
Uživatelská příručka služby **FiberTV**



obsah

úvod	3
zapojenie služby FiberTV	4
popis tlačidiel na diaľkovom ovládači	5
prvé prihlásenie	6
menu	8
moja TV	10
videopožičovňa	12
predplatené balíky	20
moje nastavenia	26
rodičovský zámok	29
nastavenia	32

úvod

Vážení zákazníci,
na ďalších stránkach sa dozviete, ako postupovať pri zapojení a prvom prihlásení do FiberTV a tiež ako sa pohybovať v menu služby. Prajeme vám veľa výnimočných zážitkov a domácej pohody s digitálnou televíziou FiberTV.

Orange Slovensko, a.s.

skôr než začnete


Váš konvertor je napojený na zdroj elektriny, zapnutý a prepojený s vaším Set-Top-Boxom.

Váš Set-Top-Box je napojený na zdroj elektriny a prepojený s vaším televíznym prijímačom SCART káblom, alebo v prípade HD televízneho prijímača je prepojený HDMI káblom (ktorý nie je súčasťou balenia Set-Top-Boxu).

Po pripojení Set-Top-Boxu na zdroj elektriny sa spustí proces načítania konfiguračných údajov zo siete. Na zariadení bude počas tohto procesu zobrazený nápis INIT. Proces bude ukončený vo chvíli, keď bude displej zobrazovať informáciu o aktuálnom čase.

zapojenie služby FiberTV

Zapnite váš televízny prijímač.

Vložte prístupovú kartu k FiberTV do vášho Set-Top-Boxu a stlačením tlačidla  (Zapnutie/Vypnutie), ktorý sa nachádza na diaľkovom ovládači, zapnite váš Set-Top-Box.

kontrola kompatibility

V prípade, že ste na prepojenie použili HDMI kábel a používate HD, alebo HD ready televízny prijímač, Set-Top-Box spustí kontrolu kompatibility s vaším televíznym prijímačom. Postupujte podľa inštrukcií na televíznej obrazovke.

Keď zapnete Set-Top-Box, mal by sa váš televízny prijímač automaticky prepnúť na videovstup (AV1, AV2, HDMI...), ku ktorému ste Set-Top-Box pripojili. Ak k automatickému prepnutiu nedošlo, prepnite televízny prijímač ručne, alebo skontrolujte pripojenia.

Na vašom televíznom prijímači sa zobrazí okno na overenie totožnosti užívateľa.

popis tlačidiel na diaľkovom ovládači

Základné tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré vám umožnia prácu s menu FiberTV:

- On Demand TV** – priamy prístup k Videopožičovni,
- ◀ ▶ ▲ ▼** – priamy prístup k FiberTV,
- OK** – navigačné šípky slúžia na pohyb v menu,
- back** – potvrdenie výberu,
- menu** – späť, návrat na predošlú stránku,
- exit** – priamy prístup do menu,
- guide** – opustiť – odchod z menu,
- i** – sprievodca, Elektronický programový sprievodca,
- zoom** – informácie, prístup k informáciám o programoch,
- priamy prístup k TV mozaike (tlačidlo nula).

Farebné tlačidlá na diaľkovom ovládači:



- Červené** Rýchle prepínanie medzi obmedzeným a neobmedzeným režimom TV bez nutnosti vyhľadávania položky v menu TV.
- Zelené** Okamžitý prístup do zoznamu Obľúbených TV kanálov.
- Žlté** Správa TV kanálov, možnosť jednoduchého pridania TV kanálu do zoznamu Obľúbených TV kanálov alebo TV kanálov, ktoré sú zakázané v Rodinnom konte.
- Modré** Zobrazenie informácií Elektronického programového sprievodcu o aktuálne vysielanom programe, tiež je možné po stlačení tlačidla OK a šípky doprava zmeniť jazykovú stopu sledovaného TV programu.

prvé prihlásenie

Overenie totožnosti užívateľa (autentifikácia)

Užívateľské meno aj heslo dostanete v bezpečnostnej obálke. Ak si službu FiberTV objednáte neskôr, PIN kód vám bude doručený prostredníctvom SMS správy, alebo poštou.



Užívateľský kód: 10-miestny
PIN kód: 4-miestny

Užívateľský kód je váš identifikátor. Ak máte aktívnu službu Pevná linka, je toto číslo aj vašim telefónnym číslom.

Pri prvom prihlásení je nutné zadať váš užívateľský kód:

1. Zadajte užívateľský kód FiberTV a stlačte tlačidlo **▼**.
 2. Zadajte PIN kód, ktorý sa pre jeho utajenie na obrazovke nezobrazí.
 3. Stlačte tlačidlo OK a potvrdte zadané údaje.
- Váš užívateľský kód a PIN kód musíte zadať pomocou číslícových tlačidiel (0 až 9) na diaľkovom ovládači. Ak sa pomýlite, stlačte tlačidlo **◀◀**.
 - Váš PIN kód si dobre zapamätajte, pretože vám umožní prístup k niektorým ďalším položkám. Ak ste svoj užívateľský kód a PIN kód zabudli, obráťte sa na linku Orange Doma 939 (0908 939 939).
 - PIN kódom sú chránené všetky kanály alebo filmy, ktoré sú neprístupné mládeži do 18 rokov, a zároveň slúži aj ako Rodičovský zámok.

menu



Po stlačení tlačidla Menu na diaľkovom ovládači sa zobrazí menu služieb FiberTV – je to hlavné okno, cez ktoré sa dostanete ku všetkým službám. V menu sa nachádzajú tieto položky:

- VIDEOPOŽIČOVŇA:** Prístup do katalógu filmov dostupných v rámci služby Videopožičovňa a prístup do sekcie Predplatené balíky, kde sa nachádzajú Filmotéky TopFun.
- MOJA TV:** Umožňuje prístup k televíznemu programu, TV Mozaike a Správe TV staníc.
- MOJE FILMY:** V položke Moje filmy je zobrazený zoznam aktuálne požičaných filmov z Videopožičovne.

MOJE NASTAVENIA: Umožňuje prístup k nasledujúcim položkám:

História – v rámci tejto položky je uvedený zoznam všetkých požičaných titulov z Videopožičovne (dátum, suma),

Nastavenia – nastavenia jazyka, formátu obrazu, vzhľadu Videopožičovne atď.,

Správy – zoznam informačných správ zaslaných operátorom,

Bezpečnosť – v rámci tejto položky je možné definovať parametre prístupu FiberTV, zmeniť PIN kód (Rodičovský zámok), definovať zamknuté TV stanice a filmy z Videopožičovne,

Obľúbené – možnosť nadefinovať zoznam obľúbených TV kanálov.

POMOC:

Vysvetlivky – nápoveda.

moja TV

Stlačením tlačidla TV na diaľkovom ovládači sa rýchlo dostanete k televíznym kanálom z vášho balíka programov.



Na prepínanie medzi jednotlivými TV kanálmi môžete použiť tlačidlá **P+** a **P-**, alebo priamu voľbu čísla kanála na diaľkovom ovládači.

K ďalším možnostiam FiberTV máte prístup cez menu v zóne **MOJA TV**. Nachádzajú sa tu nasledovné položky:

- TV PROGRAM:** Umožňuje vytvoriť zoznam obľúbených TV kanálov. Obsahuje programového sprievodcu s TV programom na sedem dní a umožňuje vyhľadávať TV kanály a TV programy.
- TV MOZAIKA:** Po zvolení tejto položky sa na obrazovke zobrazí mozaika všetkých vysielaných TV kanálov na niekoľkých obrazovkách. Na pohyb po mozaike slúžia navigačné tlačidlá ◀ ▶ ▲ ▼ na diaľkovom ovládači. V aktívnom okne mozaiky je možné sledovať vybraný TV kanál aj so zvukom, s dole uvedeným názvom vysielaného programu a po stlačení tlačidla OK sa automaticky zvolí vybraný TV kanál na celej obrazovke. Na priamy prístup do TV mozaiky slúži tlačidlo 0 (nula).
- SPRÁVA TV STANÍC:** V rámci tejto položky môžete definovať zamknuté obľúbené TV kanály.

videopožičovňa

V položke **VIDEOPOŽIČOVŇA** nájdete 2 sekcie:

- videopožičovňu,
- predplatené balíky.

Ponuka



VIDEOPOŽIČOVŇA

Cez položku **VIDEOPOŽIČOVŇA** sa dostanete k ponuke filmov a zábavných programov, ktoré môžete pozerat' po zaplatení jednorazového poplatku.

Na ďalších stranách vám popíšeme nasledujúce postupy:

- Prezeranie ponuky filmov a výber filmov.
- Objednanie filmu.
- Opakované pozeranie filmu do 24 hodín od objednania.

Na hlavnú ponuku **VIDEOPOŽIČOVNE** sa dostanete priamo z ktoréhokoľvek okna menu FiberTV stlačením tlačidla **ON DEMAND** na diaľkovom ovládači.

Úvodná stránka




V menu FiberTV zvolíte **VIDEOPOŽIČOVŇA** a stlačíte **OK** (alebo stlačíte **ON DEMAND** na diaľkovom ovládači). Dostanete sa do okna **VIDEOPOŽIČOVŇA**, v ktorom zvolíte položku **VIDEO NA ŽELANIE**.

K jednotlivým rubrikám v okne **VIDEOPOŽIČOVŇA** sa dostanete nasledovne:

- **Novinky:** Ak sa chcete dostať ku kompletnému zoznamu všetkých nových filmov v ponuke, stlačíte **OK**.
- **Žánre:** Ak sa chcete dostať ku kompletnému zoznamu filmov, usporiadanému podľa jednotlivých žánrov (akčné/dobrodružné, komédia, horor, romantický film, pre mládež, pre dospelých atď.), stlačíte **OK**.
- **Všetky:** Ak sa chcete dostať k zoznamu všetkých filmov v ponuke, stlačíte **OK**.

Navigácia

Keď vyberiete položku **NOVINKY**, alebo rubriku s vybraným žánrom, otvorí sa vám ponuka dostupných filmov vo Videopožičovni.

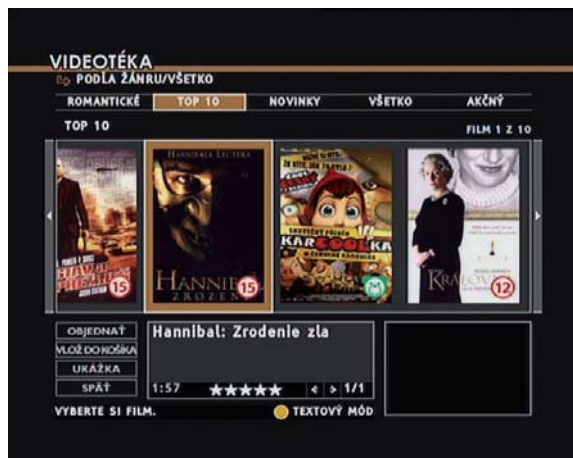

1. Zobrazia sa obrázky jednotlivých filmov, z ktorých si môžete jednoducho vybrať film, o ktorý máte záujem.
2. Na výber z ponuky použijete tlačidlá ◀▶ na diaľkovom ovládači. Keď si vyberiete konkrétny film, zobrazí sa vám jeho krátky popis.
3. Pomocou tlačidla **OK** si otvoríte podrobný popis filmu a zároveň si ho na ďalšej obrazovke môžete objednať.
4. Pomocou tlačidiel ◀▶ na diaľkovom ovládači sa dostanete na ostatné stránky zoznamu (počet stránok je uvedený v hornej časti okna).
5. Ak si želáte zmeniť vzhľad Videopožičovne na textový, urobíte tak stlačením **ŽLTÉHO TLAČIDLA** na diaľkovom ovládači priamo v menu Videopožičovne.

Vyhľadávanie filmov

Na rýchly a priamy prístup k požadovanému filmu môžete použiť funkciu Vyhľadávanie ešte pred vstupom do Videopožičovne.

Svoju voľbu spresnite výberom titulu, menom režiséra, menom herca, kľúčového slova alebo rokom uvedenia filmu.

Zadajte kľúčové slovo pomocou tlačidiel označujúcich písmená a číslice na diaľkovom ovládači. Urobte tak viacnásobným stlačením tlačidla, až kým sa neukáže požadované písmeno. Týmto kľúčovým slovom môže byť časť názvu, meno herca, režiséra atď.

Vyhľadávanie potvrdíte tlačidlom **OK**.

Následne sa zobrazí zoznam filmov zodpovedajúcich kľúčovému slovu, ktoré ste zadali.

Prezeranie popisu filmu



Podrobný popis (recenzia + informácie) filmu vám umožní:

1. Získať informácie o tomto filme – do akého žánru patrí, rok výroby, dĺžku trvania, meno režiséra, mená hercov, zhrnutie deja a podobne.
2. Ukážka (trailer) – po zvolení tejto položky si môžete pozrieť upútavku na vybraný film. Prezretie ukážky (aj opakované) je bezplatné.

Objednanie filmu




Keď ste si vybrali film, ktorý chcete pozerať, zvolte **OBJEDNAŤ**.

Dostanete sa k bližším informáciám o vybranom filme. Zvolením položky **VYPOŽIČANIE** si objednáte film. Následne sa zobrazí potvrdenie vašej objednávky.

Zvoľte **OBJEDNAŤ** a film sa ihneď spustí. Na jeho pozretie budete mať 24 hodín, pričom si film môžete pozrieť aj viackrát, a to buď od začiatku, alebo od miesta, kde ste ukončili pozeranie filmu. Poplatok za film bude súčasťou vašej najbližšej faktúry za služby.

Pozeranie vybraného filmu

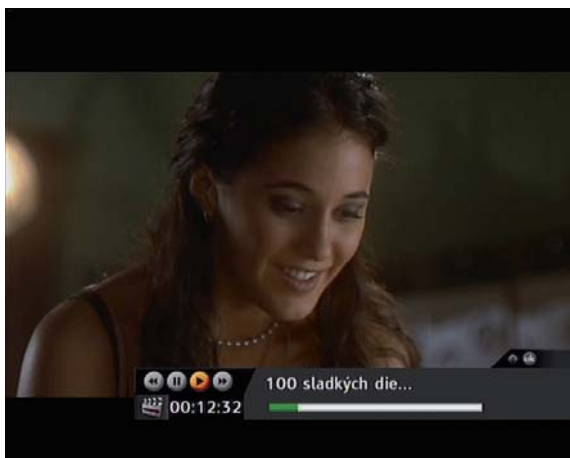

Pri pozieraní filmu máte možnosť ovládať rýchlosť prehrávania. Podobne ako pri pozieraní DVD môžete:

- Zastaviť premietanie a urobiť si prestávku: stlačte tlačidlo **||▶** na diaľkovom ovládači a obraz sa zastaví. Znova stlačte tlačidlo **||▶** a premietanie filmu bude pokračovať od miesta, kde ste pozeranie prerušili.
- Rýchlo sa vrátiť späť alebo sa posunúť dopredu: ak sa chcete pri premietaní filmu vrátiť späť, stlačte tlačidlo **◀◀** a ak sa chcete posunúť dopredu, použite tlačidlo **▶▶**. Normálne premietanie obnovíte tlačidlom **||▶**.
- Zastaviť pozeranie filmu: premietanie filmu môžete zastaviť pomocou tlačidla **■**. Na pozretie filmu máte 24 hodín. Film si môžete pozrieť, kolkokrát chcete. Ďalšie informácie nájdete v časti **MOJE FILMY**.
- Zmeniť jazykovú verziu a zobrazit' alebo zrušiť titulky (pri viacjazyčných programoch): stlačte „i“ a potom **OK**. Pohyb v menu je možný pomocou tlačidiel **◀ ▶ ▲ ▼**.

Objednané filmy



Od momentu, keď si objednáte film, máte 24 hodín na to, aby ste si ho pozreli. Počas tejto doby si ho môžete pozrieť, kolkokrát chcete.

Ak si chcete pozrieť zapožičaný film, postupujte takto:

1. Otvorte **MENU** pomocou tlačidla na diaľkovom ovládači.
2. Zvoľte **MOJE FILMY** a stlačte **OK**.
3. Dostanete sa do zoznamu filmov, ktoré ste si objednali za posledných 24 hodín.

Šípkami **▲ ▼** na diaľkovom ovládači si vyberte film, ktorý si chcete pozrieť. Šípkou **▶** sa dostanete k nasledovným možnostiam:

- POZERAŤ:** Spustenie príslušného filmu.
- POKRAČOVAŤ:** Pokiaľ ste uvedený film nedopozerali, je možné pokračovať tam, kde ste skončili naposledy.
- VIAC INFO:** Možnosť prečítať si popis filmu a informácie o hercoch.
- HODNOTENIE:** Možnosť ohodnotiť film vo Videopožičovni na stupnici od 1 do 5 hviezdíčiek (bude zobrazené všetkým užívateľom FiberTV).
- ZAMKNÚŤ:** Možnosť zamknúť film, pokiaľ nechcete, aby bol dostupný.

predplatené balíky



K položke **PREDPLATENÉ BALÍKY** sa dostanete cez vrchné menu po stlačení **MENU** na diaľkovom ovládači, následne zvolíte možnosť **PREDPLATENÉ BALÍKY**.

V **PREDPLATENÝCH BALÍKOCH** nájdete službu **Filmotéka TopFun Štart**. S touto službou si môžete vybrať z 50 filmových titulov v rámci vášho mesačného poplatku. Každý mesiac vo Filmotéke pribudne približne 15 nových filmov.

Ak využijete vianočnú zvyhodnenú ponuku, a aktivujete si balík Orange Doma na 24 mesiacov, získate prístup k službe Filmotéka TopFun Štart na celú dobu viazanosti zadarmo. V tomto prípade prebehne aktivácia Filmotéky automaticky.*

* Ponuka platí do 31. 1. 2013.

Aktivácia Filmotéky TopFun Štart




1. V časti **VIDEOPŮŽIČOVŇA** zvolíte ponuku **PREDPLATENÉ BALÍKY**.



2. Objaví sa vám ponuka balíka TopFun Štart, kde zvolíte možnosť **PREDPLATIŤ SI**. Ak si chcete pozrieť zoznam titulov, ktorý sa nachádza v danom čase v tejto knižnici, zvolíte možnosť zoznam videí.



3. V ďalšom okne potvrdíte výber stlačením **OBJEDNAŤ**.

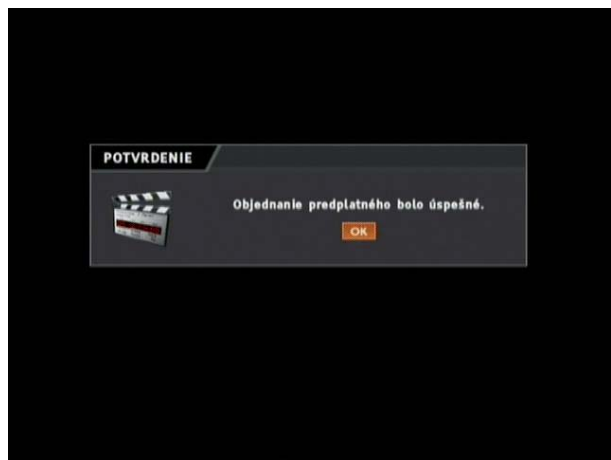

4. Objednávku v nasledujúcom okne definitívne potvrdíte tlačidlom **OK**.



5. Odteraz máte prístup do Filmotéky TopFun Štart. Po potvrdení možnosti **OBJEDNAŤ** si aktivujete daný balík a môžete sledovať vybrané tituly, ku ktorým sa dostanete cez Hlavné menu/Videopožičovňa/Predplatené balíky .

Pozeranie vybraného filmu



1. Na výber z ponuky použijete tlačidlá ◀ ▶ na diaľkovom ovládači. Keď si vyberiete konkrétny film, zobrazí sa vám jeho krátky popis.
2. Pomocou tlačidla OK si otvoríte podrobný popis filmu a zároveň si ho na ďalšej obrazovke môžete pozrieť.

3. Pomocou tlačidiel ◀ ▶ na diaľkovom ovládači sa dostanete na ostatné stránky zoznamu (počet stránok je uvedený v hornej časti okna).
4. Ak si želáte zmeniť vzhľad Videopožičovne na textový, stlačte **ŽLTÉ TLAČIDLO** na diaľkovom ovládači priamo v menu Videopožičovne.

Pri pozieraní filmu môžete ovládať rýchlosť prehrávania. Podobne ako pri pozieraní DVD môžete:


- Zastaviť premietanie a urobiť si prestávku: stlačte tlačidlo ||▶ na diaľkovom ovládači a obraz sa zastaví. Znova stlačte tlačidlo ||▶ a premietanie filmu bude pokračovať od miesta, kde ste pozeranie prerušili.
- Rýchlo sa vrátiť späť alebo sa posunúť dopredu: ak sa chcete pri premietaní filmu vrátiť späť, stlačte tlačidlo ◀◀ a ak sa chcete posunúť dopredu, použijete tlačidlo ▶▶. Normálne premietanie obnovíte tlačidlom ||▶.
- Zmeniť jazykovú verziu a zobraziť alebo zrušiť titulky (pri viacjazyčných programoch): stlačte „i“ a potom OK. Pohyb v menu je možný pomocou tlačidiel ◀ ▶ ▲ ▼ .

moje nastavenia


Položka **MOJE NASTAVENIA** vám umožní prístup k nasledujúcim funkciám:

BEZPEČNOSŤ: Obmedzíte prístup k filmom alebo TV kanálom, ku ktorým by sa nemali dostať deti.

NASTAVENIA: Základné nastavenie parametrov FiberTV.

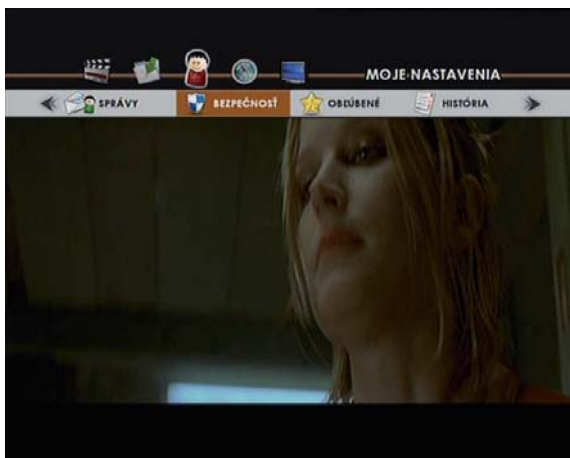

Nastavenie Rodičovského konta a účtu

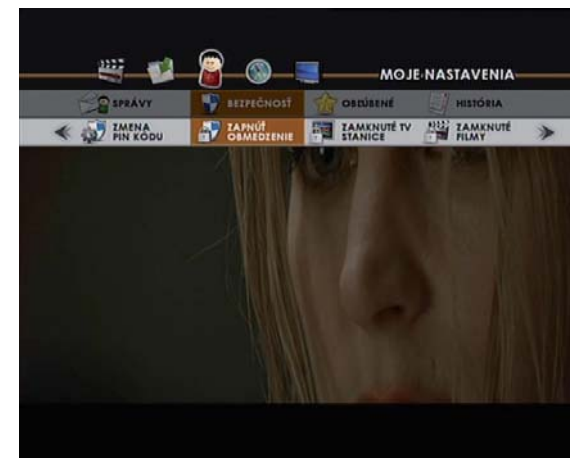

Aby bola zabezpečená ochrana dôverných informácií a zaistila sa bezpečnosť používania služby FiberTV, môžete používať dve kontá:

Rodičovské (hlavné) konto, ktoré vám umožňuje:

- Prístup ku kompletnému katalógu filmov.
- Určiť stupeň rodičovskej kontroly a obmedziť prístup k zvoleným TV kanálom alebo videám na želanie.

Rodinné (bežné) konto, ktoré vám umožňuje prístup k filmom a televíznym kanálom, ktoré nie sú obmedzené Rodičovským zámkom.

! Prístup do Rodičovského konta sa uskutočňuje pomocou stlačenia červeného tlačidla na diaľkovom ovládači a vyžaduje si zadanie PIN kódu. Pri prvom prístupe do položky Moja TV sa prihlásite do Rodičovského (hlavného) konta – neobmedzeného režimu.

Prepnutie do Rodinného konta (obmedzeného režimu)



Na diaľkovom ovládači stlačte červené tlačidlo (bez ohľadu na to, na akom mieste sa nachádzate v rámci menu služby FiberTV).

Zvoľte **POTVRDIŤ** a stlačte **OK**.

Na obrazovke sa zobrazí ikona Rodinného (bežného) konta v tvare visacieho zámku. Ikona sa na obrazovke zobrazí vždy, keď toto konto použijete.

rodičovský zámok



Nastavte si stupeň rodičovskej kontroly a obmedzte napríklad vybrané žánre filmov a televízne kanály v Rodičovskom konte.

V MENU v položke **MOJE NASTAVENIA, BEZPEČNOSŤ** môžete označiť TV kanály alebo žánre videí na želanie, ktoré chcete obmedziť v Rodinnom režime. Jednoduchým označením si vyberiete filmy a TV kanály, ktoré nebudú prístupné v Rodinnom konte.

Ak sa prihlásite do Rodinného režimu (obmedzený režim) a budete chcieť sledovať zamknutý TV kanál, bude prístup povolený až po zadaní hesla Rodičovského zámku. Rovnaká podmienka musí byť splnená aj vtedy, ak si budete chcieť objednať video zamknutého žánru.




Položka **PRI ZAPNUTÍ**, ktorá sa nachádza v menu **BEZPEČNOSŤ**, vám umožní nastaviť, ako sa bude Set-Top-Box správať po spustení.


Môžete si zvoliť:

- V akom režime sa bude Set-Top-Box spúšťať (bez ohľadu na to, či bol pri vypnutí v Rodičovskom, alebo Rodinnom konte).
- Môžete blokovat prístup ku všetkým filmom, ktoré sa nachádzajú v časti Video na požiadanie.

Nastavenia, ktoré ste zmenili v položke **PRI ZAPNUTÍ**, sa stanú aktívne až po reštartovaní Set-Top-Boxu.

Reštartovanie (reset) Set-Top-Boxu vyvoláte stlačením a podržaním tlačidla  (Zapnutie/Vypnutie) na prístroji na dobu 5 sekúnd. Počas reštartovania prebehne opätovné načítanie konfiguračných údajov zo siete.

Zmena Rodičovského zámku

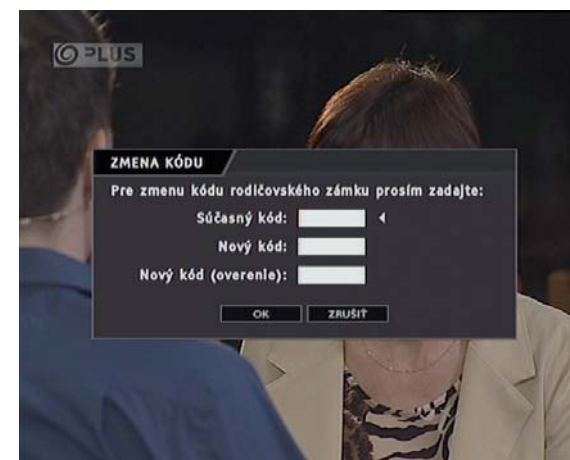

Váš Rodičovský zámok môžete kedykoľvek zmeniť takto:

- Prejdite na hlavnú stránku služby FiberTV tlačidlom Menu na diaľkovom ovládaní.
- Vyberte **MŮJ PROFIL** a stlačte **OK**, potom zvolte **BEZPEČNOSŤ** a stlačte **OK**.
- Zvoľte **RODIČOVSKÝ ZÁMOK** a stlačte **OK**.
V okne, ktoré sa otvorí, zadajte váš starý Rodičovský zámok, potom váš nový kód Rodičovského zámku a potvrdte ho opätovným zadaním.
- Svoj nový Rodičovský zámok potvrdte a stlačte **OK**.

nastavenia



Pri sledovaní TV kanálov a filmov so službou FiberTV môžete upravovať nasledovné parametre:

- JAZYK MENU:** Vyberte jazyk menu.
- FORMÁT OBRAZU:** Zvoľte formát 4:3, alebo 16:9 tak, aby sa okno prispôbilo formátu televízneho prijímača.
- AUDIO:** Vyberte si predvolený jazyk zvukovej stopy filmov a TV kanálov. Tento jazyk bude vždy zvolený pri filmoch s viacerými jazykovými verziami.
- TITULKY:** Zadajte, či chcete, alebo nechcete zobrazit' titulky pri programoch vysielaných vo viacerých jazykoch.
- SPRÁVY:** Prístup k informačným správam zaslaných operátorom.
- OBLUBENÉ:** Možnosť nadefinovať zoznam obľúbených TV kanálov.
- HISTÓRIA:** V rámci tejto položky je uvedený zoznam všetkých požičaných titulov z Videopožičovne (dátum, suma).

poznámky

Varovania


Používanie vášho dekodéra podlieha bezpečnostným opatreniam určeným na ochranu užívateľov a životného prostredia.

Na zachovanie vysokej výkonnosti by váš dekodér mal byť:

- umiestnený v budove, aby bol chránený pred bleskom, dažďom a priamym slnečným žiarením,
- umiestnený na suchom a dobre vetranom mieste,
- chránený pred vlhkosťou, inštalovaný na mieste, z ktorého nespadne a mimo dosahu detí,
- zapojený do siete priamo káblami – používanie predlžovačiek sa neodporúča,
- na vrch dekodéra nič neukladajte, lebo obmedzíte jeho vetranie.

Styk s kvapalinou môže dekodér pokaziť a spôsobiť výpadok prúdu. Dekodér nikdy neotvárať.

Skrinku dekodéra môžete čistiť jemnou a suchou handrou. Nepoužívajte žiadny abrazívny prostriedok, čistiaci prášok ani rozpúšťadlá ako alkohol alebo terpentín, lebo môžu poškodiť povrch skrinky.

	<p>Na pripojenie STB do siete používajte len prúdový adaptér SAGEM dodávaný s dekodérom. Iný postup môže byť nebezpečný. Ako bezpečnostné opatrenie v prípade nebezpečenstva fungujú sieťové adaptéry s vypínacím mechanizmom 230V prúdu. Treba ich umiestniť k prístroju a mali by byť ľahko dostupné.</p>
--	---


Pred akoukoľvek modifikáciou spojenia medzi televízorom, VCR alebo anténou musí byť dekodér odpojený od siete (zo zásuvky, alebo zadného panelu).

Malé deti môžu batérie ľahko prehltnúť. Nedovoľte deťom hrať sa s diaľkovým ovládačom.

Životné prostredie

Firma Sagem Communications má zásadný záujem o ochranu životného prostredia. Z tohto dôvodu firma Sagem Communications prevádzkuje/je jej cieľom prevádzkovať systémy zachovávajúce životné prostredie a rozhodla sa integrovať environmentálne výkony do celého životného cyklu svojich výrobkov počnúc výrobou, cez odovzdanie do používania, samotné používanie výrobku až po jeho likvidáciu.

• Balenie

	<p>Na pripojenie STB do siete používajte len prúdový adaptér SAGEM dodávaný s dekodérom. Iný postup môže byť nebezpečný. Ako bezpečnostné opatrenie v prípade nebezpečenstva fungujú sieťové adaptéry s vypínacím mechanizmom 230V prúdu. Treba ich umiestniť k prístroju a mali by byť ľahko dostupné.</p>
---	---


Prítomnosť loga (zelenej bodky) znamená, že prispievame do schválenej vnútroštátnej organizácie na zlepšovanie recyklácie obalov a recyklačných infraštruktúr.

Na uloženie recyklácie dodržiavajte, prosím, pravidlá triedenia lokálne stanovené pre tento druh odpadu.

• Batérie

Váš výrobok obsahuje batérie. Tie sa musia zlikvidovať v príslušných zberniciach.

• Výrobok

	<p>Prečiarknutý smetný kôš prilepený na výrobok alebo jeho príslušenstvo znamená, že výrobok patrí medzi elektrické a elektronické zariadenia. V tomto zmysle vás európske nariadenia žiadajú zlikvidovať ho selektívne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • v predajniach v prípade kúpy podobného zariadenia, • v miestne dostupných zberniciach (strediskách postupnej likvidácie, selektívneho zberu atď.).
--	--

Takýmto spôsobom môžete prispieť k opakovanému použitiu a zvyšovaniu kvality odpadu elektrických a elektronických zariadení, ktoré môžu mať negatívne účinky na životné prostredie a ľudské zdravie.

www.orange.sk
Zákaznícka linka 905:
0905 905 905

