

TOUCH DIAMOND 2

Používateľská príručka

www.htc.com

 htc
smart mobility

Pred pokračovaním si prečítajte nasledujúce informácie

BATÉRIA NIE JE PRI PRVOM VYBRANÍ ZO ŠKATULE NABITÁ.

POČAS NABÍJANIA ZARIADENIA NEVYBERAJTE BATÉRIU.

ZÁRUKA STRÁCA PLATNOŠŤ, AK ZARIADENIE ROZOBERIETE ALEBO SA HO POKÚSITE ROZOBRAŤ.

OBMEDZENIA NA OCHRANU SÚKROMIA

V niektorých krajinách sa vyžaduje úplné zverejnenie nahrávaných telefonických rozhovorov a stanovuje sa nutnosť informovania osoby, s ktorou telefonujete, že rozhovor sa nahráva. Pri používaní funkcie nahrávania v zariadení PDA Phone vždy rešpektujte príslušné zákony a predpisy danej krajiny.

INFORMÁCIE O DUŠEVNOM VLASTNÍCTVE

Autorské práva © 2009 HTC Corporation. Všetky práva vyhradené.

HTC, logo HTC, HTC Innovation, ExtUSB, TouchFLO, HTC Touch HD a HTC Care sú ochranné známky a/alebo servisné známky spoločnosti HTC Corporation.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Windows Mobile Device Center, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Windows Live, Outlook, Excel, PowerPoint, Word, OneNote a Windows Media sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.

Bluetooth a logo Bluetooth sú ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc.

Java, J2ME a všetky ostatné známky týkajúce sa Javy sú ochranné známky a/alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a v ďalších krajinách.

Autorské práva © 2009, Adobe Systems Incorporated. Všetky práva vyhradené.

microSD je ochranná známka asociácie SD Card Association.

Opera® Mobile od Opera Software ASA. Autorské práva 1995 – 2009 Opera Software ASA. Všetky práva vyhradené.

Google, Google Maps a YouTube sú ochranné známky spoločnosti Google, Inc. v USA a ďalších krajinách.

Autorské práva © 2009, Esmertec AG. Všetky práva vyhradené.

Autorské práva © 2003 – 2009, ArcSoft, Inc. a držiteľia licencií. Všetky práva vyhradené. ArcSoft a logo ArcSoft sú registrované ochranné známky spoločnosti ArcSoft, Inc. v USA a/alebo v ďalších krajinách.

Autorské práva © 2004 – 2009, Ilium Software, Inc. Všetky práva vyhradené.

Autorské práva © 2009 Aplix Corporation. Všetky práva vyhradené.

Licencované spoločnosťou QUALCOMM Incorporated v rámci jedného alebo viacerých nasledujúcich patentov:

4,901,307	5,490,165	5,056,109	5,504,773	5,101,501	5,778,338
5,506,865	5,109,390	5,511,073	5,228,054	5,535,239	5,710,784
5,267,261	5,544,196	5,267,262	5,568,483	5,337,338	5,659,569
5,600,754	5,414,796	5,657,420	5,416,797		

Všetky ostatné názvy spoločností, výrobkov a služieb uvedené v dokumente sú ochrannými známkami, registrovanými ochrannými známkami alebo servisnými známkami príslušných vlastníkov.

Spoločnosť HTC nezodpovedá za technické chyby, redakčné chyby a vynechané časti ani za náhodné alebo následné škody vyplývajúce z obsahu tohto materiálu. Informácie sa poskytujú „tak ako sú“, bez záruky akéhokoľvek druhu a môžu byť bez upozornenia zmenené. Spoločnosť HTC si tiež vyhradzuje právo na revíziu obsahu tohto dokumentu, ktorú je možné vykonať kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukována ani prenášaná, v žiadnej podobe ani s ľubovoľným zámerom, elektronicky, mechanicky, kopírovaním, nahrávaním, ukladaním v informačnom systéme, ani preložená do žiadneho jazyka v žiadnej podobe bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti HTC.

Vyhlásenia

INFORMÁCIE O POČASÍ, ÚDAJE O AKCIÁCH, ÚDAJE A DOKUMENTÁCIA SA POSKYTUJÚ „TAK AKO SÚ“ A SPOLOČNOSŤ HTC K NIM NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU ANI TECHNICKÚ PODPORU NIJAKÉHO DRUHU. DO MAXIMÁLNEJ MIERY POVOLENEJ ZÁKONOM HTC A JEJ POBOČKY vyslovene odmietajú akékoľvek a všetky reprezentácie a záruky, výslovné alebo predpokladané, vystávajúce zo zákona alebo inak, ohľadom Informácií o počasí, Údajov o akciách, Dát, Dokumentácie alebo iných Produktov a služieb, zahrňujúce akékoľvek výslovné alebo predpokladané záruky obchodovateľnosti, výslovné alebo predpokladané záruky vhodnosti na daný účel, neporušenosť, kvalitu, presnosť, celistvosť, efektívnosť, spoľahlivosť, osožnosť, že Informácie o počasí, Údaje o akciách, Dáta a/alebo dokumentácia budú bezchybné, alebo výslovné záruky vyplývajúce z narábania alebo výkonu.

Bez obmedzenia na predchádzajúce vyhlásenie sa ďalej dáva na vedomie, že spoločnosť HTC a jej poskytovatelia nezodpovedajú za Vaše využívanie alebo chybné používanie informácií o počasí, údajov o akciách, údajov a dokumentácie, ani za následky takéhoto používania. Spoločnosť HTC a jej poskytovatelia nedávajú žiadnu záruku, výslovnú ani predpokladanú, ani neposkytujú žiadne potvrdenie na informácie o počasí uvedené a zobrazené v správach o počasí, predpovediach počasia alebo informáciách o stave počasia, a že nemajú vôbec žiadnu zodpovednosť k nejakej osobe alebo spoločnosti, celkovú ani čiastočnú, za žiadnu nejednotnosť, nepresnosť alebo neúplnosť týkajúcu sa počasia alebo predpovedaných a nepredpovedaných udalostí, ohlásených, majúcich sa vyskytnúť alebo vyskytnutých. **BEZ OBMEDZENIA VŠEOBECNOSTI SI STE VEDOMÍ TOHO, ŽE INFORMÁCIE O POČASÍ, AKCIÁCH, DÁTA A/ALEBO DOKUMENTÁCIA PRÍPADNE BUDE OBSAHOVAŤ NEPRESNOSTI, BUDETE POUŽÍVAŤ ZDRAVÝ ÚSUDOK A DODRŽIAVAŤ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA V SPOJENÍ S POUŽÍVANÍM INFORMÁCIÍ O POČASÍ, AKCIÁCH, DÁTACH ALEBO DOKUMENTÁCIÍ.**

Obmedzenie škôd

V MAXIMÁLNEJ MIERE, AKÚ DOVOĽUJE APLIKOVATEĽNÉ PRÁVO, NEBUDÚ SPOLOČNOSŤ HTC A JEJ POSKYTOVATELIA POUŽÍVATEĽOVI ALEBO LUBOVOLNEJ TRETEJ STRANE ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO TREŠTNÉ ŠKODY ŽIADNEHO DRUHU, ČI UŽ VYPLYNULI ZO ZMLUVY ALEBO NEDBALOSTI VRÁTANE (ALE BEZ OBMEDZENIA NA NE) ZRANENIA, STRATY PRÍJMOV, POVESTI, PODNIKATEĽSKÝCH PRÍLEŽITOSTÍ, ÚDAJOV A/ALEBO STRATY ZISKOV Z NICH VYPLÝVAJÚCICH ALEBO VZŤAHUJÚCICH SA K NIM, A TO ŽIADNYM SPÔSOBOM, ALEBO K DODANIU, VÝKONU ALEBO NEPLNENIA ZÁVÄZKOV, ALEBO POUŽÍVANIU INFORMÁCIÍ O POČASÍ, ÚDAJOV O AKCIÁCH, ÚDAJOV ALEBO DOKUMENTÁCIE PODĽA TEJTO DOHODY BEZ OHLADU NA PREDVÍDATEĽNOSŤ UVEDENÉHO.

Dôležité informácie o ochrane zdravia a preventívne bezpečnostné opatrenia

Pri používaní tohto výrobku je potrebné dodržiavať nasledujúce preventívne bezpečnostné opatrenia a predchádzať tak novej zákonnej zodpovednosti a škodám.

Dodržiavajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny týkajúce sa výrobku a riadte sa nimi. Dodržiavajte všetky upozornenia týkajúce sa výrobku, ktoré sú uvedené v prevádzkových pokynoch.

Za účelom zníženia nebezpečenstva poranenia, úrazu elektrickým prúdom, vzniku požiaru a poškodenia zariadenia dodržiavajte nasledujúce preventívne opatrenia.

INFORMÁCIE O ELEKTRICKEJ BEZPEČNOSTI

Na napájanie tohto výrobku sa používa energia z určenej batérie alebo z určeného sieťového zdroja. Používanie iným spôsobom môže byť nebezpečné a ruší platnosť všetkých povolení udelených tomuto výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ PREVENTÍVNE OPATRENIA PRE SPRÁVNU INŠTALÁCIU UZEMNENIA

UPOZORNENIE: Pripájanie k nesprávne uzemnenému zariadeniu môže spôsobiť poškodenie zariadenia elektrickým prúdom.

Tento výrobok je vybavený káblom rozhrania USB určeným na pripojenie k stolnému alebo prenosnému počítaču. Pred pripojením výrobku k počítaču skontrolujte, či je počítač správne uzemnený. Súčasťou napájacieho kábla stolného alebo prenosného počítača je uzemňovací vodič a uzemnená zástrčka. Zástrčka musí byť zapojená do príslušnej elektrickej zásuvky, ktorá je nainštalovaná a uzemnená v súlade s miestnymi normami a predpismi.

PREVENTÍVNE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE SIEŤOVÝ ZDROJ

- **Používajte správny externý zdroj napájania**

Výrobok je možné používať len so zdrojom napájania vyznačeným na príslušnom typovom štítku. V prípade pochybností o požadovanom type napájacieho zdroja sa obráťte na oprávneného poskytovateľa servisných služieb alebo na miestnu elektrárenskú spoločnosť. Pri výrobkoch, ktoré sú napájané batériou alebo iným zdrojom, sa riadte návodmi na obsluhu priloženými k danému výrobku.

- **S batériami zaobchádzajte opatrne**

Tento výrobok obsahuje lítium-iónovú alebo lítium-iónovú polymérovú batériu. Pri nesprávnej manipulácii s batériou hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru a popálenín. Nepokúšajte sa batériu otvárať ani opravovať ju. Batériu nerozoberajte, nerozmiaždajte, neprepichujte, neskratujte jej externé kontakty, neodhadzujte ju do ohňa ani do vody a nevystavujte ju teplotám vyšším ako 60°C (140°F).



UPOZORNENIE. Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. V záujme zníženia rizika vzniku požiaru alebo popálenín batériu nerozoberajte, nerozmlažďujte, neprepichujte, neskratujte jej vonkajšie kontakty, nevystavujte ju teplotám vyšším ako 60°C (140°F) ani ju nevhadzujte do ohňa ani do vody. Nahrádzajte ju len určenými batériami. Recyklovanie alebo likvidáciu použitých batérií vykonávajte v súlade s miestnymi predpismi alebo podľa referenčnej príručky dodanej spolu s výrobkom.



- **Obzvlášť dbajte na dodržiavanie preventívnych opatrení**

- Batériu alebo zariadenie udržiavajte suché a mimo dosahu vody alebo iných kvapalín, inak hrozí skrat.
- Dbajte na to, aby batéria alebo jej kontakty neprišli do styku so žiadnymi kovovými predmetmi, inak hrozí skrat počas prevádzky.
- Telefón môže byť pripojený len k výrobkom označeným logom USB-IF alebo takým, ktoré spĺňajú program zhody so štandardom USB-IF.
- Nepoužívajte batériu, ktorá sa zdá byť poškodená, deformovaná alebo bez farby, ak sa na jej obale vyskytuje korózia, je prehriata alebo z nej vychádza nejaký zápach.
- Batériu vždy uschovávajte mimo dosahu detí, aby nemohlo dôjsť k jej prehltnutiu. V prípade prehltnutia batérie sa ihneď obráťte na lekára.

- Ak došlo k vytečeniu batérie:
 - Nedovoľte, aby uniknutá tekutina prišla do kontaktu s pokožkou alebo oblečením. Ak došlo ku kontaktu, ihneď opláchnite zasiahnutú oblasť čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
 - Nedovoľte, aby uniknutá tekutina prišla do kontaktu s očami. Ak už došlo ku kontaktu, NEUTIERAJTE si oči; vypláchnite ich ihneď čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
 - Obzvlášť dbajte na to, aby bola vytečená batéria mimo dosahu ohňa, inak hrozí nebezpečenstvo vznietenia alebo výbuchu.

PREVENTÍVNE OPATRENIA TÝKAJÚCE SA PRIAMEHO SLNEČNÉHO SVETLA

Výrobok chráňte pred nadmernou vlhkosťou a vysokými teplotami. Nenechávajte výrobok ani jeho batériu vo vnútri vozidla ani na miestach, kde by mohla teplota prekročiť 60°C (140°F), napríklad na palubnej doske, parapetovej doske a za sklom, na ktoré dlhšiu dobu dopadá priame slnečné svetlo alebo silné ultrafialové žiarenie. Tieto vplyvy môžu poškodiť výrobok, prehriať batériu alebo predstavovať riziko pre vozidlo.

PREVENCIA POŠKODENIA SLUCHU



UPOZORNENIE: Dlhodobé používanie slúchadiel do uší alebo slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť trvalú stratu sluchu.

POZNÁMKA. Pre používateľov vo Francúzsku boli slúchadlá do uší (vymenované ďalej) pre toto zariadenie testované, aby vyhovovali požiadavkám na hladinu akustického tlaku stanovenými v normách NF EN 50332-1:2000 a/alebo NF EN 50332-2:2003 ako vyžaduje French Article L. 5232-1.

- Slúchadlá do uší, vyrobené spoločnosťou HTC, typ HS S300.

BEZPEČNOSŤ V LETECKEJ DOPRAVE

Kvôli možnému rušeniu spôsobenému týmto výrobkom navigačnému systému lietadla a jeho komunikačnej sieti je používanie funkcie telefónu tohto zariadenia na palube lietadla vo väčšine krajín nezákonné. Ak chcete používať toto zariadenie na palube lietadla, nezabudnite vypnúť telefón prepnutím do režimu Lietadlo.

OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA PROSTREDIA

Nepoužívajte tento výrobok na benzínových čerpacích staniciach, v skladoch paliva, chemických výrobách alebo pri odstrele, alebo v potenciálne výbušných atmosférach, ako sú oblasti čerpania paliva, v podpalubí člnov, pri zariadeniach na prepravu alebo skladovanie paliva alebo chemických látok a v oblastiach, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, ako sú zrnká, prach alebo kovové prášky. Zapamätajte si, že iskrenie v takýchto oblastiach by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar s následkom úrazu alebo dokonca smrti.

VÝBUŠNÉ PROSTREDIA

Pri pobyte v oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou alebo s prítomnosťou zápalných materiálov by mal byť výrobok vypnutý, pričom používateľ musí rešpektovať všetky značky a pokyny. Rádiové vlny môžu v takomto prostredí spôsobiť výbuch alebo požiar, ktoré môžu mať za následok poškodenie zdravia alebo dokonca smrť. Používateľom sa neodporúča používať zariadenie na čerpacích miestach, ako sú benzínové čerpacie stanice, pričom musia pamätať na dodržiavanie obmedzení týkajúcich sa používania rádiových zariadení v skladoch paliva, chemických výrobách alebo na miestach, kde prebieha odstreľ. Oblasti s potencióálne výbušným prostredím sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti s pohonnými látkami, lodné podpalubia, zariadenia na prevoz alebo skladovanie chemikálií a priestory, v ktorých sa vo vzduchu nachádzajú chemikálie alebo častice ako napríklad obilný, kovový alebo iný prach.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY

Vodiči vozidiel v pohybe nesmú využívať telefonické služby so zariadeniami držanými v ruke, okrem prípadov núdze. V niektorých krajinách je dovolené používanie so súpravou hands-free.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE VYŽAROVANIE RF

- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti kovových konštrukcií (napríklad ocelevej konštrukcie budov).
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti silných elektromagnetických zdrojov, ako sú mikrovlnná rúra, reproduktory, televízia a rádio.
- Používajte len originálne výrobcom schválené príslušenstvo alebo príslušenstvo, ktoré neobsahuje žiadny kov.
- Používanie neoriginálneho príslušenstva neodsúhlaseného výrobcom môže viesť k porušeniu miestnych smerníc pre vyžarovanie RF a je potrebné sa mu vyhnúť.

RUŠENIE FUNKCIÍ LEKÁRSKÝCH PRÍSTROJOV

Tento výrobok môže spôsobovať chybné fungovanie lekárskeho prístroja.

Používanie tohto zariadenia je zakázané vo väčšine nemocníc a lekárskeho kliník.

Ak používate nejaký iný zdravotnícky prístroj, obráťte sa s konzultáciou na výrobcu zariadenia za účelom určenia, či je adekvátne chránené pred externou energiou RF. Pri získaní tejto informácie vám môže byť nápomocný váš lekár.

Ak sa nachádzate v nejakom zdravotníckom zariadení, kde pokyny zakazujú používanie telefónu, VYPNITE ho. Nemocnice a zdravotné strediská môžu používať prístroje, ktoré sú citlivé na externú RF energiu.

NAČŮVACIE PRÍSTROJE


Niektoré digitálne bezdrôtové telefóny môžu rušiť načúvacie prístroje. V prípade, že sa takéto rušenie vyskytne, obráťte sa na svojho poskytovateľa služby alebo volajte zákaznícku službu a prekonzultujte alternatívy.

NEIONIZUJÚCE ŽIARENIE

Zariadenie je vybavené vnútornou anténou. Tento výrobok by sa mal prevádzkovať iba za odporúčaných bežných podmienok, aby sa zabezpečil radiačný výkon a bezpečnosť pred rušením. Podobne ako pri iných mobilných zariadeniach prenášajúcich rádiové vlny, aj tu sa používateľom odporúča, aby sa kvôli uspokojivému fungovaniu zariadenia a bezpečnosti osôb nedostala počas prevádzky zariadenia žiadna časť ľudského tela príliš blízko k anténe.

Používajte len dodávanú integrovanú anténu. Používanie nepovolených alebo modifikovaných antén môže zhoršiť kvalitu hovoru a poškodiť telefón, zapríčiniť pokles výkonu a hladiny SAR môžu prekročiť odporúčané hladiny a tiež môže viesť k nehode s miestnymi zákonnými požiadavkami vo Vašej krajine.

Z dôvodu zaistenia optimálneho výkonu telefónu a dodržania limitu účinkov vyžarovania energie RF na človeka podľa pokynov stanovených príslušnými normami používajte zariadenie len v jeho bežnej polohe. Dotykom časti s anténou môže dôjsť k zhoršeniu kvality hovoru a zvýšenému výkonu nad potrebnú úroveň počas prevádzky zariadenia. Vyhybanie sa kontaktu s oblasťou antény POČAS POUŽÍVANIA telefónu optimalizuje výkon antény a životnosť batérie.

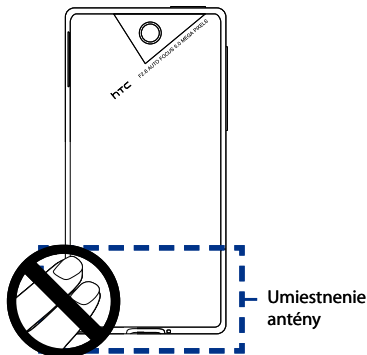

Všeobecné opatrenia

- **Nevystavujte zariadenie nadmernému tlaku**

Chráňte zariadenie pred poškodením a nestláčajte nadmerne obrazovku. Pred tým, než si sadnete, vyťahnite zariadenie z vrečka nohavíc. Odporúča sa tiež nosiť zariadenie v ochrannom puzdre a pri interakcii s dotykovou obrazovkou používať len dotykové pero zariadenia alebo prst. Záruka sa nevzťahuje na displej obrazovky prasknutý v dôsledku nesprávneho zaobchádzania.

- **Zariadenie sa po dlhšom používaní zahrieva**

Keď používate zariadenie dlhšiu dobu, napríklad počas telefonického hovoru, nabíjate batériu alebo prehľadávate web, zariadenie sa môže zahrievať. Väčšinou ide o bežný stav zariadenia a nemožno si ho teda vysvetľovať ako problém so zariadením.

- **Dbajte na servisné značenie**

S výnimkou prípadov výslovne uvedených v Prevádzkovej alebo Servisnej dokumentácii sa sami nepokúšajte vykonávať žiadne servisné zásahy. Opravy komponentov v týchto zariadeniach smie vykonávať len oprávnený servisný technik alebo poskytovateľ servisných služieb.

- **Poškodenie vyžadujúce servis**

Výrobok odpojte od zdroja elektrického napätia a obráťte sa na autorizovaného servisného technika alebo dodávateľa pri nasledujúcich okolnostiach:

- Na výrobok sa dostala voda alebo sa do neho dostal cudzí predmet.
- Výrobok bol vystavený pôsobeniu dažďa alebo vody.
- Výrobok spadol alebo sa poškodil.
- Výrobok vykazuje zreteľné známky prehriatia.
- Pri používaní v súlade s prevádzkovými pokynmi výrobok nefunguje správne.

- **Vyhýbajte sa horúcim miestam**

Výrobok sa nesmie umiestňovať do blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné články, pece a iné objekty (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.

- **Vyhýbajte sa vlhkým miestam**

Výrobok nikdy nepoužívajte na miestach, kde je mokro.

- **Nepoužívajte zariadenie po veľkých teplotných zmenách**

Na alebo vo vnútri zariadenia sa môže tvoriť kondenzát, ak ho premiestňujete medzi prostrediami s rôznymi teplotami, resp. stupňami vlhkosti. Pred použitím zariadenia počkajte, kým sa vlhkosť odparí, aby sa predišlo jeho poškodeniu.

POZNÁMKA: Predtým, ako zariadenie zapnete, nechajte zariadenie prispôbiť sa izbovej teplote, ak ho beriete z chladnejšieho prostredia do teplejšieho alebo z teplého prostredia do chladnejšieho.

- **Netlačte do výrobku cudzie predmety**

Nikdy nič nevsúvajte do štrbín a otvorov, ktoré sú na kryte výrobku. Otvory slúžia na ventiláciu. Tieto otvory nesmú byť blokované ani zakryté.

- **Príslušenstvo slúžiace na upevnenie výrobku**

Výrobok nikdy nepoužívajte na nestabilnom stole, vozíku, stojane, statíve alebo konzole. Akékoľvek umiestnenie výrobku musí zodpovedať pokynom výrobcu a musí byť pri tom použité príslušenstvo odporúčané výrobcom.

- **Vyhýbajte sa nestabilnému upevneniu**

Neumiestňujte výrobok na nestabilnú základňu.

- **Používajte výrobok so schválenou výbavou**

Tento výrobok môže byť používaný len v spojení s osobnými počítačmi a inými doplnkami, ktoré sú na tieto účely označené ako vhodné.

- **Upravte hlasitosť**

Pred použitím slúchadiel alebo iných zvukových zariadení znížte hlasitosť.

- **Čistenie**

Pred čistením odpojte výrobok zo zásuvky elektrickej siete. Nepoužívajte kvapalné čistiace prostriedky ani prostriedky v spreji. Na čistenie používajte navlhčenú handričku. Na čistenie obrazovky LCD však vodu NIKDY nepoužívajte.

Obsah

Kapitola 1	Začíname pracovať	23
1.1	Zoznámene so zariadením Touch Phone	23
	Príslušenstvo.....	23
	Vrchný panel.....	23
	Ľavý panel	24
	Pravý panel.....	24
	Predný panel	25
	Zadný panel	26
	Spodný panel	26
1.2	Vkladanie karty SIM, Batérie a Pamäťovej karty	27
	Karta SIM.....	27
	Batéria	29
	Pamäťová karta.....	30
1.3	Nabíjanie batérie.....	30
1.4	Spustenie	31
	Zapnutie a vypnutie zariadenia.....	31
	Automatická konfigurácia nastavení dátového pripojenia a importovanie kontaktov SIM	31
	Prepnutie do Režimu spánku	32
1.5	Domovská obrazovka	32
1.6	Oznámenia.....	34
1.7	Ikony stavu	35
1.8	Úvodná obrazovka	37
1.9	Rýchla ponuka	39
1.10	Nastavenie hlasitosti	40

1.11	Používanie Gest prstom	41
	Rolovanie prstom.....	41
	Posúvanie prstom.....	42
1.12	Pripojenie zariadenia k počítaču	43
Kapitola 2 Používanie funkcií telefónu		45
2.1	Uskutočnenie hovorov	45
	Uskutočnenie hovoru z obrazovky Telefón.....	45
	Uskutočnenie hovoru z Domovskej obrazovky TouchFLO 3D.....	48
	Uskutočnenie núdzového hovoru.....	48
	Uskutočnenie medzinárodného hovoru	48
	Volanie hlasovej schránky	48
2.2	Prijatie a ukončenie hovorov	49
	Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hlasového hovoru.....	49
	Používanie funkcií volania.....	50
2.3	Používanie Histórie hovorov	53
2.4	Rýchla voľba	54
2.5	Video hovor	54
	Uskutočnenie video hovoru	54
	Zmena nastavení video hovoru.....	55
	Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho video hovoru	57
2.6	Zapnutie a vypnutie funkcie Telefón	57
2.7	Použitie Súpravy do auta	58
Kapitola 3 TouchFLO™ 3D		61
3.1	O aplikácii TouchFLO™ 3D	61
3.2	Používanie TouchFLO 3D a Domovskej obrazovky	61
	Domov	63
	Ľudia	66
	Správy	74
	Pošta	74

Internet.....	77
Kalendár	79
Akcie	81
Fotografie a videá.....	84
Hudba	85
Počasia.....	88
Nastavenia.....	90

Kapitola 4 Zadávanie textu **91**

4.1 Výber Metódy vstupu	91
4.2 Použitie Úplnej klávesnice QWERTY.....	92
4.3 Použitie Klávesnice Telefón	94
4.4 Použitie prediktívneho režimu	96
4.5 Používanie Numerického a Symbolického režimu.....	97
4.6 Úprava Nastavení dotykového vstupu.....	98

Kapitola 5 Synchronizácia údajov **99**

5.1 Synchronizácia	99
5.2 Nastavenie Windows Mobile® Device Center v operačnom systéme Windows Vista®	100
Nastavenie synchronizácie v programe Windows Mobile Device Center.....	101
Používanie Windows Mobile Device Center.....	102
5.3 Nastavenie ActiveSync® na Windows® XP	103
Inštalácia programu ActiveSync.....	103
Nastavenie synchronizácie v programe ActiveSync.....	103
5.4 Synchronizácia s počítačom	104
Zapnutie a zastavenie synchronizácie	104
Výber informácií na synchronizáciu.....	105
Riešenie problémov pri pripojení synchronizácie	106
5.5 Synchronizácia cez Bluetooth	106
5.6 Synchronizácia hudby a videa	107

Kapitola 6	Výmena správ	109
6.1	Správy	109
6.2	Textové správy	110
	Vytváranie a posielanie novej textovej správy.....	110
	Spravovanie textových správ	111
6.3	MMS.....	113
	Zmena nastavení MMS	114
	Vytváranie a posielanie správ MMS.....	115
	Prezeranie a odpovedanie na správy MMS	117
6.4	E-mail	119
	Typy e-mailových kont	119
	Synchronizácia e-mailov Outlook s Vaším počítačom	119
	Nastavenie internetového e-mailového konta	120
	Vytvorenie a odosielanie e-mailovej správy	123
	Prezeranie a odpovedanie na e-mailové správy	124
	Filtrovanie zoznamu správ priečinku Doručená pošta	126
	Synchronizácia e-mailových správ	127
	Prispôbenie nastavení e-mailu	127
Kapitola 7	Práca s firemným e-mailom a plánovanými schôdzami	131
7.1	Synchronizácia so serverom Exchange	131
	Nastavenie pripojenia k serveru Exchange	131
	Spustenie synchronizácie	133
7.2	Práca s firemnými e-mailovými správami	133
	Automatická synchronizácia prostredníctvom funkcie Direct Push.....	133
	Plánovaná synchronizácia	134
	Okamžité preberanie pomocou funkcie Fetch Mail.....	135
	Vyhľadávanie e-mailových správ na serveri Exchange	136
	Označovanie správ príznakom.....	136
	Automatická odpoveď Mimo kancelárie.....	137

7.3	Spravovanie žiadostí o schôdzu.....	138
7.4	Hľadanie kontaktov v adresári spoločnosti	139

Kapitola 8 Internet 141

8.1	Spôsoby pripojenia k Internetu	141
	Wi-Fi	141
	GPRS/3G	144
	Telefonické pripojenie	145
	Dátové pripojenie.....	145
8.2	Používanie Opera Mobile™	146
	Obrazovka prehľadávača	147
	Ponuka Opera Mobile	148
	Navigácia na webových stránkach	149
8.3	Používanie YouTube™	150
	Vyhľadávanie videí	151
	Používanie aplikácie Zoznam programov	151
	Sledovanie videí	153
	Záložky.....	154
	História.....	154
8.4	Používanie Streaming Media	155
8.5	Používanie Windows Live™	157
	Obrazovka Windows Live™	158
	Používanie Windows Live™ Messenger	159
8.6	Používanie RSS Hub	160
	Prihlásenie sa a organizovanie spravodajských kanálov	160
	Používanie zoznamu nadpisov	163
	Zobrazenie súhrnu správ	164
8.7	Použitie Vášho zariadenia ako modemu (Zdieľanie Internetu)	165

Kapitola 9 Bluetooth	169
9.1 Režimy Bluetooth.....	169
9.2 Partnerstvá Bluetooth	170
9.3 Pripojenie súpravy handsfree alebo stereo slúchadlas mikrofónom s funkciou Bluetooth.....	172
9.4 Prenášanie informácií pomocou Bluetooth	173
Kapitola 10 Navigácia na ceste	175
10.1 Google™ Maps (prístupné podľa krajín).....	175
Hľadanie bodov záujmu	176
10.2 Pokyny a príprava na používanie GPS.....	177
10.3 Preberanie polohových dát cez QuickGPS.....	179
Zmena možností preberania	180
Kapitola 11 Spoznávanie multimédií	181
11.1 Fotografovanie a nahrávanie videí	181
Zmena snímacieho režimu.....	181
Používanie zaostrenia	182
Spravenie snímky alebo nahrávanie videa.....	183
Obrazovka Náhľad	184
Ovládače na obrazovke	184
Panel Ponuka.....	185
Približovanie	186
Nastavenie rozšírených možností.....	188
11.2 Prezeranie fotografií a videí pomocou programu Album	191
Prezeranie fotografií	192
Prehrávanie videí	194
Zavretie programu Album.....	194
11.3 Používanie Windows Media® Player Mobile	195
Prehrávanie médií.....	195
Synchronizácia video a zvukových súborov	196

Vytváranie zoznamov skladieb	199
Odstraňovanie problémov	199
11.4 Používanie FM Rádia.....	199
Ukladanie predvolených staníc	201
Minimalizovanie alebo vypnutie FM Rádia	201
11.5 Používanie Zosilňovača zvuku.....	202
Kapitola 12 Programy	203
12.1 Spravovacie programy	203
Spustenie programu	203
Inštalácia programu	203
12.2 Kontakty	204
Pridávanie nových kontaktov.....	204
Organizovanie a vyhľadávanie kontaktov	205
Zdieľanie informácií o kontakte.....	207
12.3 JBlend.....	207
Inštalácia a spúšťanie MIDletov/balíkov MIDletov	208
Spravovanie MIDletov/balíkov MIDletov	208
12.4 Microsoft® Office Mobile	209
12.5 Správca SIM	210
Kapitola 13 Správa zariadenia	213
13.1 Kopírovanie a spravovanie súborov.....	213
13.2 Nastavenia na Vašom zariadení.....	214
Karta Osobné.....	215
Karta Systém.....	216
Karta Pripojenia.....	218
13.3 Zmena Základných nastavení	219
Nastavenia displeja	219
Názov zariadenia.....	220
Nastavenia zvonenia	220

Telefónne služby	221
13.4 Používanie Nastavenia pripojenia.....	222
13.5 Používanie Správcu komunikácie.....	222
13.6 Používanie Správcu úloh	224
13.7 Ochrana Vášho zariadenia	225
Ochrana karty SIM kódom PIN	225
Ochrana Vášho zariadenia heslom	225
Šifrovanie súborov na pamäťovej karte.....	226
13.8 Správa pamäte	227
13.9 Resetovanie zariadenia	227
Vykonanie mäkkého resetu.....	227
Vykonanie tvrdého resetu	228
Použitie Vymazania pamäte	229
13.10 Windows Update	229
Dodatok	231
A.1 Poznámky k vyhláškam	231
A.2 Technické údaje	238
Register	241

Kapitola 1

Začíname pracovať


1.1 Zoznámenie so zariadením Touch Phone

Príslušenstvo

Balenie výrobku obsahuje:

- Zariadenie HTC Touch Diamond2
- Batéria
- Sieťový adaptér
- Chránič obrazovky
- Káblové stereo slúchadlá
- Synchronizačný kábel USB
- Príručka pre rýchly štart
- Disky Začíname pracovať a Používateľská príručka
- Ďalšie dotykové pero

Vrchný panel



ZAPNÚT

Stlačením tlačidla dočasne vypnete displej. Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo na asi 5 sekúnd. Ďalšie informácie nájdete v časti „Spustenie“ v tejto kapitole.

Ľavý panel

ZVÝŠENIE HLASITOSTI

Počas hovoru alebo pri prehrávaní hudby stlačením tohto tlačidla pridávate hlasitosť.

ZNÍŽENIE HLASITOSTI

Počas hovoru alebo pri prehrávaní hudby stlačením tohto tlačidla znižujete hlasitosť.




Pravý panel

Reproduktor

Dotykové pero

Klepte na položky, pište alebo kreslite na dotykovú obrazovku.



Predný panel

Signalizačná kontrolka LED*

Pozrite popis ďalej.

Slúchadlo


Z neho počúvate telefónny hovor.

ŠTART

Stlačením otvoríte alebo zatvoríte Úvodnú obrazovku. (Podrobnosti nájdete v tejto kapitole v časti „Úvodná obrazovka“.)

HOVORIŤ/ODOSLAŤ

- Stlačením tlačidla sa prijíma prichádzajúci hovor alebo volí číslo.
- Počas hovoru stlačením a podržaním prepínate medzi zapnutím a vypnutím reproduktora.

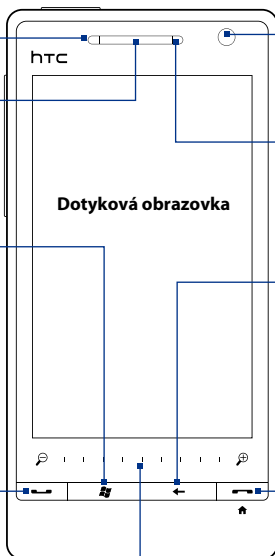

Druhý fotoaparát

Tento fotoaparát sa používa pri video hovoroch alebo na snímání autoportrétu.

Svetelný snímač

Sleduje osvetlenie prostredia a patrične upravuje podsvietenie obrazovky.

NASPÄŤ

Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

UKONČIŤ

- Stlačením tlačidla sa ukončí volanie a vrátite sa na Domovskú obrazovku.
- Stlačením a podržaním zamknete zariadenie. K prispôsobeniu klávesu **UKONČIŤ** si pozrite časť **Tlačidlá** v Kapitole 13.

Posuvník Priblíženie

Posúvajte palec napravo alebo napravo k priblíženiu alebo oddialeniu fotografií, dokumentov, máp, webových stránok, atď.

*Signalizačná kontrolka LED ukazuje:


- Bliká zeleným svetlom, ak sú nové správy SMS, MMS alebo e-mailové správy, zmeškané hovory alebo pripomenutia.
- Svieta trvalo zeleným svetlom, keď je zariadenie pripojené k sieťovému adaptéru alebo počítača a batéria je nabitá doplna.
- Svieta trvalo oranžovým svetlom, keď sa nabíja batéria.
- Bliká oranžovým svetlom, ak zostávajúca kapacita batérie dosiahne úroveň menej ako 10 %.

Zadný panel

5-megapixlový fotoaparát


Podrobnosti nájdete v časti „Fotografovanie a nahrávanie videí“ v kapitole 11.

Zadný kryt

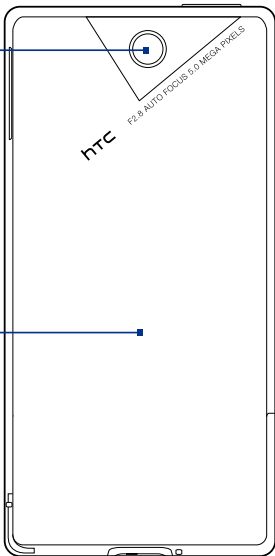

Spodný panel

Mikrofón



Konektor na synchronizáciu/slúchadlá


- K synchronizácii informácií pripojte priložený kábel USB.
- K nabíjaniu batérie pripojte sieťový adaptér.
- Pripojte priloženú súpravu slúchadla s mikrofónom stereo USB pri konverzácii s voľnými rukami alebo pri počúvaní zvukových médií.

1.2 Vkladanie karty SIM, Batérie a Pamäťovej karty

Pred vloženíím karty SIM, batérie a pamäťovej karty do zariadenia musíte odňať zadný kryt. Pred vloženíím alebo výmenou karty SIM a batérie skontrolujte, či je zariadenie vypnuté.

Odňatie zadného krytu

1. Skontrolujte, či je zariadenie vypnuté.
2. Pevne držte zariadenie obidvoma rukami predným panelom smerom nadol.
3. Palcom tlačte spodnú časť zadného krytu, kým sa nevysunie zo zariadenia, potom ho vytiahnite vysunutím.

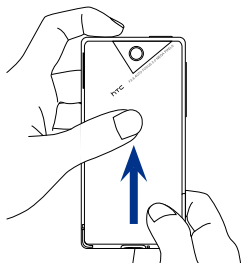


Karta SIM

Karta SIM obsahuje Vaše telefónne číslo, servisné údaje a pamäť telefónneho zoznamu/správ. Zariadenie podporuje karty SIM 1.8V a 3V.

Poznámka Niektoré staršie karty SIM nemusia v zariadení fungovať. Výmenu karty SIM prekonzultujte so svojim poskytovateľom služby. Za túto službu sa môžu vyžadovať poplatky.



Vloženie karty SIM

1. Vytiahnite batériu, ak je vložená.
2. Vyhľadajte zásuvku na kartu SIM, potom vložte kartu SIM zlatými kontaktmi smerujúcimi nadol a orezaným rohom smerom zo zásuvky von.
3. Zasuňte kartu SIM úplne do zásuvky.

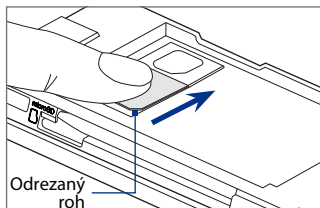

Odstránenie karty SIM

1. Vytiahnite batériu, ak je vložená.
2. Palcom stlačte a podržte zámok v otvore zásuvky pre kartu SIM.
3. Druhým palcom alebo iným prstom vysuňte kartu SIM zo zásuvky karty SIM.

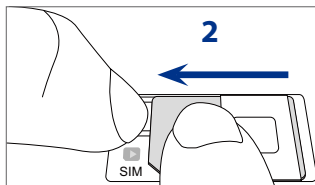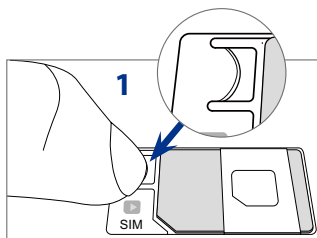

Batéria

Zariadenie sa dodáva s nabitelňou lítium-iónovou batériou. V zariadení sa môžu používať iba výrobcom určené originálne batérie a príslušenstvo. Výkon batérie závisí od množstva faktorov, vrátane konfigurácie siete, sily signálu a spôsobu používania. Pre odhad životnosti batérie si pozrite časť "Technické údaje" v Dodatku.

Upozornenie! Ako znížiť riziko požiaru alebo popálenín:


- Nepokúšajte sa batériu otvárať, rozoberať, ani ju opravovať.
- Nerozmlažďujte, neprepichujte batériu ani neskratujte jej externé kontakty, resp. ju neodhadzujte do ohňa ani do vody.
- Nevystavujte teplotám nad 60 °C.
- Batériu nahrádzajte iba takou, ktorá je určená pre tento výrobok.
- Recyklujte alebo likvidujte použitú batériu tak, ako to stanovujú miestne predpisy.

Vloženie batérie

1. Upravte vystavené medené kontakty batérie s konektormi batérie v spodnej časti priehradky na batériu.
2. Vložte najprv stranu batérie s kontaktmi a potom opatrne zatlačte batériu na miesto.
3. Nasuňte zadný kryt na miesto.

Vyberanie batérie

1. Skontrolujte, či je zariadenie vypnuté.
2. Odnímte zadný kryt.
3. Na vrchnej strane batérie je napravo vyčnievajúca úchytka. Vytiahnutím batérie za úchytku ju vyberte.

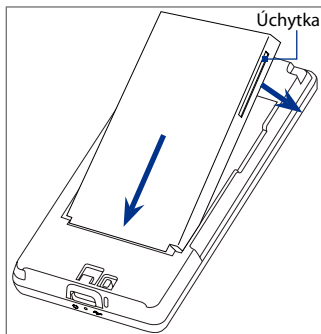


Pamäťová karta

Ak chcete mať doplnkové miesto pre svoje obrázky, videá, hudbu a súbory, môžete si zakúpiť kartu microSD™ a vložiť ju do svojho zariadenia.

Vloženie karty microSD

1. Skontrolujte, či je zariadenie vypnuté a odnímite zadný kryt.
2. Vyhľadajte zásuvku na kartu microSD v hornej časti odkrytého pravého panelu.
3. Vložte kartu microSD do zásuvky pozlátenými kontaktmi smerom nadol, kým nezacvakne na miesto.

Poznámka Ak chcete kartu microSD vytiahnuť, stlačením ju vysuňte zo zásuvky.

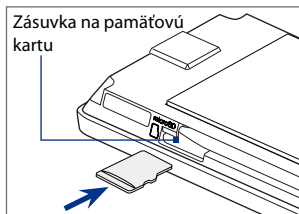



1.3 Nabíjanie batérie

Nové batérie sú pri dodaní čiastočne nabité. Pred používaním zariadenia sa odporúča vložiť a nabiť batériu. Niektoré batérie podávajú najlepší výkon po niekoľkých cykloch nabitia a vybitia.

Poznámka Na nabíjanie zariadenia možno používať len sieťový adaptér a synchronizačný kábel USB dodaný spolu so zariadením.

Pripojte USB konektor sieťového adaptéra k synchronizačnému konektoru zariadenia a zasunutím sieťového adaptéra do zásuvky začnete nabíjať batériu.

Nabíjanie batérie je indikované trvalým oranžovým svetlom na signalizačnej kontrolke LED. Keď sa batéria nabíja v zapnutom zariadení, v záhlaví Domovskej obrazovky sa objaví aj ikona nabíjania . Po úplnom nabití batérie sa v záhlaví Domovskej obrazovky objaví ikona nabitej batérie .

- Upozornenie!**
- Počas nabíjania pomocou sieťového adaptéra alebo adaptéra do auta batériu zo zariadenia nevyťahujte.
 - Pri prehriatí sa batéria z bezpečnostných dôvodov prestane nabíjať.

1.4 Spustenie

Po vložení karty SIM a batérie a nabití batérie môžete zariadenie zapnúť a začať používať.

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia

Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ.

Pri prvom použití zariadenia sa nainštalujú prispôbené nastavenia a následne sa zobrazí obrazovka Zmenená karta SIM. Podrobnosti nájdete v časti "Automatická konfigurácia nastavení dátového pripojenia a importovanie kontaktov SIM" v tejto kapitole.

Vypnutie zariadenia

1. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo ZAPNÚŤ.
2. Klepnite na **Áno**, keď o to budete požiadaní.

Automatická konfigurácia nastavení dátového pripojenia a importovanie kontaktov SIM

Po inštalácii prispôbených nastavení sa zobrazí obrazovka **Zmenená karta SIM**. Nasledovaním pokynov na obrazovke automaticky nakonfigurujete dátové pripojenia Vášho zariadenia a/alebo importujete na zariadenie kontakty uložené na karte SIM. Po ukončení všetkých zvolených možností sa zariadenie reštartuje.

- Poznámky**
- Možnosť **Importovanie kontaktov SIM** sa neobjaví, ak na karte SIM neboli nájdené žiadne kontakty.
 - Klepnite na **Zrušiť**, ak si želáte nakonfigurovať dátové pripojenia alebo importovať kontakty SIM neskôr.
 - Ak si vyberiete automatické konfigurovanie dátových pripojení zariadenia a ak Vaša karta SIM podporuje viac sieťových profilov, budete požiadaní, aby ste vybrali profil, ktorý si želáte použiť.

Prepnutie do Režimu spánku

Krátkym stlačením tlačidla ZAPNÚŤ dočasne vypnete displej zariadenia a prepnete ho do **Režimu spánku**. Režim spánku uvedie zariadenie do stavu nízkej spotreby, v ktorom je obrazovka vypnutá, aby sa šetrila batéria.

Zariadenie sa automaticky uvedie do Režimu spánku, ak ho určitý čas necháte bez činnosti. Aj keď je zariadenie v Režime spánku, môžete prijímať správy a hovory. Keď máte prichádzajúci hovor, zariadenie sa automaticky “prebudí”. Pre ručné prebudenie zariadenia rýchlo stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ.

1.5 Domovská obrazovka


Predvolenou obrazovkou zariadenia je Domovská obrazovka TouchFLO™ 3D, ktorá umožňuje dotykom otvárať najdôležitejšie funkcie, napríklad kontakty, textové správy, e-mail, Internet a iné.

Ďalšie informácie o používaní Domovskej obrazovky TouchFLO 3D nájdete v kapitole 3.



1.6 Oznámenia

Keď sa dotknete alebo klepnete na oblasť ikony záhlavia, otvorí sa obrazovka Oznámenia a zobrazí sa stav Vášho pripojenia, ako aj informácie ohľadom zmeškaných hovorov, nových správ SMS/MMS a iné. Dotykom na položku na obrazovke Oznámenia otvoríte jej obrazovku alebo kartu TouchFLO 3D.

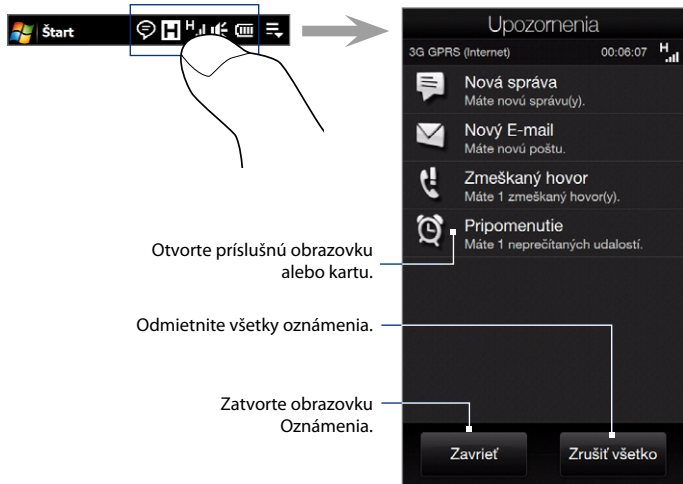

Pre zapnutie obrazovky Oznámenia klepnite na **Zavrieť** alebo stlačte tlačidlo **NASPÄŤ**.

1.7 Ikony stavu

Nasledujú niektoré z ikon stavu, ktoré možno vidieť na zariadení.

Ikony, ktoré sa objavujú v tejto časti



Režim vibrovania



Zvuk zapnutý



Zvuk vypnutý

Ikony, ktoré sa objavujú v tejto časti



Batéria sa nabíja



Batéria je nabitá



Batéria je takmer vybitá



Ikony, ktoré sa objavujú v tejto časti



Nastavenie pripojenia



Viacere oznámenia; klepnutím na ikonu sa zobrazia všetky



Nové textové správy;

Upozornenie správou SMS na hlasovú poštu



Odosielala sa správa MMS



Prijíma sa správa MMS



Správa MMS odoslaná



Nie je možné odoslať správu MMS



Nová prichádzajúca správa MMS



Nová správa služby Windows Live™



Zmeškaný hovor

Ikony, ktoré sa objavujú v tejto časti



Hlasitý telefón zapnutý



Roaming



Budík



Zistená iná bezdrôtová sieť (siete)



Pripojené káblové slúchadlá



Bluetooth zapnutý



Režim viditeľnosti Bluetooth zapnutý



Pripojená stereo súprava slúchadiel s Bluetooth



Ikony, ktoré sa objavujú v tejto časti



Sieť GPRS je dostupná



Sieť EDGE je dostupná



Sieť HSPA je dostupná



Sieť WCDMA/UMTS je dostupná



Pripojené k bezdrôtovej sieti



Pripojenie je aktívne



Pripojenie nie je aktívne



Prebieha synchronizácia

Ikony, ktoré sa objavujú v tejto časti



Pripájanie GPRS



Používa sa GPRS



Pripájanie EDGE



Používa sa EDGE



Pripája sa sieť HSPA



Sieť HSPA sa používa



Pripája sa k sieti WCDMA/UMTS



Sieť WCDMA/UMTS sa používa



Maximálna intenzita signálu



Žiadny signál



Telefón je vypnutý



Žiadna telefónna služba



Vyhľadáva sa telefónna služba



Prebieha hlasový hovor



Volanie podržané



Volania sú presmerované




Volba čísla bez vlozenej karty SIM



Nie je vložená žiadna karta SIM

1.8 Úvodná obrazovka

Úvodná obrazovka, ktorú môžete otvoriť klepnutím na **Štart** v ľavom hornom rohu obrazovky alebo stlačením tlačidla ŠTART (), Vám dáva možnosť prístupu ku všetkým programom a nastaveniam Vášho zariadenia s vybavením Windows Mobile jediným dotykom. Na Úvodnú obrazovku môžete pridať aj ikony skratiek Vašich obľúbených programov, aby ste ich mohli rýchlo otvoriť.



Otvorte Úvodnú obrazovku.

Otvorte kartu Domov na TouchFLO 3D. Podrobnosti nájdete v časti „Domov“ v kapitole 3.

Otvorte kartu Nastavenia na TouchFLO 3D a vykonajte nastavenia zariadenia. Podrobnosti nájdete v časti „Nastavenia“ v kapitole 3.

Posúvajte sa nahor po obrazovke, aby ste videli alebo pridali ikony programov.

Máte prístup ku všetkým programom na Vašom zariadení.

Otvorte kartu Ľudia na TouchFLO 3D.

Otvorte kartu Kalendár na TouchFLO 3D.

Otvorte ActiveSync.

Otvorte korešpondujúci program.

Pridajte ikonu programu.

Odstráňte ikonu programu.

Spustiť

Hlavná stránka

Človek

Kalendár

Nastavenia

ActiveSync

Calculator

YouTube

Gen

RSS Hub

Pridat

Všetko

Odstránil

Poznámka Ikony **Domov**, **Ľudia**, **Kalendár**, **Nastavenia** a **ActiveSync** sú stále ikony a nie je možné ich odstrániť alebo nahradit inými programovými ikonami.

Pridanie programovej ikony na Úvodnú obrazovku

1. Dotykom prázdnej položky otvoríte obrazovku Pridať program, ktorá vymenúva všetky programy na Vašom zariadení.
2. Klepnite na program, ktorý chcete pridať na Úvodnú obrazovku.
3. Keď je obrazovka celá vyplnená programami, rolujte nadol po obrazovke a otvorte tak ďalšie prázdne položky na pridanie ďalších programov. Ak chcete rolovať smerom nadol, stlačte obrazovku a podržte na nej prst, potom ho ťahajte smerom nahor.

Úvodná obrazovka má kapacitu 19 programových ikon. Ak chcete rolovať smerom nahor, stlačte obrazovku a podržte na nej prst, potom ho ťahajte smerom nadol.

Odstránenie alebo výmena programovej ikony na Úvodnej obrazovke

1. Na Úvodnej obrazovke klepnite na **Odstrániť**.
2. Klepnite na programovú ikonu, ktorú chcete odstrániť alebo vymeniť, aby ste uvoľnili miesto pre položku.
3. Klepnite na **Hotovo**.
4. Ak vymieňate položku za inú programovú ikonu, nasledujte kroky v Časti "Pridanie programovej ikony na Úvodnú obrazovku".

Spustenie programu

Na Úvodnej obrazovke vykonajte jedno z nasledujúcich:

- Klepnite na ikonu programu; alebo
- Klepnite na **Všetky programy** a potom na program v zozname.

Tip Zoznam programov je dlhý. Ak nevidíte program na aktuálnej obrazovke, posúvaním prstom nahor zobrazíte ďalšie programy.

1.9 Rýchla ponuka


Rýchla ponuka, ktorú môžete otvoriť v pravom hornom rohu obrazovky, ukazuje práve spustené programy. Môžete rýchlo prepínať medzi spustenými programami, zastavovať programy a sledovať, koľko programovej pamäte je využitéj.


Služi na prispôbenie nastavení funkcie Správca úloh. (Pozrite si časť "Používanie Správcu úloh" v kapitole 13.)

Stlačením tejto ikony sa otvára Rýchla ponuka.

Ukončíte všetky práve spustené programy.

Zobrazí sa celkové percentálne využitie programovej pamäte. Stlačením otvorte obrazovku Nastavenie pamäte.

- Ak chcete prepnúť na spustený program, stlačte názov programu.
- Spustený program zastavíte stlačením .

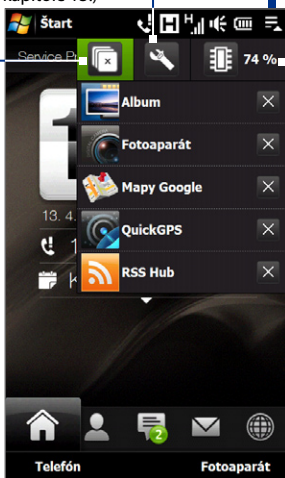

Telefón

Fotoaparát

1.10 Nastavenie hlasitosti

Jediným ovládačom hlasitosti nastavíte hlasitosť systému (hlasitosť oznámení a prehrávania zvuku/videj) aj zvonenia Vášho zariadenia.

1. K otvoreniu obrazovky Hlasitosť stlačte tlačidlo ZVÝŠIŤ/ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ na ľavom paneli Vášho zariadenia.
2. K zvýšeniu alebo zníženiu hlasitosti potiahnite prst hore alebo dole na posuvníkoch hlasitosti, alebo stlačte tlačidlo ZVÝŠIŤ/ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ.
 - Klepnite na **Tiché** k stlmeniu hlasitosti zariadenia.
 - Klepnite na **Vibrovanie** k prepnutiu zariadenia na Vibrujúci režim.
3. Obrazovka Hlasitosť sa automaticky zatvorí. Zatvoriť obrazovku Hlasitosť môžete aj klepnutím na prázdnu oblasť na obrazovke.

Poznámka Použitím tlačidla ZVÝŠIŤ/ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ na ľavom paneli zariadenia môžete počas prebiehajúceho hovoru nastaviť hlasitosť telefonической konverzácie.



Osobitné nastavenie hlasitosti systému a zvonenia

1. Posuňte sa na kartu **Nastavenia** a dotknite sa ponuky **Zvuk**.
2. Vypnite možnosť **Spoločná hlasitosť**.
3. Stlačte tlačidlo ZVÝŠIŤ/ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ.
4. Ak chcete prepnúť medzi obrazovkami Hlasitosť zvonenia a Hlasitosť systému, stlačte ikony **Zvonenie** alebo **Systém** navrchu obrazovky.


- Nasledováním krokov 2 až 3 v predchádzajúcej časti nastavíte úroveň hlasitosti.

1.11 Používanie Gest prstom


Gestá prstom môžete používať na dotykovej obrazovke pri rolovaní a následnom posúvaní.

Rolovanie prstom

Rolovanie prstom sa môže použiť na rolovanie smerom nahor a nadol na webových stránkach, v dokumentoch a zoznamoch, ako je zoznam kontaktov, zoznam súborov, zoznam správ, zoznam plánovaných činností v kalendári a iné.

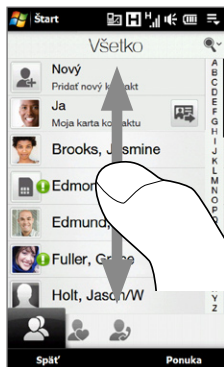

Keď rolujete prstom, ťahajte alebo rýchlo listujte prstom po dotykovej obrazovke.

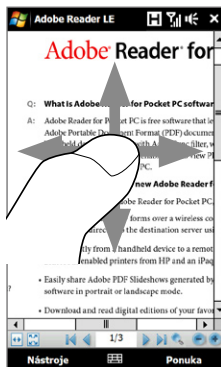

Rolovanie nahor a nadol

- Ak chcete rolovať nadol, ťahajte prstom na dotykovej obrazovke nahor. Ak chcete rolovať nahor, ťahajte prstom na dotykovej obrazovke nadol.

42 Začíname pracovať

- Ak chcete rolovať automaticky, použite rýchle ťahy prstom po dotykovej obrazovke nahor alebo nadol. Stlačením dotykovej obrazovky rolovanie zastavíte.

Rolovanie doľava a doprava

- Ak chcete rolovať doprava, ťahajte prstom doľava. Ak chcete rolovať doľava, ťahajte prstom doprava.
- Ak chcete rolovať automaticky, použite rýchle ťahy prstom po dotykovej obrazovke doprava alebo doľava. Stlačením dotykovej obrazovky rolovanie zastavíte.

Posúvanie prstom

Pri zobrazení ďalších častí priblíženej fotografie, webovej stránky, dokumentu alebo e-mailu môžete použiť posúvanie prstom. Ak chcete posúvať, stlačte dotykovú obrazovku a podržte, potom potiahnite prst ľubovoľným smerom.



1.12 Pripojenie zariadenia k počítaču

Pri každom pripojení zariadenia k počítaču káblom USB sa zobrazí obrazovka Pripojenie k PC a objaví sa výzva na výber typu pripojenia cez rozhranie USB:

ActiveSync

Vyberte tento režim, ak potrebujete robiť nasledujúce:

- Synchronizovať e-mailové správy programu Outlook, kontakty, plánované činnosti kalendára, súbory a iné údaje medzi zariadením a počítačom.
- Máte prístup k čítaniu a zápisu v celom zariadení.

Ďalšie informácie o používaní programu ActiveSync nájdete v kapitole 5.

Disková jednotka

Tento režim sa dá vybrať iba vtedy, ak je v zariadení vložená karta microSD. Vyberte tento režim, keď chcete pamäťovú kartu použiť ako USB jednotku a chceli by ste rýchlejšie kopírovať súbory medzi zariadením a počítačom.

Ak je počas pripojenia zariadenia k počítaču aktivovaný režim Disková jednotka:

- Kým je zariadenie pripojené k počítaču, prístup k súborom na pamäťovej karte alebo spúšťanie aplikácií z pamäťovej karty nie je možné.
- K pamäťovej karte zariadenia je pripojený len počítač. Keď pristupujete k zariadeniu z počítača, uvidíte len obsah pamäťovej karty zariadenia.

Zdieľanie Internetu

Keď nemáte na počítači k dispozícii pripojenie na Internet, môžete vybrať tento režim a použiť tak zariadenie ako modem pre počítač. Ďalšie informácie o používaní funkcie Internetové zdieľanie nájdete v časti „Použitie Vášho zariadenia ako modemu (Zdieľanie Internetu)“ v kapitole 8.

Kapitola 2


Používanie funkcií telefónu

2.1 Uskutočnenie hovorov

Ak chcete zavolať, môžete buď voliť číslo alebo vybrať kontakt, ktorému chcete zavolať.

Poznámka Väčšina kariet SIM obsahuje predvolený kód PIN (osobné identifikačné číslo), ktorý dodáva poskytovateľ bezdrôtových služieb. Keď o to budete požiadaní, zadajte PIN a klepnite na **Enter**. Ak zadáte trikrát nesprávne PIN, karta SIM sa zablokuje. Ak k tomu dôjde, môžete ju odblokovať pomocou kódu PUK (odblokovací kód PIN), ktorý získate od svojho poskytovateľa bezdrôtových služieb.

Uskutočnenie hovoru z obrazovky Telefón

K otvoreniu obrazovky Telefón stlačte tlačidlo Hovoríť/ODOSLAŤ (), alebo klepnite na **Telefón**, keď ste na karte Domov TouchFLO 3D.

Funkciou Telefónu **Smart Dial** môžete rýchlo a jednoducho uskutočniť hovor. Akonáhle začnete zadávať telefónne číslo alebo meno kontaktu, Smart Dial automaticky vyhľadá a usporiada kontakty na karte SIM alebo v Kontaktoch a čísla v Históriai hovorov (prichádzajúce, odchádzajúce a zmeskané hovory). Požadované číslo alebo kontakt môžete vybrať z filtrovaného zoznamu.



Môžete zadať prvé písmeno mena alebo číslo kontaktu. Funkcia Smart Dial bude vyhľadávať telefónne čísla kontaktu a prvé písmeno mena kontaktu, ako aj od písmena za medzerou, pomlčkou alebo podčiarknikom v mene kontaktu.

Napríklad, ak klepnete na číslo 2” na klávesnici telefónu, ktoré zodpovedá písmenám [a, b a c] na klávesnici Telefón, zobrazia sa nasledujúce mená kontaktov ako výsledky: “Ben Miller”, “George Adams”, “John-Carter”, “Carter, Ellen”, “Dixon, Allan”, “Thomas_Clark”, “JaneCampbell”.


Ak je zoznam s výsledkami dlhý, spresnite ďalej hľadanie zadaním ďalšieho písmena. Použitím toho istého príkladu vyššie, ak budete pokračovať klepnutím na číslo “3” spojené s písmenami [d, e, f], zoznam výsledkov sa zníži na nasledovné mená: “Ben Miller”, “George Adams”, “Carter, Ellen”, “Dixon, Allan”.


Zavolanie na telefónne číslo alebo kontaktu

1. Stlačte tlačidlo HOVORIŤ/ODOSLAŤ.
2. Začnite zadávať prvých niekoľko čísiel alebo znakov klepaním na klávesy klávesnice Telefón. Počas zadávania čísiel alebo znakov bude panel funkcie Smart Dial zobrazovať nájdené výsledky.


Ak klepnete na nesprávne číslo alebo znak, klepnutím na  vymažete jednotlivé číslice alebo znaky. Ak chcete vymazať celú položku, klepnite na  a podržte.

Tip Ak číslo, ktoré volíte, nie je vo Vašich Kontaktoch, nad klávesnicou sa zobrazí tlačidlo **Uložiť medzi kontakty?**. Klepnite na toto tlačidlo a potom vyberte, či chcete vytvoriť nový kontakt a uložiť mu toto nové číslo, alebo či chcete pridať číslo existujúcemu kontaktu.

3. Klepnutím na  zatvoríte klávesnicu telefónu a uvidíte na paneli Smart Dial ďalšie zhodujúce sa čísla alebo kontakty. Ak chcete prehľadávať filtrovaný zoznam, môžete tak robiť pomalými pohybmi prstom nahor alebo nadol.

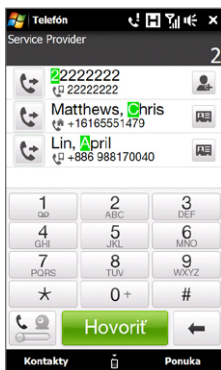

Panel Smart Dial

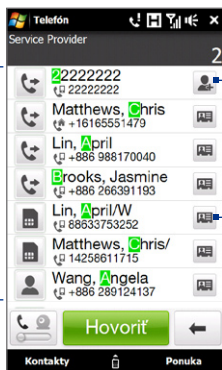


Pridajte číslo ku svojim kontaktom.


Otvorte podrobnosti kontaktu.

Klepnutím otvoríte alebo zatvoríte klávesnicu telefónu.

4. Ak chcete zavolať na číslo alebo kontaktu, urobte jedno z nasledujúcich:

- Klepnite v zozname na požadované telefónne číslo alebo kontakt.
- Pre zavolanie inému telefónnemu číslu priradenému ku kontaktu klepnite na ikonu karty kontaktu  napravo od mena kontaktu. Na obrazovke podrobností kontaktu klepnite na číslo, na ktoré chcete zavolať.

Tipy

- Počas hovoru použite tlačidlo ZVÝŠIŤ/ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ na boku zariadenia na nastavenie hlasitosti telefónu.
- Pre poslanie textovej správy vybranému kontaktu klepnite na  a následne na **Poslať správu**. Ďalšie informácie o odosielaní textových správ nájdete v časti „Textové správy“ v kapitole 6.

Uskutočnenie hovoru z Domovskej obrazovky TouchFLO 3D

Podrobnosti nájdete v časti „Ľudia“ v kapitole 3.

Uskutočnenie núdzového hovoru

Zadajte medzinárodné núdzové číslo pre svoje miesto a stlačte na zariadení tlačidlo HOVORIŤ/ODOSLAŤ.

Tip Karta SIM môže obsahovať aj ďalšie núdzové čísla. Podrobné informácie získate od svojho poskytovateľa bezdrôtových služieb.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

1. Klepnite na obrazovke Telefón na číslicu 0 a podržte, kým sa neobjaví znak plus (+). Znak + nahrádza medzinárodnú predvolbu krajiny, ktorú voláte.
2. Zadajte úplné telefónne číslo, ktoré chce navoliť, a stlačte na zariadení tlačidlo HOVORIŤ/ODOSLAŤ. Úplné telefónne číslo obsahuje kód krajiny, kód oblasti (bez počiatočnej nuly, ak je nejaká prítomná) a telefónne číslo.

Volanie hlasovej schránky

Číslo 1 je štandardne vyhradené pre hlasovú schránku. Klepnutím a podržaním tohto tlačidla na klávesnici funkcie Telefón zavoláte do hlasovej schránky a vyberiete si správy hlasovej schránky.

2.2 Prijatie a ukončenie hovorov

Pri prijímaní telefónneho hovoru sa objaví obrazovka Prichádzajúci hlasový hovor, ktorá umožňuje výber medzi prijatím prichádzajúceho hovoru alebo jeho odmietnutím.

Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hlasového hovoru

Prijatie hovoru


Vyberte niektorú z týchto možností:

- Stredné tlačidlo posuňte vľavo od posuvníka **Odpovedať/Ignorovať**.
- Stlačte tlačidlo HOVORIŤ/ODOSLAŤ.

Odmietnutie hovoru

Vyberte niektorú z týchto možností:

- Stredné tlačidlo posuňte vpravo od posuvníka **Odpovedať/Ignorovať**.
- Stlačte tlačidlo UKONČIŤ.

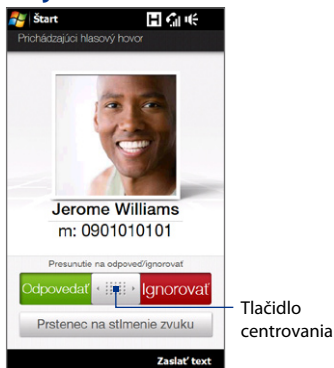

Stlmenie zvuku vyzváňania

Pre stlmenie zvuku vyzváňania bez odmietnutia hovoru klepnite na **Stlmenie vyzváňania** alebo stlačte tlačidlo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ. Stlmiť zvuk vyzváňania môžete aj položením zariadenia na plochý povrch prednou stranou nadol.



Odmietnutie hovoru a odoslanie textovej správy

Máte možnosť automaticky odoslať volajúcemu predvolenú textovú správu a odmietnuť prichádzajúci hovor. Klepnutím na **Zaslať text** pri prichádzajúcom hovore pošlete textovú správu. Predvolenú textovú správu môžete zmeniť klepnutím na kartu **Ponuka > Možnosti > Rozšírené** na obrazovke Telefón.

Používanie funkcií volania

Keď prebieha hovor, tlačidlá funkcií volania sa zatienia, aby sa predišlo ich náhodnému klepnutiu. Aktívne sú jedine tlačidlá **Klávesnica** a **Ukončiť hovor**.

Pre prístup k tlačidlám funkcie volania klepnite na hornú časť zatienenia a potiahnite ju nadol. Tlačidlá funkcie volania Vám umožňujú podržať hovor, zavolať ďalší kontakt do telefónnej konferencie, písať si poznámky o konverzácii a podobne.

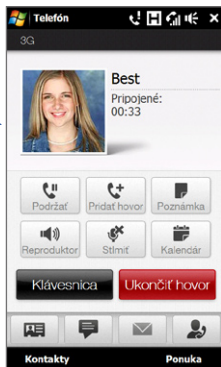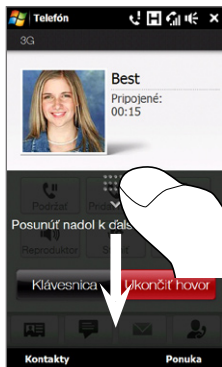


Funkcie hovoru




Detaily kontaktov.
Podrobnosti nájdete
v časti „Ľudia“
v kapitole 3.

Ovládanie viacerých hovorov


Zariadenie oznamuje prítomnosť ďalšieho prichádzajúceho hovoru a dáva možnosť hovor odmietnuť alebo prijať. Ak už s niekým hovoríte a prijmete nový hovor, môžete prepínať medzi dvoma volajúcimi.

1. Stlačením tlačidla HOVORIŤ/ODOSLAŤ prijmete druhý hovor a podržíte prvý hovor.
2. Na prepínanie medzi dvoma volajúcimi klepnite na .
3. Ak chcete druhý hovor ukončiť a vrátiť sa k prvému hovoru, klepnite na **Ukončiť hovor** alebo stlačte na zariadení tlačidlo UKONČIŤ.

Uskutočnenie konferenčného hovoru


1. Zavolajte prvému účastníkovi konferencie.
2. Keď sa nadviaže spojenie, posuňte zatiernenie nadol, klepnite na  a zavolajte na číslo druhého účastníka. Pri prvom účastníkovi podržíte hovor, kým voláte druhému účastníkovi.
3. Po nadviazaní spojenia s druhým účastníkom klepnite na .
4. K pridaniu ďalšieho účastníka ku konferenčnému hovoru klepnite na  na obrazovke konferenčného hovoru a zavolajte na číslo kontaktu, ktorý chcete pozvať na konferenčný hovor.

Poznámka Kým voláte ďalšiemu kontaktu, konferenčný hovor sa podrží. Keď sa nadviaže spojenie s druhým kontaktom, môžete s ním viesť súkromný hovor.

5. Po nadviazaní spojenia klepnutím na  pridáte účastníka do konferenčného hovoru.
6. Po skončení stlačte **Ukončiť hovor** alebo stlačením UKONČIŤ ukončíte konferenčný hovor.

Poznámka Nie všetci poskytovatelia služieb podporujú konferenčný hovor. Podrobné informácie získate od svojho poskytovateľa bezdrôtových služieb.


Používanie reproduktora

Počas hovoru môžete klepnutím na  zapnúť alebo vypnúť hlasitý odposluch. Keď je hlasitý odposluch zapnutý, v záhlaví sa objaví ikona reproduktora (🔊).


Tip Zapnúť alebo vypnúť hlasitý odposluch môžete aj stlačením a podržaním tlačidla HOVORIŤ/ODOSLAŤ.

Upozornenie! Aby ste predišli poškodeniu sluchu, nedržte zariadenie pri zapnutom hlasitom odposluchu pri uchu.


Stlmenie mikrofónu počas hovoru

Klepnutím na  zapnete alebo vypnete mikrofón. Keď je mikrofón vypnutý, na obrazovke sa objaví ikona stlmenia (🔇).

Otvorenie aplikácie Poznámky počas hovoru

Klepnite na  alebo vytiahnite dotykové pero.


Prezeranie alebo vytvorenie schôdzky počas hovoru


Klepnutím na  otvorte Kalendár a prehľadávajte schôdzky alebo vytvorte novú. Pre návrat k obrazovke Telefón zavrite obrazovku Kalendár.

Ukončenie hovoru

Počas prebiehajúceho hovoru klepnite na **Ukončiť hovor** alebo stlačte tlačidlo UKONČIŤ.

2.3 Používanie Histórie hovorov

Pri zmeškanom hovore sa v záhlaví objaví ikona zmeškaného hovoru . Na karte História hovorov si môžete pozrieť, kto Vám volal, ako aj volené čísla či prijaté hovory. Pre otvorenie karty História hovorov klepnite na **História volaní** alebo **Zmeškané hovory** na karte Domov TouchFLO 3D.

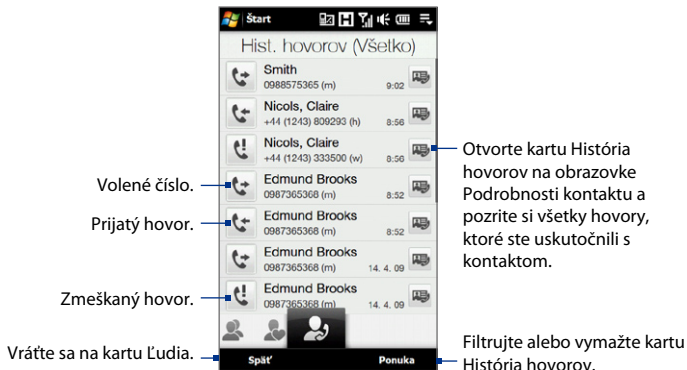

Ak máte na karte História hovorov dlhý zoznam hovorov, klepnite na **Ponuka > Filter** a vyberte si typ hovoru, ktorý chcete zobrazíť.

2.4 Rýchla voľba

Funkcia **Rýchla voľba** sa používa na volanie často používaných čísiel jedným klepnutím. Ak napríklad vo funkcii Rýchla voľba priradíte kontakt miestu **2**, môžete jednoducho klepnutím a podržaním klávesu s **číslom 2** na klávesnici funkcie Telefón navoliť číslo kontaktu.

Vytvorenie položky funkcie Rýchla voľba


1. Na obrazovke Telefón klepnite na **Ponuka > Rýchla voľba**.
2. Klepnite na **Ponuka > Nové**.
3. Klepnite na kontakt, potom vyberte telefónne číslo kontaktu, ktorému chcete priradiť kláves rýchlej voľby.
4. V okne **Umiestnenie** vyberte dostupný kláves, ktorý chcete používať ako rýchlu voľbu a klepnite na **OK**.

- Tipy**
- Ak chcete vytvoriť položku funkcie Rýchla voľba z aplikácie Kontakty alebo karty SIM, klepnite na kontakt, vyberte telefónne číslo, ktoré chcete pridať do funkcie Rýchla voľba, a klepnite na **Ponuka > Pridať do rýchlej voľby**.
 - Ak chcete odstrániť položku funkcie **Rýchla voľba** klepnite na a podržte požadovanú položku, a klepnite na **Odstrániť**.

2.5 Video hovor

Ak sa nachádzate v oblasti s pokrytím signálom siete 3G, zariadenie umožňuje uskutočňovať video hovory. K uskutočneniu video hovoru musíte použiť kartu SIM povoliujúcu 3G a aktivovať si službu video hovor.

Uskutočnenie video hovoru

1. Na obrazovke Telefón navolte číslo, ktoré chcete volať, klepnite na  a potom klepnite na tlačidlo **Video hovor**.


Tip Video hovor môžete uskutočniť aj z ponuky Kontakty. Klepnutím na **Štart > Všetky programy > Kontakty** otvorte program Kontakty.

- Po nadviazaní spojenia klepnite na tlačidlo **Fotoaparát**, a počkajte, kým sa obrázok volanej strany objaví na obrazovke Telefón.

- Poznámky**
- Sila signálu môže ovplyvniť kvalitu prenášaného obrazu.
 - Pri nadviazaní video hovoru sa mikrofón automaticky zapne.
 - Ak je video hovor neúspešný, zobrazí sa hlásenie s otázkou, či sa chcete pokúsiť znova, uskutočniť namiesto video hovoru hlasový hovor alebo odoslať správu SMS/MMS.

Zmena nastavení video hovoru

Počas video hovoru môžete zmeniť niektoré nastavenia, ako veľkosť a jas obrazu a kameru, ktorá sa má použiť.

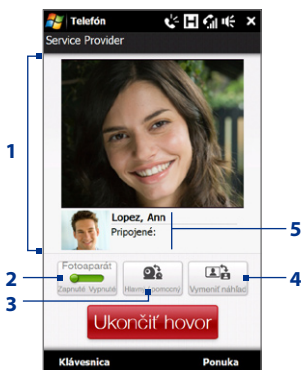

- Zobrazuje Váš vlastný obraz a obraz druhej strany v závislosti od vybraného nastavenia Prepnúť zobrazenie.
- Zapína alebo vypína fotoaparát. Ak je fotoaparát vypnutý, zobrazený obraz závisí od možností Video hovoru, ktoré sú nastavené. Pre viac informácií viď: "Zmena možností video hovoru".
- Prepína medzi Hlavnou (zadnou) a Druhou (prednou) kamerou.
- Prepína medzi 2 možnosťami zobrazenia. Môžete vybrať malé alebo veľké zobrazenie obrázka druhej strany.
- Zobrazuje telefónne číslo alebo meno kontaktu a čas hovoru.

Nastavenie jasu

1. Počas video hovoru klepnite na **Ponuka > Jas**. Na obrazovke sa objaví posuvník jasu.
2. Posunutím jazdca doprava jas zvýšite, posunutím doľava jas živého obrazu znížite.


Poznámka Nie je možné nastaviť jas statického obrázku.

Zmena možností video hovoru

Na obrazovke Telefón alebo na obrazovke prebiehajúceho video hovoru klepnite na **Ponuka > Možnosti video hovoru** a nastavte nasledovné:

Karta Všeobecné

- **Zobrazenie statického obrázku.** Vyberte obrázok, ktorý chcete zobraziť druhej strane, keď vypnete fotoaparát.
- **Predvolené (žena).** Zobrazí sa obrázok ženy.
- **Predvolené (muž).** Zobrazí sa obrázok muža.
- **Vlastný obrázok.** Použite na zobrazenie vlastný obrazový súbor. Keď je zvolená táto možnosť, klepnutím na tlačidlo **Prehľadávať** si môžete vybrať obrazový súbor.
- **Posledná videonímka.** Na obraz sa použije posledná snímka videa pred zastavením kamery.
- **Nastavenie obrazovky Video.** Zvoľte si prednastavené veľkosti obrázka, ktoré sa majú zobraziť na Vašom zariadení.

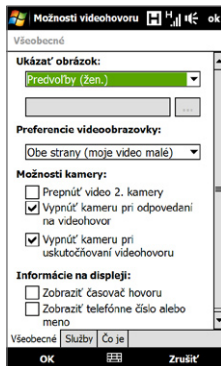

Možnosti video hovoru: Karta Všeobecné

- **Možnosti Kamery:**
 - **Prevrátenie obrazu 2. kamery.** Začiarknite toto políčko, ak chcete druhej strane zobrazíť textový dokument pomocou druhej kamery.
 - **Vypnutie kamery pri prijímaní video hovoru / Vypnutie kamery pri uskutočňovaní video hovoru.** Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovoru zobrazte druhej strane namiesto videa statický obrázok. Statickým obrázkom je obrázok zvolený v ponuke **Zobrazenie statického obrázku**.
- **Informácie na displeji:**
 - **Zobrazenie trvania hovoru.** Počas hovoru sa zobrazí jeho uplynutý čas.
 - **Zobrazenie telefónneho čísla alebo mena.** Počas hovoru sa zobrazí telefónne číslo alebo meno druhej strany.

Karta Služby

Ďalšie možnosti video hovoru sa nastavujú klepnutím na kartu **Služby**.

Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho video hovoru

Keď prijímate video hovor, zobrazí sa obrazovka Prichádzajúci video hovor. Viac informácií ohľadom spôsobu prijatia alebo odmietnutia hovoru, stlmenia zvuku vyzváňania a i. nájdete v časti "Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hlasového hovoru" v tejto kapitole.

2.6 Zapnutie a vypnutie funkcie Telefón

V mnohých krajinách zákon vyžaduje vypnutie telefónu na palube lietadla.

Povolenie alebo blokovanie funkcie Telefón

1. Klepnite na **Štart > Nastavenia** a potom na **Komunikácia**.
2. Klepnite na jazdca VYPNÚŤ/ZAPNÚŤ napravo od možnosti **Telefón**, keď si želáte povoliť alebo zablokovať funkciu telefónu.

Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu Lietadlo

Ďalším spôsobom vypnutia funkcie telefónu je prepnutie zariadenia do **režimu Lietadlo**. Keď povolíte režim Lietadlo, všetky bezdrôtové vysielacie zariadenia sú vypnuté vrátane funkcie telefónu, Bluetooth a Wi-Fi.

1. Klepnite na **Štart > Nastavenia** a potom na **Komunikácia**.
2. Klepnutím na **režim Lietadlo** povolíte alebo zablokujete režim Lietadlo.

Keď zablokujete režim Lietadlo, funkcia telefónu sa znova zapne a obnovia sa predchádzajúce stavy funkcií Bluetooth a Wi-Fi.

2.7 Použitie Súpravy do auta

Súpravy do auta s pripojením pomocou Bluetooth, ktoré podporujú funkciu SIM Access Profile (SAP), je možné pripojiť k zariadeniu a používať tak kartu SIM prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Keď bolo pripojenie SAP nadviazané, môžete prebrať kontakty SIM a/alebo kontakty zariadenia z Vášho zariadenia na súpravu do auta, a môžete tak telefón súpravy do auta použiť na prijímanie a uskutočňovanie hovorov.

1. Uistite sa, či je na zariadení zapnutá funkcia Bluetooth a či je nastavené do režimu viditeľnosti. Ďalšie informácie o zapínaní funkcie Bluetooth a aktivovaní režimu viditeľnosti nájdete v kapitole 9.
2. Na Domovskej obrazovke sa presuňte na kartu Nastavenia a potom klepnite na kartu **Ponuka > Zariadenia Bluetooth > Prístup na SIM**.
3. Zaciarknite políčko **Vzdialený prístup na SIM** a potom klepnite na **OK**.
4. Pripojte súpravu na telefonovanie v automobile k zariadeniu cez rozhranie Bluetooth. Informácie o pripojení nájdete v príručke k súprave na telefonovanie v automobile.
5. Pri prvom párovaní súpravy do auta so zariadením zadajte do zariadenia kód súpravy do auta.

6. Na zariadení by sa malo objaviť hlásenie o tom, že medzi zariadením a súpravou na telefonovanie v automobile bolo nadviazané spojenie. Klepnite na **OK**.

Poznámka Keď je pripojenie funkcie SIM Access Profile aktívne, nemôžete uskutočňovať a prijímať hovory, odosielať a prijímať správy ani vykonávať na zariadení činnosti, ktoré sa jej týkajú. Počas tohto obdobia budete vedieť uskutočňovať alebo prijímať hovory zo súpravy do auta. Po odpojení môžete používať zariadenie tak ako predtým.

Kapitola 3


TouchFLO™ 3D

3.1 O aplikácii TouchFLO™ 3D

TouchFLO™ 3D prináša dotykové ovládanie zariadenia so systémom Windows Mobile. TouchFLO 3D ponúka Domovskú obrazovku, ktorá umožňuje dotykom prsta pristupovať k najpoužívanejším funkciám, napríklad Ľudia, Správy, Pošta, Hudba a Internet.

3.2 Používanie TouchFLO 3D a Domovskej obrazovky


Domovská obrazovka TouchFLO 3D obsahuje nasledujúce karty:

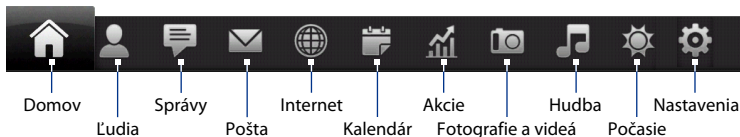

Prepínanie medzi kartami Domovskej obrazovky

Vyberte niektorú z týchto možností:

- Dotknite sa alebo klepnite na želanú kartu.
- Stlačte a podržte prst na aktívnej karte, potom posúvajte prstom doprava alebo doľava po kartách. Uvoľnite, keď vyberiete požadovanú kartu.
- Ťahom doľava naprieč obrazovkou prejdete na nasledujúcu kartu, ťahom doprava naprieč obrazovkou prejdete na predchádzajúcu kartu.

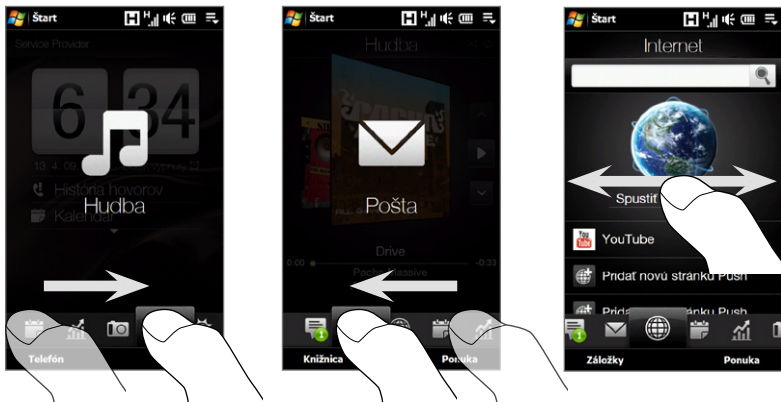

Tip Na inej karte TouchFLO 3D sa stlačením klávesu KONIEC vrátite na kartu Domov.

Presunutie alebo ukrytie karty na Domovskej obrazovke TouchFLO 3D

1. Na Domovskej obrazovke posuňte prst na kartu Nastavenia a potom stlačte **Prispôbiť karty**.
2. Ak chcete presunúť kartu, stlačte ikonu pred názvom karty a podržte, potom ju presuňte v zozname kariet na iné miesto. Uvoľnite ikonu, keď dosiahnete požadované umiestnenie.
3. Ak chcete kartu ukryť, zrušte začiarknutie políčka napravo od názvu karty.
Poznámka Karty **Domov** a **Nastavenia** nemôžete na Domovskej obrazovke ukryť. Kartou **Domov** nemôžete pohybovať.
4. Klepnite na **Hotovo**.

Domov

Karta **Domov** zobrazuje aktuálny dátum, veľké hodiny s prevracajúcimi sa číslami a ikonu budíka, ktorá signalizuje, či je budík zapnutý alebo vypnutý. Na karte Domov sa zobrazujú aj zmeškané hovory a nadchádzajúce udalosti kalendára.

Otvorenie karty História hovorov obrazovky Ľudia a prezeranie informácií o zmeškaných hovoroch


- Otvorí sa obrazovka podrobností schôdzky, kde si môžete prezerat', upravovat' alebo mazať schôdzku.
- K zobrazeniu viacerých schôdzok sa posúvajte nahor po obrazovke.





Dotykom času/dátumu zmeníte čas, zobrazenie hodín svetového času a nastavíte budíky


Posúvajte sa nahor po obrazovke k zobrazeniu menších digitálnych hodín. Pre opätovnú zmenu na hodinky s prevracajúcimi sa číslami sa posúvajte nadol po obrazovke.


Zobrazenie dátumu a času v iných mestách





Na karte Domov klepnite na hodiny pre otvorenie karty Svetový čas () a pozrite si dátum a čas v najviac desiatich mestách. Ako predvolené sú mestá na karte Svetový čas tie isté, ktoré sú aj na karte Počasie. Na karte Svetový čas môžete pridávať, odstraňovať či preusporadúvať mestá.

Pridanie ďalšieho mesta. →  Pridať mesto

Toto je Váš miestny čas. Na zmenu miestneho času na iné mesto stlačte tlačidlo pred názvom mesta. → 

Dátum a čas vo vybraných mestách. → 

Odstránenie alebo preusporiadanie miest, nastavenie miestneho času alebo zmena formátu času. → 

→    

Zmena času, dátumu a časovej zóny

1. Na karte Svetový čas klepnite na **Ponuka > Nastavenia miestneho času**.
2. Čas (hodiny a minúty) nastavíte klepnutím na šípky hore a dole.
3. Klepnite na **Dátum**, vyberte si dátum, rok a mesiac, a potom zvolte **Vybrať**.
4. Klepnite na **Mesto**. Objaví sa obrazovka Vybrať krajinu.
5. Rýchlo listujte prstom po obrazovke alebo použite panel Rýchleho rolovania na pravej strane obrazovky a vyberte krajinu zo zoznamu. Stlačením požadovanej krajiny ju vyberte.


- Objaví sa obrazovka Vybrať mesto. Rýchlo listujte prstom po obrazovke alebo použite panel Rýchleho rolovania na pravej strane obrazovky a vyberte mesto zo zoznamu. Klepnutím na želané mesto nastavíte svoju časovú zónu.

Tip Môžete aj pomaly rolovať po zozname krajín a miest potiahnutím prstu nahor po obrazovke alebo vpísaním krajiny či mesta do vyhľadávacieho poľička.

- Klepnite na **Hotovo**.

Poznámka Keď synchronizujete zariadenie s počítačom, čas na zariadení sa aktualizuje časom Vášho počítača.

Nastavenie budíka


- Na karte Domov klepnite na hodiny a potom na kartu Budík (). Na tejto karte môžete nastaviť najviac tri časy budenia.
- Klepnite na čas budenia.
- Na obrazovke Nastavenie budíka nastavte čas budenia (hodinu a minútu) a klepnite na deň v týždni pre budenie.

Tip Klepnutím na každý požadovaný deň môžete vybrať viac dní. Klepnutím na vybraný deň ho vyradíte spod budenia.

- Zadajte popis budenia, vyberte vyzváňací tón budíka a nastavte, či chcete, aby zariadenie vibrovalo, keď sa budík vypne.
- Klepnite na **Hotovo**.

Keď sa budík vypne, popis budenia a čas sa zobrazí na obrazovke. Máte na výber, či chcete budenie **Odložiť** alebo **Zrušiť**. Keď si zvolíte možnosť **Odložiť**, budík sa o 5 minút opäť vypne.

Tip Pre vypnutie budíka klepnite na jazdca VYPNÚŤ/ZAPNÚŤ napravo od času budenia na karte Budík.

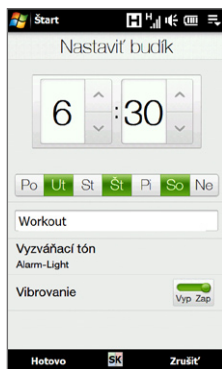

Ľudia

Na karte **Ľudia** môžete nastaviť Kartu vlastných kontaktov, pridávať obľúbené kontakty, rýchlo uskutočňovať hovory alebo posilať textové a e-mailové správy týmto kontaktom. Z karty Ľudia si môžete takisto pozrieť všetok text a e-mailové správy, ktoré ste si vymenili s kontaktom.

- Poznámky**
- Na karte Ľudia môžete pridať až 15 obľúbených kontaktov.
 - Kontakty SIM nemožno pridať ako obľúbené kontakty.

Nastavenie karty Moja karta kontaktu

Karta vlastných kontaktov sa automaticky otvorí, keď prvýkrát navštívite kartu Ľudia. Na karty Moja karta kontaktu môžete vkladať a ukladať svoje kontaktné informácie a zdieľať ich s ostatnými kontaktmi.

1. Na Domovskej obrazovke posuňte prstom na kartu **Ľudia**.
2. Keď sa objaví obrazovka Moja karta kontaktu, klepnite na **Ďalej**.
Poznámka Klepnite na **Preskočiť**, ak si kartu Moja karta kontaktu želáte nastaviť neskôr. Môžete otvoriť kartu Moja karta kontaktu z karty Nastavenia na Domovskej obrazovke TouchFLO 3D, alebo z karty Kontakty obrazovky Ľudia. Pre ďalšie informácie vid' "Prezeranie a vyhľadávanie kontaktov na Vašom zariadení" a "Nastavenia".
3. Na obrazovke Pridať fotografiu klepnite na **Použiť fotoaparát** a pomocou neho si spravte o sebe fotografiu.
4. Na obrazovke Podrobné informácie klepnite na polia, aby ste videli klávesnicu na obrazovke a začnete vpisovať informácie. Rolovaním nadol po obrazovke môžete vidieť ďalšie polia.
5. Keď ste skončili so zadávaním informácií, klepnutím na **Ďalej** a potom na **Hotovo** na nasledujúcej obrazovke sa vrátite na kartu Ľudia.


Pridanie obľúbených kontaktov


1. Na karte Ľudia stlačte jednu z ikon plus (+) alebo stlačte **Pridať obľúbené**.
2. Na obrazovke Vyberte kontakt stlačte meno požadovaného kontaktu.

Tip Pre vytvorenie nového kontaktu stlačte **Nové** navrchu zoznamu.

3. Vyberte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, ktorú chcete priradiť obľúbenému kontaktu.

Poznámka Keď ku kontaktu nie je priradený žiadny obrázok, otvorí sa program Album a umožní Vám spraviť snímku kontaktu alebo vybrať existujúci obrázok kontaktu. Ďalšie informácie o Albume nájdete v kapitole 11.


4. Ak chcete pridať ďalší obľúbený kontakt, stlačte malú ikonu plus () na pravej strane obrazovky a opakujte kroky 3 a 4.

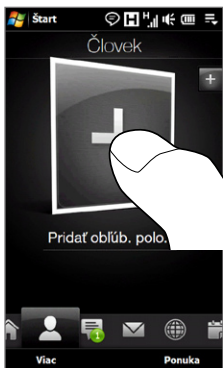


Hľadanie obľúbeného kontaktu

Vyberte niektorú z týchto možností:

- Ak chcete prevracať naraz obrázky kontaktov, posúvajte prstom po obrazovke nahor alebo nadol.
- Na pásiku obrázkov na pravej strane karty Ľudia:
 - Stlačte obrázok požadovaného kontaktu; alebo
 - Stlačte a podržte aktuálne vybraný obrázok kontaktu na pravej strane obrazovky a posúvajte ho na pásiku obrázkov, kým nevyberiete obľúbený kontakt.

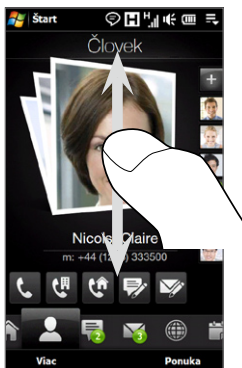

Posúvanie sa nahor/nadol po obrazovke

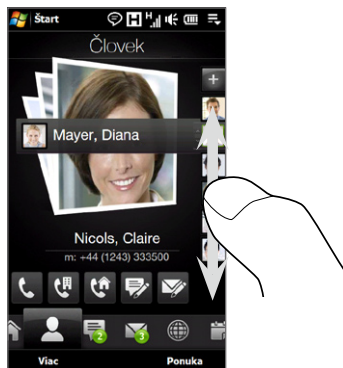

Používanie pásika s obrázkami


Tip

Ak chcete odstrániť aktuálny obľúbený kontakt, stlačte **Ponuka > Odstrániť obľúbené**.

Komunikácia s obľúbeným kontaktom

Po výbere obľúbeného kontaktu pre komunikáciu s ním spravte niektorý z nasledujúcich krokov:

- Stlačte meno kontaktu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu pod jeho obrázkom, a môžete mu volať alebo poslať e-mailovú správu. Viac informácií o uskutočňovaní hovorov alebo vytváraní a posielaní e-mailovej správy nájdete v kapitole 2 a kapitole 6.
- Dotykem ikony pod menom kontaktu s ním môžete komunikovať.

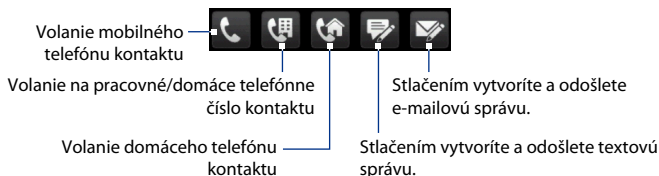

Ikony závisia od informácií, ktoré sú pre tento kontakt k dispozícii. Napríklad, (📞) sa zobrazí, ak informácie o kontakte obsahujú jeho domáce telefónne číslo.


- Dotykem obrázku kontaktu na centrálnej obrazovke sa otvorí obrazovka Podrobnosti kontaktu. Podrobnosti nájdete v ďalšej časti.

Otvorenie a používanie obrazovky Podrobnosti kontaktu

Stlačením obrázka kontaktu v strede karty Ľudia alebo stlačením mena kontaktu na karte Kontakty obrazovky Ľudia sa objaví obrazovka Podrobnosti kontaktu.

Obrazovka Podrobnosti kontaktu má tieto karty: **Podrobnosti, Správy, E-mail a História hovorov.**

Poznámka Pre výber karty alebo pohyb medzi kartami si pozrite časť "Prepínanie medzi kartami Domovskej obrazovky" v tejto kapitole.

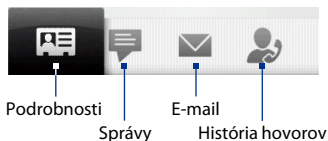

Karta	Funkcie
Podrobnosti	Zobrazia sa všetky informácie o kontakte, vrátane osobných udalostí ako narodeniny alebo výročie. Z tejto karty môžete zavolať alebo poslať kontaktu textovú alebo e-mailovú správu, upravovať alebo mazať informácie o kontakte, alebo uložiť kontakt na kartu SIM.
Správy	Zobrazia sa všetky textové (SMS) správy prijaté od kontaktu. Túto kartu môžete použiť aj na rýchle odpovedanie na textovú správu.
E-mail	Zobrazia sa všetky e-mailové správy prijaté od kontaktu.
História hovorov	Zobrazia sa všetky prichádzajúce, odchádzajúce a zmeškané hovory smerom k a od kontaktu. Z tejto karty môžete aj zavolať kontaktu.

Otvorenie a používanie obrazovky Ľudia

Dotykom položky **Všetci ľudia** na karte Ľudia zobrazíte obrazovku Ľudia. Použitím obrazovky Ľudia si môžete rýchlo prezerat všetky Vaše kontakty, vybrať kontakt ako obľúbený a iné. Obrazovka Ľudia obsahuje tieto karty: **Kontakty**, **Oblíbené** a **História hovorov**.


Poznámka Pre výber karty alebo pohyb medzi kartami si pozrite časť "Prepínanie medzi kartami Domovskej obrazovky" v tejto kapitole.



Karta	Funkcie
Kontakty	Zobrazia sa všetky kontakty na zariadení a na karte SIM. Na tejto karte môžete vytvárať, mazať alebo upravovať kontakt, alebo ukladať kontakt na kartu SIM za použitia Správcu SIM. Stlačením kontaktu otvoríte obrazovku Podrobnosti kontaktu. Touto kartou môžete otvoriť a aktualizovať aj Kartu vlastného kontaktu.
Oblíbené	Umožňuje Vám pridať kontakt ako obľúbený. Všetky kontakty, ktoré ste pridali na kartu Ľudia, sa zobrazia aj na tejto karte. Ak karta Ľudia ešte nie je plná, pridaním kontaktov na kartu Oblíbené môžete zaplniť kartu Ľudia.
História hovorov	Zobrazí všetky Vaše volené čísla, prijaté a zmeškané hovory. Táto karta sa otvorí, keď stlačíte položku História hovorov alebo Zmeškaný hovor na karte Domov.


Prezeranie a vyhľadávanie kontaktov na Vašom zariadení

Na obrazovke Ľudia stlačte kartu Kontakty a zobrazia sa všetky Vaše kontakty. Posúvaním nahor na obrazovke zobrazíte ďalšie kontakty. Na hľadanie kontaktov na Vašom zariadení môžete použiť aj vyhľadávacie políčko alebo lištu Rýchleho rolovania.

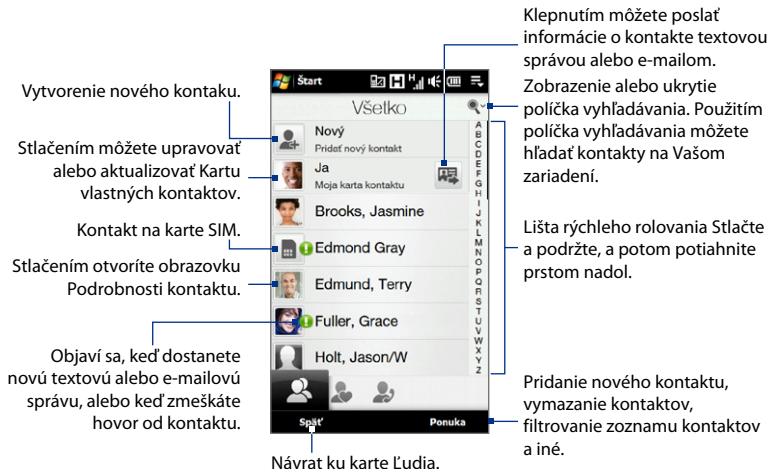

Vytvorenie nového kontaktu

Na obrazovke Ľudia stlačte kartu Kontakty a potom **Nové** navrchu zoznamu kontaktov. Zadaťte údaje o kontakte a potom klepnite na **OK**.

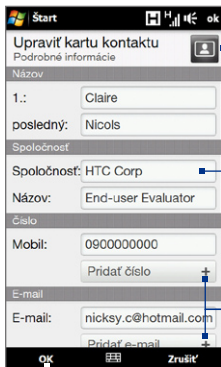

Pridanie fotografie kontaktu. Môžete si vybrať fotografiu v Albume alebo otvoriť Fotoaparát a spraviť si fotografiu kontaktu.


Stlačením poľa sa otvorí klávesnica na obrazovke a môžete začať vpisovať informácie.

Pridanie ďalšieho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.

Uloženie kontaktu

Správy

Na karte **Správy** môžete čítať textové správy (SMS) hneď ako prídu, a vytvoriť novú textovú správu.

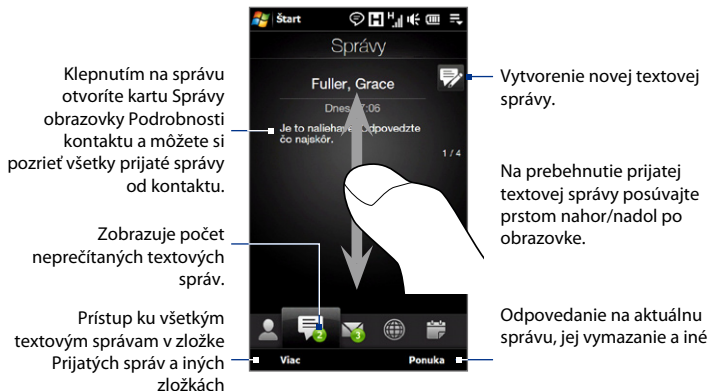

Ďalšie informácie o práci s textovými správami nájdete v časti „Textové správy“ v kapitole 6.

Pošta

Karta **Pošta** je tam, kde posielate a prijímate e-mailové správy.

Pridanie Internetového e-mailového konta

Na karte Pošta môžete použitím položky **Nastavenie pošty** jednoducho pridať e-mailové kontá na báze Internetu, ako napríklad Yahoo!, Mail Plus alebo AOL.

1. Na Domovskej obrazovke sa posuňte na kartu **Pošta**.
2. Stlačte **Nové konto** na spodku obrazovky vpravo. Objaví sa obrazovka Nastavenie pošty.

3. Vpíšte svoju e-mailovú adresu a heslo a klepnite na **Ďalej**.
4. Zadajte položky Vaše meno a Zobrazovaný názov konta a potom klepnite na **Dalej**.
5. Nastavenie pošty potom pohľadá na zariadení nastavenia poskytovateľa e-mailu. Ak nastavenia na Vašom zariadení nebudú nájdené, budete požiadaní, aby ste nastavenia e-mailového konta zadali ručne. Vyžiadaajte si nastavenia e-mailového konta od svojho poskytovateľa e-mailu.
6. V zozname **Automatické odosielanie/prijímanie** vyberte, ako často sa majú v zariadení automaticky odosielať a prebrať e-mailové správy.
7. Podľa vlastnej voľby si vyberte alebo vymažte rozšírené nastavenie a klepnite na **Hotovo**.

Ďalšie informácie ohľadom zadávania nastavení e-mailového servera, vytvárania a posielania e-mailovej správy a prispôbení nastavení e-mailu nájdete v časti "E-mail" v kapitole 6.

Pridanie e-mailového konta Outlook

Na karte Pošta môžete nastaviť a pridať aj e-mailové konto Outlook a prezerat' si tie isté e-mailové adresy, ktoré si prezeráte v Outlooku na Vašom počítači alebo cez Exchange Server. Pred pridaním e-mailového konta Outlook si zadovážte meno Exchange Servera, názov domény, používateľské meno a heslo od svojho sieťového administrátora.

1. Na Domovskej obrazovke sa posuňte na kartu **Pošta**.
2. Stlačte **Nové konto** na spodku obrazovky vpravo.
Poznámka Ak ste predtým pridali e-mailové konto na karte Pošta, klepnite na **Ponuka > Konto > Nové konto**.
3. Na obrazovke Nastavenie pošty zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo, vyberte **E-mail Exchange** a klepnite na **Ďalej**.
4. Zadajte názov domény a adresu servera, vyberte možnosť **Tento server vyžaduje šifrované pripojenie (SSL)**, ak to je potrebné, a klepnite na **Ďalej**.

5. Vymažte údaje, ktoré chcete vyňať spod synchronizácie a klepnite na **Hotovo**. Vaše zariadenie sa zosynchronizuje s Exchange Serverom a preberie e-mailové správy Outlooku.

Poznámka Ak vyberiete všetky údaje Outlook, kontakty Outlook, schôdzky a úlohy sa takisto zosynchronizujú s Vaším zariadením.

Viac informácií o firemných e-mailových správach nájdete v kapitole 7.

Kontrola a čítanie e-mailových správ

Keď dostanete nové e-mailové správy, na karte Pošta sa zobrazí ikona, aj príslušné ikony e-mailového konta zobrazujúce počet nových prijatých alebo neprečítaných e-mailových správ.

- Ak chcete prehľadávať prijaté e-mailové správy, ťahajte prstom nahor alebo nadol na obrázok obálky.
- Stlačením e-mailu na obrazovke ho otvoríte a prečítate si správu.

Otvoríte zoznam všetkých e-mailových správ práve vybraného konta.



Po vybraní e-mailového konta vytvoríte a odošlete novú e-mailovú správu stlačením tejto ikony.

- Stlačením ikony e-mailového konta si môžete pozrieť e-mailové správy v danom konte.
- Stlačte a podržte ikonu e-mailového konta, ktoré je práve zobrazené, a potom sa posúvajte nahor alebo nadol, kým nevyberiete želané e-mailové konto.

Vytvorenie nového e-mailu, pridanie ďalšieho e-mailového konta, odosielanie a prijímanie e-mailov a ďalšie

Ďalšie informácie o vytváraní a posielaní e-mailových správ nájdete v kapitolách 6 a 7.

Internet

Na karte **Internet** môžete otvorením Opera Mobile™ prehliadať web, hľadať informácie a nahrávať webové stránky. Táto karta Vám ďalej umožní povoliť Push Internet a aktualizovať obsah Vašich webových stránok predtým, ako by ste ich prehľadávali.



Pridanie webovej stránky Push

Pre rýchly prístup môžete pridávať webové stránky Push na kartu Internet.

1. Na Domovskej obrazovke posuňte prst na kartu **Internet**.
2. Klepnite na **Pridať novú stránku Push**. Na obrazovke Nová stránka Push zadajte názov a adresu (URL) webovej stránky Push, a v položke Frekvencia vyberte, ako často sa má stránka automaticky aktualizovať.

Tip Môžete si vybrať aj záložku a pridať ju ako webovú stránku Push.

3. Klepnite na **Uložiť**.

Automatická aktualizácia webových stránok Push

Automatická aktualizácia webových stránok Push zaručuje, že budete prehľadávať najnovšie verzie Vašich obľúbených stránok zakaždým, keď si ich pozriete na karte Internet. Aktualizované webové stránky sú uložené v pamäti zariadenia, takže sa v Opera Mobile rýchlejšie načítajú.

1. Na karte Internet stlačte **Ponuka > Nastavenia plánu**.
2. Pri výbere Dňa a Času si vyberte dni, kedy chcete, aby boli webové stránky Push automaticky aktualizované, a potom zadajte čas aktualizácie.
3. Rolovaním nadol po obrazovke k časti Frekvencia a dotykem času aktualizácie pod každou stránkou Push nastavte časový interval automatických aktualizácií.
4. Klepnutím na **Hotovo** sa vrátite na kartu Internet.

Konfigurácia nastavení Push Internet

1. Na karte Internet stlačte **Ponuka > Nastavenia údajov**.
2. Dotykem jazdca VYPNÚŤ/ZAPNÚŤ povolíte alebo zablokujete nasledujúce možnosti:
 - **Push Internet.** Povolenie (predvolené) alebo zablokovanie programu Push Internet.
 - **Roaming.** Povolnením tejto možnosti môžete aktualizovať webové stránky Push a záložky aj keď používate roaming. Povolenie tejto možnosti môže znamenať ďalšie výdaje za pohyb údajov. Táto možnosť je predvolene zablokovaná.

Kalendár


Karta **Kalendár** zobrazí mesačný kalendár a dáva Vám možnosť rýchlo vytvárať nové schôdzky.



Vytvorenie schôdzky

1. Na Domovskej obrazovke posuňte prst na kartu **Kalendár**.
2. Ak vytvárate schôdzku na aktuálny dátum, stlačte **Nové**. V opačnom prípade stlačte na kalendári iný dátum a potom stlačte **Nová schôdzka**.
3. Vpíšte názov schôdzky a zadajte miesto.
4. Ak má schôdzka časový rámec, nastavte čas a dátum začiatku a konca. Ak ide o zvláštnu udalosť, napríklad narodeniny alebo celodennú udalosť, nastavte možnosť **Celý deň** na **Áno**.
5. Po skončení sa klepnutím na **OK** vrátite na kartu Kalendár.

Prezeranie a spravovanie schôdzok

Na karte Kalendár sú dátumy so schôdzkami označené trojuholníkom () v ľavom hornom rohu dátumového poľa.


1. Stlačením dátumu na kalendári prepnete na denné zobrazenie. Obrazovka zobrazí všetky Vaše schôdzky a informácie o počasí na ten deň.

Poznámka Informácie o počasí sa objavia, len keď ste nastavili svoj miestny čas k mestu na karte Svetový čas, a ak je schôdzka vrámci 5-dňovej predpovede na karte Počasie. Podrobnosti vid' v častiach "Domov" a "Počasie" v tejto kapitole.
2. Stlačením schôdzky zobrazíte jej podrobnosti. Na obrazovke podrobností schôdzky môžete stlačením možnosti **Ponuka** upravovať, posilať alebo vymazať schôdzku.
3. Stlačením **OK** sa vrátite na denné zobrazenie.

Tip Vaše nadchádzajúce schôdzky sa takisto zobrazia na karte Domov.

Vytváranie a spravovanie schôdzok pomocou Kalendára

Na vytváranie, prezeranie a posielanie schôdzok môžete použiť aj program Windows Mobile Calendar. K otvoreniu programu Kalendár klepnite na **Štart** > **Všetky programy** > **Kalendár**.

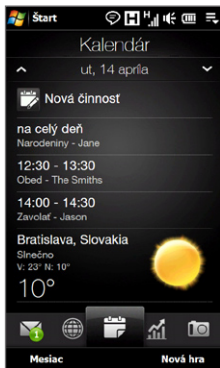

Akcie


Karta **Akcie** umožňuje pridávať, prezeráť a analyzovať akcie a pohyby trhu s akciami pomocou aktualizovaných finančných informácií. Na kartu Akcie môžete pridať až 14 akcií alebo indexov akciových trhov.

Poznámka V závislosti na nastavení preberania dát môžete nastaviť zariadenie, aby sa automaticky pripájalo na Internet cez dátové pripojenie 3G/GPRS a preberalo informácie o akciách alebo akciovom trhu stále v čase, ktorý zadáte na karte Akcie. Poskytovateľ bezdrôtových služieb môže za to účtovať ďalšie poplatky. Viac informácií nájdete v časti "Nastavenie preberania informácií o akciách alebo akciovom trhu" ďalej v tejto kapitole.


Pridanie citácií akcií alebo akciovýchtrhov

1. Na Domovskej obrazovke posuňte prst na kartu **Akcie** a potom stlačte **Pridať akciu**.

Poznámka Ak karta Akcie nie je prázdna, klepnite na **Ponuka > Pridať akciu** a pridajte ďalšiu citáciu akcie alebo index akciového trhu.

2. Na obrazovke Pridať akciu zadajte do vyhľadávacieho políčka názov spoločnosti, index akciového trhu alebo symbol srdiečka a klepnite na .


Tip Ťahom prsta nahor rolujte obrazovku nadol a zobrazte tak ďalšie výsledky vyhľadávania.

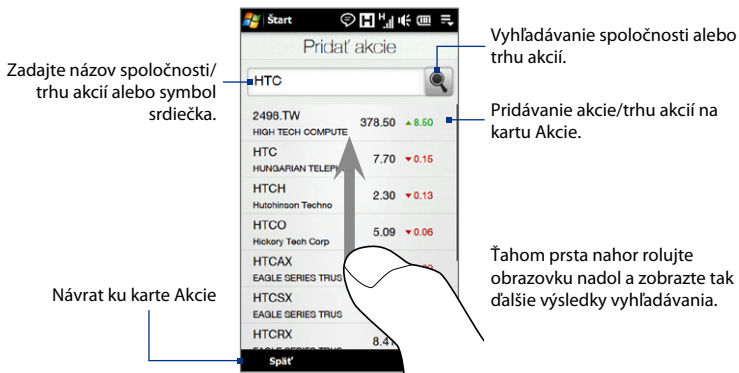

3. Klepnutím na názov spoločnosti, index akciového trhu alebo symbol srdiečka ho zobrazíte na karte Akcie.
4. Pre pridanie ďalšej citácie akcie alebo indexu akciového trhu stlačte **Ponuka > Pridať akciu** na karte Akcie a opakujte kroky 2 až 4.

Prezeranie citácií akcií alebo indexov akciového trhu

Karta Akcie zobrazuje všetky Vaše citácie akcií a indexy akciového trhu, vrátane aktuálnej ceny alebo množstva a zmenu ceny alebo množstva v porovnaní s predchádzajúcim dňom. Zmena ceny alebo množstva ukazuje, či akcie alebo akciové trhy stúpili (zelená) alebo klesli (červená).

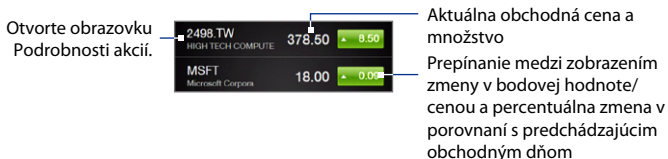

Dotykom citácie akcií alebo názvu indexu akciového trhu zobrazíte graf v priebehu dňa alebo iné podrobnosti.



Prebratie najnovších informácií o akciách/trhu akcií

Nastavenie preberania informácií o akciách alebo akciovom trhu

1. Na karte Akcie stlačte **Ponuka > Nastavenia**.
2. Môžete vybrať nasledujúce možnosti preberania:
 - **Automatické preberanie dát.** Ak je táto možnosť vybraná, informácie o akciách a/alebo indexoch akciového trhu sa budú preberať automaticky z finančnej webovej stránky Yahoo! v intervale, ktorý ste zadali. Informácie môžete aktualizovať aj pri každom nadviazaní spojenia ActiveSync. Zrušte začiarknutie políčka, ak uprednostňujete ručné preberanie informácií o akciách a/alebo indexoch akciového trhu.
 - **Preberanie údajov v roamingu.** Vyberte túto možnosť iba vtedy, ak chcete umožniť automatické preberanie informácií o akciách a/alebo indexoch akciového trhu v roamingu. Toto môže znamenať ďalšie výdaje za pohyb údajov.

Fotografie a videá

Karta **Fotografie a videá** umožňuje listovať fotografiami a videami a zobrazovať ich v režime na celú obrazovku. Z tejto karty môžete otvoriť aj Fotoaparát a zhotovovať obrázky a nahrávať videá.



Stlačením fotografie alebo videa ho zobrazíte alebo prehráte v režime na celú obrazovku.

Otvorenie Albumu (Podrobnosti nájdete v časti „Prezeranie fotografií a videí pomocou programu Album“ v kapitole 11.)

Spravenie fotografie.

Nahrávanie videa.

Na prebrehnutie fotografií a videí posúvajte prstom nahor/nadol po obrazovke.

Zobrazenie fotografií ako prezentácie Ak je vybrané video, stlačte **Prehrať**.

Karta Fotografie a videá zobrazuje obrázky a videosúbory aktuálneho obľúbeného albumu. Ako predvolený je ako obľúbený album nastavený album Snímky z fotoaparátu. Tento album obsahuje obrázky a videá zhotovené fotoaparátom/kamerou zariadenia.


Nastavenie albumu ako obľúbeného

1. Na karte Fotografie a videá stlačte **Album**.
2. Stlačte **Albumy** a potom vyberte jeden z obľúbených albumov uvedených v zozname.
3. Klepnite na **Ponuka > Nastaviť album ako obľúbený** a potom na **OK** na potvrdzovacej obrazovke.

- Tipy**
- Pre viac informácií o prezeraní na celú obrazovku si pozrite časti "Prezeranie fotografií" a "Prehrávanie videí" v kapitole 11. Formáty, ktoré môžete prezerat' na karte Fotografie a videá, sú také isté ako pri Albume.
 - Ak chcete preniesť mediálne súbory z počítača a zobrazit' ich na karte **Fotografie a videá**, skopírujte alebo synchronizujte ich do priečinka **Moje zariadenie** (pamät' zariadenia) alebo **Pamät'ová karta** (ak je vložená karta microSD).

Hudba

Karta **Hudba** umožňuje vizuálne prehľadávanie albumov a hudobných skladieb a prehrávanie hudby. Albumy a hudobné skladby zobrazené v zozname **Prehráva sa** v Knižnici.

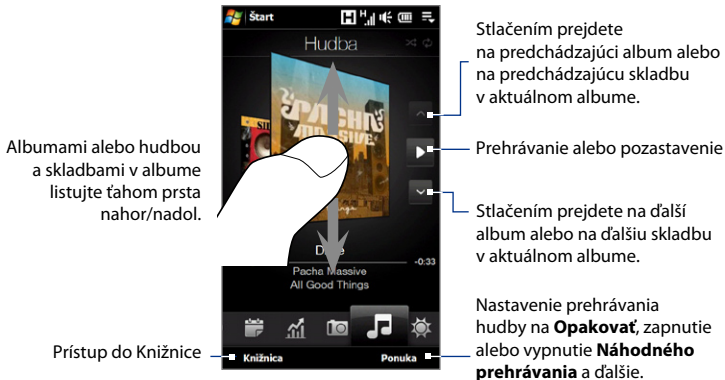

- Poznámka** Zariadenie hľadá podporované hudobné súbory na nasledovných miestach:
- Zariadenie: \Moja hudba (vrátane všetkých podpriechinkov)
 \Moje dokumenty (vrátane všetkých podpriechinkov)
- Pamät'ová karta: \Pamät'ová karta (vrátane všetkých podpriechinkov)
- Ďalšie informácie o podporovaných formátoch hudobných súborov nájdete v časti "Technické údaje" v Dodatku.

Prehrávanie hudby

Na karte Hudba prechádzajte medzi albumami a skladbami, aby ste našli hudbu, ktorú chcete počúvať, a stlačte ikonu **Prehrať**.

Posúvanie v skladb dopredu a dozadu

Stlačením a podržaním tenkej lišty pod obalom albumu zobrazte lištu priebehu:



Ťahaním prstom doprava alebo doľava na lište priebehu posúvate aktuálnu skladbu dopredu alebo dozadu.

Nastavenie režimu opakovania a náhodného výberu

Stlačením **Ponuka > Opakovať** vyberte, či chcete opakovať aktuálnu skladbu, všetky skladby alebo ich nechcete opakovať. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť režim náhodného prehrávania, stlačte **Ponuka > Náhodné prehrávanie** a vyberte **Náhodné zap.** alebo **Náhodné vyp.**

Ikony napravo hore na karte **Hudba** obrazujú, či je povolený režim opakovania a náhodného výberu.



Opakovať [Jednu]



Opakovať [Všetky]



Náhodné prehrávanie [Zapnuté]

Vyhľadávanie a prehrávanie hudby v Knižnici

Knižnica organizuje hudbu do kategórií ako **Prehráva sa**, **Interpreti**, **Albumy**, **Žánre** a **Všetky piesne**. Keď do zariadenia pridáte ďalšie albumy alebo hudobné skladby, prejdite do Knižnice, vyhľadajte a prehrajte nové albumy alebo hudobné skladby.

1. Na karte Hudba stlačením položky **Knižnica** otvorte obrazovku Knižnica.
2. Karty naspodku obrazovky Knižnica zodpovedajú jednotlivým kategóriám. Ak chcete prehľadávať hudbu v niektorej kategórii, posuňte sa na kartu zodpovedajúcu požadovanej kategórii.
3. Klepte na položku na karte kategórie (napríklad interpret), až kým sa na obrazovke nezobrazia hudobné skladby.

4. Klepnutím na hudobnú skladbu ju prehráte.

Poznámka Keď vyberiete vo funkcii Knižnica kategóriu, napríklad Interpreti, a prehrávate hudbu z nej, zoznam Prehráva sa bude nahradený hudobnými skladbami tejto kategórie.

Vytvorenie a používanie zoznamu skladieb

1. Vyberte hudbu, ktorú chcete prehrávať, na karte Hudba alebo v Knižnici.
2. Na karte Hudba stlačte **Ponuka > Pridať do zoznamu skladieb**.
3. Stlačte **Nový zoznam skladieb**, zadajte **Názov zoznamu skladieb** a stlačte **OK**.
4. Stlačte **Knižnica**, posuňte sa na kartu **Zoznamy skladieb** a stlačením zoznamu skladieb ho otvorte.
5. Stlačte ikonu plus alebo **Ponuka > Pridať piesne**, potom sa posuňte na kartu **Všetky piesne**.
6. Začiarknite políčka hudobných skladieb, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb, alebo stlačením **Ponuka > Vybrať všetko** vyberte všetky skladby.
7. Stlačením **OK** pridajte všetky skladby k zoznamu.
8. Po skončení pridávania piesní sa stlačením **Naspäť** vráťte na kartu Zoznamy skladieb.
9. Na karte Zoznamy skladieb ho stlačením zoznamu skladieb otvorte.
10. Stlačením prvej skladby v zozname skladieb na karte Hudba ju prehráte. Po skončení skladby sa začne prehrávať ďalšia skladba nasledujúca v zozname skladieb.

Poznámka Obsah zoznamov skladieb sa po odstránení hudobných súborov z pamäte zariadenia alebo pamäťovej karty neaktualizuje automaticky.


Na karte Zoznamy skladieb sa zobrazujú dva typy zoznamov skladieb:

- **Vlastné zoznamy skladieb** () vytvorené na karte Hudba .
- **Zoznamy skladieb Windows Media® Player** (), ktoré sú v Knižnici Windows Media® Player Mobile (ktorý je synchronizovaný s Windows Media® Player na Vašom počítači). Tieto zoznamy skladieb nemožno upravovať.

Poznámka Ak zoznam skladieb programu Windows Media® Player obsahuje kombináciu hudobných súborov, videa a obrázkových súborov, do zariadenia budú synchronizované iba hudobné súbory zoznamu skladieb a ostatné typy médií budú filtrované.

Počasie

Karta **Počasie** zobrazuje aktuálne počasie, ako aj informácie o počasi na nasledujúce štyri dni týždňa. Karta Počasie vie zobrazit informácie o počasí vo Vašom mieste a/alebo počasie v najviac desiatich mestách.

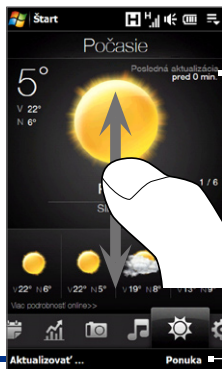

Zobrazuje poslednú aktualizáciu počasia.

K zobrazeniu počasia v iných mestách posúvajte prstom nahor/nadol po obrazovke.

Prebratie najnovších informácií o počasí

Aktualizovať ...

Ponuka

Pridávanie alebo mazanie mesta, zmena jednotky teploty na stupne Celzia alebo Fahrenheita a iné.

Vaše zariadenie sa automaticky pripojí na Internet, preberie a zobrazí informácie o počasí. Na karte Počasie sa zobrazuje aktuálna teplota, teplotný rozsah, typ počasia (slnečno, zamračené, prehánky alebo iné) a informácie o počasí na nasledujúce štyri dni týždňa.

Pridanie mesta

1. Na karte Počasie stlačte **Ponuka > Pridať umiestnenie**.
2. Objaví sa obrazovka Vybrať krajinu. Rýchlo listujte prstom po obrazovke alebo použite panel Rýchleho rolovania na pravej strane obrazovky a vyberte krajinu zo zoznamu. Stlačením požadovanej krajiny ju vyberte.
3. Objaví sa obrazovka Vybrať mesto. Rýchlo listujte prstom po obrazovke alebo použite panel Rýchleho rolovania na pravej strane obrazovky a vyberte mesto zo zoznamu. Stlačením požadovaného mesta ho vyberte.

Tip Môžete aj pomaly rolovať po zozname krajín a miest potiahnutím prstu nahor po obrazovke alebo vpísaním krajiny či mesta do vyhľadávacieho políčka.

Výber možnosti preberania


1. Na karte Počasie stlačte **Ponuka > Nastavenia**.
2. Vybrať môžete nasledujúce možnosti:
 - **Automatické preberanie informácií o počasí.** Keď je táto možnosť vybraná, informácie o počasí sa automaticky preberajú vždy, keď vyberiete kartu Počasie, ak neboli údaje prebraté v posledných troch hodinách. Údaje o počasí sa tiež automaticky preberú vždy, keď je nadviazané spojenie ActiveSync.

Zrušte začiarknutie políčka, ak uprednostňujete ručné preberanie informácií o počasí.

 - **Preberanie informácií o počasí počas roamingu.** Vyberte túto možnosť iba vtedy, ak chcete umožniť automatické preberanie údajov o počasí v roamingu. Toto môže znamenať ďalšie výdaje za pohyb údajov.

Nastavenia

Karta **Nastavenia** Vám dáva prístup ku všetkým nastaveniam zariadenia.

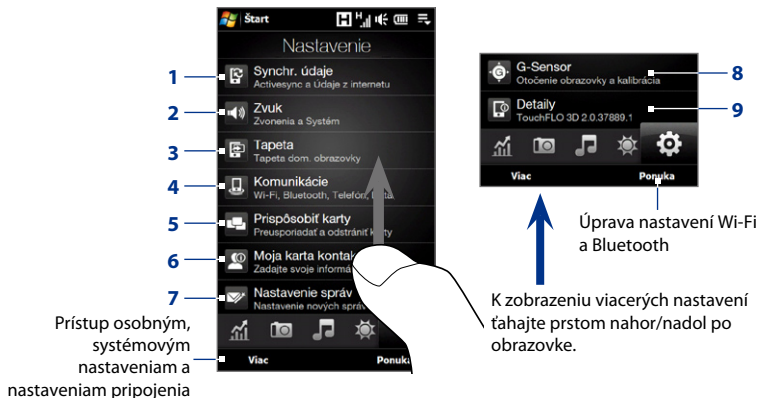

- 1 Otvorenie ActiveSync a synchronizácia informácií Outlook. Podrobnosti nájdete v kapitole 7.
- 2 Úprava nastavení zvuku a zvukového profilu. Podrobnosti nájdete v časti „Nastavenia zvonenia“ v kapitole 13.
- 3 Zmena tapety karty Domov.
- 4 Spravovanie komunikačných funkcií na zariadení. Podrobnosti nájdete v časti „Používanie Správcu komunikácie“ v kapitole 13.
- 5 Presúvanie alebo ukrytie kariet TouchFLO 3D. Vid’ „Presunutie alebo ukrytie karty na Domovskej obrazovke TouchFLO 3D“ v tejto kapitole.
- 6 Nastavenie Karty vlastných kontaktov Vid’ „Nastavenie Karty vlastných kontaktov“ v tejto kapitole.
- 7 Otvorenie Nastavenia pošty a nastavenie e-mailového konta na Internete alebo Exchange Serveri. Vid’ „Pošta“ v tejto kapitole.
- 8 Povolenie alebo blokovanie automatickej rotácie obrazovky alebo kalibrácie funkcie G-Sensor na zariadení.
- 9 Zobrazenie informácií TouchFLO 3D.

Kapitola 4

Zadávanie textu

4.1 Výber Metódy vstupu

Keď spustíte program alebo vyberiete pole, ktoré si vyžaduje text alebo čísla, otvorí sa **Panel vstupu** a na paneli ponuky sa zobrazí ikona **Panel vstupu**.

Klepnutím na šípku **Voľba vstupu**, ktorá sa objaví vedľa ikony **Panel vstupu**, otvorte ponuku, kde môžete vybrať spôsob zadávania textu a prispôbiť možnosti zadávania. Po výbere spôsobu zadávania sa zobrazí príslušný **Panel vstupu**, ktorý môžete použiť na zadávanie textu.

Ak chcete zobraziť alebo skryť Panel vstupu, klepnite na ikonu **Panel vstupu**.



Poznámka Vyberte možnosť **Ďalšie metódy vstupu**, ak chcete zobraziť ďalšie metódy vstupu. Môžete si vybrať **Klávesnicu**, ktorá je klávesnicou na obrazovke Windows Mobile s rozložením QWERTY, **Rozpoznávač bloku**, **Rozpoznávač písmen** alebo **Prepisovač**.

4.2 Použitie Úplnej klávesnice QWERTY


Úplná klávesnica QWERTY je na obrazovke zobrazené kompletne rozloženie klávesnice QWERTY podobné klávesnici stolného počítača.

Poznámka Rozloženie klávesnice sa môže meniť v závislosti od regiónu alebo krajiny.

- Po klepnutí zadávajú pismená alebo symboly.
- Ak chcete zadať interpunkčné znamienko, symbol alebo číslo, ktoré sa nachádza navrchu klávesu, klepnite a podržte.

Klepnutím prepínate medzi režimami **Normálny** alebo **Prediktívny**.

- Klepnutím zadáte veľké písmeno.
- Dvojitým klepnutím aktivujete Caps Lock.

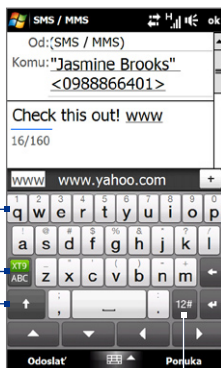

Zobrazí zoznam návrhov slov v prediktívnom režime. Klepnutím na slovo ho pridáte do textu. Klepnutím na **+** pridáte slovo slovníka XT9.

Klepnutím zmažete predchádzajúci znak.

Klepnutím vytvoríte nový riadok.

Klepnutím otvoríte rozloženie klávesnice, ktoré umožňuje ľahko zadávať čísla a symboly. Podrobnosti nájdete v časti „Používanie Numerického a Symbolického režimu“.

Zadávanie textu pomocou Plnej klávesnice QWERTY

1. Spustíte program, ktorý umožňuje vstup, napr. Word Mobile.
2. Klepnite na šípku **Volba vstupu**, a potom klepnite na **Úplná klávesnica QWERTY**.
3. Začnite zadávať text klepaním na klávesy klávesnice.

Klepaním na klávesy sa aktivovaný znak zobrazí navrchu klávesu.



Viac informácií o zadávaní textu za použitia Prediktívneho režimu nájdete v časti “Použitie prediktívneho režimu” v tejto kapitole.

Zadávanie znakov s diakritikou

1. Klepnutím a podržaním klávesu s diakritickou možnosťou (napríklad pri samohláskach) zobrazíte panel znakov s diakritikou.



2. Posúvaním prstu vpravo alebo vľavo na obrazovke vyberte znak s diakritikou, ktorý chcete vložiť.
3. Keď ste si vybrali písmeno, pustením klávesy ho vložíte.

Tip Na vkladanie znakov s diakritikou môžete použiť Numerický a Symbolický režim. Ďalšie informácie viď v časti "Používanie Numerického a Symbolického režimu" v tejto kapitole.

4.3 Použitie Klávesnice Telefón

Klávesnica Telefón je klávesnica na obrazovke s podobným usporiadaním ako klávesnice mobilných telefónov, ktorá obsahuje niekoľko dodatočných klávesov. Klávesnica Telefón obsahuje veľké klávesy a vylepšujúce funkcie vstupu, napríklad prediktívne zadávanie textu, čím urýchľuje zadávanie textu v správach a dokumentoch.

- Klepnutím zadáte písmená alebo symboly.
- Ak chcete zadať interpunkčné znamienko, symbol alebo číslo, ktoré sa nachádza navrchu klávesu, klepnite a podržte.

Klepnutím prepínate medzi režimami **Normálny** alebo **Prediktívny**.

- Klepnutím zadáte veľké písmeno.
- Dvojším klepnutím aktivujete Caps Lock.




Zobrazí sa zoznam návrhov slov v Prediktívnom režime. Klepnutím na slovo ho pridáte do textu. Klepnutím na **+** pridáte slovo slovníka XT9.

Klepnutím zmažete predchádzajúci znak.

Klepnutím vytvoríte nový riadok.

Klepnutím otvoríte rozloženie klávesnice, ktoré umožňuje ľahko zadávať čísla, symboly a znaky s diakritikou. Podrobnosti nájdete v časti „Používanie Numerického a Symbolického režimu“.

Zadávanie textu pomocou Klávesnice Telefón


1. Spustíte program, ktorý umožňuje zadávanie textu, napr. Word Mobile.
2. Klepnite na šípku **Voľba vstupu**, a potom na **Klávesnica Telefón**.
3. V režime multitap () zadajte znak klepaním na kláves, kým sa na obrazovke nezobrazí požadovaný znak. Pri klepaní na klávesy sa aktivovaný kláves zobrazí nad klepnutým klávesom.
 - Ak chcete zadať prvé písmeno na klávese, klepnite na kláves raz. Pre zadanie druhého písmena klepnite dvakrát, a tak ďalej.
 - Ak chcete zadať interpunkčné znamienko, symbol alebo číslo, ktoré sa nachádza navrchu klávesu, klepnite na kláves a podržte ho.

Poznámka Môžete použiť aj režim Prediktívne vkladanie textu na Klávesnici Telefón. Viac informácií nájdete v časti “Použitie prediktívneho režimu” v tejto kapitole.

4.4 Použitie prediktívneho režimu

XT9 je režim prediktívneho zadávania textu, ktorý zobrazuje zoznam vhodných návrhov na slovo po zadaní niekoľkých prvých znakov, takže stačí len vybrať požadované slovo.



Zadávanie textu pomocou Prediktívneho režimu T9


1. Uistite sa, či je režim vstupu nastavený na XT9 ().
2. Začnite zadávať prvé písmená slova. Ako zadávate jednotlivé písmená, predpovedané slová sa objavia v posuvníku zoznamu nájdených slov.
3. Klepnutím vložíte želané slovo. Ak je slovo zvýraznené v posuvníku zoznamu nájdených slov, k jeho vloženiu môžete klepnúť aj na Enter alebo medzerník.

Poznámka Ak máte na výber spomedzi niekoľkých slov, klepnutím na šípky smeru vľavo a vpravo pod panelom vstupu môžete navigovať v zozname nájdených slov.

Pridanie slova do slovníka XT9

Ak zadané slovo v slovníku nie je, môžete ho do neho pridať.

1. V Prediktívnom režime klepnite na  napravo od zoznamu návrhov slova.
2. Napíšte slovo, ktoré chcete pridať, a potom klepnite na . Pridať slovo môžete aj klepnutím na Enter alebo medzerník.



Zrušenie prídania slova

Prispôbenie nastavení Prediktívneho režimu



1. Klepnite na šípku **Voľba vstupu**, a potom klepnite na **Nastavenia dotykového vstupu**.
2. Na karte **Nastavenie XT9** podľa svojich potrieb začiarknite alebo zrušte začiarknutie nasledujúcich možností:



- **Oprava preklepov.** Umožňuje opraviť preklepy výberom zo zoznamu možných slov, ktoré zodpovedajú znakom klávesov, na ktoré bolo klepnuté, ako aj znakom susediacich klávesov.
 - **Doplňovanie slov v režime XT9.** Umožňuje vybrať spomedzi možných slov na základe klepnutých klávesov a na základe slov nachádzajúcich sa v slovníku.
 - **Doplňovanie slov v režime ABC.** Umožňuje vybrať zo zoznamu možných kombinácií na základe znakov, ktoré sú na klepnutých klávesoch.
 - **Automatická náhrada (len Klávesnica Telefón).** Automaticky vloží apostrof, keď zadávate všeobecne zaužívané slová (napríklad zo slova „dont“ automaticky spraví slovo „don't“).
3. Klepnite na **OK**.

4.5 Používanie Numerického a Symbolického režimu

Prepnutie do numerického a symbolického režimu umožňuje ľahko zadávať čísla a bežné symboly, napríklad oblú a hranaté zátvorky, znaky meny, interpunkciu, špeciálne znaky a iné.

Prepnutie do Numerického a Symbolického režimu

1. Keď používate Úplnú klávesnicu QWERTY alebo Klávesnicu Telefón, klepnite na  na .
2. Klepnutím na želané číslo alebo symbol ho vložíte.

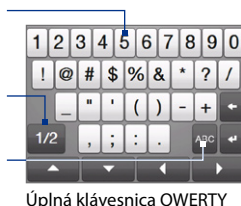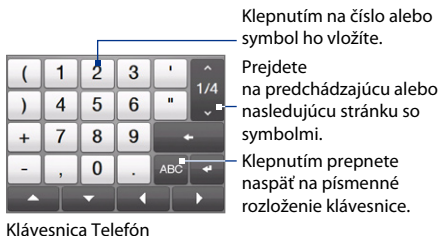

Automatické prepnutie na písmenné rozloženie klávesnice.

V numerickom a symbolickom režime je prednastavená klávesnica zamknutá, takže môžete nepretržite zadávať symboly a čísla. Ak chcete po vložení symbolu automaticky prepnúť na písmenné rozloženie klávesnice, spravte nasledovné:

1. Klepnite na šípku **Voľba vstupu**, a potom klepnite na **Nastavenia dotykového vstupu**.
2. Na karte **Možnosti** zrušte **Zapnutie zámku symbolu**.
3. Klepnite na **OK**.

4.6 Úprava Nastavení dotykového vstupu

Na zariadení môžete nastaviť, aby vydávalo zvuk alebo vibrovalo, keď klepnete na kláves pri Úplnej klávesnici QWERTY alebo Klávesnici Telefón.

1. Klepnite na šípku **Voľba vstupu**, a potom klepnite na **Nastavenia dotykového vstupu**.
2. Na karte **Možnosti** vyberte alebo zrušte možnosti podľa vlastného uváženia.
3. Klepnite na **OK**.

Kapitola 5

Synchronizácia údajov

5.1 Synchronizácia

Údaje možno do zariadenia kedykoľvek získať z počítača pomocou synchronizácie. Medzi počítačom a zariadením možno synchronizovať nasledujúce typy údajov:

- **Informácie Microsoft® Office Outlook®** — e-maily, kontakty, kalendár, úlohy a poznámky Office Outlook.
- **Poznámky** vytvorené pri používaní Microsoft® Office OneNote® 2007
- **Médiá** — Obrázky, hudba a video
- **Oblíbené** — Webové adresy, ktoré si uložíte ako Oblíbené v Pocket Internet Explorer na Vašom zariadení alebo v zložke Mobile Favorites vyhľadávača Internet Explorer na Vašom počítači.
- **Súbory** — Dokumenty a iné súbory.

Tipy

- Synchronizovať môžete aj e-mailové správy, kontakty, položky kalendára a úlohy programu Outlook so serverom Exchange v zamestnaní. Ďalšie informácie o nastavení zariadenia na synchronizáciu so serverom Exchange nájdete v kapitole 7.
- Ak chcete mať údaje medzi zariadením a počítačom vždy aktuálne, pokúste sa synchronizovať často.

Pred synchronizáciou potrebujete najskôr do svojho počítača nainštalovať synchronizačný softvér a nastaviť ho. Ďalšie informácie nájdete v časti „Nastavenie Windows Mobile Device Center v operačnom systéme Windows Vista®“ a „Nastavenie ActiveSync® na Windows® XP“ v tejto kapitole.

Po inštalovaní synchronizačného softvéru do Vášho počítača pripojte zariadenie k svojmu počítaču s použitím USB synchronizačného kábla. Keď sa na Vašom zariadení objaví obrazovka Pripojenie k počítaču, dotknite sa možnosti **ActiveSync**, a potom na **Hotovo**.

Informácie môžete so svojím počítačom synchronizovať aj pomocou Bluetooth. Pozrite si časť "Synchronizácia cez Bluetooth" ďalej v tejto kapitole.

- Poznámky**
- Aplikácie ActiveSync alebo Centrum zariadení Windows Mobile synchronizujú údaje len medzi počítačom a zariadením. Ak máte nainštalovanú pamäťovú kartu a chcete zálohovať súbory z pamäťovej karty, použite na kopírovanie súborov z pamäťovej karty do počítača program Windows Explorer.
 - Keď odosielate zariadenie na opravu alebo vykonávate tvrdý reset, údaje zo zariadenia sa stratia. Odporúča sa zálohovať svoje súbory synchronizáciou zariadenia do počítača. Ak chcete zálohovať súbory z pamäťovej karty do počítača, použite na kopírovanie súborov z pamäťovej karty do počítača program Windows Explorer.

5.2 Nastavenie Windows Mobile® Device Center v operačnom systéme Windows Vista®

Microsoft Windows Mobile® Device Center je náhradou za Microsoft® ActiveSync® v systéme Windows Vista®. Niektoré verzie systému Windows Vista® sa dodávajú už s nainštalovaným programom Windows Mobile Device Center. Ak program Windows Mobile Device Center nie je v systéme Windows Vista®, k dispozícii, môžete ho nainštalovať z disku Začínáme pracovať, ktorý sa dodáva spolu so zariadením.

Nastavenie synchronizácie v programe Windows Mobile Device Center

Keď prvýkrát pripojíte svoje zariadenie k počítaču a spustíte program Windows Mobile Device Center, objaví sa výzva na vytvorenie partnerstva Windows Mobile so zariadením. Vytvorenie partnerstva:

1. Pripojte zariadenie k počítaču. Windows Mobile Device Center sa samo nakonfiguruje a otvorí.
2. Na obrazovke s licenčnou zmluvou kliknite na tlačidlo **Prijat'**.
3. Na Domovskej obrazovke programu Centrum zariadení Windows Mobile kliknite na **Nastaviť zariadenie**.



Poznámka Ak chcete len prenášať súbory médií, skontrolovať aktualizácie a preskúmať svoje zariadenie, ale nechcete synchronizovať údaje programu Outlook, vyberte možnosť **Pripojiť bez nastavenia zariadenia**.

4. Vyberte údaje, ktoré chcete synchronizovať a kliknite na **Ďalej**.
5. Zadáajte názov zariadenia a kliknite na **Nastaviť**.

Po dokončení sprievodcu program Windows Mobile Device Center automaticky synchronizuje zariadenie. Všimnite si, že po synchronizácii sa v zariadení objavia e-mail programu Outlook a ďalšie údaje.

Používanie Windows Mobile Device Center

Centrum zariadení Windows Mobile otvoríte tak, že v počítači so systémom Windows Vista kliknete na **Štart > Všetky programy > Windows Mobile Device Center**.



Na obrazovke aplikácie Windows Mobile Device Center môžete vybrať z nasledujúceho:

- Kliknutím na **Nastavenie mobilného zariadenia** zmeníte nastavenie synchronizácie.
- Keď kliknete na **Obrázky, hudba a video > K dispozícii sú nové obrázky/ videoklipy na import**, sprievodca vás prevedie označením a prenosom fotografií zo zariadenia do časti Galéria fotografií v počítači.
- Kliknutím na **Obrázky, hudba a video > Pridať do zariadenia médiá z programu Windows Media Player** synchronizujete hudobné súbory a videosúbory pomocou programu Windows Media® Player. Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie Windows Media® Player Mobile“ v kapitole 11.
- Kliknutím na **Správa súborov > Prehľadávať obsah zariadenia** zobrazíte dokumenty a súbory nachádzajúce sa v zariadení.

Poznámka Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu Windows Mobile Device Center.

5.3 Nastavenie ActiveSync® na Windows® XP

Disk Začíname pracovať priložený k zariadeniu obsahuje program Microsoft ActiveSync 4.5 alebo novší. Postupujte podľa krokov uvedených v tejto časti a nainštalujte a nastavte program ActiveSync v systéme Windows XP alebo inom kompatibilnom systéme Windows.

Poznámka Zoznam kompatibilných systémov Windows nájdete na webovej lokalite <http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.mspc>.

Inštalácia programu ActiveSync

1. Vložte disk Začíname pracovať do mechaniky v počítači.
2. Kliknite na možnosť **Nastavenie a inštalácia**.
3. Začiarknite políčko **ActiveSync** a kliknite na **Inštalácia**.
4. Prečítajte si licenčné podmienky a kliknite na tlačidlo **Prijat'**.
5. Po dokončení inštalácie kliknite na tlačidlo **Hotovo**.
6. Na obrazovke Začíname pracovať s programom Windows Mobile kliknite na tlačidlo **Zavrieť**.

Nastavenie synchronizácie v programe ActiveSync

1. Pripojte zariadenie k počítaču. Automaticky sa spustí Sprievodca nastavením synchronizácie a prevedie vás vytvorením partnerstva synchronizácie. Pokračujte kliknutím na tlačidlo **Ďalej**.
2. Ak chcete synchronizovať zariadenie s počítačom, zrušte začiarknutie políčka **Synchronizovať priamo so serverom Microsoft Exchange** a kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
3. Vyberte druhy údajov, ktoré chcete synchronizovať, potom kliknite na **Ďalej**.
4. Podľa potreby začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Povoliť bezdrôtové údajové pripojenia**.
5. Kliknite na tlačidlo **Dokončiť**.

Po dokončení sprievodcu program ActiveSync automaticky synchronizuje zariadenie. Všimnite si, že po synchronizácii sa v zariadení objavia e-maily programu Outlook a ďalšie údaje.

5.4 Synchronizácia s počítačom

Pripojte a synchronizujte zariadenie s počítačom pomocou kábla USB alebo pripojenia Bluetooth.

Zapnutie a zastavenie synchronizácie


Môžete synchronizovať ručne buď zo zariadenia alebo z počítača.


Zo zariadenia

- Poklepte na **Štart > Nastavenia**, a potom sa dotknite možnosti **Synchr. údaje**; alebo
- Poklepte na **Štart > ActiveSync**, a potom na možnosť **Synchronizácia**. Ak chcete ukončiť synchronizáciu pred jej dokončením, klepnite na **Zastaviť**.

Tip Ak chcete úplne odstrániť partnerstvo s počítačom, najprv zariadenie odpojte od počítača. V programe ActiveSync v zariadení klepnite na **Ponuka > Možnosti**, klepnite na názov počítača a potom klepnite na **Odstrániť**.



Z Windows Mobile Device Center

1. Kliknite na **Štart > Všetky programy > Windows Mobile Device Center**.
2. Kliknite na  vľavo dole v Windows Mobile Device Center.

Ak chcete ukončiť synchronizáciu pred jej dokončením, kliknite na .

Z programu ActiveSync v počítači

Keď pripojíte zariadenie k počítaču, v počítači sa automaticky otvorí program ActiveSync a začne sa synchronizovať.

- Ak chcete ručne spustiť synchronizáciu, kliknite na .
- Synchronizáciu pred dokončením ukončíte kliknutím na .

Výber informácií na synchronizáciu

V zariadení alebo v počítači môžete zmeniť druhy údajov, ktoré sa majú synchronizovať, a ich množstvo pre každý druh. Nastavenie synchronizácie zmeníte v zariadení podľa nasledujúcich krokov.

Poznámka Pred zmenou nastavenia synchronizácie odpojte zariadenie od počítača.

1. V programe ActiveSync v zariadení klepnite na **Ponuka > Možnosti**.
2. Začiarknite políčka ľubovoľných položiek, ktoré chcete synchronizovať. Ak niektoré políčko nemôžete označiť, pravdepodobne bude potrebné zrušiť začiarknutie políčka pre ten istý druh údajov inde v zozname.
3. Ak chcete zmeniť nastavenie synchronizácie pre nejaký druh údajov, napríklad pre **E-mail**, vyberte ju a klepnite na **Nastavenie**.

Potom môžete nastaviť limit veľkosti pri preberaní, určiť časový interval preberania údajov a iné.

- Poznámky**
- Niektoré druhy údajov, napríklad Oblúbené, Súborny a Média nemožno v možnostiach programu ActiveSync v zariadení vybrať. Tieto položky môžete vybrať alebo vymazať z programu Centrum zariadení Windows Mobile alebo ActiveSync iba v počítači.
 - Počítač môže mať vytvorených viac partnerstiev s rôznymi zariadeniami so systémom Windows Mobile, ale zariadenie môže mať vytvorené partnerstvo len s dvomi počítačmi. Ak chcete zabezpečiť správnu synchronizáciu s obidvomi počítačmi, nastavte druhý počítač na používanie rovnakej synchronizácie, aká je použitá v prvom počítači.
 - E-maily programu Outlook možno synchronizovať iba s jedným počítačom.

Riešenie problémov pri pripojení synchronizácie

V niektorých prípadoch, napríklad ak sa počítač pripája k internetu alebo miestnej sieti, môže byť pripojenie k zariadeniu prerušené kvôli prednostnému pripojeniu k internetu alebo sieti.

Ak sa to vyskytne, poklepte na **Štart > Nastavenia**, a potom na **Všetky nastavenia**. Poklepte na záložku **Pripojenia > USB k PC**, potom zrušte **zaškrtvacie políčko Aktivovať rýchlejšiu synchronizáciu údajov**. Tým dosiahnete, že počítač využije sériové pripojenie k zariadeniu cez rozhranie USB.

5.5 Synchronizácia cez Bluetooth

Zariadenie môžete pripojiť a synchronizovať s počítačom pomocou Bluetooth.

Poznámka Na pripojenie a synchronizáciu zariadenia s počítačom cez Bluetooth musí mať počítač zabudovaný alebo nainštalovaný adaptér Bluetooth alebo dongle.

Synchronizácia s počítačom cez Bluetooth

1. Nastavte program Windows Mobile Device Center alebo ActiveSync v počítači, aby synchronizovali prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Pokyny nájdete v Pomocníkovi k programu.
2. Skontrolujte, či je v zariadení aj v počítači zapnutá funkcia Bluetooth a či sú nastavené do režimu viditeľnosti. Podrobnosti nájdete v časti „Režimy Bluetooth“ v kapitole 9. Ak ste sa prostredníctvom pripojenia Bluetooth pripojili k počítaču prvýkrát, musíte najskôr prejsť sprievodcom nastavenia pripojenia Bluetooth v zariadení a nastaviť partnerstvo cez Bluetooth medzi zariadením a počítačom. Ďalšie informácie o vytváraní partnerstva Bluetooth nájdete v kapitole 9 v časti „Partnerstvá Bluetooth“.
3. V zariadení klepnite na **Štart > ActiveSync**.
4. Klepnite na **Ponuka > Pripojenie Bluetooth**.

Poznámka Z dôvodu úspory energie batérie vypnite funkciu Bluetooth, ak ju nepoužívate.

5.6 Synchronizácia hudby a videa

Ak chcete hudbu a iné digitálne médiá nosiť so sebou počas cestovania, nastavte program Windows Media® Player v počítači na synchronizovanie hudby a videa so zariadením.

Okrem výberu druhu údajov **Médiá** na synchronizáciu sa všetky nastavenia synchronizácie médií musia nastaviť v programe Windows Media® Player. Pred synchronizáciou médií treba urobiť nasledovné:

- Nainštalujte do počítača program Windows Media® Player verzia 11. (Program Windows Media® Player 11 funguje len v systéme Windows XP alebo novšom.)
- Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla rozhrania USB. Ak je už zariadenie pripojené pomocou rozhrania Bluetooth, je potrebné toto pripojenie pred synchronizáciou médií ukončiť.
- Nastavte synchronizačné partnerstvo medzi zariadením a programom Windows Media® Player v počítači.

Podrobnosti si môžete prečítať v Kapitole 11 “Používanie Windows Media® Player Mobile”.

Kapitola 6

Výmena správ

6.1 Správy

Správy je centrum, kde nájdete všetky typy kont správ vrátane textových správ (SMS) a e-mailových kont.


Výber konta správ

Vyberte jednu z týchto možností:

- Klepnite na **Štart > Všetky programy > Správy**. Objaví sa obrazovka Výber účtu, na ktorej môžete vybrať konto.
- V zozname správ niektorého konta (napríklad SMS/MMS) klepnutím na **Ponuka > Prejsť na** prepnete na iné typy kont správ.

Konfigurácia nastavenia konta správ

- Klepnite na **Ponuka > Možnosti** na obrazovke výberu konta; alebo
- Klepnite na **Ponuka > Nástroje > Možnosti** v zozname správ.

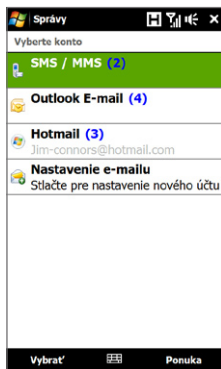

Obrazovka Výber konta

Automatické pridávanie podpisu do odchádzajúcich správ

Do odchádzajúcich správ SMS a e-mailových správ môžete automaticky pridať svoje meno a iné údaje ako svoj podpis:


Poznámka Podpis musíte určiť pre každý typ konta správ.

1. Klepnite na **Štart > Všetky Programy > Správy** a potom klepnite na **Ponuka > Možnosti**.
2. Klepnite na **Podpisy**.
3. Zvoľte si želané konto.
4. Začiarknite políčko **Používať podpis s týmto kontom**.
5. V textovom poli zadajte svoj podpis.
6. Pre pridanie podpisu k odpovediam alebo preposielaným správam začiarknite políčko **Použiť pri odpovedi a preposielaní** a klepnite na **OK**.

6.2 Textové správy

Posielajte krátke textové správy (SMS) na iné mobilné telefóny. Ak Vaša správa obsahuje viac ako 160 znakov, bude odoslaná ako dve alebo viac oddelených správ a budú Vám primerane účtované.

Vytváranie a posielanie novej textovej správy

1. Na Domovskej obrazovke sa posuňte na kartu **Správy**.
2. Stlačte ikonu **Nová správa** () v pravej hornej časti obrazovky.
3. Ak chcete pridať prijímateľov, zadajte ich mobilné telefónne čísla do poľa **Komu**. Oddeľujte ich bodkočiarkou (.). Môžete aj klepnúť na **Komu** alebo na **Ponuka > Pridať príjemcu** a pridať mobilné telefónne čísla z Kontakto.

4. Vpíšte svoju správu.

- Tipy**
- Ak chcete vybrať spomedzi predvolených správ, klepnite na **Ponuka > Vlastný text** a klepnite na želanú správu.
 - Ak chcete skontrolovať pravopis, klepnite na **Ponuka > Kontrola pravopisu**.

5. Po skončení klepnite na **Odoslať**.


Poznámka Ak chcete vedieť, či bola správa SMS doručená, pred odoslaním vytváranej správy klepnite na **Ponuka > Možnosti správy** a zaškrtnite políčko **Vyžadovať potvrdenie doručenia správy**. Ak chcete potvrdenie doručenia správy vyžadovať vždy, klepnite na **Ponuka > Nástroje > Možnosti** v zozname textových správ, klepnite na **SMS/MMS** a potom začiarknite políčko **Vyžadovať potvrdenie doručenia**.

Spravovanie textových správ

Textové správy, ktoré sú odoslané a prijaté od niektorého kontaktu (alebo čísla), sú zoskupené v priečinku doručenej pošty do jednej konverzácie. Zoskupená SMS ukazuje Vaše SMS odoslané a prijaté od niektorého kontaktu ako jednu konverzáciu.


Odpovedanie na textovú správu

1. V priečinku doručenej pošty SMS / MMS otvorte zoskupenú správu klepnutím na ňu.

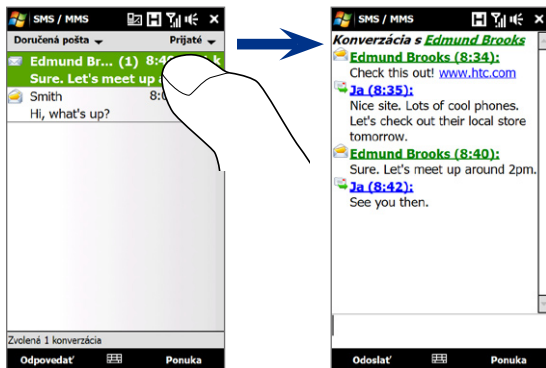

2. Naspodku obrazovky zadajte svoju odpoveď a potom klepnite na **Odoslať**.

- Otvorte obrazovku Podrobnosti kontaktu.
- Ak odosielateľ nie je medzi Vašími kontaktmi, klepnite na mobilné telefónne číslo, aby ste mu zavolali, odpovedzte odosielateľovi, alebo ho uložte ako nový kontakt.

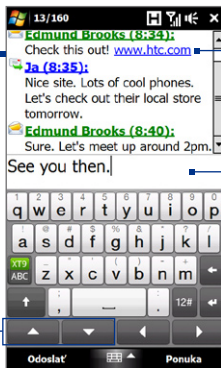

Otvorte prepojenie v Opera Mobile.

Sem vpište svoju odpoveď

Navigovaním vyberte správy.

Kopírovanie zoskupenej správy na kartu SIM

1. V priečinku doručenej pošty SMS / MMS otvorte zoskupenú správu klepnutím na ňu.
2. Klepnutím na navigačný kláves hore alebo dole naspodku klávesnice na obrazovke si vyberte správu.
3. Klepnite na **Ponuka > Kopírovať na kartu SIM**.

- Poznámky**
- Na kartu SIM nie je možné kopírovať odoslanú správu z konverzácie.
 - Kopírovanie textových správ z Vášho zariadenia na kartu SIM má za následok duplicitné správy v priečinku doručenej pošty, keď sa Vaša karta SIM používa.

Vymazanie správy z konverzácie

1. V priečinku doručenej pošty SMS / MMS otvorte zoskupenú správu klepnutím na ňu.
2. Klepnutím na navigačný kláves hore alebo dole naspodku klávesnice na obrazovke si vyberte správu.
3. Klepnite na **Ponuka > Vymazať**.

Vymazanie všetkých správ v konverzácii

V priečinku doručenej správ SMS/MMS klepnite a podržte správu a potom klepnite na **Vymazať**.

6.3 MMS

Odosielanie multimediálnych správ (MMS) Vaším priateľom a rodine je zábavné a jednoduché. Do obrazovej správy môžete vložiť obrázky, videá a zvukové klipy.

- Poznámky**
- Odosielanie multimediálnych správ je platená služba a musí byť súčasťou účtu u mobilného operátora. Obráťte sa na svojho poskytovateľa bezdrôtových služieb, aby Vám službu MMS poskytol v rámci volacieho programu.
 - Skontrolujte, či je veľkosť správy MMS v rámci limitu povoleného poskytovateľom bezdrôtových služieb.

Zmena nastavení MMS

Overte si, či je zariadenie vopred nakonfigurované nastaveniami MMS poskytovateľa bezdrôtových služieb. Ak sa v zariadení nenachádzajú predvolené nastavenia správ MMS, pridajte tieto nastavenia MMS od svojho poskytovateľa služieb.


Konfigurácia nastavení správy MMS

1. Klepnite na **Štart > Všetky programy > Správy > SMS/MMS**.
2. Klepnite na **Ponuka > Možnosti MMS**. Zobrazí sa obrazovka Nastavenia.
3. Na karte **Predvolby** vyberte podľa potreby spomedzi dostupných možností.
4. Klepnite na kartu **Servery** a skontrolujte, či sú v zariadení predvolené nastavenia servera MMS. Ak tam nie sú žiadne predvolené nastavenia, klepnite na **Nové** a zadajte nasledujúce informácie, ktoré dostanete od poskytovateľa bezdrôtových služieb

Poznámka Ak už zariadenie obsahuje predvolené nastavenia správ MMS, odporúčame Vám tieto nastavenia nemeniť. Ak zmeníte predvolené nastavenia, zariadenie možno nebude schopné odosielať a prijímať správy MMS.

5. Klepnite na **Hotovo**.

Poznámka Ak na obrazovku Nastavenia pridáte niekoľko poskytovateľov služby MMS, môžete jedného z nich vybrať za predvoleného poskytovateľa. Vyberte zo zoznamu názov poskytovateľa, potom klepnite na **Nastaviť ako predvolené**.

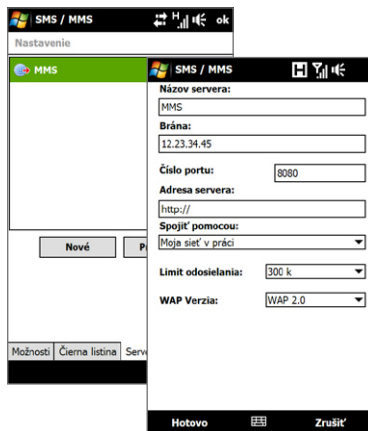

Vytváranie a posielanie správ MMS

Správu MMS môžete vytvoriť ako kombináciu viacerých rozličných snímkov, z ktorých každý môže pozostávať z obrázka, zvukového alebo obrazového klipu a/alebo textu.

Vytvorenie správy MMS


1. Klepnite na **Štart > Všetky programy > Správy > SMS/MMS**.
2. Klepnite na **Ponuka > Nové > SMS**.
3. Keď sa otvorí obrazovka Vybrať MMS, klepnite na predvolenú šablónu, alebo klepnutím na **Vlastné** otvorte prázdnu správu MMS.




Poznámka Ak chcete vždy použiť prázdnu správu MMS, začiarknite políčko **Vždy zvoliť vlastné**.

4. Do poľa **Komu** zadajte priamo telefónne číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu, prípadne klepnite na **Komu**, **Kópia** alebo **Skrytá kópia** a vyberte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu z Kontakto.

Poznámka Na polia Kópia a Skrytá kópia sa možno budete musieť posunúť.

5. Zadajte predmet správy.

6. Klepnutím na ikonu **Vložiť** () vyberiete a vložíte fotografiu alebo videoklip. Pri vyberaní fotografie alebo videoklipu máte na výber z týchto možností:

- Klepnutím na fotografiu alebo videoklip ich vložíte do správy MMS.
- Klepnutím na  nasnímate fotografiu a vložíte ju do správy MMS.
- Klepnutím na  nahrajete videoklip MMS a vložíte ho do správy MMS.
- Klepnutím na  opustíte výber a vrátite sa ku správe MMS.

7. Klepnutím na príslušné oblasti zadajte text a vložte zvukové klipy. Ďalšie podrobnosti nájdete v častiach „Pridanie textu do správy MMS“ a „Pridanie zvukového klipu do správy MMS“.

8. Ak chcete pridať ďalšie snímky, klepnite na **Ponuka > Snímky > Vložiť snímku**. Opakujte kroky 5 a 6 a vložte fotografie/videá, text a zvuk do snímok.
9. Klepnutím na **Odoslať** správu MMS odošlete.

Tip Správu MMS môžete odoslať aj priamo z programov **Obrázky a videá**, **Album alebo Fotoaparát**.

Pridanie textu do správy MMS

Keď vo svojej správe MMS klepnete na nápis **Sem vložte text**, objaví sa prázdna obrazovka, na ktorej môžete zadať svoj text. Vložiť môžete nasledujúce typy informácií:



Tip Ak chcete upraviť alebo odstrániť nejakú frázu zo zoznamu **Moje texty**, klepnite a podržte reťazec, potom klepnite v kontextovej ponuke na **Upraviť** alebo **Odstrániť**. Ak chcete pridať novú frázu, klepnite na **Nové**.





Pridanie zvukového klipu do správy MMS


V správe MMS môžete vložiť na jednu snímku jeden zvukový klip.

1. Klepnite na **Vložiť text** vo Vašej MMS správe.

Ako predvolené sa zobrazia Moje dokumenty. Klepnite na priečinko Moja hudba alebo niektorý iný, v ktorom sa nachádzajú zvukové súbory. Pri prechádzaní priečinkami sa po klepnutí na šípku nadol (▼) vrátite o priečinko vyššie.





2. Vyberte zvukový súbor. Keď ste ho vybrali, máte na výber z týchto možností:

- Klepnutím na  prehráte zvukový klip, klepnutím na  ho pozastavíte a na  zastavíte prehrávanie.
- Klepnutím na **Vybrať** ho vložíte do správy MMS.
- Klepnutím na  opustíte výber a vrátite sa ku správe MMS.

Poznámka Ak chcete nahráť nový zvukový klip a pridať ho do správy MMS, klepnite na . Potom sa otvorí kontextové okno Nahrávať. Klepnutím na **Nahrávať** spustíte nahrávanie, klepnutím na **Zastaviť** ho ukončíte. Klepnutím na **Prehrať** si môžete zvukový klip vypočuť, potom klepnite na **Pridať**. Nový zvukový klip sa potom uloží do správy MMS.

Prezeranie a odpovedanie na správy MMS

Prezeranie správ MMS

1. V priečinku prijatých správ SMS/MMS klepnite na správu MMS.
2. V konverzácii klepnite na ikonu MMS () potom použite ovládače prehrávania , , a  na prezretie správy MMS.
3. Klepnutím na **Obsah** zobrazíte zoznam súborov vložených do správy. Na obrazovke Obsah správy môžete urobiť nasledujúce:
 - Ak chcete uložiť súbor, vyberte ho a klepnite na **Ponuka > Uložiť**.
 - Ak chcete uložiť obsah textového súboru do zoznamu Moje texty, klepnite na **Ponuka > Uložiť do priečinku Moje texty**.

- Ak chcete priradiť fotografiu niektorému svojmu kontaktu, klepnite na **Ponuka > Priradiť kontaktu.**

Odpovedanie na správu MMS

1. V priečinku doručenej pošty SMS/MMS vyberte mobilné telefónne číslo alebo meno kontaktu, ktorý Vám poslal správu MMS.
2. V konverzácii klepnite na správu MMS, aby ste si ju otvorili a prezreli.
3. Po prezretí správy MMS môžete klepnutím na **Ponuka > Odpovedať > cez MMS** odpovedať správou MMS alebo klepnutím na **Ponuka > Odpovedať > cez SMS** odpovedať správou SMS.

Blokovanie prijímania správ MMS z telefónneho čísla

Ak nechcete od niektorého odosielateľa prijímať správy MMS, môžete pridať jeho telefónne číslo na Čiernu listinu MMS.

1. Keď dostanete novú správu MMS, otvorte ju a zobrazte.
2. Ak chcete zabrániť prijatiu ďalších správ MMS od tohto odosielateľa, klepnite na **Ponuka > Zobrazíť > Podrobnosti o správe.**
3. Na obrazovke Podrobnosti o správe klepnite na **Ponuka > Zobrazíť podrobnosti o kontakte.**
4. Klepnite na **Ponuka > Uložiť na Čiernu listinu.**
5. Klepnite na **Hotovo.**

Tip Ak chcete odblokovať telefónne číslo a povoliť odosielateľovi posilať Vám správy MMS, odstráňte jeho číslo z Čiernej listiny. Prejdite do priečinka doručenej pošty SMS/MMS, klepnite na kartu **Ponuka > Možnosti MMS > Čierna listina**, klepnite na telefónne číslo v okne Čierna listina, podržte a potom klepnite na **Vymazať.**

6.4 E-mail

Typy e-mailových kont

V zariadení môžete nastaviť nasledujúce typy e-mailových kont:

- Outlook e-mail, ktorý sa synchronizuje s počítačom alebo serverom Exchange.
- E-mailové konto od poskytovateľa internetových služieb (ISP) alebo iného poskytovateľa e-mailu.
- E-mailové kontá na základe webu, ako Yahoo!® Mail Plus alebo AOL®.
- E-mailové kontá s vlastnou doménou. Názov e-mailovej domény je poskytovaný iným poskytovateľom e-mailu. Pre viac informácií si pozrite Pomocníka na svojom zariadení.
- Pracovné konto, ku ktorému máte prístup prostredníctvom pripojenia k virtuálnej privátnej sieti (VPN).

Synchronizácia e-mailov Outlook s Vaším počítačom

Po nainštalovaní synchronizačného softvéru do počítača a vytvorení partnerstva so zariadením je toto pripravené na odosielanie a prijímanie e-mailov programu Outlook.

Ak ešte nemáte nainštalovaný program na synchronizáciu a nevytvorili ste partnerstvo, postupujte podľa pokynov v kapitole 5.

Tip Ak nastavujete svoje firemné e-mailové konto, aby ste mali bezdrôtový prístup k e-mailovým správam programu Outlook, musíte nastaviť zariadenie na synchronizáciu prostredníctvom bezdrôtového pripojenia k firemnému serveru Exchange. Ďalšie informácie o synchronizácii s firemným e-mailovým serverom nájdete v kapitole 7.

Nastavenie internetového e-mailového konta

Ak máte e-mailové konto POP3 alebo IMAP4 od svojho poskytovateľa internetových služieb (ISP) alebo od iného poskytovateľa e-mailu, napríklad webové konto napr. Gmail, Yahoo!, Mail Plus alebo AOL, nastavte si toto konto. Môžete tiež pridať pracovné konto, ku ktorému budete mať prístup ako ku kontu POP3/IMAP4 prostredníctvom pripojenia k serveru VPN.

Poznámka Môžete si nastaviť Internetové e-mailové konto z karty Pošta na TouchFLO 3D použitím Nastavenia pošty. Podrobnosti nájdete v časti „Pošta“ v kapitole 3.

1. Klepnite na **Štart > Všetky programy > Správy > Nastavenie e-mailu**.
2. Zadajte položky **E-mailová adresa** a **Heslo** pre e-mailové konto a vyberte možnosť **Uložiť heslo**. Klepnite na **Ďalej**.
3. Ak sa nastavenia poskytovateľa e-mailu nájdu v zariadení vopred nakonfigurované, Sprievodca nastavením e-mailu zobrazí oznámenie o úspešnosti. Klepnite na **Ďalej**.

Ak sa nastavenia v zariadení nenájdu, začiarknite políčko **Automaticky získať nastavenie e-mailu z Internetu**, čím umožníte vyhľadanie a prebratie nastavenia e-mailového servera z Internetu, a klepnite na **Ďalej**.

Poznámka Za pripojenie zariadenia k Internetu a prebratie nastavení e-mailového servera Vám môže byť účtovaný poplatok.

4. Zadajte položky **Vaše meno** a **Zobrazovaný názov konta** a potom klepnite na **Ďalej**.

Poznámka Ak Sprievodca nastavením e-mailu nebol pri vyhľadaní a prebratí nastavení z internetu úspešný, vyberte položku **Internetový e-mail** zo zoznamu **Poskytovateľ e-mailu** na nasledujúcej obrazovke. Objaví sa výzva na zadanie nastavení e-mailového servera. Podrobnosti nájdete v časti „Špecifikácia nastavení e-mailového servera“.

5. V zozname **Automatické odosielanie/prijímanie** vyberte, ako často sa majú v zariadení automaticky odosielať a prebrať e-mailové správy.

- Poznámka** Klepnutím na **Skontrolovať všetky nastavenia preberania** vyberiete možnosti preberania, nastavíte formát e-mailov na typ HTML alebo obvyčajný text a iné. Ďalšie informácie nájdete v časti „Prispôbenie nastavení preberania a formátu“.

6. Klepnite na **Dokončiť**.

Špecifikácia nastavení e-mailového servera

Ak je Automatické nastavenie neúspešné, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb (ISP) alebo e-mailu a požiadajte ho o údaje o **Serveri prichádzajúcej pošty** a **Serveri odchádzajúcej pošty** a nastaveniach, aby ste ich mohli zadať vo svojom zariadení.

Ďalšie možnosti, ktoré si môžete vybrať:

- Začiarknite políčko **Server odchádzajúcej pošty vyžaduje overenie**, ak to vyžaduje poskytovateľ.
- Ak server odchádzajúcej pošty vyžaduje pri odosielaní e-mailov iné meno používateľa a heslo, zrušte začiarknutie políčka **Použiť rovnaké užívateľské meno a heslo k odosielaniu e-mailu**. Zobrazí sa výzva, aby ste zadali tieto informácie.
- Klepnite na **Rozšírené nastavenia servera** a vyberte **Vyžaduje si SSL**, ak poskytovateľ e-mailu používa kvôli lepšiemu zabezpečeniu e-mailu pripojenie prostredníctvom protokolu SSL. Zo zoznamu **Sieťové pripojenie** vyberte údaje o pripojení, ktoré používate na pripojenie k Internetu.

Prispôsobenie nastavení preberania a formátu

Pri nastavovaní e-mailového konta typu POP3/IMAP4 môžete pred klepnutím na **Dokončiť** klepnutím na prepojenie **Skontrolovať všetky nastavenia preberania** naspodku obrazovky vybrať možnosti preberania, formát správ a iné nastavenia.


Možnosti	Popis
Automatické odosielanie/prijímanie	Môžete vybrať časový interval automatického pripojenia k Internetu a odosielania a prijímania správ.
Preberanie správ	Nastavte počet dní, za ktoré majú byť prebraté správy do zariadenia.
Odoslať/prijať po kliknutí na tlačidlo Odoslať	V predvolenom nastavení sa správy doručujú hneď po klepnutí na Odoslať . Ak chcete odchádzajúce správy najprv uložiť do priečinka Pošta na odoslanie, zrušte začiarknutie políčka. (V takom prípade je potom nutné správy odoslať ručne klepnutím na Ponuka > Odoslať/prijať).
Použitie automatického odosielania/prijímania pri roamingu	Tým umožníte zariadeniu dátový roaming, ak je nastavený časový interval pre automatické pripojenie k Internetu. Pretože toto nastavenie vedie k vyšším poplatkom za pripojenie, môžete nechať toto políčko neoznačené.
Pri mazaní správ	Vyberte, či chcete mazať správy z poštového servera, keď sa odstránia v zariadení.
Formát správ	Vyberte možnosť HTML alebo Obyčajný text.
Limit preberania správ	Vyberte veľkosť pre preberanie e-mailov. Ak máte veľké objemy e-mailu, použite menšiu hodnotu alebo vyberte možnosť preberania len hlavičiek.

Vytvorenie a odosielanie e-mailovej správy

Po nastavení e-mailových kont v zariadení môžete začať odosielať a prijímať e-mailové správy.

1. Na Domovskej obrazovke TouchFLO 3D sa posuňte na kartu **Pošta**.
2. Na pravej strane obrazovky vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť.

Tip Ak chcete vybrať iné e-mailové kontá, ktoré nie sú zobrazené na karte **Pošta**, stlačte **Ponuka > Kontá > Kontá** a vyberte e-mailové konto na obrazovke **Výber účtu**.

3. Stlačte ikonu **Nový e-mail** ().
4. Ak chcete pridať prijímateľov, zadajte ich e-mailové adresy. Oddelujte ich bodkočiarkou (;). Môžete klepnúť aj na **Komu**, ak chcete pridať e-mailové adresy uložené v Kontaktoch.
5. Zadajte predmet a vytvorte správu.

Tipy

- Ak chcete vybrať spomedzi predvolených správ, klepnite na **Ponuka > Vlastný text** a klepnite na želanú správu.
- Ak chcete skontrolovať pravopis, klepnite na **Ponuka > Kontrola pravopisu**.

6. Ak chcete pridať k správe prílohu, klepnite na **Ponuka > Vložiť** a klepnite na položku, ktorú chcete priložiť - **Obrázok**, **Hlasová poznámka** alebo **Súbor**. Vyberte súbor alebo obrázok, ktorý chcete priložiť, alebo nahrajte hlasovú poznámku.
7. Keď ste skončili s vytváraním správy, klepnite na **Odoslať**.

Tipy

- Ďalšie informácie o zadávaní textu a symbolov nájdete v kapitole 4.
- Ak chcete nastaviť prioritu správy, klepnite na **Ponuka > Možnosti správy**.
- Ak pracujete v režime off-line, e-mailové správy sa presunú do priečinka Pošta na odoslanie a odošlú sa pri najbližšom pripojení.




Prezeranie a odpovedanie na e-mailové správy

Prezeranie e-mailovej správy

1. Na Domovskej obrazovke TouchFLO 3D sa posuňte na kartu **Pošta**, vyberte svoje e-mailové konto a klepnite na **Doručená pošta**.
2. Klepnutím na e-mail ho otvoríte-

- Otvorte obrazovku Podrobnosti kontaktu.
- Ak odosielateľ nie je medzi Vašími kontaktmi, klepnite na e-mailovú adresu k odpovedi, poľadajte kontakt v Adresári spoločnosti (e-mail Outlook) alebo ho uložte ako nový kontakt.

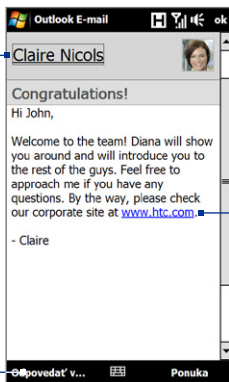

Otvorte prepojenie v Opera Mobile.

Odpovedzte na správu.

Preberanie a dokončenie e-mailu

Ako predvolená možnosť sa pri dlhých doručených e-mailových správach zobrazí len prvých niekoľko kilobytov správy. Keď e-mail otvoríte, zobrazuje sa len hlavička a časť správy. Ak chcete vidieť celý obsah, je potrebné prebrať celú správu.

Ak chcete prebrať celú e-mailovú správu, otvorte e-mail a urobte jedno z nasledujúcich:

- Prstom rolujte na koniec správy a klepnite na **Získať celú správu a všetky prílohy** (e-mailové konto typu POP3) alebo klepnite na **Získať zvyšok tejto správy** (e-mailové kontá typu IMAP4 a Outlook).

- Klepnite na **Ponuka > Prebrať správu**.

- Poznámky**
- Funkcia Fetch Mail, ktorá je k dispozícii pri internetových e-mailových kontách typu POP3 a IMAP4, preberie celý e-mail bez nutnosti vykonania úplnej synchronizácie. Tým sa obmedzuje preberanie len na požadované e-maily a šetrí sa poplatky za dáta. Funkcia Fetch Mail je k dispozícii aj pre e-mail programu Outlook. Podrobnosti nájdete v časti „Okamžité preberanie pomocou funkcie Fetch Mail“ v kapitole 7.
 - Preberanie môže trvať nejaký čas v závislosti od rýchlosti pripojenia k Internetu, veľkosti celého e-mailu a od toho, či sa preberajú automaticky aj súborové prílohy.

Preberanie súborových príloh

- **E-mailové konto typu POP3:**

Keď preberáte celý e-mail, súborové prílohy sa tiež automaticky preberú.

- **E-mailové kontá typu IMAP4 a Outlook:**

Súborové prílohy sa objavia pod predmetom e-mailovej správy. Ak bola príloha kompletne prebratá, klepnutím na prílohu sa otvorí, alebo sa označí na prevzatie pri nasledujúcom odosielaní a prijímaní e-mailov.

Môžete nastaviť automatické preberanie súborových príloh. Podrobnosti nájdete v časti „Prispôsobenie nastavení e-mailu“ v tejto kapitole.

Odpovedanie alebo preposielanie správy

1. Na Domovskej obrazovke TouchFLO 3D sa posuňte na kartu **Pošta**, vyberte svoje e-mailové konto a klepnite na **Doručená pošta**.
2. Otvorte správu a klepnite na **Ponuka > Odpovedať**, **Ponuka > Odpovedať všetkým** alebo **Ponuka > Poslať ďalej**.
3. Zadáajte text svojej automatickej odpovede a klepnite na **Odoslať**.

- Poznámky**
- Z ľubovoľného typu e-mailového konta je možné prijímať a zobrazovať e-maily vo formáte HTML. Formát HTML zostane zachovaný, bez zmeny vzhľadu alebo veľkosti. Podpora e-mailov vo formáte HTML je v programe Outlook Mobile k dispozícii len vtedy, ak sa zariadenie synchronizuje so serverom Microsoft Exchange Server 2007.
 - Keď odpovedáte pomocou e-mailového konta Outlook, môžete prispôsobiť program ActiveSync, aby vylúčil adresy (vrátane vlastnej) z pridávania do zoznamu príjemcov. Klepnite na **Ponuka > Možnosti** v programe ActiveSync, vyberte položku **E-mail**, klepnite na **Nastavenia** a potom na **Rozšírené**. V textovom poli **Moje e-mailové adresy** zadajte e-mailovú adresu, ktorú chcete vylúčiť.


Filtrovanie zoznamu správ priečinku Doručená pošta

Keď je priečinko Doručená pošta plný správ, môžete filtrovať zobrazenie priečinka Doručená pošta, takže bude obsahovať len konkrétneho odosielateľa alebo predmet, ktorý hľadáte.

Filtrovanie priečinka Doručená pošta

1. Na Domovskej obrazovke TouchFLO 3D sa posuňte na kartu **Pošta**, vyberte e-mailové konto a klepnite na **Doručená pošta**.
2. Zadajte meno odosielateľa alebo predmet e-mailu, ktoré hľadáte. Popri zadávaní jednotlivých písmen sa zoznam správy redukuje podľa postupnosti zadávaných znakov.

Napríklad stlačením klávesu „B“ a klávesu „E“ sa zoznam zúži len na e-maily, ktoré obsahujú meno odosielateľa a predmet správy začínajúci písmenami „BE.“

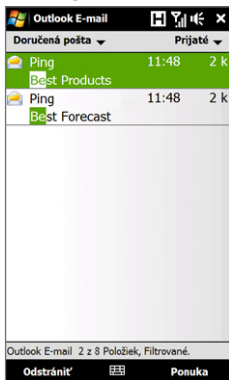

Synchronizácia e-mailových správ

Synchronizácia e-mailových správ zaručí, že nové e-mailové správy sú prebraté do priečinku Doručená pošta na zariadení, e-mailové správy v priečinku Odchádzajúca pošta je odoslaná, a e-mailové správy vymazané zo servera sú odstránené z Vášho zariadenia. Spôsob synchronizácie e-mailov správ závisí od typu Vášho e-mailového konta.

Automatická synchronizácia e-mailového konta programu Outlook

1. Pripojte svoje zariadenie pomocou kábla USB alebo rozhrania Bluetooth k počítaču.

Ak synchronizujete e-mailový program Outlook so serverom Exchange, pripojte prostredníctvom siete Wi-Fi alebo dátového pripojenia. Ďalšie informácie nájdete v kapitole 7.

2. Synchronizácia sa začne automaticky a zariadenie odošle a prijme e-mailový program Outlook.

Ručná synchronizácia e-mailového konta programu Outlook alebo internetového e-mailového konta

Na Domovskej obrazovke TouchFLO 3D sa posuňte na kartu **Pošta**, vyberte svoje e-mailové konto a klepnite na **Ponuka > Odoslať/Prijať**.

Prispôbenie nastavení e-mailu

Zmena veľkosti preberania a formátu e-mailov programu Outlook

1. Odpojte zariadenie od počítača.
2. Klepnite na **Štart > ActiveSync**.
3. Klepnite na **Ponuka > Možnosti**, vyberte položku **E-mail** a klepnite na **Nastavenia**.

4. Na obrazovke Možnosti synchronizácie e-mailov:
 - V časti **Formát správy** vyberte možnosť HTML alebo Obyčajný text. HTML je k dispozícii iba pri pripojení k serveru Microsoft Exchange Server 2007 alebo novšiemu.
 - V časti **Limit veľkosti preberaných správ** vyberte požadovanú veľkosť e-mailu.
5. Zatvorte program ActiveSync a znova pripojte svoje zariadenie k počítaču.

Zmena veľkosti preberania a formátu internetového e-mailu

1. Klepnite na **Ponuka > Možnosti** na obrazovke Výber účtu, alebo klepnite na **Ponuka > Nástroje > Možnosti** v zozname správ.
2. Klepnite na internetové e-mailové konto typu POP3 alebo IMAP4.
3. Klepnite na **Nastavenia veľkosti preberaných správ**.
4. V časti **Formát správy** vyberte možnosť HTML alebo Obyčajný text.
5. V časti **Limit veľkosti preberaných správ** vyberte požadovanú veľkosť e-mailu.
6. Klepnite na **Hotovo**.

Automatické prijímanie príloh e-mailových správ typu Outlook

1. Klepnite na **Štart > ActiveSync**.
2. Klepnite na **Ponuka > Možnosti**.
3. Klepnite na **E-mail > Nastavenia** a vyberte **Vrátane súborových príloh**.

Automatické prijímanie príloh e-mailových správ typu IMAP4

1. Klepnite na **Ponuka > Možnosti** na obrazovke Výber účtu, alebo klepnite na **Ponuka > Nástroje > Možnosti** v zozname správ.
2. Zadajte názov svojho e-mailového konta typu IMAP4.
3. Klepnite na **Nastavenia veľkosti preberaných správ**.

4. V ponuke Prebrať prílohy:

- Vyberte Všetky prílohy, ak chcete vždy prebrať súborové prílohy; alebo
- Vyberte limit veľkosti súboru pre automatické preberanie príloh.

5. Klepnite na Hotovo.**Ukladanie príloh na pamäťovej karte**

1. Klepnite na **Štart > Všetky programy > Správy**.
2. Klepnite na kartu **Ponuka > Možnosti > Ukladanie**.
3. Začiarknite políčko **Pokiaľ je dostupná, použiť túto pamäťovú kartu pre ukladanie príloh**.

Kapitola 7

Práca s firemným e-mailom a plánovanými schôdzami

7.1 Synchronizácia so serverom Exchange

Aby ste mali stále aktuálne informácie o firemných e-mailových správach a stretnutiach, keď ste práve mimo kancelárie, môžete pripojiť svoje zariadenie k Internetu cez Wi-Fi alebo dátové pripojenie a zosynchronizovať ho so serverom Exchange Vašej firmy.

Nastavenie pripojenia k serveru Exchange

Pred synchronizáciou so serverom Exchange alebo prístupom k jeho údajom je potrebné nastaviť v zariadení pripojenie k serveru Exchange. K tomu potrebujete od Vášho sieťového administrátora meno servera Exchange (musí to byť meno servera Outlook Web Access), názov domény, používateľské meno a heslo, ktoré používate v práci a zadať ich do Vášho zariadenia.

Poznámka Môžete nastaviť aj e-mailové konto Outlook, ktoré synchronizuje so serverom Exchange na karte Pošta TouchFLO 3D použitím možnosti Nastavenie pošty. Podrobnosti nájdete v časti „Pošta“ v kapitole 3.

Ak nesynchronizujete svoje zariadenie s počítačom, pomocou nasledujúcich krokov nastavte pripojenie k serveru Exchange.

1. Klepnite na **Štart > Všetky programy > Správy > Nastavenie e-mailu**.
2. Zadajte položku **E-mailová adresa** a **Heslo** pre e-mailové konto a vyberte možnosť **Uložiť heslo**. Klepnite na **Ďalej**.
3. Zrušte začiarknutie políčka **Pokúsiť sa získať nastavenie e-mailu z internetu automaticky** a potom klepnite na **Ďalej**.
4. V položke **Poskytovateľ e-mailu** vyberte možnosť **Exchange Server** a klepnite na **Ďalej**.
5. Znova klepnite na **Ďalej**.
6. Vyberte možnosť **Pokúsiť sa zistiť nastavenie servera Exchange automaticky** a klepnite na **Ďalej**.
7. Zadajte položku **Doména** a klepnite na **Ďalej**.
8. V položke **Adresa servera** zadajte adresu servera Exchange a klepnite na **Ďalej**.
9. Vyberte položky, ktoré chcete synchronizovať so serverom Exchange.

- Tipy**
- Ak chcete zmeniť nastavenie synchronizácie niektorej položky (napríklad e-mailov), vyberte položku a potom klepnite na **Nastavenie**.
 - Ak chcete zmeniť pravidlá riešenia konfliktov synchronizácie, klepnite na **Ponuka > Upresnenie**.

10. Klepnite na Dokončiť.

- Poznámky**
- Ak ste predtým synchronizovali e-maily s počítačom, otvorte v zariadení program ActiveSync a klepnutím na **Ponuka > Pridať zdroj servera** nastavte pripojenie k serveru Exchange. Po zobrazení výzvy na výber typov údajov na synchronizáciu je najprv potrebné zrušiť začiarknutie políčka **E-mail** pod položkou Windows PC, až potom vybrať možnosť **E-mail** v rámci servera Exchange.
 - Ak chcete zmeniť nastavenie servera Exchange, otvorte program ActiveSync a klepnite na **Ponuka > Konfigurovať server**.

Spustenie synchronizácie

Pred spustením synchronizácie so serverom Exchange je potrebné skontrolovať, či bolo zariadenie nastavené na k internetu cez sieť Wi-Fi alebo údajové pripojenie, aby bolo možné synchronizovať bezdrôtovo. Ďalšie informácie o pripojeniach nájdete v kapitole 8.

Po dokončení nastavenia pripojenia k serveru Exchange začne zariadenie automaticky synchronizovať.

Ak chcete zapnúť synchronizáciu manuálne, poklepte na **Štart > Nastavenia** a potom sa dotknite možnosti **Synchr. údaje**.

Poznámka Ak pripojíte zariadenie k počítaču v kancelárii prostredníctvom pripojenia cez rozhranie USB alebo Bluetooth, môžete toto pripojenie k počítaču použiť ako „prechod“ k sieti a prevziať e-mailové správy programu Outlook a ďalšie údaje do zariadenia.

7.2 Práca s firemnými e-mailovými správami

Zariadenie poskytuje okamžitý prístup k firemným e-mailovým správam a umožňuje jednoduchšiu prácu so správami. Direct Push, Fetch Mail, vyhľadávanie e-mailov na diaľku a príznaky správ sú len niektoré z nástrojov, ktoré môžete použiť pri práci so svojimi e-mailovými správami.

Poznámka Niektoré funkcie práce so správami závisia od verzie servera Microsoft Exchange používanej v spoločnosti. Dostupnosť týchto funkcií overte u svojho správcu siete.

Automatická synchronizácia prostredníctvom funkcie Direct Push

Technológia **Direct Push** (doručovanie e-mailov bez vyžiadania) umožňuje prijímať nové e-maily do zariadenia hneď po tom, čo sú prijaté do priečinka Doručená pošta na serveri Exchange. V zariadení sú ihneď aktualizované aj položky kontaktov, kalendára a úloh vtedy, keď sú tieto položky zmenené alebo pridané na server Exchange. Na spustenie funkcie Direct Push potrebujete mať v zariadení pripojenie k sieti Wi-Fi alebo údajové pripojenie.

Pred prvým povolením funkcie Direct Push je potrebné vykonať úplnú synchronizáciu zariadenia so serverom Exchange.

Požiadavka Funkcia Direct Push je v zariadení k dispozícii len v prípade, že spoločnosť používa server Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) s programom Exchange ActiveSync alebo novší.

Zapnutie funkcie Direct Push v aplikácii Manažér komunikácie

1. Poklepte na **Štart > Nastavenia** a potom sa dotknite možnosti **Komunikácia**.
Tip Môžete tiež klepnúť na **Štart > Všetky programy > Správca komunikácie**.
2. Na obrazovke Správca komunikácie sa dotknite jazdca ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ na pravej strane položky **Microsoft Direct Push**.

Zapnutie funkcie Direct Push v aplikácii ActiveSync

1. Klepnite na **Štart > ActiveSync** a potom klepnite na **Ponuka > Plán**.
2. Vyberte možnosť **Pri doručení položiek** v okne **Časy špičky a Mimo špičky**.

Poznámka Ak je funkcia Direct Push vypnutá, je potrebné e-maily ručne obnoviť.

Plánovaná synchronizácia

Ak sa rozhodnete nepoužívať funkciu Direct Push, je možné zadať pravidelný plán synchronizácie e-mailov Outlook a informácií.

1. V programe ActiveSync v zariadení klepnite na **Ponuka > Plán**.
2. Výberom z prístupných možností nastavte rozvrh synchronizácie.
Tip V políčku Silná prevádzka môžete zvoliť aj kratší interval, čím budú Vaše e-mailové správy počas práce synchronizované častejšie. Ak chcete nastaviť dni a hodiny silnej a slabšej prevádzky, klepnite na prepojenie **Silná prevádzka** na spodku obrazovky.

Okamžité preberanie pomocou funkcie Fetch Mail

Pri preberaní pomocou funkcie **Fetch Mail** sa prevezme celý e-mail bez nutnosti vykonávať úplnú akciu Odoslať a prijať. Tým sa obmedzuje preberanie len na požadované e-maily a šetria sa poplatky za údaje.

Požiadavka Funkcia Fetch Mail funguje v zariadení len vtedy, ak spoločnosť používa Microsoft Exchange Server 2007 alebo novší.

1. Klepnite na **Štart > Všetky programy > Správy > Outlook E-mail**.
2. Otvorte e-mailovú správu.
3. V predvolenom nastavení sa zobrazí len niekoľko prvých slov správy. Celú e-mailovú správu prevezmete po prerolovaní prstom na spodnú časť správy a klepnutí na **Stiahnuť zvyšok správy**.
4. Počkajte, kým sa prevezme zvyšná časť správy.

Poznámky

- Informácie o zmene možnosti synchronizácie (napríklad nastavení veľkosti e-mailu na prevzatie) nájdete v časti „Prispôbenie nastavení e-mailu“ v kapitole 6.
- Keď dostanete e-mail obsahujúci prepojenie na dokument typu napríklad PDF alebo Microsoft Office umiestnený v zdieľanom bode alebo na internom súborovom serveri, môžete tento dokument klepnutím na prepojenie v zariadení zobrazit'. Dokument možno zobrazit' len vtedy, ak máte konto programu Microsoft Outlook, ktoré sa synchronizuje so serverom Microsoft Exchange Server 2007 alebo novším. Server Exchange musí byť tiež nastavený tak, aby umožňoval prístup ku knižniciam dokumentov v zdieľanom bode alebo na interných súborových serveroch.

Vyhľadávanie e-mailových správ na serveri Exchange

Vďaka vyhľadávaniu e-mailov v poštovej schránke servera Microsoft Exchange môžete prístupovať k správam, ktoré nie sú k dispozícii v zariadení. Výsledky hľadania sú prevzaté a zobrazené v priečinku Výsledky vyhľadávania.

Požiadavka Spoločnosť musí používať Microsoft Exchange Server 2007 alebo novší.

1. Klepnite na **Štart > Všetky programy > Správy > Outlook E-mail**.
2. Klepnite na **Ponuka > Nástroje > Vyhľadávací server**.
3. Do textového okna **Hľadať** zadajte hľadané kľúčové slovo.
4. Vyberte časové obdobie, v ktorom sa majú správy hľadať.
5. V zozname Kde hľadať vyberte, či **Hľadať v** priečinku **Doručená pošta, Odoslaná pošta** alebo **Všetky priečinky** a potom klepnite na **Hľadať**.

Tip Ak chcete vymazať výsledky hľadania a vrátiť sa do zoznamu správ, klepnite na **Ponuka > Vymazať výsledky**.

Označovanie správ príznakom

Príznamy slúžia ako pripomienka dôležitých záležitostí alebo požiadaviek, ktoré sú uvedené v príslušných správach. Označovanie správ príznakom je užitočná funkcia programu Outlook E-mail v stolnom počítači. Teraz ju môžete využívať aj v zariadení v programe Outlook Mobile. Prijaté e-mailové správy môžete v zariadení označovať príznakom.

Požiadavka Príznamy sú povolené len vtedy, ak sú e-maily synchronizované so serverom Microsoft Exchange Server 2007 alebo novším. Príznamy sú zakázané alebo skryté, ak sú e-maily synchronizované so staršími verziami servera Microsoft Exchange.

Označenie správy príznakom alebo zrušenie označenia príznakom

1. Klepnite na **Štart > Všetky programy > Správy > Outlook E-mail**.
2. Otvorte správu.
3. Klepnite na **Ponuka > Spracovať** a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Nastaviť príznak** Označte správu červenou vlajčkou, aby ste vedeli, že ju neskôr musíte spracovať.
- Položkou **Príznak dokončenia** označíte správu značkou, ktorá signalizuje, že e-mail už je vybavený.
- Položkou **Odstrániť príznak** odstránite vlajku a zrušíte označenie správy.


Poznámka Pripomenutia e-mailových správ sa zobrazia v zariadení vtedy, ak sú správy označené príznakom a synchronizované so serverom Exchange.

Automatická odpoveď Mimo kancelárie

Program Outlook Mobile umožňuje nastaviť a zmeniť stav neprítomnosti. Podobne ako program Outlook E-mail v stolnom počítači, aj program Outlook Mobile automaticky odosiela automatickú správu v prípade Vašej neprítomnosti.

Odosielanie automatickej odpovede Mimo kancelárie

1. Klepnite na **Štart > Všetky programy > Správy > Outlook E-mail**.
2. Klepnite na **Ponuka > Nástroje > Mimo kancelárie**.
3. V zozname **Môj aktuálny stav** vyberte položku **Mimo kancelárie**.
4. Zadaťte text svojej automatickej odpovede a klepnite na **Hotovo**.

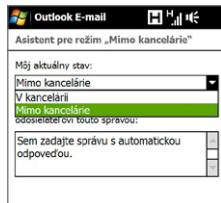

7.3 Spravovanie žiadostí o schôdzu

Pri plánovaní a odosielaní žiadostí o schôdzu pomocou zariadenia môžete pozvať účastníkov na svoju schôdzu a kontrolovať stav ich dostupnosti.

Keď dostanete žiadosť o schôdzu, môžete odpoveďou prijať alebo zamietnuť žiadosť. Žiadosti o schôdzu tiež jasne signalizujú, či sú v konflikte s inými schôdzami alebo majú tesný termín.

Požiadavka Spoločnosť musí používať Microsoft Exchange Server 2007 alebo novší.

Odpovedanie na žiadosť o schôdzu

1. Po doručení žiadosti o schôdzku e-mailom sa na zariadení objaví oznámenie. Otvorte e-mail.
2. Klepnutím na **Prijať** odpovedajte a prijmite žiadosť o schôdzu, alebo klepnite na **Ponuka > Odmietnuť**, ak sa nemôžete schôdze zúčastniť.
Tipy
 - Pred odpoveďou môžete skontrolovať svoju dostupnosť v čase požadovanej schôdze klepnutím na **Zobraziť kalendár**.
 - Ak je termín schôdze v konflikte s inými plánovanými činnosťami, navrchu e-mailu sa objaví stav „Konflikt plánovania“.
3. Red klepnutím na tlačidlo **OK** sa rozhodnite, či chcete upraviť svoju e-mailovú odpoveď.

Ak súhlasíte so schôdzkou, bude automaticky pridaná medzi dohodnuté stretnutia v Kalendári vo Vašom zariadení.

7.4 Hľadanie kontaktov v adresári spoločnosti

Okrem možnosti, že máte kontakty uložené v zariadení, prístup k údajom kontaktu je možný aj z Adresára spoločnosti. Ak máte bezdrôtový prístup do Adresára spoločnosti, môžete komukoľvek v spoločnosti ľahko odosielať e-mailové správy a žiadosti o schôdzu.

Požiadavka Prístup k Adresáru spoločnosti je k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť používa **Microsoft Exchange Server 2003 SP2 alebo novší** a bola vykonaná prvá synchronizácia so serverom Exchange.

1. Synchronizujte so serverom Exchange.
2. Vyberte niektorú z týchto možností:
 - Vo funkcii Kontakty klepnite na **Ponuka > Adresár spoločnosti**.
 - V novej e-mailovej správe klepnite na pole **Komu** (alebo klepnite na **Ponuka > Pridať príjemcu**), potom klepnite na **Adresár spoločnosti** navrchu zoznamu.
 - Keď vytvárate žiadosť o schôdzu a vyberáte povinných a nepovinných účastníkov v aplikácii Kalendár, klepnite na **Adresár spoločnosti**.
3. Zadajte časť alebo celé meno kontaktu a klepnite na **Hľadať**. V zozname výsledkov hľadania vyberte kontakt kliknutím na neho.

Poznámky

- Kontakt z Adresára spoločnosti možno uložiť do zariadenia tak, že vyberiete kontakt a klepnete na **Ponuka > Uložiť do kontaktov**.
- Nasledujúce informácie môžete vyhľadávať dovtedy, kým sa tieto informácie nachádzajú v Adresári spoločnosti: Krstné meno, Priezvisko, E-mailové meno, Zobrazované meno, E-mailová adresa alebo Pracovisko.

Kapitola 8

Internet

8.1 Spôsoby pripojenia k Internetu

Sieťové možnosti Vášho zariadenia povoľujú prístup k Internetu alebo Vašej firemnej sieti prostredníctvom Wi-Fi, GPRS/3G (alebo EDGE, keď je k dispozícii) alebo vytáčania. Môžete pridať a nastaviť aj VPN alebo proxy pripojenie.


Wi-Fi

Funkcia Wi-Fi poskytuje bezdrôtový prístup na Internet až na vzdialenosť 100 metrov. Ak chcete na zariadení používať funkciu Wi-Fi, musíte mať prístup k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo tzv. „hotspotu“.

Poznámka Dostupnosť a dosah signálu Wi-Fi zariadenia však závisí od počtu, infraštruktúry a od ostatných objektov, cez ktoré signál prechádza.

Zapnutie Wi-Fi a pripojenie k sieti Wi-Fi

1. Klepnite na **Štart > Nastavenia** a následne na **Komunikácia**.
2. Klepnite na **Wi-Fi**. Zistené bezdrôtové siete sa zobrazia na obrazovke.
3. Klepnite na želanú sieť Wi-Fi.
 - Ak ste zvolili otvorenú (nezabezpečenú) sieť, automaticky sa k nej pripojíte.
 - Ak ste zvolili bezpečnú sieť, zadajte bezpečnostný kľúč a klepnite na **Hotovo**. Následne sa pripojíte k sieti.

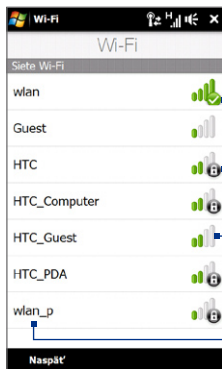

Ukazuje, že Vaše zariadenie je pripojené k tejto sieti Wi-Fi.

Indikuje bezpečnú sieť Wi-Fi

Intenzita signálu

Názov siete (SSID)

4. Klepnutím na **Naspät'** sa vrátite na obrazovku Komunikácia.

Keď použijete najbližšie svoje zariadenie na detekovanie Wi-Fi sietí, nebudete musieť zadať bezpečnostný kód predtým sprístupnenej Wi-Fi sieti (len ak vykonáte absolútne resetovanie, ktorým sa vymažú vlastné nastavenia zariadenia).

- Poznámky**
- Siete Wi-Fi sú v režime samozistovania, čo znamená, že nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky na to, aby sa zariadenie pripojilo k sieti Wi-Fi. Možno bude potrebné pri niektorých uzatvorených bezdrôtových sieťach zadať meno používateľa a heslo.
 - K vypnutiu Wi-Fi na obrazovke Komunikácia klepnite na jazdca VYPNÚŤ/ ZAPNÚŤ napravo od položky **Wi-Fi**.


Kontrola stavu siete Wi-Fi

Popri ikone stavu Wi-Fi na záhlaví môžete kontrolovať aj stav aktuálneho pripojenia Wi-Fi na ktorejkoľvek z nasledujúcich obrazoviek Vášho zariadenia:

- **Obrazovka bezdrôtovej siete LAN**

Klepnite na **Rozšírené** na obrazovke Wi-Fi.

Na karte **Hlavné** uvidíte sieť Wi-Fi, ku ktorej je zariadenie práve pripojené. Nastavenie a kvalita signálu siete Wi-Fi sa zobrazuje tiež.

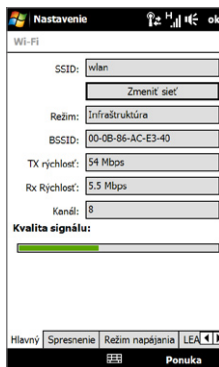


- **Obrazovka Konfigurovanie bezdrôtových sietí**

Na obrazovke Bezdrtová sieť LAN klepnite na **Ponuka > Wi-Fi**. Táto obrazovka zobrazuje všetky prístupné siete Wi-Fi v rozsahu.

Ak sa chcete pripojiť k sieti Wi-Fi zo zoznamu, klepnite na požadovanú sieť, podržte a potom klepnite na **Pripojiť**.

Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia pripojenia k sieti Wi-Fi, klepnite na ňu v zozname.

Pridať novú sieť Wi-Fi, ak je k dispozícii, môžete tiež klepnutím na **Pridať nové**.

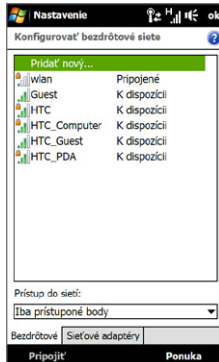


Šetrenie batérie pri pripojení k sieti Wi-Fi

Pri používaní Wi-Fi sa rýchlo spotrebúva energia batérie. Ak Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju. Pri používaní Wi-Fi môžete aj povoliť nastavenia úspory energie.

1. Klepnite na **Štart > Nastavenia**, a potom na kartu **Ponuka > Bezdrôtové siete > Režim napájania**.
2. Posuňte jazdca **Režim úspory energie** do polohy, ktorá optimalizuje výkon pri najnižšej spotrebe energie.

Napríklad posunutím jazdca doľava na hodnotu **Najlepšia výkonnosť** získate optimálny výkon bezdrôtovej siete LAN; posunutím jazdca doprava na hodnotu **Najvyššia výdrž** docielite maximálne využitie batérie.

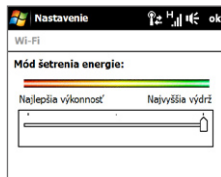

GPRS/3G

Sieť **GPRS/3G** (alebo **EDGE**, ak je k dispozícii) môžete použiť na pripojenie k Internetu a na odosielanie a prijímanie e-mailových správ na zariadení. Ak chcete používať sieť GPRS/3G, je potrebné mať od poskytovateľa bezdrôtových služieb dátový program. O cenách za používanie siete GPRS/3G sa informujte u poskytovateľa bezdrôtových služieb.

Nastavenia siete GPRS/3G sú v zariadení nakonfigurované vopred a zariadenie je pripravené použiť služby siete GPRS/3G Vášho poskytovateľa bezdrôtových služieb. Nastavenie nemeňte, pretože to môže spôsobiť nefunkčnosť služby. Ak k zariadeniu potrebujete pridať ďalšie pripojenie GPRS/3G, spojte sa so svojím poskytovateľom bezdrôtových služieb.

Telefonické pripojenie

Na nastavenie telefonického pripojenia poskytovateľa internetových služieb (ISP) na Vašom zariadení potrebujete tie isté nastavenia, aké bežne používate pri telefonickom pripojení z počítača. Nastavenie obsahuje telefónne číslo poskytovateľa internetových služieb (ISP), meno používateľa a heslo.

1. Klepnite na **Štart > Nastavenia** a následne na **Všetky nastavenia**.
2. Na karte **Pripojenia** klepnite na **Pripojenia**.
3. V položke **Môj poskytovateľ pripojenia na Internet** klepnite na **Pridať nové modemové pripojenie**.
4. V zozname **Vyberte modem** vyberte **Mobilná linka**, a klepnite na **Ďalej**.
5. Zadaťte telefónne číslo servera poskytovateľa internetových služieb (ISP) a klepnite na **Ďalej**.
6. Zadaťte meno používateľa, heslo a všetky ostatné údaje vyžadované poskytovateľom internetového pripojenia, potom klepnite na **Dokončiť**.

Dátové pripojenie

Po nastavení pripojenia, napr. k sieti GPRS/3G alebo telefonického pripojenia k poskytovateľovi internetových služieb (ISP) môžete teraz svoje zariadenie pripojiť na Internet. Ak začnete používať program, ktorý vyžaduje prístup k Internetu, ako napr. Opera Mobile, pripojenie sa spustí automaticky.

Ručné spustenie dátového pripojenia

Ak ste v zariadení nastavili viac typov dátových pripojení, môžete pripojenie spustiť ručne.

1. Klepnite na **Štart > Nastavenia** a následne na **Všetky nastavenia**.
2. Na karte **Pripojenia** klepnite na **Pripojenia**.
3. Klepnite na **Spravovanie existujúcich pripojení**.
4. Klepnite na názov požadovaného pripojenia, podržte a potom klepnite na **Pripojiť**.



Odpojenie aktívnych dátových pripojení

1. Na Domovskej obrazovke sa posuňte na kartu **Nastavenia**, a klepnite na **Komunikácia**.
2. Klepnite na jazdca ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ napravo od položky **Dátové pripojenie**.


8.2 Používanie Opera Mobile™

Opera Mobile™ plne vybavený prehľadávač internetu optimalizovaný na používanie vo Vašom zariadení.

Otvorenie Opera Mobile a webovej stránky


1. Na Domovskej obrazovke sa posuňte na kartu **Internet** a potom klepnite na **Spustiť prehľadávač**.
2. Na obrazovke programu Opera Mobile klepnite na panel s adresou.
Poznámka Ak je panel s adresou ukrytý, klepnite na  na spodku obrazovky vpravo.
3. Zadaťte adresu URL a klepnite na .


Obrazovka prehľadávača

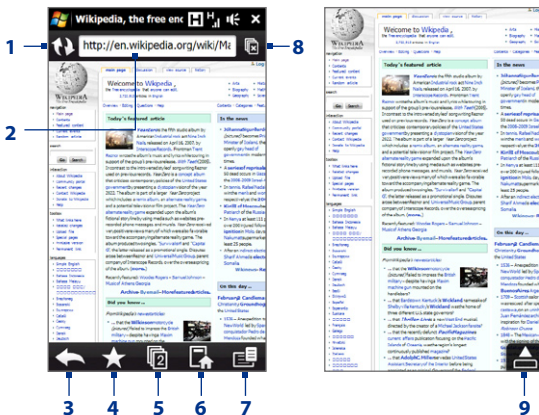

- 1 Obnovte prezeranú webovú stránku.
- 2 Sem zadajte adresu URL webovej stránky.
- 3 Vráťte sa k naposledy prezeranej webovej stránke.
- 4 Chodte n obrazovku Záložky, kde môžete pridávať, upravovať alebo posilať záložky.
- 5 Klepnutím sem pridáte novú kartu prehľadávača alebo prepnete na inú kartu prehľadávača.
- 6 Chodte na domovskú stránku.
- 7 Otvorte zoznam, kde môžete upravovať nastavenia Opera Mobile. Podrobnosti nájdete v časti „Ponuka Opera Mobile“ v tejto kapitole.
- 8 Zavrite aktuálnu kartu. Je aktívna iba vtedy, ak je otvorených viac kariet.
- 9 Pri prehľadávaní webu program Opera Mobile automaticky prepína do režimu celej obrazovky. Klepnutím sem znova zobrazíte panel s adresou a panely Ponuky.

Ponuka Opera Mobile

Ponuku otvoríte klepnutím na  na paneli s ponukou.

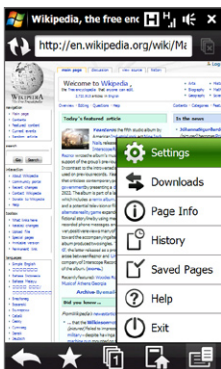

Otvorte obrazovku Nastavenia, kde môžete nastaviť domovskú stránku, zmeniť nastavenia zobrazenia, nastaviť zásady súkromia a iné.

Prezrite si preberané položky a obnovte alebo zastavte aktuálne preberania.

Zobrazte informácie o práve prehľadávanej webovej stránke.

Zobrazte prezreté stránky.

Spravovanie a zobrazovanie webových stránok, ktoré boli uložené.

Klepnutím sem sa otvára súbor Pomocníka programu Opera Mobile.

Úplne zatvorte program Opera Mobile.

Poznámka Ďalšie informácie o používaní programu Opera Mobile nájdete na webovej stránke <http://www.opera.com/products/mobile/>.

Navigácia na webových stránkach

Listovanie na webovej stránke

Počas prehľadávania webových stránok môžete pomocou gest prstom posúvať webovú stránku.

Tip Stlačením a podržaním v prázdnej oblasti webovej stránky otvoríte miestnu ponuku umožňujúcu prejsť naspäť na predchádzajúcu stránku, znovu načítať stránku, pridať stránku medzi Oblúbené a iné. Môžete tiež klepnúť a podržať prepojenie alebo obrázok na webovej stránke, čím otvoríte ponuku s rôznymi možnosťami.




Priblíženie a oddialenie na webových stránkach

Keď prezeráte webovú stránku v režime celej obrazovky, posunutím sa vpravo na lište približovania si priblížite webovú stránku. K oddialeniu posuňte prst vľavo.

Tip Priblížiť sa môžete aj dvojitým klepnutím na obrazovku. K oddialeniu opäť klepnite dvakrát na obrazovku.




Priblíženie

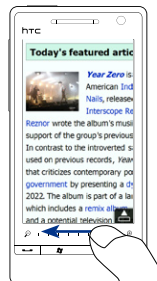

Oddialenie

Zmena orientácie obrazovky

Orientáciu obrazovky zmeníte pretočením zariadenia do polohy ležmo.

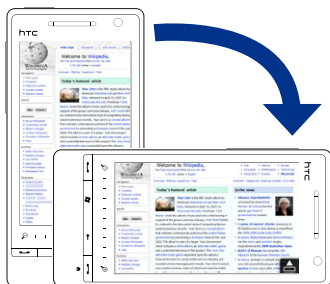

8.3 Používanie YouTube™

YouTube™ Vám umožňuje prehľadávať, hľadať a pozerať videá na Internete uložené na.

Poznámka Na používanie YouTube potrebujete aktívne dátové alebo Wi-Fi pripojenie. Ak používate pripojenie GPRS/3G, pozeranie internetových videí môže výrazne zvýšiť Vaše výdaje za dátové pripojenie.

Otvorenie služby YouTube

Na Domovskej obrazovke sa posuňte na kartu **Internet** a potom klepnite na **YouTube**.

Otvorte Zoznam programov

Nastavenie kvality prebratých videí a miestne nastavenia (krajiny).

Zavretie YouTube.

Filtrovanie zoznamu podľa typu kanála a podľa dátumu nahratia na server YouTube.


Zobrazuje práve prezeraný programový kanál.

Zobrazuje dostupné videá vybraného programového kanála. Klepnutím na video spustíte jeho sledovanie. Klepnutím na  zobrazíte podrobnosti o videu.

Prepínanie medzi obrazovkami YouTube.



Vyhľadávanie videí

1. Na obrazovke YouTube klepnite na .
2. Na obrazovke **Vyhľadávanie** vpište informácie o videu a klepnite na **Hľadať**. YouTube vyhľadá video a na obrazovke zobrazí príbuzné videá.
3. Klepnutím na video spustíte jeho sledovanie. Podrobnosti nájdete v časti "Sledovanie videí".


Používanie aplikácie Zoznam programov

Zoznam programov kategorizuje videá do kanálov, takže môžete na YouTube prehľadávať a pozerať príbuzné videá. V Zozname programov môžete pridať aj svoj obľúbený video kanál.

Pridanie nového kanála

1. Hľadanie kanála alebo videa, ktoré chcete pridať na Zoznam programov. Podrobnosti nájdete v časti "Vyhľadávanie videí".
2. V zozname výsledkov hľadania klepnutím na **i** v pravej časti videa alebo kanálu otvoríte obrazovku podrobností.
3. Klepnite na **+** a následne na **OK** na potvrdzovacej obrazovke. Kanál, ktorý ste práve prihlásili na odber, bude zobrazený, keď klepnete na **Zoznam programov**.

Tip Ako programový kanál možno pridať aj informácie vyhľadávania.

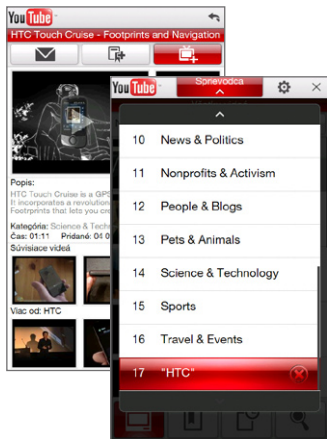

Zmena programového kanála

1. Na obrazovke **Videá** klepnite na **Zoznam programov** na jej vrchu.
2. V Zozname programov vyberte kanál.

Tip Rolovaním nadol môžete vidieť ďalšie kanály.

Zoznam videí sa obnoví a zobrazí dostupné videá vybraného kanála.


Vymazanie programového kanála

Odstrániť možno len programové kanály, ktoré boli pridané do Zoznamu programov.


1. Klepnite na **Zoznam programov**.
2. Nalistujte kanál, ktorý chcete vymazať a klepnite na **X**.
3. Na obrazovke s potvrdením klepnite na **Áno**.


Sledovanie videí

Klepnutím na video v ktorejkoľvek obrazovke YouTube, v zozname programov alebo výsledkoch hľadania spustíte YouTube Video Player.

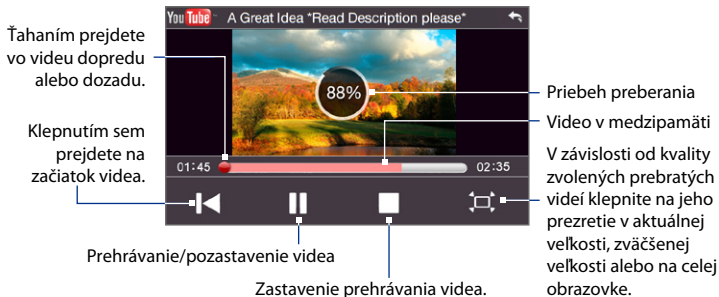

Tip Pre nastavenie hlasitosti stlačte tlačidlá **ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ** a **ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ** na ľavom paneli zariadenia.

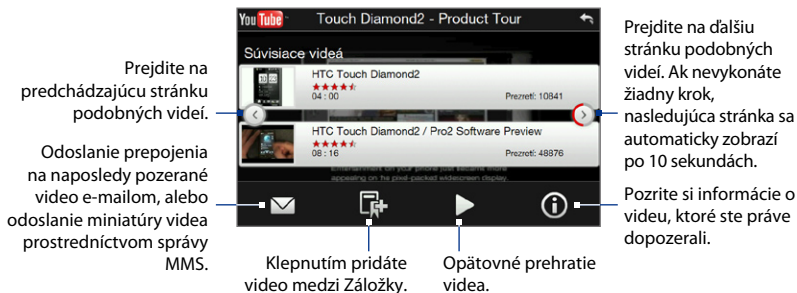


Keď klepnete na Zastaviť () alebo dokončíte pozeranie celého videa, máte na výber z nasledujúcich možností:




Záložky


Pre rýchly prístup k nim môžete svoje obľúbené videá uložiť medzi Záložky.

Uloženie videa v Záložkách


Po pozretí si videa klepnite na . Môžete takisto klepnúť na  na ktoromkoľvek videu, ktorp chcete pridať medzi Záložky a potom klepnite na  na obrazovke podrobností videa.

Prezeranie videí v Záložkách


Na obrazovke YouTube klepnite na . Klepnutím na video spustíte jeho sledovanie.

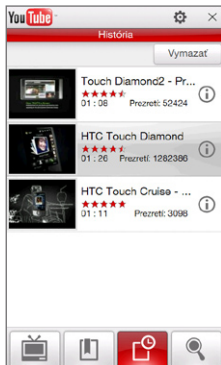

Odstránenie videa zo zoznamu Záložky

1. Na obrazovke **Záložky** klepnite na **Upraviť**.
2. Klepnite  na video, ktoré chcete odstrániť.
3. Na obrazovke s potvrdením klepnite na **Áno**.
4. Klepnite na **Hotovo**.

História

Na obrazovke História sú zobrazené naposledy sledované videá. Na obrazovke YouTube klepnite na  a potom klepnutím na video si ho môžete pozrieť.

Poznámka Ak chcete vymazať zoznam História, klepnite na **Vymazať**.

8.4 Používanie Streaming Media

Streaming Media umožňuje prenos prúdu údajov živých prenosov alebo mediálneho obsahu na požiadanie z webu. Médium je odosielané do zariadenia v nepretržitom prúde údajov a súčasne sa prehráva, spolu so zvukom.

Program Streaming Media umožňuje prehrávať súbory vo formáte **3GP** a **MPEG-4**. Podporuje aj prehrávanie súborov **SDP** (Session Description Protocol).

Prístup k obsahu prenášaného prúdu údajov prostredníctvom programu Opera Mobile

V programe Opera Mobile možno otvoriť webovú stránku obsahujúcu prepojenia RTSP (Real Time Streaming Protocol) na prenášaný prúd mediálnych údajov a potom ho prehrať v programe Streaming Media.

1. Na Domovskej obrazovke sa posuňte na kartu **Internet** a potom klepnite na **Spustiť prehľadávač**.
2. Do panela s adresou zadajte adresu URL webovej stránky, ktorá obsahuje prepojenie RTSP na požadovaný súbor *.3gp, *.mp4, alebo *.sdp.
3. Na webovej stránke klepnite na prepojenie RTSP.

4. Program Streaming Media potom automaticky otvorí súbor a spustí jeho prehrávanie. Počas prehrávania používajte ovládacie tlačidlá na prehrávanie/ pozastavenie, prepnutie do režimu na celú obrazovku, opakovanie a prevíjanie dopredu.



Prehrávanie prúdu mediálnych súborov v prehrávači Streaming Media

Program Streaming Media podporuje prepojenia RTSP len ak sa súbory *.3gp a *.mp4 prehrávajú priamo v ňom.

1. Klepnite na **Štart > Všetky programy > Streaming Media**.
2. Klepnite na **Ponuka > Pripojiť**.
3. Zadajte celé prepojenie RTSP a klepnite na **Pripojiť**. Program Streaming Media potom automaticky spustí prehrávanie súboru.
4. Počas prehrávania používajte ovládacie tlačidlá na prehrávanie/ pozastavenie, prepnutie do režimu na celú obrazovku, opakovanie a prevíjanie dopredu.

Zobrazenie informácií o súbore toku videa

Počas prehrávania videoklipu klepnutím na **Ponuka > Vlastnosti** zobrazíte vlastnosti videa ako prepojenie naň alebo miesto, trvanie a bitovú rýchlosť.

Konfigurácia nastavení pripojenia toku videa

Klepnutím na **Ponuka > Možnosti** nakonfigurujete nastavenia programu Streaming Media. Z tejto obrazovky môžete vybrať medzipamäť média, použité pripojenie a nastavenie prehrávania toku všetkých videí na celej obrazovke.

8.5 Používanie Windows Live™

Windows Live™ Vám pomáha rýchlo nájsť informácie použitím Windows Live™ Search, ponúka prístup a synchronizáciu e-mailov a kontaktov Windows Live™ Mail a odosielanie okamžitých správ prostredníctvom Windows Live™ Messenger.

Prvé nastavenie aplikácie Windows Live™


1. Klepnite na **Štart > Všetky programy > Windows Live** a potom klepnite na **Prihlásenie do Windows Live**.
2. Klepnutím na prepojenia si prečítajte podmienky používania aplikácie Windows Live™ a online vyhlásenie spoločnosti Microsoft k ochrane súkromia. Po ich preštudovaní klepnite na **Prijať**.
3. Zadaťte svoju adresu a heslo pre aplikáciu Windows Live™ Mail alebo Hotmail, začiarknite políčko **Uložiť heslo** a klepnite na **Ďalej**.
4. Klepnite na **Ďalej**.

5. Vyberte, ktoré údaje chcete synchronizovať online so svojím zariadením.


Ak vyberiete možnosť **Ukladať kontakty Windows Live v zozname kontaktov mobilného telefónu**, kontakty aplikácie Windows Live™ sa pridajú do zoznamu kontaktov a do programu Windows Live™ Messenger v zariadení.

Ak vyberiete možnosť **Synchronizovanie e-mailov**, správy priečinka Doručená pošta služieb Windows Live™ Mail alebo Hotmail budú automaticky prebraté do zariadenia.

6. Klepnite na **Ďalej**.
7. Po dokončení synchronizácie klepnite na **Hotovo**.

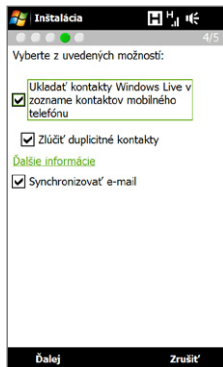


Obrazovka Windows Live™

Vyhľadávací panel Zadajte informácie, ktoré chcete hľadať a klepnite na .

Prepínanie medzi obrazovkami stavu Windows Live™ Messenger, Windows Live™ Mail, a Sync.

Zmeňte si zobrazené meno, obrázok alebo osobnú správu.

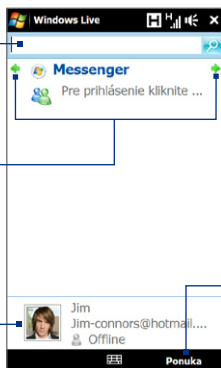


Upravte nastavenia Windows Live™.

Používanie Windows Live™ Messenger

Pri tejto verzii **Windows Live™ Messenger** pre mobilné telefóny môžete posilať a prijímať okamžité správy.

Prihlásenie sa do Windows Live™ Messenger a začatie konverzácie

1. Klepnite na **Messenger** na obrazovke Windows Live™.
2. Klepnite na **Prihlásiť sa** na obrazovke programu Messenger. Prihlásenie môže trvať niekoľko minút, v závislosti od rýchlosti pripojenia.
3. V zozname kontaktov vyberte online kontakt a klepnutím na **Odoslať okamžitú správu** otvorte obrazovku správy.
4. Na obrazovku správy vpište svoju správu do poľa správy a klepnutím na Enter na klávesnici na obrazovke správu pošlete. Na obrazovke správy môžete spraviť aj tieto krky:
 - Ak chcete pridať emotikon, klepnite na **Ponuka > Pridať emotikon** a klepnite na emotikon na obrazovke. Emotikon sa priloží k Vašej správe.
 - Ak chcete poslať súbor, klepnite na **Ponuka > Odoslať**, vyberte si typ súboru (obrázok, hlasový záznam alebo akýkoľvek súbor) a nájdite súbor, ktorý chcete poslať.
 - Ak chcete do konverzácie pozvať jeden alebo viac kontaktov, klepnite na **Ponuka > Možnosti > Pridať účastníka**.
 - Ak chcete odoslať hlasovú správu, klepnite na **Zvukový klip** na obrazovke správy a začnite hovoriť. Keď ste skončili nahrávanie, klepnite na **Odoslať**.

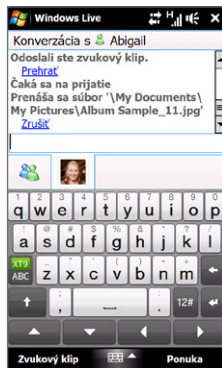

5. Ak chcete ukončiť konverzáciu s aktuálnym kontaktom, klepnite na **Ponuka > Ukončiť konverzáciu**.
6. Ak sa chcete odhlásiť, klepnite na **Ponuka > Odhlásiť sa**.

Pridanie kontaktu Windows Live™

Vo Windows Live™ Messenger môžete pridávať nové kontakty Windows Live™.

1. Klepnite na **Ponuka > Pridať nový kontakt**.
2. Zadajte e-mailovú adresu kontaktu a klepnite na **OK**.

8.6 Používanie RSS Hub

RSS Hub je čítačka, vďaka ktorej máte k dispozícii z Internetu najnovšie informácie. Monitoruje kanály RSS z Vašich obľúbených spravodajských stránok, blogov a iných, a preberá najnovšie aktualizácie a podcasty.

Pre viac informácií o RSS Hub klepnite na **Štart > Všetky programy > Pomocník** a tam na **Pomocník pridaných programov > RSS Hub**.

Príhlásenie sa a organizovanie spravodajských kanálov


Pred prijímaním spravodajských kanálov RSS je potrebné sa prihlásiť na odber spravodajských kanálov.

Príhlásenie na odber nových kanálov

1. Klepnite na **Štart > Všetky programy > RSS Hub** a potom na **Pokračovať**.
2. Na obrazovke Sprievodca nového kanálu vyberte možnosť **Vyberte zo zoznamu známych kanálov** a potom klepnite na **Ďalej**. Zobrazí sa zoznam spravodajských kanálov RSS.

Poznámka Ak spravodajský kanál RSS, k odberu ktorého sa chcete prihlásiť, nie je v zozname známych kanálov, klepnite na **Naspäť** a vyberte na obrazovke sprievodcu novým kanálom inú možnosť. Ďalšie informácie o týchto ostatných možnostiach nájdete v Pomocníkovi v zariadení.

3. Začiarknite políčka spravodajských kanálov RSS, k odberu ktorých sa chcete prihlásiť a klepnite na **Dokončiť**.

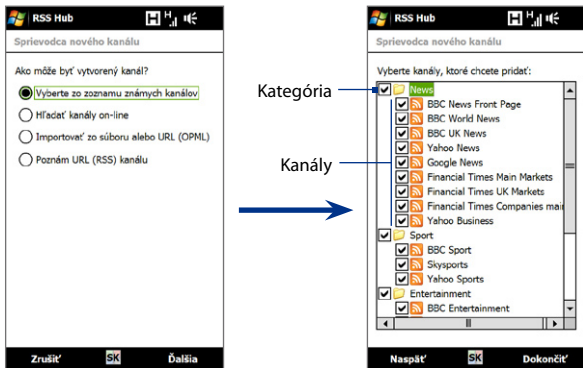

Klepnutím sa načítajú vopred vybrané spravodajské kanály RSS.

- Tip** Kanály sú usporiadané do skupín podľa kategórií. Ak chcete vybrať všetky kanály v kategórii, začiarknite políčko kategórie.

4. Objaví sa zoznam kanálov. Klepnutím na **Obnoviť** aktualizujete kanály.

The image shows two screenshots of the RSS Hub application. The left screenshot shows a list of categories and channels. The right screenshot shows the same list with a blue box around the '10/10' update indicator for 'Yahoo News' and a blue arrow pointing to it from the text 'Zrušenie aktualizácie kanála'.

Left Screenshot:

- Všetky kategórie** (All categories):
 - BBC Entertainment
 - BBC Music
 - BBC News Front Page
 - BBC Sport
 - BBC UK News
 - BBC World News
 - Financial Times Companies main
 - Financial Times Main Markets
 - Financial Times UK Markets
 - Google News
 - More Great Software
 - MTV Overdrive
 - Skysports
 - Yahoo Business
 - Yahoo Entertainment
 - Yahoo Music
 - Yahoo News
 - Yahoo Sports
- Obnoviť** (Refresh) button is visible at the bottom.

Right Screenshot:

- Všetky kategórie** (All categories):
 - BBC Entertainment
 - BBC Music
 - BBC News Front Page** 38/38
 - BBC Sport
 - BBC UK News** 42/42
 - BBC World News** 34/34
 - Financial Times Companies ...
 - Financial Times Main Ma...** 14/14
 - Financial Times UK Mark...** 15/15
 - Google News** 20/20
 - More Great Software
 - MTV Overdrive
 - Skysports
 - Yahoo Business
 - Yahoo Entertainment
 - Yahoo Music
 - Yahoo News** 10/10
 - Yahoo Sports
- Zrušenie aktualizácie kanála** (Cancel channel update) text is present with a blue arrow pointing to the '10/10' indicator for 'Yahoo News'.

Pridávanie nových kanálov

1. V zozname kanálov klepnutím na **Ponuka > Kanál > Nové** otvorte obrazovku Sprievodca nového kanálu.
2. Vyberte príslušnú možnosť, potom postupujte podľa pokynov a pridajte nový kanál. Ďalšie informácie o funkcii Sprievodca nového kanálu nájdete v Pomocníkovi v zariadení.

Filtrovanie zobrazenia kanálov

V zozname kanálov klepnite na **Ponuka > Zobrazit** a potom vybratím možnosti **Aktualizované** zobrazíte len kanály s neprečítanými položkami, alebo možnosťou **Všetky** zobrazíte všetky odobrané kanály.

Používanie zoznamu nadpisov

Klepnutím na kanál v zozname kanálov zobrazíte nadpisy tohto kanála.

The screenshot shows an RSS Hub application interface with a list of news items. The items are:

- The Onion Radio News** (channel name)
- 357 Maharishis Missing, Feared Dead In Astral Plane Crash** (13. 4. 09 0:30) - New icon (blue square with white dot)
- Search Area For Remotely-Controlled Plane Expanded To Bushes** (10. 4. 09 23:45) - New icon
- Area Man Gets Badass Community Service Tattoo** (10. 4. 09 21:34) - New icon
- Entire U.S. Stealing Cable TV From Greg** (10. 4. 09 21:15) - Read icon (blue square with white checkmark)
- Local Man's Seizure Was Coolest Thing Anyone's Ever Seen** (10. 4. 09 21:15) - Read icon
- Disney Puts On Magical Parade Of Layoffs** (2. 3. 09 4:04) - Read icon
- 4 Careers Killed In Film Shooting** (23. 2. 09 4:22) - Read icon
- Species Makes Unwelcome Comeback** (16. 3. 09 4:06) - Read icon

 Annotations on the left side:

- Položka obsahuje kľúčové slovo. (points to the Onion Radio News header)
- Nová alebo neprečítaná položka (points to the blue square icon)
- Položka bola prečítaná (points to the blue square with checkmark icon)
- Návrat na zoznam kanálov (points to the 'Kanály' button at the bottom)

 Annotations on the right side:

- Klepnutím na nadpis sa zobrazí obrazovka súhrnu správ (points to the Onion Radio News header)
- Prehrávanie podcastu alebo zobrazenie obrázku (points to the play button icon)
- Podcast alebo obrazová príloha sa preberá. (points to the play button icon)
- Prebratie podcastu alebo obrazovej prílohy. (points to the play button icon)

Nové alebo neprečítané nadpisy sú vyznačené tučným a označené modrou ikonou novín. Prečítané nadpisy sú označené sivou ikonou novín.

Zobrazenie súhrnu správ

Klepnutím na nadpis v zozname zobrazíte súhrn správ.



Klepnutím na **Ponuka** zmeníte spôsob zobrazovania textu, uložíte podcast, môžete poslať prepojenie na článok e-mailom a iné.

Preberanie, prehrávanie alebo ukladanie podcastov

1. Na obrazovke súhrnu správ klepnite na prepojenie **Prebrať zvuk/Prebrať video** alebo na ikonu podcastu zvuku/videoa.

Tip K zrušeniu preberania súboru klepnite na **Zrušiť preberanie** pod ikonou zvukového/video súboru.

2. Po prebratí súboru urobte jedno z nasledujúcich krokov:
 - Klepnite na **Prehrať zvuk/Prehrať video** alebo na ikonu zvukového súboru alebo video súboru, ktorý chcete prehrať.
 - Klepnutím na **Ponuka > Podcast > Uložiť** uložíte kópiu súboru do hlavnej pamäte zariadenia alebo na pamäťovú kartu.

Odoslanie prepojenia na článok e-mailom

1. Na obrazovke súhrnu správ klepnite na **Ponuka > Poslať prepojenie e-mailom**.
2. Otvorí sa aplikácia Správy a zobrazí sa obrazovka Výber účtu. Klepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
Potom sa vytvorí nová e-mailová správa s prepojením na nadpis.
3. Vyberte príjemcov e-mailu a klepnite na **Odoslať**.

Poznámka Viac informácií o vytváraní e-mailov nájdete v časti "Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy" v kapitole 6.

Zobrazenie ďalšieho alebo predchádzajúceho súhrnu správ

Na obrazovke súhrnu správ klepnite na **Ponuka > Ďalší** alebo **Ponuka > Predchádzajúci**.

8.7 Použitie Vášho zariadenia ako modemu (Zdieľanie Internetu)

Zdieľanie Internetu pripojí počítač alebo notebook na Internet prostredníctvom dátového pripojenia zariadenia (napríklad GPRS/3G). Môžete si vybrať pripojenie pomocou USB alebo Bluetooth.


Skôr než začnete

- Skontrolujte, či je v zariadení vložená karta SIM a či je v zariadení nastavené modemové pripojenie k sieti GPRS/3G alebo telefonické modemové pripojenie. Ak v zariadení ešte nie je nastavené dátové pripojenie, klepnite na **Ponuka > Nastavenia pripojenia** na obrazovke Zdieľanie Internetu. Bližšie informácie o nastavení týchto pripojení nájdete v časti „GPRS/3G“ a „Telefonické pripojenie“ v tejto kapitole.
- Ak chcete použiť pripojenie pomocou kábla USB, musíte najskôr do počítača nainštalovať program Centrum zariadení Windows Mobile alebo Microsoft ActiveSync verzia 4.5 alebo novšia.

- Ak chcete použiť pripojenie cez Bluetooth, uistite sa, či je počítač vybavený funkciou Bluetooth. Ak počítač nemá integrovanú podporu Bluetooth, je potrebné pripojiť a použiť adaptér Bluetooth alebo dongle.
- Pred použitím funkcie Zdieľanie Internetu odpojte zariadenie v programe Centrum zariadení Windows Mobile alebo ActiveSync v počítači.

Nastavenie Vášho zariadenia ako USB modemu

1. Pripojte svoje zariadenie k stolovému počítaču alebo notebooku použitím synchronizačného kábla USB.
2. Keď sa objaví obrazovka Pripojenie na počítač, vyberte **Zdieľanie Internetu** a klepnite na **Hotovo**.
3. V zozname **Sieťové pripojenie** vyberte názov pripojenia, ktoré zariadenie používa pri pripájaní sa k Internetu.
4. Klepnite na **Pripojiť**.

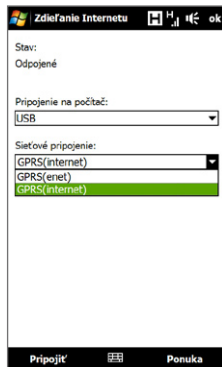

Použitie Vášho zariadenia ako Bluetooth modemu

1. Na zariadení zapnite funkciu Bluetooth a nastavte do režimu Zobrazené podľa krokov uvedených v časti „Zapnutie Bluetooth a nastavenie viditeľnosti zariadenia“ v kapitole 9.
2. Inicializujte partnerstvo Bluetooth zo svojho zariadenia. Riadte sa pritom postupom v časti „Vytvorenie partnerstva Bluetooth“ v kapitole 9.
3. Klepnite na **Štart > Programy > Zdieľanie Internetu**.
4. Vyberte možnosť **Bluetooth PAN** ako nastavenie položky **Pripojenie na počítač**.

5. V zozname **Sieťové pripojenie** vyberte názov pripojenia, ktoré zariadenie používa pri pripájaní sa k Internetu a klepnite na **Pripojiť**.
6. V počítači nastavte sieť Osobná sieť Bluetooth (PAN) so svojím zariadením:

Pre Windows Vista:

- a. Kliknite na **Štart > Ovládací panel > Sieť a Internet > Centrum pre sieť a zdieľanie**.
- b. Kliknite na **Správa sieťových pripojení** a v časti **Osobná sieť** dvojmo kliknite na **Sieťové pripojenie Bluetooth**.
- c. V dialógovom okne Zariadenia Bluetooth pre osobnú sieť PAN vyberte svoje zariadenie, potom kliknite na **Pripojiť**.

Pre Windows XP:

- a. Klepnite na **Štart > Ovládací panel > Sieťové pripojenia**.
- b. V časti **Osobná sieť** kliknite na ikonu **Sieťové pripojenie Bluetooth**.
- c. V časti **Sieťové úlohy** kliknite na **Zobraziť sieťové zariadenia Bluetooth**.
- d. V dialógovom okne Zariadenia Bluetooth pre osobnú sieť PAN vyberte svoje zariadenie, potom kliknite na **Pripojiť**.

Poznámka Ak bol adaptér Bluetooth nainštalovaný pomocou ovládača poskytnutého treťou stranou, otvorte pri pripájaní počítača k zariadeniu cez Bluetooth softvér funkcie Bluetooth, ktorý bol dodaný spolu s adaptérom alebo dongle. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k adaptéru/dongle Bluetooth.

7. Na obrazovke funkcie Zdieľanie Internetu v zariadení skontrolujte, či sa zobrazuje stav pripojenia, ktorý indikuje, že počítač bol úspešne pripojený k Internetu prostredníctvom zariadenia, ktoré funguje ako modem Bluetooth.

Ukončenie pripojenia k Internetu

Na obrazovke Zdieľanie Internetu klepnite na **Odpojiť**.

Kapitola 9

Bluetooth

9.1 Režimy Bluetooth


Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom. Zariadenia disponujúce technológiou Bluetooth si môžu vymieňať informácie do vzdialenosti približne osem metrov bez toho, aby boli navzájom vo fyzickom spojení.

Bluetooth na Vašom zariadení funguje v troch rôznych režimoch:

- **Zapnuté.** Funkcia Bluetooth je zapnutá. Zariadenie môže zisťovať iné zariadenia podporujúce funkciu Bluetooth, ale nie naopak.
- **Viditeľné.** Funkcia Bluetooth je zapnutá a všetky ostatné zariadenia s podporou funkcie Bluetooth môžu Vaše zariadenie rozpoznať.
- **Vypnuté.** Funkcia Bluetooth je vypnutá. V tomto režime nie je možné odosielať ani prijímať údaje prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

- Poznámky**
- V predvolenom nastavení je funkcia Bluetooth vypnutá. Ak funkciu Bluetooth zapnete a následne vypnete zariadenie, vypne sa aj funkcia Bluetooth. Keď zariadenie opätovne zapnete, automaticky sa zapne aj funkcia Bluetooth.
 - Bluetooth vypnite, keď sa nepoužíva, aby sa šetrila batéria alebo na miestach, kde je používanie bezdrôtového zariadenia zakázané, ako napríklad na palube lietadla alebo v nemocniciach.

Zapnutie Bluetooth a nastavenie viditeľnosti zariadenia

1. Klepnite na **Štart > Nastavenia**, a následne klepnite na kartu **Ponuka > Zariadenia Bluetooth > Režim**.
2. Začiarknite políčka **Zapnúť Bluetooth** a **Zviditeľniť toto zariadenie pre ostatné**.
3. Klepnite na **OK**. V záhlaví sa zobrazí ikona  signalizujúca, že zariadenie je v režime Viditeľné.

Vypnutie režimu Viditeľné funkcie Bluetooth po určitom čase

Režim Viditeľné funkcie Bluetooth môže byť automaticky po uplynutí určeného času vypnutý.

1. Klepnite na **Štart > Nastavenia**, a potom na **Ponuka > Zariadenia Bluetooth > Časový limit**.
2. Vo **Vypnutom režime Viditeľné** vyberte čas, pred ktorým sa viditeľnosť Bluetooth Vášho zariadenia vypne a klepnite na **OK**.

9.2 Partnerstvá Bluetooth

Vytvorte partnerstvo Bluetooth medzi svojím zariadením a iným zariadením s podporou Bluetooth, aby ste mohli zabezpečené prenášať informácie. Vytvorenie partnerstva medzi dvomi zariadeniami je jednorazový proces. Ak je už raz partnerstvo vytvorené, zariadenia sú schopné partnerstvo rozoznať a vymieňať údaje bez opätovného zadávania vstupného kódu.

Vytvorenie partnerstva Bluetooth

1. Klepnite na **Štart > Nastavenia**, a potom na **Ponuka > Zariadenia Bluetooth > Zariadenia**.
2. Klepnite na **Pridať nové zariadenie**. Zariadenie zobrazí názvy ostatných zariadení s funkciou Bluetooth, ktoré sú v dosahu.
3. Klepnite v okne na názov zariadenia, potom klepnite na **Ďalej**.

4. Zadaním vstupného kódu nadviazete zabezpečené spojenie. Vstupný kód môže mať 1 až 16 znakov.
5. Klepnite na **Ďalej**.
6. Počakajte, kým párované zariadenie prijme partnerstvo. Prijímajúca strana musí zadať ten istý kód, ktorý ste zadali Vy.
7. Keď druhá strana zadá vstupný kód, na obrazovke zariadenia sa objaví hlásenie potvrdzujúce partnerstvo.
8. Klepnite na **Hotovo**.

Prijatie partnerstva Bluetooth

1. Uistite sa, že je funkcia Bluetooth zapnutá a vo režime viditeľnosti.
2. Keď sa zobrazí výzva pre nadviazanie partnerstva s druhým zariadením, klepnite na **Áno**.
3. Zadaním vstupného kódu (toho istého vstupného kódu, ktorý bol zadaný na zariadení, ktoré žiada o partnerstvo) nadviazete zabezpečené spojenie.
4. Klepnite na **Ďalej**.
5. Klepnite na **Hotovo**. Teraz je možné medzi spárovanými zariadeniami vymieňať údaje.

Tipy

- Klepnutím na názov zariadenia na karte **Zariadenia** zmeníte názov párovaného zariadenia a nastavíte služby, ktoré chcete na párovanom zariadení používať. Po nastavení názvu a možností klepnite na **Uložiť**.
- Ak chcete partnerstvo Bluetooth vymazať, klepnite na názov partnerstva na karte **Zariadenia** a potom klepnite na **Vymazať**.

9.3 Pripojenie súpravy handsfree alebo stereo slúchadlas mikrofónom s funkciou Bluetooth.

Na telefonické rozhovory s voľnými rukami je možné spolu so zariadením použiť handsfree slúchadlo s mikrofónom s funkciou Bluetooth. Vaše zariadenie podporuje aj A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), ktoré umožňuje počúvať s mikrofónom s funkciou Bluetooth hudbu v stereo kvalite.

Pripojenie súpravy handsfree alebo stereo slúchadla s mikrofónom s funkciou Bluetooth

1. Uistite sa, či je zariadenie aj slúchadlo s mikrofónom s funkciou Bluetooth zapnuté, v dosahu a či je slúchadlo s mikrofónom v režime viditeľnosti. Ohľadom nastavenia zariadenia v režime viditeľnosti si pozrite dokumentáciu slúchadla s mikrofónom Bluetooth.
2. Klepnite na **Štart > Nastavenia**, potom na **Komunikácia**, a napokon na **Bluetooth**.
3. Klepnite na **Pridanie nového slúchadla s mikrofónom Bluetooth**. Zariadenie začne vyhľadávať slúchadlá s mikrofónom s funkciou Bluetooth v dosahu.
4. Klepnite na názov slúchadla s mikrofónom Bluetooth headset v zozname, aby ste ho automaticky spárovali so zariadením.

Poznámka Ak je automatické spárovanie neúspešné, na požiadanie zadajte vstupný kód ručne.

Ak sú stereo slúchadlá s mikrofónom Bluetooth odpojené, zapnite ich, opakujte kroky 1 a 2 a klepnutím na názov slúchadiel s mikrofónom náhlavnej súpravy v časti Predtým spárované slúchadlá s mikrofónom ich pripojíte.

9.4 Prenášanie informácií pomocou Bluetooth

Informácie, ako sú kontakty, položky z kalendára, úlohy, ako aj súbory, je možné prenášať zo zariadenia do počítača alebo do iného zariadenia s podporou Bluetooth.


Prenos údajov zo zariadenia do počítača

1. Zapnite funkciu v zariadení a nastavte ho, aby bolo viditeľné pre iné zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti „Zapnutie Bluetooth a nastavenie viditeľnosti zariadenia“.
2. V počítači nastavte Bluetooth do režimu viditeľnosti v iných zariadeniach, vytvorte partnerstvo Bluetooth a potom povoľte počítaču prijímať prenos informácií.

Poznámka Ak bol adaptér alebo dongle Bluetooth nainštalovaný pomocou ovládača poskytnutého treťou stranou, otvorte softvér funkcie Bluetooth, ktorý bol dodaný spolu s adaptérom alebo dongle a povoľte adaptér/dongle, aby bol zistiteľný inými zariadeniami. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k adaptéru Bluetooth.

Ak je v počítači nainštalovaný operačný systém **Windows Vista alebo Windows XP SP2** a adaptér Bluetooth je verziou systému Windows podporovaný, postupujte takto:

- a. V počítači otvorte **Zariadenia Bluetooth** z Ovládacieho panelu a kliknite na kartu **Možnosti** v okne **Zariadenia Bluetooth**.
- b. V systéme **Windows Vista** vyberte možnosť **Povoľiť zariadeniam s funkciou Bluetooth nájsť tento počítač**.
V systéme **Windows XP** vyberte možnosť **Zapnúť rozpoznávanie a Povoľiť zariadeniam s funkciou Bluetooth pripojiť sa k tomuto počítaču**.
- c. Vytvorte partnerstvo Bluetooth medzi svojim zariadením a počítačom. Informácie o vytváraní partnerstva nájdete v časti „Partnerstvá Bluetooth“.

- d. Na karte **Možnosti** pri ponuke **Zariadenia Bluetooth** vyberte možnosť **Zobraziť v oznamovacej oblasti ikonu Bluetooth**.
- e. Povoľte v počítači prijatie prenosov cez Bluetooth – kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Bluetooth  na obrazovke počítača vpravo dole, a vyberte možnosť **Prijat' súbor**. Teraz je všetko pripravené na prenos.
3. V zariadení vyberte položku, ktorú chcete preniesť. Položkou môže byť plánovaná činnosť v kalendári, úloha, vizitka alebo súbor.
4. Ak chcete preniesť kontakt, klepnite na **Ponuka > Odoslať kontakt > Preniesť**. Ak chcete preniesť iné typy údajov, klepnite na **Ponuka > Preniesť [typ položky]**.
5. Klepnite na názov zariadenia, do ktorého chcete položku preniesť.
6. Ak ste preniesli položku kalendára, úlohu alebo kontakt, a tá sa nepridala automaticky do programu Outlook, vyberte **Súbor > Import a Export** v programe Outlook a naimportujte ju tam.

- Tipy**
- Predvoleným priečinkom, do ktorého sa ukladajú prenášané položky, je v systéme Windows XP priečinok C:\Documents and Settings\your_username\Dokumenty alebo v systéme Windows Vista priečinok C:\Users\your_username\Dokumenty.
 - Ak chcete prijať v zariadení prenos cez rozhranie Bluetooth, klepnite na kartu **Štart > Nastavenia > Všetky nastavenia > Pripojenia**, tam na **> Preniesť** a uistite sa, že je začiarknuté políčko **Prijat' všetky prichádzajúce prenosy**.

K prenosu informácií na zariadenie s funkciou Bluetooth, ako napríklad iné zariadenie s podporou Windows Mobile, najprv vytvorte partnerstvo Bluetooth s daným zariadením a potom nasledujte kroky 3 až 5.

Kapitola 10


Navigácia na ceste

10.1 Google™ Maps (prístupné podľa krajín)

Google™ Maps umožňuje sledovať Vaše súčasné umiestnenie, zobrazuje v reálnom čase dopravné situácie a umožňuje získať podrobné smery cesty do cieľa. Umožňuje aj vyhľadávať body záujmu alebo dokonca aj kontaktné adresy.

Poznámka Na používanie aplikácie Google Maps je potrebné aktívne dátové pripojenie alebo Wi-Fi.

Pre otvorenie Google Maps, klepnite na **Štart > Všetky programy > Google Maps**.



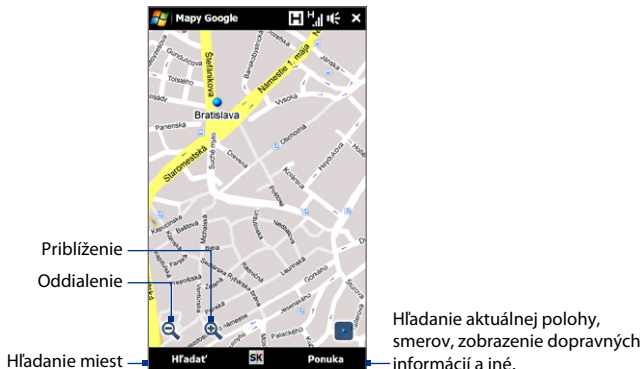


- Poznámky**
- Dopravné informácie sú k dispozícii len pri niektorých vybraných mestách.
 - Klepnite na **Ponuka > Pomocník > Tipy**, ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie o programe a jeho funkciách.

Hľadanie bodov záujmu

Google Maps Vám umožňuje hľadať a lokalizovať body záujmu, zobrazovať informácie o danom mieste a ponúka Vám možnosti, ako sa na dané miesto dostať.

1. Na obrazovke aplikácie Google Maps klepnite na **Hľadať**.
2. V poli vyhľadávania zadajte meno, adresu alebo PSČ miesta a klepnite na **Hľadať**.
3. V zozname nájdených výsledkov klepnutím na miesto zobrazíte jeho adresu, telefónne číslo a iné podrobnosti.

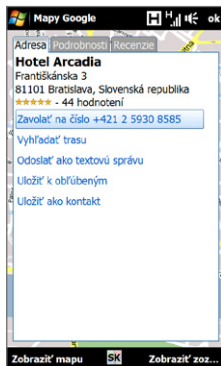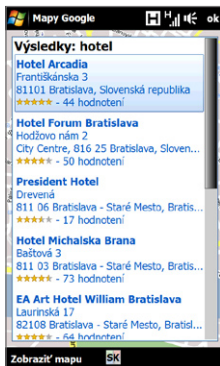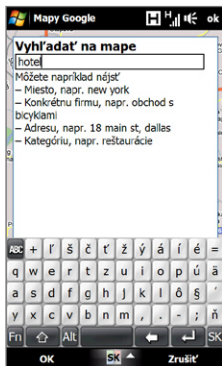

4. Na karte **Adresa** klepnite na:

- **[Telefónne číslo]** pre volanie bodu záujmu.
- Klepnutím na webovú adresu (ak je k dispozícii) prejdete na webovú stránku bodu záujmu.
- **Smery sem** - budú Vám ponúknuté trasy, ako sa dostať do bodu záujmu z Vášho aktuálneho miesta, alebo na **Smery odtiaľto** - budú Vám ponúknuté trasy z bodu záujmu na iné miesto.
- **Uložiť ako kontakt** - kontaktné informácie bodu záujmu sa uložia vo Vašom zozname kontaktov.
- **Uložiť ako obľúbené** - bod záujmu sa pridá do Vášho zoznamu obľúbených miest. Pre prístup k obľúbeným miestam na obrazovke Google Maps klepnite na **Ponuka > Obľúbené**.
- **Odoslať ako textovú správu** - kontaktné informácie bodu záujmu sa odošlú Vašmu kontaktu vo forme správy SMS.
- **Hľadať blízke** - vyhľadávanie bodov záujmu blízko bodu záujmu, ktorý práve prezeráte.


Ďalšie informácie o používaní programu Google Maps nájdete na webovej stránke <http://www.google.com/gmm/index.html>.

10.2 Pokyny a príprava na používanie GPS

Ak ste do zariadenia nainštalovali softvér GPS, dodržiavajte pred a počas používania zariadenia v systéme GPS nasledujúce pokyny.

- Keď vo vozidle používate navigačný softvér GPS, vždy si pred jazdou naplánujte trasu podľa systému GPS. Nepokúšajte sa konfigurovať navigačný softvér GPS počas jazdy.
- Naplánovaná trasa GPS slúži iba ako pomôcka na jazdu. Samotný spôsob riadenia by nemala rušiť.

- Nenechávajte zariadenie vo vozidle ani ho nevystavujte priamemu slnečnému svetlu, aby ste predišli prehriatiu batérie, ktoré môže poškodiť zariadenie alebo ohroziť vozidlo
- Keď používate zariadenie vo vnútri vozidla, namontujte ho bezpečne na svoje miesto pomocou držiaka do auta. Neumiestňujte zariadenie na miesta znázornené na nasledujúcom obrázku:

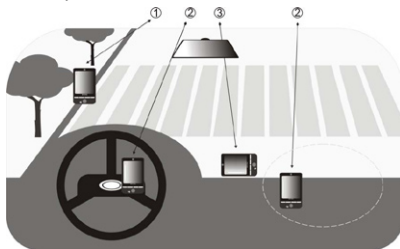

- 1 Umiestnite ho tak, aby nebránilo vodičovi vo výhlade.
 - 2 Neumiestňujte ho v dosahu airbagov.
 - 3 Neumiestňujte ho v aute bez zaistenia v držiaku.
- Systém GPS používajte opatrne. Používatelia sú zodpovední za akékoľvek poškodenia spôsobené nedbalým zaobchádzaním so systémom.
 - Signál GPS nedokáže preniknúť cez pevné nepriehľadné objekty. Prijem signálu môže byť ovplyvnený prekážkami, ako sú vysoké budovy, tunely, mosty, lesy, počasie (daždivé alebo oblačné počasie), atď. Ak protisľnečná clona vozidla obsahuje kov, prechod signálu GPS bude sťažený.
 - Nestabilné prijímanie signálu môže byť spôsobené rušením satelitným signálom iných blízkych bezdrôtových komunikačných produktov (ako sú mobilné telefóny alebo zariadenia na detekciu radarov).

- Globálny systém určovania polohy (GPS) je skonštruovaný a obsluhovaný Ministerstvom obrany USA. Za presnosť a údržbu systému je zodpovedné ministerstvo. Akékoľvek zmeny vykonané ministerstvom môžu ovplyvniť presnosť a fungovanie systému GPS.

10.3 Preberanie polohových dát cez QuickGPS

Pred použitím zariadenia na navigáciu GPS otvorte **QuickGPS** a preberte si efemeridy (aktuálna poloha satelitu a informácie o čase). QuickGPS výrazne skracuje čas na určenie polohy GPS. QuickGPS preberie efemeridy z webových serverov namiesto satelitu, za použitia internetového pripojenia Wi-Fi, ActiveSync alebo GPRS/3G na Vašom zariadení.

Otvorenie programu QuickGPS

Klepnite na **Štart > Všetky programy > QuickGPS**.

Preberanie údajov GPS

Klepnite na **Prebrať** na obrazovke programu QuickGPS.

Na obrazovke najprv uvidíte hodnotu **Doba platnosti** prebratých údajov. Postupom času sa budú zobrazovať zostávajúce dni a hodiny platnosti.

Na urýchlenie navigácie prostredníctvom GPS preberte najnovšie efemeridy vždy, keď uplynie ich platnosť.



Zmena možností preberania

Na konfiguráciu možností preberania klepnite na **Ponuka > Možnosti** a vyberte si spomedzi dostupných možností.

- **Pripomenutie uplynutia platnosti údajov.**
Zobrazí sa správa, keď platnosť efemeridov skončí.
- **Automatické preberanie po uplynutí platnosti údajov.**
Automaticky sa preberú efemeridy, keď sa ich platnosť skončila.
- **Automatické preberanie pri pripojení k počítaču pomocou programu ActiveSync.**
Efemeridy sa automaticky preberú pri pripojení k počítaču pomocou programu ActiveSync. Pri preberaní efemeridov musí byť počítač pripojený k Internetu.
- **Opustenie QuickGPS po brebatí.**
Po prebratí satelitných údajov sa QuickGPS zatvorí.


Kapitola 11

Spoznávanie multimédií

11.1 Fotografovanie a nahrávanie videí

Pomocou aplikácie **Fotoaparát** snímate fotografie a nahrávate videoklipy.



Otvorenie obrazovky Fotoaparát



Na Domovskej obrazovke sa posuňte na kartu **Fotografie a videá** a potom klepnite na ikonu fotoaparátu (). Keď otvoríte aplikáciu Fotoaparát, orientácia obrazovky sa automaticky prepne do režimu na šírku.





Zatvorenie aplikácie Fotoaparát

Klepnite na kontrolné tlačidlo na obrazovke () , a potom na .

Zmena snímacieho režimu

Klepnite na , potom klepnite na ikonu snímacieho režimu ( — zobrazená ikona závisí od aktuálneho snímacieho režimu). V ponuke vyberte snímací režim, ktorý chcete použiť.

Ikona	Snímací režim
 Foto	Snímanie štandardných statických obrázkov.
 Video	Nahrávanie videoklipov so zvukom alebo bez neho.

Ikona	Snímací režim
 Panoráma	Sníma statické obrázky v jednom smere a následne ich spojením vytvorí panoramatický pohľad scenérie.
 MMS Video	Nahráva videoklipy vhodné na odoslanie v správe MMS.
 Obrázky kontaktu	Sníma statický obrázok, ktorý môžete priradiť ako obrázok kontaktu.
 Téma obrázku	Sníma statické obrázky a umiestni ich do rámov.




Poznámka Pri používaní druhého fotoaparátu možno použiť všetky režimy, okrem režimu Panoráma.

Používanie zaostrenia

Použitím automatického zaostrenia alebo dotykového zaostrenia môžete snímať ostré a háklivé fotografie a videá.

Poznámka Druhý (predný) fotoaparát nemá funkciu automatického zaostrenia.

Automatické zaostrenie


Automatické zaostrenie sa zameriava na objekt v strede obrazovky a je prístupný pre všetky snímacie režimy. Ako predvolené, stlačenie tlačidla **Virtuálny fotoaparát** () aktivuje automatické zaostrenie a v strede obrazovky sa objaví blikajúca biela zátvorka (). Keď je zaostrenie nastavené, zátvorka sa zmení na stále zelenú zátvorku () a Fotoaparát spraví snímku alebo začne s nahrávaním videa.

Dotykové zaostrenie


Funkcia Dotykové zaostrenie umožňuje zaostriť na určitú oblasť obrazovky. Funkcia Dotykové zaostrenie je v predvolenom nastavení aktivovaná a je k dispozícii len v režimoch Foto alebo Obrázok kontaktu.

Poznámka Ohľadom zablokovania Dotykového zaostrenia si pozrite časť "Nastavenie rozšírených možností" v tejto kapitole.

Používanie funkcie Dotykové zaostrenie:

1. Nastavte aplikáciu Fotoaparát do režimu Foto alebo Obrázok kontaktu.
2. Dotknite sa na obrazovke oblasti, ktorú chcete zaostriť. Indikátor Dotykového zaostrenia () sa umiestni na vybranú oblasť.

Poznámka Ak klepnete mimo oblasť platného zamerania, objaví sa biele okno označujúce oblasť, v ktorej môžete použiť funkciu Dotykové zaostrenie.

3. Dotykom  aktivujete automatické zaostrenie na zvolenej oblasti a spravíte fotografiu. Ďalšie informácie nájdete v tejto kapitole v časti „Automatické zaostrenie“.

Tip Pre posunutie indikátora Dotykového zaostrenia naspäť do stredu obrazovky klepnite na .






Spravenie snímky alebo nahrávanie videa

V predvolenom nastavení aplikácia Fotoaparát automaticky odfotografuje alebo začne nahrávať video po nastavení zaostrenia.

- V režime **Foto** alebo **Obrázok kontaktov** aktivujete automatické zaostrenie stlačením Virtuálneho tlačidla fotoaparátu. Po nastavení automatického zaostrenia aplikácia Fotoaparát automaticky spraví snímku.
- V režime **Video** alebo **MMS Video** aktivujete automatické zaostrenie stlačením tlačidla Virtuálny fotoaparát. Po nastavení automatického zaostrenia aplikácia Fotoaparát automaticky spustí nahrávanie. Opätovným stlačením tlačidla Virtuálny fotoaparát nahrávanie zastavíte.
- V režime **Obrázková téma** alebo **Panoráma** aktivujete automatické zaostrenie stlačením Virtuálneho tlačidla fotoaparátu. Po nastavení automatického zaostrenia aplikácia Fotoaparát automaticky odfotografuje prvú snímku. To isté urobte pri každej snímke, ktorú chcete odfotografovať.

Obrazovka Náhľad

Po spravení snímky alebo nahratí videa Vám obrazovka Náhľad ponúkne možnosť fotografiu alebo videoklip pozrieť/prehrať, poslať alebo vymazať.

Ikona	Funkcia
	Návrat na obrazovku Fotoaparát.
	Zobrazenie nasnímaného obrázku alebo prehratie nahratého videa v Albume. Pozrite si časť „Prezeranie fotografií a videí pomocou programu Album“ v tejto kapitole.
	Vymaže nasnímaný obrázok alebo video.
	Odošle nasnímaný obrázok alebo video v správe MMS alebo e-mailom.
	Po nasnímaní v režime Obrázok kontaktu klepnutím priradíte fotografiu ku kontaktu.

Ovládače na obrazovke



Klepnutím na  zobrazíte ovládače na obrazovke.










- 1 Album.** Otvorenie programu Album. Podrobnosti nájdete v časti „Prezeranie fotografií a videí pomocou programu Album“.

- 2 Snímací režim.** Podrobnosti nájdete v časti "Zmena snímacieho režimu".
- 3 Indikátor Dotykového zaostrenia / Automatického zaostrenia.** Podrobnosti nájdete v časti "Používanie zaostrenia".
- 4 Ponuka.** Otvára panel Ponuka. Podrobnosti nájdete v časti „Panel Ponuka“.
- 5 Tlačidlo Virtuálny fotoaparát.** Aktivuje automatické zaostrenie a funguje ako tlačidlo uvoľnenia clony.
- 6 Ikona Výberu šablóny.** V režime Obrázková téma klepnite na druhý rám.
- 7 Indikátor priebehu.** Zobrazuje počet navzájzujúcich záberov v režimoch Obrázková téma a Panoráma.

Panel Ponuka

Panel Ponuka Vám dáva možnosť rýchleho nastavenia bežné nastavenia fotoaparátu a ponúka prístup k rozšíreným nastaveniam fotoaparátu. Pre otvorenie panelu Ponuka klepnite na  na obrazovke Fotoaparátu a potom na . Ak chcete upraviť nastavenie, klepaním na tlačidlo na paneli (napríklad na tlačidlo **Vyváženie bielej farby**) cyklicky prechádzate dostupnými nastaveniami.

Poznámka Dostupné tlačidlá panelu ponuky závisia od zvoleného snímacieho režimu.

Ikona	Funkcia
	Vyberte nastavenie vyrovnávania bielej farby podľa aktuálnych svetelných podmienok, aby ste farby zachytili čo najvernejšie.
	Otvorte panel Jas a nastavte úroveň jas. Klepnutím mimo oblasť panela Jas zmenu použijete.
	Vyberte si fotoaparát, ktorý chcete použiť. Môžete si vybrať hlavný fotoaparát () alebo vedľajší fotoaparát ()
	Nastavte ručne úroveň ISO na 100, 200, 400 alebo 800 , alebo ju naspavte naspäť na AUTOMATICKÉ . Vyššie čísla ISO sú lepšie pre snímání obrázkov pri nízkych svetelných podmienkach.
	Nastavte samospúšť na 2 sekundy, 10 sekúnd , alebo ju Vypnite , keď ste v režime Foto alebo Obrázok kontaktu.

Ikona	Funkcia
 <small>Sporenenie</small>	Otvorte rozšírené nastavenia fotoaparátu. Podrobnosti nájdete v časti „Nastavenie rozšírených možností“.


Sporenenie

Otvorte rozšírené nastavenia fotoaparátu. Podrobnosti nájdete v časti „Nastavenie rozšírených možností“.

Približovanie

Pred spravením snímky alebo nahratím videoklipu si môžete predmet priblížiť. Pre priblíženie alebo oddialenie posúvajte prstom nahor alebo nadol po lište Priblíženia, pričom držte zariadenie šikmo. Počas toho, ako posúvate prstom po lište Priblíženia, môžete vidieť úroveň priblíženia na kontrolnej lište priblíženia na obrazovke.



Kontrolný panel Priblíženia

Panel Priblíženia

Rozsah priblíženia fotoaparátu pre fotografiu alebo videoklip závisí od snímacieho režimu a rozlíšenia. Ďalšie informácie nájdete v tabuľke.

Snímací režim	Rozlíšenie	Rozsah približenia	
Foto	5M	Normálne: 2592 x 1944 Širokouhlá obrazovka: 2592 x 1552	1,0x až 1,6x
	3M	Normálne: 2048 x 1536 Širokouhlá obrazovka: 2048 x 1216	1,0x až 1,6x
	2M	Normálne: 1600 x 1200 Širokouhlá obrazovka: 1600 x 960	1,0x až 1,6x
	1M	Normálne: 1280 x 960 Širokouhlá obrazovka: 1280 x 768	1,0x až 1,6x
	L	Normálne: 640 x 480 Širokouhlá obrazovka: 640 x 384	1,0x až 1,6x
	M	Normálne: 320 x 240 Širokouhlá obrazovka: 320 x 192	1,0x až 3,2x
	Video	VGA	640 x 480*
CIF		352 x 288	1,0x až 1,6x
L		320 x 240	1,0x až 1,6x
M		176 x 144	1,0x až 1,6x
S		128 x 96	1,0x až 1,6x
MMS Video	M	176 x 144	1,0x až 1,6x
	S	128 x 96	1,0x až 1,6x
Panoráma	L	640 x 480	1,0x až 1,6x
	M	320 x 240	1,0x až 3,2x
Obrázok kontaktu	M	272 x 272	1,0x až 3,2x
Obrázková téma	Závisí od aktuálnej šablóny		Závisí od veľkosti vybranej šablóny

* Prístupný len pre niektoré modely.

Poznámka Nastavenia veľkosti snímania a rozsahy približenia sa týkajú iba hlavného fotoaparátu.

Nastavenie rozšírených možností

Rozšírené možnosti umožňujú upraviť možnosti vybraného režimu snímania a nastaviť predvolby aplikácie Fotoaparát. Klepnite na **Rozšírené** na paneli Ponuka, čím otvoríte obrazovku Rozšírené.




Klepnutím na položku zmeníte nastavenie.

Klepnutím sem prejdete naspäť na obrazovku Fotoaparát.

Klepnutím prechádzate rôznymi obrazovkami Rozšírených možností.

- **Rozlíšenie.** Vyberte rozlíšenie, ktoré chcete použiť.
- **Širokohlá obrazovka** (Režim Foto). Keď je nastavené **Zapnuté** (predvolená možnosť), môžete ako hľadáčik používať celú obrazovku. V tabuľke rozlíšení si pozrite, aké rozlíšenia sú možné, ak je Širokohlá obrazovka **Zapnutá**.
- **Dotykové zameranie** (režimy Foto a Obrázok kontaktu). Aktivuje alebo deaktivuje funkciu Dotykové zameranie. Dotykové zameranie je prednastavené ako **Zapnuté**.
- **Trvanie náhľadu.** Nastavte čas pre nasnímanú fotografiu/video, aby zostal na obrazovke Náhľadu.
- **Kvalita.** Pre nasnímané fotografie si vyberte úroveň kvality snímky.
- **Formát snímania** (režimy Video a MMS Video). Pre nahrané videá si zvolte formát súboru.
- **Časová známka** (režim Foto). Na nasnímané fotografie pridá dátum a čas.

- **Uloženie.** Vyberte si, kam uložíte fotografie a videá. Súborové súbory môžete ukladať do hlavnej pamäte alebo na pamäťovú kartu, ak je nejaká nainštalovaná.
- **Nechať podsvietenie.** Zapína a vypína podsvietenie. Počas používania fotoaparátu má toto nastavenie prednosť pred nastavením podsvietenia zariadenia.
- **Zvuk spúšte.** Prehrá zvuk spúšte, keď klepnete na tlačidlo Virtuálny fotoaparát.
- **Vlastnosti snímky.** Nastavuje vlastnosti snímky.

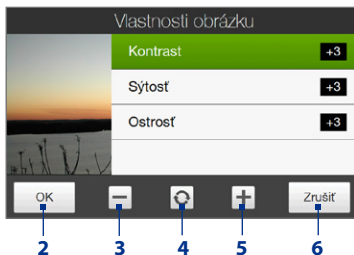

- 1 Klepnutím na vlastnosť ju upravte.
- 2 Uloženie nastavení.
- 3 Zníženie hodnoty.
- 4 Resetovanie všetkých vlastností na predvolené.
- 5 Zvýšenie hodnoty.
- 6 Klepnutím zatvoríte obrazovku Vlastnosti obrázka bez použitia a uloženia zmien.

- **Efekt.** Aplikuje špeciálny efekt na Vaše fotografie alebo videá.
- **Režim merania.** Vyberte režim merania, ktorý umožní fotoaparátu zmerať množstvo svetla a vypočítať najvhodnejšiu hodnotu expozície pred snímaním.
- **Prípona.** Názov novovytvoreného obrazového alebo video súboru bude "IMAGE" (OBRAZ) alebo "VIDEO" (VIDEO) nasledované poradovým číslom, napr.: IMAGE_001.jpg. Ako názov prípony si môžete zvoliť aj aktuálny dátum a čas.


Poznámka Pri ukladaní zhotovených snímok na pamäťovú kartu nie je možné meniť názov prípony. Zhotovené fotografie sú pomenované nasledujúcou konvenciou IMAGnnnn.jpg (kde 'nnnn' je počítadlo), a sú ukladané do priečinku \DCIM\100MEDIA na pamäťovej karte.


- **Počítadlo.** Resetovanie počítadla naspäť na 1.
- **Nastavenie blikania.** Pri zhotovovaní fotografií pri fluorescentnom svetle vo vnútri nechajte toto nastavenie na možnosti **Automatické** alebo ho zmeňte na správnu frekvenciu (**50 Hz** alebo **60 Hz**) podľa danej krajiny, aby ste znížili blikanie.
- **Mriežka** (režim Foto). Zobrazí na obrazovke mriežku, aby ste mohli ľahko nastaviť a vycentrovať predmet fotografovania.
- **Nahrávať so zvukom** (režim Video alebo MMS Video). Vyberte **Zapnuté** na nahrávanie videa so zvukom alebo **Vypnuté** na nahrávanie videa bez zvuku.
- **Limit nahrávania** (režim Video). Stanovte maximálnu dĺžku alebo veľkosť súboru pre nahrávanie videa.
- **Šablóna** (režim Téma obrázku). Vyberte šablónu.
- **Zložka šablón** (režim Téma obrázku). V predvolenom nastavení sú šablóny uložené v priečinku \Moje dokumenty\Šablóny v **Hlavnej pamäti** zariadenia. Ak ste premiestnili na pamäťovú kartu aj šablóny, nastavte túto možnosť na **Hlavné + Karta**.
- **Zobraziť pripomenutie** (režim Obrázok kontaktu). Vyberte **Zapnuté**, ak chcete, aby Vám fotoaparát pripomenul priradenie zhotovenej snímky kontaktu.
- **Smer** (režim Panoráma). Zvoľte si smer, v ktorom sa fotografie majú spojiť do panorámy.
- **Počet – spájanie** (režim Panoráma). Zvoľte si počet záberov, ktoré sa majú zhotoviť a spojiť do panorámy.

11.2 Prezeranie fotografií a videí pomocou programu Album

Pomocou programu **Album** môžete v zariadení prezeráť fotografie a videá.


Otvorenie programu Album

Na Domovskej obrazovke sa posuňte na kartu **Fotografie a videá** a klepnite na **Album**. K otvorení programu Album môžete aj klepnúť na , keď ste v programe Fotoaparát.

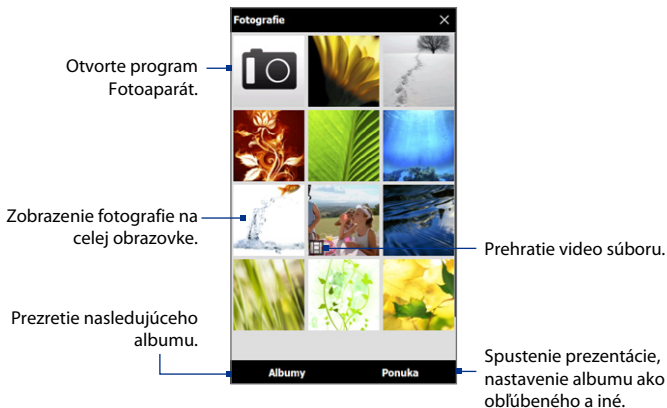

Prezeranie fotografií

Keď prezeráte fotografie, klepnutím na obrazovku môžete otvoriť ponuku.

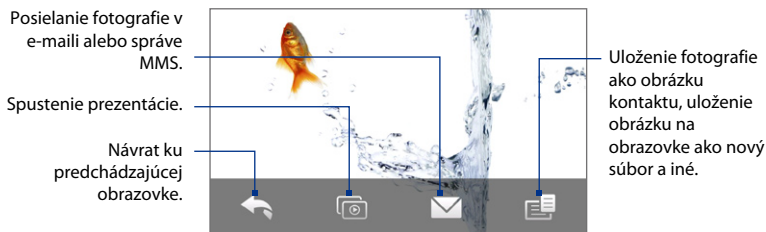


Pozretie nasledujúcej alebo predchádzajúcej fotografie v albume

Nasledujúci obrázok si môžete pozrieť ťahaním prsta zprava doľava.

Na prechádzajúci obrázok prejdete ťahaním prsta zľava doprava.

Priblíženie a oddialenie obrázka

Dvojmo klepnite na tú oblasť obrázku, ktorú chcete priblížiť alebo oddialiť. Ak chcete oddialiť, znova dvakrát klepnite na obrazovku.

- Tipy**
- Použitím panelu približovania môžete priblížiť alebo oddialiť stred fotografie. Potiahnutím prsta vpravo obrázok priblížite. Potiahnutím prsta vľavo obrázok oddialite.
 - Keď priblížite fotografiu, klepnutím a jej uchopením ju môžete posúvať a pozrieť si ostatné oblasti fotografie. Keď približujete fotografiu, klepnite na obrazovku, potom na  a vybrať možnosti **Uložiť obrázok obrazovky** uložíte približenú fotografiu ako nový súbor.

Zobrazenie prezentácie fotografií v aktuálnom albume

Pri pozeraní fotografie klepnite na obrazovku a potom na .

Poznámka Animované súbory GIF a video súbory tvoria výnimku spod prezentácie.

Keď je zobrazená prezentácia, klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládacie prvky prehrávania.




Tip Ak sú obrázky v obľúbenom albume, môžete prezentáciu spustiť z karty **Fotografie a videá** na Domovskej obrazovke. Podrobnosti nájdete v časti „Fotografie a videá“ v kapitole 3.


Prehrávanie videí

Počas prehrávania videa klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládacie prvky prehrávania.



Zavretie programu Album

Ak prezeráte súbory v režime celej obrazovky, klepnutím na obrazovku zobrazíte ponuku na obrazovke alebo ovládacie prvky a potom klepnutím na  prejdete naspäť na hlavnú obrazovku programu Album.

Klepnutím na  na hlavnej obrazovke programu Album ho zavriete.

11.3 Používanie Windows Media® Player Mobile

Windows Media® Player Mobile prehráva digitálne zvukové a video súbory uložené na Vašom zariadení alebo na webe.

Otvorenie programu Windows Media® Player Mobile

Klepnite na **Štart > Všetky programy > Windows Media**.

Windows Media® Player Mobile otvorí obrazovku Knižnica. Na vyhľadávanie a prehrávanie skladieb, videí a zoznamov skladieb uložených v zariadení alebo na pamäťovej karte používajte funkciu Knižnica.

Prehrávanie médií


Aktualizácia knižnice

Program Windows Media® Player Mobile vo väčšine prípadov knižnicu aktualizuje automaticky. Knižnicu však môžete aktualizovať aj ručne, ak sa chcete uistiť, že obsahuje nové súbory, ktoré ste naposledy skopírovali do zariadenia alebo na pamäťovú kartu. Klepnutím na **Ponuka > Aktualizovať knižnicu** ručne aktualizujte zoznam knižnice.

Prehrávanie zvukových a video súborov

1. Na obrazovke Knižnica klepnite na šípku knižnice (pod horným okrajom obrazovky), potom klepnite na ukladací priestor médií, ktorý chcete použiť (**napríklad Pamäťová karta**).
2. Vyberte kategóriu (napríklad Hudba alebo Moje zoznamy skladieb).
3. Klepnite na položku, ktorú chcete prehrať (napríklad pieseň, album alebo meno interpreta), podržte a klepnite na **Prehrať**.

Otvorí sa obrazovka prehrávania a prehrá zvukový alebo video súbor.

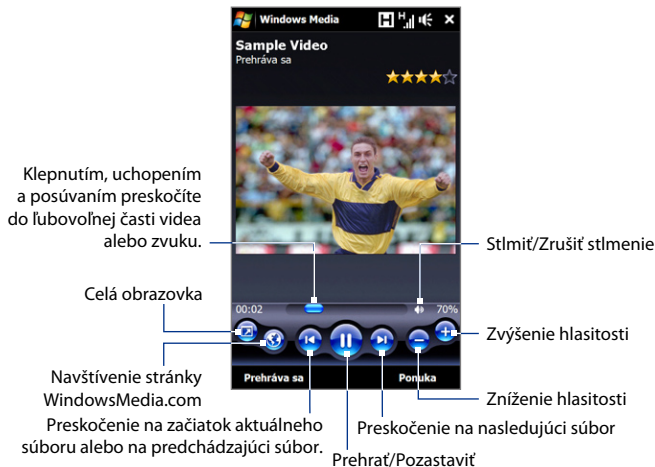

Synchronizácia video a zvukových súborov

Na synchronizáciu digitálnych súborov médií z počítača do zariadenia použite najnovšiu verziu programu Windows Media® Player vo svojom počítači. Tým sa zaisťuje, že chránené súbory a obaly albumov (pre vzhľady) sa skopírujú do zariadenia správne.

Automatická synchronizácia obsahu do zariadenia

1. V počítači otvorte program Windows Media® Player, potom pripojte zariadenie k počítaču.

2. Na obrazovke Sprievodca nastavením zariadenia vyberte **Áno, prehľadať počítač**.

Poznámka Ak bol program Windows Media® Player v počítači otvorený už predtým a vyhľadal médiá v počítači, v druhom kroku sa neobjaví výzva na prehľadávanie počítača.

3. Na obrazovke Sprievodcu nastavením zariadenia zadajte názov zariadenia a kliknite na **Dokončiť**.

Poznámka Ak vložíte pamäťovú kartu, ktorej kapacita je viac ako 4 GB, a celá knižnica sa na pamäťovú kartu zmestí, program Windows Media Player automaticky synchronizuje hudobné súbory. Zariadenie je potrebné nastaviť do režimu **Disková jednotka**, aby mohlo byť automaticky synchronizované programom Windows Media Player.

4. V ľavom paneli programu Windows Media® Player kliknite pravým tlačidlom na názov zariadenia, potom kliknite na **Nastaviť synchronizáciu**.

Poznámka Ak chcete nastaviť synchronizáciu médií na pamäťovú kartu, kliknite pravým tlačidlom na Pamäťová karta v ľavom paneli programu Windows Media® Player, potom kliknite na **Nastaviť synchronizáciu**.

5. Vyberte zoznam(y) skladieb, ktoré chcete synchronizovať medzi počítačom a zariadením, potom kliknite na **Pridať**.

Poznámka Na obrazovke Sprievodcu nastavením zariadenia skontrolujte, či je začiarknuté políčko **Synchronizovať toto zariadenie automaticky**.

6. Kliknite na **Dokončiť**.


Súbory sa začnú synchronizovať do zariadenia. Pri ďalšom pripojení zariadenia k počítaču so spusteným programom Windows Media® Player sa synchronizácia spustí automaticky.

Ručná synchronizácia obsahu do zariadenia

1. Ak nie je nastavená synchronizácia medzi zariadením a počítačom, postupujte podľa krokov 1 až 3 v časti „Automatická synchronizácia obsahu do zariadenia“.

2. Kliknite na kartu **Synchronizácia** v programe Windows Media® Player na počítači. Vyberte Zoznam skladieb alebo Knižnicu na ľavom paneli programu Windows Media® Player.
3. V časti Zoznam obsahu uchopte mediálne súbory, ktoré chcete synchronizovať do zariadenia, a presuňte ich do časti Zoznam na synchronizáciu.

Zoznam skladieb a Zoznam knižnice Zoznam obsahu Zoznam synchronizácie

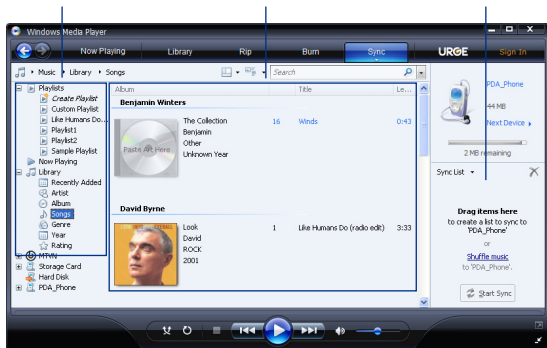

4. Kliknutím na **Spustiť synchronizáciu** začnete synchronizovať vybrané súbory do zariadenia.

- Poznámky**
- Ak chcete synchronizovať súbory médií do zariadenia, použite v počítači program Windows Media® Player vo verzii 11 alebo novší.
 - Kopírovanie zvukových súborov je možné urýchliť, ak sa program Windows Media® Player nakonfiguruje tak, aby automaticky nastavoval úroveň kvality kopírovaných zvukových súborov. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu Windows Media® Player.

Vytváranie zoznamov skladieb

Vytvorte nový zoznam skladieb uložením zoznamu skladieb Prehráva sa pod novým menom.

Uloženie nového zoznamu skladieb

1. Ak sa nenachádzate na obrazovke Knižnica, klepnite na **Ponuka > Knižnica**.
2. Klepnutím vyberte kategóriu, napr. Hudba alebo Moje zoznamy skladieb.
3. Vyberte požadovaný mediálny súbor a klepnite na **Ponuka > Zaradiť do frontu**. Tým sa súbor zaradí do zoznamu Prehráva sa. Opakujte tento krok, až kým nepridáte všetky požadované súbory do zoznamu Prehráva sa.
Poznámka Nie je možné vybrať súčasne viac súborov.
4. Po pridaní mediálnych súborov klepnite na **Ponuka > Prehráva sa**.
5. Na obrazovke Prehráva sa klepnite na **Ponuka > Uložiť zoznam skladieb**.
6. Zadaťte názov zoznamu skladieb a klepnite na **Hotovo**.
7. Ak chcete prehrať vytvorený zoznam skladieb, klepnite v časti Knižnica na Moje zoznamy skladieb, vyberte svoj zoznam skladieb a klepnite na **Prehrať**.

Odstraňovanie problémov

Pre informácie ohľadom odstraňovania problémov navštívte <http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/help/more/windows-media-player.mspx>.

11.4 Používanie FM Rádia

FM Rádio umožňuje pomocou zariadenia počúvať rozhlasové stanice FM. Pretože funkcia FM Rádio využíva káblové slúchadlá ako anténu, pred otvorením programu je potrebné najprv pripojiť slúchadlá do konektora slúchadiel na zariadení.

Otvorenie programu FM rádio

Klepnite na **Štart > Všetky programy > FM Rádio**.

Pri prvom otvorení programu FM Rádio automaticky začne skenovať prístupné FM stanice, uloží ich ako predvoľby a spustí prvú nájdenú FM stanicu. Informácie o ukladaní obľúbených staníc ako predvoľieb nájdete v časti „Ukladanie predvolených staníc“.





- | | |
|---|--|
| <p>1 Stav FM rádia</p> <hr/> <p>2 FM rádiová frekvencia</p> <hr/> <p>3 Vyhľadá v pásme FM nasledujúci nižší kanál FM.</p> <hr/> <p>4 Znižuje rádiovú frekvenciu po 0,1 MHz.</p> <hr/> <p>5 Výber náhlavnej súpravy alebo výstupu reproduktora.</p> <hr/> <p>6 Vypína FM rádio.</p> <hr/> <p>7 Číslo prednastavenej stanice (ak ste uložili stanicu ako prednastavenú)</p> <hr/> <p>8 Síla signálu rádia</p> <hr/> | <p>9 Výber mono alebo stereo zvuku.</p> <hr/> <p>10 Vyhľadá v pásme FM nasledujúci vyšší kanál FM.</p> <hr/> <p>11 Jemné ladenie rádiových frekvencií po 0,1 MHz.</p> <hr/> <p>12 Zapína alebo vypína zvuk.</p> <hr/> <p>13 Prednastavené FM stanice. Klepnutím na stanicu ju naladíte.</p> <hr/> <p>14 Nastavenie možností FM rádia, ako Sken a Uloženie, stlmenie zvuku a výber výstupu zvuku.</p> <hr/> |
|---|--|

Tip Stlačením tlačidiel ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ a ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ na boku zariadenia nastavte hlasitosť.

Ukladanie predvolených staníc

Uložte obľúbené FM stanice ako predvolené, aby ste si ich mohli ľahko pustiť. Uložiť môžete až 20 predvolených rozhlasových staníc. Rozhlasové stanice uložené na Predvolby 1 až 6 môžete spustiť na hlavnej obrazovke programu FM rádio.



Ukladanie FM staníc ako predvolení

1. Naladte požadovanú frekvenciu pásma FM a klepnite na **Predvolby**.
2. Na obrazovke Predvolby klepnite na tlačidlo , ktoré sa objaví na požadovanom čísle predvolby, kam chcete uložiť stanicu FM.
Tip Klepnite na , ak chcete odstrániť obľúbenú stanicu zo zoznamu.
3. Po dokončení klepnite na **OK**.

Počúvanie predvolenej stanice FM

Na obrazovke FM Rádio klepnite na tlačidlo predvolenej stanice. Ak tlačidlo predvolenej stanice nie je na obrazovke, klepnite na **Predvolby** a potom na stanicu, ktorú chcete počúvať.

Minimalizovanie alebo vypnutie FM Rádia


Keď klepnete na  na obrazovke FM Rádia, program pokračuje spustený na pozadí a umožňuje počúvať rádio súčasne s používaním iných programov. Ak chcete FM rádio vypnúť, klepnite na  v pravom hornom rohu obrazovky FM Rádio.

11.5 Používanie Zosilňovača zvuku

Zosilňovač zvuku optimalizuje zvuk pomocou zvukového ekvalizéra zaručujúceho lepší zážitok z počúvania. Pre počúvanie Zosilňovača zvuku pripojte priloženú káblovú náhlavnú súpravu k Vášmu zariadeniu.

Spustenie programu Zosilňovač zvuku

Klepnite na **Štart > Všetky programy > Zosilňovač zvuku**.

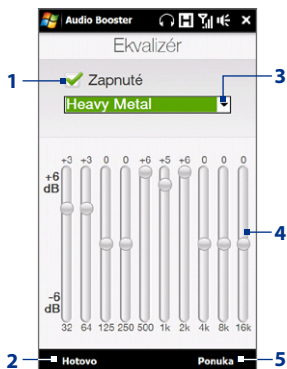

- 1 Povolenie alebo zablokovanie ekvalizéra.
- 2 Aplikovanie zmenených nastavení.
- 3 Výber prednastaveného ekvalizéra, ktorý chcete použiť.
- 4 Ťahaním jazdcov nastavujete frekvenciu.
- 5 Opustenie Zosilňovača zvuku bez aplikácie zmenených nastavení, uloženie alebo vymazanie prednastavených nastavení ekvalizéra.

Vytvorenie vlastnej predvoľby ekvalizéra

1. Nastavte frekvenčné pásma na požadované hodnoty ťahaním ovládacích prvkov ekvalizéra.
2. Po skončení klepnite na **Ponuka > Uložiť ako predvoľbu**.
3. Zadajte názov predvoľby a potom klepnite na **Hotovo**. Predvoľba ekvalizéra sa pridá do zoznamu ekvalizérov.

Poznámka Keď chcete vymazať vlastnú predvoľbu ekvalizéra, vyberte ho na zozname ekvalizérov a klepnite na **Ponuka > Vymazať predvoľbu**. Predinštalované predvoľby ekvalizérov nemôžete vymazať.

Kapitola 12

Programy

12.1 Spravovacie programy

Spustenie programu

Klepnite na **Štart > Všetky programy**, a potom klepnite na želaný program. Pre zobrazenie viacerých programov rolujte nadol posúvaním prsta nahor. Podrobnosti nájdete v časti „Úvodná obrazovka“ v kapitole 1.

Inštalácia programu

Môžete nainštalovať a odinštalovať ďalšie programy, ako napríklad programy na disku Aplikácií, alebo zakúpené programy. Zariadenie neumožňuje odinštalovať väčšinu predinštalovaných programov.

Poznámka Pred tým, než si zakúpite ďalšie programy pre svoje zariadenie, overte si, či sú s ním kompatibilné.

Inštalácia programu

1. Preberte program do počítača (alebo vložte do počítača disk CD/DVD alebo disk, ktorý obsahuje program).

Uvidíte pravdepodobne jeden súbor ***.exe**, archív ***.zip**, súbor **Setup.exe**, alebo niekoľko verzií súborov pre rozličné typy zariadení a procesorov. Ubezpečte sa, že ste vybrali len programy určené pre Vaše zariadenie.

2. Prečítajte si všetky pokyny pre inštaláciu alebo dokumentáciu, ktorá je priložená k programu. Mnohé programy uvádzajú špeciálne pokyny pre inštaláciu.
3. Pripojte zariadenie k počítaču.
4. Dvakrát kliknite na inštalačný súbor.

Odištalácia programu

1. Klepnite na **Štart > Nastavenia**, a potom na **Všetky nastavenia**.
2. Na karte **Systém** klepnite na **Odstrániť programy**.
3. V zozname **Programy v pamäti** vyberte program, ktorý chcete odstrániť, a klepnite na **Odstrániť**.

12.2 Kontakty

Kontakty je adresár ľudí a spoločností, s ktorými komunikujete. Môžete pridať **Kontakty Outlook** zo svojho zariadenia alebo synchronizované s počítačom alebo serverom Exchange, **Kontakty SIM** uložené na karte SIM, alebo **Kontakty Windows Live™**.

Poznámka Kontakty programu Windows Live™ je možné pridávať až po nastavení programu Windows Live™ v zariadení. Vid' časť "Používanie Windows Live™" v kapitole 8.

Otvorenie obrazovky Kontakty

Klepnite na **Štart > Všetky programy > Kontakty**.


Pridávanie nových kontaktov

Pridanie kontaktu na zariadenie

1. Na obrazovke Kontakty klepnite na **Nové**, vyberte **Kontakt Outlook**, a zadajte kontaktné informácie.

2. V poli **Zaradiť** vyberte spôsob zobrazenia mena kontaktu v zozname kontaktov.
3. Fotografiu pridáte ku kontaktu klepnutím na **Výber obrázka**, potom vyberte obrázkový súbor alebo klepnite na **Fotoaparát** a nasnímajte fotografiu kontaktu.
4. Vyzváňací tón priradíte ku kontaktu klepnutím na pole **Vyzváňací tón**, rolovaním v zozname tónov a vybraním požadovaného tónu.
5. Po dokončení klepnite na **OK**.

Tip Ak chcete upraviť informácie o kontakte, klepnite na meno kontaktu a potom na **Ponuka > Upraviť**.

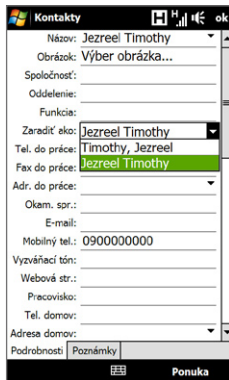

Pridanie kontaktu na kartu SIM

1. Na obrazovke Kontakty klepnite na **Nové** a vyberte **Kontakt SIM**.
2. Zadaťte meno kontaktu a jeho telefónne číslo a klepnite na **OK**.

Tip Kontakty na karte SIM môžete pridať alebo upraviť pomocou aplikácie Správca SIM. Ďalšie informácie nájdete v tejto kapitole v časti „Správca SIM“.

Organizovanie a vyhľadávanie kontaktov

Združovanie podobných kontaktov do skupín

Zoskupením podobných kontaktov do kategórií sa zjednoduší ich spravovanie.

1. Vytvorte nový kontakt programu Outlook alebo upravte už existujúci kontakt programu Outlook.
2. Klepnite na **Kategórie**.

3. Vyberte predvolenú kategóriu, ako napríklad Pracovné alebo Osobné, alebo klepnite na **Nové** a vytvorte svoju vlastnú kategóriu.
4. Po dokončení klepnite na **OK**.


Nájdenie kontaktu na zariadení

Vyhľadať kontakt v dlhom zozname kontaktov je možné niekoľkými spôsobmi:

- Začnite do príslušného textového poľa zadávať meno kontaktu, kým sa hľadaný kontakt nezobrazí.
- Na lište Rýchle rolovanie na pravej strane obrazovky Kontakty rolujte alebo klepnutím na písmeno prejdite priamo na časť zoznamu kontaktov začínajúcich na príslušné písmeno.

Poznámka Lištu rýchleho rolovania možno deaktivovať klepnutím na **Ponuka > Možnosti** a začiarknutím políčka **Zobraziť register v abecednom poradí**. Týmto zobrazíte navrchu zoznamu Kontakty register v abecednom poradí.

- Filtrujte zoznam podľa kategórií. V zozname kontaktov klepnite na **Ponuka > Filter**, potom klepnite na kategóriu, ktorú ste priradili kontaktu. Ak chcete znova zobraziť všetky kontakty, vyberte **Ponuka > Filter > Všetky kontakty**.

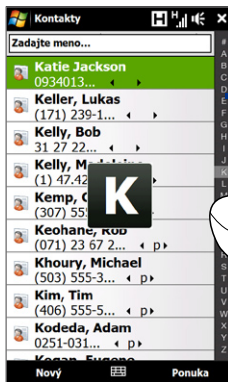

Lišta Rýchle rolovanie

Zdieľanie informácií o kontakte

Údaje kontaktu možno prostredníctvom rozhrania Bluetooth alebo textovej správy rýchlo preniesť do iného mobilného telefónu alebo zariadenia.

Prenášanie informácií o kontakte

1. Klepnite a podržte kontakt na obrazovke Kontakty.
2. Klepnite na **Odoslať kontakt** > **Prenos**, a vyberte si zariadenie, na ktoré kontakt chcete odoslať.

Poznámka Pred tým, než bude prenos možný, uistite sa, či je funkcia Bluetooth zapnutá a v režime viditeľnosti na Vašom zariadení aj na cieľovom mobilnom zariadení. Kontaktné informácie je možné preniesť aj do počítača. Podrobnosti nájdete v kapitole 9.

Odoslanie informácií o kontakte textovou správou

1. Klepnite a podržte kontakt na obrazovke Kontakty.
2. Klepnite na **Odoslať kontakt** > **SMS / MMS**.
3. Vyberte kontaktné informácie, ktoré chcete odoslať, potom klepnite na **Hotovo**.
4. V novej správe SMS zadajte mobilné telefónne číslo prijímateľa, potom klepnite na **Odoslať**.

12.3 JBlend

Použite **JBlend** na preberanie, inštalovanie alebo spravovanie MIDletov alebo Balíkov MIDletov na Vašom zariadení. MIDlety sú aplikácie Java, napríklad hry alebo nástroje, ktoré možno spúšťať v mobilnom zariadení. Balík MIDletov je kolekcia jedného alebo viacerých MIDletov. Vaše zariadenie podporuje verziu Java 2 Micro Edition (J2ME).

Otvorenie programu JBlend

Klepnite na **Štart** > **Všetky programy** > **JBlend**.

Inštalácia a spúšťanie MIDletov/balíkov MIDletov

Preberanie a inštalácia z Internetu

1. Otvorte prehľadávač Internetu, napríklad Opera Mobile.
2. Navigujte na webovú stránku s prepojením na MIDlet/balík MIDlet, ktorý chcete prebrať a klepnite na prepojenie.
3. K inštalácii a spusteniu MIDletov/balíka MIDletov nasledujte pokyny na obrazovke.

Inštalácia z Vášho zariadenia

MIDlety alebo balíky MIDletov možno nainštalovať do zariadenia z počítača pomocou synchronizačného kábla USB alebo pomocou pripojenia cez rozhranie Bluetooth.

1. Na obrazovke JBlend klepnite na **Inštalovať** > **Miestne inštalovanie**. Program potom vyhľadá MIDlety alebo balíky MIDletov vhodné pre toto zariadenie a zobrazí ich v zozname.
2. Zo zoznamu vyberte MIDlet alebo balík MIDletov, ktorý chcete nainštalovať.
3. K inštalácii a spusteniu MIDletu/balíka MIDletov nasledujte pokyny na obrazovke.

Spustenie MIDletu alebo balíka MIDletov

Na obrazovke JBlend otvorte priečinok obsahujúci MIDlet/balík MIDletov, a klepnite na MIDlet/balík MIDletov.

Spravovanie MIDletov/balíkov MIDletov

Aby ste uvoľnili priestor v pamäti, môžete aktualizovať alebo odinštalovať MIDlety/balíky MIDletov.

Aktualizácia MIDletu alebo balíka MIDletov

1. Na obrazovke JBlend klepnite na ikonu Vstupný panel, a následne klepaním na navigačné klávesy hore/dole na klávesnici na obrazovke vyberte MIDlet/balík MIDletov, ktorý chcete aktualizovať.

2. Klepnite na **Ponuka > Aplikácia > Aktualizovať informácie**. JBlend začne vyhľadávať aktualizácie pre zvolený MIDlet/balík MIDletov.

Odiňštalovanie MIDletu alebo balíka MIDletov

Pred odiňštalovaním MIDletu skontrolujte, či nie je spustený.

1. Na obrazovke JBlend klepnite a podržte MIDlet, a klepnite na **Vymazať**.
2. Klepnutím na **Áno** potvrdíte.

Poznámka K odiňštalovaniu MIDletov a priečinkov klepnite na **Ponuka > Aplikácia > Vymazať všetky**.

12.4 Microsoft® Office Mobile

Microsoft® Office Mobile obsahuje nasledujúce aplikácie:

- **Microsoft® Office Excel® Mobile** Vám umožňuje vytvárať a upravovať zošity Excel a šablóny na Vašom zariadení.
- **Microsoft® Office OneNote® Mobile** Vám umožňuje vytvárať poznámky s textom, fotografiami a hlasovými záznamami, aby ste ich neskôr mohli synchronizovať s Microsoft® Office OneNote® 2007 na Vašom zariadení.
- **Microsoft® Office PowerPoint® Mobile** Vám umožňuje prezerať (nie vytvárať) prezentácie vo formátoch ***.ppt** a ***.pps**.
- **Microsoft® Office Word Mobile** Vám umožňuje vytvárať a upravovať dokumenty a šablóny vo Word Mobile a ukladať ich ako súbory ***.doc**, ***.rtf**, ***.txt**, a ***.dot**.

Používanie programu Microsoft Office Mobile

Klepnite na **Štart > Všetky programy**, a potom na aplikáciu Office Mobile, ktorú chcete použiť.

Programy Word Mobile a Excel Mobile nepodporujú plne niektoré funkcie programu Microsoft® Office Word a Microsoft® Office Excel®. Úplný zoznam funkcií, ktoré nie sú programami Word Mobile a Excel Mobile podporované, nájdete v Pomocníkovi v zariadení.

- Tipy**
- V predvolenom nastavení ukladá program Word Mobile dokumenty vo formáte **.docx**, zatiaľ čo program Excel Mobile ukladá zošity vo formáte **.xlsx**. Ak chcete tieto typy súborov otvárať v počítači s programom Microsoft Office 2000, Office XP alebo Office 2003, je potrebné do počítača prebrať a nainštalovať aplikáciu **File Format Converter**. File Format Converter si môžete prebrať z <http://www.microsoft.com/downloads/>.
 - Ak chcete v programe Word Mobile ukladať súbory vo formáte **.doc**, klepnite na **Ponuka > Nástroje > Možnosti** (alebo **Ponuka > Možnosti**, ak nie je otvorený žiadny dokument), potom zmeňte nastavenie **Predvolená šablóna** na **Dokument Word 97-2003 (.doc)**.
 - Ak chcete v programe Excel Mobile ukladať zošity vo formáte kompatibilnom s programami Microsoft Office 2000, Office XP alebo Office 2003, klepnite na **Ponuka > Možnosti** (ak nie je otvorený žiadny dokument), potom zmeňte nastavenie **Šablóna pre nový zošit** na **Prázdny zošit 97-2003**.

12.5 Správca SIM

Správca SIM umožňuje prezerat' obsah karty SIM, prenášať kontakty z karty SIM do zariadenia alebo naopak a uskutočniť hovor s kontaktom z karty SIM.

Vytvorenie kontaktu na karte SIM

1. Klepnite na **Štart > Programy > Správca SIM**.
2. Klepnite na **Nové** a zadajte meno a telefónne číslo kontaktu.
3. Klepnite na **Uložiť**.

Tip Ak chcete zmeniť informácie o kontakte na karte SIM, klepnite na kontakt karty SIM, upravte údaje a potom klepnite na **Uložiť**.

Kopírovanie kontaktov SIM na Vaše zariadenie

Kontakty uložené na karte SIM je možné kopírovať do funkcie Kontakty na zariadení.

1. Na obrazovke programu Správca SIM vyberte požadovaný kontakt alebo vyberte všetky kontakty klepnutím na **Ponuka > Vybrať všetko**.
2. Klepnite na **Ponuka > Uložiť do kontaktov**.

Kopírovanie kontaktov na kartu SIM

Na karte SIM je možné priradiť k jednému menu kontaktu len jedno telefónne číslo.

1. Na obrazovke aplikácie Správca SIM klepnite na **Ponuka > Kontakty na kartu SIM**.
2. Začiarknite políčka telefónnych čísel kontaktu, ktoré chcete skopírovať na kartu SIM, potom klepnite na **Uložiť**.

Keď na kartu SIM kopírujete kontakt, ktorý má viac telefónnych čísel, Správca SIM uloží každé číslo osobitne, s dodatkom na konci každého mena.

V predvolenom nastavení sú nastavené ako /M, /W a /H. Označujú jednotlivé telefónne čísla: M – mobilné (mobile), W – práca (work) a H – domov (home). Ak chcete upravovať predvolené indikátory a vybrať, ktoré iné typy čísel uložiť na kartu SIM, klepnite na **Ponuka > Nástroje > Možnosti**.

Kapitola 13

Správa zariadenia

13.1 Kopírovanie a spravovanie súborov

K dispozícii máte možnosť kopírovať súbory medzi zariadením a počítačom alebo kopírovať súbory na pamäťovú kartu, ktorá je v zariadení. Efektívne spravovať súbory a priečinky môžete pomocou programu Prieskumník.

Kopírovanie súborov pomocou programu Windows Mobile Device Center alebo ActiveSync

1. Pripojte zariadenie k počítaču.
2. Kliknite na **Správa súborov > Prehľadávať obsah zariadenia** v programe Centrum zariadení Windows Mobile, alebo kliknite na **Preskúmať** v programe ActiveSync na počítači. Týmto zobrazíte obsah Vášho zariadenia cez Internet Explorer na počítači.
3. Kopírovanie súboru zo zariadenia do počítača:
 - a. Prehľadávajte obsah zariadenia, kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, ktorý chcete kopírovať, a potom kliknite na **Kopírovať**.
 - b. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok v počítači, potom kliknite na **Prilepiť**.
4. Kopírovanie súboru z počítača do zariadenia:
 - a. Prehľadávajte priečinky v počítači, kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, ktorý chcete kopírovať, a potom kliknite na **Kopírovať**.
 - b. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok na zariadení, potom kliknite na **Prilepiť**.

Spravovanie súborov na Vašom zariadení programom Správca súborov
Správca súborov umožňuje prehľadávať a spravovať obsah zariadenia. Základný priečinok zariadenia nesie názov **Moje zariadenie**, a obsahuje nasledujúce priečinky: Moje dokumenty, Programové súbory, Windows a ďalšie.

1. Klepnite na **Štart > Programy > Správca súborov**.
2. Priečinok alebo súbor otvoríte klepnutím na neho.
3. Pre návrat k priečinku vyššie klepnite na **Hore**.
4. Ak chcete súbor rýchlo vymazať, premenovať alebo skopírovať, klepnite na súbor a podržte ho, potom vyberte požadovanú operáciu z kontextovej ponuky. Ku kopírovaniu alebo vymazaniu viacerých súborov klepnite a potiahnite ponad želané súbory, klepnite a podržte voľbu, a nakoniec si vyberte možnosť z ponuky.

Kopírovanie súborov na pamäťovú kartu

1. Skontrolujte, či je pamäťová karta správne vložená do zariadenia.
2. Pripojte zariadenie k počítaču za pomoci kábla USB, vyberte **Disková jednotka** na obrazovke Pripojenie k počítaču a klepnite na **Hotovo**.
3. Na svojom počítači navigujte k vymeniteľnej diskovej jednotke a začnite kopírovať súbory na pamäťovú kartu.
4. Po skončení odpojte zariadenie od počítača.

13.2 Nastavenia na Vašom zariadení




Nastavenie zariadenia môžete zmeniť tak, aby zodpovedalo Vášmu spôsobu práce. Použitie karty Nastavenia na zmenu základných nastavení zariadenia. Podrobnosti nájdete v časti „Nastavenia“ v kapitole 3.

Pre zhladnutie dostupných nastavení klepnite na **Štart > Nastavenia**, a potom na **Všetky nastavenia**.

Karta Osobné

Ikona	Popis
	<p>Tlačidlá Priradte program alebo funkciu tlačidlu na hardvéri, alebo nastavte funkciu, ktorú chcete vykonať (napríklad zamknutie zariadenia) stlačením tlačidla UKONČIŤ.</p>
	<p>Vstup Nastavte možnosti pre každú z metód vstupu.</p>
	<p>Zámok Nastavte heslo pre Vaše zariadenie.</p>
	<p>Ponuky Nastavte, ktoré programy sa majú objaviť v ponuke Štart. Poznámka Ponuka Štart je blokovaná, keď je povolená Domovská obrazovka TouchFLO 3D. K povoleniu ponuky Štart klepnite na Štart > Nastavenia, potom na kartu Všetky nastavenia > Osobné a kartu > Dnes > Položky, a vyberte označenie z políčka TouchFLO 3D.</p>
	<p>Informácie o vlastníkovi Zadať do zariadenia Vaše osobné informácie.</p>
	<p>Telefón Prispôbenie nastavení telefónu, ako tón vyzváňania, alebo nastavenie kódu PIN pre Vašu kartu SIM.</p>
	<p>Zvuky a Oznámenia Povolenie zvukov pre udalosti, oznámenia a iné, a nastavenie oznámenia pre rôzne udalosti.</p>
	<p>Dnes Prispôbenie výzoru Domovskej obrazovky a informácií, ktoré sa na nej zobrazia. Poznámka Ak je aktivovaná Domovská obrazovka TouchFLO, nezobrazuje sa obrazovka Dnes. K povoleniu ponuky Štart klepnite na Štart > Nastavenia, potom na kartu Všetky nastavenia > Osobné a kartu > Dnes > Položky, a vyberte označenie z políčka TouchFLO 3D.</p>

Karta Systém

Ikona	Popis
	O aplikácii Tu môžete vidieť základné informácie, ako napríklad verzia Windows Mobile® a typ procesora, ktorý používa Vaše zariadenie. Môžete tiež určiť názov svojho zariadenia.
	Automatické ovládanie hlasitosti Automaticky nastavuje hlasitosť nahrávania na rovnakú úroveň.
	Certifikáty Zobrazujú sa informácie o certifikátoch inštalovaných vo Vašom zariadení.
	Vymazať pamäťovú kartu Resetuje Vaše zariadenie na nastavenia predvolené výrobcom.
	Hodiny a budíky Nastavujú sa hodiny a dátum na Váš aktuálny čas, alebo na miestny čas oblasti, ktorú sa chystáte navštíviť. Budík môžete nastaviť na určité dni a časy týždňa.
	Názor zákazníka Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie informácií o tom, ako používate Windows Mobile. V predvolenom nastavení je táto možnosť blokována.
	Informácie o zariadení Zobrazujú sa informácie o verzii firmvéru, hardvéri, identite a trvaní hovorov na Vašom zariadení.
	Šifrovanie Šifruje súbory na pamäťovej karte. Šifrované súbory sa budú dať čítať len na zariadení.
	Hlásenie chýb Povoľuje alebo blokuje funkciu hlásenia chýb zariadenia. Ak je táto funkcia aktívovaná a vyskytne sa chyba v programe, technické údaje o stave programu a počítača sa zaznamenajú do textového súboru a v prípade, že ich chcete odoslať, budú doručené technickej podpore spoločnosti Microsoft.

Ikona	Popis
	Vonkajšie GPS V prípade potreby nastavuje primerané komunikačné porty GPS. Túto funkciu môžete využiť aj v prípade, že sú v zariadení programy, ktoré prístupujú k údajom systému GPS, alebo ak je k zariadeniu pripojený prijímač systému GPS.
	G-Senzor Prekalibruje G-Senzor zariadenia. Použite túto funkciu, ak automatické otáčanie nefunguje primerane.
	Spravované programy Zobrazuje programy, ktoré boli inštalované na Vašom zariadení Správcom mobilného zariadenia Stredisko systému.
	Pamäť Skontroluje využitie pamäte zariadenia a informácie pamäťovej karty.
	Napájanie Skontroluje zostávajúcu energiu batérie. Umožňuje aj nastaviť jas podsvietenia a časového limitu vypínania displeja (prepnutie zariadenia do režimu Spánku) kvôli úspore energie batérie.
	Miestne nastavenia Nastavuje použiteľné miestne konfigurácie vrátane formátu zobrazovaných čísel, meny, dátumu a času na Vašom zariadení.
	Odstániť programy Odinštaluje programy, ktoré ste predtým nainštalovali na zariadenie.
	Obrazovka Prekalibruje obrazovku, použitím ClearType zobrazí text jasnejšie, a zmení veľkosť textu na obrazovke.
	Správca úloh Ukončí spustené programy a nastaví tlačidlo (⊗), aby sa ukončili programy ihneď po stlačení tlačidla. Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie Správca úloh“ v tejto kapitole.
	TouchFLO Nastavuje zariadenie, aby vibrovalo, keď klepnete na karty, prepojenia alebo iné položky podporovaných aplikácií na obrazovke.
	Windows Update Prepojenie na webovú stránku Microsoft a aktualizáciu Windows Mobile® na Vašom zariadení najnovšími bezpečnostnými záplatami alebo opravami, ak sú k dispozícii.

Karta Pripojenia

Ikona **Popis**



Rozšírená sieť Zapína/vypína HSPA, nastavuje spôsob overovania GPRS a nastavuje typ linky, ktorý sa má použiť pri spojení CSD. HSPA je 3,5G služba digitálnych údajov poskytujúca vysoké rýchlosti preberania a odovzdávania údajov. Overté si u svojho poskytovateľa bezdrôtových služieb, či je HSPA podporovaná vo Vašej oblasti.



Prenos Nastavenie prijímania signálu Bluetooth na Vašom zariadení.



Bluetooth Zapnite Bluetooth, nastavte ho, aby bolo Vaše zariadenie viditeľné, a hľadajte iné zariadenia Bluetooth.



Správca komunikácie Spravujte pripojenia Vášho zariadenia (vrátane telefónneho, GPRS/3G, Wi-Fi a Bluetooth) alebo zapnite alebo funkciu telefónu.



Nastavenie pripojenia Nakonfigurujú sa dátové pripojenia ako GPRS a WAP, založené na rozpoznanej karte SIM alebo vybranom sieťovom operátorovi. Podrobnosti nájdete v tejto kapitole v časti „Používanie Nastavenia pripojenia“.



Pripojenia Nastavte pre Vaše zariadenie jeden alebo viac typov modemových pripojení, napríklad telefonické pripojenie a GPRS, čím sa Vaše zariadenie bude vedieť pripojiť k Internetu alebo súkromnej miestnej sieti.



Registrowanie domény Registrujte svoje zariadenie na doméne spoločnosti a môžete ho spravovať Správcom mobilného zariadenia Stredisko systému. Podrobnosti si vyžiadajte od sieťového administrátora.



USB k počítaču Nastavte typ USB pripojenia k Vášmu počítaču. Ak chcete synchronizovať údaje, vyberte možnosť ActiveSync, alebo použite na prenos súborov režim Disková jednotka.



Wi-Fi Zapne alebo vypne funkciu Wi-Fi, vyhľadáva prístupné bezdrôtové siete; viď informácie o aktívnej bezdrôtovej sieti a prispôbte nastavenia Wi-Fi.

13.3 Zmena Základných nastavení

Nastavenia dipleja

Ručné nastavenie jas obrazovky

Ako predvolené nastavenie zariadenia automaticky nastavuje jas obrazovky v závislosti od svetelných podmienok okolia.

1. Klepnite na **Štart > Nastavenia**, a potom na **Všetky nastavenia**.
2. Na karte **Systém** klepnite na kartu **Napájanie > Podsvietenie**.
3. Upravte políčko **Automatické nastavenie podsvietenia** tak, aby bolo nezaškrtnuté.
4. Nastavte jas ťahaním jazdca v časti **Pri prevádzke na batérie** a **Pri napájaní z AC adaptéru**.

Automatické vypnutie podsvietenia obrazovky, keď sa zariadenie nepoužíva

1. Klepnite na **Štart > Nastavenia**, a potom na **Všetky nastavenia**.
2. Na karte **Systém** klepnite na kartu **Napájanie > Rozšírené**.
3. V časti **Pri prevádzke na batérie** a **Pri napájaní z adaptéru** zadajte čas, po ktorom sa podsvietenie má vypnúť.

Zväčšenie alebo zmenšenie veľkosti textu na obrazovke

1. Klepnite na **Štart > Nastavenia**, a potom na **Všetky nastavenia**.
2. Na karte **Systém** klepnite na kartu **Obrazovka > Veľkosť textu**.
3. Posúvaním jazdca zväčšujete alebo zmenšujete veľkosť textu.

Kalibrácia dotykovej obrazovky

Obrazovka zariadenia je pred prepravou kalibrovaná. Ak však neodpovedá primerane na klepnutia, môžete ju prekalibrovať.

1. Keď je zariadenie zapnuté, stlačte a držte stlačené tlačidlá **ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ** a **ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ**, a klepnutím na obrazovku ju otvorte a zarovnajte.
2. Nasledovným pokynom na obrazovke dokončíte kalibráciu.

Názov zariadenia

Názov zariadenia sa používa na jeho identifikáciu, keď ho synchronizujete s počítačom, pripájate k sieti, alebo keď získavate informácie zo záložných súborov.

Poznámka Pri synchronizácii viacerých zariadení s jedným PC musí mať každé zariadenie jedinečný názov.

Zmena názvu zariadenia

1. Klepnite na **Štart > Nastavenia**, a potom na **Všetky nastavenia**.
2. Na karte **System** klepnite na **O aplikácii > Identifikácia zariadenia**.
3. Zadajte názov zariadenia.

Poznámky

- Názov zariadenia musí začínať písmenom, pozostávať z písmen od **A** po **Z**, čísel od **0** po **9**, a nemôže obsahovať medzery. Na oddelenie slov použite znak podčiarkníka.
- Ak je zariadenie zaregistrované do firemnej domény, jeho názov bude zmenený na ten istý, ako názov zariadenia, ktoré ho registrovalo.

Nastavenia zvonenia

Zmena typu a tónu zvonenia

1. Klepnite na **Štart > Nastavenia**, a potom na **Zvuk**.
2. Narolujte nadol a potom klepnite na **Typ zvonenia**. Vyberte typ zvonenia, ktorý chcete použiť, a potom klepnite na **Hotovo**.
3. Klepnite na **Vyzváňací tón** a potom vyberte vyzváňací tón, ktorý chcete použiť.
4. Klepnite na **Hotovo**.

Tipy

- Ako vyzváňacie tóny môžete použiť súbory ***.wav**, ***.mid**, ***.mp3**, ***.wma** alebo ďalšie súbory prebraté z Internetu alebo skopírované z počítača. Úplný zoznam podporovaných formátov zvukových súborov nájdete v časti „Technické údaje“ v Prílohe.
- Ak chcete použiť svoje zvukové súbory ako vyzváňacie tóny, najprv ich skopírujte do priečinka **/Moje dokumenty/Moje vyzváňacie tóny** na Vašom zariadení, potom vyberte zvuk zo zoznamu **Vyzváňací tón**. Ďalšie informácie o kopírovaní súborov nájdete v tejto kapitole v časti „Kopírovanie a spravovanie súborov“.

Výber upozorňovania na udalosti alebo akcie

1. Klepnite na **Štart > Nastavenia**, a potom na **Zvuk > Rozšírené**.
2. Na karte **Zvuky** vyberte začiarknutím príslušných políčok požadovaný spôsob upozorňovania.
3. Na karte **Upozornenia**, v časti **Udalosť**, klepnite na typ vyzváňania a vyzváňací tón priradenú udalosť zo zoznamu nižšie.

Tip Vypnutie zvukových upozorňovaní šetrí energiu batérie.

Telefónne služby

Môžete si vybrať medzi nastaveniami viacerých telefónnych služieb na Vašom zariadení. Medzi telefónne služby radíme Presmerovanie hovorov, Ďalší hovor na linku, Hlasová schránka a iné. Informácie o dostupnosti telefónnych služieb používaných zariadením poskytnete poskytovateľ služieb.

Prístup k telefónnym službám a zmena nastavení

1. Klepnite na **Štart > Nastavenia**, a potom na **Komunikácia**.
2. Na obrazovke **Správca príkazov** klepnite na **Telefón > Telefónne služby**.
3. Vyberte službu, ktorú chcete použiť, potom klepnite na **Získať nastavenia**.
4. Vyberte požadované možnosti a klepnite na **OK**.

Ďalšie informácie o prispôbení nastavenia telefónnych služieb nájdete v Pomocníkovi v zariadení.

13.4 Používanie Nastavenia pripojenia

Po vložení novej karty SIM do zariadenia a zapnutí môžete použiť **Nastavenie pripojenia** na automatickú konfiguráciu dátových pripojení zariadenia, ako 3G/GPRS a WAP.

Poznámka Ohľadom podrobností o automatickej konfigurácii dátových pripojení si pozrite časť "Automatická konfigurácia nastavení dátového pripojenia a importovanie kontaktov SIM" v kapitole 1.

Ručný výber sieťového operátora pre dátové pripojenia

Môžete ručne vybrať sieťového operátora a povoliť Nastaveniu pripojenia, aby prekonfigurovalo nastavenia dátových pripojení Vášho zariadenia na základe zvoleného operátora.

1. Klepnite na **Štart > Nastavenia**, a potom na **Všetky nastavenia**.
2. Na karte **Pripojenia** klepnite na **Nastavenie pripojenia**.
3. Vyberte pre sieť položku **Krajina** a **Operátor**, ktoré chcete použiť, potom klepnite na **OK**.

Poznámka Ak vyberiete nastavenie položiek Krajina a/alebo Operátor, ktoré sa líšia od nastavení nainštalovaných sieťovým operátorom karty SIM, nemusí byť prístup k sieťovým službám možný.

4. Keď budete požiadaní o potvrdenie, či chcete konfigurovať nastavenia dátového pripojenia, klepnite na **Áno**.
5. Po dokončení konfigurácie funkciou Nastavenie pripojenia klepnite na **Reštartovať**.

13.5 Používanie Správca komunikácie

Správca komunikácie je centrum, kde môžete ľahko zapnúť a vypnúť komunikačné funkcie svojho zariadenia, napríklad telefón, Bluetooth, sieť Wi-Fi a dátové pripojenie.

Pristup k aplikácii Správca komunikácie

Klepnite na **Štart > Nastavenia**, a potom na **Komunikácia**.




- 1 Prepnutím režim Lietadlo zapnete alebo vypnete. Vid "Zapnutie a vypnutie funkcie Telefón" v kapitole 2.
- 2 Prístup k nastaveniam telefónu a zmena kódu PIN, konfigurácia telefónnych služieb a iné.
- 3 Pripojenie súpravy handsfree alebo stereo slúchadla s mikrofónom s funkciou Bluetooth Podrobnosti nájdete v kapitole 9.
- 4 Pripojenie k bezdrôtovej sieti Podrobnosti nájdete v kapitole 8.
- 5 Otvorenie ActiveSync a zmena nastavení push e-mailov. Podrobnosti nájdete v kapitole 7.
- 6 Otvorenie Nastavení pripojenia a automatická konfigurácia nastavení dátového pripojenia.

- 7 Zapnutie alebo vypnutie telefónu Vid "Zapnutie a vypnutie funkcie Telefón" v kapitole 2.
- 8 Zapnutie alebo vypnutie Bluetooth Podrobnosti nájdete v kapitole 9.
- 9 Zapnutie alebo vypnutie Wi-Fi. Podrobnosti nájdete v kapitole 8.
- 10 Prepínanie medzi automatickým prijímaním (ako prichádzajú) alebo ručným prijímaním e-mailových správ Outlook. Podrobnosti nájdete v kapitole 7.
- 11 Pripojenie alebo odpojenie aktívnych dátových pripojení (3G/GPRS alebo EDGE).
- 12 Zmena nastavení telefónu, Bluetooth a Wi-Fi.


13.6 Používanie Správca úloh

Správca úloh Vám dáva možnosť pozrieť si a zastaviť bežiacie programy, konfigurovať tlačidlo  a povoliť Rýchlu ponuku na Domovskej obrazovke.

Otvorenie aplikácie Správca úloh



Klepnutím na tlačidlo **Rýchla ponuka** v pravom hornom rohu Domovskej obrazovky otvorte Rýchlu ponuku a klepnite na .

Konfigurácia tlačidla Skončiť ()

Ako predvolená možnosť sú bežiacie programy zatvorené klepnutím a podržaním tlačidla .

1. Na obrazovke aplikácie Správca úloh klepnite na kartu **Tlačidlo**.

Poznámka Keď zrušíte **Povoliť tlačidlu "X" ukončiť bežiacie programy**, len klepnutím na tlačidlo Skončiť zatvoríte obrazovku programu. Program nie je ukončený a naďalej je spustený v pozadí.

2. Vyberte akciu na zatváranie programov (klepnutím na tlačidlo , alebo klepnutím a podržaním tlačidla ).
3. Klepnite na **OK**.

Pridanie spusteného programu do exkluzívneho zoznamu

Ak pridáte spustený program do zoznamu **Exkluzívny zoznam programov**, nebude zatvorený po klepnutí na **Ukončiť označené** alebo **Ukončiť všetky**, a nebude uvedený vo funkcii Rýchla ponuka na Domovskej obrazovke.

1. Na obrazovke aplikácie Správca úloh klepnite na kartu **Spustené**.
2. Klepnite na názov programu a podržte, potom klepnite na **Pridať Exkluzívne**.

Tip K odstráneniu programu z exkluzívneho zoznamu klepnite a podržte program na karte **Spustené**, a klepnite na **Odstrániť z exkluzívnych**.

13.7 Ochrana Vášho zariadenia

Ochrana karty SIM kódom PIN

Svoju kartu SIM môžete chrániť žiadaním kódu PIN (osobné identifikačné číslo) pri každom zapnutí zariadenia. Nebudete vedieť používať telefón alebo dátové pripojenie, kým nezadáte správny kód PIN.

Povolenie PIN na karte SIM

1. Klepnite na **Štart > Nastavenia**, a potom na **Komunikácia**.
2. Na obrazovke **Správca príkazov** klepnite na **Telefón > Kód PIN**.
3. Zadaťte kód PIN, klepnite na **OK**, a potom na **OK** v dialógovom okne.

- Typy**
- Ku zmene kódu PIN klepnite na **Zmeniť kód PIN** na obrazovke Nastavenia telefónu.
 - Tiesňové volania možno uskutočňovať kedykoľvek bez vyžiadania kódu PIN.

Ochrana Vášho zariadenia heslom

Vaše údaje budú lepšie zabezpečené, ak nastavíte, aby sa vždy pri zapnutí zariadenia požadovalo heslo.

Nastavenie hesla zariadenia

1. Klepnite na **Štart > Nastavenia**, a potom na **Všetky nastavenia**.
2. Na karte **Osobné** klepnite na **Zamknúť**.
3. Začiarknite políčko **Oznámiť, ak je zariadenie nepoužívané viac ako**, potom vyberte, ako dlho musí byť zariadenie v stave nečinnosti pred vyžadovaním hesla.
4. V okne **Typ hesla** vyberte typ hesla, ktorý chcete používať.

Tip Ak je zariadenie konfigurované na pripojenie k sieti, pre jeho zvýšenú bezpečnosť používajte alfanumerické heslo.

5. Zadaťte heslo do oboch polí: **Heslo** a **Potvrdiť**.
6. Klepnite na **OK**. Pri ďalšom zapnutí zariadenia sa objaví výzva na zadanie hesla.

- Poznámky**
- Uistite sa, že je vždy možné uskutočňovať tiesňové volania a nezačínajte heslo číslicami miestneho tiesňového čísla.
 - Ak zadáte pomôcku, zobrazí sa po piatom nesprávnom zadaní hesla.
 - Pri každom nesprávnom zadaní hesla zariadenie reaguje stále pomalšie, až sa nakoniec zdá, že nereaguje.
 - Ak zabudnete svoje heslo, môžete vykonať tvrdý reset zariadenia alebo vymazať pamäť zariadenia. Ďalšie informácie o tvrdom resete zariadenia a vymazaní pamäte nájdete v časti „Resetovanie zariadenia“.

Šifrovanie súborov na pamäťovej karte

Zariadenie môžete nastaviť na šifrovanie súborov uložených na pamäťovej karte.

1. Klepnite na **Štart > Nastavenia**, a potom na **Všetky nastavenia**.
2. Na karte **Systém** klepnite na **Šifrovanie**.
3. Vyberte možnosť **Šifrovať súbory na pamäťovej karte**.

- Poznámky**
- Šifrované súbory možno čítať len pomocou zariadenia, v ktorom boli zašifrované.
 - Šifrované súbory sa otvárajú podobne ako ostatné súbory v zariadení, v ktorom boli šifrované. Na čítanie týchto súborov nie je potrebný žiadny ďalší krok.

Dôležité Ak je aktivovaná možnosť **Šifrovať súbory na pamäťovej karte**, pred použitím voľby **Vymazať pamäť**, tvrdým resetom alebo aktualizáciou operačného systému zálohujte všetky súbory z pamäťovej karty. V opačnom prípade už nebudete mať prístup k šifrovaným súborom na pamäťovej karte. Na prenos súborov medzi pamäťovou kartou a počítačom použite program ActiveSync alebo Windows Mobile Device Center. Potom skopírujte svoje súbory späť na pamäťovú kartu.

13.8 Správa pamäte

Zobrazenie dostupnej pamäte zariadenia

1. Klepnite na **Štart > Nastavenia**, a potom na **Všetky nastavenia**.
2. Na karte **Systém** klepnite na **Pamäť** > karta **Hlavné**. Je tu zobrazená veľkosť pamäte pridelenej údajom verzus programová pamäť, ako aj veľkosť pamäte, ktorá sa používa, verzus dostupná pamäť.

Zobrazenie voľného miesta na pamäťovej karte

1. Klepnite na **Štart > Nastavenia**, a potom na **Všetky nastavenia**.
2. Na karte **Systém** klepnite na kartu **Pamäť** > **Pamäťová karta**.

13.9 Resetovanie zariadenia


Vykonanie mäkkého resetu

Vykonaním mäkkého (normálneho) resetu vymažete celú aktívnu programovú pamäť a zavriete všetky aktívne programy. Toto je užitočné vtedy, keď zariadenie funguje pomalšie, ako je zvyčajné alebo program nepracuje tak, ako má. Ak sa mäkký reset vykonáva vtedy, keď sú spustené programy, neuložená práca sa stratí.

Vykonanie mäkkého resetu

1. Vytiahnite dotykové pero a odstráňte zadný kryt.
2. Hrotom dotykového pera stlačte tlačidlo RESET (červené) na začiatku žliabku dotykového pera.

Zariadenie sa reštartuje a zobrazí sa Domovská obrazovka.

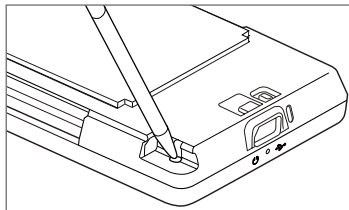

Vykonanie tvrdého resetu

Ak normálny reset nevyrieši problém systému, môžete vykonať tvrdý (úplný) reset. Po tvrdom resete obnoví zariadenie svoje štandardné nastavenia na tie, ktoré boli pri kúpe a prvom zapnutí. Stratíte všetky nainštalované programy, údaje a prispôbené nastavenia na zariadení, ostane len softvér Windows Mobile® a iné vopred nainštalované programy.

Upozornenie! Nastavenie zariadenia bude obnovené do stavu predvoleného výrobcom. Uistite sa, že ste pred tvrdým resetom záložovali všetky prídavné nainštalované programy, resp. používateľské údaje.

Dôležité Ak je aktivovaná možnosť **Šifrovať súbory na pamäťovej karte**, pred použitím voľby Vymazať pamäť, tvrdým resetom alebo aktualizáciou operačného systému zálohujte všetky súbory z pamäťovej karty. V opačnom prípade už nebudete mať prístup k šifrovaným súborom na pamäťovej karte. Na prenos súborov medzi pamäťovou kartou a počítačom použite program ActiveSync alebo Windows Mobile Device Center. Potom skopírujte svoje súbory späť na pamäťovú kartu.

Vykonanie tvrdého resetu

1. Na vypnutom zariadení stlačte a podržte tlačidlá ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ a ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ, potom krátko stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ.
2. Stále stláčajte tlačidlá ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ a ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ, kým sa na obrazovke neobjaví toto hlásenie:

Táto operácia odstráni všetky
Vaše osobné údaje a obnoví
všetky nastavenia na výrobcom
predvolené nastavenia.
Stlačte VolUp pre obnovu
predvolených nastavení
výrobcu, alebo stlačte iné
klávesy pre zrušenie.

3. Uvoľnite tlačidlá ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ a ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ.
4. Stlačením tlačidla ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ vykonajte tvrdý reset, alebo stlačením ľubovoľného tlačidla reset zrušte.

Použitie Vymazania pamäte

Ak máte prístup k nastaveniam zariadenia, použitím možnosti Vymazať pamäť môžete resetovať zariadenie na nastavenia predvolené výrobcom.

1. Klepnite na **Štart > Nastavenia**, a potom na **Všetky nastavenia**.
2. Na karte **Systém** klepnite na **Vymazať pamäť**.
3. Zadáajte "1234" a potom klepnite na **Áno**.

13.10 Windows Update

Aktualizujte Windows Mobile® najnovšími bezpečnostnými záplatami a opravami spoločnosti Microsoft, ak sú tieto k dispozícii.

Nastavenie služby Windows Update

Keď prvýkrát spustíte službu Windows Update, musíte nastaviť spôsob, akým chcete, aby služba Windows Update vyhľadávala aktualizácie na webovej stránke spoločnosti Microsoft.

1. Klepnite na **Štart > Nastavenia**, a potom na **Všetky nastavenia**.
2. Na karte **Systém** klepnite na **Windows Update**.
3. Na obrazovke Nastavenie aktualizácie klepnite na **Ďalej**.
4. Vyberte si, ako chcete vyhľadávať aktualizácie, a klepnite na **Ďalej**.

Poznámka Ak vyberiete možnosť **Automaticky**, zobrazí sa otázka, či chcete na vyhľadávanie aktualizácií použiť svoj súčasný dátový program. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Na zistenie a prebratie aktualizácií použiť údajový plán** a klepnite na **Ďalej**.

5. Klepnite na **Dokončiť**.

Vyhľadávanie aktualizácií

1. Klepnite na **Štart > Nastavenia**, a potom na **Všetky nastavenia**.
2. Na karte **System** klepnite na **Windows Update**.
3. Klepnite na **Skontrolovať**.

Zmena možností služby Windows Update

1. Klepnite na **Štart > Nastavenia**, a potom na **Všetky nastavenia**.
2. Na karte **System** klepnite na **Windows Update**.
3. Klepnutím na **Ponuka > Pripojenia** zmeňte, ako sa má zariadenie pri vyhľadávaní aktualizácií pripojiť na Internet, alebo klepnutím na **Ponuka > Zmeniť plán** zmeníte spôsob, akým Windows Update vyhľadáva aktualizácie Windows Mobile®.

Dodatok

A.1 Poznámky k vyhláškam

Identifikačné čísla pridelené zákonným orgánom

Na účely regulačnej identifikácie je výrobku pridelené číslo modelu TOPA160.

Na zabezpečenie nepretržitého a bezpečného fungovania používajte so zariadením TOPA160 len uvedené príslušenstvo.

Batérii bolo pridelené číslo modelu TOPA160.

Poznámka Tento výrobok je určený na používanie s limitovaným zdrojom napätia s certifikátom triedy 2, s menovitým napätím 5 voltov DC, max. 1 A sieťového zdroja.

Poznámka týkajúca sa Európskej únie

Výrobky s označením CE sú v súlade so Smernicou R&TTE (99/5/EC), Smernicou EMC (2004/108/EC) a Smernicou o nízkom napätí (2006/95/EC) vydanými Komisiou Európskeho spoločenstva.

Dodržiavanie týchto smerníc potvrdzuje súlad s nasledujúcimi Európskymi normami (v zátvorkách sa uvádzajú ekvivalentné medzinárodné normy).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**
Bezpečnosť zariadení informačných technológií.

- **ETSI EN 300 328**

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Širokopásmové prenosové systémy; zariadenia na prenos údajov pracujúce v pásme ISM 2,4 GHz a využívajúce techniky modulácie širokého spektra.

- **EN 300 440-2 V1.1.2**

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM); zariadenia s krátkym dosahom; rádiové zariadenia pracujúce vo frekvenčnom pásme 1 GHz až 40 GHz; Časť 2: Harmonizovaná Európska norma podľa článku 3(2) Smernice R&TTE.

- **EN 301 489-24**

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM); Norma Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pre rádiové zariadenia a služby; Časť 24: Špecifické podmienky pre priamy dosah IMT-2000 CDMA (UTRA) mobilných a prenosných (UE) rádiových a prídavných zariadení.

- **ETSI EN 301 511**

Globálny systém pohyblivých komunikácií (GSM). Harmonizovaná norma pre pohyblivé stanice v pásmach GSM 900 a GSM 1800 pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE (1999/5/ES).

- **ETSI EN 301 489-1**

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) pre rádiové zariadenia a služby; Časť 1: Všeobecné technické požiadavky.

- **ETSI EN 301 489-7**

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM); Norma Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pre rádiové zariadenia a služby; Časť 7: Špecifické podmienky pre mobilné a prenosné rádiá a pomocné zariadenia digitálnych bezdrôtových rádio telekomunikačných systémov (GSM a DCS).

- **ETSI EN 301 489-17**
Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM); Norma Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pre rádiové zariadenia a služby; Časť 17: Špecifické podmienky pre 2,4 GHz širokopásmové prenosové systémy.
- **ETSI EN 301 908-1 a -2**
Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM); Základňové stanice (BS), opakovače a používateľské zariadenia (UE) pre mobilné siete tretej generácie IMT-2000; Časť 1: Harmonizovaná Európska norma pre IMT-2000, úvod a všeobecné podmienky, pokrývajúce základné požiadavky článku 3.2 Smernice R&TTE.
- **EN 50360**
Výrobová norma na preukazovanie zhody mobilných telefónov so základnými obmedzeniami z hľadiska vystavenia človeka elektromagnetickým poľami (300 MHz až 3 GHz).
- **EN 62311**
Vymedzenie elektronických a elektrických zariadení súvisiacich s obmedzením vystavenia ľudí elektromagnetickému poľu (0 Hz - 300 GHz).
- **EN 62209-1/ 62209-2**
Vystavenie ľudí rádiovému poľu z bezdrôtových komunikačných ručných zariadení a zariadení nosených na tele - Ľudské modely, používanie prístrojov a postupy - Časť 1: Postup určenia SAR (absorbovanej energie rádiovéj frekvencie telom pri príručných prístrojoch používaných v tesnej blízkosti pri uchu (frekvenčný rozsah je od 300 MHz do 3 GHz); Časť 2: Postup určenia SAR v hlave a tele pri príručných prístrojoch a prístrojoch nosených na tele používaných v tesnej blízkosti pri tele od 30 MHz do 6 GHz.
- **EN 55013:2001**
Prijímače zvukového a televízneho vysielania a pridružené zariadenia – Charakteristiky rádiového rušenia – Limity a spôsoby merania (CISPR 13:2001 (Upravené)).

- **EN 55020:2007**

Prijímače zvukového a televízneho vysielania a pridružené zariadenia –
Charakteristiky odolnosti – Limity a spôsoby merania (CISPR 20:2006)



Toto zariadenie je možné používať v týchto krajinách:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Bezpečnostné opatrenia pre vyžarovanie RF

Používajte len originálne výrobcom schválené príslušenstvo alebo príslušenstvo, ktoré neobsahuje žiadny kov.

Používanie neoriginálneho príslušenstva neodsúhlaseného výrobcom môže viesť k porušeniu miestnych smerníc pre vyžarovanie RF a je potrebné sa mu vyhnúť.

Bezpečnosť z hľadiska vyžarovania rádiového signálu (RF)

Zariadenie obsahuje rádiový vysielač a prijímač. Výstupný vyžarovaný výkon je hlboko pod ďalej uvedenými medzinárodnými limitmi vyžarovania rádiových frekvencií. Tieto limity sú súčasťou komplexných smerníc a povolené úrovne energie RF sú stanovené vzhľadom na všeobecnú populáciu. Predpisy sú založené na bezpečnostných štandardoch týchto medzinárodných orgánov:

- Americký národný normalizačný úrad (American National Standards Institute - ANSI) IEEE. C95.1-1992
- Národný úrad pre meranie a ochranu proti žiareniu (National Council on Radiation Protection and Measurement - NCRP). Správa 86. 1986

- Medzinárodná komisia pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) 1996
- Ministerstvo zdravotníctva (Kanada), Safety Code 6. Štandardy zahŕňajú skutočnú mieru bezpečnosti navrhnutú za účelom zaistenia bezpečnosti všetkých osôb, bez ohľadu na vek a zdravie.

Štandardné vyžarovanie bezdrôtových mobilných telefónov je veličinou známou ako SAR (Specific Absorption Rate). Norma obsahuje skutočnú mieru bezpečnosti, poskytuje dodatočnú ochranu verejnosti a zohľadňuje všetky varianty pri používaní.

Podobne ako pri iných mobilných zariadeniach prenášajúcich rádiové vlny, aj tu sa používateľom odporúča, aby sa kvôli uspokojivému fungovaniu zariadenia a bezpečnosti osôb nedostala počas prevádzky zariadenia žiadna časť ľudského tela príliš blízko k anténe.

Zariadenie je vybavené vnútornou anténou. Používajte len dodávané integrované antény. Používanie nepovolených alebo modifikovaných antén môže zhoršiť kvalitu hovoru a poškodiť telefón, zapríčiniť pokles výkonu a hladiny SAR môžu prekročiť odporúčané hladiny a tiež môže viesť k nezhode s miestnymi zákonnými požiadavkami vo vašej krajine.

Z dôvodu zaistenia optimálneho výkonu telefónu a dodržania limitu účinkov vyžarovania energie RF na človeka podľa pokynov stanovených príslušnými normami používajte zariadenie len v jeho bežnej polohe. Pri uskutočňovaní alebo prijímaní telefonického hovoru sa nedotýkajte antény ani ju nedržte, ak to nie je nevyhnutné. Dotykom časti s anténou môže dôjsť k zhoršeniu kvality hovoru a zvýšenému výkonu nad potrebnú úroveň počas prevádzky zariadenia. Vyhýbanie sa kontaktu s oblasťou antény POČAS POUŽÍVANIA telefónu optimalizuje výkon antény a životnosť batérie.

Merania pri nosení na tele boli uskutočnené pri bežných úkonoch s prístrojom pri tele vo vzdialenosti 1,5 cm od tela.

Informácie o veličine SAR

0,776 w/kg @10g (hlava)

1,42 w/kg @10g (telo)

Bezpečnostné informácie

Telecommunications & Internet Association (TIA)

Kardiostimulátory

Asociácia výrobcov v zdravotníckom priemysle (Health Industry Manufacturers Association) odporúča v záujme ochrany pred možným rušením kardiostimulátora, aby bola vzdialenosť medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálne 6 palcov (15,24 cm). Tieto odporúčania sú v súlade s nezávislým výskumom a odporúčaniami Výskumu bezdrôtovej technológie (Wireless Technology Research). Osoby s kardiostimulátorom:

- Musia mať ZAPNUTÝ telefón VŽDY vo vzdialenosti najmenej 6 palcov (15,24 cm) od svojho kardiostimulátora.
- Nesmú nosiť telefón v náprsnom vrecku.
- Mali by používať ucho na opačnej strane ako je kardiostimulátor, aby tým minimalizovali možnosť rušenia. Ak by ste mali akékoľvek podozrenie, že dochádza k rušeniu, okamžite VYPNITE telefón.

Načúvacie prístroje

Niektoré digitálne bezdrôtové telefóny môžu rušiť načúvacie prístroje. V prípade, že sa takéto rušenie vyskytne, obráťte sa na svojho poskytovateľa služby alebo volajte zákaznícku službu a prekonzultujte alternatívy.

Ostatné zdravotnícke zariadenia

Ak používate nejaké iné zdravotnícke zariadenie, obráťte sa s konzultáciou na výrobcu zariadenia za účelom určenia, či je adekvátne chránené pred externou energiou RF. Pri získaní tejto informácie vám môže byť nápomocný Váš lekár.

Pri návšteve zdravotníckeho zariadenia VYPNITE telefón, ak Vám to ukladajú príslušné nariadenia. Nemocnice a zdravotné strediská môžu používať prístroje, ktoré sú citlivé na externú RF energiu.

Informácie o WEEE

Smernica Elektrické a elektronické zariadenia určené na likvidáciu (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE), ktorá vstúpila do platnosti ako súčasť európskej legislatívy 13. februára 2003, viedla k veľkej zmene pri nakladaní s elektrickými zariadeniami po uplynutí ich životnosti.

Účelom a základnou prioritou tejto Smernice je ochrana pred elektrickými a elektronickými zariadeniami určenými na likvidáciu a okrem iného aj podpora opätovného využitia, recyklovania a ďalších foriem obnovovania takýchto odpadov a nakladania s nimi.



Logo WEEE (znázornené vľavo) na výrobku alebo na jeho škatuli znamená, že tento výrobok nesmie byť vyhadzovaný ani s ním nesmie byť nakladané ako s domovým odpadom. Pri nakladaní so všetkými elektrickými a elektronickými zariadeniami určenými na likvidáciu ste povinní odnieť ich na určené zberné miesto na recyklovanie rizikového odpadu. Separovaný zber a správne obnovovanie vašich elektrických a elektronických zariadení určených na likvidáciu nám pomôže šetriť prírodné zdroje. Okrem toho správne recyklovanie elektrických a elektronických zariadení určených na likvidáciu zaisťuje ochranu zdravia ľudí a životného prostredia. Ďalšie informácie o nakladaní s elektrickými a elektronickými zariadeniami určenými na likvidáciu, recyklovaní a zberných miestach vám poskytnú vaše miestne úrady, služby zaoberajúce sa nakladaním s domovým odpadom, obchod, v ktorom ste zariadenie zakúpili, alebo výrobca zariadenia.

Súlada so smernicou RoHS

Tento výrobok je v súlade so Smernicou 2002/95/EC vydanou Európskym parlamentom a Európskou radou dňa 27. januára 2003, ktorá sa týka obmedzenia používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS) a v doplnkoch k nim.

A.2 Technické údaje

Procesor	Qualcomm® MSM7200A™, 528 MHz
Operačný systém	Windows Mobile® 6.1 Professional
Pamäť	ROM: 512 MB RAM: 288 MB
Rozmery (VxŠxH)	107,85 X 53,1 X 13,7 mm
Hmotnosť	117,5 gramov s batériou
Displej	3,2-palcový plochý displej TFT-LCD s dotykovou obrazovkou a rozlíšením 480 x 800 WVGA
Sieť	HSPA/WCDMA <ul style="list-style-type: none"> • 900/2100 MHz • Rýchlosť odovzdávania: až 2 Mbit/s., rýchlosť preberania: až 7,2 Mbit/s. <p>Štyri pásma GSM/GPRS/EDGE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 850/900/1800/1900 MHz <p>(Frekvencia pásma, prístup k HSPA a rýchlosť údajov závisia od operátora.)</p>
Ovládanie zariadenia	<ul style="list-style-type: none"> • TouchFLO™ 3D • Panel Priblíženie
GPS	Interná anténa GPS
Pripojenie	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth® 2.0 s vylepšenou dátovou rýchlosťou a podporou A2DP pre bezdrôtové stereo slúchadlá • Wi-Fi®: IEEE 802,11b/g • HTC ExtUSB™ (11-kolíkový mini-USB 2.0 a zvukový v jednom)
Fotoaparát	Hlavný fotoaparát: 5,0-megapixelový fotoaparát s automatickým zaostrovaním Druhý fotoaparát Farebný fotoaparát VGA CMOS
Podporované formáty zvuku	AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, QCP, MP3, WMA, WAV, MIDI, M4A
Podporované formáty videa	WMV, ASF, MP4, 3GP, 3G2, M4V, AVI

Batéria	<ul style="list-style-type: none">• Nabíjateľná lítium-iónová batéria• Kapacita: 1100 mAh• Čas hovoru: až 300 minút v sieti WCDMA až 340 minút v sieti GSM• Pohotovostný čas: až 500 hodín v sieti WCDMA až 360 hodín v sieti GSM• Čas video hovoru: až 150 minút v sieti WCDMA <p>(Vyššie uvedené údaje závisia od siete a používania telefónu.)</p>
Rozširujúca zásuvka	Pamäťová karta microSD™ (kompatibilná so štandardom SD 2.0)
Sieťový adaptér	Sieťové napájanie/Frekvencia: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz DC výstup: 5 V a 1 A
Špeciálne funkcie	FM rádio, G-Senzor



PREHLÁSENIE O ZHODE

Pre použitie v EÚ

Pre nasledujúce zariadenie:

Telefón PDA _____

(Popis výrobku)

TOPA100 _____

(Značka/Marketingové meno)

HTC Corporation _____

(Meno výrobcu)

No.23, Xinghua Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan _____

(Adresa výrobcu)

sa týmto potvrdzuje zhoda s nevyhnutnými požiadavkami Článku 3 Smernice R&TTE 1999/5/EC, ak je zariadenie určene použité a boli aplikované nasledujúce štandardy:

1. Zdravie (Článok 3.1.a Smernice R&TTE)

Aplikovaný(-é) štandard(y): EN 50360 ; EN62311 ; EN62209-1/2

2. Bezpečnosť (Článok 3.1.a Smernice R&TTE)

Aplikovaný(-é) štandard(y): EN 60950:2001

3. Elektromagnetická kompatibilita (Článok 3.1.b Smernice R&TTE)

Aplikovaný(-é) štandard(y): EN 301489-1 v1.8.1:2008; EN301489-3 V1.4.1:2002;
EN 301489-7 v1.3.1. 2005; EN 301489-17 v1.3.2:2008
EN EN301489-24 v1.4.1:2007

4. Efektívne použitie rádiových frekvencií (Článok 3.2 Smernice R&TTE)

Aplikovaný(-é) štandard(y): EN 301511 v9.0.2; EN301908-1 v3.2.1:2007; EN301908-2 v3.2.1
EN 300328 v1.7.1:2006; EN300440-1 v1.4.1:2008;
EN300440-2 v1.2.1:2008; EN55013 ; EN55020

Osoba zodpovedná za toto prehlásenie:

Dalton Chuang  _____

(Meno a podpis)

Senior Manager _____

(Pozícia/Titul)

Taiwan 2009/2/27 _____

(Miesto)

(Dátum)

Register

A

A2DP 172

ActiveSync

- nastavenie 103
- synchronizácia so serverom Exchange 131
- synchronizácia s počítačom 104
- režim ActiveSync 43

Adresár spoločnosti 139

Akcie

- sadzba 81

Album

- o aplikácii 191
- prehrávanie videa 194
- zavrieť Album 194
- zobrazenie obrázka 192

Automatická kontrola hlasitosti 216

B

Batéria

- informácie o batérii 29
- nabíjanie batérie 30
- úspora energie batérie 144
- vkladanie 29
- vytiahnutie 29

Bezpečnostné informácie 5

Bluetooth

- synchronizácia 106
- modem 166
- o aplikácii 169
- partnerstvo (párovanie) 170
- režimy 169
- stereo slúchadlo s mikrofónom 172
- súprava handsfree 172
- zapnutie a vypnutie 223
- zobrazené 169, 170

C

Centrum zariadení Windows Mobile 100

D

Direct Push 133, 223

Domovská obrazovka 32, 61

E

E-mail

- synchronizácia 99, 131
- internetové e-mailové konto (POP3/IMAP4) 120
- karta Pošta (Domovská obrazovka) 74
- nastavenia (POP3 / IMAP4) 122
- nastavenia poštového servera 121
- synchronizácia 127
- typy e-mailových kont 119

242 Register

Emotikon

- MMS 116
- Windows Live Messenger 159

Excel Mobile 209

Exchange Server 131

F

FM rádio 199

Fotoaparát

- ikony 184
- o aplikácii 181
- panel Ponuka 185
- približovanie 186
- režimy snímania 181
- Rozšírené možnosti 188

G

G-Senzor 217

Gestá prstom 41

Google Maps 175

GPS 177, 179

H

Heslo 225

História hovorov 53

Hlasitosť

- nastavenie 40

Hlasitý telefón 52

Hlasový hovor

- o aplikácii 45
- prijatie hovoru 49
- ukončenie hovoru 52

Hodiny a budíky 216

I

Ikony stavu 35

IMAP4 120

Informačné kanály (webové kanály) 160

Internet 141

Internetový e-mail 120

J

JBlend 207

- aktualizácia MIDletov/balíkov MIDletov 208
- inštalácia MIDletov/balíkov MIDletov z Internetu 208
- inštalácia MIDletov/balíkov MIDletov zo zariadenia 208
- spravovanie MIDletov/balíkov MIDletov 208

K

Karta Akcie (Domovská obrazovka) 81

Karta Hudba (Domovská obrazovka) 85

Karta Internet (Domovská obrazovka) 77

Karta Ľudia (Domovská obrazovka) 66

Karta microSD

- vkladanie 30

Karta Nastavenie (Domovská obrazovka) 90

Karta Počasie (Domovská obrazovka) 88

Karta Pošta (Domovská obrazovka) 74

Karta SIM

- PIN 225
- vkladanie 27
- vytiahnutie 28

Karta Správy (Domovská obrazovka) 74

Klávesnica Telefón 94

Knižnica

- karta Hudba (Domovská obrazovka) 86

Konferenčný hovor 51

Konfigurácia nastavení dátového
pripojenia 222

konfigurácia nastavení dátového
pripojenia 31

Kontakty 204

Kopírovanie

- kontakty na kartu SIM 211
- kontakty z karty SIM na zariadenie 211
- kopírovanie a správa súborov 213
- mediálne súbory z počítača
do zariadenia 196

L

Live Messenger 159

M

Mäkký reset 227

Medzinárodné volanie 48

Messenger 159

Metódy vstupu

- Klávesnica telefónu 94
- Úplná klávesnica QWERTY 92

Microsoft Office Mobile 209

Miestne nastavenia 217

MMS

- čierna listina 118
- nastavenia MMS 114
- o aplikácii 113
- odpovedanie na správu 117

– pridanie fotografie/video 115

– pridanie textu 116

– pridanie zvukového klipu 117

– vytvorenie správy MMS 115

– zobrazenie správy 117

Modem

– Bluetooth 166

– USB 166

Modem USB 166

Multimédiá 113, 181

N

Nastavenia (karta Osobné)

– Dnes 215

– Informácie o vlastníčkovi 215

– Ponuky 215

– Telefón 215, 220, 221

– Tlačidlá 215

– Vstup 215

– Zámok 215, 225

– Zvuky a upozornenia 215, 221

Nastavenia (karta Pripojenia)

– Bezdrôtová sieť LAN 143

– Bluetooth 218

– Nastavenie pripojenia 218, 222

– Prenos 218

– Pripojenia 145, 218

– pripojenie PC pomocou USB 218

– Registrácia do domény 218

– Rozšírená sieť 218

– Wi-Fi 218

Nastavenia (karta Systém)

– Certifikáty 216

244 Register

- Externý systém GPS 217
 - Hlásenie chýb 216
 - Hodiny a budíky 216
 - Informácie o zariadení 216
 - Miestne nastavenia 217
 - Napájanie 217
 - o aplikácii 216, 220
 - Obrazovka 217, 219
 - Odstránenie programov 204, 217
 - Pamäť 217
 - Šifrovanie 216, 226
 - Spätná väzba zákazníka 216
 - Správca úloh 217, 224
 - Spravované programy 217
 - TouchFLO 217
 - Vymazanie pamäte 216, 229
 - Windows Update 217, 229
- Nastavenie (karta Pripojenia)
- pripojenie PC pomocou USB 106
- Nastavenie pripojenia 31, 35, 222
- Názov zariadenia 220

O

- Obľúbené kontakty 66
- Obrazovka Náhľad (Fotoaparát) 184
- Odkazová schránka 48
- Odoslať
 - správa MMS 115
 - textová správa SMS 110
- Odpojenie dátového pripojenia 223

Odpovedať

- e-mail 125
- MMS 118
- text (SMS) 111

Odstraňovanie problémov

- synchronizačné pripojenie 106
- Windows Media Player Mobile 199

Office Mobile 209

OneNote Mobile 209

Opera Mobile 146

P

Pamäť 39, 227, 238

- Pamäťová karta
 - šifrovanie 226
 - vkladanie 30

Panel vstupu 91

PIN 225

Podcasty 164

Podsvietenie

- nastavenie časového limitu podsvietenia 219

POP3 120

Posúvanie prstom 42

PowerPoint Mobile 209

Poznámky k vyhláškam 231

Preberanie

- údaje miest 179
- aplikácie Java 208
- nastavenia preberania e-mailov 122, 127
- prebratie celého e-mailu 124
- súborové prílohy 125
- synchronizácia e-mailov 127
- webové kanály 160

Prehrávanie hudby

- karta Hudba (Domovská obrazovka) 86
- Windows Media Player Mobile 195

Prehrávanie médií 195**Prehráva sa**

- karta Hudba (Domovská obrazovka) 85, 86

Prenos cez Bluetooth 173**Preposielanie e-mailu 125****Približovanie**

- Fotoaparát 186
- Opera Mobile 149

Pridávanie a odstraňovanie programov 203**Príloha**

- nastavenie konta IMAP4 na automatické prijímanie príloh 128
- nastavenie konta Outlook na automatické prijímanie príloh 128
- preberanie 125
- pridanie do e-mailu 123

Pripojenie PC pomocou USB 218**Pripojenie zariadenia k Internetu**

- spôsoby pripojenia 141
- spustenie pripojenia 145
- Telefonické pripojenie 145

Q**QuickGPS 179****R****Reset**

- mäkký reset 227
- tvrdý reset 227
- vymazanie pamäte 229

Režim Disková jednotka 43**Režim Lietadlo 58, 223****Režim snímania Foto 181****Režim snímania MMS Video 182****Režim snímania Obrázková téma 182****Režim snímania Obrázok kontaktu 182****Režim snímania Panoráma 182****Režim snímania Video 181****Režim spánku 32****Roľovanie prstom 41****RSS Hub**

- o aplikácii 160
- podcasty 164
- spravodajské kanály 160
- zobrazenie súhrnu 164
- zoznam nadpisov 163

Rýchla ponuka 39, 224**Rýchla voľba 54****S****Šípka Voľba vstupu 91****Smart Dial 45****SMS 74, 110****Správca komunikácie 218, 222****Správca SIM**

- kopírovanie kontaktov na kartu SIM 211
- kopírovanie kontaktov z karty SIM na zariadenie 211

246 Register

- o aplikácii 210
- vytvorenie kontaktu na karte SIM 210
- Správca súborov 214
- Správca úloh 217, 224
- Správy
 - e-mail 119
 - multimédiá (MMS) 113
 - o aplikácii 109
 - text (SMS) 110
- Streaming Media 155
- Súpravy do auta 58
- Synchronizácia
 - ActiveSync 104
 - Centrum zariadení Windows Mobile 100
 - cez Bluetooth 106
 - hudba a videá 107
 - so serverom Exchange 131
 - s počítačom 104
 - zmena typov údajov 105
 - Windows Media Player 196

T

- Technické údaje 238
- Telefonické pripojenie 145
- Telefónne služby 221
- Textové správy
 - karta Správy (Domovská obrazovka) 74
 - kopírovanie na kartu SIM 113
 - vytvorenie novej správy 110
- Tiesňové volanie 48
- Tvrдый reset 228
- Typ vyzváňania 220

U

- Úplná klávesnica QWERTY 92
- Úvodná obrazovka
 - odstránenie alebo výmena ikony 38
 - otvorenie 37
 - pridávanie ikony programu 38
 - spustenie programu 38

V

- Veľkosť textu (obrazovka) 219
- Veľkosť textu na obrazovke 219
- Vibrovanie 35, 40
- Video hovor
 - nastavenia 55
 - o aplikácii 54
 - prijatie video hovoru 57
 - uskutočnenie video hovoru 54
- Volanie
 - z obrazovky Telefón 45
- Vyhľadávanie kontaktov
 - Adresár spoločnosti 139
 - v zariadení 206
- Vymazať pamäť 229
- Vyzváňací tón 220

W

- Wi-Fi 223
- Windows Live 157
- Windows Live Messenger 159
- Windows Media Player Mobile
 - formáty súborov 195
 - odstraňovanie problémov 199
 - zoznamy skladieb 199

Windows Update 217, 229

Word Mobile 209

Y

YouTube

- otvorenie 150

- Zoznam programov 151

Z

Zadávanie informácií 91

Zadný kryt

- vytiahnutie 27

Základné nastavenia 219

Zaostrenie

- automatické zaostrenie 182

Zapnutie a vypnutie funkcie telefónu 223

Zapnutie a vypnutie funkcie telefónu 57

Zapnutie a vypnutie zariadenia 31

Zdieľanie Internetu 165

Žiadosť o schôdzu 138

Zosilňovač zvuku 202

Zoznamy skladieb

- karta Hudba (Domovská obrazovka) 87

- Windows Media Player Mobile 199

Zvuky a upozornenia 215, 221

