



SLOVENSKY
ENGLISH

Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.



CE 0168 

Návod na používanie

LG-P970

P/N: MFL67204239(1.0) 

www.lg.com

**Wi-Fi
(WLAN)**

Toto zariadenia môžete používať vo všetkých európskych krajinách.

Sieť WLAN sa môže využívať v rámci EÚ bez obmedzení v interiéroch, ale vo Francúzsku, Rusku a na Ukrajine ju nie je možné používať v exteriéroch.



LG-P970 Návod na používanie

– Slovenčina

- Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na váš telefón v závislosti od používaného softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb.
- Tento telefón nie je vhodný pre zrakovo postihnutých, pretože je vybavený klávesnicou na dotykovej obrazovke.
- Autorské práva ©2011
Spoločnosť LG Electronics, Inc.
Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.



Obsah

Pokyny na bezpečné a účinné používanie 6

Dôležité upozornenie 14

1. Pamäť telefónu 14
2. Optimalizácia životnosti batérie 14
3. Inštalácia operačného systému typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) 15
4. Používanie vzoru na odomknutie..... 16
5. Pripojenie do sietí Wi-Fi 17
6. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami ... 18
7. Inštalácia softvéru LG PC suite do počítača..... 18
8. Pripojenie telefónu k počítaču cez USB..... 21
9. Pri použití dátového pripojenia odomknite obrazovku 22
10. Nepripájajte telefón počas zapínania/vypínania počítača. 22
11. Držte telefón vo zvislej polohe 23
12. Ak obrazovka zamrzne 23

Zoznámte sa so svojím telefónom 24

- Inštalácia SIM karty a batérie 26
- Nabíjanie telefónu 27
- Inštalácia pamäťovej karty 27
- Formátovanie pamäťovej karty ... 28

Východisková obrazovka..... 30

- Tipy pre dotykovú obrazovku..... 30
- Uzamknutie telefónu..... 30
- Odomknutie obrazovky 31
- Domovská obrazovka 31
- Pridanie mini aplikácií na východiskovú obrazovku 32
- Návrat do nedávno použivanej aplikácie 33
- Klávesnica na obrazovke..... 36
- Zadávanie písmen s diakritikou.. 36

Nastavenie konta Google 37

- Vytvorenie konta Google 37
- Prihlásenie sa na konto Google .. 37

Hovory/Kontakty..... 39

- Uskutočnenie hovoru 39
- Uskutočnenie videohovoru 39
- Ponuka videohovoru 40
- Volanie kontaktom..... 40
- Prijatie a odmietnutie hovoru 40
- Upravenie hlasitosti hovoru 41
- Uskutočnenie druhého hovoru.... 41

Zobrazenie protokolov hovorov ...	41	Fotoaparát	53
Nastavenia hovoru.....	42	Zoznámete sa s hľadáčikom	53
Kontakty	43	Rýchle fotografovanie	54
Vyhľadávanie kontaktu	43	Po nasnímaní fotografie.....	54
Pridanie nového kontaktu	43	Používanie rozšírených nastavení	55
Obľúbené kontakty	44	Používanie režimu zaostrenia	56
Správy/E-mail.....	45	Prezeranie uložených fotografií ..	57
Správy	45	Videokamera	59
Odoslanie správy.....	45	Zoznámete sa s hľadáčikom	59
Zmena nastavení správ	46	Rýchle snímanie videa.....	60
Nastavenie e-mailu	46	Po nasnímaní videa.....	60
E-mailový účet Microsoft		Používanie rozšírených nastavení	61
Exchange.....	46	Prehrávanie uložených videí.....	62
Iné (POP3, IMAP, GME) e-mailové		Nastavenie hlasitosti	
konto	47	pri sledovaní videa.....	62
Vytvorenie a odoslanie e-mailu ..	48	Multimédiá	63
Práca s priečinkami kont	49	Galéria.....	63
Pridávanie a úprava e-mailových		Zmena spôsobu zobrazenia obsahu	
kont.....	49	albumu	63
Sociálne siete.....	51	Hudba	64
Pridanie konta do telefónu	51	Prehrávanie hudobnej skladby ...	64
Zobrazovanie a aktualizácia vášho		Používanie rádia.....	65
stavu	52	Vyhľadávanie staníc	65
Odstránenie kont z telefónu	52	Počúvanie rádia	66
What's New (Čo je nové).....	52	Prenos súborov pomocou	
		veľkokapacitných úložných zariadení	
		USB (Mass storage).....	66
		Návod na uloženie hudobných/video	
		súborov do vášho telefónu.....	67

Obsah

Ako presunúť kontakty zo starého telefónu na terajší telefón	68
Ako posilať dáta z telefónu cez Bluetooth	69
Aplikácie Google.....	71
Mapy (Maps).....	71
Market.....	71
Gmail.....	71
Talk	72
Google Search	72
Pomôcky.....	73
Nastavenie budíka.....	73
Používanie kalkulačky.....	73
Pridávanie udalostí do kalendára	73
Nahrávanie zvuku alebo hlasu....	74
Odosielanie hlasových nahrávok	75
Webové stránky.....	76
Prehliadač	76
Používanie možností.....	76
Nastavenia.....	78
Bezdrôtové ovládacie prvky.....	78
Zvuk.....	79
Displej	81
Gestá.....	81
Poloha a zabezpečenie	81
Aplikácie.....	83
Účty a synchronizácia	83
Ochrana osobných údajov	84
Karta SD a úložný priestor telefónu	84
Jazyk a klávesnica	85
Hlasový vstup a výstup	85
Zjednodušenie ovládania	86
Dok	86
Dátum a čas	87
Informácie o telefóne.....	87
Wi-Fi	87
Zapnutie pripojenia Wi-Fi.....	87
Pripojenie do sietí Wi-Fi	87
Zdieľanie mobilného dátového pripojenia vášho telefónu.....	88
Nastavenia Prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.	89
Zdieľanie dátového pripojenia telefónu formou prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.	89
Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového miesta hotspot	90
Použitie funkcie Smart Share	91
Aktivácia funkcie Wi-Fi Direct pre zdieľanie prostredníctvom aplikácie Smart Share	93
Návod na používanie aplikácie On-Screen Phone.....	94

Ikony aplikácie On-Screen Phone	94
Funkcie aplikácie On-Screen Phone.....	95
Návod na inštaláciu aplikácie On-Screen Phone do počítača ...	96
Návod na pripojenie mobilného telefónu k počítaču.....	96
Kontrola prepojenia telefónu s počítačom	97
Odpojenie telefónu od počítača..	97
Aktualizácia softvéru telefónu.....	98
Autorské práva a obchodné značky	100
Príslušenstvo.....	102
Technické údaje	103
Riešenie problémov	105

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce jednoduché pokyny. Nedodržanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Informácie o vystavení účinkom rádiových vln a špecifickej rýchlosti pohltienia (SAR). Model mobilného telefónu LG-P970 bol navrhnutý tak, aby vyhovoval bezpečnostným požiadavkám na vystavenie vysokofrekvenčným vlnám. Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami.

- Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.
- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická

rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.
- Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2 watty na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na 10 gramov telesného tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 1,27 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 1,43 W/kg (10 g) pri nosení na tele.

- Informácia o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách a oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR odporúčané Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) – limit SAR je priemerne 1,6 W/kg na 1 gram tkaniva.
- Tento prístroj spĺňa právne predpisy na vyžarovanie neionizujúceho žiarenia, ak je používaný v normálnej polohe pri uchu alebo je umiestnený najmenej 1,5 cm od tela. Ak je prístroj umiestnený v obale, na sponu na opasoku alebo v držiaku na tele, nesmie takýto doplnok obsahovať kovové súčasti a mal by byť umiestnený aspoň 1,5 cm od tela. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť prekročenie príslušných limitov neionizujúceho žiarenia.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

VÝSTRAHA

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Dbajte na to, aby sa telefón nachádzal v dostatočnej vzdialenosti od elektrických

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- zariadení, ako sú napríklad televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
 - Zabráňte pádu telefónu na zem.
 - Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
 - V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
 - Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
 - Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
 - Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
 - Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
 - Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
 - Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
 - Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.
 - Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
 - Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
 - Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrečka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Kardiostimulátor

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcami kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte preto telefón pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrečku. Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, používajte súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handsfree).

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Opustíte vozovku a zaparkujete, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Ak máte vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí cestných komunikácií.

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

POZNÁMKA: Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel môžu spôsobiť stratu sluchu.

Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť.

Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte váš telefón na čerpacích staniách.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón alebo jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od vášho mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batériu.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.



Likvidácia vášho starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/EC.
- 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.



Likvidácia použitých batérií/akumulátorov

- 1 Keď sa na batériách/akumulátoroch produktu nachádza symbol prečiarknutej smetiaka, znamená to, že sa na ne vzťahujú ustanovenia európskej smernice 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
- 3 Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
- 4 Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
- 5 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií/akumulátorov získate na vašom mestskom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde ste produkt kúpili.

Dôležité upozornenie

Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného strediska, overte si, či niektorý z problémov s vaším telefónom nie je opísaný v tejto časti návodu na používanie.

1. Pamäť telefónu

Keď dostupný priestor pamäte vášho telefónu klesne pod 10 %, váš telefón nie je schopný prijímať nové správy. Je potrebné skontrolovať pamäť telefónu a uvoľniť viac pamäte odstránením niektorých údajov, ako napríklad aplikácií alebo správ.

Spravovanie aplikácie:

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Spravovať aplikácie**.
- 2 Keď sa objavia všetky aplikácie, nalistujte a zvolte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
- 3 Klepnite na položku **Odinštalovať**

a stlačením možnosti OK odinštalujte požadovanú aplikáciu.

2. Optimalizácia životnosti batérie

Životnosť batérie môžete predĺžiť tým, že vypnete funkcie, ktoré nepotrebujete mať neustále spustené v pozadí. Rovnako môžete monitorovať, ako aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú energiu batérie.

Predĺženie životnosti batérie:

- Vypnite rádiovú komunikáciu, ktorú nepoužívate. Ak nepoužívate pripojenie Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS, vypnite ich.
- Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Vypnite automatickú synchronizáciu služieb Gmail, Kalendár, Kontakty a iných aplikácií.
- Niektoré prevzaté aplikácie môžu znížiť životnosť batérie.

Kontrola úrovne nabitia batérie:

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia > Informácie o telefóne > Stav**.
- 2 Stav batérie (dobíjanie, vybíjanie) a jej úroveň (percento úplne nabitej batérie) sa zobrazujú v hornej časti obrazovky.

Monitorovanie a kontrola procesov, ktoré používajú batériu:

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia > Informácie o telefóne > Používanie batérie**.
- 2 V hornej časti obrazovky sa zobrazuje čas používania batérie. Označuje dobu, kedy bol telefón naposledy pripojený k zdroju energie alebo, ak je telefón pripojený k zdroju energie, označuje dobu, kedy sa telefón naposledy používal prostredníctvom energie batérie.

Hlavná plocha obrazovky zobrazuje zoznam aplikácií alebo služieb používajúcich energiu batérie, v poradí od tých s najväčšou spotrebou až po tie s najmenšou spotrebou.

3. Inštalácia operačného systému typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom)

Ak do telefónu nainštalujete operačný systém typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a nepoužijete operačný systém dodaný výrobcom, môže dôjsť k poruche telefónu.

VAROVANIE

Ak nainštalujete a použijete iný operačný systém než ten, ktorý dodal výrobca, záruka na váš telefón stráca platnosť.

Dôležité upozornenie

VAROVANIE

V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad Android Market. Ak niektoré aplikácie nie sú vo vašom telefóne správne nainštalované, telefón nemusí fungovať správne alebo môže nastať vážna chyba. Tieto aplikácie, ako aj všetky ich údaje a nastavenia, bude potrebné z telefónu odinštalovať.

4. Používanie vzoru na odomknutie

Nastavte vzor na odomknutie pre zvýšenie bezpečnosti telefónu. Otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky.

Spojením štyroch alebo viacerých bodov môžete načrtnúť vlastný vzor odomykania.

Ak nastavíte vzor, obrazovka telefónu

sa uzamkne. Aby ste telefón odomkli, načrtnite vzor, ktorý ste nastavili na obrazovke.

Upozornenie: Keď chcete nastaviť vzor na odomknutie, najprv si musíte vytvoriť konto na službe Gmail.

VAROVANIE

Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom

Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla máte 5 pokusov. Ak ste využili všetkých päť možností, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd.

Ak si nemôžete spomenúť na svoj vzor na odomknutie:

Ak ste sa na telefóne pokúsili prihlásiť na vaše konto Google a päťkrát ste použili nesprávny vzor, stlačte tlačidlo Zabudnutý vzor.

Potom sa pre odomknutie telefónu budete musieť prihlásiť na svoje konto Google.

5. Pripojenie do sietí Wi-Fi

Ak chcete v telefóne používať pripojenie Wi-Fi, musíte sa pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo prístupovému bodu „hotspot“. Niektoré prístupové body sú otvorené a môžete sa k nim jednoducho pripojiť. Iné sú skryté alebo využívajú iné zabezpečovacie prvky, takže na pripojenie k týmto prístupovým bodom musíte telefón správne nastaviť.

Na predĺženie životnosti batérie vypnite pripojenie Wi-Fi, keď ho nepoužívate.

Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie telefónu k sieti Wi-Fi:

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a zvolte položku **Nastavenia** > **Bezdrôtové ovládacie prvky** > **Nastavenia Wi-Fi**.
- 2 Stlačením položky **Wi-Fi** túto funkciu zapnete a telefón začne vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi.
 - Zobrazí sa zoznam dostupných sietí Wi-Fi. Zabezpečené siete sú označené ikonou zámky.
- 3 K sieti sa pripojíte stlačením jej názvu.
 - Ak je sieť otvorená, zobrazí sa výzva na potvrdenie pripojenia k tejto sieti stlačením možnosti **Pripojiť**.
 - Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva na zadanie hesla alebo iných poverení. (Podrobnosti vám poskytne váš správca siete.)

Dôležité upozornenie

- 4 Stavový riadok zobrazuje ikony, ktoré signalizujú stav pripojenia Wi-Fi.

6. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami

S operačným systémom Android sú operácie typu multi-tasking veľmi jednoduché, pretože otvorené aplikácie ostávajú spustené aj po otvorení iných aplikácií. Pred otvorením aplikácie nie je potrebné predchádzajúcu aplikáciu zatvoriť. Používajte a prepínajte medzi viacerými otvorenými aplikáciami. Operačný systém Android spravuje všetky aplikácie, zastavuje a spúšťa ich podľa potreby, čím zaisťuje, že nečinné aplikácie zbytočne nespotrebovávajú zdroje telefónu.

Ak chcete zastaviť používanú aplikáciu:

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Spravovať aplikácie**.
- 2 Prejdite na požadovanú aplikáciu a stlačením **Vynútiť si zastavenie** ukončíte jej používanie.

TIP!

Návrat na nedávno použitú aplikáciu

Dotykom stlačte a podržte tlačidlo **Domov**. Zobrazí sa obrazovka so zoznamom nedávno použitých aplikácií.

7. Inštalácia softvéru LG PC suite do počítača

Ak chcete synchronizovať svoj telefón s počítačom cez kábel USB, musíte do počítača nainštalovať softvér LG PC Suite.

Tento program môžete prevziať z webovej stránky spoločnosti LG (<http://www.lg.com>). Prejdite na lokalitu <http://www.lg.com> a vyberte svoju oblasť, krajinu a jazyk. Prejdite na webovú stránku spoločnosti LG, kde nájdete ďalšie informácie o inštalácii a používaní programu. Softvér PC Suite je uložený na pamäťovej karte microSD, ktorá je súčasťou balenia, a môžete ho jednoducho skopírovať do počítača.

LG PC SUITE

Softvér LG PC Suite IV slúži na pripojenie mobilného telefónu k počítaču pomocou komunikačného kábla USB, vďaka čomu môžete používať funkcie vášho mobilného telefónu v počítači.

Hlavné funkcie aplikácie LG PC Suite IV

- Jednoduché vytváranie, upravovanie a odstraňovanie údajov v telefóne
- Synchronizácia údajov z počítača alebo telefónu (kontakty, kalendár, správa (SMS), záložky)
- Pohodlný prenos multimediálnych súborov (fotografie, videá, hudba) presunutím pomocou myši medzi počítačom a telefónom
- Prenos správ z telefónu do počítača
- Aktualizácia softvéru bez straty údajov

Dôležité upozornenie

Model LG-P970 nepodporuje:

- Pripojenie k počítaču cez rozhranie Bluetooth
- úlohy v kalendári
- aplikáciu Java

Pre bližšie informácie si prečítajte návod na používanie k softvéru LG PC Suite IV. Nájdete ho v ponuke Pomocník po inštalácii softvéru LG PC Suite IV.

Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača

- 1 Nainštalujte kartu microSD do telefónu. (Môže byť už vložená v telefóne.)
- 2 Pred pripojením kábla USB na prenos údajov sa uistite, že je v telefóne zapnutý režim **Len Mass storage**. (Na karte **Aplikácie** vyberte možnosť **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Vývoj** > zrušte označenie **Ladenie USB**.)

- 3 Pomocou dátového kábla USB pripojte telefón k počítaču.
- 4 Dotykom stlačte položku **Pripojiť**.
 - (1) V počítači môžete zobraziť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a preniesť súbory.
 - (2) Skopírujte priečinok „LGPCSuiteIV“ na veľkokapacitnom ukladačom zariadení do počítača.
 - (3) V počítači spustíte súbor „LGInstaller.exe“ a postupujte podľa pokynov.

POZNÁMKA: Neodstraňujte ani nevymazávajte žiadne programové súbory nainštalované na pamäťovej karte, pretože tým môžete poškodiť aplikácie predinštalované vo vašom telefóne.

8. Pripojenie telefónu k počítaču cez USB

Prenos súborov z vašej karty microSD pomocou zariadení USB:

- 1 Nainštalujte kartu microSD do telefónu. (Môže byť už vložená v telefóne.)
- 2 Pred pripojením kábla USB na prenos údajov sa uistite, že je v telefóne zapnutý režim **Len Mass storage**. (Na karte **Aplikácie** vyberte možnosť **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Vývoj** > zrušte označenie **Ladenie USB**.)
- 3 Na pripojenie telefónu k portu USB počítača použite kábel USB dodávaný s telefónom. Dotykom stlačte položku **Pripojiť**. Zobrazí sa oznámenie o pripojení USB.

Keď sa telefón pripojí ako úložné zariadenie USB, objaví sa oznámenie. Vaša karta microSD je pripojená k počítaču ako úložná jednotka. Teraz môžete kopírovať súbory z karty a na kartu microSD.

POZNÁMKA: Počas odinštalovania softvéru PC Suite IV sa ovládače rozhrania USB a Bluetooth automaticky neodstráňa. Preto ich treba odinštalovať ručne.

TIP! Ak chcete kartu microSD znovu používať v telefóne, je potrebné otvoriť schránku oznámení a stlačiť položku **Vypnúť úložný priestor USB**. Počas tejto doby nie je možný prístup na kartu microSD z telefónu, takže nemôžete používať aplikácie závislé od karty microSD, ako napríklad fotoaparát, galériu ani hudbu. Ak chcete telefón odpojiť od počítača, postupujte presne podľa pokynov v počítači a správnym spôsobom odpojte zariadenia USB, aby ste predišli strate údajov na karte.

Dôležité upozornenie

- 1 Otvorte zásuvku oznámení a dotykom stlačte položku **Vypnúť úložný priestor USB**.
- 2 Dotykom stlačte položku **Vypnúť úložný priestor USB** v otvorenom dialógovom okne.
- 3 Bezpečne odpojte zariadenie USB od počítača.



VAROVANIE

Kartu microSD nekladajte ani nevyberajte, keď je telefón zapnutý. V opačnom prípade sa môže poškodiť karta microSD aj telefón a môže dôjsť k poškodeniu údajov uložených na danej karte microSD. Na bezpečné odstránenie karty microSD na východiskovej obrazovke stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykom stlačte možnosť **Nastavenia > Karta SD a úložný priestor telefónu > Odpojiť kartu SD**.

9. Pri použití dátového pripojenia odomknite obrazovku

Ak sa počas používania dátového pripojenia určitý čas nedotknete displeja, displej stmavne. LCD displej zapnete jednoduchým dotykom.

10. Nepripájajte telefón počas zapínania/vypínania počítača.

Vždy odpojajte telefón a počítač prostredníctvom dátového kábla, pretože to môže vyvolať chyby na počítači.

11. Držte telefón vo zvislej polohe

Telefón držte rovno vo zvislej polohe ako bežný telefón. Model LG-P970 obsahuje vstavanú anténu. Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali ani nepoškodili zadnú časť telefónu, pretože hrozí riziko zníženia výkonu. Pri prijímaní/uskutočňovaní hovorov alebo odosielaní/prijímaní údajov sa snažte nedržať dolnú časť telefónu, kde je umiestnená anténa. Môže to ovplyvniť kvalitu hovoru.

12. Ak obrazovka zamrzne

Ak telefón nereaguje na zadania používateľa alebo ak zamrzne obrazovka:

Vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite telefón. Ak telefón stále nefunguje, obráťte sa na servisné stredisko.

Zoznámte sa so svojim telefónom

Ak chcete telefón zapnúť, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo **napájania**.

Ak chcete telefón vypnúť, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo **Vypínač** a dotykom stlačte položku Vypnúť a OK.

Slúchadlo

Snímač blízkosti

Tlačidlo Domov

- Slúži na prepnutie akejkoľvek obrazovky na východiskovú.

Tlačidlo Menu

- Zistíte dostupné možnosti.

Mikrofón



**Tlačidlo Zapnúť/
Uzamknúť**

- Stlačením a podržaním tohto tlačidla zapnete/vypnete váš telefón.
- Slúži na vypnutie obrazovky a jej uzamknutie.

Tlačidlo Späť

- Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku.


Tlačidlo Hľadať

- Slúži na prehľadávanie webových stránok a obsahu v telefóne.

VAROVANIE: Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne môže poškodiť funkčnosť displeja LCD a dotykovej obrazovky telefónu. Nezakrývajte ochrannú fóliu na snímači blízkosti displeja LCD. Mohlo by dôjsť k poruche snímača.


TIP! Pri klepnutí na aplikáciu môžete kedykoľvek dotykom tlačidla Menu zobrazit' dostupné možnosti.

TIP! Ak pri používaní telefón LG-P970 zobrazuje chybové správy alebo ho nemôžete zapnúť, vyberte batériu, opätovne ju vložte a po 5 sekundách ho zapnite.



Tlačidlá hlasitosti

- Na východiskovej obrazovke: slúži na ovládanie hlasitosti zvonenia.
- Počas hovoru: slúži na ovládanie hlasitosti slúchadla.
- Počas prehrávania skladby: súvisle ovládajú hlasitosť.



Kláves a gesta 3D pohybu (tlačidlo G)

- Okamžitá a jednoduchá aktivácia funkcií naklonením, potrasením alebo klepnutím na telefón.

Otvor pre pamäťovú kartu microSD

Objektív fotoaparátu

Zásuvka na kartu SIM



Zoznámte sa so svojím telefónom

Inštalácia SIM karty a batérie

Predtým, ako začnete telefón používať, musíte ho nastaviť.

Vloženie karty SIM a batérie:


- 1 Ak chcete odstrániť zadný kryt, pevne držte v ruke telefón. Palcom druhej ruky pevne stlačte zadný kryt. A ukazovákom nadvihnite kryt batérie.



- 2 Zasuňte SIM kartu do jej držiaka. Uistite sa, že časť so zlatými kontaktmi smeruje nadol.




- 3 Batériu vložte na miesto, zarovnajzte pritom zlaté kontakty telefónu a batérie.

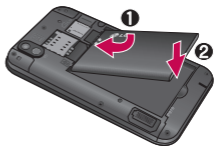

- 4 Zadný kryt znova založte na telefón.



Nabíjanie telefónu

Konektor nabíjačky na vrchnej strane vášho telefónu LG-P970. Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky. Telefón LG-P970 sa musí nabíjať dovedy, kým sa neobjaví symbol .



POZNÁMKA: Batéria sa musí na začiatku úplne nabiť, aby sa zaručila jej správna životnosť.

Inštalácia pamäťovej karty

Ak chcete uložiť multimediálne súbory, ako napríklad fotografie vytvorené pomocou zabudovaného fotoaparátu, musíte do telefónu vložiť pamäťovú kartu.


Vloženie pamäťovej karty:

- 1 Pred vkladáním alebo vyberaním pamäťovej karty telefón vypnite. Zložte zadný kryt.



Zoznámte sa so svojím telefónom

- 2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky. Uistite sa, že plôška so zlatými kontaktmi smeruje nadol.

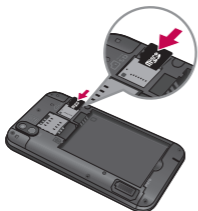

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak nie je, pred začatím používania ju musíte naformátovať.

POZNÁMKA: Počas formátovania sa z karty odstráni všetky súbory.

- 1 Stlačením karty **Aplikácie** na východiskovej obrazovke otvorte ponuku aplikácií.
- 2 Nalistujte a dotykom stlačte položku **Nastavenia**.
- 3 Nalistujte a dotykom stlačte položku **Karta SD a úložný priestor telefónu**.
- 4 Dotykom stlačte položku **Odpojiť kartu SD**.
- 5 Dotykom stlačte položku **Formátovať kartu SD** a potom výber potvrdíte.
- 6 Ak máte nastavené uzamknutie vzorom, zadajte vzor na odomknutie a vyberte položku **Vymazať všetko**. Karta sa následne naformátuje a bude pripravená na používanie.

POZNÁMKA: Ak je na pamäťovej karte nejaký obsah, štruktúra priečinkov sa môže po formátovaní zmeniť, pretože všetky súbory sa odstránia.

TIP! Ak je vaša pamäťová karta už odpojená, môžete ju naformátovať nasledujúcim spôsobom.

Dotykom stlačte položku

Aplikácie > Nastavenia > Karta SD a úložný priestor telefónu > Formátovať kartu SD.

 **VAROVANIE**

Pamäťovú kartu nevkladajte ani nevyberajte, keď je telefón zapnutý. V opačnom prípade môžete poškodiť pamäťovú kartu aj telefón a môže dôjsť k poškodeniu údajov uložených na danej pamäťovej karte.

Ak chcete bezpečne odobrať pamäťovú kartu, zvolte položku **Aplikácie > Nastavenia > Karta SD a úložný priestor telefónu > Odpojiť kartu SD.**

Východisková obrazovka

Tipy pre dotykovú obrazovku

Nasledujúca časť uvádza tipy na ovládanie vášho telefónu.

Stlačenie dotykom – stlačením vyberiete ponuku alebo možnosť alebo otvoríte aplikáciu.

Stlačenie dotykom a podržanie – stlačením a podržaním otvoríte ponuku možností alebo uchopíte objekt, ktorý chcete presunúť.

Potiahnutie – potiahnutím prstom po dotykovej obrazovke listujete v zoznamoch alebo sa pomaly presúvate.

Rýchly pohyb – rýchlym pohybom po dotykovej obrazovke listujete v zoznamoch alebo sa rýchlo presúvate (rýchlo potiahnite prstom po obrazovke a následne ho zdvihnite).

Prevrátenie - pozastavenie alebo stlmenie hlasitosti prichádzajúceho hovoru, prehrávač hudby/video alebo ponuky budíka.

Naklonenie a panoramatický pohyb - priblíženie alebo oddialenie a navigácia cez zoznamy.

Klepnutie - ovládanie hudby a posúvanie kurzora na textovej strane klepnutím na jednu zo štyroch strán telefónu.

POZNÁMKA:

- Ak chcete vybrať položku, stlačte stred ikony.
- Nemusíte stláčať príliš silno – dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom a presnom stlačení dotykom.
- Požadovanú možnosť stlačte dotykom špičky prsta. Dávajte pozor, aby ste dotykom nestláčali žiadne iné tlačidlá.

Uzamknutie telefónu

Keď telefón LG-P970 nepoužívate, uzamknite ho tlačidlom **Vypínač**. Pomáha to zabrániť náhodnému dotyku klávesov a šetrí energiu batérie.

V prípade, že telefón chvíľu nepoužívate, východisková obrazovka alebo iná používaná obrazovka sa zmení na uzamknutú obrazovku, aby sa šetrila energia batérie.

POZNÁMKA: Ak sú pri uzamknutí obrazovke spustené nejaké programy, môžu naďalej pokračovať v prevádzke v režime uzamknutia. Pred vstupom do režimu uzamknutia vám odporúčame ukončiť všetky programy, aby ste zabránili zbytočným poplatkom (napr. telefónny hovor, prístup na web a dátové komunikácie).

Odomknutie obrazovky

TIP! Stlačte tlačidlo G na ľavej strane telefónu, držte ho stlačené a dvakrát zatrasťte telefónom. Automaticky sa spustí náhľad fotoaparátu.

Telefón znova oživíte stlačením tlačidla **Vypínač**. Zobrazí sa uzamknutá obrazovka. Východiskovú

obrazovku odomknete dotknutím sa uzamknutej obrazovky a jej posunutím nahor alebo nadol. Otvorí sa naposledy používaná obrazovka.

Domovská obrazovka

Prezerat' si ich môžete jednoduchým potiahnutím prsta doľava alebo doprava.

Každý panel si môžete upraviť podľa svojich predstáv pomocou mini aplikácií (tzv. widgetov), skratiek, ktoré sú skratkami k vašim obľúbeným aplikáciám, priečinkom a tapetám.

TIP! Stlačenie a podržanie tlačidla G a naklonenie telefónu vľavo alebo vpravo vám umožňuje rýchle zobrazenie tapety.

POZNÁMKA: Niektoré zábery obrazoviek sa môžu líšiť v závislosti od vášho poskytovateľa telefónnych služieb.

Na východiskovej obrazovke môžete

Východisková obrazovka

zobraziť rýchle tlačidlá v spodnej časti obrazovky. Rýchle tlačidlá poskytujú jednoduchý prístup jedným dotykom k najpoužívanejším funkciám.



Stlačením ikony **Telefón** aktivujete dotykovú klávesnicu na uskutočnenie hovoru.



Dotykem položky **Kontakty** otvorte svoje kontakty.



Stlačením ikony **Správy** získate prístup k ponuke odosielania správ. V tejto ponuke môžete vytvoriť novú správu.



Dotykem stlačte kartu **Aplikácie** v spodnej časti obrazovky. Teraz si môžete prezrieť všetky nainštalované aplikácie. Dotykem rolujete cez aplikácie.

Pre otvorenie požadovanej aplikácie sa jednoducho v zozname aplikácií dotknite príslušnej ikony.

POZNÁMKA: Vopred nainštalované aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb.

Pridanie mini aplikácií na východiskovú obrazovku

Východiskovú obrazovku si môžete upraviť podľa vlastných predstáv pridaním skratiek, mini aplikácií alebo priečinkov. Kvôli zjednodušeniu používania telefónu pridajte svoje obľúbené mini aplikácie na východiskovú obrazovku.


Pridanie požadovanej ikony na východiskovú obrazovku:

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykem stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Pridať**. Alebo dlhým dotykem stlačte prázdnu časť východiskovej obrazovky.
- 2 V ponuke **Režim úprav** sa dotknite položky, ktorú chcete pridať.
- 3 Napríklad zo zoznamu vyberte položku **Priečinky** a klepnite na ňu. Zo zoznamu vyberte položku **Kontakty s telefónnym číslom** a klepnite na ňu.

- 4 Na východiskovej obrazovke sa zobrazí ikona nového priečinka. Potiahnite ju na požadované miesto na požadovanom paneli a zložte prst z obrazovky.

TIP! Ak chcete pridať aplikáciu na východiskovú obrazovku, v ponuke **Aplikácie** dotykcom stlačte a podržte aplikáciu, ktorú chcete pridať.

Odstránenie ikony aplikácie z východiskovej obrazovky:

- 1 Dotykcom stlačte a podržte ikonu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Ikonu aplikácie presuňte myšou do ikony koša .


POZNÁMKA: Predinštalované aplikácie nie je možné odstrániť. (Z obrazovky sa dajú odstrániť len ich ikony.)

Návrat do nedávno používanej aplikácie

- 1 Dotykcom stlačte a podržte tlačidlo **Domov**. Na obrazovke sa zobrazí kontextová ponuka s ikonami nedávno používaných aplikácií.
- 2 Danú aplikáciu otvorte stlačením príslušnej ikony. Alebo stlačte tlačidlo **Späť**, čím sa vrátite do aktuálnej aplikácie.

Zásuvka oznámení

Zásuvka oznámení sa nachádza vo vrchnej časti obrazovky.



Dotykcom stlačte zásuvku oznámení a posuňte ju prstom nadol.

Východisková obrazovka



Alebo na východiskovej obrazovke stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Upozornenia**. V tejto položke si môžete overiť a spravovať stav pripojenia Wi-Fi, Bluetooth, GPS, ako aj iné upozornenia.

Zobrazenie stavového riadku















V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce informácie o telefóne, ako napr. intenzita signálu, nové správy, kapacita batérie, ako aj informácie o aktivácii funkcie Bluetooth alebo o dátových pripojeniach.






Nasleduje tabuľka vysvetľujúca význam ikon, ktoré možno vidieť v stavovom riadku.



[Stavový riadok]

Ikona	Popis
	Žiadna karta SIM
	Žiaden signál
	Režim počas letu
	Aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi
	Slúchadlá s káblom
	Prebieha hovor
	Pozdržanie hovoru
	Hlasitý odposluch cez reproduktor
	Mikrofón telefónu je stlmený
	Zmeškaný hovor
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté
	Aktívne pripojenie k zariadeniu Bluetooth

Ikona	Popis
	Systémové varovanie
	Nastavený budík
	Nová hlasová pošta
	Stlmené zvonenie
	Vibračný režim
	Batéria je úplne nabitá
	Batéria sa nabíja
	Prijímanie a odosielanie údajov
	Telefón je pripojený k počítaču cez kábel USB
	Preberajú sa údaje
	Nahrávajú sa údaje
	GPS načítava
	Prijímajú sa údaje o lokalite z GPS
	Aplikácia On-Screen Phone pripojená




Ikona	Popis
	Nezobrazili sa 3 ďalšie upozornenia
	Synchronizujú sa údaje
	Preberanie dokončené
	Nový e-mail
	Nový Gmail
	Nová správa Google Talk
	Nová správa
	Prehráva sa skladba
	Nadchádzajúca udalosť
	Na pozadí je spustené FM rádio
	Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi je aktívne.
	SmartShare zapnuté
	SmartShare požiadavka na zdieľanie



Východisková obrazovka


Klávesnica na obrazovke

Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať text. Klávesnica sa automaticky zobrazí na obrazovke, keď potrebujete zadať text. Ak chcete klávesnicu zobraziť ručne, dotknite sa textového poľa, do ktorého chcete zadávať text.


Používanie klávesnice a zadávanie textu


   Klepnite raz, aby bolo nasledujúce napísané písmeno veľké. Klepnite dvakrát, aby boli veľké všetky písmená.


  Klepnutím prepínate medzi numerickou a symbolovou klávesnicou. Stlačením a podržaním tejto karty môžete tiež zobrazíť ponuku nastavení.

 Klepnutím zobrazíte alebo zmeníte jazyk písania.

 Klepnutím vložíte medzeru.

 Klepnutím prejdete na nový riadok v textovom poli.

 Klepnutím vymažete predchádzajúci znak.

 Klepnutím skryjete klávesnicu na obrazovke.

Zadávanie písmen s diakritikou

Keď si ako jazyk na písanie textu zvolíte francúzštinu alebo španielčinu, môžete písať špeciálne francúzske alebo španielske znaky (napr. á).

Napríklad, ak chcete vložiť znak „á“, dotykom stlačte a podržte tlačidlo „a“, kým sa nezobrazia špeciálne znaky. Vyberte požadovaný špeciálny znak.

Nastavenie konta Google

Pri prvom otvorení aplikácie Google vo vašom telefóne sa budete musieť prihlásiť do svojho existujúceho e-mailového konta Google. Ak ešte nemáte konto Google, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie.

Vytvorenie konta Google

- 1 Stlačením karty **Aplikácie** na východiskovej obrazovke  otvorte ponuku aplikácií.
- 2 Klepnite na položku **Gmail** a klepnutím na položku **Next > Create** spustíte sprievodcu vytvorenia e-mailového konta Gmail.
- 3 Dotknutím sa textového poľa otvorte dotykovú klávesnicu a zadajte svoje meno a meno používateľa vášho konta Google. Pri zadávaní textu sa môžete posunúť na ďalšie textové pole stlačením tlačidla **Next** na klávesnici.
- 4 Po zadaní mena a mena používateľa, klepnite na tlačidlo

Next. Telefón komunikuje so servermi Google a overí dostupnosť mena používateľa.

- 5 Zadajte a znova zopakujte svoje heslo. Následne postupujte podľa pokynov a zadajte požadované a doplnkové informácie o konte. Počkajte, kým server vytvorí vaše konto.

Prihlásenie sa na konto Google

- 1 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a klepnite na položku **Sign in.** Počkajte, kým prebehne prihlásenie.
- 2 Po prihlásení môžete na telefóne používať služby Gmail a využívať výhody služieb od spoločnosti Google.
- 3 Po vytvorení a nastavení konta Google v telefóne vykoná telefón automatickú synchronizáciu s vaším kontom Google mail na webovej stránke. (Závisí to od nastavení synchronizácie.)

Nastavenie konta Google

Po prihlásení môžete používať služby Gmail, Kalendár Google a Android Market, prebrať aplikácie z lokality Android Market, zálohovať svoje nastavenia na serveroch spoločnosti Google a v telefóne využívať ďalšie služby od spoločnosti Google.

DÔLEŽITÉ!





- Niektoré aplikácie, ako je napríklad kalendár, fungujú len s prvým pridaným kontom Google. Ak plánujete používať s vaším telefónom viac ako jedno konto Google, nezabudnite sa najprv prihlásiť ku kontu, ktoré chcete používať s príslušnými aplikáciami. Keď sa prihlásite, zosynchronizujú sa vaše kontakty, správy zo služby Gmail, kalendárové udalosti a ostatné informácie z týchto aplikácií a služieb na internete s telefónom. Ak sa počas inštalácie neprihlásite ku kontu Google, pri prvom spustení aplikácie vyžadujúcej konto (napr. Gmail


alebo Android Market) budete vyzvaní k prihláseniu alebo vytvoreniu nového konta Google.

- Ak máte podnikové konto prostredníctvom vašej spoločnosti alebo inej organizácie, môže mať vaše oddelenie informačných technológií osobitné pokyny týkajúce sa prihlasovania na takéto konto.

Hovory/Kontakty

Uskutočnenie hovoru


- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte číslo. Ak chcete odstrániť číslicu, dotykcom stlačte ikonu **Odstrániť** .
- 3 Stlačením ikony **Volat'**  uskutočnite hovor.
- 4 Hovor ukončíte stlačením ikony **Koniec** .

TIP! Ak chcete zadať symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch, dotykcom stlačte a podržte položku .

TIP! Ak chcete počas hovoru zobrazíť klávesnicu, dotykcom stlačte položku **Kláves**.

Uskutočnenie videohovoru

- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Zadajte telefónne číslo ako predtým.

- 3 Stlačením ikony **Videohovor**  uskutočnite videohovor.
- 4 Ak nechcete použiť reproduktor na telefóne, dotykcom stlačte položku **Reproduktor** a uistite sa, že máte zapojenú náhlavnú súpravu.
- 5 Počas spájania videohovoru uvidíte vlastný obraz, po prijatí druhou stranou sa na obrazovke zobrazí jej obraz. V prípade nutnosti upravte polohu vnútorného fotoaparátu.
- 6 Ak chcete videohovor ukončiť, dotykcom stlačte položku **Koniec**.

Súkromné: namiesto zobrazenia aktuálneho súkromného obrázku môžete obrázok zmeniť.

Kláves.: zadávanie čísel.

Podržat': stlmenie zvuku a pozastavenie videa.

Stlmiť: stlmenie zvuku.

Reproduktor: zapnutie alebo vypnutie reproduktora.

Hovory/Kontakty


Ponuka videohovoru

Snímať - môžete nasnímať obrázok osoby, s ktorou voláte.

Použiť sekundárny fotoaparát

- prepnutie fotoaparátu.

Volanie kontaktom

- 1 Stlačením  otvorte kontakty.
- 2 Prejdite zoznam kontaktov alebo zadajte prvé písmeno (písmená) kontaktu, ktorému chcete volať, a dotykcom stlačte položku **Hľadať**.
- 3 V zozname dotykcom stlačte kontakt, ktorému chcete zavolať.


Prijatie a odmietnutie hovoru

TIP! Prevrátením telefónu alebo stlačením tlačidla hlasitosti (postranné) stlmíte hlasitosť prichádzajúceho hovoru. Hlasitosť prichádzajúceho hovoru taktiež stlmíte stlačením tlačidla hlasitosti (postranné).



TIP! Hovor môžete prijať, aj keď stlačíte kláves gesta a potrasiete telefónom.

Hovor ukončíte, keď počas neho stlačíte kláves gesta a potrasiete telefónom.

Keď je obrazovka uzamknutá:

Ak chcete odmietnuť/ukončiť prichádzajúci hovor, keď telefón vyzvára, potiahnite ikonou Odmietnuť  doľava.

Keď je obrazovka odomknutá:

Keď telefón vyzvára, dotykcom stlačte ikonou **Prijat'** . Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, dotykcom stlačte ikonou Odmietnuť .



TIP! Správy s ospravedlnením

Keď chcete odmietnuť hovor, potiahnutím položky **Ospravedlnenie** na obrazovku môžete rýchlo odoslať správu. Môže sa vám to hodiť, ak napríklad potrebujete odpovedať na správu počas stretnutia.

Upravenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť prichádzajúceho hovoru, použite tlačidlá nahor a nadol na ľavej strane telefónu.

Uskutočnenie druhého hovoru


- 1 Počas prvého hovoru dotykom stlačte položku **Pridať hovor** .
- 2 Vytočením čísla alebo vyhľadáním v kontaktoch vyberte číslo, na ktoré chcete zavolať.
- 3 Stlačením ikony **Volat'**  spojte hovor.
- 4 Na obrazovke hovoru budú zobrazené obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a podržaný.
- 5 Dotykom zoznamu podržaných hovorov prepínajte medzi hovormi.

Poznámka: Stlačením položky **Zlúčiť**  vytvoríte konferenčný

hovor.

- 6 Aktívne hovory ukončíte stlačením ikony **Koniec** .

Zobrazenie protokolov hovorov

Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte ikonu  a vyberte kartu **Hovory**.

Zobrazte kompletný zoznam všetkých vytočených, prijatých a zmeškaných hovorov.

TIP! Stlačením ľubovoľnej jednotlivšej položky hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.

TIP! Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom stlačením tlačidla **Zmaž všetko** odstráňte všetky zaznamenané položky.

Hovory/Kontakty

Nastavenia hovoru

Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho hovoru, ako napr. presmerovanie hovoru alebo iné špeciálne funkcie ponúkané vašim poskytovateľom.

- 1 Stlačením karty **Aplikácie** na východiskovej obrazovke otvorte ponuku aplikácií.
- 2 Nalistujte a dotykom stlačte položku **Nastavenia**.
- 3 Klepnite na položku **Nastavenia hovorov** a vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.

< Pevné vytáčané čísla >

Vyberte položku **Pevné vytáčané čísla** a aktivujte a zostavte zoznam čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2, ktorý vám poskytne váš operátor. Z telefónu bude možné volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.

< Hlasová pošta >

Služba hlasovej schránky

– umožňuje vám zvoliť si službu

hlasovej pošty vášho poskytovateľa.

Nastavenia hlasovej schránky

– ak používate službu hlasovej schránky vášho poskytovateľa, táto možnosť vám umožňuje zadať telefónne číslo, ktoré sa bude používať na vypočutie si a správu hlasovej schránky.

< Ďalšie nastavenia hovorov >

Presmerovanie hovoru – môžete nakonfigurovať, akým spôsobom sa budú hovory presmerovávať v prípade, keď budete telefonovať, keď nebudete dvíhať a pod.

Ďalšie nastavenia hovorov

– pomocou tejto funkcie môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

- **ID volajúceho:** vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo v telefóne druhej strany počas prebiehajúceho hovoru.
- **Čakajúci hovor:** ak je aktivovaný čakajúci hovor, telefón vás upozorní na ďalší prichádzajúci hovor počas už prebiehajúceho

hovoru. (Závisí od vášho poskytovateľa sieťových služieb.)

- **Zvoliť linku:** umožňuje výber a používanie dvoch rôznych telefónnych čísel na vašej karte SIM.

Blokovanie hovorov – vyberte, kedy chcete mať hovory zablokované. Zadajte heslo pre blokovanie hovorov. Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

Cena hovoru – zobrazte poplatky za svoje hovory. (Táto funkcia je závislá od siete; niektorí operátori túto funkciu nepodporujú.)

Trvanie hovorov – zobrazte trvanie všetkých hovorov vrátane všetkých, volaných a prijatých hovorov a posledného hovoru.


Správy s ospravedlnením – keď odmietnete hovor, môžete pomocou tejto funkcie poslať rýchlu správu. Môže sa vám to hodiť, ak napríklad potrebujete odpovedať na správu počas stretnutia.

Nastavenia videohovoru – zmeňte nastavenie videohovoru.


Kontakty

Do telefónu môžete pridať kontakty a zosynchronizovať ich s kontaktmi vo vašom konte Google alebo v iných kontách, ktoré podporujú synchronizáciu kontaktov.

Vyhľadávanie kontaktu

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením položky  otvorte kontakty.
- 2 Dotykom stlačte **Hľadať** a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.

Pridanie nového kontaktu

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte položku  a zadajte číslo nového kontaktu. Potom dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a stlačte položku **Pridať do kontaktov**. Vyberte položku


Hovory/Kontakty

- „**Vytvoriť nový kontakt**“ alebo „**Pridať k existujúcej**“.
- 2 Ak chcete k novému kontaktu pridať obrázok, dotykom stlačte položku  .
Vyberte z možností **Fotografovať** alebo **Vybrať z galérie**.
 - 3 Typ kontaktu vyberte stlačením .
 - 4 Dotykom na textové pole otvorte dotykovú klávesnicu a zadajte meno nového kontaktu.
 - 5 Dotykom stlačte kategóriu informácií o kontakte a zadajte podrobnosti o svojom kontakte.
 - 6 Stlačením **Uložiť** kontakt uložíte.


Obľúbené kontakty

Často volané kontakty môžete zaradiť medzi obľúbené.

Pridanie kontaktu k obľúbeným kontaktom:

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením položky  otvorte kontakty.
- 2 Stlačením daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotykom stlačte hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na zlatú.

Odstránenie kontaktu zo zoznamu obľúbených kontaktov:


- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením položky  otvorte kontakty.
- 2 Dotykom stlačte kartu **Skupiny** a vyberte položku **Obľúbené**. Stlačením daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotykom stlačte zlatú hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na sivú a kontakt sa odstráni z vašich obľúbených kontaktov.

Správy/E-mail


Správy

Telefón LG-P970 kombinuje správy SMS a MMS do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.

Odoslanie správy

- 1 Dotykom stlačte ikonu  na východiskovej obrazovke a stlačením položky **Nová správa** otvorte prázdnu správu.
 - 2 Zadajte meno kontaktu alebo zavolajte na číslo v poli **Na**. Pri zadávaní mena kontaktu sa budú zobrazovať kontakty zhodujúce sa so zadávaným kontaktom. Môžete dotykom stlačiť ponúkaného príjemcu. Pridať môžete viac kontaktov.
- POZNÁMKA:** Poplatok vám bude účtovaný za každú textovú správu, ktorú odošlete jednotlivým osobám.
- 3 Dotykom na doleuvedenú položku **„Napísať správu“** začnete zostavovať text správy.

- 4 Stlačením tlačidla **Odoslať** správu odošlete.

TIP! Stlačením ikony  môžete pripojiť súbor, ktorý chcete odoslať s vašou správou.

- 5 Otvorí sa obrazovka správy s vašou správou za vašim menom. Na obrazovke sa objavia odpovede. Pri zobrazovaní a posielaní doplnkových správ sa vytvára vlákno správy.

VÝSTRAHA

Limit 160 znakov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od kódovania SMS a jazyka.

VÝSTRAHA

Ak pridáte k správe SMS obrázok, video alebo zvukový súbor, automaticky sa zmení na správu MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.

Správy/E-mail

POZNÁMKA: Ak počas hovoru dostanete SMS právu, budete na to upozornení zazvonením.

Zmena nastavení správ

Nastavenia správ telefónu LG-P970 sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

Dotykom stlačte ikonu **Správy** na východiskovej obrazovke, stlačte tlačidlo **Ponuka** a následne klepnite na položku **Nastavenia**.

Nastavenie e-mailu

Dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **E-mail**. Ak nie je nastavený e-mailový účet, musíte spustiť sprievodcu nastavením e-mailu.

TIP! Ak už je e-mailový účet nastavený, sprievodca sa nespustí automaticky.

Môžete zvoliť typ schránky **MS Exchange** alebo **Iné**.

E-mailový účet Microsoft Exchange

E-mailová adresa – zadajte e-mailovú adresu účtu.

Meno používateľa – zadajte meno používateľa účtu.

Heslo – zadajte heslo účtu.

Doména – zadajte doménu účtu (voliteľné).

Adresa servera – Zadajte adresu servera.

Použiť SSL – vyberte, či chcete použiť pre server Microsoft Exchange protokol SSL. Stlačením tlačidla **Ďalej** sa pripojte na server.

Zobrazí sa strana dokončenia nastavenia a musíte zadať „meno“ pre zobrazenie konta a **Moje meno**. Teraz sa konto zobrazí v zozname.

Iné (POP3, IMAP, GME) e-mailové konto

E-mailová adresa – zadajte e-mailovú adresu účtu.

Heslo – zadajte heslo účtu.

Zvoľte, či chcete aktivovať konto Push e-mailu. Keď zvolíte možnosť aktivovať, pripojíte sa priamo na server.

Zobrazí sa stránka dokončeného nastavenia a budete požiadaní, aby ste zadali „názov“.

Teraz sa konto zobrazí v zozname.

Server prich. pošty – zadajte adresu servera prichádzajúcej pošty.

Číslo portu – za normálnych okolností sa zobrazí predvolené číslo konta.

Typ zabezpečenia – TLS/SSL/Vyp.

Server odch. pošty – zadajte adresu servera odchádzajúcej pošty.

Číslo portu – za normálnych okolností sa zobrazí predvolené číslo konta.

Typ zabezpečenia SMTP – TLS/SSL/Vyp.

Obrazovka kont

Na obrazovke **Kontá** je zobrazená **Kombinovaná schránka** a zoznam všetkých e-mailových kont.

- Dotykom stlačte kartu **Aplikácia** a vyberte položku **E-mail**. Zobrazí sa obrazovka **Zoznam kont**.

TIP! V zozname kont stlačením e-mailového konta presuniete ikonu konta na východiskovej obrazovke. Stlačením danej ikony prejdete priamo na schránku prijatých správ.

Správy/E-mail

Stlačením konta môžete zobraziť jeho **Schránka prijatých správ**. Konto, z ktorého odosielate správy predvolene, je začiarknuté.

Vytvorenie a odoslanie e-mailu

Vytvorenie a odoslanie správy:

- 1 V aplikácii **E-mail** dotykcom stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykcom stlačte položku **Vytvoriť**.
- 2 Zadajte adresu zamýšľaného príjemcu správy. Počas zadávania textu sa bude z kontaktov zobrazovať ponuka vhodných adries. Viacero adries oddelíte čiarkami.
- 3 Dotykcom stlačte tlačidlo **Ponuka** a stlačte tlačidlo **Pridať kópiu/skrytú kópiu** a môžete pridať kópiu alebo skrytú kópiu aj k iným kontaktom/e-mailovým adresám.
- 4 Vložte text správy.
- 5 Dotykcom stlačte položku **Pripojiť** a môžete pripojiť súbor, ktorý chcete odoslať s vašou správou.

- 6 Stlačte položku **Odoslať**. Ak správu ešte nechcete odoslať, dotykcom stlačte tlačidlo **Ponuka** a stlačením položky **Uložiť ako koncept** ju uložíte v priečinku **Koncepty**. Ak chcete pokračovať vo vytváraní správy, dotykcom stlačte príslušný koncept správy v priečinku **Koncepty**. Správa sa uloží ako koncept aj vtedy, ak dotykcom stlačíte tlačidlo **Späť**  pred jej odoslaním. Stlačením položky **Zahodiť** správu zrušíte a odstránite vrátane akýchkoľvek uložených konceptov. Ak nie ste pripojení k sieti, napríklad ak pracujete v režime počas letu, odosielané správy sa ukladajú do priečinka **Na odoslanie**, kým sa znovu nepripojíte k sieti. Ak **Schránka správ na odoslanie** obsahuje nejaké neodoslané správy, zobrazí sa na obrazovke **Kontá**.

Upozorňujeme vás, že správy odoslané prostredníctvom konta Exchange nebudú umiestnené na telefóne; budú však umiestnené na samotnom serveri Exchange.

Ak chcete vidieť vaše odoslané správy v priečinku **Odoslané** (alebo s označením **Odoslané**), často budete musieť otvoriť priečinok/označenie **Odoslané** a z ponuky možností vybrať možnosť **Obnoviť**.

TIP! Keď schránka prijatých správ prijme nový e-mail, spustí sa oznámenie so zvukom a vibráciou. Pre odstránenie oznámenia naň klepnite.

Práca s priečinkami kont

Každé konto obsahuje priečinky **Schránka prijatých správ**, **Schránka správ na odoslanie**, **Odoslané** a **Koncepty**. V závislosti od funkcií podporovaných vašim poskytovateľom konta môžete mať k dispozícii ďalšie priečinky.

Pridávanie a úprava e-mailových kont

Pridanie e-mailového konta:

- 1 Dotykom stlačte **kartu Aplikácie** a vyberte položku **E-mail**.
- 2 Vyberte položku **MS Exchange** alebo **Iné**.
- 3 Zadajte názov, potvrdte spôsob zobrazenia vášho mena v odchádzajúcej pošte a dotykom stlačte položku **Hotovo**.

Správy/E-mail

Zmena nastavení konta:

- 1 Otvorte obrazovku **Kontá**.
- 2 Dotykom stlačte a podržte stlačené konto, ktorého nastavenia chcete zmeniť. V otvorenej ponuke dotykom stlačte položku **Nastavenia konta**.

Odstránenie e-mailového konta:

- 1 Otvorte obrazovku **Kontá**.
- 2 Dotykom stlačte a podržte konto, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Dotykom stlačte položku **Odstrániť** v ponuke, ktorá sa otvorí, a potom v dialógovom okne možnosť **OK** na potvrdenie.

Sociálne siete

Prostredníctvom svojho telefónu môžete využívať služby sociálnych sietí a spravovať svoj vlastný mikroblog online. Môžete aktualizovať svoj aktuálny stav, odovzdávať fotky a prezerať si aktualizácie sociálnej siete vašich priateľov.

Ak nemáte žiadne konto, môžete navštíviť webovú stránku a vytvoriť si ho.

POZNÁMKA: Za používanie online služieb vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Pridanie konta do telefónu

- 1 Stlačením karty **Aplikácie** na východiskovej obrazovke otvorte ponuku aplikácií.
- 2 Vyberte ktorúkoľvek klientskú aplikáciu sociálnej siete spomedzi sietí Facebook, Twitter a Myspace.

- 3 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo pre danú komunitu a klepnite na položku **Prihlásiť sa**.
- 4 Čakajte, kým sa na vašej komunite kontrolujú vaše podrobnosti.
- 5 Klepnutím na položku komunity môžete zistiť aktuálny stav vašej sociálnej komunity.

TIP! Ak na východiskovú obrazovku pridáte miniaplikáciu „Môj stav“, zobrazí váš stav a pomôže vám aktualizovať váš stav priamo v sociálnej komunite.

Na východiskovú obrazovku si môžete taktiež pridať miniaplikáciu „Sociálne kanály“, ktorá zobrazuje aktualizácie a novinky sociálnej komunity.

Sociálne siete

Zobrazovanie a aktualizácia vášho stavu

- 1 Vyberte komunitu, ktorú chcete prístupniť.
- 2 Môžete vidieť aktuálny stav vašej sociálnej komunity.
- 3 Aktuálny status môžete aktualizovať komentármi a nahratými fotografiami.

POZNÁMKA: Závisí to od služieb siete.


TIP! Informácie o priateľoch môžete používať len v rámci lokality sociálnej siete alebo synchronizovať všetky údaje do kontaktov.

Odstránenie kont z telefónu

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Nastavenia > Kontá a synchronizácia**.
- 2 Vyberte konto, ktoré chcete vymazať, potom dotykom stlačte položku **Odstrániť konto**.

What's New (Čo je nové)

Zobrazenie oznámení pre zmeškaný hovor, neprečítanú správu, hlasovú poštu, e-mail, Twitter, Facebook a MySpace podľa priority. Na určitú dobu sa zobrazia oznámenia.


- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Čo je nové**.
- 2 Klepnutím na tlačidlo  môžete vybrať možnosť Zobraziť ako zoznam alebo Zobraziť ako kategóriu.

Fotoaparát

Zoznámte sa s hľadáčikom

Priblíženie – priblíženie alebo oddialenie. Prípadne môžete použiť bočné tlačidlá nastavenia hlasitosti.

Konvertovať – môžete prejsť z externého fotoaparátu na interný.

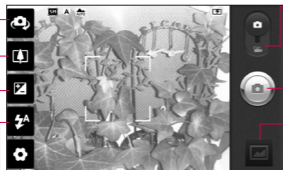

Režim videa – posunutím tejto ikony nadol prejdete do režimu videa.

Fotografovanie

Galéria – stlačením zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu. Umožní vám to dostať sa do galérie a zobrazit' uložené fotografie z režimu fotoaparátu.

Nastavenia – stlačením tejto ikony otvoríte menu nastavení. Pozrite si časť Používanie rozšírených nastavení.


Blesk – umožňuje zapnúť blesk pri snímaní fotografií v tmavom prostredí.

Jas – slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na zábere. Posúvajte indikátor jasú pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižší jas obrázka alebo smerom k symbolu „+“ pre jeho zvýšenie.

TIP! Ak chcete čistejšiu obrazovku hľadáčika, môžete zatvoriť všetky možnosti skratiek. Jednoducho raz stlačte stred hľadáčika. Opätovným stlačením obrazovky vyvoláte možnosti späť.

Fotoaparát

Rýchle fotografovanie

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý chcete fotografovať.
- 3 Dotykom stlačte ikonu spúšte .
- 4 Fotoaparát vykoná zaostrenie obrázka. Keď sa obrázok zaostří, farba indikátorov zaostrenia v každom rohu sa zmení na zelenú a fotoaparát nasníma obrázok.

Po nasnímaní fotografie


Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke.

Zdieľať Dotykom stlačte túto položku, ak chcete zdieľať fotografie cez **Bluetooth**, **Picasa**, **Správy**, **Facebook pre LG**, **MySpace pre LG**, **Twitter pre LG**, **Gmail**, **E-mail**.


TIP! Ak máte na telefóne nastavené konto lokality sociálnej siete, môžete fotografie zdieľať v rámci svojej komunity.

Nastaviť ako Dotykom nastavte obrázok ako **Ikona kontaktu** alebo **Tapeta**.


Premenovať Stlačením upravíte názov vybraného obrázku.

 Stlačením zmažete obrázok.

 Stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu.

 Stlačením zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu.

Používanie rozšírených nastavení

V hľadáči fotoaparátu stlačením  otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení.

Posúvaním kolieska môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu. Po vybraní možnosti dotykom stlačte tlačidlo **Späť**.

Zaostrenie – stlačením tejto ikony zobrazíte ponuku s možnosťami. Pozrite si časť Používanie režimu zaostrenia.

Veľkosť snímky – stlačením nastavíte veľkosť (v pixeloch) snímaného obrázka.

Režim scény – vyberte spomedzi možností **Normálna**, **Portrét**, **Na šírku**, **Šport**, **Západ slnka** a **Noc**.

ISO – hodnota ISO určuje citlivosť svetelného senzoru fotoaparátu. Čím je vyššia hodnota ISO, tým bude fotoaparát citlivejší na svetlo. Je to praktické v podmienkach so slabým osvetlením, keď nie je možné použiť blesk.

Vyváženie bielej – vyberte spomedzi možností **Automaticky**, **Žiarovka**, **Slničko**, **Svetielkujúce** a **Oblačno**.

Farebný efekt – vyberte farebný odtieň pre novú fotografiu. Vyberte spomedzi možností **Žiadne**, **Sépiová hnedá**, **Čierno-biele**, **Negatív**, **Jasné farby**, **Negatív**, **sépiovo hnedá**, **Modré**, **Reliéf** a **Solarizovať**.

Časovač – samospúšť umožňuje nastaviť časové oneskorenie pred nasnímaním fotografie po stlačení tlačidla spúšte.

Režim záberu – vyberte rôzne možnosti režimov záberu.

Kvalita – vyberte spomedzi možností **Vysoká**, **Jemná** a **Normálne**. Čím vyššiu kvalitu vyberiete, tým bude fotografia ostrejšia. Veľkosť súboru však narastie, čo znamená, že do pamäte telefónu bude možné uložiť menej fotografií.



Fotoaparát

Automatická kontrola – ak zapnete funkciu **Automatická kontrola**, automaticky sa zobrazí práve nasnímaná fotografia.

Zvuk spúšťe – vyberte si jeden spomedzi štyroch zvukov uzávierky.

Umiestnenie značky – Aktivujte túto funkciu, ak chcete využívať služby telefónu založené na aktuálnej polohe. Odfotoťte miesto, kde sa práve nachádzate, a obrázky označte informáciami o tomto mieste. Ak načítate označené obrázky na blog, ktorý podporuje Zábery so súradnicami (tzv. geotagging), obrázky uvidíte zobrazené na mape.

POZNÁMKA: Táto funkcia je dostupná, len keď je aktivovaná služba určenia polohy.

-  Obnovenie všetkých predvolených nastavení fotoaparátu.
-  Stlačte vždy, keď chcete vedieť, ako táto funkcia pracuje. Poskytne vám to stručný návod.

TIP! Keď vypnete fotoaparát, niektoré nastavenia sa zmenia späť na predvolené hodnoty. Pred snímaním ďalšej fotografie skontrolujte nastavenia fotoaparátu.

TIP! Menu nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže pri zmene prvkov farby alebo kvality obrázka uvidíte zmeny obrázka v náhľade za menu nastavení.

Používanie režimu zaostrenia

Režim zaostrenia môžete nastaviť pomocou nasledujúcich možností;

Automaticky – slúži na nastavenie automatického zaostrenia fotoaparátu.


Nepretržité – Automatické vyhľadavanie pohybujúceho sa objektu a zaostrenie na tento objekt.


Makro – režim makro umožňuje robiť detailné zábery zblízka. Ak sa snažíte robiť zábery zblízka, ale rámček zaostrenia zostáva červený, skúste zapnúť režim makro.

Sledovanie tváre – Ak máte zapnutú funkciu Sledovanie tváre, pri fotení fotoaparát automaticky rozpozná a zaostří na ľudské tváre.

Ručne – slúži na ručné nastavenie zaostrenia.

Prezeranie uložených fotografií

1 K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu. Stačí stlačiť  a na obrazovke sa zobrazí galéria. Dotknite sa fotografie na obrazovke. Zobrazia sa položky **Prezentácia** a **Ponuka**.

 Stlačením zobrazíte prezentáciu. Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte požadované možnosti.



Stlačte na zdieľanie obsahu.



Stlačte na odstránenie fotografie.



Stlačením položky **Viac** zobrazte ďalšie možnosti.

Detaily – zistenie podrobnejších informácií o obsahu.

Nastaviť ako – nastaví obrázok ako ikonu kontaktu alebo tapetu.

Orezať – oreže fotografiu. Posúvaním prsta po obrazovke zvolíte oblasť.

Otočiť doľava / Otočiť doprava – otočí obrázok doľava alebo doprava.

TIP! Cez zoznam miniatúr sa môžete rýchlo presúvať podržaním klávesu gesta a nakláňaním doprava alebo doľava.

Fotoaparát

TIP! Stlačením klávesu gesta priblížite/oddialíte fotografiu. Po priblížení fotografie sa podržaním klávesu gesta a nakláňaním telefónu môžete presúvať po fotografii.

TIP! Klepnutie na ľavú alebo pravú stranu telefónu počas zobrazovania fotografie vám umožní prejsť na predchádzajúcu/nasledujúcu fotografiu.

Videokamera

Zoznámte sa s hľadáčikom

Zoom – priblížiť alebo oddialiť. Prípadne môžete použiť bočné tlačidlá nastavenia hlasitosti. Pred spustením nahrávania videa môžete použiť funkciu priblíženia. Funkciu priblíženia nie je možné ovládať počas nahrávania.

Konvertovať – môžete prejsť z externého fotoaparátu na interný.



Režim Fotoaparát – posunutím tejto ikony nahor prejdete do režimu fotoaparátu.

Spustiť nahrávanie

Galéria – stlačením zobrazíte naposledy nahraté video. Umožní vám to dostať sa do galérie a zobrazit' uložené videá z režimu videa.

Nastavenia – stlačením tejto ikony otvoríte menu nastavení. Pozrite si časť Používanie rozšírených nastavení.

Blesk – umožňuje zapnúť blesk pri snímaní fotografií v tmavom prostredí.

Jas – slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na videu. Posúvajte indikátor jasú pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižší jas videa alebo smerom k symbolu „+“ pre jeho zvýšenie.

Videokamera

Rýchle snímanie videa

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a posuňte tlačidlo prepínania režimov fotoaparátu smerom nadol na polohu **Video**. Ikona spúšte  sa zmení na .
- 2 Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- 3 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý nahrávate.
- 4 Stlačte ikonu spustenia videa .
- 5 Symbol NAHR. sa zobrazí na spodnej strane hľadáčika a to i spolu s časomierou dĺžky videoklipu.
- 6 Stlačením ikony zastavenia videa  zastavíte nahrávanie.

POZNÁMKA: Jeden video súbor nesmie presiahnuť veľkosť 4 GB.


Po nasnímaní videa


Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci video.


Prehrať Stlačením tohto tlačidla prehráte video.

Zdieľať Stlačením zdieľajte video cez **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Správy** alebo **YouTube**.

Premenovať Stlačením upravíte názov vybraného videa.

 Stlačením odstránite práve nasnímané video a stlačením možnosti **OK** výber potvrdíte. Opäť sa objaví hľadáčik.

 Stlačením tlačidla okamžite nahráte ďalšie video.

 Stlačením zobrazíte naposledy nahraté video.

Používanie rozšírených nastavení

Stlačením  v hľadáči otvorte všetky pokročilé možnosti.

Posúvaním kolieska môžete upraviť nastavenia videokamery. Po vybraní možnosti dotykom stlačte tlačidlo **Spät**.

Veľkosť videa – Stlačením nastavíte veľkosť (v pixeloch) nahrávaného videa. Vyberte veľkosť videa z možností HD 720P (1280 x 720), TV (720 x 480), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) alebo QCIF (176 x 144).

Vyváženie bielej – vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude na videách realistická. Na to, aby fotoaparát vedel správne nastaviť vyváženie bielej, môže byť potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte z možností **Automaticky**, **Žiarovka**, **Slniečno**, **Svetielkujúce** a **Oblačno**.

Farebný efekt – Vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre nový záber. Vyberte z možností **Žiadne**,

Sépiová hnedá, **Čierno-biele**, **Negatív**, **Jasná farba**, **Negatív**, **sépiovo hnedá**, **Modré**, **Reliéf** a **Solarizovať**.

Kvalita videa – Vyberte z možností **Vysoká**, **Stredná** a **Normálne**.

Trvanie – nastavte obmedzenie trvania videa. Výberom spomedzi možností **Normálne** a **MMS** obmedzte maximálnu veľkosť pre jeho odoslanie ako správy MMS.

Hlas – vyberte možnosť **Stlmiť**, ak chcete nahráť video bez zvuku.

Automatická kontrola – Ak nastavíte túto funkciu ako **Zap.**, automaticky sa zobrazí nahraté video.




Obnoviť všetky nastavenia videokamery.



Stlačte vždy, keď chcete vedieť, ako táto funkcia pracuje. Poskytne vám to stručný návod.

Videokamera

Prehrávanie uložených videí

- 1 V hľadáčku stlačte .
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Jedným stlačením videa ho presuniete dopredu galérie. Automaticky spustí prehrávanie.

TIP! Pre pozastavenie prehrávania videa prevrátte telefón.

Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa


Ak chcete nastaviť hlasitosť počas prehrávania videa, stlačte tlačidlá hlasitosti na ľavej strane telefónu.


Multimédiá

Galéria


Súbory možno ukladať iba na externú pamäťovú kartu.


Dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Galéria**.

1 K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu. Stačí stlačiť  a na obrazovke sa zobrazí galéria. Dotknite sa fotografie na obrazovke. Zobrazia sa položky **Prezentácia** a **Ponuka**.

 Stlačením zobrazíte prezentáciu. Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte požadované možnosti.

 Stlačte na zdieľanie obsahu.

 Stlačte na odstránenie fotografie.

 Stlačením položky **Viac** zobrazte ďalšie možnosti.

Detaily – zistenie podrobnejších informácií o obsahu.

Nastaviť ako – nastaví obrázok


ako ikonu kontaktu alebo tapetu.


Orezať – oreže fotografiu. Posúvaním prsta po obrazovke zvolíte oblasť.

Otočiť doľava / Otočiť doprava – otočí obrázok doľava alebo doprava.

Zmena spôsobu zobrazenia obsahu albumu

Obrázky a videá môžete v albumoch zobraziť v chronologickej mriežke alebo v stĺpcoch, usporiadané podľa dátumu a miesta, kde boli nasnímané.

 Potiahnutím prepínača Zobrazenia albumu doľava zobrazíte obsah albumu v chronologickej mriežke.

 Potiahnutím prepínača Zobrazenia albumu doprava zobrazíte obsah albumu v stĺpcoch.

Multimédiá

Hudba

Telefón LG-P970 má vstavaný prehrávač hudby, takže môžete prehrávať všetky svoje obľúbené skladby. Ak chcete otvoriť hudobný prehrávač, dotykcom stlačte kartu Aplikácie a vyberte položku Hudba.

Prehrávanie hudobnej skladby

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Hudba**.
- 2 Dotykcom stlačte položku **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
- 4 Stlačením  pozastavte skladbu.
- 5 Stlačením  preskočíte na ďalšiu skladbu.
- 6 Stlačením  sa vrátite späť na začiatok skladby. Dvojitém stlačením  sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.

Ak chcete upraviť hlasitosť počas počúvania hudby, dotykcom stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti umiestnené na ľavej strane telefónu.

Dotykcom stlačte a podržte akúkoľvek skladbu v zozname. Zobrazí možnosti **Prehrať**, **Pridať do zoznamu skladieb**, **Použiť ako vyzváňanie telefónu**, **Zmazať**, **Zdieľať**, **Hľadať** a **Detaily**.

TIP! Dvojitém klepnutím na ľavú stranu telefónu počas prehrávania hudby prejdete na predchádzajúcu skladbu. Dvojitém klepnutím na pravú stranu telefónu počas prehrávania hudby prejdete na nasledujúcu skladbu.

POZNÁMKA: Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach.

V dôsledku toho môže byť na reprodukciu alebo kopírovanie hudby potrebné získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách národné zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru si overte legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu materiálov.

Používanie rádia

Telefón LG-P970 má zabudovanú funkciu FM rádia, takže svoje obľúbené stanice si môžete naladiť a počúvať kdekoľvek.

POZNÁMKA: Ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť slúchadlá.

Zasuňte ich do konektora pre slúchadlá v telefóne.

Vyhľadávanie staníc

Rozhlasové stanice môžete naladiť ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Tieto stanice sa potom uložia na konkrétne čísla kanálov, takže ladenie nie je potrebné opakovať.

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykotom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **FM rádio**.
- 2 Dotykotom stlačte položku **Vyhľadať rozhlasové stanice FM**.
- 3 Ak existujú nejaké vopred nastavené kanály, zobrazí sa kontextové okno s hlásením „Všetky kanály sa vynulujú. Chcete pokračovať?“. Ak vyberiete možnosť **OK**, všetky vopred nastavené kanály sa odstránia a spustí sa automatické vyhľadávanie.

Multimédiá

- 4 Ak chcete počas automatického vyhľadávania vyhľadávanie zastaviť, dotykom stlačte položku **Zastaviť skenovanie**. Uložia sa len kanály, ktoré boli vyhľadané pred zastavením vyhľadávania.

POZNÁMKA: Stanicu môžete naladiť aj ručne pomocou zobrazeného kolesa.

Počúvanie rádia

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **FM rádio**.
- 2 Dotykom stlačte číslo kanálu stanice, ktorú chcete počúvať.
- 3 Dotykom stlačte ikonu . Rádio môžete počúvať cez vstavaný reproduktor.

Prenos súborov pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB (Mass storage)

Prenos súborov pomocou zariadení USB:

- 1 Telefón LG-P970 pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Dotykom stlačte položku **Pripojiť**.
- 3 V počítači môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a preniesť súbory.

POZNÁMKA:

- Najprv je potrebné nainštalovať kartu microSD. Bez karty microSD nemôžete použiť veľkokapacitné úložné zariadenie USB.
- Ak chcete po použití funkcie veľkokapacitného úložného zariadenia USB synchronizovať svoj telefón s počítačom pomocou softvéru LG PC Suite, musíte dotykotom stlačiť **Nastavenia > Aplikácie > Vývoj >** zrušte označenie **Ladenie USB**, potom dotykotom stlačte označovacie políčko a stlačte položku **Pripojiť**.

Návod na uloženie hudobných/video súborov do vášho telefónu

- 1 Telefón pripojte k PC pomocou kábla USB.
- Dotykotom stlačte a potiahnite nadol stavový riadok na východiskovej obrazovke. Vyberte položku **USB**

pripojené > Pripojiť > Otvoriť priečinok a zobrazíť súbory.

- Ak ste do počítača nenainštalovali softvér LG PC SUITE, budete musieť vykonať nastavenia ručne. Ďalšie informácie nájdete v časti „Prenos súborov pomocou veľkokapacitných úložných zariadení“.
- 2 Ukladanie hudobných alebo video súborov z počítača do vymeniteľného úložného priestoru telefónu.
- Hudobné alebo video súbory môžete z počítača do vymeniteľného úložného priestoru telefónu kopírovať alebo presúvať pomocou čítačky kariet.
 - Ak existuje k video súboru titulkový súbor (súbor .srt s tým istým názvom ako video súbor), umiestnite ich do toho istého priečinka, aby sa pri prehrávaní video súboru zobrazili titulky automaticky.

Multimédiá

- Pri preberaní hudobných alebo video súborov musia byť zabezpečené autorské práva. Upozorňujeme vás, že poškodený súbor alebo súbor s nesprávnou príponou môže poškodiť telefón.

Ako presunúť kontakty zo starého telefónu na terajší telefón

Exportujte kontakty ako súbor CSV zo starého telefónu na počítač pomocou programu na synchronizáciu s počítačom.

- 1 Prevezmite program PC SUITE zo stránky www.lg.com a nainštalujte ho na počítač. Spustíte program a pomocou kábla USB pripojte svoj mobilný telefón Android k počítaču.
- 2 Vyberte ikonu **Kontakty**. Prejdite na položku **Viac > Importovať** a vyberte súbor CSV uložený na počítači.
- 3 Ak sa polia v importovanom súbore CSV líšia od polí v programe Mobile Sync pre Android, budete musieť polia zmapovať. Po zmapovaní polí kliknite na OK. Potom sa v programe PC SUITE pridajú kontakty.
- 4 Ak program PC SUITE zistí pripojenie telefónu LG-P970 (pomocou USB kábla), kliknite na položku „Synch“ alebo „Synchronizovať kontakty“, aby ste zosynchronizovali kontakty uložené v počítači na telefón a uložili ich.

Ako posielat' dáta z telefónu cez Bluetooth

Na rozdiel od bežných mobilných telefónov môžete údaje posielat' cez Bluetooth spustením príslušnej aplikácie, nie z ponuky Bluetooth.

- **Odosielanie obrázkov:** spustíte aplikáciu **Galéria** a vyberte položku **Obrázok > Ponuka**. Kliknite na položku **Zdieľať** a vyberte položku **Bluetooth > Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth zapnutá** a vyberte položku **Hľadať zariadenia > Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať dáta zo zoznamu**.
- **Exportovanie kontaktov:** spustíte aplikáciu **Kontakty**. Dotykom stlačte adresu, do ktorej chcete exportovať. Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Zdieľať > Bluetooth > Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth zapnutá** a vyberte položku **Hľadať zariadenia >**

Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať údaje zo zoznamu.

- **Odosielanie viacerých kontaktov:** spustíte aplikáciu **Kontakty**. Ak chcete vybrať viac ako jeden kontakt, dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom stlačte položku **Zdieľať**. Vyberte kontakty, ktoré chcete odoslať, alebo stlačte položku **Vybrať vs. > Zdieľať > Bluetooth > Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth zapnutá** a vyberte položku **Hľadať zariadenia > Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať údaje zo zoznamu**.
- **Pripojenie k FTP (na tomto telefóne je podporovaný len server FTP):** **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia Bluetooth**. Potom vyberte políčko **Viditeľné** a hľadajte ďalšie zariadenia. Vyhľadajte službu, ktorú chcete a pripojte sa k serveru FTP.

Multimédiá

POZNÁMKA: Ak chcete tento telefón hľadať z iných zariadení, prejdite na položku **Nastavenia** > **Bezdrôtové ovládacie prvky** > **Nastavenia Bluetooth**. Potom vyberte políčko **Viditeľné**. Políčko sa vymaže po 120 sekundách.

POZNÁMKA: Podporované profily sú SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP a AVRCP.

Aplikácie Google

- 1 Najprv nastavte konto Google. Zadajte svoje používateľské meno a heslo.
- 2 Po prihlásení sa vaše kontakty, e-mail a kalendár konta Google automaticky zosynchronizujú s telefónom LG-P970.

Mapy (Maps)

Prezrite si svoju aktuálnu polohu, informácie o premávke či pokyny, ako pokračovať k zvolenému cieľu. Váš telefón musí byť pripojený k sieti Wi-Fi alebo 3G/GPRS.

POZNÁMKA: Aplikácia Google Maps nepokrýva všetky mestá a krajiny.

Market

Z lokality Android Market si môžete prevziať užitočné aplikácie a hry. Ak nainštalujete aplikácie a hry z lokality Android Market, zobrazia sa v ponuke telefónu LG-P970.

Môžete si pozrieť komentáre iných, ktoré sa týkajú aplikácie alebo môžete uverejniť vlastné komentáre.

Gmail

Služba Gmail sa nakonfiguruje pri prvom nastavení telefónu. V závislosti od nastavení synchronizácie sa aplikácia Gmail v telefóne automaticky zosynchronizuje s kontom Google na webe. Zoznam prijatých správ je predvoleným náhľadom služby Gmail.

Stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykom položky **Refresh** odošlite alebo prijmite nové e-maily a zosynchronizujte svoje e-maily s vašim kontom Google na webe. Pomocou tlačidla **Ponuka** môžete vytvoriť e-mail, pridať kontá, prejsť na štítky, hľadať atď.

Aplikácie Google

Talk

Google Talk je program spoločnosti Google na okamžité odosielanie správ. Umožňuje vám komunikovať s inými ľuďmi, ktorí využívajú aplikáciu Google Talk.

Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte dostupné možnosti nižšie: **Most popular, Add friend, Search, Sign out, Settings** atď.

Google Search

Služba Google Mobile Web Search umožňuje vyhľadávať webové stránky.

Pomôcky

Nastavenie budíka

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Budík/Hodiny**.
- 2 Ak chcete pridať nový budík, dotykcom stlačte možnosť **Nové budenie**.
- 3 Nastavte budík a stlačením položky **Uložiť** ho zapnite.

TIP! Ak ste nastavili interval odloženia, prevrátaním telefónu budík odložíte – v opačnom prípade sa zastaví.

POZNÁMKA: Pre odstránenie budíka zo zoznamu budíkov stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Zmazať/Zmaž všetko**.

Používanie kalkulačky

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Kalkulačka**.
- 2 Stláčaním číselných tlačidiel zadávajúte čísla.

- 3 Pri jednoduchých výpočtoch dotykcom stlačte požadovanú funkciu (+, -, x alebo ÷) a potom =.
- 4 Ak chcete robiť zložitejšie výpočty, dotykcom stlačte **Rozšírený panel** a vyberte funkcie sin, cos, tan, log a pod.

Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Kalendár**.
- 2 Ak chcete používať aplikáciu **Kalendár**, najprv si musíte vytvoriť konto Google.
- 3 Udalosť skontrolujete dotykcom dátumu. Ak chcete pridať novú udalosť, dotykcom stlačte dátum a podržte prst na obrazovke. potom dotykcom stlačte **Nová udalosť**.

Pomôcky

- 4 Dotykom stlačte **Čo** a zadajte názov udalosti. Skontrolujte dátum a zadajte čas začiatku a konca udalosti.
- 5 Zároveň dotykom stlačte **Kde** a zadajte miesto.
- 6 Ak chcete k udalosti pridať poznámku, dotykom stlačte **Popis** a zadajte podrobnosti.
- 7 Ak chcete budík opakovať, nastavte **Opakovanie** a **Pripomenutia** (v prípade potreby).
- 8 Stlačte **Hotovo** a udalosť sa uloží do kalendára. Farebný štvorec označí v kalendári všetky dni s uloženými udalosťami. Budík zazvoní na začiatku udalosti, takže na nič nezabudnete.

Nahrávanie zvuku alebo hlasu

Na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných audio súborov použite hlasový záznamník.

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Hlasový záznamník**.
- 2 Stlačením tlačidla **Nahráť**  začnete nahrávať.
- 3 Stlačením tlačidla  **Zastaviť** zastavíte nahrávanie.
- 4 Stlačením tlačidla  **Prehrať** si môžete nahrávku vypočuť.
- 5 Stlačením možnosti  **Zoznam** otvoríte svoj album. Môžete počúvať uložené nahrávky.

TIP! Stlačením tlačidla



Reproduktor nastavte režim reproduktora.

Dotykom stlačte  pre výber možnosti **Premenovať** a

Nastaviť ako.

Dlhým stlačením nahratého súboru prejdete na ponuky.

Upozornenie: Dostupný nahrávací čas sa môže líšiť od skutočného času.

Odosielanie hlasových nahrávok

- 1 Po ukončení nahrávania môžete zvukový klip odoslať stlačením tlačidla **Zdieľať**.
- 2 Vyberte z možností **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail** a **Správy**. Keď vyberiete položku **E-mail**, **Gmail** a **Správy**, hlasová nahrávka sa pripojí k správe, ktorú píšete, a potom sa odošle bežným spôsobom.

Webové stránky

Prehliadač

Prehliadač ponúka dynamický a pestrý svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a ešte omnoho viac, priamo vo vašom mobilnom telefóne. Kdekoľvek ste a čokoľvek vás zaujíma.


Poznámka: S pripájaním k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.


TIP! Stlačením klávesu gesta priblížite/oddialíte webovú stránku. Pri dlhom stlačení na priblíženie môžete stránku prehľadávača prezerať posúvaním.

Používanie možností


Stlačením tlačidla **Ponuka** zobrazte možnosti.

 **Nové okno:** otvorte nové okno.

 **Záložky:** pridať a zobrazíť záložky; zobrazí najnavštevovanejšie stránky a históriu.

 **Okná:** zobrazí všetky otvorené okná.

 **Obnoviť/Zastaviť:** dotykom obnovíte webovú stránku.

 **Vpred:** prejde na stránku, ku ktorej ste sa pripojili po aktuálnej stránke. Pomocou tlačidla **Späť** sa vrátite na predchádzajúcu stránku.

 **Viac**

- **Záložka:** pridať aktuálnu webovú stránku ako záložku.
- **Hľadať na stránke:** ak zadáte písmeno alebo slovo, na webovej stránke označí všetky písmená, ktoré ste zadali.

- **Vybrať text:** dotykom stlačte a vyberte riadky, ktoré chcete skopírovať. Dlhým dotykom stlačte akékoľvek políčko na zadávanie textu a potom doň môžete prilepiť text.
- **Informácie o stránke:** zobrazí informácie o stránke.
- **Zdieľať stránku:** odošle webovú stránku.
- **Na sťahovanie:** zobrazí históriu prevzatých súborov.
- **Nastavenia:** zmena nastavení webového prehliadača.

POZNÁMKA: Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu webovú stránku, dotykom stlačte tlačidlo **Späť**.

Nastavenia

Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácia** a potom nalistujte a dotykcom stlačte položku **Nastavenia**.

Bezdrôtové ovládacie prvky

V tejto ponuke môžete spravovať pripojenie Wi-Fi, SmartShare a Bluetooth. Taktiež môžete nastaviť mobilné siete a režim počas letu.

Režim za letu – Keď nastavíte Režim za letu, všetky bezdrôtové pripojenia sa zablokujú.

Wi-Fi – stlačením vyberte: zapnutím Wi-Fi sa pripojíte k dostupným sieťam Wi-Fi.

Nastavenia Wi-Fi – umožňuje vám nastaviť a spravovať bezdrôtové prístupové body. Nastavte oznámenie siete alebo pridajte sieť Wi-Fi. Obrazovka s pokročilými nastaveniami Wi-Fi je dostupná z obrazovky nastavení Wi-Fi. Dotykcom stlačte tlačidlo **Ponuka** a stlačte položku **Rozšírené**.

Nastavenia Wi-Fi Direct – nastavenie názvu zariadenia Wi-Fi Direct a vyhľadávanie iných zariadení. Alebo sa staňte vlastníkom Skupiny, čím umožníte pripojenie alternatívnych zariadení Wi-Fi.

TIP! Ako získať adresu MAC

Na nastavenie pripojenia v niektorých bezdrôtových sieťach pomocou filtrov MAC budete možno musieť do smerovača zadať adresu MAC telefónu LG-P970.

Adresu MAC môžete nájsť v nasledujúcom používateľskom rozhraní: dotykcom stlačte položku **Aplikácie > Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia Wi-Fi** a stlačte tlačidlo **Ponuka**. Potom vyberte položky **Rozšírené > Adresa MAC**.

Nastavenia SmartShare – umožňuje zmeniť názov zariadenia a zvoliť typ obsahu určeného na zdieľanie.

Bluetooth – stlačením vyberte: zapnutím Bluetooth sa pripojíte k iným zariadeniam s rozhraním Bluetooth.

Nastavenia Bluetooth – slúži na nastavenie názvu zariadenia a režimu viditeľnosti a vyhľadávanie iných zariadení. Prípadne si pozrite zoznam zariadení Bluetooth, ktoré sa nakonfigurovali v minulosti a tie, ktoré boli rozpoznané ako posledné, keď telefón naposledy vyhľadával zariadenia Bluetooth.

Preносné prístupové miesto hotspot – Zdieľajte dátové pripojenie telefónu formou prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.

Mobilné siete – nastavenia možností pre prenos dát v roamingu, režim siete a operátorov, názvy prístupových bodov (APN) atď.

Nastavenia On screen phone – Umožňuje zmeniť heslo aplikácie On-Screen Phone (pôvodné heslo je „0000“). Aplikácia On-Screen Phone vám umožňuje zobrazíť obrazovku mobilného telefónu na obrazovke počítača prostredníctvom pripojenia USB alebo Bluetooth. Zároveň môžete z počítača ovládať mobilný telefón pomocou myši alebo klávesnice.

Zvuk

< **Všeobecné** >

Tichý režim – umožňuje stlmiť všetky zvuky (vrátane vyzváňacích a oznamovacích tónov) okrem zvukov hudby, videí a nastavených alarmov. (Médiá a alarmy musíte stlmiť v príslušných aplikáciách.)

Upozornenie: Po nastavení tichého režimu nie sú dostupné ponuky **Nastavenia > Zvuk > Hlasitosť**.

Nastavenia

Vibrovať – umožňuje nastaviť telefón na vibrovanie pri prichádzajúcom hovore.

Hlasitosť – umožňuje nastaviť hlasitosť pre vyzváňanie, médiá a budíky. Ak zrušíte nastavenie možnosti používať rovnakú hlasitosť pre hovory a oznamy, obe tieto hlasitosti môžete nastaviť samostatne.

< Prichádzajúce hovory >

Vyzváňanie telefónu – umožňuje nastaviť predvolený vyzváňací tón pre prichádzajúce hovory.

< Upozornenia >

Vyzváňací tón pri oznámení – umožňuje nastaviť predvolený vyzváňací tón pre oznámenia.

< Spätná väzba >

Zvukové tóny pri dotyku – umožňuje nastaviť telefón na prehrávanie tónov pri používaní klávesnice na vytáčanie čísel.

Zvuk pri výbere – umožňuje nastaviť telefón na prehranie zvuku po dotyku tlačidiel, ikon a iných položiek na obrazovke reagujúcich na dotyk.

Zvuky uzamknutia obrazovky

– umožňuje nastaviť telefón na prehranie zvuku pri uzamknutí a odomknutí obrazovky.

Hmatová spätná väzba – umožňuje nastaviť telefón na krátku vibráciu po dotyku kontextových tlačidiel a uskutočniť iné činnosti.

Displej

Jas – slúži na nastavenie jasú obrazovky.

Automatická rotácia – umožňuje nastaviť orientáciu tak, aby došlo k automatickému prepnutiu na režim na šírku alebo na výšku po príslušnom natočení telefónu.

Animácia – umožňuje nastaviť animované prechody pri navigácii medzi obrazovkami.

Časový limit obrazovky – umožňuje nastaviť oneskorenie pred automatickým vypnutím obrazovky. V záujme čo najdlhšej výdrže batérie vyberte čo najkratšie oneskorenie.

Typ písma displeja - slúži na zmenu typu písma na obrazovke.

Gestá

Slúži na úpravu nastavenia gest pre pole na vkladanie textu, východiskovú obrazovku, budík, hudbu, videoprehrávač, prichádzajúci hovor, galériu, fotoaparát a prehliadač.

Poloha a zabezpečenie

< **Moja poloha** >

Použiť bezdrôtové siete – ak vyberiete možnosť **Použiť bezdrôtové siete**, telefón použije siete Wi-Fi a mobilné siete na určenie vašej približnej polohy.

Použiť satelity GPS – ak vyberiete možnosť **Použiť satelity GPS**, váš telefón určí vašu polohu s presnosťou na niekoľko metrov.

< **Odomknutie obrazovky** >

Nastaviť uzamknutie obrazovky – slúži na nastavenie vzoru na odomknutie na zabezpečenie telefónu. Otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky. Môžete nastaviť **PIN** alebo **Heslo** namiesto **Vzor** alebo nechať ako **Žiadne**.

Nastavenia

TIP! Uzamknutie obrazovky pomocou funkcie Uzamknutie vzorom

- 1 Pri prvom použití tejto funkcie sa zobrazí krátky návod na vytvorenie vzoru na odomknutie.
- 2 Budete vyzvaní, aby ste nakreslili svoj vzor a potom ho na potvrdenie nakreslili ešte raz. Pri ďalšom zapnutí telefónu alebo návrate z režimu spánku budete vyzvaní nakresliť svoj vzor na odomknutie, čím odomknete obrazovku.

< Uzamknutie karty SIM >

Nastaviť uzamknutie karty SIM – slúži na nastavenie uzamknutia karty SIM alebo na zmenu kódu PIN karty SIM.

< Heslá >

Viditeľné heslá – vyberte na zobrazovanie hesiel počas ich písania alebo zrušte výber, ak chcete, aby boli heslá počas ich písania skryté.

< Správa zariadení >

Vybrať správcov zariadení – Pridanie alebo odstránenie administrátorov zariadenia.

< Úložný priestor poverení >

Používať zabezpečené poverenia – vyberte na povolenie prístupu aplikácií k šifrovanému úložnému priestoru na zabezpečovacie certifikáty, sprievodné heslá a iné poverenia. Úložný priestor na poverenia sa používa na nadväzovanie niektorých druhov Wi-Fi pripojení. Ak ste ešte nenastavili heslo pre úložný priestor na poverenia, toto nastavenie je neaktívne.

Inštalovať z karty SD – umožňuje nainštalovať šifrované certifikáty z karty microSD.

Nastaviť heslo – umožňuje nastaviť alebo zmeniť heslo pre zabezpečený úložný priestor na poverenia. Vaše heslo musí mať minimálne osem znakov.

Vymazať úložný priestor – vymaže všetky zabezpečené certifikáty a sprievodné prístupové údaje a odstráni heslo samotného zabezpečeného úložného priestoru.

Aplikácie

Neznáme zdroje – povolí inštaláciu aplikácií prevzatých z webových lokalít, e-mailov a iných lokalít mimo služby Android Market.

VÝSTRAHA

V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad Android Market.

Spravovať aplikácie – slúži na spravovanie a odstránenie nainštalovaných aplikácií.

Spustené služby – umožňuje prehliadať a ovládať spustené služby a aplikácie. Táto možnosť zobrazuje, ktoré procesy každá spustená služba vyžaduje a koľko pamäte spotrebúva.

Vývoj – slúži na nastavenie možností pre vývoj aplikácií, ako napríklad **Ladenie USB**, **Zostať aktívny** a **Povoliť simulované polohy**.

Účty a synchronizácia

< **Nastavenia všeobecnej synchronizácie** >

Údaje na pozadí – umožňuje aplikáciám synchronizovať údaje na pozadí, bez ohľadu na to, či s nimi aktívne pracujete alebo nie. Zrušenie výberu tohto nastavenia môže šetriť energiu batérie a znížiť (nie však celkom eliminovať) objem prenášaných údajov.

Automatická synchronizácia – umožňuje aplikáciám synchronizovať, odosielať a prijímať údaje podľa vlastného harmonogramu.

< **Spravovať kontá** >

Zoznam všetkých kont Google a iných kont pridaných do vášho telefónu.

Ak sa dotknete konta na tejto obrazovke, otvorí sa obrazovka príslušného konta.

Nastavenia

Ochrana osobných údajov

< Osobné údaje >

Obnovenie nastavení z výroby – odstráni všetky vaše osobné údaje z interného úložného priestoru v telefóne vrátane informácií o vašom konte Google a iných kontaktoch, údajov a nastavení systému/aplikácií, všetkých prevzatých aplikácií a vašu licenciu DRM. Reset telefónu nespôsobí odstránenie žiadnych prevzatých aktualizácií systémového softvéru ani súborov na vašej karte microSD, ako sú napríklad hudba a fotografie. Ak svoj telefón týmto spôsobom resetujete, budete vyzvaní k vloženiu všetkých údajov ako pri prvom štarte systému Android.

Karta SD a úložný priestor telefónu

< Režim pripojenia USB >

Telefón možno použiť ako veľkokapacitné úložné zariadenie. Predvolený režim pripojenia USB môžete nastaviť na možnosť **Len Mass storage**.

< Karta SD >

Služí na kontrolu celkového a dostupného miesta. Dotykom stlačte **Odpojiť kartu SD**, aby sa dala bezpečne vybrať. Ak chcete z telefónu odstrániť všetky údaje, vyberte **Formátovať kartu SD**. Pred formátovaním musíte odpojiť kartu microSD.

< Interná pamäť telefónu >

Služí na kontrolu **Dostupné miesto**.

Jazyk a klávesnica

Nastavenia **Jazyk a klávesnica** použite na výber jazyka a regiónu pre text v telefóne a konfiguráciu klávesnice na obrazovke vrátane slov pridaných do slovníka.

Hlasový vstup a výstup

< Hlasový vstup >

Nastavenia rozpoznávania hlasu – možnosť **Nastavenia rozpoznávania hlasu** slúži na konfiguráciu funkcie hlasového vstupu systému Android.

- **Jazyk:** otvorí sa obrazovka, kde môžete nastaviť jazyk, ktorý chcete používať pri zadávaní textu hlasom.
- **Bezpečné vyhľadávanie:** Otvorí sa dialógové okno, kde môžete nastaviť, či chcete, aby filtrovanie prostredníctvom funkcie Google SafeSearch blokovalo niektoré výsledky.
- **Blokovať nevhodné slová:** keď odznačíte túto možnosť, rozpoznávanie hlasu Google počas

zadávaní textu hlasom rozpozná a prepíše slová, ktoré mnohí ľudia pokladajú za urážlivé. Pri označení služba rozpoznávania hlasu Google tieto slová zamení za znaky (#).

< Hlasový výstup >

Nastavenia prevodu textu na reč – možnosť **Nastavenia prevodu textu na reč** slúži na nakonfigurovanie syntetizátora Android na prevod textu na reč pre aplikácie, ktoré môžu využiť výhody tejto možnosti.

POZNÁMKA: Ak nemáte nainštalované údaje rečového syntetizátora, dostupné bude len nastavenie **Inštalovať hlasové údaje**.

- **Vypočúť si príklad:** prehrá sa krátky ukážka rečového syntetizátora, pričom sa použijú vaše aktuálne nastavenia.
- **Vždy používať moje nastavenia:** začiaruknutím sa použijú nastavenia na tejto obrazovke namiesto nastavení rečového syntetizátora dostupných v iných aplikáciách.

Nastavenia

- **Predvolený nástroj:** otvorí sa dialógové okno, kde môžete nastaviť aplikáciu prevodu textu na reč, ktorú chcete použiť, ak máte nainštalovanú viac ako jednu aplikáciu.
- **Inštalovať hlasové údaje:** ak telefón nemá nainštalované údaje rečového syntetizátora, pripojí sa na lokalitu Android Market a prevedie vás procesom prevzatia a inštalácie údajov. Toto nastavenie nie je dostupné, ak sú údaje už nainštalované.
- **Rýchlosť reči:** otvorí sa dialógové okno, kde môžete vybrať rýchlosť reči syntetizátora.
- **Jazyk:** otvorí sa dialógové okno, kde môžete vybrať jazyk textu, ktorý má syntetizátor pri čítaní používať. Je to užitočné najmä v kombinácii s nastavením **Vždy používať moje nastavenia**, pretože sa tým zabezpečí správne hovorenie textu v rôznych aplikáciách.

- **Pico TTS:** konfigurácia nastavení Pico TTS.

Zjednodušenie ovládania

Nastavenia možnosti **Zjednodušenie ovládania** je možné použiť na nakonfigurovanie doplnkov na zjednodušenie ovládania nainštalovaných v telefóne.

POZNÁMKA: Aby ho bolo možné vybrať, vyžaduje ďalšie doplnky.

Dok

Model telefónu LG-P970 podporuje dok v automobile. Pomocou Nastavení doku môžete nastaviť vzájomné fungovanie doku a telefónu podľa svojich požiadaviek.

VAROVANIE: Funguje len pre dok modelu telefónu LG-P970.

Zvuk - Dostupný po vložení modelu telefónu LG-P970 do doku v automobile. V prípade doku v automobile sa otvorí aplikácia Režim na ceste.

Zvuk pri vkladani do doku - Túto možnosť označte v prípade, ak chcete, aby sa pri vkladani alebo vyberani telefónu z doku prehral zvuk.

Dátum a čas

Nastavenia **Dátum a čas** slúžia na nastavenie spôsobu zobrazovania dátumov. Tieto nastavenia môžete tiež použiť na nastavenie vlastného času a časového pásma namiesto získavania informácií o presnom čase z mobilnej siete.

Informácie o telefóne


Prezrite si právne informácie a skontrolujte stav telefónu a verziu softvéru.

Wi-Fi

Prostredníctvom pripojenia Wi-Fi môžete používať vysokorýchlostné internetové pripojenie v rámci pokrytia bezdrôtového prístupového bodu (AP).

Môžete si vychutnávať bezdrôtový internet s Wi-Fi, bez ďalších poplatkov.


Zapnutie pripojenia Wi-Fi

Na východiskovej obrazovke otvorte schránku oznámení a zapnite pripojenie stlačením ikony .

Alebo dotykom stlačte položky

Aplikácia > Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky a potom zapnite **Wi-Fi**.

Pripojenie do sietí Wi-Fi

Vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak uvidíte symbol , budete musieť na pripojenie zadať heslo.

POZNÁMKA:

- Ak ste mimo oblasti pripojenia Wi-Fi a zvolíte pripojenie 3G, môžu sa účtovať dodatočné poplatky.
- Ak prejde telefón do režimu spánku aj počas pripojenia k sieti Wi-Fi, pripojenie Wi-Fi sa automaticky


Nastavenia

vypne. Ak má v tomto prípade váš telefón prístup k 3G dátovej službe, môže sa automaticky pripojiť k 3G sieti, v dôsledku čoho sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.)

- Telefón LG-P970 podporuje protokoly WEP, WPA/WPA2-PSK a 802.1x EAP. zabezpečenie. Ak váš poskytovateľ služby Wi-Fi alebo sieťový administrátor nastaví kódovanie pre zabezpečenie siete, do kontextového okna vpište kľúč. Ak kódovanie nie je nastavené, toto kontextové okno sa nezobrazí. Kľúč môžete získať od poskytovateľa služby Wi-Fi alebo sieťového administrátora.

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia vášho telefónu

Mobilné dátové pripojenie telefónu môžete zároveň zdieľať až s piatimi zariadeniami naraz, a to tak, že premeníte svoj telefón na prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi. Keď telefón zdieľa svoje dátové pripojenie, v stavovom riadku sa zobrazí ikona ako dočasné oznámenie v zásuvke oznámení.

Ikona	Popis
	Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi je aktívne.

Najnovšie informácie o prenosných prístupových miestach hotspot, vrátane podporovaných operačných systémov a ďalších informácií, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

POZNÁMKA: Za používanie online služieb vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Nastavenia Prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.

Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácia** a vyberte položku **Nastavenia**.

Dotykcom stlačte položku **Bezdrôtové ovládacie prvky** a vyberte možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot**.

Vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.


Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi – po začiatku budete zdieľať dátové pripojenie mobilnej siete vášho telefónu s počítačom formou prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.

Pomoc – otvorí sa dialógové okno s informáciami o prenosných prístupových bodoch hotspot Wi-Fi, ako aj informácie o tom, kde sa dá získať viac podrobností.

Zdieľanie dátového pripojenia telefónu formou prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia**.
- 2 Dotykcom stlačte položku **Bezdrôtové ovládacie prvky** a vyberte možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot**.
- 3 Označte možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
 - Po chvíli začne telefón vysielat' názov svojej siete Wi-Fi (SSID), takže sa k nej môžete pripojiť až z piatich počítačov alebo iných

Nastavenia

zariadení. V stavovom riadku a zásuvke oznámení sa zobrazí stále oznámenie .

- Keď je zvolená možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**, môžete zmeniť názov jeho siete alebo ho zabezpečiť.
- 4 Zrušením označenia možnosti **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi** zastavíte zdieľanie svojho dátového pripojenia cez Wi-Fi.

Prenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového miesta hotspot

Môžete zmeniť názov siete Wi-Fi svojho telefónu (SSID) a zabezpečiť jeho sieť Wi-Fi.

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia**.

- 2 Dotykom stlačte položku **Bezdrôtové ovládacie prvky** a vyberte možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot**.
- 3 Uistite sa, že je zvolená možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
- 4 Dotykom stlačte položku **Nastavenia Prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi**.
- 5 Stlačte položku **Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
 - Otvorí sa dialógové okno funkcie **Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
 - Môžete zmeniť identifikátor SSID (názov) siete, ktorý vidia iné počítače pri vyhľadávaní sietí Wi-Fi.
 - Stlačením ponuky **Zabezpečenie** môžete tiež nakonfigurovať sieť so zabezpečením prostredníctvom chráneného prístupu WPA 2 (Wi-Fi Protected Access 2) s vopred zdieľaným kľúčom (PSK).

- Ak stlačíte možnosť zabezpečenia **WPA2 PSK**, k dialógovému oknu funkcie **Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi** sa pridá pole pre heslo. Ak zadáte heslo, toto heslo budete musieť zadať pri pripojení k prístupovému miestu hotspot telefónu pomocou počítača alebo iného zariadenia. Alebo stlačením položky **Otvoriť** v ponuke **Zabezpečenie** odstráňte zabezpečenie z vašej siete Wi-Fi.

POZOR!

Ak nastavíte možnosť zabezpečenia na **Otvorené**, nebudete môcť zabrániť iným osobám neoprávnené využívať služby pripojenia online, následkom čoho vám môžu byť zaúčtované dodatočné poplatky. Aby ste zabránili neoprávnenému využívaniu, odporúčame vám ponechať možnosť zabezpečenia nezmenenú.

6 Stlačte **Uložiť**.

Použitie funkcie Smart Share

Funkcia **SmartShare** používa na zdieľanie digitálneho obsahu prostredníctvom bezdrôtovej siete technológiu DLNA (Digital Living Network Alliance).

Pre podporu tejto funkcie musia mať obe zariadenia certifikát DLNA.

Zapnutie funkcie SmartShare a povolenie zdieľania obsahu

- 1** Dotykom stlačte kartu aplikácií a vyberte položku **Nastavenia**.
- 2** Vyberte možnosť **Bezdrôtové ovládacie prvky a Nastavenia SmartShare**.
- 3** Dotykom stlačte položku **SmartShare** a funkciu zapnite označením zaškrtvacieho políčka.
Ak si želáte automaticky odsúhlasiť požiadavky na zdieľanie od ostatných zariadení,

Nastavenia

dotykom stlačte položku **Vždy povoliť požiadavku**.

- 4 Vo výbere položky Zdieľanie obsahu označte zaškrťavacie políčko pri tých typoch obsahu, ktoré chcete zdieľať.

Vyberte si z možností **Obrázky, Videá a Hudba**.

- 5 Funkcia SmartShare je teraz aktivovaná a pripravená na zdieľanie obsahu.

Zdieľanie obsahu zo vzdialenej knižnice s obsahom s inými zariadeniami

Prehrajte mediálny obsah zo vzdialenej knižnice s obsahom (napr. v počítači) prostredníctvom svojho zobrazovacieho zariadenia (napr. TV).

POZNÁMKA: Uistite sa, že protokol DLNA je na vašich zariadeniach (napr. TV a počítač) správne nakonfigurovaný.

- 1 Dotykom stlačte pravé horné tlačidlo a zo zoznamu vyberte zobrazovacie zariadenie.

- 2 Dotykom stlačte ľavé horné tlačidlo a vyberte zariadenie so vzdialenou knižnicou s obsahom.

- 3 Dotykom stlačte položku SmartShare a funkciu zapnite označením zaškrťavacieho políčka.

- 4 Môžete prehliadať knižnicu s obsahom.

- 5 Dotykom stlačte a podržte miniatúru obsahu a rýchlym pohybom prsta presuňte položku nahor, alebo stlačte tlačidlo prehrávania.

Zdieľanie obsahu z telefónu cez zobrazovacie zariadenie (napr. TV)

POZNÁMKA: Uistite sa, že zobrazovacie zariadenie je správne nakonfigurované.

- 1 Počas prehľadávania obrázkov a videí v aplikácii Galéria dotykom stlačte a podržte tlačidlo na výber súborov.
Potom budete môcť vybrať viacero súborov na zdieľanie.

- 2 Dotykom stlačte položku Zdieľať v ponuke a vyberte funkciu SmartShare.
- 3 Funkcia SmartShare sa automaticky spustí s vybranými súbormi.
- 4 Dotykom stlačte pravé horné tlačidlo a zo zoznamu vyberte zobrazovacie zariadenie.
- 5 Ak chcete, aby vaše zobrazovacie zariadenie prehralo súbory, dotykom stlačte tlačidlo prehrávania.

POZNÁMKA: Rovnako postupujte, ak chcete na zdieľanie hudobných súborov použiť prehrávač hudby.

UPOZORNENIE: Pri používaní tejto aplikácie skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k domácej sieti pomocou pripojenia Wi-Fi

UPOZORNENIE: Niektoré zariadenia s aktivovanou funkciou DLNA (napr. TV) podporujú iba funkciu DMP a v zozname zobrazovacích zariadení sa nezobrazia.

UPOZORNENIE: Vaše zariadenie možno nedokáže prehrať niektoré druhy obsahu

Aktivácia funkcie Wi-Fi Direct pre zdieľanie prostredníctvom aplikácie Smart Share

Funkciu Wi-Fi Direct nie je možné aktivovať počas používania iných funkcií Wi-Fi.

Funkcia Wi-Fi Direct automaticky vyhľadá okolité zariadenia Wi-Fi Direct, vyhľadané zariadenia sa zobrazia podľa poradia príchodu a vy môžete pre zdieľanie mediálnych údajov prostredníctvom funkcie **Smart Share** vybrať konkrétne zariadenie.

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácia** a vyberte položku **Nastavenia**.
- 2 Dotykom stlačte položku **Bezdrôtové ovládacie prvky** a vyberte možnosť **Nastavenia Wi-Fi Direct**.

Nastavenia




- 3 Uistite sa, že je zvolená možnosť **Wi-Fi Direct**.
 - 4 V zozname vyhladaných zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
- **Vynútený režim Vlastník skupiny**
– stlačením aktivujte režim majiteľa skupiny, ktorý umožňuje pripojenie zariadení Wi-Fi pomocou vyhľadania vášho telefónu. V tomto prípade musíte zadať heslo, ktoré je nastavené v položke **Ponuka > Rozšírené > Heslo**.

POZNÁMKA: Keď sa váš telefón stane majiteľom skupiny, spotreba energie batérie bude vyššia ako pri klientskom telefóne. Pripojenie Wi-Fi Direct neposkytuje internetové služby. Za používanie online služieb vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Návod na používanie aplikácie On-Screen Phone

Aplikácia On-Screen Phone vám umožňuje zobraziť obrazovku mobilného telefónu na obrazovke počítača prostredníctvom pripojenia USB alebo Bluetooth. Zároveň môžete z počítača ovládať mobilný telefón pomocou myši alebo klávesnice.

Ikony aplikácie On-Screen Phone

-  Pripája mobilný telefón k počítaču alebo ho od počítača odpája.
-  Otočí okno aplikácie On-Screen Phone (dostupné len pri aplikáciách, ktoré podporujú otáčanie).
-  Služi na zmenu preferencií aplikácie On-Screen Phone.
-  Služi na ukončenie aplikácie On-Screen Phone.



Slúži na minimalizáciu okna aplikácie On-Screen Phone.

Funkcie aplikácie On-Screen Phone

- Prenos a ovládanie v reálnom čase: zobrazenie a ovládanie mobilného telefónu počas jeho pripojenia k počítaču.
- Ovládanie myšou: umožňuje vám ovládať mobilný telefón pomocou myši klikaním a presúvaním po obrazovke počítača.
- Zadávanie textu pomocou klávesnice: umožňuje vám vytvoriť textovú správu alebo poznámku pomocou klávesnice počítača.
- Prenos súborov (z mobilného telefónu do počítača): odosielanie súborov z mobilného telefónu (napr. fotografie, videá, hudba a súbory kancelárie Polaris) do vášho počítača. Súbor do počítača odošlete jednoducho kliknutím pravým tlačidlom myši a je ho presunutím.

- Prenos súborov (z počítača do mobilného telefónu): odosielanie súborov z počítača do mobilného telefónu. Jednoducho vyberte súbory, ktoré si želáte preniesť, a pomocou myši ich presuňte do okna aplikácie On-Screen Phone. Súbory, ktoré odošlete, sa ukladajú na kartu microSD.
- Upozornenia na udalosti v reálnom čase: prostredníctvom zobrazovania kontextových okien vás informuje o všetkých prichádzajúcich hovoroch alebo textových/multimediálnych správach, ako aj o budíkoch a udalostiach.

Upozornenie: Aplikácia OSP nepodporuje náhľad fotoaparátu a video súbory, preto nie sú v počítači dostupné.

Nastavenia

Návod na inštaláciu aplikácie On-Screen Phone do počítača

Prejdite na lokalitu LG Domov (<http://www.lg.sk>) a potom prejdite na položku Servis a podpora > Podpora LG Mobile Phone > Stiahnuť LG Mobile Support Tool do PC. Ak prevezmete aplikáciu LG PC Suite IV, do vášho počítača sa súčasne prevezme aj aplikácia On-Screen Phone. Potom môžete nainštalovať program On-Screen Phone do svojho počítača.

Návod na pripojenie mobilného telefónu k počítaču

Pripojenie USB:

- 1 Otvorte Sprievodcu pripojením, vyberte „Pripojenie pomocou kábla USB“ a kliknite na položku „Ďalej“.
- 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB a kliknite na

položku „Ďalej“.

- 3 Zadajte heslo aplikácie On-Screen Phone a kliknite na položku „Ďalej“. Predvolené heslo je „0000“. Heslo môžete zmeniť pomocou položiek **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia On screen phone**.
- 4 Kliknutím na tlačidlo „OK“ zatvorte okno.

Bezdrôtové pripojenie pomocou rozhrania Bluetooth:


- 1 V telefóne prejdite na položku **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia Bluetooth**. Vyberte položku **Zapnúť Bluetooth** a vyberte možnosť **Viditeľné**.
- 2 Ak ste sa už v minulosti pripájali pomocou kábla, spustíte Nového sprievodcu pripojením a vytvoríte nové pripojenie.
- 3 Spustíte Sprievodcu pripojením v počítači, vyberte položku „Pripojenie Bluetooth“ a potom možnosť „Ďalej“.

- 4 Sprievodca začne hľadať mobilné telefóny s aktivovanou funkciou Bluetooth. Keď sa objaví mobilný telefón, ktorý chcete pripojiť, kliknutím na položku „Zastaviť“ zastavte hľadanie.
- 5 Zo zoznamu zariadení vyberte „LG-P970“ a kliknite na položku „Ďalej“. Ak chcete, môžete zariadenie premenovať.
- 6 Zadajte kód PIN (napr. „0000“) a kliknite na položku „Ďalej“.
- 7 V mobilnom telefóne prijmite požiadavku, zadajte rovnaký kód PIN a potom dotykovo stlačte tlačidlo „OK“.
- 8 Zadajte heslo aplikácie On-Screen Phone (predvolené heslo je „0000“) a kliknite na položku „Ďalej“.
- 9 Dotykovo tlačidla „OK“ ukončíte program.

Kontrola prepojenia telefónu s počítačom

Po vykonaní prepojenia potiahnite dolu panel oznámení nachádzajúci sa v hornej časti východiskovej obrazovky, aby ste zistili stav pripojenia aplikácie On-Screen Phone.

Odpojenie telefónu od počítača

Kliknite na ikonu  v ľavej hornej časti okna aplikácie On-Screen Phone. Prípadne potiahnite nadol panel oznámení nachádzajúci sa v hornej časti východiskovej obrazovky a vyberte položku „On Screen Phone“. V okne odpojenia dotykovo stlačte tlačidlo „Áno“.

POZNÁMKA: Po zatvorení služby On-Screen Phone musíte telefón reštartovať.

Nastavenia

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z Internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na stránke <http://update.lgmobile.com> alebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte krajinu a jazyk.

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na novšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia je dostupná iba vtedy, keď spoločnosť LG vytvorí novšiu verziu firmvéru určeného pre vaše zariadenie.

Keďže program na aktualizáciu firmvéru v mobilnom telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, vždy si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Pozor – pri odpojení dátového

kábla USB alebo batérie počas inovácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu mobilného telefónu.

POZNÁMKA: Spoločnosť LG si vyhradzuje právo vytvárať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia a nezaručuje dostupnosť novej verzie firmvéru pre všetky modely telefónov.

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG pomocou služby Over-the-Air (OTA)

Pomocou tejto funkcie je možné jednoducho aktualizovať firmvér telefónu na novšiu verziu pomocou služby OTA bez pripájania dátového kábla USB. Táto funkcia je dostupná iba vtedy, keď spoločnosť LG vytvorí novšiu verziu firmvéru určeného pre vaše zariadenie.

Najskôr môžete skontrolovať aktuálnu verziu softvéru vášho mobilného telefónu cez položky: **Nastavenia > Informácie o telefóne >**

Aktualizácia softvéru > Kontrola aktualizácie softvéru.

Tiež môžete upraviť plán aktualizácií na 1 hodinu, 4 hodiny, 8 hodín alebo 24 hodín pred aktualizáciami. V tomto prípade vás aplikácia po uplynutí nastaveného času upozorní na potrebu aktualizácie. Úpravu alebo aktualizáciu možno vykonať aj ručne.

Autorské práva a obchodné značky

Práva na všetky technológie a výrobky, z ktorých sa skladá toto zariadenie, sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov:

- Bluetooth® je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.
- microSD™ a microSD logo sú obchodné značky spoločnosti SD Card Association.
- Google™, Google Search™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Talk™ a Market™ sú obchodné značky spoločnosti Google, Inc.
- Wi-Fi® a Wi-Fi Protected Access® sú registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Direct™ a Wi-Fi Protected Setup™ sú obchodné značky spoločnosti Wi-Fi Alliance.



Obsahuje prehrávač Adobe® Flash® Player alebo technológiu Adobe AIR® poskytovanú na základe licencie od spoločnosti

Adobe Systems Incorporated.
Autorské práva © 1995-2011.

• oznámenie o licencií Dolby Mobile License



Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.

• DivX Mobile



INFORMÁCIE O VIDEU DIVX:
DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Tento telefón je zariadenie s oficiálnym certifikátom DivX®, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Podrobnejšie informácie a softvérové nástroje na konvertovanie vašich súborov na súbory DivX video nájdete na stránke www.divx.com.

ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Toto zariadenie s certifikátom DivX Certified® musí byť zaregistrované,

aby mohlo prehrávať zakúpené filmy vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke možností Prehrávača videa. Ďalšie informácie o tom, ako dokončiť registráciu, nájdete na lokalite vod.divx.com.

Obsahuje certifikáciu DivX Certified® na prehrávanie videa DivX® s rozlíšením až HD 720p vrátane prémiového obsahu.

DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti DivX, Inc. a používajú sa na základe licencie.

Upozornenie!

Softvér typu Open Source (sotvoreným kódom)


Ak chcete získať príslušný zdrojový kód podľa licencií GPL, LGPL, MPL a iných licencií typu „open source“, prejdite na lokalitu <http://opensource.lge.com/>.

Všetky uvedené licenčné podmienky, vyhlásenia a upozornenia sú dostupné na prevzatie spolu so zdrojovým kódom.

Príslušenstvo

Pre telefón LG-P970 je k dispozícii nasledujúce príslušenstvo.
(Nižšie popísané položky môžu byť voliteľné.)

Nabíjačka



Dátový kábel

Na prepojenie telefónu LG-P970 a počítača.



Batéria



Návod na používanie

Zistite viac o telefóne LG-P970.



Stereofónna slúchadlová súprava



POZNÁMKA:

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.

Technické údaje

Teploty okolia

Max: +55 °C (vybíjanie),
+45 °C (nabíjanie)

Min.: -10°C

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P970

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

31. Jan. 2011

Signature of representative

Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami.

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Chyba karty SIM	V telefóne nie je SIM karta alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.
Žiadne sieťové pripojenie/strata spojenia so sieťou	Slabý signál mimo oblasti pokrytia siete GSM. Operátor aplikoval nové služby	Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia sieťového operátora. Skontrolujte, či je karta SIM staršia ako 6 až 12 mesiacov. Ak áno, vymeňte kartu SIM v najbližšej pobočke vášho sieťového operátora.
Kódy sa nezhodujú	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadáním. Dva zadané kódy nesúhlasia.	Predvolený kód je [0000]. Ak kód zabudnete, kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.
Žiadna aplikácia sa nedá nastaviť	Nie je podporovaná poskytovateľom služieb alebo sa vyžaduje registrácia	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania Vložená nová karta SIM Dosiahnutý predplatený limit poplatkov	Neoverená nová sieť. Skontrolujte nové obmedzenia. Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou kódu PIN 2.

Riešenie problémov

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo Zap./Vyp. nebolo stlačené dostatočne dlho Batéria nie je nabitá Kontakty batérie sú špinavé	Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. aspoň na dve sekundy. Nabíjačku nechajte pripojenú dlhší čas. Očistite kontakty. Vyberte batériu a vložte ju znova.
Chyba nabíjania	Batéria nie je nabitá. Vonkajšia teplota je príliš vysoká alebo nízka Problém s kontaktmi Žiadne napätie Chybná nabíjačka Nesprávna nabíjačka. Chybná batéria.	Nabite batériu. Uistite sa, že sa telefón nabíja pri normálnych podmienkach. Skontrolujte nabíjačku a pripojenie k telefónu. Skontrolujte kontakty batérie a v prípade potreby ich očistite. Zapojte ju do inej zásuvky. Ak sa nabíjačka nezahrieva, vymeňte ju. Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG. Vymeňte batériu.
Nepovolené číslo	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte nastavenia.
Nie je možné prijať/odoslať SMS a obrázkov	Pamäť je plná	Z telefónu vymažte niektoré správy.
Súbory nie sú otvorené	Nepodporovaný formát súboru	Skontrolujte formát súboru, ktorý môže byť podporovaný
Karta SD nefunguje	Podporuje sa súborový systém FAT16, FAT32	Skontrolujte súborový systém karty SD pomocou čítačky kariet alebo naformátujte kartu SD pomocou telefónu
Pri prijímaní hovoru sa obrazovka nezapne.	Problém so snímačom blízkosti	Ak používate ochranný film alebo puzdro, skontrolujte, či nezakrýva oblasť okolo snímača blízkosti. Uistite sa, že je okolie snímača blízkosti čisté.

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Žiaden zvuk	Vibračný alebo diskrétny režim	Skontrolujte stav nastavení ponuky zvukov a presvedčte sa, či nie je aktívny vibračný alebo tichý režim.
Zavesenie alebo zamrznutie	Prerušovaný problém so softvérom	Vyberte a opätovne vložte batériu. Zapnite telefón. Pokúste sa spustiť službu na aktualizáciu softvéru prostredníctvom webovej lokality.



English

LG-P970 Quick Reference Guide

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.



Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds.

To turn off the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds, touch Power off and touch OK.

Earpiece

Proximity Sensor

Home key

- Return to home from any screen.

Menu key

- Check what options are available.



Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Turn off and lock the screen.

Back key

- Return to the previous screen.

Search key


- Search the web and contents in your phone.

Microphone

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This may cause the sensor to malfunction.

TIP! Touch the Menu key whenever you tap an application to check what options are available.

TIP! If the LG-P970 displays error messages when you use it, or if you cannot turn it on, remove the battery, put it back in, then turn it on after 5 seconds.




Volume keys

- On the home screen: control ringer volume.
- During a call: control your earpiece volume.
- When playing a track: control volume continuously.

3D Motion Gesture key (G-key)

- Easy to activate features instantly by tilting, shaking or tapping the phone.



microSD memory card slot


Camera lens

SIM card slot

Back cover

Battery

Speaker

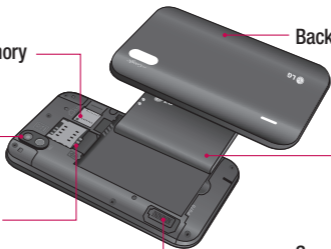

Getting to know your phone

Unlock screen

TIP! Press the G-key on the left side of the phone, keep it pressed, then shake the phone twice. The camera preview will automatically be launched.

To turn on your phone, press the **Power** key. The lock screen will appear. Touch and slide up the lock screen to unlock your home screen. The last screen you were working on will open.

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view them. You can also customise each panel with widgets, shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

TIP! Once the G-key is held down, tilting the phone left or right allows you to view the wallpaper quickly.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

In your home screen, you can view quick keys on the bottom of the screen. The quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** to bring up the touch-dialling pad to make a call.

 Touch the **Contacts** to open your contacts.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. Here, you can create a new message.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. Just touch to scroll

through your applications.


To open the desired application, simply touch the icon in the applications list.

NOTE: Preloaded applications may be different depending on your phone's software or your service provider.

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail** and tap **Next > Create** to start the Gmail set up wizard.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard and enter your name and username for your Google account. When entering text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.
- 4 When you have finished inputting your name and username, tap **Next**. Your phone is communicating with Google servers and checking username availability.
- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.


Camera/Video camera

Getting to know the viewfinder

Zoom - Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys.

TIP! Video mode: Before starting to record a video, you can use the zoom function. You can't control the zoom function during recording.

Convert - You can convert to the internal camera from the external one.

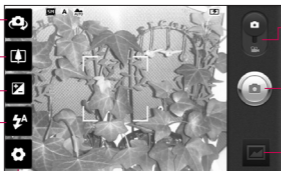

Camera mode - Slide up this icon to switch to camera mode.

Video mode - Slide down this icon to switch to video mode.

Taking a photo

Gallery - Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos from within camera mode.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

Flash - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.

Brightness - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” to lower the brightness of the image or towards “+” to increase it.

TIP! You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can't receive new messages. You will need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages to make more memory available.

To manage the application:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

2. Optimising battery life

You can extend your battery's life by turning off features that you don't need constantly running in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery:

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery's life to be reduced.

To check the battery charge level:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Status**.

Important notice

- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.

To monitor and control what uses the battery:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. This is either how long since your phone was last connected to a power source or if connected to a power source, how long since your phone was last run on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an open source OS

If you install an open source OS on your phone and you do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.



WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING**

To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work properly or serious errors may occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.

If you set a pattern, the phone screen will lock. To unlock the phone, draw the pattern you have set on the screen.

Caution: When you set an unlock pattern, you need to create your Gmail account first.

 **WARNING**

Precautions to take when using the Pattern Lock

It is very important that you remember the unlock pattern you set. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all five chances, you can try again after 30 seconds.

If you can't recall your unlock pattern:

If you have tried to log on to your Google account on the phone and failed to use correct pattern five times, tap the Forgot pattern button. You will then be required to sign in with your Google account to unlock your phone.

Important notice

5. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.
 - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.

- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop the application you use:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Force Stop** to stop using it.

TIP!

Getting back to a recent Application

Touch and hold the **Home** key. A screen will appear listing the applications you have used recently.

7. Installing the LG PC suite on your PC

To synchronise your phone with your PC via a USB cable, you need to install the LG PC suite program on your PC.

You can download this program from the LG website (<http://www.lg.com>). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit the LG website for more information on installing and using the program. The PC suite is saved in the microSD memory card found as part of the in-box contents and you can simply copy it to your PC.

Important notice

LG PC SUITE

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of your mobile phone on your PC.

Major functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently
- Synchronise data from a PC or phone (contacts, calendar, message (SMS), bookmark)
- Transfer multimedia files (photo, video, music) conveniently with a simple drag & drop between your PC and your phone
- Transfer messages from your phone to your PC
- S/W update without losing your data

LG-P970 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- To-do in Calendar
- Java Application

For more information, please refer to the user's guide for LG PC Suite IV. This can be found in the Help menu after installing LG PC Suite IV.

To Install the LG PC Suite to your PC

- 1 Insert your microSD memory card in your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage** mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab, choose **Settings > Applications > Development > uncheck USB debugging.**)
- 3 Connect your phone to your PC using the USB data cable.

4 Touch **Turn on USB storage**.

- (1) You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- (2) Copy the 'LGPCSuiteIV' folder on your mass storage device to your PC.
- (3) Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

* When LG PCSuite IV installation is completed, disable **Mass storage** mode to run the LG PCSuite IV.

NOTE: Please do not remove or delete other program file installed on your memory card as this may cause damage to the pre-installed applications on your phone.

8. Connecting your phone to a computer via USB

To transfer files in your microSD card using USB devices:

- 1 Install your microSD card in your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage** mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab, choose **Settings > Applications > Development > uncheck USB debugging**.)
- 3 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. Touch **Turn on USB storage**. You will receive notification that the USB is connected.

Important notice

When the phone is connected as USB storage, you will receive a notification. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

NOTE: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**. During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as camera, gallery and music functions. To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions for correctly disconnecting USB devices, to avoid losing information on the card.

- 1 Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 2 Touch **Turn off** in the dialog that opens.
- 3 Safely disconnect the USB device on your computer.

WARNING

Do not insert or remove the microSD card when the phone is on. Otherwise, it may damage the microSD card as well as your phone, and the data stored on the microSD card may be corrupted. To remove the microSD card safely, from the home screen, touch the **Menu** key and touch **Settings > SD card & phone storage > Unmount SD card**.

9. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just press the power key.

10. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure you disconnect your phone and PC via data cable as it might cause errors on your PC.

11. Hold your phone upright

Please hold your phone straight and upright, as with a normal phone. The LG-P970 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this will cause loss of performance. While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. This may affect call quality.

12. If the screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes:

Remove the battery, insert it again and switch on the phone. If it still does not work, please contact the service centre.

