

Niektoré časti tejto príručky sa môžu odlišovať od vášho telefónu v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služby.



GT405 Návod na používanie

Blahoželáme vám k zakúpeniu pokročilého a kompaktného mobilného telefónu GT405 od spoločnosti LG navrhnutého na prácu s najnovšími technológiami v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.



Likvidácia starého prístroja

- 1** Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/EC.
- 2** Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3** Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4** Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Obsah

Pohľad spredu.....	8	Používanie presmerovania hovorov	19
Inštalácia karty USIM a batérie	9	Používanie blokovania hovorov	19
Pamäťová karta	11	Kontakty.....	21
Východisková obrazovka.....	13	Vyhľadávanie kontaktov	21
Tipy pre dotykové obrazovku.....	13	Pridanie nového kontaktu..	21
Rýchle tlačidlá.....	14	Vytvorenie skupiny	22
Stavový riadok	15	Správy.....	23
Zmena Stav v stavovom riadku.....	16	Správy	23
Používanie funkcie Multitasking.....	16	Odoslanie správy	23
Hovory.....	17	Zadávanie textu	24
Uskutočnenie hovoru.....	17	T9 prediktívny	24
Uskutočnenie hovoru z kontaktov	17	Abc ručne	24
Prijatie a odmietnutie hovoru	17	Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu.....	25
Rýchla voľba	18	Zmena nastavení e-mailu..	25
Zobrazenie protokolov hovorov	18	Priečinky správ.....	25
		Fotoaparát.....	27
		Rýchle fotografovanie	27
		Po nasnímaní fotografie	27
		Zoznámte sa s hľadáčikom 28	
		Videokamera	29
		Rýchle snímanie videa	29
		Po nasnímaní videa.....	30

Obsah

Vaše fotografie a videá .31

Prezeranie fotografií a videí.....	31
Používanie zoomu pri zobrazovaní fotografií ..	31
Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa.....	31
Nastavenie fotografie ako tapety.....	31

Multimédiá32

Obrázky	32
Odoslanie fotografie.....	32
Používanie obrázka	33
Zvýšenie svetla obrázkov...33	
Presun alebo kopírovanie obrázka.....	34
Zvuky.....	34
Používanie zvuku	34
Videá	35
Odoslanie videoklipu	35
Hry a aplikácie	35
Hranie hry.....	35
Dokumenty.....	36
Prenos súborov do telefónu	36
Iné	36

Vytvorenie filmu.....	36
Hudba	37
Prenos hudby do telefónu.37	
Prehrávanie skladieb	38
Vytvorenie zoznamu skladieb	38
Používanie rádia	39
Počúvanie rádia	39

Synchronizácia s PC40

Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača	40
Pripojenie telefónu a PC.....	40
Zálohovanie a obnovovanie informácií vášho telefónu..41	
Prezeranie súborov telefónu na PC	41
Synchronizovanie kontaktov	42
Synchronizovanie správ	42
Používanie telefónu ako Mass storage.....	43

Web44

- Orange world44
- Prístup na web44
- Pridávanie a otváranie záložiek.....44
- Používanie snímača RSS.....45
- Uloženie stránky45
- Otvorenie uloženej stránky.....46
- Zobrazenie histórie46
- Zmena nastavení webového prehliadača46

Nastavenia47

- Zmena nastavení displeja..47
- Prispôsobenie profilov47
- Zmena nastavení telefónu 48
- Zmena nastavení dotykového ovládania49
- Zmena nastavení možnosti pripojenia49
- Používanie správcu pamäte.....50
- Používanie režimu počas letu51

- Odosielanie a prijímanie súborov pomocou rozhrania Bluetooth.....51
- Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth.....53
- Používanie slúchadlovej súpravy s funkciou Bluetooth54

Príslušenstvo55

Sieťová služba.....56

Technické údaje56

Pokyny na bezpečné a účinné používanie58

Riešenie problémov.....66

Zoznámte sa so svojím telefónom

Tlačidlo Koniec/Zapnúť


Ukončuje alebo odmieta hovor.

Zapína a vypína telefón.
Stlačením sa vrátite na východiskovú obrazovku.

Tlačidlo prepínania medzi úlohami

Tlačidlo Hovor

Vytočí telefónne číslo a prijíma prichádzajúce hovory.

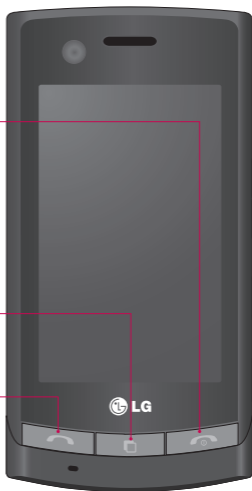

! **VAROVANIE:** Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne vtedy, keď sa tento nachádza vo vašom vrecku, môže poškodiť funkčnosť LCD a dotykovej obrazovky telefónu.



Zásuvka pre pamäťovú kartu Micro SD



Nabíjačka, kábel, konektor súpravy handsfree

TIP! Ak chcete pripojiť kábel USB, počkajte, kým sa telefón zapne a prihlási do siete.

Bočné tlačidlá

- **Pri nečinnosti obrazovky:** hlasitosť tónu tlačidiel.
- **Počas hovoru:** hlasitosť slúchadla.
- **Počas prehrávania skladby BGM:** súvisle ovláda hlasitosť.

Tlačidlo uzamknutia/odomyknutia

Tlačidlo Záznam

Pohľad spredu



Inštalácia karty USIM a batérie

1 Odstráňte kryt batérie

Stlačte a nadvihnite kryt batérie.



2 Vytiahnutie batérie

Vyberte batériu z priestoru pre batériu.



⚠ VÝSTRAHA: Pri vyťahovaní batérie nepoužívajte nechty.

⚠ VÝSTRAHA:

Nevytahujte batériu, ak je telefón zapnutý. Mohli by ste ho poškodiť.

3 Inštalácia karty USIM

Zasuňte kartu USIM do držiaka karty USIM. Uistite sa, či plocha so zlatými kontaktmi smeruje nadol. Ak chcete kartu USIM vybrať, opatrne ju vytiahnite opačným smerom.



Inštalácia karty USIM a batérie

4 Inštalácia batérie

Najskôr vložte hornú časť batérie k hornému okraju priehradky pre batériu. Skontrolujte, či sú kontakty batérie zarovnané s kontaktmi v telefóne. Zatlačte dolnú časť batérie tak, aby dosadla na svoje miesto.



5 Nabíjanie telefónu

Vysuňte smerom dozadu kryt konektora nabíjačky na bočnej strane telefónu GT405. Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky. Telefón GT405 je potrebné nabíjať dovtedy, kým sa na obrazovke neobjaví hlásenie „Batéria nabitá“.



Pamäťová karta

Inštalácia pamäťovej karty

Kapacitu pamäte svojho telefónu môžete rozšíriť pomocou pamäťovej karty.

POZNÁMKA: Pamäťová karta je voliteľným príslušenstvom.

- 1 Otvorte kryt pamäťovej karty.
- 2 Zasuňte pamäťovú kartu do zásuvky navrchu, kým nedosadne na svoje miesto. Uistite sa, či oblasť so zlatými kontaktmi smeruje lícom nadol.



- 3 Zatvorte kryt pamäťovej karty.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak karta nie je naformátovaná, pred jej použitím ju budete musieť naformátovať.

- 1 Na východiskovej obrazovke zvolíte , potom stlačte **Nastavenia** a vyberte **Nastavenia telefónu**.
- 2 Stlačte **Stav pamäte**, potom vyberte **Externá pamäť**.
- 3 Stlačte **Formátovať** a potom výber potvrdíte.
- 4 Zadajte heslo, ak je nastavené, karta sa naformátuje a bude pripravená na používanie.



Pamäťová karta

TIP! Ak chcete zmeniť predvolené miesto uloženia, otvorte v menu Nastavenia telefónu položku Stav pamäte a zvolte Nastavenie ukladania.

POZNÁMKA: Ak je na karte existujúci obsah, automaticky sa zaradí do správneho priečinka, napr. videá budú uložené do priečinka Videá.

Prenos kontaktov

Prenos kontaktov z karty USIM do telefónu:

- 1 Na karte Komunikácia vyberte , potom stlačte .
- 2 Zvoľte **Umiestnenie úložného priestoru** a vyberte **Kopírovať do telefónu** alebo **Presunúť do telefónu**. Pre aktiváciu tejto funkcie je potrebné zmeniť nastavenie umiestnenie kontaktov na USIM.
- 3 Po jednom vyberte názvy a stlačte **Kopírovať** alebo **Zvoliť všetko**.

Východisková obrazovka

Na tejto obrazovke máte k dispozícii rôzne voľby, môžete uskutočniť hovor, pozrieť si stav telefónu a použiť mnoho ďalších funkcií.

Tipy pre dotykovú obrazovku

Východisková obrazovka je tiež výborné miesto pre nacvičenie návyku na dotykovú obrazovku.

Ak chcete vybrať položku, stlačte stred ikony.


- Nemusíte stláčať príliš silno, dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom, presnom stlačení.
- Požadovanú možnosť stlačte špičkou prsta. Dávajte pozor, aby ste nestláčali žiadne iné klávesy.
- Keď obrazovka zhasne, buď stlačte tlačidlo Zapnúť, alebo podržte tlačidlo Odomknúť na dotykovej obrazovke pre návrat na východiskovú obrazovku.
- Počas nečinnosti je telefón GT405 prednastavený, aby sa vždy vrátil na uzamknutú obrazovku.

Východisková obrazovka

Rýchle tlačidlá

Rýchle tlačidlá na východiskovej obrazovke poskytujú ľahký prístup na jeden dotyk k najpoužívanejším funkciám.



Stlačením otvoríte dotykovú plochu vytáčania a uskutočnite hovor. Zapíšete číslo akoby ste používali normálnu klávesnicu a stlačte **Hovor** alebo na klávesnici stlačte tlačidlo .



Dotykom otvorte svoje kontakty. Ak chcete vyhľadať číslo, na ktoré chcete zavolať, zadajte pomocou dotykovej klávesnice meno kontaktu. Môžete tiež vytvoriť nové kontakty a upraviť existujúce.



Stlačením získate prístup k možnostiam menu Správy. Tu môžete vytvárať nové SMS.















Stlačením otvoríte úplné Hlavné menu, ktoré je rozdelené do štyroch podmenu. Stlačením zvislých kariet zobrazíte ďalšie možnosti.

Stavový riadok

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce napr. intenzitu signálu, nové správy, kapacitu batérie, ako aj informáciu, či je aktívna funkcia Bluetooth alebo GPRS.

Tu je uvedená tabuľka, ktorá opisuje význam ikon, ktoré možno vidieť v stavovom riadku.

Ikona	Popis
	Multitasking
	Intenzita signálu siete (počet paličiek môže byť rôzny)
	Žiadny signál siete
	Zostávajúca kapacita batérie
	Batéria vybitá
	Nová textová správa
	Nová hlasová správa

Ikona	Popis
	Schránka prijatých správ je plná
	Odosielanie správy zlyhalo
	Je nastavený budík
	Používa sa profil Normálny
	Používa sa profil Vonku
	Používa sa profil Tichý
	Používa sa profil Náhlavná súprava
	Hovory sú presmerované
	Používa sa funkcia EDGE
	Roaming
	Režim počas letu je zapnutý
	Bluetooth aktívny
	Prehráva sa hudba na pozadí
	Pozastavená hudba na pozadí

Východisková obrazovka


Zmena Stavů v stavovom riadku

Stlačením ikony aktuálneho stavu, ktorá vyjadruje aktuálne nastavenie v stavovom riadku, otvorte Prehľad stavu. Tento prehľad ukazuje aktuálny Čas, Sieť, SVC ID, Batériu, Pamäť telefónu, Externú pamäť, Profil, MP3 a stav funkcie Bluetooth. Môžete nastaviť typ Profilu, prehrať/pozastaviť MP3 a aktivovať/deaktivovať Bluetooth.

Používanie funkcie Multitasking

Stlačením tlačidla Multitasking na klávesnici, otvorte menu Multitasking. Tu môžete vidieť všetky spustené aplikácie a jedným stlačením ich otvoriť.




V rámci ktorejkoľvek aplikácie sa môžete stlačením tlačidla Multitasking a zvolením položky Východisková obrazovka vrátiť na východiskovú obrazovku bez toho, aby bolo potrebné aplikáciu ukončiť alebo zatvoriť.

Ak v pozadí beží nejaká aplikácia (napr. hra alebo FM rádio), v stavovom riadku sa objaví .


Keď stlačíte toto tlačidlo na východiskovej obrazovke, zobrazí sa ponuka skratiek k niektorým bežne používaným funkciám.

Hovory

Uskutočnenie hovoru




- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Vyťukajte číslo pomocou klávesnice. Ak chcete zmazať číslicu, stlačte tlačidlo Vymazať.
- 3 Stlačením tlačidla  na klávesnici uskutočníte hovor.
- 4 Ak chcete hovor ukončiť, na klávesnici stlačte tlačidlo .

Uskutočnenie hovoru z kontaktov

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením  otvorte položku Kontakty.
- 2 Dotykom stlačte položku Meno a zadajte niekoľko prvých písmen kontaktu, ktorému chcete zavolať.

- 3 V prefiltrovanom zozname stlačte kontakt, ktorému chcete zavolať, a ak máte uložených viac čísel, zvolte číslo, ktoré sa má použiť.
- 4 Stlačte **Hovor**.



Prijatie a odmietnutie hovoru


Keď telefón vyzváňa, stlačením tlačidla  na telefóne prijmete hovor. Stlačením  stlmíte zvonenie. Môže sa vám to hodiť napríklad na schôdzi v prípade, že ste zabudli zmeniť svoj profil na Tichý. Stlačením tlačidla  na klávesnici odmietnete prichádzajúci hovor.

Hovory

Rýchla voľba


Často volaným kontaktom možno priradiť rýchlu voľbu.

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením  otvorte položku Kontakty.
- 2 Stlačte  a vyberte **Rýchle voľby**.
- 3 Odkazová schránka už má nastavenú rýchlu voľbu
1. Stlačením ľubovoľného iného čísla ho priradíte ku kontaktu rýchlej voľby.
- 4 Otvoria sa kontakty. Kontakt, ktorému chcete priradiť toto číslo, vyberiete jedným stlačením telefónneho čísla.

Ak chcete volať pomocou rýchlej voľby, stlačte  na východiskovej obrazovke, potom stlačte a podržte priradené číslo, kým sa kontakt neobjaví

na obrazovke. Hovor sa uskutoční automaticky, nie je potrebné stlačiť **Hovor** .

Zobrazenie protokolov hovorov

Stlačte  a vyberte **Komunikácia** a klepnite na **História hovorov**.

Vyberte, čo chcete zobraziť:


Všetky hovory – zobrazí úplný zoznam všetkých volaných, prijatých a neprijatých hovorov.

Volané čísla – zobrazí zoznam všetkých čísiel, ktoré ste volali.

Prijaté hovory – zobrazí zoznam všetkých čísiel, ktoré vám volali.


Neprijaté hovory – zobrazí zoznam všetkých neprijatých hovorov.

Používanie presmerovania hovorov

- 1 Stlačte , zvolte **Nastavenia** a vyberte **Nast. hovorov**.
- 2 Stlačte **Presmerovanie** a zvolte **Všetky hlasové hovory**.
- 3 Vyberte, či chcete presmerovať všetky hovory, presmerovať pri obsadení, ak nie je hovor prijatý, alebo v prípade, že ste mimo dosah.
- 4 Zadajte číslo, na ktoré sa majú hovory presmerovať.
- 5 Stlačením **Požiadavka** funkciu aktivujete.

POZNÁMKA: Za presmerovania hovorov sa platia poplatky. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa siete.

Používanie blokovania hovorov

- 1 Stlačte , zvolte **Nastavenia** a vyberte **Nast. hovorov**.
- 2 Stlačte **Blokovanie hovorov**.
- 3 Vyberte niektorú z piatich možností alebo všetky:
Všetky odchádzajúce volania
Odchádzajúce medzinárodné
Odchádzajúce medzinárodné hovory okrem materskej krajiny
Všetky prichádzajúce volania
Prichádzajúce v zahraničí
- 4 Zadajte heslo pre blokovanie hovorov. Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

Hovory

TIP! Zvolením



Pevná volba zapnete a zostavíte zoznam čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2 od operátora. Ak vytvoríte zoznam pevne vytáčaných čísel, z telefónu sa bude dať volať iba na čísla v zozname.

Kontakty


Vyhľadávanie kontaktov

Existujú dva spôsoby vyhľadania kontaktu:

Z východiskovej obrazovky


- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením  otvorte položku Kontakty. Dotykom stlačte položku **Meno** a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.
- 2 Stlačením **Hovor** alebo tlačidla  na telefóne uskutočnite hovor.

Z hlavného menu

- 1 Stlačte  a zvolte **Komunikácia**.
- 2 Dotykom stlačte **Kontakty** a **Meno**.

TIP! Abecedné klávesy mobilu sa zobrazia, keď klepnete na **Meno**.


Pridanie nového kontaktu

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  potom zvolte **Nový kontakt**.
- 2 Zadajte meno a priezvisko svojho nového kontaktu. Nemusíte zadávať obe mená, ale musíte zadať aspoň jedno z nich.
- 3 Zadajte najviac päť rôznych čísiel a priradte ku každému typ. Vyberte si spomedzi možností **Mobil**, **Domov**, **Práca**, **Pager**, **Fax**, **VT** a **Všeobecné**.
- 4 Pridajte e-mailové adresy.
- 5 Priradte kontakt jednej alebo viacerým skupinám. Vyberte spomedzi možností **Žiadna skupina**, **Rodina**, **Priatelia**, **Kolegovia**, **Škola** alebo **VIP**.


Kontakty

- 6 Pridať môžete aj možnosti: **Zvonenie, Narodeniny, Domovská stránka, Adresa, Názov spoločnosti, Pracovná pozícia, Adresa spoločnosti** a **Poznámky**.
- 7 Stlačením **Uložiť** kontakt uložíte.

POZNÁMKA: Ak odstránite skupinu, kontakty priradené tejto skupine sa nestratia. Zostanú vo vašich kontaktoch.

TIP! Existujúcu skupinu môžete upraviť, ak ju zvýrazníte a stlačíte  .

Vytvorenie skupiny



- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a vyberte kartu **Komunikácia**. Stlačte **Kontakty** a vyberte **Skupiny**.
- 2 Stlačte  .
- 3 Zvoľte **Vytvoriť novú skupinu**.
- 4 Zadajte názov novej skupiny.
- 5 Stlačte **Uložiť**.

Správy

Správy

Telefón GT405 kombinuje SMS, MMS a e-mail do intuitívneho a ľahko použiteľného menu.

Centrum správ možno otvoriť dvoma spôsobmi:

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  alebo stlačte , potom zvolte **Komunikácia** a vyberte **Správy**.

Odoslanie správy

- 1 Stlačte , potom zvolením možnosti **Vytvoriť nové** otvorte prázdnu správu.
- 2 Tu si môžete vybrať, či chcete **Správu** odoslať ako SMS alebo MMS.
- 3 Stlačením **Vložiť** pridáte obrázok, video, zvuk, Nová snímka, Predmet alebo Viac (Vizitka, Kalendár,

Poznámka, Úloha alebo Moja vizitka).

- 4 Stlačením **Príjemca** zadajte číslo príjemcu alebo stlačením ikony vyhľadávania otvorte kontakty. Pridať môžete viac kontaktov. Po dokončení stlačte **Odoslať**.

VÝSTRAHA:

Ak pridávate k správe SMS obrázok, video alebo zvuk, automaticky sa zmení na MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.


Správy


Zadávanie textu


Text možno zadávať piatimi spôsobmi:


Tlačidlá mobilu, Klávesnica, Obrazovka na písanie, Políčko na písanie, Dvojité okno rukopisu.

Klepnite raz na obrazovku, potom sa objaví plná klávesnica.

 Stlačením zapnete prediktívny text T9.


 Môžete meniť jazyky písania.

 Klepnutím prepínate medzi číselnými, symbolovými a textovými klávesmi.

Pomocou  sa posúvajte po rôznych typoch klávesov mobilu v každom režime zadávania textu (napríklad veľké alebo malé písmo).

Ak chcete vložiť medzeru, stlačte .

T9 prediktívny

V Režime T9 uvidíte .

Režim T9 využíva zabudovaný slovník, pomocou ktorého rozpoznáva napísané slová podľa postupnosti stláčaných tlačidiel. Stačí stlačiť číselné tlačidlo, ktorému je priradené zadávané písmeno, a slovník odhadne slovo, ktoré chcete použiť.

Napríklad stlačením tlačidiel 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 napíšete slovo „telephone“ (telefón).

Abc ručne

V režime Abc musíte opakovaným stláčaním tlačidla vybrať písmeno z možností dostupných na tlačidle. Ak chcete napríklad napísať „ahoj“, stlačte raz tlačidlo 1, dvakrát 4, trikrát 6 a raz 5.


Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu

- 1 Stlačením **E-mail** v menu Komunikácia otvoríte nový prázdny e-mail.
- 2 Môžete zadať adresu príjemcu a napísať správu. Môžete tiež pripojiť obrázky, videá, zvuky alebo iné typy súborov.
- 3 Stlačte **Odoslať** a e-mail sa odošle.

Zmena nastavení e-mailu

Nastavenia e-mailu môžete zmeniť podľa svojich preferencií.

TIP! Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prstom hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a vyberte **E-mail** a **Nastavenia**.
- 2 Nastavenia je možné prispôbiť.

Priečinky správ

Zistíte, že štruktúra priečinkov použitá v telefóne GT405 je celkom prehľadná.

Vytvoriť nové – otvorenie novej prázdnej správy.

Prijaté - všetky prijaté správy sa uložia do schránky prijatých správ. Tu ich môžete zobrazit', zmazať atď..

Správy

Koncepty - ak nemáte čas na dopísanie svojej správy, môžete ju uložiť práve sem.

Na odoslanie - ide o dočasný úložný priečinok správ, kým budú odoslané.

Odoslané – odoslané správy sa ukladajú do tohto priečinka.

Priečinky - vytvorte priečinky na ukladanie správ.


Šablóny – zoznam často zadávaných textov a šablóny multimediálnych správ.

Emotikony – do správ môžete vkladať emotikony.

Nastavenia - zmeňte nastavenia SMS a MMS.

Fotoaparát


Rýchle fotografovanie


- 1 Stlačte tlačidlo  na pravom boku telefónu.
- 2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý fotografujete.
- 3 Jemne stlačte tlačidlo spúšte a v strede obrazovky hľadáčika sa objaví rámček zaostrenia.
- 4 Nasmerujte telefón tak, aby ste videli predmet, ktorý fotografujete v rámčeku zaostrenia.
- 5 Keď sa farba rámčeka zaostrenia zmení na zelenú, fotoaparát predmet zaostri.
- 6 Zatlačte tlačidlo spúšte úplne.


Po nasnímaní fotografie


Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke. Názov

obrázku sa spolu so štyrmi ikonami zobrazí na pravej strane.


 Stlačením odošlete fotografiu ako **Správu**, **E-mail** alebo cez **Bluetooth**.


 Stlačením použijete obrázok ako tapetu.


 Stlačením upravíte názov vybraného obrázku.

 Stlačením upravíte obrázok pomocou rôznych nástrojov.

Stlačením  sa vrátite do predošlého menu.


 Stlačením zmažete obrázok.

 Stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.

 Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených fotografií.

Fotoaparát



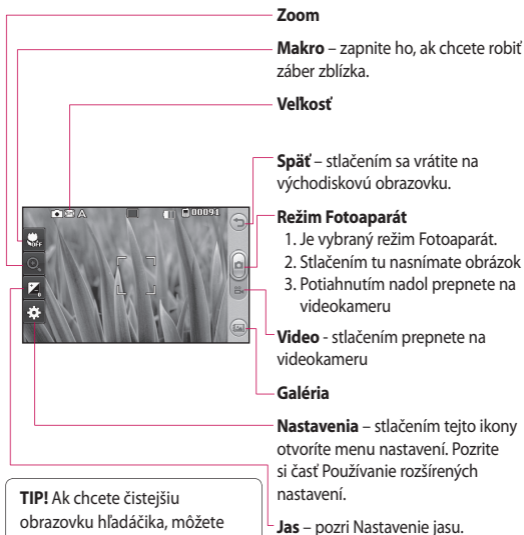

Zoznámte sa s hľadáčikom



TIP! Ak chcete čistejšiu obrazovku hľadáčika, môžete zatvoriť všetky možnosti skratiek. Jednoducho raz stlačte stred hľadáčika. Opätovným stlačením obrazovky vyvoláte možnosti späť.

Videokamera


Rýchle snímanie videa


- 1 Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu na pravom boku telefónu.
- 2 Na režim videa môžete v režime fotoaparátu prepnúť aj stlačením  v hľadáčku.
- 3 Na obrazovke sa objaví hľadáček videokamery.
- 4 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý nahrávate.
- 5 Jedným stlačením tlačidla spúšte začnete nahrávať.
- 6 V hornej časti hľadáčka sa objaví nápis **Rec** a časomiera v dolnej časti zobrazuje dĺžku videa.
- 7 Ak chcete video pozastaviť, stlačte . Ak chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte .
- 8 Ak chcete zastaviť nahrávanie, na obrazovke stlačte  alebo druhýkrát zatlačte tlačidlo spúšte.

Videokamera


Po nasnímaní videa


Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci video. Názov videa sa zobrazí v spodnej časti obrazovky spolu so štyrmi ikonami na pravej strane.

 Stlačením tohto tlačidla prehráte video.


 Stlačením odošlete fotografiu ako **Správu, E-mail** alebo cez **Bluetooth**.
Pozri Odosielanie správy a Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth.


POZNÁMKA: Preberanie MMS správ pri používaní roamingu môže byť spoplatnené.


 Stlačením použijete obrázok ako tapetu.

 Stlačením upravíte názov vybraného obrázku.

Stlačením  sa vrátite do predošlého menu.


 Stlačením tohto tlačidla zmažete práve nasnímané video a potvrdenie vykonáte stlačením možnosti **Áno**. Opäť sa objaví hľadáčik.

 Stlačením tohto tlačidla okamžite nahráte ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.


 Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených videí a obrázkov.

Vaše fotografie a videá

Prezeranie fotografií a videí

- 1 Stlačte  na obrazovke náhľadu fotoaparátu.
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Stlačte video alebo fotografiu, aby sa úplne otvorili.

TIP! Rýchlym pohybom vľavo alebo vpravo zobrazíte ďalšie fotografie.

TIP! Ak chcete odstrániť fotografiu alebo video, otvorte ich a zvolte . Stlačením Áno úkon potvrdíte.

Používanie zoomu pri zobrazovaní fotografií

Pri prezeraní fotografií si ich môžete priblížiť a oddialiť.

Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa


Ak chcete počas prehrávania videa nastaviť hlasitosť, na spodnej strane obrazovky najskôr stlačte symbol reproduktora a potom lištu hlasitosti. Môžete použiť aj tlačidlá hlasitosti umiestnené na boku telefónu.

Nastavenie fotografie ako tapety

- 1 Stlačte fotografiu, ktorú chcete nastaviť ako tapetu, a otvorte ju.
- 2 Stlačením obrazovky otvoríte ponuku s možnosťami.
- 3 Stlačte menu východiskovej obrazovky.
- 4 Môžete približovať a oddiaľovať obrázok a presúvať orezanú oblasť pomocou miniatúry v spodnej časti obrazovky.

Multimédia

Do pamäte telefónu možno uložiť ľubovoľné multimediálne súbory, takže budete mať ľahký prístup ku všetkým svojim obrázkom, zvukom, videám a hrám. Súbory možno ukladať aj na pamäťovú kartu. Výhodou používania pamätevej karty je to, že tak môžete uvoľniť miesto v pamäti telefónu.


Pre prístup do menu Multimédia stlačte , potom **Zábava**. Stlačením položky **Album médií** otvoríte zoznam priečinkov, v ktorých sú uložené všetky multimediálne súbory.

Obrázky

Obrázky obsahujú zoznam obrázkov, vrátane predvolených obrázkov uložených v telefóne, obrázkov, ktoré ste sami stiahli, a obrázkov

nasnímaných fotoaparátom telefónu.

Odoslanie fotografie

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázok, ktorý chcete odoslať, a potom stlačte **Odoslať**. Vyberte spomedzi možností **Správa, E-mail** alebo Bluetooth.
- 4 Ak vyberiete možnosť **Správa** alebo **E-mail**, fotografia bude pridaná do správy a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth a telefón vyhledá zariadenie, do ktorého odošle obrázok.

Používanie obrázka

Máte možnosť vyberať si obrázky pre tapety a šetriče obrazovky alebo dokonca aj na identifikáciu volajúceho.

- 1 Stlačte  , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **Obrázky**.
- 3 Zvoľte obrázok a stlačte  .
- 4 Stlačte **Použiť ako** a vyberte spomedzi:

Displej - nastavenie tapety východiskovej obrazovky.

Obrázok kontaktu

– pridelenie obrázka konkrétnej osobe v zozname kontaktov, pričom obrázok sa zobrazí, keď vám bude táto osoba telefonovať.

Prichádzajúci hovor -

nastavenie obrázka, ktorý sa objaví počas prichádzajúcich hovorov.

Odchádzajúci hovor –


nastavenie obrázka, ktorý sa objaví počas odchádzajúcich hovorov.

Zapnutie – nastavenie obrázka, ktorý sa objaví pri zapnutí telefónu.


Vypnutie – nastavenie obrázka, ktorý sa objaví pri vypnutí telefónu.

Zvýšenie svetla obrázkov

Fotografiu s nízkou úrovňou svetla možno upraviť bez zníženia kvality obrázku.

- 1 Stlačte  , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **Obrázky**.

Multimédia

- 3 Vyberte obrázok a stlačte , potom stlačte **Inteligentné svetlo**.
- 4 Svetlo sa automaticky zmení a vy budete mať možnosť uložiť nový obrázok.

Presun alebo kopírovanie obrázka

Máte možnosť presúvať alebo kopírovať obrázok medzi pamäťou telefónu a pamäťovou kartou. Toto môže byť potrebné buď na uvoľnenie priestoru v jednom z pamäťových blokov, alebo na zabezpečenie obrázkov pred stratou.

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **Obrázky**.
- 3 Stlačte , potom zvolte **Presunúť** alebo **Kopírovať**.

- 4 Vyberte obrázok.
- 5 Vyberte **Presunúť** alebo **Kopírovať**.

Zvuky

Priečink **Zvuky** obsahuje Stiahnuté zvuky, **Predv. zvuky** a **Hlasové záznamy**. Na tomto mieste môžete organizovať, odosielať alebo nastavovať zvuky ako vyzváňacie tóny.

Používanie zvuku


- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **Zvuky**.
- 3 Vyberte **Predvolené zvuky** alebo **Hlasové nahrávky**.
- 4 Zvoľte zvuk a ten sa začne prehrávať.
- 5 Stlačte  a zvoľte **Použiť ako**.

- 6 Vyberte spomedzi možností **Hlasová vyzváňacia melódia**, **Tón správ**, **Spustenie** alebo **Vypnutie**.


Videá

Priečinok **Videá** zobrazuje zoznam stiahnutých videí a videí, ktoré ste nahrali na telefón.

Sledovanie videa

- 1 Stlačte  , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **Videá**.
- 3 Zvoľte video, ktoré sa má prehrať.

Odoslanie videoklipu


- 1 Vyberte video a stlačte .
- 2 Stlačte **Odoslať** a vyberte spomedzi **Správa**, **E-mail** alebo **Bluetooth**.

- 3 Ak vyberiete možnosť **Správa** alebo **E-mail**, videoklip bude priložený k správe a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth a telefón vyhľadá zariadenie, do ktorého odošle obrázok.

Hry a aplikácie

Môžete do telefónu sťahovať nové hry a aplikácie, ktoré vám umožnia zabaviť sa vo voľnom čase.

Hranie hry

- 1 Stlačte  , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Hry**.
- 3 Vyberte a stlačte hru, ktorú chcete spustiť.

Multimédia

Dokumenty

V menu Dokumenty v časti Album médií môžete zobrazit všetky svoje súbory dokumentov. Tu môžete zobrazit súbory vo formáte Excel, Powerpoint, Word, Text a pdf.

Prenos súborov do telefónu

Bluetooth je pravdepodobne najjednoduchším spôsobom prenosu súboru z počítača do telefónu. Tiež je možné použiť softvér LG PC Suite prostredníctvom synchronizačného kábla.

Prenos pomocou Bluetooth:

- 1 Skontrolujte, či je na telefóne aj v počítači zapnutá funkcia Bluetooth a či sú vzájomne viditeľné.
- 2 Pomocou počítača odošlite súbor cez rozhranie Bluetooth.

3 Keď sa súbor odosiela, budete ho musieť akceptovať na telefóne stlačením **Áno**.



4 Súbor sa objaví v priečinku **Dokumenty** alebo **Iné**.

Iné


Priečinok **Iné** sa používa na ukladanie súborov, ktoré nie sú obrázkami, zvukmi, videami, hrami ani aplikáciami.

Vytvorenie filmu

- 1 Stlačte  , potom **Zábava a Fotoaparát**.
- 2 Stlačte **Štúdio Muvee**.
- 3 Stlačením  pridáte obrázok. Stlačte obrázky, ktoré chcete pridať, potom zvolte **Vložiť**.
- 4 Stlačením karty štýlu v hornej časti vyberte štýl filmu.

- 5 Stlačením karty zvuku v spodnej časti obrazovky zmeňte zvuk, ako napr. súbor mp3.
- 6 Stlačením tlačidla **Prehrať** zobrazíte, čo ste vytvorili.
- 7 Stlačením  a potom **Poradie prehrávania** zmeníte poradie.
- 8 Stlačte  a potom stlačením **Uložiť do** vyberte miesto pre uloženie filmu, a stlačením **Trvanie** vyberte spomedzi možností **Použitý na uloženie** a **Použitý na odoslanie**.
- 9 Ak chcete uložiť film, stlačte tlačidlo prehrávania a potom ikonu uloženia v ľavom rohu.

Hudba

Telefón LG GT405 má zabudovaný hudobný prehrávač, takže môžete prehrávať všetky svoje obľúbené skladby. Ak chcete otvoriť hudobný prehrávač, stlačte , potom **Zábava** a **Hudba**. Tu môžete otvárať množstvo priečinkov:

Prenos hudby do telefónu

Najjednoduchším spôsobom prenosu hudby do telefónu je rozhranie Bluetooth alebo synchronizačný kábel.

Tiež môžete použiť softvér LG PC Suite. Prenos pomocou Bluetooth:

- 1 Skontrolujte, či je na oboch zariadeniach zapnutá funkcia Bluetooth a či sú vzájomne viditeľné.

Multimédiá

- 2 Vyberte na druhom zariadení hudobný súbor a zvolte jeho prenos cez Bluetooth.
- 3 Keď sa súbor odosiela, budete ho musieť akceptovať na telefóne stlačením **Áno**.
- 4 Súbor sa objaví v priečinku **Hudba > Všetky skladby**.

Prehrávanie skladieb

- 1 Stlačte  , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Hudba**, potom **Všetky skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať a stlačte **Prehrať**.
- 4 Stlačením  pozastavte skladbu.
- 5 Stlačením  preskočíte na ďalšiu skladbu.
- 6 Stlačením  preskočíte na predchádzajúcu skladbu.
- 7 Stlačením  sa vrátite do menu **Hudba**.

Vytvorenie zoznamu skladieb


Môžete si vytvárať vlastné zoznamy skladieb zvolením výberu skladieb z priečinka **Všetky skladby**.

- 1 Stlačte  , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Hudba**, potom **Zoznamy skladieb**.
- 3 Stlačte **Nový zoznam prehrávaných skladieb**, zadajte názov zoznamu prehrávaných skladieb a stlačte **Uložiť**.
- 4 Zobrazí sa priečinok **Všetky skladby**. Stlačte všetky skladby, ktoré chcete pridať do svojho zoznamu

skladiieb. Vedľa názvov skladiieb sa objaví značka začiarknutia.

5 Stlačte **Hotovo**.

Ak chcete prehrať zoznam prehrávaných skladiieb, vyberte ho a stlačte Prehrať.


POZNÁMKA: Ak chcete pridať druhý zoznam prehrávaných skladiieb, stlačte , potom Nový zoznam prehrávaných skladiieb.

Používanie rádia

Telefón LG GT405 má zabudovanú funkciu rádia FM, takže si môžete naladiť svoje obľúbené stanice a počúvať ich kdekoľvek.

POZNÁMKA: ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť slúchadlá. Zasuňte slúchadlá do konektora (je to ten istý konektor, do ktorého sa pripája nabíjačka).

Počúvanie rádia

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **FM rádio** a potom stlačte číslo kanála stanice, ktorú by ste chceli počúvať.

TIP! Ak chcete zlepšiť príjem rádia, rozťahnite kábel náhlavnej súpravy, ktorý funguje ako rozhlasová anténa.

Synchronizácia s PC

Telefón je možné zosynchronizovať s počítačom, aby ste tak zabezpečili súlad všetkých svojich dôležitých údajov a dátumov, a tiež kvôli zálohovaniu svojich súborov, vďaka čomu môžete zostať bez starostí.

Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte a vyberte **Pripojenie**.
- 2 Vyberte **Pripojenie USB** a kliknite na **OK**.
- 3 LG PC Suite stiahnite z www.lge.sk
- 4 Vyberte jazyk inštaláčného programu a kliknite na **OK**.

- 5 Pri dokončovaní sprievodcu LG PC Suite Installer sa riadte pokynmi na obrazovke.
- 6 Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche objaví ikona softvéru LG PC Suite.

Pripojenie telefónu a PC

- 1 Pripojte kábel USB k telefónu a k počítaču.
- 2 Dvakrát kliknite na ikonu **LG PC Suite** na pracovnej ploche.
- 3 Kliknite na **Sprievodca pripojením** a potom na **USB**.
- 4 Kliknite na **Ďalej**, potom znovu na **Ďalej** a potom na **Ukončiť**. Váš telefón a počítač sú teraz prepojené.

Zálohovanie a obnovovanie informácií vášho telefónu

- 1 Pripojte telefón k počítaču, ako bolo popísané vyššie.
- 2 Kliknite na ikonu **Zálohovať** a vyberte **Zálohovať** alebo **Obnoviť**.
- 3 Vyberte zálohovanie pre **Údaje obsahu** a/alebo **Údaje telefónneho zoznamu/rozvrhu/úloh/ poznámok**. Vyberte umiestnenie, do ktorého si želáte zálohovať informácie alebo z ktorého si želáte obnovu informácií. Kliknite na **OK**.
- 4 Vaše informácie budú zálohované.

Prezeranie súborov telefónu na PC

- 1 Pripojte telefón k počítaču, ako bolo popísané vyššie.
- 2 Kliknite na ikonu **Správa súborov**.
- 3 Všetky dokumenty, obsah aplikácií Flash, obrázky, zvuky a videá, ktoré ste si uložili do telefónu, sa zobrazia na obrazovke v priečinku Telefón LG.

TIP! Zobrazenie obsahu telefónu na počítači vám uľahčuje usporiadanie súborov, organizovanie dokumentov a odstraňovanie obsahu, ktorý už nepotrebuje.

Synchronizácia s PC

Synchronizovanie kontaktov

- 1 Pripojte telefón k počítaču.
- 2 Kliknite na ikonu **Správa kontaktov**.
- 3 Váš počítač teraz naimportuje a zobrazí všetky kontakty uložené na vašej karte USIM a telefóne.
- 4 Kliknite na **Súbor** a vyberte **Uložiť**. Teraz si môžete vybrať, kam chcete uložiť svoje kontakty.

POZNÁMKA: Ak chcete zálohovať kontakty uložené na karte USIM, kliknite na priečinok Karta SIM na ľavej strane obrazovky počítača. Kliknite pravým tlačidlom myši na jeden z kontaktov a vyberte Vybrať všetko, potom vyberte Kopírovať alebo Presunúť do pamäte

telefónu.

Pravým tlačidlom myši kliknite na kontakty a zvolte Kopírovať do kontaktu. Následne kliknite na priečinok Telefón v ľavej časti obrazovky a zobrazia sa všetky čísla.

Synchronizovanie správ

- 1 Pripojte telefón k počítaču.
- 2 Kliknite na ikonu **Správy**.
- 3 Všetky správy nachádzajúce sa v počítači a telefóne sa zobrazia v priečinkoch na obrazovke.
- 4 Použite panel nástrojov obrazovky na úpravu a reorganizáciu správ.

Používanie telefónu ako Mass storage

Telefón sa môže používať ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie iba vtedy, ak máte vloženú pamäťovú kartu.

- 1 Odpojte telefón od počítača.
- 2 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Nastavenia**.
- 3 Zvoľte **Prepojenie**, potom režim **USB pripojenie**.
- 4 Stlačte **Mass storage**.
- 5 Pripojte telefón k počítaču. Telefón zobrazí hlásenia: Telefón počas prenosu neodpájajte.
- 6 V počítači sa automaticky otvorí priečinok vymeniteľného disku.

POZNÁMKA: Ak chcete spustiť funkciu Mass storage, telefón musí byť odpojený od počítača.


POZNÁMKA: Funkcia Mass storage zálohuje iba obsah uložený na pamäťovej karte, nie v pamäti telefónu. Na prenos obsahu pamäte telefónu (napr. kontaktov) budete musieť použiť synchronizáciu s použitím funkcie PC Sync.

Web

Orange world

Orange world ponúka rýchly, plnofarebný svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a ešte omnoho viac, priamo do vášho mobilného telefónu. Kdekoľvek ste a čokoľvek vás zaujíma.

Prístup na web



- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Orange world**.
- 2 Ak chcete priamo prejsť na domovskú stránku prehliadača, vyberte **Domov**. Alebo vyberte **Zadajte adresu**, napíšte vašu požadovanú adresu URL a následne stlačte **Pripojiť**.

POZNÁMKA: S pripojením k tejto službe a preberaním obsahu sú spojené ďalšie

náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

Pridávanie a otváranie záložiek

Pre jednoduchý a rýchly prístup na svoje obľúbené webové stránky môžete k webovým stránkam pridávať záložky a ukladať ich.

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Orange world**.
- 2 Vyberte **Záložky**. Na obrazovke sa objaví zoznam záložiek.
- 3 Ak chcete pridať novú záložku, zvolte  a stlačte **Pridať záložku**. Zadajte názov novej záložky a adresu URL.


- 4 Stlačte **Uložiť**. Záložka sa objaví v zozname záložiek.
- 5 Ak chcete otvoriť záložku, jednoducho ju stlačte a potom stlačte Pripojiť. Budete pripojení k svojej záložke.

Používanie snímača RSS

RSS (Really Simple Syndication) je rodina formátov webových kanálov využívaných na publikáciu často aktualizovaného obsahu, ako napr. príspevky na blog, stručný prehľad správ alebo zvukové záznamy podcast. Dokument RSS, nazývaný kanál alebo webový kanál, obsahuje prehľad obsahu z pridruženej webovej stránky, alebo úplný text. RSS umožňuje ľuďom automaticky sledovať svoje obľúbené webové stránky, čo je jednoduchšie ako ich

manuálna kontrola. Používateľ si predplatí kanál tak, že zadá odkaz na kanál do snímača alebo v prehľadávači klikne na ikonu RSS, čím sa spustí proces predplatného. Snímač pravidelne kontroluje na predplatených kanáloch používateľa nový obsah a preberie všetky aktualizácie, ktoré nájde.


Uloženie stránky

- 1 Otvorte webovú stránku, ako je opísané vyššie.
- 2 Stlačte  a vyberte **Uložiť túto stránku**.
- 3 Zadajte názov webovej stránky, aby ste ju mohli jednoducho identifikovať.
- 4 Stlačte **Uložiť**.


Web

TIP! Toto menu vám tiež umožní upravovať názvy uložených stránok a odstraňovať uložené stránky.

Otvorenie uloženej stránky

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Orange world**.
- 2 Vyberte **Uložené stránky**.
- 3 Vyberte stránku, ktorú chcete zobraziť, a tá sa otvorí.

Zobrazenie histórie

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Orange world**. Vyberte **História**.

- 2 Zobrazí sa naposledy navštívená webová stránka. Ak sa chcete dostať na jednu z týchto stránok, stačí vybrať požadovanú položku.


Zmena nastavení webového prehliadača

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Orange world**. Vyberte možnosť **Nastavenia**.
- 2 Môžete upravovať položky **Profily, Nastavenia vzhľadu, Vyrovňavacia pamäť, Súbor cookie, Zabezpečenie**, alebo **Obnoviť nastavenia**.
- 3 Stlačením ikony ich môžete jednoducho nastaviť na zapnuté alebo vypnuté.

Nastavenia

V tomto priečinku možno prispôbiť nastavenia tak, aby telefón GT405 zodpovedal vašim potrebám.

Zmena nastavení displeja

- 1 Stlačte , potom vyberte **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Obrazovka** a potom vyberte spomedzi možností:

Tapeta – vyberte motív pre východiskovú obrazovku.

Vytáčanie – nastavte veľkosť a farbu čísel.

Písmo – nastavte veľkosť písma.

Podsvietenie – vyberte, ako dlho má zostať podsvietenie aktivované.

Jas – nastavte jas obrazovky.

Motív – rýchlo môžete zmeniť celý vzhľad obrazovky.


Uvítacia správa – vyberte zapnutá alebo vypnutá a napíšte uvítaciu správu.

Vyberte obrázok pre položky Prichádzajúce hovory, Odchádzajúce hovory, Spustenie a Vypnutie.

- 3 Stlačením **Uložiť** nastavenia uložíte.

Prispôsobenie profilov

Pomocou menu nastavení si môžete prispôbiť nastavenie každého profilu.

- 1 Stlačte  a potom vyberte **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Profily** a potom vyberte profil, ktorý chcete upraviť.

Nastavenia

- 3** Meniť môžete všetky možnosti zvukov a upozornení, ktoré sa nachádzajú v zozname, vrátane nastavení **Zvonenie hlasového hovoru** a **Hlasitosť, Upozornenia na správu** a iné.

Zmena nastavení telefónu

Užite si voľnosť pri prispôsobovaní telefónu GT405, ktorý funguje podľa vašich preferencií.

TIP! Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prstom hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

- 1** Stlačte  , potom vyberte **Nastavenia**.

- 2** Stlačte **Nastavenia telefónu**, potom si vyberte z nižšie uvedeného zoznamu.

Dátum a čas - upravte nastavenia dátumu a času alebo vyberte možnosti automatickej aktualizácie času pri cestovaní alebo prechode na letný čas.

Úspora energie - vyberte, či chcete výrobné nastavenie úspory energie nastaviť na možnosť Zap. a Vyp.

Jazyky - zmena jazyka, v ktorom sa zobrazuje prostredie telefónu GT405.

Autom. Uzamknutie tlačidiel - automatické uzamknutie klávesnice na východiskovej obrazovke.


Zabezpečenie – úprava nastavení zabezpečenia vrátane kódov PIN a uzamknutia telefónu.

Stav pamäte - pozri Používanie správcu pamäte.

Obnoviť nastavenia – vynuluje všetky nastavenia na nastavenia z výroby.

Informácie – zobrazenie technických informácií o telefóne GT405.

Zmena nastavení dotykového ovládania


Stlačte , potom **Nastavenia**. Vyberte **Dotykové ovládania**. Ak chcete vynulovať nastavenie dotykového ovládača a zjednodušiť jeho používanie, vyberte **Kalibrácia dotykového ovládača** a stlačte križiky. Keď ste

spokojní s nastaveniami, uložte ich.

Výberom možnosti **Efekt dotykovej obrazovky** obnovte dotykové ovládanie **Typ, Tón a Vibrovať**.

Zmena nastavení možnosti pripojenia

Nastavenia možnosti pripojenia sú už dané vopred sieťovým operátorom, takže ich môžete využívať už od vybalenia telefónu. Ak chcete niektoré nastavenie zmeniť, použite túto ponuku.

Stlačte , potom **Nastavenia**. Stlačte **Pripojenie**.

Nastavenia siete - telefón GT405 sa automaticky pripája k preferovanej sieti. Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, použite túto možnosť.

Nastavenia

Internetový profil – nastavte profily na pripájanie k Internetu.

Prístupový bod – váš sieťový operátor má už tieto informácie uložené. Pomocou tohto menu môžete pridať nové prístupové body.


Pripojenie USB - synchronizujte svoj telefón GT405 pomocou softvéru LG PC Suite pri kopírovaní súborov z telefónu.

Nastavenia streamingu – váš sieťový operátor už tieto informácie uložil. Môžete ich upravovať v prípade, že by ste chceli vykonávať zmeny.

Nastavenia Java - umožňuje nastaviť Profily.

Používanie správcu pamäte

Telefón GT405 má k dispozícii tri pamäte: telefón, karta USIM a externá pamäťová karta (pamäťovú kartu si možno budete musieť zakúpiť osobitne). Na určenie toho, ako je využitá každá pamäť a na zobrazenie dostupného voľného miesta môžete použiť správcu pamäte.

Stlačte  a následne **Nastavenia**. Vyberte **Nastavenia telefónu** a potom **Stav pamäte**.

Bežná - zobrazí pamäť, ktorá je k dispozícii na telefóne GT405.


Vyhradená - zobrazí pamäť, ktorá je k dispozícii na telefóne.

Pamäť USIM – zobrazí pamäť, ktorá je k dispozícii na karte USIM.

Externá pamäť - zobrazí pamäť, ktorá je k dispozícii na externej pamäťovej karte.

Nastavenia ukladania - výber preferovaného umiestnenia, do ktorého chcete ukladať položky.

Používanie režimu počas letu

Režim počas letu zapnite pomocou , potom vyberte **Nastavenia**. Stlačte **Profily** a vyberte **Režim počas letu**.


Počas aktivovaného Režimu počas letu nebudete môcť uskutočňovať hovory, pripojiť sa k Internetu, odosielať správy ani používať Bluetooth.

Odosielanie a prijímanie súborov pomocou rozhrania Bluetooth

Bluetooth je výhodný spôsob odosielania a prijímania súborov bez káblov, ktoré by inak boli potrebné, a rýchleho a jednoduchého pripojenia.

Môžete tiež pripojiť náhlavnú súpravu s funkciou Bluetooth, a uskutočňovať a prijímať hovory.

Odosielanie súborov:

- 1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať, zvyčajne to bude fotografia, video alebo hudobný súbor.
- 2 Stlačte  a vyberte **Odoslať**. Vyberte **Bluetooth**.

Nastavenia



- 3 Stlačením **Áno** zapnete funkciu Bluetooth.
- 4 Ak už ste spárovali zariadenie Bluetooth telefón GT405 nebude automaticky vyhľadávať ďalšie zariadenia Bluetooth. Ak ešte nie, telefón GT405 vyhľadá ostatné zariadenia s aktivovanou funkciou Bluetooth nachádzajúce sa v dosahu.
- 5 Vyberte želané zariadenie pre odoslanie súboru a stlačte **Vybrať**.
- 6 Súbor sa odošle.

TIP! Pohľadom na lištu priebehu sa uistite, či sa súbor odosiela.

Prijímanie súborov:

- 1 Ak chcete prijímať súbory, funkcia Bluetooth musí byť nastavená na **Zap.** a **Viditeľné**. Viac informácií nájdete v ďalšej časti **Zmena nastavení Bluetooth**.
- 2 Zobrazí sa výzva na prijatie súboru od odosielateľa. Stlačením **Áno** prijmite súbor.
- 3 Uvidíte, kde bol súbor uložený, a môžete vybrať, či ho chcete **Zobraziť** alebo **Použiť ako tapetu**. Súbory sa zvyčajne uložia do príslušného priečinka vo vašej položke **Moje súbory**.

Zmena nastavení Bluetooth:

- 1 Stlačte  a vyberte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Bluetooth**, potom stlačte  a vyberte **Nastavenia**.

Zmeniť môžete nasledujúce nastavenia:

Viditeľ.môj. zariadenia – vyberte spomedzi možností Viditeľné alebo Skryté alebo Viditeľné na 1 min.

Názov môjho zariadenia – zadajte názov telefónu GT405.

Podporované služby - zobrazenie všetkých funkcií Bluetooth, ktoré telefón podporuje.

Moja adresa – zobrazí adresu Bluetooth.

Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

Spárovaním telefónu GT405 a ďalšieho zariadenia môžete nastaviť pripojenie zabezpečené heslom. Znamená to, že párovanie bude bezpečnejšie.

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth nastavená na **Zap. a Viditeľné**. Viditeľnosť môžete meniť v menu **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Hľadať**.
- 3 Telefón GT405 vyhledá zariadenia. Po dokončení vyhledávania sa na obrazovke objaví **Obnoviť**.
- 4 Vyberte zariadenie, s ktorým chcete párovať, zadajte heslo a potom stlačte **OK**.

Nastavenia

- 5 Telefón sa pripojí k príslušnému zariadeniu, na ktorom treba zadať rovnaké heslo.
- 6 Pripojenie cez Bluetooth chránené heslom je teraz pripravené.
- 3 Stlačením **Vždy sa spýtať** alebo **Povoliť bez spýtania** a stlačením možnosti **Áno** pre Pripojiť teraz telefón GT405 sa automaticky prepnete na Profil slúchadiel.

Používanie slúchadlovej súpravy s funkciou Bluetooth

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth nastavená na **Zap.** a **Viditeľné**.
- 2 Postupujte podľa pokynov dodaných spolu s náhlavnou súpravou, prejdite do režimu párovania a spárujte zariadenia.

Príslušenstvo

Toto príslušenstvo sa dodáva k telefónu GT405.

Nabíjačka



Stereofónna slúchadlová súprava



Batéria



Návod na používanie

Zistite viac o telefóne GT405.



POZNÁMKA:

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie informácie vám poskytne miestna servisná spoločnosť alebo zástupca výrobcu.

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na pranie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Sieťová služba

Bezdrôtový telefón popísaný v tejto príručke je schválený pre používanie v sieti GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 a WCDMA.

Niekoľko funkcií opísaných v tejto príručke sa nazýva Služby siete. Ide o špeciálne služby, ktoré vám poskytnie miestny poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Predtým, než budete môcť tieto Služby siete využívať, musíte si ich u svojho poskytovateľa predplatiť. Poskytovateľ služieb vám tiež dodá pokyny na používanie týchto služieb.

Technické údaje

Všeobecné

Názov výrobku: GT405

System: GSM 850 / E-GSM
900 / DCS 1800 / PCS
1900 / WCDMA

Teploty okolia

Max. : +50 °C (vybíjanie),
+45° C (nabíjanie)

Min. : -10 °C (vybíjanie),
0 °C (nabíjanie)

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GT405

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

03.Mar. 2010

Signature of representative

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce jednoduché pokyny. Nedodržiavanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Informácie o vystavení účinkom rádiových vln a špecifickej rýchlosti pohltienia (SAR). Model mobilného telefónu GT405 bol navrhnutý tak, aby vyhovoval bezpečnostným požiadavkám na vystavenie vysokofrekvenčným vlnám. Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami.

Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.
- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.

- * Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2 wattly na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na 10 gramov telesného tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 0,936 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 0,626 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
- Informácia o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách a oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR odporúčané Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) – limit SAR je priemerne 1,6 W/kg na 1 gram tkaniva.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

VÝSTRAHA

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi. Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
 - Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
 - Zabráňte pádu telefónu na zem.
 - Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
 - V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
 - Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
 - Telefón nenabíjajte v blízkosti horľavých materiálov. Počas nabíjania sa telefón zahrieva, čo môže predstavovať riziko vzniku požiaru.
 - Na čistenie povrchu prístroja používajte suchú tkaninu. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén, riedidlo alebo alkohol.
 - Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
 - Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
 - Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
 - Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných

kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.

- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny sa môžu navzájom rušiť, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti

lekárskych prístrojov bez toho, by ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrecka.

- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovani telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite súpravu na telefonovanie

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- bez pomoci rúk (handsfree).
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak,

aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému

nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniách.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.

- Neprevádzajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by po oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.

- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.

Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu problémov, s ktorými sa stretnete, odstránite ľahko aj sami.

Hlásenie	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Chyba karty SIM	V telefóne nie je karta SIM alebo ste ju možno nesprávne vložili.	Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.
Nedá sa pripojiť na sieť	Slabý signál Mimo siete GSM	Presuňte sa vyššie k oknu alebo voľnému priestranstvu. Pozrite si mapu pokrytia poskytovateľa služieb.
Kódy nesúhlasia	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadáním. Dva zadané kódy nesúhlasia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Funkcia sa nedá nastaviť	Nepodporovaná poskytovateľom služieb alebo sa vyžaduje registrácia	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania Vložená nová SIM karta Vyčerpali ste kredit	Neoverená nová sieť. Skontrolujte nové obmedzenia. Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou PIN 2.

Hlásenie	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo Zap./Vyp. bolo stlačené príliš krátko Batéria vybitá Špinavé kontakty batérie	Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. aspoň na dve sekundy. Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania ba displeji. Očistite kontakty.
Chyba nabíjania	Batéria je úplne vybitá Teplota je mimo rozsah Problém s kontaktmi Žiadne sieťové napätie Chybná nabíjačka Nesprávna nabíjačka Chybná batéria	Nabite batériu. Uistite sa, že okolitá teplota je správna, chvíľu počkajte a potom ju znovu nabite. Skontrolujte napájanie a pripojenie k telefónu. Skontrolujte kontakty batérie a v prípade potreby ich očistite. Zapojte ju do inej zásuvky alebo skontrolujte napätie. Ak sa nabíjačka nezahrieva, vymeňte ju. Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG. Vymeňte batériu.
Telefón sa odpája od siete	Príliš slabý signál	Opätovné pripojenie k inému poskytovateľovi služieb je automatické.
Nepovolené číslo	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte nastavenia.

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.



GT405

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone



1. End/Power key
2. Multitasking key
3. Call key
4. Micro SD memory card socket


5. Stylus Pen
6. Charger, Cable, Handsfree connector
7. Side keys
8. Lock/Unlock key
9. Capture button

Your standby screen

The touch reactive LCD gives an interactive and ultra convenient experience. You'll be more than pleased!

From the standby screen, you can access menu options, make a quick call and as well as many other things.

The main menu





1. Touch  in the standby screen to open a Top menu.
2. You can access further menus: **Communicate**, **Entertainment**, **Utilities** and **Settings**.
3. Just touch the icon that you want to open.

MP3 player

Your LG GT405 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All tracks:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **Playlists:** Contains any playlists you have created as well as On the go, Recent songs and Favourite songs.
- ▶ **Artists/Albums/Genres:** Browse through your music collection by artist, album or genre.
- ▶ **Shuffle tracks:** Play your tracks in a random order.

Playing a song


1. Select the song you want to play and touch Play.
2. Touch  to pause the song.
3. Touch  to skip to the next song.
4. Touch  to skip to the previous song.
5. Touch  to return to the Music menu.



Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.





Tip: When using the camera, power consumption increases.

If  icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.

• To take a picture

1. On the standby screen hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
3. Press the camera key on the right side of the handset all of the way down to take a photo.



Video camera

1. Press and hold the camera key on the right side of the phone.
2. Alternatively, touch  in the view finder in camera mode to switch to video mode.
3. The video camera's viewfinder will appear on screen.
4. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
5. Press the capture button once to start recording.
6. Rec will appear at the top of the viewfinder and a timer at the bottom showing the length of your video.
7. To pause the video touch  and resume by selecting .
8. Touch  on the screen or press the capture button a second time to stop recording.

FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

Tip: To improve the radio reception, extend the headset cord which functions as the FM radio antenna.

1. Choose FM radio then select the channel number of the station you would like to listen to.
2. After selecting radio channels, you can listen to other channel by selecting  .
3. You can access the following option menus by touching Options.





▶ **Auto scan:** If you choose Auto scan then select Yes, each time a station is found, your GT405 will ask if you want to save it. Select Yes if you want to store the channel and No if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.


- ▶ **Reset:** If you choose Reset then select Yes, current channel will be reset.
- ▶ **Listen via speaker:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select Listen via headset.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

1. Choose Voice recorder.
2. Select  to begin recording.
3. Select  to pause the recording.
4. Choose  to end the recording.
5. Select  to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting Options and Go to my sounds. 



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÝ LIST

MOBILNÉ TELEFÓNY

MODEL:	
VÝROBNÉ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DÁTUM PREDAJA:	
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:	

SK



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Záručné podmienky:

Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho vlastnosti stanovené normou .Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený, zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, poskytuje sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk spoločnosti LG Electronics .

Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:

- Nefunkčnosť spôsobená chybnou inštaláciou
- Používaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
- Neodborným alebo neoprávneným zásahom
- Závady spôsobené používaním ,alebo skladovným výrobku vo vlhkom ,prašnom ,alebo inak nevhodnom prostredí
- Pri priamom kontakte s kvapalinou
- Mechanické poškodenie
- Závady spôsobené používaním iného ako doporučeného príslušenstva
- Bolo manipulované s výrobným číslom prístroja ,resp je nečitateľné
- Poškodenie vzniknuté používaním prístroja či jeho opotrebovaním
- Živelné pohromy

Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na :
www.lge.sk

Ďalšie informácie o mobilných telefónoch spoločnosti LGE nájdete na :
<http://cz.lgmobile.com>

Potrebujete poradiť ,kontaktujte našu infolinku :
0850 111 154

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		