

Nokia 5230: Návod na použitie

1. Vydanie

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-588 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care a Ovi sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje a nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOĽVEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOĽVEK VZNIKNUTÉ OSOBNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRAVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. V SÚVISLOSTI S OBSAHO M TOHTO DOKUMENTU, SO SPRÁVNOSŤOU A SPOĽAHLIVOSŤOU INFORMÁCIÍ V ŇOM OBSIAHNUTÝCH, SA OKREM ZÁRUK STANOVENÝCH V PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOCH NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, VRÁTANE (ALE NIE OBMEDZENÉ NA) ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI POUŽITIA NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOĽVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Akéoľvek úpravy softvéru v zariadení sú zakázané v rozsahu, ktorý pripúšťajú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akéoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce zhoršenie prevádzky. Akéoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Niektoré operácie a funkcie závisia od SIM karty a/alebo od siete, od MMS alebo od kompatibility prístrojov a podporovaných formátov obsahov. Niektoré služby sú predmetom zvláštnych poplatkov.

Váš prístroj môže mať vopred nainštalované záložky a linky na internetové stránky tretích strán. Cez váš prístroj môžete mať takisto prístup na stránky tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia sa nehlási k zodpovednosti za tieto stránky, ani ju nepreberá. Ak zvolíte prístup na tieto stránky, mali by ste vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.

/1. Vydanie SK

Obsah

Bezpečnosť.....8

O vašom prístroji.....9

Služby siete.....10

1. Ďalšia pomoc.....11

Pomocník prístroja.....11

Podpora.....11

Aktualizácie softvéru cez bezdrôtové
spojenie.....12

Aktualizácie softvéru pomocou
počítača.....13

Nastavenia.....13

Prístupové kódy.....14

Predĺženie napájacieho cyklu
batérie.....14

Uvoľnenie pamäte.....15

2. Začíname.....16

Vloženie karty SIM.....16

Vloženie batérie.....17

Vloženie pamäťovej karty.....18

Nabitie batérie.....20

Tlačidlá a súčasti.....20

Zapnutie prístroja.....23

Blokovanie tlačidiel a dotykovej
plochy.....23

Domáca obrazovka.....23

Prístup k menu.....24

Funkcie dotykového displeja.....25

Mediálne tlačidlo.....27

Zmena tónu zvonenia.....27

Podpora spoločnosti Nokia.....27

3. Váš prístroj.....28

Nastavenie telefónu.....28

Prenos obsahu.....28

Indikátory displeja.....29

Lišta kontaktov.....31

Umiestnenie antén.....31

Profil off-line.....32

Skratky.....33

Regulácia hlasitosti a
reproduktora.....33

Nastavenia snímača a natáčanie
zobrazovania.....34

Diaľkové blokovanie.....34

Headset.....35

Pripevnenie šnúrkou na zápästie.....36

Vybratie karty SIM.....36

Vybratie pamäťovej karty.....37

4. Uskutočňovanie

hovorov.....37

Snímač objektov.....37

Hovory37

Počas hovoru.....38

Hlasová schránka39

Prijatie a odmietnutie hovoru.....39

Uskutočnenie konferenčného
hovoru.....40

Rýchla voľba telefónneho čísla.....40

Čakajúci hovor.....41

Hlasová voľba.....	41
Zdieľanie videa.....	42
Denník	45

5. Písanie textu.....47

Virtuálna klávesnica.....	48
Písanie rukou.....	49
Alfanumerická klávesnica.....	50
Nastavenia vkladania textu dotykom.....	52

6. Kontakty.....53

Ukladanie a úprava mien a čísel.....	53
Kontakty – panel s nástrojmi.....	53
Spravovanie mien a čísel.....	54
Predvolené čísla a adresy.....	54
Tóny zvonenia, snímky a text pre hovor pre kontakty.....	55
Kopírovanie kontaktov.....	56
Služby SIM.....	56

7. Správy.....57

Hlavné okno aplikácie Správy.....	57
Písanie a odosielanie správ.....	58
Zložka prijatých správ.....	60
Nastavenie e-mailu.....	61
Schránka.....	61
Mail for Exchange.....	64
Prezeranie správ na karte SIM.....	65
Správy celulárneho vysielania.....	65
Servisné príkazy.....	65
Nastavenia správ.....	66

8. Personalizácia prístroja.....68

Zmena vzhľadu prístroja.....	68
Profily.....	69

9. Zložka Hudba.....70

Prehrávač hudby.....	70
Hudobný obchod Nokia.....	74
Nokia Podcasting.....	74
Rádio.....	76

10. Foto-Video.....77

Aktivácia hlavného fotoaparátu.....	77
Fotosnímanie.....	78
Snímanie videoklipu.....	84

11. Galéria.....85

Zobrazenie a usporiadanie súborov.....	85
Prezeranie snímok a videoklipov.....	86
Usporiadúvanie snímok a videoklipov.....	87

12. Zdieľanie online.....87

O aplikácii Zdieľanie online.....	87
Predplatenie služieb.....	88
Spravovanie kont.....	88
Vytvorenie príspevku.....	88
Uverejňovanie súborov z aplikácie Galéria	89

13. Aplikácia Videocentrum.....89

Obsah

Prezeranie a načítavanie videoklipov.....	90
Internetové videoklipy.....	91
Moje videá.....	92
Prenos videozáznamov z počítača.....	92
Nastavenia aplikácie Videocentrum.....	93

14. Webový prehliadač.....94

Prehliadanie webu.....	94
Panel s nástrojmi prehliadača.....	95
Navigácia na stránkach.....	96
Webové zdroje a blogy.....	96
Aplikácie widget.....	97
Hľadanie obsahu.....	97
Načítanie a nákup položiek.....	98
Zložky.....	98
Zmazanie pamäte prehliadača.....	99
Bezpečnosť spojenia.....	99

15. Určenie polohy (GPS).....100

O navigačnom systéme GPS.....	100
Asistovaný systém GPS (A-GPS).....	101
Správne držanie prístroja.....	102
Typy na vytvorenie spojenia GPS.....	102
Požiadavky na určenie polohy.....	103
Orientačné body.....	103
Dáta GPS.....	104
Nastavenia určenia polohy.....	104

16. Mapy.....105

O aplikácii Mapy.....	105
-----------------------	-----

Určovanie polohy prostredníctvom siete.....	106
Pohyb na mape.....	106
Indikátory displeja.....	107
Vyhľadávanie lokalít.....	107
Plánovanie trasy.....	108
Ukládanie a posielanie lokalít.....	108
Prezeranie uložených položiek.....	108
Vaša história vyhľadávania.....	109
Presun pešo do cieľa.....	109
Jazda autom do cieľa.....	110
Doprava a bezpečnosť.....	111
Nastavenia aplikácie Mapy.....	112
Nastavenia internetu.....	112
Nastavenia navigácie.....	113
Nastavenia trás.....	114
Nastavenia aplikácie Mapy.....	114
Aktualizácia máp.....	115

17. Prepájanie.....115

Dátové spojenia a miesta prístupu.....	115
Nastavenia siete.....	116
Miesta prístupu.....	117
Aktívne dátové spojenia.....	119
Synchronizácia.....	120
Komunikácia cez Bluetooth.....	121
Kábel USB.....	126
Spojenia s počítačom.....	126
Administratívne nastavenia.....	127

18. Vyhľadávanie.....128

O aplikácii Vyhľadávanie.....	128
-------------------------------	-----

Spustenie vyhľadávania.....129

19. Načítajte!.....129

O aplikácii Načítajte!.....129

Nákup a načítanie položiek.....130

20. Iné aplikácie.....130

Hodiny130

Kalendár.....132

Správca súborov.....132

Správca aplikácií.....134

RealPlayer137

Nahrávač.....138

Písanie poznámok.....139

Kalkulačka.....139

Prevody.....140

Slovník.....140

21. Nastavenia140

Nastavenia telefónu.....140

Nastavenia hovoru.....148

22. Ak niečo nefunguje.....151

23. Environmentálne tipy.....154

Šetrenie energie.....154

Recyklácia.....154

Šetrenie papiera.....154

Ďalšie informácie.....155

Príslušenstvo.....156

Batéria.....156

Informácie o batérii a nabíjačke.....156

Návod na overenie pravosti batérií

Nokia.....158

Starostlivosť o váš prístroj...158

Recyklovanie160

Ďalšie bezpečnostné informácie.....160

Malé deti.....160

Prevádzkové prostredie.....160

Zdravotnícke prístroje.....161

Vozidlá.....162

Potenciálne explozívne prostredia. .162

Tiesňové volania.....163

Informácia o certifikácii (SAR).....164

Register.....166

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú ťhacie práce.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE

Používajte iba schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

O vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 900 MHz, GSM 2 100 MHz v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Váš prístroj podporuje viaceré spôsoby konektivity a rovnako ako počítače môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Zvýšte obozretnosť pri prijímaní správ, požiadavkách na pripojenie, prehliadaní a načítavaní dát. Inštalujte a používajte iba služby a softvér z dôveryhodných zdrojov, poskytujúcich adekvátnu bezpečnosť a ochranu, ako sú napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed, alebo tie, ktoré prešli testom Java Verified™. Zvážte inštaláciu antivírusov a iného bezpečnostného softvéru do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača.

Na vašom prístroji môžu byť predinštalované záložky a odkazy na internetové stránky tretích strán a prístroj vám môže umožniť prístup k stránkam tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia za tieto stránky nezodpovedá. Ak zvolíte prístup na takéto stránky, vykonajte opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.



Výstraha: Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Pri používaní tohto prístroja dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných, vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať niektoré obrázky, hudbu a iný obsah.

Zálohujte si alebo si písomne zaznamenávajúte všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky. Obrázky v tejto príručke sa môžu odlišovať od zobrazenia na vašom displeji.

Bezpečnosť

Pozrite si používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie dôležité informácie o vašom prístroji.

Služby siete

Aby ste prístroj mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Niektoré funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; iné funkcie môžu vyžadovať osobitné dojednanie s vašim poskytovateľom služieb, aby ste ich mohli používať. Služby siete vyžadujú prenos dát. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o uplatňovaných poplatkoch. Niektoré siete môžu mať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú spôsob používania niektorých funkcií tohto prístroja vyžadujúcich podporu siete. Jedná sa napr. o podporu špecifických technológií ako protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), vyžadujúce TCP/IP protokoly a znaky špecifické pre daný jazyk.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj tiež môže mať prispôbené položky, ako napr. názvy menu, príčinok menu a ikony.

1. Ďalšia pomoc



Pomocník prístroja

Váš prístroj obsahuje pokyny, ktoré vám pomôžu používať jeho aplikácie.

Ak chcete otvoriť text Pomocníka z hlavného menu, vyberte položku **Menu** > **Pomocník** a aplikáciu, ku ktorej si chcete prečítať pokyny.

Ak je aplikácia otvorená, výberom položky **Voľby** > **Pomocník** získate prístup k Pomocníkovi pre aktívne okno.

Ak chcete počas čítania pokynov zmeniť veľkosť písma textu Pomocníka, vyberte položku **Voľby** > **Zmenšiť písmo** alebo **Zväčšiť písmo**.

Odkazy na príbuzné témy môžete nájsť na konci textu pomocníka. Ak vyberiete podčiarknuté slovo, zobrazí sa stručné vysvetlenie. V texte Pomocníka sa používajú uvedené indikátory:  Odkaz na príbuznú tému pomocníka.  Odkaz na aplikáciu, ku ktorej máte zobrazeného pomocníka.

Ak chcete počas čítania inštrukcií k danej téme prepínať medzi pomocníkom a aplikáciou, ktorú máte otvorenú v pozadí, vyberte **Voľby** > **Ukázať otvorené aplik.** a požadovanú aplikáciu.

Podpora

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako produkt používať, alebo si nie ste istí, ako by mal prístroj fungovať, pozrite si stránky podpory na adrese www.nokia.com/support alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, na adrese www.nokia.mobi/support (pomocou mobilného prístroja), v aplikácii Pomocník v prístroji alebo v používateľskej príručke.

Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:

- Reštartujte prístroj: vypnite ho a vyberte batériu. Približne po minúte znova vložte batériu a prístroj zapnite.
- Obnovte pôvodné nastavenia podľa pokynov v používateľskej príručke. Pri resetovaní sa dokumenty a súbory vymažú, preto si svoje údaje najprv zálohujte.

Ďalšia pomoc

- Softvér prístroja pravidelne aktualizujte, aby ste dosiahli optimálny výkon, prípadne získali nové funkcie (vysvetlenie nájdete v používateľskej príručke).

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy prístroja. Navštívte stránku www.nokia.com/repair. Skôr ako odošlete svoj prístroj na opravu, vždy si zálohujte údaje v prístroji.

Aktualizácie softvéru cez bezdrôtové spojenie

Vyberte **Menu** > **Inštal. aplik.** > **Aktualiz. SW.**

S Aktualizáciou softvéru (sieťová služba) môžete skontrolovať, či sú k dispozícii aktualizácie pre váš prístroj alebo aplikácie a stiahnuť ich do vášho prístroja.


Stahovanie aktualizácií softvéru môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát (sieťová služba).

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.




Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokým sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Pred spustením inštalácie prostriedkov kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie.

Po aktualizácii softvéru prístroja alebo aplikácií pomocou Aktualizácie softvéru nemusia byť pokyny v používateľskej príručke alebo pomocníkoch vzťahujúce sa na aktualizované aplikácie aktuálne.

Ak chcete stiahnuť dostupné aktualizácie, vyberte . Ak chcete zrušiť označenie konkrétnych aktualizácií, ktoré nechcete stiahnuť, vyberte tieto aktualizácie zo zoznamu.

Ak si chcete pozrieť informácie o aktualizácii, vyberte aktualizáciu a .

Pre zobrazenie stavu predchádzajúcich aktualizácií zvolte .

Vyberte **Vol'by** a jednu z týchto možností:

- **Aktualizovať cez PC** — Aktualizácia prístroja pomocou počítača. Táto možnosť nahradzuje Začať aktualizáciu, keď sú aktualizácie dostupné iba prostredníctvom PC aplikácie Nokia Software Updater.
- **Ukázať históriu aktualiz.** — Zobrazenie stavu predchádzajúcich aktualizácií.
- **Nastavenia** — Zmena nastavení, napríklad predvoleného miesta prístupu použitého pre sťahovanie aktualizácií.
- **Odmietn. zodpovednosti** — Zobrazenie licenčnej zmluvy spoločnosti Nokia.

Aktualizácie softvéru pomocou počítača

K aktualizáciám softvéru môžu patriť nové a rozšírené funkcie, ktoré v čase zakúpenia prístroja neboli k dispozícii. Aktualizáciou softvéru môžete dosiahnuť aj kvalitnejší výkon prístroja.

Aktualizácia softvéru Nokia je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje aktualizovať softvér prístroja. Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, musíte mať kompatibilný počítač, širokopásmový prístup na internet a kompatibilný dátový kábel USB na pripojenie prístroja k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a poznámky o najnovších verziách softvéru a načítať aplikáciu Aktualizácia softvéru Nokia, navštívte stránku www.nokia.com/softwareupdate alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, postupujte takto:

1. Načítajte a nainštalujte aplikáciu Aktualizácia softvéru Nokia do počítača.
2. Pripojte prístroj k počítaču pomocou dátového kábla USB a otvorte aplikáciu Nokia Software Updater. Aplikácia Aktualizácia softvéru Nokia vás bude sprevádzať pri zálohovaní súborov, aktualizácii softvéru a obnovovaní súborov.

Nastavenia

V prístroji sa zvyčajne automaticky konfigurujú nastavenia pre správy MMS, službu GPRS, prehrávanie obsahu online a mobilný internet podľa údajov od poskytovateľa služieb siete. Nastavenia od poskytovateľov služieb môžu byť v prístroji už inštalované, prípadne ich môžete od poskytovateľov služieb siete dostať alebo si ich vyžiadať v špeciálnej textovej správe.

Prístupové kódy

Ak niektorý z prístupových kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

- Kód PIN (Personal identification number – osobné identifikačné číslo) — Tento kód chráni kartu SIM pred neoprávneným použitím. Kód PIN (4 – 8 číslic) je zväčša dodávaný spolu s kartou SIM. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny kód PIN, kód sa zablokuje. Na jeho odblokovanie je potrebný kód PUK.
- Kód UPIN — Tento kód sa môže dodávať spolu s kartou USIM. Karta USIM je rozšírenou verziou karty SIM a podporujú ju mobilné telefóny určené pre sieť UMTS.
- Kód PIN2 — Tento kód (4 – 8 číslic) sa dodáva s niektorými kartami SIM a je potrebný na prístup k určitým funkciám prístroja.
- Blokovací kód (známy tiež ako bezpečnostný kód) — Blokovací kód umožňuje chrániť prístroj pred neoprávneným použitím. Kód je vopred nastavený na číselnú kombináciu 12345. Tento kód môžete vytvoriť a zmeniť a nastaviť prístroj tak, aby kód vyžadoval. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od prístroja. Ak zabudnete kód a prístroj sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko, kde vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Ďalšie informácie získate v autorizovanom centre Nokia Care alebo u predajcu prístroja.
- Kód PUK (Personal unblocking key – Osobný odblokovací kód) a kód PUK2 — Tieto kódy (8 číslic) sú potrebné na zmenu zablokovaného kódu PIN alebo kódu PIN2 – v tomto poradí. Ak tieto kódy nedostanete spolu s kartou SIM, obráťte sa na operátora, ktorého karta SIM sa nachádza v prístroji.
- Kód UPUK — Tento kód (8 číslic) je potrebný na zmenu zablokovaného kódu UPIN. Ak ste kód nedostali spolu s kartou USIM, obráťte sa na operátora, ktorého karta USIM sa nachádza v prístroji.

Predĺženie napájacieho cyklu batérie

Mnoho funkcií prístroja zvyšuje požiadavky na energiu batérie a skracuje interval napájania. Ak chcete šetriť energiu batérie, uvedomte si, že:

- Ak používate funkcie s pripojením Bluetooth alebo ak tieto funkcie necháte pri používaní iných funkcií spustené v pozadí, spotreba energie batérie sa zvyšuje. Pripojenie Bluetooth deaktivujte vždy, keď ho nepotrebuje.
- Ak ste v nastaveniach pripojenia vybrali položku **Paketové dát. spojenie** > **Ak je dostupné** a nenachádzate sa v mieste pokrytia paketovou dátovou sieťou (GPRS), prístroj sa bude opakovane pokúšať nadviazať paketové dátové spojenie. Ak chcete predĺžiť prevádzkový čas prístroja, vyberte položku **Paketové dát. spojenie** > **Ak je to nutné**.
- Keď sa presuniete na nové miesta na mape, aplikácia Mapy načíta z mapy nové informácie, čím zvyšuje spotrebu energie batérie. Funkciu automatického načítavania nových máp môžete vypnúť.
- Ak sa intenzita signálu celulárnej siete vo vašom okolí veľmi odlišuje, prístroj musí opakovane vyhľadávať dostupné siete. Týmto sa zvyšuje spotreba energie batérie.

Ak je režim siete v nastaveniach siete nastavený na duálny režim, prístroj vyhľadá sieť UMTS. Ak chcete nastaviť, aby prístroj používal iba sieť GSM, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Pripojenie** > **Sieť** > **Režim siete** > **GSM**.

- Podsvietenie displeja zvyšuje spotrebu energie batérie. V nastaveniach displeja môžete nastaviť jas displeja a zmeniť časový limit, po ktorom sa podsvietenie displeja vypne. Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Displej** > **Jas** alebo **Časový limit osvetlenia**.
- Aplikácie spustené v pozadí zvyšujú požiadavky na spotrebu energie batérie. Ak chcete zatvoriť aplikácie, ktoré nepoužívate, stlačte a podržte tlačidlo Menu, vyberte položku **Voľby** > **Ukázať otvorené aplik.** a pomocou tlačidla Menu prejdite na príslušnú aplikáciu. Stlačte a podržte tlačidlo Menu a vyberte položku **Ukončiť**.

Uvoľnenie pamäte

Ak chcete zistiť, koľko pamäte je k dispozícii pre rozličné typy údajov, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Správca súb..**

Začíname

Mnohé funkcie prístroja využívajú pamäť na ukladanie údajov. Prístroj vás upozorní na nízky stav pamäte v rôznych oblastiach pamäte.

Ak chcete uvoľniť pamäť, preneste údaje na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii) alebo do kompatibilného počítača.

Ak chcete odstrániť údaje, ktoré už nepotrebujete, použite aplikáciu Správca súborov alebo otvorte príslušnú aplikáciu. Môžete odstrániť:

- správy uložené v zložkách aplikácie Správy a prevzaté e-mailové správy v schránke.
- uložené webové stránky.
- údaje o kontaktoch.
- záznamy z kalendára.
- aplikácie zobrazené v aplikácii Správca aplikácií, ktoré viac nepotrebujete.
- inštalačné súbory (.sis alebo .sisx) inštalovaných aplikácií – inštalačné súbory preneste do kompatibilného počítača.
- snímky a videoklipy v zložke Galéria – súbory zálohujte v kompatibilnom počítači.

2. Začíname

Vloženie karty SIM




Dôležité: Na ochranu SIM karty pred poškodením vždy pred vložením alebo vybratím karty vyberte batériu.

V prístroji už môže byť vložená karta SIM. Ak karta nie je vložená, postupujte takto:

1. Otvorte kryt otvoru pre kartu SIM.
2. Do otvoru pre kartu SIM vložte kartu SIM. Ubezpečte sa, že ploška s kontaktmi smeruje nadol a skosený okraj smerom k prístroju. Zatlačte kartu dovnútra.
3. Zatvorte kryt otvoru pre kartu SIM. Ubezpečte sa, že je kryt poriadne zatvorený.

Ak karta SIM nie je správne vložená, prístroj možno používať len v profile offline.

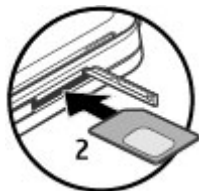


Vloženie batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Začíname

1. Zložte zadný kryt.
2. Vložte batériu.
3. Ak chcete kryt znova založiť, vrchné západky otočte smerom k príslušným otvorom a potom zatlačte kryt nadol, kým nezapadne na miesto.

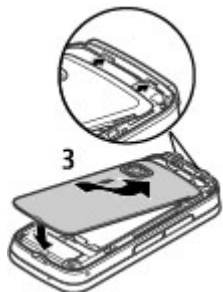

Vloženie pamäťovej karty

Používajte iba kompatibilné karty microSD a microSDHC schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Spoločnosť Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne

kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

1. Otvorte uzáver štrbiny pamäťovej karty.
2. Do otvoru pre pamäťovú kartu vložte kompatibilnú pamäťovú kartu. Ubezpečte sa, že ploška s kontaktmi smeruje nadol. Zatlačte kartu dovnútra. Keď karta zapadne na miesto, budete počuť jemné cvaknutie.
3. Zatvorte kryt otvoru pre pamäťovú kartu. Ubezpečte sa, že je kryt poriadne zatvorený.



Nabíanie batérie

Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Ak prístroj signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Zapojte nabíjačku do prístroja.




3. Ak prístroj signalizuje, že je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjačku od prístroja a potom od sieťovej zásuvky.

Batériu nie je potrebné nabíjať konkrétny čas. Počas nabíjania je možné prístroj používať. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.



Tip: Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju zo zásuvky v stene. Nabíjačka zapojená do zásuvky spotrebúva elektrickú energiu aj vtedy, keď nie je zapojená do prístroja.

Tlačidlá a súčasti

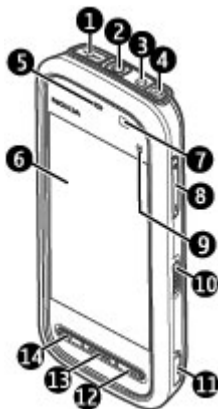


- 1 — Konektor microUSB
- 2 — AV konektor Nokia (3,5 mm)
- 3 — Konektor pre nabíjačku
- 4 — Vypínač
- 5 — Slúchadlo
- 6 — Dotykový displej
- 7 — Detektor vzdialenosti
- 8 — Tlačidlo Hlasitosť/Zoom
- 9 — Mediálne tlačidlo
- 10 — Prepínač blokovania
- 11 — Tlačidlo snímania
- 12 — Tlačidlo Koniec

Začíname

13 — Tlačidlo Menu

14 — Tlačidlo Volat'

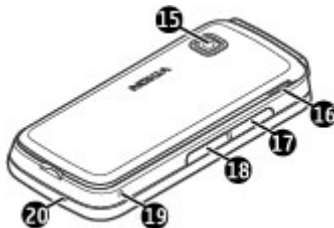

15 — Objektív fotoaparátu

16 — Reproduktor

17 — Otvor pre kartu SIM

18 — Otvor na pamäťovú kartu

19 — Otvor pre šnúrku na zápästie

20 — Mikrofón

Váš prístroj sa dodáva s plektrom, ktoré možno k prístroju pripojiť pomocou šnúrky na zápästie.

Oblasť nad dotykovou obrazovkou neprekrývajte ochranným filmom ani páskou.



Zapnutie prístroja

1. Stlačte a podržte vypínač.
2. Ak si prístroj vyžiada kód PIN alebo blokovací kód, zadajte ho a vyberte položku **OK**. Ak chcete číslo vymazať, vyberte položku **←**. Štandardne je blokovací kód nastavený na kombináciu **12345**.
3. Vyberte svoju polohu. Ak náhodne vyberiete nesprávnu polohu, vyberte možnosť **Späť**.
4. Zadajte dátum a čas. Ak chcete pri použití 12-hodinového časového formátu prepnúť medzi hodnotou doobeda (a.m.) a poobede (p.m.), vyberte ľubovoľné číslo.



Blokovanie tlačidiel a dotykovej plochy

Ak chcete zablokovat' alebo odblokovat' dotykovú plochu a tlačidlá, posuňte prepínač blokovania na bočnej strane prístroja.

Keď sú dotyková plocha a tlačidlá zablokované, dotyková plocha je vypnutá a tlačidlá sú neaktívne.

Displej a tlačidlá sa po určitom čase nečinnosti môžu zablokovat' automaticky. Ak chcete zmeniť nastavenia automatického blokovania displeja a tlačidiel, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Aut. ochrana tl.** > **Interval autoblok. kláves..**

Domáca obrazovka

Domáca obrazovka je východiskovým bodom, kde môžete zhromažďovat' skratky na všetky dôležité kontakty alebo aplikácie.

Začíname

Prvky interaktívneho displeja

Ak chcete otvoriť aplikáciu hodín, vyberte hodiny (1).

Ak chcete otvoriť kalendár alebo zmeniť profil, vyberte dátum alebo názov profilu (2).

Ak si chcete pozrieť alebo upraviť nastavenia spojenia (⇌) alebo ak si chcete pozrieť zmeškané udalosti, vyberte pravý horný roh (3).

Ak chcete uskutočniť telefonický hovor, vyberte položku **Telefón** alebo ☎ (4).

Ak chcete otvoriť zoznam kontaktov, vyberte položku **Kontakty** alebo 👤 (5).

Ak chcete otvoriť hlavné menu, stlačte tlačidlo Menu (6).

Úvodný opis pre používanie lišty kontaktov

Ak chcete začať používať lištu kontaktov a pridať svoje kontakty na domácu obrazovku, vyberte položku 👤 > **Voľby** > **Nový kontakt** a postupujte podľa inštrukcií.

Zmena témy domácej obrazovky

Ak chcete zmeniť tému domácej obrazovky alebo jej skratky, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Osobné** > **Dom. obrazovka**.


Tlačidlá na ovládanie hudby

Keď hrá v pozadí hudba alebo rádio, na domácej obrazovke sa zobrazia tlačidlá na ovládanie hudby (Prehrať/prerušit', Prejsť dozadu a Prejsť dopredu).

Prístup k menu

Ak chcete otvoriť menu, stlačte tlačidlo Menu.

Ak chcete otvoriť aplikáciu alebo zložku v menu, dvakrát klepnite na príslušnú položku.

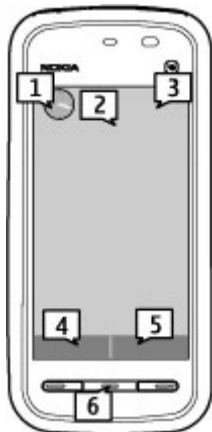

Funkcie dotykového displeja

Klepnutie a dvojité klepnutie

Ak chcete na dotykovom displeji otvoriť aplikáciu alebo iný prvok, stačí naň klepnúť prstom. Na otvorenie nasledujúcich položiek je však potrebné dvojité klepnutie.



Dôležité: Používajte iba pero určené pre dotykovú plochu displeja (stylus) a schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Pri použití iného pera môžu stratiť platnosť všetky záruky vzťahujúce sa na prístroj a môže dôjsť k poškodeniu dotykovej plochy. Chráňte dotykovú plochu pred poškriabaním. Na písanie po dotykovej ploche nikdy nepoužívajte skutočné perá, ceruzky alebo iné ostré predmety.

- Zobrazenie zoznamu položiek v aplikácii, ako napríklad zložka Koncepty v zozname zložiek v aplikácii Správy



Tip: Po otvorení zoznamu je automaticky zvýraznená prvá položka. Ak chcete zvýraznenú položku otvoriť, klepnite na ňu raz.

- Aplikácie a zložky v menu pri zobrazení zoznamu
- Súbor v zozname súborov, napríklad snímka v okne snímok a videoklipov v aplikácii Galéria.

Jedným klepnutím na súbor alebo podobnú položku sa daná položka neotvorí, ale len zvýrazní. Ak si chcete pozrieť dostupné možnosti položky, vyberte možnosť **Voľby** alebo na paneli s nástrojmi vyberte príslušnú ikonu, ak je k dispozícii.

Výber

V tejto používateľskej dokumentácii sa otvorenie aplikácie alebo položiek jedným alebo dvoma klepnutiami označuje pojmom „výber“. Ak je potrebné vybrať niekoľko položiek za sebou, jednotlivé položky menu sú oddelené šípkami.



Príklad: Ak chcete vybrať položku **Voľby** > **Pomocník**, klepnite na položku **Voľby** a potom klepnite na možnosť **Pomocník**.

Začíname

Presúvanie

Ak chcete presunúť položku, položte prst na displej a presuňte ho po displeji.



Príklad: Ak sa chcete na webovej stránke posunúť nahor alebo nadol, posuňte stránku prstom.

Odklepnutie

Ak chcete odklepnúť, rýchlo posuňte prst na displeji doľava alebo doprava.



Príklad: Ak si pri prezeraní snímky chcete pozrieť nasledujúcu alebo predchádzajúcu snímku, odklepnite snímku doľava alebo doprava.



Posúvanie

Ak sa chcete v zozname, ktorý má posúvaciu lištu, posunúť nahor alebo nadol, presuňte ovládač posúvacej lišty.

V niektorých zoznamoch sa môžete posúvať položením prsta na položku zoznamu a posúvaním sa nahor alebo nadol.



Príklad: Ak sa chcete posúvať v zozname kontaktov, položte prst na kontakt a posúvajte sa nahor alebo nadol.



Tip: Ak chcete zobraziť stručný popis ikony, položte prst na príslušnú ikonu. Popisy nie sú k dispozícii pre všetky ikony.

Podsvietenie dotykového displeja

Podsvietenie dotykového displeja sa vypne po stanovenom čase nečinnosti. Ak chcete podsvietenie displeja zapnúť, klepnite naň.

Keď sú dotykový displej a tlačidlá zablokované, klepnutím na displej sa podsvietenie nezapne.

Mediálne tlačidlo

Ak chcete otvoriť aplikácie, ako napríklad prehrávač hudby alebo prehliadač, výberom mediálneho tlačidla (Ⓜ) otvorte lištu Médiá a zvolte príslušnú aplikáciu.



Tip: Podržaním prsta na ikone sa zobrazí názov aplikácie. Ak chcete aplikáciu otvoriť, zdvihnite prst. V opačnom prípade posuňte prst smerom od ikony.



Zmena tónu zvonenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Osobné** > **Profily**.

Na nastavenie a prispôsobenie tónov zvonenia, tónov hlásenia správ alebo iných tónov pre rôzne udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich môžete použiť profily. Ak chcete profil prispôbiť, prejdite na požadovaný profil a vyberte položku **Voľby** > **Personalizovať**.

Podpora spoločnosti Nokia

Ak chcete vyhľadať najnovšiu verziu tejto príručky, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia, navštívte stránku www.nokia.com/support alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Služba konfiguračných nastavení

Konfiguračné nastavenia, ako napríklad MMS, GPRS, e-mail a iné služby pre váš model prístroja môžete načítať na adrese www.nokia.com/support.

Váš prístroj

Služby spoločnosti Nokia Care

Ak chcete v prípade potreby kontaktovať servisné centrum služby Nokia Care, adresu miestneho kontaktného strediska spoločnosti Nokia Care nájdete v zozname na adrese www.nokia.com/customerservice.



Údržba

Servisné služby získate od najbližšieho autorizovaného centra Nokia Care na adrese www.nokia.com/repair.

3. Váš prístroj

Nastavenie telefónu

Po prvom zapnutí prístroja sa zobrazí aplikácia Nastavenie telefónu.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Nastavenie telefónu neskôr, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Nast. telef.**.

Ak chcete nastaviť pripojenia prístroja, vyberte položku **Sprivodca**.

Ak chcete do prístroja preniesť údaje z kompatibilného zariadenia Nokia, vyberte položku **Prenos**.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Prenos obsahu

Aplikáciu Prenos môžete používať na kopírovanie obsahu (napríklad telefónnych čísel, adries, položiek kalendára a snímok) z predchádzajúceho prístroja Nokia do nového prístroja.

Typ obsahu, ktorý možno prenášať, závisí od modelu prístroja, z ktorého chcete obsah prenášať. Ak druhý prístroj podporuje synchronizáciu, môžete tiež synchronizovať údaje medzi zariadeniami. Ak druhý prístroj nie je kompatibilný, váš prístroj vás upozorní.

Ak druhý prístroj nie je možné zapnúť bez karty SIM, môžete doň vložiť vašu kartu. Keď prístroj zapnete bez karty SIM, automaticky sa aktivuje profil Offline a možno vykonávať prenosy.

Prvý prenos obsahu


1. Pri prvom preberaní dát z druhého zariadenia do vášho prístroja vyberte položku **Menu > Aplikácie > Prenos**.
2. Vyberte typ spojenia, ktoré chcete použiť na prenos dát. Vybraný spôsob spojenia musia podporovať oba prístroje.
3. Ak ako typ spojenia vyberiete pripojenie Bluetooth, prepojte obidve zariadenia. Ak chcete, aby prístroj vyhľadal prístroje s funkciou Bluetooth, vyberte položku **Pokračuj**. Vyberte zariadenie, z ktorého chcete preniesť obsah. Prístroj vás požiada o zadanie kódu. Zadajte kód (1 – 16 číslic) a vyberte položku **OK**. Rovnaký kód zadajte v druhom prístroji a vyberte položku **OK**. Prístroje sú teraz spárované.

Niektoré staršie zariadenia Nokia nemusia mať aplikáciu Prenos. V tomto prípade sa aplikácia Prenos odošle do druhého prístroja ako správa. Ak chcete nainštalovať aplikáciu Prenos v druhom zariadení, otvorte prijatú správu a postupujte podľa pokynov na displeji.


4. V prístroji označte obsah, ktorý chcete preniesť z druhého zariadenia. Keď sa už prenos začal, môžete ho zrušiť a pokračovať neskôr.


Obsah sa preniesie z pamäte druhého prístroja na príslušné miesto vo vašom prístroji. Čas prenosu závisí od množstva prenášaných údajov.

Indikátory displeja























 Prístroj sa používa v sieti GSM (služba siete).

3G Prístroj sa používa v sieti UMTS (služba siete).


 V zložke Prijaté v aplikácii Správy máte jednu alebo viac neprečítaných správ.


 Vo vzdialenej schránke máte novú e-mailovú správu.

Váš prístroj

-  V zložke Na odoslanie sa nachádzajú správy čakajúce na odoslanie.
-  Máte neprijaté hovory.
-  Tón zvonenia je nastavený na možnosť Tichý, tón upozornenia na správu a e-mailovú správu je vypnutý.
-  Profil s časovým limitom je aktívny.
-  Dotyková plocha a tlačidlá sú zablokované.
-  Budík je aktívny.
- 2** Používa sa druhá telefónna linka (služba siete).
-  Všetky hovory pre tento prístroj sú presmerované na iné číslo (služba siete). Ak máte dve telefónne linky, číslo predstavuje aktívnu linku.
-  K prístroju je pripojený kompatibilný headset.
-  K prístroju je pripojený kompatibilný textový telefón.
- D** Prebieha dátový hovor (služba siete).
-  Paketové dátové spojenie cez sieť GPRS je aktívne (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je dostupné.
-  Paketové dátové spojenie je aktívne v časti siete, ktorá podporuje službu EGPRS (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je dostupné. Ikony označujú, že služba EGPRS je dostupná v sieti, ale prístroj nevyužíva toto spojenie na prenos dát.
-  Paketové dátové spojenie cez sieť UMTS je aktívne (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je dostupné.
-  Služba vysokorýchlostného paketového prístupu (HSDPA) má podporu a je aktívna (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je dostupné.
-  Spojenie Bluetooth je zapnuté.


 Prebieha prenos dát cez spojenie Bluetooth. Keď indikátor bliká, váš prístroj sa pokúša o spojenie s náprotivným zariadením.

 Spojenie cez kábel USB je aktívne.





 Prebieha synchronizácia.

Lišta kontaktov


Úvodný opis pre používanie lišty kontaktov

Ak chcete začať používať lištu kontaktov a pridať svoje kontakty na domácu obrazovku, vyberte položku  > **Voľby** > **Nový kontakt** a postupujte podľa inštrukcií.

Ak chcete komunikovať s kontaktom, vyberte príslušný kontakt a jednu z uvedených možností:


-  — Uskutočnenie hovoru.
-  — Poslanie správy.
-  — Úprava kontaktných informácií.
-  — Obnovenie webových zdrojov kontaktu.

Ak chcete spolu s kontaktom zobrazíť niektorú z predchádzajúcich komunikačných udalostí, vyberte príslušný kontakt. Ak si chcete pozrieť podrobné informácie o udalosti, vyberte príslušnú komunikačnú udalosť.

Ak chcete zatvoriť zobrazenie, vyberte položku .

Umiestnenie antén

Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Nedotýkajte sa zbytočne antény, keď vysiela alebo prijíma signály. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude v takomto prípade pracovať s vyšším výkonom a zníži sa výdrž batérie.

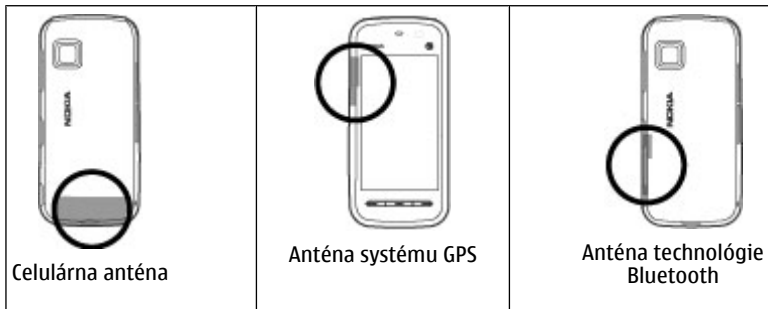

Profil off-line

Ak chcete aktivovať profil off-line, krátko stlačte vypínač a vyberte položku **Off-line**.

Profil off-line umožňuje používať prístroj bez pripojenia k bezdrôtovej sieti. Ak chcete aktivovať profil off-line, pripojenie k bezdrôtovej sieti sa vypne, o čom informuje aj symbol **X** v oblasti indikátora intenzity signálu. Zablokujú sa všetky rádiové frekvenčné signály vysielané alebo prijímané prístrojom. Ak sa pokúsite odoslať správu, ostane uložená v zložke Na odoslanie, aby sa mohla odoslať neskôr. Keď je aktívny profil off-line, môžete prístroj používať bez karty SIM.

Ak karta SIM nie je správne vložená, prístroj sa zapne v profile off-line.



Dôležité: V režime off-line nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celúlarnej siete. Môžete však volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefonovania zmenou profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Ak chcete nastaviť iný profil, krátko stlačte vypínač a vyberte iný profil. Prístroj znova aktivuje bezdrôtovú komunikáciu (za predpokladu, že je intenzita signálu dostatočná).

Skratky

Ak chcete prepínať medzi otvorenými aplikáciami, stlačte a podržte tlačidlo Menu. Ak nechávate v pozadí spustené aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a napájací cyklus batérie sa skráti.

Ak chcete spustiť webové pripojenie (služba siete), v prostredí voľby čísla klepnite a podržte tlačidlo 0.

Ak chcete otvoriť aplikácie dostupné na lište Médiá, ako napríklad prehrávač hudby alebo webový prehliadač, v ľubovoľnom okne stlačte mediálne tlačidlo.

Ak chcete zmeniť profil, stlačte vypínač a vyberte požadovaný profil.

Ak chcete volať do odkazovej schránky (služba siete), v prostredí voľby čísla klepnite a podržte tlačidlo 1.

Ak chcete otvoriť zoznam naposledy volaných čísel, na domácej obrazovke stlačte tlačidlo Volať.

Ak chcete použiť hlasové povely, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo Volať.

Regulácia hlasitosti a reproduktora

Ak chcete nastaviť úroveň hlasitosti počas hovoru alebo pri počúvaní zvukových súborov, použite tlačidlo hlasitosti.

Váš prístroj

Vstavaný reproduktor umožňuje hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez nutnosti držať prístroj pri uchu.

Ak chcete počas hovoru používať reproduktor, vyberte položku **Zapnúť reprodukt.**

Ak chcete reproduktor vypnúť, vyberte položku **Zapnúť handset.**



Nastavenia snímača a natáčanie zobrazovania

Ak v prístroji aktivujete snímače, niektoré funkcie môžete ovládať otočením prístroja.


Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Nast. senzorov.**

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Senzory** — Aktivácia snímačov.
- **Ovládanie otočením** — Vyberte položku **Stíšenie hovorov** a **Odklad budenia**, ak chcete stíšiť vyzváňanie prichádzajúcich hovorov a zvukovej signalizácie upozornenia otočením prístroja displejom smerom nadol. Vyberte položku **Autom. otočiť displej**, ak chcete, aby sa zobrazenie na displeji automaticky otáčalo pri otočení prístroja doľava alebo späť do zvislej polohy. Niektoré aplikácie a funkcie nemusia otáčanie displeja podporovať.

Dial'kové blokovanie

Ak chcete predísť neoprávneného použitiu, môžete prístroj alebo pamäťovú kartu zablokovať na diaľku prostredníctvom textovej správy. Musíte definovať text správy. Ak budete neskôr chcieť prístroj zablokovať, pošlite túto textovú správu prístroju. Na odblokovanie prístroja potrebujete blokovací kód.

Ak chcete zapnúť blokovanie na diaľku a definovať obsah textovej správy, ktorý sa má použiť, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta** > **Dial'kové blok. telefónu** > **Zapnuté**. Klepnite na pole zadávania textu, zadajte obsah textovej správy (5 až 20 znakov), vyberte položku  a overte správu. Zadajte blokovací kód.

Headset

K prístroju môžete pripojiť kompatibilný headset alebo kompatibilné slúchadlá. Možno budete musieť vybrať režim kábla.

Niektoré headsets majú dve časti: jednotku diaľkového ovládania a slúchadlá. Jednotka diaľkového ovládania sa skladá z mikrofónu a tlačidiel prijatia a ukončenia hovoru, nastavenia hlasitosti a prehrávania hudby alebo videosúborov. Ak chcete s jednotkou diaľkového ovládania použiť slúchadlá, pripojte jednotku k AV konektoru Nokia v prístroji a potom k jednotke pripojte slúchadlá.



Výstraha: Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu mať za následok zničenie prístroja.

Nepripájajte do AV zásuvky Nokia žiadny zdroj napätia.

Keď do AV zásuvky Nokia pripájate akýkoľvek externý prístroj alebo headset, ktorý nie je spoločnosťou Nokia určený pre činnosť s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.



Pripevnenie šnúrky na zápästie



Tip: Pripevnite dotykové pero k zariadeniu ako šnúrku na zápästie.



Vybratie karty SIM

1. Zložte zadný kryt tak, že ho zdvihnete smerom od vrchnej časti prístroja.
2. Vyberte batériu.
3. Otvorte kryt otvoru pre kartu SIM. Špičku pera alebo dotykového pera umiestnite do otvoru pod batériou a zatlačením karty SIM do strany ju vysuňte z otvoru. Vytiahnite kartu SIM.
4. Znova vložte batériu a nasadte zadný kryt.



Vybratie pamäťovej karty



Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

1. Ak je prístroj zapnutý a chcete vybrať kartu, najskôr stlačte vypínač a vyberte položku **Vybrať pamäťovú kartu**.
2. Ak sa na displeji zobrazí text **Vybratím pamäťovej karty sa zatvoria všetky otvorené aplikácie. Vybrať aj tak?**, vyberte možnosť **Áno**. Všetky aplikácie sa zatvoria.
3. Ak sa na displeji zobrazí hlásenie **Vyberte pamäťovú kartu a stlačte tlačidlo OK**, otvorte kryt otvoru pre pamäťovú kartu.
4. Potlačením uvoľníte pamäťovú kartu z otvoru.
5. Vytiahnite pamäťovú kartu. Ak je prístroj zapnutý, vyberte položku **OK**.

4. Uskutočňovanie hovorov

Snímač objektov

Váš prístroj má snímač objektov. Dotyková plocha sa počas telefonovania automaticky vypína, aby pri umiestnení prístroja k uchu nedošlo k náhodnej voľbe nejakej funkcie.

Snímač objektov neprekryvajte ochranným filmom ani páskou.

Hovory

1. Na domácej obrazovke výberom položky **Telefón** otvorte funkciu voľby čísla a zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Číslo odstránite výberom položky **C**.

Uskutočňovanie hovorov

Ak voláte do zahraničia, dvoma stlačeniami tlačidla * vložte znak + (nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a zadajte kód krajiny, medzimiestskú predvoľbu (vynechajte počiatočnú nulu) a telefónne číslo.



2. Hovor uskutočnite stlačením tlačidla Voláť.
3. Ak chcete ukončiť hovor (alebo zrušiť pokus o nadviazanie spojenia), stlačte tlačidlo Koniec.


Stlačením tlačidla Koniec vždy ukončíte hovor, aj keď je aktívna iná aplikácia.


Ak chcete uskutočniť hovor voľbou čísla zo zoznamu kontaktov, vyberte položku **Menu** > **Kontakty**. Prejdite na požadované meno alebo vyberte vyhľadávacie pole, zadajte prvé písmená alebo znaky mena a prejdite na požadované meno. Zvolenému účastníkovi zavoláte stlačením tlačidla Voláť. Ak ste si pre príslušný kontakt uložili viacero čísel, zo zoznamu vyberte požadované číslo a stlačte tlačidlo Voláť.

Počas hovoru

Ak chcete vypnúť alebo zapnúť mikrofón, vyberte položku  alebo .

Ak chcete hovor podržať alebo aktivovať podržaný hovor, vyberte položku  alebo .

Ak chcete zvuk presmerovať späť do telefónu, vyberte položku .

Ak chcete hovor ukončiť, vyberte položku .

Ak chcete prepínať medzi aktívnym a podržaným hovorom, vyberte položku **Voľby** > **Vymeniť**.



Tip: Ak je aktívny iba jeden hovor a chcete ho podržať, stlačte tlačidlo Voláť. Ak chcete podržaný hovor aktivovať, znova stlačte tlačidlo Voláť.

Ak chcete poslať reťazce tónov DTMF (napríklad heslo), vyberte položku **Voľby** > **Poslať DTMF**. Zadajte reťazec DTMF alebo ho vyhľadajte v zozname kontaktov. Ak chcete zadať znak čakania (w) alebo pauzy (p), opakovane stláčajte tlačidlo * . Ak

chcete tón odoslať, vyberte položku **OK**. Tóny DTMF môžete pridať k telefónnemu číslu alebo do poľa DTMF v detailoch kontaktu.

Ak chcete ukončiť aktívny hovor a namiesto neho prijať čakajúci hovor, vyberte položku **Voľby** > **Zameniť**.

Ak chcete ukončiť všetky hovory, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť všetky hovory**.

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hlasového hovoru, sú službami siete.


Hlasová schránka

Ak chcete volať do hlasovej schránky (služba siete), na domácej obrazovke vyberte položku **Telefón** a vyberte a podržte tlačidlo **1**.

1. Ak chcete zmeniť telefónne číslo hlasovej schránky, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie** > **Schrán. hovorov**, schránku a položku **Voľby** > **Zmeniť číslo**.
2. Zadajte číslo (od poskytovateľa služieb siete) a vyberte položku **OK**.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Hovor prijmete stlačením tlačidla Volať.

Ak chcete vypnúť tón zvonenia prichádzajúceho hovoru, vyberte položku .







Volajúcemu môžete poslať textovú správu bez toho, aby ste zrušili hovor, a informovať ho, že hovor nemôžete prijať. Ak chcete poslať odpoveď, vyberte položku **Pošli spr.**, upravte text správy a stlačte tlačidlo Volať.

Ak hovor nechcete prijať, stlačte tlačidlo Koniec. Ak v nastaveniach telefónu aktivujete funkciu **Presmerovanie** > **Hovory** > **Ak je obsadené** na presmerovanie hovoru, presmerujú sa aj odmietnuté prichádzajúce hovory.

Ak chcete aktivovať posielanie textovej správy a napísať štandardnú odpoveď, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefonovanie** > **Hovor** > **Odmietnuť hovor správou** a **Text správy**.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Telefón podporuje konferenčné hovory najviac medzi šiestimi účastníkmi vrátane vás.

1. Zavolajte prvému účastníkovi.
2. Ak chcete zavolať inému účastníkovi, vyberte položku **Voľby** > **Nový hovor**. Prvý hovor sa podrží.
3. Ak chcete po prijatí nového účastníka zapojiť prvého účastníka do konferenčného hovoru, vyberte položku .
Ak chcete do hovoru pridať nového účastníka, zavolajte mu a pridajte nový hovor do konferenčného hovoru.
Ak sa chcete súkromne rozprávať s jedným z účastníkov, vyberte položku .
Prejdite na účastníka a vyberte položku . Konferenčný hovor sa na telefóne podrží. Ostatní účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať.
Do konferenčného hovoru sa vrátite výberom položky .
Ak chcete niektorého účastníka vyradiť z konverzácie, vyberte položku  prejdite na meno účastníka a vyberte položku .
4. Aktívny konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Rýchla voľba telefónneho čísla

Ak chcete aktivovať rýchlu voľbu, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefonovanie** > **Hovor** > **Rýchla voľba**.

1. Ak chcete priradiť telefónne číslo niektorému číselnému tlačidlu, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefonovanie** > **Rýchla voľba**.
2. Prejdite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť telefónne číslo, a vyberte položku **Voľby** > **Pridať**.

Tlačidlo 1 je určené pre hlasovú schránku.

Ak chcete uskutočniť hovor na domácej obrazovke, vyberte položku **Telefón** a priradené tlačidlo a stlačte tlačidlo Volieť.

Ak chcete uskutočniť hovor na domácej obrazovke, keď je aktívna funkcia rýchlej voľby, vyberte položku **Telefón** a vyberte a podržte priradené tlačidlo.

Čakajúci hovor

Počas trvania hovoru môžete prijať aj ďalší hovor.

Ak chcete aktivovať funkciu Čakajúci hovor (služba siete), vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie** > **Hovor** > **Čakajúci hovor**.

1. Čakajúci hovor prijmete stlačením tlačidla Volieť. Prvý hovor sa podrží.
2. Ak chcete prepínať medzi dvoma hovorami, vyberte položku **Voľby** > **Vymeniť**.
3. Ak chcete prepojiť prichádzajúci hovor alebo podržaný hovor s aktívnym hovorom a od oboch hovorov sa odpojiť, vyberte položku **Voľby** > **Prepojiť**.
4. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.
5. Ak chcete ukončiť obidva hovory, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť všetky hovory**.

Hlasová voľba

Zariadenie automaticky vytvorí hlasovú voľbu pre kontakty. Ak si chcete vypočúť syntetizovanú hlasovú voľbu, vyberte kontakt a zvolte položku **Voľby** > **Detaily hlasovej voľby**. Prejdite na podrobnosti kontaktu a vyberte položku **Voľby** > **Prehrať hlasovú voľbu**.

Volanie pomocou hlasovej voľby



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa využíva reproduktor. Keď vyslovujete hlasovú voľbu, držte telefón v nevelkej vzdialenosti od tváre.

Uskutočňovanie hovorov

1. Ak chcete aktivovať hlasovú voľbu, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo **Volat'**. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, hlasovú voľbu spustíte stlačením a podržaním tlačidla headsetu.
2. Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte uložené meno kontaktu.
3. Prístroj prehrá syntetizovanú hlasovú voľbu rozpoznaného kontaktu vo zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo. Ak chcete hlasovú voľbu zrušiť, vyberte položku **Skonči**.

Ak je pre jedno meno uložených niekoľko čísel, môžete vysloviť aj meno a typ čísla, napríklad mobil alebo telefón.

Zdieľanie videa

Ak chcete počas hlasového hovoru zo svojho mobilného telefónu odoslať kompatibilnému zariadeniu živé videozábery alebo videoklipy, použite aplikáciu Zdieľanie videa (služba siete).

Pri aktivácii služby zdieľania videa sa automaticky aktivuje reproduktor. Ak počas zdieľania videa nechcete pri hlasovom hovore používať reproduktor, môžete použiť kompatibilný headset.



Výstraha: Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Požiadavky na zdieľanie videa

Zdieľanie videa vyžaduje pripojenie k sieti UMTS. Možnosť používania služby zdieľania videa závisí od dostupnosti siete UMTS. Ďalšie informácie o službe, dostupnosti siete UMTS a poplatkoch účtovaných za používanie tejto služby získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať službu zdieľania videa, skontrolujte, či:

- prístroj je nastavený na priamu komunikáciu medzi používateľmi,

- máte aktívne spojenie so sieťou UMTS a nachádzate sa v oblasti jej pokrytia. Ak sa počas zdieľania videa dostanete mimo pokrytia siete UMTS, zdieľanie sa preruší, ale hlasový hovor bude pokračovať.
- odosielateľ aj prijímateľ sú zaregistrovaní v sieti UMTS. Ak na zdieľanie videa pozvete účastníka, ktorého prístroj nie je v dosahu siete UMTS alebo nemá inštalovanú službu zdieľania videa, prípadne nemá nastavenú priamu komunikáciu medzi používateľmi, príjemca sa o odoslání pozvania nedozvie. Dostanete chybové hlásenie, že príjemca nemôže prijať pozvanie.

Nastavenia

Ak chcete nastaviť zdieľanie videa, potrebujete nastavenie priamej komunikácie medzi používateľmi a nastavenie spojenia UMTS.

Nastavenia spojenia od účastníka k účastníkovi

Priama komunikácia medzi používateľmi je tiež známa ako spojenie SIP (Session Initiation Protocol – protokol vytvorenia spojenia). Nastavenia profilu SIP sa musia v prístroji nakonfigurovať pred použitím služby zdieľania videa. Požiadajte poskytovateľa služieb o nastavenia profilu SIP a uložte ich v prístroji. Poskytovateľ služieb vám môže nastavenia poslať alebo vám poskytne zoznam potrebných parametrov.

Pridanie adresy SIP ku kontaktu:

1. Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.
2. Otvorte existujúci kontakt alebo vytvorte nový.
3. Vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**.
4. Vyberte položku **Voľby** > **Pridať detail** > **Zdieľať video**.
5. Zadaťte adresu SIP vo formáte sip:meno_pouzivatela@nazov_domeny (namiesto názvu domény môžete použiť adresu IP).

Ak nepoznáte adresu SIP kontaktu, môžete na zdieľanie videa použiť aj telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny, napríklad +421 (ak túto službu podporuje poskytovateľ služieb siete).

Nastavenia spojenia UMTS

Uskutočňovanie hovorov

Nastavenie spojenia UMTS:

- Uzatvorte s poskytovateľom služby dohodu o používaní siete UMTS.
- Zabezpečte, aby boli nastavenia miesta prístupu prístroja k sieti UMTS správne nakonfigurované. Ďalšie informácie o nastaveniach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Zdieľanie živých videozáberov a videoklipov

Počas aktívneho hlasového hovoru vyberte položku **Voľby** > **Zdieľať video**.

1. Ak chcete počas hlasového hovoru zdieľať živé videozábery, vyberte položku **Živé video**.

Ak chcete zdieľať videoklip, vyberte položku **Videoklip** a príslušný videoklip.

Pred samotným zdieľaním videoklipu môže byť potrebná konverzia na vhodný formát. Ak vás prístroj upozorní na potrebu skonvertovania videoklipu, vyberte položku **OK**. Na skonvertovanie je potrebné mať v prístroji editor videa.

2. Ak má daný kontakt v zložke Kontakty niekoľko adries SIP alebo telefónnych čísel vrátane predvoľby krajiny, vyberte požadovanú adresu alebo číslo. Ak chcete odoslať pozvanie, ale adresa SIP ani telefónne číslo príjemcu nie je k dispozícii, zadajte adresu alebo telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny a vyberte položku **OK**. Prístroj odošle pozvanie na adresu SIP.


Keď účastník prijme pozvanie, zdieľanie sa automaticky spustí.

Možnosti dostupné počas zdieľania videoklipov

 alebo  , ak chcete vypnúť alebo zapnúť mikrofón.

 alebo  , ak chcete zapnúť alebo vypnúť reproduktor.

 alebo  – prerušenie alebo obnovenie zdieľania videa

 , ak chcete prepnúť režim zobrazenia na celom displeji (dostupné len pre príjemcu).

3. Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte tlačidlo **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

Ak chcete uložiť živé videozábery, ktoré ste zdieľali, po výzve vyberte položku **Áno**. Prístroj vám oznámi umiestnenie uloženého videa.

Ak ste počas zdieľania videoklipu otvorili ďalšie aplikácie, zdieľanie sa preruší. Ak sa chcete vrátiť do okna zdieľania videoklipov a pokračovať v zdieľaní, na domácej obrazovke vyberte položku **Voľby** > **Pokračuj**.

Prijatie pozvania

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie videa, v správe s pozvaním sa zobrazí meno alebo adresa SIP odosielateľa. Pokiaľ nie je nastavený Tichý režim, pri prijatí pozvania sa ozve zvukový signál.

Ak vám niekto pošle pozvanie a ste mimo dosahu pokrytia sieťou UMTS, nebudete vedieť o prijatí pozvania.

Po prijatí pozvania si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

- **Áno** — Prijmite pozvanie a aktivujte zdieľanie.
- **Nie** — Odmietnite pozvanie. Odosielateľ dostane správu o vašom odmietnutí pozvania. Odmietnuť pozvanie a ukončiť hovor môžete aj stlačením tlačidla Koniec.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Preruš** — Prerušte prehrávanie videoklipu.
- **Pokračuj** — Obnovte prehrávanie videoklipu.
- **Stlmiť** — Stlňte zvuk videoklipu.

Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte tlačidlo **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videa.

Denník

V aplikácii Denník sú uložené informácie o komunikačnej histórii prístroja. Prístroj registruje neprijaté a prijaté hovory, len ak sieť podporuje tieto funkcie, ak je prístroj zapnutý a nachádza sa na území pokrytým touto službou siete.

Posledné hovory




Vyberte položku a **Menu** > **Denník** a **Posledné hovory**.

Ak si chcete pozrieť neprijaté a prijaté hovory alebo volané čísla, vyberte položku **Neprijaté hovory**, **Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**.



Tip: Ak chcete na hlavnom displeji otvoriť zoznam volaných čísel, stlačte tlačidlo **Volat'**.

Na paneli s nástrojmi vyberte z týchto možností:

-  **Volat'** — Zavolajte požadovanému kontaktu.
-  **Vytvoriť správu** — Odošlite správu požadovanému kontaktu.
-  **Otvoriť Kontakty** — Otvorte zoznam kontaktov.

Vyberte položku **Volby** a jednu z uvedených možností:

- **Uložiť do Kontaktov** — Uložte zvýraznené telefónne číslo zo zoznamu posledných hovorov do zoznamu kontaktov.
- **Zmazať zoznam** — Zmažte vybraný zoznam posledných hovorov.
- **Vymazať** — Zmažte zvýraznenú udalosť vo vybranom zozname.
- **Trvanie denníka** — Vyberte, ako dlho majú byť informácie o komunikácii uložené v denníku. Ak vyberiete položku **Žiadny denník**, v denníku sa neuložia žiadne informácie.

Paketové dáta

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Poplatky za paketové dátové spojenia vám môžu byť účtované podľa množstva odoslaných a prijatých dát. Ak si chcete overiť množstvo údajov odoslaných a prijatých počas paketových dátových spojení, vyberte položku **Paketové dáta** > **Vš. poslané dáta** alebo **Všet. prijaté dáta**.

Ak chcete vynulovať informácie o odoslaných aj prijatých položkách, vyberte možnosť **Volby** > **Vynulovať počítadlá**. Na vynulovanie týchto informácií budete potrebovať blokovací kód.

Trvanie hovoru

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.




Ak si chcete prezrieť približné trvanie posledného hovoru, uskutočnených hovorov a prijatých hovorov, vyberte položku **Trvanie hovoru**.



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, pripočítania daní ap.

Prehľad o všetkých komunikačných udalostiach

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Ak chcete získať prehľad o všetkých hlasových hovoroch, textových správach alebo dátových spojeniach zaregistrovaných v prístroji, vyberte kartu všeobecného denníka   . Čiastkové udalosti, ako napríklad textové správy odoslané vo viacerých častiach a paketové dátové spojenia, sa zaznamenávajú ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia so schránkou, centrom multimedialných správ alebo webovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.

Ak si chcete pozrieť, koľko dát ste preniesli a ako dlho trvalo príslušné paketové dátové spojenie, prejdite na niektorú prichádzajúcu alebo odchádzajúcu udalosť s označením **GPRS** a vyberte položku **Voľby** > **Ukázať**.

Ak chcete telefónne číslo z denníka skopírovať do schránky a vložiť ho napríklad do textovej správy, vyberte položku **Voľby** > **Použiť číslo** > **Kopírovať**.

Ak chcete v denníku použiť filter, vyberte položku **Voľby** > **Filter** a príslušný filter.

Ak chcete nastaviť trvanie denníka, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Trvanie denníka**. Ak vyberiete položku **Žiadny denník**, natrvalo sa vymaže celý obsah denníka, zoznam posledných hovorov a všetky výpisy o doručení.

5. Písanie textu

Klávesnica na displeji umožňuje zadávať znaky klepnutím na ne prstami.


Písanie textu

Klepnutím do ktoréhokoľvek poľa zadávania textu môžete zadávať písmená, čísla a špeciálne znaky.


Prístroj je schopný dokončovať slová podľa zabudovaného slovníka pre vybraný jazyk zadávaného textu. Taktiež sa dokáže učiť nové slová, ktoré zadávate.

Virtuálna klávesnica

Virtuálnu klávesnicu môžete používať v režime zobrazenia na šírku.

Ak chcete aktivovať virtuálnu klávesnicu, vyberte položky  > **QWERTY na celý displej**.

Pri používaní virtuálnej klávesnice v režime zobrazenia na celom displeji môžete tlačidlá vyberať prstami.

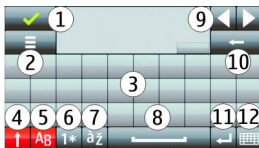

1 — Zatvoriť – slúži na zatvorenie virtuálnej klávesnice.

2 — Menu vstupu – slúži na otvorenie menu možností dotykového vstupu na prístup k povelom, ako napríklad **Jazyk pri písaní**.

3 — Virtuálna klávesnica

4 — Shift a Caps Lock – slúžia na zadanie veľkých písmen pri písaní malých písmen a naopak. Tlačidlo vyberte pred zadaním znaku. Ak chcete aktivovať funkciu Caps Lock, dvakrát vyberte toto tlačidlo. Čiara pod tlačidlom označuje, že funkcia Caps Lock je aktívna.

5 — Písmená

6 — Čísllice a špeciálne znaky

7 — Diakritické znamienka

8 — Medzerník

9 — Presunúť – slúži na presunutie kurzora.


10 — Backspace

11 — Enter – slúži na posunutie kurzora do ďalšieho riadka alebo poľa zadávania textu. Ďalšie funkcie závisia od aktuálneho kontextu (napríklad v poli webovej adresy webového prehliadača slúži ako ikona Prejsť).


12 — Režim zadávania – slúži na výber režimu zadávania textu. Klepnutím na položku sa zatvorí okno aktuálneho režimu zadávania a otvorí sa vybraná možnosť.


Písanie rukou


Režimy zadávania a jazyky, ktoré podporuje funkcia rozpoznávania písma, sa líšia podľa regiónu a nemusia byť k dispozícii pre všetky jazyky.

Ak chcete aktivovať režim písania rukou, vyberte položku  > **Písanie rukou**.

Píšte čitateľne zvislo v oblasti zadávania textu a medzi jednotlivými znakmi nechávajte medzeru.


Ak chcete, aby sa prístroj naučil rozpoznávať váš štýl písma, vyberte položku  > **Nácvik písma**.

Ak chcete zadať písmená a čísla (predvolený režim), napíšte ich štandardným spôsobom. Ak chcete vybrať číselný režim, vyberte položku . Ak chcete zadať iné znaky ako znaky latiniky, vyberte príslušnú ikonu, ak je k dispozícii.

Ak chcete zadať špeciálne znaky, napíšte ich bežným spôsobom, alebo vyberte položku  a zvolte požadovaný znak.

Ak chcete vymazať znaky alebo posunúť kurzor späť, odklepnite smerom dozadu (pozrite Obrázok 1).


Ak chcete vložiť medzeru, odklepnite smerom dopredu (pozrite Obrázok 2).

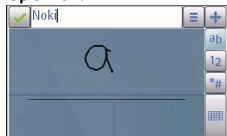

Alfanumerická klávesnica

Ikony a funkcie

Klávesnica na displeji (**Alfanumeric. klávesnica**) slúži na zadávanie znakov rovnako ako pri použití tradičnej alfanumerickej telefónnej klávesnice. Vysvetlenie každej ikony a jej funkcie nájdete pri nasledujúcom obrázku.

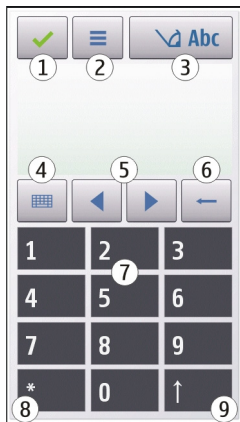

1 — Zatvoriť – slúži na zatvorenie klávesnice zobrazenej na displeji (**Alfanumeric. klávesnica**).

2 — Menu vstupu – slúži na otvorenie menu dotykového vstupu, ku ktorému patria povely, ako napríklad **Zapnúť prediktívny text** a **Jazyk pri písaní**.

3 — Indikátor zadávania textu – slúži na otvorenie dialógového okna, v ktorom môžete zapnúť alebo vypnúť režimy prediktívneho písania textu, zmeniť režim písania veľkých a malých písmen a prepnúť medzi režimom písmen a číslic.

- 4 — Režim zadávania – slúži na otvorenie dialógového okna, v ktorom si môžete vybrať z dostupných režimov zadávania. Klepnutím na položku sa zatvorí okno aktuálneho režimu zadávania a otvorí sa vybraná možnosť.
- 5 — Tlačidlá so šípkami – slúžia na posúvanie kurzora doľava alebo doprava.
- 6 — Návrat – slúži na vymazanie posledného zadaného znaku.
- 7 — Číselné tlačidlá – slúžia na zadávanie požadovaných čísel alebo znakov podľa aktuálneho režimu písania veľkých a malých písmen a podľa režimu zadávania.
- 8 — Hviezdička – slúži na otvorenie tabuľky špeciálnych znakov.
- 9 — Preraďovač Shift – slúži na zmenu režimu písania veľkých a malých písmen, zapnutie alebo vypnutie režimov prediktívneho písania textu a prepnutie medzi režimom písmen a čísel.

Tradičné písanie textu



Opakovane klepte na číselné tlačidlá (1 – 9), kým sa nezobrazí požadovaný znak. Klepnutím na príslušné číselné tlačidlo môžete zadať viac znakov, nielen znaky zobrazené na tlačidle.

Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa objaví kurzor (alebo posuňte kurzor dopredu, aby ste nemuseli čakať), a zadajte písmeno.

Ak chcete vložiť medzeru, klepnite na tlačidlo **0**. Troma klepnutiami na tlačidlo **0** presuniete kurzor na nový riadok.

Prediktívne písanie textu

V režime prediktívneho písania textu môžete slová zadávať jediným výberom tlačidla pre každé písmeno. Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého možno pridávať nové slová. Prediktívne písanie textu nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

1. Ak chcete aktivovať prediktívne písanie textu pre všetky editory v prístroji, vyberte položku  > **Aktivovať predikciu**. Môžete tiež vybrať položku  > **Zapnúť prediktívny text**.

Písanie textu

2. Ak chcete napísať požadované slovo, použite tlačidlá 2 – 9. Každé písmeno zadajte tak, že jedenkrát vyberiete príslušné tlačidlo. Ak napríklad chcete so zapnutým anglickým slovníkom napísať slovo Nokia, vyberte tlačidlo **6** (N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) a **2** (a).

Navrhované slovo sa mení po každom výbere tlačidla.



3. Ak je slovo napísané správne, presunutím kurzora doprava slovo potvrdíte alebo výberom položky **0** vložte medzeru.

Ak slovo nie je správne, opakovaným výberom tlačidla * si postupne prezrite zodpovedajúce slová, ktoré sa našli v slovníku.

Ak sa za slovom zobrazí otáznik (?), slovo sa v slovníku nenachádza. Ak chcete do slovníka pridať slovo, vyberte položku **Hlásuj**, tradičným spôsobom zadajte požadované slovo a vyberte položku **OK**. Slovo sa zaradi do slovníka. Keď sa slovník zaplní, nové slovo nahradí najstaršie pridané slovo.

4. Začnite písať ďalšie slovo.

Prepínanie medzi režimami zadávania textu

Ak chcete vypnúť prediktívne písanie textu pre všetky editory v prístroji, klepnite na položku  a vyberte možnosť **Deaktivovať predikciu** alebo dvakrát rýchlo klepnite na mriežku #. Prípadne môžete klepnúť na položku  a vybrať možnosť **Prediktívny text > Vypnutý**.

Nastavenia vkladania textu dotykom

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Dotykový vstup**.

Ak chcete upraviť nastavenia zadávania textu pre dotykový displej, vyberte si z týchto možností:

- **Nácvik písma** — Otvorenie aplikácie nácviku rukopisu. Naučte prístroj lepšie rozpoznávať vaše písmo. Táto možnosť nie je dostupná vo všetkých jazykoch.
- **Jazyk pri písaní** — Definovanie rozpoznávania znakov jazyka vo vašom písme a spôsobu rozloženia virtuálnej klávesnice.
- **Rýchlosť písania** — Výber rýchlosti písania.


- **Vodiaca čiara** — Zobrazenie alebo skrytie vodiacej čiary v oblasti písania. Vodiaca čiara vám pomáha písať rovno, a taktiež umožňuje, aby prístroj lepšie rozpoznával vaše písmo.
- **Šírka stopy pera** — Výber šírky stopy pera textu napísaného pomocou dotykového pera. Dotykové pero sa predáva samostatne.
- **Farba pri písaní** — Výber farby textu napísaného pomocou dotykového pera. Dotykové pero sa predáva samostatne.
- **Adaptívne vyhľadávanie** — Aktívne adaptívne vyhľadávanie.
- **Kalibrácia dotyk. displeja** — Kalibrácia dotykového displeja.

6. Kontakty

Informácie o kontaktoch, ako sú napríklad telefónne čísla, poštové alebo e-mailové adresy kontaktov, môžete ukladať a aktualizovať. Kontaktu môžete priradiť osobný tón zvonenia alebo miniatúru obrázka. Môžete tiež vytvárať skupiny kontaktov, ktoré vám umožnia odosielať textové alebo e-mailové správy viacerým príjemcom naraz.

Ak chcete otvoriť zoznam kontaktov, na domácej obrazovke vyberte položku **Kontakty**.

Ukladanie a úprava mien a čísel




1. Ak chcete do zoznamu kontaktov pridať nový kontakt, vyberte položku **Voľby** > **Nový kontakt**.
2. Klepnite na pole a zadajte doň informácie. Ak chcete zadávanie textu zatvoriť, vyberte položku . Vyplňte potrebné polia a vyberte položku **Hotovo**.

Ak chcete upraviť kontakty, vyberte príslušný kontakt a zvolte položku **Voľby** > **Upraviť**.

Kontakty – panel s nástrojmi

Na paneli s nástrojmi zoznamu kontaktov vyberte jednu z týchto možností:

Kontakty

-  **Volat'** — Zavolajte požadovanému kontaktu.
-  **Vytvorit' správu** — Pošlite správu požadovanému kontaktu.
-  **Nový kontakt** — Vytvorte nový kontakt.

Spravovanie mien a čísel

Ak chcete kontakt kopírovať, vymazať alebo poslať ako vizitku inému zariadeniu, klepnite a podržte kontakt a vyberte položku **Kopírovať**, **Vymazať** alebo **Poslať vizitku**.

Ak chcete vymazať niekoľko kontaktov súčasne, výberom položky **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** označte požadované karty kontaktov a výberom položky **Voľby** > **Vymazať** ich vymažte.

Ak si chcete vypočúť hlasovú voľbu priradenú ku kontaktu, vyberte kontakt a položku **Voľby** > **Detaily hlasovej voľby** > **Voľby** > **Prehrať hlasovú voľbu**.

Kým začnete používať hlasové menovky, uvedomte si nasledovné:

- Hlasové menovky nezávisia od jazyka. Dôležitý je však hlas hovoriaceho.
- Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní.
- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte a používajte ich v tichom prostredí.
- Veľmi krátke mená prístroj neprijme. Používajte dostatočne dlhé mená a nepoužívajte podobné mená pre rozličné čísla.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Predvolené čísla a adresy


Ku kontaktu môžete priradiť predvolené čísla alebo adresy. Ak má kontakt niekoľko čísel alebo adries, môžete mu jednoducho zavolať alebo poslať správu na určité číslo alebo adresu. Predvolené číslo sa použije aj pri hlasovej voľbe.

1. V zozname kontaktov vyberte požadovaný kontakt.
2. Vyberte položku **Voľby** > **Predvolené**.
3. Vyberte predvoľbu, ktorej chcete priradiť číslo alebo adresu, a vyberte položku **Pridať**.
4. Vyberte číslo a adresu, ktoré chcete nastaviť ako predvolené.
5. Ak chcete zavrieť okno Predvolené a uložiť zmeny, klepnite mimo okna.

Tóny zvonenia, snímky a text pre hovor pre kontakty

Pre každý kontakt alebo skupinu kontaktov môžete definovať tón zvonenia a pre jednotlivé kontakty môžete definovať snímku a text hlásenia hovoru. Keď vám kontakt zavolá, prístroj bude zvoniť vybraným tónom zvonenia a zobrazí text hlásenia hovoru alebo snímku (ak sa spolu s hovorom odošle aj telefónne číslo volajúceho a prístroj ho spozná).

Ak chcete definovať tón zvonenia pre kontakt alebo skupinu kontaktov, vyberte kontakt alebo skupinu kontaktov, položku **Voľby** > **Tón zvonenia** a tón zvonenia.

Ak chcete pre kontakt definovať text pre hovor, vyberte príslušný kontakt a potom položku **Voľby** > **Pridať text hlás. hovoru**. Ťuknutím na textové pole zadajte text pre hovor a vyberte položku .

Ak chcete ku kontaktu pridať snímku z pamäte zariadenia, vyberte príslušný kontakt, položku **Voľby** > **Pridať snímku** a snímku z aplikácie Galéria.

Ak chcete nastavenie vyzváňania zrušiť, zo zoznamu rôznych druhov vyzváňania vyberte položku **Predvolený tón**.


Ak chcete zobrazit', zmeniť alebo odstrániť snímku z kontaktu, vyberte príslušný kontakt, položku **Voľby** > **Snímka** a požadovanú možnosť.

Kontakty

Kopírovanie kontaktov

Pri prvom otvorení zoznamu kontaktov sa zobrazí otázka, či chcete skopírovať mená a čísla z karty SIM do prístroja.

Kopírovanie spustíte výberom položky **OK**.

Ak kontakty z karty SIM nechcete kopírovať do pamäte prístroja, vyberte položku **Zruš**. Zobrazí sa otázka, či chcete zobraziť kontakty karty SIM v adresári kontaktov. Ak si chcete pozrieť kontakty, vyberte položku **OK**. Otvorí sa zoznam kontaktov a mená uložené na karte SIM budú označené symbolom .

Služby SIM

O dostupnosti a možnostiach používania služieb karty SIM sa informujte u dodávateľa svojej karty SIM. Môže ním byť poskytovateľ služieb alebo iný dodávateľ.

Kontakty SIM

Ak chcete, aby sa mená a čísla uložené na karte SIM zobrazili v zozname kontaktov, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Kontakty na zobrazenie** > **Pamäť SIM**. Kontakty SIM môžete pridávať a upravovať alebo im môžete zavolať.

Čísla, ktoré ukladáte v zozname kontaktov, sa nemusia automaticky uložiť aj na kartu SIM. Ak chcete čísla uložiť na kartu SIM, vyberte príslušný kontakt a položku **Vol'by** > **Kopírovať** > **Pamäť SIM**.

Ak chcete vybrať, či sa nové kontakty pri zadávaní uložia do prístroja alebo na kartu SIM, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Predvol. ukladacia pamäť** > **Pamäť telefónu** alebo **Pamäť SIM**.

Pevný zoznam

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty a Vol'by** > **Čísla na SIM** > **Kontakty Pevn. zozn.**

Pomocou služby pevného zoznamu môžete obmedziť hovory z vášho zariadenia na určité telefónne čísla. Nie všetky karty SIM podporujú službu pevného zoznamu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Aj keď je aktivovaná funkcia pevnej voľby, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Pri aktivácii a deaktivácii pevného zoznamu alebo úprave čísel kontaktov pevného zoznamu potrebujete kód PIN2. Kód PIN2 získate od poskytovateľa služieb.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

- **Zapnúť pevný zoznam** — Aktivujte pevný zoznam.
- **Vypnúť pevný zoznam** — Deaktivujte pevný zoznam.
- **Nový SIM kontakt** — Zadajte meno kontaktu a telefónne číslo, na ktoré sú hovory povolené.
- **Pridať z Kontaktov** — Skopírujte kontakt zo zoznamu kontaktov do pevného zoznamu.

Ak chcete na čísla kontaktov na karte SIM posielat' správy, keď je služba pevného zoznamu aktívna, musíte do pevného zoznamu pridať aj číslo centra textových správ.

7. Správy

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Hlavné okno aplikácie Správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** (služba siete).








Ak chcete vytvoriť novú správu, vyberte položku **Nová správa**.



Tip: Ak nechcete často posielané správy písať zakaždým odznova, použite texty zo zložky Šablóny v aplikácii Moje zložky. Môžete si vytvoriť a uložiť aj vlastné šablóny.

Správy

Aplikácia Správy obsahuje tieto zložky:

-  **Prijaté** — sem sa ukladajú prijaté správy okrem e-mailových správ a správ celulárneho vysielania.
-  **Moje zložky** — správy môžete usporiadať do zložiek.
-  **Schránka** — môžete sa pripojiť k vzdialenej schránke a prevziať si nové e-mailové správy alebo si prezeráť už prevzaté e-mailové správy offline.
-  **Koncepty** — sem sa ukladajú koncepty správ, ktoré ste ešte neodoslali.
-  **Poslané** — Sem sa ukladajú posledné odoslané správy okrem správ odoslaných cez pripojenie Bluetooth. Počet správ, ktoré chcete ukladať v tejto zložke, môžete pozmeniť.
-  **Na odoslanie** — Správy čakajúce na odoslanie (napríklad keď je prístroj mimo dosahu pokrytia sieťou) sa dočasne uložia v tejto zložke správ určených na odoslanie.
-  **Výpisy o doručení** — Môžete požiadať, aby vám sieť posielala výpisy o doručení odoslaných textových a multimediálnych správ (služba siete).

Písanie a odosielanie správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.




Pred vytvorením multimediálnej alebo e-mailovej správy musíte mať definované správne nastavenia pripojenia.

Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o obmedzeniach veľkosti e-mailových správ. Ak sa pokúsite odoslať e-mailovú správu, ktorá presahuje obmedzenie veľkosti e-mailového servera, správa sa uloží v zložke Na odoslanie a prístroj sa bude pravidelne pokúšať o jej odoslanie. Odoslanie správy si vyžaduje dátové spojenie. Za pravidelné pokusy o odoslanie e-mailovej správy vám môže poskytovateľ služieb účtovať poplatky. Túto správu môžete zo zložky Na odoslanie vymazať alebo ju môžete presunúť do zložky Koncepty.

Aplikácia Správy vyžaduje služby siete.





1. Ak chcete odoslať textovú alebo multimediálnu správu, vyberte položku **Nová správa**.
Ak chcete odoslať zvukovú alebo e-mailovú správu, vyberte položku **Vol'by > Vytvoriť správu** a príslušnú možnosť.
2. Ak chcete príjemcov alebo skupiny vybrať zo zoznamu kontaktov, na paneli s nástrojmi vyberte položku , prípadne ak chcete zadať číslo alebo e-mailovú adresu manuálne, klepnite na pole **Komu**.
3. V poli Predmet zadajte predmet e-mailu alebo multimediálnej správy. Ak sa pole Predmet nezobrazuje, vyberte položku **Vol'by > Polia hlavičky správy** a zmeníte nastavenie zobrazenia polí.
4. Ak chcete napísať správu, klepnite do poľa správy.
5. Ak chcete do správy alebo e-mailu pridať objekt, vyberte položku  a požadovaný typ obsahu.
Typ správy sa v závislosti od vloženého obsahu môže zmeniť na multimediálnu správu.
6. Ak chcete správu alebo e-mail odoslať, vyberte položku  alebo stlačte tlačidlo **Vol'ť**.


Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaky s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Zložka prijatých správ

Prijímanie správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Prijaté**.

V zložke Prijaté označuje symbol  neprečítanú textovú správu, symbol  neprečítanú multimediálnu správu, symbol  neprečítanú zvukovú správu a symbol  dáta prijaté prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Po prijatí správy sa na domácej obrazovke zobrazí symbol  a hlásenie **1 nová správa**. Ak chcete správu otvoriť, vyberte položku **Zobraz**. Ak chcete otvoriť správu v zložke Prijaté, vyberte požadovanú správu. Ak chcete na prijatú správu odpovedať, vyberte položku **Voľby** > **Odpovedať**.

Multimediálne správy




Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Sieť vám môže poslať oznámenie, že v centre multimediálnych správ čaká na prijatie nová multimediálna správa. Ak chcete spustiť paketové dátové spojenie a prevziať správu do prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Vybrať**.

Po otvorení multimediálnej správy () sa zobrazí obrázok a správa. Ak je pripojený aj zvukový záznam, zobrazí sa ikona , alebo , ak je pripojený videoklip. Ak si zvukový záznam alebo videoklip chcete prehrať, vyberte príslušnú ikonu.

Ak si chcete zobrazíť údaje o multimediálnych objektoch vložených do správy, vyberte položku **Voľby** > **Objekty**.

Ak sa v správe nachádza multimediálna prezentácia, zobrazí sa ikona . Ak chcete prehrať prezentáciu, vyberte príslušnú ikonu.

Dáta, nastavenia a servisné správy z webu

Prístroj môže prijímať rôzne druhy správ, ktoré obsahujú údaje, napríklad vizitky, tóny zvonenia, logá operátora, záznamy z kalendára alebo hlásenia e-mailov. Môžete tiež prijímať nastavenia od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe.

Ak chcete uložiť dáta zo správy, vyberte položku **Voľby** a príslušnú voľbu.

Správy internetových služieb sú upozoreniami (napríklad titulky správ) a môžu obsahovať textové oznámenie alebo odkaz. O dostupnosti a možnostiach aktivácie sa informujte u poskytovateľa služieb.

Nastavenie e-mailu

Ak chcete nastaviť e-mail, vyberte položku **Menu** > **Správy** a **Schránka**.

Môžete nastaviť niekoľko e-mailových kont, napríklad osobné e-mailové konto a podnikové e-mailové konto.

Ak chcete nastaviť e-mail z domácej obrazovky, vyberte príslušný modul. Prípadne, ak chcete nastaviť e-mailové konto, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Spríevodca**.

Schránka

Definovanie nastavení e-mailu

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Schránka**.

Ak chcete používať e-mail, musíte mať v prístroji definované platné miesto prístupu na internet (IAP) a správne zadať nastavenia svojho e-mailu.

Musíte mať vlastné e-mailové konto. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa internetových služieb a vzdialenej schránky.

Ak vyberiete položku **Správy** > **Schránka** a ešte ste si nevytvorili e-mailové konto, zobrazí sa výzva, aby ste tak urobili. Ak chcete spustiť proces vytvárania e-mailových nastavení pomocou Spríevodcu schránkou, vyberte položku **Začni**.

Správy

Ak vytvoríte novú schránku a pomenujete ju, v hlavnom okne aplikácie Správy sa štandardný názov Schránka automaticky nahradí novým názvom. Môžete definovať až šesť schránok.

Otvorenie schránky

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a schránku.

Keď otvoríte schránku, zobrazí sa otázka, či sa chcete k schránke pripojiť.

Ak sa chcete pripojiť k schránke a prevziať z nej nové e-mailové správy alebo ich hlavičky, vyberte položku **Áno**. Keď si prezeráte správy online, dátové spojenie so vzdialenou schránkou ostáva aktívne.

Ak si chcete prezrieť predtým prevzaté správy offline, vyberte možnosť **Nie**.

Ak chcete vytvoriť novú e-mailovú správu, vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť správu** > **E-mail**.

Keď ste v režime online a chcete ukončiť dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.

Preberanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a schránku.

Ak ste v režime offline, výberom položky **Voľby** > **Spojiť** otvoríte spojenie so vzdialenou schránkou.




Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

1. Keď máte otvorené spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Voľby** > **Vybrať e-mail** > **Nové**, ak chcete prevziať všetky nové správy, položku **Zvolené**, ak chcete prevziať len vybrané správy, alebo položku **Všetky**, ak chcete prevziať všetky správy zo schránky.

Ak chcete preberanie zastaviť, vyberte položku **Zruš**.

2. Ak chcete spojenie zatvoriť a prezrieť si e-mailové správy offline, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.
3. Ak chcete otvoriť e-mailovú správu, vyberte ju. Keď ste e-mailovú správu neprevzali a ste v režime offline, zobrazí sa otázka, či chcete túto správu prevziať zo schránky.

Ak si chcete pozrieť prílohy e-mailovej správy, otvorte správu a vyberte pole prílohy označené symbolom . Ak príloha nebola prevzatá do prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Vybrať**.

Ak chcete správy preberať automaticky, vyberte položku **Voľby** > **E-mailové nastavenia** > **Automatický výber**.

Nastavenie prístroja na automatické preberanie e-mailov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.


Vymazanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a schránku.

Ak chcete vymazať obsah e-mailovej správy z prístroja, no chcete správu ponechať vo vzdialenej schránke, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať** > **Len telefón**.

Telefón odzrkadľuje hlavičky e-mailových správ vo vzdialenej schránke. Aj keď vymažete obsah správy, hlavička e-mailu v prístroji zostane. Ak chcete odstrániť aj hlavičku, pri vymazávaní správy z prístroja a vzdialenej schránky musíte byť pripojení k serveru. Ak nie ste pripojení k serveru, po opätovnom pripojení prístroja k vzdialenej schránke sa hlavička vymaže a stav v prístroji sa aktualizuje.

Ak chcete vymazať e-mail z prístroja aj vzdialenej schránky, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať** > **Telefón a server**.

Ak chcete zrušiť vymazávanie e-mailu označeného na vymazanie z prístroja aj servera počas ďalšieho pripojenia () , vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť**.

Odpojenie od poštovej schránky

Keď je prístroj v režime online a chcete ukončiť dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.

Mail for Exchange

Pomocou aplikácie Mail for Exchange môžete prijímať pracovné e-maily do svojho prístroja. Môžete čítať svoje e-maily, odpovedať na ne, zobrazovať a upravovať prílohy, zobrazovať informácie z kalendára, prijímať žiadosti o stretnutie a odpovedať na ne, plánovať schôdzky a zobrazovať, pridávať a upravovať kontaktné informácie.

ActiveSync

Použitie aplikácia Mail for Exchange je obmedzené na bezdrôtovú synchronizáciu informácií PIM medzi prístrojom Nokia a autorizovaným serverom Microsoft Exchange.

Aplikáciu Mail for Exchange možno nastaviť, len ak má vaša firma server Microsoft Exchange. Okrem toho musí mať administrátor IT vo vašej firme aplikáciu Mail for Exchange aktivovanú pre vaše konto.

Pred spustením nastavenia aplikácie Mail for Exchange sa ubezpečte, či máte tieto informácie:

- Firemné e-mailové ID
- Používateľské meno vašej firemnej siete
- Heslo vašej firemnej siete
- Názov sieťovej domény (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)
- Názov servera Mail for Exchange (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)

Podľa konfigurácie servera Mail for Exchange vašej spoločnosti budete možno potrebovať zadať okrem uvedených aj ďalšie informácie. Ak nevíete správne informácie, kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti.

Pri používaní aplikácie Mail for Exchange môže byť povinné používanie blokovacieho kódu. Predvolený blokovací kód prístroja je 12345, ale administrátor IT vo vašej firme vám ho mohol nastaviť na iné.

Profil a nastavenia aplikácie Mail for Exchange môžete otvoriť a upraviť v nastaveniach aplikácie Správy.

Prezeranie správ na karte SIM

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **SIM správy**.

Skôr ako si budete môcť prezrieť správy SIM, musíte ich najprv skopírovať do zložky vo svojom prístroji.

1. Ak chcete označiť správy, vyberte položku **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky**.
2. Vyberte položku **Voľby** > **Kopírovať**. Otvorí sa zoznam zložiek.
3. Ak chcete spustiť kopírovanie, vyberte zložku. Ak si chcete pozrieť správy, otvorte zložku.

Správy celulárneho vysielania

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Celulár. vysielanie**.

Celulárne vysielanie (služba siete) umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo dopravnej situácie. Informácie o dostupných témach a príslušných číslach si vyžadajte od svojho poskytovateľa služieb. Táto služba nemusí byť dostupná vo všetkých regiónoch.

Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať v sieťach UMTS. Paketové dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celulárneho vysielania.

Servisné príkazy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Servisné príkazy**.

Správy

Pomocou servisných príkazov (služba siete) môžete poskytovateľovi služieb písať a odosielať požiadavky na službu (príkazy USSD, napríklad príkazy na aktiváciu služieb siete). Táto služba nemusí byť dostupná vo všetkých regiónoch.

Nastavenia správ

Nastavenia môžu byť v prístroji vopred konfigurované alebo ich môžete dostať v správe. Ak chcete nastavenia zadať manuálne, vyplňte všetky polia s označením **Musí sa zadať** alebo označené hviezdíčkou.

Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré (prípadne i všetky) centrá správ alebo miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

Nastavenia textovej správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Textová správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Centrá správ** — pozrite si zoznam všetkých vytvorených centier textových správ.
- **Použitie centrum správ** — vyberte, ktoré centrum správ sa má použiť na doručovanie textových správ.
- **Kódovanie znakov** — ak chcete používať konverziu znakov do iného kódovacieho systému (ak je táto možnosť dostupná), vyberte položku **Redukovaná podpora**.
- **Prijíť výpis** — vyberte, či má sieť zasielať potvrdenia o doručení správ (služba siete).
- **Platnosť správy** — nastavte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že prvý pokus zlyhá (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci trvania platnosti správy, správa sa z centra správ vymaže.
- **Správa poslaná ako** — Od poskytovateľa služieb zistíte, či vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy do iných formátov.
- **Prednostné spojenie** — vyberte, ktoré spojenie sa má použiť.
- **To isté centrum odpov.** — vyberte, či sa má odpoveď poslať prostredníctvom toho istého čísla centra textových správ (služba siete).

Nastavenia multimedialnej správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimedialna správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Veľkosť snímky** — Definujte veľkosť snímky v multimedialnej správe.
- **Režim tvorby MMS** — Ak vyberiete položku **Riadený**, prístroj vás upozorní, ak sa pokúsite poslať správu, ktorú príjemca nemusí podporovať. Ak vyberiete položku **Obmedzený**, prístroj zabráni odoslaniu správ, ktoré nemajú podporu. Ak chcete do správ vkladať obsah bez akýchkoľvek upozornení, vyberte položku **Voľný**.
- **Použitie miesta prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa používa na preferované spojenie.
- **Výber multimedií** — Vyberte spôsob prijímania správ, ak je táto možnosť k dispozícii. Ak chcete v domácej sieti prijímať správy automaticky, vyberte položku **Aut. v domácej sieti**. Mimo domácej siete môžete dostávať oznámenia, že v centre multimedialných správ sa nachádzajú správy na prevzatie. Ak vyberiete položku **Vždy automaticky**, prístroj automaticky vytvorí aktívne paketové dátové spojenie a prevezme správu bez ohľadu na to, či sa nachádzate v domácej sieti alebo mimo nej. Vyberte položku **Manuálne**, ak chcete multimedialnú správu prevziať z centra multimedialných správ manuálne, alebo vyberte položku **Vypnutý**, ak chcete zabrániť prijímaniu všetkých multimedialných správ. Automatický výber nemusí byť podporovaný vo všetkých regiónoch.
- **Povolit' anonymné správy** — Odmietnite správy od anonymných odosielateľov.
- **Prijat' reklamu** — Povoľte príjem reklamných multimedialných správ (služba siete).
- **Dostávať výpisy** — Zobrazte stav odoslaných správ v denníku (služba siete).
- **Odoprieť poslať výpis** — Zabráňte prístroju odoslať výpisy o doručení prijatých správ.
- **Platnosť správy** — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že sa prvý pokus nepodarí (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci tohto časového úseku, správa sa z centra správ vymaže.

Personalizácia prístroja

Prístroj na oznámenie, že odoslaná správa bola prijatá alebo prečítaná, vyžaduje podporu siete. V závislosti od siete a iných okolností nemusia byť tieto informácie vždy spoľahlivé.

Nastavenia e-mailu

Spravovanie schránok

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail**.

Ak chcete vybrať schránku na odosielanie a prijímanie e-mailových správ, vyberte položku **Použitá schránka** a príslušnú schránku.

Ak chcete z prístroja odstrániť schránku a správy v nej, zvolte možnosť **Schránky**, klepnite na schránku, ktorá sa má odstrániť (ak už nie je zvýraznená), a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Ak chcete vytvoriť novú schránku, vyberte položku **Schránky** > **Voľby** > **Nová schránka**. Názov novej schránky nahradí štandardný názov Schránka v hlavnom okne aplikácie Správy. Môžete definovať až šesť schránok.

Ak chcete zmeniť nastavenia spojenia, používateľské nastavenia, nastavenia preberania a nastavenia automatického preberania, vyberte položku **Schránky**.

8. Personalizácia prístroja


Prístroj si môžete prispôsobiť zmenou domácej obrazovky, tónov alebo tém.

Zmena vzhľadu prístroja

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Osobné** > **Témy**.

Témy môžete použiť na zmenu vzhľadu displeja, napríklad tapety a rozloženia hlavného menu.

Ak chcete zmeniť tému, ktorá sa používa pre všetky aplikácie v prístroji, vyberte položku **Všeobecné**. Ak si chcete tému pred aktiváciou pozrieť, prejdite na tému a

niekoľko sekúnd počkajte. Ak chcete tému aktivovať, vyberte položku **Voľby** > **Nastaviť**. Aktívna téma je označená symbolom .

Ak chcete zmeniť zvl'ad hlavného menu, vyberte položku **Menu**.

Ak chcete zmeniť zvl'ad domácej obrazovky, vyberte položku **Téma Domácej obrazovky**.

Ak chcete ako pozadie na domácej obrazovke nastaviť snímku tapety alebo prezentáciu snímok, vyberte položku **Tapeta** > **Snímka** alebo **Prehliadka obrázkov**.

Ak chcete zmeniť snímku, ktorá sa na domácej obrazovke zobrazí pri prijatí hovoru, vyberte položku **Snímka hovoru**.


Profily

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Osobné** > **Profily**.

Profily môžete použiť na nastavenie a prispôbenie tónov zvonenia, tónov hlásenia správ alebo iných tónov pre rôzne udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich. Názov vybraného profilu sa zobrazuje v hornej časti domácej obrazovky. Keď je nastavený profil Normál, zobrazuje sa iba aktuálny dátum.

Ak chcete profil zmeniť, prejdite na požadovaný profil a vyberte položku **Voľby** > **Aktivovať**.

Ak chcete profil prispôbiť, prejdite na požadovaný profil a vyberte položku **Voľby** > **Personalizovať**. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

Ak chcete nastaviť, aby bol profil aktívny do uplynutia určitého času v priebehu najbližších 24 hodín, prejdite na profil, vyberte položku **Voľby** > **Načasovaný** a požadovaný čas. Po uplynutí nastaveného času sa profil zmení späť na predchádzajúci aktívny profil bez časového limitu. Keď načasujete profil, na domácej obrazovke sa zobrazuje symbol . Profil Offline nemožno načasovať.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť nový**.

9. Zložka Hudba

Prehrávač hudby

Prehrávač hudby podporuje formáty súborov, ako sú AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA. Prehrávač hudby nemusí nutne podporovať všetky funkcie formátov súborov ani všetky varianty daných formátov.

Prehrávač hudby môžete tiež používať na počúvanie podcastov. Podcasting je metóda prenášania zvuku alebo obrazu cez internet s použitím technológií RSS alebo Atom, ktoré slúžia na prehrávanie obsahu v mobilných zariadeniach a počítačoch.

Do prístroja môžete preniesť hudbu z iných kompatibilných zariadení.



Prehrávanie skladby alebo podcastu



Ak chcete otvoriť Prehrávač hudby, vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Prehr. hudby**.




Po aktualizácii výberu skladby alebo podcastu v prístroji možno budete musieť obnoviť hudobné alebo podcastové knižnice. Ak chcete do knižnice pridať všetky dostupné položky, vyberte možnosť **Voľby** > **Obnoviť knižnicu**.


Prehratie skladby alebo podcastu:



1. Ak chcete prejsť na skladbu alebo podcasty, ktoré si chcete vypočuť, vyberte príslušné kategórie.
2. Ak chcete prehrať položku, vyberte ju zo zoznamu.

Ak chcete prehrávanie prerušiť, klepnite na symbol . Ak chcete prehrávanie obnoviť, klepnite na symbol .

Ak chcete v skladbe prejsť rýchlo dopredu alebo dozadu, klepnite a podržte symbol  alebo .

Ak chcete prejsť na ďalšiu položku, klepnite na symbol . Ak sa chcete vrátiť na začiatok položky, klepnite na symbol . Ak chcete prejsť na predchádzajúcu položku, do dvoch sekúnd od začiatku prehrávania skladby alebo podcastu znova klepnite na symbol .

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu prehrávania s náhodným výberom () , vyberte položku **Voľby** > **Náhodné prehrávanie**.

Ak chcete opakovať prehrávanie aktuálnej položky () , všetkých položiek () , alebo ak chcete opakované prehrávanie vypnúť, vyberte položku **Voľby** > **Opakovať**.

Pri prehrávaní podcastov sa možnosť náhodného výberu a opakovaného prehrávania automaticky vypne.


Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.

Ak chcete upraviť zvuk prehrávania hudby, vyberte položku **Voľby** > **Ekvalizér**.

Ak chcete upraviť vyváženie, stereofónny akustický obraz alebo zosilniť basy, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak sa chcete vrátiť na domácu obrazovku a nechať prehrávač spustený v pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete prehrávač zavrieť, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť**.

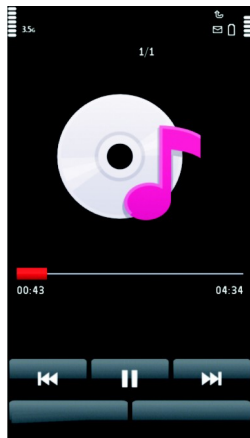

Zoznamy skladieb

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Prehr. hudby** a možnosť **Zoznamy skladieb**.

Zložka Hudba

Ak si chcete pozrieť podrobnosti zoznamu skladieb, vyberte položku **Vol'by** > **Detaily zozn. skladieb**.

Vytvorenie zoznamu skladieb

1. Vyberte položku **Vol'by** > **Nový zoznam skladieb**.
2. Zadajte názov zoznamu skladieb a vyberte položku **OK**.
3. Ak chcete skladby pridať teraz, vyberte položku **Áno**. Ak ich chcete pridať neskôr, vyberte položku **Nie**.
4. Ak ste zvolili možnosť **Áno**, vyberte interpretov, ktorých skladby chcete pridať do zoznamu skladieb. Položky pridáte výberom možnosti **Pridaj**.
Ak chcete zobrazit' zoznam skladieb pod menom interpreta, vyberte položku **Rozbaľ**. Ak chcete zoznam skladieb skryť, vyberte položku **Zbaľ**.
5. Ak ste výber dokončili, vyberte položku **Hotovo**.

Ak je vložená kompatibilná pamäťová karta, zoznam sa uloží na ňu.

Ak budete chcieť neskôr pridať do zoznamu ďalšie skladby, počas prezerania zoznamu vyberte položku **Vol'by** > **Pridať skladby**.

Ak chcete do zoznamu skladieb pridať skladby, albumy, interpretov, žánre a skladateľov z rôznych okien hudobného menu, vyberte príslušnú položku a možnosť **Vol'by** > **Pridať do zoznamu** > **Uložený zoznam** alebo **Nový zoznam skladieb**.

Ak chcete skladbu odstrániť zo zoznamu skladieb, vyberte položku **Vol'by** > **Odstrániť**. Týmto skladbu neodstránite z prístroja, ale iba zo zoznamu skladieb.

Ak chcete v zozname skladieb zmeniť poradie skladieb, vyberte skladbu, ktorú chcete presunúť, a zvolte položku **Vol'by** > **Reorganizov. zoznam**. Ak chcete presunúť skladbu na novú pozíciu, vyberte skladbu na požadovanej pozícii a zvolte položku **Pusti**. Ak chcete ukončiť zmenu poradia v zozname skladieb, vyberte položku **Hotovo**.

Podcasty

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Prehr. hudby** a možnosť **Podcasty**.

Menu podcastov zobrazí tie podcasty, ktoré sú dostupné v prístroji.

Epizódy podcastov majú tri formy: nikdy neprehrávané, čiastočne prehrané a celkom prehrané. Ak je epizóda čiastočne prehraná, pri ďalšom prehrávaní sa prehrá od miesta, v ktorom ste ju naposledy prestali počúvať. Ak epizóda ešte nebola prehrávaná alebo je celkom prehraná, začne sa prehrávať od začiatku.

Prenos hudby z počítača

Hudbu môžete prenášať týmito spôsobmi:

- Ak chcete v počítači vidieť svoj prístroj ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie, na ktoré možno prenášať dátové súbory, pripojte ho pomocou kompatibilného dátového kábla USB alebo bezdrôtového pripojenia Bluetooth. Ak používate dátový kábel USB, ako režim pripojenia vyberte možnosť **Veľkokapacit. pamäť**. V prístroji musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.
- Ak chcete synchronizovať hudbu pomocou aplikácie Windows Media Player, pripojte kompatibilný kábel USB a ako režim pripojenia vyberte možnosť **Prenos médií**. V prístroji musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.
- Ak chcete nainštalovať aplikáciu Nokia Music na spravovanie a usporadúvanie hudobných súborov, načítajte počítačový softvér z webovej stránky www.music.nokia.com/download a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Ak chcete zmeniť predvolený režim pripojenia USB, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a zvolte možnosť **Pripojenie** > **USB** > **Režim pripojenia USB**.

Nokia Music

Pomocou počítačového softvéru Nokia Music môžete prenášať hudbu z počítača do prístroja a spravovať a usporadúvať svoje hudobné súbory.

Ak chcete spravovať svoju hudbu pomocou aplikácie Nokia Music, postupujte takto:

1. Otvorte v počítači softvér Nokia Music a zaregistrujte sa alebo prihláste k službe Hudobný obchod Nokia.
2. Pripojte prístroj k počítaču pomocou kompatibilného dátového kábla USB.
3. Ak chcete v prístroji vybrať režim pripojenia, vyberte položku **Prenos médií**.

Hudobný obchod Nokia

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Hud. obchod**.

V hudobnom obchode Nokia (služba siete) môžete vyhľadávať, prezerat' a kupovat' hudbu na načítanie do svojho prístroja. Ak si chcete kupovat' hudbu, najskôr sa musíte zaregistrovať v príslušnej službe.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudobný obchod Nokia, musíte v prístroji definovat' platné miesto prístupu na internet.

Aplikácia Hudobný obchod Nokia nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

Nastavenia pre hudobný obchod Nokia

Dostupnosť a vzhľad služieb Hudobného obchodu Nokia sa môžu líšiť. Nastavenia tiež môžu byť vopred definované a nemusia sa dať upraviť. Prístroj vás môže požiadat' o výber miesta prístupu, ktoré použijete pri pripojení sa k Hudobnému obchodu Nokia. Vyberte položku **Predvol. miesto príst.**

Nastavenia v Hudobnom obchode Nokia možno budete môcť meniť výberom položky **Voľby** > **Nastavenia**.

Nokia Podcasting

Pomocou aplikácie Nokia Podcasting (služba siete) môžete prostredníctvom prístroja bezdrôtovo vyhľadávať, nachádzať, objednávať si alebo načítavat' podcasty alebo prehrávať, spravovat' a zdieľať audio- a videopodcasty.

Nastavenia aplikácie Podcasting

Ak chcete otvoriť aplikáciu Nokia Podcasting, vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Podcasting**.

Skôr ako budete používať aplikáciu Nokia Podcasting, definujte nastavenia spojenia a načítania.

Ak chcete pred použitím iných typov spojenia získať informácie o podmienkach a poplatkoch za dátové služby, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Napríklad paušálny program prenosu dát umožňuje za mesačný poplatok prenos veľkého množstva dát.

Nastavenia spojenia

Ak chcete upraviť nastavenia spojenia, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Spojenie** a jednu z uvedených možností:

- **Predv. miesto prístupu** — vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije na pripojenie na internet.
- **URL služby hľadania** — Definujte adresu URL vyhľadávacej služby podcastov, ktorá sa má používať pri vyhľadávaní.

Nastavenia načítania

Ak chcete upraviť nastavenia načítania, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Načítať** a jednu z uvedených možností:

- **Uložiť do zložky** — definujte umiestnenie, do ktorého sa majú podcasty ukladať.
- **Interval aktualizácie** — definujte, ako často sa majú podcasty aktualizovať.
- **Ďalší deň aktualizácie** — definujte dátum nasledujúcej automatickej aktualizácie.
- **Ďalší čas aktualizácie** — Definujte čas nasledujúcej automatickej aktualizácie.

Automatické aktualizácie sú k dispozícii len vtedy, ak ste vybrali konkrétne predvolené miesto prístupu a je spustená aplikácia Nokia Podcasting. Ak nie je aplikácia Nokia Podcasting spustená, automatické aktualizácie nie sú aktívne.

- **Limit načítania (%)** — Definujte v percentách veľkosť pamäte, ktorá sa má použiť na načítanie podcastov.
- **Ak sa limit prekročí** — definujte operáciu, ktorá sa má vykonať v prípade prekročenia limitu načítania.

Nastavenie aplikácie na automatický príjem podcastov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia, v okne nastavení vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť predvolené**.

Načítania

Po vyžiadaní podcastu môžete z adresárov, pomocou vyhľadávania alebo zadaním webovej adresy spravovať, načítavať a prehrávať časti v zložke Podcasty.

Ak si chcete prezrieť podcasty, ktoré ste si vyžiadali, vyberte položku **Podcasting** > **Podcasty**.

Ak si chcete prezrieť individuálne názvy častí (časť je určitý multimedialný súbor podcastu), vyberte názov podcastu.

Ak chcete spustiť načítanie, vyberte názov časti. Ak chcete načítať alebo pokračovať v načítaní vybraných alebo označených častí, vyberte položku **Vol'by** > **Načítať**. Naraz môžete načítavať viac častí.

Ak chcete prehrať časť podcastu počas načítavania alebo po čiastočnom načítaní, vyberte podcast a položku **Vol'by** > **Prehrať ukážku**.

Úpne načítané podcasty možno nájsť v priečinku Podcasty, no nezobrazia sa, kým sa knižnica neaktualizuje.



Rádio

Počúvanie rádia

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

FM rádio potrebuje anténu nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť k prístroju pripojený kompatibilný headset alebo iné príslušenstvo.

Pri prvom otvorení aplikácie si môžete vybrať, či sa majú lokálne stanice naladiť automaticky.

Ak chcete počúvať nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu, vyberte položku  alebo .

Ak chcete zvuk rádia stlmiť, vyberte položku .

Vyberte položku **Vol'by** a jednu z týchto možností:

- **Stanice** — ak si chcete pozrieť uložené rozhlasové stanice.

- **Naladiť stanice** — ak chcete vyhľadať rozhlasové stanice.
- **Uložiť** — ak chcete uložiť rozhlasovú stanicu.
- **Zapnúť reproduktor** alebo **Vypnúť reproduktor** — ak chcete zapnúť alebo vypnúť reproduktor.
- **Alternatívne frekvencie** — ak chcete vybrať, či má rádio automaticky vyhľadať lepšiu frekvenciu RDS stanice, ak úroveň frekvencie zoslabne.
- **Prehrať na pozadí** — ak sa chcete vrátiť na domácu obrazovku a rádio nechať hrať v pozadí.

Spravovanie rozhlasových staníc

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Ak chcete počúvať uložené stanice, vyberte položku **Voľby** > **Stanice** a potom zo zoznamu vyberte požadovanú stanicu.

Ak chcete stanicu odstrániť alebo premenovať, vyberte položku **Voľby** > **Stanice** > **Voľby** > **Vymazať** alebo **Premenovať**.

Ak chcete požadovanú frekvenciu nastaviť manuálne, vyberte položku **Voľby** > **Naladiť stanice** > **Voľby** > **Manuálne ladenie**.

10. Foto-Video

Váš prístroj podporuje snímání obrazu s rozlíšením 1 600 x 1 200 pixelov. Rozlíšenie obrázkov v tejto príručke môže pôsobiť odlišne.

Aktivácia hlavného fotoaparátu

Ak chcete aktivovať fotoaparát, stlačte tlačidlo snímání.

Fotosnímanie

Ovládacie prvky a indikátory na fotografovanie statických snímok

Hľadáčik pri fotografovaní statických snímok zobrazuje tieto informácie:



1 — Indikátor režimu

2 — Ovládač priblíženia. Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať ovládač priblíženia, klepnite na displej.

3 — Ikona snímania

4 — Nastavenia snímania

5 — Indikátor úrovne nabitia batérie

6 — Indikátor rozlíšenia snímky.

7 — Počítadlo snímok (zobrazuje odhadovaný počet snímok, ktoré možno odfotografovať s aktuálnym nastavením kvality snímky a s dostupnou pamäťou).

8 — Používaná pamäť. V závislosti od nastavenia prístroja sú k dispozícii tieto možnosti: pamäť prístroja (📁) alebo pamäťová karta (📁).

9 — Indikátor signálu GPS.

Nastavenia snímania a nahrávania

Ak chcete otvoriť okno nastavení snímania a nahrávania pred zachytením snímky alebo nahraním videoklipu, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video** a





Okno nastavení snímání a nahrávání poskytuje skratky k různým položkám a nastavením před zachytením snímky nebo nahraním videoklipu.

Po zatvorení aplikácie Foto-Video sa obnovia pôvodné nastavenia snímání a nahrávání.

Vyberte si z nasledujúcich možností:


A – Výber scény.

 alebo  – Prepínanie medzi režimom videa a režimom snímok.

 alebo  – Zobrazenie alebo skrytie mriežky hľadáča (len snímky).

 – Aktivácia samospúšte (len fotosnímky)


 – Aktivácia sekvenčného režimu (len snímky).

 – Otvorte aplikáciu Galéria.


Nastavenia snímky:

 – Výber farebného efektu.

A – Nastavenie vyváženia bielej. Výber aktuálnych svetelných podmienok. Táto funkcia umožní fotoaparátu presnejšie reprodukovat' farby.

 – Nastavenie kompenzácie expozície (len fotosnímky). Ak fotografujete tmavý objekt na veľmi svetlom pozadí (napríklad na snehu), nastavte expozíciu na hodnotu +1 alebo +2, aby ste znížili jas pozadia. Ak fotografujete svetlé objekty na tmavom pozadí, nastavte hodnotu na -1 alebo -2.

$\frac{ISO}{A}$ – Nastavenie svetelnej citlivosti (len fotosnímky). Zvýšte svetelnú citlivosť pri slabom osvetlení, aby neboli zábery príliš tmavé a rozmazané. Zvýšenie svetelnej citlivosti môže viesť k zvýšeniu šumu snímky.

 – Nastavenie kontrastu (len fotosnímky). Upravte rozdiely medzi najsvetlejšími a najtmavšími časťami snímky.

 – Úprava ostrosti (len snímky).

Obraz displeja sa mení podľa definovaných nastavení.

Foto-Video

Nastavenia snímania závisia od režimu snímania. Prepínanie medzi režimami nevytvára definované nastavenia.

Ak vyberiete novú scénu, nastavenia snímania nahradí vybraný režim scény. V prípade potreby môžete po výbere režimu scény zmeniť nastavenia snímania.



Uloženie snímky môže trvať dlhšie, ak ste upravovali nastavenia priblíženia, osvetlenia alebo farieb.

Fotosnímanie

Niekoľko užitočných rád pri fotosnímaní:

- Fotoaparát používajte oboma rukami, aby ste zabránili chveniu.
- Kvalita digitálne priblíženej snímky je nižšia než kvalita nepriblíženej snímky.
- Ak počas priblíženej jednej minúty nevykonáte žiadnu akciu, fotoaparát prejde do režimu šetriaceho batériu. Ak chcete pokračovať v zachytávaní snímok, vyberte položku **Pokračovať**.

Pri fotosnímaní postupujte takto:


1. Ak chcete v prípade potreby prepnúť z režimu videa do režimu fotosnímania, vyberte položku  > .
2. Ak chcete odфотографovať snímku, stlačte tlačidlo snímania. Nehýbte prístrojom, kým sa snímka neuloží a kým sa na displeji nezobrazí výsledná snímka.


Ak chcete pri zachytení snímky zväčšiť alebo zmenšiť výrez, použite ovládač priblíženia.



Ak chcete fotoaparát nechať aktívny v pozadí a použiť iné aplikácie, stlačte tlačidlo Menu. Ak sa chcete vrátiť do režimu fotoaparátu, stlačte a podržte tlačidlo snímania.

Po odфотографovaní snímky

Po odфотографovaní snímky vyberte z ponuky týchto možností (k dispozícii, iba ak je vybratá položka **Volby** > **Nastavenia** > **Ukázať zachytenú snímku** > **Áno**):

-  — Odošlite snímku v multimediálnej správe, e-maile alebo prostredníctvom iného typu pripojenia, ako napríklad pripojenia Bluetooth.

Ak chcete poslať snímku osobe, s ktorou telefonujete, počas hovoru vyberte položku .

-  — Preneste snímku do kompatibilného albumu online.
-  **Vymazať** — Vymazanie snímky

Ak chcete použiť snímku ako tapetu na domácej obrazovke, vyberte položku **Voľby** > **Použiť snímku** > **Nastaviť ako tapetu**.


Ak chcete nastaviť snímku ako predvolenú snímku pre všetky hovory, vyberte položku **Voľby** > **Použiť snímku** > **Ako snímka hovoru**.


Ak chcete snímku prideliť kontaktu, vyberte položku **Voľby** > **Použiť snímku** > **Prideliť kontaktu**.


Ak sa chcete vrátiť do režimu hľadáča a zachytiť novú snímku, stlačte tlačidlo snímania.

Scény

Scéna pomáha vybrať správne nastavenie farieb a osvetlenia v danom prostredí. Nastavenia každej scény sú optimalizované, aby vyhovovali konkrétnemu štýlu alebo prostrediu.

V režime snímok je predvolene nastavená scéna **Automatická** a v režime videa **Automatický** (obe označené ikonou .

Ak chcete zmeniť scénu, vyberte položku  > **Režimy scény** a príslušnú scénu.

Ak chcete scénu prispôsobiť určitému prostrediu, prejdite na položku **Definuje užívateľ**  a vyberte možnosť **Zmeniť**. Vo vlastnej scéne môžete meniť rôzne nastavenia osvetlenia a farieb. Ak chcete kopírovať nastavenia inej scény, vyberte položku **Podľa režimu scény** a požadovanú scénu. Ak chcete uložiť zmeny a vrátiť sa do zoznamu scén, vyberte položku **Späť**. Ak chcete aktivovať vlastnú scénu, vyberte položku **Definuje užívateľ** > **Zvoliť**.

Informácie o polohe




Do detailov nasnímaného materiálu môžete automaticky pridávať informácie o polohe nasnímania.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video**.

Ak chcete do nasnímaného materiálu pridávať informácie o polohe, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Zobrazíť info GPS** > **Zapnuté**.

Získanie súradníc vašej polohy môže trvať niekoľko minút. Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša poloha, budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Pri zdieľaní súboru, ktorý obsahuje informácie o polohe, sa zdieľajú aj informácie o polohe a vašu polohu môžu vidieť aj tretie strany, ktoré si prezerajú súbor. Prístroj na získanie informácií o polohe vyžaduje služby siete.

Indikátory informácií o polohe:

-  — informácie o polohe sú nedostupné. Systém GPS ostane v pozadí zapnutý niekoľko minút. Ak sa nadviaže spojenie so satelitom a indikátor sa v priebehu tohto času zmení na , všetky snímky a videoklipy nasnímané v tomto čase sa označia na základe informácií o určení polohy prijatej zo systému GPS.
-  — informácie o polohe sú dostupné. Informácie o polohe sa pridávajú k detailom súborov.



Informácie o polohe možno pridávať k snímke alebo videoklipu, ak sa prostredníctvom siete nájdú súradnice polohy. Získanie súradníc môže trvať niekoľko minút. Najlepšie výsledky dosiahnete na otvorených priestranstvách vzdialených od vysokých budov.

Pri zdieľaní snímky alebo videoklipu, ktoré obsahujú informácie o polohe, sa zdieľajú aj informácie o polohe. Vašu polohu tak môžu vidieť aj tretie strany, ktoré si môžu prezerať snímku alebo videoklip.




Používanie geografických menoviek môžete vypnúť v nastaveniach aplikácie Foto-Video.

Vy na snímke – samospúšť

Keď potrebujete zdržať snímame, aby ste sa mohli sami zaradiť do snímanej fotografie, použite samospúšť.

Ak chcete nastaviť časový úsek pre samospúšť, vyberte položku  >  a potrebný časový úsek pred nasnímaním.

Ak chcete aktivovať samospúšť, vyberte položku **Aktivuj**. Keď je časovač spustený, na displeji bliká ikona stopiek a zobrazuje sa zostávajúci čas. Po uplynutí nastaveného času fotoaparát zachytí snímku.


Ak chcete samospúšť vypnúť, vyberte položku  >  > .




Tip: Ak chcete dosiahnuť lepšiu stabilitu prístroja počas snímania, vyberte položku **2 sekundy**.

Fotografovanie snímok v sekvencii

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video**.




Ak chcete spustiť fotografovanie snímok v rýchlej sekvencii, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video** a  > **Sekvenčný**. Ak chcete zatvoriť okno nastavení, klepnite na displej nad oknom. Stlačte a podržte tlačidlo snímame. Prístroj bude fotografovať snímky, až kým neuvolníte tlačidlo alebo kým sa neminie dostupná pamäť. Ak spúšť stlačíte krátko, prístroj odfotografuje 18 snímok v sekvencii.

Odfotografované snímky sa zobrazia v mriežke. Ak si chcete pozrieť snímku, vyberte ju. Ak sa chcete vrátiť k hľadáčiku sekvenčného režimu, stlačte tlačidlo snímame. Sekvenčný režim môžete používať aj so samospúšťou.

Ak chcete vypnúť sekvenčný režim, vyberte položku  > **Jeden záber**.


Snímanie videoklipu

Snímanie videoklipov

1. Ak chcete v prípade potreby prepnúť z režimu fotosnímania do režimu videa, vyberte položku  a režim videosnímania .
2. Ak chcete spustiť snímame, stlačte tlačidlo snímame alebo klepnite na indikátor . Zobrazí sa červená ikona snímame a zaznie tón.
3. Ak chcete kedykoľvek snímame prerušiť, vyberte položku **Preruš.** Ak chcete snímame obnoviť, vyberte položku **Pokračuj.** Ak snímame prerušíte a minútu nestlačíte žiadne tlačidlo, snímame sa zastaví.
Ak chcete snímaný objekt priblížiť alebo oddialiť, použite tlačidlo Zoom na prístroji.
4. Ak chcete snímame zastaviť, stlačte tlačidlo snímame. Videoklip sa automaticky uloží v aplikácii Galéria. Maximálna dĺžka videoklipu v kvalite na zdieľanie je približne 30 sekúnd a s inými nastaveniami kvality až 90 minút.

Ovládacie prvky a indikátory pri snímaní videoklipov

Hľadáčik pri snímaní videoklipov zobrazuje tieto informácie:

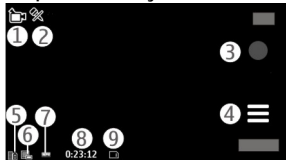

- 1 — Indikátor režimu
- 2 — Indikátor funkcie stlmenia zvuku
- 3 — Ikona snímame
- 4 — Nastavenia snímame
- 5 — Indikátor úrovne nabitia batérie

6 — Indikátor kvality videoklipu. Ak chcete upraviť toto nastavenie, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Kvalita videa**.




7 — Typ súboru videoklipu

8 — Dostupný čas na snímanie. Počas snímania indikátor dĺžky videoklipu zobrazuje aj uplynutý a zostávajúci čas.

9 — Umiestenie, kam sa videoklip uloží

Po nasnímaní videoklipu

Po nahratí videoklipu vyberte z ponuky týchto možností (k dispozícii, iba ak je vybratá položka **Voľby** > **Nastavenia** > **Ukázať zachytené video** > **Áno**):



-  **Prehrať** — Prehrávanie práve nasnímaného videoklipu.
-  — Odovzdanie snímky do kompatibilného albumu online.
-  **Vymazať** — Vymazanie videoklipu.

Ak sa chcete vrátiť do režimu hľadáča a nasnímať nový videoklip, stlačte tlačidlo snímania.

11. Galéria




Ak chcete ukladať a usporiadať snímky, videoklipy, zvukové klipy a odkazy na obsah prehrávaný on-line, vyberte položku **Menu** > **Galéria**.





Tip: Ak si chcete rýchlo pozrieť snímky a videoklipy, klepnutím na mediálne tlačidlo  otvorte lištu Médiá a vyberte položku .

Zobrazenie a usporiadanie súborov

Vyberte položku **Menu** > **Galéria** a z týchto možností:

-  **Snímky a videá** — Zobrazenie snímok v prehliadači snímok a videoklipov v aplikácii Videocentrum.
-  **Skladby** — Otvorenie aplikácie Prehrávač hudby.
-  **Zvukové klipy** — Počúvanie zvukových klipov.

-  **Iné médiá** — Prezeranie prezentácií.

Jednotlivé zložky môžete vytvárať, otvárať a prezerat' si ich obsah, jednotlivé položky môžete označovať, kopírovať, presúvať a pridávať ich do rôznych zložiek. Súboru uloženú na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené symbolom .

Ak chcete otvoriť súbor, vyberte ho zo zoznamu. Videoklipy a súbory s príponou .ram sa otvárajú a prehrávajú v aplikácii Videocentrum a hudobné a zvukové klipy v aplikácii Prehrávač hudby.

Ak chcete kopírovať alebo presunúť súbory na pamäťovú kartu (ak je vložená) alebo do pamäte prístroja, vyberte súbor, položku **Vol'by** > **Usporiadať** > **Kopírovať** alebo **Presunúť** a niektorú z uvedených možností.

Prezeranie snímok a videoklipov

Vyberte položku **Menu** > **Galéria** a možnosť **Snímky a videá**.

Snímky, videoklipy a zložky sú zobrazené v slučke a usporiadané podľa dátumu a času. Ak si chcete prezerat' jednotlivé súbory, odklepnite doľava alebo doprava. Ak si chcete prezerat' súbory v skupinách, odklepnite nahor alebo nadol.

Ak chcete otvoriť súbor, vyberte ho zo zoznamu. Na priblíženie snímky použite tlačidlo Hlasitosť na prístroji.

Vyberte položku **Vol'by** a jednu z týchto možností:

- **Upraviť** — Úprava videoklipu alebo snímky.
- **Použiť súbor** — Ak chcete použiť snímku ako tapetu na domácej obrazovke, vyberte položku **Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete nastaviť snímku ako snímku pre všeobecné hovory, vyberte položku **Ako snímka hovoru**.




Ak chcete nastaviť snímku ako snímku volajúceho kontaktu, vyberte položku **Prideliť kontaktu**.

Ak chcete videoklip nastaviť ako tón zvonenia, vyberte položku **Ako tón zvonenia**.

Ak chcete videoklip prideliť niektorému kontaktu ako tón zvonenia, vyberte položku **Prideliť kontaktu**.

Panel s nástrojmi slúži na výber najčastejšie používaných funkcií spojených so snímkami, videoklipmi a zložkami.

Na paneli s nástrojmi vyberte jednu z týchto možností:

-  **Poslať** — Poslanie vybranej snímky alebo videoklipu.
-  **Upraviť** — Úprava vybranej snímky alebo videoklipu.
-  **Vymazať** — Vymazanie vybranej snímky alebo videoklipu.

Usporiadúvanie snímok a videoklipov

Vyberte položku **Menu** > **Galéria**, možnosť **Snímky a videá** > **Voľby** a niektorú z uvedených možností:

- **Voľby zložky** — Ak chcete presúvať súbory do zložiek, vyberte položku **Presunúť do zložky**. Ak chcete vytvoriť novú zložku, vyberte položku **Nová zložka**.
- **Usporiadať** — Ak chcete kopírovať súbory do zložiek, vyberte položku **Kopírovať**. Ak chcete presúvať súbory do zložiek, vyberte položku **Presunúť**.
- **Zobraziť podľa** — Zobrazte súbory podľa dátumu, názvu alebo veľkosti.

12. Zdieľanie online

0 aplikácii Zdieľanie online

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Zdieľ. online**.

Pomocou aplikácie Zdieľanie online (služba siete) môžete uverejňovať snímky, videoklipy a zvukové klipy z prístroja v kompatibilných službách zdieľania online, ako sú albumy a blogy. Môžete si tiež prezerat' príspevky v týchto službách, uverejňovať k nim komentáre a načítavať obsah do kompatibilného prístroja Nokia.

Typy podporovaného obsahu a dostupnosť služby Zdieľanie online sa môžu líšiť.

Predplatenie služieb

Vyberte položku [Menu](#) > [Internet](#) > [Zdieľ. online](#).

Ak si chcete predplatiť službu zdieľania on-line, prejdite na webovú stránku poskytovateľa služieb a zistite, či je váš prístroj Nokia kompatibilný s príslušnou službou. Podľa pokynov si na webovej stránke vytvorte konto. Dostanete meno používateľa a heslo potrebné na nastavenie prístroja a konta.

1. Ak chcete aktivovať službu, v prístroji spustíte aplikáciu Zdieľanie on-line, vyberte požadovanú službu a zvolíte položku [Voľby](#) > [Aktivovať](#).
2. Povoľte prístroju vytváranie spojenia so sieťou. Ak sa zobrazí výzva na zadanie miesta prístupu k internetu, vyberte ho zo zoznamu.
3. Prihláste sa ku kontu podľa pokynov na webovej stránke poskytovateľa služieb.

Informácie o dostupnosti a poplatkoch za služby tretích strán a prenosy údajov si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb alebo príslušnej tretej strany.

Spravovanie kont

Ak si chcete pozrieť svoje kontá, vyberte položku [Voľby](#) > [Nastavenia](#) > [Moje kontá](#).

Ak chcete vytvoriť nové konto, vyberte položku [Voľby](#) > [Pridať nové konto](#).

Ak chcete zmeniť meno používateľa a heslo konta, vyberte príslušné konto a zvolíte položku [Voľby](#) > [Otvoriť](#).

Ak chcete konto nastaviť ako predvolené konto na odosielanie príspevkov z prístroja, vyberte položku [Voľby](#) > [Predvoliť](#).

Ak chcete konto odstrániť, vyberte príslušné konto a zvolíte položku [Voľby](#) > [Vymazať](#).

Vytvorenie príspevku

Vyberte položku [Menu](#) > [Internet](#) > [Zdieľ. online](#).

Ak chcete v rámci služby uverejniť mediálne súbory, vyberte príslušnú službu a **Voľby** > **Odovzdať ďalšie**. Ak má služba zdieľania on-line k dispozícii kanály na uverejňovanie súborov, vyberte požadovaný kanál.

Ak chcete do príspevku pridať fotosnímkou, videoklip alebo zvukový klip, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť**.

Zadajte názov alebo popis príspevku, ak je k dispozícii.

Ak chcete do príspevku vložiť menovku, vyberte položku **Menovky**.

Pre povolenie zverejnenia informácií o mieste uloženia, ktoré sú obsiahnuté v súbore, vyberte **Miesto**.

Ak chcete nastaviť úroveň súkromia súboru, vyberte položku **Súkrom.**. Ak chcete povoliť prezeranie súboru všetkým účastníkom, vyberte položku **Verejná**. Ak chcete zakázať ostatným prezeranie súborov, vyberte položku **Privátna**. Na webovej stránke poskytovateľa služieb môžete definovať **Predvolené** nastavenie.

Ak chcete poslať príspevok do služby, vyberte položku **Voľby** > **Odovzdať**.

Uverejňovanie súborov z aplikácie Galéria

Súbory z aplikácie Galéria môžete uverejniť na zdieľanej on-line službe.

1. Zvoľte **Menu** > **Galéria** a súbory, ktoré chcete uverejniť.
2. Vyberte položku **Voľby** > **Poslať** > **Odovzdať** a požadované konto.
3. Svoj príspevok podľa potreby upravte.
4. Vyberte položku **Voľby** > **Odovzdať**.

13. Aplikácia Videocentrum

Pomocou aplikácie Videocentrum Nokia (služba siete) môžete načítavať a prehrávať videoklipy on-line z kompatibilných internetových videoslужieb prostredníctvom paketového dátového spojenia. Do prístroja môžete tiež prenášať videoklipy z kompatibilného počítača a sledovať ich prostredníctvom aplikácie Videocentrum.

Aplikácia Videocentrum

Používanie miest prístupu pre paketové dátové spojenie na načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Vaše zariadenie môže mať preddefinované služby.

Poskytovatelia služieb môžu obsah poskytovať zadarmo alebo si účtovať poplatok. Informácie o cenách získate priamo od služby alebo od poskytovateľa služieb.

Prezeranie a načítavanie videoklipov

Pripojenie k videoslužbám

1. Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Videocentr..**
2. Ak sa chcete pripojiť k službe a nainštalovať videoslužby, vyberte položku **Pridanie nových služieb** a z katalógu služieb vyberte požadovanú videoslužbu.

Prehliadanie videoklipu

Ak si chcete prehliadať obsah inštalovaných videoslužieb, vyberte položku **Videokanály**.

Obsah niektorých videoslužieb je rozdelený do kategórií. Ak si chcete prehliadať videoklipy, vyberte požadovanú kategóriu. Ak chcete v rámci služby vyhľadať videoklip, vyberte položku **Vyhľadať video**. Vyhľadávanie nemusí byť dostupné v rámci všetkých služieb.

Ak si chcete pozrieť informácie o vybranom videoklipes, vyberte položku **Vol'by** > **Detaily o videu**.

Niektoré videoklipy sa dajú prehrávať v reálnom čase bez nutnosti uloženia načítaných dát, iné musia byť najskôr načítané do prístroja. Ak chcete načítať videoklip, vyberte položku **Vol'by** > **Načítať**. Po zatvorení aplikácie pokračuje načítavanie v pozadí. Načítané videoklipy sa ukladajú v zložke Moje videá. Ak chcete prehrať videoklip alebo si pozrieť načítaný klip, vyberte položku **Vol'by** > **Prehrať**. Ak chcete pri prehrávaní videoklipu použiť na obsluhu prehrávača ovládacie tlačidlá, klepnite na displej. Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.



Výstraha: Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nadržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Plánovanie načítania dát

Nastavenie aplikácie na automatické načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Ak chcete v rámci služby naplánovať automatické načítavanie videoklipov, vyberte kategóriu a položku **Voľby > Plánovať načítania**. Aplikácia Videocentrum automaticky načítava videoklipy každý deň v určenom čase.

Ak chcete zrušiť plánované načítavanie dát príslušnej kategórie, ako spôsob načítavania vyberte položku **Manuálne načítanie**.

Internetové videoklipy

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Videocentr..**

Obsah inštalovaných videoslužieb sa šíri prostredníctvom zdrojov RSS. Ak chcete zobrazit' a spravovať zdroje, vyberte položku **Videokanály**.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Vyžiadať kanál** — Zistíte, ktoré zdroje máte aktuálne vyžiadané.
- **Detaily o kanáli** — Pozrite si informácie o videoklipe.
- **Pridať kanál** — Vyžiadajte si nové zdroje. Ak chcete vybrať zdroj zo služieb vo videoadresári, vyberte položku **Cez videoadresár**.
- **Obnoviť kanály** — Aktualizujte obsah všetkých zdrojov.
- **Spravovať konto** — Spravujte možnosti konta konkrétneho zdroja, ak je k dispozícii.
- **Presunúť** — Presuňte videoklipy do požadovaného umiestnenia.

Ak si chcete pozrieť videoklipy, ktoré sú dostupné v zdroji, vyberte zo zoznamu požadovaný zdroj.

Moje videá

Zložka Moje videá je miestom na ukladanie všetkých videoklipov v aplikácii Videocentrum. Načítané videoklipy a videoklipy nahrané prostredníctvom kamery prístroja možno zobraziť v samostatných oknách.

1. Ak chcete otvoriť zložku a pozrieť si videoklipy, vyberte príslušnú zložku. Ak chcete pri prehrávaní videoklipu obsluhovať prehrávač pomocou ovládacích tlačidiel, klepnite na displej.
2. Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Obnoviť načítanie** — Obnovte prerušené alebo neúspešné načítavanie.
- **Zrušiť načítanie** — Zrušte načítanie.
- **Detaily o videu** — Pozrite si informácie o videoklipe.
- **Nájsť** — Vyhľadajte videoklip. Zadaťte hľadaný výraz zodpovedajúci názvu súboru.
- **Stav pamäte** — Pozrite si veľkosť voľnej a použitej pamäte.
- **Zoradiť podľa** — Zoradte videoklipy. Vyberte požadovanú kategóriu.
- **Presunúť a kopírovať** — Presuňte alebo skopírujte videoklipy. Vyberte položku **Kopírovať** alebo **Presunúť** a požadované umiestnenie.

Prenos videozáznamov z počítača

Do aplikácie Videocentrum môžete preniesť svoje vlastné videoklipy z kompatibilného zariadenia prostredníctvom kompatibilného dátového kábla USB. Aplikácia Videocentrum zobrazí len tie formáty videoklipov, ktoré prístroj podporuje.

1. Ak chcete, aby počítač považoval prístroj za veľkokapacitné zariadenie, na ktoré možno prenášať dátové súbory, pripojte ho pomocou dátového kábla USB.
2. Ako režim pripojenia USB vyberte položku **Veľkokapacit. pamäť**. V zariadení musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.
3. Vyberte videoklipy, ktoré chcete kopírovať z počítača.
4. Preneste videoklipy do zložky **E:\My Videos** na pamäťovej karte.

Prenesené videoklipy sa zobrazia v zložke Moje videá v aplikácii Videocentrum. Súbor s videozáznamami, ktoré sú v ostatných zložkách prístroja, sa nezobrazia.

Nastavenia aplikácie Videocentrum

V hlavnom okne aplikácie Videocentrum vyberte položku **Vofby** > **Nastavenia** a z ponuky uvedených možností:

- **Vybrať videoslužbu** — Vyberte videoslužby, ktoré sa majú zobraziť v aplikácii Videocentrum. Môžete tiež pridať, odstrániť, upraviť a zobraziť detaily jednotlivých videoslužieb. Vopred inštalované videoslužby nemožno upravovať.
- **Nastavenia pripojenia** — Ak chcete definovať bod siete používaný na spojenie so sieťou, vyberte položku **Sieťové pripojenie**. Ak chcete pripojenie vybrať manuálne zakaždým, keď aplikácia Videocentrum otvorí spojenie so sieťou, vyberte položku **Vždy žiadať**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť spojenie GPRS, vyberte položku **Potvrdenie siete GPRS**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť roaming, vyberte položku **Potvrdenie roamingu**.



- **Rodičovská kontrola** — Nastavenie vekovej hranice na prístup k videoklipom. Požadované heslo je rovnaké ako blokovací kód prístroja. Štandardne je blokovací kód nastavený na kombináciu **12345**. Pri službách videa na želanie zostanú skryté videoklipy, ktoré majú vekovú hranicu rovnakú alebo vyššiu, ako je tá, ktorú ste nastavili.
- **Preferovaná pamäť** — Vyberte, či sa načítané videoklipy majú uložiť do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu.
- **Miniatúry** — Vyberte, či chcete v zozname videoklipov načítať a zobraziť miniatúry snímok.

14. Webový prehliadač

Pomocou webového prehliadača si môžete na internete prezerat' webové stránky vytvorené v jazyku HTML tak, ako boli pôvodne vytvorené (služba siete). Môžete prezerat' aj webové stránky špeciálne vytvorené pre mobilné zariadenia a použiť rozšíriteľný jazyk XHTML alebo jazyk bezdrôtových komunikácií WML.

Ak chcete prehliadať web, v prístroji musí byť definované miesto prístupu na internet.



Tip: Ak chcete otvoriť prehliadač, výberom mediálneho tlačidla  otvorte lištu Médiá a vyberte položku .

Prehliadanie webu


Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Web**.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Ak si chcete prezrieť nejakú webovú stránku, zo zoznamu vyberte príslušnú záložku alebo napíšte adresu do poľa  a vyberte možnosť **Prejdi na**.

Niektoré webové stránky môžu obsahovať materiál, ako napríklad grafiku a zvuky, ktorých prezeranie si vyžaduje veľký objem pamäte. Ak sa pri načítaní takejto webovej stránky vyčerpá pamäť prístroja, grafika sa na stránke nezobrazí.

Ak chcete, aby sa pri prezeraní webových stránok nezobrazovala grafika a šetrila sa tak pamäť, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Stránka** > **Načítať obsah** > **Len text**.

Ak chcete zadať novú webovú adresu, ktorú chcete navštíviť, vyberte položku **Voľby** > **Ísť na** > **Novú web. stránku**.

Ak chcete aktualizovať obsah webovej stránky, vyberte položku **Voľby** > **Voľby web. stránok** > **Obnoviť**.

Ak chcete uložiť aktuálnu webovú stránku ako záložku, vyberte položku **Voľby** > **Voľby web. stránok** > **Uložiť ako záložku**.

Ak si chcete pozrieť momentky zo stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálneho prehliadania, vyberte položku **Späť** (k dispozícii, ak je v nastaveniach prehliadača nastavená možnosť **Zoznam histórie** a aktuálna webová stránka nie je prvou webovou stránkou, ktorú ste navštívili). Vyberte požadovanú webovú stránku.

Ak chcete otvoriť vedľajší zoznam príkazov alebo akcií pre aktuálnu webovú stránku, vyberte položku **Voľby** > **Servisné voľby** (ak ich webová stránka podporuje).

Ak chcete zakázať alebo povoliť automatické otváranie viacerých okien, vyberte položku **Voľby** > **Voľby web. stránok** > **Zablok. pop-up okná** alebo **Povoliť pop-up okná**.







Tip: Ak chcete prehliadač nechať spustený v pozadí, raz stlačte tlačidlo Koniec. Ak chcete pripojenie ukončiť, stlačte a podržte tlačidlo Koniec.

Panel s nástrojmi prehliadača











Panel s nástrojmi prehliadača pomáha pri výbere najčastejšie používaných funkcií prehliadača.

Na paneli s nástrojmi vyberte jednu z týchto možností:

-  **Rozbaľiť panel nástr.** — Rozbalenie panela s nástrojmi a prístup k ďalším funkciám panela.
-  **Ísť na webovú adresu** — Zadanie novej webovej adresy.
-  **Zobraziť zoom** — Zväčšenie alebo zmenšenie webovej stránky.



Ak chcete použiť rozbaľený panel s nástrojmi, vyberte položku  **Rozbaľiť panel nástr.** a jednu z uvedených možností:

Webový prehliadač

-  **Ísť na zdroj** — Zobrazenie aktuálne vyžiadanych zdrojov.
-  **Celý displej** — Prepnutie na zobrazenie na celom displeji.
-  **Vyžiad. zdr.** — Zobrazenie zoznamu dostupných webových zdrojov na aktuálnej webovej stránke a predplatenie webového zdroja.
-  **Nastavenia** — Úprava nastavení.
-  **Uložiť zálož.** — Uloženie aktuálnej webovej stránky ako záložky.
-  **Obnoviť** — Aktualizácia webovej stránky.
-  **Prehľad** — Zobrazenie prehľadu aktuálnej webovej stránky.
-  **Dom.stránka** — Prechod na domovskú stránku (ak je zadaná v nastaveniach).
-  **Záložky** — Otvorenie okna záložiek.
-  **Nájsť slovo** — Vyhľadávanie na aktuálnej webovej stránke.

Navigácia na stránkach

Pri prehliadaní webovej stránky, ktorá obsahuje veľké množstvo informácií, môžete použiť aj aplikáciu Prehľad stránky s informáciami o obsahu stránky.

Ak si chcete pozrieť prehľad aktuálnej webovej stránky, otvorte panel s nástrojmi a vyberte položku  > .

Webové zdroje a blogy

Webové zdroje sú súbory vo formáte XML na webových stránkach, ktoré sa využívajú na zdieľanie napríklad najnovších tituliek správ alebo blogov. Blogy (alebo webové logy) sú webové denníky. Webové zdroje sa bežne nachádzajú na webových stránkach, v blogoch alebo na stránkach encyklopédie Wikipédia.

Aplikácia prehliadača automaticky zistí, či webová stránka obsahuje webové zdroje.

Ak si chcete vyžiadať webový zdroj, vyberte zdroj a položku **Voľby** > **Vyžiadať webové zdroje**.

Ak chcete aktualizovať webový zdroj, vyberte ho a zvolte položku **Voľby** > **Obnoviť**. Webové zdroje tiež môžete aktualizovať z lišty kontaktov.

Ak chcete definovať spôsob aktualizácie webových zdrojov, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Webové zdroje**.

Aplikácie widget

Váš prístroj podporuje aplikácie widget. Aplikácie widget sú malé webové aplikácie na načítanie, ktoré doručujú do vášho prístroja multimédiá, informačné kanály so správami a ďalšie informácie, napríklad správy o počasí. Inštalované aplikácie widget sa zobrazia ako osobitné aplikácie v zložke Aplikácie.

Aplikácie widget môžete načítať pomocou aplikácie Download! alebo z webu.

Aplikácie widget môžete inštalovať aj na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii).

Predvolené miesto prístupu pre aplikácie widget je rovnaké ako vo webovom prehliadači. Ak sú niektoré aplikácie widget aktívne na pozadí, môžu aktualizovať informácie automaticky vo vašom prístroji.

Používanie aplikácií widget môže vyžadovať prenos veľkých objemov dát prostredníctvom siete poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Hľadanie obsahu



Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Web**.

Ak chcete na aktuálnej webovej stránke vyhľadať text, telefónne čísla alebo e-mailové adresy, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť kľúčové slovo** a príslušnú možnosť.

Ak chcete prejsť na predchádzajúcu zhodu, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť predošlé**.

Ak chcete prejsť na nasledujúcu zhodu, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť ďalšie**.



Tip: Ak chcete na aktuálnej webovej stránke vyhľadať text, otvorte panel s nástrojmi a vyberte položku  > .

Načítanie a nákup položiek

Môžete načítať položky, ako sú tóny zvonenia, snímky, logá operátora, témy a videoklipy. Tieto položky sa poskytujú bezplatne alebo si ich môžete kúpiť. S načítanými položkami môžete v prístroji pracovať pomocou príslušnej aplikácie. Načítaná fotografia sa napríklad uloží v aplikácii Galéria.



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified testom.

Ak chcete načítať položku:

1. Vyberte príslušný odkaz.
2. Vyberte príslušnú voľbu na zakúpenie položky (napríklad voľbu **Kúpiť**).
3. Pozorne si prečítajte všetky poskytnuté informácie.
4. Ak chcete pokračovať v načítavaní alebo ho zrušiť, vyberte príslušnú voľbu (napríklad **Prijať** alebo **Zrušiť**).

Na začiatku načítania sa zobrazí zoznam načítavaných a načítaných položiek z aktuálneho prehliadania.



Ak chcete zoznam upraviť, vyberte položku **Voľby** > **Sťahovania**. Ak chcete zrušiť načítavanie položiek, alebo ak chcete otvoriť, uložiť alebo vymazať načítané položky, vyberte v zozname príslušnú položku a zvolte možnosť **Voľby**.


Záložky

Okno záložiek sa otvorí po otvorení aplikácie Web. Môžete si vybrať webové adresy zo zoznamu alebo zo zbierky záložiek v zložke **Nedávno navš. stránky**.

Panel s nástrojmi pomáha pri výbere najčastejšie používaných funkcií prehliadača.

Na paneli s nástrojmi vyberte jednu z týchto možností:

-  **Pridať záložku** — Pridanie novej záložky.
-  **Ľst' na webovú adresu** — Zadanie novej webovej adresy.

-  **Vymazať** — Vymazanie záložky.

Vyberte položku **Voľby** a z týchto možností:

- **Ísť na** — Zadanie novej webovej adresy, prechod na predchádzajúcu webovú stránku alebo zobrazenie uložených odkazov na webové zdroje a blogy.
- **Voľby záložiek** — Poslanie a prídanie záložiek a nastavenie záložiek ako domovskej stránky.
- **Správca záložiek** — Úprava, presunutie a vymazanie záložiek.

Aplikácia Web eviduje webové stránky, ktoré ste navštívili počas prehliadania. V zložke **Nedávno navš. stránky** si môžete pozrieť zoznam navštívených webových stránok.


Zmazanie pamäte prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste získali prístup, sa ukladajú do vyrovnávacej pamäte prehliadača v prístroji.

Vyrovňavacia pamäť je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste sa pokúšali pristupovať alebo ste získali prístup k dôverným informáciám, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť vyprázdnite.

Ak chcete vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť, vyberte položku **Voľby** > **Zmazať osobné údaje** > **Vyrovňavaciu pamäť**.

Bezpečnosť spojenia

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor () , prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (kde sú uložené dáta). Prenos dát medzi bránou a serverom s obsahom zabezpečuje poskytovateľ služieb.

Bezpečnostné certifikáty sa môžu vyžadovať pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Na displeji prístroja sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Určenie polohy (GPS)



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

15. Určenie polohy (GPS)

Na vypočítanie svojej polohy alebo na meranie vzdialenosti môžete používať rôzne aplikácie, napríklad Dáta GPS. Tieto aplikácie vyžadujú spojenie so službou GPS.

0 navigačnom systéme GPS

Súradnice v GPS sú vyjadrené pomocou medzinárodného súradnicového systému WGS-84. Dostupnosť súradníc sa môže podľa regiónu líšiť.

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí a môže byť ovplyvnený materiálmi ako betón a kov.

GPS by sa nemal používať na presné meranie polohy. Pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiokomunikačnej siete.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Rôzne spôsoby určenia polohy možno zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach určenia polohy.

Asistovaný systém GPS (A-GPS)

Váš prístroj podporuje tiež asistovaný systém GPS (A-GPS).

Ide o službu siete.

Asistované GPS (A-GPS) sa používa na získanie pomocných dát prostredníctvom paketového dátového spojenia, ktoré napomáha pri výpočte súradníc vašej aktuálnej polohy, keď vaše zariadenie prijíma signály zo satelitov.

Po aktivácii systému A-GPS prijíma váš prístroj z asistenčného servera dát cez celulárnu sieť užitočné satelitné informácie. Pomocou týchto údajov môže prístroj rýchlejšie získať polohu GPS.

Ak nie sú k dispozícii špecifické nastavenia systému A-GPS konkrétneho poskytovateľa služieb, prístroj predvolene využíva službu Nokia A-GPS. Údaje z asistenčného servera dát systému Nokia A-GPS prístroj prijíma len v prípade potreby.

Ak chcete prijímať údaje zo služby Nokia A-GPS prostredníctvom paketového dátového spojenia, musí byť v prístroji definované miesto prístupu k internetu. Ak chcete definovať miesto prístupu pre systém A-GPS, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita** a možnosť **Poloha** > **Server určenia polohy** > **Miesto prístupu**. Použiť možno len miesto prístupu k internetu prostredníctvom paketového dátového spojenia. Pri prvom použití služby GPS prístroj zobrazí výzvu na výber miesta prístupu k internetu.


Určenie polohy (GPS)

Správne držanie prístroja

Keď používate prijímač GPS, nezakrývajte rukou anténu.

Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľkých sekúnd až niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie.

Prijímač GPS je napájaný z batérie prístroja. Používanie prijímača GPS môže rýchlejšie vybiť batériu.

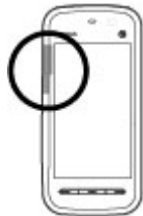


Tipy na vytvorenie spojenia GPS

Kontrola stavu satelitného signálu

Ak chcete skontrolovať, koľko satelitov prístroj našiel a či prijíma satelitné signály, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita** a možnosť **Dáta GPS** > **Voľby** > **Stav satelitu**.

Ak vaše zariadenie našlo satelity, zobrazí sa v zobrazení informácií o satelitoch ku každému satelitu jeden stĺpec. Čím je stĺpec dlhší, tým väčšia je intenzita signálu. Ak váš prístroj prijal dostatočné množstvo dát zo satelitného signálu k vypočítaniu vášho umiestnenia, zmení sa farba stĺpca.

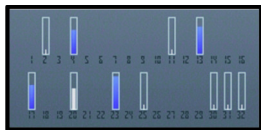

Ak chcete zobraziť polohy nájdených satelitov, vyberte položku **Zmeň zobr.**

Spočiatku musí váš prístroj prijať signál najmenej zo štyroch satelitov, aby mohol vykalkulovať vašu polohu. Po ukončení počítačovej kalkulácie je možné pokračovať v kalkulácii vašej polohy pomocou signálu z troch satelitov. Presnosť je však zásadne vyššia, ak bolo nájdených viac satelitov.

Ak nie je možné nájsť žiaden satelitný signál, zvážte nasledovné:

- Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von.

- Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo.
- Skontrolujte, či rukou nezakrývate anténu GPS zariadenia.
- Zlé poveternostné podmienky môžu ovplyvniť kvalitu signálu.
- Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokovat' satelitný signál.

Požiadavky na určenie polohy

Môže sa stať, že zo služby siete dostanete požiadavku na určenie vašej polohy. Poskytovatelia služieb môžu ponúkať informácie o miestnych témach, napríklad o počasí alebo dopravných podmienkach, ktoré sú založené na polohe prístroja.

Po prijatí požiadavky na určenie polohy sa zobrazí služba, ktorá vykonáva túto požiadavku. Ak chcete povoliť odoslanie informácie o polohe, vyberte položku **Prijmi** alebo položku **Odmietni**, ak chcete požiadavku odmietnuť.

Orientačné body

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita** a možnosť **Orientačné body**.

Pomocou aplikácie Orientačné body môžete v prístroji uložiť informácie o polohe konkrétneho miesta. Uložené lokality môžete triediť podľa rôznych kategórií, ako napríklad práca, a pridať k nim ďalšie informácie, napríklad adresy. Uložené orientačné body môžete využiť v kompatibilných aplikáciách, napríklad v aplikácii Dáta GPS.

Súradnice v GPS sú vyjadrené pomocou medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Nový orientačný bod** — Vytvorit' nový orientačný bod. Ak si chcete vyžiadať vašu aktuálnu polohu, vyberte **Aktuálna poloha**. Ak chcete zadať informácie o pozícii manuálne, vyberte **Zadať manuálne**.
- **Upraviť** — Upravte alebo pridajte informácie k uloženému orientačnému bodu (napríklad adresu ulice).

Určenie polohy (GPS)

- **Pridať do kategórie** — Pridajte orientačný bod do kategórie v aplikácii Orientačné body. Vyberte jednotlivé kategórie, do ktorých chcete orientačný bod pridať.
- **Poslať** — Pošlite jeden alebo niekoľko orientačných bodov kompatibilnému zariadeniu. Prijaté orientačné body sa uložia do zložky Prijaté v aplikácii Správy.

Orientačné body môžete triediť do vopred definovaných kategórií a vytvárať nové kategórie. Ak chcete upraviť alebo vytvoriť novú kategóriu orientačných bodov, otvorte kartu kategórií a vyberte položku **Voľby** > **Upraviť kategórie**.

Dáta GPS



Aplikácia Dáta GPS poskytuje navigačné informácie na trase na určené miesto a cestovné informácie, napríklad o približnej vzdialenosti do cieľa a približnom trvaní cesty. Môžete si tiež pozrieť informácie o svojej aktuálnej polohe.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita** a možnosť **Dáta GPS**.

Nastavenia určenia polohy

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita** a možnosť **Poloha**.

Metódy určovania polohy

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Integrované GPS** — použite prijímač GPS integrovaný v prístroji.
- **Asistované GPS** — Údaje z asistovaného servera dát môžete prijímať pomocou asistovaného systému GPS (A-GPS).
- **Bluetooth GPS** — použite kompatibilný externý prijímač GPS s podporou technológie Bluetooth.
- **Poskytované sieťou** — Využite informácie z celulárnej siete (služba siete).

Server určenia polohy

Ak chcete definovať miesto prístupu a server určenia polohy pre spôsoby určovania polohy s pomocou siete, ako napríklad určovanie polohy pomocou asistovaného systému GPS alebo na základe siete, vyberte položku **Server určenia polohy**. Server

určenia polohy už mohol nastaviť poskytovateľ služieb a jeho nastavenia možno nebudete môcť meniť.

Nastavenie sústavy

Ak chcete vybrať, aký systém mier sa má použiť pre rýchlosti a vzdialenosti, vyberte položku **Systém merania** > **Metrické** alebo **Britské**.

Ak chcete zadať, v akom formáte majú byť v prístroji zobrazené súradnicové informácie, vyberte položku **Formát súradníc** a požadovaný formát.

16. Mapy

O aplikácii Mapy

Pomocou aplikácie Mapy môžete vidieť vašu aktuálnu polohu na mape, prehliadať mapy rôznych miest a krajín, vyhľadávať rôzne miesta, plánovať trasy z jedného miesta do druhého, ukladať si polohy a posilať ich do kompatibilných zariadení. Taktiež si môžete kúpiť licenciu pre služby o dopravných informáciách a navigácii, ak je k dispozícii vo vašej krajine alebo regióne.

Pri prvom použití aplikácie Nokia Mapy možno budete musieť vybrať miesto prístupu pre načítavanie máp.

Ak prehľadávate oblasť, ktorá nie je pokrytá mapami, ktoré už máte načítané vo vašom prístroji, automaticky sa načíta mapa tejto oblasti cez internet. Niektoré mapy môžu byť k dispozícii vo vašom prístroji alebo na pamäťovej karte. Na načítanie máp môžete tiež použiť počítačový softvér Nokia Map Loader. Ak si chcete nainštalovať Nokia Map Loader do kompatibilného počítača, pozrite si webovú stránku www.nokia.com/maps.



Tip: Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za prenos dát, môžete aplikáciu Mapy používať aj bez internetového pripojenia a prehliadať mapy uložené v prístroji alebo na pamäťovej karte.

Mapy



Upozornenie: Pri sťahovaní obsahu ako sú mapy, satelitné obrázky, zvukové súbory, príručky alebo dopravné informácie môže dochádzať k prenosu veľkého množstva dát (sieťová služba).

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.

Určovanie polohy prostredníctvom siete

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

Mobilnú sieť môžete použiť na vyhľadávanie aktuálnej polohy, dokonca aj keď sa nachádzate vnútri. Je to rýchlejšie ako pomocou systému GPS, ale menej presné a túto polohu nemôžete použiť ako východiskový bod navigácie.

Ak chcete na určenie polohy využiť mobilnú sieť, v nastavenia prístroja vyberte spôsob určovania polohy prostredníctvom siete. Po spustení aplikácie Mapy a nadviazaní spojenia GPS nahradí spojenie GPS mobilnú sieť ako spôsob určenia polohy.

Pohyb na mape

Keď je spojenie GPS aktívne, vaša aktuálna poloha sa označí na mape ikonou .

Ak chcete zobraziť vašu súčasnú alebo poslednú známu polohu, vyberte **Voľby** > **Moja pol.**


Ak sa chcete pohybovať na mape, posúvajte ju. Mapa je predvolene orientovaná na sever.

Pri aktívnom dátovom pripojení a pri prehliadaní mapy na displeji sa nová mapa automaticky načíta, ak prejdete do oblasti, ktorú nepokrývajú aktuálne mapy, ktoré už boli načítané. Mapy sa automaticky ukladajú do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu, ak je vložená.


Ak chcete meniť výrez mapy (zoom), klepnite na **+** a **-**.

Ak chcete zmeniť typ mapy, vyberte **Voľby** > **Režim mapy**.

Indikátory displeja

GPS indikátor  zobrazuje dostupnosť satelitného signálu. Každá lišta označuje jeden satelit. Keď sa prístroj pokúša nájsť satelitný signál, je stĺpec žltý. Keď prístroj dostane dostatočné množstvo dát zo satelitu pre GPS kvôli kalkulácii vašej polohy, zmení sa farba stĺpca na zelenú. O čo viac je zelených stĺpcov, tým je kalkulácia polohy spoľahlivejšia.

Na začiatku musí prístroj prijať informácie o polohe aspoň zo štyroch satelitov, aby mohol vypočítať vašu polohu. Po uskutočnení úvodného výpočtu stačia signály z troch satelitov.

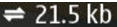Indikátor prenosu dát  zobrazuje použité internetové spojenie a objem dát, prenášaných od spustenia aplikácie.

Vyhľadávanie lokalít

Ak chcete vyhľadávať lokality, klepnite na miesto s informáciami nad mapou a vyberte **Vyhľadať**. Začnite zadáním názvu lokality v poli vyhľadávača. Prístroj ponúkne zhodné lokality v blízkosti. Vyberte lokalitu zo zoznamu alebo zadajte názov lokality do poľa vyhľadávača a vyberte **Hľadať**.

1. Ak chcete nájsť konkrétnu adresu, vyberte **Voľby** > **Hľadanie adresy**.
2. Začnite zadávaním požadovaných informácií. Polia, ktoré sú označené hviezdičkou (*), sú povinné.
3. Vyberte adresu zo zoznamu ponúkaných zhodných možností.

Ak chcete hľadať adresu uloženú v zozname vašich kontaktov, vyberte **Voľby** > **Hľadanie adresy** > **Voľby** > **Vybrať z kontaktov**.

Ak chcete hľadať lokality cez ich súradnice, vyberte **Voľby** > **Hľadanie adresy** > **Voľby** > **Hľadať podľa súradníc**.

Mapy

Ak chcete vyhľadávať lokality cez konkrétne kategórie, ako napríklad reštaurácie alebo obchody, klepnite na miesto s informáciami nad mapou a vyberte **Vyhľadať**. Vyberte kategóriu a zadajte hľadaný výraz do poľa vyhľadávača.

Plánovanie trasy

Ak chcete naplánovať trasu, klepnite na východiskový bod na mape, klepnite na časť s informáciami nad mapou a vyberte položku **Pridať k trase**. Ak chcete do trasy pridať cieľový bod a ďalšie lokality, vyberte položku **Pridať nový bod trasy**. Ak chcete ako východiskový bod použiť aktuálnu polohu, pridajte do trasy cieľový bod.

Ak chcete zmeniť poradie lokalít v trase, klepnite na príslušnú lokalitu a vyberte položku **Presunúť**. Klepnite na umiestnenie, kam chcete lokalitu presunúť, a vyberte položku **Vybrať**.

Ak chcete trasu zobraziť na mape, vyberte položku **Zobraziť trasu**.

Ak chcete, aby vás prístroj navigoval do cieľa autom alebo pešo a máte zakúpenú licenciu pre tieto služby, vyberte položku **Zobraziť trasu** > **Voľby** > **Začať jazdu** alebo **Začať chôdzu**.

Ak chcete trasu uložiť, vyberte položku **Zobraziť trasu** > **Voľby** > **Uložiť trasu**.

Ukladanie a posielanie lokalít

Ak chcete do prístroja uložiť lokalitu, klepnite na požadovanú lokalitu, klepnite na oblasť s informáciami nad mapou a vyberte položku **Uložiť**.

Ak si chcete pozrieť uložené lokality, v hlavnom okne vyberte položku **Voľby** > **Oblíbené**.

Ak chcete poslať lokalitu do kompatibilného zariadenia, klepnite na lokalitu a vyberte položku **Odoslať**.

Prezeranie uložených položiek

Ak chcete zobraziť lokality a trasy, ktoré ste si uložili vo vašom prístroji, vyberte **Voľby** > **Oblíbené**.

Ak chcete usporiadať uložené lokality v abecednom poradí alebo podľa vzdialenosti, vyberte **Miesta** > **Voľby** > **Zoradiť**.

Ak chcete zobrazit' lokalitu na mape, klepnite na lokalitu a vyberte **Zobrazit' na mape**.

Ak chcete pridať ďalšiu lokalitu do vašej trasy, klepnite na lokalitu a vyberte **Pridať k trase**.

Ak chcete vytvorit' zbierku obľúbených miest, ako sú reštaurácie alebo múzea, vyberte položku **Voľby** > **Nová zbierka**.

Vaša história vyhľadávania

Ak chcete zistiť, akú polohu ste práve zadali do vyhľadávania, vyberte **Voľby** > **História**.

Ak chcete zobrazit' vybranú polohu na mape, klepnite na polohu a vyberte **Zobrazit' na mape**.

Ak chcete odoslať lokalitu do kompatibilného zariadenia, klepnite na polohu a vyberte **Odoslať**.

Ak chcete pridať ďalšiu lokalitu do vašej trasy, klepnite na lokalitu a vyberte **Pridať k trase**.

Presun pešo do cieľa

Pešia trasa zahŕňa pešie zóny a parky, uprednostňuje chodníky a menšie cesty, a vynecháva diaľnice.

Dĺžka pešej trasy medzi počiatočným a koncovým bodom je obmedzená na maximálne 50 km (31 míľ) a rýchlosť chôdze na maximálne 30 km/h (18 míľ/h). Ak rýchlosť presiahne túto hranicu, navigácia sa zastaví a znova sa spustí, keď sa rýchlosť vráti do povoleného rozsahu.

Pri navigácii pre chodcov nie je k dispozícii hlasová navigácia, ale zariadenie vás pomocou tónovej alebo vibračnej signalizácie upozorní približne 20 metrov (22

Mapy

yardov) predtým, ako budete musieť zabočiť alebo urobiť iný manéver. Spôsob navigácie závisí od nastavení aktuálneho aktívneho profilu v zariadení.

Ak si chcete kúpiť licenciu pre pešiu navigáciu, vyberte **Voľby > Obchod a licencie > Voľby > Obchody pre ďalšie regióny > Všetky regióny > City Explorer**. Za licenciu môžete zaplatiť prostredníctvom kreditnej karty, alebo cez telefónny účet, ak to podporuje váš poskytovateľ služieb.

Ak si zakúpite licenciu, do vášho prístroja dostanete tiež služby o počasí a vylepšené služby vyhľadávania, ak sú k dispozícii pre vašu krajinu alebo región. Vylepšené služby vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať miestne podujatia a informácie spojené s cestovaním, ak vykonáte takéto vyhľadávanie.

Ak chcete spustiť navigáciu, klepnite na lokalitu, klepnite na miesto s informáciami nad mapou a vyberte **Prejsť pešo sem**.

Ak sa cieľová lokalita nachádza v oblasti mimo verejných komunikácií, trasa je zobrazená ako rovná čiara, ktorá indikuje smer chôdze.

Ak chcete vidieť prehľad trasy, vyberte **Voľby > Prehľad trasy**.

Navigáciu zastavíte výberom položky **Stop**.

Jazda autom do cieľa

Ak si chcete kúpiť licenciu pre pešiu a pozemnú navigáciu pre vozidlá, vyberte **Voľby > Obchod a licencie > Obchod > Navigácia autom – %s**. Licencia je špecifická pre každý región a môže sa použiť iba vo vybranom regióne.

Ak si zakúpite licenciu, do vášho prístroja budete dostávať taktiež informácie ohľadom služieb spojených s asistenciou pri zaraďovaní sa do jednotlivých pruhov pri odbočovaní a o varovaniach pre najvyššiu povolenú rýchlosť, ak sú dostupné pre vašu krajinu alebo región.

Ak chcete spustiť navigáciu do auta, vyberte lokalitu, klepnite na informačnú oblasť nad mapou a vyberte **Prejsť autom sem**. Keď používate navigáciu pre vodičov prvýkrát, prístroj zobrazí výzvu na výber jazyka hlasového navádzania a načítanie súborov hlasového navádzania vo vybranom jazyku.

Načítanie súborov obsahujúcich hlasové inštrukcie môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Ak chcete počas navigácie prepnúť medzi rôznymi zobrazeniami, vyberte **Voľby** > **Ukáž** > **2D**, **3D**, **Zobrazenie so šípkami** alebo **Prehľad trasy**.

Ak chcete nájsť alternatívnu trasu, vyberte položku **Voľby** > **Iná trasa**.

Ak chcete zopakovať pokyn hlasového navádzania, vyberte položku **Voľby** > **Opakovať**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť hlasového navádzania, vyberte položku **Voľby** > **Hlasitosť**.

Ak chcete zobraziť detaily o vzdialenosti a trvaní cesty, vyberte **Voľby** > **Inf. panel**.

Navigáciu zastavíte výberom položky **Stop**.

Doprava a bezpečnosť

Služba aktuálnych dopravných informácií poskytuje informácie o situáciách, ktoré môžu ovplyvniť vaše cestovanie. Službu dopravných informácií si môžete dokúpiť a načítať do svojho prístroja, ak je k dispozícii vo vašej krajine alebo regióne.



Upozornenie: Pri sťahovaní obsahu ako sú mapy, satelitné obrázky, zvukové súbory, príručky alebo dopravné informácie môže dochádzať k prenosu veľkého množstva dát (sieťová služba).

Obsah ako satelitné obrázky, príručky, dopravné informácie a informácie o počasí vytvárajú tretie strany, ktoré nie sú závislé od spoločnosti Nokia. Tento obsah môže byť do istej miery nepresný a neúplný a nemusí byť vždy dostupný. Nikdy sa nespoliehajte výhradne na hore uvedený obsah a príslušné služby.

Ak si chcete kúpiť licenciu pre službu dopravných informácií, vyberte položku **Voľby** > **Obchod a licencie** > **Obchod** > **Doprava a bezpečnosť** - %s.

Mapy

V prípade, že si kúpite túto licenciu, dostanete k nej tiež notifikačné služby o umiestnení rýchlostných kamier, ak sú k dispozícii pre vašu krajinu alebo región.

Umiestnenie rýchlostných kamier sa vám môže zobraziť na vašej trase počas navigácie a sledovaní, ak je táto funkcia zapnutá. V niektorých právnych systémoch sa zakazuje alebo reguluje využívanie dát spojených s umiestnením rýchlostných kamier. Spoločnosť Nokia nenesie zodpovednosť týkajúcu sa presnosti alebo dôsledkov spojených s využívaním dát ohľadom umiestnenia rýchlostných kamier.

Ak chcete zobraziť informácie o dopravných udalostiach, vyberte položku **Vol'by** > **Dopr. info**. Prípady sa zobrazujú na mape ako trojuholníky a linky.

Ak chcete zobraziť detaily udalosti vrátane možností obchádzky, vyberte položku **Vol'by** > **Otvoriť**.

Ak chcete aktualizovať dopravnú informáciu, vyberte **Aktualiz. dopr. infor..**

Ak chcete nastaviť váš prístroj tak, aby automaticky naplánoval novú trasu tak, že sa vyhne dopravným situáciám, v hlavnom zobrazení vyberte **Vol'by** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Navigácia** > **Zmeniť trasu kvôli prem..**

Nastavenia aplikácie Mapy

Ak chcete upraviť nastavenia v aplikácii Mapy, vyberte **Vol'by** > **Nástroje** > **Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Internet** — Definovať nastavenia internetu.
- **Navigácia** — Definovať nastavenia navigácie.
- **Trasa** — Definovať nastavenia plánovania trasy.
- **Mapa** — Definovať nastavenia máp.
- **Synchronizácia** — Definovať nastavenia pre synchronizáciu uložených položiek s webovou službou Ovi.

Nastavenia internetu

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

Vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Internet** a jednu z uvedených možností:

- **Pripojiť sa pri spustení** — Nastavte prístroj tak, aby pri spustení aplikácie Mapy otvoril internetové pripojenie.
- **Predv. miesto prístupu** alebo **Cieľová lokalita v sieti** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa má použiť na internetové pripojenie.
- **Upozor. na roaming** — Nastavte prístroj tak, aby ste pri registrovaní do inej ako domácej siete dostali upozornenie.

Nastavenia navigácie

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

Vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Navigácia** a jednu z uvedených možností:

- **Hlasové navádzanie** — Nastavte jazyk hlasového navádzania navigácie pre autá. Ak vyberiete jazyk s textom „s názvami ulíc“, budú vyslovené aj názvy ulíc. Pred výberom jazyka bude možno potrebné načítať si hlasové súbory.
- **Podsvietenie** — Definuje nastavenie pre podsvietenie.
- **Automatický zoom** — Použije funkciu automatického zoomu.
- **Aktualiz. dopr. infor** — Aktualizuje údaje o dopravných udalostiach.
- **Zmeniť trasu kvôli prem.** — Naplánuje novú cestu, aby ste sa vyhlí dopravným udalostiam.
- **Indikátor času** — Zobrazí dĺžku trvania cesty alebo odhadovaný čas príchodu.
- **Upoz. na prekroč. rýchľ.** — Nastaví prístroj tak, aby vás upozorňoval na prekročenie rýchlosti, ak sú pre trasu k dispozícii informácie o obmedzeniach rýchlosti.
- **Upoz. na bezp. kontr.** — Nastaví prístroj tak, aby vás upozorňoval, keď sa budete blížiť k radaru merajúcemu rýchlosť, ak sú pre trasu takéto informácie k dispozícii.
- **Vylepšenia aplikácie Mapy** — Dovoľte, aby spoločnosť Nokia mohla používať informácie z vášho prístroja na vylepšenie aplikácie Mapy. Tieto informácie sa zhromažďujú pravidelne počas cestovania štandardnou rýchlosťou auta. Sú anonymné a zakódované. Zhromažďované informácie zahŕňajú smer, rýchlosť,

Mapy

polohu, satelitný čas a presnosť určenia polohy. Odosielanie informácií prebieha, len keď používate aplikáciu Mapy prostredníctvom pripojenia k pevnej alebo bezdrôtovej lokálnej sieti. Po odoslaní sa informácie z prístroja vymažú.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Nastavenia trás

Ak chcete upraviť nastavenia trás, vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Trasa**.

Ak chcete vybrať spôsob dopravy, vyberte **Spôsob dopravy** > **Pešo** alebo **Autom**. Ak vyberiete **Pešo**, jednosmerné ulice sa budú považovať sa normálne ulice a môžu sa využiť aj cesty pre chodcov.

Ak chcete použiť čo najrýchlejšiu trasu, vyberte **Výber trasy** > **Rýchlejšia trasa**. Táto voľba je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali **Autom** ako spôsob dopravy.

Ak chcete použiť čo najkratšiu trasu, vyberte **Výber trasy** > **Kratšia trasa**.

Ak si chcete naplánovať trasu, ktorá skombinuje výhody aj najkratšej aj najrýchlejšej trasy, vyberte **Výber trasy** > **Optimalizovaná**.

Môžete sa tiež rozhodnúť či povolíte alebo sa vyhnete používaniu diaľnic, tunelov, trajektov a platených ciest, na ktorých sa vyberá myto.

Nastavenia aplikácie Mapy

Ak chcete upraviť nastavenia aplikácie Mapy, vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

- **Internet** — Definuje nastavenia internetu.
- **Navigácia** — Definuje nastavenia navigácie.
- **Trasa** — Definuje nastavenia trasy.
- **Mapa** — Definuje nastavenia máp.

Aktualizácia máp

Ak chcete aktualizovať mapy a súbory hlasových inštrukcií vášho kompatibilného prístroja, načítajte si do vášho počítača aplikáciu Nokia Maps Updater z webovej stránky www.nokia.com/maps. Pripojte váš prístroj k počítaču, otvorte Nokia Maps Updater a urobte nasledujúce kroky:

1. Vyberte si váš jazyk zo zoznamu.
2. Ak je na váš počítač napojený viac ako jeden prístroj, vyberte si zo zoznamu váš prístroj.
3. Keď Nokia Maps Updater nájde aktualizácie, stiahnite si ich na váš prístroj.
4. Ak sa na vašom počítači zobrazí výzva na stiahnutie do vášho prístroja, potvrdte ju.

17. Prepojenie

Prístroj ponúka niekoľko možností pripojenia k internetu, k inému kompatibilnému zariadeniu alebo k počítaču.

Dátové spojenia a miesta prístupu

Váš prístroj podporuje paketové dátové spojenia (služba siete), napríklad GPRS v sieti GSM. Keď svoj prístroj používate v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne aktívnych viac dátových spojení a prístupové miesta sa môžu o dátové spojenia deliť. V sieti UMTS zostávajú dátové spojenia aktívne aj počas hlasových hovorov.

Na vytvorenie dátového spojenia sa vyžaduje miesto prístupu. Môžete definovať rozličné miesta prístupu, napríklad:


- miesto prístupu pre správy MMS na odosielanie a príjem multimediálnych správ.
- miesto prístupu na internet (IAP) na odosielanie a príjem elektronickej pošty a pripojenie na internet.

Prepojenie

Informujte sa u poskytovateľa služieb, aké miesto prístupu je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb paketového dátového spojenia sa informujte u poskytovateľa služieb.

Nastavenia siete

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Sieť**.

Prístroj dokáže automaticky prepínať medzi sieťami GSM a UMTS. Siete GSM sú označené symbolom . Siete UMTS sú označené symbolom **3G**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Režim siete** — Vyberte, ktorá sieť sa má použiť. Ak vyberiete položku **Duálny režim**, prístroj vyberie sieť GSM alebo UMTS automaticky podľa parametrov siete a roamingových dohôd medzi poskytovateľmi bezdrôtových služieb.

Podrobnosti a informácie o roamingových poplatkoch získate od poskytovateľa služieb siete. Táto možnosť sa zobrazí, iba ak ju podporuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Roamingová dohoda je dohoda medzi dvoma alebo viacerými poskytovateľmi služieb, ktorá umožňuje účastníkom jedného poskytovateľa služieb využívať služby ostatných poskytovateľov.

- **Voľba operátora** — Ak chcete, aby prístroj vyhľadal a vybral jednu z dostupných sietí, vyberte položku **Automatická**. Ak chcete sieť vybrať manuálne zo zoznamu, vyberte položku **Manuálna**. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, zaznie tón chyby a prístroj požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať dohodu o roamingu s vašou domácou sieťou.
- **Info o sieti** — Nastavte prístroj, aby oznamoval, keď sa používa v celúlarnej sieti využívajúcej mikrocelulárnu technológiu (MCN), a ak chcete aktivovať prijímanie celúlarých informácií.

Miesta prístupu


Vytvorenie nového miesta prístupu


Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Cieľové lokality**.

Nastavenia miesta prístupu môžete prijať v správe od poskytovateľa služby. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

Po otvorení jednej zo skupín miest prístupu (🌐, 📶, 0, ?) sa zobrazia typy miest prístupu:

 – označuje chránené miesto prístupu,

 – označuje miesto prístupu pre paketové dátové spojenie,

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, vyberte položku  **Miesto prístupu**.

Prístroj požiada o kontrolu dostupných pripojení. Po vyhľadani sa zobrazia dostupné spojenia, ktoré môžu byť zdieľané novým miestom prístupu. Ak tento krok vynecháte, prístroj vás požiada, aby ste vybrali požadovaný spôsob pripojenia a definovali potrebné nastavenia.

Ak chcete upraviť nastavenia miesta prístupu, otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

- **Názov spojenia** — zadajte názov spojenia.
- **Nosič dát** — vyberte typ dátového spojenia.

V závislosti od dátového spojenia, ktoré vyberiete, budú k dispozícii iba niektoré polia nastavenia. Vyplňte všetky polia označené textom **Musí sa zadať** alebo červenou hviezdikou. Ak poskytovateľ služieb nedal iné pokyny, môžu ostatné polia zostať prázdne.

Ak chcete používať dátové spojenie, váš poskytovateľ služieb musí túto funkciu podporovať a aktivovať ju na vašej karte SIM (ak je aktivácia potrebná).

Vytvorenie skupín miest prístupu

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Cieľové lokality**.

Pri niektorých aplikáciách môžete na vytvorenie pripojení k sieti používať skupiny miest prístupu.

Ak nechcete vyberať jednotlivé miesta prístupu pri každom vytvorení pripojenia k sieti, môžete vytvoriť skupinu, ktorá obsahuje rôzne miesta prístupu na pripojenie k sieti a definovať poradie, v ktorom sa miesta prístupu majú použiť.


Ak chcete vytvoriť novú skupinu miest prístupu, vyberte položku **Volby** > **Spravovať** > **Nová cieľová lokalita**.

Ak chcete do skupiny miest prístupu pridať nové miesta prístupu, vyberte skupinu a položku **Volby** > **Nové miesto prístupu**. Ak chcete existujúce miesto prístupu skopírovať z inej skupiny, vyberte skupinu, klepnite na príslušné miesto prístupu (ak už nie je zvýraznené) a vyberte položku **Volby** > **Usporiadať** > **Kopír. do iného cieľa**.

Ak chcete zmeniť prioritu miesta prístupu v skupine, vyberte položku **Volby** > **Usporiadať** > **Zmeniť prioritu**.

Miesta prístupu pre paketové dátové spojenie

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu** a riad'te sa pokynmi na displeji.

Ak chcete upraviť miesto prístupu pre paketové dátové spojenie, otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu označené symbolom .

Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Názov miesta prístupu** — Názov miesta prístupu získate od poskytovateľa služieb.
- **Meno užívateľa** — Na vytvorenie dátového spojenia môže byť potrebné meno používateľa. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.

- **Vyžadovať heslo** — Ak pri každom pripojení k serveru musíte zadať heslo, prípadne ak svoje heslo nechcete uložiť v prístroji, vyberte položku **Áno**.
- **Heslo** — Heslo môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.
- **Autentifikácia** — Ak chcete heslo poslať vždy zašifrované, vyberte položku **Ochranná**. Ak chcete heslo poslať zašifrované vždy, keď je to možné, vyberte položku **Normálna**.
- **Domovská stránka** — Podľa toho, aké miesto prístupu nastavujete, zadajte buď webovú adresu, alebo adresu centra multimediálnych správ.
- **Použiť miesto prístupu** — Ak chcete, aby prístroj pred vytvorením spojenia pomocou tohto miesta prístupu žiadal potvrdenie, vyberte položku **Po potvrdení**. Ak chcete, aby sa prístroj k cieľovej lokalite pripojil pomocou tohto miesta prístupu automaticky, vyberte položku **Automaticky**.

Vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:


- **Typ siete** — Vyberte typ internetového protokolu na prenos dát z prístroja a do prístroja. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.
- **IP adresa telefónu** (len pre protokol IPv4). — zadajte adresu IP svojho prístroja.
- **Adresy DNS** — Zadajte adresu IP primárneho a sekundárneho servera DNS, ak to požaduje poskytovateľ služby. Ak chcete získať tieto adresy, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.
- **Adresa proxy servera** — Zadajte adresu servera proxy.
- **Číslo proxy portu** — zadajte číslo portu proxy servera.

Aktívne dátové spojenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Správca spojenia**.

V okne aktívnych dátových spojení sa zobrazia otvorené dátové spojenia:

 dátové hovory

 paketové dátové spojenia

Prepojenie



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, pripočítania daní ap.

Ak chcete spojenie ukončiť, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.

Ak chcete ukončiť všetky otvorené spojenia, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť všetky**.

Ak si chcete pozrieť údaje o spojení, vyberte položku **Voľby** > **Detaily**.

Synchronizácia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Prenos dát** > **Synchronizácia**.

Aplikácia Synchronizácia umožňuje synchronizovať poznámky, záznamy v kalendári, textové a multimedialne správy, záložky prehliadača a kontakty s rozličnými kompatibilnými aplikáciami v kompatibilnom počítači alebo na internete.

Nastavenia synchronizácie môžete prijať v špeciálnej správe od poskytovateľa služby.

Synchronizačný profil obsahuje nastavenia potrebné na synchronizáciu.

Po otvorení aplikácie sa zobrazí predvolený alebo predtým použitý synchronizačný profil. Ak chcete upraviť profil, klepnutím na synchronizovanú položku ju pridajte do profilu alebo vynechajte.

Ak chcete spravovať synchronizačné profily, vyberte položku **Voľby** a požadovanú možnosť.

Ak chcete synchronizovať dáta, vyberte položku **Voľby** > **Synchronizovať**. Ak chcete synchronizáciu zrušiť skôr, než skončí, vyberte položku **Zruš**.

Komunikácia cez Bluetooth

Pripojenie Bluetooth

Prostredníctvom pripojenia Bluetooth môžete vytvárať bezdrôtové pripojenia k iným kompatibilným zariadeniam, napríklad mobilným telefónom, počítačom, headsetom a súpravám do auta.

Toto pripojenie môžete používať na odosielanie snímok, videoklipov, hudobných a zvukových klipov, poznámok, na prenášanie súborov z kompatibilného počítača a tlač snímok pomocou kompatibilnej tlačiarne.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, zariadenia nemusia byť priamo viditeľné. Obe zariadenia sa od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp). Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje nasledovné profily: advanced audio distribution (rozšírená audiodistribúcia), audio/video remote control (diaľkové ovládanie audia a videa), basic imaging (základné snímanie obrazu), device identification (identifikácia zariadenia), dial-up networking (vytáčané pripojenie na sieť), file transfer (prenos súborov), generic audio/video distribution (základná distribúcia audia/videa), hands-free, headset (slúchadlá), object push (odovzdávanie objektov), phone book access (prístup do telefónneho zoznamu), SIM access (prístup na kartu SIM) a stereo audio streaming (tok údajov stereo zvuku). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Po zablokovaní zariadenia nemôžete používať bezdrôtové pripojenie Bluetooth.

Nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Prepojenie

Pri prvom otvorení aplikácie sa zobrazí výzva na definovanie názvu prístroja. Názov môžete neskôr zmeniť.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Bluetooth** — Zapnite alebo vypnite pripojenie Bluetooth.
- **Viditeľnosť môjho telef.** — Ak chcete umožniť iným zariadeniam s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, aby mohli nájsť prístroj, vyberte položku **Viditeľný**. Ak chcete nastaviť časový interval, po uplynutí ktorého sa prístroj stane pre ostatné zariadenia neviditeľný, vyberte položku **Nast. obdobie viditeľ.**. Ak ho chcete pred ďalšími zariadeniami skryť, vyberte položku **Skrytý**.
- **Meno môjho telefónu** — upravte názov, ktorý sa zobrazí ostatným zariadeniam s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.
- **Vzdialený režim SIM** — Povoľte alebo zakáždte inému zariadeniu, napríklad kompatibilnej súprave do auta, používať kartu SIM v prístroji na pripojenie k sieti.

Tipy na zabezpečenie

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Ak nepoužívate pripojenie Bluetooth a chcete určiť, kto môže vyhľadať váš prístroj a pripojiť sa k nemu, vyberte položku **Bluetooth** > **Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho telef.** > **Skrytý**. Deaktivácia pripojenia Bluetooth nemá vplyv na iné funkcie prístroja.

Nevykonávajte párovanie ani neakceptujte žiadosti o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete chrániť prístroj pred škodlivým obsahom. Používanie prístroja v skrytom režime je z hľadiska ochrany pred škodlivým softvérom bezpečnejšie.

Odosielanie dát cez pripojenie Bluetooth


Súčasne môže byť aktívnych niekoľko pripojení Bluetooth. Ak máte napríklad k prístroju pripojený kompatibilný headset, môžete súčasne prenášať súbory do iných kompatibilných zariadení.

1. Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať. Ak napríklad chcete do iného kompatibilného zariadenia poslať snímku, vyberte položku **Galéria** > **Snímky a videá**.
2. Klepnite na príslušnú položku a vyberte možnosť **Volby** > **Poslať** > **Cez Bluetooth**.

Zobrazia sa zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, ktoré sú v dosahu. Ikony v prístroji:

 počítač

 telefón

 audiozariadenie alebo videozariadenie

 iné zariadenie

Vyhľadávanie môžete prerušiť výberom možnosti **Stop**.

3. Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť.
4. Ak si druhé zariadenie pred uskutočnením prenosu dát vyžaduje spárovanie, zaznie akustický signál a prístroj si vyžiada zadanie prístupového kódu. Rovnaký prístupový kód sa musí zadať v oboch zariadeniach.

Po nadviazaní spojenia sa zobrazí ikona **Posielajú sa dáta**.



Tip: Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jedinečné adresy (adresy zariadení). Ak chcete zistiť jedinečnú adresu svojho prístroja, zadajte kód ***#2820#**.

Párovanie zariadení


Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Ak chcete spárovať váš prístroj s iným kompatibilným zariadením a zobrazíť zoznam spárovaných zariadení, otvorte kartu **Párové zariadenia**.


Pred párovaním si vytvorte vlastný prístupový kód (1 – 16 číslic) a dohodnite sa s vlastníkom náprotivného zariadenia, aby použil rovnaký kód. Zariadenia, ktoré nemajú užívateľské rozhranie, majú prístupový kód nastavený výrobcom. Tento prístupový kód sa použije iba raz.

Prepojenie

1. Ak chcete váš prístroj spárovať s iným zariadením, vyberte položku **Voľby** > **Nové párové zariadenie**. Zobrazia sa zariadenia, ktoré sú v dosahu.
2. Vyberte príslušné zariadenie a zadajte prístupový kód. Rovnaký prístupový kód sa musí zadať aj v druhom zariadení.
3. Niektoré audiopríslušenstvo sa po spárovaní pripojí k vášmu prístroju automaticky. V opačnom prípade sa k príslušenstvu pripojíte výberom položky **Voľby** > **Pripojiť k zv. zariadeniu**.

Párové zariadenia sú pri vyhľadávaní zariadení označené symbolom .



Ak chcete niektoré zariadenie definovať ako autorizované alebo neautorizované, vyberte jednu z týchto možností:

- **Autorizovať** — spojenia medzi vašim prístrojom a autorizovaným zariadením sa môžu vytvoriť bez vášho vedomia. Prístroj si od vás nevyžiada osobitné potvrdenie ani oprávnenie. Toto nastavenie použite pre svoje vlastné zariadenia, napríklad kompatibilný headset alebo počítač, alebo pre zariadenia, ktoré patria dôveryhodnej osobe. Ikona  označuje v zozname spárovaných zariadení autorizované zariadenie.
- **Zrušiť autorizáciu** — žiadosť o spojenie od tohto zariadenia sa musí prijať zakaždým zvlášť.

Ak chcete zrušiť spárovanie s iným zariadením, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Ak chcete zrušiť všetky spárovania, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať všetky**.

Príjem dát cez Bluetooth spojenie

Pri prijímaní dát prostredníctvom pripojenia Bluetooth zaznie tón a zobrazí sa výzva na prijatie správy. Ak správu prijmete, zobrazí sa správa  a položka sa uloží do zložky prijatých správ v aplikácii Správy. Správy prijaté prostredníctvom pripojenia Bluetooth sú označené symbolom .

Blokovanie zariadení

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Ak chcete niektorému zariadeniu zabrániť, aby nadviazalo spojenie Bluetooth s vaším prístrojom, otvorte kartu **Párové zariadenia**. Klepnite na zariadenie, ktoré chcete zablokovať (ak už nie je zvýraznené), a vyberte položku **Volby** > **Zablokovať**.

Ak chcete zariadenie odblokovať, otvorte kartu **Blokované zariadenia**, klepnite na príslušné zariadenie (ak už nie je zvýraznené) a vyberte položku **Volby** > **Vymazať**.

Ak chcete odblokovať všetky zablokované zariadenia, vyberte položku **Volby** > **Vymazať všetky**.

Ak odmietnete žiadosť iného zariadenia o spárovanie, zobrazí sa otázka, či chcete blokovať všetky ďalšie žiadosti o spojenie z príslušného zariadenia. Ak na otázku odpoviete kladne, vzdialené zariadenie sa pridá do zoznamu blokovaných zariadení.

Režim vzdialenej karty SIM

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Skôr ako aktivujete režim vzdialenej karty SIM, je potrebné spárovať zariadenie s vaším prístrojom, pričom párovanie musí byť iniciované z druhého zariadenia. Pri párovaní použijete 16-ciferný prístupový kód a nastavte druhé zariadenie ako autorizované.

Ak chcete používať režim vzdialenej karty SIM s kompatibilnou súpravou do auta, aktivujte si technológiu Bluetooth a povoľte používanie režimu vzdialenej karty SIM v prístroji. Aktivujte režim vzdialenej karty SIM z druhého zariadenia.

Keď je v prístroji zapnutý režim vzdialenej karty SIM, na domácej obrazovke je zobrazený nápis **Vzdialený režim SIM**. Pripojenie k bezdrôtovej sieti sa vypne, o čom informuje symbol **X** v oblasti indikátora intenzity signálu, a nemôžete využívať služby karty SIM ani funkcie, ktoré vyžadujú pokrytie celulárnou sieťou.

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej karty SIM, môžete uskutočňovať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného príslušenstva, napríklad súpravy do auta. V tomto režime váš prístroj nebude môcť uskutočňovať žiadne hovory s výnimkou volania na tiesňové číslo naprogramované v prístroji. Ak

Prepojenie

chcete uskutočňovať hovory zo svojho prístroja, musíte najskôr ukončiť režim vzdialenej karty SIM. Ak je prístroj zablokovaný, najskôr ho odblokujete zadáním odblokovacieho kódu.

Ak chcete ukončiť režim vzdialenej karty SIM, stlačte vypínač a vyberte položku **Skončiť režim vzdial. SIM**.


Kábel USB

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **USB**.

Ak chcete, aby sa prístroj pri každom zapojení kompatibilného dátového kábla spýtal na účel spojenia, vyberte položku **Žiadať pri spojení** > **Áno**.

Ak je možnosť **Žiadať pri spojení** vypnutá alebo ak chcete zmeniť režim počas aktívneho spojenia, vyberte položku **Režim pripojenia USB** a jednu z nasledujúcich možností:

- **PC Suite** — ak chcete používať počítačové aplikácie spoločnosti Nokia, napríklad aplikácie balíka Nokia Ovi Suite a aplikáciu Nokia Software Updater.
- **Veľkokapacit. pamäť** — ak chcete presunúť dáta medzi prístrojom a kompatibilným počítačom.
- **Prenos snímok** — ak chcete tlačiť snímky pomocou kompatibilnej tlačiarne.
- **Prenos médií** — ak chcete synchronizovať hudbu s aplikáciou Nokia Music alebo Windows Media Player.

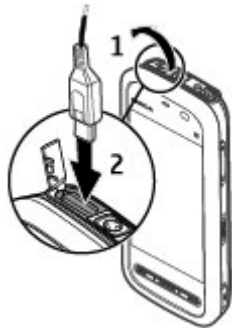

Spojenia s počítačom

Mobilný prístroj môžete používať s celým radom aplikácií na komunikáciu s kompatibilným počítačom a na dátovú komunikáciu. Pomocou balíka Nokia Ovi Suite môžete napríklad prenášať súbory a snímky zo svojho prístroja do kompatibilného počítača a naopak.

Ak chcete používať balík Ovi Suite s režimom pripojenia USB, vyberte položku **Režim PC Suite**.

Ďalšie informácie o balíku Ovi Suite nájdete v zóne podpory na lokalite www.ovi.com.

Administratívne nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Administr. nast.**.

Ak chcete nastaviť čas online dátového prenosu, vyberte položku **Dátový prenos**. Nastavenia dátového prenosu ovplyvňujú všetky miesta prístupu využívajúce dátové prenosy GSM.

Nastavenia paketových dát

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Administr. nast.** > **Paketové dáta**.

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Paketové dát. spojenie** — Ak ste v sieti, ktorá podporuje paketové dáta, a vyberiete položku **Ak je dostupné**, prístroj sa zaregistruje do paketovej dátovej siete. Aktívne paketové dátové spojenie (napríklad na odosielanie a prijímanie e-mailov) je rýchlejšie ako vtedy, ak prístroj vytvára paketové dátové spojenie len v prípade potreby. Ak sa nenachádzate v mieste pokrytia paketovou dátovou sieťou, prístroj sa opakovane pokúsi nadviazať paketové dátové spojenie. Ak vyberiete položku **Ak je to nutné**, prístroj použije paketové dátové spojenie, iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá takéto spojenie vyžaduje.
- **Miesto prístupu** — názov miesta prístupu je potrebný, keď chcete prístroj využiť ako paketový dátový modem pre kompatibilný počítač.
- **Vysokorýchl. pak. prístup** — umožňuje povoliť alebo zakázať použitie služby HSDPA (služba siete) v sieti UMTS.

Vyhľadávanie

Nastavenia protokolu SIP

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Administr. nast.** > **Nastavenia SIP**.

Nastavenia protokolu SIP (Session Initiation Protocol – Protokol inicializácie spojenia) sú potrebné pre určité služby siete, ktoré využívajú protokol SIP. Nastavenia môžete získať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb. Profily týchto nastavení môžete zobrazovať, vymazávať alebo vytvárať v nastaveniach protokolu SIP.

Riadenie názvu miesta prístupu

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Administr. nast.** > **Riadenie APN**.

So službou riadenia názvu miesta prístupu môžete obmedziť paketové dátové spojenia a umožniť prístroju používať len konkrétne miesta prístupu pre paketové dátové spojenie.

Toto nastavenie je prístupné, len ak vaša karta SIM podporuje službu kontroly miesta prístupu.

Ak chcete službu riadenia zapnúť alebo vypnúť alebo zmeniť povolené miesta prístupu, vyberte položku **Voľby** a príslušnú voľbu. Na zmenu týchto možností potrebujete kód PIN2. Tento kód získate od svojho poskytovateľa služieb.

18. Vyhľadávanie

O aplikácii Vyhľadávanie

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Hľadanie**.

Pomocou aplikácie Vyhľadávanie môžete využívať rôzne internetové vyhľadávacie služby na vyhľadávanie napríklad webových lokalít a snímok. Obsah a dostupnosť služieb sa môžu líšiť.

Spustenie vyhľadávania

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Hľadanie**.

Ak chcete prehľadávať obsah mobilného prístroja, zadajte do poľa vyhľadávania hľadané výrazy alebo si pozrite kategórie obsahu. Pri zadávaní hľadaných výrazov sa výsledky vyhľadávania zoskupujú do kategórií. Ak sa naposledy prezerané výsledky zhodujú s hľadanými výrazmi, zobrazujú sa vo vrchnej časti zoznamu výsledkov.

Ak chcete na internete vyhľadávať webové stránky, vyberte položku **Vyhľadať na internete**, poskytovateľa služieb hľadania a do poľa vyhľadávania zadajte hľadané výrazy. Vybratý poskytovateľ služieb hľadania sa nastaví ako predvolený poskytovateľ služieb hľadania na internete.

Ak je už nastavený predvolený poskytovateľ služieb hľadania, vyberte ho a spustíte vyhľadávanie alebo výberom položky **Ďalšie služ. hľadania** použijete iného poskytovateľa služieb hľadania.

Ak chcete zmeniť predvoleného poskytovateľa služieb, vyberte položku **Voľby** > **Zvoliť službu**.

Ak chcete zmeniť nastavenia krajiny alebo regiónu a vyhľadať ďalších poskytovateľov služieb hľadania, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Krajina alebo región**.

19. Načítajte!

Niektoré funkcie nemusia byť vo vašom regióne dostupné. Informácie o dostupnosti vám poskytne lokálny operátor.

O aplikácii Načítajte!

Vyberte položku **Menu** > **Načítajte!**.

Pomocou aplikácie Načítajte! môžete nachádzať, prezerat', kupovať, načítavat' a inovovat' obsah, služby a aplikácie. Získate ľahký prístup k hrám, tónom zvonenia, tapetám, aplikáciám a ďalším produktom. Položky sa usporadúvajú do katalógov a

Iné aplikácie

zložiek od rôznych poskytovateľov služieb. Dostupnosť obsahu závisí od poskytovateľa služieb.

Aplikácia Načítajte! využíva služby siete na prístup k najaktuálnejšiemu obsahu. Ďalšie informácie o doplnkových položkách, ktoré sú dostupné prostredníctvom aplikácie Načítajte!, získate od poskytovateľa služieb, dodávateľa alebo výrobcu príslušnej položky.

Aplikácia Načítajte! neustále prijíma aktualizácie a poskytuje najnovší obsah pre prístroj od poskytovateľa služieb.

Položky môžu byť spoplatnené, ale prezeraním si ich zvyčajne môžete bezplatne. Ďalšie informácie o poplatkoch si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb alebo poskytovateľa príslušnej položky.

Ak chcete manuálne aktualizovať obsah v aplikácii Načítajte!, vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť obsah**.

Nákup a načítanie položiek

Ak chcete kúpiť vybranú položku v hlavnom okne, v zložke alebo v katalógu, vyberte položku **Voľby** > **Kúpiť**. Otvorí sa vedľajšie menu, kde si môžete vybrať verziu položky a pozrieť informácie o cene. Dostupné možnosti závisia od poskytovateľa služieb.

Ak chcete načítať položku, ktorá je poskytovaná zdarma, vyberte možnosť **Voľby** > **Prezvať**.

20. Iné aplikácie

Hodiny

Nastavenie času a dátumu

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Vyberte položky **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:



- **Čas** — Nastavte čas.

- **Dátum** — Nastavte dátum.
- **Autom. aktualizácia času** — Nastavte, aby sieť v prístroji automaticky aktualizovala informácie o čase, dátume a časovej zóne (služba siete).

Budík

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Ak chcete nastaviť nové budenie, vyberte položku **Nové budenie**. Nastavte čas budenia. Ak chcete nastaviť, či a kedy sa má budenie opakovať, vyberte položku **Opakovať** a potom možnosť **Hotovo**.

Ak si chcete pozrieť aktívne a neaktívne alarmy, vyberte položku **Budenia**. Keď je budík aktívny, zobrazuje sa indikátor . Keď sa budenie opakuje, zobrazuje sa indikátor .

Ak chcete budenie odstrániť, zvolte možnosť **Budenia**, prejdite na budenie a vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť budenie**.

Ak chcete po uplynutí času budenie vypnúť, vyberte položku **Stop**. Ak chcete budenie odložiť, vyberte položku **Odlož.** Ak čas budenia nastane, keď je zariadenie vypnuté, zariadenie sa zapne a začne znieť tón budíka.

Ak chcete definovať čas odloženia budenia, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Odklad budenia**.

Ak chcete zmeniť tón budíka, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Tón budíka**.

Svetové hodiny

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Ak si chcete pozrieť aktuálny čas rôznych oblastí, vyberte položku **Svetové hodiny**. Ak chcete do zoznamu pridať lokalitu, vyberte položku **Voľby** > **Pridať lokalitu**.

Ak chcete nastaviť aktuálnu oblasť, prejdite na príslušnú lokalitu a vyberte položku **Voľby** > **Nast. ako aktuál. lokalitu**. Čas v zariadení sa zmení v závislosti od

Iné aplikácie

vybranej lokality. Skontrolujte, či je čas správny a či sa zhoduje s vaším časovým pásmom.

Kalendár

Ak chcete otvoriť kalendár, vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

Zobrazenia kalendára







Ak chcete prepnúť medzi prehľadom mesiaca, týždňa, dňa a prehľadom úloh, vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť prehľad** a požadovaný prehľad.

Ak chcete zmeniť počiatočný deň týždňa, prehľad, ktorý sa zobrazí pri otvorení kalendára, alebo upraviť nastavenia upozornenia v kalendári, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete prejsť na konkrétny dátum, vyberte položku **Voľby** > **Ísť na dátum**.

Kalendár – panel s nástrojmi

Na paneli s nástrojmi vyberte z týchto možností:

-  **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad mesiaca.
-  **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad týždňa.
-  **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad dňa.
-  **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad úloh.
-  **Nová schôdzka** — Pridajte novú pripomienku stretnutia.
-  **Nová úloha** — Pridajte novú úlohu.

Správca súborov

O aplikácii Správca súborov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Správca súb.**

Pomocou aplikácie Správca súborov môžete prezerať, spravovať a otvárať súbory v prístroji, na pamäťovej karte alebo na kompatibilnej externej jednotke.

Dostupné možnosti závisia od vybratej pamäte.

Vyhľadávanie a usporadúvanie súborov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Správca súb..**

Ak chcete vyhľadať súbor, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť**. Zadáte vyhľadávací reťazec zodpovedajúci názvu súboru.

Ak chcete premiestniť a kopírovať súbory a zložky alebo vytvoriť v pamäti nové zložky, vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** a požadovanú možnosť.

Ak chcete zoradiť súbory, vyberte položku **Voľby** > **Triediť podľa** a požadovanú kategóriu.

Úprava pamäťovej karty

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Správca súb..**

Tieto možnosti sú k dispozícii len vtedy, ak je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Voľby pamäťovej karty** — Premenujte alebo formátujte pamäťovú kartu.
- **Heslo pamäťovej karty** — Zabezpečte pamäťovú kartu heslom.
- **Odblokovať kartu** — Odblokujte pamäťovú kartu.

Zálohovanie súborov na pamäťovú kartu

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Správca súb..**

Ak chcete zálohovať súbory, vyberte typy súborov, ktoré chcete zálohovať na pamäťovej karte, a zvolte položku **Voľby** > **Zálohovať teraz**. Skontrolujte, či je na pamäťovej karte dostatok voľného miesta pre súbory, ktoré sa majú zálohovať.

Správca aplikácií

O Správcovi aplikácií



Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Správca aplikácií**.

Pomocou aplikácie Správca aplikácií možno zobrazit' softvérové balíky inštalované v prístroji. Môžete si prezrieť detaily o inštalovaných aplikáciách, odstrániť aplikácie a definovať nastavenia inštalácie.

V prístroji môžete nainštalovať tieto typy aplikácií a softvéru:

- Aplikácie JME založené na technológii Java™ s príponami súborov .jad alebo .jar
- Ďalšie aplikácie a softvér s príponami súborov .sis alebo .sisx vhodné pre operačný systém Symbian
- Aplikácie widget s príponou .wgz

Inštalujte iba softvér, ktorý je kompatibilný s vaším prístrojom.

Inštalácia aplikácií

Inštalčné súbory možno do prístroja prenášať z kompatibilného počítača, načítať ich počas prehliadania stránok alebo ich prijímať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu alebo pomocou iných spôsobov pripojenia, napríklad pomocou pripojenia Bluetooth.

Na inštaláciu aplikácií v prístroji môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka programov Nokia Ovi Suite.

Ikony aplikácie Správca aplikácií – vysvetlenie:



aplikácia SIS alebo SISX



aplikácia Java



aplikácie widget



aplikácia inštalovaná na pamäťovú kartu



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified testom.

Kým začnete inštalovať:

- Ak si chcete pozrieť typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo výrobcu aplikácie, vyberte položku **Voľby** > **Ukázať detaily**.

Ak si chcete pozrieť podrobnosti bezpečnostného certifikátu príslušnej aplikácie, vyberte položku **Detaily:** > **Certifikáty:** > **Ukázať detaily**. Kontrolujte používanie digitálnych certifikátov v časti Správa certifikátov.

- Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inštaláčny súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte aplikáciu a nainštalujte ju znova z pôvodného inštaláčneho súboru alebo záložnej kópie.

Na inštaláciu aplikácií Java je potrebný súbor JAR. Ak chýba, prístroj môže vyžiadať jeho načítanie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, prístroj požiada, aby ste nejaké vybrali.

Ak chcete aplikáciu inštalovať, postupujte takto:

1. Ak chcete vyhľadať inštaláčny súbor, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Správca aplikácií**. Prípadne vyhľadajte inštaláčne súbory pomocou aplikácie Správca súborov alebo vyberte položku **Správy** > **Prijaté** a otvorte správu, v ktorej sa nachádza inštaláčny súbor.
2. V aplikácii Správca aplikácií vyberte položku **Voľby** > **Inštalovať**. V ostatných aplikáciách inštaláciu spustíte výberom inštaláčneho súboru.

Počas inštalácie prístroj zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, prístroj zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak ste si istí pôvodom a obsahom aplikácie.

Iné aplikácie

Ak chcete spustiť inštalovanú aplikáciu, vyhľadajte ju v menu a vyberte ju. Ak aplikácia nemá definovanú predvolenú zložku, nainštaluje sa do zložky Inštalované apl. v hlavnom menu.

Ak si chcete pozrieť, ktoré softvérové balíky sú inštalované alebo odstránené a kedy, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť denník**.



Dôležité: Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosti alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštalovacie súbory (.sis, .sisx) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäte a znemožňujú ukladanie ďalších súborov. Aby ste zachovali dostatočnú pamäť, použite softvérový balík Nokia Ovi Suite na zálohovanie inštalovaných súborov na kompatibilný počítač, potom použite súborového manažéra na odstránenie inštalovaných súborov z pamäte prístroja. Ak je .sis súbor príloha správy, vymažte správu zo schránky prijatých správ.

Odstraňovanie aplikácií

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Správca aplikácií**.

Ak chcete odstrániť softvérový balík, vyberte položku **Inštalované apl.** > **Voľby** > **Odinštalovať**. Potvrďte výberom položky **Áno**.

Keď softvér odstránite, budete ho môcť znova nainštalovať, iba ak máte pôvodný softvérový balík alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite softvérový balík, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené pomocou tohto softvéru.

Ak je niektorý iný softvérový balík závislý od balíka, ktorý ste odstránili, tento balík môže prestať fungovať. Zistite si podrobnosti v dokumentácii k príslušnému softvérovému balíku.

Nastavenia aplikácie Správca aplikácií

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Správca aplikácií**.

Vyberte položku **Nastavenia inštalácie** a jednu z týchto možností:

- **Inštalácia softvéru** — Vyberte, či softvér Symbian možno nainštalovať bez overeného digitálneho podpisu.
- **Overiť certifikát on-line** — Vyberte, či sa pred inštaláciou aplikácie majú overiť certifikáty online.
- **Predvol. webová adresa** — Nastavte predvolenú webovú adresu na kontrolu online certifikátov.

RealPlayer




Pomocou aplikácie RealPlayer si môžete pozrieť videoklipy alebo prehrať mediálne súbory online bez toho, aby ste ich museli uložiť v prístroji.

Aplikácia RealPlayer nemusí nutne podporovať všetky formáty súborov ani všetky varianty daných formátov.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **RealPlayer**.

RealPlayer – panel s nástrojmi

V oknách Videoklipy, Odkazy na streaming a Nedávno prehrávané môžu byť k dispozícii tieto ikony panela s nástrojmi:

-  **Poslať** — ak chcete poslať videoklip alebo odkaz na streaming.
-  **Prehrať** — ak chcete prehrať videoklip bežným spôsobom alebo online.
-  **Vymazať** — ak chcete vymazať videoklip alebo odkaz na streaming.
-  **Odstrániť** — ak chcete odstrániť súbor zo zoznamu naposledy prehrávaných súborov.

Prehrávanie videoklipov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **RealPlayer**.

Ak chcete prehrať videoklip, vyberte položku **Videoklipy** a požadovaný klip.





Ak chcete zobraziť naposledy prehrané súbory, v hlavnom okne aplikácie vyberte položku **Nedávno prehr.**

Iné aplikácie

V zozname videoklipov prejdite na príslušný klip, vyberte položku **Vol'by** a jednu z uvedených možností:

- **Použiť videoklip** — ak chcete videoklip priradiť kontaktu alebo ho nastaviť ako tón zvonenia.
- **Označiť/Odznačiť** — ak chcete v zozname označiť viac položiek, aby ste ich mohli naraz odoslať alebo vymazať.
- **Ukázať detaily** — ak si chcete pozrieť podrobnosti vybraných položiek, ako napríklad formát, rozlíšenie a trvanie.
- **Nastavenia** — ak chcete upraviť nastavenia prehrávania videa a prehrávania online (streaming).

V oknách Videoklipy, Nedávno prehr. a Odk. na stream. môžu byť k dispozícii tieto ikony panela s nástrojmi:

-  **Poslať** — Uložte videoklip alebo odkaz na streaming.
-  **Prehrať** — Prehrajte videoklip alebo odkaz na streaming.
-  **Vymazať** — Vymažte videoklip alebo odkaz na streaming.
-  **Odstrániť** — Odstráňte súbor zo zoznamu nedávno prehrávaných položiek.

Prehrávanie obsahu online

V aplikácii RealPlayer môžete otvoriť iba odkaz typu RTSP. Ak však v prehliadači otvoríte odkaz typu HTTP, aplikácia RealPlayer prehrá súbor typu RAM.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **RealPlayer**.

Ak chcete prehrávať obsah online (služba siete), vyberte položku **Odk. na stream.** a príslušný odkaz. Odkaz na streaming môžete prijať aj v textovej či multimediálnej správe alebo môžete otvoriť odkaz na webovej stránke. Skôr než sa živý obsah začne prehrávať online, prístroj sa pripojí k vybranej lokalite a začne obsah načítavať. Obsah sa neuloží v prístroji.


Nahrávač


Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Nahrávač**.

Pomocou aplikácie Nahrávač môžete nahrávať hlasové memá a telefonické rozhovory.

Hlasový záznamník nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.


Ak chcete nahráť zvukový klip, vyberte položku .

Ak chcete nahrávanie zvukového klipu zastaviť, vyberte položku .

Ak si chcete vypočuť zvukový klip, vyberte položku .

Ak chcete vybrať kvalitu nahrávania alebo miesto, kam sa majú zvukové klipy ukladať, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Nahrané zvukové klipy sú uložené v aplikácii Galéria.

Ak chcete nahráť telefonický rozhovor, počas hlasového hovoru otvorte aplikáciu Nahrávač a vyberte položku . Obaja účastníci hovoru budú počas nahrávania počuť tón opakujúci sa každých 5 sekúnd.

Písanie poznámok

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Poznámky**. Ak chcete napísať poznámku, vyberte položku **Voľby** > **Nová poznámka**. Klepnite do poľa poznámok, zadajte text a vyberte položku .

Prijaté jednoduché textové súbory (vo formáte .txt) môžete uložiť do aplikácie Poznámky.

Kalkulačka

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Kalkulačka**.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Ak chcete uskutočniť výpočet, zadajte prvé číslo výpočtu. Číslo odstránite výberom položky **C**. Vyberte funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie. Zadajte druhé číslo výpočtu a vyberte položku **=**.

Nastavenia

Prevody

Pomocou aplikácie Prevody môžete uskutočňovať prevody jednotiek.

Aplikácia Prevody má obmedzenú presnosť a môžu sa vyskytnúť chyby v dôsledku zaokrúhľovania.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Prevody**.

Slovník

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Slovník**.

Ak chcete prekladať slová z jedného jazyka do druhého, zadajte text do vyhľadávacieho poľa. Po zadaní textu sa zobrazia odporúčané slová na preklad. Ak chcete preložiť slovo, vyberte ho zo zoznamu. Nie všetky jazyky musia byť podporované.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Počúvať** — Vypočujte si vybrané slovo.
- **História** — Nájdite slová preložené počas aktuálneho prekladania.
- **Jazyky** — Zmeňte zdrojový alebo cieľový jazyk, načítajte jazyky z internetu alebo odstráňte jazyk zo slovníka. Anglický jazyk sa zo slovníka odstrániť nedá. Okrem angličtiny môžete mať nainštalované ešte dva ďalšie jazyky.
- **Hlas** — Upravte nastavenia funkcie hlasu. Môžete upravovať rýchlosť a hlasitosť hlasu.

21. Nastavenia

Poskytovateľ služieb môže v prístroji vopred definovať niektoré nastavenia. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť.

Nastavenia telefónu

Nastavenia dátumu a času

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Dátum a čas**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Čas** — Zadajte aktuálny čas.
- **Časová zóna** — Vyberte svoju polohu.
- **Dátum** — Zadajte dátum.
- **Formát dátumu** — Vyberte formát dátumu.
- **Separátor dátumu** — Vyberte symbol, ktorý oddeľuje dni, mesiace a roky.
- **Formát času** — Vyberte formát času.
- **Separátor času** — Vyberte symbol, ktorý oddeľuje hodiny a minúty.
- **Typ hodín** — Vyberte typ hodín.
- **Tón budíka** — Vyberte tón budíka.
- **Odklad budenia** — Nastavte časový limit odkladu budenia.
- **Pracovné dni** — Vyberte pracovné dni. Budenie môžete napríklad nastaviť len pre pracovné dni.
- **Autom. aktualizácia času** — Ak chcete aktualizovať informácie o čase, dátume a časovej zóne, vyberte položku **Zapnutá**. Táto služba siete nemusí byť dostupná vo všetkých sieťach.

Nastavenia jazyka

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Jazyk**.

Ak chcete zmeniť jazyk prístroja, vyberte položku **Jazyk telefónu**.

Ak chcete zmeniť jazyk písaného textu, vyberte položku **Jazyk pri písaní**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prediktívne zadávanie textu, vyberte položku **Prediktívny text**.

Nastavenia displeja

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Displej**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Jas** — Nastavte jas displeja prístroja.
- **Veľkosť písma** — Vyberte veľkosť textu a ikon na displeji.

Nastavenia

- **Uvítanie alebo logo** — Nastavte poznámku alebo snímku, ktorá sa zobrazí po zapnutí prístroja.
- **Časový limit osvetlenia** — Nastavte časový limit, počas ktorého zostane podsvietenie zapnuté, ak prestanete prístroj používať.

Hlasové povel

Ak chcete aktivovať zdokonalené hlasové povel na spúšťanie aplikácií alebo profilov, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo **Volat'**.

Ak chcete ovládať zariadenie pomocou rozšírených hlasových povelov, na hlavnom displeji stlačte a podržte tlačidlo **Volat'** a vyslovte hlasový povel. Hlasovým povelom je názov aplikácie alebo profilu zobrazený v zozname.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Hlasové povel**.

Vyberte položku **Vol'by** a jednu z uvedených možností:

- **Zmeniť povel** — Upravte hlasové povel.
- **Prehrať** — Vypočujte si syntetizovanú hlasovú voľbu.
- **Odstrániť hlasový povel** — Odstráňte hlasový povel pridaný manuálne.
- **Nastavenia** — Upravte nastavenia.

Nastavenia príslušenstva

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Príslušenstvo**.

Konektory niektorých typov príslušenstva označujú, ktorý typ je k prístroju pripojený.

Vyberte typ príslušenstva a niektorú z uvedených možností:

- **Predvolený profil** — Nastavte profil, ktorý sa má aktivovať pri každom zapojení konkrétneho typu kompatibilného príslušenstva do prístroja.
- **Automatická odpoveď** — nastavte, či chcete, aby prístroj prijímal prichádzajúce hovory automaticky po piatich sekundách. Ak je typ zvonenia nastavený na možnosť **Pípne raz** alebo **Tiché**, funkcia automatického prijímania volaní nie je k dispozícii.
- **Svetlo** — Nastavte, či má osvetlenie po skončení časového limitu zostať zapnuté.

Dostupné nastavenia závisia od zvoleného typu príslušenstva.

Nastavenia aplikácie

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Nastav. aplikácií**.

V nastaveniach aplikácií môžete upraviť nastavenia niektorých aplikácií v prístroji.

Ak chcete upraviť nastavenia, v každej aplikácii môžete vybrať aj položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Aktualizácie zariadenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Aktualizácie zar.**

Pomocou aplikácie Aktualizácie zariadenia sa môžete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre prístroj, vytvoriť nové profily servera, zobraziť existujúcu verziu softvéru a informácie o prístroji alebo zobraziť a spravovať existujúce profily servera.

Ak vaša sieť podporuje bezdrôtové aktualizácie softvéru, môžete si vyžiadať aktualizácie prostredníctvom svojho prístroja.

Profily serverov a rozličné konfiguračné nastavenia môžete získať od svojho poskytovateľa služieb alebo od informačného oddelenia spoločnosti. Tieto konfiguračné nastavenia môžu zahŕňať pripojenie a iné nastavenia používané rozličnými aplikáciami v prístroji.

Ak sa chcete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre prístroj, vyberte položku **Voľby** > **Profily servera**, zvolte príslušný profil a možnosť **Voľby** > **Začať konfiguráciu**.

Ak chcete vytvoriť nový profil servera, vyberte položku **Voľby** > **Profily servera** > **Voľby** > **Nový profil servera**.

Ak chcete profil servera vymazať, vyberte profil a položku **Voľby** > **Vymazať**.

Ak chcete vyhľadať aktualizácie softvéru, vyberte položku **Voľby** > **Preveriť aktualizácie**.



Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Pred spustením inštalácie prostriedkov kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie.

Stahovanie aktualizácií softvéru môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát (sieťová služba).

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.

Bezpečnostné nastavenia

Telefón a karta SIM

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Ochrana PIN kódom** — Ak je táto možnosť aktívna, pri každom zapnutí prístroja sa zobrazí výzva na zadanie kódu. Niektoré karty SIM nedovoľujú vypnúť ochranu kódom PIN.
- **PIN kód a PIN2 kód** — Zmeňte kódy PIN a PIN2. Tieto kódy môžu obsahovať len číslice. Vyhýbajte sa používaniu prístupových kódov podobných tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo. Ak zabudnete kód PIN alebo PIN2, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Ak zabudnete blokovací kód, obráťte sa na autorizované centrum Nokia Care alebo na poskytovateľa služieb.
- **Blokovací kód** — Blokovací kód sa používa na odblokovanie prístroja. Ak chcete predísť neoprávnenému použitiu telefónu, blokovací kód zmeňte. Kód je vopred nastavený na kombináciu 12345. Nový kód môže obsahovať 4 – 255 znakov. Použiť môžete alfanumerické znaky s veľkými alebo malými písmenami. Prístroj vás upozorní, ak formát blokovacieho kódu nie je správny. Nový kód uchovávajte v tajnosti, oddelene od prístroja.
- **Autoblokovací cyklus tel.** — Ak chcete zabrániť neoprávnenému použitiu, môžete nastaviť čas, po uplynutí ktorého prístroj automaticky zablokuje tlačidlá.

Prístroj možno znova používať až po zadaní správneho blokovacieho kódu. Ak chcete automatické blokovanie vypnúť, vyberte položku **Žiadny**.

- **Blokovať pri zmene SIM** — Nastavenie prístroja tak, aby po vložení neznámej karty SIM vyžiadal blokovací kód. Prístroj uchováva zoznam kariet SIM, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.
- **Dial'kové blokov. telefónu** — Zapnutie alebo vypnutie dial'kového blokovania.
- **Uzavretá skupina užívateľ.** — Určenie skupiny ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).
- **Potvrdiť SIM služby** — Nastavenie prístroja tak, aby zobrazoval potvrdzujúce správy pri využívaní služieb karty SIM (služba siete).

Správa certifikátov

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Správa telefónu > Ochrana > Správa certifikátov**.

Digitálne certifikáty by sa mali používať v rámci spojení s internetovými bankami alebo inými službami a vzdialenými servermi, počas ktorých dochádza k prenosu dôverných údajov. Je potrebné ich použiť aj vtedy, keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusom alebo iným škodlivým softvérom a byť si istí autenticitou softvéru, ktorý načítavate a inštalujete.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Autorizačné certifikáty** — ak si chcete pozrieť a upraviť autorizačné certifikáty.
- **Certifikáty dôver. lokalít** — ak si chcete pozrieť a upraviť certifikáty dôveryhodných lokalít.
- **Osobné certifikáty** — ak si chcete pozrieť a upraviť osobné certifikáty.
- **Certifikáty telefónu** — ak si chcete pozrieť a upraviť certifikáty prístroja.

Digitálne certifikáty nezaručujú bezpečnosť – používajú sa na overenie pôvodu softvéru.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejaví iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca

Nastavenia

certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Zobrazenie detailov certifikátu – kontrola autenticity

Jedinou zárukou toho, že sa skutočne pripájate k správne serveru, je overenie digitálneho podpisu a lehoty platnosti certifikátu servera.

Na displeji prístroja sa objaví upozornenie v tom prípade, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát.

Ak chcete overiť detaily certifikátu, vyberte položku **Voľby** > **Detaily certifikátu**. Prístroj skontroluje platnosť certifikátu a môže sa zobraziť jedno z uvedených upozornení:

- **Certifikát nie je dôveryhodný** — nevybrali ste nijaké aplikácie, ktoré majú používať certifikát.
- **Certifikát stratil platnosť** — Čas platnosti certifikátu vypršal.
- **Certifikát ešte neplatí** — Čas platnosti certifikátu ešte nezačal.
- **Certifikát poškodený** — Certifikát nemožno použiť. Obráťte sa na vydavateľa certifikátu.

Zmena nastavení dôveryhodnosti

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Ak chcete zmeniť nastavenia autorizačného certifikátu, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia dôvery**. V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu vybraný certifikát využívať. Napríklad:

- **Inštalácia Symbian: Áno** — Certifikát overuje pôvod nových aplikácií operačného systému Symbian.
- **Internet: Áno** — Certifikát overuje pôvod serverov.
- **Inštalácia aplikácií: Áno** — Certifikát overuje pôvod nových aplikácií Java.

Ak chcete zmeniť hodnotu, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť nastav. dôvery**.

Bezpečnostný modul

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochrana** > **Ochranný modul**.

Ak chcete zobraziť alebo upraviť bezpečnostný modul (ak je k dispozícii), vyberte ho zo zoznamu.

Ak chcete zobraziť podrobné informácie o bezpečnostnom module, vyberte položku **Voľby** > **Ochranné detaily**.

Obnovenie pôvodných nastavení

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Pôvodné nastav..**

Niektoré nastavenia možno zmeniť na pôvodné hodnoty. Na to potrebujete blokovací kód.

Po obnovení pôvodných nastavení môže zapnutie prístroja trvať dlhšie. Dokumenty a súbory zostanú po obnovení nastavení nezmenené.

Chránený obsah

Ak chcete spravovať licencie s digitálnymi právami, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochrana** > **Chránený obsah**.

Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – digital rights management). Prístroj používa pre prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM, rôzne typy DRM softvéru. Pomocou tohto prístroja získate prístup k obsahu chránenému technológiami WMDRM 10, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať zrušenie schopnosti takéhoto DRM softvéru získavať prístup k novému obsahu, chránenému DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, chráneného DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM

Nastavenia

softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológií DRM alebo používania nechráneného obsahu.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradeným aktivačným kľúčom, ktorý definuje vaše práva používať daný obsah.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridete pri formátovaní pamäte prístroja o aktivačné kľúče i o obsah. O aktivačné kľúče a obsah pridete aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata aktivačných kľúčov alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré aktivačné kľúče môžu byť spojené so špecifickou kartou SIM a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená táto karta SIM.

Podsvietenie hlásenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefón** > **Svetlá upozornení**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť pohotovostný režim osvetlenia simulujúceho dýchanie, vyberte položku **Sv. dých. – poh.**. Keď je pohotovostný režim osvetlenia simulujúceho dýchanie zapnutý, tlačidlo Menu sa pravidelne rozsvieti.

Ak chcete podsvietenie hlásenia zapnúť alebo vypnúť, vyberte položku **Svetlo upozornenia**. Keď je podsvietenie hlásenia zapnuté, tlačidlo Menu sa na definovaný čas rozsvieti, čím vás upozorní na zmeškané udalosti, ako napríklad neprijaté hovory alebo neprečítané správy.

Nastavenia hovoru

Nastavenia hovorov

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia**. Vyberte položku **Telefonovanie** > **Hovor** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Poslať moje číslo** — ak chcete, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorému voláte, vyberte položku **Áno**. Ak chcete použiť nastavenie,

na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte položku **Nastavené sieťou** (služba siete).

- **Čakajúci hovor** — ak chcete, aby vás prístroj počas hovoru upozornil na prichádzajúce hovory (služba siete) alebo ak chcete zistiť, či je táto funkcia aktívna.
- **Odmietnuť hovor správou** — ak chcete odmietnuť hovor a poslať volajúcemu textovú správu s informáciou, prečo ste hovor nemohli prijať.
- **Text správy** — ak chcete napísať štandardnú textovú správu, ktorá sa odošle po odmietnutí hovoru.
- **Autoopakovanie voľby** — ak chcete, aby prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie vykonal maximálne desať ďalších pokusov. Automatickú voľbu zastavíte stlačením tlačidla Koniec.
- **Ukázať dĺžku hovoru** — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazovala počas hovoru.
- **Súhrnné info hovoru** — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazila po ukončení hovoru.
- **Rýchla voľba** — ak chcete aktivovať rýchlu voľbu.
- **Príjem ľubov. tlačidlom** — ak chcete aktivovať prijatie ľubovoľným tlačidlom.
- **Používaná linka** — toto nastavenie (služba siete) sa zobrazuje, iba ak karta SIM podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorú telefónnu linku chcete používať na volanie a odosielanie textových správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak vyberiete položku **Linka 2**, ale túto službu siete nemáte aktivovanú, respektíve predplatenú, nemôžete volať. Ak vyberiete linku 2, na domácej obrazovke sa zobrazí indikátor **2**.
- **Zmena linky** — ak chcete zabrániť výberu linky (služba siete), ak ju karta SIM podporuje. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete kód PIN2.


Presmerovanie hovorov

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie** > **Presmerovanie**.

Funkcia Presmerovanie hovorov umožňuje presmerovať prichádzajúce hovory do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Nastavenia

1. Vyberte typ hovorov, ktoré sa majú presmerovať, a možnosť presmerovania. Ak chcete napríklad presmerovať všetky hlasové hovory, vyberte položku **Hovory** > **Všetky hovory**.
2. Ak chcete aktivovať presmerovanie hovorov, vyberte položku **Aktivovať**.
3. Ak chcete hovory presmerovať do hlasovej schránky, vyberte položku **Do hlasovej schránky**.
4. Ak chcete hovory presmerovať na iné číslo, vyberte položku **Na iné číslo** a zadajte požadované číslo alebo výberom položky **Nájsť** vyhľadajte číslo uložené v zozname kontaktov.

Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko možností presmerovania. Keď sú presmerované všetky hovory, na domácej obrazovke sa zobrazuje symbol .

Blokovanie hovorov

Funkcia Blokovanie hovorov (služba siete) umožňuje v prístroji obmedziť odchádzajúce i prichádzajúce hovory. Môžete napríklad obmedziť všetky odchádzajúce medzinárodné hovory alebo prichádzajúce hovory, keď ste v zahraničí. Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služieb blokovacie heslo.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie** > **Blokovanie**.

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny používateľov alebo pevný zoznam), je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Blokovanie hlasových hovorov

Zvoľte požadovanú voľbu blokovania a vyberte položku **Aktivovať**, **Deaktivovať** alebo **Ovériť stav**. Funkcia Blokovanie hovorov sa týka všetkých hovorov vrátane dátových prenosov.

22. Ak niečo nefunguje

Ak si chcete pozrieť časté otázky o vašom prístroji, navštívte stránky podpory na webovej adrese www.nokia.com/support.

OTÁZKA: Aký je môj blokovací kód, kód PIN a kód PUK?

ODPOVEĎ: Predvolený blokovací kód je 12345. Ak ho zabudnete, obráťte sa na predajcu prístroja. Ak zabudnete kód PIN alebo kód PUK, prípadne ak ste niektorý z nich nedostali, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete. Informácie o heslách si vyžiadajte od poskytovateľa miesta prístupu, napríklad komerčného poskytovateľa internetových služieb (ISP) alebo poskytovateľa sieťových služieb.

OTÁZKA: Ako mám ukončiť aplikáciu, ktorá prestala reagovať?

ODPOVEĎ: Stlačte a podržte tlačidlo Menu. Vyberte a podržte ikonu aplikácie a vyberte položku **Ukončiť**.

OTÁZKA: Prečo sú fotografie rozmazané?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či sú ochranné sklá objektívu čisté.

OTÁZKA: Prečo sa na displeji vždy po zapnutí prístroja objavia chýbajúce, bezfarebné alebo svietiace bodky?

ODPOVEĎ: Ide o charakteristickú vlastnosť tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixle alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Ide o normálny jav a nie o chybu displeja.

OTÁZKA: Prečo môj prístroj Nokia nedokáže nadviazať spojenie GPS?

ODPOVEĎ: Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľkých sekúnd až niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie. Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von. Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo. Skontrolujte, či rukou nezakrývate anténu GPS zariadenia. Zlé poveternostné podmienky môžu ovplyvniť kvalitu signálu. Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokovat' satelitný signál.

Ak niečo nefunguje

OTÁZKA: Prečo nemôžem nájsť priateľovo zariadenie počas pripojenia Bluetooth?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či sú obidve zariadenia kompatibilné, majú aktívne bezdrôtové pripojenie Bluetooth a nie sú v skrytom režime. Skontrolujte tiež, či vzdialenosť medzi oboma zariadeniami nepresahuje 10 metrov (33 stôp) a či sa medzi nimi nenachádzajú steny alebo iné prekážky.

OTÁZKA: Prečo nemôžem ukončiť pripojenie Bluetooth?

ODPOVEĎ: Ak je k prístroju pripojené iné zariadenie, spojenie môžete ukončiť z druhého zariadenia alebo vo svojom prístroji deaktivovať pripojenie Bluetooth. Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Vypnutý**.

OTÁZKA: Čo mám robiť, ak je pamäť plná?

ODPOVEĎ: Vymažte položky z pamäte. Ak sa pri súčasnom vymazávaní niekoľkých položiek zobrazí v prístroji hlásenie **Nedostatok pamäte na vykonanie operácie. Vymažte najprv nejaké dáta.** alebo **Pamäť takmer plná. Vymažte nejaké dáta z pamäte telefónu.**, vymažte položky postupne jednu po druhej, pričom začnite najmenšími položkami.

OTÁZKA: Prečo nemôžem vybrať kontakt pre správu?

ODPOVEĎ: Na karte kontaktu sa nenachádza telefónne číslo, adresa či e-mailová adresa. Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**, príslušný kontakt a upravte kartu kontaktov.

OTÁZKA: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, keď ho telefón znova a znova vytvára?

ODPOVEĎ: Prístroj sa možno pokúša prevziať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Ak chcete prístroju zabrániť vo vytváraní dátových spojení, vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Vol'by** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Výber multimédií**. Ak chcete, aby centrum multimediálnych správ ukladalo správy na neskoršie prebratie, vyberte položku **Manuálne**. Ak chcete ignorovať všetky prichádzajúce multimediálne správy, vyberte položku **Vypnutý**. Ak vyberiete možnosť **Manuálne**, dostanete

upozornenie, keď je v centre multimediálnych správ nová správa. Ak vyberiete možnosť **Vypnutý**, telefón nevytvorí so sieťou žiadne spojenie v súvislosti s multimediálnymi správami. Ak chcete nastaviť prístroj tak, aby použil paketové dátové spojenie, iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá takéto spojenie vyžaduje, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Administ. nast.** > **Paketové dáta** > **Paketové dát. spojenie** > **Ak je to nutné**. Ak sa problém nevyriešil, prístroj vypnite a opäť ho zapnite.

OTÁZKA: Môžem svoj prístroj Nokia použiť ako faxmodem pre kompatibilný počítač?

ODPOVEĎ: Tento prístroj nemôžete použiť ako faxmodem. Pomocou služby presmerovania (služba siete) však môžete presmerovať prichádzajúce faxové prenosy na faxové číslo.

OTÁZKA: Ako mám kalibrovat' displej?

ODPOVEĎ: Displej sa kalibruje pri výrobe. Ak je displej potrebné prekalibrovat', vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Dotykový vstup** > **Kalibrácia dotyk. displeja**. Postupujte podľa inštrukcií.

OTÁZKA: Prečo sa mi počas inštalácie načítanej aplikácie zobrazuje chybové hlásenie Certifikát stratil platnosť alebo Certifikát ešte neplatí?

ODPOVEĎ: Ak sa napriek platnosti certifikátu zobrazuje chybové hlásenie **Certifikát stratil platnosť** alebo **Certifikát ešte neplatí**, skontrolujte, či je aktuálny dátum a čas vo vašom prístroji správny. Pravdepodobne ste nenastavili dátum a čas pri prvom spustení prístroja alebo sa sieti mobilného telefónu nepodarilo aktualizovať tieto nastavenia vo vašom prístroji. Ak chcete vyriešiť tento problém, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefón** > **Správa telefónu** > **Pôvodné nastav.**. Obnovte pôvodné nastavenia a po reštartovaní prístroja nastavte správny dátum a čas.

23. Environmentálne tipy

Tu je niekoľko tipov, ako môžete prispieť k ochrane životného prostredia.



Šetrenie energie

Po úplnom nabití batérie a odpojení nabíjačky od prístroja vyberte nabíjačku zo sieťovej zásuvky.

Batériu nebude potrebné nabíjať tak často, ak budete dodržiavať tieto pokyny:

- Zatvorte a vypnite všetky aplikácie, služby a spojenia, ktoré nepoužívate.
- Znížte jas displeja.
- Nastavte, aby sa prístroj prepol do režimu šetriča energie po uplynutí minimálneho času nečinnosti, ak je táto možnosť dostupná v prístroji.
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny tlačidiel a zvonenia.

Recyklácia

Väčšinu materiálov telefónu Nokia možno recyklovať. Informácie o recyklovaní produktov Nokia nájdete na webovej stránke www.nokia.com/wecycle alebo pomocou mobilného telefónu na adrese www.nokia.mobi/wecycle.

Recyklujte obaly a používateľské príručky podľa miestnej schémy recyklovania.

Šetrenie papiera

Táto používateľská príručka vám pomáha, keď začínate prístroj používať. Podrobnejšie pokyny získate otvorením pomocníka v prístroji (vo väčšine aplikácií vyberte položku **Vol'by** > **Pomocník**). Ďalšiu podporu nájdete na webovej stránke www.nokia.com/support.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o environmentálnych vlastnostiach prístroja nájdete na webovej stránke www.nokia.com/ecodeclaration.

Príslušenstvo



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia pre činnosť s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u predajcu. Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Batéria

Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BL-5J. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-8E. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu konektora. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C, K alebo UB.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skrátiť oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Správne nabíjanie. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Vyhýbajte sa extrémnym teplotám. Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólov batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Likvidácia. Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Vytekание. Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvtvte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. V prípade vytekania batérie predíd'te kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Poškodenie. Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Správne použitie. Používajte batériu iba na také účely, pre ktoré je určená. Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

Návod na overenie pravosti batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte ju v autorizovanom servisnom centre Nokia alebo od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujte holografický štítok podľa nasledovných krokov:

Hologram na overenie pravosti

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, nadol a nahor by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodky.

Ani úspešné splnenie všetkých týchto krokov nie je úplnou zárukou pravosti batérie. Ak nedokážete overiť pravosť batérie alebo ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria s hologramom na štítku nie je pravá originálna batéria Nokia, už ju viac nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi; tam požiadajte o radu.

Pre ďalšie informácie o originálnych batériách Nokia navštívte stránku www.nokia.com/battery.



Starostlivosť o váš prístroj

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických

obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.

- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom alebo horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov. Keď sa prístroj zohreje zo studenej teploty na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty. Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Zálohujte si všetky dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo.

Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom príspejete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Pozrite si environmentálne informácie o produkte a ako recyklovať produkty Nokia na stránke www.nokia.com/wecycle, alebo nokia.mobi/wecycle.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Viac informácií o ochrane životného prostredia nájdete v eko-deklarácii produktu na stránke www.nokia.com/environment.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvencií žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, dokiaľ takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky ako aktívne vysokorýchlostné údajové pripojenie, sa môže prístroj zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak zistíte, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových frekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite svoj prístroj, ak vás k tomu vyzývajú vyvesené nariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia citlivé na vonkajšie rádiové frekvenčné zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiavajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnúť bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Servis prístroja alebo jeho inštaláciu vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevádzajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknu veľkou silou. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblastí, kde sa rozvíja airbag.

Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla a môže byť protiprávne.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite prístroj, keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušným prostredím. Dodržiavajte všetky vyvesené nariadenia. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Prístroj vypnite na čerpacích staniách, ako napr. v blízkosti LPG čerpacích staníc a

servisných staníc. Dodržujte obmedzenia v skladoch pohonných hmôt, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických továrňach, alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. Informujte sa u výrobcu vozidiel používajúcich skvapalnený petroleový plyn (ako napr. propán alebo bután), či môžete v ich okolí prístroj bezpečne použiť.

Tiesňové volania




Dôležité: Tento prístroj používa na svoju prevádzku rádiové signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa bude pokúšať o tiesňové volania cez celulárnu sieť aj prostredníctvom vášho poskytovateľa internetových hovorov, ak sú aktívované obe možnosti. Nadviazanie spojenia za akýchkoľvek okolností nie je možné zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočníte takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od vášho prístroja môže byť potrebné urobiť aj tieto kroky:
 - Vložte kartu SIM, ak ju váš prístroj používa.
 - Odstráňte obmedzenia hovorov, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
 - Zmeňte profil z offline na aktívny profil.
 - Ak sú displej a tlačidlá zablokované, posuňte prepínač blokovania na bočnej strane prístroja a odblokujte ich.
2. Stlačte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.

Ďalšie bezpečnostné informácie

3. Ak chcete otvoriť funkciu voľby čísla, vyberte položku **Telefón** alebo .
4. Zadaťte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa líšia podľa oblastí.
5. Stlačte tlačidlo **Volat'**.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielateľ a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 1,10 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie

informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

- A-GPS (asistované GPS) 101
- ak niečo nefunguje 151
- aktualizácie
 - softvér prístroja 13
- aktualizácie softvéru 13
- aktualizácie zariadenia 143
- anténa 31
- aplikácia Pomocník 11
- aplikácie 134
- aplikácie Java 134
- aplikácie operačného systému Symbian 134
- aplikácie widget 97
- asistovaný systém GPS (A-GPS) 100
- automatická aktualizácia času/dátumu 131

B

- batéria
 - šetrenie energie 14
 - vloženie 17
- bezpečnosť
 - certifikáty 145
 - webový prehliadač 99
- bezpečnostný kód 14
- blogy 96
- blokovací kód 14
- blokovanie hovorov 150
- blokovanie klávesnice 23

- blokovanie prístroja pomocou správy SMS 34
- blokovanie tlačidiel 23
- Bluetooth 122
- budík 131

C

- certifikáty 145

Č

- čakajúci hovor 41
- čas a dátum 131

D

- dátové spojenia
 - aktualizácie zariadenia 143
 - kábel 126
 - spojenia s počítačom 126
 - synchronizácia 120
- dátum a čas 131
- denník hovorov 47
- dial'kové blokovanie
 - Pozrite si *blokovanie prístroja pomocou správy SMS*
- dotykový displej 25, 52

E

- e-mail 64
- e-mailové správy 61

F**fotoaparát**

- indikátory 78, 84
- informácie o polohe 82
- možnosti 80
- odosielanie snímok 80
- priradovanie snímok kontaktom 80
- režim fotosnímania 80
- režim videa 84
- samospúšť 83
- scény 81
- sekvenčný režim 83
- snímanie 85

fotografie

Pozrite si *fotoaparát*

G**galéria 85**

- prezeranie 85
- prezeranie snímok 86
- prezeranie videoklipov 86
- usporiadanie 85

GPS

- požiadavky na určenie polohy 103

H**headset 35****hlasová voľba 41****hlasové hovory**

Pozrite si *hovory*

hlasové povely 41, 142

Pozrite si aj *hlasová voľba*

hlavný displej 23**hodiny 130**

- nastavenie času 130
- nastavenie dátumu 130

hovory 37

- konferenčný hovor 40
- možnosti 38
- nastavenia 148
- neprijaté 46
- obmedzenie

Pozrite si *pevný zoznam*

- opakovanie voľby 148
- prijaté 46
- prijatie 39
- trvanie 47
- volané čísla 46
- zrušenie 39

hudobný obchod 74**Hudobný obchod Nokia 74****I****indikátory a ikony 29****Informácie o podpore produktov Nokia 11****informácie o polohe 100****informácie o určení polohy 100****inštalovanie aplikácií 134****internetové pripojenie 94**

Pozrite si aj *prehliadač*

K**káblové spojenie 126****káblové spojenie USB 126**

Register

kalendár 132

panel s nástrojmi 132

kalkulačka 139

karta SIM

odstránenie 36

správy 65

vloženie 16

kód PIN 14

kód PIN2 14

kód UPIN 14

kód UPUK 14

kódy PUK 14

konferenčné hovory 40

kontakty 54

hlasová voľba 54

kopírovanie 56

posielanie 54

predvolené 54

snímky v aplikácii 53

synchronizácia 120

tóny zvonenia 55

ukladanie 53

úprava 53

vymazanie 54

L

licencie 147

lišta Média 27

M

Mail for Exchange 64

mapy

aktualizácia 115

história 109

chôdza 109

nájdenie lokality 107

nastavenia 112, 113, 114

nastavenia internetu 112

nastavenia trás 114

obľúbené 108

posielanie lokalít 108

prehľadávanie 106

premávka a bezpečnosť 111

šoférovanie 110

trasy 108

ukladanie lokalít 108

uložené položky 108

určovanie polohy prostredníctvom

siete 106

zbierky 108

Mapy 105

indikátory 107

médiá

prehrávač hudby 70

RealPlayer 137

mediálne tlačidlo 27

menu 24

miesta prístupu 117

skupiny 118

mikrofón a reproduktor 33

Minimapa 96

MMS (služba multimediálnych

správ) 58, 60, 67

možnosť ukončenia všetkých

hovorov 41

multimediálne správy 58, 60, 67

N

- Načítajte!** 129
 - nákup a načítanie položiek 130
- načítania** 98
- na odoslanie, správa** 58
- nastavenia** 78, 140, 142
 - aplikácie 143
 - certifikáty 145
 - dátum a čas 140
 - displej 141
 - hovory 148
 - jazyk 141
 - miesta prístupu 117, 118
 - miesta prístupu pre paketové dátové spojenie 118
 - paketové dáta 127
 - podcasting 74
 - presmerovanie hovorov 149
 - pripojenie Bluetooth 121
 - riadenie názvu miesta prístupu 128
 - sieť 116
 - SIP 128
 - správy 67
 - určenie polohy 104
 - Videocentrum 93
 - zdieľanie videa 43
- nastavenia aplikácií** 143
- nastavenia dátumu a času** 140
- nastavenia displeja** 141
- nastavenia jazyka** 141
- nastavenia nahrávania**
 - v kamere 78
- nastavenia servera proxy** 119

- nastavenia siete** 116
- nastavenia snímania**
 - v aplikácii Foto-Video 78
- nastavenia týždňa** 132
- nastavenia určenia polohy** 104
- Nastavenie telefónu** 28
- natáčanie zobrazovania** 34
- navigačné nástroje** 100
- Nokia Care** 27
- Nokia Maps Updater** 115
- Nokia Music** 73

O

- odmietanie hovorov**
 - Pozrite si *rušenie hovorov*
- odstraňovanie aplikácií** 136
- ochrana autorských práv** 147
- ochranný modul** 147
- orientačné body** 103
- osobné certifikáty** 145
- ovládanie hlasitosti** 33
- ovládanie hlasom** 142

P

- paketové dátové spojenie**
 - nastavenia 127
 - nastavenia miesta prístupu 118
 - počítadlá 46
- pamäť**
 - webová vyrovnávací pamäť 99
 - zmazanie 15
- pamäťová karta** 18
 - úprava 133
 - zálohovanie súborov 133

Register

personalizácia 68
pevný zoznam 56
podcasting
načítania 76
nastavenia 74
podpora aplikácie Java JME 134
podsvietenie hlásenia 148
pôvodné nastavenia
obnovenie 147
poznámky 139
prehľad stránky 96
prehliadač
aplikácie widget 97
bezpečnosť 99
načítania 98
panel s nástrojmi 95
prehliadanie stránok 94, 96
vyhľadávanie obsahu 97
vyrovnávacia pamäť 99
záložky 98
prehrávač hudby 70
prenášanie hudby 73
zoznamy skladieb 71
prenos mediálnych súborov 87
prenos obsahu 28
prepínač blokovania 23
prezentácie, multimédiá 60
priblíženie 84
prijatá, správa 60
prijaté
správa 60
prijímanie hovorov 39
prílohy 60, 63

pripojenie Bluetooth
adresa zariadenia 123
blokovanie zariadení 124
nastavenia 121
odosielanie dát 122
párovanie zariadení 123
prijímanie dát 124
viditeľnosť prístroja 122
zapnutie/vypnutie 122
prísľušenstvo 142
prístupové kódy 14
profil off-line 32
profily 69
obmedzenia profilu off-line 32
prispôsobenie 69

R

rádio
počúvanie 76
stanice 77
RealPlayer 137
reproduktor 33
režim vzdialenej karty SIM 125
režimy snímania
fotoaparát 81
roaming 116
rušenie hovorov 39
rýchla voľba 40

S

samospúšť
fotoaparát 83
scény
snímka a videoklip 81

servisné príkazy 65
servisné správy 61
schránka
 e-mail 61
 hlasová 39
SIP 128
skladby 70
slovník 140
SMS (služba krátkych textových správ) 58
snímače 34
snímač objektov 37
snímanie videoklipov 84
softvér
 aktualizácia 12
softvérové aplikácie 134
spojenia s počítačom 126
 Pozrite si aj *dátové spojenia*
správa digitálnych práv (DRM) 147
správca aplikácií 134
 nastavenia 136
správca súborov 132, 133
 usporadúvanie súborov 133
 zálohovanie súborov 133
spravodajské zdroje 96
správy
 e-mail 61
 hlasová 39
 ikona pre prichádzajúce 60
 multimediálne 60
 nastavenia 66
 zložky pre správy 57
správy celulárneho vysielania 65
synchronizácia dát 120

systém GPS (Global Positioning System) 100

Š

šnúrka na zápästie 36

T

tapeta 68
témy 68
textové správy
 nastavenia 66
 odpovedanie na správy 60
 posielanie 58
 prijímanie a čítanie 60
 Správy SIM 65

tlačidlá 20

tóny 69

tóny zvonenia 69

trvanie hovorov 47

U

ukončenie hovorov 39

upozornenie

 záznam v kalendári 132

upozornenie v kalendári 132

užitočné informácie 11

V

videocentrum

 moje videoklipy 92

 videoupútavky 91

Videocentrum 89

 načítavanie dát 90

Register

- prenášanie videoklipov 92
- prezeranie 90
- videoklipy**
 - zdieľané 42
- virtuálna klávesnica 48
- vkladanie textu 51
- volané čísla 46
- všeobecné informácie 11
- vyhľadávanie 128, 129
- vypnutie zvuku 39
- vyrovnávací pamäť 99
- vzdialená schránka 61

W

- webové denníky 96
- webové pripojenie 94

Z

- zabezpečenie karty SIM 144
- zadávanie textu 49
- zálohovanie pamäte
- zariadenia 132
- záložky 98
- zdieľané video 42
- zdieľanie mediálnych súborov online 87
- zdieľanie on-line 87
 - aktivácia služieb 88
 - kontá 88
 - predplatenie 88
 - uverejňovanie 89
 - vytváranie príspevkov 88
- zdieľanie videa**
 - požiadavky 42

- prijatie pozvania 45
- zdieľanie videoklipov 44
- zdieľanie živého videa 44
- zdroje, spravodajské 96**
- zdroje podpory 11**
- zložka odoslaných správ 58**
- zvukové správy 58**