

Nokia 5800 XpressMusic: Návod na použitie

2. Vydanie

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434



NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že tento RM-356 výrobok spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care a XpressMusic sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Tento produkt je koncesovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOLIEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOLIEK VZNIKNUTÉ OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTUJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOLIEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHĽADOM SPRÁVNOSTI, SPOHAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOLIEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Spätné technické úpravy akéhokoľvek softvéru v zariadení Nokia sú zakázané do rozsahu, ktorý pripúšťajú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia.

Aplikácie od tretích dodávateľov dodané s vašim prístrojom, mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám tretích strán. Vzhľadom na to Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových používateľov a za funkčnosť týchto aplikácií, ani za informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie tretích strán. **POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SA APLIKÁCIE POSKYTUJÚ „TAKÉ, AKÉ SÚ“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLIEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOM ROZSAHU, AKÝ PRÍPÚŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ NA TO, ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOLIEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNAČKÁM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.**

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené vývozy v rozpore so zákonmi sú zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovné povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Číslo modelu: 5800d-1

Obsah

Bezpečnosť.....	11	Uvítanie.....	23
O vašom prístroji.....	11	Prenos obsahu.....	23
Služby siete.....	12	Indikátory displeja.....	24
1. Začíname.....	13	Pamäťová karta.....	25
Tlačidlá a súčasti.....	13	Vloženie pamäťovej karty.....	25
Vloženie karty SIM.....	14	Vybratie pamäťovej karty.....	26
Vloženie batérie.....	14	Regulácia hlasitosti a reproduktora.....	26
Nabitie batérie.....	15	Skratky.....	26
Zapnutie prístroja.....	16	Umiestnenie antén.....	27
Dotykové pero.....	16	Lišta kontaktov.....	27
Blokovanie tlačidiel a dotykovej plochy.....	16	Profil off-line.....	28
Domáca obrazovka.....	16	Nastavenia snímača a natáčanie zobrazovania.....	28
Prístup k menu.....	17	Headset.....	29
Funkcie dotykovej plochy.....	17	Vybratie karty SIM.....	29
Mediálne tlačidlo.....	19	Pripravenie šnúrky na zápästie.....	30
Zmena tónu zvonenia.....	19	Dial'kové blokovanie.....	30
Podpora spoločnosti Nokia.....	19	4. Uskutočňovanie hovorov.....	30
2. Ďalšia pomoc.....	20	Snímač objektov.....	30
Pomocník prístroja.....	19	Hlasové hovory.....	30
Rozšírená používateľská príručka.....	20	Počas hovoru.....	31
Aktualizácie softvéru.....	20	Hlasová schránka.....	31
Nastavenia.....	21	Prijatie a odmietnutie hovoru.....	31
Prístupové kódy.....	21	Uskutočnenie konferenčného hovoru.....	32
Predĺženie napájacieho cyklu batérie.....	22	Rýchla voľba telefónneho čísla.....	32
Uvoľnenie pamäte.....	22	Čakajúci hovor.....	33
3. Váš prístroj.....	23	Hlasová voľba.....	33
		Uskutočnenie videohovoru.....	34
		Počas videohovoru.....	34

Obsah

Prijatie a odmietnutie videohovoru.....	35
Zdieľanie videa.....	35
Požiadavky na zdieľanie videa.....	35
Nastavenia.....	36
Zdieľanie živých videozáberov a videoklipov.....	36
Prijatie pozvania.....	37
Denník.....	37
Posledné hovory.....	38
Posledné hovory – panel s nástrojmi.....	38
Trvanie hovoru.....	38
Paketové dáta.....	38
Prehľad o všetkých komunikačných udalostiach.....	38
5. Písanie textu.....	39
Klávesnica na displeji.....	39
Písanie rukou.....	40
Alfanumerická klávesnica.....	41
Ikony a funkcie.....	41
Tradičné písanie textu.....	41
Prediktívne písanie textu.....	42
Prepínanie medzi režimami zadávania textu.....	42
Nastavenia dotykového vstupu.....	42
6. Kontakty (telefónny zoznam).....	43
Ukladanie a úprava mien a čísel.....	43
Kontakty – panel s nástrojmi.....	43
Spravovanie mien a čísel.....	43
Predvolené čísla a adresy.....	43
Tóny zvonenia, snímky a text hlásenia hovoru pre kontakty.....	44
Kopírovanie kontaktov.....	44

Služby SIM.....	44
Kontakty SIM.....	45
Pevný zoznam.....	45

7. Správy.....	45
Hlavné okno aplikácie Správy.....	45
Písanie a odosielanie správ.....	46
Zložka prijatých správ.....	47
Prijímanie správ.....	47
Multimediálne správy.....	47
Dáta, nastavenia a servisné správy z webu.....	47
Schránka.....	48
Definovanie nastavení e-mailu.....	48
Otvorenie schránky.....	48
Preberanie e-mailových správ.....	48
Vymazanie e-mailových správ.....	49
Odpojenie od poštovej schránky.....	49
Prezeranie správ na karte SIM.....	49
Správy celulárneho vysielania.....	49
Servisné príkazy.....	50
Nastavenia správ.....	50
Nastavenia textovej správy.....	50
Nastavenia multimediálnej správy.....	50
Nastavenia e-mailu.....	51
Spravovanie schránok.....	51
Chat.....	51

8. Personalizácia prístroja.....	52
Zmena vzhľadu prístroja.....	52
Profily.....	52

9. Zložka Hudba.....	53
Prehrávač hudby.....	53
Prehrávanie skladby alebo podcastu.....	53
Zoznamy skladieb.....	54
Podcasty.....	55
Prenos hudby z počítača.....	55
Hudobný obchod Nokia.....	55
Nokia Podcasting.....	56
Nastavenia aplikácie Podcasting.....	56
Načítania.....	57
Rádio.....	57
Počúvanie rádia.....	57
Spravovanie rozhlasových staníc.....	57
10. Galéria.....	58
Zobrazenie a usporiadanie súborov.....	58
Prezeranie snímok a videoklipov.....	58
Usporiadávanie snímok a videoklipov.....	59
Režim TV výstup.....	59
11. Foto-Video.....	60
Aktivácia hlavného fotoaparátu.....	60
Fotosnímanie.....	60
Ovládacie prvky a indikátory na displeji na fotografovanie statických snímok.....	60
Nastavenia fotografovania a nahrávania.....	61
Fotosnímanie.....	62
Po odfotohrovaní snímky.....	62
Blesk a svetlo na videosnímanie.....	63
Scény.....	63
Informácie o polohe.....	63

	Obsah
Vy na snímke – samospúšť.....	64
Fotografovanie snímok v sekvencii.....	64
Snímanie videoklipu.....	64
Snímanie videoklipov.....	64
Ovládacie prvky a indikátory na displeji pri snímaní videoklipov.....	65
Po nasnímaní videoklipu.....	65
12. Určenie polohy (GPS).....	66
O navigačnom systéme GPS.....	66
Asistovaný systém GPS (A-GPS).....	66
Správne držanie prístroja.....	67
Tipy na vytvorenie spojenia GPS.....	67
Požiadavky na určenie polohy.....	67
Orientačné body.....	68
Dáta GPS.....	68
Nastavenia určenia polohy.....	68
13. Mapy.....	69
Mapy.....	69
Určovanie polohy prostredníctvom siete.....	70
Pohyb na mape.....	70
Indikátory displeja.....	70
Vyhľadávanie lokalít.....	70
Plánovanie trasy.....	71
Ukladanie a posielanie lokalít.....	72
Prezeranie uložených položiek.....	72
Navigácia do cieľa.....	72
Aktualizácia máp.....	73
Nokia Map Loader.....	73

Obsah

14. Prepojenie.....	73
Dátové spojenia a miesta prístupu.....	73
Nastavenia siete.....	74
Bezdrôtová sieť LAN	74
O sieti WLAN.....	75
Spojenie so sieťou WLAN.....	75
Sprievodca sieťou WLAN.....	75
Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN.....	76
Prevádzkové režimy.....	76
Nastavenia bezdrôtovej siete LAN.....	76
Miesta prístupu.....	77
Vytvorenie nového miesta prístupu.....	77
Vytvorenie skupín miest prístupu.....	77
Miesta prístupu pre paketové dátové spojenie.....	78
Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN.....	79
Aktívne dátové spojenia.....	80
Synchronizácia.....	80
Komunikácia cez Bluetooth.....	81
Pripojenie Bluetooth.....	81
Nastavenia.....	81
Tipy na zabezpečenie.....	82
Odosielanie dát cez pripojenie Bluetooth.....	82
Párovanie zariadení.....	82
Príjem dát cez Bluetooth spojenie.....	83
Blokovanie zariadení.....	83
Režim vzdialenej karty SIM.....	84
Kábel USB.....	84
Spojenia s počítačom.....	85
Administratívne nastavenia.....	85
Nastavenia protokolu SIP.....	85
Riadenie názvu miesta prístupu.....	85

Nastavenia paketových dát.....	85
--------------------------------	----

15. Zdieľanie online.....86

Zdieľanie on-line.....	86
Predplatenie služieb.....	86
Spravovanie kont.....	87
Vytvorenie príspevku.....	87
Uverejňovanie súborov z aplikácie Galéria.....	87

16. Aplikácia Videocentrum.....88

Prezeranie a načítavanie videoklipov.....	88
Internetové videoklipy.....	89
Moje videá.....	89
Prenos videozáznamov z počítača.....	90
Nastavenia aplikácie Videocentrum.....	90

17. Webový prehliadač.....91

Prehliadanie webu.....	91
Panel s nástrojmi prehliadača.....	92
Navigácia na stránkach.....	92
Webové zdroje a blogy.....	92
Aplikácie widget.....	93
Hľadanie obsahu.....	93
Načítanie a nákup položiek.....	93
Záložky.....	94
Zmazanie pamäte prehliadača.....	94
Bezpečnosť spojenia.....	94

18. Vyhľadávanie.....95

O aplikácii Vyhľadávanie.....	95
Spustenie vyhľadávania.....	95

19. Načítajte!	95
O aplikácii Načítajte!.....	96
Nákup a načítanie položiek.....	96
20. Iné aplikácie	96
Hodiny	96
Budík.....	96
Svetové hodiny.....	97
Kalendár.....	97
Zobrazenia kalendára.....	97
Kalendár – panel s nástrojmi.....	97
Správca súborov.....	98
O aplikácii Správca súborov.....	98
Vyhľadávanie a usporadúvanie súborov.....	98
Úprava pamäťovej karty.....	98
Zálohovanie súborov na pamäťovú kartu.....	98
Správca aplikácií.....	98
Inštalácia aplikácií.....	99
Odstraňovanie aplikácií.....	100
Nastavenia aplikácie Správca aplikácií.....	100
Aktualizácia aplikácií.....	100
RealPlayer	101
RealPlayer – panel s nástrojmi.....	101
Prehrávanie videoklipov.....	101
Prehrávanie obsahu online.....	101
Nahrávač.....	102
Písanie poznámok.....	102
Kalkulačka.....	102
Prevody.....	102
Slovník.....	102

21. Nastavenia	103
Nastavenia telefónu.....	103
Nastavenia dátumu a času.....	103
Nastavenia jazyka.....	103
Nastavenia displeja.....	104
Hlasové povely.....	104
Nastavenia príslušenstva.....	104
Nastavenia aplikácie.....	105
Aktualizácie zariadenia.....	105
Bezpečnostné nastavenia.....	106
Telefón a karta SIM.....	106
Správa certifikátov.....	107
Bezpečnostný modul.....	108
Obnovenie pôvodných nastavení.....	108
Chránený obsah.....	108
Hlásenie svetlom.....	109
Nastavenia hovoru.....	109
Nastavenia hovorov.....	109
Presmerovanie hovorov.....	110
Blokovanie hovorov.....	110
22. Ak niečo nefunguje	111
Príslušenstvo	114
Batéria	114
Informácie o batérii a nabíjačke.....	114
Návod na overenie pravosti batérií Nokia.....	115
Hologram na overenie pravosti.....	115
Čo ak vaša batéria nie je pravá?.....	116

Obsah

Starostlivosť a údržba.....	116
Recyklovanie	117
Ďalšie bezpečnostné informácie.....	117
Malé deti.....	117
Prevádzkové prostredie.....	117
Zdravotnícke prístroje.....	118
Implantované zdravotnícke prístroje.....	118
Načúvacie prístroje.....	118
Vozidlá.....	119
Potenciálne explozívne prostredia.....	119
Tiesňové volania.....	119
Informácia o certifikácii (SAR).....	120
Register.....	122

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNajte OBOZRETNE

Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPÍNajte V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE

Používajte iba schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

O vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 2100 (UMTS) v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a zákonné práva iných vrátane autorských práv.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave alebo prenosu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Váš prístroj podporuje niekoľko spôsobov pripojenia. Podobne ako počítače môže byť váš prístroj vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Zvýšte obozretnosť pri prijímaní správ, požiadavkách na pripojenie, prehliadaní a

Bezpečnosť

načítavaní dát. Inštalujte a používajte iba služby a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, poskytujúcich adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred nebezpečným softvérom, ako sú napríklad aplikácie, nesúce podpis Symbian Signed, alebo tie, ktoré prešli testom Java Verified™. Zvážte inštaláciu antivírusov a iného bezpečnostného softvéru do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača.

Váš prístroj môže mať vopred nainštalované záložky a linky na internetové stránky tretích strán. Cez váš prístroj môžete mať takisto prístup na stránky tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia sa nehlási k zodpovednosti za tieto stránky, ani ju nepreberá. Ak zvolíte prístup na tieto stránky, mali by ste vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.



Výstraha: Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenávať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Obrázky v tejto príručke sa môžu odlišovať od zobrazenia na vašom displeji.

Pozrite si používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie dôležité informácie o vašom prístroji.

Služby siete


Abyste prístroj mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie si vyžadujú špeciálne funkcie siete. Takéto funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; v niektorých sieťach si využívanie služieb siete vopred vyžaduje osobitné dojednanie s poskytovateľom služieb. Použitie služieb siete obsahuje prenos dát. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš poskytovateľ služieb vás poučí, ako služby používať, a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické jazykové znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný, napríklad môžu byť zmenené názvy, poradie a ikony položiek menu. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré využívajú protokoly TCP/IP. Niektoré funkcie tohto prístroja, napríklad MMS, prehliadanie a e-mail, si vyžadujú aby sieť tieto technológie podporovala.

1. Začíname

Tlačidlá a súčasti

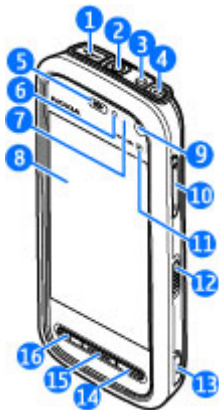

- 1 — Konektor microUSB na pripojenie ku kompatibilnému počítaču
- 2 — AV konektor Nokia (3,5 mm) pre kompatibilné headsety, slúchadlá a konektory televízneho výstupu
- 3 — Konektor pre nabíjačku
- 4 — Vypínač
- 5 — Slúchadlo

- 6 — Snímač osvetlenia
- 7 — Snímač objektov
- 8 — Dotyková plocha
- 9 — Sekundárny fotoaparát
- 10 — Tlačidlo Hlasitosť/Zoom
- 11 — Mediálne tlačidlo
- 12 — Prepínač blokovania displeja a tlačidiel
- 13 — Tlačidlo snímania
- 14 — Tlačidlo Koniec
- 15 — Tlačidlo Menu
- 16 — Tlačidlo Volat'



- 17 — Dotykové pero
- 18 — Objektív fotoaparátu
- 19 — Blesk fotoaparátu

Začíname

20 — Reprodukory

21 — Kryt otvoru pre kartu SIM

22 — Kryt otvoru pre pamäťovú kartu

23 — Otvor na šnúrku na zápästie

24 — Mikrofón

Počas dlhotrvajúcej prechádzky ako aktívny videohovor a vysokorýchlostné dátové spojenie, sa môže prístroj zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak zistíte, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Vloženie karty SIM




Dôležité: Na ochranu SIM karty pred poškodením vždy pred vložením alebo vybratím karty vyberte batériu.

V prístroji už môže byť vložená karta SIM. Ak karta nie je vložená, postupujte takto:

1. Otvorte kryt otvoru pre kartu SIM.



2. Do otvoru vložte kartu SIM. Ubezpečte sa, že ploška s kontaktmi smeruje nahor a skosený okraj smerom k prístroju. Zatiačte kartu dovnútra.
3. Zatvorte kryt otvoru pre kartu SIM. Ubezpečte sa, že je kryt poriadne zatvorený.

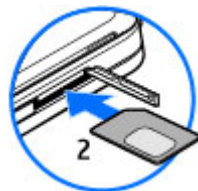

Ak karta SIM nie je správne vložená, prístroj možno používať len v profile off-line.




Vloženie batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

1. Zložte zadný kryt tak, že ho zdvihnete smerom od spodnej časti prístroja.




2. Vložte batériu.
3. Ak chcete znova založiť kryt, vrchné západky najskôr otočte smerom k otvorom a kryt potom zatláčajte nadol, kým nezapadne na miesto.

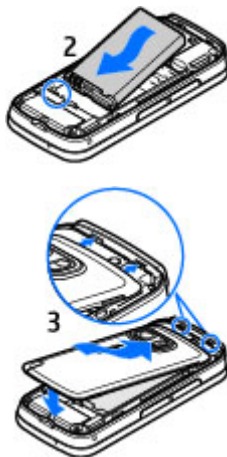

Nabitie batérie

1. Zapojte kompatibilnú nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Zapojte kábel z nabíjačky do telefónu. Ak je batéria úplne vybitá, indikátor nabíjania sa môže zobrazit' až po chvíli.

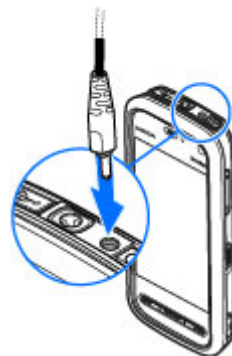

3. Keď je batéria úplne nabitá, indikátor nabíjania sa prestane pohybovať. Odpojte nabíjačku z prístroja a potom zo sieťovej zásuvky.



Tip: Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju zo zásuvky v stene. Nabíjačka zapojená do zásuvky spotrebúva elektrickú energiu aj vtedy, keď nie je zapojená do prístroja.

Zapnutie prístroja

1. Stlačte a podržte vypínač.
2. Ak si prístroj vyžiada kód PIN alebo blokovací kód, zadajte ho a vyberte položku **OK**. Ak chcete číslo vymazať, vyberte položku **←**. Štandardne je blokovací kód nastavený na kombináciu **12345**.
3. Vyberte svoju polohu. Ak náhodne vyberiete nesprávnu polohu, vyberte možnosť **Späť**.
4. Zadajte dátum a čas. Ak chcete pri použití 12-hodinového časového formátu prepnúť medzi hodnotou doobeda (a.m.) a poobede (p.m.), vyberte ľubovoľné číslo.



Dotykové pero

Niektoré funkcie, ako napríklad rozpoznávanie písma, sú určené na používanie s dotykovým perom. Dotykové pero sa nachádza v zadnom kryte prístroja.



Dôležité:

Používajte iba pero určené pre dotykovú plochu displeja

(stylus) a schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Pri použití iného pera môžu stratiť platnosť všetky záruky vzťahujúce sa na prístroj a môže dôjsť k poškodeniu dotykovej plochy. Chráňte dotykovú plochu pred poškriabaním. Na písanie po dotykovej ploche nikdy nepoužívajte skutočné perá, ceruzky alebo iné ostré predmety.

Blokovanie tlačidiel a dotykovej plochy

Ak chcete zablokovať alebo odblokovať dotykovú plochu a tlačidlá, posuňte prepínač blokovania na bočnej strane prístroja.

Keď sú dotyková plocha a tlačidlá zablokované, dotyková plocha je vypnutá a tlačidlá sú neaktívne.

Displej a tlačidlá sa po určitom čase nečinnosti môžu zablokovať automaticky. Ak chcete zmeniť nastavenia automatického blokovania displeja a tlačidiel, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Aut. ochrana tl.** > **Interval autoblok. kláves..**

Domáca obrazovka


Domáca obrazovka je východiskovým bodom, kde môžete zhromažďovať skratky na všetky dôležité kontakty alebo aplikácie.


Prvky interaktívneho displeja

Ak chcete otvoriť aplikáciu hodín, klepnite na hodiny (1).


Ak chcete otvoriť kalendár alebo zmeniť profily na domácej obrazovke, klepnite na dátum alebo názov profilu (2).

Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia spojenia (⇌), zobraziť dostupné bezdrôtové siete LAN, ak je zapnuté vyhľadávanie sietí WLAN, alebo si pozrieť zmeškané udalosti, klepnite do pravého horného rohu (3).


Ak chcete uskutočniť telefonický hovor, vyberte položku  (4).

Ak chcete otvoriť aplikáciu Kontakty, vyberte položku  (5).

Ak chcete otvoriť hlavné menu, stlačte tlačidlo Menu (6).

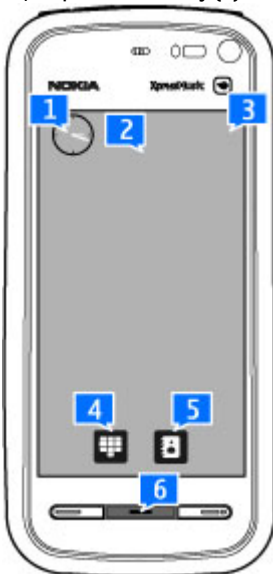

Úvodný opis pre používanie lišty kontaktov

Ak chcete začať používať lištu kontaktov a pridať svoje kontakty na domácu obrazovku, na domácej obrazovke vyberte položku  > **Pridať na hlav. displej** a postupujte podľa inštrukcií.

Zmena témy domácej obrazovky

Ak chcete zmeniť tému domácej obrazovky alebo jej skratky, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Osobné** > **Dom. obrazovka**.

Prístup k menu

Ak chcete otvoriť menu, stlačte tlačidlo Menu.

Ak chcete otvoriť aplikáciu alebo zložku v menu, klepnite na príslušnú položku.

Funkcie dotykovej plochy

Klepnutie a dvojité klepnutie

Ak chcete na dotykovej ploche otvoriť aplikáciu alebo iný prvok, stačí naň klepnúť prstom alebo dotykovým perom. Na otvorenie nasledujúcich položiek je však potrebné dvojité klepnutie.

- Zobrazenie zoznamu položiek v aplikácii, ako napríklad zložka Koncepty v zozname zložiek v aplikácii Správy



Tip: Po otvorení zoznamu je automaticky zvýraznená prvá položka. Ak chcete zvýraznenú položku otvoriť, klepnite na ňu raz.


Začíname

- Aplikácie a zložky v menu pri zobrazení zoznamu
- Súbor v zozname súborov, napríklad snímka v okne snímok a videoklipov v aplikácii Galéria.

Jedným klepnutím na súbor alebo podobnú položku sa daná položka neotvorí, ale len zvýrazní. Ak si chcete pozrieť dostupné možnosti položky, vyberte možnosť **Voľby** alebo na paneli s nástrojmi vyberte príslušnú ikonu, ak je k dispozícii.


Výber

V tejto používateľskej dokumentácii sa otvorenie aplikácie alebo položiek jedným alebo dvoma klepnutiami označuje pojmom „výber“. Ak je potrebné vybrať niekoľko položiek za sebou, jednotlivé položky sú oddelené šípkami.

 **Príklad:** Ak chcete vybrať položku **Voľby** > **Pomocník**, klepnite na položku **Voľby** a potom klepnite na možnosť **Pomocník**.

Presúvanie

Ak chcete presunúť položku, položte prst alebo dotykové pero na displej a presuňte ho po displeji.

 **Príklad:** Ak sa chcete na webovej stránke posunúť nahor alebo nadol, posuňte stránku prstom alebo dotykovým perom.

Odklepnutie

Ak chcete odklepnúť, rýchlo posuňte prst na displeji doľava alebo doprava.



Príklad: Ak si pri prezeraní snímky chcete pozrieť nasledujúcu alebo predchádzajúcu snímku, odklepnite snímku doľava alebo doprava.



Posúvanie

Ak sa chcete v zozname, ktorý má posúvaciu lištu, posunúť nahor alebo nadol, presuňte ovládač posúvacej lišty.

V niektorých zoznamoch sa môžete posúvať položením prsta alebo dotykového pera na položku zoznamu a posúvaním sa nahor alebo nadol.



Príklad: Ak sa chcete posúvať v zozname kontaktov, položte prst alebo dotykové pero na kontakt a posúvajte sa nahor alebo nadol.



Tip: Ak chcete zobrazíť stručný popis ikon a tlačidiel, položte prst alebo dotykové pero na príslušnú ikonu alebo tlačidlo. Popisy nie sú k dispozícii pre všetky ikony a tlačidlá.


Podsvietenie dotykovej plochy

Podsvietenie dotykovej plochy sa vypne po stanovenom čase nečinnosti. Ak chcete podsvietenie plochy zapnúť, klepnite na ňu.

Keď sú dotyková plocha a tlačidlá zablokované, klepnutím na plochu sa podsvietenie nezapne. Ak chcete odblokovať plochu a tlačidlá, posuňte prepínač blokovania.

Mediálne tlačidlo

Ak chcete otvoriť aplikácie, ako napríklad prehrávač hudby alebo prehliadač, klepnutím na mediálne tlačidlo (→) otvorte lištu Média a vyberte príslušnú aplikáciu.

 **Tip:** Podržaním dotykového pera alebo prsta na ikone sa zobrazí názov aplikácie.



Zmena tónu zvonenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Osobné** > **Profily**.

Na nastavenie a prispôbenie tónov zvonenia, tónov hlásenia správ alebo iných tónov pre rôzne udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich môžete použiť profily. Ak

chcete profil prispôbiť, prejdite na požadovaný profil a vyberte položku **Voľby** > **Personalizovať**.

Podpora spoločnosti Nokia

Najnovšiu verziu tejto príručky, ďalšie informácie, súbory na načítanie a služby súvisiace s vaším produktom od spoločnosti Nokia nájdete na adrese www.nokia.com/support alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Služba konfiguračných nastavení

Konfiguračné nastavenia, ako napríklad MMS, GPRS, e-mail a iné služby pre váš model prístroja môžete načítať na adrese www.nokia.com/support.

Služby spoločnosti Nokia Care

Ak chcete v prípade potreby kontaktovať servisné centrum služby Nokia Care, adresu miestneho kontaktného strediska spoločnosti Nokia Care nájdete v zozname na adrese www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Údržba

Servisné služby získate od najbližšieho autorizovaného centra Nokia Care na adrese www.nokia.com/repair.

2. Ďalšia pomoc



Pomocník prístroja ?

Váš prístroj obsahuje pokyny, ktoré vám pomôžu používať jeho aplikácie.

Ak chcete otvoriť text Pomocníka z hlavného menu, vyberte položku **Menu** > **Pomocník** a aplikáciu, ku ktorej si chcete prečítať pokyny.

Ak je aplikácia otvorená, výberom položky **Volby** > **Pomocník** získate prístup k Pomocníkovi pre aktívne okno.

Ak chcete počas čítania pokynov zmeniť veľkosť písma textu Pomocníka, vyberte položku **Volby** > **Zmenšiť písmo** alebo **Zväčšiť písmo**.

Prepojenia na súvisiace témy nájdete na konci textu. Ak vyberiete podčiarknuté slovo, zobrazí sa stručné vysvetlenie. V texte Pomocníka sa používajú uvedené indikátory:  zobrazí prepojenie na súvisiacu tému,  zobrazí prepojenie na príslušnú aplikáciu.

Ak počas čítania pokynov chcete prepnúť medzi textom Pomocníka a aplikáciou, ktorá je otvorená v pozadí, stlačte a podržte tlačidlo Menu a vyberte si zo zoznamu otvorených aplikácií.

Rozšírená používateľská príručka

Rozšírená verzia používateľskej príručky je k dispozícii na webových stránkach podpory produktov spoločnosti Nokia.

Niektoré aplikácie a funkcie sú opísané iba v rozšírenej používateľskej príručke.

Aktualizácie softvéru

Spoločnosť Nokia môže vytvárať aktualizácie softvéru poskytujúce nové vlastnosti, rozšírené funkcie alebo zlepšenú výkonnosť. Tieto aktualizácie si môžete vyžiadať prostredníctvom počítačovej aplikácie Nokia Software Updater. Aktualizácie softvéru nemusia byť dostupné pre všetky produkty a ich varianty. Nie všetci operátori podporujú najnovšie dostupné verzie softvéru.

Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, potrebujete aplikáciu Nokia Software Updater a kompatibilný počítač s operačným systémom Microsoft Windows 2000, XP alebo Vista, širokopásmové pripojenie k internetu a kompatibilný dátový kábel na pripojenie prístroja k počítaču.



Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Pred spustením inštalácie prostriedkov kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie.

Ak chcete získať ďalšie informácie a načítať aplikáciu Nokia Software Updater, navštívte stránku www.nokia.com/softwareupdate alebo webovú lokalitu www.nokia.sk/A4442001 miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Ak vaša sieť podporuje bezdrôtové aktualizácie softvéru, môžete si vyžiadať aktualizácie prostredníctvom svojho prístroja.

Sťahovanie aktualizácií softvéru môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.



Tip: Ak chcete zistiť verziu softvéru vo svojom prístroji, vyberte položku **Menu > Nastavenia** a zvolte možnosť **Telefón > Správa telefónu > Aktualizácie zar..**

Nastavenia

V prístroji sa zvyčajne automaticky konfigurujú nastavenia pre správy MMS, službu GPRS, prehrávanie obsahu online a mobilný internet podľa údajov od poskytovateľa služieb siete. Nastavenia od poskytovateľov služieb môžu byť v prístroji už inštalované, prípadne ich môžete od poskytovateľov služieb siete dostať alebo si ich vyžiadať v špeciálnej textovej správe.

Prístupové kódy

Ak niektorý z prístupových kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

- Kód PIN (Personal identification number – osobné identifikačné číslo) — Tento kód chráni kartu SIM pred

neoprávneným použitím. Kód PIN (4 – 8 číslic) je zväčša dodávaný spolu s kartou SIM. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny kód PIN, kód sa zablokuje. Na jeho odblokovanie je potrebný kód PUK.

- Kód UPIN — Tento kód sa môže dodávať spolu s kartou USIM. Karta USIM je rozšírenou verziou karty SIM a podporujú ju mobilné telefóny určené pre siete UMTS.
- kód PIN2 — Tento kód (4 – 8 číslic) sa dodáva s niektorými kartami SIM a je potrebný na prístup k určitým funkciám prístroja.
- Blokovací kód (známy tiež ako bezpečnostný kód) — Blokovací kód umožňuje chrániť prístroj pred neoprávneným použitím. Kód je vopred nastavený na číselnú kombináciu 12345. Tento kód môžete vytvoriť a zmeniť a nastaviť prístroj tak, aby kód vyžadoval. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od prístroja. Ak zabudnete kód a prístroj sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko, kde vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Ďalšie informácie získate v autorizovanom centre Nokia Care alebo u predajcu prístroja.
- Kód PUK (Personal unblocking key – Osobný odblokovací kód) a kód PUK2 — Tieto kódy (8 číslic) sú potrebné na zmenu zablokovaného kódu PIN alebo kódu PIN2 – v tomto poradí. Ak tieto kódy nedostanete spolu s kartou SIM, obráťte sa na operátora, ktorého karta SIM sa nachádza v prístroji.
- Kód UPUK — Tento kód (8 číslic) je potrebný na zmenu zablokovaného kódu UPIN. Ak ste kód nedostali spolu s kartou USIM, obráťte sa na operátora, ktorého karta USIM sa nachádza v prístroji.

Predĺženie napájacieho cyklu batérie

Mnoho funkcií prístroja zvyšuje požiadavky na energiu batérie a skrakuje interval napájania. Ak chcete šetriť energiu batérie, uvedomte si, že:

- Pri používaní funkcií s pripojením Bluetooth a pri spúšťaní takýchto funkcií v pozadí počas používania iných funkcií sa zvyšuje spotreba energie batérie. Pripojenie Bluetooth vypnite vždy, keď ho nepotrebuje.
- Pri používaní funkcií s pripojením k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN) a pri spúšťaní takýchto funkcií v pozadí počas používania iných funkcií sa zvyšuje spotreba energie batérie. Sieť WLAN sa v prístroji Nokia vypne, ak sa nepokúsite pripojiť alebo ak prístroj nie je pripojený k nejakému miestu prístupu, alebo ak nevyhľadáte dostupné siete. Ak chcete šetriť batériu, môžete nastaviť prístroj tak, aby v pozadí nevyhľadával dostupné siete alebo ich vyhľadával menej často.
- Ak ste v nastaveniach pripojenia nastavili položku **Paketové dát. spojenie** na možnosť **Ak je dostupné** a nenachádzate sa v mieste pokrytia paketovou dátovou sieťou (GPRS), prístroj sa opakovane pokúša nadviazať paketové dátové spojenie. Ak chcete predĺžiť prevádzkový čas prístroja, vyberte položku **Paketové dát. spojenie** > **Ak je to nutné**.
- Keď sa presuniete na nové miesta na mape, aplikácia Mapy načíta z mapy nové informácie, čím zvyšuje spotrebu energie batérie. Funkciu automatického načítavania nových máp môžete vypnúť.

- Ak sa intenzita signálu celulárnej siete vo vašom okolí veľmi odlišuje, prístroj musí opakovane vyhľadávať dostupné siete. Týmto sa zvyšuje spotreba energie batérie.

Ak je režim siete v nastaveniach siete nastavený na duálny režim, prístroj vyhľadá sieť UMTS. Prístroj môžete nastaviť na výhradné používanie siete GSM. Ak chcete používať iba sieť GSM, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Sieť** > **Režim siete** > **GSM**.

- Podsvietenie displeja zvyšuje spotrebu energie batérie. V nastaveniach displeja môžete zmeniť časový limit, po ktorom sa podsvietenie displeja vypne, a upraviť snímač osvetlenia, ktorý monitoruje svetelné podmienky a podľa toho prispôsobuje jas displeja. Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Displej** > **Časový limit osvetlenia** alebo **Snímač osvetlenia**.
- Aplikácie spustené v pozadí zvyšujú požiadavky na spotrebu energie batérie. Ak chcete zatvoriť aplikácie, ktoré nepoužívate, stlačte a podržte tlačidlo Menu, vyberte položku **Voľby** > **Ukázať otvorené aplik.** a pomocou tlačidla Menu prejdite na príslušnú aplikáciu. Stlačte a podržte tlačidlo Menu a vyberte položku **Ukončiť**.

Uvoľnenie pamäte

Ak chcete zistiť, koľko pamäte je k dispozícii pre rozličné typy údajov, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Správca súb..**

Ak chcete vymazať údaje, ktoré už nepotrebuje, použite aplikáciu Správca súborov, alebo prejdite do príslušnej aplikácie. Môžete odstrániť:

- správy v zložkách aplikácie Správy a e-mailové správy prevzaté zo schránky.
- uložené webové stránky.
- údaje o kontaktoch.
- záznamy z kalendára.

3. Váš prístroj

Uvítanie

Po prvom zapnutí prístroja sa zobrazí uvítacia aplikácia.

Ak chcete uvítaciu aplikáciu otvoriť neskôr, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Uvítanie**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Sprievodca nast.** — Konfigurujte rôzne nastavenia prístroja.
- **Pren. medzi tel.** — Prenášajte obsah, napríklad kontakty a položky kalendára, z kompatibilného prístroja Nokia.
- **Nastav. e-mailu** — Konfigurujte nastavenia e-mailu.

Prenos obsahu

Aplikáciu Prenos môžete používať na kopírovanie obsahu (napríklad telefónnych čísel, adries, položiek kalendára a snímok) z predchádzajúceho prístroja Nokia do nového prístroja.

- aplikácie zobrazené v aplikácii Správca aplikácií, ktoré viac nepotrebuje.
- inštalačné súbory (.sis alebo .sisx) inštalovaných aplikácií – inštalačné súbory preneste do kompatibilného počítača.
- snímky a videoklipy v zložke Galéria – súbory zálohujte v kompatibilnom počítači prostredníctvom balíka programov Nokia PC Suite.

Typ obsahu, ktorý možno prenášať, závisí od modelu prístroja, z ktorého chcete obsah prenášať. Ak druhý prístroj podporuje synchronizáciu, môžete tiež synchronizovať údaje medzi zariadeniami. Ak druhý prístroj nie je kompatibilný, váš prístroj vás upozorní.

Ak druhý prístroj nie je možné zapnúť bez karty SIM, môžete doň vložiť vašu kartu. Keď prístroj zapnete bez karty SIM, automaticky sa aktivuje profil Offline a možno vykonávať prenosy.

Prvý prenos obsahu

1. Ak chcete prvýkrát prevziať údaje z iného zariadenia, vo svojom prístroji zvolte v uvítacej aplikácii možnosť **Pren. medzi tel.** alebo vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Prenos**.
2. Vyberte typ spojenia, ktoré chcete použiť na prenos dát. Vybraný spôsob spojenia musia podporovať oba prístroje.

Váš prístroj

3. Ak ako typ spojenia vyberiete pripojenie Bluetooth, prepojte obidve zariadenia. Ak chcete, aby prístroj vyhľadal prístroje s funkciou Bluetooth, vyberte položku **Pokračuj**. Vyberte zariadenie, z ktorého chcete preniesť obsah. Prístroj vás požiada o zadanie kódu. Zadajte kód (1 – 16 číslic) a vyberte položku **OK**. Rovnaký kód zadajte v druhom prístroji a vyberte položku **OK**. Prístroje sú teraz spárované.

Niektoré staršie zariadenia Nokia nemusia mať aplikáciu Prenos. V tomto prípade sa aplikácia Prenos odošle do druhého prístroja ako správa. Ak chcete nainštalovať aplikáciu Prenos v druhom zariadení, otvorte prijatú správu a postupujte podľa pokynov na displeji.

4. V prístroji označte obsah, ktorý chcete preniesť z druhého zariadenia.

Keď sa už prenos začal, môžete ho zrušiť a pokračovať neskôr.


Obsah sa preniesie z pamäte druhého prístroja na príslušné miesto vo vašom prístroji. Čas prenosu závisí od množstva prenášaných údajov.


Indikátory displeja

 Prístroj sa používa v sieti GSM (služba siete).


3G Prístroj sa používa v sieti UMTS (služba siete).

 V zložke Prijaté v aplikácii Správy máte jednu alebo viac neprečítaných správ.


 Vo vzdialenej schránke máte novú e-mailovú správu.


 V zložke Na odoslanie sa nachádzajú správy čakajúce na odoslanie.

 Máte neprijaté hovory.


 Tón zvonenia je nastavený na možnosť Tichý, tón upozornenia na správu a e-mailovú správu je vypnutý.


 Profil s časovým limitom je aktívny.


 Dotyková plocha a tlačidlá sú zablokované.


 Budík je aktívny.

2 Používa sa druhá telefónna linka (služba siete).




 Všetky hovory pre tento prístroj sú presmerované na iné číslo (služba siete). Ak máte dve telefónne linky, číslo predstavuje aktívnu linku.




 K prístroju je pripojený kompatibilný headset.




 K prístroju je pripojený kompatibilný výstupný televízny kábel.




 K prístroju je pripojený kompatibilný textový telefón.


D Prebieha dátový hovor (služba siete).


 Paketové dátové spojenie cez sieť GPRS je aktívne (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je dostupné.


 Paketové dátové spojenie je aktívne v časti siete, ktorá podporuje službu EGPRS (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je dostupné. Ikony označujú, že služba EGPRS je dostupná v sieti, ale prístroj nevyužíva toto spojenie na prenos dát.

 Paketové dátové spojenie cez sieť UMTS je aktívne (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je dostupné.


 Služba vysokorychlostného paketového prístupu (HSDPA) má podporu a je aktívna (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je dostupné.


 Nastavili ste prístroj na možnosť vyhľadávania bezdrôtových sietí LAN a na možnosť dostupnej bezdrôtovej siete LAN (služba siete).


 Spojenie cez bezdrôtovú sieť LAN so šifrovaním je aktívne.

 Spojenie cez bezdrôtovú sieť LAN bez šifrovania je aktívne.

 Spojenie Bluetooth je zapnuté.

 Prebieha prenos dát cez spojenie Bluetooth. Keď indikátor bliká, váš prístroj sa pokúša o spojenie s náprotivným zariadením.

 Spojenie cez kábel USB je aktívne.

 Prebieha synchronizácia.

Pamäťová karta

Používajte iba kompatibilné karty microSD a microSDHC schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Spoločnosť Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť

úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.




Vloženie pamäťovej karty

V prístroji už môže byť vložená pamäťová karta. Ak karta nie je vložená, postupujte takto:

1. Otvorte kryt otvoru pre pamäťovú kartu.


2. Do otvoru vložte kompatibilnú pamäťovú kartu. Dbajte na to, aby ploška s kontaktmi smerovala nahor.

Zatlačte kartu dovnútra. Môžete počuť jemné cvaknutie, keď karta zapadne na miesto.

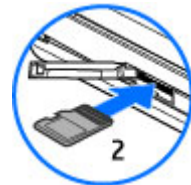

Váš prístroj

3. Zatvorte kryt otvoru pre pamäťovú kartu. Zaisťte, aby bol kryt poriadne zatvorený.

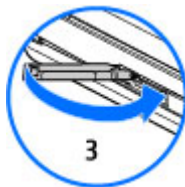

Vybratie pamäťovej karty



Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo načítavania dát, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty ako aj prístroja a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.

1. Ak je prístroj zapnutý a chcete vybrať kartu, najskôr stlačte vypínač a vyberte položku **Vybrať pamäťovú kartu**.
2. Ak sa na displeji zobrazí text **Vybratím pamäťovej karty sa zatvoria všetky otvorené aplikácie. Vybrať aj tak?**, vyberte možnosť **Áno**. Všetky aplikácie sa zatvoria.
3. Ak sa na displeji zobrazí hlásenie **Vyberte pamäťovú kartu a stlačte tlačidlo OK**, otvorte kryt otvoru pre pamäťovú kartu.
4. Potlačením uvoľnite pamäťovú kartu z otvoru.
5. Vytiahnite pamäťovú kartu. Ak je prístroj zapnutý, vyberte položku **OK**.

Regulácia hlasitosti a reproduktora



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete nastaviť úroveň hlasitosti počas hovoru alebo pri počúvaní zvukových súborov, použite tlačidlo hlasitosti.

Vstavaný reproduktor umožňuje hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez nutnosti držať prístroj pri uchu.

Ak chcete počas hovoru používať reproduktor, vyberte položku **Zapnúť reproduktor**.

Ak chcete reproduktor vypnúť, vyberte položku **Zapnúť handset**.



Skratky

Ak chcete prepínať medzi otvorenými aplikáciami, stlačte a podržte tlačidlo Menu. Ak nechávate v pozadí spustené aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a napájací cyklus batérie sa skráti.

Ak chcete spustiť webové pripojenie (služba siete), v prostredí voľby čísla klepnite a podržte tlačidlo 0.

Ak chcete otvoriť aplikácie dostupné na lište Médiá, ako napríklad prehrávač hudby alebo webový prehliadač, v ľubovoľnom okne stlačte mediálne tlačidlo.

Ak chcete zmeniť profil, stlačte vypínač a vyberte požadovaný profil.


Ak chcete volať do odkazovej schránky (služba siete), v prostredí voľby čísla klepnite a podržte tlačidlo 1.

Ak chcete otvoriť zoznam naposledy volaných čísel, na domácej obrazovke stlačte tlačidlo Voláť.

Ak chcete použiť hlasové povely, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo Voláť.


Umiestnenie antén


Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Podobne ako pri rádiových vysielačoch, nedotýkajte sa zbytočne oblasti antény, keď anténa vysiela alebo prijíma signál. Kontakt s touto anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie, môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné a zníži sa výdrž batérie.

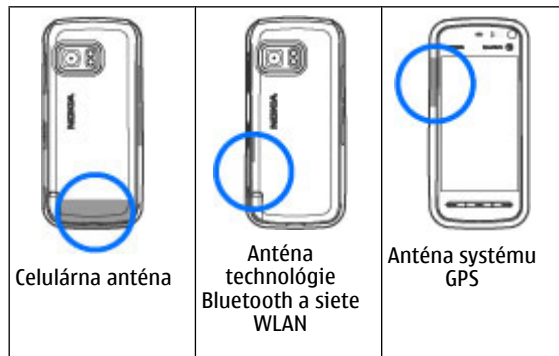

Lišta kontaktov

Úvodný opis pre používanie lišty kontaktov




Ak chcete začať používať lištu kontaktov a pridať svoje kontakty na domácu obrazovku, na domácej obrazovke vyberte položku  > **Pridať na hlav. displej** a postupujte podľa inštrukcií.

Ak chcete v režime lišty kontaktov pridať kontakt na domácu obrazovku, vyberte položku  a zvolte kontakt zo zoznamu kontaktov alebo vytvorte nový kontakt a k informáciám o kontakte pridajte fotografiu.

Ak chcete komunikovať s kontaktom, vyberte príslušný kontakt a jednu z uvedených možností:

-  — Uskutočnenie hovoru.

Váš prístroj

-  — Poslanie správy.
-  — Úprava kontaktných informácií.
-  — Obnovenie webových zdrojov kontaktu.

Ak chcete spolu s kontaktom zobrazit' niektorú z predchádzajúcich komunikačných udalostí, vyberte príslušný kontakt. Ak si chcete pozrieť podrobné informácie o udalosti, vyberte príslušnú komunikačnú udalosť.

Ak chcete zatvoriť zobrazenie, vyberte položku **X**.

Profil off-line

Ak chcete aktivovať profil off-line, krátko stlačte vypínač a vyberte položku **Off-line**.

Profil off-line umožňuje používať prístroj bez pripojenia k bezdrôtovej sieti. Ak chcete aktivovať profil off-line, pripojenie k bezdrôtovej sieti sa vypne, o čom informuje aj symbol **X** v oblasti indikátora intenzity signálu. Zablokujú sa všetky rádiové signály vysielané alebo prijímané prístrojom. Ak sa pokúsite odoslať správu, ostane uložená v zložke Na odoslanie, aby sa mohla odoslať neskôr.

Keď je aktívny profil off-line, môžete prístroj používať bez karty SIM.

Ak karta SIM nie je správne vložená, prístroj sa zapne v profile off-line.



Dôležité: V off-line profile nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnej siete. Môžete však volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom

prístroji. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefonovania zmenou profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Ak ste aktivovali profil off-line, naďalej môžete používať bezdrôtovú sieť LAN, napríklad na čítanie e-mailov alebo prehliadanie internetových stránok. Pri vytváraní a používaní spojení cez bezdrôtovú sieť LAN nezabudnite dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá. V profile off-line môžete používať aj pripojenie Bluetooth.

Ak chcete nastaviť iný profil, krátko stlačte vypínač a vyberte iný profil. Prístroj znova aktivuje bezdrôtovú komunikáciu (za predpokladu, že je intenzita signálu dostatočná).

Nastavenia snímača a natáčanie zobrazenia

Ak v prístroji aktivujete snímače, niektoré funkcie môžete ovládať otočením prístroja.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Nast. senzorov**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Senzory** — Aktivácia snímačov.
- **Ovládanie otočením** — Vyberte položku **Stíšenie hovorov** a **Odklad budenia**, ak chcete stíšiť vyzváňanie prichádzajúcich hovorov a zvukovej signalizácie upozornenia otočením prístroja displejom smerom nadol. Vyberte položku **Autom. otočiť displej**, ak chcete, aby sa zobrazenie na displeji automaticky otáčalo pri otočení

prístroja doľava alebo späť do zvislej polohy. Niektoré aplikácie a funkcie nemusia otáčanie displeja podporovať.

Headset

K prístroju môžete pripojiť kompatibilný headset alebo kompatibilné slúchadlá. Možno budete musieť vybrať režim kábla.


Niektoré headsets majú dve časti: jednotku diaľkového ovládania a slúchadlá. Jednotka diaľkového ovládania sa skladá z mikrofónu a tlačidiel prijatia a ukončenia hovoru, nastavenia hlasitosti a prehrávania hudby alebo videosúborov. Ak chcete s jednotkou diaľkového ovládania použiť slúchadlá, pripojte jednotku k AV konektoru Nokia v prístroji a potom k jednotke pripojte slúchadlá.



Výstraha: Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu mať za následok zničenie prístroja. Nepripájajte do AV zásuvky Nokia žiadny zdroj napätia.

Keď do AV zásuvky Nokia pripájate akýkoľvek externý prístroj alebo headset, ktorý nie je spoločnosťou Nokia určený pre činnosť s týmto

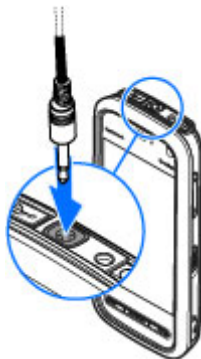

zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Vybratie karty SIM

1. Zložte zadný kryt tak, že ho zdvihnete smerom od spodnej časti prístroja.
2. Vyberte batériu.
3. Otvorte kryt otvoru pre kartu SIM. Špičku dotykového pera umiestnite do otvoru pod batériou a zatlačením karty SIM do strany ju vysuňte z otvoru. Vytiahnite kartu SIM.
4. Znova vložte batériu a nasadte zadný kryt.



Pripevnenie šnúrky na zápästie



Tip: Pripevnite dotykové pero k zariadeniu ako šnúrku na zápästie.



Dial'kové blokovanie


Ak chcete predísť neoprávneného použitiu, môžete prístroj alebo pamäťovú kartu zablokovať na diaľku prostredníctvom

4. Uskutočňovanie hovorov


Snímač objektov

Dotyková plocha sa počas telefonovania automaticky vypína, aby pri umiestnení prístroja k uchu nedošlo k náhodnej voľbe nejakej funkcie.

Hlasové hovory

1. Na domácej obrazovke výberom položky  otvorte funkciu voľby čísla a zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Číslo odstránite výberom položky C.

textovej správy. Musíte definovať text správy. Ak budete neskôr chcieť prístroj zablokovať, pošlite túto textovú správu prístroju. Na odblokovanie prístroja potrebujete blokovací kód.



Ak chcete zapnúť blokovanie na diaľku a definovať obsah textovej správy, ktorý sa má použiť, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta** > **Dial'kové blok. telefónu** > **Zapnuté**. Klepnite na pole zadávania textu, zadajte obsah textovej správy (5 až 20 znakov), vyberte položku  a overte správu. Zadajte blokovací kód.



2. Hovor uskutočnite stlačením tlačidla **Volat'**.
3. Ak chcete ukončiť hovor (alebo zrušiť pokus o nadviazanie spojenia), stlačte tlačidlo **Koniec**.


Stlačením tlačidla **Koniec** vždy ukončíte hovor. Aj vtedy, ak je aktívna iná aplikácia.


Ak chcete uskutočniť hovor voľbou čísla zo zoznamu kontaktov, vyberte položku **Menu** > **Kontakty**. Prejdite na požadované meno alebo klepnite na vyhľadávacie pole a zadajte prvé písmená mena. Zvolenému účastníkovi zavoláte stlačením tlačidla Volat'. Ak ste si pre príslušný kontakt uložili viacero čísel, zo zoznamu vyberte požadované číslo a stlačte tlačidlo Volat'.


Počas hovoru


Ak chcete vypnúť alebo zapnúť mikrofón, vyberte položku  alebo .

Ak chcete hovor podržať alebo uvoľniť, vyberte položku  alebo .

Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká. Ak chcete aktivovať reproduktor, vyberte položku . Ak chcete presmerovať zvuk do kompatibilného headsetu pripojeného k prístroju prostredníctvom pripojenia Bluetooth, vyberte položku **Voľby** > **Zapnúť BT handsfree**.

Ak chcete zvuk presmerovať späť do telefónu, vyberte položku .

Ak chcete hovor ukončiť, vyberte položku .


Ak chcete prepínať medzi aktívnym a podržaným hovorom, vyberte položku .



Tip: Ak je aktívny iba jeden hovor a chcete ho podržať, stlačte tlačidlo Volat'. Hovor aktivujete opätovným stlačením tlačidla Volat'.


Ak chcete poslať reťazce tónov DTMF (napríklad heslo), vyberte položku **Voľby** > **Poslať DTMF**. Zadajte reťazec DTMF alebo ho vyhľadajte v zozname kontaktov. Ak chcete zadať znak čakania (w) alebo pauzy (p), opakovane stlačte tlačidlo * . Ak chcete tón odoslať, vyberte položku **OK**. Tóny DTMF môžete pridať k telefónnemu číslu alebo do poľa DTMF v detailoch kontaktu.

Ak chcete ukončiť aktívny hovor a namiesto neho prijať čakajúci hovor, vyberte položku **Voľby** > **Zameniť**.

Ak chcete ukončiť všetky hovory, vyberte položku .

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hlasového hovoru, sú službami siete.

Hlasová schránka


Ak chcete volať do hlasovej schránky (služba siete), na domácej obrazovke výberom položky  otvorte funkciu voľby čísla a klepnite a podržte tlačidlo **1**.

1. Ak chcete zmeniť telefónne číslo hlasovej schránky, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie** > **Schrán. hovorov**, schránku a položku **Voľby** > **Zmeniť číslo**.
2. Zadajte číslo (od poskytovateľa služieb siete) a vyberte položku **OK**.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Hovor prijmete stlačením tlačidla Volat'.

Uskutočňovanie hovorov

Ak chcete vypnúť tón zvonenia prichádzajúceho hovoru, vyberte položku .


Volajúcemu môžete poslať textovú správu bez toho, aby ste zrušili hovor, a informovať ho, že hovor nemôžete prijať. Ak chcete poslať odpoveď, vyberte položku **Pošli spr.**, upravte text správy a stlačte tlačidlo **Volaj**.

Ak hovor nechcete prijať, stlačte tlačidlo **Koniec**. Ak v nastaveniach telefónu aktivujete funkciu **Presmerovanie > Hovory > Ak je obsadené** na presmerovanie hovoru, presmerujú sa aj odmietnuté prichádzajúce hovory.


Volajúcemu môžete poslať textovú správu bez toho, aby ste zrušili hovor, a informovať ho, že hovor nemôžete prijať. Ak chcete aktivovať posielanie textovej správy a napísať štandardnú odpoveď, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Hovor > Odmietnuť hovor správou** a **Text správou**.


Uskutočnenie konferenčného hovoru


Telefón podporuje konferenčné hovory najviac medzi šiestimi účastníkmi vrátane vás.



1. Zavolajte prvému účastníkovi.
2. Ak chcete zavolať inému účastníkovi, vyberte položku **Voľby > Nový hovor**. Prvý hovor sa podrží.
3. Ak chcete po prijatí nového účastníka zapojiť prvého účastníka do konferenčného hovoru, vyberte položku .

Ak chcete do hovoru pridať nového účastníka, zavolajte mu a pridajte nový hovor do konferenčného hovoru.

Ak sa chcete súkromne rozprávať s jedným z účastníkov, vyberte položku .

Prejdite na účastníka a vyberte položku . Konferenčný hovor sa na telefóne podrží. Ostatní účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať.

Do konferenčného hovoru sa vrátite výberom položky .

Ak chcete niektorého účastníka vyradiť z konverzácie, vyberte položku , prejdite na meno účastníka a vyberte položku .


4. Aktívny konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla **Koniec**.


Rýchla voľba telefónneho čísla

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie**.

Ak chcete aktivovať túto funkciu, vyberte položku **Hovor > Rýchla voľba**.

1. Ak chcete priradiť telefónne číslo niektorému číselnému tlačidlu, vyberte položku **Rýchla voľba**.
2. Prejdite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť telefónne číslo a vyberte položku **Voľby > Prideľ**.
Tlačidlo 1 je určené pre hlasovú schránku.

Ak chcete uskutočniť hovor na domácej obrazovke, výberom položky  otvorte funkciu voľby čísla, vyberte priradené číselné tlačidlo a stlačte tlačidlo **Volaj**.

Ak chcete uskutočniť hovor na domácej obrazovke, keď je aktívna funkcia rýchlej voľby, výberom položky  otvorte funkciu voľby čísla a klepnite a podržte priradené číselné tlačidlo.

Čakajúci hovor

Počas trvania hovoru môžete prijať aj ďalší hovor.

Ak chcete aktivovať funkciu Čakajúci hovor (služba siete), vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie** > **Hovor** > **Čakajúci hovor**.

1. Čakajúci hovor prijmete stlačením tlačidla Volať. Prvý hovor sa podrží.
2. Ak chcete prepínať medzi dvoma hovormi, vyberte položku **Voľby** > **Vymeniť**.
3. Ak chcete prepojiť prichádzajúci hovor alebo podržaný hovor s aktívnym hovorom a od obidvoch hovorov sa odpojiť, vyberte položku **Voľby** > **Prepojiť**.
4. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.
5. Ak chcete ukončiť obidva hovory, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť všetky hovory**.

Hlasová voľba

Telefón podporuje zdokonalené hlasové povely. Zdokonalené hlasové povely nezávisia od hlasu hovoriaceho, a preto si používateľ nemusí hlasové voľby nahrávať vopred. Prístroj vytvorí hlasovú voľbu pre jednotlivé položky v zozname kontaktov a porovná ich s vysloveným hlasovým pokynom. Rozpoznávanie hlasu v telefóne sa prispôsobuje hlasu

hlavného používateľa. Hlasové povely tak možno ľahšie rozpoznať.

Hlasová voľba kontaktu je uložené meno kontaktu. Ak si chcete vypočúť syntetizované hlasové voľby, vyberte kontakt a položku **Voľby** > **Detaily hlasovej voľby**. Prejdite na detaily kontaktu a vyberte položku **Voľby** > **Prehrať hlasovú voľbu**.

Volanie pomocou hlasovej voľby



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa využíva reproduktor. Keď vyslovujete hlasovú voľbu, držte telefón v nevelkej vzdialenosti od tváre.

1. Ak chcete aktivovať hlasovú voľbu, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo Volať. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, hlasovú voľbu spustíte stlačením a podržaním tlačidla headsetu.
2. Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte uložené meno kontaktu.
3. Prístroj prehrá syntetizovanú hlasovú voľbu rozpoznaného kontaktu vo zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo. Ak chcete hlasovú voľbu zrušiť, vyberte položku **Skonči**.

Ak je pre jedno meno uložených niekoľko čísel, môžete vysloviť aj meno a typ čísla, napríklad mobil alebo telefón.

Uskutočnenie videohovoru


Počas videohovoru (služba siete) uvidíte vy i váš partner obojsmerný prenos videozáberov v reálnom čase. Prijemcovi videohovoru sa zobrazia živé videozábery alebo videosnímkami nasnímaná fotoaparátom v prístroji.

Ak chcete uskutočniť videohovor, musíte mať v prístroji vloženú kartu USIM a nachádzať sa v oblasti pokrytej signálom siete UMTS. Informácie dostupnosti, cenách a možnostiach aktivácie služby videohovorov získate od poskytovateľa služieb siete.


Videohovor možno uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi. Videohovor možno uskutočniť s účastníkom, ktorý má kompatibilné mobilné zariadenie, alebo s klientom ISDN. Videohovory nemožno uskutočňovať zároveň s iným hlasovým hovorom, videohovorom ani dátovým prenosom.

Ikony


 Neprijímate videozábery (váš partner videozábery nevysiela alebo ich sieť neprenáša).

 Odmietli ste odosielanie videozáberov zo svojho prístroja. Ak chcete namiesto videozáberov odoslať fotosnímkku, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie** > **Hovor** > **Snímkka pre videohovor**.

Aj keď počas videohovoru odmietnete odosielanie videozáberov, hovor sa spolplatní ako videohovor. Informácie o cenách získate od svojho poskytovateľa služieb.



1. Na domácej obrazovke výberom položky  otvorte funkciu voľby čísla a zadajte telefónne číslo.
2. Vyberte položku **Voľby** > **Volat'** > **Videohovor**.



Pri videohovoroch sa predvolene používa sekundárny fotoaparát na prednej strane prístroja. Nadviazanie spojenia videohovoru si vyžaduje istý čas. Ak sa spojenie nepodarilo nadviazať (napríklad ak sieť nepodporuje videohovory alebo zariadenie účastníka nie je kompatibilné), telefón sa pýta, či si namiesto toho prajete uskutočniť normálny hovor alebo odoslať správu.


Videohovor je aktívny, keď vidíte dve videosnímkky a cez reproduktor počujete zvuk. Prijemca videohovoru môže odmietnuť odosielať videozábery (zobrazí sa symbol ). V takom prípade budete počuť len hlas volajúceho a môžete vidieť statickú snímku alebo sivé pozadie.


3. Videohovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Počas videohovoru

Ak chcete prepínať medzi zobrazením videozáberov a samostatným počúvaním hlasu volajúceho, vyberte položku  alebo .

Ak chcete vypnúť alebo zapnúť mikrofón, vyberte položku  alebo .

Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká. Ak chcete aktivovať reproduktor, vyberte položku ). Ak chcete presmerovať zvuk do kompatibilného headsetu pripojeného k prístroju prostredníctvom pripojenia Bluetooth, vyberte položku **Voľby** > **Zapnúť BT handsfree**.

Ak chcete zvuk presmerovať späť do telefónu, vyberte položku .


Ak chcete na odosielanie videozáberov použiť kameru na zadnej strane prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Použiť sekundár. kameru**. Ak chcete na odosielanie videozáberov použiť kameru na prednej strane prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Použiť hlavnú kameru**.

Ak chcete vytvoriť momentku odosielaných videozáberov, vyberte položku **Voľby** > **Poslať momentku**. Odosielanie videozáberov sa preruší a príjemcovi sa zobrazí momentka. Momentka sa neuloží.

Ak chcete snímku priblížiť alebo oddialiť, vyberte položku **Voľby** > **Zoom**.

Ak chcete zmeniť kvalitu videozáberov, vyberte položku **Voľby** > **Preferované video** > **Normálna kvalita**, **Zreteľnejší detail** alebo **Plynulejší pohyb**.

Prijatie a odmietnutie videohovoru

Keď prichádza videohovor, zobrazí sa ikona .

1. Videohovor prijmete stlačením tlačidla **Volat'**.
2. Ak chcete, aby prístroj začal odosielať živú videosnímku, vyberte možnosť **Áno**.

Ak videohovor neaktivujete, zo strany volajúceho budete počuť iba zvuk. Namiesto videosnímky sa zobrazí sivá plocha. Ak chcete namiesto sivej plochy zobrazíť fotografiu zachytenú fotoaparátom prístroja, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefonovanie** > **Hovor** > **Snímka pre videohovor**.

Zdieľanie videa

Ak chcete počas hlasového hovoru zo svojho mobilného telefónu odoslať kompatibilnému zariadeniu živé videozábery alebo videoklipy, použite aplikáciu Zdieľanie videa (služba siete).

Pri aktivácii služby zdieľania videa sa automaticky aktivuje reproduktor. Ak počas zdieľania videa nechcete pri hlasovom hovore používať reproduktor, môžete použiť kompatibilný headset.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Požiadavky na zdieľanie videa

Zdieľanie videa vyžaduje pripojenie k sieti UMTS. Možnosť používania služby zdieľania videa závisí od dostupnosti siete UMTS. Ďalšie informácie o službe, dostupnosti siete UMTS a poplatkoch účtovaných za používanie tejto služby získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať službu zdieľania videa, skontrolujte, či:

- prístroj je nastavený na priamu komunikáciu medzi používateľmi,
- máte aktívne spojenie so sieťou UMTS a nachádzate sa v oblasti jej pokrytia. Ak sa počas zdieľania videa dostanete mimo pokrytia siete UMTS, zdieľanie sa preruší, ale hlasový hovor bude pokračovať.

Uskutočňovanie hovorov

- odosielateľ aj prijímateľ sú zaregistrovaní v sieti UMTS. Ak na zdieľanie videa pozvete účastníka, ktorého prístroj nie je v dosahu siete UMTS alebo nemá inštalovanú službu zdieľania videa, prípadne nemá nastavenú priamu komunikáciu medzi používateľmi, príjemca sa o odoslání pozvania nedozvie. Dostanete chybové hlásenie, že príjemca nemôže prijať pozvanie.

Nastavenia

Ak chcete nastaviť zdieľanie videa, potrebujete nastavenie priamej komunikácie medzi používateľmi a nastavenie spojenia UMTS.

Nastavenia spojenia od účastníka k účastníkovi

Priama komunikácia medzi používateľmi je tiež známa ako spojenie SIP (Session Initiation Protocol – protokol vytvorenia spojenia). Nastavenia profilu SIP sa musia v prístroji nakonfigurovať pred použitím služby zdieľania videa. Požiadajte poskytovateľa služieb o nastavenia profilu SIP a uložte ich v prístroji. Poskytovateľ služieb vám môže nastavenia poslať alebo vám poskytne zoznam potrebných parametrov.

Pridanie adresy SIP ku kontaktu:

1. Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.
2. Otvorte existujúci kontakt alebo vytvorte nový.
3. Vyberte položku **Vol'by** > **Upraviť**.
4. Vyberte položku **Vol'by** > **Pridať detail** > **Zdieľať video**.

5. Zadajte adresu SIP vo formáte sip:meno_pouzivatela@nazov_domeny (namiesto názvu domény môžete použiť adresu IP).

Ak nepoznáte adresu SIP kontaktu, môžete na zdieľanie videa použiť aj telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny, napríklad +421 (ak túto službu podporuje poskytovateľ služieb siete).

Nastavenia spojenia UMTS

Nastavenie spojenia UMTS:

- Uzatvorte s poskytovateľom služby dohodu o používaní siete UMTS.
- Zabezpečte, aby boli nastavenia miesta prístupu prístroja k sieti UMTS správne nakonfigurované. Ďalšie informácie o nastaveniach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Zdieľanie živých videozáberov a videoklipov

Počas aktívneho hlasového hovoru vyberte položku **Vol'by** > **Zdieľať video**.

1. Ak chcete počas hlasového hovoru zdieľať živé videozábery, vyberte položku **Živé video**.


Ak chcete zdieľať videoklip, vyberte položku **Videoklip** a príslušný videoklip.



Pred samotným zdieľaním videoklipu môže byť potrebná konverzia na vhodný formát. Ak vás prístroj upozorní na potrebu skonvertovania videoklipu, vyberte položku **OK**. Na skonvertovanie je potrebné mať v prístroji editor videa.

2. Ak má daný kontakt v zložke Kontakty niekoľko adries SIP alebo telefónnych čísel vrátane predvoľby krajiny, vyberte požadovanú adresu alebo číslo. Ak chcete odoslať pozvanie, ale adresa SIP ani telefónne číslo príjemcu nie je k dispozícii, zadajte adresu alebo telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny a vyberte položku **OK**. Prístroj odošle pozvanie na adresu SIP.


Keď účastník prijme pozvanie, zdieľanie sa automaticky spustí.

Možnosti dostupné počas zdieľania videoklipov

 alebo , ak chcete vypnúť alebo zapnúť mikrofón.

 alebo , ak chcete zapnúť alebo vypnúť reproduktor.

 alebo  – prerušenie alebo obnovenie zdieľania videa

, ak chcete prepnúť režim zobrazenia na celom displeji (dostupné len pre príjemcu).

3. Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte tlačidlo **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

Ak chcete uložiť živé videozábery, ktoré ste zdieľali, po výzve vyberte položku **Áno**. Prístroj vám oznámi umiestnenie uloženého videa.

Ak ste počas zdieľania videoklipu otvorili ďalšie aplikácie, zdieľanie sa preruší. Ak sa chcete vrátiť do okna zdieľania videoklipov a pokračovať v zdieľaní, na domácej obrazovke vyberte položku **Voľby** > **Pokračuj**.

Prijatie pozvania

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie videa, v správe s pozvaním sa zobrazí meno alebo adresa SIP odosielateľa. Pokiaľ nie je nastavený Tichý režim, pri prijatí pozvania sa ozve zvukový signál.

Ak vám niekto pošle pozvanie a ste mimo dosahu pokrytia sieťou UMTS, nebudete vedieť o prijatí pozvania.

Po prijatí pozvania si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

- **Áno** — Prijmite pozvanie a aktivujte zdieľanie.
- **Nie** — Odmietnite pozvanie. Odosielateľ dostane správu o vašom odmietnutí pozvania. Odmietnuť pozvanie a ukončiť hovor môžete aj stlačením tlačidla Koniec.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Preruš** — Prerušite prehrávanie videoklipu.
- **Pokračuj** — Obnovte prehrávanie videoklipu.
- **Stlmiť** — Stlňte zvuk videoklipu.

Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte tlačidlo **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videa.

Denník

V aplikácii Denník sú uložené informácie o komunikačnej histórii prístroja. Prístroj registruje neprijaté a prijaté hovory, len ak sieť podporuje tieto funkcie, ak je prístroj zapnutý a nachádza sa na území pokrytom touto službou siete.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Denník, vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Posledné hovory

Ak si chcete pozrieť neprijaté a prijaté hlasové hovory a volané čísla, vyberte položku **Posledné hovory**.

Ak chcete vymazať všetky zoznamy posledných hovorov, vyberte položku **Vol'by** > **Zmazať posledné hovory**.




Ak chcete vymazať len jeden zo zoznamov hovorov, otvorte zoznam, ktorý chcete vymazať, a vyberte položku **Vol'by** > **Zmazať zoznam**.

Ak chcete vymazať iba niektorú udalosť, otvorte register, prejdite na vybranú udalosť a vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať**.

Posledné hovory – panel s nástrojmi

Vyberte položku **Neprijaté hovory**, **Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**.

Na paneli s nástrojmi vyberte jednu z týchto možností:

-  **Volat'** — Zavolajte požadovanému kontaktu.
-  **Vytvoriť správu** — Pošlite správu požadovanému kontaktu.
-  **Otvoriť Kontakty** — Otvorte zoznam kontaktov.

Trvanie hovoru

Ak si chcete pozrieť približnú dĺžku trvania prijatých a uskutočnených hovorov, vyberte položku **Trvanie hovoru**.






Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná

v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, pripočítania daní ap.

Paketové dáta

Poplatky za paketové dátové spojenia vám môžu byť účtované podľa množstva odoslaných a prijatých dát. Ak chcete zistiť objem dát odoslaných a prijatých počas paketových dátových spojení, vyberte položku **Paketové dáta**.

Prehľad o všetkých komunikačných udalostiach

Ak chcete získať prehľad o všetkých hlasových hovoroch, textových správach alebo dátových spojeniach a pripojeniach k bezdrôtovej sieti LAN zaregistrovaných v prístroji, otvorte kartu všeobecného denníka   . Čiastkové udalosti, ako sú textové správy, odoslané vo viacerých častiach a paketové dátové spojenia, sa zaznamenávajú ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia so schránkou, centrom multimedialných správ alebo webovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.

Ak chcete ku kontaktom pridať telefónne číslo z denníka, vyberte položku **Vol'by** > **Uložiť do Kontakto**v.

Ak chcete telefónne číslo z denníka skopírovať do schránky a vložiť ho napríklad do textovej správy, vyberte položku **Vol'by** > **Použiť číslo** > **Kopírovať**.

Ak si chcete pozrieť, koľko dát ste preniesli a ako dlho trvalo príslušné paketové dátové spojenie, prejdite na niektorú

prichádzajúcu alebo odchádzajúcu udalosť s označením **GPS** a vyberte položku **Voľby** > **Ukázať**.

Ak chcete v denníku použiť filter, vyberte položku **Voľby** > **Filter** a príslušný filter.

Ak chcete otvoriť zoznam kontaktov, vyberte položku **Voľby** > **Otvoriť Kontakty**.


5. Písanie textu


Písmená, čísla a špeciálne znaky môžete zadávať niekoľkými rôznymi spôsobmi. Klávesnica na displeji vám umožňuje zadávať znaky klepnutím na ne prstami alebo dotykovým perom. Funkcia rozpoznávania písma vám umožňuje zadávať znaky pomocou dotykového pera priamo na displej ako pri bežnom písaní.

Klepnutím do ktoréhokoľvek poľa zadávania textu môžete zadávať písmená, čísla a špeciálne znaky.

Prístroj je schopný dokončovať slová podľa zabudovaného slovníka pre vybraný jazyk zadávaného textu. Taktiež sa dokáže učiť nové slová, ktoré zadávate.

Klávesnica na displeji


Ak chcete aktivovať klávesnicu na displeji v režime zobrazenia na výšku, vyberte položku  a zvolte možnosť **Miniklávesnica QWERTY**.

Ak chcete aktivovať klávesnicu na displeji v režime zobrazenia na šírku, vyberte položku  a zvolte možnosť **QWERTY na celý displej**.

Ak chcete nastaviť trvanie denníka, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Trvanie denníka**. Ak vyberiete možnosť **Žiadny denník**, v denníku sa neuložia žiadne komunikačné informácie.

Pri používaní klávesnice na displeji v režime zobrazenia na výšku používajte na klepanie na tlačidlá klávesnice dotykové pero. Pri používaní klávesnice na displeji v režime zobrazenia na šírku a na celom displeji môžete na tlačidlá klepať prstami.

Vysvetlenie každého tlačidla a jeho funkcie nájdete na nasledujúcom obrázku.

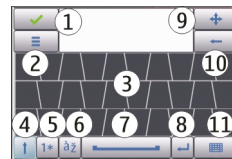

- 1 — Zatvoriť – slúži na zatvorenie okna klávesnice na displeji.
- 2 — Menu vstupu – slúži na otvorenie možností menu dotykového vstupu, ku ktorému patria povely, ako napríklad **Jazyk pri písaní**.
- 3 — Klávesnica na displeji

Písanie textu

4 — Preraďovač (Shift) a prepínanie na veľké písmo (Caps Lock) – umožňuje zadávanie veľkých písmen pri písaní malými písmenami pomocou klávesnice na displeji. Ak na toto tlačidlo klepnete v režime rozpoznávania písma, posledný znak vo forme malého písma tohto tlačidla sa zmení na znak vo forme veľkého písma a naopak. Ak chcete zapnúť funkciu preradenia na veľké písmo Caps Lock, dvakrát klepnite na toto tlačidlo. Pod tlačidlom sa zobrazí čiara.

5 — Čísla a symboly – slúži na prepínanie medzi číslami, najčastejšie používanými špeciálnymi znakmi a abecedou na klávesnici na displeji.

6 — Diakritické znamienka – slúži na otvorenie dialógového okna, v ktorom si môžete vybrať diakritické znamienka príslušného jazyka.

7 — Medzerník – slúži na vloženie medzery.


8 — Enter – slúži na posunutie kurzora do ďalšieho riadka alebo poľa zadávania textu. Ďalšie funkcie závisia od aktuálneho kontextu (napríklad v poli webovej adresy webového prehliadača slúži ako tlačidlo Prejsť).

9 — Presunúť – slúži na presunutie okna dotykového vstupu. Presúvaním tlačidla budete posúvať okno dotykového vstupu po displeji.

10 — Návrat – slúži na vymazanie posledného zadaného znaku.


11 — Režim zadávania – slúži na otvorenie dialógového okna, v ktorom si môžete vybrať z dostupných režimov zadávania. Klepnutím na položku sa zatvorí okno aktuálneho režimu zadávania a otvorí sa vybraná možnosť.

Písanie rukou


Ak chcete aktivovať režim písania rukou, klepnite na položku  a **Písanie rukou**.

Pomocou dotykového pera môžete písať, ako by ste písali perom na papier. Píšte čitateľne zvislo v oblasti zadávania textu a medzi jednotlivými znakmi nechávajte medzeru.

Ak chcete, aby sa prístroj naučil rozoznávať váš štýl písma, klepnite na položku  a zvolte možnosť **Nácvik písma**.

Ak chcete zadať písmená a čísla (predvolený režim), napíšte ich štandardným spôsobom. Ak chcete vybrať číselný režim, klepnite na položku  na paneli v pravej časti oblasti zadávania textu. Ak chcete zadať iné znaky ako znaky latinky, klepnite na príslušnú ikonu (ak je k dispozícii).

Ak chcete napísať špeciálne znaky, napíšte ich štandardným spôsobom. Môžete tiež klepnúť na tlačidlo  na paneli v pravej časti oblasti zadávania textu a v zobrazenej tabuľke vybrať požadovaný znak.

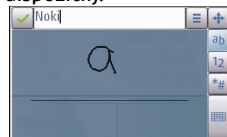


Ak chcete vymazať znaky alebo posunúť kurzor späť, odklepnite smerom dozadu (pozrite Obrázok 1). Ak chcete vložiť medzeru, odklepnite smerom dopredu (pozrite Obrázok 2).



Alfanumerická klávesnica

Ikony a funkcie

Klávesnica na displeji (**Alfanumeric. klávesnica**) slúži na zadávanie znakov rovnako ako pri použití tradičnej alfanumerickej telefónnej klávesnice. Vysvetlenie každej ikony a jej funkcie nájdete pri nasledujúcom obrázku.

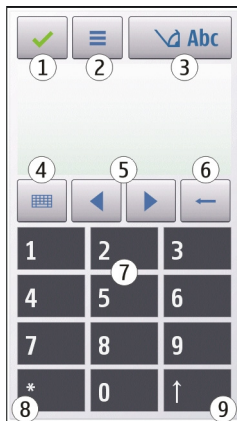

1 — Zatvoriť – slúži na zatvorenie klávesnice zobrazenej na displeji (**Alfanumeric. klávesnica**).

2 — Menu vstupu – slúži na otvorenie menu dotykového vstupu, ku ktorému patria povely, ako napríklad **Zapnúť prediktívny text** a **Jazyk pri písaní**.

3 — Indikátor zadávania textu – slúži na otvorenie dialógového okna, v ktorom môžete zapnúť alebo vypnúť režimy prediktívneho písania textu, zmeniť režim písania veľkých a malých písmen a prepnúť medzi režimom písmen a číslíc.

4 — Režim zadávania – slúži na otvorenie dialógového okna, v ktorom si môžete vybrať z dostupných režimov zadávania. Klepnutím na položku sa zatvorí okno aktuálneho režimu zadávania a otvorí sa vybraná možnosť.

5 — Tlačidlá so šípkami – slúžia na posúvanie kurzora doľava alebo doprava.

6 — Návrat – slúži na vymazanie posledného zadaného znaku.

7 — Číselné tlačidlá – slúžia na zadávanie požadovaných čísel alebo znakov podľa aktuálneho režimu písania veľkých a malých písmen a podľa režimu zadávania.

8 — Hviezdička – slúži na otvorenie tabuľky špeciálnych znakov.

9 — Prerad'ovač Shift – slúži na zmenu režimu písania veľkých a malých písmen, zapnutie alebo vypnutie režimov prediktívneho písania textu a prepnutie medzi režimom písmen a čísel.

Tradičné písanie textu

Opakovane klepte na číselné tlačidlá (1 – 9), kým sa nezobrazí požadovaný znak. Klepnutím na príslušné číselné tlačidlo môžete zadať viac znakov, nielen znaky zobrazené na tlačidle.



Písanie textu

Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa objaví kurzor (alebo posuňte kurzor dopredu, aby ste nemuseli čakať), a zadajte písmeno.

Ak chcete vložiť medzeru, klepnite na tlačidlo **0**. Troma klepnutiami na tlačidlo **0** presuniete kurzor na nový riadok.

Prediktívne písanie textu

V režime prediktívneho písania textu môžete ktorékoľvek písmeno zadať jediným klepnutím na tlačidlo. Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého možno pridávať nové slová.



1. Ak chcete aktivovať prediktívne písanie textu pre všetky editory v prístroji, klepnite na položku  a vyberte možnosť **Aktivovať predikciu** alebo dvakrát rýchlo klepnite na mriežku #. Môžete tiež klepnúť na položku  a vybrať možnosť **Zapnúť prediktívny text**.
2. Ak chcete napísať požadované slovo, klepnite na tlačidlá 2 – 9. Každé písmeno zadajte jedným klepnutím na príslušné tlačidlo. Ak chcete so zapnutým anglickým slovníkom napísať napríklad slovo Nokia, klepnite na tlačidlo **6** (N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) a **2** (a).
Navrhované slovo sa mení po každom klepnutí na tlačidlo.
3. Ak je slovo napísané správne, presunutím kurzora doprava slovo potvrdíte alebo klepnutím na tlačidlo **0** vložte medzeru.

Ak slovo nie je správne, opakovaným klepaním na tlačidlo * si postupne prezrite zodpovedajúce slová, ktoré sa našli v slovníku.

Ak sa za slovom zobrazí otáznik (?), slovo sa v slovníku nenachádza. Ak chcete do slovníka pridať slovo, vyberte položku **Hláskuj**, tradičným spôsobom zadajte požadované slovo a vyberte položku **OK**. Slovo sa zaradi do slovníka. Keď sa slovník zaplní, nové slovo nahradí najstaršie pridané slovo.

4. Začnite písať ďalšie slovo.

Prepínanie medzi režimami zadávania textu

Ak chcete vypnúť prediktívne písanie textu pre všetky editory v prístroji, klepnite na položku  a vyberte možnosť **Deaktivovať predikciu** alebo dvakrát rýchlo klepnite na mriežku #. Prípadne môžete klepnúť na položku  a vybrať možnosť **Prediktívny text** > **Vypnúť**.

Nastavenia dotykového vstupu

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Dotykový vstup**.


Ak chcete konfigurovať nastavenia zadávania textu pre dotykovú plochu, vyberte si z týchto možností:

- **Nácvik písma** — Otvorenie aplikácie nácviku rukopisu. Naučte prístroj lepšie rozpoznávať vaše písmo. Táto možnosť nie je dostupná pre všetky jazyky.
- **Jazyk pri písaní** — Definovanie rozpoznávania znakov jazyka vo vašom písme a spôsobu rozloženia klávesnice na displeji.
- **Rýchlosť písania** — Nastavenie rýchlosti rozpoznávania písma.


- **Vodiaca čiara** — Zobrazenie alebo skrytie vodiacej čiary v oblasti písania. Vodiaca čiara vám pomáha písať rovno, a taktiež umožňuje, aby prístroj lepšie rozpoznával vaše písmo.

6. Kontakty (telefónny zoznam)

Informácie o kontaktoch, ako sú napríklad telefónne čísla, poštové alebo e-mailové adresy kontaktov, môžete ukladať a aktualizovať. Ku kontaktu môžete pridať osobný tón zvonenia alebo miniatúrny obrázok. Môžete tiež vytvárať skupiny kontaktov, ktoré vám umožnia odosielať textové alebo e-mailové správy viacerým príjemcom naraz.

Ak chcete otvoriť zoznam kontaktov, na domácej obrazovke vyberte položku .

Ukladanie a úprava mien a čísel

1. Ak chcete do zoznamu kontaktov pridať nový kontakt, vyberte položku **Voľby** > **Nový kontakt**.
2. Klepnite na pole a zadajte doň informácie. Ak chcete zadávanie textu zatvoriť, vyberte položku . Vyplňte potrebné polia a vyberte položku **Hotovo**.




Ak chcete upraviť kontakty, vyberte príslušný kontakt a zvolte položku **Voľby** > **Upraviť**.

Kontakty – panel s nástrojmi

Na paneli s nástrojmi zoznamu kontaktov vyberte jednu z týchto možností:

- **Šírka stopy pera** — Zmena hrúbky textu napísaného pomocou dotykového pera.
- **Farba pri písaní** — Zmena farby textu napísaného pomocou dotykového pera.



-  **Volat'** — Zavolajte požadovanému kontaktu.
-  **Vytvoriť správu** — Pošlite správu požadovanému kontaktu.
-  **Nový kontakt** — Vytvorte nový kontakt.

Spravovanie mien a čísel

Ak chcete kontakt kopírovať, vymazať alebo poslať ako vizitku inému zariadeniu, klepnite a podržte kontakt a vyberte položku **Kopírovať**, **Vymazať** alebo **Poslať vizitku**.

Ak chcete vymazať niekoľko kontaktov súčasne, výberom položky **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** označte požadované karty kontaktov a výberom položky **Voľby** > **Vymazať** ich vymažte.

Ak si chcete vypočítať hlasovú voľbu priradenú ku kontaktu, vyberte kontakt a položku **Voľby** > **Detaily hlasovej voľby** > **Voľby** > **Prehrať hlasovú voľbu**.

Predvolené čísla a adresy

Ku kontaktu môžete priradiť predvolené čísla alebo adresy. Ak má kontakt niekoľko čísel alebo adries, môžete mu

Kontakty (telefónny zoznam)

jednoducho zavolať alebo poslať správu na určité číslo alebo adresu. Predvolené číslo sa použije aj pri hlasovej voľbe.

1. V zozname kontaktov vyberte požadovaný kontakt.
2. Vyberte položku **Voľby** > **Predvolené**.
3. Vyberte predvoľbu, ktorej chcete priradiť číslo alebo adresu, a vyberte položku **Pridať**.
4. Vyberte číslo a adresu, ktoré chcete nastaviť ako predvolené.

Predvolené číslo a adresa sú v okne kontaktu podčiarknuté.


Tóny zvonenia, snímky a text hlásenia hovoru pre kontakty

Pre každý kontakt alebo skupinu kontaktov môžete definovať tón zvonenia a pre jednotlivé kontakty môžete definovať snímku a text hlásenia hovoru. Keď vám kontakt zavola, prístroj bude zvoniť vybraným tónom zvonenia a zobrazí text hlásenia hovoru alebo snímku (ak sa spolu s hovorom odošle aj telefónne číslo volajúceho a prístroj ho spozná).

Ak chcete definovať tón zvonenia kontaktu, vyberte príslušný kontakt, položku **Voľby** > **Tón zvonenia** a požadovaný tón zvonenia.

Ak chcete definovať tón zvonenia skupiny kontaktov, prejdite na príslušnú skupinu kontaktov, vyberte položku **Voľby** > **Tón zvonenia** a požadovaný tón zvonenia.

Ak chcete definovať text hlásenia hovoru kontaktu, vyberte príslušný kontakt, položku **Voľby** > **Pridať text hlás.**

hovor a požadovaný tón zvonenia. Klepnite do textového poľa, zadajte text hlásenia hovoru a vyberte položku .

Ak chcete ku kontaktu pridať snímku z pamäte zariadenia, vyberte príslušný kontakt, položku **Voľby** > **Pridať snímku** a snímku z aplikácie Galéria.


Ak chcete nastavenie vyzváňania zrušiť, zo zoznamu rôznych druhov vyzváňania vyberte položku **Predvolený tón**.

Ak si chcete pozrieť, zmeniť alebo odstrániť snímku z kontaktu, vyberte príslušný kontakt a položku **Voľby** > **Snímka** > **Ukázať**, **Zmeniť** alebo **Odstrániť**.

Kopírovanie kontaktov

Pri prvom otvorení zoznamu kontaktov sa zobrazí otázka, či chcete skopírovať mená a čísla z karty SIM do prístroja.

Kopírovanie spustíte výberom položky **OK**.

Ak kontakty z karty SIM nechcete kopírovať do pamäte prístroja, vyberte položku **Zruš**. Zobrazí sa otázka, či chcete zobraziť kontakty karty SIM v adresári kontaktov. Ak si chcete pozrieť kontakty, vyberte položku **OK**. Otvorí sa zoznam kontaktov a mená uložené na karte SIM budú označené symbolom .

Služby SIM

O dostupnosti a možnostiach používania služieb karty SIM sa informujte u dodávateľa svojej karty SIM. Môže ním byť poskytovateľ služieb alebo iný dodávateľ.

Kontakty SIM

Ak chcete, aby sa mená a čísla uložené na karte SIM zobrazili v zozname kontaktov, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Kontakty na zobrazenie** > **Pamäť SIM**. Kontakty SIM môžete pridávať a upravovať alebo im môžete zavolať.

Čísla, ktoré ukladáte v zozname kontaktov, sa nemusia automaticky uložiť aj na kartu SIM. Ak chcete čísla uložiť na kartu SIM, vyberte príslušný kontakt a položku **Voľby** > **Kopírovať** > **Pamäť SIM**.

Ak chcete vybrať, či sa nové kontakty pri zadávaní uložia do prístroja alebo na kartu SIM, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Predvol. ukladacia pamäť** > **Pamäť telefónu** alebo **Pamäť SIM**.

Pevný zoznam

Môžete obmedziť hovory zo svojho prístroja na vybrané telefónne čísla. Ak chcete otvoriť zoznam čísel v pevnom

zozname, v zozname kontaktov vyberte položku **Voľby** > **Čísla na SIM** > **Kontakty Pevn. zozn.**. Táto možnosť sa zobrazí, iba ak ju podporuje karta SIM. Na aktiváciu a deaktiváciu pevného zoznamu alebo na úpravy kontaktov pevného zoznamu je potrebný kód PIN2.

Aj keď je aktivovaná funkcia pevnej voľby, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť pevný zoznam, vyberte položku **Voľby** > **Zapnúť pevný zoznam** alebo **Vypnúť pevný zoznam** a zadajte kód PIN2.

Ak chcete do pevného zoznamu pridať nové čísla, vyberte položku **Voľby** > **Nový SIM kontakt** alebo **Voľby** > **Pridať z Kontaktov**.

Pri používaní pevného zoznamu nemožno uskutočniť paketové dátové spojenia s výnimkou odosielania textových správ prostredníctvom paketového dátového spojenia. V tomto prípade musí byť telefónne číslo centra správ a telefónne číslo adresáta zaradené do pevného zoznamu.

7. Správy

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Hlavné okno aplikácie Správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** (služba siete).








Ak chcete vytvoriť novú správu, vyberte položku **Nová správa**.



Tip: Ak nechcete často posielané správy písať zakaždým odznova, použite texty zo zložky Šablóny v aplikácii Moje zložky. Môžete si vytvoriť a uložiť aj vlastné šablóny.

Aplikácia Správy obsahuje tieto zložky:

Správy

-  **Prijaté** — sem sa ukladajú prijaté správy okrem e-mailových správ a správ celulárneho vysielania.
-  **Moje zložky** — správy môžete usporiadať do zložiek.
-  **Schránka** — môžete sa pripojiť k vzdialenej schránke a prevziať si nové e-mailové správy alebo si prezerat' už prevzaté e-mailové správy offline.
-  **Koncepty** — sem sa ukladajú koncepty správ, ktoré ste ešte neodoslali.
-  **Poslané** — Sem sa ukladajú posledné odoslané správy okrem správ odoslaných cez pripojenie Bluetooth. Počet správ, ktoré chcete ukladať v tejto zložke, môžete pozmeniť.
-  **Na odoslanie** — Správy čakajúce na odoslanie (napríklad keď je prístroj mimo dosahu pokrytia sieťou) sa dočasne uložia v tejto zložke správ určených na odoslanie.
-  **Výpisy o doručení** — Môžete požiadať, aby vám sieť posielala výpisy o doručení odoslaných textových a multimediálnych správ (služba siete).

Písanie a odosielanie správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.






Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Pred vytvorením multimediálnej alebo e-mailovej správy musíte mať definované správne nastavenia pripojenia.

Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o obmedzeniach veľkosti e-mailových správ. Ak sa pokúsite odoslať e-mailovú správu, ktorá presahuje obmedzenie veľkosti e-mailového servera, správa sa uloží v zložke Na odoslanie a prístroj sa bude pravidelne pokúšať o jej odoslanie. Odoslanie správ si vyžaduje dátové spojenie. Za pravidelné pokusy o odoslanie e-mailovej správy vám môže poskytovateľ služieb účtovať poplatky. Túto správu môžete zo zložky Na odoslanie vymazať alebo ju môžete presunúť do zložky Koncepty.

1. Ak chcete odoslať správu, vyberte položku **Nová správa**.
Ak chcete odoslať zvukovú alebo e-mailovú správu, vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť správu** a príslušnú možnosť.
2. Ak chcete adresátov alebo skupiny vybrať zo zoznamu kontaktov, vyberte položku **Komu**. Ak chcete číslo alebo e-mailovú adresu zadať manuálne, klepnite na pole **Komu**.
3. Do poľa **Predmet** zadajte predmet e-mailovej správy. Ak chcete zmeniť viditeľné polia, vyberte položku **Voľby** > **Polia hlavičky správy**.
4. Ak chcete napísať správu, klepnite do poľa správy.
5. Ak chcete do správy vložiť objekt, vyberte položku + a príslušný typ obsahu.
Typ správy sa v závislosti od vloženého obsahu môže zmeniť na multimediálnu správu.

- Ak chcete do multimediálnej správy nasnímať záber, nahráť videoklip alebo zvukový klip, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť obsah** a možnosť **Novú snímku**, **Nový videoklip** alebo **Nový zvukový klip**.
- Ak chcete do e-mailovej správy pridať prílohu, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť obsah** a príslušný typ obsahu. Prílohy e-mailových správ sú označené ikonou .
- Ak chcete odoslať správu, vyberte položku  alebo stlačte tlačidlo **Volať**.





Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.


Možno nebudete môcť odoslať videoklipy, ktoré sú uložené vo formáte MP4 alebo ktoré presahujú obmedzenie veľkosti bezdrôtovej siete pre multimediálne správy.

Zložka prijatých správ

Prijímanie správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Prijaté**.

V zložke **Prijaté** označuje symbol  neprečítanú textovú správu, symbol  neprečítanú multimediálnu správu, symbol  neprečítanú zvukovú správu a symbol  dáta prijaté prostredníctvom pripojenia Bluetooth.




Po prijatí správy sa na domácej obrazovke zobrazí symbol  a hlásenie **1 nová správa**. Ak chcete správu otvoriť, vyberte položku **Zobraz**. Ak chcete otvoriť správu v zložke **Prijaté**, vyberte požadovanú správu. Ak chcete na prijatú správu odpovedať, vyberte položku **Voľby** > **Odpovedať**.

Multimediálne správy




Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Sieť vám môže poslať oznámenie, že v centre multimediálnych správ čaká na prijatie nová multimediálna správa. Ak chcete spustiť paketové dátové spojenie a prevziať správu do prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Vybrať**.

Po otvorení multimediálnej správy () sa zobrazí obrázok a správa. Ak je pripojený aj zvukový záznam, zobrazí sa ikona  alebo , ak je pripojený videoklip. Ak si zvukový záznam alebo videoklip chcete prehrať, vyberte príslušnú ikonu.

Ak si chcete zobrazíť údaje o multimediálnych objektoch vložených do správy, vyberte položku **Voľby** > **Objekty**.

Ak sa v správe nachádza multimediálna prezentácia, zobrazí sa ikona . Ak chcete prehrať prezentáciu, vyberte príslušnú ikonu.

Dáta, nastavenia a servisné správy z webu

Prístroj môže prijímať rôzne druhy správ, ktoré obsahujú údaje, napríklad vizitky, tóny zvonenia, logá operátora,

Správy

záznamy z kalendára alebo hlásenia e-mailov. Môžete tiež prijímať nastavenia od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe.

Ak chcete uložiť dáta zo správy, vyberte položku **Voľby** a príslušnú voľbu.

Správy internetových služieb sú upozorneniami (napríklad titulky správ) a môžu obsahovať textové oznámenie alebo odkaz. O dostupnosti a možnostiach aktivácie sa informujte u poskytovateľa služieb.

Schránka

Definovanie nastavení e-mailu

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Schránka**.

Ak chcete používať e-mail, musíte mať v prístroji definované platné miesto prístupu na internet (IAP) a správne zadať nastavenia svojho e-mailu.

Musíte mať vlastné e-mailové konto. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa internetových služieb a vzdialenej schránky.

Ak vyberiete položku **Správy** > **Schránka** a ešte ste si nevytvorili e-mailové konto, zobrazí sa výzva, aby ste tak urobili. Ak chcete spustiť proces vytvárania e-mailových nastavení pomocou Sprievodcu schránkou, vyberte položku **Začni**.

Ak vytvoríte novú schránku a pomenujete ju, v hlavnom okne aplikácie Správy sa štandardný názov Schránka automaticky nahradí novým názvom. Môžete definovať až šesť schránok.

Otvorenie schránky

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a schránku.

Keď otvoríte schránku, zobrazí sa otázka, či sa chcete k schránke pripojiť.

Ak sa chcete pripojiť k schránke a prevziať z nej nové e-mailové správy alebo ich hlavičky, vyberte položku **Áno**. Keď si prezeráte správy online, dátové spojenie so vzdialenou schránkou ostáva aktívne.

Ak si chcete prezrieť predtým prevzaté správy offline, vyberte možnosť **Nie**.

Ak chcete vytvoriť novú e-mailovú správu, vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť správu** > **E-mail**.

Preberanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a schránku.

Ak ste v režime offline, výberom položky **Voľby** > **Spojiť** otvoríte spojenie so vzdialenou schránkou.




Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

1. Keď máte otvorené spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Voľby** > **Vybrať e-mail** > **Nové**, ak chcete prevziať všetky nové správy, položku **Zvolené**, ak chcete prevziať len vybrané správy, alebo položku **Všetky**, ak chcete prevziať všetky správy zo schránky.

Ak chcete preberanie zastaviť, vyberte položku **Zruš**.

2. Ak chcete spojenie zatvoriť a prezrieť si e-mailové správy offline, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.
3. Ak chcete otvoriť e-mailovú správu, vyberte ju. Keď ste e-mailovú správu neprevzali a ste v režime offline, zobrazí sa otázka, či chcete túto správu prevziať zo schránky.

Ak si chcete pozrieť prílohy e-mailovej správy, otvorte správu a vyberte pole prílohy označené symbolom . Ak príloha nebola prevzatá do prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Vybrať**.

Ak chcete správy preberať automaticky, vyberte položku **Voľby** > **E-mailové nastavenia** > **Automatický výber**.

Nastavenie prístroja na automatické preberanie e-mailov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.


Vymazanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a schránku.

Ak chcete vymazať obsah e-mailovej správy z prístroja, no chcete správu ponechať vo vzdialenej schránke, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať** > **Len telefón**.

Telefón odzrkadľuje hlavičky e-mailových správ vo vzdialenej schránke. Aj keď vymažete obsah správy, hlavička e-mailu v prístroji zostane. Ak chcete odstrániť aj hlavičku, pri vymazávaní správy z prístroja a vzdialenej schránky musíte byť pripojení k serveru. Ak nie ste pripojení k serveru, po opätovnom pripojení prístroja k vzdialenej schránke sa hlavička vymaže a stav v prístroji sa aktualizuje.

Ak chcete vymazať e-mail z prístroja aj vzdialenej schránky, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať** > **Telefón a server**.

Ak chcete zrušiť vymazávanie e-mailu označeného na vymazanie z prístroja aj servera počas ďalšieho pripojenia , vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť**.

Odpojenie od poštovej schránky

Keď je prístroj v režime online a chcete ukončiť dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.

Prezeranie správ na karte SIM

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **SIM správy**.

Skôr ako si budete môcť prezrieť správy SIM, musíte ich najprv skopírovať do zložky vo svojom prístroji.

1. Ak chcete označiť správy, vyberte položku **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky**.
2. Vyberte položku **Voľby** > **Kopírovať**. Otvorí sa zoznam zložiek.
3. Ak chcete spustiť kopírovanie, vyberte zložku. Ak si chcete pozrieť správy, otvorte zložku.

Správy celulárneho vysielania

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Celulár. vysielanie**.

Správy

Celularne vysielanie (služba siete) umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasie alebo dopravnej situácie. Informácie o dostupných témach a príslušné čísla tém získate od vášho poskytovateľa služieb.

Správy celularneho vysielania nemožno prijímať v sieťach UMTS. Paketové dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celularneho vysielania.

Servisné príkazy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Vol'by** > **Servisné príkazy**.

Pomocou servisných príkazov (služba siete) môžete poskytovateľovi služieb písať a odosielať požiadavky na službu (príkazy USSD, napríklad príkazy na aktiváciu služieb siete).

Nastavenia správ

Nastavenia môžu byť v prístroji vopred konfigurované alebo ich môžete dostať v správe. Ak chcete nastavenia zadať manuálne, vyplňte všetky polia s označením **Musí sa zadať** alebo označené hviezdíčkou.

Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré (prípadne i všetky) centrá správ alebo miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

Nastavenia textovej správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Vol'by** > **Nastavenia** > **Textová správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Centrá správ** — pozrite si zoznam všetkých vytvorených centier textových správ.
- **Použitie centrum správ** — vyberte, ktoré centrum správ sa má použiť na doručovanie textových správ.
- **Kódovanie znakov** — ak chcete používať konverziu znakov do iného kódovacieho systému (ak je táto možnosť dostupná), vyberte položku **Redukovaná podpora**.
- **Prijať výpis** — vyberte, či má sieť zasielať potvrdenia o doručení správ (služba siete).
- **Platnosť správy** — nastavte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že prvý pokus zlyhá (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci trvania platnosti správy, správa sa z centra správ vymaže.
- **Správa poslaná ako** — Od poskytovateľa služieb zistíte, či vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy do iných formátov.
- **Prednostné spojenie** — vyberte, ktoré spojenie sa má použiť.
- **To isté centrum odpov.** — vyberte, či sa má odpoveď poslať prostredníctvom toho istého čísla centra textových správ (služba siete).

Nastavenia multimediálnej správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Vol'by** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Veľkosť snímky** — Definujte veľkosť snímky v multimediálnej správe.
- **Režim tvorby MMS** — Ak vyberiete položku **Riadený**, prístroj vás upozorní, ak sa pokúsíte poslať správu, ktorú príjemca nemusí podporovať. Ak vyberiete položku **Obmedzený**, prístroj zabráni odoslaniu správ, ktoré nemajú podporu. Ak chcete do správ vkladať obsah bez akýchkoľvek upozornení, vyberte položku **Voľný**.
- **Použitie miesta prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa používa na preferované spojenie.
- **Výber multimédií** — Vyberte spôsob prijímania správ. Ak chcete v domácej sieti prijímať správy automaticky, vyberte položku **Aut. v domácej sieti**. Mimo domácej siete môžete dostávať oznámenia, že v centre multimediálnych správ sa nachádzajú správy na prevzatie. Ak vyberiete položku **Vždy automaticky**, prístroj automaticky vytvorí aktívne paketové dátové spojenie a prevezme správu bez ohľadu na to, či sa nachádzate v domácej sieti alebo mimo nej.
- **Povoliť anonymné správy** — Vyberte, či chcete odmietat správy od anonymných odosielateľov.
- **Prijať reklamu** — Vyberte, či chcete prijímať reklamné multimediálne správy.
- **Dostávať výpisy** — Vyberte, či chcete informácie o stave odoslanej správy zobraziť v denníku (služba siete).
- **Odoprieť poslať výpis** — Vyberte, či prístroj má alebo nemá odosielať výpisy o prijatých správach.
- **Platnosť správy** — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že sa prvý pokus nepodarí (služba siete). Ak správu nemožno odoslať

v rámci tohto časového úseku, správa sa z centra správ vymaže.

Nastavenia e-mailu

Spravovanie schránok

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail**.

Ak chcete vybrať schránku na odosielanie a prijímanie e-mailových správ, vyberte položku **Použitá schránka** a príslušnú schránku.

Ak chcete z prístroja odstrániť schránku a správy v nej, zvolte možnosť **Schránky**, klepnite na schránku, ktorá sa má odstrániť (ak už nie je zvýraznená), a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Ak chcete vytvoriť novú schránku, vyberte položku **Schránky** > **Voľby** > **Nová schránka**. Názov novej schránky nahradí štandardný názov Schránka v hlavnom okne aplikácie Správy. Môžete definovať až šesť schránok.

Ak chcete zmeniť nastavenia spojenia, používateľské nastavenia, nastavenia preberania a nastavenia automatického preberania, vyberte položku **Schránky**.

Chat

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Chat**.

Služba Chat (služba siete) umožňuje komunikovať s ostatnými prostredníctvom chatu a pripojiť sa k diskusným fórám (chatovým skupinám) s rozličnými témami. Rôzni poskytovatelia služieb spravujú kompatibilné chatové

Personalizácia prístroja

servery, na ktoré sa po registrácii v službe Chat môžete prihlásiť. Funkcie, ktoré poskytovatelia služieb podporujú, sa môžu líšiť.

Skôr ako budete môcť začať používať službu Chat, musíte uložiť nastavenia na prístup k službe, ktorú chcete používať.


8. Personalizácia prístroja

Prístroj si môžete prispôsobiť zmenou domácej obrazovky, tónov alebo tém.

Zmena vzhľadu prístroja

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Osobné** > **Témy**.

Témy môžete použiť na zmenu vzhľadu displeja, napríklad tapety a rozloženia hlavného menu.

Ak chcete zmeniť tému, ktorá sa používa pre všetky aplikácie v prístroji, vyberte položku **Všeobecné**. Ak si chcete tému pred aktiváciou pozrieť, prejdite na tému a niekoľko sekúnd počkajte. Ak chcete tému aktivovať, vyberte položku **Voľby** > **Nastaviť**. Aktívna téma je označená symbolom .

Ak chcete zmeniť vzhľad hlavného menu, vyberte položku **Menu**.

Ak chcete zmeniť vzhľad domácej obrazovky, vyberte položku **Téma Domácej obrazovky**.

Ak chcete ako pozadie na domácej obrazovke nastaviť snímku tapety alebo prezentáciu snímok, vyberte položku **Tapeta** > **Snímka** alebo **Prehliadka obrázkov**.

Nastavenia môžu byť vo vašom mobilnom prístroji vopred konfigurované alebo ich môžete prijať vo forme konfiguračnej správy od príslušného poskytovateľa služieb, ktorý poskytuje službu Chat. Nastavenia môžete zadať aj manuálne.

Ak chcete zmeniť snímku, ktorá sa na domácej obrazovke zobrazí pri prijatí hovoru, vyberte položku **Snímka hovoru**.

Profily


Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Osobné** > **Profily**.

Profily môžete použiť na nastavenie a prispôsobenie tónov zvonenia, tónov hlásenia správ alebo iných tónov pre rôzne udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich. Názov vybraného profilu sa zobrazuje v hornej časti domácej obrazovky. Keď je nastavený profil Normál, zobrazuje sa iba aktuálny dátum.

Ak chcete profil zmeniť, prejdite na požadovaný profil a vyberte položku **Voľby** > **Aktivovať**.

Ak chcete profil prispôsobiť, prejdite na požadovaný profil a vyberte položku **Voľby** > **Personalizovať**. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

Ak chcete nastaviť, aby bol profil aktívny do uplynutia určitého času v priebehu najbližších 24 hodín, prejdite na profil, vyberte položku **Voľby** > **Načasovaný** a požadovaný

čas. Po uplynutí nastaveného času sa profil zmení späť na predchádzajúci aktívny profil bez časového limitu. Keď načasujete profil, na domácej obrazovke sa zobrazuje symbol . Profil Offline nemožno načasovať.

9. Zložka Hudba

Prehrávač hudby



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Prehrávač hudby podporuje formáty súborov, ako sú AAC, AAC +, eAAC+, MP3 a WMA. Prehrávač hudby nemusí nutne podporovať všetky funkcie formátov súborov ani všetky varianty daných formátov.

Prehrávač hudby môžete tiež používať na počúvanie podcastov. Podcasting je metóda prenášania zvuku alebo obrazu cez internet pomocou technológie RSS alebo Atom, ktoré slúžia na prehrávanie obsahu v mobilných zariadeniach a počítačoch.

Do prístroja môžete preniesť hudbu z iných kompatibilných zariadení.

Prehrávanie skladby alebo podcastu



Ak chcete otvoriť Prehrávač hudby, vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Prehr. hudby**.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť nový**.

Po aktualizácii výberu skladby alebo podcastu v prístroji možno budete musieť obnoviť hudobné alebo podcastové knižnice. Ak chcete do knižnice pridať všetky dostupné položky, vyberte možnosť **Voľby** > **Obnoviť knižnicu**.


Prehratie skladby alebo podcastu:


1. Ak chcete prejsť na skladbu alebo podcasty, ktoré si chcete vypočuť, vyberte príslušné kategórie.
2. Ak chcete prehrať položku, vyberte ju zo zoznamu.


Ak chcete prehrávanie prerušiť, klepnite na symbol . Ak chcete prehrávanie obnoviť, klepnite na symbol .


Zložka Hudba



Ak chcete v skladbe prejsť rýchlo dopredu alebo dozadu, klepnite a podržte symbol  alebo .

Ak chcete prejsť na ďalšiu položku, klepnite na symbol .

Ak sa chcete vrátiť na začiatok položky, klepnite na symbol .

Ak chcete prejsť na predchádzajúcu položku, do dvoch sekúnd od začiatku prehrávania skladby alebo podcastu znova klepnite na symbol .

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu prehrávania s náhodným výberom () , vyberte položku **Voľby** > **Náhodné prehrávanie**.


Ak chcete opakovať prehrávanie aktuálnej položky () , všetkých položiek () , alebo ak chcete opakované prehrávanie vypnúť, vyberte položku **Voľby** > **Opakovať**.

Pri prehrávaní podcastov sa možnosť náhodného výberu a opakovaného prehrávania automaticky vypne.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.

Ak chcete upraviť zvuk prehrávania hudby, vyberte položku **Voľby** > **Ekvalizér**.

Ak chcete upraviť vyváženie, stereofónny akustický obraz alebo zosilniť basy, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

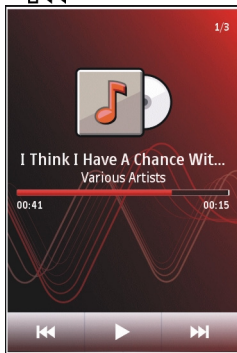

Ak sa chcete vrátiť na domácu obrazovku a nechať prehrávač spustený v pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete prehrávač zavrieť, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť**.

Zoznamy skladieb

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Prehr. hudby** a možnosť **Zoznamy skladieb**.

Ak si chcete pozrieť podrobnosti zoznamu skladieb, vyberte položku **Voľby** > **Detaily zozn. skladieb**.

Vytvorenie zoznamu skladieb

1. Vyberte položku **Voľby** > **Nový zoznam skladieb**.
2. Zadaťte názov zoznamu skladieb a vyberte položku **OK**.
3. Ak chcete skladby pridať teraz, vyberte položku **Áno**. Ak ich chcete pridať neskôr, vyberte položku **Nie**.
4. Ak ste zvolili možnosť **Áno**, vyberte interpretov, ktorých skladby chcete pridať do zoznamu skladieb. Položky pridáte výberom možnosti **Pridaj**.
5. Ak ste výber dokončili, vyberte položku **Hotovo**.

Ak chcete zobraziť zoznam skladieb pod menom interpreta, vyberte položku **Rozbaľ**. Ak chcete zoznam skladieb skryť, vyberte položku **Zbaľ**.

Ak je vložená kompatibilná pamäťová karta, zoznam sa uloží na ňu.

Ak budete chcieť neskôr pridať do zoznamu ďalšie skladby, počas prezerania zoznamu vyberte položku **Voľby** > **Pridať skladby**.

Ak chcete do zoznamu skladieb pridať skladby, albumy, interpretov, žánre a skladateľov z rôznych okien hudobného menu, vyberte príslušnú položku a možnosť **Voľby** > **Pridať do zoznamu** > **Uložený zoznam** alebo **Nový zoznam skladieb**.

Ak chcete skladbu odstrániť zo zoznamu skladieb, vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť**. Týmto skladbu neodstránite z prístroja, ale iba zo zoznamu skladieb.

Ak chcete v zozname skladieb zmeniť poradie skladieb, vyberte skladbu, ktorú chcete presunúť, a zvolte položku **Voľby** > **Reorganizov. zoznam**. Ak chcete presunúť skladbu na novú pozíciu, vyberte skladbu na požadovanej pozícii a zvolte položku **Pusti**. Ak chcete ukončiť zmenu poradia v zozname skladieb, vyberte položku **Hotovo**.

Podcasty

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Prehr. hudby** a možnosť **Podcasty**.

Menu podcastov zobrazí tie podcasty, ktoré sú dostupné v prístroji.

Epizódy podcastov majú tri formy: nikdy neprehrávané, čiastočne prehrané a celkom prehrané. Ak je epizóda čiastočne prehraná, pri ďalšom prehrávaní sa prehrá od miesta, v ktorom ste ju naposledy prestali počúvať. Ak epizóda ešte nebola prehrávaná alebo je celkom prehraná, začne sa prehrávať od začiatku.

Prenos hudby z počítača

Hudbu môžete prenášať týmito spôsobmi:

- Ak chcete v počítači vidieť svoj prístroj ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie, na ktoré možno prenášať dátové súbory, pripojte ho pomocou kompatibilného dátového kábla USB alebo bezdrôtového pripojenia Bluetooth. Ak používate kábel USB, ako režim pripojenia vyberte možnosť **Veľkokapacit. pamäť**. V prístroji musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.
- Ak chcete synchronizovať hudbu pomocou aplikácie Windows Media Player, pripojte kompatibilný kábel USB a ako režim pripojenia vyberte možnosť **Prenos médií**. V prístroji musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.

Ak chcete zmeniť predvolený režim pripojenia USB, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a zvolte možnosť **Pripojenie** > **USB** > **Režim pripojenia USB**.

Hudobný obchod Nokia

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Hud. obchod**.

V hudobnom obchode Nokia (služba siete) môžete vyhľadávať, prezerat' a kupovať hudbu na načítanie do svojho prístroja. Ak si chcete kupovať hudbu, najskôr sa musíte zaregistrovať v príslušnej službe.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudobný obchod Nokia, musíte v prístroji definovať platné miesto prístupu na internet.

Hudobný obchod Nokia nie je dostupný vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

Nastavenia pre hudobný obchod Nokia

Dostupnosť a vzhľad služieb Hudobného obchodu Nokia sa môžu líšiť. Nastavenia tiež môžu byť vopred definované a

Zložka Hudba

nemusia sa dať upraviť. Prístroj vás môže požiadať o výber miesta prístupu, ktoré použijete pri pripojení sa k Hudobnému obchodu Nokia. Vyberte položku **Predvol. miesto prist.**

Nastavenia v Hudobnom obchode Nokia možno budete môcť meniť výberom položky **Vol'by > Nastavenia**.

Nokia Podcasting

Pomocou aplikácie Nokia Podcasting (služba siete) môžete prostredníctvom prístroja bezdrôtovo vyhľadávať, nachádzať, objednávať si alebo načítavať podcasty alebo prehrávať, spravovať a zdieľať audio- a videopodcasty.

Nastavenia aplikácie Podcasting

Ak chcete otvoriť aplikáciu Nokia Podcasting, vyberte položku **Menu > Hudba > Podcasting**.

Skôr ako budete používať aplikáciu Nokia Podcasting, definujte nastavenia spojenia a načítania.

Odporúčaným typom spojenia je sieť WLAN. Ak chcete pred použitím iných typov spojenia získať informácie o podmienkach a poplatkoch za dátové služby, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb. Napríklad paušálny program prenosu dát umožňuje za mesačný poplatok prenos veľkého množstva dát.

Nastavenia spojenia

Ak chcete upraviť nastavenia spojenia, vyberte položku **Vol'by > Nastavenia > Spojenie** a jednu z uvedených možností:

- **Predv. miesto prístupu** — vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije na pripojenie na internet.
- **URL služby hľadania** — Definujte adresu URL vyhľadávacej služby podcastov, ktorá sa má používať pri vyhľadávaní.

Nastavenia načítania

Ak chcete upraviť nastavenia načítania, vyberte položku **Vol'by > Nastavenia > Načítať** a jednu z uvedených možností:

- **Uložiť do zložky** — definujte umiestnenie, do ktorého sa majú podcasty ukladať.
- **Interval aktualizácie** — definujte, ako často sa majú podcasty aktualizovať.
- **Ďalší deň aktualizácie** — definujte dátum nasledujúcej automatickej aktualizácie.
- **Ďalší čas aktualizácie** — Definujte čas nasledujúcej automatickej aktualizácie.

Automatické aktualizácie sú k dispozícii len vtedy, ak ste vybrali konkrétne predvolené miesto prístupu a je spustená aplikácia Nokia Podcasting. Ak nie je aplikácia Nokia Podcasting spustená, automatické aktualizácie nie sú aktívne.

- **Limit načítania (%)** — Definujte v percentách veľkosť pamäte, ktorá sa má použiť na načítanie podcastov.
- **Ak sa limit prekročí** — definujte operáciu, ktorá sa má vykonať v prípade prekročenia limitu načítania.

Nastavenie aplikácie na automatický príjem podcastov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia, v okne nastavení vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť predvolené**.

Načítania

Po vyžiadaní častí podcastu si ich v menu podcastu môžete načítať, usporiadať a prehrať v **Podcasty**.

Ak si chcete prezrieť podcasty, ktoré ste si vyžiadali, vyberte položku **Podcasting** > **Podcasty**.

Ak si chcete prezrieť individuálne názvy častí (časť je určitý multimediálny súbor podcastu), vyberte názov podcastu.

Ak chcete spustiť načítanie, vyberte názov časti. Ak chcete načítať alebo pokračovať v načítaní vybraných alebo označených častí, vyberte položku **Načítať**. Naraz môžete načítavať viac častí.

Ak chcete prehrať časť podcastu počas načítavania alebo po čiastočnom načítaní, vyberte podcast a položku **Voľby** > **Prehrať ukážku**.

Úpne načítané podcasty možno nájsť v priečinku **Podcasty**, no nezobrazia sa, kým sa knižnica neaktualizuje.

Rádio

Počúvanie rádia

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

FM rádio potrebuje anténu nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť k prístroju pripojený kompatibilný headset alebo iné príslušenstvo.

Pri prvom otvorení aplikácie si môžete vybrať, či sa majú lokálne stanice naladiť automaticky.

Ak chcete počúvať nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu, vyberte položku  alebo .

Ak chcete zvuk rádia stlmiť, vyberte položku .

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Stanice** — ak si chcete pozrieť uložené rozhlasové stanice.
- **Naladiť stanice** — ak chcete vyhľadať rozhlasové stanice.
- **Uložiť** — ak chcete uložiť rozhlasovú stanicu.
- **Zapnúť reproduktor** alebo **Vypnúť reproduktor** — ak chcete zapnúť alebo vypnúť reproduktor.
- **Alternatívne frekvencie** — ak chcete vybrať, či má rádio automaticky vyhľadať lepšiu frekvenciu RDS stanice, ak úroveň frekvencie zoslabne.
- **Prehrať na pozadí** — ak sa chcete vrátiť na domácu obrazovku a rádio nechať hrať v pozadí.

Spravovanie rozhlasových staníc

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Ak chcete počúvať uložené stanice, vyberte položku **Voľby** > **Stanice** a potom zo zoznamu vyberte požadovanú stanicu.

Ak chcete stanicu odstrániť alebo premenovať, vyberte položku **Voľby** > **Stanice** > **Voľby** > **Vymazať** alebo **Premenovať**.



Galéria

Ak chcete požadovanú frekvenciu nastaviť manuálne, vyberte položku **Voľby** > **Naladiť stanice** > **Voľby** > **Manuálne**

10. Galéria





Ak chcete ukladať a usporiadať snímky, videoklipy, zvukové klipy a odkazy na obsah prehrávaný on-line, vyberte položku **Menu** > **Galéria**.




Tip: Ak si chcete rýchlo pozrieť snímky a videoklipy, klepnutím na mediálne tlačidlo () otvorte lištu Médiá a vyberte položku .

Zobrazenie a usporiadanie súborov

Vyberte položku **Menu** > **Galéria** a z týchto možností:

-  **Snímky a videá** — Zobrazenie snímok v prehliadači snímok a videoklipov v aplikácii Videocentrum.
-  **Skladby** — Otvorenie aplikácie Prehrávač hudby.
-  **Zvukové klipy** — Počúvanie zvukových klipov.
-  **Iné médiá** — Prezeranie prezentácií.

Jednotlivé zložky môžete vytvárať, otvárať a prezerat' si ich obsah, jednotlivé položky môžete označovať, kopírovať, presúvať a pridávať ich do rôznych zložiek.

Súbory uložené na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené symbolom .

Ak chcete otvoriť súbor, vyberte ho zo zoznamu. Videoklipy a súbory s príponou .ram sa otvárajú a prehrávajú v aplikácii Videocentrum a hudobné a zvukové klipy v aplikácii Prehrávač hudby.

ladenie.

Ak chcete kopírovať alebo presunúť súbory na pamäťovú kartu (ak je vložená) alebo do pamäte prístroja, vyberte súbor, položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Kopírovať** alebo **Presunúť** a niektorú z uvedených možností.

Prezeranie snímok a videoklipov

Vyberte položku **Menu** > **Galéria** a možnosť **Snímky a videá**.

Snímky, videoklipy a zložky sú zobrazené v slučke a usporiadané podľa dátumu a času. Ak si chcete prezerat' jednotlivé súbory, odklepnite doľava alebo doprava. Ak si chcete prezerat' súbory v skupinách, odklepnite nahor alebo nadol.

Ak chcete otvoriť súbor, vyberte ho zo zoznamu. Na priblíženie snímky použite tlačidlo Hlasitosť na prístroji.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Upraviť** — Úprava videoklipu alebo snímky.
- **Použiť súbor** — Ak chcete použiť snímku ako tapetu na domácej obrazovke, vyberte položku **Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete nastaviť snímku ako snímku pre všeobecné hovory, vyberte položku **Ako snímka hovoru**.




Ak chcete nastaviť snímku ako snímku volajúceho kontaktu, vyberte položku **Prideliť kontaktu**.

Ak chcete videoklip nastaviť ako tón zvonenia, vyberte položku **Ako tón zvonenia**.

Ak chcete videoklip prideliť niektorému kontaktu ako tón zvonenia, vyberte položku **Prideliť kontaktu**.

Panel s nástrojmi slúži na výber najčastejšie používaných funkcií spojených so snímkami, videoklipmi a zložkami.

Na paneli s nástrojmi vyberte jednu z týchto možností:

-  **Poslať** — Poslanie vybranej snímky alebo videoklipu.
-  **Upraviť** — Úprava vybranej snímky alebo videoklipu.
-  **Vymazať** — Vymazanie vybranej snímky alebo videoklipu.

Usporiadanie snímok a videoklipov

Vyberte položku **Menu** > **Galéria**, možnosť **Snímky a videá** > **Voľby** a niektorú z uvedených možností:

- **Voľby zložky** — Ak chcete presúvať súbory do zložiek, vyberte položku **Presunúť do zložky**. Ak chcete vytvoriť novú zložku, vyberte položku **Nová zložka**.
- **Usporiadať** — Ak chcete kopírovať súbory do zložiek, vyberte položku **Kopírovať**. Ak chcete presúvať súbory do zložiek, vyberte položku **Presunúť**.
- **Zobraziť podľa** — Zobrazte súbory podľa dátumu, názvu alebo veľkosti.

Režim TV výstup

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia**.

Ak si chcete zachytené snímky a videoklipy prezrieť v kompatibilnom televíznom prijímači, použite výstupný videokábel Nokia.

Skôr ako si budete môcť pozrieť snímky a videoklipy v televíznom prijímači, musíte konfigurovať nastavenia TV výstupu pre používaný televízny systém a pomer zobrazenia. Vyberte položku **Telefón** > **Príslušenstvo** > **TV výstup**.

V režime TV výstup nemožno zobrazenie TV použiť ako hľadáčik fotoaparátu.

Postup zobrazenia fotosnímkov a videoklipov na kompatibilnom televíznom prijímači:

1. Zapojte výstupný videokábel Nokia do videovstupu kompatibilného televízneho prijímača.
2. Opačný koniec výstupného videokábla Nokia zapojte do AV konektora Nokia na prístroji.
3. Možno budete musieť vybrať režim kábla.
4. Vyberte položku **Menu** > **Galéria** a vyhľadajte súbor, ktorý si chcete pozrieť.

Foto-Video

Obrázky sa otvárajú v prehliadači obrázkov a videoklipy sa prehrávajú v prehrávači RealPlayer.

Keď je k prístroju pripojený výstupný videokábel Nokia, všetky zvukové súbory vrátane aktívnych hovorov, zvukov stereovideoklipov, tónov tlačidiel a tónov zvonenia sa prenášajú do televízneho prijímača. Mikrofón prístroja môžete používať ako zvyčajne.

Otvorená snímka sa na televíznom prijímači zobrazí na celú obrazovku. Ak si obrázok počas jeho zobrazovania na



televíznej obrazovke otvoríte ako miniatúru, funkcia zväčšenia nie je k dispozícii.

Ak otvoríte označený videoklip, aplikácia RealPlayer ho začne prehrávať na displeji prístroja i na televíznej obrazovke.

Snímky si môžete na televíznej obrazovke pozrieť ako prezentáciu. Všetky položky v albume alebo označené snímky sa zobrazujú na celej televíznej obrazovke.

Kvalita televíznej snímky sa môže líšiť v dôsledku odlišného rozlíšenia zariadení.

Bezdrôtové rádiové signály, napríklad prichádzajúce hovory, môžu spôsobovať rušenie televízneho obrazu.

11. Foto-Video

Váš prístroj Nokia 5800 XpressMusic má dva fotoaparáty – fotoaparát s vysokým rozlíšením na zadnej strane a fotoaparát s nižším rozlíšením na prednej strane prístroja. Obidva fotoaparáty možno použiť na fotografovanie i nahrávanie videoklipov.

Váš prístroj podporuje snímanie obrazu s rozlíšením 2 048 x 1 536 pixlov. Rozlíšenie obrázkov v tejto príručke môže pôsobiť odlišne.

Aktivácia hlavného fotoaparátu

Ak chcete aktivovať fotoaparát, stlačte tlačidlo snímania.

Ak chcete aktivovať sekundárny fotoaparát, aktivujte hlavný fotoaparát a vyberte položku **Vofby** > **Použiť sekundár. kameru**.

Fotosnímanie

Ovládacie prvky a indikátory na displeji na fotografovanie statických snímok

Hľadáčik pri fotografovaní statických snímok zobrazuje tieto informácie:



- 1 — Indikátor režimu snímania
- 2 — Ovládač priblíženia. Ak chcete ovládač priblíženia zapnúť alebo vypnúť, klepnite na displej.
- 3 — Ikona snímania. Klepnite, ak chcete odfotograovať snímku.
- 4 — Režim blesku. Klepnite, ak chcete zmeniť nastavenia.
- 5 — Nastavenia snímania. Klepnite, ak chcete zmeniť nastavenia.
- 6 — Indikátor úrovne nabitia batérie
- 7 — Indikátor rozlíšenia snímky.
- 8 — Počítadlo snímok (zobrazuje odhadovaný počet snímok, ktoré možno odfotograovať s aktuálnym nastavením kvality snímky a s dostupnou pamäťou).
- 9 — Používaná pamäť. V závislosti od nastavenia prístroja sú k dispozícii tieto možnosti: pamäť prístroja (📁), pamäťová karta (📁) alebo veľkokapacitná pamäť (📁).
- 10 — Indikátor signálu GPS.

Nastavenia fotografovania a nahrávania

Ak chcete otvoriť okno nastavení fotografovania a nahrávania pred odfotograovaním snímky alebo nahrať

videoklipu, vyberte položky **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video** a ☰

Okno nastavení fotografovania a nahrávania obsahuje skratky k rôznym položkám a nastaveniam pred odfotograovaním snímky alebo nahraťím videoklipu.

Po zatvorení aplikácie Foto-Video sa obnovia pôvodné nastavenia fotografovania a nahrávania.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

A – Výber príslušnej scény.

📁 alebo 📷 – Prepínanie medzi režimom videa a režimom fotosnímania.

📏 alebo 📏 – Zobrazenie alebo skrytie mriežky hľadáča (len snímky).

🕒 – Aktivácia samospúšte (len fotosnímky)

🖼️ – Otvorenie aplikácie Galéria.

Nastavenia snímky:

🌈 – Výber farebného efektu.

⚖️ – Nastavenie vyváženia bielej. Výber aktuálnych svetelných podmienok. Táto funkcia umožní fotoaparátu presnejšie reprodukovat farby.

☑️ – Nastavenie kompenzácie expozície (len fotosnímky). Ak fotografujete tmavý objekt na veľmi svetlom pozadí (napríklad na snehu), nastavte expozíciu na hodnotu +1 alebo +2, aby ste znížili jas pozadia. Ak fotografujete svetlé objekty na tmavom pozadí, nastavte hodnotu na -1 alebo -2.

Foto-Video

ISO
A Nastavenie svetelnej citlivosti (len fotosnímky). Zvýšte svetelnú citlivosť pri slabom osvetlení, aby neboli zábery príliš tmavé a rozmazané. Zvýšenie svetelnej citlivosti môže viesť k zvýšeniu šumu snímky.

ⓘ Nastavenie kontrastu (len fotosnímky). Upravte rozdiely medzi najsvetlejšími a najtmavšími časťami snímky.

▣ Nastavenie ostroty (len snímky).

Obraz displeja sa mení podľa definovaných nastavení.

Nastavenia snímania závisia od režimu snímania. Prepínanie medzi režimami nevynuluje definované nastavenia.

Ak vyberiete novú scénu, nastavenia snímania nahradí vybraný režim scén. V prípade potreby môžete po výbere režimu scény zmeniť nastavenia snímania.



Uloženie snímky môže trvať dlhšie, ak ste upravovali nastavenia priblíženia, osvetlenia alebo farieb.

Fotosnímanie

Niekoľko užitočných rád pri fotosnímaní:

- Fotoaparát používajte oboma rukami, aby ste zabránili chveniu.
- Kvalita digitálne priblíženej snímky je nižšia než kvalita nepriblíženej snímky.
- Ak počas približne jednej minúty nevykonáte žiadnu akciu, fotoaparát prejde do režimu šetriaceho batériu. Ak chcete pokračovať vo fotosnímaní, posuňte prepínač blokovania na bočnej strane prístroja.

Fotosnímanie:





1. Ak chcete v prípade potreby prepnúť z režimu videa do režimu fotosnímania, vyberte položku  > .
2. Ak chcete zaostriť na určitý objekt, dopoly stlačte tlačidlo snímania (nie je dostupné v režime na šírku ani v režime športových scén). Zobrazí sa zelený indikátor zaostrenia. Ak nie je zaostrené, zobrazí sa žltý indikátor zaostrenia. Uvoľnite tlačidlo snímania a znova ho dopoly stlačte. Snímku možno odfotografovať i bez zaostrenia.
3. Ak chcete odfotografovať snímku, stlačte tlačidlo snímania. Nehýbte prístrojom, kým sa snímka neuloží a kým sa na displeji nezobrazí výsledná snímka.

Pri zachytávaní snímky záber zväčšíte alebo zmenšíte pomocou tlačidla Zoom na prístroji.

Ak chcete fotoaparát nechať aktívny v pozadí a použiť iné aplikácie, stlačte tlačidlo Menu. Ak sa chcete vrátiť do režimu fotoaparátu, stlačte a podržte tlačidlo snímania.

Po odfotografovaní snímky

Po odfotografovaní snímky vyberte z ponuky týchto možností (k dispozícii, iba ak je vybraná položka **Voľby** > **Nastavenia** > **Ukázať zachytenú snímku** > **Áno**):

-  **Poslať** — Odošlite snímku v multimediálnej správe, e-maile alebo prostredníctvom iného typu pripojenia, ako napríklad pripojenia Bluetooth.
Ak chcete poslať snímku osobe, s ktorou telefonujete, počas hovoru vyberte položku  **Poslať volajúcemu**.
-  **Vymazať** — Vymazanie snímky
-  — Otvorenie aplikácie Galéria.

Ak chcete použiť snímku ako tapetu na domácej obrazovke, vyberte položku **Voľby** > **Použiť snímku** > **Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete nastaviť snímku ako predvolenú snímku pre všetky hovory, vyberte položku **Voľby** > **Použiť snímku** > **Ako snímka hovoru**.





Ak chcete snímku pridať kontaktu, vyberte položku **Voľby** > **Použiť snímku** > **Prideliť kontaktu**.

Ak sa chcete vrátiť do režimu hľadáča a zachytiť novú snímku, stlačte tlačidlo snímania.

Blesk a svetlo na videosnímanie


Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

Fotoaparát prístroja je vybavený dvojitým diódovým bleskom na fotografovanie pri slabom osvetlení.

Ak chcete vybrať požadovaný režim blesku, klepnite na jeden z nasledujúcich indikátorov aktuálneho režimu blesku:  **Automatický**,  **Redukcia červ.**,  **Zapnutý** a  **Vypnutý**.

Po odstránení zadného krytu sa nedotýkajte diód blesku. Po dlhšom používaní môžu byť diódy horúce.


Prisvetlenie pre videosnímanie


Ak chcete počas videosnímania pri slabom osvetlení zlepšiť osvetlenie záberu, vyberte položku 

Scény

Scéna pomáha vybrať správne nastavenie farieb a osvetlenia v danom prostredí. Nastavenia každej scény sú optimalizované, aby vyhovovali konkrétnemu štýlu alebo prostrediu.

V režime snímok je predvolene nastavená scéna **Automatická** a v režime videa **Automatický** (obe označené ikonou **A**).

Ak chcete zmeniť scénu, vyberte položku  > **Režimy scény** a príslušnú scénu.

Ak chcete scénu prispôbiť určitému prostrediu, prejdite na položku **Definuje užívateľ**  a vyberte možnosť **Zmeniť**. Vo vlastnej scéne môžete meniť rôzne nastavenia osvetlenia a farieb. Ak chcete kopírovať nastavenia inej scény, vyberte položku **Podľa režimu scény** a požadovanú scénu. Ak chcete uložiť zmeny a vrátiť sa do zoznamu scén, vyberte položku **Späť**. Ak chcete aktivovať vlastnú scénu, vyberte položku **Definuje užívateľ** > **Zvoliť**.

Informácie o polohe




Do detailov nasnímaného materiálu môžete automaticky pridávať informácie o polohe nasnímania.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video**.

Ak chcete do nasnímaného materiálu pridávať informácie o polohe, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Zobrazíť info GPS** > **Zapnuté**.



Indikátory informácií o polohe:

Foto-Video




-  — informácie o polohe sú nedostupné. Systém GPS ostane v pozadí zapnutý niekoľko minút. Ak sa nadviaže spojenie so satelitom a indikátor sa v priebehu tohto času zmení na , všetky snímky a videoklipy nasnímané v tomto čase sa označia na základe informácií o určení polohy prijatej zo systému GPS.
-  — informácie o polohe sú dostupné. Informácie o polohe sa pridávajú k detailom súborov.

Vy na snímke – samospúšť

Keď potrebujete zdržať snímame, aby ste sa mohli sami zaradiť do snímanej fotografie, použite samospúšť.

Ak chcete nastaviť časový úsek pre samospúšť, vyberte položku  >  a potrebný časový úsek pred nasnímaním.

Ak chcete aktivovať samospúšť, vyberte položku **Aktivuj**. Keď je časovač spustený, na displeji bliká ikona stopiek a zobrazuje sa zostávajúci čas. Po uplynutí nastaveného času fotoaparát zachytí snímku.


Ak chcete samospúšť vypnúť, vyberte položku  >  > .

 **Tip:** Ak chcete dosiahnuť lepšiu stabilitu prístroja počas snímania, vyberte položku **2 sekundy**.

Fotografovanie snímok v sekvencii

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video**.

Sekvenčný režim možno použiť iba s hlavným fotoaparátom.


Ak chcete spustiť fotografovanie snímok v rýchlej sekvencii, vyberte položky **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video** a  > **Sekvenčný**. Ak chcete zatvoriť okno nastavení, klepnite na displej nad oknom. Stlačte a podržte tlačidlo snímame. Prístroj bude fotografovať snímky, až kým neuvolníte tlačidlo alebo kým sa neminie dostupná pamäť. Ak spúšť tlačíte krátko, prístroj odfotoграфuje šesť snímok v sekvencii.

Ak chcete odfotoграфovať dve alebo viac snímok v určených intervaloch, vyberte požadovaný časový interval. Ak chcete fotografovať snímky, stlačte spúšť. Fotografovanie snímok zastavíte výberom položky **Zruš**. Počet odfotoграфovaných snímok závisí od dostupnej pamäte.

Odfotografované snímky sa zobrazia v mriežke. Ak ste použili nastavenie určitého časového intervalu, na displeji sa zobrazí len posledná odfotoграфovaná snímka. Ostatné snímky si možno pozrieť v aplikácii Galéria.




Sekvenčný režim môžete používať aj so samospúšťou.


Ak sa chcete vrátiť k hľadáčiku sekvenčného režimu, stlačte tlačidlo snímame.

Ak chcete vypnúť sekvenčný režim, vyberte položku  > **Sekvenčný režim** > **Vypnúť**.

Snímame videoklipu


Snímame videoklipov

1. Ak chcete v prípade potreby prepnúť z režimu  fotosnímania do režimu videa, vyberte položku  a režim videosnímania .

2. Ak chcete spustiť snímanie, stlačte tlačidlo snímania alebo klepnite na indikátor . Zobrazí sa červená ikona snímania a zaznie tón.
3. Ak chcete kedykoľvek snímanie prerušiť, vyberte položku **Preruš.** Ak chcete snímanie obnoviť, vyberte položku **Pokračuj.** Ak snímanie prerušíte a minútu nestlačíte žiadne tlačidlo, snímanie sa zastaví.
Ak chcete snímaný objekt priblížiť alebo oddialiť, použite tlačidlo Zoom na prístroji.
4. Ak chcete snímanie zastaviť, stlačte tlačidlo snímania. Videoklip sa automaticky uloží v aplikácii Galéria. Maximálna dĺžka videoklipu v kvalite na zdieľanie je približne 30 sekúnd a s inými nastaveniami kvality až 90 minút.

Ovládacie prvky a indikátory na displeji pri snímaní videoklipov

Hľadáčik pri snímaní videoklipov zobrazuje tieto informácie:

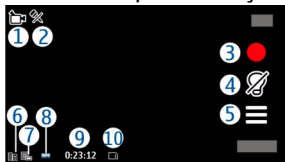





- 1 — Indikátor režimu snímania
- 2 — Indikátor zapnutej funkcie stlmenia zvuku
- 3 — Ikona snímania. Klepnite, ak chcete nasnímať videoklip.

- 4 — Zapnutie/vypnutie prisetlenia pre videosnímanie
- 5 — Nastavenia snímania. Klepnite, ak chcete zmeniť nastavenia.
- 6 — Indikátor úrovne nabitia batérie
- 7 — Indikátor kvality videoklipu. Ak chcete zmeniť toto nastavenie, vyberte položku **Volby** > **Nastavenia** > **Kvalita videa**.
- 8 — Typ súboru videoklipu
- 9 — Dostupný čas na snímanie. Počas snímania indikátor dĺžky videoklipu zobrazuje aj uplynutý a zostávajúci čas.
- 10 — Umiestenie, kam sa videoklip uloží

Po nasnímaní videoklipu

Po nahratí videoklipu vyberte z ponuky týchto možností (k dispozícii, iba ak je vybraná položka **Volby** > **Nastavenia** > **Ukázať zachytené video** > **Áno**):

-  **Prehrať** — Prehrávanie práve nasnímaného videoklipu.
-  **Vymazať** — Vymazanie videoklipu.
-  **Poslať** alebo stlačenie tlačidla Volat' — Odoslanie videoklipu v multimediálnej správe, e-maile alebo prostredníctvom iného typu pripojenia, ako napríklad pripojenia Bluetooth. Videoklipy uložené vo formáte MPEG4 možno nebudete môcť poslať v multimediálnych správach.

Ak chcete videoklip poslať osobe, s ktorou telefonujete, počas hovoru vyberte položku  (**Poslať volajúcemu**).

Určenie polohy (GPS)

Ak sa chcete vrátiť do režimu hľadáča a nasnímať nový videoklip, stlačte tlačidlo snímania.

12. Určenie polohy (GPS)

Na zistenie svojej polohy alebo na meranie vzdialenosti a určovanie súradníc môžete používať napríklad aplikácie Mapy a Dáta GPS. Tieto aplikácie vyžadujú spojenie GPS.

0 navigačnom systéme GPS

Súradnice v systéme GPS sú vyjadrené v stupňoch a desatinách stupňov s použitím medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. GPS prijímač je určený pre činnosť na otvorenom priestranstve, aby bol možný príjem GPS signálov.

GPS sa nemá používať na presné meranie polohy a pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiokomunikačnej siete.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť rôzne metódy určenia polohy, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita** a možnosť **Poloha** > **Metódy určenia polohy**.

Asistovaný systém GPS (A-GPS)

Váš prístroj podporuje tiež asistovaný systém GPS (A-GPS).

Ide o službu siete.

Asistované GPS (A-GPS) sa používa na získanie pomocných dát prostredníctvom paketového dátového spojenia, ktoré napomáha pri výpočte súradníc vašej aktuálnej polohy, keď vaše zariadenie prijíma signály zo satelitov.

Po aktivácii systému A-GPS prijíma váš prístroj z asistenčného servera dát cez celulárnu sieť užitočné satelitné informácie. Pomocou týchto údajov môže prístroj rýchlejšie získať polohu GPS.

Ak nie sú k dispozícii špecifické nastavenia systému A-GPS konkrétneho poskytovateľa služieb, prístroj predvolene využíva službu Nokia A-GPS. Údaje z asistenčného servera dát systému Nokia A-GPS prístroj prijíma len v prípade potreby.

Ak chcete prijímať údaje zo služby Nokia A-GPS prostredníctvom paketového dátového spojenia, musí byť v prístroji definované miesto prístupu k internetu. Ak chcete definovať miesto prístupu pre systém A-GPS, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita** a možnosť **Poloha** > **Server**


určenia polohy > **Miesto prístupu**. Pre túto službu nemožno využívať miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN). Použiť možno len miesto prístupu k internetu prostredníctvom paketového dátového spojenia. Pri prvom použití služby GPS prístroj zobrazí výzvu na výber miesta prístupu k internetu.

Správne držanie prístroja

Keď používate prijímač GPS, nezakrývajte rukou anténu.

Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľkých sekúnd až niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie.

Prijímač GPS je napájaný z batérie prístroja. Používanie prijímača GPS môže rýchlejšie vybiť batériu.

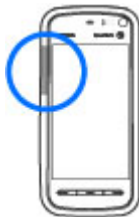


Tipy na vytvorenie spojenia GPS

Kontrola stavu satelitného signálu

Ak chcete skontrolovať, koľko satelitov prístroj našiel a či prijíma satelitné signály, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita** a možnosť **Dáta GPS** > **Poloha** > **Voľby** > **Stav satelitu**.

Určenie polohy (GPS)



Ak prístroj našiel satelity, v informačnom okne satelitov sa zobrazí lišta každého z nich. Čím je lišta dlhšia, tým je signál silnejší. Keď prístroj prijme dostatok údajov zo satelitného signálu na výpočet súradníc vašej polohy, lišta sa vyplní modrou farbou.

Ak chcete zobraziť polohy nájdených satelitov, vyberte položku **Zmeň zobr.**

Na začiatku musí prístroj prijať informácie o polohe aspoň zo štyroch satelitov, aby mohol vypočítať súradnice vašej polohy. Po uskutočnení úvodného výpočtu možno pokračovať vo výpočte súradníc vašej polohy za pomoci troch satelitov. Výpočet je však vo všeobecnosti presnejší, ak sa nájde viac satelitov.

Ak vaše zariadenie nie je schopné zachytiť signál satelitu, zvážte tieto skutočnosti:

- Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von.
- Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo.
- Skontrolujte, či rukou nezakrývate anténu GPS zariadenia.
- Zlé poveternostné podmienky môžu ovplyvniť kvalitu signálu.
- Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokať satelitný signál.

Požiadavky na určenie polohy

Môže sa stať, že zo služby siete dostanete požiadavku na určenie vašej polohy. Poskytovatelia služieb môžu ponúkať

Určenie polohy (GPS)

informácie o miestnych témach, napríklad o počasí alebo dopravných podmienkach, ktoré sú založené na polohe prístroja.

Ak dostanete požiadavku na určenie polohy, zobrazí sa správa, že služba vykonáva túto požiadavku. Ak chcete povoliť odoslanie informácie o polohe, vyberte položku **Prijmi** alebo položku **Odmietni**, ak chcete požiadavku odmietnuť.

Orientačné body

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita** a možnosť **Orientačné body**.

Pomocou aplikácie Orientačné body môžete v prístroji uložiť informácie o polohe konkrétneho miesta. Uložené lokality môžete triediť podľa rôznych kategórií, ako napríklad práca, a pridať k nim ďalšie informácie, napríklad adresy. Uložené orientačné body môžete využiť v kompatibilných aplikáciách, napríklad v aplikácii Dáta GPS.

Súradnice v systéme GPS sú vyjadrené v stupňoch a desatinách stupňov s použitím medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Nový orientačný bod** — Vytvorte nový orientačný bod. Ak chcete požiadať o určenie vašej aktuálnej polohy, vyberte položku **Aktuálna poloha**. Ak chcete informácie o polohe zadať manuálne, vyberte položku **Zadať manuálne**.
- **Upraviť** — Upravte alebo pridajte informácie k uloženému orientačnému bodu (napríklad adresu ulice).

- **Pridať do kategórie** — Pridajte orientačný bod do kategórie v aplikácii Orientačné body. Vyberte jednotlivé kategórie, do ktorých chcete orientačný bod pridať.
- **Poslať** — Pošlite jeden alebo niekoľko orientačných bodov kompatibilnému zariadeniu. Prijaté orientačné body sa uložia do zložky Prijaté v aplikácii Správy.

Orientačné body môžete triediť do vopred definovaných kategórií a vytvárať nové kategórie. Ak chcete upraviť alebo vytvoriť novú kategóriu orientačných bodov, otvorte kartu kategórií a vyberte položku **Voľby** > **Upraviť kategórie**.

Dáta GPS

Aplikácia Dáta GPS poskytuje navigačné informácie na trase na určené miesto, informácie o vašej aktuálnej polohe a cestovné informácie, napríklad o približnej vzdialenosti do cieľa a približnom trvaní cesty.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita** a možnosť **Dáta GPS**.

Nastavenia určenia polohy

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita** a možnosť **Poloha**.

Metódy určovania polohy

- **Integrované GPS** — použite prijímač GPS integrovaný v prístroji.
- **Asistované GPS** — Údaje z asistovaného servera dát môžete prijímať pomocou asistovaného systému GPS (A-GPS).

- **Bluetooth GPS** — použijete kompatibilný externý prijímač GPS s podporou technológie Bluetooth.
- **Poskytované siete** — Využijete informácie z celulárnej siete (služba siete).

Server určenia polohy

Ak chcete definovať miesto prístupu a server určenia polohy pre A-GPS, vyberte položku **Server určenia polohy**. Server určenia polohy už mohol nastaviť poskytovateľ služieb a jeho nastavenia možno nebudete môcť meniť.

13. Mapy

Mapy

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

Aplikácia Nokia Mapy umožňuje zobrazit' vašu aktuálnu polohu na mape, prezerať mapy rôznych miest a krajín, vyhľadávať adresy a rôzne zaujímavé miesta, plánovať cesty z jedného miesta na iné, ukladať lokality a posilať ich do kompatibilných zariadení. Môžete si tiež kúpiť licencie pre špeciálne služby, ako sú turistickí sprievodcovia, dopravné informácie a navigačné služby s hlasovým navádzaním. Tieto služby nie sú k dispozícii pre všetky krajiny a regióny.

Pri prvom použití aplikácie Nokia Mapy možno budete musieť vybrať miesto prístupu pre načítavanie máp.

Keď si prezerať oblasť, ktorá sa nenachádza v mapách načítaných v prístroji, mapa pre danú oblasť sa automaticky načíta do vášho prístroja cez internet. Niektoré mapy môžu byť dostupné v prístroji alebo na pamäťovej karte. Na

Nastavenie sústavy

Ak chcete vybrať, aký systém mier sa má použiť pre rýchlosti a vzdialenosti, vyberte položku **Systém merania** > **Metrické** alebo **Britské**.

Ak chcete zadať, v akom formáte majú byť súradnicové informácie zobrazené v prístroji, vyberte položku **Formát súradníc** a požadovaný formát.

načítavanie máp môžete použiť aj počítačový softvér Nokia Map Loader. Ak chcete inštalovať aplikáciu Nokia Map Loader v kompatibilnom počítači, pozrite si informácie na adrese www.nokia.com/maps.



Tip: Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za prenos dát, môžete aplikáciu Mapy používať aj bez internetového pripojenia a pozerat' si mapy uložené v prístroji alebo na pamäťovej karte.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.

Načítavanie máp a špeciálnych služieb môže zahŕňať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Určovanie polohy prostredníctvom siete


Mobilnú sieť môžete použiť na vyhľadávanie aktuálnej polohy, dokonca aj keď sa nachádzate vnútri. Je to rýchlejšie ako pomocou systému GPS, ale menej presné a túto polohu nemôžete použiť ako východiskový bod navigácie.

Ak chcete na určenie polohy využiť mobilnú sieť, spustíte aplikáciu Mapy a ako metódu určenia polohy vyberte položku **Využíva sieť**. Po nadviazaní spojenia nahradí spojenie GPS mobilnú sieť ako metódu určenia polohy.

Pohyb na mape

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

Ak chcete priblížiť svoju polohu GPS alebo poslednú známu polohu, vyberte položku **Volby** > **Moja pol.**.


Keď je spojenie GPS aktívne, vaša aktuálna poloha sa označí na mape ikonou .

Ak sa chcete pohybovať na mape, posúvajte ju. Mapa je predvolene orientovaná na sever.


Keď si pri aktívnom spojení prezeráte na displeji prístroja mapu a prejdete na oblasť, ktorú načítané mapy nepokrývajú, automaticky sa načíta nová mapa. Mapy sa automaticky ukládajú do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená).

Ak chcete zobrazenie na mape priblížiť alebo oddialiť, vyberte položku **+** alebo **-**.

Indikátory displeja

Indikátor systému GPS  zobrazuje dostupnosť a silu satelitného signálu. Každá lišta označuje jeden satelit. Keď sa prístroj pokúša nájsť satelit, lišta je žltá. Keď prístroj zo satelitu prijme dostatočné množstvo údajov na nadviazanie spojenia GPS, lišta zmení farbu na zelenú. Čím je viac zelených líšt, tým je signál spojenia GPS silnejší.

Na začiatku musí prístroj prijať informácie o polohe aspoň zo štyroch satelitov, aby mohol vypočítať súradnice vašej polohy. Po uskutočnení úvodného výpočtu stačia signály z troch satelitov.

Indikátor prenosu údajov  **21.5 kb** zobrazuje použité internetové pripojenie a množstvo údajov prenesených od spustenia aplikácie.

Vyhľadávanie lokalít

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

Ak chcete vyhľadať lokalitu v meste alebo oblasti zobrazenej na mape, do vyhľadávacieho poľa zadajte celú alebo čiastočnú adresu lokality. Klepnite na zelenú šípku a vyberte položku **Hľadať**. Ak chcete vyhľadať lokalitu v inom meste, zadajte celú alebo čiastočnú adresu mesta (napríklad **London Oxford Street**). Najlepšie výsledky získate, ak zadáte názov mesta v miestnom jazyku.



Tip: Ak si nie ste istí názvom lokality, zadajte len prvé znaky hľadaného slova. Najlepšie výsledky dosiahnete zadáním minimálne troch znakov.

Ak chcete nájsť konkrétnu adresu alebo adresu v inej krajine, vyberte položku **Voľby** > **Hľadať** > **Adresy**. Kategórie **Krajina/región *** a **Mesto/PSČ *** sú povinné.



Tip: Ak chcete vyhľadať lokality v inej krajine pomocou vyhľadávacieho poľa, do vyhľadávacieho poľa zadajte aj názov krajiny: **Rome Italy**. Zadajte názov krajiny v angličtine alebo použite trojmiestny abecedný kód ISO (ITA pre Taliansko, GBR pre Veľkú Britániu, CHN pre Čínu).

Ak chcete adresu lokality importovať z aplikácie Kontakty, vyberte položku **Voľby** > **Hľadať** > **Adresy** > **Voľby** > **Vybrať z kontaktov**.

Ak vyhľadáвате lokality bez internetového pripojenia, výsledky sú obmedzené na lokality v okruhu 50 km (31 míľ).

Vyhľadávanie podľa kategórií

Výsledky vyhľadávania sú usporiadané podľa kategórií. Ak chcete vyhľadávanie obmedziť len na jednu kategóriu, vyberte položku **Voľby** > **Hľadať** > **Miesta** a príslušnú kategóriu.



Príklad: Ak chcete vyhľadať reštaurácie v blízkosti vašej aktuálnej polohy, vyberte možnosť **Voľby** > **Hľadať** > **Miesta** > **Občerstvenie** > **Reštaurácie**.



Príklad: Ak chcete vyhľadať určitý hotel, vyberte položku **Voľby** > **Hľadať** > **Miesta** > **Ubytovanie**. Do vyhľadávacieho poľa zadajte názov hotela a vyberte položku **Hľadať všetko**.

Plánovanie trasy

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

Ak chcete napláňovať trasu, vyberte východiskový bod na mape, klepnite na časť s informáciami v hornej časti mapy a vyberte položku **Pridať do trasy**.

Ak chcete definovať cieľ a pridať do trasy ďalšie lokality, vyhľadajte príslušnú lokalitu a vyberte položku **Voľby** > **Pridať bod trasy**.

Ak chcete zmeniť poradie lokalít v trase, klepnite na príslušnú lokalitu a vyberte položku **Presunúť**. Presuňte sa na umiestnenie, kam chcete lokalitu presunúť, a vyberte položku **Vybrať**.

Ak chcete trasu upraviť, klepnite na lokalitu a vyberte položku **Upraviť trasu**.

Ak chcete definovať nastavenia trasy, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete trasu zobraziť na mape, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť trasu**.

Ak chcete navigovať do cieľa autom alebo pešo a kúpili ste si licenciu pre tieto špeciálne služby, vyberte položku **Voľby** > **Začať jazdu** alebo **Začať chôdzu**.

Ak chcete trasu uložiť, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť trasu**.

Ukladanie a posielanie lokalít

Ak chcete uložiť lokalitu do prístroja, vyberte požadovanú lokalitu, klepnite na časť s informáciami v hornej časti mapy a vyberte položku **Pridať k Mojim miest.**. Lokalita sa uloží v zložke **Oblúbené položky** > **Moje miesta**.

Ak chcete poslať lokalitu do kompatibilného zariadenia, klepnite na lokalitu a vyberte položku **Odoslať**. Ak lokalitu odošlete v textovej správe, príslušné informácie sa skonvertujú na obyčajný text.

Prezeranie uložených položiek

Ak si chcete prezrieť položky uložené v prístroji, vyberte možnosť **Voľby** > **Oblúbené položky**.

Miesta

Ak si chcete prezrieť lokality uložené v prístroji, vyberte možnosť **Moje miesta**.

Ak chcete usporiadať uložené lokality, vyberte položku **Voľby** > **Zoradiť**.

Ak si chcete pozrieť vybranú lokalitu na mape, vyberte položku **Zobraziť na mape**.

Ak chcete lokalitu pridať do trasy, klepnite na príslušnú lokalitu a vyberte položku **Pridať** > **Pridať do trasy**.

História

Ak si chcete pozrieť, ktoré lokality ste vyhľadávali na mape, vyberte položku **História**.

Ak si chcete pozrieť vybranú lokalitu na mape, vyberte položku **Zobraziť na mape**.

Ak chcete poslať lokalitu do kompatibilného zariadenia, klepnite na lokalitu a vyberte položku **Odoslať**.

Zbierky

Ak chcete vytvoriť zbierku oblúbených miest, ako sú reštaurácie alebo múzeá, vyberte položku **Zbierky** > **Voľby** > **Nová zbierka**.

Ak chcete pridať lokality do zbierky, otvorte zložku **Moje miesta**, klepnite na príslušnú lokalitu a vyberte položku **Pridať** > **Pridanie do zbierky**.

Ak si chcete pozrieť vybranú lokalitu na mape, vyberte položku **Zobraziť na mape**.

Trasy

Ak chcete pozrieť uložené trasy, vyberte položku **Trasy**.

Ak chcete otvoriť vybranú trasu, vyberte položku **Voľby** > **Otvoriť**.

Navigácia do cieľa

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

Ak chcete navigovať do cieľa, musíte si kúpiť licenciu na službu navigácie.

Ak si chcete kúpiť licenciu pre chodcov a vodičov s hlasovým navádzaním, vyberte položku **Autom a pešo**. Ak si chcete kúpiť licenciu len pre chodcov, vyberte položku **Pešo**. Licencia je špecifická pre jednotlivé regióny a možno ju používať iba

vo vybranej oblasti. Za licenciu môžete zaplatiť prostredníctvom platobnej karty alebo vám príslušná čiastka môže byť pripísaná k telefónnemu účtu (ak poskytovateľ služieb takúto možnosť podporuje). Licenciu môžete zo svojho prístroja preniesť aj do iného kompatibilného zariadenia, ale súčasne ju možno používať len v jednom prístroji.

Keď používate navigáciu prvýkrát, prístroj zobrazí výzvu na výber jazyka hlasového navádzania a načítanie súborov hlasového navádzania vo vybranom jazyku. Ak si chcete jazyk zmeniť neskôr, v hlavnom okne vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Navigácia** > **Hlasový sprievodca**. Hlasové navádzanie nie je dostupné pri navigácii pre chodcov.

Ak chcete spustiť navigáciu, vyberte polohu a zvolte možnosť **Prejsť autom sem** alebo **Prejsť pešo sem**.

Navigáciu zastavíte výberom položky **Voľby** > **Zastaviť navigáciu**.

Aktualizácia máp

Ak chcete aktualizovať mapy v prístroji, vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Mapa** > **Voľby** >

14. Prepojenie

Prístroj ponúka niekoľko možností pripojenia k internetu, k inému kompatibilnému zariadeniu alebo k počítaču.

Vyhľadať aktualiz. mapy alebo použite aplikáciu Nokia Map Loader.

Ak chcete aktualizovať aplikáciu Mapy, prejdite na lokalitu <http://maps.nokia.com>.

Nokia Map Loader

Pomocou aplikácie Nokia Map Loader môžete z internetu načítavať mapy a súbory hlasového navádzania do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu. Skôr ako začnete používať aplikáciu Nokia Map Loader, musíte si aspoň raz prezrieť mapu pomocou aplikácie Nokia Mapy, pretože aplikácia Nokia Map Loader využíva informácie z aplikácie Mapy na kontrolu verzie dát máp na načítanie.

Ak chcete inštalovať aplikáciu Nokia Map Loader do kompatibilného počítača alebo systému Mac, prejdite na lokalitu <http://maps.nokia.com> a riadte sa pokynmi na obrazovke.

Dátové spojenia a miesta prístupu

Váš prístroj podporuje paketové dátové spojenia (služba siete), napríklad GPRS v sieti GSM. Keď svoj prístroj používate

Prepojenie

v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne aktívnych viac dátových spojení a prístupové miesta sa môžu o dátové spojenia deliť. V sieti UMTS zostávajú dátové spojenia aktívne aj počas hlasových hovorov.

Môžete používať aj dátové spojenia cez sieť WLAN. V bezdrôtovej sieti LAN možno naraz aktivovať iba jedno spojenie, ale to isté miesto prístupu môžu využívať viaceré aplikácie.


Na vytvorenie dátového spojenia sa vyžaduje miesto prístupu. Môžete definovať rozličné miesta prístupu, napríklad:

- miesto prístupu pre správy MMS na odosielanie a príjem multimediálnych správ.
- miesto prístupu na internet (IAP) na odosielanie a príjem elektronickej pošty a pripojenie na internet.

Informujte sa u poskytovateľa služieb, aké miesto prístupu je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb paketového dátového spojenia sa informujte u poskytovateľa služieb.

Nastavenia siete

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Sieť**.

Prístroj dokáže automaticky prepínať medzi sieťami GSM a UMTS. Siete GSM sú označené symbolom . Siete UMTS sú označené symbolom **3G**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Režim siete** — Vyberte, ktorá sieť sa má použiť. Ak vyberiete položku **Duálny režim**, prístroj vyberie sieť GSM alebo UMTS automaticky podľa parametrov siete a roamingových dohôd medzi poskytovateľmi bezdrôtových služieb. Podrobnosti a informácie o roamingových poplatkoch získate od poskytovateľa služieb siete. Táto možnosť sa zobrazí, iba ak ju podporuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Roamingová dohoda je dohoda medzi dvoma alebo viacerými poskytovateľmi služieb, ktorá umožňuje účastníkom jedného poskytovateľa služieb využívať služby ostatných poskytovateľov.

- **Voľba operátora** — Ak chcete, aby prístroj vyhľadal a vybral jednu z dostupných sietí, vyberte položku **Automatická**. Ak chcete sieť vybrať manuálne zo zoznamu, vyberte položku **Manuálna**. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, zaznie tón chyby a prístroj požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať dohodu o roamingu s vašou domácou sieťou.
- **Info o sieti** — Nastavte prístroj, aby oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti využívajúcej mikrocelulárnu technológiu (MCN), a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií.

Bezdrôtová sieť LAN

Váš prístroj môže vyhľadať a pripojiť sa k bezdrôtovým lokálnym sieťam (WLAN). Pomocou siete WLAN môžete pripojiť prístroj k internetu a kompatibilným zariadeniam, ktoré podporujú sieť WLAN.

O sieti WLAN

Ak chcete používať pripojenie bezdrôtovej siete LAN (WLAN), musí byť dostupná vo vašej lokalite a prístroj k nej musí byť pripojený. Niektoré siete WLAN sú chránené a na pripojenie k nim je potrebný prístupový kľúč, ktorý získate od poskytovateľa služieb.

V niektorých krajinách, napríklad vo Francúzsku, platia obmedzenia na používanie funkcií bezdrôtových sietí LAN. Informujte sa podrobnejšie na miestnych úradoch.

Pri používaní funkcií využívajúcich bezdrôtovú sieť LAN alebo funkcií, ktoré možno spustiť na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a skracuje sa dĺžka napájacieho cyklu batérie.

Váš prístroj podporuje nasledujúce funkcie siete WLAN:

- norma IEEE 802.11b/g,
- prevádzka na frekvencii 2,4 GHz,
- šifrovacie metódy WEP s kľúčmi do 128 bitov, chránený prístup Wi-Fi (WPA) a metóda autentifikácie 802.1x. Tieto funkcie možno použiť, iba ak ich podporuje sieť.



Dôležité: Vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania, aby sa zvýšila bezpečnosť vášho pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

Spojenie so sieťou WLAN

Ak chcete použiť pripojenie bezdrôtovej siete LAN (WLAN), musíte pre ňu vytvoriť miesto prístupu na internet (IAP).

Miesto prístupu použite pre aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie na internet.

Spojenie so sieťou WLAN sa nadviaže po vytvorení dátového spojenia prostredníctvom miesta prístupu na internet pre sieť WLAN. Po ukončení dátového spojenia sa ukončí aj aktívne spojenie so sieťou WLAN.

Sieť WLAN môžete použiť počas hlasového hovoru alebo aktívneho dátového spojenia. Súčasne sa môžete pripojiť len k jednému prístroju s miestom prístupu pre sieť WLAN, jedno miesto prístupu na internet však môže použiť viacero aplikácií.

Keď je prístroj v profile offline, naďalej môžete používať sieť WLAN (ak je dostupná). Pri vytváraní a používaní spojenia prostredníctvom siete WLAN dodržiavajte všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá.



Tip: Ak chcete zistiť špecifickú adresu riadenia prístupu k médiu (MAC), ktorá identifikuje prístroj, otvorte funkciu voľby čísla a zadajte kombináciu ***#62209526#**.

Sprievodca sieťou WLAN

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Wireless LAN**.

Sprievodca sieťou WLAN vám pomôže pripojiť sa k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN) a spravovať pripojenia k sieti WLAN.

Ak sa pri vyhľadávaní nájdu siete WLAN, miesto prístupu k internetu (IAP) vytvoríte a webový prehliadač, ktorý bude

Prepojenie

toto miesto prístupu využívať, spustíte výberom pripojenia a položky **Začať prezerat' web**.

Ak vyberiete zabezpečenú sieť WLAN, prístroj si vyžiada zadanie príslušných kódov. Ak sa chcete pripojiť k skrytej sieti, musíte zadať správny názov siete (identifikátor siete SSID).

Ak už je prehliadač spustený pomocou aktuálneho aktívneho pripojenia siete WLAN, k webovému prehliadaču sa vrátite výberom položky **Pokračovať v prez. webu**. Ak chcete ukončiť aktívne pripojenie, vyberte príslušné pripojenie a položku **Odpojiť WLAN**.

Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Wireless LAN** > **Voľby**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Filtrovať siete WLAN** — Vyfiltrujte v zozname nájdených sietí bezdrôtové siete LAN (WLAN). Pri ďalšom vyhľadávaní sietí WLAN aplikácia vybrané siete nezobrazí.
- **Detaily** — Pozrite si podrobnosti siete zobrazené v zozname. Ak vyberiete aktívne spojenie, zobrazia sa údaje o spojení.

Prevádzkové režimy

Siete WLAN môžu pracovať v dvoch prevádzkových režimoch – infraštruktúrnom a nezávislom (ad hoc).

Infraštruktúrny prevádzkový režim umožňuje dva typy komunikácie: vzájomné prepojenie bezdrôtových zariadení cez miesto prístupu siete WLAN alebo pripojenie


bezdrôtového zariadenia k pevnej sieti LAN cez miesto prístupu siete WLAN.

V nezávislom (ad hoc) prevádzkovom režime si zariadenia môžu vzájomne posielat' dáta priamo.

Nastavenia bezdrôtovej siete LAN

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Wireless LAN** > **Voľby** > **Nastavenia**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Ukázat' dostupnosť WLAN** — Vyberte, či sa má v prípade, ak je dostupná bezdrôtová sieť LAN (WLAN), zobraziť symbol .



Tip: Ak chcete otvoriť aplikáciu Sprievodca WLAN a pozrieť si dostupné možnosti, vyberte ikonu siete WLAN a v dialógovom okne vyberte zvýraznený text vedľa ikony siete WLAN.

- **Vyhľadávať siete** — Ak nastavíte položku **Ukázat' dostupnosť WLAN** na možnosť **Áno**, môžete vybrať, ako často bude prístroj vyhľadávať dostupné siete WLAN a aktualizovať indikátor.
- **Test pripoj. k internetu** — Vyberte, či má prístroj testovať výkonnosť internetu vybranej siete WLAN automaticky alebo vždy žiadať potvrdenie, alebo nikdy neuskutočňovať test pripojenia. Ak vyberiete položku **Spustiť automaticky** alebo povolíte, aby prístroj uskutočňoval test po zobrazení výzvy, a ak test pripojenia prebehne úspešne, príslušné miesto prístupu sa uloží k internetovým cieľovým lokalitám.

Ak si chcete pozrieť rozšírené nastavenia, vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené nastavenia**. Zmena rozšírených nastavení siete WLAN sa neodporúča.

Miesta prístupu


Vytvorenie nového miesta prístupu


Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Cieľové lokality**.


Nastavenia miesta prístupu môžete prijať v správe od poskytovateľa služby. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.


Po otvorení jednej zo skupín miest prístupu (🌐, 📶, 0, ?) sa zobrazia typy miest prístupu:

 – označuje chránené miesto prístupu,

 – označuje miesto prístupu pre paketové dátové spojenie,

 – označuje miesto prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN (WLAN).

 **Tip:** Miesta prístupu na internet môžete v sieti WLAN vytvárať pomocou aplikácie Sprievodca sieťou WLAN.

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, vyberte položku  **Miesto prístupu**. Prístroj požiada o kontrolu dostupných pripojení. Po vyhľadani sa zobrazia dostupné spojenia, ktoré môžu byť zdieľané novým miestom prístupu. Ak tento krok

vynecháte, prístroj vás požiada, aby ste vybrali požadovaný spôsob pripojenia a definovali potrebné nastavenia.

Ak chcete upraviť nastavenia miesta prístupu, otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa a služieb.

- **Názov spojenia** — zadajte názov spojenia.
- **Nosič dát** — vyberte typ dátového spojenia.

V závislosti od dátového spojenia, ktoré vyberiete, budú k dispozícii iba niektoré polia nastavenia. Vyplňte všetky polia označené textom **Musí sa zadať** alebo červenou hviezdikou. Ak poskytovateľ služieb nedal iné pokyny, môžu ostatné polia zostať prázdne.

Ak chcete používať dátové spojenie, váš poskytovateľ služieb musí túto funkciu podporovať a aktivovať ju na vašej karte SIM (ak je aktivácia potrebná).

Vytvorenie skupín miest prístupu

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Cieľové lokality**.

Pri niektorých aplikáciách môžete na vytvorenie pripojení k sieti používať skupiny miest prístupu.

Ak nechcete vyberať jednotlivé miesta prístupu pri každom vytvorení pripojenia k sieti, môžete vytvoriť skupinu, ktorá obsahuje rôzne miesta prístupu na pripojenie k sieti a definovať poradie, v ktorom sa miesta prístupu majú použiť.

Do skupiny miest prístupu môžete napríklad pridať miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN) a paketového dátového spojenia a túto skupinu potom použiť na prehliadanie webu. Ak dáte najvyššiu prioritu sieti WLAN,

Prepojenie

prístroj sa k internetu pripojí prostredníctvom siete WLAN, ak je dostupná, a prostredníctvom paketového dátového spojenia, ak nie je dostupná.


Ak chcete vytvoriť novú skupinu miest prístupu, vyberte položku **Voľby** > **Spravovať** > **Nová cieľová lokalita**.

Ak chcete do skupiny miest prístupu pridať nové miesta prístupu, vyberte skupinu a položku **Voľby** > **Nové miesto prístupu**. Ak chcete existujúce miesto prístupu skopírovať z inej skupiny, vyberte skupinu, klepnite na príslušné miesto prístupu (ak už nie je zvýraznené) a vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Kopír. do iného cieľa**.

Ak chcete zmeniť prioritu miesta prístupu v skupine, vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Zmeniť prioritu**.

Miesta prístupu pre paketové dátové spojenie

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu** a riadťe sa pokynmi na displeji.

Ak chcete upraviť miesto prístupu pre paketové dátové spojenie, otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu označené symbolom .

Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Názov miesta prístupu** — Názov miesta prístupu získate od poskytovateľa služieb.

- **Meno užívateľa** — Na vytvorenie dátového spojenia môže byť potrebné meno používateľa. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.
- **Vyžadovať heslo** — Ak pri každom pripojení k serveru musíte zadať heslo, prípadne ak svoje heslo nechcete uložiť v prístroji, vyberte položku **Áno**.
- **Heslo** — Heslo môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.
- **Autentifikácia** — Ak chcete heslo poslať vždy zašifrované, vyberte položku **Ochranná**. Ak chcete heslo poslať zašifrované vždy, keď je to možné, vyberte položku **Normálna**.
- **Domovská stránka** — Podľa toho, aké miesto prístupu nastavujete, zadajte buď webovú adresu, alebo adresu centra multimediálnych správ.
- **Použiť miesto prístupu** — Ak chcete, aby prístroj pred vytvorením spojenia pomocou tohto miesta prístupu žiadal potvrdenie, vyberte položku **Po potvrdení**. Ak chcete, aby sa prístroj k cieľovej lokalite pripojil pomocou tohto miesta prístupu automaticky, vyberte položku **Automaticky**.

Vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:


- **Typ siete** — Vyberte typ internetového protokolu na prenos dát z prístroja a do prístroja. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.
- **IP adresa telefónu** (len pre protokol IPv4). — zadajte adresu IP svojho prístroja.
- **Adresy DNS** — Zadajte adresu IP primárneho a sekundárneho servera DNS, ak to požaduje poskytovateľ

služby. Ak chcete získať tieto adresy, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.

- **Adresa proxy servera** — Zadajte adresu servera proxy.
- **Číslo proxy portu** — zadajte číslo portu proxy servera.

Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu** a riadťe sa pokynmi na displeji.

Ak chcete upraviť miesto prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN (WLAN), otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu označené symbolom .

Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb siete WLAN.

- **Názov siete WLAN** — Vyberte položku **Zadať manuálne** alebo **Vyhľadať sieť**. Ak použijete existujúcu sieť, režim siete WLAN a ochranný režim WLAN určujú nastavenia miesta prístupu v príslušnom zariadení.
- **Stav siete** — určuje, či sa zobrazuje názov siete.
- **Režim siete WLAN** — Ak chcete vytvoriť sieť ad hoc a umožniť zariadeniam vymieňať si dáta priamo medzi sebou (miesto prístupu siete WLAN nie je potrebné), vyberte položku **Ad-hoc**. V sieti ad hoc musia všetky zariadenia používať rovnaký názov siete WLAN.
- **Ochranný režim WLAN** — Vyberte spôsob šifrovania: **WEP**, **802.1x** (nie je určené pre siete ad hoc) alebo **WPA/WPA2**. Ak vyberiete možnosť **Otvorená sieť**, šifrovanie sa nepoužije. Funkcie WEP, 802.1x a WPA možno použiť, iba ak ich podporuje sieť.
- **Domovská stránka** — Zadajte webovú adresu úvodnej stránky.

- **Použiť miesto prístupu** — Ak chcete, aby prístroj pred vytvorením spojenia pomocou tohto miesta prístupu žiadal potvrdenie, vyberte položku **Po potvrdení**. Ak chcete, aby sa prístroj k cieľovej lokalite pripojil pomocou tohto miesta prístupu automaticky, vyberte položku **Automaticky**.

Ak chcete zadať nastavenia pre vybraný ochranný režim, vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN**.

Bezpečnostné nastavenia šifrovania WEP

- **Použitý kľúč WEP** — Vyberte číslo kľúča WEP. Môžete vytvoriť až štyri kľúče WEP. Rovnaké nastavenia sa musia zadať v prístroji s definovaným miestom prístupu siete WLAN.
- **Typ autentifikácie** — Ak chcete zadať typ autentifikácie medzi prístrojom a zariadením s definovaným miestom prístupu siete WLAN, vyberte položku **Otvorená** alebo **Zdieľaná**.
- **Nastavenia kľúča WEP** — Zadajte položku **Kódovanie WEP** (dĺžka kľúča), **Formát kľúča WEP** (**ASCII** alebo **Hexadecimálny**) a položku **Kľúč WEP** (dáta kľúča WEP vo vybranom formáte).

Bezpečnostné nastavenia šifrovania 802.1x a WPA/WPA2

- **WPA/WPA2** — Vyberte prostriedok overenia: **EAP**, ak chcete použiť zásuvný modul rozšíriteľného autentifikačného protokolu (EAP), prípadne **Predv. zdieľaný kľúč**, ak chcete použiť heslo.
Vyplňte príslušné nastavenia:

Prepojenie

- **Nastavenia modulov EAP** — Zadaťte nastavenia podľa pokynov poskytovateľa služieb.
- **Predv. zdieľaný kľúč** — Zadaťte heslo. Rovnaké heslo sa musí zadať v prístroji s definovaným miestom prístupu siete WLAN.
- **Len režim WPA2** — Len prístroje s povoleným šifrovaním WPA2 môžu v tomto režime vytvoriť spojenie.

Rozšírené nastavenia siete WLAN

Vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:


- **Nastavenia IPv4** — Zadaťte adresu IP vášho prístroja, adresu IP podsiete, predvolenú bránu a adresy IP primárneho a sekundárneho servera DNS. Adresy vám poskytne poskytovateľ internetových služieb.
- **Nastavenia IPv6** — definujte typ adresy servera DNS.
- **Ad-hoc kanál** (len pre režim **Ad-hoc**) — ak chcete zadať číslo kanála (1 – 11) manuálne, vyberte položku **Definuje užívateľ**.
- **Adresa proxy servera** — zadajte adresu servera proxy.
- **Číslo proxy portu** — zadajte číslo proxy portu.

Aktívne dátové spojenia


Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Správca spojenia**.

V okne aktívnych dátových spojení sa zobrazia otvorené dátové spojenia:

 dátové hovory

 paketové dátové spojenia

 pripojenia bezdrôtovej siete LAN (WLAN)

 **Upozornenie:** Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, pripočítania daní ap.

Ak chcete spojenie ukončiť, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.

Ak chcete ukončiť všetky otvorené spojenia, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť všetky**.

Ak si chcete pozrieť údaje o spojení, vyberte položku **Voľby** > **Detaily**.

Synchronizácia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Prenos dát** > **Synchronizácia**.

Aplikácia Synchronizácia umožňuje synchronizovať poznámky, záznamy v kalendári, textové a multimediálne správy, záložky prehliadača a kontakty s rozličnými kompatibilnými aplikáciami v kompatibilnom počítači alebo na internete.

Nastavenia synchronizácie môžete prijať v špeciálnej správe od poskytovateľa služieb.

Synchronizačný profil obsahuje nastavenia potrebné na synchronizáciu.

Po otvorení aplikácie sa zobrazí predvolený alebo predtým použitý synchronizačný profil. Ak chcete upraviť profil,

klepnutím na synchronizovanú položku ju pridajte do profilu alebo vynechajte.

Ak chcete spravovať synchronizačné profily, vyberte položku **Voľby** a požadovanú možnosť.

Ak chcete synchronizovať dáta, vyberte položku **Voľby** > **Synchronizovať**. Ak chcete synchronizáciu zrušiť skôr, než skončí, vyberte položku **Zruš**.

Komunikácia cez Bluetooth

Pripojenie Bluetooth

Prostredníctvom pripojenia Bluetooth môžete vytvárať bezdrôtové pripojenia k iným kompatibilným zariadeniam, napríklad mobilným telefónom, počítačom, headsetom a súpravám do auta.

Toto pripojenie môžete používať na odosielanie snímok, videoklipov, hudobných a zvukových klipov, poznámok, na prenášanie súborov z kompatibilného počítača a tlač snímok pomocou kompatibilnej tlačiarne.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, zariadenia nemusia byť priamo viditeľné. Obe zariadenia sa od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp). Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje nasledovné profily: advanced audio distribution (rozšírená audiodistribúcia), basic imaging (základné snímanie obrazu), device identification

(identifikácia zariadenia), dial-up networking (vytáčané pripojenie na sieť), file transfer (prenos súborov), generic access (základný prístup), generic audio/video distribution (základná distribúcia audia/videa), generic object exchange (základná výmena objektov), hands-free, headset, object push (odovzdávanie objektov), phone book access (prístup do telefónneho zoznamu), serial port (sériový port), a SIM access (prístup na kartu SIM). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Po zablokovaní zariadenia nemôžete používať bezdrôtové pripojenie Bluetooth.

Nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Pri prvom otvorení aplikácie sa zobrazí výzva na definovanie názvu prístroja. Názov môžete neskôr zmeniť.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Bluetooth** — Zapnite alebo vypnite pripojenie Bluetooth.
- **Viditeľnosť môjho telef.** — Ak chcete umožniť iným zariadeniam s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, aby mohli nájsť prístroj, vyberte položku **Viditeľný**. Ak chcete

Prepojenie

nastaviť časový interval, po uplynutí ktorého sa prístroj stane pre ostatné zariadenia neviditeľný, vyberte položku **Nast. obdobie viditeľ.**. Ak ho chcete pred ďalšími zariadeniami skryť, vyberte položku **Skrytý**.

- **Meno môjho telefónu** — upravte názov, ktorý sa zobrazí ostatným zariadeniam s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.
- **Vzdialený režim SIM** — Povoľte alebo zakáždite inému zariadeniu, napríklad kompatibilnej súprave do auta, používať kartu SIM v prístroji na pripojenie k sieti.

Tipy na zabezpečenie

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Ak nepoužívate pripojenie Bluetooth a chcete určiť, kto môže vyhľadať váš prístroj a pripojiť sa k nemu, vyberte položku **Bluetooth** > **Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho telef.** > **Skrytý**.

Nevykonávajte párovanie ani neakceptujte žiadosti o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete chrániť prístroj pred škodlivým obsahom.

Odosielanie dát cez pripojenie Bluetooth


Súčasne môže byť aktívnych niekoľko pripojení Bluetooth. Ak máte napríklad k prístroju pripojený kompatibilný headset, môžete súčasne prenášať súbory do iných kompatibilných zariadení.

1. Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať. Ak napríklad chcete do iného


kompatibilného zariadenia poslať snímku, vyberte položku **Galéria** > **Snímky a videá**.


2. Klepnite na príslušnú položku a vyberte možnosť **Volby** > **Poslať** > **Cez Bluetooth**.

Zobrazia sa zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, ktoré sú v dosahu. Ikony v prístroji:

 počítač

 telefón

 audiozariadenie alebo videozariadenie

 iné zariadenie

Vyhľadávanie môžete prerušiť výberom možnosti **Stop**.

3. Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť.
4. Ak si druhé zariadenie pred uskutočnením prenosu dát vyžaduje spárovanie, zaznie akustický signál a prístroj si vyžiada zadanie prístupového kódu. Rovnaký prístupový kód sa musí zadať v oboch zariadeniach.

Po nadviazaní spojenia sa zobrazí ikona **Posielajú sa dáta**.



Tip: Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jedinečné adresy (adresy zariadení). Ak chcete zistiť jedinečnú adresu svojho prístroja, zadajte kód ***#2820#**.


Párovanie zariadení

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Ak chcete spárovať váš prístroj s iným kompatibilným zariadením a zobrazíť zoznam spárovaných zariadení, otvorte kartu **Párové zariadenia**.


Pred párovaním si vytvorte vlastný prístupový kód (1 – 16 číslic) a dohodnite sa s vlastníkom náprotivného zariadenia, aby použil rovnaký kód. Zariadenia, ktoré nemajú užívateľské rozhranie, majú prístupový kód nastavený výrobcom. Tento prístupový kód sa použije iba raz.

1. Ak chcete váš prístroj spárovať s iným zariadením, vyberte položku **Volby** > **Nové párové zariadenie**. Zobrazia sa zariadenia, ktoré sú v dosahu.
2. Vyberte príslušné zariadenie a zadajte prístupový kód. Rovnaký prístupový kód sa musí zadať aj v druhom zariadení.
3. Niektoré audiopríslušenstvo sa po spárovaní pripojí k vášmu prístroju automaticky. V opačnom prípade sa k príslušenstvu pripojíte výberom položky **Volby** > **Pripojiť k zv. zariadeniu**.

Párové zariadenia sú pri vyhľadávaní zariadení označené symbolom .

Ak chcete niektoré zariadenie definovať ako autorizované alebo neautorizované, vyberte jednu z týchto možností:

- **Autorizovať** — spojenia medzi vašim prístrojom a autorizovaným zariadením sa môžu vytvoriť bez vášho vedomia. Prístroj si od vás nevyžiada osobitné potvrdenie ani oprávnenie. Toto nastavenie použite pre svoje vlastné zariadenia, napríklad kompatibilný headset alebo počítač, alebo pre zariadenia, ktoré patria dôveryhodnej osobe.



Ikona  označuje v zozname spárovaných zariadení autorizované zariadenie.

- **Zrušiť autorizáciu** — žiadosť o spojenie od tohto zariadenia sa musí prijať zakaždým zvlášť.

Ak chcete zrušiť spárovanie s iným zariadením, vyberte položku **Volby** > **Vymazať**.

Ak chcete zrušiť všetky spárovania, vyberte položku **Volby** > **Vymazať všetky**.

Prijem dát cez Bluetooth spojenie

Pri prijímaní dát prostredníctvom pripojenia Bluetooth zaznie tón a zobrazí sa výzva na prijatie správy. Ak správu prijmete, zobrazí sa správa  a položka sa uloží do zložky prijatých správ v aplikácii Správy. Správy prijaté prostredníctvom pripojenia Bluetooth sú označené symbolom .

Blokovanie zariadení

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Ak chcete niektorému zariadeniu zabrániť, aby nadviazalo spojenie Bluetooth s vašim prístrojom, otvorte kartu **Párové zariadenia**. Klepnite na zariadenie, ktoré chcete zablokovať (ak už nie je zvýraznené), a vyberte položku **Volby** > **Zablokovať**.

Ak chcete zariadenie odblokovať, otvorte kartu **Blokované zariadenia**, klepnite na príslušné zariadenie (ak už nie je zvýraznené) a vyberte položku **Volby** > **Vymazať**.

Prepojenie

Ak chcete odblokovať všetky zablokované zariadenia, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať všetky**.

Ak odmietnete žiadosť iného zariadenia o spárovanie, zobrazí sa otázka, či chcete blokovať všetky ďalšie žiadosti o spojenie z príslušného zariadenia. Ak na otázku odpoviete kladne, vzdialené zariadenie sa pridá do zoznamu blokových zariadení.

Režim vzdialenej karty SIM

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Skôr ako aktivujete režim vzdialenej karty SIM, je potrebné spárovať zariadenie s vaším prístrojom, pričom párovanie musí byť iniciované z druhého zariadenia. Pri párovaní použite 16-ciferný prístupový kód a nastavte druhé zariadenie ako autorizované.

Ak chcete používať režim vzdialenej karty SIM s kompatibilnou súpravou do auta, aktivujte si technológiu Bluetooth a povoľte používanie režimu vzdialenej karty SIM v prístroji. Aktivujte režim vzdialenej karty SIM z druhého zariadenia.

Keď je v prístroji zapnutý režim vzdialenej karty SIM, na domácej obrazovke je zobrazený nápis **Vzdialený režim SIM**. Pripojenie k bezdrôtovej sieti sa vypne, o čom informuje symbol **X** v oblasti indikátora intenzity signálu, a nemôžete využívať služby karty SIM ani funkcie, ktoré vyžadujú pokrytie celulárnou sieťou.

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej karty SIM, môžete uskutočňovať a prijímať hovory iba prostredníctvom

kompatibilného pripojeného príslušenstva, napríklad súpravy do auta. V tomto režime váš prístroj nebude môcť uskutočňovať žiadne hovory s výnimkou volania na tiesňové číslo naprogramované v prístroji. Ak chcete uskutočňovať hovory zo svojho prístroja, musíte najskôr ukončiť režim vzdialenej karty SIM. Ak je prístroj zablokovaný, najskôr ho odblokujte zadaním odblokovacieho kódu.

Ak chcete ukončiť režim vzdialenej karty SIM, stlačte vypínač a vyberte položku **Skončiť režim vzdial. SIM**.


Kábel USB

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **USB**.

Ak chcete, aby sa prístroj pri každom zapojení kompatibilného dátového kábla spýtal na účel spojenia, vyberte položku **Žiadať pri spojení** > **Áno**.

Ak je možnosť **Žiadať pri spojení** vypnutá alebo ak chcete zmeniť režim počas aktívneho spojenia, vyberte položku **Režim pripojenia USB** a jednu z nasledujúcich možností:

- **PC Suite** — ak chcete používať počítačové aplikácie spoločnosti Nokia, napríklad aplikácie balíka Nokia Ovi Suite a aplikáciu Nokia Software Updater.

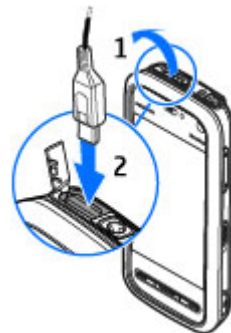

- **Veľkokapacit. pamäť** — ak chcete presunúť dáta medzi prístrojom a kompatibilným počítačom.
- **Prenos snímok** — ak chcete tlačiť snímky pomocou kompatibilnej tlačiarne.
- **Prenos médií** — ak chcete synchronizovať hudbu s aplikáciou Windows Media Player.

Spojenia s počítačom

Mobilný prístroj môžete používať s celým radom aplikácií na komunikáciu s kompatibilným počítačom a na dátovú komunikáciu. Pomocou balíka Nokia Ovi Suite môžete napríklad prenášať súbory a snímky zo svojho prístroja do kompatibilného počítača a naopak.

Ak chcete používať balík Ovi Suite s režimom pripojenia USB, vyberte položku **Režim PC Suite**.

Ďalšie informácie o balíku Ovi Suite a odkaz na načítanie dát nájdete v časti podpory na webovej stránke spoločnosti Nokia www.ovi.nokia.com.

Administratívne nastavenia

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Administr. nast.**

Ak chcete nastaviť čas online dátového prenosu, vyberte položku **Dátový prenos**. Nastavenia dátového prenosu ovplyvňujú všetky miesta prístupu využívajúce dátové prenosy GSM.

Nastavenia protokolu SIP

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Administr. nast. > Nastavenia SIP**.

Nastavenia protokolu SIP (Session Initiation Protocol – Protokol inicializácie spojenia) sú potrebné pre určité služby siete, ktoré využívajú protokol SIP. Nastavenia môžete získať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb. Profily týchto nastavení môžete zobrazovať, vymazávať alebo vytvárať v nastaveniach protokolu SIP.

Riadenie názvu miesta prístupu

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Administr. nast. > Riadenie APN**.

So službou riadenia názvu miesta prístupu môžete obmedziť paketové dátové spojenia a umožniť prístroju používať len konkrétne miesta prístupu pre paketové dátové spojenie.

Toto nastavenie je prístupné, len ak vaša karta SIM podporuje službu kontroly miesta prístupu.

Ak chcete službu riadenia zapnúť alebo vypnúť alebo zmeniť povolené miesta prístupu, vyberte položku **Voľby** a príslušnú voľbu. Na zmenu týchto možností potrebujete kód PIN2. Tento kód získate od svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia paketových dát

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Administr. nast. > Paketové dáta**.

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Zdieľanie online

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Paketové dát. spojenie** — Ak ste v sieti, ktorá podporuje paketové dáta, a vyberiete položku **Ak je dostupné**, prístroj sa zaregistruje do paketovej dátovej siete. Aktívne paketové dátové spojenie (napríklad na odosielanie a prijímanie e-mailov) je rýchlejšie ako vtedy, ak prístroj vytvára paketové dátové spojenie len v prípade potreby. Ak sa nenachádzate v mieste pokrytia paketovou dátovou sieťou, prístroj sa opakovane pokúsi nadviazať paketové

dátové spojenie. Ak vyberiete položku **Ak je to nutné**, prístroj použije paketové dátové spojenie, iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá takéto spojenie vyžaduje.

- **Miesto prístupu** — názov miesta prístupu je potrebný, keď chcete prístroj využiť ako paketový dátový modem pre kompatibilný počítač.
- **Vysokorychl. pak. prístup** — umožňuje povoliť alebo zakázať použitie služby HSDPA (služba siete) v sieti UMTS.

15. Zdieľanie online

Zdieľanie on-line

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Zdieľ. online**.

Pomocou aplikácie Zdieľanie on-line môžete uverejňovať snímky, videoklipy a zvukové klipy z prístroja v kompatibilných službách zdieľania on-line, ako sú albumy a blogy. Môžete si tiež prezerať príspevky v týchto službách, uverejňovať k nim komentáre a načítavať obsah do kompatibilného prístroja Nokia.

Podporované typy obsahu závisia od poskytovateľa služieb.

Dostupnosť služby Zdieľanie on-line sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo odbytiska.

Predplatenie služieb

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Zdieľ. online**.

Ak si chcete predplatiť službu zdieľania on-line, prejdite na webovú stránku poskytovateľa služieb a zistite, či je váš

prístroj Nokia kompatibilný s príslušnou službou. Podľa pokynov si na webovej stránke vytvorte konto. Dostanete meno používateľa a heslo potrebné na nastavenie prístroja a konta.

1. Ak chcete aktivovať službu, v prístroji spustíte aplikáciu Zdieľanie on-line, vyberte požadovanú službu a zvolíte položku **Voľby** > **Aktivovať**.
2. Povoľte prístroju vytváranie spojenia so sieťou. Ak sa zobrazí výzva na zadanie miesta prístupu k internetu, vyberte ho zo zoznamu.
3. Prihláste sa ku kontu podľa pokynov na webovej stránke poskytovateľa služieb.

Služby zdieľania online spoločnosti Nokia sú bezplatné. Za prenosy údajov cez sieť vám poskytovateľ služieb môže účtovať poplatky. Informácie o dostupnosti a poplatkoch za služby tretích strán a prenosy údajov si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb alebo príslušnej tretej strany.

Spravovanie kont

Ak si chcete pozrieť svoje kontá, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Moje kontá**.

Ak chcete vytvoriť nové konto, vyberte položku **Voľby** > **Pridať nové konto**.

Ak chcete zmeniť meno používateľa a heslo konta, vyberte príslušné konto a zvolte položku **Voľby** > **Otvoriť**.

Ak chcete konto nastaviť ako predvolené konto na odosielanie príspevkov z prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Predvoliť**.

Ak chcete konto odstrániť, vyberte príslušné konto a zvolte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Vytvorenie príspevku

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Zdieľ. online**.

Ak chcete v rámci služby uverejniť multimediálne súbory, vyberte príslušnú službu a zvolte položku **Voľby** > **Nové uverejnenie**. Ak má služba zdieľania on-line k dispozícii kanály na uverejňovanie súborov, vyberte požadovaný kanál.

Ak chcete do príspevku pridať fotosnímkou, videoklip alebo zvukový klip, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť**.

Ak chcete do príspevku vložiť názov alebo popis, zadajte text priamo do príslušných polí, ak sú k dispozícii.

Ak chcete do príspevku vložiť menovku, vyberte položku **Menovky**.

Ak chcete vybrať, či sa majú uverejniť aj informácie o polohe obsiahnuté v súbore, vyberte položku **Miesto**.

Ak chcete nastaviť úroveň súkromia súboru, vyberte položku **Súkrom.**. Ak chcete povoliť prezeranie súboru všetkým účastníkom, vyberte položku **Verejná**. Ak chcete zakázať ostatným prezeranie súborov, vyberte položku **Privátna**. Na webovej stránke poskytovateľa služieb môžete definovať **Predvolené** nastavenie.

Ak chcete poslať príspevok do služby, vyberte položku **Voľby** > **Uverejniť na webe**.

Uverejňovanie súborov z aplikácie Galéria

Súbory z aplikácie Galéria môžete uverejňovať v rámci služby zdieľania on-line.

1. Otvorte aplikáciu Galéria a vyberte súbory, ktoré chcete uverejniť.
2. Vyberte položku **Voľby** > **Poslať** > **Uverejniť na webe** a požadované konto.
3. Svoj príspevok podľa potreby upravte.
4. Vyberte položku **Voľby** > **Uverejniť na webe**.

16. Aplikácia Videocentrum

Pomocou aplikácie Videocentrum Nokia (služba siete) môžete načítavať a prehrávať videoklipy on-line z kompatibilných internetových videoslužieb prostredníctvom paketového dátového spojenia alebo pripojenia k sieti WLAN. Do prístroja môžete tiež prenášať videoklipy z kompatibilného počítača a sledovať ich prostredníctvom aplikácie Videocentrum.

Používanie miest prístupu pre paketové dátové spojenie na načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Vaše zariadenie môže mať preddefinované služby.

Poskytovatelia služieb môžu obsah poskytovať zadarmo alebo si účtovať poplatok. Informácie o cenách získate priamo od služby alebo od poskytovateľa služieb.

Prezeranie a načítavanie videoklipov

Pripojenie k videoslužbám

1. Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Videocentr..**
2. Ak sa chcete pripojiť k službe a inštalovať videoslužby, vyberte položku **Videoadresár** a z katalógu služieb vyberte požadovanú videoslužbu.

Prehliadanie videoklipu

Ak si chcete prehliadať obsah inštalovaných videoslužieb, vyberte položku **Videokanály**.

Obsah niektorých videoslužieb je rozdelený do kategórií. Ak si chcete prehliadať videoklipy, vyberte požadovanú kategóriu. Ak chcete v rámci služby vyhľadať videoklip, vyberte položku **Vyhľadať video**. Vyhľadávanie nemusí byť dostupné v rámci všetkých služieb.

Ak si chcete pozrieť informácie o vybranom videoklipes, vyberte položku **Voľby** > **Detaily o videu**.

Niektoré videoklipy sa dajú prehrávať v reálnom čase bez nutnosti uloženia načítaných dát, iné musia byť najskôr načítané do prístroja. Ak chcete načítať videoklip, vyberte položku **Voľby** > **Načítať**. Po zatvorení aplikácie pokračuje načítavanie v pozadí. Načítané videoklipy sa ukladajú v zložke **Moje videá**. Ak chcete prehrať videoklip alebo si pozrieť načítaný klip, vyberte položku **Voľby** > **Prehrať**. Ak chcete pri prehrávaní videoklipu použiť na obsluhu prehrávača ovládacie tlačidlá, klepnite na displej. Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Plánovanie načítania dát

Nastavenie aplikácie na automatické načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Ak chcete v rámci služby naplánovať automatické načítavanie videoklipov, vyberte kategóriu a položku **Voľby** > **Plánovať načítania**. Aplikácia Videocentrum automaticky načítava videoklipy každý deň v určenom čase.

Ak chcete zrušiť plánované načítavanie dát príslušnej kategórie, ako spôsob načítavania vyberte položku **Manuálne načítanie**.

Internetové videoklipy

Obsah inštalovaných videoslužieb sa šíri prostredníctvom zdrojov Atom alebo RSS. Ak chcete zobrazíť a spravovať svoje zdroje, vyberte položku **Videokanály**.

Vyberte položku **Voľby** a z týchto možností:

- **Vyžiadať kanál** — Kontrola aktuálne vyžiadaných zdrojov.
- **Obnoviť kanály** — Aktualizácia obsahu všetkých zdrojov.
- **Pridať kanál** — Vyžiadanie nových zdrojov. Ak chcete vybrať zdroj zo služieb vo videoadresári, vyberte položku **Cez videoadresár**. Ak chcete pridať adresu zdroja, vyberte položku **Pridať manuálne**.
- **Detaily o kanáli** — Zobrazenie informácií o videoklipe.
- **Spravovať konto** — Správa možnosti konta daného zdroja, ak je k dispozícii.

- **Odstrániť kanál** — Odstránenie zdroja zo zoznamu vyžiadaných položiek. Niektoré vopred inštalované zdroje možno nebudete môcť odstrániť.

Ak chcete zobrazíť videoklipy dostupné v zdroji, vyberte zdroj zo zoznamu.

Moje videá

Zložka Moje videá je miesto na ukladanie všetkých videoklipov v aplikácii Videocentrum. Načítané videoklipy a videoklipy zaznamenané prostredníctvom kamery prístroja možno zobrazíť v samostatných oknách.

1. Ak chcete otvoriť zložku a zobrazíť videoklipy, vyberte príslušnú zložku. Ak chcete pri prehrávaní videoklipu použiť na obsluhu prehrávača ovládacie tlačidlá, klepnite na displej.
2. Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.

Vyberte položku **Voľby** a z týchto možností:

- **Stlmiť** alebo **Ozvučiť** — Zapnutie alebo vypnutie zvuku.
- **Obnoviť načítanie** — Obnovenie prerušeného alebo neúspešného načítavania.
- **Zrušiť načítanie** — Zrušenie načítavania.
- **Detaily o videu** — Zobrazenie podrobností súborov.
- **Zmeniť pomer strán** — Výber formátu videoklipu. Vyberte položku **Prírodný**, **Roztiahnutie** alebo **Zoom**.
- **Stav pamäte** — Zobrazenie veľkosti voľnej a použitej pamäte.

Ak chcete videoklipy presunúť alebo skopírovať na kompatibilnú pamäťovú kartu, vyberte položku **Voľby** >

Aplikácia Videocentrum

Presunúť a kopírovať > **Kopírovať** alebo **Presunúť** a príslušnú pamäťovú kartu.

Prenos videozáznamov z počítača

Do aplikácie Videocentrum môžete preniesť svoje vlastné videoklipy z kompatibilného zariadenia prostredníctvom kompatibilného dátového kábla USB. Aplikácia Videocentrum zobrazí len tie formáty videoklipov, ktoré prístroj podporuje.

1. Ak chcete, aby počítač považoval prístroj za veľkokapacitné zariadenie, na ktoré možno prenášať dátové súbory, pripojte ho pomocou dátového kábla USB.
2. Ako režim pripojenia USB vyberte položku **Veľkokapacit. pamäť**. V zariadení musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.
3. Vyberte videoklipy, ktoré chcete kopírovať z počítača.
4. Preneste videoklipy do zložky **E:\My Videos** na pamäťovej karte.

Prenesené videoklipy sa zobrazia v zložke **Moje videá** v aplikácii Videocentrum. Súbory s videozáznamami, ktoré sú v ostatných zložkách prístroja, sa nezobrazia.

Nastavenia aplikácie Videocentrum

V hlavnom okne aplikácie Videocentrum vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a z ponuky uvedených možností:



- **Vybrať videoslužbu** — Vyberte videoslužby, ktoré sa majú zobrazíť v aplikácii Videocentrum. Môžete tiež pridať, odstrániť, upraviť a zobrazíť detaily jednotlivých videoslužieb. Vopred inštalované videoslužby nemožno upravovať.
- **Nastavenia pripojenia** — Ak chcete definovať bod siete používaný na spojenie so sieťou, vyberte položku **Sieťové pripojenie**. Ak chcete pripojenie vybrať manuálne zakaždým, keď aplikácia Videocentrum otvorí spojenie so sieťou, vyberte položku **Vždy žiadať**.
Ak chcete zapnúť alebo vypnúť spojenie GPRS, vyberte položku **Potvrdenie siete GPRS**.
Ak chcete zapnúť alebo vypnúť roaming, vyberte položku **Potvrdenie roamingu**.
- **Rodičovská kontrola** — Nastavenie vekovej hranice na prístup k videoklipom. Požadované heslo je rovnaké ako blokovací kód prístroja. Štandardne je blokovací kód nastavený na kombináciu **12345**. Pri službách videa na želanie zostanú skryté videoklipy, ktoré majú vekovú hranicu rovnakú alebo vyššiu, ako je tá, ktorú ste nastavili.
- **Preferovaná pamäť** — Vyberte, či sa načítané videoklipy majú uložiť do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu.
- **Miniatury** — Vyberte, či chcete v zozname videoklipov načítať a zobrazíť miniatury snímok.

17. Webový prehliadač

Pomocou webového prehliadača si môžete na internete prezerat' webové stránky vytvorené v jazyku HTML tak, ako boli pôvodne vytvorené. Môžete si prezerat' aj webové stránky vytvorené špeciálne pre mobilné zariadenia a použiť rozšíriteľný jazyk XHTML alebo jazyk bezdrôtových komunikácií WML.

Ak chcete prehliadať web, v prístroji musí byť definované miesto prístupu na internet.



Tip: Ak chcete otvoriť prehliadač, klepnutím na mediálne tlačidlo  otvorte lištu Médiá a vyberte položku .

Prehliadanie webu


Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Web**.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Ak si chcete prezrieť nejakú webovú stránku, zo zoznamu vyberte príslušnú záložku alebo napíšte adresu do poľa  a vyberte možnosť **Prejdi na**.

Niektoré webové stránky môžu obsahovať materiál, ako napríklad grafiku a zvuky, ktorých prezeranie si vyžaduje veľký objem pamäte. Ak sa pri načítaní takejto webovej stránky vyčerpá pamäť prístroja, grafika sa na stránke nezobrazí.

Ak chcete, aby sa pri prezeraní webových stránok nezobrazovala grafika a šetrila sa tak pamäť, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Stránka** > **Načítať obsah** > **Len text**.

Ak chcete zadať novú webovú adresu, ktorú chcete navštíviť, vyberte položku **Voľby** > **Ísť na** > **Novú web. stránku**.

Ak chcete aktualizovať obsah webovej stránky, vyberte položku **Voľby** > **Voľby web. stránok** > **Obnoviť**.

Ak chcete uložiť aktuálnu webovú stránku ako záložku, vyberte položku **Voľby** > **Voľby web. stránok** > **Uložiť ako záložku**.

Ak si chcete pozrieť momentky zo stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálneho prehliadania, vyberte položku **Späť** (k dispozícii, ak je v nastaveniach prehliadača nastavená možnosť **Zoznam histórie** a aktuálna webová stránka nie je prvou webovou stránkou, ktorú ste navštívili). Vyberte požadovanú webovú stránku.

Ak chcete otvoriť vedľajší zoznam príkazov alebo akcií pre aktuálnu webovú stránku, vyberte položku **Voľby** > **Servisné voľby** (ak ich webová stránka podporuje).

Webový prehliadač

Ak chcete zakázať alebo povoliť automatické otváranie viacerých okien, vyberte položku **Voľby** > **Voľby web. stránok** > **Zablok. pop-up okná** alebo **Povoliť pop-up okná**.







Tip: Ak chcete prehliadač nechať spustený v pozadí, raz stlačte tlačidlo Koniec. Ak chcete pripojenie ukončiť, stlačte a podržte tlačidlo Koniec.




Panel s nástrojmi prehliadača








Panel s nástrojmi prehliadača pomáha pri výbere najčastejšie používaných funkcií prehliadača.

Na paneli s nástrojmi vyberte jednu z týchto možností:

-  **Rozbaliť panel nástr.** — Rozbalenie panela s nástrojmi a prístup k ďalším funkciám panela.
-  **Ísť na webovú adresu** — Zadanie novej webovej adresy.
-  **Zobrazit' zoom** — Zväčšenie alebo zmenšenie webovej stránky.



Ak chcete použiť rozbalený panel s nástrojmi, vyberte položku  **Rozbaliť panel nástr.** a jednu z uvedených možností:

-  **Ísť na zdroje** — Zobrazenie aktuálne vyžiadaných zdrojov.
-  **Celý displej** — Prepnutie na zobrazenie na celom displeji.
-  **Vyžiad. zdr.** — Zobrazenie zoznamu dostupných webových zdrojov na aktuálnej webovej stránke a predplatenie webového zdroja.

-  **Nastavenia** — Úprava nastavení.
-  **Uložiť zálož.** — Uloženie aktuálnej webovej stránky ako záložky.
-  **Obnoviť** — Aktualizácia webovej stránky.
-  **Prehľad** — Zobrazenie prehľadu aktuálnej webovej stránky.
-  **Dom.stránka** — Prechod na domovskú stránku (ak je zadaná v nastaveniach).
-  **Záložky** — Otvorenie okna záložiek.
-  **Nájsť slovo** — Vyhľadávanie na aktuálnej webovej stránke.

Navigácia na stránkach

Pri prehliadaní webovej stránky, ktorá obsahuje veľké množstvo informácií, môžete použiť aj aplikáciu Prehľad stránky s informáciami o obsahu stránky.

Ak si chcete pozrieť prehľad aktuálnej webovej stránky, otvorte panel s nástrojmi a vyberte položku  > .

Webové zdroje a blogy

Webové zdroje sú súbory vo formáte XML na webových stránkach, ktoré sa využívajú na zdieľanie napríklad najnovších tituliek správ alebo blogov. Blogy (alebo webové logy) sú webové denníky. Webové zdroje sa bežne nachádzajú na webových stránkach, v blogoch alebo na stránkach encyklopédie Wikipédia.

Aplikácia Web automaticky zistí, či webová stránka obsahuje webové zdroje.

Ak si chcete vyžiadať webový zdroj, vyberte zdroj a položku **Voľby** > **Vyžiadať webové zdroje**.

Ak chcete aktualizovať webový zdroj, vyberte ho a zvolte položku **Voľby** > **Obnoviť**.

Ak chcete definovať spôsob aktualizácie webových zdrojov, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Webové zdroje**.

Aplikácie widget

Váš prístroj podporuje aplikácie widget. Aplikácie widget sú malé webové aplikácie na načítanie, ktoré doručujú do vášho prístroja multimédiá, informačné kanály so správami a ďalšie informácie, napríklad správy o počasí. Inštalované aplikácie widget sa zobrazia ako osobitné aplikácie v zložke Aplikácie.

Aplikácie widget môžete načítať pomocou aplikácie Download! alebo z webu.

Aplikácie widget môžete inštalovať aj na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii).



Predvolené miesto prístupu pre aplikácie widget je rovnaké ako vo webovom prehliadači. Ak sú niektoré aplikácie widget aktívne na pozadí, môžu aktualizovať informácie automaticky vo vašom prístroji.

Používanie aplikácií widget môže vyžadovať prenos veľkých objemov dát prostredníctvom siete poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Hľadanie obsahu

Ak chcete na aktuálnej webovej stránke vyhľadať text, telefónne čísla alebo e-mailové adresy, vyberte položku **Voľby** > **Kľúčové slovo** a požadovanú možnosť. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu zhodu, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť predošlé**. Ak chcete prejsť na nasledujúcu zhodu, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť ďalšie**.



Tip: Ak chcete na aktuálnej webovej stránke vyhľadať text, otvorte panel s nástrojmi a vyberte položku  > .

Načítanie a nákup položiek

Môžete načítať položky, ako sú tóny zvonenia, snímky, logá operátora, témy a videoklipy. Tieto položky sa poskytujú bezplatne alebo si ich môžete kúpiť. S načítanými položkami môžete v prístroji pracovať pomocou príslušnej aplikácie. Načítaná fotografia sa napríklad uloží v aplikácii Galéria.



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified testom.

Ak chcete načítať položku:

1. Vyberte príslušný odkaz.
2. Vyberte príslušnú voľbu na zakúpenie položky (napríklad voľbu **Kúpiť**).
3. Pozorne si prečítajte všetky poskytnuté informácie.

Webový prehliadač

4. Ak chcete pokračovať v načítavaní alebo ho zrušiť, vyberte príslušnú voľbu (napríklad **Prijat'** alebo **Zrušiť'**).

Na začiatku načítania sa zobrazí zoznam načítavaných a načítaných položiek z aktuálneho prehliadania.




Ak chcete zoznam upraviť, vyberte položku **Voľby** > **Sťahovania**. Ak chcete zrušiť načítavanie položiek, alebo ak chcete otvoriť, uložiť alebo vymazať načítané položky, vyberte v zozname príslušnú položku a zvolte možnosť **Voľby**.

Záložky

Okno záložiek sa otvorí po otvorení aplikácie Web. Môžete si vybrať webové adresy zo zoznamu alebo zo zbierky záložiek v zložke **Nedávno navš. stránky**.

Panel s nástrojmi pomáha pri výbere najčastejšie používaných funkcií prehliadača.

Na paneli s nástrojmi vyberte jednu z týchto možností:

-  **Pridať záložku** — Pridanie novej záložky.
-  **Ísť na webovú adresu** — Zadanie novej webovej adresy.
-  **Vymazať** — Vymazanie záložky.

Vyberte položku **Voľby** a z týchto možností:

- **Ísť na** — Zadanie novej webovej adresy, prechod na predchádzajúcu webovú stránku alebo zobrazenie uložených odkazov na webové zdroje a blogy.
- **Voľby záložiek** — Poslanie a pridanie záložiek a nastavenie záložiek ako domovskej stránky.

- **Správca záložiek** — Úprava, presunutie a vymazanie záložiek.

Aplikácia Web eviduje webové stránky, ktoré ste navštívili počas prehliadania. V zložke **Nedávno navš. stránky** si môžete pozrieť zoznam navštívených webových stránok.


Zmazanie pamäte prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste získali prístup, sa ukladajú do vyrovnávacej pamäte prehliadača v prístroji.

Vyrovňavacia pamäť je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste sa pokúšali pristupovať alebo ste získali prístup k dôverným informáciám, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť vyprázdnite.

Ak chcete vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť, vyberte položku **Voľby** > **Zmazať osobné údaje** > **Vyrovňavaciu pamäť**.

Bezpečnosť spojenia

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor () , prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Prenos dát medzi bránou a serverom s obsahom zabezpečuje poskytovateľ služieb.

Bezpečnostné certifikáty sa môžu vyžadovať pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Na displeji prístroja sa

objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti

dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

18. Vyhľadávanie

O aplikácii Vyhľadávanie

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Hľadanie**.

Pomocou aplikácie Vyhľadávanie môžete využívať rôzne internetové vyhľadávacie služby na vyhľadávanie napríklad webových lokalít a snímok. Obsah a dostupnosť služieb sa môžu líšiť.

Spustenie vyhľadávania

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Hľadanie**.

Ak chcete prehľadávať obsah mobilného prístroja, zadajte do poľa vyhľadávania hľadané výrazy alebo si pozrite kategórie obsahu. Pri zadávaní hľadaných výrazov sa výsledky vyhľadávania zoskupujú do kategórií. Ak sa naposledy prezerané výsledky zhodujú s hľadanými výrazmi, zobrazujú sa vo vrchnej časti zoznamu výsledkov.

Ak chcete na internete vyhľadávať webové stránky, vyberte položku **Vyhľadať na internete**, poskytovateľa služieb hľadania a do poľa vyhľadávania zadajte hľadané výrazy. Vybratý poskytovateľ služieb hľadania sa nastaví ako predvolený poskytovateľ služieb hľadania na internete.

Ak je už nastavený predvolený poskytovateľ služieb hľadania, vyberte ho a spustíte vyhľadávanie alebo výberom položky **Ďalšie služ. hľadania** použite iného poskytovateľa služieb hľadania.

Ak chcete zmeniť predvoleného poskytovateľa služieb, vyberte položku **Voľby** > **Zvoliť službu**.

Ak chcete zmeniť nastavenia krajiny alebo regiónu a vyhľadať ďalších poskytovateľov služieb hľadania, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Krajina alebo región**.

19. Načítajte!

Niektoré funkcie nemusia byť vo vašom regióne dostupné. Informácie o dostupnosti vám poskytne lokálny operátor.

O aplikácii Načítajte!

Vyberte položku **Menu** > **Načítajte!**.

Pomocou aplikácie Načítajte! môžete nachádzať, prezerat', kupovať, načítavať a inovovať obsah, služby a aplikácie. Získate ľahký prístup k hrám, tónom zvonenia, tapetám, aplikáciám a ďalším produktom. Položky sa usporadúvajú do katalógov a zložiek od rôznych poskytovateľov služieb. Dostupnosť obsahu závisí od poskytovateľa služieb.

Aplikácia Načítajte! využíva služby siete na prístup k najaktuálnejšiemu obsahu. Ďalšie informácie o doplnkových položkách, ktoré sú dostupné prostredníctvom aplikácie Načítajte!, získate od poskytovateľa služieb, dodávateľa alebo výrobcu príslušnej položky.

Aplikácia Načítajte! neustále prijíma aktualizácie a poskytuje najnovší obsah pre prístroj od poskytovateľa služieb.

20. Iné aplikácie

Hodiny

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Položky môžu byť spoplatnené, ale prezerat' si ich zvyčajne môžete bezplatne. Ďalšie informácie o poplatkoch si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb alebo poskytovateľa príslušnej položky.

Ak chcete manuálne aktualizovať obsah v aplikácii Načítajte!, vyberte položku **Vol'by** > **Obnoviť obsah**.



Nákup a načítanie položiek

Ak chcete kúpiť vybranú položku v hlavnom okne, v zložke alebo v katalógu, vyberte položku **Vol'by** > **Kúpiť**. Otvorí sa vedľajšie menu, kde si môžete vybrať verziu položky a pozrieť informácie o cene. Dostupné možnosti závisia od poskytovateľa služieb.

Ak chcete načítať položku, ktorá je poskytovaná zdarma, vyberte možnosť **Vol'by** > **Prevziať**.

Budík

Ak si chcete pozrieť aktívne a neaktívne alarmy, vyberte položku **Budenia**. Keď je budík aktívny, zobrazuje sa

indikátor . Keď sa budenie opakuje, zobrazuje sa indikátor .

Ak chcete nastaviť nové budenie, vyberte položku **Nové budenie**. Ak chcete nastaviť jednorazové budenie počas nasledujúcich 24 hodín, na určitý deň alebo nastaviť opakovanie budenia, vyberte položku **Opakovať**.

Ak chcete budenie odstrániť, zvolte možnosť **Budenia**, prejdite na budenie a vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť budenie**.

Ak chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte položku **Stop**. Ak chcete budík na určitý čas zastaviť, vyberte položku **Odlož**. Ak nastane čas budenia, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka.

Ak chcete určiť časový interval opätovného zvonenia budíka po odložení budenia, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Odklad budenia**.

Ak chcete zmeniť nastavenia času, dátumu a typu hodín, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**. Ak chcete, aby sa v prístroji automaticky aktualizovali informácie o čase, dátume a časovom pásme (služba siete), vyberte položku **Autom. aktualizácia času** > **Zapnutá**.

Svetové hodiny

Ak si chcete pozrieť aktuálny čas rôznych oblastí, vyberte položku **Svetové hodiny**. Ak chcete do zoznamu pridať lokalitu, vyberte položku **Voľby** > **Pridať lokalitu**.

Ak chcete nastaviť aktuálnu oblasť, prejdite na príslušnú lokalitu a vyberte položku **Voľby** > **Nast. ako aktuál**.

lokalitu. Čas v zariadení sa zmení v závislosti od vybranej lokality. Skontrolujte, či je čas správny a či sa zhoduje s vašim časovým pásmom.

Kalendár

Ak chcete otvoriť kalendár, vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

Zobrazenia kalendára






Ak chcete prepnúť medzi prehľadom mesiaca, týždňa, dňa a prehľadom úloh, vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť prehľad** > **Prehľad mesiaca**, **Týždeň**, **Deň** alebo **Úloha**.

Ak chcete zmeniť počiatočný deň týždňa, prehľad, ktorý sa zobrazí pri otvorení kalendára, alebo nastavenia upozornenia v kalendári, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.


Ak chcete prejsť na konkrétny dátum, vyberte položku **Voľby** > **Ísť na dátum**.

Kalendár – panel s nástrojmi

Na paneli s nástrojmi kalendára môžete vybrať jednu z týchto možností:

-  **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad mesiaca.
-  **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad týždňa.
-  **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad dňa.
-  **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad úloh.
-  **Nová schôdzka** — Pridajte novú pripomienku stretnutia.

Iné aplikácie

-  **Nová úloha** — Pridajte novú úlohu.

Správca súborov

O aplikácii Správca súborov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Správca súb..**

Pomocou aplikácie Správca súborov môžete prezerat', spravovat' a otvarat' súbory v prístroji, na pamäťovej karte alebo na kompatibilnej externej jednotke.

Dostupné možnosti závisia od vybratej pamäte.

Vyhľadávanie a usporadúvanie súborov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Správca súb..**

Ak chcete vyhľadať súbor, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť**. Zadaťte vyhľadávaci reťazec zodpovedajúci názvu súboru.

Ak chcete premiestniť a kopírovať súbory a zložky alebo vytvoriť v pamäti nové zložky, vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** a požadovanú možnosť.

Ak chcete zoradiť súbory, vyberte položku **Voľby** > **Triediť podľa** a požadovanú kategóriu.

Úprava pamäťovej karty

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Správca súb..**

Tieto možnosti sú k dispozícii len vtedy, ak je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Voľby pamäťovej karty** — Premenujte alebo formátujte pamäťovú kartu.
- **Heslo pamäťovej karty** — Zabezpečte pamäťovú kartu heslom.
- **Odblokovať kartu** — Odblokujte pamäťovú kartu.

Zálohovanie súborov na pamäťovú kartu

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Správca súb..**

Ak chcete zálohovať súbory, vyberte typy súborov, ktoré chcete zálohovať na pamäťovej karte, a zvolte položku **Voľby** > **Zálohovať teraz**. Skontrolujte, či je na pamäťovej karte dostatok voľného miesta pre súbory, ktoré sa majú zálohovať.

Správca aplikácií

Pomocou aplikácie Správca aplikácií možno zobrazit' softvérové balíky inštalované v prístroji. Môžete si prezriet' detaily o inštalovaných aplikáciách, odstrániť aplikácie a definovať nastavenia inštalácie.

V prístroji môžete inštalovať dva typy aplikácií a softvéru:

- Aplikácie JME založené na technológii Java™ s príponami súborov .jad alebo .jar
- Ďalšie aplikácie a softvér s príponami súborov .sis alebo .sisx vhodné pre operačný systém Symbian

Inštalujte iba softvér, ktorý je kompatibilný s vaším prístrojom.

Inštalácia aplikácií

Inštalčné súbory možno do prístroja prenášať z kompatibilného počítača, načítať ich počas prehliadania stránok alebo ich prijímať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu alebo pomocou iných spôsobov pripojenia, napríklad pomocou pripojenia Bluetooth.

Na inštaláciu aplikácií v prístroji môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka programov Nokia Ovi Suite.

Ikony aplikácie Správca aplikácií – vysvetlenie:



aplikácia SIS alebo SISX



Aplikácia Java



aplikácie widget



aplikácia inštalovaná na pamäťovú kartu



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified testom.

Kým začnete inštalovať:

- Ak si chcete pozrieť typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo výrobcu aplikácie, vyberte položku **Voľby** > **Ukázať detaily**.

Ak si chcete pozrieť podrobnosti bezpečnostného certifikátu príslušnej aplikácie, vyberte položku **Detaily:** > **Certifikáty:** > **Ukázať detaily**. Kontrolujte

používanie digitálnych certifikátov v časti Správa certifikátov.

- Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inštalčný súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte aplikáciu a nainštalujte ju znova z pôvodného inštalčného súboru alebo záložnej kópie.

Na inštaláciu aplikácií Java je potrebný súbor JAR. Ak chýba, prístroj môže vyžadovať jeho načítanie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, prístroj požiada, aby ste nejaké vybrali.

Inštalácia aplikácie:

1. Ak chcete vyhľadať inštalčný súbor, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Správca aplikácií**. Prípadne vyhľadajte inštalčné súbory pomocou aplikácie Správca súborov alebo vyberte položku **Správy** > **Prijaté** a otvorte správu, v ktorej sa nachádza inštalčný súbor.
2. V aplikácii Správca aplikácií vyberte položku **Voľby** > **Inštalovať**. V ostatných aplikáciách inštaláciu spustíte výberom inštalčného súboru.

Počas inštalácie prístroj zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, prístroj zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak ste si istí pôvodom a obsahom aplikácie.

Iné aplikácie

Ak chcete spustiť nainštalovanú aplikáciu, vyhľadajte ju v menu a stlačením tlačidla ju vyberte. Ak aplikácia nemá definovanú predvolenú zložku, nainštaluje sa do zložky Inštalované apl. v hlavnom menu.

Ak si chcete pozrieť, ktoré softvérové balíky sú inštalované alebo odstránené a kedy, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť denník**.



Dôležité: Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosť alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštaláčne súbory (.sis, .sisx) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäte a znemožňujú ukladanie ďalších súborov. Ak je .sis súbor príloha správy, vymažte správu zo schránky prijatých správ.

Odstraňovanie aplikácií

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Správca aplikácií**.

Ak chcete odstrániť softvérový balík, vyberte položku **Inštalované apl.** > **Voľby** > **Odstrániť**. Potvrďte výberom položky **Áno**.

Keď softvér odstránite, budete ho môcť znova nainštalovať, iba ak máte pôvodný softvérový balík alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite

softvérový balík, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené pomocou tohto softvéru.

Ak je niektorý iný softvérový balík závislý od balíka, ktorý ste odstránili, tento balík môže prestať fungovať. Zistite si podrobnosti v dokumentácii k príslušnému softvérovému balíku.

Nastavenia aplikácie Správca aplikácií

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Správca aplikácií**.

Vyberte položku **Nastavenia inštalácie** a jednu z týchto možností:

- **Inštalácia softvéru** — Vyberte, či softvér Symbian možno nainštalovať bez overeného digitálneho podpisu.
- **Overiť certifikát on-line** — Vyberte, či sa pred inštaláciou aplikácie majú overiť certifikáty online.
- **Predvol. webová adresa** — Nastavte predvolenú webovú adresu na kontrolu online certifikátov.

Aktualizácia aplikácií

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Aktualiz. apl.**

Pomocou Aktualizácie aplikácií môžete získať informácie o dostupných aktualizáciách a načítať ich do prístroja.

Po aktualizácii softvéru prístroja pomocou aplikácie Aktualizácia softvéru nemusia byť pokyny v používateľskej príručke alebo pomocníkoch týkajúce sa aktualizovaných aplikácií aktuálne.

Ak chcete načítať dostupné aktualizácie, vyberte položku **Voľby** > **Začať aktualizáciu**.

Ak chcete zrušiť označenie aktualizácií, vyberte príslušné aktualizácie.

Ak si chcete pozrieť informácie o aktualizácii, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť detaily**.

Ak chcete zmeniť nastavenia, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

RealPlayer




Pomocou aplikácie RealPlayer si môžete pozrieť videoklipy alebo prehrať mediálne súbory online bez toho, aby ste ich museli uložiť v prístroji.


Aplikácia RealPlayer nemusí nutne podporovať všetky formáty súborov ani všetky varianty daných formátov.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **RealPlayer**.

RealPlayer – panel s nástrojmi

V oknách Videoklipy, Odkazy na streaming a Nedávno prehrávané môžu byť k dispozícii tieto ikony panela s nástrojmi:

-  **Poslať** — ak chcete poslať videoklip alebo odkaz na streaming.
-  **Prehrať** — ak chcete prehrať videoklip bežným spôsobom alebo online.
-  **Vymazať** — ak chcete vymazať videoklip alebo odkaz na streaming.

-  **Odstrániť** — ak chcete odstrániť súbor zo zoznamu naposledy prehrávaných súborov.

Prehrávanie videoklipov

Ak chcete prehrať videoklip, vyberte položku **Videoklipy** a požadovaný klip.

Ak chcete zobraziť naposledy prehrané súbory, v hlavnom okne aplikácie vyberte položku **Nedávno prehr..**

V zozname videoklipov prejdite na príslušný klip, vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

- **Použiť videoklip** — ak chcete videoklip priradiť kontaktu alebo ho nastaviť ako tón zvonenia.
- **Označiť/Odznačiť** — ak chcete v zozname označiť viac položiek, aby ste ich mohli naraz odoslať alebo vymazať.
- **Ukázať detaily** — ak si chcete pozrieť podrobnosti vybraných položiek, ako napríklad formát, rozlíšenie a trvanie.
- **Nastavenia** — ak chcete upraviť nastavenia prehrávania videa a prehrávania online (streaming).

Prehrávanie obsahu online

V aplikácii RealPlayer môžete otvoriť iba odkaz typu RTSP. Ak však v prehliadači otvoríte odkaz typu HTTP, aplikácia RealPlayer prehrá súbor typu RAM.

Ak chcete prehrávať obsah online (služba siete), v aplikácii RealPlayer vyberte položku **Odk. na stream.** a príslušný odkaz. Môžete prijať aj odkaz na streamingový server v textovej či multimediálnej správe alebo otvoriť odkaz na webovú stránku. Skôr než sa živý obsah začne prehrávať

Iné aplikácie

online, prístroj sa pripojí k vybranej lokalite a začne obsah načítavať. Obsah sa neuloží v prístroji.

Nahrávač



Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Nahrávač**.

Pomocou aplikácie Nahrávač môžete nahrávať hlasové memá a telefonické rozhovory.

Hlasový záznamník nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Ak chcete nahráť zvukový klip, vyberte položku

Ak chcete zastaviť nahrávanie zvukového klipu, vyberte položku

Ak si chcete vypočúť zvukový klip, vyberte položku

Ak chcete vybrať kvalitu nahrávania alebo umiestnenie, kam sa majú ukladať zvukové klipy, vyberte položku **Vofby** > **Nastavenia**.

Nahrané zvukové klipy sa uložia v zložke Zvukové klipy v aplikácii Galéria.

Ak chcete nahráť telefonický hovor, počas hovoru otvorte nahrávač hlasu a vyberte položku Obaja účastníci hovoru budú počas nahrávania počuť tón opakujúci sa každých 5 sekúnd.

Písanie poznámok

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Poznámky**. Ak chcete napísať poznámku, vyberte položku **Vofby** > **Nová**

poznámka. Klepnite do poľa poznámok, zadajte text a vyberte položku

Prijaté jednoduché textové súbory (vo formáte .txt) môžete uložiť do aplikácie Poznámky.

Kalkulačka



Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kalkulačka**.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Ak chcete uskutočniť výpočet, zadajte prvé číslo výpočtu. Číslo odstránite výberom položky **C**. Vyberte funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie. Zadajte druhé číslo výpočtu a vyberte položku **=**.

Prevody



Pomocou aplikácie Prevody môžete uskutočňovať prevody jednotiek.

Aplikácia Prevody má obmedzenú presnosť a môžu sa vyskytnúť chyby v dôsledku zaokrúhľovania.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Prevody**.

Slovník

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Slovník**.

Ak chcete prekladať slová z jedného jazyka do druhého, zadajte text do vyhľadávacieho poľa. Po zadaní textu sa

zobrazia odporúčané slová na preklad. Ak chcete preložiť slovo, vyberte ho zo zoznamu.

Vyberte **Vol'by** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Počúvať** — Vypočujte si vybrané slovo.
- **História** — Nájdite slová preložené počas aktuálneho prekladania.
- **Jazyky** — Zmeňte zdrojový alebo cieľový jazyk.

21. Nastavenia

Poskytovateľ služieb môže v prístroji vopred definovať niektoré nastavenia. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť.

Nastavenia telefónu

Nastavenia dátumu a času

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Dátum a čas**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Čas** — Zadajte aktuálny čas.
- **Časová zóna** — Vyberte svoju polohu.
- **Dátum** — Zadajte dátum.
- **Formát dátumu** — Vyberte formát dátumu.
- **Separátor dátumu** — Vyberte symbol, ktorý oddeľuje dni, mesiace a roky.
- **Formát času** — Vyberte formát času.
- **Separátor času** — Vyberte symbol, ktorý oddeľuje hodiny a minúty.

- **Jazyky** — Načítajte jazyky z internetu alebo odstráňte jazyk zo slovníka. Anglický jazyk sa zo slovníka odstrániť nedá. Okrem angličtiny môžete mať nainštalované ešte dva ďalšie jazyky.
- **Hlas** — Upravte nastavenia funkcie hlasu. Môžete upravovať rýchlosť a hlasitosť hlasu.

- **Typ hodín** — Vyberte typ hodín.
- **Tón budíka** — Vyberte tón budíka.
- **Odklad budenia** — Nastavte časový limit odkladu budenia.
- **Pracovné dni** — Vyberte pracovné dni. Budenie môžete napríklad nastaviť len pre pracovné dni.
- **Autom. aktualizácia času** — Ak chcete aktualizovať informácie o čase, dátume a časovej zóne, vyberte položku **Zapnutá**. Táto služba siete nemusí byť dostupná vo všetkých sieťach.

Nastavenia jazyka

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Jazyk**.

Ak chcete zmeniť jazyk prístroja, vyberte položku **Jazyk telefónu**.

Ak chcete zmeniť jazyk písaného textu, vyberte položku **Jazyk pri písaní**.

Nastavenia

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prediktívne zadávanie textu, vyberte položku **Prediktívny text**.

Nastavenia displeja

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Displej**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Snímač osvetlenia** — Nastavte citlivosť snímača osvetlenia v prístroji. Snímač osvetlenia v tmavom prostredí zapína osvetlenie a v dostatočne jasnom prostredí ho vypína.
- **Veľkosť písma** — Vyberte veľkosť textu a ikon na displeji.
- **Uvítanie alebo logo** — Vyberte, či sa má po zapnutí prístroja zobraziť poznámka alebo snímka.
- **Časový limit osvetlenia** — Nastavte časový limit, počas ktorého zostane podsvietenie zapnuté, ak prestanete prístroj používať.

Hlasové povel

Zariadenie môžete ovládať pomocou zdokonalených hlasových povelov.

Ak chcete aktivovať zdokonalené hlasové povel

ly na spúšťanie aplikácií alebo profilov, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo Voláť.

Ak chcete použiť niektorý zo zdokonalených hlasových povelov, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo Voláť a vyslovte hlasový povel. Hlasový povel je názov aplikácie alebo profilu zobrazený v zozname.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Hlasové povel**y.

Ak chcete upraviť hlasový povel, vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť povel**.

Ak si chcete vypočúť syntetizovanú hlasovú voľbu, vyberte položku **Voľby** > **Prehrať**.

Ak chcete odstrániť hlasový povel, ktorý ste pridali manuálne, vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť hlasový povel**.

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Syntetizátor** — Zapnite alebo vypnite syntetizátor, ktorý prehráva rozpoznané hlasové voľby a povel

y v nastavenom jazyku prístroja.
- **Hlasitosť prehrávania** — Upravte hlasitosť prehrávania hlasových povelov.
- **Citlivosť rozpoznávania** — Nastavte náročnosť pre rozpoznanie prehovoru syntetizátorom. Ak je citlivosť nastavená na príliš vysokú, syntetizátor nemusí akceptovať povel

y z dôvodu hluku pozadia.
- **Overenie povelu** — Vyberte, či má byť vyslovený povel akceptovaný manuálne, hlasom alebo automaticky.
- **Obnoviť úpravy hlasu** — Vynulujte funkciu rozpoznávania konkrétneho hlasu, napríklad pri zmene hlavného používateľa prístroja.

Nastavenia príslušenstva

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Príslušenstvo**.

Konektory niektorých typov príslušenstva označujú, ktorý typ je k prístroju pripojený.

Vyberte typ príslušenstva a niektorú z uvedených možností:

- **Predvolený profil** — Nastavte profil, ktorý sa má aktivovať pri každom zapojení konkrétneho typu kompatibilného príslušenstva do prístroja.
- **Automatická odpoveď** — nastavte, či chcete, aby prístroj prijímal prichádzajúce hovory automaticky po piatich sekundách. Ak je typ zvonenia nastavený na možnosť **Pípne raz** alebo **Tiché**, funkcia automatického prijímania volaní nie je k dispozícii.
- **Svetlo** — Nastavte, či má osvetlenie po skončení časového limitu zostať zapnuté.

Dostupné nastavenia závisia od zvoleného typu príslušenstva.

Nastavenia televízneho výstupu

Ak chcete zmeniť nastavenia televízneho pripojenia, vyberte položku **TV výstup** a jednu z týchto možností:

- **Predvolený profil** — nastavte profil, ktorý sa má aktivovať pri každom zapojení videokábla Nokia do prístroja.
- **Veľkosť TV obrazovky** — vyberte príslušný televízny formát: **Normálna** alebo **Širokouhlá** pre širokouhlé obrazovky.
- **TV systém** — vyberte systém analógového videesignálu kompatibilný s televíznym prijímačom.
- **Filter blikania** — ak chcete zlepšiť kvalitu obrazu uvádzaného na obrazovke televízneho prijímača, vyberte

položku **Zapnutý**. Filter nemusí znížiť blikanie obrazu na všetkých televíznych obrazovkách.

Nastavenia aplikácie

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Nastav. aplikácií**.

V nastaveniach aplikácií môžete upraviť nastavenia niektorých aplikácií v prístroji.

Ak chcete upraviť nastavenia, v každej aplikácií môžete vybrať aj položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Aktualizácie zariadenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Aktualizácie zar..**

Ak chcete vyhľadať aktualizácie softvéru, pripojiť sa k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre prístroj, vytvoriť nové profily servera, zobraziť existujúcu verziu softvéru a informácie o prístroji alebo zobraziť a spravovať existujúce profily servera, použijete aplikáciu Aktualizácie zariadenia.

Profily serverov a rozličné konfiguračné nastavenia môžete získať od svojho poskytovateľa služieb alebo od informačného oddelenia spoločnosti. Tieto konfiguračné nastavenia môžu zahŕňať pripojenie a iné nastavenia používané rozličnými aplikáciami v prístroji.

Ak chcete vyhľadať aktualizácie softvéru, vyberte položku **Voľby** > **Preveriť aktualizácie**.

Ak sa chcete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre prístroj, vyberte položku **Voľby** > **Profily**

Nastavenia

servera, zvolte príslušný profil a možnosť **Voľby** > **Začať konfiguráciu**.

Ak chcete vytvoriť nový profil servera, vyberte položku **Voľby** > **Profil servera** > **Voľby** > **Nový profil servera**.

Ak chcete profil servera vymazať, vyberte profil a položku **Voľby** > **Vymazať**.

Bezpečnostné nastavenia

Telefón a karta SIM

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Ochrana PIN kódom** — Ak je táto možnosť aktívna, pri každom zapnutí prístroja sa zobrazí výzva na zadanie kódu. Niektoré karty SIM nedovoľujú vypnúť ochranu kódom PIN.
- **PIN kód** a **PIN2 kód** — Zmeňte kódy PIN a PIN2. Tieto kódy môžu obsahovať len číslice. Vyhýbajte sa používaniu prístupových kódov podobných tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo. Ak zabudnete kód PIN alebo PIN2, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Ak zabudnete blokovací kód, obráťte sa na autorizované centrum Nokia Care alebo na poskytovateľa služieb.
- **Blokovací kód** — Blokovací kód sa používa na odblokovanie prístroja. Ak chcete predísť neoprávnenému použitiu telefónu, blokovací kód zmeňte. Kód je vopred nastavený na kombináciu 12345. Nový kód môže

obsahovať 4 – 255 znakov. Použiť môžete alfanumerické znaky s veľkými alebo malými písmenami. Prístroj vás upozorní, ak formát blokovacieho kódu nie je správny. Nový kód uchovávajte v tajnosti, oddelene od prístroja.

- **Autoblokovací cyklus tel.** — Ak chcete zabrániť neoprávnenému použitiu, môžete nastaviť čas, po uplynutí ktorého prístroj automaticky zablokuje tlačidlá. Prístroj možno znova používať až po zadaní správneho blokovacieho kódu. Ak chcete automatické blokovanie vypnúť, vyberte položku **Žiadny**.
- **Blokovací kód pri zmene SIM** — Nastavenie prístroja tak, aby po vložení neznámej karty SIM vyžiadal blokovací kód. Prístroj uchováva zoznam kariet SIM, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.
- **Dial'kové blokov. telefónu** — Zapnutie alebo vypnutie dial'kového blokovania.
- **Uzavretá skupina užívateľ.** — Určenie skupiny ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).
- **Potvrdiť SIM služby** — Nastavenie prístroja tak, aby zobrazoval potvrdzujúce správy pri využívaní služieb karty SIM (služba siete).

V režime off-line alebo v letovom režime je potrebné pred volaním odblokovať prístroj a zmeniť profil.

Aj keď sa voľba čísel obmedzí na uzavreté skupiny používateľov, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Správa certifikátov

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochrana** > **Správa certifikátov**.

Digitálne certifikáty by sa mali používať v rámci spojení s internetovými bankami alebo inými službami a vzdialenými servermi, počas ktorých dochádza k prenosu dôverných údajov. Je potrebné ich použiť aj vtedy, keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusom alebo iným škodlivým softvérom a byť si istí autenticitou softvéru, ktorý načítavate a inštalujete.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Autorizačné certifikáty** — ak si chcete pozrieť a upraviť autorizačné certifikáty.
- **Certifikáty dôver. lokalít** — ak si chcete pozrieť a upraviť certifikáty dôveryhodných lokalít.
- **Osobné certifikáty** — ak si chcete pozrieť a upraviť osobné certifikáty.
- **Certifikáty telefónu** — ak si chcete pozrieť a upraviť certifikáty prístroja.

Digitálne certifikáty nezaručujú bezpečnosť – používajú sa na overenie pôvodu softvéru.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú

obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Zobrazenie detailov certifikátu – kontrola autenticity

Jedinou zárukou toho, že sa skutočne pripájate k správnomu serveru, je overenie digitálneho podpisu a lehoty platnosti certifikátu servera.

Na displeji prístroja sa objaví upozornenie v tom prípade, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát.

Ak chcete overiť detaily certifikátu, vyberte položku **Volby** > **Detaily certifikátu**. Prístroj skontroluje platnosť certifikátu a môže sa zobrazíť jedno z uvedených upozornení:

- **Certifikát nie je dôveryhodný** — nevybrali ste nijaké aplikácie, ktoré majú používať certifikát.
- **Certifikát stratil platnosť** — Čas platnosti certifikátu vypršal.
- **Certifikát ešte neplatí** — Čas platnosti certifikátu ešte nezačal.
- **Certifikát poškodený** — Certifikát nemožno použiť. Obráťte sa na vydavateľa certifikátu.

Zmena nastavení dôveryhodnosti

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Nastavenia

Ak chcete zmeniť nastavenia autorizačného certifikátu, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia dôvery**. V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu vybraný certifikát využívať. Napríklad:

- **Inštalácia Symbian: Áno** — Certifikát overuje pôvod nových aplikácií operačného systému Symbian.
- **Internet: Áno** — Certifikát overuje pôvod serverov.
- **Inštalácia aplikácií: Áno** — Certifikát overuje pôvod nových aplikácií Java™.

Ak chcete zmeniť hodnotu, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť nastav. dôvery**.

Bezpečnostný modul

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochrana** > **Ochranný modul**.

Ak chcete zobraziť alebo upraviť bezpečnostný modul (ak je k dispozícii), vyberte ho zo zoznamu.

Ak chcete zobraziť podrobné informácie o bezpečnostnom module, vyberte položku **Voľby** > **Ochranné detaily**.

Obnovenie pôvodných nastavení

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Pôvodné nastav.**

Niektoré nastavenia možno zmeniť na pôvodné hodnoty. Na to potrebujete blokovací kód.

Po obnovení pôvodných nastavení môže zapnutie prístroja trvať dlhšie. Dokumenty a súbory zostanú po obnovení nastavení nezmenené.

Chránený obsah

Ak chcete spravovať licencie s digitálnymi právami, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochrana** > **Chránený obsah**.

Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – digital rights management). Prístroj používa pre prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM, rôzne typy DRM softvéru. Pomocou tohto prístroja získate prístup k obsahu chránenému technológiami WMDRM 10, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať zrušenie schopnosti takéhoto DRM softvéru získavať prístup k novému obsahu, chránenému DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, chráneného DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológie DRM alebo používania nechráneného obsahu.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradeným aktivačným kľúčom, ktorý definuje vaše práva používať daný obsah.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridete pri formátovaní pamäte prístroja o aktivačné kľúče i o obsah. O aktivačné kľúče a obsah pridete aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata aktivačných kľúčov alebo obsahu môže

obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré aktivačné kľúče môžu byť spojené so špecifickou kartou SIM a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená táto karta SIM.

Hlásenie svetlom

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Podsv. hlásenia**.

Keď je zapnutá funkcia podsvietenia hlásenia, tlačidlo Menu pravidelne bliká a oznamuje zmeškané udalosti, ako napríklad neprijaté hovory alebo neprečítané správy.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu podsvietenia hlásenia, vyberte položku **Podsvietenie hlásenia**.

Nastavenia hovoru

Nastavenia hovorov

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia**. Vyberte položku **Telefonovanie** > **Hovor** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Poslať moje číslo** — ak chcete, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorému voláte, vyberte položku **Áno**. Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte položku **Nastavené sieťou** (služba siete).

- **Čakajúci hovor** — ak chcete, aby vás prístroj počas hovoru upozornil na prichádzajúce hovory (služba siete) alebo ak chcete zistiť, či je táto funkcia aktívna.
- **Odmietnuť hovor správou** — ak chcete odmietnuť hovor a poslať volajúcemu textovú správu s informáciou, prečo ste hovor nemohli prijať.
- **Text správy** — ak chcete napísať štandardnú textovú správu, ktorá sa odošle po odmietnutí hovoru.
- **Vlastné video v pr. hovore** — ak chcete povoliť alebo zakázať odosielanie videozábberov z prístroja počas videohovoru.
- **Snímka pre videohovor** — ak počas videohovoru neodosielate videodáta, môžete vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí namiesto nich.
- **Autoopakovanie voľby** — ak chcete, aby prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie vykonal maximálne desať ďalších pokusov. Automatickú voľbu zastavíte stlačením tlačidla Koniec.
- **Ukázať dĺžku hovoru** — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazovala počas hovoru.
- **Súhrnné info hovoru** — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazila po ukončení hovoru.
- **Rýchla voľba** — ak chcete aktivovať rýchlu voľbu.
- **Príjem ľubov. tlačidlom** — ak chcete aktivovať prijatie ľubovoľným tlačidlom.
- **Používaná linka** — toto nastavenie (služba siete) sa zobrazuje, iba ak karta SIM podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorú telefónnu linku chcete používať na volanie a odosielanie textových správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak vyberiete položku **Linka 2**, ale túto

Nastavenia

službu siete nemáte aktivovanú, respektíve predplatenú, nemôžete volať. Ak vyberiete linku 2, na domácej obrazovke sa zobrazí indikátor **2**.

- **Zmena linky** — ak chcete zabrániť výberu linky (služba siete), ak ju karta SIM podporuje. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete kód PIN2.


Presmerovanie hovorov

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie** > **Presmerovanie**.

Funkcia Presmerovanie hovorov umožňuje presmerovať prichádzajúce hovory do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Ak chcete aktivovať presmerovanie hovorov, vyberte položku **Aktivovať**.

Ak chcete skontrolovať, či je táto možnosť aktívna, vyberte položku **Overiť stav**.

Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko možností presmerovania. Keď sú presmerované všetky hovory, na domácej obrazovke sa zobrazuje symbol .

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Blokovanie hovorov

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie** > **Blokovanie**.

Funkcia Blokovanie hovorov (služba siete) umožňuje v prístroji obmedziť odchádzajúce i prichádzajúce hovory. Môžete napríklad obmedziť všetky odchádzajúce medzinárodné hovory alebo prichádzajúce hovory, keď ste v zahraničí. Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služieb blokacie heslo.

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Aj keď sa zablokuje voľba čísel, je možné volať na určité oficiálne tiesňové čísla.

Blokovanie hlasových hovorov

Zvoľte požadovanú voľbu blokovania a vyberte položku **Aktivovať**, **Deaktivovať** alebo **Overiť stav**. Funkcia Blokovanie hovorov sa týka všetkých hovorov vrátane dátových prenosov.

22. Ak niečo nefunguje

Ak si chcete pozrieť časté otázky o vašom prístroji, navštívte stránky podpory na webovej adrese www.nokia.com/support.

OTÁZKA: Aký je môj blokovací kód, kód PIN a kód PUK?

ODPOVEĎ: Predvolený blokovací kód je **12345**. Ak blokovací kód zabudnete, obráťte sa na predajcu prístroja. Ak zabudnete kód PIN alebo kód PUK, prípadne ak ste niektorý z nich nedostali, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete. Informácie o heslách si vyžiadajte od poskytovateľa miesta prístupu, napríklad komerčného poskytovateľa internetových služieb (ISP) alebo poskytovateľa sieťových služieb.

OTÁZKA: Ako mám ukončiť aplikáciu, ktorá prestala reagovať?

ODPOVEĎ: Stlačte a podržte tlačidlo Menu, vyberte položku **Voľby** > **Ukázať otvorené aplik.** a pomocou tlačidla Menu prejdite na príslušnú aplikáciu. Stlačte a podržte tlačidlo Menu a vyberte položku **Ukončiť**.

OTÁZKA: Prečo sú fotografie rozmazané?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či sú ochranné sklá objektívu čisté.

OTÁZKA: Prečo sa na displeji vždy po zapnutí prístroja objavia chýbajúce, bezfarebné alebo svietiace bodky?

ODPOVEĎ: Ide o charakteristickú vlastnosť tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixle alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Ide o normálny jav a nie o chybu displeja.

OTÁZKA: Prečo môj prístroj Nokia nedokáže nadviazať spojenie GPS?

ODPOVEĎ: Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľkých sekúnd až niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie. Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von. Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo. Skontrolujte, či rukou nezakrývate anténu GPS zariadenia. Zlé poveternostné podmienky môžu ovplyvniť kvalitu signálu. Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokať satelitný signál.

OTÁZKA: Prečo nemôžem nájsť priateľovo zariadenie počas pripojenia Bluetooth?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či sú obidve zariadenia kompatibilné, majú aktívne bezdrôtové pripojenie Bluetooth a nie sú v skrytom režime. Skontrolujte tiež, či vzdialenosť medzi oboma zariadeniami nepresahuje 10 metrov (33 stôp) a či sa medzi nimi nenachádzajú steny alebo iné prekážky.

Ak niečo nefunguje

OTÁZKA: Prečo nemôžem ukončiť pripojenie Bluetooth?

ODPOVEĎ: Ak je k prístroju pripojené iné zariadenie, spojenie môžete ukončiť z druhého zariadenia alebo vo svojom prístroji deaktivovať pripojenie Bluetooth. Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Vypnúť**.

OTÁZKA: Prečo nevidím miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN), hoci viem, že som v jej dosahu?

ODPOVEĎ: Je možné, že miesto prístupu siete WLAN používa skrytý identifikátor siete (SSID). Do sietí, ktoré používajú skrytý identifikátor SSID, sa môžete pripájať, iba ak poznáte správne SSID a v prístroji Nokia máte pre túto sieť WLAN vytvorené miesto prístupu na internet.

OTÁZKA: Ako v prístroji Nokia vypnem bezdrôtovú sieť LAN (WLAN)?

ODPOVEĎ: Sieť WLAN sa v prístroji Nokia vypne, ak nie ste pripojení alebo ak sa nepokúšate pripojiť k inému miestu prístupu, alebo ak nevyhľadávate dostupné siete. Ak chcete šetriť batériu, môžete nastaviť, aby prístroj Nokia nevyhľadával alebo menej často vyhľadával dostupné siete v pozadí. Sieť WLAN sa medzi vyhľadávaniami v pozadí vypne.

Ak chcete zmeniť nastavenia vyhľadávania na pozadí:

1. Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Wireless LAN**.
2. Ak chcete zvýšiť časový interval vyhľadávania v pozadí, upravte ho v časti vyhľadávania sietí. Ak chcete zastaviť

vyhľadávanie v pozadí, vyberte položku **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Nikdy**.

3. Ak chcete uložiť zmeny, vyberte položku **Späť**.

Keď je položka **Ukázať dostupnosť WLAN** nastavená na možnosť **Nikdy**, ikona dostupnosti siete WLAN sa na domácej obrazovke nezobrazí. Dostupné siete WLAN však môžete vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k nim obvyklým spôsobom.

OTÁZKA: Čo mám robiť, ak je pamäť plná?

ODPOVEĎ: Vymažte položky z pamäte. Ak sa pri súčasnom vymazávaní niekoľkých položiek zobrazí v prístroji hlásenie **Nedostatok pamäte na vykonanie operácie. Vymažte najprv nejaké dáta**, alebo **Pamäť takmer plná. Vymažte nejaké dáta z pamäte telefónu**, vymažte položky postupne jednu po druhej, pričom začnite najmenšími položkami.

OTÁZKA: Prečo nemôžem vybrať kontakt pre správu?

ODPOVEĎ: Na karte kontaktu sa nenachádza telefónne číslo, adresa či e-mailová adresa. Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**, príslušný kontakt a upravte kartu kontaktov.

OTÁZKA: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, keď ho telefón znova a znova vytvára?

ODPOVEĎ: Prístroj sa možno pokúša prevziať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Ak chcete prístroju zabrániť vo vytváraní dátových spojení, vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Vol'by** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Výber multimédií**. Ak chcete, aby

centrum multimediálnych správ ukladalo správy na neskoršie prebratie, vyberte položku **Manuálne**. Ak chcete ignorovať všetky prichádzajúce multimediálne správy, vyberte položku **Vypnutý**. Ak vyberiete možnosť **Manuálne**, dostanete upozornenie, keď je v centre multimediálnych správ nová správa. Ak vyberiete možnosť **Vypnutý**, telefón nevytvorí so sieťou žiadne spojenie v súvislosti s multimediálnymi správami. Ak chcete nastaviť prístroj tak, aby použil paketové dátové spojenie, iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá takéto spojenie vyžaduje, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Administr. nast.** > **Paketové dáta** > **Paketové dát. spojenie** > **Ak je to nutné**. Ak sa problém nevyriešil, prístroj vypnite a opäť ho zapnite.

OTÁZKA: Môžem svoj prístroj Nokia použiť ako faxmodem pre kompatibilný počítač?

ODPOVEĎ: Tento prístroj nemôžete použiť ako faxmodem. Pomocou služby presmerovania (služba siete) však môžete presmerovať prichádzajúce faxové prenosy na faxové číslo.

OTÁZKA: Ako mám kalibrovat' displej?

ODPOVEĎ: Displej sa kalibruje pri výrobe. Ak je displej potrebné prekalibrovat', vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Dotykový vstup** > **Kalibrácia dotyk. displeja**. Riad'te sa pokynmi na displeji.

Príslušenstvo



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia pre činnosť s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

Batéria

Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BL-5J. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-8, AC-5. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu konektora. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C alebo UB.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skrátia oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj. Použitie neschválenej nabíjačky môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u predajcu. Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skratiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólov batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Batéria môže explodovať aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvtte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. Ak z batérie uniká tekutina, zabráňte kontaktu tejto tekutiny s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia okamžite opláchnite zasiahnutú pokožku alebo oči vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín.

Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku.

Používajte batériu iba na také účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

Návod na overenie pravosti batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte ju v autorizovanom servisnom centre Nokia alebo od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujte holografický štítok podľa nasledovných krokov:

Ani úspešné splnenie všetkých týchto krokov nie je úplnou zárukou pravosti batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je pravá originálna batéria Nokia, prestaňte ju používať a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi; tam požiadajte o radu. Ak nemožno potvrdiť pravosť batérie, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Hologram na overenie pravosti

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.



Starostlivosť a údržba

2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, nadol a nahor by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodky.



Čo ak vaša batéria nie je pravá?

Ak sa nedá potvrdiť, či je vaša batéria Nokia s hologramom na štítiku pravá batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávať prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Na čistenie šošoviek napríklad objektívu fotoaparátu, snímača priblíženia a snímača osvetlenia, používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Nepoužívajte a neuchovávať prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.

Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená spoločnosťou Nokia, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho príslušenstva. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky vzťahujúce sa na prístroj. Pre ďalšie informácie o originálnych batériách Nokia navštívte stránku www.nokia.com/battery.

- Neuchovávať prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávať prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.

- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest' pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Vždy si zálohujte dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo. Ak ktorékoľvek zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Recyklovanie

Opotrebované alebo zastarané elektronické výrobky, batérie a obalové materiály vždy odneste na určené zberné miesto.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo môžu obsahovať drobné súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Podrobnejšie informácie získate od predajcu výrobku, na miestnych úradoch zodpovedných za likvidáciu a zneškodňovanie odpadu, v národných organizáciách kontrolujúcich výrobcov alebo u miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nokia. Informácie, ako možno recyklovať výrobky Nokia nájdete na adrese www.nokia.com/werecycle alebo ak prehľadávate mobilným telefónom, na adrese www.nokia.mobi/werecycle.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory sa po skončení svojej životnosti musia odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Viac informácií o ochrane životného prostredia nájdete v eko-deklarácii produktu na stránke www.nokia.com/environment.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiového žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený

Ďalšie bezpečnostné informácie

na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch môže byť prenos dátových súborov alebo správ odložený, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových frekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenčnou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite svoj prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvenčné zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia prostriedkov zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným prostriedkom zdravotníckej techniky, ako kardioštimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto zariadenia sa musia riadiť týmito pokynmi:

- Je nutné vždy dodržiavať odstup najmenej 15,3 centimetra (6 palcov) medzi prostriedkom zdravotníckej techniky a zapnutým bezdrôtovým zariadením.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane než je prostriedok zdravotníckej techniky, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.
- Okamžite vypnúť bezdrôtový prístroj, ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Prečítať si a dodržiavať pokyny výrobcu implantovaného zdravotníckeho zariadenia.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzďové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Pre ďalšie informácie sa obráťte na výrobcu alebo jeho obchodného zástupcu vášho automobilu alebo akéhokoľvek zariadenia, ktoré noň bolo pridané.

Servis prístroja alebo jeho inštaláciu vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky týkajúcej sa prístroja. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevádzkujte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Pri vozidlách vybavených airbagom majte na pamäti, že airbag sa rozpína veľkou silou. Do priestoru nad airbagom alebo do priestoru, kde sa airbag rozpína, neumiestňujte žiadne predmety, vrátane nainštalovaných prenosných bezdrôtových systémov. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vnútri vozidla nainštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môžu vzniknúť vážne poranenia.

Použitie prístroja v letiacom lietadle je zakázané. Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže byť

nebezpečné pre ovládanie lietadla, môže narušiť bezdrôtovú telefónnu sieť a môže byť protizákonné.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniách, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú ťhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, zariadenia na prepravu a skladovanie chemikálií a miesta, na ktorých vzduch obsahuje chemické látky alebo častice ako zrníčka, prach alebo kovový prášok. U výrobcov vozidiel, ktoré jazdia na skvapalnenej uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) musíte zistiť, či je bezpečné tento prístroj používať v ich bezprostrednej blízkosti.

Tiesňové volania



Dôležité: Tento prístroj používa na svoju prevádzku rádiodifekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory),

Ďalšie bezpečnostné informácie

aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa bude pokúšať o tiesňové volania cez celulárnu sieť aj prostredníctvom vášho poskytovateľa internetových hovorov, ak sú aktivované obe možnosti. Nadviazanie spojenia za akýchkoľvek okolností nie je možné zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od vášho prístroja môže byť potrebné urobiť aj tieto kroky:
 - Vložte kartu SIM, ak ju váš prístroj používa.
 - Odstráňte obmedzenia hovorov, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
 - Zmeňte profil z offline na aktívny profil.
 - Ak sú displej a tlačidlá zablokované, posuňte prepínač blokovania na bočnej strane prístroja a odblokujte ich.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.
3. Výberom ikony číselníka otvorte funkciu voľby čísla (☰).
4. Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa líšia podľa oblastí.
5. Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielateľ a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,99 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie

informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

- ak niečo nefunguje 111
- aktívny panel s nástrojmi 62
- aktualizácia softvéru 20
- aktualizácie zariadenia 105
- antény 27
- aplikácia Podcasting
 - načítania 57
- aplikácia Pomocník 20
- aplikácie 98
 - aktualizácia 100
- aplikácie Java 98
- aplikácie operačného systému Symbian 98
- aplikácie widget 93
- asistované GPS (A-GPS) 66
- automatická aktualizácia času/dátumu 96

B

- batéria
 - šetrenie energie 22
- bezdrôtová sieť LAN 74
- bezpečnosť
 - certifikáty 107
 - webový prehliadač 94
 - WEP 79
 - WPA 79

- bezpečnostný kód 21
- blogy 92
- blokovací kód 21
- blokovanie klávesnice 16
- blokovanie prístroja pomocou správ SMS 30
- blokovanie tlačidiel 16
- budík 96

C

- certifikáty 107

Č

- čakajúci hovor 33
- čas a dátum 96

D

- dátové spojenia
 - aktualizácie zariadenia 105
 - kábel 84
 - spojenia s počítačom 85
 - synchronizácia 80
- dátum a čas 96
- denník hovorov 38
- dial'kové blokovanie
 - Pozrite si *blokovanie prístroja pomocou správ SMS*
- dotykové pero 16
- dvojité klepnutie 17

E

- e-mailové správy 48

F

fotoaparát

- blesk 63
- indikátory 60
- informácie o polohe 63
- možnosti 62
- režim fotosnímania 62
- režim videa 64
- samospúšť 64
- scény 63
- sekvenčný režim 64
- snímanie 65

fotografie

Pozrite si *fotoaparát*

G

galéria 58

- prezeranie 58
- prezeranie snímok 58
- prezeranie videoklipov 58
- usporiadanie 58

GPS

- požiadavky na určenie polohy 67

H

- headset 29
- hlasové aplikácie 104
- hlasové hovory
 - Pozrite si *hovory*
- hlasové povely 33, 104
- hodiny 96
- hovory 30
 - konferenčný hovor 32
 - možnosti 31
 - nastavenia 109
 - neprijaté 38
 - opakovanie voľby 109
 - prijaté 38
 - prijatie 31
 - trvanie 38
 - videohovory 34
 - zrušenie 31
- Hudobný obchod Nokia 55**

CH

- chat 51

I

- indikátory a ikony 24
- informácie o polohe 66
- informácie o určení polohy 66
- inštalovanie aplikácií 99
- internetové pripojenie 91
 - Pozrite si aj *prehliadač*

K

- káblové spojenie 84
- káblové spojenie USB 84
- kalendár 97
 - panel s nástrojmi 97
- kalkulačka 102
- karta SIM 29
 - správy 49
 - vloženie 14
- klepnutie 17
- kód PIN 21
- kód PIN2 21
- kód UPIN 21
- kód UPUK 21
- kódy PUK 21
- konferenčné hovory 32
- konfigurácia televízora 105
- kontakty
 - hlasová voľba 43
 - kopírovanie 44
 - mená a čísla 43
 - posielanie 43
 - predvolené informácie 43
 - snímky v aplikácii 43
 - synchronizácia 80
 - tóny zvonenia 44
 - ukladanie 43
 - úprava 43
 - vymazanie 43

L

- licencie 108
- lišta Média 19
- M**
- mapy 69
- Mapy
 - aktualizácia 73
 - indikátory 70
 - navigácia 72
 - Nokia Map Loader 73
 - Obľúbené 72
 - posielanie lokalít 72
 - prehliadanie 70
 - trasy 71
 - ukladanie lokalít 72
 - uložené položky 72
 - určovanie polohy prostredníctvom siete 70
 - vyhľadávanie lokalít 70
- médiá**
 - prehrávač hudby 53
 - RealPlayer 101
- mediálne tlačidlo 19**
- menu 17**
- miesta prístupu 76, 77**
 - skupiny 77
- miesta prístupu na internet (IAP) 76**
- mikrofón a reproduktor 26**
- Minimapa 92**

Register

MMS (služba multimedialnych správ) 46, 47
možnosť ukončenia všetkých hovorov 33
multimedialne správy 46, 47

N

Načítajte! 96
 nákup a načítanie položiek 96
načítania 93
na odoslanie, správa 46
nastavenia 61, 103, 104
 aplikácie 105
 blokovanie hovorov 110
 certifikáty 107
 dátum a čas 103
 displej 104
 hovory 109
 jazyk 103
 miesta prístupu 77
 miesta prístupu na internet pre sieť WLAN 79
 miesta prístupu pre paketové dátové spojenie 78
 paketové dáta 85
 podcasting 56
 presmerovanie hovorov 110
 pripojenie Bluetooth 81
 riadenie názvu miesta prístupu 85
 sieť 74

SIP 85
televízny výstup 105
určenie polohy 68
Videocentrum 90
WLAN 76, 80
zdieľanie videa 36
nastavenia aplikácií 105
nastavenia bezdrôtovej siete LAN 76
nastavenia dátumu a času 103
nastavenia displeja 104
nastavenia jazyka 103
nastavenia nahrávania
 v aplikácii Foto-Video 61
nastavenia servera proxy 79
nastavenia siete 74
nastavenia snímania
 v aplikácii Foto-Video 61
nastavenia týždňa
 upozornenie v kalendári 97
nastavenia určenia polohy 68
natáčanie zobrazovania 28
navigačné nástroje 66
Nokia Care 19
Nokia Map Loader 73

O

odklepnutie 17
odmietanie hovorov
 Pozrite si *rušenie hovorov*
odstraňovanie aplikácií 100

ochrana autorských práv 108
ochranný modul 108
orientačné body 68
osobné certifikáty 107
ovládanie hlasitosti 26

P

paketové dátové spojenie
 nastavenia 85
 nastavenia miesta prístupu 78
 počítadlá 38
pamäť
 webová vyrovnávací pamäť 94
 zmazanie 22
pamäťová karta
 úprava 98
 zálohovanie súborov 98
personalizácia 52
podcasting
 nastavenia 56
podpora aplikácie Java JME 98
podsvietenie hlásenia 109
pôvodné nastavenia
 obnovenie 108
poznámky 102
prehľad stránky 92
prehliadač
 aplikácie widget 93
 bezpečnosť 94
 načítania 93
 panel s nástrojmi 92

prehliadanie stránok 91, 92
 vyhľadávanie obsahu 93
 vyrovnávacia pamäť 94
 záložky 94

prehrávač hudby 53
 prenášanie hudby 55
 zoznamy skladieb 54

prenos obsahu 23

prepínač blokovania 16

presúvanie 17

prezentácie, multimédiá 47

priblíženie 62, 65

prijatá, správa 47

prijaté
 správa 47

prijímanie hovorov 31

prílohy 47, 49

pripojenie Bluetooth
 adresa zariadenia 82
 bezpečnosť 82
 blokovanie zariadení 83
 nastavenia 81
 odosielanie dát 82
 párovanie zariadení 82
 prijímanie dát 83
 viditeľnosť prístroja 82
 zapnutie/vypnutie 81

príslušenstvo 104

prístupové kódy 21

profil off-line 28

profily 52
 obmedzenia profilu off-line 28

R**rádio**

počúvanie 57
 stanice 57

RealPlayer 101

reproduktor 26

režim tv výstup 59

režim vzdialenej karty SIM 84

režimy snímania
 fotoaparát 63

roaming 74

rušenie hovorov 31

rýchla voľba 32

S**samospúšť**

fotoaparát 64

scény
 snímka a videoklip 63

servisné príkazy 50

servisné správy 47

schránka
 e-mail 48
 hlasová 31

SIP 85

skladby 53

slovník 102

SMS (služba krátkych textových správ) 46

snímače 28

snímač objektov 30

snímanie videoklipov 64

softvérové aplikácie 98

spojenia s počítačom 85
 Pozrite si aj *dátové spojenia*

správa digitálnych práv (DRM) 108

správca aplikácií 98
 nastavenia 100

správca súborov 98
 usporadúvanie súborov 98
 zálohovanie súborov 98

spravodajské zdroje 92

správy
 e-mail 48
 hlasová 31
 ikona pre prichádzajúce 47
 multimediálne 47
 nastavenia 50
 zložky pre správy 45

správy celulárneho vysielania 49

synchronizácia dát 80

systém GPS (Global Positioning System) 66

Š

šnúrka na zápästie 30

T

tapeta 52

témy 52

textové správy
 nastavenia 50

Register

- odpovedanie na správy 47
- posielanie 46
- prijímanie a čítanie 47
- Správy SIM 49
- tlačidlá a súčasti 13**
- trvanie hovorov 38**

U

- ukončenie hovorov 31**
- upozornenie**
 - záznam v kalendári 97
- Uvítanie 23**
- užitočné informácie 20**

V

- Videocentrum 88**
 - moje videá 89
 - načítavanie dát 88
 - prenášanie videoklipov 90
 - prezeranie 88
 - Videocentrum 89
- videohovory 34, 35**
 - možnosti 34
- videoklipy**
 - zdieľané 35
- volané čísla 38**
- všeobecné informácie 20**
- výber 17**
- vybratie karty SIM 29**
- vyhľadávanie 95**
- vypnutie zvuku 31**

- vyrovnávacia pamäť 94**
- vzdialená schránka 48**

W

- webové denníky 92**
- webové pripojenie 91**
- WEP 79**
- WPA 79**

Z

- zabezpečenie karty SIM 106**
- zálohovanie pamäte zariadenia 98**
- záložky 94**
- zdieľané video 35**
- zdieľanie on-line 86**
 - aktivácia služieb 86
 - kontá 87
 - predplatenie 86
 - uverejňovanie 87
 - vytváranie príspevkov 87
- zdieľanie videa**
 - požiadavky 35
 - prijatie pozvania 37
 - zdieľanie videoklipov 36
 - zdieľanie živého videa 36
- zdroje, spravodajské 92**
- zložka odoslaných správ 46**
- zvukové správy 46**