

Používateľská príručka k prístroju Nokia 6210 Navigator

9207770

1. vydanie, SK

CE 0434

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-367 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Visual Radio a Nokia Care sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Tento produkt je koncesovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť a (ii) na použitie v spojitosti s videom MPEG-4 poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <<http://www.mpegla.com>>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOL'VEK STRATU DÁŤ ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOL'VEK VZNIKNUTÉ OSOBNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNEHO PRÁVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTUJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOLĽEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHĽADOM SPRÁVNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHDNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOLĽEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu produktov Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzii.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené vývozy v rozpore so zákonmi sú zakázané.

UPOZORNENIE SPOLOČNOSTI FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijimacieho zariadenia). Spoločnosť FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Aplikácie od tretích dodávateľov dodané s vašim prístrojom mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia nevlastní autorské práva a práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám tretích strán. Vzhľadom na to spoločnosť Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových používateľov a za funkčnosť týchto aplikácií ani za informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie tretích strán.

POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SA APLIKÁCIE POSKYTUJÚ „TAKÉ, AKÉ SÚ“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLĽEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNO M ROZSAHU, AKÝ PRÍPÚŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHDNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ NA TO, ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOLĽEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNAČKÁM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.

9207770 1. vydanie, SK

BEZPEČNOSŤ.....	6	Zdieľanie videodát	26
		Denník	27
Podpora.....	8	4. Písanie textu.....	28
Pomocník.....	8	Tradičné a prediktívne písanie textu	28
Podpora a kontaktné informácie spoločnosti Nokia	8	Kopírovanie a vymazávanie textu	29
1. Na úvod	9	5. Správy.....	29
Vloženie karty (U)SIM a batérie.....	9	Písanie a odosielanie správ.....	29
Pamäťová karta	9	Zložka Prijaté.....	30
Nabitie batérie	10	Servisné správy	31
Zapnutie a vypnutie prístroja	11	E-mail	31
Umiestnenie antény.....	11	Zložka Na odoslanie	32
Konfiguračné nastavenia.....	12	Čítačka správ	32
Aplikácia Uvítanie.....	12	Prezeranie správ uložených na karte SIM	32
Spríevodca nastaveniami.....	12	Celulárne vysielanie.....	33
2. Váš prístroj.....	13	Servisné príkazy	33
Tlačidlá a súčasti.....	13	Nastavenia správ	33
Pohotovostný režim	14	6. Kontakty.....	34
Indikátory.....	15	Ukladanie a správa kontaktných údajov.....	34
Šetrič displeja	16	Skupiny kontaktov	34
Menu	16	Pridanie tónu zvonenia.....	35
Označovanie položiek v aplikácii	17	7. Určenie polohy.....	35
Prepínanie medzi aplikáciami	17	O sieti GPS.....	35
Zatvorenie aplikácie.....	17	Asistované GPS	35
Ovládanie hlasitosti	17	Nastavenie pripojenia k sieti GPS.....	36
Otáčanie zobrazovania displeja.....	17	Požiadavky na určenie polohy	37
Ovládanie otáčania	17	Mapy	37
Blokovanie tlačidiel (keyguard)	18	Orientačné body	43
Blokovanie na diaľku	18	Dáta GPS.....	44
Prístupové kódy.....	18	8. Galéria	45
Načítajte!	19	Hlavné okno	45
Vlastné	20	Načítanie súborov	45
Pripojenie kompatibilného headsetu.....	20	Prezeranie snímok	45
Pripojenie dátového kábla USB.....	20	Úprava snímok	46
3. Telefonovanie.....	20	Úprava videoklipov	46
Uskutočnenie hovoru.....	20	Tlač snímok	46
Prijatie alebo odmietnutie hovoru	22	Zdieľanie online	46
Videohovory.....	23		
Nastavenia hovoru	24		

9. Foto–Video	48	15. Nastavenia	64
Fotosnímanie.....	48	Hlasové povely.....	64
Nahrávanie videoklipov.....	49	Nastavenia telefónu.....	65
Fotografovanie panoramatických snímok.....	50	Hlas.....	67
10. Médiá.....	50	16. Správa údajov	67
Prehrávač hudby	50	Inštalácia alebo odstraňovanie aplikácií.....	67
Nokia Podcasting.....	52	Správca súborov	69
Rádio	54	Licencie	70
Prehrávač RealPlayer.....	56	Správca zariadenia.....	71
Prehrávač Flash	56	17. Pripojiteľnosť.....	72
Záznamník	56	Prenos alebo synchronizácia údajov.....	72
11. Internet.....	57	PC Suite.....	72
Prehliadanie webu	57	Komunikácia cez pripojenie Bluetooth ...	73
Vyhľadávanie.....	60	USB pripojenie	75
12. Personalizácia.....	60	Synchronizácia na diaľku.....	75
Témy	60	Služba Push to talk (stlač a hovor)	76
Profily.....	60	Správca spojenia.....	77
13. Správa času	61	18. Príslušenstvo	77
Hodiny.....	61	19. Informácie o batérii a nabíjačke.....	78
Kalendár	61	Návod na overenie pravosti batérií Nokia.....	79
14. Kancelárske aplikácie	62	Starostlivosť a údržba.....	80
Aktívne poznámky	62	Ďalšie bezpečnostné informácie.....	81
Poznámky.....	62	Register	85
Kalkulačka.....	62		
Prevody	62		
Slovník v mobilnom telefóne.....	63		
Adobe Reader.....	63		
Quickoffice	64		

BEZPEČNOSŤ

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Používajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

■ O vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené na použitie v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 2100 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a zákonné práva iných vrátane autorských práv.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave alebo prenosu niektorých obrázkov, hudby a iného obsahu.

Váš prístroj podporuje niekoľko spôsobov pripojenia. Podobne ako počítače môže byť váš prístroj vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Zvýšte obozretnosť pri prijímaní správ, požiadavkách na pripojenie, prehliadaní a načítavaní dát. Inštalujte a používajte iba služby a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, poskytujúcich adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred nebezpečným softvérom, ako sú napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed, alebo tie, ktoré prešli testom Java Verified™. Zvážte inštaláciu antivírusov a iného bezpečnostného softvéru do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača.

Váš prístroj môže mať vopred nainštalované záložky a linky na internetové stránky tretích strán. Cez váš prístroj môžete mať takisto prístup na stránky tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a spoločnosť Nokia sa nehlási k zodpovednosti za tieto stránky ani ju nepreberá. Ak zvolíte prístup na tieto stránky, mali by ste vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.



Výstraha: Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja (okrem budíka) musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Kancelárske aplikácie podporujú bežné funkcie aplikácií Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Nie všetky formáty súborov možno zobrazovať a upravovať.

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenávať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

■ Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie si vyžadujú špeciálne funkcie siete. Takéto funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; v niektorých sieťach si využívanie služieb siete vyžaduje osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb. Váš poskytovateľ služieb vás poučí, ako služby používať, a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické jazykové znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný, napríklad môžu byť zmenené názvy, poradie a ikony položiek menu. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.


Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré sú spustené na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohto prístroja, napríklad multimediálne správy, prehliadanie webových stránok a e-mail, si vyžadujú, aby sieť tieto technológie podporovala.


■ Vybratie batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Podpora

■ Pomocník

Váš prístroj má kontextového pomocníka. Ak chcete otvoriť pomocníka, keď je spustená aplikácia, vyberte položku **Voľby** > *Pomocník*. Ak chcete prepnúť medzi pomocníkom a aplikáciou otvorenou v pozadí, stlačte a podržte tlačidlo  a zo zoznamu otvorených aplikácií vyberte príslušnú aplikáciu.

Ak chcete otvoriť pomocníka z hlavného menu, vyberte položku  > *Pomocník* > *Pomocník*. Vyberte aplikáciu a pozrite si zoznam tém pomocníka. Potom vyberte príslušný text pomocníka. Ak chcete otvoriť zoznam kľúčových slov, vyberte položku **Voľby** > *Hľadať*.

■ Podpora a kontaktné informácie spoločnosti Nokia

Najnovšie príručky, doplnkové informácie, súbory na načítanie a služby týkajúce sa vášho produktu Nokia nájdete na stránke www.nokia.com/support alebo na webovej stránke miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Na webovej stránke získate informácie o používaní produktov a služieb od spoločnosti Nokia. Ak chcete v prípade potreby kontaktovať centrum služby Nokia Care, adresu miestneho kontaktného strediska spoločnosti Nokia Care nájdete v zozname na stránke www.nokia.com/customerservice.

Informácie o údržbe získate v najbližšom autorizovanom centre spoločnosti Nokia Care na stránke www.nokia.com/repair.

Aktualizácie softvéru

Spoločnosť Nokia môže vytvárať aktualizácie softvéru poskytujúce nové vlastnosti, rozšírené funkcie alebo zlepšenú výkonnosť. Tieto aktualizácie si môžete vyžiadať prostredníctvom počítačovej aplikácie Nokia Software Updater. Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, potrebujete aplikáciu Nokia Software Updater a kompatibilný počítač s operačným systémom Microsoft Windows 2000, XP alebo Vista, širokopásmový prístup na internet a kompatibilný dátový kábel na pripojenie vášho prístroja k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a načítať aplikáciu Nokia Software Updater, navštívte stránku www.nokia.com/softwareupdate alebo vašu miestnu webovú stránku spoločnosti Nokia.

Ak vaša sieť podporuje bezdrôtové aktualizácie softvéru, môžete si vyžiadať aktualizácie cez váš prístroj.

Sťahovanie aktualizácií softvéru môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.


Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.

1. Na úvod



■ Vloženie karty (U)SIM a batérie

Tento prístroj používa batérie BL-5F.

1. Ak chcete otvoriť zadný kryt prístroja, stlačte tlačidlo uvoľnenia zadného krytu.
2. Nadvihnite zadný kryt a snímte ho.
3. Batériu vyberte nadvihnutím spodnej časti.
4. Kartu (U)SIM vložte do držiaka karty SIM. Dbajte na to, aby sa zlatá ploška kontaktov na karte nachádzala na spodnej strane a skosený okraj smeroval k otvoru držiaka karty.

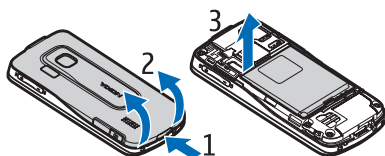

5. Znova vložte batériu.
6. Znova nasadíte zadný kryt.

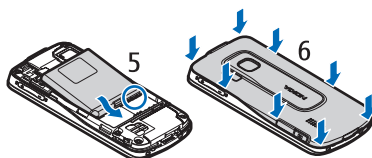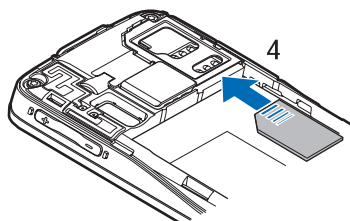

■ Pamäťová karta


Používajte iba kompatibilné karty microSD a microSDHC schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Spoločnosť Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte.



Vloženie pamäťovej karty

Pamäťová karta sa môže dodávať spolu s prístrojom a môže v ňom už byť vložená.

1. Otvorte dvierka otvoru na pamäťovú kartu.
2. Pamäťovú kartu vložte do otvoru tak, aby zlatá ploška s kontaktmi smerovala nadol. Kartu jemne zatlačte, aby zapadla na miesto.
3. Zatvorte dvierka otvoru.

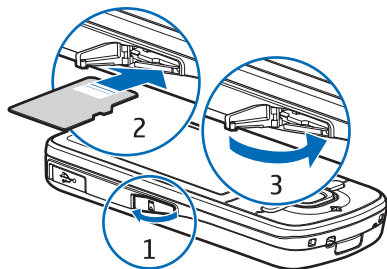

Vybranie pamäťovej karty




Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže dôjsť k poškodeniu tak pamäťovej karty, ako aj prístroja a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.

1. V pohotovostnom režime krátko stlačte vypínač.
2. Prejdite na možnosť *Vybrať pam. kartu* a vyberte položku **OK** > **Áno**.
3. Otvorte dvierka otvoru na pamäťovú kartu.
4. Jemným zatlačením kartu uvoľnite.
5. Vytiahnite kartu a vyberte položku **OK**.
6. Zatvorte dvierka otvoru.

Nabitie batérie

Batéria je vopred nabitá, ale úrovně nabitia sa môžu líšiť.

1. Zapojte nabíjačku do zásuvky sieťového napájania.
2. Zapojte nabíjačku do prístroja. Prístroj je možné používať aj počas nabíjania.
3. Po úplnom nabití batérie odpojte nabíjačku od prístroja a potom zo zásuvky.

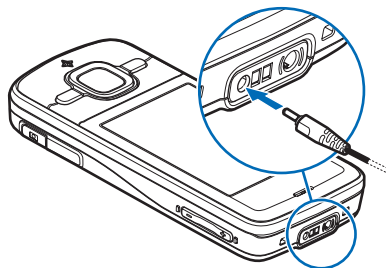

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Dĺžka nabíjania závisí od použitej nabíjačky a batérie.

■ Zapnutie a vypnutie prístroja


Stlačte a podržte vypínač.

Ak si prístroj vyžiada kód PIN, zadajte ho a vyberte položku **OK**.

Ak si prístroj vyžiada blokovací kód, zadajte ho a vyberte položku **OK**. Z výroby je nastavený blokovací kód 12345.

Nastavenie času a dátumu


Ak chcete nastaviť správne časové pásmo, čas a dátum, vyberte krajinu, v ktorej sa momentálne nachádzate, a zadajte miestny čas a dátum.

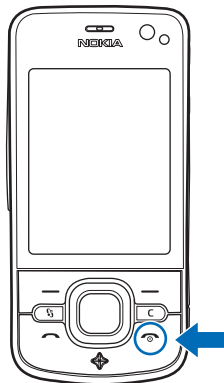

My Nokia

My Nokia je bezplatná služba, ktorá vám prostredníctvom textových správ pravidelne posieľa tipy, triky a podporu pre váš prístroj Nokia. Ak je služba My Nokia dostupná vo vašej krajine a podporuje ju poskytovateľ služieb, po nastavení času a dátumu vás prístroj vyzve, aby ste sa pripojili k službe My Nokia.

Vyberte jazyk služby. Po zmene jazyka sa prístroj reštartuje. Ak sa chcete prihlásiť k službe My Nokia, vyberte položku **Prijmi** a postupujte podľa pokynov na displeji.

Ak sa chcete k službe My Nokia prihlásiť neskôr, vyberte položku  > **Pomocník** > **My Nokia**.


■ Umiestnenie antény

Celulárna anténa (1)

Anténa Bluetooth (2)

Anténa siete GPS (3)

Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Podobne ako pri rádiových vysielačoch, nedotýkajte sa zbytočne oblasti antény, keď anténa vysiela alebo prijíma signál. Kontakt s touto anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné, a zníži sa výdrž batérie.

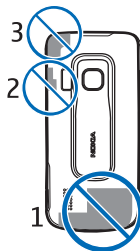

■ Konfiguračné nastavenia

Skôr ako budete môcť využívať multimedialne správy, službu PTT, e-mail, synchronizáciu, prehrávanie online (streaming) a prehliadač, musia byť v prístroji definované správne konfiguračné nastavenia. Prístroj môže na základe vlozenej karty SIM automaticky nakonfigurovať nastavenia prehliadača, multimedialných správ, miesta prístupu a streamingu. V opačnom prípade môžete na konfiguráciu nastavení použiť aplikáciu *Sprievodca* alebo môžete nastavenia prijať priamo vo forme konfiguračnej správy, ktorú uložíte v prístroji. Ďalšie informácie o dostupnosti vám poskytne poskytovateľ služieb alebo najbližší autorizovaný predajca produktov Nokia.

Keď prijmete konfiguračnú správu a nastavenia sa automaticky neuložia a neaktivujú, na displeji sa zobrazí hlásenie *1 nová správa*. Ak chcete nastavenia uložiť, vyberte položku **Ukáž > Voľby > Uložiť**. Možno budete musieť zadať kód PIN, ktorý vám poskytne poskytovateľ služieb.


■ Aplikácia Uvítanie


Aplikácia *Uvítanie* sa spustí pri prvom zapnutí prístroja. Pomocou aplikácie *Uvítanie* získate prístup k týmto aplikáciám:

Sprievodca – ak chcete konfigurovať nastavenia pripojenia. Pozrite si časť „Sprievodca nastaveniami“, str. 12.

E-mail – ak chcete konfigurovať nastavenia e-mailu. Pozrite si časť „Nastavenia e-mailu“, str. 33.

Prenos – ak chcete kopírovať alebo synchronizovať dáta z iných kompatibilných prístrojov.

Tutoriál – ak sa chcete dozvedieť o funkciách prístroja a o tom, ako ich používať. Ak chcete tutoriál spustiť neskôr, vyberte položku  > *Pomocník* > *Tutoriál* a položku tutoriál.

Ak chcete aplikáciu *Uvítanie* otvoriť neskôr, vyberte položku  > *Pomocník* > *Uvítanie*.

■ Sprievodca nastaveniami

Aplikácia *Sprievodca nastaveniami* umožňuje konfigurovať v prístroji nastavenia operátora a e-mailové nastavenia na základe informácií od operátora siete. Podľa možností sa dajú konfigurovať aj iné nastavenia.


Ak chcete tieto služby využívať, je potrebné požiadať poskytovateľa služieb o aktiváciu dátového spojenia, prípadne aj ďalších služieb.

Vyberte položku  > *Nastavenia* > *Sprievodca*.


2. Váš prístroj

■ Tlačidlá a súčasti

- 1 – Slúchadlo
- 2 – Objektív sekundárneho fotoaparátu
- 3 – Snímač osvetlenia
- 4 – Displej
- 5 – Ľavé a pravé výberové tlačidlo
- 6 – Navigačné tlačidlo Navi™, ďalej uvádzané ako navigačné tlačidlo, a svetelný indikátor navigačného tlačidla
- 7 – Tlačidlo Menu
- 8 – Tlačidlo Zmazať
- 9 – Tlačidlo Hovor
- 10 – Vypínač/tlačidlo Koniec
- 11 – Tlačidlo Navigátor so svetelným indikátorom siete GPS

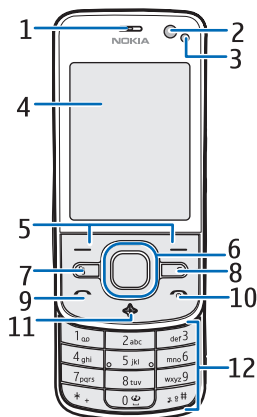


- 12 – Číselné tlačidlá
- 13 – Konektor pre nabíjačku
- 14 – Konektor headsetu
- 15 – Tlačidlá ovládania hlasitosti
- 16 – Tlačidlo fotoaparátu
- 17 – Blesk fotoaparátu
- 18 – Objektív hlavného fotoaparátu
- 19 – Reproduktor
- 20 – Konektor microUSB
- 21 – Otvor na pamäťovú kartu
- 22 – Tlačidlo uvoľnenia zadného krytu
- 23 – Mikrofón

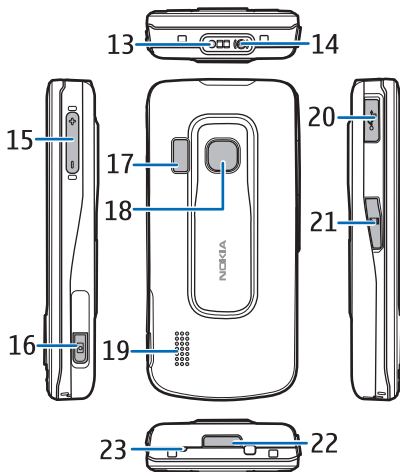

Počas dlhotrvajúcej činnosti sa prístroj môže zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak zistíte, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

■ Pohotovostný režim

Po zapnutí prístroja a prihlásení sa do príslušnej siete je prístroj v pohotovostnom režime a pripravený na používanie.

Ak chcete vybrať zobrazenie pohotovostného režimu, vyberte položku  > [Nastavenia](#) > [Nast. telef.](#) > [Všeobecné](#) > [Personalizácia](#) > [Pohotovostný režim](#) > [Téma pohot. režimu](#).

Nepohybujte sa s prístrojom v okolí magnetov a v silných magnetických poliach, pretože môže dôjsť k samovoľnej aktivácii niektorých funkcií.

Skratky v pohotovostnom režime

Ak chcete otvoriť zoznam naposledy volaných čísel, stlačte tlačidlo Hovor.

Ak chcete volať do odkazovej schránky, stlačte a podržte tlačidlo 1.


Ak chcete použiť hlasové povely alebo voľbu hlasom, stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo.

Ak si chcete vypočúť nové prijaté správy, stlačte a podržte ľavé výberové tlačidlo, až kým sa nespustí aplikácia [Čítačka správ](#).

Ak chcete zmeniť profil, krátko stlačte vypínač a zvolte si profil.

Z ľubovoľného profilu môžete v pohotovostnom režime prepínať na tichý profil stlačením a podržaním tlačidla #.

Ak sa chcete pripojiť na web, stlačte a podržte tlačidlo 0.

V závislosti od vybratej témy pohotovostného režimu môžete vybrať aplikácie alebo udalosti a pridať ich do zoznamu skratiek v pohotovostnom režime alebo ich priradiť jednotlivým častiam navigačného tlačidla. Ak chcete vybrať aplikácie alebo udalosti, vyberte položku  > [Nastavenia](#) > [Nast. telef.](#) > [Všeobecné](#) > [Personalizácia](#) > [Pohotovostný režim](#) > [Skratky](#).

Profil offline

Ak chcete rýchlo aktivovať profil offline, v pohotovostnom režime krátko stlačte vypínač a vyberte položku [Off-line](#). Ak chcete profil offline vypnúť, krátko stlačte vypínač a vyberte iný profil.

Keď je profil offline aktívny, všetky pripojenia k celulárnej sieti sú vypnuté. Prístroj však môžete používať aj bez karty SIM a pomocou prehrávača hudby počúvať rádio alebo hudbu. Prístroj nezabudnite vypnúť, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané.




Dôležité: V profile offline nemôžete uskutočňovať ani prijímať žiadne hovory, ani nemôžete používať iné funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnej siete. Môžete ale volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktívovať funkcie telefonovania zmenou profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

■ Indikátory


Ikony


3G alebo  – prístroj je pripojený k sieti UMTS alebo GSM.


3.5G – služba HSDPA (služba siete) v sieti UMTS je aktivovaná.


 – prístroj je v profile offline a nie je pripojený k žiadnej celulárnej sieti.


 – v prístroji je už vložená pamäťová karta.


 – v aplikácii Správy máte neprečítané správy.


 – vo vzdialenej schránke máte nový e-mail.

 – v aplikácii Na odoslanie čakajú správy na odoslanie.

 – máte neprijaté hovory.



 – položka *Typ zvonenia* je nastavená na možnosť *Tiché* a položky *Tón hlásenia správy* a *Tón hlásenia e-mailu* sú nastavené na možnosť *Vypnutý*.



 – tlačidlá prístroja sú zablokované.



 – aktivovaný reproduktor.



 – aktivovaný budík.



 – všetky hovory do prístroja sú presmerované na iné číslo.


 alebo  – k prístroju je pripojený kompatibilný headset alebo slučka.


 alebo  – paketové dátové spojenie GPRS je aktívne, podržané alebo dostupné.

 alebo  – paketové dátové spojenie je aktívne v časti siete, ktorá podporuje pripojenie EGPRS, prípadne je spojenie podržané alebo dostupné. Pri prenášaní údajov nemusí prístroj využívať spojenie EGPRS.

 alebo  – paketové dátové spojenie UMTS je aktívne, podržané alebo dostupné.

 alebo  – pripojenie Bluetooth je aktívne alebo sa pomocou technológie Bluetooth prenášajú údaje.

 – spojenie cez kábel USB je aktívne.

 – prijímač GPS je aktívny.


Môžu sa zobraziť aj ďalšie indikátory.

Svetelná indikácia

Svetelný indikátor siete GPS

Svetelný indikátor siete GPS bliká, keď sa prístroj pokúša nadviazať spojenie so sieťou GPS, a svieti, keď je spojenie so sieťou GPS aktívne. Po zatvorení aplikácie, ktorá využíva spojenie so sieťou GPS, svetelný indikátor niekoľkokrát rýchlo zabliká.


Svetelný indikátor navigačného tlačidla Navi

Svetelný indikátor navigačného tlačidla Navi možno nastaviť tak, aby pomalým blikaním signalizoval, že je zariadenie zapnuté. Podsvietenie bliká približne v 20-sekundových intervaloch. Ak chcete aktivovať svetelný indikátor stavu, vyberte položku  > *Nastavenia* > *Nast. telef.* > *Všeobecné* > *Personalizácia* > *Pohotovostný režim* > *Indikátor stavu* > *Zapnúť*.


Zmeškané udalosti

Svetelný indikátor navigačného tlačidla Navi niekoľko minút po zmeškanej udalosti (napríklad po neprijatí hovoru) pomaly bliká.

■ Šetrič displeja

Ak chcete upraviť nastavenia šetriča displeja, vyberte položku  > *Nastavenia* > *Nast. telef.* > *Všeobecné* > *Personalizácia* > *Displej* > *Šetrič displeja*. Ak chcete nastaviť čas, po uplynutí ktorého sa aktivuje šetrič displeja, vyberte položku *Čas. limit šetriča displeja*. Ak chcete nastaviť, ako dlho má byť šetrič displeja aktívny, vyberte položku *Trvanie šetriča displeja*.

■ Menu

Menu umožňuje prístup k funkciám v prístroji. Ak chcete otvoriť hlavné menu, vyberte položku .

Prejdite na aplikáciu alebo zložku a stlačením navigačného tlačidla ju otvorte.

Ak zmeníte poradie funkcií v menu, poradie sa môže líšiť od predvoleného poradia opísaného v tejto príručke.


Ak chcete zmeniť vzhľad menu, vyberte položku **Voľby** > *Zmeniť vzhľad menu* a typ vzhľadu.

■ Označovanie položiek v aplikácii

Ak chcete označiť alebo zrušiť označenie položky v aplikáciách, napríklad snímku alebo videoklip v zložke Galéria, stlačte tlačidlo #. Ak chcete označiť alebo zrušiť označenie niekoľkých položiek za sebou, stlačte a podržte tlačidlo # a stláčajte navigačné tlačidlo.

■ Prepínanie medzi aplikáciami

Ak chcete prepínať medzi otvorenými aplikáciami, postupujte týmto spôsobom:

- Vyberte položku **Voľby** > *Ukázať otvorené aplik.* a príslušnú aplikáciu.
- Stlačte a podržte tlačidlo . Prejdite na príslušnú aplikáciu a vyberte ju.

■ Zatvorenie aplikácie

Ak chcete zatvoriť aplikáciu alebo zložku, vyberte položky **Späť** a **Ukonči** toľkokrát, koľko je potrebné na návrat do pohotovostného režimu, alebo položku **Voľby** > *Ukončiť*.

Ak nechávate v pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa znižuje.

■ Ovládanie hlasitosti


Hlasitosť slúchadla alebo reproduktora môžete počas hovoru alebo počúvania zvukového súboru meniť pomocou tlačidiel ovládania hlasitosti. Reproduktor počas hovoru môžete aktivovať alebo deaktivovať výberom položky **Reprodukt.** alebo **Handset**.




Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

■ Otáčanie zobrazovania displeja

V zariadení sa nachádza akcelerometer, ktorý vníma pohyb prístroja.

Ak chcete, aby sa obsah displeja otáčal automaticky pri otočení prístroja doľava alebo späť do zvislej polohy, vyberte položku  > *Nastavenia* > *Nast. telef.* > *Všeobecné* > *Nast. senzorov* > *Senzory Zapnuté*. Niektoré aplikácie a funkcie nemusia podporovať otáčanie zobrazovania obsahu displeja.

■ Ovládanie otáčania

Ak chcete, aby bolo možné stlmiť hovory a prepnúť upozornenie do spánkového režimu otočením prístroja displejom smerom nadol, vyberte položku  > *Nastavenia* > *Nast. telef.* > *Všeobecné* > *Nast. senzorov* > *Senzory* > *Zapnuté*. Vyberte položku *Ovládanie otočením* a označte položku *Stíšenie hovorov* a *Odklad budenia*.

■ Blokovanie tlačidiel (keyguard)

Ak chcete, aby sa tlačidlá po zatvorení krytu automaticky zablokovali, vyberte položku **☰** > *Nastavenia* > *Nast. telef.* > *Všeobecné* > *Riad. krytom* > *Aktivácia ochrany tlač.* > *Zmeniť* > *Zapn. po zatv. krytu.*

Ak chcete nastaviť, aby prístroj automaticky zablokoval tlačidlá po uplynutí určitého času, vyberte položku **☰** > *Nastavenia* > *Nast. telef.* > *Všeobecné* > *Ochrana* > *Telefón a SIM karta* > *Interval autoblok. kláves.* > *Definuje užívateľ* a zadajte požadovaný čas.

Otvorením krytu sa tlačidlá odblokujú. Ak chcete tlačidlá odblokovať, keď je kryt zavretý, stlačte ľavé výberové tlačidlo a do 1,5 sekundy vyberte položku **OK**.

Aj keď je prístroj alebo klávesnica zablokovaná, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

■ Blokovanie na diaľku

Prístroj alebo pamäťovú kartu môžete zablokovať na diaľku prostredníctvom textovej správy. Ak chcete zapnúť blokovanie na diaľku a definovať obsah textovej správy, ktorý sa má použiť, vyberte položku **☰** > *Nastavenia* > *Nast. telef.* > *Všeobecné* > *Ochrana* > *Telefón a SIM karta* > *Diaľkové blok. telefónu* > *Zapnuté*. Zadajte obsah textovej správy (5 až 20 znakov), overte ho a zadajte blokovací kód.

■ Prístupové kódy

Ak chcete nastaviť spôsob využívania prístupových kódov v prístroji, vyberte položku **☰** > *Nastavenia* > *Nast. telef.* > *Všeobecné* > *Ochrana* > *Telefón a SIM karta*.

Blokovací kód


Blokovací kód (päťciferný) umožňuje zablokovať prístroj. Kód je vopred nastavený na hodnotu 12345. Zmeňte kód a uchovávajte nový kód v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od telefónu.

Ak chcete zmeniť blokovací kód, vyberte položku **☰** > *Nastavenia* > *Nast. telef.* > *Všeobecné* > *Ochrana* > *Telefón a SIM karta* > *Blokovací kód*. Ak si chcete aktivovať automatické blokovanie tlačidiel prístroja, vyberte položku *Autoblokovací cyklus tel.* > *Definuje užívateľ*.

Ak zabudnete kód a prístroj sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko, kde vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne autorizované centrum Nokia Care alebo predajca prístroja.

Aj keď je prístroj alebo klávesnica zablokovaná, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Kódy PIN

Kód PIN (Personal Identification Number – Osobné identifikačné číslo) alebo kód UPIN (Universal Personal Identification Number – Univerzálne osobné identifikačné číslo) (4 až 8 číslic) pomáhajú chrániť kartu SIM. Kód (U)PIN sa spravidla dodáva spolu s kartou SIM. Ak chcete, aby si prístroj pri každom zapnutí vyžiadal kód, vyberte položku  > *Nastavenia* > *Nast. telef.* > *Všeobecné* > *Ochrana* > *Telefón a SIM karta* > *Ochrana PIN kódom* > *Zapnutá*.

Kód PIN2 sa môže dodávať s kartou SIM a je potrebný pre niektoré funkcie.

Kód PIN modulu sa vyžaduje na prístup k informáciám v ochrannom module. Podpisový kód PIN sa vyžaduje pri digitálnom podpisovaní. Kód PIN modulu a podpisový PIN sa dodávajú s kartou SIM, ak je ochranný modul v karte SIM.

Kódy PUK

Kódy PUK (Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód) a UPUK (Universal Personal Unblocking Key – Univerzálny osobný odblokovací kód) (8 číslic) sú potrebné na zmenu zablokovaného kódu PIN, resp. kódu UPIN. Kód PUK2 sa vyžaduje pri zmene zablokovaného kódu PIN2.

V prípade potreby sa o kódoch informujte u miestneho poskytovateľa služieb.

Blokovacie heslo

Blokovacie heslo (4 číslice) sa vyžaduje pri použití funkcie Blokovanie hovorov. Heslo môžete získať od svojho poskytovateľa služieb. Ak je heslo zablokované, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Načítajte!


Načítajte! (služba siete) je obchod s mobilným obsahom, ktorý máte k dispozícii v prístroji.

S aplikáciou Načítajte! môžete objavovať, zobrazovať ukážky, kupovať, načítavať alebo inovovať obsah, služby a aplikácie. Položky sa zaraďujú do katalógov a zložiek, ktoré ponúkajú rôzni poskytovatelia služieb. Dostupný obsah závisí od poskytovateľa služieb.

Vyberte položku  > *Aplikácie* > *Načítajte!*

Aplikácia Načítajte! využíva služby siete na prístup k aktuálnemu obsahu. Informácie o ďalších položkách, ktoré sú dostupné prostredníctvom aplikácie Načítajte!, získate od svojho poskytovateľa služieb, dodávateľa alebo výrobcu ponúkanej položky.

■ Vlastné

Do prístroja môžete inštalovať aplikácie. Ak chcete aplikácie otvoriť, vyberte položku  > *Aplikácie* > *Vlastné*.




Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli testom Java Verified™.

■ Pripojenie kompatibilného headsetu


Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu spôsobiť zničenie prístroja. Nepripájajte do AV zásuvky Nokia žiadny zdroj napätia.


Keď do AV zásuvky Nokia pripájate akýkoľvek externý prístroj alebo akýkoľvek headset, ktorý nie je schválený na používanie spoločnosťou Nokia, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

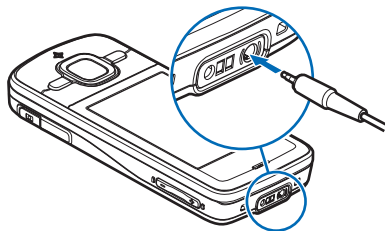

■ Pripojenie dátového kábla USB

Do konektora USB zapojte kompatibilný dátový kábel USB.

Ak chcete vybrať predvolený režim pripojenia USB alebo zmeniť aktívny režim, vyberte položku  > *Nastavenia* > *Pripojenie* > *USB* > *Režim pripojenia USB* a požadovaný režim. Ak chcete nastaviť, či sa má predvolený režim aktivovať automaticky, vyberte položku *Žiadať pri spojení* > *Nie*.

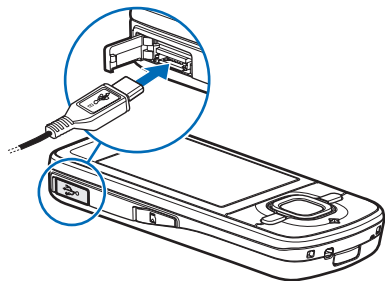

3. Telefonovanie


Hlasitosť môžete počas hovoru meniť pomocou tlačidiel ovládania hlasitosti.


■ Uskutočnenie hovoru

1. V pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Číslo vymažete stlačením tlačidla Zmazať.

Ak voláte do zahraničia, vložte dvoma stlačeniami tlačidla * medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a zadajte predvoľbu krajiny, medzimestskú predvoľbu (v prípade potreby vynechajte počiatočnú nulu) a telefónne číslo.

2. Ak chcete zavolať na číslo, stlačte tlačidlo Hovor.
3. Stlačením tlačidla Koniec hovor ukončíte, resp. zrušíte pokus o nadviazanie spojenia.


Ak chcete, aby sa aktívne hovory po zatvorení krytu ukončili, vyberte položku  > *Nastavenia* > *Nast. telef.* > *Všeobecné* > *Riad. krytom* > *Zatvorenie krytu* > *Zmeniť* > *Ukončiť aktív. hovor* alebo *Pokračovať v hovore*.


Ak chcete uskutočniť hovor z adresára Kontakty, vyberte položku  > *Kontakty*. Prejdite na požadované meno alebo meno vyhľadajte zadaním jeho prvých písmen. Ak chcete zavolať na číslo, stlačte tlačidlo Hovor.

Ak chcete v pohotovostnom režime zavolať na niektoré z nedávno volaných čísel, stlačte tlačidlo Hovor.

Rýchla voľba

Rýchla voľba je jednoduchý spôsob volania na často používané čísla v pohotovostnom režime. Telefónne číslo musíte priradiť niektorému z tlačidiel rýchlej voľby 2 až 9 (tlačidlo 1 je vyhradené pre odkazovú schránku hlasových hovorov) a nastaviť položku *Rýchla voľba* na možnosť *Zapnutá*.


Ak chcete niektorému tlačidlu rýchlej voľby priradiť telefónne číslo, vyberte položku  > *Nastavenia* > *Rýchla vol.* Prejdite na ikonu tlačidla, vyberte položku *Pridel'* a príslušný kontakt. Ak chcete číslo zmeniť, vyberte položku *Voľby* > *Zmeniť*.

Ak chcete aktivovať rýchlu voľbu, vyberte položku  > *Nastavenia* > *Nast. telef.* > *Telefón* > *Hovor* > *Rýchla voľba* > *Zapnutá*.

Ak chcete zavolať na číslo rýchlej voľby, stlačte a podržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým hovor nezačne.

Schránka hovorov

Ak chcete v pohotovostnom režime volať do odkazovej schránky (služba siete), stlačte a podržte tlačidlo 1. Do odkazových schránok môžete presmerovať hlasové hovory a viacero telefonických liniek.

Ak chcete definovať číslo schránky hovorov (ak nie je nastavené žiadne číslo), vyberte položku  > [Nastavenia](#) > [Schránka](#). Prejdite na položku [Hlasová schránka](#) a zadajte príslušné číslo odkazovej schránky. Ak chcete číslo schránky hovorov zmeniť, vyberte položku [Voľby](#) > [Zmeniť číslo](#). Číslo schránky hovorov získate od poskytovateľa služieb.

Voľba hlasom

Hlasová menovka sa automaticky priraduje ku všetkým záznamom v adresári Kontakty. Používajte dostatočne dlhé mená a nepoužívajte podobné mená pre rozličné čísla.

Uskutočnenie hovoru pomocou voľby hlasom

Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Používajte ich v tichom prostredí.



Poznámka: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo.
Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, stlačte a podržte toto tlačidlo.
2. Po zobrazení správy [Teraz hovorte](#) jasne vyslovte hlasový povel. Prístroj prehrá hlasový povel najpresnejšej zhody. Po uplynutí 1,5 sekundy prístroj vytočí číslo. Ak je výsledok nesprávny, pred zavolaním na číslo vyberte inú položku.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Prístroj podporuje konferenčné hovory (služba siete) najviac medzi šiestimi účastníkmi vrátane vás.

1. Zavolajte prvému účastníkovi.
2. Ak chcete zavolať inému účastníkovi, vyberte položku [Voľby](#) > [Nový hovor](#).
3. Ak chcete po prijatí nového hovoru začať konferenčný hovor, vyberte položku [Voľby](#) > [Konferenčný](#).

Ak chcete do konferenčného hovoru pridať ďalšieho účastníka, zopakujte krok 2 a vyberte položku [Voľby](#) > [Konferenčný](#) > [Pridať do konferencie](#).


4. Konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.


■ Prijatie alebo odmietnutie hovoru

Hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor.

Ak chcete stlmiť tón zvonenia, vyberte položku [Tichý](#).


Hovor odmietnete stlačením tlačidla Koniec alebo výberom položky **Voľby** > *Odmietnuť*. Ak ste aktivovali funkciu *Presmerovanie* > *Ak je obsadené*, odmietnutie hovoru presmeruje hovor.

Ak chcete volajúcemu poslať textovú správu s informáciou, prečo ste hovor nemohli prijať, vyberte položku **Voľby** > *Poslať správu*. Ak chcete aktivovať posielanie textovej správy s informáciou a upraviť správu, vyberte položku  > *Nastavenia* > *Nast. telef.* > *Telefón* > *Hovor* > *Odmietnuť hovor správou* a *Text správy*.

Ak chcete určiť, či sa majú hovory prijímať automaticky otvorením krytu, vyberte položku  > *Nastavenia* > *Nast. telef.* > *Všeobecné* > *Riad. krytom* > *Otvorenie krytu* > *Zmeniť* > *Prijať prich. hovor* alebo *Neprijať hovor*.

Čakajúci hovor


Čakajúci hovor môžete počas hovoru prijať stlačením tlačidla Hovor. Prvý hovor sa podrží. Medzi oboma hovormi môžete prepínať výberom položky **Vymeň**. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.


Ak chcete aktivovať funkciu Čakajúci hovor (služba siete), vyberte položku  > *Nastavenia* > *Nast. telef.* > *Telefón* > *Hovor* > *Čakajúci hovor* > *Aktivovať*.


Videohovory

Uskutočnenie videohovoru

Ak chcete uskutočniť videohovor, možno budete potrebovať kartu USIM a byť v dosahu pokrytia sieťou UMTS. O dostupnosti a možnosti predplatenia služieb videohovorov sa informujte u svojho poskytovateľa služieb. Videohovor možno uskutočniť len medzi dvoma účastníkmi a ak práve neprebíha ďalší hlasový hovor, videohovor alebo nie je aktívny dátový prenos. Videohovor môže byť uskutočnený s kompatibilným mobilným telefónom alebo klientom ISDN.

 Odfotografovali ste snímku, ktorá sa má posilať namiesto videozáberu.


 Odmietli ste posielanie videa zo svojho prístroja.

1. V pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo a vyberte položku **Videohovor**. Prípadne vyberte položku  > *Kontakty*, prejdite na požadovaný kontakt a vyberte položku **Voľby** > *Videohovor*.
2. Ak chcete počas videohovoru prepínať medzi zobrazením videozáberu a samostatným počúvaním zvuku, na paneli s nástrojmi vyberte položku *Zapnúť posielanie videa* alebo *Vypnúť posielanie videa*.

Ak počas videohovoru zakážete posielanie videa, hovor bude naďalej spoplatňovaný ako videohovor. O cenách sa informujte u svojho operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

3. Videohovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Prijatie videohovoru

Keď prichádza videohovor, zobrazí sa ikona .


Hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor. Zobrazí sa otázka *Povoliť, aby sa videosníмка poslala volajúcemu?*. Ak vyberiete možnosť **Áno**, volajúcemu sa zobrazí snímka odfotoγραφovaná fotoaparátom. Inak sa posielanie videozáběru neaktivuje.

Ak počas videohovoru zakážete posielanie videa, hovor bude naďalej spoplatňovaný ako videohovor. O cenách sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Videohovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

■ Nastavenia hovoru

Hovor

Vyberte položku  > *Nastavenia* > *Nast. telef.* > *Telefón* > *Hovor* a jednu z uvedených možností:

Poslať moje číslo (služba siete) – ak chcete, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo alebo ostalo skryté osobám, ktorým voláte.

Čakajúci hovor (služba siete) – pozrite si časť „Čakajúci hovor“, str. 23.

Odmietnuť hovor správou a *Text správy* – pozrite si kapitolu „Prijatie alebo odmietnutie hovoru“, str. 22.

Vlastné video v pr. hovore – ak chcete pri prijatí videohovoru povoliť posielanie vlastnej videosnímkы.

Snímka pre videohovor – ak chcete vybrať snímku, ktorá sa má zobrazíť pri odmietnutí videohovoru.

Autoopakovanie voľby – prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie vykoná desať ďalších pokusov.

Ukázať dĺžku hovoru a *Súhrnné info hovoru* – ak chcete, aby prístroj počas hovoru zobrazoval jeho trvanie a približné trvanie posledného hovoru.

Rýchla voľba – pozrite si časť „Rýchla voľba“, str. 21.

Prijem ľubov. tlačidlom – umožňuje prijať prichádzajúci hovor krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem ľavého a pravého výberového tlačidla, tlačidiel na ovládanie hlasitosti a tlačidla Koniec.

Používaná linka (služba siete) – ak chcete vybrať telefonické linky na uskutočňovanie hovorov a posielanie krátkych správ. Toto nastavenie sa zobrazí, iba ak karta SIM podporuje dve linky.

Zmena linky (služba siete) – ak chcete zapnúť alebo vypnúť výber liniek.

Presmerovanie hovorov

1. Vyberte položku **☰** > **Nastavenia** > **Nast. telef.** > **Telefón** > **Presmerovanie** (služba siete).
2. Vyberte, ktoré hovory sa majú presmerovať, napríklad možnosť **Hovory**.
3. Vyberte požadovanú voľbu. Ak chcete napríklad presmerovať hovory prichádzajúce v čase, keď je vaše číslo obsadené, alebo pri odmietnutí prichádzajúceho hovoru, vyberte možnosť **Ak je obsadené**.
4. Vyberte položku **Voľby** > **Aktivovať** a telefónne číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať. Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko možností presmerovania.

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Blokovanie hovorov

1. Vyberte položku **☰** > **Nastavenia** > **Nast. telef.** > **Telefón** > **Blokovanie** (služba siete), ak chcete v prístroji obmedziť možnosť uskutočňovania a prijímania hovorov.
2. Prejdite na požadovanú voľbu blokovania a vyberte položku **Voľby** > **Aktivovať**. Ak chcete zmeniť nastavenia, potrebujete od svojho poskytovateľa služieb blokovacie heslo.

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Aj keď sú hovory blokované, je možné volať na určité oficiálne tiesňové čísla.

Sieť

Vyberte položku **☰** > **Nastavenia** > **Nast. telef.** > **Telefón** > **Sieť** a jednu z uvedených možností:

Režim siete – ak chcete vybrať, ktorá sieť sa má použiť (zobrazí sa, iba ak funkciu podporuje poskytovateľ služieb). Po výbere položky **Duálny režim** prístroj automaticky používa sieť GSM alebo UMTS.

Voľba operátora – ak chcete nastaviť, aby prístroj vyhľadal a automaticky vybral jednu z dostupných sietí, vyberte položku **Automatická**. Ak chcete požadovanú sieť zo zoznamu sietí vybrať manuálne, vyberte možnosť **Manuálna**. Vybraná sieť musí mať dohodu o roamingu s vašou domácou sieťou.

Info o sieti (služba siete) – ak chcete, aby prístroj oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti využívajúcej mikrocelulárnu technológiu (MCN), a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií.

■ Zdieľanie videodát

Ak chcete počas hlasového hovoru zo svojho mobilného prístroja poslať živé video do iného kompatibilného mobilného prístroja, použite funkciu Zdieľanie videodát.

Požiadavky na zdieľanie videa


Aplikácia Zdieľanie videodát vyžaduje pripojenie UMTS (univerzálny mobilný telekomunikačný systém) tretej generácie (3G). O dostupnosti siete a poplatkoch spojených s používaním tejto aplikácie sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete použiť funkciu Zdieľanie videodát, vykonajte nasledujúce kroky:

- Skontrolujte, či je váš prístroj nastavený na priamu komunikáciu medzi používateľmi.
- Skontrolujte, či sú odosielateľ aj prijímateľ zaregistrovaní v sieti UMTS.
- Skontrolujte, či máte aktívne pripojenie UMTS a či ste v dosahu pokrytia siete UMTS. Ak sa počas zdieľania dostanete mimo pokrytia sieťou UMTS, zdieľanie sa preruší, ale hlasový hovor bude pokračovať.

Nastavenia aplikácie Zdieľanie videodát

Priama komunikácia medzi používateľmi je tiež známa ako pripojenie SIP (session initiation protocol). Skôr ako začnete používať aplikáciu Zdieľanie videodát, požiadajte svojho poskytovateľa služieb o konfigurovaný profil SIP, ktorý sa má používať v prístroji.

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Nast. telef.** > **Spojenie** > **Zdieľanie videa** a jednu z uvedených možností:


Zdieľanie videa – ak chcete zapnúť aplikáciu Zdieľanie videodát.

Profil SIP – ak chcete vybrať profil SIP.

Uloženie videa – ak chcete nastaviť automatické ukladanie živých videí.

Prednostná uklad. pamäť – ak chcete vybrať, či sa majú videá ukladať do pamäte prístroja alebo na pamäťovú kartu.

Tón hlásenia schopnosti – ak chcete nastaviť tón hlásenia, ktorý má zaznieť, ak je počas hovoru dostupné zdieľanie videodát.

Ak poznáte adresu SIP prijímateľa, môžete ju uložiť do adresára Kontakty. Vyberte položku  > **Kontakty**, kontakt a **Volby** > **Upraviť** > **Volby** > **Pridať detail** > **SIP** alebo **Zdieľať video**. Zadájte adresu SIP (menopoužívateľa@nazovdomeny). Namiesto názvu domény môžete používať adresu IP.


Zdieľanie živého videa alebo videoklipov

1. Ak chcete zdieľať živé video, ktoré nahrávate pomocou fotoaparátu prístroja, počas hlasového hovoru vyberte položku **Volby** > **Zdieľať video** > **Živé video**. Ak chcete zdieľať uložený videoklip, vyberte položku **Videoklip** a príslušný videoklip.
2. Prístroj posieľa pozvanie na adresu SIP, ktorá je uložená v adresári Kontakty. V prípade potreby môžete pozvanie odoslať výberom adresy SIP prijímateľa alebo zadajte adresu SIP a vyberte položku **OK**.
3. Keď prijímateľ prijme pozvanie, zdieľanie sa spustí automaticky a reproduktor je aktívny. Na ovládanie zdieľania videodát používajte tlačidlá na paneli nástrojov.
4. Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte tlačidlo **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Prijatie pozvania

Po prijatí pozvania prístroj zvoní. V pozvaní sa zobrazí meno odosielateľa alebo adresa SIP. Ak chcete začať zdieľanie, vyberte položku **Áno**. Ak chcete odmietnuť pozvanie a vrátiť sa k hlasovému hovoru, vyberte položku **Nie**.

■ Denník

Ak si chcete pozrieť neprijaté a prijaté telefonické hovory a volané čísla, textové správy, paketové dátové spojenia a faxové a dátové prenosy zaregistrované prístrojom, vyberte položku  > **Denník**.

V pohotovostnom režime môžete tlačidlo Hovor používať ako skratku k zložke **Volané čísla** v denníku **Posled. hovory** (služba siete).





Poznámka: Cena, ktorú vám za hovory a služby bude fakturovať poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.




Poznámka: Niektoré merače času, vrátane merača životnosti, sa môžu pri servisných zásahoch alebo aktualizácii softvéru vynulovať.

4. Písanie textu

■ Tradičné a prediktívne písanie textu

Pri písaní textu sa na displeji zobrazuje indikátor  symbolizujúci prediktívne písanie textu alebo indikátor  symbolizujúci tradičné písanie textu. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prediktívne písanie textu, opakovane stlačajte tlačidlo # alebo stlačte tlačidlo * a vyberte položku *Zapnúť prediktívny text* alebo *Prediktívny text* > *Vypnúť*.

Abc. abc. ABC alebo **123** – vedľa týchto indikátorov režimu písania textu sa zobrazí symbol signalizujúci písanie veľkých a malých písmen alebo režim číslíc. Ak chcete prepínať medzi režimom písania veľkých a malých písmen alebo číslíc, opakovane stlačajte tlačidlo #.

Ak chcete v prístroji zmeniť jazyk písania textu, vyberte položku  > *Nastavenia* > *Nast. telef.* > *Všeobecné* > *Personalizácia* > *Jazyk* > *Jazyk pri písaní*. Táto zmena ovplyvní znaky dostupné pri písaní textu a v slovníku používanom pri prediktívnom písaní textu. Nie všetky znaky, ktoré sú dostupné cez číselné tlačidlo, sú na ňom aj vyznačené.

Tradičné písanie textu

Opakovane stlačajte príslušné číselné tlačidlá **2 až 9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Najbežnejšie interpunkčné znaky a špeciálne znaky sa zobrazia stlačením tlačidla **1**.

Ak sa nasledujúce písmeno, ktoré chcete napísať, nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa objaví kurzor (alebo stlačte navigačné tlačidlo dopredu, aby ste nemuseli čakať) a zadajte písmeno.

Prediktívne písanie textu

1. Opakovane stlačajte príslušné číselné tlačidlá **2 až 9**, pre každý znak len raz. Po každom stlačení tlačidla sa slovo zmení. Najbežnejšie interpunkčné znaky vložíte stlačením tlačidla **1**.
2. Keď dopíšete slovo a je správne, potvrdte ho posunutím kurzora dopredu alebo vložte medzeru.

Ak slovo nie je správne, opakovaným stláčaním tlačidla * si môžete postupne pozrieť vyhovujúce slová, ktoré sa našli v slovníku.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa v slovníku nenachádza. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte položku **Hláskuj**. Napíšte slovo (max. 32 písmen) a vyberte položku **OK**. Slovo sa pridá do slovníka. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.

Bežné funkcie pri tradičnom a prediktívnom písaní textu

Ak chcete vložiť číslo, stlačte a podržte príslušné číselné tlačidlo.

Ak chcete napísať interpunkčné znamienka a špeciálne znaky, stlačte a podržte tlačidlo *.

Znak vymažete stlačením tlačidla Zmazať. Ak chcete vymazať viac znakov, stlačte a podržte tlačidlo Zmazať.

Medzeru vložíte stlačením tlačidla **O**. Troma stlačeniami tlačidla **O** presuniete kurzor na nový riadok.

■ Kopírovanie a vymazávanie textu

1. Písmená a slová vyberiete stlačením a podržaním tlačidla # a súčasne stlačením navigačného tlačidla doľava alebo doprava. Riadky textu vyberiete stlačením a podržaním tlačidla # a súčasne stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol.
2. Ak chcete text skopírovať, stlačte a podržte tlačidlo # a súčasne vyberte položku **Kopíruj**.
Vybratý text vymažete stlačením tlačidla Zmazať.
3. Ak chcete vložiť text, prejdite na miesto, kde ho chcete vložiť, stlačte a podržte tlačidlo # a súčasne vyberte položku **Prilepiť**.

5. Správy


Skôr ako budete môcť prijímať alebo odosielať textové alebo e-mailové správy, musíte definovať potrebné nastavenia a miesta prístupu. O nastaveniach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

■ Písanie a odosielanie správ

Prístroj podporuje posielanie textových správ prekračujúcich limit znakov pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znak s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

1. Vyberte položku  > **Správy** > **Nová správa** a typ správy. Ak chcete vytvoriť textovú alebo multimediálnu správu, vyberte položku **Správu**. Typ správy sa zmení automaticky v závislosti od obsahu.
2. V poli **Komu** zadajte telefónne čísla alebo e-mailové adresy príjemcov alebo ich vyberte z adresára Kontakty a stlačte navigačné tlačidlo. Viacerých príjemcov oddeľte bodkočiarkou (;).
3. Ak chcete zadať predmet multimediálnej alebo e-mailovej správy, prejdite nižšie do poľa **Predmet**. Ak sa pole Predmet v multimediálnej správe nezobrazuje, vyberte položku **Voľby** > **Polia hlavičky správy**, označte možnosť **Predmet** a vyberte položku **OK**.
4. Stlačením navigačného tlačidla nadol prejdite do poľa správy a napíšte správu.


Pri písaní textovej správy zobrazuje indikátor dĺžky počet znakov, ktoré ešte môžete do správy zadať. Napríklad 10 (2) znamená, že môžete vložiť ešte 10 znakov, aby sa text odoslal v dvoch osobitných správach.

Ak chcete do multimediálnej alebo e-mailovej správy vložiť objekt, napríklad snímku, videoklip, poznámku alebo vizitku, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Vložiť obsah**.

Ak chcete nahráť nový zvukový klip do zvukovej správy, vyberte položku **Nahraj**. Ak chcete použiť nahratý zvukový klip, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť zvukový klip** > **Z aplikácie Galéria**.

5. Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.

■ Zložka Prijaté

Zložka Prijaté obsahuje prijaté správy okrem e-mailových správ a správ celulárneho vysielania. Ak si chcete prečítať prijaté správy, vyberte položku  > **Správy** > **Prijaté** a príslušnú správu.

Ak si chcete prezrieť zoznam mediálnych objektov v multimediálnej správe, otvorte správu a vyberte možnosť **Voľby** > **Objekty**.


Prístroj umožňuje prijímať rôzne typy správ, napríklad logá operátora, vizitky, položky kalendára alebo tóny zvonenia. Obsah špeciálnych správ môžete uložiť do prístroja. Ak si chcete napríklad uložiť prijatú položku kalendára do kalendára vo svojom telefóne, vyberte možnosť **Voľby** > **Uložiť do kalendára**.



Poznámka: Funkciu obrazových správ možno používať iba v prípade, že ju podporuje váš poskytovateľ služieb. Obrazové správy môžu prijímať a zobrazovať iba kompatibilné prístroje, ktoré podporujú funkcie obrazových správ. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

■ Servisné správy


Servisné správy (služba siete) sú upozornenia, ktoré môžu obsahovať textovú správu alebo adresu služby prehliadača.

Ak chcete definovať, či sú servisné správy aktívované a či sa majú načítavať automaticky, vyberte položku  > [Správy](#) > **Voľby** > [Nastavenia](#) > [Servisná správa](#).

■ E-mail

Keď vytvoríte novú schránku, názov Nová nahradí nový zadaný názov. Môžete definovať až šesť poštových schránok.


Schránky s podporou protokolu IMAP4 a služby POP3

Vyberte položku  > [Správy](#) a príslušnú schránku. Zobrazí sa otázka [Spojiť so schránkou?](#). Ak sa chcete spojiť so schránkou (služba siete), vyberte položku **Áno**. Ak si chcete prezrieť predtým prevzaté e-mailové správy v režime offline, vyberte položku **Nie**.

Ak sa chcete pripojiť ku schránke neskôr, vyberte položku **Voľby** > [Spojiť](#). Ak ste online a chcete ukončiť dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Voľby** > [Odpojiť](#).

Preberanie a čítanie e-mailových správ

1. Vyberte položku **Voľby** > [Vybrať e-mail](#) a rozhodnite sa, či chcete preberať nové, vybrané alebo všetky správy.
2. Ak chcete otvoriť e-mailovú správu, vyberte ju.


Ak si chcete pozrieť prílohy e-mailovej správy označené symbolom , vyberte položku **Voľby** > [Prílohy](#). Ak má príloha podporovaný formát, môžete ju otvoriť, uložiť alebo odoslať.

Vymazávanie e-mailových správ

Ak chcete vymazať e-mailovú správu z prístroja, ale ponechať ju vo vzdialenej schránke, vyberte položku **Voľby** > [Vymazať](#) > [Len telefón](#). Ak chcete e-mail vymazať z prístroja aj zo vzdialenej schránky, vyberte položku **Voľby** > [Vymazať](#) > [Telefón a server](#).

Ak chcete zrušiť vymazanie e-mailovej správy z prístroja a servera, prejdite na e-mailovú správu označenú na vymazanie pri nasledujúcom spojení a vyberte položku **Voľby** > *Obnoviť*.

Synchronizácia schránok


Vyberte položku  > *Správy* a schránku na synchronizáciu.

Ak chcete synchronizovať prístroj so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Voľby** > *Synchronizácia* > *Začať*.

Ak si chcete pozrieť prijaté správy, vyberte položku *Prijaté* a príslušnú správu.

Zložka Na odoslanie

V zložke Na odoslanie sa dočasne ukladajú správy čakajúce na odoslanie.

Do zložky Na odoslanie prejdete výberom možnosti  > *Správy* > *Na odoslanie*.

Ak sa chcete pokúsiť znovu odoslať správu, vyberte príslušnú správu a položku **Voľby** > *Poslať*.


Ak chcete odložiť odoslanie správy, prejdite na príslušnú správu a vyberte položku **Voľby** > *Odložiť posielanie*.

Čítačka správ

Ak si chcete vypočuť správu v zložke Prijaté alebo v schránke, prejdite na príslušnú správu alebo označte viacero správ a vyberte položku **Voľby** > *Vypočuť si*.




Tip: Ak si chcete po prijatí novej správy vypočuť prijaté správy, v pohotovostnom režime stlačte a podržte ľavé výberové tlačidlo, až kým sa nespustí aplikácia *Čítačka správ*.

Ak chcete vybrať predvolený jazyk a hlas, ktorý sa použije na čítanie správ, a upraviť vlastnosti hlasu, ako napríklad rýchlosť a hlasitosť, vyberte položku  > *Nastavenia* > *Hlas*.


Ak chcete pre čítačku správ vybrať ďalšie nastavenia, v zložke *Hlas* stlačením navigačného tlačidla doprava prejdite na položku *Nastavenia*.

Prezeranie správ uložených na karte SIM


Ak si chcete pozrieť správy na karte SIM, musíte ich najskôr skopírovať do zložky vo svojom prístroji. Vyberte položku  > *Správy* > **Voľby** > *SIM správy* a označte správy, ktoré chcete kopírovať. Vyberte položku **Voľby** > *Kopírovať* a zložku, do ktorej chcete správy kopírovať.

■ Celulárne vysielanie

Informujte sa u poskytovateľa služieb, či je celulárne vysielanie (služba siete) dostupné, aké témy sú k dispozícii a aké sú ich čísla.


Vyberte položku  > [Správy](#) > [Voľby](#) > [Celulárne vysielanie](#). Ak chcete aktivovať túto službu, vyberte položku [Voľby](#) > [Nastavenia](#) > [Príjem](#) > [Zapnutý](#).

■ Servisné príkazy


Ak chcete zadať a odoslať poskytovateľovi služieb servisné príkazy (známe tiež ako príkazy USSD), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb, vyberte položku  > [Správy](#) > [Voľby](#) > [Servisné príkazy](#). Ak chcete príkaz odoslať, vyberte možnosť [Voľby](#) > [Poslať](#).

■ Nastavenia správ


Nastavenia textových správ

Ak chcete definovať nastavenia textových správ, napríklad centrum správ a použité kódovanie znakov, vyberte položku  > [Správy](#) > [Voľby](#) > [Nastavenia](#) > [Textová správa](#).

Nastavenia multimediálnych správ

Ak chcete definovať nastavenia multimediálnych správ, napríklad miesto prístupu, ktoré sa má použiť, a či sa majú správy preberať automaticky, vyberte položku  > [Správy](#) > [Voľby](#) > [Nastavenia](#) > [Multimediálna správa](#).

Nastavenia e-mailu

Vyberte položku  > [Správy](#) > [Voľby](#) > [Nastavenia](#) > [E-mail](#) > [Schránky](#), schránku a jednu z uvedených možností:

[Nastavenia spojenia](#) – definuje nastavenia pripojenia, napríklad použitý server a protokol.

[Nastavenia užívateľa](#) – definuje nastavenia používateľa, napríklad kedy sa majú správy odoslať a či majú obsahovať aj podpis.

[Nastavenia výberu](#) – definuje nastavenia preberania, napríklad ktoré časti správ a koľko správ sa má preberať.

[Automatický výber](#) – definuje nastavenia automatického preberania správ s nastavenými intervalmi alebo keď prístroj prijme zo servera upozornenie na e-mailovú správu.

Ďalšie nastavenia

Ak chcete definovať, či sa konkrétny počet poslaných správ uloží do zložky Poslané a či sa majú všetky správy uložiť v prístroji alebo na pamäťovej karte, vyberte položku **☰** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Iné**.

6. Kontakty

■ Ukladanie a správa kontaktných údajov

Ak chcete ukladať a spravovať kontaktné údaje, ako sú mená, telefónne čísla a adresy, vyberte položku **☰** > **Kontakty**.

Ak chcete pridať nový kontakt, vyberte položku **Voľby** > **Nový kontakt**. Vyplňte polia podľa svojho výberu a vyberte položku **Hotovo**.

Ak chcete prístroj nastaviť tak, aby sa na displeji zobrazoval zoznam kontaktov z pamäte prístroja a karty SIM, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Kontakty na zobrazenie** a začiarknite možnosť **Pamäť telefónu** a **Pamäť SIM**.

Ak chcete skopírovať mená a čísla z karty SIM do prístroja alebo naopak, prejdite na príslušný kontakt (alebo označte požadované kontakty) a vyberte položku **Voľby** > **Kopírovať** > **Pamäť telefónu** alebo **Pamäť SIM**.

Ak si chcete pozrieť informácie o použitej pamäti, ktorú zaberajú kontakty, vyberte položku **Voľby** > **Info o kontaktoch**.

Ak si chcete pozrieť zoznam čísiel v pevnom zozname, vyberte možnosť **Voľby** > **Čísla na SIM** > **Kontakty pevn. zozn.**. Nastavenie sa zobrazí, iba ak ho karta SIM podporuje.


Aj keď je aktivovaná funkcia pevnej voľby, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Ak chcete kontaktu priradiť predvolené čísla a adresy, vyberte príslušný kontakt a potom možnosť **Voľby** > **Predvolené**. Prejdite na požadovanú predvolenú voľbu a vyberte položku **Prideľ**.

■ Skupiny kontaktov

Ak chcete vytvoriť skupinu kontaktov a posielat' textové alebo e-mailové správy viacerým príjemcom naraz, vyberte položku **☰** > **Kontakty**. Stlačte navigačné tlačidlo doprava a vyberte položku **Voľby** > **Nová skupina**. Zadajte názov skupiny a otvorte ju. Vyberte položku **Voľby** > **Pridať členov**. Označte kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny, a vyberte položku **OK**.

■ Pridanie tónu zvonenia

Pre každý kontakt a skupinu kontaktov môžete nastaviť tón zvonenia alebo tón zvonenia videohovorov. Ak chcete kontaktu priradiť tón zvonenia, vyberte položku  > *Kontakty* a otvorte kartu príslušného kontaktu. Vyberte položku *Vol'by* > *Tón zvonenia* a tón zvonenia. Ak chcete priradiť tón zvonenia skupine, prejdite doprava na zoznam skupín a potom na príslušnú skupinu kontaktov. Vyberte položku *Vol'by* > *Tón zvonenia* a tón zvonenia skupiny. Ak chcete zrušiť tón zvonenia kontaktu alebo skupiny, ako tón zvonenia vyberte možnosť *Predvolený tón*.

7. Určenie polohy

Na zistenie svojej polohy alebo na meranie vzdialenosti a určovanie súradníc môžete používať napríklad aplikácie *Mapy* a *Dáta GPS*. Tieto aplikácie vyžadujú spojenie so službou GPS.

■ O sieti GPS

Systém Global Positioning System (GPS) je celosvetový rádiový navigačný systém, ktorý zahŕňa 24 satelitov a pozemné stanice monitorujúce ich činnosť. Váš prístroj má zabudovaný prijímač GPS.


Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS, vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. GPS prijímač možno používať na otvorenom priestranstve, aby bol možný príjem GPS signálov.

GPS sa nemá používať na presné meranie polohy a pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiovkej siete.

■ Asistované GPS

Asistované GPS (A-GPS) sa používa na získanie pomocných dát prostredníctvom paketového dátového spojenia, ktoré napomáha pri výpočte súradníc vašej aktuálnej polohy, keď vaše zariadenie prijíma signály zo satelitov.

Operátor siete môže toto spojenie spoplatňovať v súlade s predplatenými službami siete. Informácie o správnom mieste prístupu na internet a poplatkoch za túto službu získate od poskytovateľa služieb.


Ak chcete zapnúť alebo vypnúť vybranú metódu lokalizácie, napríklad A-GPS, vyberte položku  > *Nastavenia* > *Nast. telef.* > *Všeobecné* > *Určenie polohy* > *Metódy určenia polohy*, metódu určenia polohy a položku *Zapnúť* alebo *Vypnúť*.

Ak nie sú k dispozícii špecifické nastavenia systému A-GPS konkrétneho poskytovateľa služieb, prístroj predvolene využíva službu Nokia A-GPS. Údaje z asistovaného servera dát systému Nokia A-GPS prístroj prijíma len v prípade potreby.

Ak chcete používať systém A-GPS, v prístroji musíte definovať miesto prístupu na internet prostredníctvom paketového dátového spojenia. Pri prvom používaní služby A-GPS prístroj zobrazí žiadosť o výber miesta prístupu na internet. Ak chcete definovať miesto prístupu, pozrite si časť „Nastavenia určenia polohy“, str. 36.

■ Nastavenie pripojenia k sieti GPS

Nastavenia určenia polohy

Vyberte položku  > *Nastavenia* > *Nast. telef.* > *Všeobecné* > *Určenie polohy* a jednu z uvedených možností:

Metódy určenia polohy – ak chcete zapnúť alebo vypnúť rôzne metódy určenia polohy.

Server určenia polohy – ak chcete upraviť nastavenia servera určenia polohy.

Ak chcete vybrať, či sa má prístroj k serveru určenia polohy pripojiť automaticky, či sa vás má vždy najprv spýtať alebo sa nemá nikdy pripájať, vyberte položku *Použitie servera polohy*. Ak chcete definovať miesto prístupu k systému A-GPS, vyberte položku *Miesto prístupu*. Použiť možno len miesto prístupu na internet prostredníctvom paketového dátového spojenia. Pri prvom používaní služby A-GPS prístroj zobrazí žiadosť o výber miesta prístupu na internet. Ak chcete definovať server, ktorý sa má použiť, vyberte položku *Adresa servera*.

Prednostný spôsob zápisu – ak chcete definovať systém mier a formát súradníc.

Správne držanie prístroja

Pri používaní prijímača držte prístroj v ruke smerom nahor pod uhlom asi 45 stupňov s voľným výhľadom na oblohu.


Nadviazanie spojenia GPS môže trvať od niekoľkých sekúnd až po niekoľko minút, vo vozidle ešte dlhšie. Pozrite si časť „Svetelný indikátor siete GPS“, str. 16.

Používanie prijímača GPS môže rýchlejšie vybiť batériu prístroja.

Ak vaše zariadenie nie je schopné zachytiť signál satelitu, zvážte tieto skutočnosti:

- Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von.
- Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo.
- Skontrolujte, či rukou nezakrývate prijímač GPS prístroja.
- Zlé poveternostné podmienky môžu ovplyvniť kvalitu signálu.
- Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokovať satelitný signál.

Stav satelitných signálov

Ak chcete skontrolovať, koľko satelitov prístroj našiel a či prijíma satelitné signály, vyberte položku  > **Aplikácie** > **Dáta GPS** > **Poloha** > **Voľby** > **Stav satelitu**.

Ak prístroj našiel satelity, v informačnom okne satelitov sa zobrazí lišta každého z nich. Keď prístroj prijal dostatok údajov zo satelitného signálu na výpočet súradníc vašej polohy, lišta sa vyplní tmavomodrou farbou.

■ Požiadavky na určenie polohy

Služba siete môže odoslať požiadavku na získanie informácií o vašej polohe.

Poskytovatelia služieb môžu poskytovať miestne informácie, napríklad informácie o počasí alebo dopravnej situácii, podľa aktuálnej polohy vášho prístroja.

Ak chcete po prijatí požiadavky na určenie polohy povoliť odoslanie informácií o vašej polohe, vyberte položku **Prijmi**. Ak chcete požiadavku odmietnuť, vyberte položku **Odmietni**.

■ Mapy

Dostupnosť máp závisí od krajiny alebo oblasti. Mapy nemusia byť dostupné napríklad v dôsledku zákonných obmedzení krajín alebo oblastí. V maximálnom rozsahu, aký pripúšťajú platné zákonné normy, sa spoločnosť Nokia zrieka všetkých záruk týkajúcich sa dostupnosti, presnosti, správnosti alebo aktuálnosti máp.

O aplikácii Mapy

Aplikácia Mapy umožňuje zobraziť vašu aktuálnu polohu na mape, prezerať mapy rôznych miest a krajín, navigovať vás do cieľa pomocou hlasového navádzania, vyhľadávať adresy a rôzne zaujímavé miesta, plánovať cesty z jedného miesta na iné, ukladať lokality ako orientačné body a posilať ich do kompatibilných prístrojov. Môžete si tiež kúpiť špeciálne služby, ako napríklad turistických sprievodcov a dopravné informácie. Tieto služby nie sú dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Niektoré mapy môžu byť už nainštalované na pamäťovej karte vášho prístroja. Pomocou počítačového softvéru Nokia Map Loader môžete načítať ďalšie mapy z internetu. Pozrite si časť „Načítanie máp“, str. 41.

Aplikácia Mapy využíva systém GPS. Môžete definovať metódy určenia polohy používané vo vašom prístroji. Pozrite si časť „Nastavenia určenia polohy“, str. 36. Ak chcete získať čo najpresnejšie informácie o polohe, použite interný prijímač GPS alebo kompatibilný externý prijímač GPS.

Prehliadanie máp

Aplikáciu *Mapy* spustíte stlačením tlačidla Navigátor.

Keď aplikáciu Mapy použijete po prvýkrát, možno budete musieť vybrať miesto prístupu k celulárnej sieti na načítavanie informácií z máp o vašej aktuálnej pozícii. Ak chcete zmeniť predvolené miesto prístupu neskôr, vyberte položku [Vol'by](#) > [Nástroje](#) > [Nastavenia](#) > [Internet](#) > [Cieľová lokalita v sieti](#).


Ak chcete, aby sa zobrazilo upozornenie, keď sa prístroj prihlási k inej ako domácej sieti, vyberte položku [Vol'by](#) > [Nástroje](#) > [Nastavenia](#) > [Internet](#) > [Upoz. služby Roaming](#) > [Zapnuté](#). Podrobnosti a informácie o roamingových poplatkoch získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Indikátor prenosu údajov zobrazuje používané pripojenie na internet a množstvo prenesených údajov od spustenia aplikácie.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré máte k dispozícii v tomto prístroji.

Po otvorení aplikácie Mapy sa zobrazí poloha uložená pri poslednom určení polohy alebo hlavné mesto krajiny, v ktorej sa nachádzate. V prípade potreby sa načíta aj mapa príslušnej lokality.

Ak sa chcete pripojiť k sieti GPS a priblížiť svoju poslednú známu polohu, stlačte tlačidlo Navigátor alebo vyberte položku [Vol'by](#) > [Moja pol.](#)

Indikátor siete GPS () zobrazí dostupnosť a intenzitu satelitného signálu. Každá lišta predstavuje jeden satelit. Keď prístroj zo satelitu prijme dostatočné množstvo údajov na prihlásenie k sieti GPS, lišta zmení farbu na zelenú. Prístroj musí prijať signál o polohe aspoň zo štyroch satelitov, aby mohol vypočítať súradnice vašej polohy. Po uskutočnení úvodného výpočtu stačia signály z troch satelitov.

Ak chcete stranu priblížiť alebo oddialiť, stlačte tlačidlo * alebo #. Ak sa chcete na mape presunúť, použite navigačné tlačidlo. Nová mapa sa automaticky načíta, iba keď prejdete na oblasť, ktorú načítané mapy nepokrývajú. Pozrite si časť „Načítanie máp“, str. 41. Načítané mapy sa poskytujú zadarmo, avšak ich načítanie môže vyžadovať prenos veľkého množstva údajov prostredníctvom siete poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Mapy sa automaticky ukladajú do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená).

Kompas


Prístroj obsahuje magnetický kompas.

Kompas by mal byť vždy správne kalibrovaný. Elektromagnetické polia, veľké kovové predmety, iné vonkajšie okolnosti a otváranie a zatváranie krytu môžu viesť k nepresnosti kompasu. Nikdy sa nespoliehajte výhradne na kompas v prístroji.

Ak chcete zapnúť kompas a pokúsiť sa určiť svoju aktuálnu polohu, stlačte tlačidlo Navigátor. Ak je kompas olemovaný červenou farbou, nie je kalibrovaný. Kompas možno kalibrovať otáčaním prístroja okolo všetkých osí plynulým pohybom zápästia, až kým nebude kompas olemovaný zelenou farbou. Pri otáčaní prístroja dbajte na to, aby bol displej na chvíľu otočený smerom nadol.

Ak je kompas olemovaný žltou farbou, presnosť kalibrácie je malá a prístroj treba ďalej otáčať. Keď je kompas zapnutý a olemovaný zelenou farbou, zobrazenie mapy sa bude automaticky otáčať podľa smeru vrchnej časti prístroja.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť kompas, vyberte položku **Vol'by** > **Nástroje** > **Zapnúť kompas** alebo **Vypnúť kompas**. Ak sa kompas nepoužíva, je olemovaný bielou farbou a zobrazenie mapy sa automaticky neotáča.

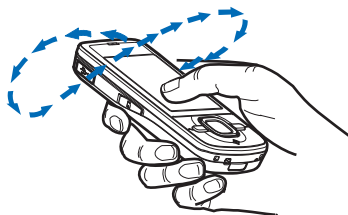

Vyhľadávanie lokalít

Ak chcete vyhľadať lokalitu v meste alebo oblasti zobrazenej na mape, do vyhľadávacieho poľa zadajte celú alebo čiastočnú adresu lokality a vyberte položku **Hľadať**. Ak chcete vyhľadať lokalitu v inom meste, zadajte názov mesta, celú alebo čiastočnú adresu a vyberte položku **Hľadať**. Ak je to možné, napíšte meno mesta v miestnom jazyku alebo v angličtine. Ak nepoznáte presnú adresu, zadajte len jej prvé tri znaky. Ak chcete nájsť mesto v inej krajine, zadajte celé meno krajiny v angličtine alebo tri písmená kódu ISO krajiny a mesto. Ak chcete napríklad nájsť mesto Londýn pomocou kódu krajiny, zadajte písmená **GBR London** a vyberte položku **Hľadať**.

Ak chcete vyhľadať konkrétnu adresu, vyberte položku **Voľby** > **Hľadať** > **Adresy**. Položky *Krajina/región* * a *Mesto alebo PSČ* sú povinné.

Ak chcete vo svojej oblasti prehliadať alebo vyhľadávať miesta a atrakcie, vyberte položku **Voľby** > **Hľadať** > **Miesta** a príslušnú kategóriu. Ak chcete napríklad nájsť hotel, vyberte položku **Voľby** > **Hľadať** > **Miesta** > **Ubytovanie**. Ak chcete vyhľadať hotel podľa názvu, zadajte jeho názov a vyberte položku **Hľadať**. Ak chcete prehliadať hotely, vyberte príslušnú kategóriu alebo položku **Hľadať všetko**.

Ak chcete vyhľadať adresu uloženú v adresári Kontakty, vyberte položku **Voľby** > **Hľadať** > **Adresy** > **Voľby** > **Vybrať z kontaktov**.

Ukladanie a posielanie lokalít

Ak chcete uložiť lokalitu v prístroji, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Pridať k Mojim miest.**

Ak chcete odoslať lokalitu kompatibilnému prístroju, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Odoslať**. Ak pošlete polohu v textovej správe, informácie sa skonvertujú na jednoduchý text.

Prezeranie uložených položiek

Ak si chcete pozrieť lokality alebo trasy uložené v prístroji, vyberte položku **Voľby** > **Obľúbené položky** > **Moje miesta** alebo **Trasy**. Lokality uložené v zložke **Orien. body** sa zobrazia v zozname **Moje miesta**.

Ak si chcete pozrieť, ktoré lokality ste vyhľadávali na mape, vyberte položku **Voľby** > **Obľúbené položky** > **História**.

Ak chcete vytvoriť zbierku obľúbených miest, vyberte položku **Voľby** > **Obľúbené položky** > **Zbierky** > **Nová zbierka**. Zadajte názov zbierky. Ak chcete do zbierky pridať lokality, otvorte zložku **Moje miesta**, prejdite na príslušnú lokalitu, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Pridať** > **Do zbierky**.

Načítanie máp

Keď si prezeráte mapu v aplikácii Mapy a prejdete na oblasť, ktorú načítané mapy nepokrývajú, automaticky sa načíta nová mapa. Počítadlo údajov (kB) zobrazuje množstvo prenesených údajov pri prezeraní máp, vytváraní trás alebo vyhľadávaní lokalít online.

Načítanie máp môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Ak chcete zabrániť automatickému načítavaniu máp, ak sa napríklad nachádzate mimo domácej siete, vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Internet** > **Pripojiť sa pri spustení** > **Nie**.

Ak chcete definovať pamäť, ktorá sa má použiť, a koľko miesta sa má použiť na uloženie máp alebo súborov hlasového navádzania, vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Mapa** > **Vybrať pamäť** a **Max. využ. pamäte**. Po zaplnení pamäte sa najstaršie údaje z máp začnú postupne vymazávať. Uložené údaje z máp možno vymazať prostredníctvom počítačového softvéru Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Aplikácia Nokia Map Loader je počítačový softvér, ktorý môžete použiť na načítanie máp a špeciálnych služieb z internetu a ich nainštalovanie na kompatibilnú pamäťovú kartu. Skôr ako začnete používať aplikáciu Nokia Map Loader, aspoň raz si prezrite mapy prostredníctvom aplikácie Mapy, pretože softvér Nokia Map Loader využíva informácie o histórii používania aplikácie Mapy.

Ak chcete systém Nokia Map Loader inštalovať v kompatibilnom počítači, navštívte lokalitu <http://maps.nokia.com> a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Aktivácia navigačnej licencie

Skôr ako budete môcť používať navigáciu, musíte si aktivovať zahrnutú licenciu s obmedzenou platnosťou online pomocou miesta prístupu na internet (služba siete). Za takéto pripojenie vám môže poskytovateľ služieb účtovať poplatky. Ak chcete aktivovať licenciu na navigáciu pre chodcov a pre autá, vyberte položku **Voľby** > **Špeciálne služby** > **Autom a pešo** a postupujte podľa pokynov.

Ak si chcete po vypršaní platnosti licencie zakúpiť novú navigačnú licenciu, vyberte položku **Voľby** > **Špeciálne služby** > **Autom a pešo** alebo **Pešo**.

Ak si chcete pozrieť svoje licencie, vyberte položku **Voľby** > **Špeciálne služby** > **Moje licencie**.

Plánovanie trasy

Ak chcete naplánovať trasu, vyberte alebo vyhľadajte na mape príslušnú lokalitu, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku *Pridať do trasy*.

Ak chcete do trasy pridať ďalšie lokality, vyberte položku **Voľby** > *Pridať bod trasy* a vyhľadajte požadovanú lokalitu.

Ak chcete upraviť trasu, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku *Upraviť trasu*.

Ak chcete definovať nastavenia trasy, vyberte položku **Voľby** > *Nastavenia*.

Ak chcete zobrazíť trasu na mape, vyberte položku **Voľby** > *Zobraziť trasu*.

Ak sa chcete dostať do cieľa autom alebo pešo, vyberte položku **Voľby** > *Začať jazdu* alebo *Začať chôdzu*.

Ak chcete trasu uložiť, vyberte položku **Voľby** > *Uložiť trasu*.

Navigácia do cieľa

Ak chcete spustiť navigáciu, vyberte požadovanú lokalitu, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku *Prejsť autom sem* alebo *Prejsť pešo sem*.

Keď používate navigáciu pre vodičov prvýkrát, budete vyzvaní na výber jazyka hlasového navádzania. Ak chcete jazyk zmeniť neskôr, v hlavnom okne aplikácie Mapy vyberte položku **Voľby** > *Nástroje* > *Nastavenia* > *Navigácia* > *Hlasový sprievodca*. Hlasové navádzanie nie je dostupné pre chodcov.

Ak chcete počas navigácie prepínať medzi rôznymi zobrazeniami mapy, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku *Zobrazenie pohybu*, *Vtáčia perspektíva* alebo *Zobrazenie šípky*.

Ak chcete zrušiť vybranú trasu a použiť inú trasu, vyberte položku **Voľby** > *Iná trasa*.

Navigáciu zastavíte výberom položky **Voľby** > *Zastaviť*.

Špeciálne služby pre aplikáciu Mapy

Dopravné informácie, informácie sprievodcov a zodpovedajúce služby vytvárajú tretie strany nezávislé od spoločnosti Nokia. Tieto informácie môžu byť do určitej miery nepresné alebo neúplné a závisia od dostupnosti. Nikdy sa nespoliehajte výhradne na informácie uvedené vyššie a na zodpovedajúce služby.

Načítanie špeciálnych služieb môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Dopravné informácie

Služba poskytovania dopravných informácií v reálnom čase je špeciálna služba, ktorá poskytuje informácie o udalostiach, ktoré môžu ovplyvniť priebeh cesty. Túto službu si môžete zakúpiť a načítať do prístroja, ak je dostupná vo vašej krajine alebo regióne.

Ak si chcete zakúpiť licenciu pre službu podávania dopravných informácií, vyberte položku **Voľby** > *Špeciálne služby* > *Dopravné inform.*

Ak si chcete pozrieť dopravné informácie, vyberte položku **Voľby** > *Dopr. info.* Jednotlivé udalosti sa zobrazia na mape v podobe trojuholníkov alebo čiar.

Ak chcete zobrazíť podrobné údaje o udalosti vrátane možností obchádzky, vyberte požadovanú udalosť a položku **Voľby** > *Otvoriť*.

Ak chcete dopravné informácie aktualizovať, vyberte položku *Aktualiz. dopr. inform.*


Turistickí sprievodcovia

Ak si chcete zakúpiť a načítať turistických sprievodcov alebo si prezrieť načítané informácie, vyberte položku **Voľby** > *Špeciálne služby* > *Sprievodcovia*.

Ak chcete prehliadať kategórie turistických sprievodcov, vyberte príslušnú kategóriu. Ak sa v nej nachádzajú podkategórie, vyberte príslušnú podkategóriu.

Ak chcete do prístroja načítať nového sprievodcu, prejdite na požadovaného sprievodcu a vyberte položku **Áno**. Za sprievodcov môžete platiť platobnou kartou alebo môže byť príslušná suma zahrnutá v telefónnom účte (ak takúto možnosť poskytovateľ služieb podporuje).

■ Orientačné body

Vyberte položku  > *Orien. body*. Aplikácia Orientačné body umožňuje v prístroji ukladať informácie o konkrétnej polohe. Uložené orientačné body môžete použiť v kompatibilných aplikáciách, ako napríklad *Dáta GPS* a *Mapy*. V aplikácii *Mapy* sú uložené orientačné body k dispozícii v zložke *Moje miesta*.

Ak chcete vytvoriť nový orientačný bod, vyberte položku **Voľby** > *Nový orientačný bod*. Ak chcete odoslať požiadavku na určenie súradníc svojej aktuálnej polohy, vyberte položku *Aktuálna poloha*. Ak chcete informácie o polohe zadať manuálne, vyberte položku *Zadať manuálne*.


Ak chcete orientačný bod priradiť k vopred nastaveným kategóriám, vyberte príslušný orientačný bod a položku **Voľby** > *Pridať do kategórie*. Vyberte kategórie, ku ktorým chcete orientačný bod priradiť.

Ak chcete odoslať jeden alebo niekoľko orientačných bodov inému kompatibilnému prístroju, vyberte položku **Voľby** > *Poslať*. Prijaté orientačné body sa ukladajú do zložky Prijaté v aplikácii Správy.

■ **Dáta GPS**

Aplikácia Dáta GPS poskytuje navigačné informácie o trase na určené miesto, informácie o vašej aktuálnej polohe a cestovné informácie, napríklad o približnej vzdialenosti do cieľa a trvaní cesty.

Navigácia

Navigáciu začnite na otvorenom priestranstve. Vyberte položku  > *Aplikácie* > *Dáta GPS* > *Navigácia*.


Navigácia zobrazuje najpriamejšiu a najkratšiu vzdialenosť do cieľa meranú vzdušnou čiarou. Akékoľvek prekážky na trase, napríklad budovy alebo prirodzené prekážky, sa ignorujú. Pri výpočte vzdialenosti sa do úvahy neberie ani rozdiel v nadmorskej výške. Navigácia je aktívna len vtedy, keď ste v pohybe.

Ak chcete nastaviť cieľ cesty, vyberte položku **Voľby** > *Nastaviť cieľ* a ako cieľ požadovaný orientačný bod, prípadne zadajte súradnice zemepisnej šírky a dĺžky. Ak chcete cieľ vymazať, vyberte položku *Zastaviť navigáciu*.

Poloha

Ak chcete svoju polohu uložiť ako orientačný bod, vyberte položku  > *Aplikácie* > *Dáta GPS* > *Poloha* > **Voľby** > *Uložiť polohu*.

Počítadlo vzdialenosti


Ak chcete aktivovať výpočet vzdialenosti, vyberte položku  > *Aplikácie* > *Dáta GPS* > *Dĺžka trasy* > **Voľby** > *Štart*. Ak chcete výpočet deaktivovať, vyberte položku **Voľby** > *Stop*. Vypočítané hodnoty zostávajú na displeji.

Ak chcete nastaviť vzdialenosť a čas cesty, priemernú a maximálnu rýchlosť na nulu a začať nový výpočet, vyberte položku *Vynulovať*. Ak chcete nastaviť počítadlo kilometrov a celkový čas na nulu, vyberte položku *Reštartovať*.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

8. Galéria

■ Hlavné okno

Ak chcete ukladať a organizovať snímky, videoklipy, hudobné nahrávky, zvukové klipy, zoznamy skladieb, prepojenia na streamingové servery, súbory s príponou .ram a prezentácie, vyberte položku  > *Galéria*.

Ak chcete kopírovať alebo presúvať súbory do pamäte prístroja alebo na pamäťovú kartu, vyberte príslušnú zložku (napríklad *Snímky*), prejdite na príslušný súbor (alebo stlačením tlačidla # označte viac súborov) a vyberte položku **Voľby** > *Usporiadať* a pamäť, do ktorej chcete súbory skopírovať alebo presunúť.


Ak chcete vytvoriť nové zložky na snímky a videoklipy, vyberte položku *Snímky* alebo *Videoklipy* > **Voľby** > *Usporiadať* > *Novú zložku* a príslušnú pamäť. Zadaťte názov zložky. Ak chcete do vytvorenej zložky presunúť snímky a videoklipy, označte príslušné súbory, vyberte položku **Voľby** > *Usporiadať* > *Presunúť do zložky* a príslušnú zložku.

Ak chcete nastaviť snímku ako tapetu alebo tak, aby sa zobrazovala počas hovoru, vyberte položku *Snímky* a prejdite na požadovanú snímku. Vyberte položku **Voľby** > *Použiť snímku* > *Nastaviť ako tapetu* alebo *Ako snímka pre hovor*.

Ak chcete snímku priradiť niektorému kontaktu, vyberte položku *Prideliť kontaktu*.

Ak chcete ako tón zvonenia videohovoru nastaviť niektorý videoklip, vyberte položku *Videoklipy* a prejdite na požadovaný videoklip. Vyberte položku **Voľby** > *Použiť video* > *Ako tón zvonenia*. Ak chcete videoklip priradiť niektorému kontaktu, vyberte položku *Prideliť kontaktu*.

■ Načítanie súborov

Ak chcete načítať snímky alebo videoklipy, vyberte položku  > *Galéria* > *Snímky* alebo *Videoklipy* a ikonu príslušnej snímky (*Načítať grafiku*) alebo videoklipu (*Načítať video*). Otvori sa prehliadač. Vyberte záložku stránky, z ktorej chcete súbor načítať.

■ Prezeranie snímok

Ak si chcete prezrieť snímky v aplikácii Galéria, prejdite na snímku a vyberte položku **Otvor**.

Ak chcete pri prezeraní snímky otvoriť panel s nástrojmi, stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete pri prezeraní snímku priblížiť alebo oddialiť, stlačte tlačidlo * alebo #.

■ Úprava snímok

Ak chcete otvoriť editor snímok v aplikácii Galéria, prejdite na snímku a vyberte položku **Voľby** > *Upraviť*.

Ak si chcete snímku pozrieť na celom displeji a vrátiť sa do normálneho zobrazenia, stlačte tlačidlo *.

Ak chcete snímku otočiť v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, stlačte tlačidlo **3** alebo **1**.

Ak chcete snímku priblížiť alebo oddialiť, stlačte tlačidlo **5** alebo **0**.

Ak chcete prechádzať po priblíženej snímke, stlačte navigačné tlačidlo nahor, nadol, doľava alebo doprava.

Ak chcete snímku orezať alebo otočiť, nastaviť jas, farbu, kontrast a rozlíšenie snímky alebo pridať efekty, text, klipart či rámik, vyberte položku **Voľby** > *Použiť efekt*.

■ Úprava videoklipov

Ak chcete upraviť videoklipy v aplikácii Galéria a vytvoriť vlastné videoklipy, prejdite na videoklip a vyberte položku **Voľby** > *Videoeditor* > **Voľby** > *Upraviť videoklip*.

V editore videoklipov môžete vidieť dve časové osi: časovú os videoklipu a časovú os zvukového klipu. Snímky, text a prechody pridané do videoklipu sa zobrazia na časovej osi videoklipu. Ak chcete prepínať medzi časovými osami, stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.

■ Tlač snímok


Prístroj možno používať pomocou kábla USB s kompatibilnou tlačiarňou vybavenou funkciou PictBridge.

Ak chcete tlačiť snímky v aplikácii Galéria, prejdite na snímku a vyberte položku **Voľby** > *Tlačiť*.


■ Zdieľanie online

Pomocou aplikácie Zdieľanie online môžete zdieľať snímky a videoklipy v kompatibilných online albumoch, webových denníkoch alebo iných kompatibilných službách zdieľania online na webe. Môžete prenášať obsah, ukladať nedokončené správy ako koncepty a pokračovať v písaní neskôr a prezerať obsah albumov. Podporované typy obsahu závisia od poskytovateľa služieb zdieľania online.

Ak chcete zdieľať snímky a videoklipy online, musíte si vytvoriť konto v službe zdieľania snímok online. Túto službu si zvyčajne môžete aktivovať, respektíve predplatiť na webovej stránke poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o platných podmienkach a cenách vám poskytne poskytovateľ služieb.

Vyberte položku  > [Internet](#) > [Zdieľ. online](#). Ak chcete aktualizovať zoznam poskytovateľov služieb, vyberte položku [Vol'by](#) > [Pridať nové konto](#) > [Aktualizovať služby](#). Niektorí poskytovatelia služieb zdieľania online vám môžu povoliť vytvoriť konto prostredníctvom prístroja. Pozrite si časť „Nastavenia aplikácie Zdieľanie online“, str. 48.

Prenášanie súborov


Ak chcete preniesť súbory, vyberte položku  > [Galéria](#) > [Snímky](#) alebo [Videoklipy](#). Označte súbory na prenesenie, vyberte položku [Vol'by](#) > [Poslať](#) > [Uverejniť na webe](#) a službu zdieľania.

Po výbere služby sa vybrané snímky a videoklipy zobrazia v stave, v ktorom ich možno upraviť. Súbory môžete otvárať a prezerať, organizovať, pridávať do nich text alebo nové súbory.

Ak chcete zrušiť proces prenášania na web a uložiť vytvorený príspevok ako koncept, vyberte položku [Zruš](#) > [Uložiť ako koncept](#).

Ak sa chcete pripojiť k službe a preniesť súbory na web, vyberte položku [Vol'by](#) > [Uverejniť na webe](#).

Otváranie služieb online

Ak si chcete pozrieť prenesené snímky a videoklipy v službe online a koncepty a odoslané položky v prístroji, vyberte položku  > [Internet](#) > [Zdieľ. online](#). Ak chcete aktualizovať službu, prejdite na ňu a vyberte položku [Vol'by](#) > [Aktualizovať službu](#).

Vyberte položku [Vol'by](#) a jednu z nasledujúcich možností:

[Ísť na web...](#) – ak sa chcete pripojiť k službe a prezrieť si albumy prenesených súborov a konceptov vo webovom prehliadači. Zobrazenie závisí od poskytovateľa služieb.

[Na odoslanie](#) – ak si chcete pozrieť a upraviť koncepty a preniesť ich na web.

[Nový príspevok](#) – ak chcete vytvoriť novú položku.

Dostupné možnosti závisia od poskytovateľa služieb.

Nastavenia aplikácie Zdieľanie online

Ak chcete upraviť nastavenia aplikácie Zdieľanie online, vyberte položku  > *Internet* > *Zdieľ. online* > **Voľby** > *Nastavenia* a niektorú z uvedených možností:

Poskytovatelia služieb – ak si chcete pozrieť zoznam poskytovateľov služieb.

Moje kontá – ak chcete vytvoriť nové konto, vyberte položku **Voľby** > *Pridať nové konto*. Ak chcete upraviť existujúce konto, vyberte ho a potom položku **Voľby** > *Upraviť*. Môžete zadať názov konta, meno používateľa a heslo konta.

Nastavenia aplikácie – ak chcete vybrať veľkosť snímok zobrazovaných na displeji a veľkosť písma konceptov alebo textu.

Rozšírené nastavenia – ak chcete vybrať predvolené miesto prístupu a spôsob skúmania nového obsahu na serveri. Môžete tiež aktivovať obsah, ktorý sa má načítať počas roamingu alebo údaje všetkých snímok, ktoré sa majú zverejniť.

9. Foto-Video

Prístroj má dva fotoaparáty na fotografovanie snímok a nahrávanie videoklipov. Hlavný fotoaparát s vysokým rozlíšením sa nachádza na zadnej strane prístroja (využíva režim zobrazenia na šírku) a sekundárny fotoaparát s nižším rozlíšením na prednej strane prístroja (využíva režim zobrazenia na výšku).

Prístroj podporuje snímanie obrazu s rozlíšením 2048x1536 pixlov. Rozlíšenie obrázkov v tejto príručke môže pôsobiť odlišne.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

Snímky a videoklipy môžete odoslať v multimediálnej správe, ako e-mailovú prílohu alebo pomocou pripojenia Bluetooth. Môžete ich tiež preniesť do kompatibilného albumu online. Pozrite si časť „Zdieľanie online“, str. 46.


■ Fotosnímanie

Hlavný fotoaparát

1. Ak chcete aktivovať hlavný fotoaparát, stlačte tlačidlo fotoaparátu.
2. Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, stláčajte tlačidlá ovládania hlasitosti.

3. Ak chcete zamerať objekt, dopoly stlačíte tlačidlo fotoaparátu.

Snímku odfoťujete stlačením tlačidla fotoaparátu.

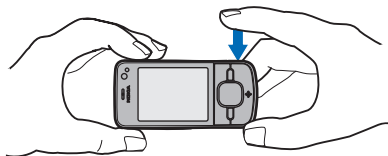

Sekundárny fotoaparát

1. Ak chcete aktivovať sekundárny fotoaparát, stlačíte tlačidlo fotoaparátu, stlačením navigačného tlačidla doľava alebo doprava otvoríte panel s nástrojmi a vyberete položku **2**.
2. Ak chcete záber zväčšiť alebo zmenšiť, stlačíte posúvacie tlačidlo nahor alebo nadol.
3. Ak chcete odfoťovať snímku, vyberete položku **Zachyť**.

Zatvorenie fotoaparátu

Ak chcete zatvoriť hlavný fotoaparát, vyberete položku **Voľby** > **Ukonči**.


Ak pri spustenom fotoaparáte otvoríte zložku Galéria, fotoaparát sa zatvorí.

Nahrávanie videoklipov

1. Ak chcete aktivovať hlavný fotoaparát, stlačíte tlačidlo fotoaparátu. Ak chcete aktivovať sekundárny fotoaparát, stlačením navigačného tlačidla doľava alebo doprava otvoríte panel s nástrojmi a vyberete položku **2**. Ak je fotoaparát v režime snímok (📷), stlačením navigačného tlačidla doľava alebo doprava otvoríte panel s nástrojmi a vyberete položku **📹**.
2. Ak chcete spustiť nahrávanie pomocou hlavného fotoaparátu, stlačíte tlačidlo fotoaparátu. Ak chcete spustiť nahrávanie pomocou sekundárneho fotoaparátu, vyberete položku **Nahraj**. Po spustení nahrávania zaznie tón.
Ak chcete objekt priblížiť alebo oddialiť pomocou hlavného fotoaparátu, stláčajte tlačidlá ovládania hlasitosti. Ak používate sekundárny fotoaparát, stláčajte navigačné tlačidlo nadol alebo nahor.
3. Ak chcete zastaviť nahrávanie pomocou hlavného fotoaparátu, stlačíte tlačidlo fotoaparátu. Ak chcete zastaviť nahrávanie pomocou sekundárneho fotoaparátu, vyberete položku **Stop**. Videoklip sa automaticky uloží do zložky Videoklipy v aplikácii Galéria. Pozrite si časť „Galéria“, str. 45. Maximálna dĺžka videoklipu závisí od dostupnej pamäte.

Ak chcete kedykoľvek nahrávanie prerušiť, vyberete položku **Preruš**. Nahrávanie videoklipu sa automaticky zastaví, ak urobíte pauzu a do jednej minúty nestlačíte žiadne tlačidlo. Nahrávanie obnovíte výberom položky **Pokračuj**.

■ Fotografovanie panoramatických snímok

Ak chcete v hlavnom fotoaparáte aktivovať hlavný fotoaparát, stlačením navigačného tlačidla doľava alebo doprava aktivujte panel s nástrojmi a vyberte položku .

Ak chcete spustiť snímání panoramatickej snímky, stlačte tlačidlo fotoaparátu a pomaly otáčajte fotoaparát doľava alebo doprava. Fotoaparát zachytáva panoramatickú snímku a zobrazuje ju súčasne s otáčaním zariadenia. Ak sa šípka na hľadáčku zmení na červenú, prístroj otáčate príliš rýchlo a snímka je rozmazaná. Počas otáčania nemôžete zmeniť smer. Fotografovanie snímky zastavíte stlačením tlačidla fotoaparátu.

10. Médiá

■ Prehrávač hudby




Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Keď je aktívny profil offline, môžete počúvať hudbu a epizódy podcastov pomocou prehrávača hudby. Pozrite si časť „Profil offline“, str. 14.

Ďalšie informácie o ochrane autorských práv nájdete v časti „Licencie“, str. 70.

Počúvanie hudby alebo epizódy podcastu

1. Vyberte položku  > [Aplikácie](#) > [Preh. hudby](#).
2. Vyberte kategóriu, napríklad [Všetky skladby](#) alebo [Podcasty](#) > [Všetky epizódy](#) a skladbu alebo epizódu podcastu.
3. Ak chcete prehrať vybraný súbor, stlačte navigačné tlačidlo.
Prehrávanie skladby prerušíte stlačením navigačného tlačidla. Ak chcete prehrávanie obnoviť, znova stlačte navigačné tlačidlo.
4. Ak chcete prehrávanie zastaviť, stlačte navigačné tlačidlo nadol.

Ak chcete prehrávanie skladby presunúť dopredu alebo dozadu, stlačte a podržte navigačné tlačidlo doprava alebo doľava.


Ak chcete prejsť dopredu, stlačte navigačné tlačidlo doprava. Ak sa chcete vrátiť na začiatok skladby alebo podcastu, stlačte navigačné tlačidlo doľava.

Ak chcete prejsť na predchádzajúcu skladbu alebo podcast, do dvoch sekúnd od začiatku prehrávania skladby alebo podcastu sa opäť stlačte navigačné tlačidlo doľava.


Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlá ovládania hlasitosti.

Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu a nechať prehrávač hudby aktívny v pozadí, stlačte tlačidlo Koniec. V závislosti od vybratej témy pohotovostného režimu sa prehráva zobrazená skladba. Ak sa chcete vrátiť do prehrávača hudby, vyberte aktuálne prehrávanú skladbu.

Menu Hudba

Vyberte položku  > [Aplikácie](#) > [Preh. hudby](#). V menu Hudba sa zobrazia dostupné skladby. Ak si chcete prezrieť všetky skladby, zoradené skladby alebo zoznamy skladieb, v menu Hudba vyberte požadovaný zoznam.

Zoznamy skladieb


Vyberte položku  > [Aplikácie](#) > [Preh. hudby](#) > [Zoznamy skladieb](#). Ak chcete zobraziť podrobné údaje o zozname skladieb, prejdite na zoznam skladieb a vyberte položku [Vol'by](#) > [Detaily zozn. skladieb](#).

Vytvorenie zoznamu skladieb

1. Vyberte položku [Vol'by](#) > [Vytvoriť zoznam](#).
2. Zadajte názov zoznamu skladieb a vyberte položku [OK](#).
3. Ak chcete teraz pridať skladby, vyberte položku [Áno](#). Ak chcete pridať skladby neskôr, vyberte položku [Nie](#).
4. Vyberte interpretov, ktorých skladby chcete pridať do zoznamu skladieb. Skladbu pridáte stlačením navigačného tlačidla.
5. Ak ste výber dokončili, vyberte položku [Hotovo](#). Ak je vložená kompatibilná pamäťová karta, zoznam sa uloží na ňu.

Ak budete chcieť neskôr pridať do zoznamu ďalšie skladby, počas prezerania zoznamu vyberte položku [Vol'by](#) > [Pridať skladby](#).


Podcasty

Ak si chcete pozrieť všetky epizódy podcastu dostupné v prístroji, vyberte položku  > [Aplikácie](#) > [Preh. hudby](#) > [Podcasty](#) > [Všetky epizódy](#).

Pre epizódy podcastu sú k dispozícii tri stavy: nikdy neprehraná, čiastočne prehraná a úplne prehraná. Ak je epizóda čiastočne prehraná, prehrá sa od miesta, v ktorom ste ju naposledy prestali počúvať. V opačnom prípade sa prehrá od začiatku.


Hudobný obchod Nokia

V hudobnom obchode Nokia (služba siete) môžete vyhľadávať, prezeráť a kupovať hudbu na načítanie do svojho prístroja. Ak si chcete kupovať hudbu, najskôr sa musíte zaregistrovať v príslušnej službe. Ak si chcete overiť dostupnosť hudobného obchodu Nokia vo vašej krajine, navštívte lokalitu www.music.nokia.com.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudobný obchod Nokia, musíte v prístroji definovať platné miesto prístupu na internet. Ak chcete otvoriť hudobný obchod Nokia, vyberte položku  > [Aplikácie](#) > [Preh. hudby](#) > [Voľby](#) > [Ísť do Hudobn. obchodu](#).

Prenos hudby

Z hudobných obchodov online si môžete kupovať hudbu chránenú technológiou WMDRM a prenášať ju do svojho prístroja.

Ak chcete po aktualizácii výberu skladieb v prístroji obnoviť knižnicu, vyberte položku  > [Aplikácie](#) > [Preh. hudby](#) > [Voľby](#) > [Aktualizovať knižnicu](#).

Prenos hudby z počítača

Ak chcete synchronizovať hudbu pomocou aplikácie Windows Media Player, pripojte kompatibilný kábel USB a ako režim pripojenia vyberte možnosť [Prenos médií](#). Hudobné súbory chránené technológiou WMDRM môžete prenášať len prostredníctvom prenosu médií. V zariadení musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.

Ak chcete používať aplikáciu Nokia Music Manager z balíka Nokia PC Suite, pozrite si používateľskú príručku k balíku Nokia PC Suite.

■ Nokia Podcasting

Pomocou aplikácie Nokia Podcasting (služba siete) môžete vyhľadávať, objavovať, predplácať a načítavať hudobné podcasty a potom ich v prístroji prehrávať, spravovať a zdieľať.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Nastavenia

Skôr ako budete môcť používať aplikáciu Nokia Podcasting, musíte upraviť nastavenia spojenia a načítania.

Nastavenie aplikácie na automatický príjem podcastov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Vyberte položku **☰** > **Aplikácie** > **Podcasting** > **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

Spojenie > **Predv. miesto prístupu** – ak chcete vybrať miesto prístupu, ktoré sa použije na pripojenie na internet. Ak chcete definovať vyhľadávaci nástroj podcastov, vyberte položku **URL služby hľadania**.

Načítať – ak chcete upraviť nastavenia načítania. Ak chcete vybrať, či sa majú podcasty ukladať do pamäte prístroja alebo na pamäťovú kartu, nastaviť, ako často sa majú podcasty aktualizovať, nastaviť čas a dátum ďalšej automatickej aktualizácie, nastaviť, koľko pamäte sa použije pre podcasty, a čo robí v prípade prekročenia limitu načítania.

Vyhľadávanie

Ak chcete nastaviť, aby vyhľadávaci nástroj využíval službu vyhľadávania podcastov, vyberte položku **☰** > **Aplikácie** > **Podcasting** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **URL služby hľadania**.

Ak chcete vyhľadať podcasty, vyberte položku **☰** > **Aplikácie** > **Podcasting** > **Hľadať** a zadajte požadované kľúčové slovo alebo názov.

Ak si chcete vyžiadať kanál a pridať ho do svojich podcastov, vyberte položku **Voľby** > **Vyžiadať**. Môžete tiež označiť niekoľko kanálov a pridať ich všetky naraz.

Adresáre

Adresáre vám pomôžu vyhľadať nové časti podcastov, ktoré chcete vyžiadať. Epizóda je konkrétny mediálny súbor podcastu.

Vyberte položku **☰** > **Aplikácie** > **Podcasting** > **Adresáre**. Vyberte priečink adresára na aktualizáciu (služba siete). Keď sa sfarbenie ikony priečinka zmení, otvorte ho a výberom príslušnej témy priečinka si pozrite zoznam podcastov.


Ak si chcete vyžiadať podcast, vyberte príslušný názov. Po vyžiadani časti podcastu si ich v menu podcastu môžete načítať, usporiadať a prehrať.

Ak chcete pridať nový adresár alebo priečink, vyberte položku **Voľby** > **Nové** > **Webový adresár** alebo **Zložka**. Vyberte názov, URL adresu súboru s príponou .opml (jazyk procesora) a položku **Hotovo**.

Ak chcete importovať súbor s príponou .opml uložený v prístroji, vyberte položku **Voľby** > **Importovať súb. OPML**. Vyberte umiestnenie súboru a importujte ho.

Keď prijmete správu so súborom s príponou .opml pomocou pripojenia Bluetooth, súbor otvorte a uložte ho v zložke **Prijaté** v adresároch. Otvorte priečink, aby ste mohli vyžiadať niektorý z odkazov, ktorý chcete pridať k podcastom.

Načítania

Ak si chcete prezrieť podcasty, ktoré ste si vyžiadali, vyberte položku  > [Aplikácie](#) > [Podcasting](#) > [Podcasty](#). Ak si chcete prezrieť názvy jednotlivých epizód, vyberte príslušný názov podcastu.


Ak chcete spustiť načítanie, vyberte názov časti. Ak chcete načítať alebo pokračovať v načítaní vybraných alebo označených epizód, vyberte položku [Voľby](#) > [Načítať](#) alebo [Pokračovať v načítaní](#). Naraz môžete načítavať viac častí.

Ak chcete prehrať časť podcastu počas načítavania alebo po čiastočnom načítaní, vyberte položku [Podcasty](#) a podcast, prejdite na načítavanú epizódu a vyberte položku [Voľby](#) > [Prehrať ukážku](#).

Úplne načítané podcasty sa po obnovení hudobnej knižnice uložia do zložky Podcasty v prehrávači hudby.

Prehrávanie a spravovanie podcastov

Ak chcete zobrazíť epizódy podcastu, otvorte príslušný podcast. Pod každou epizódou sa nachádzajú informácie o súbore.

Ak chcete úplne načítanú epizódu prehrať, vyberte položku  > [Aplikácie](#) > [Preh. hudby](#) > [Podcasty](#).

Ak chcete aktualizovať vybraný podcast alebo označené podcasty novou epizódou, vyberte položku [Voľby](#) > [Aktualizovať](#).

Ak chcete zadaním adresy URL pridať nový podcast, vyberte položku [Voľby](#) > [Nový podcast](#). Ak chcete upraviť adresu URL vybraného podcastu, vyberte položku [Upraviť](#).

Ak chcete naraz aktualizovať, vymazať alebo odoslať skupinu vybraných podcastov, vyberte položku [Voľby](#) > [Označiť/Neoznačiť](#), označte požadované podcasty a výberom položky [Voľby](#) vyberte požadovanú činnosť.

Ak chcete otvoriť webovú stránku podcastu (služba siete), vyberte položku [Voľby](#) > [Otvoriť web. stránku](#).

Niektoré podcasty umožňujú komunikáciu s ich tvorcami prostredníctvom komentárov a hlasovania. Ak sa chcete pripojiť na internet a napísať komentár alebo hlasovať, vyberte položku [Voľby](#) > [Zobrazíť komentáre](#).

Rádio

Ak chcete otvoriť aplikáciu Rádio, vyberte položku  > [Aplikácie](#) > [Radio](#).

Ak chcete rádio vypnúť, vyberte položku [Ukonči](#).

Po prvom otvorení aplikácie Rádio sa otvorí sprievodca a pomôže vám uložiť miestne rozhlasové stanice (služba siete).

Ak si chcete overiť dostupnosť a náklady vizuálnej služby a služieb adresára staníc, kontaktujte poskytovateľa služieb.

FM rádio potrebuje anténu, nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo príslušenstvo.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Rádio podporuje funkciu Radio Data System (RDS). Rozhlasové stanice podporujúce funkciu RDS môžu zobrazovať informácie, ako napríklad názov stanice. Ak je aktivované v nastaveniach, funkcia RDS sa v prípade slabého príjmu tiež pokúsi vyhľadať alternatívnu frekvenciu pre aktuálnu stanicu. Ak chcete v prístroji nastaviť automatické vyhľadávanie iných frekvencií, vyberte možnosť [Voľby](#) > [Nastavenia](#) > [Alternatívne frekvencie](#) > [Aut. vyhľad. zapnuté](#).

Naladenie a uloženie rozhlasovej stanice

Keď je rádio zapnuté a chcete spustiť vyhľadávanie staníc, stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol. Ak chcete nájdenú stanicu uložiť, vyberte položku [Voľby](#) > [Uložiť stanicu](#). Vyberte miesto pre stanicu, zadajte jej názov a vyberte položku **OK**.

Ak si chcete prezrieť zoznam uložených staníc, vyberte položku [Voľby](#) > [Stanice](#). Ak chcete zmeniť nastavenia stanice, vyberte príslušnú stanicu a položku [Upraviť](#).

Funkcie rádia

Hlasitosť môžete meniť pomocou tlačidiel na ovládanie hlasitosti.

Ak nie sú k dispozícii žiadne uložené stanice, stlačením navigačného tlačidla doprava alebo doľava prejdite na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu.

Počas počúvania rádia môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory. Počas hovoru sa zvuk rádia vypne.

Ak chcete rádio počúvať v pozadí a prejsť do pohotovostného režimu, vyberte možnosť [Voľby](#) > [Prehrať na pozadí](#).

Zobrazenie vizuálneho obsahu

Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene služby a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Ak si chcete pozrieť vizuálny obsah aktuálnej stanice, vyberte položku **Voľby** > **Zapnúť vizuálnu službu**. Skôr ako budete môcť túto službu využiť, stanica musí mať uložené ID vizuálnej služby.

Ak chcete ukončiť načítanie vizuálneho obsahu, ale chcete ďalej počúvať rádio, vyberte položku **Zavri**.

Adresár staníc

Ak chcete získať prístup k adresáru staníc (služba siete), vyberte položku **Voľby** > **Adresár staníc** a svoju polohu. Rozhlasové stanice, ktoré poskytujú vizuálny obsah, sú označené ikonou 📍. Ak chcete počúvať alebo uložiť stanicu, prejdite na ňu a vyberte položku **Voľby** > **Počúvať** alebo **Uložiť**.

Prehrávač RealPlayer

Pomocou prehrávača RealPlayer môžete prehrávať multimediálne súbory, napríklad videoklipy uložené v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte, alebo multimediálne súbory prenášané bezdrôtovo otvorením prepojenia na streamingový server. Prehrávač RealPlayer nemusí podporovať všetky formáty súborov a všetky ich variácie.

Vyberte položku 📁 > **Aplikácie** > **RealPlayer**. Ak chcete prehrať súbor, vyberte položku **Videoklipy**, **Odk. na stream** alebo **Nedávno prehr.** a mediálny súbor alebo prepojenie na streamingový server.

Ak chcete prehrávať súbory vysielané v reálnom čase, musíte najskôr definovať miesto prístupu. Vyberte položku 📁 > **Aplikácie** > **RealPlayer** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Streaming** > **Sieť**. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.






Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Prehrávač Flash

Ak chcete zobrazíť, prehrať alebo pracovať so súbormi flash určenými pre mobilné prístroje, vyberte položku 📁 > **Aplikácie** > **Flash**. Ak chcete otvoriť zložku alebo prehrať súbor flash, vyberte ho.


Záznamník

Hlasový záznamník umožňuje nahrávať telefonické rozhovory a hlasové poznámky. Ak nahrávate telefonický rozhovor, všetci účastníci budú počas nahrávania hovoru počuť pípanie.

Vyberte položku  > *Aplikácie* > *Nahrávač*. Ak chcete nahráť zvukový klip, vyberte položku **Voľby** > *Nahráť zvukový klip* alebo stlačte tlačidlo . Nahrávku si vypočujete výberom položky . Nahraté súbory sa ukladajú do zložky Zvukové klipy v aplikácii Galéria.

11. Internet

■ Prehliadanie webu

Ak chcete prehľadávať webové stránky, vyberte položku  > *Internet* > *Web* alebo v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **O**.

O dostupnosti služieb, cenách a tarífach sa informujte u poskytovateľa služieb.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.


Prístup na webové stránky:

- Vyberte príslušnú záložku v okne záložiek.
- V okne záložiek zadajte adresu webovej stránky a vyberte položku **Prejdi na**.

Záložky

Ak chcete pridať záložku manuálne, v okne záložiek vyberte položku **Voľby** > *Správca záložiek* > *Pridať záložku*, vyplňte príslušné polia a vyberte položku **Voľby** > *Ulož*.

Bezpečnosť pripojenia

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor , prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Prenos dát medzi bránou a serverom s obsahom zabezpečí poskytovateľ služieb.

Ak chcete zobrazíť podrobnosti o pripojení, stave šifrovania a informácie o autentifikácii servera, vyberte položku **Voľby** > *Nástroje* > *Informácie o stránke*.

Tlačidlá a príkazy pri prehliadaní

Ak chcete otvoriť prepojenie, vykonať výber alebo začiar knuť políčko, stlačte navigačné tlačidlo.

Ak sa chcete počas prehliadania vrátiť na predchádzajúcu stránku, vyberte možnosť **Späť**. Ak príkaz **Späť** nie je dostupný, výberom možnosti **Voľby** > **Voľby navigácie** > **História** sa zobrazí chronologicky usporiadaný zoznam stránok, ktoré ste počas spojenia s prehliadačom navštívili. Stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava a vyberte požadovanú stránku. Po ukončení spojenia sa zoznam História vymaže.

Ak chcete počas prehliadania uložiť záložku, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť ako záložku**.

Ak chcete zo servera prevziať najnovší obsah, vyberte položku **Voľby** > **Voľby navigácie** > **Načítať**.

Ak chcete otvoriť panel nástrojov prehliadača, prejdite na prázdnu časť stránky a stlačte a podržte navigačné tlačidlo.

Ak chcete ukončiť spojenie a zobrazíť stránku prehliadača v režime offline, vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Odpojiť**. Prehliadanie zastavíte výberom položky **Voľby** > **Ukončiť**.

Klávesové skratky počas prehliadania

1 – otvorenie záložiek.

2 – vyhľadanie kľúčových slov na aktuálnej stránke.

3 – návrat na predchádzajúcu stránku.

5 – uvedenie zoznamu všetkých otvorených okien.

8 – zobrazenie náhľadu aktuálnej stránky. Stlačením tlačidla **8** môžete zväčšiť požadovanú časť stránky a pozrieť si ju.

9 – zadanie novej webovej adresy.

0 – prechod na začiatočnú stránku.

* alebo **#** – priblíženie alebo oddialenie stránky.

Minimapa

Aplikácia Minimapa vám uľahčí pohyb po webových stránkach, ktoré obsahujú množstvo informácií. Keď je v nastaveniach prehliadača zapnutá aplikácia Minimapa, pri posúvaní sa po veľkej webovej stránke sa táto aplikácia otvorí a zobrazí náhľad webovej stránky, ktorú práve prehliadate. Ak sa chcete posúvať v rámci aplikácie Minimapa, použite navigačné tlačidlo. Ak prestanete stláčať navigačné tlačidlo, aplikácia Minimapa zmizne a zobrazí sa oblasť ohraničená touto aplikáciou.

Prehľad stránky

Funkciu Prehľad stránky môžete použiť na rýchlejší presun do požadovanej časti webovej stránky. Prehľad stránky nemusí byť k dispozícii na všetkých stránkach.

Ak chcete zobraziť prehľad aktuálnej stránky, stlačte tlačidlo **8**. Ak chcete na stránke nájsť požadované miesto, stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol. Stlačením tlačidla **8** môžete zväčšiť požadovanú časť stránky a pozrieť si ju.

Webové zdroje

Webové zdroje majú široké využitie pri zdieľaní najnovších titulkov alebo správ.

Prehliadač automaticky zistí, či webová stránka obsahuje webové zdroje. Ak si chcete vyžiadať webový zdroj, vyberte položku **Voľby** > *Vyžiadať webové zdroje* a zdroj alebo kliknite na prepojenie. Ak si chcete pozrieť webové zdroje, ktoré ste si predplatili, v okne záložiek vyberte položku *Webové zdroje*.

Ak chcete aktualizovať webový zdroj, vyberte ho a zvolte možnosť **Voľby** > *Obnoviť*.

Ak chcete nastaviť spôsob, akým sa budú webové zdroje aktualizovať, vyberte položku **Voľby** > *Nastavenia* > *Webové zdroje*.

Aplikácie widget

Váš prístroj podporuje aplikácie widget. Aplikácie widget sú malé webové aplikácie na načítanie, ktoré doručujú do vášho prístroja multimédiá, informačné kanály so správami a ďalšie informácie, napríklad správy o počasi. Inštalované aplikácie widget sa zobrazia ako osobitné aplikácie v zložke *Vlastné* v časti *Aplikácie*.

Aplikácie widget môžete načítať pomocou aplikácie *Načítajte!* alebo z webu.

Predvolené miesto prístupu pre aplikácie widget je rovnaké ako vo webovom prehliadači. Ak sú niektoré aplikácie widget aktívne v pozadí, môžu aktualizovať informácie automaticky vo vašom prístroji. Používanie aplikácií widget môže vyžadovať prenos veľkých objemov dát prostredníctvom siete poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Uložené stránky

Ak chcete počas prehliadania uložiť stránku, aby ste ju mohli prezerať offline, vyberte položku **Voľby** > *Nástroje* > *Uložiť stránku*.

Ak si chcete pozrieť uložené stránky, v okne záložiek vyberte položku *Uložené stránky*. Ak chcete otvoriť stránku, vyberte ju.


Vymazanie súkromných údajov

Vyrovnávacia pamäť je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť vyprázdnite. Do vyrovnávacej pamäte sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali. Ak chcete vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť, vyberte položku **Voľby** > *Zmazať osobné údaje* > *Vyrovnávaciu pamäť*.

Ak chcete vymazať všetky súkromné údaje, vyberte položku **Voľby** > *Zmazať osobné údaje* > *Všetky*.

■ Vyhľadávanie


Pomocou aplikácie Vyhľadávanie môžete získať prístup k vyhľadávacím nástrojom, prípadne vyhľadať alebo sa pripojiť k miestnym službám, webovým lokalitám, snímkam alebo mobilnému obsahu (služba siete). Túto aplikáciu môžete použiť napríklad na vyhľadávanie reštaurácií a obchodov. Údaje môžete vyhľadávať aj v prístroji a na pamäťovej karte.

Vyberte položku  > *Internet* > *Hľadanie*.

12. Personalizácia

■ Témy

Ak chcete zmeniť vzhľad displeja prístroja, aktivujte niektorú tému.


Vyberte položku  > *Nastavenia* > *Témy*. Ak si chcete pozrieť dostupné témy, vyberte položku *Všeobecné*. Aktívna téma je označená.

Ak chcete zobrazit ukážku témy, prejdite na ňu a vyberte položku **Voľby** > *Prezrieť*. Ak chcete aktivovať tému, ukážka ktorej je zobrazená, vyberte položku **Nastaviť**.

V aplikácii Témy môžete tiež nastaviť typ zobrazenia menu, tému pohotovostného režimu a vlastnú tapetu, prispôbiť vzhľad šetriča energie a vybrať snímku, ktorá sa bude zobrazovať počas hovoru.

■ Profily

V zložke Profily môžete nastaviť a prispôbiť tóny prístroja určené rôznym udalostiam, prostrediam alebo skupinám volajúcich. O zvolenom profile informuje ikona zobrazená v pohotovostnom režime v hornej časti displeja. Keď je nastavený profil Všeobecné, zobrazuje sa iba aktuálny dátum.

Vyberte položku  > *Nastavenia* > *Profily*.

Ak chcete aktivovať profil, vyberte požadovaný profil a položku [Aktivovať](#).



Tip: Z ľubovoľného profilu môžete na tichý profil v pohotovostnom režime prepínať stlačením a podržaním tlačidla #.

Ak chcete profil prispôbiť, vyberte požadovaný profil, položku [Personalizovať](#) a požadované nastavenia.

Ak chcete nastaviť, aby bol profil aktívny do uplynutia určitého času v priebehu najbližších 24 hodín, vyberte položku [Načasovaný](#) a požadovaný čas.

Pozrite tiež časť „Profil offline“, str. 14.

13. Správa času

■ Hodiny

Vyberte položku [☰](#) > [Kancelária](#) > [Hodiny](#). Ak chcete zmeniť nastavenia hodín a nastaviť čas a dátum, vyberte položku [Voľby](#) > [Nastavenia](#).

Ak chcete nastaviť, aby prístroj zobrazoval čas v iných mestách, stlačte navigačné tlačidlo doprava na možnosť [Svet. hodiny](#). Ak chcete pridať mesto, vyberte položku [Voľby](#) > [Pridať lokalitu](#).

Ak chcete mesto nastaviť ako aktuálnu polohu, prejdite na príslušné mesto a vyberte položku [Voľby](#) > [Nast. ako aktuál. lokalitu](#). Mesto sa zobrazí v hlavnom zobrazení hodín a čas v prístroji sa zmení podľa zvoleného mesta. Skontrolujte, či je čas správny a či sa zhoduje s vaším časovým pásmom.

Budík

Ak chcete nastaviť nový čas budenia, prejdite doprava na položku [Budenia](#) a vyberte možnosť [Voľby](#) > [Nové budenie](#). Zadať čas budenia, vyberte, či a kedy sa má budenie opakovať, a vyberte položku [Hotovo](#).

■ Kalendár

Vyberte položku [☰](#) > [Kancelária](#) > [Kalendár](#). Stlačením tlačidla # v prehľadoch mesiaca, týždňa alebo dňa sa automaticky zvýrazní aktuálny dátum.

Ak chcete pridať nový záznam do kalendára, vyberte položku [Voľby](#) > [Nový záznam](#) a typ záznamu. Záznamy typu [Výročie](#) sa každoročne opakujú. Záznamy typu [Úloha](#) umožňujú uchovať zoznam úloh, ktoré máte spraviť. Vyplňte polia a vyberte položku [Hotovo](#).

14. Kancelárske aplikácie

■ Aktívne poznámky

Aktívne poznámky umožňujú vytvárať, upravovať a zobrazovať rôzne typy poznámok. Do poznámok môžete vkladať snímky, videoklipy alebo zvukové klipy, poznámky môžete priradiť k iným aplikáciám, napríklad Kontakty, a poslať ich ostatným.

Vyberte položku  > *Kancelária* > *Aktív. pozn.*

Ak chcete vytvoriť poznámku, začnite písať text. Ak chcete do poznámky vložiť snímky, zvukové klipy, videoklipy, vizitky, webové záložky alebo súbory, vyberte položku **Voľby** > *Vložiť objekt* a typ objektu.

Ak chcete, aby prístroj zobrazil poznámku pri uskutočňovaní alebo prijímaní hovoru od príslušného kontaktu, vyberte položku **Voľby** > *Nastavenia*. Ak chcete poznámku priradiť niektorému kontaktu, otvorte poznámku a vyberte položku **Voľby** > *Priradiť pozn. k hovoru* > *Pridať kontakty* a príslušný kontakt.

■ Poznámky

Vyberte položku  > *Kancelária* > *Poznámky*.

Ak chcete vytvoriť poznámku, začnite písať text. Ak chcete poznámku uložiť, vyberte možnosť **Hotovo**.

Prijaté jednoduché textové súbory (formát .txt) si môžete uložiť do aplikácie Poznámky.


■ Kalkulačka

Vyberte položku  > *Kancelária* > *Kalkulačka*. Desatinnú čiarku vložíte pri zadávaní čísel stlačením tlačidla #.



Poznámka: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

■ Prevody

Vyberte položku  > *Kancelária* > *Prevody*. Môžete prevádzať miery (napríklad dĺžku) z jednej jednotky na inú (napríklad yardy na metre).

Konverzia má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k chybám pri zaokrúhľovaní.

Ak chcete vykonávať menové prevody, musíte si zvoliť základnú menu (spravidla vašu domácu) a zadať výmenné kurzy. Kurz referenčnej meny je vždy 1. Ako typ miery vyberte položku **Mena** a potom vyberte položku **Volby** > **Kurzy meny**. Ak chcete zmeniť základnú menu, prejdite na požadovanú menu a vyberte položku **Volby** > **Určiť ako základnú**. Ak chcete zadať výmenné kurzy, prejdite na príslušnú menu a zadajte nový kurz.

Po zadaní všetkých potrebných výmenných kurzov môžete vykonávať menové prevody. Do prvého poľa zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. V druhom poli sa automaticky zmení hodnota.



Poznámka: Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové výmenné kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa vymažú.

■ Slovník v mobilnom telefóne

Aplikáciu Slovník možno používať na preklad slov z jedného jazyka do iného.

Vyberte položku **☰** > **Kancelária** > **Slovník**. Predvolene je v prístroji nastavená angličtina. Môžete pridať ďalšie dva jazyky. Ak chcete pridať jazyk, vyberte položku **Volby** > **Jazyky** > **Načítať jazyky**. Všetky jazyky okrem angličtiny môžete odstrániť a pridať nové. Načítané jazyky sa poskytujú zadarmo, avšak ich načítanie môže vyžadovať prenos veľkého množstva údajov prostredníctvom siete poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Na displeji sa zobrazujú skratky zdrojového a cieľového jazyka. Ak chcete zmeniť zdrojový alebo cieľový jazyk, vyberte položku **Volby** > **Jazyky** > **Východzí jazyk** a **Cieľový jazyk**.

Napište slovo, ktoré sa má preložiť, a vyberte položku **Prelož**. Ak chcete počuť výslovnosť, vyberte položku **Počúvaj**.

■ Adobe Reader

Na prezeranie dokumentov typu .pdf (portable document format) použite aplikáciu **Adobe Reader**. Ak chcete aplikáciu otvoriť, vyberte položku **☰** > **Kancelária** > **Adobe PDF**.

Otvorenie súboru .pdf

Ak chcete otvoriť naposledy prezeraný dokument, vyberte ho. Ak chcete otvoriť dokument, ktorý nie je zobrazený v hlavnom okne, vyberte položku **Volby** > **Vyhľadať súbor**, pamäť a zložku, v ktorej sa súbor nachádza, a príslušný súbor.

Prezeranie dokumentu


Ak sa chcete presúvať v rámci strany, použite navigačné tlačidlo. Ak chcete prejsť na ďalšiu stranu, v spodnej časti strany stlačte navigačné tlačidlo nadol.

Ak chcete stranu priblížiť alebo oddialiť, vyberte možnosť **Voľby** > **Zoom** > **Zväčšiť** alebo **Zmenšiť**.

Ak chcete vyhľadať text, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť** > **Text** a zadajte text, ktorý chcete vyhľadať. Ak chcete zobraziť ďalší výskyt, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť** > **Ďalej**.

Ak chcete uložiť kópiu dokumentu, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť**.

■ Quickoffice

Ak chcete používať aplikácie balíka Quickoffice, vyberte položku  > **Kancelária** > **Quickoffice**.

Prístroj nepodporuje všetky varianty a funkcie formátov súborov aplikácií Word, Excel a PowerPoint.


Ak sa pri používaní aplikácií Quickoffice vyskytnú problémy, navštívte lokalitu www.quickoffice.com alebo odošlite e-mail na e-mailovú adresu supportS60@quickoffice.com.

Quickmanager

S aplikáciou Quickmanager môžete načítať softvér vrátane aktualizácií, inovácií a iných užitočných aplikácií. Načítané položky môžete zaplatiť v rámci telefónneho účtu alebo kreditnou kartou.

15. Nastavenia

■ Hlasové povel


Ak chcete vybrať funkcie, ktoré budete ovládať hlasovým povelom, vyberte položku  > **Nastavenia** > **Hlas. povel**. Hlasové povel určené na zmenu profilov sú uložené v zložke Profily.

Ak chcete zmeniť hlasový povel pre aplikáciu, prejdite na aplikáciu a vyberte položku **Uprav** alebo **Voľby** > **Zmeniť povel**. Ak chcete prehrať aktívovaný hlasový povel, vyberte položku **Voľby** > **Prehrať**.

Informácie o používaní hlasových povelov nájdete v časti „Voľba hlasom“, str. 22.

■ Nastavenia telefónu

Všeobecné

Vyberte položku  > *Nastavenia* > *Nast. telef.* > *Všeobecné* a z ponuky nasledujúcich možností:

Personalizácia – ak chcete prispôbiť nastavenia displeja, pohotovostného režimu, tónov (napríklad tónu zvonenia), jazyka, tém a hlasových povelov.

Dátum a čas – ak chcete nastaviť čas, dátum a formát displeja.

Doplňky – ak chcete zmeniť nastavenia doplnku. Vyberte doplnok a požadované nastavenie.

Riad. krytom – ak chcete upraviť nastavenia krytu. Pozrite si časť „Blokovanie tlačidiel (keyguard)“ na str. 18, „Uskutočnenie hovoru“ na str. 20 a „Prijatie alebo odmietnutie hovoru“ na str. 22.

Nast. senzorov – ak chcete nastaviť, ktoré funkcie v prístroji má akcelerometer ovládať a ak chcete aktivovať špecifické interakcie snímača.

Ochrana – ak chcete zmeniť nastavenia prístroja a karty SIM, napríklad kód PIN a blokovací kód, ak chcete zobraziť podrobnosti certifikátu a skontrolovať autenticitu, prípadne zobraziť a upraviť bezpečnostné moduly.

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavretie skupiny užívateľov alebo pevný zoznam), je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.


Pôvodné nastav. – ak chcete obnoviť pôvodné hodnoty niektorých nastavení. Táto funkcia vyžaduje blokovací kód.

Určenie polohy (služba siete) – ak chcete zmeniť nastavenia určenia polohy. Pozrite si časť „Nastavenia určenia polohy“, str. 36.

Telefón

Pozrite si časť „Nastavenia hovoru“, str. 24.

Spojenie

Vyberte položku  > *Nastavenia* > *Nast. telef.* > *Spojenie* a z ponuky nasledujúcich možností:

Bluetooth – ak chcete aktivovať alebo deaktivovať technológiu Bluetooth a upraviť príslušné nastavenia. Pozrite si časť „Nastavenia spojenia Bluetooth“, str. 73.

USB – ak chcete upraviť nastavenia rozhrania USB. Pozrite si časť „USB pripojenie“, str. 75.

Cieľové lokality – ak chcete definovať metódy pripojenia, ktoré sa majú použiť na dosiahnutie cieľovej lokality.

Paketové dáta – ak chcete vybrať nastavenia paketových dátových spojení. Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

- Ak chcete prístroj nastaviť tak, aby sa automaticky zaregistroval v paketovej dátovej sieti, ak sa nachádzate v dosahu siete, ktorá podporuje paketové dátové spojenie, vyberte položku **Paketové dát. spojenie** > **Ak je dostupné**. Ak vyberiete položku **Podľa potreby**, prístroj použije paketové dátové spojenie iba v prípade, ak spustíte aplikáciu alebo funkciu, ktorá takéto spojenie vyžaduje.
- Ak chcete nastaviť názov miesta prístupu, pomocou ktorého možno prístroj používať ako modem na pripojenie k počítaču, vyberte položku **Miesto prístupu**.
- Ak chcete aktívovať službu HSDPA (služba siete) v sieti UMTS, vyberte položku **Vysokorýchl. pak. prístup**. Ak je aktivovaná podpora služby HSDPA, načítavanie údajov, napríklad správ a e-mailov, a prehliadanie webových stránok prostredníctvom celulárnej siete môže byť rýchlejšie.

Dátový prenos – ak chcete nastaviť čas online dátového prenosu. Nastavenia dátového prenosu ovplyvňujú všetky miesta prístupu využívajúce dátové prenosi GSM.

Zdieľanie videa – ak chcete nastavenia profilu SIP upraviť manuálne. Pozrite si časť „Nastavenia aplikácie Zdieľanie videodát“, str. 26.

Účasť (služba siete) – ak chcete zobraziť alebo upraviť nastavenia účasti. Nastavenia účasti využívajú aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie, napríklad služba push to talk. Tieto nastavenia môžete získať od poskytovateľa služieb.


Nastavenia SIP – ak chcete zobraziť a upraviť profily SIP (Session Initiation Protocol). Pozrite si časť „Zdieľanie videodát“, str. 26.

Profil XDM – ak chcete vytvoriť alebo upraviť profil XDM. Nastavenia sú určené pre aplikácie slúžiace na komunikáciu, napríklad účasť a služba push to talk. Tieto nastavenia umožňujú poskytovateľovi služieb získavať prístup k informáciám o používateľovi, ktoré sú uložené na sieťových serveroch, ale spravuje ich používateľ (napríklad skupiny push to talk). Tieto nastavenia môžete získať od poskytovateľa služieb. Pozrite si časť „Konfiguračné nastavenia“, str. 12.


Konfigurácie – ak chcete zobraziť alebo vymazať kontexty konfigurácie. Niektoré funkcie, napríklad prehliadanie webových stránok alebo posielanie multimediálnych správ, môžu vyžadovať konfiguračné nastavenia. Tieto nastavenia môžete získať od poskytovateľa služieb. Pozrite si časť „Konfiguračné nastavenia“, str. 12.

Riadenie APN – ak chcete zakázať používanie miest prístupu paketových dát. Nastavenie je k dispozícii, len ak túto službu podporuje karta SIM. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete kód PIN2.

Aplikácie

Ak si chcete pozrieť alebo upraviť nastavenia aplikácií inštalovaných v prístroji, vyberte položku  > [Nastavenia](#) > [Nast. telef.](#) > [Aplikácie](#).

■ Hlas

V aplikácii Hlas môžete vybrať predvolený jazyk a hlas, ktorý sa použije na čítanie správ, a upraviť vlastnosti hlasu, ako napríklad rýchlosť a hlasitosť. Vyberte položku  > [Nastavenia](#) > [Hlas](#).

Ak chcete zobraziť podrobné údaje o hlase, stlačte navigačné tlačidlo doprava, prejdite naň a vyberte položku [Voľby](#) > [Detaily hlasu](#). Ak chcete otestovať niektorý hlas, prejdite naň a vyberte položku [Voľby](#) > [Prehrať hlas](#).

16. Správa údajov

■ Inštalácia alebo odstraňovanie aplikácií

V prístroji môžete inštalovať dva typy aplikácií:


- Aplikácie J2ME™ založené na technológii Java™ s príponami .jad alebo .jar. Aplikácie PersonalJava™ nemožno v prístroji inštalovať.
- Iné aplikácie a softvér určené pre operačný systém Symbian. Inštalčné súbory majú príponu .sis alebo .sisx. Inštalujte iba softvér určený výslovne pre váš typ prístroja.



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli testom Java Verified™.


Inštalračné súbory môžete do prístroja preniesť z kompatibilného počítača, načítať ich z internetu alebo ich môžete dostať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu alebo prostredníctvom technológie Bluetooth. Na inštaláciu aplikácií do prístroja alebo na pamäťovú kartu môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka Nokia PC Suite.

Ak chcete nájsť inštalované aplikácie, vyberte položku  > *Aplikácie* > *Vlastné*.

Ak chcete otvoriť Správcu aplikácií, vyberte položku  > *Nastavenia* > *Správca dát* > *Správca apl.*

Inštalácia aplikácie

Na inštaláciu aplikácií Java potrebujete súbor .jar. Ak chýba, prístroj môže vyžiadať jeho načítanie.

1. Ak chcete inštalovať aplikáciu alebo softvérový balík, vyberte položku *Inštalračné súb.* a prejdite na príslušný inštalračný súbor. Aplikácie na pamäťovej karte sú označené symbolom .
2. Vyberte položku **Voľby** > *Inštalovať*.

Inštaláciu môžete spustiť aj tak, že príslušnú aplikáciu vyhľadáte v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte, vyberiete ju a stlačíte navigačné tlačidlo.

Počas inštalácie prístroj zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, prístroj zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak ste si istí pôvodom a obsahom aplikácie.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavajú iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.


Aplikácie Java sa môžu pokúsiť napríklad nadviazať dátové spojenie alebo odoslať správu. Ak chcete upraviť povolenia inštalovanej aplikácie Java a definovať, ktoré miesto prístupu má aplikácia použiť, vyberte položku *Inštalované apl.*, prejdite na príslušnú aplikáciu a vyberte položku **Otvoriť**.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštalačné súbory (.sis) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäte a znemožňujú ukladanie ďalších súborov. Aby ste si udržali dostatočný objem voľnej pamäte, použite balík Nokia PC Suite na zálohovanie inštalačných súborov do kompatibilného počítača a potom použite aplikáciu Správca súborov na odstránenie inštalačných súborov z pamäte prístroja. Pozrite si časť „Správca súborov“, str. 69. Ak je .sis súbor príloha správy, vymažte správu zo schránky prijatých správ.

Odstránenie aplikácie

V hlavnom okne Správca aplikácií vyberte položku *Inštalované apl.*, prejdite na softvérový balík a vyberte možnosť **Voľby** > *Odinštalovať*.

■ Správca súborov

Ak chcete prezerať, otvárať a spravovať súbory a zložky uložené v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte, vyberte položku  > *Kancelária* > *Správca súb.*

Zálohovanie a obnovovanie pamäte prístroja

Ak chcete zálohovať informácie z pamäte prístroja na pamäťovú kartu alebo obnoviť informácie z pamäťovej karty, v aplikácii Správca súborov vyberte položku **Voľby** > *Zálohovať pamäť telef.* alebo *Obnoviť z pamät. karty*. Zálohovať možno iba pamäť prístroja a zálohované údaje možno obnoviť iba v pamäti toho istého prístroja.

Formátovanie pamäťovej karty

Pri formátovaní pamäťovej karty sa všetky dáta na karte nenávratne stratia. Niektoré pamäťové karty sa dodávajú už naformátované a iné je potrebné naformátovať.

1. V okne aplikácie Správca súborov vyberte požadovanú pamäťovú kartu.
2. Vyberte položku **Voľby** > *Voľby pamäťovej karty* > *Formátovať*.
3. Po dokončení formátovania zadajte názov pamäťovej karty.

Zablokovanie alebo odblokovanie pamäťovej karty

Ak chcete nastaviť heslo a predísť tak neoprávnenému použitiu karty, v okne aplikácie Správca súborov vyberte príslušnú pamäťovú kartu a položku **Voľby** > *Heslo pamäťovej karty* > *Nastaviť*. Zadajte a potvrdte heslo. Toto heslo môže mať najviac osem znakov.

Keď do prístroja vložíte inú pamäťovú kartu chránenú heslom, prístroj si vyžiada heslo tejto karty. Ak chcete kartu odblokovať, vyberte položku **Voľby** > *Odblokovať kartu*.

■ Licencie

Správa digitálnych práv


Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – Digital Rights Management). Na prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM tento prístroj používa rôzne typy DRM softvéru. S týmto prístrojom môžete mať prístup k obsahu chránenému technológiami WMDRM, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať neumožniť takému DRM softvéru pristupovať k novému obsahu s ochranou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, s ochranou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi DRM alebo používania obsahu bez DRM ochrany.


Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s príslušnou licenciou, ktorá definuje vaše práva používať daný obsah.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou OMA DRM, na súčasné zálohovanie aktívnych kľúčov a obsahu použijete zálohovaciu funkciu balíka Nokia PC Suite. Pri iných spôsoboch prenosu sa licencie nemusia preniesť tak, aby sa po sformátovaní pamäte prístroja obnovili zo zálohy spolu s obsahom a umožnili vám pokračovať v používaní obsahu, chráneného technológiou OMA DRM. Licencie budete musieť obnoviť zo zálohy aj v prípade, ak dôjde k poškodeniu súborov vo vašom prístroji.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridete pri formátovaní pamäte prístroja o licencie i o obsah. O licencie a obsah pridete aj v prípade poškodenia súborov v prístroji. Strata licencií alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré licencie môžu byť spojené so špecifickou kartou SIM a k chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená táto karta SIM.

Ak si chcete pozrieť licencie uložené v prístroji, vyberte položku  > *Nastavenia* > *Správca dát* > *Licencie*.

Ak chcete zobraziť platné licencie priradené k jednému alebo viacerým multimediálnym súborom, vyberte položku *Platné licencie*. Skupiny licencií, ktoré obsahujú viacero licencií, sú označené symbolom . Ak si chcete pozrieť licencie v skupine licencií, vyberte príslušnú skupinu licencií.


Ak chcete zobraziť neplatné licencie, pre ktoré uplynul čas používania príslušného súboru, vyberte položku *Neplat. licencie*. Ak si chcete kúpiť ďalší čas používania alebo predĺžiť čas používania mediálneho súboru, zvolte neplatnú licenciu a vyberte položku *Voľby* > *Získať novú licenciu*. Ak je prijímanie servisných správ vypnuté, licencie pravdepodobne nebude možné aktualizovať.

Ak chcete zobrazíť licencie, ktoré sa nepoužívajú, vyberte položku [Nepoužívané](#). K nepoužívaným licenciám nie sú priradené žiadne mediálne súbory.

Ak si chcete pozrieť podrobné údaje, ako je stav platnosti alebo možnosť odoslania súboru, prejdite na licenciu a vyberte ju.

■ Správca zariadenia

Pomocou Správca zariadenia sa môžete pripojiť k serveru a prijímať konfiguračné nastavenia prístroja, vytvárať nové profily servera alebo prehliadať či spravovať existujúce profily servera. Od poskytovateľa služieb alebo oddelenia IT spoločnosti môžete prijímať konfiguračné nastavenia.

Správca zariadenia otvoríte výberom položky  > [Nastavenia](#) > [Správca dát](#) > [Správ. zar.](#)

Aktualizácia softvéru



Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie, nezabudnite si zálohovať dáta.

Sťahovanie aktualizácií softvéru môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.

1. Vyberte položku [Voľby](#) > [Preveriť aktualizácie](#). Ak je k dispozícii aktualizácia, po prijatí sa začne načítavať.
2. Ak chcete po úspešnom načítaní aktualizáciu inštalovať, vyberte položku [Teraz](#). Ak chcete inštaláciu spustiť neskôr, vyberte možnosť [Neskôr](#).

Ak chcete inštaláciu spustiť neskôr, vyberte položku [Voľby](#) > [Inštalovať aktualizáciu](#).

Ak nie je definovaný žiadny profil servera, prístroj zobrazí výzvu na jeho vytvorenie. Ak je k dispozícii niekoľko profilov, prístroj zobrazí výzvu na výber servera zo zoznamu. Ak chcete získať nastavenia profilu servera, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Konfigurácia prístroja

Od poskytovateľa služieb alebo oddelenia IT spoločnosti môžete prijímať konfiguračné nastavenia.

Ak sa chcete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia prístroja, vyberte položku **Voľby** > *Profily servera*, prejdite na profil servera a vyberte položku **Voľby** > *Začať konfiguráciu*.

Ak chcete upraviť profil servera, prejdite na príslušný profil a vyberte položku **Voľby** > *Upraviť profil*.


Ostatné nastavenia profilu servera získate od poskytovateľa služieb alebo oddelenia IT spoločnosti.

17. Pripojiteľnosť

■ Prenos alebo synchronizácia údajov

Aplikácia Prenos medzi telefónmi umožňuje kopírovať alebo synchronizovať kontakty, záznamy v kalendári a podľa možnosti aj ďalšie údaje, ako napríklad videoklipy a snímky, z kompatibilného prístroja cez pripojenie Bluetooth.

V závislosti od druhého prístroja nemusí byť synchronizácia dostupná a údaje možno kopírovať iba raz.

1. Ak chcete prenášať alebo synchronizovať údaje, vyberte položku  > *Nastavenia* > *Pripojenie* > *Prenos*.

Ak ste ešte nepoužívali aplikáciu Prenos medzi telefónmi, zobrazia sa informácie o aplikácii. Ak chcete spustiť synchronizáciu údajov, vyberte položku **Pokračuj**.

Ak ste už aplikáciu Prenos medzi telefónmi používali, vyberte ikonu *Začať synchroniz.*, *Začať výber* alebo *Začať posielanie*.

2. Ak používate technológiu Bluetooth, pred spustením prenosu je potrebné prístroje spárovať.

V závislosti od typu druhého prístroja bude možno potrebné do tohto prístroja najskôr odoslať a inštalovať príslušnú aplikáciu umožňujúcu prenos údajov. Riad'te sa pokynmi na displeji.

3. Vyberte obsah, ktorý chcete preniesť do prístroja.
4. Obsah sa preniesie do prístroja. Dĺžka prenosu závisí od množstva dát. Prenos môžete zastaviť a pokračovať neskôr.

■ PC Suite

Pomocou balíka PC Suite môžete synchronizovať kontakty, záznamy v kalendári a poznámky medzi prístrojom a kompatibilným počítačom.

Ďalšie informácie o balíku PC Suite a prepojenie na prevzatie dát nájdete v časti podpory na webovej stránke spoločnosti Nokia www.nokia.sk/support/pcsuite.

■ Komunikácia cez pripojenie Bluetooth

Bezdrôtová technológia Bluetooth umožňuje bezdrôtovú komunikáciu medzi elektronickými zariadeniami na vzdialenosť do 10 metrov (33 stôp).

Tento prístroj vyhovuje Bluetooth špecifikácii 2.0 a podporuje nasledujúce profily: Rozšírená audiodistribúcia (Advanced Audio Distribution), Diaľkové ovládanie audia/video (Audio/Video Remote Control), Základné snímanie obrazu (Basic Imaging), Pripojenie dial-up na sieť (Dial-Up Networking), Prenos súborov (File Transfer), Hands-free, Headset, Doručovanie objektov (Object Push), Sériový port (Serial Port), Prístup do telefónneho zoznamu (Phone Book Access), Prístup na kartu SIM (SIM Access), Všeobecná audiovizuálna distribúcia (Generic Audio/Video Distribution), Všeobecný prístup (Generic Access) a Všeobecná výmena objektov (Generic Object Exchange). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth a pri spúšťaní takýchto funkcií v pozadí počas používania iných funkcií zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Prostredníctvom technológie Bluetooth sa nespájajte so zdrojmi, ktorým nedôverujete.

Spojenie Bluetooth sa automaticky odpojí po odoslaní alebo prijatí dát.

Nastavenia spojenia Bluetooth

Vyberte položku  > *Nastavenia* > *Pripojenie* > *Bluetooth*.

Bluetooth – ak chcete zapnúť alebo vypnúť pripojenie Bluetooth.


Viditeľnosť môjho telef. – ak chcete, aby bol prístroj vždy viditeľný pre iné zariadenia s pripojením Bluetooth, vyberte položku *Vidieť ho všetky*. Ak chcete, aby bol prístroj viditeľný iba počas konkrétneho obdobia, vyberte položku *Definovať obdobie*. Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča podľa možnosti vždy používať nastavenie *Skrýť*.

Meno môjho telefónu – ak chcete zadať názov svojho prístroja.

Vzdialený režim SIM – ak chcete umožniť inému prístroju (napríklad súprave do auta) prístup ku karte SIM v telefóne pomocou technológie Bluetooth (profil prístupu na kartu SIM).

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej SIM karty, môžete volať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného doplnku, napríklad súpravy do auta. V tomto režime váš prístroj nebude môcť uskutočniť žiadny hovor, s výnimkou volania na tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli zo svojho prístroja volať, musíte najskôr opustiť režim vzdialenej SIM karty. Ak je prístroj zablokovaný, najskôr ho odblokujte zadáním odblokovacieho kódu.

Odoslanie dát


1. Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať.
2. Prejdite na položku, ktorú chcete odoslať, a vyberte možnosť **Vol'by** > *Poslať* > *Cez Bluetooth*.
3. Prístroj začne vyhľadávať zariadenia vo svojom okolí. Párové zariadenia sú označené symbolom . Niektoré prístroje môžu zobrazovať len jedinečné adresy. Ak chcete zistiť jedinečnú adresu prístroja, v pohotovostnom režime zadajte kód ***#2820#**.
Ak ste už vyhľadávali prístroje, zobrazí sa zoznam predtým nájdených prístrojov. Ak chcete začať nové vyhľadávanie, vyberte položku *Viac zariadení*.
4. Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť.
5. Ak si druhé zariadenie vyžaduje pred uskutočnením prenosu dát párovanie, zaznie akustický signál a telefón si vyžiada zadanie prístupového kódu. Vytvorte si vlastný prístupový kód a dohodnite sa s vlastníkom druhého prístroja, aby použil rovnaký kód. Prístupový kód si nemusíte zapamätať.

Párovanie a blokovanie prístrojov

Ak chcete otvoriť zoznam párových zariadení, v okne pripojenia Bluetooth stlačte navigačné tlačidlo doprava. Otvorí sa zložka *Párové zariadenia*.

Ak chcete prístroj spárovať s novým zariadením, vyberte položku **Vol'by** > *Nové párové zariadenie*, vyberte zariadenie, ktoré chcete spárovať, a vymeňte si prístupové heslá.

Ak chcete párovanie zrušiť, prejdite na zariadenie, ktorého párovanie chcete zrušiť, a stlačte tlačidlo Zmazať. Ak chcete zrušiť všetky párovania, vyberte možnosť **Vol'by** > *Vymazať všetky*.

Ak chcete niektoré zariadenie autorizovať, prejdite naň a vyberte položku **Vol'by** > *Autorizovať*. Spojenia medzi prístrojom a autorizovaným zariadením možno vytvárať bez vášho vedomia. Autorizujte iba vlastné zariadenia, ku ktorým iní nemajú prístup (napríklad svoj počítač), alebo zariadenia patriace dôveryhodnej osobe. K autorizovanému zariadeniu sa v okne párových zariadení pridá ikona .

Ak chcete zablokovať spojenia od konkrétneho zariadenia, v okne párových zariadení vyberte príslušné zariadenie a položku *Zablokovať*.

Ak chcete otvoriť zoznam zablokovaných zariadení, stlačte navigačné tlačidlo doprava. Otvorí sa zložka *Blokované zariadenia*. Ak chcete zariadenie odblokovať, prejdite na príslušné zariadenie a vyberte položku **Vymazať**.

Prijímanie dát

Keď prijímate dáta cez technológiu Bluetooth, prístroj sa opýta, či chcete prijať správu. Ak žiadosť prijmete, položka sa uloží v zložke Prijaté v aplikácii Správy.

■ USB pripojenie

Dátový kábel USB môžete používať na vytvorenie dátového spojenia medzi prístrojom a kompatibilným počítačom.

Vyberte položku  > *Nastavenia* > *Pripojenie* > *USB* a z ponuky nasledujúcich možností:

Režim pripojenia USB – ak chcete vybrať predvolený režim spojenia USB alebo zmeniť aktívny režim. Ak chcete prístroj používať s balíkom Nokia PC Suite, vyberte položku *PC Suite*. Ak chcete získať prístup k súborom na vlozenej pamäťovej karte alebo na pamäťovom médiu, vyberte položku *Veľkokapacit. pamäť*. Ak chcete prístroj používať s kompatibilnou tlačiarňou PictBridge, vyberte položku *Prenos snímok*. Ak chcete synchronizovať mediálne súbory, napríklad hudbu, s kompatibilnou verziou prehrávača Windows Media Player, vyberte položku *Prenos médií*.

Žiadať pri spojení – ak chcete, aby sa prístroj pýtal na účel pripojenia po každom pripojení kábla, vyberte položku *Áno*. Ak chcete nastaviť, aby sa predvolený režim aktivoval automaticky, vyberte položku *Nie*.

Po skončení prenosu dát overte, či možno bezpečne odpojiť kábel USB od počítača.

■ Synchronizácia na diaľku

Aplikácia Synchronizácia umožňuje synchronizovať údaje, ako napríklad záznamy v kalendári, kontakty a poznámky, s kompatibilným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom.

Vyberte položku  > *Nastavenia* > *Pripojenie* > *Synchron.*

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte položku **Voľby** > *Nový synchroniz. profil* a zadajte požadované nastavenia.

Ak chcete synchronizovať údaje, v hlavnom okne označte údaje, ktoré chcete synchronizovať, a vyberte položku **Voľby** > *Synchronizovať*.

■ Služba Push to talk (stlač a hovor)

Služba Push to talk (PTT) (služba siete) je služba prenosu hlasu cez IP v reálnom čase (služba siete). Služba PTT umožňuje nadviazať priamu hlasovú komunikáciu jediným stlačením tlačidla. Počas komunikácie PTT jedna osoba rozpráva, zatiaľ čo ostatní počúvajú. Každá výpoveď je časovo obmedzená.

Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene služby a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Upozorňujeme, že na roamingové služby sa môže vzťahovať viac obmedzení ako na služby domovskej siete.


Skôr ako budete môcť používať službu PTT, musíte definovať miesto prístupu a nastavenia služby PTT. Informácie o nastaveniach služby PTT získate od poskytovateľa služieb.


Telefonické hovory majú pred hovormi PTT vždy prednosť.

Vyberte položku  > [Aplikácie](#) > [PTT](#).

Prihlásenie k službe PTT

Ak sa chcete prihlásiť manuálne, vyberte položku [Voľby](#) > [Prihlásiť sa v službe PTT](#).

Ikona  indikuje spojenie PTT.

Symbol  označuje, že je služba PTT nastavená na možnosť Nerušiť.

Ukončenie služby PTT

Vyberte položku [Voľby](#) > [Ukončiť](#). Zobrazí sa otázka [Odhlásiť sa zo služby PTT po ukončení aplikácie?](#). Ak sa chcete odhlásiť, vyberte položku [Áno](#). Ak chcete, aby bola služba PTT aktívna v pozadí, vyberte položku [Nie](#).

Uskutočnenie priameho hovoru medzi účastníkmi



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

1. Vyberte položku [Voľby](#) > [Kontakty PTT](#) > [Kontakty](#), prejdite na kontakt, s ktorým sa chcete rozprávať, a stlačte tlačidlo Hovor.
2. Keď sa spojenie nadviaže, stlačením a podržaním tlačidla Hovor počas rozprávania uskutočnite hovor s iným účastníkom.
3. Ak chcete hovor PTT ukončiť, vyberte položku [Odpoj](#). Ak prebieha niekoľko hovorov PTT, vyberte položku [Voľby](#) > [Odpojiť](#).

Uskutočnenie skupinového hovoru PTT

Ak chcete zavolať skupine, vyberte položku **Volby** > *Kontakty PTT* > *Kontakty* > **Volby** > *Hovorit's viacerými*, označte kontakty, ktorým chcete volať, a vyberte položku **OK**.

Spojenia PTT

Spojenia PTT sa na displeji služby PTT zobrazujú v oknách komunikácie spolu s informáciami o stave spojenia PTT:

Čakajte – zobrazí sa, keď stlačíte a podržíte tlačidlo Hovor a niekto iný ešte využíva hovor PTT.

Hovorte – zobrazí sa, keď stlačíte a podržíte tlačidlo Hovor a dostanete povolenie hovoriť.

Odoslanie žiadosti o spätný hovor

Ak chcete odoslať žiadosť o spätný hovor z adresára Kontakty, prejdite na kontakt a vyberte položku **Volby** > *Žiadať spätný hovor*.

■ **Správca spojenia**

V aplikácii Správca spojenia môžete zistiť stav dátových spojení, zobraziť údaje o množstve odoslaných a prijatých dát a ukončiť nepoužívané spojenia.



Poznámka: Cena, ktorú vám za hovory a služby bude fakturovať poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Vyberte položku **☰** > *Nastavenia* > *Pripojenie* > *Správ.spoj.*

Ak chcete zobraziť podrobné údaje o certifikáte, prejdite na príslušné spojenie a vyberte možnosť **Volby** > *Detaily*.

Ak chcete niektoré spojenie ukončiť, prejdite naň a vyberte možnosť **Volby** > *Odpojiť*. Ak chcete ukončiť všetky spojenia, vyberte možnosť **Volby** > *Odpojiť všetky*.

18. Príslušenstvo



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky schválené spoločnosťou Nokia na používanie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

19. Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Pre používanie s týmto prístrojom je určená batéria BL-5F. Pri napájaní zo siete sú pre tento prístroj určené nasledujúce nabíjačky: AC-4, AC-5, AC-6, AC-8 alebo DC-4. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skrátia oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj. Použitie neschválenej batérie alebo nabíjačky môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet (napríklad minca, sponka alebo pero) spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólou batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Batéria môže explodovať aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neatvárajte, nedrvtvte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte ani nekúskujte. Ak z batérie uniká tekutina, zabráňte kontaktu tejto tekutiny s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia okamžite opláchnite zasiahnutú pokožku alebo oči vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín.

Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne, predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria zničená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v servisnom stredisku.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.



Dôležité: Hovorové a pohotovostné časy batérie sú iba odhady a závisia od intenzity signálu, podmienok v sieti, používaných funkcií, veku a stavu batérie, teploty, ktorej je batéria vystavená, použitia v digitálnom režime a od mnohých ďalších faktorov. Doba používania prístroja na telefonovanie ovplyvňuje dobu použitia v pohotovostnom režime. Podobne doba, počas ktorej je prístroj zapnutý a v pohotovostnom režime, ovplyvňuje hovorový čas prístroja.

■ Návod na overenie pravosti batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte ju od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujte holografický štítok podľa nasledovných krokov.

Ani úspešné splnenie všetkých týchto krokov nie je úplnou zárukou pravosti batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je pravá originálna batéria Nokia, viac ju nepoužívajte a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma pravosť batérie. Ak nemožno potvrdiť pravosť batérie, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Hologram pre overenie pravosti

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, nadol a nahor by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodky.



Čo ak vaša batéria nie je pravá?

Ak sa nedá potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je pravá batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho príslušenstva. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodíť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek, napríklad objektívu fotoaparátu, snímača priblíženia a snímača osvetlenia, používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiodieľkových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.

- Vždy si zálohujte dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo. Ak ktorékoľvek zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.



Likvidácia

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory sa po skončení svojej životnosti musia odniesť na osobitné zberné miesto. Táto požiadavka platí v Európskej únii a v iných oblastiach, kde sú k dispozícii systémy na triedenie odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Vrátením výrobkov na osobitné zberné miesto prispievate k ochrane pred nekontrolovanou likvidáciou odpadu a podporujete opätovné využívanie materiálových zdrojov. Podrobnejšie informácie získate od predajcu výrobku, na miestnych úradoch zodpovedných za likvidáciu odpadu, v národných organizáciách kontrolujúcich výrobcov alebo u miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie alebo inštrukcie o vrátení vášho zastaraného produktu nájdete v Eko-deklarácii produktu a v národných sekciách na stránkach www.nokia.com.

Ďalšie bezpečnostné informácie

■ Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvenčného žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 centimetrov (5/8 palcov) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť. Na prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch môže byť prenos dátových súborov alebo správ odložený, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových frekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov.

Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenčnou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvenčné zdroje.

Implantované prostriedky zdravotníckej techniky

Výrobcovia prostriedkov zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným prostriedkom zdravotníckej techniky, ako je kardioštimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto zariadenia sa musia riadiť týmito pokynmi:

- Je nutné vždy dodržiavať odstup 15,3 centimetra (6 palcov) medzi prostriedkom zdravotníckej techniky a zapnutým bezdrôtovým zariadením.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je prostriedok zdravotníckej techniky, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.
- Okamžite vypnúť bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Prečítať si a dodržiavať pokyny výrobcu implantovaného zdravotníckeho zariadenia.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, prekonzultujte ich s vaším lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiové frekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách – napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo vybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok zrušenie nároku na všetky záruky vzťahujúce na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávejte a neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozvíjajú veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do priestoru, kam sa airbag rozvíja. Ak sa bezdrôtové zariadenie nainštaluje do vozidla nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v potenciálne explozívnom prostredí a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne explozívnu atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniách a v blízkosti čerpadiel v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Medzi tieto miesta patrí podpalubie lodí, zariadenia na prevoz alebo skladovanie chemických látok a miesta, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo čistočky ako zrná, prach alebo kovové častice. Ak používate vozidlo využívajúce skvapalnené plyné palivo (napríklad propán alebo bután), poraďte sa s výrobcou vozidla, či je používanie tohto prístroja v ich blízkosti bezpečné.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Tento prístroj používa pre svoju prevádzku rádiové frekvencie signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie naprogramované používateľmi.

Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa bude pokúšať o tiesňové volania cez celulárnu sieť, aj cez vášho poskytovateľa internetových hovorov, ak sú obe možnosti aktivované. Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností nie je možné zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od vášho prístroja môže byť potrebné urobiť aj nasledovné kroky.
 - Vložte SIM kartu, ak ju váš prístroj používa.
 - Odstráňte obmedzenia hovorov, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
 - Zmeňte profil z offline alebo z letového profilu na aktívny profil.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.
3. Zadajte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielateľ a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meráciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,91 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

aktualizácia softvéru 71
asistovaný systém GPS (A-GPS) 35

B

blokovacie heslo 19
blokovací kód 11, 18
blokovanie tlačidiel 18
Bluetooth
 nastavenia spojenia 73
 odosielanie údajov 74
 prijímanie dát 75
budík. Pozrite hodiny.

D

dátový kábel. Pozrite kábel USB.
denník 27

E

e-mailové správy 31

F

fotoaparát
 fotosnímanie 48
 nahrávanie videoklipov 49

G

galéria 45
GPS
 asistované GPS 35
 mapy 37
 počítadlo vzdialenosti 44
 pripojenie k sieti GPS 35
 satelity 37
 určenie polohy 35

H

hlasitosť 17
hlasové povely 64
hlasový záznamník. Pozrite záznamník.
hodiny 61
hovory
 blokovanie 25
 čakajúci hovor 23

medzinárodné 21
prijatie 22
rýchla voľba 21
ukončenie hovoru 21
uskutočnenie hovoru 20
zrušenie 23

I

indikátory
 ikony 15
 svetelný indikátor navigačného tlačidla
 Navi 16
 svetelný indikátor siete GPS 16
zmeškané udalosti 16

K

kalendár 61
kábel USB 75
kompas 39
konferenčný hovor 22
kontakty 34
 stav pamäte 34

L

lokality 40, 43, 44

M

mapy 38
mediálny prehrávač. Pozrite RealPlayer. 56
menu 16

N

nabíjanie batérie 10
načítanie máp 41
nastavenia
 dátový prenos 66
 hlas 67
 jazyk pri písaní 28
 paketové dáta 66
 spojenie 65
 správy 33
 Sprivodca nastaveniami 12
 telefón 65
 určenie polohy 36
navigačná licencia 41
navigácia 42

O

odkazová schránka 21
orientačné body 40, 43, 44
označovanie položiek 17

P

párové zariadenia 74
PIN 11, 19
PIN modulu 19
podpisový PIN 19
počítadlo vzdialenosti 44
počúvanie hudby 50
pomocník 8
posielanie hovorov ďalej. Pozrite presmerovanie hovorov.
použitie telefónu bez karty SIM 15
poznámky 62
aktívne poznámky 62
požiadavky na určenie polohy 37
prehrávač Flash 56
prehrávač hudby
hudobný obchod 52
načítanie hudby 52
prenášanie hudby 52
zoznamy skladieb 51
prenášanie hudby 52
prenos dát 72
prepínanie medzi aplikáciami 17
presmerovanie hovorov 25
prevody 62
pripojiteľnosť 72
profil offline 15
profily 60
PTT. Pozrite push to talk.
PUK 19
push to talk 76

R

rádio 54
RealPlayer 56
register hovorov. Pozrite denník.
režim offline. Pozrite profil offline.
rýchla voľba 21

S

servisné príkazy 33
správca spojenia 77

správca súborov 69
správca zariadenia 71
správy
prehrávanie 32
servisné správy 31
správy uložené na karte SIM 32
svetelný indikátor navigačného tlačidla Navi 16
svetelný indikátor stavu. Pozrite svetelný indikátor navigačného tlačidla Navi.
svetové hodiny. Pozrite hodiny.
synchronizácia 75

Š

šetrič displeja 16

T

telefónny zoznam. Pozrite kontakty.
téma pohotovostného režimu 14
témy 60
tlačidlá. Pozrite blokovanie tlačidiel.
tóny zvonenia 35
videotóny zvonenia 45
trasy 42

U

ukladanie lokalít 40
UPIN 19
určenie polohy 35

V

videohovor 23, 24
voľba hlasom 22
vyhľadávanie lokalít 40
vyrovnávací pamäť 60
vytáčanie jedným dotykem. Pozrite rýchla voľba.
výber operátora 26

W

web
bezpečnosť pripojenia 57
prezeranie uloženej stránky 59
prezeranie záložiek 57
uloženie stránky 59
zdroje 59

Z

zatváranie aplikácií 17

záložky 57

záznamník 56

zdieľanie online 46

zdieľanie videodát 26

zmeškané udalosti 16