

Nokia 6303 classic: Návod na použitie

Obsah**Bezpečnosť 5****Spustenie 6**

Tlačidlá a súčasti	6
Vloženie SIM karty a batérie	6
Vloženie a vybratie pamäťovej karty	7
Nabitie batérie	7
Anténa	8
Príslušenstvo	8
Pripojenie kábla USB	8
Headset	8
Remienok	9

Zapnutie 9

O vašom prístroji	9
Služby siete	9
Prístupové kódy	10
Zapnutie a vypnutie telefónu	10
Pohotovostný režim	11
Displej	11
Domáca obrazovka	11
Skratky	11
Indikátory	11
Pohyb v systéme menu	12
Blokovanie klávesnice	12
Funkcie telefónu bez SIM karty	12
Letový profil	12

Urobte si svoj telefón 13

Základné nastavenia	13
Telefón	13
Ochrana	13
Personalizujte svoj telefón	14
Profily	14
Témy	14
Tóny	15
Svetlá	15
Displej	15
Moje skratky	15
Lavé a pravé výberové tlačidlá	15
Iné skratky	15

Pridelenie volacích skratiek	15
Hlasové povely	16
Pripojenie	16
Bezdrôtová technológia Bluetooth	16
Paketové dáta	17
dátový USB kábel	17
Synchronizácia a zálohovanie	18
Pripojenie USB zariadenia	18
Sieťové služby poskytovateľa	18
Menu operátora	18
Služby SIM	18
Denník polôh	18
Informačné správy, správy SIM a príkazy na službu	19
Konfigurácia	19

Ostaňte v spojení 19

Volajte	19
Nadviazanie hlasového hovoru	19
Skratky rýchlej voľby	20
Hlasová voľba	20
Možnosti počas hovoru	20
Hlasové správy	21
Denník hovorov	21
Hovor	21
Text a správy	21
Písanie textu	22
Textové režimy	22
Tradičné písanie textu	22
Prediktívne písanie	22
Textové a multimediálne správy	22
Textové správy	22
Multimediálne správy	23
Vytvorenie textovej alebo multimediálnej správy	23
Čítanie správ a odpovedanie	23
Posielanie a usporiadanie správ	24
Bleskové (flash) správy	24
Okamžité správy	24
Zvukové správy Nokia Xpress	24
Nastavenia správ	24
E-mail	25
Sprievodca nastavením e-mailu	25

Písanie a odosielanie e-mailových správ	25	Organizujte	35
Čítanie e-mailu a písanie odpovede	25	Správa kontaktov	35
Ohlasovanie nových e-mailov	25	Vizitky	36
Obrázky a video	26	Dátum a čas	36
Zachytenie snímky	26	Budík	36
Nahrávanie videoklipu	26	Kalendár	36
Možnosti fotoaparátu a videa	26	Zoznam úloh	36
Galéria	27	Poznámky	37
Zložky a súbory	27	Nokia PC Suite	37
Tlač fotografií	27	Kalkulačka	37
Zdieľanie fotosnímkov a videoklipov online	27	Časovač odpočítavania	37
Pamäťová karta	27	Stopky	37
Zábava	28	Podpora a aktualizácie	38
Počúvanie hudby	28	Užitočné rady	38
Prehrávač médií	28	Podpora spoločnosti Nokia	38
Menu hudby	28	My Nokia	38
Prehrávanie skladieb	29	Načítanie obsahu	39
Zmena vzhľadu mediálneho prehrávača	29	Aktualizácia softvéru prístroja	39
Rádio	29	Aktualizácie softvéru cez sieť	39
Ladenie rozhlasových staníc	30	Služba konfiguračných nastavení	40
Nastavenie rádia	30	Obnoviť pôvodné nastavenia	40
Hlasový záznamník	30	Príslušenstvo	41
Ekvalizér	30	Batéria	41
Rozšírenie stereobázy	31	Informácie o batérii a nabíjačke	41
Web	31	Návod na overenie pravosti batérií Nokia	41
Pripojenie k službe	31	Hologram na overenie pravosti	42
Prenášanie na web	31	Čo ak vaša batéria nie je pravá?	42
Nastavenia vzhľadu	32	Starostlivosť a údržba	42
Pamäť prehlíadača	32	Recyklovanie	42
Bezpečnosť prehlíadača	32	Ďalšie bezpečnostné informácie	43
Hry a aplikácie	32	Malé deti	43
Spustenie aplikácie	33	Prevádzkové prostredie	43
Načítanie aplikácie	33	Zdravotnícke prístroje	43
Mapy	33	Implantované zdravotnícke prístroje	43
Načítanie máp	33	Načúvacie prístroje	43
Mapy a GPS	34	Vozidlá	43
Špeciálne služby	34	Potenciálne explozívne prostredia	44

Tiesňové volania	44
Informácia o certifikácii (SAR)	44
Register	45

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.

ZAPÍNAJTE OBOZRETNE



Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE



Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.

ODBORNÝ SERVIS



Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE



Používajte iba schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

ODOLNOSŤ VOČI VODE



Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.


Spustenie

Spoznajte svoj telefón, vložte batériu, SIM kartu a pamäťovú kartu a zoznámte sa s niektorými dôležitými informáciami o svojom telefóne.

Tlačidlá a súčasti



- 1 Slúchadlo
- 2 Displej
- 3 Ľavé a pravé výberové tlačidlo
- 4 Tlačidlo Navi™ (navigačné tlačidlo)
- 5 Tlačidlo Hovor
- 6 Klávesnica
- 7 Mikrofón
- 8 Tlačidlo Koniec
- 9 Snímač osvetlenia
- 10 Zásuvka pre nabíjačku
- 11 Otvor na šnúrku na zápästie
- 12 Konektor Nokia AV (3,5 mm)
- 13 Konektor kábla microUSB

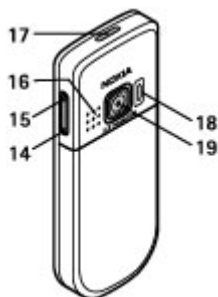

- 14 Tlačidlo Znížiť hlasitosť
- 15 Tlačidlo Zvýšiť hlasitosť
- 16 Reproduktor
- 17 Vypínač
- 18 Blesk fotoaparátu
- 19 Objektív fotoaparátu


Vloženie SIM karty a batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.


Tento telefón je určený na používanie s batériou BL-5CT. Vždy používajte originálne batérie Nokia. [Pozrite si „Návod na overenie pravosti batérií Nokia“ str. 41.](#)

SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrabaním alebo jej prehnutím, preto buďte opatrní pri manipulácii, vkladaní alebo vyberaní karty.


- 1 Posuňte kryt (1) a zložte ho. Vyberte batériu (2).

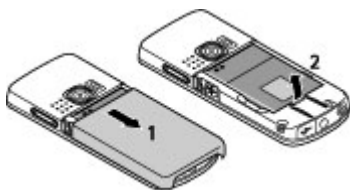

- 2 Otvorte držiak SIM karty (3). Vložte kartu SIM do držiaka karty kontaktmi smerom nadol (4). Zatvorte držiak karty SIM (5).

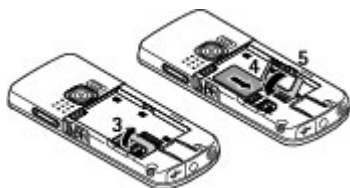

- 3 Vložte batériu (7), pričom dbajte na správnu orientáciu kontaktov batérie (6). Znova nasad'te zadný kryt (8).

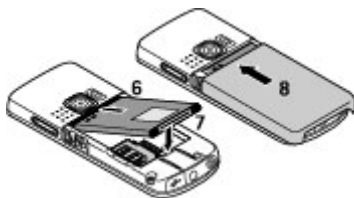

Vloženie a vybratie pamäťovej karty

Používajte iba kompatibilné karty microSD schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Spoločnosť Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže

dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

Váš telefón podporuje karty microSD s veľkosťou až 4 GB.

Vloženie pamäťovej karty



- 1 Zložte zadný kryt.
- 2 Vložte kartu do otvoru na pamäťovú kartu kontaktmi smerom nadol a zatlačte ju, kým nezapadne na miesto.
- 3 Znova nasad'te zadný kryt.

Vybratie pamäťovej karty

Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo načítavania dát, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty ako aj prístroja a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.

Pamäťovú kartu možno vybrať alebo vymeniť počas prevádzky prístroja bez jeho vypnutia.

- 1 Uistite sa, že pamäťovú kartu práve nevyužívajú žiadne aplikácie.
- 2 Zložte zadný kryt.
- 3 Miernym zatlačením uvoľnite pamäťovú kartu z otvoru a vyberte ju.
- 4 Znova nasad'te zadný kryt.

Nabitie batérie

Vaša batérie bola vopred nabitá, ale úroveň nabitia môže byť rôzna.

8 Spustenie

- 1 Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky v stene.



- 2 Zapojte nabíjačku do prístroja.
- 3 Po úplnom nabití batérie odpojte nabíjačku od prístroja a potom aj od stenovej zásuvky.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky. Nabitie batérie BL-5CT pomocou nabíjačky AC-8 trvá v domovskej stránke telefónu približne 1 hodinu 30 minút.

Anténa



Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Podobne ako pri rádiových vysielačoch, nedotýkajte sa zbytočne oblasti antény, keď anténa vysiela alebo prijíma signál. Kontakt s touto anténou zhoršuje kvalitu rádiového komunikácie, môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať

s vyšším výkonom, než je normálne potrebné a zníži sa výdrž batérie.

Na obrázku je oblasť antény vyznačená sivou farbou.

Príslušenstvo Pripojenie kábla USB



Otvorte kryt konektora USB a zapojte do prístroja kábel USB.

Headset

Výstraha:

Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Výstraha:

Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Keď do AV zásuvky Nokia pripájate akýkoľvek externý prístroj alebo headset, ktorý nie je spoločnosťou Nokia určený pre činnosť s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu mať za

následok zničenie prístroja. Nepripájajte do AV zásuvky Nokia žiadny zdroj napätia.

Remienok

- 1 Zložte zadný kryt.
- 2 Preveďte šnúрку a utiahnite ju.
- 3 Znova nasadte zadný kryt.



Zapnutie

Naučte sa, ako zapnúť telefón a ako používať jeho základné funkcie.

O vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 900/1800/1900 MHz v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001, VPR-01/2001 a VPR-08/2005. Aktuálna využiteľnosť frekvenčných pásiem mobilných sietí závisí od oblasti, kde sa prístroj používa.. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a zákonné práva iných vrátane autorských práv.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave alebo prenosu niektorých obrázkov, hudby a iného obsahu.

Váš prístroj môže mať vopred nainštalované záložky a linky na internetové stránky tretích strán. Cez váš prístroj môžete mať takisto prístup na

stránky tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia sa nehlási k zodpovednosti za tieto stránky, ani ju nepreberá. Ak zvolíte prístup na tieto stránky, mali by ste vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.

Výstraha:

Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenávať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Nepripájajte nekompatibilné výrobky.

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenávať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pozrite si používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie dôležité informácie o vašom prístroji.

Služby siete

Aby ste prístroj mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie si vyžadujú špeciálne funkcie siete. Takéto funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; v niektorých sieťach si využívanie služieb siete vopred vyžaduje osobitné dojednanie s poskytovateľom služieb. Použitie služieb siete obsahuje prenos dát. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš poskytovateľ služieb vás poučí, ako služby

používať, a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické jazykové znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný, napríklad môžu byť zmenené názvy, poradie a ikony položiek menu. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Prístupové kódy

Ak chcete nastaviť spôsob využívania prístupových kódov a bezpečnostných nastavení v telefóne, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Ochrana > Prístupové kódy**.

- Ochranný kód pomáha chrániť telefón pred neoprávneným použitím. Predvolený kód je 12345. Kód môžete zmeniť a telefón nastaviť tak, aby vyžadoval zadanie kódu. Niektoré operácie vyžadujú ochranný kód bez ohľadu na nastavenia, napríklad ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia. Kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od prístroja. Ak zabudnete kód a telefón sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko, kde vám môžu vyúčtovať ďalšie poplatky. Ďalšie informácie vám poskytnú autorizované centrum Nokia Care alebo predajca telefónu.
- Kód PIN (UPIN), ktorý sa dodáva s kartou SIM (USIM), chráni túto kartu pred neoprávneným použitím.

- Kód PIN2 (UPIN2), ktorý sa dodáva s niektorými kartami SIM (USIM), sa vyžaduje na prístup k určitým službám.
- Kódy PUK (UPUK) a PUK2 (UPUK2) sa môžu dodávať s kartou SIM (USIM). Ak zadáte kód PIN nesprávne trikrát za sebou, zobrazí sa výzva na zadanie kódu PUK. Ak ste kódy nedostali, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.
- Blokovacie heslo sa vyžaduje pri použití funkcie Blokovanie na obmedzenie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov telefónu (služba siete).
- Ak chcete zobrazíť alebo zmeniť nastavenia ochranného modulu prehliadača, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Ochrana > Nastav. ochr. modulu**.

Zapnutie a vypnutie telefónu

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť telefón, stlačte a podržte vypínač.

Ak vás telefón vyzve na zadanie PIN kódu, zadajte kód (zobrazený ako ****).


Ak vás telefón vyzve zadať čas a dátum, zadajte miestny čas, vyberte časové pásmo vašej polohy formou časového rozdielu voči greenwichskému svetovému času (GMT) a zadajte dátum. [Pozrite si „Dátum a čas“ str. 36](#).

Pri prvom zapnutí telefónu vás môže telefón vyzvať, aby ste si od vášho poskytovateľa služieb stiahli konfiguračné nastavenia (služba siete). Ďalšie informácie nájdete na [Spojiť sa s podporou](#). Pozrite [„Konfigurácia“](#), str. 19 a [„Služba konfiguračných nastavení“](#), str. 40.

Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie a nezadáte žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

Displej

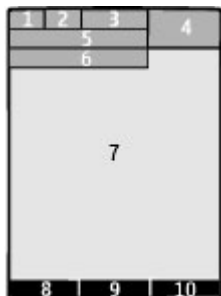

- 1 Intenzita signálu celulárnej siete
- 2 Úroveň nabitia batérie
- 3 Indikátory
- 4 Hodiny
- 5 Názov siete alebo logo operátora
- 6 Dátum
- 7 Displej
- 8 Funkcia ľavého výberového tlačidla
- 9 Funkcia tlačidla Navi™, ďalej označovaného ako navigačné tlačidlo
- 10 Funkcia pravého výberového tlačidla

Ak chcete, môžete zmeniť funkciu ľavého a pravého výberového tlačidla. [Pozrite si „Ľavé a pravé výberové tlačidlá“ str. 15.](#)

Domáca obrazovka

V režime domácej obrazovky sa zobrazuje zoznam vybraných funkcií telefónu a informácií, ku ktorým môžete priamo pristupovať.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Displej > Domáca obrazovka.**

Ak chcete aktivovať režim domácej obrazovky, vyberte položku **Režim Domácej obr.**.

Ak chcete organizovať a zmeniť režim domácej obrazovky, vyberte položku **Prispôbiť zobraz.**.

Ak chcete vybrať tlačidlo, ktoré sa má používať na zapnutie režimu domácej obrazovky, vyberte položku **Tlačidlo Domácej obr.**.

V závislosti od tohto nastavenia sa v režime domácej obrazovky pohybuje v zozname stláčaním navigačného tlačidla nahor alebo nadol a vyberte položku **Zvoľ, Ukáž** alebo **Uprav.** Šípka indikuje, že je k dispozícii ďalšia informácia. Navigáciu zastavíte výberom položky **Ukonči.**

Skratky

Keď je prístroj v pohotovostnom režime alebo v režime domácej obrazovky, môžete používať nasledujúce skratky.

Zobrazenie neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel

Stlačte tlačidlo **Hovor**. Ak chcete uskutočniť hovor, prejdite na číslo alebo meno a stlačte tlačidlo **Hovor**.

Spustenie webového prehliadača

Stlačte a pridržte **0**.

Volanie do hlasovej schránky











Stlačte a pridržte **1**.

Použitie iných tlačidiel ako skratiek

[Pozrite si „Skratky rýchlej voľby“ str. 20.](#)

Indikátory

Máte neprečítané správy.

-  Máte neodoslané, zrušené alebo neúspešne odoslané. Tlačidlá sú zablokované.
-  Telefón nezvoní pri prichádzajúcich hovoroch alebo textových správach. Je nastavený budík.
-  Telefón je zaregistrovaný do siete GPRS alebo EGPRS.
-  V telefóne je otvorené GPRS alebo EGPRS spojenie.
-  Spojenie GPRS alebo EGPRS je zrušené (pridržané).
-  Spojenie Bluetooth je zapnuté.
-  Máte službu alternatívnej linky a je aktívna druhá linka.
-  Prichádzajúci hovor bol presmerovaný na iné číslo.
-  Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu používateľov.
-  Aktuálny profil je časovaný.

Pohyb v systéme menu

Telefón poskytuje širokú ponuku funkcií zoskupených do menu.

- 1 Menu zobrazíte výberom položky **Menu**.
- 2 Prechádzajte cez príslušné menu a vyberte požadovanú položku (napríklad položku **Nastavenia**).
- 3 Ak vybrané menu obsahuje vedľajšie menu, vyberte niektoré z nich (napríklad menu **Hovor**).
- 4 Vyberte požadované nastavenie.
- 5 Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň menu, vyberte položku **Späť**. Ak chcete menu ukončiť, vyberte položku **Ukonči**.

Ak chcete zmeniť vzhľad menu, vyberte položku **Voľby** > **Vzhľad hlavn. menu**. Stlačte navigačné tlačidlo doprava a vyberte niektorú z dostupných možností.

Ak chcete zmeniť usporiadanie menu, vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať**. Prejdite na položku menu, ktorú chcete presunúť, a vyberte položku **Presuň**. Prejdite na umiestnenie, kam chcete položku menu presunúť, a vyberte položku **OK**. Ak chcete zmenu uložiť, vyberte položku **Hotovo** > **Áno**.

Blokovanie klávesnice

Ak chcete zablokovať klávesnicu, aby ste zabránili náhodnému stláčaniu tlačidiel, vyberte **Menu** a do 3,5 sekundy stlačte tlačidlo *.

Ak chcete odblokovať klávesnicu, vyberte **Odblokuj** a do 1,5 sekundy stlačte tlačidlo *. Ak sa zobrazí výzva, zadajte odblokovací kód.

Keď je klávesnica zablokovaná, môžete prijať hovor stlačením tlačidla **Hovor**. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, klávesnica sa automaticky zablokuje.

Ďalšie funkcie sú automatická ochrana tlačidiel a bezpečnostná ochrana tlačidiel. [Pozrite si „Telefón“ str. 13.](#)

Aj keď je prístroj alebo klávesnica zablokovaná, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Funkcie telefónu bez SIM karty

Niektoré funkcie telefónu sa dajú využívať aj bez vloženia SIM karty, napríklad funkcie Organizéra a hry. Vzhľad niektorých funkcií je v menu stlmený a nemožno ich použiť.

Letový profil

Letový režim používajte v prostrediach citlivých na rádiový signál - v lietadlách alebo v nemocniciach - aby sa vyplni všetky rádiový frekvenčné funkcie prístroja. Stále však máte prístup k offline hrám,

kalendáru a telefónnym číslam. Keď je aktívny letový režim, zobrazuje sa ➔ .

Ak chcete aktivovať alebo nastaviť letový režim, vyberte **Menu > Nastavenia > Profily > Letový > Aktivovať** alebo **Prispôbiť**.

Ak chcete deaktivovať letový režim, vyberte niektorý iný režim.

Výstraha:

V letovom profile nemôžete volať a prijímať hovory, a to ani na tiesňové čísla, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie sieťou. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefonovania zmenou profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Ak potrebujete uskutočniť tiesňové volanie a prístroj je zablokovaný a v letovom profile, môžete sa pokúsiť zadať tiesňové číslo do políčka pre odblokovací kód a vybrať „Hovor“. Prístroj overí, či sa chystáte opustiť letový profil a spustiť volanie na tiesňové číslo.

Urobte si svoj telefón

Nastavte si svoj telefón, personalizujte ho a pripájajte rôznymi spôsobmi.

Základné nastavenia

Telefón

Vyberte **Menu > Nastavenia > Telefón** niektorú z nasledujúcich možností:

Nastavenia jazyka — ak chcete nastaviť jazyk telefónu, vyberte položku **Jazyk telefónu** a príslušný jazyk. Ak chcete nastaviť jazyk telefónu podľa informácií na karte SIM, vyberte položku **Jazyk telefónu > Automaticky**.

Stav pamäti — zistenie spotrebovanej pamäte

Autom. ochr. tlačidiel — ak chcete, aby sa klávesnica automaticky blokovala po predvolenom čase oneskorenia, keď je telefón v režime domácej obrazovky a nepoužili ste žiadnu funkciu prístroja.

Ochrana tlačidiel — vyžiadanie bezpečnostného kódu po odblokovaní ochrany klávesnice

Rozpoznávanie hlasu — [Pozrite si „Hlasové povely“ str. 16.](#)

Požiad. na let. profil — pre výzvu, či použiť letový profil po zapnutí telefónu. V letovom režime sú vypnuté všetky rádiové spojenia.

Aktualizácie telefónu — ak chcete prijímať aktualizácie softvéru od poskytovateľa služieb (služba siete). Dostupné možnosti sa môžu líšiť. [Pozrite si „Aktualizácie softvéru cez sieť“ str. 39.](#)

Voľba operátora — nastavenie celurárnej siete dostupnej v mieste, kde sa nachádzate

Aktiv. pomoc. textov — nastavenie zobrazovania pomocných textov v telefóne

Tón pri zapnutí — prehratie tónu pri zapnutí telefónu

Potverd. služby SIM — (služba siete) [Pozrite si „Služby SIM“ str. 18.](#)

Ochrana

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie používateľov obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny používateľov alebo pevný zoznam), je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Ochrana** a niektorú z uvedených možností:

Ochrana PIN kódom alebo **Ochrana UPIN kódom** — ak chcete, aby telefón po každom zapnutí vyžiadal kód PIN alebo UPIN. Niektoré karty SIM neumožňujú vypnutie výziev na zadanie tohto kódu.

Služba blok. hovorov — ak chcete obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory telefónu (služba siete). Na použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokovacie heslo.

Pevný zoznam — ak chcete obmedziť volania iba na vybrané telefónne čísla, ak túto funkciu podporuje vaša karta SIM. Ak je aktivovaný pevný zoznam, nemožno vytvárať spojenia GPRS s výnimkou spojení GPRS slúžiacich na odosielanie textových správ. V takomto prípade sa ale musí v pevnom zozname nachádzať číslo adresáta správy aj číslo centra správ.

Uzavretá skup. užív. — ak chcete určiť skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).

Úroveň ochrany — ak chcete, aby telefón vyžiadal bezpečnostný kód po vložení novej karty SIM do telefónu, vyberte položku **Telefón**.

Prístupové kódy — ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, kódy PIN, UPIN a PIN2 alebo blokovacie heslo.

Ochrana PIN2 kódom — výber, či sa požaduje PIN2 kód na používanie špecifických funkcií telefónu, chránených PIN2 kódom. Niektoré SIM karty nepovoľujú požiadavku na kód, aby sa vyplí. Táto možnosť nemusí byť k dispozícii v závislosti od typu karty SIM. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora siete.

Voľba kódu — ak chcete vybrať typ kódu PIN.

Autorizač. certifikáty alebo **Certifikáty užívateľa** — ak chcete zobraziť zoznam oprávnení alebo používateľských certifikátov načítaných do telefónu.

[Pozrite si „Bezpečnosť prehliadača“ str. 32.](#)

Nastav. ochr. modulu — ak chcete zobraziť Detaily ochr. modulu, aktivovať možnosť **Ochrana modulu PIN** alebo zmeniť modul PIN a prihlasovací kód PIN. [Pozrite si „Prístupové kódy“ str. 10.](#)

Personalizujte svoj telefón

Dajte svojmu telefónu pečať osobnosti s tónmi zvonenia, pozadím na displeji a témami. Pridajte skratky pre preferované funkcie a pripojte príslušenstvo.

Profily

Telefón má niekoľko skupín nastavení, nazývaných profily, ktoré umožňujú upraviť tóny zvonenia pre rozličné okolnosti a prostredia.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Profily**, požadovaný profil a niektorú z nasledujúcich možností:

Aktivovať — aktivovanie vybratého profilu

Prispôsobiť — zmena nastavení profilu.

Načasovať — aktivovanie profilu na určitý čas. Keď uplynie čas nastavený pre profil, aktivuje sa predchádzajúci nenačasovaný profil.

Témy

Téma obsahuje prvky pre prispôbenie vášho telefónu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Témy** a niektorú z nasledujúcich možností:

Zvoliť tému — Otvorte zložku **Témy** a vyberte požadovanú tému.

Načítania tém — Otvorenie zoznamu odkazov na načítanie ďalších tém.

Tóny

Tu môžete zmeniť nastavenia tónov vybraného aktívneho profilu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Tóny**. Rovnaké nastavenia nájdete v menu **Profily**.

Ak si vyberiete najvyššiu hlasitosť zvonenia, najvyššiu intenzitu dosiahne po niekoľkých sekundách.

Svetlá

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať svetelné efekty zodpovedajúce rôznym funkciám telefónu, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Svetlá**.

Displej

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Displej** a niektorú z uvedených možností:

Tapeta — ak chcete pridať snímku na pozadie režimu domovskej stránky

Domáca obrazovka — ak chcete aktivovať, organizovať a personalizovať režim domácej obrazovky.

Farba písma Dom. ob. — ak chcete vybrať farbu textu na domácej obrazovke.

Ikony smer. tlačidla — ak si chcete zobrazíť ikony navigačného tlačidla v režime domovskej stránky

Detaily hlásenia — ak chcete zobrazíť detaily neprijatého hovoru a upozornenia na správy.

Šetrič energie — ak chcete automaticky stlmiť displej a zobrazíť hodiny, keď sa telefón určitý čas nepoužíva.

Veľkosť písma — ak chcete nastaviť veľkosť písma pre správy, zoznam kontaktov a webové stránky.

Logo operátora — ak chcete zobrazíť logo operátora.

Zobrazenie info MCN — ak chcete zobrazíť identifikáciu telefónu, ak je dostupná v sieti.

Moje skratky

Pomocou osobných skratiek máte rýchly prístup k najčastejšie používaným funkciám svojho telefónu.

Ľavé a pravé výberové tlačidlá

Ak chcete zmeniť funkciu priradenú ľavému alebo pravému výberovému tlačidlu, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Moje skratky > Ľavé výber. tlačidlo alebo Pravé výber. tlačidlo** a požadovanú funkciu.

Ak má v režime domácej obrazovky ľavé výberové tlačidlo funkciu **Ísť na**, požadovanú funkciu môžete aktivovať výberom položky **Ísť na > Voľby** a niektorej z uvedených možností:

Vybrať voľby — pridanie a odstránenie funkcie.

Usporiadať — zmena usporiadania funkcií.

Iné skratky

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Moje skratky** a niektorú z uvedených možností:

Smerové tlačidlo — ak chcete navigačnému tlačidlu (posúvaciemu tlačidlu) priradiť ďalšie funkcie z vopred definovaného zoznamu funkcií.

Tlačidlo Domácej obr. — ak chcete vybrať pohyb navigačného tlačidla, ktorým sa bude aktivovať režim domácej obrazovky.

Pridelenie volacích skratiek

Vytvorte skratky priradením telefónnych čísel k číslícovým tlačidlám 2-9.

- 1 Vyberte **Menu > Kontakty > Rýchla voľba** a rolujte na číslícové tlačidlo.
- 2 Vyberte **Pridel'** alebo, ak už číslo bolo pridelené k tlačidlu, vyberte **Voľby > Zmeniť**.
- 3 Zadajte číslo alebo vyhľadajte kontakt.


Hlasové povely

Hlasové povely môžete používať na uskutočňovanie hovorov, spúšťanie aplikácií a aktiváciu profilov.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón**.

Hlasové povely sú závislé od jazyka. Ak chcete nastaviť jazyk, vyberte položku **Nastavenia jazyka > Jazyk telefónu** a príslušný jazyk.

Ak si chcete v prístroji nacvičiť rozpoznávanie svojho hlasu, vyberte položku **Rozpoznávanie hlasu > Návčik rozpoz. hlasu**.

Ak chcete aktivovať hlasový povel pre funkciu, vyberte **Rozpoznávanie hlasu > Hlasové povely vlastnosť a funkciu**.  indikuje, že je hlasový povel aktivovaný.

Ak chcete aktivovať hlasové povely, vyberte **Pridaj**.

Ak chcete prehrať aktivovaný hlasový povel, vyberte **Prehraj**.

Ak chcete používať hlasové povely, pozrite „**Hlasová voľba**“, str. 20.

Ak chcete usporiadať hlasové povely, prejdite na funkciu, vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností: **Upraviť** alebo **Odstrániť** — na premenovanie alebo deaktivovanie hlasových povelov

Pridať všetky alebo **Odstrániť všetky** — na aktivovanie alebo deaktivovanie hlasových povelov pre všetky funkcie v zozname hlasových povelov

Pripojenie

Váš telefón ponúka rôzne funkcie pre pripojenie k iným zariadeniam na vysielanie a prijímanie dát.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Technológia Bluetooth umožňuje spájať telefón pomocou rádiových vln s kompatibilným zariadením s technológiou Bluetooth v dosahu 10 metrov (32 stôp).

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2,1 + EDR a podporuje nasledovné profily: SIM access (prístup na kartu SIM), object push (odovzdávanie objektov), file transfer (prenos súborov), dial-up networking (vytáčané pripojenie na sieť), headset, handsfree, generic access (základný prístup), serial port (sériový port), generic object exchange (základná výmena objektov), advanced audio distribution (rozšírená audiodistribúcia), audio video remote control (diaľkové ovládanie audia/videa) a generic audio/video distribution (základná distribúcia audia/videa). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Nastavenie Bluetooth spojenia

Vyberte **Menu > Nastavenia > Prípojitelnosť > Bluetooth** a urobte nasledovné:

- 1 Vyberte **Meno môjho telefónu** a zadajte názov svojho telefónu.
- 2 Pripojenie Bluetooth aktivujte výberom položky **Bluetooth > Zapnutý**. Symbol  signalizuje, že je pripojenie Bluetooth aktívne.
- 3 Ak chcete telefón pripojiť k audiopríslušenstvu, vyberte položku **Pripojiť k audioprísl.** a zariadenie, ku ktorému ho chcete pripojiť.
- 4 Ak chcete svoj telefón spárovať s iným zariadením s technológiou Bluetooth, ktoré je v dosahu, vyberte položku **Párové zariadenia > Pridať nové zar..**
- 5 Prejdite na nájdené zariadenie a vyberte položku **Pridaj**.
- 6 Vo svojom telefóne zadajte prístupový kód (až 16 znakov) a umožnite tak spojenie s iným zariadením s technológiou Bluetooth.

Prevádzkovanie prístroja v skrytom režime je bezpečnejšie z hľadiska ochrany pred škodlivým softvérom. Nepovoľujte nadviazanie Bluetooth spojenia zo zdrojov, ktorým nedôverujete. Môžete tiež vypnúť funkcie Bluetooth. Iné funkcie prístroja tým nebudú ovplyvnené.

Pripojenie počítača k internetu

Pomocou technológie Bluetooth môžete kompatibilný počítač pripájať na internet bez softvéru PC Suite. Váš telefón musí byť schopný pripojenia k internetu (služba siete) a váš počítač musí podporovať technológiu Bluetooth. Po pripojení k službe miesta prístupu k sieti (NAP) v telefóne a spárovaní s počítačom telefón automaticky otvorí paketové dátové spojenie s internetom.

Paketové dáta

GPRS (General packet radio service – univerzálna paketová rádiová služba) je služba siete, ktorá umožňuje mobilným telefónom odosielať a prijímať dáta cez sieť využívajúcu internetový protokol (IP).

Ak chcete definovať spôsob používania tejto služby, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Prípojitelnosť > Paketové dáta > Paketové dát. spoj.** a niektorú z nasledujúcich možností:

Ak je to nutné — nastavenie vytvárania paketového dátového spojenia podľa potrieb príslušnej aplikácie. Spojenie sa po skončení aplikácie ukončí.

Vždy online — automatické pripojenie k paketovej dátovej sieti po zapnutí telefónu.

Pripojením ku kompatibilnému počítaču pomocou technológie Bluetooth alebo dátového kábla USB možno telefón používať ako modem. Podrobnosti nájdete v dokumentácii balíka Nokia PC Suite. [Pozrite si „Podpora spoločnosti Nokia“ str. 38.](#)

dátový USB kábel

Dátový USB kábel môžete použiť na prenos dát medzi telefónom a kompatibilným počítačom alebo tlačiarňou, podporujúcou PictBridge.

Ak chcete aktivovať telefón na prenos dát alebo tlač obrázkov, pripojte dátový kábel a vyberte režim:

PC Suite — použitie kábla pre Nokia PC Suite

Tlač a médiá — pre použitie telefónu s tlačiarňou kompatibilnou s PictBridge alebo s kompatibilným počítačom

Ukladanie dát — pripojenie k počítaču, ktorý nemá softvér Nokia a použiť na ukladanie dát telefón.

Ak chcete zmeniť USB režim, vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Dátový kábel USB** a požadovaný USB režim.

Synchronizácia a zálohovanie

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Synch. a zálohov.** a niektorú z uvedených možností:

Pren. medzi tel. — Synchronizujte alebo kopírujte údaje medzi svojim a iným telefónom pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Vytvoriť zálohu — Vytvorte si zálohu vybraných dát.

Obnoviť zálohu — Vyberte si súbor na zálohovanie a obnovte ho v telefóne. Vyberte **Voľby > Detaily**, ak chcete získať informáciu o vybranom zálohovacom súbore.

Prenos dát — ak chcete synchronizovať alebo kopírovať vybrané údaje medzi telefónom a iným zariadením, počítačom alebo sieťovým serverom (služba siete).

Pripojenie USB zariadenia

K svojmu prístroju môžete pripojiť pamäťové USB médium (napríklad pamäťový kľúč), prehliadať systém súborov a prenášať súbory.

- 1 Pripojte kábel z kompatibilného adaptéra do USB portu na prístroji.
- 2 Pripojte pamäťové USB médium ku káblu adaptéra.
- 3 Vyberte **Menu > Galéria a USB médium** na prehliadanie.

Upozornenie: Nie všetky USB pamäťové médiá sú podporované, závisí od ich spotreby energie.

Sieťové služby poskytovateľa

Váš poskytovateľ sieťových služieb poskytuje rôzne služby navyše, ktoré

možno budete chcieť používať. Pri niektorých službách môžu vzniknúť poplatky.

Menu operátora

Prístup k službám, zabezpečeným sieťovým operátorom. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete. Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami.

Služby SIM

Vaša SIM karta môže ponúkať rôzne ďalšie služby. Do tohto menu môžete vstúpiť, iba ak to vaša SIM karta podporuje. Názov a obsah menu závisia od dostupných služieb.

Prístup k týmto službám môže vyvolať posielanie správ alebo vytvorenie telefónneho hovoru, ktoré môžu byť spoplatnené.

Denník polôh

Sieť vám môže poslať požiadavku na polohu (služba siete). Ak si chcete predplatiť a dojednať dodávku informácií o polohe, spojte sa so svojím poskytovateľom služieb.

Ak chcete potvrdiť alebo zamietnuť požiadavku na polohu, vyberte **Prijmi** alebo **Odmietni**. Ak prepasiete požiadavku, telefón ju automaticky potvrdí alebo zamietne podľa toho, čo máte dohodnuté so svojím sieťovým operátorom alebo poskytovateľom služieb.

Ak si chcete zobraziť informáciu o posledných 10 notifikáciách a požiadavkách, vyberte **Menu > Denník > Určenie polohy > Denník polôh**.

Informačné správy, správy SIM a príkazy na službu

Info správy

Od poskytovateľa služieb môžete dostávať správy na rozličné témy (služba siete). Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte položku **Menu > Správy > Info správy** a niektorú z dostupných možností.

Príkazy pre služby

Príkazy na službu umožňujú písať a odosielať požiadavky na službu (príkazy USSD, napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb) poskytovateľovi služieb.

Ak chcete napísať a odoslať požiadavku na službu, vyberte položku **Menu > Správy > Prík. na službu**. Podrobnejšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

SIM správy

SIM správy sú špeciálne textové správy, ktoré máte uložené na SIM karte. Tieto správy môžete prekopírovať alebo presunúť zo SIM karty do pamäti telefónu, ale nie naopak.

Ak si chcete prečítať správy SIM, vyberte položku **Menu > Správy > Voľby > SIM správy**.

Konfigurácia

V svojom telefóne môžete nakonfigurovať nastavenia, potrebné pre niektoré služby. Tieto nastavenia môžete dostať vo forme konfiguračnej správy od svojho poskytovateľa služieb. [Pozrite si „Služba konfiguračných nastavení“ str. 40.](#)

Vyberte **Menu > Nastavenia > Konfigurácia** niektorú z nasledujúcich možností:

Predvol. konfig. nast. — zobrazenie poskytovateľov služieb, uložených v telefóne a nastavenie predvoleného poskytovateľa služieb

Akt. predv. vo vš. apl. — aktivácia predvolených konfiguračných nastavení pre podporované aplikácie

Predn. miesto príst. — zobrazenie uložených miest prístupu

Spojiť sa s podporou — načítanie konfiguračných nastavení od poskytovateľa služieb

Nast. správcu zariad. — povolenie alebo zablokovanie prijímania aktualizácií softvéru telefónu. Táto možnosť nemusí byť k dispozícii, podľa typu vášho telefónu. [Pozrite si „Aktualizácie softvéru cez sieť“ str. 39.](#)

Osobné konfig. nast. — manuálne pridávanie nových osobných kont pre rôzne služby a ich ativovanie alebo vymazávanie. Ak chcete pridať nové osobné konto, vyberte **Pridaj** alebo **Voľby > Pridať nové**. Vyberte typ služby a zadajte požadované parametre. Ak chcete aktivovať osobné konto, prejdite na konto a vyberte **Voľby > Aktivovať**.

Ostaňte v spojení

Naučte sa uskutočňovať hovory, písať text, posilať správy a používať e-mailové funkcie vo svojom zariadení.

Volajte

Nadviazanie hlasového hovoru

Hovor môžete nadviazať rôznymi spôsobmi:

Manuálna voľba

Zadajte telefónne číslo vrátane kódu oblasti a stlačte tlačidlo Hovor.

Ak voláte do zahraničia, stlačte dvakrát tlačidlo * pre medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do

medzinárodnej siete), zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu bez počiatočnej 0, ak je to potrebné a telefónne číslo.

Opakovanie hovoru

Ak chcete v pohotovostnom režime otvoriť zoznam posledných volaných čísel, stlačte raz tlačidlo Hovor. Vyberte číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Výber čísla z menu Kontakty

Vyhľadajte meno alebo telefónne číslo, ktoré máte uložené v menu Kontakty.

Odpoveď na prichádzajúci hovor

Stlačte tlačidlo Hovor.

Ukončenie hovoru

Stlačte tlačidlo Koniec.

Stlmenie tónu zvonenia

Vyberte Stíš.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Stlačte tlačidlo Koniec.

Nastavenie hlasitosti pri hovore

Stláčajte tlačidlo ovládania hlasitosti nahor alebo nadol.

Skratky rýchlej voľby

Priradte telefónne číslo k niektorému tlačidlu rýchlej voľby (2 – 9). [Pozrite si „Pridelenie volacích skratiek“ str. 15.](#)

Hovor môžete uskutočniť pomocou skratiek rýchlej voľby jedným z uvedených spôsobov:

- Stlačte číselné tlačidlo a potom tlačidlo Hovor.
- Ak ste vybrali Menu > Nastavenia > Hovor > Rýchla voľba > Zapnutá, stlačte a pridržte číslkové tlačidlo.

Hlasová voľba

Hovor uskutočnite tak, že vyslovíte meno, ktoré je uložené v zložke Kontakty.

Keďže hlasové povelov sú závislé od jazyka, pred používaním hlasových povelov musíte vybrať položku Menu > Nastavenia > Telefón > Nastavenia jazyka > Jazyk telefónu a príslušný jazyk.

Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tísni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

- 1 V režime domovskej stránky stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo. Ozve sa krátky tón a zobrazí sa **Hovorte po zaznení tónu**.
- 2 Vyslovte meno kontaktu, ktorému chcete zavolať. Ak sa hlas rozpozná úspešne, zobrazí sa zoznam so zodpovedajúcimi kontaktmi. Telefón prehrá hlasový povel prvého zhodného kontaktu v zozname. Ak to nie je správny povel, prejdite na ďalšiu položku.

Možnosti počas hovoru

Niektoré možnosti, ktoré môžete využiť počas hovoru sú službami siete. Informácie o ich dostupnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Počas hovoru vyberte **Voľby** a niektorú z dostupných možností.

Niektoré možnosti siete sú **Podržať**, **Nový hovor**, **Pridať ku konferencii**, **Ukončiť všetky** a nasledovné:

Poslať DTMF — poslať sledy tónov
Vymeniť — prepnúť medzi aktívnym hovorom a pridržaným hovorom

Prepojiť — pripojiť pridržený hovor k aktívnemu hovoru a odpojiť sa

Konferenčný — uskutočnenie konferenčného hovoru

Súkromný hovor — zahájiť súkromnú diskusiu v rámci konferenčného hovoru

Výstraha:

Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Hlasové správy

Schránka hlasových správ je služba siete, ktorú si budete musieť predplatiť. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Volanie do svojej hlasovej schránky

Stlačte a pridržte 1.

Úprava čísla svojej hlasovej schránky

Vyberte Menu > Správy > Odkazy > Číslo odkaz. schránky.

Denník hovorov

Ak si chcete pozrieť informácie o hovoroch, správach, údajoch a synchronizácii, vyberte položku **Menu** > **Denník** a jednu z dostupných možností.

Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, pripočítania daní ap.

Hovor

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Hovor** a niektorú z uvedených možností:

Presmerov. hovoru — ak chcete presmerovať prichádzajúce hovory (služba siete). Ak máte aktívne niektoré

funkcie blokovania hovorov, hovory sa nebudú dať presmerovať. [Pozrite si „Ochrana“ str. 13.](#)

Príjem každým tlač. — ak chcete prijať prichádzajúci hovor krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem vypínača, ľavého a pravého výberového tlačidla a tlačidla Koniec.

Autom. opakovanie — ak chcete v prípade zlyhania hovoru automaticky opakovať voľbu. Telefón sa pokúsi na dané číslo zavolať desaťkrát.

Zvýraznenie hlasu — ak chcete zlepšiť zrozumiteľnosť hlasu, najmä v hlučnom prostredí.

Rýchla voľba — ak chcete uskutočňovať hovory s kontaktmi a na telefónne čísla priradené číselným tlačidlám 2 až 9 stlačením a podržaním príslušného číselného tlačidla.

Čakanie na hovor — ak chcete, aby vás sieť upozornila na prichádzajúci hovor, zatiaľ čo prebieha iný hovor (služba siete).

Zobraz. dĺžky hovoru — ak chcete zobraziť trvanie aktuálneho hovoru.

Info po hovore — ak chcete nakrátko po skončení zobraziť približné trvanie každého hovoru.

Poslať moju identif. — ak chcete, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorému voláte (služba siete). Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte položku **Nastavená sieťou**.

Linka pre odchádzaj. — ak chcete vybrať telefonickú linku na uskutočňovanie hovorov, ak vaša karta SIM podporuje službu alternatívnej linky (služba siete)



Text a správy

Napište text a vytvorte správy a poznámky.

Písanie textu

Textové zadávanie

Ak chcete zadať text (napríklad pri písaní správy), môžete použiť tradičné alebo prediktívne písanie textu.

Pri písaní textu stlačením a pridržením **Voľby** prepnete medzi tradičným písaním textu, indikovaným  a prediktívnym písaním indikovaným . Nie všetky jazyky podporujú prediktívne písanie textu.

O veľkosti vkladaných písmen informujú symboly **Abc**, **abc** a **ABC**.

Ak chcete zmeniť veľkosť písmen, stlačte **#**. Ak chcete prepnúť medzi režimom písmen a číslcovým režimom, indikovaným **123**, stlačte a pridržte **#** a vyberte **Režim čísel**. Ak chcete prepnúť z číslcového režimu do režimu písmen, stlačte a podržte **#**.

Ak chcete nastaviť jazyk pri písaní, vyberte **Voľby** > **Jazyk pri písaní**.

Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte číslcové tlačidlá 2-9, až sa zobrazí požadovaný znak. Znaký k dispozícii závisia od vybraného jazyka písania.

Ak je ďalšie písmeno, ktoré chcete napísať, umiestnené na tom istom tlačidle ako predchádzajúce, počkajte kým sa objaví kurzor a zadajte písmeno.

Pre prístup k najbežnejším interpunkčným znamienkam a špeciálnym znakom stlačte opakovane **1**. Pre prístup do zoznamu špeciálnych znakov stlačte *****. Ak chcete vložiť medzeru, stlačte **0**.

Prediktívne písanie

Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého možno tiež pridávať nové slová.

- 1 Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2 až 9**. Každé písmeno zadajte jedným stlačením tlačidla.
- 2 Ak chcete potvrdiť slovo, rolujte doprava a zadajte medzeru.
 - Ak slovo nie je správne, stlačte opakovane ***** a vyberte slovo zo zoznamu.
 - Ak sa za slovom zobrazí otáznik **?**, slovo, ktoré chcete napísať, sa v slovníku nenachádza. Ak chcete toto slovo pridať do slovníka, vyberte **Hláskuj**. Napíšte slovo pomocou tradičného zadávania a vyberte **Ulož**.
 - Ak chcete písať zložené slová, zadajte najprv prvú časť slova a rolovaním vpravo ho potvrdte. Napíšte poslednú časť slova a potvrdte slovo.
- 3 Začnite písať nasledujúce slovo.

Textové a multimediálne správy

Môžete vytvoriť správu a máte možnosť do nej priložiť napríklad obrázok. Po pridaní súboru váš telefón automaticky zmení textovú správu na multimediálnu správu.

Textové správy

Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký s diakritikou alebo inými značkami a znaký niektorých jazykov zaberajú viac miesta,

čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Zobrazí sa celkový počet zostávajúcich znakov a počet správ potrebných na odoslanie.

Ak chcete posilať správy, v prístroji musí byť uložené správne číslo centra správ. Toto číslo je zvyčajne nastavené predvolene prostredníctvom karty SIM. Ak chcete toto číslo nastaviť manuálne, vyberte položku **Menu > Správy > Nastav. správ > Textové správy > Centrá správ > Pridať centrum** a zadajte meno a číslo, ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb.

Multimediálne správy

Multimediálna správa môže obsahovať text, obrázky a audio- alebo videoklipy.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

O dostupnosti a predplatení služby multimediálnych správ (MMS) sa dozviete viac od svojho poskytovateľa služieb. Konfiguračné nastavenia si môžete tiež načítať. [Pozrite si „Podpora spoločnosti Nokia“ str. 38.](#)

Vytvorenie textovej alebo multimediálnej správy

- 1 Vyberte **Menu > Správy > Vytvoriť správu > Správa.**
- 2 Ak chcete pridať príjemcu, prejdite na pole **Komu:** a zadajte číslo príjemcu alebo e-mailovú adresu, alebo pomocou **Pridaj** vyberte príjemcov z dostupných možností. Pomocou **Voľby** pridajte príjemcov a predmety a nastavte možnosti odosielania.
- 3 Prejdite na pole **Text:** a zadajte text správy.
- 4 Ak chcete k správe pripojiť nejaký obsah, posuňte sa na panel príloh naspodku displeja a vyberte požadovaný typ obsahu.
- 5 Ak chcete odoslať správu, stlačte **Pošli.**

Typ správy je vyznačený navrchu displeja a mení sa automaticky v závislosti od obsahu správy.

Poskytovatelia služieb môžu jednotlivé typy správy spočítavať. Podrobnosti získate od poskytovateľa služieb.

Čítanie správ a odpovedanie

Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Telefón vás upozorní na prijatú správu. Ak chcete správu zobrazit', vyberte položku **Ukáž.** Ak prijmete viac správ, zo zložky prijatých správ vyberte požadovanú správu a položku **Otvor.** Ak si chcete pozrieť všetky časti správy, použite navigačné tlačidlo.

Ak chcete na správu odpovedať, vyberte položku **Odpoveď.**

Posielanie a usporiadanie správ

Ak chcete poslať správu, vyberte **Poslať**. Telefón uloží správu v zložke Na odoslanie a posielanie sa spustí.

Upozornenie: Ikona alebo text oznamujúci odoslanie správy na displeji vášho prístroja neindikuje, že bola správa doručená zamýšľanému príjemcovi.

Ak sa posielaná správa preruší, telefón sa bude snažiť poslať správu ešte niekoľkokrát. Ak tieto pokusy zlyhajú, správa ostane v zložke Na odoslanie. Ak chcete zrušiť posielanie správ, v zložke Na odoslanie vyberte **Voľby** > **Zrušiť posielanie**.

Ak chcete ukladať odoslané správy do zložky Odoslané, vyberte **Menu** > **Správy** > **Nastav. správ** > **Všeobec. nastavenia** > **Uložiť odosl. správy**.

Telefón uloží prijaté správy v zložke Prijaté správy. Usporiadajte svoje správy v zložke Uložené správy.

Ak chcete pridať, premenovať alebo vymazať zložku, vyberte **Menu** > **Správy** > **Uložené položky** > **Voľby**.

Bleskové (flash) správy

Flash správy sú textové správy, ktoré sa zobrazia okamžite po prijatí.

- 1 Ak chcete napísať bleskovú správu, vyberte **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Blesková správa**.
- 2 Zadajte telefónne číslo príjemcu, napíšte správu (najviac 70 znakov) a vyberte **Pošli**.

Okamžité správy

Pomocou služby okamžitých správ (IM, služba siete) môžete poslať krátke textové správy prihláseným účastníkom. Službu si musíte nechať aktivovať a

musíte sa zaregistrovať v službe okamžitých správ, ktorú chcete používať. Informácie o dostupnosti tejto služby, cenách a spôsobe používania získate od poskytovateľa služieb. Ponuky závisia od poskytovateľa služby okamžitých správ.

Ak sa chcete pripojiť k službe, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Chat** a postupujte podľa pokynov na displeji.

Zvukové správy Nokia Xpress

Pomocou služby MMS môžete pohodlne vytvárať a odosielať zvukové správy.

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Zvuková správa**. Otvorí sa nahrávač.
- 2 Nahrajte správu. [Pozrite si „Hlasový záznamník“ str. 30.](#)
- 3 Do poľa **Komu:** zadajte jedno alebo niekoľko telefónnych čísel, alebo vyberte položku **Pridaj**, ak chcete vybrať číslo z pamäte.
- 4 Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Pošli**.

Nastavenia správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Nastav. správ** a jednu z týchto možností:

Všeobec. nastavenia — ak chcete uložiť kópie poslaných správ v telefóne, prepísať staré správy, ak sa pamäť správ zaplní, alebo nastaviť iné preferencie týkajúce sa správ.

Textové správy — ak chcete povoliť výpisy o doručení, nastaviť centrálnu SMS a SMS e-mail, ak chcete vybrať typ podpory znakov a nastaviť iné preferencie týkajúce sa textových správ.

Multimediálne správy — ak chcete povoliť výpisy o doručení, nastaviť vzhľad multimediálnych správ, ak chcete povoliť prijímanie multimediálnych správ a

reklám a nastaviť iné preferencie týkajúce sa multimediálnych správ.

E-mailové správy — ak chcete povoliť prijímanie e-mailov, nastaviť veľkosť snímky v e-maile a nastaviť iné preferencie týkajúce sa e-mailových správ.

Servisné správy — ak chcete aktivovať servisné správy a nastaviť iné preferencie týkajúce sa servisných správ.

E-mail

E-maily môžete čítať, písať a posilať po prístupe so svojim telefónom ku kontu POP3 alebo IMAP4. Táto e-mailová aplikácia je iná, ako e-mailová funkcia SMS.

Predtým, ako budete môcť používať e-mail, musíte mať e-mailové konto a správne nastavenia. Pre informácie o dostupnosti a správnych nastaveniach sa skontaktujte so svojim poskytovateľom e-mailových služieb. Konfiguračné nastavenia e-mailu môžete dostať vo forme konfiguračnej správy. [Pozrite si „Služba konfiguračných nastavení“ str. 40.](#)

Spríevodca nastavením e-mailu

Ak nemáte v telefóne definované žiadne nastavenia e-mailu, automaticky sa spustí spríevodca nastavením e-mailu. Ak chcete spustiť spríevodcu nastavením pre ďalšie e-mailové konto, vyberte položku **Menu > Správy** a existujúce e-mailové konto. Výberom položky **Vol'by > Pridať schránku** môžete spustiť spríevodcu nastavením e-mailu. Riadte sa pokynmi na displeji.

Písanie a odosielanie e-mailových správ

Ak chcete, môžete napísať e-mailovú správu pred pripojením k službe e-mailových správ.

- 1 Vyberte **Menu > Správy > Vytvoriť správu > E-mailová správa**.
- 2 Zadáte e-mailovú adresu príjemcu, predmet a e-mailovú správu. Ak chcete pripojiť súbor, vyberte **Vol'by > Vložiť** a niektorú z dostupných možností.
- 3 Ak je zadefinované viac ako jedno e-mailové konto, vyberte konto, z ktorého chcete poslať e-mail.
- 4 Ak chcete odoslať e-mail, vyberte položku **Poslať**.

Čítanie e-mailu a písanie odpovede

Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

- 1 Ak chcete načítať hlavičky e-mailových správ, vyberte položku **Menu > Správy** a vaše e-mailové konto.
- 2 Ak chcete načítať e-mail a jeho prílohy, vyberte príslušný e-mail a položku **Otvoriť** alebo **Vybrať**.
- 3 Ak chcete odpovedať na e-mail alebo ho poslať ďalej, vyberte položku **Vol'by** a jednu z dostupných možností.
- 4 Ak sa chcete odpojiť od e-mailového konta, vyberte položku **Vol'by > Odpojiť**. Pripojenie k e-mailovému kontu sa automaticky ukončí po uplynutí istého času bez aktivity.

Ohlasovanie nových e-mailov

Telefón môže automaticky kontrolovať vaše e-mailové konto v zadaných časových intervaloch a spustiť upozornenie po prijatí nového e-mailu.

- 1 Vyberte **Menu > Správy > Nastav. správ > E-mailové správy > Upraviť schránky**.
- 2 Vyberte e-mailové konto, **Nastavenia načítania** a nasledujúce možnosti:

Interval aktual. schr. — nastavenie, ako často bude telefón kontrolovať nové e-maily vo vašom e-mailovom konte

Automatický výber — automatický výber nových e-mailov z e-mailového konta

- 3 Ak chcete umožniť ohlasovanie nového e-mailu, vyberte **Menu > Správy > Nastav. správ > E-mailové správy > Hlás. nového e-mailu > Zapnuté**.

Obrázky a video

Zachytenie snímky

Aktivácia fotoaparátu

Vyberte **Menu > Média > Kamera** alebo, pri zapnutej funkcii videa, rolujte doľava alebo doprava.

Priblíženie (zoom)

Ak chcete v režime kamery zväčšiť alebo zmenšiť výrez, rolujte nahor a nadol alebo stláčajte tlačidlá ovládania hlasitosti.

Zachytenie snímky

Vyberte **Zachyť**. Telefón uloží snímku na pamäťovú kartu, ak je k dispozícii alebo do pamäte telefónu.

Vyberte **Voľby > Blesk > Zapnúť blesk** ak chcete zachytiť všetky snímky s bleskom fotoaparátu alebo **Automatický**, ak chcete aktivovať blesk automaticky pri zníženom svetle.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk

pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

Ak si chcete zobrazit' snímku ihneď po jej zachytení, vyberte **Voľby > Nastavenia > Trvanie ukážky sním.** a čas prehliadania. V priebehu prehliadania vyberte **Späť**, ak chcete zachytiť ďalšiu snímku alebo **Pošli**, ak chcete poslať snímku ako multimediálnu správu.

Váš prístroj podporuje snímanie obrazu s rozlíšením až 1536 x 2048 pixlov.

Nahrávanie videoklipu

Aktivácia funkcie videa

Vyberte **Menu > Média > Video** alebo, pri zapnutej funkcii kamery, rolujte doľava alebo doprava.

Nahrávanie videoklipu

Ak chcete spustiť nahrávanie, vyberte **Nahraj**; ak chcete nahrávanie prerušiť, vyberte **Preruš**; ak chcete nahrávanie obnoviť, vyberte **Pokračuj**; ak chcete nahrávanie ukončiť, vyberte **Stop**.

Telefón uloží videoklipy na pamäťovú kartu, ak je k dispozícii alebo do pamäte telefónu.

Možnosti fotoaparátu a videa

V režime fotoaparátu alebo videa vyberte **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

Efekty — Pridanie rôznych efektov (napríklad stupeň šedivej a zmenené farby) do zachytenej snímky.

Vyváženie bielej — Prispôsobenie fotoaparátu aktuálnym svetelným podmienkam.

Nastavenia — Zmena nastavení fotoaparátu alebo videa a výber miesta pre uloženie obrázka alebo videa.

Galéria

Spravovanie snímok, videoklipov, hudobných súborov, tém, grafiky, tónov, nahrávok a prijatých súborov. Tieto súbory sa ukladajú do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu a môžete ich usporiadať do zložiek.

Zložky a súbory

- 1 Ak si chcete zobrazíť zoznam zložiek, vyberte **Menu** > **Galéria**.
- 2 Ak si chcete zobrazíť zoznam súborov v zložke, vyberte zložku a **Otvor**.
- 3 Ak si chcete zobrazíť zložky na pamäťovej karte, keď presúvate súbor, rolujte na pamäťovú kartu a tlačte navigačné tlačidlo smerom doprava.

Tlač fotografií

Váš telefón podporuje technológiu Nokia XpressPrint na tlač snímok vo formáte jpeg.

- 1 Ak chcete pripojiť telefón ku kompatibilnej tlačiarni, použite dátový kábel alebo odošlite snímku pomocou spojenia Bluetooth do tlačiarne podporujúcej technológiu Bluetooth. [Pozrite si „Bezdrôtová technológia Bluetooth“ str. 16.](#)
- 2 Vyberte snímku, ktorú chcete vytlačiť, a položku **Voľby** > **Tlačiť**.

Zdieľanie fotosnímkov a videoklipov online

Prostredníctvom kompatibilných služieb zdieľania obsahu online na webe môžete zdieľať snímky a videoklipy.

Ak chcete využívať služby zdieľania online, musíte si predplatiť službu zdieľania online (služba siete).

Ak chcete do služby zdieľania online preniesť snímku alebo videoklip, vyberte príslušný súbor zo zložky Galéria, potom položku **Voľby** > **Poslať** > **Odoslať na web** a službu zdieľania online.

Ďalšie informácie o zdieľaní online a kompatibilných poskytovateľoch služieb nájdete na stránkach podpory produktov spoločnosti Nokia alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Odoslané položky si môžete pozrieť v prístroji na internetových stránkach služby zdieľania online. [Pozrite si „Prenášanie na web“ str. 31.](#)

Pamäťová karta

Na pamäťovú kartu môžete ukladať multimediálne súbory, napríklad videoklipy, skladby, zvukové súbory, snímky a správy.

Niektoré zložky v aplikácii Galéria s obsahom, ktorý využíva telefón (napr. Témy), môžu byť uložené na pamäťovej karte.

Formátovanie pamäťovej karty

Niektoré pamäťové karty sa dodávajú už sformátované a iné je potrebné sformátovať. Pri formátovaní pamäťovej karty sa všetky dáta uložené na karte nenávratne stratia.

- 1 Ak chcete formátovať pamäťovú kartu, vyberte položku **Menu** > **Galéria** alebo **Aplikácie**, zložku pamäťovej karty a položku **Voľby** > **Formátovať kartu** > **Áno**.
- 2 Po sformátovaní zadajte názov pamäťovej karty.

Zablokovanie pamätevej karty

Ak chcete vytvoriť heslo (maximálne 8 znakov) a zamknúť pomocou neho pamätevú kartu, aby sa zabránilo jej neoprávnenému používaniu, vyberte zložku pamätevej karty a položku **Voľby > Nastaviť heslo**.

Heslo sa uloží v telefóne a nebudete ho musieť znovu zadať, kým pamätevú kartu budete používať v tom istom telefóne. Ak chcete pamätevú kartu použiť v inom zariadení, budete musieť znovu zadať heslo.

Ak chcete odstrániť heslo, vyberte položku **Voľby > Vymazať heslo**.

Kontrola stavu pamäte

Ak chcete skontrolovať veľkosť pamäte rôznych skupín dát a pamäte dostupnej na pamätevej karte na inštaláciu nového softvéru, vyberte pamätevú kartu a položku **Voľby > Detaily**.

Zábava

Počúvanie hudby

Počúvanie hudby cez prehrávač hudby alebo rádio a nahrávanie zvukov alebo hlasu nahrávačom hlasu. Načítanie hudby z internetu alebo prenos hudby z vášho počítača.

Prehrávač médií

Vo vašom telefóne je prehrávač médií na počúvanie skladieb a prezeranie videoklipov. Telefón automaticky vyhľadá hudobné súbory a videosúbory uložené v zložke s hudbou v pamäti telefónu alebo na pamätevej karte a pridá ich do hudobnej knižnice.

Ak chcete otvoriť prehrávač médií, vyberte položku **Menu > Média > Prehrávač médií**.

Menu hudby

Získajte prístup k hudobným súborom a videosúborom uloženým v pamäti telefónu alebo na pamätevej karte, načítajte hudobné klipy alebo videoklipy z webu alebo si pozrite kompatibilné videostreamy zo sieťového servera (služba siete).

Ak chcete počúvať hudbu alebo prehrať videoklip, vyberte príslušný súbor z dostupných zložiek a potom položku **Hraj**.

Ak chcete načítať súbory z webu, vyberte položku **Voľby > Načítania** a stránku, z ktorej chcete načítať.

Ak chcete po pridaní súborov aktualizovať hudobnú knižnicu, vyberte položku **Voľby > Aktualiz. kniž..**

Vytvorenie zoznamu skladieb

Ak chcete vytvoriť zoznam skladieb z vášho výberu hudby:

- 1 Vyberte položku **Zozn. skladieb > Vytvoriť zozn. skl.** a zadajte názov zoznamu skladieb.
- 2 Pridajte hudbu a videoklipy zo zobrazených zoznamov.
- 3 Ak chcete zoznam skladieb uložiť, vyberte položku **Hotovo**.

Konfigurácia streamingovej služby

Nastavenia pre streaming môžete dostať od poskytovateľa služby vo forme konfiguračnej správy. [Pozrite si „Služba konfiguračných nastavení“ str. 40.](#) Potrebné nastavenia môžete zadať aj manuálne. [Pozrite si „Konfigurácia“ str. 19.](#)

Ak chcete aktivovať nastavenia:

- 1 Vyberte položku **Voľby** > **Načítania** > **Nastav. streamingu** > **Konfigurácia**.
- 2 Vyberte poskytovateľa streamingovej služby a položku **Predvolené** alebo **Osobná konfigurácia**.
- 3 Vyberte položku **Konto** a konto streamingovej služby, ktoré sa nachádza v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Prehrávanie skladieb

Výstraha:

Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlá hlasitosti.

Prehrávač sa ovláda pomocou virtuálnych tlačidiel na displeji.

Prehrávanie spustíte výberom ►.

Ak chcete pozastaviť prehrávanie, vyberte položku ||.

Ak chcete prejsť na ďalšiu skladbu, stlačte tlačidlo ►►. Stlačením tlačidla ◀◀ dvakrát sa vrátite na začiatok predchádzajúcej skladby.

Ak chcete aktuálnu skladbu posunúť rýchlo dopredu, stlačte a podržte tlačidlo ►►►. Ak chcete aktuálnu skladbu posunúť dozadu, stlačte a podržte tlačidlo ◀◀◀. Tlačidlo uvoľnite v časti skladby, odkiaľ chcete pokračovať v prehrávaní hudby.

Ak chcete prepnúť na menu hudby, vyberte ☰.

Ak chcete prepnúť na aktuálny zoznam, vyberte (••).

Ak chcete zatvoriť menu mediálneho prehrávača a pokračovať v prehrávaní hudby na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Prehrávač médií zastavíte stlačením a podržaním tlačidla Koniec.

Zmena vzhľadu mediálneho prehrávača

Váš telefón ponúka niekoľko tém, ktorými môžete zmeniť vzhľad mediálneho prehrávača.

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Prehrávač médií** > **Ísť do Prehr. médií** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Téma Prehráv. médií** a jednu z uvedených tém. Virtuálne tlačidlá sa môžu líšiť v závislosti od témy.

Rádio

FM rádio potrebuje anténu nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť k prístroju pripojený kompatibilný headset alebo iné príslušenstvo.

Výstraha:

Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Rádio**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite tlačidlá hlasitosti.

Používanie grafických tlačidiel na displeji

Stlačte navigačné tlačidlo nahor, nadol, doľava alebo doprava.

Zatvorenie menu rádia

Krátko stlačte tlačidlo Koniec. Rádio bude ďalej hrať v pozadí.

Vypnutie rádia

Stlačte a pridržte tlačidlo Koniec.

Ladenie rozhlasových staníc

- 1 Ak chcete spustiť vyhľadávanie, stlačte a podržte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava. Ak chcete meniť frekvenciu rádia postupne o 0,05 MHz, krátko stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.
- 2 Ak chcete uložiť stanicu do pamäte, vyberte **Vol'by** > **Uložiť stanicu**.
- 3 Ak chcete zadať názov rádiovej stanice, vyberte **Vol'by** > **Stanice** > **Vol'by** > **Premenovať**.

Vyberte **Vol'by** a niektorú z nasledujúcich možností:

Vyhľadať vs. stanice — automatické vyhľadávanie dostupných staníc v mieste, kde sa nachádzate

Nastaviť frekvenciu — zadanie frekvencie požadovanej rádiovej stanice

Stanice — vytvorenie zoznamu a premenovanie alebo vymazanie uložených staníc

Zmena staníc

Stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol alebo stlačte číselné tlačidlo zodpovedajúce číslu stanice v zozname staníc.

Nastavenie rádia

Vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:

RDS — ak chcete vybrať, či sa majú zobrazovať informácie zo systému RDS (Radio Data System).

Automat. frekvencia — ak chcete zapnúť automatické prepínanie na frekvenciu s najlepším príjmom signálu naladenej stanice (táto možnosť je dostupná, ak je zapnutý systém RDS)




Prehrať cez — ak chcete vybrať headset alebo reproduktor.

Výstup — ak chcete prepnúť medzi stereo- a monovýstupom.




Téma rádia — ak chcete vybrať tému rádia.

Hlasový záznamník

Umožňuje nahráť rozhovor, zvuk alebo aktívny hovor a uložiť ich do zložky **Galéria**.

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Nahrávač**. Ak chcete použiť grafické tlačidlá ,  a  na displeji, prejdite doľava alebo doprava.

Nahrávanie zvuku

- 1 Vyberte položku  alebo počas hovoru vyberte položku **Vol'by** > **Nahráť**. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť slabé pípanie. Ak chcete pozastaviť nahrávanie, vyberte položku .
- 2 Nahrávanie ukončíte výberom položky . Nahrávka sa uloží v zložke **Nahrávky** v aplikácii **Galéria**.

Ak chcete prehrať alebo odoslať poslednú nahrávku, získať prístup k zoznamu nahrávok alebo vybrať pamäť a zložku, do ktorej sa majú nahrávky ukladať, vyberte položku **Vol'by**.

Ekvalizér

Upravte zvuk pri používaní prehrávača hudby.

Vyberte položku **Menu > Médiá > Ekvalizér**.

Ak chcete aktivovať niektorý súbor predvolieb ekvalizéra, prejdite naň a vyberte položku **Aktivovať**.

Vytvorenie nového súboru predvolieb ekvalizéra

- 1 Vyberte jednu z posledných dvoch súprav v zozname a potom vyberte položku **Voľby > Upraviť**.
- 2 Stlačením smerového tlačidla doľava alebo doprava môžete zobrazit' virtuálne posúvače a stlačením smerového tlačidla nahor alebo nadol môžete upraviť ich hodnoty.
- 3 Ak chcete uložiť nastavenia a vytvorit' názov súboru, vyberte položku **Ulož a Voľby > Premenovať**.

Rozšírenie stereobázy

Rozšírenie sterea vytvára širší stereofónny zvukový efekt pri používaní stereofónneho headsetu.

Aktivuje sa výberom položky **Menu > Médiá > Rozšír. sterea**.

Web

Pomocou prehliadača v telefóne môžete získavať prístup k rôznym internetovým službám. Vzhľad internetových stránok sa môže líšiť v závislosti od veľkosti displeja. Niektoré detaily internetových stránok si možno nebudete môcť pozrieť.

Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Informácie o dostupnosti týchto služieb, cenách a pokynoch získate od svojho poskytovateľa služieb.

Konfiguračné nastavenia potrebné na prehliadanie internetu môžete získať od svojho poskytovateľa služieb vo forme konfiguračnej správy.

Ak chcete túto službu nastaviť, vyberte položku **Menu > Web > Web. nastavenia > Konfigur. nastavenia**, príslušnú konfiguráciu a konto.

Pripojenie k službe

Ak sa chcete pripojiť k službe, vyberte **Menu > Web > Domov. stránka**; alebo v pohotovostnom režime stlačte a pridržte **0**.

Ak chcete vybrať záložku, vyberte **Menu > Web > Záložky**.

Ak chcete vybrať naposledy navštívenú URL, vyberte **Menu > Web > Posled. web. adr.**

Ak chcete zadať adresu služby, vyberte **Menu > Web > Ísť na adresu**. Zadájte adresu a vyberte **OK**.

Po vytvorení spojenia so službou môžete začať prehliadať jej stránky. Funkcia tlačidiel telefónu sa môže u rôznych službách líšiť. Riad'te sa textovými pokynmi na displeji telefónu. Ďalšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Prenášanie na web

Otvorením webovej stránky služby zdieľania online môžete zobrazit' prenesené snímky a videoklipy a zmenit' nastavenia (služba siete).

Otvorenie služby zdieľania online

- 1 Vyberte položku **Menu > Web > Odosiel. na web** a príslušnú službu zdieľania online.
- 2 Vyberte si niektorý odkaz ponúkaný príslušnou službou.

Zmena nastavení služby zdieľania online

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Web** > **Odosiel. na web** a príslušnú službu zdieľania online.
- 2 Výberom položky **Voľby** > **Nastavenia** otvorte stránku nastavení príslušnej služby.

Nastavenia vzhľadu

Počas prehliadania webu vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

Displej — Vyberte veľkosť písma, či sa majú zobrazovať obrázky a ako sa má zobrazovať text.

Všeobecné — Vyberte, či sa budú posilať webové adresy ako Unicode (UTF-8), kódovanie obsahu a či povoliť JavaScript™.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Pamäť prehliadača

Vyrovnávací pamäť je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť vyprázdnite. Do vyrovnávacej pamäte sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Cookie sú dáta, ktoré si stránka ukladá do vyrovnávacej pamäte vášho telefónu. Cookies sa ukladajú až kým nevyprázdnete vašu vyrovnávaciu pamäť.

Ak chcete počas prehliadania vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť, vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Vymazať pamäť**.

Ak chcete umožniť alebo zabrániť, aby telefón prijímal cookies, vyberte **Menu** > **Web** > **Web. nastavenia** > **Ochrana** >

Cookies; alebo počas prehliadania vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Ochrana** > **Cookies**.

Bezpečnosť prehliadača

Pre niektoré služby sa vyžadujú ochranné funkcie, napríklad pre bankové služby alebo on-line nákupy. Pre takéto pripojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a prípadne ochranný modul, ktorý sa môže nachádzať na SIM karte. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Ak chcete zobrazit' alebo zmenit' nastavenia ochranného modulu, prípadne zobrazit' zoznam autorizačných certifikátov alebo certifikátov užívateľa načítaných do telefónu, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Ochrana** > **Nastav. ochr. modulu, Autorizač. certifikáty** alebo **Certifikáty užívateľa**.

Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Hry a aplikácie

Môžete usporadúvať aplikácie a hry. Vo vašom telefóne môžu byť nainštalované niektoré hry a aplikácie. Tieto súbory sa ukladajú do pamäte telefónu alebo na pridanú pamäťovú kartu a možno ich usporadúvať do zložiek.

Spustenie aplikácie

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hry, Pamäťová karta** alebo **Zbierka**. Prejdite na hru alebo aplikáciu a vyberte položku **Otvor**.

Ak chcete nastaviť zvuky, svetlá a vibrovanie pre hru, vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Voľby** > **Nastavenia aplikácie**.

Ďalšie dostupné možnosti môžu zahŕňať:

Aktualizovať verziu — na overenie, či je nová verzia aplikácie k dispozícii na načítanie z webu (služba siete)

Web stránka — poskytnutie ďalších informácií alebo dát pre aplikáciu z internetovej stránky (služba siete), ak sú k dispozícii.

Prístup k aplikácii — obmedzenie prístupu aplikácie k sieti

Načítanie aplikácie

Váš telefón podporuje J2ME™ Java aplikácie. Pred jej načítaním sa uistite, či je aplikácia kompatibilná s vaším telefónom.

Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Nové aplikácie a hry môžete načítať rozličnými spôsobmi.

- Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Voľby** > **Načítania** > **Načítania aplikácií** alebo **Načítania hier**; zobrazí sa zoznam dostupných záložiek.
- Na načítanie aplikácií do svojho telefónu používajte Nokia Application Installer z balíka PC Suite.

Informácie o dostupnosti rozličných služieb a cenách získate od poskytovateľa služieb.

Mapy

Môžete prezerat' mapy rôznych miest a krajín, vyhľadávat' adresy a zaujímavé miesta, plánovat' cesty z jedného miesta na iné, ukladať lokality ako orientačné body a posielat' ich do kompatibilných prístrojov.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.

Ak chcete použiť aplikáciu **Mapy**, vyberte **Menu** > **Organizér** > **Mapy** a niektorú z dostupných možností.

Načítanie máp

Niektoré mapy môžu byť už vopred inštalované na pamäťovej karte telefónu. Prostredníctvom počítačového softvéru Nokia Map Loader môžete z internetu načítavat' nové mapy.

Nokia Map Loader

Ak chcete softvér Nokia Map Loader načítať do počítača alebo zobrazit' ďalšie pokyny, navštívte lokalitu www.maps.nokia.com.

Pred prvým načítaním nových máp sa uistite, či je v telefóne vložená pamäťová karta.

Výberom položky **Menu** > **Organizér** > **Mapy** vykonajte úvodnú konfiguráciu.

Ak chcete na pamäťovej karte zmenit' výber máp, pomocou softvéru Nokia Map Loader vymažte všetky mapy na pamäťovej karte a načítajte nový výber,

aby ste mali istotu, že všetky mapy pochádzajú z rovnakého vydania.

Služba máp v sieti

Telefón možno nastaviť tak, aby v prípade potreby automaticky načítaval mapy, ktoré nemáte.

Vyberte položku **Menu > Organizér > Mapy > Nastavenia > Nastavenia siete > Povolit' použív. siete > Áno** alebo **V domácej sieti**.

Ak chcete zabrániť automatickému načítavaniu máp, vyberte položku **Nie**.

Upozornenie: Načítanie máp môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Mapy a GPS

Na podporu aplikácie Mapy môžete používať systém GPS (Global Positioning System). Zistíte svoju polohu alebo merajte vzdialenosti a určíte súradnice.

Skôr ako budete môcť v telefóne využívať funkciu GPS, musíte telefón pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth spárovať s kompatibilným externým prijímačom GPS. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia GPS.

Po spárovaní zariadenia GPS s telefónom pomocou technológie Bluetooth môže trvať niekoľko minút, kým telefón zobrazí vašu aktuálnu polohu. Ďalšie pripojenia by mali byť rýchlejšie. Ak ste však systém GPS nepoužívali niekoľko dní alebo sa nachádzate v príliš veľkej vzdialenosti od miesta, kde ste ho naposledy používali, môže zistenie a zobrazenie vašej polohy trvať niekoľko minút.

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá

nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. GPS prijímač je určený pre činnosť na otvorenom priestranstve, aby bol možný príjem GPS signálov.

GPS sa nemá používať na presné meranie polohy a pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiokomunikačnej siete.

Špeciálne služby

Aplikáciu Mapy môžete inovovať plnou verziou hlasovej navigácie, ktorá vyžaduje regionálnu licenciu.

Ak chcete využívať túto službu, potrebujete kompatibilné externé zariadenie GPS, ktoré podporuje bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Ak si chcete kúpiť navigačnú službu s hlasovým navádzaním, vyberte **Menu > Mapy > Extra služby > Kúpiť navigáciu** a postupujte podľa inštrukcií.

Ak chcete používať navigačnú službu s hlasovým navádzaním, musíte v aplikácii Mapy povoliť využívanie pripojenia k sieti.

Navigačná licencia sa vzťahuje na SIM kartu. Ak do telefónu vložíte inú SIM kartu, pri spustení navigácie sa zobrazí výzva na zakúpenie licencie. Počas kupovania sa zobrazí ponuka na prenos existujúcej

navigačnej licencie na novú SIM kartu bez ďalších poplatkov.

Organizujte

Dovoľte svojmu telefónu, aby vám zorganizoval život.


Správa kontaktov

Ukladanie mien, telefónnych čísel a adries vo forme kontaktov do pamäte telefónu a na kartu SIM.

Vyberte **Menu > Kontakty**.

Vyberte pamäť pre kontakty

Do pamäte telefónu možno ukladať kontakty s ďalšími podrobnosťami, ako sú rôzne telefónne čísla a textové položky. Pre obmedzený počet kontaktov môžete uložiť aj obrázok, tón alebo videoklip.

Do pamäte SIM karty možno ukladať mená s jedným telefónnym číslom, ktoré je k nemu pripojené. Kontakty uložené do pamäte SIM karty sú indikované .

- 1 Vyberte **Nastavenia > Voľba pamäti**, ak chcete vybrať pre svoje kontakty pamäť SIM karty, pamäť telefónu alebo obidve pamäte.
- 2 Vyberte **Telefón a SIM**, ak chcete vyvolať kontakty z obidvoch pamätí. Ak ukladáte kontakty, uložia sa do pamäte telefónu.

Riadenie kontaktov

Vyhľadávanie kontaktu

Vyberte **Menu > Kontakty > Mená**. Rolujte v zozname kontaktov alebo zadajte prvé písmeno mena kontaktu.

Uloženie mena a telefónneho čísla

Vyberte **Menu > Kontakty > Pridať nové**.

Pridávanie a úprava detailov

Vyberte kontakt a **Detaily > Voľby > Pridať detail**.

Vymazanie detailu

Vyberte kontakt a **Detaily**. Vyberte detail a **Voľby > Vymazať**.

Vymazanie kontaktu

Vyberte kontakt a **Voľby > Vymazať kontakt**.

Vymazanie všetkých kontaktov

Vyberte **Menu > Kontakty > Vymazať všetky > Z pamäte telefónu alebo Zo SIM karty**.

Kopírovanie alebo presúvanie kontaktov medzi pamäťou telefónu a kartou SIM

Kopírovanie jednotlivých kontaktov

Vyberte položku **Voľby > Označiť > Označiť**. Označte kontakty, ktoré chcete kopírovať alebo presunúť, a vyberte položku **Voľby > Kopírovať označené alebo Presunúť označené**.

Kopírovanie všetkých kontaktov

Vyberte **Menu > Kontakty > Kopírovať kontakty alebo Presunúť kontakty**.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Usporiadanie kontaktov do skupín volajúcich s rôznymi tónmi zvonenia a obrázkov skupín.

- 1 Vyberte **Menu > Kontakty > Skupiny**.
- 2 Ak chcete vytvoriť novú skupinu, vyberte **Pridaj alebo Voľby > Pridať novú skupinu**.
- 3 Zadajte názov skupiny, alternatívne zvolte obrázok a tón zvonenia a vyberte **Uložiť**.

- 4 Ak chcete pridať kontakty do skupiny, vyberte skupinu a **Ukáž** > **Pridaj**.

Vizitky

Kontaktné informácie osôb môžete posilať a prijímať z kompatibilného prístroja, podporujúceho štandard vCard.

Ak chcete poslať vizitku, vyhľadajte kontakt a vyberte **Detaily** > **Voľby** > **Poslať vizitku**.

Ak prijímate vizitku, výberom **Zobraz** > **Ulož** môžete vizitku uložiť do pamäte telefónu.

Dátum a čas

Ak chcete zmeniť typ hodín, čas, časové pásmo alebo dátum, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Dátum a čas**.

Pri cestovaní do iného časového pásma vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Dátum a čas** > **Nast. dátumu a času** > **Časová zóna**: a rolujte doľava alebo doprava pre výber časového pásma miesta, kde sa nachádzate. Čas a dátum sú nastavené podľa časového pásma a umožňujú vášmu telefónu zobrazit' správny čas odoslania prijatého textu alebo multimediálnych správ.

Napríklad GMT -5 označuje časové pásmo pre New York (USA), 5 hodín západne od Greenwichu, London (UK).

Budík

Spustenie budíka v požadovanom čase.

Nastavenie budíka

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Budík**.
- 2 Ak chcete nastaviť budík, zadajte požadovaný čas.
- 3 Ak chcete, aby budík zvonil vo vybrané dni v týždni, vyberte položku

Opakovať: > **Zapnuté** a požadované dni.

- 4 Vyberte tón budíka. Ak ste ako tón budíka nastavili rádio, pripojte k telefónu headset.
- 5 Nastavte odklad opätovného budenia a vyberte položku **Uložiť**.

Zastavenie budíka

Ak chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte položku **Stop**. Ak necháte budík minútu zvonit' alebo vyberiete položku **Spánok**, budík prestane na určený čas zvonit' a potom začne znova.

Kalendár

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Kalendár**.

Aktuálny deň je v rámkiku. Ak sú pre aktuálny deň akékoľvek poznámky, deň je zobrazený tučným písmom. Ak chcete vidieť poznámky pre konkrétny deň, vyberte **Ukáž**. Ak si chcete zobrazit' týždeň, **Voľby** > **Prehľad týždňa**. Ak chcete vymazať všetky poznámky v kalendári, vyberte **Voľby** > **Vymazať poznámky** > **Všetky poznámky**.

Ak chcete upraviť nastavenia týkajúce sa dátumu a času, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a niektorú z dostupných možností. Ak chcete staré poznámky po zadanom čase automaticky vymazávať, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Aut. vymazať pozn.** a niektorú z dostupných možností.

Pridanie záznamu do kalendára

Prejdite na dátum a vyberte **Voľby** > **Poznamenať si**. Vyberte typ poznámky a vyplňte polia.

Zoznam úloh

Ak si chcete vytvorit' poznámku o úlohe, ktorú treba splniť, vyberte **Menu** > **Organizér** > **Zoznam úloh**.

Ak si chcete vytvoriť poznámku, ak ešte žiadna nie je pridaná, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby** > **Pridať**. Vyplňte polia a vyberte **Ulož**.

Ak si chcete zobrazit' poznámku, prejdite na ňu a vyberte **Ukáž**.

Poznámky

Ak chcete napísať a odoslať poznámku, vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Poznámky**.

Ak chcete vytvoriť poznámku (ak ešte nebola pridaná), vyberte položku **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte položku **Voľby** > **Poznamenat' si**. Napíšte poznámku a vyberte položku **Ulož**.

Nokia PC Suite

Pomocou aplikácie Nokia PC Suite môžete spravovať hudobné súbory, synchronizovať kontakty, kalendár, poznámky a zoznam úloh medzi telefónom a kompatibilným osobným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete). Ďalšie informácie a aplikáciu PC Suite nájdete na webových stránkach spoločnosti Nokia. [Pozrite si „Podpora spoločnosti Nokia“ str. 38.](#)

Kalkulačka

Váš telefón obsahuje štandardnú, vedeckú a úverovú kalkulačku.

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Kalkulačka** a z dostupných možností typ kalkulačky a inštrukcie pre používanie.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Časovač odpočítavania

Normálny časovač

- 1 Ak chcete aktivovať časovač, vyberte **Menu** > **Organizér** > **Časovač** >

Normálny časovač, zadajte čas a napíšte poznámku, ktorá sa zobrazí po uplynutí tohto času. Ak chcete zmeniť čas, **Zmeniť čas**.

- 2 Ak chcete spustiť časovač, vyberte položku **Štart**.
- 3 Ak chcete zastaviť časovač, vyberte položku **Zastaviť časovač**.

Intervalový časovač

- 1 Ak chcete nastaviť intervalový časovač až do 10 intervalov, najprv zadajte intervaly.
- 2 Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Časovač** > **Časovač intervalov**.
- 3 Ak chcete spustiť časovač, vyberte **Spustiť časovač** > **Štart**.

Ak chcete vybrať, ako spustí intervalový časovač nasledujúcu periódu, vyberte **Menu** > **Organizér** > **Časovač** > **Nastavenia** > **Pokr. na ďalší cyklus** a niektorú z možností k dispozícii.

Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas, odčítat' medzičasy alebo okruhovú časovú.

Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Stopky** a jednu z dostupných možností: **Časový rozdiel** — odčítanie medzičasov. Ak chcete vynulovať čas bez jeho uloženia, vyberte položku **Voľby** > **Vynulovať**.

Čas okruhu — meranie okruhových časov.

Pokačovať — zobrazenie času plynúceho na pozadí.

Ukázať minulý — zobrazenie naposledy zmeraného času, ak ste medzitým nevynulovali stopky.

Ukázať časy alebo **Vymazať časy** — zobrazenie alebo vymazanie uložených časov.

Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Podpora a aktualizácie

Nokia vám pomôže veľa spôsobmi získať zo svojho telefónu čo najviac výhod.

Užitočné rady

Ak máte otázky, týkajúce sa vášho telefónu alebo nie ste si istí, ako má váš telefón fungovať, pozrite si používateľskú príručku. Ak to nepomôže, skúste nasledujúce možnosti:

Resetujte prístroj

Vypnite telefón a vyberte batériu.

Po niekoľkých sekundách znova vložte batériu a telefón zapnite.

Obnovenie pôvodných nastavení

[Pozrite si „Obnoviť pôvodné nastavenia“ str. 40.](#)

Aktualizácia softvéru vášho telefónu

[Pozrite si „Aktualizácia softvéru prístroja“ str. 39.](#)

Získajte ďalšie informácie

Navštívte webovú stránku Nokia alebo sa skontaktujte so službou Nokia Care.

[Pozrite si „Podpora spoločnosti Nokia“ str. 38.](#)

Ak otázka ostane nezodpovedaná, kontaktujte sa s miestnym centrom Nokia Care pre možnosti opráv. Pred odoslaním prístroja na opravu si vždy zálohujte alebo uložte dáta vášho telefónu.

Podpora spoločnosti Nokia

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo miestnu webovú stránku Nokia, kde nájdete najnovšie

používateľské príručky, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.

Služba konfiguračných nastavení

Do svojho modelu telefónu si načítajte zadarmo konfiguračné nastavenia ako sú MMS, GPRS, e-mail a iné služby z www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Aplikáciu PC Suite a príslušné informácie nájdete na webovej stránke Nokia www.nokia.com/support.

Služby Nokia Care



Ak sa potrebujete skontaktovať so službami Nokia Care, pozrite si miestny zoznam centier Nokia Care na stránkach www.nokia.com/customerservice.

Údržba

Ak potrebujete údržbu alebo servis, na stránkach www.nokia.com/repair nájdete najbližšie autorizované centrum Nokia Care.

My Nokia

Získajte bezplatné tipy, triky a podporu pre váš telefón Nokia, bezplatný skúšobný obsah, interaktívne ukážky, prispôsobenú webovú stránku a najnovšie správy o produktoch a službách spoločnosti Nokia.

Získajte zo svojho telefónu Nokia maximum a prihláste sa k službe My Nokia už dnes. Ďalšie informácie o službe a jej dostupnosti vo vašom regióne nájdete na stránkach www.nokia.com/mynokia.

Načítanie obsahu

Do svojho telefónu môžete v rámci služieb siete načítať nový obsah (napríklad témy).

Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Informácie o dostupnosti rozličných služieb a cenách získate od poskytovateľa služieb.

Aktualizácia softvéru prístroja

K aktualizáciám softvéru môžu patriť nové a rozšírené funkcie, ktoré v čase zakúpenia prístroja neboli k dispozícii. Aktualizáciou softvéru môžete dosiahnuť aj kvalitnejší výkon prístroja.

Aktualizácia softvéru Nokia je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje aktualizovať softvér prístroja. Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, musíte mať kompatibilný počítač, širokopásmový prístup na internet a kompatibilný dátový kábel USB na pripojenie prístroja k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a poznámky o najnovších verziách softvéru a načítať aplikáciu Aktualizácia softvéru Nokia, navštívte stránku www.nokia.com/softwareupdate alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, postupujte takto:

- 1 Načítajte a nainštalujte aplikáciu Aktualizácia softvéru Nokia do počítača.
- 2 Pripojte prístroj k počítaču pomocou dátového kábla USB a spustíte aplikáciu Aktualizácia softvéru Nokia. Aplikácia Aktualizácia softvéru Nokia vás bude sprevádzať pri zálohovaní

súborov, aktualizácii softvéru a obnovení súborov.

Aktualizácie softvéru cez sieť

Váš poskytovateľ služieb vám môže poslať aktualizácie softvéru vášho telefónu bezdrôtovo priamo do vášho telefónu (služba siete). Táto možnosť nemusí byť k dispozícii, podľa typu vášho telefónu.

Sťahovanie aktualizácií softvéru môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.

Výstraha:

Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie, nezabudnite si zálohovať dáta.

Nastavenia aktualizácie softvéru

Táto možnosť nemusí byť k dispozícii, podľa typu vášho telefónu.

Ak chcete povoliť alebo zamietnuť aktualizácie softvéru a konfiguráciu, vyberte **Menu > Nastavenia > Konfigurácia > Nast. správcu zariad. > Aktual. softvéru posk..**

Vyžiadanie aktualizácie softvéru

- 1 Vyberte **Menu > Nastavenia > Telefón > Aktualizácie telefónu**, ak si chcete vyžiadať aktualizácie softvéru od vášho poskytovateľa služieb.

- 2 Vyberte **Detaily akt. softvéru**, ak si chcete zobrazíť aktuálnu verziu softvéru a zistiť, či ju je treba aktualizovať.
- 3 Vyberte **Načítať softvér telef.**, ak si chcete načítať a nainštalovať aktualizáciu softvéru. Riadte sa pokynmi na displeji.
- 4 Ak sa inštalácia po načítaní nespustí, výberom **Inštal. aktual. softvér** inštaláciu spustíte.

Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút. Ak máte problémy s inštaláciou, spojte sa so svojim poskytovateľom služieb.

Služba konfiguračných nastavení

Ak chcete používať niektoré služby siete, ako sú služby mobilného internetu, služby multimedialných správ (MMS), zvukové správy Nokia Xpress alebo synchronizáciu so vzdialeným serverom, váš telefón potrebuje správne konfiguračné nastavenia. Pre ďalšie informácie o dostupnosti sa skontaktujte so svojim poskytovateľom služieb, s najbližším autorizovaným predajcom Nokia alebo navštívte stránky podpory na webovej stránke Nokia. [Pozrite si „Podpora spoločnosti Nokia“ str. 38.](#)

Ak ste dostali nastavenia vo forme konfiguračnej správy a nastavenia sa automaticky neuložili a neaktivovali, zobrazí sa **Konfiguračné nastavenia prijaté**.

Ak chcete uložiť nastavenia, vyberte **Zobraz > Ulož**. Ak je to potrebné, zadajte PIN kód, dodaný poskytovateľom služieb.

Obnoviť pôvodné nastavenia

Ak chcete obnoviť v telefóne nastavenia výrobcu, vyberte **Menu > Nastavenia > Obnov. pôv. nast.** a niektorú z nasledujúcich možností:

Len obnoviť nastav. — Reset všetkých nastavení preferencií bez vymazania akýchkoľvek osobných dát.

Obnoviť všetky — Reset všetkých nastavení preferencií a vymazanie všetkých osobných dát, ako sú kontakty, správy, multimedialne súbory a aktivačné kľúče.

Príslušenstvo

Výstraha:

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia pre činnosť s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u predajcu. Keď odopájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Batéria

Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BL-5CT. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-8. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu konektora. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C alebo UB.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa potrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skrátia oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj. Použitie neschválenej nabíjačky môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólův batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobí.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Batéria môže explodovať aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvtvte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskajte. Ak z batérie uniká tekutina, zabráňte kontaktu tejto tekutiny s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia okamžite opláchnite zasiahnutú pokožku alebo oči vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín.

Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku.

Používajte batériu iba na také účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

Návod na overenie pravosti batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte ju v autorizovanom servisnom centre Nokia alebo od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujte holografický štítok podľa nasledovných krokov:

Ani úspešné splnenie všetkých týchto krokov nie je úplnou zárukou pravosti batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je pravá originálna batéria Nokia, prestaňte ju používať a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi; tam požiadajte o radu. Ak nemožno potvrdiť pravosť batérie, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Hologram na overenie pravosti

- 1 Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.



- 2 Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, nadol a nahor by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 body.



Čo ak vaša batéria nie je pravá?

Ak sa nedá potvrdiť, či je vaša batéria Nokia s hologramom na štítku pravá batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odnesť ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadať o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená spoločnosťou Nokia, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho príslušenstva. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky vzťahujúce sa na prístroj.

Pre ďalšie informácie o originálnych batériách Nokia navštívte stránku www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.

- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest' pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Vždy si zálohujte dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo. Ak ktorékoľvek zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Recyklovanie

Opatrované alebo zastarané elektronické výrobky, batérie a obalové materiály vždy odnesť na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Podrobnejšie informácie získate od predajcu výrobku, na miestnych úradoch zodpovedných za likvidáciu a zneškodňovanie odpadu, v národných organizáciách kontrolujúcich výrobcov alebo u miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nokia. Informácie, ako možno recyklovať výrobky Nokia nájdete na adrese www.nokia.com/werecycle alebo ak prehľadávate mobilným telefónom, na adrese www.nokia.mobi/werecycle.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory sa po skončení svojej životnosti musia odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Euróskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Viac informácií o ochrane životného prostredia nájdete v eko-deklarácii produktu na stránke www.nokia.com/environment.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo môžu obsahovať drobné súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových zariadení pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo v vzdialenosti najmenej 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držáka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch môže byť prenos dátových súborov alebo správ odložený, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite svoj prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobca prostriedkov zdravotníckej techniky odporúča ju na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným prostriedkom zdravotníckej techniky, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto zariadenia a musia riadiť týmito pokynmi:

- Je nutné vždy dodržiavať odstup najmenej 15,3 centimetra (6 palcov) medzi prostriedkom zdravotníckej techniky a zapnutým bezdrôtovým zariadením.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane než je prostriedok zdravotníckej techniky, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.
- Okamžite vypnúť bezdrôtový prístroj, ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Prečítať si a dodržiavať pokyny výrobcu implantovaného zdravotníckeho zariadenia.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, prekonzultujte ich so svojím lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Vozidlá

Rádiové signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Pre ďalšie informácie sa obráťte na výrobcu alebo jeho obchodného zástupcu vašho automobilu alebo akéhokoľvek zariadenia, ktoré noň bolo pridané.

Servis prístroja alebo jeho inštaláciu vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky týkajúcej sa prístroja. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevádzkajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Pri vozidlách vybavených airbagom majte na pamäti, že airbag sa rozpína veľkou silou. Do priestoru nad airbagom alebo do priestoru, kde sa airbag rozpína, neumiestňujte žiadne predmety, vrátane nainštalovaných prenosných bezdrôtových systémov. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vnútri vozidla nainštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môžu vzniknúť vážne poranenia.

Použitie prístroja v lietadle je zakázané. Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla, môže narušiť bezdrôtovú telefónnu sieť a môže byť protizákonné.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniách, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú ťhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, zariadenia na prepravu a skladovanie chemikálií a miesta, na ktorých vzduch obsahuje chemické látky alebo častice ako zrníčka, prach alebo kovový prášok. U výrobcov vozidiel, ktoré jazdia na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) musíte zistiť, či je bezpečné tento prístroj používať v ich bezprostrednej blízkosti.

Tiesňové volania

Dôležité: Tento prístroj používa pre svoju prevádzku rádiový frekvenčný signál, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa bude pokúšať o tiesňové volania cez celulárnu sieť, aj prostredníctvom poskytovateľa internetových hovorov, ak sú aktivované obe možnosti. Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností sa nedá zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

- 1 Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od typu prístroja môže byť potrebné urobiť aj nasledovné kroky.
 - Vložte SIM kartu, ak ju váš prístroj používa.
 - Zrušte obmedzenia voľby čísel, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
 - Zmeňte off-line alebo z letový profil na aktívny profil.
- 2 Stlačte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.
- 3 Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
- 4 Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielateľ a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonnej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 1,15 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register**A**

aktualizácia softvéru	39
aktualizácie	
— softvér prístroja	39
aktualizácie softvéru	39
aktualizácie softvéru telefónu	13
aplikácie	33

B

batéria	7
bezpečnostný kód	10
bleskové (flash) správy	24
blokovacie heslo	10
blokovanie klávesnice	12
blokovanie tlačidiel	13

C

cookies	32
---------	----

Č

čakajúci hovor	21
časovač hovoru	21
číslíkový režim	22
číslo centra správ	22

D

dátový kábel	17
dátový USB kábel	17
denník hovorov	21
denník polôh	18
displej	11, 15
domácia obrazovka	11, 15

E

ekvalizér	30
e-mail	25

F

fotoaparát	26
------------	----

G

GPRS	17
GPS	34

H

handsfree	20
headset	8
hlasová voľba	20
hlasové povely	16
hry	33

CH

Chat	24
------	----

I

ID volajúceho	21
indikátory	11
indikátory stavu	11
informácie o polohe	18
info správy	19
intenzita signálu	11
internet	31

J

jasnosť hlasu	21
jazyk	13

K

kalkulačka	37
karta microSD	7
konfigurácia	19
kontakty	
— pamäť	35

L

letový režim	12
--------------	----

M

Mapy	33
menu operátora	18
My Nokia	38

N

načítanie	39
-----------	----

nahrávač	30	SIM karta	6, 12
nastavenia výrobcu	40	SIM správy	19
navigácia	12	skratky	11, 15
Nokia Care	38	skratky rýchlej voľby	20
O			
obrázok	26	služba dátových paketov (general packet radio service)	17
off-line režim	12	služba konfiguračných nastavení	40
ochranný modul	10	snímka	26
okamžité správy	24	stav nabitia batérie	11
opakovanie voľby	21	stopky	37
P			
paketový dátový prenos	17	súčasti	6
pamäťová karta	7, 27	svetlá	15
PC Suite	37	Š	
PictBridge	17	šetrič energie	15
PIN	10	šnúrka	9
písanie textu	22	T	
pomocný text	13	tapeta	15
posielanie správ	24	témy	14
posúvanie	12	textové režimy	22
poznámky	37	tlačidlá	6
požiadavka na letový profil	13	tlač snímkov	27
prediktívne písanie textu	22	tón pri spustení	13
prehliadač	31	tóny	15
prehrávač médií	28	tradičné písanie textu	22
presmerovanie hovorov	21	U	
prijatie ľubovoľným tlačidlom	21	UPIN	10
príkazy pre služby	19	užitočné rady	38
prístupové kódy	10	V	
profily	14	veľkosť písma	15
PUK	10	videoklipy	26
R			
rádio	29	vizitky	36
reproduktor	20	volacie skratky	15
rozpoznávanie hlasu	16	vyrovnávacia pamäť	32
rozšírenie stereobázy	31	W	
rýchla voľba	15, 20, 21	web	31
S			
SIM		Z	
— služby	18	zачytenie snímky	26
		zdieľanie	31

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že tento RM-443 výrobok spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People a Navi sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochranné značky alebo obchodné označenia príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Tento produkt je koncesovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a

nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOĽVEK VZNIKNUTÉ OSOBITNÉ, NAHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTÚJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI ÚZ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHLADOM SPRÁVNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VYHRADNÉ, IMPLIKOVANÝ ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOĽVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzí.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené vývozy v rozpore so zákonmi sú zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takéuto rušenie nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušení, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Číslo modelu: 6303c

