

# Nokia E55: Návod na použitie

---

2. Vydanie

© 2009 Nokia. Všetky práva vyhradené.

VYHLÁSENIE O ZHODE

**CE 0434** 

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že tento RM-482 výrobok spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, N-Gage, OVI, Eseries a Nokia E55 sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

**symbian**

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Tento produkt je koncesovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencencia neudeluje a nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

SPoločnosť NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOL'VEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOL'VEK VZNIKNUTÉ OSOBNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTÚJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOL'VEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHĽADOM SPRÁVNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHDNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOL'VEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Spätné technické úpravy akéhokoľvek softvéru v zariadení Nokia sú zakázané do rozsahu, ktorý pripúšťajú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

#### Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené vývozy v rozpore so zákonmi sú zakázané.

#### UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

/2. Vydanie SK

# Obsah

<b>Bezpečnosť.....</b>	<b>7</b>	<b>Personalizácia.....</b>	<b>29</b>
O vašom prístroji.....	7	Profily .....	29
Služby siete.....	8	Výber tónov zvonenia.....	29
<b>Stručný sprievodca.....</b>	<b>10</b>	Úprava profilov.....	30
SIM karta, batéria, nabíjačka, pamäťová karta.....	10	Personalizácia domácej obrazovky.....	30
Prvé zapnutie.....	12	Zmena témy displeja.....	30
Tlačidlá a súčasti.....	13	Načítanie témy.....	31
Zablokovanie tlačidiel.....	16	Zmena audio tém.....	31
Príslušenstvo.....	16	3-D tóny zvonenia .....	31
Domáca obrazovka.....	17	<b>Novinky u Nokia Eseries.....</b>	<b>33</b>
Aplikácia Nokia Prenos.....	17	Hlavné funkcie.....	33
Nastavenie vášho e-mailu.....	19	Domovská stránka.....	34
Antény.....	19	Tlačidlá voľby na jeden dotyk.....	35
Nokia PC Suite.....	20	Otočte, ak chcete stíšiť hovory, alebo alarm.....	35
Tipy na efektívne používanie.....	21	Kalendár.....	36
Podpora.....	21	Kontakty.....	37
Viac informácií o aktualizáciách softvéru.....	21	Viacúlohový systém.....	39
Pomocník prístroja.....	21	Súbory v Ovi.....	40
<b>Nokia E55 – základy .....</b>	<b>23</b>	<b>Správy .....</b>	<b>41</b>
Nastavenie telefónu.....	23	Zložky správ.....	41
Sprievodca nastavením.....	23	Spravovanie správ.....	41
Menu.....	23	E-mail.....	42
Indikátory na displeji.....	24	Nokia Messaging.....	45
Písanie textu.....	25	Čítač správ.....	45
Hľadanie.....	26	Hlas.....	45
Spoločné postupy pre viaceré aplikácie.....	27	Textové a multimediálne správy.....	46
Ovládanie hlasitosti.....	27	Špeciálne typy správ.....	49
Uvoľnenie pamäte.....	28	Celulárne vysielanie.....	50

Nastavenia správ.....	51
<b>Telefón.....</b>	<b>54</b>
Hlasové hovory.....	54
Odkazová schránka .....	55
Videohovory.....	56
Zdieľanie videa.....	56
Internetové hovory.....	59
Hlasové funkcie.....	60
Rýchla voľba .....	61
Presmerovanie hovoru.....	61
Blokovanie hovorov.....	62
Blokovanie internetových hovorov.....	62
Odosielanie DTMF tónov.....	63
Hovoriaca téma.....	63
Hlasové povely.....	64
Push to talk.....	65
Denník .....	69
<b>Internet.....</b>	<b>71</b>
Prehliadač.....	71
Prehliadanie v intranete .....	75
Načítajte!.....	75
Pripojenie počítača na web.....	77
<b>Cestovanie.....</b>	<b>78</b>
Určenie polohy (GPS).....	78
Mapy.....	81
<b>Nástroje Nokia Pracovňa.....</b>	<b>90</b>
Aktívne poznámky .....	90
Kalkulačka .....	91
Správca súborov.....	91
Quickoffice .....	92

Prevodník .....	92
Zip manager .....	93
Čítanie PDF dokumentov.....	93
Tlač.....	93
Hodiny .....	95
Slovník.....	96
Poznámky .....	96
<b>Personalizácia.....</b>	<b>98</b>
Profily .....	98
Výber tónov zvonenia.....	98
Úprava profilov.....	99
Personalizácia domácej obrazovky.....	99
Zmena témy displeja.....	99
Načítanie témy.....	100
Zmena audio tém.....	100
3-D tóny zvonenia .....	100
<b>Médiá.....</b>	<b>102</b>
Foto-Video.....	102
Galéria.....	105
Fotografie.....	106
Zdieľanie online.....	112
Videocentrum Nokia.....	115
Prehrávač hudby.....	118
RealPlayer .....	120
Nahrávač.....	121
Flash player.....	121
Rádio FM.....	121
N-Gage.....	123
<b>Pripojenie.....</b>	<b>126</b>
Rýchle paketové dáta.....	126
Dátový kábel.....	126

Bluetooth .....	127	Šetrite energiu.....	169
Prístupový profil SIM.....	130	Recyklovanie.....	169
Bezdrôtová sieť LAN .....	131	Šetrite papier.....	169
Správca spojenia.....	133	Zistite viac.....	169
<b>Správa a ochrana zariadenia a dát.....</b>	<b>134</b>	<b>Príslušenstvo.....</b>	<b>170</b>
Blokovanie prístroja.....	134	<b>Batéria.....</b>	<b>171</b>
Bezpečnosť pamäťovej karty.....	134	Informácie o batérii a nabíjačke.....	171
Šifrovanie.....	135	Návod na overenie pravosti batérií Nokia.....	172
Pevný zoznam.....	135	<b>Starostlivosť a údržba.....</b>	<b>174</b>
Správca certifikátov.....	136	Recyklovanie .....	175
Zobrazenie a úprava ochranných modulov.....	137	<b>Ďalšie bezpečnostné informácie.....</b>	<b>176</b>
Vzdialená konfigurácia.....	138	Malé deti.....	176
Správca aplikácií.....	139	Prevádzkové prostredie.....	176
Aktualizácie softvéru pomocou počítača.....	141	Zdravotnícke prístroje.....	176
Aktualizácie softvéru cez bezdrôtové spojenie.....	141	Vozidlá.....	177
Licencie.....	142	Potenciálne explozívne prostredia.....	177
Synchronizácia.....	143	Tiesňové volania.....	178
Mobilná sieť VPN.....	144	Informácia o certifikácii (SAR).....	178
<b>Nastavenia.....</b>	<b>146</b>	<b>Register.....</b>	<b>180</b>
Všeobecné nastavenia.....	146		
Nastavenia telefónu.....	150		
Nastavenia spojenia.....	151		
Nastavenia aplikácie.....	160		
<b>Skratky.....</b>	<b>161</b>		
Hlavné skratky.....	161		
<b>Slovník.....</b>	<b>162</b>		
<b>Ak niečo nefunguje.....</b>	<b>166</b>		
<b>Environmentálne rady.....</b>	<b>169</b>		

# Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.



## ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



## BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



## RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



## VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.



## ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



## PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE

Používajte iba schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



## ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

## 0 vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 900/1800/1900 MHz a 900/2100 MHz (UMTS) v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001, VPR-01/2001 a VPR-08/2005. Aktuálna využiteľnosť frekvenčných pásiem mobilných sietí závisí od oblasti, kde sa prístroj používa.. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a zákonné práva iných vrátane autorských práv.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave alebo prenosu niektorých obrázkov, hudby a iného obsahu.

Váš prístroj podporuje niekoľko spôsobov pripojenia. Podobne ako počítače môže byť váš prístroj vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Zvýšte obozretnosť pri prijímaní správ, požiadavkách na pripojenie, prehliadaní a načítavaní dát. Inštalujte a používajte iba služby a iný softvér z dôveryhodných zdrojov,

poskytujúcich adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred nebezpečným softvérom, ako sú napríklad aplikácie, nesúce podpis Symbian Signed, alebo tie, ktoré prešli testom Java Verified™. Zvážte inštaláciu antivírusov a iného bezpečnostného softvéru do svojho prístroja a do každého pripojeného počítača.

Váš prístroj môže mať vopred nainštalované záložky a linky na internetové stránky tretích strán. Cez svoj prístroj môžete mať takisto prístup na stránky tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia sa nehlási k zodpovednosti za tieto stránky, ani ju nepreberá. Ak zvolíte prístup na tieto stránky, mali by ste vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.



**Výstraha:** Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Kancelárske aplikácie podporujú bežné funkcie aplikácií Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Nie všetky formáty súborov možno zobrazovať a upravovať.

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenávať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Obrázky v tejto príručke sa môžu odlišovať od zobrazenia na vašom displeji.

## Služby siete

Aby ste prístroj mohli používať, potrebujete služby poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie si vyžadujú špeciálne funkcie siete. Takéto funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; v niektorých sieťach si využívanie služieb siete vopred vyžaduje osobitné dojednanie s poskytovateľom služieb. Použitie služieb siete obsahuje prenos dát. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš poskytovateľ služieb vás poučí, ako služby používať, a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické jazykové znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný, napríklad môžu byť zmenené názvy, poradie a ikony položiek menu. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré využívajú protokoly TCP/IP. Niektoré funkcie tohto prístroja, napríklad MMS, prehliadanie webu a e-mail, si vyžadujú aby sieť tieto technológie podporovala.

### Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM - Digital Rights Management). Na prístup k obsahu, chránenému

technológiami DRM tento prístroj používa rôzne typy DRM softvéru. S týmto prístrojom môžete pristupovať k obsahu chránenému WMDRM 10 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať neumožniť takému DRM softvéru pristupovať k novému obsahu s ochranou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, s ochranou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi DRM alebo používania obsahu bez DRM ochrany.

# Stručný sprievodca

Váš prístroj Nokia E55 je prístroj určený na podnikanie, ale rovnako dobre sa adaptuje na používanie vo voľnom čase.

Prečítajte si najprv tieto prvé strany, ak chcete začať používať váš prístroj, a potom môžete používať zvyšok sprievodcu, aby ste preskúmali aké nové funkcie vám váš nový prístroj Nokia E55 prináša.

## SIM karta, batéria, nabíjačka, pamäťová karta


Poskladajte všetky súčasti dokopy a môžete začať používať váš Nokia E55.

### Vloženie SIM karty a batérie


1. Ak chcete otvoriť zadný kryt, otočte prístroj spodnou stranou k sebe, odistite uvoľňovaciu západku a stiahnite zadný kryt.



2. Ak je vložená batéria, zdvihnite ju a vyberte ju v smere šípky.

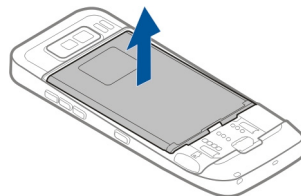


3. Vložte SIM kartu. Dbajte, aby ploška s kontaktmi na karte smerovala ku kontaktom v prístroji, a zaoblený roh smeroval k spodnej strane prístroja.

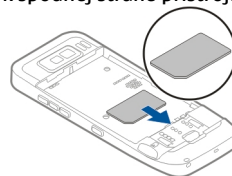

4. Nasmerujte kontakty batérie na korešpondujúce kontakty v priehradke na batériu a vložte batériu v smere šípky.



5. Ak chcete nasadiť zadný kryt, nasmerujte vrchné uzamykacie západky smerom ich slotom a zatlačte ich nadol, až kým kryt nezapadne na miesto.

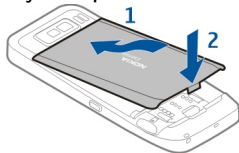

## Nabitie batérie

Vaša batéria je čiastočne nabitá z výroby. Ak prístroj signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Zapojte konektor nabíjačky do USB portu prístroja.



3. Keď prístroj signalizuje úplné nabitie batérie, odpojte nabíjačku od prístroja a potom zo sieťovej zásuvky.

Batériu nemusíte nabíjať presne stanovenú dobu a prístroj môžete používať aj počas nabíjania. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

## Nabíjanie pomocou USB dátového kábla

Nabíjanie pomocou USB dátového kábla je pomalšie ako nabíjanie pomocou nabíjačky. Nabíjanie pomocou USB dátového kábla nemusí fungovať, ak používate USB rozbočovač. USB rozbočovač nemusí byť kompatibilný pre nabíjanie USB prístroja.

Keď je pripojený USB dátový kábel, môžete počas nabíjania zároveň prenášať údaje.

1. Pripojte kompatibilný USB prístroj k telefónu pomocou USB dátového kábla.  
V závislosti na type prístroja, ktorý používate na nabíjanie, môže chvíľu trvať, kým sa začne nabíjanie.
2. Ak je telefón zapnutý, vyberte jeden z dostupných USB režimov.

## Vloženie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu môžete použiť na uvoľnenie pamäte prístroja. Na pamäťovú kartu si tiež môžete zálohovať dáta z prístroja.

Používajte iba kompatibilné karty microSD a microSDHC schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Spoločnosť Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.




Všetky pamäťové karty uchovávajúte mimo dosahu malých detí.

Overte si kompatibilitu pamäťovej karty u jej výrobcu alebo dodávateľa.

Kompatibilná pamäťová karta môže byť súčasťou predajného balenia. Pamäťová karta môže byť už vložená v prístroji. V opačnom prípade postupujte takto:

1. Aby ste zabránili uvoľneniu batérie, položte prístroj tak, aby zadný kryt smeroval nahor.
2. Vyberte zadný kryt.

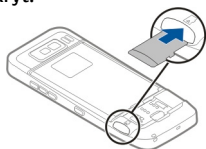

3. Vložte pamäťovú kartu do štrbiny kontaktmi dopredu. Dbajte, aby ploška s kontaktmi smerovala ku kontaktom v prístroji.
4. Vsuňte kartu až zapadne na miesto.
5. Nasuňte zadný kryt.

## Vybratie pamäťovej karty




**Dôležité:** Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo načítavania dát, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty ako aj prístroja a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.



1. Krátko stlačte vypínač a vyberte **Vybrať pamäťovú kartu**.
2. Aby ste zabránili uvoľneniu batérie, položte prístroj tak, aby zadný kryt smeroval nahor.
3. Vyberte zadný kryt.
4. Potlačením okraja pamäťovej karty ju uvoľnite zo štrbiny a potom ju vyberte.
5. Nasuňte zadný kryt.

## Prvé zapnutie

1. Stlačte a pridržierte vypínač, kým nepocítite, že prístroj vibruje.
2. Ak budete vyzvaní, zadajte PIN kód alebo blokovací kód a vyberte **OK**.
3. Po výzve zadajte krajinu, kde sa nachádzate, a aktuálny dátum a čas. Pri zadávaní vašej krajiny zadajte prvé písmená názvu krajiny. Je dôležité nastaviť správne krajinu, pretože ak neskôr zmeníte krajinu, ktorá sa nachádza v inom časovom pásme, môže sa zmeniť čas udalostí naplánovaných v kalendári.
4. Otvorí sa aplikácia Nastavenie telefónu. Ak chcete nastaviť aplikáciu, vyberte **Začni**. Pre vynechanie nastavenia aplikácií zvolte opakovane **Preskoč**. Ak chcete otvoriť aplikáciu Nastavenie telefónu neskôr, vyberte **Menu** > **Pomocník** > **Nast. telef.**

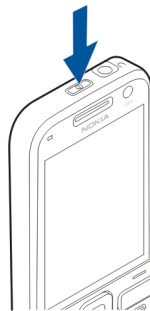

Pre konfiguráciu rôznych nastavení vo vašom prístroji použite sprievodcov, ktorí sú k dispozícii na domovskej


stránke a aplikáciu Sprievodca nastavením. Prístroj môže po zapnutí rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať niektoré nastavenia. Správne nastavenia si môžete tiež vyžiadať od poskytovateľa služieb.

Prístroj môžete zapnúť aj bez vloženia SIM karty. Prístroj sa zapne v off-line profile a nebudete môcť využívať funkcie telefónu závislé od siete.

Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte a pridržte vypínač.


## Tlačidlá a súčasti

### Tlačidlá a súčasti

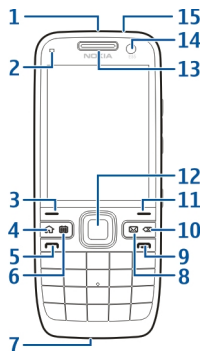


- 1 — Vypínač
- 2 — Svetelný senzor

- 3 — Výberové tlačidlo. Stlačte výberové tlačidlo, aby ste potvrdili funkciu zobrazenú nad ním.
- 4 — Tlačidlo Domov
- 5 — Tlačidlo Hovor
- 6 — Tlačidlo Kalendár
- 7 — Mikrofón
- 8 — Tlačidlo E-mail
- 9 — Tlačidlo Koniec
- 10 — Tlačidlo Backspace. Toto tlačidlo slúži na vymazanie položky.
- 11 — Výberové tlačidlo
- 12 — Tlačidlo Navi™, ďalej označované ako navigačné tlačidlo. Navigačné tlačidlo slúži na výber alebo na rolovanie doľava, doprava, nahor a nadol na displeji. Stlačením a pridržením navigačného tlačidla urýchlite rolovanie.
- 13 — Slúchadlo
- 14 — Sekundárny fotoaparát
- 15 — Zásuvka headsetu

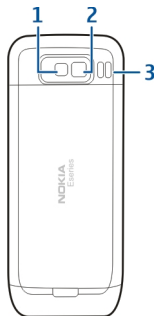

- 1 — Blesk
- 2 — Hlavný fotoaparát
- 3 — Reproduktor


## Tlačidlá a súčasti (na bokoch)

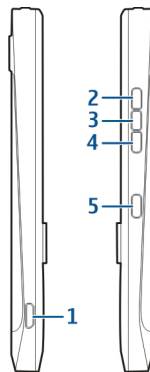

- 1 — Micro USB konektor
- 2 — Tlačidlo Pridať hlasitosť/Priblížiť
- 3 — Tlačidlo Stlmiť/Push to talk
- 4 — Tlačidlo Ubrať hlasitosť/Oddialiť
- 5 — Spúšť

Počas dlhotrvajúcej prevádzky ako aktívny videohovor a vysokorýchlostné dátové pripojenie, sa môže prístroj zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak zistíte, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

# Klávesnica

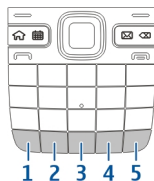

**1** — Funkčné tlačidlo. Ak chcete vložiť číslo alebo písmeno vytlačené na vrchu tlačidla, stlačte a podržte príslušné tlačidlo. Ak chcete zadať iba znaky, vytlačené na vrchu tlačidiel, dvakrát rýchlo stlačte funkčné tlačidlo. Ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu, stlačte funkčné tlačidlo ešte raz.

**2** — Tlačidlo Symbol. Pri písaní textu stlačením tlačidla Symbol vložíte znaky, ktoré nie sú zobrazené na klávesnici.

**3** — Medzerník

**4** — Tlačidlo Shift. Ak chcete prepnúť medzi veľkým a malým písmom a režimami zadávania textu, stlačte tlačidlo Shift. Ak chcete zadávať iba veľké alebo iba malé písmená, stlačte tlačidlo Shift rýchlo dvakrát po sebe.

**5** — Tlačidlo Enter. Ak chcete vložiť koniec riadku, kde je to možné, stlačte tlačidlo Enter.




**Tip:** Ak chcete prepnúť medzi režimami bežného zadávania textu a prediktívneho zadávania textu, stlačte tlačidlo Shift.

## 1-dotykové tlačidlá

1-dotykové tlačidlá vám umožňujú rýchly prístup k aplikáciám a úlohám.

Ak chcete zmeniť priradenú aplikáciu alebo úlohu, vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Všeobecné > Personalizácia > 1-dotykové tl.** Ak k týmto tlačidlám boli pridelené aplikácie vašim sieťovým operátorom, v takom prípade sa tieto nastavenia nedajú zmeniť.

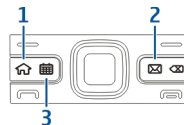

**1** — Tlačidlo Domov

**2** — Tlačidlo E-mail

**3** — Tlačidlo Kalendár

Tlačidlo	Stlačte rýchlo	Stlačte a podržte
Tlačidlo Domov (1)	Prechod na hlavný displej	Zobrazenie zoznamu aktívnych aplikácií
Tlačidlo E-mail (2)	Otvorenie vašej predvolenej e-mailovej schránky	Vytvorenie novej e-mailovej správy
Tlačidlo Kalendár (3)	Otvorenie aplikácie Kalendár	Vytvorenie nového záznamu o stretnutí


## Zablokovanie tlačidiel

Aj keď je prístroj alebo klávesnica zablokovaná, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Klávesnica vášho prístroja sa automaticky zablokuje, aby sa predišlo náhodnému stlačeniu tlačidiel.

Ak chcete zmeniť časový interval, po ktorom sa klávesnica zablokuje, vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta** > **Interval autoblok. kláves..**

Ak chcete na domovskej stránke zablokovať tlačidlá, stlačte ľavé výberové tlačidlo a potom pravé výberové tlačidlo.

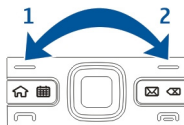


Ak chcete manuálne zablokovať tlačidlá v menu alebo v otvorenej aplikácii, krátko stlačte vypínač a vyberte **Zablokovať klávesnicu**.

Tlačidlá odblokujete stlačením ľavého výberového tlačidla a potom pravého výberového tlačidla.


## Príslušenstvo

K prístroju môžete pripojiť mnoho typov kompatibilného príslušenstva. Informácie o dostupnosti schváleného príslušenstva získate od svojho predajcu.

## Pripojenie headsetu


 **Výstraha:** Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Zapojte kompatibilný headset do zásuvky pre headset na vašom prístroji.

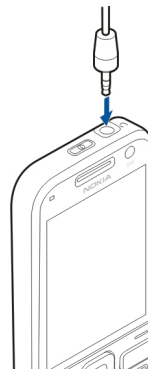

# Pripevnenie šnúrky na zápästie

Preveďte šnúrku cez otvor a utiahnite ju.

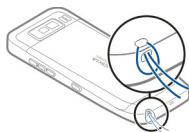

## Domáca obrazovka

Na domácej obrazovke môžete získať rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám a okamžite vidieť, či máte neprijaté hovory alebo nové správy.


Kedykoľvek uvidíte ikonu ►, prejdite doprava pre prístup ku zoznamu akcií, ktoré sú k dispozícii. Zoznam zatvoríte prechodom doľava.

Na domácej obrazovke sa nachádzajú tieto položky:

1. Skratky pre aplikácie. Ak chcete otvoriť aplikáciu, vyberte jej skratku.
2. Informačná oblasť. Ak si chcete pozrieť položku zobrazenú v informačnej oblasti, vyberte príslušnú položku.
3. Oblasť hlásení. Ak chcete zobrazíť hlásenia, prejdite na políčko. Políčko je viditeľné, iba ak sú v ňom nejaké položky.



Môžete definovať dve samostatné domáce obrazovky na rôzne účely, napríklad jednu na zobrazenie obchodných e-mailov a notifikácií a druhú na zobrazenie osobných e-mailov. Týmto spôsobom nemusíte vidieť pracovné správy mimo pracovných hodín.

Ak chcete prepínať medzi domácimi obrazovkami, vyberte položku .

Ak chcete definovať, ktoré položky a skratky sa majú zobrazovať na domácej obrazovke, a nastaviť vzhľad domácej obrazovky, vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** a **Režimy**.

## Aplikácia Nokia Prenos



### Prenos obsahu

Aplikáciu Prenos môžete používať na kopírovanie obsahu (napríklad telefónnych čísel, adries, položiek kalendára a snímok) z predchádzajúceho prístroja Nokia do nového prístroja.

Typ obsahu, ktorý možno prenášať, závisí od modelu prístroja, z ktorého chcete obsah prenášať. Ak druhý prístroj podporuje synchronizáciu, môžete tiež synchronizovať údaje medzi zariadeniami. Ak druhý prístroj nie je kompatibilný, váš prístroj vás upozorní.

Ak druhý prístroj nie je možné zapnúť bez karty SIM, môžete doň vložiť vašu kartu. Keď prístroj zapnete bez karty SIM, automaticky sa aktivuje profil Offline a možno vykonávať prenosy.

## Prvý prenos obsahu

1. Ak chcete prvýkrát prevziať údaje z iného zariadenia, vo svojom prístroji zvolíte v uvítacej aplikácii možnosť **Pre. medzi tel.** alebo vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Prenos.**
2. Vyberte typ spojenia, ktoré chcete použiť na prenos dát. Vybraný spôsob spojenia musia podporovať oba prístroje.
3. Ak ako typ spojenia vyberiete pripojenie Bluetooth, prepojte obidve zariadenia. Ak chcete, aby prístroj vyhľadal prístroje s funkciou Bluetooth, vyberte položku **Pokračuj.** Vyberte zariadenie, z ktorého chcete preniesť obsah. Prístroj vás požiada o zadanie kódu. Zadajte kód (1 – 16 číslic) a vyberte položku **OK.** Rovnaký kód zadajte v druhom prístroji a vyberte položku **OK.** Prístroje sú teraz spárované.

Niektoré staršie zariadenia Nokia nemusia mať aplikáciu Prenos. V tomto prípade sa aplikácia Prenos odošle do druhého prístroja ako správa. Ak chcete nainštalovať aplikáciu Prenos v druhom zariadení, otvorte prijatú správu a postupujte podľa pokynov na displeji.

4. V prístroji označte obsah, ktorý chcete preniesť z druhého zariadenia.


Keď sa už prenos začal, môžete ho zrušiť a pokračovať neskôr.


Obsah sa preniesie z pamäte druhého prístroja na príslušné miesto vo vašom prístroji. Čas prenosu závisí od množstva prenášaných údajov.

## Synchronizovať, prebrať a odosielať obsah

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Prenos.**

Po prvom prenose vyberte z nasledujúcich možností a začinite nový prenos, v závislosti od modelu:

 synchronizovať obsah medzi telefónom a druhým prístrojom, ak druhý prístroj podporuje synchronizáciu. Synchronizácia je obojsmerná. Ak sa z niektorého prístroja vymaže položka, vymaže sa z oboch prístrojov. Pri synchronizácii nemožno vymazané položky obnoviť.

 prebrať obsah z jedného prístroja do druhého. Pri preberaní sa obsah prenáša z jedného prístroja do druhého. Prístroj vás môže vyzvať zachovať alebo vymazať pôvodný obsah v druhom prístroji v závislosti od modelu prístroja.

 odosielať obsah z jedného prístroja do druhého.

Ak prístroj nemôže položku odoslať, pretože v druhom zariadení nemá podporu, môžete položku pridať do zložky Nokia do umiestnenia **C:\Nokia** alebo **E:\Nokia** v prístroji. Po výbere zložky na prenos v zodpovedajúcej zložky v druhom prístroji sa položky synchronizujú a naopak.

### Použitie skratiek pri opakovanom prenose

Po prenesení údajov môžete skratky uložiť s prenosovými nastaveniami v hlavnom okne, aby sa prenos mohol neskôr zopakovať.

Ak chcete skratku upraviť, vyberte **Voľby > Nastavenia skratky.** Môžete napríklad vytvoriť alebo zmeniť názov skratky.

Po každom prenose sa zobrazí záznam z denníka týkajúci sa prenosu. Ak chcete zobrazíť denník posledného prenosu, v hlavnom okne vyberte skratku a položku **Voľby** > **Zobraziť denník**.

## Zvládanie prenosových konfliktov

Ak bola položka, ktorá má byť prenesená, upravená v oboch prístrojoch, prístroj sa automaticky pokúsi zlúčiť obe zmeny. Ak to nie je možné, vznikne konflikt pri prenose. Pre riešenie konfliktov vyberte položku **Overtiť po jednom**, **Prioritu má tento telef.** alebo **Prioritu má iný telefón**.

## Nastavenie vášho e-mailu

Váš prístroj Nokia Eseries pracuje v rovnakom čase ako vy a rovnakou rýchlosťou. Zosynchronizujte svoj e-mail, kontakty a kalendár - rýchlo a pohodlne s vysokorýchlostným spojením.

Pri nastavovaní vášho e-mailu môžete byť požiadaní o poskytnutie nasledovných informácií: používateľské meno, typ e-mailu, server prichádzajúcej pošty, port serveru prichádzajúcej pošty, server odchádzajúcej pošty, port serveru odchádzajúcej pošty, heslo alebo miesto prístupu.

Pomocou sprievodcu e-mailom môžete nastavovať vaše firemné e-mailové kontá ako napr. Microsoft Exchange alebo internetové e-mailové kontá ako napr. e-mailové služby Google. Sprievodca podporuje protokoly POP/IMAP a ActiveSync.

Ak nastavujete svoj firemný e-mail, spýtajte sa v oddelení IT vašej firmy na podrobnosti. Ak nastavujete svoj internetový e-mail, vyhľadajte si podrobnosti na webovej stránke vášho poskytovateľa služieb.

Spustenie Sprievodcu nastavením e-mailu:

1. Prejdite na domovskej obrazovke na Sprievodca e-mailom.
2. Zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo. Ak sprievodca nie je schopný nakonfigurovať vaše e-mailové nastavenia automaticky, vyberte typ vášho e-mailového konta a zadajte príslušné nastavenia.



**Tip:** Ak ste nenastavili svoju e-mailovú schránku, spustíte Sprievodcu e-mailom stlačením tlačidla E-mail.

Ak váš prístroj obsahuje ďalších e-mailových klientov, budú vám títo klienti ponúknutí pri spustení sprievodcu e-mailom.

## Antény

Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Podobne ako pri rádiových vysielačoch, nedotýkajte sa zbytočne oblasti antény, keď anténa vysiela alebo prijíma signál. Kontakt s touto anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie, môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné a zníži sa výdrž batérie.



## Nokia PC Suite

Program Nokia PC Suite je sadou aplikácií, ktoré môžete nainštalovať na kompatibilný počítač. Program Nokia PC Suite zoskupuje všetky dostupné aplikácie v hlavnom okne z ktorého môžete konkrétne aplikácie spustiť. Program Nokia PC Suite môže byť uložený na pamäťovej karte, ak ste takúto kartu obdržali spolu s vašim prístrojom.

Program Nokia PC Suite môžete používať na synchronizáciu kontaktov, kalendára, poznámok a ďalších súborov medzi vašim prístrojom a kompatibilnou aplikáciou na vašom počítači, ako napríklad Microsoft Outlook alebo Lotus Notes. Program Nokia PC Suite môžete používať na prenesenie záložiek medzi vašim prístrojom a kompatibilnými prehliadačmi a taktiež používať na prenos snímkov a videoklipov medzi vašim prístrojom a kompatibilnými počítačmi.



**Upozornenie:** Pozorne sledujte nastavenia synchronizácie. Vymazanie dát je bežná súčasť synchronizácie podmienená vybranými nastaveniami.

Na používanie programu Nokia PC Suite potrebujete počítač s operačným systémom Microsoft Windows XP

(SP2) alebo Windows Vista, ktorý je kompatibilný s dátovým USB káblom alebo Bluetooth pripojením.

Balík Nokia PC Suite nie je funkčný so systémom Macintosh.

Ďalšie informácie o používaní balíka Nokia PC Suite nájdete v pomocníku balíka alebo navštívte stránky podpory spoločnosti Nokia.

### Inštalácia balíka Nokia PC Suite:

1. Skontrolujte, či je pamäťová karta vložená v prístroji Nokia E55.
2. Pripojte kábel USB. Počítač rozpozná nové zariadenie a nainštaluje potrebné ovládače. Dokončenie môže trvať niekoľko minút.
3. Ako režim pripojenia USB v prístroji vyberte možnosť **Veľkokapacit. pamäť**. Prístroj sa v prehliadači súborov systému Windows zobrazí ako vymeniteľný disk.
4. Pomocou prehliadača súborov systému Windows otvorte koreňový adresár pamäťovej karty a vyberte inštaláciu balíka PC Suite.
5. Inštalácia sa spustí. Postupujte podľa zobrazených pokynov.



**Tip:** Ak chcete aktualizovať program Nokia PC Suite alebo ak máte problémy s inštaláciou programu Nokia PC Suite z pamäťovej karty, skopírujte inštalateľný súbor na váš počítač a spustíte inštaláciu z vášho počítača.

# Tipy na efektívne používanie

Ak chcete zmeniť profil, krátko stlačte vypínač.

Ak chcete prepnúť do tichého profilu, stlačte a podržte tlačidlo #.

Ak chcete vyhľadávať položky v prístroji alebo na internete (služba siete), vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hľadanie**.

Počas prehliadania webových stránok pomocou aplikácie Webový prehliadač alebo máp v aplikácii Mapy ich môžete stlačením tlačidla \* priblížiť a stlačením tlačidla # oddialiť.

## Podpora

Ak sa chcete dozvedieť viac o používaní svojho produktu alebo ak si nie ste istí, ako by mal váš prístroj fungovať, pozrite si stránky podpory [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) alebo vašu lokálnu webovú stránku Nokia, [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support), aplikáciu Pomocník v prístroji alebo používateľskú príručku.

Ak to nevyrieši váš problém, postupujte takto:

- Zresetujte prístroj: vypnite prístroj a vyberte batériu. Po približne jednej minúte opäť vložte batériu a prístroj zapnite.
- Pre najlepší výkon a nové funkcie pravidelne aktualizujte svoj prístroj pomocou aplikácie Nokia Software Updater. Bližšie informácie nájdete na [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) alebo na vašej lokálnej stránke spoločnosti Nokia. Pred aktualizáciou

softvéru nezabudnite zálohovať údaje vo svojom prístroji.

- Obnovte pôvodné nastavenia z výroby popísané v používateľskej príručke. Pri zresetovaní sa vaše dokumenty a súbory nevymažú.

Ak zostane problém nevyriešený, kontaktujte spoločnosť Nokia ohľadom možnosti opravy. Bližšie informácie nájdete na stránke [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Pred zaslaním prístroja do opravy si vždy zálohujte svoje dáta.

## Viac informácií o aktualizáciách softvéru

[Pozrite si „Aktualizácie softvéru pomocou počítača“ str. 141.](#)

Ak vaša sieť podporuje bezdrôtové aktualizácie softvéru, môžete si vyžiadať aktualizácie prostredníctvom svojho prístroja.

[Pozrite si „Vzdialená konfigurácia“ str. 138.](#)

Môžete si aktualizovať jednotlivé aplikácie a overiť si, či je pre váš prístroj dostupný nový softvér prostredníctvom aplikácie Aktualizácia softvéru. [Pozrite si „Aktualizácie softvéru cez bezdrôtové spojenie“ str. 141.](#)



## Pomocník prístroja

Váš prístroj obsahuje pokyny, ktoré vám pomôžu používať jeho aplikácie.

Ak chcete otvoriť text Pomocníka z hlavného menu, vyberte položku **Menu** > **Pomocník** > **Pomocník** a aplikáciu, ku ktorej si chcete prečítať pokyny.

Ak je aplikácia otvorená, výberom položky **Vol'by** > **Pomocník** získate prístup k Pomocníkovi pre aktívne okno.

Ak chcete počas čítania pokynov zmeniť veľkosť písma textu Pomocníka, vyberte položku **Vol'by** > **Zmenšiť písmo** alebo **Zväčšiť písmo**.

Odkazy na príbuzné témy môžete nájsť na konci textu pomocníka. Ak vyberiete podčiarknuté slovo, zobrazí sa stručné vysvetlenie. V texte Pomocníka sa používajú uvedené indikátory:  Odkaz na príbuznú tému pomocníka.  Odkaz na aplikáciu, ku ktorej máte zobrazeného pomocníka.

Ak chcete počas čítania inštrukcií k danej téme prepínať medzi pomocníkom a aplikáciou, ktorú máte otvorenú v pozadí, vyberte **Vol'by** > **Ukázať otvorené aplik.** a požadovanú aplikáciu.

# Nokia E55 – základy

## Nastavenie telefónu

Keď svoj prístroj zapnete po prvý raz, otvorí sa aplikácia Nastavenie telefónu.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Nastavenie telefónu neskôr, vyberte **Menu** > **Pomocník** > **Nast. telef.**.

Ak chcete nastaviť pripojenia prístroja, vyberte **Sprievodca nast.**.

Ak chcete do vášho prístroja preniesť údaje z kompatibilného prístroja Nokia, vyberte **Pren. medzi tel.**.

Výber dostupných možností sa môže líšiť.

## Sprievodca nastavením

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Spriev. nast.**.

Ak chcete definovať nastavenia e-mailu a pripojenia, použite aplikáciu Sprievodca nastavením. Dostupnosť jednotlivých položiek v aplikácii Sprievodca nastavením závisí od funkcií prístroja, karty SIM, poskytovateľa služieb a údajov v databáze aplikácie Sprievodca nastavením.

Ak chcete spustiť aplikáciu Sprievodca nastavením, vyberte položku **Začni**.

Ak chcete pri používaní aplikácie Sprievodca nastavením dosiahnuť čo najlepšie výsledky, nechajte kartu SIM

vloženú v prístroji. Ak karta SIM nie je vložená, postupujte podľa inštrukcií na displeji.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Operátor** — Definujte špecifické nastavenia operátora, napríklad nastavenia správ MMS, internetu, WAP alebo nastavenia prehrávania online (streaming).
- **Nastav. e-mailu** — Konfigurujte protokol POP, IMAP alebo konto Mail for Exchange.
- **Push to talk** — Konfigurujte nastavenia služby Push to talk.
- **Zdieľanie videa** — Konfigurujte nastavenia zdieľania videa.

Rozsah nastavení, prístupných pre úpravy, je premenlivý.


## Menu

Vyberte **Menu**.

Z menu môžete otvárať všetky aplikácie v prístroji alebo na pamäťovej karte.

Menu obsahuje aplikácie a zložky, ktoré sú skupinou podobných aplikácií. Všetky aplikácie, ktoré sami inštalujete v prístroji, sa štandardne ukladajú v zložke Aplikácie.

Ak chcete otvoriť aplikáciu, vyberte ju, t. j. prejdite na ňu a stlačte navigačné tlačidlo.

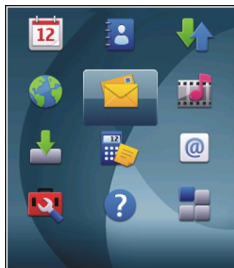

















Ak chcete prepínať medzi otvorenými aplikáciami, stlačte a podržte tlačidlo Domácej obrazovky a vyberte príslušnú aplikáciu. Ak nechávate v pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.









Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Zmeniť vzhľad menu** — Zobrazenie aplikácií v zozname alebo v mriežke.
- **Detaily o pamäti** — Zobrazenie spotreby pamäte pre rôzne aplikácie a dáta uložené v prístroji alebo na pamäťovej karte alebo zistenie veľkosti voľnej pamäte.
- **Nová zložka** — Vytvorenie novej zložky.
- **Premenovať** — Premenovanie novej zložky.
- **Presunúť** — Zmena usporiadania zložky. Prejdite na aplikáciu, ktorú chcete presunúť, a vyberte položku **Presunúť**. Vedľa aplikácie je umiestnená zaškrtnávacía značka. Prejdite na nové umiestnenie a vyberte **OK**.
- **Presunúť do zložky** — Presunutie aplikácie do inej zložky. Prejdite na aplikáciu, ktorú chcete presunúť, vyberte položku **Presunúť do zložky**, novú zložku a možnosť **OK**.
- **Načítať aplikácie** — Načítanie aplikácií z webu.

## Indikátory na displeji

- 3G** Prístroj sa používa v sieti UMTS (služba siete).
- Úroveň nabitia batérie. Čím je stĺpec vyšší, tým viac energie ešte zostáva v batérii.
- V zložke Prijaté v aplikácii Správy máte jednu alebo viac neprečítaných správ.
- Dostali ste nový e-mail do vzdalenej schránky.
- V zložke Na odoslanie v aplikácii Správy máte správy, ktoré čakajú na odoslanie.
- Máte jeden alebo viac zmeškaných hovorov.
- Tlačidlá prístroja sú zablokované.
- Je zapnutý budík.
- Nastavili ste tichý profil a prístroj nebude oznamovať prichádzajúci hovor alebo prijatie správy zvonením.
- Pripojenie Bluetooth je aktívne.
- Bolo vytvorené pripojenie Bluetooth. Keď tento indikátor bliká, váš prístroj sa pokúša spojiť s náprotivným zariadením.

-  K dispozícii je GPRS spojenie paketových dát (služba siete).  indikuje, že spojenie je aktívne.  indikuje, že spojenie je pridržené.
  -  K dispozícii je EGPRS spojenie paketových dát (služba siete).  indikuje, že spojenie je aktívne.  indikuje, že spojenie je pridržené.
  -  K dispozícii je UMTS spojenie paketových dát (služba siete).  indikuje, že spojenie je aktívne.  indikuje, že spojenie je pridržené.
  -  Vysokorýchlostný paketový prístup (HSPA) je podporovaný a je k dispozícii (služba siete). Ikona sa môže líšiť v závislosti od regiónu.  indikuje, že spojenie je aktívne.  indikuje, že spojenie je pridržené.
  -  Nastavili ste prístroj na vyhľadávanie bezdrôtových sietí LAN (WLAN) a sieť WLAN je k dispozícii.
  -  Je aktívne spojenie WLAN v nešifrovanej sieti.
  -  Je aktívne spojenie WLAN v šifrovanej sieti.
  -  Váš prístroj je spojený s počítačom pomocou dátového USB kábla.
- 2** Používa sa druhá telefónna linka (služba siete).

-  Všetky hovory sú presmerované na iné číslo. Ak máte dve telefónne linky, číslo indikuje, ktorá je aktívna.
-  K prístroju je pripojený headset.
-  K prístroju je pripojená handsfree súprava do auta.
-  K prístroju je pripojená indukčná slučka.
-  K prístroju je pripojený textový telefón.
-  Váš prístroj sa synchronizuje.
-  Prebieha spojenie cez službu push to talk (PTT).
-  Vaše spojenie cez službu push to talk je v režime Nerušiť, pretože typ zvonenia vo vašom prístroji je nastavený na **Pípne raz** alebo **Tichý**, alebo máte prichádzajúci, alebo odchádzajúci telefónny hovor. V tomto režime nemôžete vykonávať PTT hovory.

## Písanie textu

Spôsoby písania, ktoré sú k dispozícii v prístroji, sa môžu líšiť v závislosti od rôznych predajných trhov.

## Tradičné zadávanie textu

**Abc** indikuje tradičné zadávanie textu.

**ABC** a **abc** indikujú písanie veľkých a malých písmen.

**Abc** indikuje veľkosť prvého písmena vo vete - prvé písmeno vo vete je napísané veľkými písmenami a všetky ostatné písmená vo vete sú automaticky napísané malými písmenami. **123** indikuje režim čísel.

Ak chcete napísať text na klávesnici, stlačte tlačidlo so želaným znakom opakovane, až kým sa nezobrazí daný znak. Na jednom tlačidle je k dispozícii viac znakov, než ktoré sú vytlačené na tlačidle. Ak sa ďalšie písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako súčasne, počkajte, kým sa zobrazí kurzor, a potom zadajte písmeno.

Ak chcete zadať číslo, stlačte a pridržte tlačidlo so želaným číslom.

Ak chcete prepnúť medzi rôznymi veľkosťami písmen a režimami, stlačte tlačidlo Shift.

Ak chcete vymazať niektorý znak, stlačte tlačidlo Backspace. Ak chcete vymazať viac ako jeden znak, stlačte a pridržte tlačidlo Backspace.

Ak chcete získať prístup k najbežnejším interpunkčným znamienkam, opakovane stlačte tlačidlo v kombinácii s interpunkčnými znamienkami, až kým sa nezobrazí želané interpunkčné znamienko.


Ak chcete pridať špeciálne znaky, stlačte tlačidlo Symbol.

Ak chcete vložiť medzeru, stlačte Medzerník. Ak chcete vložiť koniec riadku, stlačte tlačidlo Enter.

## Prediktívne zadávanie textu

Pomocou prediktívneho zadávania textu môžete napísať akékoľvek písmeno len jedným stlačením tlačidla. Prediktívne zadávanie textu je založené na vstavanom slovníku.

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať prediktívne zadávanie textu, vyberte **Voľby** > **Možnosti písania**.

Zobrazí sa indikátor . Keď začnete písať slovo, váš prístroj vám ponúkne možné slová. Keď nájdete správne slovo, stlačením Medzerníka (0) ho potvrdíte a pridáte medzeru. Počas písania môžete rolovať nadol pre prístup k zoznamu ponúkaných slov. Ak je želané slovo v zozname, vyberte ho. Ak sa za slovom zobrazí znak ?, nie je slovo, ktoré chcete napísať, v slovníku. Ak chcete do slovníka pridať slovo, vyberte **Hláskuj**, tradičným spôsobom zadajte požadované slovo a vyberte **OK**. Keď je slovník plný, nové slovo nahradí najstaršie pridané slovo.

Ak chcete deaktivovať automatické dopĺňanie slov, vyberte **Voľby** > **Možnosti písania** > **Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť jazyk pre písanie, vyberte **Voľby** > **Možnosti písania** > **Jazyk pri písaní**.

## Hľadanie

### O aplikácii Vyhľadávanie

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hľadanie**.

Pomocou aplikácie Vyhľadávanie môžete využívať rôzne internetové vyhľadávacie služby na vyhľadávanie napríklad webových lokalít a snímok. Obsah a dostupnosť služieb sa môžu líšiť.

# Spustenie vyhľadávania

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Hľadanie**.

Ak chcete prehľadávať obsah mobilného prístroja, zadajte do poľa vyhľadávania hľadané výrazy alebo si pozrite kategórie obsahu. Pri zadávaní hľadaných výrazov sa výsledky vyhľadávania zoskupujú do kategórií.

Ak chcete na internete hľadať webové stránky, vyberte **Vyhľadať na internete** alebo poskytovateľa služieb hľadania a do poľa vyhľadávania zadajte hľadané slovo. Vybratý poskytovateľ služieb hľadania sa nastaví ako predvolený poskytovateľ služieb hľadania na internete.

Ak chcete zmeniť predvoleného poskytovateľa služieb hľadania, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Vyhľadávacie služby**.

Ak chcete zmeniť nastavenia krajiny alebo regiónu a vyhľadať ďalších poskytovateľov služieb hľadania, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Krajina alebo región**.

# Spoločné postupy pre viaceré aplikácie

Nasledujúce postupy využijete vo viacerých aplikáciách.

Ak chcete zmeniť profil, vypnúť alebo zablokovať prístroj, stlačte krátko vypínač.

Ak aplikácia pozostáva z viacerých kariet, (pozrite obrázok), otvorte kartu rolovaním doprava alebo doľava.



Ak chcete uložiť nastavenia, ktoré ste konfigurovali v aplikácii, vyberte **Späť**.

Ak chcete uložiť súbor, vyberte **Voľby** > **Uložiť**. K dispozícii je viacero možností pre ukladanie, podľa použitej aplikácie.

Ak chcete poslať súbor, vyberte **Voľby** > **Poslať**. Súbor môžete poslať v e-mailovej alebo multimediálnej správe alebo s použitím rôznych spôsobov pripojenia.

Ak chcete vybrať rôzne položky, ako sú správy, súbory alebo kontakty, rolujte na položku, ktorú ste si vybrali. Vyberte **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť** na výber jednej položky alebo **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť všetky** na výber všetkých položiek.



**Tip:** Ak chcete vybrať takmer všetky položky, najprv vyberte **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť všetky**, potom vyberte položky, ktoré nechcete a **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Odznačiť**.

Ak chcete vybrať objekt (napríklad prílohu v dokumente), rolujte na objekt tak, aby sa na každej strane objektu zobrazili hranaté značky.

# Ovládanie hlasitosti

Na nastavenie hlasitosti slúchadla počas telefónneho hovoru alebo hlasitosti mediálnej aplikácie použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

# Uvoľnenie pamäte

Ak chcete zistiť, koľko pamäte je dostupnej pre rozličné typy dát, vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb.**.

Mnohé funkcie prístroja využívajú pamäť na ukladanie údajov. Prístroj vás upozorní na nízky stav pamäte v prístroji.

Ak chcete uvoľniť pamäť, preneste dáta do alternatívnej pamäte (ak je dostupná) alebo do kompatibilného počítača.

Ak chcete vymazať dáta, ktoré už nepotrebujete, použite aplikáciu Správca súborov alebo príslušnú aplikáciu. Môžete odstrániť:

- správy uložené v zložkách aplikácie Správy a e-mailové správy prevzaté zo schránky,
- uložené webové stránky,
- údaje o kontaktoch,
- záznamy z kalendára,
- aplikácie zobrazené v aplikácii Správca aplikácií, ktoré viac nepotrebujete,
- inštalačné súbory (s príponami súborov .sis alebo .six) inštalovaných aplikácií – inštalačné súbory zálohujte v kompatibilnom počítači,
- snímky a videoklipy v zložke Fotografie – súbory zálohujte v kompatibilnom počítači prostredníctvom balíka programov Nokia PC Suite.

# Personalizácia

Váš prístroj môžete personalizovať, napríklad nastavením rôznych tónov, snímok na pozadie a šetričov displeja.

## Profily

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Profily**.

Zvonenia, upozornenia a iné zvuky prístroja môžete upraviť a prispôbiť pre rozličné okolnosti, prostredia a skupiny volajúcich. Aktívny profil sa na domácej obrazovke zobrazuje v hornej časti displeja. Ak je však aktívny všeobecný profil, zobrazuje sa iba dnešný dátum.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte **Vol'by** > **Vytvoriť nový**, a definujte nastavenia.

Ak chcete prispôbiť profil, vyberte tento profil a **Vol'by** > **Personalizovať**.

Ak chcete zmeniť profil, vyberte profil a položku **Vol'by** > **Aktivovať**. Profil Offline zabezpečí, že náhodne nezapnete prístroj, nezačnete odosielať alebo prijímať správy a nepoužijete spojenie s bezdrôtovou sieťou LAN, pripojenie Bluetooth, systém GPS alebo rádio FM a okrem toho zatvorí akékoľvek pripojenie na internet, ktoré ste prípadne mali aktívne pri výbere tohto profilu. Profil Offline vás nechráni pred neskorším vytvorením spojenia s bezdrôtovou sieťou LAN alebo pripojenia Bluetooth ani pred spustením systému GPS či rádia FM, preto pri otvorení a používaní týchto funkcií dodržiavajte všetky dostupné bezpečnostné opatrenia.

Ak chcete nastaviť, aby bol profil aktívny do konkrétneho času v rámci najbližších 24 hodín, prejdite na profil, vyberte položku **Vol'by** > **Načasovaný** a nastavte požadovaný čas. Po uplynutí nastaveného času sa profil zmení späť na predchádzajúci aktívny profil bez časového limitu. Keď načasujete profil, na domácej obrazovke sa zobrazí symbol ⌚. Profil offline nemožno načasovať.

Ak chcete vymazať profil, ktorý ste vytvorili, vyberte **Vol'by** > **Vymazať profil**. Preddefinované profily nemožno vymazať.

## Výber tónov zvonenia

Ak chcete nastaviť tón zvonenia pre profil, vyberte **Vol'by** > **Personalizovať** > **Tón zvonenia**. Vyberte tón zvonenia zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať zvonenia pomocou prehliadača. Všetky načítané zvonenia sa ukladajú do menu Galéria.

Ak si chcete prehrať tón zvonenia iba pre vybranú skupinu kontaktov, vyberte **Vol'by** > **Personalizovať** > **Hlásenie** a vyberte požadovanú skupinu. Hovory od volajúcich mimo tejto skupiny budú oznamované tichým hlásením.

Ak chcete zmeniť tón oznamujúci zprávu, vyberte **Vol'by** > **Personalizovať** > **Tón hlásenia správy**.

# Úprava profilov

Vyberte **Voľby** > **Personalizovať** a definujte nasledovné:

- **Tón zvonenia** — Zvoľte tóny zvonenia zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať zvonenia pomocou prehliadača. Ak používate dve alternatívne telefónne linky, môžete definovať tón zvonenia osobitne pre každú linku.
- **Tón videohovoru** — Voľba tónov zvonenia pre videohovory.
- **Ohlásiť volajúceho** — Keď vyberiete túto možnosť a zavolá vám niekto z vášho zoznamu kontaktov, prístroj použije tón zvonenia, ktorý je kombináciou zvukovej podoby mena kontaktu a vybraného tónu zvonenia.
- **Typ zvonenia** — Vyberte, akým spôsobom bude telefón zvonieť.
- **Hlasitosť zvonenia** — Nastavte hlasitosť zvonenia telefónu.
- **Tón hlásenia správy** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie textovej správy
- **Tón hlásenia e-mailu** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie e-mailovej správy
- **Hlásenie vibrovaním** — Nastavte váš prístroj tak, aby oznamoval prijatý hovor vibrovaním.
- **Tóny tlačidiel** — Nastavte hlasitosť zvukov tlačidiel prístroja.
- **Výstražné tóny** — Zapnite alebo vypnite výstražné tóny. Toto nastavenie tiež ovplyvní tóny niektorých hier a aplikácií Java.
- **Hlásenie** — Nastavte váš prístroj tak, aby zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel patriacich vybranej

skupine kontaktov. Hovory od volajúcich mimo tejto skupiny budú oznamované tichým hlásením.

- **Názov profilu** — Môžete dať meno novému profilu alebo premenovať existujúci profil. Profily Všeobecný a Off-line premenovať nemožno.

## Personalizácia domácej obrazovky

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Režimy**.

Ak chcete zmeniť názov aktuálnej domácej obrazovky, vyberte položku **Voľby** > **Premenovať režim**.

Ak chcete vybrať, ktoré aplikácie a hlásenia sa majú zobrazovať na domácej obrazovke, vyberte položku **Aplikácie hlav. displeja**.

Ak chcete zmeniť tému práve používanej domácej obrazovky, vyberte **Všeobecná téma**.

Ak chcete zmeniť obrázok na pozadí práve používanej domácej obrazovky, vyberte **Tapeta**.

Ak chcete prepnúť z jednej domácej obrazovky do druhej, prejdite na položku **Aktuálny režim** a zvoľte možnosť **Voľby** > **Zmeň**.

## Zmena témy displeja

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Témy**.

Ak chcete zmeniť tému používanú vo všetkých aplikáciách, vyberte položku **Všeobecné**.

Ak chcete zmeniť tému používanú v hlavnom menu, vyberte položku **Vzhľad menu**.

Ak chcete zmeniť tému používanú v určitej aplikácii, vyberte zložku príslušnej aplikácie.

Ak chcete zmeniť snímku na pozadí domácej obrazovky, vyberte zložku **Tapeta**.

Ak chcete ako šetrič energie vybrať animáciu, vyberte položku **Šetrič energie**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť efekty témy, vyberte položku **Všeobecné** > **Voľby** > **Efekty témy**.

## Načítanie témy

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Témy**.

Ak chcete stiahnuť tému, vyberte **Všeobecné** > **Načítať témy** > **Voľby** > **Ísť na webovú adresu**. Zadáte webovú adresu, z ktorej chcete stiahnuť tému. Keď je téma stiahnutá, môžete si pozrieť jej náhľad alebo ju aktivovať.

Ak si chcete pozrieť náhľad témy, vyberte **Voľby** > **Prezrieť**.

Ak chcete tému aktivovať, vyberte **Voľby** > **Nastaviť**.

## Zmena audio tém

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Témy** a **Zvukové témy**.

Pre udalosti v prístroji môžete nastaviť rôzne zvuky. Ako zvuky môžete vyberať tóny, hlas alebo ich kombináciu.

Ak chcete zmeniť aktuálnu audio tému, vyberte **Aktívna zvuková téma**.

Ak chcete nastaviť zvuk pre udalosť, vyberte skupinu udalostí, napríklad tóny zvonenia, a požadovanú udalosť.

Ak chcete využiť všetky prednastavené zvuky v prípade skupiny, vyberte skupinu a **Voľby** > **Zapnúť zvuky**

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Prehrať hlas** — Prehrajte zvuk pred jeho aktivovaním.
- **Uložiť tému** — Vytvorte novú zvukovú tému.
- **Tóny zvonenia 3-D** — Pridajte efekty 3-D do zvukovej témy.
- **Hlas** — Vyberte položku **Hlas**, ak chcete ako zvuk udalosti nastaviť hlas. Do textového poľa zadajte požadovaný text. Voľba **Hlas** nie je dostupná, ak máte v aktuálnom profile aktivovanú možnosť **Ohlásiť volajúceho**.
- **Vypnúť zvuky** — Stíšte všetky zvuky v skupine udalostí.

## 3-D tóny zvonenia

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Tóny 3-D**.

Ak chcete povoliť priestorové (3-D) zvukové efekty pre tóny zvonenia, vyberte položku **Efekty tónov 3-D** > **Zapnuté**. 3-D efekty nepodporujú všetky tóny zvonenia.

Ak chcete zmeniť efekt 3-D použitý pre tón zvonenia, vyberte položku **Dráha zvuku** a požadovaný efekt.

Ak chcete modifikovať 3-D efekt, vyberte si jednu z nasledovných možností:

- **Rýchlosť dráhy zvuku** — Vyberte rýchlosť, ktorou sa zvuk pohybuje z jedného smeru do druhého. Toto nastavenie nie je k dispozícii pre všetky efekty.
- **Ozvena** — Vyberte požadovaný efekt a upravte intenzitu ozveny.
- **Dopplerov efekt** — Ak chcete, aby tón zvonenia znel vyššie, keď ste bližšie k svojmu prístroju, a nižšie, keď ste od neho ďalej, vyberte položku **Zapnutý**. Toto nastavenie nie je k dispozícii pre všetky efekty.

Ak si chcete vypočuť tón zvonenia s efektom 3-D, vyberte položku **Voľby** > **Prehrať tón**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť tónu zvonenia, vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Profily** a možnosť **Voľby** > **Personalizovať** > **Hlasitosť zvonenia**.

# Novinky u Nokia Eseries

Váš nový prístroj Nokia Eseries má nové verzie aplikácií Kalendár, Kontakty a E-mail, rovnako ako aj nový hlavný displej.

## Hlavné funkcie

Váš nový Nokia E55 vám pomôže spravovať vaše obchodné a osobné informácie. Niektoré hlavné funkcie sú vyznačené tu:



Čítanie a odpovedanie na e-maily, keď ste v pohybe.



Ostať pri veci a plánovať svoje stretnutia s aplikáciou Kalendár.



Správa vašich obchodných partnerov a priateľov pre voľný čas pomocou aplikácie Kontakty.



Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN) s aplikáciou Sprievodca sieťou WLAN.



Práca s dokumentami, tabuľkami a prezentáciami s aplikáciou Quickoffice.



Pridajte nové obchodné aplikácie do Nokia E55 pomocou aplikácie Načítajte!



Vyhľadanie bodov záujmu pomocou aplikácie Mapy.



Prepnutie medzi pracovným a osobným režimom.



Úprava vzhľadu a nastavenie vašej domovskej stránky pomocou aplikácie Režimy.



Prehliadanie intranetu vašej spoločnosti pomocou aplikácie Intranet.



Premiestnenie informácií o vašich kontaktoch a kalendári z predchádzajúceho prístroja do vášho prístroja Nokia E55 pomocou aplikácie Prenos.



Zistite, či sú dostupné aktualizácie aplikácií, a stiahnite ich do svojho prístroja pomocou aplikácie Aktualizácia softvéru.



Zašifrujte váš prístroj alebo pamäťovú kartu na ochranu pred prístupom k vašim dôležitým informáciám.

# Domovská stránka

Na domácej obrazovke môžete rýchlo otvoriť vlastnosti a aplikácie, ktoré najviac používate, a okamžite vidieť všetky neprijaté hovory alebo nové správy.

## Domáca obrazovka

Na domácej obrazovke môžete získať rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám a okamžite vidieť, či máte neprijaté hovory alebo nové správy.

Kedykoľvek uvidíte ikonu ►, prejdite doprava pre prístup ku zoznamu akcií, ktoré sú k dispozícii. Zoznam zatvoríte prechodom doľava.


Na domácej obrazovke sa nachádzajú tieto položky:

1. Skratky pre aplikácie. Ak chcete otvoriť aplikáciu, vyberte jej skratku.
2. Informačná oblasť. Ak si chcete pozrieť položku zobrazenú v informačnej oblasti, vyberte príslušnú položku.
3. Oblasť hlásení. Ak chcete zobraziť hlásenia, prejdite na políčko. Políčko je viditeľné, iba ak sú v ňom nejaké položky.



Môžete definovať dve samostatné domáce obrazovky na rôzne účely, napríklad jednu na zobrazenie obchodných e-mailov a notifikácií a druhú na zobrazenie osobných e-

mailov. Týmto spôsobom nemusíte vidieť pracovné správy mimo pracovných hodín.

Ak chcete prepínať medzi domácimi obrazovkami, vyberte položku .

Ak chcete definovať, ktoré položky a skratky sa majú zobrazovať na domácej obrazovke, a nastaviť vzhľad domácej obrazovky, vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** a **Režimy**.

## Práca na hlavnom displeji

Ak chcete vyhľadávať kontakty v hlavnom displeji, začnite zadávať meno kontaktu. Požadovaný kontakt vyberte zo zoznamu navrhovaných zhôd. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

Kontaktu zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Ak chcete vypnúť vyhľadávanie kontaktov, vyberte **Volby** > **Vypnúť hľad. kontaktu**.


Ak chcete skontrolovať vaše prijaté správy, zvolte políčko správ v oblasti hlásení. Ak si chcete prečítať správu, vyberte ju. Pre prechod k iným úlohám stlačte navigačné tlačidlo doprava.

Ak si chcete zobraziť neprijaté hovory, prejdite na políčko hovorov v oblasti hlásení. Pre návrat k hovoru vyberte hovor a stlačte tlačidlo Hovor. Ak chcete odoslať volajúcemu správu, prejdite na hovor, stlačte navigačné tlačidlo doprava a vyberte **Poslať text. správu** zo zoznamu akcií k dispozícii.

Ak si chcete vypočúť váš hlasový mail, zvolte políčko hlasových mailových správ v oblasti hlásení. Vyberte želanú odkazovú stránku a stlačte tlačidlo Hovor.

# Tlačidlá voľby na jeden dotyk

Pomocou 1-dotykových tlačidiel máte možnosť rýchleho prístupu k aplikáciám a úlohám. Každému tlačidlu bola pridelená jedna aplikácia alebo úloha. Ak to chcete zmeniť, vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Personalizácia** > **1-dotykové tl.** Ak k týmto tlačidlám boli pridelené aplikácie vašim sieťovým operátorom, v takom prípade sa tieto nastavenia nedajú zmeniť.

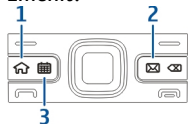

- 1 — Tlačidlo domovskej stránky
- 2 — Tlačidlo E-mail
- 3 — Tlačidlo Kalendár

## Tlačidlo domovskej stránky

Ak chcete vstúpiť do domovskej stránky, stlačte krátko tlačidlo domovskej stránky. Ak chcete prepnúť do menu, stlačte ešte raz príslušné tlačidlo.

Ak si chcete zobrazíť zoznam aktívnych aplikácií, stlačte tlačidlo domovskej stránky na niekoľko sekúnd. Keď sa zoznam otvorí, krátkym stlačením tlačidla domovskej stránky môžete po zozname rolovať. Ak chcete otvoriť vybranú aplikáciu, stlačte na niekoľko sekúnd tlačidlo

domovskej stránky alebo stlačte navigačné tlačidlo. Vybranú aplikáciu zatvoríte stlačením tlačidla backspace. Ak nechávate v pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

## Tlačidlo Kalendár

Ak chcete otvoriť aplikáciu Kalendár, stlačte krátko tlačidlo Kalendár.

Ak chcete vytvoriť nový záznam o stretnutí, stlačte tlačidlo Kalendár na niekoľko sekúnd.

## Tlačidlo E-mail

Ak chcete otvoriť predvolenú e-mailovú schránku, stlačte krátko tlačidlo e-mail.

Ak chcete vytvoriť novú e-mailovú správu, stlačte tlačidlo E-mail na niekoľko sekúnd.

## Otočte, ak chcete stíšiť hovory, alebo alarm

Po aktivácii senzorov vo vašom prístroji môžete ovládať niektoré funkcie otočením prístroja.

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Nastavenia senzorov**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Otočiť displej** — Nastavte displej tak, aby sa otáčal automaticky podľa polohy prístroja.

- **Ovládanie otočením** — Stíšenie ohlasovania prichádzajúcich hovorov alebo odloženie alarmov otočením prístroja displejom nadol. Ak chcete povoliť tieto funkcie, rotácia displeja musí byť aktivovaná.

## Kalendár

Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

### O aplikácii Kalendár

Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

Pomocou kalendára môžete vytvárať a zobrazovať naplánované udalosti a stretnutia a prepínať medzi rôznymi zobrazeniami kalendára.

V zobrazení mesiaca sú záznamy kalendára označené trojuholníkom. Záznamy o výročiach sú označené aj výkričníkom. Záznamy vybraného dňa sú zobrazené v zozname.

Ak chcete otvoriť záznamy v kalendári, vyberte zobrazenie kalendára a príslušný záznam.

Kedykoľvek uvidíte ikonu ►, prejdite doprava pre prístup ku zoznamu akcií, ktoré sú k dispozícii. Zoznam zatvoríte prechodom doľava.

## Vytváranie záznamov v kalendári

Vyberte **Menu** > **Kalendár**.

V kalendári môžete vytvárať nasledovné typy záznamov:

- Záznamy o stretnutiach vás upozornia na udalosť viažúcu sa na špecifický dátum a čas.
- Žiadosti o stretnutia sú pozvánky, ktoré môžete poslať zvoleným účastníkom. Aby ste mohli vytvárať žiadosti o stretnutie, musíte mať na svojom prístroji nakonfigurovanú kompatibilnú poštovú schránku.
- Poznámky sa vzťahujú na celý deň, ale nie na konkrétny čas dňa.
- Záznamy výročí vám pripomínajú narodeniny a významné dátumy. Odkazujú na určitý deň, avšak nie na konkrétny čas dňa. Záznamy o výročiach sa každoročne opakujú.
- Záznamy úloh vám pripomínajú úlohy, ktoré majú stanovený termín ako dátum, ale nie čas.

Ak chcete vytvoriť záznam v kalendári, prejdite na dátum, vyberte **Voľby** > **Nový záznam**, a typ záznamu.

Ak chcete nastaviť prioritu záznamu o stretnutí, vyberte **Voľby** > **Priorita**.

Ak chcete zadefinovať spôsob zaobchádzania so záznamom počas synchronizácie, vyberte **Súkromné**, aby ste skryli záznam pre iné osoby, ak je kalendár dostupný online, **Verejné**, aby ste sprístupnili záznam pre iné osoby, alebo **Žiadne**, aby sa záznam nekopíroval do počítača.

Ak chcete odoslať záznam do kompatibilného zariadenia, vyberte **Voľby** > **Odoslanie**.

Ak chcete vytvoriť žiadosť o stretnutie v zázname o stretnutí, vyberte **Voľby** > **Pridať účastníkov**.

# Vytváranie žiadostí o stretnutie

Vyberte **Menu** > **Kalendár**.

Aby ste mohli vytvárať žiadosti o stretnutie, musíte mať na svojom prístroji nakonfigurovanú kompatibilnú poštovú schránku.

Vytvorenie záznamu o stretnutí:

1. Ak chcete vytvoriť záznam o stretnutí, vyberte deň a **Vol'by** > **Nový záznam** > **Žiadosť o stretnutie**.
2. Zadajte mená požadovaných účastníkov. Ak chcete pridať mená zo zoznamu kontaktov, zadajte niekoľko prvých písmen a vyberte z navrhnutých zhôd. Ak chcete pridať voliteľných účastníkov, vyberte **Vol'by** > **Pridať účastníkov**.
3. Zadajte predmet.
4. Zadajte počiatočné a koncové časy a dáta alebo vyberte **Celodenná udalosť**.
5. Zadajte miesto.
6. Nastavte alarm pre záznam, ak je to potrebné.
7. Pre opakované stretnutia nastavte čas opakovania a zadajte čas ukončenia.
8. Zadajte popis.

Ak chcete nastaviť prioritu žiadosti o stretnutie, vyberte **Vol'by** > **Priorita**.

Ak chcete odoslať žiadosť o stretnutie, vyberte **Vol'by** > **Poslať**.

# Zobrazenia kalendára

Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

Môžete prepnúť medzi nasledovnými zobrazeniami:

- V zobrazení mesiaca uvidíte aktuálny mesiac a zoznam záznamov v kalendári pre vybraný deň.
- Zobrazenie týždňa ukazuje udalosti pre vybraný týždeň v siedmych okienkach jednotlivých dní.
- V zobrazení dňa uvidíte udalosti pre vybraný deň zoskupené do časových stĺpcov podľa času ich začiatku.
- V zobrazení úloh sú vidieť všetky úlohy.
- V zobrazení agendy uvidíte zoznam udalostí pre vybraný deň.



**Tip:** Ak chcete prepnúť medzi zobrazeniami, stlačte \*.

Ak chcete zmeniť zobrazenie, vyberte položku **Vol'by** > **Zmeniť zobrazenie** a požadované zobrazenie.



**Tip:** Ak chcete otvoriť zobrazenie týždňa, vyberte číslo týždňa.

Ak chcete prejsť na zobrazenie ďalšieho alebo predchádzajúceho dňa v zobrazení mesiaca, týždňa, dňa a agendy, vyberte požadovaný deň.

Ak chcete zmeniť predvolené zobrazenie, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Predvolený prehľad**.

# Kontakty

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

## O aplikácii Kontakty

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Pomocou aplikácie Kontakty môžete ukladať a aktualizovať kontaktné informácie, ako napr. telefónne čísla, domáce alebo e-mailové adresy vašich kontaktov. Kontaktu môžete priradiť osobný tón zvonenia alebo miniatúru obrázka. Môžete takisto vytvárať skupiny kontaktov, čo vám umožní komunikovať s viacerými kontaktmi súčasne, a posilať kontaktné informácie kompatibilným zariadeniam.

Kedykoľvek uvidíte ikonu ►, prejdite doprava pre prístup ku zoznamu akcií, ktoré sú k dispozícii. Zoznam zatvoríte prechodom doľava.

## Práca s kontaktmi

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Ak chcete vytvoriť kontakt, vyberte položku **Vol'by** > **Nový kontakt** a zadajte podrobnosti kontaktu.

Ak chcete skopírovať kontakty z pamäťovej karty, ak je prístupná, vyberte **Vol'by** > **Vytvoriť zálohu** > **Z pam. karty do telef.**

Ak chcete vyhľadávať kontakty, začnite zadávať meno kontaktu v poli vyhľadávania.

## Vytváranie skupín kontaktov

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

1. Ak chcete vytvoriť skupinu kontaktov, prejdite na každý kontakt, ktorý chcete pridať do skupiny, a

vyberte položku **Vol'by** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť**.

2. Vyberte položku **Vol'by** > **Skupina** > **Pridať do skupiny** > **Vytvoriť novú skupinu** a zadajte názov skupiny.

Ak chcete so skupinou uskutočniť konferenčné hovory pomocou služby konferenčného hovoru, definujte tieto položky:

- **Číslo služby konf. hov.** — Zadajte servisné číslo služby konferenčného hovoru.
- **ID služby konf. hov.** — Zadajte identifikátor služby konferenčného hovoru.
- **Kód PIN služ. kon. hov.** — Zadajte kódu PIN konferenčného hovoru.

Ak chcete so skupinou uskutočniť konferenčný hovor pomocou služby konferenčného hovoru, vyberte skupinu, stlačte navigačné tlačidlo doprava a vyberte položku **Volat' konf. hov.**.

## Vyhľadávanie kontaktov vo vzdialenej databáze

Ak chcete aktivovať vzdialené vyhľadávanie kontaktov, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Kontakty** > **Vzdialené hľadanie**. Ak chcete vyhľadávať kontakty vo vzdialenej databáze, vyberte položku **Kontakty** > **Vol'by** > **Vzdialené hľadanie**. Zadajte meno kontaktu, ktorý chcete vyhľadať, a vyberte položku **Hľadaj**. Prístroj vytvorí dátové spojenie so vzdialenou databázou.

Ak chcete vyhľadávať kontakty na domácej obrazovke, začnite na domácej obrazovke zadávať písmená alebo

číslce a medzi navrhnutými zhodami vyberte požadovanú databázu.

Ak chcete zmeniť vzdialenú databázu kontaktov, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Kontakty** > **Server vzdial. hľad.**. Toto nastavenie sa prejaví v databáze použitej v aplikáciách Kontakty a Kalendár a na domácej obrazovke, ale nie databáze použitej pre e-mail.

## Pridanie tónov zvonenia pre kontakty

Vyberte **Menu** > **Kontakty**.

Ak chcete pridať tón zvonenia ku kontaktu, vyberte kontakt, položku **Voľby** > **Tón zvonenia** a tón zvonenia. Tón zvonenia sa ozve, keď vás kontakt zavolá.

Ak chcete pridať tón zvonenia ku skupine kontaktov, vyberte skupinu kontaktov, položku **Voľby** > **Skupina** > **Tón zvonenia** a tón zvonenia.

Ak chcete nastavenie tónu zvonenia zrušiť, zo zoznamu tónov zvonenia vyberte položku **Predvolený tón**.

## Zmena nastavení kontaktov

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Ak chcete zmeniť nastavenia aplikácie Kontakty, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Kontakty na zobrazenie** — Výber pamäte, z ktorej sa majú zobrazovať kontakty.
- **Predvol. ukladacia pamäť** — Výber predvolenej pamäte na ukladanie kontaktov.

- **Zobrazenie mien** — Zmena spôsobu zobrazenia mien kontaktov.
- **Predv. zozn. kontaktov** — Výber adresára kontaktov, ktorý sa otvorí, keď otvoríte aplikáciu Kontakty.
- **Server vzdial. hľad.** — Zmena vzdialenej databázy kontaktov. Táto možnosť je k dispozícii iba vtedy, ak vzdialenú databázu kontaktov podporuje poskytovateľ služieb.

## Viacúlohový systém

Súčasne môžete mať otvorených niekoľko aplikácií. Ak chcete prepínať medzi aktívnymi aplikáciami, stlačte a pridržte tlačidlo domovskej stránky, prejdite na aplikáciu a stlačte navigačné tlačidlo. Vybranú aplikáciu zatvoríte stlačením tlačidla backspace.



**Príklad:** Ak si počas aktívneho telefónneho hovoru chcete pozrieť kalendár, prejdite do menu stlačením tlačidla domovskej stránky a otvorte aplikáciu Kalendár. Telefónny hovor ostane aktívny na pozadí.



**Príklad:** Ak píšete správu a chcete si pozrieť webovú stránku, prejdite do menu stlačením tlačidla domovskej stránky a otvorte webovú aplikáciu. Vyberte záložku alebo zadajte adresu webovej stránky manuálne a vyberte **Prejdi na**. Ak sa chcete vrátiť ku svojej správe, stlačte a pridržte tlačidlo domovskej stránky, prejdite na správu a stlačte navigačné tlačidlo.

# Súbory v Ovi

S aplikáciou Súbory na Ovi môžete použiť svoj Nokia E55 na prístup k obsahu vo svojom počítači, ak je zapnutý a pripojený k internetu. Pre prístup do aplikácie Súbory na Ovi si ju budete musieť nainštalovať do každého počítača, ktorý budete chcieť s ňou použiť.

Službu Súbory na Ovi môžete vyskúšať po obmedzenú dobu.

Pomocou služby Súbory na Ovi môžete:

- Prehľadávať, vyhľadávať a prezerať svoje obrázky. Nemusíte posilať obrázky na webovú stránku ale môžete mať prístup k obsahu vášho počítača zo svojho mobilného prístroja.
- Prehľadávať, vyhľadávať a prezerať svoje súbory a dokumenty.
- Preniesť skladby z počítača do svojho prístroja.
- Posielať súbory a zložky zo svojho počítača bez toho, aby ste ich museli najprv presúvať do a z vášho prístroja.
- Prístup k súborom vo svojom počítači aj keď je počítač vypnutý. Stačí si vybrať, ktorú zložku a ktoré súbory chcete získať a aplikácia Súbory v Ovi automaticky vytvorí aktualizovanú kópiu uloženú na on-line chránenom mieste na prístup, keď zapnete počítač.

## Ak chcete inštalovať Súbory v Ovi:

1. Vyberte **Menu** > **Pracovňa** a **Súbory na Ovi**.
2. Čítajte informácie na displeji a vyberte **Pokračuj**.
3. Vyberte pole E-mail, zadajte svoju e-mailovú adresu a vyberte **Hotovo** a **Pošli**.

Služba Súbory na Ovi vám pošle e-mail s informáciou, ako môžete začať.

Pre podporu pozrite [files.ovi.com/support](http://files.ovi.com/support).

Vyberte **Menu** > **Správy**.

V menu Správy (služba siete) môžete posielat' a prijímať textové správy, multimediálne správy, zvukové správy a e-mailové správy. Takisto môžete prijímať webové servisné správy, správy mobilného vysielania, špeciálne správy obsahujúce údaje a posielat' servisné príkazy.

Aby ste mohli odosielať alebo prijímať správy, musíte urobiť nasledovné:

- Vložte do prístroja platnú SIM kartu a zaistite, aby ste boli v dosahu signálu mobilnej siete.
- Overte si, či sieť podporuje funkcie prenosu správ, ktoré chcete použiť, a či sú aktivované na vašej SIM karte.
- V prístroji zadefinujte nastavenia miesta prístupu k internetu.
- V prístroji zadefinujte nastavenia e-mailového konta.
- Zadefinujte nastavenia textovej správy v prístroji.
- Zadefinujte nastavenia multimediálnej správy v prístroji.

Prístroj môže rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať niektoré nastavenia správ. V opačnom prípade budete musieť definovať nastavenia ručne alebo o konfiguráciu nastavení požiadať poskytovateľa služieb.

## Zložky správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Správy a údaje prijaté prostredníctvom pripojenia Bluetooth sa ukladajú do zložky Prijaté. E-mailové správy sa ukladajú do zložky Schránka. Správy, ktoré píšete, sa môžu ukladať do zložky Koncepty. Správy, ktoré čakajú na odoslanie sa ukladajú do zložky Na odoslanie a odoslané správy (okrem správ prenesených pomocou pripojenia Bluetooth) sa ukladajú do zložky Odoslané.



**Tip:** Správy sa umiestnia v zložke Na odoslanie, napríklad ak je váš prístroj mimo oblasti pokrytia siete.



**Upozornenie:** Ikona alebo text oznamujúci odoslanie správy na displeji vášho prístroja neindikuje, že bola správa doručená zamýšľanému príjemcovi.

Ak chcete vyžiadať, aby vám sieť posielala hlásenia o odoslaných textových a multimediálnych správach (služba siete), vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Textová správa** > **Prijat' výpis** alebo **Multimediálna správa** > **Dostávať výpisy**. Hlásenia sa ukladajú do zložky Výpisy.

## Spravovanie správ

Vyberte **Menu** > **Správy** a **Moje zložky**.

Ak chcete vytvoriť novú zložku na usporiadanie správ, vyberte položku **Voľby** > **Nová zložka**.

Ak chcete zložku premenovať, vyberte **Voľby** > **Premenovať zložku**. Premenať môžete iba zložky, ktoré ste sami vytvorili.

Ak chcete správu presunúť do inej zložky, vyberte správu, položku **Vol'by** > **Presunúť do zložky**, zložku a možnosť **OK**.

Ak chcete zoradiť správy podľa určitého poradia, vyberte položku **Vol'by** > **Triediť podľa**.

Ak si chcete pozrieť vlastnosti správy, vyberte správu a položku **Vol'by** > **Detaily správy**.

## E-mail

### Nastavenie vášho e-mailu

Pomocou sprievodcu e-mailom Nokia môžete nastavovať vaše spoločné e-mailové kontá ako sú Microsoft Outlook, Mail for Exchange alebo Intellisync a vaše internetové e-mailové konto.

Pri nastavovaní vášho spoločného e-mailu môžete byť vyzvaní zadať názov servera priradeného k vašej e-mailovej adrese. Podrobnosti si vyžiadajte v oddelení IT vašej spoločnosti.

1. Ak chcete spustiť sprievodcu, prejdite na domovskú stránku, prejdite na sprievodcu e-mailom a stlačte navigačné tlačidlo.
2. Zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo. Ak sprievodca nie je schopný nakonfigurovať vaše e-mailové nastavenia automaticky, budete potrebovať vybrať typ vášho e-mailového konta a zadať príslušné nastavenia konta.

Ak váš prístroj obsahuje akýchkoľvek e-mailových klientov, budú vám títo klienti ponúknutí pri spustení sprievodcu e-mailom.

## Poslanie e-mailu

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

1. Vyberte schránku a položku **Vol'by** > **Vytvoriť e-mail**.
2. Do poľa Komu zadajte e-mailovú adresu príjemcu. Ak sa e-mailová adresa príjemcu nachádza v zozname kontaktov, začnite zadávať meno príjemcu a potom vyberte príjemcu z navrhovaných zhôd. Ak pridáte viacerých príjemcov, medzi jednotlivé e-mailové adresy vložte znak ;. Ak chcete odoslať kópiu ďalším príjemcom, použite pole Kópia. Ak chcete kópiu odoslať bez toho, aby ju videli ďalší príjemcovia, použite pole Skrytá kópia. Ak pole Skrytá kópia nie je viditeľné, vyberte položku **Vol'by** > **Ďalšie** > **Zobraziť skrytú kópiu**.
3. Do poľa Predmet zadajte predmet e-mailovej správy.
4. Do textového poľa zadajte text správy.
5. Vyberte **Vol'by** a jednu z nasledujúcich možností:
  - **Pridať prílohu** — Pridanie prílohy do správy.
  - **Priorita** — Nastavenie priority správy.
  - **Označiť príznakom** — Označenie správy pre neskoršiu odpoveď.
  - **Vložiť šablónu** — Vloženie textu zo šablóny.
  - **Pridať príjemcu** — Pridanie príjemcov do správy zo zložky Kontakty.
  - **Vol'by pri úprave** — Vystrihnutie, kopírovanie alebo prilepenie vybraného textu.
  - **Vol'by zadávania textu** — Aktivácia alebo deaktivácia prediktívneho písania textu alebo výber jazyka pri písaní.
6. Vyberte **Vol'by** > **Odoslať**.

## Pridávanie príloh

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Ak chcete napísať e-mailovú správu, vyberte schránku a zvolte položku **Vol'by** > **Vytvoriť e-mail**.

Ak chcete k e-mailovej správe pridať prílohu, vyberte položku **Vol'by** > **Pridať prílohu**.

Ak chcete odstrániť vybranú prílohu, vyberte položku **Vol'by** > **Odstrániť prílohu**.

## Čítanie e-mailu

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.



**Dôležité:** Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Ak si chcete prečítať prijatú e-mailovú správu, vyberte schránku a v zozname vyberte správu.

Ak chcete odpovedať odosielateľovi správy, vyberte položku **Vol'by** > **Odpovedať**. Ak chcete odpovedať odosielateľovi a všetkým ostatným príjemcom, vyberte položku **Vol'by** > **Odpovedať všetkým**.

Ak chcete správu poslať ďalej, vyberte položku **Vol'by** > **Poslať ďalej**.

## Načítanie príloh

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak si chcete pozrieť prílohy v prijatej e-mailovej správe, prejdite do poľa príloh a vyberte položku **Vol'by** > **Akcie** > **Otvoriť**. Ak správa obsahuje viac príloh, otvorí sa zoznam príloh, v ktorom sa zobrazí, ktoré prílohy boli načítané a ktoré nie.

Ak chcete zo zoznamu do prístroja načítať vybranú prílohu alebo všetky prílohy, vyberte položku **Vol'by** > **Načítať** alebo **Načítať všetky**. Prílohy sa neuložia vo vašom prístroji a vymažú sa, keď vymažete správu.

Ak chcete do prístroja uložiť vybranú prílohu alebo všetky načítané prílohy, vyberte položku **Vol'by** > **Uložiť** alebo **Uložiť všetky**.

Ak chcete otvoriť vybranú načítanú prílohu, vyberte položku **Vol'by** > **Akcie** > **Otvoriť**.

## Odpoveď na žiadosť o stretnutie

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Vyberte prijatú žiadosť o stretnutie, zvolte položku **Vol'by** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Prijat'** — Prijatie žiadosti o stretnutie.
- **Odmietnuť** — Odmietnutie žiadosti o stretnutie.
- **Poslať ďalej** — Poslanie žiadosti o stretnutie ďalšiemu príjemcovi.
- **Odstrániť z kalendára** — Odstránenie zrušeného stretnutia z kalendára.

## Vyhľadávanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak chcete vyhľadávať položky v rámci príjemcov, predmetov a tela textu e-mailových správ v schránke, vyberte položku **Voľby** > **Hľadať**.

Ak chcete vyhľadávanie ukončiť, vyberte položku **Voľby** > **Zastaviť hľadanie**.

Ak chcete spustiť nové vyhľadávanie, vyberte položku **Voľby** > **Nové hľadanie**.

## Vymazávanie e-mailov

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak chcete vymazať vybranú e-mailovú správu, vyberte položku **Voľby** > **Akcie** > **Vymazať**. Správa je umiestnená v zložke Vymazané položky, ak je k dispozícii.

Ak chcete vyprázdniť zložku vymazaných položiek, vyberte príslušnú zložku a zvolte položku **Voľby** > **Odstrániť vymaz. pol.**

## Prepínanie medzi zložkami e-mailov

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak chcete otvoriť inú e-mailovú zložku alebo schránku, vo vrchnej časti displeja vyberte položku **Prijaté**. Vyberte e-mailovú zložku alebo schránku zo zoznamu.

## Odpojenie od poštovej schránky

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak chcete zrušiť synchronizáciu medzi prístrojom a e-mailovým serverom a pracovať s e-mailom bez bezdrôtového spojenia, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**. Ak schránka nemá možnosť **Odpojiť**, výberom položky **Voľby** > **Ukončiť** sa odpojte od schránky.

Ak chcete znovu spustiť synchronizáciu, vyberte položku **Voľby** > **Spojiť**.

## Nastavenie odpovede v prípade neprítomnosti

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Ak chcete nastaviť odpoveď pre prípad neprítomnosti, vyberte schránku a podľa typu schránky vyberte buď položku **Voľby** > **Nastav.** > **Nastavenia schránky** > **Mimo pracoviska** > **Zapnuté**, alebo položku **Voľby** > **Nastav.** > **Intellisync** > **Nastavenia schránky** > **Mimo pracoviska** > **Zapnuté**.

Pre zadanie textu tejto odpovede vyberte **Odpov. Mimo pracoviska**.

## Všeobecné nastavenia e-mailu

Vyberte položku **Menu** > **Správy**, schránku, položku **Voľby** > **Nastav.** > **Všeobecné nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Vzhľad zoznamu správ** — Vyberte, či sa e-mailové správy v schránke prijatých správ zobrazia v jednom alebo v dvoch riadkoch textu.
- **Ukážka textu** — Vyberte, či chcete zobrazit' ukážku správ pri rolovaní v zozname e-mailových správ v zložke prijatých správ.
- **Oddel'ovače nadpisov** — Ak chcete mať možnosť rozbaľit' a zbaľit' zoznam e-mailových správ, vyberte položku **Zapnuté**.
- **Hlásenia načítania** — Vyberte, či má prístroj po ukončení načítania e-mailovej prílohy zobrazit' hlásenie.
- **Hlavný displej** — Definujte, koľko riadkov e-mailu sa zobrazí v informačnej oblasti domácej obrazovky.

## Nokia Messaging

Služba Nokia Messaging automaticky presmeruje e-mail z vašej existujúcej e-mailovej adresy na váš Nokia E55. Môžete čítať, reagovať a spravovať svoje e-maily za pohybu. Služba Nokia Messaging pracuje s množstvom internetových e-mailových providerov, ktorí sa často používajú na osobné e-maily, ako napríklad e-mailové služby Google.

Služba Nokia Messaging musí byť podporovaná vašou sieťou a nemusí byť k dispozícii vo všetkých regiónoch.

### Inštalácia aplikácie Nokia Messaging

1. Vyberte **Menu** > **Email** > **Nové**.
2. Prečítajte informácie na displeji a vyberte **Začni**.
3. Vyberte **Spojit'**, ak chcete povoliť vášmu prístroju prístup do siete.
4. Zadaťte vašu e-mailovú adresu a heslo.

Služba Nokia Messaging môže byť vo vašom prístroji, aj keď v ňom máte nainštalovanú inú e-mailovú aplikáciu, ako je napríklad Mail for Exchange.

## Čítač správ

Pomocou Čítačky správ si môžete vypočít' textové, multimediálne a zvukové správy a e-maily.

Ak si chcete vypočít' nové správy alebo e-maily, na hlavnom displeji, stlačte a pridržte ľavé výberové tlačidlo, kým sa Čítačka správ nezapne.

Ak si chcete vypočít' správu zo zložky Prijaté alebo si chcete vypočít' e-mail zo zložky Schránka, navigačným tlačidlom prejdite na správu a vyberte **Voľby** > **Vypočít' si**. Ak chcete zastaviť čítanie, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete prerušiť alebo pokračovať v čítaní, stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete ísť na ďalšiu správu, navigačným tlačidlom prejdite doprava. Ak si chcete znovu prehrať súčasnú správu alebo e-mail, navigačným tlačidlom prejdite doľava. Ak chcete preskočiť na predošlú správu, navigačným tlačidlom prejdite doľava na začiatok správy.

Ak chcete zobrazit' aktuálnu správu alebo e-mail v textovom formáte bez zvuku, vyberte **Voľby** > **Zobraziť**.

## Hlas

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Hlas**.

Pomocou funkcie Hlas môžete nastaviť jazyk, hlas a vlastnosti hlasu pre čítačku správ.

Ak chcete nastaviť jazyk pre čítačku správ, vyberte položku **Jazyk**. Ak chcete do prístroja načítať ďalšie jazyky, vyberte položku **Voľby** > **Jazyky na načítanie**.



**Tip:** Pri načítavaní nového jazyka musíte načítať aspoň jeden hlas pre tento jazyk.

Ak chcete nastaviť hlas pre hovorenie, vyberte položku **Hlas**. Hlas závisí od vybraného jazyka.

Ak chcete nastaviť rýchlosť pre hovorenie, vyberte položku **Rýchlosť**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť pre hovorenie, vyberte položku **Hlasitosť**.

Ak chcete zobrazíť podrobnosti hlasu, otvorte kartu hlasu, vyberte požadovaný hlas a zvolte položku **Voľby** > **Detaily hlasu**. Ak si chcete hlas vypočuť, vyberte ho a zvolte položku **Voľby** > **Prehrať hlas**.

Ak chcete vymazať jazyky alebo hlasy, vyberte príslušnú položku a možnosť **Voľby** > **Vymazať**.

### Nastavenie čítačky správ

Ak chcete zmeniť nastavenia čítačky správ, otvorte kartu Nastavenia a definujte tieto nastavenia:

- **Detekcia jazyka** — Aktivujte automatické zisťovania jazyka čítania.
- **Nepretržité čítanie** — Aktivujte nepretržité čítanie všetkých vybraných správ.
- **Hlasové pokyny** — Nastavte čítačku správ, aby do správ vkladala pokyny.
- **Zdroj zvuku** — Vypočujte si správy prostredníctvom slúchadla alebo reproduktora.

## Textové a multimediálne správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Multimediálna správa (MMS) môže obsahovať text a objekty, ako napríklad snímky, zvukové klipy alebo videoklipy. Skôr ako budete môcť v prístroji odosielať alebo prijímať multimediálne správy, musíte definovať nastavenia multimediálnych správ. Prístroj môže rozpoznať poskytovateľa karty SIM a automaticky konfigurovať správne nastavenia multimediálnych správ. V opačnom prípade kontaktujte vášho poskytovateľa služieb a požiadajte o správne nastavenie, objednajte si nastavenie od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe, alebo použite Sprievodcu nastavením.

### Písanie a odosielanie správ

Vyberte **Menu** > **Správy**.



**Dôležité:** Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.


Pred vytvorením multimediálnej správy alebo napísaním e-mailu musíte mať nakonfigurované správne nastavenia pripojenia.

Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Skontrolujte u svojho poskytovateľa internetu obmedzenie veľkosti e-mailových správ. Ak máte v úmysle odoslať e-mailovú správu, ktorá prekračuje obmedzenie veľkosti e-mailového servera, správa zostane v zložke Na odoslanie a prístroj sa bude v pravidelných intervaloch pokúšať o jej opätovné odoslanie. Odoslanie e-mailu si vyžaduje dátové spojenie a nepretržité pokusy o opätovné odoslanie e-mailu by mohli zvýšiť váš telefónny účet. V zložke Na odoslanie môžete takúto správu zmazať alebo ju presunúť do zložky Koncepty.

1. Vyberte **Nová správa** > **Správu**, ak chcete poslať textovú alebo multimediálnu správu (MMS), **Zvukový správu**, ak chcete poslať multimediálnu správu, ktorá obsahuje zvukový klip alebo **E-mail**, ak chcete poslať e-mailovú správu.
2. V poli Komu stlačením navigačného tlačidla vyberte príjemcov alebo skupiny zo zoznamu kontaktov alebo zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu. Ak chcete pridať bodkočiarku (;), ktorá by oddelila príjemcov, stlačte \*. Číslo alebo adresu môžete tiež skopírovať a vložiť zo schránky.
3. Do poľa Predmet zadajte predmet e-mailu. Ak chcete zmeniť viditeľné polia, vyberte **Voľby** > **Polia hlavičky správy**.
4. Do poľa Správa napíšte správu. Ak chcete vložiť šablónu alebo poznámku, vyberte **Voľby** > **Vložiť obsah** > **Vložiť text** > **Šablónu** alebo **Poznámka**.
5. Ak chcete prijať mediálny súbor alebo multimediálnu správu, vyberte **Voľby** > **Vložiť obsah**, typ súboru alebo zdroj a požadovaný súbor. Ak chcete do správy

vložiť vizitku, snímku, poznámku alebo iný súbor, vyberte **Voľby** > **Vložiť obsah** > **Vložiť iný typ**.

6. Ak chcete zachytiť snímku alebo nahráť video alebo zvukový klip pre multimediálnu správu, vyberte **Voľby** > **Vložiť obsah** > **Vložiť snímku** > **Nové, Vložiť videoklip** > **Nový** alebo **Vložiť zvukový klip** > **Nový**.
7. Ak chcete k e-mailu pridať prílohu, vyberte **Voľby** a typ prílohy. E-mailové prílohy sú zobrazené s .
8. Ak chcete poslať správu, vyberte **Voľby** > **Poslať** alebo stlačte tlačidlo **Volat'**.



**Upozornenie:** Ikona alebo text oznamujúci odoslanie správy na displeji vášho prístroja neindikuje, že bola správa doručená zamyšľanému príjemcovi.

Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Videoklipy, ktoré sú uložené v MP4 formáte alebo prekračujú obmedzenie veľkosti bezdrôtovej siete sa nemusia dať odoslať v multimediálnej správe.

## Textové správy na SIM karte

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **SIM správy**.

Textové správy môžu byť uložené na karte SIM. Ak si chcete pozrieť správy na karte SIM, musíte ich skopírovať do

zložky v prístroji. Po skopírovaní správ do zložky si ich môžete v príslušnej zložke pozrieť alebo ich môžete vymazať z karty SIM.

1. Vyberte položku **Voľby** > **Označiť/Odznáčiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky**, ak chcete označiť všetky správy.
2. Vyberte **Voľby** > **Kopíruj**.
3. Kopírovanie spustíte výberom príslušnej zložky a položky **OK**.

Ak si chcete pozrieť správy na karte SIM, otvorte zložku, do ktorej ste správy skopírovali, a otvorte príslušnú správu.

## Prijímanie multimediálnych správ a odpovedanie na ne



**Dôležité:** Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.



**Tip:** Pokiaľ budete prijímať multimediálne správy obsahujúce objekty, ktoré váš prístroj nepodporuje, nemôžete ich otvoriť. Pokúste sa odoslať tieto objekty do iného zariadenia, ako napríklad počítača, a otvoriť ich tam.

1. Ak chcete odpovedať na multimediálnu správu, otvorte správu a vyberte **Voľby** > **Odpovedať**.
2. Voľbou **Odosielateľovi** odpoviete odosielateľovi, voľbou **Všetkým** odpoviete všetkým uvedeným v prijatej správe. Voľbou **Cez zvukovú správu** odpoviete pomocou zvukovej správy a konečne voľbou **Cez e-mail** odpoviete prostredníctvom elektronickej pošty.

E-mailová správa je k dispozícii len v prípade, že schránka je konfigurovaná a správa je odoslaná z e-mailovej adresy.



**Tip:** Ak chcete do vašej odpovede pridať príjemcov, vyberte **Voľby** > **Pridať príjemcu** a vyberte príjemcov správy zo zoznamu Kontakty, alebo zadajte telefónne čísla alebo e-mailové adresy príjemcov ručne v **Komu** poli.

3. Zadajte text správy a vyberte **Voľby** > **Poslať**.

## Tvorba prezentácií

Vyberte **Menu** > **Správy**.

Vytváranie multimediálnych prezentácií nie je možné, ak je pre **Režim tvorby MMS** nastavená možnosť **Obmedzený**. Ak chcete zmeniť nastavenie, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Režim tvorby MMS** > **Voľný** alebo **Riadený**.

1. Ak chcete vytvoriť prezentáciu, vyberte **Nová správa** > **Správu**. Druh správy sa zmení na multimediálnu správu na základe vloženého obsahu.
2. Do poľa **Komu** zadajte číslo príjemcu alebo e-mailovú adresu, alebo stlačte navigačné tlačidlo, ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov. Ak zadávate viac než jedno číslo alebo e-mailovú adresu, oddeľte ich bodkočiarkou.
3. Vyberte **Voľby** > **Vložiť obsah** > **Vložiť prezentáciu** a šablónu prezentácie. Šablóna môže definovať, ktoré multimediálne objekty môžete zahrnúť v prezentácii, kde sa zobrazia a aké efekty budú zobrazené na displeji medzi snímkami a listami.

4. Navigačným tlačidlom prejdite do textovej časti a zadajte text.
5. Ak chcete do vašej prezentácie vložiť snímky, zvukové klipy alebo video klipy, alebo poznámky, prejdite do časti s príslušným objektom a vyberte **Vol'by** > **Vložiť**.
6. Ak chcete pridať listy, vyberte **Vol'by** > **Vložiť** > **Nový list**.

Ak chcete vybrať farbu pozadia pre prezentáciu a snímky na pozadie pre rôzne listy, vyberte **Vol'by** > **Nastavenia pozadia**.

Ak chcete nastaviť efekty pre prechod medzi snímkami alebo listami, vyberte **Vol'by** > **Nastavenia efektov**.

Pre náhľad prezentácie vyberte **Vol'by** > **Prezrieť**. Multimediálne prezentácie sa dajú prezerat' iba na kompatibilných zariadeniach, ktoré podporujú prezentácie. Na rôznych zariadeniach sa môžu zobrazovať rôzne.

## Zobrazovanie prezentácií

Ak chcete zobraziť prezentáciu, otvorte multimediálnu správu zo zložky Prijaté. Prejdite na prezentáciu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete prezentáciu prerušiť, stlačte niektoré výberové tlačidlo.

Ak chcete obnoviť prehranie prezentácie, vyberte **Vol'by** > **Pokračovať**.

Ak je text, alebo obrázky príliš veľké a nezmestia sa na displej, vyberte **Vol'by** > **Zapnúť posúvanie** a rolovaním si prezrite obsah celej prezentácie.

Ak chcete vyhľadať telefónne čísla a e-mailové alebo webové adresy v prezentácii, vyberte **Vol'by** > **Nájsť**. Tieto čísla a adresy môžete použiť napríklad na volanie, odosielanie správ alebo tvorbu záložiek.

## Zobrazenie a uloženie multimediálnych príloh

Ak chcete zobraziť multimediálne správy ako úplné prezentácie, otvorte požadovanú správu a vyberte položku **Vol'by** > **Prehrať prezentáciu**.



**Tip:** Ak chcete zobraziť alebo prehrať multimediálny objekt z multimediálnej správy, vyberte položku **Zobraziť snímku**, **Prehrať zvukový klip** alebo **Prehrať videoklip**.

Ak si chcete pozrieť názov alebo veľkosť prílohy, vyberte požadovanú správu a zvolte položku **Vol'by** > **Objekty**.

Ak chcete uložiť multimediálny objekt, vyberte položku **Vol'by** > **Objekty**, príslušný objekt a možnosť **Vol'by** > **Uložiť**.

## Špeciálne typy správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Môžete dostávať špeciálne správy, ktoré obsahujú dáta, napríklad logá operátora, tóny zvonenia, záložky alebo nastavenia prístupu na internet či e-mailového konta.

Ak chcete uložiť obsah týchto správ, vyberte položku **Vol'by** > **Uložiť**.

## Servisné správy

Servisné správy zasielajú na váš prístroj poskytovatelia služieb. Servisné správy môžu obsahovať hlásenia, ako napríklad najnovšie správy zo sveta, služby alebo prepojenia, prostredníctvom ktorých sa dá načítať obsah správy.

Ak chcete definovať nastavenie služby servisných správ, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Servisná správa**.

Ak chcete načítať službu alebo obsah správy, vyberte **Voľby** > **Načítať správu**.

Ak so chcete zobrazíť informáciu o odosielateľovi, webovej adrese, dátume expirácie a iných podrobnostiach o správe pred jej načítaním, vyberte **Voľby** > **Detaily správy**.

## Odosielanie servisných príkazov

Vášmu poskytovateľovi služieb môžete odoslať správu ako servisnú žiadosť (tiež známu ako príkaz USSD) a vyžiadať si aktiváciu určitých sieťových služieb. Na získanie textu servisnej žiadosti kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.

Ak chcete odoslať servisnú žiadosť, vyberte **Voľby** > **Servisné príkazy**. Zadať text servisnej žiadosti a vyberte **Voľby** > **Poslať**.

## Celulárne vysielanie

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Celulárne vysielanie**.

Sieťová služba celulárneho vysielania (cell broadcast) vám umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy na rozličné témy, ako sú správy o počasí a dopravnej situácii v určitej oblasti. Informácie o dostupných témach a príslušných číslach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať, keď je prístroj v režime diaľkovej SIM karty. Paketové dátové spojenie (GPRS) môže brániť príjmu správ celulárneho vysielania.

Celulárne vysielanie sa nedá prijímať v sieťach UMTS (3G).

Ak chcete prijímať správy celulárneho vysielania, možno budete musieť zapnúť príjem správ celulárneho vysielania. Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Príjem** > **Zapnutý**.

Na zobrazenie správ na danú tému vyberte tému.

Ak chcete prijímať správy na danú tému, vyberte položku **Voľby** > **Predplatiť**.



**Tip:** Dôležité témy si môžete označiť ako sledované. Pri prijatí správy, ktorá sa týka horúcej témy, dostanete upozornenie. Vyberte si tému a položku **Voľby** > **Zvýrazniť**.

Ak chcete pridávať, upravovať a vymazávať témy, vyberte položku **Voľby** > **Téma**.

## Nastavenia správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia**.

Otvorte správu daného typu a definujte všetky polia vyznačené s **Musí sa zadať** alebo s červenou hviezdikou.

Prístroj môže po zapnutí rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať správne nastavenia pre textové správy, multimediálne správy a GPRS. V opačnom prípade kontaktujte vášho poskytovateľa služieb a požiadajte o správne nastavenie, objednajte si nastavenie od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe, alebo použite Sprievodcu nastavením.

## Nastavenia textových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Textová správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Centrá správ** — Zobrazte dostupné centrá správ pre prístroj alebo pridajte nové.
- **Použitie centrum správ** — Vyberte centrum správ, ktoré má správu doručiť.
- **Kódovanie znakov** — Ak chcete použiť automatický prevod znakov na iný kódovací systém, ak je dostupný, vyberte položku **Redukovaná podpora**.
- **Prijať výpis** — Ak chcete, aby vám sieť posielala výpisy o doručení správ (služba siete), vyberte položku **Áno**.
- **Platnosť správy** — Nastavte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o doručenie vašej správy, ak prvý pokus zlyhá (služba siete). Ak sa počas doby platnosti správy

nepodari zastihnúť adresáta, správa sa v centre správ vymaže.

- **Správa poslaná ako** — Zmeňte formát správy, napríklad na fax alebo e-mail. Zmeňte túto voľbu iba vtedy ak ste si istí, že vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy do týchto alternatívnych formátov. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.
- **Prednostné spojenie** — Vyberte preferovaný spôsob pripojenia pri odosielaní textových správ z prístroja.
- **To isté centrum odpov.** — Zvoľte, či sa má odpoveď na vašu správu odoslať prostredníctvom rovnakého čísla centra textových správ (služba siete).

## Nastavenia multimediálnych správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Veľkosť snímky** — Vyberte veľkosť snímok v multimediálnych správach.
- **Režim tvorby MMS** — Ak nechcete, aby prístroj vložil do multimediálnych správ obsah, ktorý nemá podporu siete alebo prijímajúceho zariadenia, vyberte položku **Obmedzený**. Ak chcete prijímať upozornenia na výskyt takého obsahu, vyberte položku **Riadený**. Ak chcete vytvoriť multimediálnu správu bez obmedzení typu prílohy, vyberte položku **Voľný**. Výberom položky **Obmedzený** znemožníte vytváranie multimediálnych prezentácií.
- **Použitie miesto prístupu** — Vyberte predvolené miesto prístupu na pripojenie k centru

multimediálnych správ. Ak miesto prístupu nastavil poskytovateľ služieb, nemusí sa dať zmeniť predvolené miesto prístupu nastavené na prístroji.

- **Výber multimédií** — Ak chcete, aby prístroj vždy prijímal multimediálne správy automaticky, vyberte položku **Vždy automaticky**. Ak chcete dostávať upozornenia, keď je v centre multimediálnych správ nová multimediálna správa, ktorú si môžete prevziať (napríklad ak cestujete do zahraničia a nachádzate sa mimo domácej siete), vyberte položku **Aut. v domácej sieti**. Ak chcete preberať multimediálne správy z centra multimediálnych správ manuálne, vyberte položku **Manuálne**. Ak nechcete dostávať žiadne upozornenia na multimediálne správy, vyberte položku **Vypnutý**.
- **Povoliť anonymné správy** — Vyberte, či chcete prijímať správy od neznámych odosielateľov.
- **Prijať reklamu** — Vyberte, či chcete prijímať správy definované ako reklamy.
- **Dostávať výpisy** — Žiadosť o hlásenie o doručených a prečítaných správach (sietová služba). Hlásenie o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu pravdepodobne nebude k dispozícii.
- **Odprieť poslať výpis** — Vyberte **Áno**, ak chcete nastaviť, aby sa neodosielali výpisy o doručení z prístroja pre prijaté multimediálne správy.
- **Platnosť správy** — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o odoslanie správy (služba siete). Ak príjemcu správy nemožno zastihnúť počas doby platnosti správy, správa sa vymaže z centra multimediálnych správ. Položka **Maximálny čas** označuje maximálny čas povolený sieťou.

Prístroj si vyžaduje podporu siete, aby zobrazil, že odoslaná správa bola prijatá alebo prečítaná. V závislosti

na sieti a iných okolnostiach tieto informácie nemusia byť vždy spoľahlivé.

## Nastavenia servisných správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Servisná správa**.

Ak chcete povoliť, aby prístroj mohol prijímať servisné správy od poskytovateľa služieb, vyberte položku **Servisné správy** > **Zapnuté**.

Ak chcete vybrať, ako sa budú načítavať služby a obsah servisných správ, vyberte položku **Načítať správy** > **Automaticky** alebo **Manuálne**. Ak vyberiete **Automaticky**, stále sa môže vyžadovať potvrdenie niektorých načítaní, pretože nie všetky služby sa dajú načítať automaticky.

## Nastavenia celulárneho vysielania

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Celulárne vysielanie**.

Ak chcete prijímať správy celulárneho vysielania, vyberte položku **Príjem** > **Zapnutý**.

Ak si chcete vybrať jazyky, v ktorých chcete prijímať správy celulárneho vysielania, vyberte **Jazyk**.

Ak si chcete zobrazíť nové témy v zozname tém celulárneho vysielania, vyberte položku **Detekcia tém** > **Zapnutá**.

## Ďalšie nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Iné**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Uložiť odoslané správy** — Vyberte, či sa majú odoslané správy ukladať do zložky Odoslané.
- **Počet uložených správ** — Zadajte počet odoslaných správ, ktoré možno uložiť. Po dosiahnutí limitu sa najstaršie správy začnú postupne vymazávať.
- **Použitá pamäť** — Vyberte, kam sa majú ukladať vaše správy. Správy môžete ukladať na pamäťovú kartu iba v prípade, ak je vložená.

# Telefón

Aby ste mohli volať a prijímať hovory, musí byť prístroj zapnutý, musí v ňom byť vložená platná SIM karta a musíte sa nachádzať v oblasti pokrytej signálom mobilnej siete.

Ak chcete vytvárať alebo prijímať internetové hovory, musí byť váš prístroj pripojený k službe internetových hovorov. Ak sa chcete pripojiť k službe internetových hovorov, váš prístroj sa musí nachádzať v oblasti pokrytej sieťou, ako je miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN).

## Hlasové hovory



**Upozornenie:** Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, pripočítania daní ap.


## Odstránenie hluku

Hluk z okolitého prostredia je aktívne odstránený z vášho hlasu pomocou technológie odstránenia hluku s dvojím mikrofónom.

Hluk, ktorý je zachytávaný druhým mikrofónom, je odstránený zo signálu hlavného mikrofónu, do ktorého vy rozprávate. To má za následok výrazne kvalitnejší prenos hlasu v hlučnom prostredí.

Odstránenie hluku nie je k dispozícii, ak používate reproduktor alebo headset.

Ak chcete dosiahnuť čo najlepší výsledok, držte váš prístroj tak, aby hlavný mikrofón smeroval k vašim ústam.

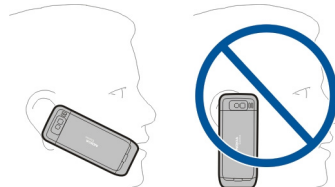

## Prijatie hovoru

Hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor.

Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete namiesto prijatia hovoru vypnúť tón zvonenia, vyberte položku **Tichý**.

Ak máte aktivovanú funkciu čakajúceho hovoru (služba siete), stlačením tlačidla Hovor počas aktívneho hovoru prijmete nový prichádzajúci hovor. Prvý hovor sa podrží. Ak chcete aktívny hovor ukončiť, stlačte tlačidlo Koniec.

## Volanie



**Dôležité:** Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód, aby sa aktivovali funkcie telefónu.

Aj keď je prístroj zablokovaný, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo. Pre uskutočnenie tiesňového volania v off-

line profile, alebo keď je prístroj zablokovaný, je potrebné, aby prístroj rozpoznal volené číslo ako oficiálne tiesňové číslo. Odporúčame pred tiesňovým volaním radšej zmeniť profil alebo odblokovať prístroj zadáním odblokovacieho kódu.

Ak chcete volať, zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby a stlačte tlačidlo Hovor.



**Tip:** Pri hovoroch do zahraničia vložte znak +, ktorý nahrádza medzinárodný volací znak, zadajte predvoľbu krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatocnej nuly) a telefónne číslo.

Ak chcete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o nadviazanie spojenia, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete zavolať účastníkovi, ktorého údaje sú uložené v zozname kontaktov, otvorte zložku Kontakty. Zadajte prvé písmená mena, prejdite na meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Ak chcete nadviazať spojenie s použitím denníka, stlačte tlačidlo Hovor aby sa zobrazilo 20 čísiel, na ktoré ste naposledy volali, alebo sa pokúšali o spojenie. Prejdite na požadované číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Ak chcete upraviť hlasitosť aktívneho hovoru, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Ak chcete prepnúť z hlasového hovoru na videohovor, vyberte položku **Voľby** > **Prepnúť na videohovor**. Prístroj ukončí hlasový hovor a vytvorí s účastníkom videohovor.

## Uskutočnenie konferenčného hovoru

1. Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, zadajte telefónne číslo účastníka a stlačte tlačidlo Hovor.
2. Po prihlásení účastníka vyberte **Voľby** > **Nový hovor**.
3. Po zavolaní všetkým účastníkom vyberte **Voľby** > **Konferenčný**, aby sa hovory spojili do konferenčného hovoru.

Mikrofón počas hovoru stlmíte stlačením tlačidla stíšenia.

Ak chcete účastníka vyradiť z konferenčného hovoru, vyberte **Voľby** > **Konferenčný** > **Vyradiť účastníka** prejdite a zvoleného účastníka.

Ak chcete individuálne hovoriť s účastníkom konferenčného hovoru, vyberte **Voľby** > **Konferenčný** > **Súkromne** a účastníka.

## Odkazová schránka

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Schránka**.

Pri prvom otvorení aplikácie Hlasová schránka sa zobrazí výzva na zadanie čísla hlasovej schránky.

Ak chcete zavolať do hlasovej schránky, prejdite na hlasovú schránku a vyberte položku **Voľby** > **Voláť hlasovú schránku**.

Ak máte konfigurované nastavenia internetových hovorov v prístroji a máte internetovú odkazovú schránku, môžete

do nej zavolať tak, že prejdete na odkazovú schránku a vyberiete položku **Vol'by** > **Volat' internet. schránku**.

Ak chcete zavolať do odkazovej schránky na domácej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo **1** alebo stlačte tlačidlo **1** a potom tlačidlo **Hovor**. Vyberte odkazovú schránku, do ktorej chcete zavolať.

Ak chcete zmeniť číslo odkazovej schránky, vyberte odkazovú schránku a položku **Vol'by** > **Zmeniť číslo**.

## Videohovory

### 0 videohovoroch

Ak chcete uskutočniť videohovor, musíte byť v dosahu pokrytia sieťou UMTS. Informácie o dostupnosti a predplatení služieb videohovorov získate od poskytovateľa služieb. Počas videohovoru budete vy aj druhý účastník hovoru vidieť obojsmerný prenos videozáberov v reálnom čase, ak má druhý účastník kompatibilné zariadenie. Druhému účastníkovi videohovoru sa zobrazia videozábery nasnímané fotoaparátom v prístroji. Videohovor možno uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi.

## Vytvorenie videohovoru



**Výstraha:** Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete uskutočniť videohovor, zadajte telefónne číslo alebo vyberte účastníka hovoru zo zoznamu kontaktov a zvolte položku **Vol'by** > **Volat'** > **Videohovor**. Po

zahájení videohovoru sa aktivuje fotoaparát prístroja. Ak sa fotoaparát práve používa, posielanie videozáberov nie je k dispozícii. Ak vám účastník hovoru nechce posilať videozábery, zobrazí sa namiesto nich statická snímka. Ak chcete definovať statickú snímku, ktorú bude prístroj odosielať namiesto videozáberov, vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Hovor** > **Snímka pre videohovor**.

Ak chcete vypnúť posielanie zvuku, videozáberov alebo zvuku a videozáberov, vyberte položku **Vol'by** > **Vypnúť** > **Posielanie audia**, **Posielanie videa** alebo **Posielanie audia/videoa**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť aktívneho videohovoru, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Ak chcete použiť reproduktor, vyberte položku **Vol'by** > **Zapnúť reproduktor**. Ak chcete vypnúť reproduktor a použiť slúchadlo, vyberte položku **Vol'by** > **Zapnúť handset**.

Ak chcete zmeniť umiestnenie záberov, vyberte **Vol'by** > **Vymeniť snímky**.

Ak chcete snímku na displeji priblížiť alebo oddialiť, vyberte položku **Vol'by** > **Zoom** a stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.

Ak chcete ukončiť videohovor a s tým istým účastníkom uskutočniť nový hlasový hovor, vyberte položku **Vol'by** > **Prepnúť na hovor**.

## Zdieľanie videa

Ak chcete z mobilného prístroja počas hlasového hovoru poslať do druhého kompatibilného prístroja živé video

alebo videoklip, použite službu zdieľania videa (služba siete).

Pri aktivácii služby zdieľania videa sa automaticky aktivuje reproduktor. Ak počas zdieľania videodát nechcete pri hovore používať reproduktor, môžete použiť kompatibilný headset.



**Výstraha:** Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

## Požiadavky na zdieľanie videa

Zdieľanie videa vyžaduje pripojenie k sieti UMTS. Ďalšie informácie o službe, dostupnosti siete UMTS a poplatkoch účtovaných za používanie tejto služby získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať funkciu Zdieľanie videa, postupujte takto:

- Zabezpečte, aby bol telefón nastavený na spojenie od účastníka k účastníkovi.
- Musíte mať aktívne spojenie so sieťou UMTS a nachádzať sa v oblasti jej pokrytia. Ak sa počas zdieľania videodát dostanete mimo pokrytia siete UMTS, zdieľanie sa preruší, ale hlasový hovor bude pokračovať.
- Skontrolujte, či sú odosielateľ aj prijímateľ zaregistrovaní v sieti UMTS. Ak na zdieľanie videodát pozvete účastníka, ktorého prístroj nie je v dosahu siete UMTS alebo nemá inštalovanú funkciu Zdieľanie videa, prípadne nemá nastavené spojenie od účastníka k účastníkovi, príjemca sa o odoslaní pozvania nedozvie.

Dostanete chybové hlásenie, že príjemca nemôže prijať pozvanie.

## Nastavenie zdieľania videa

Ak chcete upraviť nastavenia zdieľania videa, vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Zdieľanie videa**.

Nastavenie funkcie Zdieľanie videa vyžaduje nastavenie spojenia od účastníka k účastníkovi a siete UMTS.

### Nastavenia spojenia od účastníka k účastníkovi

Spojenie od účastníka k účastníkovi je tiež známe ako spojenie SIP (protokol vytvorenia spojenia). Nastavenia profilu SIP sa musia v telefóne nakonfigurovať pred použitím zdieľania videodát. Požiadajte poskytovateľa služieb o nastavenia profilu SIP a uložte ich v telefóne. Poskytovateľ služieb vám môže nastavenia poslať alebo vám poskytne zoznam potrebných parametrov.

Pridanie adresy SIP ku kontaktu:

1. Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.
2. Vyberte existujúci kontakt alebo vytvorte nový kontakt.
3. Vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**.
4. Vyberte položku **Voľby** > **Pridať detail** > **Zdieľať video**.
5. Zadajte adresu SIP vo formáte sip:meno\_uzivatela@nazov\_domeny (namiesto názvu domény môžete použiť adresu IP).

Ak nepoznáte adresu SIP kontaktu, na zdieľanie videa môžete použiť telefónne číslo príjemcu vrátane

predvoľby krajiny (ak túto službu podporuje poskytovateľ služieb siete).

## Nastavenia spojenia UMTS

Nastavenie spojenia UMTS:

- Uzatvorte s poskytovateľom služby dohodu o používaní siete UMTS.
- Zabezpečte, aby boli nastavenia pripojenia miesta prístupu zariadenia k sieti UMTS správne nakonfigurované. Ďalšie informácie o nastaveniach si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

## Zdieľanie živých videozáberov a videoklipov

Počas aktívneho hlasového hovoru vyberte položku **Voľby** > **Zdieľať video**.

1. Ak chcete počas hlasového hovoru zdieľať živé videozábery, vyberte položku **Živé video**.

Ak chcete zdieľať videoklip, vyberte položku **Videoklip** a príslušný videoklip.


Pred samotným zdieľaním videoklipu môže byť potrebná konverzia na vhodný formát. Ak vás prístroj upozorní na potrebu skonvertovania videoklipu, vyberte položku **OK**. Na skonvertovanie je potrebné mať v prístroji editor videa.


2. Ak má daný kontakt v zozname kontaktov niekoľko adries SIP alebo telefónnych čísel vrátane predvoľby krajiny, vyberte požadovanú adresu alebo číslo. Ak chcete odoslať pozvanie, ale adresa SIP ani telefónne číslo príjemcu nie je k dispozícii, zadajte adresu alebo telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny a



vyberte položku **OK**. Prístroj odošle pozvanie na adresu SIP.



Keď účastník prijme pozvanie, zdieľanie sa automaticky spustí.



### Možnosti dostupné počas zdieľania videoklipov


 Priblížte videoklip (dostupné len pre odosielateľa).

 Nastavte jas (dostupné len pre odosielateľa).

 alebo  Vypnite alebo zapnite mikrofón.

 alebo  Zapnite alebo vypnite reproduktor.

 alebo  Prerušte alebo obnovte zdieľanie videa.

 Prepnite do režimu zobrazenia na celom displeji (dostupné len pre príjemcu).

3. Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte tlačidlo **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

Ak chcete uložiť živé videozábery, ktoré ste zdieľali, po výzve vyberte položku **Áno**. Prístroj vám oznámi umiestnenie uloženého videa.

Ak ste počas zdieľania videoklipu otvorili ďalšie aplikácie, zdieľanie sa preruší. Ak sa chcete vrátiť do okna zdieľania videoklipov a pokračovať v zdieľaní, na domácej obrazovke vyberte položku **Voľby** > **Pokračuj**.

## Prijatie pozvania

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie videa, v pozývacej správe sa zobrazí meno alebo adresa SIP odosielateľa. Pokiaľ nie je nastavený tichý režim, pri prijatí pozvania sa ozve zvukový signál.

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie a ste mimo dosahu siete UMTS, nebudete vedieť o prijatí pozvania.

Po prijatí pozvania vyberte jednu z uvedených možností:

- **Áno** — Prijmite pozvanie a aktivujte zdieľanie.
- **Nie** — Odmietnite pozvanie. Odosielateľ dostane správu o vašom odmietnutí pozvania. Odmietnuť pozvanie a ukončiť hovor môžete aj stlačením tlačidla Koniec.

Ak chcete v prístroji stlmiť videoklip, vyberte položku **Voľby** > **Stlmiť**.

Ak chcete prehrať videoklip v pôvodnej hlasitosti, vyberte položku **Voľby** > **Pôvodná hlasitosť**. Toto nastavenie neovplyvní prehrávanie zvuku v zariadení druhého účastníka hovoru.

Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte tlačidlo **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

## Internetové hovory

### Internetové hovory

So službou internetových hovorov (služba siete) môžete uskutočňovať a prijímať hovory prostredníctvom internetu. Internetové hovory možno nadviazať medzi počítačmi, mobilnými telefónmi a medzi zariadením VoIP a bežným telefónom.

Ak chcete využívať túto službu, musíte si ju predplatiť a mať konto používateľa.

Ak chcete uskutočniť alebo prijať internetový hovor, musíte sa nachádzať v dosahu služby bezdrôtovej siete

LAN a prístroj musí byť pripojený k službe internetových hovorov.

## Aktivácia internetových hovorov

Vyberte **Menu** > **Kontakty**. Prejdite doľava a zo zoznamu vyberte službu internetových hovorov.

Ak chcete vytvárať alebo prijímať internetové hovory, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb z dôvodu poskytnutia nastavení potrebných na pripojenie internetových hovorov. Ak sa chcete pripojiť k službe internetových hovorov, váš prístroj sa musí nachádzať v oblasti, ktorú pokrývajú služby siete.

Ak si chcete aktivovať službu internetových hovorov, vyberte **Voľby** > **Aktivovať službu**.

Ak chcete vyhľadať dostupné pripojenie na bezdrôtovú sieť LAN (WLAN), vyberte **Voľby** > **Vyhľadať sieť WLAN**.

## Uskutočňovanie internetových hovorov

Po aktivácii funkcie internetových hovorov môžete internetové hovory uskutočňovať zo všetkých aplikácií, v ktorých môžete uskutočňovať aj bežné hlasové hovory, ako napríklad Kontakty alebo Denník. Napríklad v zozname kontaktov prejdite na požadovaný kontakt a vyberte položku **Voľby** > **Volat'** > **Internetový hovor**.

Ak chcete uskutočniť internetový hovor na domácej obrazovke, zadajte telefónne číslo alebo internetovú adresu a vyberte položku **Int. hovor**.

1. Ak chcete uskutočniť internetový hovor s internetovou adresou, ktorá nezačína číslicou, na domácej obrazovke stlačte ktorékoľvek tlačidlo, potom stlačením tlačidla # na pár sekúnd vymažte displej a prepnite prístroj z režimu písania číslíc do režimu písania písmen.
2. Zadajte internetovú adresu a stlačte tlačidlo **Voláť**.

## Zablokované kontakty

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**. Stlačte navigačné tlačidlo doľava a zo zoznamu vyberte službu internetových hovorov.

Zablokované kontakty nebudú môcť vidieť váš aktuálny stav on-line.

Ak si chcete pozrieť zablokované kontakty, vyberte položku **Vol'by** > **Zobraziť zablokované**.

Ak chcete do zoznamu zablokovaných kontaktov pridať kontakt, prejdite na príslušný kontakt a vyberte položku **Vol'by** > **Zablokovať kontakty**.

Ak chcete kontakt odblokovať, prejdite naň a vyberte položku **Vol'by** > **Odblokovať**. Ak odblokujete kontakt, umožníte mu vidieť váš stav online.

## Spravovanie služieb internetových hovorov

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nast. int. tel.**.

Ak chcete pridať novú službu internetových hovorov, vyberte **Stiahnuť**.

## Nastavenia internetových hovorov

Vyberte **Menu** > **Kontakty**. Prejdite doľava a zo zoznamu vyberte službu internetových hovorov.

Ak chcete zobraziť alebo upraviť nastavenia pre internetové hovory, vyberte **Vol'by** > **Nastavenia** a z nasledujúcich možností:

- **Pripojenie služby** — Vyberte cieľové nastavenia pripojenia internetových hovorov a upravte cieľové údaje.  
Ak chcete zmeniť cieľ, prejdite na službu a vyberte položku **Zmeniť**.
- **Žiadosti o dostupnosť** — Vyberte, či chcete všetky prichádzajúce žiadosti o dostupnosť prijímať automaticky bez výzvy na potvrdenie.
- **Informácie o službe** — Zobraziť technické informácie o zvolenej službe.

## Hlasové funkcie

### Hlasové funkcie

Pomocou aplikácie Hlasové funkcie môžete použiť vlastný hlas na uskutočňovanie základných úloh. Môžete osobám vo vašich kontaktoch zatelefonovať alebo poslať zvukové správy, prijímať hovory a vypočuť si svoje správy. Predtým než budete môcť uskutočňovať tieto úlohy, potrebujete si nahrať osobný povel budenia. Keď bude aplikácia Hlasové

funkcie aktívna, vaše zariadenie bude počuť váš povel budenia. Akonáhle zadáte povel budenia, tieto pokyny môžu byť uskutočnené.

## Aktivovanie hlasových funkcií

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Hlas. funkcie**.

Ak chcete aktivovať aplikáciu, uskutočnite nasledujúce kroky:

1. Vyberte **Nahráť príkazy** > **Príkaz spustenia**, ak si chcete nahráť povel budenia.
2. V hlavnom zobrazení vyberte **Hlasové funkcie**.
3. Vyslovte povel budenia.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Nahráť príkazy** — Nahráť povely.
- **Nastavenia** — Zmena nastavení.
- **Čo je toto?** — Prečítať si informácie o aplikácii.

Výber dostupných možností sa môže líšiť.

## Rýchla voľba

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Hovor** > **Rýchla voľba**.

Rýchla voľba umožňuje uskutočniť hovor stlačením a podržaním číslcového tlačidla na domácej obrazovke.

Ak chcete aktivovať rýchlu voľbu, vyberte položku **Zapnutá**.

Ak chcete priradiť číslcovému tlačidlu telefónne číslo, vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Rýchla voľba**. Prejdite na číslcové tlačidlo (2 až 9) na displeji a

vyberte **Voľby** > **Prideľ**. Zo zoznamu kontaktov vyberte požadované číslo.

Ak chcete vymazať telefónne číslo priradené číselnému tlačidlu, prejdite na tlačidlo rýchlej voľby a vyberte položku **Voľby** > **Zrušiť**.

Ak chcete upraviť telefónne číslo priradené číselnému tlačidlu, prejdite na tlačidlo rýchlej voľby a vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť**.

## Presmerovanie hovoru

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Telefón** > **Presmerovanie**.

Presmerovanie prichádzajúcich hovorov do svojej odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte typ hovorov, ktoré sa majú presmerovať, a zvolte niektorú z nasledujúcich možností:

- **Všetky hovory** alebo **Všetky faxové prenosy** — Presmerovanie všetkých prichádzajúcich hlasových hovorov alebo faxových prenosov. Hovory nemôžete prijímať, iba sa presmerujú na iné číslo.
- **Ak je obsadené** — Presmerovanie prichádzajúcich hovorov počas aktívneho hovoru.
- **Ak neodpovedá** — Presmerovanie prichádzajúcich hovorov po ukončení stanoveného času vyzváňania prístroja. Vyberte čas, počas ktorého bude prístroj zvonieť, kým sa hovor presmeruje.
- **Ak je mimo dosahu** — Presmerovanie hovorov, keď je prístroj vypnutý alebo mimo dosahu siete.

- **Ak nie je dostupný** — Presmerovanie hovorov, keď prebieha aktívny hovor, ak je prístroj vypnutý alebo mimo dosahu siete.

Ak chcete hovory presmerovať do odkazovej schránky, vyberte typ hovoru, možnosť presmerovania a **Voľby** > **Aktivovať** > **Do hlasovej schránky**.

Ak chcete hovory presmerovať na iné telefónne číslo, vyberte typ hovoru, možnosť presmerovania a **Voľby** > **Aktivovať** > **Na iné číslo**. Zadajte číslo alebo výberom položky **Nájdí** vyberte číslo uložené v zozname Kontakty.

Ak chcete zistiť aktuálny stav presmerovania, prejdite na možnosť presmerovania a vyberte **Voľby** > **Overiť stav**.

Ak chcete ukončiť presmerovanie hovoru, prejdite na možnosť presmerovania a vyberte **Voľby** > **Deaktivovať**.

## Blokovanie hovorov

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Telefón** > **Blokovanie**.

Pomocou služby blokovania hovorov (služba siete) môžete v prístroji blokovať odchádzajúce i prichádzajúce hovory. Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služieb blokovacie heslo. Blokovanie hovorov ovplyvňuje všetky typy hovorov.

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Aj keď sa zablokuje voľba čísel, je možné volať na určité oficiálne tiesňové čísla.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Odchádzajúce hovory** — Blokovanie telefonovania z vášho prístroja.
- **Medzinárodné hovory** — Blokovanie volaní do iných krajín alebo oblastí.
- **Medzinárodné okrem hovorov domov** — Blokovanie hovorov do iných krajín alebo oblastí, ale povolenie hovorov do vašej domovskej krajiny.
- **Prichádzajúce hovory** — Blokovanie prijímania hovorov.
- **Prichádzajúce hovory pri roamingu** — Blokovanie prichádzajúcich hovorov, keď sa nachádzate v zahraničí.

Ak chcete zistiť stav blokovania hlasových hovorov, vyberte možnosť blokovania a **Voľby** > **Overiť stav**.

Ak chcete zrušiť všetky blokovania hlasových hovorov, prejdite na možnosť blokovania a **Voľby** > **Deaktivovať vš. blokov.**

Ak chcete zmeniť heslo používané na blokovanie hlasových hovorov a faxových prenosov, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť blokovacie heslo**. Zadajte aktuálne heslo a potom dvakrát za sebou nové heslo. Blokovacie heslo musí obsahovať štyri číslice. Podrobné informácie získate od poskytovateľa služieb.

## Blokovanie internetových hovorov

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Blokovanie** > **Blokovanie internetových hovorov**.

Ak chcete odmietnuť internetový hovor od anonymného volajúceho, vyberte položku **Blokovanie anon. hovorov** > **Zapnuté**.

## Odosielanie DTMF tónov

Počas aktívneho hovoru môžete posilať dvojtónové multifrekvenčné tóny (DTMF) a ovládať pomocou nich hlasovú schránku alebo iné automatické služby telefónu.

### Odoslanie sekvencie DTMF tónov

1. Zavolajte na číslo a počkajte, kým účastník odpovie.
2. Vyberte **Voľby** > **Poslať DTMF**.
3. Zadaťte sekvenciu tónov DTMF alebo vyberte vopred definovanú sekvenciu.

### Pripojenie sekvencie DTMF tónov ku karte kontaktu

1. Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**. Vyberte kontakt a položku **Voľby** > **Upraviť** > **Voľby** > **Pridať detail** > **DTMF**.
2. Zadaťte sekvenciu tónov. Ak chcete pred tóny DTMF alebo medzi ne vložiť prestávku, zadaťte znak **p**. Ak chcete nastaviť, aby prístroj posielal tóny DTMF, len ak vyberiete možnosť **Poslať DTMF** počas hovoru, zadaťte znak **w**. Ak chcete zadať znaky **p** a **w** pomocou klávesnice, opakovane stlačajte tlačidlo \*.
3. Vyberte **Hotovo**.

## Hovoriaca téma

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Témy** a možnosť **Téma hlav. disp.** > **Hovoriaca téma**

Ak je aktivovaná hovoriaca téma, na domácej obrazovke sa zobrazí zoznam funkcií podporovaných hovoriacou témou. Pri prechádzaní témami bude prístroj nahlas čítať zobrazené funkcie. Vyberte požadovanú funkciu.

Ak si chcete vypočúť položky v zozname kontaktov, vyberte možnosť **Funkcie hovoru** > **Kontakty**.

Ak si chcete vypočúť informácie o neprijatých a prijatých hovoroch, volaných číslach a častých hovoroch, vyberte položku **Funkcie hovoru** > **Posledné hovory**.

Ak chcete hovor uskutočniť zadaním telefónneho čísla, vyberte položku **Funkcie hovoru** > **Vytáčanie** požadované čísla.

Ak chcete zavolať do odkazovej schránky, vyberte položku **Funkcie hovoru** > **Odkaz. schránka**.

Ak chcete na uskutočnenie hovoru použiť hlasové povely, vyberte položku **Hlasové povely**.

Aby ste mohli hlasno počuť vaše prijaté správy, vyberte **Čítačka správ**.

Ak si chcete vypočúť aktuálny čas, vyberte **Hodiny**. Ak si chcete vypočúť aktuálny dátum, stlačte navigačné tlačidlo nadol.

Ak používate funkciu hlasovej pomoci, po ukončení signálu upozornenia na položku v kalendári prečíta aplikácia obsah upozornenia nahlas.

Ak si chcete vypočúť dostupné možnosti, vyberte položku **Voľby**.

# Hlasové povely

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Hlas. povely**.

Hlasové povely môžete použiť na uskutočňovanie hovorov a spúšťanie aplikácií, profilov alebo iných funkcií prístroja. Ak chcete spustiť funkciu rozpoznávania hlasu, stlačte a podržte tlačidlo stíšenia.

Prístroj vytvorí hlasovú menovku pre jednotlivé položky kontaktov a funkcie označené v aplikácii Hlasové povely. Po vyslovení hlasového povelu prístroj porovná vyslovené slová s hlasovou menovkou uloženou v prístroji. Hlasové povely nezávisia od hlasu používateľa. Rozpoznávanie hlasom v telefóne sa však prispôsobuje hlasu hlavného používateľa. Hlasové povely tak možno ľahšie rozpoznať.

## Telefonovanie

Hlasová menovka kontaktu je meno alebo prezývka, uložená v zozname kontaktov.



**Upozornenie:** Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Ak si chcete vypočuť hlasovú menovku, vyberte kontakt a zvolte **Voľby** > **Detaily hlasovej voľby** > **Prehrať hlasovú voľbu**.

1. Ak chcete uskutočniť hovor pomocou hlasového povelu, stlačte a podržte tlačidlo stíšenia.
2. Po zaznení tónu alebo zobrazení vizuálneho displeja zreteľne vyslovte meno uložené s kontaktom.

3. Prístroj prehrá syntetizátorovú hlasovú menovku rozpoznaného kontaktu vo vybranom jazyku prístroja a zobrazí meno. Po uplynutí 1,5 sekundy prístroj vytočí číslo. Ak nebol rozpoznaný správny kontakt, vyberte iný kontakt z návrhov alebo zvolením **Skonči** zrušte vytáčanie.

Ak má kontakt uložených viac čísiel, vyberte kontakt a požadované číslo.

## Spustenie aplikácie

Prístroj vytvorí hlasové menovky pre aplikácie uvedené v zozname aplikácie Hlasové povely.

Ak chcete spustiť aplikáciu pomocou hlasového povelu, stlačte a podržte tlačidlo stíšenia, a potom zreteľne vyslovte názov aplikácie. Ak nebola rozpoznaná správna aplikácia, vyberte inú aplikáciu z návrhov alebo zvolením **Skonči** zrušte operáciu.

Ak chcete zmeniť hlasový povel aplikácie, vyberte **Voľby** > **Zmeniť povel** a zadajte nový povel.

## Zmena profilov

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Hlas. povely**.

Prístroj vytvorí hlasovú menovku pre každý profil. Ak chcete profil aktivovať pomocou hlasového povelu, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo stíšenia a vyslovte názov profilu.

Ak chcete zmeniť hlasový povel, vyberte položku **Profily** > **Voľby** > **Zmeniť povel**.

## Nastavenia hlasových povelov

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Hlas. povelý.**

Vyberte **Vol'by** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Syntetizátor** — Aktivácia syntetizátora, ktorý prehráva hlasové povelý.
- **Hlasitosť prehrávania** — Nastavenie hlasitosti prehrávania.
- **Citlivosť rozpoznávania** — Nastavenie citlivosti rozpoznávania hlasových povelov.
- **Overenie povelu** — Zvolenie, či sú hlasové povelý prijímané automaticky, manuálne alebo hlasovým overením.
- **Odstrániť úpravy hlasu** — Vynulovanie naučeného rozpoznávania konkrétneho hlasu pri zmene hlavného používateľa prístroja.

## Push to talk

Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii vo vašom regióne. Informácie o dostupnosti vám poskytne miestny operátor.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **PTT**.

### 0 službe Push to talk

Push to talk (PTT) (služba siete) je služba prenosu hlasu cez protokol IP v reálnom čase, ktorá využíva celulárnu sieť. Služba PTT umožňuje priamu hlasovú komunikáciu stlačením príslušného tlačidla. Službu PTT môžete

využívať na konverzáciu s jedným účastníkom alebo skupinou ľudí.

Skôr ako budete môcť službu PTT používať, musíte definovať jej nastavenia (miesto prístupu, PTT, profily SIP, XDM a Účasť). Tieto nastavenia môžete získať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb, ktorý ponúka službu PTT. Na konfiguráciu služby PTT môžete použiť aj aplikáciu Sprievodca nastavením, ak ju podporuje poskytovateľ služieb. Ďalšie informácie o aplikácii PTT nájdete v používateľskej príručke prístroja alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Pri komunikácii prostredníctvom služby PTT jeden účastník hovorí, zatiaľ čo ostatní počúvajú cez zabudovaný reproduktor.



**Výstraha:** Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Hovoriaci sa pri komunikácii striedajú. Keďže môže hovoriť vždy iba jeden účastník skupiny, maximálny čas príspevku je obmedzený. Tento maximálny čas je spravidla nastavený na 30 sekúnd. Podrobnosti o dĺžke príspevku vo vašej sieti vám poskytne poskytovateľ služieb.

Priorita telefonických hovorov je vždy vyššia ako priorita funkcií služby PTT.

## Služba PTT – prihlásenie a ukončenie

Po spustení služby PTT sa prístroj automaticky prihlási a pripojí ku kanálom, ktoré boli aktívne pri poslednom zatvorení aplikácie. Ak je pripojenie neúspešné a chcete sa

pokúsiť o opätovné prihlásenie, vyberte položku **Voľby** > **Prihlásiť sa v službe PTT**.

Ak chcete ukončiť službu PTT, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť**.

Ak sa chcete prepnúť do inej otvorenej aplikácie, stlačte a podržte tlačidlo Menu.





## Uskutočnenie a prijatie hovoru PTT



**Výstraha:** Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete uskutočniť hovor PTT, stlačte tlačidlo **Volať** a držte ho stlačené počas celého prehovoru. Ak si chcete vypočuť odpoveď, tlačidlo uvoľnite.

Ak chcete skontrolovať stav prihlásenia kontaktov, v službe PTT vyberte položku **Voľby** > **Kontakty PTT** > **Kontakty** a jednu z uvedených možností:

-  — účastník dostupný
-  — účastník neznámy
-  — účastník nechce byť vyrušovaný, ale môže prijať žiadosť o spätný hovor
-  — účastník má vypnutú službu PTT

Táto služba závisí od operátora siete a je dostupná len pre vyžiadané kontakty. Ak si chcete vyžiadať stav kontaktu, vyberte položku **Voľby** > **Ukázať stav loginu**.

## Uskutočnenie individuálneho hovoru

Vyberte položku **Voľby** > **Kontakty PTT** > **Kontakty**. Vyberte kontakt, s ktorým chcete hovoriť, a položku **Voľby** > **Hovoriť individuálne**. Stlačte tlačidlo služby PTT a držte ho stlačené počas celého hovoru. Keď dohovoríte, tlačidlo uvoľnite.

Hovor s kontaktom môžete začať aj prostredníctvom iných okien aplikácie PTT, napríklad okna **Kontakty**. Stačí, ak stlačíte a podržíte tlačidlo služby PTT.

Ak chcete začať nový telefonický hovor, najskôr ukončíte individuálny hovor. Vyberte položku **Odpoj**.



**Tip:** Počas hovoru prostredníctvom služby PTT držte prístroj pred sebou, aby ste videli na displej. Hovorte do mikrofónu a nezakrývajte reproduktor rukami.

## Uskutočnenie skupinového hovoru

Ak chcete uskutočniť hovor so skupinou, vyberte položku **Voľby** > **Kontakty PTT** > **Kontakty**, označte kontakty, ktorým chcete zavolať, a vyberte položku **Voľby** > **Hovoriť s viacerými**.

## Prijatie hovoru PTT

Ak chcete prijať individuálny hovor, stlačte tlačidlo **Volať**. Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo **Koniec**.



**Tip:** Individuálny alebo skupinový hovor môžete uskutočniť aj zo zložky **Kontakty**. Vyberte položku **Voľby** > **PTT** > **Hovoriť individuálne** alebo **Hovoriť s viacerými**.

## Žiadosti o spätný hovor

Ak chcete odoslať žiadosť o spätný hovor:

V zozname kontaktov prejdite na požadované meno a vyberte položku **Voľby** > **Žiadať spätný hovor**.

Keď vám niekto pošle žiadosť o spätný hovor, na domácej obrazovke sa zobrazí hlásenie **1 nová žiadosť o hovor**.

Odpoveď na žiadosť o spätný hovor:

Ak chcete začať individuálny hovor, vyberte položku **Ukáž**, príslušný kontakt a položku **Voľby** > **Hovoriť individuálne**.

## Skupiny PTT

### Kanály

Kanály služby PTT sa skladajú zo skupiny ľudí (napr. priateľov alebo pracovného tímu), ktorí sa po prijatí pozvania pripoja ku kanálu. Keď uskutočnite hovor s kanálom, všetci účastníci pripojení ku kanálu počujú, čo hovoria.

Môžete sa pripájať k vopred konfigurovaným kanálom. Verejné kanály sú otvorené pre každého, kto pozná adresu URL kanála.

Keď nadviažete spojenie s kanálom a hovoria, počujú vás všetci účastníci, ktorí sú pripojení k tomuto kanálu. Súčasne môže byť aktívnych až päť kanálov.

Vyberte položku **Voľby** > **Kontakty PTT** > **Skupiny/kanály siete**.

Ak sa chcete k verejnej vopred konfigurovanej skupine siete alebo kanálu pripojiť prvýkrát, najprv musíte skupinu alebo kanál vytvoriť. Vyberte položku **Voľby** > **Pridať existujúce** a zadajte požadované informácie. Po vytvorení prepojenia na skupinu sa môžete pokúsiť o pripojenie ku skupine.

## Skupiny siete

Skupiny siete sa skladajú z vopred konfigurovaných zoznamov účastníkov, ktoré sú uložené na serveri. Účastníkov možno definovať ich pridaním do zoznamu členov. Ak chcete uskutočniť hovor so skupinou siete, môžete vybrať príslušnú skupinu a zavolať jej. Server zavolá jednotlivým účastníkom skupiny. Hovor je pripravený, keď sa prihlási prvý účastník.

Ak chcete uskutočniť hovor, vyberte položku **Voľby** > **Kontakty PTT** > **Skupiny/kanály siete**, otvorte kartu skupín PTT, vyberte príslušnú skupinu a stlačte tlačidlo služby PTT.

### Vytvorenie skupiny kanálov

Ak chcete vytvoriť novú konfigurovanú skupinu siete alebo kanál, vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť nové, Skupinu siete PTT** alebo **Kanál PTT**.

Môžete si vytvárať vlastné verejné kanály, zvoliť vlastný názov kanála a pozvať doň účastníkov. Títo účastníci môžu do verejného kanála pozvať ďalších účastníkov.

Môžete si vytvárať aj súkromné kanály. K súkromným kanálom sa môžu pripájať a používať ich výlučne používatelia, ktorých pozval hostiteľ.

Pre každý kanál definujte **Názov skupiny siete**, **Prezývka** a **Miniatura** (voliteľne).

Po úspešnom vytvorení kanála sa zobrazí otázka, či chcete odoslať pozvania na pripojenie ku kanálu. Pozvania na pripojenie ku kanálu sú textové správy.

### Hovor na kanáli alebo so skupinou

Ak chcete po prihlásení v službe PTT hovoriť na kanáli, stlačte tlačidlo služby PTT. Zaznie tón oznamujúci, že máte

slovo. Stlačte tlačidlo služby PTT a držte ho stlačené počas celého hovoru. Keď dohovoríte, tlačidlo uvoľnite.

Ak sa pokúsíte hovoriť na kanáli stlačením tlačidla služby PTT v čase, keď hovorí iný účastník, zobrazí sa správa **Čakajte**. Uvoľnite tlačidlo, počkajte, kým druhý účastník dohovorí, a potom znova stlačte tlačidlo služby PTT. Prípadne môžete držať tlačidlo služby PTT stlačené a čakať, kým sa zobrazí výzva **Hovorte**.

Keď hovoríte na kanáli, dostane slovo vždy ten účastník, ktorý prvý stlačí tlačidlo služby PTT, keď predchádzajúci účastník dohovorí.

Ak ste pripojení ku kanálu a chcete si pozrieť ostatných účastníkov, ktorí sú tiež pripojení ku kanálu, vyberte položku **Voľby** > **Aktívni členovia**.

Po ukončení hovoru PTT vyberte položku **Odpoj**.

Ak chcete k aktívnemu hovoru pozvať nových účastníkov, vyberte kanál, keď ste k nemu pripojení. Ak chcete otvoriť okno pozvaní, vyberte položku **Voľby** > **Poslať pozvanie**. Nových účastníkov môžete pozývať, iba ak ste hosťiteľom privátneho kanála alebo ak ide o verejný kanál. Pozvania na pripojenie ku kanálu sú textové správy.

Svoj kanál môžete aj zverejniť, aby sa o ňom dozvedeli aj iní a mohli sa k nemu pripojiť. Vyberte položku **Voľby** > **Poslať pozvanie** a zadajte požadované informácie.

## Odpoď na pozvanie na pripojenie ku kanálu

Ak chcete uložiť prijaté pozvanie na pripojenie ku kanálu, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť kanál**. Kanál sa pridá k vašim kontaktom PTT, do okna kanálov.

Po uložení pozvánky na pripojenie ku kanálu sa zobrazí otázka, či sa chcete ku kanálu pripojiť. Ak chcete otvoriť okno diskusie PTT, vyberte položku **Ano**. Prístroj sa prihlási k službe, ak k nej ešte nie ste prihlásení.

Ak pozvanie odmietnete alebo zrušíte, uloží sa do schránky prijatých správ. Ak sa chcete pripojiť ku kanálu neskôr, otvorte správu s pozvaním a pozvanie uložte. Ak sa chcete pripojiť ku kanálu, v dialógovom okne vyberte položku **Ano**.

## Zobrazenie denníka služby PTT

Vyberte položku **Voľby** > **Denník PTT** a **Neprijaté hovory PTT**, **Prijaté hovory PTT** alebo **Vytvorené hovory PTT**.

Ak chcete z denníka služby PTT uskutočniť individuálny hovor, vyberte príslušný kontakt a stlačte tlačidlo služby PTT.

## Nastavenia služby PTT

Ak chcete zmeniť nastavenia užívateľa služby push to talk (PTT), vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Nastavenia užívateľa** a jednu z uvedených možností:

- **Prichádzajúce hovory** — Povolenie alebo blokovanie hovorov PTT.
- **Prich. žiadosti o sp. hovor** — Prijímanie alebo blokovanie prichádzajúcich žiadostí o spätný hovor.
- **Akceptované hovory** — Nastavenie prístroja, aby upozorňoval na prichádzajúce hovory PTT alebo ich automaticky prijímal.
- **Tón žiadosti o späť. hovor** — Vyberte tón zvonenia pre žiadosti o spätný hovor.

- **Spustenie aplikácie** — Vyberte, či sa chcete v službe PTT prihlásiť po zapnutí prístroja.
- **Predvolená prezývka** — Zadajte svoju predvolenú prezývku, ktorá sa zobrazí ostatným účastníkom. Toto nastavenie možno nebudete môcť upraviť.
- **Ukázať moju adresu PTT** — Vyberte, kedy sa má ostatným účastníkom hovor zobrazovať vaša adresa PTT. Niektoré možnosti možno nebudete môcť vybrať.

## Denník

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

V aplikácii Denník sú uložené informácie o komunikačnej histórii prístroja. Prístroj registruje neprijaté a prijaté hovory, len ak sieť podporuje tieto funkcie, ak je prístroj zapnutý a nachádza sa na území pokrytom touto službou siete.

## Registre hovorov a dát

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Ak si chcete prezrieť neprijaté a prijaté hovory a čísla, na ktoré ste v poslednom čase volali, vyberte položku **Posledné hovory**.





**Tip:** Ak si chcete na domácej stránke pozrieť volané čísla, stlačte tlačidlo Hovor.

Ak si chcete prezrieť približné trvanie hovorov uskutočnených alebo prijatých prostredníctvom prístroja, vyberte položku **Trvanie hovoru**.

Ak si chcete prezrieť množstvo dát prenesených počas paketových dátových spojení, vyberte položku **Paketové dáta**.

## Monitorovanie všetkých komunikácií

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Ak chcete získať prehľad o všetkých hlasových hovoroch, textových správach alebo dátových spojeniach zaregistrovaných v prístroji, otvorte všeobecný denník  .

Ak si chcete prezrieť podrobné informácie o komunikačnej udalosti, vyberte príslušnú udalosť.



**Tip:** Čiastkové udalosti, ako napríklad odosielanie textových správ vo viacerých častiach a otváranie paketového dátového spojenia, sa zaznamenávajú ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia so stránkou, centrom multimediálnych správ alebo webovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.

Ak chcete telefónne číslo z komunikačnej udalosti pridať ku kontaktom, vyberte položku **Volby** > **Uložiť do Kontaktov** a vytvorte nový kontakt alebo pridajte telefónne číslo k existujúcemu kontaktu.

Ak chcete kopírovať číslo, aby ste ho napríklad mohli vložiť do textovej správy, vyberte položku **Volby** > **Použiť číslo** > **Kopírovať**.

Ak si chcete pozrieť len jeden typ komunikačnej udalosti alebo komunikačné udalosti s jedným vybraným

účastníkom, vyberte položku **Volby** > **Filter** a požadovaný filter.

Ak chcete trvalo vymazať obsah denníka, zoznamy posledných hovorov a výpisy o doručení správ, vyberte položku **Volby** > **Zmazať denník**.

## Volanie a posielanie správ z denníka

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Ak chcete volajúcemu zavolať naspäť, vyberte položku **Posledné hovory** > **Neprijaté hovory**, **Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**. Vyberte volajúceho a zvolte položku **Volby** > **Volieť**.

Ak chcete volajúcemu odpovedať správou, vyberte položku **Posledné hovory** > **Neprijaté hovory**, **Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**. Vyberte volajúceho, zvolte položku **Volby** > **Vytvoriť správu** a pošlite správu.

## Nastavenia denníka

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Ak chcete nastaviť, ako dlho sa majú všetky komunikačné udalosti uchovávať v denníku, vyberte položku **Volby** > **Nastavenia** > **Trvanie denníka** a požadovaný čas. Ak vyberiete položku **Žiadny denník**, celý obsah denníka sa natrvalo vymaže.

# Internet

S vaším Nokia E55 môžete prehľadávať internet aj intranet vašej spoločnosti a načítavať a inštalovať do vášho prístroja nové aplikácie. Prístroj môžete tiež použiť ako modem a pripojiť váš počítač na internet.

## Prehliadač

### 0 aplikácii Prehliadač

Vyberte **Menu** > **Internet** > **Web**.

Pomocou aplikácie Prehliadač si môžete prehliadať webové stránky v jazyku HTML (hypertext markup language) na internete tak, ako boli navrhnuté. Môžete si tiež prezerat stránky, ktoré boli navrhnuté špeciálne pre mobilné prístroje a používajú jazyky XHTML (extensible hypertext markup language) alebo WML (wireless markup language).


Ak si chcete prehliadať web, musí byť na vašom prístroji nakonfigurované miesto prístupu k internetu.

## Prehliadanie webu

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Web**.



**Skratka:** Ak chcete spustiť prehliadač, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo **0**.

Ak si chcete prezrieť nejakú webovú stránku, zo zoznamu vyberte príslušnú záložku alebo začnite písať adresu (pole  sa automaticky otvorí) a vyberte možnosť **Prejsť na**.

Niektoré webové stránky môžu obsahovať materiál, ako napríklad grafiku a zvuky, ktorých prezeranie si vyžaduje veľký objem pamäte. Ak sa pri načítaní takejto webovej stránky vyčerpá pamäť prístroja, grafika sa na stránke nezobrazí.

Ak chcete zobraziť webové stránky bez obrázkov, aby ste šetřili pamäť a zvýšili rýchlosť načítania stránky, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Stránka** > **Načítať obsah** > **Len text**.

Ak chcete napísať webovú adresu, vyberte **Voľby** > **Ísť na** > **Novú webovú stránku**.

Ak chcete aktualizovať obsah webovej stránky, vyberte položku **Voľby** > **Voľby web. stránok** > **Načítať**.

Ak chcete uložiť aktuálnu webovú stránku ako záložku, vyberte položku **Voľby** > **Voľby web. stránok** > **Uložiť ako záložku**.

Ak si chcete pozrieť momentky zo stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálneho prehliadania, vyberte položku **Späť** (k dispozícii, ak je v nastaveniach prehliadača aktívna možnosť **Zoznam histórie** a aktuálna webová stránka nie je prvou webovou stránkou, ktorú ste navštívili).

Ak chcete zakázať alebo povoliť automatické otváranie viacerých okien, vyberte položku **Voľby** > **Voľby web. stránok** > **Zablok. pop-up okná** alebo **Povoliť pop-up okná**.

Ak si chcete pozrieť mapu tlačidiel skratiek, vyberte položku **Voľby** > **Tlačidlové skratky**. Ak chcete tlačidlové skratky upraviť, vyberte **Upraviť**.



**Tip:** Ak chcete minimalizovať prehliadač bez ukončenia aplikácie alebo pripojenia, raz stlačte tlačidlo Koniec.

## Panel s nástrojmi prehliadača

Panel s nástrojmi prehliadača pomáha pri výbere najčastejšie používaných funkcií prehliadača.

Ak chcete otvoriť panel s nástrojmi, na prázdnom mieste webovej stránky stlačte a podržte navigačné tlačidlo.

Ak chcete prechádzať po paneli s nástrojmi, stlačajte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.

Ak chcete vybrať príslušnú funkciu, stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete zobraziť popis funkcie ikony panelu nástrojov, prejdite na ikonu panelu nástrojov.

## Navigácia na stránkach

Aplikácie Minimapa a Prehľad stránky vám pomáhajú pohybovať sa po webových stránkach s veľkým množstvom informácií.

Ak chcete aktivovať aplikáciu Minimapa, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Minimapa** > **Zapnúť**. Keď si prezeráte veľkú webovú stránku, aplikácia Minimapa sa otvorí a zobrazí prehľad prezeranej webovej stránky.

V aplikácii Minimapa sa môžete pohybovať stláčaním navigačného tlačidla doľava, doprava, nahor alebo nadol. Keď nájdete požadované zobrazenie, viac navigačné

tlačidlo nestláčajte. Aplikácia Minimapa sa zatvorí, pričom zostane zobrazená vybraná lokalita.

Pri prehliadaní webovej stránky, ktorá obsahuje veľké množstvo informácií, môžete použiť aplikáciu Prehľad stránky s informáciami o obsahu stránky.

Ak si chcete pozrieť prehľad aktuálnej webovej stránky, stlačte tlačidlo **8**. Ak chcete na stránke vyhľadať požadované miesto, stlačajte navigačné tlačidlo nahor, nadol, doľava alebo doprava. Ďalším stlačením tlačidla **8** môžete zväčšiť požadovanú časť webovej stránky a pozrieť si ju.

## Webové zdroje a blogy

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Web**.

Webové zdroje sú súbory XML na webových stránkach, ktoré slúžia na zdieľanie obsahu, ako sú napríklad titulky najnovších správ alebo blogy. Webové zdroje sa bežne nachádzajú na webových stránkach, v blogoch alebo na stránkach encyklopédie Wikipédia.

Prehliadač automaticky zistí, či webová stránka obsahuje webové zdroje.

Ak si chcete vyžiadať niektorý z webových zdrojov, ak sú k dispozícii, vyberte položku **Voľby** > **Vyžiadať webové zdroje**.

Ak chcete aktualizovať webový zdroj, v okne webových zdrojov vyberte zdroj a položku **Voľby** > **Voľby webových zdrojov** > **Obnoviť**.

Ak chcete definovať, či sa majú webové zdroje aktualizovať automaticky, v okne webových zdrojov vyberte položku **Voľby** > **Upraviť** > **Upraviť**. Táto voľba nie je dostupná, ak je označený jeden alebo viac zdrojov.

## Aplikácie widget

Váš prístroj podporuje aplikácie widget. Aplikácie widget sú malé webové aplikácie na načítanie, ktoré doručujú do vášho prístroja multimédiá, informačné kanály so správami a ďalšie informácie, napríklad správy o počasí. Inštalované aplikácie widget sa zobrazia ako osobitné aplikácie v zložke Aplikácie.

Aplikácie widget môžete načítať pomocou aplikácie Download! alebo z webu.

Aplikácie widget môžete inštalovať aj na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii).

Predvolené miesto prístupu pre aplikácie widget je rovnaké ako vo webovom prehliadači. Ak sú niektoré aplikácie widget aktívne na pozadí, môžu aktualizovať informácie automaticky vo vašom prístroji.

Používanie aplikácií widget môže vyžadovať prenos veľkých objemov dát prostredníctvom siete poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

## Hľadanie obsahu

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Web**.

Ak chcete na aktuálnej webovej stránke vyhľadať text, telefónne čísla alebo e-mailové adresy, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť kľúčové slovo** a príslušnú možnosť.

Ak chcete prejsť na nasledujúcu zhadu, stlačte navigačné tlačidlo nadol.

Ak chcete prejsť na predchádzajúcu zhadu, stlačte navigačné tlačidlo nahor.





**Tip:** Ak chcete na aktuálnej webovej stránke vyhľadať text, stlačte tlačidlo 2.

## Záložky

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Web**.

Vyberte položku **Voľby** > **Ísť na** > **Záložky**. Môžete si vybrať webové adresy zo zoznamu alebo zo zbierky záložiek v zložke Nedávno navš. stránky.

Ak začnete zadávať webovú adresu, automaticky sa otvorí pole .

Symbol  označuje domovskú stránku definovanú pre predvolené miesto prístupu.

Ak chcete prejsť na novú webovú stránku, vyberte položku **Voľby** > **Ísť na** > **Novú webovú stránku**.

Ak chcete odoslať a pridať záložky alebo nastaviť záložku ako domovskú stránku, vyberte položku **Voľby** > **Voľby záložiek**.

Ak chcete upraviť, presunúť alebo vymazať záložky, vyberte položku **Voľby** > **Správca záložiek**.

## Zmazanie pamäte prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste získali prístup, sa ukladajú do vyrovnávacej pamäte prehliadača v prístroji.

Vyrovňavacia pamäť je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste sa pokúšali pristupovať alebo ste získali prístup k dôverným informáciám, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť vyprázdniťe.

Ak chcete vyprázdiť vyrovnávaciu pamäť, vyberte položku **Voľby** > **Zmazať osobné údaje** > **Vyrovňavaciu pamäť**.

## Ukončenie spojenia

Ak chcete ukončiť spojenie a zatvoriť prehliadač, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť**.

Ak chcete vymazať informácie o navštívených webových stránkach, ktoré zhromažďuje sieťový server, vyberte položku **Voľby** > **Zmazať osobné údaje** > **Cookies**.

## Bezpečnosť spojenia

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor (🔒), prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Prenos dát medzi bránou a serverom s obsahom zabezpečuje poskytovateľ služieb.

Bezpečnostné certifikáty sa môžu vyžadovať pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Na displeji prístroja sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.



**Dôležité:** Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavajú iba pri

ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

## Webové nastavenia

Vyberte **Menu** > **Internet** > **Web a Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

### Všeobecné nastavenia

- **Miesto prístupu** — Zmeniť predvolený prístupový bod. Niektoré alebo všetky prístupové body môžu byť pre váš prístroj prednastavené vaším poskytovateľom služieb. Môže sa tiež stať, že nebudete môcť zmeniť, vytvoriť, upraviť alebo ich odstrániť.
- **Domovská stránka** — Definuje domovskú stránku.
- **Minimapa** — Zapnite alebo vypite Mini Mapu. Mini Mapa pomáha pri navigácii webovými stránkami.
- **Zoznam histórie** — Ak počas prehliadania webových stránok vyberiete **Zapnutý**, aby ste videli zoznam stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálnej návštevy webu, vyberte **Späť**.
- **Ochranné varovanie** — skrytie alebo zobrazenie bezpečnostných výstrah.
- **Skript Java/ECMA** — povolenie alebo zákaz skriptov.

- **Chyby skriptu Java/ECMA** — Vyberte, či chcete dostávať oznámenia skriptu.
- **Otvoriť počas načítania** — Vyberte, či chcete mať možnosť otvoriť súbor, zatiaľ čo sa sťahuje.

## Nastavenia stránky

- **Načítať obsah** — Vyberte, či chcete nahráť obrázky a iné objekty pri prehlíadaní webových stránok. Ak vyberiete **Len text**, nahráť obrázky alebo objekty neskôr počas prehlíadania webových stránok môžete výberom **Voľby** > **Voľby zobrazenia** > **Načítať snímky**.
- **Predvolené kódovanie** — Ak textové znaky nie sú zobrazené správne, môžete si vybrať iné kódovanie podľa jazyka aktuálnej stránky.
- **Zablokovať pop-up okná** — povolenie alebo zablokovanie automatického otvárania rôznych reklamných okien počas prehlíadania.
- **Automatické načítanie** — Vyberte, či chcete, aby sa webové stránky obnovovali automaticky pri prehlíadaní webových stránok.
- **Veľkosť písma** — určenie veľkosti písma použitého na webových stránkach.

## Nastavenia ochrany osobných údajov

- **Nedávno navštífv. stránky** — povolenie alebo zákaz automatického ukladania záložiek. Ak chcete pokračovať v ukladaní adries navštívených webových stránok do zložky **Nedávno navštífv. stránky** a zároveň skryť túto zložku v zobrazení záložiek, vyberte položku **Skryť zložku**.
- **Uloženie dát formulára** — Vyberte, či chcete, aby boli údaje o heslách alebo údaje zadané v rôznych formulároch webových stránok uložené a použité pri budúcom otvorení stránok.

- **Cookies** — povolenie alebo zákaz prijímania alebo odosielania súborov cookie.

## Nastavenia webového zdroja

- **Miesto pr. pre autoaktual.** — Vyberte požadovaný prístupový bod pre aktualizácie. Táto možnosť je k dispozícii len keď **Automatic. aktualizácie** je aktívne.
- **Aktualizácia pri roamingu** — Vyberte, či chcete, aby sa webové zdroje obnovovali automaticky počas roamingu.

# Prehliadanie v intranete

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Intranet**.

Ak sa chcete pripojiť na intranet, otvorte aplikáciu Intranet a vyberte položku **Voľby** > **Pripojiť sa**. Ak máte v nastaveniach spojenia definované viaceré cieľové umiestnenia intranetu, vyberte položku **Zmeniť cieľovú lokalitu** a zvolte, ktorý intranet chcete použiť.

Ak chcete definovať nastavenia intranetového pripojenia, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

# Načítajte!

Vyberte **Menu** > **Načítajte!**.

S aplikáciou Načítajte! (služba siete), môžete prehlíadať, načítavať a inštalovať položky, ako napr. posledné aplikácie a príslušné dokumenty z webu do vášho prístroja.

Položky sú kategorizované v katalógoch a zložkách poskytovaných firmou Nokia alebo nezávislými poskytovateľmi služieb. Niektoré položky môžu byť platené, ale zvyčajne si ich môžete prezrieť bezplatne.

Aplikácia Načítajte! používa na prístup k najaktuálnejšiemu obsahu dostupné sieťové spojenia. Pre informácie o ďalších položkách dostupných v službe Načítajte! kontaktujte vášho poskytovateľa služieb, dodávateľa, alebo výrobcu položky.

## Správa položiek

Vyberte položku **Menu** > **Načítajte!**.

Ak chcete otvoriť položku alebo zobraziť obsah zložky alebo katalógu, vyberte príslušnú položku, zložku alebo katalóg.

Ak si chcete zvolenú položku zakúpiť, vyberte **Vol'by** > **Kúpiť**.

Ak si chcete načítať bezplatne poskytovanú položku, vyberte **Vol'by** > **Prevziať**.

Ak chcete vyhľadávať položku, vyberte **Vol'by** > **Hľadať**.

Ak chcete prispôsobiť nastavenia, vyberte **Vol'by** > **Aplikácie** > **Nastavenia**.

Ak si chcete pozrieť zoznam načítaných položiek, vyberte možnosť **Vol'by** > **Moje položky**.

## Subskripcie

Vyberte položku **Menu** > **Načítajte!** a možnosť **Vol'by** > **Moje položky** > **Moje predplatné**.

Ak si chcete zobraziť podrobnosti o zvolenej položke, vyberte **Vol'by** > **Otvoriť**.

Ak chcete obnoviť alebo zrušiť subskripciu, vyberte **Vol'by** a príslušnú možnosť.

## Vyhľadávanie v aplikácii Načítajte!

Vyberte položku **Menu** > **Načítajte!** a možnosť **Vol'by** > **Hľadať**.

Prejdite na katalógy, v ktorých chcete vyhľadávať položky, vyberte možnosť **Označiť** a zadajte kľúčové slová vyhľadávania.

Ak chcete spustiť vyhľadávanie, vyberte **Vol'by** > **Hľadať**.

## História nákupu

Vyberte položku **Menu** > **Načítajte!** a možnosť **Moje položky** > **Moje načítania**.

Ak chcete otvoriť vybranú položku pomocou príslušnej aplikácie, vyberte **Vol'by** > **Otvoriť**.

Ak si chcete zobraziť podrobnosti o zvolenej položke, vyberte **Vol'by** > **Zobraziť detaily**.

Ak chcete spustiť, prerušiť, obnoviť alebo zrušiť načítanie vybranej položky, vyberte **Vol'by** a príslušnú možnosť.

## Nastavenie Načítajte!

Vyberte položku **Menu** > **Načítajte!**.

Ak chcete zmeniť nastavenia aplikácie Načítajte!, vyberte položku **Voľby** > **Aplikácie** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Spojenie so sieťou** — Vyberte cieľovú lokalitu v sieti, ktorá sa používa na pripojenie k sieti.
- **Automatické otvorenie** — Vyberte, či chcete automaticky otvoriť načítanú položku, alebo aplikáciu po ukončení načítania.
- **Potvrdenie ukážky** — Vyberte, či chcete zobrazíť výzvu na potvrdenie pred otvorením náhľadu položky.
- **Potvrdenie kúpy** — Vyberte, či chcete zobrazíť výzvu na potvrdenie pred zakúpením položky.
- **Potvrdenie predplatného** — Vyberte, či chcete pred predplatením položky zobrazíť výzvu na potvrdenie.

## Pripojenie počítača na web

Prístroj môžete použiť na pripojenie počítača na web.

1. Pripojte dátový kábel do USB zásuviek vo vašom zariadení a v počítači.
2. Vyberte položku **Pripojiť počítač k sieti**. Potrebný softvér sa automaticky inštaluje z prístroja do počítača.
3. Povoľte inštaláciu v počítači. Povoľte aj spojenie, ak sa zobrazí príslušná výzva. Po vytvorení spojenia s webom sa otvorí webový prehliadač v počítači.

V počítači musíte mať práva administrátora a povolenú možnosť automatického spustenia.

# Cestovanie

Potrebujete zistiť smer? Hľadáte reštauráciu? Váš prístroj má nástroje, aby ste sa dostali tam, kde chcete byť.

## Určenie polohy (GPS)

Na zistenie svojej polohy alebo na meranie vzdialenosti a určovanie súradníc môžete používať rôzne aplikácie, napríklad Dáta GPS. Tieto aplikácie vyžadujú spojenie so službou GPS.

## 0 navigačnom systéme GPS

Súradnice v GPS sú vyjadrené pomocou medzinárodného súradnicového systému WGS-84. Dostupnosť súradníc sa môže podľa regiónu líšiť.

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. GPS prijímač je určený pre činnosť na otvorenom priestranstve, aby bol možný príjem GPS signálov.

GPS sa nemá používať na presné meranie polohy a pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiokomunikačnej siete.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Rôzne spôsoby určenia polohy možno zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach určenia polohy.

## Asistovaný systém GPS (A-GPS)

Prístroj podporuje aj asistovaný systém GPS (A-GPS).

Ide o službu siete.

Asistované GPS (A-GPS) sa používa na získanie pomocných dát prostredníctvom paketového dátového spojenia, ktoré napomáha pri výpočte súradníc vašej aktuálnej polohy, keď vaše zariadenie prijíma signály zo satelitov.

Po aktivácii systému A-GPS prijíma váš prístroj z asistovaného servera dát cez celulárnu sieť užitočné satelitné informácie. Pomocou týchto údajov môže prístroj rýchlejšie získať polohu GPS.

Ak nie sú k dispozícii špecifické nastavenia systému A-GPS konkrétneho poskytovateľa služieb, prístroj predvolene využíva službu Nokia A-GPS. Údaje z asistovaného servera dát systému Nokia A-GPS prístroj prijíma len v prípade potreby.

Ak chcete vypnúť službu A-GPS, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Dáta GPS** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia Polohy** > **Metódy určenia polohy** > **Asistované GPS** > **Vypnúť**.

Ak chcete prijímať údaje zo služby Nokia A-GPS prostredníctvom paketového dátového spojenia, musí byť v prístroji definované miesto prístupu k internetu. Miesto prístupu pre službu A-GPS možno definovať v nastaveniach určenia polohy. Pre túto službu nemožno využívať miesto prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN (WLAN). Použiť možno len miesto prístupu k internetu prostredníctvom paketového dátového spojenia. Pri prvom používaní služby GPS prístroj zobrazí výzvu na výber miesta prístupu na internet.

## Správne držanie prístroja

Prijímač GPS je umiestnený na zadnej časti prístroja. Keď používate prijímač, nezakrývajte anténu rukou.

Nadviazanie spojenia GPS môže trvať od niekoľkých sekúnd až po niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie.

Prijímač GPS je napájaný z batérie prístroja. Používanie prijímača GPS môže rýchlejšie vybiť batériu.



## Tipy na vytvorenie spojenia GPS


Ak vaše zariadenie nie je schopné zachytiť signál satelitu, zvážte tieto skutočnosti:

- Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von.
- Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo.
- Skontrolujte, či rukou nezakrývate anténu GPS zariadenia.
- Zlé poveternostné podmienky môžu ovplyvniť kvalitu signálu.
- Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokovať satelitný signál.

## Kontrola stavu satelitného signálu

Ak chcete zistiť, koľko satelitov našiel váš prístroj a či váš prístroj prijíma satelitný signál, vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Dáta GPS** a **Voľby** > **Stav satelitu**.

Ak váš prístroj našiel satelity, zobrazí sa v zobrazení informácií o satelitoch ku každému satelitu jeden stĺpec. Čím je stĺpec dlhší, tým väčšia je intenzita signálu. Ak váš prístroj prijal dostatočné množstvo dát zo satelitného signálu na výpočet súradníc vášho umiestnenia, zmení sa farba stĺpca.



Spočiatku musí váš prístroj prijať signál najmenej zo štyroch satelitov, aby mohol vykalkulovať súradnice vašej polohy. Po ukončení počiatočnej kalkulácie je možné pokračovať v kalkulácii súradníc vašej polohy pomocou signálu z troch satelitov. Presnosť je však zásadne vyššia, ak bolo nájdených viac satelitov.

## Požiadavky na určenie polohy

Môže sa stať, že zo služby siete dostanete požiadavku na určenie vašej polohy. Poskytovatelia služieb môžu ponúkať informácie o miestnych témach, napríklad o počasí alebo dopravných podmienkach, ktoré sú založené na polohe prístroja.

Po prijatí požiadavky na určenie polohy sa zobrazí služba, ktorá vykonáva túto požiadavku. Ak chcete povoliť odoslanie informácie o polohe, vyberte položku **Prijmi** alebo položku **Odmietni**, ak chcete požiadavku odmietnuť.

## Orientačné body

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Orient. body**.

Pomocou aplikácie Orientačné body môžete v prístroji uložiť informácie o polohe konkrétneho miesta. Uložené lokality môžete triediť podľa rôznych kategórií, napríklad práca, a pridať k nim ďalšie informácie, napríklad adresy. Uložené orientačné body môžete využiť v kompatibilných aplikáciách, napríklad v aplikácii Dáta GPS.

Súradnice v systéme GPS sú vyjadrené v stupňoch a desatinách stupňov s použitím medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Nový orientačný bod** — Vytvorte nový orientačný bod. Ak chcete požiadať o určenie vašej aktuálnej polohy, vyberte položku **Aktuálna poloha**. Ak chcete vybrať polohu z mapy, zvolte položku **Zvoliť z mapy**. Ak chcete informácie o polohe zadať manuálne, vyberte položku **Zadať manuálne**.

- **Upraviť** — Upravte alebo pridajte informácie k uloženému orientačnému bodu (napríklad adresu ulice).
- **Pridať do kategórie** — Pridajte orientačný bod do kategórie v aplikácii Orientačné body. Vyberte jednotlivé kategórie, do ktorých chcete orientačný bod pridať.
- **Poslať** — Pošlite jeden alebo niekoľko orientačných bodov kompatibilnému zariadeniu. Prijaté orientačné body sa uložia do zložky Prijaté v aplikácii Správy.

Orientačné body môžete triediť podľa vopred nastavených kategórií a vytvárať nové kategórie. Ak chcete upraviť alebo vytvoriť nové kategórie orientačných bodov, otvorte kartu kategórií a vyberte položku **Voľby** > **Upraviť kategórie**.

## Dáta GPS

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Dáta GPS**.

Aplikácia Dáta GPS poskytuje navigačné informácie na trase na určené miesto, informácie o vašej aktuálnej polohe a cestovné informácie, napríklad o približnej vzdialenosti do cieľa a približnom trvaní cesty.

Súradnice v systéme GPS sú vyjadrené v stupňoch a desatinách stupňov s použitím medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

Ak chcete použiť aplikáciu Dáta GPS, prijímač GPS prístroja musí prijať informácie o polohe aspoň zo štyroch satelitov, aby mohol vypočítať súradnice vašej polohy. Po uskutočnení úvodného výpočtu možno pokračovať vo výpočte súradníc vašej polohy za pomoci troch satelitov. Výpočet je však vo všeobecnosti presnejší, ak sa nájde viac satelitov.

## Navádzanie na trase

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Dáta GPS** a **Navigácia**.

Navádzanie na trase spustíte vonku. Ak ho spustíte vnútri, prijímač GPS nemusí byť schopný zachytiť potrebné informácie zo satelitov.

Navádzanie na trase používa otáčajúci sa kompas na displeji zariadenia. Červená guľôčka ukazuje smer k cieľu a vo vnútri kruhu kompasu je zobrazená približná vzdialenosť k cieľu.

Navádzanie na trase je navrhnuté tak, aby ukazovalo najpriamejšiu a najkratšiu trasu k cieľu meranú vzdušnou čiarou. Akékoľvek prekážky na trase, ako napríklad budovy a prírodné prekážky, sa ignorujú. Výškové rozdiely sa pri výpočte vzdialenosti neberú do úvahy. Navádzanie na trase je aktívne, iba ak sa pohnete.

Ak chcete nastaviť cieľ cesty, vyberte položku **Vol'by** > **Nastaviť cieľ** a orientačný bod ako cieľ alebo zadajte súradnice zemepisnej šírky a dĺžky.

Ak chcete vymazať zvolený cieľ cesty, vyberte položku **Zastaviť navigáciu**.

## Získanie informácií o polohe

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Dáta GPS** a **Poloha**.

V okne zobrazujúcom polohu môžete zobraziť informácie o vašej aktuálnej polohe. Zobrazí sa odhad presnosti polohy.

Ak chcete uložiť aktuálnu polohu ako orientačný bod, vyberte položku **Vol'by** > **Uložiť polohu**. Orientačné body sú uložené polohy obsahujúce viac informácií, ktoré

možno používať v iných kompatibilných aplikáciách a prenášať medzi kompatibilnými zariadeniami.

## Počítadlo údajov cesty

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Dáta GPS** a **Dĺžka trasy**.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť výpočet vzdialenosti, vyberte položku **Vol'by** > **Štart** alebo **Stop**. Vypočítané hodnoty zostanú na displeji. Ak chcete prijímať lepší signál GPS, túto funkciu používajte vonku.

Ak chcete vzdialenosť, čas cesty a priemernú a maximálnu rýchlosť nastaviť na nulu a začať nový výpočet, vyberte položku **Vol'by** > **Vynulovať**. Ak chcete vynulovať počítadlo prejdenej vzdialenosti a celkového času, vyberte položku **Reštartovať**.

## Mapy

### 0 aplikácii Mapy

Pomocou aplikácie Mapy môžete vidieť vašu aktuálnu polohu na mape, prehliadať mapy rôznych miest a krajín, vyhľadávať rôzne miesta, plánovať trasy z jedného miesta do druhého, ukladať si polohy a posilať ich do kompatibilných zariadení. Taktiež si môžete kúpiť licenciu pre služby o dopravných informáciách a navigáciu, ak je k dispozícii vo vašej krajine alebo regióne.

Pri prvom použití aplikácie Nokia Mapy možno budete musieť vybrať miesto prístupu pre načítavanie máp.

Ak prehľadáвате oblasť, ktorá nie je pokrytá mapami, ktoré už máte načítané vo vašom prístroji, automaticky sa načíta mapa tejto oblasti cez internet. Niektoré mapy môžu byť k dispozícii vo vašom prístroji alebo na pamäťovej karte. Na načítanie máp môžete tiež použiť počítačový softvér Nokia Map Loader. Ak si chcete nainštalovať Nokia Map Loader do kompatibilného počítača, pozrite si webovú stránku [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps).



**Tip:** Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za prenos dát, môžete aplikáciu Mapy používať aj bez internetového pripojenia a prehliadať mapy uložené v prístroji alebo na pamäťovej karte.



**Upozornenie:** Načítanie máp môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.


## Určovanie polohy prostredníctvom siete

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy**.

Mobilnú sieť môžete použiť na vyhľadávanie aktuálnej polohy, dokonca aj keď sa nachádzate vnútri. Je to rýchlejšie ako pomocou systému GPS, ale menej presné a túto polohu nemôžete použiť ako východiskový bod navigácie.

Ak chcete na určenie polohy využiť mobilnú sieť, v nastavenia prístroja vyberte spôsob určovania polohy prostredníctvom siete. Po spustení aplikácie Mapy a nadviazaní spojenia GPS nahradí spojenie GPS mobilnú sieť ako spôsob určenia polohy.

## Pohyb na mape

Keď je spojenie GPS aktívne, vaša aktuálna poloha sa označí na mape ikonou .

Ak chcete zobrazit' vašu súčasnú alebo poslednú známu polohu, vyberte **Vol'by** > **Moja pol.**


Ak sa chcete pohybovať na mape, stlačte navigačné tlačidlo nahor, nadol, doľava alebo doprava. Mapa je predvolene orientovaná na sever.

Pri aktívnom dátovom pripojení a pri prehliadaní mapy na displeji sa nová mapa automaticky načíta, ak prejdete do oblasti, ktorú nepokrývajú aktuálne mapy, ktoré už boli načítané. Mapy sa automaticky ukladajú do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu, ak je vložená.

Ak si chcete mapu priblížiť alebo oddialiť, stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo Shift, alebo tlačidlo Shift a tlačidlo Backspace, v závislosti od klávesnice na vašom prístroji.

Ak chcete zmeniť typ mapy, vyberte **Vol'by** > **Režim mapy**.

## Indikátory displeja

GPS indikátor  zobrazuje dostupnosť satelitného signálu. Jeden pásik znamená jeden satelit.

Keď sa prístroj pokúša nájsť satelitný signál, je stĺpec žltý. Keď prístroj dostane dostatočné množstvo dát zo satelitu pre GPS kvôli kalkulácii vašej polohy, zmení sa farba stĺpca na zelenú. O čo viac je zelených stĺpcov, tým je kalkulácia polohy spoľahlivejšia.

Na začiatku musí prístroj prijať informácie o polohe aspoň zo štyroch satelitov, aby mohol vypočítať súradnice vašej polohy. Po uskutočnení úvodného výpočtu stačia signály z troch satelitov.

Indikátor prenosu dát **⇌ 21.5 kb** zobrazuje použité internetové spojenie a objem dát, prenášaných od spustenia aplikácie.

## Vyhľadávanie lokalít

Ak chcete vyhľadávať lokality, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte **Vyhľadať**. Začnite zadaním názvu lokality v poli vyhľadávača. Prístroj ponúkne zhodné lokality v blízkosti. Vyberte lokalitu zo zoznamu alebo zadajte názov lokality do poľa vyhľadávača a vyberte **Hľadať**.

1. Ak chcete nájsť konkrétnu adresu, vyberte **Voľby > Hľadanie adresy**.
2. Začnite zadávaním požadovaných informácií. Polia, ktoré sú označené hviezdíčkou (\*), sú povinné.
3. Vyberte adresu zo zoznamu ponúkaných zhodných možností.
4. Vyberte **Voľby > Hľadať**.

Ak chcete hľadať adresu uloženú v zozname vašich kontaktov, vyberte **Voľby > Hľadanie adresy > Voľby > Vybrať z kontaktov**.

Ak chcete hľadať lokality cez ich súradnice, vyberte **Voľby > Hľadanie adresy > Voľby > Hľadať podľa súradníc**. Ak chcete vybrať rozmery súradníc, prechádzajte navigačným tlačidlom nahor alebo nadol.

Ak chcete vyhľadávať lokality cez konkrétne kategórie, ako napríklad reštaurácie alebo obchody, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte **Vyhľadať**. Vyberte kategóriu a zadajte hľadaný výraz do poľa vyhľadávača.

## Plánovanie trasy

Ak si chcete napláňovať trasu, prejdite na východiskový bod na mape, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte **Pridať k trase**. Ak chcete pridať do vašej trasy cieľovú lokalitu a ďalšie iné lokality, vyberte **Pridať nový bod trasy**.

Ak chcete zmeniť poradie lokalít vo vašej trase, prejdite na danú lokalitu, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte **Presunúť**. Prejdite na miesto, na ktoré chcete danú lokalitu premiestniť, a vyberte **Vybrať**.

Ak chcete trasu upraviť, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Upraviť trasu**.

Ak chcete trasu zobrazit' na mape, vyberte položku **Voľby > Zobrazit' trasu**.

Ak sa chcete nechať navigovať do cieľa autom, alebo peši a ak máte zakúpenú licenciu pre tieto služby navyše, vyberte **Voľby > Zачаť jazdu** alebo **Zачаť chodzu**.

Ak chcete trasu uložit', vyberte položku **Voľby > Uložit' trasu**.

## Ukladanie a posielanie lokalít

Ak si chcete uložiť lokalitu na váš prístroj, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte **Uložiť**.

Ak chcete zobrazit' vaše uložené lokality, v hlavnom zobrazení vyberte **Voľby** > **Obľúbené**.

Ak chcete poslať lokalitu do kompatibilného zariadenia, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Odoslať**. Ak lokalitu odošlete v textovej správe, príslušné informácie sa skonvertujú na obyčajný text.

## Prezeranie uložených položiek

Ak chcete zobrazit' lokality a trasy, ktoré ste si uložili vo vašom prístroji, vyberte **Voľby** > **Obľúbené**.

Ak chcete usporiadať uložené lokality v abecednom poradí alebo podľa vzdialenosti, vyberte **Miesta** > **Voľby** > **Zoradiť**.

Ak chcete synchronizovať uložené lokality s webovou službou Ovi Mapy, vyberte **Synchr. so službou Ovi?**. Synchronizácia môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Ak chcete zobrazit' lokalitu na mape, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte **Zobrazit' na mape**.

Ak chcete pridať ďalšiu lokalitu do vašej trasy, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte **Pridať k trase**.

Ak chcete vytvorit' zbierku obľúbených miest, ako sú reštaurácie alebo múzeá, vyberte položku **Voľby** > **Nová zbierka**.

## Synchronizácia vašich obľúbených lokalít s aplikáciou Ovi Mapy

Webová stránka Ovi ponúka internetové služby, ktoré poskytuje spoločnosť Nokia. Časť Ovi Mapy ponúka služby súvisiace s aplikáciou Mapy.

Ak si chcete vytvorit' účet na Ovi, navštívte webovú stránku [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Ak chcete synchronizovať lokality, zbierky alebo trasy, ktoré ste si uložili vo vašom prístroji, pomocou účtu Ovi, vyberte **Voľby** > **Obľúbené** > **Synchr. so službou Ovi?**.

Ak chcete nastaviť váš prístroj tak, aby vaše uložené lokality, zbierky a trasy automaticky synchronizoval s vašim účtom Ovi, vždy keď otvoríte alebo zatvoríte aplikáciu Mapy, vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Synchronizácia** > **Synchr. so službou Ovi?** > **Pri zapnutí a vypnutí**.

Synchronizácia môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

## Vaša história vyhľadávania

Ak chcete zistiť, akú polohu ste práve zadali do vyhľadávania, vyberte **Voľby** > **História**.

Ak chcete zobrazit' vybranú polohu na mape, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte **Zobrazit' na mape**.

Ak chcete odoslať polohu do kompatibilného zariadenia, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte **Odoslať**.

Ak chcete pridať ďalšiu lokalitu do vašej trasy, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte **Pridať k trase**.

## Presun pešo do cieľa

Pešia trasa zahŕňa pešie zóny a parky, uprednostňuje chodníky a menšie cesty, a vynecháva diaľnice.

Dĺžka pešej trasy je obmedzená maximálne na 50 kilometrov (31 míľ) a rýchlosť na maximálne 30 km/hod (18 míľ/hod). Po prekročení rýchlostného limitu sa navigácia ukončí a obnoví sa opäť po vrátení rýchlosti do rámca limitu.

Pre pešiu navigáciu nie sú k dispozícii žiadne hlasové inštrukcie, ale váš prístroj vás bude navigovať pomocou tónu alebo vibrácie približne 20 metrov (22 yardov) predtým, ako budete musieť odbočiť alebo urobiť iný manéver. Spôsob navigácie závisí od nastavení profilu, ktorý je v súčasnosti aktívny vo vašom prístroji.

Ak si chcete kúpiť licenciu pre pešiu navigáciu, vyberte **Voľby > Obchod a licencie > Voľby > Obchody pre ďalšie regióny > Všetky regióny > City Explorer**. Za licenciu môžete zaplatiť prostredníctvom kreditnej karty, alebo cez telefónny účet, ak to podporuje váš poskytovateľ služieb.

Ak si zakúpite licenciu, do vášho prístroja dostanete tiež služby o počasí a vylepšené služby vyhľadávania, ak sú k dispozícii pre vašu krajinu alebo región. Vylepšené služby vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať miestne podujatia a informácie spojené s cestovaním, ak vykonáte takéto vyhľadávanie.

Ak chcete spustiť navigáciu, prejdite pomocou navigačného tlačidla na lokalitu, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte **Prejsť pešo sem**.

Ak sa cieľová lokalita nachádza v oblasti mimo verejných komunikácií, trasa je zobrazená ako rovná čiara, ktorá indikuje smer chôdze. Ak chcete nastaviť váš prístroj tak, aby vždy používal priamočiaru navigáciu, vyberte **Voľby > Nástroje > Nastavenia > Trasa > Preferovaná trasa > Spojnica**.

Ak chcete vidieť prehľad trasy, vyberte **Voľby > Prehľad trasy**.

Navigáciu zastavíte výberom položky **Stop**.

## Jazda autom do cieľa

Ak si chcete kúpiť licenciu pre pešiu a pozemnú navigáciu pre vozidlá, vyberte **Voľby > Obchod a licencie > Obchod > Navigácia autom - %**. Licencia je špecifická pre každý región a môže sa použiť iba vo vybranom regióne.

Ak si zakúpite licenciu, do vášho prístroja budete dostávať taktiež informácie ohľadom služieb spojených s asistenciou pri zaraďovaní sa do jednotlivých pruhov pri odbočovaní a o varovaniach pre najvyššiu povolenú rýchlosť, ak sú dostupné pre vašu krajinu alebo región.

Ak chcete spustiť navigáciu pre vodičov, prejdite na požadovanú lokalitu, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Prejsť autom sem**. Keď používate navigáciu pre vodičov prvýkrát, prístroj zobrazí výzvu na výber jazyka hlasového navádzania a načítanie súborov hlasového navádzania vo vybratom jazyku.

Načítanie súborov obsahujúcich hlasové inštrukcie môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Ak chcete počas navigácie prepnúť medzi rôznymi zobrazeniami, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte **2D**, **3D**, **Zobrazenie so šípkami** alebo **Prehľad trasy**.

Ak chcete nájsť alternatívnu trasu, vyberte položku **Voľby** > **Iná trasa**.

Ak chcete zopakovať pokyn hlasového navádzania, vyberte položku **Voľby** > **Opakovať**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť hlasového navádzania, vyberte položku **Voľby** > **Hlasitosť**.

Ak chcete zobraziť detaily o vzdialenosti a trvaní cesty, vyberte **Voľby** > **Inf. panel**.

Navigáciu zastavíte výberom položky **Stop**.

## Premávka a bezpečnosť

Služba aktuálnych dopravných informácií poskytuje informácie o situáciách, ktoré môžu ovplyvniť vaše cestovanie. Službu dopravných informácií si môžete dokúpiť a načítať do svojho prístroja, ak je k dispozícii vo vašej krajine alebo regióne.

Načítanie služby dopravných informácií môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Dopravné a sprievodné informácie a príslušné služby sú generované tretími stranami, nezávislými od spoločnosti Nokia. Tieto informácie môžu byť do istej miery nepresné

a neúplné a sú závislé od dostupnosti. Nikdy sa nespoliehajte výhradne na horeuvedené informácie a príslušné služby.

Ak si chcete kúpiť licenciu pre službu o dopravných informáciách, vyberte **Voľby** > **Obchod a licencie** > **Obchod** > **Doprava a bezpečnosť** - %s.

V prípade, že si kúpite túto licenciu, dostanete k nej tiež notifikačné služby o umiestnení rýchlostných kamier, ak sú k dispozícii pre vašu krajinu alebo región.

Umiestnenie rýchlostných kamier sa vám môže zobraziť na vašej trase počas navigácie, ak je táto funkcia zapnutá. V niektorých právnych systémoch sa zakazuje alebo reguluje využívanie dát spojených s umiestnením rýchlostných kamier. Spoločnosť Nokia nenesie zodpovednosť týkajúcu sa presnosti alebo dôsledkov spojených s využívaním dát ohľadom umiestnenia rýchlostných kamier.

Ak chcete zobraziť informácie o dopravných situáciách, vyberte **Voľby** > **Dopr. info**. Prípady sa zobrazujú na mape ako trojuholníky a linky.

Ak chcete zobraziť podrobnosti o dopravnej situácii, vrátane možností obchádzok, vyberte **Voľby** > **Otvoriť**.

Ak chcete aktualizovať dopravné informácie, vyberte **Aktualiz. dopr. infor.**

Ak chcete nastaviť váš prístroj tak, aby automaticky naplánoval novú trasu tak, že sa vyhne dopravným situáciám, v hlavnom zobrazení vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Navigácia** > **Zmeniť trasu kvôli prem.**

# Používanie aplikácie Mapy s kompasom

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy**.

Keď je kompas vo vašom prístroji aktivovaný, kruh okolo kompasu je zelenej farby a zobrazená mapa sa automaticky otáča podľa smeru, ktorý ukazuje vrchná časť prístroja.

Ak chcete aktivovať kompas, vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Zapnúť kompas**. Keď sa kompas nepoužíva, kruh okolo kompasu je bielej farby a zobrazená mapa sa automaticky neotáča.


## Kalibrácia kompasu


Váš prístroj má vnútorný kompas. Keď je kompas aktivovaný, krúžok okolo kompasu má zelenú farbu a zobrazenie mapy sa otáča automaticky podľa smeru na ktorý vrchná časť prístroja ukazuje.

Kompas má obmedzenú presnosť. Presnosť kompasu môžu ovplyvniť elektromagnetické polia, veľké kovové predmety a iné externé okolnosti. Kompas má byť vždy správne nakalibrovaný. Ak chcete kalibrovat kompas, postupujte takto:

1. Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy**.
2. Kompas je predvolene aktivovaný. Ak chcete deaktivovať kompas, vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Vypnúť kompas**. Keď je kompas deaktivovaný, krúžok okolo kompasu má bielu farbu a zobrazenie mapy sa neotáča automaticky. Deaktivácia kompasu je platná iba pre aktuálnu sekciu. Keď otvoríte aplikáciu Mapy nabudúce, kompas sa automaticky aktivuje.

3. Otočte prístroj okolo všetkých osí

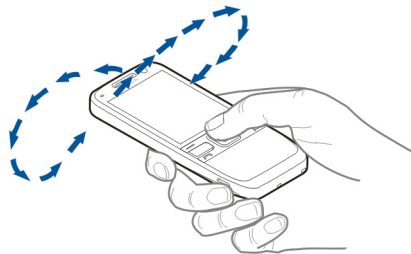

plynulým pohybom, až kým nezmení indikátor kalibrácie svoju farbu na zelenú . Ak je indikátor žltý, potom je presnosť kompasu nízka. Ak je indikátor červený, potom nie je kompas kalibrovaný.

## Nastavenia aplikácie Mapy

Ak chcete upraviť nastavenia v aplikácii Mapy, vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Internet** — Definovať nastavenia internetu.
- **Navigácia** — Definovať nastavenia navigácie.
- **Trasa** — Definovať nastavenia plánovania trasy.
- **Mapa** — Definovať nastavenia máp.
- **Synchronizácia** — Definovať nastavenia pre synchronizáciu uložených položiek s webovou službou Ovi.

## Internetové nastavenia

Ak chcete definovať internetové nastavenie, vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Internet** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Pripojiť sa pri spustení** — Nastaviť váš prístroj tak, aby sa otvorilo internetové pripojenie automaticky pri spustení aplikácie Mapy.
- **Predv. miesto prístupu** alebo **Cieľová lokalita v sieti** — Vybrať miesto prístupu, ktoré sa bude používať pri pripojení na internet.
- **Upozor. na roaming** — Nastaviť váš prístroj tak, aby vás upozornil na to, keď zaregistruje inú sieť, ako je vaša domáca sieť.

## Nastavenia navigácie

Ak chcete definovať nastavenia navigácie, vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Navigácia** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Hlasové navádzanie** — Vybrať jazyk pre hlasové inštrukcie pre navigáciu vozidla. Predtým, ako si budete môcť vybrať jazyk, budete zrejme musieť načítať hlasové súbory. Načítanie súborov obsahujúcich hlasové inštrukcie môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.
- **Podsvietenie** — Definovať nastavenie podsvietenia.
- **Automatický zoom** — Používať automatické približovanie a oddial'ovanie.
- **Aktualiz. dopr. infor** — Aktualizovať informácie o dopravných situáciách.

- **Zmeniť trasu kvôli prem.** — Napláňovať novú trasu z dôvodu vyhnutia sa dopravným situáciám.
- **Indikátor času** — Zobrazíť na displeji trvanie cesty alebo odhadovaný čas príchodu.
- **Upoz. na prekoč. rýchľ.** — Nastaviť váš prístroj tak, aby vás upozornil keď prekočíte maximálnu povolenú rýchlosť, ak je takáto informácia o maximálnych povolených rýchlostiach k dispozícii pre vašu trasu.
- **Upoz. na bezp. kontr.** — Nastaviť váš prístroj tak, aby vás upozornil keď sa priblížite k rýchlostnej kamere, ak je takáto informácia k dispozícii pre vašu trasu.

Výber dostupných možností sa môže líšiť.

## Nastavenia trás

Ak chcete upraviť nastavenia trás, vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Trasa**.

Ak chcete vybrať spôsob dopravy, vyberte **Spôsob dopravy** > **Pešo** alebo **Autom**. Ak vyberiete **Pešo**, jednosmerné ulice sa budú považovať sa normálne ulice a môžu sa využiť aj cesty pre chodcov.

Ak chcete použiť čo najrýchlejšiu trasu, vyberte **Výber trasy** > **Rýchlejšia trasa**. Táto voľba je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali **Autom** ako spôsob dopravy.

Ak chcete použiť čo najkratšiu trasu, vyberte **Výber trasy** > **Kratšia trasa**.

Ak si chcete napláňovať trasu, ktorá skombinuje výhody aj najkratšej aj najrýchlejšej trasy, vyberte **Výber trasy** > **Optimalizovaná**.

Môžete sa tiež rozhodnúť či povolíte alebo sa vyhnete používaniu diaľnic, tunelov, trajektov a platených ciest, na ktorých sa vyberá mýto.

## Nastavenia máp

Ak chcete definovať nastavenia máp, vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Mapa** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Kategórie** — Vybrať, aký typ bodu záujmu chcete, aby sa zobrazil na mape.
- **Farby** — Optimalizovať kombináciu farieb podľa toho či sa aplikácia používa cez deň alebo v noci.
- **Vybrať pamäť** — Vybrať, kde sa majú súbory máp ukladať na vašom prístroji.
- **Max. využ. pamäte** — Vybrať, aká veľká pamäť môže byť využitá na uloženie máp. Po dosiahnutí limitu pamäte sa najstaršie mapy začnú postupne odstraňovať.
- **Sústava mier** — Vybrať metrický alebo britský systém o mierach a váhach.

## Nastavenia synchronizácie

Ak chcete definovať nastavenia synchronizácie, vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Synchronizácia**.

Ak chcete nastaviť váš prístroj tak, aby sa vaše uložené položky automaticky synchronizovali s vašim účtom Ovi vždy, keď otvoríte alebo zatvoríte aplikáciu Mapy, vyberte **Synchr. so službou Ovi?** > **Pri zapnutí a vypnutí**.

Ak chcete synchronizovať vaše uložené položky s Ovi manuálne, vyberte **Synchr. so službou Ovi?** > **Manuálne**. Ak chcete synchronizovať položky, v hlavnom zobrazení vyberte **Voľby** > **Obľúbené** > **Synchr. so službou Ovi?**.

Ak chcete definovať detaily vášho účtu Ovi, vyberte **Prihlasov. informácie**.

Ak ešte nemáte účet Ovi, vytvorte si ho na stránke [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Aktualizácia máp

Ak chcete aktualizovať mapy a súbory hlasových inštrukcií vášho kompatibilného prístroja, načítajte si do vášho počítača aplikáciu Nokia Maps Updater z webovej stránky [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps). Pripojte váš prístroj k počítaču, otvorte Nokia Maps Updater a urobte nasledujúce kroky:

1. Vyberte si váš jazyk zo zoznamu.
2. Ak je na váš počítač napojený viac ako jeden prístroj, vyberte si zo zoznamu váš prístroj.
3. Keď Nokia Maps Updater nájde aktualizácie, stiahnite si ich na váš prístroj.
4. Ak sa na vašom počítači zobrazí výzva na stiahnutie do vášho prístroja, potvrďte ju.

# Nástroje Nokia Pracovňa

Nástroje Nokia Pracovňa podporujú mobilné pracovné činnosti a umožňujú efektívnu komunikáciu s pracovnými tímami.

## Aktívne poznámky

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Aktív. pozn.**

Aktívne poznámky umožňujú vytvárať, upravovať a zobrazovať rôzne typy poznámok, napríklad memá schôdzok, poznámky týkajúce sa záľub alebo nákupné zoznamy. Do poznámok môžete vkladať snímky, videoklipy alebo zvukové záznamy. Môžete vytvárať prepojenia medzi poznámkami a inými aplikáciami (napríklad Kontakty) a posilať poznámky iným osobám.

## Vytváranie a upravovanie poznámok

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Aktív. pozn.**

Ak si chcete vytvoriť poznámku, začnite písať.

Ak chcete upraviť poznámku, vyberte ju a zvolte položku **Voľby** > **Voľby pri úprave**.

Ak chcete zmeniť text na tučný, šikmý alebo podčiarknutý alebo ak chcete zmeniť farbu textu, stlačte a podržte tlačidlo Shift a posúvaním vyberte text. Potom vyberte položku **Voľby** > **Text**.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Vložiť objekt** — Vložte snímky, zvukové klipy, videoklipy, vizitky, webové záložky a súbory.
- **Vložiť nový objekt** — Pridajte k poznámke nové položky. Môžete nahrávať zvuk a videoklipy a zachytávať snímky.
- **Poslať** — Pošlite poznámku.
- **Priradiť pozn. k hovoru** — Ak chcete poznámku priradiť niektorému kontaktu, vyberte položku **Pridať kontakty**. Poznámka sa zobrazí pri uskutočňovaní alebo prijímaní hovoru od príslušného kontaktu.

## Nastavenia pre Aktívne poznámky

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Aktív. pozn.** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete vybrať, kam sa majú poznámky ukladať, vyberte položku **Voľba pamäte** a požadovanú pamäť.

Ak chcete zmeniť zobrazenie aktívnych poznámok alebo zobrazíť poznámky ako zoznam, vyberte položku **Zmeniť zobrazenie** > **Ikony** alebo **Zoznam**.

Ak chcete, aby sa poznámka zobrazovala v pozadí pri uskutočňovaní alebo prijímaní telefonických hovorov, vyberte položku **Ukázať počas hovoru** > **Áno**.



**Tip:** Ak chcete, aby sa poznámky dočasne nezobrazovali počas telefonických hovorov, vyberte

položku **Ukázať počas hovoru** > **Nie**. Týmto spôsobom nebude potrebné odstrániť prepojenia medzi poznámkami a kartami kontaktov.

## Kalkulačka

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Kalkulačka**.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Pri výpočte zadajte prvé číslo výpočtu. Zo zoznamu funkcií vyberte niektorú funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie. Zadajte druhé číslo výpočtu a vyberte =. Kalkulačka vykonáva výpočty v poradi, v ktorom sú zadávané. Výsledok výpočtu zostáva v poli editora a môžete ho použiť ako prvé číslo nasledujúceho výpočtu.

Zariadenie uloží výsledok posledného výpočtu do svojej pamäte. Pri odchode z aplikácie kalkulačky alebo vypnutí prístroja sa výsledok v pamäti nevymaže. Ak chcete vyvolať z pamäte posledný uložený výsledok, pri nasledujúcom otvorení kalkulačky vyberte položku **Voľby** > **Posledný výsledok**.

Ak chcete uložiť čísla alebo výsledky výpočtov, vyberte položku **Voľby** > **Pamäť** > **Uložiť**.

Ak chcete výsledky výpočtu prevziať z pamäte a použiť ich v novom výpočte, vyberte položku **Voľby** > **Pamäť** > **Vyvolať**.

## Správca súborov

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

## O Správcovi súborov

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

Pomocou aplikácie Správca súborov môžete prezerat', spravovat' a otvarat' súbory.

Výber možností je premenlivý.

Ak chcete mapovat' alebo vymazať jednotky, alebo definovat' nastavenia pre kompatibilnú vzdialenú jednotku pripojenú k zariadeniu, vyberte položku **Voľby** > **Vzdialené jednotky**.

## Vyhľadavanie a usporadúvanie súborov

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

Ak chcete vyhľadať súbor, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť**. Zadajte hľadaný výraz zodpovedajúci názvu súboru.

Ak chcete premiestniť alebo kopírovať súbory a zložky, alebo vytvoriť nové zložky, vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať**.



**Skratka:** Ak chcete akciu vykonať na viacerých položkách naraz, označte príslušné položky. Ak chcete označiť položky alebo zrušiť ich označenie, stlačte tlačidlo #.

## Spravovanie pamäťovej karty

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

Tieto možnosti sú k dispozícii len vtedy, ak je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Voľby pamäťovej karty** — premenujte alebo formátujte pamäťovú kartu.
- **Heslo pamäťovej karty** — zabezpečte pamäťovú kartu heslom.
- **Odblokovať kartu** — Odblokovanie pamäťovej karty.

## Zálohovanie súborov na pamäťovú kartu

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

Ak chcete zálohovať súbory na pamäťovú kartu, vyberte typ súborov, ktoré chcete zálohovať, a zvolte položku **Voľby** > **Zálohovať pamäť telef..** Skontrolujte, či je na pamäťovej karte dostatok voľného miesta pre súbory, ktoré sa majú zálohovať.

## Quickoffice

### O balíku programov Quickoffice

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Quickoffice.**

Balík programov Quickoffice obsahuje aplikáciu Quickword na zobrazovanie dokumentov programu Microsoft Word, aplikáciu Quicksheet na zobrazovanie hárkov programu Microsoft Excel, aplikáciu Quickpoint na zobrazovanie prezentácií programu Microsoft PowerPoint a aplikáciu Quickmanager na nákup softvéru. Pomocou aplikácie Quickoffice si môžete prezerať dokumenty vytvorené v programe Microsoft Office 2000, XP a 2003 (vo

formátoch DOC, XLS a PPT). Ak máte verziu aplikácie Quickoffice s editorom, môžete tiež upravovať dokumenty.

Nie všetky formáty a funkcie sú podporované.

## Práca so súbormi

Ak chcete otvoriť súbor, prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete zoradiť súbory podľa typu, vyberte **Voľby** > **Triediť podľa.**

Ak si chcete zobraziť podrobnosti súboru, vyberte **Voľby** > **Detaily.** Podrobnosti obsahujú názov, veľkosť a umiestnenie súboru a čas a dátum poslednej modifikácie súboru.

Ak chcete odoslať súbory do kompatibilných zariadení, vyberte **Voľby** > **Poslať** a spôsob odoslania.

## Prevodník

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Prevody.**

Prevodník má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám.

## Prevod mier

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Prevody.**

1. Prejdite do poľa typu a výberom položky **Voľby** > **Typ prevodu** otvorte zoznam mier. Vyberte typ merania, ktorý chcete použiť (iný ako mena), a zvolte položku **OK.**

2. Prejdite do poľa prvej jednotky a vyberte položku **Voľby** > **Zvoliť jednotku**. Vyberte jednotku, z ktorej chcete prevádzať, a zvolte položku **OK**. Prejdite do poľa ďalšej jednotky a vyberte položku, na ktorú chcete hodnotu previesť.
3. Prejdite do prvého poľa množstva a zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. Druhé pole množstva sa automaticky zmení a zobrazí prevedenú hodnotu.

## Nastavenie základnej meny a výmenného kurzu

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Prevody**.

Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové výmenné kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa vymažú.

Aby ste mohli vykonávať menové prevody, musíte si vybrať základnú menu a zadať výmenné kurzy. Výmenný kurz základnej meny je vždy 1. Základná mena určuje výmenný kurz ďalších mien.

1. Ak chcete nastaviť výmenný kurz pre niektorú menu, prejdite do poľa typu a vyberte položku **Voľby** > **Kurzy meny**.
2. Prejdite na požadovanú menu a uveďte výmenný kurz, ktorý chcete zadať pre jednotku meny.
3. Ak chcete zmeniť základnú menu, prejdite na menu a vyberte položku **Voľby** > **Určiť ako základnú**.
4. Zmeny uložíte výberom položky **Hotovo** > **Áno**.

Po nastavení všetkých požadovaných výmenných kurzov môžete začať vykonávať menové prevody.

## Zip manager

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Zip**.

Pomocou aplikácie Správca komprimácie môžete vytvárať nové archívne súbory na ukladanie komprimovaných súborov vo formáte .zip, pridávať do archívu jeden alebo viac komprimovaných súborov alebo adresárov, nastavovať, mazať alebo meniť heslá chránených archívov a upravovať nastavenia, napríklad úroveň kompresie a kódovanie názvov súborov.

Archivované súbory môžete uložiť v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte.

## Čítanie PDF dokumentov

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Adobe PDF**.

S programom PDF Reader môžete na displeji prístroja čítať dokumenty vo formáte PDF, vyhľadávať text v dokumentoch, meniť nastavenia, napr. úroveň priblíženia alebo oddialenia a okná stránok, a odosielať súbory vo formáte PDF v e-mailovej správe.

## Tlač

Môžete tlačiť dokumenty, ako sú súbory, správy, snímky alebo webové stránky, priamo z prístroja. Pravdepodobne nebudete môcť tlačiť všetky typy dokumentov.

# Tlač súborov

## Tlač súborov

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Tlačiarne**.

Môžete tlačiť dokumenty, ako sú súbory, správy alebo webové stránky, z prístroja, prezrieť si tlač, definovať rozloženie strany, vybrať tlačiareň alebo tlačiť do súboru. Pravdepodobne nebudete môcť tlačiť všetky typy dokumentov.

Pred tlačením skontrolujte, či sú nastavené všetky potrebné konfigurácie na pripojenie prístroja k tlačiarňi.

Ak chcete zmeniť možnosti tlače, vyberte položku **Voľby** > **Možnosti tlače**. Môžete napríklad vybrať tlačiareň alebo zmeniť veľkosť papiera a orientáciu.

Vyberte položku **Voľby** > **Možnosti tlače** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Tlačiť** — Vytlačenie dokumentu. Ak chcete tlačiť do súboru, vyberte položku **Tlačiť do súboru** a definujte umiestnenie súboru.
- **Nastavenie strany** — Zmena rozloženia strany pred vytlačením. Môžete zmeniť veľkosť papiera a orientáciu, definovať okraje a vložiť hlavičku alebo päť. Maximálna dĺžka hlavičky a päty je 128 znakov.
- **Ukážka** — Zobrazenie ukážky dokumentu pred vytlačením.

## Možnosti tlače

Otvorte dokument, ako je súbor alebo správa a vyberte **Voľby** > **Možnosti tlače** > **Tlačiť**.

Definujte nasledujúce voľby:

- **Tlačiareň** — Vyberte použiteľnú tlačiareň zo zoznamu.

- **Tlačiť** — Vyberte **Všetky strany**, **Párne strany** alebo **Nepárne strany** ako rozsah tlače.
- **Rozsah tlače** — Vyberte **Vš. strany v rozsahu**, **Aktuálna strana** alebo **Definované strany** ako rozsah strany.
- **Počet kópií** — Vyberte počet vytlačených kópií.
- **Tlačiť do súboru** — Vyberte, ak chcete tlačiť do súboru, a určite umiestnenie súboru.

Výber možností je premenlivý.

## Nastavenie tlačiarne

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Tlačiarne**.

Ak chcete pridať novú tlačiareň, vyberte **Voľby** > **Pridať**.

Definujte nasledujúce:

- **Tlačiareň** — Zadajte názov tlačiarne.
- **Ovládač** — Vyberte ovládač pre tlačiareň.
- **Nosič** — Vyberte umiestnenie tlačiarne.
- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu.
- **Port** — Vyberte port.
- **Hostiteľ** — Definujte host.
- **Používateľ** — Uveďte používateľa.
- **Front** — Uveďte frontu tlače.
- **Orientácia** — Vyberte orientáciu.
- **Veľkosť papiera** — Vyberte formát papiera.
- **Typ média** — Výber typu média
- **Režim farieb** — Výber farebného režimu
- **Model tlačiarne** — Výber modelu tlačiarne

Výber možností je premenlivý.

## Tlač snímok

Snímky z prístroja môžete tlačiť pomocou tlačiarne kompatibilnej s technológiou PictBridge. Tlačiť možno len snímky, ktoré sú vo formáte JPEG.

Ak chcete tlačiť snímky v aplikácii Fotografie, vo fotoaparáte alebo prehliadači snímok, označte požadované snímky a vyberte položku **Voľby** > **Tlačiť**.

## Pripojenie k tlačiarňi

Pomocou kompatibilného dátového kábla pripojte prístroj ku kompatibilnej tlačiarňi a ako režim pripojenia USB vyberte položku **Prenos snímok**.

Ak chcete, aby sa po pripojení kábla prístroj vždy spýtal na dôvod pripojenia, vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** a možnosť **Pripojenie** > **USB** > **Žiadať pri spojení** > **Áno**.

## Ukážka pred tlačou

Po výbere tlačiarne sa zvolené snímky zobrazia vo vopred definovaných tlačových zostavách.

Ak sa snímky nezmestia na jednu stranu, stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol sa zobrazia ďalšie strany.

## Zobrazenie aplikácie Tlač snímok

Po výbere snímok, ktoré sa majú tlačiť, a požadovanej tlačiarne definujte nastavenia tlačiarne.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Rozloženie** — Vyberte rozloženie snímok.
- **Veľkosť papiera** — Vyberte veľkosť papiera.
- **Kvalita tlače** — Vyberte kvalitu tlače.


## Hodiny

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

V aplikácii Hodiny môžete zobrazovať informácie o miestnom čase a časovom pásme, nastavovať alebo upravovať budíky a meniť nastavenia dátumu a času.

## Budík

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Ak chcete zobraziť aktívne a neaktívne budíky, otvorte kartu budíkov. Ak chcete nastaviť nový budík, vyberte položku **Voľby** > **Nové budenie**. Ak je to potrebné, zadajte čas opakovania. Keď je nastavený budík, zobrazuje sa symbol .

Ak chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte položku **Stop**. Ak chcete budík na určitý čas zastaviť, vyberte položku **Spánok**. Ak nastane čas budenia, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka.



**Tip:** Ak chcete nastaviť časový interval opätovného zvonenia budíka po prepnutí do spánkového režimu, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Odklad budenia**.

Ak chcete budík zrušiť, vyberte položku **Voľby** > **Odstániť budenie**.

Ak chcete zmeniť nastavenia času, dátumu a typu hodín, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete, aby sa v prístroji automaticky aktualizovali informácie o čase, dátume a časovom pásme (služba siete), vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Autom. aktualizácia času** > **Zapnutá**.

## Svetové hodiny

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Ak chcete zobrazíť čas rôznych oblastí, otvorte kartu svetových hodín. Ak chcete do zoznamu pridať lokalitu, vyberte položku **Voľby** > **Pridať lokalitu**. Do zoznamu môžete pridať maximálne 15 lokalít.

Ak chcete nastaviť aktuálnu oblasť, prejdite na príslušnú lokalitu a vyberte položku **Voľby** > **Nast. ako aktuál. lokalitu**. Lokalita sa zobrazí v hlavnom zobrazení hodín a čas v prístroji sa zmení podľa zvolenej oblasti. Skontrolujte, či je čas správny a či sa zhoduje s vaším časovým pásmom.

## Nastavenia hodín

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť čas alebo dátum, vyberte **Čas** alebo **Dátum**.

Ak chcete zmeniť typ hodín zobrazených na domovskej stránke, vyberte **Typ hodín** > **Analogové** alebo **Digitálne**.

Ak chcete povoliť, aby údaje o čase, dátume alebo časovej zóne na vašom prístroji aktualizovala mobilná sieť (služba siete), vyberte **Autom. aktualizácia času** > **Zapnutá**.

Ak chcete zmeniť tón budíka, vyberte **Tón budíka**.

## Slovník

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Slovník**.

Ak chcete prekladať slová z jedného jazyka do druhého, zadajte text do vyhľadávacieho poľa. Po zadaní textu sa zobrazia odporúčané slová na preklad. Ak chcete preložiť slovo, vyberte ho zo zoznamu.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Počúvať** — Vypočujte si vybrané slovo.
- **História** — Nájdite slová preložené počas aktuálneho prekladania.
- **Jazyky** — Zmeňte zdrojový alebo cieľový jazyk.
- **Jazyky** — Načítajte jazyky z internetu alebo odstráňte jazyk zo slovníka. Anglický jazyk sa zo slovníka odstrániť nedá. Okrem angličtiny môžete mať nainštalované ešte dva ďalšie jazyky.
- **Hlas** — Upravte nastavenia funkcie hlasu. Môžete upravovať rýchlosť a hlasitosť hlasu.

## Poznámky

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Poznámky**.

Poznámky môžete vytvárať a odosielať iným kompatibilným zariadeniam a jednoduché textové súbory (vo formáte TXT) prijaté do prístroja môžete ukladať do aplikácie Poznámky.

Ak chcete napísať poznámku, začnite zadávať text. Automaticky sa otvorí editor poznámok.

Ak chcete otvoriť poznámku, vyberte položku **Otvoriť**.

Ak chcete odoslať poznámku iným kompatibilným zariadeniam, vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.

Ak chcete poznámku synchronizovať alebo definovať jej nastavenia synchronizácie, vyberte položku **Voľby** > **Synchronizácia**. Ak chcete spustiť synchronizáciu,

vyberte položku **Začať**. Ak chcete definovať nastavenia synchronizácie poznámky, vyberte položku **Nastavenia**.

# Personalizácia

Váš prístroj môžete personalizovať, napríklad nastavením rôznych tónov, snímkov na pozadie a šetričov displeja.

## Profily


Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Profily**.

Zvonenia, upozornenia a iné zvuky prístroja môžete upraviť a prispôbiť pre rozličné okolnosti, prostredia a skupiny volajúcich. Aktívny profil sa na domácej obrazovke zobrazuje v hornej časti displeja. Ak je však aktívny všeobecný profil, zobrazuje sa iba dnešný dátum.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte **Voľby** > **Vytvoriť nový**, a definujte nastavenia.

Ak chcete prispôbiť profil, vyberte tento profil a **Voľby** > **Personalizovať**.

Ak chcete zmeniť profil, vyberte profil a položku **Voľby** > **Aktivovať**. Profil Offline zabezpečí, že náhodne nezapnete prístroj, nezačnete odosielať alebo prijímať správy a nepoužijete spojenie s bezdrôtovou sieťou LAN, pripojenie Bluetooth, systém GPS alebo rádio FM a okrem toho zatvorí akékoľvek pripojenie na internet, ktoré ste prípadne mali aktívne pri výbere tohto profilu. Profil Offline vás nechráni pred neskorším vytvorením spojenia s bezdrôtovou sieťou LAN alebo pripojenia Bluetooth ani pred spustením systému GPS či rádia FM, preto pri otvaraní a používaní týchto funkcií dodržiavajte všetky dostupné bezpečnostné opatrenia.

Ak chcete nastaviť, aby bol profil aktívny do konkrétneho času v rámci najbližších 24 hodín, prejdite na profil, vyberte položku **Voľby** > **Načasovaný** a nastavte požadovaný čas. Po uplynutí nastaveného času sa profil zmení späť na predchádzajúci aktívny profil bez časového limitu. Keď načasujete profil, na domácej obrazovke sa zobrazí symbol . Profil offline nemožno načasovať.

Ak chcete vymazať profil, ktorý ste vytvorili, vyberte **Voľby** > **Vymazať profil**. Preddefinované profily nemožno vymazať.

## Výber tónov zvonenia

Ak chcete nastaviť tón zvonenia pre profil, vyberte **Voľby** > **Personalizovať** > **Tón zvonenia**. Vyberte tóny zvonenia zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať zvonenia pomocou prehliadača. Všetky načítané zvonenia sa ukladajú do menu Galéria.

Ak si chcete prehrať tón zvonenia iba pre vybranú skupinu kontaktov, vyberte **Voľby** > **Personalizovať** > **Hlásenie** a vyberte požadovanú skupinu. Hovory od volajúcich mimo tejto skupiny budú oznamované tichým hlásením.

Ak chcete zmeniť tón oznamujúci zprávu, vyberte **Voľby** > **Personalizovať** > **Tón hlásenia správy**.

# Úprava profilov

Vyberte **Voľby** > **Personalizovať** a definujte nasledovné:

- **Tón zvonenia** — Zvoľte tóny zvonenia zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať zvonenia pomocou prehliadača. Ak používate dve alternatívne telefónne linky, môžete definovať tón zvonenia osobitne pre každú linku.
- **Tón videohovoru** — Voľba tónov zvonenia pre videohovory.
- **Ohlásiť volajúceho** — Keď vyberiete túto možnosť a zavolá vám niekto z vášho zoznamu kontaktov, prístroj použije tón zvonenia, ktorý je kombináciou zvukovej podoby mena kontaktu a vybraného tónu zvonenia.
- **Typ zvonenia** — Vyberte, akým spôsobom bude telefón zvonieť.
- **Hlasitosť zvonenia** — Nastavte hlasitosť zvonenia telefónu.
- **Tón hlásenia správy** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie textovej správy
- **Tón hlásenia e-mailu** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie e-mailovej správy
- **Hlásenie vibrovaním** — Nastavte váš prístroj tak, aby oznamoval prijatý hovor vibrovaním.
- **Tóny tlačidiel** — Nastavte hlasitosť zvukov tlačidiel prístroja.
- **Výstražné tóny** — Zapnite alebo vypnite výstražné tóny. Toto nastavenie tiež ovplyvní tóny niektorých hier a aplikácií Java.
- **Hlásenie** — Nastavte váš prístroj tak, aby zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel patriacich vybranej

skupine kontaktov. Hovory od volajúcich mimo tejto skupiny budú oznamované tichým hlásením.

- **Názov profilu** — Môžete dať meno novému profilu alebo premenovať existujúci profil. Profily Všeobecný a Off-line premenovať nemožno.

## Personalizácia domácej obrazovky

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Režimy**.

Ak chcete zmeniť názov aktuálnej domácej obrazovky, vyberte položku **Voľby** > **Premenovať režim**.

Ak chcete vybrať, ktoré aplikácie a hlásenia sa majú zobrazovať na domácej obrazovke, vyberte položku **Aplikácie hlav. displeja**.

Ak chcete zmeniť tému práve používanej domácej obrazovky, vyberte **Všeobecná téma**.

Ak chcete zmeniť obrázok na pozadí práve používanej domácej obrazovky, vyberte **Tapeta**.

Ak chcete prepnúť z jednej domácej obrazovky do druhej, prejdite na položku **Aktuálny režim** a zvoľte možnosť **Voľby** > **Zmeň**.

## Zmena témy displeja

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Témy**.

Ak chcete zmeniť tému používanú vo všetkých aplikáciách, vyberte položku **Všeobecné**.

Ak chcete zmeniť tému používanú v hlavnom menu, vyberte položku **Vzhľad menu**.

Ak chcete zmeniť tému používanú v určitej aplikácii, vyberte zložku príslušnej aplikácie.

Ak chcete zmeniť snímku na pozadí domácej obrazovky, vyberte zložku **Tapeta**.

Ak chcete ako šetrič energie vybrať animáciu, vyberte položku **Šetrič energie**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť efekty témy, vyberte položku **Všeobecné** > **Voľby** > **Efekty témy**.

## Načítanie témy

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Témy**.

Ak chcete stiahnuť tému, vyberte **Všeobecné** > **Načítať témy** > **Voľby** > **Ísť na webovú adresu**. Zadájte webovú adresu, z ktorej chcete stiahnuť tému. Keď je téma stiahnutá, môžete si pozrieť jej náhľad alebo ju aktivovať.

Ak si chcete pozrieť náhľad témy, vyberte **Voľby** > **Prezrieť**.

Ak chcete tému aktivovať, vyberte **Voľby** > **Nastaviť**.

## Zmena audio tém

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Témy** a **Zvukové témy**.

Pre udalosti v prístroji môžete nastaviť rôzne zvuky. Ako zvuky môžete vyberať tóny, hlas alebo ich kombináciu.

Ak chcete zmeniť aktuálnu audio tému, vyberte **Aktívna zvuková téma**.

Ak chcete nastaviť zvuk pre udalosť, vyberte skupinu udalostí, napríklad tóny zvonenia, a požadovanú udalosť.

Ak chcete využiť všetky prednastavené zvuky v prípade skupiny, vyberte skupinu a **Voľby** > **Zapnúť zvuky**

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Prehrať hlas** — Prehrajte zvuk pred jeho aktivovaním.
- **Uložiť tému** — Vytvorte novú zvukovú tému.
- **Tóny zvonenia 3-D** — Pridajte efekty 3-D do zvukovej témy.
- **Hlas** — Vyberte položku **Hlas**, ak chcete ako zvuk udalosti nastaviť hlas. Do textového poľa zadajte požadovaný text. Voľba **Hlas** nie je dostupná, ak máte v aktuálnom profile aktivovanú možnosť **Ohlásiť volajúceho**.
- **Vypnúť zvuky** — Stíšte všetky zvuky v skupine udalostí.

## 3-D tóny zvonenia

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Tóny 3-D**.

Ak chcete povoliť priestorové (3-D) zvukové efekty pre tóny zvonenia, vyberte položku **Efekty tónov 3-D** > **Zapnuté**. 3-D efekty nepodporujú všetky tóny zvonenia.

Ak chcete zmeniť efekt 3-D použitý pre tón zvonenia, vyberte položku **Dráha zvuku** a požadovaný efekt.

Ak chcete modifikovať 3-D efekt, vyberte si jednu z nasledovných možností:

- **Rýchlosť dráhy zvuku** — Vyberte rýchlosť, ktorou sa zvuk pohybuje z jedného smeru do druhého. Toto nastavenie nie je k dispozícii pre všetky efekty.
- **Ozvena** — Vyberte požadovaný efekt a upravte intenzitu ozveny.
- **Dopplerov efekt** — Ak chcete, aby tón zvonenia znel vyššie, keď ste bližšie k svojmu prístroju, a nižšie, keď ste od neho ďalej, vyberte položku **Zapnutý**. Toto nastavenie nie je k dispozícii pre všetky efekty.

Ak si chcete vypočítať tón zvonenia s efektom 3-D, vyberte položku **Voľby** > **Prehrať tón**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť tónu zvonenia, vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Profily** a možnosť **Voľby** > **Personalizovať** > **Hlasitosť zvonenia**.

# Médiá

Váš prístroj obsahuje rôzne mediálne aplikácie na použitie pri práci alebo vo voľných chvíľach.

## Foto-Video

### Aktivácia fotoaparátu

Na aktivovanie fotoaparátu zvolte **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video**.



**Tip:** Fotoaparát môžete aktivovať aj stisnutím a pridržaním spúšte, až kým sa neotvorí aplikácia Foto-Video.

### Plné zaostrenie

Kamera vášho prístroja má funkciu Plné zaostrenie. Plné zaostrenie umožňuje zachytiť snímky, v ktorých sú zaostrené predmety v popredí aj v pozadí.

### Zachytenie snímky

Aktivujte fotoaparát výberom **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video** alebo stisnutím spúšte.

Váš prístroj podporuje snímanie obrazu s rozlíšením 2048x1536 pixelov. Rozlíšenie obrázkov v tejto príručke sa môže javiť odlišne.

Ak chcete vytvoriť snímku, použite displej ako hľadáčik a stlačte spúšť. Prístroj uloží snímku do Galérie.

Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť náhľad (zoom) pred zacytením snímky, použite tlačidlá priblíženia.

Na lište nástrojov sú skratky na rôzne položky a nastavenia pred a po zacytení snímky alebo nahratí videa. Zvoľte položku v lište nástrojov a stlačte navigačné tlačidlo.



Prepnite sa do režimu fotografovania.



Prepnite sa do režimu videa.



Výber scény.



Zapnutie alebo vypnutie svetla pri snímaní videoklipu (len v režime videa).



Výber režimu blesku (iba pre snímky).



Aktivácia samospúšte (iba pre snímky).



Výber režimu sekvencií (iba pre snímky).



Výber farebného tónu.



Nastavenie vyváženia bielej.



Nastavenie kompenzácie expozície (iba pre snímky).

Dostupné možnosti sa líšia podľa režimu snímania a zobrazenia, v ktorom sa nachádzate. Po vypnutí fotoaparátu sa nastavenia vrátia na predvolené hodnoty.

Ak chcete prispôbiť lištu nástrojov fotoaparátu, prepnite do režimu fotografovania a zvolte **Voľby** > **Prispôbiť panel nástr..**

Pre zobrazenie panela nástrojov pred a po zobrazení snímky alebo nahrávky videa, zvolte **Volby** > **Zobrazit panel s nástroj.**

Ak chcete, aby sa lišta nástrojov zobrazila iba keď to potrebujete, vyberte **Volby** > **Skrytí panel nástrojov.**

## Scény

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video.**

Scéna vám pomôžu nájsť správnu farbu a nastavenia svetla pre aktuálne prostredie. Nastavenie každej scény sa musí vykonať podľa určitého štýlu prostredia.

Ak chcete zmeniť scénu, vyberte **Režimy záberu** z lišty nástrojov.

Ak chcete vytvoriť vlastnú scénu, prejdite na Defin. použív. a vyberte **Volby** > **Zmenití.**

Ak chcete prekopírovať nastavenie do ďalšej scény, vyberte **Podľa režimu záberu** a požadovanú scénu.

Ak chcete aktivovať vlastnú scénu, vyberte **Defin. použív.** > **Zvoliť.**

## Vytvorenie sekvencií obrázkov

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video.**

Ak chcete zachytiť niekoľko obrázkov v sekvencii, ak je k dispozícii dostatok pamäte, vyberte **Sekvenčný režim** z lišty nástrojov a stlačte spúšť.

Zachytené snímky sa zobrazia na displeji v mriežke. Ak si chcete pozrieť obrázok, prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo. Ak použijete časový interval, na displeji sa zobrazia iba posledný obrázok a ostatné sú k dispozícii v galérii.

Ak chcete obrázok poslať, vyberte **Volby** > **Poslať.**

Ak chcete odoslať snímku účastníkovi hovoru počas prebiehajúceho hovoru, vyberte **Volby** > **Poslať volajúcemu.**

Ak chcete vypnúť sekvenčný režim, vyberte **Sekvenčný režim** > **Jedna snímka** z lišty nástrojov.

## Prezeranie zachytenej snímky

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video.**

Snímka, ktorú ste zachytili, sa automaticky uloží do Galérie. Ak nechcete zachytenú snímku zachovať, vyberte **Vymazať** z lišty nástrojov.

Vyberte si z nasledujúcich možností z lišty:

- **Poslať** — Odoslanie snímky do kompatibilných zariadení.
- **Poslať volajúcemu** — Odoslanie snímky účastníkovi hovoru počas prebiehajúceho hovoru.
- **Uverej. na** — Odoslanie snímky do vášho kompatibilného on-line albumu (služba siete).

Ak chcete snímku použiť ako obrázok na pozadí, vyberte **Volby** > **Nastaviť ako tapetu.**

Ak chcete snímku pridať ku kontaktu, vyberte **Volby** > **Prideliť kontaktu.**

## Nahrávanie videí

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video.**

1. Ak je fotoaparát v režime snímok, na paneli nástrojov vyberte režim videa.

- Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla spúšte.
- Ak chcete nahrávanie prerušiť, vyberte položku **Preruš.** Na obnovenie nahrávania vyberte **Pokračuj.**
- Na zastavenie nahrávania vyberte **Stop.** Videoklip sa automaticky uloží v galérii. Maximálna dĺžka videoklipu závisí od množstva dostupnej pamäte.

## Prehranie videoklipu

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video.**

Ak si chcete prehrať nahraný videoklip, vyberte **Prehrať** z lišty nástrojov.

Vyberte si z nasledujúcich možností z lišty:

- Poslať** — Odoslanie videoklipu do iných kompatibilných zariadení.
- Poslať volajúcemu** — Odoslanie videoklipu účastníkovi hovoru počas prebiehajúceho hovoru.
- Uverej. na** — Odoslanie videoklipu do on-line albumu (služba siete).
- Vymazať** — Vymazanie videoklipu.

Ak chcete zadať nové meno pre videoklip, vyberte **Voľby** > **Premenovať videoklip.**

## Nastavenie obrázkov

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video.**

Ak chcete zmeniť nastavenie snímok, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a z nasledovných možností:

- Kvalita snímky** — Nastavenie kvality snímky. O čo je lepšia kvalita snímky, o to viac pamäte spotrebuje.

- Zobraziť info GPS** — Ak chcete k zachytenej snímke pridať dostupné informácie o lokalite, vyberte položku **Zapnuté.**
- Pridať do albumu** — Zvoľte album, do ktorého sa majú zachytené snímky uložiť.
- Ukázať zachytenú snímku** — Ak si chcete po zachytení snímku prezrieť, vyberte **Áno.** Ak chcete okamžite pokračovať v snímaní záberov, vyberte položku **Vypnuté.**
- Predvolený názov snímky** — Definujte predvolený názov pre zachytené snímky.
- Rozšírené dig. priblíženie (plynule)** — Možnosť **Zapnuté (plynule)** umožňuje plynulé približovanie a neprerušovaný prechod medzi digitálnym a rozšíreným digitálnym priblížením. Možnosť **Vypnutá** umožňuje obmedzené priblíženie so zachovaním rozlíšenia snímky.
- Tón pri zachytení** — Nastavenie zvukového tónu, ktorý sa ozve pri zachytávaní snímky.
- Použitá pamäť** — Výber, kam sa majú obrázky uložiť.
- Obnoviť nast. Foto-Video** — Vrátenie nastavenia fotoaparátu na predvolené hodnoty.

## Nastavenia videa

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video.**

Ak chcete zmeniť nastavenie režimu videa, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a z nasledovných možností:

- Kvalita videa** — Nastavenie kvality videoklipu. Vyberte **Zdieľanie**, ak chcete poslať videoklip v multimediálnej správe. Klip je nahraný v rozlíšení OCIF, vo formáte 3GPP a veľkosť je obmedzená na 300 kB (približne 20 sekúnd). Odoslanie videoklipov uložených

- vo formáte MPEG-4 v multimediálnej správe sa nemusí podariť.
- **Zobraziť info GPS** — Ak chcete k zaznamenanému videoklipu pridať informácie o lokalite, ak sú dostupné, vyberte **Zapnuté**.
  - **Nahrávanie zvuku** — Vyberte **Vypnuté**, ak nechcete nahrávať zvuk.
  - **Pridať do albumu** — Vyberte album, do ktorého sa majú zaznamenané videoklipy uložiť.
  - **Ukázať zachytené video** — Zobrazenie prvého políčka nahraného videoklipu po ukončení nahrávania. Ak si chcete prehrať celý videoklip, vyberte **Prehrať** z lišty nástrojov.
  - **Predvolený názov videa** — Definovanie predvoleného názvu pre nahrané videoklipy.
  - **Použitá pamäť** — Vyberte, kam sa majú videoklipy uložiť.
  - **Obnoviť nast. Foto-Video** — Vrátenie nastavení fotoaparátu na predvolené hodnoty.

## Galéria

### O Galérii







Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria**.

Galéria je miesto ukladania snímkov, videí a zvukových klipov, pesničiek a streamingových odkazov.


## Hlavné okno

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Snímky**  — Zobrazte snímky a videoklipy v Fotografie.
- **Videoklipy**  — Zobrazte videoklipy v Videocentr..
- **Skladby**  — Otvorte Preh. hudby.
- **Zvukové klipy**  — Počúvajte zvukové klipy.
- **Odk. na stream.**  — Zobrazte a otvorte streamingové odkazy.
- **Prezentácie**  — Zobrazte prezentácie.

Zložky môžete otvárať a prezerat' si ich obsah. Jednotlivé položky môžete kopírovať a presúvať ich do zložiek. Môžete tiež vytvárať albumy a kopírovať a pridávať do nich položky.

Súbory uložené na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené symbolom .

Ak chcete otvoriť súbor, vyberte si konkrétny súbor zo zoznamu. Videoklipy a streamingové odkazy sa otvoria a prehrávajú v Videocentr. a hudba a zvukové klipy v Preh. hudby.

Ak chcete súbory kopírovať alebo presunúť na iné miesto v pamäti, vyberte si súbor, **Vol'by** > **Presunúť a kopírovať**, a zvolenú možnosť.

## Zvukové klipy

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria** a **Zvukové klipy**.

Táto zložka obsahuje všetky zvukové klipy, ktoré ste stiahli z webu. Zvukové klipy vytvorené v aplikácii Nahrávač s nastaveniami optimalizovanými pre MMS alebo normálnymi nastaveniami sú tiež uložené v tejto zložke, ale zvukové klipy s nastavením vysokej kvality sú uložené v aplikácii Prehrávač hudby.

Ak chcete počúvať zvukový súbor, vyberte ho zo zoznamu.

Ak sa chcete posunúť rýchlo nazad alebo vpred, rolujte doľava alebo doprava.

Ak chcete stiahnuť zvukové súbory, vyberte **Načítať zvuk**.

## Odkazy na obsah prehrávaný online

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria** a **Odk. na stream..**

Ak chcete otvoriť streamingový odkaz, vyberte ho zo zoznamu.

Ak chcete pridať nový streamingový odkaz, vyberte **Voľby** > **Nový odkaz**.

## Prezentácie

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria**.

V prezentáciách si môžete prezrieť súbory SVG (scalable vector graphics) a súbory SWF (flash), ako napr. kreslené rozprávky a mapy. SVG obrázky si zachovávajú svoj vzhľad bez ohľadu na druh tlačiarne alebo veľkosť a rozlíšenie monitoru.

Ak chcete zobrazíť súbory, vyberte **Prezentácie**. Ak chcete prejsť na obrázok, vyberte **Voľby** > **Prehrať**. Ak chcete prerušiť prehrávanie, vyberte **Voľby** > **Prerušiť**.

Ak chcete priblížiť obrázok, stlačte **5**. Ak chcete vzdialiť obrázok, stlačte **0**.

Ak chcete obrázok otočiť o 90 stupňov v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, stlačte **1**, prípadne **3**. Ak chcete obrázok otočiť o 45 stupňov, stlačte **7** alebo **9**.

Ak chcete prepnúť medzi celoplošným režimom a normálnym režimom, stlačte **\***.

## Fotografie

### 0 aplikácii Fotografie

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky** a jednu z týchto možností:

- **Nasnímané** — zobrazia sa všetky zachytené snímky a videoklipy.
- **Mesiace** — zobrazia sa snímky a videoklipy usporiadané podľa mesiaca, v ktorom boli zachytené.
- **Albumy** — zobrazia sa predvolené albumy a albumy, ktoré ste vytvorili.
- **Menovky** — zobrazia sa menovky vytvorené pre jednotlivé položky.
- **Načítania** — zobrazia sa položky a videoklipy načítané z webu alebo prijaté v multimedialnej alebo v e-mailovej správe.
- **Všetky** — zobrazia sa všetky položky.
- **Zdieľ. online** — snímky a videoklipy sa uverejnia na webe.

Súbory uložené na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené symbolom .


Ak chcete skopírovať alebo presunúť súbory na iné miesto v pamäti, vyberte súbor, položku **Voľby** > **Presunúť a kopírovať** a niektorú z dostupných možností.

# Prezeranie fotosnímkov a videoklipov

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky** a z nasledujúcich možností:

- **Všetky** — zobrazia sa všetky snímky a videoklipy.
- **Nasnímané** — zobrazia sa snímky a videoklipy nasnímané fotoaparátom prístroja.
- **Načítania** — Zobraziať stiahnuté videoklipy.


Snímky a videoklipy vám môžu byť tiež posielané z kompatibilného zariadenia. Ak chcete zobrazit' prijatú snímku alebo videoklip v aplikácii Fotografie, musíte ho najprv uložit'.

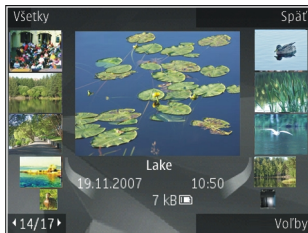

Súbory so snímkami a videoklipmi sú usporiadané v slučke podľa dátumu a času. Zobrazuje sa počet súborov. Jednotlivé súbory si môžete prezerat' stláčaním navigačného tlačidla doľava a doprava. Ak si chcete prezerat' súbory v skupinách, stláčajte ho nahor alebo nadol.

Ak chcete otvoriť súbor, vyberte daný súbor. Ak sa vám otvorí snímka a vy si ju chcete priblížit', použite tlačidlá Zoom. Pomer zaostrenia nie je uložený natrvalo.

Ak chcete upraviť snímku alebo videoklip, vyberte **Voľby** > **Upraviť**.

Ak chcete zobrazit', kde bola fotosnímka označená symbolom  nasnímaná, vyberte položku **Voľby** > **Ukázať na mape**.

Ak chcete tlačit' snímky na kompatibilnej tlačiarni, vyberte položku **Voľby** > **Tlačit'**.

Ak chcete presunúť snímky do albumu na neskoršiu tlač, vyberte **Voľby** > **Pridať do albumu** > **Tlač. neskôr**.

## Zobrazenie a úpravy podrobností súborov

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky**. Íst' na položku.

Ak chcete zobrazit' a upraviť vlastnosti snímky alebo videoklipu, vyberte položku **Voľby** > **Detaily** > **Pozriet' a upraviť** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Menovky** — Zobrazit' aktuálne používané menovky. Ak chcete pridať ďalšie menovky do aktuálneho súboru, vyberte **Prid..**
- **Popis** — Zobrazit' neformátovaný popis súboru. Ak chcete pridať popis, vyberte pole.
- **Lokalita** — Zobrazit' informáciu o polohe GPS, ak je dostupná.
- **Názov** — Zobrazit' miniatúrnú snímku súboru a aktuálny názov súboru. Ak chcete upraviť názov súboru, vyberte pole pre názov súboru.
- **Albumy** — Zobrazit', v ktorom albume sa aktuálny súbor nachádza.
- **Rozlíšenie** — Zobrazit' veľkosť snímku v pixloch.
- **Trvanie** — Zobrazit' trvanie videa.

- **Užívať práva** — Ak chcete zobraziť Správu digitálnych práv (DRM - Digital Rights Management) aktuálneho súboru, vyberte **Zobr..**

## Usporiadanie snímok a videoklipov

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky**. Súboru môžete usporiadať týmto spôsobom:

Ak chcete zobraziť položky v okne štítky, pridajte štítky k položkám.

Ak si chcete položky prezerať podľa mesiacov, vyberte položku **Mesiace**.

Ak chcete vytvoriť album na uloženie položiek, vyberte položku **Albumy** > **Voľby** > **Nový album**.

Ak chcete pridať snímku alebo videoklip do albumu, vyberte požadovanú položku a na aktívnom paneli s nástrojmi zvolte možnosť **Pridať do albumu**.

Ak chcete snímku alebo videoklip vymazať, vyberte požadovanú položku a na aktívnom paneli s nástrojmi zvolte možnosť **Vymazať**.







## Aktívny panel s nástrojmi

Aktívny panel nástrojov je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali možnosť zobrazit' snímku alebo video klip.

Pomocou panela nástrojov môžete prechádzať na rôzne položky a vyberať želané voľby. Dostupné voľby sa môžu líšiť v závislosti od zobrazenia, v ktorom sa nachádzate, a od toho, či máte vybraný snímok alebo videoklip.

Ak chcete skryť panel nástrojov, vyberte **Voľby** > **Skryť ovládače**. Ak chcete aktivovať skrytý panel nástrojov, stlačte navigačné tlačidlo.

Vyberte si snímok alebo videoklip a jednu z nasledujúcich možností:

-  Zobrazit' snímok na šírku alebo na výšku.
-  Prehrať videoklip.
-  Poslať snímok alebo videoklip.
-  Odovzdať snímok alebo videoklip do kompatibilného online albumu (táto možnosť je dostupná iba vtedy, ak máte vytvorené konto pre kompatibilný online album).
-  Pridať položku do albumu.
-  Spravovať menovky a iné vlastnosti položky.

## Albumy

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky** a **Albumy**.

Pomocou albumov môžete pohodlne spravovať vaše snímky a videoklipy.

Ak chcete vytvoriť nový album, vyberte **Voľby** > **Nový album**.

Ak chcete pridať snímku alebo videoklip do albumu, vyberte si danú položku a **Voľby** > **Pridať do albumu**. Otvorí sa zoznam albumov. Vyberte si album, do ktorého chcete pridať danú snímku alebo videoklip. Položku, ktorú ste pridali do albumu, stále môžete vidieť v Fotografie.

Ak chcete odstrániť snímku alebo videoklip z albumu, vyberte daný album a konkrétnu položku a **Voľby** > **Odstrániť z albumu**.

## Menovky

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky**.

Použite menovky vtedy, ak chcete triediť mediálne položky v aplikácii Fotografie. Menovky môžete vytvárať alebo vymazať v aplikácii Správca menoviek. Správca menoviek ukazuje aktuálne používané menovky a počet položiek súvisiacich s každou menovkou.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Správca menoviek, vyberte snímku alebo videoklip a **Voľby** > **Detaily** > **Správca menoviek**.

Ak chcete vytvoriť menovku, vyberte **Voľby** > **Nová menovka**.

Ak chcete prideliť menovku ku snímke, vyberte snímku a **Voľby** > **Pridať menovky**.

Ak si chcete pozrieť aké menovky ste vytvorili, vyberte **Menovky**. Veľkosť názvu menovky zodpovedá počtu položiek, ktoré sú pridelené ku konkrétnej menovke. Ak chcete zobraziť všetky snímky súvisiace s menovkou, vyberte danú menovku zo zoznamu.

Ak chcete zobraziť zoznam v abecednom poradí, vyberte **Voľby** > **Podľa abecedy**.

Ak chcete zobraziť zoznam v poradí najčastejšie používaných menoviek, vyberte **Voľby** > **Najpoužívanejšie**.

Ak chcete odstrániť snímku z menovky, vyberte konkrétnu menovku a konkrétnu snímku a vyberte **Voľby** > **Odstrániť z menovky**.

## Prezentácia

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky**.

Ak si chcete prezerat' vaše snímky v prezentácii, vyberte snímok a **Voľby** > **Prezentácia** > **Prehrať dopredu** alebo **Prehrať dozadu**. Prezentácia sa začne od vybraného súboru.

Ak chcete v prezentácii zobraziť iba vybrané snímky, vyberte **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť** na označenie snímok. Ak chcete spustiť prezentáciu, vyberte **Voľby** > **Prezentácia** > **Prehrať dopredu** alebo **Prehrať dozadu**.

Ak chcete obnoviť prerušenú prezentáciu, vyberte **Pokračuj**.

Ak chcete skončiť prezentáciu, vyberte **Skonči**.

Snímky si môžete prezerat' posúvaním sa doprava alebo doľava.

Ak chcete upraviť nastavenia prezentácie predtým ako spustíte prezentáciu, vyberte **Voľby** > **Prezentácia** > **Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Hudba** — Pridať zvuk do prezentácie.
- **Skladba** — Vybrať zo zoznamu hudobný súbor.
- **Oneskorenie snímok** — Upraviť tempo prezentácie.
- **Prechod** — Nastaviť prezentáciu tak, aby bol prechod medzi jednotlivými snímkami plynulý a aby bolo možné snímky náhodne približovať alebo oddiaľovať.

Ak chcete počas prezentácie upraviť hlasitosť, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

# Úprava fotosnímkov

## Editor snímok

Ak chcete upraviť odfotografované snímky alebo snímky uložené v aplikácii Fotografie, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**. Otvorí sa editor snímok.

Ak chcete otvoriť mriežku, v ktorej môžete vybrať rôzne možnosti úprav označené malými ikonami, vyberte položku **Voľby** > **Použiť efekt**. Snímku môžete orezať alebo otočiť, nastaviť jas, farbu, kontrast a rozlíšenie snímky alebo pridať efekty, text, klipart alebo rámik.

## Orezanie snímky

Ak chcete orezať snímku, vyberte položku **Voľby** > **Použiť efekt** > **Výrez** a vopred definovaný formát zo zoznamu. Ak chcete orezať snímku manuálne, vyberte položku **Ručne**.

Ak vyberiete položku **Ručne**, v ľavom hornom rohu sa zobrazí kríž. Navigačným tlačidlom nastavte plochu obrázka, ktorú chcete orezať, a vyberte možnosť **Nastav**. V pravom dolnom rohu sa objaví ďalší kríž. Nastavte orezanie zostávajúcich okrajov obrázka. Ak chcete upraviť prvú vybranú plochu, vyberte položku **Späť**. Priesečník vybraných oblastí je obdĺžnik, ktorý zostane z obrázka po orezaní.

Ak chcete vybrať vopred definovaný formát obrázka, označte ľavý horný roh oblasti, ktorá sa má orezať. Navigačným tlačidlom môžete upraviť veľkosť zvýraznenej oblasti. Stlačením navigačného tlačidla môžete vybranú oblasť zafixovať. Navigačným tlačidlom môžete upraviť polohu zvolenej oblasti na obrázku. Ak chcete vybrať oblasť, ktorá sa má orezať, stlačte navigačné tlačidlo.

## Redukcia efektu červených očí

Ak chcete zredukovať efekt červených očí na snímke, vyberte položku **Voľby** > **Použiť efekt** > **Redukcia červen. očí**.

Presuňte krížik na oko a stlačte navigačné tlačidlo. Na displeji sa zobrazí slučka. Navigačným tlačidlom upravte veľkosť slučky na veľkosť oka. Stlačením navigačného tlačidla zredukujete efekt červených očí. Keď dokončíte úpravu snímky, stlačte tlačidlo **Hotovo**.

Ak chcete uložiť zmeny a vrátiť sa do predchádzajúceho okna, stlačte tlačidlo **Späť**.

## Užitočné skratky

Pri úprave snímok môžete použiť tieto skratky:

- Ak si chcete obrázok pozrieť na celom displeji, stlačte tlačidlo \*. Ak sa chcete vrátiť do normálneho zobrazenia, znova stlačte tlačidlo \*.
- Ak chcete otočiť obrázok v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, stlačte tlačidlo 3 alebo 1.
- Ak chcete obrázok zväčšiť alebo zmenšiť, stlačte tlačidlo 5 alebo 0.
- Pomocou navigačného tlačidla sa môžete po zväčšenom obrázku pohybovať.

## Úprava videoklipov

Editor videoklipov podporuje formáty videosúborov .3gp a .mp4 a formáty zvukových súborov .aac, .amr, .mp3 a .wav. Editor nemusí nutne podporovať všetky funkcie súborov ani všetky varianty daného formátu.

Ak chcete upravovať videoklipy v aplikácii Fotografie, prejdite na videoklip, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť** a niektorú z uvedených možností:

- **Spojiť** — ak chcete na začiatok alebo koniec vybraného videoklipu pridať snímku alebo videoklip.
- **Zmeniť zvuk** — ak chcete pridať nový zvukový klip a nahradiť ním pôvodný zvuk videoklipu.
- **Pridať text** — ak chcete na začiatok alebo koniec videoklipu pridať text.
- **Strihať** — ak chcete videoklip strihať a označiť v ňom časti, ktoré chcete vo videoklipe ponechať.

Ak chcete vytvoriť momentku videoklipu, v okne zostrihaného videa vyberte položku **Voľby** > **Urobiť momentku**. V okne ukážky miniatúr stlačte navigačné tlačidlo a potom vyberte položku **Urobiť momentku**.

## Tlač snímok

### Tlač snímok

Ak chcete tlačiť snímky pomocou aplikácie Tlač snímok, vyberte požadovanú snímku a voľbu tlače v aplikácii Fotografie, vo fotoaparáte, editore obrázkov alebo prehliadači obrázkov.

Ak chcete tlačiť snímky prostredníctvom kompatibilného dátového kábla USB alebo pripojenia Bluetooth, použite aplikáciu Tlač snímok. Snímky možno tlačiť aj prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN. Ak je vložená kompatibilná pamäťová karta, možno na ňu uložiť snímky a vytlačiť ich na kompatibilnej tlačiarni.

Tlačiť možno len snímky vo formáte .jpeg. Odofotografované snímky sa automaticky ukladajú vo formáte .jpeg.

### Voľba tlačiarnie

Ak chcete tlačiť snímky pomocou aplikácie Tlač snímok, vyberte požadovanú snímku a voľbu tlače.

Pri prvom použití aplikácie Tlač snímok sa zobrazí zoznam dostupných kompatibilných tlačiarní. Vyberte zo zoznamu niektorú tlačiareň. Tlačiareň sa nastaví ako predvolená.

Ak chcete použiť tlačiareň kompatibilnú s technológiou PictBridge, pred výberom voľby tlače pripojte kompatibilný dátový kábel a skontrolujte, či je režim kábla nastavený na možnosť **Tlač snímok** alebo **Žiadať pri spojení**. Tlačiareň sa automaticky zobrazí, keď vyberiete voľbu tlače.

Ak predvolená tlačiareň nie je dostupná, zobrazí sa zoznam dostupných tlačiarní.

Ak chcete zmeniť predvolenú tlačiareň, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Predvolená tlačiareň**.

### Ukážka pred tlačou

Po výbere tlačiarnie sa zvolené snímky zobrazia v preddefinovaných tlačových zostavách.

Ak chcete zmeniť formát, stlačením navigačného tlačidla doľava alebo doprava možno prechádzať dostupnými tlačovými zostavami pre vybranú tlačiareň. Ak sa obrázky nezestia na jednu stránku, stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol možno zobraziť ďalšie stránky.

### Nastavenia tlače

Dostupné voľby sa menia v závislosti od možnosti tlačiarnie, ktorú ste vybrali.

Ak chcete nastaviť predvolenú tlačiareň, vyberte položku **Voľby** > **Predvolená tlačiareň**.

Ak chcete zvoliť veľkosť papiera, vyberte položku **Veľkosť papiera**, veľkosť papiera zo zoznamu a položku **OK**.  
Vyberte možnosť **Zruš**, ak sa chcete vrátiť do predchádzajúceho okna.

## Zdieľanie online

### 0 Zdieľaní on-line

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Pomocou aplikácie Zdieľanie on-line môžete uverejňovať snímky, videoklipy a zvukové klipy z prístroja v kompatibilných službách zdieľania on-line, ako sú albumy a blogy. Môžete si tiež prezerat' príspevky v týchto službách, uverejňovať k nim komentáre a načítavať obsah do kompatibilného prístroja Nokia.

Podporované typy obsahu a dostupnosť služby Zdieľanie on-line sa môže líšiť.

## Predplatenie služieb

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak si chcete predplatiť službu zdieľania on-line, prejdite na webovú stránku poskytovateľa služieb a zistíte, či je váš prístroj Nokia kompatibilný s príslušnou službou. Podľa pokynov si na webovej stránke vytvorte konto. Dostanete meno používateľa a heslo potrebné na nastavenie prístroja a konta.

1. Ak chcete aktivovať službu, v prístroji spustíte aplikáciu Zdieľanie on-line, vyberte požadovanú službu a zvolíte položku **Vol'by** > **Aktivovať**.

2. Povoľte prístroju vytváranie spojenia so sieťou. Ak sa zobrazí výzva na zadanie miesta prístupu k internetu, vyberte ho zo zoznamu.
3. Prihláste sa ku kontu podľa pokynov na webovej stránke poskytovateľa služieb.

Služby zdieľania online spoločnosti Nokia sú bezplatné. Za prenosy údajov cez sieť vám poskytovateľ služieb môže účtovať poplatky. Informácie o dostupnosti a poplatkoch za služby tretích strán a prenosy údajov si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb alebo príslušnej tretej strany.

## Spravovanie kont

Ak si chcete pozrieť svoje kontá, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Moje kontá**.

Ak chcete vytvoriť nové konto, vyberte položku **Vol'by** > **Pridať nové konto**.

Ak chcete zmeniť meno používateľa a heslo konta, vyberte príslušné konto a zvolíte položku **Vol'by** > **Otvoriť**.

Ak chcete konto nastaviť ako predvolené konto na odosielanie príspevkov z prístroja, vyberte položku **Vol'by** > **Predvoliť**.

Ak chcete konto odstrániť, vyberte príslušné konto a zvolíte položku **Vol'by** > **Vymazať**.

## Vytvorenie príspevku

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak chcete v rámci služby uverejniť mediálne súbory, vyberte príslušnú službu a **Vol'by** > **Odovzdať ďalšie**. Ak

má služba zdieľania on-line k dispozícii kanály na uverejňovanie súborov, vyberte požadovaný kanál.

Ak chcete do príspevku pridať fotosnímkku, videoklip alebo zvukový klip, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť**.

Zadajte názov alebo popis príspevku, ak je k dispozícii.

Ak chcete do príspevku vložiť menovku, vyberte položku **Menovky**:

Pre povolenie zverejnenia informácií o mieste uloženia, ktoré sú obsiahnuté v súbore, vyberte **Miesto**:

Ak chcete nastaviť úroveň súkromia súboru, vyberte položku **Súkrom.:**. Ak chcete povoliť prezeranie súboru všetkým účastníkom, vyberte položku **Verejná**. Ak chcete zakázať ostatným prezeranie súborov, vyberte položku **Privátna**. Na webovej stránke poskytovateľa služieb môžete definovať **Predvolené** nastavenie.

Ak chcete poslať príspevok do služby, vyberte položku **Voľby** > **Odovzdať**.

## Uverejňovanie súborov z aplikácie Fotky

Súbory z aplikácie Fotografie môžete uverejniť na zdieľanej on-line službe.

1. Zvoľte **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky** a súbory, ktoré chcete uverejniť.
2. Vyberte položku **Voľby** > **Poslať** > **Odovzdať** a požadované konto.
3. Svoj príspevok podľa potreby upravte.
4. Vyberte položku **Voľby** > **Odovzdať**.

## Prenášanie jedným kliknutím

Prenášanie jedným kliknutím umožňuje uverejňovať snímky v službe zdieľania online ihneď po ich nasnímaní.

Ak chcete použiť službu prenášania jedným kliknutím, pomocou fotoaparátu v prístroji zachyťte snímku a na paneli s nástrojmi vyberte ikonu zdieľania online.

## Zoznam menoviek

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Menovky opisujú obsah príspevku a pomáhajú pri vyhľadávaní obsahu v službách zdieľania online.

Ak chcete pri vytváraní príspevku zobrazit' zoznam dostupných menoviek, vyberte položku **Menovky**:

Ak chcete pridať menovky do príspevku, vyberte menovku zo zoznamu a zvoľte položku **Hotovo**. Ak chcete do príspevku pridať viac menoviek, vyberte jednotlivé menovky a zvoľte položku **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť**.

Ak chcete vyhľadať menovky, do vyhľadávacieho poľa zadajte hľadaný výraz.

Ak chcete menovku pridať do zoznamu menoviek, vyberte položku **Voľby** > **Nová menovka**.

## Spravovanie príspevkov v zložke Na odoslanie

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

V zložke Na odoslanie sa zobrazujú aktuálne prenášané príspevky, príspevky, ktoré sa nepodarilo preniesť a odoslané príspevky.

Ak chcete otvoriť zložku Na odoslanie, vyberte položku **Na odoslanie** > **Voľby** > **Otvoriť**.

Ak chcete začať prenášať príspevky, vyberte príspevok a položku **Voľby** > **Odovzdať teraz**.

Ak chcete zrušiť prenášanie príspevkov, vyberte príspevok a položku **Voľby** > **Zrušiť**.

Ak chcete vymazať príspevok, vyberte príspevok a položku **Voľby** > **Vymazať**.

## Zobrazenie obsahu služieb

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak si chcete pozrieť obsah služby, vyberte službu a **Voľby** > **Otvoriť**.

Ak chcete otvoriť zdroj, vyberte ho. Ak chcete otvoriť zdroj pomocou prehliadača, vyberte webovú stránku poskytovateľa služieb.

Ak si chcete zobrazíť komentáre týkajúce sa súboru, vyberte súbor a **Voľby** > **Zobraziť komentáre**.

Ak si chcete súbor pozrieť na celej ploche displeja, vyberte súbor.

Ak chcete aktualizovať zdroj, vyberte príslušný zdroj a **Voľby** > **Aktualizovať**.

Ak si všimnete zaujímavý súbor a budete chcieť načítať celý zdroj do prístroja, vyberte súbor a **Voľby** > **Vyžiadať kontakt**.

## Nastavenia poskytovateľov služieb

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak si chcete pozrieť zoznam poskytovateľov služieb, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Poskyt. služieb**.

Ak si chcete zobrazíť podrobnosti služby, vyberte ju zo zoznamu.

Ak chcete vymazať vybranú službu, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**.

## Úprava nastavenia konta

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak chcete upraviť svoje kontá, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Moje kontá** a konto.

Ak chcete zmeniť meno používateľa pre konto, vyberte položku **Meno používateľa**.

Ak chcete zmeniť heslo pre konto, vyberte položku **Heslo**.

Ak chcete zmeniť názov konta, vyberte položku **Názov konta**.

Ak chcete zvoliť veľkosť uverejňovaných snímok, vyberte položku **Veľkosť odovz. snímky** > **Pôvodná, Stredná** (1024 x 768 pixlov) alebo **Malá** (640 x 480 pixlov).

## Úprava rozšírených nastavení

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak si chcete upraviť rozšírené nastavenia, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Rozšír. nastaven.**.

Ak chcete bezdrôtovú sieť LAN (WLAN) použiť len na zdieľanie, vyberte **Použiť celulárnu sieť** > **Vypnuté**. Ak chcete povoliť aj spojenie paketových dát, zvolte **Zapnuté**.

Ak chcete povoliť zdieľanie a načítavanie položiek, kým sa nachádzate mimo domácej siete, vyberte **Povoliť roaming** > **Zapnuté**.

Ak chcete nové položky zo služby načítať automaticky, vyberte položku **Interval načítania** a interval načítania. Ak chcete položky načítať manuálne, vyberte položku **Manuálne**.

## Počítadlá dát

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak chcete zistiť množstvo prenesených alebo načítaných údajov, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Prenesené údaje**.

Ak chcete vynulovať počítadlo dát, vyberte položku **Voľby** > **Zmazať odoslané**, **Zmazať prijaté**, alebo **Zmazať všetko**.

## Videocentrum Nokia

Pomocou aplikácie Videocentrum Nokia (služba siete) môžete načítavať a prehrávať videoklipy online z kompatibilných internetových videoslužieb

prostredníctvom paketového dátového spojenia alebo bezdrôtovej siete LAN (WLAN). Do prístroja môžete tiež prenášať videoklipy z kompatibilného počítača a sledovať ich prostredníctvom aplikácie Videocentrum.

Používanie miest prístupu pre paketové dátové spojenie na načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

V prístroji môžu byť vopred definované služby.

Poskytovatelia služieb môžu poskytnúť obsah zadarmo alebo si môžu účtovať poplatok. Informácie o cene si skontrolujte v službe alebo u poskytovateľa služby.

## Prezeranie a načítavanie videoklipov

### Pripojenie k videoslužbám

1. Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Videocentr.**.
2. Ak sa chcete pripojiť k službe a inštalovať videoslužby, vyberte položku **Pridanie nových služieb** a v katalogu služieb vyberte požadovanú videoslužbu.

### Prehliadanie videoklipu

Ak chcete prehliadať obsah inštalovaných videoslužieb, vyberte položku **Videokanály**.

Obsah niektorých videoslužieb je rozdelený do kategórií. Ak si chcete prehliadať videoklipy, vyberte požadovanú kategóriu.

Ak chcete v službe vyhľadať videoklip, vyberte položku **Vyhľadať video**. Vyhľadávanie nemusí byť dostupné vo všetkých službách.

Niektoré videoklipy sa dajú prehrávať v reálnom čase bez nutnosti uloženia načítaných dát, iné musia byť najskôr načítané do prístroja. Ak chcete načítať videoklip, vyberte položku **Voľby** > **Načítať**. Ak opustíte aplikáciu, načítavanie bude pokračovať na pozadí. Načítané videoklipy sa ukladajú v zložke Moje videá.

Ak chcete prehrať videoklip alebo si pozrieť načítaný klip, vyberte položku **Voľby** > **Prehrať**. Na ovládanie prehrávača počas prehrávania videoklipu použite výberové tlačidlá a navigačné tlačidlo. Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite tlačidlo hlasitosti.



**Výstraha:** Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Obnoviť načítanie** — Obnovte prerušené alebo neúspešné načítavanie.
- **Zrušiť načítanie** — Zrušte načítanie.
- **Prezrieť** — Zobrazenie ukážky videoklipu. Táto možnosť je k dispozícii, ak ju podporuje služba.
- **Detaily o kanáli** — Pozrite si informácie o videoklipe.
- **Obnoviť zoznam** — Obnovte zoznam videoklipov.
- **Otvoriť odkaz v prehľ.** — Otvorte odkaz vo webovom prehliadači.

## Plánovanie načítania

Nastavenie aplikácie na automatické načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o

poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Ak chcete naplánovať automatické načítavanie videoklipov v službe, vyberte položku **Voľby** > **Plánovať načítania**. Aplikácia Videocentrum automaticky načítava videoklipy každý deň v určenom čase.

Ak chcete zrušiť plánované načítania, ako spôsob načítavania vyberte položku **Manuálne načítanie**.

## Internetové videoklipy

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Videocentr.**

Obsah inštalovaných videoslužieb sa šíri prostredníctvom zdrojov RSS. Ak chcete zobraziť a spravovať zdroje, vyberte položku **Videokanály**.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Vyžiadať kanál** — Zistite, ktoré zdroje máte aktuálne vyžiadané.
- **Detaily o kanáli** — Pozrite si informácie o videoklipe.
- **Pridať kanál** — Vyžiadajte si nové zdroje. Ak chcete vybrať zdroj zo služieb vo videoadresári, vyberte položku **Cez videoadresár**.
- **Obnoviť kanály** — Aktualizujte obsah všetkých zdrojov.
- **Spravovať konto** — Spravujte možnosti konta konkrétneho zdroja, ak je k dispozícii.
- **Presunúť** — Presuňte videoklipy do požadovaného umiestnenia.

Ak si chcete pozrieť videoklipy, ktoré sú dostupné v zdroji, vyberte zo zoznamu požadovaný zdroj.

## Moje videá

Zložka Moje videá je miestom na ukladanie všetkých videoklipov v aplikácii Videocentrum. Načítané videoklipy a videoklipy nahrané prostredníctvom kamery prístroja možno zobraziť v samostatných oknách.

1. Ak chcete otvoriť zložku a pozrieť si videoklipy, použite navigačné tlačidlo. Ak chcete pri prehrávaní videoklipu obsluhovať prehrávač, použite navigačné tlačidlo a výberové tlačidlá.
2. Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Obnoviť načítanie** — Obnovte prerušené alebo neúspešné načítavanie.
- **Zrušiť načítanie** — Zrušte načítanie.
- **Detaily o videu** — Pozrite si informácie o videoklipe.
- **Nájsť** — Vyhľadajte videoklip. Zadajte hľadaný výraz zodpovedajúci názvu súboru.
- **Zobraziť v domácej sieti** — Prehrajte načítaný videoklip v kompatibilnej domácej sieti. Domáca sieť musí byť najprv konfigurovaná.
- **Stav pamäte** — Pozrite si veľkosť voľnej a použitej pamäte.
- **Zoradiť podľa** — Zoradíte videoklipy. Vyberte požadovanú kategóriu.
- **Presunúť a kopírovať** — Presuňte alebo skopírujte videoklipy. Vyberte položku **Kopírovať** alebo **Presunúť** a požadované umiestnenie.

## Prenos videozáznamov z počítača

Do aplikácie Videocentrum môžete preniesť svoje vlastné videoklipy z kompatibilného zariadenia prostredníctvom kompatibilného dátového kábla USB. Aplikácia Videocentrum zobrazí len tie formáty videoklipov, ktoré prístroj podporuje.

1. Ak chcete, aby počítač považoval prístroj za veľkokapacitné zariadenie, na ktoré možno prenášať dátové súbory, pripojte ho pomocou dátového kábla USB.
2. Ako režim pripojenia USB vyberte položku **Veľkokapacit. pamäť**. V zariadení musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.
3. Vyberte videoklipy, ktoré chcete kopírovať z počítača.
4. Preneste videoklipy do zložky **E:\My Videos** na pamäťovej karte.

Prenesené videoklipy sa zobrazia v zložke Moje videá v aplikácii Videocentrum. Súbory s videozáznamami, ktoré sú v ostatných zložkách prístroja, sa nezobrazia.

## Nastavenia aplikácie Videocentrum

V hlavnom okne aplikácie Videocentrum vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a z ponuky uvedených možností:

- **Vybrať videoslužbu** — Vyberte videoslužby, ktoré sa majú zobraziť v aplikácii Videocentrum. Môžete tiež pridať, odstrániť, upraviť a zobraziť detaily

jednotlivých videoslužieb. Vopred inštalované videoslužby nemožno upravovať.


- **Nastavenia pripojenia** — Ak chcete definovať bod siete používaný na spojenie so sieťou, vyberte položku **Sieťové pripojenie**. Ak chcete pripojenie vybrať manuálne zakaždým, keď aplikácia Videocentrum otvorí spojenie so sieťou, vyberte položku **Vždy žiadať**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť spojenie GPRS, vyberte položku **Potvrdenie siete GPRS**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť roaming, vyberte položku **Potvrdenie roamingu**.

- **Rodičovská kontrola** — Nastavenie vekovej hranice na prístup k videoklipom. Požadované heslo je rovnaké ako blokovací kód prístroja. Štandardne je blokovací kód nastavený na kombináciu **12345**. Pri službách videa na želanie zostanú skryté videoklipy, ktoré majú vekovú hranicu rovnakú alebo vyššiu, ako je tá, ktorú ste nastavili.
- **Preferovaná pamäť** — Vyberte, či sa načítané videoklipy majú uložiť do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu.
- **Miniatúry** — Vyberte, či chcete v zozname videoklipov načítať a zobrazit' miniatúry snímok.

## Prehrávač hudby

 **Výstraha:** Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká. Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Preh. hudby**.

Prehrávač hudby podporuje formáty súborov ako sú AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA. Prehrávač hudby nemusí bezpodmienečne podporovať všetky vlastnosti formátu súborov alebo všetky variácie formátov súborov.

Môžete prenášať hudbu z iných kompatibilných zariadení do vášho prístroja. [Pozrite si „Prenos hudby z počítača“ str. 119.](#)

## Prehrajte pieseň

Ak chcete do hudobnej knižnice pridať všetky piesne, vyberte **Vol'by** > **Obnoviť knižnicu**.

Ak chcete prehrať pieseň, vyberte požadovanú kategóriu a pieseň.

Ak chcete prerušiť prehrávanie, stlačte navigačné tlačidlo; na obnovenie stlačte tlačidlo ešte raz. Ak chcete prehrávanie ukončiť, prejdite nadol.

Ak sa chcete rýchlo presunúť dopredu alebo dozadu, stlačte a pridržte navigačné tlačidlo smerom doprava alebo doľava.

Ak chcete preskočiť na ďalšiu položku, rolujte doprava. Ak sa chcete vrátiť na začiatok položky, rolujte doľava. Ak chcete preskočiť na predchádzajúcu položku, rolujte opäť doľava v priebehu 2 sekúnd po spustení prehrávania piesne.

Ak chcete upraviť zvuk prehrávanej hudby, vyberte **Vol'by** > **Ekvalizér**.

Ak chcete upraviť vyváženie a stereo efekt, alebo podvihnúť basy, vyberte **Vol'by** > **Nastavenia**.

Ak sa chcete vrátiť na domovskú stránku a nechať prehrávač hudby hrať na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

## Zoznamy skladieb

Ak si chcete zobrazit' a spravovat' zoznam skladieb, vyberte **Hudobná knižnica** > **Zoznamy skladieb**.

Ak chcete vytvorit' nový zoznam skladieb, vyberte **Voľby** > **Nový zoznam skladieb**.

Ak chcete pridať piesne do zoznamu skladieb, vyberte pieseň a **Voľby** > **Pridať skladby** > **Uložený zozn. skladieb** alebo **Nový zoznam skladieb**.

Ak chcete zmenit' usporiadanie piesní v zozname skladieb, prejdite na skladbu, ktorú chcete presunúť, a vyberte **Voľby** > **Reorganizov. zoznam**.

## Hudobný obchod Nokia

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Hud. obchod**.

V hudobnom obchode Nokia (služba siete) môžete vyhľadávať, prezerat' a kupovat' hudbu na načítanie do svojho prístroja. Ak si chcete kupovat' hudbu, najskôr sa musíte zaregistrovať v príslušnej službe.

Ak chcete otvorit' aplikáciu Hudobný obchod Nokia, musíte mať v prístroji definované platné miesto prístupu na internet.

Aplikácia Hudobný obchod Nokia nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

Ak chcete nájsť ďalšie hudobné súbory v rôznych kategóriách, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť v Hudob. obchode**.

Ak chcete vybrať miesto prístupu na použitie s aplikáciou Hudobný obchod Nokia, vyberte položku **Predvol. miesto príst.**

## Prenos hudby z počítača

Ak chcete prenášať hudbu z vášho počítača, pripojte váš prístroj k PC prostredníctvom bezdrôtového pripojenia Bluetooth alebo pomocou kompatibilného dátového USB kábla. Ak používate USB kábel, vyberte ako spôsob pripojenia **Veľkokapacit. pamäť**. Uistite sa, že je vo vašom prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta.

Ak vyberiete ako spôsob pripojenia **PC Suite**, môžete na synchronizáciu hudby medzi vašim prístrojom a počítačom tiež použiť aplikáciu Nokia Music.

## Predvolené nastavenia frekvencií

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Preh. hudby** a možnosť **Voľby** > **Ísť do „Prehráva sa“** > **Voľby** > **Ekvalizér**.

Ak chcete použiť predvolené nastavenie frekvencie pri prehrávaní hudby, vyberte nastavenie frekvencie, ktoré chcete použiť, a zvolte možnosť **Voľby** > **Aktivovať**.

Ak chcete upraviť frekvenciu predvoleného nastavenia, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**, zvolte frekvenčné pásmo a stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol nastavte jeho hodnotu. Zmenu nastavenia budete pri prehrávaní okamžite počuť.

Ak chcete zresetovať frekvenčné pásma na ich pôvodné hodnoty, vyberte **Voľby** > **Obnoviť pôvodné**.

Ak chcete vytvorit' vlastné nastavenie frekvencií, vyberte **Voľby** > **Nová predvoľba**. Zadajte názov pre nastavenie. Stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol sa

posúvajte medzi frekvenčnými pásmami a nastavte frekvenciu pre každé pásmo.

## RealPlayer

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **RealPlayer**.

Aplikácia RealPlayer prehráva videoklipy a zvukové klipy uložené v prístroji, alebo prenesené z e-mailovej správy alebo kompatibilného počítača, alebo prehrávané online prostredníctvom webu. Medzi podporované formáty patrí MPEG-4, MP4 (nie prehrávanie online), 3GP, RV, RA, AMR a Midi. Aplikácia RealPlayer nemusí podporovať všetky varianty formátov mediálnych súborov.

## Prehrávanie videoklipov a streaming



**Výstraha:** Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete prehrať videoklip, vyberte položku **Videoklipy** a klip.

Ak chcete zobraziť zoznam nedávno prehraných súborov, v okne aplikácie vyberte položku **Nedávno prehr.**

Ak chcete prehrávať obsah on-line (služba siete), vyberte položku **Odk. na stream**. a odkaz. Aplikácia RealPlayer rozpoznáva dva typy odkazov: rtsp:// URL a http:// URL s odbočkou na RAM súbor. Skôr než sa obsah začne prehrávať on-line, prístroj sa musí pripojiť k webovej stránke a načítať obsah do medzipamäte. Ak spôsobí problémové pripojenie na sieť chybu prehrávania,

aplikácia RealPlayer sa automaticky pokúsi o opätovné pripojenie na internetové miesto prístupu.

Ak si chcete načítať videoklipy z webu, vyberte **Načítať videá**.

Ak chcete počas prehrávania upraviť hlasitosť, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Ak sa chcete počas prehrávania posunúť rýchlo vpred, stlačte navigačné tlačidlo doprava a pridržte tlačidlo. Ak sa chcete počas prehrávania posunúť rýchlo nazad, stlačte navigačné tlačidlo doľava a pridržte tlačidlo.

Ak chcete zastaviť prehrávanie alebo streaming, vyberte **Zastaviť**. Načítavanie do medzipamäte alebo pripojenie k stránke s prehrávaním on-line sa zastaví, prehrávanie klipu sa zastaví a klip sa posunie na začiatok.

Ak si chcete pozrieť videoklip v normálnom režime zobrazenia, vyberte **Vol'by** > **Pokrač.- normálny displej**.

## Zobrazenie informácií o multimedialnom klipe

Ak si chcete pozrieť vlastnosti videoklipu, zvukového klipu alebo webového odkazu, vyberte položku **Vol'by** > **Detaily o klipe**. Informácie môžu obsahovať údaje o bitovej rýchlosti alebo internetovom odkaze súboru prehrávaného online.

## Nastavenia RealPlayera

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **RealPlayer**.

Nastavenia pre chat môžete dostať v špeciálnej správe od poskytovateľa služieb.


Ak chcete definovať nastavenia manuálne, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Video** alebo **Streaming**.


## Nahrávač


Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Nahrávač**.

Pomocou aplikácie Nahrávač môžete nahrávať hlasové memá a telefonické rozhovory.

Hlasový záznamník nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.


Ak chcete nahráť zvukový klip, vyberte položku .

Ak chcete zastaviť nahrávanie zvukového klipu, vyberte položku .

Ak si chcete vypočúť zvukový klip, vyberte položku .

Ak chcete vybrať kvalitu nahrávania alebo umiestnenie, kam sa majú ukladať zvukové klipy, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Nahrané zvukové klipy sa uložia v zložke Zvukové klipy v aplikácii Galéria.

Ak chcete nahráť telefónnu konverzáciu, otvorte rekordér počas hlasového hovoru a vyberte . Obom stranám sa počas nahrávania v pravidelných intervaloch ozýva tón.

## Flash player

Pomocou prehrávača Flash môžete prezeráť, prehrávať a pracovať so súbormi flash vytvorenými pre mobilné zariadenia.

Ak chcete otvoriť prehrávač Flash a prehrať súbor flash, vyberte požadovaný súbor.

Ak chcete poslať súbor flash kompatibilným zariadeniam, vyberte položku **Voľby** > **Poslať**. Niektoré súbory flash chránené autorskými právami možno nebudete môcť poslať.

Présúvaním sa na príslušné karty môžete prepínať medzi súbormi flash uloženými v pamäti zariadenia alebo na pamäťovej karte.

Ak chcete zmeniť kvalitu súboru flash, počas prehrávania súboru flash vyberte položku **Voľby** > **Kvalita**. Ak vyberiete možnosť **Vysoká**, prehrávanie niektorých súborov flash sa pre ich pôvodné nastavenia môže zdať nerovnomerné a pomalé. Kvalitu prehrávania takýchto súborov zlepšíte zmenou nastavenia kvality na možnosť **Normálna** alebo **Nízka**.

Ak chcete organizovať súbory flash, vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať**.

## Rádio FM

FM rádio potrebuje anténu nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť k prístroju pripojený kompatibilný headset alebo iné príslušenstvo.

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Rádio**.

Kvalita rozhlasového vysielania závisí od pokrytia signálom rozhlasovej stanice v danom regióne.

## Počúvanie rádia

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Rádio**.



FM rádio potrebuje anténu nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť k prístroju pripojený kompatibilný headset alebo iné príslušenstvo.





**Výstraha:** Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Kvalita rozhlasového vysielania závisí od pokrytia signálom rozhlasovej stanice v danom regióne.

Počas počúvania rádia môžete volať alebo prijímať hovory. Počas hovoru sa zvuk rádia vypne.

Ak chcete spustiť vyhľadávanie staníc, vyberte položku  alebo .

Ak už máte stanice uložené vo svojom zariadení a chcete medzi nimi postupne prechádzať, vyberte položku  alebo .

Vyberte **Vol'by** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Zapnúť reproduktor** — Počúvanie rádia prostredníctvom reproduktora.
- **Manuálne ladenie** — Manuálna zmena frekvencie.
- **Adresár staníc** — Zobrazenie staníc dostupných v závislosti od umiestnenia (služba siete).

- **Uložiť stanicu** — Uloženie práve naladenej stanice do zoznamu staníc.
- **Stanice** — Otvorenie zoznamu uložených staníc.
- **Prehrať na pozadí** — Návrat na domácu obrazovku a súčasné počúvanie rádia FM hrajúceho v pozadí.

## Uložené stanice

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Rádio**.

Ak chcete otvoriť zoznam uložených staníc, vyberte položku **Vol'by** > **Stanice**.

Ak si chcete vypočúť uloženú stanicu, vyberte položku **Vol'by** > **Stanica** > **Počúvať**.

Ak chcete zmeniť údaje stanice, vyberte položku **Vol'by** > **Stanica** > **Upraviť**.

## Nastavenia rádia FM

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Rádio**.

Ak je príjem slabý a chcete automaticky vyhľadávať alternatívnu frekvenciu, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Alternatívne frekvencie** > **Aut. vyhľad. zapnuté**.

Ak chcete nastaviť predvolené miesto prístupu pre rádio, vyberte **Vol'by** > **Nastavenia** > **Miesto prístupu**.

Ak chcete vybrať región, v ktorom sa práve nachádzate, zvolte **Vol'by** > **Nastavenia** > **Aktuálny región**. Toto nastavenie sa zobrazí, iba ak ste sa pri spustení aplikácie nenachádzali v oblasti pokrytia siete.

# N-Gage

## O aplikácii N-Gage

Vyberte položku [Menu](#) > [Aplikácie](#) > [Games](#).

Pomocou aplikácie N-Gage môžete načítavať bezplatné skúšobné verzie hier, skúšať nové hry a kupovať si tie, ktoré sa vám páčia. Môžete hrať hry sami alebo s priateľmi. Aplikácia N-Gage poskytuje aj možnosť byť v kontakte s inými hráčmi, zaznamenávať a zdieľať výsledky a iné hráčske úspechy.

## Načítavanie hier

Vyberte položku [Menu](#) > [Aplikácie](#) > [Games](#).

Ak si chcete pozrieť zoznam hier, ktoré sú k dispozícii na načítanie, otvorte kartu obchodu a vyberte položku [See All Games](#).

Obchod sa aktualizuje automaticky pri pripojení k internetu. Ak ho chcete aktualizovať manuálne, vyberte položku [Options](#) > [Update Now](#).

Ak chcete zobraziť podrobné informácie o hre, vyberte položku [View Details](#). Na karte s informáciami sa nachádza opis hry a informácie o cenách. Karta médií obsahuje snímky a videoklipy z hry. Karta recenzií obsahuje recenzie a hodnotenia.

Ak chcete vyskúšať hru, vyberte položku [Options](#) > [Download Free Trial](#).

Ak si chcete zakúpiť hru, vyberte voľbu zakúpenia v rámci hry.

Hry môžete načítavať a kupovať aj pomocou kompatibilného počítača na lokalite [www.n-gage.com](http://www.n-gage.com).

Ak chcete zrušiť načítavanie hry, otvorte kartu hier, vyberte načítanie a zvolte možnosť [Options](#) > [Cancel Download](#).

## Vytvorenie mena hráča

Vyberte položku [Menu](#) > [Aplikácie](#) > [Games](#).

Keď prvýkrát spustíte aplikáciu N-Gage a pripojíte sa k službe N-Gage, zobrazí sa výzva na vytvorenie mena hráča. Meno hráča umožňuje zapojiť sa do komunity N-Gage, spojiť sa s inými hráčmi a zdieľať hráčske úspechy, odporúčania a recenzie.

Ak si chcete vytvoriť nové meno hráča, postupujte takto:

1. Vyberte položku [Register New Account](#).
2. Zadajte dátum narodenia a vymyslite si meno hráča a heslo. Ak sa už vybrané meno hráča používa, aplikácia N-Gage vám ponúkne podobné mená, ktoré sú k dispozícii.
3. Zadajte svoje údaje, prečítajte si zmluvné podmienky, prijmite ich a vyberte položku [Register](#).

Meno hráča môžete vytvoriť aj na lokalite [www.n-gage.com](http://www.n-gage.com).

Hry môžete načítavať, kupovať a hrať, aj keď nemáte meno hráča.

## Vyhľadávanie a pridávanie priateľov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Games**.

Ak chcete pozvať hráčov N-Gage do zoznamu svojich priateľov, otvorte kartu priateľov a do poľa Add a Friend zadajte mená hráčov. Zadajte správu a vyberte položku **Send**. Ak príjemcovia prijmú pozvanie, príslušné mená hráčov sa pridajú do vášho zoznamu priateľov.

Ak sa chcete stretnúť s ďalšími hráčmi, navštívte diskusie a fóra na lokalite [www.n-gage.com](http://www.n-gage.com).

Ak si chcete pozrieť profil priateľa, v zozname priateľov prejdite na príslušné meno. Ak si chcete pozrieť stav online svojich priateľov, musíte byť pripojení k službe N-Gage.

Ak chcete odstrániť priateľa zo zoznamu priateľov, vyberte položku **Options** > **Remove from Friends List**.

Ak chcete zoradiť priateľov podľa dostupnosti, mena hráča alebo celkového počtu bodov, vyberte položku **Options** > **Sort Friends By**.

Ak chcete hráča ohodnotiť, vyberte položku **Options** > **Rate Player**.

## Hranie a spravovanie hier

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Games**.

Ak chcete hrať a spravovať svoje hry, otvorte kartu hier.

Nachádza sa tam päť typov hier:

- Úplné verzie hier, ktoré ste si zakúpili s úplnou licenciou.

- Skúšobné verzie hier, ku ktorým máte prístup len dočasne, alebo hry, ktoré majú obmedzený obsah.
- Demoverzie hier, ktoré sú menšie časti hry s pomerne obmedzenými funkciami a úrovňami.
- Hry, ktoré ste zakúpili s obmedzenou licenciou, ktorej platnosť vypršala.
- Nedostupné hry, ktoré ste odstránili alebo nenainštalovali úplne.

Ak chcete nainštalovať hru, vyberte položku **Options** > **Install Game**.

Ak si chcete zahrať hru, vyberte položku **Options** > **Start Game**. Ak chcete obnoviť prerušenú hru, vyberte položku **Options** > **Resume Game**.

Ak chcete hru ohodnotiť alebo napísať recenziu, vyberte položku **Options** > **Rate Game**. Hru môžete ohodnotiť na stupnici pomocou jednej až piatich hviezdčiek a napísať recenziu. Maximálna dĺžka recenzie je 60 znakov. Ak chcete recenziu odoslať, musíte byť prihlásení k službe N-Gage pomocou mena hráča.

Ak chcete hru odporučiť priateľovi N-Gage, vyberte položku **Options** > **Send Recommendation**.

## Záložka Domov

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Games**.

Po otvorení aplikácie N-Gage sa zobrazí záložka domov.

Ak chcete spustiť poslednú hranú hru zvolte **Start Game**. Ak chcete obnoviť prerušenú hru, zvolte **Options** > **Resume Game**.

Ak chcete zobrazit' svoj aktuálny počet bodov N-Gage, zvol'te **Track My Progress**.

Ak chcete zobrazit' svoj profil, vyberte **Options** > **View Profile**.

Ak sa chcete spojit' s hráčmi N-Gage a pozvať ich do hry, vyberte položku **Play With Friends**. Služba N-Gage navrhne priateľa, s ktorým by ste si mohli zahrať, na základe vašej histórie hrania hier a dostupnosti priateľov v službe N-Gage.

Ak chcete vyhľadať iného protihráča, vyberte **Options** > **View My Friends**.


Ak sa chcete dozvedieť o nových hrách, vyberte **Get More Games**.

Ak chcete skontrolovať aktualizácie pre aplikáciu N-Gage, vyberte **Options** > **Check for updates**.

# Pripojenie

Váš prístroj ponúka rôzne možnosti pripojenia k internetu, podnikovému intranetu, k inému prístroju alebo k počítaču.

## Rýchle paketové dáta

Vysokorýchlostný paketový prístup (HSPA, tiež pod názvom 3.5G, označený s **3.5G**), je službou siete v UMTS sieťach a poskytuje vysokorýchlostné dátové sťahovania a načítania. Ak má prístroj aktivovanú podporu HSPA a prístroj je pripojený k UMTS sieti, ktorá podporuje HSPA, môže byť sťahovanie a načítavanie dát ako napr. e-mailov a surfovanie na internete cez mobilnú sieť rýchlejšie. Aktivne pripojenie HSPA je označené s . Ikona sa môže líšiť v závislosti od regiónu.

Ak chcete aktivovať HSPA, vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Spojenie > Paketové dáta > Vysokorýchl. pak. prístup**. Niektoré mobilné siete nepovoľujú prijímanie hlasových hovorov pri aktivovanom HSPA. V tomto prípade musíte deaktivovať HSPA, aby ste mohli prijímať hovory. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Informácie o dostupnosti a predplatení služieb dátového pripojenia získate od svojho poskytovateľa služieb.

## Dátový kábel

Aby ste zabránili zničeniu dát, neodpájajte dátový kábel počas prenosu dát.

### Prenos dát medzi vašim zariadením a počítačom

1. Vložte do vášho prístroja pamäťovú kartu a pomocou dátového USB kábla pripojte prístroj ku kompatibilnému počítaču.
2. Ak sa váš prístroj opýta, aký režim sa má použiť, vyberte **Veľkokapacit. pamäť**. V tomto režime môžete vidieť v počítači svoj prístroj zobrazený ako odnímateľný pevný disk.
3. Na ochranu pred zničením pamäťovej karty ukončíte spojenie s počítačom (napríklad od sprievodcu odpojenia alebo vysunutia hardvéru v aplikácii Windows).

Ak chcete so svojím prístrojom použiť Nokia PC Suite, nainštalujte si Nokia PC Suite v počítači, pripojte dátový kábel a vyberte **PC Suite**.

Ak chcete použiť váš prístroj na pripojenie počítača na web, pripojte dátový kábel a vyberte **Pripojiť počít. k sieti**.

Ak chcete synchronizovať hudbu vo svojom prístroji s aplikáciou Nokia Music Player, nainštalujte si Nokia Music Player v počítači, pripojte dátový kábel a vyberte **PC Suite**.

Ak chcete vytlačiť snímky na kompatibilnej tlačiarňi, vyberte **Prenos snímok**.

Ak chcete zmeniť režim USB, ktorý normálne používate s dátovým káblom, vyberte **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > USB** a **Režim pripojenia USB** a požadovanú možnosť.

Ak chcete nastaviť, aby sa prístroj po každom pripojení USB kábla k prístroju spýtal na spôsob pripojenia, vyberte **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > USB** a **Žiadať pri spojení > Áno**.

## Bluetooth

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Bluetooth**.

### 0 aplikácii Bluetooth

Technológia Bluetooth umožňuje bezdrôtové spojenia medzi elektronickými zariadeniami na vzdialenosť do 10 metrov (33 stôp). Spojenie cez Bluetooth možno použiť na odosielanie obrázkov, videoklipov, textu, vizitiek, záznamov z kalendára alebo na bezdrôtové spojenie so zariadeniami používajúcimi technológiu Bluetooth.

Keďže zariadenia využívajúce technológiu Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, váš prístroj nemusí byť na dohľad od náprotivného zariadenia. Stačí, ak vzdialenosť medzi dvoma zariadeniami nepresahuje 10 metrov, hoci spojenie môžu rušiť prekážky, napríklad steny, a iné elektronické zariadenia.

Súčasne môže byť aktívnych viac spojení Bluetooth. Ak máte prístroj spojený napríklad s headsetom, môžete

súčasne prenášať súbory do iného kompatibilného zariadenia.

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje nasledovné profily: Advanced Audio Distribution (Pokročilá distribúcia zvuku), Audio Video Remote Control (Audio / Video Diaľkový ovládač), Basic Imaging (Základné zobrazovanie), Basic Printing (Základná tlač), Dial-up Networking (Dial-up siete), File Transfer (Prenos súborov), Generic Access (Generický prístup), Hands-free, Headset, Human Interface Device, Local Positioning (Miestne určovanie polohy), Object Push, Phone Book Access (Prístup k telefónnemu zoznamu), SIM Access (SIM prístup), Serial Port (Sériový port), Video Distribution (Video Distribúcia). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

### Odosielanie a prijímanie údajov cez Bluetooth

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Bluetooth**.

1. Pri prvom aktivovaní pripojenia Bluetooth bude potrebné, aby ste svoj prístroj pomenovali. Dajte svojmu prístroju jedinečné meno, aby ste ho ľahko spoznali, ak sa v okolí nachádzajú viaceré zariadenia Bluetooth.

2. Vyberte **Bluetooth** > **Zapnutý**.
3. Vyberte položku **Viditeľnosť môjho telef.** > **Vidiah všetky** alebo **Definovať obdobie**. Ak vyberiete **Definovať obdobie**, musíte definovať čas, počas ktorého bude vaše zariadenie viditeľné pre druhých. Váš prístroj a meno, ktoré ste zadali, sa teraz budú zobrazovať iným používateľom so zariadeniami využívajúcimi technológiu Bluetooth.
4. Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať.
5. Vyberte príslušnú položku a možnosť **Volby** > **Poslať** > **Cez Bluetooth**. Prístroj vyhľadá iné zariadenia s technológiou Bluetooth v dosahu a zobrazí ich zoznam.



**Tip:** Ak už ste v minulosti posielali údaje prostredníctvom pripojenia Bluetooth, zobrazí sa zoznam predchádzajúcich výsledkov vyhľadávania. Ak chcete vyhľadať ďalšie zariadenia Bluetooth, vyberte položku **Viac zariadení**.

6. Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť. Ak si druhé zariadenie vyžaduje pred uskutočnením prenosu dát párovanie, zobrazí sa výzva na zadanie prístupového kódu.

Po vytvorení spojenia sa zobrazí správa **Posielajú sa dáta**.

Správy odoslané pomocou pripojenia Bluetooth sa neukladajú v zložke Odoslané v aplikácii Správy.

Ak chcete pomocou pripojenia Bluetooth prijímať dáta od nespárovaného zariadenia, vyberte položku **Bluetooth** > **Zapnutý** a **Viditeľnosť môjho telef.** > **Vidiah ho všetky**, alebo ak chcete dáta prijímať len od spárovaných

zariadení, vyberte položku **Skrytý**. Pri prijímaní dát prostredníctvom pripojenia Bluetooth (v závislosti od nastavení aktívneho profilu) zaznie tón a zobrazí sa otázka, či chcete správu s požadovanými dátami prijať. Ak ju prijmete, správa sa uloží do zložky Prijaté v aplikácii Správy.



**Tip:** Prístup k súborom v prístroji alebo na pamäťovej karte môžete získať pomocou kompatibilného príslušenstva, ktoré podporuje službu Klient profilu prenosu súborov (napríklad prenosný počítač).

Pripojenie Bluetooth sa automaticky odpojí po odoslaní alebo prijatí dát. Len balík programov Nokia PC Suite a niektoré typy príslušenstva, napríklad headsety, môžu zostať pripojené, aj keď sa aktívne nepoužívajú.

## Párovanie zariadení

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Otvorte kartu spárovaných zariadení.

Pred spárovaním si vyberte vlastné heslo (1 – 16 číslíc) a dohodnite sa s používateľom druhého zariadenia, aby použil rovnaké heslo. Zariadenia, ktoré nemajú používateľské rozhranie, majú fixné heslá. Heslo potrebujete len pri prvom spájaní so zariadením. Po spárovaní môžete spojenie autorizovať. Párovanie a autorizácia urýchľujú a zjednodušujú spojenie, pretože medzi spárovanými zariadeniami nemusíte žiadať o spojenie odsúhlasiť zakaždým, keď vytvárate spojenie.

Prístupový kód pre režim vzdialenej SIM karty musí mať 16 číslíc.

1. Vyberte **Voľby** > **Nové párové zariadenie**. Zariadenie začne vyhľadávať iné zariadenia Bluetooth v dosahu. Ak už ste v minulosti posielali údaje prostredníctvom pripojenia Bluetooth, zobrazí sa zoznam predchádzajúcich výsledkov vyhľadávania. Ak chcete vyhľadať ďalšie zariadenia Bluetooth, vyberte položku **Viac zariadení**.
2. Vyberte zariadenie, ktoré chcete spárovať, a zadajte heslo. Rovnaké heslo sa musí zadať aj do druhého zariadenia.
3. Ak chcete vytvárať spojenia medzi vašim a iným zariadením automaticky, vyberte položku **Áno**. Ak chcete pri každom pokuse o spojenie potvrdzovať toto spojenie manuálne, vyberte položku **Nie**. Po spárovaní sa zariadenie uloží do zoznamu párových zariadení.

Ak chcete označiť párové zariadenie prezývkou, vyberte položku **Voľby** > **Prideliť prezývku**. Prezývka sa zobrazí len vo vašom zariadení.

Ak chcete spárovanie vymazať, vyberte zariadenie, ktorého spárovanie chcete vymazať, a zvolte položku **Voľby** > **Vymazať**. Ak chcete vymazať všetky spárovania, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať všetky**. Ak vymažete spárovanie so zariadením, s ktorým ste práve spojili, spárovanie sa okamžite vymaže a spojenie ukončí.

Ak chcete povoliť, aby sa párové zariadenie spojilo s vašim zariadením automaticky, vyberte položku **Autorizovať**. Spojenia medzi vašim a iným zariadením možno vytvárať bez vášho vedomia. Nie je potrebný osobitný súhlas ani autorizácia. Toto nastavenie používajte pre vlastné zariadenia (napríklad kompatibilný headset alebo počítač) alebo zariadenia, ktoré patria dôveryhodnej osobe. Ak chcete samostatne prijímať každú žiadosť o spojenie z iného zariadenia, vyberte položku **Zrušiť autorizáciu**.

Ak chcete používať audiopríslušenstvo s technológiou Bluetooth, napríklad handsfree alebo headset Bluetooth, musíte vaše zariadenie s týmto príslušenstvom spárovať. Heslo a ďalšie pokyny nájdete v používateľskej príručke príslušenstva. Pred vytvorením spojenia audiopríslušenstva zapnite. Niektoré typy audiopríslušenstva sa pripoja k prístroju automaticky. V opačnom prípade otvorte kartu spárovaných zariadení, vyberte audiopríslušenstvo a zvolte položku **Voľby** > **Pripojiť k zv. zariadeniu**.

## Blokovanie zariadení

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Ak chcete niektorému zariadeniu zabrániť, aby nadviazalo spojenie Bluetooth s vašim prístrojom, otvorte kartu spárovaných zariadení. Vyberte zariadenie, ktoré chcete zablokovať, a zvolte položku **Voľby** > **Zablokovať**.

Ak chcete zariadenie odblokovať, otvorte kartu zablokovaných zariadení a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**. Ak chcete odblokovať všetky zablokované zariadenia, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať všetky**.

Ak odmietnete žiadosť iného zariadenia o spárovanie, zobrazí sa otázka, či chcete blokovať všetky ďalšie žiadosti o spojenie z príslušného zariadenia. Ak na otázku odpoviete kladne, vzdialené zariadenie sa pridá do zoznamu blokovaných zariadení.

## Bezpečnostné tipy

Ak nepoužívate spojenie Bluetooth, vyberte **Bluetooth** > **Vypnúť** alebo **Viditeľnosť môjho telef.** > **Skrytý**.

Nepárujte prístroj s neznámymi zariadeniami.

## Prístupový profil SIM

S profilom prístupu na kartu SIM máte z kompatibilnej súpravy do auta prístup ku karte SIM prístroja. Týmto spôsobom nepotrebuje samostatnú kartu SIM na prístup k údajom na karte SIM a pripojenie k sieti GSM.

Ak chcete používať prístupový profil SIM, potrebujete nasledujúce položky:

- Kompatibilná súprava do auta, ktorá podporuje bezdrôtovú technológiu Bluetooth
- Platná SIM karta vo vašom prístroji

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej SIM karty, môžete volať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného príslušenstva - napríklad súpravy do auta.

V tomto režime váš prístroj nebude môcť uskutočniť žiadny hovor, s výnimkou volania na tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Aby ste mohli zo svojho prístroja volať, musíte najskôr opustiť režim vzdialenej SIM karty. Ak je prístroj zablokovaný, najskôr ho odblokujte zadáním odblokovacieho kódu.

Ďalšie informácie o súprave do auta a kompatibilitu s prístrojom nájdete na webovej stránke spoločnosti Nokia a v používateľskej príručke súpravy do auta.

### Použitie prístupového profilu SIM

1. Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Prípojenie** > **Bluetooth** a možnosť **Vzdialený režim SIM** > **Zapnutý**.

2. Aktivujte si pripojenie Bluetooth v súprave do auta.
3. Pomocou súpravy do auta začnite vyhľadávať kompatibilné zariadenia. Pokyny nájdete v používateľskej príručke súpravy do auta.
4. Zo zoznamu kompatibilných zariadení vyberte váš prístroj.
5. Ak chcete zariadenia spárovať, zadajte do prístroja prístupový kód Bluetooth zobrazený na displeji súpravy do auta.



**Tip:** Ak ste už prostredníctvom aktívneho profilu používateľa pristupovali zo súpravy do auta na kartu SIM, súprava do auta automaticky vyhľadá prístroj s kartou SIM. Ak nájde váš prístroj a je aktivovaná automatická autorizácia, po naštartovaní auta sa súprava do auta automaticky pripojí k sieti GSM.

Ak je aktivovaný profil vzdialeného prístupu na kartu SIM, môžete v prístroji používať aplikácie, ktoré nevyžadujú sieť alebo služby SIM.

Ak chcete vytvoriť spojenie medzi vašim prístrojom a súpravou do auta bez zvláštného akceptovania, alebo potvrdenia, vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Prípojenie** > **Bluetooth** a otvorte kartu spárovaných zariadení. Vyberte súpravu do auta, položku **Autorizovať** a na potvrdzujúcu otázku vyberte odpoveď **Áno**. Ak je súprava do auta nastavená ako neautorizovaná, žiadosti o spojenie z nej budete musieť schvaľovať zakaždým osobitne.

Ak chcete ukončiť vzdialený prístup na kartu SIM z vášho prístroja, vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Prípojenie** > **Bluetooth** a možnosť **Vzdialený režim SIM** > **Vypnutý**.

# Bezdrôtová sieť LAN

Váš prístroj môže vyhľadať bezdrôtovú miestnu sieť (WLAN) a pripojiť sa k nej. Ak chcete použiť WLAN, musí byť dostupná sieť v mieste, kde sa nachádzate, a váš prístroj musí k nej byť pripojený.

## O WLAN

Ak chcete použiť bezdrôtovú sieť LAN (WLAN), musí byť dostupná na mieste, kde sa nachádzate, a váš prístroj musí byť pripojený k sieti WLAN. Niektoré siete WLAN sú chránené a potrebujete prístupový kľúč od poskytovateľa služieb, aby ste sa k nim mohli pripojiť.



**Upozornenie:** Vo Francúzsku nie je používanie siete WLAN povolené vonku.

Funkcie, ktoré využívajú sieť WLAN, alebo ktoré môžu bežať v pozadí pri používaní iných funkcií, zvyšujú spotrebu energie z batérie a znižujú životnosť batérie.

Váš prístroj podporuje nasledovné vlastnosti WLAN:

- IEEE 802.11b/g štandard
- Prevádzka na 2,4 GHz
- WEP (Wired equivalent privacy), chránený prístup Wi-Fi (WPA/WPA2), a 802.1x metódy autentifikácie. Tieto funkcie možno používať len ak sú podporované sieťou.



**Dôležité:** Vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania, aby sa zvýšila bezpečnosť vášho pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

# Pripojenia WLAN

Ak chcete použiť sieť WLAN, musíte vytvoriť miesto prístupu na internet v sieti WLAN. Miesto prístupu sa používa pri aplikáciách, ktoré vyžadujú pripojenie k internetu. Spojenie WLAN sa zriadi, keď vytvoríte dátové spojenie použitím miesta prístupu WLAN. Aktívne spojenie WLAN sa ukončí pri ukončení dátového spojenia. Spojenie môžete ukončiť aj manuálne.

WLAN môžete použiť počas hlasového hovoru alebo ak je aktívne dátové paketové spojenie. Naraz môžete byť spojení iba s jedným zariadením miesta prístupu k WLAN, ale jedno miesto prístupu k internetu môžete použiť pre niekoľko aplikácií.

Ak je vaše zariadenie v Offline profile, môžete aj napriek tomu použiť WLAN, ak je k dispozícii. Pri vytváraní a používaní spojenia WLAN nezabudnite na splnenie všetkých príslušných bezpečnostných požiadaviek.


Ak prechádzate s prístrojom do inej oblasti v dosahu WLAN a mimo dosahu miesta prístupu WLAN, funkcia roamingu môže automaticky pripojiť váš prístroj k inému miestu prístupu patriacemu k tej istej sieti WLAN. Pokiaľ ostanete v rámci dosahu miest prístupu patriacich k tej istej sieti, váš prístroj ostane pripojený k sieti.



**Tip:** Na zistenie adresy MAC (media access control), ktorá jednoznačne identifikuje váš prístroj, napríklad na konfiguráciu adresy MAC vášho prístroja na WLAN routeru, zadajte na hlavnom displeji \*#62209526#. Na displeji vášho prístroja sa zobrazí adresa MAC.

## Zobrazenie dostupnosti WLAN

Ak chcete nastaviť, aby prístroj zobrazoval dostupnosť bezdrôtovej siete LAN (WLAN), vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Wireless LAN** > **Ukázať dostupnosť WLAN**.

Ak je sieť WLAN dostupná, zobrazí sa symbol .

## Spríevodca WLAN

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Prípojenie** > **Spr. WLAN**.

Spríevodca WLAN vám pomôže nájsť a pripojiť sa k bezdrôtovej sieti LAN. Pri otváraní aplikácie začne váš prístroj vyhľadávať dostupné siete WLAN a vytvárať ich zoznam.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Obnoviť** — Aktualizácia zoznamu dostupných sietí WLAN.
- **Filtrovať siete WLAN** — V zozname nájdených sietí vyfiltrujete siete WLAN. Vybrané siete sa odfiltrujú, keď aplikácia začne nabudúce vyhľadávať bezdrôtové siete WLAN.
- **Začať prezerat' web** — Začnite prehliadať web pomocou bodu prístupu k sieti WLAN.
- **Pokr. v prezeraní webu** — Pokračujte v prehliadaní webu pomocou práve aktívneho spojenia WLAN.
- **Odpojiť WLAN** — Odpojte aktívne spojenie k WLAN.
- **Detaily** — Zobrazte podrobnosti o sieti WLAN.



**Dôležité:** Vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania, aby sa zvýšila bezpečnosť vášho

pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

## Použite Spríevodcu WLAN na hlavnom displeji

Na hlavnom displeji vám spríevodca WLAN zobrazí stav vašich spojení WLAN a výsledok vyhľadávania sietí. Ak chcete vidieť dostupné možnosti, vyberte riadok zobrazujúci stav. V závislosti od stavu môžete spustiť webový vyhľadávač s použitím spojenia WLAN, pripojiť sa k vašej službe internetových hovorov, odpojiť sa od siete WLAN, vyhľadávať siete WLAN, alebo nastaviť zapnutie alebo vypnutie vyhľadávania sietí.

Pri vypnutom vyhľadávaní WLAN, a ak nie ste pripojení k žiadnej sieti WLAN, zobrazí sa na hlavnom displeji **Vyhľad. WLAN vypnuté**. Ak chcete ukončiť vyhľadávanie sietí WLAN a vyhľadať dostupné siete WLAN, vyberte riadok zobrazujúci stav.

Ak chcete spustiť vyhľadávanie dostupných sietí WLAN, vyberte riadok zobrazujúci stav a **Vyhľadať WLAN**.

Ak chcete ukončiť vyhľadávanie sietí WLAN, vyberte riadok zobrazujúci stav a **Vypnúť vyhľad. WLAN**.

Ak sa zvolí možnosť **Začať prezerat' web** alebo **Použiť na**, spríevodca WLAN automaticky vytvorí miesto prístupu pre vybranú sieť WLAN. Miesto prístupu sa môže takisto použiť s inými aplikáciami vyžadujúcimi spojenie WLAN.

Ak vyberiete zabezpečenú sieť WLAN, budete vyzvaní na zadanie relevantných prístupových hesiel. Ak sa chcete pripojiť ku skrytej sieti, musíte zadať správny nastavovací identifikátor služby (SSID).

Ak chcete použiť nájdenú sieť WLAN na spojenie internetových hovorov, vyberte riadok zobrazujúci stav, **Použiť na**, želanú službu internetových hovorov a sieť WLAN, ktorá sa má použiť.

# Správca spojenia

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Pripojenie** > **Správca sp..**

## Zobrazenie a ukončenie aktívnych spojení

Ak chcete zobrazíť otvorené dátové spojenia, vyberte **Aktívne dátové spojenia**

Ak si chcete zobrazíť podrobnú informáciu o sieťových pripojeniach, vyberte spojenie zo zoznamu a **Voľby** > **Detaily**. Typ zobrazenej informácie závisí od typu pripojenia.

Ak chcete ukončiť vybrané sieťové pripojenie, vyberte **Voľby** > **Odpojiť**.

Ak chcete ukončiť všetky aktívne pripojenia simultánne, vyberte **Voľby** > **Odpojiť všetky**.

## Vyhľadávanie WLAN

Ak chcete vyhľadať siete WLAN v dosahu, vyberte **Dostupné siete WLAN**. Dostupné siete WLAN sú uvedené v zozname so svojím sieťovým režimom (infraštruktúra alebo ad-hoc), silou signálu, sieťovými indikátormi šifrovania a informáciu o tom, či má vaše zariadenie aktívne pripojenie na sieť.

Ak chcete zobrazíť podrobnosti o sieti, prejdite na sieť a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete vytvoríť internetové miesto prístupu pre sieť, vyberte **Voľby** > **Určiť miesto prístupu**.

# Správa a ochrana zariadenia a dát

Spravujte dáta a softvér vo svojom prístroji a dbajte na bezpečnosť prístroja a jeho obsahu.



**Dôležité:** Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosti alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

## Blokovanie prístroja

Blokovací kód chráni váš prístroj pred neoprávneným použitím. Predvolený kód je 12345.

Ak chcete zablokovať prístroj, stlačte v hlavnom displeji vypínač a zvolte **Zablokovať telefón**.

Ak chcete prístroj odblokovať, vyberte **Odblokuj**, zadajte blokovací kód a zvolte **OK**.

Ak chcete zmeniť blokovací kód, vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Všeobecné > Ochrana > Telefón a SIM karta**. Zadajte starý kód a potom dvakrát za sebou nový kód. Nový kód môže mať dĺžku 4-255 znakov. Možno použiť písmená aj číslice, ako aj veľké i malé písmená.

Nový blokovací kód uchovávajte v tajnosti, oddelene od prístroja.

Ak blokovací kód stratíte, musíte prístroj odnieť do najbližšieho servisného strediska Nokia. Z dôvodu

odblokovania prístroja musí byť preinštalovaný softvér a môže dôjsť k strate údajov uložených v prístroji.

Prístroj môžete tiež zablokovať na diaľku odoslaním textovej správy do prístroja. Ak chcete povoliť blokovanie na diaľku a definovať text správy, vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Všeobecné > Ochrana > Telefón a SIM karta > Diaľkové blokov. telefónu > Zapnuté**. Zadajte správu na zablokovanie na diaľku a potvrdte ju. Správa musí mať aspoň 5 znakov.

## Bezpečnosť pamäťovej karty

Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Správca súb..**

Pamäťovú kartu môžete chrániť heslom, aby ste predišli neoprávnenému prístupu. Ak chcete nastaviť heslo, vyberte položku **Voľby > Heslo pamäťovej karty > Nastaviť**. Heslo môže obsahovať až osem znakov a rozlišujú sa v ňom veľké a malé písmená. Heslo sa uloží v prístroji. Nemusíte ho zadávať znova, kým pamäťovú kartu používate v rovnakom prístroji. Ak pamäťovú kartu použijete v inom prístroji, zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Nie všetky pamäťové karty podporujú ochranu prostredníctvom hesla.

Ak chcete odstrániť heslo pamäťovej karty, vyberte položku **Voľby > Heslo pamäťovej karty >**

**Odstrániť.** Po odstránení hesla nie sú dáta na pamäťovej karte chránené proti neoprávnenému použitiu.

Ak chcete otvoriť zablokovanú pamäťovú kartu, vyberte položku **Voľby** > **Odblokovať kartu**. Zadajte heslo.

Ak si nedokážete spomenúť na heslo na odblokovanie pamäťovej karty, môžete kartu sformátovať. V takom prípade sa karta odblokuje a heslo odstráni. Sformátovaním pamäťovej karty dôjde k vymazaniu všetkých na karte uložených dát.

## Šifrovanie

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Kódovanie**.

Zašifrovanie vášho prístroja alebo pamäťovej karty na ochranu pred prístupom k vašim dôležitým informáciám.

## Zašifrovanie pamäte prístroja alebo pamäťovej karty

Ak chcete zašifrovať pamäť prístroja, vyberte **Pamäť telefónu**.

Ak chcete zašifrovať pamäťovú kartu, vyberte **Pamäťová karta** a z nasledovných možností:

- **Kódovať bez uloženia kódu** — Zašifrovanie pamäťovej karty bez uloženia šifrovacieho kľúča. Ak vyberiete túto možnosť, nebudete môcť použiť pamäťovú kartu v iných zariadeniach a ak obnovíte nastavenia výrobcu, nebudete môcť pamäťovú kartu dešifrovať.

- **Kódovať a uložiť kód** — Zašifrovanie pamäťovej karty a uloženie kľúča manuálne vo zvolenej zložke. Pre bezpečnosť uložte kľúč na bezpečné miesto mimo prístroja. Kľúč môžete napríklad poslať do vášho počítača. Zadajte prístupové heslo pre kľúč a názov súboru s kľúčom. Prístupové heslo musí byť dlhé a komplexné.
- **Kódovať s obnoveným kódom** — Zašifrovanie pamäťovej karty pomocou kľúča, ktorý ste dostali. Vyberte súbor s kľúčom a zadajte prístupový kód.

## Dešifrovať pamäť prístroja alebo karty

Nikdy nezabudnite dešifrovať pamäť prístroja a/alebo pamäť pamäťovej karty pred aktualizáciou softvéru prístroja.

Ak chcete dešifrovať pamäť prístroja, vyberte **Pamäť telefónu**.

Ak chcete dešifrovať pamäťovú kartu bez toho, aby ste zničili šifrovací kľúč, vyberte **Pamäťová karta** > **Dekódovať**.

Ak chcete dešifrovať pamäťovú kartu a zničiť šifrovací kľúč, vyberte **Pamäťová karta** > **Dekódovať a vypnúť kódovanie**.

## Pevný zoznam

Vyberte **Menu** > **Kontakty** a **Voľby** > **Čísla na SIM** > **Kontakty pevn. zozn.**

Pomocou služby pevného zoznamu môžete obmedziť hovory z vášho zariadenia na určité telefónne čísla. Službu pevnej voľby nepodporujú všetky SIM karty. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Aj keď sú aktívované bezpečnostné funkcie používateľov obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny používateľov alebo pevný zoznam), je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Pre aktiváciu a deaktiváciu pevnej voľby alebo úpravu kontaktov v zozname pevnej voľby sa vyžaduje PIN2 kód. Kód PIN2 získate od poskytovateľa služieb.

Vyberte **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Zapnúť pevný zoznam** — Aktivácia pevného zoznamu.
- **Deaktivovať pev. zoznam** — Deaktivácia pevného zoznamu.
- **Nový SIM kontakt** — Zadajte meno kontaktu a telefónne číslo, na ktoré chcete povoliť telefonovanie.
- **Pridať z Kontaktov** — Kopírovanie kontaktu zo zoznamu kontaktov do pevného zoznamu.

Ak chcete na čísla kontaktov na karte SIM posielat' textové správy, keď je služba pevného zoznamu aktívna, musíte do pevného zoznamu pridať aj číslo centra textových správ.

## Správca certifikátov

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Ochrana** > **Správa certifikátov**.

Digitálne certifikáty sa používajú na overenie pôvodu softvéru, avšak nezaručujú bezpečnosť. Existujú štyri rôzne typy certifikátov: autorizačné certifikáty, osobné certifikáty, certifikáty dôveryhodných stránok a certifikáty prístroja. Počas zabezpečeného spojenia môže server odoslať do vášho prístroja serverový certifikát. Po jeho prijatí sa skontroluje prostredníctvom autorizačného certifikátu uloženého vo vašom prístroji. Ak identita servera nie je autentická alebo ak v prístroji nemáte správny certifikát, zobrazí sa oznam.

Certifikát môžete načítať z webovej stránky alebo ho prijať ako správu. Certifikáty by sa mali používať, ak sa pripájate k on-line banke alebo vzdialenému serveru a prenášate dôležité informácie. Mali by sa používať aj keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusmi alebo iným škodlivým softvérom a na kontrolu pravosti softvéru, ktorý načítavate a inštalujete do vášho prístroja.



**Tip:** Ak pridávate nový certifikát, skontrolujte jeho pravosť.

## Zobrazenie podrobností certifikátu

Správnou identitou servera si môžete byť istí iba po skontrolovaní podpisu a doby platnosti certifikátu servera.

Ak si chcete zobrazit' podrobnosti certifikátu, otvorte zložku certifikátu, vyberte certifikát a **Voľby** > **Detaily certifikátu**.

Môže sa zobrazit' jedna z nasledujúcich poznámok:

- **Certifikát nie je dôveryhodný** — Nenastavili ste žiadnu aplikáciu, aby používala certifikát. Môžete chcieť zmeniť nastavenia dôveryhodnosti.

- **Certifikát stratil platnosť** — Doba platnosti vybraného certifikátu skončila.
- **Certifikát ešte neplatí** — Doba platnosti vybraného certifikátu ešte nezačala.
- **Certifikát poškodený** — Certifikát sa nedá použiť. Kontaktujte sa s vydavateľom certifikátu.

## Nastavenia dôveryhodnosti certifikátov

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Ochrana** > **Správa certifikátov**.

Priznanie dôveryhodnosti certifikátu znamená, že povoľujete jeho používanie na overovanie webových stránok, e-mailových serverov, softvérových balíkov a iných údajov. Na overovanie služieb a softvéru možno použiť len dôveryhodné certifikáty.



**Dôležité:** Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Ak chcete zmeniť nastavenia dôveryhodnosti, vyberte certifikát a položku **Voľby** > **Nastavenia dôvery**. Prejdite do poľa aplikácie a stlačením navigačného tlačidla vyberte položku **Ano** alebo **Nie**. Nastavenia dôveryhodnosti osobného certifikátu nemôžete zmeniť.

V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu byť vybraný certifikát využívať:

- **Inštalácia Symbian** — Aplikácia nového operačného systému Symbian
- **Internet** — E-mail a grafika
- **Inštalácia aplikácií** — Nová aplikácia Java™
- **Overiť certif. on-line** — Protokol na on-line overovanie stavu certifikátu

## Zobrazenie a úprava ochranných modulov

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Ochrana** > **Ochranný modul**.

Ak chcete zobraziť alebo upraviť ochranný modul, vyberte príslušný modul zo zoznamu.

Ak chcete zobraziť podrobné informácie o ochrannom module, vyberte položku **Voľby** > **Ochranné detaily**.

Ak chcete upraviť kódy PIN ochranného modulu, otvorte príslušný modul a vyberte položku **PIN modulu**, ak chcete upraviť kód PIN ochranného modulu, alebo položku **PIN podpisu**, ak chcete upraviť kód PIN digitálnych podpisov.

Pravdepodobne nebude možné zmeniť tieto kódy pre všetky ochranné moduly.

Pamäť kľúča zahŕňa obsah ochranného modulu. Ak chcete vymazať pamäť kľúča, vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať**. Možno nebudete môcť vymazať pamäť kľúča všetkých ochranných modulov.

## Vzdialená konfigurácia

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Správca zar..**

Pomocou aplikácie Správca zariadenia môžete vo svojom prístroji na diaľku spravovať nastavenia, dáta a softvér.

Môžete sa pripojiť k serveru a získať konfiguračné nastavenia pre váš prístroj. Môžete dostať profily servera a rôzne konfiguračné nastavenia od svojho poskytovateľa služieb alebo informačného managementu spoločnosti. Konfiguračné nastavenia môžu obsahovať pripojenia a iné nastavenia používané rôznymi aplikáciami vo vašom prístroji. Výber možností je premenlivý.

Spojenie konfigurácie na diaľku sa obvykle spustí zo servera, keď je potrebné aktualizovať nastavenia prístroja.

Ak chcete vytvoriť nový profil servera, vyberte **Vol'by** > **Profily servera** > **Vol'by** > **Nový profil servera**.

Tieto konfiguračné nastavenia môžete dostať od vášho poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe. V opačnom prípade definujte nasledujúce:

- **Názov servera** — Uveďte názov konfiguračného servera.

- **ID servera** — Napíšte jednoznačný identifikátor konfiguračného servera.
- **Heslo servera** — Napíšte heslo, ktorým sa bude váš prístroj preukazovať serveru.
- **Režim spojenia** — Vyberte preferovaný typ spojenia.
- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre spojenie, alebo vytvorte nové miesto prístupu. Môžete tiež zvoliť možnosť výberu miesta prístupu výzvou pri každom spustení synchronizácie. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali **Internet** ako typ nosiča.
- **Hostiteľská adresa** — Uveďte webovú adresu konfiguračného servera.
- **Port** — Uveďte číslo portu servera.
- **Meno užívateľa** a **Heslo** — Zadať svoj užívateľský identifikátor a heslo pre konfiguračný server.
- **Povoliť konfiguráciu** — Vyberte **Áno**, ak chcete povoliť serveru iniciovať konfiguračné sedenie.
- **Automatic. prijat' všetky** — Vyberte **Áno**, ak nechcete, aby od váš server žiadal potvrdenie, ak iniciuje konfiguračné sedenie.
- **Autentifikácia siete** — Vyberte, či chcete použiť http autentizáciu.
- **Meno užívateľa siete** a **Sieťové heslo** — Zadať svoj užívateľský identifikátor a heslo pre http autentizáciu. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali **Autentifikácia siete**.

Ak sa chcete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre váš prístroj, vyberte **Vol'by** > **Začať konfiguráciu**.

Ak si chcete zobrazit' konfiguračný denník vybraného profilu, vyberte **Vol'by** > **Zobraziť denník**.

Ak chcete aktualizovať softvér cez bezdrôtové spojenie, vyberte **Voľby** > **Preveriť aktualizácie**. Aktualizácia nevymaže vaše nastavenia. Po načítaní aktualizáčného balíka do vášho prístroja postupujte podľa inštrukcií na displeji. Váš prístroj sa po ukončení inštalácie reštartuje. Sťahovanie aktualizácií softvéru môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát. Zaisťte, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.



**Výstraha:** Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokým sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Pred spustením inštalácie prostriedkov kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie.

## Správca aplikácií

Pomocou aplikácie Správca aplikácií možno zobraziť softvérové balíky inštalované v prístroji. Môžete si prezrieť detaily o inštalovaných aplikáciách, odstrániť aplikácie a definovať nastavenia inštalácie.

V prístroji môžete inštalovať dva typy aplikácií a softvéru:

- aplikácie J2ME založené na technológii Java s príponami .jad alebo .jar,
- ďalšie aplikácie a softvér s príponami .sis alebo .six vhodné pre operačný systém Symbian.

Inštalujte iba softvér, ktorý je kompatibilný s vaším prístrojom.

## Inštalácia aplikácií

Inštalčné súbory možno do prístroja prenášať z kompatibilného počítača, načítať ich počas prehliadania stránok alebo ich prijímať v multimedialnej správe, ako prílohu e-mailu alebo pomocou iných spôsobov pripojenia, napríklad Bluetooth. Na inštaláciu aplikácií v prístroji môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka programov Nokia PC Suite.

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Správca apl.**

Ikony aplikácie Správca aplikácií – vysvetlenie:



aplikácia SIS alebo SIX



aplikácia Java



aplikácie widget



**Dôležité:** Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Kým začnete inštalovať:

- Ak si chcete pozrieť typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo výrobcu aplikácie, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť detaily**.  
Ak chcete zobraziť údaje o bezpečnostnom certifikáte aplikácie, v zložke Detaily prejdite na časť Certifikáty a vyberte položku **Zobraziť detaily**.
- Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inštaláčny súbor alebo

úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte aplikáciu a nainštalujte ju znova z pôvodného inštaláčného súboru alebo záložnej kópie.

Na inštaláciu aplikácií Java je potrebný súbor JAR. Ak chýba, prístroj môže vyžadovať jeho načítanie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, prístroj požiada, aby ste nejaké vybrali. Počas načítavania súboru JAR budete možno musieť na prístup k serveru zadať meno používateľa a heslo. Tieto údaje získate od dodávateľa alebo výrobcu aplikácie.

Inštalácia aplikácie alebo softvéru:

1. Ak chcete vyhľadať inštaláčny súbor, vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Správca apl.**. Prípadne vyhľadajte inštaláčne súbory pomocou aplikácie Správca súborov alebo otvorte správu v zložke **Správy** > **Prijaté**, v ktorej sa nachádza inštaláčny súbor.
2. V Správcovi aplikácií vyberte položku **Voľby** > **Inštalovať**. V ostatných aplikáciách spustíte inštaláciu výberom inštaláčného súboru.

Počas inštalácie prístroj zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, prístroj zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak ste si istí pôvodom a obsahom aplikácie.

Ak chcete spustiť inštalovanú aplikáciu, vyhľadajte ju v menu a vyberte ju.

Ak si chcete pozrieť, ktoré softvérové balíky sú inštalované alebo odstránené a kedy, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť denník**.



**Dôležité:** Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosti alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštaláčne súbory (.sis, .siss) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäte a znemožňujú ukladanie ďalších súborov. Pre udržanie dostatočnej pamäte použite Nokia PC Suite na zálohovanie inštaláčnych súborov do počítača a potom použite správcu súborov na odstránenie inštaláčnych súborov z pamäte prístroja. Ak je .sis súbor príloha správy, vymažte správu zo schránky prijatých správ.

## Odstraňovanie aplikácií a softvéru

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Správca apl.**

Prejdite na softvérový balík a vyberte položku **Voľby** > **Odinštalovať**. Potvrďte výberom položky **Áno**.

Keď softvér odstránite, budete ho môcť znova nainštalovať, iba ak máte pôvodný softvérový balík alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite softvérový balík, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené pomocou tohto softvéru.

Ak od softvérového balíka, ktorý ste odstránili, závisí iný balík, tento balík môže prestať fungovať. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii nainštalovaného softvérového balíka.

## Nastavenia správcu aplikácií

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Správca apl.**

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Inštalácia softvéru** — Vyberte, či softvér Symbian možno nainštalovať bez overeného digitálneho podpisu.
- **Overiť certifikát on-line** — Pred inštalovaním aplikácie skontrolujte online certifikáty.
- **Predvol. webová adresa** — Nastavte predvolenú adresu na kontrolu certifikátov online.

Niektoré Java aplikácie si môžu vyžadovať odoslanie správy alebo vytvorenie sieťového pripojenia cez miesto prístupu, aby sa stiahli dodatočné dáta alebo komponenty.

## Aktualizácie softvéru pomocou počítača

Aktualizácie softvéru môžu obsahovať nové a rozšírené funkcie, ktoré v čase zakúpenia zariadenia neboli k dispozícii. Aktualizáciu softvéru môžete dosiahnuť aj kvalitnejší výkon prístroja.

Aplikácia Nokia Software Updater je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje aktualizovať softvér zariadenia. Ak chcete aktualizovať softvér zariadenia, potrebujete kompatibilný počítač širokopásmový prístup na internet a kompatibilný dátový kábel USB na pripojenie zariadenia k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a poznámky o najnovších verziách softvéru a načítať aplikáciu aplikáciu

Nokia Software Updater, navštívte stránku [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Ak chcete aktualizovať softvér zariadenia, postupujte takto:

1. Načítajte a nainštalujte aplikáciu Nokia Software Updater do počítača.
2. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou dátového kábla USB a spustíte aplikáciu Nokia Software Updater. Aplikácia Nokia Software Updater vás bude sprevádzať pri zálohovaní súborov, aktualizácii softvéru a obnovovaní súborov.

## Aktualizácie softvéru cez bezdrôtové spojenie

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Aktualiz. SW**.

S Aktualizáciou softvéru (sieťová služba) môžete skontrolovať, či sú k dispozícii aktualizácie pre váš prístroj alebo aplikácie a stiahnuť ich do vášho prístroja.

Sťahovanie aktualizácií softvéru môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.



**Výstraha:** Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Pred spustením inštalácie prostriedkov kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie.

Po aktualizácii softvéru prístroja alebo aplikácií pomocou Aktualizácie softvéru nemusia byť pokyny v používateľskej príručke alebo pomocníkoch vzťahujúce sa na aktualizované aplikácie aktuálne.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Začať aktualizáciu** — Stiahnite dostupné aktualizácie. Ak chcete zrušiť označenie konkrétnych aktualizácií, ktoré nechcete stiahnuť, vyberte tieto aktualizácie zo zoznamu.
- **Aktualizovať cez PC** — Aktualizácia prístroja pomocou počítača.
- **Zobraziť detaily** — Zobrazenie informácií o aktualizácii.
- **Zobraziť históriu aktual.** — Zobrazenie stavu predchádzajúcich aktualizácií.
- **Nastavenia** — Zmena nastavení.
- **Odmietn. zodpovednosti** — Zobrazenie licenčnej zmluvy spoločnosti Nokia.

## Licencie

### O licenciách

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Licencie**.

Niektoré mediálne súbory, napríklad snímky, hudobné klipy alebo videoklipy, sú chránené digitálnymi autorskými právami. Licencie môžu povoliť alebo obmedziť používanie takýchto súborov. Niektoré licencie môžu napríklad povoliť len obmedzený počet prehrávaní skladby. Počas jedného prehrávania môžete nahrávku presunúť dozadu alebo dopredu alebo prerušiť jej prehrávanie, avšak po zastavení prehrávania sa započíta jedno povolené použitie.

## Používanie licencií

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou aktivačným kľúčom, ktorý definuje vaše práva používať daný obsah.

Ak je vo vašom prístroji obsah chránený OMA DRM a chcete si zálohovať aktivačné kľúče i obsah, použijete zálohovaciu funkciu Nokia PC Suite. Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusia preniesť aktivačné kľúče tak, aby sa po sformátovaní pamäte prístroja obnovili zo zálohy spolu s obsahom a umožnili vám pokračovať v používaní obsahu, chráneného technológiou OMA DRM. Aktivačné kľúče budete musieť obnoviť zo zálohy aj v prípade, že dôjde k poškodeniu súborov vo vašom prístroji.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäte prístroja o aktivačné kľúče i o obsah. O aktivačné kľúče a obsah pridáte aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata aktivačných kľúčov alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré aktívne kľúče môžu byť spojené so špecifickou SIM kartou a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená takáto SIM karta.

Ak chcete zobraziť licencie podľa typu, vyberte položku **Platné licencie**, **Neplat. licencie** alebo **Nepoužívané**.

Ak si chcete pozrieť podrobnosti kľúča, vyberte položku **Voľby** > **Detaily licencie**.

Nasledujúce informácie sa zobrazujú pre každý multimediálny súbor:

- **Stav** — Stav je **Licencia je platná**, **Licencia už neplatí**, alebo **Licencia ešte neplatí**.
- **Odosielanie obsahu** — **Povolené** znamená, že súbor môžete odoslať do iného prístroja. **Nepovolené** znamená, že súbor nemôžete odoslať do iného prístroja.
- **Obsah v telefóne** — **Áno** znamená, že súbor sa nachádza v prístroji a zobrazí sa cesta k súboru. **Nie** znamená, že príslušný súbor sa momentálne nenachádza v prístroji.

Ak chcete aktivovať kľúč, v hlavnom okne licencií vyberte položku **Neplat. licencie** > **Voľby** > **Získať licenciu**. Po zobrazení výzvy vytvorte pripojenie k sieti. Prístroj vás presmeruje na webovú stránku, kde si môžete zakúpiť práva k médiu.

Ak chcete vymazať práva k súboru, otvorte kartu platných alebo nepoužívaných kľúčov, prejdite na požadovaný súbor a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**. Ak s rovnakým multimediálnym súborom súvisí niekoľko práv, všetky práva sa vymažú.

Okno skupinových kľúčov zobrazí všetky súbory, ktoré súvisia so skupinovým právom. Ak ste načítali viacero mediálnych súborov s rovnakými právami, všetky sa

zobrazia v tomto okne. Okno skupiny môžete otvoriť z karty platných aj neplatných kľúčov. Ak chcete získať prístup k týmto súborom, otvorte zložku skupinových práv.

## Synchronizácia

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Synchron.**

Aplikácia Synchronizácia umožňuje synchronizovať poznámky, záznamy v kalendári, textové a multimediálne správy, záložky prehliadača a kontakty s rozličnými kompatibilnými aplikáciami v kompatibilnom počítači alebo na internete.

Nastavenia synchronizácie môžete prijať v špeciálnej správe od poskytovateľa služby.

Synchronizačný profil obsahuje nastavenia potrebné na synchronizáciu.

Po otvorení aplikácie Synchronizácia sa zobrazí predvolený alebo predtým použitý synchronizačný profil. Ak chcete upraviť profil, prejdite na synchronizovanú položku a vyberte možnosť **Označ**, ak ju chcete pridať do profilu, alebo **Odznač**, ak ju chcete vynechať.

Ak chcete spravovať synchronizačné profily, vyberte položku **Voľby** a požadovanú možnosť.

Ak chcete synchronizovať dáta, vyberte položku **Voľby** > **Synchronizovať**. Ak chcete synchronizáciu zrušiť skôr, než skončí, vyberte položku **Zruš**.

## Mobilná sieť VPN

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **VPN**.

Klient mobilnej virtuálnej privátnej siete (VPN) vytvára zabezčené pripojenie na kompatibilné podnikové služby siete intranet a služby ako e-mail. Prístroj sa pripojí z mobilnej siete cez internet ku podnikovej VPN bráne, ktoré funguje ako vstupná brána do kompatibilnej podnikovej siete. Klient VPN používa technológiu IP Security (IPSec). IPSec je štruktúra otvorených štandardov na podporu bezpečnej výmeny dát cez siete IP.

Pravidlá VPN definujú metódu použitú klientom VPN a VPN bránu na vzájomnú autentizáciu a šifrovanie algoritmov používaných na pomoc pri ochrane dôvernosti dát. Pravidlá VPN si vyžadajte v informačnom oddelení vašej spoločnosti.

Ak chcete nainštalovať a konfigurovať klienta VPN, certifikáty a pravidlá, kontaktujte sa s administrátorom IT vo vašej organizácii.

## Správa VPN

Vyberte **Správa VPN** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Zásady VPN** — Inštalácia, zobrazenie a aktualizácia pravidiel VPN.
- **VPN policy servery** — Úprava nastavení pripojenia serverov pravidiel VPN, z ktorých môžete inštalovať a aktualizovať pravidlá VPN. Server pravidiel odkazuje na Nokia security Service Manager (NSSM), ktorý však nie je bezpodmienečne potrebný.

- **Denník VPN** — Zobrazenie denníka vašich inštalácií aktualizácií a synchronizácií pravidiel VPN a iných pripojení VPN.

## Úprava miest prístupu VPN

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Spojenie** > **Cieľové lokality**.

Miesto prístupu je miesto, kde sa váš telefón pripojuje k sieti. Ak chcete používať e-mailové a multimediálne služby alebo prehliadať webové stránky, musíte najprv definovať internetové miesta prístupu pre tieto služby. Miesta prístupu virtuálnej privátnej siete (VPN) párujú pravidlá VPN s riadnymi internetovými miestami prístupu na vytváranie bezpečných spojení.

Váš poskytovateľ služieb môže niektoré alebo všetky miesta prístupu vo vašom prístroji predvoliť a tieto nebudete môcť vytvárať, upravovať alebo vymazávať.

Vyberte cieľovú lokalitu, položku **Volby** > **Upraviť** a definujte tieto nastavenia:

- **Názov spojenia** — Zadajte názov miesta prístupu VPN.
- **Zásady VPN** — Vyberte pravidlá VPN pre kombináciu s internetovým miestom prístupu.
- **Miesto príst. na internet** — Vyberte internetové miesto prístupu, s ktorým budete kombinovať pravidlá VPN na vytvorenie bezpečných spojení na prenos dát.
- **Adresa proxy servera** — Zadajte adresu proxy servera privátnej siete.
- **Číslo proxy portu** — Zadajte číslo portu proxy servera.
- **Použiť miesto prístupu** — Vyberte, či sa majú pripojenia pomocou tohto miesta prístupu nadväzovať automaticky.

Rozsah nastavení, prístupných pre úpravy, je premenlivý.

Správne nastavenia si vyžadajte v informačnom oddelení vašej spoločnosti.

## Použitie pripojenia VPN v aplikácii

Pri prihlasovaní k podnikovej sieti budete pravdepodobne musieť preukázať vašu identitu. Pre informácie o poverovacích listinách kontaktujte IT oddelenie vašej spoločnosti.

Ak chcete použiť pripojenie k aplikácii VPN, aplikácia musí byť priradená k miestu prístupu VPN.



**Tip:** Môžete konfigurovať nastavenia pripojenie aplikácie k **Vždy žiadať**, v tomto prípade vyberiete po vytvorení spojenia miesto prístupu VPN zo zoznamu pripojení.

1. V aplikácii, v ktorej chcete vytvoriť pripojenia VPN vyberte ako miesto prístupu miesto prístupu VPN.
2. Ak používate autentizáciu odkazu, zadajte vaše používateľské meno VPN a prístupový kód alebo heslo. Ak znamienko SecurID indikuje stav bez synchronizácie s hodinami ACE/Server, zadajte ďalší prístupový kód. Ak používate autentizáciu na báze certifikátu, bude musieť zadať heslo pre uložený kľúč.

# Nastavenia

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia**.

V tomto prostredí môžete definovať a upravovať rôzne nastavenia prístroja. Úprava týchto nastavení ovplyvňuje prevádzku prístroja v niekoľkých aplikáciách.

Niektoré nastavenia môžete mať v prístroji predvolené alebo ich môžete dostať v špeciálnej správe od poskytovateľa služieb. Takéto nastavenia možno nebudete môcť upraviť.

Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť a urobte nasledovné:

- Prepnete medzi dvoma možnosťami, napríklad zapnuté/vypnuté.
- Vyberte možnosť zo zoznamu.
- Otvorte textové pole a zadajte hodnotu.
- Otvorte posuvník a rolujte vľavo alebo vpravo pre upravenie hodnoty.

## Všeobecné nastavenia

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Personalizácia** — Zmena nastavenia displeja a personalizácia prístroja.
- **Dátum a čas** — Zmena dátumu a času
- **Doplnky** — Definovanie nastavení vašich doplnkov.

- **Nast. senzorov** — Zmena nastavení senzora.
- **Ochrana** — Definovanie ochranných nastavení.
- **Pôvodné nastav.** — Obnovenie počiatočných nastavení prístroja.
- **Určenie polohy** — Definovanie spôsobu určenia polohy a servera pre aplikácie na báze GPS.

## Nastavenia personalizácie

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Personalizácia**.

### Nastavenia displeja

Ak chcete definovať intenzitu svetla, ktorú prístroj potrebuje, aby zapol podsvietenie, vyberte **Displej** > **Snímač osvetlenia**.

Ak chcete zmeniť veľkosť písma, vyberte **Displej** > **Veľkosť písma**.

Ak chcete nastaviť čas, počas ktorého môže byť displej ponechaný v nečinnosti pred aktiváciou šetriča displeja, vyberte **Displej** > **Časový limit šetriča**.

Pre voľbu uvítacej správy alebo loga na displeji vyberte **Displej** > **Uvítanie alebo logo**. Môžete si vybrať predvolenú uvítaciu správu, zadať vlastný text, alebo vybrať obrázok.

Ak chcete nastaviť, ako rýchlo sa displej vypne po poslednom stlačení tlačidla, vyberte **Displej** > **Časový limit osvetlenia**.

## Nastavenia tónov

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia**.

Vyberte **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Tóny** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Tón zvonenia** — Vyberte vyzváňacie tóny zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať tóny pomocou prehliadača. Ak používate dve alternatívne telefónne linky, môžete definovať zvonenie osobitne pre každú linku.
- **Tón videohovoru** — Voľba vyzváňacích tónov pre videohovory.
- **Ohlásit' volajúceho** — Keď vyberiete toto nastavenie a zavolá vám niekto z vášho zoznamu kontaktov, prístroj použije vyzváňací tón, ktorý je kombináciou zvukovej podoby mena kontaktu a vybraného vyzváňacieho tónu.
- **Typ zvonenia** — Vyberte, akým spôsobom bude telefón zvonieť.
- **Hlasitosť zvonenia** — Nastavte hlasitosť zvonenia telefónu.
- **Tón hlásenia správy** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie textovej správy.
- **Tón hlásenia e-mailu** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie e-mailovej správy.
- **Tón upozorn. kalendára** — Vyberte tón upozornení kalendára.
- **Tón budíka** — Vyberte tón budenia.
- **Hlásenie vibrovaním** — Nastavte váš prístroj tak, aby oznamoval prijatý hovor alebo správu vibrovaním.
- **Tóny tlačidiel** — Nastavte hlasitosť zvukov tlačidiel prístroja.

- **Výstražné tóny** — Zapnite alebo vypnite výstražné tóny.

## Nastavenia jazyka

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Jazyk**.

- **Jazyk telefónu** — Nastavenie jazyka prístroja.
- **Jazyk pri písaní** — Zvolenie jazyka použitého pre písanie poznámok a správ.
- **Prediktívny text** — Aktivácia prediktívneho textového vstupu.
- **Voľby zadávania textu** — Definovanie nastavení prediktívneho zadávania textu.

## Svetlá navigačného tlačidla

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Svetlá upozornení**.

Ak neprijmete hovor alebo prijmete správu, navigačné tlačidlo oznamuje túto udalosť blikaním. Ak chcete vybrať udalosti, ktoré sa budú ohlasovať, alebo nastaviť čas blikania, vyberte položku **Svetlo upozornenia**.

Ak prístroj určitý čas nepoužívate, navigačné tlačidlo začne pomaly blikat', ako keby dýchalo. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť efekt simulujúci dýchanie, vyberte položku **Svetlo dýchania**.

## Nastavenia jednodotykových tlačidiel

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Personalizácia** > **1-dotykové tl.**

Ak chcete vybrať, ktorá aplikácia alebo úloha sa otvorí po stlačení jednodotykového tlačidla, vyberte príslušné tlačidlo a položku **Voľby** > **Otvoriť**.

Ak chcete obnoviť predvolené aplikácia a úlohy, vyberte **Obnoviť pôvodné**.

## Nastavenia dátumu a času

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Dátum a čas**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Dátum** a **Čas** — Nastavte aktuálny dátum a čas.
- **Časová zóna** — Zvoľte svoju časovú zónu.
- **Formát dátumu** a **Separátor dátumu** — Zvoľte formát a separát dátumu.
- **Formát času** a **Separátor času** — Zvoľte použitie 12 alebo 24-hodinového systému zobrazenia času, a symbol, ktorý sa má použiť na oddelenie hodín a minút.
- **Typ hodín** — Zvoľte typ zobrazenia hodín.
- **Tón budíka** — Zvoľte zvukové znamenie pre budík.
- **Odklad budenia** — Definujte čas odloženia budíka.
- **Pracovné dni** — Určte dni v týždni, ktoré sú vašimi pracovnými dňami.
- **Autom. aktualizácia času** — Nastavte automatickú aktualizáciu informácií o čase, dátume a časovej zóne (služba siete).

## Všeobecné nastavenia príslušenstva

148 Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Doplnky**.

U väčšiny typov príslušenstva môžete uskutočniť tieto nastavenia:

Ak chcete definovať profil, ktorý sa aktivuje po pripojení príslušenstva k prístroju, vyberte príslušenstvo a položku **Predvolený profil**.

Ak chcete, aby prístroj s pripojeným príslušenstvom automaticky odpovedal na hovory po uplynutí piatich sekúnd, vyberte položku **Automatická odpoveď** > **Zapnutá**. Ak je typ zvonenia vo vybranom profile nastavený na možnosť **Pípne raz**, alebo **Tiché**, automatická odpoveď je vypnutá.

Ak chcete, aby prístroj počas pripojenia príslušenstva svietil, vyberte položku **Svetlo** > **Zapnuté**.

## Otočte, ak chcete stíšiť hovory, alebo alarm

Po aktivácii senzorov vo vašom prístroji môžete ovládať niektoré funkcie otočením prístroja.

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Nast. senzorov**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Otočiť displej** — Nastavte displej tak, aby sa otáčal automaticky podľa polohy prístroja.
- **Ovládanie otočením** — Stíšenie ohlasovania prichádzajúcich hovorov alebo odloženie alarmov otočením prístroja displejom nadol.

# Ochranné nastavenia

## 0 bezpečnostných nastaveniach

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Ochrana**.

Definujte nasledovné bezpečnostné nastavenia:

- **Telefón a SIM karta** — Nastavte bezpečnostné nastavenia prístroja a karty SIM.
- **Správa certifikátov** — Spravujte bezpečnostné certifikáty.
- **Chránený obsah** — Upravte nastavenia pre obsah chránený pomocou DRM.
- **Ochranný modul** — Spravujte bezpečnostný modul.

Vyhýbajte sa používaniu kódov podobných tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo. Kódy sa zobrazujú ako hviezdičky. Ak zmeníte kód, zadajte pôvodný kód a potom dvakrát za sebou nový kód.

## Bezpečnosť prístroja a SIM karty

Ak chcete zmeniť PIN kód, vyberte **Telefón a SIM karta** > **PIN kód**. Nový kód musí mať dĺžku 4 až 8 číslic. PIN kód chráni vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím a spravidla sa dodáva spolu so SIM kartou. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny PIN kód, kód sa zablokuje a ak budete chcieť opäť SIM kartu použiť, na jej odblokovanie budete musieť zadať PUK kód.

Ak chcete nastaviť automatické zablokovanie klávesnice po uplynutí definovaného času, vyberte **Telefón a SIM karta** > **Interval autoblok. kláves..**

Ak chcete nastaviť čas, po ktorom sa prístroj automaticky zablokuje, a bude ho možné znova použiť iba po zadaní

správneho blokovacieho kódu, vyberte **Telefón a SIM karta** > **Autoblokovací cyklus tel..** Zadajte časový limit v minútach alebo vyberte **Žiadny** a vyradíte interval automatického blokovania. Aj keď je prístroj zablokovaný, môžete prijímať prichádzajúce hovory a volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Ak chcete nastaviť nový blokovací kód, vyberte **Telefón a SIM karta** > **Blokovací kód**. Predvolený blokovací kód je 12345. Zadajte aktuálny kód a potom dvakrát nový kód. Nový kód môže mať dĺžku 4-255 znakov. Možno použiť písmená aj číslice, ako aj veľké i malé písmená. Prístroj vás upozorní, ak bude mať blokovací kód nesprávny formát.

## Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia prístroja, vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Pôvodné nastav..** Na zmenu tohto nastavenia potrebujete blokovací kód prístroja. Po obnovení pôvodných nastavení môže zapnutie prístroja trvať dlhšie. Dokumenty, kontaktné informácie, záznamy v kalendári a súbory zostanú nezmenené.

## Nastavenia určenia polohy

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Určenie polohy**.

Ak chcete použiť konkrétnu metódu na určenie polohy vášho prístroja, vyberte **Metódy určenia polohy**.

Na voľbu lokalizačného servera vyberte **Server určenia polohy**.

Ak chcete pre zápisy polohy definovať meračiaci systém a formát súradníc, vyberte položku **Prednostný spôsob zápisu**.

## Nastavenia tlačidla e-mailu

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné**.

Ak chcete vybrať, ktorá poštová schránka sa otvorí tlačidlom e-mailu, vyberte **Nast. e-mail. tlačidla** > **E-mailové tlačidlo** a stlačte navigačné tlačidlo.

## Nastavenia telefónu

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Telefón**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Hovor** — Definujte všeobecné nastavenie pre hovory
- **Presmerovanie** — Definujte nastavenia presmerovania hovoru. [Pozrite si „Presmerovanie hovoru“ str. 61.](#)
- **Blokovanie** — Definujte nastavenia blokovania hovorov [Pozrite si „Blokovanie hovorov“ str. 62.](#)
- **Sieť** — Prispôsobenie nastavení siete

## Nastavenia hovorov

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Hovor**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Poslať moje číslo** — Zobrazenie telefónneho čísla osobe, ktorej voláte.
- **Poslať moje intern. číslo** — Zobrazenie internetovej adresy osobe, ktorej voláte prostredníctvom internetového hovoru.
- **Čakajúci hovor** — Nastavenie upozornenia na prichádzajúce hovory počas prebiehajúceho hovoru (služba siete).
- **Internetový hovor čaká** — Nastavenie upozornenia na nový prichádzajúci internetový hovor počas prebiehajúceho hovoru.
- **Hlásenie internet. hovoru** — Ak chcete, aby vás prístroj upozorňoval na prichádzajúce internetové hovory, vyberte položku **Zapnuté**. Ak vyberiete položku **Vypnuté**, prístroj vás na hovory neupozorní, ale zobrazí sa len upozornenie na neprijatý hovor.
- **Odmietnuť hovor správou** — Odmietnutie hovoru a odoslanie textovej správy volajúcemu.
- **Text správy** — Napísanie štandardnej textovej správy, ktorá sa odošle pri odmietnutí hovoru.
- **Vlastné video v pr. hovore** — Povolenie alebo zakázanie odosielania videozáberv z prístroja počas videohovoru.
- **Snímka pre videohovor** — Zobrazenie statickej snímky, ak sa počas videohovoru neodosiela videozáberv.
- **Autoopakovanie voľby** — Nastavenie, pri ktorom prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie vykoná maximálne desať ďalších pokusov. Automatickú voľbu nastavíte stlačením tlačidla Koniec.
- **Ukázať dĺžku hovoru** — Zobrazenie dĺžky trvania hovoru počas hovoru.
- **Súhrnné info hovoru** — Zobrazenie dĺžky trvania hovoru po ukončení hovoru.
- **Rýchla voľba** — Aktivácia rýchlej voľby.

- **Príjem ľubov. tlačidlom** — Aktivácia prijatia ľubovoľným tlačidlom.
- **Používaná linka** — toto nastavenie sa zobrazuje (služba siete), iba ak karta SIM podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorú telefónnu linku chcete používať na volanie a odosielanie textových správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak vyberiete položku **Linka 2**, ale túto službu siete nemáte aktivovanú, respektíve predplatenú, nemôžete volať. Ak vyberiete linku 2, na domácej obrazovke sa zobrazí indikátor **2**.
- **Zmena linky** — Zabránenie výberu linky (služba siete), ak ju karta SIM podporuje. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete kód PIN2.

## Nastavenia siete

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Sieť**.

Ak chcete vybrať režim siete, vyberte položku **Režim siete** a možnosť **Duálny režim**, **UMTS** alebo **GSM**. V duálnom režime prístroj prepína medzi jednotlivými sieťami automaticky.



**Tip:** Výber položky **UMTS** umožňuje rýchlejší prenos dát, ale môže zvýšiť spotrebu energie z batérie a skrátiť životnosť batérie. V regiónoch blízkyh k obidvom sieťam, GSM a UMTS, výber **Duálny režim** môže spôsobiť trvalé preskakovanie medzi dvoma sieťami, čo taktiež zvyšuje spotrebu energie z batérie.

Ak chcete vybrať operátora, zvolte položku **Voľba operátora** a možnosť **Manuálna**, ak si chcete vybrať z

dostupných sietí, alebo možnosť **Automatická**, ak chcete, aby si prístroj vybral sieť automaticky.

Ak chcete, aby vás prístroj upozornil, keď ho používate v mikrocelulárnej sieti (MCN), vyberte položku **Info o sieti** > **Zapnuté**.

## Nastavenia spojenia

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Spojenie**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Bluetooth** — Úprava nastavení Bluetooth.
- **USB** — Úprava nastavení dátového kábla.
- **Cieľové lokality** — Nastavenie nových alebo upravenie existujúcich miest prístupu. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť vytvárať, upravovať ani odstraňovať.
- **VPN** — Spravovanie nastavení virtuálnej súkromnej siete.
- **Paketové dáta** — Definovanie, kedy sa má pripojiť paketová dátová sieť, a zadanie názvu predvoleného paketového miesta prístupu, ak sa prístroj používa ako modem s počítačom.
- **Wireless LAN** — Nastavenie zobrazovania indikátora v prístroji, keď je dostupná bezdrôtová sieť LAN (WLAN), a definovanie frekvencie vyhľadávania sietí prístrojom.
- **Zdieľanie videa** — Zapnutie zdieľania videa, výber profilu SIP zdieľania videa a definovanie nastavení ukladania videa.





- **Nastavenia SIP** — Zobrazenie alebo vytvorenie profilov protokolu SIP (protokol nadväzovania spojenia).
- **Nastavenia XDM** — Vytvorenie profilu XDM. Profil XDM je potrebný pre mnohé aplikácie používané na komunikáciu, napríklad pre aplikáciu Účasť.
- **Účasť** — Úprava nastavení účasti (služba siete). Ak sa chcete v službe zaregistrovať, kontaktujte poskytovateľa služieb.
- **Vzdialené jednotky** — Pripojenie prístroja k vzdialenej jednotke.
- **Konfigurácie** — Zobrazenie a vymazanie dôveryhodných serverov, z ktorých prístroj prijíma konfiguračné nastavenia.
- **Riadenie APN** — Obmedzenie spojení paketových dát.

## Miesta prístupu


### Vytvorenie nového miesta prístupu

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Cieľové lokality**.

Nastavenia miesta prístupu môžete prijať v správe od poskytovateľa služby. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

Po výbere jednej zo skupín miest prístupu (, , , ) sa zobrazia typy miest prístupu:


 označuje chránené miesto prístupu.

 označuje miesto prístupu pre paketové dátové spojenie.

 označuje miesto prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN (WLAN).



**Tip:** Miesta prístupu na internet môžete v sieti WLAN vytvárať pomocou aplikácie Sprievodca sieťou WLAN.

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, vyberte položku  **Miesto prístupu**. Prístroj požiada o kontrolu dostupných pripojení. Po vyhľadani sa zobrazia dostupné spojenia, ktoré môžu byť zdieľané novým miestom prístupu. Ak tento krok vynecháte, prístroj vás požiada, aby ste vybrali požadovaný spôsob pripojenia a definovali potrebné nastavenia.

Ak chcete upraviť nastavenia miesta prístupu, vyberte jednu zo skupín miest prístupu, prejdite na miesto prístupu a zvolte položku **Upraviť**. Pokyny od poskytovateľa služieb použite na úpravu týchto nastavení:

- **Názov spojenia** — zadajte názov spojenia.
- **Nosič dát** — vyberte typ dátového spojenia.

V závislosti od dátového spojenia, ktoré vyberiete, budú k dispozícii iba niektoré polia nastavenia. Vyplňte všetky polia označené textom **Musí sa zadať** alebo červeným symbolom \*. Ak poskytovateľ služieb nedal iné pokyny, môžu ostatné polia zostať prázdne.

Ak chcete používať dátové spojenie, váš poskytovateľ služieb musí túto funkciu podporovať a aktivovať ju na vašej karte SIM (ak je aktivácia potrebná).

### Vytvorenie skupín miest prístupu

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Cieľové lokality**.

Pri niektorých aplikáciách môžete na vytvorenie pripojení k sieti používať skupiny miest prístupu.

Ak nechcete vyberať jednotlivé miesta prístupu pri každom vytváraní pripojenia k sieti, môžete vytvoriť skupinu, ktorá obsahuje rôzne miesta prístupu a definovať poradie, v ktorom sa miesta prístupu majú použiť na pripojenie k sieti.


Do skupiny miest prístupu môžete napríklad pridať miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN) a paketového dátového spojenia a túto skupinu potom použiť na prehliadanie webu. Ak dáte vyššiu prioritu miestu prístupu siete WLAN, prístroj sa k internetu pripojí prostredníctvom siete WLAN, ak je dostupná, a prostredníctvom paketového dátového spojenia, ak nie je dostupná.

Ak chcete vytvoriť novú skupinu miest prístupu, vyberte položku **Voľby** > **Spravovať** > **Nová cieľová lokalita**.

Ak chcete do skupiny miest prístupu pridať nové miesta prístupu, vyberte skupinu a položku **Voľby** > **Nové miesto prístupu**. Ak chcete existujúce miesto prístupu skopírovať z inej skupiny, vyberte skupinu, prejdite na existujúce miesto prístupu a vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Kopírov. do iného cieľa**.

Ak chcete zmeniť poradie priority miest prístupu v skupine, prejdite na miesto prístupu a vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Zmeniť prioritu**.

## Miesta prístupu pre paketové dátové spojenie

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu** a riadte sa pokynmi na displeji. Alebo otvorte jednu zo skupín miest prístupu, vyberte miesto prístupu označené symbolom  a vyberte položku **Uprav.**

Pokyny od poskytovateľa služieb použite na úpravu týchto nastavení:


- **Názov miesta prístupu** — Názov miesta prístupu získate od poskytovateľa služieb.
- **Meno užívateľa** — Meno užívateľa môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia a zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.
- **Vyžadovať heslo** — Ak chcete, aby prístroj pri každom pripojení k serveru vyžadoval zadanie hesla, prípadne ak svoje heslo nechcete uložiť v prístroji, vyberte položku **Áno**.
- **Heslo** — Heslo môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.
- **Autentifikácia** — ak chcete vždy odosielať svoje heslo šifrované, vyberte položku **Ochranná**. Ak chcete odosielať svoje heslo šifrované vtedy, keď je to možné, vyberte položku **Normálna**.
- **Domovská stránka** — Podľa typu miesta prístupu, ktoré nastavujete, zadajte buď webovú adresu, alebo adresu centra multimediálnych správ.
- **Použiť miesto prístupu** — Ak chcete, aby prístroj pred vytvorením spojenia pomocou tohto miesta prístupu žiadal potvrdenie, vyberte položku **Po potvrdení**. Ak chcete, aby sa prístroj k cieľovej lokalite pripojil pomocou tohto miesta prístupu automaticky, vyberte položku **Automaticky**.

Vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Typ siete** — vyberte typ internetového protokolu na prenos dát z a do prístroja. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.
- **IP adresa telefónu** (len pre protokol IPv4). — zadajte adresu IP svojho prístroja.

- **Adresy DNS** — zadajte adresu IP primárneho a sekundárneho servera DNS, ak to požaduje poskytovateľ služby. Ak chcete získať tieto adresy, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.
- **Adresa proxy servera** — zadajte adresu servera proxy.
- **Číslo proxy portu** — zadajte číslo portu proxy servera.

## Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu** a riadte sa pokynmi na displeji. Alebo otvorte jednu zo skupín miest prístupu, vyberte miesto prístupu označené symbolom  a vyberte položku **Uprav.**

Pokyny od poskytovateľa služieb použite na úpravu týchto nastavení:

- **Názov siete WLAN** — Vyberte **Zadať manuálne** alebo **Vyhľadať sieť**. Ak použijete existujúcu sieť, možnosti **Režim siete WLAN** a **Ochranný režim WLAN** určujú nastavenia miesta prístupu v príslušnom zariadení.
- **Stav siete** — určuje, či sa zobrazuje názov siete.
- **Režim siete WLAN** — Ak chcete vytvoriť sieť ad hoc a umožniť zariadeniam odosielať a prijímať dáta priamo (miesto prístupu siete WLAN nie je potrebné), vyberte položku **Ad-hoc**. V sieti ad hoc musia všetky zariadenia používať rovnaký názov siete WLAN.
- **Ochranný režim WLAN** — Vyberte použité šifrovanie: **WEP, 802.1x**, alebo **WPA/WPA2**. (802.1x a WPA/WPA2 nie sú k dispozícii pre ad hoc sieť.) Ak vyberiete **Otvorená sieť**, nepoužije sa žiadne šifrovanie. Funkcie

WEP, 802.1x a WPA môžu byť použité iba vtedy, keď ich sieť podporuje.

- **Použiť miesto prístupu** — Ak chcete, aby prístroj pred vytvorením spojenia pomocou tohto miesta prístupu žiadal potvrdenie, vyberte položku **Po potvrdení**. Ak chcete, aby sa prístroj k cieľovej lokalite pripojil pomocou tohto miesta prístupu automaticky, vyberte položku **Automaticky**.

Ak chcete zadať nastavenia pre vybraný ochranný režim, vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN**.

## Rozšírené nastavenia siete WLAN

Vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Nastavenia IPv4** — zadajte adresu IP vášho prístroja, adresu IP podsiete, predvolenú bránu a adresy IP primárneho a sekundárneho servera DNS. Adresy vám poskytne poskytovateľ internetových služieb.
- **Nastavenia IPv6** — definujte typ adresy servera DNS.
- **Ad-hoc kanál** (len pre sieť ad hoc) — ak chcete zadať číslo kanála (1 – 11) manuálne, vyberte položku **Definuje užívateľ**.
- **Adresa proxy servera** — zadajte adresu servera proxy.
- **Číslo proxy portu** — zadajte číslo proxy portu.

## Nastavenia pre paketové dáta (GPRS)

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Paketové dáta**.

Prístroj podporuje paketové dátové spojenia, napríklad GPRS v sieti GSM. Keď používate svoj prístroj v sieťach GSM

a UMTS, môžete mať súčasne aktívnych viac dátových spojení. Miesta prístupu sa môžu o dátové spojenia deliť. Dátové spojenia zostávajú aktívne aj počas hlasových hovorov.

Ak chcete definovať nastavenia paketových dátových spojení, vyberte položku **Paketové dát. spojenie**. Ak chcete, aby sa prístroj po zapnutí zaregistroval v sieti paketových dát, ktorá podporuje paketové dáta, vyberte položku **Ak je dostupné**, alebo ak chcete, aby sa prístroj zaregistroval v sieti paketových dát, len keď si to príslušná aplikácia alebo činnosť vyžaduje na vytvorenie paketového dátového spojenia, vyberte položku **Podľa potreby**. Toto nastavenie ovplyvní všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia. Ak chcete prístroj použiť ako paketový dátový modem pre počítač, vyberte položku **Miesto prístupu** a zadajte názov miesta prístupu, ktoré ste získali od poskytovateľa služieb. Ak chcete použiť vysokorychlostné dátové pripojenie, vyberte položku **Vysokorychl. pak. prístup** > **Zapnutý**.

## Nastavenia WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Wireless LAN**.

Ak sa má indikátor zobrazit', keď je bezdrôtová sieť LAN (WLAN) dostupná v oblasti, kde sa práve nachádzate, vyberte položku **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Áno**.

Ak chcete vybrať časový interval, počas ktorého bude prístroj vyhľadávať dostupné siete WLAN a aktualizovať indikátor, vyberte položku **Vyhľadávať siete**. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali položku **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Áno**.

Ak chcete nastaviť, či má prístroj testovať výkonnosť internetu vybranej siete WLAN automaticky, vždy žiadať potvrdenie alebo nikdy neuskutočňovať test pripojenia, vyberte položku **Test pripoj. k internetu** > **Spustiť automaticky**, **Vždy žiadať** alebo **Nikdy nespustiť**. Ak vyberiete položku **Spustiť automaticky** alebo povolíte, aby prístroj uskutočňoval test po zobrazení výzvy, a ak test pripojenia prebehne úspešne, príslušné miesto prístupu sa uloží k internetovým cieľovým lokalitám.

Ak chcete zistiť špecifickú adresu riadenia prístupu k médiu (MAC), ktorá identifikuje prístroj, na domácej obrazovke zadajte kombináciu \*#62209526#. Zobrazí sa adresa MAC.

## Rozšírené nastavenia WLAN

Vyberte **Voľby** > **Rozšírené nastavenia**. Rozšírené nastavenia siete WLAN sú normálne definované automaticky a ich zmena sa neodporúča.

Ak chcete nastavenia upraviť manuálne, vyberte **Automat. konfigurácia** > **Vypnutá** a definujte nasledovné:

- **Dlhý limit opakovaní** — Zadajte maximálny počet pokusov o spojenie ak zariadenie nedostáva potvrdenie o prítomnosti signálu zo siete.
- **Krátky limit opakovaní** — Zadajte maximálny počet pokusov o spojenie ak zariadenie nedostáva zo siete CTS signál pripravenosti na odoslanie.
- **Prah RTS** — Vyberte veľkosť balíka paketových dát pri ktorom mieste prístupu WLAN potvrdí požiadavku na odoslanie pred odoslaním paketu.
- **Úroveň intenzity TX** — Zvoľte výkonnú úroveň vášho zariadenia keď posiela dáta.

- **Rádiové merania** — Povoľte alebo zamietnite rádiové merania.
- **Šetrenie energie** — Vyberte, či sa má použiť úsporný mechanizmus WLAN na úsporu energie batérie prístroja. Použitím úsporného mechanizmu sa zvyšuje výkon batérie, ale môže sa znížiť univerzálnosť WLAN.

Ak chcete obnoviť pôvodné hodnoty všetkých nastavení, vyberte **Voľby** > **Obnoviť pôvodné**.

## Ochranné nastavenia WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu** a riadte sa pokynmi na displeji.

Ak chcete upraviť miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN), otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu označené symbolom (📍).

Ak chcete zadať nastavenia pre vybraný ochranný režim, vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN**.

## Ochranné nastavenia WEP

Vyberte **WEP** ako ochranný režim WLAN.

Metóda šifrovania WEP (Wired equivalent privacy) šifruje dáta pred ich odoslaním. Prístup do siete nie je povolený pre používateľov, ktorí nemajú požadované kľúče WEP. Ak váš prístroj pri aktívnom bezpečnostnom režime WEP prijíma dátový paket nešifrovaný kľúčmi WEP, dáta sa vymažú.

V sieti ad-hoc musia všetky zariadenia používať ten istý kľúč WEP.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **Použitý kľúč WEP** — Vyberte požadovaný kľúč WEP.
- **Typ autentifikácie** — Vyberte **Otvorená** alebo **Zdieľaná**.
- **Nastavenia kľúča WEP** — Úprava nastavení pre kľúč WEP.

## Nastavenia kľúča WEP

V sieti ad-hoc musia všetky zariadenia používať ten istý kľúč WEP.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** > **Nastavenia kľúča WEP** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **Kódovanie WEP** — Vyberte požadovanú dĺžku šifrovacieho kľúča WEP.
- **Formát kľúča WEP** — Vyberte, či chcete zadať údaje kľúča WEP vo formáte **ASCII** alebo **Hexadecimálny**.
- **Kľúč WEP** — Zadajte dáta kľúča WEP.

## Bezpečnostné nastavenia 802.1x

Vyberte **802.1x** ako ochranný režim WLAN.

**802.1x** vykonáva autentifikáciu a autorizáciu zariadení na prístup do bezdrôtovej siete a chráni pred prístupom, ak proces autorizácie zlyhá.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **WPA/WPA2** — Vyberte autentifikačný protokol **EAP** (Extensible Authentication Protocol) alebo **Predv.**

**zdieľaný kľúč** (tajný kľúč používaný na identifikáciu prístroja).

- **Nastavenia modulov EAP** — Ak ste vybrali **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte, ktoré zariadenia EAP sú definované vo vašom zariadení na použitie s miestom prístupu.
- **Predvolený zdieľaný kľúč** — Ak ste vybrali **WPA/WPA2** > **Predv. zdieľaný kľúč**, zadajte zdieľaný privátny kľúč, ktorý identifikuje vaše zariadenie pre sieť WLAN, na ktorú sa pripájate.

## Bezpečnostné nastavenia WPA

Vyberte **WPA/WPA2** ako ochranný režim WLAN.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **WPA/WPA2** — Vyberte **EAP** autentifikačný protokol (Extensible Authentication Protocol) alebo **Predv. zdieľaný kľúč** (tajný kľúč používaný na identifikáciu prístroja).
- **Nastavenia modulov EAP** — Ak vyberiete **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte, ktoré moduly EAP sú definované vo vašom zariadení na použitie s daným miestom prístupu.
- **Predvolený zdieľaný kľúč** — Ak vyberiete **WPA/WPA2** > **Predv. zdieľaný kľúč**, zadajte zdieľaný privátny kľúč, ktorý identifikuje vaše zariadenie pre sieť WLAN, na ktorú sa pripájate.
- **Len režim WPA2** — Ak chcete povoliť šifrovanie TKIP a AES (Advanced Encryption Standard), vyberte **Vypnutý**. Ak chcete povoliť iba AES, vyberte **Zapnutý**.

## Bezdrôtové plug-iny LAN

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Cieľové lokality** a skupinu miest prístupu.

Pluginy EAP (rozšíriteľný autentizačný protokol) sa používajú v bezdrôtových sieťach na autentizáciu bezdrôtových zariadení a autentizáciu serverov. Rôzne pluginy EAP umožňujú použitie rôznych metód EAP (služba siete).

Môžete si zobrazit' pluginy EAP aktuálne nainštalované vo vašom prístroji (služba siete).

### Plug-in moduly EAP

1. Ak chcete definovať nastavenia plug-in modulov EAP vyberte **Vol'by** > **Nové miesto prístupu** a definujte miesto prístupu, používajúce ako nosič sieť WLAN.
2. Vyberte **802.1x**, alebo **WPA/WPA2** ako ochranný režim.
3. Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Nastavenia modulov EAP**.

### Používanie plug-in modulov EAP

Ak chcete použiť plug-in modulu EAP pri pripájaní na WLAN s použitím miesta prístupu, vyberte požadovaný plug-in a **Vol'by** > **Zapnúť**. Plug-in moduly EAP povolené pre použitie s týmto miestom prístupu sú označené. Ak nechcete použiť plug-in, vyberte **Vol'by** > **Vypnúť**.

Ak chcete upraviť nastavenia plug-in modulu EAP, vyberte **Vol'by** > **Upraviť**.

Ak chcete zmeniť prioritu nastavenia plug-in modulu EAP, vyberte **Vol'by** > **Zvýšiť prioritu** ak sa chcete pokúsiť

použiť plug-in pred inými plug-inmi pri pripájaní do siete v tomto mieste prístupu, alebo **Voľby** > **Znížiť prioritu**, ak chcete použiť tento plug-in na autentifikáciu siete po pokuse použiť iné plug-iny.

Pre viac informácií o plug-in moduloch EAP pozrite pomocníka zariadenia.

## Nastavenia protokolu SIP

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Nastavenia SIP**.

Protokol SIP sa používa na vytváranie, zmenu a ukončovanie istých typov komunikačných diskusií s jedným alebo viacerými účastníkmi (služba siete). Typickými komunikačnými diskusiami sú zdieľanie videa a internetové hovory. Profily SIP obsahujú nastavenia pre tieto diskusie. Profil SIP štandardne používaný pre komunikačnú diskusiu je podčiarknutý.

Ak chcete vytvoriť profil SIP, vyberte položku **Voľby** > **Nový profil SIP** > **Použiť predvol. profil** alebo **Použiť existujúci profil**.

Ak chcete vybrať profil SIP, ktorý chcete štandardne používať na komunikačné diskusie, vyberte položku **Voľby** > **Predvolený profil**.

## Úprava SIP profilov

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Nastavenia SIP**.

Vyberte položku **Voľby** > **Upraviť** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Názov profilu** — Zadajte názov SIP profilu.

- **Profil služby** — Vyberte **IETF** alebo **Nokia 3GPP**.
- **Predvol. cieľová lokalita** — Vyberte cieľovú lokalitu, ktorá sa používa na pripojenie k internetu.
- **Predv. miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre internetové spojenie.
- **Meno verej. užívateľa** — Zadajte svoje užívateľské meno, ktoré vám pridelil poskytovateľ služieb.
- **Použiť kompresiu** — Vyberte, či sa bude používať kompresia.
- **Registrácia** — Vyberte registračný režim.
- **Použiť ochranu** — Vyberte, či sa bude používať dojednanie bezpečnosti.
- **Proxy server** — Zadajte nastavenia proxy servera pre tento SIP profil.
- **Registračný server** — Zadajte nastavenia registračného servera pre tento SIP profil.

## Úprava SIP proxy serverov

Vyberte položku **Voľby** > **Nový profil SIP** alebo **Upraviť** > **Proxy server**.

Servery proxy používajú niektorí poskytovatelia služieb ako pomocné servery medzi službou prehliadača a jej používateľmi. Úlohou týchto serverov je zvýšiť bezpečnosť používania webových služieb a urýchliť prístup k službe.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Adresa proxy servera** — Zadajte názov alebo adresu IP používaného servera proxy.
- **Oblasť** — Zadajte realm (unikátny názov chránenej oblasti) proxy servera.
- **Meno užívateľa** a **Heslo** — Zadajte meno užívateľa a heslo pre proxy server.

- **Povolit' voľné smerovanie** — Vyberte, či je povolené voľné smerovanie.
- **Typ prenosu** — Vyberte **UDP**, **Automatický**, alebo **TCP**.
- **Port** — Zadaťte číslo portu proxy servera.

## Úprava registračných serverov

Vyberte položku **Voľby** > **Nový profil SIP** alebo **Upraviť** > **Registračný server**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Adresa registrač. servera** — Zadaťte názov alebo adresu IP používaného registračného servera.
- **Oblasť** — Zadaťte realm (unikátny názov priradený chránenej oblasti) registračného servera.
- **Meno užívateľa** a **Heslo** — Zadaťte užívateľské meno a heslo pre registračný server.
- **Typ prenosu** — Vyberte **UDP**, **Automatický**, alebo **TCP**.
- **Port** — Zadaťte číslo portu registračného servera.

## Nastavenia konfigurácie

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Konfigurácie**.

Poskytovateľ služieb alebo informačné oddelenie príslušnej spoločnosti vám môžu posilať správy obsahujúce konfiguračné nastavenia dôveryhodných serverov. Tieto nastavenia sa automaticky uložia v zložke Konfigurácie. Dôveryhodné servery vám môžu posilať konfiguračné nastavenia pre miesta prístupu, služby multimediálnych či e-mailových správ alebo chatu a nastavenia synchronizácie.

Ak chcete vymazať konfigurácie dôveryhodných serverov, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**. Vymažú sa aj konfiguračné nastavenia iných aplikácií, ktoré ste prijali z príslušného servera.

## Obmedzenie paketových dát

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Riadenie APN**.

Pomocou riadenia miesta prístupu môžete obmedziť paketové dátové spojenia z prístroja na spojenia len s určitými miestami prístupu. Vaša karta SIM možno nepodporuje službu riadenia miesta prístupu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete obmedziť paketové dátové spojenia z prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Aktivovať obmedzenia**. Na aktiváciu a deaktiváciu riadenia miesta prístupu a tiež pridanie alebo na upravenie miest prístupu paketových dátových spojení z kontrolného zoznamu je potrebný kód PIN2.

Ak chcete do kontrolného zoznamu pridať miesta prístupu, ktoré možno použiť pri paketových dátových spojeniach, vyberte položku **Voľby** > **Pridať názov manuálne**. Ak chcete povoliť pripojenia k miestu prístupu poskytovateľa služieb, musíte vytvoriť prázdne miesto prístupu.

Ak chcete miesta prístupu odstrániť zo zoznamu, vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť**.

## Nastavenia aplikácie

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Aplikácie**.

Ak chcete upraviť jej nastavenie, vyberte aplikáciu zo zoznamu.

# Skratky

Tu sú niektoré klávesové skratky, dostupné vo vašom prístroji. Pomocou skratiek sa môže zefektívniť používanie aplikácií.

## Hlavné skratky

### Hlavné skratky

Vypínač	Prístroj zapnete alebo vypnete stlačením a pridržením vypínača. Jediné stlačenie slúži na prepnutie medzi profilmi.
*	Stlačením a pridržením * zapnete alebo vypnete pripojenie Bluetooth.
#	Stlačením a pridržením # zapnete alebo vypnete Tichý profil.

### Hlavný displej

Ľavé výberové tlačidlo + pravé výberové tlačidlo	Zablokovanie a odblokovanie klávesnice.
Tlačidlo Hovor	Otvorenie denníka volaní.
0	Stlačením a pridržením tohto tlačidla otvoríte vašu domovskú stránku vo webovom prehliadači.

1	Stlačením a pridržením tohto tlačidla zavoláte do vašej odkazovej schránky.
Číslicové tlačidlá (2-9)	Zavolanie na telefónne číslo s použitím rýchlej voľby. Najprv musíte aktivovať rýchlu voľbu v menu <b>Menu &gt; Ovlád. panel a Nastavenia &gt; Telefón &gt; Hovor &gt; Rýchla voľba.</b>

## Slovník

3G	Mobilné komunikácie tretej generácie. Digitálny systém pre mobilné komunikácie, ktorý má za cieľ globálne použitie a poskytuje väčšiu šírku pásma. 3G umožňuje používateľovi mobilného prístroja rozsiahly prístup napríklad k multimediálnym službám.
Prevádzkový režim Ad-hoc	Režim siete WLAN, kde sú k sebe pripojené dve alebo viaceré zariadenia použitím priamo WLAN bez miesta prístupu WLAN.
Cookies	Cookies sú dlhodobé informácie, ktoré vám poskytuje server na ukladanie informácií o vašich návštevách webových stránok. Ak akceptujete cookies, server je schopný vyhodnotiť vaše používanie webovej stránky, o čo máte záujem, čo si chcete prečítať a tak podobne.
DNS	Názov domény služby Internetová služba, ktorá prekladá názvy domén, ako je napríklad www.nokia.com do IP adres, ako je 192.100.124.195. Názvy domén sa ľahšie zapamätávajú, ale ich preklad je potrebný, pretože internet vychádza z IP adres.
Tóny DTMF	Dual-tone multifrekvenčné tóny (DTMF). DTMF systém používajú telefóny s

dotykovým displejom. DTMF priradí ku každému tlačidlu špecifickú frekvenciu alebo tón, takže ich mikroprocesor ľahšie identifikuje. Tóny DTMF vám umožňujú komunikáciu s hlasovými mailovými schránkami, komputerovanými telefónnymi systémami a podobne.

EAP Rozšírený autentizačný protokol (EAP). EAP plug-iny sa používajú v bezdrôtových sieťach na autentizáciu bezdrôtových zariadení a autentizačných serverov.

EGPRS Rozšírené GPRS (EGPRS). EGPRS je podobné ako GPRS, ale umožňuje rýchlejšie spojenie. Informácie o dostupnosti a rýchlosti prenosu dát získate od svojho poskytovateľa služieb.

GPRS	<p>General packet radio service (GPRS). GPRS umožňuje mobilným telefónom bezdrôtový prístup do dátových sietí (služba siete). GPRS používa technológiu paketových dát, kde sa informácia posieľa v krátkych zväzkoch dát cez mobilnú sieť. Osob z posielania dát v balíkoch je, že sieť je obsadená iba pri posielaní alebo prijímaní dát. Keďže GPRS používa sieť účinne, umožňuje to rýchle nastavenie dátového spojenia a vyššie rýchlosti prenosu dát.</p> <p>Službu GPRS si musíte predplatiť. Informácie o dostupnosti a predplatení GPRS získate od svojho poskytovateľa služieb.</p> <p>V priebehu hlasového hovoru nemôžete vytvoriť spojenie GPRS a hociktoré spojenie GPRS sa zmení na pridržané, pokiaľ sieť nepodporuje režim duálneho prenosu.</p>
GPS	Súhrnný systém na určovanie polohy. GPS je celosvetový rádiový navigačný systém.
HSDPA	Vysokorýchlostný zostupný paketový prístup (HSDPA). HSDPA prináša vysokorýchlostné dodanie dát do 3G terminálov, ktoré zabezpečuje aby používatelia, požadujúci efektívne multimediálne spracovanie profitovali z prenosových rýchlostí, ktoré boli doteraz nedosiahnuteľné kvôli obmedzeniam rádiovj siete.

HTTP	Hypertextový prenosový protokol. Protokol prenosu dokumentov používaný na webe.
HTTPS	HTTP cez zabezpečené spojenie.
IMAP4	Internetový mailový prístupový protokol, verzia 4. Protokol, používaný na prístup k vzdialenej poštovej schránke.
Internetové miesta prístupu	Miesto prístupu je miesto, kade sa vaše zariadenie pripája k sieti. Ak chcete používať e-mailové a multimediálne služby alebo sa pripájať k internetu a prehliadať webové stránky, musíte najprv definovať internetové miesta prístupu pre tieto služby.
Prevádzkový režim Infraštruktúra	V režime siete WLAN sa zariadenia pripájajú k sieti WLAN cez miesto prístupu WLAN.
PIN	Osobné identifikačné číslo (PIN). PIN kód chráni váš prístroj pred neoprávneným použitím. PIN kód sa dodáva spolu so SIM kartou. Ak sa vyberie požiadavka na PIN kód, vyžaduje s kód vždy pri zapnutí prístroja. PIN kód musí mať dĺžku 4 až 8 znakov.
PIN2	PIN2 kód sa dodáva spolu s niektorými SIM kartami. PIN2 kód sa vyžaduje na prístup k niektorým funkciám, ktoré podporuje SIM karta. Dĺžka PIN2 kódu je 4 až 8 číslíc.

POP3	Poštový protokol, verzia 3. Bežný e-mailový protokol, ktorý sa môže používať na prístup k vzdialenej poštovej schránke.
PUK a PUK2	Osobné odblokovacie číslo (PUK). PUK a PUK2 kódy sa vyžadujú pri zmene blokovaneho PIN kódu alebo PIN2 kódu. Dĺžka tohto kódu je 8 číslic.
SIP	Session Initiation Protocol. SIP sa používa na vytváranie, modifikáciu a ukončenie niektorých typov komunikačných sedení s jedným alebo viacerými účastníkmi.
SSID	Identifikátor nastavenia služieb (SSID). SSID je názov, ktoré identifikuje špecifickú sieť WLAN.
Streaming	Zdieľanie (streaming) zvukových a videosúborov znamená ich prehrávanie priamo z webu bez ich predošlého načítania do zariadenia.
UMTS	Univerzálny Mobilný Telekomunikačný Systém (UMTS). UMTS je 3G mobilný komunikačný systém. Okrem hlasu a dát, UMTS umožňuje dodanie audia a videa do bezdrôtových zariadení. Ak používate svoj prístroj v sieťach GSM a UMTS, môžu sa súčasne aktivovať viacnásobné dátové spojenia a miesta prístupu môžu zdieľať dátové spojenie. V sieti UMTS ostávajú dátové spojenia počas hlasových hovorov aktívne. Môžete napríklad rýchlejšie ako doteraz

	prehliadať web, zakiaľ simultánne hovoríte do telefónu.
UPIN	PIN kód používaný v sieti UMTS.
UPUK	Osobný odblokovací kód (UPIN). UPUK kód sa vyžaduje na zmenu blokovaneho UPIN alebo PIN2 kódu. Dĺžka tohto kódu je 8 číslic.
USIM	SIM karta používaná v sieti UMTS.
USSD príkaz	Požiadavka na službu, ako je požiadavka na aktiváciu aplikácie alebo vzdialenú konfiguráciu rôznych nastavení, ktorú môžete poslať svojmu operátorovi alebo poskytovateľovi služieb s prístrojom.
VoIP	Technológia Voice over IP (VoIP). VoIP je sústava protokolov, ktoré podporujú telefónne hovory cez IP sieť, ako je internet.
VPN	Virtuálna privátna sieť (VPN). VPN vytvára zabezpečené pripojenie ku kompatibilným podnikovým intranetovým službám a službám ako e-mail.
WAP	Bezdrôtový aplikačný protokol (WAP). WAP je medzinárodný štandard pre bezdrôtovú komunikáciu.
WEP	Wired equivalent privacy (WEP). WEP je metóda šifrovania, ktorá šifruje dáta pred ich posielaním sieťou WLAN.
WLAN	Bezdrôtová miestna sieť.

WPA	Wi-Fi zabezpečený prístup. Bezpečnostná metóda pre WLAN.
WPA2	Wi-Fi zabezpečený prístup 2. Bezpečnostná metóda pre WLAN.

# Ak niečo nefunguje

Ak chcete vidieť často kladené otázky o vašom prístroji, navštívte stránky podpory produktu na webovej stránke spoločnosti Nokia.

## Ot: Aký je môj blokovací, PIN alebo PUK kód?

Odp.: Predvolený blokovací kód je **12345**. Ak váš blokovací kód zabudnete alebo ho stratíte, kontaktujte predajcu vášho prístroja. Ak zabudnete alebo stratíte kód PIN alebo PUK, alebo ak ste takýto kód nedostali, kontaktujte vášho poskytovateľa sieťových služieb.

## Ot: Ako môžem zatvoriť aplikáciu, ktorá neodpovedá?

Odp.: Stlačte a pridržte tlačidlo Domov. Prejdite na aplikáciu a zatvorte aplikáciu stlačením tlačidla Backspace.

## Ot: Prečo sú snímky zahmlené?

Odp.: Skontrolujte, či je ochranný kryt objektívu fotoaparátu čistý.

## Ot.: Prečo sa pri zapnutí prístroja zakaždým objavia na displeji chýbajúce, vyblednuté alebo svetlé bodky?

Odp.: Ide o charakteristickú vlastnosť tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixely alebo bodky, ktoré zostanú zapnuté alebo vypnuté. Ide o bežný úkaz, nie je to porucha.

## Ot: Prečo nemôžem nájsť prístroj môjho priateľa keď používam pripojiteľnosť Bluetooth?

Odp.: Skontrolujte, či sú oba prístroje kompatibilné, majú aktívovanú pripojiteľnosť Bluetooth a či nie sú v skrytom režime. Skontrolujte tiež, či nie je vzdialenosť medzi prístrojmi viac ako 10 metrov (33 stôp) a či medzi nimi nie sú steny alebo iné prekážky.

## Ot: Prečo nemôžem ukončiť spojenie Bluetooth?

Odp.: Ak je k vášmu prístroju pripojené iné zariadenie, môžete ukončiť spojenie Bluetooth v náprotivnom zariadení, alebo zrušením pripojiteľnosti Bluetooth. Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Bluetooth a Bluetooth > Vypnúť**.

## Ot.: Prečo nevidím miesto prístupu WLAN, ani keď som v jeho dosahu?

Odp.: Skontrolujte, či nie je váš prístroj v Offline profile.

Miesto prístupu WLAN môže používať skrytý identifikátor služby (SSID). Získať prístup môžete iba k sietiam, ktoré používajú skrytý SSID za predpokladu, že viete správny SSID a vytvorili ste miesto prístupu WLAN pre sieť na vašom prístroji Nokia

Skontrolujte, či nie je miesto prístupu WLAN na kanáloch 12-13, pretože tieto adresy nemôžu byť priradené.

**Ot.: Ako môžem WLAN na svojom prístroji Nokia vypnúť?**

Odp.: WLAN sa na vašom prístroji Nokia vypne, keď sa nepokúšate pripojiť, keď nie ste pripojení k inému prístupovému bodu, alebo ak nehľadáte dostupné siete. Aby ste ešte viac znížili spotrebu batérie, môžete nastaviť, aby váš prístroj Nokia nevyhľadával dostupné siete na pozadí, alebo ich vyhľadával menej často. WLAN sa vypne medzi vyhľadávaniami na pozadí.

Ak chcete ukončiť vyhľadávanie na pozadí, vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Spojenie > Wireless LAN > Ukázať dostupnosť WLAN > Nikdy**. Siete WLAN v dosahu môžete stále vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k sieťam WLAN obvyklým spôsobom.

Ak chcete predĺžiť interval vyhľadávania, vyberte **Ukázať dostupnosť WLAN > Áno** a definujte interval v **Vyhľadávať siete**.

**Ot.: Prečo si nemôžem prezerat' internet, aj keď je WLAN pripojenie aktívne a nastavenia adresy IP sú správne?**

Odp.: Skontrolujte, či ste správne zadefinovali nastavenia proxy HTTP/ HTTPS v pokročilých nastaveniach vášho miesta prístupu WLAN.

**Ot.: Ako môžem zistiť kvalitu signálu môjho spojenia WLAN?** — Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Správca sp. a Aktívne dátové spojenia > Voľby > Detaily**. Ak je intenzita signálu slabá alebo nie príliš veľká, môžu sa vyskytnúť problémy so spojením. Pokúste sa o to znovu bližšie k miestu prístupu.

**Ot.: Prečo mám problémy s bezpečnostným režimom?**

Odp.: Skontrolujte, či máte správne nakonfigurovaný bezpečnostný režim a či sa jedná o ten istý režim, aký používa sieť. Ak chcete zistiť, ktorý bezpečnostný režim sieť používa, vyberte **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Správca sp. a Aktívne dátové spojenia > Voľby > Detaily**.

Skontrolujte aj nasledovné: či je správny WPA režim (predzdieľaný kľúč alebo EAP), či ste deaktivovali všetky nepotrebné typy EAP a či sú správne všetky typové nastavenia EAP (hesla, používateľské mená, certifikáty).

**Ot.: Prečo nemôžem vybrať kontakt pre moju správu?**

Odp.: Karta kontaktu neobsahuje telefónne číslo, adresu, alebo e-mailovú adresu. Vyberte **Menu > Kontakty** a upravte kartu kontaktu.

**Ot.: Krátko sa zobrazí poznámka Vyberá sa správa. Čo sa deje?**

Odp.: Prístroj sa snaží prijať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Táto poznámka sa zobrazí, ak ste vybrali **Menu > Správy a Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa > Výber multimédií > Vždy automaticky**. Skontrolujte, či sú správne nadefinované nastavenia pre multimediálne správy a či nie sú chybné uvedené telefónne čísla alebo adresy.

**Ot.: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, ak ho prístroj opätovne aktivuje?**

Odp.: Prístroj sa môže pokúšať o prijatie multimediálnej správy z centra multimediálnych správ. Ak chcete ukončiť snahu prístroja o vytvorenie dátového spojenia, vyberte

**Menu** > **Správy a Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Výber multimédií** > **Manuálne**, aby centrum multimediálnych správ uložilo správy na neskoršie prevzatie alebo **Vypnutý** aby ignorovalo všetky prichádzajúce multimediálne správy. Ak vyberiete **Manuálne**, dostanete oznam, že máte novú multimediálnu správu, ktorú môžete obnoviť v centre multimediálnych správ. Ak vyberiete **Vypnutý**, prístroj nevytvorí žiadne sieťové pripojenie týkajúce sa multimediálnych správ.

Ak chcete nastaviť, aby prístroj vytvoril spojenie paketových dát iba vtedy, ak spustíte aplikáciu alebo akciu, ktorá si to vyžaduje, vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Spojenie** > **Paketové dáta** > **Paketové dát. spojenie** > **Podľa potreby**.

Ak to nepomôže, vypnite prístroj a znova ho zapnite.

### Ot: Ako môžem ušetriť energiu batérie?

Odp.: Mnohé funkcie vášho prístroja zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie. Ak chcete šetriť výkon batérie, postupujte takto:

- Vypnite funkciu Bluetooth, ak ju nepotrebuje.
- Zastavte vyhľadávanie sietí WLAN na pozadí. Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Spojenie** > **Wireless LAN** > **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Nikdy**. Siete WLAN v dosahu môžete stále vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k sieťam WLAN obvyklým spôsobom.
- Nastavte prístroj tak, aby vytvoril spojenie paketových dát iba vtedy, ak spustíte aplikáciu alebo akciu, ktorá si to vyžaduje. Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Spojenie** > **Paketové dáta** > **Paketové dát. spojenie** > **Podľa potreby**.

- Predchádzajte tomu, aby prístroj automaticky načítaval nové mapy v aplikácii Mapy. Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy a Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Internet** > **Pripojiť sa pri spustení**.
- Zmeňte časový interval, po uplynutí ktorého sa vypne podsvietenie prístroja. Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Displej** > **Časový limit osvetlenia**.
- Zatvorte aplikácie, ktoré nepoužívate. Stlačte a pridržte tlačidlo Domov. Prejdite na aplikáciu a zatvorte aplikáciu stlačením tlačidla Backspace.

# Environmentálne rady

Toto sú rady, ako môžete pomôcť chrániť životné prostredie.



## Šetrite energiu

Keď ste batériu úplne nabili a odpojili z prístroja nabíjačku, nezabudnite tiež odpojiť nabíjačku zo sieťovej zásuvky.

Batériu nemusíte dobíjať veľmi často, ak urobíte nasledovné:

- Zatvorte a deaktivujte aplikácie, služby a pripojenia, keď ich nepoužívate.
- Uberte jas displeja.
- Nastavte váš prístroj tak, aby pri nečinnosti čo najskôr prešiel do pohotovostného režimu, ak je tento režim na vašom prístroji dostupný.
- Deaktivujte nepotrebné zvuky, ako napr. tóny tlačidiel. Nastavte hlasitosť svojho prístroja na priemernú úroveň.

## Recyklovanie

Nezabudli ste zrecyklovať svoj starý prístroj? 65-80% materiálov z mobilného telefónu Nokia je recyklovateľných. Svoje používané produkty, batérie a

baliace materiály vždy zaneste na určené zberné miesta. Týmto spôsobom pomôžete predísť nekontrolovanej likvidácii odpadu a podporíte recyklovanie materiálov. Spôsob recyklovania produktov spoločnosti Nokia nájdete na stránke [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) alebo [www.nokia.mobi/wecycle](http://www.nokia.mobi/wecycle).

Balenie a používateľské príručky môžete recyklovať podľa vašej lokálnej recyklačnej schémy.

## Šetrite papier

Táto používateľská príručka vám pomôže pri prvých krokoch s prístrojom. Podrobnejšie informácie nájdete po otvorení funkcie Pomocníka, ktorý je súčasťou vášho prístroja (vo väčšine aplikácií vyberte **Voľby** > **Pomocník**). Používateľské príručky a ďalšie informácie o podpore produktov nájdete aj na stránke [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Zistite viac

Bližšie informácie o environmentálnych vlastnostiach svojho prístroja nájdete na stránke [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

# Príslušenstvo



**Výstraha:** Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia pre činnosť s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u predajcu. Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

## Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BP-4L. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-10. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu konektora. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C alebo UB.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skrátia oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj. Použitie neschválenej nabíjačky môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačky najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebývanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólou batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Batéria môže explodovať aj pri poškodení. Použitie batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvtte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. Ak z batérie uniká tekutina, zabráňte kontaktu tejto tekutiny s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia okamžite

opláchnite zasiahnutú pokožku alebo oči vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín.

Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku.

Používajte batériu iba na také účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

## Návod na overenie pravosti batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte ju v autorizovanom servisnom centre Nokia alebo od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujte holografický štítok podľa nasledovných krokov:

Ani úspešné splnenie všetkých týchto krokov nie je úplnou zárukou pravosti batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je pravá originálna batéria Nokia, prestaňte ju používať a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi; tam požiadajte o radu. Ak nemožno

potvrdiť pravosť batérie, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

## Hologram na overenie pravosti

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, nadol a nahor by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodyky.



## Čo ak vaša batéria nie je pravá?

Ak sa nedá potvrdiť, či je vaša batéria Nokia s hologramom na štítku pravá batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená spoločnosťou Nokia, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho príslušenstva. Pri takomto použití môžu navyše stratiť

platnosť všetky povolenia a záruky vzťahujúce sa na prístroj.

Pre ďalšie informácie o originálnych batériách Nokia navštívte stránku [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

# Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Na čistenie šošoviek napríklad objektívu fotoaparátu, snímača priblíženia a snímača osvetlenia, používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.

- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Vždy si zálohujte dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo. Ak ktorékoľvek zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

# Recyklovanie

Opotrebované alebo zastarané elektronické výrobky, batérie a obalové materiály vždy odnesť na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Podrobnejšie informácie získate od predajcu výrobku, na miestnych úradoch zodpovedných za likvidáciu a zneškodňovanie odpadu, v národných organizáciách kontrolujúcich výrobcov alebo u miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nokia. Informácie, ako možno recyklovať výrobky Nokia nájdete na adrese [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) alebo ak prehľadávate mobilným telefónom, na adrese [www.nokia.mobi/wecycle](http://www.nokia.mobi/wecycle).



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory sa po skončení svojej životnosti musia odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Viac informácií o ochrane životného prostredia nájdete v eko-deklarácii produktu na stránke [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment).

# Ďalšie bezpečnostné informácie

## Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo môžu obsahovať drobné súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

## Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvenčného žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 centimetra (7/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch môže byť prenos dátových súborov alebo správ odložený, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

## Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových frekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite svoj prístroj, ak vás k tomu vyzývajú vyvesené nariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia citlivé na vonkajšie rádiové frekvenčné zdroje.

## Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udrzte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.

- Okamžite vypnúť bezdrôtový prístroj, ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

Ak máte akékoľvek otázku týkajúcu sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

## Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu.

## Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Pre ďalšie informácie sa obráťte na výrobcu alebo jeho obchodného zástupcu vášho automobilu alebo akéhokoľvek zariadenia, ktoré noň bolo pridané.

Servis prístroja alebo jeho inštaláciu vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky týkajúcej sa prístroja. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné.

Neskladujte alebo neprevádzajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Pri vozidlách vybavených airbagom majte na pamäti, že airbag sa rozpína veľkou silou. Do priestoru nad airbagom alebo do priestoru, kde sa airbag rozpína, neumiestňujte žiadne predmety, vrátane nainštalovaných prenosných bezdrôtových systémov. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vnútri vozidla nainštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môžu vzniknúť vážne poranenia.

Použitie prístroja v letiacom lietadle je zakázané. Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla, môže narušiť bezdrôtovú telefónnu sieť a môže byť protizákonné.

## Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniách, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú ťhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie

vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, zariadenia na prepravu a skladovanie chemikálií a miesta, na ktorých vzduch obsahuje chemické látky alebo častice ako zrníčka, prach alebo kovový prášok. U výrobcov vozidiel, ktoré jazdia na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) musíte zistiť, či je bezpečné tento prístroj používať v ich bezprostrednej blízkosti.

## Tiesňové volania



**Dôležité:** Tento prístroj používa pre svoju prevádzku rádiové frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa bude pokúšať o tiesňové volania cez celulárnu sieť, aj prostredníctvom poskytovateľa internetových hovorov, ak sú aktivované obe možnosti. Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností sa nedá zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od typu prístroja môže byť potrebné urobiť aj nasledovné kroky.
  - Vložte SIM kartu, ak ju váš prístroj používa.

- Zrušte obmedzenia voľby čísel, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
  - Zmeňte off-line alebo z letový profil na aktívny profil.
2. Stlačte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.
  3. Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
  4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

## Informácia o certifikácii (SAR)

**Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.**

Váš mobilný prístroj je vysielateľ a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na

kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 1,19 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Register

## Symboly/Čísla

**3-D tóny zvonenia** 31, 100  
**802.1x**  
bezpečnostné nastavenia 156

## A

**aktivačné kľúče** 142  
**aktívne poznámky** 90  
nastavenia 90  
**aktívny panel nástrojov**  
v aplikácii Fotografie 108  
**aktualizácie**  
softvér zariadenia 141  
**aktualizácie softvéru** 141  
**albumy**  
médiá 108  
**animovaný šetrič displeja** 30, 99  
**antény** 19  
**aplikácia Pomocník** 21  
**aplikácie** 139  
bežné akcie 27  
**aplikácie Java** 139  
**aplikácie operačného systému**  
**Symbian** 139  
**aplikácie widget** 73  
**asistovaný systém GPS (A-GPS)** 78  
**audiotémy** 31, 100  
**automatická aktualizácia času/  
dátumu** 95

## B

**batéria**  
nabitie 11  
úroveň nabitia 24  
vloženie 10  
**bezpečnosť**  
Bluetooth 129  
pamäťová karta 134  
prístroj a SIM karta 149  
webový prehliadač 74  
**Bezpečnostné nastavenia**  
**WPA** 157  
**bezpečnostný kód** 134  
**blogy** 72  
**blok. hovoru**  
internetové hovory 62  
**blokovací kód** 134, 149  
**blokovanie**  
automatické blokovanie  
prístroja 149  
klávesnica 16, 149  
prístroj 134  
**blokovanie hovoru** 62  
**Bluetooth**  
autorizácia zariadení 128  
bezpečnosť 129  
heslo 128  
odosielanie dát 127  
párovanie 128  
prijímanie dát 127

**bočné tlačidlá** 14  
**budík** 95

## C

**celulárne vysielanie** 50  
nastavenia 52  
**certifikáty**  
nastavenia 137  
podrobnosti 136

## Č

**čas**  
nastavenie 148  
**čas a dátum** 95  
**čítačka správ** 45  
výber hlasu 45

## D

**dátové spojenia**  
synchronizácia 143  
**dátum**  
nastavenie 148  
**dátum a čas** 95  
**denník** 69  
nastavenia 70  
odosielanie správ 70  
pridávanie čísel ku  
kontaktom 69  
volanie 70  
vymazávanie 69

## dešifrovanie

pamäť prístroja a pamäťová karta 135

## displej

indikátory 24  
nastavenia 146  
zmena vzhľadu 30, 99

## domáca obrazovka

nastavenia 30, 99

## doplnky

vzdialený prístup na kartu SIM 130

## E

### EAP

nastavebia plug-inov 157  
používanie plug-in modulu EAP 157

### ekvalizér 119

### e-mail

čítanie 43  
kontá 44  
načítanie príloh 43  
nastavenie 42  
odpojenie 44  
odpoveď v prípade neprítomnosti 44  
poslanie 42  
pridávanie príloh 43  
všeobecné nastavenia 44  
vyhľadávanie 44  
vymazávanie 44  
zložky 44

## F

### FM rádio 121

### fotoaparát

lišta nástrojov 102  
nastavenia videa 104  
nastavenie obrázkov 104  
plné zaostrenie 102  
prehranie videa 104  
prezeranie obrázkov 103  
scény 103  
sekvenčný režim 103  
zachytenie snímky 102

### fotografie

červené oči 110  
menovky 109  
panel nástrojov 108  
podrobnosti súborov 107  
prezeranie 107  
úprava 110  
usporiadavanie súborov 108

## G

### galéria 105

prezentácie 106  
streamingové odkazy 106  
zvukové klipy 105

### GPRS

nastavenia 154

### GPS

požiadavky na určenie polohy 80

## H

### headset

pripojenie 16

### hlas 45

### hlasitosť 27

### hlasová pomoc

Pozrite si *hovoriaca téma*

### hlasové funkcie 60

aktivácia 61

### hlasové pokyny

spustenie aplikácie 64

### hlasové povely

nastavenia 65  
zmena profilov 64

### hlasový mail

volanie 55  
zmena čísla 55

### hlavný displej 34

### Hodiny

nastavenia 96

### hovoriaca téma 63

### hovory

blokovanie internetových hovory 62  
čakajúci hovor 150  
hlasová voľba 64  
hlasové povely 64  
hlasový mail 55  
ID volajúceho 150  
internetové hovory 59  
konferenčný hovor 55  
nastavenia 150  
obmedzenie

Pozrite si *pevný zoznam*

odmietnutie hovorov textovou správou 150  
prijatie 54  
rýchla voľba 61  
upozornenie na internetové hovory 150  
uskutočňovanie hovorov z denníka 70  
výber typu 150  
vypnutie tónu zvonenia 54  
vytváranie 54  
zrušenie 54

**HSPA**

HSDPA, HSUPA 126

**hudobný prehrávač**

prehrávanie 118  
prenášanie hudby 119  
zoznamy skladieb 119

**I**

**ID volajúceho** 150

**indikátory** 24

**informácie o podpore výrobkov spoločnosti Nokia** 21

**informácie o polohe** 78

**informácie o určení polohy** 78

**inštalácia aplikácií** 139

**intenzita signálu** 24

**internetové hovory** 59

aktivácia 59  
blokovanie 62  
blokovanie kontaktov 60  
nastavenia 60  
nastavenia upozornenia 150  
uskutočňovanie 59

**internetové pripojenie** 71

Pozrite si aj *prehliadač*

**interval automatického**

**blokovania** 149

**intranet**

prehliadanie 75

**J**

**jazyk**

nastavenia 147

**Jednodotykové tlačidlá** 147

**K**

**kábel** 126

**kalendár** 36

okná 37

záznamy v kalendári 36

žiadosti o stretnutie 37

**kalkulačka** 91

**kamera**

videoklipy 103

**karty** 27

**klávesnica**

blokovanie 16

nastavenia blokovania 149

tóny 147

**klúče**

WEP klúče 156

**kompas** 87

**komunikácia cez pripojenie**

**Bluetooth**

blokovanie zariadení 129

**konektory** 13

**konferenčné hovory** 55

**konfigurácia na diaľku** 138

**konfiguračné správy** 159

**kontakty** 38

nastavenia 39

pridanie tónov zvonenia 39

skupiny kontaktov 38

synchronizácia 143

vyhľadávanie 38

**L**

**licencie** 142

**lišta nástrojov**

fotoaparát 102

**logá**

úvitacie logo 146

**M**

**mapy**

aktualizácia 89

história 84

chôdza 85

internetové nastavenia 88

kompas 87

nájdenie lokality 83

nastavenia 87

nastavenia map 89

nastavenia navigácie 88

nastavenia synchronizácie 89

nastavenia trás 88

oblúbené 84

Ovi synchronizácia 84

prehľadávanie 82

premávka a bezpečnosť 86

šoférovanie 85

trasy 83  
uložené položky 84  
určovanie polohy  
prostredníctvom siete 82  
zbierky 84  
**Mapy 81**  
indikátory 82  
posielanie lokalít 84  
ukladanie lokalít 84  
**médiá**  
rádio 121  
**menové prevody 93**  
**menu 23**  
**miery**  
prevod 92  
**miesta prístupu 152**  
skupiny 152  
VPN 144  
**Minimapa 72**  
**MMS (multimedia message  
service) 46**  
**modem 77**  
**multimédiá 105**  
**multimediálne správy 46, 51**  
odpoveď 48  
príjímame 48  
prílohy 49  
vytváranie prezentácií 48

**N**

**nabíť batérie 11**  
**Načítajte!**  
história nákupu 76  
nastavenia 76  
nastavenia vyhľadávania 76

správa položiek 76  
subskripcie 76  
**nastav. tlačiarne 94**  
**nastavenia**  
aktívne poznámky 90  
Aplikácia Načítajte! 76  
aplikácie 160  
blokovanie klávesnice 149  
celulárne vysielanie 52  
certifikát 137  
denník 70  
 displej 146  
FM rádio 122  
GPRS 154  
hlasové povely 65  
hodiny 96  
hovory 150  
internetové hovory 60  
jazyk 147  
kontakty 39  
miesta prístupu 152  
miesta prístupu na internet pre  
sieť WLAN 154  
miesta prístupu pre paketové  
 dátové spojenie 153  
obnovenie 149  
ochrana WEP 156  
ochranné nastavenia WLAN 156  
paketový dátový prenos 154  
plug-iny EAP 157  
prehliadač webových  
stránok 74  
príslušenstvo 148  
RealPlayer 120  
rozšírené WLAN 155

servisné správy 52  
sieť 151  
SIP 158  
správy 51  
svetlá navigačného tlačidla 147  
textové správy 51  
tlačiareň 94  
tlačidlo e-mail 150  
tóny 147  
určenie polohy 149  
Videocentrum 117  
WLAN 154, 155  
zdieľanie videodát 57  
**nastavenia aplikácie 160**  
**nastavenia časového pásma 96**  
**nastavenia servera proxy 154**  
**Nastavenia tlačidla e-mail 150**  
**nastavenie**  
čas 148  
dátum 148  
fotoaparát 104  
**nastavenie telefónu 23**  
**navigačné nástroje 78**  
**N-Gage 123**  
hranie hier 124  
meno hráča 123  
načítavanie hier 123  
priatelia 124  
záložka domov 124  
**Nokia Maps Updater 89**

**O**

**obnovenie pôvodných  
nastavení 149**  
**obr. výplne pozad. 30, 99**

**obsah**  
 synchronizácia, odosielanie a preberanie 18  
**odoslanie mediálnych súborov** 112  
**odpoveď v prípade neprítomnosti** 44  
**odstránenie efektu červených očí** 110  
**odstránenie hluku** 54  
**ochrana tlačidiel** 16  
**ochranný modul** 137  
**operátor**  
 výber 151  
**orientačné body** 80  
**Ovi** 40  
**Ovi Mapy** 84

**P**

**paketové dátové spojenie**  
 nastavenia miesta prístupu 153  
**paketový dátový prenos**  
 nastavenia 154  
 obmedzenie 159  
**pamäť**  
 webová vyrovnávací pamäť 73  
 zmazanie 28  
**pamäť kľúča** 137  
**pamäťová karta**  
 blokovanie 134  
 heslá 134  
 vloženie 11  
 vybratie 12  
**párovanie**  
 heslo 128

zariadenia 128  
**personalizácia** 30, 99  
 displej 146  
 tóny 147  
 zmena jazyka 147  
**pevný zoznam** 135  
**PictBridge** 111  
**PIN kód**  
 zmena 149  
**podpora aplikácie Java J2ME** 139  
**podporné materiály** 21  
**posielanie**  
 súborov 27  
**poslanie**  
 pomocou pripojenia Bluetooth 127  
**pôvodné nastavenia** 149  
**poznámky** 96  
**prediktívne písanie textu** 147  
**prediktívne zadávanie textu** 26  
**prehľad stránky** 72  
**prehliadač** 71  
 aplikácie widget 73  
 bezpečnosť 74  
 panel s nástrojmi 72  
 prehliadanie stránok 71, 72  
 vyhľadávanie obsahu 73  
 vyrovnávací pamäť 73  
 záložky 73  
**prehliadač webových stránok**  
 nastavenia 74  
**prehliadanie**  
 intranet 75  
**prehliadanie súborov PDF** 93

**prehrávanie**  
 správy 45  
 video a audio 120  
**prenos obsahu** 17  
**presmerovanie hovoru** 61  
**prevod**  
 meny 93  
 miery 92  
**prezentácia** 109  
**prezentácie** 48, 106  
**prílohy**  
 multimediálne správy 49  
**pripojenia**  
 Pripojenia počítača 77  
 ukončenia 133  
**príslušenstvo**  
 nastavenia 148  
**profil prístupu na kartu SIM** 130  
**profily**  
 prispôsobovanie 29, 98  
 úprava podľa svojich potrieb 30, 99  
 výber tónov zvonenia 29, 98  
 vytváranie 29, 98  
**PTT**  
 Pozrite si *služba Push to talk*  
**push to talk**  
 nastavenia 68  
**Push to talk**  
 vytvorenie kanála 67

**Q****Quickoffice** 92

## R

### **rádio 121**

- nastavenie 122
- počúvanie 122
- stanice 122

### **RealPlayer**

- nastavenia 120
- prehrávanie multimediálnych klipov 120
- prezeranie podrobností klipov 120

### **riešenie problémov 166**

#### **rýchla voľba 61**

## S

### **servisné príkazy 50**

### **servisné správy 50**

- nastavenia 52

### **sieť**

- nastavenia 151

### **SIM karta**

- textové správy 47
- vloženie 10

### **SIP**

- nastavenia 158
- úprava profilov 158
- úprava registračných serverov 159
- úprava serverov proxy 158
- vytváranie profilov 158

### **skratky 161**

### **slovník 96**

### **služba Push to talk 65**

- hovor na kanáli 67

### **kanály 67**

- odpoveď na pozvanie na pripojenie ku kanálu 68
- prihlásenie a ukončenie 65
- prijatie hovoru PTT 66
- skupiny siete 67
- uskutočnenie individuálneho hovoru 66
- uskutočnenie skupinového hovoru 66
- zobrazenie denníka 68
- žiadosti o spätný hovor 66

### **služby internetových hovorov**

- spravovanie 60

### **SMS (short message service) 46**

#### **snímky**

- tlač 111
- upravovanie 110

#### **softvér**

- aktualizácia 141

### **softvérové aplikácie 139**

#### **spôsoby pripojenia**

- Bluetooth 127
- dátový kábel 126

### **správca aplikácií 139**

### **Správca komprimácie 93**

### **správca súborov 91**

### **správca zariadenia 138**

### **spravodajské zdroje 72**

#### **správy 41**

- iné nastavenia 53
- konfiguračné správy 159
- nastavenia celulárneho vysielania 52
- nastavenia text. správ 51

- servisné správy 50
- správy pre odmietnuté hovory 150
- zložky 41

### **sprievodca nastavením 23**

### **Sprievodca WLAN 132**

### **streamingové odkazy 106**

#### **súbory**

- súbory flash 121

### **Súbory na Ovi 40**

#### **súprava do auta**

- vzdialený prístup na kartu SIM 130

### **svetlá navigačného tlačidla 147**

### **svetové hodiny 96**

### **synchronizácia dát 143**

### **Systém GPS (Global Positioning System) 78**

## Š

### **šetrič displeja 30, 99**

### **šetrič obrazovky 146**

#### **šifrovanie**

- pamäť prístroja a pamäťová karta 135

## T

#### **témy**

- audio 31, 100
- sťahovanie 31, 100
- zmena 30, 99

#### **text**

- prediktívne zadávanie 26
- režim čísel 26

- režim písmen 26
- tradičné zadávanie 26
- zmena veľkosti 146
- textové správy**
  - nastavenia 51
  - odosielanie 46
  - správy na karte SIM 47
- tlač 94**
  - snímky 111
- tlačidlá 13, 14**
- tlačidlo domovskej stránky 35**
- tlačidlo E-mail 35**
- tlačidlo Kalendár 35**
- tóny 147**
  - nastavenia 147
- Tóny DTMF 63**
- tóny upozornenia 147**
- tóny zvonenia**
  - 3-D 31, 100
  - kontakty 39
  - v profiloch 29, 98
- tradičné zadávanie textu 26**
- U**
- ukončenie**
  - sieťových pripojení 133
- uloženie**
  - nastavení 27
  - súborov 27
- UPIN kód**
  - zmena 149
- upozornenie vibrovaním 147**
- určenie polohy**
  - nastavenia 149
- USB dátový kábel 126**

**uvítanie 146****V**

- viacúlohový systém 39**
- video**
  - prehranie 104
- videocentrum**
  - moje videoklipy 117
  - načítanie 115
  - videoupútavky 116
  - zobrazenie 115
- Videocentrum 115**
  - prenášanie videoklipov 117
- videohovory**
  - prepínanie na hlasový hovor 56
  - volanie 56
- videoklipy**
  - podrobnosti 120
  - prehrávanie 120
  - zdieľané 56
- virtuálna privátna sieť**
  - použitie v aplikáciách 145
- vloženie**
  - batéria 10
  - pamäťová karta 11
  - SIM karta 10
- volanie 54**
- VPN**
  - miesta prístupu 144
  - použitie v aplikáciách 145
- vyhľadávanie 26, 27**
  - dostupných sietí WLAN 133
  - kontakty 38
- vyhľadávanie vo vzdialenej databáze 38**

- vyrovnávacia pamäť 73**
- výstražné tóny 147**
- vyzváňacie tóny 147**
  - upozornenie vibrovaním 147
- vzdialené blokovanie 134**

**W**

- webové denníky 72**
- webové pripojenie 71**
- WEP**
  - klúče 156
  - ochranné nastavenia 156
- WLAN**
  - adresa MAC 131
  - Adresa MAC 155
  - bezpečnostné nastavenia 802.1x 156
  - Bezpečnostné nastavenia WPA 157
  - dostupnosť 132
  - miesta prístupu 132
  - nastavenia 155
  - ochranné nastavenia 156
  - rozšírené nastavenia 155
  - vyhľadávanie sietí 133
  - WEP klúče 156

**Z**

- zálohovanie pamäte zariadenia 91**
- záložky 73**
- zapnutie a vypnutie prístroja 12**
- zdieľané video 56**

**zdieľanie mediálnych súborov online 112**

**Zdieľanie online**

- heslá 113
- nastavenia poskytovateľov služieb 114
- počítadlá dát 115
- prenášanie jedným kliknutím 113
- rozšírené nastavenia 114
- Zložka Na odoslanie 113

**zdieľanie on-line 112**

- aktivácia služieb 112
- kontá 112
- predplatenie 112
- uverejňovanie 113
- vytváranie príspevkov 112

**Zdieľanie on-line**

- nastavenia konta 114
- obsah služby 114

**zdieľanie videa**

- prijatie pozvania 58
- zdieľanie videoklipov 58
- zdieľanie živého videoprenosu 58

**zdroje, spravodajské 72**

**zvukové klipy 105**

**zvukové správy 46**

**zvukové súbory**

- podrobnosti 120

**Ž**

**žiadosti o stretnutie**

- príjem 43