

E66: Návod na použitie



Nokia E66

9207023
1. Vydanie

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434



NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-343 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, E66 a Visual Radio sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Tento produkt je koncesovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránku <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

SPOLČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOLIEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOLIEK VZNIKNUTÉ OSOBNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJAVÁČŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTUJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHĽADOM SPRÁVNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOLVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Spätné technické úpravy akéhokoľvek softvéru v zariadení Nokia sú zakázané do rozsahu, ktorý pripúšťajú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje všetky obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené vývozy v rozpore so zákonmi sú zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

9207023/1. Vydanie

Obsah

Bezpečnosť.....11

O vašom prístroji.....	11
Služby siete.....	12
Vybratie batérie.....	12

E66 stručne.....13

Kľúčové vlastnosti.....	13
Tlačidlá a súčasti.....	14
Kľúčové pohyby.....	15
Automatické otáčanie displeja.....	15
Stíšenie prístroja.....	15
Svetlá navigačného tlačidla.....	16
Funkcia posuvného krytu.....	16

Nastavenie vášho prístroja.....17

Vloženie SIM karty a batérie.....	17
Nabitie batérie.....	18
Vloženie pamäťovej karty.....	18
Vysunutie pamäťovej karty.....	19
Pripojenie headsetu.....	19
Pripojenie šnúrky na zápästie.....	19
Antény.....	20

Začínáme.....21

Prvé zapnutie.....	21
Uvítanie.....	21
Spríevodca nastavením.....	22
Domovská stránka.....	22
Menu.....	23
Prenos.....	24

Prenos obsahu medzi zariadeniami.....	24
Zobrazenie denníka prenosov.....	24
Synchronizácia, obnovenie a odosielanie dát.....	25
Spoločné postupy pre viaceré aplikácie.....	25
Indikátory na displeji.....	26
Ovládanie hlasitosti.....	27
Pamäť.....	27
Voľná pamäť.....	27
Pamäťová karta.....	28
MicroSDHC.....	28
Používanie pamäťovej karty.....	28
Písanie textu.....	29
Tradičné písanie textu.....	29
Prediktívne písanie textu.....	29
Zmena jazyka písaného textu.....	30
Ďalšie informácie.....	30

Nové od Eseries.....31

Rýchly prístup k úlohám.....	31
Domovská stránka.....	31
Navigácia na domovskej stránke.....	31
Práca na domovskej stránke.....	32
Prepínanie domovských stránok.....	32
Tlačidlá voľby na jeden dotyk.....	32
Tlačidlo domovskej stránky.....	32
Tlačidlo Kontakty.....	33
Tlačidlo Kalendár.....	33
Tlačidlo E-mail.....	33
Kalendár Nokia pre Eseries.....	33
Zobrazenia kalendára.....	33

Zobrazenie informácie v kalendári.....	34	Vyhľadávanie podcastov.....	44
Vytváranie záznamov v kalendári.....	34	Nastavenia podcastingu.....	44
Nastavenia kalendára.....	35	Prehrávač hudby	44
Kontakty Nokia pre Eseries.....	35	Prehratie piesne alebo epizódy podcastu.....	45
Pridávanie kontaktov.....	35	Zoznamy skladieb.....	45
Skupiny kontaktov.....	35	Nokia Hudobný obchod.....	45
Vyhľadávanie kontaktov.....	36	Prenos hudby z počítača.....	45
Správa adresárov kontaktov.....	36	Prenos pomocou Windows Media Player.....	46
Pridanie tónov zvonenia pre kontakty.....	36	Predvolené nastavenia frekvencií.....	47
Zmena nastavenia kontaktov.....	36	Zdieľanie on-line.....	47
Viacúlohový systém.....	36	Zdieľanie obrázkov on-line.....	47
Personalizácia.....	37	Nahrávač	47
Profily	37	Nahrание zvukového klipu.....	47
Výber tónov zvonenia.....	37	Prehratie nahrávky.....	48
Úprava profilov.....	38	Nastavenia nahrávača.....	48
Personalizácia domovskej stránky	38	Galéria	48
Zmena témy displeja.....	39	Práca so súbormi a zložkami.....	48
Načítanie témy.....	39	Zobrazenie snímok.....	49
3-D tóny zvonenia	39	Správa súborov snímok.....	49
Médiá.....	40	RealPlayer	49
Fotoaparát.....	40	Prehrávanie videoklipov a streaming.....	49
Zachytenie snímky.....	40	Odosielanie zvukových súborov a videoklipov.....	50
Scény.....	40	Zobrazenie informácií o multimediiálnom klipe.....	50
Vytvorenie sekvencií obrázkov.....	41	Nastavenia RealPlayera.....	50
Prezeranie zachytenej snímky.....	41	Flash player	51
Nahrávanie videí.....	41	Správa flash súborov.....	51
Prehranie videoklipu.....	42	Rádio.....	51
Nastavenie obrázkov.....	42	Počúvanie rádia.....	51
Nastavenia videa.....	42	Zobrazenie vizuálneho obsahu.....	52
Nokia Podcasting.....	43	Uložené stanice.....	52
Prehrávanie a správa podcastov.....	43	Nastavenie rádia.....	52
Adresáre.....	43		

Internet.....	53	E-mailové správy.....	62
Web	53	Nastavenie vášho e-mailu.....	62
Bezpečnosť spojenia.....	53	Pripojenie ku vzdialenej schránke.....	63
Prehliadanie webových stránok.....	53	Čítanie e-mailov a písanie odpovedí.....	63
Záložky.....	54	Písanie a odosielanie e-mailov.....	64
Vymazanie vyrovnávacej pamäte		Vymazávanie správ.....	64
prehliadača.....	54	Podzložky vo vašej vzdialenej e-mailovej	
Feedy a blogy.....	54	schránke.....	64
Ukončenie spojenia.....	54	Textové správy.....	65
Webové nastavenia.....	55	Písanie a odosielanie textových správ.....	65
Prehliadanie v intranete	55	Voľby pre odosielanie textových správ.....	65
Načítajte!.....	55	Textové správy na SIM karte.....	65
Správa položiek.....	55	Zobrazenie obrazových správ.....	66
Subskripcie.....	56	Preposielanie obrazových správ.....	66
Vyhľadávanie v aplikácii Načítajte!.....	56	Multimediálne správy.....	66
História nákupu.....	56	Vytváranie a odosielanie multimediálnych	
Nastavenie Načítajte!.....	56	správ.....	66
Miesta prístupu k internetu.....	56	Prijímanie multimediálnych správ a odpovedanie	
Nastavenie miesta prístupu pre paketové dáta		na ne.....	67
(GPRS).....	57	Tvorba prezentácií.....	67
Rozšírené nastavenia miesta prístupu k internetu		Zobrazovanie prezentácií.....	68
pre paketové dáta (GPRS).....	57	Zobrazenie a uloženie multimediálnych	
Manuálne nastavenie miesta prístupu pre		príloh.....	68
WLAN.....	58	Preposielanie multimediálnej správy.....	69
Rozšírené nastavenia miesta prístupu pre		Odoslanie zvukového klipu.....	69
WLAN.....	59	Možnosti odosielania pre multimediálne	
Pripojenie počítača na web.....	59	správy.....	69
Správy	60	Okamžité správy	69
Zložky správ.....	60	Definovanie nastavení IM.....	70
Spravovanie správ.....	61	Začatie diskusie.....	70
Čítač správ.....	61	Skupiny IM.....	71
Reč	61	Zablokovanie účastníkov.....	71
Úprava vlastností hlasu	61	Nastavenia aplikácie IM.....	72
		Špeciálne typy správ.....	72

Servisné správy.....	72	Blokovanie internetových hovorov.....	84
Odosielanie servisných príkazov.....	73	Odosielanie DTMF tónov.....	85
Cellulárne vysielanie.....	73	Odkazová schránka	85
Nastavenia správ.....	73	Hlasová pomoc	85
Nastavenia textových správ.....	74	Hlasové povely	86
Nastavenia multimediálnych správ.....	74	Volanie.....	86
Nastavenia e-mailového konta.....	75	Spustenie aplikácie.....	87
Nastavenia spojenia.....	75	Zmena profilov.....	87
Užívateľské nastavenia.....	75	Nastavenia hlasových povelov.....	87
Nastavenia pre preberanie správ.....	76	Push to talk	87
Nastavenia automatického preberania správ.....	76	Nastavenia PTT.....	88
Nastavenia servisných správ.....	76	Prihlásenie k službe PTT.....	88
Nastavenia celulárneho vysielania.....	77	Volanie v rámci služby PTT.....	88
Ďalšie nastavenia.....	77	Vytvorené PTT hovory.....	88
Telefón.....	78	Správa kontaktov PTT.....	88
Hlasové hovory.....	78	Vytvorenie kanála PTT.....	89
Prijatie hovoru.....	78	Ukončenie PTT.....	89
Volanie.....	78	Denník	89
Konferenčný hovor.....	79	Registre hovorov a dát.....	89
Faxové prenosy	79	Monitorovanie všetkých komunikácií.....	89
Videohovory.....	79	Volanie a posielanie správ z denníka.....	90
Vytvorenie videohovoru.....	80	Nastavenia denníka.....	90
Zdieľanie videa.....	80	Cestovanie.....	91
Prijatie pozvania na zdieľanie videa.....	80	O GPS a satelitných signáloch.....	91
Internetové hovory	81	Nastavenia určenia polohy.....	92
Vytvorenie profilu internetových hovorov.....	81	Mapy.....	92
Pripojenie k službe internetových hovorov.....	82	O aplikácii Mapy.....	93
Vytvorenie internetových hovorov.....	82	Pohyb na mape.....	93
Servisné nastavenia internetových hovorov.....	82	Indikátory na displeji.....	94
Rýchla voľba	83	Nájdienie polohy.....	94
Presmerovanie hovoru.....	83	Plánovanie trasy.....	94
Blokovanie hovorov.....	84	Chôdza do vášho cieľa.....	95
		Jazda do vášho cieľa.....	95

Dopravné informácie.....	96
Cestovní sprievodcovia.....	96
GPS dáta	96
Použitie dát GPS.....	97
Orientačné body	97
Vytvorenie orientačného bodu.....	97
Úprava orientačných bodov.....	98
Kategórie orientačných bodov.....	98
Prijímanie orientačných bodov.....	98

Nástroje Nokia Pracovňa.....99

Aktívne poznámky	99
Vytváranie a úprava poznámok	99
Nastavenia pre Aktívne poznámky.....	99
Kalkulačka	100
Správca súborov	100
Quickoffice	101
Práca so súbormi.....	101
Prevodník	101
Prevod mier.....	101
Nastavenie základnej meny a výmenného kurzu.....	101
Zip manager	102
Čítanie PDF dokumentov.....	102
Tlač.....	102
Tlač súborov	102
Možnosti tlače.....	103
Nastavenie tlačiarne.....	103
Hodiny	103
Budík.....	103
Svetové hodiny.....	104
Nastavenia hodín.....	104
Poznámky	104
Písanie a odosielanie poznámok	104

Bezdrôtová klávesnica Nokia.....	105
----------------------------------	-----

Pripojiteľnosť.....106

Rýchle načítanie.....	106
Nokia PC Suite.....	106
Dátový kábel.....	106
Infračervené spojenie	107
Bluetooth	108
O aplikácii Bluetooth.....	108
Odosielanie a prijímanie údajov cez Bluetooth.....	108
Párovanie zariadení.....	109
Bezpečnostné tipy.....	110
Prístupový profil SIM.....	110
Bezdrôtová sieť LAN.....	111
Pripojenia WLAN.....	111
Zobrazenie dostupnosti WLAN.....	112
Sprivodca WLAN	112
Modem	113
Správca spojenia.....	113
Zobrazenie a ukončenie aktívnych spojení.....	114
Vyhľadávanie WLAN.....	114

Správa a ochrana zariadenia a dát.....115

Blokovanie prístroja.....	115
Bezpečnosť pamäteovej karty.....	115
Šifrovanie.....	116
Zašifrovanie pamäte prístroja alebo pamäteovej karty.....	116
Dešifrovať pamäť prístroja alebo karty.....	116
Pevná voľba.....	117
Správca certifikátov.....	117
Zobrazenie podrobností certifikátu.....	118
Nastavenia dôveryhodnosti certifikátov.....	118

Ochranné moduly.....	119	Ochranné nastavenia.....	130
Zobrazenie a úprava ochranných modulov.....	119	Bezpečnosť prístroja a SIM karty.....	130
Zálohovanie dát.....	119	Obnovenie pôvodných nastavení.....	131
Vzdialená konfigurácia.....	119	Nastavenia telefónu.....	131
Správca aplikácií	120	Nastavenia hovorov.....	131
Inštalácia aplikácií.....	121	Nastavenia siete.....	132
Nastavenia inštalácie.....	121	Nastavenia spojenia.....	132
Ochranné nastavenia Java.....	122	Miesta prístupu.....	133
Aktivačné kľúče.....	122	Nastavenia pre paketové dáta (GPRS).....	133
Použitie aktivačných kľúčov.....	122	Nastavenia WLAN.....	133
Synchronizácia dát.....	123	Rozšírené nastavenia WLAN.....	134
Vytvorenie synchronizačného profilu.....	124	Ochranné nastavenia WLAN.....	134
Výber aplikácie na synchronizáciu.....	124	Ochranné nastavenia WEP.....	134
Nastavenia synchronizácie spojenia.....	124	Nastavenia kľúča WEP.....	134
Mobilná sieť VPN.....	125	Bezpečnostné nastavenia 802.1x.....	135
Správa VPN.....	125	Bezpečnostné nastavenia WPA.....	135
Vytvorenie miest prístupu VPN.....	125	Bezdrôtové plug-iny LAN.....	135
Použitie pripojenia VPN v aplikácii.....	126	Plug-in moduly EAP.....	136
Čítač čiarového kódu.....	126	Používanie plug-in modulov EAP.....	136
Nastavenia.....	127	Nastavenia protokolu SIP.....	136
Všeobecné nastavenia.....	127	Úprava SIP profilov.....	136
Nastavenia personalizácie.....	127	Úprava SIP proxy serverov.....	137
Nastavenia displeja.....	127	Úprava registračných serverov.....	137
Nastavenia pohotovostného režimu.....	128	Nastavenia internetových hovorov.....	137
Nastavenia tónov.....	128	Nastavenia konfigurácie.....	137
Voľba jazyka.....	129	Obmedzenie paketových dát.....	138
Hlásenie svetlom.....	129	Nastavenia aplikácie.....	138
Nastavenia jednodotkových tlačidiel.....	129	Skratky.....	139
Nastavenia dátumu a času.....	129	Hlavné skratky.....	139
Nastavenie slajdov.....	129	Slovník.....	141
Nastavenia doplnkov.....	130	Ak niečo nefunguje.....	145
Bežné nastavenia doplnkov.....	130		
Nastavenia tlačidla e-mailu.....	130		

Príslušenstvo.....	148
Informácie o batérii a nabíjačke.....	149
Informácie o batérii a nabíjačke.....	149
Návod na overenie pravosti batérií Nokia.....	150
Hologram pre overenie pravosti.....	150
Čo ak vaša batéria nie je pravá?.....	151
Starostlivosť a údržba.....	152
Likvidácia.....	153
Ďalšie bezpečnostné informácie.....	154
Malé deti.....	154
Prevádzkové prostredie.....	154
Zdravotnícke prístroje.....	154
Implantované zdravotnícke prístroje.....	154
Načúvacie prístroje.....	155
Vozidlá.....	155
Potenciálne explozívne prostredia.....	156
Tiesňové volania.....	156
INFORMÁCIA O CERTIFIKÁCI (SAR).....	157
Register.....	158

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Používajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

O vašom prístroji

Bezdrôtové zariadenie opísané v tejto príručke je schválené na prevádzku v sieťach (E)GSM 900, 1800 a 1900 a UMTS 900/2100 HSDPA. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a zákonné práva iných vrátane autorských práv.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave alebo prenosu niektorých obrázkov, hudby a iného obsahu.

Váš prístroj podporuje niekoľko spôsobov pripojenia. Podobne ako počítače môže byť váš prístroj vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Zvýšte obozretnosť pri prijímaní správ, požiadavkách na pripojenie, prehliadaní a načítavaní dát. Inštalujte a používajte iba služby a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, poskytujúcich adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred nebezpečným softvérom, ako sú napríklad aplikácie, nesúce podpis Symbian Signed, alebo tie, ktoré prešli testom Java Verified™. Zvážte

inštaláciu antivírusov a iného bezpečnostného softvéru do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača.

Váš prístroj môže mať vopred nainštalované záložky a linky na internetové stránky tretích strán. Cez váš prístroj môžete mať takisto prístup na stránky tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia sa nehlási k zodpovednosti za tieto stránky, ani ju nepreberá. Ak zvolíte prístup na tieto stránky, mali by ste vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.



Výstraha: Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Kancelárske aplikácie podporujú bežné funkcie aplikácií Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Nie všetky formáty súborov možno zobrazovať a upravovať.

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenávať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Obrázky v tejto príručke sa môžu odlišovať od zobrazenia na vašom displeji.

Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete služby poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie si vyžadujú špeciálne funkcie siete. Takéto funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; v niektorých sieťach si využívanie služieb siete vyžaduje osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb. Váš poskytovateľ služieb vás poučí, ako služby používať, a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické jazykové znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný, napríklad môžu byť zmenené názvy, poradie a ikony položiek menu. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohto prístroja, napríklad e-mail, prehliadanie a multimediálne správy (MMS) si vyžadujú, aby sieť tieto technológie podporovala.

Vybratie batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.


E66 stručne

Číslo modelu: Nokia E66-1 (RM-343).


Tento model budeme ďalej označovať ako Nokia E66.


Kľúčové vlastnosti


Váš nový prístroj Eseries vám pomôže pri správe vašich obchodných a osobných informácií v kancelárii i mimo nej. Niektoré kľúčové vlastnosti sú vyznačené tu:


 Prepínanie z pracovného do domáceho režimu.

 Prehľadávanie internetu, vyhľadávanie blogov a prijímanie nových feedov s **Web**.

 Počúvanie hudby s **Prehráv. hudby**.

 Prijímanie podcastov do vášho prístroja s **Podcasting**.

 Pridávanie nových aplikácií do vášho prístroja s **Načítajte!**.

 Vyhľadávanie zaujímavých miest s **Mapy**.



Prístup k vášmu e-mailu keď ste v pohybe.



Ostať pri veci a plánovať svoje stretnutia s **Kalendár**.



Správa vašich obchodných partnerov a priateľov pre voľný čas pomocou novej aplikácie **Kontakty**.



Volanie použitím služieb hlas cez IP s **Netový tel.**



Pripojenie k sieti WLAN s **Spr. WLAN**.



Prezeranie dokumentov, tabuliek a prezentácií s **Quickoffice**.


Tlačidlá a súčasti



- 1 — Vypínač
- 2 — Slúchadlo
- 3 — Svetelný senzor
- 4 — Výberové tlačidlo. Stlačením výberového tlačidla sa vykoná funkcia, zobrazená na displeji nad tlačidlom.
- 5 — Tlačidlo Hovor
- 6 — Stlačením tohto tlačidla na niekoľko sekúnd zapnete Bluetooth. Ak chcete otvoriť zoznam špeciálnych znakov stlačte pri písaní textu toto tlačidlo a vyberte **Ďalšie symboly**.

14

- 7 — Mikrofón
- 8 — Kamera (iba videohovory)
- 9 — Navigačné tlačidlo Navi™, ďalej označované ako navigačné tlačidlo. Navigačné tlačidlo slúži na zadanie výberu, na rolovanie doľava, doprava, nahor a nadol na displeji. Dlhým stlačením hornej, dolnej, pravej a ľavej strany sa rolovanie urýchli.
- 10 — Tlačidlo Koniec. Toto tlačidlo slúži na odmietnutie hovoru, ukončenie aktívnych, alebo podržaných hovorov, alebo dlhým stlačením na ukončenie dátových spojení.
- 11 — Tlačidlo Backspace Toto tlačidlo slúži na vymazanie položky.
- 12 — Tlačidlo Shift. Ak píšete text, stlačte a pridržte tlačidlo Shift a označte text tlačidlom posuvu. Stlačením tohto tlačidla na niekoľko sekúnd môžete prepínať medzi tichým a všeobecným profilom.
- 13 — Zásuvka nabíjačky

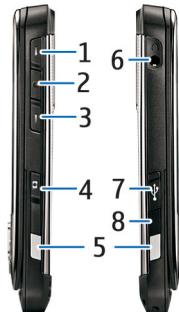

- 1 — Tlačidlo zvyšovania hlasitosti

2 — Tlačidlo Hlas. Stlačením tlačidla Hlas stlmíte alebo zapnete aktívny hovor. Toto tlačidlo sa tiež používa na hlasové povely a aplikácie Push to talk.

3 — Tlačidlo znižovania hlasitosti

4 — Spúšť

5 — Uvoľňovacie tlačidlo

6 — Zásuvka headsetu

7 — MicroUSB port

8 — Infračervený port



1 — Tlačidlo domovskej stránky

2 — Tlačidlo Kontakty

3 — Tlačidlo Kalendár

4 — Tlačidlo e-mail

Kľúčové pohyby

Váš prístroj automaticky otáča displejom súhlasne s jeho pohybom a reaguje na ťuknutie a otáčanie. Svetlá navigačného tlačidla vás upozorňujú na udalosti a posuvný kryt umožňuje odpovedanie a ukončenie hovorov a zamknutie klávesnice.

Automatické otáčanie displeja

Vo všetkých aplikáciách sa zobrazenie pri otáčaní prístroja doľava automaticky mení zo zobrazenia na výšku na zobrazenie na šírku. Napríklad, ak prehliadate web a otočíte prístrojom doľava, zobrazenie sa podľa toho otočí a zmení sa na zobrazenie na celej obrazovke. Ak si chcete zobrazit' políčka ovládania a stavu, stlačte príslušné výberové tlačidlo. Obrázok sa bude menit' na plné zobrazenie v aplikáciách RealPlayer, prehliadač a prehliadač obrázkov.



Ak chcete vypnúť automatické otáčanie displeja alebo zmenit' na plné zobrazenie, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Displej** > **Otočenie displeja** alebo **Otočiť na celé okno**.

Stíšenie prístroja

Ak chcete, aby alarmy kalendára a hodín vibrovali a stíšit' ohlasovanie prichádzajúcich hovorov, otočte prístrojom otočeným prednou stranou nadol.

Prístroj môžete takisto stíšit' dvojitém ťuknutím. Ak chcete vypínať stíšenie ťuknutím, vyberte **Menu** >

Nástroje > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Tóny** > **Stíšenie klepnutím** > **Zapnúť**.

Ak chcete vypínať stíšenie ťuknutím alebo otočením, vyberte

Menu > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Tóny** > **Stíšenie klepnutím** alebo **Stíšenie otočením**.



Svetlá navigačného tlačidla

Ak prijímate správu alebo neprijímate hovor, navigačné tlačidlo oznamuje túto udalosť blikaním. Po vypnutí osvetlenia displeja začne navigačné tlačidlo pomaly blikať.

Ak chcete nastaviť čas blikania pri prepásnutých udalostiach alebo nastaviť o ktorých udalostiach chcete byť informovaní, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Svetlo hlásenia**.

Ak chcete pomalé blikanie vypnúť, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Profily** a profil. Vyberte **Personalizovať** > **Indikátor prenosu**.

Funkcia posuvného krytu

Aj keď je prístroj alebo klávesnica zablokovaná, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Ak chcete otvoriť alebo zatvoriť plnú klávesnicu, posuňte kryt nahor alebo nadol.

Ak chcete zablokovať klávesnicu, zatvorte posuvný kryt. Ak chcete odblokovať klávesnicu, otvorte posuvný kryt.



Tip: Ak chcete odblokovať klávesnicu bez otvorenia posuvného krytu, stlačte ľavé a potom pravé výberové tlačidlo.



Ak chcete prijať hovor, otvorte posuvný kryt. Ak chcete ukončiť hovor, zatvorte posuvný kryt, pokiaľ nemáte k prístroju pripojený headset, alebo pre zatvorením klávesnice vyberte **Voľby**.

Ak chcete zmeniť nastavenia posuvného krytu, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Riad. krytom**.

Klávesnica vášho prístroja sa automaticky zablokuje na ochranu pred neúmyselným stlačením tlačidiel. Ak chcete zmeniť interval po ktorom sa klávesnica zablokuje, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta** > **Interval autoblok. kláves.**

Nastavenie vášho prístroja

Nastavte váš E66 podľa nasledovných inštrukcií.

Vloženie SIM karty a batérie

1. Na prístroji otočenom zadnou stranou k vám stlačte uvoľňovacie tlačidlá (1) a stiahnite zadný kryt (2).



2. Ak je vložená batéria, zdvihnite ju a vyberte ju v smere šípky.



3. Vložte SIM kartu. Skontrolujte, či je plôška s kontaktmi na karte nasmerovaná ku kontaktom v prístroji a zaoblený roh smeruje k vrchnej strane prístroja.



4. Vložte batériu. Nasmerujte kontakty batérie na korešpondujúce kontakty v priehradke na batériu a vložte batériu v smere šípky.



5. Zasuňte zadný kryt späť na miesto.



Nabitie batérie

1. Zapojte kompatibilnú nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Pripojte napájací kábel k prístroju. Ak je batéria úplne vybitá, indikátor nabíjania sa na displeji zobrazí a začne rolovať až po istom čase.
3. Keď je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjačku od prístroja a potom zo sieťovej zásuvky.



Vaša batéria bola predbežne nabitá u výrobcu, ale úroveň nabitia môže kolísať. Plný prevádzkový čas dosiahnete nabíjaním batérie dovtedy, kým indikátor úrovne nabitia nezačne signalizovať jej úplné nabitie.



Tip: Ak máte staršiu kompatibilnú nabíjačku Nokia, môžete ju použiť aj s prístrojom Nokia E66 pomocou adaptéra pre nabíjačku CA-44. Adaptér je k dispozícii ako zvláštne príslušenstvo.

Vloženie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu môžete použiť na uvoľnenie pamäte prístroja. Na pamäťovú kartu si tiež môžete zálohovať dáta z prístroja.

Vo vašom prístroji môžete mať pamäťovú kartu už vloženú. Pamäťové karty sa tiež dodávajú ako osobitné príslušenstvo.

1. Na prístroji otočenom zadnou stranou k vám stlačte uvoľňovacie tlačidlá (1) a stiahnite zadný kryt (2).



2. Vložte pamäťovú kartu do štrbiny kontaktmi dopredu. Plôška s kontaktmi musí smerovať ku kontaktom v prístroji.



3. Vsuňte kartu až zapadne na miesto.
4. Zavrite zadný kryt.

Vysunutie pamäťovej karty



Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty ako aj prístroja, a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.

1. Krátko stlačte vypínač a vyberte **Vybrať pam. kartu**.
2. Stlačte uvoľňovacie tlačidlá a stiahnite zadný kryt.
3. Potlačením okraja pamäťovej karty ju uvoľnite zo štrbiny.
4. Zavrite zadný kryt.

Pripojenie headsetu



Výstraha: Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Zapojte kompatibilný headset do zásuvky pre headset na vašom prístroji.



Pripojenie šnúrky na zápästie

Preveďte šnúrku na zápästie podľa obrázku a utiahnite ju.



Antény

Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Podobne ako pri rádiových vysielačoch, nedotýkajte sa zbytočne oblasti antény keď anténa vysiela, alebo prijíma signál. Kontakt s touto anténou zhoršuje kvalitu rádiovej komunikácie, môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné, a zníži sa výdrž batérie.



Začíname

Potom, ako ste nastavili váš prístroj, zapnite ho a spustíte prehľadávanie, čo je nového v Eseries.

Prvé zapnutie

1. Stlačte a pridržte vypínač.
2. Ak si prístroj vyžiada PIN kód alebo blokovací kód, zadajte ho a stlačte **OK**.
3. Po výzve zadajte krajinu, kde sa nachádzate a aktuálny dátum a čas. Pri zadávaní vašej krajiny zadajte prvé písmená názvu krajiny. Je dôležité nastaviť správne krajinu, pretože ak neskôr zmeníte krajinu, ktorá sa nachádza v inom časovom pásme, sa môže zmeniť čas udalostí naplánovaných v kalendári. Otvorí sa aplikácia Víťajte.
4. Vyberte si z rôznych možností, alebo **Ukončiť**, ak chcete aplikáciu zatvoriť.



Pre konfiguráciu rôznych nastavení vo vašom prístroji použijete sprievodcov, ktorí sú k dispozícii na domovskej obrazovke a aplikáciu Nastavenia sprievodcov. Prístroj môže po zapnutí rozpoznať poskytovateľa SIM karty a

automaticky nakonfigurovať niektoré nastavenia. Správne nastavenia si môžete tiež vyžiadať od poskytovateľa služieb.

Prístroj môžete zapnúť aj bez vloženej SIM karty. Prístroj sa naštartuje v režime off-line a nebudete môcť využívať funkcie telefónu závislé od siete.

Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte a pridržte vypínač.

Uvítanie

Pri prvom zapnutí vášho prístroja sa otvorí aplikácia Uvítanie. Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Tutoriál** poskytuje informácie o vašom zariadení a ukazuje, ako ho máte používať.
- **Prenos** umožňuje prenos obsahu, ako sú kontakty a záznamy kalendára z kompatibilného zariadenia Nokia. [Pozrite si „Prenos obsahu medzi zariadeniami“ str. 24.](#)
- **Sprievodca nast.** pomáha konfigurovať rôzne nastavenia. [Pozrite si „Sprievodca nastavením“ str. 22.](#)
- **Operátor** obsahuje linku na domovský portál vášho operátora.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Uvítanie neskôr, vyberte **Menu** > **Pomocník** > **Uvítanie**.

Položky k dispozícii sa môžu v závislosti od regiónu líšiť.

Sprievodca nastavením

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Sprievodca**.

Sprievodca nastavením konfiguruje nastavenie vášho prístroja, vychádzajúce z informácie sieťového operátora. Ak chcete použiť tieto služby, môže byť potrebné kontaktovať vášho poskytovateľa služieb a aktivovať dátové spojenie alebo iné služby.

Dostupnosť rôznych nastavení v Sprievodcovi nastavením závisí od vlastností prístroja, SIM karty, poskytovateľa bezdrôtových služieb a dostupnosti údajov v databáze sprievodcu nastavením.

Ak Sprievodca nastavením nie je k dispozícii od vášho poskytovateľa služieb, nemusí sa objaviť v menu vášho prístroja.

Ak chcete spustiť Sprievodcu, vyberte **Začni**. Pri prvom použití vás Sprievodca nastavením prevedie cez konfiguráciu nastavení. Ak nie je vložená SIM karta, je potrebné vybrať domovskú krajinu vášho poskytovateľa služieb a poskytovateľa služieb. Ak krajina alebo poskytovateľ služieb, ktoré navrhuje Sprievodca, nevyhovujú, vyberte si správne zadanie zo zoznamu. Ak sa konfiguračné nastavenie preruší, nastavenie sa nezadefinuje.

Pre prístup do hlavného okna Sprievodcu nastavením, keď Sprievodca ukončil konfiguračné nastavenie vyberte **OK**.

V hlavnom okne vyberte **Volby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Operátor** — Konfigurácia špecifických nastavení operátora, ako sú MMS, internet, WAP, a streamingové nastavenia.
- **E-mail** — Konfigurácia e-mailových nastavení.
- **Push to talk** — Konfigurácia nastavenia push-to-talk.
- **Zdieľanie videa** — Konfigurácia nastavení zdieľania videodát.

Ak nemôžete použiť Sprievodcu, navštívte webové stránky s nastaveniami Nokia.

Domovská stránka

Z domovskej stránky máte rýchly prístup k vlastnostiam, ktoré najviac používate a okamžite vidieť všetky napriaté hovory alebo nové správy.



Môžete definovať dve samostatné domovské stránky na rôzne účely, ako napríklad jednu na zobrazenie vašich obchodných e-mailov a notifikácií a druhú na zobrazenie vašich osobných e-mailov. Týmto spôsobom nemusíte vidieť pracovné správy mimo pracovných hodín.

Menu

Vyberte **Menu**.

Z menu môžete otvárať všetky aplikácie v prístroji alebo na pamäťovej karte.

Menu obsahuje aplikácie a zložky, ktoré sú skupinami príbuzných aplikácií. Všetky aplikácie, ktoré si nainštalujete do prístroja, sa štandardne ukladajú do zložky **Inštalácie**.

Ak chcete otvoriť aplikáciu, prejdite na vybranú aplikáciu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak si chcete zobrazíť aplikácie v zozname, vyberte **Vol'by** > **Zmeniť zobrazenie** > **Zobraziť zoznam**. Na návrat k zobrazeniu mriežky použite **Vol'by** > **Zmeniť zobrazenie** > **Zobraziť ikony**.

Pre animáciu ikon a zložiek aplikácie vyberte **Vol'by** > **Animácia ikon** > **Zapnutá**.

Ak chcete zobraziť veľkosť pamäte zaberanej rôznymi aplikáciami a dátami uloženými v prístroji, alebo na pamäťovej karte a kontrolovať množstvo voľnej pamäte, vyberte **Vol'by** > **Detaily o pamäti**.

Ak chcete vytvoriť novú zložku, vyberte **Vol'by** > **Nová zložka**.

Ak chcete premenovať novú zložku, vyberte **Vol'by** > **Premenovať**.

Ak chcete zmeniť usporiadanie zložky, prejdite na aplikáciu, ktorú chcete presunúť a vyberte **Vol'by** >



Presunúť. Vedľa aplikácie je umiestnená zaškrtnávacía značka. Prejdite na nové umiestnenie a vyberte **OK**.

Ak chcete presunúť aplikáciu do inej zložky, prejdite na aplikáciu, ktorú chcete presunúť, vyberte **Voľby** > **Presunúť do zložky**, novú zložku a **OK**.

Ak chcete načítať aplikáciu z webu, vyberte **Voľby** > **Načítať aplikácie**.

Prenos

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Prenos**.

Cez Bluetooth alebo infraport môžete prenášať obsah, napríklad kontakty, z kompatibilného zariadenia Nokia do svojho nového prístroja Eseries. Typ obsahu, ktorý sa dá prenášať, závisí od modelu prístroja. Ak iné zariadenie podporuje synchronizáciu, môžete tiež synchronizovať dáta medzi dvoma zariadeniami alebo odosielať dáta z tohto prístroja do iného zariadenia.

Ak prenášate dáta z vášho predchádzajúceho zariadenia, tento prístroj môže vyžadovať vloženie SIM karty. Váš nový prístroj Eseries nepotrebuje na prenos dáť SIM kartu.

Obsah sa skopíruje z pamäte druhého zariadenia na príslušné miesto vo vašom prístroji. Čas kopírovania závisí od množstva prenášaných údajov. Kopírovanie môžete aj prerušiť a pokračovať v ňom neskôr.

Potrebný postup pri prenose dát závisí tiež od druhého prístroja a od toho, či došlo k prerušeniu prenosu dát. Položky, ktoré možno preniesť, závisia od druhého zariadenia.

Prenos obsahu medzi zariadeniami

Ak chcete prepojiť oba prístroje, postupujte podľa inštrukcií na displeji. Pri niektorých modeloch prístroja sa aplikácia Prenos pošle do iného prístroja ako správa. Ak chcete nainštalovať aplikáciu Prenos do iného prístroja, otvorte správu a postupujte podľa inštrukcií na displeji. Vo svojom novom prístroji Eseries vyberte obsah, ktorý chcete kopírovať do iného zariadenia.

Po prenose dát môžete uložiť skratku s nastavením prenosu na domovskú stránku, aby ste mohli tú istú operáciu zopakovať neskôr. Ak chcete skratku upraviť, vyberte **Voľby** > **Nastavenia skratky**.

Zobrazenie denníka prenosov

Po každom prenose sa zobrazí denník prenosov.


Ak si chcete zobrazíť podrobnosti prenosu, prejdite v denníku na prenášanú položku a vyberte **Voľby** > **Detaily**.


Ak si chcete zobrazíť denník predošlého prenosu, prejdite na domovskej stránke na skratku prenosu, ak je k dispozícii a vyberte **Voľby** > **Zobraziť denník**.


V prehľade denníka sa zobrazia všetky nevyriešené konflikty transferu. Ak chcete spustiť riešenie konfliktov, vyberte **Voľby** > **Riešiť konflikty**.

Synchronizácia, obnovenie a odosielanie dát

Ak ste predtým prenášali dáta do vášho prístroja pomocou aplikácie Switch, vyberte si niektorú z ikon v hlavnom zobrazení aplikácie Switch.

 Synchronizujte dáta s kompatibilným zariadením, ak iné zariadenie podporuje synchronizáciu. Pomocou synchronizácie môžete aktualizovať dáta v oboch prístrojoch.

 Obnovenie dát z iného zariadenia do vášho nového prístroja Eseries.

 Posielanie dát z vášho nového prístroja Eseries do iného zariadenia.

Spoločné postupy pre viaceré aplikácie

Nasledujúce postupy využijete vo viacerých aplikáciách.

Ak chcete zmeniť profil, vypnúť alebo zablokovať prístroj, krátko stlačte vypínač.

Ak aplikácia pozostáva z viacerých kariet (pozrite obrázok), otvorte želanú kartu prechodom doprava alebo doľava.

Ak chcete uložiť nastavenia, ktoré ste nakonfigurovali v aplikácii, vyberte **Späť**.

Ak chcete uložiť súbor, vyberte **Voľby** > **Uložiť**. V závislosti od aplikácie, ktorú používate, budete mať k dispozícii rôzne možnosti pre uloženie.


Ak chcete súbor odoslať, vyberte **Voľby** > **Poslať**. Súbor môžete poslať v e-maile alebo multimediálnej správe, alebo cez infraport alebo Bluetooth.

Ak chcete text kopírovať, stlačte a pridržierte tlačidlo Shift a označte text tlačidlom posuvu. Stlačte a pridržierte tlačidlo Shift a vyberte **Kopíruj**. Ak chcete vložiť kopírovaný text, prejdite na miesto vloženia, stlačte a pridržierte tlačidlo Shift a vyberte **Prilep**. Tento postup nemusí fungovať v aplikáciách, ktoré majú svoje vlastné príkazy pre kopírovanie a vkladanie.

Ak chcete vybrať rôzne položky, napríklad správy, súbory alebo kontakty, prejdite na položku, ktorú chcete označiť. Vyberte **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť**, ak chcete vybrať jednu položku, alebo **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť všetky**, ak chcete vybrať všetky položky.



Tip: Ak chcete označiť všetky položky okrem niektorých, najprv vyberte **Voľby** > **Označiť/**

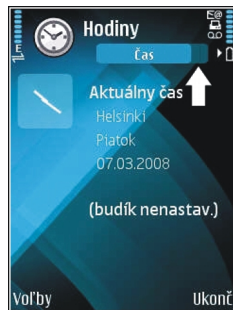

Neoznačiť > **Označiť všetky**, potom vyberte položky, ktoré nechcete a **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Neoznačiť**.

Ak chcete označiť objekt (napríklad prílohu v dokumente), prejdite na objekt tak, aby sa po jeho stranách objavili štvorcové značky.


Indikátory na displeji

3G Prístroj sa používa v sieti UMTS (služba siete).

 Úroveň nabitia batérie. Čím je stĺpec vyšší, tým viac energie ešte zostáva v batérii.


 V zložke Prijaté v aplikácii Správy máte jednu alebo viac neprečítaných správ.


@ Dostali ste nový e-mail do vzdialenej schránky.

 V zložke Na odoslanie v aplikácii Správy máte správy, ktoré čakajú na odoslanie.


 Máte jeden alebo viac zmeškaných hovorov.


 Tlačidlá prístroja sú zablokované.




 Je zapnutý budík.




 Nastavili ste tichý profil a prístroj nebude oznamovať prichádzajúci hovor alebo prijatie správy zvonením.




 Bluetooth je aktívny.




 Posielajú sa dáta pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth. Keď tento indikátor bliká, váš prístroj sa pokúša spojiť s náprotivným zariadením.

 Infračervené spojenie je aktívne. Ak indikátor bliká, prístroj sa pokúša o vytvorenie spojenia s druhým prístrojom alebo sa spojenie prerušilo.

 K dispozícii je paketové dátové spojenie GPRS (služba siete). Ak je ikona  je aktívne pripojenie. Ak je ikona  je pripojenie podržané.


 K dispozícii je paketové dátové spojenie EGPRS (služba siete). Ak je ikona  je aktívne pripojenie. Ak je ikona  je pripojenie podržané.


 K dispozícii je paketové dátové spojenie UMTS (služba siete). Ak je ikona  je aktívne pripojenie. Ak je ikona  je pripojenie podržané.

 Vysokorychlostný zostupný paketový prístup (HSDPA) je podporovaný a k dispozícii (služba siete). Ikona sa môže v závislosti od regiónu meniť. Ak je ikona  je aktívne pripojenie. Ak je ikona  je pripojenie podržané.


 Nastavili ste prístroj na vyhľadávanie sietí WLAN a sieť WLAN je k dispozícii.


 Je aktívne spojenie WLAN v nešifrovanej sieti.


 Je aktívne spojenie WLAN v šifrovanej sieti.


 Váš prístroj je spojený s počítačom pomocou dátového USB kábla.

2 Používa sa druhá telefónna linka (služba siete).

 Všetky hovory sú presmerované na iné číslo. Ak máte dve telefónne linky, číslo indikuje, ktorá je aktívna.


 K prístroju je pripojený headset.


 Nastalo prerušenie spojenia s headsetom cez Bluetooth.


 K prístroju je pripojená handsfree súprava do auta.

 K prístroju je pripojená indukčná slučka.

 K prístroju je pripojený textový telefón.

 Váš prístroj sa synchronizuje.

 Prebieha spojenie cez službu push-to-talk.

 Vaše spojenie cez službu push-to talk je v režime Nerušiť, pretože typ zvonenia vo vašom prístroji je nastavený na **Pipne raz** alebo **Tichý**, alebo máte prichádzajúci, alebo odchádzajúci telefónny hovor. V tomto režime nemôžete vykonávať PTT hovory.

Ovládanie hlasitosti

Ak chcete nastaviť hlasitosť slúchadla počas hovoru alebo hlasitosť multimediálnych aplikácií, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Pamäť

K dispozícii sú dva typy pamätí, do ktorých môžete ukladať dáta alebo inštalovať aplikácie: pamäť prístroja a pamäťová karta

Voľná pamäť

Ak chcete vidieť, koľko pamäte sa momentálne využíva, koľko voľnej pamäte ostáva a koľko pamäte spotrebujú jednotlivé typy dát, vyberte **Menu** >

Voľby > **Detaily o pamäti** > **Pamäť telefónu** alebo **Pamäť. karta**.



Tip: Ak chcete zabezpečiť dostatok pamäte, mali by ste pravidelne vymazávať alebo prenášať dáta na pamäťovú kartu alebo do počítača, alebo použiť aplikáciu Správca súborov na vymazávanie nepotrebných súborov.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštalačné súbory (.sis, .sisx) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäte a znemožňujú ukladanie ďalších súborov. Aby ste si udržali dostatočný objem voľnej pamäte, použite Nokia PC Suite na zálohovanie inštalačných súborov do kompatibilného počítača, na odstránenie inštalačných súborov z pamäte prístroja použite potom správcu súborov. Ak je .sis súbor príloha správy, vymažte správu zo schránky prijatých správ.

Pamäťová karta

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Pamäť**.

Ak sa pamäťová karta nedá vo vašom prístroji použiť, môže ísť o nesprávny typ pamäťovej karty, alebo karta nie je sformátovaná pre váš prístroj, alebo má poškodený súborový systém. Váš prístroj Nokia podporuje systém súborov FAT16 a FAT32 pre pamäťové karty.

MicroSDHC



Tento prístroj používa microSD a micro SDHC pamäťové karty.



Pre zabezpečenie univerzálnosti používajte s týmto prístrojom iba kompatibilné pamäťové karty. Overte si kompatibilitu pamäťovej karty u jej výrobcu alebo dodávateľa. Iné pamäťové karty ako microSD a microSDHC nie sú s týmto prístrojom kompatibilné. Pri použití nekompatibilnej pamäťovej karty môže dôjsť k poškodeniu karty i prístroja, a môže dôjsť ku zničeniu dát, uložených na nekompatibilnej karte.

Používanie pamäťovej karty

Ak chcete a sformátovať pamäťovú kartu vo vašom prístroji, vyberte **Voľby** > **Formátovať kartu**. Pri formátovaní pamäťovej karty sa nenávratne stratia všetky údaje na karte. Informujte sa u predajcu, či musíte pamäťovú kartu pred prvým použitím formátovať.

Ak chcete zmeniť názov pamäťovej karty, vyberte **Voľby** > **Názov pamäťovej karty**.

Aby ste zabránili neželanému prístupu k údajom, môžete pamäťovú kartu chrániť heslom. Ak chcete nastaviť heslo, vyberte **Voľby** > **Nastaviť heslo**. Heslo môže mať najviac osem znakov a rozlišujú sa v ňom malé a veľké písmená. Heslo sa ukladá vo vašom prístroji. Pokým budete používať pamäťovú kartu v rovnakom prístroji, nebudete ho musieť zadávať znova. Pri použití pamäťovej karty v inom prístroji však bude potrebné zadať heslo. Nie všetky pamäťové karty podporujú ochranu heslom.

Ak chcete odstrániť heslo pamäťovej karty, vyberte **Voľby** > **Odstrániť heslo**. Po odstránení hesla

nebudú údaje na pamäťovej karte chránené pred neoprávneným použitím.

Ak chcete otvoriť zablokovanú pamäťovú kartu, vyberte **Voľby** > **Odblokovať kartu**. Zadať heslo.

Písanie textu

Spôsoby písania, ktoré sú k dispozícii v prístroji sa môžu líšiť v závislosti od rôznych predajných trhov.

Tradičné písanie textu

Keď píšete text tradičnou technikou, v pravom hornom rohu displeja sa zobrazuje symbol **Abc**.

ABC a **abc** indikuje vybranú veľkosť písmen.

Abc indikuje, že prvé písmeno vety sa napíše ako veľké a zostávajúce písmená sa automaticky napíšu ako malé. **123** indikuje numerický mód.

Pri písaní textu opakovane stláčajte číselné tlačidlo **2–9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Pomocou jednotlivých číselných tlačidiel môžete zadať viac znakov, než je na nich vyznačené. Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa zobrazí kurzor a potom písmeno zadajte.

Ak chcete vložiť číslo, stlačte a podržte príslušné číslkové tlačidlo.

Ak chcete prepínať medzi písaním veľkých a malých písmen a písaním číslíc, stlačte **#**.

Ak chcete vymazať niektorý znak, stlačte tlačidlo **Backspace**. Ak chcete vymazať viacero znakov, stlačte a podržte tlačidlo **Backspace**.


Na prístup do zoznamu bežných interpunkčných znamienok slúži tlačidlo **1**. Opakovaným stláčaním **1** prejdite na požadované interpunkčné znamienko.

Ak chcete vložiť špeciálne znaky, stlačte *****. Prejdite na požadovaný znak a stlačte navigačné tlačidlo.

Medzeru vložíte stláčením **0**. Ak chcete presunúť kurzor na nasledujúci riadok, trikrát stlačte **0**.

Ak chcete prepnúť medzi rôznymi veľkosťami písmen, stlačte **#**.

Prediktívne písanie textu

1. Ak chcete aktivovať prediktívne písanie, stlačte dvakrát rýchlo za sebou tlačidlo **#**. Tým sa aktivuje prediktívne písanie pre všetky editory v prístroji. Na displeji sa zobrazí indikátor .
2. Požadované slovo napíšete stláčaním tlačidiel **2–9**. Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz.
3. Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrdte ho rolovaním doprava alebo stlačte **0** aby sa vložila medzera.

Ak slovo nie je správne, stláčajte opakovane ***** a zobrazia sa vyhovujúce slová, ktoré sa našli v slovníku.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete toto slovo pridať do slovníka,

stlačte **Hláskuj**, zadajte slovo (najviac 32 písmen) v tradičnom režime a vyberte **OK**. Slovo sa pridá do slovníka. Keď sa slovník naplní, nové slová budú postupne nahrádzať slová, ktoré ste vložili ako prvé.

Napište prvú časť zloženého slova a potvrdte ho rolovaním doprava. Napište zostávajúcu časť slova. Slovo dokončíte stlačením **0**, čím vložíte medzeru.

Ak chcete vypnúť prediktívne písanie pre všetky editory prístroja, stlačte dvakrát rýchlo za sebou tlačidlo **#**.

Zmena jazyka písaného textu

Pri písaní môžete zmeniť jazyk písaného textu. Ak napríklad opakovane stláčate **6**, na vloženie určitého znaku, zmenou jazyka písaného textu získate prístup k iným znakom v odlišnom poradí.

Ak píšete text v inej než latinskej abecede a chcete napísať latinské znaky, napríklad e-mailovú alebo webovú adresu, budete musieť zmeniť jazyk písaného textu. Ak chcete zmeniť jazyk písaného textu, vyberte **Voľby** > **Jazyk pri písaní** a jazyk písaného textu, ktorý používa latinku.

Ďalšie informácie

Návody vo vašom prístroji

Ak si chcete prečítať návod pre aktuálne okno otvorenej aplikácie, vyberte **Voľby** > **Pomocník**.

Ak chcete prehliadať témy pomocníka a spustiť vyhľadávanie, vyberte **Menu** > **Pomocník** > **Pomocník**. V menu môžete vyberať kategórie, pre ktoré si chcete zobrazit' návod. Vyberte kategóriu, napr. Správy, aby ste videli, ktoré inštrukcie (témy pomocníka) sú k dispozícii. Počas čítania inštrukcií k danej téme môžete rolovaním doľava alebo doprava zobrazit' ďalšie témy v danej kategórii.

Ak chcete prepínať medzi aplikáciou a pomocníkom, stlačte a pridržte tlačidlo domovskej stránky.

Tutoriál

Tutoriál poskytuje informácie o vašom prístroji a spôsobe jeho používania. Vyberte **Menu** > **Pomocník** > **Tutoriál**.


Nové od Eseries

Váš nový prístroj Eseries má novú verziu kalendárových a kontaktných aplikácií, ako aj novú domovskú stránku.

Rýchly prístup k úlohám

Kedykoľvek uvidíte ikonu ► na domovskej stránke alebo v kontaktoch a v kalendári, prejdite doprava pre prístup do zoznamu akcií k dispozícii. Zoznam zatvoríte prechodom doľava.

Ak chcete pri navigácii v týchto aplikáciách prejsť späť do predchádzajúcej úrovne, rolujte doľava.

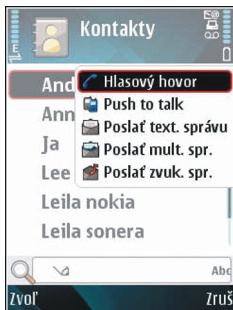

Domovská stránka


Z domovskej stránky máte rýchly prístup k vlastnostiam, ktoré najviac používate a okamžite vidieť všetky napriajaté hovory alebo nové správy.

Navigácia na domovskej stránke

Ak chcete vstúpiť do domovskej stránky, stlačte krátko tlačidlo domovskej stránky.

Domovská stránka pozostáva z:

- aplikačných skratiek (1) Pre rýchly prístup k aplikácii prejdite na jej skratku a stlačte navigačné tlačidlo.
- informačnej oblasti (2) Ak chcete skontrolovať položku, zobrazenú v informačnej oblasti, prejdite na položku a stlačte navigačné tlačidlo.
- hlásení (3) Ak si chcete zobrazíť hlásenia, prejdite na políčko. Každé políčko je viditeľné iba ak sú v ňom nejaké položky. Ak chcete skryť políčka, stlačte tlačidlo Backspace.

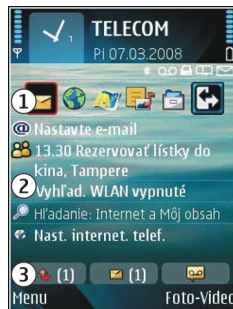

Práca na domovskej stránke

Kontaktu zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Ak chcete vypnúť vyhľadávanie kontaktov, vyberte **Voľby** > **Vypnúť hľad. kontaktu**.

Ak chcete skontrolovať vaše prijaté správy, prejdite na políčko správ v oblasti hlásení. Ak chcete správu prečítať, prejdite na ňu a stlačte navigačné tlačidlo. Pre prechod k iným úlohám prejdite doprava.


Ak si chcete zobrazit neprijaté hovory, prejdite na políčko hovorov v oblasti hlásení. Pre návrat k hovoru prejdite na hovor a stlačte tlačidlo Hovor. Ak chcete odoslať volajúcemu správu, prejdite na hovor, prejdite doprava a vyberte **Poslať text. správu** zo zoznamu akcií k dispozícii.

Ak si chcete vypočúť váš hlasový mail, prejdite na políčko hlasových mailových správ v oblasti hlásení. Prejdite do požadovanej hlasovej schránky a stlačte tlačidlo Hovor na zavolanie.

Prepínanie domovských stránok

Môžete definovať medzi dvoma režimami domovských stránok na rôzne účely, ako napríklad jeden na zobrazenie vašich obchodných e-mailov a notifikácií a druhý na zobrazenie vašich osobných e-mailov. Týmto spôsobom nemusíte vidieť pracovné správy mimo pracovných hodín.

Váš operátor vám môže zriadiť aj tretiu domovskú stránku so špecifickými položkami operátora.

Ak chcete prepnúť z jedného režimu domovskej stránky do druhého, prejdite na  a stlačte navigačné tlačidlo.

Tlačidlá voľby na jeden dotyk

Tlačidlá voľby na jeden dotyk vám umožňujú rýchly prístup k aplikáciám a úlohám. Každé tlačidlo bolo priradené k aplikácii a k úlohe. Ak to chcete zmeniť, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia** > **1-dotykové tl.** Ak ku tlačidlám voľby na jeden dotyk pridelil aplikácie váš sieťový operátor, nedá sa toto nastavenie zmeniť.



- 1 — Tlačidlo domovskej stránky
- 2 — Tlačidlo Kontakty
- 3 — Tlačidlo Kalendár
- 4 — Tlačidlo e-mail

Tlačidlo domovskej stránky

Ak chcete vstúpiť do domovskej stránky, stlačte krátko tlačidlo domovskej stránky. Ak chcete prepnúť do menu, stlačte ešte raz príslušné tlačidlo.

Ak si chcete zobrazit' zoznam aktívnych aplikácií, stlačte tlačidlo domovskej stránky na niekoľko sekúnd. Keď sa zoznam otvorí, krátkym stlačením tlačidla domovskej stránky môžete po zozname rolovať. Ak chcete otvoriť vybranú aplikáciu, stlačte na niekoľko sekúnd tlačidlo domovskej stránky alebo stlačte navigačné tlačidlo. Vybranú aplikáciu zatvoríte stlačením tlačidla backspace.

Ak nechávate na pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Tlačidlo Kontakty

Ak chcete otvoriť aplikáciu Kontakty, stlačte krátko tlačidlo Kontakty.

Ak chcete vytvoriť nový kontakt, stlačte tlačidlo Kontakty na niekoľko sekúnd.

Tlačidlo Kalendár

Ak chcete otvoriť aplikáciu Kalendár, stlačte krátko tlačidlo Kalendár.

Ak chcete vytvoriť nový záznam o stretnutí, stlačte tlačidlo Kalendár na niekoľko sekúnd.

Tlačidlo E-mail

Ak chcete otvoriť predvolenú e-mailovú schránku, stlačte krátko tlačidlo e-mail.

Ak chcete vytvoriť novú e-mailovú správu, stlačte tlačidlo E-mail na niekoľko sekúnd.

Kalendár Nokia pre Eseries

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Kalendár**.

Vytvorenie a zobrazenie plánu udalostí a vybavených záležitostí o stretnutie a prepínanie medzi rôznymi zobrazeniami kalendára.

Zobrazenia kalendára

Môžete prepnúť medzi nasledovnými zobrazeniami:

- V zobrazení mesiaca uvidíte aktuálny mesiac a zoznam záznamov v kalendári pre vybraný deň.
- Zobrazenie týždňa ukazuje udalosti pre vybraný týždeň v siedmych okienkach jednotlivých dní.
- V zobrazení dňa uvidíte udalosti pre vybraný deň zoskupené do časových stĺpcov podľa času ich začiatku.
- V zobrazení úloh sú vidieť všetky úlohy.
- V zobrazení agendy uvidíte zoznam udalostí pre vybraný deň.

Ak chcete zmeniť zobrazenie, vyberte **Voľby** > **Zmeniť zobrazenie** a požadované zobrazenie.



Tip: Ak si chcete otvoriť zobrazenie týždňa, prejdite na číslo týždňa a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete prejsť na zobrazenie ďalšieho alebo predchádzajúceho dňa v mesiaci, týždeň, deň a agendu, prejdite doprava alebo doľava.

Ak chcete zmeniť predvolené zobrazenie, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Predvolený prehľad**.

Zobrazenie informácie v kalendári

V zobrazení mesiaca sú záznamy kalendára označené trojuholníkom. Záznamy o výročiach sú označené aj výkričníkom. Záznamy vybraného dňa sú zobrazené v zozname.

Ak chcete otvoriť záznamy v kalendári, otvorte zobrazenie kalendára, prejdite na záznam a stlačte navigačné tlačidlo.



	Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne
9	25	26	27	28	29	1	2
10	3	4	5	6	7	8	9
11	10	11	12	13	14	15	16
12	17	18	19	20	21	22	23
13	24	25	26	27	28	29	30
14	31	1	2	3	4	5	6

pi 07.03.2008

13.30 - 13.30 Rezervovať lístky do...

15.00 - 15.00 Obed

Voľby Ukončiť

Vytváranie záznamov v kalendári


V kalendári môžete vytvárať nasledovné typy záznamov:

- Záznamy o stretnutiach vás upozornia na udalosť, viažúcu sa na špecifický dátum a čas.
- Poznámky sa vzťahujú na celý deň, ale nie na konkrétny čas dňa.
- Záznamy výročí vám pripomínajú narodeniny a významné dátumy. Odkazujú na určitý deň, avšak

nie na konkrétny čas dňa. Záznamy o výročiach sa každoročne opakujú.

- Záznamy úloh vám pripomínajú úlohy, ktoré majú stanovený termín ako dátum, ale nie čas.

Ak chcete vytvoriť záznam v kalendári, prejdite na dátum, vyberte **Voľby** > **Nový záznam** a typ záznamu.

 **Tip:** Ak chcete vytvoriť záznam o stretnutí, začnite zadáním subjektu.

Vytváranie záznamov o stretnutiach, poznámkach, výročiach alebo úlohách

1. Zadajte predmet.
2. Pre záznamy o stretnutiach zadajte začiatok a koniec, alebo vyberte **Celod. udalosť**.
3. Pre záznamy o stretnutiach a poznámkach zadajte prvý a posledný deň. Pre záznamy o výročiach zadajte dátum, pre záznamy o úlohách zadajte náležitý dátum.
4. Pre záznamy o stretnutiach zadajte miesto.
5. Pre záznamy o stretnutiach a úlohách môžete nastaviť alarm.
6. Pre opakované záznamy o stretnutiach nastavte čas opakovania.
7. Pre záznamy o úlohách nastavte prioritu. Ak chcete nastaviť prioritu záznamu o stretnutí, vyberte **Voľby** > **Priorita**.
8. Pre poznámky, záznamy o výročiach a úlohách definujte ako sa má so záznamom narábať počas synchronizácie. Vyberte **Súkromné**, ak chcete skryť záznam pre iné osoby, keď je kalendár dostupný

on-line, **Verejně**, ak chcete zobrazit záznam iným osobám alebo **Žiadne**, ak nechcete kopírovať záznam do vášho počítača.

9. Zadajte popis.

Ak chcete záznam poslať, vyberte **Vol'by** > **Odoslanie**.

Nastavenia kalendára

Vyberte **Vol'by** > **Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť tón budíka, vyberte **Tón upozorn. kalendára**.

Ak chcete zmeniť predvolené zobrazenie pri otvorení kalendára, vyberte **Predvolený prehľad**.

Ak chcete zmeniť prvý deň týždňa, vyberte **Prvý deň týždňa**.


Ak chcete zmeniť titul zobrazenia týždňa, vyberte **Typ prehľadu týždňa** a **Číslo týždňa** alebo **Dátumy týždňa**.

Kontakty Nokia pre Eseries

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Kontakty**.

Ukladanie a aktualizácia kontaktných informácií ako napr. telefónnych čísiel, domácich alebo e-mailových adries vašich kontaktov. Kontaktu môžete priradiť osobný tón zvonenia alebo miniatúru obrázka. Môžete takisto vytvárať skupiny kontaktov, čo vám umožní

komunikovať s viacerými kontaktami súčasne a posilať alebo prijímať kontaktné informácie (vizitky) z kompatibilných zariadení.

Kedykoľvek uvidíte ikonu , prejdite doprava pre prístup ku zoznamu akcií, ktoré sú k dispozícii. Zoznam zatvoríte prechodom doľava.

Pridávanie kontaktov

Vyberte **Vol'by** > **Nový kontakta** zadajte informáciu o kontakte.

Ak chcete kopírovať informácie o kontaktoch z pamäťovej karty, vyberte **Vol'by** > **Kopírovanie** > **Z pamäťovej karty**.

Skupiny kontaktov

Ak chcete vytvoriť konferenčné hovory pre skupinu, definujte tiež nasledovné:

- **Číslo služby konf. hov.** — Zadajte servisné číslo služby konferenčného hovoru.
- **ID služby konf. hov.** — Zadajte ID číslo služby konferenčného hovoru.
- **Kód PIN služ. kon. hov.** — Zadajte číslo PIN kódu konferenčného hovoru.

Ak chcete vytvoriť konferenčný hovor pre skupinu, vyberte skupinu, prejdite doprava a vyberte **Volat' konf. hov.** zo zoznamu činností k dispozícii.

Vyhľadávanie kontaktov

Ak chcete vyhľadávať kontakty, začnite zadávať meno kontaktu v poli vyhľadávania.

Správa adresárov kontaktov

Môžete inštalovať adresáre s kontaktmi z aplikácie Načítajte!

Ak chcete zmeniť adresár kontaktov, prejdite na začiatok zoznamu mien, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte adresár zo zoznamu adresárov k dispozícii.

Ak chcete organizovať adresáre, vyberte **Voľby** > **Organizovať zozn. kont.** a adresár. Prechodom nahor ho presuniete na požadované miesto.

Pridanie tónov zvonenia pre kontakty

Môžete nastaviť tón zvonenia pre kontakt alebo skupinu kontaktov. Tón zvonenia sa ozve, keď vás kontakt zavolá.

Ak chcete pridať tón zvonenia ku kontaktu, otvorte kontakt, vyberte **Voľby** > **Tón zvonenia** a tón zvonenia.

Ak chcete pridať tón zvonenia ku skupine kontaktov, otvorte skupinu kontaktov, vyberte **Voľby** > **Skupina** > **Tón zvonenia** a tón zvonenia.

Ak chcete odstrániť priradený tón zvonenia, vyberte **Predvolený tón** zo zoznamu tónov zvonenia.

Zmena nastavenia kontaktov

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia mien kontaktov, vyberte **Zobrazenie mien**.

Ak chcete vybrať, ktorý adresár kontaktov sa otvorí keď otvoríte aplikáciu Kalendár, vyberte **Predv. zozn. kontaktov**.

Viacúlohový systém

Súčasne môžete mať otvorených niekoľko aplikácií. Ak chcete prepínať medzi aktívnymi aplikáciami, stlačte a pridržte tlačidlo domovskej stránky, prejdite na aplikáciu a stlačte navigačné tlačidlo. Vybranú aplikáciu zatvoríte stlačením tlačidla backspace.



Príklad: Ak si počas aktívneho telefónneho hovoru chcete pozrieť kalendár, prejdite do menu stlačením tlačidla domovskej stránky a otvorte aplikáciu Kalendár. Telefónny hovor ostane aktívny na pozadí.



Príklad: Ak píšete správu a chcete si pozrieť webovú stránku, prejdite do menu stlačením tlačidla domovskej stránky a otvorte webovú aplikáciu. Vyberte záložku alebo zadajte adresu webovej stránky manuálne a vyberte **Prejdi na**. Ak sa chcete vrátiť ku svojej správe, stlačte a pridržte tlačidlo domovskej stránky, prejdite na správu a stlačte navigačné tlačidlo.

Personalizácia

Váš prístroj môžete personalizovať napríklad nastavením rôznych tónov, obrázkov na pozadí a šetričov displeja.

Profily

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Profily**.

Zvonenia, upozornenia a iné zvuky prístroja môžete upraviť a prispôbiť pre rozličné okolnosti, prostredia a skupiny volajúcich. Aktuálne používaný profil sa na domovskej stránke zobrazuje v hornej časti displeja. Ak je však aktívny všeobecný profil, zobrazuje sa iba dnešný dátum.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte **Vol'by** > **Vytvoriť nový**, a definujte nastavenia.

Ak chcete prispôbiť profil, vyberte tento profil a **Vol'by** > **Personalizovať**.

Ak chcete zmeniť profil, vyberte tento profil a **Vol'by** > **Aktivovať**. Off-line profil zabezpečí, že náhodne nezapnete telefón, nezačnete odosielať alebo prijímať správy a nepoužijete bezdrôtové spojenie LAN, Bluetooth, GPS, alebo FM rádio a okrem toho zatvorí akékoľvek pripojenie na internet, ktoré ste prípadne mali aktívne pri výbere tohto profilu. Profil Off-line vás nechráni pred neskorším vytvorením bezdrôtového

spojenia LAN alebo Bluetooth alebo spustením GPS či FM rádia, preto pri otváraní a používaní týchto funkcií dodržiavajte všetky dostupné bezpečnostné opatrenia.

Ak chcete vymazať profil, ktorý ste vytvorili, vyberte **Vol'by** > **Vymazať profil**. Preddefinované profily nemožno vymazať.

Výber tónov zvonenia

Ak chcete nastaviť tón zvonenia pre profil, vyberte **Vol'by** > **Personalizovať** > **Tón zvonenia**. Vyberte tóny zvonenia zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať zvonenia pomocou prehliadača. Všetky načítané zvonenia sa ukladajú do menu Galéria.

Ak si chcete prehrať tón zvonenia iba pre vybranú skupinu kontaktov, vyberte **Vol'by** > **Personalizovať** > **Hlásenie** a vyberte požadovanú skupinu. Hovory od volajúcich mimo tejto skupiny budú oznamované tichým hlásením.

Ak chcete zmeniť tón oznamujúci zprávu, vyberte **Vol'by** > **Personalizovať** > **Tón hlásenia správy**.

Úprava profilov

Vyberte **Voľby** > **Personalizovať** a definujte nasledovné:

- **Tón zvonenia** — Vyberte tón zvonenia zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať zvonenia pomocou prehliadača. Ak používate dve alternatívne telefónne linky, môžete definovať zvonenie osobitne pre každú linku.
- **Tón videohovoru** — Voľba tónov zvonenia pre videohovory.
- **Ohlásiť volajúceho** — Keď vyberiete túto možnosť a zavolá vám niekto z vášho zoznamu kontaktov, prístroj použije tón zvonenia, ktorý je kombináciou zvukovej podoby mena kontaktu a vybraného tónu zvonenia.
- **Typ zvonenia** — Vyberte, akým spôsobom bude telefón zvonieť.
- **Hlasitosť zvonenia** — Nastavte hlasitosť zvonenia telefónu.
- **Tón hlásenia správy** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie textovej správy
- **Tón hlásenia e-mailu** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie e-mailovej správy
- **Hlásenie vibrovaním** — Nastavte, či má prístroj oznamovať prijatý hovor aj vibrovaním.
- **Indikátor prenosu** — Vyberte či chcete, aby navigačné tlačidlo začalo pri vypnutí svetla displeja pomaly blikať.
- **Tóny tlačidiel** — Nastavte hlasitosť zvukov tlačidiel prístroja.

- **Výstražné tóny** — Zapnite alebo vypnite výstražné tóny. Toto nastavenie tiež ovplyvní tóny niektorých hier a aplikácií Java.
- **Hlásenie** — Môžete nastaviť, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, patriacich vybranej skupine kontaktov. Hovory od volajúcich mimo tejto skupiny budú oznamované tichým hlásením.
- **Názov profilu** — Môžete dať meno novému profilu alebo premenovať existujúci profil. Profily Všeobecný a Off-line premenovať nemožno.

Personalizácia domovskej stránky



Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Režimy**.

Ak chcete zmeniť názov aktuálnej domovskej stránky, vyberte **Názov režimu**.

Ak chcete vybrať, ktoré aplikácie a hlásenia chcete vidieť na domovskej stránke, vyberte **Aplikácie hlav. displeja**.

Ak chcete zmeniť tému práve používanej domovskej stránky, vyberte **Téma**.

Ak chcete zmeniť obrázok na pozadí práve používanej domovskej stránky, vyberte **Tapeta**.

Ak chcete prejsť z jednej domovskej stránky do druhej, vyberte **Prepnúť režim**.

Zmena témy displeja



Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Témy**.

Ak chcete zmeniť tému použitú vo všetkých aplikáciách, vyberte zložku **Všeobecné**.

Ak chcete zmeniť tému použitú v hlavnom menu, vyberte zložku **Vzhľad menu**.

Ak chcete zmeniť tému pre určitú aplikáciu, vyberte zložku príslušnej aplikácie.

Ak chcete zmeniť obrázok na pozadí domovskej stránky, vyberte zložku **Tapeta**.

Ak chcete vybrať obrázok alebo napísať text pre šetrič displeja, vyberte zložku **Šetrič energie**.

Načítanie témy

Ak chcete načítať tému, vyberte **Všeobecné** alebo **Vzhľad menu** > **Načítať témy**. Vyberte linku na stránku, z ktorej si chcete načítať vašu tému. Po načítaní témy si môžete zobrazíť jej ukážku, aktivovať ju alebo upraviť.

Ak si chcete prezrieť tému, vyberte **Voľby** > **Prezrieť**.

Ak chcete spustiť používanie vybranej témy, vyberte **Voľby** > **Nastaviť**.

3-D tóny zvonenia

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Tóny zvonenia 3-D**.

Ak chcete povoliť trojrozmerné svukové efekty pre tóny zvonenia, vyberte **Efekty tónov 3-D** > **Zapnuté**. Nie všetky tóny zvonenia podporujú 3-D efekty.

Ak chcete zmeniť 3-D efekt, aplikovaný do tónu zvonenia, vyberte **Dráha zvuku** a požadovaný efekt.

Ak chcete modifikovať 3-D efekt, vyberte si jednu z nasledovných možností:

- **Rýchlosť dráhy zvuku** — Vyberte rýchlosť, ktorou zvuk bude prechádzať z jedného miesta na druhé. Toto nastavenie nie je k dispozícii pre všetky efekty.
- **Ozvena** — Ak chcete nastaviť intenzitu echa, vyberte požadovaný efekt.
- **Dopplerov efekt** — Vyberte **Zapnutý**, aby bol tón zvonenia vyšší, keď ste bližšie pri svojom prístroji a nižší, keď sa od neho vzdialite. Toto nastavenie nie je k dispozícii pre všetky efekty.

Ak si chcete vypočúť tón zvonenia s 3-D efektom, vyberte **Voľby** > **Prehrať tón**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť tónu zvonenia, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Profily** > **Voľby** > **Personalizovať** > **Hlasitosť zvonenia**.

Médiá

Váš prístroj obsahuje rôzne mediálne aplikácie na použitie pri práci, pri podnikaní alebo vo voľných chvíľach.

Fotoaparát

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video**.


Zachytenie snímky

Váš prístroj podporuje snímanie obrazu s rozlíšením až do 2048 x 1536 pixelov. Rozlíšenie obrázkov v tejto príručke môže pôsobiť odlišne.

Ak chcete zachytiť snímku, použite displej ako hľadáčik a stlačte navigačné tlačidlo. Prístroj uloží snímku v galérii.


Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť výrez (zoom) pred zachytením snímky, rolujte nahor alebo nadol. Táto funkcia je k dispozícii iba ak nie je lišta zobrazená.

Na lište nástrojov sú skratky na rôzne položky a nastavenia pred a po zachytení snímky alebo nahratí videa. Prejdite na lištu nástrojov a stlačte navigačné tlačidlo.


 Prepínanie medzi režimom video a režimom snímok.


 Výber scény.


 Výber režimu blesku (iba pre snímky).


 Aktivácia samospúšte (iba pre snímky).

 Výber režimu sekvencií (iba pre snímky).

 Výber farebného efektu.

 Zobrazenie alebo skrytie mriežky hľadáčika (iba pre snímky).

 Nastavenie vyváženia bielej.

 Nastavenie kompenzácie expozície (iba pre snímky).

Možnosti k dispozícii sa líšia podľa režimu snímania a zobrazenia, v ktorom sa nachádzate. Po vypnutí fotoaparátu sa nastavenia vrátia na predvolené hodnoty.

Scény

Scéna vám pomôžu nájsť správnu farbu a nastavenia svetla pre aktuálne prostredie. Nastavenie každej scény sa musí vykonať podľa určitého štýlu prostredia.

Ak chcete zmeniť scénu, vyberte **Režimy záberu** z lišty nástrojov.

Ak chcete vytvoriť vašu vlastnú scénu, prejdite na **Definuje použíťv.** a vyberte **Voľby > Zmeniť.**

Ak chcete prepísať nastavenie do ďalšej scény, vyberte **Podľa režimu záberu** a požadovanú scénu.

Ak chcete vytvoriť vašu vlastnú scénu, prejdite na **Definuje použíťv.,** stlačte navigačné tlačidlo a vyberte **Zvoliť.**

Vytvorenie sekvencií obrázkov

Ak chcete zachytiť niekoľko obrázkov v sekvencii, ak je k dispozícii dostatok pamäte, vyberte **Sekvenčný režim** z lišty nástrojov a stlačte navigačné tlačidlo.

Zachytené snímky sa zobrazia na displeji v mriežke. Ak si chcete pozrieť obrázok, prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo. Ak použijete časový interval, na displeji sa zobrazí iba posledný obrázok a ostatné sú k dispozícii v galérii.

Ak chcete obrázok poslať, vyberte **Voľby > Poslať.**

Ak chcete odoslať snímku účastníkovi hovoru počas prebiehajúceho hovoru, vyberte **Voľby > Poslať volajúcemu.**

Ak chcete vypnúť režim sekvencií, vyberte **Sekvenčný režim > Jedna snímka** na lište nástrojov.

Prezeranie zachytenej snímky

Snímka, ktorú ste zachytili sa automaticky uloží do galérie. Ak nechcete zachytenú snímku zachovať, vyberte **Vymazať** z lišty.

Vyberte si z nasledujúcich možností z lišty:

- **Poslať** — Odoslanie snímky do kompatibilných zariadení.
- **Poslať volajúcemu** — Odoslanie snímky účastníkovi hovoru počas prebiehajúceho hovoru.
- **Uverej. na** — Odoslanie snímky do vášho kompatibilného on-line albumu (služba siete).

Ak chcete snímku použiť ako obrázok na pozadí, vyberte **Voľby > Nastaviť ako tapetu.**

Ak chcete snímku pridať ku kontaktu, vyberte **Voľby > Ako snímku volajúceho > Prideliť kontaktu.**

Nahrávanie videí

1. Ak je fotoaparát v režime kamery, vyberte režim videa z lišty nástrojov.
2. Nahrávanie spustíte stlačením navigačného tlačidla.
3. Nahrávanie môžete kedykoľvek prerušiť výberom **Preruš.** Na obnovenie nahrávania vyberte **Pokračuj.**
4. Na zastavenie nahrávania vyberte **Stop.** Videoklip sa automaticky uloží v galérii. Maximálna dĺžka videoklipu závisí od množstva dostupnej pamäte.

Prehranie videoklipu

Ak si chcete prehrať nahraný videoklip, vyberte **Prehrať** z lišty nástrojov.

Vyberte si z nasledujúcich možností z lišty:

- **Poslať** — Odoslanie videoklipu do iných kompatibilných zariadení.
- **Poslať volajúcemu** — Odoslanie videoklipu účastníkovi hovoru počas prebiehajúceho hovoru.
- **Uverej. na** — Odoslanie videa do on-line albumu (služba siete).
- **Vymazať** — Vymazanie klipu.

Ak chcete zadať nové meno pre klip, vyberte **Vol'by** > **Premenovať video**.

Nastavenie obrázkov

Ak chcete zmeniť nastavenie obrázkov, vyberte **Vol'by** > **Nastavenia** a z nasledovných možností:

- **Kvalita snímky** — Nastavenie kvality obrázka. O čo lepšia je kvalita obrázka, o to viac spotrebuje pamäte.
- **Ukázať zachytenú snímku** — Ak si chcete pozrieť obrázok po odsnímaní, vyberte **Zapnúť**. Ak chcete ihneď pokračovať vo fotografovaní, vyberte **Vypnúť**.
- **Predvolený názov snímky** — Definujte predvolený názov pre zachytené obrázky.
- **Rozšírené dig. priblíženie** — **Zapnúť (plynule)** umožňuje, aby zoom plynule prechádzal od digitálneho po rozšíreného digitálneho a **Vypnutá** obmedzí zoom pre zachovanie rozlíšenia obrázka.

- **Tón pri zachytení** — Nastavenie tónu, ktorý sa ozve pri zachytávaní snímky.
- **Použitá pamäť** — Výber, kam sa majú obrázky uložiť.
- **Otočiť snímku** — Otáčanie obrázkov.
- **Obnoviť nast. Foto-Video** — Ak sa chcete vrátiť k predvoleným hodnotám nastavenia fotoaparátu, vyberte **Áno**.

Nastavenia videa

Ak chcete zmeniť nastavenie režimu videa, vyberte **Vol'by** > **Nastavenia** a z nasledovných možností:

- **Kvalita videa** — Nastavenie kvality videoklipu. Vyberte **Zdieľanie**, ak chcete poslať videoklip pomocou multimediálnej správy. Klip je nahraný v rozlíšení OCIF, vo formáte 3GPP a veľkosť je obmedzená na 300 kB (približne 20 sekúnd). Odoslanie videoklipov uložených vo formáte MPEG-4 v multimediálnej správe sa nemusí podariť.
- **Nahrávanie zvuku** — Vyberte **Stlmiť**, ak nechcete nahrávať zvuk.
- **Ukázať zachytené video** — Zobrazenie prvého políčka nahraného videoklipu po ukončení nahrávania. Ak si chcete prehrať celý videoklip, vyberte **Prehrať** z lišty nástrojov.
- **Predvolený názov videa** — Definovanie predvoleného názvu pre nahrané videoklipy.
- **Použitá pamäť** — Výber, kam chcete uložiť vaše videoklipy.
- **Obnoviť nast. Foto-Video** — Vrátenie nastavení kamery na predvolené hodnoty.

Nokia Podcasting

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Podcasting**.

Načítajte podcasty do vášho prístroja a počúvajte ich.

Prehrávanie a správa podcastov

Podcasting dodáva audio alebo video obsah cez internet na prehrávanie na mobilných prístrojoch a počítačoch.

S aplikáciou Nokia Podcasting môžete bezdrôtovo vyhľadávať, objavovať, predplácať a načítavať podcasty a prehrávať, spravovať a zdieľať podcasty s vaším prístrojom.

Pred začatím používania aplikácie definujte nastavenia pripojenia a načítania. Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Spojenie** a **Načítať**.

Ak chcete vyhľadávať epizódy podcastu na ich predplatenie, vyberte **Adresáre**.

Ak chcete vyhľadávať podcasty s použitím kľúčových slov a zobrazenia titulov vyberte **Hľadať**.

Ak si chcete zobrazíť epizódy, ktoré sú k dispozícii vo vybranom podcaste, otvorte zložku **Podcasty** a vyberte **Otvoriť**.

Ak si chcete zvolenú epizódu načítať, vyberte **Načítať**.

Ak si chcete načítanú epizódu prehrať, vyberte **Prehrať**.

Ak chcete aktualizovať vybraný podcast alebo označený podcast pre novú epizódu, vyberte **Voľby** > **Aktualizovať**.

Ak chcete otvoriť webovú stránku podcastu (služba siete), vyberte **Voľby** > **Otvoriť web. stránku**.

Niektoré podcasty ponúkajú príležitosť interakcie s tvorcami na komentáre a hlasovanie. Ak sa chcete pre tento účel pripojiť k internetu, vyberte **Voľby** > **Zobraziť komentáre**.

Adresáre

Vyberte **Adresáre**.

Adresáre vám pomôžu nájsť novú epizódu podcastu na predplatenie.

Obsah adresárov sa mení. Výber požadovanej zložky adresárov na jej aktualizáciu (služba siete). Po ukončení aktualizácie sa zmení farba zložky.

Ak si chcete predplatiť podcast, prejdite na titul podcastu a vyberte **Aktualizovať**. Po predplatení epizód podcastu si ich môžete načítať, spravovať a prehrať v menu podcastu.

Ak chcete pridať nový adresár alebo zložku, vyberte **Voľby** > **Nové** > **Webový adresár** alebo **Zložka**. Vyberte titul, URL súboru .opml (outline processor markup language) a **Hotovo**.

Ak chcete importovať súbor .opml, uložený vo vašom prístroji, vyberte **Voľby** > **Importovať súb. OPML**.

ak chcete uložiť prijatý .opml súbor, otvorte súbor na jeho uloženie do zložky **Prijaté** v adresároch. Otvorte

zložku na predplatenie akýchkoľvek spojení na pridanie do vašich podcastov.

Vyhľadávanie podcastov

Vyhľadávač vám pomôže nájsť podcasty podľa kľúčového slova alebo titulu.

Vyhľadávač využíva službu vyhľadávania podcastov, ktorú ste nastavili v [Podcasting](#) > [Voľby](#) > [Nastavenia](#) > [Spojenie](#) > [URL služby hľadania](#).

Ak chcete vyhľadávať podcasty, vyberte [Hľadať](#) a zadajte požadované kľúčové slová.



Tip: Vyhľadávač prezerá tituly podcastov a kľúčové slová v popisoch, nie špecifické epizódy. Všeobecné témy, ako futbal, alebo hip-hop obyčajne vedú k lepším výsledkom ako špecifický tím alebo umelec.

Ak si chcete predplatiť vybrané kanály a pridať ich k vášmu podcastu, vyberte [Vyžiadať](#).

Ak chcete spustiť nové vyhľadávanie, vyberte [Voľby](#) > [Nové vyhľadávanie](#).

Ak chcete vidieť podrobnosti podcastu, vyberte [Voľby](#) > [Popis](#).

Nastavenia podcastingu

Ak chcete pripojenie upraviť, vyberte [Voľby](#) > [Nastavenia](#) > [Spojenie](#).

Ak chcete upraviť nastavenia načítania, vyberte [Voľby](#) > [Nastavenia](#) > [Načítať](#).

Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia, otvorte odpovedajúce nastavenia a vyberte [Voľby](#) > [Obnoviť predvolené](#).

Prehrávač hudby



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Vyberte [Menu](#) > [Médiá](#) > [Prehráv. hudby](#).

Prehrávač hudby podporuje formáty súborov ako sú AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA. Prehrávač hudby nemusí bezpodmienečne podporovať všetky vlastnosti formátu súborov alebo všetky variácie formátov súborov.

Prehrávač hudby môžete používať tiež na počúvanie podcastových epizód. Podcast je metóda dodávania audio alebo video obsahu cez internet s použitím technológií buď RSS alebo Atom na prehrávanie v mobilných zariadeniach alebo počítačoch.

Môžete prenášať hudbu z iných kompatibilných zariadení do vášho prístroja. [Pozrite si „Prenos hudby z počítača“ str. 45.](#)

Prehratie piesne alebo epizódy podcastu

Ak chcete do hudobnej knižnice pridať všetky piesne a podcasty, vyberte **Voľby** > **Obnoviť**.

Ak chcete prehrať pieseň alebo epizódu podcastu, vyberte **Hudba** alebo **Podcasty** a požadovanú kategóriu, potom prejdite na pieseň alebo podcast a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete prerušiť prehrávanie, stlačte navigačné tlačidlo; na obnovenie stlačte tlačidlo ešte raz. Ak chcete prehrávanie ukončiť, prejdite nadol.

Ak sa chcete rýchlo presunúť dopredu alebo dozadu, stlačte a pridržierte navigačné tlačidlo smerom doprava alebo doľava.

Ak chcete prejsť na ďalšiu položku, prejdite doprava. Ak sa chcete vrátiť na začiatok položky, prejdite doľava. Ak chcete preskočiť predchádzajúcu položku, prejdite opäť doľava v priebehu 2 sekúnd po spustení prehrávania piesne alebo podcastu.

Ak chcete upraviť zvuk prehrávanej hudby, vyberte **Voľby** > **Ekvalizér**.

Ak chcete upraviť vyváženie a stereoefekt alebo podvihnúť basy, vyberte **Voľby** > **Nastavenie zvuku**.

Ak sa chcete vrátiť na domovskú stránku a nechať prehrávač hudby hrať na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Zoznamy skladieb

Ak si chcete zobraziť a spravovať zoznam skladieb, vyberte **Hudba** > **Zoznamy nahrávok**.

Ak chcete vytvoriť nový zoznam skladieb, vyberte **Voľby** > **Vytvoriť zoznam**.

Ak chcete pridať piesne do zoznamu skladieb, vyberte pieseň a **Voľby** > **Pridať do zoznamu** > **Uložený zoznam** alebo **Nový zoznam nahrávok**.

Ak chcete zmeniť usporiadanie piesní v zozname skladieb, prejdite na skladbu, ktorú chcete presunúť a vyberte **Voľby** > **Reorganizovať zoznam**.

Nokia Hudobný obchod

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Hud. obchod**.

V Nokia Hudobný obchod (služba siete) môžete vyhľadávať, prehľadávať a nakupovať hudbu na načítanie do vášho prístroja. Ak chcete nakupovať hudbu, musíte sa zaregistrovať pre túto službu.

Ak chcete skontrolovať dostupnosť Nokia Hudobný obchod vo vašej krajine, navštívte music.nokia.com.

Ak chcete nájsť hudbu v rôznych kategóriách, vyberte **Voľby** > **Nájsť v Hudob. obchode**.

Ak chcete vybrať miesto prístupu na použitie s Hudobný obchod, vyberte **Predv. mies. prís..**

Prenos hudby z počítača

Ak chcete prenášať hudbu z vášho počítača, pripojte váš prístroj k počítaču pomocou kompatibilného

dátového USB kábla alebo prostredníctvom bezdrôtového pripojenia Bluetooth. Ak používate USB kábel, vyberte ako spôsob pripojenia **Veľkokapacit. pamäť**. Uistite sa, že je vo vašom prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta.

Na synchronizáciu hudby medzi vašim prístrojom a počítačom môžete tiež použiť Windows Media Player.

Prenos pomocou Windows Media Player

Funkcie synchronizácie hudby sa môžu medzi rôznymi verziami aplikácie Windows Media Player líšiť. Pre ďalšie informácie pozrite príslušné príručky aplikácie Windows Media Player a pomocníkov. Nasledovné inštrukcie platia pre Windows Media Player 11.

Manuálna synchronizácia

Pri manuálnej synchronizácii môžete vybrať skladby a zoznamy skladieb, ktoré chcete presunúť, kopírovať alebo odstrániť.

1. Po pripojení vášho prístroja k aplikácii Windows Media player vyberte váš prístroj z navigačnej lišty vpravo, ak je pripojených viac ako jeden prístroj.
2. V navigačnej lište prehľadajte hudobné súbory vo vašom počítači, ktoré chcete synchronizovať.
3. Uchopte a preneste skladby do **Sync List** vpravo. Nad **Sync List** môžete vidieť množstvo pamäte vo vašom prístroji, ktoré je k dispozícii.
4. Ak chcete odstrániť skladby alebo albumy, vyberte položku v **Sync List**, kliknite vpravo a vyberte **Remove from list**.

5. Synchronizáciu spustíte kliknutím na **Start Sync**.

Automatická synchronizácia

1. Ak chcete v aplikácii Windows Media Player aktivovať funkciu automatickej synchronizácie, kliknite na **Sync**, vyberte **Nokia Handset > Set Up Sync...** a skontrolujte zaškrtnuté políčko **Sync this device automatically**.
2. Vyberte zoznamy skladieb, ktoré chcete synchronizovať automaticky v políčku **Available playlists** a kliknite na **Add**.
Vybrané položky sa presunú do políčka **Playlists to sync**.
3. Nastavenie automatickej synchronizácie ukončíte kliknutím na **Finish**.

Po kontrole okna **Sync this device automatically** a pripojení vášho prístroja k počítaču sa v prístroji automaticky aktualizuje hudobná knižnica podľa zoznamov, ktoré ste vybrali na synchronizáciu v aplikácii Windows Media Player. Ak ste nevybrali žiadne zoznamy skladieb, vyberie sa na synchronizáciu celá hudobná knižnica v počítači. V prípade nedostatku voľnej pamäte vo vašom prístroji, Windows Media Player automaticky vyberie manuálnu synchronizáciu.

Ak chcete ukončiť automatickú synchronizáciu, kliknite na kartu **Sync** a vyberte **Stop Sync to 'Nokia Handset'**.

Predvolené nastavenia frekvencií

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Preh. hudby** > **Voľby** > **Ísť na Prehráva sa** > **Voľby** > **Ekvalizér**.

Ak chcete použiť predvolené nastavenie frekvencií počas prehrávania hudby vyberte nastavenie frekvencie, ktoré chcete použiť a vyberte **Voľby** > **Aktivovať**.

Ak chcete upraviť frekvenciu predvoleného nastavenia, vyberte **Voľby** > **Upraviť**, vyberte frekvenčné pásmo a rolujte nahor alebo nadol na zvýšenie alebo zníženie jeho úrovne. Zmenu nastavenia budete pri prehrávaní okamžite počuť.

Ak chcete zresetovať nastavenie na pôvodné hodnoty, vyberte **Voľby** > **Obnoviť pôvodné**.

Ak chcete vytvoriť vlastné nastavenie frekvencií, vyberte **Voľby** > **Nová predvoľba**. Zadaťte názov pre nastavenie. Ak sa chcete presunúť medzi frekvenciami a nastaviť frekvenčné pásma, rolujte nahor alebo nadol.

Zdieľanie on-line

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Môžete zdieľať obrázky a videoklipy v kompatibilných on-line albumoch, blogy alebo iné on-line služby zdieľania na webe. Môžete načítavať obsah, ukladať nedokončené umiestnenia ako koncepty a pokračovať neskôr, ako aj prezerať obsah albumov. Podporované typy obsahu sa môžu líšiť podľa poskytovateľa služieb.

Ak chcete zdieľať súbory on-line, musíte mať konto so službou on-line zdieľania obrázkov. Takúto službu si môžete predplatiť na webovej stránke vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Zdieľanie obrázkov on-line

Ak chcete preniesť súbor z galérie do on-line služby, vyberte **Menu** > **Galéria**, vyberte požadovaný súbor a **Voľby** > **Poslať** > **Uverejniť na webe**.

Nahrávač

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Nahrávač**.

Pomocou aplikácie Nahrávač môžete nahráť hlasovú poznámku o dĺžke až 60 minút, uložiť hlasovú nahrávku ako zvukový klip a prehrať zvukový klip. Nahrávač podporuje formát súborov AMR.

Aplikáciu Nahrávač môžete takisto otvoriť stlačením tlačidla Hlas. Ak ste sa prihlásili k službe PTT, tlačidlo Hlas funguje ako tlačidlo služby PTT a neotvorí aplikáciu Nahrávač.

Nahratie zvukového klipu

Ak chcete nahráť zvukový klip, vyberte **Voľby** > **Nahráť zvukový klip**. Vyberte **Preruš**, ak chcete prehrávanie prerušiť a **Nahraj**, ak chcete prehrávanie obnoviť. Po ukončení nahrávania vyberte **Stop**. Zvukový klip sa automaticky uloží do zložky Zvukové klipy v Galérii.

Prehratie nahrávky

Ak si chcete vypočuť zvukový klip ktorý ste práve nahrali, vyberte **Hraj**. Na indikačnej lište sa zobrazuje čas prehrávania, pozícia a dĺžka klipu. Vyberte **Stop**, ak chcete prehrávanie zrušiť.

Ak chcete prerušiť prehrávanie nahratého klipu, vyberte **Preruš**. Prehrávanie sa obnoví po výbere **Hraj**.

Nastavenia nahrávača

Nahrávky sa automaticky ukladajú do pamäte prístroja, pokiaľ nezmeníte predvolené umiestnenie. Nastavenie sa bude týkať nahrávok, vytvorených alebo prijatých po zmene nastavení.

Ak chcete zmeniť predvolené umiestnenie uložených hlasových nahrávok, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Použitá pamäť**.

Ak chcete nadefinovať kvalitu nahrávky, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Kvalita nahrávky**. Ak vyberiete **Vysoká**, zvukový klip, ktorý nahrávate bude vo formáte súboru waveform (.wav) a maximálna dĺžka klipu je 60 minút. Ak vyberiete **Kompatibilná s MMS**, zvukový klip, ktorý nahrávate bude vo formáte súboru multirate (.amr) a maximálna dĺžka klipu je jedna minúta.

Galéria

Galéria vám poskytuje prístup k rozličným typom multimédií, ako sú obrázky, videoklipy, hudba a zvuky. Všetky prezerané obrázky, videoklipy, prijatá hudba a zvuky sa automaticky ukladajú do Galérie. Zvukové klipy sa otvárajú v prehrávači hudby a videoklipy a streamingové odkazy v aplikácii RealPlayer. Obrázky sa otvárajú v okne prehliadača obrázkov.

Práca so súbormi a zložkami

Ak chcete otvoriť súbor alebo zložku, prejdite na súbor alebo zložku a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte súbor a potom vyberte **Voľby** > **Usporiadať** > **Nová zložka**. Zložky bez súborov sa nedajú vytvárať.

Ak chcete prekopírovať alebo presunúť súbory, vyberte súbor a **Voľby** > **Usporiadať** > **Presunúť do zložky**, **Nová zložka**, **Presunúť na kartu**, **Kopírovať na kartu**, **Kopírov. do telefónu**, alebo **Presunúť do telefónu**.

Ak chcete načítať súbory do Galérie s použitím prehliadača, vyberte **Načítať grafiku**, **Načítať videá**, **Načít. nahrávky**, alebo **Načítať zvuk**. Otvorí sa prehliadač a budete si môcť vybrať záložku alebo zadať adresu stránky, z ktorej chcete načítať.

Ak chcete vyhľadávať súbor, vyberte **Voľby** > **Nájsť**. Napíšte, ktorú položku chcete vyhľadať. Zobrazia sa vyhovujúce súbory.

Zobrazenie snímok

Ak chcete otvoriť a zobraziť snímku, vyberte **Vol'by** > **Otvor**.

Ak chcete otvoriť predchádzajúcu alebo nasledujúcu snímku, rolujte doľava alebo doprava.

Ak chcete zväčšiť snímku na displeji, vyberte **Vol'by** > **Priblížiť**. Ak chcete zmenšiť snímku na displeji, vyberte **Oddialiť**.

Ak chcete zobraziť snímku na celej ploche displeja, vyberte **Vol'by** > **Celý displej**. Pre návrat do normálneho zobrazenia vyberte **Vol'by** > **Normálny displej**.

Ak chcete snímku otočiť, vyberte **Vol'by** > **Otočiť**. Vyberte **Doprava**, ak chcete snímku otočiť o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek, alebo **Doľava**, ak chcete snímku otočiť o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.

Správa súborov snímok

Ak si chcete zobraziť podrobnú informáciu o snímke, vyberte **Vol'by** > **Zobraziť detaily**.

Ak chcete snímku odoslať, vyberte **Vol'by** > **Poslať** a spôsob odoslania.

Ak chcete snímku premenovať, vyberte **Vol'by** > **Premenovať**.

Ak chcete snímku nastaviť ako obrázok na pozadí, vyberte **Vol'by** > **Použiť snímku** > **Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete snímku pridať ku kontaktu, vyberte **Vol'by** > **Použiť snímku** > **Prideliť kontaktu**. Otvorí sa aplikácia Kontakty a môžete vybrať kontakt pre snímku.

RealPlayer

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **RealPlayer**.

Prehrávač RealPlayer prehráva videoklipy a zvukové súbory uložené v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte, ktoré ste preniesli do prístroja z e-mailovej správy, alebo z kompatibilného počítača, alebo ktoré v reálnom čase (streaming) prijímate do vášho prístroja z webu. Podporované formáty sú MPEG-4, MP4 (nie streaming), 3GP, RV, RA, AMR a Midi. RealPlayer nemusí podporovať všetky varianty formátov multimediálnych súborov.

Prehrávanie videoklipov a streaming



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete prehrať videoklip alebo audiosúbor, vyberte **Vol'by** > **Otvoriť** > **Posledné klipy**, ak chcete prehrať jeden zo šiestich videoklipov, ktoré prehrávate najčastejšie, alebo **Uložený klip**, ak chcete prehrať videoklip alebo otvoriť webový odkaz. Vyberte **Prehrať**.

Ak chcete prehrať multimediálny streaming, vyberte webový odkaz, ktorý ukazuje na klip a vyberte **Prehrať**, alebo sa pripojte na web, vyhľadajte videoklip alebo zvukový súbor a vyberte **Prehrať**. RealPlayer rozpoznáva dva typy odkazov: URL typu rtp:// a URL typu http://, ktoré ukazujú na súbor RAM. Pred začatím prehrávania streamu sa váš prístroj musí pripojiť na webovú lokalitu a naplniť vyrovnávaciu pamäť. Ak problém so sieťovým spojením spôsobí chybu prehrávania, RealPlayer sa automaticky pokúsi znova pripojiť na príslušné miesto prístupu k internetu.

Ak chcete počas prehrávania upraviť hlasitosť, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Ak chcete presunúť prehrávaný klip dopredu, rolujte nahor a pridržte. Ak chcete presunúť prehrávaný klip dozadu, rolujte nadol a pridržte.

Ak chcete zastaviť prehrávanie alebo streaming, vyberte **Zastaviť**. Ukladanie do vyrovnávacej pamäte, alebo spojenie so streamingovým serverom a prehrávanie klipu sa ukončí a klip sa vráti na začiatok.

Ak chcete načítať videoklipy z webu, vyberte **Voľby** > **Načítať videá**.

Ak si chcete zobrazíť videoklip na celej ploche displeja, vyberte **Voľby** > **Prehrať - celý displej**. Funkcia Celý displej zväčší veľkosť videomateriálu tak, aby pokryl maximálnu plochu vizuálnej oblasti pri zachovaní proporcií.



Tip: Ak chcete prepnúť medzi zobrazením na celom displeji a normálnym zobrazením, stlačte 2 na klávesnici.

Odosielanie zvukových súborov a videoklipov

Ak chcete odoslať multimediálny klip do kompatibilného zariadenia, vyberte **Voľby** > **Poslať**. Vyberte si spôsob posielania.

Ak chcete odoslať multimediálny klip v správe, vytvorte multimediálnu správu, vyberte požadovaný klip na priloženie a **Vložiť objekt** > **Videoklip** alebo **Zvukový klip**.

Zobrazenie informácií o multimediálnom klipe

Ak si chcete zobrazíť vlastnosti videoklipu, zvukového súboru, alebo webového odkazu, vyberte **Voľby** > **Detaily o klipe**. Informácie môžu zahŕňať bitovú rýchlosť alebo internetové prepojenie na streamingový súbor.

Ak chcete nastaviť ochranu súboru pre multimediálny klip, vyberte **Voľby** > **Detaily o klipe** > **Stav** > **Voľby** > **Zmeniť**. Ochrana súboru znemožňuje súbor zmeniť.

Nastavenia RealPlayera

Nastavenia pre chat môžete dostať v špeciálnej správe od poskytovateľa služieb.

Ak chcete nastavenia definovať manuálne, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Video** alebo **Streaming**.

Flash player

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Flash**.

Pomocou aplikácie Flash player môžete zobrazovať a prehrávať flash súbory, vytvorené pre mobilné zariadenia.

Správa flash súborov

Ak chcete optimalizovať použitie Flash Player, vložte do vášho prístroja pamäťovú kartu.

Ak chcete prehrať flash súbor, prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete odoslať flash súbor do kompatibilného zariadenia, vyberte **Voľby** > **Poslať**. Ochrana autorských práv môže znemožniť rozosielanie niektorých flash súborov.

Ak chcete prepínať medzi flash súbormi uloženými v pamäti prístroja, alebo na pamäťovej karte, otvorte príslušné okná.

Ak chcete zmeniť kvalitu flash súboru počas jeho prehrávania, vyberte **Voľby** > **Kvalita**. Ak vyberiete **Vysoká**, prehrávanie niektorých Flash súborov môže pôsobiť nepravidelne alebo pomaly, čo je spôsobené ich pôvodným nastavením. Zmeňte nastavenie kvality týchto súborov na **Normálna** alebo **Nízka** a prehrávanie sa zlepší.

Ak chcete usporiadať vaše flash súbory, vyberte **Voľby** > **Usporiadať**.

Rádio

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Radio**.



Kvalita rozhlasového vysielania závisí od pokrytia signálu stanice v určitej oblasti.

FM rádio potrebuje anténu, nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, pripojte k prístroju kompatibilný headset alebo doplnok.

Počúvanie rádia



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete vyhľadať stanicu, vyberte  alebo . Ak chcete nastaviť frekvenciu manuálne, vyberte **Voľby** > **Manuálne ladenie**.

Ak si chcete zobrazíť stanice, ktoré sú k dispozícii podľa umiestnenia, vyberte **Voľby** > **Adresár staníc** (služba siete).

Ak chcete uložiť aktuálnu stanicu do zoznamu vašich staníc, vyberte **Voľby** > **Uložiť stanicu**.

Ak chcete vybrať rádiovú stanicu uloženú predtým do pamäte, vyberte  alebo .

Ak chcete upraviť hlasitosť, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Ak chcete prepnúť počúvanie rádia z headsetu na reproduktor, vyberte **Voľby** > **Zapnúť reproduktor**.

Ak sa chcete vrátiť na domovskú stránku a nechať hrať FM rádio na pozadí, vyberte **Voľby** > **Prehrať na pozadí**.

Zobrazenie vizuálneho obsahu

Ak chcete zistiť dostupnosť a náklady a ak si chcete službu objednať, kontaktujte sa s vaším poskytovateľom služieb.

Predtým, ako si budete môcť zobraziť vizuálny obsah, musíte mať zadané internetové miesto prístupu v **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.

1. Ak si chcete zobraziť dostupný vizuálny obsah naloženej stanice, vyberte **Voľby** > **Zapnúť vizuálnu službu**. Ak nebolo pre stanicu uložené ID služby vizuálneho rádia, zadajte ho, alebo vyberte **Vyber** ak ho chcete vyhľadať v adresári staníc (služba siete).
2. Z adresára staníc vyberte najbližšie umiestnenie. Ak váš prístroj nájde stanicu ktorá zodpovedá naloženej frekvencii, zobrazí sa jej ID vizuálnej služby. Ak si chcete zobraziť vizuálny obsah, vyberte **OK**.

Uložené stanice

- 52 Ak chcete otvoriť zoznam uložených staníc, vyberte **Voľby** > **Stanice**.

Ak chcete počúvať uloženú stanicu, vyberte **Voľby** > **Stanica** > **Počúvať**.

Ak si chcete zobraziť dostupný vizuálny obsah naloženej stanice so službou Visula Radio, vyberte **Voľby** > **Stanica** > **Zapnúť vizuálnu službu**.

Ak chcete zmeniť podrobnosti stanice, vyberte **Voľby** > **Stanica** > **Upraviť**.

Nastavenie rádia

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Tón pri zapnutí** — Vyberte, či sa pri spustení aplikácie zahrá tón.
- **Autoštart služby** — Vyberte **Áno**, ak chcete aby sa služba Visual Radio spustila automaticky pri výbere naloženej stanice, ktorá poskytuje službu Visual Radio.
- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, použité pre dátové spojenie. Miesto prístupu nepotrebujete, ak chcete použiť aplikáciu ako obyčajné FM rádio.
- **Aktuálny región** — Vyberte miesto, v ktorom sa práve nachádzate. Toto nastavenie sa zobrazí iba vtedy, ak pri spustení aplikácie nebolo toto miesto pokryté sieťou.

Internet

S vašim novým prístrojom Eseries môžete prehľadávať aj internet aj intranet vašej spoločnosti a načítavať a inštalovať do vášho prístroja nové aplikácie. Prístroj môžete tiež použiť ako modem a pripojiť váš počítač na internet.

Web

Vyberte **Menu** > **Web**.


Ak chcete prehliadať web (služba siete), musíte nakonfigurovať nastavenia miesta prístupu k internetu. Ak používate GPRS spojenie, vaša bezdrôtová sieť musí podporovať GPRS a musíte mať aktivovanú príslušnú službu pre svoju SIM kartu.



Tip: Nastavenia miesta prístupu k internetu môžete dostať od poskytovateľa služieb alebo ich môžete získať na webových stránkach poskytovateľa služieb. Nastavenia miesta prístupu k internetu môžete zadať aj manuálne. [Pozrite si „Miesta prístupu k internetu“ str. 56.](#)

Informácie o dostupnosti služieb, cenách a tarifách získate od vášho poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

Bezpečnosť spojenia

Ak sa počas spojenia zobrazí ikona bezpečného spojenia () , prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je zašifrovaný. Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Niektoré služby, napríklad bankové služby môžu vyžadovať bezpečnostné certifikáty. Ak identita servera nie je autentická alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát, zobrazí sa oznam. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Prehliadanie webových stránok

Pri prehliadaní webu vyberte záložku alebo zadajte webovú adresu manuálne a vyberte **Prejdi na**. Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.



Tip: Keď začnete zadávať adresu a zobrazia sa adresy stránok, ktoré ste navštívili predtým a ktoré sa zhodujú s tým, čo zadávate. Pri otvorení stránky prejdite na jej adresu a stlačte navigačné tlačidlo.

Na pohyb po webovej stránke použite navigačné tlačidlo, zobrazené na stránke ako ukazovateľ. Keď umiestnite ukazovateľ na odkaz, zmení sa na ručičku. Stlačením tlačidla posuvu odkaz otvoríte. Nové odkazy na webovej stránke sa spravidla zobrazujú modrou farbou a sú podčiarknuté, predtým navštívené odkazy sú purpurové. Obrázky, ktoré majú funkciu odkazov, majú modrý rámik.

Adresy navštívených stránok sa ukladajú do zložky **Automat. záložky**.

Záložky

Ak si chcete zobrazit' označenú webovú stránku, prejdite na záložku a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, vyberte **Voľby** > **Voľby navigácie** > **Ísť na webovú adresu**, zadajte adresu stránky a vyberte **Prejdi na**.

Ak chcete pridať záložku, vyberte **Voľby** > **Správca záložiek** > **Pridať záložku**.

Ak chcete organizovať vaše záložky, vyberte **Voľby** > **Správca záložiek** na hlavnej stránke. Môžete presúvať a upravovať záložky a vytvárať nové zložky.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte prehliadača

Vyrovnávacia pamäť je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť vyprázdnite. Do vyrovnávacej pamäte sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Ak chcete vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť, vyberte **Voľby** > **Zmazať osobné údaje** > **Zmazať vyrovn. pamäť**.

Feedy a blogy

Vyberte **Menu** > **Web** > **Webové zdroje**.

Feedy zvyčajne obsahujú titulky správ a články, často o najnovších správach alebo na iné témy. Blog je skratka z anglického slova Weblog, čo je priebežne aktualizovaný webový denník.

Ak chcete načítať feed alebo blog, prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete pridať alebo upraviť feed alebo blog, vyberte **Voľby** > **Spravovať zdroje** > **Nový zdroj** alebo **Upraviť**.

Ukončenie spojenia

Ak chcete ukončiť spojenie a prezerat' si stránky off-line, vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Odpojiť**. Ak chcete

ukončiť spojenie a zatvoriť prehliadač, vyberte **Voľby** > **Ukončiť**.

Webové nastavenia

Vyberte **Menu** > **Web** > **Voľby** > **Nastavenia**.

Webové nastavenia sú rozdelené do štyroch skupín:

- **Všeobecné** obsahuje miesto prístupu a nastavenia týkajúce sa domovskej stránky.
- **Stránka** obsahuje nastavenia zobrazenia, audia, a pop-up.
- **Súkromie** obsahuje vaše súkromné nastavenia.
- **Webové zdroje** obsahuje nastavenia týkajúce sa webových feedov a blogov.

Prehliadanie v intranete

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Intranet**.

Ak chcete prehliadať intranet vašej spoločnosti, musíte si vytvoriť špecifický VPN plán pre vašu spoločnosť.

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **VPN**.

Ak sa chcete pripojiť na intranet, otvorte aplikáciu intranet, vyberte spôsob pripojenia a **Voľby** > **Spojiť**.

Ak chcete definovať, aký VPN profil použijete na pripojenia, vyberte **Voľby** > **Použiť inú politiku VPN**.

Ak chcete definovať nastavenia intranetového pripojenia, vyberte **Voľby** > **Nastavenia**.

Načítajte!

Vyberte **Menu** > **Načítajte!**.

S aplikáciou Načítajte! (služba siete), môžete prehliadať, načítavať a inštalovať položky, ako posledné aplikácie a príslušné dokumenty z webu do vášho prístroja.

Položky sú kategorizované v katalógoch a zložkách poskytovaných firmou Nokia alebo nezávislými poskytovateľmi služieb. Niektoré položky môžu byť platené, ale zvyčajne si ich môžete prezrieť bezplatne.

Aplikácia Načítajte! používa na prístup k najaktuálnejšiemu obsahu vaše sieťové služby. Pre informácie o ďalších položkách dostupných v službe Načítajte!, kontaktujte vášho, poskytovateľa služieb, dodávateľa, alebo výrobcu.

Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov ponúkajúcich adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Správa položiek

Ak chcete otvoriť položku alebo si prezrieť obsah súboru alebo katalógu, prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak si chcete zvolenú položku zakúpiť, vyberte **Voľby** > **Kúpiť**.

Ak si chcete načítať bezplatne poskytovanú položku, vyberte **Vol'by** > **Prevziať**.

Ak chcete vyhľadávať položku, vyberte **Vol'by** > **Hľadať**.

Ak chcete prispôbiť nastavenia, vyberte **Vol'by** > **Nastavenia**.

Ak si chcete zobrazíť zoznam načítaných položiek, vyberte **Vol'by** > **Moje položky**.

Subskripcie

Ak si chcete zobrazíť podrobnosti o zvolenej položke, vyberte **Vol'by** > **Otvoriť**.

Ak chcete obnoviť alebo zrušiť subskripciu, vyberte **Vol'by** a príslušnú možnosť.

Vyhľadávanie v aplikácii Načítajte!

Prejdite na katalógy, v ktorých chcete vyhľadávať položky, vyberte **Označiť** pre ich výber a zadajte heslá pre vyhľadávanie.

Ak chcete spustiť vyhľadávanie, vyberte **Vol'by** > **Hľadať**.

História nákupu

Ak chcete otvoriť vybranú položku pomocou príslušnej aplikácie, vyberte **Vol'by** > **Otvoriť**.

Ak si chcete zobrazíť podrobnosti o zvolenej položke, vyberte **Vol'by** > **Zobrazíť detaily**.

Ak chcete spustiť, prerušiť, obnoviť alebo zrušiť načítanie vybranej položky, vyberte **Vol'by** a príslušnú možnosť.

Nastavenie Načítajte!

Ak chcete zmeniť nastavenia aplikácie Načítajte!, vyberte **Vol'by** > **Nastavenia** a z nasledovných možností:

- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu na vytvorenie spojenia so serverom poskytovateľa služieb.
- **Automatické otvorenie** — Vyberte, či chcete automaticky otvoriť načítanú položku, alebo aplikáciu po ukončení načítania.
- **Potvrdenie ukážky** — Vyberte, či chcete zobrazíť výzvu na potvrdenie pred otvorením náhľadu položky.
- **Potvrdenie kúpy** — Vyberte, či chcete zobrazíť výzvu na potvrdenie pred zakúpením položky.
- **Potvrdenie predplatného** — Definujte či chcete, aby sa pred zakúpením položky zobrazilo potvrdenie subskripcie.

Miesta prístupu k internetu

Miesto prístupu k internetu je súbor nastavení, ktorý definuje, ako prístroj vytvára dátové spojenie so

sieťou. Ak chcete používať e-mailové a multimediálne služby alebo prehliadať webové stránky, musíte najprv definovať miesta prístupu pre tieto služby.

Niektoré alebo všetky miesta prístupu môže vo vašom prístroji predvoliť poskytovateľ služieb a tieto nebudete môcť vytvárať, upravovať alebo vymazávať.

Nastavenie miesta prístupu pre paketové dáta (GPRS)

1. Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.
2. Vyberte **Voľby** > **Nové miesto prístupu**, ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, alebo vybrať existujúce miesto prístupu zo zoznamu a potom **Voľby** > **Duplikát miesta príst.**, ak chcete použiť toto miesto prístupu ako základ pre nové miesto prístupu.
3. Definujte nasledujúce nastavenia.
 - **Názov spojenia** — Uved'te opisný názov spojenia.
 - **Nosič dát** — Vyberte **Paketové dáta**.
 - **Názov miesta prístupu** — Zadajte názov miesta prístupu. Názov zvyčajne dostanete od poskytovateľa služieb.
 - **Meno užívateľa** — Zadajte vaše meno používateľa, ak to požaduje poskytovateľ služieb. Meno užívateľa získate od poskytovateľa služieb. Obyčajne sa v ňom rozlišujú veľké a malé písmená.
 - **Vyžadovať heslo** — Vyberte **Ano**, ak chcete zadávať heslo vždy pri prihlasovaní na server,

alebo **Nie**, ak chcete uložiť hesla do pamäte vášho prístroja a automatické prihlásenie.

- **Heslo** — Zadajte vaše heslo, ak to požaduje poskytovateľ služieb. Heslo získate od poskytovateľa služieb. Obyčajne sa v ňom rozlišujú malé a veľké písmená.
 - **Autentifikácia** — Vyberte **Ochranná**, ak chcete, aby sa vaše heslo odosielať vždy zašifrované, alebo **Normálna**, ak chcete, aby sa heslo zašifrovalo vždy, keď to je možné.
 - **Domovská stránka** — Uved'te adresu webovej stránky, ktorá sa má zobrazovať ako domovská stránka pri používaní tohto miesta prístupu.
4. Po zadefinovaní nastavení vyberte **Voľby** > **Rozšírené nastavenia**, ak chcete definovať rozšírené nastavenie, alebo **Späť**, ak chcete nastavenia uložiť a ukončiť.

Rozšírené nastavenia miesta prístupu k internetu pre paketové dáta (GPRS)

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.

Po nastavení základného miesta prístupu k internetu pre paketové dáta (GPRS) vyberte **Voľby** > **Rozšírené nastavenia** a definujte nasledujúce rozšírené nastavenia:

- **Typ siete** — Ako typ internetového protokolu vyberte **IPv4** alebo **IPv6**. Internetový protokol definuje spôsob prenosu dát medzi prístrojom a sieťou.

- **IP adresa telefónu** — Zadajte IP adresu vášho prístroja. Vyberte **Automatická**, ak chcete, aby IP adresu prístroja poskytovala sieť. Toto nastavenie sa zobrazí iba vtedy, ak ste vybrali **Typ siete** > **IPv4**.
- **Adresa DNS** — Vyberte **Adresa primár. DNS** a **Adresa sekund. DNS** a zadajte ich IP adresy, ak to vyžaduje váš poskytovateľ služieb. Inak sa adresy DNS serverov poskytujú automaticky.
- **Adresa proxy servera** — Zadajte adresu proxy servera. Proxy servery sú sprostredkovateľské servery, používané niektorými poskytovateľmi služieb medzi vyhľadávacou službou a jej používateľmi. Tieto servery môžu poskytovať zvýšenú bezpečnosť a urýchľovať prístup k službe.

Manuálne nastavenie miesta prístupu pre WLAN

1. Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.
2. Vyberte **Voľby** > **Nové miesto prístupu**, ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, alebo vybrať existujúce miesto prístupu zo zoznamu a potom **Voľby** > **Duplikát miesta príst.**, ak chcete použiť toto miesto prístupu ako základ pre nové miesto prístupu.
3. Definujte nasledujúce nastavenia.
 - **Názov spojenia** — Uved'te opisný názov spojenia.
 - **Nosič dát** — Vyberte **Wireless LAN**.

- **Názov siete WLAN** — Ak chcete zadať sieťový identifikátor (SSID), t. zn. meno, ktoré identifikuje špecifickú sieť WLAN, vyberte **Zadať manuálne**. Ak chcete vybrať sieť zo siete WLAN v dosahu, vyberte **Vyhľadať sieť**.
- **Stav siete** — Vyberte **Skrytá** ak je sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť skrytá, alebo **Verejná** ak nie je skrytá.
- **Režim siete WLAN** — Ak vyberiete **Infraštruktúra**, môžu zariadenia komunikovať medzi sebou a s káblovými prepojenými zariadeniami LAN cez miesto prístupu WLAN. Ak vyberiete **Ad-hoc**, zariadenia môžu medzi sebou odosielať a prijímať dáta priamo a nie je potrebné miesto prístupu WLAN.
- **Ochranný režim WLAN** — Musíte vybrať ten istý bezpečnostný mód, ktorý je použitý v mieste prístupu WLAN. Ak vyberiete WEP (wired equivalent privacy), 802.1x alebo WPA/WPA2 (Wi-Fi protected access), musíte takisto konfigurovať relevantné prídavné nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi zariadenia.
- **Ochranné nastav. WLAN** — Zadajte bezpečnostné nastavenia pre vybraný bezpečnostný režim.
- **Domovská stránka** — Uved'te adresu webovej stránky, ktorá sa má zobrazovať ako domovská stránka pri používaní tohto miesta prístupu.

Ak chcete nastaviť miesto prístupu pre WLAN automaticky, použite pomocníka pre WLAN. Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Spr. WLAN**.

Rozšírené nastavenia miesta prístupu pre WLAN

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.

Po nastavení základného miesta prístupu pre WLAN vyberte **Voľby** > **Rozšírené nastavenia**, a definujte nasledovné rozšírené nastavenia:

- **Nastavenia IPv4** — Zadajte IP adresu prístroja a adresy serverov pre internetový protokol IPv4.
- **Nastavenia IPv6** — Vyberte alebo zadajte názvy adries servera pre internetový protokol IPv6.
- **Ad-hoc kanál** — Kanál sa obvyčajne vyberie automaticky. Ak chcete zadať čísla kanála (1-11) manuálne, vyberte **Definuje užívateľ**.
- **Adresa proxy servera** — Zadajte adresu proxy servera.
- **Číslo proxy portu** — Zadajte číslo portu proxy servera.

Pripojenie počítača na web

Prístroj môžete použiť na pripojenie počítača na web.

1. Pripojte dátový kábel do USB zásuviek vo vašom zariadení a v počítači.
2. Vyberte **Pripojiť počít. k sieti**. Potrebný softvér Windows je nainštalovaný vo vašom počítači.
3. Povoľte inštaláciu v počítači. Ak budete vyzvaní, povoľte tiež pripojenie. Po vytvorení spojenia

medzi vaším prístrojom a počítačom sa otvorí internetový prehliadač vo vašom počítači.

V počítači musíte mať práva administrátora a povolenú možnosť automatického spustenia. Ak tomu tak nie je, spustíte súbor setup.exe z jednotky CD-ROM vo vašom počítači.

Správy

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy**.

V menu Správy (služba siete) môžete posilať a prijímať textové správy, multimediálne správy, zvukové správy a e-mailové správy. Takisto môžete prijímať webové servisné správy, správy celulárneho vysielania, špeciálne správy obsahujúce údaje a posilať servisné príkazy.

Aby ste mohli odosielať alebo prijímať správy, musíte urobiť nasledovné:

- Vložte do prístroja platnú SIM kartu a zaistite, aby ste boli v dosahu signálu celulárnej siete.
- Overte si, či sieť podporuje funkcie prenosu správ, ktoré chcete použiť, a či sú aktivované na vašej SIM karte.
- V prístroji zadefinujte nastavenia miesta prístupu k internetu. [Pozrite si „Miesta prístupu k internetu“ str. 56.](#)
- V prístroji zadefinujte nastavenia e-mailového konta. [Pozrite si „Nastavenia e-mailového konta“ str. 75.](#)
- Definujte nastavenie textovej správy v prístroji. [Pozrite si „Nastavenia textových správ“ str. 74.](#)
- Definujte nastavenie multimediálnej správy v prístroji. [Pozrite si „Nastavenia multimediálnych správ“ str. 74.](#)

Prístroj môže rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať niektoré nastavenia správ. V opačnom prípade budete musieť definovať nastavenia ručne alebo o konfiguráciu nastavení požiadať poskytovateľa služieb.

Zložky správ

Správy a údaje prijaté pomocou Bluetooth alebo infračerveného pripojenia sa ukladajú do zložky **Prijaté**. E-mailové správy sa ukladajú do zložky **Schránka**. Správy, ktoré píšete, sa môžu ukladať do zložky **Koncepty**. Správy, ktoré čakajú na odoslanie sa ukladajú do zložky **Na odoslanie** a odoslané správy, okrem správ prenesených pomocou Bluetooth alebo infračerveného pripojenia, sa ukladajú do zložky **Poslané**.



Tip: Správy sa umiestnia v schránke Na odoslanie, ak je váš prístroj napríklad mimo oblasti pokrytia siete. Takisto môžete nastaviť, aby sa e-mailové správy odoslali keď sa nabadúce pripojíte k vašej vzdialenej mailovej schránke.



Upozornenie: Ikona alebo text oznamujúci odoslanie správy na obrazovke vášho prístroja

neindikuje, že bola správa doručená zamýšľanému príjemcovi.

Ak chcete vyžiadať, aby vám sieť posielala hlásenia o odoslaných textových a multimediálnych správach (služba siete), vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Textová správa** alebo **Multimediálna správa** > **Prijat' výpis**. Hlásenia sa ukladajú do zložky **Výpisy**.

Spravovanie správ

Ak chcete vytvoriť novú zložku na usporiadanie svojich správ, vyberte **Moje zložky** > **Voľby** > **Nová zložka**.

Ak chcete zložku premenovať, vyberte **Voľby** > **Premenovať zložku**. Premenovať môžete iba zložky, ktoré ste sami vytvorili.

Ak chcete presunúť správu do inej zložky, vyberte **Voľby** > **Presunúť do zložky**, zložku a **OK**.

Ak chcete zoradiť správy v určitom poradí, vyberte **Voľby** > **Triediť podľa**. Správy môžete zoradiť podľa **Dátum**, **Odosielateľ**, **Predmet** alebo **Typ správy**.

Ak chcete zobrazit' vlastnosti správy, vyberte správu a **Voľby** > **Detaily správy**.

Čítač správ

Čítač správ hlasno číta prijaté textové a multimediálna správy.

Ak chcete prehrať správu, stlačte a pridržte po doručení textovej správy ľavé výberové tlačidlo.

Ak chcete spustiť čítanie nasledujúcej správy v zložke **Prijaté**, rolujte nadol. Ak chcete spustiť opätovné čítanie správy, rolujte nahor. Ak si chcete vypočúť predošlú správu, rolujte na začiatku správy nahor.

Ak chcete čítanie prerušiť, stlačte nakrátko ľavé výberové tlačidlo. Ak chcete pokračovať, opäť stlačte nakrátko ľavé výberové tlačidlo.

Ak chcete ukončiť čítanie, stlačte tlačidlo **Koniec**.

Reč

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Hlas**.

Pomocou aplikácie **Reč** môžete nastaviť jazyk, hlas a vlastnosti hlasu pre čítač správ.

Úprava vlastností hlasu

Ak chcete vybrať jazyk čítača správ, vyberte **Jazyk**. Ak chcete načítať do vášho prístroja ďalšie jazyky, navštívte webovú stránku Nokia, alebo použite aplikáciu **Načítajte!**.

Ak chcete nastaviť hlas, vyberte **Hlas**. Hlas závisí od jazyka.

Ak chcete nastaviť rýchlosť reči, vyberte **Nastavenia hlasu** > **Rýchlosť**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť reči, vyberte **Nastavenia hlasu** > **Hlasitosť**.

Ak si chcete vypočúť hlas otvorte kartu hlasov, zvolte hlas a vyberte **Voľby** > **Prehrať hlas**.

E-mailové správy

Vyberte **Menu** > **Správy** > **Schránka**.

Aby ste mohli prijímať a odosielať e-maily, musíte mať zriadenú službu vzdialenej e-mailovej schránky. Takúto službu môže ponúkať váš poskytovateľ internetových služieb, poskytovateľ služieb siete alebo vaša firma. Váš prístroj je kompatibilný s internetovými protokolmi SMTP, IMAP4 (revízia 1), POP3 a s rozličnými službami prenosu e-mailov podľa dodávateľov. Ostatní poskytovatelia e-mailových služieb môžu ponúkať služby s inými nastaveniami alebo funkcie iné než tie, ktoré sú popísané v tomto návode na používanie. Podrobnejšie informácie získate od poskytovateľa e-mailových služieb alebo poskytovateľa služieb.

Aby ste mohli odosielať, prijímať a preberať poštu a odpovedať alebo preposielať e-maily vo vašom prístroji, musíte tiež urobiť nasledovné:

- Nakonfigurujte miesto prístupu k internetu. [Pozrite si „Miesta prístupu k internetu“ str. 56.](#)
- Zriadte si e-mailové konto a správne definujte nastavenia e-mailov. Ak to chcete urobiť, použite sprievodcu e-mailovou schránkou, alebo nadefinujte konto manuálne. [Pozrite si „Nastavenia e-mailového konta“ str. 75.](#)

Informácie o správnych nastaveniach získate od poskytovateľa služieb.

Nastavenie vášho e-mailu

Pomocou sprievodcu e-mailom Nokia môžete nastavovať vaše firemné e-mailové kontá ako sú

Microsoft Outlook alebo Microsoft Exchange a internetové e-mailové konto ako sú e-mailové služby Google.

1. Ak chcete spustiť sprievodcu e-mailom, prejdite na domovskú stránku, prejdite na sprievodcu e-mailom a stlačte navigačné tlačidlo.
2. Zadaťte vašu e-mailovú adresu a heslo. Ak sprievodca nie je schopný nakonfigurovať vaše e-mailové nastavenia automaticky, vyberte typ vášho e-mailového konta a zadaťte príslušné nastavenia.

Ak váš prístroj obsahuje akýchkoľvek e-mailových klientov, budú vám títo klienti ponúknúť pri spustení sprievodcu e-mailom.

Pri nastavovaní vášho e-mailu môžete byť požiadaní o poskytnutie nasledovných informácií:

- Používateľské meno
- Typ e-mailu
- Server prichádzajúcich mailov
- Port servera prichádzajúcich mailov
- Server odchádzajúcich mailov
- Port servera odchádzajúcich mailov
- Heslo
- Miesto prístupu

Ak nastavujete svoj firemný e-mail, spýtajte sa v oddelení IT vašej firmy na podrobnosti. Ak nastavujete svoj internetový e-mail, vyhľadajte si podrobnosti na webovej stránke vášho poskytovateľa služieb.

Pripojenie ku vzdialenej schránke

E-maily, ktoré prichádzajú na vašu adresu, neprijíma automaticky váš prístroj, ale vaša vzdialená schránka. Aby ste si mohli e-maily prečítať, musíte sa najskôr spojiť so vzdialenou schránkou a vybrať e-maily, ktoré chcete prevziať do vášho prístroja.

1. Ak chcete prevziať e-mailové správy do vášho prístroja a prezerať ich, musíte si vybrať svoju schránku v hlavnom okne aplikácie Správy. Keď sa prístroj spýta **Spojiť so schránkou?**, vyberte **Áno**.
2. Na vyzvanie zadajte vaše užívateľské ID a heslo.
3. Vyberte **Voľby** > **Vybrať e-mail** > **Nové**, ak chcete prevziať nové správy, ktoré ste ešte neotvorili a neprevzali, **Zvolené**, ak chcete prevziať iba správy, ktoré ste označili vo vzdialenej schránke, alebo **Všetky**, ak chcete prevziať všetky doteraz neprevzaté správy.
4. Ak chcete pracovať s e-mailami v režime off-line v záujme úspory nákladov na spojenie za podmienok, ktoré nevyžadujú dátové pripojenie, vyberte **Voľby** > **Odpojiť** aby ste sa odpojili od vzdialenej schránky. Všetky zmeny, ktoré urobíte v zložkách vzdialenej schránky, kým ste v režime off-line, sa vo vzdialenej schránke zrealizujú, keď sa znova pripojíte a vykonáte synchronizáciu.

Čítanie e-mailov a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Ak si chcete prečítať prijatý e-mail, otvorte ho v poštovej schránke.

Ak chcete otvoriť prílohu, vyberte **Voľby** > **Prílohy**. Prejdite na prílohu a stlačte tlačidlo posuvu.

Ak chcete odpovedať iba odosielateľovi e-mailu, vyberte **Voľby** > **Odpovedať** > **Odosielateľovi**.

Ak chcete odpovedať všetkým príjemcom e-mailu, vyberte **Voľby** > **Odpovedať** > **Všetkým**.



Tip: Ak odpovedáte na e-mail, ktorý obsahuje priložené súbory, prílohy sa do odpovede nezaradia. Ak však posielate prijatý e-mail ďalej, odošle sa aj s prílohami.

Ak chcete poslať e-mail ďalej, vyberte **Voľby** > **Poslať ďalej**.

Ak chcete priložiť súbor k e-mailovej správe, vyberte **Voľby** > **Vložiť** a prílohu, ktorú chcete pridať.

Ak chcete vymazať prílohu z e-mailu ktorý odosielate, zvolte túto prílohu a **Voľby** > **Odstrániť**.

Ak chcete nastaviť prioritu správy, vyberte **Voľby** > **Voľby odoslania** > **Priorita**.

Ak chcete nastaviť čas pre e-mailovú správu, vyberte **Voľby** > **Voľby odoslania** > **Poslať správu**. Vyberte

Okamžite alebo vyberte **Pri aktív. spojení**, ak pracujete off-line.

Ak chcete zavolať odosielateľovi e-mailovej správy a je možné nájsť ho v Kontaktoch, vyberte **Vol'by > Volať**.

Ak chcete odpovedať odosielateľovi e-mailovej správy zvukovou alebo multimediálnou správou, vyberte **Vol'by > Vytvoriť správu**.

Písanie a odosielanie e-mailov

1. Ak chcete napísať e-mail, vyberte **Nová správa > E-mail**.
2. Vyberte **Vol'by > Pridať príjemcu**, ak chcete vybrať e-mailové adresy prijímateľov z kontaktov, alebo zadajte e-mailovú adresu prijímateľa do poľa **Komu**. Jednotlivé adresy oddel'te bodkočiarkami. Môžete použiť pole **Kópia** na odoslanie kópie ďalším príjemcom, alebo pole **Skr. kóp.** na odoslanie skrytej kópie.
3. Do poľa **Predm.** zadajte predmet e-mailu.
4. Do textového poľa zadajte text správy a vyberte **Vol'by > Poslať**.

Vymazávanie správ

Ak chcete uvoľniť pamäť vo vašom prístroji, pravidelne vymazávajú správy zo zložiek **Prijaté** a **Odoslané** a vymazávajú aj prevzaté e-mailové správy.

Ak chcete vymazať e-mail iba z vášho prístroja a ponechať originál na serveri, vyberte **Vol'by > Vymazať > Telefón (hlavič. zostáva)**.

Ak chcete vymazať e-mail z prístroja i zo vzdialeného servera, vyberte **Vol'by > Vymazať > Telefón a server**.

Ak chcete zrušiť vymazanie, vyberte **Vol'by > Obnoviť**.

Podzložky vo vašej vzdialenej e-mailovej schránke

Ak vo vašich schránkach IMAP4 na vzdialenom serveri vytvoríte podzložky, môžete si ich prezerať a spravovať pomocou vášho prístroja, ak si to vyžiadate. Vyžiadať si môžete iba zložky v IMAP4 schránkach.

Ak chcete zobraziť zložky vo vašej IMAP4 schránke, je potrebné vytvoriť spojenie a vybrať **Vol'by > E-mailové nastavenia > Nastavenia výberu > Vyžiadanie zložiek**.

Ak si chcete zobraziť vzdialenú zložku, vyberte túto zložku a **Vol'by > Vyžiadať**. Vždy, keď sa pripojíte, vykoná sa aktualizácia vyžiadanych zložiek. Ak sú zložky veľké, môže to chvíľu trvať.

Ak chcete aktualizovať zoznam zložiek, vyberte zložku a **Vol'by > Aktual. zoznam zložiek**.

Textové správy

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy.**

Písanie a odosielanie textových správ

Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

1. Ak chcete napísať textovú správu, vyberte **Nová správa** > **Textová správa.**
2. Do poľa **Komu** zadajte číslo príjemcu alebo stlačením tlačidla posuvu pridajte príjemcu z kontaktov. Ak zadávate viac než jedno číslo, oddel'te ich bodkočiarkou.
3. Zadajte text vašej správy. Ak chcete použiť šablónu, vyberte **Voľby** > **Vložiť** > **Šablóna.**
4. Vyberte **Voľby** > **Poslať.**

Voľby pre odosielanie textových správ

Ak chcete vybrať centrum správ ktoré má správu doručiť, vyberte **Voľby** > **Voľby odoslania** > **Použité centrum správ.**

Aby vám sieť posielala správy o doručení vo vašich správach (služba siete), vyberte **Voľby** > **Voľby odoslania** > **Prijať výpis** > **Áno.**

Ak chcete definovať, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o doručenie vašej správy po zlyhaní prvého pokusu (služba siete), vyberte **Voľby** > **Voľby odoslania** > **Platnosť správy.** Ak sa počas doby platnosti správy nepodarí zastihnúť adresáta, správa sa v centre správ vymaže.

Pre konverziu správy do iného formátu vyberte **Voľby** > **Voľby odoslania** > **Správa poslaná ako** > **Text, Fax, Paging,** alebo **E-mail.** Zmeňte túto voľbu iba vtedy ak ste si istí, že vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy do týchto alternatívnych formátov. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Textové správy na SIM karte

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy** > **Voľby** > **SIM správy.**

Textové správy môžete mať uložené aj na svojej SIM karte. Aby ste si mohli prezrieť správy na SIM karte, musíte si tieto správy prekopírovať do zložky v prístroji. Po prekopírovaní správ do zložky si ich môžete v tejto zložke prezrieť alebo ich vymazať zo SIM karty.

1. Vyberte **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky,** ak chcete označiť všetky správy.
2. Vyberte **Voľby** > **Kopíruj.**
3. Vyberte zložku a **OK,** na kopírovanie.

Ak chcete prezerat spravy zo SIM karty otvorte zložku, do ktorej ste spravy prekopirovali, a otvorte spravu.

Zobrazenie obrazových správ

V závislosti od prijimajuceho zariadenia sa moze vzhľad obrazových správ lišit.

Ak chcete zobrazit obrazovu spravu, otvorte spravu zo zložky Prijaté.

Ak chcete zobrazit informáciu o obrazovej sprave, vyberte **Voľby** > **Detaily spravy**.

Ak chcete spravu uložit do inej zložky, vyberte **Voľby** > **Presunút do zložky**.

Ak chcete zaradiť odosielateľa spravy do kontaktov, vyberte **Voľby** > **Uložit do Kontaktov**.

Preposielanie obrazových správ

1. Ak chcete spravu preposlat, otvorte ju v zložke Prijaté a vyberte **Voľby** > **Poslat ďalej**.
2. Do poľa **Komu** zadajte číslo príjemcu alebo stlačením tlačidla posuvu pridajte príjemcu z kontaktov. Ak zadavate viac než jedno číslo, oddeľte ich bodkočiarkou.
3. Zadajte text svojej spravy. Ak chcete použiť šablónu, vyberte **Voľby** > **Vložit** > **Šablóna**.
4. Vyberte **Voľby** > **Poslat**.



Tip: Ak chcete odstrániť obrázok zo spravy, vyberte **Voľby** > **Odstrániť obraz**.

Multimediálne spravy

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Spravy**.

Multimediálne spravy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijimajuceho zariadenia sa moze vzhľad správ lišit.

Multimediálna sprava (MMS) môže obsahovať text a objekty, ako napríklad obrázky, zvukové klipy alebo videoklipy. Aby ste mohli odosielať a prijímať multimediálne spravy prostredníctvom vášho prístroja, musíte definovať nastavenia multimediálnych správ. Prístroj môže rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať nastavenia multimediálnych správ. Ak sa tak nestane, použite Sprievodcu nastavením alebo sa kontaktujte s vaším poskytovateľom služieb. [Pozrite si „Nastavenia multimediálnych správ“ str. 74.](#)

Vytváranie a odosielanie multimediálnych správ



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Spravy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

1. Ak chcete vytvoriť spravu, vyberte **Nová správa** > **Multimediálna správa**.

2. Do poľa **Komu** zadajte číslo príjemcu alebo e-mailovú adresu, alebo stlačte navigačné tlačidlo, aby sa zadal príjemca z kontaktov. Ak zadávate viac než jedno číslo, alebo e-mailovú adresu, oddel'te ich bodkočiarkou.
3. Do poľa **Predm.** zadajte predmet správy. Ak chcete zmeniť viditeľné polia, vyberte **Voľby** > **Polia adries**.
4. Zadajte text správy a výberom **Voľby** > **Vložiť objekt** môžete pridať multimediálne objekty. K správe môžete pridať objekty, ako napríklad **Snímka**, **Zvukový klip** alebo **Videoklip**.
Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.
5. Každý list správy môže obsahovať iba jeden videoklip alebo jeden zvukový klip. Ak chcete pridať viacero listov do správy, vyberte **Voľby** > **Vložiť nové** > **List**. Ak chcete zmeniť poradie listov v správe, vyberte **Voľby** > **Presunúť**.
6. Ak si chcete zobrazíť ukážku multimediálnej správy pred jej odoslaním, vyberte **Voľby** > **Prezrieť**.
7. Vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Ak chcete vymazať objekt z multimediálnej správy, vyberte **Voľby** > **Odstrániť**.

Ak chcete nastaviť možnosť odosielania pre aktuálnu multimediálnu správu, vyberte **Voľby** > **Voľby odoslania**.

Prijímanie multimediálnych správ a odpovedanie na ne



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.



Tip: Prijaté multimediálne správy, ktoré obsahujú objekty nepodporované vašim prístrojom, sa nedajú otvoriť. Pokúste sa poslať tieto objekty do druhého zariadenia ako počítač a otvoriť ich tam.

1. Ak chcete odpovedať na multimediálnu správu, otvorte ju a vyberte **Voľby** > **Odpovedať**.
2. Vyberte **Voľby** a **Odosielateľovi**, ak chcete odpovedať odosielateľovi multimediálnou správou, **Textová správa**, ak chcete odpovedať textovou správou, **Cez zvukovú správu**, ak chcete odpovedať zvukovou správou, alebo **Cez e-mail**, ak chcete odpovedať e-mailovou správou.



Tip: Ak chcete pridať príjemcov do vašej odpovede, vyberte **Voľby** > **Pridať príjemcu**, ak chcete vybrať príjemcov správy z kontaktov alebo zadať telefónne číslo, alebo e-mailovú adresu príjemcov manuálne do poľa **Komu**.

3. Napíšte text správy a vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Tvorba prezentácií

Vytváranie multimediálnych prezentácií nie je možné, ak pre **Režim tvorby MMS** nastavená možnosť

Obmedzený. Ak chcete zmeniť nastavenie, vyberte **Správy > Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa > Režim tvorby MMS > Voľný.**

1. Ak chcete vytvoriť prezentáciu, vyberte **Nová správa > Multimediálna správa.**
2. Do poľa **Komu** zadajte číslo príjemcu alebo e-mailovú adresu, alebo stlačte navigačné tlačidlo, aby sa zadal príjemca z kontaktov. Ak zadávate viac než jedno číslo, alebo e-mailovú adresu, oddel'te ich bodkočiarkou.
3. Vyberte **Voľby > Vytvoriť prezentáciu** a šablónu prezentácií. Šablóna môže definovať, ktoré multimediálne objekty môžete zahrnúť v prezentácii, kde sa zobrazia a aké efekty sa budú zobrazovať medzi obrázkami a listami.
4. Prejdite na textovú oblasť a zadajte text.
5. Ak chcete do vašej prezentácie vložiť obrázky, zvuk, video alebo poznámky, prejdite na oblasť s príslušným objektom a vyberte **Voľby > Vložiť.**
6. Ak chcete pridať listy, vyberte **Vložiť > Nový list.**

Ak chcete vybrať farbu pozadia pre prezentáciu a obrázky pozadia pre rôzne listy, vyberte **Voľby > Nastavenia pozadia.**

Ak chcete nastaviť efekty pre prechod medzi snímkami alebo listami, vyberte **Voľby > Nastavenia efektov.**

Pre náhľad prezentácie vyberte **Voľby > Prezrieť.** Multimediálne prezentácie sa dajú prezerať iba na kompatibilných zariadeniach, ktoré podporujú prezentácie. Na rôznych zariadeniach sa môžu zobrazovať rôzne.

Zobrazovanie prezentácií

Ak chcete zobraziť prezentáciu, otvorte multimediálnu správu zo zložky Prijaté. Prejdite na prezentáciu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete prezentáciu prerušiť, stlačte niektoré výberové tlačidlo.

Ak chcete obnoviť prehranie prezentácie, vyberte **Voľby > Pokračovať.**

Ak je text, alebo obrázky príliš veľké a nezmestia sa na displej, vyberte **Voľby > Zapnúť posúvanie** a rolovaním si prezrite obsah celej prezentácie.

Ak chcete vyhľadať telefónne čísla a e-mailové alebo webové adresy v prezentácii, vyberte **Voľby > Nájsť.** Tieto čísla a adresy môžete použiť napríklad na volanie, odosielanie správ alebo tvorbu záložiek.

Zobrazenie a uloženie multimediálnych príloh

Ak chcete zobraziť multimediálne správy ako úplné prezentácie, otvorte správu a vyberte **Voľby > Prehrať prezentáciu.**



Tip: Ak chcete zobraziť alebo prehrať multimediálny objekt v multimediálnej správe, vyberte **Zobraziť snímku, Prehrať zvukový klip,** alebo **Prehrať videoklip.**

Ak chcete zobraziť názov a veľkosť prílohy, otvorte správu a vyberte **Voľby > Objekty.**

Ak chcete uložiť multimediálny objekt, vyberte **Voľby > Objekty,** objekt a **Voľby > Uložiť.**

Preposielanie multimedialnej spravy

Otvorte okno Prijaté, prejdite na multimedialne hlásenie a stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete odoslať správy do kompatibilného zariadenia bez uloženia vo vašom prístroji, vyberte **Volby** > **Poslať ďalej**. Ak server nepodporuje posielanie multimedialnych správ ďalej, táto možnosť nie je k dispozícii.

1. Do poľa **Komu** zadajte číslo príjemcu alebo e-mailovú adresu, alebo stlačte navigačné tlačidlo, aby sa zadal príjemca z kontaktov. Ak zadávate viac než jedno číslo, alebo e-mailovú adresu, oddel'te ich bodkočiarkou.
2. Napíšte správu, ak je to potrebné a vyberte **Volby** > **Poslať**.



Tip: Ak chcete upraviť nastavenie pre odoslanie správy, vyberte **Volby** > **Volby odoslania**.

Odoslanie zvukového klipu

1. Ak chcete vytvoriť zvukovú správu, vyberte **Nová správa** > **Zvuková správa**.
2. Do poľa **Komu** zadajte číslo príjemcu alebo e-mailovú adresu, alebo stlačte navigačné tlačidlo, aby sa zadal príjemca z kontaktov. Ak zadávate viac než jedno číslo, alebo e-mailovú adresu, oddel'te ich bodkočiarkou.
3. Vyberte **Volby** > **Vložiť zvukový klip**, a zvol'te, či chcete zvukový klip nahrávať, alebo ho vyberiete z Galérie.

4. Vyberte **Volby** > **Poslať**.

Možnosti odosielania pre multimedialne spravy

Vyberte **Nová správa** > **Multimedialna správa** > **Volby** > **Volby odoslania** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Prijat' výpis** — Vyberte **Áno**, , ak chcete prijať hlásenie o o úspešnom doručení správy príjemcovi. Výpis o doručení multimedialnej správy odoslanej na e-mailovú adresu pravdepodobne nebude k dispozícii .
- **Platnosť správy** — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o odoslanie správy. Ak príjemcu správy nemožno zastihnúť počas doby platnosti správy, správa sa vymaže z centra multimedialnych správ. Túto funkciu musí podporovať sieť. **Maximálny čas** je maximálny čas povolený sieťou.
- **Priorita** — Nastavte prioritu pre posielanie **Vysoká**, **Normálna** alebo **Nízka**.

Okamžité spravy

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Chat**.

Služba okamžitých správ (IM) (služba siete) vám umožňuje diskutovať s inými ľuďmi prenosom okamžitých správ a zapájať sa do diskusných fór (chatových alebo IM skupín) venovaných špecifickým témam. Rozliční poskytovatelia prevádzkujú IM servery, ku ktorým sa môžete prihlásiť, keď sa

zaregistrujete v službe IM. Poskytovatelia sa môžu odlišovať rozsahom podporovaných funkcií.

Ak váš poskytovateľ služieb nepodporuje službu IM, nemusí sa táto služba objaviť v menu vášho prístroja. Vyžiadajte si od svojho poskytovateľa služieb podrobnejšie informácie o aktivácii služby IM a poplatkoch za služby. Ďalšie informácie o nastavení IM si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb, ponúkajúceho službu IM. V opačnom prípade vykonajte nastavenie manuálne.

Definovanie nastavení IM

Ak chcete upraviť nastavenia IM, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Nastavenia chatu**. Môžete nastaviť napríklad vaše zobrazované meno a výstražné tóny IM.

Ak chcete konverzovať s používateľom alebo používateľmi IM a zobraziť si, či upravovať svoje IM kontakty, musíte sa prihlásiť na server okamžitých správ. Ak chcete pridať IM server, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Servery**. Informácie o správnych nastaveniach získate od poskytovateľa služieb. Ak chcete nastaviť server ako server, ku ktorému sa váš prístroj automaticky prihlási, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Predvolený server**.

Ak chcete definovať, ako sa váš prístroj pripojí k serveru IM, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Typ chatového loginu**. Ak chcete, aby sa spojenie medzi vašim prístrojom a predvoleným serverom vytváralo automaticky, vyberte **Automatický**. Ak chcete zautomatizovať spojenie iba vo vašej domácej sieti, vyberte **Autom. v dom. sieti**. Ak sa chcete pripojiť k

serveru pri otvorení aplikácie IM, vyberte **Pri spustení aplik..** Ak sa chcete k serveru pripojiť manuálne, vyberte **Manuálny** a prihláste sa k serveru v hlavnom okne IM výberom **Voľby** > **Prihlásiť sa**. Na vyzvanie zadajte vaše používateľské ID a heslo. Používateľské meno, heslo a iné nastavenia pre prihlásenie môžete získať od vášho poskytovateľa služieb pri registrácii ku službe.

Začatie diskusie

Otvorte **Diskusie**.

Ak chcete vyhľadávať účastníkov IM a ID účastníkov, vyberte **Chat. kontakty** > **Voľby** > **Nový chatový kontakt** > **Hľadať**. Na vyhľadávanie môžete použiť **Meno užívateľa**, **ID užívateľa**, **Telefónne číslo** a **E-mailová adresa**.

Ak si chcete zobraziť obsah diskusie, vyberte účastníka.

Ak chcete pokračovať v diskusii, napíšte svoju správu a vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Ak sa chcete vrátiť do zoznamu diskusií, ale nie ukončiť prebiehajúcu diskusiu, vyberte **Späť**. Ak chcete diskusiu ukončiť, vyberte **Voľby** > **Ukončiť diskusiu**.

Ak chcete začať novú diskusiu, vyberte **Voľby** > **Nová diskusia**. Novú diskusiu s kontaktom môžete začať i uprostred diskusie s iným kontaktom. Nemôžete však viesť dve diskusie s jediným kontaktom.

Ak chcete vložiť obrázok do chatovej správy, vyberte **Voľby** > **Poslať snímku** a obrázok, ktorý chcete vložiť.

Ak chcete uložiť účastníka diskusie medzi kontakty IM, vyberte **Voľby** > **Pridať k chat. kont.**

Kým sa v okne diskusie zobrazuje obsah diskusie, môžete si ho uložiť výberom **Voľby** > **Zaznamenať chat**. Diskusia sa uloží ako textový súbor, ktorý si môžete otvoriť a zobraziť v aplikácii Poznámky.

Skupiny IM

Otvorte **Chat. skupiny**. Ponuka **Chat. skupiny** je k dispozícii iba vtedy, ak ste prihlásení na IM serveri, a server podporuje skupiny IM.

Ak chcete vytvoriť skupinu IM, vyberte **Voľby** > **Vytvoriť novú skupinu**.

Ak sa chcete pripojiť k skupine IM alebo pokračovať v diskusii skupiny, prejdite na skupinu a stlačte navigačné tlačidlo. Zadajte správu a vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Ak sa chcete pripojiť ku skupine IM ktorá nie je v zozname, ale ktorej ID poznáte, vyberte **Voľby** > **Pripojiť sa k novej**.

Ak chcete opustiť skupinu IM, vyberte **Voľby** > **Odísť z chat. skupiny**.

Ak chcete vyhľadávať skupiny IM a ich ID, vyberte **Chat. skupiny** > **Voľby** > **Hľadať**. Na vyhľadávanie môžete použiť **Názov skupiny**, **Téma** a **Členovia** (ID účastníka).

Ak chcete zaradiť nového účastníka IM do skupiny, vyberte **Voľby** > **Pridať člena**. Vyberte účastníkov zo svojich kontaktov IM alebo zadajte ID účastníkov.

Ak chcete odstrániť člena zo skupiny IM, vyberte **Voľby** > **Odstrániť**.

Ak chcete poskytnúť členom práva na úpravy skupiny, vyberte **Voľby** > **Pridať editora**. Vyberte účastníkov zo svojich kontaktov IM alebo zadajte ID účastníkov. Účastníci s právami úprav skupiny môžu upravovať nastavenia skupiny a prizývať iných účastníkov do skupiny alebo im účasť v skupine zakázať.

Ak chcete odobrať niektorému členovi skupiny práva úpravy skupiny, vyberte **Voľby** > **Odstrániť**.

Pre zákaz účasti v skupine účastníkom IM vyberte **Voľby** > **Pridať k zakázaným**. Vyberte účastníkov zo svojich kontaktov IM alebo zadajte ID účastníkov.

Ak chcete pre niektorého účastníka zrušiť zákaz účasti v skupine, vyberte **Voľby** > **Odstrániť**.

Zablokovanie účastníkov

Vyberte **Chat. kontakty** > **Voľby** > **Voľby blokovania** > **Zobraziť zablokované**.

Ak chcete vyhľadať zablokovaného účastníka IM, zadajte prvé písmená jeho mena. Zobrazí sa zoznam zodpovedajúcich mien.

Ak chcete povoliť príjem správ od zablokovaného účastníka IM, vyberte **Voľby** > **Odblokovať**.

Ak chcete zablokovať príjem správ od iných účastníkov IM, vyberte **Voľby** > **Zablokovať nové**. Vyberte účastníkov zo svojich kontaktov IM alebo zadajte ID účastníkov.

Nastavenia aplikácie IM

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Nastavenia chatu** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Použiť krycie meno** — Ak chcete zmeniť meno, pod ktorým vystupujete v skupinách IM, vyberte **Áno**.
- **Ukázať moju dostupn.** — Vyberte, či chcete povoliť všetkým účastníkom IM, alebo iba vašim IM kontaktom, aby vás videli, keď ste online. Vyberte **Nikomu** na skrytie vášho stavu online.
- **Povoliť správy od** — Môžete sa rozhodnúť pre prijímanie správ IM od všetkých účastníkov, iba od svojich kontaktov IM, alebo príjem správ zakázať.
- **Povoliť pozvania od** — Môžete sa rozhodnúť pre prijímanie pozvaní do skupín IM od všetkých účastníkov, iba od svojich kontaktov IM, alebo príjem pozvaní zakázať.
- **Rýchl. posunu správ** — Rolovaním doľava alebo doprava môžete znížiť alebo zvýšiť rýchlosť, s ktorou sa zobrazujú nové správy.
- **Triediť chatové kont.** — Zvoľte zoradenie kontaktov IM podľa abecedy alebo podľa on-line stavu.
- **Načítanie dostupnosti** — Ak chcete automaticky aktualizovať on-line stav vašich kontaktov IM, vyberte **Automaticky**.
- **Kontakty off-line** — Vyberte, či sa v zozname kontaktov IM majú zobrazovať aj kontakty v stave off-line.
- **Farba vlastnej správy** — Vyberte farbu okamžitej správy, ktorú posielate.
- **Farba prijatej správy** — Vyberte farbu okamžitej správy, ktorú dostanete.

- **Ukázať dátum/čas** — Vyberte **Áno** na zobrazenie času prijatia alebo odoslania každej správy v diskuzii IM.
- **Tón hlásenia chatu** — Vyberte tón ktorý sa ozve, keď prijmete novú správu IM.

Špeciálne typy správ

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy**.

Prijať môžete špeciálne správy, ktoré obsahujú dáta, ako napríklad logá operátora, tóny zvonení, záložky alebo nastavenia internetového miesta prístupu alebo e-mailového účtu.

Na uloženie obsahu týchto správ vyberte **Voľby** > **Uložiť**.

Servisné správy

Servisné správy zasielajú na váš prístroj poskytovateľa služieb. Servisné správy môžu obsahovať hlásenia, ako napríklad najnovšie správy zo sveta, služby alebo prepojenia, prostredníctvom ktorých sa dá načítať obsah správy.

Ak chcete definovať nastavenie služby servisných správ, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Servisná správa**.

Ak chcete načítať službu alebo obsah správy, vyberte **Voľby** > **Načítať správu**.

Ak so chcete zobrazíť informáciu o odosielateľovi, webovej adrese, dátume expirácie a iných

podrobnostiach o správe pred jej načítaním, vyberte **Voľby** > **Detaily správy**.

Odosielanie servisných príkazov

Vášmu poskytovateľovi služieb môžete odoslať správu ako servisnú žiadosť (tiež známu ako príkaz USSD) a vyžiadať si aktiváciu určitých sieťových služieb. Na získanie textu servisnej žiadosti kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.

Ak chcete odoslať servisnú žiadosť, vyberte **Voľby** > **Servisný príkaz**. Zadať text servisnej žiadosti a vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Celulárne vysielanie

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy** > **Voľby** > **Celulárne vysielanie**.

Sieťová služba celulárneho vysielania (cell broadcast) vám umožňuje prijímať od vášho poskytovateľa služieb správy na rozličné témy, ako sú správy o počasí a dopravnej situácii v určitej oblasti. Informácie o dostupných témach a príslušných číslach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať, keď je prístroj v režime diaľkovej SIM karty. Paketové dátové spojenie (GPRS) môže brániť príjmu správ celulárneho vysielania.

Celulárne vysielanie sa nedá prijímať v sieťach UMTS (3G).

Na prijímanie správ celulárneho vysielania budete potrebovať nastaviť príjem celulárneho vysielania. Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Príjem** > **Zapnúť**.

Na zobrazenie správ na danú tému vyberte tému.

Ak chcete prijímať správy na danú tému, vyberte **Voľby** > **Predplatiť**.



Tip: Dôležité témy si môžete označiť ako sledované. Keď je prístroj v pohotovostnom režime, bude vás informovať o prijatí správ na sledované témy. Vyberte si tému a vyberte **Voľby** > **Zvýrazniť**.

Ak chcete pridávať, upravovať a vymazávať témy, vyberte **Voľby** > **Téma**.

Nastavenia správ

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia**.

Vypĺňte všetky polia označené **Musí sa zadať**, alebo červenou hviezdikou.

Váš prístroj môže po zapnutí rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať správne nastavenia pre textové správy, multimediálne správy a GPRS. V opačnom prípade kontaktujte vášho poskytovateľa služieb a požiadajte o správne nastavenie, objednajte si nastavenie od vášho poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe, alebo použite Sprievodcu nastavením.

Nastavenia textových správ

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Textová správa.**

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Centrá správ** — Zobrazenie dostupných centier správ pre váš prístroj alebo vytvorenie nového.
- **Použité centrum správ** — Vyberte centrum správ, ktoré má správu doručiť.
- **Kódovanie znakov** — Vyberte **Redukov. podpora** na použitie automatickej konverzie znakov do iného kódovania, ak je dostupná.
- **Prijíť výpis** — Vyberte **Áno**, ak chcete, aby vám sieť posielala výpisy o doručení vašich správ (služba siete).
- **Platnosť správy** — Nastavte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o doručenie vašej správy, ak prvý pokus zlyhá (služba siete). Ak sa počas doby platnosti správy nepodarí zastihnúť adresáta, správa sa v centre správ vymaže.
- **Správa poslaná ako** — Konverzia správy do iného formátu, napríklad **Text, Fax, Paging** alebo **E-mail**. Zmeňte túto voľbu iba vtedy ak ste si istí, že vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy do týchto alternatívnych formátov. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.
- **Prednostné spojenie** — Zvoľte uprednostňovanú metódu spojenia pre odosielanie textových správ z vášho prístroja.
- **To isté centrum odp.** — Zvoľte, či sa má odpoveď na správu odoslať cez rovnaké číslo centra textových správ (služba siete).

Nastavenia multimedialnych správ

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimedialna správa.**

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Veľkosť snímky** — Vyberte **Malá** alebo **Veľká**, ak chcete zmeniť veľkosť obrázkov v multimedialnych správach. Vyberte **Pôvodná**, ak chcete dodržať originálnu veľkosť obrázka.
- **Režim tvorby MMS** — Vyberte **Obmedzený**, ak chcete nastaviť prístroj tak, aby vám zabraňoval pridávať do multimedialnych správ obsah, ktorý nemusí podporovať sieť alebo prijímacie zariadenie. Ak chcete prijímať výstrahy aj o takomto obsahu, vyberte **Riadený**. Ak chcete vytvoriť multimedialnu správu bez obmedzenia typu prílohy, vyberte **Voľný**. Ak vyberiete možnosť **Obmedzený**, nie je možné vytvárať multimedialne prezentácie.
- **Použité miesto prístupu** — Vyberte predvolené miesto prístupu na pripojenie k centru multimedialnych správ. Ak miesto prístupu nastavil váš poskytovateľ služieb, nemusí sa dať zmeniť predvolené miesto prístupu nastavené na prístroji.
- **Výber multimédií** — Vyberte **Vždy automaticky**, ak chcete vždy automaticky prijímať multimedialne správy, **Aut. v domácej sieti**, ak chcete prijímať hlásenia o novej multimedialnej správe, ktoré môžete prevziať z centra správ (napríklad ak ste v zahraničí a mimo dosahu vašej domovskej siete), **Manuálne**, ak chcete preberať multimedialne správy manuálne z centra správ, alebo **Vypnutý**, ak

chcete zabrániť prijímaniu akýchkoľvek multimediálnych správ.

- **Povolit' anon. správy** — Vyberte, či chcete prijímať správy od neznámych odosielateľov.
- **Prijať reklamu** — Vyberte, či chcete prijímať správy označené ako reklama.
- **Prijať výpis** — Vyberte **Áno**, ak chcete nastaviť zobrazovanie stavu odoslanej správy v denníku (služba siete). Výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu pravdepodobne nebude k dispozícii.
- **Odpriet' poslať výpis** — Vyberte **Áno**, ak chcete nastaviť, aby sa neodosielať výpisy o doručení z vášho prístroja pre prijaté multimediálne správy.
- **Platnosť správy** — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o odoslanie správy (služba siete). Ak príjemcu správy nemožno zastihnúť počas doby platnosti správy, správa sa vymaže z centra multimediálnych správ. **Maximálny čas** je maximálny čas povolený sieťou.

Nastavenia e-mailového konta

Vyberte **Menu** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail**.

Ak chcete upraviť nastavenie schránky a ešte nemáte nastavené e-mailové konto, otvorí sa sprievodca schránkou a pomôže vám nastaviť vaše e-mailové konto.

Ak máte definovanú poštovú schránku, prejdite na ňu a stlačte navigačné tlačidlo, aby bolo možné upraviť nastavenia.

Rozsah nastavení, prístupných pre úpravy, je premenlivý. Niektoré nastavenia môže zvoliť váš poskytovateľ služieb.

Nastavenia spojenia

Ak chcete definovať nastavenia spojenia, vyberte e-mailový účet a **Voľby** > **Upraviť** > **Nastavenia spojenia**. Ak chcete upraviť nastavenia pre prijatý e-mail, vyberte **Prichádzajúci e-mail**. Ak chcete upraviť nastavenia pre odoslaný e-mail, vyberte **Odchádzajúci e-mail**.

Užívateľské nastavenia

Ak chcete definovať vlastné nastavenia pre e-mailový účet, vyberte účet, vyberte **Voľby** > **Upraviť** > **Nastavenia užívateľa** a definujte nasledovné nastavenia:

- **Moje meno** — Zadajte meno, ktoré sa bude zobrazovať pred vašou e-mailovou adresou v odosielaných e-mailoch.
- **Odpovedať** — Vyberte, či sa odpovede majú smerovať na inú adresu. Vyberte **Zapnuté** a zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa majú smerovať odpovede. Môžete zadať iba jednu adresu, na ktorú sa odpovede budú odosielať.
- **Vymazať e-maily z** — Zvoľte, či sa e-mailové správy majú vymazávať iba v prístroji, alebo v prístroji i zo servera. Ak chcete zakaždým zvoliť, odkiaľ sa majú e-maily vymazať, vyberte **Vždy žiadať**.
- **Poslať správu** — Vyberte, či chcete poslať e-mail ihneď, alebo keď je k dispozícii spojenie.
- **Poslať kópiu sebe** — Vyberte, či sa kópie e-mailov majú ukladať vo vašej vzdialenej schránke s

adresou, uvedenou v poli **Moja e-mailová adresa** v nastaveniach pre **Odchádzajúci e-mail**.

- **Pridať podpis** — Vyberte, či sa k vašim e-mailovým správam má pripájať podpis.
- **Hlás. nového e-mailu** — Vyberte, či chcete byť zaznením tónu a poznámkou upozornení na novú prichádzajúcu e-mailovú správu.

Nastavenia pre preberanie správ

Ak chcete definovať nastavenia preberania, vyberte e-mailový účet, vyberte **Voľby** > **Upraviť** > **Nastavenia výberu** a definujte nasledovné nastavenia:

- **E-mail na vybratie** — Vyberte, či sa majú preberať iba údaje z hlavičiek e-mailov, ako je odosielateľ, predmet a dátum, e-mailové správy, alebo e-mailové správy aj s prílohami. Toto nastavenie platí iba pre schránky POP3.
- **Počet vybratých** — Vyberte maximálny počet e-mailových správ, ktoré sa môžu naraz načítať zo vzdialeného servera do vašej schránky.
- **Cesta zložky IMAP4** — Uveďte cestu k zložkám, ktoré sa majú vyžiadať. Toto nastavenie platí iba pre schránky IMAP4.
- **Vyžiadanie zložiek** — Vyžiadanie ďalších zložiek vo vzdialenej schránke a prevzatie obsahu z týchto zložiek. Toto nastavenie platí iba pre schránky IMAP4.

Nastavenia automatického preberania správ

Ak chcete definovať nastavenie automatického preberania správ pre e-mailový účet, vyberte účet,

vyberte **Voľby** > **Upraviť** > **Automatický výber** a definujte nasledovné nastavenia:

- **Výber e-mailov** — Vyberte **Aktívny**, ak chcete, aby sa nové e-mailové správy prevzali zo vzdialenej schránky automaticky, alebo **Len v domácej sieti**, ak chcete, aby sa nové správy preberali automaticky, avšak iba vtedy, ak sa nachádzate v domovskej sieti a napríklad nie vtedy, ak cestujete.
- **Dni výberu** — Vyberte dni, kedy sa bude e-mail preberať do vášho prístroja.
- **Hodiny výberu** — Definujte hodiny, kedy sa bude e-mail preberať.
- **Interval výberu** — Vyberte časový interval preberania nových e-mailových správ.
- **Hlásenia e-mailov** — Vyberte, či chcete dostávať upozornenie na prijatý e-mail.

Nastavenia servisných správ

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Servisná správa**.

Ak chcete prijať servisné správy od poskytovateľov služieb, vyberte **Servisné správy** > **Zapnuté**.

Ak chcete vybrať, ako sa budú načítavať služby a obsah servisných správ, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Servisná správa** > **Načítať správy** > **Automaticky** alebo **Manuálne**. Ak vyberiete **Automaticky**, stále sa môže vyžadovať potvrdenie niektorých načítaní, pretože nie všetky služby sa dajú načítať automaticky.

Nastavenia celulárneho vysielania

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Celulárne vysielanie**.

Vyberte **Príjem** > **Zapnutý** na príjem správ celulárneho vysielania.

Ak si chcete vybrať jazyky, v ktorých chcete prijímať správy celulárneho vysielania, vyberte **Jazyk**.

Ak si chcete zobrazit' nové témy v zozname tém celulárneho vysielania, vyberte **Detekcia tém** > **Zapnutá**.

Ďalšie nastavenia

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Iné**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Uložit' odoslané správy** — Vyberte, či sa majú odoslané správy ukladať do zložky Odoslané.
- **Počet uložen. správ** — Zadajte počet odoslaných správ, ktoré možno uložit'. Po dosiahnutí limitu sa najstaršie správy začnú postupne vymazávať.
- **Použitá pamäť** — Vyberte, kam sa majú ukladať vaše správy. Správy môžete ukladať na pamäťovú kartu iba v prípade, ak je vložená.
- **Zobrazenie priečinkov** — Definujte, ako sa majú v zložke Prijaté zobrazovať prijaté správy.

Telefón

Aby ste mohli volať a prijímať hovory, musí byť prístroj zapnutý, musí v ňom byť vložená platná SIM karta a musíte sa nachádzať v oblasti pokrytej signálom celulárnej siete.

Ak chcete vytvárať alebo prijímať internetové hovory, musí byť vaše zariadenie pripojené k službe internetových hovorov. Ak sa chcete pripojiť k službe internetových hovorov, váš prístroj sa musí nachádzať v oblasti, pokrytej sieťou, ako je miesto prístupu WLAN.

Hlasové hovory



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Prijatie hovoru

Hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor.

Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete namiesto prijatia hovoru stlmiť vyzváňanie, vyberte **Tichý**.

Ak je aktivovaná funkcia Čakajúci hovor (služba siete) a prebieha aktívny hovor, nový hovor môžete prijať stlačením tlačidla Hovor. Prvý hovor sa podrží. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Volanie



Dôležité: Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód, aby sa aktivovali funkcie telefónu. Aj keď je prístroj zablokovaný, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo. Pre uskutočnenie tiesňového volania v off-line profile alebo keď je prístroj zablokovaný je potrebné, aby prístroj rozpoznal volené číslo ako oficiálne tiesňové číslo. Odporúčame pred tiesňovým volaním radšej zmeniť profil alebo odblokovať prístroj zadaním odblokovacieho kódu.

Ak chcete volať, zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby a stlačte tlačidlo Hovor.



Tip: Pri hovoroch do zahraničia vložte znak +, ktorý nahrádza medzinárodný volací znak, zadajte predvoľbu krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

Ak chcete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o nadviazanie spojenia, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete zavolať účastníkovi, ktorého údaje sú uložené v zozname kontaktov, stlačte tlačidlo kontaktov. Zadajte prvé písmená mena, prejdite na meno a stlačte tlačidlo Hovor. [Pozrite si „Kontakty Nokia pre Eseries“ str. 35.](#)

Ak chcete nadviazať spojenie s použitím denníka, stlačte tlačidlo Hovor aby sa zobrazilo 20 čísiel, na ktoré ste naposledy volali, alebo sa pokúšali o spojenie. Prejdite na požadované číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor. [Pozrite si „Denník“ str. 89.](#)

Ak chcete upraviť hlasitosť aktívneho hovoru, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Ak chcete prepnúť z hlasového hovoru na videohovor, vyberte **Vol'by** > **Prepnúť na videohovor**. Prístroj ukončí hlasový hovor a vytvorí s účastníkom videohovor.

Konferenčný hovor

1. Ak chcete vytvoriť konferenčný hovor, zadajte telefónne číslo účastníka a stlačte tlačidlo Hovor.
2. Po prihlásení účastníka vyberte **Vol'by** > **Nový hovor**.
3. Po zavolaní všetkým účastníkom vyberte **Vol'by** > **Konferenčný**, aby sa hovory spojili do konferenčného hovoru.

Ak chcete počas hovoru vypnúť mikrofón vášho prístroja, vyberte **Vol'by** > **Stlmiť**.

Ak chcete účastníka vyradiť z konferenčného hovoru, prejdite k zvolenému účastníkovi a vyberte **Vol'by** > **Konferenčný** > **Vyradiť účastníka**.

Ak chcete individuálne hovoriť s účastníkom konferenčného hovoru, prejdite k zvolenému účastníkovi a vyberte **Vol'by** > **Konferenčný** > **Súkromne**.

Faxové prenosy

Ak chcete odoslať a prijímať faxové prenosy, pripojte prístroj ku kompatibilnému počítaču alebo faxu. Ak chcete aktivovať faxmodem, vyberte **Vol'by** > **Aktivovať modem**. Na prichádzajúce faxové prenosy môžete odpovedať iba z počítača alebo faxu pripojeného k vášmu prístroju.

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci faxový prenos, vyberte **Vol'by** > **Odmietnuť**.

Ak chcete odmietnuť hovor počas faxového prenosu, vyberte **Odmietni**.

Faxový prenos sa nedá podržať.

Videohovory

Aby ste mohli uskutočniť videohovor, musíte byť v oblasti pokrytia sieťou UMTS. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb videohovorov sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Počas rozhovoru môžete v reálnom čase vidieť obojstranné videozábery medzi vami a druhým účastníkom, ak má druhý účastník kompatibilný mobilný telefón. Videozábery snímané fotoaparátom vo vašom prístroji sa zobrazia druhému účastníkovi videohovoru. Videohovor sa dá uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi.

Vytvorenie videohovoru



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete vytvoriť videohovor uveďte telefónne číslo, alebo vyberte účastníka hovoru z Kontaktovej a vyberte **Voľby** > **Volat'** > **Videohovor**. Po zahájení videohovoru sa aktivuje fotoaparát prístroja. Ak sa fotoaparát práve používa, posielanie videozáberov nie je k dispozícii. Ak vám účastník hovoru nechce posilať videozábery, zobrazí sa namiesto nich fotografia. Fotografiu si môžete zdefinovať v **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Hovor** > **Snímka pre videohovor**.

Ak chcete zrušiť odosielanie zvuku, videozáberov alebo zvuku aj videozáberov, vyberte **Voľby** > **Vypnúť** > **Posielanie audia**, **Posielanie videa** alebo **Posielanie aud./videa**.

Ak chcete na počúvanie použiť reproduktor, vyberte **Voľby** > **Zapnúť reproduktor**. Ak chcete stlmiť reproduktor a použiť slúchadlo, vyberte **Voľby** > **Zapnúť headset**.

Ak chcete zmeniť umiestnenie záberov, vyberte **Voľby** > **Zmeniť sled snímok**.

Ak chcete na displeji zväčšiť záber, vyberte **Voľby** > **Priblížiť**, alebo **Oddialiť**.

Ak chcete ukončiť videohovor a vytvoriť nový hlasový hovor s tým istým účastníkom, vyberte **Voľby** > **Prepnúť na hovor**.

Zdieľanie videa

Ak chcete z vášho mobilného prístroja počas hlasového hovoru poslať do druhého kompatibilného prístroja živé video alebo videoklip, použite službu zdieľania videa - Video sharing (služba siete). Aby ste mohli používať túto vlastnosť, prístroj musí byť v oblasti pokrytia siete UMTS.

1. Nadviažte telefonické spojenie s vybraným účastníkom. Po nadviazaní telefonického spojenia môžete spustiť zdieľanie videa, ak je váš prístroj zaregistrovaný na serveri SIP.
2. Ak chcete z vášho prístroja odoslať živé video alebo videoklip, vyberte **Voľby** > **Zdieľať video** > **Naživo** alebo **Klip**. Ak si chcete prehrať videoklip, vyberte **Voľby** > **Prehraj**.
3. Ak chcete odoslať účastníkovi pozvanie, vyberte účastníka z kontaktovej, alebo manuálne zadajte jeho adresu SIP. Zdieľanie sa začne automaticky, ak účastník akceptuje zdieľanie videa.
4. Ak chcete ukončiť zdieľania videa, vyberte **Stop**. Hlasový hovor pokračuje normálne.

Prijatie pozvania na zdieľanie videa

Ak dostanete pozvanie na zdieľanie videa, zobrazí sa správa s menom volajúceho alebo adresou SIP.

Ak chcete prijať pozvanie na zdieľanie a spustenie zdieľania, vyberte **Prijmi**.

Ak chcete pozvanie odmietnuť, vyberte **Odmietni**. Hlasový hovor pokračuje normálne.

Internetové hovory



Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Netový tel..**

Váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet. Pre tiesňové volania prístroj prednostne využíva celulárnu sieť. Ak sa nepodarí spojiť tiesňový hovor cez celulárnu sieť, prístroj sa pokúsi o spojenie tiesňového hovoru cez poskytovateľa internetovej telefonickej služby. S prihladenutím k rozvinutej infraštruktúre mobilných sietí by ste mali na tiesňové volania využívať celulárnu sieť, ak to je možné. Ak sa nachádzate v dosahu celulárnej siete, pred tiesňovým volaním skontrolujte, či je váš mobilný telefón zapnutý a pripravený na volanie. Možnosť uskutočnenia tiesňového volania s využitím telefonovania cez internet závisí od dostupnosti siete WLAN a od zavedenia funkcií pre tiesňové volania vašim poskytovateľom telefonických internetových služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa telefonických internetových služieb o možnostiach tiesňových volaní prostredníctvom internetovej telefonickej služby.

So službou internetových hovorov (služba siete), môžete volať a prijímať hovory cez internet s použitím technológie VoIP (voice over internet protocol). Internetové telefónne hovory sa môžu uskutočniť medzi dvoma počítačmi, medzi mobilnými telefónmi a medzi zariadením VoIP a tradičným telefónom. Ak chcete volať alebo prijímať internetové hovory, musí

sa vaše zariadenie nachádzať v oblasti pokrytej napr. WLAN sieťou. Dostupnosť služby internetových hovorov sa môže líšiť podľa vašej krajiny alebo oblasti.

Vytvorenie profilu internetových hovorov


Pred uskutočnením internetových hovorov musíte vytvoriť nastavenie profilu internetových hovorov.

1. Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Nastavenia SIP** > **Voľby** > **Nový profil SIP** a zadajte požadovanú informáciu. Ak sa chcete k službe internetových hovorov prihlásiť automaticky, vyberte **Registrácia** > **Vždy zapnutá**. Pre správne nastavenie sa kontaktujte so svojim poskytovateľom internetových hovorov.
2. Vyberte **Späť** (prípadne aj viackrát), kým sa nevrátite k zobrazeniu hlavného menu **Spojenie**.
3. Vyberte **Internet. telef.** > **Voľby** > **Nový profil**. Zadajte názov pre profil a vyberte profil SIP, ktorý ste práve vytvorili.

Ak chcete nastaviť, aby sa vytvorený profil automaticky používal na pripojenie k službe internetových hovorov, vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Netový tel.** > **Prednostný profil**.

Ak sa chcete k službe internetových hovorov prihlásiť manuálne, vyberte **Registrácia** > **Ak je to nutné** v nastavení SIP pri vytváraní profilu internetových hovorov.

Ak chcete vytvoriť zabezpečené internetové hovory, informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o

nastaveniach pre tieto hovory. Proxy server, vybraný pre profil internetových hovorov musí podporovať zabezpečené internetové hovory. Zabezpečený internetový hovor je indikovaný .

Pripojenie k službe internetových hovorov

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Netový tel.**

Ak chcete vytvárať alebo prijímať internetové hovory, musí byť vaše zariadenie pripojené k službe internetových hovorov. Ak ste si zvolili automatické prihlásenie, vaše zariadenie sa automaticky pripojí k službe internetových hovorov. Ak ste sa prihlásili k službe manuálne, vyberte zo zoznamu sieť, ktorá je k dispozícii a vyberte **Zvol'**.

Zoznam siet sa automaticky obnovuje každých 15 sekúnd. Ak chcete obnoviť zoznam manuálne, vyberte **Vol'by** > **Obnoviť**. Použite túto možnosť, ak na zozname nie je zobrazená sieť WLAN.

Ak chcete zvoliť službu internetových hovorov pre odchádzajúce hovory a zariadenie je pripojené k viac ako jednej službe, vyberte **Vol'by** > **Zmeniť službu**.

Pre konfiguráciu nových služieb vyberte **Vol'by** > **Konfigurovať službu**. Táto voľba sa zobrazí, iba vtedy, ak sú k dispozícii služby, ktoré neboli nakonfigurované.

Ak chcete uložiť sieť, ku ktorej je prístroj práve pripojený, vyberte **Vol'by** > **Uložiť sieť**. Siete, uložené do pamäte sú na zozname siet označené ikonou hviezdičky.

Ak sa chcete pripojiť k službe internetových hovorov s použitím skrytej siete WLAN, vyberte **Vol'by** > **Použiť skrytú službu**.

Ak chcete ukončiť spojenie k službe internetových hovorov, vyberte **Vol'by** > **Odpojiť od služby**.

Vytvorenie internetových hovorov

Internetový hovor môžete vytvoriť zo všetkých aplikácií, z ktorých sadajú vytvoriť aj štandardné hovory. Prejdite napríklad v kontaktoch na požadovaný kontakt a vyberte **Volat'** > **Internetový hovor**.

Ak chcete vytvoriť internetový hovor, v domovskej stránke zadajte adresu SIP a stlačte tlačidlo Hovor.

Ak chcete nastaviť internetové hovory ako preferovaný typ hovorov pre odchádzajúce hovory, vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Netový tel.** > **Vol'by** > **Nastavenia** > **Predvolený typ hovoru** > **Internetový hovor**. Ak je vaše zariadenie pripojené k službe internetových hovorov, všetky hovory sa vytvoria ako internetové hovory.

Servisné nastavenia internetových hovorov

Vyberte **Vol'by** > **Nastavenia**, prejdite na nastavenia požadovanej služby a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak sa chcete automaticky prihlásiť k službe internetových hovorov, vyberte **Typ loginu** > **Automatický**. Ak používate automatické pripojenie

pre sieť WLAN, zariadenie periodicky vyhľadáva sieť WLAN, čo spôsobuje zvýšenie odberu z batérie a skraca jej životnosť.

Ak sa chcete k službe internertových hovorov prihlásiť manuálne, vyberte **Typ loginu** > **Manuálny**.

Ak si chcete zobrazíť sieť, ktoré ste uložili pre službu internetových hovorov, alebo rozpoznať službou internetových hovorov sieťou, vyberte **Uložené siete**.

Ak chcete definovať špecifické nastavenia služby, vyberte **Upraviť nastavenia služby**. Táto voľba je k dispozícii iba vtedy, ak je v zariadení nainštalovaný softvér pre špecifické nastavenie služby.

Rýchla voľba

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Hovor** > **Rýchla voľba** > **Zapnutá**.

Rýchla voľba vám umožňuje volať stlačením a podržaním číslcového tlačidla na domovskej stránke.

Ak chcete priradiť číslcovému tlačidlu telefónne číslo, vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Rýchla voľ.** Prejdite na číslcové tlačidlo (2 až 9) na displeji a vyberte **Voľby** > **Prideľ**. Vyberte požadované telefónne číslo z Kontakto.

Ak chcete vymazať telefónne číslo priradené k číslcovému tlačidlu, prejdite na tlačidlo rýchlej voľby a vyberte **Voľby** > **Zrušiť**.

Ak chcete upraviť telefónne číslo priradené k číslcovému tlačidlu, prejdite na tlačidlo rýchlej voľby a vyberte **Voľby** > **Zmeniť**.

Presmerovanie hovoru

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Presmerovanie**.

Prichádzajúce hovory môžete presmerovať do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. O podrobnostiach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Z nasledovných možností vyberte presmerovanie hlasových hovorov alebo faxových prenosov:

- **Všetky hovory** alebo **Všetky faxové prenosy** — Presmerovanie všetkých hovorov alebo faxových prenosov.
- **Ak je obsadené** — Presmerovanie prenosov, prichádzajúcich v čase, keď máte iný hovor.
- **Ak neodpovedá** — Presmerovanie prichádzajúcich prenosov po istom čase zvonenia. V zozname **Doba oneskorenia**: definujte, ako dlho musí telefón zvonieť, kým sa prenos presmeruje.
- **Ak je mimo dosahu** — Presmerovanie prenosov v čase, keď je prístroj vypnutý alebo mimo dosahu siete.
- **Ak nie je dostupný** — Súčasná aktivácia predchádzajúcich troch voľieb. Táto voľba presmeruje prenosy, keď je váš prístroj obsadený, keď hovor nepreberiete a keď ste mimo dosahu.

Ak chcete presmerovať hovory do odkazovej schránky, vyberte typ hovoru a možnosť presmerovania, potom vyberte **Voľby** > **Aktivovať** > **Do odkazovej schránky**.

Ak chcete presmerovať hovory na iné telefónne číslo, vyberte typ hovoru a možnosť presmerovania, potom vyberte **Voľby** > **Aktivovať** > **Na iné číslo**. Zadať číslo do poľa **Číslo:**, alebo vyberte **Nájdí** na vyvolanie čísla uloženého v kontaktoch.

Ak chcete skontrolovať, ktoré presmerovania máte aktivované, prejdite na možnosť presmerovania a vyberte **Voľby** > **Overiť stav**.

Ak chcete zrušiť všetky presmerovania, prejdite na možnosť presmerovania a vyberte **Voľby** > **Zrušiť**.

Blokovanie hovorov

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Blokovanie**.

V prístroji môžete obmedziť možnosť volania alebo prijímania hovorov (služba siete). Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služieb blokacie heslo. Blokovanie hovorov platí pre všetky typy hovorov.

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Aj keď sú hovory blokované, je možné volať na určité oficiálne tiesňové čísla.

Ak chcete zablokovať hovory, vyberte **Blokovanie hovorov** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Odchádzajúce hovory** — Blokovanie telefonovania z vášho prístroja.
- **Prichádzajúce hovory** — Blokovanie prijímania hovorov.

- **Medzinárodné hovory** — Blokovanie volaní do iných krajín alebo oblastí
- **Prichádzajúce hovory pri roamingu** — Blokovanie prichádzajúcich hovorov, keď sa nachádzate v zahraničí.
- **Medzinárodné okrem hovorov domov** — Blokovanie hovorov do iných krajín alebo oblastí, ale povolenie hovorov do vašej domovskej krajiny

Ak chcete skontrolovať stav blokovania hlasových hovorov, vyberte možnosť blokovania a **Voľby** > **Overiť stav**.

Ak chcete zrušiť všetky blokovania hlasových hovorov, prejdite na možnosť blokovania a **Voľby** > **Zrušiť všetky blokov.**

Ak chcete zmeniť heslo používané na blokovanie hlasových hovorov a faxových prenosov, vyberte **Blokovanie hovorov** > **Voľby** > **Zmeniť blokov. heslo**. Zadať súčasný kód a potom dvakrát za sebou nový kód. Blokacie heslo musí mať dĺžku štyroch číslic. Bližšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Blokovanie internetových hovorov

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Blokovanie** > **Blokovanie internetových hovorov**.

Ak chcete odmietnuť internetové hovory od anonymných volajúcich, vyberte **Blokovanie anon. hovorov** > **Zapnuté**.

Odosielanie DTMF tónov

Počas hovoru môžete odosielať DTMF tóny (tónová voľba) a ovládať tak svoju odkazovú schránku a iné automatizované telefonické služby.

Odoslanie sekvencie DTMF tónov

1. Vytvorte hovor a počkajte, kým vám odpovie druhá strana.
2. Vyberte **Voľby** > **Poslať DTMF**.
3. Zadajte sekvenciu DTMF tónov, alebo vyberte predvolenú sekvenciu.

Pripojenie sekvencie DTMF tónov ku karte kontaktu

1. Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Kontakty**. Otvorte kontakt a vyberte **Voľby** > **Upraviť** > **Voľby** > **Pridať detail** > **DTMF**.
2. Zadajte sekvenciu tónov. Ak chcete vložiť prerušenie o dĺžke cca 2 sekundy pred, alebo medzi DTMF tónmi, zadajte **p**. Ak chcete nastaviť prístroj na odosielanie DTMF tónov iba po výbere **Poslať DTMF** počas hovoru, stlačte **w**.
3. Vyberte **Hotovo**.

Odkazová schránka



Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Schránka**.

Pri prvom otvorení aplikácie Odkazová schránka sa zobrazí výzva na zadanie čísla vašej odkazovej schránky.

Ak chcete zavolať do vašej odkazovej schránky, vyberte **Voľby** > **Volat' odkaz. schránku**.

Do vašej schránky môžete zavolať, ak máte nakonfigurované nastavenie internetových hovorov vo vašom prístroji a máte internetovú odkazovú schránku, výberom **Internet. odk. schránka** > **Voľby** > **Volat' internet. schr.**

Ak chcete zavolať do vašej odkazovej schránky na domovskej stránke, stlačte a pridržte tlačidlo **1**; alebo stlačte tlačidlo **1** a potom tlačidlo Hovor. Ak máte zadefinovanú internetovú odkazovú schránku, vyberte či chcete volať cez vašu hlasovú, alebo internetovú schránku.

Ak chcete zmeniť číslo odkazovej schránky, vyberte schránku a **Voľby** > **Zmeniť číslo**.

Ak chcete zmeniť adresu poštovej schránky pre internetové hovory, vyberte schránku a **Voľby** > **Zmeniť adresu**.

Hlasová pomoc

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Hlas. pomoc**.

Aplikácia Hlasová pomoc číta text zobrazený na displeji a umožňuje vám používať základné funkcie prístroja bez toho, aby ste sledovali displej.

Ak si chcete vypočúť záznamy vo vašom zozname kontaktov, vyberte **Kontakty**. Nepoužívajte túto voľbu, ak máte viac než 500 kontaktov.

Ak chcete zadať informáciu o vašich neprijatých a prijatých hovoroch, volaných číslach a frekventovaných hovoroch, vyberte **Posledné hovory**.

Ak si chcete vypočúť vaše hlasové správy, stlačte **Odkaz. schránka**.

Ak chcete zvoliť telefónne číslo, vyberte **Vytáčanie**.

Ak chcete vytvoriť telefónne hovory pomocou hlasových povelov, vyberte **Hlasové povel**y.

Aby ste mohli hlasno počuť vaše prijaté správy, vyberte **Čítačka správ**.

Ak si chcete vypočúť aktuálny čas, vyberte **Hodiny** > **Čas**. Ak si chcete vypočúť aktuálny dátum, vyberte **Hodiny** > **Dátum**.

Ak je otvorená aplikácia Voice aid pri aktivovanom alarme kalendára, aplikácia prečíta obsah alarmu kalendára nahlas.

Ak si chcete vypočúť ďalšie možnosti, vyberte **Voľby**.

Hlasové povel



Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Hlas. povel**y.

Hlasové povel

Prístroj vytvorí hlasové menovky pre záznamy v Kontaktoch a pre funkcie určené v aplikácii Hlasové povel

Volanie

Hlasová menovka kontaktu je meno alebo prezývka uložená na karte kontaktu v Kontaktoch.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Ak si chcete vypočúť hlasovú menovku, otvorte kontakt a vyberte **Voľby** > **Prehrať hlasovú voľbu**.

1. Ak chcete zavolať pomocou hlasového povelu, stlačte a pridrži
2. Keď sa ozve tón alebo sa zobrazí výzva na displeji, jasne vyslovte meno uložené v kontakte.
3. Prístroj prehrá syntetizovanú hlasovú menovku rozpoznaného kontaktu v zvolenom jazyku prístroja a zobrazí meno a číslo. Po uplynutí 1,5 sekundy prístroj začne voliť číslo. Ak rozpoznaný kontakt nebol správny a chcete si prezrieť zoznam ďalších vyhovujúcich kontaktov, vyberte **Ďalej**, alebo vyberte **Skonči**, ak chcete voľbu zrušiť.

Ak je pre daný kontakt uložených viacero čísel, prístroj vyberie predvolené číslo, ak bolo nastavené. Inak prístroj vyberie prvé dostupné číslo z polí záznamu v nasledujúcom poradí: **Mobil**, **Mobil (domov)**, **Mobil (práca)**, **Telefón**, **Telefón (domov)** a **Telefón (práca)**.

Spustenie aplikácie

Prístroj vytvorí hlasové menovky pre aplikácie zaradené v aplikácii Hlasové povely.

Ak chcete spustiť aplikáciu pomocou hlasového povelu, stlačte a podržte tlačidlo Hlas a jasne vyslovte názov aplikácie. Ak rozpoznaná aplikácia nebola správna a chcete si prezrieť zoznam ďalších vyhovujúcich aplikácií, vyberte **Ďalej**, alebo vyberte **Skonči**, na zrušenie voľby.

Ak chcete pridať do zoznamu ďalšie aplikácie, vyberte **Voľby** > **Nová aplikácia**.

Ak chcete zmeniť hlasový povel pre aplikáciu, vyberte **Voľby** > **Zmeniť povel** a zadajte nový povel.

Zmena profilov

Prístroj vytvorí hlasovú menovku pre každý profil. Ak chcete aktivovať profil pomocou hlasového povelu, stlačte a pridržte tlačidlo Hlas a vyslovte názov profilu.

Ak chcete zmeniť hlasový povel, vyberte **Profil** > **Voľby** > **Zmeniť povel**.

Nastavenia hlasových povelov

Ak chcete vypnúť syntetizátor, ktorý prehráva rozpoznané hlasové povely vo vybranom jazyku prístroja, vyberte **Nastavenia** > **Syntetizátor** > **Vypnutý**.

Ak chcete zrušiť naučené rozpoznávanie hlasu pri zmene hlavného používateľa prístroja, vyberte **Odstrániť úpravy hlasu**.

Push to talk

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **PTT**.

Služba Push to talk (PTT, služba siete) zabezpečuje priamu hlasovú komunikáciu s nadväzovaním spojenia okamžite po stlačení tlačidla. S PTT môžete používať váš prístroj ako walkie-talkie.

Službu PTT môžete používať pre hovor s jednou osobou alebo so skupinou ľudí, alebo sa môžete pripojiť ku kanálu. Kanál je ako miestnosť pre chat: môžete nadviazať spojenie s kanálom, aby ste videli, či je niekto pripojený (on-line). Ostatní účastníci nedostanú upozornenie, že sa usilujete spojiť s kanálom; každý účastník sa pripojí a začne sa zhovárať s ostatnými.

V komunikácii cez službu PTT vždy jeden účastník hovorí, kým ostatní počúvajú cez zabudovaný reproduktor. Účastníci sa v komunikácii striedajú. Pretože môže hovoriť vždy iba jeden účastník, maximálna dĺžka príspevku je obmedzená. O dĺžke diskusného príspevku vo vašej sieti sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služby.

Nastavenia PTT

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a **Nastavenia užívateľa**, ak chcete definovať svoje preferencie pre službu PTT, alebo **Nastavenia spojenia**, ak chcete zmeniť podrobnosti spojenia. Informácie o správnych nastaveniach získate od poskytovateľa služieb.



Tip: Nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa, ponúkajúceho službu PTT.

Prihlásenie k službe PTT

Ak ste nastavili **Spustenie aplikácie** v prostredí **Nastavenia užívateľa**, aplikácia PTT sa pri spustení automaticky prihlási k službe. V opačnom prípade sa musíte prihlásiť manuálne.

Ak sa chcete s službe PTT prihlásiť manuálne, vyberte **Voľby** > **Prihlásiť sa v službe PTT**.

Keď máte v prístroji nastavený **Typ zvonenia** na **Pípnok raz** alebo **Tiché**, alebo ak prebieha hovor, nemôžete volať a prijímať hovory v službe PTT.

Volanie v rámci služby PTT



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete volať v rámci služby PTT, vyberte **Voľby** > **Kontakty**, vyberte zo zoznamu jeden alebo niekoľko kontaktov a stlačte tlačidlo Hlas. Nezabudnite počas

volania držať prístroj pred sebou tak, aby ste videli na displej. Podľa displeja uvidíte, kedy na vás príde rad a budete môcť hovoriť. Hovorte do mikrofónu a nezakrývajte reproduktor rukami. Kým hovoríte, držte stlačené tlačidlo Hlas. Keď dohovoríte, tlačidlo uvoľnite.

Hovor PTT ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Keď prostredníctvom služby PTT dostanete hovor, môžete ho prijať stlačením tlačidla Hovor alebo odmietnuť stlačením tlačidla Koniec.

Vytvorené PTT hovory

Vyberte **Voľby** > **Denník PTT** > **Vytvorené PTT**, a hovor.

Ak chcete vytvoriť PTT hovor s kontaktom, vyberte **Voľby** > **Hovoriť individuálne**.

Ak chcete odoslať kontaktu žiadosť o nadviazanie hovoru, vyberte **Voľby** > **Žiadať spätný hovor**.

Ak chcete vytvoriť kontakt, vyberte **Voľby** > **Uložiť do Kontaktov**.

Správa kontaktov PTT

Ak chcete kontakty zobrazit', pridať, upraviť, vymazať alebo im zavolať, vyberte **Voľby** > **Kontakty**. Zobrazí sa zoznam kontaktov z vášho adresára s uvedením informácie, či sú prihlásení alebo nie.

Ak chcete zavolať vybranému kontaktu, vyberte **Voľby** > **Hovoriť individuálne**.

Ak chcete vytvoriť skupinový hovor, vyberte želané kontakty a **Voľby** > **Hovoriť s viacerými**.

Ak chcete kontaktu odoslať žiadosť o nadviazanie hovoru, vyberte **Voľby** > **Žiadať spätný hovor**.

Ak chcete reagovať na žiadosť o nadviazanie hovoru, vyberte **Ukáž**, aby sa žiadosť o spätné volanie otvorila. Ak chcete zavolať odosielateľovi cez PTT, stlačte tlačidlo Hlas.

Vytvorenie kanála PTT

Ak chcete vytvoriť kanál, vyberte **Voľby** > **Nový kanál** > **Vytvoriť nový**.

Ak sa chcete pripojiť ku kanálu, vyberte kanál na ktorom chcete hovoriť a stlačte tlačidlo Hlas.

Ak chcete pozvať účastníka, aby sa pripojil ku kanálu, vyberte **Voľby** > **Poslať pozvanie**.

Ak chcete zobraziť aktívnych účastníkov komunikujúcich cez kanál, vyberte **Voľby** > **Aktívni členovia**.

Keď sa prihlásite do služby PTT, aplikácia sa automaticky pripojí ku kanálom, ktoré boli aktívne pri poslednom opustení aplikácie.

Ukončenie PTT

Ak chcete ukončiť PTT, vyberte **Voľby** > **Ukončiť**. Vyberte **Áno**, na odhlásenie a zatvorenie aplikácie. Vyberte **Nie**, ak chcete, aby aplikácia zostala aktívna na pozadí.

Denník

Vyberte **Menu** > **Denník**.

Denník ukladá informácie o komunikačnej histórii prístroja. Prístroj registruje neprijaté a prijaté hovory, iba vtedy, ak tieto funkcie podporuje sieť, prístroj je zapnutý a nachádza sa v oblasti pokrytia signálom siete.

Registre hovorov a dát

Ak si chcete zobraziť posledné neprijaté, prijaté a volané hovory, vyberte **Posled. hovory**.



Tip: Ak chcete otvoriť **Volané čísla** na domovskej stránke, stlačte tlačidlo Hovor.

Ak si chcete zobraziť približné trvanie prijatých a odchádzajúcich hovorov z vášho prístroja, vyberte **Trvanie hovoru**.

Ak si chcete zobraziť objem prenesených dát počas prenosov paketových dát, vyberte **Paketové dáta**.

Monitorovanie všetkých komunikácií

Ak chcete monitorovať všetky hlasové hovory, textové správy alebo dátové prenosy registrované v prístroji, otvorte hlavnú kartu denníka.

Ak si chcete zobraziť podrobné informácie o komunikačných udalostiach, prejdite na ne a stlačte navigačné tlačidlo.



Tip: Čiastkové udalosti, ako textová správa, odoslaná vo viac ako jednej časti a prenos dátových paketov sa ukladajú v denníku ako jedna udalosť. Spojenia s vašou poštovou schránkou, centrom multimediálnych správ alebo webovými stránkami sa zobrazujú ako spojenia dátových paketov.

Ak chcete presunúť telefónne číslo z komunikačnej udalosti do kontaktov, vyberte **Voľby** > **Uložiť do Kontaktov**, a vyberte na vytvorenie nového kontaktu, alebo na prídanie telefónneho čísla do existujúceho kontaktu.

Ak chcete skopírovať číslo a vložiť ho napríklad do textovej správy, vyberte **Voľby** > **Kopírovať číslo**.

Ak si chcete zobrazíť jeden typ komunikačnej udalosti alebo komunikačných udalostí s jedným vybraným účastníkom, vyberte **Voľby** > **Filter** a vyberte požadovaný filter.

Ak chcete definitívne vymazať obsah denníka, register posledných hovorov a hlásenia o doručení správ, vyberte **Voľby** > **Zmazať denník**.

Volanie a posielanie správ z denníka

Ak chcete odpovedať volajúcemu, vyberte **Posled. hovory** a otvorte **Neprijaté, Prijaté hovory**, alebo **Volané čísla**. Vyberte volajúceho a **Voľby** > **Volat'**.

Ak chcete odpovedať volajúcemu správou, vyberte **Posled. hovory** a otvorte **Neprijaté, Prijaté hovory**, alebo **Volané čísla**. Vyberte volajúceho a vyberte

Voľby > **Vytvoriť správu**. Môžete poslať textovú alebo multimediálnu správu.

Nastavenia denníka

Ak chcete nastaviť, ako dlho sa budú všetky komunikačné udalosti uchovávať v denníku, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Trvanie denníka** a čas. Ak vyberiete **Žiadny denník**, vymažú sa natrvalo všetky záznamy denníka.

Cestovanie

Potrebujete zistiť smer? Hľadáte reštauráciu? Váš prístroj Eseries má nástroje, aby ste sa dostali tam, kde chcete byť.

O GPS a satelitných signáloch

Global Positioning System (GPS) je celosvetový rádiový navigačný systém, obsahujúci 24 satelitov a ich pozemné stanice, ktoré monitorujú prácu satelitov. Váš prístroj má zabudovaný GPS prijímač.

Terminál GPS prijíma rádiové signály malého výkonu zo satelitov a meria čas dobehu týchto signálov. Prijímač GPS môže z času dobehu vykalkulovať svoju polohu s presnosťou na metre.

Súradnice v GPS sú vyjadrené v stupňoch a desatinách stupňov s použitím medzinárodného systému súradníc WGS-84.

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS, vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho

rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. GPS prijímač možno používať na otvorenom priestranstve, aby bol možný príjem GPS signálov.

GPS sa nemá používať na presné meranie polohy a pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiovkej siete.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Ak chcete povoliť alebo zablokovať rôzne spôsoby určenia polohy, ako Bluetooth GPS, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Určenie polohy** > **Metódy určenia polohy**.

O satelitných signáloch

Ak vaše zariadenie nemôže prijať satelitný signál, skúste nasledovné:

- Ak ste vo vnútri, choďte von, aby ste mohli prijať lepší signál.
- Ak je zatvorené veko s číslíkovou klávesnicou, otvorte ho.

- Ak ste vonku, presuňte sa na viac otvorené miesto.
- Vaša ruka by nemala prekryvať GPS anténu vášho zariadenia.
- Zlé poveternostné podmienky môžu mať vplyv na intenzitu signálu.
- Vytvorenie spojenia GPS trvá od niekoľkých sekúnd do niekoľkých minút.

Stav satelitov

Ak chcete zistiť, koľko satelitov našlo vaše zariadenie a či vaše zariadenie prijíma satelitný signál, vyberte **Menu > GPS > Dáta GPS > Poloha > Voľby > Stav satelitu**. Ak vaše zariadenie našlo satelity, zobrazí sa v zobrazení informácií o satelitoch ku každému satelitu jeden stĺpec. Čím je stĺpec dlhší, tým väčšia je intenzita signálu. Ak vaše zariadenie prijalo dostatočné množstvo dát zo satelitného signálu na výpočet súradníc vášho umiestnenia, zmení sa farba stĺpca na čiernu.

Spočiatku musí vaše zariadenie prijať signály z aspoň štyroch satelitov, aby mohlo vypočítať súradnice vášho umiestnenia. Po uskutočnení počítačovej kalkulácie je možné pokračovať vo výpočtoch súradníc vášho umiestnenia s tromi satelitmi. Presnosť je však v zásade vyššia, ak prístroj vyhľadal viac satelitov.

Nastavenia určenia polohy

Vyberte **Menu > Nástroje > Nastavenia > Všeobecné > Určenie polohy**.

Ak chcete použiť konkrétnu metódu na určenie polohy vášho prístroja, vyberte **Metódy určenia polohy**.

Na voľbu lokalizačného servera vyberte **Server určenia polohy**.

Mapy

Vyberte **Menu > GPS > Mapy**.

Pomocou aplikácie Mapy môžete vidieť vašu aktuálnu polohu na mape, prehliadať mapy rôznych miest a krajín, vyhľadávať adresy, rôzne zaujímavé miesta, plánovať trasy z jedného miesta do druhého, ukladať si umiestnenia a posilať ich do kompatibilných zariadení. Môžete si tiež zakúpiť licencie pre ďalšie služby, ako sú cestovní sprievodcovia, dopravné informácie a navigačné služby s hlasovými inštrukciami. Tieto služby nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

Ak prehľadávate oblasť, ktorá nie je pokrytá mapami, ktoré už máte načítané vo vašom prístroji, automaticky sa načíta mapa tejto oblasti cez internet. Niektoré mapy nemusia byť k dispozícii vo vašom prístroji alebo na pamäťovej karte. Na načítanie máp môžete tiež použiť počítačový softvér Nokia Map Loader. Ak si chcete nainštalovať Nokia Map Loader do kompatibilného počítača, prejdite na www.maps.nokia.com.

Načítanie máp môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Pri prvom použití aplikácie Mapy budete možno potrebovať vybrať si celú sieť alebo WLAN miesto prístupu na načítanie máp. Ak chcete zmeniť miesto prístupu neskôr, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Internet** > **Predv. miesto prístupu**

O aplikácii Mapy

Ak sa chcete pripojiť k internetu automaticky pri spustení aplikácie Mapy, vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Internet** > **Pripojiť sa pri spustení** > **Vždy zapnuté**.

Ak sa chcete chrániť pred automatickým načítaním máp, vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Internet** > **Pripojiť sa pri spustení** > **Nikdy**.

Ak chcete nastaviť, aby sa od vás prístroj vyžiadalo povolenie pred pripojením na internet, vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Internet** > **Pripojiť sa pri spustení** > **Vždy žiadať**.

Aby vás váš prístroj informoval, keď zaregistruje inú, ako je vašu domácu sieť, vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Internet** > **Upoz. služby Roaming** > **Zapnuté** (zobrazí sa, iba ak ste on-line). Podrobnosti a poplatky za službu Roaming získate od svojho poskytovateľa služieb.



Tip: Na ochranu pred nákladmi, spojenými s transferom dát, môžete aplikáciu Mapy použiť aj bez pripojenia na internet a prehľadávať mapy, ktoré sú uložené vo vašom prístroji alebo na pamäťovej karte.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne

nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.

Pohyb na mape

Pokrytie mapami sa mení podľa krajiny a regiónu.

Ak otvoríte mapy, zobrazí sa hlavné mesto krajiny, v ktorej sa nachádzate a ktoré bolo uložené pri vašej predchádzajúcej práci. Ak je to potrebné, načíta mapa miesta, v ktorom sa nachádzate.

Ak chcete meniť výrez vašej polohy GPS alebo posledného známeho umiestnenia, stlačte **0**.


Ak je aktívne spojenie GPS,  zobrazí vašu aktuálnu polohu na mape.

Ak sa chcete pohybovať po mape, prejdite navigačným tlačidlom nahor, nadol, doľava alebo doprava. Predvolená orientácia mapy je smerom na sever.


Ak chcete meniť výrez mapy (zoom), stlačte * a #.

Pri prehliadaní mapy na displeji sa automaticky načíta nová mapa, ak prejdete do oblasti, ktorú nepokrývajú aktuálne mapy, ktoré už boli načítané. Tieto mapy sú zdarma, ale ich načítanie môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Mapy sa automaticky ukladajú do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená).

Indikátory na displeji

GPS indikátor  v pravom dolnom rohu displeja zobrazuje dostupnosť a silu satelitného signálu. Jeden pásik znamená jeden satelit. Keď sa prístroj pokúša nájsť satelit, je pásik žltý. Keď prístroj dostane dostatočné množstvo dát zo satelitu na vytvorenie spojenia GPS, zmení sa farba pásika na zelenú. O čo viac je v stĺpci zelených pásikov, tým silnejší je GPS signál.

Spočiatku musí váš prístroj prijať signál najmenej zo štyroch satelitov, aby mohol vykalkulovať súradnice vašej polohy. Po počítačovej kalkulácii môže stačiť signál z troch satelitov.

Indikátor prenosu dát  **21.5 kb** zobrazuje použité internetové pripojenie a objem dát, prenášaných od spustenia aplikácie.

Nájdienie polohy

Ak chcete nájsť umiestnenie v meste alebo oblasti zobrazenej na mape, zadajte plnú alebo čiastočnú adresu miesta vo vyhľadávacom poli a stlačte tlačidlo posuvu. Ak chcete nájsť umiestnenie v inom meste, zadajte mesto a plnú alebo čiastočnú adresu, ako napríklad **London Oxford Street** a stlačte tlačidlo posuvu.

Ak chcete nájsť špecifickú adresu alebo adresu v inej krajine, stlačte tlačidlo posuvu a vyberte **Hľadať** > **Adresy**. **Krajina/región *** a **Mesto alebo PŠČ** sú povinné.



Tip: Ak chcete vyhľadať miesta v inej krajine pomocou vyhľadávacieho poľa, zadajte tiež do vyhľadávacieho poľa názov krajiny: **Rím Taliansko**.

Ak chcete importovať adresu miesta z aplikácie Kontakty, stlačte tlačidlo posuvu a vyberte **Hľadať** > **Adresy** > **Vol'by** > **Kontaktovať**.

Výsledky vyhľadávania sú zoskupené podľa kategórií. Ak chcete obmedziť vyhľadávanie na jedinú kategóriu, vyberte **Vol'by** > **Hľadať**.

Ak vyhľadáвате miesta bez pripojenia na internet, výsledky vyhľadávania sú obmedzené na okruh 50 km (31 míľ).

Plánovanie trasy

Ak si chcete naplánovať trasu, vyberte východiskový bod na mape alebo ho vyhľadajte, stlačte tlačidlo posuvu a vyberte **Pridať** > **Do trasy**.

Ak si chcete zadefinovať cieľ a pridať do vašej trasy iné miesta, vyhľadajte miesto a vyberte **Vol'by** > **Pridať bod trasy**.

Ak chcete zobraziť trasu na mape, vyberte **Vol'by** > **Zobraziť trasu**.

Ak sa chcete nechať navigovať do cieľa autom, alebo peši a ak máte zakúpenú licenciu pre tieto služby navyše, vyberte **Vol'by** > **Začať jazdu** alebo **Začať chôdzu**.

Ak chcete uložiť trasu, vyberte **Vol'by** > **Uložiť trasu**.

Chôdza do vášho cieľa

Pešia trasa ignoruje všetky možné obmedzenia automobilovej navigácie, ako sú jednosmerky a zákazy odbočenia, vrátane oblastí, ako sú pešie zóny a parky. Takisto uprednostňuje chodníky a menšie cesty a vynecháva hlavné cesty a diaľnice.

Trasa je vyznačená na mape a smer indikuje šípka. Malé bodky zobrazujú, ktorým smerom idete.

Dĺžka pešej trasy je obmedzená maximálne na 50 kilometrov (31 míľ) a rýchlosť na maximum 30 km/hod (18 míľ/hod). Po prekročení rýchlostného limitu sa navigácia ukončí a obnoví sa opäť po vrátení rýchlosti do rámca limitu.

Pre pešiu navigáciu nie sú k dispozícii hlasové inštrukcie.

Ak si chcete kúpiť licenciu pre pešiu navigáciu, vyberte **Voľby** > **Špeciálne služby** > **Pešo**. Licencia je špecifická pre každú oblasť a môže sa použiť iba vo vybranej oblasti. Za licenciu môžete zaplatiť prostredníctvom kreditnej karty, alebo cez telefónny účet, ak to podporuje váš poskytovateľ služieb.



Tip: Ak chcete vyskúšať navigáciu s trojdňovou licenciou zadarmo, stlačte tlačidlo posuvu a vyberte **Prejsť pešo sem**. Aplikácia Mapy zistí, či je licencia zadarmo dostupná pre váš prístroj. Ak chcete aktivovať licenciu, vyberte **OK**. Licenciu môžete použiť iba raz.

Ak chcete spustiť navigáciu, vyberte umiestnenie a **Voľby** > **Prejsť pešo sem**.

Ak chcete nájsť alternatívnu cestu, vyberte **Voľby** > **Iná trasa**.

Ak chcete zastaviť navigáciu, vyberte **Voľby** > **Zastaviť navigáciu**.

Jazda do vášho cieľa

Ak si chcete kúpiť licenciu pre pozemnú navigáciu vozidla s hlasovými povelmi, vyberte **Voľby** > **Špeciálne služby** > **Autom a pešo**. Licencia je špecifická pre každú oblasť a môže sa použiť iba vo vybranej oblasti.



Tip: Ak chcete vyskúšať navigáciu s trojdňovou licenciou zadarmo, stlačte tlačidlo posuvu a vyberte **Prejsť autom sem**. Aplikácia Mapy zistí, či je licencia zadarmo dostupná pre váš prístroj. Ak chcete aktivovať licenciu, vyberte **OK**. Licenciu môžete použiť iba raz.

Ak chcete spustiť navigáciu z auta, vyberte polohu, stlačte tlačidlo posuvu a vyberte **Prejsť autom sem**. Pri prvom použití autonavigácie vás prístroj vyzve, aby ste zadali jazyk pre hlasové inštrukcie a načítali si príslušné súbory s inštrukciami. Ak chcete zmeniť jazyk neskôr, v hlavnom zobrazení vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Navigácia** > **Hlasový sprievodca**. Hlasové inštrukcie nie sú k dispozícii pre pešiu navigáciu.

Ak chcete počas navigácie prepnúť medzi rôznymi zobrazeniami, stlačte tlačidlo posuvu a vyberte **Zobrazenie pohybu**, **Vtáčia perspektíva** alebo **Zobrazenie šípky**.

Ak chcete nájsť alternatívnu cestu, vyberte **Voľby** > **Iná trasa**.

Ak si chcete nechať zopakovať hlasové inštrukcie, vyberte **Vol'by** > **Opakovať**.

Ak chcete zastaviť navigáciu, vyberte **Vol'by** > **Zastaviť navigáciu**.

Dopravné informácie

Služba aktuálnych dopravných informácií poskytuje informácie o situáciách, ktoré môžu ovplyvniť vaše cestovanie. Služba dopravných informácií je služba navyše a môžete si ju dokúpiť a načítať do svojho prístroja, ak je k dispozícii vo vašej krajine alebo regióne.

Ak si chcete kúpiť licenciu pre službu dopravných informácií, vyberte **Vol'by** > **Špeciálne služby** > **Dopravné inform.**

Ak si chcete zobrazíť informácie o dopravných situáciách, vyberte **Vol'by** > **Dopr. info**. Prípady sa zobrazujú na mape ako trojuholníky a linky.

Ak si chcete zobrazíť podrobnosti o dopravnej situácii, vrátane možnosti obchádzok, vyberte situáciu a **Vol'by** > **Otvoriť**.

Ak chcete aktualizovať dopravnú informáciu, vyberte **Aktualiz. dopr. infor.**

Cestovní sprievodcovia

Cestovní sprievodcovia poskytujú informácie o atrakciách, reštauráciách, hoteloch a iných zaujímavých miestach. Niektorí sprievodcovia obsahujú videoklipy a zvukové klipy. Sprievodcovia sa musia pred použitím zakúpiť a nainštalovať.

Načítanie cestovných sprievodcov môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Ak si chcete kúpiť a načítať cestovných sprievodcov alebo si zobrazíť načítané, vyberte **Vol'by** > **Špeciálne služby** > **Sprievodcovia**.

Ak chcete prehľadávať kategórie cestovných sprievodcov, vyberte kategóriu a stlačte tlačidlo posuvu. Ak sú tu podkategórie, vyberte si podkategóriu a opäť stlačte tlačidlo posuvu.

Ak si chcete načítať nového sprievodcu do svojho prístroja, prejdite na požadovaného sprievodcu a vyberte **Ano**. Za sprievodcov môžete zaplatiť prostredníctvom kreditnej karty, alebo cez telefónny účet, ak to podporuje váš poskytovateľ služieb.

GPS dáta

Vyberte **Menu** > **GPS** > **Dáta GPS**.

Pomocou aplikácie GPS data si môžete zobrazíť svoju polohu, nájsť cestu na požadované miesto a sledovať prejdenu vzdialenosť.

Vyberte **Navigácia**, ak chcete zobrazíť navigačné informácie o celi vašej cesty, **Poloha**, ak chcete zobrazíť informácie o svojej aktuálnej polohe, alebo **Mer. ces.**, ak chcete zobrazíť vaše informácie o ceste, ako vzdialenosť a trvanie cesty, celkovej a maximálnej rýchlosti.

Abyste aplikácia dala použiť ako navigačná pomôcka, musí prijať lokalizačné informácie aspoň zo štyroch satelitov.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Použitie dát GPS

Ak chcete zistiť intenzitu signálu satelitov, ktoré je potrebná na informácie o polohe pre navigáciu, otvorte hociktoré z troch zobrazení a vyberte **Voľby** > **Stav satelitu**.

Ak chcete nastaviť orientačný bod alebo miesto ako cieľ vašej trasy, vyberte **Navigácia** > **Voľby** > **Nastaviť cieľ**. Môžete takisto zadať nadmorskú výšku cieľa a súradnice zemepisnej dĺžky.

Ak chcete odstrániť nastavenie cieľa pre vašu trasu, vyberte **Navigácia** > **Voľby** > **Zastaviť navigáciu**.

Ak chcete uložiť vašu aktuálnu polohu ako orientačný bod, vyberte **Navigácia** alebo **Poloha**, a **Voľby** > **Uložiť polohu**.

Ak chcete aktivovať meranie cesty, vyberte **Dĺžka trasy** > **Voľby** > **Štart**. Ak chcete ukončiť meranie cesty, vyberte **Voľby** > **Stop**.

Ak chcete zresetovať všetky polia a spustiť výpočet trasy znova, vyberte **Dĺžka trasy** > **Voľby** > **Reštartovať**.

Ak chcete zmeniť použitý merací systém, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Systém merania** > **Metrické** alebo **Britské**.

Ak chcete zadať kalibráciu nadmorskej výšky na korekciu nadmorskej výšky získanej z polohových satelitov, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Kalibrácia výšky**.

Orientačné body

Vyberte **Menu** > **GPS** > **Orient. body**.

Orientačné body sú súradnice zemepisných lokalít, ktoré môžete uložiť do vášho prístroja a neskôr ich použiť v rôznych službách založených na lokalizácii. Orientačné body môžete vytvárať pomocou interného prijímača GPS vo vašom prístroji, alebo v sieti (služba siete).

Vytvorenie orientačného bodu

Ak chcete vytvoriť orientačný bod, vyberte **Voľby** > **Nový orientačný bod**. Vyberte **Aktuálna poloha**, ak chcete odoslať sieti žiadosť o zemepisnú šírku a dĺžku miesta, kde sa nachádzate, **Použiť mapu**, ak chcete vybrať orientačný bod z mapy, alebo **Zadať manuálne**, ak chcete vyplniť potrebné informácie o umiestnení, ako je názov, kategória, adresa, zemepisná šírka, dĺžka a nadmorská výška.

Ak chcete zobraziť orientačný bod na mape, vyberte **Voľby** > **Zobraziť na mape**.

Úprava orientačných bodov

Ak chcete upraviť orientačný bod, vyberte **Vol'by** > **Upraviť** > **Vol'by** a z nasledujúcich možností:

- **Zvoliť kategórie** — Pridanie orientačného bodu do skupiny podobných orientačných bodov. Vyberte kategóriu na úpravu informácií o orientačnom bode, napríklad jeho názvu, kategórie, adresy, zemepisnej šírky, dĺžky a nadmorskej výšky.
- **Vybrať aktuál. polohu** — Vyžiadajte a nechajte si automaticky vyplniť zemepisné súradnice pre vytvorenie orientačného bodu miesta, kde sa práve nachádzate.
- **Vymazať** — Odstránenie orientačného bodu
- **Ikona orientač. bodu** — Zmena ikony orientačného bodu.
- **Zobraziť na mape** — Zobrazenia orientačného bodu na mape.
- **Poslať** — Odoslanie orientačného bodu do kompatibilných zariadení.
- **Vol'by pri úprave** — Úprava telefónnych čísiel a URL adresy priradenej k orientačného bodu
- **Jazyk pri písaní** — Zmena jazyka písaného textu

Kategórie orientačných bodov

Kategórie orientačných bodov môžete vidieť v dvoch zobrazeniach: v jednom sa vypíše zoznam kategórií, ktoré už obsahujú orientačné body, v druhom sa vypíše zoznam všetkých kategórií, ktoré obsahuje váš prístroj.

Na zobrazenie orientačných bodov, ktoré obsahuje kategória vyberte kategóriu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete vytvoriť novú kategóriu, vyberte **Vol'by** > **Upraviť kategórie** > **Vol'by** > **Nová kategória**.

Ak chcete presunúť orientačný bod z jednej kategórie do druhej, otvorte kartu orientačných bodov, vyberte orientačný bod a **Vol'by** > **Pridať do kategórie**. Vyberte starú kategóriu na odstránenie označenia vedľa jej zobrazenia. Vyberte kategóriu alebo kategórie, do ktorých chcete pridať orientačný bod. Vyberte **Prijmi**.

Prijímanie orientačných bodov

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Správy**.

Otvorte správu, ktorá obsahuje orientačný bod prijatý z iného zariadenia. Prejdite na orientačný bod a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete uložiť orientačný bod do vášho prístroja, vyberte **Vol'by** > **Uložiť**.

Ak chcete preposlať orientačný bod do kompatibilných zariadení, vyberte **Vol'by** > **Poslať**.

Ak chcete zobraziť orientačný bod na mape, vyberte **Vol'by** > **Zobraziť na mape**.

Ak chcete zistiť, ako sa dá dostať k vybranému orientačnému bodu, vyberte **Vol'by** > **Ukázať trasu**.

Nástroje Nokia Pracovňa

Nástroje Nokia Pracovňa podporujú mobilné pracovné činnosti a umožňujú efektívnu komunikáciu s pracovnými tímami.

Aktívne poznámky

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Aktív. pozn.**

Aktívne poznámky vám umožňujú vytvárať, upravovať a prezerať rôzne druhy poznámok, napríklad upozornenia na schôdzku, poznámky o hobby alebo zoznamy nákupov. Do poznámok môžete vkladať obrázky, videá a zvuky. Poznámky môžete presúvať do iných aplikácií, ako napr. Kontakty a posilať poznámky iným.

Vytváranie a úprava poznámok

Ak si chcete vytvoriť poznámku, začnite písať.

Ak chcete upraviť poznámku, prejdite na ňu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete vkladať obrázky, zvukové klipy, videoklipy, vizitky, webové záložky a súbory, vyberte **Voľby** > **Vložiť objekt**.

Ak chcete do poznámky pridať novú položku, vyberte **Voľby** > **Vložiť nový objekt**. Môžete nahrávať zvukové a obrazové klipy a obrázky.

Ak chcete zmeniť rez písma na tučný, kurzívu alebo podčiarknuť váš text či zmeniť farbu písma, stlačte a pridržte tlačidlo Shift a pomocou tlačidla posuvu vyberte text. Potom vyberte **Voľby** > **Text**.

Ak chcete odoslať poznámku ako textovú správu, multimediálnu správu, e-mail, cez Bluetooth alebo infraport, vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Ak chcete poznámku naviazať na kontakt, vyberte **Voľby** > **Priradiť pozn. k hovoru** > **Pridať kontakty**. Pri volaní alebo prijímaní hovoru kontaktu uvidíte poznámku na displeji vášho prístroja.

Nastavenia pre Aktívne poznámky

Vyberte **Nastavenia**.

Ak chcete poznámky uložiť do pamäte vášho prístroja, vyberte **Voľba pamäte** > **Pamäť telefónu**. Ak ich chcete uložiť na pamäťovú kartu, vyberte **Voľba pamäte** > **Pamäťová karta**.

Ak chcete zmeniť rozloženie aktívnych poznámok, vyberte **Zmeniť zobrazenie** > **Ikony**. Ak si chcete

zobraziť poznámky v zozname, vyberte **Zmeniť zobrazenie** > **Zoznam**.

Aby ste mohli počas prebiehajúceho hovoru vidieť poznámku na pozadí, vyberte **Ukázať počas hovoru** > **Áno**.



Tip: Ak dočasne nechcete vidieť poznámky počas prebiehajúceho hovoru, vyberte **Ukázať počas hovoru** > **Nie**. Takto nemusíte zrušiť spojenia medzi poznámkami a kartami kontaktov.

Kalkulačka

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Kalkulačka**.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Pri výpočte zadajte prvé číslo výpočtu. Zo zoznamu funkcií vyberte niektorú funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie. Zadajte druhé číslo výpočtu a vyberte =. Kalkulačka vykonáva výpočty v poradí, v ktorom sú zadávané. Výsledok výpočtu zostáva v poli editora a môžete ho použiť ako prvé číslo nasledujúceho výpočtu.

Zariadenie uloží výsledok posledného výpočtu do svojej pamäte. Pri odchode z aplikácie kalkulačky alebo vypnutí prístroja sa výsledok v pamäti nevymaže. Ak chcete vyvolať z pamäte posledný uložený výsledok, pri nasledujúcom otvorení kalkulačky vyberte **Voľby** > **Posledný výsledok**.

100 Ak chcete uložiť výsledky viacerých výpočtov, vyberte **Voľby** > **Pamäť** > **Uložiť**.

Ak chcete vyvolať výsledky výpočtov z pamäte a použiť ich v ďalšom výpočte, vyberte **Voľby** > **Pamäť** > **Vyvolať**.

Správca súborov

Pomocou správcu súborov môžete spravovať obsah a vlastnosti súborov a zložiek v pamäti vášho prístroja a na pamäťovej karte. Môžete otvárať, vytvárať, presúvať, kopírovať, premenúvať, odosielať a vyhľadávať súbory a zložky. Zákony na ochranu autorských práv môžu zabraňovať odosielaníu niektorých súborov.

Otvorte prostredie karty prístroja alebo pamäťovej karty.

Ak chcete vybrať viac súborov, prejdite na každý súbor a vyberte **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť**.

Ak chcete odoslať vybrané súbory, vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Ak chcete presunúť alebo kopírovať súbory alebo zložky do inej zložky, vyberte **Voľby** > **Presunúť do zložky** alebo **Kopírovať do zložky**. Predvolené zložky, ako napríklad Zvukové klipy v Galérii, sa nedajú presunúť.

Ak chcete vyhľadávať súbory, vyberte **Voľby** > **Nájsť**. Zadajte hľadaný text a stlačte navigačné tlačidlo. Zobrazia sa zložky a súbory, ktorých názvy obsahujú hľadaný text.

Ak si chcete zobrazíť informáciu o vybranom súbore, vyberte **Voľby** > **Detaily**. Ak si chcete zobrazíť ďalšiu

informáciu o vybranom súbore, vyberte **Voľby** > **Doplnkové detaily**.

Quickoffice

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Quickoffice**.

Quickoffice obsahuje Quickword pre Microsoft Word, Quicksheet pre Microsoft Excel, Quickpoint pre Microsoft PowerPoint a Quickmanager pre nákup softvéru. Pomocou aplikácie Quickoffice si môžete prezerat' dokumenty Microsoft Office 2000, XP a 2003 (*.doc, *.xls, a *.ppt). Ak máte editovacia verziu Quickoffice, môžete súbory aj upravovat'.

Nie sú podporované všetky formáty súborov a funkcie.

Práca so súbormi

Ak chcete otvoriť súbor, prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete zoradiť súbory podľa typu, vyberte **Voľby** > **Triediť podľa**.

Ak si chcete zobrazit' podrobnosti súboru, vyberte **Voľby** > **Detaily**. Podrobnosti obsahujú názov, veľkosť a umiestnenie súboru a čas a dátum poslednej modifikácie súboru.

Ak chcete odoslať súbory do kompatibilných zariadení, vyberte **Voľby** > **Poslať** a spôsob odoslania.

Prevodník

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Prevody**.

Prevodník má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám.

Prevod mier

1. Prejdite do poľa **Typ** a vyberte **Voľby** > **Typ prevodu**, aby sa objavil zoznam mier. Vyberte si mieru, ktorú chcete použiť a vyberte **OK**.
2. Prejdite do prvého poľa **Jednotka** a vyberte **Voľby** > **Zvoliť jednotku**. Vyberte jednotku východiskovej hodnoty a potom **OK**. Prejdite do vedľajšieho poľa **Jednotka** a vyberte jednotku, na ktorú chcete hodnotu previesť.
3. Prejdite do prvého poľa **Počet** a uveďte hodnotu, ktorú chcete previesť. V druhom poli **Počet** sa automaticky zobrazí prevedená hodnota.

Nastavenie základnej meny a výmenného kurzu

Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové výmenné kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa vymažú.

Aby ste mohli vykonávať menové prevody, musíte si vybrať základnú menu a zadať výmenné kurzy. Výmenný kurz základnej meny je vždy 1. Základná mena určuje výmenný kurz ďalších mien.

1. Ak chcete nastaviť výmenný kurz pre niektorú menu, prejdite do poľa **Typ** a vyberte **Voľby** > **Kurzy meny**.
2. Prejdite na požadovanú menu a uveďte výmenný kurz, ktorý chcete zadať pre jednotku meny.
3. Ak chcete zmeniť základnú menu, prejdite na menu a vyberte **Voľby** > **Určiť ako základnú**.
4. Vyberte **Hotovo** > **Áno**, aby sa nastavenia uložili.

Po uložení všetkých požadovaných výmenných kurzov môžete začať vykonávať menové prevody.

Zip manager

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Zip**.

Pomocou aplikácie Zip manager môžete vytvárať nové archívne súbory na ukladanie súborov v komprimovanom formáte ZIP, pridávať do archívov jednotlivé súbory, skupiny súborov alebo adresáre, nastavovať, rušiť alebo meniť heslá chránených archívov a meniť nastavenia, napríklad úroveň kompresie, kódovanie názvov súborov.

Archívne súbory môžete ukladať do pamäte prístroja alebo na pamäťovú kartu.

Čítanie PDF dokumentov

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Adobe Reader**.

Aplikácia Čítanie PDF dokumentov vám umožňuje čítať PDF dokumenty na displeji vášho prístroja, vyhľadávať v nich text, upravovať nastavenia, napríklad úroveň zoomu a zobrazenie strán a odosielať PDF dokumenty cez e-mail.

Tlač

Môžete tlačiť dokumenty, ako sú súbory, správy alebo webové stránky, z prístroja, prezrieť si tlač, definovať rozloženie strany, vybrať tlačiareň alebo tlačiť do súboru. Pravdepodobne nebudete môcť tlačiť všetky typy dokumentov.

Tlač súborov

Ak chcete konfigurovať tlačiareň pre váš prístroj, vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Tlačiarne** > **Voľby** > **Pridať**. Ak chcete nastaviť tlačiareň ako predvolenú, vyberte **Voľby** > **Možnosti tlače** > **Tlačiarne**, prejdite na tlačiareň a vyberte **Voľby** > **Predvoliť**.

Pred tlačou sa uistite, či je vaše zariadenie správne pripojené k tlačiarni.

Ak chcete vytlačiť dokument, vyberte **Voľby** > **Možnosti tlače** > **Tlačiť**.

Ak chcete tlačiť do súboru, vyberte **Voľby** > **Možnosti tlače** > **Tlačiť** > **Tlačiť do súboru** a určite umiestnenie súboru.

Ak chcete zmeniť nastavenie tlače, vyberte **Voľby** > **Možnosti tlače**. Môžete vybrať tlačiareň, ktorú chcete použiť, počet kópií a rozsah strán, ktoré chcete vytlačiť.

Ak chcete pred tlačou zmeniť zvlhľad strany, vyberte **Voľby** > **Možnosti tlače** > **Nastavenie strany**.
Môžete zmeniť formát papiera a jeho orientáciu, definovať okraje a vložiť hlavičku alebo päťu.
Maximálna dĺžka hlavičky a päty je 128 znakov.

Ak si chcete pred tlačou zobrazit' ukážku súboru alebo správy, vyberte **Voľby** > **Možnosti tlače** > **Ukážka**.

Možnosti tlače

Otvorte dokument, ako je súbor alebo správa a vyberte **Voľby** > **Možnosti tlače** > **Tlačiť**.

Definujte nasledujúce voľby:

- **Tlačiareň** — Vyberte použiteľnú tlačiareň zo zoznamu.
- **Tlačiť** — Vyberte **Všetky strany**, **Párne strany** alebo **Nepárne strany** ako rozsah tlače.
- **Rozsah tlače** — Vyberte **Vš. strany v rozsahu**, **Aktuálna strana** alebo **Definované strany** ako rozsah strany.
- **Počet kópií** — Vyberte počet vytlačených kópií.
- **Tlačiť do súboru** — Vyberte, ak chcete tlačiť do súboru, a určite umiestnenie súboru.

Výber možností je premenlivý.

Nastavenie tlačiarne

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Tlačiarne**.

Ak chcete pridať novú tlačiareň, vyberte **Voľby** > **Pridať**.

Definujte nasledujúce:

- **Tlačiareň** — Zadajte názov tlačiarne.
- **Ovládač** — Vyberte ovládač pre tlačiareň.
- **Nosič** — Vyberte umiestnenie tlačiarne.
- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu.
- **Port** — Vyberte port.
- **Hostiteľ** — Definujte host.
- **Používateľ** — Uveďte používateľa.
- **Front** — Uveďte frontu tlače.
- **Orientácia** — Vyberte orientáciu.
- **Veľkosť papiera** — Vyberte formát papiera.
- **Typ média** — Vyber typ média
- **Režim farieb** — Vyber farebného režimu
- **Model tlačiarne** — Vyber modelu tlačiarne

Výber možností je premenlivý.


Hodiny

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Hodiny**.

V aplikácii Hodiny môžete získať informáciu o vašom miestnom čase a časovom pásme, nastavovať a upravovať budík, alebo upravovať nastavenia dátumu a času.

Budík

Otvorte okno budíka.

Ak chcete nastaviť budenie, vyberte **Voľby** > **Nové budenie**. Keď je nastavený budík, zobrazuje sa .

Ak chcete vypnúť budenie, vyberte **Stop**, alebo , ak chcete zvonenie posunúť o 5 minút, vyberte **Spánok**. Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj

vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvonit' tónom budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nezvoľte **Áno** keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Ak chcete zmeniť čas budenia, vyberte **Voľby** > **Upraviť čas budenia**.

Ak chcete nastaviť budenie, vyberte **Voľby** > **Odstrániť budenie**.

Svetové hodiny

Na zistenie času v rôznych mestách otvorte prostredie svetových hodín.

Ak chcete pridať mesto do zobrazenia svetových hodín, vyberte **Voľby** > **Pridať mesto**.

Ak chcete zmeniť mesto, ktoré určuje dátum a čas vo vašom prístroji, vyberte **Voľby** > **Nast. ako aktuál. mesto**. Mesto sa zobrazí v hlavnom okne hodín a čas vo vašom prístroji sa zmení podľa vybraného mesta. Skontrolujte, či je čas správny a zodpovedá vášmu časovému pásmu.

Nastavenia hodín

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť čas alebo dátum, vyberte **Čas** alebo **Dátum**.

Ak chcete zmeniť typ hodín zobrazených na domovskej stránke, vyberte **Typ hodín** > **Analógové** alebo **Digitálne**.

Ak chcete povoliť, aby údaje o čase, dátume alebo časovej zóne na vašom prístroji aktualizovala mobilná sieť (služba siete), vyberte **Čas operátora siete** > **Autoaktualizácia**.

Ak chcete zmeniť tón budíka, vyberte **Tón budíka**.

Poznámky

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Poznámky**.

V aplikácii Poznámky môžete písať a odosielať poznámky iným kompatibilným zariadeniam a ukladať prijaté textové súbory (formát .txt).

Písanie a odosielanie poznámok

Ak chcete napísať poznámku, začnite zadávať text. Editor poznámok sa otvorí automaticky.

Ak chcete otvoriť poznámku, prejdite na ňu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete odoslať poznámku do iných kompatibilných zariadení, vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Ak chcete synchronizovať alebo defiovať nastavenia synchronizácie pre poznámku, vyberte **Voľby** > **Synchronizácia**. Vyberte **Začať**, ak chcete spustiť synchronizáciu, alebo **Nastavenia**, ak chcete definovať nastavenia synchronizácie pre poznámku.

Bezdrôtová klávesnica Nokia

Bezdrôtové klávesnice sa dodávajú ako osobitné príslušenstvo. Ak chcete nastaviť bezdrôtovú klávesnicu Nokia alebo inú bezdrôtovú klávesnicu, podporujúcu Bluetooth profil Human Interface Devices (HID) na používanie s vaším prístrojom, použite aplikáciu Bezdrôtová klávesnica.

1. Aktivujte pripojenie Bluetooth vo vašom prístroji: Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Zapnutý**. Uistite sa, či ste nastavili **Viditeľnosť môjho telef.** > **Vidia ho všetky**.
2. Zapnite klávesnicu.
3. Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Bezdr. kláv..**
4. Ak chcete spustiť vyhľadávanie zariadení s pripojiteľnosťou Bluetooth, vyberte **Voľby** > **Nájsť klávesnicu**.
5. Vyberte klávesnicu zo zoznamu a stlačte navigačné tlačidlo na vytvorenie spojenia.
6. Ak chcete spárovať klávesnicu s vaším zariadením, zadajte prístupový kód podľa vášho výberu (1 až 9 čísel) v zariadení a ten istý prístupový kód v klávesnici.
7. Ak budete vyzvaní zadať rozloženie klávesnice, vyberte vhodné rozloženie zo zoznamu vo vašom zariadení.

Ak sa zobrazí názov klávesnice, jej status sa mení na **Klávesnica pripojená** a indikátor vašej klávesnice


začne pomaly blikať; klávesnica je pripravená na používanie.

Podrobnosti o obsluhu a údržbe vašej bezdrôtovej klávesnice nájdete v jej používateľskej príručke.

Pripojiteľnosť

Váš prístroj ponúka niekoľko možností pripojenia k internetu alebo podnikovému intranetu, alebo pripojenia k inému zariadeniu alebo počítaču.

Rýchle načítanie

Vysokorýchlostný zostupný paketový prístup (HSDPA, tiež nazývaný 3.5G, indikovaný **3.5G**) je služba siete v sieťach UMTS a poskytuje vysokorýchlostné načítavanie dát. Ak je v prístroji aktivovaná podpora HSDPA a prístroj je pripojený k sieti UMTS, ktorá podporuje HSDPA, načítanie dát, ako sú správy, e-mail a stránky prehliadača cez celulárnu sieť môžu byť rýchlejšie. Aktívne spojenie HSDPA indikuje ikona . Ikona sa môže v závislosti od regiónu meniť.

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať HSDPA, vyberte **Menu > Nástroje > Nastavenia > Spojenie > Paketové dáta > Vysokorýchl. pak. prístup**. Niektoré celulárne siete nepovoľujú prijímanie hlasových hovorov pri aktivovanom HSDPA. V tomto prípade musíte deaktivovať HSDPA, aby ste mohli prijímať hovory. Podrobnosti získate od svojho sieťového operátora.

O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb dátových spojení sa informujte u poskytovateľa služieb.

HSDPA má vplyv iba na rýchlosť načítavania, nemá vplyv na posielanie dát do siete, ako sú správy a e-mail.

Nokia PC Suite

Aplikáciu Nokia PC Suite si môžete nainštalovať z disku CD-ROM alebo z webu. Nokia PC Suite možno používať pod operačnými systémami Windows 2000, Windows XP a Windows Vista. Pomocou Nokia PC Suite si môžete vytvárať zálohy, synchronizovať prístroj s kompatibilným počítačom, presúvať súbory medzi prístrojom a kompatibilným počítačom a používať prístroj ako modem.

Viac informácií o Nokia PC Suite nájdete v príručke k aplikácii Nokia PC Suite.

Dátový kábel

Aby ste zabránili zničenou pamäťovej kaerty, neodpájajte dátový kábel v priebehu prenosu dát.

Prenos dát medzi vaším zariadením a počítačom

1. Vložte do vášho prístroja pamäťovú kartu a pomocou dátového USB kábla pripojte prístroj ku kompatibilnému počítaču.

2. Ak sa váš zariadenie opýta, aký režim sa má použiť, vyberte **Veľkokapacit. pamäť**. V tomto móde môžete vidieť vo vašom počítači vaše zariadenie zobrazené ako odnímateľný pevný disk.
3. Na ochranu pred poškodením vašej pamäťovej karty spojenie ukončujte z počítača (napríklad v Sprievodcovi odpojením alebo vysunutím hardvéru v systéme Windows).

Ak chcete s vašim prístrojom použiť Nokia PC Suite, nainštalujte si Nokia PC Suite vo vašom počítači, pripojte dátový kábel a vyberte **PC Suite**.

Ak chcete použiť váš prístroj na pripojenie vášho počítača na web, pripojte dátový kábel a vyberte **Pripojiť počítač k sieti**.

Ak chcete synchronizovať hudbu vo vašom prístroji s aplikáciou Nokia Music Player, nainštalujte si Nokia Music Player vo vašom počítači, pripojte dátový kábel a vyberte **Prenos médií**.

Ak chcete zmeniť režim USB, ktorý normálne používate s dátovým káblom, vyberte **Menu > Pripojenie > USB > Režim pripojenia USB** a požadovanú možnosť.

Ak chcete nastaviť, aby sa prístroj po každom pripojení USB kábla k prístroju spýtal na spôsob pripojenia, vyberte **Menu > Pripojenie > USB > Režim pripojenia USB > Žiadať pri spojení > Áno**.

Infračervené spojenie



Nemierite IČ (infráčerveným) lúčom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil prácu iných infráčervených zariadení. Tento prístroj je laserový výrobok triedy 1.

Infračervené spojenie použite na spojenie dvoch zariadení a na prenos dát medzi nimi. Pomocou infráčerveného spojenia môžete medzi kompatibilnými zariadeniami prenášať dáta, ako napríklad vizitky, poznámky kalendára a multimediálne súbory.

1. Zabezpečte, aby infráčervené rozhrania zariadení smerovali oproti sebe. Poloha zariadení je dôležitejšia než ich uhol alebo vzdialenosť.
2. Vyberte **Menu > Pripojenie > IČ**, ak chcete zapnúť infráčervené spojenie vo vašom prístroji.
3. Zapnite infráčervené spojenie v druhom prístroji a počkajte niekoľko sekúnd, kým sa vytvorí infráčervené spojenie.
4. V aplikácii, alebo v Správcovi súborov vyhľadajte požadovaný súbor a vyberte **Vofby > Poslať > Cez infráčervené**.

Ak prenos dát nezačne do jednej minúty po aktivácii infráčerveného rozhrania, spojenie sa preruší a bude potrebné ho znova vytvoriť.

Všetky položky prijaté prostredníctvom infráčerveného spojenia sa umiestňujú do zložky Prijaté v aplikácii Správy.

Umiestnením prístrojov príliš ďaleko od seba sa preruší spojenie, avšak infračervený svetelný lúč zostane aktívny až do jeho vypnutia na prístroji.

Bluetooth

Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

O aplikácii Bluetooth


Technológia Bluetooth umožňuje bezdrôtové spojenia medzi elektronickými zariadeniami na vzdialenosti od 10 metrov (33 stôp). Spojenie cez Bluetooth možno použiť na odosielanie obrázkov, videoklipov, textu, vizitiek, záznamov z kalendára alebo na bezdrôtové spojenie so zariadeniami, používajúcimi technológiu Bluetooth.

Pretože zariadenia využívajúce technológiu Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, váš prístroj nemusí byť na dohľad od náprotivného zariadenia. Stačí, ak vzdialenosť medzi dvoma zariadeniami nepresahuje 10 metrov, hoci spojenie môžu rušiť prekážky, napríklad steny, a iné elektronické zariadenia.

Súčasne môže byť aktívnych viac Bluetooth spojení. Ak máte prístroj spojený napríklad s headsetom, môžete súčasne prenášať súbory do iného kompatibilného zariadenia.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Odosielanie a prijímanie údajov cez Bluetooth

1. Keď prvý raz aktivujete Bluetooth, bude potrebné, aby ste svojmu prístroju dali meno. Dajte svojmu prístroju jedinečné meno, aby ste ho ľahko spoznali, ak sa v okolí nachádzajú viaceré Bluetooth zariadenia.
2. Vyberte **Bluetooth** > **Zapnutý**.
3. Vyberte **Viditeľnosť môjho telef.** > **Vidia ho všetky** alebo **Definovať obdobie**. Ak vyberiete **Definovať obdobie**, musíte definovať čas, počas ktorého bude vaše zariadenie viditeľné pre druhých. Váš prístroj a meno, ktoré ste zadali, sa teraz budú zobrazovať iným používateľom so zariadeniami, využívajúcimi technológiu Bluetooth.
4. Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať.
5. Zvoľte položku a vyberte **Voľby** > **Poslať** > **Cez Bluetooth**. Prístroj vyhľadá ostatné Bluetooth zariadenia v dosahu a zobrazí ich zoznam.
 **Tip:** Ak ste už predtým niekedy odosielali dáta cez Bluetooth, zobrazí sa zoznam výsledkov predchádzajúceho vyhľadávania. Na vyhľadanie ďalších zariadení Bluetooth vyberte **Viac zariadení**.
6. Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť. Ak náprotivné zariadenie vyžaduje pred prenosom dát párovanie, zobrazí sa výzva na zadanie prístupového kódu.

Po úspešnom vytvorení spojenia sa zobrazí správa **Posielajú sa dáta**.

Správy, odoslané cez Bluetooth, sa neukladajú v zložke Odoslané v aplikácii Správy.

Ak chcete prijať dáta prostredníctvom Bluetooth, vyberte **Bluetooth** > **Zapnutý** a **Viditeľnosť môjho telef.** > **Vidia ho všetky**, ak chcete prijať dáta z nespárovaného zariadenia, alebo **Skrytý**, ak chcete prijať dáta iba zo spárovaného zariadenia. Keď prijímate dáta cez Bluetooth, zaznie zvukový signál a prístroj sa pýta, či chcete prijať správu, obsahujúcu dáta. Ak dáte súhlas, správa sa uloží do zložky Prijaté v aplikácii Správy.



Tip: K súborom v pamäti prístroja a na pamäťovej karte môžete pristupovať cez kompatibilné doplnkové zariadenie, podporujúce klientsku službu profilu prenosu súborov (File Transfer Profile Client service), napríklad cez prenosný počítač.

Bluetooth spojenie sa automaticky odpojí po odoslaní alebo prijatí dát. Iba Nokia PC Suite a niektoré doplnky, napríklad headsety, môžu spojenie udržiavať aj keď sa aktívne nepoužíva.

Párovanie zariadení

Otvorte kartu spárovaných zariadení.

Pred párovaním si vytvorte vlastný prístupový kód (1 až 16-ciferný) a dohodnite sa s používateľom náprotivného zariadenia, aby použil rovnaký kód. Zariadenia, ktoré nemajú užívateľské rozhranie, majú nemenný prístupový kód. Prístupový kód potrebujete iba vtedy, keď prepájate zariadenia prvý raz. Po

spárovaní môžete povoliť spojenie. Párovanie a povolenie spojenia uľahčuje a urýchľuje nadväzovanie spojení, pretože spojenia medzi spárovanými prístrojmi nemusíte pri nadväzovaní zakaždým potvrdzovať.

Prístupový kód pre režim vzdialenej SIM karty musí mať 16 číslic.

1. Vyberte **Voľby** > **Nové párové zariadenie**. Prístroj začne vyhľadávať Bluetooth zariadenia v dosahu. Ak ste už predtým niekedy odosielali dáta cez Bluetooth, zobrazí sa zoznam výsledkov predchádzajúceho vyhľadávania. Na vyhľadanie ďalších zariadení Bluetooth vyberte **Viac zariadení**.
2. Vyberte zariadenie, s ktorým chcete prístroj spárovať a zadajte prístupový kód. Rovnaký prístupový kód je treba zadať aj na druhom zariadení.
3. Vyberte **Áno**, ak chcete automatické vytvorenie spojenia medzi vašim prístrojom a náprotivným zariadením, alebo **Nie**, ak chcete potvrdenie vytvorenia spojenia pri každom pokuse o spojenie. Po vytvorení spárovania sa prístroj uloží na stránku spárovaných zariadení.

Ak chcete zadať spárovanému zariadeniu prezývku, vyberte **Voľby** > **Prideliť prezývku**. Prezývka sa zobrazí iba na vašom prístroji.

Ak chcete zrušiť spárovanie vyberte zariadenie, ktorého spárovanie chcete zrušiť a **Voľby** > **Vymazať**. Ak chcete zrušiť všetky spárovania, vyberte **Voľby** > **Vymazať všetky**. Ak máte nadviazané spojenie so zariadením a zrušíte s ním spárovanie, spárovanie sa okamžite zruší a spojenie sa ukončí.

Ak chcete umožniť automatické spojenie spárovaného zariadenia s vaším prístrojom, vyberte **Autorizovať**. Spojenie medzi zariadením a vaším prístrojom sa môže vytvoriť bez vášho vedomia. Žiadne ďalšie schvaľovanie alebo povoľovanie sa nevyžaduje. Toto nastavenie použite pre svoje vlastné zariadenia, napríklad kompatibilný headset alebo počítač, a pre zariadenia, patriace osobám, ktorým dôverujete. Ak chcete, aby sa uvádzala žiadosť o spojenie z iného zariadenia vždy zvlášť, vyberte **Zrušiť autorizáciu**.

Pre použitie Bluetooth audiodoplnku, napríklad Bluetooth handsfree alebo headset, musíte svoj prístroj s týmto doplnkom spárovať. Vyhľadajte si v návode k doplnku prístupový kód a ďalšie pokyny. Pri pripojení k audiodoplnku najprv zapnite tento doplnok. Niektoré audiodoplnky sa k vášmu telefónu pripoja automaticky. V opačnom prípade otvorte kartu spárovaných zariadení, prejdite na doplnok a vyberte **Voľby** > **Pripojiť k zvuk. zariad.**

Bezpečnostné tipy

Ak nepoužívate spojenie Bluetooth, vyberte **Bluetooth** > **Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho telef.** > **Skrytý**.

Nepárujte prístroj s neznámymi zariadeniami.

Prístupový profil SIM

Pomocou prístupového profilu SIM môžete pristupovať na SIM kartu prístroja z kompatibilnej súpravy do auta. Vďaka tomu nepotrebujete na prístup k dátam na SIM karte a pripojenie na sieť GSM ďalšiu SIM kartu.

Ak chcete používať prístupový profil SIM, potrebujete nasledujúce položky:

- Kompatibilná súprava do auta, ktorá podporuje bezdrôtovú technológiu Bluetooth
- Platná SIM karta vo vašom prístroji

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej SIM karty, môžete volať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného doplnku, napríklad súpravy do auta. V tomto režime váš prístroj nebude môcť uskutočniť žiadny hovor, s výnimkou volania na tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli zo svojho prístroja volať, musíte najskôr opustiť režim vzdialenej SIM karty. Ak je prístroj zablokovaný, najskôr ho odblokujte zadaním odblokovacieho kódu.

Ďalšie informácie o súpravách do auta a kompatibilitu s vaším prístrojom nájdete na webovej adrese Nokia, a v príručke pre súpravu do auta.

Použitie prístupového profilu SIM

1. Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Bluetooth** > **Vzdialený režim SIM** > **Zapnutý**.
2. Aktivujte Bluetooth v súprave do auta.
3. V súprave do auta spustíte vyhľadávanie kompatibilných zariadení. Pokyny nájdete v príručke pre súpravu do auta.
4. Zo zoznamu kompatibilných zariadení vyberte váš prístroj.
5. Ak chcete párovať zariadenia, zadajte do vášho prístroja prístupový kód Bluetooth, zobrazený na displeji súpravy do auta.



Tip: Ak už ste na SIM kartu pristupovali zo súpravy do auta pomocou aktívneho užívateľského profilu, súprava do auta vyhľadá prístroj s touto SIM kartou automaticky. Ak súprava do auta nájde váš prístroj, a ak je aktivovaná automatická autorizácia, súprava do auta sa po zapnutí kľúča zapalovania automaticky pripojí na sieť GSM.

Ak aktivujete prístupový profil SIM, môžete používať aplikácie na vašom prístroji, ktoré nepotrebnú sieť alebo služby SIM.

Ak chcete vytvoriť spojenie medzi vaším prístrojom a súpravou do auta bez zvláštneho akceptovania, alebo potvrdenia, vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Bluetooth** a otvorte kartu spárovaných zariadení. Prejdite na súpravu do auta, stlačte navigačné tlačidlo a zadajte prístupový kód Bluetooth. Ak sa prístroj spýta, či chcete uskutočňovať spojenie automaticky, vyberte **Áno**. Ak vyberiete **Nie**, budete musieť schvaľovať žiadosti o spojenie zo súpravy do auta zakaždým osobitne.

Ak chcete ukončiť spojenie so vzdialenou SIM kartou z vášho prístroja, vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Bluetooth** > **Vzdialený režim SIM** > **Vypnúť**.

Bezdrôtová sieť LAN

V niektorých krajinách, napríklad vo Francúzsku, platia obmedzenia na používanie funkcií bezdrôtových sietí LAN. Informujte sa podrobnejšie na miestnych úradoch.

Váš prístroj môže vyhľadať bezdrôtovú lokálnu sieť (WLAN) a pripojiť sa k nej. Ak chcete použiť sieť WLAN, musí byť sieť k dispozícii v mieste, kde sa nachádzate a váš prístroj musí byť k nej pripojený.

Pripojenia WLAN



Dôležité: Vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania, aby sa zvýšila bezpečnosť vášho pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

Ak chcete použiť sieť WLAN, musíte vytvoriť miesto pripojenia k internetu v sieti WLAN. Miesto pripojenia sa používa pri aplikáciách, ktoré vyžadujú pripojenie k internetu. Spojenie WLAN sa zriadi, keď vytvoríte dátové spojenie použitím WLAN miesta prístupu. Aktívne spojenie WLAN sa ukončí pri ukončení dátového spojenia. Spojenie môžete ukončiť aj manuálne. [Pozrite si „Správca spojenia“ str. 113.](#)

WLAN môžete použiť počas hlasového hovoru alebo ak je aktívny dátový paketový prenos. Naraz môžete byť spojení iba s jedným zariadením miesta prístupu WLAN, ale jedno miesto pripojenia môžete použiť na niekoľko aplikácií.

Ak je vaše zariadenie v profile Off-line, môžete aj tak použiť WLAN, ak je k dispozícii. Pri vytváraní a používaní spojenia WLAN nezabudnite na splnenie všetkých použiteľných bezpečnostných požiadaviek.

Ak prechádzate so zariadením do inej oblasti v dosahu WLAN a mimo dosahu miesta prístupu WLAN, funkcia roamingu môže automaticky pripojiť vaše zariadenie k inému miestu prístupu patriacemu k tej istej sieti


WLAN. Pokiaľ ostanete v rámci dosahu miest prístupu patriacich k tej istej sieti, vaše zariadenie ostane pripojené k sieti.



Tip: Na zistenie adresy MAC (unique media access control), ktorá jednoznačne identifikuje vaše zariadenie, napríklad na konfiguráciu MAC adresy vášho zariadenia na WLAN router, zadajte na klávesnici vášho prístroja *#62209526#. Na displeji vášho prístroja sa zobrazí adresa MAC.

Zobrazenie dostupnosti WLAN

Aby vaše zariadenie zobrazilo dostupnosť WLAN, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Wireless LAN** > **Ukázať dostupnosť WLAN**.

Ak je sieť WLAN dostupná, na displeji sa zobrazí .



Tip: K dispozícii je vyhľadávanie sietí, ktoré sú v dosahu.

Spríevodca WLAN

Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Spr. WLAN**.

Spríevodca WLAN vám pomáha nájsť a pripojiť sa k bezdrôtovej sieti LAN. Keď otvoríte aplikáciu, váš prístroj spustí vyhľadávanie dostupných WLANov a vytvorí ich zoznam.

Ak chcete aktualizovať zoznam dostupných sietí WLAN, vyberte **Vol'by** > **Obnoviť**.

Ak chcete spustiť alebo pokračovať v prehliadaní webu s použitím miesta prístupu WLAN, prejdite na požadovanú sieť a vyberte **Vol'by** > **Začať prezerat' web** alebo **Pokrač. v prezeraní**.

Ak chcete odpojiť aktívne pripojenie k WLAN, vyberte **Vol'by** > **Odpojiť WLAN**.

Ak si chcete zobrazit' podrobnosti WLAN, vyberte **Vol'by** > **Detaily**.

Ak si chcete zobrazit' miesto prístupu WLAN, vyberte **Vol'by** > **Definovať miesto pr.**

Na zvýšenie bezpečnosti vášho pripojenia WLAN vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

Použite sprievodcu na domovskej stránke.

Na domovskej stránke vám sprievodca WLAN zobrazí stav vašich spojení WLAN a výsledok vyhľadávania sietí. Ak si chcete zobrazit' možnosti, ktoré sú k dispozícii, prejdite na riadok, zobrazujúci stav a stlačte navigačné tlačidlo. V závislosti od stavu môžete spustiť vyhľadávanie na webe s použitím spojenia WLAN, pripojiť sa k vašej službe internetových hovorov, odpojiť sa od WLAN, vyhľadávať sietí WLAN, alebo nastaviť zapnutie alebo vypnutie vyhľadávania sietí.

Pri vypnutom vyhľadávaní WLAN, a ak nie ste pripojení k žiadnej sieti WLAN, zobrazí sa na domovskej stránke **Vyhľad. WLAN vypnuté**. Ak chcete nastaviť vyhľadávanie dostupných sietí WLAN, prejdite na riadok, v ktorom sa uvádza stav a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete spustiť vyhľadávanie dostupných sietí WLAN, prejdite na riadok, v ktorom sa uvádza stav, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte **Vyhľadať WLAN**. Ak chcete ukončiť vyhľadávanie WLAN, prejdite na riadok v ktorom sa uvádza stav, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte **Vypnúť vyhľad. WLAN**.

Ak sa zvolí možnosť **Začať prezerat' web** alebo **Použiť na**, sprievodca WLAN automaticky vytvorí miesto prístupu pre vybranú sieť WLAN. Miesto prístupu sa môže takisto použiť s inými aplikáciami vyžadujúcimi spojenie WLAN.

Ak vyberiete zabezpečenú sieť WLAN, bude potrebné zadať relevantné prístupové kódy. Pre pripojenie ku skrytej sieti musíte zadať správny sieťový identifikátor (SSID).

Ak chcete použiť WLAN na spojenie internetových hovorov, prejdite na riadok, v ktorom sa uvádza stav a stlačte navigačné tlačidlo. Vyberte **Použiť na**, požadovanú službu internetových hovorov a WLAN, ktorý sa má použiť.

Modem



Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Modem**.

Spolu s kompatibilným počítačom môžete napríklad na pripojenie k webu použiť váš prístroj ako modem.

Pred používaním prístroja ako modemu

- V počítači musíte mať nainštalovaný vhodný softvér na dátovú komunikáciu, ako je Nokia PC Suite. Viac informácií nájdete v príručke k aplikácii Nokia PC Suite.
- U svojho poskytovateľa služieb alebo poskytovateľa internetových služieb si musíte aktivovať príslušné služby siete.
- V počítači musíte mať nainštalované príslušné ovládače. Musíte nainštalovať ovládače pre káblové spojenie a takisto môže byť potrebné nainštalovať alebo aktualizovať ovládače pre spojenie Bluetooth alebo infračervené spojenie.

Na pripojenie prístroja ku kompatibilnému počítaču pomocou infračerveného rozhrania stlačte navigačné tlačidlo. Zabezpečte, aby infračervené porty prístroja a počítača smerovali oproti sebe a nie sú medzi nimi žiadne prekážky.


Pre pripojenie vášho prístroja k počítaču pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth iniciujte spojenie z počítača. Ak chcete aktivovať Bluetooth vo vašom prístroji, vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Bluetooth** a vyberte **Bluetooth** > **Zapnutý**.

Ak na pripojenie vášho prístroja k počítaču používate kábel, iniciujte spojenie z počítača.

Keď sa prístroj používa ako modem, nemusia sa dať používať niektoré z ostatných komunikačných funkcií.

Správca spojenia

Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Správ.spoj.**

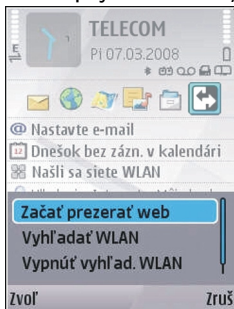

Zobrazenie a ukončenie aktívnych spojení

Ak chcete zobrazit' otvorené dátové spojenia, vyberte **Aktív. dát. spoj.**

Ak chcete zobrazit' podrobné informácie o sieťových spojeniach, vyberte spojenie zo zoznamu a **Voľby** > **Detaily**. Zobrazené informácie sa líšia podľa typu spojenia.

Ak chcete ukončiť vybrané sieťové spojenie, vyberte **Voľby** > **Odpojiť**.

Ak chcete naraz ukončiť všetky aktívne sieťové spojenia, vyberte **Voľby** > **Odpojiť všetky**.

Vyhľadávanie WLAN

Ak chcete vyhľadať siete WLAN v dosahu, vyberte **Dostup. WLAN**. Dostupné siete WLAN sú uvedené v zozname so svojim sieťovým režimom (infraštruktúra alebo ad-hoc), silou signálu, sieťovými indikátormi šifrovania a informáciu o tom, či má vaše zariadenie aktívne pripojenie na sieť.

Ak chcete zobrazit' podrobnosti o sieti, prejdite na sieť a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete vytvorit' internetové miesto prístupu pre sieť, vyberte **Voľby** > **Určiť miesto prístupu**.

Správa a ochrana zariadenia a dát

Spravuje dáta a softvér vo vašom prístroji a chráni bezpečnosť prístroja a jeho obashu.



Dôležité: Vaš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosti alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Blokovanie prístroja



Dôležité: Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód, aby sa aktivovali funkcie telefónu. Aj keď je prístroj zablokovaný, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo. Pre uskutočnenie tiesňového volania v off-line profile alebo keď je prístroj zablokovaný je potrebné, aby prístroj rozpoznal volené číslo ako oficiálne tiesňové číslo. Odporúčame pred tiesňovým volaním radšej zmeniť profil alebo odblokovať prístroj zadaním odblokovacieho kódu.

Na ochranu pred prístupom k obsahu vášho prístroja môžete zablokovať prístroj na domovskej stránke. Stlačte vypínač, vyberte **Zablokovať telefón** a zadajte blokovací kód. Nastavený blokovací kód je 12345. Na

odblokovanie stlačte ľavé výberové tlačidlo, uveďte váš blokovací kód a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete zmeniť blokovací kód, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta** > **Blokovací kód**. Zadajte starý kód a potom dvakrát za sebou nový kód. Nový kód môže mať dĺžku 4-255 znakov. Možno použiť písmená aj číslice, ako aj veľké i malé písmená.

Prístroj môžete tiež zablokovať na diaľku odoslaním textovej správy do prístroja. Ak chcete povoliť blokovanie na diaľku a definovať text správy, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta** > **Povoliť vzdial. blokov.** > **Áno**. Zadajte správu na zablokovanie na diaľku a potvrdte ju. Správa musí mať aspoň 5 znakov.

Bezpečnosť pamäťovej karty

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Pamäť**.

Aby ste zabránili neželanému prístupu k údajom, môžete pamäťovú kartu chrániť heslom. Ak chcete nastaviť heslo, vyberte **Volby** > **Nastaviť heslo**. Heslo môže mať najviac 8 znakov a rozlišujú sa v ňom

malé a veľké písmená. Heslo sa ukladá vo vašom prístroji. Pokiaľ budete používať pamäťovú kartu v jednom prístroji, nebudete musieť zadávať heslo znova. Pri použití pamäťovej karty v inom prístroji však bude potrebné zadať heslo. Nie všetky pamäťové karty podporujú ochranu heslom.

Ak chcete odstrániť heslo pamäťovej karty, vyberte **Voľby** > **Odstrániť heslo**. Po odstránení hesla nebudú údaje na pamäťovej karte chránené pred neoprávneným použitím.

Ak chcete otvoriť zablokovanú pamäťovú kartu, vyberte **Voľby** > **Odblokovať kartu**. Zadajte heslo.

Ak si nepamätáte a nemôžete zadať heslo na odblokovanie zablokovanej pamäťovej karty, musíte kartu sformátovať, čím sa karta odblokuje a heslo sa odstráni. Po naformátovaní pamäťovej karty sa vymažú všetky dáta uložené na karte.

Šifrovanie

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Kódovanie**.

Zašifrovanie vášho prístroja alebo pamäťovej karty na ochranu pred prístupom k vašim dôležitým informáciám.

Zašifrovanie pamäte prístroja alebo pamäťovej karty

Ak chcete zašifrovať pamäť prístroja, vyberte **Pamäť telefónu**.

Ak chcete zašifrovať pamäťovú kartu, vyberte **Pamäťová karta** a z nasledovných možností:

- **Kódovať bez uloženia kódu** — Zašifrovanie pamäťovej karty bez uloženia šifrovacieho kľúča. Ak vyberiete túto možnosť, nebudete môcť použiť pamäťovú kartu v iných zariadeniach a ak obnovíte nastavenia výrobcu, nebudete môcť pamäťovú kartu dešifrovať.
- **Kódovať a uložiť kód** — Zašifrovanie pamäťovej karty a uloženie kľúča manuálne vo zvolenej zložke. Pre bezpečnosť uložte kľúč na bezpečné miesto mimo prístroja. Kľúč môžete napríklad poslať do vášho počítača. Zadajte prístupové heslo pre kľúč a názov súboru s kľúčom. Prístupové heslo musí byť dlhé a komplexné.
- **Kódovať s obnoveným kódom** — Zašifrovanie pamäťovej karty pomocou kľúča, ktorý ste dostali. Vyberte súbor s kľúčom a zadajte prístupový kód.

Dešifrovať pamäť prístroja alebo karty

Nikdy nezabudnite dešifrovať pamäť prístroja a/alebo pamäť pamäťovej karty pred aktualizáciou softvéru prístroja.

Ak chcete dešifrovať pamäť prístroja, vyberte **Pamäť telefónu**.

Ak chcete dešifrovať pamäťovú kartu bez toho, aby ste zničili šifrovací kľúč, vyberte **Pamäťová karta** > **Dekódovať**.

Ak chcete dešifrovať pamäťovú kartu a zničiť šifrovací kľúč, vyberte **Pamäťová karta** > **Dekódovať a vypnúť kódovanie**.

Pevná voľba

Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Kontakty** > **Voľby** > **SIM kontakty** > **Kontakty pevn. zozn..**

Služba pevnej voľby vám umožňuje obmedziť hovory z vášho prístroja iba na určité telefónne čísla. Službu pevnej voľby nepodporujú všetky SIM karty. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Aj keď je aktivovaná funkcia pevnej voľby, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

1. Ak chcete obmedziť volania z vášho zariadenia, vyberte **Voľby** > **Nový SIM kontakt**, zadajte meno kontaktu a telefónne číslo do zoznamu čísiel, na ktoré je povolené volať, alebo vyberte **Pridať z Kontaktov** a skopírujte kontakt zo zložky Kontakty. Ak chcete obmedziť hovory predvoľbou krajiny, uveďte predvoľbu krajiny do zoznamu čísiel. Všetky telefónne čísla, na ktoré sú povolené hovory, musia začínať touto predvoľbou krajiny.
2. Vyberte **Voľby** > **Zapnúť pevný zoznam**. Pre aktiváciu a deaktiváciu pevnej voľby alebo úpravu kontaktov v zozname pevnej voľby sa vyžaduje

PIN2 kód. Ak tento kód nemáte, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb. Ak chcete zrušiť službu, vyberte **Voľby** > **Vypnúť pevný zoznam**.



Tip: Aby sa z prístroja pri aktivovanej službe pevného zoznamu dali posilať textové správy na čísla kontaktov uložených na SIM karte, musí byť v pevnom zozname zaradené aj číslo centra správ.

Správca certifikátov

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Ochrana** > **Správa certifikátov**.

Digitálne certifikáty sa používajú na overenie pôvodu softvéru, avšak nezaručujú bezpečnosť. Existujú štyri rôzne typy certifikátov: autorizačné certifikáty, osobné certifikáty, certifikáty dôveryhodných stránok a certifikáty prístroja. Počas zabezpečeného spojenia môže server odoslať do vášho prístroja serverový certifikát. Po jeho prijatí sa skontroluje prostredníctvom autorizačného certifikátu uloženého vo vašom prístroji. Ak identita servera nie je autentická alebo ak v prístroji nemáte správny certifikát, zobrazí sa oznam.

Certifikát môžete načítať z webovej stránky, prijať ako prílohu e-mailu alebo ako správu odoslanú cez spojenie Bluetooth alebo infračervené spojenie. Certifikáty by sa mali používať, ak sa pripájate k on-line banke alebo vzdialenému serveru a prenášate dôverné informácie. Mali by sa používať aj keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusmi alebo iným škodlivým softvérom a na kontrolu pravosti softvéru, ktorý načítavate a inštalujete do vášho prístroja.



Tip: Ak pridávate nový certifikát, skontrolujte jeho pravosť.

Zobrazenie podrobností certifikátu

Jedinou zárukou toho, že sa skutočne pripájate k správnejmu serveru, je overenie digitálneho podpisu a doby platnosti certifikátu servera.

Ak chcete a zobrazíť podrobnosti certifikátu, vyberte **Zobrazíť detaily**.

Môže sa zobrazíť jedna z nasledujúcich poznámok:

- **Certifikát nie je dôveryhodný** — Nežadali ste žiadnu aplikáciu používajúcu certifikát. Nastavenia dôveryhodnosti môžete prípadne zmeniť.
- **Certifikát stratil platnosť** — Doba platnosti vybraného certifikátu skončila.
- **Certifikát ešte neplatí** — Doba platnosti vybraného certifikátu ešte nezačala.
- **Certifikát poškodený** — Certifikát sa nedá použiť. Obráťte sa na vydavateľa certifikátu.

Nastavenia dôveryhodnosti certifikátov

Dôverovanie certifikátu znamená, že ho autorizujete na overovanie webových stránok, e-mailových serverov, softvérových balíkov a ďalších údajov. Na overovanie služieb a softvéru sa dajú použiť iba dôveryhodné certifikáty.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Ak chcete zmeniť nastavenia dôveryhodnosti, vyberte certifikát a **Voľby** > **Nastavenia dôvery**. Vyberte pole aplikácie a stlačte navigačné tlačidlo pre výber **Áno** alebo **Nie**. Nastavenia dôveryhodnosti osobného certifikátu nemôžete zmeniť.

V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu používať certifikát:

- **Inštalácia Symbian** — Aplikácia nového operačného systému Symbian
- **Internet** — E-mail a grafika
- **Inštalácia aplikácií** — Nová aplikácia Java™
- **Overiť certif. on-line** — Protokol na on-line overovanie stavu certifikátu

Ochranné moduly

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Ochrana** > **Ochranný modul**.

Zobrazenie a úprava ochranných modulov

Ak chcete zobraziť alebo upraviť ochranný modul, prejdite na modul a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak si chcete zobraziť podrobné informácie o ochrannom module, vyberte **Voľby** > **Ochranné detaily**.

Ak chcete upraviť PIN kódy pre ochranný modul, vyberte **PIN modulu**, ak chcete upraviť PIN kód pre ochranný modul, alebo **PIN podpisu**, ak chcete upraviť PIN kód pre digitálne podpisy. Tieto kódy sa nemusia dať zmeniť pre všetky ochranné moduly.

Obsah ochranného modulu je v mieste na uloženie kľúča. Ak chcete vymazať pamäť kľúča, vyberte **Pamäť kľúča**, vyberte požadovanú pamäť kľúča a **Voľby** > **Vymazať**. Miesto na uloženie kľúčov všetkých ochranných modulov sa nemusí dať vymazať.

Zálohovanie dát

Odporúčame pravidelne zálohovať dáta z pamäte prístroja na pamäťovú kartu alebo do kompatibilného počítača.

Ak chcete zálohovať dáta z pamäte prístroja na pamäťovú kartu, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Pamäť** > **Voľby** > **Zálohovať pamäť telef.**

Ak chcete obnoviť informácie z pamäťovej karty do pamäte prístroja, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Pamäť** > **Voľby** > **Obnoviť z karty**.

Môžete takisto pripojiť prístroj ku kompatibilnému počítaču a na zálohovanie dát použiť Nokia PC Suite.

Vzdialená konfigurácia

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Správ. zar.**

Pomocou Správcu zariadenia môžete na diaľku spravovať nastavenia, dáta a softvér vo vašom prístroji.

Môžete sa pripojiť k serveru a prevziať konfiguračné nastavenia pre váš prístroj. Profily serverov a rozličné konfiguračné nastavenia môžete dostať od svojho poskytovateľa služieb, alebo od firemného oddelenia informatiky. Konfiguračné nastavenia sa môžu týkať spojení a iných parametrov, používaných rozličnými aplikáciami vo vašom prístroji. Výber možností je premenlivý.

Spojenie pre vzdialenú konfiguráciu spravidla vytvára server, keď je potrebné aktualizovať nastavenia prístroja.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte **Voľby** > **Nový profil servera**.

Tieto nastavenia môžete dostať v konfiguračnej správe od vášho poskytovateľa služieb. V opačnom prípade definujte nasledujúce:

- **Názov servera** — Uved'te názov konfiguračného servera.
- **ID servera** — Napíšte jednoznačný identifikátor konfiguračného servera.
- **Heslo servera** — Napíšte heslo, ktorým sa bude váš prístroj preukazovať serveru.
- **Režim spojenia** — Vyberte preferovaný typ spojenia.
- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre spojenie, alebo vytvorte nové miesto prístupu. Môžete tiež zvoliť možnosť výberu miesta prístupu výzvou pri každom spustení synchronizácie.
- **Hostiteľská adresa** — Uved'te webovú adresu konfiguračného servera.
- **Port** — Uved'te číslo portu servera.
- **Meno užívateľa** — Zadajte svoj užívateľský identifikátor pre konfiguračný server.
- **Heslo** — Uved'te svoje heslo pre konfiguračný server.
- **Povoliť konfiguráciu** — Vyberte **Áno**, ak chcete serveru dovoliť, aby inicioval konfiguračné spojenia.
- **Automat. prijať všetky** — Vyberte **Áno**, ak nechcete, aby si od vás server pýtal povolenie vždy, keď iniciuje konfiguračné spojenie.
- **Autentifikácia siete** — Vyberte, či chcete použiť http autentizáciu. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak máte vybraný internet ako typ nosiča.
- **Meno užívateľa siete** — Zadajte svoj užívateľský identifikátor pre http autentizáciu. Toto nastavenie

je k dispozícii iba vtedy, ak máte vybraný internet ako typ nosiča.

- **Sieťové heslo** — Uved'te svoje heslo pre http autentizáciu. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak máte vybraný internet ako typ nosiča.

Ak sa chcete pripojiť k serveru a prevziať konfiguračné nastavenia pre váš prístroj, vyberte **Voľby** > **Začať konfiguráciu**.

Ak si chcete zobrazit konfiguračné heslo pre vybraný profil, vyberte **Voľby** > **Zobraziť denník**.

Správca aplikácií

Vyberte **Menu** > **Inštalácie** > **Správca apl.**

Do svojho prístroja môžete inštalovať dva typy aplikácií a softvéru:

- Aplikácie a softvér, špeciálne určené pre váš prístroj alebo kompatibilné s operačným systémom Symbian. Tieto softvérové inštalčné súbory majú príponu .sis alebo .sixs.
- Java ME™ aplikácie kompatibilné s operačným systémom Symbian. Inštalčné súbory Java aplikácií majú prípony .jad alebo .jar.

Inštalčné súbory si do svojho prístroja môžete preniesť z kompatibilného počítača, načítať ich počas prehliadania, môžete ich dostať v multimediálnej správe ako prílohu e-mailu, alebo cez Bluetooth.

Počas inštalácie prístroj overí integritu inštalovaného balíka. Prístroj zobrazí informácie o vykonaných kontrolách, a budete si môcť vybrať, či chcete v inštalácii pokračovať alebo ju zrušiť.

Ak si inštalujete aplikácie, ktoré si vyžadujú spojenie so sieťou, upozorňujeme, že spotreba energie vášho prístroja sa môže pri používaní takýchto aplikácií zvýšiť.



Tip: Počas prehliadania webových stránok si môžete načítať inštalčný súbor a ihneď ho nainštalovať. Upozorňujeme však, že počas inštalácie zostáva spojenie na pozadí otvorené.

Inštalácia aplikácií



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Ak si chcete načítať a nainštalovať softvér z webu, vyberte **Načítať aplikácie**. Vyberte si aplikáciu a **Voľby** > **Inštalovať**.

Ak si chcete zobrazíť podrobnosti o nainštalovanom softvérovom balíku, vyberte aplikáciu a **Voľby** > **Zobrazíť detaily**.

Ak si chcete zobrazíť inštalčný denník, vyberte **Voľby** > **Zobrazíť denník**. Zobrazí sa zoznam s údajmi o softvéri, ktorý bol inštalovaný, resp. odstránený s uvedením dátumu inštalácie, resp. odstránenia. Ak sa po inštalácii softvérového balíka objavia v prístroji problémy, použite tento zoznam na zistenie, ktorý softvérový balík problémy spôsobil. Informácia v tomto zozname vám môže pomôcť aj s odhaľovaním problémov, spôsobených vzájomne nekompatibilnými balíkmi.

Ak chcete softvér odstrániť, vyberte **Voľby** > **Odstrániť**. Ak odstránite softvér, budete ho môcť znova nainštalovať iba vtedy, ak použijete súbor s pôvodným softvérovým balíkom, alebo obnovením úplnej zálohy, ktorá obsahuje odstránený softvérový balík. Ak odstránite softvérový balík, môže sa stať, že nebudete môcť otvárať súbory, vytvorené týmto softvérom. Ak iný softvérový balík závisí od balíka, ktorý ste odinštalovali, môže tento iný softvér prestať fungovať. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k inštalovaným softvérovým balíkom.

Nastavenia inštalácie

Ak chcete upraviť nastavenia inštalácií, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Vymazať** — Inštalčný súbor softvérového balíka sa po inštalácii vymaže z prístroja. Ak načítate softvérové balíky cez webový prehliadač, môže vám to pomôcť znížiť nároky na pamäť. Ak chcete súbor softvérového balíka uchovať pre prípad budúcej reinštalácie, buď túto voľbu nepoužite alebo si nezabudnite uchovať kópiu súboru softvérového balíka na kompatibilnom počítači alebo na CD-ROM disku.
- **Zvoliť jazyk:** — Ak softvérový balík obsahuje niekoľko jazykových verzií softvéru, vyberte jazykovú verziu, ktorú chcete inštalovať.
- **Typ** — Určite, aký druh aplikácií chcete inštalovať. Môžete napríklad požadovať, aby sa inštalovali iba aplikácie s overenými certifikátmi. Toto nastavenie sa vzťahuje iba na aplikácie pre operačný systém Symbian (súbory .sis alebo .sisx).

Ochranné nastavenia Java

Ak chcete definovať ochranné nastavenia pre Java aplikáciu, vyberte **Voľby** > **Nastavenia**.

Môžete stanoviť, ku ktorým funkciám bude mať Java aplikácia prístup. Nastavená hodnota pre jednotlivé funkcie závisí od úrovne ochrany softvérového balíka.

- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré môže aplikácia použiť pri vytváraní sieťových spojení.
- **Prístup na sieť** — Povolenie, aby aplikácia vytvorila dátové spojenie so sieťou.
- **Správy** — Povolenia, aby aplikácia mohla posilať správy.
- **Autoštart aplikácie** — Povolenia, aby sa aplikácia mohla spúšťať automaticky.
- **Pripojenie** — Povolenie pre aplikáciu aktivovať dátové spojenie, napríklad spojenia Bluetooth.
- **Multimédiá** — Povolenie, aby aplikácia mohla používať multimediálne vlastnosti vášho zariadenia.
- **Prečítať dáta užívateľa** — Povolenie, aby aplikácia čítala položky vášho kalendára, kontakty alebo iné osobné údaje.
- **Upraviť dáta užívateľa** — Povolenia, aby aplikácia pridávala do kontaktov osobné údaje, napríklad záznamy.
- **Určenie polohy** — Povolenie, aby aplikácia mohla používať dáta o umiestnení vášho zariadenia.
- **Orientačné body** — Povolenie, aby aplikácia mohla používať orientačné body vášho zariadenia.

Môžete si určiť, ako vás má prístroj vyzývať na súhlas s prístupom Java aplikácie k funkciám prístroja. Zvoľte jednu z nasledujúcich možností:

- **Žiadať vždy** — Vyžaduje sa, aby si Java aplikácia vyžiadala súhlas s každým použitím funkcie
- **Žiadať prvýkrát** — Vyžaduje sa, aby si Java aplikácia vyžiadala súhlas s používaním funkcie pri prvom použití
- **Vždy povolené** — Java aplikácia môže funkciu používať bez vášho súhlasu Bezpečnostné nastavenia pomáhajú chrániť váš prístroj pred škodlivými Java aplikáciami, ktoré môžu využívať funkcie vášho prístroja bez povolenia. Voľbu **Vždy povolené** použite iba v prípade, že poznáte dodávateľa a máte k aplikácii dôveru.
- **Nepovolené** — Java aplikácia nesmie funkciu používať

Aktivačné kľúče

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Akt. kľúče**.

Niektoré mediálne súbory, ako obrázky, hudba, alebo videoklipy sú chránené digitálnymi právami. Aktivačné kľúče pre tieto súbory môžu povoliť alebo zakázať ich použitie. Niektoré aktivačné kľúče môžu obmedzovať počet prehratí hudobných skladieb. Počas prehrávania môžete pre skladby využívať presun späť, dopredu, alebo prehrávanie prerušiť, ale ak prehrávanie raz zastavíte, znamená to, že ste skladbu raz prehrali.

Použitie aktivačných kľúčov

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradeným aktivačným kľúčom, ktorý definuje vaše práva používať daný obsah.

Ak je obsah vo vašom prístroji chránený technológiou OMA DRM, použite na zálohovanie aktivačných kľúčov a obsahu zálohovaciu funkciu Nokia PC Suite. Iné spôsoby prenosu nemusia preniesť aktivačné kľúče, ktoré je potrebné obnoviť s obsahom, aby ste mohli pokračovať v používaní obsahu chráneného technológiou OMA DRM po naformátovaní prístroja. Aktivačné kľúče budete musieť obnoviť zo zálohy aj v prípade, že dôjde k poškodeniu súborov vo vašom prístroji.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, prídete pri formátovaní pamäte prístroja o aktivačné kľúče i o obsah. O aktivačné kľúče a obsah prídete aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata aktivačných kľúčov alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré aktivačné kľúče môžu byť spojené so špecifickou SIM kartou a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená táto SIM karta.

Ak si chcete zobrazíť vaše aktivačné kľúče podľa typu, vyberte **Platné kľúče**, **Neplatné kľúče**, alebo **Nepouž. kľúče**.

Ak si chcete zobrazíť podrobnosti kľúča, vyberte **Voľby** > **Detaily kľúča**.

Nasledujúce informácie sa zobrazujú pre každý multimediálny súbor:

- **Stav** — Stav je **Aktivačný kľúč je platný**, **Aktivačný kľúč už neplatí**, alebo **Aktivačný kľúč ešte neplatí**.

- **Odosielanie obsahu** — **Povolené** znamená, že súbor môžete odoslať do iného prístroja. **Nepovolené** znamená, že súbor nemôžete odoslať do iného prístroja.
- **Obsah v telefóne** — **Áno** znamená, že súbor sa nachádza v prístroji a zobrazí sa cesta k súboru. **Nie** znamená, že príslušný súbor sa momentálne nenachádza v prístroji.

Ak chcete aktivovať kľúč, prejdite do hlavného okna aktivačných kľúčov a vyberte **Neplatné kľúče** > **Voľby** > **Získať aktivačný kľúč**. Po vytvorení sieťového spojenia v príkazovom riadku budete presmerovaní na webovú lokalitu, na ktorej si môžete zakúpiť práva na médiá.

Ak chcete vymazať súborové práva, otvorte okno platných kľúčov, alebo kľúče, ktoré v okne nie sú, prejdite na požadovaný súbor a vyberte **Voľby** > **Vymazať**. Ak s rovnakým multimediálnym súborom súvisí niekoľko práv, všetky práva sa vymažú.

Skupinové zobrazenie kľúčov zobrazuje všetky súbory súvisiace so skupinovým právom. Ak ste načítali viacero multimediálnych súborov s rovnakými právami, v tomto zobrazení sa zobrazia všetky. Môžete otvoriť skupinový prehľad okna platných kľúčov, alebo okna neplatných kľúčov. Na prístup k týmto súborom, otvorte zložku so skupinovými právami.

Synchronizácia dát

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Synchron..**

Pomocou aplikácie Synchronizácia môžete synchronizovať kontakty, položky kalendára alebo

poznámky s príslušnými aplikáciami v kompatibilnom počítači alebo vzdialenom internetovom serveri. Vaše nastavenia synchronizácie sa ukladajú do synchronizačného profilu. Aplikácia Synchronizácia používa na vzdialenú synchronizáciu technológiu SyncML. Informácie o kompatibilitě s technológiou SyncML získate od dodávateľa aplikácií, pomocou ktorých chcete svoj prístroj synchronizovať.

Nastavenia synchronizácie môžete dostať v správe od poskytovateľa služieb. Aplikácie, ktoré môžete synchronizovať, sa môžu líšiť. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Vytvorenie synchronizačného profilu

Vo vašom prístroji je k dispozícii synchronizačný profil pre Nokia PC Suite. Pri synchronizácii vášho prístroja s počítačom s použitím Nokia PC Suite nemusíte nič upravovať.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte **Voľby** > **Nový synchroniz. profil** a priradte názov profilu, vyberte aplikácie na synchronizovanie s týmto profilom a špecifikujte potrebné nastavenia spojenia. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Výber aplikácie na synchronizáciu

1. Ak chcete vybrať aplikácie na synchronizovanie so synchronizačným profilom, vyberte **Voľby** > **Upraviť synch. profil** > **Aplikácie**.

2. Prejdite na požadovanú aplikáciu a vyberte **Pridať do synchron.** > **Áno**.
3. Špecifikujte nastavenia **Vzdialená databáza** a **Typ synchronizácie**.

Nastavenia synchronizácie spojenia

Na definovanie nastavení spojenia pre nový profil vyberte **Nový synchroniz. profil** > **Nastavenia spojenia** a definujte nasledovné nastavenia:

- **Verzia servera** — Vyberte verziu protokolu SyncML, ktorú môžete použiť so vzdialeným serverom.
- **ID servera** — Zadajte identifikátor vášho e-mailového servera. Toto nastavenie je k dispozícii iba v prípade, ak vyberiete verziu protokolu SyncML 1.2.
- **Nosič dát** — Vyberte dátový nosič, ktorý chcete použiť na pripojenie k vzdialenému serveru počas synchronizácie.
- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre synchronizačné spojenie, alebo vytvorte nové miesto prístupu. Môžete tiež zvoliť možnosť výberu miesta prístupu pri každom spustení synchronizácie.
- **Hostiteľská adresa** — Zadajte webovú adresu servera, na ktorom sa nachádza databáza, s ktorou chcete synchronizovať váš prístroj.
- **Port** — Zadajte číslo portu vzdialeného databázového servera.
- **Meno užívateľa** — Zadajte vaše meno užívateľa na identifikovanie vášho prístroja na serveri.

- **Heslo** — Zadajte vaše heslo na identifikovanie vášho prístroja na serveri.
- **Povoliť synch. žiadosti** — Ak chcete povoliť spúšťanie synchronizácie zo vzdialeného databázového servera, vyberte možnosť **Áno**.
- **Prijať synch. žiadosti** — Ak chcete, aby si prístroj pýtal vaše potvrdenie pred vykonaním synchronizácie zo servera, vyberte možnosť **Nie**.
- **Autentifikácia siete** — Na autentifikáciu vášho prístroja v sieti pred vykonaním synchronizácie vyberte **Áno**. Zadajte vaše sieťové meno užívateľa a sieťové heslo.

Mobilná sieť VPN

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **VPN**.

Klient mobilnej virtuálnej privátnej siete (VPN) vytvára zabezpečené pripojenie na kompatibilné podnikové služby siete intranet a služby ako e-mail. Váš prístroj sa pripojí z mobilnej siete cez internet ku podnikovej VPN bráne, ktoré funguje ako vstupná brána do kompatibilnej podnikovej siete. Klient VPN používa technológiu IP Security (IPSec). IPSec je štruktúra otvorených štandardov na podporu bezpečnej výmeny dát cez sieť IP.

VPN pravidlá definujú metódu použitú klientom VPN a VPN bránu na vzájomnú autentizáciu a šifrovanie algoritmov používaných na pomoc pri ochrane dôvernosti dát. Pravidlá VPN si vyžadajte v IT oddelení vašej spoločnosti.

Ak chcete nainštalovať a konfigurovať klienta VPN, certifikáty a pravidlá, kontaktujte sa s administrátorom IT vo vašej organizácii.

Správa VPN

Vyberte **Správa VPN** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Zásady VPN** — Inštalácia, zobrazenie a aktualizácia pravidiel VPN.
- **VPN policy servery** — Úprava nastavení pripojenia serverov pravidiel VPN, z ktorých môžete inštalovať a aktualizovať pravidlá VPN. Server pravidiel odkazuje na Nokia security Service Manager (NSSM), ktorý však nie je bezpodmienečne potrebný.
- **Denník VPN** — Zobrazenie denníka vašich inštalácií aktualizácií a synchronizácií pravidiel VPN a iných pripojení VPN.

Vytvorenie miest prístupu VPN

Vyberte **Nastavenia** > **Spojenie** > **Cieľové lokality**.

Miesto prístupu je miesto, kde sa váš telefón pripojí k sieti pripojením WLAN alebo pripojením paketových dát. Ak chcete používať e-mailové a multimediálne služby alebo prehliadať webové stránky, musíte najprv definovať internetové miesta prístupu pre tieto služby. Miesta prístupu VPN párujú pravidlá VPN s riadnymi internetovými miestami prístupu na vytváranie bezpečných spojení.

Váš poskytovateľ služieb môže niektoré alebo všetky miesta prístupu vo vašom prístroji predvoliť a tieto nebudete môcť vytvárať, upravovať alebo vymazávať. Pre informácie o správnych nastaveniach kontaktujte IT oddelenie vašej spoločnosti.

Otvorte cieľ, vyberte miesto prístupu VPN, vyberte **Uprav** a definujte nasledovné:

- **Názov spojenia** — Zadajte názov miesta prístupu VPN.
- **Zásady VPN** — Vyberte pravidlá VPN pre kombináciu s internetovým miestom prístupu.
- **Prístup na Internet** — Vyberte internetové miesto prístupu, s ktorým budete kombinovať pravidlá VPN na vytvorenie bezpečných spojení na prenos dát.
- **Adresa proxy servera** — Zadajte adresu proxy servera privátnej siete.
- **Číslo proxy portu** — Zadajte číslo portu proxy servera.

Použitie pripojenia VPN v aplikácii

Pri prihlasovaní k podnikovej sieti budete pravdepodobne musieť preukázať vašu identitu. Pre informácie o poverovacích listinách kontaktujte IT oddelenie vašej spoločnosti.

Ak chcete použiť pripojenie k aplikácii VPN, aplikácia musí byť priradená k miestu prístupu VPN.



Tip: Môžete konfigurovať nastavenia pripojenia aplikácie k **Vždy žiadať**, v tomto prípade vyberiete po vytvorení spojenia miesto prístupu VPN zo zoznamu pripojení.

1. V aplikácii, v ktorej chcete vytvoriť pripojenia VPN vyberte ako miesto prístupu miesto prístupu VPN.
2. Ak používate autentizáciu odkazu, zadajte vaše používateľské meno VPN a prístupový kód alebo heslo. Ak znamienko SecurID indikuje stav bez synchronizácie s hodinami ACE/Server, zadajte ďalší prístupový kód. Ak používate autentizáciu na báze certifikátu, bude musieť zadať heslo pre uložený kľúč.

Čítač čiarového kódu



Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Čiarový kód**.

Na dekódovanie rôznych typov čiarových kódov použite aplikáciu Čítač čiarového kódu. Kódy môžu obsahovať informácie ako URL linky, e-mailové adresy a telefónne čísla. Čítač čiarových kódov používa na skenovanie kódov kameru vo vašom prístroji.

Ak chcete skenovať kód, vyberte **Zoskenovať kód** a posuňte kód medzi červené linky na displeji. Na displeji sa zobrazí dekódovaná informácia.

Ak chcete uložiť skenované údaje, vyberte **Vol'by** > **Ulož**. Dáta sa uložia vo formáte .bcr.

Ak si chcete v zobrazení predtým uložené dekódované informácie v hlavnom zobrazení, vyberte **Uložené dáta**.

Nastavenia

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia**.

V tomto prostredí môžete definovať a upravovať rôzne nastavenia prístroja. Úprava týchto nastavení ovplyvňuje prevádzku prístroja v niekoľkých aplikáciách.

Niektoré nastavenia môžete mať v prístroji predvolené alebo ich môžete dostať v špeciálnej správe od poskytovateľa služieb. Takéto nastavenia možno nebudete môcť upraviť.

Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť a urobte nasledovné:

- Prepnite medzi dvoma možnosťami, napríklad zapnuté/vypnuté.
- Vyberte možnosť zo zoznamu.
- Otvorte textové pole a zadajte hodnotu.
- Otvorte posuvník a zníženie alebo zvýšenie hodnoty môžete ovládať rolovaním doľava alebo doprava.

Všeobecné nastavenia

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Personalizácia** — Zmena nastavenia displeja a personalizácia prístroja
- **Dátum a čas** — Zmena dátumu a času
- **Riad. krytom** — Zmena nastavení slídov.
- **Doplňky** — Definovanie nastavení vašich doplnkov
- **Ochrana** — Definovanie ochranných nastavení
- **Pôvodné nastav.** — Obnovenie počiatočných nastavení prístroja
- **Určenie polohy** — Definovanie spôsobu určenia polohy a servera pre aplikácia na báze GPS.

Nastavenia personalizácie

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia**.

Nastavenia displeja

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť automatické otáčanie, vyberte **Displej** > **Otočenie displeja**.

Pre voľbu, či chcete aby sa obrázok zobrazil na celej ploche displeja v režime zobrazenia na šírku, vyberte **Displej** > **Otočiť na celé okno**.

Ak chcete definovať intenzitu svetla, ktorú prístroj potrebuje aby zapol podsvietenie, vyberte **Displej** > **Snímač osvetlenia**.

Ak chcete zmeniť veľkosť písma, vyberte **Displej** > **Veľkosť písma**.

Ak chcete nastaviť čas, počas ktorého môže byť displej ponechaný v nečinnosti pred aktiváciou šetriča displeja, vyberte **Displej** > **Časový limit šetriča**.

Pre voľbu uvítacej správy alebo loga na displeji vyberte **Displej** > **Uvítanie alebo logo**. Môžete si vybrať predvoľenú uvítaciu správu, zadať vlastný text, alebo vybrať obrázok.

Ak chcete nastaviť, ako rýchlo sa displej vypne po poslednom stlačení tlačidla, vyberte **Displej** > **Časový limit osvetlenia**.

Nastavenia pohotovostného režimu

Ak chcete vybrať, či použiť domovskú stránku, vyberte **Hlavný displej** > **Hlavný displej**.

Ak chcete prejsť z jedného režimu domovskej stránky do druhého, vyberte **Hlavný displej** > **Nastavenia režimu**.

Ak chcete priradiť skratky pre tlačidlá prístroja, vyberte **Hlavný displej** > **Skratky**. Tieto skratky nie sú k dispozícii na domovskej stránke.

Ak chcete vybrať, či chcete zobrazíť alebo skryť logo operátora, vyberte **Hlavný displej** > **Logo operátora** > **Zapnuté** alebo **Vypnuté**.

Ak chcete vybrať poštovú schránku, ktorá sa zobrazí na domovskej stránke, vyberte **Hlavný displej** > **Schránka Hlav. displeja**.

Nastavenia tónov

Ak chcete vybrať tón zvonenia pre hlasové hovory, vyberte **Tóny** > **Tón zvonenia**.

Ak chcete vybrať tón zvonenia pre videohovory, vyberte **Tóny** > **Tón videohovoru**.

Ak chcete nastaviť typ zvonenia, vyberte **Tóny** > **Typ zvonenia**. Na prístroji môžete tiež nastaviť, aby tón zvonenia bol kombináciou zvukovej podoby mena volajúceho a vybraného tónu zvonenia, ak vám zavola niekto z vášho zoznamu kontaktov. Vyberte **Tóny** > **Ohlásiť volajúceho**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť zvonenia, vyberte **Tóny** > **Hlasitosť zvonenia**.

Ak chcete nastaviť rôzne tóny hlásenia, vyberte **Tóny** > **Tón hlásenia správy, Tón hlásenia e-mailu, Tón upozorn. kalendára**, alebo **Tón budíka**.

Ak chcete nastaviť, aby prístroj signalizoval volanie vibrovaním, vyberte **Tóny** > **Hlásenie vibrovaním**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť tónov tlačidiel, vyberte **Tóny** > **Tóny tlačidiel**.

Ak chcete nastaviť zapnutie alebo vypnutie varovných tónov, vyberte **Tóny** > **Výstražné tóny**.

Ak chcete vybrať či chcete, aby sa stíšilo ohlasovanie prichádzajúcich hovorov, keď otočíte prístroj tvárou nadol, vyberte **Stíšenie otočením**.

Ak chcete vybrať či chcete, aby sa stíšilo ohlasovanie prichádzajúcich hovorov, keď dvakrát ťuknete na prístroj, vyberte **Stíšenie klepnutím**.

Voľba jazyka

Ak chcete nastaviť jazyk, ktorý sa má využívať na displeji prístroja, vyberte **Jazyk** > **Jazyk telefónu**.

Ak chcete nastaviť jazyk, v ktorom budete písať poznámky a správy, vyberte **Jazyk** > **Jazyk pri písaní**.

Ak sa má použiť prediktívne písanie, vyberte **Jazyk** > **Prediktívny text**.

Hlásenie svetlom

Ak prijímate správu alebo neprijímate hovor, navigačné tlačidlo oznamuje túto udalosť blikaním.

Ak chcete nastaviť ako dlho bude navigačné tlačidlo blikáť, vyberte **Svetlo hlásenia** > **Doba blikania**.

Ak chcete nastaviť, ktoré udalosti sa budú ohlasovať, vyberte **Svetlo hlásenia** > **Hlásené udalosti**.

Nastavenia jednoduchových tlačidiel

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia** > **1-dotykové tl.**

Ak chcete vybrať, ktorá aplikácia alebo úloha sa otvorí po stlačení tlačidla na jeden dotyk, vyberte tlačidlo a **Voľby** > **Otvoriť**.

Ak chcete obnoviť predvolené aplikácia a úlohy, vyberte **Obnoviť pôvodné**.

Nastavenia dátumu a času

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Dátum a čas**.

Ak si chcete vypočítať informáciu o dátume a čase, vyberte **Dátum** a **Čas**.

Ak chcete definovať vaše časové pásmo, vyberte **Časová zóna**.

Ak chcete automaticky aktualizovať informácie o dátume, čase a časovom pásme (služba siete), vyberte **Čas operátora siete** > **Autoaktualizácia**.

Na voľbu, či sa bude používať 12-hodinový alebo 24-hodinový systém zobrazovania hodín a aký symbol sa použije na oddeľovanie hodín a minút, vyberte **Formát času** a **Separátor času**.

Ak chcete určiť formát dátumu a separátora, vyberte **Formát dátumu** a **Separátor dátumu**.

Pri voľbe typu hodín vyberte **Typ hodín** > **Analógové** alebo **Digitálne**.

Tón budíka nastavíte výberom **Tón budíka**.

Výberom **Pracovné dni** určíte, ktoré dni v týždni budú pre vás pracovné dni.

Nastavenie slajdov

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Riad. krytom**.

Ak chcete vybrať, či chcete prijať hovor otvorením slajdu, vyberte **Otvorenie krytu**.

Ak chcete vybrať, či chcete ukončiť hovor zatvorením slajdu, vyberte **Zatvorenie krytu**.

Ak chcete vybrať, či chcete zablokovať klávesnicu, keď zatvoríte slajd, vyberte **Aktivácia ochrany tlač.**

Nastavenia doplnkov

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Doplnky**.

Bežné nastavenia doplnkov

S väčšinou doplnkov môžete urobiť nasledovné:

Ak chcete určiť, ktorý profil sa má aktivovať po pripojení doplnku k vášmu prístroju, vyberte **Predvolený profil**.

Ak chcete nastaviť, aby prístroj s pripojeným doplnkom automaticky prijímal telefonické hovory po 5 sekundách, vyberte **Automatická odpoveď** > **Zapnutá**. Ak je typ zvonenia vo vybranom profile nastavený na **Pipne raz**, alebo **Tiché**, automatické prijímanie je vyradené.

Ak chcete nastaviť osvetlenie prístroja v čase, keď je pripojený k doplnku, vyberte **Svetlo** > **Zapnuté**.

Nastavenia tlačidla e-mailu

Ak chcete vybrať, ktorá poštová schránka sa otvorí tlačidlom e-mailu, vyberte **Nast. e-mail. tlačidla** > **E-mailové tlačidlo** a stlačte navigačné tlačidlo.

Ochranné nastavenia

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Ochrana**.

Definujte nasledujúce ochranné nastavenia:

- **Telefón a SIM karta** — Úprava ochranných nastavení vášho prístroja a SIM karty.
- **Správa certifikátov** — Správa ochrany vašich certifikátov.
- **Ochranný modul** — Správa vašich ochranných modulov.

Nepoužívajte kódy podobné tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo. Kódy sa zobrazujú ako hviezdičky. Pri zmene kódu zadajte platný kód a potom dvakrát nový kód.

Bezpečnosť prístroja a SIM karty

Ak chcete zmeniť PIN kód, vyberte **Telefón a SIM karta** > **PIN kód**. Nový kód musí mať dĺžku 4 až 8 číslic. PIN kód chráni vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím a spravidla sa dodáva spolu so SIM kartou. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny PIN kód, kód sa zablokuje a ak budete chcieť opäť SIM kartu použiť, na jej odblokovanie budete musieť zadať PUK kód.

Ak chcete nastaviť automatické zablokovanie klávesnice po uplynutí definovaného času, vyberte **Telefón a SIM karta** > **Interval autoblok. kláves.**

Ak chcete nastaviť čas, po ktorom sa prístroj automaticky zablokuje, a bude ho možné znova použiť iba po zadaní správneho blokovacieho kódu, vyberte **Telefón a SIM karta** > **Autoblokovací cyklus tel.** Zadajte časový limit v minútach alebo vyberte **Žiadny**

a vyraďte interval automatického blokovania. Aj keď je prístroj zablokovaný, môžete prijímať prichádzajúce hovory a volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Ak chcete nastaviť nový blokovací kód, vyberte **Telefón a SIM karta** > **Blokovací kód**. Predvolený blokovací kód je 12345. Zadajte aktuálny kód a potom dvakrát nový kód. Nový kód môže mať dĺžku 4-255 znakov. Možno použiť písmená aj číslice, ako aj veľké i malé písmená. Prístroj vás upozorní, ak bude mať blokovací kód nesprávny formát.

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia prístroja, vyberte **Pôvodné nastav.**. Pre túto operáciu sa vyžaduje blokovací kód prístroja. Po zresetovaní bude zapnutie prístroja trvať dlhší čas. Resetovanie sa netýka dokumentov, kontaktných údajov, záznamov v kalendári a ostatných súborov.

Nastavenia telefónu

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Hovor** — Definujte všeobecné nastavenie pre hovory

- **Presmerovanie** — Definujte vaše nastavenia presmerovania hovorov [Pozrite si „Presmerovanie hovoru“ str. 83.](#)
- **Blokovanie** — Definujte nastavenia blokovania hovorov [Pozrite si „Blokovanie hovorov“ str. 84.](#)
- **Sieť** — Prispôsobenie nastavení siete

Nastavenia hovorov

Ak si chcete, aby sa zobrazilo vaše telefónne číslo osobe, ktorú voláte, vyberte **Hovor** > **Poslať moje číslo** > **Áno**. Ak chcete, aby sieť určila, či sa odošle vaše ID volajúceho, vyberte **Nastavené sieťou**.

Ak chcete, aby sa vaša adresa zobrazila osobe, ktorej voláte použitím internetového telefonického spojenia, vyberte **Hovor** > **Poslať moje intern. číslo** > **Áno**.

Ak chcete prijať upozornenie na nový hovor počas prebiehajúceho hovoru, vyberte **Hovor** > **Čakajúci hovor** > **Volby** > **Aktivovať**. Ak chcete zistiť, či je funkcia aktívna v sieti, vyberte **Volby** > **Overiť stav**.

Ak chcete vybrať, či sa má sa má upozornenie na internetový hovor uvádzať alebo nie, vyberte **Hovor** > **Hlásenie intern. hovoru**. Upozornenie vás informuje o neprijatých internetových hovoroch.

Ak chcete nastaviť predvolený typ hovoru, vyberte **Hovor** > **Predvolený typ hovoru** a vyberte **Hovor**, ak vytvárate GSM hovory, alebo **Internetový**, ak chcete vytvárať internetové hovory.

Ak chcete, aby sa volajúcej osobe automaticky zobrazila textová správa s informáciou, prečo nemôžete prijať prichádzajúci hovor, vyberte **Hovor** >

Odmietnuť SMS-kou > **Áno**. Ak chcete nastaviť text pre správu, vyberte **Hovor** > **Text správy**.

Ak chcete vypnúť vyhľadávanie kontaktov na domovskej stránke, vyberte **Hovor** > **Hľadať kontakt** > **Vypnúť**.

Nastavenia siete

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Sieť**.

Ak chcete zvoliť sieťový režim, vyberte **Režim siete** a **Duálny režim**, **UMTS**, alebo **GSM**. V duálnom režime sa prístroj prepína medzi sieťami automaticky.



Tip: **UMTS** umožňuje rýchlejší prenos dát, ale zvyšuje spotrebu energie z batérie a skracuje životnosť batérie. V regiónoch blízky k obidvom sieťam, GSM a UMTS, vyber **Duálny režim** môže spôsobiť trvalé preskakovanie medzi dvoma sieťami, čo taktiež zvyšuje spotrebu energie z batérie.

Pre voľbu operátora vyberte **Voľba operátora** a **Manuálna**, pre voľbu z dostupných sietí, alebo **Automatická**, ak chcete, aby si váš prístroj vybral sieť automaticky.

Ak chcete nastaviť, aby prístroj indikoval, či sa používa v mikrocelulárnej sieti Micro Cellular Network (MCN), vyberte **Info o sieti** > **Zapnuté**.

Nastavenia spojenia

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Bluetooth** — Úprava nastavení Bluetooth. [Pozrite si „Odosielanie a prijímanie údajov cez Bluetooth“ str. 108.](#)
- **USB** — Úprava nastavení dátového kábla. [Pozrite si „Dátový kábel“ str. 106.](#)
- **Miesta prístupu** — Nastavenie nového alebo úprava existujúceho miesta prístupu. Niektoré alebo všetky miesta prístupu môže na vašom prístroji predvoliť poskytovateľ služieb a tieto nebudete môcť vytvárať, upravovať alebo vymazávať.
- **Paketové dáta** — Nastavte, kedy sa majú používať paketové dátové spojenia, a určite miesto prístupu, ak váš prístroj používate ako modem pre počítač.
- **Wireless LAN** — Určite, či prístroj zobrazí indikátor, ak je k dispozícii sieť WLAN, a ako často má zariadenie vyhľadávať sieť.
- **Nastavenia SIP** — Zobrazenie alebo vytvorenie profilov protokolu SIP (protokol nadväzovania spojenia).
- **Internet. telef.** — Definovanie nastavení pre internetové hovory.
- **Konfigurácie** — Zobrazenie a vymazanie dôveryhodných serverov, z ktorých môže váš prístroj prijímať konfiguračné nastavenia.
- **Riadenie APN** — Obmedzenie spojení paketových dát. [Pozrite si „Obmedzenie paketových dát“ str. 138.](#)

Miesta prístupu

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.

Miesto prístupu k internetu je súbor nastavení, ktorý definuje, ako prístroj vytvára dátové spojenie so sieťou. Ak chcete používať e-mailové a multimediálne služby alebo prehliadať webové stránky, musíte najprv definovať miesta prístupu pre tieto služby.

Niektoré alebo všetky miesta prístupu môže vo vašom prístroji predvoliť poskytovateľ služieb a tieto nebudete môcť vytvárať, upravovať alebo vymazávať.

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, vyberte **Voľby** > **Nové miesto prístupu** alebo vyberte existujúce miesto prístupu zo zoznamu a potom **Voľby** > **Duplikát miesta príst.**, ak chcete použiť toto miesto prístupu ako základ pre nové miesto prístupu.

Nastavenia pre paketové dáta (GPRS)

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Paketové dáta**.

Váš prístroj podporuje paketové dátové spojenia, napríklad GPRS v sieti GSM. Ak prístroj používate v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne aktívnych viac dátových spojení; miesta prístupu môžu zdieľať dátové spojenie a dátové spojenia zostanú aktívne, napríklad počas hlasových hovorov. [Pozrite si „Správca spojenia“ str. 113.](#)

Ak chcete definovať nastavenia pre paketové dáta, vyberte **Paketové dát. spojenie** a vyberte možnosť **Ak je dostupné**, ak chcete zaregistrovať prístroj do siete paketových dát, keď prístroj zapnete v podporovanej sieti, alebo vyberte možnosť **Podľa potreby**, ak chcete vytvoriť paketové dátové spojenia iba vtedy, ak si to vyžiada aplikácia alebo akcia. Vyberte **Miesto prístupu** a zadajte názov miesta prístupu, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb, aby ste mohli používať prístroj ako paketový dátový modem pre váš počítač. Ak chcete použiť vysokorychlostné dátové spojenie, vyberte **Vysokorychl. pak. prístup** > **Zapnutý**.

Tieto nastavenia ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Nastavenia WLAN

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Wireless LAN**.

Ak sa má zobrazíť indikátor, keď je sieť WLAN dostupná v oblasti, kde sa práve nachádzate, vyberte **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Áno**.

Ak chcete vybrať časový interval, po uplynutí ktorého váš prístroj bude vyhľadávať dostupné siete WLAN a aktualizovať indikátor, vyberte **Vyhľadávať siete**. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Áno**.

Rozšírené nastavenia WLAN

Vyberte **Voľby** > **Rozšírené nastavenia**. Rozšírené nastavenia siete WLAN sú normálne definované automaticky a ich zmena sa neodporúča.

Ak chcete nastavenia upraviť manuálne, vyberte **Automat. konfigurácia** > **Vypnúť** a definujte nasledovné:

- **Dlhý limit opakovaní** — Zadajte maximálny počet pokusov o spojenie ak zariadenie nedostáva potvrdenie o prítomnosti signálu zo siete.
- **Krátky limit opakovaní** — Zadajte maximálny počet pokusov o spojenie ak zariadenie nedostáva zo siete CTS signál pripravenosti na odoslanie.
- **Prah RTS** — Vyberte veľkosť balíka paketových dát pri ktorom miesto prístupu WLAN potvrdí požiadavku na odoslanie pred odoslaním paketu.
- **Úroveň intenzity TX** — Zvoľte výkonovú úroveň vášho zariadenia keď posiela dáta.
- **Rádiové merania** — Povoľte alebo zamietnite rádiové merania.
- **Šetrenie energie** — Vyberte, či sa má použiť úsporný mechanizmus WLAN na úsporu energie batérie prístroja. Použitím úsporného mechanizmu sa zvyšuje výkon batérie, ale môže sa znížiť univerzálnosť WLAN.

Ak chcete obnoviť pôvodné hodnoty všetkých nastavení, vyberte **Voľby** > **Obnoviť pôvodné**.

Ochranné nastavenia WLAN

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu** > **Voľby** > **Nové**

miesto prístupu, alebo vyberte miesto prístupu a **Voľby** > **Upraviť**.

V nastavení miesta prístupu vyberte **Ochranný režim WLAN** a požadovaný režim.

Ochranné nastavenia WEP

Vyberte **WEP** ako ochranný režim WLAN.

Metóda šifrovania WEP (Wired equivalent privacy) šifruje dáta pred ich odoslaním. Prístup do siete nie je povolený pre používateľov, ktorí nemajú požadované kľúče WEP. Ak váš prístroj pri aktívnom bezpečnostnom režime WEP prijíma dátový paket nešifrovaný kľúčmi WEP, dáta sa vymažú.

V sieti ad-hoc musia všetky zariadenia používať ten istý kľúč WEP.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **Použitý kľúč WEP** — Vyberte požadovaný kľúč WEP.
- **Typ autentifikácie** — Vyberte **Otvorená** alebo **Zdieľaná**.
- **Nastavenia kľúča WEP** — Úprava nastavení pre kľúč WEP.

Nastavenia kľúča WEP

V sieti ad-hoc musia všetky zariadenia používať ten istý kľúč WEP.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** > **Nastavenia kľúča WEP** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **Kódovanie WEP** — Vyberte požadovanú dĺžku šifrovacieho kľúča WEP.
- **Formát kľúča WEP** — Vyberte, či chcete zadať údaje kľúča WEP vo formáte **ASCII** alebo **Hexadecimálny**.
- **Kľúč WEP** — Zadajte dáta kľúča WEP.

Bezpečnostné nastavenia 802.1x

Vyberte **802.1x** ako ochranný režim WLAN.

802.1x vykonáva autentifikáciu a autorizáciu zariadení na prístup do bezdrôtovej siete a chráni pred prístupom, ak proces autorizácie zlyhá.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **WPA/WPA2** — Vyberte autentifikačný protokol **EAP** (Extensible Authentication Protocol) alebo **Predv. zdieľaný kľúč** (tajný kľúč používaný na identifikáciu prístroja).
- **Nastav. modulov EAP** — Ak ste vybrali **WPA/WPA2 > EAP**, vyberte, ktoré zariadenia EAP sú definované vo vašom zariadení na použitie s miestom prístupu.
- **Predvol. zdieľaný kľúč** — Ak ste vybrali **WPA/WPA2 > Predv. zdieľaný kľúč**, zadajte zdieľaný privátny kľúč, ktorý identifikuje vaše zariadenie pre sieť WLAN, na ktorú sa pripájate.

Bezpečnostné nastavenia WPA

Vyberte **WPA/WPA2** ako ochranný režim WLAN.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **WPA/WPA2** — Vyberte **EAP** autentifikačný protokol (Extensible Authentication Protocol) alebo **Predv. zdieľaný kľúč** (tajný kľúč používaný na identifikáciu prístroja).
- **Nastav. modulov EAP** — Ak vyberiete **WPA/WPA2 > EAP**, vyberte, ktoré moduly EAP sú definované vo vašom zariadení na použitie s daným miestom prístupu.
- **Predvol. zdieľaný kľúč** — Ak vyberiete **WPA/WPA2 > Predv. zdieľaný kľúč**, zadajte zdieľaný privátny kľúč, ktorý identifikuje vaše zariadenie pre sieť WLAN, na ktorú sa pripájate.
- **Len režim WPA2** — Ak chcete povoliť šifrovanie TKIP a AES (Advanced Encryption Standard), vyberte **Vypnutý**. Ak chcete povoliť iba AES, vyberte **Zapnutý**.

Bezdrôtové plug-iny LAN

Vyberte **Menu > Nástroje > Nastavenia > Spojenie > Miesta prístupu**.

Pluginy EAP (rozšíriteľný autentizačný protokol) sa používajú v bezdrôtových sieťach na autentizáciu bezdrôtových zariadení a autentizáciu serverov a rôzne pluginy EAP umožňujú použitie rôznych EAP metód (služba siete).

Môžete si zobrazit' pluginy EAP aktuálne nainštalované vo vašom prístroji (služba siete).

Plug-in moduly EAP

1. Ak chcete definovať nastavenia plug-in modulov EAP vyberte **Voľby** > **Nové miesto prístupu** a definujte miesto prístupu, používajúce ako nosič sieť WLAN.
2. Vyberte **802.1x**, alebo **WPA/WPA2** ako ochranný režim.
3. Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Nastav. modulov EAP**.

Používanie plug-in modulov EAP

Ak chcete použiť plug-in modulu EAP pri pripájaní na WLAN s použitím miesta prístupu, vyberte požadovaný plug-in a **Voľby** > **Zapnúť**. Plug-in moduly EAP povolené pre použitie s týmto miestom prístupu sú označené. Ak nechcete použiť plug-in, vyberte **Voľby** > **Vypnúť**.

Ak chcete upraviť nastavenia plug-in modulu EAP, vyberte **Voľby** > **Upraviť**.

Ak chcete zmeniť prioritu nastavenia plug-in modulu EAP, vyberte **Voľby** > **Zvýšiť prioritu** ak sa chcete pokúsiť použiť plug-in pred inými plug-inmi pri pripájaní do siete v tomto mieste prístupu, alebo **Voľby** > **Znížiť prioritu**, ak chcete použiť tento plug-in na autentifikáciu siete po pokuse použiť iné plug-iny.

Pre viac informácií o plug-in moduloch EAP pozrite pomocníka zariadenia.

Nastavenia protokolu SIP

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Nastavenia SIP**.

Protokoly SIP (protokoly nadväzovania spojení) sa používajú na vytváranie, úpravu a ukončovanie určitých typov komunikačných spojení s jedným alebo viacerými účastníkmi (služba siete). Typické komunikačné spojenia sú zdieľanie videa a internetové hovory. SIP profily obsahujú nastavenia pre tieto spojenia. Predvolený SIP profil pre komunikačné spojenie je podčiarknutý.

Ak chcete vytvoriť SIP profil, vyberte **Voľby** > **Nový profil SIP** > **Použiť predvol. profil** alebo **Použiť exist. profil**.

Ak chcete vybrať SIP profil, ktorý budete chcieť predvolene používať pre komunikačné spojenia, vyberte **Voľby** > **Predvolený profil**.

Úprava SIP profilov

Vyberte **Voľby** > **Upraviť** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Názov profilu** — Zadajte názov SIP profilu.
- **Profil služby** — Vyberte **IETF** alebo **Nokia 3GPP**.
- **Predv. miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre internetové spojenie.
- **Meno verej. užívateľa** — Zadajte svoje užívateľské meno, získané od poskytovateľa služieb.
- **Použiť kompresiu** — Vyberte, či sa bude používať kompresia.
- **Registrácia** — Vyberte registračný režim.

- **Použiť ochranu** — Vyberte, či sa bude používať dojednávanie bezpečnosti.
- **Proxy server** — Zadáte nastavenia proxy servera pre tento SIP profil.
- **Registračný server** — Zadáte nastavenia registračného servera pre tento SIP profil.

Úprava SIP proxy serverov

Vyberte **Voľby** > **Nový profil SIP** alebo **Upraviť** > **Proxy server**.

Proxy servery používajú niektorí poskytovatelia služieb ako sprostredkovateľské servery medzi webovou službou prehliadania a jej používateľmi. Tieto servery môžu poskytovať zvýšenú bezpečnosť a urýchľovať prístup k službe.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Adresa proxy servera** — Zadáte hostiteľské meno alebo IP adresu používaného proxy servera.
- **Oblasť** — Zadáte realm (unikátny názov chránenej oblasti) proxy servera.
- **Meno užívateľa** a **Heslo** — Zadáte meno užívateľa a heslo pre proxy server.
- **Povoliť voľné smer.** — Vyberte, či je povolené voľné smerovanie.
- **Typ prenosu** — Vyberte **UDP**, **Automaticky**, alebo **TCP**.
- **Port** — Zadáte číslo portu proxy servera.

Úprava registračných serverov

Vyberte **Voľby** > **Nový profil SIP** alebo **Upraviť** > **Registračný server**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Adresa registr. servera** — Zadáte hostiteľské meno alebo IP adresu používaného registračného servera.
- **Oblasť** — Zadáte realm (unikátny názov priradený chránenej oblasti) registračného servera.
- **Meno užívateľa** a **Heslo** — Zadáte užívateľské meno a heslo pre registračný server.
- **Typ prenosu** — Vyberte **UDP**, **Automaticky**, alebo **TCP**.
- **Port** — Zadáte číslo portu registračného servera.

Nastavenia internetových hovorov

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Internet. telef.**

Ak chcete vytvoriť nový profil internetových hovorov, vyberte **Voľby** > **Nový profil**.

Ak chcete upraviť existujúci profil, vyberte **Voľby** > **Upraviť**.

Nastavenia konfigurácie

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Konfigurácie**.

Od poskytovateľa služieb alebo firemného oddelenia informatiky môžete dostať správy obsahujúce konfiguračné nastavenia dôveryhodných serverov. Tieto nastavenia sa automaticky ukladajú do zložky **Konfigurácie**. Z dôveryhodných serverov môžete dostávať konfiguračné nastavenia pre miesta prístupu, multimediálne alebo e-mailové služby, okamžité správy (IM-chat) alebo synchronizáciu.

Ak chcete vymazať konfigurácie dôveryhodného servera, vyberte **Voľby** > **Vymazať**. Vymažú sa aj konfiguračné nastavenia ostatných aplikácií, ktoré poskytuje tento server.

Obmedzenie paketových dát

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Riadenie APN**.

So službou ovládania miesta prístupu môžete obmedziť spojenia pre paketové dátové prenosy z vášho prístroja iba na niektoré miesta prístupu. Vaša SIM karta nemusí podporovať službu ovládania miesta prístupu. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete obmedziť spojenia pre paketové dátové prenosy z vášho prístroja, vyberte **Voľby** > **Aktivovať obmedzenia**. Ak chcete aktivovať a deaktivovať ovládanie miesta prístupu, alebo upraviť zoznam miest prístupu pre paketové dáta, potrebujete PIN2 kód.

Ak chcete pridať miesto prístupu, ktoré sa môže použiť pre paketové dátové spojenia do zoznamu, vyberte **Voľby** > **Pridať názov manuálne**. Aby ste umožnili

spojenia cez miesto prístupu, ktoré poskytuje operátor, vytvorte prázdne miesto prístupu.

Ak chcete odstrániť miesto prístupu zo zoznamu, vyberte **Voľby** > **Odstrániť**.

Nastavenia aplikácie

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Aplikácie**.

Ak chcete upraviť jej nastavenie, vyberte aplikáciu zo zoznamu.

Skratky

Tu sú niektoré klávesové skratky, dostupné vo vašom prístroji. Pomocou skratiek sa môže zefektívniť používanie aplikácií.

Hlavné skratky

Hlavné skratky

Vypínač	Prístroj zapnete alebo vypnete stlačením a pridržením vypínača. Jediné stlačenie slúži na prepnutie medzi profilmi
---------	--

Domovská stránka

Ľavé výberové tlačidlo + *	Zablokovanie a odblokovanie klávesnice
Tlačidlo Hovor	Otvorenie denníka volaní
0	Ak sa pridrží stlačené, slúži na otvorenie vašej domovskej stránky vo webovom prehliadači
#	Ak sa pridrží stlačené, slúži na prepnutie medzi profilmi Tichý a Normál

1	Ak sa pridrží stlačené, slúži na zavolanie do vašej odkazovej schránky
Číslkové tlačidlá (2–9)	Zavolanie na telefónne číslo s použitím rýchlej voľby. Najprv musíte v menu Menu > Nástroje > Nastavenia > Telefón > Hovor > Rýchla voľba > Zapnutá aktivovať rýchlu voľbu

Web

*	Priblíženie stránky (Zoom in)
#	Oddialenie stránky (Zoom out)
2	Otvorenie vyhľadávacieho dialógového zobrazenia
5	Zobrazenie aktívnych stránok
8	Zobrazenie náhľadu stránky
9	Otvorenie dialógu pre vstup na novú webovú adresu
0	Otvorenie zložky záložiek

Prehliadač obrázkov

Tlačidlo Hovor	Poslanie obrázka
0	Oddialenie obrázka (Zoom out)
5	Zväčšenie obrázka
7	Zväčšenie obrázka. Stlačte dvakrát na zobrazenie na celom displeji
4	Rolovanie doľava vo zväčšenom obrázku
6	Rolovanie doľava vo zväčšenom obrázku
2	Rolovanie hore vo zväčšenom obrázku
8	Rolovanie dole vo zväčšenom obrázku
3	Otáčanie v smere hodinových ručičiek
1	Otáčanie proti smeru hodinových ručičiek
*	Prepínanie medzi zobrazením na celom displeji a normálnym zobrazením

Slovník

Slovník

3G	Mobilné komunikácie tretej generácie. Digitálny systém pre mobilné komunikácie, ktorý je určený na všeobecné použitie poskytuje väčšiu šírku pásma. 3G umožňuje používateľovi mobilného prístroja prístup k veľkému počtu služieb, ako napríklad k multimediami.
Prevádzkový režim Ad-hoc	Režim siete WLAN, kde sú spolu prepojené dve alebo viaceré zariadenia priamo s použitím WLAN, bez miesta prístupu WLAN.
Cookies	Cookies sú dielčie informácie, ktorá vám dáva server na ukladanie informácií o vašich návštevách webovej stránky. Ak akceptujete cookies, server je schopný zhodnotiť vaše využitie webovej stránky, oblasť vášho záujmu, čo chcete čítať, atď.
DNS	Služba názvu domény. Jedná sa o internetovú službu, ktorá prekladá názvy domén, ako www.nokia.com do IP adries, ako napr. 192.100.124.195. Názvy domén sa pamätajú ľahšie, ale

	tento preklad je potrebný, pretože internet vychádza z IP adries.
Tóny DTMF	Duálne multifrekvenčné tóny. Systém DTMF používajú touch-tone telefóny. DTMF pridelí každému tlačidlu špecifickú frekvenciu, alebo tón, takže ich mikroprocesor môže ľahšie identifikovať. Tóny DTMF vám umožňujú komunikovať s hlasovými schránkami, počítačovými telefónnymi systémami atď.
EAP	Rozširovateľný autentizačný protokol. Plug-in moduly EAP sa používajú v bezdrôtových sieťach na autentizáciu bezdrôtových zariadení a pre autentizačné servery.
EGPRS	Rozšírené GPRS. EGPRS je podobné GPRS, ale umožňuje rýchlejšie spojenia. O podrobnejšie informácie o dostupnosti služby EGPRS a prenosových rýchlostiach požiadajte poskytovateľa služby.

GPRS	<p>Všeobecná paketová rádiová služba. GPRS umožňuje mobilným telefónom bezdrôtový prístup k dátovým sieťam (služba siete). GPRS používa technológiu dátových paketov, kde sa dáta odosielaajú cez mobilnú sieť v krátkych sekvenciách dátových balíčkov (paketov). Výhoda odosielania dát v paketoch spočíva v tom, že sieť sa obsadzuje iba pri odosielaní alebo prijímaní dát. Pretože GPRS využíva sieť efektívne, umožňuje rýchle vytvorenie dátových spojení a veľké rýchlosti dátových prenosov.</p> <p>Službu GPRS si musíte nechať aktivovať. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb GPRS sa informujte u poskytovateľa služieb.</p> <p>Počas hovoru nemožno vytvoriť GPRS spojenie a všetky aktívne GPRS spojenia sa pozastavia, pokiaľ sieť nepodporuje režim duálneho prenosu.</p>
GPS	Súhrnný systém na určovanie polohy. GPS je celosvetový rádiový navigačný systém.
HSDPA	Vysokorýchlostný zostupný paketový prístup. HSDPA umožňuje vysokorýchlostný prenos dát do 3G terminálov, čo zaisťuje používateľom, vyžadujúcim efektívne multimediálne kapacity, výhody z dátových rýchlostí predtým nedosiahnuteľných kvôli

	obmedzeniam siete rádiového prístupu.
HTTP	Hypertextový prenosový protokol. Protokol prenosu dokumentov používaný na webe.
HTTPS	HTTP cez zabezpečené spojenie.
IMAP4	Internetový mailový prístupový protokol, verzia 4. Používa sa na prístup do vašej vzdialenej poštovej schránky.
Internetové miesta prístupu	Váš prístroj sa pripája do siete cez miesta prístupu. Ak chcete použiť e-mailové a multimediálne služby alebo sa chcete pripojiť na internet a prehliadať si webové stránky, musíte najprv pre tieto služby definovať internetové miesta prístupu.
Prevádzkový režim Infraštruktúra	Režim siete WLAN, kde sú zariadenia spojené so sieťou WLAN s použitím miesta prístupu WLAN.
PIN	Osobné identifikačné číslo. PIN kód chráni váš prístroj pred nepovoleným používaním. PIN kód sa dodáva spolu so SIM kartou. Ak sa pre prístroj zvolí požiadavka na zadávanie PIN kódu, zariadenie vyžaduje tento PIN kód pri každom zapnutí. Dĺžka PIN kódu musí byť 4 až 8 čísiel.

PIN2	PIN2 kód sa dodáva spolu s niektorými SIM kartami. PIN2 kód sa vyžaduje na prístup k niektorým funkciami, podporovaným SIM kartou. Dĺžka PIN2 kódu musí byť 4 až 8 čísiel.
POP3	Poštový protokol, verzia 3. Ide o obvyklý mailový protokol, ktorý sa môže používať na prístup k vašej vzdialenej poštovej schránke.
PUK a PUK2	PIN odblokovací kód. PUK a PUK2 kódy sa vyžadujú pri zmene blokovacieho PIN, resp PIN2 kódu. Dĺžka kódu musí byť 8 čísiel.
SIP	SIP protokol nadväzovania spojenia. SIP sa používa na vytváranie, úpravu a ukončovanie určitých typov komunikačných spojení s jedným alebo viacerými účastníkmi.
SSID	Sieťový identifikátor súboru služieb. SSID je názov, ktorý identifikuje špecifické spojenie WLAN.
Streaming	Streaming zvukových súborov a videosúborov znamená ich prehrávanie v reálnom čase priamo z webu bez toho, aby sa najprv načítali do prístroja.
UMTS	Univerzálny mobilný telekomunikačný systém. UMTS je 3G mobilný komunikačný systém. Okrem hlasu a údajov, UMTS umožňuje prenos

	zvukových a obrazových dát do bezdrôtových zariadení. Ak používate váš prístroj v sieťach GSM a UMTS, možno súčasne aktivovať viacnásobné dátové spojenia a prístupové miesta môžu zdieľať dátové spojenia. V sieti UMTS ostávajú dátové spojenia počas hlasových volaní aktívne. Môžete napríklad prehliadať web s väčšou rýchlosťou, ako to bolo predtým možné a simultánne pritom hovoriť do telefónu.
UPIN	PIN kód používaný v sieti UMTS.
UPUK	UPIN odblokovací kód. UPUK kód sa vyžaduje pri zmene blokovacieho UPIN kódu, alebo PIN2 kódu. Dĺžka kódu musí byť 8 čísiel.
USIM	SIM karta používaná v sieti UMTS.
USSD príkaz	Servisná požiadavka, ako požiadavka na aktiváciu aplikácie, alebo diaľkovú konfiguráciu rôznych nastavení, ktoré môžete odoslať z vášho prístroja vášmu operátorovi, alebo poskytovateľovi služby.
VoIP	Technológia protokolu Hlas cez internet. Technológia VoIP je sada protokolov, ktorá umožňuje telefónne hovory cez sieť IP, ako napríklad internet.

VPN	Virtuálna súkromná sieť. VPN vytvára zabezpečené pripojenie na kompatibilné podnikové služby siete intranet a služby ako e-mail.
WAP	Protokol bezdrôtovej aplikácie. WAP je medzinárodný štandard pre bezdrôtovú komunikáciu.
WEP	Zabezpečenie ekvivalentné s drôtovým zabezpečením. WEP je šifrovacia metóda, ktorá šifruje dáta pred ich prenosom sieťou WLAN.
WLAN	Bezdrôtová miestna sieť.
WPA	Wi-Fi chránený prístup. Metóda zabezpečenia pre WLAN.
WPA2	Wi-Fi chránený prístup 2. Metóda zabezpečenia pre WLAN.

Ak niečo nefunguje

Ak si chcete pozrieť najčastejšie otázky týkajúce sa vášho prístroja, navštívte stránky podpory produktu na webovej stránke Nokia.

Ot: Aký je môj blokovací, PIN alebo PUK kód?

Od: Predvolený blokovací kód je **12345**. Ak ste zabudli alebo stratili odblokovací kód, kontaktujte sa vaším dodávateľom. Ak ste zabudli alebo stratili PIN, alebo PUK kód, alebo ak ste tento kód nedostali, kontaktujte sa vaším poskytovateľom služieb.

Ot: Ako môžem zatvoriť aplikáciu, ktorá neodpovedá?

Od: Stlačte a pridržte tlačidlo domovskej stránky. Ak chcete zatvoriť aplikáciu, prejdite na aplikáciu a stlačte tlačidlo backspace.

Ot: Prečo sú snímky zahmlené?

Od: Skontrolujte, či je čisté ochranné okienko objektívu fotoaparátu.

Ot: Prečo sa vždy pri zapnutí môjho prístroja objavia na obrazovke chýbajúce, bezfarebné alebo široké bodky?

Od: Je to charakteristická vlastnosť tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixely alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Je to normálny jav a nejde o chybu displeja.

Ot: Prečo nemôžem nájsť prístroj môjho priateľa keď používam pripojiteľnosť Bluetooth?

Od: Skontrolujte či sú obidva prístroje kompatibilné, či majú aktivovanú pripojiteľnosť Bluetooth a nie sú v skrytom režime. Takisto zabezpečte, aby vzájomná vzdialenosť medzi dvoma zariadeniami nebola väčšia ako 10 metrov (33 stôp) a aby medzi prístrojmi neboli steny, alebo iné prekážky.

Ot: Prečo nemôžem ukončiť spojenie Bluetooth?

Od: Ak je k vášmu prístroju pripojené iné zariadenie, môžete ukončiť spojenie Bluetooth v náprotivnom zariadení, alebo zrušením pripojiteľnosti Bluetooth. Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Vypnúť**.

Ot: Prečo nemôžem vidieť miesto prístupu WLAN aj keď viem, že nie som mimo jeho dosahu?

Od: Skontrolujte, či vo vašom prístroji nie je aktivovaný profil Off-line.

Miesto prístupu WLAN môže používať skrytý identifikátor nastavenia služby (SSID). Prístup iba k sieťam, ktoré používajú skrytý SSID môžete mať iba

vtedy, ak poznáte správny SSID a vytvorili ste vo vašom prístroji Nokia miesto prístupu WLAN pre sieť.

Skontrolujte, či nie je miesto prístupu WLAN na kanáloch 12-13, pretože tieto nemôžu byť k nemu priradené.

Ot: Ako zapnem WLAN v mojom prístroji Nokia?

Od: WLAN vo vašom prístroji Nokia sa vypne ak sa nepokúšate o spojenie, nie ste pripojení k inému miestu prístupu, alebo nevyhľadávate siete v dosahu. Na ďalšie zredukovanie spotreby batérie môžete špecifikovať, aby prístroj Nokia nevyhľadával, alebo menej často vyhľadával siete v dosahu. WLAN sa vypne medzi vyhľadávaniami na pozadí.

Ak chcete ukončiť vyhľadávanie na pozadí, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Wireless LAN** > **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Nikdy**. Siete WLAN v dosahu môžete stále vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k sieťam WLAN obvyklým spôsobom.

Ak chcete predĺžiť interval vyhľadávania, vyberte **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Áno** a definujte interval v **Vyhľadávať siete**.

Ot: Prečo nemôžem prehľadávať na webe, aj keď je funkčné spojenie WLAN a nastavenia IP sú správne?

Od: Skontrolujte v rozšírených nastaveniach vášho miesta prístupu WLAN, či máte správne nadefinované HTTP/HTTPS nastavenia proxy servera.

Ot: Ako môžem zistiť kvalitu signálu môjho spojenia WLAN?

Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Správ.spoj.** > **Aktív. dát. spoj.** > **Voľby** > **Detaily**. Ak je kvalita signálu nízka, alebo premenlivá, narazili ste na problémy so spojením. Skúste ešte raz bližšie k miestu prístupu.

Ot: Prečo mám problémy s bezpečnostným režimom?

Od: Skontrolujte, či máte správne nakonfigurovaný bezpečnostný režim a či sa jedná o ten istý režim, aký používa sieť. Ak chcete zistiť, ktorý bezpečnostný režim sieť používa, vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Správ.spoj.** > **Aktív. dát. spoj.** > **Voľby** > **Detaily**.

Skontrolujte tiež nasledujúce možnosti: či máte správny režim WPA (predvolené zdieľaný kľúč EAP), či sú zablokované všetky typy EAP, ktoré nepotrebuje a či sú správne všetky nastavenia typu EAP (heslá, užívateľské mená, certifikáty).

Ot: Prečo nemôžem vybrať kontakt pre moju správu?

Od: Karta kontaktov neobsahuje telefónne číslo, adresu, alebo e-mailovú adresu. Vyberte **Menu** > **Komunik.** > **Kontakty**, a upravte kartu kontaktu.

Ot: Nakrátko sa zobrazí poznámka Vyberá sa správa. Čo sa stalo?

Od: Prístroj sa snaží prijať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Tento oznam sa zobrazí, ak ste vybrali **Menu** > **Komunik.** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Výber multimédií** > **Vždy automaticky**.

Skontrolujte, či sú správne nadefinované nastavenia pre multimediálne správy a či nie sú chybné uvedené telefónne čísla alebo adresy. [Pozrite si „Nastavenia multimediálnych správ“ str. 74.](#)

Ot: Ako môžem ukončiť dátové spojenie ak prístroj znova a znova spúšťa dátové spojenie?

Od: Prístroj sa môže snažiť prijať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Ak chcete, aby prístroj ukončil vytváranie dátových spojení, výberom **Menu > Komunik. > Správy > Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa > Výber multimédií > Manuálne** dosiahnete, že centrum multimediálnych správ uloží správy na ich neskoršie obnovenie alebo **Vypnutý** dosiahnete, že prístroj bude ignorovať prichádzajúce multimediálne správy. Ak vyberiete **Manuálne**, dostanete oznam, že máte novú multimediálnu správu, ktorú môžete obnoviť v centre multimediálnych správ. Ak vyberiete **Vypnutý**, prístroj vytvorí žiadne sieťové pripojenie týkajúce sa multimediálnych správ.

Ak chcete nastaviť, aby prístroj vytvoril spojenie paketových dát iba vtedy, ak spustíte aplikáciu alebo akciu, ktorá si to vyžaduje, vyberte **Menu > Nástroje > Nastavenia > Spojenie > Paketové dáta > Paketové dát. spojenie > Podľa potreby**.

Ak to nepomôže, vypnite prístroj a znova ho zapnite.

Ot: Ako môžem ušetriť energiu batérie?

Od: Mnohé funkcie vášho prístroja zvyšujú požiadavky na energiu batérie a znižujú jej výdrž. Ak chcete šetriť energiu batérie, skúste nasledovné:

- Vypnite Bluetooth, ak ho nepotrebujete.

- Zastavte vyhľadávanie sietí WLAN na pozadí. Vyberte **Menu > Nástroje > Nastavenia > Spojenie > Wireless LAN > Ukázať dostupnosť WLAN > Nikdy**. Siete WLAN v dosahu môžete stále vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k sieťam WLAN obvyklým spôsobom.
- Nastavte prístroj tak, aby vytvoril spojenie paketových dát iba vtedy, ak spustíte aplikáciu alebo akciu, ktorá si to vyžaduje. Vyberte **Menu > Nástroje > Nastavenia > Spojenie > Paketové dáta > Paketové dát. spojenie > Podľa potreby**.
- Predchádzajte tomu, aby prístroj automaticky načítaval nové mapy v aplikácii Mapy. Vyberte **Menu > GPS > Mapy > Voľby > Nastavenia > Internet > Použiť sieť > Vypnuté**.
- Zmeňte časový interval, po uplynutí ktorého sa vypne podsvietenie prístroja. Vyberte **Menu > Nástroje > Nastavenia > Všeobecné > Personalizácia > Displej > Časový limit osvetlenia**.
- Zatvorte aplikácie, ktoré nepoužívate. Stlačte a pridržte tlačidlo domovskej stránky. Ak chcete zatvoriť aplikáciu, prejdite na aplikáciu a stlačte tlačidlo backspace.

Príslušenstvo



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky schválené spoločnosťou Nokia na používanie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Informácie o batérii a nabíjačke

Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BL-4U. Pri napájaní zo siete sú pre tento prístroj určené nasledujúce nabíjačky: AC-5. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skrátiť oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj. Použitie neschválenej batérie alebo nabíjačky môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu zásuvky. Variant zásuvky sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C alebo UB.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólův batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Batéria môže explodovať aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvtvte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. Ak z batérie uniká tekutina, zabráňte kontaktu tejto tekutiny s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia okamžite opláchnite zasiahnutú pokožku alebo oči vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín.

Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne, predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria zničená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v servisnom stredisku.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

Návod na overenie pravosti batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte ju od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujte holografický štítok podľa nasledovných krokov.

Ani úspešné splnenie všetkých týchto krokov nie je úplnou zárukou pravosti batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je pravá

originálna batéria Nokia, už viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma pravosť batérie. Ak nemožno potvrdiť pravosť batérie, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Hologram pre overenie pravosti

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, nadol a nahor by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodky.



Čo ak vaša batéria nie je pravá?

Ak sa nedá potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je pravá batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho príslušenstva. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba


Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest' pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek, napríklad objektívu fotoaparátu, snímача priblíženia a snímача osvetlenia, používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Vždy si zálohujte dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo.

Ak ktorékoľvek zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Likvidácia

 Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory sa po skončení svojej životnosti musia odniesť na osobitné zberné miesto. Táto požiadavka platí v Európskej únii a v iných oblastiach, kde sú k dispozícii systémy na triedenie odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Vrátením výrobkov na osobitné zberné miesto prispievate k ochrane pred nekontrolovanou likvidáciou odpadu a podporujete opätovné využívanie materiálových zdrojov. Podrobnejšie informácie získate od predajcu výrobku, na miestnych úradoch zodpovedných za likvidáciu odpadu, v národných organizáciách kontrolujúcich výrobcov alebo u miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie alebo inštrukcie o vrátení vášho zastaraného produktu nájdete v Eko-deklarácii produktu a v národných sekciách na stránkach www.nokia.com.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových žiarení pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 centimetra (7/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch môže byť prenos dátových súborov alebo správ odložený, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti

prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobca prostriedkov zdravotníckej techniky odporúča na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným prostriedkom zdravotníckej techniky,

ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby, nosiace tieto zariadenia sa musia riadiť týmito pokynmi:

- Je nutné vždy dodržiavať odstup 15,3 centimetra (6 palcov) medzi prostriedkom zdravotníckej techniky a zapnutým bezdrôtovým zariadením.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je prostriedok zdravotníckej techniky, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.
- Okamžite vypnúť bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Prečítať si a dodržiavať pokyny výrobcu implantovaného zdravotníckeho zariadenia.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, prekonzultujte ich s vaším lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické

systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo vybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevádzkajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozvíjajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozvíja. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými.

Vypínajte prístroj na čerpacích staniách, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, zariadenia na prepravu a skladovanie chemikálií a miesta, na ktorých vzduch obsahuje chemické látky alebo častice ako zrníčka, prach alebo kovový prášok. U výrobcov vozidiel, ktoré jazdia na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) musíte zistiť, či je bezpečné tento prístroj používať v ich bezprostrednej blízkosti.

Tiesňové volania



156

Dôležité: Tento prístroj používa pre svoju prevádzku rádiový signál, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, naprogramované

používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa bude pokúšať o tiesňové volania cez celulárnu sieť, aj cez vášho poskytovateľa internetových hovorov, ak sú obe možnosti aktivované. Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností nie je možné zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od vášho prístroja môže byť potrebné urobiť aj nasledovné kroky.
 - Vložte SIM kartu, ak ju váš prístroj používa.
 - Odstráňte obmedzenia hovorov, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
 - Zmeňte profil z off-line, alebo z letového profilu na aktívny profil.
2. Stlačte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.
3. Zadajte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

INFORMÁCIA O CERTIFIKÁCII (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielateľ a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 1,37 W/kg .

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu

odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

Symboly/Čísla

3-D tóny zvonenia 39

802.1x

bezpečnostné nastavenia 135

A

adresáre kontaktov

správa 36

ak niečo nefunguje 145

aktivačné kľúče 122

Aktívne poznámky 99

nastavenia 99

animovaný šetrič

obrazovky 39

antény 20

Aplikácia Uvítanie 21

aplikácie

inštalácia 121

spoločné postupy 25

úprava inštalácií 121

aplikácie Java 122

Aplikácie Java 121

Aplikácie Symbian 121

B

batéria

nabitie 18

úroveň nabíjania 26

vloženie 17

bezdrôtová klávesnica 105

bezpečnosť

aplikácia Java 122

Bluetooth 110

pamäťová karta 115

prístroj a SIM karta 130

Bezpečnostné nastavenia

WPA 135

blogy 54

blokovací kód 115, 130

blokovanie

automatické blokovanie

prístroja 130

klávesnica 16, 130

blokovanie hovorov 84

internetové hovory 84

Bluetooth

bezpečnosť 110

odosielanie dát 108

párovanie 109

povolenie zariadení 109

prijímanie dát 108

prístupový kód 109

budík 103

C

celulárne vysielanie 73

nastavenia 77

certifikáty

nastavenia 118

podrobnosti 118

cieľ

nastavenie 97

odstránenie 97

cieľ cesty 97

Č

čas

nastavenia 129

čiarové kódy 126

čítač správ 61

výber hlasu 61

Čítanie PDF dokumentov 102

D

dátový USB kábel 106

dátum

nastavenia 129

Denník 89

nastavenia 90

posielanie správ 90

prenos denníka 24

pridanie čísel do

kontaktov 89

volanie 90

vymazanie 89

dešifrovanie

pamäť prístroja a pamäťová

karta 116

displej

indikátory 26

nastavenia 127
zmena vzhľadu 39
domovská stránka 31, 32

nastavenia 38, 128
prepínanie 32

doplňky

nastavenia 130

DTMF tóny 85

E

EAP

nastavenia plug-inov 136
používanie plug-in modulu
EAP 136

ekvalizér 47

e-mail

nastavenia automatického
preberania správ 76
nastavenia pre preberanie 76
nastavenia spojenia 75
odpovedanie 63
písanie 64
posielanie 64
pripojenie ku schránke 63
užívateľské nastavenia 75
vymazávanie 64
vytvorenie zložiek 64

F

faxové prenosy 79

feedy 54

G

Galéria 48

GPRS

nastavenia 133
nastavenia miesta
prístupu 57
rozšírené nastavenia miesta
prístupu 57

H

headset

pripojenie 19

heslá

heslo pamäťovej karty 28,
100

hlásenie svetlom 129

hlasitosť 27

Hlasová pomoc 85

hlasové povely

nastavenia 87
spustenie aplikácie 87
zmena profilov 87

hlasový mail

volanie 85
zmena čísla 85

Hodiny

budenie 103
nastavenia 104
svetové hodiny 104

hovory

blokovanie internetových
hovorov 84
čakajúci hovor 131
hlasové povely 86
hlasový mail 85
ID volajúceho 131
konferenčný hovor 79

nastavenia 131
odmietnutie 78
odmietnutie ďalšou
správou 131
pevná voľba 117
prijatie 78
PTT 88
rýchla voľba 83
stlmenie tónu vyzváňania 78
upozornenie na internetové
hovory 131
volanie z denníka 90
voľba hlasom 86
výber typu 131
vytváranie 78
vytvorenie internetového
hovoru 82

**HSDPA (vysokorýchlostný
zostupný paketový
prístup) 106**

Hudobný obchod 45

I

ID volajúceho 131

IM

blokovanie účastníkov 71
nastavenia 70
nastavenia aplikácie 72
skupiny 71
začatie diskusie 70

indikátory 26

infračervené 107

inštalácia

aplikácie 121
inštalácia denník 121

intenzita satelitného signálu 97

intenzita signálu 26

internet 53

ukončenie spojení 54

internetové hovory 82

blokovanie 84

nastavenia 137

nastavenie upozornenia 131

pripojenie 82

profily 81, 137

vytvorenie hovoru 82

interval automatického

blokovania 130

intranet

prehliadanie 55

J

jazyk

nastavenia 129

zmena 30

jazyk písania 30

K

kábel 106

Kalendár

nastavenia 35

kalibrácia nadmorskej

výšky 97

Kalkulačka 100

kamera

lišta nástrojov 40

nastavenia videa 42

nastavenie obrázkov 42

prehrávanie videí 42

režim sekvencií 41

scény 40

videoklipy 41

zачytenie snímok 40

zobrazenie snímok 41

klávesnica

blokovanie 16

nastavenia blokovania 130

tóny 128

klúče

aktivačné klúče 122

WEP klúče 134

konferenčné hovory 79

konfiguračné správy 137

kontakty

nastavenia 36

pridanie tónov zvonenia 36

pridávanie 35

vyhľadávanie 36

L

lišta nástrojov

kamera 40

logá

logo operátora 128

logo uvítania 127

M

Mapy 92, 93

cestovní sprievodcovia 96

dopravné informácie 96

chôdza 95

indikátory 94

nájdenie umiestnení 94

prehliadanie 93

šoférovanie 95

trasy 94

menové prevody 101

menu 23

merací systém

zmena 97

microSDHC 28

miery

prevod 101

miesta prístupu

VPN 125

vytváranie 133

modem 59, 113

multimediálne správy

možnosti odosielania 69

nastavenie 74

odosielanie 66

odpovedanie 67

preposielanie 69

prijímanie 67

prílohy 68

tvorba prezentácií 67

vytváranie 66

N

nabitie batérie. 18

Načítajte!

história nákupu 56

nastavenia 56

nastavenia vyhľadávania 56

správa položiek 55

subskripcie 56

nahrание

zvukové klipy 47

nahrávač

nahrание zvukového klipu 47

nastavenia 48

prehratie nahrávky 48

nastavenia

Aktívne poznámky 99

Aplikácia Načítajte! 56

aplikácie 138

bezpečnosť aplikácie

Java 122

blokovanie klávesnice 130

celulárne vysielanie 77

certifikáty 118

čas 129

dátum 129

Denník 90

displej 127

domovská stránka 128

doplňky 130

e-mailové spojenie 75

fotoaparát 42

GPRS 57, 133

hlasové povely 87

hodiny 104

hovory 131

IM 70

inštalácie aplikácií 121

internetový hovor 137

jazyk 129

Kalendár 35

kontakty 36

miesto prístupu WLAN 58

nahrávač 48

obnovenie 131

ochrana WEP 134

ochrana WLAN 134

packetové dáta 133

plug-iny EAP 136

podcasting 44

posuvný kryt 129

preberanie e-mailov 76

PTT 88

rádio 52

RealPlayer 50

rozšírené WLAN 134

servisné správy 76

sieť 132

SIP 136

textové správy 74

tlačidlo e-mail 130

tóny 128

určenie polohy 92

užívateľ e-mailu 75

Web 55

WLAN 133

WLAN miesta prístupu 59

nastavenia aplikácie 138

Nastavenia tlačidla e-mail 130

nastavenie

multimediálne správy 74

tlačiarne 103

nastavenie e-mailu 62

nastavenie tlačiarne 103

Nokia PC Suite 106

O

obnovenie pôvodných

nastavení 131

obrázkové správy

preposielanie 66

obrázky

zdieľanie on-line 47

obrázok na pozadí 39

obrazové správy

zobrazenie 66

odosielanie

použitím Bluetooth 108

ochrana tlačidiel 16

ochranný modul 119

operátor

logo 128

výber 132

orientačné body

kategórie 98

poslanie 98

príjem 98

úprava 98

vytvorenie 97

otáčanie displeja 15

nastavenia 127

P

paketové dáta

nastavenia 133

nastavenia miesta

prístupu 57

obmedzenie 138

rozšírené nastavenia miesta

prístupu 57

pamäť 27

pamäť kľúča 119

pamäťová karta

blokovanie 115

formátovanie 28
 heslá 115
 microSD 28
 nastavenie hesla 28, 100
 odblokovanie 28
 vloženie 18
 zálohovanie dát 119
párované
 zariadenia 109
párovanie
 prístupový kód 109
PC Suite 106
personalizácia 39
 displej 127
 domovská stránka 128
 tóny 128
 zmena jazyka 129
pevná voľba 117
PIN kód
 zmena 130
počítadlo cesty 97
podcasting 43
 adresáre 43
 nastavenia 44
 vyhľadávanie 44
pohotovostný režim
 nastavenia 128
posielanie
 súborov 25
 súbory 100
 videa 80
posuvný kryt
 nastavenia 129
 otvorenie a zatvorenie 16
pôvodné nastavenia 131

Poznámky 104
prediktívne písanie textu 29, 129
prehliadanie
 intranet 55
 off-line 54
 webu 53
prehratie
 nahrávky 48
Prehrávač hudby
 Hudobný obchod 45
 prehrávanie 45
 prenos hudby 45
 zoznamy skladieb 45
prehrávanie
 správy 61
 video a audio 49
prenášanie dát 24
Prenos
 denník 24
prenosy
 faxové prenosy 79
presmerovanie hovoru 83
prevod
 meny 101
 mier 101
prezentácie 67
prílohy
 e-mail 63
 multimediálne správy 68
 zvukové klipy 69
pripojenia
 Pripojenia počítača 59
príslušenstvo
 vzdialený prístup SIM 110

prístupový profil SIM 110

profily

profil internetového
 hovoru 81, 137
 úprava 37, 38
 výber tónov zvonenia 37
 vytváranie 37

PTT

kontakty 88
 nastavenia 88
 prihlásenie 88
 ukončenie 89
 volanie 88
 vytvorené hovory 88
 vytvorenie kanála 89

Q

Quickoffice 101

R

rádio

nastavenia 52
 počúvanie 51
 uložené stanice 52
 zobrazenie vizuálneho
 obsahu 52

RealPlayer

nastavenia 50
 odosielanie súborov 50
 prehrávanie multimediálnych
 klipov 49
 zobrazenie informácií o
 klipse 50

Reč 61

rýchla voľba 83

S

servisné príkazy 73

servisné správy 72

nastavenia 76

schránky

pripojenie 63

sieť

nastavenia 132

SIM karta

textové správy 65

vloženie 17

SIP

nastavenia 136

úprava profilov 136

úprava proxy serverov 137

úprava registračných

serverov 137

vytváranie profilov 136

SIP protokol

Pozrite si *SIP*

skratky 139

tlačidlá 128

skupiny kontaktov

pridanie tónov zvonenia 36

vytváranie 35

vytváranie konferenčných

hovorov 35

snímky

otáčanie 49

posielanie 49

pridanie ku kontaktom 49

zobrazenie pozadia 49

zoom 49

softvérové balíky

inštalácia 121

nastavenia inštalácií 121

spojenia

GPRS nastavenia 57

nastavenia GPRS 57

ukončenie 114

WLAN nastavenia 58

spôsoby spojenia

Bluetooth 108

dátový kábel 106

infračervené 107

modem 113

Správca súborov 100

správca zariadenia 119

správy 60

d'alšie nastavenia 77

konfiguračné správy 137

nastavenia celulárneho

vysielania 77

nastavenia textových

správ 74

posielanie zvukových

klipov 69

servisné správy 72

správy pre odmietnuté

hovory 131

Správy

zložky 60, 61

sprievodca e-mailom 62

Sprievodca nastavením 22

Sprievodca WLAN 112

stíšenie

alarmy a prichádzajúce

hovory 15, 128

súbory

flash súbory 51

načítanie 48

posielanie 100

súbory jad 121

súbory jar 121

súbory sis 121

súbory six 121

súprava do auta

vzdialený prístup SIM 110

svetlá navigačného tlačidla 16

svetové hodiny 104

synchronizácia 25

aplikácie 124

nastavenia 124

synchronizačné profily 124

Š

šetrič displeja 127

šetrič obrazovky 39

šifrovanie

pamäť prístroja a pamäťová

karta 116

T

tabulátory 25

tapeta 49

témy

načítanie 39

zmena 39

text

číslicový režim 29

prediktívne písanie 29

režim písmen 29

- tradičné písanie 29
- zmena veľkosti 127
- textové správy**
 - možnosti odosielania 65
 - nastavenia 74
 - odosielanie 65
 - písanie 65
 - správy na SIM karte 65
- tlač 102, 103**
- tlačidlá 14**
 - skratky 128
- Tlačidlá voľby na jeden dotyk 129**
- tlačidlo domovskej stránky 32**
- tlačidlo E-mail 33**
- tlačidlo Kalendár 33**
- tlačidlo Kontakty 33**
- tóny 128**
 - nastavenia 128
- tóny upozornenia 128**
- tóny vibrovania 128**
- tóny zvonenia 128**
 - 3-D 39
 - kontakty a skupiny kontaktov 36
 - upozornenie vibrovaním 128
 - v profiloch 37
- tradičné písanie textu 29**
- U**
- ukladanie**
 - nastavenia 25
 - súborov 25
- ukončenie**
 - internetových spojení 54

- siet'ových spojení 114
- uloženie**
 - aktuálna poloha 97
- UPIN kód**
 - zmena 130
- určenie polohy**
 - nastavenia 92
- uvítacia poznámka 127**
- V**
- varovné tóny 128**
- viacúhlový systém 36**
- video**
 - prehrávanie 42
- videohovory**
 - prepnutie na hlasový hovor 80
 - videohovor 80
- videoklipy**
 - odosielanie 50
 - podrobnosti 50
 - prehrávanie 49
- virtuálna privátna sieť**
 - miesta prístupu 125
 - použitie v aplikáciách 126
- vloženie**
 - batéria 17
 - pamäťová karta 18
 - SIM karta 17
- voice over IP 82**
- VoIP 82**
- volanie 78**
- voľná pamäť 27**
- VPN**
 - miesta prístupu 125

- použitie v aplikáciách 126
- vyhľadávacie módy**
 - prepínanie 36
- vyhľadávanie**
 - dostupných sietí WLAN 114
- vyrovňavacia pamäť (cache)**
 - vyprázdnenie 54
- vzdialená konfigurácia 119**
- vzdialená synchronizácia 124**
- W**
- Web**
 - bezpečnosť spojenia 53
 - nastavenia 55
- weblogy 54**
- WEP**
 - kľúče 134
 - ochranné nastavenia 134
- WLAN**
 - adresa MAC 111, 133
 - bezpečnostné nastavenia 802.1x 135
 - Bezpečnostné nastavenia WPA 135
 - dostupnosť 112
 - miesta prístupu 112
 - nastavenia 133
 - nastavenia miesta prístupu 58
 - ochranné nastavenia 134
 - rozšírené nastavenia 134
 - rozšírené nastavenia miesta prístupu 59
 - vyhľadávanie sietí 114
 - WEP kľúče 134

Z

zablokovanie

prístroj 115

zablokovanie na diaľku 115

zálohovanie dát 119

záložky 54

zapnutie a vypnutie

prístroja 21

zásuvky 14

záznamy v kalendári

vytváranie 34

zobrazenie 34

zdieľanie videa 80

prijatie pozvaní 80

Zip manager 102

zobrazenia kalendára

zmena 33

zvukové klipy

nahratie 47

poslanie 69

zvukové súbory

odpsielanie 50

podrobnosti 50