

Nokia E72: Návod na použitie

2. Vydanie

© 2009 Nokia. Všetky práva vyhradené.

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434 

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-530 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E72, N-Gage a Navi sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy výrobkov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 videoom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje a nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOLIEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOLIEK VZNIKNUTÉ OSOBNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJVVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRAVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. V SÚVISLOSTI S OBSAHO M TOHTO DOKUMENTU, SO SPRÁVNOSŤOU A SPOLAHLIVOSŤOU INFORMACÍ V ŇOM OBSIAHNUTÝCH, SA OKREM ZÁRUK STANOVENÝCH V PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOCH NEPOSKYTUJÚ ŽIADNÉ ĎALŠIE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, VRÁTANE (ALE NIE OBMEDZENÉ NA) ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI POUŽITIA NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOLIEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Akékoľvek úpravy softvéru v zariadení sú zakázané v rozsahu, ktorý pripúšťajú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového prijmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

/2. Vydanie SK

Obsah

Bezpečnosť.....	8	Hlavné funkcie.....	23
O vašom prístroji.....	8	Hlavný displej.....	24
Služby siete.....	9	1-dotykové tlačidlá.....	25
Vybratie batérie.....	10	Optické tlačidlo Navi.....	25
Vyhľadávanie pomoci.....	11	Otočte, ak chcete stíšiť hovory alebo alarm.....	26
Podpora.....	11	Kalendár.....	26
Aktualiz. softvéru v zariadení.....	11	Kontakty.....	28
Pomocník prístroja.....	12	Viacúlohový systém.....	30
Doplňkové aplikácie.....	13	Blesk.....	30
Nastavenia.....	13	Súbory Ovi.....	30
Prístupové kódy.....	13	Uskutočňovanie hovorov.....	32
Predĺženie napájacieho cyklu batérie.....	14	Hlasové hovory	32
Uvoľnenie pamäte.....	15	Možnosti počas hovoru.....	32
Začínáme.....	16	Odkazová schránka	33
Vloženie SIM karty a batérie.....	16	Prijatie a odmietnutie hovoru.....	33
Vloženie pamäťovej karty.....	17	Uskutočnenie konferenčného hovoru.....	34
Vybratie pamäťovej karty.....	17	Rýchla voľba telefónneho čísla	34
Umiestnenie antén.....	17	Čakajúci hovor.....	34
Zapnutie a vypnutie zariadenia.....	17	Presmerovanie hovoru.....	35
Nabíjanie batérie.....	18	Blokovanie hovorov.....	35
Tlačidlá a súčasti.....	19	Hlasová voľba.....	36
Headset.....	20	Uskutočnenie videohovoru.....	37
Hodiny šetriča displeja.....	20	Možnosti počas videohovoru.....	38
Šnúrka na zápästie.....	20	Prijatie a odmietnutie videohovoru.....	38
Písanie textu.....	20	Zdieľanie videa.....	38
Aplikácia Nokia Prenos.....	21	Denník.....	41
Váš prístroj Nokia E72.....	23	Správy	43
		Zložky správ.....	43

Spravovanie správ.....	44	Nástroje Nokia Pracovňa.....	83
Správy Nokia.....	44	Aktívne poznámky	83
E-mail.....	44	Kalkulačka	84
Čítač správ.....	48	Správca súborov.....	84
Hlas.....	48	Quickoffice.....	85
Textové a multimediálne správy.....	49	Prevody.....	86
Špeciálne typy správ.....	52	Zip manager	87
Celulárne vysielanie.....	53	Čítanie PDF dokumentov.....	87
Nastavenia správ.....	53	Tlač.....	87
Okamžité správy.....	56	Slovník.....	89
		Poznámky	89
Pripojenie.....	61	Určovanie polohy (GPS).....	90
Dátové spojenia a miesta prístupu.....	61	O navigačnom systéme GPS.....	90
Nastavenia siete.....	61	Asistovaný systém GPS (A-GPS).....	90
Bezdrôtová sieť LAN	62	Správne držanie prístroja.....	91
Miesta prístupu.....	64	Tipy na vytvorenie spojenia GPS.....	91
Aktívne dátové spojenia.....	67	Požiadavky na určenie polohy.....	92
Synchronizácia.....	67	Orientačné body.....	92
Pripojenie Bluetooth.....	68	Dáta GPS.....	93
Dátový kábel.....	71	Nastavenia určenia polohy.....	94
Spojenia s počítačom.....	72		
Domáca sieť.....	72	Mapy.....	95
		O aplikácii Mapy.....	95
Internet.....	78	O systéme GPS.....	95
Prehliadanie webu.....	78	Pohyb na mape.....	96
Panel s nástrojmi prehliadača.....	79	Indikátory displeja.....	96
Navigácia na stránkach.....	79	Vyhľadávanie lokalít.....	96
Webové zdroje a blogy.....	80	Plánovanie trasy.....	97
Hľadanie obsahu.....	80	Ukladanie a posielanie lokalít.....	97
Záložky.....	80	Prezeranie uložených položiek.....	97
Zmazanie pamäte prehliadača.....	81	Synchronizácia vašich obľúbených lokalít s aplikáciou Ovi Mapy.....	98
Ukončenie spojenia.....	81	Vaša história vyhľadávania.....	98
Bezpečnosť spojenia.....	81		
Webové nastavenia.....	82		

O licenciách.....	98
Presun pešo do cieľa.....	99
Jazda autom do cieľa.....	100
Doprava a bezpečnosť.....	100
Informácie o počasi.....	101
Používanie aplikácie Mapy s kompasom.....	101
Kalibrácia kompasu.....	101
Nastavenia aplikácie Mapy.....	102
Internetové nastavenia.....	102
Nastavenia navigácie.....	102
Nastavenia trás.....	103
Nastavenia máp.....	103
Nastavenia synchronizácie.....	104
Aktualizácia máp.....	104
Aktualizácia aplikácie Mapy.....	104
Skratky.....	105
Personalizácia.....	106
Profily.....	106
Výber tónov zvonenia.....	106
Úprava profilov.....	107
Personalizácia domácej obrazovky.....	107
Zmena témy displeja.....	108
Načítanie témy.....	108
Zmena audio tém.....	108
3-D tóny zvonenia.....	109
Médiá.....	110
Fotoaparát.....	110
Galéria.....	113
Fotografie.....	114
Zdieľanie on-line.....	120
Prehrávač hudby.....	123
RealPlayer.....	125

Nahrávač.....	126
Flash player.....	127
Rádio FM.....	127

Ochrana a spravovanie údajov.....129

Blokovanie prístroja.....	129
Bezpečnosť pamätevej karty.....	129
Šifrovanie.....	130
Pevný zoznam.....	131
Správca certifikátov.....	131
Zobrazenie a úprava ochranných modulov.....	133
Vzdialená konfigurácia.....	133
Správca aplikácií.....	134
Aktualizácie softvéru pomocou počítača.....	136
Aktualizácie softvéru cez bezdrôtové spojenie.....	137
Licencie.....	138
Synchronizácia.....	139
Mobilná sieť VPN.....	139

Nastavenia.....142

Všeobecné nastavenia.....	142
Nastavenia telefónu.....	146
Nastavenia spojenia.....	147
Nastavenia aplikácie.....	156

Skratky.....157

Hlavné skratky.....	157
---------------------	-----

Slovník.....160

Ak niečo nefunguje.....164

Environmentálne tipy.....167

Šetrenie energie.....	167
-----------------------	-----

Recyklácia.....	167
Štetenie papiera.....	167
Ďalšie informácie.....	167
Príslušenstvo.....	168
Batéria.....	169
Informácie o batérii a nabíjačke.....	169
Návod na overenie pravosti batérií Nokia.....	170
Starostlivosť o váš prístroj.....	171
Recyklovanie	171
Ďalšie bezpečnostné informácie.....	173
Malé deti.....	173
Prevádzkové prostredie.....	173
Zdravotnícke prístroje.....	173
Vozidlá.....	174
Potenciálne explozívne prostredia.....	174
Tiesňové volania.....	175
Informácia o certifikácii (SAR).....	175
Register.....	177

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE

Používajte iba schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



PRÍSLUŠENSTVO

Používajte iba schválené príslušenstvo. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

0 vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz a 900, 1900 a 2100 MHz (UMTS) v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Váš prístroj podporuje viaceré spôsoby konektivity a rovnako ako počítače môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Zvýšte obozretnosť pri prijímaní správ, požiadavkách na pripojenie, prehliadaní a načítavaní dát. Inštalujte a používajte iba

služby a softvér z dôveryhodných zdrojov, poskytujúcich adekvátnu bezpečnosť a ochranu, ako sú napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed, alebo tie, ktoré prešli testom Java Verified™. Zvážte inštaláciu antivírusov a iného bezpečnostného softvéru do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača.

Na vašom prístroji môžu byť predinštalované záložky a odkazy na internetové stránky tretích strán a prístroj vám môže umožniť prístup k stránkam tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia za tieto stránky nezodpovedá. Ak zvolíte prístup na takéto stránky, vykonajte opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.



Výstraha: Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Pri používaní tohto prístroja dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných, vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať niektoré obrázky, hudbu a iný obsah.

Zálohujte si alebo si písomne zaznamenávajte všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Obrázky v tejto príručke sa môžu odlišovať od zobrazenia na vašom displeji.

Pozrite si používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie dôležité informácie o vašom prístroji.

Služby siete

Aby ste prístroj mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie si vyžadujú špeciálne funkcie siete. Takéto funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; v niektorých sieťach si využívanie služieb siete vopred vyžaduje osobitné dojednanie s poskytovateľom služieb. Použitie služieb siete obsahuje prenos dát. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš poskytovateľ služieb vás poučí, ako služby používať, a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické jazykové znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný, napríklad môžu byť zmenené názvy, poradie a ikony položiek menu. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré využívajú protokoly TCP/IP. Niektoré funkcie tohto prístroja, napríklad MMS, prehliadanie webu a e-

mail, si vyžadujú aby sieť tieto technológie podporovala.

Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM - Digital Rights Management). Na prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM tento prístroj používa rôzne typy DRM softvéru. S týmto prístrojom môžete pristupovať k obsahu chránenému WMDRM 10 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať neumožniť takému DRM softvéru pristupovať k novému obsahu s ochranou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, s ochranou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi DRM alebo používania obsahu bez DRM ochrany.

Vybratie batérie

Pred vybratím batérie prístroj vypnite a odpojte od nabíjačky.

Vyhľadávanie pomoci

Podpora

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako produkt používať, alebo si nie ste istí, ako by mal prístroj fungovať, pozrite si stránky podpory na adrese www.nokia.com/support alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, na adrese www.nokia.mobi/support (pomocou mobilného prístroja), v aplikácii Pomocník v prístroji alebo v používateľskej príručke.

Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:

- Reštartujte prístroj: vypnite ho a vyberte batériu. Približne po minúte znova vložte batériu a prístroj zapnite.
- Obnovte pôvodné nastavenia podľa pokynov v používateľskej príručke. Pri resetovaní sa dokumenty a súbory vymažú, preto si svoje údaje najprv zálohujte.
- Softvér prístroja pravidelne aktualizujte, aby ste dosiahli optimálny výkon, prípadne získali nové funkcie (vysvetlenie nájdete v používateľskej príručke).

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy prístroja. Navštívte stránku www.nokia.com/repair. Skôr ako odošlete svoj prístroj na opravu, vždy si zálohujte údaje v prístroji.

Aktualiz. softvéru v zariadení.

Aktualizácie softvéru cez bezdrôtové spojenie

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Aktualiz. SW**.

S Aktualizáciou softvéru (sieťová služba) môžete skontrolovať, či sú k dispozícii aktualizácie pre váš prístroj alebo aplikácie a stiahnuť ich do vášho prístroja.

Sťahovanie aktualizácií softvéru môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát (sieťová služba).

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.



Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Pred spustením inštalácie prostriedkov kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie.

Po aktualizácii softvéru prístroja alebo aplikácií pomocou Aktualizácie softvéru nemusia byť pokyny v

používateľskej príručke alebo pomocníkoch vzťahujúce sa na aktualizované aplikácie aktuálne.

Vyberte **Vol'by** a jednu z týchto možností:

- **Začať aktualizáciu** — Stiahnutie dostupných aktualizácií. Ak chcete zrušiť označenie konkrétnych aktualizácií, ktoré nechcete stiahnuť, vyberte tieto aktualizácie zo zoznamu.
- **Aktualizovať cez PC** — Aktualizácia prístroja pomocou počítača. Táto možnosť nahradzuje Začať aktualizáciu, keď sú aktualizácie dostupné iba prostredníctvom PC aplikácie Nokia Software Updater.
- **Zobraziť detaily** — Zobrazenie informácií o aktualizácii.
- **Zobraziť históriu aktual.** — Zobrazenie stavu predchádzajúcich aktualizácií.
- **Nastavenia** — Zmena nastavení, napríklad predvoleného miesta prístupu použitého pre sťahovanie aktualizácií.
- **Odmietn. zodpovednosti** — Zobrazenie licenčnej zmluvy spoločnosti Nokia.

Aktualizácie softvéru pomocou počítača

Aktualizácie softvéru môžu obsahovať nové a rozšírené funkcie, ktoré v čase zakúpenia zariadenia neboli k dispozícii. Aktualizáciou softvéru môžete dosiahnuť aj kvalitnejší výkon prístroja.

Aplikácia Nokia Software Updater je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje aktualizovať softvér zariadenia. Ak chcete aktualizovať softvér zariadenia, potrebujete kompatibilný počítač širokopásmový

prístup na internet a kompatibilný dátový kábel USB na pripojenie zariadenia k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a poznámky o najnovších verziách softvéru a načítať aplikáciu aplikáciu Nokia Software Updater, navštívte stránku www.nokia.com/softwareupdate alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Ak chcete aktualizovať softvér zariadenia, postupujte takto:

1. Načítajte a nainštalujte aplikáciu Nokia Software Updater do počítača.
2. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou dátového kábla USB a spustíte aplikáciu Nokia Software Updater. Aplikácia Nokia Software Updater vás bude sprevádzať pri zálohovaní súborov, aktualizácii softvéru a obnovení súborov.



Pomocník prístroja ?

Váš prístroj obsahuje pokyny, ktoré vám pomôžu používať jeho aplikácie.

Ak chcete otvoriť text Pomocníka z hlavného menu, vyberte položku **Menu** > **Pomocník** > **Pomocník** a aplikáciu, ku ktorej si chcete prečítať pokyny.

Ak je aplikácia otvorená, výberom položky **Vol'by** > **Pomocník** získate prístup k Pomocníkovi pre aktívne okno.

Ak chcete počas čítania pokynov zmeniť veľkosť písma textu Pomocníka, vyberte položku **Voľby** > **Zmenšiť písmo** alebo **Zväčšiť písmo**.

Odkazy na príbuzné témy môžete nájsť na konci textu pomocníka. Ak vyberiete podčiarknuté slovo, zobrazí sa stručné vysvetlenie. V texte Pomocníka sa používajú uvedené indikátory:  Odkaz na príbuznú tému pomocníka.  Odkaz na aplikáciu, ku ktorej máte zobrazeného pomocníka.

Ak chcete počas čítania inštrukcií k danej téme prepínať medzi pomocníkom a aplikáciou, ktorú máte otvorenú v pozadí, vyberte **Voľby** > **Ukázať otvorenú aplik.** a požadovanú aplikáciu.

Doplnkové aplikácie

Rôzne aplikácie od spoločnosti Nokia a rozličných tretích tvorcov softvéru vám umožňujú rozšíriť funkcie zariadenia. Tieto aplikácie sú vysvetlené v príručkách, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach podpory produktov www.nokia.com/support alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Nastavenia

V zariadení sa zvyčajne automaticky konfigurujú nastavenia pre správy MMS, službu GPRS, streaming a mobilný internet podľa údajov od poskytovateľa služieb siete. Nastavenia od poskytovateľov služieb môžu byť v zariadení už nainštalované, prípadne ich môžete od poskytovateľov služieb siete dostať alebo si ich vyžiadať ako špeciálnu textovú správu.

Môžete meniť všeobecné nastavenia zariadenia, napríklad nastavenia jazyka, pohotovostného režimu, displeja a blokovania tlačidiel klávesnice.

Prístupové kódy

Ak niektorý z prístupových kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

- **Kód PIN (Personal identification number – osobné identifikačné číslo)** — Tento kód chráni kartu SIM pred neoprávneným použitím. Kód PIN (4 – 8 číslic) je zväčša dodávaný spolu s kartou SIM. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny kód PIN, kód sa zablokuje. Na jeho odblokovanie je potrebný kód PUK.
- **Kód UPIN** — Tento kód sa môže dodávať spolu s kartou USIM. Karta USIM je rozšírenou verziou karty SIM a podporujú ju mobilné telefóny určené pre sieť UMTS.
- **Kód PIN2** — Tento kód (4 – 8 číslic) sa dodáva s niektorými kartami SIM a je potrebný na prístup k určitým funkciám prístroja.
- **Blokovací kód (známy tiež ako bezpečnostný kód)** — Blokovací kód umožňuje chrániť prístroj pred neoprávneným použitím. Kód je vopred nastavený na číselnú kombináciu 12345. Tento kód môžete vytvoriť a zmeniť a nastaviť prístroj tak, aby kód vyžadoval. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od prístroja. Ak zabudnete kód a prístroj sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko, kde vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Ďalšie informácie získate v autorizovanom centre Nokia Care alebo u predajcu prístroja.

- Kód PUK (Personal unblocking key – Osobný odblokovací kód) a kód PUK2 — Tieto kódy (8 číslic) sú potrebné na zmenu zablokovaného kódu PIN alebo kódu PIN2 – v tomto poradí. Ak tieto kódy nedostanete spolu s kartou SIM, obráťte sa na operátora, ktorého karta SIM sa nachádza v prístroji.
- Kód UPUK — Tento kód (8 číslic) je potrebný na zmenu zablokovaného kódu UPIN. Ak ste kód nedostali spolu s kartou USIM, obráťte sa na operátora, ktorého karta USIM sa nachádza v prístroji.

Predĺženie napájacieho cyklu batérie

Mnoho funkcií prístroja zvyšuje požiadavky na energiu batérie a skracuje interval napájania. Ak chcete šetriť energiu batérie, uvedomte si, že:

- Pri používaní funkcií s pripojením Bluetooth a pri spúšťaní takýchto funkcií v pozadí počas používania iných funkcií sa zvyšuje spotreba energie batérie. Technológiu Bluetooth vypnite vždy, keď ju nepotrebuje.
- Pri používaní funkcií s pripojením k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN) a pri spúšťaní takýchto funkcií v pozadí počas používania iných funkcií sa zvyšuje spotreba energie batérie. Funkcia WLAN sa v prístroji Nokia vypne, ak sa nepokúsíte pripojiť alebo ak prístroj nie je pripojený k nejakému miestu prístupu, alebo ak nevyhľadáte dostupné siete. Ak chcete šetriť

batériu, môžete nastaviť prístroj tak, aby v pozadí nevyhľadával dostupné siete alebo ich vyhľadával menej často.

- Ak ste v nastaveniach pripojenia nastavili položku **Paketové dát. spojenie** na možnosť **Ak je dostupné** a nenachádzate sa v mieste pokrytia paketovou dátovou sieťou (GPRS), prístroj sa opakovane pokúša nadviazať paketové dátové spojenie. Ak chcete predĺžiť prevádzkový interval prístroja, vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Spojenie > Paketové dáta > Paketové dát. spojenie > Podľa potreby**.
- Keď prejdete na nové miesta na mape, aplikácia Mapy načíta z mapy nové informácie, čím zvyšuje spotrebu energie batérie. Funkciu automatického načítavania nových máp môžete vypnúť.
- Ak sa intenzita signálu celulárnej siete vo vašom okolí veľmi odlišuje, prístroj musí opakovane vyhľadávať dostupné siete. Týmto sa zvyšuje spotreba energie batérie.

Ak je režim siete v nastaveniach siete nastavený na duálny režim, prístroj vyhľadá sieť 3G. Prístroj môžete nastaviť tak, aby používal len sieť GSM. Ak chcete používať len sieť GSM, vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Telefón > Sieť > Režim siete > GSM**.

- Podsvietenie displeja zvyšuje spotrebu energie batérie. V nastaveniach displeja môžete zmeniť dĺžku časového limitu, po ktorom sa podsvietenie displeja vypne. Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Všeobecné > Personalizácia > Displej > Časový limit osvetlenia**. Ak chcete nastaviť snímač osvetlenia,

ktorý sleduje svetelné podmienky a upravuje jas displeja, v nastaveniach displeja vyberte položku **Snímač osvetlenia**.

- Ak chcete šetriť energiu, aktivujte režim šetrenia energie. Stlačte vypínač a vyberte položku **Zapnúť šetrenie energie**. Ak ho chcete vypnúť, vyberte položku **Vypnúť šetrenie energie**. Keď je režim šetrenia energie aktivovaný, možno nebudete môcť zmeniť nastavenia určitých aplikácií.

Uvoľnenie pamäte

Ak chcete zistiť, koľko pamäte je dostupnej pre rozličné typy dát, vyberte položku **Menu > Pracovňa > Správca súb..**

Mnohé funkcie prístroja využívajú pamäť na ukladanie údajov. Prístroj vás upozorní na nízky stav pamäte v prístroji.

Ak chcete uvoľniť pamäť, preneste dáta do alternatívnej pamäte (ak je dostupná) alebo do kompatibilného počítača.

Ak chcete vymazať dáta, ktoré už nepotrebujete, použite aplikáciu Správca súborov alebo príslušnú aplikáciu. Môžete odstrániť:

- správy uložené v zložkách aplikácie Správy a e-mailové správy prevzaté zo schránky,
- uložené webové stránky,
- údaje o kontaktoch,
- záznamy z kalendára,
- aplikácie zobrazené v aplikácii Správca aplikácií, ktoré viac nepotrebujete,


- inštalačné súbory (s príponami súborov .sis alebo .sisx) inštalovaných aplikácií – inštalačné súbory zálohujte v kompatibilnom počítači,
- snímky a videoklipy v zložke Fotografie.

Začíname


Vloženie SIM karty a batérie

Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.


1. Vyberte zadný kryt.

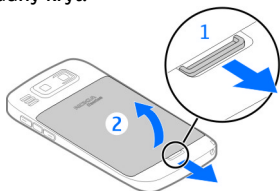

2. Vyberte batériu, ak je vložená.

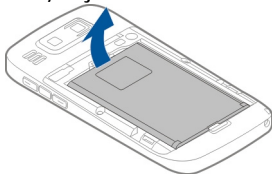


3. Vytiahnite držiak karty SIM a vložte kartu SIM. Dbajte na to, aby plôška s kontaktmi na karte smerovala nadol a zrezaný roh karty smeroval k zrezanému rohu držiaka karty. Držiak karty SIM zatlačte späť na miesto.

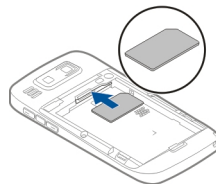

4. Nasmerujte kontakty batérie ku konektorom v časti pre batériu a vložte batériu.




5. Nasuňte zadný kryt.

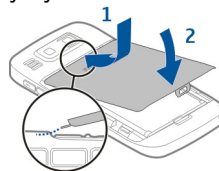

Vloženie pamäťovej karty

V prístroji už môže byť vložená pamäťová karta. V opačnom prípade postupujte takto:

1. Do otvoru vložte kompatibilnú pamäťovú kartu. Ubezpečte sa, že ploška s kontaktmi na karte smeruje nahor a smerom k otvoru.
2. Zatlačte kartu dovnútra. Môžete počuť jemné cvaknutie, keď karta zapadne na miesto.

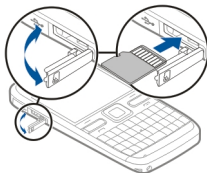

Vybratie pamäťovej karty



Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

1. Skôr ako vyberiete pamäťovú kartu, stlačte vypínač a vyberte položku **Vybrať pamäťovú kartu**. Všetky aplikácie sa zatvoria.
2. Ak sa na displeji zobrazí text **Vybratím pamäťovej karty sa zatvoria všetky otvorené aplikácie. Vybrať aj tak?**, vyberte možnosť **Áno**.

3. Zobrazí sa hlásenie **Vyberte pamäťovú kartu a stlačte tlačidlo OK**.
4. Potlačením uvoľníte pamäťovú kartu z otvoru.
5. Vytiahnite pamäťovú kartu a zatvorte kryt otvoru pre pamäťovú kartu. Ak je prístroj zapnutý, vyberte položku **OK**.

Umiestnenie antén

Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Nedotýkajte sa zbytočne antény, keď vysiela alebo prijíma signály. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude v takomto prípade pracovať s vyšším výkonom a zníži sa výdrž batérie.



Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia:

1. Stlačte a podržte vypínač.

2. Ak si zariadenie vyžiada kód PIN alebo blokovací kód, zadajte ho a vyberte položku **OK**. Blokovací kód je predvolene nastavený na hodnotu **12345**. Ak tento kód zabudnete a prístroj sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko, kde vám môžu účtovať ďalšie poplatky. Ďalšie informácie vám poskytnú autorizované centrum Nokia Care alebo predajca prístroja.




Ak chcete zariadenie vypnúť, krátko stlačte vypínač a vyberte položku **Vypnúť!**.

Nabíjanie batérie

Vaša batéria je čiastočne nabitá z výroby. Ak prístroj signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Pripojte konektor nabíjačky k prístroju.

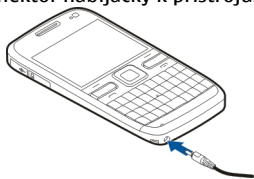

3. Keď prístroj signalizuje úplne nabitie batérie, odpojte nabíjačku od prístroja a potom zo sieťovej zásuvky.

Batériu nemusíte nabíjať presne stanovenú dobu a prístroj môžete používať aj počas nabíjania. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým

sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Nabíjanie pomocou USB dátového kábla

Nabíjanie pomocou USB dátového kábla je pomalšie ako nabíjanie pomocou nabíjačky. Nabíjanie pomocou USB dátového kábla nemusí fungovať, ak používate USB rozbočovač. USB rozbočovač nemusí byť kompatibilný pre nabíjanie USB prístroja.


Keď je pripojený USB dátový kábel, môžete počas nabíjania zároveň prenášať údaje.

1. Pripojte kompatibilný USB prístroj k telefónu pomocou USB dátového kábla.


V závislosti na type prístroja, ktorý používate na nabíjanie, môže chvíľu trvať, kým sa začne nabíjanie.

2. Ak je telefón zapnutý, vyberte jeden z dostupných USB režimov.


Tlačidlá a súčasti

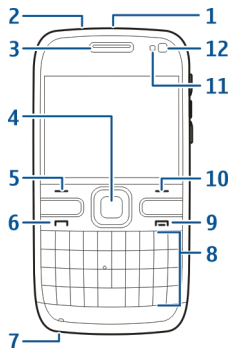

- 1 — Vypínač
- 2 — Zásuvka headsetu
- 3 — Slúchadlo
- 4 — Optické tlačidlo Navi™ (navigačné tlačidlo)
- 5 — Výberové tlačidlo
- 6 — Tlačidlo Hovor
- 7 — Mikrofón
- 8 — Klávesnica
- 9 — Tlačidlo Koniec
- 10 — Výberové tlačidlo
- 11 — Svetelný senzor
- 12 — Sekundárny fotoaparát

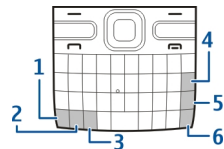

- 1 — Funkčné tlačidlo
- 2 — Tlačidlo Shift
- 3 — Tlačidlo Sym
- 4 — Tlačidlo Backspace
- 5 — Tlačidlo Enter
- 6 — Ovládacie tlačidlo

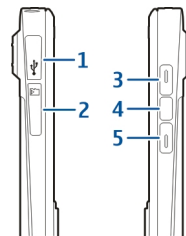

- 1 — Micro USB konektor
- 2 — Otvor na pamäťovú kartu
- 3 — Tlačidlo zvyšovania hlasitosti
- 4 — Hlasové tlačidlo
- 5 — Tlačidlo znižovania hlasitosti



Upozornenie: Povrch tohto prístroja nie je pokovovaný materiálom, obsahujúcim nikel. Povrch tohto prístroja obsahuje ušľachtilú oceľ.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky ako aktívny videohovor a vysokorýchlostné dátové pripojenie, sa môže prístroj zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak zistíte, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Headset

K prístroju môžete pripojiť kompatibilný headset alebo kompatibilné slúchadlá. Možno budete musieť vybrať režim kábla.

Ak chcete uskutočňovať telefonické hovory handsfree, použite headset s kompatibilnou jednotkou diaľkového ovládania alebo mikrofón prístroja.




Hodiny šetriča displeja

Keď je v prístroji aktívny šetrič displeja (displej je čierny), stlačením posúvacieho tlačidla sa zobrazí čas a dátum.

Šnúrka na zápästie

Preveďte šnúrku na zápästie a utiahnite ju.

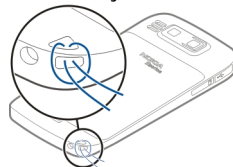

Písanie textu

Spôsoby písania, ktoré sú k dispozícii v prístroji sa môžu líšiť v závislosti od rôznych predajných trhov.

Písanie textu pomocou klávesnice

Váš prístroj má úplnú klávesnicu.

Ak chcete vložiť interpunkčné znamienka, stlačte príslušné tlačidlo alebo kombináciu tlačidiel.

Ak chcete prepínať medzi rôznymi veľkosťami písmen, stlačte tlačidlo Shift.

Ak chcete vložiť čísla alebo písmená, vytlačené na vrchu tlačidiel, stlačte a pridržte príslušné tlačidlo alebo stlačte a pridržte funkčné tlačidlo a potom príslušné tlačidlo.

Ak chcete vymazať niektorý znak, stlačte tlačidlo Backspace. Ak chcete vymazať niekoľko znakov, stlačte a podržte tlačidlo návratu.

Ak chcete vložiť znaky a symboly, ktoré nie sú zobrazené na klávesnici, stlačte tlačidlo Sym.

Ak chcete kopírovať text, stlačte a podržte tlačidlo Shift a stlačením navigačného tlačidla zvýraznite slovo, frázu alebo riadok textu, ktorý chcete kopírovať. Stlačte kombináciu tlačidiel **Ctrl + C**. Ak chcete text vložiť do dokumentu, presuňte sa na požadované miesto a stlačte kombináciu tlačidiel **Ctrl + V**.

Ak chcete zmeniť jazyk pri písaní alebo aktivovať prediktívne vkladanie textu, vyberte položku **Voľby > Možnosti písania** a jednu z dostupných možností.

Aplikácia Nokia Prenos

Prenos obsahu

Aplikáciu Prenos môžete používať na kopírovanie obsahu (napríklad telefónnych čísel, adries, položiek kalendára a snímok) z predchádzajúceho prístroja Nokia do nového prístroja.

Typ obsahu, ktorý možno prenášať, závisí od modelu prístroja, z ktorého chcete obsah prenášať. Ak druhý prístroj podporuje synchronizáciu, môžete tiež synchronizovať údaje medzi zariadeniami. Ak druhý prístroj nie je kompatibilný, váš prístroj vás upozorní.

Ak druhý prístroj nie je možné zapnúť bez karty SIM, môžete doň vložiť vašu kartu. Keď prístroj zapnete bez karty SIM, automaticky sa aktivuje profil Offline a možno vykonávať prenoso.

Prvý prenos obsahu

1. Ak chcete prvýkrát prevziať údaje z iného zariadenia, vo svojom prístroji zvolte v uvítacej aplikácii možnosť **Pren. medzi tel.** alebo vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Prenos**.
2. Vyberte typ spojenia, ktoré chcete použiť na prenos dát. Vybraný spôsob spojenia musia podporovať oba prístroje.
3. Ak ako typ spojenia vyberiete pripojenie Bluetooth, prepojte obidve zariadenia. Ak chcete, aby prístroj vyhľadal prístroje s funkciou Bluetooth, vyberte položku **Pokračuj**. Vyberte zariadenie, z ktorého chcete preniesť obsah. Prístroj vás požiada o zadanie kódu. Zadajte kód (1 – 16 číslíc) a vyberte položku **OK**. Rovnaký kód zadajte v druhom prístroji a vyberte položku **OK**. Prístroje sú teraz spárované.

Niektoré staršie zariadenia Nokia nemusia mať aplikáciu Prenos. V tomto prípade sa aplikácia Prenos odošle do druhého prístroja ako správa. Ak chcete nainštalovať aplikáciu Prenos v druhom zariadení, otvorte prijatú správu a postupujte podľa pokynov na displeji.

4. V prístroji označte obsah, ktorý chcete preniesť z druhého zariadenia.


Keď sa už prenos začal, môžete ho zrušiť a pokračovať neskôr.


Obsah sa preniesie z pamäte druhého prístroja na príslušné miesto vo vašom prístroji. Čas prenosu závisí od množstva prenášaných údajov.


Synchronizovať, preberať a odosielať obsah

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Prenos**.

Po prvom prenose vyberte z nasledujúcich možností a začnite nový prenos, v závislosti od modelu:

 synchronizovať obsah medzi telefónom a druhým prístrojom, ak druhý prístroj podporuje synchronizáciu. Synchronizácia je obojsmerná. Ak sa z niektorého prístroja vymaže položka, vymaže sa z oboch prístrojov. Pri synchronizácii nemožno vymazané položky obnoviť.

 preberať obsah z jedného prístroja do druhého. Pri preberaní sa obsah prenáša z jedného prístroja do druhého. Prístroj vás môže vyzvať zachovať alebo vymazať pôvodný obsah v druhom prístroji v závislosti od modelu prístroja.

 odosielať obsah z jedného prístroja do druhého. Ak prístroj nemôže položku odoslať, pretože v druhom zariadení nemá podporu, môžete položku pridať do zložky Nokia do umiestnenia **C:\Nokia** alebo **E:\Nokia** v prístroji. Po výbere zložky na prenos v zodpovedajúcej zložke v druhom prístroji sa položky synchronizujú a naopak.

Použitie skratiek pri opakovanom prenose

Po prenesení údajov môžete skratky uložiť s prenosovými nastaveniami v hlavnom okne, aby sa prenos mohol neskôr zopakovať.

Ak chcete skratku upraviť, vyberte **Voľby** > **Nastavenia skratky**. Môžete napríklad vytvoriť alebo zmeniť názov skratky.

Po každom prenose sa zobrazí záznam z denníka týkajúci sa prenosu. Ak chcete zobrazit' denník posledného prenosu, v hlavnom okne vyberte skratku a položku **Voľby** > **Zobrazit' denník**.

Zvládanie prenosových konfliktov

Ak bola položka, ktorá má byť prenesená, upravená v oboch prístrojoch, prístroj sa automaticky pokúsi zlúčiť obe zmeny. Ak to nie je možné, vznikne konflikt pri prenose. Pre riešenie konfliktov vyberte položku **Overit' po jednom**, **Prioritu má tento telef.** alebo **Prioritu má iný telefón**.

Váš prístroj Nokia E72

Váš nový prístroj Nokia Eseries obsahuje nové verzie kalendárových, kontaktných a e-mailových aplikácií, ako aj novú domácu obrazovku.

Hlavné funkcie

Váš nový prístroj Nokia E72 vám pomôže pri spravovaní vašich obchodných a osobných informácií. Niektoré hlavné funkcie sú vyznačené tu:



Čítanie a odpovedanie na e-maily, keď ste v pohybe.



Ostať pri veci a plánovať svoje stretnutia s aplikáciou Kalendár.



Správa vašich obchodných partnerov a priateľov pre voľný čas pomocou aplikácie Kontakty.



Použitie sprievodcu chatom na nastavenie kont okamžitých správ a internetových hovorov.



Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN) s aplikáciou Sprievodca sieťou WLAN.



Práca s dokumentmi, tabuľkami a prezentáciami s aplikáciou Quickoffice.



Pridávanie nových obchodných aplikácií do prístroja Nokia E72 pomocou aplikácie Načítajte!.



Vyhľadanie bodov záujmu pomocou aplikácie Mapy.



Prepnutie medzi pracovným a osobným režimom.



Úprava vzhľadu a nastavenie vašej domovskej stránky pomocou aplikácie Režimy.



Prehliadanie intranetu vašej spoločnosti pomocou aplikácie Intranet.



Presúvanie informácií zo zoznamu kontaktov a kalendára z predchádzajúceho prístroja do prístroja Nokia E72 pomocou aplikácie Prenos.



Zistite, či sú dostupné aktualizácie aplikácií, a stiahnite ich do svojho prístroja pomocou aplikácie Aktualizácia softvéru.



Zašifrujte váš prístroj alebo pamäťovú kartu na ochranu pred prístupom k vašim dôležitým informáciám.

Hlavný displej

Hlavný displej

Na hlavnom displeji môžete získať rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám a na prvý pohľad zistiť, či máte neprijaté hovory alebo nové správy.

Kedykoľvek uvidíte ikonu ►, prejdite doprava pre prístup ku zoznamu akcií, ktoré sú k dispozícii. Zoznam zatvoríte prechodom doľava.

Na domácej obrazovke sa nachádzajú tieto položky:

1. Skratky pre aplikácie. Ak chcete otvoriť aplikáciu, vyberte jej skratku.
2. Informačná oblasť. Ak si chcete pozrieť položku zobrazenú v informačnej oblasti, vyberte príslušnú položku.
3. Oblasť hlásení. Ak chcete zobrazit' hlásenia, prejdite na políčko. Políčko je viditeľné, iba ak sú v ňom nejaké položky.

Môžete definovať dve samostatné domáce obrazovky na rôzne účely, napríklad jednu na zobrazenie obchodných e-mailov a notifikácií a druhú na zobrazenie osobných e-mailov. Týmto spôsobom nemusíte vidieť pracovné správy mimo pracovných hodín.

Ak chcete prepínať medzi domácimi obrazovkami, vyberte položku

Ak chcete definovať, ktoré položky a skratky sa majú zobrazovať na domácej obrazovke, a nastaviť vzhľad domácej obrazovky, vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** a **Režimy**.

Práca na hlavnom displeji

Ak chcete vyhľadávať kontakty v hlavnom displeji, začnite zadávať meno kontaktu. Požadovaný kontakt vyberte zo zoznamu navrhovaných zhôd. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

Kontaktu zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Ak chcete vypnúť vyhľadávanie kontaktov, vyberte **Voľby** > **Vypnúť hľad. kontaktu**.


Ak chcete skontrolovať vaše prijaté správy, zvolte políčko správ v oblasti hlásení. Ak si chcete prečítať správu, vyberte ju. Pre prechod k iným úlohám stlačte navigačné tlačidlo doprava.

Ak si chcete zobrazit' neprijaté hovory, prejdite na políčko hovorov v oblasti hlásení. Pre návrat k hovoru vyberte hovor a stlačte tlačidlo Hovor. Ak chcete odoslať volajúcemu správu, prejdite na hovor, stlačte navigačné tlačidlo doprava a vyberte **Poslať text. správu** zo zoznamu akcií k dispozícii.

Ak si chcete vypočítať váš hlasový mail, zvolte políčko hlasových mailových správ v oblasti hlásení. Vyberte želanú odkazovú stránku a stlačte tlačidlo Hovor.

1-dotykové tlačidlá

Pomocou 1-dotykových tlačidiel máte možnosť rýchleho prístupu k aplikáciám a úlohám. Každému tlačidlu bola pridelená jedna aplikácia alebo úloha. Ak ich chcete zmeniť, vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Personalizácia** > **1-dotykové tl.** Ak k týmto tlačidlám boli pridelené aplikácie vašim sieťovým operátorom, v takom prípade sa tieto nastavenia nedajú zmeniť.



- 1 — Tlačidlo Domov
- 2 — Tlačidlo Kontakty
- 3 — Tlačidlo Kalendár
- 4 — Tlačidlo E-mail

Tlačidlo domovskej stránky

Ak chcete vstúpiť do domovskej stránky, stlačte krátko tlačidlo domovskej stránky. Ak chcete prepnúť do menu, stlačte ešte raz príslušné tlačidlo.

Ak si chcete zobrazit' zoznam aktívnych aplikácií, stlačte tlačidlo domovskej stránky na niekoľko sekúnd. Keď sa zoznam otvorí, krátkym stlačením tlačidla domovskej stránky môžete po zozname rolovať. Ak chcete otvoriť vybranú aplikáciu, stlačte na niekoľko sekúnd tlačidlo domovskej stránky alebo stlačte

navigačné tlačidlo. Vybranú aplikáciu zatvoríte stlačením tlačidla **backspace**.

Ak nechávate v pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa znižuje.

Tlačidlo Kontakty

Ak chcete otvoriť aplikáciu Kontakty, stlačte krátko tlačidlo Kontakty.

Ak chcete vytvoriť nový kontakt, stlačte tlačidlo Kontakty na niekoľko sekúnd.

Tlačidlo Kalendár

Ak chcete otvoriť aplikáciu Kalendár, stlačte krátko tlačidlo Kalendár.

Ak chcete vytvoriť nový záznam o stretnutí, stlačte tlačidlo Kalendár na niekoľko sekúnd.

Tlačidlo E-mail

Ak chcete otvoriť predvolenú e-mailovú schránku, stlačte krátko tlačidlo e-mail.

Ak chcete vytvoriť novú e-mailovú správu, stlačte tlačidlo E-mail na niekoľko sekúnd.

Optické tlačidlo Navi

Ak si chcete prehliadať webové stránky a mapy, pohybovať sa po nich a prechádzať zoznamy,

posúvajte sa prstom po optickom tlačidle Navi (navigačnom tlačidle).

Ak chcete prechádzať zoznam po jednej položke, pomaly sa posúvajte prstom po navigačnom tlačidle. Ak chcete prechádzať zoznam po viacerých položkách súčasne alebo sa pohybovať po displeji, posúvajte sa prstom rýchlo po navigačnom tlačidle.

Zachytenie snímok

Ak chcete fotoaparát automaticky zaostriť, dotknite sa navigačného tlačidla prstom. Ak chcete zachytiť snímku, stlačte navigačné tlačidlo.



Otočte, ak chcete stíšiť hovory alebo alarm

Po aktivácii snímačov v prístroji môžete stíšiť ohlasovanie prichádzajúceho hovoru alebo prepnúť budík spánkového režimu otočením prístroja displejom nadol.

Ak chcete definovať nastavenia ovládania otočením, vyberte **Menu** > **Ovlád. panel**.

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Senzory** > **Ovládanie otočením**.

Kalendár

O aplikácii Kalendár

Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

Pomocou kalendára môžete vytvárať a zobrazovať naplánované udalosti a stretnutia a prepínať medzi rôznymi zobrazeniami kalendára.

V zobrazení mesiaca sú záznamy kalendára označené trojuholníkom. Záznamy o výročiach sú označené aj výkričníkom. Záznamy vybraného dňa sú zobrazené v zozname.

Ak chcete otvoriť záznamy v kalendári, vyberte zobrazenie kalendára a príslušný záznam.

Kedykoľvek uvidíte ikonu ►, prejdite doprava pre prístup ku zoznamu akcií, ktoré sú k dispozícii. Zoznam zatvoríte prechodom doľava.

Vytváranie záznamov v kalendári

Vyberte **Menu** > **Kalendár**.

V kalendári môžete vytvárať nasledovné typy záznamov:

- Záznamy o stretnutiach vás upozornia na udalosť viažúcu sa na špecifický dátum a čas.
- Žiadosti o stretnutia sú pozvánky, ktoré môžete poslať zvoleným účastníkom. Aby ste mohli vytvárať žiadosti o stretnutie, musíte mať na svojom prístroji nakonfigurovanú kompatibilnú poštovú schránku.

- Poznámky sa vzťahujú na celý deň, ale nie na konkrétny čas dňa.
- Záznamy výročí vám pripomínajú narodeniny a významné dátumy. Odkazujú na určitý deň, avšak nie na konkrétny čas dňa. Záznamy o výročiach sa každoročne opakujú.
- Záznamy úloh vám pripomínajú úlohy, ktoré majú stanovený termín ako dátum, ale nie čas.

Ak chcete vytvoriť záznam v kalendári, prejdite na dátum, vyberte **Voľby** > **Nový záznam**, a typ záznamu.

Ak chcete nastaviť prioritu záznamu o stretnutí, vyberte **Voľby** > **Priorita**.

Ak chcete zdefinovať spôsob zaobchádzania so záznamom počas synchronizácie, vyberte **Súkromné**, aby ste skryli záznam pre iné osoby, ak je kalendár dostupný online, **Verejné**, aby ste sprístupnili záznam pre iné osoby, alebo **Žiadne**, aby sa záznam nekopíroval do počítača.

Ak chcete odoslať záznam do kompatibilného zariadenia, vyberte **Voľby** > **Odoslanie**.

Ak chcete vytvoriť žiadosť o stretnutie v zázname o stretnutí, vyberte **Voľby** > **Pridať účastníkov**.

Vytváranie žiadostí o stretnutie

Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

Skôr ako budete môcť vytvárať žiadosti o stretnutie, musíte mať v prístroji konfigurovanú kompatibilnú schránku.

Vytvorenie záznamu o stretnutí:

1. Ak chcete vytvoriť záznam o stretnutí, vyberte deň a položku **Voľby** > **Nový záznam** > **Žiadosť o stretnutie**.
2. Zadať mená požadovaných účastníkov. Ak chcete pridať mená zo zoznamu kontaktov, zadajte niekoľko prvých znakov a vyberte z navrhovaných zhôd. Ak chcete pridať voliteľných účastníkov, vyberte položku **Voľby** > **Pridať nepovinnú účasť**.
3. Zadať predmet.
4. Zadať počiatočné a koncové dáta alebo vyberte **Celodenná udalosť**.
5. Zadať miesto.
6. Nastavte upozornenie pre záznam, ak je to potrebné.
7. Pre opakované stretnutia nastavte čas opakovania a zadajte čas ukončenia.
8. Zadať popis.

Ak chcete nastaviť prioritu žiadosti o stretnutie, vyberte položku **Voľby** > **Priorita**.

Ak chcete odoslať žiadosť o stretnutie, vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.


Zobrazenia kalendára

Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

Môžete prepnúť medzi nasledovnými zobrazeniami:

- V zobrazení mesiaca uvidíte aktuálny mesiac a zoznam záznamov v kalendári pre vybraný deň.
- Zobrazenie týždňa ukazuje udalosti pre vybraný týždeň v siedmych okienkach jednotlivých dní.
- V zobrazení dňa uvidíte udalosti pre vybraný deň zoskupené do časových stĺpcov podľa času ich začiatku.
- V zobrazení úloh sú vidieť všetky úlohy.
- V zobrazení agendy uvidíte zoznam udalostí pre vybraný deň.

Ak chcete zmeniť zobrazenie, vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť zobrazenie** a požadované zobrazenie.

 **Tip:** Ak chcete otvoriť zobrazenie týždňa, vyberte číslo týždňa.

Ak chcete prejsť na zobrazenie ďalšieho alebo predchádzajúceho dňa v zobrazení mesiaca, týždňa, dňa a agendy, vyberte požadovaný deň.

Ak chcete zmeniť predvolené zobrazenie, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Predvolený prehľad**.


Kontakty

0 aplikácii Kontakty

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Pomocou aplikácie Kontakty môžete ukladať a aktualizovať kontaktné informácie, ako napr. telefónne čísla, domáce alebo e-mailové adresy vašich

kontaktov. Kontaktu môžete priradiť osobný tón zvonenia alebo miniatúru obrázka. Môžete takisto vytvárať skupiny kontaktov, čo vám umožní komunikovať s viacerými kontaktmi súčasne, a posilať kontaktné informácie kompatibilným zariadeniam.

Kedykoľvek uvidíte ikonu , prejdite doprava pre prístup ku zoznamu akcií, ktoré sú k dispozícii. Zoznam zatvoríte prechodom doľava.

Práca s kontaktmi

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Ak chcete vytvoriť kontakt, vyberte položku **Voľby** > **Nový kontakt** a zadajte podrobnosti kontaktu.

Ak chcete skopírovať kontakty z pamätevej karty, ak je prístupná, vyberte **Voľby** > **Vytvoriť zálohu** > **Z pam. karty do telef.**

Ak chcete vyhľadávať kontakty, začnite zadávať meno kontaktu v poli vyhľadávania.

Vytváranie skupín kontaktov

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

1. Ak chcete vytvoriť skupinu kontaktov, prejdite na každý kontakt, ktorý chcete pridať do skupiny, a vyberte položku **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť**.

2. Vyberte položku **Vol'by** > **Skupina** > **Pridať do skupiny** > **Vytvoriť novú skupinu** a zadajte názov skupiny.

Ak chcete so skupinou uskutočniť konferenčné hovory pomocou služby konferenčného hovoru, definujte tieto položky:

- **Číslo služby konf. hov.** — Zadajte servisné číslo služby konferenčného hovoru.
- **ID služby konf. hov.** — Zadajte identifikátor služby konferenčného hovoru.
- **Kód PIN služ. kon. hov.** — Zadajte kódu PIN konferenčného hovoru.

Ak chcete so skupinou uskutočniť konferenčný hovor pomocou služby konferenčného hovoru, vyberte skupinu, stlačte navigačné tlačidlo doprava a vyberte položku **Volat' konf. hov.**

Vyhľadávanie kontaktov vo vzdialenej databáze

Ak chcete aktivovať vyhľadávanie vzdialených kontaktov, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Kontakty** > **Server vzdial. hľad.** Pred vyhľadávaním vzdialených kontaktov je nutné definovať vzdialený server.

Ak chcete vyhľadávať kontakty vo vzdialenej databáze, vyberte položku **Kontakty** > **Vol'by** > **Vzdialené hľadanie**. Zadajte meno kontaktu, ktorý chcete vyhľadať, a vyberte položku **Hľadaj**. Prístroj vytvorí dátové spojenie so vzdialenou databázou.

Ak chcete vyhľadávať kontakty na domácej obrazovke, začnite na domácej obrazovke zadávať znaky a medzi navrhnutými zhodami vyberte požadovanú databázu.

Ak chcete zmeniť vzdialenú databázu kontaktov, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Kontakty** > **Server vzdial. hľad.** Toto nastavenie sa prejaví v databáze použitej v aplikáciách Kontakty a Kalendár a na domácej obrazovke, ale nie databáze použitej pre e-mail.

Pridanie tónov zvonenia pre kontakty

Vyberte **Menu** > **Kontakty**.

Ak chcete pridať tón zvonenia ku kontaktu, vyberte kontakt, položku **Vol'by** > **Tón zvonenia** a tón zvonenia. Tón zvonenia sa ozve, keď vás kontakt zavolá.

Ak chcete pridať tón zvonenia ku skupine kontaktov, vyberte skupinu kontaktov, položku **Vol'by** > **Skupina** > **Tón zvonenia** a tón zvonenia.

Ak chcete nastavenie tónu zvonenia zrušiť, zo zoznamu tónov zvonenia vyberte položku **Predvolený tón**.

Nastavenia Kontaktov

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Ak chcete zmeniť nastavenia aplikácie Kontakty, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Kontakty** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Kontakty na zobrazenie** — Zobrazenie kontaktov uložených v pamäti prístroja, na karte SIM alebo v oboch umiestneniach.
- **Predvol. ukladacia pamäť** — Výber umiestnenia, kam sa majú ukladať kontakty.
- **Zobrazenie mien** — Zmena spôsobu zobrazenia mien kontaktov.
- **Predv. zozn. kontaktov** — Výber adresára kontaktov, ktorý sa otvorí, keď otvoríte aplikáciu Kontakty.
- **Server vzdial. hľad.** — Zmena vzdialenej databázy kontaktov. Táto možnosť je k dispozícii iba vtedy, ak vzdialené databázy kontaktov podporuje poskytovateľ služieb.

Viacúlohový systém

Súčasne môžete mať otvorených niekoľko aplikácií. Ak chcete prepínať medzi aktívnymi aplikáciami, stlačte a pridržierte tlačidlo domovskej stránky, prejdite na aplikáciu a stlačte navigačné tlačidlo. Vybranú aplikáciu zatvoríte stlačením tlačidla backspace.



Príklad: Ak si počas aktívneho telefónneho hovoru chcete pozrieť kalendár, prejdite do menu stlačením tlačidla domovskej stránky a otvorte aplikáciu Kalendár. Telefónny hovor ostane aktívny na pozadí.



Príklad: Ak píšete správu a chcete si pozrieť webovú stránku, prejdite do menu stlačením tlačidla domovskej stránky a otvorte webovú aplikáciu. Vyberte záložku alebo zadajte adresu webovej stránky manuálne a vyberte **Prejdi na**. Ak sa chcete vrátiť ku svojej správe, stlačte a

pridržierte tlačidlo domovskej stránky, prejdite na správu a stlačte navigačné tlačidlo.

Blesk

Blesk fotoaparátu sa môže použiť ako baterka. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť blesk, stlačte a pridržierte v domovskej obrazovke medzerník.

Bleskom nemierte nikomu do očí.

Súbory Ovi

S aplikáciou Súbory Ovi môžete použiť svoj Nokia E72 na prístup k obsahu vo svojom počítači, ak je zapnutý a pripojený k internetu. Pre prístup do aplikácie Súbory Ovi si ju budete musieť nainštalovať do každého počítača, ktorý budete chcieť s ňou použiť.

Službu Súbory Ovi môžete vyskúšať po obmedzenú dobu.

Pomocou služby Súbory Ovi môžete:

- Prehľadávať, vyhľadávať a prezerať svoje obrázky. Nemusíte posilať obrázky na webovú stránku ale môžete mať prístup k obsahu vášho počítača zo svojho mobilného prístroja.
- Prehľadávať, vyhľadávať a prezerať svoje súbory a dokumenty.
- Preniesť skladby z počítača do svojho prístroja.
- Posilať súbory a zložky zo svojho počítača bez toho, aby ste ich museli najprv presúvať do a z vášho prístroja.

- Prístup k súborom vo svojom počítači aj keď je počítač vypnutý. Stačí si vybrať, ktorú zložku a ktoré súbory chcete získať, a aplikácia Súbory Ovi automaticky vytvorí aktualizovanú kópiu uloženú na on-line chránenom mieste na prístup, keď zapnete počítač.

Pre podporu pozrite files.ovi.com/support.

Uskutočňovanie hovorov

Hlasové hovory

1. Na domácej obrazovke zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Číslo odstránite stlačením tlačidla návratu.

Ak voláte do zahraničia, dvoma stlačeniami tlačidla * vložte znak + (nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (vynechajte počiatočnú nulu) a telefónne číslo. Ak voláte do zahraničia, stlačte tlačidlo + (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (vynechajte počiatočnú nulu) a telefónne číslo.

2. Hovor uskutočnite stlačením tlačidla Voláť.
3. Ak chcete ukončiť hovor (alebo zrušiť pokus o nadviazanie spojenia), stlačte tlačidlo Koniec.

Stlačením tlačidla Koniec vždy ukončíte hovor. Aj vtedy, ak je aktívna iná aplikácia.

Ak chcete uskutočniť hovor voľbou čísla zo zoznamu kontaktov, vyberte položku **Menu** > **Kontakty**. Prejdite na požadované meno alebo zadajte do poľa vyhľadávania prvé písmená alebo znaky mena. Zvolenému účastníkovi zavoláte stlačením tlačidla Voláť. Ak ste si pre príslušný kontakt uložili viacero čísel, zo zoznamu vyberte požadované číslo a stlačte tlačidlo Voláť.

Možnosti počas hovoru

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť, použite tlačidlo hlasitosti na bočnej strane prístroja. Možno použiť aj posúvacie tlačidlo. Ak ste nastavili možnosť **Stlmiť**, najskôr vyberte položku **Ozvuč**.

Ak chcete druhému účastníkovi hovoru poslať v multimediálnej správe snímku alebo videoklip, vyberte položku **Voľby** > **Poslať MMS** (iba v sieťach UMTS). Pred odoslaním môžete správu upraviť a zmeniť adresáta. Stlačením tlačidla Voláť odošlete súbor do kompatibilného zariadenia (služba siete).

Ak chcete podržať aktívny hovor, kým odpoviete na iný prichádzajúci hovor, vyberte položku **Voľby** > **Podržať**. Ak chcete prepnúť medzi aktívnym a podržaným hovorom, vyberte položku **Voľby** > **Vymeniť**.

Ak chcete poslať reťazec tónu DTMF (napríklad heslo), vyberte položku **Voľby** > **Poslať DTMF**. Zadajte reťazec DTMF alebo ho vyhľadajte v adresári Kontakty. Ak chcete zadať znak čakania (w) alebo pauzy (p), opakovane stláčajte tlačidlo *. Ak chcete tón odoslať, vyberte položku **OK**. Tóny DTMF môžete pridávať do polí telefónnych čísel alebo tónov DTMF na karte kontaktov.



Tip: Ak je aktívny iba jeden hovor a chcete ho podržať, stlačte tlačidlo **Volieť**. Hovor aktivujete opätovným stlačením tlačidla **Volieť**.

Ak chcete počas hovoru presmerovať zvuk z telefónu do reproduktora, vyberte položku **Vol'by > Zapnúť reproduktor**. Ak ste pripojili kompatibilný headset s pripojením Bluetooth a chcete presmerovať zvuk do headsetu, vyberte položku **Vol'by > Zapnúť handsfree**. Ak chcete zvuk presmerovať späť do telefónu, vyberte položku **Vol'by > Zapnúť headset**.

Ak chcete ukončiť aktívny hovor a namiesto neho prijať čakajúci hovor, vyberte položku **Vol'by > Zameniť**.

Ak máte niekoľko aktívnych hovorov a chcete ich ukončiť naraz, vyberte položku **Vol'by > Ukončiť všetky hovory**.

Mnohé vol'by, ktoré môžete využiť počas hlasového hovoru, sú službami siete.

Odkazová schránka



Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Telefón > Schránka**.

Pri prvom otvorení aplikácie Hlasová schránka (sieťová služba) sa zobrazí výzva na zadanie čísla hlasovej schránky.

Ak chcete zavolať do hlasovej schránky, prejdite na **Hlasová schránka** a vyberte položku **Vol'by > Volieť hlasovú schránku**.

Ak máte konfigurované nastavenia internetových hovorov v prístroji a máte internetovú odkazovú schránku, môžete do nej zavolať tak, že prejdete na odkazovú schránku a vyberiete položku **Vol'by > Volieť internet. schránku**.

Ak chcete zavolať do odkazovej schránky na domácej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo **1** alebo stlačte tlačidlo **1** a potom tlačidlo **Hovor**. Vyberte odkazovú schránku, do ktorej chcete zavolať.

Ak chcete zmeniť číslo odkazovej schránky, vyberte odkazovú schránku a položku **Vol'by > Zmeniť číslo**.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Hovor prijmete stlačením tlačidla **Volieť**.

Ak chcete vypnúť tón zvonenia prichádzajúceho hovoru, vyberte **Tichý**.

Ak hovor nechcete prijať, stlačte tlačidlo **Koniec**. Ak ste v nastaveniach telefónu aktivovali funkciu **Presmerovanie > Hovory > Ak je obsadené** na presmerovanie hovoru, presmerujú sa aj odmietnuté prichádzajúce hovory.

Keď výberom možnosti **Tichý** stíšite tón zvonenia prichádzajúceho hovoru, môžete poslať textovú správu volajúcemu bez toho, aby ste zrušili hovor, a informovať ho, že hovor nemôžete prijať. Vyberte **Vol'by > Poslať správu**. Ak chcete nastaviť túto možnosť a napísať štandardnú textovú správu, vyberte

Menu > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Telefón** > **Hovor** > **Odmietnuť hovor správou.**

Uskutočnenie konferenčného hovoru

1. Zavolajte prvému účastníkovi.
2. Ak chcete zavolať inému účastníkovi, vyberte položku **Voľby** > **Nový hovor**. Prvý hovor sa podrží.
3. Keď sa prihlási nový účastník a chcete do konferenčného hovoru zapojiť prvého účastníka, vyberte položku **Voľby** > **Konferenčný**.

Ak chcete pridať ďalšieho účastníka, zopakujte druhý krok a vyberte položku **Voľby** > **Konferenčný** > **Pridať do konferencie**. Telefón podporuje konferenčné hovory najviac medzi šiestimi účastníkmi vrátane vás.

Ak sa chcete súkromne rozprávať s jedným z účastníkov, vyberte položku **Voľby** > **Konferenčný** > **Súkromne**. Vyberte účastníka a možnosť **Súkromie**. Konferenčný hovor sa na telefóne podrží. Ďalší účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať. Ak sa po skončení súkromného hovoru chcete znova pripojiť ku konferenčnému hovoru, vyberte položku **Voľby** > **Konferenčný**.

Ak chcete niektorého účastníka vyradiť z konverzácie, vyberte položku **Voľby** > **Konferenčný** > **Vyradiť účastníka**, prejdite na meno účastníka a vyberte položku **Vyrad.**

4. Aktívny konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Rýchla voľba telefónneho čísla

Ak chcete aktivovať túto funkciu, vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Telefón** > **Hovor** > **Rýchla voľba**.

Ak chcete priradiť telefónne číslo niektorému číselnému tlačidlu (2-9), vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Rýchla voľba**. Prejdite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť telefónne číslo, a vyberte **Voľby** > **Pridel.** Tlačidlo 1 je vyhradené pre schránku videohovorov alebo odkazovú schránku a na otvorenie webového prehliadača.

Ak chcete uskutočniť hovor v pohotovostnom režime, stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a potom tlačidlo **Volat.**

Čakajúci hovor

V čase, keď máte v telefóne iný hovor, budete môcť prijať aj ďalší hovor. Ak chcete aktivovať funkciu Čakajúci hovor, vyberte položku **Nastavenia** > **Telefón** > **Hovor** > **Čakajúci hovor** (služba siete).

Čakajúci hovor prijmete stlačením tlačidla **Volat'**. Prvý hovor sa podrží.

Ak chcete prepnúť medzi dvoma hovormi, vyberte položku **Vymeň**. Ak chcete prepojiť prichádzajúci hovor alebo podržaný hovor s aktívnym hovorom a od oboch hovorov sa odpojiť, vyberte položku **Volby** > **Prepojiť**. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla **Koniec**. Ak chcete ukončiť obidva hovory, vyberte položku **Volby** > **Ukončiť všetky hovory**.

Presmerovanie hovoru

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia a Telefón** > **Presmerovanie**.

Presmerovanie prichádzajúcich hovorov do svojej odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte typ hovorov, ktoré sa majú presmerovať, a zvolte niektorú z nasledujúcich možností:

- **Všetky hovory, Všetky dátové prenosy a videohovory** alebo **Všetky faxové prenosy**. — Presmerovanie všetkých prichádzajúcich hlasových hovorov, video hovorov alebo dátových či faxových prenosov. Hovory nemôžete prijímať, iba sa presmerujú na iné číslo.
- **Ak je obsadené** — Presmerovanie prichádzajúcich hovorov počas aktívneho hovoru.
- **Ak neodpovedá** — Presmerovanie prichádzajúcich hovorov po ukončení stanoveného času vyzváňania

prístroja. Vyberte čas, počas ktorého bude prístroj zvonieť, kým sa hovor presmeruje.

- **Ak je mimo dosahu** — Presmerovanie hovorov, keď je prístroj vypnutý alebo mimo dosahu siete.
- **Ak nie je dostupný** — Presmerovanie hovorov, keď prebieha aktívny hovor, ak je prístroj vypnutý alebo mimo dosahu siete.

Ak chcete hovory presmerovať do odkazovej schránky, vyberte typ hovoru, možnosť presmerovania a **Volby** > **Aktivovať** > **Do hlasovej schránky**.

Ak chcete hovory presmerovať na iné telefónne číslo, vyberte typ hovoru, možnosť presmerovania a **Volby** > **Aktivovať** > **Na iné číslo**. Zadajte číslo alebo výberom položky **Nájdí** vyberte číslo uložené v zozname Kontakty.

Ak chcete zistiť aktuálny stav presmerovania, prejdite na možnosť presmerovania a vyberte **Volby** > **Overiť stav**.

Ak chcete ukončiť presmerovanie hovoru, prejdite na možnosť presmerovania a vyberte **Volby** > **Deaktivovať**.

Blokovanie hovorov

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia a Telefón** > **Blokovanie**.

Pomocou služby blokovania hovorov (služba siete) môžete v prístroji blokovat' odchádzajúce i prichádzajúce hovory. Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služieb blokovacie heslo. Blokovanie hovorov ovplyvňuje všetky typy hovorov.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Odchádzajúce hovory** — Blokovanie telefonovania z vášho prístroja.
- **Medzinárodné hovory** — Blokovanie volaní do iných krajín alebo oblastí.
- **Medzinárodné okrem hovorov domov** — Blokovanie hovorov do iných krajín alebo oblastí, ale povolenie hovorov do vašej domovskej krajiny.
- **Prichádzajúce hovory** — Blokovanie prijímania hovorov.
- **Prichádzajúce hovory pri roamingu** — Blokovanie prichádzajúcich hovorov, keď sa nachádzate v zahraničí.

Ak chcete zistiť stav blokovania hlasových hovorov, vyberte možnosť blokovania a **Voľby** > **Overiť stav**.

Ak chcete zrušiť všetky blokovania hlasových hovorov, prejdite na možnosť blokovania a **Voľby** > **Deaktivovať vš. blokov.**

Ak chcete zmeniť heslo používané na blokovanie hlasových hovorov, faxových a dátových prenosov, vyberte **Voľby** > **Upraviť blokovacie heslo**. Zadáajte aktuálne heslo a potom dvakrát za sebou nové heslo. Blokovacie heslo musí obsahovať štyri číslice. Podrobné informácie získate od poskytovateľa služieb.

Hlasová voľba

Telefón podporuje zdokonalené hlasové povely. Zdokonalené hlasové povely nezávisia od hlasu hovoriaceho, a preto si používateľ nemusí hlasové menovky nahrávať vopred. Prístroj vytvorí hlasovú menovku pre jednotlivé položky kontaktov a porovná

ich s vysloveným hlasovým pokynom. Rozpoznávanie hlasom v telefóne sa prispôsobuje hlasu hlavného používateľa. Hlasové povely tak možno ľahšie rozpoznať.

Hlasová menovka kontaktu je meno alebo prezývka uložená na karte kontaktu. Ak si chcete vypočúť syntetizované hlasové menovky, otvorte kartu kontaktu a vyberte položku **Voľby** > **Detaily hlasovej voľby** > **Prehrať hlasovú voľbu**.

Volanie pomocou hlasovej voľby



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa reproduktor nepoužíva. Keď vyslovujete hlasovú menovku, držte telefón v nevelkej vzdialenosti od tváre.

1. Ak chcete aktivovať hlasovú voľbu, v pohotovostnom režime stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, hlasovú voľbu spustíte stlačením a podržaním tlačidla headsetu.
2. Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte meno alebo prezývku uloženú na karte kontaktu.
3. Telefón prehrá syntetizovanú hlasovú menovku rozpoznaného kontaktu vo zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo. Ak nechcete zavolať vybranému kontaktu, výberom položky **Ďalej** do 2,5 sekundy sa zobrazí zoznam ďalších

rozpoznaných kontaktov. Ak chcete hlasovú voľbu zrušiť, vyberte položku **Skončí**.

Ak je pri jednom mene uložených viac čísel, telefón vyberie predvolené číslo, ak bolo nastavené. Ak predvolené číslo nebolo nastavené, telefón vyberie prvé dostupné číslo na karte kontaktu.

Uskutočnenie videohovoru


Počas videohovoru (služba siete) uvidíte vy i váš partner obojsmerný prenos videozáberov v reálnom čase. Prijemcovi videohovoru sa zobrazia živé videozábery alebo videosníмка nasnímaná fotoaparátom v prístroji.

Ak chcete uskutočniť videohovor, musíte mať v prístroji vloženú kartu USIM a nachádzať sa v oblasti pokrytej signálom siete UMTS. Informácie o dostupnosti a možnostiach aktivácie služby videohovorov získate od poskytovateľa služieb siete.

Videohovor možno uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi. Videohovor možno uskutočniť s účastníkom, ktorý má kompatibilné mobilné zariadenie, alebo s klientom ISDN. Videohovory sa nedajú uskutočniť počas aktívneho hlasového hovoru alebo videohovoru či dátového prenosu.

Ikony


 Neprijímate videozábery (váš partner videozábery nevyšiel alebo ich sieť neprenáša).

 Odmietli ste odosielanie videozáberov zo svojho prístroja. Ak chcete namiesto videozáberov odoslať fotosníмку, vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Telefón > Hovor > Snímka pre videohovor**.

Aj keď počas videohovoru odmietnete odosielanie videozáberov, hovor sa splopní ako videohovor. Informácie o cenách získate od svojho poskytovateľa služieb.

1. Pre zahájenie videohovora zadajte v pohotovostnom režime telefónne číslo alebo zvolte **Kontakty** a kontakt.
2. Vyberte položku **Voľby > Volat' > Videohovor**.

Pri videohovoroch sa predvolene používa sekundárny fotoaparát na prednej strane prístroja. Nadviazanie spojenia videohovoru si vyžaduje istý čas. Vtedy sa zobrazuje hlásenie **Čaká sa na videosníмку**. Ak sa spojenie nepodarilo nadviazať (napríklad ak sieť nepodporuje videohovory alebo zariadenie účastníka nie je kompatibilné), telefón sa spýta, či si namiesto toho prajete uskutočniť normálny hovor alebo odoslať textovú, príp. multimedialnú správu.

Videohovor je aktívny, keď vidíte dve videosníмки a cez reproduktor počujete zvuk. Prijemca videohovoru môže odmietnuť odoslať videozábery (). V takom prípade budete počuť zvuk a môžete vidieť statickú snímku alebo sivú grafiku pozadia.

3. Videohovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Možnosti počas videohovoru

Ak chcete počas videohovoru prepínať medzi zobrazením videozáberu a samostatným počúvaním zvuku, vyberte položku **Voľby** > **Zapnúť** alebo **Vypnúť** a požadovanú možnosť.

Ak chcete na odoslanie videozáberov použiť hlavný fotoaparát, vyberte položku **Voľby** > **Použiť hlavnú kameru**. Ak chcete prepnúť na sekundárny fotoaparát, vyberte položku **Voľby** > **Použiť sekundár. kameru**.

Ak chcete vytvoriť momentku odosielaného videoklipu, vyberte položku **Voľby** > **Poslať momentku**. Odosielanie videoklipu sa preruší a príjemcovi sa zobrazí momentka. Momentka sa neuloží. Ak chcete pokračovať v odosielaní videoklipu, stlačte tlačidlo **Zruš**.

Ak chcete snímku priblížiť alebo oddialiť, vyberte položku **Voľby** > **Zoom**.


Ak chcete presmerovať zvuk do kompatibilného headsetu cez zariadenie Bluetooth pripojené k prístroju, vyberte položku **Voľby** > **Zapnúť handsfree**. Ak chcete zvuk presmerovať späť do reproduktora prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Zapnúť handset**.

Ak chcete zmeniť kvalitu videoklipu, vyberte položku **Voľby** > **Preferované video**. Možnosť **Normálna kvalita** predstavuje 10 snímok za sekundu. Možnosť **Zreteľnejší detail** slúži na malé statické detaily.

Možnosť **Plynulejší pohyb** slúži na pohybujúce sa snímky.

Pomocou tlačidla Hlasitosť na bočnej strane prístroja môžete počas videohovoru upraviť hlasitosť.

Prijatie a odmietnutie videohovoru

Keď prichádza videohovor, zobrazí sa ikona .

Videohovor prijmete stlačením tlačidla Volat'. Zobrazí sa otázka **Povoliť, aby sa videosníмка poslala volajúcejmu?**. Ak chcete, aby prístroj začal odosielať živú videosníмку, vyberte možnosť **Áno**.

Ak videohovor neaktivujete, zo strany volajúceho budete počuť iba zvuk. Namiesto videosníмки sa zobrazí sivá plocha. Ak chcete namiesto sivej plochy zobraziť fotografiu zachytenú fotoaparátom vášho prístroja, vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia a Telefón** > **Hovor** > **Snímka pre videohovor**.

Videohovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Zdieľanie videa

Ak chcete počas hlasového hovoru zo svojho mobilného telefónu odoslať kompatibilnému zariadeniu živé videozábery alebo videoklipy, použite aplikáciu Zdieľanie videa (služba siete).

Pri aktivácii služby zdieľania videa sa automaticky aktivuje reproduktor. Ak počas zdieľania videa nechcete pri hlasovom hovore používať reproduktor, môžete použiť kompatibilný headset.



Výstraha: Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Požiadavky na zdieľanie videa

Zdieľanie videa vyžaduje pripojenie k sieti UMTS. Ďalšie informácie o službe, dostupnosti siete UMTS a poplatkoch účtovaných za používanie tejto služby získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať funkciu Zdieľanie videa, postupujte takto:

- Zabezpečte, aby bol telefón nastavený na spojenie od účastníka k účastníkovi.
- Musíte mať aktívne spojenie so sieťou UMTS a nachádzať sa v oblasti jej pokrytia. Ak sa počas zdieľania videodát dostanete mimo pokrytia siete UMTS, zdieľanie sa preruší, ale hlasový hovor bude pokračovať.
- Skontrolujte, či sú odosielateľ aj prijímateľ zaregistrovaní v sieti UMTS. Ak na zdieľanie videodát pozvete účastníka, ktorého prístroj nie je v dosahu siete UMTS alebo nemá inštalovanú funkciu Zdieľanie videa, prípadne nemá nastavené spojenie od účastníka k účastníkovi, prijemca sa o odoslaní

pozvania nedozvie. Dostanete chybové hlásenie, že prijemca nemôže prijať pozvanie.

Nastavenie zdieľania videa

Ak chcete upraviť nastavenia zdieľania videa, vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Zdieľanie videa**.

Nastavenie funkcie Zdieľanie videa vyžaduje nastavenie spojenia od účastníka k účastníkovi a siete UMTS.

Nastavenia spojenia od účastníka k účastníkovi

Spojenie od účastníka k účastníkovi je tiež známe ako spojenie SIP (protokol vytvorenia spojenia). Nastavenia profilu SIP sa musia v telefóne nakonfigurovať pred použitím zdieľania videodát. Požiadajte poskytovateľa služieb o nastavenia profilu SIP a uložte ich v telefóne. Poskytovateľ služieb vám môže nastavenia poslať alebo vám poskytne zoznam potrebných parametrov.

Pridanie adresy SIP ku kontaktu:

1. Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.
2. Vyberte existujúci kontakt alebo vytvorte nový kontakt.
3. Vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**.
4. Vyberte položku **Voľby** > **Pridať detail** > **Zdieľať video**.
5. Zadaťte adresu SIP vo formáte sip:meno_uzivatela@nazov_domeny (namiesto názvu domény môžete použiť adresu IP).

Ak nepoznáte adresu SIP kontaktu, na zdieľanie videa môžete použiť telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny (ak túto službu podporuje poskytovateľ služieb siete).

Nastavenia spojenia UMTS

Nastavenie spojenia UMTS:

- Uzatvorte s poskytovateľom služby dohodu o používaní siete UMTS.
- Zabezpečte, aby boli nastavenia pripojenia miesta prístupu zariadenia k sieti UMTS správne nakonfigurované. Ďalšie informácie o nastaveniach si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Zdieľanie živých videozáberov a videoklipov

Počas aktívneho hlasového hovoru vyberte položku **Voľby** > **Zdieľať video**.

1. Ak chcete počas hlasového hovoru zdieľať živé videozábery, vyberte položku **Živé video**.

Ak chcete zdieľať videoklip, vyberte položku **Videoklip** a príslušný videoklip.


Pred samotným zdieľaním videoklipu môže byť potrebná konverzia na vhodný formát. Ak vás prístroj upozorní na potrebu skonvertovania videoklipu, vyberte položku **OK**. Na skonvertovanie je potrebné mať v prístroji editor videa.


2. Ak má daný kontakt v zozname kontaktov niekoľko adries SIP alebo telefónnych čísel vrátane predvoľby krajiny, vyberte požadovanú adresu alebo číslo. Ak chcete odoslať pozvanie, ale adresa



SIP ani telefónne číslo príjemcu nie je k dispozícii, zadajte adresu alebo telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny a vyberte položku **OK**. Prístroj odošle pozvanie na adresu SIP.

Keď účastník prijme pozvanie, zdieľanie sa automaticky spustí.



Možnosti dostupné počas zdieľania videoklipov


 Priblížite videoklip (dostupné len pre odosielateľa).

 Nastavte jas (dostupné len pre odosielateľa).

 alebo  Vypnite alebo zapnite mikrofón.

 alebo  Zapnite alebo vypnite reproduktor.

 alebo  Prerušte alebo obnovte zdieľanie videa.

 Prepnite do režimu zobrazenia na celom displeji (dostupné len pre príjemcu).

3. Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte tlačidlo **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla **Koniec**. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

Ak chcete uložiť živé videozábery, ktoré ste zdieľali, po výzve vyberte položku **Áno**. Prístroj vám oznámi miesto uloženia videoklipu v pamäti. Ak chcete definovať predvolené miesto v pamäti, vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia a Spojenie** > **Zdieľanie videa** > **Prednostná układ. pamäť**.

Ak ste počas zdieľania videoklipu otvorili ďalšie aplikácie, zdieľanie sa preruší. Ak sa chcete vrátiť do okna zdieľania videoklipov a pokračovať v zdieľaní, na

domácej obrazovke vyberte položku **Voľby** > **Pokračuj**.

Prijatie pozvania

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie videa, v pozývacej správe sa zobrazí meno alebo adresa SIP odosielateľa. Pokiaľ nie je nastavený tichý režim, pri prijatí pozvania sa ozve zvukový signál.

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie a ste mimo dosahu siete UMTS, nebudete vedieť o prijatí pozvania.

Po prijatí pozvania vyberte jednu z uvedených možností:

- **Áno** — Prijmite pozvanie a aktivujte zdieľanie.
- **Nie** — Odmietnite pozvanie. Odosielateľ dostane správu o vašom odmietnutí pozvania. Odmietnuť pozvanie a ukončiť hovor môžete aj stlačením tlačidla Koniec.

Ak chcete v prístroji stlmiť videoklip, vyberte položku **Voľby** > **Stlmiť**.

Ak chcete prehrať videoklip v pôvodnej hlasitosti, vyberte položku **Voľby** > **Pôvodná hlasitosť**. Toto nastavenie neovplyvní prehrávanie zvuku v zariadení druhého účastníka hovoru.

Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte tlačidlo **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

Denník

V denníku sú uložené informácie o komunikačnej histórii prístroja. Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory, iba ak tieto funkcie podporuje sieť, ak je telefón zapnutý a nachádza sa v dosahu siete.

Posledné hovory

Vyberte položku **Menu** > **Denník** a možnosť **Posledné hovory**.

Ak si chcete prezrieť neprijaté a prijaté hovory a volané čísla, vyberte položku **Neprijaté hovory**, **Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**.



Tip: Ak si chcete na domácej stránke pozrieť zoznam volaných čísel, stlačte tlačidlo Volieť.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Uložiť do Kontaktov** — Uložte zvýraznené telefónne číslo zo zoznamu posledných hovorov ku kontaktom.
- **Zmazať zoznam** — Zmažte vybraný zoznam posledných hovorov.
- **Vymazať** — Zmažte zvýraznenú udalosť vo vybranom zozname.
- **Nastavenia** — Vyberte možnosť **Trvanie denníka** a čas, ako dlho majú byť komunikačné informácie uložené v denníku. Ak vyberiete možnosť **Žiadny denník**, v denníku sa neuložia žiadne informácie.

Trvanie hovoru

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Ak si chcete pozrieť približnú dĺžku posledného hovoru a trvanie uskutočnených a prijatých hovorov, vyberte položku **Trvanie hovoru**.

Paketové dáta




Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Poplatky za paketové dátové spojenia vám môžu byť účtované podľa množstva odoslaných a prijatých dát. Ak si chcete overiť množstvo údajov odoslaných a prijatých počas paketových dátových spojení, vyberte položku **Paketové dáta** > **Vš. poslané dáta** alebo **Všet. prijaté dáta**.

Ak chcete vynulovať informácie o odoslaných aj prijatých položkách, vyberte možnosť **Voľby** > **Vynulovať počítadlá**. Na vynulovanie týchto informácií budete potrebovať blokovací kód.

Prehľad o všetkých komunikačných udalostiach

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Ak chcete získať prehľad o všetkých hlasových hovoroch, textových správach alebo dátových spojeniach a pripojeniach k bezdrôtovej sieti LAN zaregistrovaných v prístroji, vyberte kartu všeobecného denníka   . Čiastkové udalosti, ako sú textové správy, odoslané vo viacerých častiach a

paketové dátové spojenia, sa zaznamenávajú ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia so schránkou, centrom multimediálnych správ alebo webovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.

Ak si chcete pozrieť, koľko dát ste preniesli a ako dlho trvalo príslušné paketové dátové spojenie, prejdite na niektorú prichádzajúcu alebo odchádzajúcu udalosť s označením **Paket** a vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť**.

Ak chcete telefónne číslo z denníka skopírovať do schránky a vložiť ho napríklad do textovej správy, vyberte položku **Voľby** > **Použiť číslo** > **Kopírovať**.

Ak chcete v denníku použiť filter, vyberte položku **Voľby** > **Filter** a príslušný filter.

Ak chcete nastaviť trvanie denníka, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Trvanie denníka**. Ak vyberiete položku **Žiadny denník**, natrvalo sa vymaže celý obsah denníka, zoznam posledných hovorov a všetky výpisy o doručení.

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

V menu Správy (služba siete) môžete posilať a prijímať textové správy, multimediálne správy, zvukové správy a e-mailové správy. Takisto môžete prijímať webové servisné správy, správy mobilného vysielania, špeciálne správy obsahujúce údaje a posilať servisné príkazy.

Aby ste mohli odosielať alebo prijímať správy, musíte urobiť nasledovné:

- Vložte do prístroja platnú SIM kartu a zaistite, aby ste boli v dosahu signálu mobilnej siete.
- Overte si, či sieť podporuje funkcie prenosu správ, ktoré chcete použiť, a či sú aktivované na vašej SIM karte.
- V prístroji zadefinujte nastavenia miesta prístupu k internetu.
- V prístroji zadefinujte nastavenia e-mailového konta.
- Zadefinujte nastavenia textovej správy v prístroji.
- Zadefinujte nastavenia multimediálnej správy v prístroji.

Prístroj môže rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať niektoré nastavenia správ. V opačnom prípade budete musieť definovať nastavenia ručne alebo o konfiguráciu nastavení požiadať poskytovateľa služieb.

Zložky správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Správy a údaje prijaté prostredníctvom pripojenia Bluetooth sa ukladajú do zložky Prijaté. E-mailové správy sa ukladajú do zložky Schránka. Správy, ktoré píšete, sa môžu ukladať do zložky Koncepty. Správy, ktoré čakajú na odoslanie sa ukladajú do zložky Na odoslanie a odoslané správy (okrem správ prenesených pomocou pripojenia Bluetooth) sa ukladajú do zložky Odoslané.



Tip: Správy sa umiestnia v zložke Na odoslanie, napríklad ak je váš prístroj mimo oblasti pokrytia siete.



Upozornenie: Ikona alebo text oznamujúci odoslanie správy na displeji vášho prístroja neindikuje, že bola správa doručená zamýšľanému príjemcovi.

Ak chcete vyžiadať, aby vám sieť posielala hlásenia o odoslaných textových a multimediálnych správach (služba siete), vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Textová správa** > **Prijat' výpis** alebo **Multimediálna správa** > **Dostávať výpisy**. Hlásenia sa ukladajú do zložky Výpisy.

Spravovanie správ

Vyberte **Menu** > **Správy** a **Moje zložky**.

Ak chcete vytvoriť novú zložku na usporiadanie správ, vyberte položku **Voľby** > **Nová zložka**.

Ak chcete zložku premenovať, vyberte **Voľby** > **Premenovať zložku**. Premenovať môžete iba zložky, ktoré ste sami vytvorili.

Ak chcete správu presunúť do inej zložky, vyberte správu, položku **Voľby** > **Presunúť do zložky**, zložku a možnosť **OK**.

Ak chcete zoradiť správy podľa určitého poradia, vyberte položku **Voľby** > **Triediť podľa**.

Ak si chcete pozrieť vlastnosti správy, vyberte správu a položku **Voľby** > **Detaily správy**.

Správy Nokia

Služba Správy Nokia automaticky presmeruje e-mail z vašej existujúcej e-mailovej adresy na váš Nokia E72. Môžete čítať, reagovať a spravovať svoje e-maily za pohybu. Služba Správy Nokia pracuje s množstvom poskytovateľov internetových a e-mailových služieb, ktorí sa často používajú na osobné e-maily, ako napríklad e-mailové služby Google.

Služba Správy Nokia musí byť podporovaná vašou sieťou a nemusí byť k dispozícii vo všetkých regiónoch.

Inštalácia aplikácie Správy Nokia

1. Vyberte položku **Menu** > **Email** > **Nové**.

2. Prečítajte informácie na displeji a vyberte položku **Začni**.
3. Vyberte položku **Spojiť**, ak chcete povoliť vašmu prístroju prístup do siete.
4. Zadaťte vašu e-mailovú adresu a heslo.

Služba Správy Nokia môže byť vo vašom prístroji, aj keď v ňom máte nainštalovanú inú e-mailovú aplikáciu, ako je napríklad Mail for Exchange.

E-mail

Nastavenie vášho e-mailu

Pomocou sprievodcu e-mailom Nokia môžete nastavovať vaše firemné e-mailové kontá ako sú Microsoft Outlook, Mail for Exchange alebo Intellisync a vaše internetové e-mailové konto.

Pri nastavovaní vášho firemného e-mailu môžete byť vyzvaní zadať názov servera priradeného k vašej e-mailovej adrese. Podrobnosti si vyžiadaťte v oddelení IT vašej spoločnosti.

1. Ak chcete spustiť sprievodcu, prejdite na hlavný displej, prejdite na sprievodcu e-mailom a stlačte navigačné tlačidlo.
2. Zadaťte vašu e-mailovú adresu a heslo. Ak sprievodca nie je schopný nakonfigurovať vaše e-mailové nastavenia automaticky, budete potrebovať vybrať typ vášho e-mailového konta a zadať príslušné nastavenia konta.

Ak váš prístroj obsahuje akýchkoľvek e-mailových klientov, budú vám ponúknúť pri spustení sprievodcu e-mailom.

Poslanie e-mailu

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

1. Vyberte schránku a položku **Voľby** > **Vytvoriť e-mail**.
2. Do poľa Komu zadajte e-mailovú adresu príjemcu. Ak sa e-mailová adresa príjemcu nachádza v zozname kontaktov, začnite zadávať meno príjemcu a potom vyberte príjemcu z navrhovaných zhôd. Ak pridáte viacerých príjemcov, medzi jednotlivé e-mailové adresy vložte znak ;. Ak chcete odoslať kópiu ďalším príjemcom, použite pole Kópia. Ak chcete kópiu odoslať bez toho, aby ju videli ďalší príjemcovia, použite pole Skrytá kópia. Ak pole Skrytá kópia nie je viditeľné, vyberte položku **Voľby** > **Ďalšie** > **Zobraziť skrytú kópiu**.
3. Do poľa Predmet zadajte predmet e-mailovej správy.
4. Do textového poľa zadajte text správy.
5. Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:
 - **Pridať prílohu** — Pridanie prílohy do správy.
 - **Priorita** — Nastavenie priority správy.
 - **Označiť príznamkom** — Označenie správy pre neskoršiu odpoveď.
 - **Vložiť šablónu** — Vloženie textu zo šablóny.
 - **Pridať príjemcu** — Pridanie príjemcov do správy zo zložky Kontakty.
 - **Voľby pri úprave** — Vystrihnutie, kopírovanie alebo prilepenie vybraného textu.
 - **Voľby zadávania textu** — Aktivácia alebo deaktivácia prediktívneho písania textu alebo výber jazyka pri písaní.

6. Vyberte **Voľby** > **Odoslať**.

Pridávanie príloh

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Ak chcete napísať e-mailovú správu, vyberte schránku a zvolte položku **Voľby** > **Vytvoriť e-mail**.

Ak chcete k e-mailovej správe pridať prílohu, vyberte položku **Voľby** > **Pridať prílohu**.

Ak chcete odstrániť vybranú prílohu, vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť prílohu**.

Čítanie e-mailu

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ.

Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Ak si chcete prečítať prijatú e-mailovú správu, vyberte schránku a v zozname vyberte správu.

Ak chcete odpovedať odosielateľovi správy, vyberte položku **Voľby** > **Odpovedať**. Ak chcete odpovedať odosielateľovi a všetkým ostatným príjemcom, vyberte položku **Voľby** > **Odpovedať všetkým**.

Ak chcete správu poslať ďalej, vyberte položku **Voľby** > **Poslať ďalej**.

Načítanie príloh

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak si chcete pozrieť prílohy v prijatej e-mailovej správe, prejdite do poľa príloh a vyberte položku **Voľby** > **Akcie**. Ak správa obsahuje jednu prílohu, výberom položky **Otvoriť** prílohu otvorte. Ak správa obsahuje niekoľko príloh, výberom položky **Zobraziť zoznam** sa otvorí zoznam zobrazujúci, ktoré prílohy boli načítané a ktoré nie.

Ak chcete zo zoznamu do prístroja načítať vybranú prílohu alebo všetky prílohy, vyberte položku **Voľby** > **Načítať** alebo **Načítať všetky**. Prílohy sa neuložia vo vašom prístroji a vymažú sa, keď vymažete správu.

Ak chcete do prístroja uložiť vybranú prílohu alebo všetky načítané prílohy, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť** alebo **Uložiť všetky**.

Ak chcete otvoriť vybranú načítanú prílohu, vyberte položku **Voľby** > **Akcie** > **Otvoriť**.

Odpoveď na žiadosť o stretnutie

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Vyberte prijatú žiadosť o stretnutie, zvolte položku **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Prijat'** — Prijatie žiadosti o stretnutie.
- **Odmietnuť** — Odmietnutie žiadosti o stretnutie.

- **Poslať ďalej** — Poslanie žiadosti o stretnutie ďalšiemu príjemcovi.
- **Odstrániť z kalendára** — Odstránenie zrušeného stretnutia z kalendára.

Vyhľadávanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak chcete vyhľadávať položky v rámci príjemcov, predmetov a tela textu e-mailových správ v schránke, vyberte položku **Voľby** > **Hľadať**.

Ak chcete vyhľadávanie ukončiť, vyberte položku **Voľby** > **Zastaviť hľadanie**.

Ak chcete spustiť nové vyhľadávanie, vyberte položku **Voľby** > **Nové hľadanie**.

Vymazávanie e-mailov

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak chcete vymazať e-mailovú správu, vyberte požadovanú správu a položku **Voľby** > **Akcie** > **Vymazať**. Správa je umiestnená v zložke Vymazané položky, ak je k dispozícii. Ak zložka Vymazané položky nie je k dispozícii, správa sa vymaže natrvalo.

Ak chcete vyprázdniť zložku vymazaných položiek, vyberte príslušnú zložku a zvolte položku **Voľby** > **Odstrániť vymaz. pol.**

Prepínanie medzi zložkami e-mailov

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak chcete otvoriť inú e-mailovú zložku alebo schránku, vo vrchnej časti displeja vyberte položku **Prijaté**. Vyberte e-mailovú zložku alebo schránku zo zoznamu.

Odpojenie od poštovej schránky

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak chcete zrušiť synchronizáciu medzi prístrojom a e-mailovým serverom a pracovať s e-mailom bez bezdrôtového spojenia, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**. Ak schránka nemá možnosť **Odpojiť**, výberom položky **Voľby** > **Ukončiť** sa odpojte od schránky.

Ak chcete znovu spustiť synchronizáciu, vyberte položku **Voľby** > **Spojiť**.

Nastavenie odpovede v prípade neprítomnosti

Vyberte **Menu** > **Správy**.

Ak chcete nastaviť odpoveď v prípade neprítomnosti v práci, zvolte svoju poštovú schránku a podľa typu vašej schránky vyberte **Voľby** > **Nastav.** > **Nastavenia**

schránky > **Mimo pracoviska** > **Zapnuté** alebo **Voľby** > **Nastav.** > **Intellisync** > **Nastavenia schránky** > **Mimo pracoviska** > **Zapnuté**.

Pre zadanie textu tejto odpovede vyberte **Odpov.** **Mimo pracoviska**.

Všeobecné nastavenia e-mailu

Vyberte položku **Menu** > **Email** a možnosť **Nastav.** > **Všeobecné nastavenia**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

- **Vzhl'ad zoznamu správ** — Vyberte, či sa e-mailové správy v schránke prijatých správ zobrazia v jednom alebo v dvoch riadkoch textu.
- **Ukážka textu** — Pozrite si ukážky správ pri pohybovaní sa v zozname e-mailových správ v zložke **Prijaté**.
- **Oddel'ovače nadpisov** — Ak chcete mať možnosť rozbaľiť a zbaľiť zoznam e-mailových správ, vyberte položku **Zapnuté**.
- **Hlásenia načítania** — Nastavte prístroj tak, aby po načítaní e-mailovej prílohy zobrazil upozornenie.
- **Upozorniť pred vymaz.** — Nastavte prístroj tak, aby pred vymazaním e-mailovej správy zobrazil varovné hlásenie.
- **Načítať snímky HTML** — Automaticky načítajte obrázky HTML v e-mailoch.
- **Hlavný displej** — Definujte, koľko riadkov e-mailu sa má zobrazit' v oblasti s informáciami hlavného displeja.

Čítač správ

Pomocou Čítačky správ si môžete vypočúť textové, multimediálne a zvukové správy a e-maily.

Ak si chcete vypočúť nové správy alebo e-mail, na hlavnom displeji, stlačte a pridržte ľavé výberové tlačidlo, kým sa Čítačka správ nezapne.

Ak si chcete vypočúť správu zo zložky Prijaté alebo si chcete vypočúť e-mail zo zložky Schránka, navigačným tlačidlom prejdite na správu a vyberte **Voľby** > **Vypočúť si**. Ak chcete zastaviť čítanie, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete prerušiť alebo pokračovať v čítaní, stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete ísť na ďalšiu správu, navigačným tlačidlom prejdite doprava. Ak si chcete znovu prehrať súčasnú správu alebo e-mail, navigačným tlačidlom prejdite doľava. Ak chcete preskočiť na predošlú správu, navigačným tlačidlom prejdite doľava na začiatok správy.

Ak chcete zobrazíť aktuálnu správu alebo e-mail v textovom formáte bez zvuku, vyberte **Voľby** > **Zobraziť**.

Hlas

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Hlas**.

Pomocou funkcie Hlas môžete nastaviť jazyk, hlas a vlastnosti hlasu pre čítačku správ.

Ak chcete nastaviť jazyk pre čítačku správ, vyberte položku **Jazyk**. Ak chcete do prístroja načítať ďalšie

jazyky, vyberte položku **Voľby** > **Jazyky na načítanie**.



Tip: Pri načítavaní nového jazyka musíte načítať aspoň jeden hlas pre tento jazyk.

Ak chcete nastaviť hlas pre hovorenie, vyberte položku **Hlas**. Hlas závisí od vybratého jazyka.

Ak chcete nastaviť rýchlosť pre hovorenie, vyberte položku **Rýchlosť**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť pre hovorenie, vyberte položku **Hlasitosť**.

Ak chcete zobrazíť podrobnosti hlasu, otvorte kartu hlasu, vyberte požadovaný hlas a zvolíte položku **Voľby** > **Detaily hlasu**. Ak si chcete hlas vypočúť, vyberte ho a zvolíte položku **Voľby** > **Prehrať hlas**.

Ak chcete vymazať jazyky alebo hlasy, vyberte príslušnú položku a možnosť **Voľby** > **Vymazať**.

Nastavenie čítačky správ

Ak chcete zmeniť nastavenia čítačky správ, otvorte kartu Nastavenia a definujte tieto nastavenia:

- **Detekcia jazyka** — Aktivujte automatické zisťovania jazyka čítania.
- **Nepretržité čítanie** — Aktivujte nepretržité čítanie všetkých vybraných správ.
- **Hlasové pokyny** — Nastavte čítačku správ, aby do správ vkladala pokyny.
- **Zdroj zvuku** — Vypočújte si správy prostredníctvom slúchadla alebo reproduktora.

Textové a multimediálne správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Multimediálna správa (MMS) môže obsahovať text a objekty, ako napríklad snímky, zvukové klipy alebo videoklipy. Skôr ako budete môcť v prístroji odosielať alebo prijímať multimediálne správy, musíte definovať nastavenia multimediálnych správ. Prístroj môže rozpoznať poskytovateľa karty SIM a automaticky konfigurovať správne nastavenia multimediálnych správ. V opačnom prípade kontaktujte vášho poskytovateľa služieb a požiadajte o správne nastavenie, objednajte si nastavenie od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe, alebo použite Sprievodcu nastavením.

Písanie a odosielanie správ

Vyberte **Menu** > **Správy**.




Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Pred vytvorením multimediálnej správy alebo napísaním e-mailu musíte mať nakonfigurované správne nastavenia pripojenia.

Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Skontrolujte u svojho poskytovateľa internetu obmedzenie veľkosti e-mailových správ. Ak máte v úmysle odoslať e-mailovú správu, ktorá prekračuje obmedzenie veľkosti e-mailového servera, správa zostane v zložke Na odoslanie a prístroj sa bude v pravidelných intervaloch pokúšať o jej opätovné odoslanie. Odoslanie e-mailu si vyžaduje dátové spojenie a nepretržité pokusy o opätovné odoslanie e-mailu by mohli zvýšiť váš telefónny účet. V zložke Na odoslanie môžete takúto správu zmazať alebo ju presunúť do zložky Koncepty.

1. Vyberte **Nová správa** > **Správu**, ak chcete poslať textovú alebo multimediálnu správu (MMS), **Zvukovú správu**, ak chcete poslať multimediálnu správu, ktorá obsahuje zvukový klip alebo **E-mail**, ak chcete poslať e-mailovú správu.
2. V poli Komu stlačením navigačného tlačidla vyberte príjemcov alebo skupiny zo zoznamu kontaktov alebo zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu. Ak chcete pridať bodkočiarku (;), ktorá by oddelila príjemcov, stlačte *. Číslo alebo adresu môžete tiež skopírovať a vložiť zo schránky.
3. Do poľa Predmet zadajte predmet e-mailu. Ak chcete zmeniť viditeľné polia, vyberte **Voľby** > **Polia hlavičky správy**.
4. Do poľa Správa napíšte správu. Ak chcete vložiť šablónu alebo poznámku, vyberte **Voľby** > **Vložiť obsah** > **Vložiť text** > **Šablónu** alebo **Poznámka**.

5. Ak chcete prijať mediálny súbor alebo multimediálnu správu, vyberte **Voľby** > **Vložiť obsah**, typ súboru alebo zdroj a požadovaný súbor. Ak chcete do správy vložiť vizitku, snímku, poznámku alebo iný súbor, vyberte **Voľby** > **Vložiť obsah** > **Vložiť iný typ**.
6. Ak chcete zachytiť snímku alebo nahráť video alebo zvukový klip pre multimediálnu správu, vyberte **Voľby** > **Vložiť obsah** > **Vložiť snímku** > **Nové**, **Vložiť videoklip** > **Nový** alebo **Vložiť zvukový klip** > **Nový**.
7. Ak chcete k e-mailu pridať prílohu, vyberte **Voľby** a typ prílohy. E-mailové prílohy sú zobrazené s .
8. Ak chcete poslať správu, vyberte **Voľby** > **Poslať** alebo stlačte tlačidlo Volať.



Upozornenie: Ikona alebo text oznamujúci odoslanie správy na displeji vášho prístroja neindikuje, že bola správa doručená zamýšľanému príjemcovi.

Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znak s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Videoklipy, ktoré sú uložené v MP4 formáte alebo prekračujú obmedzenie veľkosti bezdrôtovej siete sa nemusia dať odoslať v multimediálnej správe.

Textové správy na SIM karte

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **SIM správy**.

Textové správy môžu byť uložené na karte SIM. Ak si chcete pozrieť správy na karte SIM, musíte ich skopírovať do zložky v prístroji. Po skopírovaní správ do zložky si ich môžete v príslušnej zložke pozrieť alebo ich môžete vymazať z karty SIM.

1. Vyberte položku **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky**, ak chcete označiť všetky správy.
2. Vyberte **Voľby** > **Kopíruj**.
3. Kopírovanie spustíte výberom príslušnej zložky a položky **OK**.

Ak si chcete pozrieť správy na karte SIM, otvorte zložku, do ktorej ste správy skopírovali, a otvorte príslušnú správu.

Prijímanie multimediálnych správ a odpovedanie na ne



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.



Tip: Pokiaľ budete prijímať multimediálne správy obsahujúce objekty, ktoré váš prístroj nepodporuje, nemôžete ich otvoriť. Pokúste sa odoslať tieto objekty do iného zariadenia, ako napríklad počítača, a otvoriť ich tam.

1. Ak chcete odpovedať na multimediálnu správu, otvorte správu a vyberte **Voľby** > **Odpovedať**.
2. Voľbou **Odosielateľovi** odpoviete odosielateľovi, voľbou **Všetkým** odpoviete všetkým uvedeným v prijatej správe. Voľbou **Cez zvukovú správu** odpoviete pomocou zvukovej správy a konečne voľbou **Cez e-mail** odpoviete prostredníctvom elektronickej pošty. E-mailová správa je k dispozícii len v prípade, že schránka je konfigurovaná a správa je odoslaná z e-mailovej adresy.



Tip: Ak chcete do vašej odpovede pridať príjemcov, vyberte **Voľby** > **Pridať príjemcu** a vyberte príjemcov správy zo zoznamu Kontakty, alebo zadajte telefónne číslo alebo e-mailové adresy príjemcov ručne v **Komu** poli.

3. Zadajte text správy a vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Tvorba prezentácií

Vyberte **Menu** > **Správy**.

Vytváranie multimediálnych prezentácií nie je možné, ak je pre **Režim tvorby MMS** nastavená možnosť **Obmedzený**. Ak chcete zmeniť nastavenie, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Režim tvorby MMS** > **Voľný** alebo **Riadený**.

1. Ak chcete vytvoriť prezentáciu, vyberte **Nová správa** > **Správu**. Druh správy sa zmení na multimediálnu správu na základe vloženého obsahu.
2. Do poľa **Komu** zadajte číslo príjemcu alebo e-mailovú adresu, alebo stlačte navigačné tlačidlo, ak

chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov. Ak zadávate viac než jedno číslo alebo e-mailovú adresu, oddel'te ich bodkočiarkou.

3. Vyberte **Voľby** > **Vložiť obsah** > **Vložiť prezentáciu** a šablónu prezentácie. Šablóna môže definovať, ktoré multimediálne objekty môžete zahrnúť v prezentácii, kde sa zobrazia a aké efekty budú zobrazené na displeji medzi snímkami a listami.
4. Navigačným tlačidlom prejdite do textovej časti a zadajte text.
5. Ak chcete do vašej prezentácie vložiť snímky, zvukové klipy alebo video klipy, alebo poznámky, prejdite do časti s príslušným objektom a vyberte **Voľby** > **Vložiť**.
6. Ak chcete pridať listy, vyberte **Voľby** > **Vložiť** > **Nový list**.

Ak chcete vybrať farbu pozadia pre prezentáciu a snímky na pozadie pre rôzne listy, vyberte **Voľby** > **Nastavenia pozadia**.

Ak chcete nastaviť efekty pre prechod medzi snímkami alebo listami, vyberte **Voľby** > **Nastavenia efektov**.

Pre náhľad prezentácie vyberte **Voľby** > **Prezrieť**. Multimediálne prezentácie sa dajú prezerať iba na kompatibilných zariadeniach, ktoré podporujú prezentácie. Na rôznych zariadeniach sa môžu zobrazovať rôzne.

Zobrazovanie prezentácií

Ak chcete zobraziť prezentáciu, otvorte multimediálnu správu zo zložky Prijaté. Prejdite na prezentáciu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete prezentáciu prerušiť, stlačte niektoré výberové tlačidlo.

Ak chcete obnoviť prehranie prezentácie, vyberte **Voľby** > **Pokračovať**.

Ak je text, alebo obrázky príliš veľké a nezmestia sa na displej, vyberte **Voľby** > **Zapnúť posúvanie** a rolovaním si prezrite obsah celej prezentácie.

Ak chcete vyhľadať telefónne čísla a e-mailové alebo webové adresy v prezentácii, vyberte **Voľby** > **Nájsť**. Tieto čísla a adresy môžete použiť napríklad na volanie, odosielanie správ alebo tvorbu záložiek.

Zobrazenie a uloženie multimediálnych príloh

Ak chcete zobraziť multimediálne správy ako úplné prezentácie, otvorte požadovanú správu a vyberte položku **Voľby** > **Prehrať prezentáciu**.



Tip: Ak chcete zobraziť alebo prehrať multimediálny objekt z multimediálnej správy, vyberte položku **Zobraziť snímku**, **Prehrať zvukový klip** alebo **Prehrať videoklip**.

Ak si chcete pozrieť názov alebo veľkosť prílohy, vyberte požadovanú správu a zvolíte položku **Voľby** > **Objekty**.

Ak chcete uložiť multimediálny objekt, vyberte položku **Voľby** > **Objekty**, príslušný objekt a možnosť **Voľby** > **Uložiť**.

Špeciálne typy správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Môžete dostávať špeciálne správy, ktoré obsahujú dáta, napríklad logá operátora, tóny zvonenia, záložky alebo nastavenia prístupu na internet či e-mailového konta.

Ak chcete uložiť obsah týchto správ, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť**.

Servisné správy

Servisné správy odosielajú do prístroja poskytovateľa služieb. Servisné správy môžu obsahovať hlásenia, napríklad titulky správ, služby alebo odkazy, prostredníctvom ktorých možno načítať obsah správ.

Ak chcete definovať nastavenie služby servisných správ, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Servisná správa**.

Ak chcete načítať službu alebo obsah správy, vyberte **Voľby** > **Načítať správu**.

Ak chcete zobraziť informácie o odosielateľovi, webovej adrese, ukončení platnosti a ďalšie detaily správy pred jej načítaním, vyberte položku **Voľby** > **Detaily správy**.

Odosielanie servisných príkazov

Vášmu poskytovateľovi služieb môžete odoslať správu ako servisnú žiadosť (tiež známu ako príkaz USSD) a vyžiadať si aktiváciu určitých sieťových služieb. Na získanie textu servisnej žiadosti kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.

Ak chcete odoslať servisnú žiadosť, vyberte **Voľby** > **Servisné príkazy**. Zadať text servisnej žiadosti a vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Celulárne vysielanie

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Celulárne vysielanie**.

Sieťová služba celulárneho vysielania (cell broadcast) vám umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy na rozličné témy, ako sú správy o počasí a dopravnej situácii v určitej oblasti. Informácie o dostupných témach a príslušných číslach si vyžadajte od svojho poskytovateľa služieb. Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať, keď je prístroj v režime diaľkovej SIM karty. Paketové dátové spojenie (GPRS) môže brániť príjmu správ celulárneho vysielania.

Celulárne vysielanie sa nedá prijímať v sieťach UMTS (3G).

Ak chcete prijímať správy celulárneho vysielania, možno budete musieť zapnúť príjem správ celulárneho vysielania. Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Príjem** > **Zapnutý**.

Na zobrazenie správ na danú tému vyberte tému.

Ak chcete prijímať správy na danú tému, vyberte položku **Voľby** > **Predplatiť**.



Tip: Dôležité témy si môžete označiť ako sledované. Pri prijatí správy, ktorá sa týka horúcej témy, dostanete upozornenie. Vyberte si tému a položku **Voľby** > **Zvýrazniť**.

Ak chcete pridávať, upravovať a vymazávať témy, vyberte položku **Voľby** > **Téma**.

Nastavenia správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a **Voľby** > **Nastavenia**.

Otvorte správu daného typu a definujte všetky polia vyznačené s **Musí sa zadať** alebo s červenou hviezdikou.

Váš prístroj môže po zapnutí rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať správne nastavenia pre textové správy, multimediálne správy a GPRS. V opačnom prípade kontaktujte vášho poskytovateľa služieb a požiadajte ho o správne nastavenia, objednať si nastavenia od vášho poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe, alebo použite Sprievodcu nastavením.

Nastavenia textových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Textová správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Centrá správ** — Zobrazte dostupné centrá správ pre prístroj alebo pridajte nové.
- **Použitie centrum správ** — Vyberte centrum správ, ktoré má správu doručiť.
- **Kódovanie znakov** — Ak chcete použiť automatický prevod znakov na iný kódovací systém, ak je dostupný, vyberte položku **Redukovaná podpora**.
- **Prijíť výpis** — Ak chcete, aby vám sieť posielala výpisy o doručení správ (služba siete), vyberte položku **Áno**.
- **Platnosť správy** — Nastavte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o doručenie vašej správy, ak prvý pokus zlyhá (služba siete). Ak sa počas doby platnosti správy nepodarí zastihnúť adresáta, správa sa v centre správ vymaže.
- **Správa poslaná ako** — Zmeňte formát správy, napríklad na fax alebo e-mail. Zmeňte túto voľbu iba vtedy ak ste si istí, že vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy do týchto alternatívnych formátov. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.
- **Prednostné spojenie** — Vyberte preferovaný spôsob pripojenia pri odosielaní textových správ z prístroja.
- **To isté centrum odpov.** — Zvoľte, či sa má odpoveď na vašu správu odoslať prostredníctvom rovnakého čísla centra textových správ (služba siete).

Nastavenia multimediálnych správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Veľkosť snímky** — Vyberte veľkosť snímok v multimediálnych správach.
- **Režim tvorby MMS** — Ak nechcete, aby prístroj vložil do multimediálnych správ obsah, ktorý nemá podporu siete alebo prijímajúceho zariadenia, vyberte položku **Obmedzený**. Ak chcete prijímať upozornenia na výskyt takého obsahu, vyberte položku **Riadený**. Ak chcete vytvoriť multimediálnu správu bez obmedzenia typu prílohy, vyberte položku **Voľný**. Výberom položky **Obmedzený** znemožníte vytváranie multimediálnych prezentácií.
- **Použitie miesta prístupu** — Vyberte predvolené miesto prístupu na pripojenie k centru multimediálnych správ. Ak miesto prístupu nastavil poskytovateľ služieb, nemusí sa dať zmeniť predvolené miesto prístupu nastavené na prístroji.
- **Výber multimédií** — Vyberte spôsob prijímania správ, ak je táto možnosť k dispozícii. Ak chcete, aby prístroj vždy prijímal multimediálne správy automaticky, vyberte položku **Vždy automaticky**. Ak chcete dostávať upozornenia, keď je v centre multimediálnych správ nová multimediálna správa, ktorú si môžete prevziať (napríklad ak cestujete do zahraničia a nachádzate sa mimo domácej siete), vyberte položku **Aut. v domácej sieti**. Ak chcete prebrať multimediálne správy z centra multimediálnych správ manuálne, vyberte položku

Manuálne. Ak nechcete dostávať žiadne upozornenia na multimediálne správy, vyberte položku **Vypnutý**. Automatický výber nemusí byť podporovaný vo všetkých regiónoch.

- **Povolit' anonymné správy** — ak chcete prijímať správy od neznámych odosielateľov.
- **Prijat' reklamu** — ak chcete prijímať správy definované ako reklamy.
- **Dostávať výpisy** — ak chcete dostávať výpisy o doručení a prečítaní odoslaných správ (služba siete). Výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu pravdepodobne nebude k dispozícii.
- **Odpriet' poslať výpis** — Vyberte **Áno**, ak chcete nastaviť, aby sa neodosielali výpisy o doručení z prístroja pre prijaté multimediálne správy.
- **Platnosť správy** — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o odoslanie správy (služba siete). Ak príjemcu správy nemožno zastihnúť počas doby platnosti správy, správa sa vymaže z centra multimediálnych správ. Položka **Maximálny čas** označuje maximálny čas povolený sieťou.

Prístroj na zobrazenie informácií o prijatí alebo prečítaní odoslanej správy vyžaduje podporu siete. V závislosti od siete a iných okolností nemusia byť tieto informácie vždy spoľahlivé.

Nastavenia servisných správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Servisná správa**.

Ak chcete povoliť, aby prístroj mohol prijímať servisné správy od poskytovateľa služieb, vyberte položku **Servisné správy** > **Zapnuté**.

Ak chcete vybrať, ako sa budú načítavať služby a obsah servisných správ, vyberte položku **Načítať správy** > **Automaticky** alebo **Manuálne**. Ak vyberiete **Automaticky**, stále sa môže vyžadovať potvrdenie niektorých načítaní, pretože nie všetky služby sa dajú načítať automaticky.

Nastavenia celulárneho vysielania

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Celulárne vysielanie**.

Ak chcete prijímať správy celulárneho vysielania, vyberte položku **Prijem** > **Zapnutý**.

Ak si chcete vybrať jazyky, v ktorých chcete prijímať správy celulárneho vysielania, vyberte **Jazyk**.

Ak si chcete zobrazit' nové témy v zozname tém celulárneho vysielania, vyberte položku **Detekcia tém** > **Zapnutá**.

Iné nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a **Voľby** > **Nastavenia** > **Iné**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Uložit' odoslané správy** — Vyberte, či sa majú odoslané správy ukladať do zložky **Odoslané**.

- **Počet uložených správ** — Zadaťte počet odoslaných správ, ktoré možno uložiť. Po dosiahnutí limitu sa najstaršie správy začnú postupne vymazávať.
- **Použitá pamäť** — Vyberte, kam sa majú ukladať vaše správy. Správy môžete ukladať na pamäťovú kartu iba v prípade, ak je vložená.
- **Zobrazenie priečinkov** — Túto možnosť vyberte, ak chcete zobraziť informácie o zložke v jednom alebo v dvoch riadkoch.

Okamžité správy

O službe Okamžité správy (IM)

Služba IM (instant messaging, okamžité správy) je služba siete, ktorá vám umožňuje komunikovať s ostatnými prostredníctvom okamžitých správ a pripojiť sa k diskusným fóram (skupinám komunikujúcim prostredníctvom okamžitých správ) s rozličnými témami. Rôzni poskytovatelia služieb spravujú kompatibilné servery okamžitých správ, na ktoré sa po registrácii v službe IM môžete prihlásiť. Funkcie, ktoré poskytovatelia služieb podporujú, sa môžu líšiť.

Skôr ako budete môcť začať používať službu IM, musíte uložiť nastavenia na prístup k službe, ktorú chcete používať. Nastavenia môžu byť vo vašom mobilnom prístroji predkonfigurované alebo ich môžete prijať vo forme konfiguračnej správy od príslušného poskytovateľa služieb, ktorý poskytuje službu IM. Nastavenia môžete zadať aj manuálne.

Okná služby IM

V hlavnom okne aplikácie vyberte položku

- **ID užívateľa** — , ak chcete zobraziť svoj stav a identifikáciu v službe IM.
- **Diskusia** — , ak chcete zobraziť zoznam konverzácií IM, chatových skupín, prijatých pozvaní a otvoriť chatovú skupinu, konverzáciu alebo pozvanie.

Ak chcete zobraziť kontakty, vyberte názov zoznamu kontaktov.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- **Nová diskusia** — Začnite konverzáciu s používateľom IM alebo v nej pokračujte.
- **Nový chatový kontakt** — Vytvorte, upravte alebo zobrazte stav online svojich kontaktov IM.
- **Uložené diskusie** — Pozrite si predchádzajúcu uloženú reláciu odosielania okamžitých správ.

Po otvorení konverzácie sa v okne konverzácie zobrazia odoslané a prijaté správy. Ak chcete odoslať novú správu, zadajte ju v poli úprav v dolnej časti displeja.

Pripojenie k serveru IM

1. Ak sa chcete pripojiť k serveru okamžitých správ (IM), ktorý sa práve používa, otvorte službu IM a vyberte položku **Voľby** > **Prihlásiť sa**.
2. Zadaťte svoju identifikáciu používateľa a heslo a stlačením navigačného tlačidla sa prihláste. Identifikáciu používateľa a heslo pre server IM získate od poskytovateľa služieb.
3. Ak sa chcete odhlásiť, vyberte položku **Voľby** > **Odhlásiť sa**.

Začatie novej konverzácie

Ak chcete začať novú konverzáciu, v hlavnom okne aplikácie prejdite na zoznam kontaktov IM. Ak je zoznam zatvorený, stlačením navigačného tlačidla ho rozbaľte, aby sa zobrazili kontakty v zozname.

V zozname kontaktov prejdite na požadovaný kontakt. Ikona označuje dostupnosť kontaktu. Ak chcete s kontaktom začať konverzáciu, stlačte navigačné tlačidlo.

Po výbere kontaktu sa otvorí okno konverzácie s poľom úprav v popredí, do ktorého môžete začať písať správu.

Zobrazenie a začatie konverzácií

V časti Konverzácie sa zobrazuje zoznam kontaktov, s ktorými momentálne vediete konverzácie. Ak službu IM ukončíte, prebiehajúce konverzácie sa automaticky zatvoria.

Ak chcete zobraziť konverzáciu, prejdite na účastníka a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete pokračovať v konverzácii počas jej zobrazenia, napíšte správu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak sa chcete vrátiť do zoznamu konverzácií bez zatvorenia príslušnej konverzácie, vyberte položku **Späť**.

Ak chcete konverzáciu zavrieť, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť diskusiu**.

Ak chcete začať novú konverzáciu, vyberte položku **Voľby** > **Nová diskusia**.

Zmena stavu

Ak chcete zmeniť svoj stav v službe IM, ktorý sa zobrazuje ostatným používateľom, v hlavnom okne aplikácie prejdite na prvú položku.

Nový stav vyberte stlačením navigačného tlačidla. Prejdite na nový stav a stlačte navigačné tlačidlo.

Úprava osobných preferencií v službe IM

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Preferencie** a jednu z uvedených možností:

- **Použiť krycie meno** (zobrazuje sa iba v prípade, ak server podporuje skupiny IM) — Ak chcete zadať prezývku, vyberte položku **Áno**.
- **Ukázať moju dostupnosť** — Ak chcete povoliť ostatným, aby videli váš stav online, vyberte položku **Všetkým**.
- **Povoliť správy od** — Ak chcete povoliť správy od všetkých používateľov, vyberte položku **Všetky**.
- **Povoliť správy od** — Ak chcete povoliť správy iba od kontaktov, vyberte položku **Len od chat. kont..** Kontakty, ktoré chcú, aby ste sa pripojili k ich skupinám, vám posielajú pozvania na konverzáciu cez okamžité správy.
- **Triediť chatové kontakty** — Vyberte spôsob zoradenia kontaktov: **Podľa abecedy** alebo **Podľa aktív. stavu**.
- **Načítanie dostupnosti** — Ak chcete vybrať spôsob aktualizácie informácií o tom, či sú vaše kontakty online alebo offline, vyberte položku **Automaticky** alebo **Manuálne**.

- **Kontakty off-line** — Vyberte, či sa kontakty offline majú zobrazovať v zozname kontaktov.
- **Farba vlastnej správy** — Vyberte farbu odoslaných okamžitých správ.
- **Farba prijatej správy** — Vyberte farbu prijatých okamžitých správ.
- **Ukázať dátum/čas** — Ak chcete zobraziť dátum a čas okamžitých správ v konverzáciách, vyberte položku **Áno**.
- **Tón hlásenia chatu** — Zmeňte tón zvuku pri prijatí novej okamžitej správy.

Preberanie zoznamov kontaktov IM

Môžete prevziať zoznamy kontaktov zo servera alebo pridať nový kontakt do zoznamu kontaktov. Pri prihlásení na server sa automaticky prevezmú zoznamy kontaktov použité pri predchádzajúcom prihlásení.

Nahrávanie chatu

Ak si prezeráte obsah konverzácie a chcete uložiť správy prijaté a odoslané počas konverzácie alebo počas pripojenia k skupine IM, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť diskusiu**.

Ak chcete nahrávanie zastaviť, vyberte položku **Voľby** > **Zastaviť záznam**.

Ak si chcete nahraté konverzácie pozrieť, v hlavnom okne vyberte položku **Voľby** > **Uložené diskusie**.

Vyhľadávanie skupín a používateľov IM

Ak chcete vyhľadávať skupiny a používateľov IM, v hlavnom okne komunity služby IM najprv prejdite napríklad na niektorú položku svojho stavu alebo na niektorú položku v zoznamoch kontaktov IM.

Ak chcete vyhľadať skupiny, vyberte položku **Voľby** > **Nová diskusia** > **Vyhľadať skupiny**. Môžete hľadať podľa názvu skupiny, témy alebo členov (identifikácie používateľa).

Ak chcete vyhľadať používateľov, vyberte položku **Voľby** > **Nový chatový kontakt** > **Hľadať na serveri**. Môžete hľadať podľa mena používateľa, identifikácie používateľa, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.

Po dokončení hľadania vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

- **Ďalšie výsledky** — , ak chcete prevziať ďalšie výsledky hľadania.
- **Predošlé výsledky** — , ak chcete prevziať predchádzajúce výsledky hľadania v prípade, že sú k dispozícii.
- **Pridať k chat. kontaktom** — , ak chcete pridať kontakt do kontaktov IM.
- **Otvoriť diskusiu** — , ak chcete s kontaktom začať konverzáciu.
- **Poslať pozvanie** — , ak chcete kontakt pozvať na chat.
- **Voľby blokovania** — , ak chcete blokovat správy od niektorého kontaktu, pridať kontakt do zoznamu

blokových kontaktov alebo zobrazíť zoznam blokových kontaktov.

- **Pripojiť sa** — , ak sa chcete pripojiť ku chatovej skupine.
- **Uložiť** — , ak chcete uložiť prevzatú chatovú skupinu ako obľúbenú položku, ktorá sa bude zobrazovať v časti Konverzácie.
- **Nové vyhľadávanie** — , ak chcete začať nové vyhľadávanie s inými kritériami hľadania.

Dostupné možnosti závisia od servera IM.

Skupiny IM

Ak sa chcete pripojiť k skupine IM uloženej v časti Konverzácie, prejdite na požadovanú skupinu a stlačte navigačné tlačidlo.

Po pripojení k skupine IM si môžete prezerat správy prijaté a odoslané v skupine a posilať vlastné správy.

Ak chcete poslať správu, napíšte ju do poľa úprav v dolnej časti displeja a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete niektorému účastníkovi poslať súkromnú správu, vyberte položku **Voľby** > **Poslať súkromnú správu**.

Ak chcete odpovedať na súkromnú správu, ktorú ste prijali, vyberte správu a potom položku **Voľby** > **Odpovedať**.

Ak chcete pozvať kontakty IM, ktoré sú online, aby sa pripojili k skupine IM, vyberte položku **Voľby** > **Poslať pozvanie**.

Ak od niektorých účastníkov nechcete prijímať správy, vyberte položku **Späť** > **Voľby** > **Voľby blokovania**.

Ak chcete skupinu IM opustiť, vyberte položku **Voľby** > **Odísť z chatovej skupiny**.

Nastavenia servera IM

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**. Nastavenia môžu byť vo vašom mobilnom prístroji predkonfigurované alebo ich môžete prijať vo forme konfiguračnej správy od príslušného poskytovateľa služieb, ktorý poskytuje službu IM. Identifikáciu používateľa a heslo získate od poskytovateľa služieb po registrácii v službe. Ak svoju identifikáciu používateľa a heslo nepoznáte, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

K dispozícii sú nasledujúce nastavenia:

- **Preferencie** — Úprava nastavení IM.
- **Servery** — Zobrazenie zoznamu všetkých definovaných serverov IM.
- **Predvolený server** — Zmena servera IM na iný server, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- **Typ chatového loginu** — Ak sa pri spustení služby IM chcete prihlásiť automaticky, vyberte položku **Pri spustení aplikácie**.

Ak chcete do zoznamu serverov IM pridať nový server, vyberte položku **Servery** > **Voľby** > **Nový server**. Zadaťte nasledujúce nastavenia servera:

- **Názov servera** — Názov chatového servera.
- **Použité miesto prístupu** — Miesto prístupu, ktoré chcete pre server používať.
- **Webová adresa** — Adresa URL servera IM.

- **ID užívateľa** — Identifikácia používateľa.
- **Heslo** — Vaše prihlasovacie heslo.

Prístroj ponúka niekoľko možností pripojenia k internetu, k inému kompatibilnému zariadeniu alebo k počítaču.

Dátové spojenia a miesta prístupu

Váš prístroj podporuje paketové dátové spojenia (služba siete), napríklad GPRS v sieti GSM. Keď svoj prístroj používate v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne aktívnych viac dátových spojení a prístupové miesta sa môžu o dátové spojenia deliť. V sieti UMTS zostávajú dátové spojenia aktívne aj počas hlasových hovorov.

Môžete používať aj dátové spojenia cez sieť WLAN. V bezdrôtovej sieti LAN možno naraz aktivovať iba jedno spojenie, ale to isté miesto prístupu môžu využívať viaceré aplikácie.


Na vytvorenie dátového spojenia sa vyžaduje miesto prístupu. Môžete definovať rozličné miesta prístupu, napríklad:

- miesto prístupu pre správy MMS na odosielanie a príjem multimediálnych správ.
- miesto prístupu na internet (IAP) na odosielanie a príjem elektronickej pošty a pripojenie na internet.

Informujte sa u poskytovateľa služieb, aké miesto prístupu je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať.

O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb paketového dátového spojenia sa informujte u poskytovateľa služieb.

Nastavenia siete

Prístroj dokáže automaticky prepínať medzi sieťami GSM a UMTS. V pohotovostnom režime je sieť GSM označená ikonou . Sieť UMTS označuje ikona **3G**.

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia a Telefón** > **Sieť** a jednu z uvedených možností:

- **Režim siete** — vyberte, ktorá sieť sa má použiť. Ak vyberiete položku **Duálny režim**, prístroj vyberie sieť GSM alebo UMTS automaticky podľa parametrov siete a roamingových dohôd medzi poskytovateľmi bezdrôtových služieb. Podrobnosti a informácie o roamingových poplatkoch získate od poskytovateľa sieťových služieb. Táto možnosť sa zobrazí, iba ak ju podporuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Roamingová dohoda je dohoda medzi dvomi alebo viacerými poskytovateľmi služieb, ktorá umožňuje účastníkom jedného poskytovateľa služieb využívať služby ostatných poskytovateľov.

- **Voľba operátora** — ak chcete, aby prístroj vyhľadal a vybral jednu z dostupných sietí, vyberte položku **Automatická**. Ak chcete sieť vybrať manuálne zo zoznamu, vyberte položku **Manuálna**. Ak sa spojenie s manuálne vybranou

sieťou stratí, znie tón chyby a prístroj požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať dohodu o roamingu s vašou domácou celulárnou sieťou.

- **Info o sieti** — Nastavte prístroj, aby oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti využívajúcej mikrocelulárnu technológiu (MCN), a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií.

Bezdrôtová sieť LAN

Zariadenie môže vyhľadať a bezdrôtové lokálne siete (WLAN) a pripojiť sa k nim. Pomocou siete WLAN môžete zariadenie pripojiť k internetu a kompatibilným zariadeniam, ktoré podporujú sieť WLAN.

0 sieti WLAN

Ak chcete používať pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN), musí byť k dispozícii vo vašej lokalite a prístroj musí byť pripojený k sieti WLAN. Niektoré siete WLAN sú chránené a na pripojenie k nim je potrebný prístupový kľúč, ktorý získate od poskytovateľa služieb.



Upozornenie: Vo Francúzsku je používanie siete WLAN povolené iba vo vnútri budov.

Používanie funkcií, ktoré využívajú sieť WLAN alebo ktoré možno spustiť v pozadí, keď používate iné funkcie, zvyšuje spotrebu energie batérie a znižuje jej životnosť.



Dôležité: Vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania, aby sa zvýšila bezpečnosť vášho pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

Spojenie so sieťou WLAN

Ak chcete použiť pripojenie bezdrôtovej siete LAN (WLAN), musíte pre ňu vytvoriť miesto prístupu na internet (IAP). Miesto prístupu použijete pre aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie na internet.

Spojenie so sieťou WLAN sa nadviaže po vytvorení dátového spojenia prostredníctvom miesta prístupu na internet pre sieť WLAN. Po ukončení dátového spojenia sa ukončí aj aktívne spojenie so sieťou WLAN.

Sieť WLAN môžete použiť počas hlasového hovoru alebo aktívneho dátového spojenia. Súčasne sa môžete pripojiť len k jednému prístroju s miestom prístupu pre sieť WLAN, jedno miesto prístupu na internet však môže použiť viacero aplikácií.

Keď je prístroj v profile offline, naďalej môžete používať sieť WLAN (ak je dostupná). Pri vytváraní a používaní spojenia prostredníctvom siete WLAN dodržiavajte všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidiel.



Tip: Ak chcete zistiť špecifickú adresu riadenia prístupu k médiu (MAC), ktorá identifikuje prístroj, na domácej obrazovke zadajte kombináciu ***#62209526#**.

Sprievodca sieťou WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Pripojenie** > **Spr. WLAN**.

Sprievodca sieťou WLAN vám pomôže pripojiť sa k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN) a spravovať pripojenia k sieti WLAN.

Ak sa pri vyhľadávaní nájdu siete WLAN, miesto prístupu k internetu (IAP) vytvoríte a webový prehliadač, ktorý bude toto miesto prístupu využívať, spustíte výberom pripojenia a položky **Začať prezerat' web**.

Ak vyberiete zabezpečenú sieť WLAN, prístroj si vyžiada zadanie príslušných kódov. Ak sa chcete pripojiť k skrytej sieti, musíte zadať správny názov siete (identifikátor siete SSID).

Ak už je prehliadač spustený pomocou aktuálneho aktívneho pripojenia siete WLAN, k webovému prehliadaču sa vrátite výberom položky **Pokr. v prezeraní webu**. Ak chcete ukončiť aktívne pripojenie, vyberte príslušné pripojenie a položku **Odpojiť WLAN**.

Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** a možnosť **Pripojenie** > **Wireless LAN** > **Voľby**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Filtrovať siete WLAN** — Vyfiltrujte v zozname nájdených sietí bezdrôtové siete LAN (WLAN). Pri

d'alšom vyhľadávaní sietí WLAN aplikácia vybrané siete nezobrazí.

- **Detaily** — Pozrite si podrobnosti siete zobrazené v zozname. Ak vyberiete aktívne spojenie, zobrazia sa údaje o spojení.

Prevádzkové režimy

Siete WLAN môžu pracovať v dvoch prevádzkových režimoch – infraštruktúrnom a nezávislom (ad hoc).

Infraštruktúrny prevádzkový režim umožňuje dva typy komunikácie: vzájomné prepojenie bezdrôtových zariadení cez miesto prístupu siete WLAN alebo pripojenie bezdrôtového zariadenia k pevnej sieti LAN cez miesto prístupu siete WLAN.

V nezávislom (ad hoc) prevádzkovom režime si zariadenia môžu vzájomne posielat' dáta priamo.

Nastavenia WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Wireless LAN**.

Ak sa má indikátor zobrazit', keď je bezdrôtová sieť LAN (WLAN) dostupná v oblasti, kde sa práve nachádzate, vyberte položku **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Áno**.

Ak chcete vybrať časový interval, počas ktorého bude prístroj vyhľadávať dostupné siete WLAN a aktualizovať indikátor, vyberte položku **Vyhľadávať siete**. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali položku **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Áno**.

Ak chcete nastaviť, či má prístroj testovať výkonnosť internetu vybranej siete WLAN automaticky, vždy

žiadať potvrdenie alebo nikdy neuskutočňovať test pripojenia, vyberte položku **Test pripoj. k internetu** > **Spustiť automaticky**, **Vždy žiadať** alebo **Nikdy nespustiť**. Ak vyberiete položku **Spustiť automaticky** alebo povolíte, aby prístroj uskutočňoval test po zobrazení výzvy, a ak test pripojenia prebehne úspešne, príslušné miesto prístupu sa uloží k internetovým cieľovým lokalitám.





Ak chcete zistiť špecifickú adresu riadenia prístupu k médiu (MAC), ktorá identifikuje prístroj, na domácej obrazovke zadajte kombináciu ***#62209526#**. Zobrazí sa adresa MAC.

Miesta prístupu


Vytvorenie nového miesta prístupu


Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Cieľové lokality**.


Nastavenia miesta prístupu môžete prijať v správe od poskytovateľa služby. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.


Po výbere jednej zo skupín miest prístupu (, , , ) sa zobrazia typy miest prístupu:

 označuje chránené miesto prístupu.

 označuje miesto prístupu pre paketové dátové spojenie.

 označuje miesto prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN (WLAN).

 **Tip:** Miesta prístupu na internet môžete v sieti WLAN vytvárať pomocou aplikácie Sprievodca sieťou WLAN.

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, vyberte položku  **Miesto prístupu**. Prístroj požiada o kontrolu dostupných pripojení. Po vyhľadani sa zobrazia dostupné spojenia, ktoré môžu byť zdieľané novým miestom prístupu. Ak tento krok vynecháte, prístroj vás požiada, aby ste vybrali požadovaný spôsob pripojenia a definovali potrebné nastavenia.

Ak chcete upraviť nastavenia miesta prístupu, vyberte jednu zo skupín miest prístupu, prejdite na miesto prístupu a zvolte položku **Upraviť**. Pokyny od poskytovateľa služieb použite na úpravu týchto nastavení:

- **Názov spojenia** — zadajte názov spojenia.
- **Nosič dát** — vyberte typ dátového spojenia.

V závislosti od dátového spojenia, ktoré vyberiete, budú k dispozícii iba niektoré polia nastavenia. Vyplňte všetky polia označené textom **Musí sa zadať** alebo červeným symbolom *. Ak poskytovateľ služieb nedal iné pokyny, môžu ostatné polia zostať prázdne.

Ak chcete používať dátové spojenie, váš poskytovateľ služieb musí túto funkciu podporovať a aktívovať ju na vašej karte SIM (ak je aktivácia potrebná).

Vytvorenie skupín miest prístupu

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Cieľové lokality**.

Pri niektorých aplikáciách môžete na vytvorenie pripojení k sieti používať skupiny miest prístupu.

Ak nechcete vyberať jednotlivé miesta prístupu pri každom vytváraní pripojenia k sieti, môžete vytvoriť skupinu, ktorá obsahuje rôzne miesta prístupu a definovať poradie, v ktorom sa miesta prístupu majú použiť na pripojenie k sieti.

Do skupiny miest prístupu môžete napríklad pridať miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN) a paketového dátového spojenia a túto skupinu potom použiť na prehliadanie webu. Ak dáte vyššiu prioritu miestu prístupu siete WLAN, prístroj sa k internetu pripojí prostredníctvom siete WLAN, ak je dostupná, a prostredníctvom paketového dátového spojenia, ak nie je dostupná.


Ak chcete vytvoriť novú skupinu miest prístupu, vyberte položku **Volby** > **Spravovať** > **Nová cieľová lokalita**.

Ak chcete do skupiny miest prístupu pridať nové miesta prístupu, vyberte skupinu a položku **Volby** > **Nové miesto prístupu**. Ak chcete existujúce miesto prístupu skopírovať z inej skupiny, vyberte skupinu, prejdite na existujúce miesto prístupu a vyberte položku **Volby** > **Usporiadať** > **Kopírov. do iného cieľa**.

Ak chcete zmeniť poradie priority miest prístupu v skupine, prejdite na miesto prístupu a vyberte položku **Volby** > **Usporiadať** > **Zmeniť prioritu**.

Miesta prístupu pre paketové dátové spojenie

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Spojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu** a postupujte podľa pokynov na displeji.

Ak chcete upraviť miesto prístupu pre paketové dátové spojenie, otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu označené symbolom .

Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Názov spojenia** — Definujte názov spojenia.
- **Nosič dát** — Po definovaní už nemusí byť možné upraviť nosič dát. Ak je to potrebné, definujte nové miesto prístupu.
- **Názov miesta prístupu** — Názov miesta prístupu získate od poskytovateľa služieb.
- **Meno užívateľa** — Meno užívateľa môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia a zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.
- **Vyžadovať heslo** — Ak pri každom pripojení k serveru musíte zadať heslo, prípadne ak svoje heslo nechcete uložiť v prístroji, vyberte položku **Áno**.
- **Heslo** — Heslo môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.
- **Autentifikácia** — Ak chcete heslo poslať vždy zašifrované, vyberte položku **Ochranná**. Ak chcete

heslo poslať zašifrované vždy, keď je to možné, vyberte položku **Normálna**.

- **Domovská stránka** — Podľa toho, aké miesto prístupu nastavujete, zadajte buď webovú adresu, alebo adresu centra multimediálnych správ.
- **Použiť miesto prístupu** — Ak chcete, aby prístroj pred vytvorením spojenia pomocou tohto miesta prístupu žiadal potvrdenie, vyberte položku **Po potvrdení**. Ak chcete, aby sa prístroj k cieľovej lokalite pripojil pomocou tohto miesta prístupu automaticky, vyberte položku **Automaticky**.

Vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Typ siete** — Vyberte typ internetového protokolu na prenos dát z prístroja a do prístroja. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.
- **IP adresa telefónu** (len pre protokol IPv4). — Zadajte IP adresu zariadenia.
- **Adresy DNS** — Zadajte adresu IP primárneho a sekundárneho servera DNS, ak to požaduje poskytovateľ služby. Ak chcete získať tieto adresy, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.
- **Adresa proxy servera** — Zadajte adresu servera proxy.
- **Číslo proxy portu** — Zadajte číslo portu proxy servera.

miesta prístupu na internet pre sieť WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Cieľové**

lokality > **Miesto prístupu** a riadte sa pokynmi na displeji. Alebo otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu označené ikonou (📶) a vyberte **Uprav.**

Pomocou pokynov od vášho poskytovateľa služieb upravte nasledovné:

- **Názov spojenia** — Definujte názov spojenia.
- **Nosič dát** — Po definovaní už nemusí byť možné upraviť nosič dát. Ak je to potrebné, definujte nové miesto prístupu.
- **Názov siete WLAN** — Vyberte **Zadať manuálne** alebo **Vyhľadať sieť**. Ak vyberiete existujúcu sieť, **Režim siete WLAN** a **Ochranný režim WLAN** sú určené nastaveniami miesta prístupu prístroja.
- **Stav siete** — Definujte, či sa má zobrazovať názov siete.
- **Režim siete WLAN** — Vyberte **Ad-hoc**, ak chcete vytvoriť ad hoc sieť, a ak chcete povoliť prístrojom priame odosielanie a prijímanie dát; nie je potrebný prístroj pre miesto prístupu WLAN. V sieti ad hoc musia všetky prístroje používať rovnaký názov siete WLAN.
- **Ochranný režim WLAN** — Vyberte použité šifrovanie: **WEP, 802.1x**, alebo **WPA/WPA2**. (802.1x a WPA/WPA2 nie sú k dispozícii pre ad hoc sieť.) Ak vyberiete **Otvorená sieť**, nepoužije sa žiadne šifrovanie. Funkcie WEP, 802.1x a WPA môžu byť použité iba vtedy, keď ich sieť podporuje.
- **Použiť miesto prístupu** — Vyberte **Po potvrdení**, ak chcete nastaviť, aby si prístroj pred vytvorením spojenia k tomuto bodu prístupu pýtal potvrdenie, alebo **Automaticky**, ak chcete, aby sa prístroj k destinácii automaticky pripájal pomocou tohto miesta prístupu.

Pre zadanie nastavení vybraného bezpečnostného režimu vyberte **Ochranné nastav. WLAN**.

Pokročilé nastavenia siete WLAN

Vyberte **Voľby** > **Rozšírené nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Nastavenia IPv4** — Zadajte IP adresu svojho prístroja, IP adresu podsiete, predvolenú bránu a IP adresy primárneho a sekundárneho DNS serveru. Tieto adresy vám poskytne váš poskytovateľ internetových služieb.
- **Nastavenia IPv6** — Definujte typ adresy DNS.
- **Ad-hoc kanál** (iba pre ad hoc siete) — Ak chcete číslo kanála (1 až 11) zadať manuálne, vyberte položku **Definuje užívateľ**.
- **Adresa proxy servera** — Zadajte adresu servera proxy.
- **Číslo proxy portu** — Zadajte číslo portu proxy servera.


Aktívne dátové spojenia

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Pripojenie** > **Správca sp..**


Vyberte **Aktívne dátové spojenia**.

V okne aktívnych dátových spojení sa zobrazia otvorené dátové spojenia:

 dátové hovory

 paketové dátové spojenia

 pripojenia bezdrôtovej siete LAN (WLAN)

 **Upozornenie:** Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, pripočítania daní ap.

Ak chcete spojenie ukončiť, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**. Ak chcete ukončiť všetky otvorené spojenia, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť všetky**.

Ak si chcete pozrieť údaje o spojení, vyberte položku **Voľby** > **Detaily**.

Synchronizácia

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Synchron..**

Aplikácia Synchronizácia umožňuje synchronizovať poznámky, záznamy v kalendári, textové a multimediálne správy, záložky prehliadača a kontakty s rozličnými kompatibilnými aplikáciami v kompatibilnom počítači alebo na internete.

Nastavenia synchronizácie môžete prijať v špeciálnej správe od poskytovateľa služby.

Synchronizačný profil obsahuje nastavenia potrebné na synchronizáciu.

Po otvorení aplikácie Synchronizácia sa zobrazí predvolený alebo predtým použitý synchronizačný profil. Ak chcete upraviť profil, prejdite na synchronizovanú položku a vyberte možnosť **Označ**, ak ju chcete pridať do profilu, alebo **Odznač**, ak ju chcete vynechať.

Ak chcete spravovať synchronizačné profily, vyberte položku **Vol'by** a požadovanú možnosť.

Ak chcete synchronizovať dáta, vyberte položku **Vol'by** > **Synchronizovať**. Ak chcete synchronizáciu zrušiť skôr, než skončí, vyberte položku **Zruš**.

Pripojenie Bluetooth



Pripojenie Bluetooth

Prostredníctvom pripojenia Bluetooth môžete vytvárať bezdrôtové pripojenia k iným kompatibilným zariadeniam, napríklad mobilným telefónom, počítačom, headsetom a súpravám do auta.

Toto pripojenie môžete používať na odosielanie snímok, videoklipov, hudobných a zvukových klipov, poznámok, na prenášanie súborov z kompatibilného počítača a tlač snímok pomocou kompatibilnej tlačiarne.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, zariadenia nemusia byť priamo viditeľné. Obe zariadenia sa od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp). Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje nasledovné profily: Advanced Audio Distribution (Pokročilá distribúcia zvuku), Audio Video Remote Control (Audio / Video Diaľkový ovládač), Basic

Imaging (Základné zobrazovanie), Basic Printing (Základná tlač), Dial-up Networking (Dial-up sieť), File Transfer (Prenos súborov), Generic Access (Generický prístup), Hands-free, Headset, Human Interface Device, Local Positioning (Miestne určovanie polohy), Object Push, Phone Book Access (Prístup k telefónnemu zoznamu), SIM Access (SIM prístup), Serial Port (Sériový port), Video Distribution (Video Distribúcia). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Keď je prístroj zablokovaný, je možné uskutočňovať len spojenia s autorizovanými zariadeniami.

Nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Pri prvom otvorení aplikácie sa zobrazí výzva na priradenie názvu prístroja. Názov môžete neskôr zmeniť.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Bluetooth** — Zapnite alebo vypnite pripojenie Bluetooth.
- **Viditeľnosť môjho telef.** — Ak chcete umožniť iným zariadeniam s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, aby mohli nájsť prístroj, vyberte položku **Vidia ho všetky**. Ak chcete nastaviť časový interval,

po uplynutí ktorého sa prístroj stane pre ostatné zariadenia neviditeľný, vyberte položku **Definovať obdobie**. Ak ho chcete pred ďalšími zariadeniami skryť, vyberte položku **Skrytý**.

- **Meno môjho telefónu** — upravte názov, ktorý sa zobrazí ostatným zariadeniam s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.
- **Vzdialený režim SIM** — Povoľte alebo zakážete inému zariadeniu, napríklad kompatibilnej súprave do auta, používať kartu SIM v prístroji na pripojenie k sieti.

Tipy na zabezpečenie

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Ak nepoužívate pripojenie Bluetooth a chcete určiť, kto môže vyhľadať váš prístroj a pripojiť sa k nemu, vyberte položku **Bluetooth** > **Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho telef.** > **Skrytý**. Deaktivácia pripojenia Bluetooth nemá vplyv na iné funkcie prístroja.

Nevykonávajte párovanie ani neakceptujte žiadosti o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete chrániť prístroj pred škodlivým obsahom.


Odosielanie dát cez pripojenie Bluetooth


Súčasne môže byť aktívnych niekoľko pripojení Bluetooth. Ak máte napríklad k prístroju pripojený


kompatibilný headset, môžete súčasne prenášať súbory do iných kompatibilných zariadení.


1. Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať.
2. Prejdite na príslušnú položku a vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať** > **Cez Bluetooth**.

Zobrazia sa zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, ktoré sú v dosahu. Ikony v prístroji:

 počítač

 telefón


 audiozariadenie alebo videozariadenie

 iné zariadenie

Vyhľadávanie môžete prerušiť výberom možnosti **Stop**.

3. Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť.
4. Ak si druhé zariadenie pred uskutočnením prenosu dát vyžaduje spárovanie, zaznie akustický signál a prístroj si vyžiada zadanie prístupového kódu. Rovnaký prístupový kód sa musí zadať v oboch zariadeniach.

Po nadviazaní spojenia sa zobrazí ikona **Posielajú sa dáta**.


 **Tip:** Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jedinečné adresy (adresy zariadení). Ak chcete zistiť jedinečnú adresu svojho prístroja, zadajte kód ***#2820#**.

Párovanie zariadení

Ak chcete spárovať kompatibilné zariadenia a zobrazíť spárované zariadenia v hlavnom okne aplikácie Pripojenie Bluetooth, stlačte navigačné tlačidlo doprava.


Pred párovaním si vytvorte vlastný prístupový kód (1 – 16 číslic) a dohodnite sa s vlastníkom náprotivného zariadenia, aby použil rovnaký kód. Zariadenia, ktoré nemajú užívateľské rozhranie, majú prístupový kód nastavený výrobcom. Tento prístupový kód sa použije iba raz.

1. Ak chcete váš prístroj spárovať so zariadením, vyberte položku **Voľby** > **Nové párové zariadenie**. Zobrazia sa zariadenia, ktoré sú v dosahu.
2. Vyberte zariadenie a zadajte prístupový kód. Ten istý prístupový kód musí byť zadaný aj v druhom zariadení.
3. Niektoré audiodoplnky sa po spárovaní k vášmu zariadeniu pripoja automaticky. V opačnom prípade prejdite na doplnok a vyberte položku **Voľby** > **Pripojiť k zv. zariadeniu**.

Párové zariadenia sú pri vyhľadávaní zariadení označené symbolom .

Ak chcete niektoré zariadenie definovať ako autorizované alebo neautorizované, prejdite na toto zariadenie a vyberte jednu z týchto možností:

- **Autorizovať** — spojenia medzi prístrojom a autorizovaným zariadením sa môžu vytvoriť bez vášho vedomia. Nevyžaduje sa žiadne osobitné potvrdenie alebo oprávnenie. Toto nastavenie



použité pre svoje vlastné zariadenia, napríklad kompatibilný headset alebo počítač, alebo pre zariadenia, ktoré patria dôveryhodnej osobe. Ikona  označuje autorizované zariadenie v okne párovaných zariadení.

- **Zrušiť autorizáciu** — žiadosť o spojenie od tohto zariadenia sa musí prijať zakaždým zvlášť.

Ak chcete zrušiť párovanie, prejdite na príslušné zariadenie a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Ak chcete zrušiť všetky párovania, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať všetky**.

Príjem dát cez Bluetooth spojenie

Pri prijímaní dát prostredníctvom pripojenia Bluetooth zaznie tón a zobrazí sa výzva na prijatie správy. Ak správu prijmete, zobrazí sa správa  a položka sa uloží do priečinka prijatých správ v aplikácii Správy. Správy prijaté prostredníctvom pripojenia Bluetooth sú označené symbolom .



Tip: Ak vás pri pokuse prijať dáta prostredníctvom pripojenia Bluetooth prístroj upozorní na plnú pamäť, ako pamäť na uloženie dát použite pamäťovú kartu.

Blokovanie zariadení

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Ak chcete niektorému zariadeniu zabrániť, aby nadviazalo spojenie Bluetooth s vaším prístrojom, otvorte kartu **Párové zariadenia**. Prejdite na zariadenie, ktoré chcete zablokovať, a vyberte položku **Voľby** > **Zablokovať**.

Ak chcete zariadenie odblokovať, otvorte kartu **Blokované zariadenia**, prejdite na príslušné zariadenie a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Ak chcete odblokovať všetky zablokované zariadenia, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať všetky**.

Ak odmietnete žiadosť iného zariadenia o spárovanie, zobrazí sa otázka, či chcete blokovať všetky ďalšie žiadosti o spojenie z príslušného zariadenia. Ak na otázku odpoviete kladne, vzdialené zariadenie sa pridá do zoznamu blokovaných zariadení.

Režim vzdialenej karty SIM

Pred tým, než aktivujete režim vzdialenej karty SIM, je potrebné spárovať zariadenie s vaším prístrojom, pričom párovanie musí byť iniciované z druhého zariadenia. Pri párovaní použijete 16-ciferný prístupový kód a nastavíte druhé zariadenie ako autorizované.

Ak chcete používať režim vzdialenej karty SIM s kompatibilnou súpravou do auta, aktivujte si technológiu Bluetooth a povoľte používanie režimu vzdialenej karty SIM v prístroji. Aktivujte režim vzdialenej karty SIM z druhého zariadenia.

Keď je prístroj v režime vzdialenej karty SIM, v pohotovostnom režime sa zobrazí text **Vzdialený režim SIM**. Spojenie so sieťou mobilných telefónov je vypnuté, o čom informuje symbol **X** na mieste

indikátora intenzity signálu, a nemôžete využívať služby SIM karty ani funkcie vyžadujúce pokrytie sieťou mobilných telefónov.

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej karty SIM, môžete volať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného doplnku, napríklad automobilovej súpravy. V tomto režime prístroj nebude môcť uskutočniť žiadny hovor s výnimkou volania na tiesňové čísla naprogramované v prístroji. Režim vzdialenej karty SIM musíte vypnúť, aby ste mohli z prístroja uskutočňovať hovory. Ak je prístroj zablokovaný, odblokujte ho zadaním odblokovacieho kódu.

Ak chcete vypnúť režim vzdialenej SIM karty, stlačte vypínač a vyberte položku **Skončiť režim vzdial. SIM**.

Dátový kábel

Ak chcete zabrániť poškodeniu údajov, neodpájajte dátový kábel USB počas prenosu dát.

Prenos dát medzi vaším zariadením a počítačom

1. Vložte do prístroja pamäťovú kartu a pomocou dátového kábla pripojte prístroj ku kompatibilnému počítaču.
2. Keď sa vás prístroj opýta, aký režim sa má použiť, vyberte položku **Veľkokapacit. pamäť**. V tomto móde môžete vidieť vo vašom počítači vaše zariadenie zobrazené ako odnímateľný pevný disk.
3. Ukončíte spojenie v počítači (napríklad pomocou sprievodcu odpojenia alebo vysunutia hardvéru v

stýsteme Microsoft Windows), aby ste zabránili poškodeniu pamäťovej karty.

Ak chcete s vaším prístrojom použiť balík Nokia Ovi Suite, nainštalujte balík Nokia Ovi Suite vo svojom počítači, pripojte dátový kábel a vyberte položku **PC Suite**.

Ak chcete synchronizovať hudbu vo vašom prístroji s aplikáciou Nokia Music Player, nainštalujte si Nokia Music Player vo vašom počítači, pripojte dátový kábel a vyberte **Prenos médií**.

Ak chcete zmeniť režim USB, ktorý zvyčajne používate s dátovým káblom, vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > USB**, potom položku **Režim pripojenia USB** a požadovanú možnosť.

Ak chcete nastaviť, aby sa prístroj pýtal na režim spojenia po každom pripojení dátového kábla k prístroju, vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > USB** a možnosť **Žiadať pri spojení > Áno**.

Spojenia s počítačom

Mobilný prístroj môžete používať s celým radom aplikácií na komunikáciu s kompatibilným počítačom a na dátovú komunikáciu. Pomocou balíka Nokia Ovi Suite môžete napríklad prenášať súbory a snímky zo svojho prístroja do kompatibilného počítača a naopak.

Ak chcete používať balík Ovi Suite s režimom pripojenia USB, vyberte položku **PC Suite**.

Ďalšie informácie o balíku Ovi Suite nájdete v zóne podpory na lokalite www.ovi.com.

Domáca sieť 0 domácej siete

Prístroj je kompatibilný s architektúrou UPnP (Universal Plug and Play) a certifikovaný alianciou DLNA (Digital Living Network Alliance). Na vytvorenie domácej siete môžete použiť miesto prístupu alebo smerovač bezdrôtovej siete LAN (WLAN). Potom môžete pripojiť kompatibilné zariadenia UPnP, ktoré podporujú sieť WLAN. Takýmito kompatibilnými prístrojmi môže byť váš mobilný prístroj, kompatibilný počítač, zvukový systém, televízor alebo kompatibilný bezdrôtový multimedialný prijímač pripojený k zvukovému systému alebo televízoru.

Multimedialne súbory v mobilnom prístroji môžete zdieľať a synchronizovať s inými kompatibilnými zariadeniami UPnP a zariadeniami certifikovanými alianciou DLNA, ktoré využívajú domácu sieť. Ak chcete aktívovať domácu sieť a spravovať jej nastavenia, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Dom. médiá**. Na prezeranie a prehrávanie mediálnych súborov zo zariadení domácej siete v prístroji alebo na iných kompatibilných zariadeniach, ako napríklad počítačoch, zvukovom systéme alebo televízore, môžete používať aj aplikáciu Domáce mediálne zariadenia.

Ak chcete mediálne súbory zobrazit' v inom zariadení domácej siete, vyberte súbor, napríklad v aplikácii Fotografie, zvolte položku **Voľby > Aktivovať v domác. sieti** a požadované zariadenie.

Ak chcete používať funkcie siete WLAN vášho prístroja v domácej sieti, je potrebné mať prevádzkyschopné

zapojenie domácej siete WLAN a ďalšie domáce zariadenia s funkciami UPnP pripojené do rovnakej domácej siete.

Po nastavení domácej siete môžete doma zdieľať fotografie a videoklipy s priateľmi a s rodinou. Mediálne súbory je možné uložiť na mediálny server alebo ich prijať z kompatibilného domáceho servera. Hudbu uloženú v prístroji môžete prehrávať pomocou domáceho stereosystému certifikovaného alianciou DLNA s možnosťou ovládania zoznamov skladieb a úrovni hlasitosti priamo z prístroja. Fotografie nasnímané fotoaparátom v prístroji môžete tiež prezerat' na obrazovke kompatibilného televizora a ovládať ich pomocou prístroja prostredníctvom siete WLAN.

Domáca sieť používa bezpečnostné nastavenia pripojenia WLAN. Domácu sieť prevádzkujte v infraštruktúrnej konfigurácii siete WLAN s prístupovým bodom siete WLAN a s aktivovaným šifrovaním.

Prístroj sa pripojí k domácej sieti, iba ak prijmete požiadavku na pripojenie z iného kompatibilného zariadenia alebo vyberiete možnosť zobrazenia, prehrávania alebo kopírovania mediálnych súborov vo vašom prístroji alebo možnosť vyhľadať ďalšie zariadenia.

Dôležité bezpečnostné informácie

Keď konfigurujete svoju domácu sieť WLAN, aktivujte niektorú metódu šifrovania v mieste prístupu a potom na ostatných zariadeniach, ktoré chcete pripojiť k domácej sieti. Pozrite si dokumentáciu k jednotlivým

zariadeniam. Všetky prístupové kódy udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od zariadení. V sa dajú prístroji môžete zobraziť alebo zmeniť nastavenia miesta prístupu na internet pre sieť WLAN.

Ak používate pre vytvorenie domácej siete s kompatibilným zariadením prevádzkový režim ad hoc, povoľte pre konfigurovaní miesta prístupu k internetu jednu z metód šifrovania v **Ochranný režim WLAN**. Tento krok znižuje riziko pripojenia neoprávneného používateľa do ad hoc siete.

Váš prístroj vás upozorní na pokus iného zariadenia pripojiť sa k nemu a k domácej sieti. Neakceptujte pokusy o spojenie od neznámych zariadení.

Ak používate WLAN v sieti, ktorá nemá šifrovanie, vypnite zdieľanie súborov s ostatnými zariadeniami alebo nezdieľajte žiadne súkromné mediálne súbory.

Nastavenia pre domácu sieť

Ak chcete zdieľať mediálne súbory uložené v aplikácii Fotografie s inými kompatibilnými zariadeniami UPnP a zariadeniami certifikovanými alianciou DLNA prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN (WLAN), musíte vytvoriť a konfigurovať miesto prístupu domácej siete WLAN a potom konfigurovať nastavenia pre domácu sieť v aplikácii Domáce mediálne zariadenia.

Voľby domácej siete nie sú v aplikáciách k dispozícii, kým nenakonfigurujete nastavenia v aplikácii Domáce mediálne zariadenia.

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Dom. médiá**.

Keď prvýkrát spustíte aplikáciu Domáce mediálne zariadenia, otvorí sa sprievodca nastavením a pomôže

vám definovať nastavenia domácej siete pre váš prístroj. Ak chcete sprievodcu použiť neskôr, zvolte **Voľby** > **Sprievodca nastavením** a postupujte podľa pokynov.

Ak chcete pripojiť k domácej sieti kompatibilné PC, musíte do PC nainštalovať odpovedajúci softvér. Softvér je na CD alebo DVD dodanom s prístrojom, alebo ho môžete stiahnuť zo stránok podpory prístroja na webových stránkach Nokia.

Nastavenia konfigurácie

Ak chcete konfigurovať nastavenie domácej siete, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a z ponuky uvedených možností:

- **Miesto prístupu** — Ak chcete nastaviť prístroj, aby sa pri každom pripojení k domácej sieti zobrazila výzva na zvolenie miesta prístupu, zvolte **Vždy žiadať**. Ak chcete definovať nové miesto prístupu, ktoré bude automaticky použité pri používaní domácej siete, zvolte **Vytvoriť nové**. Ak vaša domáca sieť nemá aktivované nastavenie zabezpečenia WLAN, zobrazí sa bezpečnostná výstraha. Môžete pokračovať a aktivovať zabezpečenie WLAN neskôr, alebo zrušte definovanie miesta prístupu a najprv aktivujte zabezpečenie WLAN.
- **Názov telefónu** — Zadajte názov prístroja, ktorý bude zobrazený ostatným kompatibilným zariadeniam v domácej sieti.
- **Kopírovať do** — Vyberte, kam sa majú ukladať skopírované mediálne súbory.

Aktivovanie a definovanie zdieľania obsahu

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Dom. médiá**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

- **Zdieľanie obsahu** — Povoľte alebo zakážte zdieľanie multimediálnych súborov s kompatibilnými zariadeniami. Neaktivujte funkciu zdieľania obsahu skôr, ako budú nakonfigurované všetky ostatné nastavenia. Ak aktivujete funkciu zdieľania obsahu, ostatné kompatibilné zariadenia UPnP v domácej sieti môžu vidieť a kopírovať súbory vybrané na zdieľanie v zložke Snímky a videoklipy a použiť zoznamy hudobných skladieb, ktoré ste vybrali v zložke Hudba. Ak nechcete, aby iné zariadenia mali prístup k vašim súborom, deaktivujte funkciu zdieľania obsahu.
- **Snímky a videoklipy** — Vyberte multimediálne súbory, ktoré chcete zdieľať s inými zariadeniami, alebo zobrazte stav zdieľania snímok a videoklipov. Ak chcete aktualizovať obsah zložky, vyberte **Voľby** > **Obnoviť obsah**.
- **Hudba** — Vyberte zoznamy hudobných skladieb, ktoré chcete zdieľať s inými zariadeniami, alebo zobrazte stav zdieľania a obsah zoznamov. Ak chcete aktualizovať obsah zložky, vyberte **Voľby** > **Obnoviť obsah**.

Zobrazenie a zdieľanie multimedialných súborov

Ak chcete zdieľať mediálne súbory s inými kompatibilnými zariadeniami UPnP v domácej sieti, aktivujte zdieľanie obsahu. Aj ak je v prístroji zdieľanie obsahu vypnuté, môžete zobrazovať a kopírovať mediálne súbory uložené v inom zariadení domácej siete, ak to druhé zariadenie povoľuje.

Zobrazenie multimedialných súborov uložených v prístroji

Ak chcete zobrazit' svoje obrázky, videoklipy a zvukové klipy v inom zariadení domácej siete, napríklad v kompatibilnej televízii, postupujte takto:

1. Vyberte snímku alebo videoklip v aplikácii Fotografie alebo zvukový klip v aplikácii Galéria a zvolte **Voľby** > **Aktivovať v domác. sieti**.
2. Zvoľte kompatibilné zariadenie, v ktorom bude mediálny súbor zobrazený. Obrázky sú zobrazené v druhom zariadení domovskej siete aj vo vašom prístroji, videoklipy a zvukové klipy sú prehrávané iba v druhom zariadení.
3. Ak chcete zastaviť zdieľanie mediálneho súboru, zvolte **Voľby** > **Zastaviť zobrazovanie**.

Zobrazenie mediálnych súborov uložených v inom zariadení

Ak chcete vo svojom prístroji (alebo napríklad v kompatibilnej televízii) zobrazit' mediálne súbory uložené v inom zariadení domácej siete, postupujte takto:

1. Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Dom. médiá** a **Prehl. servery**. Váš prístroj prehliada kompatibilné prístroje. Zobrazia sa názvy prístrojov.
2. Zvoľte prístroj.
3. Vyberte si typ multimedialných súborov z druhého zariadenia, ktoré si chcete prezriet'. Dostupné typy súborov závisia od funkcií druhého zariadenia. Ak chcete vyhľadávať súbory podľa kritérií, vyberte **Voľby** > **Nájsť**. Ak chcete nájdené súbory zoradiť, vyberte **Voľby** > **Triediť podľa**.
4. Vyberte multimedialný súbor alebo zložku, ktoré chcete prezerat'.
5. Vyberte **Prehrať** alebo **Zobrazit' a v telefóne** alebo **Na externom zariadení**.
6. Vyberte zariadenie, v ktorom chcete súbor zobrazit'.

Ak chcete vypnúť zdieľanie multimedialných súborov, vyberte položku **Späť** alebo **Stop** (dostupné pri prehrávaní videoklipov alebo hudby).



Tip: Prostredníctvom domácej siete môžete na kompatibilnej tlačiarňi UPnP tlačit' snímky uložené v zložke Fotografie. Funkcia zdieľania obsahu nemusí byť aktivovaná.

Kopírovanie multimedialných súborov

Ak chcete skopírovať alebo presunúť mediálne súbory z prístroja do ďalšieho kompatibilného zariadenia, napríklad kompatibilného počítača UPnP, v aplikácii Fotografie vyberte požadovaný súbor a položku **Voľby** > **Presunúť a kopírovať** > **Kopírovať do**

vzd. zar. alebo **Presunúť do vzd. zar.**. Funkcia zdieľania obsahu nemusí byť zapnutá.

Ak chcete súbory kopírovať alebo preniesť z iného zariadenia do svojho, zvolte súbor na inom zariadení a zo zoznamu možností vyberte požadovanú možnosť pre tlač. Zdieľanie obsahu nemusí byť na tento účel aktivované.

Domáca synchronizácia

Synchronizácia mediálnych súborov

Mediálne súbory vo vašom mobilnom prístroji môžete synchronizovať so súbormi vo vašich domácich zariadeniach. Ubezpečte sa, že váš mobilný prístroj je v dosahu domácej siete WLAN a že je nastavená domáca sieť.

Ak chcete nastaviť domácu synchronizáciu, vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Dom. médiá, Synchron. médií** a pokračujte vo sprievodcovi až do jeho skončení.

Ak chcete sprievodcu spustiť neskôr, v hlavnom zobrazení domácej synchronizácie vyberte **Voľby** > **Spustiť sprievodcu**.

Ak chcete manuálne synchronizovať obsah vášho mobilného prístroja s obsahom vo vašich domácich zariadeniach, vyberte položku **Teraz synch.**

Nastavenia synchronizácie

Ak chcete zmeniť nastavenia synchronizácie, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia synchroniz.** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Synchronizácia** — nastavte automatickú alebo manuálnu synchronizáciu.
- **Zdrojové zariadenia** — vyberte zdrojové zariadenia na synchronizáciu.
- **Použitá pamäť** — zobrazte a vyberte pamäť, ktorá sa má použiť.
- **Správca pamäte** — ak chcete byť informovaní o nedostatku voľnej pamäte, vyberte položku **Opýtať sa, ak je plná**.

Definovanie prichádzajúcich súborov

Ak chcete definovať a spravovať zoznamy prichádzajúcich mediálnych súborov, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Dom. médiá a Synchron. médií** > **Z domu** > **Voľby** > **Otvor**.

Ak chcete definovať typy súborov, ktoré chcete preniesť do zariadenia, vyberte súbory zo zoznamu.

Ak chcete upraviť prenosové nastavenia, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Názov zoznamu** — zadajte nový názov zoznamu.
- **Zmenšenie snímok** — zmenšíte snímky. Ušetríte tak miesto v pamäti.
- **Počet** — zadajte maximálny počet alebo celkovú veľkosť súborov.
- **Začať položkou** — definujte poradie načítania.
- **Od** — zadajte dátum najstaršieho súboru, ktorý chcete načítať. Dostupné len pre snímky a videoklipy.
- **Do** — zadajte dátum najnovšieho súboru, ktorý chcete načítať. Dostupné len pre snímky a videoklipy.

Pri hudobných súboroch môžete tiež uviesť žánr, interpreta, album a skladbu, ktorú chcete načítať, a zdrojové zariadenie použité na načítanie.

Ak si chcete pozrieť súbory v špecifickej kategórii vo vašom prístroji, vyberte typ súboru a položku **Vol'by** > **Zobraziť súbory**.

Ak chcete vytvoriť vopred definovaný alebo prispôbený zoznam prichádzajúcich súborov, vyberte položku **Vol'by** > **Nový zoznam**.

Ak chcete zmeniť prioritu poradia zoznamov, vyberte položku **Vol'by** > **Zmeniť prioritu**. Vyberte zoznam, ktorý chcete presunúť, a položku **Uchop**. Presuňte zoznam na nové miesto a vyberte položku **Pusti**.

Definovanie odchádzajúcich súborov

Ak chcete určiť, ktoré typy súborov vo vašom prístroji chcete synchronizovať s domácimi mediálnymi zariadeniami, a určiť spôsob synchronizácie, zvolte **Menu** > **Aplikácie** > **Dom. médiá** a **Synchron. médií** > **Domov** > **Vol'by** > **Otvor**. Vyberte typ média, **Vol'by**, zodpovedajúce nastavenia a jednu z týchto možností:

- **Cieľové zariadenia** — vyberte cieľové zariadenia, s ktorými chcete synchronizovať údaje alebo pre ktoré chcete synchronizáciu vypnúť.
- **Ponechať v telefóne** — Výberom možnosti **Áno** sa mediálny obsah po synchronizácii uchová vo vašom prístroji. Pri snímkach môžete vybrať, či chcete uchovať pôvodnú alebo upravenú verziu snímky vo vašom prístroji. Výberom pôvodnej veľkosti spotrebujete viac pamäte.

Internet

Pomocou webového prehliadača si môžete na internete prezerat' webové stránky vytvorené v jazyku HTML tak, ako boli pôvodne vytvorené. Môžete prezerat' aj webové stránky špeciálne vytvorené pre mobilné zariadenia a použiť rozšíriteľný jazyk XHTML alebo jazyk bezdrôtových komunikácií WML.


Ak chcete prehliadať web, v prístroji musí byť nakonfigurované miesto prístupu k internetu. Používanie webového prehliadača vyžaduje podporu siete.

Prehliadanie webu

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Web**.



Skratka: Ak chcete spustiť prehliadač, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo **0**.

Ak chcete prehliadať web, zo zoznamu záložiek vyberte záložku alebo napíšte webovú adresu (pole  sa otvorí automaticky) a vyberte **Prejdi na**.

Niektoré webové stránky môžu obsahovať materiál, ako napríklad grafiku a zvuky, ktorých prezeranie si vyžaduje veľký objem pamäte. Ak sa pri načítaní takejto webovej stránky vyčerpá pamäť prístroja, grafika sa na stránke nezobrazí.

Ak chcete prehliadať web s vypnutými obrázkami, z dôvodu úspory pamäte a zvýšenia rýchlosti načítania

stránok, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Stránka** > **Načítať obsah** > **Len text**.

Pre zadanie webovej adresy zvolte **Voľby** > **Ísť na** > **Novú webovú stránku**.



Tip: Ak chcete navštíviť webovú stránku uloženú ako záložku v zozname záložiek, počas prehliadania stlačte tlačidlo **1** a vyberte požadovanú záložku.


Ak chcete aktualizovať obsah webovej stránky, vyberte položku **Voľby** > **Voľby web. stránok** > **Načítať**.

Ak chcete uložiť aktuálnu webovú stránku ako záložku, vyberte položku **Voľby** > **Voľby web. stránok** > **Uložiť ako záložku**.

Ak si chcete pozrieť momentky zo stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálneho prehliadania, vyberte **Späť** (k dispozícii, ak je v nastaveniach prehliadača aktivovaná možnosť **Zoznam histórie** a aktuálna webová stránka nie je prvou webovou stránkou, ktorú ste navštívili).

Ak chcete zakázať alebo povoliť automatické otváranie viacerých okien, vyberte položku **Voľby** > **Voľby web. stránok** > **Zablok. pop-up okná** alebo **Povoliť pop-up okná**.

Ak chcete zobrazit' zoznam tlačidlových skratiek, vyberte **Voľby** > **Tlačidlové skratky**. Ak chcete skratku upraviť, vyberte **Uprav**.





 **Tip:** Pre minimalizovanie prehliadača bez ukončenia aplikácie alebo pripojenia raz stlačte tlačidlo Koniec. Ak chcete pripojenie ukončiť, stlačte a podržte tlačidlo Koniec.

Panel s nástrojmi prehliadača

Panel s nástrojmi prehliadača pomáha pri výbere často používaných funkcií prehliadača.

Ak chcete otvoriť panel s nástrojmi, na prázdnom mieste webovej stránky stlačte a podržte navigačné tlačidlo. Ak sa chcete pohybovať po paneli s nástrojmi, stláčajte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava. Príslušnú funkciu vyberte stlačením navigačného tlačidla.

Na paneli s nástrojmi vyberte z týchto možností:

-  **Nedávno navšt. stránky** — ak chcete zobrazit' zoznam často navštevovaných webových adries.
- **Prehľad** — Zobrazenie prehľadu aktuálnej webovej stránky.
-  **Hľadať podľa slova** — Vyhľadávanie na aktuálnej webovej stránke.
-  **Načítať** — Aktualizácia webovej stránky.
-  **Vyžiadať webové zdroje** (ak je k dispozícii) — ak chcete zobrazit' zoznam dostupných webových zdrojov na aktuálnej stránke a aktivovať, resp. predplatiť si niektorý z nich.

Navigácia na stránkach

Aplikácie Minimapa a Prehľad stránky vám pomáhajú pohybovať sa po webových stránkach s veľkým množstvom informácií.

Ak chcete aktivovať aplikáciu Minimapa, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Všeobecné > Minimapa > Zapnutá**. Keď si prezeráte veľkú webovú stránku, aplikácia Minimapa sa otvorí a zobrazí prehľad prezeranej webovej stránky.

V aplikácii Minimapa sa môžete pohybovať stláčaním navigačného tlačidla doľava, doprava, nahor alebo nadol. Keď nájdete požadované zobrazenie, viac navigačné tlačidlo nestláčajte. Aplikácia Minimapa sa zatvorí, pričom zostane zobrazená vybraná lokalita.

Pri prehliadaní webovej stránky, ktorá obsahuje veľké množstvo informácií, môžete použiť aplikáciu Prehľad stránky s informáciami o obsahu stránky.

Ak si chcete pozrieť prehľad aktuálnej webovej stránky, stlačte tlačidlo **8**. Ak chcete na stránke vyhľadať požadované miesto, stláčajte navigačné tlačidlo nahor, nadol, doľava alebo doprava. Ďalším stlačením tlačidla **8** môžete zväčšiť požadovanú časť webovej stránky a pozrieť si ju.

Webové zdroje a blogy

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Web**.

Webové zdroje sú súbory XML na webových stránkach, ktoré slúžia na zdieľanie obsahu, ako sú napríklad titulky najnovších správ alebo blogy. Webové zdroje sa bežne nachádzajú na webových stránkach, v blogoch alebo na stránkach encyklopédie Wikipédia.

Prehliadač automaticky zistí, či webová stránka obsahuje webové zdroje.

Ak si chcete vyžiadať niektorý z webových zdrojov, ak sú k dispozícii, vyberte položku **Voľby** > **Vyžiadať webové zdroje**.

Ak chcete aktualizovať webový zdroj, v okne webových zdrojov vyberte zdroj a položku **Voľby** > **Voľby webových zdrojov** > **Obnoviť**.

Ak chcete definovať, či sa majú webové zdroje aktualizovať automaticky, v okne webových zdrojov vyberte položku **Voľby** > **Upraviť** > **Upraviť**. Táto voľba nie je dostupná, ak je označený jeden alebo viac zdrojov.

Hľadanie obsahu

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Web**.

Ak chcete na aktuálnej webovej stránke vyhľadať text, telefónne čísla alebo e-mailové adresy, vyberte položku **Voľby** > **Kľúčové slovo** a požadovanú voľbu.

Ak chcete prejsť na nasledujúcu zhodu, stlačte navigačné tlačidlo nadol.

Ak chcete prejsť na predchádzajúcu zhodu, stlačte navigačné tlačidlo nahor.





Tip: Ak chcete na aktuálnej webovej stránke vyhľadať text, stlačte tlačidlo 2.

Záložky

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Web**.

Vyberte položku **Voľby** > **Ísť na** > **Záložky**. Môžete si vybrať webové adresy zo zoznamu alebo zo zbierky záložiek v zložke Nedávno navš. stránky.

Ak začnete zadávať webovú adresu, automaticky sa otvorí pole .

Symbol  označuje domovskú stránku definovanú pre predvolené miesto prístupu.

Ak chcete prejsť na novú webovú stránku, vyberte položku **Voľby** > **Ísť na** > **Novú webovú stránku**.

Ak chcete odoslať a pridať záložky alebo nastaviť záložku ako domovskú stránku, vyberte položku **Voľby** > **Voľby záložiek**.

Ak chcete upraviť, presunúť alebo vymazať záložky, vyberte položku **Voľby** > **Správca záložiek**.

Zmazanie pamäte prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste získali prístup, sa ukladajú do vyrovnávacej pamäte prehliadača v prístroji.

Vyrovňavacia pamäť je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste sa pokúšali pristupovať alebo ste získali prístup k dôverným informáciám, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť vyprázdnite.

Ak chcete vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť, vyberte položku **Voľby** > **Zmazať osobné údaje** > **Vyrovňavaciu pamäť**.

Ukončenie spojenia

Ak chcete ukončiť spojenie a zatvoriť prehliadač, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť**.

Ak chcete vymazať informácie o navštívených webových stránkach, ktoré zhromažďuje sieťový server, vyberte položku **Voľby** > **Zmazať osobné údaje** > **Cookies**.

Bezpečnosť spojenia

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor (🔒), prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (kde sú uložené dáta). Prenos dát medzi bránou a serverom s obsahom zabezpečuje poskytovateľ služieb.

Bezpečnostné certifikáty sa môžu vyžadovať pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Na displeji prístroja sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníčkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníčkovi skutočne patrí.

Webové nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Web, Voľby** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

Všeobecné nastavenia

- **Miesto prístupu** — Zmeňte predvolené miesto prístupu. Niektoré (alebo všetky) miesta prístupu môže v zariadení štandardne nastaviť poskytovateľ služieb. Možno ich nebudete môcť zmeniť, vytvoriť, upraviť alebo odstrániť.
- **Domovská stránka** — Definujte domovskú stránku.
- **Minimapa** — Zapnite alebo vypnite aplikáciu Minimapa. Pomocou aplikácie Minimapa sa môžete pohybovať po webovej stránke.
- **Zoznam histórie** — Ak počas prehliadania vyberiete položku **Zapnutý**, aby ste zobrazili zoznam stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálneho spojenia, vyberte položku **Späť**.
- **Ochranné varovanie** — Skryte alebo zobrazte bezpečnostné hlásenia.
- **Skript Java/ECMA** — Povoľte alebo zakážte používanie skriptov.
- **Chyby skriptu Java/ECMA** — Vyberte, či chcete dostávať upozornenia skriptov.

Nastavenia stránky

- **Načítať obsah** — Vyberte, či sa majú počas prehliadania načítavať snímky a iné objekty. Ak vyberiete položku **Len text** a snímky alebo objekty budete chcieť načítať neskôr počas prehliadania, vyberte položku **Voľby** > **Voľby zobrazenia** > **Načítať snímky**.

- **Predvolené kódovanie** — Ak sa znaky v texte nezobrazujú správne, podľa jazyka aktuálnej stránky môžete zvoliť iné kódovanie.
- **Zablokovať pop-up okná** — Povoľte alebo zablokujte automatické otváranie rôznych pop-up okien počas prehliadania.
- **Automatické načítanie** — Vyberte, či sa webové stránky majú počas prehliadania obnovovať automaticky.
- **Veľkosť písma** — Definujte veľkosť písma, ktorá sa použije pre webové stránky.

Nastavenia ochrany súkromia

- **Nedávno navštívil stránky** — Zapnite alebo vypnite automatické ukládanie záložiek. Ak chcete pokračovať v ukladaní adres navštívených webových stránok do zložky **Nedávno navštívil stránky** a zároveň skryť túto zložku v zobrazení záložiek, vyberte položku **Skryť zložku**.
- **Uloženie dát formulára** — Vyberte, či chcete, aby sa heslá a údaje, ktoré ste zadali do rôznych formulárov na webovej stránke, uložili a pri ďalšom otvorení webovej stránky znovu použili.
- **Cookies** — Povoľte alebo zakážte prijímanie a odosielanie súborov cookie.

Nastavenia webových zdrojov

- **Miesto pr. pre autoaktual.** — Vyberte požadované miesto prístupu pre aktualizáciu. Táto voľba je k dispozícii len vtedy, ak je aktivovaná položka **Automatic. aktualizácie**.
- **Aktualizácia pri roamingu** — Vyberte, či sa webové zdroje majú počas roamingu aktualizovať automaticky.

Nástroje Nokia Pracovňa

Nástroje Nokia Pracovňa podporujú mobilné pracovné činnosti a umožňujú efektívnu komunikáciu s pracovnými tímami.

Aktívne poznámky

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Aktív. pozn..**

Aktívne poznámky umožňujú vytvárať, upravovať a zobrazovať rôzne typy poznámok, napríklad memá schôdzok, poznámky týkajúce sa záľub alebo nákupné zoznamy. Do poznámok môžete vkladať snímky, videoklipy alebo zvukové záznamy. Môžete vytvárať prepojenia medzi poznámkami a inými aplikáciami (napríklad Kontakty) a posilať poznámky iným osobám.

Vytváranie a upravovanie poznámok

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Aktív. pozn..**

Ak si chcete vytvoriť poznámku, začnite písať.

Ak chcete upraviť poznámku, vyberte ju a zvolte položku **Voľby** > **Voľby pri úprave**.

Ak chcete zmeniť text na tučný, šikmý alebo podčiarknutý alebo ak chcete zmeniť farbu textu, stlačte a podržte tlačidlo Shift a posúvaním vyberte text. Potom vyberte položku **Voľby** > **Text**.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Vložiť objekt** — Vložte snímky, zvukové klipy, videoklipy, vizitky, webové záložky a súbory.
- **Vložiť nový objekt** — Pridajte k poznámke nové položky. Môžete nahrávať zvuk a videoklipy a zachytávať snímky.
- **Poslať** — Pošlite poznámku.
- **Priradiť pozn. k hovoru** — Ak chcete poznámku priradiť niektorému kontaktu, vyberte položku **Pridať kontakty**. Poznámka sa zobrazí pri uskutočňovaní alebo prijímaní hovoru od príslušného kontaktu.

Nastavenia pre Aktívne poznámky

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Aktív. pozn.** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete vybrať, kam sa majú poznámky ukladať, vyberte položku **Voľba pamäte** a požadovanú pamäť.

Ak chcete zmeniť zobrazenie aktívnych poznámok alebo zobraziť poznámky ako zoznam, vyberte položku **Zmeniť zobrazenie** > **Ikony** alebo **Zoznam**.

Ak chcete, aby sa poznámka zobrazovala v pozadí pri uskutočňovaní alebo prijímaní telefonických hovorov, vyberte položku **Ukázať počas hovoru** > **Áno**.



Tip: Ak chcete, aby sa poznámky dočasne nezobrazovali počas telefonických hovorov, vyberte položku **Ukázať počas hovoru** > **Nie**. Týmto spôsobom nebude potrebné odstrániť prepojenia medzi poznámkami a kartami kontaktov.

Kalkulačka

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Kalkulačka**.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Pri výpočte zadajte prvé číslo výpočtu. Zo zoznamu funkcií vyberte niektorú funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie. Zadajte druhé číslo výpočtu a vyberte =. Kalkulačka vykonáva výpočty v poradí, v ktorom sú zadávané. Výsledok výpočtu zostáva v poli editora a môžete ho použiť ako prvé číslo nasledujúceho výpočtu.

Zariadenie uloží výsledok posledného výpočtu do svojej pamäte. Pri odchode z aplikácie kalkulačky alebo vypnutí prístroja sa výsledok v pamäti nevymaže. Ak chcete vyvolať z pamäte posledný uložený výsledok, pri nasledujúcom otvorení kalkulačky vyberte položku **Voľby** > **Posledný výsledok**.

Ak chcete uložiť čísla alebo výsledky výpočtov, vyberte položku **Voľby** > **Pamäť** > **Uložiť**.

Ak chcete výsledky výpočtu prevziať z pamäte a použiť ich v novom výpočte, vyberte položku **Voľby** > **Pamäť** > **Vyvolať**.

Správca súborov

O Správcovi súborov

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

Pomocou aplikácie Správca súborov môžete prezerat', spravovat' a otvárať súbory.

Výber možností je premenlivý.

Ak chcete mapovat' alebo vymazať jednotky, alebo definovat' nastavenia pre kompatibilnú vzdialenú jednotku pripojenú k zariadeniu, vyberte položku **Voľby** > **Vzdialené jednotky**.

Vyhľadávanie a usporadúvanie súborov

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

Ak chcete vyhľadať súbor, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť**. Zadajte hľadaný výraz zodpovedajúci názvu súboru.

Ak chcete premiestniť alebo kopírovať súbory a zložky, alebo vytvoriť nové zložky, vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať**.



Skratka: Ak chcete akciu vykonať na viacerých položkách naraz, označte príslušné položky. Ak chcete označiť položky alebo zrušiť ich označenie, stlačte tlačidlo #.

Spravovanie pamäťovej karty

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb.**

Tieto možnosti sú k dispozícii len vtedy, ak je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Voľby pamäťovej karty** — premenujte alebo formátujte pamäťovú kartu.
- **Heslo pamäťovej karty** — zabezpečte pamäťovú kartu heslom.
- **Odblokovať kartu** — Odblokovanie pamäťovej karty.

Zálohovanie súborov na pamäťovú kartu

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb.**

Ak chcete zálohovať súbory na pamäťovú kartu, vyberte typ súborov, ktoré chcete zálohovať, a zvolte položku **Voľby** > **Zálohovať pamäť telef.**

Skontrolujte, či je na pamäťovej karte dostatok voľného miesta pre súbory, ktoré sa majú zálohovať.

Formátovanie veľkokapacitnej pamäte

Pri formátovaní veľkokapacitnej pamäte sa všetky údaje z pamäte nenávratne stratia. Pred formátovaním veľkokapacitnej pamäte si zálohujte údaje, ktoré

chcete zachovať. Na zálohovanie údajov v kompatibilnom počítači môžete použiť balík programov Nokia Ovi Suite alebo Nokia Nseries PC Suite. Technológia spravovania digitálnych práv (DRM) môže zabrániť obnoveniu niektorých zálohovaných údajov. Ďalšie informácie o technológii DRM použitej pre svoj obsah získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete formátovať veľkokapacitnú pamäť, vyberte položku **Voľby** > **Formátov. veľkok. pamäť.** Veľkokapacitnú pamäť neformátujte pomocou počítačového softvéru, pretože by to mohlo znížiť výkonnosť.

Formátovanie nezaručuje, že sa nenávratne stratia všetky dôverné údaje uložené vo veľkokapacitnej pamäti prístroja. Pri štandardnom formátovaní sa len označí formátovaná časť ako voľné miesto a vymaže sa adresa, na ktorej by bolo možné súbory nájsť. Obnovenie formátovaných alebo prepísaných údajov je možné pomocou špeciálnych nástrojov a softvéru na obnovovanie údajov.

Quickoffice

O balíku programov Quickoffice

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Quickoffice.**

Balík programov Quickoffice obsahuje aplikáciu Quickword na zobrazovanie dokumentov programu Microsoft Word, aplikáciu Quicksheet na zobrazovanie hárkov programu Microsoft Excel, aplikáciu Quickpoint na zobrazovanie prezentácií programu Microsoft

PowerPoint a aplikáciu Quickmanager na nákup softvéru. Pomocou aplikácie Quickoffice si môžete prezerat' dokumenty vytvorené v programe Microsoft Office 2000, XP, 2003 a 2007 (vo formátoch DOC, XLS a PPT). Ak máte verziu aplikácie Quickoffice s editorom, môžete tiež upravovať dokumenty.

Nie všetky formáty a funkcie sú podporované.

Práca so súbormi

Ak chcete otvoriť súbor, prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete zoradiť súbory podľa typu, vyberte **Voľby** > **Triediť podľa**.

Ak si chcete zobrazit' podrobnosti súboru, vyberte **Voľby** > **Detaily**. Podrobnosti obsahujú názov, veľkosť a umiestnenie súboru a čas a dátum poslednej modifikácie súboru.

Ak chcete odoslať súbory do kompatibilných zariadení, vyberte **Voľby** > **Poslať** a spôsob odoslania.

Prevody

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Prevody**.

Aplikácia Prevody má obmedzenú presnosť a môžu sa vyskytnúť chyby v dôsledku zaokrúhľovania.

Prevod mier

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Prevody**.

1. Prejdite do poľa typu a výberom položky **Voľby** > **Typ prevodu** otvorte zoznam mier. Vyberte typ merania, ktorý chcete použiť (iný ako mena), a zvolte položku **OK**.
2. Prejdite do poľa prvej jednotky a vyberte položku **Voľby** > **Zvoliť jednotku**. Vyberte jednotku, z ktorej chcete prevádzať, a zvolte položku **OK**. Prejdite do poľa ďalšej jednotky a vyberte položku, na ktorú chcete hodnotu previesť.
3. Prejdite do prvého poľa množstva a zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. Druhé pole množstva sa automaticky zmení a zobrazí prevedenú hodnotu.

Nastavenie základnej meny a výmenného kurzu

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Prevody**.

Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové výmenné kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa vymažú.

Aby ste mohli vykonávať menové prevody, musíte si vybrať základnú menu a zadať výmenné kurzy. Výmenný kurz základnej meny je vždy 1. Základná mena určuje výmenný kurz ďalších mien.

1. Ak chcete nastaviť výmenný kurz pre niektorú menu, prejdite do poľa typu a vyberte položku **Voľby** > **Kurzy meny**.
2. Prejdite na požadovanú menu a uveďte výmenný kurz, ktorý chcete zadať pre jednotku meny.

3. Ak chcete zmeniť základnú menu, prejdite na menu a vyberte položku **Voľby** > **Určiť ako základnú**.
4. Zmeny uložíte výberom položky **Hotovo** > **Áno**.

Po nastavení všetkých požadovaných výmenných kurzov môžete začať vykonávať menové prevody.

Zip manager

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Zip**.

Pomocou aplikácie Správca komprimácie môžete vytvárať nové archívne súbory na ukladanie komprimovaných súborov vo formáte .zip, pridávať do archívu jeden alebo viac komprimovaných súborov alebo adresárov, nastavovať, mazať alebo meniť heslá chránených archívov a upravovať nastavenia, napríklad úroveň kompresie a kódovanie názvov súborov.

Archivované súbory môžete uložiť v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte.

Čítanie PDF dokumentov

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Adobe PDF**.

S programom PDF Reader môžete na displeji prístroja čítať dokumenty vo formáte PDF, vyhľadávať text v dokumentoch, meniť nastavenia, napr. úroveň priblíženia alebo oddialenia a okná stránok, a odosielať súbory vo formáte PDF v e-mailovej správe.

Tlač

Môžete tlačiť dokumenty, ako sú súbory, správy, snímky alebo webové stránky, priamo z prístroja. Pravdepodobne nebudete môcť tlačiť všetky typy dokumentov.

Tlač súborov

Tlač súborov

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Tlačiarne**.

Môžete tlačiť dokumenty, ako sú súbory, správy alebo webové stránky, z prístroja, prezrieť si tlač, definovať rozloženie strany, vybrať tlačiareň alebo tlačiť do súboru. Pravdepodobne nebudete môcť tlačiť všetky typy dokumentov.

Pred tlačením skontrolujte, či sú nastavené všetky potrebné konfigurácie na pripojenie prístroja k tlačiarňam.

Ak chcete zmeniť možnosti tlače, vyberte položku **Voľby** > **Možnosti tlače**. Môžete napríklad vybrať tlačiareň alebo zmeniť veľkosť papiera a orientáciu.

Vyberte položku **Voľby** > **Možnosti tlače** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Tlačiť** — Vytlačenie dokumentu. Ak chcete tlačiť do súboru, vyberte položku **Tlačiť do súboru** a definujte umiestnenie súboru.
- **Nastavenie strany** — Zmena rozloženia strany pred vytlačením. Môžete zmeniť veľkosť papiera a orientáciu, definovať okraje a vložiť hlavičku alebo päťu. Maximálna dĺžka hlavičky a päty je 128 znakov.

- **Ukážka** — Zobrazenie ukážky dokumentu pred vytlačéním.

Možnosti tlače

Otvorte dokument, ako je súbor alebo správa a vyberte **Voľby** > **Možnosti tlače** > **Tlačiť**.

Definujte nasledujúce voľby:

- **Tlačiareň** — Vyberte použiteľnú tlačiareň zo zoznamu.
- **Tlačiť** — Vyberte **Všetky strany**, **Párne strany** alebo **Nepárne strany** ako rozsah tlače.
- **Rozsah tlače** — Vyberte **VŠ. strany v rozsahu**, **Aktuálna strana** alebo **Definované strany** ako rozsah strany.
- **Počet kópií** — Vyberte počet vytlačených kópií.
- **Tlačiť do súboru** — Vyberte, ak chcete tlačiť do súboru, a určite umiestnenie súboru.

Výber možností je premenlivý.

Nastavenie tlačiarne

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Tlačiarne**.

Ak chcete pridať novú tlačiareň, vyberte **Voľby** > **Pridať**.

Definujte nasledujúce:

- **Tlačiareň** — Zadajte názov tlačiarne.
- **Ovládač** — Vyberte ovládač pre tlačiareň.
- **Nosič** — Vyberte umiestnenie tlačiarne.
- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu.
- **Port** — Vyberte port.
- **Hostiteľ** — Definujte host.
- **Používateľ** — Uved'te používateľa.
- **Front** — Uved'te frontu tlače.

- **Orientácia** — Vyberte orientáciu.
- **Veľkosť papiera** — Vyberte formát papiera.
- **Typ média** — Vyber typ média
- **Režim farieb** — Vyber farebného režimu
- **Model tlačiarne** — Vyber modelu tlačiarne

Výber možností je premenlivý.

Tlač snímok

Snímky z prístroja môžete tlačiť pomocou tlačiarne kompatibilnej s technológiou PictBridge. Tlačiť možno len snímky, ktoré sú vo formáte JPEG.

Ak chcete tlačiť snímky v aplikácii Fotografie, vo fotoaparáte alebo prehliadači snímok, označte požadované snímky a vyberte položku **Voľby** > **Tlačiť**.

Pripojenie k tlačiarňi

Pomocou kompatibilného dátového kábla pripojte prístroj ku kompatibilnej tlačiarňi a ako režim pripojenia USB vyberte položku **Prenos snímok**.

Ak chcete, aby sa po pripojení kábla prístroj vždy spýtal na dôvod pripojenia, vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** a možnosť **Pripojenie** > **USB** > **Žiadať pri spojení** > **Áno**.

Ukážka pred tlačou

Po výbere tlačiarne sa zvolené snímky zobrazia vo vopred definovaných tlačových zostavách.

Ak sa snímky nezmestia na jednu stranu, stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol sa zobrazia ďalšie strany.

Zobrazenie aplikácie Tlač snímok

Po výbere snímok, ktoré sa majú tlačiť, a požadovanej tlačiarne definujte nastavenia tlačiarne.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Rozloženie** — Vyberte rozloženie snímok.
- **Veľkosť papiera** — Vyberte veľkosť papiera.
- **Kvalita tlače** — Vyberte kvalitu tlače.

Slovník

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Slovník**.

Ak chcete prekladať slová z jedného jazyka do druhého, zadajte text do vyhľadávacieho poľa. Po zadaní textu sa zobrazia odporúčané slová na preklad. Ak chcete preložiť slovo, vyberte ho zo zoznamu. Nie všetky jazyky musia byť podporované.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Počúvať** — Vypočujte si vybrané slovo.
- **História** — Nájdite slová preložené počas aktuálneho prekladania.
- **Jazyky** — Zmeňte zdrojový alebo cieľový jazyk, načítajte jazyky z internetu alebo odstráňte jazyk zo slovníka. Anglický jazyk sa zo slovníka odstrániť nedá. Okrem angličtiny môžete mať nainštalované ešte dva ďalšie jazyky.
- **Hlas** — Upravte nastavenia funkcie hlasu. Môžete upravovať rýchlosť a hlasitosť hlasu.

Poznámky

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Poznámky**.

Poznámky môžete vytvárať a odosielať iným kompatibilným zariadeniam a jednoduché textové súbory (vo formáte TXT) prijaté do prístroja môžete ukladať do aplikácie Poznámky.

Ak chcete napísať poznámku, začnite zadávať text. Automaticky sa otvorí editor poznámok.

Ak chcete otvoriť poznámku, vyberte položku **Otvoriť**.

Ak chcete odoslať poznámku iným kompatibilným zariadeniam, vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.

Ak chcete poznámku synchronizovať alebo definovať jej nastavenia synchronizácie, vyberte položku **Voľby** > **Synchronizácia**. Ak chcete spustiť synchronizáciu, vyberte položku **Začať**. Ak chcete definovať nastavenia synchronizácie poznámky, vyberte položku **Nastavenia**.

Určovanie polohy (GPS)

Na zistenie svojej polohy alebo na meranie vzdialeností a určovanie súradníc môžete používať rôzne aplikácie, napríklad Dáta GPS. Tieto aplikácie vyžadujú spojenie GPS.

O navigačnom systéme GPS

Súradnice v GPS sú vyjadrené pomocou medzinárodného súradnicového systému WGS-84. Dostupnosť súradníc sa môže podľa regiónu líšiť.

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí a môže byť ovplyvnený materiálmi ako betón a kov.

GPS by sa nemal používať na presné meranie polohy. Pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy

nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celúlnarnej rádiokomunikačnej siete.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Rôzne spôsoby určenia polohy možno zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach určenia polohy.

Asistovaný systém GPS (A-GPS)

Prístroj podporuje aj asistovaný systém GPS (A-GPS). Ide o službu siete.

Asistované GPS (A-GPS) sa používa na získanie pomocných dát prostredníctvom paketového dátového spojenia, ktoré napomáha pri výpočte súradníc vašej aktuálnej polohy, keď vaše zariadenie prijíma signály zo satelitov.

Po aktivácii systému A-GPS prijíma váš prístroj z asistovaného servera dát cez celúlnaru sieť užitočné satelitné informácie. Pomocou týchto údajov môže prístroj rýchlejšie získať polohu GPS.

Ak nie sú k dispozícii špecifické nastavenia systému A-GPS konkrétneho poskytovateľa služieb, prístroj predvolene využíva službu Nokia A-GPS. Údaje z

asistovaného servera dát systému Nokia A-GPS prístroj prijíma len v prípade potreby.

Ak chcete vypnúť službu A-GPS, vyberte položku **Menu > Aplikácie > GPS > Dáta GPS** a možnosť **Voľby > Nastavenia Polohy > Metódy určenia polohy > Asistované GPS > Vypnúť**.

Ak chcete prijímať údaje zo služby Nokia A-GPS prostredníctvom paketového dátového spojenia, musí byť v prístroji definované miesto prístupu k internetu. Miesto prístupu pre službu A-GPS možno definovať v nastaveniach určenia polohy. Pre túto službu nemožno využívať miesto prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN (WLAN). Použiť možno len miesto prístupu k internetu prostredníctvom paketového dátového spojenia. Pri prvom používaní služby GPS prístroj zobrazí výzvu na výber miesta prístupu na internet.

Správne držanie prístroja

Keď používate prijímač GPS, nezakrývajte rukou anténu.

Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľkých sekúnd až niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie.

Prijímač GPS je napájaný z batérie prístroja. Používanie prijímača GPS môže rýchlejšie vybiť batériu.



Tipy na vytvorenie spojenia GPS

Ak vaše zariadenie nie je schopné zachytiť signál satelitu, zvážte tieto skutočnosti:

- Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von.
- Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo.
- Skontrolujte, či rukou nezakrývate anténu GPS zariadenia.
- Zlé poveternostné podmienky môžu ovplyvniť kvalitu signálu.
- Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokať satelitný signál.

Kontrola stavu satelitného signálu

Ak chcete zistiť, koľko satelitov našiel váš prístroj a či váš prístroj prijíma satelitný signál, vyberte **Menu > Aplikácie > GPS > Dáta GPS** a **Voľby > Stav satelitu**.

Ak váš prístroj našiel satelity, zobrazí sa v zobrazení informácií o satelitoch ku každému satelitu jeden stĺpec. Čím je stĺpec dlhší, tým väčšia je intenzita signálu. Ak váš prístroj prijal dostatočné množstvo dát zo satelitného signálu na výpočet súradníc vášho umiestnenia, zmení sa farba stĺpca.



Spočiatku musí váš prístroj prijať signál najmenej zo štyroch satelitov, aby mohol vykalkulovať súradnice vašej polohy. Po ukončení počítačovej kalkulácie je možné pokračovať v kalkulácii súradníc vašej polohy pomocou signálu z troch satelitov. Presnosť je však zásadne vyššia, ak bolo nájdených viac satelitov.

Požiadavky na určenie polohy

Môže sa stať, že zo služby siete dostanete požiadavku na určenie vašej polohy. Poskytovatelia služieb môžu ponúkať informácie o miestnych témach, napríklad o počasí alebo dopravných podmienkach, ktoré sú založené na polohe prístroja.

Po prijatí požiadavky na určenie polohy sa zobrazí služba, ktorá vykonáva túto požiadavku. Ak chcete povoliť odoslanie informácie o polohe, vyberte položku **Prijmi** alebo položku **Odmietni**, ak chcete požiadavku odmietnuť.

Orientačné body

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Orient. body**.

Pomocou aplikácie Orientačné body môžete v prístroji uložiť informácie o polohe konkrétneho miesta. Uložené lokality môžete triediť podľa rôznych kategórií, napríklad práca, a pridať k nim ďalšie informácie, napríklad adresy. Uložené orientačné body

môžete využiť v kompatibilných aplikáciách, napríklad v aplikácii Dáta GPS.

Súradnice v systéme GPS sú vyjadrené v stupňoch a desatinách stupňov s použitím medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Nový orientačný bod** — Vytvorte nový orientačný bod. Ak chcete požiadať o určenie vašej aktuálnej polohy, vyberte položku **Aktuálna poloha**. Ak chcete vybrať polohu z mapy, zvolte položku **Zvoliť z mapy**. Ak chcete informácie o polohe zadať manuálne, vyberte položku **Zadať manuálne**.
- **Upraviť** — Upravte alebo pridajte informácie k uloženému orientačnému bodu (napríklad adresu ulice).
- **Pridať do kategórie** — Pridajte orientačný bod do kategórie v aplikácii Orientačné body. Vyberte jednotlivé kategórie, do ktorých chcete orientačný bod pridať.
- **Poslať** — Pošlite jeden alebo niekoľko orientačných bodov kompatibilnému zariadeniu. Prijaté orientačné body sa uložia do zložky Prijaté v aplikácii Správy.

Orientačné body môžete triediť podľa vopred nastavených kategórií a vytvárať nové kategórie. Ak chcete upraviť alebo vytvoriť nové kategórie orientačných bodov, otvorte kartu kategórií a vyberte položku **Voľby** > **Upraviť kategórie**.

Dáta GPS

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Dáta GPS**.

Aplikácia Dáta GPS poskytuje navigačné informácie na trase na určené miesto, informácie o vašej aktuálnej polohe a cestovné informácie, napríklad o približnej vzdialenosti do cieľa a približnom trvaní cesty.

Súradnice v systéme GPS sú vyjadrené v stupňoch a desatinách stupňov s použitím medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

Ak chcete použiť aplikáciu Dáta GPS, prijímač GPS prístroja musí prijať informácie o polohe aspoň zo štyroch satelitov, aby mohol vypočítať súradnice vašej polohy. Po uskutočnení úvodného výpočtu možno pokračovať vo výpočte súradníc vašej polohy za pomoci troch satelitov. Výpočet je však vo všeobecnosti presnejší, ak sa nájde viac satelitov.

Navádzanie na trase

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Dáta GPS** a **Navigácia**.

Navádzanie na trase spustíte vonku. Ak ho spustíte vnútri, prijímač GPS nemusí byť schopný zachytiť potrebné informácie zo satelitov.

Navádzanie na trase používa otáčajúci sa kompas na displeji zariadenia. Červená guľôčka ukazuje smer k cieľu a vo vnútri kruhu kompasu je zobrazená približná vzdialenosť k cieľu.

Navádzanie na trase je navrhnuté tak, aby ukazovalo najpriamejšiu a najkratšiu trasu k cieľu meranú

vzdušnou čiarou. Akékoľvek prekážky na trase, ako napríklad budovy a prírodné prekážky, sa ignorujú. Výškové rozdiely sa pri výpočte vzdialenosti neberú do úvahy. Navádzanie na trase je aktívne, iba ak sa pohnete.

Ak chcete nastaviť cieľ cesty, vyberte položku **Voľby** > **Nastaviť cieľ** a orientačný bod ako cieľ alebo zadajte súradnice zemepisnej šírky a dĺžky.

Ak chcete vymazať zvolený cieľ cesty, vyberte položku **Zastaviť navigáciu**.

Získanie informácií o polohe

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Dáta GPS** a **Poloha**.

V okne zobrazujúcom polohu môžete zobraziť informácie o vašej aktuálnej polohe. Zobrazí sa odhad presnosti polohy.

Ak chcete uložiť aktuálnu polohu ako orientačný bod, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť polohu**. Orientačné body sú uložené polohy obsahujúce viac informácií, ktoré možno používať v iných kompatibilných aplikáciách a prenášať medzi kompatibilnými zariadeniami.

Počítadlo údajov cesty

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Dáta GPS** a **Dĺžka trasy**.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť

okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť výpočet vzdialenosti, vyberte položku **Voľby** > **Štart** alebo **Stop**. Vypočítané hodnoty zostanú na displeji. Ak chcete prijímať lepší signál GPS, túto funkciu používajte vonku.

Ak chcete vzdialenosť, čas cesty a priemernú a maximálnu rýchlosť nastaviť na nulu a začať nový výpočet, vyberte položku **Voľby** > **Vynulovať**. Ak chcete vynulovať počítadlo prejdenej vzdialenosti a celkového času, vyberte položku **Reštartovať**.

Nastavenia určenia polohy

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Určenie polohy**.

Metódy určovania polohy

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Integrované GPS** — použite prijímač GPS integrovaný v prístroji.
- **Asistované GPS** — Údaje z asistovaného servera dáť môžete prijímať pomocou asistovaného systému GPS (A-GPS).
- **Bluetooth GPS** — použite kompatibilný externý prijímač GPS s podporou technológie Bluetooth.
- **Poskytované sieťou** — Využite informácie z celulárnej siete (služba siete).

Server určenia polohy

Ak chcete definovať miesto prístupu a server určenia polohy pre spôsoby určovania polohy s pomocou siete, ako napríklad určovanie polohy pomocou asistovaného systému GPS alebo na základe siete, vyberte položku **Server určenia polohy**. Server určenia polohy už mohol nastaviť poskytovateľ služieb a jeho nastavenia možno nebudete môcť meniť.

Nastavenie sústavy

Ak chcete vybrať, aký systém mier sa má použiť pre rýchlosti a vzdialenosti, vyberte položku **Systém merania** > **Metrické** alebo **Britské**.

Ak chcete definovať, v akom formáte majú byť v zariadení zobrazené súradnicové informácie, vyberte položku **Formát súradníc** a požadovaný formát.

Mapy

O aplikácii Mapy

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy**.



Aplikácia Mapy umožňuje zobrazit' vašu aktuálnu polohu na mape, prezerat' mapy rôznych miest a krajín, vyhľadavat' miesta, plánovat' cesty z jedného miesta na iné, ukladať lokality a posielat' ich do kompatibilných zariadení. Môžete si tiež zakúpiť dopravné informácie a navigačné služby, ak sú pre vašu krajinu alebo región k dispozícii.

Prí prvom použití aplikácie Nokia Mapy možno budete musieť vybrať miesto prístupu pre načítavanie máp.

Prí aktívnom dátovom pripojení a prehliadaní mapy na displeji sa nová mapa načíta automaticky, ak prehliadate oblasť, ktorú už načítané mapy nepokrývajú. Na načítavanie máp môžete použiť aj počítačový softvér Nokia Map Loader. Ak chcete nainštalovať aplikáciu Nokia Map Loader v kompatibilnom počítači, navštívte adresu www.nokia.com/maps.



Tip: Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za prenos dát, môžete aplikáciu Mapy používať aj bez internetového pripojenia a prehliadať mapy uložené v prístroji alebo na pamäťovej karte, ak sú v prístroji dostupné.



Upozornenie: Pri sťahovaní obsahu ako sú mapy, satelitné obrázky, zvukové súbory, príručky alebo dopravné informácie môže dochádzať k prenosu veľkého množstva dát (sieťová služba).

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.

O systéme GPS

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí a môže byť ovplyvnený materiálmi ako betón a kov.

GPS by sa nemal používať na presné meranie polohy. Pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy


nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiokomunikačnej siete.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Asistované GPS (A-GPS) sa používa na získanie pomocných dát prostredníctvom paketového dátového spojenia, ktoré napomáha pri výpočte súradníc vašej aktuálnej polohy, keď vaše zariadenie prijíma signály zo satelitov.

A-GPS je služba siete.

Pohyb na mape

Keď je spojenie GPS aktívne, vaša aktuálna poloha sa označí na mape ikonou .

Ak chcete zobrazit' vašu súčasnú alebo poslednú známu polohu, vyberte **Voľby** > **Moja pol.**.

Ak sa chcete pohybovať na mape, stláčajte navigačné tlačidlo nahor, nadol, doľava alebo doprava. Mapa je predvolene orientovaná na sever.


Pri aktívnom dátovom pripojení a pri prehliadaní mapy na displeji sa nová mapa automaticky načíta, ak prejdete do oblasti, ktorú nepokrývajú aktuálne mapy, ktoré už boli načítané. Mapy sa automaticky ukládajú do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu, ak je vložená.

Ak si chcete mapu priblížit' alebo oddialiť, stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo Shift, alebo tlačidlo Shift a tlačidlo


Backspace, v závislosti od klávesnice na vašom prístroji.

Ak chcete zmenit' typ mapy, vyberte **Voľby** > **Režim mapy**.

Indikátory displeja

GPS indikátor  zobrazuje dostupnosť satelitného signálu. Každá lišta označuje jeden satelit. Keď sa prístroj pokúša nájsť satelitný signál, je stĺpec žltý. Keď prístroj dostane dostatočné množstvo dát zo satelitu pre GPS kvôli kalkulácii vašej polohy, zmení sa farba stĺpca na zelenú. O čo viac je zelených stĺpcov, tým je kalkulácia polohy spoľahlivejšia.

Na začiatku musí prístroj prijať informácie o polohe aspoň zo štyroch satelitov, aby mohol vypočítať vašu polohu. Po uskutočnení úvodného výpočtu stačia signály z troch satelitov.

Indikátor prenosu dát  **21.5 kb** zobrazuje použité internetové spojenie a objem dát, prenášaných od spustenia aplikácie.

Vyhľadávanie lokalít

Vyhľadávať môžete konkrétne adresy, zaujímavé miesta a iné lokality, napríklad hotely a reštaurácie.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy**.

Vyhľadanie adresy

1. Vyberte **Voľby** > **Hľadať** > **Adresa**.

2. Začnite zadávať požadované informácie. Polia označené hviezdíčkou (*) sú povinné.
3. Vyberte **Voľby** > **Hľadať**.
4. Vyberte adresu zo zoznamu navrhovaných zhôd.

Vyhľadanie miesta

1. Vyberte **Voľby** > **Hľadať** > **Miesta**.
2. Vyberte z jednotlivých kategórií alebo zadajte hľadaný výraz a vyberte položku **Hľadať**.
3. Vyberte miesto zo zoznamu navrhovaných zhôd.

Plánovanie trasy

Ak chcete naplánovať trasu, prejdite na východiskový bod na mape, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Pridať k trase**. Ak chcete do trasy pridať cieľový bod a ďalšie lokality, vyberte položku **Pridať nový bod trasy**. Ak chcete ako východiskový bod použiť aktuálnu polohu, pridajte do trasy cieľový bod.

Ak chcete zmeniť poradie lokalít v trase, prejdite na príslušnú lokalitu, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Presunúť**. Prejdite na umiestnenie, kam chcete lokalitu presunúť, a vyberte položku **Vybrať**.

Ak chcete trasu upraviť, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Upraviť trasu**.

Ak chcete trasu zobraziť na mape, vyberte položku **Zobraziť trasu**.

Ak chcete, aby vás prístroj navigoval do cieľa autom alebo pešo a máte zakúpenú licenciu pre tieto služby, vyberte položku **Zobraziť trasu** > **Voľby** > **Začať jazdu** alebo **Začať chôdzu**.

Ak chcete trasu uložiť, vyberte položku **Zobraziť trasu** > **Voľby** > **Uložiť trasu**.

Ukladanie a posielanie lokalít

Ak chcete uložiť lokalitu do prístroja, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Uložiť**.

Ak si chcete pozrieť uložené lokality, v hlavnom okne vyberte položku **Voľby** > **Obľúbené**.

Ak chcete poslať lokalitu do kompatibilného zariadenia, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Odoslať**.

Prezeranie uložených položiek

Ak chcete zobraziť lokality a trasy, ktoré ste si uložili vo vašom prístroji, vyberte **Voľby** > **Obľúbené**.

Ak chcete usporiadať uložené lokality v abecednom poradí alebo podľa vzdialenosti, vyberte **Miesta** > **Voľby** > **Zoradiť**.

Ak chcete zobraziť lokalitu na mape, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte **Zobraziť na mape**.

Ak chcete pridať ďalšiu lokalitu do vašej trasy, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte **Pridať k trase**.

Ak chcete vytvoriť zbierku obľúbených miest, ako sú reštaurácie alebo múzeá, vyberte položku **Voľby** > **Nová zbierka**.

Synchronizácia vašich obľúbených lokalít s aplikáciou Ovi Mapy

Webová stránka Ovi ponúka internetové služby, ktoré poskytuje spoločnosť Nokia. Časť Ovi Mapy ponúka služby súvisiace s aplikáciou Mapy.

Ak si chcete vytvoriť účet na Ovi, navštívte webovú stránku www.ovi.com.

Ak chcete synchronizovať lokality, zbierky alebo trasy, ktoré ste si uložili vo vašom prístroji, pomocou účtu Ovi, vyberte **Voľby** > **Obľúbené** > **Synchr. so službou Ovi**.

Ak chcete nastaviť váš prístroj tak, aby vaše uložené lokality, zbierky a trasy automaticky synchronizoval s vašim účtom Ovi, vždy keď otvoríte alebo zatvoríte aplikáciu Mapy, vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Synchronizácia** > **Synchr. so službou Ovi** > **Pri zapnutí a vypnutí**.

Synchronizácia môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Vaša história vyhľadávania

Ak chcete zistiť, akú polohu ste práve zadali do vyhľadávania, vyberte **Voľby** > **História**.

Ak chcete zobrazit' vybranú polohu na mape, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte **Zobrazit' na mape**.

Ak chcete odoslať polohu do kompatibilného zariadenia, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte **Odoslať**.

Ak chcete pridať ďalšiu lokalitu do vašej trasy, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte **Pridať k trase**.

O licenciách

Pre aplikáciu Mapy sú k dispozícii ďalšie služby. Ak chcete používať niektorú službu, musíte si zakúpiť licenciu. Väčšina služieb je špecifická pre každý región.

Po zakúpení licencie sa niektoré orientačné body zobrazia na mape v priestorovom zobrazení.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy**.

Zakúpenie služby pre vašu aktuálnu polohu — Vyberte položku **Voľby** > **Obchod a licencie** > **Obchod**.

Pri kúpe služby máte dve možnosti:

- zakúpiť licenciu s pevným dátumom ukončenia,
- predplatiť si licenciu, ktorá sa automaticky obnovuje každých 30 dní, až kým predplatenie nezrušíte. Ak chcete licenciu zrušiť, vyberte položku

Voľby > **Obchod a licencie** > **Moje licencie**, prejdite na licenciu a vyberte možnosť **Voľby** > **Zrušiť predplatné**.

Za službu môžete zaplatiť prostredníctvom kreditnej karty alebo cez telefónny účet, ak túto možnosť poskytovateľ služieb podporuje. Počas kúpy si môžete vybrať, či sa má číslo kreditnej karty a dátum skončenia platnosti uložiť do prístroja. Ak chcete informácie o kreditnej karte z prístroja odstrániť, vyberte položku **Voľby** > **Zmazať osobné údaje**.

V niektorých prístrojoch môže byť vopred nainštalovaná licencia pre službu City Explorer.

Zobrazenie platných licencií — Vyberte položku **Voľby** > **Obchod a licencie** > **Moje licencie**.

Zobrazenie služieb dostupných v iných regiónoch — Vyberte položku **Voľby** > **Obchod a licencie** > **Voľby** > **Obchody pre ďalšie regióny**.

Presun pešo do cieľa

Po zakúpení licencie pre navigáciu pre chodcov môžete vytvárať trasy, kde sú zahrnuté pešie zóny a parky a v ktorých sa uprednostňujú chodníky a menšie cesty (diaľnice sa úplne vynechávajú).

S licenciou do prístroja dostanete aj vylepšenú službu vyhľadávania, ak je k dispozícii pre vašu krajinu alebo región. Vylepšená služba vyhľadávania vám pri vyhľadávaní umožňuje nájsť miestne podujatia a informácie spojené s cestovaním.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy**.

Zakúpenie licencie pre navigáciu pre chodcov — Vyberte položku **Voľby** > **Obchod a licencie** > **Voľby** > **Obchody pre ďalšie regióny** > **Všetky regióny** > **City Explorer**. Za licenciu môžete zaplatiť prostredníctvom platobnej karty alebo vám príslušná čiastka môže byť pripísaná k telefónnemu účtu (ak poskytovateľ služieb takúto možnosť podporuje).

Spustenie navigácie — Prejdite na polohu, stlačte posúvacie tlačidlo a vyberte položku **Prejsť pešo sem**.

Dĺžka pešej trasy medzi počiatočným a koncovým bodom je obmedzená na maximálne 50 km (31 míľ) a rýchlosť chôdze na maximálne 30 km/h (18 míľ/h). Ak rýchlosť presiahne túto hranicu, navigácia sa zastaví a znova sa spustí, keď sa rýchlosť vráti do povoleného rozsahu.

Ak sa cieľová lokalita nachádza v oblasti mimo verejných komunikácií, trasa je zobrazená ako rovná čiara, ktorá indikuje smer chôdze.

Pri navigácii pre chodcov nie je k dispozícii hlasová navigácia, ale zariadenie vás pomocou tónovej alebo vibračnej signalizácie upozorní približne 20 metrov (22 yardov) predtým, ako budete musieť zabočiť alebo urobiť iný manéver. Spôsob navigácie závisí od nastavení aktuálneho aktívneho profilu v zariadení.

Zobrazenie prehľadu trasy — Vyberte položku **Voľby** > **Prehľad trasy**.

Zastavenie navigácie — Vyberte položku **Zastaviť**.

Jazda autom do cieľa

Môžete si zakúpiť licenciu pre navigáciu pre chodcov alebo pre šoférov. Licencia je špecifická pre jednotlivé regióny a možno ju používať iba vo vybranej oblasti.

V prístroji sa nachádzajú aj služby týkajúce sa asistencie pri zaraďovaní sa do jednotlivých pruhov a upozornení pre najvyššiu povolenú rýchlosť (ak sú dostupné pre vašu krajinu alebo región), ktoré vám pomôžu pri navigácii a šoférovaní.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy**.

Zakúpenie licencie — Vyberte položku **Voľby** > **Obchod a licencie** > **Obchod** a zvolte navigáciu pre jazdu autom pre váš región.

Spustenie navigácie pre vodičov — Prejdite na polohu, stlačte posúvacie tlačidlo a vyberte položku **Prejsť autom sem**.

Keď používate navigáciu pre vodičov prvýkrát, prístroj zobrazí výzvu na výber jazyka hlasového navádzania a načítanie súborov hlasového navádzania vo vybranom jazyku.



Upozornenie: Pri sťahovaní obsahu ako sú mapy, satelitné obrázky, zvukové súbory, príručky alebo dopravné informácie môže dochádzať k prenosu veľkého množstva dát (sieťová služba).

Prepínanie zobrazenia počas navigácie — Stlačte posúvacie tlačidlo a vyberte položku **2D**, **3D**, **Zobrazenie so šípkami** alebo **Prehľad trasy**.

Nájdenie náhradnej trasy — Vyberte položku **Voľby** > **Iná trasa**.

Zopakovanie hlasového navádzania — Vyberte položku **Voľby** > **Opakovať**.

Nastavenie hlasitosti hlasového navádzania — Vyberte položku **Voľby** > **Hlasitosť**.

Zobrazenie vzdialenosti a trvania cesty — Vyberte položku **Voľby** > **Inf. panel**.

Zastavenie navigácie — Vyberte položku **Zastaviť**.

Pri používaní aplikácie Mapy musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky. Službu by nemal používať šofér počas riadenia motorového vozidla.

Doprava a bezpečnosť

Služba aktuálnych dopravných informácií poskytuje informácie o situáciách, ktoré môžu ovplyvniť vaše cestovanie. Službu dopravných informácií si môžete dokúpiť a načítať do svojho prístroja, ak je k dispozícii vo vašej krajine alebo regióne.



Upozornenie: Pri sťahovaní obsahu ako sú mapy, satelitné obrázky, zvukové súbory, príručky alebo dopravné informácie môže dochádzať k prenosu veľkého množstva dát (sieťová služba).

Obsah ako satelitné obrázky, príručky, dopravné informácie a informácie o počasí vytvárajú tretie strany, ktoré nie sú závislé od spoločnosti Nokia. Tento obsah môže byť do istej miery nepresný a neúplný a nemusí byť vždy dostupný. Nikdy sa nespoliehajte výhradne na hore uvedený obsah a príslušné služby.

Ak si chcete kúpiť licenciu pre službu dopravných informácií, vyberte položku **Voľby** > **Obchod a licencie** > **Obchod** > **Doprava a bezpečnosť** – %s.

V prípade, že si kúpite túto licenciu, dostanete k nej tiež notifikačné služby o umiestnení rýchlostných kamier, ak sú k dispozícii pre vašu krajinu alebo región.

Umiestnenie rýchlostných kamier sa vám môže zobraziť na vašej trase počas navigácie a sledovaní, ak je táto funkcia zapnutá. V niektorých právnych systémoch sa zakazuje alebo reguluje využívanie dát spojených s umiestnením rýchlostných kamier. Spoločnosť Nokia nenesie zodpovednosť týkajúcu sa presnosti alebo dôsledkov spojených s využívaním dát ohľadom umiestnenia rýchlostných kamier.

Ak chcete zobraziť informácie o dopravných udalostiach, vyberte položku **Voľby** > **Dopr. info**. Prípady sa zobrazujú na mape ako trojuholníky a linky.

Ak chcete zobraziť detaily udalosti vrátane možnosti obchádzky, vyberte položku **Voľby** > **Otvoriť**.

Ak chcete aktualizovať dopravnú informáciu, vyberte **Aktualiz. dopr. infor.**

Ak chcete nastaviť váš prístroj tak, aby automaticky naplánoval novú trasu tak, že sa vyhne dopravným situáciám, v hlavnom zobrazení vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Navigácia** > **Zmeniť trasu kvôli prem.**

Informácie o počasí

Informácie o počasí budú dostupné iba v prípade, že je aktívne pripojenie na internet.

Ak chcete zobraziť súčasné poveternostné podmienky danej lokality, navigačným tlačidlom prejdite na lokalitu, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte **Detaily a počasie**.

Ak chcete zobraziť predpoveď počasia pre danú lokalitu, vyberte si predpoveď zo zobrazenia detailov, alebo vyberte **Voľby** > **Úplné údaje o počasí**, ak je k dispozícii.

Používanie aplikácie Mapy s kompasom

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy**.




Keď je kompas vo vašom prístroji aktivovaný, kruh okolo kompasu je zelenej farby a zobrazená mapa sa automaticky otáča podľa smeru, ktorý ukazuje vrchná časť prístroja.

Ak chcete aktivovať kompas, vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Zapnúť kompas**. Keď sa kompas nepoužíva, kruh okolo kompasu je bielej farby a zobrazená mapa sa automaticky neotáča.

Kalibrácia kompasu

Kompas má obmedzenú presnosť. Presnosť kompasu môžu ovplyvniť aj elektromagnetické polia, kovové objekty alebo iné vonkajšie podmienky. Kompas by mal byť vždy správne skalibrovaný.

Ak chcete kalibrovať kompas, postupujte takto:

Plynulým pohybom otočte prístroj okolo všetkých osí, až kým indikátor kalibrácie nezmení farbu na zelenú . Ak je indikátor žltý , presnosť kompasu je nízka. Ak je indikátor červený , kompas nie je kalibrovaný."/>



Nastavenia aplikácie Mapy

Ak chcete upraviť nastavenia v aplikácii Mapy, vyberte **Voľby > Nástroje > Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Internet** — Definovať nastavenia internetu.
- **Navigácia** — Definovať nastavenia navigácie.
- **Trasa** — Definovať nastavenia plánovania trasy.
- **Mapa** — Definovať nastavenia máp.
- **Synchronizácia** — Definovať nastavenia pre synchronizáciu uložených položiek s webovou službou Ovi.

Internetové nastavenia

Ak chcete definovať internetové nastavenie, vyberte **Voľby > Nástroje > Nastavenia > Internet** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Pripojiť sa pri spustení** — Nastaviť váš prístroj tak, aby sa otvorilo internetové pripojenie automaticky pri spustení aplikácie Mapy.
- **Predv. miesto prístupu** alebo **Cieľová lokalita v sieti** — Vybrať miesto prístupu, ktoré sa bude používať pri pripojení na internet.
- **Upozor. na roaming** — Nastaviť váš prístroj tak, aby vás upozornil na to, keď zaregistruje inú sieť, ako je vaša domáca sieť.

Nastavenia navigácie

Ak chcete definovať nastavenia navigácie, vyberte **Voľby > Nástroje > Nastavenia > Navigácia** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Hlasové navádzanie** — Vybrať jazyk pre hlasové inštrukcie pre navigáciu vozidla. Predtým, ako si budete môcť vybrať jazyk, budete zrejme musieť načítať hlasové súbory. Načítanie súborov obsahujúcich hlasové inštrukcie môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.
- **Podsvietenie** — Definovať nastavenie podsvietenia.

- **Automatický zoom** — Používať automatické približovanie a oddiaľovanie.
- **Aktualiz. dopr. infor** — Aktualizovať informácie o dopravných situáciách.
- **Zmeniť trasu kvôli prem.** — Napláňovať novú trasu z dôvodu vyhnutia sa dopravným situáciám.
- **Indikátor času** — Zobrazíť na displeji trvanie cesty alebo odhadovaný čas príchodu.
- **Upoz. na prekroč. rýchľ.** — Nastaviť váš prístroj tak, aby vás upozornil keď prekročíte maximálnu povolenú rýchlosť, ak je takáto informácia o maximálnych povolených rýchlostiach k dispozícii pre vašu trasu.
- **Upoz. na bezp. kontr.** — Nastaviť váš prístroj tak, aby vás upozornil keď sa priblížite k rýchlostnej kamere, ak je takáto informácia k dispozícii pre vašu trasu.

Výber dostupných možností sa môže líšiť.

Nastavenia trás

Ak chcete upraviť nastavenia trás, vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Trasa**.

Ak chcete vybrať spôsob dopravy, vyberte **Spôsob dopravy** > **Pešo** alebo **Autom**. Ak vyberiete **Pešo**, jednosmerné ulice sa budú považovať sa normálne ulice a môžu sa využiť aj cesty pre chodcov.

Ak chcete použiť rýchlejšiu trasu, vyberte položku **Výber trasy** > **Rýchlejšia trasa**. Táto možnosť je dostupná len vtedy, ak ste ako spôsob dopravy vybrali položku **Autom**.

Ak chcete použiť kratšiu trasu, vyberte položku **Výber trasy** > **Kratšia trasa**.

Ak si chcete napláňovať trasu, ktorá skombinuje výhody kratšej aj rýchlejšej trasy, vyberte položku **Výber trasy** > **Optimalizovaná**.

Môžete sa tiež rozhodnúť či povolíte alebo sa vyhnete používaniu diaľnic, tunelov, trajektov a platených ciest, na ktorých sa vyberá mýto.

Nastavenia máp

Ak chcete definovať nastavenia máp, vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Mapa** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Kategórie** — Vybrať, aký typ bodu záujmu chcete, aby sa zobrazil na mape.
- **Farby** — Optimalizovať kombináciu farieb podľa toho či sa aplikácia používa cez deň alebo v noci.
- **Vybrať pamäť** — Vybrať, kde sa majú súbory máp ukladať na vašom prístroji.
- **Max. využ. pamäte** — Vybrať, aká veľká pamäť môže byť využitá na uloženie máp. Po dosiahnutí limitu pamäte sa najstaršie mapy začnú postupne odstraňovať.
- **Sústava mier** — Vybrať metrický alebo britský systém o mierach a váhach.

Nastavenia synchronizácie

Ak chcete definovať nastavenia synchronizácie, vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Synchronizácia**.

Ak chcete nastaviť váš prístroj tak, aby sa vaše uložené položky automaticky synchronizovali s vaším účtom Ovi vždy, keď otvoríte alebo zatvoríte aplikáciu Mapy, vyberte **Synchr. so službou Ovi?** > **Pri zapnutí a vypnutí**.

Ak chcete synchronizovať vaše uložené položky s Ovi manuálne, vyberte **Synchr. so službou Ovi?** > **Manuálne**. Ak chcete synchronizovať položky, v hlavnom zobrazení vyberte **Voľby** > **Obľúbené** > **Synchr. so službou Ovi?**.

Ak chcete definovať detaily vášho účtu Ovi, vyberte **Prihlasov. informácie**.

Ak ešte nemáte účet Ovi, vytvorte si ho na stránke www.ovi.com.

Aktualizácia máp

Ak chcete aktualizovať mapy a súbory hlasových inštrukcií vášho kompatibilného prístroja, načítajte si do vášho počítača aplikáciu Nokia Maps Updater z webovej stránky www.nokia.com/maps. Pripojte váš prístroj k počítaču, otvorte Nokia Maps Updater a urobte nasledujúce kroky:

1. Vyberte si váš jazyk z zoznamu.

2. Ak je na váš počítač napojený viac ako jeden prístroj, vyberte si zo zoznamu váš prístroj.
3. Keď Nokia Maps Updater nájde aktualizácie, stiahnite si ich na váš prístroj.
4. Ak sa na vašom počítači zobrazí výzva na stiahnutie do vášho prístroja, potvrdte ju.

Aktualizácia aplikácie Mapy

Ak máte v prístroji staršiu verziu aplikácie Mapy, pomocou aplikácie Nokia Maps Updater nainštalujte do svojho prístroja najnovšiu verziu aplikácie Mapy. Aplikácia Nokia Maps Updater v prípade potreby slúži aj na aktualizáciu máp a iných služieb v prístroji. Aplikáciu Nokia Maps Updater načítajte do kompatibilného počítača z webovej adresy www.nokia.com/maps. Ak chcete používať aplikáciu Nokia Maps Updater, musíte mať v počítači nainštalovaný balík Nokia PC Suite.

Pripojte prístroj k počítaču, otvorte aplikáciu Nokia Maps Updater a postupujte takto:

1. Zo zoznamu vyberte jazyk.
2. Ak je k počítaču pripojených niekoľko zariadení, vyberte zo zoznamu svoj prístroj.
3. Keď aplikácia Nokia Maps Updater vyhľadá aktualizácie, načítajte ich do prístroja.
4. Po zobrazení výzvy na displeji potvrdte načítavanie aktualizácii do prístroja.

Keď inovujete staršiu verziu aplikácie Mapy na verziu Mapy 3.0, licencie k daným službám sa automaticky konvertujú na nové. Pokrytie v rámci licenciou na navigáciu pre chodcov alebo autá sa môže zmeniť, stále však bude pokrývať oblasť zodpovedajúcu starej licencií. Obdobie platnosti licencie sa nezmení. Ďalšie informácie o pokrytí v rámci licencie nájdete na webovej adrese www.nokia.com/maps.

Skratky

Hlavné skratky

Ak chcete zobrazenie na mape priblížiť, stlačte tlačidlo *.

Ak chcete zobrazenie na mape oddialiť, stlačte tlačidlo #.

Ak sa chcete vrátiť na svoju aktuálnu polohu, stlačte tlačidlo 0.

Ak chcete zmeniť typ mapy, stlačte tlačidlo 1.

Ak chcete nakloniť mapu v priestorovom zobrazení, stlačte tlačidlo 2 a 8.

Ak chcete mapu otočiť, stlačte tlačidlo 4 a 6. Ak chcete zobrazenie mapy otočiť späť tak, aby sever smeroval nahor, stlačte tlačidlo 5.

Skratky navigácie pre chodcov

Ak chcete polohu uložiť, stlačte tlačidlo 2.

Ak chcete vyhľadať polohy, stlačte tlačidlo 3.

Ak chcete nastaviť hlasitosť navádzania navigácie pre chodcov, stlačte tlačidlo 6.

Ak si chcete pozrieť zoznam bodov trasy, stlačte tlačidlo 7.

Ak chcete prispôbiť mapu na používanie v noci, stlačte tlačidlo 8.

Ak si chcete pozrieť informačný panel, stlačte tlačidlo 9.

Skratky navigácie pre vodičov

Ak chcete zopakovať hlasové navádzanie, stlačte tlačidlo 2.

Ak chcete prispôbiť mapu na používanie cez deň alebo v noci, stlačte tlačidlo 3.

Ak chcete uložiť aktuálne miesto, stlačte tlačidlo 4.

Ak chcete nájsť inú trasu, stlačte tlačidlo 5.

Ak chcete nastaviť hlasitosť hlasového navádzania, stlačte tlačidlo 6.

Ak chcete do trasy pridať zastávku, stlačte tlačidlo 7.

Ak si chcete pozrieť informácie o dopravných udalostiach, stlačte tlačidlo 8.

Ak si chcete pozrieť informácie o trase, stlačte tlačidlo 9.

Personalizácia

Váš prístroj môžete personalizovať, napríklad nastavením rôznych tónov, snímkov na pozadie a šetričov displeja.

Profily

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Profily**.

Zvonenia, upozornenia a iné zvuky prístroja môžete upraviť a prispôbiť pre rozličné okolnosti, prostredia a skupiny volajúcich. Aktívny profil sa na domácej obrazovke zobrazuje v hornej časti displeja. Ak je však aktívny všeobecný profil, zobrazuje sa iba dnešný dátum.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte **Vol'by** > **Vytvoriť nový**, a definujte nastavenia.

Ak chcete prispôbiť profil, vyberte tento profil a **Vol'by** > **Personalizovať**.

Ak chcete zmeniť profil, vyberte profil a položku **Vol'by** > **Aktivovať**. Profil Offline zabezpečí, že náhodne nezapnete prístroj, nezačnete odosielať alebo prijímať správy a nepoužijete spojenie s bezdrôtovou sieťou LAN, pripojenie Bluetooth, systém GPS alebo rádio FM a okrem toho zatvorí akékoľvek pripojenie na internet, ktoré ste prípadne mali aktívne pri výbere tohto profilu. Profil Offline vás nechráni pred neskorším vytvorením spojenia s bezdrôtovou sieťou LAN alebo pripojenia Bluetooth ani pred spustením systému GPS či rádia FM, preto pri otvorení a používaní

týchto funkcií dodržiavajte všetky dostupné bezpečnostné opatrenia.

Ak chcete nastaviť, aby bol profil aktívny do konkrétneho času v rámci najbližších 24 hodín, prejdite na profil, vyberte položku **Vol'by** > **Načasovaný** a nastavte požadovaný čas. Po uplynutí nastaveného času sa profil zmení späť na predchádzajúci aktívny profil bez časového limitu. Keď načasujete profil, na domácej obrazovke sa zobrazí symbol ⌚. Profil offline nemožno načasovať.

Ak chcete vymazať profil, ktorý ste vytvorili, vyberte **Vol'by** > **Vymazať profil**. Preddefinované profily nemožno vymazať.

Výber tónov zvonenia

Ak chcete nastaviť tón zvonenia pre profil, vyberte **Vol'by** > **Personalizovať** > **Tón zvonenia**. Vyberte tóny zvonenia zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať zvonenia pomocou prehliadača. Všetky načítané zvonenia sa ukladajú do menu Galéria.

Ak si chcete prehrať tón zvonenia iba pre vybranú skupinu kontaktov, vyberte **Vol'by** > **Personalizovať** > **Hlásenie** a vyberte požadovanú skupinu. Hovory od volajúcich mimo tejto skupiny budú oznamované tichým hlásením.

Ak chcete zmeniť tón oznamujúci zprávu, vyberte **Volby** > **Personalizovať** > **Tón hlásenia správy**.

Úprava profilov

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Profily**.

Vyberte **Volby** > **Personalizovať** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Tón zvonenia** — Zvoľte tón zvonenia zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať zvonenia pomocou prehliadača. Ak používate dve alternatívne telefónne linky, môžete definovať tón zvonenia osobitne pre každú linku.
- **Tón videohovoru** — Voľba tónov zvonenia pre videohovory.
- **Ohlásiť volajúceho** — Keď vyberiete túto možnosť a zavolá vám niekto z vášho zoznamu kontaktov, prístroj použije tón zvonenia, ktorý je kombináciou zvukovej podoby mena kontaktu a vybraného tónu zvonenia.
- **Typ zvonenia** — Vyberte, akým spôsobom bude telefón zvonieť.
- **Hlasitosť zvonenia** — Nastavte hlasitosť zvonenia telefónu.
- **Tón hlásenia správy** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie textovej správy
- **Tón hlásenia e-mailu** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie e-mailovej správy
- **Hlásenie vibrovaním** — Nastavte váš prístroj tak, aby oznamoval prijatý hovor alebo správu vibrovaním.

- **Tóny tlačidiel** — Vyberte úroveň hlasitosti tónov tlačidiel.
- **Výstražné tóny** — Deaktivujte výstražné tóny. Toto nastavenie ovplyvní aj tóny niektorých hier a aplikácií Java™.
- **Hlásenie** — Nastavte váš prístroj tak, aby zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel patriacich vybranej skupine kontaktov. Hovory od volajúcich mimo tejto skupiny budú oznamované tichým hlásením.
- **Tón hlásenia hovoru PTT** — Vyberte tón zvonenia pre hovory PTT.
- **Stav Push to talk** — Nastavte stav PTT pre každý profil.
- **Názov profilu** — Môžete dať meno novému profilu alebo premenovať existujúci profil. Profily Všeobecný a Off-line premenovať nemožno.

Personalizácia domácej obrazovky

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Režimy**.

Ak chcete zmeniť názov aktuálnej domácej obrazovky, vyberte položku **Volby** > **Premenovať režim**.

Ak chcete vybrať, ktoré aplikácie a hlásenia sa majú zobrazovať na domácej obrazovke, vyberte položku **Aplikácie hlav. displeja**.

Ak chcete zmeniť tému práve používanej domácej obrazovky, vyberte **Všeobecná téma**.

Ak chcete zmeniť obrázok na pozadí práve používanej domácej obrazovky, vyberte **Tapeta**.

Ak chcete prepnúť z jednej domácej obrazovky do druhej, prejdite na položku **Aktuálny režim** a zvolte možnosť **Voľby** > **Zmeň**.

Zmena témy displeja



Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Témy**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

- **Všeobecné** — Zmeňte tému používanú vo všetkých aplikáciách.
- **Vzhľad menu** — Zmeňte tému používanú v hlavnom menu.
- **Hl. disp.** — Zmeňte tému používanú na hlavnom displeji.
- **Tapeta** — Zmeňte snímku pozadia na hlavnom displeji.
- **Šetrič energie** — Vyberte animáciu pre šetrič displeja.
- **Sním. pre hov.** — Zmeňte snímku, ktorá sa zobrazí počas hovorov.

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať efekty témy, vyberte položku **Všeobecné** > **Voľby** > **Efekty témy**.

Načítanie témy

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Témy**.

Ak chcete stiahnuť tému, vyberte **Všeobecné** > **Načítať témy** > **Voľby** > **Ísť na** > **Novú webovú**

stránku. Zadaťte webovú adresu, z ktorej chcete stiahnuť tému. Keď je téma stiahnutá, môžete si pozrieť jej náhľad alebo ju aktivovať.

Ak si chcete pozrieť náhľad témy, vyberte **Voľby** > **Prezrieť**.

Ak chcete tému aktivovať, vyberte **Voľby** > **Nastaviť**.

Zmena audio tém

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Témy** a **Zvukové témy**.

Pre udalosti v prístroji môžete nastaviť rôzne zvuky. Ako zvuky môžete vyberať tóny, hlas alebo ich kombináciu.

Ak chcete zmeniť aktuálnu audio tému, vyberte **Aktívna zvuková téma**.

Ak chcete nastaviť zvuk pre udalosť, vyberte skupinu udalostí, napríklad tóny zvonenia, a požadovanú udalosť.

Ak chcete využiť všetky prednastavené zvuky v prípade skupiny, vyberte skupinu a **Voľby** > **Zapnúť zvuky**

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Prehrať hlas** — Prehrajte zvuk pred jeho aktivovaním.
- **Uložiť tému** — Vytvorte novú zvukovú tému.
- **Tóny zvonenia 3-D** — Pridajte efekty 3-D do zvukovej témy.
- **Hlas** — Vyberte položku **Hlas**, ak chcete ako zvuk udalosti nastaviť hlas. Do textového poľa zadajte

požadovaný text. Voľba **Hlas** nie je dostupná, ak máte v aktuálnom profile aktivovanú možnosť **Ohlásit' volajúceho**.

- **Vypnúť zvuky** — Stíšte všetky zvuky v skupine udalostí.

3-D tóny zvonenia

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Tóny 3-D**.

Ak chcete povoliť priestorové (3-D) zvukové efekty pre tóny zvonenia, vyberte položku **Efekty tónov 3-D** > **Zapnuté**. 3-D efekty nepodporujú všetky tóny zvonenia.

Ak chcete zmeniť efekt 3-D použitý pre tón zvonenia, vyberte položku **Dráha zvuku** a požadovaný efekt.

Ak chcete modifikovať 3-D efekt, vyberte si jednu z nasledovných možností:

- **Rýchlosť dráhy zvuku** — Vyberte rýchlosť, ktorou sa zvuk pohybuje z jedného smeru do druhého. Toto nastavenie nie je k dispozícii pre všetky efekty.
- **Ozvena** — Vyberte požadovaný efekt a upravte intenzitu ozveny.

Ak si chcete vypočúť tón zvonenia s efektom 3-D, vyberte položku **Voľby** > **Prehrať tón**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť tónu zvonenia, vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Profily** a možnosť **Voľby** > **Personalizovať** > **Hlasitosť zvonenia**.

Médiá

Váš prístroj obsahuje rôzne mediálne aplikácie na použitie pri práci alebo vo voľných chvíľach.

Fotoaparát

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video**.





Zachytenie snímky


Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video**.

Váš prístroj podporuje snímanie obrazu s rozlíšením 2592x1944 pixlov. Rozlíšenie obrázkov v tejto príručke sa môže javiť odlišne.


Ak chcete zachytiť snímku, použite displej ako hľadáčik a stlačte navigačné tlačidlo. Prístroj uloží snímku v galérii.

Na paneli nástrojov sa nachádzajú skratky k rôznym položkám a nastaveniam pred zachytením snímky alebo nahrať videoklipu a po ňom. Vyberte jednu z uvedených možností:

-  Prepnutie do režimu snímok.
-  Prepnutie do režimu videa.
-  Výber scény.
-  Vypnutie svetla pri snímaní videoklipu (len v režime videa).


 Zapnutie svetla pri snímaní videoklipu (len v režime videa).

 Výber režimu blesku (iba pre snímky).

 Aktivácia samospúšte (iba pre snímky).

 Výber režimu sekvencií (iba pre snímky).

 Výber farebného tónu.

 Nastavenie vyváženia bielej.

Dostupné možnosti sa líšia podľa režimu a zobrazenia, v ktorom sa nachádzate. Po vypnutí fotoaparátu sa nastavenia vrátia na predvolené hodnoty.

Ak chcete prispôbiť panel nástrojov fotoaparátu, prepnite do režimu snímok a vyberte položku **Voľby** > **Prispôbiť panel nástr.**

Ak chcete zobrazíť panel nástrojov pred zachytením snímky alebo nahrať videoklipu a po ňom, vyberte položku **Voľby** > **Zobrazíť panel s nástroj.**

Ak chcete, aby sa lišta nástrojov zobrazila iba keď to potrebujete, vyberte **Voľby** > **Skryť panel nástrojov**.

Scény

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video**.

Scéna vám pomôžu nájsť správnu farbu a nastavenia svetla pre aktuálne prostredie. Nastavenie každej scény sa musí vykonať podľa určitého štýlu prostredia.

Ak chcete zmeniť scénu, vyberte **Režimy záberu** z lišty nástrojov.

Ak chcete vytvoriť vlastnú scénu, prejdite na Defin. použív. a vyberte **Voľby** > **Zmeniť**.

Ak chcete prepísať nastavenie do ďalšej scény, vyberte **Podľa režimu záberu** a požadovanú scénu.

Ak chcete aktivovať vlastnú scénu, vyberte **Defin. použív.** > **Zvoliť**.

Vytvorenie sekvencií obrázkov

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video**.

Ak chcete zachytiť niekoľko obrázkov v sekvencii, ak je k dispozícii dostatok pamäte, vyberte **Sekvenčný režim** z lišty nástrojov a stlačte navigačné tlačidlo.

Zachytené snímky sa zobrazia na displeji v mriežke. Ak si chcete pozrieť obrázok, prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo. Ak použijete časový interval, na displeji sa zobrazí iba posledný obrázok a ostatné sú k dispozícii v galérii.

Ak chcete obrázok poslať, vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Ak chcete odoslať snímku účastníkovi hovoru počas prebiehajúceho hovoru, vyberte **Voľby** > **Poslať volajúcemu**.

Ak chcete vypnúť sekvenčný režim, vyberte **Sekvenčný režim** > **Jedna snímka** z lišty nástrojov.

Prezeranie zachytenej snímky

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video**.

Snímka, ktorú ste zachytili, sa automaticky uloží do Galérie. Ak nechcete zachytenú snímku zachovať, vyberte **Vymazať** z lišty nástrojov.

Vyberte si z nasledujúcich možností z lišty:

- **Poslať** — Odoslanie snímky do kompatibilných zariadení.
- **Poslať volajúcemu** — Odoslanie snímky účastníkovi hovoru počas prebiehajúceho hovoru.
- **Uverej. na** — Odoslanie snímky do vášho kompatibilného on-line albumu (služba siete).

Ak chcete snímku použiť ako obrázok na pozadí, vyberte **Voľby** > **Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete snímku pridať ku kontaktu, vyberte **Voľby** > **Prideliť kontaktu**.

Nahrávanie videí

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video**.

1. Ak je fotoaparát v režime snímok, na paneli nástrojov vyberte režim videa.
2. Nahrávanie spustíte stlačením navigačného tlačidla.
3. Ak chcete nahrávanie prerušiť, vyberte položku **Preruš.** Na obnovenie nahrávania vyberte **Pokračuj.**

4. Na zastavenie nahrávania vyberte **Stop**. Videoklip sa automaticky uloží v galérii. Maximálna dĺžka videoklipu závisí od množstva dostupnej pamäte.

Prehranie videoklipu

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video**.

Ak si chcete prehrať nahraný videoklip, vyberte **Prehrať** z lišty nástrojov.

Vyberte si z nasledujúcich možností z lišty:

- **Poslať** — Odoslanie videoklipu do iných kompatibilných zariadení.
- **Poslať volajúcemu** — Odoslanie videoklipu účastníkovi hovoru počas prebiehajúceho hovoru.
- **Uverej. na** — Odoslanie videoklipu do on-line albumu (služba siete).
- **Vymazať** — Vymazanie videoklipu.

Ak chcete zadať nové meno pre videoklip, vyberte **Voľby** > **Premenovať videoklip**.

Nastavenie obrázkov

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video**.

Ak chcete zmeniť nastavenia statických snímok, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

- **Kvalita snímky** — Nastavenie kvality obrázka. O čo lepšia je kvalita obrázka, o to viac spotrebuje pamäte.
- **Zobrazíť info GPS** — Pridajte informácie o polohe k zachytenej snímke.

- **Pridať do albumu** — Zvoľte album, do ktorého sa majú zachytené snímky uložiť.
- **Ukázať zachytenú snímku** — Ak si chcete pozrieť obrázok po odsnímaní, vyberte **Áno**. Ak chcete okamžite pokračovať v snímaní záberov, vyberte položku **Vypnuté**.
- **Predvolený názov snímky** — Definujte predvolený názov pre zachytené obrázky.
- **Rozšírené dig. priblíženie** — Možnosť **Zapnuté (plynule)** umožňuje plynulé približovanie a neprerušovaný prechod medzi digitálnym a rozšíreným digitálnym priblížením. Možnosť **Vypnutá** umožňuje obmedzené priblíženie so zachovaním rozlíšenia snímky.
- **Tón pri zachytení** — Nastavenie tónu, ktorý sa ozve pri zachytávaní snímky.
- **Použitá pamäť** — Výber, kam sa majú obrázky uložiť.
- **Obnoviť nast. Foto-Video** — Vrátenie nastavení kamery na predvolené hodnoty.

Nastavenia videa

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video**.

Ak chcete zmeniť nastavenie režimu videa, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a z nasledovných možností:

- **Kvalita videa** — Nastavenie kvality videoklipu. Vyberte **Zdieľanie**, ak chcete poslať videoklip v multimediálnej správe. Klip je nahraný v rozlíšení OCIF, vo formáte 3GPP a veľkosť je obmedzená na 300 kB (približne 20 sekúnd). Odoslanie videoklipov uložených vo formáte MPEG-4 v multimediálnej správe sa nemusí podariť.

- **Zobraziť info GPS** — Ak chcete k zaznamenanému videoklipu pridať informácie o lokalite, ak sú dostupné, vyberte **Zapnuté**.
- **Nahrávanie zvuku** — Vyberte **Vypnuté**, ak nechcete nahrávať zvuk.
- **Pridať do albumu** — Vyberte album, do ktorého sa majú zaznamenané videoklipy uložiť.
- **Ukázať zachytené video** — Zobrazenie prvého políčka nahraného videoklipu po ukončení nahrávania. Ak si chcete prehrať celý videoklip, vyberte **Prehrať** z lišty nástrojov.
- **Predvolený názov videa** — Definovanie predvoleného názvu pre nahrané videoklipy.
- **Použitá pamäť** — Vyberte, kam sa majú videoklipy uložiť.
- **Obnoviť nast. Foto-Video** — Vrátenie nastavení fotoaparátu na predvolené hodnoty.

Galéria

0 Galérii


Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria**.






Galéria je miesto ukladania snímkov, videí a zvukových klipov, pesničiek a streamingových odkazov.

Hlavné okno


Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Snímky**  — Zobrazte snímky a videoklipy v Fotografie.

- **Videoklipy**  — Zobrazte videoklipy v Videocentr..
- **Skladby**  — Otvorte Preh. hudby.
- **Zvukové klipy**  — Počúvajte zvukové klipy.
- **Odk. na stream.**  — Zobrazte a otvorte streamingové odkazy.
- **Prezentácie**  — Zobrazte prezentácie.

Zložky môžete otvárať a prezeráť si ich obsah. Jednotlivé položky môžete kopírovať a presúvať ich do zložiek. Môžete tiež vytvárať albumy a kopírovať a pridávať do nich položky.

Súbory uložené na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené symbolom .

Ak chcete otvoriť súbor, vyberte si konkrétny súbor zo zoznamu. Videoklipy a streamingové odkazy sa otvoria a prehrávajú v Videocentr. a hudba a zvukové klipy v Preh. hudby.

Ak chcete súbory kopírovať alebo presunúť na iné miesto v pamäti, vyberte si súbor, **Voľby** > **Presunúť a kopírovať**, a zvolenú možnosť.

Zvukové klipy

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria** a **Zvukové klipy**.

Táto zložka obsahuje všetky zvukové klipy, ktoré ste stiahli z webu. Zvukové klipy vytvorené v aplikácii Nahrávač s nastaveniami optimalizovanými pre MMS alebo normálnymi nastaveniami sú tiež uložené v tejto zložke, ale zvukové klipy s nastavením vysokej kvality sú uložené v aplikácii Prehrávač hudby.

Ak chcete počúvať zvukový súbor, vyberte ho zo zoznamu.

Ak sa chcete posunúť rýchlo nazad alebo vpred, rolujte doľava alebo doprava.

Ak chcete stiahnuť zvukové súbory, vyberte **Načítať zvuk**.

Odkazy na obsah prehrávaný online

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria** a **Odk. na stream..**

Ak chcete otvoriť streamingový odkaz, vyberte ho zo zoznamu.

Ak chcete pridať nový streamingový odkaz, vyberte **Voľby** > **Nový odkaz**.

Prezentácie

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria**.

V prezentáciách si môžete prezrieť súbory SVG (scalable vector graphics) a súbory SWF (flash), ako napr. kreslené rozprávky a mapy. SVG obrázky si zachovávajú svoj vzhľad bez ohľadu na druh tlačiarne alebo veľkosť a rozlíšenie monitoru.

Ak chcete zobrazíť súbory, vyberte **Prezentácie**. Ak chcete prejsť na obrázok, vyberte **Voľby** > **Prehrať**. Ak chcete prerušiť prehrávanie, vyberte **Voľby** > **Prerušiť**.

Ak chcete priblížiť obrázok, stlačte **5**. Ak chcete vzdialiť obrázok, stlačte **0**.

Ak chcete obrázok otočiť o 90 stupňov v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, stlačte **1**, prípadne **3**. Ak chcete obrázok otočiť o 45 stupňov, stlačte **7** alebo **9**.


Ak chcete prepnúť medzi celoplošným režimom a normálnym režimom, stlačte *****.

Fotografie

0 aplikácii Fotografie

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky** a jednu z týchto možností:

- **Nasnímané** — zobrazia sa všetky zachytené snímky a videoklipy.
- **Mesiace** — zobrazia sa snímky a videoklipy usporiadané podľa mesiaca, v ktorom boli zachytené.
- **Albumy** — zobrazia sa predvolené albumy a albumy, ktoré ste vytvorili.
- **Menovky** — zobrazia sa menovky vytvorené pre jednotlivé položky.
- **Načítania** — zobrazia sa položky a videoklipy načítané z webu alebo prijaté v multimedialnej alebo v e-mailovej správe.
- **Všetky** — zobrazia sa všetky položky.
- **Zdieľ. online** — snímky a videoklipy sa uverejnia na webe.

Súbory uložené na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené symbolom .

Ak chcete skopírovať alebo presunúť súbory na iné miesto v pamäti, vyberte súbor, položku **Vol'by** > **Presunúť a kopírovať** a niektorú z dostupných možností.


Prezeranie fotosnímkov a videoklipov

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky** a z nasledujúcich možností:

- **Všetky** — zobrazia sa všetky snímky a videoklipy.
- **Nasnímané** — zobrazia sa snímky a videoklipy nasnímané fotoaparátom prístroja.
- **Načítania** — Zobrazia stiahnuté videoklipy.

Snímky a videoklipy vám môžu byť tiež posielané z kompatibilného zariadenia. Ak chcete zobrazit' prijatú snímku alebo videoklip v aplikácii Fotografie, musíte ho najprv uložiť.

Súbory so snímkami a videoklipmi sú usporiadané v slučke podľa dátumu a času. Zobrazuje sa počet súborov. Jednotlivé súbory si môžete prezerat' stláčaním navigačného tlačidla doľava a doprava. Ak si chcete prezerat' súbory v skupinách, stláčajte ho nahor alebo nadol.

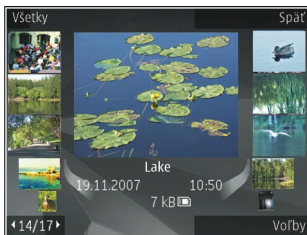

Ak chcete otvoriť súbor, vyberte daný súbor. Ak sa vám otvorí snímka a vy si ju chcete priblížiť, použite tlačidlá Zoom. Pomer zaostrenia nie je uložený natrvalo.

Ak chcete upraviť snímku alebo videoklip, vyberte **Vol'by** > **Upraviť**.

Ak chcete zobrazit', kde bola fotosnímka označená symbolom 📍 nasnímaná, vyberte položku **Vol'by** > **Ukázať na mape**.

Ak chcete tlačit' snímky na kompatibilnej tlačiarni, vyberte položku **Vol'by** > **Tlačit'**.

Ak chcete presunúť snímky do albumu na neskoršiu tlač, vyberte **Vol'by** > **Pridať do albumu** > **Tlač. neskôr**.

Zobrazenie a úpravy podrobností súborov

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky**. Íst' na položku.

Ak chcete zobrazit' a upraviť vlastnosti snímky alebo videoklipu, vyberte položku **Vol'by** > **Detaily** > **Pozrieť a upraviť** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Menovky** — Zobrazit' aktuálne používané menovky. Ak chcete pridať ďalšie menovky do aktuálneho súboru, vyberte **Prid.**
- **Popis** — Zobrazit' neformátovaný popis súboru. Ak chcete pridať popis, vyberte pole.
- **Lokalita** — Zobrazit' informáciu o polohe GPS, ak je dostupná.

- **Názov** — Zobrazit' miniatúrnu snímku súboru a aktuálny názov súboru. Ak chcete upraviť názov súboru, vyberte pole pre názov súboru.
- **Albumy** — Zobrazit', v ktorom albume sa aktuálny súbor nachádza.
- **Rozlíšenie** — Zobrazit' veľkosť snímku v pixloch.
- **Trvanie** — Zobrazit' trvanie videa.
- **Užívat. práva** — Ak chcete zobrazit' Správu digitálnych práv (DRM - Digital Rights Management) aktuálneho súboru, vyberte **Zobr..**

Usporiadanie snímok a videoklipov

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky**. Súborny môžete usporiadať týmto spôsobom:

Ak chcete zobrazit' položky v okne Štítky, pridajte štítky k položkám.

Ak si chcete položky prezerat' podľa mesiacov, vyberte položku **Mesiace**.

Ak chcete vytvorit' album na uloženie položiek, vyberte položku **Albumy** > **Voľby** > **Nový album**.

Ak chcete pridať snímku alebo videoklip do albumu, vyberte požadovanú položku a na aktívnom paneli s nástrojmi zvolte možnosť **Pridať do albumu**.

Ak chcete snímku alebo videoklip vymazať, vyberte požadovanú položku a na aktívnom paneli s nástrojmi zvolte možnosť **Vymazať**.


Aktívny panel s nástrojmi

Aktívny panel nástrojov je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali možnosť zobrazit' snímku alebo video klip.


Pomocou panela nástrojov môžete prechádzať na rôzne položky a vyberať želané voľby. Dostupné voľby sa môžu líšiť v závislosti od zobrazenia, v ktorom sa nachádzate, a od toho, či máte vybraný snímok alebo videoklip.


Ak chcete skryť panel nástrojov, vyberte **Voľby** > **Skryť ovládače**. Ak chcete aktivovať skrytý panel nástrojov, stlačte navigačné tlačidlo.

Vyberte si snímok alebo videoklip a jednu z nasledujúcich možností:


 Zobrazit' snímok na šírku alebo na výšku.

 Prehrať videoklip.

 Poslať snímok alebo videoklip.

 Odovzdať snímok alebo videoklip do kompatibilného online albumu (táto možnosť je dostupná iba vtedy, ak máte vytvorené konto pre kompatibilný online album).

 Pridať položku do albumu.

 Spravovať menovky a iné vlastnosti položky.

Albumy

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky** a **Albumy**.

Pomocou albumov môžete pohodlne spravovať vaše snímky a videoklipy.

Ak chcete vytvoriť nový album, vyberte **Voľby** > **Nový album**.

Ak chcete pridať snímku alebo videoklip do albumu, vyberte si danú položku a **Voľby** > **Pridať do albumu**. Otvorí sa zoznam albumov. Vyberte si album, do ktorého chcete pridať danú snímku alebo videoklip. Položku, ktorú ste pridali do albumu, stále môžete vidieť v Fotografii.

Ak chcete odstrániť snímku alebo videoklip z albumu, vyberte daný album a konkrétnu položku a **Voľby** > **Odstrániť z albumu**.

Menovky

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky**.

Použite menovky vtedy, ak chcete triediť mediálne položky v aplikácii Fotografie. Menovky môžete vytvárať alebo vymazať v aplikácii Správca menoviek. Správca menoviek ukazuje aktuálne používané menovky a počet položiek súvisiacich s každou menovkou.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Správca menoviek, vyberte snímku alebo videoklip a **Voľby** > **Detaily** > **Správca menoviek**.

Ak chcete vytvoriť menovku, vyberte **Voľby** > **Nová menovka**.

Ak chcete prideliť menovku ku snímke, vyberte snímku a **Voľby** > **Pridať menovky**.

Ak si chcete pozrieť aké menovky ste vytvorili, vyberte **Menovky**. Veľkosť názvu menovky zodpovedá počtu položiek, ktoré sú pridelené ku konkrétnej menovke.

Ak chcete zobraziť všetky snímky súvisiace s menovkou, vyberte danú menovku zo zoznamu.

Ak chcete zobraziť zoznam v abecednom poradí, vyberte **Voľby** > **Podľa abecedy**.

Ak chcete zobraziť zoznam v poradí najčastejšie používaných menoviek, vyberte **Voľby** > **Najpoužívanejšie**.

Ak chcete odstrániť snímku z menovky, vyberte konkrétnu menovku a konkrétnu snímku a vyberte **Voľby** > **Odstrániť z menovky**.

Prezentácia

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky**.

Ak si chcete prezerať vaše snímky v prezentácii, vyberte snímok a **Voľby** > **Prezentácia** > **Prehrať dopredu** alebo **Prehrať dozadu**. Prezentácia sa začne od vybraného súboru.

Ak chcete v prezentácii zobraziť iba vybrané snímky, vyberte **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť** na označenie snímok. Ak chcete spustiť prezentáciu, vyberte **Voľby** > **Prezentácia** > **Prehrať dopredu** alebo **Prehrať dozadu**.

Ak chcete obnoviť prerušenú prezentáciu, vyberte **Pokračuj**.

Ak chcete skončiť prezentáciu, vyberte **Skonči**.

Snímky si môžete prezerať posúvaním sa doprava alebo doľava.

Ak chcete upraviť nastavenia prezentácie predtým ako spustíte prezentáciu, vyberte **Voľby** > **Prezentácia** > **Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Hudba** — Pridať zvuk do prezentácie.
- **Skladba** — Vybrať zo zoznamu hudobný súbor.
- **Oneskorenie snímok** — Upraviť tempo prezentácie.
- **Prechod** — Nastaviť prezentáciu tak, aby bol prechod medzi jednotlivými snímkami plynulý a aby bolo možné snímky náhodne približovať alebo oddiaľovať.

Ak chcete počas prezentácie upraviť hlasitosť, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Úprava fotosnímkov

Editor snímok

Ak chcete upraviť odfotoграфované snímky alebo snímky uložené v aplikácii Fotografie, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**. Otvorí sa editor snímok.

Ak chcete otvoriť mriežku, v ktorej môžete vybrať rôzne možnosti úprav označené malými ikonami, vyberte položku **Voľby** > **Použiť efekt**. Snímku môžete orezať alebo otočiť, nastaviť jas, farbu, kontrast a rozlíšenie snímky alebo pridať efekty, text, klipart alebo rámik.

Orezanie snímky

Ak chcete orezať snímku, vyberte položku **Voľby** > **Použiť efekt** > **Výrez** a vopred definovaný formát zo zoznamu. Ak chcete orezať snímku manuálne, vyberte položku **Ručne**.

Ak vyberiete položku **Ručne**, v ľavom hornom rohu sa zobrazí kríž. Navigačným tlačidlom nastavte plochu obrázka, ktorú chcete orezať, a vyberte možnosť

Nastav. V pravom dolnom rohu sa objaví ďalší kríž. Nastavte orezanie zostávajúcich okrajov obrázka. Ak chcete upraviť prvú vybranú plochu, vyberte položku **Späť**. Priesečník vybraných oblastí je obdĺžnik, ktorý zostane z obrázka po orezaní.

Ak chcete vybrať vopred definovaný formát obrázka, označte ľavý horný roh oblasti, ktorá sa má orezať. Navigačným tlačidlom môžete upraviť veľkosť zvýraznenej oblasti. Stlačením navigačného tlačidla môžete vybranú oblasť zafixovať. Navigačným tlačidlom môžete upraviť polohu zvolenej oblasti na obrázku. Ak chcete vybrať oblasť, ktorá sa má orezať, stlačte navigačné tlačidlo.

Redukcia efektu červených očí

Ak chcete zredukovať efekt červených očí na snímke, vyberte položku **Voľby** > **Použiť efekt** > **Redukcia červen. očí**.

Presuňte krížik na oko a stlačte navigačné tlačidlo. Na displeji sa zobrazí slučka. Navigačným tlačidlom upravte veľkosť slučky na veľkosť oka. Stlačením navigačného tlačidla zredukujete efekt červených očí. Keď dokončíte úpravu snímky, stlačte tlačidlo **Hotovo**.

Ak chcete uložiť zmeny a vrátiť sa do predchádzajúceho okna, stlačte tlačidlo **Späť**.

Užitočné skratky

Pri úprave snímok môžete použiť tieto skratky:

- Ak si chcete obrázok pozrieť na celom displeji, stlačte tlačidlo *. Ak sa chcete vrátiť do normálneho zobrazenia, znova stlačte tlačidlo *.

- Ak chcete otočiť obrázok v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, stlačte tlačidlo **3** alebo **1**.
- Ak chcete obrázok zväčšiť alebo zmenšiť, stlačte tlačidlo **5** alebo **0**.
- Pomocou navigačného tlačidla sa môžete po zväčšenom obrázku pohybovať.

Úprava videoklipov

Editor videoklipov podporuje formáty videosúborov .3gp a .mp4 a formáty zvukových súborov .aac, .amr, .mp3 a .wav. Editor nemusí nutne podporovať všetky funkcie súborov ani všetky varianty daného formátu.

Ak chcete upravovať videoklipy v aplikácii Fotografie, prejdite na videoklip, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť** a niektorú z uvedených možností:

- **Spojiť** — ak chcete na začiatok alebo koniec vybraného videoklipu pridať snímku alebo videoklip.
- **Zmeniť zvuk** — ak chcete pridať nový zvukový klip a nahradiť ním pôvodný zvuk videoklipu.
- **Pridať text** — ak chcete na začiatok alebo koniec videoklipu pridať text.
- **Strihať** — ak chcete videoklip strihať a označiť v ňom časti, ktoré chcete vo videoklipe ponechať.

Ak chcete vytvoriť momentku videoklipu, v okne zozrihaného videa vyberte položku **Voľby** > **Urobiť momentku**. V okne ukážky miniatúr stlačte navigačné tlačidlo a potom vyberte položku **Urobiť momentku**.

Tlač snímok

Tlač snímok

Ak chcete tlačiť snímky pomocou aplikácie Tlač snímok, vyberte požadovanú snímku a voľbu tlače v aplikácii Fotografie, vo fotoaparáte, editore obrázkov alebo prehliadači obrázkov.

Ak chcete tlačiť snímky prostredníctvom kompatibilného dátového kábla USB alebo pripojenia Bluetooth, použite aplikáciu Tlač snímok. Snímky možno tlačiť aj prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN. Ak je vložená kompatibilná pamäťová karta, možno na ňu uložiť snímky a vytlačiť ich na kompatibilnej tlačiarňi.

Tlačiť možno len snímky vo formáte .jpeg. Odfotografované snímky sa automaticky ukládajú vo formáte .jpeg.

Voľba tlačiarne

Ak chcete tlačiť snímky pomocou aplikácie Tlač snímok, vyberte požadovanú snímku a voľbu tlače.

Pri prvom použití aplikácie Tlač snímok sa zobrazí zoznam dostupných kompatibilných tlačiarní. Vyberte zo zoznamu niektorú tlačiareň. Tlačiareň sa nastaví ako predvolená.

Ak chcete použiť tlačiareň kompatibilnú s technológiou PictBridge, pred výberom voľby tlače pripojte kompatibilný dátový kábel a skontrolujte, či je režim kábla nastavený na možnosť **Tlač snímok** alebo **Žiadať pri spojení**. Tlačiareň sa automaticky zobrazí, keď vyberiete voľbu tlače.

Ak predvolená tlačiareň nie je dostupná, zobrazí sa zoznam dostupných tlačiarní.

Ak chcete zmeniť predvolenú tlačiareň, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Predvolená tlačiareň**.

Ukážka pred tlačou

Po výbere tlačiarne sa zvolené snímky zobrazia v preddefinovaných tlačových zostavách.

Ak chcete zmeniť formát, stlačením navigačného tlačidla doľava alebo doprava možno prechádzať dostupnými tlačovými zostavami pre vybranú tlačiareň. Ak sa obrázky nezместia na jednu stránku, stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol možno zobrazit ďalšie stránky.

Nastavenia tlače

Dostupné voľby sa menia v závislosti od možností tlačiarne, ktorú ste vybrali.

Ak chcete nastaviť predvolenú tlačiareň, vyberte položku **Voľby** > **Predvolená tlačiareň**.

Ak chcete zvolit veľkosť papiera, vyberte položku **Veľkosť papiera**, veľkosť papiera zo zoznamu a položku **OK**. Vyberte možnosť **Zruš**, ak sa chcete vrátiť do predchádzajúceho okna.

Zdieľanie on-line

0 aplikácii Zdieľanie online

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Pomocou aplikácie Zdieľanie online (služba siete) môžete uverejňovať snímky, videoklipy a zvukové klipy z prístroja v kompatibilných službách zdieľania online, ako sú albumy a blogy. Môžete si tiež prezerat

príspevky v týchto službách, uverejňovať k nim komentáre a načítavať obsah do kompatibilného prístroja Nokia.

Typy podporovaného obsahu a dostupnosť služby Zdieľanie online sa môžu líšiť.

Predplatenie služieb

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak si chcete predplatiť službu zdieľania on-line, prejdite na webovú stránku poskytovateľa služieb a zistite, či je váš prístroj Nokia kompatibilný s príslušnou službou. Podľa pokynov si na webovej stránke vytvorte konto. Dostanete meno používateľa a heslo potrebné na nastavenie prístroja a konta.

1. Ak chcete aktivovať službu, v prístroji spustíte aplikáciu Zdieľanie on-line, vyberte požadovanú službu a zvolte položku **Voľby** > **Aktivovať**.
2. Povoľte prístroju vytváranie spojenia so sieťou. Ak sa zobrazí výzva na zadanie miesta prístupu k internetu, vyberte ho zo zoznamu.
3. Prihláste sa ku kontu podľa pokynov na webovej stránke poskytovateľa služieb.

Informácie o dostupnosti a poplatkoch za služby tretích strán a prenosy údajov si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb alebo príslušnej tretej strany.

Spravovanie kont

Ak si chcete pozrieť svoje kontá, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Moje kontá**.

Ak chcete vytvoriť nové konto, vyberte položku **Voľby** > **Pridať nové konto**.

Ak chcete zmeniť meno používateľa a heslo konta, vyberte príslušné konto a zvolte položku **Voľby** > **Otvoriť**.

Ak chcete konto nastaviť ako predvolené konto na odosielanie príspevkov z prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Predvoliť**.

Ak chcete konto odstrániť, vyberte príslušné konto a zvolte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Vytvorenie príspevku

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak chcete v rámci služby uverejniť multimediálne súbory, vyberte príslušnú službu a zvolte položku **Voľby** > **Nové uverejnenie**. Ak má služba zdieľania on-line k dispozícii kanály na uverejňovanie súborov, vyberte požadovaný kanál.

Ak chcete do príspevku pridať fotosnímk, videoklip alebo zvukový klip, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť**.

Ak chcete do príspevku vložiť názov alebo popis, zadajte text priamo do príslušných polí, ak sú k dispozícii.

Ak chcete do príspevku vložiť menovku, vyberte položku **Menovky**.

Ak chcete vybrať, či sa majú uverejniť aj informácie o polohe obsiahnuté v súbore, vyberte položku **Miesto**.

Ak chcete nastaviť úroveň súkromia súboru, vyberte položku **Súkrom.**. Ak chcete povoliť prezeranie

súboru všetkým účastníkom, vyberte položku **Verejná**. Ak chcete zakázať ostatným prezeranie súborov, vyberte položku **Privátna**. Na webovej stránke poskytovateľa služieb môžete definovať **Predvolené** nastavenie.

Ak chcete poslať príspevok do služby, vyberte položku **Voľby** > **Odovzdať**.

Uverejňovanie súborov z aplikácie Fotky

Súbory z aplikácie Fotografie môžete uverejniť na zdieľanej on-line službe.

1. Zvolte **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky** a súbory, ktoré chcete uverejniť.
2. Vyberte položku **Voľby** > **Poslať** > **Odovzdať** a požadované konto.
3. Svoj príspevok podľa potreby upravte.
4. Vyberte položku **Voľby** > **Odovzdať**.

Prenášanie jedným kliknutím

Prenášanie jedným kliknutím umožňuje uverejňovať snímky v službe zdieľania online ihneď po ich nasnímaní.

Ak chcete použiť službu prenášania jedným kliknutím, pomocou fotoaparátu v prístroji zachyťte snímku a na paneli s nástrojmi vyberte ikonu zdieľania online.

Zoznam menoviek

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Menovky opisujú obsah príspevku a pomáhajú pri vyhľadávaní obsahu v službách zdieľania online.

Ak chcete pri vytváraní príspevku zobrazit' zoznam dostupných menoviek, vyberte položku **Menovky**:

Ak chcete pridať menovky do príspevku, vyberte menovku zo zoznamu a zvol'te položku **Hotovo**. Ak chcete do príspevku pridať viac menoviek, vyberte jednotlivé menovky a zvol'te položku **Vol'by** > **Označit'/Odznačit'** > **Označit'**.

Ak chcete vyhľadať menovky, do vyhľadávacieho poľa zadajte hľadany výraz.

Ak chcete menovku pridať do zoznamu menoviek, vyberte položku **Vol'by** > **Nová menovka**.

Spravovanie príspevkov v zložke Na odoslanie

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

V zložke Na odoslanie sa zobrazujú aktuálne prenášané príspevky, príspevky, ktoré sa nepodarilo preniesť a odoslané príspevky.

Ak chcete otvoriť zložku Na odoslanie, vyberte položku **Na odoslanie** > **Vol'by** > **Otvoriť**.

Ak chcete začať prenášať príspevky, vyberte príspevok a položku **Vol'by** > **Odovzdať teraz**.

Ak chcete zrušiť prenášanie príspevkov, vyberte príspevok a položku **Vol'by** > **Zrušiť**.

Ak chcete vymazať príspevok, vyberte príspevok a položku **Vol'by** > **Vymazať**.

Zobrazenie obsahu služieb

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak si chcete pozrieť obsah služby, vyberte službu a položku **Vol'by** > **Otvoriť**.

Ak chcete otvoriť zdroj, vyberte ho. Ak chcete otvoriť zdroj pomocou prehliadača, vyberte položku **Vol'by** webovú stránku poskytovateľa služieb.

Ak chcete zobrazit' komentáre týkajúce sa súboru, vyberte súbor a položku **Vol'by** > **Zobraziť komentáre**.

Ak si chcete súbor pozrieť na celej ploche displeja, vyberte súbor.

Ak chcete aktualizovať zdroj, vyberte príslušný zdroj a potom položku **Vol'by** > **Aktualizovať**.

Ak si všimnete zaujímavý súbor a budete chcieť načítať celý zdroj do prístroja, vyberte súbor a položku **Vol'by** > **Vyžiadať kontakt**.

Nastavenia poskytovateľov služieb

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak si chcete pozrieť zoznam poskytovateľov služieb, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Poskyt. služieb**.

Ak si chcete zobrazíť podrobnosti služby, vyberte ju zo zoznamu.

Ak chcete vymazať vybranú službu, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Úprava nastavenia konta

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak chcete upraviť svoje kontá, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Moje kontá**. Vyberte konto a položku **Upraviť**.

Ak chcete zmeniť meno používateľa pre konto, vyberte položku **Meno používateľa**.

Ak chcete zmeniť heslo pre konto, vyberte položku **Heslo**.

Ak chcete zmeniť názov konta, vyberte položku **Názov konta**.

Ak chcete zvoliť veľkosť uverejňovaných snímok, vyberte položku **Zvoliť veľkosť snímky**: > **Pôvodná**, **Stredná** (1024 x 768 pixlov) alebo **Malá** (640 x 480 pixlov).

Úprava rozšírených nastavení

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak si chcete upraviť rozšírené nastavenia, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Rozšír. nastaven.**

Ak chcete bezdrôtovú sieť LAN (WLAN) použiť len na zdieľanie, vyberte **Použiť celulárnu sieť** >

Vypnuté. Ak chcete povoliť aj spojenie paketových dát, zvolíte **Zapnuté**.

Ak chcete povoliť zdieľanie a načítavanie položiek, kým sa nachádzate mimo domácej siete, vyberte **Povoliť roaming** > **Zapnuté**.

Ak chcete nové položky zo služby načítať automaticky, vyberte položku **Interval načítania** a interval načítania. Ak chcete položky načítať manuálne, vyberte položku **Manuálne**.

Počítadlá dát

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak chcete zistiť množstvo prenesených alebo načítaných údajov, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Prenesené údaje**.

Ak chcete vynulovať počítadlo dát, vyberte položku **Voľby** > **Zmazať odoslané**, **Zmazať prijaté**, alebo **Zmazať všetko**.

Prehrávač hudby

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Preh. hudby**.

Prehrávač hudby podporuje formáty súborov ako sú AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA. Prehrávač hudby nemusí bezpodmienečne podporovať všetky vlastnosti formátu súborov alebo všetky variácie formátov súborov.

Prehrajte pieseň

Vyberte položku [Menu](#) > [Médiá](#) > [Preh. hudby](#).

Ak chcete do hudobnej knižnice pridať všetky piesne, vyberte [Voľby](#) > [Obnoviť knižnicu](#).

Ak chcete prehrať pieseň, vyberte požadovanú kategóriu a pieseň.

Ak chcete prerušiť prehrávanie, stlačte navigačné tlačidlo; na obnovenie stlačte tlačidlo ešte raz. Ak chcete prehrávanie ukončiť, prejdite nadol.

Ak sa chcete rýchlo presunúť dopredu alebo dozadu, stlačte a pridržte navigačné tlačidlo smerom doprava alebo doľava.

Ak chcete preskočiť na ďalšiu položku, rolujte doprava. Ak sa chcete vrátiť na začiatok položky, rolujte doľava. Ak chcete preskočiť na predchádzajúcu položku, rolujte opäť doľava v priebehu 2 sekúnd po spustení prehrávania piesne.

Ak chcete upraviť zvuk prehrávanej hudby, vyberte [Voľby](#) > [Ekvalizér](#).

Ak chcete upraviť vyváženie a stereo efekt, alebo podvihnúť basy, vyberte [Voľby](#) > [Nastavenia](#).

Ak sa chcete vrátiť na domácu obrazovku a nechať prehrávač hrať v pozadí, krátko stlačte tlačidlo Koniec.



Výstraha: Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Zoznamy skladieb

Ak si chcete zobrazíť a spravovať zoznam skladieb, vyberte [Hudobná knižnica](#) > [Zoznamy skladieb](#).

Ak chcete vytvoriť nový zoznam skladieb, vyberte [Voľby](#) > [Nový zoznam skladieb](#).

Ak chcete pridať piesne do zoznamu skladieb, vyberte pieseň a [Voľby](#) > [Pridať skladby](#) > [Uložený zozn. skladieb](#) alebo [Nový zoznam skladieb](#).

Ak chcete zmeniť usporiadanie piesní v zozname skladieb, prejdite na skladbu, ktorú chcete presunúť, a vyberte [Voľby](#) > [Reorganizov. zoznam](#).

Hudobný obchod Nokia

Vyberte položku [Menu](#) > [Médiá](#) > [Hud. obchod](#).

V hudobnom obchode Nokia (služba siete) môžete vyhľadávať, prezerat' a kupovať hudbu na načítanie do svojho prístroja. Ak si chcete kupovať hudbu, najskôr sa musíte zaregistrovať v príslušnej službe.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudobný obchod Nokia, musíte v prístroji definovať platné miesto prístupu na internet.

Hudobný obchod Nokia nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

Nastavenia pre hudobný obchod Nokia

Dostupnosť a vzhľad nastavení Hudobného obchodu Nokia sa môžu líšiť. Nastavenia tiež môžu byť vopred definované a nemusia sa dať upraviť. Zariadenie vás môže požiadať o výber miesta prístupu, ktoré

použijete pri pripájaní sa k Hudobnému obchodu Nokia. Vyberte položku **Predvol. miesto príst.**

Nastavenia v Hudobnom obchode Nokia možno budete môcť upravovať výberom položky **Voľby** > **Nastavenia**.

Prenos hudby z počítača

Ak chcete prenášať hudbu z vášho počítača, pripojte váš prístroj k PC prostredníctvom bezdrôtového pripojenia Bluetooth alebo pomocou kompatibilného dátového USB kábla. Ak používate USB kábel, vyberte ako spôsob pripojenia **Veľkokapacit. pamäť**. Uistite sa, že je vo vašom prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta.

Ak vyberiete ako spôsob pripojenia **PC Suite**, môžete na synchronizáciu hudby medzi vašim prístrojom a počítačom tiež použiť aplikáciu Nokia Music.

Predvolené nastavenia frekvencií

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Preh. hudby** a možnosť **Voľby** > **Ísť do „Prehráva sa“** > **Voľby** > **Ekvalizér**.

Ak chcete použiť predvolené nastavenie frekvencie pri prehrávaní hudby, vyberte nastavenie frekvencie, ktoré chcete použiť, a zvolte možnosť **Voľby** > **Aktivovať**.

Ak chcete upraviť frekvenciu predvoleného nastavenia, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**, zvolte frekvenčné pásmo a stlačením navigačného tlačidla nahor alebo

nadol nastavte jeho hodnotu. Zmenu nastavenia budete pri prehrávaní okamžite počuť.

Ak chcete zresetovať frekvenčné pásme na ich pôvodné hodnoty, vyberte **Voľby** > **Obnoviť pôvodné**.

Ak chcete vytvoriť vlastné nastavenie frekvencií, vyberte **Voľby** > **Nová predvoľba**. Zadaťte názov pre nastavenie. Stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol sa posúvajte medzi frekvenčnými pásmami a nastavte frekvenciu pre každé pásmo.

RealPlayer

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **RealPlayer**.

Aplikácia RealPlayer prehráva videoklipy a zvukové klipy uložené v prístroji, alebo prenesené z e-mailovej správy alebo kompatibilného počítača, alebo prehrávané online prostredníctvom webu. Medzi podporované formáty patrí MPEG-4, MP4 (nie prehrávanie online), 3GP, RV, RA, AMR a Midi. Aplikácia RealPlayer nemusí podporovať všetky varianty formátov mediálnych súborov.

Prehrávanie videoklipov a streaming

Ak chcete prehrať videoklip, vyberte položku **Videoklipy** a klip.

Ak chcete zobraziť zoznam nedávno prehraných súborov, v okne aplikácie vyberte položku **Nedávno prehr..**

Ak chcete prehrávať obsah on-line (služba siete), vyberte položku **Odk. na stream.** a odkaz. Aplikácia RealPlayer rozpoznáva dva typy odkazov: rtsp:// URL a http:// URL s odbočkou na RAM súbor. Skôr než sa obsah začne prehrávať on-line, prístroj sa musí pripojiť k webovej stránke a načítať obsah do medzipamäte. Ak spôsobí problémové pripojenie na sieť chybu prehrávania, aplikácia RealPlayer sa automaticky pokúsi o opätovné pripojenie na internetové miesto prístupu.

Ak si chcete načítať videoklipy z webu, vyberte **Načítať videá.**

Ak chcete počas prehrávania upraviť hlasitosť, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Ak sa chcete počas prehrávania posunúť rýchlo vpred, stlačte navigačné tlačidlo doprava a pridržiňte tlačidlo. Ak sa chcete počas prehrávania posunúť rýchlo nazad, stlačte navigačné tlačidlo doľava a pridržiňte tlačidlo.

Ak chcete zastaviť prehrávanie alebo streaming, vyberte **Zastaviť.** Načítavanie do medzipamäte alebo pripojenie k stránke s prehrávaním on-line sa zastaví, prehrávanie klipu sa zastaví a klip sa posunie na začiatok.

Ak si chcete pozrieť videoklip v normálnom režime zobrazenia, vyberte **Voľby > Pokrač.- normálny displej.**

Zobrazenie informácií o multimedialnom klipe

Ak si chcete pozrieť vlastnosti videoklipu, zvukového klipu alebo webového odkazu, vyberte položku **Voľby > Detaily o klipe.** Informácie môžu obsahovať údaje o bitovej rýchlosti alebo internetovom odkaze súboru prehrávaného online.

Nastavenia RealPlayera

Vyberte položku **Menu > Médiá > RealPlayer.**

Nastavenia pre chat môžete dostať v špeciálnej správe od poskytovateľa služieb.

Ak chcete definovať nastavenia manuálne, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Video** alebo **Streaming.**


Nahrávač


Vyberte položku **Menu > Médiá > Nahrávač.**

Pomocou aplikácie Nahrávač môžete nahrávať hlasové memá a telefonické rozhovory.

Hlasový záznamník nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.


Ak chcete nahráť zvukový klip, vyberte položku .

Ak chcete zastaviť nahrávanie zvukového klipu, vyberte položku .

Ak si chcete vypočúť zvukový klip, vyberte položku .

Ak chcete vybrať kvalitu nahrávania alebo umiestnenie, kam sa majú ukladať zvukové klipy, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Nahrané zvukové klipy sa uložia v zložke Zvukové klipy v aplikácii Galéria.

Ak chcete nahráť telefonický hovor, počas hovoru otvorte nahrávač hlasu a vyberte položku . Obaja účastníci hovoru budú počas nahrávania počuť tón opakujúci sa každých 5 sekúnd.

Flash player

Pomocou prehrávača Flash môžete prezeráť, prehrávať a pracovať so súbormi flash vytvorenými pre mobilné zariadenia.

Ak chcete otvoriť prehrávač Flash a prehrať súbor flash, vyberte požadovaný súbor.

Ak chcete poslať súbor flash kompatibilným zariadeniam, vyberte položku **Voľby** > **Poslať**. Niektoré súbory flash chránené autorskými právami možno nebudete môcť poslať.

Presúvaním sa na príslušné karty môžete prepínať medzi súbormi flash uloženými v pamäti zariadenia alebo na pamäťovej karte.

Ak chcete zmeniť kvalitu súboru flash, počas prehrávania súboru flash vyberte položku **Voľby** > **Kvalita**. Ak vyberiete možnosť **Vysoká**, prehrávanie niektorých súborov flash sa pre ich pôvodné nastavenia môže zdať nerovnomerné a pomalé. Kvalitu prehrávania takýchto súborov zlepšíte zmenou

nastavenia kvality na možnosť **Normálna** alebo **Nízka**.

Ak chcete organizovať súbory flash, vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať**.

Rádio FM

FM rádio potrebuje anténu nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť k prístroju pripojený kompatibilný headset alebo iné príslušenstvo.

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Rádio**.



Kvalita rozhlasového vysielania závisí od pokrytia rozhlasovej stanice v určitej oblasti.



Počúvanie rádia

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Rádio**.

Kvalita rozhlasového vysielania závisí od pokrytia signálom rozhlasovej stanice v danom regióne.

Počas počúvania rádia môžete volať alebo prijímať hovory. Počas hovoru sa zvuk rádia vypne.

Ak chcete spustiť vyhľadávanie staníc, vyberte položku  alebo .

Ak už máte stanice uložené vo svojom zariadení a chcete medzi nimi postupne prechádzať, vyberte položku  alebo .

Vyberte **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Zapnúť reproduktor** — Počúvanie rádia prostredníctvom reproduktora.

- **Manuálne ladenie** — Manuálna zmena frekvencie.
- **Adresár staníc** — Zobrazenie staníc dostupných v závislosti od umiestnenia (služba siete).
- **Uložiť stanicu** — Uloženie práve naladenej stanice do zoznamu staníc.
- **Stanice** — Otvorenie zoznamu uložených staníc.
- **Prehrať na pozadí** — Návrat na hlavný displej a súčasné počúvanie rádia FM hrajúceho v pozadí.

Uložené stanice

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Rádio**.

Ak chcete otvoriť zoznam uložených staníc, vyberte položku **Voľby** > **Stanice**.

Ak si chcete vypočúť uloženú stanicu, vyberte položku **Voľby** > **Stanica** > **Počúvať**.

Ak chcete zmeniť údaje stanice, vyberte položku **Voľby** > **Stanica** > **Upraviť**.

Nastavenia rádia FM

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Rádio**.

Ak je príjem slabý a chcete automaticky vyhľadávať alternatívnu frekvenciu, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Alternatívne frekvencie** > **Aut. vyhľad. zapnuté**.

Ak chcete nastaviť predvolené miesto prístupu pre rádio, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Miesto prístupu**.

Ak chcete vybrať región, v ktorom sa práve nachádzate, zvolte **Voľby** > **Nastavenia** > **Aktuálny región**.

Toto nastavenie sa zobrazí, iba ak ste sa pri spustení aplikácie nenachádzali v oblasti pokrytia siete.

Ochrana a spravovanie údajov

Spravujte dáta a softvér vo svojom prístroji a dbajte na bezpečnosť prístroja a jeho obsahu.



Dôležité: Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosti alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Blokovanie prístroja

Blokovací kód chráni váš prístroj pred neoprávneným použitím. Predvolený kód je 12345.

Ak chcete zablokovať prístroj, stlačte v hlavnom displeji vypínač a zvolte **Zablokovať telefón**.

Ak chcete prístroj odblokovať, vyberte **Odblokuj**, zadajte blokovací kód a zvolte **OK**.

Ak chcete zmeniť blokovací kód, vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta**. Zadajte starý kód a potom dvakrát za sebou nový kód. Nový kód môže mať dĺžku 4-255 znakov. Možno použiť písmená aj číslice, ako aj veľké i malé písmená.

Nový blokovací kód uchovávajte v tajnosti, oddelene od prístroja.

Ak blokovací kód stratíte, musíte prístroj odnieť do najbližšieho servisného strediska Nokia. Z dôvodu

odblokovania prístroja musí byť preinštalovaný softvér a môže dôjsť k strate údajov uložených v prístroji.

Prístroj môžete tiež zablokovať na diaľku odoslaním textovej správy do prístroja. Ak chcete povoliť blokovanie na diaľku a definovať text správy, vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta** > **Diaľkové blokov. telefónu** > **Zapnuté**. Zadajte správu na zablokovanie na diaľku a potvrďte ju. Správa musí mať aspoň 5 znakov.

Bezpečnosť pamäťovej karty

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

Pamäťovú kartu môžete chrániť heslom, aby ste predišli neoprávnenému prístupu. Ak chcete nastaviť heslo, vyberte položku **Volby** > **Heslo pamäťovej karty** > **Nastaviť**. Heslo môže obsahovať až osem znakov a rozlišujú sa v ňom veľké a malé písmená. Heslo sa uloží v prístroji. Nemusíte ho zadávať znova, kým pamäťovú kartu používate v rovnakom prístroji. Ak pamäťovú kartu použije v inom prístroji, zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Nie všetky pamäťové karty podporujú ochranu prostredníctvom hesla.

Ak chcete odstrániť heslo pamäťovej karty, vyberte položku **Volby** > **Heslo pamäťovej karty** >

Odstrániť. Po odstránení hesla nie sú dáta na pamäťovej karte chránené proti neoprávnenému použitiu.

Ak chcete otvoriť zablokovanú pamäťovú kartu, vyberte položku **Voľby** > **Odblokovať kartu**. Zadať heslo.

Ak si nedokážete spomenúť na heslo na odblokovanie pamäťovej karty, môžete kartu sformátovať. V takom prípade sa karta odblokuje a heslo odstráni. Sformátovaním pamäťovej karty dôjde k vymazaniu všetkých na karte uložených dát.

Šifrovanie

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Kódovanie**.

Zašifrovanie vášho prístroja alebo pamäťovej karty na ochranu pred prístupom k vašim dôležitým informáciám.

Zašifrovanie pamäte prístroja alebo pamäťovej karty

Ak chcete zašifrovať pamäť prístroja, vyberte **Pamäť telefónu**.

Ak chcete zašifrovať pamäťovú kartu, vyberte **Pamäťová karta** a z nasledovných možností:

- **Kódovať bez uloženia kódu** — Zašifrovanie pamäťovej karty bez uloženia šifrovacieho kľúča. Ak

vyberiete túto možnosť, nebudete môcť použiť pamäťovú kartu v iných zariadeniach a ak obnovíte nastavenia výrobcu, nebudete môcť pamäťovú kartu dešifrovať.

- **Kódovať a uložiť kód** — Zašifrovanie pamäťovej karty a uloženie kľúča manuálne vo zvolenej zložke. Pre bezpečnosť uložte kľúč na bezpečné miesto mimo prístroja. Kľúč môžete napríklad poslať do vášho počítača. Zadať prístupové heslo pre kľúč a názov súboru s kľúčom. Prístupové heslo musí byť dlhé a komplexné.
- **Kódovať s obnoveným kódom** — Zašifrovanie pamäťovej karty pomocou kľúča, ktorý ste dostali. Vyberte súbor s kľúčom a zadať prístupový kód.

Dešifrovať pamäť prístroja alebo karty

Nikdy nezabudnite dešifrovať pamäť prístroja a/alebo pamäť pamäťovej karty pred aktualizáciou softvéru prístroja.

Ak chcete dešifrovať pamäť prístroja, vyberte **Pamäť telefónu**.

Ak chcete dešifrovať pamäťovú kartu bez toho, aby ste zničili šifrovací kľúč, vyberte **Pamäťová karta** > **Dekódovať**.

Ak chcete dešifrovať pamäťovú kartu a zničiť šifrovací kľúč, vyberte **Pamäťová karta** > **Dekódovať a vypnúť kódovanie**.

Pevný zoznam

Vyberte **Menu** > **Kontakty** a **Voľby** > **Čísla na SIM** > **Kontakty pevn. zozn.**

Pomocou služby pevného zoznamu môžete obmedziť hovory z vášho zariadenia na určité telefónne čísla. Službu pevnej voľby nepodporujú všetky SIM karty. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny používateľov alebo pevný zoznam), je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Pre aktiváciu a deaktiváciu pevnej voľby alebo úpravu kontaktov v zozname pevnej voľby sa vyžaduje PIN2 kód. Kód PIN2 získate od poskytovateľa služieb.

Vyberte **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Zapnúť pevný zoznam** — Aktivácia pevného zoznamu.
- **Deaktivovať pev. zoznam** — Deaktivácia pevného zoznamu.
- **Nový SIM kontakt** — Zadajte meno kontaktu a telefónne číslo, na ktoré chcete povoliť telefonovanie.
- **Pridať z Kontaktov** — Kopírovanie kontaktu zo zoznamu kontaktov do pevného zoznamu.

Ak chcete na čísla kontaktov na karte SIM posilať textové správy, keď je služba pevného zoznamu aktívna, musíte do pevného zoznamu pridať aj číslo centra textových správ.

Správca certifikátov

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Ochrana** > **Správa certifikátov**.

Digitálne certifikáty sa používajú na overenie pôvodu softvéru, avšak nezaručujú bezpečnosť. Existujú štyri rôzne typy certifikátov: autorizačné certifikáty, osobné certifikáty, certifikáty dôveryhodných stránok a certifikáty prístroja. Počas zabezpečeného spojenia môže server odoslať do vášho prístroja serverový certifikát. Po jeho prijatí sa skontroluje prostredníctvom autorizačného certifikátu uloženého vo vašom prístroji. Ak identita servera nie je autentická alebo ak v prístroji nemáte správny certifikát, zobrazí sa oznam.

Certifikát môžete načítať z webovej stránky alebo ho prijať ako správu. Certifikáty by sa mali používať, ak sa pripájate k on-line banke alebo vzdialenému serveru a prenášate dôverné informácie. Mali by sa používať aj keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusmi alebo iným škodlivým softvérom a na kontrolu pravosti softvéru, ktorý načítavate a inštalujete do vášho prístroja.



Tip: Ak pridávate nový certifikát, skontrolujte jeho pravosť.

Zobrazenie podrobností certifikátu

Správnou identitou servera si môžete byť istí iba po skontrolovaní podpisu a doby platnosti certifikátu servera.

Ak si chcete zobrazit' podrobnosti certifikátu, otvorte zložku certifikátu, vyberte certifikát a **Vol'by** > **Detaily certifikátu**.

Môže sa zobrazit' jedna z nasledujúcich poznámok:

- **Certifikát nie je dôveryhodný** — Nenastavili ste žiadnu aplikáciu, aby používala certifikát. Môžete chcieť zmeniť nastavenia dôveryhodnosti.
- **Certifikát stratil platnosť** — Doba platnosti vybraného certifikátu skončila.
- **Certifikát ešte neplatí** — Doba platnosti vybraného certifikátu ešte nezačala.
- **Certifikát poškodený** — Certifikát sa nedá použiť. Kontaktujte sa s vydavateľom certifikátu.

Nastavenia dôveryhodnosti certifikátov

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Ochrana** > **Správa certifikátov**.

Priznanie dôveryhodnosti certifikátu znamená, že povolujete jeho používanie na overovanie webových stránok, e-mailových serverov, softvérových balíkov a iných údajov. Na overovanie služieb a softvéru možno použiť len dôveryhodné certifikáty.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavajú iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca

certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Ak chcete zmeniť nastavenia dôveryhodnosti, vyberte certifikát a položku **Vol'by** > **Nastavenia dôvery**. Prejdite do poľa aplikácie a stlačením navigačného tlačidla vyberte položku **Áno** alebo **Nie**. Nastavenia dôveryhodnosti osobného certifikátu nemôžete zmeniť.

V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu vybraný certifikát využívať:

- **Inštalácia Symbian** — Aplikácia nového operačného systému Symbian
- **Internet** — E-mail a grafika
- **Inštalácia aplikácií** — Nová aplikácia Java
- **Overiť certif. on-line** — Protokol na on-line overovanie stavu certifikátu

Zobrazenie a úprava ochranných modulov

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Ochrana** > **Ochranný modul**.

Ak chcete zobraziť alebo upraviť ochranný modul, vyberte príslušný modul zo zoznamu.

Ak chcete zobraziť podrobné informácie o ochrannom module, vyberte položku **Voľby** > **Ochranné detaily**.

Ak chcete upraviť kódy PIN ochranného modulu, otvorte príslušný modul a vyberte položku **PIN modulu**, ak chcete upraviť kód PIN ochranného modulu, alebo položku **PIN podpisu**, ak chcete upraviť kód PIN digitálnych podpisov. Pravdepodobne nebude možné zmeniť tieto kódy pre všetky ochranné moduly.

Pamäť kľúča zahŕňa obsah ochranného modulu. Ak chcete vymazať pamäť kľúča, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**. Možno nebudete môcť vymazať pamäť kľúča všetkých ochranných modulov.

Vzdialená konfigurácia

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Správca zar.**

Pomocou aplikácie Správca zariadenia môžete vo svojom prístroji na diaľku spravovať nastavenia, dáta a softvér.

Môžete sa pripojiť k serveru a získať konfiguračné nastavenia pre váš prístroj. Môžete dostať profily servera a rôzne konfiguračné nastavenia od svojho poskytovateľa služieb alebo informačného managementu spoločnosti. Konfiguračné nastavenia môžu obsahovať pripojenia a iné nastavenia používané rôznymi aplikáciami vo vašom prístroji. Výber možností je premenlivý.

Spojenie konfigurácie na diaľku sa obvykle spustí zo servera, keď je potrebné aktualizovať nastavenia prístroja.

Ak chcete vytvoriť nový profil servera, vyberte **Voľby** > **Profily servera** > **Voľby** > **Nový profil servera**.

Tieto konfiguračné nastavenia môžete dostať od vášho poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe. V opačnom prípade definujte nasledujúce:

- **Názov servera** — Uveďte názov konfiguračného servera.
- **ID servera** — Napíšte jednoznačný identifikátor konfiguračného servera.
- **Heslo servera** — Napíšte heslo, ktorým sa bude váš prístroj preukazovať serveru.
- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre spojenie, alebo vytvorte nové miesto prístupu. Môžete tiež zvoliť možnosť výberu miesta prístupu výzvou pri každom spustení synchronizácie. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali **Internet** ako typ nosiča.
- **Hostiteľská adresa** — Uveďte webovú adresu konfiguračného servera.

- **Port** — Uveďte číslo portu servera.
- **Meno užívateľa** a **Heslo** — Zadajte identifikačné údaje používateľa a heslo na prístup ku konfiguračnému serveru.
- **Povoliť konfiguráciu** — Vyberte **Áno**, ak chcete povoliť serveru iniciovať konfiguračné sedenie.
- **Automatic. prijať všetky** — Vyberte **Áno**, ak nechcete, aby od vás server žiadal potvrdenie, ak iniciuje konfiguračné sedenie.
- **Autentifikácia siete** — Vyberte, či chcete použiť http autentizáciu.
- **Meno užívateľa siete** a **Sieťové heslo** — Zadajte identifikačné údaje používateľa a heslo na autentifikáciu http. Toto nastavenie je k dispozícii, iba ak ste vybrali použitie položky **Autentifikácia siete**.

Ak sa chcete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre váš prístroj, vyberte **Volby** > **Začať konfiguráciu**.

Ak si chcete zobrazíť konfiguračný denník vybraného profilu, vyberte **Volby** > **Zobrazíť denník**.

Ak chcete aktualizovať softvér cez bezdrôtové spojenie, vyberte **Volby** > **Preveríť aktualizácie**. Aktualizácia nevymaže vaše nastavenia. Po načítaní aktualizáčného balíka do vášho prístroja postupujte podľa inštrukcií na displeji. Váš prístroj sa po ukončení inštalácie reštartuje. Sťahovanie aktualizácií softvéru môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát (sieťová služba). Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.



Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Pred spustením inštalácie prostriedkov kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie.

Správca aplikácií

Pomocou aplikácie Správca aplikácií možno zobrazíť softvérové balíky inštalované v prístroji. Môžete si prezrieť detaily o inštalovaných aplikáciách, odstrániť aplikácie a definovať nastavenia inštalácie.

V prístroji môžete inštalovať dva typy aplikácií a softvéru:

- aplikácie J2ME založené na technológii Java s príponami .jad alebo .jar,
- ďalšie aplikácie a softvér s príponami .sis alebo .six vhodné pre operačný systém Symbian.

Inštalujte iba softvér, ktorý je kompatibilný s vaším prístrojom.


Inštalácia aplikácií

Inštalčné súbory možno do prístroja prenášať z kompatibilného počítača, načítať ich počas prehliadania stránok alebo ich prijímať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu alebo pomocou iných spôsobov pripojenia, napríklad Bluetooth. Na inštaláciu aplikácií v prístroji môžete

použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka programov Nokia PC Suite.


Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Správca apl.**

Ikony aplikácie Správca aplikácií – vysvetlenie:

 aplikácia SIS alebo SISX

 aplikácia Java

 aplikácie widget

 **Dôležité:** Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Kým začnete inštalovať:

- Ak si chcete pozrieť typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo výrobcu aplikácie, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť detaily**.
Ak chcete zobraziť údaje o bezpečnostnom certifikáte aplikácie, v zložke Detaily prejdite na časť Certifikáty a vyberte položku **Zobraziť detaily**.
- Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inštalčný súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte aplikáciu a nainštalujte ju znova z pôvodného inštalčného súboru alebo záložnej kópie.

Na inštaláciu aplikácií Java je potrebný súbor JAR. Ak chýba, prístroj môže vyžiadať jeho načítanie. Ak pre


aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, prístroj požiada, aby ste nejaké vybrali. Počas načítavania súboru JAR budete možno musieť na prístup k serveru zadať meno používateľa a heslo. Tieto údaje získate od dodávateľa alebo výrobcu aplikácie.

Inštalácia aplikácie alebo softvéru:

1. Ak chcete vyhľadať inštalčný súbor, vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Správca apl.** Pripadne vyhľadajte inštalčné súbory pomocou aplikácie Správca súborov alebo otvorte správu v zložke **Správy** > **Prijaté**, v ktorej sa nachádza inštalčný súbor.
2. V Správcovi aplikácií vyberte položku **Voľby** > **Inštalovať**. V ostatných aplikáciách spustíte inštaláciu výberom inštalčného súboru.
Počas inštalácie prístroj zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, prístroj zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak ste si istí pôvodom a obsahom aplikácie.

Ak chcete spustiť inštalovanú aplikáciu, vyhľadajte ju v menu a vyberte ju.

Ak si chcete pozrieť, ktoré softvérové balíky sú inštalované alebo odstránené a kedy, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť denník**.

 **Dôležité:** Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosti alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštalačné súbory (.sis, .sisx) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäte a znemožňujú ukladanie ďalších súborov. Aby ste zachovali dostatočnú pamäť, použite softvérový balík Nokia Ovi Suite na zálohovanie inštalačných súborov na kompatibilný počítač, potom použite súborového manažéra na odstránenie inštalačných súborov z pamäte prístroja. Ak je .sis súbor príloha správy, vymažte správu zo schránky prijatých správ.

Odstraňovanie aplikácií a softvéru

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Správca apl.**

Prejdite na softvérový balík a vyberte položku **Voľby** > **Odinštalovať**. Potvrďte výberom položky **Áno**.

Keď softvér odstránite, budete ho môcť znova nainštalovať, iba ak máte pôvodný softvérový balík alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite softvérový balík, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené pomocou tohto softvéru.

Ak od softvérového balíka, ktorý ste odstránili, závisí iný balík, tento balík môže prestať fungovať. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii nainštalovaného softvérového balíka.

Nastavenia správcu aplikácií

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Správca apl.**

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Inštalácia softvéru** — Vyberte, či softvér Symbian možno nainštalovať bez overeného digitálneho podpisu.
- **Overiť certifikát on-line** — Pred inštalovaním aplikácie skontrolujte online certifikáty.
- **Predvol. webová adresa** — Nastavte predvolenú adresu na kontrolu certifikátov online.

Niektoré Java aplikácie si môžu vyžadovať odoslanie správy alebo vytvorenie sieťového pripojenia cez miesto prístupu, aby sa stiahli dodatočné dáta alebo komponenty.

Aktualizácie softvéru pomocou počítača

Aktualizácie softvéru môžu obsahovať nové a rozšírené funkcie, ktoré v čase zakúpenia zariadenia neboli k dispozícii. Aktualizáciou softvéru môžete dosiahnuť aj kvalitnejší výkon prístroja.

Aplikácia Nokia Software Updater je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje aktualizovať softvér zariadenia. Ak chcete aktualizovať softvér zariadenia, potrebujete kompatibilný počítač širokopásmový prístup na internet a kompatibilný dátový kábel USB na pripojenie zariadenia k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a poznámky o najnovších verziách softvéru a načítať aplikáciu aplikáciu Nokia Software Updater, navštívte stránku

www.nokia.com/softwareupdate alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Ak chcete aktualizovať softvér zariadenia, postupujte takto:

1. Načítajte a nainštalujte aplikáciu Nokia Software Updater do počítača.
2. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou dátového kábla USB a spustíte aplikáciu Nokia Software Updater. Aplikácia Nokia Software Updater vás bude sprevádzať pri zálohovaní súborov, aktualizácii softvéru a obnovovaní súborov.

Aktualizácie softvéru cez bezdrôtové spojenie

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Aktualiz. SW**.

S Aktualizáciou softvéru (sieťová služba) môžete skontrolovať, či sú k dispozícii aktualizácie pre váš prístroj alebo aplikácie a stiahnuť ich do vášho prístroja.

Sťahovanie aktualizácií softvéru môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát (sieťová služba).

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.



Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Pred spustením inštalácie prostriedkov kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie.

Po aktualizácii softvéru prístroja alebo aplikácií pomocou Aktualizácie softvéru nemusia byť pokyny v používateľskej príručke alebo pomocníkoch vzťahujúce sa na aktualizované aplikácie aktuálne.

Vyberte **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Začať aktualizáciu** — Stiahnutie dostupných aktualizácií. Ak chcete zrušiť označenie konkrétnych aktualizácií, ktoré nechcete stiahnuť, vyberte tieto aktualizácie zo zoznamu.
- **Aktualizovať cez PC** — Aktualizácia prístroja pomocou počítača. Táto možnosť nahrádza Začať aktualizáciu, keď sú aktualizácie dostupné iba prostredníctvom PC aplikácie Nokia Software Updater.
- **Zobraziť detaily** — Zobrazenie informácií o aktualizácii.
- **Zobraziť históriu aktual.** — Zobrazenie stavu predchádzajúcich aktualizácií.
- **Nastavenia** — Zmena nastavení, napríklad predvoleného miesta prístupu použitého pre sťahovanie aktualizácií.
- **Odmietn. zodpovednosti** — Zobrazenie licenčnej zmluvy spoločnosti Nokia.

Licencie

O licenciách

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Licencie**.

Niektoré mediálne súbory, napríklad snímky, hudobné klipy alebo videoklipy, sú chránené digitálnymi autorskými právami. Licencie môžu povoliť alebo obmedziť používanie takýchto súborov. Niektoré licencie môžu napríklad povoliť len obmedzený počet prehrávaní skladby. Počas jedného prehrávania môžete nahrávku presunúť dozadu alebo dopredu alebo prerušiť jej prehrávanie, avšak po zastavení prehrávania sa započíta jedno povolené použitie.

Používanie licencií

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradeným aktivačným kľúčom, ktorý definuje vaše práva používať daný obsah.

Ak má váš prístroj obsah chránený OMA DRM, použite na zálohovanie aktivačných kľúčov a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia Ovi Suite.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, prídete pri formátovaní pamäte prístroja o aktivačné kľúče i o obsah. O aktivačné kľúče a obsah prídete aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata aktivačných kľúčov alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré aktivačné kľúče môžu byť spojené so špecifickou SIM kartou a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená takáto SIM karta.

Ak chcete zobraziť licencie podľa typu, vyberte položku **Platné licencie**, **Neplat. licencie** alebo **Nepoužívané**.

Ak si chcete pozrieť podrobnosti kľúča, vyberte položku **Voľby** > **Detaily licencie**.

Nasledujúce informácie sa zobrazujú pre každý multimediálny súbor:

- **Stav** — Stav je **Licencia je platná**, **Licencia už neplatí**, alebo **Licencia ešte neplatí**.
- **Odosielanie obsahu** — **Povolené** znamená, že súbor môžete odoslať do iného prístroja. **Nepovolené** znamená, že súbor nemôžete odoslať do iného prístroja.
- **Obsah v telefóne** — **Áno** znamená, že súbor sa nachádza v prístroji a zobrazí sa cesta k súboru. **Nie** znamená, že príslušný súbor sa momentálne nenachádza v prístroji.

Ak chcete aktivovať kľúč, v hlavnom okne licencií vyberte položku **Neplat. licencie** > **Voľby** > **Získať licenciu**. Po zobrazení výzvy vytvorte pripojenie k sieti. Prístroj vás presmeruje na webovú stránku, kde si môžete zakúpiť práva k médiu.

Ak chcete vymazať práva k súboru, otvorte kartu platných alebo nepoužívaných kľúčov, prejdite na požadovaný súbor a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**. Ak s rovnakým multimediálnym súborom súvisí niekoľko práv, všetky práva sa vymažú.

Okno skupinových kľúčov zobrazí všetky súbory, ktoré súvisia so skupinovým právom. Ak ste načítali viacero mediálnych súborov s rovnakými právami, všetky sa zobrazia v tomto okne. Okno skupiny môžete otvoriť z karty platných aj neplatných kľúčov. Ak chcete získať prístup k týmto súborom, otvorte zložku skupinových práv.

Synchronizácia

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Synchron.**

Aplikácia Synchronizácia umožňuje synchronizovať poznámky, záznamy v kalendári, textové a multimediálne správy, záložky prehliadača a kontakty s rozličnými kompatibilnými aplikáciami v kompatibilnom počítači alebo na internete.

Nastavenia synchronizácie môžete prijať v špeciálnej správe od poskytovateľa služby.

Synchronizačný profil obsahuje nastavenia potrebné na synchronizáciu.

Po otvorení aplikácie Synchronizácia sa zobrazí predvolený alebo predtým použitý synchronizačný profil. Ak chcete upraviť profil, prejdite na synchronizovanú položku a vyberte možnosť **Označ**, ak ju chcete pridať do profilu, alebo **Odznač**, ak ju chcete vynechať.

Ak chcete spravovať synchronizačné profily, vyberte položku **Voľby** a požadovanú možnosť.

Ak chcete synchronizovať dáta, vyberte položku **Voľby** > **Synchronizovať**. Ak chcete synchronizáciu zrušiť skôr, než skončí, vyberte položku **Zruš**.

Mobilná sieť VPN

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **VPN**.

Klient mobilnej virtuálnej privátnej siete (VPN) vytvára zabezpečené pripojenie na kompatibilné podnikové služby siete intranet a služby ako e-mail. Prístroj sa pripojí z mobilnej siete cez internet ku podnikovej VPN bráne, ktoré funguje ako vstupná brána do kompatibilnej podnikovej siete. Klient VPN používa technológiu IP Security (IPSec). IPSec je štruktúra otvorených štandardov na podporu bezpečnej výmeny dát cez siete IP.

Pravidlá VPN definujú metódu použitú klientom VPN a VPN bránu na vzájomnú autentizáciu a šifrovanie algoritmov používaných na pomoc pri ochrane dôvernosti dát. Pravidlá VPN si vyžadajte v informačnom oddelení vašej spoločnosti.

Ak chcete nainštalovať a konfigurovať klienta VPN, certifikáty a pravidlá, kontaktujte sa s administrátorom IT vo vašej organizácii.

Správa VPN

Vyberte **Správa VPN** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Zásady VPN** — Inštalácia, zobrazenie a aktualizácia pravidiel VPN.

- **VPN policy servery** — Úprava nastavení pripojenia serverov pravidiel VPN, z ktorých môžete inštalovať a aktualizovať pravidlá VPN. Server pravidiel odkazuje na Nokia security Service Manager (NSSM), ktorý však nie je bezpodmienečne potrebný.
- **Denník VPN** — Zobrazenie denníka vašich inštalácií aktualizácií a synchronizácií pravidiel VPN a iných pripojení VPN.

Úprava miest prístupu VPN

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Spojenie** > **Cieľové lokality**.

Miesto prístupu je miesto, kde sa váš telefón pripojuje k sieti. Ak chcete používať e-mailové a multimediálne služby alebo prehliadať webové stránky, musíte najprv definovať internetové miesta prístupu pre tieto služby. Miesta prístupu virtuálnej privátnej siete (VPN) párujú pravidlá VPN s riadnymi internetovými miestami prístupu na vytváranie bezpečných spojení.

Váš poskytovateľ služieb môže niektoré alebo všetky miesta prístupu vo vašom prístroji predvoliť a tieto nebudete môcť vytvárať, upravovať alebo vymazávať.

Vyberte cieľovú lokalitu, položku **Voľby** > **Upraviť** a definujte tieto nastavenia:

- **Názov spojenia** — Zadajte názov miesta prístupu VPN.
- **Zásady VPN** — Vyberte pravidlá VPN pre kombináciu s internetovým miestom prístupu.
- **Miesto príst. na internet** — Vyberte internetové miesto prístupu, s ktorým budete kombinovať pravidlá VPN na vytvorenie bezpečných spojení na prenos dát.

- **Adresa proxy servera** — Zadajte adresu proxy servera privátnej siete.
- **Číslo proxy portu** — Zadajte číslo portu proxy servera.
- **Použiť miesto prístupu** — Vyberte, či sa majú pripojenia pomocou tohto miesta prístupu nadväzovať automaticky.

Zsah nastavení, prístupných pre úpravy, je premenlivý.

Správne nastavenia si vyžadajte v informačnom oddelení vašej spoločnosti.

Použitie pripojenia VPN v aplikácii

Pri prihlasovaní k podnikovej sieti budete pravdepodobne musieť preukázať vašu identitu. Pre informácie o poverovacích listinách kontaktujte IT oddelenie vašej spoločnosti.

Ak chcete použiť pripojenie k aplikácii VPN, aplikácia musí byť priradená k miestu prístupu VPN.



Tip: Môžete konfigurovať nastavenia pripojenie aplikácie k **Vždy žiadať**, v tomto prípade vyberiete po vytvorení spojenia miesto prístupu VPN zo zoznamu pripojení.

1. V aplikácii, v ktorej chcete vytvoriť pripojenie VPN vyberte ako miesto prístupu miesto prístupu VPN.
2. Ak používate autentizáciu odkazu, zadajte vaše používateľské meno VPN a prístupový kód alebo heslo. Ak znamienko SecurID indikuje stav bez synchronizácie s hodinami ACE/Server, zadajte ďalší prístupový kód. Ak používate autentizáciu na báze

certifikátu, bude musieť zadať heslo pre uložený kľúč.

Nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia**.

V tomto prostredí môžete definovať a upravovať rôzne nastavenia prístroja. Úprava týchto nastavení ovplyvňuje prevádzku prístroja v niekoľkých aplikáciách.

Niektoré nastavenia môžete mať v prístroji predvolené alebo ich môžete dostať v špeciálnej správe od poskytovateľa služieb. Takéto nastavenia možno nebudete môcť upraviť.

Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť a urobte nasledovné:

- Prepnite medzi dvoma možnosťami, napríklad zapnuté/vypnuté.
- Vyberte možnosť zo zoznamu.
- Otvorte textové pole a zadajte hodnotu.
- Otvorte posuvník a rolujte vľavo alebo vpravo pre upravenie hodnoty.

Všeobecné nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Personalizácia** — Úprava nastavení displeja a personalizácia prístroja.
- **Dátum a čas** — Zmena dátumu a času

- **Doplnky** — Úprava nastavení doplnkov.
- **Senzory** — Úprava nastavení senzora.
- **Ochrana** — Úprava ochranných nastavení.
- **Pôvodné nastav.** — Obnovenie počiatočných nastavení prístroja.
- **Určenie polohy** — Definovanie spôsobu určenia polohy a servera pre aplikácie na báze GPS.

Výber dostupných možností sa môže líšiť.

Nastavenia personalizácie

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Personalizácia**.

Nastavenia displeja

Ak chcete definovať intenzitu svetla, ktorú prístroj potrebuje, aby zapol podsvietenie, vyberte **Displej** > **Snímač osvetlenia**.

Ak chcete zmeniť veľkosť písma, vyberte **Displej** > **Veľkosť písma**.

Ak chcete nastaviť čas, počas ktorého môže byť displej ponechaný v nečinnosti pred aktiváciou šetriča displeja, vyberte **Displej** > **Časový limit šetriča**.

Pre voľbu uvítacej správy alebo loga na displeji vyberte **Displej** > **Uvítanie alebo logo**. Môžete si vybrať predvolenú uvítaciu správu, zadať vlastný text, alebo vybrať obrázok.

Ak chcete nastaviť, ako rýchlo sa displej vypne po poslednom stlačení tlačidla, vyberte **Displej** > **Časový limit osvetlenia**.

Nastavenia tónov

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia**.

Vyberte **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Tóny** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Tón zvonenia** — Vyberte vyzváňacie tóny zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať tóny pomocou prehliadača. Ak používate dve alternatívne telefónne linky, môžete definovať zvonenie osobitne pre každú linku.
- **Tón videohovoru** — Voľba vyzváňacích tónov pre videohovoru.
- **Ohlásit' volajúceho** — Keď vyberiete toto nastavenie a zavolá vám niekto z vášho zoznamu kontaktov, prístroj použije vyzváňací tón, ktorý je kombináciou zvukovej podoby mena kontaktu a vybraného vyzváňacieho tónu.
- **Typ zvonenia** — Vyberte, akým spôsobom bude telefón zvonieť.
- **Hlasitosť zvonenia** — Nastavte hlasitosť zvonenia telefónu.
- **Tón hlásenia správy** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie textovej správy.
- **Tón hlásenia e-mailu** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie e-mailovej správy.
- **Tón upozorn. kalendára** — Vyberte tón upozornení kalendára.
- **Tón budíka** — Vyberte tón budenia.

- **Hlásenie vibrovaním** — Nastavte váš prístroj tak, aby oznamoval prijatý hovor alebo správu vibrovaním.
- **Tóny tlačidiel** — Nastavte hlasitosť zvukov tlačidiel prístroja.
- **Výstražné tóny** — Zapnite alebo vypnite výstražné tóny.

Nastavenia jazyka

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Jazyk**.

- **Jazyk telefónu** — Nastavenie jazyka prístroja.
- **Jazyk pri písaní** — Zvolenie jazyka použitého pre písanie poznámok a správ.
- **Prediktívny text** — Aktivácia prediktívneho textového vstupu.
- **Voľby zadávania textu** — Definovanie nastavení prediktívneho zadávania textu.

Svetlá navigačného tlačidla

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Svetlá upozornení**.

Ak chcete nastaviť pomalé blikanie navigačného tlačidla, keď prístroj nepoužívate, vyberte položku **Sv. dých. - poh..**

Ak chcete nastaviť rýchle blikanie navigačného tlačidla, keď máte zmeškané hovory alebo prijaté správy, vyberte položku **Svetlo upozornenia**, nastavte čas blikania a vyberte udalosti, na ktoré vás má prístroj upozorňovať.

Nastavenia jednodotykových tlačidiel

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Personalizácia** > **1-dotykové tl.**

Ak chcete vybrať, ktorá aplikácia alebo úloha sa otvorí po stlačení jednodotykového tlačidla, vyberte príslušné tlačidlo a položku **Voľby** > **Otvoriť**.

Ak chcete obnoviť predvolené aplikácia a úlohy, vyberte **Obnoviť pôvodné**.

Nastavenia dátumu a času

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Dátum a čas**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Dátum** a **čas** — Nastavte aktuálny dátum a čas.
- **Časová zóna** — Zvoľte svoju časovú zónu.
- **Formát dátumu** a **Separátor dátumu** — Zvoľte formát a separát dátumu.
- **Formát času** a **Separátor času** — Zvoľte použitie 12 alebo 24-hodinového systému zobrazenia času, a symbol, ktorý sa má použiť na oddelenie hodín a minút.
- **Typ hodín** — Zvoľte typ zobrazenia hodín.
- **Tón budíka** — Zvoľte zvukové znamenie pre budík.
- **Odklad budenia** — Definujte čas odloženia budíka.
- **Pracovné dni** — Určte dni v týždni, ktoré sú vašimi pracovnými dňami.
- **Autom. aktualizácia času** — Nastavte automatickú aktualizáciu informácií o čase, dátume a časovej zóne (služba siete).

Všeobecné nastavenia príslušenstva

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Doplnky**.

U väčšiny typov príslušenstva môžete uskutočniť tieto nastavenia:

Ak chcete definovať profil, ktorý sa aktivuje po pripojení príslušenstva k prístroju, vyberte príslušenstvo a položku **Predvolený profil**.

Ak chcete, aby prístroj s pripojeným príslušenstvom automaticky odpovedal na hovory po uplynutí piatich sekúnd, vyberte položku **Automatická odpoveď** > **Zapnutá**. Ak je typ zvonenia vo vybranom profile nastavený na možnosť **Pípne raz**, alebo **Tiché**, automatická odpoveď je vypnutá.

Ak chcete, aby prístroj počas pripojenia príslušenstva svietil, vyberte položku **Svetlo** > **Zapnuté**.

Nastavenia snímača

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Senzory**.

Ak chcete, aby sa ohlasovanie prichádzajúceho hovoru stíšilo alebo aby sa upozornenie preplo do spánkového režimu, keď prístroj otočíte displejom nadol, vyberte položku **Ovládanie otočením**.

Ochranné nastavenia

0 bezpečnostných nastaveniach

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Ochrana**.

Definujte nasledovné bezpečnostné nastavenia:

- **Telefón a SIM karta** — Nastavte bezpečnostné nastavenia prístroja a karty SIM.
- **Správa certifikátov** — Spravujte bezpečnostné certifikáty.
- **Chránený obsah** — Upravte nastavenia pre obsah chránený pomocou DRM.
- **Ochranný modul** — Spravujte bezpečnostný modul.

Vyhýbajte sa používaniu kódov podobných tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo. Kódy sa zobrazujú ako hviezdičky. Ak zmeníte kód, zadajte pôvodný kód a potom dvakrát za sebou nový kód.

Bezpečnosť prístroja a SIM karty

Ak chcete zmeniť PIN kód, vyberte **Telefón a SIM karta** > **PIN kód**. Nový kód musí mať dĺžku 4 až 8 číslic. PIN kód chráni vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím a spravidla sa dodáva spolu so SIM kartou. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny PIN kód, kód sa zablokuje a ak budete chcieť opäť SIM kartu použiť, na jej odblokovanie budete musieť zadať PUK kód.

Ak chcete nastaviť automatické zablokovanie klávesnice po uplynutí definovaného času, vyberte **Telefón a SIM karta** > **Interval autoblok. kláves..**

Ak chcete nastaviť čas, po ktorom sa prístroj automaticky zablokuje, a bude ho možné znova použiť iba po zadaní správneho blokovacieho kódu, vyberte **Telefón a SIM karta** > **Autoblokovací cyklus tel.** Zadajte časový limit v minútach alebo vyberte **Žiadny** a vyradíte interval automatického blokovania. Aj keď je prístroj zablokovaný, môžete prijímať prichádzajúce hovory a volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Ak chcete nastaviť nový blokovací kód, vyberte **Telefón a SIM karta** > **Blokovací kód**. Predvolený blokovací kód je 12345. Zadajte aktuálny kód a potom dvakrát nový kód. Nový kód môže mať dĺžku 4-255 znakov. Možno použiť písmená aj číslice, ako aj veľké i malé písmená. Prístroj vás upozorní, ak bude mať blokovací kód nesprávny formát.

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia prístroja, vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Pôvodné nastav..** Na zmenu tohto nastavenia potrebujete blokovací kód prístroja. Po obnovení pôvodných nastavení môže zapnutie prístroja trvať dlhšie. Dokumenty, kontaktné informácie, záznamy v kalendári a súbory zostanú nezmenené.

Nastavenia určenia polohy

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Určenie polohy**.

Ak chcete použiť konkrétnu metódu na určenie polohy vášho prístroja, vyberte **Metódy určenia polohy**.

Na voľbu lokalizačného servera vyberte **Server určenia polohy**.

Ak chcete pre zápisy polohy definovať merací systém a formát súradníc, vyberte položku **Prednostný spôsob zápisu**.

Nastavenia tlačidla e-mailu

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné**.

Ak chcete vybrať, ktorá poštová schránka sa otvorí tlačidlom e-mailu, vyberte **Nast. e-mail. tlačidla** > **E-mailové tlačidlo** a stlačte navigačné tlačidlo.

Nastavenia telefónu

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Telefón**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Hovor** — Definujte všeobecné nastavenie pre hovory
- **Presmerovanie** — Definujte nastavenia presmerovania hovoru. [Pozrite si „Presmerovanie hovoru“ str. 35.](#)

- **Blokovanie** — Definujte nastavenia blokovania hovorov [Pozrite si „Blokovanie hovorov“ str. 35.](#)
- **Sieť** — Prispôsobenie nastavení siete

Nastavenia hovorov

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Hovor**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Poslať moje číslo** — Zobrazenie telefónneho čísla osobe, ktorej voláte.
- **Poslať moje intern. číslo** — Zobrazenie adresy internetového hovoru osobe, ktorej voláte prostredníctvom internetového hovoru.
- **Čakajúci hovor** — Nastavenie upozornenia na prichádzajúce hovory počas prebiehajúceho hovoru (služba siete).
- **Internetový hovor čaká** — Nastavenie upozornenia na nový prichádzajúci internetový hovor počas prebiehajúceho hovoru.
- **Hlásenie internet. hovoru** — Ak chcete, aby vás prístroj upozorňoval na prichádzajúce internetové hovory, vyberte položku **Zapnuté**. Ak vyberiete položku **Vypnuté**, prístroj vás na hovory neupozorní, ale zobrazí sa len upozornenie na neprijatý hovor.
- **Odmietnuť hovor správou** — Odmietnutie hovoru a odoslanie textovej správy volajúcemu.
- **Text správy** — Napísanie štandardnej textovej správy, ktorá sa odošle pri odmietnutí hovoru.
- **Vlastné video v pr. hovore** — Povolenie alebo zakázanie odosielania videozáberov z prístroja počas videohovoru.

- **Snímka pre videohovor** — Zobrazenie statickej snímky, ak sa počas videohovoru neodosielajú videozábery.
- **Autoopakovanie voľby** — Nastavenie, pri ktorom prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie vykoná maximálne desať ďalších pokusov. Automatickú voľbu zastavíte stlačením tlačidla Koniec.
- **Ukázať dĺžku hovoru** — Zobrazenie dĺžky trvania hovoru počas hovoru.
- **Súhrnné info hovoru** — Zobrazenie dĺžky trvania hovoru po ukončení hovoru.
- **Rýchla voľba** — Aktivácia rýchlej voľby.
- **Prijím ľubov. tlačidlom** — Aktivácia prijatia ľubovoľným tlačidlom.
- **Používaná linka** — toto nastavenie sa zobrazuje (služba siete), iba ak karta SIM podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorú telefónnu linku chcete používať na volanie a odosielanie textových správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak vyberiete položku **Linka 2**, ale túto službu siete nemáte aktivovanú, respektíve predplatenú, nemôžete volať. Ak vyberiete linku 2, na domácej obrazovke sa zobrazí indikátor **2**.
- **Zmena linky** — Zabránenie výberu linky (služba siete), ak ju karta SIM podporuje. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete kód PIN2.
- **Potlačenie hluku** — Aktivácia aktívneho potlačenia hluku v slúchadle.
- **Hľadať kontakt** — Aktivácia vyhľadávania kontaktov na hlavnom displeji.

Nastavenia siete

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Sieť**.

Ak chcete vybrať režim siete, vyberte položku **Režim siete** a možnosť **Duálny režim**, **UMTS** alebo **GSM**. V duálnom režime prístroj prepína medzi jednotlivými sieťami automaticky.



Tip: Výber položky **UMTS** umožňuje rýchlejší prenos dát, ale môže zvýšiť spotrebu energie z batérie a skrátiť životnosť batérie. V regiónoch blízkyh k obidvom sieťam, GSM a UMTS, výber **Duálny režim** môže spôsobiť trvalé preskakovanie medzi dvoma sieťami, čo taktiež zvyšuje spotrebu energie z batérie.

Ak chcete vybrať operátora, zvolte položku **Voľba operátora** a možnosť **Manuálna**, ak si chcete vybrať z dostupných sietí, alebo možnosť **Automatická**, ak chcete, aby si prístroj vybral sieť automaticky.

Ak chcete, aby vás prístroj upozornil, keď ho používate v mikrocelulárnej sieti (MCN), vyberte položku **Info o sieti** > **Zapnuté**.

Nastavenia spojenia

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Spojenie**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Bluetooth** — Úprava nastavení Bluetooth.
- **USB** — Úprava nastavení dátového kábla.

- **Cieľové lokality** — Nastavenie nových alebo upravenie existujúcich miest prístupu. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť vytvárať, upravovať ani odstraňovať.
- **VPN** — Spravovanie nastavení virtuálnej súkromnej siete.
- **Paketové dáta** — Definovanie, kedy sa má pripojiť paketová dátová sieť, a zadanie názvu predvoleného paketového miesta prístupu, ak sa prístroj používa ako modem s počítačom.
- **Wireless LAN** — Nastavenie zobrazovania indikátora v prístroji, keď je dostupná bezdrôtová sieť LAN (WLAN), a definovanie frekvencie vyhľadávania sietí prístrojom.
- **Zdieľanie videa** — Zapnutie zdieľania videa, výber profilu SIP zdieľania videa a definovanie nastavení ukladania videa.
- **Nastavenia SIP** — Zobrazenie alebo vytvorenie profilov protokolu SIP (protokol nadväzovania spojenia).
- **Profil XDM** — Vytvorenie profilu XDM. Profil XDM je potrebný pre mnohé aplikácie používané na komunikáciu, napríklad pre aplikáciu Účasť.
- **Účasť** — Úprava nastavení účasti (služba siete). Ak sa chcete v službe zaregistrovať, kontaktujte poskytovateľa služieb.
- **Vzdial. jednotky** — Pripojenie prístroja k vzdialenej jednotke.
- **Konfigurácie** — Zobrazenie a vymazanie dôveryhodných serverov, z ktorých prístroj prijíma konfiguračné nastavenia.
- **Riadenie APN** — Obmedzenie spojení paketových dát.

Miesta prístupu


Vytvorenie nového miesta prístupu


Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Cieľové lokality**.


Nastavenia miesta prístupu môžete prijať v správe od poskytovateľa služby. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.


Po výbere jednej zo skupín miest prístupu (🌐, 📶, 📶, 📶, 📶, 📶) sa zobrazia typy miest prístupu:

 označuje chránené miesto prístupu.

 označuje miesto prístupu pre paketové dátové spojenie.

 označuje miesto prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN (WLAN).

 **Tip:** Miesta prístupu na internet môžete v sieti WLAN vytvárať pomocou aplikácie Sprievodca sieťou WLAN.

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, vyberte položku  **Miesto prístupu**. Prístroj požiada o kontrolu dostupných pripojení. Po vyhľadaní sa zobrazia dostupné spojenia, ktoré môžu byť zdieľané novým miestom prístupu. Ak tento krok vynecháte, prístroj vás požiada, aby ste vybrali požadovaný spôsob pripojenia a definovali potrebné nastavenia.

Ak chcete upraviť nastavenia miesta prístupu, vyberte jednu zo skupín miest prístupu, prejdite na miesto prístupu a zvolte položku **Upraviť**. Pokyny od

poskytovateľa služieb použite na úpravu týchto nastavení:

- **Názov spojenia** — zadajte názov spojenia.
- **Nosič dát** — vyberte typ dátového spojenia.

V závislosti od dátového spojenia, ktoré vyberiete, budú k dispozícii iba niektoré polia nastavenia. Vyplňte všetky polia označené textom **Musí sa zadať** alebo červeným symbolom *. Ak poskytovateľ služieb nedal iné pokyny, môžu ostatné polia zostať prázdne.

Ak chcete používať dátové spojenie, váš poskytovateľ služieb musí túto funkciu podporovať a aktivovať ju na vašej karte SIM (ak je aktivácia potrebná).

Vytvorenie skupín miest prístupu

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Cieľové lokality**.

Pri niektorých aplikáciách môžete na vytvorenie pripojení k sieti používať skupiny miest prístupu.

Ak nechcete vyberať jednotlivé miesta prístupu pri každom vytváraní pripojenia k sieti, môžete vytvoriť skupinu, ktorá obsahuje rôzne miesta prístupu a definovať poradie, v ktorom sa miesta prístupu majú použiť na pripojenie k sieti.

Do skupiny miest prístupu môžete napríklad pridať miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN) a paketového dátového spojenia a túto skupinu potom použiť na prehliadanie webu. Ak dáte vyššiu prioritu miestu prístupu siete WLAN, prístroj sa k internetu pripojí prostredníctvom siete WLAN, ak je dostupná, a prostredníctvom paketového dátového spojenia, ak nie je dostupná.

Ak chcete vytvoriť novú skupinu miest prístupu, vyberte položku **Voľby** > **Spravovať** > **Nová cieľová lokalita**.

Ak chcete do skupiny miest prístupu pridať nové miesta prístupu, vyberte skupinu a položku **Voľby** > **Nové miesto prístupu**. Ak chcete existujúce miesto prístupu skopírovať z inej skupiny, vyberte skupinu, prejdite na existujúce miesto prístupu a vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Kopírovať do iného cieľa**.

Ak chcete zmeniť poradie priority miest prístupu v skupine, prejdite na miesto prístupu a vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Zmeniť prioritu**.

Miesta prístupu pre paketové dátové spojenie

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** a možnosť **Pripojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu** a riadte sa pokynmi na displeji.

Ak chcete upraviť miesto prístupu pre paketové dátové spojenie, otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu označené symbolom ⇄.

Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Názov miesta prístupu** — Názov miesta prístupu získate od poskytovateľa služieb.
- **Meno užívateľa** — Na vytvorenie dátového spojenia môže byť potrebné meno používateľa. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.
- **Vyžadovať heslo** — Ak pri každom pripojení k serveru musíte zadať heslo, prípadne ak svoje heslo nechcete uložiť v prístroji, vyberte položku **Áno**.

- **Heslo** — Heslo môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.
- **Autentifikácia** — Ak chcete heslo poslať vždy zašifrované, vyberte položku **Ochranná**. Ak chcete heslo poslať nezašifrované, keď je to možné, vyberte položku **Normálna**.
- **Domovská stránka** — Podľa toho, aké miesto prístupu nastavujete, zadajte buď webovú adresu, alebo adresu centra multimediálnych správ.
- **Použiť miesto prístupu** — Ak chcete, aby prístroj pred vytvorením spojenia pomocou tohto miesta prístupu žiadal potvrdenie, vyberte položku **Po potvrdení**. Ak chcete, aby sa prístroj k cieľovej lokalite pripojil pomocou tohto miesta prístupu automaticky, vyberte položku **Automaticky**.

Vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Typ siete** — Vyberte typ internetového protokolu na prenos dát z prístroja a do prístroja. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.
- **IP adresa telefónu** (len pre protokol IPv4). — zadajte adresu IP svojho prístroja.
- **Adresy DNS** — Zadajte adresu IP primárneho a sekundárneho servera DNS, ak to požaduje poskytovateľ služby. Ak chcete získať tieto adresy, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.
- **Adresa proxy servera** — Zadajte adresu servera proxy.
- **Číslo proxy portu** — zadajte číslo portu proxy servera.

Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu** a riadťe sa pokynmi na displeji. Alebo otvorte jednu zo skupín miest prístupu, vyberte miesto prístupu označené symbolom (📶) a vyberte položku **Uprav**.

Pokyny od poskytovateľa služieb použite na úpravu týchto nastavení:

- **Názov siete WLAN** — Vyberte **Zadať manuálne** alebo **Vyhľadať sieť**. Ak použijete existujúcu sieť, možnosti **Režim siete WLAN** a **Ochranný režim WLAN** určujú nastavenia miesta prístupu v príslušnom zariadení.
- **Stav siete** — určuje, či sa zobrazuje názov siete.
- **Režim siete WLAN** — Ak chcete vytvoriť sieť ad hoc a umožniť zariadeniam odosielať a prijímať dáta priamo (miesto prístupu siete WLAN nie je potrebné), vyberte položku **Ad-hoc**. V sieti ad hoc musia všetky zariadenia používať rovnaký názov siete WLAN.
- **Ochranný režim WLAN** — Vyberte použité šifrovanie: **WEP**, **802.1x**, alebo **WPA/WPA2**. (802.1x a WPA/WPA2 nie sú k dispozícii pre ad hoc siete.) Ak vyberiete **Otvorená sieť**, nepoužije sa žiadne šifrovanie. Funkcie WEP, 802.1x a WPA môžu byť použité iba vtedy, keď ich sieť podporuje.
- **Použiť miesto prístupu** — Ak chcete, aby prístroj pred vytvorením spojenia pomocou tohto miesta prístupu žiadal potvrdenie, vyberte položku **Po potvrdení**. Ak chcete, aby sa prístroj k cieľovej

lokality pripojil pomocou tohto miesta prístupu automaticky, vyberte položku **Automaticky**.

Ak chcete zadať nastavenia pre vybraný ochranný režim, vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN**.

Rozšírené nastavenia siete WLAN

Vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Nastavenia IPv4** — zadajte adresu IP vášho prístroja, adresu IP podsiete, predvolenú bránu a adresy IP primárneho a sekundárneho servera DNS. Adresy vám poskytne poskytovateľ internetových služieb.
- **Nastavenia IPv6** — definujte typ adresy servera DNS.
- **Ad-hoc kanál** (len pre sieť ad hoc) — ak chcete zadať číslo kanála (1 – 11) manuálne, vyberte položku **Definuje užívateľ**.
- **Adresa proxy servera** — zadajte adresu servera proxy.
- **Číslo proxy portu** — zadajte číslo proxy portu.

Nastavenia pre paketové dáta (GPRS)

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Paketové dáta**.

Prístroj podporuje paketové dátové spojenia, napríklad GPRS v sieti GSM. Keď používate svoj prístroj v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne aktívnych viac dátových spojení. Miesta prístupu sa môžu o dátové spojenia deliť. Dátové spojenia zostávajú aktívne aj počas hlasových hovorov.

Ak chcete definovať nastavenia paketových dátových spojení, vyberte položku **Paketové dát. spojenie**. Ak chcete, aby sa prístroj po zapnutí zaregistroval v sieti paketových dát, ktorá podporuje paketové dáta, vyberte položku **Ak je dostupné**, alebo ak chcete, aby sa prístroj zaregistroval v sieti paketových dát, len keď si to príslušná aplikácia alebo činnosť vyžaduje na vytvorenie paketového dátového spojenia, vyberte položku **Podľa potreby**. Toto nastavenie ovplyvní všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia. Ak chcete prístroj použiť ako paketový dátový modem pre počítač, vyberte položku **Miesto prístupu** a zadajte názov miesta prístupu, ktoré ste získali od poskytovateľa služieb. Ak chcete použiť vysokorychlostné dátové pripojenie, vyberte položku **Vysokorychl. pak. prístup** > **Zapnutý**.

Nastavenia WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Wireless LAN**.

Ak sa má indikátor zobrazit', keď je bezdrôtová sieť LAN (WLAN) dostupná v oblasti, kde sa práve nachádzate, vyberte položku **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Áno**.

Ak chcete vybrať časový interval, počas ktorého bude prístroj vyhľadávať dostupné siete WLAN a aktualizovať indikátor, vyberte položku **Vyhľadávať siete**. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali položku **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Áno**.

Ak chcete nastaviť, či má prístroj testovať výkonnosť internetu vybranej siete WLAN automaticky, vždy žiadať potvrdenie alebo nikdy neuskutočňovať test pripojenia, vyberte položku **Test pripoj. k**

internetu > **Spustiť automaticky, Vždy žiadať** alebo **Nikdy nespustiť**. Ak vyberiete položku **Spustiť automaticky** alebo povolíte, aby prístroj uskutočňoval test po zobrazení výzvy, a ak test pripojenia prebehne úspešne, príslušné miesto prístupu sa uloží k internetovým cieľovým lokalitám.

Ak chcete zistiť špecifickú adresu riadenia prístupu k médiu (MAC), ktorá identifikuje prístroj, na domácej obrazovke zadajte kombináciu *#62209526#. Zobrazí sa adresa MAC.

Rozšírené nastavenia WLAN

Vyberte **Voľby** > **Rozšírené nastavenia**. Rozšírené nastavenia siete WLAN sú normálne definované automaticky a ich zmena sa neodporúča.

Ak chcete nastavenia upraviť manuálne, vyberte **Automat. konfigurácia** > **Vypnutá** a definujte nasledovné:


- **Dlhý limit opakovaní** — Zadajte maximálny počet pokusov o spojenie ak zariadenie nedostáva potvrdenie o prítomnosti signálu zo siete.
- **Krátky limit opakovaní** — Zadajte maximálny počet pokusov o spojenie ak zariadenie nedostáva zo siete CTS signál pripravenosti na odoslanie.
- **Prah RTS** — Vyberte veľkosť balíka paketových dát pri ktorom miesto prístupu WLAN potvrdí požiadavku na odoslanie pred odoslaním paketu.
- **Úroveň intenzity TX** — Zvoľte výkonovú úroveň vášho zariadenia keď posiela dáta.
- **Rádiové merania** — Povoľte alebo zamietnite rádiové merania.

- **Šetrenie energie** — Vyberte, či sa má použiť úsporný mechanizmus WLAN na úsporu energie batérie prístroja. Použitím úsporného mechanizmu sa zvyšuje výkon batérie, ale môže sa znížiť univerzálnosť WLAN.

Ak chcete obnoviť pôvodné hodnoty všetkých nastavení, vyberte **Voľby** > **Obnoviť pôvodné**.

Ochranné nastavenia WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu** a riad'te sa pokynmi na displeji.

Ak chcete upraviť miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN), otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu označené symbolom .

Ak chcete zadať nastavenia pre vybraný ochranný režim, vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN**.

Ochranné nastavenia WEP

Vyberte **WEP** ako ochranný režim WLAN.

Metóda šifrovania WEP (Wired equivalent privacy) šifruje dáta pred ich odoslaním. Prístup do siete nie je povolený pre používateľov, ktorí nemajú požadované kľúče WEP. Ak váš prístroj pri aktívnom bezpečnostnom režime WEP prijíma dátový paket nešifrovaný kľúčmi WEP, dáta sa vymažú.

V sieti ad-hoc musia všetky zariadenia používať ten istý kľúč WEP.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **Použitý kľúč WEP** — Vyberte požadovaný kľúč WEP.
- **Typ autentifikácie** — Vyberte **Otvorená** alebo **Zdieľaná**.
- **Nastavenia kľúča WEP** — Úprava nastavení pre kľúč WEP.

Nastavenia kľúča WEP

V sieti ad-hoc musia všetky zariadenia používať ten istý kľúč WEP.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** > **Nastavenia kľúča WEP** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **Kódovanie WEP** — Vyberte požadovanú dĺžku šifrovacieho kľúča WEP.
- **Formát kľúča WEP** — Vyberte, či chcete zadať údaje kľúča WEP vo formáte **ASCII** alebo **Hexadecimálny**.
- **Kľúč WEP** — Zadajte dáta kľúča WEP.

Bezpečnostné nastavenia 802.1x

Ako ochranný režim WLAN vyberte položku **802.1x**.

Nastavenie **802.1x** autentifikuje a oprávňuje zariadenia na prístup k bezdrôtovej sieti a zabraňuje prístupu, ak proces autorizácie zlyhá.

Vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z týchto možností:

- **WPA/WPA2** — Vyberte položku **EAP** (rozšíriteľný autentifikačný protokol) alebo **Predv. zdieľaný kľúč** (tajný kľúč na identifikáciu zariadenia).
- **Nastavenia modulov EAP** — Ak ste vybrali položku **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte, ktoré zásuvné moduly EAP definované v prístroji sa majú použiť s miestom prístupu.
- **Predv. zdieľaný kľúč** — Ak ste vybrali položku **WPA/WPA2** > **Predv. zdieľaný kľúč**, zadajte zdieľaný privátny kľúč, na základe ktorého sieť WLAN, ku ktorej sa pripájate, identifikuje prístroj.

Bezpečnostné nastavenia WPA

Ako ochranný režim WLAN vyberte položku **WPA/WPA2**.

Vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z týchto možností:

- **WPA/WPA2** — Vyberte položku **EAP** (rozšíriteľný autentifikačný protokol) alebo **Predv. zdieľaný kľúč** (tajný kľúč na identifikáciu zariadenia).
- **Nastavenia modulov EAP** — Ak vyberiete položku **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte, ktoré zásuvné moduly EAP definované v prístroji sa majú použiť s miestom prístupu.
- **Predv. zdieľaný kľúč** — Ak vyberiete položku **WPA/WPA2** > **Predv. zdieľaný kľúč**, zadajte zdieľaný privátny kľúč, na základe ktorého sieť WLAN, ku ktorej sa pripájate, identifikuje prístroj.
- **Len režim WPA2** — Ak chcete povoliť šifrovanie TKIP a AES (štandard rozšíreného šifrovania),

vyberte položku **Vypnúť**. Ak chcete povoliť len šifrovanie AES, vyberte položku **Zapnúť**.

Bezdrôtové plug-iny LAN

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Cieľové lokality** a skupinu miest prístupu.

Pluginy EAP (rozšíriteľný autentizačný protokol) sa používajú v bezdrôtových sieťach na autentizáciu bezdrôtových zariadení a autentizáciu serverov. Rôzne pluginy EAP umožňujú použitie rôznych metód EAP (služba siete).

Môžete si zobrazit' pluginy EAP aktuálne nainštalované vo vašom prístroji (služba siete).

Plug-in moduly EAP

1. Ak chcete definovať nastavenia plug-in modulu EAP vyberte **Voľby** > **Nové miesto prístupu** a definujte miesto prístupu, používajúce ako nosič sieť WLAN.
2. Vyberte **802.1x**, alebo **WPA/WPA2** ako ochranný režim.
3. Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Nastavenia modulov EAP**.

Používanie plug-in modulov EAP

Ak chcete použiť plug-in modulu EAP pri pripájaní na WLAN s použitím miesta prístupu, vyberte požadovaný plug-in a **Voľby** > **Zapnúť**. Plug-in moduly EAP povolené pre použitie s týmto miestom prístupu sú

označené. Ak nechcete použiť plug-in, vyberte **Voľby** > **Vypnúť**.

Ak chcete upraviť nastavenia plug-in modulu EAP, vyberte **Voľby** > **Upraviť**.

Ak chcete zmeniť prioritu nastavenia plug-in modulu EAP, vyberte **Voľby** > **Zvýšiť prioritu** ak sa chcete pokúsiť použiť plug-in pred inými plug-inmi pri pripájaní do siete v tomto mieste prístupu, alebo **Voľby** > **Znížiť prioritu**, ak chcete použiť tento plug-in na autentifikáciu siete po pokuse použiť iné plug-iny.

Pre viac informácií o plug-in moduloch EAP pozrite pomocníka zariadenia.

Nastavenia protokolu SIP

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Nastavenia SIP**.

Protokol SIP sa používa na vytváranie, zmenu a ukončovanie istých typov komunikačných diskusií s jedným alebo viacerými účastníkmi (služba siete). Typickými komunikačnými diskusiami sú zdieľanie videa a internetové hovory. Profily SIP obsahujú nastavenia pre tieto diskusie. Profil SIP štandardne používaný pre komunikačnú diskusiu je podčiarknutý.

Ak chcete vytvorit' profil SIP, vyberte položku **Voľby** > **Nový profil SIP** > **Použiť predvol. profil** alebo **Použiť existujúci profil**.

Ak chcete vybrať profil SIP, ktorý chcete štandardne používať na komunikačné diskusie, vyberte položku **Voľby** > **Predvolený profil**.

Úprava SIP profilov

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Nastavenia SIP**.

Vyberte položku **Voľby** > **Upraviť** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Názov profilu** — Zadajte názov SIP profilu.
- **Profil služby** — Vyberte **IETF** alebo **Nokia 3GPP**.
- **Predvol. cieľová lokalita** — Vyberte cieľovú lokalitu, ktorá sa používa na pripojenie k internetu.
- **Predv. miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre internetové spojenie.
- **Meno verej. užívateľa** — Zadajte svoje užívateľské meno, ktoré vám pridelil poskytovateľ služieb.
- **Použiť kompresiu** — Vyberte, či sa bude používať kompresia.
- **Registrácia** — Vyberte registračný režim.
- **Použiť ochranu** — Vyberte, či sa bude používať dojednanie bezpečnosti.
- **Proxy server** — Zadajte nastavenia proxy servera pre tento SIP profil.
- **Registračný server** — Zadajte nastavenia registračného servera pre tento SIP profil.

Úprava SIP proxy serverov

Vyberte položku **Voľby** > **Nový profil SIP** alebo **Upraviť** > **Proxy server**.

Servery proxy používajú niektorí poskytovatelia služieb ako pomocné servery medzi službou prehliadača a jej používateľmi. Úlohou týchto serverov je zvýšiť bezpečnosť používania webových služieb a urýchliť prístup k službe.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Adresa proxy servera** — Zadajte názov alebo adresu IP používaného servera proxy.
- **Oblasť** — Zadajte realm (unikátny názov chránenej oblasti) proxy servera.
- **Meno užívateľa a Heslo** — Zadajte meno užívateľa a heslo pre proxy server.
- **Povoliť voľné smerovanie** — Vyberte, či je povolené voľné smerovanie.
- **Typ prenosu** — Vyberte **UDP**, **Automatický**, alebo **TCP**.
- **Port** — Zadajte číslo portu proxy servera.

Úprava registračných serverov

Vyberte položku **Voľby** > **Nový profil SIP** alebo **Upraviť** > **Registračný server**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Adresa registrač. servera** — Zadajte názov alebo adresu IP používaného registračného servera.
- **Oblasť** — Zadajte realm (unikátny názov priradený chránenej oblasti) registračného servera.
- **Meno užívateľa a Heslo** — Zadajte užívateľské meno a heslo pre registračný server.
- **Typ prenosu** — Vyberte **UDP**, **Automatický**, alebo **TCP**.
- **Port** — Zadajte číslo portu registračného servera.

Nastavenia konfigurácie

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Konfigurácie**.

Poskytovateľ služieb alebo informačné oddelenie príslušnej spoločnosti vám môžu posilať správy obsahujúce konfiguračné nastavenia dôveryhodných serverov. Tieto nastavenia sa automaticky uložia v zložke Konfigurácie. Dôveryhodné servery vám môžu posilať konfiguračné nastavenia pre miesta prístupu, služby multimediálnych či e-mailových správ alebo chatu a nastavenia synchronizácie.

Ak chcete vymazať konfigurácie dôveryhodných serverov, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**. Vymažú sa aj konfiguračné nastavenia iných aplikácií, ktoré ste prijali z príslušného servera.

Obmedzenie paketových dát

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Riadenie APN**.

Pomocou riadenia miesta prístupu môžete obmedziť paketové dátové spojenia z prístroja na spojenia len s určitými miestami prístupu. Vaša karta SIM možno nepodporuje službu riadenia miesta prístupu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete obmedziť paketové dátové spojenia z prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Aktivovať obmedzenia**. Na aktiváciu a deaktiváciu riadenia miesta prístupu a tiež pridanie alebo na upravenie miest prístupu paketových dátových spojení z kontrolného zoznamu je potrebný kód PIN2.

Ak chcete do kontrolného zoznamu pridať miesta prístupu, ktoré možno použiť pri paketových dátových spojeniach, vyberte položku **Voľby** > **Pridať názov manuálne**. Ak chcete povoliť pripojenia k miestu prístupu poskytovateľa služieb, musíte vytvoriť prázdne miesto prístupu.

Ak chcete miesta prístupu odstrániť zo zoznamu, vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť**.

Nastavenia aplikácie

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Aplikácie**.

Ak chcete upraviť jej nastavenie, vyberte aplikáciu zo zoznamu.

Skratky

Tu sú niektoré klávesové skratky, dostupné vo vašom prístroji. Pomocou skratiek sa môže zefektívniť používanie aplikácií.

Hlavné skratky

Vypínač	Prístroj zapnete alebo vypnete stlačením a pridržením vypínača. Jediné stlačenie slúži na prepnutie medzi profilmi.
Tlačidlo Sym	Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať pripojenie Bluetooth, stlačte a podržte toto tlačidlo.
Tlačidlo Ctrl	Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať profil Tichý, stlačte a podržte toto tlačidlo.

Ctrl + C	Kopírovanie textu.
Ctrl + V	Prilepenie textu.
Ctrl + X	Vystrihnutie textu.
Ctrl + A	Výber všetkých položiek.

Hlavný displej

Ľavé výberové tlačidlo + pravé	Zablokovanie a odblokovanie klávesnice.
--------------------------------	---

výberové tlačidlo	
Tlačidlo Hovor	Otvorenie denníka volaní.
0	Stlačením a pridržením tohto tlačidla otvoríte vašu domovskú stránku vo webovom prehliadači.
1	Stlačením a pridržením tohto tlačidla zavoláte do vašej odkazovej schránky.
Číslkové tlačidlá (2–9)	Zavolanie na telefónne číslo s použitím rýchlej voľby. Najprv musíte v menu Menu > Ovlád. panel a Nastavenia > Telefón > Hovor > Rýchla voľba aktivovať rýchlu voľbu.

Webové skratky

*	Priblíženie stránky (Zoom in)
#	Oddialenie stránky (Zoom out)
0	Prechod na domovskú stránku.
1	Zobrazenie panela s nástrojmi.
2	Otvorenie vyhľadávacieho dialógového zobrazenia.
3	Návrat na predchádzajúcu stránku.

4	Uloženie aktuálnej webovej stránky ako záložky.
5	Otvorenie mapy tlačidlových skratiek.
6	Opätovné načítanie aktuálnej stránky.
7	Zobrazenie stránky na celom displeji.
8	Zobrazenie náhľadu stránky.
9	Otvorenie dialógu pre vstup na novú webovú adresu

E-mail

C	Vytvorenie novej e-mailovej správy.
D	Odstránenie vybranej e-mailovej správy.
R	Vytvorenie odpovede na správu odosielateľovi e-mailovej správy.
Od:	Vytvorenie odpovede na správu odosielateľovi a všetkým ostatným účastníkom.
F	Preposielanie e-mailu.
N	Otvorenie ďalšej e-mailovej správy.
P	Otvorenie predošlej e-mailovej správy.

O	Otvorenie vybranej e-mailovej správy.
L	Zmena stavu následnosti správy.
J	Pohyb nahor o jednu stránku v e-mailovej správe.
K	Pohyb nadol o jednu stránku v e-mailovej správe.
T	Pohyb na prvú e-mailovú správu v poštovej schránke alebo pohyb na začiatok e-mailovej správy.
B	Pohyb na poslednú e-mailovú správu v poštovej schránke alebo pohyb na koniec e-mailovej správy.
M	Otvorenie zoznamu e-mailových zložiek na presun správ.
U	Zmena stavu e-mailovej správy na prečítané alebo neprečítané.
E	Prijatie žiadosti o stretnutie.
G	Predbežné prijatie žiadosti o stretnutie.
V	Odmietnutie žiadosti o stretnutie.
W	Zoradenie e-mailových správ.
I	Rozbalenie alebo zbalenie správ.
Z	Spustenie synchronizácie.
S	Spustenie vyhľadávania.

Klávesové skratky kalendára

A	Otvorenie zobrazenia agendy.
D	Otvorenie zobrazenia dňa.
W	Otvorenie zobrazenia týždňa.
M	Otvorenie zobrazenia mesiaca.
T	Otvorenie zobrazenia úloh.
N	Pridanie nového stretnutia.

Slovník

3G	Mobilné komunikácie tretej generácie. Digitálny systém pre mobilné komunikácie, ktorý má za cieľ globálne použitie a poskytuje väčšiu šírku pásma. 3G umožňuje používateľovi mobilného prístroja rozsiahly prístup napríklad k multimedialným službám.
Prevádzkový režim Ad-hoc	Režim siete WLAN, kde sú k sebe pripojené dve alebo viaceré zariadenia použitím priamo WLAN bez miesta prístupu WLAN.
Cookies	Cookies sú malé informácie, ktoré vám poskytuje server na ukladanie informácií o vašich návštevách webových stránok. Ak akceptujete cookies, server je schopný vyhodnotiť vaše používanie webovej stránky, o čo máte záujem, čo si chcete prečítať a tak podobne.
DNS	Názov domény služby Internetová služba, ktorá prekladá názvy domén, ako je napríklad www.nokia.com do IP adres, ako je 192.100.124.195. Názvy domén sa ľahšie zapamätávajú, ale ich preklad je potrebný, pretože internet vychádza z IP adres.

Tóny DTMF	Dual-tone multifrekvenčné tóny (DTMF). DTMF systém používajú telefóny s dotykovým displejom. DTMF priradí ku každému tlačidlu špecifickú frekvenciu alebo tón, takže ich mikroprocesor ľahšie identifikuje. Tóny DTMF vám umožňujú komunikáciu s hlasovým mailovými schránkami, komputerovanými telefónnymi systémami a podobne.
EAP	Rozšírený autentizačný protokol (EAP). EAP plug-íny sa používajú v bezdrôtových sieťach na autentizáciu bezdrôtových zariadení a autentizačných serverov.
EGPRS	Rozšírené GPRS (EGPRS). EGPRS je podobné ako GPRS, ale umožňuje rýchlejšie spojenie. Informácie o dostupnosti a rýchlosti prenosu dát získate od svojho poskytovateľa služieb.

GPRS	<p>General packet radio service (GPRS). GPRS umožňuje mobilným telefónom bezdrôtový prístup do dátových sietí (služba siete). GPRS používa technológiu paketových dát, kde sa informácia posieľa v krátkych zväzkoch dát cez mobilnú sieť. Osob z posielania dát v balíkoch je, že sieť je obsadená iba pri posielaní alebo prijímaní dát. Keďže GPRS používa sieť účinne, umožňuje to rýchle nastavenie dátového spojenia a vyššie rýchlosti prenosu dát.</p> <p>Službu GPRS si musíte predplatiť. Informácie o dostupnosti a predplatení GPRS získate od svojho poskytovateľa služieb.</p> <p>V priebehu hlasového hovoru nemôžete vytvoriť spojenie GPRS a hociktoré spojenie GPRS sa zmení na pridržané, pokiaľ sieť nepodporuje režim duálneho prenosu.</p>
GPS	Súhrnný systém na určovanie polohy. GPS je celosvetový rádiový navigačný systém.
HSDPA	Vysokorýchlostný zostupný paketový prístup (HSDPA). HSDPA prináša vysokorýchlostné dodanie dát do 3G terminálov, ktoré zabezpečuje aby používatelia, požadujúci efektívne multimediálne spracovanie profitovali z prenosových rýchlostí, ktoré boli

	doteraz nedosiahnuteľné kvôli obmedzeniam rádiovkej siete.
HTTP	Hypertextový prenosový protokol. Protokol prenosu dokumentov používaný na webe.
HTTPS	HTTP cez zabezpečené spojenie.
IMAP4	Internetový mailový prístupový protokol, verzia 4. Protokol, používaný na prístup k vzdialenej poštovej schránke.
Internetové miesta prístupu	Miesto prístupu je miesto, kade sa vaše zariadenie pripája k sieti. Ak chcete používať e-mailové a multimediálne služby alebo sa pripájať k internetu a prehliadať webové stránky, musíte najprv definovať internetové miesta prístupu pre tieto služby.
Prevádzkový režim Infraštruktúra	V režime siete WLAN sa zariadenia pripájajú k sieti WLAN cez miesto prístupu WLAN.
PIN	Osobné identifikačné číslo (PIN). PIN kód chráni váš prístroj pred neoprávneným použitím. PIN kód sa dodáva spolu so SIM kartou. Ak sa vyberie požiadavka na PIN kód, vyžaduje s kód vždy pri zapnutí prístroja. PIN kód musí mať dĺžku 4 až 8 znakov.

PIN2	PIN2 kód sa dodáva spolu s niektorými SIM kartami. PIN2 kód sa vyžaduje na prístup k niektorým funkciám, ktoré podporuje SIM karta. Dĺžka PIN2 kódu je 4 až 8 číslíc.
POP3	Poštový protokol, verzia 3. Bežný e-mailový protokol, ktorý sa môže používať na prístup k vzdialenej poštovej schránke.
PUK a PUK2	Osobné odblokovacie číslo (PUK). PUK a PUK2 kódy sa vyžadujú pri zmene blokovaneho PIN kódu alebo PIN2 kódu. Dĺžka tohto kódu je 8 číslíc.
SIP	Session Initiation Protocol. SIP sa používa na vytváranie, modifikáciu a ukončenie niektorých typov komunikačných sedení s jedným alebo viacerými účastníkmi.
SSID	Identifikátor nastavenia služieb (SSID). SSID je názov, ktoré identifikuje špecifickú sieť WLAN.
Streaming	Zdieľanie (streaming) zvukových a videosúborov znamená ich prehrávanie priamo z webu bez ich predošlého načítania do zariadenia.
UMTS	Univerzálny Mobilný Telekomunikačný Systém (UMTS). UMTS je 3G mobilný komunikačný systém. Okrem hlasu a dát, UMTS umožňuje dodanie audia a videa do bezdrôtových zariadení.

	Ak používate svoj prístroj v sieťach GSM a UMTS, môžu sa súčasne aktivovať viacnásobné dátové spojenia a miesta prístupu môžu zdieľať dátové spojenie. V sieti UMTS ostávajú dátové spojenia počas hlasových hovorov aktívne. Môžete napríklad rýchlejšie ako doteraz prehliadať web, zatiaľ čo simultánne hovoríte do telefónu.
UPIN	PIN kód používaný v sieti UMTS.
UPUK	Osobný odblokovací kód (UPIN). UPUK kód sa vyžaduje na zmenu blokovaneho UPIN alebo PIN2 kódu. Dĺžka tohto kódu je 8 číslíc.
USIM	SIM karta používaná v sieti UMTS.
USSD príkaz	Požiadavka na službu, ako je požiadavka na aktiváciu aplikácie alebo vzdialenú konfiguráciu rôznych nastavení, ktorú môžete poslať svojmu operátorovi alebo poskytovateľovi služieb s prístrojom.
VoIP	Technológia Voice over IP (VoIP). VoIP je sústava protokolov, ktoré podporujú telefónne hovory cez IP sieť, ako je internet.
VPN	Virtuálna privátna sieť (VPN). VPN vytvára zabezpečené pripojenie ku kompatibilným podnikovým intranetovým službám a službám ako e-mail.

WAP	Bezdrôtový aplikačný protokol (WAP). WAP je medzinárodný štandard pre bezdrôtovú komunikáciu.
WEP	Wired equivalent privacy (WEP). WEP je metóda šifrovania, ktorá šifruje dáta pred ich posielaním sieťou WLAN.
WLAN	Bezdrôtová miestna sieť.
WPA	Wi-Fi zabezpečený prístup. Bezpečnostná metóda pre WLAN.
WPA2	Wi-Fi zabezpečený prístup 2. Bezpečnostná metóda pre WLAN.

Ak niečo nefunguje

Ak chcete vidieť často kladené otázky o vašom prístroji, navštívte stránky podpory produktu na webovej stránke spoločnosti Nokia.

Ot: Aký je môj blokovací, PIN alebo PUK kód?

Odp.: Predvolený blokovací kód je **12345**. Ak váš blokovací kód zabudnete alebo ho stratíte, kontaktujte predajcu vášho prístroja. Ak zabudnete alebo stratíte kód PIN alebo PUK, alebo ak ste takýto kód nedostali, kontaktujte vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Ot: Ako môžem zatvoriť aplikáciu, ktorá neodpovedá?

Odp.: Stlačte a pridržte tlačidlo Domov. Prejdite na aplikáciu a zatvorte aplikáciu stlačením tlačidla Backspace.

Ot: Prečo sú snímky zahmlené?

Odp.: Skontrolujte, či je ochranný kryt objektívu fotoaparátu čistý.

Ot.: Prečo sa pri zapnutí prístroja zakaždým objavia na displeji chýbajúce, vyblednuté alebo svetlé bodky?

Odp.: Ide o charakteristickú vlastnosť tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixely alebo bodky, ktoré zostanú zapnuté alebo vypnuté. Ide o bežný úkaz, nie je to porucha.

Ot: Prečo nemôžem nájsť prístroj môjho priateľa keď používam pripojiteľnosť Bluetooth?

Odp.: Skontrolujte, či sú oba prístroje kompatibilné, majú aktivovanú pripojiteľnosť Bluetooth a či nie sú v skrytom režime. Skontrolujte tiež, či nie je vzdialenosť medzi prístrojmi viac ako 10 metrov (33 stôp) a či medzi nimi nie sú steny alebo iné prekážky.

Ot: Prečo nemôžem ukončiť spojenie Bluetooth?

Odp.: Ak je k vášmu prístroju pripojené iné zariadenie, môžete ukončiť spojenie Bluetooth v náprotivnom zariadení, alebo zrušením pripojiteľnosti Bluetooth. Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Bluetooth** a **Bluetooth > Vypnutý**.

Ot.: Prečo nevidím miesto prístupu WLAN, ani keď som v jeho dosahu?

Odp.: Skontrolujte, či nie je váš prístroj v Offline profile.

Miesto prístupu WLAN môže používať skrytý identifikátor služby (SSID). Získať prístup môžete iba k sietiam, ktoré používajú skrytý SSID za predpokladu, že viete správny SSID a vytvorili ste miesto prístupu WLAN pre sieť na vašom prístroji Nokia

Skontrolujte, či nie je miesto prístupu WLAN na kanáloch 12-13, pretože tieto adresy nemôžu byť priradené.

Ot.: Ako môžem WLAN na svojom prístroji Nokia vypnúť?

Odp.: WLAN sa na vašom prístroji Nokia vypne, keď sa nepokúšate pripojiť, keď nie ste pripojení k inému prístupovému bodu, alebo ak nehľadáte dostupné siete. Aby ste ešte viac znížili spotrebu batérie, môžete nastaviť, aby váš prístroj Nokia nevyhľadával dostupné siete na pozadí, alebo ich vyhľadával menej často. WLAN sa vypne medzi vyhľadávaniami na pozadí.

Ak chcete ukončiť vyhľadávanie na pozadí, vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia a Spojenie** > **Wireless LAN** > **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Nikdy**. Siete WLAN v dosahu môžete stále vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k sieťam WLAN obvyklým spôsobom.

Ak chcete predĺžiť interval vyhľadávania, vyberte **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Áno** a definujte interval v **Vyhľadávať siete**.

Ot.: Prečo si nemôžem prezerať internet, aj keď je WLAN pripojenie aktívne a nastavenia adresy IP sú správne?

Odp.: Skontrolujte, či ste správne zadefinovali nastavenia proxy HTTP/ HTTPS v pokročilých nastaveniach vášho miesta prístupu WLAN.

Ot.: Ako môžem zistiť kvalitu signálu môjho spojenia WLAN? — Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Pripojenie** > **Správca sp.** a **Aktívne dátové spojenia** > **Voľby** > **Detaily**. Ak je intenzita signálu slabá alebo nie príliš veľká, môžu sa vyskytnúť problémy so spojením. Pokúste sa o to znovu bližšie k miestu prístupu.

Ot.: Prečo mám problémy s bezpečnostným režimom?

Odp.: Skontrolujte, či máte správne nakonfigurovaný bezpečnostný režim a či sa jedná o ten istý režim, aký používa sieť. Ak chcete zistiť, ktorý bezpečnostný režim sieť používa, vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Pripojenie** > **Správca sp.** a **Aktívne dátové spojenia** > **Voľby** > **Detaily**.

Skontrolujte aj nasledovné: či je správny WPA režim (predzdieľaný kľúč alebo EAP), či ste deaktivovali všetky nepotrebné typy EAP a či sú správne všetky typové nastavenia EAP (hesla, používateľské mená, certifikáty).

Ot.: Prečo nemôžem vybrať kontakt pre moju správu?

Odp.: Karta kontaktu neobsahuje telefónne číslo, adresu, alebo e-mailovú adresu. Vyberte **Menu** > **Kontakty** a upravte kartu kontaktu.

Ot.: Krátko sa zobrazí poznámka Vyberá sa správa. Čo sa deje?

Odp.: Prístroj sa snaží prijať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Táto poznámka sa zobrazí, ak ste vybrali **Menu** > **Správy** a **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Výber multimédií** > **Vždy automaticky**. Skontrolujte, či sú správne nadefinované nastavenia pre multimediálne správy a či nie sú chybné uvedené telefónne čísla alebo adresy.

Ot.: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, ak ho prístroj opätovne aktivuje?

Odp.: Prístroj sa môže pokúšať o prijatie multimediálnej správy z centra multimediálnych správ. Ak chcete ukončiť snahu prístroja o vytvorenie dátového spojenia, vyberte **Menu** > **Správy** a **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Výber multimédií** > **Manuálne**, aby centrum multimediálnych správ uložilo správy na neskoršie prevzatie alebo **Vypnutý** aby ignorovalo všetky prichádzajúce multimediálne správy. Ak vyberiete **Manuálne**, dostanete oznam, že máte novú multimediálnu správu, ktorú môžete obnoviť v centre multimediálnych správ. Ak vyberiete **Vypnutý**, prístroj nevytvorí žiadne sieťové pripojenie týkajúce sa multimediálnych správ.

Ak chcete nastaviť, aby prístroj vytvoril spojenie paketových dát iba vtedy, ak spustíte aplikáciu alebo akciu, ktorá si to vyžaduje, vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Spojenie** > **Paketové dáta** > **Paketové dát. spojenie** > **Podľa potreby**.

Ak to nepomôže, vypnite prístroj a znova ho zapnite.

Ot.: Ako môžem ušetriť energiu batérie?

Odp.: Mnohé funkcie vášho prístroja zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie. Ak chcete šetriť výkon batérie, postupujte takto:

- Vypnite funkciu Bluetooth, ak ju nepotrebuje.
- Zastavte vyhľadávanie sietí WLAN na pozadí. Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Spojenie** > **Wireless LAN** > **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Nikdy**. Siete WLAN v dosahu môžete stále

vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k sieťam WLAN obvyklým spôsobom.

- Nastavte prístroj tak, aby vytvoril spojenie paketových dát iba vtedy, ak spustíte aplikáciu alebo akciu, ktorá si to vyžaduje. Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Spojenie** > **Paketové dáta** > **Paketové dát. spojenie** > **Podľa potreby**.
- Predchádzajte tomu, aby prístroj automaticky načítaval nové mapy v aplikácii Mapy. Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy** a **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Internet** > **Pripojiť sa pri spustení**.
- Zmeňte časový interval, po uplynutí ktorého sa vypne podsvietenie prístroja. Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Displej** > **Časový limit osvetlenia**.
- Zatvorte aplikácie, ktoré nepoužívate. Stlačte a pridržte tlačidlo Domov. Prejdite na aplikáciu a zatvorte aplikáciu stlačením tlačidla Backspace.

Environmentálne tipy

Tu je niekoľko tipov, ako môžete prispieť k ochrane životného prostredia.



Šetrenie energie

Po úplnom nabití batérie a odpojení nabíjačky od prístroja vyberte nabíjačku zo sieťovej zásuvky.

Batériu nebude potrebné nabíjať tak často, ak budete dodržiavať tieto pokyny:

- Zatvorte a vypnite všetky aplikácie, služby a spojenia, ktoré nepoužívate.
- Znížte jas displeja.
- Nastavte, aby sa prístroj prepol do režimu šetriča energie po uplynutí minimálneho času nečinnosti, ak je táto možnosť dostupná v prístroji.
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny tlačidiel a zvonenia.

Recyklácia

Väčšinu materiálov telefónu Nokia možno recyklovať. Informácie o recyklovaní produktov Nokia nájdete na webovej stránke www.nokia.com/werecycle alebo pomocou mobilného telefónu na adrese www.nokia.mobi/werecycle.

Recyklujte obaly a používateľské príručky podľa miestnej schémy recyklovania.

Šetrenie papiera

Táto používateľská príručka vám pomáha, keď začínate prístroj používať. Podrobnejšie pokyny získate otvorením pomocníka v prístroji (vo väčšine aplikácií vyberte položku **Voľby** > **Pomocník**). Ďalšiu podporu nájdete na webovej stránke www.nokia.com/support.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o environmentálnych vlastnostiach prístroja nájdete na webovej stránke www.nokia.com/ecodeclaration.

Príslušenstvo



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

Predovšetkým použitie neschválených nabíjačiek alebo batérií môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u predajcu. Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Batéria

Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BP-4L. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-8. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu konektora. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C, K alebo UB.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skrátia oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Správne nabíjanie. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja.

Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Vyhýbajte sa extrémnym teplotám. Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólov batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Likvidácia. Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Vytekание. Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvtte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. V prípade vytekания batérie predíd'te kontaktu tekutiny

z batérie s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Poškodenie. Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Správne použitie. Používajte batériu iba na také účely, pre ktoré je určená. Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

Návod na overenie pravosti batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte ju v autorizovanom servisnom centre Nokia alebo od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujte holografický štítok podľa nasledovných krokov:

Hologram na overenie pravosti

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, nadol a nahor by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodky.



Ani úspešné splnenie všetkých týchto krokov nie je úplnou zárukou pravosti batérie. Ak nedokázete overiť pravosť batérie alebo ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria s hologramom na štítku nie je pravá originálna batéria Nokia, už ju viac nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi; tam požiadať o radu.

Pre ďalšie informácie o originálnych batériách Nokia navštívte stránku www.nokia.com/battery.

Starostlivosť o váš prístroj

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom alebo horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov. Keď sa prístroj zohreje zo studenej teploty na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné

saponáty. Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.

- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest' pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Zálohujte si všetky dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo.

Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispievate k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Pozrite si environmentálne informácie o produkte a ako recyklovať produkty Nokia

na stránke www.nokia.com/werecycle, alebo nokia.mobi/werecycle.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Viac informácií o ochrane životného prostredia nájdete v eko-deklarácii produktu na stránke www.nokia.com/environment.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových zariadení pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 centimetra (7/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, dokiaľ takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite svoj prístroj, ak vás k tomu vyzývajú vyvesené nariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia citlivé na vonkajšie rádiové zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiavajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.

- Vypnúť bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Servis prístroja alebo jeho inštaláciu vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevádzajte ľahko zápalné

kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknú veľkou silou. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla a môže byť protiprávne.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite prístroj, keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušným prostredím. Dodržiavajte všetky vyvesené nariadenia. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Prístroj vypnite na čerpacích staniách, ako napr. v blízkosti LPG čerpacích staníc a servisných staníc. Dodržujte obmedzenia v skladoch pohonných hmôt, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických továrňach, alebo na miestach, kde prebiehajú ťhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzvú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. Informujte sa u výrobcu vozidiel používajúcich skvapalnený petroleový plyn (ako napr. propán alebo bután), či môžete v ich okolí prístroj bezpečne použiť.

Tiesňové volania



Dôležité: Tento prístroj používa pre svoju prevádzku rádiové signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom mobilnej siete, aj prostredníctvom poskytovateľa internetových hovorov, ak sú obe možnosti aktivované. Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností sa nedá zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od typu prístroja môže byť potrebné urobiť aj nasledovné kroky.
 - Vložte SIM kartu, ak ju váš prístroj používa.
 - Zrušte obmedzenia voľby čísel, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
 - Zmeňte svoj off-line alebo letový režim na režim aktívny.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.
3. Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.

4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielateľ a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meráciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je skonštruovaný

tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 1,31 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

Symboly/Čísla

- 3-D tóny zvonenia** 109
- 802.1x**
 - ochranné nastavenia 153

A

- aktivačné kľúče** 138
- aktívne poznámky** 83
 - nastavenia 83
- aktívny panel nástrojov**
 - v aplikácii Fotografie 116
- aktualizácie**
 - softvér zariadenia 12, 136
- aktualizácie softvéru** 12, 136
- albumy**
 - médiá 116
- antény** 17
- aplikácia Pomocník** 12
- aplikácie** 134
- aplikácie Java** 134
- aplikácie operačného systému Symbian** 134
- asistované GPS (A-GPS)** 90
- audiotémy** 108

B

- batéria**
 - nabíjanie 18
 - šetrenie energie 14
 - vloženie 16

- batérie** 18
- bezdrôtová sieť LAN (WLAN)** 62
- bezpečnosť**
 - pamäťová karta 129
 - prístroj a SIM karta 145
 - webový prehliadač 81
- bezpečnostný kód** 13, 129
- blesk** 30
- blogy** 80
- blokovací kód** 13, 17, 129, 145
- blokovanie**

- automatické blokovanie prístroja 145
 - klávesnica 145
 - prístroj 129
- blokovanie hovoru** 35

C

- celulárne vysielanie** 53
 - nastavenia 55
- certifikáty**
 - nastavenia 132
 - podrobnosti 131

Č

- čakajúci hovor** 34
- čas**
 - nastavenie 144

- čítačka správ** 48
 - výber hlasu 48

D

- dátové spojenia**
 - spojenia s počítačom 72
 - synchronizácia 67, 139
- dátový kábel USB** 71
- dátum**
 - nastavenie 144
- denník hovorov** 42
- dešifrovanie**
 - pamäť prístroja a pamäťová karta 130
- displej**
 - nastavenia 142
- DLNA** 72
- domáca obrazovka**
 - nastavenia 107
- domáca sieť** 72
 - kopírovanie súborov 75
 - zdieľanie obsahu 74
- domáca synchronizácia**
 - nastavenia 76
 - nastavenie 76
 - prichádzajúce súbory 76

E

- EAP**
 - nastavebia plug-inov 154

používanie plug-in modulu EAP 154

ekvalizér 125

e-mail

čítanie 45

kontá 47

načítanie príloh 46

nastavenia 47

nastavenie 44

odpojenie 47

odpoveď v prípade

neprítomnosti 47

poslanie 45

pridávanie príloh 45

vyhľadávanie 46

vymazávanie 46

zložky 47

F

fotoaparát

nastavenia videa 112

prehranie videa 112

prezeranie obrázkov 111

scény 110

sekvenčný režim 111

fotografie

červené oči 118

menovky 117

panel nástrojov 116

podrobnosti súborov 115

prezeranie 115

úprava 118

usporiadavanie súborov 116

G

galéria 113

prezentácie 114

streamingové odkazy 114

zvukové klipy 113

GPRS

nastavenia 151

GPS

požiadavky na určenie

polohy 92

H

headset 20

hlas 48

hlasové hovory

Pozrite si *hovory*

hlasové povely 36

hlasový mail

volanie 33

zmena čísla 33

hlavný displej 24

hovory 32

hlasový mail 33

konferenčný hovor 34

možnosti počas 32

nastavenia 146

neprijaté 41

obmedzenie

Pozrite si *pevný zoznam*

odmietnutie 33

prijaté 41

prijatie 33

trvanie 42

volané 41

hudobný obchod 124

Hudobný obchod Nokia 124

hudobný prehrávač

prenášanie hudby 125

zoznamy skladieb 124

CH

chat 56

I

ID volajúceho 146

IM

Pozrite si *okamžité správy*

Informácie o podpore

produktov Nokia 11

informácie o polohe 90

informácie o určení polohy 90

inštalácia aplikácií 134

internetové hovory 146

internetové pripojenie 78

Pozrite si aj *prehliadač*

internetový prehliadač 78

interval automatického

blokovania 145

J

jazyk

nastavenia 143

Jednodotykové tlačidlá 144

K

kábel 71

kalendár 26

okná 27

záznamy v kalendári 26
žiadosti o stretnutie 27
kalkulačka 84
kamera
lišta nástrojov 110
nastavenie obrázkov 112
videoklipy 111
zachytenie snímok 110
klávesnica
nastavenia blokovania 145
tóny 143
klúče
WEP kľúče 153
kód pin 17
kód PIN 13
kód PIN2 13
kód UPIN 13
kód UPUK 13
kódy PUK 13
kompas 101
komunikácia cez pripojenie Bluetooth
nedostatok pamäte 70
prijímanie dát 70
konektory 19
konferenčné hovory 34
konfigurácia na diaľku 133
konfiguračné správy 156
kontakty 28
nastavenia 29
pridanie tónov zvonenia 29
skupiny kontaktov 28
synchronizácia 67, 139
vyhľadávanie 29

L
licencie 138
logá
uvítacie logo 142
M
mapy 95
aktualizácia 104
história 98
internetové nastavenia 102
jazdné trasy 100
kompas 101
licencie 98
nájdanie lokality 96
nastavenia 102
nastavenia máp 103
nastavenia navigácie 102
nastavenia
synchronizácie 104
nastavenia trás 103
oblúbené 97
Ovi synchronizácia 98
pešie trasy 99
počasie 101
posielanie lokalít 97
prehľadávanie 96
premávka a bezpečnosť 100
trasy 97
ukladanie lokalít 97
uložené položky 97
zbierky 97
Mapy
indikátory 96
kompas 101

tlačidlové skratky 105
médiá
rádio 127
menové prevody 86
miery
prevod 86
miesta prístupu 63, 64, 148
skupiny 65, 149
VPN 140
miesta prístupu na internet (IAP) 63
Minimapa 79
MMS (multimedia message service) 49
MMS (služba multimedialných správ) 54
možnosti menu pre hovory 32
možnosť ukončenia všetkých hovorov 35
multimédiá 113
multimediálne správy 49, 54
odpoveď 50
prijímanie 50
prílohy 52
vytváranie prezentácií 51
N
nastav. tlačiarne 88
nastavenia
aktívne poznámky 83
aplikácie 156
blokovaníe klávesnice 145
celulárne vysielanie 55
certifikát 132
 displej 142

domáca sieť 73
FM rádio 128
GPRS 151
hovor 146
jazyk 143
kamera 112
kontakty 29
miesta prístupu 64, 65, 148, 149
miesta prístupu na internet pre sieť WLAN 66, 150
miesta prístupu pre paketové dátové spojenie 65, 149
nastavenia snímača 144
obnovenie 145
ochrana WEP 152
ochranné nastavenia WLAN 152
paketový dátový prenos 151
plug-iny EAP 154
prehliadač 82
pripojenie Bluetooth 68
príslušenstvo 144
RealPlayer 126
rozšírené WLAN 152
servisné správy 55
sieť 61, 147
SIP 154
správy 54
svetlá 143
textové správy 53
tlačiareň 88
tlačidlo e-mail 146
tóny 143
určenie polohy 146

WLAN 63, 67, 151
zdieľanie videodát 39
nastavenia aplikácie 156
nastavenia servera proxy 66, 150
nastavenia siete 61
nastavenia snímača 26, 144
Nastavenia tlačidla e-mail 146
nastavenie
čas 144
dátum 144
určovanie polohy 94
nastavenie určovania polohy 94
navigačné nástroje 90
navigačné tlačidlo 143
Nokia Maps Updater 104

O

obnovenie pôvodných nastavení 145
obr. výplne pozad. 108
obsah
synchronizácia, odosielanie a preberanie 22
odmietnutie hovoru 33
odpoveď v prípade neprítomnosti 47
odstránenie efektu červených očí 118
ochranné nastavenia WPA 153
ochranný modul 133
okamžité správy 56
nahrávanie chatu 58
nastavenia servera 59

okná 56
používanie skupín IM 59
preberanie zoznamov kontaktov IM 58
pripojenie k serveru IM 56
úprava osobných preferencií 57
vyhľadávanie skupín a používateľov IM 58
začatie novej konverzácie 57
zmena stavu 57
zobrazenie a začatie konverzácií 57

operátor

výber 147

Optické tlačidlo Navi 25

orientačné body 92

Ovi 30

Ovi Mapy 98

P

paketové dátové spojenie

nastavenia miesta prístupu 65, 149
počítadlá 42

paketový dátový prenos

nastavenia 151
obmedzenie 156

pamäť

webová vyrovnávací pamäť 81
zmazanie 15

pamäť kľúča 133

pamät'ová karta 17

blokovanie 129

heslá 129
personalizácia
displej 142
tóny 143
zmena jazyka 143
pevný zoznam 131
PictBridge 119
PIN kód
zmena 145
písanie 20
podpora aplikácie Java
J2ME 134
pôvodné nastavenia 145
poznámky 89
prediktívne písanie textu 143
prehľad stránky 79
prehliadač
bezpečnosť 81
nastavenia 82
panel s nástrojmi 79
prehliadanie stránok 78, 79
vyhľadávanie obsahu 80
vyrovnávací pamäť 81
záložky 80
prehliadanie súborov PDF 87
prehrávač hudby
prehrávanie 124
prehrávanie
správy 48
video a audio 125
prenos mediálnych súborov 120
prenos obsahu 21
presmerovanie hovoru 35

prevod
meny 86
miery 86
prezentácia 117
prezentácie 51, 114
prijatie hovoru 33
prílohy
multimediálne správy 52
prípojenie Bluetooth
adresa zariadenia 69
bezpečnosť 69
blokovanie zariadení 70
nastavenia 68
odosielanie dát 69
párovanie zariadení 70
viditeľnosť prístroja 69
zapnutie/vypnutie 68
príslušenstvo
nastavenia 144
prístupové kódy 13
profily
prispôsobenie 107
prispôsobovanie 106
výber tónov zvonenia 106
vytváranie 106

Q

Quickoffice 86

R

rádio 127
nastavenie 128
počúvanie 127
stanice 128

rádio FM 127
RealPlayer
nastavenia 126
prehrávanie multimediálnych klipov 125
prezeranie podrobností klipov 126
režim vzdialenej SIM karty 71
riešenie problémov 164
roaming 61
rýchla voľba 34

S

servisné príkazy 53
servisné správy 52
nastavenia 55
sieť
nastavenia 147

SIM karta
textové správy 50
vloženie 16

SIP

nastavenia 154
úprava profilov 155
úprava registračných serverov 155
úprava serverov proxy 155
vytváranie profilov 154

skratky 157
slovník 89
SMS (short message service) 49
snímky
tlač 119
upravovanie 118

softvér

aktualizácia 11, 137

softvérové aplikácie 134**spojenia s počítačom** 72Pozrite si aj *dátové spojenia***spôsoby pripojenia**

dátový kábel 71

správca aplikácií 134**Správca komprimácie** 87**správca súborov** 84**správca zariadenia** 133**spravodajské zdroje** 80**správy** 43

konfiguračné správy 156

nastavenia 55

nastavenia celulárneho

vysielania 55

nastavenia text. správ 53

servisné správy 52

zložky 43, 44

streamingové odkazy 114**súbory**

súbory flash 127

Súbory Ovi 30**synchronizácia**

nastavenia 76

synchronizácia dát 67, 139**systém GPS (Global Positioning****System)** 90**Systém GPS (Global Positioning****System)** 90**Š****šetrič displeja** 108**šetrič obrazovky** 142**šifrovanie**pamäť prístroja a pamäťová
karta 130**šnúrka na zápästie** 20**T****témy** 108

audio 108

sťahovanie 108

text

zmena veľkosti 142

textové správy

nastavenia 53

odosielanie 49

správy na karte SIM 50

textu

písanie 20

tlač 87, 88

snímky 119

tlačidlá 19**tlačidlo domovskej stránky** 25**tlačidlo E-mail** 25**tlačidlo Kalendár** 25**tlačidlo Kontakty** 25**tóny** 143

nastavenia 143

tóny upozornenia 143**tóny zvonenia**

3-D 109

kontakty 29

v profiloch 106

trvanie hovorov 42**U****UPIN kód**

zmena 145

**UPnP (architektúra Universal
Plug and Play)** 72**upozornenie vibrovaním** 143**určenie polohy**

nastavenia 146

uvítanie 142**užitočné informácie** 11**V****viacúlohový systém** 30**video**

prehranie 112

videohovory 37, 38

možnosti 38

videoklipy

podrobnosti 126

prehrávanie 125

zdieľané 38

virtuálna privátna sieť

použitie v aplikáciách 140

volané čísla 41**VPN**

miesta prístupu 140

použitie v aplikáciách 140

všeobecné informácie 11**vyhľadávanie**

kontakty 29

vyhľadávanie vo vzdialenej**databáze** 29**vypnutie zvuku** 33**vyrovnávací pamäť** 81

výstražné tóny 143
vyzváňacie tóny 143
 upozornenie vibrovaním 143
vzdialené blokovanie 129

W

webové denníky 80
webové pripojenie 78
webový prehliadač 78

WEP

 kľúče 153
 ochranné nastavenia 152

WLAN

 Adresa MAC 63, 151
 nastavenia 63, 151
 ochranné nastavenia 152
 ochranné nastavenia
 802.1x 153
 ochranné nastavenia
 WPA 153
 rozšírené nastavenia 152
 WEP kľúče 153

Z

**zálohovanie pamäte
prístroja** 84
záložky 80
zamietnutie hovoru 33
zdieľané video 38
**zdieľanie mediálnych súborov
online** 120
Zdieľanie online
 heslá 122
 nastavenia konta 123

nastavenia poskytovateľov
služieb 122
obsah služieb 122
počítadlá dát 123
prenášanie jedným
kliknutím 121
rozšírené nastavenia 123
Zložka Na odoslanie 122

zdieľanie on-line 120

 aktivácia služieb 120
 kontá 120
 predplatenie 120
 uverejňovanie 121
 vytváranie príspevkov 121

zdieľanie videa

 prijatie pozvania 41
 zdieľanie videoklipov 40
 zdieľanie živého
 videoprenosu 40

zdroje, spravodajské 80

zdroje podpory 11
zvukové klipy 113
zvukové správy 49
zvukové súbory
 podrobnosti 126

Ž

žiadosti o stretnutie
 príjem 46