



NOKIA
Eseries

Nokia E75

© 2008 Nokia. Všetky práva vyhradené.

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434 

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že tento RM-412 výrobok spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries a Nokia E75 sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java

POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Tento produkt je koncesovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencácia neudeluje a nedá uplatniť. Doplnujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOL'VEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOL'VEK VZNIKNUTÉ OSOBNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRÍJEMNÉ ŠKODY A TO V NAJVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTUJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOL'VEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHĽADOM SPRÁVNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA

URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOĽVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Spätné technické úpravy akéhokoľvek softvéru v zariadení Nokia sú zakázané do rozsahu, ktorý pripúšťajú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzii.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené vývozy v rozpore so zákonmi sú zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takému rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

/1. Vydanie SK

Obsah

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Bezpečnosť..... | 12 | Nokia E75 – základy..... | 26 |
| O vašom prístroji..... | 12 | Uvítanie..... | 26 |
| Služby siete..... | 13 | Sprievodca nastavením..... | 26 |
| Stručný návod..... | 14 | Menu..... | 26 |
| Karta SIM, batéria, nabíjanie, pamäťová karta..... | 14 | Indikátory na displeji..... | 27 |
| Vloženie SIM karty a batérie..... | 14 | Písanie textu..... | 29 |
| Nabitie batérie..... | 15 | Zadávanie textu pomocou klávesnice..... | 29 |
| Vloženie pamäťovej karty..... | 15 | Prediktívne písanie textu..... | 29 |
| Vysunutie pamäťovej karty..... | 16 | Vyhľadanie..... | 29 |
| Prvé zapnutie..... | 16 | Vyhľadávanie..... | 29 |
| Tlačidlá a súčasti..... | 17 | Spustenie vyhľadávania..... | 30 |
| Tlačidlá a súčasti..... | 17 | Výsledky vyhľadávania..... | 30 |
| Tlačidlá a súčasti (pohľad z boku)..... | 18 | Vyhľadávacie služby..... | 30 |
| Jednodotkové tlačidlá..... | 18 | Nastavenia vyhľadávania..... | 30 |
| Klávesnica..... | 19 | Spoločné postupy pre viaceré aplikácie..... | 31 |
| Zablokovanie tlačidiel..... | 19 | Ovládanie hlasitosti..... | 31 |
| Príslušenstvo..... | 20 | Uvoľnenie pamäte..... | 31 |
| Pripojenie headsetu..... | 20 | Personalizácia..... | 33 |
| Pripevnenie šnúrky na zápästie..... | 20 | Profily..... | 33 |
| Domáca obrazovka..... | 20 | Výber tónov zvonenia..... | 33 |
| Aplikácia Nokia Prenos..... | 21 | Prispôsobenie profilov..... | 34 |
| Prenos obsahu..... | 21 | Personalizácia domácej obrazovky..... | 34 |
| Synchronizovať, prebrať a odosielať obsah..... | 22 | Zmena témy displeja..... | 35 |
| Nastavenie vášho e-mailu..... | 23 | Načítanie témy..... | 35 |
| Antény..... | 23 | Zmena audio tém..... | 35 |
| Nokia PC Suite..... | 24 | 3-D tóny zvonenia..... | 36 |
| Tipy na efektívne používanie..... | 24 | Nové od Nokia Eseries..... | 37 |
| Podpora..... | 25 | Kľúčové vlastnosti..... | 37 |

| | | | |
|--|-----------|--|----|
| Domovská stránka..... | 38 | Odpoveď na žiadosť o stretnutie..... | 48 |
| Domáca obrazovka..... | 38 | Vyhľadávanie e-mailových správ..... | 49 |
| Práca na domovskej stránke..... | 38 | Vymazávanie e-mailov..... | 49 |
| Tlačidlá voľby na jeden dotyk..... | 39 | Prepínanie medzi zložkami e-mailov..... | 49 |
| Tlačidlo domovskej stránky..... | 39 | Odpojenie od poštovej schránky..... | 49 |
| Tlačidlo Kalendár..... | 39 | Nastavenie odpovede v prípade neprítomnosti..... | 49 |
| Tlačidlo E-mail..... | 39 | Všeobecné nastavenia e-mailu..... | 50 |
| Stíšenie hovorov alebo budíka otočením a klepnutím..... | 40 | Čítač správ..... | 50 |
| Kalendár..... | 40 | Hlas..... | 50 |
| O aplikácii Kalendár..... | 40 | Textové a multimediálne správy..... | 50 |
| Vytváranie záznamov v kalendári..... | 40 | Písanie a odosielanie správ..... | 51 |
| Vytváranie žiadostí o stretnutie..... | 41 | Textové správy na SIM karte..... | 52 |
| Zobrazenia kalendára..... | 41 | Prijímanie multimediálnych správ a odpovedanie na ne..... | 52 |
| Kontakty..... | 42 | Tvorba prezentácií..... | 53 |
| O aplikácii Kontakty..... | 42 | Zobrazovanie prezentácií..... | 53 |
| Práca s kontaktmi..... | 42 | Zobrazenie a uloženie multimediálnych príloh..... | 54 |
| Vytváranie skupín kontaktov..... | 42 | Špeciálne typy správ..... | 54 |
| Vyhľadávanie kontaktov vo vzdialenej databáze..... | 43 | Servisné správy..... | 54 |
| Pridanie tónov zvonenia pre kontakty..... | 43 | Odosielanie servisných príkazov..... | 54 |
| Zmena nastavení kontaktov..... | 43 | Celulárne vysielanie..... | 54 |
| Viacúlohový systém..... | 44 | Nastavenia správ..... | 55 |
| Otvorenie Ovi s Nokia E75 | 44 | Nastavenia textových správ..... | 55 |
| Súbory v Ovi..... | 44 | Nastavenia multimediálnych správ..... | 56 |
| Správy | 46 | Nastavenia e-mailového konta..... | 56 |
| Zložky správ..... | 46 | Nastavenia pripojenia..... | 57 |
| Spravovanie správ..... | 47 | Užívateľské nastavenia..... | 57 |
| E-mail..... | 47 | Nastavenia pre preberanie správ..... | 57 |
| Nastavenie vášho e-mailu..... | 47 | Nastavenia automatického preberania správ..... | 57 |
| Poslanie e-mailu..... | 47 | Nastavenia servisných správ..... | 58 |
| Pridávanie príloh..... | 48 | Nastavenia celulárneho vysielania..... | 58 |
| Čítanie e-mailu..... | 48 | Ďalšie nastavenia..... | 58 |
| Načítanie príloh..... | 48 | Okamžité správy..... | 58 |
| | | O službe Okamžité správy (IM)..... | 58 |

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Okná služby IM..... | 59 | Presmerovanie hovoru..... | 70 |
| Pripojenie k serveru IM..... | 59 | Blokovanie hovorov..... | 70 |
| Začatie novej konverzácie..... | 59 | Blokovanie internetových hovorov..... | 71 |
| Zobrazenie a začatie konverzácií..... | 59 | Odosielanie DTMF tónov..... | 71 |
| Zmena stavu..... | 60 | Hovoriaca téma..... | 72 |
| Úprava osobných preferencií v službe IM..... | 60 | Hlasové povely..... | 72 |
| Preberanie zoznamov kontaktov IM..... | 60 | Volanie..... | 72 |
| Nahrávanie chatu..... | 61 | Spustenie aplikácie..... | 73 |
| Vyhľadávanie skupín a používateľov IM..... | 61 | Zmena profilov..... | 73 |
| Skupiny IM..... | 61 | Nastavenia hlasových povelov..... | 73 |
| Nastavenia servera IM..... | 62 | Push to talk..... | 73 |
| Telefón..... | 63 | O službe Push to talk..... | 74 |
| Hlasové hovory..... | 63 | Služba PTT – prihlásenie a ukončenie..... | 74 |
| Prijatie hovoru..... | 63 | Uskutočnenie a prijatie hovoru PTT..... | 74 |
| Volanie..... | 63 | Uskutočnenie individuálneho hovoru..... | 75 |
| Uskutočnenie konferenčného hovoru..... | 64 | Uskutočnenie skupinového hovoru..... | 75 |
| Odkazová schránka | 64 | Prijatie hovoru PTT..... | 75 |
| Videohovory..... | 64 | Žiadosti o spätný hovor..... | 75 |
| O videohovoroch..... | 64 | Skupiny PTT..... | 75 |
| Vytvorenie videohovoru..... | 65 | Kanály..... | 75 |
| Zdieľanie videa..... | 65 | Skupiny siete..... | 76 |
| Požiadavky na zdieľanie videa..... | 65 | Vytvorenie skupiny kanálov..... | 76 |
| Nastavenie zdieľania videa..... | 66 | Hovor na kanáli alebo so skupinou..... | 76 |
| Zdieľanie živých videozáberov a videoklipov..... | 67 | Odpoveď na pozvanie na pripojenie ku kanálu..... | 77 |
| Prijatie pozvania..... | 67 | Zobrazenie denníka služby PTT..... | 77 |
| Internetové hovory..... | 68 | Nastavenia služby PTT..... | 77 |
| Internetové hovory..... | 68 | Denník | 77 |
| Aktivácia internetových hovorov..... | 68 | Registre hovorov a dát..... | 78 |
| Uskutočňovanie internetových hovorov..... | 68 | Monitorovanie všetkých komunikácií..... | 78 |
| Zablokované kontakty..... | 69 | Volanie a posielanie správ z denníka..... | 78 |
| Spravovanie služieb internetových hovorov..... | 69 | Nastavenia denníka..... | 79 |
| Nastavenia internetových hovorov..... | 69 | Internet..... | 80 |
| Rýchla voľba | 69 | Webový prehliadač..... | 80 |

| | | | |
|--|-----------|---|------------|
| Prehliadanie webu..... | 80 | Mapy..... | 92 |
| Panel s nástrojmi prehliadača..... | 81 | Určovanie polohy prostredníctvom siete..... | 92 |
| Navigácia na stránkach..... | 82 | Pohyb na mape..... | 92 |
| Webové zdroje a blogy..... | 82 | Indikátory displeja..... | 93 |
| Aplikácie widget..... | 82 | Vyhľadávanie lokalít..... | 93 |
| Hľadanie obsahu..... | 83 | Plánovanie trasy..... | 94 |
| Načítanie a nákup položiek..... | 83 | Ukladanie a posielanie lokalít..... | 94 |
| Záložky..... | 83 | Prezeranie uložených položiek..... | 94 |
| Zmazanie pamäte prehliadača..... | 84 | Navigácia do cieľa..... | 95 |
| Ukončenie spojenia..... | 84 | Presun pešo do cieľa..... | 95 |
| Bezpečnosť spojenia..... | 84 | Jazda autom do cieľa..... | 96 |
| Webové nastavenia..... | 85 | Dopravné informácie..... | 96 |
| Prehliadanie v intranete..... | 86 | Cestovní sprievodcovia..... | 97 |
| Načítajte!..... | 86 | Nastavenia aplikácie Mapy..... | 97 |
| Správa položiek..... | 86 | Nastavenia internetu..... | 97 |
| Subskripcie..... | 86 | Nastavenia navigácie..... | 97 |
| Vyhľadávanie v aplikácii Načítajte!..... | 86 | Nastavenia trasy..... | 98 |
| História nákupu..... | 87 | Nastavenia mapy..... | 98 |
| Nastavenie Načítajte!..... | 87 | Aktualizácia máp..... | 98 |
| Pripojenie počítača na web..... | 87 | Nokia Map Loader..... | 98 |
| Cestovanie..... | 88 | Skratky..... | 99 |
| Určenie polohy (GPS)..... | 88 | Nástroje Nokia Pracovňa..... | 100 |
| O navigačnom systéme GPS..... | 88 | Aktívne poznámky..... | 100 |
| Asistovaný systém GPS (A-GPS)..... | 88 | Vytváranie a upravovanie poznámok..... | 100 |
| Správne držanie prístroja..... | 89 | Nastavenia pre Aktívne poznámky..... | 100 |
| Tipy na vytvorenie spojenia GPS..... | 89 | Kalkulačka..... | 101 |
| Požiadavky na určenie polohy..... | 90 | Správca súborov..... | 101 |
| Orientačné body..... | 90 | O Správcovi súborov..... | 101 |
| Dáta GPS..... | 90 | Vyhľadávanie a usporadúvanie súborov..... | 101 |
| Navádzanie na trase..... | 91 | Spravovanie pamäťovej karty..... | 102 |
| Získanie informácií o polohe..... | 91 | Zálohovanie súborov na pamäťovú kartu..... | 102 |
| Počítadlo údajov cesty..... | 91 | Quickoffice..... | 102 |
| Mapy..... | 92 | O balíku programov Quickoffice..... | 102 |

| | | | |
|--|------------|---|-----|
| Práca so súbormi..... | 102 | Práca so súbormi a zložkami..... | 111 |
| Prevodník | 102 | Zobrazenie snímok..... | 111 |
| Prevod mier..... | 103 | Správa súborov snímok..... | 112 |
| Nastavenie základnej meny a výmenného kurzu..... | 103 | Zdieľanie online..... | 112 |
| Zip manager | 103 | Zdieľanie on-line..... | 112 |
| Čítanie PDF dokumentov..... | 103 | Predplatenie služieb..... | 112 |
| Tlač..... | 104 | Spravovanie kont..... | 112 |
| Tlač súborov..... | 104 | Vytvorenie príspevku..... | 113 |
| Tlač súborov..... | 104 | Uverejňovanie súborov z aplikácie Galéria..... | 113 |
| Možnosti tlače..... | 104 | Prenášanie jedným kliknutím..... | 113 |
| Nastavenie tlačiarne..... | 104 | Zoznam menoviek..... | 113 |
| Tlač snímok..... | 105 | Spravovanie príspevkov v zložke Na odoslanie..... | 114 |
| Pripojenie k tlačiarňi..... | 105 | Zobrazenie obsahu služieb..... | 114 |
| Ukážka pred tlačou..... | 105 | Nastavenia poskytovateľov služieb..... | 114 |
| Zobrazenie aplikácie Tlač snímok..... | 105 | Úprava nastavenia konta..... | 115 |
| Hodiny | 105 | Úprava rozšírených nastavení..... | 115 |
| Budík..... | 105 | Počítadlá dát..... | 115 |
| Svetové hodiny..... | 106 | Videocentrum Nokia..... | 115 |
| Nastavenia hodín..... | 106 | Prezeranie a načítavanie videoklipov..... | 116 |
| Slovník..... | 106 | Internetové videoklipy..... | 117 |
| Poznámky | 106 | Moje videá..... | 117 |
| Bezdrôtová klávesnica Nokia..... | 107 | Prenos videozáznamov z počítača..... | 117 |
| Médiá..... | 108 | Nastavenia aplikácie Videocentrum..... | 118 |
| Fotoaparát..... | 108 | Nokia Podcasting..... | 118 |
| Zachytenie snímky..... | 108 | Prehrávanie a správa podcastov..... | 118 |
| Scény..... | 109 | Adresáre..... | 119 |
| Vytvorenie sekvencií obrázkov..... | 109 | Vyhľadávanie podcastov..... | 119 |
| Prezeranie zachytenej snímky..... | 109 | Nastavenia podcastingu..... | 120 |
| Nahrávanie videí..... | 109 | Prehrávač hudby | 120 |
| Prehranie videoklipu..... | 110 | Prehratie piesne alebo epizódy podcastu..... | 120 |
| Nastavenie obrázkov..... | 110 | Zoznamy skladieb..... | 121 |
| Nastavenia videa..... | 110 | Hudobný obchod Nokia..... | 121 |
| Galéria | 111 | Prenos hudby z počítača..... | 121 |
| | | Prenos pomocou Windows Media Player..... | 121 |

| | | | |
|---|-----|--|------------|
| Predvolené nastavenia frekvencií..... | 122 | Nastavenia služby N-Gage..... | 132 |
| RealPlayer | 123 | Pripojiteľnosť..... | 133 |
| Prehrávanie videoklipov a odkazov na prehrávanie | | Rýchle načítanie..... | 133 |
| online..... | 123 | Dátový kábel..... | 133 |
| Zobrazenie informácií o multimedialnom klipe..... | 123 | Bluetooth | 134 |
| Nastavenia RealPlayera..... | 124 | O aplikácii Bluetooth..... | 134 |
| Nahrávač..... | 124 | Odosielanie a prijímanie údajov cez Bluetooth..... | 135 |
| Flash player..... | 124 | Párovanie zariadení..... | 135 |
| Rádio FM..... | 125 | Blokovanie zariadení..... | 136 |
| Počúvanie rádia..... | 125 | Bezpečnostné tipy..... | 137 |
| Uložené stanice..... | 125 | Prístupový profil SIM..... | 137 |
| Nastavenia rádia FM..... | 125 | Bezdrôtová sieť LAN..... | 138 |
| Nokia Internetové rádio..... | 126 | Pripojenia WLAN..... | 138 |
| Počúvanie internetových rádiových staníc..... | 126 | Zobrazenie dostupnosti WLAN..... | 139 |
| Obľúbené stanice..... | 127 | Sprievodca WLAN | 139 |
| Vyhľadávanie staníc..... | 127 | Správca spojenia..... | 140 |
| Adresár staníc..... | 127 | Zobrazenie a ukončenie aktívnych spojení..... | 140 |
| Nastavenia internetového rádia..... | 128 | Vyhľadávanie WLAN..... | 140 |
| N-Gage..... | 128 | Správa a ochrana zariadenia a dát..... | 141 |
| O aplikácii N-Gage..... | 128 | Blokovanie prístroja..... | 141 |
| Okná aplikácie N-Gage..... | 128 | Bezpečnosť pamäteovej karty..... | 141 |
| Začíname..... | 129 | Šifrovanie..... | 142 |
| Vytvorenie mena hráča..... | 129 | Zašifrovanie pamäte prístroja alebo pamäteovej | |
| Začatie hry..... | 129 | karty..... | 142 |
| Sledovanie pokroku..... | 129 | Dešifrovať pamäť prístroja alebo karty..... | 142 |
| Hranie s priateľmi..... | 130 | Pevná voľba..... | 143 |
| Hranie a spravovanie hier..... | 130 | Správca certifikátov..... | 143 |
| Úprava detailov profilu..... | 130 | Zobrazenie podrobností certifikátu..... | 144 |
| Spojenie s inými hráčmi..... | 131 | Nastavenia dôveryhodnosti certifikátov..... | 144 |
| Vyhľadávanie a pridávanie priateľov..... | 131 | Zobrazenie a úprava ochranných modulov..... | 145 |
| Zobrazenie informácií o priateľovi..... | 131 | Vzdialená konfigurácia..... | 145 |
| Zoradenie zoznamu priateľov..... | 131 | Správca aplikácií..... | 146 |
| Hodnotenie hráča..... | 131 | | |
| Odosielanie správ..... | 131 | | |

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| Inštalácia aplikácií..... | 146 | Nastavenia siete..... | 158 |
| Odstraňovanie aplikácií a softvéru..... | 148 | Nastavenia spojenia..... | 159 |
| Nastavenia Správcu aplikácií..... | 148 | Miesta prístupu..... | 159 |
| Aktualizácie softvéru..... | 148 | Vytvorenie nového miesta prístupu..... | 159 |
| Aktualizácia aplikácií..... | 149 | Vytvorenie skupín miest prístupu..... | 160 |
| Licencie..... | 149 | Miesta prístupu pre paketové dátové spojenie..... | 160 |
| O licenciách..... | 149 | Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN..... | 161 |
| Používanie licencií..... | 149 | Nastavenia pre paketové dáta (GPRS)..... | 162 |
| Synchronizácia..... | 150 | Nastavenia WLAN..... | 162 |
| Mobilná sieť VPN..... | 151 | Rozšírené nastavenia WLAN..... | 163 |
| Správa VPN..... | 151 | Ochranné nastavenia WLAN..... | 163 |
| Úprava miest prístupu VPN..... | 151 | Ochranné nastavenia WEP..... | 163 |
| Použitie pripojenia VPN v aplikácii..... | 152 | Nastavenia kľúča WEP..... | 164 |
| Nastavenia..... | 153 | Bezpečnostné nastavenia 802.1x..... | 164 |
| Všeobecné nastavenia..... | 153 | Bezpečnostné nastavenia WPA..... | 164 |
| Nastavenia personalizácie..... | 153 | Bezdrôtové plug-iny LAN..... | 165 |
| Nastavenia displeja..... | 153 | Plug-in moduly EAP..... | 165 |
| Nastavenia tónov..... | 154 | Používanie plug-in modulov EAP..... | 165 |
| Voľba jazyka..... | 154 | Nastavenia protokolu SIP..... | 165 |
| Svetlá navigačného tlačidla..... | 154 | Úprava SIP profilov..... | 165 |
| Nastavenia jednodotykových tlačidiel..... | 155 | Úprava SIP proxy serverov..... | 166 |
| Nastavenia dátumu a času..... | 155 | Úprava registračných serverov..... | 166 |
| Všeobecné nastavenia príslušenstva..... | 155 | Nastavenia konfigurácie..... | 166 |
| Nastavenia snímača..... | 155 | Obmedzenie paketových dát..... | 167 |
| Ochranné nastavenia..... | 156 | Nastavenia aplikácie..... | 167 |
| O ochranných nastaveniach..... | 156 | Skratky..... | 168 |
| Bezpečnosť prístroja a SIM karty..... | 156 | Hlavné skratky..... | 168 |
| Obnovenie pôvodných nastavení..... | 156 | Slovník..... | 171 |
| Nastavenia určenia polohy..... | 157 | Ak niečo nefunguje..... | 175 |
| Manipulácia s krytom..... | 157 | Príslušenstvo..... | 178 |
| Nastavenia tlačidla e-mailu..... | 157 | | |
| Nastavenia telefónu..... | 157 | | |
| Nastavenia hovorov..... | 157 | | |

| | |
|---|------------|
| Batéria..... | 179 |
| Informácie o batérii a nabíjačke..... | 179 |
| Návod na overenie pravosti batérií Nokia..... | 180 |
| Hologram na overenie pravosti..... | 180 |
| Čo ak vaša batéria nie je pravá?..... | 180 |
| Starostlivosť a údržba..... | 182 |
| Recyklovanie | 182 |
| Ďalšie bezpečnostné informácie..... | 184 |
| Malé deti..... | 184 |
| Prevádzkové prostredie..... | 184 |
| Zdravotnícke prístroje..... | 184 |
| Implantované zdravotnícke prístroje..... | 184 |
| Načúvacie prístroje..... | 185 |
| Načúvacie prístroje..... | 185 |
| Vozidlá..... | 185 |
| Potenciálne explozívne prostredia..... | 186 |
| Tiesňové volania..... | 186 |
| Informácia o certifikácii (SAR)..... | 187 |
| Register..... | 188 |

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú ťhacie práce.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE

Používajte iba schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

0 vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 2100 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a zákonné práva iných vrátane autorských práv.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave alebo prenosu niektorých obrázkov, hudby a iného obsahu.

Váš prístroj podporuje niekoľko spôsobov pripojenia. Podobne ako počítače môže byť váš prístroj vystavený

vírusom a inému škodlivému obsahu. Zvýšte obozretnosť pri prijímaní správ, požiadavkách na pripojenie, prehliadaní a načítavaní dát. Inštalujte a používajte iba služby a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, poskytujúcich adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred nebezpečným softvérom, ako sú napríklad aplikácie, nesúce podpis Symbian Signed, alebo tie, ktoré prešli testom Java Verified™. Zvážte inštaláciu antivírusov a iného bezpečnostného softvéru do svojho prístroja a do každého pripojeného počítača.

Váš prístroj môže mať vopred nainštalované záložky a linky na internetové stránky tretích strán. Cez svoj prístroj môžete mať takisto prístup na stránky tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia sa nehlási k zodpovednosti za tieto stránky, ani ju nepreberá. Ak zvolíte prístup na tieto stránky, mali by ste vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.



Výstraha: Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Kancelárske aplikácie podporujú bežné funkcie aplikácií Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Nie všetky formáty súborov možno zobrazovať a upravovať.

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenávať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Obrázky v tejto príručke sa môžu odlišovať od zobrazenia na vašom displeji.

Služby siete

Aby ste prístroj mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie si vyžadujú špeciálne funkcie siete. Takéto funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; v niektorých sieťach si využívanie služieb siete vopred vyžaduje osobitné dojednanie s poskytovateľom služieb. Použitie služieb siete obsahuje prenos dát. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš poskytovateľ služieb vás poučí, ako služby používať, a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické jazykové znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný, napríklad môžu byť zmenené názvy, poradie a ikony položiek menu. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré využívajú protokoly TCP/IP. Niektoré funkcie tohto prístroja, napríklad e-mail, prehliadanie a multimediálne správy (MMS), si vyžadujú aby sieť tieto technológie podporovala.

Stručný návod

Prístroj Nokia E75 je obchodný nástroj, ktorý sa prispôsobuje aj vášmu voľnému času.

Na úvod si prečítajte tieto prvé stránky, a potom zvyšok príručky, kde môžete objavovať nové funkcie, ktoré vám prístroj Nokia E75 prináša.

Karta SIM, batéria, nabíjanie, pamäťová karta


Zložte jednotlivé súčasti a začnite používať prístroj Nokia E75.

Vloženie SIM karty a batérie


1. Ak chcete otvoriť zadný kryt, otočte prístroj zadnou stranou k sebe, uvoľnite poistku zadného krytu a nadvihnite ho.



2. Ak je vložená batéria, zdvihnite ju a vyberte ju v smere šípky.

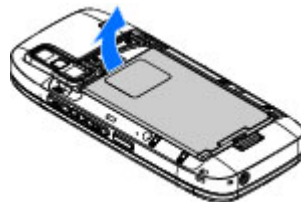


3. Vložte SIM kartu. Skontrolujte, či je ploška s kontaktmi na karte nasmerovaná ku kontaktom v prístroji a zaoblený roh smeruje k vrchnej strane prístroja.

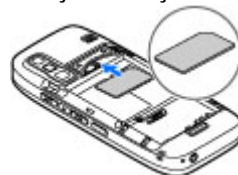

4. Nasmerujte kontakty batérie na príslušné konektory v priehradke na batériu a vložte batériu v smere šípky.



5. Zavrite zadný kryt.

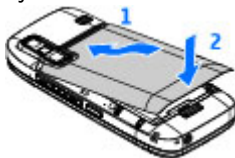

Nabitie batérie

Batéria bola už vopred čiastočne nabitá, ale úroveň nabitia sa môže líšiť.

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Zapojte nabíjačku do prístroja. Prístroj môžete používať aj počas nabíjania.



3. Keď je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjačku od prístroja a potom zo sieťovej zásuvky.

Plný prevádzkový čas dosiahnete nabíjaním batérie dovtedy, kým indikátor úrovne nabitia nezačne signalizovať jej úplné nabitie.



Tip: Ak máte staršiu kompatibilnú nabíjačku Nokia, môžete ju použiť aj s prístrojom Nokia E75 pomocou adaptéra pre nabíjačku CA-44. Adaptér je k dispozícii ako zvláštne príslušenstvo.

Nabíjanie pomocou pripojenia USB

Nabíjanie pomocou pripojenia USB môžete použiť, keď nie je k dispozícii sieťová zásuvka. Ak prístroj nabíjate pomocou kábla USB, nabíjanie trvá dlhšie.

Počas nabíjania prístroja pomocou pripojenia USB môžete prostredníctvom kábla USB súčasne aj prenášať údaje.

1. Pomocou kompatibilného kábla USB pripojte k prístroju kompatibilné zariadenie USB.
V závislosti od typu zariadenia, ktoré sa používa na nabíjanie, môže chvíľu trvať, kým sa nabíjanie začne.
2. Ak je prístroj zapnutý, vyberte si z dostupných možností režimu USB zobrazených na displeji prístroja.

Vloženie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu môžete použiť na uvoľnenie pamäte prístroja. Na pamäťovú kartu si tiež môžete zálohovať dáta z prístroja.


Používajte iba kompatibilné karty microSD schválené spoločnosťou Nokia na použitie s týmto prístrojom. Spoločnosť Nokia používa schválené priemyselné štandardy pre pamäťové karty, ale niektoré značky nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Nekompatibilné karty môžu poškodiť kartu a prístroj aj dáta uložené na karte.

Uchovávajte všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

Overte si kompatibilitu pamäťovej karty u jej výrobcu alebo dodávateľa.

Kompatibilná pamäťová karta môže byť súčasťou predajného balenia. Pamäťová karta už môže byť vložená prístroji. Ak karta nie je vložená, postupujte takto:

1. Otvorte uzáver štrbiny pamäťovej karty.

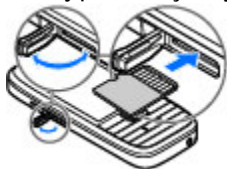

2. Vložte pamäťovú kartu do štrbiny kontaktmi dopredu. Plôška s kontaktmi musí smerovať ku konektorom v prístroji.
3. Vsuňte kartu až zapadne na miesto.
4. Zatvorte kryt otvoru pre pamäťovú kartu.

Vysunutie pamäťovej karty



Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo načítavania dát, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty ako aj prístroja a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.

1. Krátko stlačte vypínač a vyberte **Vybrať pamäťovú kartu**.



2. Otvorte uzáver štrbiny pamäťovej karty.
3. Potlačením okraja pamäťovej karty ju uvoľnite z otvoru pre pamäťovú kartu a vyberte ju.
4. Zatvorte kryt otvoru pre pamäťovú kartu.

Prvé zapnutie

1. Stlačte a pridržte vypínač kým nepocítite, že prístroj vibruje.
2. Ak budete vyzvaní, zadajte PIN kód alebo uzamykací kód a vyberte **OK**.
3. Po výzve zadajte krajinu, kde sa nachádzate a aktuálny dátum a čas. Pri zadávaní vašej krajiny zadajte prvé písmená názvu krajiny. Je dôležité nastaviť správnu krajinu, pretože ak neskôr zmeníte krajinu, ktorá sa nachádza v inom časovom pásme, môže sa zmeniť čas udalostí naplánovaných v kalendári.
4. Otvorí sa aplikácia Vitajte. Vyberte si z dostupných možností alebo výberom položky **Nie** aplikáciu zatvorte. Ak chcete otvoriť aplikáciu Uvítanie neskôr, vyberte **Menu** > **Pomocník** > **Uvítanie**.




Na konfiguráciu rôznych nastavení v prístroji použite sprievodcov, ktorí sú k dispozícii na domácej obrazovke, a Sprievodcu nastaveniami. Prístroj môže po zapnutí rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať niektoré nastavenia. Správne nastavenia si môžete tiež vyžiadať od poskytovateľa služieb.

Prístroj môžete zapnúť aj bez vloženia SIM karty. Prístroj sa spustí v režime offline a nebudete môcť využívať funkcie telefónu závislé od siete.

Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte a pridržte vypínač.

Tlačidlá a súčasti

Tlačidlá a súčasti

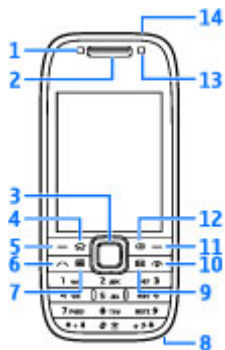

1 — Svetelný senzor

2 — Slúchadlo

3 — Navigačné tlačidlo Navi™, ďalej označované ako navigačné tlačidlo. Navigačné tlačidlo slúži na zadanie výberu alebo na posúvanie sa na displeji doľava, doprava, nahor alebo nadol. Ak sa chcete posúvať rýchlejšie, stlačte a podržte navigačné tlačidlo.

4 — Tlačidlo domácej obrazovky

5 — Výberové tlačidlo. Stlačením výberového tlačidla sa vykoná funkcia zobrazená nad tlačidlom.

6 — Tlačidlo Hovor

7 — Tlačidlo kalendára

8 — Zásuvka nabíjačky

9 — Tlačidlo e-mailu


10 — Vypínač/tlačidlo Koniec. Stlačením a podržaním tohto tlačidla prístroj zapnete alebo vypnete. Stlačením tlačidla Koniec odmietnete prichádzajúci hovor alebo ukončíte aktívne a podržané hovory, prípadne stlačením a podržaním ukončíte dátové spojenia.

11 — Výberové tlačidlo

12 — Tlačidlo Backspace Toto tlačidlo slúži na vymazanie položky.

13 — Sekundárny fotoaparát

14 — Zásuvka headsetu




1 — Zrkadlo

2 — Blesk

3 — Hlavný fotoaparát

4 — Reproduktor

Tlačidlá a súčasti (pohľad z boku)

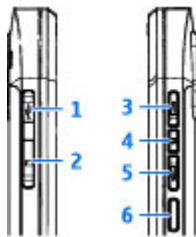


- 1 — Konektor microUSB
- 2 — Otvor na pamäťovú kartu
- 3 — Tlačidlo zvýšenia hlasitosti/priblíženia
- 4 — Tlačidlo stlmenia/Push to talk
- 5 — Tlačidlo zníženia hlasitosti/oddialenia
- 6 — Spúšť

Jednodotkové tlačidlá

Jednodotkové tlačidlá umožňujú rýchly prístup k aplikáciám a úlohám.

Ak chcete zmeniť priradenie aplikácií alebo úloh, vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Personalizácia** > **1-dotykové tl.**. Ak poskytovateľ služieb pridelil týmto tlačidlám aplikácie, nebudete ich môcť meniť.

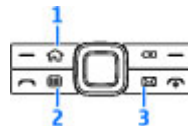

- 1 — Tlačidlo domácej obrazovky
- 2 — Tlačidlo kalendára
- 3 — Tlačidlo e-mailu

| Tlačidlo | Stlačte rýchlo | Stlačte a podržte |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Tlačidlo domácej obrazovky (1) | Prístup na domácu obrazovku | Zobrazenie zoznamu aktívnych aplikácií |
| Tlačidlo kalendára (2) | Otvorenie aplikácie Kalendár | Vytvorenie záznamu o stretnutí |
| Tlačidlo e-mailu (3) | Otvorenie predvolenej schránky | Vytvorenie novej e-mailovej správy |

Klávesnica

Váš prístroj má plnú klávesnicu. Ak chcete otvoriť klávesnicu, vysuňte ju. Vo všetkých aplikáciách sa zobrazenie pri vysunutí klávesnice automaticky mení zo zobrazenia na výšku na zobrazenie na šírku.



1 — Funkčné tlačidlo Ak chcete vložiť čísla alebo písmená, vytlačené na vrchu tlačidiel, stlačte a pridržte funkčné tlačidlo a stlačte príslušné tlačidlo alebo stlačte a pridržte iba príslušné tlačidlo. Ak chcete zadať iba znaky, vytlačené na vrchu tlačidiel, stlačte dvakrát rýchlo funkčné tlačidlo. Ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu, znovu stlačte funkčné tlačidlo.

2 — Tlačidlo Shift. Ak chcete prepínať medzi rôznymi veľkosťami písmen, stlačte tlačidlo Shift. Ak chcete zadávať len veľké alebo malé písmená, dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo Shift.

3 — Tlačidlo Chr. Pri písaní textu stlačením tlačidla Chr vložíte znaky, ktoré nie sú zobrazené na klávesnici.

4 — Medzerník

5 — Tlačidlo Ctrl. Na prístup k skratkám s tlačidlom Ctrl, napríklad Ctrl + C.

6 — Tlačidlo Backspace

Pri prvom vysunutí celej klávesnice sa zobrazí sa výzva na zadanie nastavení posuvného krytu:

Ak chcete získať prístup k týmto nastaveniam neskôr, vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Manipulácia s krytom**.


Zablokovanie tlačidiel

Aj keď je prístroj alebo klávesnica zablokovaná, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Klávesnica prístroja sa automaticky zablokuje na ochranu pred neúmyselným stlačením tlačidiel. Ak chcete zmeniť interval, po ktorom sa klávesnica zablokuje, vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta** > **Interval autoblok. kláves..**

Ak chcete tlačidlá na domácej obrazovke zablokovať manuálne, stlačte ľavé výberové tlačidlo a tlačidlo *.

Ak chcete tlačidlá odblokovať, stlačte ľavé výberové tlačidlo a potom tlačidlo *.

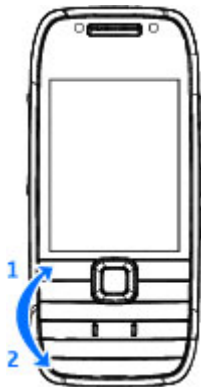

Pripevnenie šnúrky na zápästie

Prevlečte šnúрку cez otvor a utiahnite ju.



Príslušenstvo

K prístroju môžete pripojiť mnoho typov kompatibilného príslušenstva. Informácie o dostupnosti schváleného príslušenstva získate od svojho predajcu.

Pripojenie headsetu

⊗ Výstraha: Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Zapojte kompatibilný headset do zásuvky pre headset na vašom prístroji.

Domáca obrazovka

Na domácej obrazovke môžete získať rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám a okamžite vidieť, či máte neprijaté hovory alebo nové správy.


Kedykoľvek uvidíte ikonu ►, prejdite doprava pre prístup ku zoznamu akcií, ktoré sú k dispozícii. Zoznam zatvoríte prechodom doľava.

Na domácej obrazovke sa nachádzajú tieto položky:

1. Skratky pre aplikácie. Ak chcete otvoriť aplikáciu, vyberte jej skratku.
2. Informačná oblasť. Ak si chcete pozrieť položku zobrazenú v informačnej oblasti, vyberte príslušnú položku.
3. Oblasť hlásení. Ak chcete zobrazit' hlásenia, prejdite na políčko. Políčko je viditeľné, iba ak sú v ňom nejaké položky.



Môžete definovať dve samostatné domáce obrazovky na rôzne účely, napríklad jednu na zobrazenie obchodných e-mailov a notifikácií a druhú na zobrazenie osobných e-mailov. Týmto spôsobom nemusíte vidieť pracovné správy mimo pracovných hodín.

Ak chcete prepínať medzi domácimi obrazovkami, vyberte položku .

Ak chcete definovať, ktoré položky a skratky sa majú zobrazovať na domácej obrazovke, a nastaviť vzhľad domácej obrazovky, vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** a **Režimy**.

Aplikácia Nokia Prenos



Prenos obsahu

Aplikáciu Prenos môžete používať na kopírovanie obsahu (napríklad telefónnych čísel, adries, položiek kalendára a snímok) z predchádzajúceho prístroja Nokia do nového prístroja.

Typ obsahu, ktorý možno prenášať, závisí od modelu prístroja, z ktorého chcete obsah prenášať. Ak druhý prístroj podporuje synchronizáciu, môžete tiež synchronizovať údaje medzi zariadeniami. Ak druhý prístroj nie je kompatibilný, váš prístroj vás upozorní.

Ak druhý prístroj nie je možné zapnúť bez karty SIM, môžete doň vložiť vašu kartu. Keď prístroj zapnete bez karty SIM, automaticky sa aktivuje profil Offline a možno vykonávať prenosy.

Prvý prenos obsahu

1. Ak chcete prvýkrát prevziať údaje z iného zariadenia, vo svojom prístroji zvolte v úvitacej aplikácii možnosť **Pren. medzi tel.** alebo vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Prenos**.
2. Vyberte typ spojenia, ktoré chcete použiť na prenos dát. Vybraný spôsob spojenia musia podporovať oba prístroje.
3. Ak ako typ spojenia vyberiete pripojenie Bluetooth, prepojte obidve zariadenia. Ak chcete, aby prístroj vyhľadal prístroje s funkciou Bluetooth, vyberte položku **Pokračuj**. Vyberte zariadenie, z ktorého chcete preniesť obsah. Prístroj vás požiada o zadanie

kódu. Zadajte kód (1 – 16 číslic) a vyberte položku **OK**. Rovnaký kód zadajte v druhom prístroji a vyberte položku **OK**. Prístroje sú teraz spárované.

Niektoré staršie zariadenia Nokia nemusia mať aplikáciu Prenos. V tomto prípade sa aplikácia Prenos odošle do druhého prístroja ako správa. Ak chcete nainštalovať aplikáciu Prenos v druhom zariadení, otvorte prijatú správu a postupujte podľa pokynov na displeji.

4. V prístroji označte obsah, ktorý chcete preniesť z druhého zariadenia.


Keď sa už prenos začal, môžete ho zrušiť a pokračovať neskôr.


Obsah sa prenese z pamäte druhého prístroja na príslušné miesto vo vašom prístroji. Čas prenosu závisí od množstva prenášaných údajov.

Synchronizovať, preberať a odosielať obsah


Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Prenos**.

Po prvom prenose vyberte z nasledujúcich možností a začinite nový prenos, v závislosti od modelu:

 synchronizovať obsah medzi telefónom a druhým prístrojom, ak druhý prístroj podporuje synchronizáciu. Synchronizácia je obojsmerná. Ak sa z niektorého prístroja vymaže položka, vymaže sa z oboch prístrojov. Pri synchronizácii nemožno vymazané položky obnoviť.

 preberať obsah z jedného prístroja do druhého. Pri preberaní sa obsah prenáša z jedného prístroja do druhého. Prístroj vás môže vyzvať zachovať alebo

vymazať pôvodný obsah v druhom prístroji v závislosti od modelu prístroja.

 odosielať obsah z jedného prístroja do druhého.

Ak prístroj nemôže položku odoslať, pretože v druhom zariadení nemá podporu, môžete položku pridať do zložky Nokia do umiestnenia **C:\Nokia** alebo **E:\Nokia** v prístroji. Po výbere zložky na prenos v zodpovedajúcej zložky v druhom prístroji sa položky synchronizujú a naopak.

Použitie skratiek pri opakovanom prenose

Po prenesení údajov môžete skratky uložiť s prenosovými nastaveniami v hlavnom okne, aby sa prenos mohol neskôr zopakovať.

Ak chcete skratku upraviť, vyberte **Voľby** > **Nastavenia skratky**. Môžete napríklad vytvoriť alebo zmeniť názov skratky.

Po každom prenose sa zobrazia záznamy z denníka týkajúci sa prenosu. Ak chcete zobrazit denník posledného prenosu, v hlavnom okne vyberte skratku a položku **Voľby** > **Zobraziť denník**.

Zvládanie prenosových konfliktov

Ak bola položka, ktorá má byť prenesená, upravená v oboch prístrojoch, prístroj sa automaticky pokúsi zlúčiť obe zmeny. Ak to nie je možné, vznikne konflikt pri prenose. Pre riešenie konfliktov vyberte položku **Overtiť po jednom**, **Prioritu má tento telef.** alebo **Prioritu má iný telefón**.

Nastavenie vášho e-mailu

Prístroj Nokia Eseries pracuje rovnaký počet hodín ako vy a rovnakou rýchlosťou. Synchronizujte si e-maily, kontakty a kalendár – rýchlo a pohodlne pomocou vysokorýchlostných pripojení.

Pri nastavovaní vášho e-mailu môžete byť požiadaní o poskytnutie nasledovných informácií: meno používateľa, typ e-mailu, server prichádzajúcich e-mailov, port servera prichádzajúcich e-mailov, server odchádzajúcich e-mailov, port servera odchádzajúcich e-mailov, heslo a miesto prístupu.

Pomocou Sprievodcu e-mailom Nokia môžete nastavovať firemné e-mailové kontá, napríklad Microsoft Exchange, alebo internetové e-mailové kontá, napríklad e-mailové služby Google. Sprievodca podporuje protokoly POP/IMAP, ActiveSync a Intellisync.

Ak nastavujete svoj firemný e-mail, spýtajte sa v oddelení IT vašej firmy na podrobnosti. Ak nastavujete svoj internetový e-mail, vyhľadajte si podrobnosti na webovej stránke vášho poskytovateľa služieb.


Ak chcete spustiť Sprievodcu e-mailom:

1. Na domácej obrazovke prejdite na položku Sprievodca e-mailom.
2. Zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo. Ak Sprievodca nie je schopný konfigurovať vaše e-mailové nastavenia automaticky, vyberte typ vášho e-mailového konta a zadajte príslušné nastavenia.




Tip: Ak schránka nie je konfigurovaná, stlačením tlačidla e-mailu spustíte Sprievodcu e-mailom.

Ak váš prístroj obsahuje akýchkoľvek e-mailových klientov, budú vám ponúknúť pri spustení Sprievodcu e-mailom.

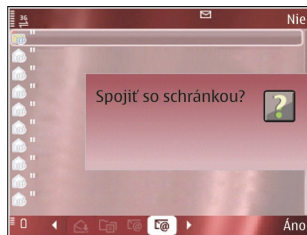

Antény

Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Podobne ako pri rádiových vysielačoch, nedotýkajte sa zbytočne oblasti antény, keď anténa vysiela alebo prijíma signál. Kontakt s touto anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie, môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné a zníži sa výdrž batérie.



Nokia PC Suite

Nokia PC Suite je balík aplikácií, ktoré možno inštalovať v kompatibilnom počítači. Balík Nokia PC Suite zobrazí zoznam všetkých dostupných aplikácií v okne spúšťača, z ktorého môžete aplikácie inštalovať. Balík Nokia PC Suite môžete inštalovať z pamäťovej karty v prístroji.

Balík Nokia PC Suite umožňuje synchronizovať kontakty, záznamy v kalendári, úlohy a poznámky medzi prístrojom a kompatibilnou počítačovou aplikáciou, napríklad programom Microsoft Outlook alebo Lotus Notes. Balík Nokia PC Suite možno použiť aj na vytváranie záložiek medzi prístrojom a kompatibilnými prehliadačmi alebo na prenášanie snímok a videoklipov medzi prístrojom a kompatibilnými počítačmi.



Upozornenie: Pozorne sledujte nastavenia synchronizácie. Vymazanie dát je bežná súčasť synchronizácie podmienená vybranými nastaveniami.

Skôr ako budete môcť používať balík Nokia PC Suite, musíte mať počítač so systémom Microsoft Windows XP (s balíkom SP1 alebo SP2), prípadne Windows Vista, kompatibilný s dátovým káblom USB alebo pripojením Bluetooth.

Balík Nokia PC Suite nie je funkčný so systémom Macintosh.

Ďalšie informácie o používaní balíka Nokia PC Suite nájdete v pomocníku balíka alebo navštívte stránky podpory spoločnosti Nokia.

Inštalácia balíka Nokia PC Suite:

1. Skontrolujte, či je pamäťová karta vložená v prístroji Nokia E75.

2. Pripojte kábel USB. Počítač rozpozná nové zariadenie a nainštaluje potrebné ovládače. Dokončenie môže trvať niekoľko minút.
3. Ako režim pripojenia USB v prístroji vyberte možnosť **Veľkokapacit. pamäť**. Prístroj sa v prehliadači súborov systému Windows zobrazí ako vymeniteľný disk.
4. Pomocou prehliadača súborov systému Windows otvorte koreňový adresár pamäťovej karty a vyberte inštaláciu balíka PC Suite.
5. Inštalácia sa spustí. Postupujte podľa zobrazených pokynov.



Tip: Ak chcete aktualizovať balík Nokia PC Suite alebo ak máte počas inštalovania balíka Nokia PC Suite z pamäťovej karty problémy, skopírujte do počítača inštalateľný súbor a spustíte inštaláciu z počítača.

Tipy na efektívne používanie

Ak chcete zmeniť profil, krátko stlačte vypínač.

Ak chcete prepnúť do tichého profilu, stlačte a podržte tlačidlo #.

Ak chcete vyhľadávať položky v prístroji alebo na internete (služba siete), vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hľadanie**.

Počas prehliadania webových stránok pomocou aplikácie Webový prehliadač alebo máp v aplikácii Mapy ich môžete stlačením tlačidla * priblížiť a stlačením tlačidla # oddialiť.

Podpora

Ak máte problémy s používaním svojho prístroja alebo si nie ste istí, ako by mal prístroj fungovať, navštívte miestnu stránku podpory spoločnosti Nokia na lokalite www.nokia.com, použite aplikáciu Pomocník v prístroji alebo si prečítajte používateľskú príručku. Ak sa problém nevyrieši, skúste tieto možnosti:

- Resetujte zariadenie: vypnite ho a vyberte batériu. Po niekoľkých sekundách znova vložte batériu a zapnite ho.
- Aktualizujte softvér zariadenia pomocou aplikácie Nokia Software Updater. Navštívte stránku www.nokia.com/softwareupdate alebo webovú stránku miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.
- Obnovte pôvodné nastavenia podľa pokynov v používateľskej príručke. Pri resetovaní nestratíte svoje dokumenty ani súbory.

Ak problém naďalej pretrváva, informácie o možnostiach opravy vám poskytnú pracovníci spoločnosti Nokia. Navštívte stránky www.nokia.com/repair. Skôr ako odošlete svoje zariadenie na opravu, vždy si zálohujte údaje v zariadení alebo vytvorte ich kópiu.

Pokyny v prístroji

Ak si chcete prečítať pokyny k aktuálnemu zobrazeniu otvorenej aplikácie, vyberte položku **Volby** > **Pomocník**.

Ak chcete prehľadávať témy pomocníka a uskutočňovať vyhľadávanie, vyberte položku **Menu** > **Pomocník** > **Pomocník**. Môžete si vybrať kategórie, pre ktoré chcete zobraziť pokyny. Ak chcete zobraziť dostupné pokyny

(témy pomocníka), vyberte požadovanú kategóriu, napríklad Správy.

Ak chcete prepínať medzi aplikáciou a pomocníkom, stlačte a podržte tlačidlo domácej obrazovky.

Nokia E75 – základy

Uvítanie

Po prvom zapnutí prístroja sa zobrazí uvítacia aplikácia.

Ak chcete uvítaciu aplikáciu otvoriť neskôr, vyberte položku **Menu** > **Pomocník** > **Uvítanie**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Sprievodca nast.** — Konfigurujte rôzne nastavenia prístroja.
- **Pren. medzi tel.** — Prenášajte obsah, napríklad kontakty a položky kalendára, z kompatibilného prístroja Nokia.
- **Nastav. e-mailu** — Konfigurujte nastavenia e-mailu.

Sprievodca nastavením

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Sprievodca**.

Ak chcete definovať nastavenia e-mailu a pripojenia, použite aplikáciu Sprievodca nastavením. Dostupnosť jednotlivých položiek v aplikácii Sprievodca nastavením závisí od funkcií prístroja, karty SIM, operátora siete a údajov v databáze aplikácie Sprievodca nastavením.

Ak chcete spustiť aplikáciu Sprievodca nastavením, vyberte položku **Štart**.

Ak chcete pri používaní aplikácie Sprievodca nastavením dosiahnuť čo najlepšie výsledky, nechajte kartu SIM vloženú v prístroji. Ak karta SIM nie je vložená, postupujte podľa inštrukcií na displeji.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Operátor** — Definujte špecifické nastavenia operátora, napríklad nastavenia správ MMS, internetu, WAP alebo nastavenia prehrávania online (streaming).
- **Nastav. e-mailu** — Vytvorte novú schránku.
- **Push to talk** — Konfigurujte nastavenia služby Push to talk.
- **Zdieľanie videa** — Konfigurujte nastavenia zdieľania videa.

Rozsah nastavení, prístupných pre úpravy, je premenlivý.

Menu

Vyberte **Menu**.

Z menu môžete otvárať všetky aplikácie v prístroji alebo na pamäťovej karte.

Menu obsahujú aplikácie a zložky, ktoré sú skupinou podobných aplikácií. Všetky aplikácie, ktoré sami inštalujete v prístroji, sa štandardne ukladajú v zložke Aplikácie.



Ak chcete otvoriť aplikáciu, vyberte ju, t. j. prejdite na ňu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete prepínať medzi otvorenými aplikáciami, stlačte a podržte tlačidlo Domácej obrazovky a vyberte príslušnú aplikáciu. Ak nechávate v pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Zmeniť vzhľad menu** — Zobrazenie aplikácií v zozname alebo v mriežke.
- **Detaily o pamäti** — Zobrazenie spotreby pamäte pre rôzne aplikácie a dáta uložené v prístroji alebo na pamäťovej karte alebo zistenie veľkosti voľnej pamäte.
- **Nová zložka** — Vytvorenie novej zložky.
- **Premenovať** — Premenovanie novej zložky.
- **Presunúť** — Zmena usporiadania zložky. Prejdite na aplikáciu, ktorú chcete presunúť, a vyberte položku **Presunúť**. Vedľa aplikácie je umiestnená zaškrtnávací značka. Prejdite na nové umiestnenie a vyberte **OK**.
- **Presunúť do zložky** — Presunutie aplikácie do inej zložky. Prejdite na aplikáciu, ktorú chcete presunúť,


vyberte položku **Presunúť do zložky**, novú zložku a možnosť **OK**.


- **Načítať aplikácie** — Načítanie aplikácií z webu.


Indikátory na displeji


3G Prístroj sa používa v sieti UMTS (služba siete).

 Úroveň nabitia batérie. Čím je stĺpec vyšší, tým viac energie ešte zostáva v batérii.

 V zložke Prijaté v aplikácii Správy máte jednu alebo viac neprečítaných správ.


 Dostali ste nový e-mail do vzdialenej schránky.

 V zložke Na odoslanie v aplikácii Správy máte správy, ktoré čakajú na odoslanie.

















 Máte jeden alebo viac zmeškaných hovorov.

 Tlačidlá prístroja sú zablokované.

 Je zapnutý budík.

 Aktivovali ste tichý profil a prístroj nebude oznamovať prichádzajúci hovor ani prijatie správy zvonením.

 Pripojenie Bluetooth je aktivované.

-  Pripojenie Bluetooth je vytvorené. Keď tento indikátor bliká, váš prístroj sa pokúša spojiť s náprotivným zariadením.
-  K dispozícii je paketové dátové spojenie GPRS (služba siete). Ak je ikona  je aktívne pripojenie. Ak je ikona  je pripojenie podržané.
-  K dispozícii je paketové dátové spojenie EGPRS (služba siete). Ak je ikona  je aktívne pripojenie. Ak je ikona  je pripojenie podržané.
-  K dispozícii je paketové dátové spojenie UMTS (služba siete). Ak je ikona  je aktívne pripojenie. Ak je ikona  je pripojenie podržané.
-  Vysokorychlostný zostupný paketový prístup (HSDPA) je podporovaný a k dispozícii (služba siete). Ikona sa môže v závislosti od regiónu meniť. Ak je ikona  je aktívne pripojenie. Ak je ikona  je pripojenie podržané.
-  Nastavili ste prístroj na vyhľadanie bezdrôtových sietí LAN (WLAN) a sieť WLAN je k dispozícii.
-  Je aktívne spojenie WLAN v nešifrovanej sieti.
-  Je aktívne spojenie WLAN v šifrovanej sieti.

-  1. Váš prístroj je spojený s počítačom pomocou dátového USB kábla.
- 2**  Používa sa druhá telefónna linka (služba siete).
Všetky hovory sú presmerované na iné číslo. Ak máte dve telefónne linky, číslo indikuje, ktorá je aktívna.
-  K prístroju je pripojený headset.
-  K prístroju je pripojená handsfree súprava do auta.
-  K prístroju je pripojená indukčná slučka.
-  K prístroju je pripojený textový telefón.
-  Váš prístroj sa synchronizuje.
-  Prebieha spojenie cez službu push-to-talk.
-  Vaše spojenie cez službu push-to talk je v režime Nerušiť, pretože typ zvonenia v prístroji je nastavený na možnosť **Pípne raz** alebo **Tichý**, alebo máte prichádzajúci alebo odchádzajúci telefonický hovor. V tomto režime nemôžete vykonávať PTT hovory.

Písanie textu

Spôsoby písania, ktoré sú k dispozícii v prístroji sa môžu líšiť v závislosti od rôznych predajných trhov.

Zadávanie textu pomocou klávesnice

Váš prístroj má plnú klávesnicu.

Ak chcete vložiť interpunkčné znamienka, stlačte príslušné tlačidlo alebo kombináciu tlačidiel.

Ak chcete prepínať medzi rôznymi veľkosťami písmen, stlačte tlačidlo Shift.

Ak chcete vložiť čísla alebo písmená, vytlačené na vrchu tlačidiel, stlačte a pridržiňte príslušné tlačidlo alebo stlačte a pridržiňte funkčné tlačidlo a potom príslušné tlačidlo.


Ak chcete vymazať niektorý znak, stlačte tlačidlo Backspace. Ak chcete vymazať viacero znakov, stlačte tlačidlo Backspace.

Ak chcete vložiť znaky a symboly, ktoré nie sú uvedené na tlačidlách, stlačte tlačidlo Chr.

Ak chcete kopírovať text, stlačte a podržiňte tlačidlo Shift a stlačením navigačného tlačidla zvýrazníte slovo, frázu alebo riadok textu, ktorý chcete kopírovať. Stlačte kombináciu tlačidiel Ctrl + C. Ak chcete text vložiť do dokumentu, presuňte sa na požadované miesto a stlačte kombináciu tlačidiel Ctrl + V.

Ak chcete zmeniť jazyk pri písaní alebo aktivovať prediktívne vkladanie textu, vyberte položku **Voľby** > **Možnosti písania** a jednu z dostupných možností.

Prediktívne písanie textu

Ak chcete aktivovať prediktívne vkladanie textu, vyberte položku **Voľby** > **Možnosti písania** > **Aktivovať predikciu**. Zobrazí sa indikátor . Keď začnete písať slovo, váš prístroj vám ponúkne možné slová. Po nájdení správneho slova prejdite doprava na jeho potvrdenie. Počas písania môžete tiež rolovať nadol pre prístup k zoznamu ponúkaných slov. Ak sa požadované slovo nachádza v zozname, vyberte ho. Ak slovo, ktoré píšete nie je v slovníku prístroja, prístroj ponúkne možné slovo, zatiaľ čo slovo, ktoré píšete za zobrazí nad ponúkaným slovom. Prechodom nahor vyberte svoje slovo. Slovo sa pridá do slovníka keď začnete písať ďalšie slovo.

Ak chcete deaktivovať prediktívne vkladanie textu, vyberte položku **Voľby** > **Voľby zadávania textu** > **Deaktivovať predikciu**.

Ak chcete definovať nastavenia pre zadávanie textu, vyberte položku **Voľby** > **Možnosti písania** > **Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť jazyk pri písaní, vyberte položku **Voľby** > **Možnosti písania** > **Jazyk pri písaní**.

Vyhľadanie

Vyhľadávanie

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hľadanie**.

Pomocou aplikácie Vyhľadávanie môžete využívať rôzne vyhľadávacie služby siete internet na vyhľadávanie a pripojenie sa k miestnym službám, webovým lokalitám a snímkam. Obsah a dostupnosť služieb sa môžu líšiť.

Spustenie vyhľadávania

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hľadanie**.

Ak chcete na internete vyhľadať snímky, vyberte položku **Snímky**.

Ak chcete vyhľadať obchody, reštaurácie a udalosti vo vybranej krajine alebo regióne, vyberte položku **Miestne**.

Ak chcete vyhľadať webové lokality, vyberte položku **Web**.

Výsledky vyhľadávania

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hľadanie**.

Ak chcete zobraziť podrobnosti výsledku vyhľadávania, vyberte položku **Voľby** > **Detaily**, ak je táto možnosť k dispozícii.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Zobraziť na mape** — Zobrazte nájdenú lokalitu na mape.
- **Prejsť na** — Overtite si spôsob navigácie do nájdenej lokality.
- **Otvoriť snímku** — Otvorte snímku uloženú v aplikácii Galéria.
- **Uložiť do Galérie** — Uložte nájdenú snímku do aplikácie Galéria.
- **Prehliadať** — Pozrite si nájdenú snímku vo webovom prehliadači.
- **Ďalší výsledok** — Pozrite si ďalší výsledok vyhľadávania.
- **Predošlý výsledok** — Pozrite si predchádzajúci výsledok vyhľadávania.

Výber možností je premenlivý.

Vyhľadávacie služby

Ak si chcete pozrieť, aké typy vyhľadávacích služieb má poskytovateľ služieb k dispozícii, vyberte poskytovateľa zo zoznamu.

Ak chcete vybrať poskytovateľa vyhľadávacích služieb, ktorý sa v určitej kategórii použije ako predvolený, vyberte položku **Snímky**, **Miestne** alebo **Web** a zvolte možnosť **Voľby** > **Zvoliť službu**.

Niektorí poskytovatelia vyhľadávacích služieb fungujú celosvetovo, niektorí sú dostupní len v určitých krajinách alebo regiónoch. Ak chcete zmeniť nastavenia krajiny alebo regiónu a vyhľadať miestnych poskytovateľov vyhľadávacích služieb, vyberte položku **Voľby** > **Krajina alebo región**.

Nastavenia vyhľadávania

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hľadanie**.

Ak chcete konfigurovať nastavenia aplikácie Vyhľadanie, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Spojenie** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa má použiť, alebo povoľte alebo zamietnite pripojenie k sieti.
- **Vyhľadávacie služby** — Vyberte poskytovateľov vyhľadávacích služieb, ktorých chcete použiť.
- **Všeobecné** — Zapnite alebo vypnite poskytovanie tipov.

Spoločné postupy pre viaceré aplikácie

Nasledujúce postupy využijete vo viacerých aplikáciách.

Ak chcete zmeniť profil, vypnúť alebo zablokovať prístroj, stlačte krátko vypínač.


Ak aplikácia pozostáva z viacerých kariet, (pozrite obrázok), otvorte kartu rolovaním doprava alebo doľava.

Ak chcete uložiť nastavenia, ktoré ste konfigurovali v aplikácii, vyberte **Späť**.

Ak chcete uložiť súbor, vyberte **Voľby** > **Uložiť**. K dispozícii je viacero možností pre ukladanie, podľa použitej aplikácie.

Ak chcete poslať súbor, vyberte **Voľby** > **Poslať**. Súbor môžete poslať v e-mailovej alebo multimediálnej správe alebo s použitím rôznych spôsobov pripojenia.

Ak chcete kopírovať, stlačte a pridržiňte tlačidlo Shift a označte text tlačidlom posuvu. Stlačte a pridržiňte tlačidlo Shift a vyberte **Kopíruj**. Ak chcete prilepiť, rolujte na miesto kam chcete prilepiť text, stlačte a pridržiňte tlačidlo Shift a vyberte **Prilep**. Táto metóda nemusí fungovať v aplikáciách, ktoré majú na kopírovanie a prilepenie svoje vlastné povely.

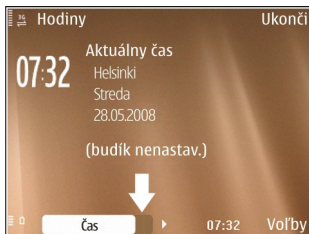

Ak chcete vybrať rôzne položky, ako sú správy, súbory alebo kontakty, rolujte na položku, ktorú ste si vybrali. Vyberte **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť** na výber jednej položky alebo **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť všetky** na výber všetkých položiek.



Tip: Ak chcete vybrať takmer všetky položky, najprv vyberte **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť všetky**, potom vyberte položky, ktoré nechcete a **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Odznačiť**.

Ak chcete vybrať objekt (napríklad prílohu v dokumente), rolujte na objekt tak, aby sa na každej strane objektu zobrazili hranaté značky.

Ovládanie hlasitosti

Na nastavenie hlasitosti slúchadla počas telefónneho hovoru alebo hlasitosti mediálnej aplikácie použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Uvoľnenie pamäte

Ak chcete zistiť, koľko pamäte je dostupnej pre rozličné typy dát, vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

Mnohé funkcie prístroja využívajú pamäť na ukladanie údajov. Prístroj vás upozorní na nízky stav pamäte v prístroji.

Ak chcete uvoľniť pamäť, preneste dáta do alternatívnej pamäte (ak je dostupná) alebo do kompatibilného počítača.

Ak chcete vymazať dáta, ktoré už nepotrebuje, použite aplikáciu Správca súborov alebo príslušnú aplikáciu.

Môžete odstrániť:

- správy uložené v zložkách aplikácie Správy a e-mailové správy prevzaté zo schránky,
- uložené webové stránky,
- údaje o kontaktoch,
- záznamy z kalendára,
- aplikácie zobrazené v aplikácii Správca aplikácií, ktoré viac nepotrebuje,
- inštalačné súbory (s príponami súborov .sis alebo .six) inštalovaných aplikácií – inštalačné súbory zálohujte v kompatibilnom počítači,
- snímky a videoklipy v zložke Galéria – súbory zálohujte v kompatibilnom počítači prostredníctvom balíka programov Nokia PC Suite.

Personalizácia

Prístroj môžete personalizovať, napríklad pomocou nastavenia rôznych tónov, snímok pozadia alebo šetričov displeja.

Profily

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Profily**.


Zvonenia, upozornenia a iné zvuky prístroja môžete upraviť a prispôbiť pre rozličné okolnosti, prostredia a skupiny volajúcich. Aktívny profil sa na domácej obrazovke zobrazuje v hornej časti displeja. Ak je však aktívny všeobecný profil, zobrazuje sa iba dnešný dátum.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte **Voľby** > **Vytvoriť nový**, a definujte nastavenia.

Ak chcete prispôbiť profil, vyberte tento profil a **Voľby** > **Personalizovať**.

Ak chcete zmeniť profil, vyberte profil a položku **Voľby** > **Aktivovať**. Profil Offline zabezpečí, že náhodne nezapnete prístroj, nezačnete odosielať alebo prijímať správy a nepoužijete spojenie s bezdrôtovou sieťou LAN, pripojenie Bluetooth, systém GPS alebo rádio FM a okrem toho zatvorí akékoľvek pripojenie na internet, ktoré ste prípadne mali aktívne pri výbere tohto profilu. Profil Offline vás nechráni pred neskorším vytvorením spojenia s bezdrôtovou sieťou LAN alebo pripojenia Bluetooth ani

pred spustením systému GPS či rádia FM, preto pri otváraní a používaní týchto funkcií dodržiavajte všetky dostupné bezpečnostné opatrenia.

Ak chcete nastaviť, aby bol profil aktívny do konkrétneho času v rámci najbližších 24 hodín, prejdite na profil, vyberte položku **Voľby** > **Načasovaný** a nastavte požadovaný čas. Po uplynutí nastaveného času sa profil zmení späť na predchádzajúci aktívny profil bez časového limitu. Keď načasujete profil, na domácej obrazovke sa zobrazí symbol . Profil offline nemožno načasovať.

Ak chcete vymazať profil, ktorý ste vytvorili, vyberte **Voľby** > **Vymazať profil**. Preddefinované profily nemožno vymazať.

Výber tónov zvonenia

Ak chcete nastaviť tón zvonenia pre profil, vyberte **Voľby** > **Personalizovať** > **Tón zvonenia**. Vyberte tóny zvonenia zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať zvonenia pomocou prehliadača. Všetky načítané zvonenia sa ukladajú do menu Galéria.

Ak si chcete prehrať tón zvonenia iba pre vybranú skupinu kontaktov, vyberte **Voľby** > **Personalizovať** > **Hlásenie** a vyberte požadovanú skupinu. Hovory od

volajúcich mimo tejto skupiny budú oznamované tichým hlásením.

Ak chcete zmeniť tón oznamujúci zprávu, vyberte **Voľby** > **Personalizovať** > **Tón hlásenia správy**.

Prispôsobenie profilov

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Profil**.

Prejdite na profil, vyberte položku **Voľby** >

Personalizovať a jednu z uvedených možností:

- **Tón zvonenia** — Vyberte tóny zvonenia zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať zvonenia pomocou prehliadača. Ak používate dve alternatívne telefónne linky, môžete definovať zvonenie osobitne pre každú linku.
- **Tón videohovoru** — Voľba tónov zvonenia pre videohovory.
- **Ohlásiť volajúceho** — Keď vyberiete túto možnosť a zavolá vám niekto z vášho zoznamu kontaktov, prístroj použije tón zvonenia, ktorý je kombináciou zvukovej podoby mena kontaktu a vybraného tónu zvonenia.
- **Typ zvonenia** — Vyberte, akým spôsobom bude prístroj zvoniť.
- **Hlasitosť zvonenia** — Nastavte hlasitosť zvonenia prístroja.
- **Tón hlásenia správy** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie textovej správy
- **Tón hlásenia e-mailu** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie e-mailovej správy
- **Hlásenie vibrovaním** — Nastavte, aby prístroj signalizoval prichádzajúci hovor vibrovaním.

- **Indikátor prenosu** — Nastavte, aby po vypnutí displeja začalo navigačné tlačidlo pomaly blikať.
- **Opening sound** — Vyberte tón, ktorý zaznie pri otvorení krytu.
- **Closing sound** — Vyberte tón, ktorý zaznie pri zatvorení krytu.
- **Tóny tlačidiel** — Nastavte úroveň hlasitosti tónov tlačidiel.
- **Výstražné tóny** — Zapnite alebo vypnite výstražné tóny. Toto nastavenie ovplyvní aj tóny niektorých hier a aplikácií Java™.
- **Hlásenie** — Nastavte, aby prístroj zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, ktoré patria vybranej skupine kontaktov. Hovory od volajúcich mimo tejto skupiny budú oznamované tichým hlásením.
- **Názov profilu** — Zadajte názov nového profilu alebo premenujte existujúci profil. Profily Všeobecný a Offline premenovať nemožno.

Personalizácia domácej obrazovky

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Režimy**.

Ak chcete zmeniť názov aktuálnej domácej obrazovky, vyberte položku **Voľby** > **Premenovať režim**.

Ak chcete vybrať, ktoré aplikácie a hlásenia sa majú zobrazovať na domácej obrazovke, vyberte položku **Aplikácie hlav. displeja**.

Ak chcete zmeniť tému práve použíwanej domácej obrazovky, vyberte **Všeobecná téma**.

Ak chcete zmeniť obrázok na pozadí práve používanej domácej obrazovky, vyberte **Tapeta**.

Ak chcete prepnúť z jednej domácej obrazovky do druhej, prejdite na položku **Aktuálny režim** a zvolte možnosť **Voľby** > **Zmeň**.

Zmena témy displeja

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Témy**.

Ak chcete zmeniť tému používanú vo všetkých aplikáciách, vyberte položku **Všeobecné**.

Ak chcete zmeniť tému používanú v hlavnom menu, vyberte položku **Vzhľad menu**.

Ak chcete zmeniť tému používanú v určitej aplikácii, vyberte zložku príslušnej aplikácie.

Ak chcete zmeniť snímku na pozadí domácej obrazovky, vyberte zložku **Tapeta**.

Ak chcete ako šetrič energie vybrať animáciu, vyberte položku **Šetrič energie**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť efekty témy, vyberte položku **Všeobecné** > **Voľby** > **Efekty témy**.

Načítanie témy

Ak chcete načítať tému, vyberte **Všeobecné** alebo **Vzhľad menu** > **Načítať témy**. Vyberte linku na stránku, z ktorej

si chcete načítať vašu tému. Po načítaní témy si môžete zobrazíť jej ukážku, aktivovať ju alebo upraviť.

Ak si chcete prezrieť tému, vyberte **Voľby** > **Prezrieť**.

Ak chcete spustiť používanie vybranej témy, vyberte **Voľby** > **Nastaviť**.

Zmena audio tém

Vyberte **Menu** > **Ovládací panel** > **Témy a Zvuk. témy**.

Pre udalosti v prístroji môžete nastaviť rôzne zvuky. Ako zvuky môžete vyberať tóny, hlas alebo ich kombináciu.

Ak chcete zmeniť aktuálnu audio tému, vyberte **Aktívna zvuková téma**.

Ak chcete nastaviť zvuk pre udalosť, vyberte skupinu udalostí, napríklad tóny zvonenia, a požadovanú udalosť.

Ak chcete použiť všetky predvolené zvuky v skupine udalostí, prejdite na požadovanú skupinu a vyberte položku **Voľby** > **Zapnúť zvuky**.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Prehrať hlas** — Prehrajte zvuk pred jeho aktivovaním.
- **Uložiť tému** — Vytvorte novú zvukovú tému.
- **Tóny zvonenia 3-D** — Pridajte efekty 3-D do zvukovej témy.
- **Hlas** — Vyberte položku **Hlas**, ak chcete ako zvuk udalosti nastaviť hlas. Do textového poľa zadajte požadovaný text. Voľba **Hlas** nie je dostupná, ak máte v aktuálnom profile aktivovanú možnosť **Ohlásiť volajúceho**.

- **Vypnúť zvuky** — Stíšite všetky zvuky v skupine udalostí.

3-D tóny zvonenia

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Tóny 3-D**.

Ak chcete povoliť priestorové (3-D) zvukové efekty pre tóny zvonenia, vyberte položku **Efekty tónov 3-D** > **Zapnúť**. 3-D efekty nepodporujú všetky tóny zvonenia.

Ak chcete zmeniť efekt 3-D použitý pre tón zvonenia, vyberte položku **Dráha zvuku** a požadovaný efekt.

Ak chcete modifikovať 3-D efekt, vyberte si jednu z nasledovných možností:

- **Rýchlosť dráhy zvuku** — Vyberte rýchlosť, ktorou sa zvuk pohybuje z jedného smeru do druhého. Toto nastavenie nie je k dispozícii pre všetky efekty.
- **Ozvena** — Vyberte požadovaný efekt a upravte intenzitu ozveny.
- **Dopplerov efekt** — Ak chcete, aby tón zvonenia znel vyššie, keď ste bližšie k svojmu prístroju, a nižšie, keď ste od neho ďalej, vyberte položku **Zapnúť**. Toto nastavenie nie je k dispozícii pre všetky efekty.

Ak si chcete vypočúť tón zvonenia s efektom 3-D, vyberte položku **Vol'by** > **Prehrať tón**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť tónu zvonenia, vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Profily** a možnosť **Vol'by** > **Personalizovať** > **Hlasitosť zvonenia**.

Nové od Nokia Eseries

Váš nový prístroj Nokia Eseries obsahuje nové verzie kalendárových, kontaktných a e-mailových aplikácií, ako aj novú domácu obrazovku.

Kľúčové vlastnosti

Váš nový prístroj Nokia E75 vám pomôže pri správe obchodných a osobných informácií. Niektoré kľúčové vlastnosti sú vyznačené tu:



Čítanie a odpovedanie na e-maily, keď ste v pohybe.



Aktualizovanie informácií a plánovanie stretnutí pomocou aplikácie Kalendár.



Správa obchodných partnerov a priateľov pre voľný čas pomocou aplikácie Kontakty.



Uskutočňovanie hovorov prostredníctvom služieb hlasu cez IP pomocou aplikácie Internetový hovor.



Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN) pomocou aplikácie Sprievodca sieťou WLAN.



Práca s dokumentmi, tabuľkami a prezentáciami pomocou aplikácie Quickoffice.



Pridávanie nových obchodných aplikácií do prístroja Nokia E75 pomocou aplikácie Načítajte!.



Vyhľadávanie zaujímavých miest pomocou aplikácie Mapy.



Prepnutie medzi pracovným a osobným režimom.



Úprava vzhľadu a nastavenie domácej obrazovky pomocou aplikácie Režimy.



Prehľadávanie intranetu vašej spoločnosti pomocou aplikácie Intranet.



Presúvanie informácií zo zoznamu kontaktov a kalendára z predchádzajúceho zariadenia do prístroja Nokia E75 pomocou aplikácie Prenos.



Vyhľadanie dostupných aktualizácií aplikácií a ich načítanie do prístroja pomocou aplikácie Aktualizácia aplikácií.



Zašifrovanie vášho prístroja alebo pamäťovej karty na ochranu pred prístupom k vašim dôležitým informáciami.

Domovská stránka

Na domácej obrazovke môžete rýchlo otvoriť vlastnosti a aplikácie, ktoré najviac používate, a okamžite vidieť všetky neprijaté hovory alebo nové správy.

Domáca obrazovka

Na domácej obrazovke môžete získať rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám a okamžite vidieť, či máte neprijaté hovory alebo nové správy.

Kedykoľvek uvidíte ikonu ►, prejdite doprava pre prístup ku zoznamu akcií, ktoré sú k dispozícii. Zoznam zatvoríte prechodom doľava.


Na domácej obrazovke sa nachádzajú tieto položky:

1. Skratky pre aplikácie. Ak chcete otvoriť aplikáciu, vyberte jej skratku.
2. Informačná oblasť. Ak si chcete pozrieť položku zobrazenú v informačnej oblasti, vyberte príslušnú položku.



3. Oblasť hlásení. Ak chcete zobraziť hlásenia, prejdite na políčko. Políčko je viditeľné, iba ak sú v ňom nejaké položky.

Môžete definovať dve samostatné domáce obrazovky na rôzne účely, napríklad jednu na zobrazenie obchodných e-mailov a notifikácií a druhú na zobrazenie osobných e-mailov. Týmto spôsobom nemusíte vidieť pracovné správy mimo pracovných hodín.

Ak chcete prepínať medzi domácimi obrazovkami, vyberte položku .

Ak chcete definovať, ktoré položky a skratky sa majú zobrazovať na domácej obrazovke, a nastaviť vzhľad domácej obrazovky, vyberte položku **Menu > Ovládací panel a Režimy**.

Práca na domovskej stránke

Ak chcete vyhľadávať kontakty na domovskej stránke, začnite zadávať meno kontaktu. Prístroj ponúkne vhodné kontakty. Prejdite na požadovaný kontakt. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

Kontaktu zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Ak chcete vypnúť vyhľadávanie kontaktov, vyberte **Voľby > Vypnúť hľad. kontaktu**.

Ak chcete skontrolovať vaše prijaté správy, prejdite na políčko správ v oblasti hlásení. Ak chcete správu prečítať, prejdite na ňu a stlačte navigačné tlačidlo. Pre prechod k iným úlohám prejdite doprava.


Ak si chcete zobraziť neprijaté hovory, prejdite na políčko hovorov v oblasti hlásení. Pre návrat k hovoru prejdite na hovor a stlačte tlačidlo Hovor. Ak chcete odoslať

volajúcemu správu, prejdite na hovor, prejdite doprava a vyberte **Poslať text. správu** zo zoznamu akcií k dispozícii.

Ak si chcete vypočítať váš hlasový mail, prejdite na políčko hlasových mailových správ v oblasti hlásení. Prejdite do požadovanej hlasovej schránky a stlačte tlačidlo Hovor na zavolanie.

Tlačidlá voľby na jeden dotyk

Jednodotkové tlačidlá umožňujú rýchly prístup k aplikáciám a úlohám. Každé tlačidlo bolo priradené aplikácii alebo úlohe. Ak ich chcete zmeniť, vyberte položku **Menu > Ovládací panel > Nastavenia** a možnosť **Všeobecné > Personalizácia > 1-dotkové tl.** Ak poskytovateľ služieb pridelil týmto tlačidlám aplikácie, nebudete ich môcť meniť.

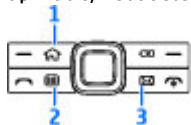

1 — Tlačidlo domovskej stránky

2 — Tlačidlo Kalendár

3 — Tlačidlo E-mail

Tlačidlo domovskej stránky

Ak chcete vstúpiť do domovskej stránky, stlačte krátko tlačidlo domovskej stránky. Ak chcete prepnúť do menu, stlačte ešte raz príslušné tlačidlo.

Ak si chcete zobrazit' zoznam aktívnych aplikácií, stlačte tlačidlo domovskej stránky na niekoľko sekúnd. Keď sa zoznam otvorí, krátkym stlačením tlačidla domovskej stránky môžete po zozname rolovať. Ak chcete otvoriť vybranú aplikáciu, stlačte na niekoľko sekúnd tlačidlo domovskej stránky alebo stlačte navigačné tlačidlo. Vybranú aplikáciu zatvoríte stlačením tlačidla backspace.

Ak nechávate v pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Tlačidlo Kalendár

Ak chcete otvoriť aplikáciu Kalendár, stlačte krátko tlačidlo Kalendár.

Ak chcete vytvoriť nový záznam o stretnutí, stlačte tlačidlo Kalendár na niekoľko sekúnd.

Tlačidlo E-mail

Ak chcete otvoriť predvolenú e-mailovú schránku, stlačte krátko tlačidlo e-mail.

Ak chcete vytvoriť novú e-mailovú správu, stlačte tlačidlo E-mail na niekoľko sekúnd.

Stíšenie hovorov alebo budíka otočením a klepnutím

Po aktivácii snímačov v prístroji môžete niektoré funkcie ovládať otočením prístroja alebo klepnutím naň.

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Normál** > **Nast. senzorov**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Otočiť displej** — Nastavte, aby sa displej otáčal automaticky podľa orientácie prístroja.
- **Ovládanie klepnutím** — Nastavte, aby sa ohlasovanie prichádzajúceho hovoru stíšilo alebo aby sa budík prepol do spánkového režimu, keď dvakrát klepnete na prístroj.
- **Ovládanie otočením** — Nastavte, aby sa ohlasovanie prichádzajúceho hovoru stíšilo alebo aby sa budík prepol do spánkového režimu, keď prístroj otočíte displejom nadol.

Kalendár

Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

O aplikácii Kalendár

Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

Pomocou kalendára môžete vytvárať a zobrazovať naplánované udalosti a stretnutia a prepínať medzi rôznymi zobrazeniami kalendára.

V zobrazení mesiaca sú záznamy kalendára označené trojuholníkom. Záznamy o výročiach sú označené aj výkričníkom. Záznamy vybraného dňa sú zobrazené v zozname.

Ak chcete otvoriť záznamy v kalendári, vyberte zobrazenie kalendára a príslušný záznam.

Kedykoľvek uvidíte ikonu ►, prejdite doprava pre prístup ku zoznamu akcií, ktoré sú k dispozícii. Zoznam zatvoríte prechodom doľava.

Vytváranie záznamov v kalendári

Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

V kalendári môžete vytvárať nasledovné typy záznamov:

- Záznamy o stretnutiach vás upozornia na udalosť, viažucu sa na špecifický dátum a čas.
- Žiadosti o stretnutia sú pozvánky, ktoré môžete poslať zvoleným účastníkom. Skôr ako budete môcť vytvárať žiadosti o stretnutie, musíte mať v prístroji konfigurovanú kompatibilnú schránku.
- Poznámky sa vzťahujú na celý deň, ale nie na konkrétny čas dňa.
- Záznamy výročí vám pripomínajú narodeniny a významné dátumy. Odkazujú na určitý deň, avšak nie na konkrétny čas dňa. Záznamy o výročiach sa každoročne opakujú.

- Záznamy úloh vám pripomínajú úlohy, ktoré majú stanovený termín ako dátum, ale nie čas.

Ak chcete vytvoriť záznam v kalendári, vyberte dátum, položku **Voľby** > **Nový záznam** a typ záznamu.

Ak chcete nastaviť prioritu záznamov o stretnutí, vyberte položku **Voľby** > **Priorita**.

Ak chcete definovať, čo sa má stať s položkou počas synchronizácie, vyberte možnosť **Súkromné**, ak chcete záznam skryť pre iné osoby, keď je kalendár dostupný online, možnosť **Verejné**, ak chcete záznam zobrazíť iným osobám, alebo možnosť **Žiadne**, ak záznam nechcete kopírovať do vášho počítača.

Ak chcete záznam odoslať kompatibilnému zariadeniu, vyberte položku **Voľby** > **Odoslanie**.

Ak chcete vytvoriť žiadosť o stretnutie v zázname o stretnutí, vyberte položku **Voľby** > **Pridať nepovin. účasť**.

Vytváranie žiadostí o stretnutie

Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

Skôr ako budete môcť vytvárať žiadosti o stretnutie, musíte mať v prístroji konfigurovanú kompatibilnú schránku.

Vytvorenie záznamu o stretnutí:

1. Ak chcete vytvoriť záznam o stretnutí, vyberte deň a položku **Voľby** > **Nový záznam** > **Žiadosť o stretnutie**.

2. Zadajte mená požadovaných účastníkov. Ak chcete pridať mená zo zoznamu kontaktov, zadajte niekoľko prvých znakov a vyberte z navrhovaných zhôd. Ak chcete pridať voliteľných účastníkov, vyberte položku **Voľby** > **Pridať nepovin. účasť**.
3. Zadajte predmet.
4. Zadajte počiatočné a koncové dáta alebo vyberte **Celod. udalosť**.
5. Zadajte miesto.
6. Nastavte upozornenie pre záznam, ak je to potrebné.
7. Pre opakované stretnutia nastavte čas opakovania a zadajte čas ukončenia.
8. Zadajte popis.

Ak chcete nastaviť prioritu žiadosti o stretnutie, vyberte položku **Voľby** > **Priorita**.

Ak chcete odoslať žiadosť o stretnutie, vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.


Zobrazenia kalendára

Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.


Môžete prepnúť medzi nasledovnými zobrazeniami:

- V zobrazení mesiaca uvidíte aktuálny mesiac a zoznam záznamov v kalendári pre vybraný deň.
- Zobrazenie týždňa ukazuje udalosti pre vybraný týždeň v siedmych okienkach jednotlivých dní.
- V zobrazení dňa uvidíte udalosti pre vybraný deň zoskupené do časových stĺpcov podľa času ich začiatku.
- V zobrazení úloh sú vidieť všetky úlohy.

- V zobrazení agendy uvidíte zoznam udalostí pre vybraný deň.

 **Tip:** Ak chcete prepnúť medzi zobrazeniami, stlačte *.

Ak chcete zmeniť zobrazenie, vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť zobrazenie** a požadované zobrazenie.

 **Tip:** Ak chcete otvoriť zobrazenie týždňa, vyberte číslo týždňa.

Ak chcete prejsť na zobrazenie ďalšieho alebo predchádzajúceho dňa v zobrazení mesiaca, týždňa, dňa a agendy, vyberte požadovaný deň.

Ak chcete zmeniť predvolené zobrazenie, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Predvolený prehľad**.

Kontakty

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

0 aplikácii Kontakty

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Pomocou aplikácie Kontakty môžete ukladať a aktualizovať kontaktné informácie, ako napr. telefónne čísla, domáce alebo e-mailové adresy vašich kontaktov. Kontaktu môžete priradiť osobný tón zvonenia alebo miniatúru obrázka. Môžete takisto vytvárať skupiny kontaktov, čo vám umožní komunikovať s viacerými kontaktmi súčasne, a posilať kontaktné informácie kompatibilným zariadeniam.

Kedykoľvek uvidíte ikonu ►, prejdite doprava pre prístup ku zoznamu akcií, ktoré sú k dispozícii. Zoznam zatvoríte prechodom doľava.

Práca s kontaktmi

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Ak chcete vytvoriť kontakt, vyberte položku **Voľby** > **Nový kontakt** a zadajte podrobnosti kontaktu.

Ak chcete kopírovať informácie o kontakte z pamäťovej karty (ak je dostupná), vyberte položku **Voľby** > **Kopírovanie** > **Z pamäťovej karty**.

Ak chcete vyhľadávať kontakty, začnite zadávať meno kontaktu v poli vyhľadávania.

Vytváranie skupín kontaktov

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

1. Ak chcete vytvoriť skupinu kontaktov, prejdite na každý kontakt, ktorý chcete pridať do skupiny, a vyberte položku **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť**.
2. Vyberte položku **Voľby** > **Skupina** > **Pridať do skupiny** > **Vytvoriť novú skupinu** a zadajte názov skupiny.

Ak chcete so skupinou uskutočniť konferenčné hovory pomocou služby konferenčného hovoru, definujte tieto položky:

- **Číslo služby konf. hov.** — Zadajte servisné číslo služby konferenčného hovoru.

- **ID služby konf. hov.** — Zadajte identifikátor služby konferenčného hovoru.
- **Kód PIN služ. kon. hov.** — Zadajte kódu PIN konferenčného hovoru.

Ak chcete so skupinou uskutočniť konferenčný hovor pomocou služby konferenčného hovoru, vyberte skupinu, stlačte navigačné tlačidlo doprava a vyberte položku **Volat' konf. hov.**

Vyhľadávanie kontaktov vo vzdialenej databáze

Ak chcete aktivovať vzdialené vyhľadávanie kontaktov, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Kontakty** > **Vzdialené hľadanie**. Ak chcete vyhľadávať kontakty vo vzdialenej databáze, vyberte položku **Kontakty** > **Voľby** > **Vzdialené hľadanie**. Zadajte meno kontaktu, ktorý chcete vyhľadať, a vyberte položku **Hľadať**. Prístroj vytvorí dátové spojenie so vzdialenou databázou.

Ak chcete vyhľadávať kontakty na domácej obrazovke, začnite na domácej obrazovke zadávať písmená alebo číslice a medzi navrhnutými zhodami vyberte požadovanú databázu.

Ak chcete zmeniť vzdialenú databázu kontaktov, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Kontakty** > **Server vzdial. hľad.**. Toto nastavenie sa prejaví v databáze použitej v aplikáciách Kontakty a Kalendár a na domácej obrazovke, ale nie databáze použitej pre e-mail.

Pridanie tónov zvonenia pre kontakty

Vyberte **Menu** > **Kontakty**.

Ak chcete pridať tón zvonenia ku kontaktu, vyberte kontakt, položku **Voľby** > **Tón zvonenia** a tón zvonenia. Tón zvonenia sa ozve, keď vás kontakt zavolá.

Ak chcete pridať tón zvonenia ku skupine kontaktov, vyberte skupinu kontaktov, položku **Voľby** > **Skupina** > **Tón zvonenia** a tón zvonenia.

Ak chcete nastavenie tónu zvonenia zrušiť, zo zoznamu tónov zvonenia vyberte položku **Predvolený tón**.

Zmena nastavení kontaktov

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Ak chcete zmeniť nastavenia aplikácie Kontakty, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Kontakty na zobrazenie** — Výber pamäte, z ktorej sa majú zobrazovať kontakty.
- **Predvol. ukladacia pamäť** — Výber predvolenej pamäte na ukladanie kontaktov.
- **Zobrazenie mien** — Zmena spôsobu zobrazenia mien kontaktov.
- **Predv. zozn. kontaktov** — Výber adresára kontaktov, ktorý sa otvorí, keď otvoríte aplikáciu Kontakty.
- **Server vzdial. hľad.** — Zmena vzdialenej databázy kontaktov. Táto možnosť je k dispozícii iba vtedy, ak vzdialenú databázu kontaktov podporuje poskytovateľ služieb.

Viacúlohový systém

Súčasne môžete mať otvorených niekoľko aplikácií. Ak chcete prepínať medzi aktívnymi aplikáciami, stlačte a pridržiňte tlačidlo domovskej stránky, prejdite na aplikáciu a stlačte navigačné tlačidlo. Vybranú aplikáciu zatvoríte stlačením tlačidla backspace.



Príklad: Ak si počas aktívneho telefónneho hovoru chcete pozrieť kalendár, prejdite do menu stlačením tlačidla domovskej stránky a otvorte aplikáciu Kalendár. Telefónny hovor ostane aktívny na pozadí.



Príklad: Ak píšete správu a chcete si pozrieť webovú stránku, prejdite do menu stlačením tlačidla domovskej stránky a otvorte webovú aplikáciu. Vyberte záložku alebo zadajte adresu webovej stránky manuálne a vyberte **Prejdi na**. Ak sa chcete vrátiť ku svojej správe, stlačte a pridržiňte tlačidlo domovskej stránky, prejdite na správu a stlačte navigačné tlačidlo.

Otvorenie Ovi s Nokia E75

Ovi sú vaše dvere k rôznym službám Nokia.

Ak chcete vykonať exkurziu a získať ďalšie informácie, nájdite www.ovi.com so svojim počítačom.

Súbory v Ovi

S aplikáciou Súbory v Ovi môžete použiť svoj Nokia E75 na prístup k obsahu vo svojom počítači, ak je zapnutý a pripojený k internetu. Pre prístup do aplikácie Súbory v Ovi si ju budete musieť nainštalovať do každého počítača, ktorý budete chcieť s ňou použiť.

Pomocou aplikácie Súbory v Ovi môžete:

- Prehľadávať, vyhľadávať a prezerat' svoje obrázky. Nemusíte posielat' obrázky na webovú stránku ale môžete mať prístup k obsahu vášho počítača zo svojho mobilného prístroja.
- Prehľadávať, vyhľadávať a prezerat' svoje súbory a dokumenty. Nebudete potrebovat' vo svojom prístroji žiadnu špeciálnu aplikáciu.
- Načítat' skladby z počítača do svojho prístroja. Neskôr môžete použiť na počúvanie hudby prehrávač hudby vo vašom prístroji, ako to robíte normálne.
- Posielat' súbory a zložky zo svojho počítača bez toho, aby ste ich museli najprv presúvat' do a z vášho prístroja.
- Prístup k súborom vo svojom počítači aj keď je počítač vypnutý. Stačí si vybrať, ktorú zložku a ktoré súbory chcete získať a aplikácia Súbory v Ovi automaticky vytvorí aktualizovanú kópiu uloženú na on-line chránenom mieste na prístup, keď zapnete počítač.

Ak chcete inštalovať Súbory v Ovi:

1. Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** a možnosť **Súbory v Ovi**.
2. Čítajte informácie na displeji a vyberte **Pokračuj**.

3. Rolujte nadol do poľa e-mailu a stlačením navigačného tlačidla aplikáciu aktivujte.
4. Zadaťte vašu e-mailovú adresu a vyberte **Hotovo**.
5. Vyberte **Pošli**. Služba Súbory v Ovi vám pošle e-mail s informáciou, ako môžete začať.

Pre podporu pozrite <http://files.ovi.com/support>.

Správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

V menu Správy (služba siete) môžete posilať a prijímať textové správy, multimediálne správy, audiosprávy a e-mailové správy. Takisto môžete prijímať webové servisné správy, správy celulárneho vysielania, špeciálne správy obsahujúce údaje a posilať servisné príkazy.

Aby ste mohli odosielať alebo prijímať správy, musíte urobiť nasledovné:

- Vložte do prístroja platnú SIM kartu a zaistite, aby ste boli v dosahu signálu celulárnej siete.
- Overte si, či sieť podporuje funkcie prenosu správ, ktoré chcete použiť, a či sú aktivované na vašej SIM karte.
- V prístroji zadefinujte nastavenia miesta prístupu k internetu.
- V prístroji zadefinujte nastavenia e-mailového konta.
- Definujte nastavenie textovej správy v prístroji.
- Definujte nastavenie multimediálnej správy v prístroji.

Prístroj môže rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať niektoré nastavenia správ. V opačnom prípade budete musieť definovať nastavenia ručne alebo o konfiguráciu nastavení požiadať poskytovateľa služieb.

Zložky správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Správy a údaje prijaté prostredníctvom pripojenia Bluetooth sa ukladajú do zložky Prijaté. E-mailové správy sa ukladajú do zložky Schránka. Správy, ktoré píšete, sa môžu ukladať do zložky Koncepty. Správy, ktoré čakajú na odoslanie sa ukladajú do zložky Na odoslanie a odoslané správy (okrem správ prenesených pomocou pripojenia Bluetooth) sa ukladajú do zložky Odoslané.



Tip: Správy sa umiestnia v zložke Na odoslanie, ak je napríklad prístroj mimo oblasti pokrytia sieťou. Takisto môžete nastaviť, aby sa e-mailové správy odoslali keď sa nabadúce pripojíte k vašej vzdialenej mailovej schránke.



Upozornenie: Ikona alebo text oznamujúci odoslanie správy na displeji vášho prístroja neindikuje, že bola správa doručená zamýšľanému príjemcovi.

Ak chcete vyžiadať, aby vám sieť posielala hlásenia o odoslaných textových a multimediálnych správach (služba siete), vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Textová správa** > **Prijat' výpis** alebo **Multimediálna správa** > **Dostávať výpisy**. Hlásenia sa ukladajú do zložky Výpisy.

Spravovanie správ

Vyberte **Menu** > **Správy** a **Moje zložky**.

Ak chcete vytvoriť novú zložku na usporiadanie správ, vyberte položku **Voľby** > **Nová zložka**.

Ak chcete zložku premenovať, vyberte **Voľby** > **Premenovať zložku**. Premenovať môžete iba zložky, ktoré ste sami vytvorili.

Ak chcete správu presunúť do inej zložky, vyberte správu, položku **Voľby** > **Presunúť do zložky**, zložku a možnosť **OK**.

Ak chcete zoradiť správy podľa určitého poradía, vyberte položku **Voľby** > **Triediť podľa**.

Ak si chcete pozrieť vlastnosti správy, vyberte správu a položku **Voľby** > **Detaily správy**.

E-mail

Nastavenie vášho e-mailu

Pomocou sprievodcu e-mailom Nokia môžete nastavovať vaše spoločné e-mailové kontá ako sú Microsoft Outlook, Mail for Exchange alebo Intellisync a vaše internetové e-mailové konto.

Pri nastavovaní vášho spoločného e-mailu môžete byť vyzvaní zadať názov servera priradeného k vašej e-mailovej adrese. Podrobnosti si vyžiadajte v oddelení IT vašej spoločnosti.

1. Ak chcete spustiť sprievodcu, prejdite na domovskú stránku, prejdite na sprievodcu e-mailom a stlačte navigačné tlačidlo.
2. Zadaťte vašu e-mailovú adresu a heslo. Ak sprievodca nie je schopný nakonfigurovať vaše e-mailové nastavenia automaticky, budete potrebovať vybrať typ vášho e-mailového konta a zadať príslušné nastavenia konta.

Ak váš prístroj obsahuje akýchkoľvek e-mailových klientov, budú vám títo klienti ponúknutí pri spustení sprievodcu e-mailom.

Poslanie e-mailu

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

1. Vyberte schránku a položku **Voľby** > **Vytvoriť e-mail**.
2. Do poľa Komu zadajte e-mailovú adresu príjemcu. Ak sa e-mailová adresa príjemcu nachádza v zozname kontaktov, začnite zadávať meno príjemcu a potom vyberte príjemcu z navrhovaných zhôd. Ak pridáte viacerých príjemcov, medzi jednotlivé e-mailové adresy vložte znak ;. Ak chcete odoslať kópiu ďalším príjemcom, použite pole Kópia. Ak chcete kópiu odoslať bez toho, aby ju videli ďalší príjemcovia, použite pole Skrytá kópia. Ak pole Skrytá kópia nie je viditeľné, vyberte položku **Voľby** > **Ďalšie** > **Zobraziť skrytú kópiu**.
3. Do poľa Predmet zadajte predmet e-mailovej správy.
4. Do textového poľa zadajte text správy.
5. Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:
 - **Pridať prílohu** — Pridanie prílohy do správy.

- **Priorita** — Nastavenie priority správy.
- **Označiť príznakom** — Označenie správy pre neskoršiu odpoveď.
- **Vložiť šablónu** — Vloženie textu zo šablóny.
- **Pridať príjemcu** — Pridanie príjemcov do správy zo zložky Kontakty.
- **Voľby pri úprave** — Vystrihnutie, kopírovanie alebo prilepenie vybraného textu.
- **Jazyk pri písaní:** — Výber jazyka pri písaní.

6. Vyberte **Voľby** > **Odoslať**.

Pridávanie príloh

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Ak chcete napísať e-mailovú správu, vyberte schránku a zvolte položku **Voľby** > **Vytvoriť e-mail**.

Ak chcete k e-mailovej správe pridať prílohu, vyberte položku **Voľby** > **Pridať prílohu**.

Ak chcete odstrániť vybranú prílohu, vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť prílohu**.

Čítanie e-mailu

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Ak si chcete prečítať prijatú e-mailovú správu, vyberte schránku a v zozname vyberte správu.

Ak chcete odpovedať odosielateľovi správy, vyberte položku **Voľby** > **Odpovedať**. Ak chcete odpovedať odosielateľovi a všetkým ostatným príjemcom, vyberte položku **Voľby** > **Odpovedať všetkým**.

Ak chcete správu poslať ďalej, vyberte položku **Voľby** > **Poslať ďalej**.

Načítanie príloh

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak si chcete pozrieť prílohy v prijatej e-mailovej správe, prejdite do poľa príloh a vyberte položku **Voľby** > **Akcie** > **Otvoriť**. Ak správa obsahuje viac príloh, otvorí sa zoznam príloh, v ktorom sa zobrazí, ktoré prílohy boli načítané a ktoré nie.

Ak chcete zo zoznamu do prístroja načítať vybranú prílohu alebo všetky prílohy, vyberte položku **Voľby** > **Načítať** alebo **Načítať všetky**. Prílohy sa neuložia vo vašom prístroji a vymažú sa, keď vymažete správu.

Ak chcete do prístroja uložiť vybranú prílohu alebo všetky načítané prílohy, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť** alebo **Uložiť všetky**.

Ak chcete otvoriť vybranú načítanú prílohu, vyberte položku **Voľby** > **Akcie** > **Otvoriť**.

Odpoveď na žiadosť o stretnutie

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Vyberte prijatú žiadosť o stretnutie, zvolte položku **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Prijat'** — Prijatie žiadosti o stretnutie.
- **Odmietnuť** — Odmietnutie žiadosti o stretnutie.
- **Poslať ďalej** — Poslanie žiadosti o stretnutie ďalšiemu príjemcovi.
- **Odstrániť z kalendára** — Odstránenie zrušeného stretnutia z kalendára.

Vyhľadávanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak chcete vyhľadávať položky v rámci príjemcov, predmetov a tela textu e-mailových správ v schránke, vyberte položku **Voľby** > **Hľadať**.

Ak chcete vyhľadávanie ukončiť, vyberte položku **Voľby** > **Zastaviť hľadanie**.

Ak chcete spustiť nové vyhľadávanie, vyberte položku **Voľby** > **Nové hľadanie**.

Vymazávanie e-mailov

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak chcete vymazať vybranú e-mailovú správu, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**. Správa je umiestnená v zložke Vymazané položky, ak je k dispozícii.

Ak chcete vyprázdniť zložku vymazaných položiek, vyberte príslušnú zložku a zvolte položku **Voľby** > **Odstrániť vymaz. pol.**

Prepínanie medzi zložkami e-mailov

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak chcete otvoriť inú e-mailovú zložku alebo schránku, vo vrchnej časti displeja vyberte položku **Prijaté**. Vyberte e-mailovú zložku alebo schránku zo zoznamu.

Odpojenie od poštovej schránky

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak chcete zrušiť synchronizáciu medzi prístrojom a e-mailovým serverom a pracovať s e-mailom bez bezdrôtového spojenia, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**. Ak schránka nemá možnosť **Odpojiť**, výberom položky **Voľby** > **Ukončiť** sa odpojte od schránky.

Ak chcete znovu spustiť synchronizáciu, vyberte položku **Voľby** > **Spojiť**.

Nastavenie odpovede v prípade neprítomnosti

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Ak chcete nastaviť odpoveď pre prípad neprítomnosti, vyberte schránku a podľa typu schránky vyberte buď položku **Voľby** > **Nastav.** > **Nastavenia schránky** > **Mimo pracoviska** > **Zapnuté**, alebo položku **Voľby** > **Nastav.** > **Intellisync** > **Nastavenia schránky** > **Mimo pracoviska** > **Zapnuté**.

Pre zadanie textu tejto odpovede vyberte **Odpov. Mimo pracoviska**.

Všeobecné nastavenia e-mailu

Vyberte položku **Menu** > **Správy**, schránku, položku **Voľby** > **Nastav.** > **Všeobecné nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Vzhľad zoznamu správ** — Vyberte, či sa e-mailové správy v schránke prijatých správ zobrazia v jednom alebo v dvoch riadkoch textu.
- **Ukážka textu** — Vyberte, či chcete zobrazit ukážku správ pri rolovaní v zozname e-mailových správ v zložke prijatých správ.
- **Oddelovač nadpisov** — Ak chcete mať možnosť rozbaľit' a zbaľit' zoznam e-mailových správ, vyberte položku **Zapnuté**.
- **Hlásenia načítania** — Vyberte, či má prístroj po ukončení načítania e-mailovej prílohy zobrazit' hlásenie.
- **Hlavný displej** — Definujte, koľko riadkov e-mailu sa zobrazí v informačnej oblasti domácej obrazovky.

Čítač správ

Čítač správ hlasno číta prijaté textové a multimediálne správy.

Ak chcete prehrať správu, stlačte a pridržte po doručení textovej správy ľavé výberové tlačidlo.

Ak chcete spustiť čítanie nasledujúcej správy v zložke Prijaté, rolujte nadol. Ak chcete spustiť opätovné čítanie

správy, rolujte nahor. Ak si chcete vypočúť predošlú správu, rolujte na začiatku správy nahor.

Ak chcete čítanie prerušiť, stlačte nakrátko ľavé výberové tlačidlo. Ak chcete pokračovať, opäť stlačte nakrátko ľavé výberové tlačidlo.

Ak chcete ukončiť čítanie, stlačte tlačidlo Koniec.

Hlas

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Telefón** > **Hlas**.

Ak chcete nastaviť jazyk pre čítačku správ, vyberte položku **Jazyk**. Ak chcete do prístroja načítať ďalšie jazyky, navštívte webovú stránku spoločnosti Nokia alebo použite aplikáciu Načítajte!.

Ak chcete nastaviť hlas pre hovorenie, vyberte položku **Hlas**. Hlas sa nastaví v závislosti od jazyka.

Ak chcete nastaviť rýchlosť reči, vyberte **Nastavenia hlasu** > **Rýchlosť**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť reči, vyberte **Nastavenia hlasu** > **Hlasitosť**.

Ak si chcete vypočúť hlas, otvorte kartu hlasov, zvoľte hlas a vyberte položku **Voľby** > **Prehrať hlas**.

Textové a multimediálne správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Multimediálna správa (MMS) môže obsahovať text a objekty, ako napríklad snímky, zvukové klipy alebo videoklipy. Skôr ako budete môcť v prístroji odosielať alebo prijímať multimediálne správy, musíte definovať nastavenia multimediálnych správ. Prístroj môže rozpoznať poskytovateľa karty SIM a automaticky konfigurovať správne nastavenia multimediálnych správ. V opačnom prípade kontaktujte vášho poskytovateľa služieb a požiadajte o správne nastavenie, objednajte si nastavenie od poskytovateľa služieb v configuračnej správe, alebo použite Sprievodcu nastavením.

Písanie a odosielanie správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Pred vytvorením multimediálnej alebo e-mailovej správy musíte mať definované správne nastavenia pripojenia.


Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o veľkostných obmedzeniach e-mailových správ. Ak sa pokúsíte odoslať e-mailovú správu, ktorá presahuje obmedzenie veľkosti e-mailového servera, správa sa uloží v zložke Na odoslanie a prístroj sa bude pravidelne pokúšať o jej odoslanie. Odoslanie správy si vyžaduje

datové spojenie. Pravidelné pokusy odoslať e-mailovú správu môžu zvýšiť telefónny účet. Túto správu môžete zo zložky Na odoslanie vymazať alebo ju môžete presunúť do zložky Koncepty.

1. Vyberte položku **Nová správa** > **Správu**, ak chcete odoslať textovú alebo multimediálnu správu (MMS), položku **Zvukovú správu**, ak chcete odoslať multimediálnu správu, ktorá obsahuje jeden zvukový klip, alebo položku **E-mail**, ak chcete odoslať e-mailovú správu.
2. V poli Komu stlačte navigačné tlačidlo a zo zoznamu kontaktov vyberte príjemcov alebo skupiny príjemcov, prípadne zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu. Ak chcete vložiť bodkočiarku (;), ktorá sa používa na oddelenie príjemcov, stlačte tlačidlo *. Číslo alebo adresu možno tiež skopírovať do schránky a odtiaľ ju vložiť do správy.
3. Do poľa Predmet zadajte predmet e-mailu. Ak chcete zmeniť viditeľné polia, vyberte položku **Voľby** > **Polia hlavičky správy**.
4. Do poľa správy napíšte text správy. Ak chcete vložiť šablónu alebo poznámku, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť obsah** > **Vložiť text** > **Šablónu** alebo **Poznámka**.
5. Ak chcete do multimediálnej správy vložiť mediálny súbor, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť obsah**, typ súboru alebo zdroj a požadovaný súbor. Ak chcete do správy vložiť vizitku, prezentáciu, poznámku alebo iný súbor, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť obsah** > **Vložiť iný typ**.
6. Ak chcete do multimediálnej správy nasnímať záber, nahráť videoklip alebo zvukový klip, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť obsah** > **Vložiť snímku** > **Nové**,

Vložiť videoklip > **Nový** alebo **Vložiť zvukový klip** > **Nový**.

7. Ak chcete k e-mailovej správe pridať prílohu, vyberte položku **Voľby** a typ prílohy. Prílohy e-mailových správ sú označené ikonou .
8. Ak chcete odoslať správu, vyberte položku **Voľby** > **Poslať** alebo stlačte tlačidlo **Hovor**.



Upozornenie: Ikona alebo text oznamujúci odoslanie správy na displeji vášho prístroja neindikuje, že bola správa doručená zamýšľanému príjemcovi.

Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Možno nebudete môcť odoslať videoklipy, ktoré sú uložené vo formáte súborov MP4 alebo ktoré presahujú obmedzenie veľkosti bezdrôtovej siete v multimedialnej správe.

Textové správy na SIM karte

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **SIM správy**.

Textové správy môžu byť uložené na karte SIM. Ak si chcete pozrieť správy na karte SIM, musíte ich skopírovať do zložky v prístroji. Po skopírovaní správ do zložky si ich môžete v príslušnej zložke pozrieť alebo ich môžete vymazať z karty SIM.

1. Vyberte položku **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky**, ak chcete označiť všetky správy.
2. Vyberte **Voľby** > **Kopíruj**.
3. Kopírovanie spustíte výberom príslušnej zložky a položky **OK**.

Ak si chcete pozrieť správy na karte SIM, otvorte zložku, do ktorej ste správy skopírovali, a otvorte príslušnú správu.

Prijímanie multimedialných správ a odpovedanie na ne



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.



Tip: Prijaté multimedialne správy, ktoré obsahujú objekty nepodporované vašim prístrojom, sa nedajú otvoriť. Pokúste sa poslať tieto objekty do druhého zariadenia ako počítač a otvoriť ich tam.

1. Ak chcete odpovedať na multimedialnú správu, otvorte ju a vyberte **Voľby** > **Odpovedať**.
2. Vyberte **Voľby** a **Odosielateľovi**, ak chcete odpovedať odosielateľovi multimedialnou správou, **Textová správa**, ak chcete odpovedať textovou správou, **Cez zvukovú správu**, ak chcete odpovedať zvukovou správou, alebo **Cez e-mail**, ak chcete odpovedať e-mailovou správou.



Tip: Ak chcete pridať príjemcov do vašej odpovede, vyberte **Voľby** > **Pridať príjemcu**, ak chcete vybrať príjemcov správy z kontaktov

alebo zadať telefónne číslo, alebo e-mailovú adresu príjemcov manuálne do poľa **Komu**.

- Napište text správy a vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Tvorba prezentácií

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Vytváranie multimediálnych prezentácií nie je možné, ak je položka **Režim tvorby MMS** nastavená na možnosť **Obmedzený**. Ak chcete toto nastavenie zmeniť, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Režim tvorby MMS** > **Voľný**.

- Ak chcete vytvoriť prezentáciu, vyberte položku **Nová správa** > **Správu**. Typ správy sa v závislosti od vloženého obsahu zmení na multimediálnu správu.
- Do poľa Komu zadajte číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu alebo stlačte navigačné tlačidlo a pridajte príjemcu zo zoznamu kontaktov. Ak zadávate viac než jedno číslo, alebo e-mailovú adresu, oddel'te ich bodkočiarkou.
- Vyberte položku **Voľby** > **Vložiť obsah** > **Vložiť prezentáciu** a šablónu prezentácie. Šablóna môže definovať, ktoré multimediálne objekty môžete zahrnúť v prezentácii, kde sa zobrazia a aké efekty sa budú zobrazovať medzi obrázkami a listami.
- Prejdite do textového poľa a zadajte požadovaný text.
- Ak chcete do prezentácie vložiť snímky, zvukové klipy, videoklipy alebo poznámky, prejdite na oblasť s príslušným objektom a vyberte položku **Voľby** > **Vložiť**.
- Ak chcete pridať listy, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť** > **Nový list**.

Ak chcete vybrať farbu pozadia pre prezentáciu a snímky pozadia pre rôzne listy, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia pozadia**.

Ak chcete nastaviť efekty prechodu medzi snímkami alebo listami, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia efektov**.

Ak chcete zobrazit' náhľad prezentácie, vyberte položku **Voľby** > **Prezrieť**. Multimediálne prezentácie sa dajú prezerať iba na kompatibilných zariadeniach, ktoré podporujú prezentácie. Na rôznych zariadeniach sa môžu zobrazovať rôzne.

Zobrazovanie prezentácií

Ak chcete zobrazit' prezentáciu, otvorte multimediálnu správu zo zložky Prijaté. Prejdite na prezentáciu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete prezentáciu prerušiť, stlačte niektoré výberové tlačidlo.

Ak chcete obnovit' prehranie prezentácie, vyberte **Voľby** > **Pokračovať**.

Ak je text, alebo obrázky príliš veľké a nezestia sa na displej, vyberte **Voľby** > **Zapnúť posúvanie** a rolovaním si prezrite obsah celej prezentácie.

Ak chcete vyhľadať telefónne čísla a e-mailové alebo webové adresy v prezentácii, vyberte **Voľby** > **Nájsť**. Tieto čísla a adresy môžete použiť napríklad na volanie, odosielanie správ alebo tvorbu záložiek.

Zobrazenie a uloženie multimediálnych príloh

Ak chcete zobraziť multimediálne správy ako úplné prezentácie, otvorte požadovanú správu a vyberte položku **Voľby** > **Prehrať prezentáciu**.



Tip: Ak chcete zobraziť alebo prehrať multimediálny objekt z multimediálnej správy, vyberte položku **Zobraziť snímku**, **Prehrať zvukový klip** alebo **Prehrať videoklip**.

Ak si chcete pozrieť názov alebo veľkosť prílohy, vyberte požadovanú správu a zvolíte položku **Voľby** > **Objekty**.

Ak chcete uložiť multimediálny objekt, vyberte položku **Voľby** > **Objekty**, príslušný objekt a možnosť **Voľby** > **Uložiť**.

Špeciálne typy správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Môžete dostávať špeciálne správy, ktoré obsahujú dáta, napríklad logá operátora, tóny zvonenia, záložky alebo nastavenia prístupu na internet či e-mailového konta.

Ak chcete uložiť obsah týchto správ, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť**.

Servisné správy

Servisné správy zasielajú na váš prístroj poskytovatelia služieb. Servisné správy môžu obsahovať hlásenia, ako napríklad najnovšie správy zo sveta, služby alebo

prepojenia, prostredníctvom ktorých sa dá načítať obsah správy.

Ak chcete definovať nastavenie služby servisných správ, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Servisná správa**.

Ak chcete načítať službu alebo obsah správy, vyberte **Voľby** > **Načítať správu**.

Ak so chcete zobraziť informáciu o odosielateľovi, webovej adrese, dátume expirácie a iných podrobnostiach o správe pred jej načítaním, vyberte **Voľby** > **Detaily správy**.

Odosielanie servisných príkazov

Vášmu poskytovateľovi služieb môžete odoslať správu ako servisnú žiadosť (tiež známu ako príkaz USSD) a vyžiadať si aktiváciu určitých sieťových služieb. Na získanie textu servisnej žiadosti kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.

Ak chcete odoslať servisnú žiadosť, vyberte **Voľby** > **Servisné príkazy**. Zadaťte text servisnej žiadosti a vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Celulárne vysielanie

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Celulárne vysielanie**.

Sieťová služba celulárneho vysielania (cell broadcast) vám umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy na rozličné témy, ako sú správy o počasí a dopravnej situácii v určitej oblasti. Informácie o dostupných témach a

príslušných číslach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať, keď je prístroj v režime diaľkovej SIM karty. Paketové dátové spojenie (GPRS) môže brániť príjmu správ celulárneho vysielania.

Celulárne vysielanie sa nedá prijímať v sieťach UMTS (3G).

Ak chcete prijímať správy celulárneho vysielania, možno budete musieť zapnúť príjem správ celulárneho vysielania. Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Príjem** > **Zapnutý**.

Na zobrazenie správ na danú tému vyberte tému.

Ak chcete prijímať správy na danú tému, vyberte položku **Voľby** > **Predplatiť**.



Tip: Dôležité témy si môžete označiť ako sledované. Pri prijatí správy, ktorá sa týka horúcej témy, dostanete upozornenie. Vyberte si tému a položku **Voľby** > **Zvýrazniť**.

Ak chcete pridávať, upravovať a vymazávať témy, vyberte položku **Voľby** > **Téma**.

Nastavenia správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia**.

Vypĺňte všetky polia označené hlášením **Musí sa zadať** alebo červenou hviezdičkou.

Prístroj môže po zapnutí rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať správne nastavenia pre textové správy, multimediálne správy a GPRS. V opačnom prípade kontaktujte vášho poskytovateľa služieb a požiadajte o správne nastavenie, objednajete si

nastavenie od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe, alebo použite Sprievodcu nastavením.

Nastavenia textových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Textová správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Centrá správ** — Zobrazte dostupné centrá správ pre prístroj alebo pridajte nové.
- **Použitie centrum správ** — Vyberte centrum správ, ktoré má správu doručiť.
- **Kódovanie znakov** — Ak chcete použiť automatický prevod znakov na iný kódovací systém, ak je dostupný, vyberte položku **Redukovaná podpora**.
- **Prijatý výpis** — Ak chcete, aby vám sieť posielala výpisy o doručení správ (služba siete), vyberte položku **Áno**.
- **Platnosť správy** — Nastavte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o doručenie vašej správy, ak prvý pokus zlyhá (služba siete). Ak sa počas doby platnosti správy nepodariť zastihnúť adresáta, správa sa v centre správ vymaže.
- **Správa poslaná ako** — Zmeňte formát správy, napríklad na fax alebo e-mail. Zmeňte túto voľbu iba vtedy ak ste si istí, že vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy do týchto alternatívnych formátov. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.
- **Prednostné spojenie** — Vyberte preferovaný spôsob pripojenia pri odosielaní textových správ z prístroja.
- **To isté centrum odpov.** — Zvoľte, či sa má odpoveď na vašu správu odoslať prostredníctvom rovnakého čísla centra textových správ (služba siete).

Nastavenia multimediálnych správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Volby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Veľkosť snímky** — Vyberte veľkosť snímok v multimediálnych správach.
- **Režim tvorby MMS** — Ak nechcete, aby prístroj vložil do multimediálnych správ obsah, ktorý nemá podporu siete alebo prijímajúceho zariadenia, vyberte položku **Obmedzený**. Ak chcete prijímať upozornenia na výskyt takého obsahu, vyberte položku **Riadený**. Ak chcete vytvoriť multimediálnu správu bez obmedzení typu prílohy, vyberte položku **Volný**. Výberom položky **Obmedzený** znemožníte vytváranie multimediálnych prezentácií.
- **Použitie miesta prístupu** — Vyberte predvolené miesto prístupu na pripojenie k centru multimediálnych správ. Ak miesto prístupu nastavil poskytovateľ služieb, nemusí sa dať zmeniť predvolené miesto prístupu nastavené na prístroji.
- **Výber multimédií** — Ak chcete, aby prístroj vždy prijímal multimediálne správy automaticky, vyberte položku **Vždy automaticky**. Ak chcete dostávať upozornenia, keď je v centre multimediálnych správ nová multimediálna správa, ktorú si môžete prevziať (napríklad ak cestujete do zahraničia a nachádzate sa mimo domácej siete), vyberte položku **Aut. v domácej sieti**. Ak chcete preberať multimediálne správy z centra multimediálnych správ manuálne, vyberte položku **Manuálne**. Ak nechcete dostávať žiadne upozornenia na multimediálne správy, vyberte položku **Vypnutý**.

- **Povoliť anonymné správy** — Vyberte, či chcete prijímať správy od neznámych odosielateľov.
- **Prijímať reklamu** — Vyberte, či chcete prijímať správy definované ako reklamy.
- **Dostávať výpisy** — Vyberte **Áno**, ak chcete nastaviť zobrazovanie stavu odoslanej správy v denníku (služba siete). Výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu pravdepodobne nebude k dispozícii.
- **Odprieť poslať výpis** — Vyberte **Áno**, ak chcete nastaviť, aby sa neodosieli výpisy o doručení z prístroja pre prijaté multimediálne správy.
- **Platnosť správy** — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o odoslanie správy (služba siete). Ak príjemcu správy nemožno zastihnúť počas doby platnosti správy, správa sa vymaže z centra multimediálnych správ. Položka **Maximálny čas** označuje maximálny čas povolený sieťou.

Nastavenia e-mailového konta

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Volby** > **Nastavenia** > **E-mail**.

Ak chcete upraviť nastavenie schránky a ešte nemáte nastavené e-mailové konto, otvorí sa sprievodca schránkou, ktorý vám pomôže nastaviť vaše e-mailové konto.

Ak chcete upraviť nastavenia definovanej schránky, vyberte príslušnú schránku.

Rozsah nastavení, prístupných pre úpravy, je premenlivý. Niektoré nastavenia môže vopred nastaviť poskytovateľ služieb.

Nastavenia pripojenia

Ak chcete definovať Nastavenia pripojenia, vyberte e-mailové konto a **Voľby** > **Upraviť** > **Nastavenia spojenia**. Ak chcete upraviť nastavenia pre prijaté e-maily, vyberte **Prichádzajúci e-mail**. Ak chcete upraviť nastavenia pre odoslané e-maily, vyberte **Odchádzajúci e-mail**.

Užívateľské nastavenia

Ak chcete definovať používateľské nastavenia pre e-mailové konto, vyberte konto, vyberte **Voľby** > **Upraviť** > **Nastavenia užívateľa** a definujte nasledovné nastavenia:

- **Moje meno** — Zadajte meno, ktoré sa zobrazí pred vašou e-mailovou adresou, keď pošlete e-mail.
- **Odpovedať** — Vyberte, či chcete, aby sa odpovede presmerovali aj na iné adresy. Vyberte **Zapnuté** a zadajte e-mailovú adresu, na ktorú chcete presmerovať odpovede. Môžete zadať iba jednu adresu, na ktorú sa budú odpovede presmerovávať.
- **Vymazať e-maily z** — Vyberte, či chcete vymazávať e-mailové správy iba z prístroja alebo z prístroja, i zo servera. Vyberte **Vždy žiadať**, ak chcete potvrdiť, odkiaľ sa má e-mail vymazať vždy, keď vymazávate e-mail.
- **Poslať správu** — Vyberte, či chcete poslať e-mail okamžite, alebo až po vytvorení spojenia.
- **Poslať kópiu sebe** — Vyberte, či chcete uložiť kópiu e-mailu na svoj vzdialený server a na adresu, definovanú v **Moja e-mailová adresa** v nastaveniach **Odchádzajúci e-mail**.
- **Pridať podpis** — Vyberte, či chcete pridať podpis do svojich e-mailových správ.

- **Hlásenie nového e-mailu** — Vyberte, či chcete dostávať oznámenia o nových prijatých e-mailových správach formou tónu a poznámky.

Nastavenia pre preberanie správ

Ak chcete definovať nastavenia automatického vyvolania, vyberte e-mailové konto, vyberte **Voľby** > **Upraviť** > **Nastavenia výberu** a definujte nasledovné nastavenia:

- **Výber e-mailov** — Vyberte, či chcete vyvolať iba informáciu z hlavičky e-mailu, ako je odosielateľ, predmet a dátum, e-mail, alebo e-mail s prílohami. Toto nastavenie je iba pre poštové schránky POP3.
- **Počet vybratých** — Vyberte počet e-mailových správ, ktoré chcete vyvolať zo vzdialeného servera do svojej poštovej schránky.
- **Cesta zložky IMAP4** — Definovanie cesty pre zložky určené na predplatenie. Toto nastavenie je iba pre poštové schránky IMAP4.
- **Vyžiadanie zložiek** — Predplatenie ďalších zložiek vo vzdialenej poštovej schránke a vyvolanie obsahu z týchto zložiek. Toto nastavenie je iba pre poštové schránky IMAP4.

Nastavenia automatického preberania správ

Ak chcete definovať nastavenia automatického vyvolania pre e-mailové konto, vyberte konto, vyberte **Voľby** > **Upraviť** > **Automatický výber** a definujte nasledovné nastavenia:

- **Výber e-mailov** — Vyberte **Aktívny**, ak chcete automaticky vyvolať novú e-mailovú správu zo svojej poštovej schránky alebo **Len v domácej sieti**, ak chcete vyvolať novú e-mailovú správu zo svojej poštovej

- schránky iba keď sa nachádzate v dosahu domácej siete a nie, keď napríklad cestujete.
- **Dni výberu** — Vyberte dni, kedy sa bude e-mail preberať do vášho prístroja.
 - **Hodiny výberu** — Definujte hodiny, kedy sa bude e-mail preberať.
 - **Interval výberu** — Vyberte časový interval preberania nových e-mailových správ.
 - **Hlásenia e-mailov** — Vyberte, či chcete prijímať oznámenia o prijatých e-mailoch.

Nastavenia servisných správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Servisná správa**.

Ak chcete povoliť, aby prístroj mohol prijímať servisné správy od poskytovateľa služieb, vyberte položku **Servisné správy** > **Zapnuté**.

Ak chcete vybrať, ako sa budú načítavať služby a obsah servisných správ, vyberte položku **Načítať správy** > **Automaticky** alebo **Manuálne**. Ak vyberiete **Automaticky**, stále sa môže vyžadovať potvrdenie niektorých načítaní, pretože nie všetky služby sa dajú načítať automaticky.

Nastavenia celulárneho vysielania

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Celulárne vysielanie**.

- 58 Ak chcete prijímať správy celulárneho vysielania, vyberte položku **Prijem** > **Zapnutý**.

Ak si chcete vybrať jazyky, v ktorých chcete prijímať správy celulárneho vysielania, vyberte **Jazyk**.

Ak si chcete zobrazit' nové témy v zozname tém celulárneho vysielania, vyberte položku **Detekcia tém** > **Zapnutá**.

Ďalšie nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Iné**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Uložit' odoslané správy** — Vyberte, či sa majú odoslané správy ukladať do zložky Odoslané.
- **Počet uložených správ** — Zadajte počet odoslaných správ, ktoré možno uložit'. Po dosiahnutí limitu sa najstaršie správy začnú postupne vymazávať.
- **Použitá pamäť** — Vyberte, kam sa majú ukladať vaše správy. Správy môžete ukladať na pamäťovú kartu iba v prípade, ak je vložená.

Okamžité správy

0 služby Okamžité správy (IM)

Služba IM (instant messaging, okamžité správy) je služba siete, ktorá vám umožňuje komunikovať s ostatnými prostredníctvom okamžitých správ a pripojiť sa k diskusným fórám (skupinám komunikujúcim prostredníctvom okamžitých správ) s rozličnými témami. Rôzni poskytovatelia služieb spravujú kompatibilné servery okamžitých správ, na ktoré sa po registrácii v

službe IM môžete prihlásiť. Funkcie, ktoré poskytovatelia služieb podporujú, sa môžu líšiť.

Skôr ako budete môcť začať používať službu IM, musíte uložiť nastavenia na prístup k službe, ktorú chcete používať. Nastavenia môžu byť vo vašom mobilnom prístroji predkonfigurované alebo ich môžete prijať vo forme konfiguračnej správy od príslušného poskytovateľa služieb, ktorý poskytuje službu IM. Nastavenia môžete zadať aj manuálne.

Okná služby IM

V hlavnom okne aplikácie vyberte položku

- **ID užívateľa** — , ak chcete zobraziť svoj stav a identifikáciu v službe IM.
- **Diskusia** — , ak chcete zobraziť zoznam konverzácií IM, chatových skupín, prijatých pozvaní a otvoriť chatovú skupinu, konverzáciu alebo pozvanie.

Ak chcete zobraziť kontakty, vyberte názov zoznamu kontaktov.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- **Nová diskusia** — Začnite konverzáciu s používateľom IM alebo v nej pokračujte.
- **Nový chatový kontakt** — Vytvorte, upravte alebo zobrazte stav online svojich kontaktov IM.
- **Uložené diskusie** — Pozrite si predchádzajúcu uloženú reláciu odosielania okamžitých správ.

Po otvorení konverzácie sa v okne konverzácie zobrazia odoslané a prijaté správy. Ak chcete odoslať novú správu, zadajte ju v poli úprav v dolnej časti displeja.

Pripojenie k serveru IM

1. Ak sa chcete pripojiť k serveru okamžitých správ (IM), ktorý sa práve používa, otvorte službu IM a vyberte položku **Voľby** > **Prihlásiť sa**.
2. Zadajte svoju identifikáciu používateľa a heslo a stlačením navigačného tlačidla sa prihláste. Identifikáciu používateľa a heslo pre server IM získate od poskytovateľa služieb.
3. Ak sa chcete odhlásiť, vyberte položku **Voľby** > **Odhlásiť sa**.

Začatie novej konverzácie

Ak chcete začať novú konverzáciu, v hlavnom okne aplikácie prejdite na zoznam kontaktov IM. Ak je zoznam zatvorený, stlačením navigačného tlačidla ho rozbaľte, aby sa zobrazili kontakty v zozname.

V zozname kontaktov prejdite na požadovaný kontakt. Ikona označuje dostupnosť kontaktu. Ak chcete s kontaktom začať konverzáciu, stlačte navigačné tlačidlo.

Po výbere kontaktu sa otvorí okno konverzácie s poľom úprav v popredí, do ktorého môžete začať písať správu.

Zobrazenie a začatie konverzácií

V časti Konverzácie sa zobrazuje zoznam kontaktov, s ktorými momentálne vediete konverzácie. Ak službu IM ukončíte, prebiehajúce konverzácie sa automaticky zatvoria.

Ak chcete zobrazíť konverzáciu, prejdite na účastníka a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete pokračovať v konverzácii počas jej zobrazenia, napíšte správu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak sa chcete vrátiť do zoznamu konverzácií bez zatvorenia príslušnej konverzácie, vyberte položku **Späť**.

Ak chcete konverzáciu zavrieť, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť diskusiu**.

Ak chcete začať novú konverzáciu, vyberte položku **Voľby** > **Nová diskusia**.

Zmena stavu

Ak chcete zmeniť svoj stav v službe IM, ktorý sa zobrazuje ostatným používateľom, v hlavnom okne aplikácie prejdite na prvú položku.

Nový stav vyberte stlačením navigačného tlačidla. Prejdite na nový stav a stlačte navigačné tlačidlo.

Úprava osobných preferencií v službe IM

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Preferencie** a jednu z uvedených možností:

- **Použiť krycie meno** (zobrazuje sa iba v prípade, ak server podporuje skupiny IM) — Ak chcete zadať prezývku, vyberte položku **Áno**.
- **Ukázať moju dostupnosť** — Ak chcete povoliť ostatným, aby videli váš stav online, vyberte položku **Všetkým**.

- **Povoliť správy od** — Ak chcete povoliť správy od všetkých používateľov, vyberte položku **Všetky**.
- **Povoliť správy od** — Ak chcete povoliť správy iba od kontaktov, vyberte položku **Len od chat. kont.** Kontakty, ktoré chcú, aby ste sa pripojili k ich skupinám, vám posielajú pozvania na konverzáciu cez okamžité správy.
- **Triediť chatové kontakty** — Vyberte spôsob zoradenia kontaktov: **Podľa abecedy** alebo **Podľa aktív. stavu**.
- **Načítanie dostupnosti** — Ak chcete vybrať spôsob aktualizácie informácií o tom, či sú vaše kontakty online alebo offline, vyberte položku **Automaticky** alebo **Manuálne**.
- **Kontakty off-line** — Vyberte, či sa kontakty offline majú zobrazovať v zozname kontaktov.
- **Farba vlastnej správy** — Vyberte farbu odoslaných okamžitých správ.
- **Farba prijatej správy** — Vyberte farbu prijatých okamžitých správ.
- **Ukázať dátum/čas** — Ak chcete zobrazíť dátum a čas okamžitých správ v konverzáciách, vyberte položku **Áno**.
- **Tón hlásenia chatu** — Zmeňte tón zvuku pri prijatí novej okamžitej správy.

Preberanie zoznamov kontaktov IM

Môžete prevziať zoznamy kontaktov zo servera alebo pridať nový kontakt do zoznamu kontaktov. Pri prihlásení na server sa automaticky prevezmú zoznamy kontaktov použité pri predchádzajúcom prihlásení.

Nahrávanie chatu

Ak si prezeráte obsah konverzácie a chcete uložiť správy prijaté a odoslané počas konverzácie alebo počas pripojenia k skupine IM, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť diskusiu**.

Ak chcete nahrávanie zastaviť, vyberte položku **Voľby** > **Zastaviť záznam**.

Ak si chcete nahraté konverzácie pozrieť, v hlavnom okne vyberte položku **Voľby** > **Uložené diskusie**.

Vyhľadávanie skupín a používateľov IM

Ak chcete vyhľadávať skupiny a používateľov IM, v hlavnom okne komunity služby IM najprv prejdite napríklad na niektorú položku svojho stavu alebo na niektorú položku v zoznamoch kontaktov IM.

Ak chcete vyhľadať skupiny, vyberte položku **Voľby** > **Nová diskusia** > **Vyhľadať skupiny**. Môžete hľadať podľa názvu skupiny, témy alebo členov (identifikácie používateľa).

Ak chcete vyhľadať používateľov, vyberte položku **Voľby** > **Nový chatový kontakt** > **Hľadať na serveri**. Môžete hľadať podľa mena používateľa, identifikácie používateľa, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.

Po dokončení hľadania vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

- **Ďalšie výsledky** —, ak chcete prevziať ďalšie výsledky hľadania.

- **Predošlé výsledky** —, ak chcete prevziať predchádzajúce výsledky hľadania v prípade, že sú k dispozícii.
- **Pridať k chat. kontaktom** —, ak chcete pridať kontakt do kontaktov IM.
- **Otvoriť diskusiu** —, ak chcete s kontaktom začať konverzáciu.
- **Poslať pozvanie** —, ak chcete kontakt pozvať na chat.
- **Voľby blokovania** —, ak chcete blokovať správy od niektorého kontaktu, pridať kontakt do zoznamu blokovaných kontaktov alebo zobrazíť zoznam blokovaných kontaktov.
- **Pripojiť sa** —, ak sa chcete pripojiť ku chatovej skupine.
- **Uložiť** —, ak chcete uložiť prevzatú chatovú skupinu ako obľúbenú položku, ktorá sa bude zobrazovať v časti Konverzácie.
- **Nové vyhľadávanie** —, ak chcete začať nové vyhľadávanie s inými kritériami hľadania.

Dostupné možnosti závisia od servera IM.

Skupiny IM

Ak sa chcete pripojiť k skupine IM uloženej v časti Konverzácie, prejdite na požadovanú skupinu a stlačte navigačné tlačidlo.

Po pripojení k skupine IM si môžete prezerat správy prijaté a odoslané v skupine a posilať vlastné správy.

Ak chcete poslať správu, napíšte ju do poľa úprav v dolnej časti displeja a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete niektorému účastníkovi poslať súkromnú správu, vyberte položku **Voľby** > **Poslať súkromnú správu**.

Ak chcete odpovedať na súkromnú správu, ktorú ste prijali, vyberte správu a potom položku **Voľby** > **Odpovedať**.

Ak chcete pozvať kontakty IM, ktoré sú online, aby sa pripojili k skupine IM, vyberte položku **Voľby** > **Poslať pozvanie**.

Ak od niektorých účastníkov nechcete prijímať správy, vyberte položku **Späť** > **Voľby** > **Voľby blokovania**.

Ak chcete skupinu IM opustiť, vyberte položku **Voľby** > **Odísť z chatovej skupiny**.

Nastavenia servera IM

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**. Nastavenia môžu byť vo vašom mobilnom prístroji predkonfigurované alebo ich môžete prijať vo forme konfiguračnej správy od príslušného poskytovateľa služieb, ktorý poskytuje službu IM. Identifikáciu používateľa a heslo získate od poskytovateľa služieb po registrácii v službe. Ak svoju identifikáciu používateľa a heslo nepoznáte, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

K dispozícii sú nasledujúce nastavenia:

- **Preferencie** — Úprava nastavení IM.
- **Servery** — Zobrazenie zoznamu všetkých definovaných serverov IM.
- **Predvolený server** — Zmena servera IM na iný server, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- **Typ chatového loginu** — Ak sa pri spustení služby IM chcete prihlásiť automaticky, vyberte položku **Pri spustení aplikácie**.

Ak chcete do zoznamu serverov IM pridať nový server, vyberte položku **Servery** > **Voľby** > **Nový server**. Zadáajte nasledujúce nastavenia servera:

- **Názov servera** — Názov chatového servera.
- **Použitie miesta prístupu** — Miesto prístupu, ktoré chcete pre server používať.
- **Webová adresa** — Adresa URL servera IM.
- **ID užívateľa** — Identifikácia používateľa.
- **Heslo** — Vaše prihlasovacie heslo.

Telefón

Ak chcete uskutočňovať a prijímať hovory, prístroj musí byť zapnutý, musí v ňom byť vložená platná karta SIM a musíte sa nachádzať v oblasti pokrytej signálom celulárnej siete.

Ak chcete vytvárať alebo prijímať internetové hovory, musí byť vaše zariadenie pripojené k službe internetových hovorov. Ak sa chcete pripojiť k službe internetových hovorov, prístroj sa musí nachádzať v oblasti pokrytej sieťou, ako napríklad miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN).

Hlasové hovory



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, pripočítania daní ap.

Prijatie hovoru

Hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor.

Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete namiesto prijatia hovoru vypnúť tón zvonenia, vyberte položku **Tichý**.

Ak máte aktivovanú funkciu čakajúceho hovoru (služba siete), stlačením tlačidla Hovor počas aktívneho hovoru prijmete nový prichádzajúci hovor. Prvý hovor sa podrží. Ak chcete aktívny hovor ukončiť, stlačte tlačidlo Koniec.

Volanie



Dôležité: Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód, aby sa aktivovali funkcie telefónu.

Aj keď je prístroj zablokovaný, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo. Pre uskutočnenie tiesňového volania v offline profile, alebo keď je prístroj zablokovaný, je potrebné, aby prístroj rozpoznal volené číslo ako oficiálne tiesňové číslo. Odporúčame pred tiesňovým volaním radšej zmeniť profil alebo odblokovať prístroj zadaním odblokovacieho kódu.

Ak chcete volať, zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby a stlačte tlačidlo Hovor.



Tip: Pri hovoroch do zahraničia vložte znak +, ktorý nahrádza medzinárodný volací znak, zadajte predvoľbu krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

Ak chcete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o nadviazanie spojenia, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete zavolať účastníkovi, ktorého údaje sú uložené v zozname kontaktov, otvorte zložku Kontakty. Zadajte prvé písmená mena, prejdite na meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Ak chcete nadviazať spojenie s použitím denníka, stlačte tlačidlo Hovor aby sa zobrazilo 20 čísiel, na ktoré ste naposledy volali, alebo sa pokúšali o spojenie. Prejdite na požadované číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Ak chcete upraviť hlasitosť aktívneho hovoru, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Ak chcete prepnúť z hlasového hovoru na videohovor, vyberte položku **Volby** > **Prepnúť na videohovor**. Prístroj ukončí hlasový hovor a vytvorí s účastníkom videohovor.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

1. Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, zadajte telefónne číslo účastníka a stlačte tlačidlo Hovor.
2. Po prijatí hovoru účastníkom vyberte položku **Volby** > **Nový hovor**.
3. Po zavolaní všetkým účastníkom vyberte položku **Volby** > **Konferenčný**, čím hovory spojíte do konferenčného hovoru.

Mikrofón počas hovoru stlmíte stlačením tlačidla stíšenia.

Ak chcete účastníka vyradiť z konferenčného hovoru, prejdite na účastníka a vyberte položku **Volby** > **Konferenčný** > **Vyradiť účastníka**.

Ak chcete individuálne hovoriť s účastníkom konferenčného hovoru, prejdite na účastníka a vyberte položku **Volby** > **Konferenčný** > **Súkromne**.

Odkazová schránka

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Telefón** > **Schránka**.

Pri prvom otvorení aplikácie Hlasová schránka sa zobrazí výzva na zadanie čísla hlasovej schránky.

Ak chcete zavolať do hlasovej schránky, prejdite na hlasovú schránku a vyberte položku **Volby** > **Voláť hlasovú schránku**.

Ak máte konfigurované nastavenia internetových hovorov v prístroji a máte internetovú odkazovú schránku, môžete do nej zavolať tak, že prejdete na odkazovú schránku a vyberiete položku **Volby** > **Voláť internet. schránku**.

Ak chcete zavolať do odkazovej schránky na domácej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo **1** alebo stlačte tlačidlo **1** a potom tlačidlo Hovor. Vyberte odkazovú schránku, do ktorej chcete zavolať.

Ak chcete zmeniť číslo odkazovej schránky, vyberte odkazovú schránku a položku **Volby** > **Zmeniť číslo**.

Videohovory

0 videohovoroch

Ak chcete uskutočniť videohovor, musíte byť v dosahu pokrytia sieťou UMTS. Informácie o dostupnosti a predplatení služieb videohovorov získate od

poskytovateľa služieb. Počas videohovoru budete vy aj druhý účastník hovoru vidieť obojsmerný prenos videozáberov v reálnom čase, ak má druhý účastník kompatibilné zariadenie. Druhému účastníkovi videohovoru sa zobrazia videozábery nasnímané fotoaparátom v prístroji. Videohovor možno uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi.

Vytvorenie videohovoru



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete uskutočniť videohovor, zadajte telefónne číslo alebo vyberte účastníka hovoru zo zoznamu kontaktov a zvolte položku **Volby** > **Volat'** > **Videohovor**. Po zahájení videohovoru sa aktivuje fotoaparát prístroja. Ak sa fotoaparát práve používa, posielanie videozáberov nie je k dispozícii. Ak vám účastník hovoru nechce posílať videozábery, zobrazí sa namiesto nich statická snímka. Ak chcete definovať statickú snímku, ktorú bude prístroj odosielať namiesto videozáberov, vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Hovor** > **Snímka pre videohovor**.

Ak chcete vypnúť posielanie zvuku, videozáberov alebo zvuku a videozáberov, vyberte položku **Volby** > **Vypnúť** > **Posielanie audia**, **Posielanie videa** alebo **Posielanie audia/videoa**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť aktívneho videohovoru, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Ak chcete použiť reproduktor, vyberte položku **Volby** > **Zapnúť reproduktor**. Ak chcete vypnúť reproduktor a

použiť slúchadlo, vyberte položku **Volby** > **Zapnúť headset**.

Ak chcete zmeniť umiestnenie záberov, vyberte **Volby** > **Vymeniť snímky**.

Ak chcete snímku na displeji priblížiť alebo oddialiť, vyberte položku **Volby** > **Zoom** a stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.

Ak chcete ukončiť videohovor a s tým istým účastníkom uskutočniť nový hlasový hovor, vyberte položku **Volby** > **Prepnúť na hovor**.

Zdieľanie videa

Ak chcete z mobilného prístroja počas hlasového hovoru poslať do druhého kompatibilného prístroja živé video alebo videoklip, použite službu zdieľania videa (služba siete).

Pri aktivácii služby zdieľania videa sa automaticky aktivuje reproduktor. Ak počas zdieľania videodát nechcete pri hovore používať reproduktor, môžete použiť kompatibilný headset.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Požiadavky na zdieľanie videa

Zdieľanie videa vyžaduje pripojenie k sieti UMTS. Ďalšie informácie o službe, dostupnosti siete UMTS a poplatkoch

účtovaných za používanie tejto služby získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať funkciu Zdieľanie videa, postupujte takto:

- Zabezpečte, aby bol telefón nastavený na spojenie od účastníka k účastníkovi.
- Musíte mať aktívne spojenie so sieťou UMTS a nachádzať sa v oblasti jej pokrytia. Ak sa počas zdieľania videodát dostanete mimo pokrytia siete UMTS, zdieľanie sa preruší, ale hlasový hovor bude pokračovať.
- Skontrolujte, či sú odosielateľ aj prijímateľ zaregistrovaní v sieti UMTS. Ak na zdieľanie videodát pozvete účastníka, ktorého prístroj nie je v dosahu siete UMTS alebo nemá inštalovanú funkciu Zdieľanie videa, prípadne nemá nastavené spojenie od účastníka k účastníkovi, príjemca sa o odoslaní pozvania nedozvie. Dostanete chybové hlásenie, že príjemca nemôže prijať pozvanie.

Nastavenie zdieľania videa

Ak chcete upraviť nastavenia zdieľania videa, vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Zdieľanie videa**.

Nastavenie funkcie Zdieľanie videa vyžaduje nastavenie spojenia od účastníka k účastníkovi a siete UMTS.

Nastavenia spojenia od účastníka k účastníkovi

Spojenie od účastníka k účastníkovi je tiež známe ako spojenie SIP (protokol vytvorenia spojenia). Nastavenia profilu SIP sa musia v telefóne nakonfigurovať pred použitím zdieľania videodát. Požiadajte poskytovateľa

služieb o nastavenia profilu SIP a uložte ich v telefóne. Poskytovateľ služieb vám môže nastavenia poslať alebo vám poskytne zoznam potrebných parametrov.

Pridanie adresy SIP ku kontaktu:

1. Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.
2. Vyberte existujúci kontakt alebo vytvorte nový kontakt.
3. Vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**.
4. Vyberte položku **Voľby** > **Pridať detail** > **Zdieľať video**.
5. Zadaťte adresu SIP vo formáte sip:meno_uzivatela@nazov_domeny (namiesto názvu domény môžete použiť adresu IP).

Ak nepoznáte adresu SIP kontaktu, na zdieľanie videa môžete použiť telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny (ak túto službu podporuje poskytovateľ služieb siete).

Nastavenia spojenia UMTS

Nastavenie spojenia UMTS:

- Uzatvorte s poskytovateľom služby dohodu o používaní siete UMTS.
- Zabezpečte, aby boli nastavenia pripojenia miesta prístupu zariadenia k sieti UMTS správne nakonfigurované. Ďalšie informácie o nastaveniach si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Zdieľanie živých videozáberov a videoklipov

Počas aktívneho hlasového hovoru vyberte položku **Voľby** > **Zdieľať video**.

1. Ak chcete počas hlasového hovoru zdieľať živé videozábery, vyberte položku **Živé video**.

Ak chcete zdieľať videoklip, vyberte položku **Videoklip** a príslušný videoklip.

Pred samotným zdieľaním videoklipu môže byť potrebná konverzia na vhodný formát. Ak vás prístroj upozorní na potrebu skonvertovania videoklipu, vyberte položku **OK**. Na skonvertovanie je potrebné mať v prístroji editor videa.



2. Ak má daný kontakt v zozname kontaktov niekoľko adries SIP alebo telefónnych čísiel vrátane predvoľby krajiny, vyberte požadovanú adresu alebo číslo. Ak chcete odoslať pozvanie, ale adresa SIP ani telefónne číslo príjemcu nie je k dispozícii, zadajte adresu alebo telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny a vyberte položku **OK**. Prístroj odošle pozvanie na adresu SIP.

Keď účastník prijme pozvanie, zdieľanie sa automaticky spustí.



Možnosti dostupné počas zdieľania videoklipov


 Priblížite videoklip (dostupné len pre odosielateľa).

 Nastavte jas (dostupné len pre odosielateľa).

 alebo  Vypnite alebo zapnite mikrofón.

 alebo  Zapnite alebo vypnite reproduktor.

 alebo  Prerušte alebo obnovte zdieľanie videa.

 Prepnite do režimu zobrazenia na celom displeji (dostupné len pre príjemcu).

3. Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte tlačidlo **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

Ak chcete uložiť živé videozábery, ktoré ste zdieľali, po výzve vyberte položku **Áno**. Prístroj vám oznámi umiestnenie uloženého videa.

Ak ste počas zdieľania videoklipu otvorili ďalšie aplikácie, zdieľanie sa preruší. Ak sa chcete vrátiť do okna zdieľania videoklipov a pokračovať v zdieľaní, na domácej obrazovke vyberte položku **Voľby** > **Pokračuj**.

Prijatie pozvania

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie videa, v pozývacej správe sa zobrazí meno alebo adresa SIP odosielateľa. Pokiaľ nie je nastavený tichý režim, pri prijatí pozvania sa ozve zvukový signál.

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie a ste mimo dosahu siete UMTS, nebudete vedieť o prijatí pozvania.

Po prijatí pozvania vyberte jednu z uvedených možností:

- **Áno** — Prijmite pozvanie a aktivujte zdieľanie.
- **Nie** — Odmietnite pozvanie. Odosielateľ dostane správu o vašom odmietnutí pozvania. Odmietnuť pozvanie a ukončiť hovor môžete aj stlačením tlačidla Koniec.

Ak chcete v prístroji stlmiť videoklip, vyberte položku **Voľby** > **Stlmiť**.

Ak chcete prehrať videoklip v pôvodnej hlasitosti, vyberte položku **Vol'by** > **Pôvodná hlasitosť**. Toto nastavenie neovplyvní prehrávanie zvuku v zariadení druhého účastníka hovoru.

Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte tlačidlo **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

Internetové hovory

Internetové hovory

So službou internetových hovorov (služba siete) môžete uskutočňovať a prijímať hovory prostredníctvom internetu. Internetové hovory možno nadviazať medzi počítačmi, mobilnými telefónmi a medzi zariadením VoIP a bežným telefónom.

Ak chcete využívať túto službu, musíte si ju predplatiť a mať konto používateľa.

Ak chcete uskutočniť alebo prijať internetový hovor, musíte sa nachádzať v dosahu služby bezdrôtovej siete LAN a prístroj musí byť pripojený k službe internetových hovorov.


Aktivácia internetových hovorov

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**. Stlačte navigačné tlačidlo doľava a zo zoznamu vyberte službu internetových hovorov.

Ak chcete uskutočňovať alebo prijímať internetové hovory, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb, ktorý vám poskytne nastavenia pripojenia internetových hovorov. Ak sa chcete pripojiť k službe internetových hovorov, musíte sa nachádzať v dosahu služby siete.

Ak chcete aktivovať službu internetových hovorov, vyberte položku **Vol'by** > **Aktivovať službu**.

Ak chcete vyhľadať dostupné pripojenia bezdrôtovej siete LAN (WLAN), vyberte položku **Vol'by** > **Vyhľadať sieť WLAN**.

 **Tip:** Po aktivácii služby internetových hovorov môžete internetové hovory uskutočňovať zo všetkých aplikácií, v ktorých môžete uskutočňovať aj bežné hlasové hovory.

Uskutočňovanie internetových hovorov

Po aktivácii funkcie internetových hovorov môžete internetové hovory uskutočňovať zo všetkých aplikácií, v ktorých môžete uskutočňovať aj bežné hlasové hovory, ako napríklad Kontakty alebo Denník. Napríklad v zozname kontaktov prejdite na požadovaný kontakt a vyberte položku **Vol'by** > **Volať** > **Internetový hovor**.

Ak chcete uskutočniť internetový hovor na domácej obrazovke, zadajte telefónne číslo alebo internetovú adresu a vyberte položku **Int. hovor**.

1. Ak chcete uskutočniť internetový hovor s internetovou adresou, ktorá nezačína číslicou, na domácej obrazovke stlačte ktorékoľvek tlačidlo, potom stlačením tlačidla # na pár sekúnd vymažte displej a

prepnete prístroj z režimu písania číslíc do režimu písania písmen.

2. Zadaťte internetovú adresu a stlačte tlačidlo **Volat'**.

Zablokované kontakty

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**. Stlačte navigačné tlačidlo doľava a zo zoznamu vyberte službu internetových hovorov.

Zablokované kontakty nebudú môcť vidieť váš aktuálny stav on-line.

Ak si chcete pozrieť zablokované kontakty, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť zablokované**.

Ak chcete do zoznamu zablokovaných kontaktov pridať kontakt, prejdite na príslušný kontakt a vyberte položku **Voľby** > **Zablokovať kontakty**.

Ak chcete kontakt odblokovať, prejdite naň a vyberte položku **Voľby** > **Odblokovať**. Ak odblokujete kontakt, umožníte mu vidieť váš stav online.

Spravovanie služieb internetových hovorov

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nast. int. tel..**

Ak chcete pridať novú službu internetových hovorov, vyberte položku **Príd. novú službu**.

Ak si chcete pozrieť alebo upraviť rozšírené nastavenia hovorov, vyberte položku **Rozšírené nastavenia**.

Nastavenia internetových hovorov

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**. Stlačte navigačné tlačidlo doľava a zo zoznamu vyberte službu internetových hovorov.

Ak chcete zobraziť alebo upraviť nastavenia internetových hovorov, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

- **Pripojenie služby** — Vyberte cieľové nastavenia pripojenia internetových hovorov a upravte cieľové údaje.
Ak chcete zmeniť cieľ, prejdite na službu a vyberte položku **Zmeniť**.
- **Žiadosti o dostupnosť** — Vyberte, či chcete všetky prichádzajúce žiadosti o dostupnosť prijímať automaticky bez výzvy na potvrdenie.
- **Informácie o službe** — Zobrazte technické informácie o vybranej službe.
- **Rozšírené nastavenia** — Upravte rozšírené nastavenia služby, ako napríklad bezpečnostné nastavenia.

Rýchla voľba

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Hovor** > **Rýchla voľba**.

Rýchla voľba umožňuje uskutočniť hovor stlačením a podržaním číslícového tlačidla na domácej obrazovke.

Ak chcete aktivovať rýchlu voľbu, vyberte položku **Zapnúť**.

Ak chcete priradiť číslícovému tlačidlu telefónne číslo, vyberte **Menu** > **Ovládací panel** > **Telefón** > **Rýchla voľba**. Prejdite na číslícové tlačidlo (2 až 9) na displeji a vyberte **Voľby** > **Pridať**. Zo zoznamu kontaktov vyberte požadované číslo.

Ak chcete vymazať telefónne číslo priradené číselnému tlačidlu, prejdite na tlačidlo rýchlej voľby a vyberte položku **Voľby** > **Zrušiť**.

Ak chcete upraviť telefónne číslo priradené číselnému tlačidlu, prejdite na tlačidlo rýchlej voľby a vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť**.

Presmerovanie hovoru

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Presmerovanie**.

Presmerovanie prichádzajúcich hovorov do svojej odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Vyberte typ hovorov, ktoré sa majú presmerovať, a zvolte niektorú z nasledujúcich možností:

- **Všetky hovory, Všetky dátové prenosy** alebo **Všetky faxové prenosy** — Presmerovanie všetkých prichádzajúcich hlasových hovorov alebo dátových či faxových prenosov. Dátové alebo faxové prenosy nemožno prijať, len presmerovať na iné číslo
- **Ak je obsadené** — Presmerovanie prichádzajúcich hovorov počas aktívneho hovoru.

- **Ak neodpovedá** — Presmerovanie prichádzajúcich hovorov po ukončení stanoveného času vyzváňania prístroja. Vyberte čas, počas ktorého bude prístroj zvoniť, kým sa hovor presmeruje.
- **Ak je mimo dosahu** — Presmerovanie hovorov keď je prístroj vypnutý alebo mimo dosahu siete.
- **Ak nie je dostupný** — Presmerovanie hovorov, keď prebieha aktívny hovor, ak je prístroj vypnutý alebo mimo dosahu siete.

Ak chcete hovory presmerovať do odkazovej schránky, vyberte typ hovoru, možnosť presmerovania a položku **Voľby** > **Aktivovať** > **Do hlasovej schránky**.

Ak chcete hovory presmerovať na iné telefónne číslo, vyberte typ hovoru, možnosť presmerovania a položku **Voľby** > **Aktivovať** > **Na iné číslo**. Zadajte číslo alebo výberom položky **Nájsi** vyberte číslo uložené v zložke Kontakty.

Ak chcete zistiť aktuálny stav presmerovania, prejdite na možnosť presmerovania a vyberte položku **Voľby** > **Overiť stav**.

Ak chcete ukončiť presmerovanie hovoru, prejdite na možnosť presmerovania a vyberte **Voľby** > **Deaktivovať**.

Blokovanie hovorov

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Blokovanie**.

Pomocou služby blokovania hovorov (služba siete) môžete v prístroji blokovat' odchádzajúce i prichádzajúce hovory. Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od

poskytovateľa služieb blokovacie heslo. Blokovanie hovorov ovplyvňuje všetky typy hovorov.

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Aj keď sa zablokuje voľba čísel, je možné volať na určité oficiálne tiesňové čísla.

Ak chcete blokovať hovory, vyberte položku **Blokovanie hovorov** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Odchádzajúce hovory** — Blokovanie telefonovania z vášho prístroja.
- **Prichádzajúce hovory** — Blokovanie prijímania hovorov.
- **Medzinárodné hovory** — Blokovanie volaní do iných krajín alebo oblastí
- **Prichádzajúce hovory pri roamingu** — Blokovanie prichádzajúcich hovorov, keď sa nachádzate v zahraničí.
- **Medzinárodné okrem hovorov domov** — Blokovanie hovorov do iných krajín alebo oblastí, ale povolenie hovorov do vašej domovskej krajiny

Ak chcete zistiť stav blokovania hlasových hovorov, vyberte možnosť blokovania a zvolte položku **Voľby** > **Overiť stav**.

Ak chcete zrušiť všetky blokovania hlasových hovorov, vyberte možnosť blokovania a zvolte položku **Voľby** > **Deaktivovať vš. blokov.**

Ak chcete zmeniť heslo používané na blokovanie hlasových, faxových a dátových hovorov, vyberte položku **Blokovanie hovorov** > **Voľby** > **Upraviť blokovacie heslo**. Zadaťte aktuálny kód a potom dvakrát za sebou nový kód. Blokovacie heslo musí obsahovať štyri číslice. Podrobné informácie získate od poskytovateľa služieb.

Blokovanie internetových hovorov

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Blokovanie** > **Blokovanie internetových hovorov**.

Ak chcete odmietnuť internetový hovor od anonymného volajúceho, vyberte položku **Blokovanie anon. hovorov** > **Zapnuté**.

Odosielanie DTMF tónov

Počas aktívneho hovoru môžete posilať dvojtónové multifrekvenčné tóny (DTMF) a ovládať pomocou nich hlasovú schránku alebo iné automatické služby telefónu.

Odoslanie sekvencie DTMF tónov

1. Zavolajte na číslo a počkajte, kým účastník odpovie.
2. Vyberte **Voľby** > **Poslať DTMF**.
3. Zadaťte sekvenciu tónov DTMF alebo vyberte vopred definovanú sekvenciu.

Pripojenie sekvencie DTMF tónov ku karte kontaktu

1. Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**. Vyberte kontakt a položku **Voľby** > **Upraviť** > **Voľby** > **Pridať detail** > **DTMF**.
2. Zadaťte sekvenciu tónov. Ak chcete pred tóny DTMF alebo medzi ne vložiť prestávku, zadaťte znak **p**. Ak chcete nastaviť, aby prístroj posielal tóny DTMF, len ak vyberiete možnosť **Poslať DTMF** počas hovoru, zadaťte

znak **w**. Ak chcete zadať znaky **p** a **w** pomocou klávesnice, opakovane stláčajte tlačidlo *.

3. Vyberte **Hotovo**.

Hovoriaca téma

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Témy** a možnosť **Téma hlav. disp.** > **Hovoriaca téma**

Ak je aktivovaná hovoriaca téma, na domácej obrazovke sa zobrazí zoznam funkcií podporovaných hovoriacou témou. Pri prechádzaní témami bude prístroj nahlas čítať zobrazené funkcie. Vyberte požadovanú funkciu.

Ak si chcete vypočúť položky v zozname kontaktov, vyberte možnosť **Funkcie hovoru** > **Kontakty**.

Ak si chcete vypočúť informácie o neprijatých a prijatých hovoroch, volaných číslach a častých hovoroch, vyberte položku **Funkcie hovoru** > **Posledné hovory**.

Ak chcete hovor uskutočniť zadaním telefónneho čísla, vyberte položku **Funkcie hovoru** > **Vytáčanie** požadované čísla.

Ak chcete zavolať do odkazovej schránky, vyberte položku **Funkcie hovoru** > **Odkaz. schránka**.

Ak chcete na uskutočnenie hovoru použiť hlasové povely, vyberte položku **Hlasové povely**.

Aby ste mohli hlasno počuť vaše prijaté správy, vyberte **Čítačka správ**.

Ak si chcete vypočúť aktuálny čas, vyberte **Hodiny**. Ak si chcete vypočúť aktuálny dátum, stlačte navigačné tlačidlo nadol.

Ak používate funkciu hlasovej pomoci, po ukončení signálu upozornenia na položku v kalendári prečíta aplikácia obsah upozornenia nahlas.

Ak si chcete vypočúť dostupné možnosti, vyberte položku **Voľby**.

Hlasové povely

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Telefón** > **Hlas. povely**.

Hlasové povely môžete použiť na uskutočňovanie hovorov a spúšťanie aplikácií, profilov alebo iných funkcií prístroja. Ak chcete spustiť funkciu rozpoznávania hlasu, stlačte a podržte tlačidlo stíšenia.

Prístroj vytvorí hlasovú menovku pre jednotlivé položky kontaktov a funkcie označené v aplikácii Hlasové povely. Po vyslovení hlasového povelu prístroj porovná vyslovené slová s hlasovou menovkou uloženou v prístroji. Hlasové povely nezávisia od hlasu používateľa. Rozpoznávanie hlasom v telefóne sa však prispôsobuje hlasu hlavného používateľa. Hlasové povely tak možno ľahšie rozpoznať.

Volanie

Hlasová menovka kontaktu je meno alebo prezývka uložená v zozname kontaktov.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Ak si chcete vypočítať hlasovú menovku, vyberte kontakt a zvolte položku **Voľby** > **Prehrať hlasovú voľbu**.

1. Ak chcete uskutočniť hovor pomocou hlasového povelu, stlačte a podržte tlačidlo stíšenia.
2. Po zaznení tónu alebo zobrazení vizuálneho displeja zreteľne vyslovte názov uložený v informáciách o kontakte.
3. Telefón prehrá syntetizovanú hlasovú menovku rozpoznaného kontaktu vo zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo. Po uplynutí 1,5 sekundy prístroj zavolá na príslušné číslo. Ak rozpoznaný kontakt nebol správny a chcete si pozrieť zoznam ďalších rozpoznaných kontaktov, vyberte položku **Ďalej**. Ak chcete hlasovú voľbu zrušiť, vyberte možnosť **Skonči**. Ak je pri jednom kontakte uložených viac čísel, prístroj vyberie predvolené číslo, ak bolo nastavené. V opačnom prípade prístroj vyberie prvé dostupné číslo z poľa telefónnych čísel.

Spustenie aplikácie

Prístroj vytvorí hlasové menovky pre aplikácie uvedené v zozname aplikácie Hlasové povelý. Do zoznamu môžete pridať aj ďalšie aplikácie.

Ak chcete spustiť aplikáciu pomocou hlasového povelu, stlačte a podržte tlačidlo stíšenia a zreteľne vyslovte názov aplikácie. Ak rozpoznaná aplikácia nebola správna, výberom položky **Ďalej** zobrazíte zoznam ďalších zhôd. Ak chcete hlasovú voľbu zrušiť, vyberte možnosť **Skonči**.

Ak chcete zmeniť hlasový povel aplikácie, vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť povel** a zadajte nový povel.

Zmena profilov

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Telefón** > **Hlas. povelý**.

Prístroj vytvorí hlasovú menovku pre každý profil. Ak chcete profil aktivovať pomocou hlasového povelu, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo stíšenia a vyslovte názov profilu.

Ak chcete zmeniť hlasový povel, vyberte položku **Profily** > **Voľby** > **Zmeniť povel**.

Nastavenia hlasových povelov

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Telefón** > **Hlas. povelý**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť syntetizátor, ktorý prehráva rozpoznané hlasové menovky a príkazy v nastavenom jazyku prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Syntetizátor** > **Vypnutý**.

Ak chcete pri zmene hlavného používateľa prístroja funkciu rozpoznávania konkrétneho hlasu vynulovať, vyberte položku **Odstrániť úpravy hlasu**.

Push to talk

Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii vo vašom regióne. Informácie o dostupnosti vám poskytne miestny operátor.


Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **PTT**.

0 službe Push to talk

Push to talk (PTT) (služba siete) je služba prenosu hlasu cez protokol IP v reálnom čase, ktorá využíva sieť GSM alebo GPRS. Služba PTT umožňuje priamu hlasovú komunikáciu stlačením príslušného tlačidla. Službu PTT môžete využívať na konverzáciu s jedným účastníkom alebo skupinou ľudí.

Skôr ako budete môcť službu PTT používať, musíte definovať jej nastavenia (miesto prístupu, PTT, profily SIP, XDM a Účasť). Tieto nastavenia môžete získať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb, ktorý ponúka službu PTT. Na konfiguráciu služby PTT môžete použiť aj aplikáciu Sprievodca nastavením, ak ju podporuje poskytovateľ služieb. Ďalšie informácie o aplikácii PTT nájdete v používateľskej príručke prístroja alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Pri komunikácii prostredníctvom služby PTT jeden účastník hovorí, zatiaľ čo ostatní počúvajú cez zabudovaný reproduktor.

 **Výstraha:** Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Hovoriaci sa pri komunikácii striedajú. Keďže môže hovoriť vždy iba jeden účastník skupiny, maximálny čas príspevku je obmedzený. Tento maximálny čas je spravidla nastavený na 30 sekúnd. Podrobnosti o dĺžke príspevku vo vašej sieti vám poskytne poskytovateľ služieb.

Priorita telefonických hovorov je vždy vyššia ako priorita funkcií služby PTT.


Služba PTT – prihlásenie a ukončenie

Po spustení služby PTT sa prístroj automaticky prihlási a pripojí ku kanálom, ktoré boli aktívne pri poslednom zatvorení aplikácie. Ak je pripojenie neúspešné a chcete sa pokúsiť o opätovné prihlásenie, vyberte položku **Volby** > **Prihlásiť sa v službe PTT**.

Ak chcete ukončiť službu PTT, vyberte položku **Volby** > **Ukončiť**.




Ak sa chcete prepnúť do inej otvorenej aplikácie, stlačte a podržte tlačidlo Menu.


Uskutočnenie a prijatie hovoru PTT

 **Výstraha:** Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete uskutočniť hovor PTT, stlačte tlačidlo Volat' a držte ho stlačené počas celého prehovoru. Ak si chcete vypočuť odpoveď, tlačidlo uvoľnite.

Ak chcete skontrolovať stav prihlásenia kontaktov, v službe PTT vyberte položku **Volby** > **Kontakty PTT** > **Kontakty** a jednu z uvedených možností:

-  — účastník dostupný
-  — účastník neznámy
-  — účastník nechce byť vyrušovaný, ale môže prijať žiadosť o spätný hovor

-  — účastník má vypnutú službu PTT

Táto služba závisí od operátora siete a je dostupná len pre vyžiadané kontakty. Ak si chcete vyžiadať stav kontaktu, vyberte položku **Voľby > Ukázať stav loginu**.

Uskutočnenie individuálneho hovoru

Vyberte položku **Voľby > Kontakty PTT > Kontakty**. Vyberte kontakt, s ktorým chcete hovoriť, a položku **Voľby > Hovoriť individuálne**. Stlačte tlačidlo služby PTT a držte ho stlačené počas celého hovoru. Keď dohovoríte, tlačidlo uvoľníte.

Hovor s kontaktom môžete začať aj prostredníctvom iných okien aplikácie PTT, napríklad okna Kontakty. Stačí, ak stlačíte a podržíte tlačidlo služby PTT.

Ak chcete začať nový telefonický hovor, najskôr ukončíte individuálny hovor. Vyberte položku **Odpoj**.



Tip: Počas hovoru prostredníctvom služby PTT držte prístroj pred sebou, aby ste videli na displej. Hovorte do mikrofónu a nezakrývajte reproduktor rukami.

Uskutočnenie skupinového hovoru

Ak chcete uskutočniť hovor so skupinou, vyberte položku **Voľby > Kontakty PTT > Kontakty**, označte kontakty, ktorým chcete zavolať, a vyberte položku **Voľby > Hovoriť s viacerými**.

Prijatie hovoru PTT

Ak chcete prijať individuálny hovor, stlačte tlačidlo Volieť. Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo Koniec.



Tip: Individuálny alebo skupinový hovor môžete uskutočniť aj zo zložky Kontakty. Vyberte položku

Voľby > PTT > Hovoriť individuálne alebo **Hovoriť s viacerými**.

Žiadosti o spätný hovor

Ak chcete odoslať žiadosť o spätný hovor:

V zozname kontaktov prejdite na požadované meno a vyberte položku **Voľby > Žiadať spätný hovor**.

Keď vám niekto pošle žiadosť o spätný hovor, na domácej obrazovke sa zobrazí hlásenie **1 nová žiadosť o hovor**.

Odpoveď na žiadosť o spätný hovor:

Ak chcete začať individuálny hovor, vyberte položku **Ukáž**, príslušný kontakt a položku **Voľby > Hovoriť individuálne**.

Skupiny PTT

Kanály

Kanály služby PTT sa skladajú zo skupiny ľudí (napr. priateľov alebo pracovného tímu), ktorí sa po prijatí pozvania pripoja ku kanálu. Keď uskutočnite hovor s kanálom, všetci účastníci pripojení ku kanálu počujú, čo hovoríte.

Môžete sa pripájať k vopred konfigurovaným kanálom. Verejné kanály sú otvorené pre každého, kto pozná adresu URL kanála.

Keď nadviazete spojenie s kanálom a hovoríte, počujú vás všetci účastníci, ktorí sú pripojení k tomuto kanálu. Súčasne môže byť aktívnych až päť kanálov.

Vyberte položku **Voľby > Kontakty PTT > Skupiny/kanály siete**.

Ak sa chcete k verejnej vopred konfigurovanej skupine siete alebo kanálu pripojiť prvýkrát, najprv musíte skupinu alebo kanál vytvoriť. Vyberte položku **Voľby > Pridať existujúce** a zadajte požadované informácie. Po vytvorení prepojenia na skupinu sa môžete pokúsiť o pripojenie ku skupine.

Skupiny siete

Skupiny siete sa skladajú z vopred konfigurovaných zoznamov účastníkov, ktoré sú uložené na serveri. Účastníkov možno definovať ich pridaním do zoznamu členov. Ak chcete uskutočniť hovor so skupinou siete, môžete vybrať príslušnú skupinu a zavolať jej. Server zavola jednotlivým účastníkom skupiny. Hovor je pripravený, keď sa prihlási prvý účastník.

Ak chcete uskutočniť hovor, vyberte položku **Voľby > Kontakty PTT > Skupiny/kanály siete**, otvorte kartu skupín PTT, vyberte príslušnú skupinu a stlačte tlačidlo služby PTT.

Vytvorenie skupiny kanálov

Ak chcete vytvoriť novú konfigurovanú skupinu siete alebo kanál, vyberte položku **Voľby > Vytvoriť nové, Skupinu siete PTT** alebo **Kanál PTT**.

Môžete si vytvárať vlastné verejné kanály, zvoliť vlastný názov kanála a pozvať doň účastníkov. Títo účastníci môžu do verejného kanála pozvať ďalších účastníkov.

Môžete si vytvárať aj súkromné kanály. K súkromným kanálom sa môžu pripájať a používať ich výlučne používatelia, ktorých pozval hostiteľ.

Pre každý kanál definujte **Názov skupiny siete**, **Prezývka** a **Miniatura** (voliteľne).

Po úspešnom vytvorení kanála sa zobrazí otázka, či chcete odoslať pozvania na pripojenie ku kanálu. Pozvania na pripojenie ku kanálu sú textové správy.

Hovor na kanáli alebo so skupinou

Ak chcete po prihlásení v službe PTT hovoriť na kanáli, stlačte tlačidlo služby PTT. Zaznie tón oznamujúci, že máte slovo. Stlačte tlačidlo služby PTT a držte ho stlačené počas celého hovoru. Keď dohovoríte, tlačidlo uvoľnite.

Ak sa pokúsíte hovoriť na kanáli stlačením tlačidla služby PTT v čase, keď hovorí iný účastník, zobrazí sa správa **Čakajte**. Uvoľnite tlačidlo, počkajte, kým druhý účastník dohovorí, a potom znova stlačte tlačidlo služby PTT. Prípadne môžete držať tlačidlo služby PTT stlačené a čakať, kým sa zobrazí výzva **Hovorte**.

Keď hovoríte na kanáli, dostane slovo vždy ten účastník, ktorý prvý stlačí tlačidlo služby PTT, keď predchádzajúci účastník dohovoria.

Ak ste pripojení ku kanálu a chcete si pozrieť ostatných účastníkov, ktorí sú tiež pripojení ku kanálu, vyberte položku **Voľby > Aktívni členovia**.

Po ukončení hovoru PTT vyberte položku **Odpoj**.

Ak chcete k aktívnemu hovoru pozvať nových účastníkov, vyberte kanál, keď ste k nemu pripojení. Ak chcete otvoriť okno pozvaní, vyberte položku **Voľby > Poslať pozvanie**. Nových účastníkov môžete pozývať, iba ak ste hostiteľom privátneho kanála alebo ak ide o verejný kanál. Pozvania na pripojenie ku kanálu sú textové správy.

Svoj kanál môžete aj zverejniť, aby sa o ňom dozvedeli aj iní a mohli sa k nemu pripojiť. Vyberte položku **Voľby > Poslať pozvanie** a zadajte požadované informácie.

Odpoveď na pozvanie na pripojenie ku kanálu

Ak chcete uložiť prijaté pozvanie na pripojenie ku kanálu, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť kanál**. Kanál sa pridá k vašim kontaktom PTT, do okna kanálov.

Po uložení pozvánky na pripojenie ku kanálu sa zobrazí otázka, či sa chcete ku kanálu pripojiť. Ak chcete otvoriť okno diskusie PTT, vyberte položku **Ano**. Prístroj sa prihlási k službe, ak k nej ešte nie ste prihlásení.

Ak pozvanie odmietnete alebo zrušíte, uloží sa do schránky prijatých správ. Ak sa chcete pripojiť ku kanálu neskôr, otvorte správu s pozvaním a pozvanie uložte. Ak sa chcete pripojiť ku kanálu, v dialógovom okne vyberte položku **Ano**.

Zobrazenie denníka služby PTT

Vyberte položku **Voľby** > **Denník PTT** a **Neprijaté hovory PTT**, **Prijaté hovory PTT** alebo **Vytvorené hovory PTT**.

Ak chcete z denníka služby PTT uskutočniť individuálny hovor, vyberte príslušný kontakt a stlačte tlačidlo služby PTT.

Nastavenia služby PTT

Ak chcete zmeniť nastavenia používateľa služby PTT, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

- **Prichádzajúce hovory** — Vyberte, či chcete hovory PTT povoliť alebo zablokovať.

- **Prich. žiadosti o sp. hovor** — Vyberte, či chcete prijaté žiadosti o spätný hovor prijatť alebo zablokovať.
- **Akceptované hovory** — Vyberte, či chcete dostávať upozornenia na prichádzajúce hovory PTT alebo chcete hovory prijímať automaticky.
- **Tón žiadosti o spät. hovor** — Vyberte tón zvonenia pre žiadosti o spätný hovor.
- **Spustenie aplikácie** — Vyberte, či sa chcete v službe PTT prihlásiť po zapnutí prístroja.
- **Predvolená prezývka** — Zadajte svoju predvolenú prezývku, ktorá sa zobrazí ostatným účastníkom. Toto nastavenie možno nebudete môcť upraviť.
- **Ukázať moju adresu PTT** — Vyberte, kedy sa má ostatným účastníkom hovoru zobrazit' vaša adresa PTT. Niektoré možnosti možno nebudete môcť vybrať.
- **Zoznam akceptovaných** — Vyberte účastníkov, ktorí vás budú môcť kontaktovať.
- **Zoznam zablokovaných** — Vyberte účastníkov, ktorí vás nebudú môcť nikdy kontaktovať.
- **Ukázať môj stav logínu** — Vyberte, kedy sa má ostatným účastníkom zobrazit' váš aktuálny stav prihlásenia. Poskytovateľ služieb nemusí túto funkciu podporovať.
- **Nastavenia spojenia** — V prípade potreby môžete upraviť nastavenia pripojenia (tieto nastavenia vrátane nastavení položiek SIP, XDM a Účasť možno doručiť bezdrôtovo).

Denník

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

V aplikácii Denník sú uložené informácie o komunikačnej histórii prístroja. Prístroj registruje neprijaté a prijaté

hovory, len ak sieť podporuje tieto funkcie, ak je prístroj zapnutý a nachádza sa na území pokrytom touto službou siete.

Registre hovorov a dát

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Ak si chcete prezrieť neprijaté a prijaté hovory a čísla, na ktorých ste v poslednom čase volali, vyberte položku **Posledné hovory**.




Tip: Ak si chcete na domácej stránke pozrieť volané čísla, stlačte tlačidlo Hovor.

Ak si chcete prezrieť približné trvanie hovorov uskutočnených alebo prijatých prostredníctvom prístroja, vyberte položku **Trvanie hovoru**.

Ak si chcete prezrieť množstvo dát prenesených počas paketových dátových spojení, vyberte položku **Paketové dáta**.

Monitorovanie všetkých komunikácií

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Ak chcete získať prehľad o všetkých hlasových hovoroch, textových správach alebo dátových spojeniach zaregistrovaných v prístroji, otvorte všeobecný denník .

Ak si chcete prezrieť podrobné informácie o komunikačnej udalosti, vyberte príslušnú udalosť.



Tip: Čiastkové udalosti, ako napríklad odosielanie textových správ vo viacerých častiach a otváranie paketového dátového spojenia, sa zaznamenávajú ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia so schránkou, centrom multimediálnych správ alebo webovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.

Ak chcete telefónne číslo z komunikačnej udalosti pridať ku kontaktom, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť do Kontakto**v a vytvorte nový kontakt alebo pridajte telefónne číslo k existujúcemu kontaktu.

Ak chcete kopírovať číslo, aby ste ho napríklad mohli vložiť do textovej správy, vyberte položku **Voľby** > **Použiť číslo** > **Kopírovať**.

Ak si chcete pozrieť len jeden typ komunikačnej udalosti alebo komunikačné udalosti s jedným vybraným účastníkom, vyberte položku **Voľby** > **Filter** a požadovaný filter.

Ak chcete trvalo vymazať obsah denníka, zoznamy posledných hovorov a výpisy o doručení správ, vyberte položku **Voľby** > **Zmazať denník**.

Volanie a posielanie správ z denníka

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Ak chcete volajúcemu zavolať naspäť, vyberte položku **Posledné hovory** > **Neprijaté hovory**, **Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**. Vyberte volajúceho a zvolte položku **Voľby** > **Volat'**.

Ak chcete volajúcemu odpovedať správou, vyberte položku **Posledné hovory** > **Neprijaté hovory**, **Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**. Vyberte volajúceho, zvolte položku **Volby** > **Vytvoriť správu** a pošlite správu.

Nastavenia denníka

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Ak chcete nastaviť, ako dlho sa majú všetky komunikačné udalosti uchovávať v denníku, vyberte položku **Volby** > **Nastavenia** > **Trvanie denníka** a požadovaný čas. Ak vyberiete položku **Žiadny denník**, celý obsah denníka sa natrvalo vymaže.

Internet

S prístrojom Nokia E75 môžete prehľadávať internet aj intranet vašej spoločnosti a načítavať a inštalovať do prístroja nové aplikácie. Prístroj môžete tiež použiť ako modem a pripojiť počítač na internet.

Webový prehliadač

Pomocou aplikácie Webový prehliadač si môžete na internete prezerať webové stránky vytvorené v jazyku HTML tak, ako boli pôvodne vytvorené. Môžete prezerať aj webové stránky špeciálne vytvorené pre mobilné zariadenia a použiť rozšíriteľný jazyk XHTML alebo jazyk bezdrôtových komunikácií WML.

Ak chcete prehliadať web, v prístroji musí byť nakonfigurované miesto prístupu na internet.

Prehliadanie webu

Vyberte položku **Menu** > **Web**.



Skratka: Ak chcete spustiť prehliadač, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo **0**.




Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo tie, ktoré prešli testom Java Verified™.

Otvorí sa domovská stránka. Ak chcete zmeniť nastavenia domácej stránky, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak si chcete prezrieť nejakú webovú stránku, zo zoznamu vyberte príslušnú záložku alebo napíšte adresu do poľa  a stlačte navigačné tlačidlo.

Niektoré webové stránky môžu obsahovať materiál, ako napríklad grafiku a zvuky, ktorých prezeranie si vyžaduje veľký objem pamäte. Ak sa pri načítaní takejto webovej stránky vyčerpá pamäť prístroja, grafika sa na stránke nezobrazí.

Ak chcete, aby sa pri prezeraní webových stránok nezobrazovala grafika a šetrila sa tak pamäť, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Stránka** > **Načítať obsah** > **Len text**.

Ak chcete zadať novú webovú adresu, ktorú chcete navštíviť, vyberte položku **Voľby** > **Ísť na webovú adresu**.



Tip: Ak chcete navštíviť webovú stránku uloženú ako záložku v zozname záložiek, počas prehliadania stlačte tlačidlo **1** a vyberte požadovanú záložku.

Ak chcete aktualizovať obsah webovej stránky, vyberte položku **Voľby** > **Voľby navigácie** > **Načítať**.

Ak chcete uložiť aktuálnu webovú stránku ako záložku, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť ako záložku**.

Ak si chcete pozrieť momentky zo stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálneho prehliadania, vyberte položku **Späť** (k dispozícii, ak je v nastaveniach prehliadača nastavená možnosť **Zoznam histórie** a aktuálna webová stránka nie je prvou webovou stránkou, ktorú ste navštívili). Vyberte požadovanú webovú stránku.

Ak chcete počas prehliadania uložiť webovú stránku, vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Uložiť stránku**.

Stránky si môžete ukladať a prehliadať ich neskôr v režime offline. Webové stránky možno ukladať aj do zložiek. Ak chcete otvoriť uložené webové stránky, v hlavnom okne webového prehliadača vyberte položku **Uložené stránky**.

Ak chcete otvoriť vedľajší zoznam príkazov alebo akcií pre aktuálnu webovú stránku, vyberte položku **Voľby** > **Servisné voľby** (ak ich webová stránka podporuje).

Ak chcete zakázať alebo povoliť automatické otváranie viacerých okien, vyberte položku **Voľby** > **Zablok. pop-up okná** alebo **Povoliť pop-up okná**.

Skratky počas prehliadania

- Stlačením tlačidla **1** otvoríte zoznam záložiek.
- Stlačením tlačidla **2** vyhľadáte na aktuálnej stránke kľúčové slová.
- Stlačením tlačidla **3** sa vrátite na predchádzajúcu stránku.
- Stlačením tlačidla **5** zobrazíte zoznam všetkých otvorených okien.

- Stlačením tlačidla **8** zobrazíte prehľad aktuálnej stránky. Ďalším stlačením tlačidla **8** môžete zväčšiť požadovanú časť stránky a pozrieť si ju.
- Stlačením tlačidla **9** môžete zadať novú webovú adresu.
- Stlačením tlačidla **0** prejdete na domovskú stránku (ak je zadaná v nastaveniach).
- Stlačením tlačidla ***** a **#** zväčšíte alebo zmenšíte stránku.

Panel s nástrojmi prehliadača

Panel s nástrojmi prehliadača pomáha pri výbere často používaných funkcií prehliadača.

Ak chcete otvoriť panel s nástrojmi, na ľubovoľnom prázdnom mieste na webovej stránke stlačte a podržte navigačné tlačidlo. Ak sa chcete pohybovať po paneli s nástrojmi, stláčajte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava. Príslušnú funkciu vyberte stlačením navigačného tlačidla.

Na paneli s nástrojmi vyberte jednu z týchto možností:

- **Často používané odkazy** — ak chcete zobraziť zoznam často navštevovaných webových adries.
- **Prehľad stránky** — ak chcete zobraziť prehľad aktuálnej webovej stránky.
- **Nájsť** — ak chcete na aktuálnej stránke hľadať kľúčové slová.
- **Načítať** — ak chcete obnoviť stránku.
- **Vyžiadať webové zdroje** (ak je k dispozícii) — ak chcete zobraziť zoznam dostupných webových zdrojov na aktuálnej stránke a aktivovať, resp. predplatiť si niektorý z nich.

Navigácia na stránkach

Aplikácia Minimapa a prehľad stránky pomáhajú pri navigácii na webových stránkach, ktoré obsahujú veľké množstvo informácií.

Ak je aplikácia Minimapa zapnutá v nastaveniach prehliadača a prezeráte si veľkú webovú stránku, aplikácia Minimapa otvorí a zobrazí prehľad prezeranej webovej stránky.

Ak chcete zapnúť aplikáciu Minimapa, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Minimapa** > **Zapnutá**.

V aplikácii Minimapa sa môžete pohybovať stláčaním navigačného tlačidla doľava, doprava, nahor alebo nadol. Keď nájdete požadované zobrazenie, viac navigačné tlačidlo nestláčajte. Aplikácia Minimapa sa zatvorí, pričom zostane zobrazená vybraná lokalita.

Pri prehliadaní webovej stránky, ktorá obsahuje veľké množstvo informácií, môžete použiť funkciu **Prehľad stránky** zobrazujúcu informácie o obsahu stránky.

Ak chcete zobrazíť prehľad aktuálnej stránky, stlačte tlačidlo **8**. Ak chcete na stránke vyhľadať požadované miesto, stláčajte navigačné tlačidlo nahor, nadol, doľava alebo doprava. Stlačením tlačidla **8** môžete zväčšiť požadovanú časť stránky a pozrieť si ju.

Webové zdroje a blogy

Webové zdroje sú súbory vo formáte xml na webových stránkach, ktoré návštevníci webových blogov a informačné spoločnosti často využívajú na zdieľanie najnovších titulkov správ alebo textov, napríklad aktualít

vo forme zdrojov správ. Blogy alebo weblody sú webové denníky. Väčšina webových zdrojov využíva technológie RSS a Atom. Webové zdroje bežne nájdete na webových stránkach, v blogoch alebo na stránkach encyklopédie Wikipédia.

Aplikácia Web automaticky zistí, či webová stránka obsahuje webové zdroje.

Ak si chcete aktivovať, resp. predplatiť aktuality vo forme zdrojov, vyberte položku **Voľby** > **Vyžiadať webové zdroje**.

Ak chcete zobraziť webové zdroje, ktoré ste si vyžiadali, v zozname záložiek vyberte položku **Webové zdroje**.

Ak chcete aktualizovať webový zdroj, vyberte ho a potom vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť**.

Ak chcete určiť spôsob aktualizácie webových zdrojov, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Webové zdroje**.

Aplikácie widget

Váš prístroj podporuje aplikácie widget. Aplikácie widget sú malé webové aplikácie na načítanie, ktoré doručujú do vášho prístroja multimédiá, informačné kanály so správami a ďalšie informácie, napríklad správy o počasí. Nainštalované aplikácie widget sa zobrazia ako osobitné aplikácie v zložke **Aplikácie**.

Aplikácie widget môžete načítať pomocou aplikácie Načítajte! alebo z webu.

Predvolené miesto prístupu pre aplikácie widget je rovnaké ako vo webovom prehliadači. Ak sú niektoré aplikácie widget aktívne na pozadí, môžu aktualizovať informácie automaticky vo vašom prístroji.

Používanie aplikácií widget môže vyžadovať prenos veľkých objemov dát prostredníctvom siete poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Hľadanie obsahu

Ak chcete na aktuálnej webovej stránke hľadať kľúčové slová, telefónne čísla alebo e-mailové adresy, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť** a požadovanú možnosť. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu zhadu, stlačte navigačné tlačidlo nahor. Ak chcete prejsť na nasledujúcu zhadu, stlačte navigačné tlačidlo nadol.



Tip: Ak chcete na aktuálnej stránke hľadať kľúčové slová, stlačte tlačidlo 2.

Načítanie a nákup položiek

Môžete načítať položky, ako sú tóny zvonenia, obrázky, logá operátora, motívy (témy) a videoklipy. Tieto položky sa poskytujú bezplatne alebo si ich môžete kúpiť. S načítanými položkami môžete v prístroji pracovať pomocou príslušnej aplikácie. Načítaná fotografia sa napríklad uloží do zložky Fotografie.



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified testom.

Ak chcete načítať položku:


1. Vyberte príslušný odkaz.


2. Vyberte príslušnú voľbu na zakúpenie položky (napríklad voľbu **Kúpiť**).
3. Pozorne si prečítajte všetky poskytnuté informácie.
4. Ak chcete pokračovať v načítavaní alebo ho zrušiť, vyberte príslušnú voľbu (napríklad **Prijať** alebo **Zrušiť**).

Na začiatku načítania sa zobrazí zoznam načítavaných a načítaných položiek z aktuálneho prehliadania.

Ak chcete zoznam upraviť, vyberte položku **Voľby** > **Načítania**. Prejdite v zozname na príslušnú položku a vyberte možnosť **Voľby**, ak chcete zrušiť načítavanie položiek, alebo ak chcete otvoriť, uložiť alebo vymazať načítané položky.

Záložky

Okno Záložky sa otvorí po otvorení aplikácie Web. Webové adresy môžete vybrať z príslušného zoznamu alebo zo súboru záložiek v zložke **Nedávno navš. stránky**. URL adresu webovej stránky, ktorú chcete navštíviť, môžete zadať aj priamo do poľa .

 označuje východiskovú stránku definovanú pre štandardné miesto prístupu.

Pri prezeraní internetu si môžete navštívené adresy URL ukladať ako záložky. K záložkám si môžete uložiť aj adresy prijaté v správach, prípadne odoslať uložené záložky.

Ak chcete počas prezerania internetu otvoriť okno Záložky, stlačte tlačidlo 1 alebo vyberte položku **Voľby** > **Záložky**.

Ak chcete upraviť detaily záložky, napríklad jej názov, vyberte položku **Voľby** > **Správca záložiek** > **Upraviť**.

V okne Záložky môžete otvoriť aj ďalšie zložky prehliadača. Aplikácia Web umožňuje ukladať webové stránky počas prehliadania. V zložke **Uložené stránky** si môžete pozrieť obsah stránok, ktorý ste uložili v režime offline.

Aplikácia Web umožňuje tiež sledovať webové stránky, ktoré ste počas prehliadania navštívili. Zoznam navštívených webových stránok si môžete pozrieť v zložke **Nedávno navš. stránky**.

V aplikácii **Webové zdroje** si môžete pozrieť uložené odkazy na webové zdroje a blogy, ktoré ste si vyžiadali. Webové zdroje sa bežne vyskytujú na hlavných webových stránkach informačných spoločností, vo webových denníkoch a komunitách online, ktoré ponúkajú najnovšie titulky alebo súhrnné články. Webové zdroje využívajú technológie RSS a Atom.

Zmazanie pamäte prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste získali prístup, sa ukladajú do vyrovnávacej pamäte prehliadača v prístroji.

Pamäť prehliadača je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali získať prístup k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača zmažte. Do pamäte prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Ak chcete zmazať pamäť prehliadača, vyberte položku **Voľby > Zmazať osobné údaje > Vyrovnávaciu pamäť**.

Ukončenie spojenia

Ak chcete ukončiť spojenie a zobraziť stránku prehliadača v režime offline, vyberte položku **Voľby > Nástroje > Odpojiť**. Ak chcete ukončiť spojenie a zavrieť prehliadač, vyberte položku **Voľby > Ukončiť**.

Ak chcete prehliadač nechať aktívny na pozadí, jedenkrát stlačte tlačidlo Koniec. Ak chcete ukončiť spojenie, stlačte a podržte tlačidlo Koniec.

Ak chcete vymazať informácie, ktoré zhromažďuje sieťový server o vašich návštevách rôznych webových stránok, vyberte položku **Voľby > Zmazať osobné údaje > Cookies**.

Bezpečnosť spojenia

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor (🔒), prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamena, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Prenos dát medzi bránou a serverom s obsahom zabezpečuje poskytovateľ služieb.

Bezpečnostné certifikáty sa môžu vyžadovať pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Na displeji prístroja sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Webové nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Web** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Všeobecné nastavenia

- **Miesto prístupu** — zmena predvoleného miesta prístupu. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.
- **Domovská stránka** — Definujte domovskú stránku.
- **Minimapa** — Zapnite alebo vypnite aplikáciu Minimapa.
- **Zoznam histórie** — Ak si chcete počas prehliadania webu pozrieť zoznam stránok, ktoré ste navštívili, zapnite možnosť **Zoznam histórie** a vyberte položku **Späť**.
- **Ochranné varovanie** — skrytie alebo zobrazenie bezpečnostných výstrah.
- **Skript Java/ECMA** — povolenie alebo zákaz skriptov.

Nastavenia stránky

- **Načítať obsah** — Vyberte, či sa majú počas prehliadania načítavať snímky a iné objekty. Ak chcete po výbere položky **Len text** načítať snímky alebo objekty neskôr počas prehliadania, vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Načítať snímky**.
- **Veľkosť displeja** — vyberte zobrazenie na celý displej alebo normálne zobrazenie so zoznamom možností.
- **Predvolené kódovanie** — Ak sa textové znaky nezobrazujú správne, podľa jazyka aktuálnej stránky môžete zvoliť iné kódovanie.

- **Zablokovať pop-up okná** — Povoľte alebo zablokujte automatické otváranie rôznych kontextových okien počas prehliadania.
- **Automatické načítanie** — ak chcete, aby sa webové stránky počas prehliadania automaticky obnovovali, vyberte položku **Zapnuté**.
- **Veľkosť písma** — určenie veľkosti písma použitého na webových stránkach.

Nastavenia ochrany osobných údajov

- **Nedávno navštív. stránky** — Zapnite alebo vypnite automatické ukladanie záložiek. Ak chcete pokračovať v ukladaní adries navštívených webových stránok do zložky nedávno navštívených stránok a zároveň skryť túto zložku v zobrazení záložiek, vyberte položku **Skryť zložku**.
- **Uloženie dát formulára** — Ak nechcete uložiť a pri ďalšej návšteve webovej stránky znovu použiť dáta, ktoré ste vložili do rôznych formulárov na stránke, vyberte položku **Vypnuté**.
- **Cookies** — povolenie alebo zákaz prijímania alebo odosielania súborov cookie.

Nastavenia webového zdroja

- **Automatic. aktualizácie** — Zadajte, či chcete webové zdroje aktualizovať automaticky a ako často ich chcete aktualizovať. Nastavenie aplikácie na automatický príjem webových zdrojov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.
- **Miesto pr. pre autoaktual.** — Vyberte požadované miesto prístupu pre aktualizáciu. Táto možnosť je k dispozícii, len ak aktivovaná voľba **Automatic. aktualizácie**.

Prehliadanie v intranete

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Intranet**.

Ak sa chcete pripojiť na intranet, otvorte aplikáciu Intranet a vyberte položku **Voľby** > **Spojiť**. Ak máte v nastaveniach spojenia definované viaceré cieľové umiestnenia intranetu, vyberte položku **Zmeniť cieľové umiestnenie** a zvolíte, ktorý intranet chcete použiť.

Ak chcete definovať nastavenia intranetového pripojenia, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Načítajte!

Vyberte položku **Menu** > **Načítajte!**.

S aplikáciou Načítajte! (služba siete), môžete prehliadať, načítavať a inštalovať položky, ako posledné aplikácie a príslušné dokumenty z webu do vášho prístroja.

Položky sú kategorizované v katalógoch a zložkách poskytovaných spoločnosťou Nokia alebo nezávislými poskytovateľmi služieb. Niektoré položky môžu byť platené, ale zvyčajne si ich môžete prezrieť bezplatne.

Aplikácia Načítajte! využíva dostupné sieťové pripojenie na prístup k najaktuálnejšiemu obsahu. Pre informácie o ďalších položkách dostupných v službe Načítajte!, kontaktujte vášho, poskytovateľa služieb, dodávateľa, alebo výrobcu.

Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov ponúkajúcich adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Správa položiek

Vyberte položku **Menu** > **Načítajte!**.

Ak chcete otvoriť položku alebo zobrazíť obsah zložky alebo katalógu, vyberte príslušnú položku, zložku alebo katalóg.

Ak si chcete zvolenú položku zakúpiť, vyberte **Voľby** > **Kúpiť**.

Ak si chcete načítať bezplatne poskytovanú položku, vyberte **Voľby** > **Prevziať**.

Ak chcete vyhľadávať položku, vyberte **Voľby** > **Hľadať**.

Ak chcete prispôbiť nastavenia, vyberte **Voľby** > **Aplikácie** > **Nastavenia**.

Ak si chcete pozrieť zoznam načítaných položiek, vyberte možnosť **Voľby** > **Moje položky**.

Subskripcie

Vyberte položku **Menu** > **Načítajte!** a možnosť **Voľby** > **Moje položky** > **Moje predplatné**.

Ak si chcete zobrazíť podrobnosti o zvolenej položke, vyberte **Voľby** > **Otvoriť**.

Ak chcete obnoviť alebo zrušiť subskripciu, vyberte **Voľby** a príslušnú možnosť.

Vyhľadávanie v aplikácii Načítajte!

Vyberte položku **Menu** > **Načítajte!** a možnosť **Voľby** > **Hľadať**.

Prejdite na katalógy, v ktorých chcete vyhľadávať položky, vyberte možnosť **Označiť** a zadajte kľúčové slová vyhľadávania.

Ak chcete spustiť vyhľadávanie, vyberte **Vol'by** > **Hľadať**.

História nákupu

Vyberte položku **Menu** > **Načítajte!** a možnosť **Moje položky** > **Moje načítania**.

Ak chcete otvoriť vybranú položku pomocou príslušnej aplikácie, vyberte **Vol'by** > **Otvoriť**.

Ak si chcete zobrazíť podrobnosti o zvolenej položke, vyberte **Vol'by** > **Zobrazíť detaily**.

Ak chcete spustiť, prerušiť, obnoviť alebo zrušiť načítanie vybranej položky, vyberte **Vol'by** a príslušnú možnosť.

Nastavenie Načítajte!

Vyberte položku **Menu** > **Načítajte!**.

Ak chcete zmeniť nastavenia aplikácie Načítajte!, vyberte položku **Vol'by** > **Aplikácie** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Spojenie so sieťou** — Vyberte cieľovú lokalitu v sieti, ktorá sa používa na pripojenie k sieti.
- **Automatické otvorenie** — Vyberte, či chcete automaticky otvoriť načítanú položku, alebo aplikáciu po ukončení načítania.
- **Potvrdenie ukážky** — Vyberte, či chcete zobrazíť výzvu na potvrdenie pred otvorením náhľadu položky.

- **Potvrdenie kúpy** — Vyberte, či chcete zobrazíť výzvu na potvrdenie pred zakúpením položky.
- **Potvrdenie predplatného** — Vyberte, či chcete pred predplatením položky zobrazíť výzvu na potvrdenie.

Pripojenie počítača na web

Prístroj môžete použiť na pripojenie počítača na web.

1. Pripojte dátový kábel do USB zásuviek vo vašom zariadení a v počítači.
2. Vyberte položku **Pripojiť počít. k sieti**. Potrebný softvér sa automaticky inštaluje z prístroja do počítača.
3. Povoľte inštaláciu v počítači. Povoľte aj spojenie, ak sa zobrazí príslušná výzva. Po vytvorení spojenia s webom sa otvorí webový prehliadač v počítači.

V počítači musíte mať práva administrátora a povolenú možnosť automatického spustenia.

Cestovanie

Potrebujete zistiť smer? Hľadáte reštauráciu? Prístroj obsahuje nástroje, ktoré vám pomôžu dostať sa tam, kde chcete byť.

Určenie polohy (GPS)

Na zistenie svojej polohy alebo na meranie vzdialenosti a určovanie súradníc môžete používať rôzne aplikácie, napríklad Dáta GPS. Tieto aplikácie vyžadujú spojenie so službou GPS.

0 navigačnom systéme GPS

Súradnice v systéme GPS sú vyjadrené v stupňoch a desatinách stupňov s použitím medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky,

ako aj poveternostné podmienky. GPS prijímač je určený pre činnosť na otvorenom priestranstve, aby bol možný príjem GPS signálov.

GPS sa nemá používať na presné meranie polohy a pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiokomunikačnej siete.

Rôzne spôsoby určenia polohy možno zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach určenia polohy.

Asistovaný systém GPS (A-GPS)

Prístroj podporuje aj asistovaný systém GPS (A-GPS).

Ide o službu siete.

Asistované GPS (A-GPS) sa používa na získanie pomocných dát prostredníctvom paketového dátového spojenia, ktoré napomáha pri výpočte súradníc vašej aktuálnej polohy, keď vaše zariadenie prijíma signály zo satelitov.

Po aktivácii systému A-GPS prijíma váš prístroj z asistovaného servera dát cez celulárnu sieť užitočné satelitné informácie. Pomocou týchto údajov môže prístroj rýchlejšie získať polohu GPS.

Ak nie sú k dispozícii špecifické nastavenia systému A-GPS konkrétneho poskytovateľa služieb, prístroj predvolene využíva službu Nokia A-GPS. Údaje z asistovaného servera

dát systému Nokia A-GPS prístroj prijíma len v prípade potreby.

Ak chcete vypnúť službu A-GPS, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Dáta GPS** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia Polohy** > **Metódy určenia polohy** > **Asistované GPS** > **Vypnúť**.

Ak chcete prijímať údaje zo služby Nokia A-GPS prostredníctvom paketového dátového spojenia, musí byť v prístroji definované miesto prístupu k internetu. Miesto prístupu pre službu A-GPS možno definovať v nastaveniach určenia polohy. Pre túto službu nemožno využívať miesto prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN (WLAN). Použiť možno len miesto prístupu k internetu prostredníctvom paketového dátového spojenia. Pri prvom používaní služby GPS prístroj zobrazí výzvu na výber miesta prístupu na internet.

Správne držanie prístroja

Prijímač GPS je umiestnený na zadnej časti prístroja. Keď používate prijímač, nezakrývajte anténu rukou.

Nadviazanie spojenia GPS môže trvať od niekoľkých sekúnd až po niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie.

Prijímač GPS je napájaný z batérie prístroja. Používanie prijímača GPS môže rýchlejšie vybiť batériu.



Tipy na vytvorenie spojenia GPS

Ak vaše zariadenie nie je schopné zachytiť signál satelitu, zväžte tieto skutočnosti:

- Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von.
- Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo.
- Skontrolujte, či rukou nezakrývate anténu GPS zariadenia.
- Zlé poveternostné podmienky môžu ovplyvniť kvalitu signálu.
- Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokať satelitný signál.

Kontrola stavu satelitného signálu

Ak chcete zistiť, koľko satelitov prístroj našiel a či prijíma satelitný signál, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Dáta GPS** a možnosť **Poloha** > **Voľby** > **Stav satelitu**.

Ak vaše zariadenie našlo satelity, zobrazí sa v zobrazení informácií o satelitoch ku každému satelitu jeden stĺpec. Čím je stĺpec dlhší, tým väčšia je intenzita signálu. Keď prístroj prijal dostatok údajov zo satelitného signálu na výpočet súradníc vašej polohy, stĺpec sa vyplní modrou farbou.



Na začiatku musí prístroj prijať informácie o polohe aspoň zo štyroch satelitov, aby mohol vypočítať súradnice vašej polohy. Po uskutočnení úvodného výpočtu možno

pokračovať vo výpočte súradníc vašej polohy za pomoci troch satelitov. Výpočet je však vo všeobecnosti presnejší, ak sa nájde viac satelitov.

Požiadavky na určenie polohy

Môže sa stať, že zo služby siete dostanete požiadavku na určenie vašej polohy. Poskytovatelia služieb môžu ponúkať informácie o miestnych témach, napríklad o počasí alebo dopravných podmienkach, ktoré sú založené na polohe prístroja.

Po prijatí požiadavky na určenie polohy sa zobrazí služba, ktorá vykonáva túto požiadavku. Ak chcete povoliť odoslanie informácie o polohe, vyberte položku **Prijmi** alebo položku **Odmietni**, ak chcete požiadavku odmietnuť.

Orientačné body

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Orient. body**.

Pomocou aplikácie Orientačné body môžete v prístroji uložiť informácie o polohe konkrétneho miesta. Uložené lokality môžete triediť podľa rôznych kategórií, napríklad práca, a pridať k nim ďalšie informácie, napríklad adresy. Uložené orientačné body môžete využiť v kompatibilných aplikáciách, napríklad v aplikácii Dáta GPS.

Súradnice v systéme GPS sú vyjadrené v stupňoch a desatinách stupňov s použitím medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Nový orientačný bod** — Vytvorte nový orientačný bod. Ak chcete požiadať o určenie vašej aktuálnej polohy, vyberte položku **Aktuálna poloha**. Ak chcete vybrať polohu z mapy, zvolte položku **Zvoliť z mapy**. Ak chcete informácie o polohe zadať manuálne, vyberte položku **Zadať manuálne**.
- **Upraviť** — Upravte alebo pridajte informácie k uloženému orientačnému bodu (napríklad adresu ulice).
- **Pridať do kategórie** — Pridajte orientačný bod do kategórie v aplikácii Orientačné body. Vyberte jednotlivé kategórie, do ktorých chcete orientačný bod pridať.
- **Poslať** — Pošlite jeden alebo niekoľko orientačných bodov kompatibilnému zariadeniu. Prijaté orientačné body sa uložia do zložky Prijaté v aplikácii Správy.

Orientačné body môžete triediť podľa vopred nastavených kategórií a vytvárať nové kategórie. Ak chcete upraviť alebo vytvoriť nové kategórie orientačných bodov, otvorte kartu kategórií a vyberte položku **Voľby** > **Upraviť kategórie**.

Dáta GPS

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Dáta GPS**.

Aplikácia Dáta GPS poskytuje navigačné informácie na trase na určené miesto, informácie o vašej aktuálnej polohe a cestovné informácie, napríklad o približnej vzdialenosti do cieľa a približnom trvaní cesty.

Súradnice v systéme GPS sú vyjadrené v stupňoch a desatinách stupňov s použitím medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

Ak chcete použiť aplikáciu Dáta GPS, prijímač GPS prístroja musí prijať informácie o polohe aspoň zo štyroch satelitov, aby mohol vypočítať súradnice vašej polohy. Po uskutočnení úvodného výpočtu možno pokračovať vo výpočte súradníc vašej polohy za pomoci troch satelitov. Výpočet je však vo všeobecnosti presnejší, ak sa nájde viac satelitov.

Navádzanie na trase

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Dáta GPS** a **Navigácia**.

Navádzanie na trase spustíte vonku. Ak ho spustíte vnútri, prijímač GPS nemusí byť schopný zachytiť potrebné informácie zo satelitov.

Navádzanie na trase používa otáčajúci sa kompas na displeji zariadenia. Červená guľôčka ukazuje smer k cieľu a vo vnútri kruhu kompasu je zobrazená približná vzdialenosť k cieľu.

Navádzanie na trase je navrhnuté tak, aby ukazovalo najpriamejšiu a najkratšiu trasu k cieľu meranú vzdušnou čiarou. Akékoľvek prekážky na trase, ako napríklad budovy a prírodné prekážky, sa ignorujú. Výškové rozdiely sa pri výpočte vzdialenosti neberú do úvahy. Navádzanie na trase je aktívne, iba ak sa pohnete.

Ak chcete nastaviť cieľ cesty, vyberte položku **Vol'by** > **Nastaviť cieľ** a orientačný bod ako cieľ alebo zadajte súradnice zemepisnej šírky a dĺžky.

Ak chcete vymazať zvolený cieľ cesty, vyberte položku **Zastaviť navigáciu**.

Získanie informácií o polohe

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Dáta GPS** a **Poloha**.

V okne zobrazujúcom polohu môžete zobraziť informácie o vašej aktuálnej polohe. Zobrazí sa odhad presnosti polohy.

Ak chcete uložiť aktuálnu polohu ako orientačný bod, vyberte položku **Vol'by** > **Uložiť polohu**. Orientačné body sú uložené polohy obsahujúce viac informácií, ktoré možno používať v iných kompatibilných aplikáciách a prenášať medzi kompatibilnými zariadeniami.

Počítadlo údajov cesty

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Dáta GPS** a **Dĺžka trasy**.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť výpočet vzdialenosti, vyberte položku **Vol'by** > **Štart** alebo **Stop**. Vypočítané hodnoty zostanú na displeji. Ak chcete prijímať lepší signál GPS, túto funkciu používajte vonku.

Ak chcete vzdialenosť, čas cesty a priemernú a maximálnu rýchlosť nastaviť na nulu a začať nový výpočet, vyberte položku **Vol'by** > **Vynulovať**. Ak chcete vynulovať počítadlo prejdenej vzdialenosti a celkového času, vyberte položku **Reštartovať**.

Mapy

Mapy

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy**.

Aplikácia Nokia Mapy umožňuje zobrazit' vašu aktuálnu polohu na mape, prezerat' mapy rôznych miest a krajín, vyhľadavat' adresy a rôzne zaujímavé miesta, plánovať cesty z jedného miesta na iné, ukladať lokality a posielat' ich do kompatibilných zariadení. Môžete si tiež kúpiť licencie pre špeciálne služby, ako sú turistickí sprievodcovia, dopravné informácie a navigačné služby s hlasovým navádzaním. Tieto služby nie sú k dispozícii pre všetky krajiny a regióny.

Pri prvom použití aplikácie Nokia Mapy možno budete musieť vybrať miesto prístupu pre načítavanie máp.

Keď si prezeráte oblasť, ktorá sa nenachádza v mapách načítaných v prístroji, mapa pre danú oblasť sa automaticky načíta do vášho prístroja cez internet. Niektoré mapy môžu byť dostupné v prístroji alebo na pamäťovej karte. Na načítavanie máp môžete použiť aj počítačový softvér Nokia Map Loader. Ak chcete inštalovať aplikáciu Nokia Map Loader do kompatibilného počítača, prejdite na lokalitu <http://maps.nokia.com>.



Tip: Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za prenos dát, môžete aplikáciu Mapy používať aj bez internetového pripojenia a prehliadať mapy uložené v prístroji alebo na pamäťovej karte.

Načítavanie máp a špeciálnych služieb môže zahŕňať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Určovanie polohy prostredníctvom siete

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy**.

Mobilnú sieť môžete použiť na vyhľadávanie aktuálnej polohy, dokonca aj keď sa nachádzate vnútri. Je to rýchlejšie ako pomocou systému GPS, ale menej presné a túto polohu nemôžete použiť ako východiskový bod navigácie.

Ak chcete na určenie polohy využiť mobilnú sieť, v nastavenia prístroja vyberte spôsob určovania polohy prostredníctvom siete. Po spustení aplikácie Mapy a nadviazaní spojenia GPS nahradí spojenie GPS mobilnú sieť ako spôsob určenia polohy.

Pohyb na mape

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy**.

Ak chcete priblížiť svoju polohu GPS alebo poslednú známú polohu, vyberte položku **Vol'by** > **Moja pol.**

Ak je aktívne spojenie GPS,  zobrazí vašu aktuálnu polohu na mape.

Ak sa chcete pohybovať po mape, prejdite navigačným tlačidlom nahor, nadol, doľava alebo doprava. Predvolená orientácia mapy je smerom na sever.


Keď si pri aktívnom spojení prezeráte mapu a prejdete na oblasť, ktorú načítané mapy nepokrývajú, automaticky sa načíta nová mapa. Mapy sa automaticky ukladajú do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená).

Ak chcete zobrazenie na mape priblížiť alebo oddialiť pomocou klávesnice, stlačte tlačidlo * a #. Ak chcete zobrazenie na mape priblížiť alebo oddialiť pomocou klávesnice, stlačte tlačidlo Shift a Backspace.

Indikátory displeja

Indikátor systému GPS  zobrazuje dostupnosť a silu satelitného signálu. Každá lišta označuje jeden satelit. Keď sa prístroj pokúša nájsť satelit, lišta je žltá. Keď prístroj zo satelitu prijme dostatočné množstvo údajov na nadviazanie spojenia GPS, lišta zmení farbu na zelenú. Čím je viac zelených líst, tým je signál spojenia GPS silnejší.


Na začiatku musí prístroj prijať informácie o polohe aspoň zo štyroch satelitov, aby mohol vypočítať súradnice vašej polohy. Po uskutočnení úvodného výpočtu stačia signály z troch satelitov.

Indikátor prenosu údajov  **21.5 kb** zobrazuje použité internetové pripojenie a množstvo údajov prenesených od spustenia aplikácie.


Vyhľadávanie lokalít

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy**.

Ak chcete vyhľadať lokalitu v meste alebo oblasti zobrazenej na mape, do vyhľadávacieho poľa zadajte celú alebo čiastočnú adresu lokality a stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete vyhľadať lokalitu v inom meste, zadajte celú alebo čiastočnú adresu mesta (napríklad **London Oxford Street**) a stlačte navigačné tlačidlo. Najlepšie výsledky získate, ak zadáte názov mesta v miestnom jazyku.

 **Tip:** Ak si nie ste istí názvom lokality, zadajte len prvé znaky hľadaného slova. Najlepšie výsledky dosiahnete zadaním minimálne troch znakov.

Ak chcete nájsť konkrétnu adresu alebo adresu v inej krajine, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Hľadať** > **Adresy**. Kategórie **Krajina/región *** a **Mesto/PŠČ *** sú povinné.


 **Tip:** Ak chcete vyhľadať lokalitu v inej krajine pomocou vyhľadávacieho poľa, do vyhľadávacieho poľa zadajte aj názov krajiny: **Rome Italy**. Zadajte názov krajiny v angličtine alebo použite trojmiestny abecedný kód ISO (ITA pre Taliansko, GBR pre Veľkú Britániu, CHN pre Čínu).

Ak chcete adresu lokality importovať z aplikácie Kontakty, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Hľadať** > **Adresy** > **Voľby** > **Vybrať z kontaktov**.

Ak vyhľadáвате lokality bez internetového pripojenia, výsledky sú obmedzené na lokality v okruhu 50 km (31 míľ).

Vyhľadávanie podľa kategórií

Výsledky vyhľadávania sú usporiadané podľa kategórií. Ak chcete vyhľadávanie obmedziť len na jednu kategóriu, vyberte položku **Voľby** > **Hľadať** > **Miesta** a príslušnú kategóriu.

 **Príklad:** Ak chcete vyhľadať reštaurácie v blízkosti vašej aktuálnej polohy, vyberte možnosť **Voľby** > **Hľadať** > **Miesta** > **Občerstvenie** > **Reštaurácie**.

 **Príklad:** Ak chcete vyhľadať určitý hotel, vyberte položku **Voľby** > **Hľadať** > **Miesta** >

Ubytovanie. Do vyhľadávacieho poľa zadajte názov hotela a vyberte položku **Hľadať všetko**.

Plánovanie trasy

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy**.

Ak chcete naplánovať trasu, vyberte východiskový bod na mape alebo vyhľadajte lokalitu, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Pridať** > **Pridať do trasy**.

Ak chcete definovať cieľ a pridať do trasy ďalšie lokality, vyhľadajte príslušnú lokalitu a vyberte položku **Voľby** > **Pridať bod trasy**.

Ak chcete zmeniť poradie lokalít v trase, vyberte príslušnú lokalitu, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Presunúť**. Prejdite na umiestnenie, kam chcete lokalitu presunúť, a vyberte položku **Vybrať**.

Ak chcete trasu upraviť, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Upraviť trasu**.

Ak chcete definovať nastavenia trasy, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete trasu zobrazíť na mape, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť trasu**.

Ak chcete navigovať do cieľa autom alebo pešo a kúpili ste si licenciu pre tieto špeciálne služby, vyberte položku **Voľby** > **Začať jazdu** alebo **Začať chôdzu**.

Ak chcete trasu uložiť, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť trasu**.

Ukladanie a posielanie lokalít

Ak chcete uložiť lokalitu do prístroja, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Pridať** > **Pridať k Mojim miest.** Lokalita sa uloží v zložke **Oblíbené položky** > **Moje miesta**.

Ak chcete poslať lokalitu do kompatibilného zariadenia, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Odoslať**. Ak lokalitu odošlete v textovej správe, príslušné informácie sa skonvertujú na obyčajný text.

Prezeranie uložených položiek

Ak si chcete prezrieť položky uložené v prístroji, vyberte možnosť **Voľby** > **Oblíbené položky**.

Miesta

Ak si chcete prezrieť lokality uložené v prístroji, vyberte možnosť **Moje miesta**.

Ak chcete usporiadať uložené lokality, vyberte položku **Voľby** > **Zoradiť**.

Ak si chcete pozrieť vybranú lokalitu na mape, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Zobraziť na mape**.

Ak chcete lokalitu pridať do trasy, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Pridať** > **Pridať do trasy**.

História

Ak si chcete pozrieť, ktoré lokality ste vyhľadávali na mape, vyberte položku **História**.

Ak si chcete pozrieť vybranú lokalitu na mape, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Zobraziť na mape**.

Ak chcete poslať lokalitu do kompatibilného zariadenia, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Odoslať**.

Zbierky

Ak chcete vytvoriť zbierku obľúbených miest, ako sú reštaurácie alebo múzeá, vyberte položku **Zbierky** > **Voľby** > **Nová zbierka**.

Ak chcete pridať lokality do zbierky, otvorte zložku **Moje miesta**, vyberte príslušnú lokalitu, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Pridať** > **Pridanie do zbierky**.

Ak si chcete pozrieť vybranú lokalitu na mape, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Zobraziť na mape**.

Trasy

Ak chcete pozrieť uložené trasy, vyberte položku **Trasy**.

Ak chcete otvoriť vybranú trasu, vyberte položku **Voľby** > **Otvoriť**.

Navigácia do cieľa

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy**.

Ak chcete navigovať do cieľa, musíte si kúpiť licenciu na službu navigácie.

Ak si chcete kúpiť licenciu pre chodcov a vodičov s hlasovým navádzaním, vyberte položku **Autom a pešo**. Ak si chcete kúpiť licenciu len pre chodcov, vyberte položku **Pešo**. Licencia je špecifická pre jednotlivé regióny a možno ju používať iba vo vybranej oblasti. Za licenciu môžete zaplatiť prostredníctvom platobnej karty alebo vám príslušná čiastka môže byť pripísaná k telefónnemu účtu (ak poskytovateľ služieb takúto možnosť podporuje).

Licenciu môžete zo svojho prístroja preniesť aj do iného kompatibilného zariadenia, ale súčasne ju možno používať len v jednom prístroji.

Keď používate navigáciu prvýkrát, prístroj zobrazí výzvu na výber jazyka hlasového navádzania a načítanie súborov hlasového navádzania vo vybranom jazyku. Ak si chcete jazyk zmeniť neskôr, v hlavnom okne vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Navigácia** > **Hlasový sprievodca**. Hlasové navádzanie nie je dostupné pri navigácii pre chodcov.

Ak chcete spustiť navigáciu, vyberte polohu a zvolte možnosť **Prejsť autom sem** alebo **Prejsť pešo sem**.

Navigáciu zastavíte výberom položky **Voľby** > **Zastaviť navigáciu**.

Presun pešo do cieľa

V prípade trasy prechádzanej pešo sa ignorujú všetky možné obmedzenia, ktoré platia pri navigácii autom (napríklad jednosmerné ulice a zákazy odbočenia), a zahŕňajú sa do nej napríklad pešie zóny a parky. Uprednostňujú sa pri nej chodníky a menšie cesty a vynechávajú sa diaľnice a cesty 1. triedy.

Trasa je zobrazená na mape a šípka udáva smer. Bodky ukazujú, ktorým smerom kráčate.

Dĺžka pešej trasy je obmedzená maximálne na 50 kilometrov (31 míľ) a rýchlosť je obmedzená na 30 km/h (18 míľ/h). Pri prekročení stanovenej rýchlosti sa navigácia zastaví a obnoví sa až vtedy, keď je opäť v rámci limitu.

Pri navigácii pre chodcov nie je dostupné hlasové navádzanie.

Ak si chcete kúpiť licenciu pre chodcov, vyberte položku **Voľby** > **Špeciálne služby** > **Pešo**. Licencia je špecifická pre jednotlivé regióny a možno ju používať iba vo vybranej oblasti. Za licenciu môžete zaplatiť prostredníctvom platobnej karty alebo vám príslušná čiastka môže byť pripísaná k telefónnemu účtu (ak poskytovateľ služieb takúto možnosť podporuje).

Ak chcete spustiť navigáciu, prejdite na požadovanú lokalitu, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Prejsť pešo sem**. Táto služba je dostupná, ak ste si ju zakúpili.

Ak chcete nájsť alternatívnu trasu, vyberte položku **Voľby** > **Iná trasa**.

Navigáciu zastavíte výberom položky **Zastaviť navigáciu**.

Jazda autom do cieľa

Ak si chcete kúpiť licenciu pre chodcov a vodičov s hlasovým navádzaním, vyberte položku **Voľby** > **Špeciálne služby** > **Autom a pešo**. Licencia je špecifická pre jednotlivé regióny a možno ju používať iba vo vybranej oblasti.

Ak chcete spustiť navigáciu pre vodičov, prejdite na požadovanú lokalitu, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Prejsť autom sem**. Keď používate navigáciu pre vodičov prvýkrát, prístroj zobrazí výzvu na výber jazyka hlasového navádzania a načítanie súborov hlasového navádzania vo vybratom jazyku.

Ak chcete počas navigácie prepínať medzi rôznymi zobrazeniami, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku

Zobrazenie pohybu, Vtáčia perspektíva alebo **Zobrazenie šípky**.

Ak chcete nájsť alternatívnu trasu, vyberte položku **Voľby** > **Iná trasa**.

Ak chcete zopakovať pokyn hlasového navádzania, vyberte položku **Voľby** > **Opakovať**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť hlasového navádzania, vyberte položku **Voľby** > **Hlasitosť**.

Ak chcete zobraziť informácie o dopravných udalostiach, ktoré môžu ovplyvniť trasu (špeciálna služba), vyberte položku **Voľby** > **Dopr. info**.

Navigáciu zastavíte výberom položky **Zastaviť navigáciu**.

Dopravné informácie

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy**.

Služba aktuálnych dopravných informácií poskytuje informácie o situáciách, ktoré môžu ovplyvniť vaše cestovanie. Služba dopravných informácií je služba navyše a môžete si ju dokúpiť a načítať do svojho prístroja, ak je k dispozícii vo vašej krajine alebo regióne.

Ak si chcete kúpiť licenciu pre službu dopravných informácií, vyberte položku **Voľby** > **Špeciálne služby** > **Dopravné inform.**

Ak chcete zobraziť informácie o dopravných udalostiach, vyberte položku **Voľby** > **Dopr. info**. Prípady sa zobrazujú na mape ako trojuholníky a linky.

Ak chcete zobraziť detaily udalosti vrátane možností obchádzky, vyberte položku **Voľby** > **Otvoriť**.

Ak chcete aktualizovať dopravnú informáciu, vyberte **Aktualiz. dopr. infor..**

Cestovní sprievodcovia

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy**.

Cestovní sprievodcovia poskytujú informácie o atrakciách, reštauráciách, hoteloch a iných zaujímavých miestach. Niektorí sprievodcovia obsahujú videoklipy a zvukové klipy. Sprievodcovia sa musia pred použitím zakúpiť a nainštalovať.

Ak si chcete kúpiť a načítať cestovných sprievodcov alebo zobrazíť načítaných sprievodcov, vyberte položku **Voľby** > **Špeciálne služby** > **Sprievodcovia**. Vyberte kategóriu a sprievodcu a zvolte položku **Áno**. Za sprievodcov môžete zaplatiť prostredníctvom kreditnej karty, alebo cez telefónny účet, ak to podporuje poskytovateľ služieb.

Nastavenia aplikácie Mapy

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy**.

Vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Internet** — Definujte internetové nastavenia, ako napríklad predvolené miesto prístupu, ktoré sa má použiť, alebo či chcete dostávať upozornenia počas roamingu.
- **Navigácia** — Definujte nastavenia navigácie, ako napríklad nastavenia hlasového navádzania a aktualizácie dopravných informácií.

- **Trasa** — Definujte nastavenia trasy, ako napríklad spôsob dopravy a výpočtu trasy.
- **Mapa** — Definujte nastavenia mapy, ako napríklad farby mapy a použité merací systém.

Nastavenia internetu

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy** a možnosť **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Internet**.

Ak chcete vybrať, či má aplikácia Mapy otvárať internetové pripojenie pri spustení aplikácie, vyberte položku **Pripojiť sa pri spustení**.

Ak chcete vybrať miesto prístupu, ktoré sa bude používať na pripojenie k internetu, vyberte položku **Predv. miesto prístupu**.

Ak chcete vybrať, či budete dostávať upozornenia vždy, keď sa prístroj zaregistruje do inej siete, ako je domáca sieť, vyberte položku **Upoz. služby Roaming**.

Nastavenia navigácie

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy** a možnosť **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Navigácia**.

Ak chcete vybrať jazyk hlasového navádzania, vyberte položku **Hlasový sprievodca**. Možno si budete musieť pred samotným výberom jazyka najskôr načítať hlasové súbory.

Ak chcete definovať nastavenia podsvietenia, vyberte položku **Podsvietenie**.

Ak chcete vybrať, ako často sa budú aktualizovať dopravné informácie, vyberte položku **Aktualizovať dopravné informácie**.

Ak chcete nastaviť naplánovanie novej trasy tak, aby ste sa vyhli dopravným udalostiam, vyberte položku **Zmen. trasu pre dopr.**

Nastavenia trasy

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy** a možnosť **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Trasa**.

Ak chcete vybrať spôsob dopravy, vyberte položku **Spôsob dopravy** > **Pešo** alebo **Autom**. Ak vyberiete položku **Pešo**, jednosmerné ulice sú označené ako normálne ulice a možno použiť chodníky.

Ak chcete vypočítať najrýchlejšiu trasu, vyberte položku **Výber trasy** > **Rýchlejšia trasa**. Toto nastavenie je dostupné, len ak ste vybrali ako spôsob dopravy položku **Autom**.

Ak chcete vypočítať najkratšiu trasu, vyberte položku **Výber trasy** > **Kratšia trasa**.

Ak chcete naplánovať trasu, ktorá spája výhody najkratšej aj najrýchlejšej trasy, vyberte položku **Výber trasy** > **Optimalizovaná**.

Nastavenia mapy

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy** a možnosť **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Mapa**.

Ak chcete vybrať kategórie zaujímavých bodov, ktoré sa majú zobrazit' na mape, vyberte položku **Kategórie**. Ak

chcete zobrazit' napríklad reštaurácie, vyberte položku **Reštaurácie**.

Ak chcete farebnú schému optimalizovať pre denné alebo nočné použitie, vyberte položku **Farby**.

Ak chcete vybrať, koľko miesta dostupného v pamäti prístroja alebo na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) možno použiť na uloženie údajov mapy, vyberte položku **Max. využ. pamäte**. Po dosiahnutí limitu pamäte sa vymažú najstaršie údaje.

Ak chcete vybrať, či sa má použiť metrický alebo imperiálny merný systém, vyberte položku **Meracie systémy**.

Aktualizácia máp

Ak chcete aktualizovať mapy v prístroji, vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Mapa** > **Voľby** > **Vyhľadať aktualiz. mapy** alebo použijete aplikáciu Nokia Map Loader.

Ak chcete aktualizovať aplikáciu Mapy, prejdite na lokalitu <http://maps.nokia.com>.

Nokia Map Loader

Pomocou aplikácie Nokia Map Loader môžete z internetu načítavať mapy a súbory hlasového navádzania do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu. Skôr ako začnete používať aplikáciu Nokia Map Loader, musíte si aspoň raz prezrieť mapu pomocou aplikácie Nokia Mapy, pretože aplikácia Nokia Map Loader využíva informácie z aplikácie Mapy na kontrolu verzie dát máp na načítanie.

Ak chcete inštalovať aplikáciu Nokia Map Loader do kompatibilného počítača alebo systému Mac, prejdite na lokalitu <http://maps.nokia.com> a riad'te sa pokynmi na obrazovke.

Skratky

Ak chcete zmeniť typ mapy, stlačte tlačidlo **1**.

Ak sa chcete vrátiť na svoju aktuálnu polohu, stlačte tlačidlo **0**.

Ak chcete nastaviť mapu na navigáciu pre vodičov cez deň alebo v noci, stlačte tlačidlo **3**.

Ak chcete vyhľadať inú trasu navigácie pre vodičov, stlačte tlačidlo **5**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť hlasového navádzania pre vodičov, stlačte tlačidlo **6**.

Ak chcete k trase navigácie pre vodičov pridať zastávku, stlačte tlačidlo **7**.

Ak chcete zobrazíť informácie o dopravných udalostiach navigácie pre vodičov, stlačte tlačidlo **8**.

Ak chcete skontrolovať informácie o trase navigácie pre vodičov, stlačte tlačidlo **9**.

Ak chcete zobrazenie na mape priblížiť, stlačte ľavé tlačidlo so šípkou.

Ak chcete zobrazenie na mape priblížiť, stlačte pravé tlačidlo so šípkou.

Ak chcete zopakovať pokyn hlasového navádzania pre vodičov, stlačte tlačidlo **4**.

Ak chcete uložiť aktuálnu polohu do navigácie pre vodičov, stlačte tlačidlo **2**.

Nástroje Nokia Pracovňa

Nástroje Nokia Pracovňa podporujú mobilné pracovné činnosti a umožňujú efektívnu komunikáciu s pracovnými tímami.

Aktívne poznámky

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Aktív. pozn.**

Aktívne poznámky umožňujú vytvárať, upravovať a zobrazovať rôzne typy poznámok, napríklad memá schôdzok, poznámky týkajúce sa záľub alebo nákupné zoznamy. Do poznámok môžete vkladať snímky, videoklipy alebo zvukové záznamy. Môžete vytvárať prepojenia medzi poznámkami a inými aplikáciami (napríklad Kontakty) a poslať poznámky iným osobám.

Vytváranie a upravovanie poznámok

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Aktív. pozn.**

Ak si chcete vytvoriť poznámku, začnite písať.

Ak chcete upraviť poznámku, vyberte ju a zvolte položku **Voľby** > **Voľby pri úprave**.

Ak chcete zmeniť text na tučný, šikmý alebo podčiarknutý alebo ak chcete zmeniť farbu textu, stlačte a podržte

tlačidlo Shift a posúvaním vyberte text. Potom vyberte položku **Voľby** > **Text**.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Vložiť objekt** — Vložte snímky, zvukové klipy, videoklipy, vizitky, webové záložky a súbory.
- **Vložiť nový objekt** — Pridajte k poznámke nové položky. Môžete nahrávať zvuk a videoklipy a zachytávať snímky.
- **Poslať** — Pošlite poznámku.
- **Priradiť pozn. k hovoru** — Ak chcete poznámku priradiť niektorému kontaktu, vyberte položku **Pridať kontakty**. Poznámka sa zobrazí pri uskutočňovaní alebo prijímaní hovoru od príslušného kontaktu.

Nastavenia pre Aktívne poznámky

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Aktív. pozn.** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete vybrať, kam sa majú poznámky ukladať, vyberte položku **Voľba pamäte** a požadovanú pamäť.

Ak chcete zmeniť zobrazenie aktívnych poznámok alebo zobraziť poznámky ako zoznam, vyberte položku **Zmeniť zobrazenie** > **Ikony** alebo **Zoznam**.

Ak chcete, aby sa poznámka zobrazovala v pozadí pri uskutočňovaní alebo prijímaní telefonických hovorov, vyberte položku **Ukázať počas hovoru** > **Áno**.

+ **Tip:** Ak chcete, aby sa poznámky dočasne nezobrazovali počas telefonických hovorov, vyberte položku **Ukázať počas hovoru** > **Nie**. Týmto spôsobom nebude potrebné odstrániť prepojenia medzi poznámkami a kartami kontaktov.

Kalkulačka

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Kalkulačka**.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Pri výpočte zadajte prvé číslo výpočtu. Zo zoznamu funkcií vyberte niektorú funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie. Zadajte druhé číslo výpočtu a vyberte =. Kalkulačka vykonáva výpočty v poradí, v ktorom sú zadávané. Výsledok výpočtu zostáva v poli editora a môžete ho použiť ako prvé číslo nasledujúceho výpočtu.

Zariadenie uloží výsledok posledného výpočtu do svojej pamäte. Pri odchode z aplikácie kalkulačky alebo vypnutí prístroja sa výsledok v pamäti nevymaže. Ak chcete vyvolať z pamäte posledný uložený výsledok, pri nasledujúcom otvorení kalkulačky vyberte položku **Voľby** > **Posledný výsledok**.

Ak chcete uložiť čísla alebo výsledky výpočtov, vyberte položku **Voľby** > **Pamäť** > **Uložiť**.

Ak chcete výsledky výpočtu prevziať z pamäte a použiť ich v novom výpočte, vyberte položku **Voľby** > **Pamäť** > **Vyvolať**.

Správca súborov

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

0 Správcovi súborov

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

Pomocou aplikácie Správca súborov môžete prezerat', spravovať a otvárať súbory.

Výber možností je premenlivý.

Ak chcete mapovať alebo vymazať jednotky, alebo definovať nastavenia pre kompatibilnú vzdialenú jednotku pripojenú k zariadeniu, vyberte položku **Voľby** > **Vzdialené jednotky**.

Vyhľadávanie a usporadúvanie súborov

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

Ak chcete vyhľadať súbor, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť**. Zadajte vyhľadávaci reťazec zodpovedajúci názvu súboru.

Ak chcete premiestniť a kopírovať súbory a zložky alebo vytvoriť v pamäti nové zložky, vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** a požadovanú možnosť.

Ak chcete zoradiť súbory, vyberte položku **Voľby** > **Triediť podľa** a požadovanú kategóriu.

+ **Skratka:** Ak chcete vybrať súbory, stlačte tlačidlo #.

Spravovanie pamäťovej karty

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

Tieto možnosti sú k dispozícii len vtedy, ak je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Voľby pamäťovej karty** — premenujte alebo formátujte pamäťovú kartu.
- **Heslo pamäťovej karty** — zabezpečte pamäťovú kartu heslom.
- **Odblokovať kartu** — Odblokovanie pamäťovej karty.

Zálohovanie súborov na pamäťovú kartu

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

Ak chcete zálohovať súbory na pamäťovú kartu, vyberte typ súborov, ktoré chcete zálohovať, a zvolte položku **Voľby** > **Zálohovať pamäť telef..** Skontrolujte, či je na pamäťovej karte dostatok voľného miesta pre súbory, ktoré sa majú zálohovať.

Quickoffice

0 balíku programov Quickoffice

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Quickoffice.**

Balík programov Quickoffice obsahuje aplikáciu Quickword na zobrazovanie dokumentov programu

Microsoft Word, aplikáciu Quicksheet na zobrazovanie hárkov programu Microsoft Excel, aplikáciu Quickpoint na zobrazovanie prezentácií programu Microsoft PowerPoint a aplikáciu Quickmanager na nákup softvéru. Pomocou aplikácie Quickoffice si môžete prezerat' dokumenty vytvorené v programe Microsoft Office 2000, XP a 2003 (vo formátoch DOC, XLS a PPT). Ak máte verziu aplikácie Quickoffice s editorom, môžete tiež upravovať dokumenty.

Nie všetky formáty a funkcie sú podporované.

Práca so súbormi

Ak chcete otvoriť súbor, prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete zoradiť súbory podľa typu, vyberte **Voľby** > **Triediť podľa.**

Ak si chcete zobrazit' podrobnosti súboru, vyberte **Voľby** > **Detaily.** Podrobnosti obsahujú názov, veľkosť a umiestnenie súboru a čas a dátum poslednej modifikácie súboru.

Ak chcete odoslať súbory do kompatibilných zariadení, vyberte **Voľby** > **Poslať** a spôsob odoslania.

Prevodník

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Prevody.**

Prevodník má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám.

Prevod mier

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Prevody**.

1. Prejdite do poľa typu a výberom položky **Voľby** > **Typ prevodu** otvorte zoznam mier. Vyberte typ merania, ktorý chcete použiť (iný ako mena), a zvolte položku **OK**.
2. Prejdite do poľa prvej jednotky a vyberte položku **Voľby** > **Zvoliť jednotku**. Vyberte jednotku, z ktorej chcete prevádzať, a zvolte položku **OK**. Prejdite do poľa ďalšej jednotky a vyberte položku, na ktorú chcete hodnotu previesť.
3. Prejdite do prvého poľa množstva a zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. Druhé pole množstva sa automaticky zmení a zobrazí prevedenú hodnotu.

Nastavenie základnej meny a výmenného kurzu

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Prevody**.

Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové výmenné kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa vymažú.

Aby ste mohli vykonávať menové prevody, musíte si vybrať základnú menu a zadať výmenné kurzy. Výmenný kurz základnej meny je vždy 1. Základná mena určuje výmenný kurz ďalších mien.

1. Ak chcete nastaviť výmenný kurz pre niektorú menu, prejdite do poľa typu a vyberte položku **Voľby** > **Kurzy meny**.

2. Prejdite na požadovaný menu a uveďte výmenný kurz, ktorý chcete zadať pre jednotku meny.
3. Ak chcete zmeniť základnú menu, prejdite na menu a vyberte položku **Voľby** > **Určiť ako základnú**.
4. Zmeny uložíte výberom položky **Hotovo** > **Áno**.

Po nastavení všetkých požadovaných výmenných kurzov môžete začať vykonávať menové prevody.

Zip manager

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Zip**.

Pomocou aplikácie Správca komprimácie môžete vytvárať nové archívne súbory na ukladanie komprimovaných súborov vo formáte .zip, pridávať do archívu jeden alebo viac komprimovaných súborov alebo adresárov, nastavovať, mazať alebo meniť heslá chránených archívov a upravovať nastavenia, napríklad úroveň kompresie a kódovanie názvov súborov.

Archivované súbory môžete uložiť v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte.

Čítanie PDF dokumentov

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Adobe PDF**.

S programom PDF Reader môžete na displeji prístroja čítať dokumenty vo formáte PDF, vyhľadávať text v dokumentoch, meniť nastavenia, napr. úroveň priblíženia alebo oddialenia a okná stránok, a odosielať súbory vo formáte PDF v e-mailovej správe.

Tlač

Môžete tlačiť dokumenty, ako sú súbory, správy, snímky alebo webové stránky, priamo z prístroja. Pravdepodobne nebudete môcť tlačiť všetky typy dokumentov.

Tlač súborov

Tlač súborov

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Tlačiarne**.

Môžete tlačiť dokumenty, ako sú súbory, správy alebo webové stránky, z prístroja, prezrieť si tlač, definovať rozloženie strany, vybrať tlačiareň alebo tlačiť do súboru. Pravdepodobne nebudete môcť tlačiť všetky typy dokumentov.

Pred tlačením skontrolujte, či sú nastavené všetky potrebné konfigurácie na pripojenie prístroja k tlačiarňi.

Ak chcete zmeniť možnosti tlače, vyberte položku **Voľby** > **Možnosti tlače**. Môžete napríklad vybrať tlačiareň alebo zmeniť veľkosť papiera a orientáciu.

Vyberte položku **Voľby** > **Možnosti tlače** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Tlačiť** — Vytlačenie dokumentu. Ak chcete tlačiť do súboru, vyberte položku **Tlačiť do súboru** a definujte umiestnenie súboru.
- **Nastavenie strany** — Zmena rozloženia strany pred vytlačením. Môžete zmeniť veľkosť papiera a orientáciu, definovať okraje a vložiť hlavičku alebo päť. Maximálna dĺžka hlavičky a päty je 128 znakov.
- **Ukážka** — Zobrazenie ukážky dokumentu pred vytlačením.

Možnosti tlače

Otvorte dokument, ako je súbor alebo správa a vyberte **Voľby** > **Možnosti tlače** > **Tlačiť**.

Definujte nasledujúce voľby:

- **Tlačiareň** — Vyberte použiteľnú tlačiareň zo zoznamu.
- **Tlačiť** — Vyberte **Všetky strany**, **Párne strany** alebo **Nepárne strany** ako rozsah tlače.
- **Rozsah tlače** — Vyberte **Vš. strany v rozsahu**, **Aktuálna strana** alebo **Definované strany** ako rozsah strany.
- **Počet kópií** — Vyberte počet vytlačených kópií.
- **Tlačiť do súboru** — Vyberte, ak chcete tlačiť do súboru, a určite umiestnenie súboru.

Výber možností je premenlivý.

Nastavenie tlačiarne

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Tlačiarne**.

Ak chcete pridať novú tlačiareň, vyberte **Voľby** > **Pridať**.

Definujte nasledujúce:

- **Tlačiareň** — Zadať názov tlačiarne.
- **Ovládač** — Vyberte ovládač pre tlačiareň.
- **Nosič** — Vyberte umiestnenie tlačiarne.
- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu.
- **Port** — Vyberte port.
- **Hostiteľ** — Definujte host.
- **Používateľ** — Uveďte používateľa.
- **Front** — Uveďte frontu tlače.
- **Orientácia** — Vyberte orientáciu.
- **Veľkosť papiera** — Vyberte formát papiera.
- **Typ média** — Výber typu média
- **Režim farieb** — Výber farebného režimu

- **Model tlačiarne** — Vyber modelu tlačiarne

Výber možností je premenlivý.

Tlač snímok

Snímky z prístroja môžete tlačiť pomocou tlačiarne kompatibilnej s technológiou PictBridge. Tlačiť možno len snímky, ktoré sú vo formáte JPEG.

Ak chcete tlačiť snímky v aplikácii Galéria, vo fotoaparáte alebo prehliadači snímok, označte požadované snímky a vyberte položku **Voľby** > **Tlačiť**.

Pripojenie k tlačiarňi

Pomocou kompatibilného dátového kábla pripojte prístroj ku kompatibilnej tlačiarňi a ako režim pripojenia USB vyberte položku **Prenos snímok**.

Ak chcete, aby sa po pripojení kábla prístroj vždy spýtal na dôvod pripojenia, vyberte položku **Menu** > **Ovládač panel** a možnosť **Pripojenie** > **USB** > **Žiadať pri spojení** > **Áno**.

Ukážka pred tlačou

Po výbere tlačiarne sa zvolené snímky zobrazia vo vopred definovaných tlačových zostavách.

Ak sa snímky nezestia na jednu stranu, stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol sa zobrazia ďalšie strany.

Zobrazenie aplikácie Tlač snímok

Po výbere snímok, ktoré sa majú tlačiť, a požadovanej tlačiarne definujte nastavenia tlačiarne.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Rozloženie** — Vyberte rozloženie snímok.
- **Veľkosť papiera** — Vyberte veľkosť papiera.
- **Kvalita tlače** — Vyberte kvalitu tlače.


Hodiny

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

V aplikácii Hodiny môžete zobrazovať informácie o miestnom čase a časovom pásme, nastavovať alebo upravovať budíky a meniť nastavenia dátumu a času.

Budík

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Ak chcete zobraziť aktívne a neaktívne budíky, otvorte kartu budíkov. Ak chcete nastaviť nový budík, vyberte položku **Voľby** > **Nové budenie**. Ak je to potrebné, zadajte čas opakovania. Keď je nastavený budík, zobrazuje sa symbol .

Ak chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte položku **Stop**. Ak chcete budík na určitý čas zastaviť, vyberte položku **Spánok**. Ak nastane čas budenia, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka.



Tip: Ak chcete nastaviť časový interval opätovného zvonenia budíka po prepnutí do spánkového režimu, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Odklad budenia**.

Ak chcete budík zrušiť, vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť budenie**.

Ak chcete zmeniť nastavenia času, dátumu a typu hodín, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete, aby sa v prístroji automaticky aktualizovali informácie o čase, dátume a časovom pásme (služba siete), vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Autom. aktualizácia času** > **Zapnutá**.

Svetové hodiny

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Ak chcete zobrazíť čas rôznych oblastí, otvorte kartu svetových hodín. Ak chcete do zoznamu pridať lokalitu, vyberte položku **Voľby** > **Pridať lokalitu**. Do zoznamu môžete pridať maximálne 15 lokalít.

Ak chcete nastaviť aktuálnu oblasť, prejdite na príslušnú lokalitu a vyberte položku **Voľby** > **Nast. ako aktuál. lokalitu**. Lokalita sa zobrazí v hlavnom zobrazení hodín a čas v prístroji sa zmení podľa zvolenej oblasti. Skontrolujte, či je čas správny a či sa zhoduje s vaším časovým pásmom.

Nastavenia hodín

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť čas alebo dátum, vyberte **Čas** alebo **Dátum**.

Ak chcete zmeniť typ hodín zobrazených na domovskej stránke, vyberte **Typ hodín** > **Analógové** alebo **Digitálne**.

Ak chcete povoliť, aby údaje o čase, dátume alebo časovej zóne na vašom prístroji aktualizovala mobilná sieť (služba siete), vyberte **Autom. aktualizácia času** > **Zapnutá**.

Ak chcete zmeniť tón budíka, vyberte **Tón budíka**.

Slovník

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Slovník**.

Ak chcete prekladať slová z jedného jazyka do druhého, zadajte text do vyhľadávacieho poľa. Po zadaní textu sa zobrazia odporúčané slová na preklad. Ak chcete preložiť slovo, vyberte ho zo zoznamu.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Počúvať** — Vypočujte si vybrané slovo.
- **História** — Nájdite slová preložené počas aktuálneho prekladania.
- **Jazyky** — Zmeňte zdrojový alebo cieľový jazyk.
- **Jazyky** — Načítajte jazyky z internetu alebo odstráňte jazyk zo slovníka. Anglický jazyk sa zo slovníka odstrániť nedá. Okrem angličtiny môžete mať nainštalované ešte dva ďalšie jazyky.
- **Hlas** — Upravte nastavenia funkcie hlasu. Môžete upravovať rýchlosť a hlasitosť hlasu.

Poznámky

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Poznámky**.

Poznámky môžete vytvárať a odosielať iným kompatibilným zariadeniam a jednoduché textové súbory (vo formáte TXT) prijaté do prístroja môžete ukladať do aplikácie Poznámky.

Ak chcete napísať poznámku, začnite zadávať text. Automaticky sa otvorí editor poznámok.

Ak chcete otvoriť poznámku, vyberte položku **Otvoriť**.

Ak chcete odoslať poznámku iným kompatibilným zariadeniam, vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.

Ak chcete poznámku synchronizovať alebo definovať jej nastavenia synchronizácie, vyberte položku **Voľby** > **Synchronizácia**. Ak chcete spustiť synchronizáciu, vyberte položku **Začať**. Ak chcete definovať nastavenia synchronizácie poznámky, vyberte položku **Nastavenia**.

Bezdrôtová klávesnica Nokia

Bezdrôtové klávesnice sa dodávajú ako osobitné príslušenstvo. Ak chcete nastaviť bezdrôtovú klávesnicu Nokia alebo inú bezdrôtovú klávesnicu, podporujúcu Bluetooth profil Human Interface Devices (HID) na používanie s vaším prístrojom, použite aplikáciu Bezdrôtová klávesnica.

1. Aktivujte pripojenie Bluetooth vo vašom prístroji: Vyberte položku **Menu** > **Pripojenie** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Zapnúť**. Uistite sa, či ste nastavili možnosť **Viditeľnosť môjho telef.** > **Vidia ho všetky**.
2. Zapnite klávesnicu.
3. Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Bezdr. kláv..**
4. Ak chcete spustiť vyhľadávanie zariadení s pripojením Bluetooth, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť klávesnicu**.
5. Vyberte klávesnicu zo zoznamu a stlačte navigačné tlačidlo na vytvorenie spojenia.

6. Ak chcete spárovať klávesnicu s vaším zariadením, zadajte prístupový kód podľa vášho výberu (1 až 9 čísel) v zariadení a ten istý prístupový kód v klávesnici.
7. Ak budete vyzvaní zadať rozloženie klávesnice, vyberte vhodné rozloženie zo zoznamu vo vašom zariadení.

Ak sa zobrazí názov klávesnice, jej status sa mení na **Klávesnica pripojená** a indikátor vašej klávesnice začne pomaly blikať; klávesnica je pripravená na používanie.

Podrobnosti o obsluhu a údržbe vašej bezdrôtovej klávesnice nájdete v jej používateľskej príručke.

Médiá

Váš prístroj obsahuje rôzne mediálne aplikácie na použitie pri práci, pri podnikaní alebo vo voľných chvíľach.

Fotoaparát

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Foto-Video**.


Zachytenie snímky

Váš prístroj podporuje snímanie obrazu s rozlíšením až do 2 048 x 1 536 pixlov. Rozlíšenie obrázkov v tejto príručke môže pôsobiť odlišne.


Ak chcete zachytiť snímku, použite displej ako hľadáčik a stlačte spúšť. Prístroj uloží snímku v galérii.

Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť výrez (zoom) pred zachytením snímky, rolujte nahor alebo nadol. Táto funkcia je k dispozícii iba ak nie je lišta zobrazená.


Na lište nástrojov sú skratky na rôzne položky a nastavenia pred a po zachytení snímky alebo nahratí videa. Prejdite na lištu nástrojov a stlačte navigačné tlačidlo.

 Prepínanie medzi režimom video a režimom snímok.


 Výber scény.


 Zapnutie alebo vypnutie svetla pri snímaní videoklipu (len v režime videa).


 Výber režimu blesku (iba pre snímky).

 Aktivácia samospúšte (iba pre snímky).

 Výber režimu sekvencií (iba pre snímky).

 Výber farebného efektu.

 Zobrazenie alebo skrytie mriežky hľadáčika (iba pre snímky).

 Nastavenie vyváženia bielej.

 Nastavenie kompenzácie expozície (iba pre snímky).

Dostupné možnosti sa líšia podľa režimu snímania a zobrazenia, v ktorom sa nachádzate. Po vypnutí fotoaparátu sa nastavenia vrátia na predvolené hodnoty.

Panel s nástrojmi fotoaparátu prispôbíte výberom položky **Voľby** > **Prispôbiť panel nástr.**

Ak si chcete prezrieť lištu nástrojov pred a po zachytení snímky alebo natočením videa, vyberte **Voľby** > **Zobraziť panel s nástroj.**

Ak chcete, aby sa lišta nástrojov zobrazila iba keď to potrebujete, vyberte **Voľby** > **Skryť panel nástrojov**.

Ak chcete aktivovať skrytú lištu nástrojov, rolujte doľava. Lišta sa zobrazí na 5 sekúnd.

Scény

Scéna vám pomôžu nájsť správnu farbu a nastavenia svetla pre aktuálne prostredie. Nastavenie každej scény sa musí vykonať podľa určitého štýlu prostredia.

Ak chcete zmeniť scénu, vyberte **Režimy záberu** z lišty nástrojov.

Ak chcete vytvoriť vlastnú scénu, prejdite možnosť definovania používateľom a vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť**.

Ak chcete prekopírovať nastavenie do ďalšej scény, vyberte **Podľa režimu záberu** a požadovanú scénu.

Ak chcete aktivovať vlastnú scénu, vyberte položku **Defin. použív.** > **Zvoliť**.

Vytvorenie sekvencií obrázkov

Ak chcete zachytiť niekoľko obrázkov v sekvencii, ak je k dispozícii dostatok pamäte, vyberte **Sekvenčný režim** z lišty nástrojov a stlačte spúšť.

Zachytené snímky sa zobrazia na displeji v mriežke. Ak si chcete pozrieť obrázok, prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo. Ak použijete časový interval, na displeji sa zobrazí iba posledný obrázok a ostatné sú k dispozícii v galérii.

Ak chcete obrázok poslať, vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Ak chcete odoslať snímku účastníkovi hovoru počas prebiehajúceho hovoru, vyberte **Voľby** > **Poslať volajúcemu**.

Ak chcete vypnúť režim sekvencií, vyberte **Sekvenčný režim** > **Jedna snímka** na lište nástrojov.

Prezeranie zachytenej snímky

Snímka, ktorú ste zachytili sa automaticky uloží do galérie. Ak nechcete zachytenú snímku zachovať, vyberte **Vymazať** z lišty.

Vyberte si z nasledujúcich možností z lišty:

- **Poslať** — Odoslanie snímky do kompatibilných zariadení.
- **Poslať volajúcemu** — Odoslanie snímky účastníkovi hovoru počas prebiehajúceho hovoru.
- **Uverej. na** — Odoslanie snímky do vášho kompatibilného on-line albumu (služba siete).

Ak chcete snímku použiť ako obrázok na pozadí, vyberte **Voľby** > **Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete snímku pridať ku kontaktu, vyberte **Voľby** > **Ako snímku volajúceho** > **Prideliť kontaktu**.

Nahrávanie videí

1. Ak je fotoaparát v režime kamery, vyberte režim videa z lišty nástrojov.
2. Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla spúšte.
3. Nahrávanie môžete kedykoľvek prerušiť výberom **Preruš**. Na obnovenie nahrávania vyberte **Pokračuj**.
4. Na zastavenie nahrávania vyberte **Stop**. Videoklip sa automaticky uloží v galérii. Maximálna dĺžka videoklipu závisí od množstva dostupnej pamäte.

Prehranie videoklipu

Ak si chcete prehrať nahraný videoklip, vyberte **Prehrať** z lišty nástrojov.

Vyberte si z nasledujúcich možností z lišty:

- **Poslať** — Odoslanie videoklipu do iných kompatibilných zariadení.
- **Poslať volajúcemu** — Odoslanie videoklipu účastníkovi hovoru počas prebiehajúceho hovoru.
- **Uverej. na** — Odoslanie videa do on-line albumu (služba siete).
- **Vymazať** — Vymazanie klipu.

Ak chcete zadať nové meno pre klip, vyberte **Vol'by** > **Premenovať video**.

Nastavenie obrázkov

Ak chcete zmeniť nastavenia statických snímkov, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

- **Kvalita snímky** — Nastavenie kvality obrázka. O čo lepšia je kvalita obrázka, o to viac spotrebuje pamäte.
- **Zaznamen. súradnice** — Ak chcete k zachytenej snímke pridať informácie o polohe, ak sú dostupné, vyberte položku **Zapnuté**.
- **Ukázať zachytenú snímku** — Ak si chcete pozrieť obrázok po odsnímaní, vyberte **Zapnuté**. Ak chcete okamžite pokračovať v snímaní záberov, vyberte položku **Vypnuté**.
- **Predvolený názov snímky** — Definujte predvolený názov pre zachytené obrázky.
- **Rozšírené dig. priblíženie** — Možnosť **Zapnuté (plynule)** umožňuje plynulé približovanie a

neprerušovaný prechod medzi digitálnym a rozšíreným digitálnym priblížením. Možnosť **Vypnutá** umožňuje obmedzené priblíženie so zachovaním rozlíšenia snímky.

- **Tón pri zachytení** — Nastavenie tónu, ktorý sa ozve pri zachytávaní snímky.
- **Použitá pamäť** — Výber, kam sa majú obrázky uložiť.
- **Otočiť snímku** — Otáčanie obrázkov.
- **Obnoviť nast. Foto-Video** — Vrátenie nastavení kamery na predvolené hodnoty.

Nastavenia videa

Ak chcete zmeniť nastavenia režimu videa, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Kvalita videa** — Nastavenie kvality videoklipu. Vyberte **Zdieľanie**, ak chcete poslať videoklip pomocou multimediálnej správy. Klip je nahraný v rozlíšení OCIF, vo formáte 3GPP a veľkosť je obmedzená na 300 kB (približne 20 sekúnd). Odoslanie videoklipov uložených vo formáte MPEG-4 v multimediálnej správe sa nemusí podariť.
- **Zaznamen. súradnice** — Ak chcete k zachytenému videoklipu pridať informácie o polohe, ak sú dostupné, vyberte položku **Zapnuté**.
- **Stabilizácia videa** — Ak chcete eliminovať efekty pri trasení fotoaparátu, vyberte položku **Zapnuté**.
- **Nahrávanie zvuku** — Vyberte **Vypnuté**, ak nechcete nahrávať zvuk.
- **Ukázať zachytené video** — Zobrazenie prvého políčka nahraného videoklipu po ukončení nahrávania. Ak si chcete prehrať celý videoklip, vyberte **Prehrať** z lišty nástrojov.

- **Predvolený názov videa** — Definovanie predvoleného názvu pre nahrané videoklipy.
- **Použitá pamäť** — Výber miesta ukladania videoklipov.
- **Obnoviť nast. Foto-Video** — Vrátenie nastavení kamery na predvolené hodnoty.

Galéria

Vyberte položku **Menu** > **Galéria**.

Pomocou aplikácie Galéria získate prístup k rôznym typom mediálnych súborov vrátane snímok, hudobných súborov, videoklipov a zvukových klipov. Všetky zobrazené snímky, videoklipy a prijaté hudobné klipy a zvukové súbory sa automaticky ukladajú v aplikácii Galéria. Zvukové súbory a hudobné klipy sa prehrávajú v aplikácii Prehrávač hudby, videoklipy a odkazy na prehrávanie online sa prehrávajú v aplikácii RealPlayer. Snímky sa otvárajú pomocou prehliadača snímok.

Práca so súbormi a zložkami

Vyberte položku **Menu** > **Galéria**.

Ak chcete otvoriť súbor alebo zložku, vyberte príslušnú položku.

Ak chcete vytvoriť novú zložku, prejdite na súbor a vyberte položku **Vol'by** > **Usporiadať** > **Nová zložka**. Zložky nemožno vytvoriť v rámci zložiek.

Ak chcete skopírovať alebo presunúť súbory, prejdite na súbor, vyberte položku **Vol'by** > **Usporiadať** a požadovanú možnosť.

Ak sa chcete načítať súbory do aplikácie Galéria pomocou webového prehliadača, vyberte položku **Načítať grafiku**, **Načítať videá**, **Načítať skladby** alebo **Načítať zvuk**. Otvorí sa webový prehliadač. Vyberte záložku alebo zadajte webovú adresu stránky, z ktorej budete načítavať súbory.

Ak chcete vyhľadať súbor, vyberte položku **Vol'by** > **Nájsť**. Napíšte položku, ktorú hľadáte. Zobrazia sa zodpovedajúce súbory.



Skratka: Ak chcete vybrať súbory, stlačte tlačidlo #.

Zobrazenie snímok

Vyberte položku **Menu** > **Galéria**.

Ak chcete otvoriť a pozrieť si snímku, vyberte položku **Vol'by** > **Otvor**.

Ak chcete zobraziť nasledujúcu alebo predchádzajúcu snímku, stlačte navigačné tlačidlo doprava alebo doľava.

Ak chcete snímku na displeji zväčšiť, vyberte položku **Vol'by** > **Priblížiť**. Ak chcete snímku na displeji zmenšiť, vyberte položku **Oddialiť**.

Ak si chcete snímku pozrieť na celej ploche displeja, vyberte položku **Vol'by** > **Celý displej**. Ak sa chcete vrátiť do normálneho zobrazenia, vyberte položku **Vol'by** > **Normálny displej**.

Ak chcete snímku otočiť, vyberte položku **Vol'by** > **Otočiť**. Ak chcete snímku otočiť o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek, vyberte položku **Doprava**. Ak chcete snímku otočiť o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek, vyberte položku **Doľava**.



Skratka: Ak chcete snímku otočiť, stlačte tlačidlo 1.

Správa súborov snímok

Ak si chcete zobrazíť podrobnú informáciu o snímke, vyberte **Vol'by** > **Zobraziť detaily**.

Ak chcete snímku odoslať, vyberte **Vol'by** > **Poslať** a spôsob odoslania.

Ak chcete snímku premenovať, vyberte **Vol'by** > **Premenovať**.

Ak chcete snímku nastaviť ako obrázok na pozadí, vyberte **Vol'by** > **Použiť snímku** > **Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete snímku pridať ku kontaktu, vyberte **Vol'by** > **Použiť snímku** > **Prideliť kontaktu**. Otvorí sa aplikácia Kontakty a môžete vybrať kontakt pre snímku.

Zdieľanie online

Zdieľanie on-line

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Pomocou aplikácie Zdieľanie on-line môžete uverejňovať snímky, videoklipy a zvukové klipy z prístroja v kompatibilných službách zdieľania on-line, ako sú albumy a blogy. Môžete si tiež prezerat' príspevky v týchto službách, uverejňovať k nim komentáre a načítavat' obsah do kompatibilného prístroja Nokia.

Podporované typy obsahu závisia od poskytovateľa služieb.

Dostupnosť služby Zdieľanie on-line sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo odbytiska.

Predplatenie služieb

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak si chcete predplatiť službu zdieľania on-line, prejdite na webovú stránku poskytovateľa služieb a zistíte, či je váš prístroj Nokia kompatibilný s príslušnou službou. Podľa pokynov si na webovej stránke vytvorte konto. Dostanete meno používateľa a heslo potrebné na nastavenie prístroja a konta.

1. Ak chcete aktivovať službu, v prístroji spustíte aplikáciu Zdieľanie on-line, vyberte požadovanú službu a zvolíte položku **Vol'by** > **Aktivovať**.
2. Povoľte prístroju vytváranie spojenia so sieťou. Ak sa zobrazí výzva na zadanie miesta prístupu k internetu, vyberte ho zo zoznamu.
3. Prihláste sa ku kontu podľa pokynov na webovej stránke poskytovateľa služieb.

Služba zdieľania on-line je bezplatná, ale poskytovateľ služieb vám môže účtovať poplatky za prenos údajov cez sieť. Informácie o dostupnosti a poplatkoch za službu si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Spravovanie kont

Ak si chcete pozrieť svoje kontá, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Moje kontá**.

Ak chcete vytvoriť nové konto, vyberte položku **Vol'by** > **Pridať nové konto**.

Ak chcete zmeniť meno používateľa a heslo konta, vyberte príslušné konto a zvolte položku **Voľby** > **Otvoriť**.

Ak chcete konto nastaviť ako predvolené konto na odosielanie príspevkov z prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Predvoliť**.

Ak chcete konto odstrániť, vyberte príslušné konto a zvolte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Vytvorenie príspevku

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak chcete v rámci služby uverejniť multimediálne súbory, vyberte príslušnú službu a zvolte položku **Voľby** > **Nové uverejnenie**. Ak má služba zdieľania on-line k dispozícii kanály na uverejňovanie súborov, vyberte požadovaný kanál.

Ak chcete do príspevku pridať fotosnímkou, videoklip alebo zvukový klip, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť**.

Ak chcete do príspevku vložiť názov alebo popis, zadajte text priamo do príslušných polí, ak sú k dispozícii.

Ak chcete do príspevku vložiť menovku, vyberte položku **Menovky**.

Ak chcete vybrať, či sa majú uverejniť aj informácie o polohe obsiahnuté v súbore, vyberte položku **Miesto**.

Ak chcete nastaviť úroveň súkromia súboru, vyberte položku **Súkrom.**. Ak chcete povoliť prezeranie súboru všetkým účastníkom, vyberte položku **Verejná**. Ak chcete zakázať ostatným prezeranie súborov, vyberte položku **Privátna**. Na webovej stránke poskytovateľa služieb môžete definovať **Predvolené** nastavenie.

Ak chcete poslať príspevok do služby, vyberte položku **Voľby** > **Uverejniť na webe**.

Uverejňovanie súborov z aplikácie Galéria

Súbory z aplikácie Galéria môžete uverejňovať v rámci služby zdieľania on-line.

1. Otvorte aplikáciu Galéria a vyberte súbory, ktoré chcete uverejniť.
2. Vyberte položku **Voľby** > **Poslať** > **Uverejniť na webe** a požadované konto.
3. Svoj príspevok podľa potreby upravte.
4. Vyberte položku **Voľby** > **Uverejniť na webe**.

Prenášanie jedným kliknutím

Prenášanie jedným kliknutím umožňuje uverejňovať snímky v službe zdieľania online ihneď po ich nasnímaní.

Ak chcete použiť službu prenášania jedným kliknutím, pomocou fotoaparátu v prístroji zachyťte snímku a na paneli s nástrojmi vyberte ikonu zdieľania online.

Zoznam menoviek

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Menovky opisujú obsah príspevku a pomáhajú pri vyhľadávaní obsahu v službách zdieľania online.

Ak chcete pri vytváraní príspevku zobraziť zoznam dostupných menoviek, vyberte položku **Menovky**.

Ak chcete pridať menovky do príspevku, vyberte menovku zo zoznamu a zvolte položku **Hotovo**. Ak chcete do príspevku pridať viac menoviek, vyberte jednotlivé menovky a zvolte položku **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť**.

Ak chcete vyhľadať menovky, do vyhľadávacieho poľa zadajte hľadaný výraz.

Ak chcete menovku pridať do zoznamu menoviek, vyberte položku **Voľby** > **Nová menovka**.

Spravovanie príspevkov v zložke Na odoslanie

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Zdieľ online**.

V zložke Na odoslanie sa zobrazujú aktuálne prenášané príspevky, príspevky, ktoré sa nepodarilo preniesť a odoslané príspevky.

Ak chcete otvoriť zložku Na odoslanie, vyberte položku **Na odoslanie** > **Voľby** > **Otvoriť**.

Ak chcete začať prenášať príspevky, vyberte príspevok a položku **Voľby** > **Odovzdať teraz**.

Ak chcete zrušiť prenášanie príspevkov, vyberte príspevok a položku **Voľby** > **Zrušiť**.

Ak chcete vymazať príspevok, vyberte príspevok a položku **Voľby** > **Vymazať**.

Zobrazenie obsahu služieb

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Zdieľ online**.

Ak si chcete pozrieť obsah služby, vyberte službu a položku **Voľby** > **Otvoriť**.

Ak chcete otvoriť zdroj, vyberte ho. Ak chcete otvoriť zdroj pomocou prehliadača, vyberte položku **Voľby** webovú stránku poskytovateľa služieb.

Ak chcete zobraziť komentáre týkajúce sa súboru, vyberte súbor a položku **Voľby** > **Zobraziť komentáre**.

Ak si chcete súbor pozrieť na celej ploche displeja, vyberte súbor.

Ak chcete aktualizovať zdroj, vyberte príslušný zdroj a potom položku **Voľby** > **Aktualizovať**.

Ak si všimnete zaujímavý súbor a budete chcieť načítať celý zdroj do prístroja, vyberte súbor a položku **Voľby** > **Vyžiadať kontakt**.

Nastavenia poskytovateľov služieb

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Zdieľ online**.

Ak si chcete pozrieť zoznam poskytovateľov služieb, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Poskyt služieb**.

Ak si chcete zobraziť podrobnosti služby, vyberte ju zo zoznamu.

Ak chcete vymazať vybranú službu, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Úprava nastavenia konta

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak chcete upraviť svoje kontá, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Moje kontá**. Vyberte konto a položku **Upraviť**.

Ak chcete zmeniť meno používateľa pre konto, vyberte položku **Meno používateľa**.

Ak chcete zmeniť heslo pre konto, vyberte položku **Heslo**.

Ak chcete zmeniť názov konta, vyberte položku **Názov konta**.

Ak chcete zvoliť veľkosť uverejňovaných snímok, vyberte položku **Zvoliť veľkosť snímky**: > **Pôvodná**, **Stredná** (1024 x 768 pixlov) alebo **Malá** (640 x 480 pixlov).

Úprava rozšírených nastavení

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak si chcete upraviť rozšírené nastavenia, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Rozšír. nastaven.**

Ak chcete sieť WLAN použiť len na odosielanie príspevkov, vyberte položku **Použiť celulárnu sieť** > **Vypnuté**. Ak chcete internet používať aj prostredníctvom mobilnej siete, vyberte položku **Zapnuté**.

Ak chcete povoliť odosielanie a načítavanie príspevkov, kým sa nachádzate mimo domácej siete, vyberte položku **Povoliť roaming** > **Zapnuté**.

Ak chcete nové položky zo služby načítať automaticky, vyberte položku **Interval načítania** a interval načítania. Ak chcete položky načítať manuálne, vyberte položku **Manuálne**.

Ak chcete vybrať, či sa na domácej obrazovke majú zobrazovať upozornenia, keď sa nové súbory alebo komentáre uverejnia v kontakoch zdieľania online, vyberte položku **Zobrazíť hlavný displej**.

Počítadlá dát

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak chcete zistiť množstvo prenesených alebo načítaných údajov, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Prenesené údaje**.

Ak chcete vynulovať počítadlo dát, vyberte položku **Voľby** > **Zmazať odoslané**, **Zmazať prijaté**, alebo **Zmazať všetko**.

Videocentrum Nokia

Pomocou aplikácie Videocentrum Nokia (služba siete) môžete načítavať a prehrávať videoklipy online z kompatibilných internetových videoslužieb prostredníctvom paketového dátového spojenia alebo

bezdrôtovej siete LAN (WLAN). Do prístroja môžete tiež prenášať videoklipy z kompatibilného počítača a sledovať ich prostredníctvom aplikácie Videocentrum.

Používanie miest prístupu pre paketové dátové spojenie na načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

V prístroji môžu byť vopred definované služby.

Poskytovatelia služieb môžu poskytnúť obsah zadarmo alebo si môžu účtovať poplatok. Informácie o cene si skontrolujte v službe alebo u poskytovateľa služby.

Prezeranie a načítavanie videoklipov

Pripojenie k videoslužbám

1. Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Videocentr..**
2. Ak sa chcete pripojiť k službe a inštalovať videoslužby, vyberte položku **Videoadresár** a v katalógu služieb vyberte požadovanú videoslužbu.

Prehliadanie videoklipu

Ak chcete prehliadať obsah inštalovaných videoslužieb, vyberte položku **Videokanály**.

Obsah niektorých videoslužieb je rozdelený do kategórií. Ak si chcete prehliadať videoklipy, vyberte požadovanú kategóriu.

Ak chcete v službe vyhľadať videoklip, vyberte položku **Vyhľadať video**. Vyhľadávanie nemusí byť dostupné vo všetkých službách.

Niektoré videoklipy sa dajú prehrávať v reálnom čase bez nutnosti uloženia načítaných dát, iné musia byť najskôr načítané do prístroja. Ak chcete načítať videoklip, vyberte položku **Voľby** > **Načítať**. Ak opustíte aplikáciu, načítavanie bude pokračovať na pozadí. Načítané videoklipy sa ukladajú v zložke Moje videá.

Ak chcete prehrať videoklip alebo si pozrieť načítaný klip, vyberte položku **Voľby** > **Prehrať**. Na ovládanie prehrávača počas prehrávania videoklipu použite výberové tlačidlá a navigačné tlačidlo. Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite tlačidlo hlasitosti.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Obnoviť načítanie** — Obnovte prerušené alebo neúspešné načítavanie.
- **Zrušiť načítanie** — Zrušte načítanie.
- **Prezrieť** — Zobrazte ukážku videoklipu.
- **Detaily o kanáli** — Pozrite si informácie o videoklipe.
- **Obnoviť zoznam** — Obnovte zoznam videoklipov.
- **Otvoriť odkaz v prehľ.** — Otvorte odkaz vo webovom prehliadači.

Plánovanie načítania

Nastavenie aplikácie na automatické načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadať od svojho

poskytovateľa služieb. Ak chcete naplánovať automatické načítavanie videoklipov v službe, vyberte položku **Voľby** > **Plánovať načítania**. Aplikácia Videocentrum automaticky načítava videoklipy každý deň v určenom čase.

Ak chcete zrušiť plánované načítania, ako spôsob načítavania vyberte položku **Manuálne načítanie**.

Internetové videoklipy

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Videocentr..**

Obsah inštalovaných videoslužieb sa šíri prostredníctvom zdrojov RSS. Ak chcete zobrazit' a spravovat' zdroje, vyberte položku **Videokanály**.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Vyžiadať kanál** — Zistite, ktoré zdroje máte aktuálne vyžiadané.
- **Detaily o kanáli** — Pozrite si informácie o videoklipe.
- **Pridať kanál** — Vyžiadajte si nové zdroje. Ak chcete vybrať zdroj zo služieb vo videoadresári, vyberte položku **Cez videoadresár**.
- **Obnoviť kanály** — Aktualizujte obsah všetkých zdrojov.
- **Spravovať konto** — Spravujte možnosti konta konkrétneho zdroja, ak je k dispozícii.
- **Presunúť** — Presuňte videoklipy do požadovaného umiestnenia.

Ak si chcete pozrieť videoklipy, ktoré sú dostupné v zdroji, vyberte zo zoznamu požadovaný zdroj.

Moje videá

Zložka **Moje videá** je miesto na ukladanie všetkých videoklipov v aplikácii Videocentrum. Načítané videoklipy a videoklipy zaznamenané prostredníctvom kamery prístroja možno zobrazit' v samostatných oknách.

1. Ak chcete otvoriť zložku a pozrieť si videoklipy, použite navigačné tlačidlo. Ak chcete pri prehrávaní videoklipu obsluhovať prehrávač, použite navigačné tlačidlo a výberové tlačidlá.
2. Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti. Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Obnoviť načítanie** — Obnovte prerušené alebo neúspešné načítavanie.
- **Zrušiť načítanie** — Zrušte načítanie.
- **Detaily o videu** — Pozrite si informácie o videoklipe.
- **Hľadať** — Vyhľadajte videoklip. Zadaťte vyhľadávaci reťazec zodpovedajúci názvu súboru.
- **Stav pamäte** — Pozrite si veľkosť voľnej a použitej pamäte.
- **Zoradiť podľa** — Zorad'te videoklipy. Vyberte požadovanú kategóriu.
- **Presunúť a kopírovať** — Presuňte alebo skopírujte videoklipy. Vyberte položku **Kopírovať** alebo **Presunúť** a požadované umiestnenie.

Prenos videozáznamov z počítača

Do aplikácie Videocentrum môžete preniesť svoje vlastné videoklipy z kompatibilného zariadenia prostredníctvom kompatibilného dátového kábla USB. Aplikácia

Videocentrum zobrazí len tie formáty videoklipov, ktoré prístroj podporuje.

1. Ak chcete, aby počítač považoval prístroj za veľkokapacitné zariadenie, na ktoré možno prenášať dátové súbory, pripojte ho pomocou dátového kábla USB.
2. Ako režim pripojenia USB vyberte položku **Veľkokapacit. pamäť**. V zariadení musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.
3. Vyberte videoklipy, ktoré chcete kopírovať z počítača.
4. Preneste videoklipy do zložky **E:\My Videos** na pamäťovej karte.

Prenesené videoklipy sa zobrazia v zložke Moje videá v aplikácii Videocentrum. Súbory s videozáznamami, ktoré sú v ostatných zložkách prístroja, sa nezobrazia.

Nastavenia aplikácie Videocentrum

V hlavnom okne aplikácie Videocentrum vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a z ponuky uvedených možností:

- **Vybrať videoslužbu** — Vyberte videoslužby, ktoré sa majú zobrazit' v aplikácii Videocentrum. Môžete tiež pridať, odstrániť, upraviť a zobrazit' detaily jednotlivých videoslužieb. Vopred inštalované videoslužby nemožno upravovať.
- **Nastavenia pripojenia** — Ak chcete definovať bod siete používaný na spojenie so sieťou, vyberte položku **Sieťové pripojenie**. Ak chcete pripojenie vybrať manuálne zakaždým, keď aplikácia Videocentrum otvorí spojenie so sieťou, vyberte položku **Vždy žiadať**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť spojenie GPRS, vyberte položku **Povolenie siete GPRS**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť roaming, vyberte položku **Povolenie sl. roaming**.

- **Rodičovská kontrola** — Nastavenie vekovej hranice na prístup k videoklipom. Požadované heslo je rovnaké ako blokovací kód prístroja. Štandardne je blokovací kód nastavený na kombináciu **12345**. Pri službách videa na želanie zostanú skryté videoklipy, ktoré majú vekovú hranicu rovnakú alebo vyššiu, ako je tá, ktorú ste nastavili.
- **Preferovaná pamäť** — Vyberte, či sa načítané videoklipy majú uložiť do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu.
- **Miniatury** — Vyberte, či chcete v zozname videoklipov načítať a zobrazit' miniatury snímok.

Nokia Podcasting

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Podcasting**.

Načítajte podcasty do prístroja a prehrajte ich.

Prehrávanie a správa podcastov

Podcasting dodáva audio alebo video obsah cez internet na prehrávanie na mobilných prístrojoch a počítačoch.

S aplikáciou Nokia Podcasting môžete bezdrôtovo vyhľadávať, objavovať, predplácať a načítavať podcasty a

prehrávať, spravovať a zdieľať podcasty s vašim prístrojom.

Pred začatím používania aplikácie definujte nastavenia pripojenia a načítania. Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Spojenie** a **Načítať**.

Ak chcete vyhľadávať epizódy podcastu na ich predplatenie, vyberte **Adresáre**.

Ak chcete vyhľadávať podcasty s použitím kľúčových slov a zobrazenia titulov vyberte **Hľadať**.

Ak si chcete zobrazíť epizódy, ktoré sú k dispozícii vo vybranom podcaste, otvorte zložku **Podcasty** a vyberte **Otvoriť**.

Ak si chcete zvolenú epizódu načítať, vyberte **Načítať**.

Ak si chcete načítanú epizódu prehrať, vyberte **Prehrať**.

Ak chcete aktualizovať vybraný podcast alebo označený podcast pre novú epizódu, vyberte **Voľby** > **Aktualizovať**.

Ak chcete otvoriť webovú stránku podcastu (služba siete), vyberte **Voľby** > **Otvoriť web. stránku**.

Niektoré podcasty ponúkajú príležitosť interakcie s tvorcami na komentáre a hlasovanie. Ak sa chcete pre tento účel pripojiť k internetu, vyberte **Voľby** > **Zobraziť komentáre**.

Adresáre

Vyberte **Adresáre**.

Adresáre vám pomôžu nájsť novú epizódu podcastu na predplatenie.

Obsah adresárov sa mení. Výber požadovanej zložky adresárov na jej aktualizáciu (služba siete). Po ukončení aktualizácie sa zmení farba zložky.

Ak si chcete predplatiť podcast, prejdite na titul podcastu a vyberte **Aktualizovať**. Po predplatení epizód podcastu si ich môžete načítať, spravovať a prehrať v menu podcastu.

Ak chcete pridať nový adresár alebo zložku, vyberte **Voľby** > **Nové** > **Webový adresár** alebo **Zložka**. Vyberte titul, URL súboru .opml (outline processor markup language) a **Hotovo**.

Ak chcete importovať súbor .opml, uložený vo vašom prístroji, vyberte **Voľby** > **Importovať súb. OPML**.

ak chcete uložiť prijatý .opml súbor, otvorte súbor na jeho uloženie do zložky **Prijaté** v adresároch. Otvorte zložku na predplatenie akýchkoľvek spojení na pridanie do vašich podcastov.

Vyhľadávanie podcastov

Vyhľadávač vám pomôže nájsť podcasty podľa kľúčového slova alebo titulu.

Vyhľadávač využíva službu vyhľadávania podcastov, ktorú ste nastavili v **Podcasting** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **URL služby hľadania**.

Ak chcete vyhľadávať podcasty, vyberte **Hľadať** a zadajte požadované kľúčové slová.



Tip: Vyhľadávač prezerá tituly podcastov a kľúčové slová v popisoch, nie špecifické epizódy. Všeobecné témy, ako futbal, alebo hip-hop obyčajne vedú k lepším výsledkom ako špecifický tím alebo umelec.

Ak si chcete predplatiť vybrané kanály a pridať ich k vášmu podcastu, vyberte **Vyžiadať**.

Ak chcete spustiť nové vyhľadávanie, vyberte **Voľby** > **Nové vyhľadávanie**.

Ak chcete vidieť podrobnosti podcastu, vyberte **Voľby** > **Popis**.


Nastavenia podcastingu

Ak chcete pripojenie upraviť, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Spojenie**.

Ak chcete upraviť nastavenia načítania, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Načítať**.

Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia, otvorte odpovedajúce nastavenia a vyberte **Voľby** > **Obnoviť predvolené**.

Prehrávač hudby

 **Výstraha:** Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Preh. hudby**.

Prehrávač hudby podporuje formáty súborov ako sú AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA. Prehrávač hudby nemusí bezpodmienečne podporovať všetky vlastnosti formátu súborov alebo všetky variácie formátov súborov.

Prehrávač hudby môžete používať tiež na počúvanie podcastových epizód. Podcast je metóda dodávania audio alebo video obsahu cez internet s použitím technológií buď RSS alebo Atom na prehrávanie v mobilných zariadeniach alebo počítačoch.

Môžete prenášať hudbu z iných kompatibilných zariadení do vášho prístroja. [Pozrite si „Prenos hudby z počítača“ str. 121.](#)

Prehratie piesne alebo epizódy podcastu

Ak chcete do hudobnej knižnice pridať všetky piesne a podcasty, vyberte **Voľby** > **Aktualizovať knižnicu**.

Ak chcete prehrať skladbu alebo epizódu podcastu, vyberte požadovanú kategóriu a zvolte skladbu alebo epizódu podcastu.

Ak chcete prerušiť prehrávanie, stlačte navigačné tlačidlo; na obnovenie stlačte tlačidlo ešte raz. Ak chcete prehrávanie ukončiť, prejdite nadol.

Ak sa chcete rýchlo presunúť dopredu alebo dozadu, stlačte a podržte navigačné tlačidlo smerom doprava alebo doľava.

Ak chcete preskočiť na ďalšiu položku, stlačte posúvacie tlačidlo doprava. Ak sa chcete vrátiť na začiatok položky, prejdite doľava. Ak chcete preskočiť predchádzajúcu položku, prejdite opäť doľava v priebehu 2 sekúnd po spustení prehrávania piesne alebo podcastu.

Ak chcete upraviť zvuk prehrávanej hudby, vyberte **Voľby** > **Ekvalizér**.

Ak chcete upraviť vyváženie a stereoeфекt alebo zosilniť basy, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenie zvuku**.

Ak chcete počas prehrávania zobrazit' vizualizáciu, vyberte položku **Voľby** > **Ukázať vizualizáciu**.

Ak sa chcete vrátiť na domovskú stránku a nechať prehrávač hudby hrať na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Zoznamy skladieb

Ak si chcete zobrazit' a spravovať zoznam skladieb, vyberte **Hudba** > **Zoznamy skladieb**.

Ak chcete vytvorit' nový zoznam skladieb, vyberte **Voľby** > **Vytvorit' zoznam**.

Ak chcete pridať piesne do zoznamu skladieb, vyberte pieseň a **Voľby** > **Pridať do zozn. skladieb** > **Uložený zozn. skladieb** alebo **Nový zoznam skladieb**.

Ak chcete zmenit' usporiadanie piesní v zozname skladieb, prejdite na skladbu, ktorú chcete presunúť a vyberte **Voľby** > **Reorganizovať zoznam**.

Hudobný obchod Nokia

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Hud. obchod**.

V hudobnom obchode Nokia (služba siete) môžete vyhľadávať, prezerat' a kupovať hudbu na načítanie do svojho prístroja. Ak si chcete kupovať hudbu, najskôr sa musíte zaregistrovať v príslušnej službe.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudobný obchod Nokia, musíte mať v prístroji definované platné miesto prístupu na internet.

Aplikácia Hudobný obchod Nokia nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

Ak chcete nájsť ďalšie hudobné súbory v rôznych kategóriách, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť v Hud. obch. Nokia**.

Ak chcete vybrať miesto prístupu na použitie s aplikáciou Hudobný obchod Nokia, vyberte položku **Predvol. miesto prístupu**.

Prenos hudby z počítača

Ak chcete prenášať hudbu z vášho počítača, pripojte váš prístroj k počítaču pomocou kompatibilného dátového USB kábla alebo prostredníctvom bezdrôtového pripojenia Bluetooth. Ak používate USB kábel, vyberte **Veľkokapacit. pamäť** ako spôsob pripojenia. Uistite sa, že je vo vašom prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta.

Ak vyberiete **Prenos médií** ako spôsob pripojenia, môžete na synchronizáciu hudby medzi vašim prístrojom a počítačom tiež použiť Windows Media Player.

Prenos pomocou Windows Media Player

Funkcie synchronizácie hudby sa môžu medzi rôznymi verziami aplikácie Windows Media Player líšiť. Pre ďalšie informácie pozrite príslušné príručky aplikácie Windows Media Player a pomocníkov. Nasledovné inštrukcie platia pre Windows Media Player 11.

Manuálna synchronizácia

Pri manuálnej synchronizácii môžete vybrať skladby a zoznamy skladieb, ktoré chcete presunúť, kopírovať alebo odstrániť.

1. Po pripojení vášho prístroja k aplikácii Windows Media player vyberte váš prístroj z navigačnej lišty vpravo, ak je pripojených viac ako jeden prístroj.
2. V navigačnej lište prehľadajte hudobné súbory vo vašom počítači, ktoré chcete synchronizovať.
3. Uchopte a preneste skladby do **Sync List** vpravo. Nad **Sync List** môžete vidieť množstvo pamäte vo vašom prístroji, ktoré je k dispozícii.
4. Ak chcete odstrániť skladby alebo albumy, vyberte položku v **Sync List**, kliknite vpravo a vyberte **Remove from list**.
5. Synchronizáciu spustíte kliknutím na **Start Sync**.

Automatická synchronizácia

1. Ak chcete v aplikácii Windows Media Player aktivovať funkciu automatickej synchronizácie, kliknite na **Sync**, vyberte **Nokia Handset > Set Up Sync...** a skontrolujte zaškrtnuté políčko **Sync this device automatically**.
2. Vyberte zoznamy skladieb, ktoré chcete synchronizovať automaticky v políčku **Available playlists** a kliknite na **Add**.
Vybrané položky sa presunú do políčka **Playlists to sync**.
3. Nastavenie automatickej synchronizácie ukončíte kliknutím na **Finish**.

Po kontrole okna **Sync this device automatically** a pripojení vášho prístroja k počítaču sa v prístroji automaticky aktualizuje hudobná knižnica podľa zoznamov, ktoré ste vybrali na synchronizáciu v aplikácii Windows Media Player. Ak ste nevybrali žiadne zoznamy skladieb, vyberie sa na synchronizáciu celá hudobná knižnica v počítači. V prípade nedostatku voľnej pamäte vo vašom prístroji, Windows Media Player automaticky vyberie manuálnu synchronizáciu.

Ak chcete ukončiť automatickú synchronizáciu, kliknite na kartu **Sync** a vyberte **Stop Sync to 'Nokia Handset'**.

Predvolené nastavenia frekvencií

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Médiá > Preh. hudby** a možnosť **Voľby > Ísť na Prehráva sa > Voľby > Ekvalizér**.

Ak chcete použiť predvolené nastavenie frekvencie pri prehrávaní hudby, vyberte nastavenie frekvencie, ktoré chcete použiť, a zvolte možnosť **Voľby > Aktivovať**.

Ak chcete upraviť frekvenciu predvoleného nastavenia, vyberte položku **Voľby > Upraviť**, zvolte frekvenčné pásmo a stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol nastavte jeho hodnotu. Zmenu nastavenia budete pri prehrávaní okamžite počuť.

Ak chcete zresetovať frekvenčné pásma na ich pôvodné hodnoty, vyberte **Voľby > Obnoviť pôvodné**.

Ak chcete vytvoriť vlastné nastavenie frekvencií, vyberte **Voľby > Nová predvoľba**. Zadaťte názov pre nastavenie. Stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol sa

posúvajte medzi frekvenčnými pásmami a nastavte frekvenciu pre každé pásmo.

RealPlayer

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **RealPlayer**.

Aplikácia RealPlayer prehráva videoklipy a zvukové klipy uložené v prístroji, alebo prenesené z e-mailovej správy alebo kompatibilného počítača, alebo prehrávané online prostredníctvom webu. Medzi podporované formáty patrí MPEG-4, MP4 (nie prehrávanie online), 3GP, RV, RA, AMR a Midi. Aplikácia RealPlayer nemusí podporovať všetky varianty formátov mediálnych súborov.

Prehrávanie videoklipov a odkazov na prehrávanie online



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete prehrať videoklip, vyberte položku **Videoklipy** a klip.

Ak chcete zobrazíť zoznam nedávno prehraných súborov, v okne aplikácie vyberte položku **Nedávno prehr..**

Ak chcete prehrávať obsah online (služba siete), vyberte položku **Odk. na stream**. a odkaz. Aplikácia RealPlayer rozpoznáva dva druhy odkazov: adresu URL typu rtp:// a adresu URL typu http://, ktorá zodpovedá súboru typu

RAM. Skôr než sa obsah začne prehrávať online, prístroj sa musí pripojiť k webovej stránke a načítať obsah do medzipamäte. Ak v dôsledku problémov s pripojením k sieti dôjde k chybe prehrávania, aplikácia RealPlayer sa automaticky pokúsi opätovne sa pripojiť k miestu prístupu na internet.

Ak chcete načítať videoklipy z webu, vyberte **Načítať videá**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť počas prehrávania, použite tlačidlá hlasitosti.

Ak sa chcete počas prehrávania rýchlo posunúť dopredu, stlačte navigačné tlačidlo nahor a podržte ho stlačené. Ak sa chcete počas prehrávania posunúť dozadu, stlačte navigačné tlačidlo nadol a podržte ho stlačené.

Ak chcete zastaviť bežné prehrávanie alebo prehrávanie online, vyberte položku **Zastaviť**. Načítavanie do medzipamäte alebo pripojenie k stránke s prehrávaním online sa zastaví, prehrávanie klipu sa zastaví a klip sa posunie na začiatok.

Ak si chcete pozrieť videoklip v režime zobrazenia na celom displeji, vyberte položku **Volby** > **Prehrať - celý displej**. Režim zobrazenia na celom displeji zväčší veľkosť videoklipu tak, aby pokrýval maximálnu plochu vizuálnej oblasti a súčasne zachoval proporcie.

Zobrazenie informácií o multimedialnom klipe

Ak si chcete pozrieť vlastnosti videoklipu, zvukového klipu alebo webového odkazu, vyberte položku **Volby** > **Detaily o klipe**. Informácie môžu obsahovať údaje o

bitovej rýchlosti alebo internetovom odkaze súboru prehrávaného online.

Nastavenia RealPlayera

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **RealPlayer**.

Nastavenia pre chat môžete dostať v špeciálnej správe od poskytovateľa služieb.


Ak chcete definovať nastavenia manuálne, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Video** alebo **Streaming**.


Nahrávač


Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Nahrávač**.

Pomocou aplikácie Nahrávač môžete nahrávať hlasové memá a telefonické rozhovory.

Hlasový záznamník nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.


Ak chcete nahráť zvukový klip, vyberte položku .

Ak chcete zastaviť nahrávanie zvukového klipu, vyberte položku .

Ak si chcete vypočúť zvukový klip, vyberte položku .

Ak chcete vybrať kvalitu nahrávania alebo umiestnenie, kam sa majú ukladať zvukové klipy, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Nahrané zvukové klipy sa uložia v zložke Zvukové klipy v aplikácii Galéria.

Ak chcete nahráť telefonický hovor, počas hovoru otvorte nahrávač hlasu a vyberte položku . Obaja účastníci hovoru budú počas nahrávania počuť tón opakujúci sa každých 5 sekúnd.

Flash player

Pomocou prehrávača Flash môžete prezerat', prehrávať a pracovať so súbormi flash vytvorenými pre mobilné zariadenia.

Ak chcete otvoriť prehrávač Flash a prehrať súbor flash, vyberte požadovaný súbor.

Ak chcete poslať súbor flash kompatibilným zariadeniam, vyberte položku **Voľby** > **Poslať**. Niektoré súbory flash chránené autorskými právami možno nebudete môcť poslať.

Presúvaním sa na príslušné karty môžete prepínať medzi súbormi flash uloženými v pamäti zariadenia alebo na pamäťovej karte.

Ak chcete zmeniť kvalitu súboru flash, počas prehrávania súboru flash vyberte položku **Voľby** > **Kvalita**. Ak vyberiete možnosť **Vysoká**, prehrávanie niektorých súborov flash sa pre ich pôvodné nastavenia môže zdať nerovnomerné a pomalé. Kvalitu prehrávania takýchto súborov zlepšíte zmenou nastavenia kvality na možnosť **Normálna** alebo **Nízka**.

Ak chcete organizovať súbory flash, vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať**.

Rádio FM

FM rádio potrebuje anténu nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť k prístroju pripojený kompatibilný headset alebo iné príslušenstvo.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Rádio** > **Rádio FM**.

Kvalita rozhlasového vysielania závisí od pokrytia signálom rozhlasovej stanice v danom regióne.

Počúvanie rádia

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Rádio** > **Rádio FM**.



FM rádio potrebuje anténu nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť k prístroju pripojený kompatibilný headset alebo iné príslušenstvo.





Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Kvalita rozhlasového vysielania závisí od pokrytia signálom rozhlasovej stanice v danom regióne.

Počas počúvania rádia môžete volať alebo prijímať hovory. Počas hovoru sa zvuk rádia vypne.

Ak chcete spustiť vyhľadávanie staníc, vyberte položku  alebo .

Ak už máte stanice uložené vo svojom zariadení a chcete medzi nimi postupne prechádzať, vyberte položku  alebo .

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Zapnúť reproduktor** — Počúvanie rádia prostredníctvom reproduktora.
- **Manuálne ladenie** — Manuálna zmena frekvencie.
- **Adresár staníc** — Zobrazenie staníc dostupných v závislosti od umiestnenia (služba siete).
- **Uložiť stanicu** — Uloženie práve naladenej stanice do zoznamu staníc.
- **Stanice** — Otvorenie zoznamu uložených staníc.
- **Prehrať na pozadí** — Návrat na domácu obrazovku a súčasné počúvanie rádia FM hrajuceho v pozadí.

Uložené stanice

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Rádio** > **Rádio FM**.

Ak chcete otvoriť zoznam uložených staníc, vyberte položku **Voľby** > **Stanice**.

Ak si chcete vypočúť uloženú stanicu, vyberte položku **Voľby** > **Stanica** > **Počúvať**.

Ak chcete zmeniť údaje stanice, vyberte položku **Voľby** > **Stanica** > **Upraviť**.

Nastavenia rádia FM

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Rádio** > **Rádio FM**.

Ak je príjem slabý a chcete automaticky vyhľadávať alternatívne frekvencie, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Alternatívne frekvencie** > **Aut. vyhľad. zapnuté**.

Ak chcete vybrať región, v ktorom sa práve nachádzate, zvol'te položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Aktuálny región**. Toto nastavenie sa zobrazí, iba ak ste sa pri spustení aplikácie nenachádzali v oblasti pokrytia siete.

Nokia Internetové rádio

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Rádio** > **Internetové rádio**.

Prostredníctvom aplikácie Nokia Internetové rádio (služba siete) možno počúvať dostupné rádiové stanice cez internet. Ak chcete počúvať dostupné rádiové stanice, musíte mať v prístroji definované miesto prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN (WLAN) alebo paketové dátové spojenie. Počúvanie staníc môže vyžadovať prenos veľkých objemov dát prostredníctvom siete poskytovateľa služieb. Odporúčaným typom pripojenia je sieť WLAN. Skôr ako použijete iný typ pripojenia, informujte sa u poskytovateľa služieb o podmienkach a poplatkoch za služby. Paušálny program prenosu dát napríklad umožňuje prenos veľkého množstva dát za stanovený mesačný poplatok.

Počúvanie internetových rádiových staníc

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Rádio** > **Internetové rádio**.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete počúvať internetové rádiové stanice, postupujte takto:

1. Stanicu vyberte zo zložky Obľúbené alebo z adresára staníc, alebo ju vyhľadajte podľa názvu v službe Nokia Internet Radio.

Ak chcete stanicu pridať manuálne, vyberte položku **Vol'by** > **Pridať stan. manuálne**. Prepojenia na stanice môžete vyhľadávať aj prostredníctvom aplikácie Webový prehliadač. Kompatibilné prepojenia sa automaticky otvoria v aplikácii Internetové rádio.

2. Vyberte položku **Počúvať**.

Otvorí sa okno Prehráva sa, v ktorom sa zobrazia informácie o aktuálnej stanici a piesni.

Ak chcete prehrávanie prerušiť, stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlačte tlačidlo ešte raz.

Ak chcete zobrazit' informácie o stanici, vyberte položku **Vol'by** > **Informácie o stanici** (nie je k dispozícii, ak ste stanicu uložili manuálne).

Ak práve počúvate stanicu, ktorá je uložená v zozname obľúbených položiek, stlačením posúvacieho tlačidla

doľava alebo doprava prejdete na predchádzajúcu alebo nasledujúcu uloženú stanicu.

Obľúbené stanice

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Rádio** > **Internetové rádio**.

Ak chcete zobrazíť a počúvať obľúbené stanice, vyberte položku **Obľúbené**.

Ak chcete stanicu pridať do zložky Obľúbené manuálne, vyberte položku **Volby** > **Pridať stan. manuálne**. Zadajte webovú adresu stanice a názov, ktorý sa má zobrazíť v zozname obľúbených staníc.

Ak chcete do zložky Obľúbené pridať aktuálnu stanicu, vyberte položku **Volby** > **Pridať medzi Obľúbené**.

Ak chcete zobrazíť informácie o stanici, pohybovať sa v zozname staníc nahor alebo nadol alebo ak chcete stanicu vymazať zo zložky Obľúbené, vyberte položku **Volby** > **Stanica** a požadovanú možnosť.

Ak chcete zobrazíť len stanice, ktoré majú na začiatku názvu určité písmená alebo čísla, začnite zadávať príslušné znaky. Zobrazia sa vyhovujúce stanice.

Vyhľadávanie staníc

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Rádio** > **Internetové rádio**.

Ak chcete prostredníctvom služby Nokia Internet Radio vyhľadávať rádiové stanice podľa mena, postupujte takto:

1. Vyberte položku **Vyhľadať**.

2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte názov stanice alebo len začiatkové písmená názvu a vyberte položku **Vyhľadať**.

Zobrazia sa vyhovujúce stanice.

Ak chcete počúvať stanicu, vyberte ju a zvolte položku **Počúvaj**.

Ak chcete uložiť stanicu do zložky Obľúbené, vyberte ju a zvolte položku **Volby** > **Pridať medzi Obľúbené**.

Ak chcete vyhľadávanie zopakovať, vyberte položku **Volby** > **Opäť hľadať**.

Adresár staníc

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Rádio** > **Internetové rádio** a **Adresár staníc**.

Adresár staníc spravuje spoločnosť Nokia. Ak chcete počúvať stanice internetového rádia, ktoré sa nenachádzajú v adresári staníc, pridajte informácie o stanici manuálne alebo prostredníctvom aplikácie Webový prehliadač vyhľadajte na internete odkazy na stanice.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Prehliadať podľa žánru** — zobrazte žánre dostupných rádiových staníc.
- **Prehliadať podľa jazyka** — zobrazte jazyky, v ktorých stanice vysielajú.
- **Prez. podľa kraj./regiónu** — zobrazte krajiny, v ktorých stanice vysielajú.
- **Najobľúbenejšie stanice** — zobrazte najobľúbenejšie stanice v adresári.

Nastavenia internetového rádia

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Médiá** > **Rádio** > **Internetové rádio** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete vybrať predvolené miesto prístupu na pripojenie k sieti, vyberte položku **Predvol. miesto prístupu** a z ponuky dostupných možností. Ak chcete, aby si prístroj pri každom spustení aplikácie vyžiadal zadanie miesta prístupu, vyberte položku **Vždy žiadať**.

Ak chcete zmeniť rýchlosť pripojenia pre rozličné typy pripojení, vyberte z ponuky týchto možností:

- **Bit. rýchlosť pripoj. GPRS** — paketové dátové spojenia siete GPRS
- **Bit. rýchlosť pripojenia 3G** — paketové dátové spojenia 3G
- **Bit. rýchlosť pripoj. Wi-Fi** — pripojenia siete WLAN

Kvalita rozhlasového vysielania závisí od vybranej rýchlosti pripojenia. Čím je rýchlosť vyššia, tým kvalitnejšie je vysielanie. Ak chcete predísť ukladaniu do medzipamäte, použite najvyššiu kvalitu iba s vysokorýchlostným pripojením.

N-Gage 0 aplikácii N-Gage

N-Gage je platforma mobilných hier, ktorá je dostupná pre množstvo kompatibilných mobilných zariadení Nokia. Prostredníctvom aplikácie N-Gage v prístroji získate prístup k hrám, hráčom a obsahu N-Gage. Pomocou

počítača môžete na adrese www.n-gage.com načítať hry a získať prístup k niektorým funkciám.

Pomocou aplikácie N-Gage môžete načítavať a kupovať hry a hrať ich sami alebo spolu s priateľmi. Môžete načítavať bezplatné skúšobné verzie hier a vyskúšať si nové hry a kupovať len tie, ktoré sa vám páčia. Aplikácia N-Gage tiež poskytuje možnosť byť v kontakte s ostatnými hráčmi, zaznamenávať a zdieľať svoje výsledky a iné hrácke úspechy.


Ak chcete začať používať aplikáciu N-Gage, potrebujete pripojenie k sieti GPRS alebo 3G. Môžete použiť aj sieť WLAN, ak je dostupná. Pripojenie je potrebné aj na prístup k funkciám online, napríklad načítavanie súborov s hrami, licencie hier, hra s viacerými hráčmi alebo chat. Pripojenie je potrebné aj na účasť v hrách online, hrách s viacerými hráčmi alebo na odosielanie správ ďalším hráčom.

Všetky služby N-Gage, pri ktorých je potrebné pripojenie k serverom N-Gage, napríklad načítavanie súborov s hrami, zakúpenie hier, hry online, hry s viacerými hráčmi, vytvorenie mena hráča, chat a odosielanie správ, vyžadujú prenos veľkých objemov dát.

Poskytovateľ služieb zaúčtuje poplatok za prenos dát. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžadajte od svojho poskytovateľa mobilných služieb.

Okná aplikácie N-Gage

Aplikácia N-Gage sa skladá z piatich rôznych častí.

 Po spustení aplikácie N-Gage sa otvorí hlavná obrazovka. Môžete začať hrať alebo obnoviť naposledy hranú hru, pozrieť si svoje aktuálne body v službe N-Gage, vyhľadať ďalšie hry, prečítať si správy alebo sa spojiť s priateľom v službe N-Gage, ktorý je dostupný a môže hrať.

✚ V zložke Moje hry môžete hrať a spravovať hry, ktoré ste načítali do prístroja. Môžete inštalovať a vymazávať hry, hodnotiť a prezerat' hry, ktoré ste hrali, a odporučiť ich priateľom v službe N-Gage.

👤 V zložke Mój profil môžete spravovať informácie a detaily v profile a zaznamenávať históriu hier v službe N-Gage.

👥 V zložke Moji priatelia môžete pozývať ostatných hráčov hier N-Gage do svojho zoznamu priateľov a zisťovať, či sú v režime online a môžu hrať. Môžete tiež odosielať správy priateľom v službe N-Gage.

🖼️ V zložke Prezentácia hier nájdete informácie o hrách N-Gage vrátane obrázkov z hier a hodnotení hráčov. Môžete tiež načítať skúšobné verzie nových hier a vyskúšať ich, prípadne sa zlepšiť v hraní prostredníctvom doplnkov pre hry, ktoré už máte inštalované v prístroji.

Začíname

Vytvorenie mena hráča

Hry môžete načítavať, kupovať a hrať aj bez mena hráča, ale odporúča sa vytvoriť si ho. Meno hráča umožňuje zapojiť sa do komunity N-Gage, spojiť sa s inými hráčmi a zdieľať hrácke úspechy, odporúčania a recenzie. Meno hráča je potrebné aj na prenesenie detailov profilu a počtu bodov v hrách N-Gage do iného prístroja.

Keď prvýkrát spustíte aplikáciu N-Gage a pripojíte sa k službe N-Gage, zobrazí sa výzva na vytvorenie mena hráča. K sieti sa môžete pripojiť napríklad nastavením svojej dostupnosti pomocou výberu položky **Options** > **Set Availability** > **Available to Play**.

Ak už máte meno hráča v aplikácii N-Gage, vyberte možnosť **Mám konto** a zadaním mena používateľa a hesla sa zaregistrujte.

Vytvorenie nového mena hráča:

1. Vyberte možnosť **Registrovať nové konto**.
2. Zadaťte dátum narodenia, požadované meno hráča a heslo. Ak už vybrané meno hráča existuje, aplikácia N-Gage vám ponúkne zoznam podobných mien, ktoré sú k dispozícii.
3. Ak chcete zaregistrovať meno hráča, zadajte svoje údaje, prečítajte si a prijmite zmluvné podmienky a vyberte položku **Register**.

Meno hráča si môžete vytvoriť aj na webovej stránke aplikácie N-Gage www.n-gage.com.

Po vytvorení mena hráča môžete upravovať svoje nastavenia a osobné informácie na karte **Súkromné** v module **Mój profil**.

Za vytvorenie mena hráča v prístroji sa môžu účtovať poplatky.

Začatie hry

Ak chcete začať hru, ktorú ste hrali naposledy, prejdite na hlavnú obrazovku a vyberte položku **Start Game**.

Ak chcete obnoviť prerušenú hru, vyberte položku **Options** > **Resume Game**.

Sledovanie pokroku

Ak si chcete pozrieť aktuálne body v službe N-Gage, prejdite na hlavnú obrazovku a vyberte položku **Track My Progress**.

Hranie s priateľmi

Ak sa chcete spojiť s hráčmi hier N-Gage z vášho zoznamu priateľov a pozvať ich do hry, vyberte položku **Play With Friends**. Služba N-Gage navrhne priateľa, s ktorým by ste si mohli zahrať, na základe vašej histórie hrania hier a dostupnosti priateľov v službe N-Gage.

Ak chcete vyhľadať iného protihráča, vyberte položku **Options** > **View My Friends**.

Ak je váš zoznam priateľov prázdny, táto položka sa nezobrazí. [Pozrite si „Spojenie s inými hráčmi“ str. 131.](#)

Hranie a spravovanie hier

Ak chcete hrať a spravovať načítané hry a inštalovať ich v prístroji, vyberte položku **My Games**. Hry sú zoradené podľa dátumu posledného hrania. Prvý je najnovší dátum.

V zložke Moje hry sa nachádza päť typov hier:

- **Kompletné hry** — Tieto hry ste zakúpili s úplnou licenciou. K dispozícii môže byť niekoľko typov licencií v závislosti od hry a regiónu.
- **Skúšobné hry** — Ide o súbory kompletných hier, ku ktorým máte prístup len na obmedzený čas alebo ktoré majú obmedzený obsah. Ak chcete po uplynutí platnosti skúšobnej verzie odblokovať kompletnú hru a hrať ďalej, musíte si kúpiť licenciú. Tieto hry sú označené ako skúšobné.
- **Demoverzie hier** — Ide o menšie časti hry s veľmi obmedzeným počtom funkcií a úrovní. Tieto hry sú označené ako demoverzie.
- **Úplná licencia s uplynutou platnosťou** — Ide o hry, ktoré ste si zakúpili s obmedzenou licenciou, a jej

platnosť práve uplynula. Tieto hry sú označené hodinami a šípkou.

- **Nedostupné** — Ide o kompletné hry, ktoré ste odstránili alebo ste ich načítali, ale nedokončili ste inštaláciu. Tieto hry sa v zozname hier zobrazujú ako nedostupné. Ako nedostupné sa tiež zobrazujú hry inštalované na pamäťovej karte, ktorá je vybratá z prístroja.

Ak ste načítali doplnok hry, ale nenainštalovali ste ho úplne, príslušná grafika hry je tiež nedostupná. Hru nemožno hrať, kým nenainštalujete doplnok.

Úprava detailov profilu

Ak chcete upraviť detaily verejného profilu, vyberte položku **Options** > **Edit Profile**, otvorte kartu Verejná a vyberte jednu z uvedených možností:

- **Icon** — Pridajte snímku, ktorá vás bude reprezentovať. Keď zmeníte ikonu, aplikácia N-Gage zobrazí zoznam všetkých snímok v aplikácii Galéria v prístroji, ktoré možno použiť ako ikonu. Vyberte požadovanú snímku zo zoznamu alebo ju vyhľadajte.
- **Motto** — Pridajte krátku osobnú správu. Ak chcete upraviť text, vyberte položku **Change**.
- **Favorite Game(s)** — Zadať názvy vašich obľúbených hier.
- **Device Model** — Číslo modelu prístroja. Definuje sa automaticky a nemožno ho upraviť.
- **Show Location** — Vyberte, či chcete vo verejnom profile zobrazit' vaše mesto a krajinu. Lokalitu možno zmeniť na karte Súkromné.

Po aktualizácii profilu sa prihláste k službe s menom hráča, aby ste sa uistili, či sa všetky zmeny profilu synchronizovali so serverom N-Gage.

Spojenie s inými hráčmi

Ak sa chcete spojiť s inými hráčmi aplikácie N-Gage a spravovať svoj zoznam priateľov, prejdite na kartu Moji priatelia. Môžete vyhľadať konkrétneho hráča hier N-Gage, pozvať ho do svojho zoznamu priateľov a vidieť, ktorí z vašich priateľov sú online a môžu hrať hry. Môžete tiež posilať a prijímať súkromné správy a odporúčania k hrám.

Vyhľadávanie a pridávanie priateľov

Ak chcete pozvať hráča hry N-Gage do zoznamu priateľov, do poľa **Add a Friend** v zozname priateľov zadajte meno príslušného hráča. V prípade potreby pridajte do pozvania správu. Ak chcete pozvanie odoslať, vyberte položku **Send**. Keď hráč pozvanie prijme, zobrazí sa v zozname priateľov.

Ak nemáte v aplikácii N-Gage žiadnych priateľov a chcete sa zoznámiť s ďalšími hráčmi, prejdite do služby N-Gage Arena na lokalite www.n-gage.com a pozrite si chaty a fóra.

Zobrazenie informácií o priateľovi

Ak si chcete pozrieť informácie o niektorom priateľovi, napríklad jeho aktuálne body v službe N-Gage alebo naposledy hrané hry, prejdite naň v zozname priateľov. Ak si chcete pozrieť, či sú priatelia v režime online, musíte byť v režime online a prihlásení v službe N-Gage.

Indikátor vedľa mena hráča signalizuje priateľovu dostupnosť.

Súkromné správy priateľom v službe N-Gage môžete posilať, aj keď ste nedostupní alebo v režime offline.

Zoradenie zoznamu priateľov

Ak chcete priateľov zoradiť podľa dostupnosti, mien hráčov alebo bodov v aplikácii N-Gage, vyberte položku **Options** > **Sort Friends By**.

Hodnotenie hráča

Ak chcete ohodnotiť hráča, prejdite naň v zozname priateľov a vyberte položku **Options** > **Rate Player**. Ohodnotiť ho môžete jednou až piatimi hviezdikami. Vaše hodnotenie ovplyvňuje hráčovo dobré meno v komunite.

Odosielanie správ

V zložke Moji priatelia môžete odosielať súkromné správy hráčom z vášho zoznamu priateľov. Ak je priateľ práve prihlásený v službe N-Gage, môže na správu odpovedať a môžete chatovať.

Ak si chcete pozrieť nové správy prijaté od priateľa v službe N-Gage, prejdite v zozname priateľov na príslušného priateľa a vyberte položku **Options** > **View Message**. Po zatvorení služby N-Gage sa prečítané správy automaticky vymažú.

Ak si chcete pozrieť odporúčania k hre, vyberte položku **Options** > **View Recommendation**. Odporúčania k hrám sa automaticky vymažú týždeň po prijatí.

Ak chcete poslať správu priateľovi v službe N-Gage, v zozname priateľov prejdite na príslušného priateľa a vyberte položku **Options** > **Send Message**. Maximálna dĺžka súkromnej správy je 115 znakov. Ak chcete odoslať správu, vyberte položku **Submit**.

Skôr ako budete môcť využívať funkciu odosielania a prijímania správ, musíte mať pripojenie k sieti GPRS, 3G

alebo bezdrôtovej sieti LAN. Prenos údajov môže byť spoplatnený. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa mobilných služieb.

Nastavenia služby N-Gage

Ak chcete zmeniť nastavenia služby N-Gage, vyberte položku **Options** > **Edit Profile**, otvorte kartu Súkromné a potom vyberte položku **Options** > **N-Gage Settings**.


Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Player Name** — – upravte meno hráča. Meno môžete upraviť len vtedy, keď ešte nie ste prihlásení v službe N-Gage.
- **Personal Settings** — – zadajte osobné údaje, ktoré sa nezobrazujú vo verejnom profile, a aktivujte, resp. predplaťte si informačný bulletin služby N-Gage. Určite tiež, či chcete prijímať upozornenia od priateľov v službe N-Gage počas hrania hier.
- **Connection Settings** — – vyberte, či chcete povoliť, aby sa aplikácia N-Gage v prípade potreby pripájala k sieti automaticky. Definujte preferované miesto prístupu a limit prenosu údajov, po prekročení ktorého sa zobrazí upozornenie.
- **Account Details** — – vyberte svoje preferencie pri nákupe. Keď kupujete hru, zobrazí sa otázka, či chcete uložiť fakturačné údaje vrátane čísla platobnej karty s cieľom urýchliť ďalšie nákupy.

Pripojiteľnosť

Prístroj ponúka niekoľko možností pripojenia k internetu, podnikovému intranetu alebo k inému kompatibilnému zariadeniu či počítaču.

Rýchle načítanie

Služba vysokorýchlostného paketového prístupu (HSDPA, tiež nazývaná 3.5G, označovaná symbolom **3,5G**) je služba siete v sieťach UMTS a poskytuje vysokú rýchlosť pri načítavaní dát. Keď je v prístroji aktivovaná podpora HSDPA a prístroj je pripojený k sieti UMTS, ktorá podporuje službu HSDPA, načítavanie dát, napríklad správ, e-mailov a webových stránok, v celulárnej sieti môže byť rýchlejšie. Aktívne pripojenie HSDPA je označené symbolom . Ikona sa môže v závislosti od regiónu meniť.

Ak chcete službu HSDPA zapnúť alebo vypnúť, vyberte položku **Menu > Ovládací panel > Nastavenia** a možnosť **Spojenie > Paketové dáta > Vysokorychl. pak. prístup**. Niektoré celulárne siete nepovolia prijímanie hlasových hovorov pri aktivovanom HSDPA. V tomto prípade musíte deaktivovať HSDPA, aby ste mohli prijímať hovory. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Informácie o dostupnosti a predplatení služieb dátových spojení získate od poskytovateľa služieb.

Služba HSDPA ovplyvňuje len rýchlosť načítavania. Nemá vplyv na odosielanie dát do siete, napríklad správ a e-mailov.

Dátový kábel

Ak chcete zabrániť poškodeniu dát, neodpájajte dátový kábel počas ich prenosu.

Prenos dát medzi vašim zariadením a počítačom

1. Vložte do prístroja pamäťovú kartu a pomocou dátového kábla USB pripojte prístroj ku kompatibilnému počítaču.
2. Ak sa vás zariadenie opýta, aký režim sa má použiť, vyberte **Veľkokapacit. pamäť**. V tomto móde môžete vidieť vo vašom počítači vaše zariadenie zobrazené ako odnímateľný pevný disk.
3. Ukončíte spojenie v počítači (napríklad pomocou sprievodcu odpojenia alebo vysunutia hardvéru v systéme Windows), aby ste zabránili poškodeniu pamäťovej karty.

Ak chcete s vašim prístrojom použiť Nokia PC Suite, nainštalujte si Nokia PC Suite vo vašom počítači, pripojte dátový kábel a vyberte **PC Suite**.

Ak chcete použiť váš prístroj na pripojenie vášho počítača na web, pripojte dátový kábel a vyberte **Pripojiť počít. k sieti**.

Ak chcete synchronizovať hudbu vo vašom prístroji s aplikáciou Nokia Music Player, nainštalujte si Nokia Music Player vo vašom počítači, pripojte dátový kábel a vyberte **Prenos médií**.

Ak chcete zmeniť režim USB, ktorý zvyčajne používate s dátovým káblom, vyberte položku **Menu > Ovládací panel > Pripojenie > USB**, potom položku **Režim pripojenia USB** a požadovanú možnosť.

Ak chcete nastaviť, aby sa prístroj po každom pripojení kábla USB k prístroju spýtal na režim pripojenia, vyberte položku **Menu > Ovládací panel > Pripojenie > USB** a možnosť **Žiadať pri spojení > Áno**.

Bluetooth

Vyberte položku **Menu > Ovládací panel > Pripojenie > Bluetooth**.

0 aplikácii Bluetooth

Technológia Bluetooth umožňuje bezdrôtové spojenia medzi elektronickými zariadeniami na vzdialenosť do 10 metrov (33 stôp). Spojenie cez Bluetooth možno použiť na odosielanie obrázkov, videoklipov, textu, vizitiek, záznamov z kalendára alebo na bezdrôtové spojenie so zariadeniami používajúcimi technológiu Bluetooth.

Keďže zariadenia využívajúce technológiu Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, váš prístroj nemusí byť na dohľad od náprotivného zariadenia. Stačí,

ak vzdialenosť medzi dvoma zariadeniami nepresahuje 10 metrov, hoci spojenie môžu rušiť prekážky, napríklad steny, a iné elektronické zariadenia.

Súčasne môže byť aktívnych viac spojení Bluetooth. Ak máte prístroj spojený napríklad s headsetom, môžete súčasne prenášať súbory do iného kompatibilného zariadenia.

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje nasledovné profily: Rozšírený profil audiodistribúcie (Advanced Audio Distribution), Profil diaľkového ovládania audia/videa (Audio/Video Remote Control), Základný profil pre snímame obrazu (Basic Imaging), Základný profil pre tlač (Basic Printing), Profil ID prístroja (Device ID), Profil pripojenia dial-up k sieti (Dial-up Networking), Profil pre prenos súborov (File Transfer), Všeobecný profil audiovizuálnej distribúcie (Generic Audio/Video Distribution), Všeobecný profil prístupu (Generic Access), Všeobecný profil prenosu objektov (Generic Object Exchange), Handsfree, Profil zariadení s používateľským rozhraním (Human Interface Device), Headset, Profil doručovania objektov (Object Push), Profil pre prístup k telefónnemu zoznamu (Phone Book Access), Profil sériového portu (Serial Port) a Profil prístupu na kartu SIM (SIM Access). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Odosielanie a prijímanie údajov cez Bluetooth

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

1. Pri prvom aktivovaní pripojenia Bluetooth bude potrebné, aby ste svoj prístroj pomenovali. Dajte svojmu prístroju jedinečné meno, aby ste ho ľahko spoznali, ak sa v okolí nachádzajú viaceré zariadenia Bluetooth.
2. Vyberte **Bluetooth** > **Zapnutý**.
3. Vyberte položku **Viditeľnosť môjho telef.** > **Vidia ho všetky** alebo **Definovať obdobie**. Ak vyberiete **Definovať obdobie**, musíte definovať čas, počas ktorého bude vaše zariadenie viditeľné pre druhých. Váš prístroj a meno, ktoré ste zadali, sa teraz budú zobrazovať iným používateľom so zariadeniami využívajúcimi technológiu Bluetooth.
4. Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať.
5. Vyberte príslušnú položku a možnosť **Voľby** > **Poslať** > **Cez Bluetooth**. Prístroj vyhľadá iné zariadenia s technológiou Bluetooth v dosahu a zobrazí ich zoznam.



Tip: Ak už ste v minulosti posielali údaje prostredníctvom pripojenia Bluetooth, zobrazí sa zoznam predchádzajúcich výsledkov vyhľadávania. Ak chcete vyhľadať ďalšie zariadenia Bluetooth, vyberte položku **Viac zariadení**.

6. Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť. Ak si druhé zariadenie vyžaduje pred uskutočnením

prenosu dát párovanie, zobrazí sa výzva na zadanie prístupového kódu.

Po vytvorení spojenia sa zobrazí správa **Posielajú sa dáta**.

Správy odoslané pomocou pripojenia Bluetooth sa neukladajú v zložke Odoslané v aplikácii Správy.

Ak chcete pomocou pripojenia Bluetooth prijímať dáta od nespárovaného zariadenia, vyberte položku **Bluetooth** > **Zapnutý** a **Viditeľnosť môjho telef.** > **Vidia ho všetky**, alebo ak chcete dáta prijímať len od spárovaných zariadení, vyberte položku **Skrytý**. Pri prijímaní dát prostredníctvom pripojenia Bluetooth (v závislosti od nastavení aktívneho profilu) zaznie tón a zobrazí sa otázka, či chcete správu s požadovanými dátami prijať. Ak ju prijmete, správa sa uloží do zložky Prijaté v aplikácii Správy.



Tip: Prístup k súborom v prístroji alebo na pamäťovej karte môžete získať pomocou kompatibilného príslušenstva, ktoré podporuje službu Klientu profilu prenosu súborov (napríklad prenosný počítač).

Pripojenie Bluetooth sa automaticky odpojí po odoslaní alebo prijatí dát. Len balík programov Nokia PC Suite a niektoré typy príslušenstva, napríklad headsety, môžu zostať pripojené, aj keď sa aktívne nepoužívajú.

Párovanie zariadení

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Otvorte kartu spárovaných zariadení.

Pred spárovaním si vyberte vlastné heslo (1 – 16 číslic) a dohodnite sa s používateľom druhého zariadenia, aby použil rovnaké heslo. Zariadenia, ktoré nemajú používateľské rozhranie, majú fixné heslá. Heslo potrebujete len pri prvom spájaní so zariadením. Po spárovaní môžete spojenie autorizovať. Párovanie a autorizácia urýchľujú a zjednodušujú spojenie, pretože medzi spárovanými zariadeniami nemusíte žiadať o spojenie odsúhlasiť zakaždým, keď vytvárate spojenie.

Prístupový kód pre režim vzdialenej SIM karty musí mať 16 číslic.

1. Vyberte **Voľby** > **Nové párové zariadenie**. Zariadenie začne vyhľadávať iné zariadenia Bluetooth v dosahu. Ak už ste v minulosti posielali údaje prostredníctvom pripojenia Bluetooth, zobrazí sa zoznam predchádzajúcich výsledkov vyhľadávania. Ak chcete vyhľadať ďalšie zariadenia Bluetooth, vyberte položku **Viac zariadení**.
2. Vyberte zariadenie, ktoré chcete spárovať, a zadajte heslo. Rovnaké heslo sa musí zadať aj do druhého zariadenia.
3. Ak chcete vytvárať spojenia medzi vašim a iným zariadením automaticky, vyberte položku **Áno**. Ak chcete pri každom pokuse o spojenie potvrdzovať toto spojenie manuálne, vyberte položku **Nie**. Po spárovaní sa zariadenie uloží do zoznamu párových zariadení.

Ak chcete označiť párové zariadenie prezývkou, vyberte položku **Voľby** > **Prideliť prezývku**. Prezývka sa zobrazí len vo vašom zariadení.

Ak chcete spárovanie vymazať, vyberte zariadenie, ktorého spárovanie chcete vymazať, a zvolíte položku **Voľby** > **Vymazať**. Ak chcete vymazať všetky spárovania, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať všetky**. Ak vymažete

spárovanie so zariadením, s ktorým ste práve spojili, spárovanie sa okamžite vymaže a spojenie ukončí.

Ak chcete povoliť, aby sa párové zariadenie spojilo s vašim zariadením automaticky, vyberte položku **Autorizovať**. Spojenia medzi vašim a iným zariadením možno vytvárať bez vášho vedomia. Nie je potrebný osobitný súhlas ani autorizácia. Toto nastavenie používajte pre vlastné zariadenia (napríklad kompatibilný headset alebo počítač) alebo zariadenia, ktoré patria dôveryhodnej osobe. Ak chcete samostatne prijímať každú žiadosť o spojenie z iného zariadenia, vyberte položku **Zrušiť autorizáciu**.

Ak chcete používať audiopríslušenstvo s technológiou Bluetooth, napríklad handsfree alebo headset Bluetooth, musíte vaše zariadenie s týmto príslušenstvom spárovať. Heslo a ďalšie pokyny nájdete v používateľskej príručke príslušenstva. Pred vytvorením spojenia audiopríslušenstvo zapnite. Niektoré typy audiopríslušenstva sa pripoja k prístroju automaticky. V opačnom prípade otvorte kartu spárovaných zariadení, vyberte audiopríslušenstvo a zvolíte položku **Voľby** > **Prípojiť k zv. zariadeniu**.

Blokovanie zariadení

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Prípojenie** > **Bluetooth**.

Ak chcete niektorému zariadeniu zabrániť, aby nadviazalo spojenie Bluetooth s vašim prístrojom, otvorte kartu spárovaných zariadení. Vyberte zariadenie, ktoré chcete zablokovať, a zvolíte položku **Voľby** > **Zablokovať**.

Ak chcete zariadenie odblokovať, otvorte kartu zablokovaných zariadení a vyberte položku **Voľby** >

Vymazať. Ak chcete odblokovať všetky zablokované zariadenia, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať všetky**.

Ak odmietnete žiadosť iného zariadenia o spárovanie, zobrazí sa otázka, či chcete blokovať všetky ďalšie žiadosti o spojenie z príslušného zariadenia. Ak na otázku odpoviete kladne, vzdialené zariadenie sa pridá do zoznamu blokových zariadení.

Bezpečnostné tipy

Ak nepoužívate spojenie Bluetooth, vyberte **Bluetooth** > **Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho telef.** > **Skrutý**.

Nepárujte prístroj s neznámymi zariadeniami.

Prístupový profil SIM

S profilom prístupu na kartu SIM máte z kompatibilnej súpravy do auta prístup ku karte SIM prístroja. Týmto spôsobom nepotrebujete samostatnú kartu SIM na prístup k údajom na karte SIM a pripojenie k sieti GSM.

Ak chcete používať prístupový profil SIM, potrebujete nasledujúce položky:

- Kompatibilná súprava do auta, ktorá podporuje bezdrôtovú technológiu Bluetooth
- Platná SIM karta vo vašom prístroji

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej SIM karty, môžete volať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného príslušenstva - napríklad súpravy do auta.

V tomto režime váš prístroj nebude môcť uskutočniť žiadny hovor, s výnimkou volania na tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Aby ste mohli zo svojho prístroja volať, musíte najskôr opustiť režim vzdialenej SIM karty. Ak je prístroj zablokovaný, najskôr ho odblokujte zadaním odblokovacieho kódu.

Ďalšie informácie o súprave do auta a kompatibilitu s prístrojom nájdete na webovej stránke spoločnosti Nokia a v používateľskej príručke súpravy do auta.

Použitie prístupového profilu SIM

1. Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Pripojenie** > **Bluetooth** a možnosť **Vzdialený režim SIM** > **Zapnutý**.
2. Aktivujte si pripojenie Bluetooth v súprave do auta.
3. Pomocou súpravy do auta začnite vyhľadávať kompatibilné zariadenia. Pokyny nájdete v používateľskej príručke súpravy do auta.
4. Zo zoznamu kompatibilných zariadení vyberte váš prístroj.
5. Ak chcete zariadenia spárovať, zadajte do prístroja prístupový kód Bluetooth zobrazený na displeji súpravy do auta.



Tip: Ak ste už prostredníctvom aktívneho profilu používateľa prístupovali zo súpravy do auta na kartu SIM, súprava do auta automaticky vyhľadá prístroj s kartou SIM. Ak nájde váš prístroj a je aktivovaná automatická autorizácia, po naštartovaní auta sa súprava do auta automaticky pripojí k sieti GSM.

Ak je aktivovaný profil vzdialeného prístupu na kartu SIM, môžete v prístroji používať aplikácie, ktoré nevyžadujú sieť alebo služby SIM.

Ak chcete vytvoriť spojenie medzi vaším prístrojom a súpravou do auta bez zvláštného akceptovania, alebo potvrdenia, vyberte **Menu** > **Ovládací panel** > **Prípojenie** > **Bluetooth** a otvorte kartu spárovaných zariadení. Vyberte súpravu do auta, položku **Autorizovať** a na potvrdzujúcu otázku vyberte odpoveď **Áno**. Ak je súprava do auta nastavená ako neautorizovaná, žiadosti o spojenie z nej budete musieť schvaľovať zakaždým osobitne.

Ak chcete ukončiť vzdialený prístup na kartu SIM z vášho prístroja, vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Prípojenie** > **Bluetooth** a možnosť **Vzdialený režim SIM** > **Vypnúť**.

Bezdrôtová sieť LAN

V niektorých krajinách, napríklad vo Francúzsku, platia obmedzenia na používanie funkcií bezdrôtových sietí LAN. Informujte sa podrobnejšie na miestnych úradoch.

Váš prístroj môže vyhľadať bezdrôtovú lokálnu sieť (WLAN) a pripojiť sa k nej. Ak chcete použiť sieť WLAN, musí byť sieť k dispozícii v mieste, kde sa nachádzate a váš prístroj musí byť k nej pripojený.

Prípojenia WLAN



Dôležité: Vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania, aby sa zvýšila bezpečnosť vášho

pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

Ak chcete používať sieť WLAN, musíte pre ňu vytvoriť miesto prístupu na internet. Miesto prístupu použite pre aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie na internet. Spojenie so sieťou WLAN sa nadviaže po vytvorení dátového spojenia prostredníctvom miesta prístupu siete WLAN. Po ukončení dátového spojenia sa ukončí aj aktívne spojenie so sieťou WLAN. Spojenie môžete ukončiť aj manuálne.

Sieť WLAN môžete použiť počas hlasového hovoru alebo aktívneho dátového spojenia. Súčasne sa môžete pripojiť len k jednému prístroju s miestom prístupu pre sieť WLAN, jedno miesto prístupu na internet však môže použiť viacero aplikácií.

Sieť WLAN (ak je dostupná) môžete používať, aj keď je prístroj v profile Offline. Pri vytváraní a používaní spojenia prostredníctvom siete WLAN dodržiavajte všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá.


Ak prístroj premiestnite na iné miesto v dosahu siete WLAN, ale mimo rozsahu miesta prístupu siete WLAN, funkcia roaming môže prístroj automaticky pripojiť k inému miestu prístupu v rámci tej istej siete. Pokiaľ zostanete v rozsahu miesta prístupu tej istej siete, zariadenie zostane pripojené k sieti.



Tip: Ak chcete zistiť jedinečnú adresu ovládania prístupu k médiám (MAC), ktorá identifikuje váš prístroj, napríklad na konfiguráciu adresy MAC prístroja na smerovač siete WLAN, zadajte na domácej obrazovke symboly *#62209526#. Zobrazí sa adresa MAC.

Zobrazenie dostupnosti WLAN

Ak chcete nastaviť, aby prístroj zobrazoval dostupnosť bezdrôtovej siete LAN (WLAN), vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Wireless LAN** > **Ukázať dostupnosť WLAN**.

Ak je sieť WLAN dostupná, zobrazí sa symbol .

Sprievodca WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Pripojenie** > **Spr. WLAN**.

Sprievodca sieťou WLAN umožňuje pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN. Po otvorení aplikácie začne prístroj vyhľadávať dostupné siete WLAN a zobrazí ich v zozname.

V niektorých krajinách, napríklad vo Francúzsku, platia obmedzenia na používanie funkcií bezdrôtových sietí LAN. Informujte sa podrobnejšie na miestnych úradoch.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Obnoviť** — Aktualizujte zoznam dostupných sietí WLAN.
- **Filtrovať siete WLAN** — V zozname nájdených sietí vyfiltrujte siete WLAN. Vybrané siete sa vyfiltrujú pri ďalšom vyhľadávaní siete WLAN pomocou aplikácie.
- **Začať prezerat' web** — Začnite prehliadať web pomocou miesta prístupu siete WLAN.
- **Pokr. v prezeraní webu** — Pokračujte v prehliadaní webu pomocou aktívneho pripojenia k sieti WLAN.
- **Odpojiť WLAN** — Odpojte aktívne pripojenie k sieti WLAN.
- **Detaily** — Pozrite si podrobnosti siete WLAN.



Dôležité: Vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania, aby sa zvýšila bezpečnosť vášho pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

Používanie Sprievodcu sieťou WLAN na domácej obrazovke

Na domácej obrazovke Sprievodca sieťou WLAN zobrazí stav spojenia WLAN a výsledky vyhľadávania sietí. Ak chcete zobrazit' dostupné možnosti, vyberte riadok zobrazujúci stav. V závislosti od stavu môžete spustiť vyhľadávanie na webe s použitím spojenia WLAN, pripojiť sa k službe internetových hovorov, odpojiť sa od siete WLAN, vyhľadávať siete WLAN alebo zapnúť či vypnúť vyhľadávania sietí.

Pri vypnutom vyhľadávaní sietí WLAN a ak nie ste pripojení k žiadnej sieti WLAN, na domácej obrazovke sa zobrazí symbol **Vyhľad. WLAN vypnuté**. Ak chcete zapnúť vyhľadávanie sietí WLAN a vyhľadať dostupné siete WLAN, vyberte riadok zobrazujúci stav.

Ak chcete spustiť vyhľadávanie dostupných sietí WLAN, vyberte riadok zobrazujúci stav a položku **Vyhľadať WLAN**.

Ak chcete vyhľadávanie sietí WLAN vypnúť, vyberte riadok zobrazujúci stav a položku **Vypnúť vyhľad. WLAN**.

Ak sa zvolí možnosť **Začať prezerat' web** alebo **Použiť na**, sprievodca WLAN automaticky vytvorí miesto prístupu pre vybranú sieť WLAN. Miesto prístupu sa môže takisto použiť s inými aplikáciami vyžadujúcimi spojenie WLAN.

Ak vyberiete zabezpečenú sieť WLAN, zobrazí sa výzva na zadanie požadovaných hesiel. Ak sa chcete pripojiť ku

skrytej sieti, musíte zadať správny identifikátor skupiny skrytých služieb (SSID).

Ak chcete použiť nájdenú sieť WLAN na spojenie internetových hovorov, vyberte riadok zobrazujúci stav, zvolíte položku **Použiť na**, požadovanú službu internetových hovorov a sieť WLAN, ktorá sa má použiť.

Správca spojenia

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Prípojenie** > **Správca sp..**

Zobrazenie a ukončenie aktívnych spojení

Ak chcete zobrazit' otvorené dátové spojenia, vyberte **Aktívne dátové spojenia**

Ak si chcete zobrazit' podrobnú informáciu o sieťových pripojeniach, vyberte spojenie zo zoznamu a **Voľby** > **Detaily**. Typ zobrazenej informácie závisí od typu pripojenia.

Ak chcete ukončit' vybrané sieťové pripojenie, vyberte **Voľby** > **Odpojit'**.

Ak chcete ukončit' všetky aktívne pripojenia simultánne, vyberte **Voľby** > **Odpojit' všetky**.

Vyhľadávanie WLAN

Ak chcete vyhľadať siete WLAN v dosahu, vyberte **Dostupné siete WLAN**. Dostupné siete WLAN sú uvedené

v zozname so svojím sieťovým režimom (infraštruktúra alebo ad-hoc), silou signálu, sieťovými indikátormi šifrovania a informáciu o tom, či má vaše zariadenie aktívne pripojenie na sieť.

Ak chcete zobrazit' podrobnosti o sieti, prejdite na sieť a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete vytvorit' internetové miesto prístupu pre sieť, vyberte **Voľby** > **Určit' miesto prístupu**.

Správa a ochrana zariadenia a dát

Spravujte dáta a softvér vo svojom prístroji a dbajte na bezpečnosť prístroja a jeho obsahu.



Dôležité: Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosti alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Blokovanie prístroja



Dôležité: Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód, aby sa aktivovali funkcie telefónu.

Aj keď je prístroj zablokovaný, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo. Pre uskutočnenie tiesňového volania v offline profile, alebo keď je prístroj zablokovaný, je potrebné, aby prístroj rozpoznal volené číslo ako oficiálne tiesňové číslo. Odporúčame pred tiesňovým volaním radšej zmeniť profil alebo odblokovať prístroj zadáním odblokovacieho kódu.

Ak chcete zabrániť prístupu k obsahu vášho prístroja, na domácej obrazovke zablokujte prístroj. Stlačte vypínač, vyberte **Zablokovať telefón** a zadajte blokovací kód. Nastavený blokovací kód je 12345. Na odblokovanie

stlačte ľavé výberové tlačidlo, uveďte váš blokovací kód a stlačte navigačné tlačidlo.

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta**.

Ak chcete zmeniť blokovací kód, vyberte **Blokovací kód**. Zadajte starý kód a potom dvakrát za sebou nový kód. Nový kód môže mať dĺžku 4-255 znakov. Možno použiť písmená aj číslice, ako aj veľké i malé písmená.

Prístroj môžete tiež zablokovať na diaľku odoslaním textovej správy do prístroja. Ak chcete povoliť blokovanie na diaľku a definovať text správy, vyberte položku **Povoliť vzdial. blokovanie**. > **Áno**. Zadajte správu na zablokovanie na diaľku a potvrdte ju. Správa musí mať aspoň 5 znakov.

Bezpečnosť pamäťovej karty

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb.**.

Pamäťovú kartu môžete chrániť heslom, aby ste predišli neoprávnenému prístupu. Ak chcete nastaviť heslo, vyberte položku **Volby** > **Heslo pamäťovej karty** > **Nastaviť**. Heslo môže obsahovať až osem znakov a

rozišujú sa v ňom veľké a malé písmená. Heslo sa uloží v prístroji. Nemusíte ho zadávať znova, kým pamäťovú kartu používate v rovnakom prístroji. Ak pamäťovú kartu použije v inom prístroji, zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Nie všetky pamäťové karty podporujú ochranu prostredníctvom hesla.

Ak chcete odstrániť heslo pamäťovej karty, vyberte položku **Voľby** > **Heslo pamäťovej karty** > **Odstrániť**. Po odstránení hesla nie sú dáta na pamäťovej karte chránené proti neoprávnenému použitiu.

Ak chcete otvoriť zablokovanú pamäťovú kartu, vyberte položku **Voľby** > **Odblokovať kartu**. Zadajte heslo.

Ak si nedokážete spomenúť na heslo na odblokovanie pamäťovej karty, môžete kartu sformátovať. V takom prípade sa karta odblokuje a heslo odstráni. Sformátovaním pamäťovej karty dôjde k vymazaniu všetkých na karte uložených dát.

Šifrovanie

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Telefón** > **Kódovanie**.

Zašifrovanie vášho prístroja alebo pamäťovej karty na ochranu pred prístupom k vašim dôležitým informáciám.

Zašifrovanie pamäte prístroja alebo pamäťovej karty

Ak chcete zašifrovať pamäť prístroja, vyberte **Pamäť telefónu**.

Ak chcete zašifrovať pamäťovú kartu, vyberte **Pamäťová karta** a z nasledovných možností:

- **Kódovať bez uloženia kódu** — Zašifrovanie pamäťovej karty bez uloženia šifrovacieho kľúča. Ak vyberiete túto možnosť, nebudete môcť použiť pamäťovú kartu v iných zariadeniach a ak obnovíte nastavenia výrobcu, nebudete môcť pamäťovú kartu dešifrovať.
- **Kódovať a uložiť kód** — Zašifrovanie pamäťovej karty a uloženie kľúča manuálne vo zvolenej zložke. Pre bezpečnosť uložte kľúč na bezpečné miesto mimo prístroja. Kľúč môžete napríklad poslať do vášho počítača. Zadajte prístupové heslo pre kľúč a názov súboru s kľúčom. Prístupové heslo musí byť dlhé a komplexné.
- **Kódovať s obnoveným kódom** — Zašifrovanie pamäťovej karty pomocou kľúča, ktorý ste dostali. Vyberte súbor s kľúčom a zadajte prístupový kód.

Dešifrovať pamäť prístroja alebo karty

Nikdy nezabudnite dešifrovať pamäť prístroja a/alebo pamäť pamäťovej karty pred aktualizáciou softvéru prístroja.

Ak chcete dešifrovať pamäť prístroja, vyberte **Pamäť telefónu**.

Ak chcete dešifrovať pamäťovú kartu bez toho, aby ste zničili šifrovací kľúč, vyberte **Pamäťová karta** > **Dekódovať**.

Ak chcete dešifrovať pamäťovú kartu a zničiť šifrovač kľúč, vyberte **Pamäťová karta** > **Dekódovať a vypnúť kódovanie**.

Pevná voľba

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** a možnosť **Voľby** > **SIM kontakty** > **Kontakty pevn. zozn.**

Pomocou služby pevného zoznamu môžete obmedziť hovory z vášho zariadenia na určité telefónne čísla. Služby pevnej voľby nepodporujú všetky SIM karty. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Aj keď je aktivovaná funkcia pevnej voľby, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

1. Ak chcete obmedziť hovory z prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Nový SIM kontakt** a zadajte meno kontaktu a telefónne číslo do zoznamu čísel, ktorým môžete volať, alebo vyberte položku **Pridať z Kontaktov** a skopírujte kontakt zo zoznamu kontaktov. Ak chcete obmedziť hovory podľa predvoľby krajiny, do zoznamu čísel zadajte predvoľbu krajiny. Všetky telefónne čísla, na ktoré sú povolené hovory, musia začínať touto predvoľbou krajiny.
2. Vyberte **Voľby** > **Zapnúť pevný zoznam**. Pre aktiváciu a deaktiváciu pevnej voľby alebo úpravu kontaktov v zozname pevnej voľby sa vyžaduje PIN2 kód. Ak tento kód nemáte, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb. Ak chcete službu zrušiť, vyberte položku **Voľby** > **Vypnúť pevný zoznam**.



Tip: Ak chcete na čísla kontaktov na karte SIM poslať textové správy, keď je služba pevného

zoznamu aktívna, musíte do pevného zoznamu pridať aj číslo centra textových správ.

Správca certifikátov

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Ochrana** > **Správa certifikátov**.

Digitálne certifikáty sa používajú na overenie pôvodu softvéru, avšak nezaručujú bezpečnosť. Existujú štyri rôzne typy certifikátov: autorizačné certifikáty, osobné certifikáty, certifikáty dôveryhodných stránok a certifikáty prístroja. Počas zabezpečeného spojenia môže server odoslať do vášho prístroja serverový certifikát. Po jeho prijatí sa skontroluje prostredníctvom autorizačného certifikátu uloženého vo vašom prístroji. Ak identita servera nie je autentická alebo ak v prístroji nemáte správny certifikát, zobrazí sa oznam.

Certifikát môžete načítať z webovej stránky alebo ho prijať ako správu. Certifikáty by sa mali používať, ak sa pripájate k on-line banke alebo vzdialenému serveru a prenášate dôverné informácie. Mali by sa používať aj keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusmi alebo iným škodlivým softvérom a na kontrolu pravosti softvéru, ktorý načítavate a inštalujete do vášho prístroja.



Tip: Ak pridávate nový certifikát, skontrolujte jeho pravosť.

Zobrazenie podrobností certifikátu

Správnou identitou servera si môžete byť istí iba po skontrolovaní podpisu a doby platnosti certifikátu servera.

Ak si chcete zobrazit' podrobnosti certifikátu, otvorte zložku certifikátu, vyberte certifikát a **Voľby** > **Detaily certifikátu**.

Môže sa zobrazit' jedna z nasledujúcich poznámok:

- **Certifikát nie je dôveryhodný** — Nenastavili ste žiadnu aplikáciu, aby používala certifikát. Môžete chcieť zmeniť nastavenia dôveryhodnosti.
- **Certifikát stratil platnosť** — Doba platnosti vybraného certifikátu skončila.
- **Certifikát ešte neplatí** — Doba platnosti vybraného certifikátu ešte nezačala.
- **Certifikát poškodený** — Certifikát sa nedá použiť. Kontaktujte sa s vydavateľom certifikátu.

Nastavenia dôveryhodnosti certifikátov

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Ochrana** > **Správa certifikátov**.

Priznanie dôveryhodnosti certifikátu znamená, že povolujete jeho používanie na overovanie webových stránok, e-mailových serverov, softvérových balíkov a iných údajov. Na overovanie služieb a softvéru možno použiť len dôveryhodné certifikáty.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Ak chcete zmeniť nastavenia dôveryhodnosti, vyberte certifikát a položku **Voľby** > **Nastavenia dôvery**. Prejdite do pol'a aplikácie a stlačením navigačného tlačidla vyberte položku **Áno** alebo **Nie**. Nastavenia dôveryhodnosti osobného certifikátu nemôžete zmeniť.

V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu vybraný certifikát využívať:

- **Inštalácia Symbian** — Aplikácia nového operačného systému Symbian
- **Internet** — E-mail a grafika
- **Inštalácia aplikácií** — Nová aplikácia Java
- **Overiť certif. on-line** — Protokol na on-line overovanie stavu certifikátu

Zobrazenie a úprava ochranných modulov

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Ochrana** > **Ochranný modul**.

Ak chcete zobraziť alebo upraviť ochranný modul, vyberte príslušný modul zo zoznamu.

Ak chcete zobraziť podrobné informácie o ochrannom module, vyberte položku **Voľby** > **Ochranné detaily**.

Ak chcete upraviť kódy PIN ochranného modulu, otvorte príslušný modul a vyberte položku **PIN modulu**, ak chcete upraviť kód PIN ochranného modulu, alebo položku **PIN podpisu**, ak chcete upraviť kód PIN digitálnych podpisov. Pravdepodobne nebude možné zmeniť tieto kódy pre všetky ochranné moduly.

Pamäť kľúča zahŕňa obsah ochranného modulu. Ak chcete vymazať pamäť kľúča, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**. Možno nebudete môcť vymazať pamäť kľúča všetkých ochranných modulov.

Vzdialená konfigurácia

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Telefón** > **Správca zar.**

Pomocou aplikácie Správca zariadenia môžete na diaľku spravovať nastavenia, dáta a softvér v prístroji.

Môžete sa spojiť so serverom a prijať konfiguračné nastavenia určené pre váš prístroj. Profily servera a rozličné konfiguračné nastavenia môžete získať od

poskytovateľov služieb alebo informačného oddelenia príslušnej spoločnosti. Konfiguračné nastavenia môžu obsahovať nastavenia pripojenia a iné nastavenia, ktoré využívajú rozličné aplikácie v zariadení. Výber možností je premenlivý.

Konfiguračné spojenie na diaľku zvyčajne spustí server, keď je potrebné aktualizovať nastavenia prístroja.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte **Voľby** > **Profily servera** > **Voľby** > **Nový profil servera**.

Tieto nastavenia môžete získať od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe. V opačnom prípade definujte tieto nastavenia:

- **Názov servera** — Uveďte názov konfiguračného servera.
- **ID servera** — Napíšte jednoznačný identifikátor konfiguračného servera.
- **Heslo servera** — Napíšte heslo, ktorým sa bude váš prístroj preukazovať serveru.
- **Režim spojenia** — Vyberte preferovaný typ spojenia.
- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre spojenie, alebo vytvorte nové miesto prístupu. Môžete tiež zvoliť možnosť výberu miesta prístupu výzvou pri každom spustení synchronizácie. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak máte ako typ nosiča vybranú možnosť **Internet**.
- **Hostiteľská adresa** — Uveďte webovú adresu konfiguračného servera.
- **Port** — Uveďte číslo portu servera.
- **Meno užívateľa a Heslo** — Zadáajte svoj používateľský identifikátor a heslo pre konfiguračný server.
- **Povoliť konfiguráciu** — Vyberte položku **Áno**, ak chcete serveru umožniť vytvorenie konfiguračného spojenia.

- **Automatic. prijať všetky** — Vyberte položku **Áno**, ak nechcete, aby si server pri vytváraní konfiguračného spojenia žiadal potvrdenie.
- **Autentifikácia siete** — Vyberte, či chcete použiť http autentizáciu.
- **Meno užívateľa siete** a **Sieťové heslo** — Zadajte svoj používateľský identifikátor a heslo pre http autentizáciu. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste ako možnosť, ktorá sa má použiť, vybrali položku **Autentifikácia siete**.

Ak sa chcete spojiť so serverom a prijať konfiguračné nastavenia určené pre váš prístroj, vyberte položku **Voľby** > **Začať konfiguráciu**.

Ak si chcete pozrieť konfiguračný denník vybraného profilu, zvolte položku **Voľby** > **Zobraziť denník**.

Ak chcete aktualizovať softvér prístroja cez bezdrôtové spojenie, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**. Aktualizácia nevymaže vaše nastavenia. Po načítaní aktualizáčného balíka do vášho prístroja postupujte podľa inštrukcií na displeji. Váš prístroj sa po ukončení inštalácie reštartuje. Sťahovanie aktualizácií softvéru môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát. Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.

Správca aplikácií

Pomocou aplikácie Správca aplikácií možno zobraziť softvérové balíky inštalované v prístroji. Môžete si prezrieť

detaily o inštalovaných aplikáciách, odstrániť aplikácie a definovať nastavenia inštalácie.

V prístroji môžete inštalovať dva typy aplikácií a softvéru:

- aplikácie J2ME založené na technológii Java s príponami .jad alebo .jar,
- ďalšie aplikácie a softvér s príponami .sis alebo .six vhodné pre operačný systém Symbian.

Inštalujte iba softvér, ktorý je kompatibilný s vaším prístrojom.

Inštalácia aplikácií

Inštalčné súbory možno do prístroja prenášať z kompatibilného počítača, načítať ich počas prehliadania stránok alebo ich prijímať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu alebo pomocou iných spôsobov pripojenia, napríklad Bluetooth. Na inštaláciu aplikácií v prístroji môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka programov Nokia PC Suite.


Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Správca apl.**

Ikony aplikácie Správca aplikácií – vysvetlenie:

 aplikácia SIS alebo SISX

 aplikácia Java

 aplikácie widget

 **Dôležité:** Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie

nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified testom.

Kým začnete inštalovať:

- Ak si chcete pozrieť typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo výrobcu aplikácie, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť detaily**.

Ak chcete zobraziť údaje o bezpečnostnom certifikáte aplikácie, v zložke Detaily prejdite na časť Certifikáty a vyberte položku **Zobraziť detaily**.

- Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inštalačný súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte aplikáciu a nainštalujte ju znova z pôvodného inštalačného súboru alebo záložnej kópie.

Na inštaláciu aplikácií Java je potrebný súbor JAR. Ak chýba, prístroj môže vyžiadať jeho načítanie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, prístroj požiada, aby ste nejaké vybrali. Počas načítavania súboru JAR budete možno musieť na prístup k serveru zadať meno používateľa a heslo. Tieto údaje získate od dodávateľa alebo výrobcu aplikácie.

Inštalácia aplikácie alebo softvéru:

1. Ak chcete vyhľadať inštalačný súbor, vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Správca apl.**. Prípadne vyhľadajte inštalačné súbory pomocou aplikácie **Správca súborov** alebo otvorte správu v zložke **Správy** > **Prijaté**, v ktorej sa nachádza inštalačný súbor.

2. V **Správcovi aplikácií** vyberte položku **Voľby** > **Inštalovať**. V ostatných aplikáciách spustíte inštaláciu výberom inštalačného súboru.

Počas inštalácie prístroj zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, prístroj zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak ste si istí pôvodom a obsahom aplikácie.

Ak chcete spustiť inštalovanú aplikáciu, vyhľadajte ju v menu a vyberte ju.

Ak si chcete pozrieť, ktoré softvérové balíky sú inštalované alebo odstránené a kedy, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť denník**.



Dôležité: Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosti alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštalačné súbory (.sis, .sisx) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäte a znemožňujú ukladanie ďalších súborov. Pre udržanie dostatočnej pamäte použite Nokia PC Suite na zálohovanie inštalačných súborov do počítača a potom použite správcu súborov na odstránenie inštalačných súborov z pamäte prístroja. Ak je .sis súbor príloha správy, vymažte správu zo schránky prijatých správ.

Odstraňovanie aplikácií a softvéru

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Správca apl.**.

Prejdite na softvérový balík a vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť**. Voľbu potvrdíte výberom položky **Áno**.

Keď softvér odstránite, budete ho môcť znova nainštalovať, iba ak máte pôvodný softvérový balík alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite softvérový balík, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené pomocou tohto softvéru.

Ak iný softvérový balík závisí od balíka, ktorý ste odinštalovali, môže tento iný softvér prestať fungovať. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k inštalovaným softvérovým balíkom.

Nastavenia Správca aplikácií

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Správca apl.**.

Vyberte položku **Voľby** > **Aplikácie** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Inštalácia softvéru** — Vyberte, či softvér Symbian možno nainštalovať bez overeného digitálneho podpisu.
- **Overiť certifikát on-line** — Overte certifikáty online pred inštaláciou aplikácie.
- **Predvol. webová adresa** — Nastavte predvolenú adresu na kontrolu certifikátov online.

Niektoré aplikácie Java môžu na načítanie ďalších údajov alebo komponentov vyžadovať odoslanie správy alebo nadviazanie spojenia prostredníctvom špecifického miesta prístupu.

Aktualizácie softvéru

Spoločnosť Nokia môže vytvárať aktualizácie softvéru poskytujúce nové vlastnosti, rozšírené funkcie alebo zlepšenú výkonnosť. Tieto aktualizácie si môžete vyžiadať prostredníctvom počítačovej aplikácie Nokia Software Updater. Aktualizácie softvéru nemusia byť dostupné pre všetky produkty a ich varianty. Nie všetci operátori podporujú najnovšie dostupné verzie softvéru.

Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, potrebujete aplikáciu Nokia Software Updater a kompatibilný počítač s operačným systémom Microsoft Windows 2000, XP alebo Vista, širokopásmové pripojenie k internetu a kompatibilný dátový kábel na pripojenie prístroja k počítaču.



Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Pred spustením inštalácie prostriedkov kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie.

Kapacita potrebná na aktualizáciu softvéru je približne 5 – 10 MB pri použití prístroja a 100 MB pri použití počítača.

Načítanie a inštalácia pomocou Správca zariadenia môže trvať až 20 minút a pomocou aplikácie Nokia Software Updater až 30 minút.

Ak chcete získať ďalšie informácie a načítať aplikáciu Nokia Software Updater, navštívte stránku www.nokia.com/softwareupdate alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Ak vaša sieť podporuje bezdrôtové aktualizácie softvéru, môžete si vyžiadať aktualizácie cez váš prístroj.

Prístroj dokáže pomocou aplikácie Nokia Software Checker pravidelne zisťovať nové aktualizácie softvéru. Vyberte položku [Menu](#) > [Ovládací panel](#) > [Telefón](#) > [Kontrola aktualizácií](#).



Tip: Ak chcete zistiť verziu softvéru vo vašom prístroji, v pohotovostnom režime zadajte kód ***#0000#**.

Aktualizácia aplikácií

Vyberte položku [Menu](#) > [Ovládací panel](#) > [Telefón](#) > [Aktualiz. apl.](#)

Pomocou Aktualizácie aplikácií môžete získať informácie o dostupných aktualizáciách a načítať ich do prístroja.

Po aktualizácii softvéru prístroja pomocou Aktualizácie softvéru nemusia byť pokyny v používateľskej príručke alebo pomocníkoch najaktuálnejšie.

Ak chcete načítať dostupné aktualizácie, vyberte položku [Voľby](#) > [Začať aktualizáciu](#).

Ak chcete zrušiť označenie aktualizácií, vyberte aktualizácie.

Ak si chcete pozrieť informácie o aktualizácii, vyberte položku [Voľby](#) > [Zobraziť detaily](#).

Ak chcete zmeniť nastavenia, vyberte položku [Voľby](#) > [Nastavenia](#).

Licencie

O licenciách

Vyberte položku [Menu](#) > [Ovládací panel](#) > [Telefón](#) > [Licencie](#).

Niektoré mediálne súbory, napríklad snímky, hudobné klipy alebo videoklipy, sú chránené digitálnymi autorskými právami. Licencie môžu povoliť alebo obmedziť používanie takýchto súborov. Niektoré licencie môžu napríklad povoliť len obmedzený počet prehrávaní skladby. Počas jedného prehrávania môžete nahrávku presunúť dozadu alebo dopredu alebo prerušiť jej prehrávanie, avšak po zastavení prehrávania sa započíta jedno povolené použitie.

Používanie licencií

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradeným aktivačným kľúčom, ktorý definuje vaše práva používať daný obsah.

Ak je vo vašom prístroji obsah chránený OMA DRM a chcete si zálohovať aktivačné kľúče i obsah, použite zálohovaciu funkciu Nokia PC Suite. Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusia preniesť aktivačné kľúče tak, aby sa po sfarmátovaní pamäte prístroja obnovili zo zálohy spolu s obsahom a umožnili vám pokračovať v používaní obsahu, chráneného technológiou OMA DRM. Aktivačné kľúče budete musieť obnoviť zo zálohy aj v prípade, že dôjde k poškodeniu súborov vo vašom prístroji.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, prídete pri formátovaní pamäte prístroja o aktivačné kľúče i o obsah. O aktivačné kľúče a obsah prídete aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata aktivačných kľúčov alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré aktivačné kľúče môžu byť spojené so špecifickou SIM kartou a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená takáto SIM karta.

Ak chcete zobraziť licencie podľa typu, vyberte položku **Platné licencie**, **Neplat. licencie** alebo **Nepoužívané**.

Ak si chcete pozrieť podrobnosti kľúča, vyberte položku **Voľby** > **Detaily licencie**.

Nasledujúce informácie sa zobrazujú pre každý multimediálny súbor:

- **Stav** — Stav je **Licencia je platná**, **Licencia už neplatí**, alebo **Licencia ešte neplatí**.
- **Odosielanie obsahu** — **Povolené** znamená, že súbor môžete odoslať do iného prístroja. **Nepovolené** znamená, že súbor nemôžete odoslať do iného prístroja.
- **Obsah v telefóne** — **Áno** znamená, že súbor sa nachádza v prístroji a zobrazí sa cesta k súboru. **Nie** znamená, že príslušný súbor sa momentálne nenachádza v prístroji.

Ak chcete aktivovať kľúč, v hlavnom okne licencií vyberte položku **Neplat. licencie** > **Voľby** > **Získať licenciu**. Po zobrazení výzvy vytvorte pripojenie k sieti. Prístroj vás presmeruje na webovú stránku, kde si môžete zakúpiť práva k médiu.

Ak chcete vymazať práva k súboru, otvorte kartu platných alebo nepoužívaných kľúčov, prejdite na požadovaný súbor a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**. Ak s rovnakým multimediálnym súborom súvisí niekoľko práv, všetky práva sa vymažú.

Okno skupinových kľúčov zobrazí všetky súbory, ktoré súvisia so skupinovým právom. Ak ste načítali viacero mediálnych súborov s rovnakými právami, všetky sa zobrazia v tomto okne. Okno skupiny môžete otvoriť z karty platných aj neplatných kľúčov. Ak chcete získať prístup k týmto súborom, otvorte zložku skupinových práv.

Synchronizácia

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Synchron..**

Aplikácia Synchronizácia umožňuje synchronizovať poznámky, záznamy v kalendári, textové a multimediálne správy, záložky prehliadača a kontakty s rozličnými kompatibilnými aplikáciami v kompatibilnom počítači alebo na internete.

Nastavenia synchronizácie môžete prijať v špeciálnej správe od poskytovateľa služby.

Synchronizačný profil obsahuje nastavenia potrebné na synchronizáciu.

Po otvorení aplikácie Synchronizácia sa zobrazí predvolený alebo predtým použitý synchronizačný profil. Ak chcete upraviť profil, prejdite na synchronizovanú položku a vyberte možnosť **Označ**, ak ju chcete pridať do profilu, alebo **Odznač**, ak ju chcete vynechať.

Ak chcete spravovať synchronizačné profily, vyberte položku **Voľby** a požadovanú možnosť.

Ak chcete synchronizovať dáta, vyberte položku **Vol'by** > **Synchronizovať**. Ak chcete synchronizáciu zrušiť skôr, než skončí, vyberte položku **Zruš**.

Mobilná sieť VPN

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **VPN**.

Klient mobilnej virtuálnej privátnej siete (VPN) vytvára zabezpečené pripojenie na kompatibilné podnikové služby siete intranet a služby ako e-mail. Prístroj sa pripojí z mobilnej siete cez internet ku podnikovej VPN bráne, ktoré funguje ako vstupná brána do kompatibilnej podnikovej siete. Klient VPN používa technológiu IP Security (IPSec). IPSec je štruktúra otvorených štandardov na podporu bezpečnej výmeny dát cez siete IP.

Pravidlá VPN definujú metódu použitú klientom VPN a VPN bránu na vzájomnú autentizáciu a šifrovanie algoritmov používaných na pomoc pri ochrane dôvernosti dát. Pravidlá VPN si vyžiadajte v informačnom oddelení vašej spoločnosti.

Ak chcete nainštalovať a konfigurovať klienta VPN, certifikáty a pravidlá, kontaktujte sa s administrátorom IT vo vašej organizácii.

Správa VPN

Vyberte **Správa VPN** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Zásady VPN** — Inštalácia, zobrazenie a aktualizácia pravidiel VPN.
- **VPN policy servery** — Úprava nastavení pripojenia serverov pravidiel VPN, z ktorých môžete inštalovať a

aktualizovať pravidlá VPN. Server pravidiel odkazuje na Nokia security Service Manager (NSSM), ktorý však nie je bezpodmienečne potrebný.

- **Denník VPN** — Zobrazenie denníka vašich inštalácií aktualizácií a synchronizácií pravidiel VPN a iných pripojení VPN.

Úprava miest prístupu VPN

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Cieľové lokality v sieti**.

Miesto prístupu je miesto, kde sa prístroj pripája k sieti. Ak chcete používať e-mailové a multimedialne služby alebo prehliadať webové stránky, musíte najprv definovať internetové miesta prístupu pre tieto služby. Miesta prístupu VPN párujú pravidlá VPN s riadnymi internetovými miestami prístupu na vytváranie bezpečných spojení.

Váš poskytovateľ služieb môže niektoré alebo všetky miesta prístupu vo vašom prístroji predvoliť a tieto nebudete môcť vytvárať, upravovať alebo vymazávať.

Vyberte cieľovú lokalitu, položku **Vol'by** > **Upraviť** a definujte tieto nastavenia:

- **Názov spojenia** — Zadajte názov miesta prístupu VPN.
- **Zásady VPN** — Vyberte pravidlá VPN pre kombináciu s internetovým miestom prístupu.
- **Prístup na Internet** — Vyberte internetové miesto prístupu, s ktorým budete kombinovať pravidlá VPN na vytvorenie bezpečných spojení na prenos dát.
- **Adresa proxy servera** — Zadajte adresu proxy servera privátnej siete.
- **Číslo proxy portu** — Zadajte číslo portu proxy servera.


- **Použiť miesto prístupu** — Vyberte, či sa majú pripojenia pomocou tohto miesta prístupu nadväzovať automaticky.

Rozsah nastavení, prístupných pre úpravy, je premenlivý. Správne nastavenia si vyžiadajte v informačnom oddelení vašej spoločnosti.

Použitie pripojenia VPN v aplikácii

Pri prihlasovaní k podnikovej sieti budete pravdepodobne musieť preukázať vašu identitu. Pre informácie o poverovacích listinách kontaktujte IT oddelenie vašej spoločnosti.

Ak chcete použiť pripojenie k aplikácii VPN, aplikácia musí byť priradená k miestu prístupu VPN.

 **Tip:** Môžete konfigurovať nastavenia pripojenie aplikácie k **Vždy žiadať**, v tomto prípade vyberiete po vytvorení spojenia miesto prístupu VPN zo zoznamu pripojení.

1. V aplikácii, v ktorej chcete vytvoriť pripojenia VPN vyberte ako miesto prístupu miesto prístupu VPN.
2. Ak používate autentizáciu odkazu, zadajte vaše používateľské meno VPN a prístupový kód alebo heslo. Ak znamienko SecurID indikuje stav bez synchronizácie s hodinami ACE/Server, zadajte ďalší prístupový kód. Ak používate autentizáciu na báze certifikátu, bude musieť zadať heslo pre uložený kľúč.

Nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia**.

V tomto prostredí môžete definovať a upravovať rôzne nastavenia prístroja. Úprava týchto nastavení ovplyvňuje prevádzku prístroja v niekoľkých aplikáciách.

Niektoré nastavenia môžete mať v prístroji predvolené alebo ich môžete dostať v špeciálnej správe od poskytovateľa služieb. Takéto nastavenia možno nebudete môcť upraviť.

Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť a urobte nasledovné:

- Prepnete medzi dvoma možnosťami, napríklad zapnuté/vypnuté.
- Vyberte možnosť zo zoznamu.
- Otvorte textové pole a zadajte hodnotu.
- Otvorte kryt a stlačením navigačného tlačidla doľava alebo doprava nastavte hodnotu.

Všeobecné nastavenia

Vyberte **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Personalizácia** — Zmena nastavení displeja a personalizácia prístroja
- **Dátum a čas** — Zmena dátumu a času
- **Doplnky** — Definovanie nastavení doplnkov
- **Nast. senzorov** — Zmena nastavení snímača
- **Ochrana** — Definovanie ochranných nastavení
- **Pôvodné nastav.** — Obnovenie počiatočných nastavení prístroja
- **Určenie polohy** — Definovanie spôsobu určenia polohy a servera pre aplikácia na báze GPS.
- **Riad. krytom** — Zmena nastavení slidov.

Nastavenia personalizácie

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Personalizácia**.

Nastavenia displeja

Ak chcete definovať intenzitu svetla, ktorú prístroj potrebuje, aby zapol podsvietenie, vyberte **Displej** > **Snímač osvetlenia**.

Ak chcete zmeniť veľkosť písma, vyberte **Displej** > **Veľkosť písma**.

Ak chcete nastaviť čas, počas ktorého môže byť displej ponechaný v nečinnosti pred aktiváciou šetriča displeja, vyberte **Displej** > **Časový limit šetriča**.

Pre voľbu uvítacej správy alebo loga na displeji vyberte **Displej** > **Uvítanie alebo logo**. Môžete si vybrať predvolenú uvítaciu správu, zadať vlastný text, alebo vybrať obrázok.

Ak chcete nastaviť, ako rýchlo sa displej vypne po poslednom stlačení tlačidla, vyberte **Displej** > **Časový limit osvetlenia**.

Nastavenia tónov

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Tóny**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Tón zvonenia** — Vyberte tóny zvonenia zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať zvonenia pomocou prehliadača. Ak používate dve alternatívne telefónne linky, môžete definovať zvonenie osobitne pre každú linku.
- **Tón videohovoru** — Voľba tónov zvonenia pre videohovory.
- **Ohlásiť volajúceho** — Keď vyberiete toto nastavenie a zavolá vám niekto z vášho zoznamu kontaktov, prístroj použije tón zvonenia, ktorý je kombináciou zvukovej podoby mena kontaktu a vybraného tónu zvonenia.
- **Typ zvonenia** — Vyberte, akým spôsobom bude prístroj zvonieť.
- **Hlasitosť zvonenia** — Nastavte hlasitosť zvonenia prístroja.
- **Tón hlásenia správy** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie textovej správy

- **Tón hlásenia e-mailu** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie e-mailovej správy
- **Tón upozorn. kalendára** — Vyberte tón upozornení kalendára.
- **Tón budíka** — Vyberte tón budenia.
- **Hlásenie vibrovaním** — Nastavte, aby prístroj signalizoval prichádzajúci hovor vibrovaním.
- **Tóny tlačidiel** — Nastavte úroveň hlasitosti tónov tlačidiel.
- **Výstražné tóny** — Zapnite alebo vypnite výstražné tóny.
- **Opening sound** alebo **Closing sound** — Vyberte tón, ktorý zaznie pri otvorení alebo zatvorení krytu.

Voľba jazyka

Ak chcete nastaviť jazyk, ktorý sa má využívať na displeji prístroja, vyberte **Jazyk** > **Jazyk telefónu**.

Ak chcete nastaviť jazyk, v ktorom budete písať poznámky a správy, vyberte **Jazyk** > **Jazyk pri písaní**.

Ak sa má použiť prediktívne písanie, vyberte **Jazyk** > **Prediktívny text**.

Ak chcete definovať nastavenia prediktívneho zadávania textu, vyberte **Nast. prediktív. textu**.

Svetlá navigačného tlačidla

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Notification lights**.

Ak neprijmete hovor alebo prijmete správu, navigačné tlačidlo oznamuje túto udalosť blikaním. Ak chcete vybrať udalosti, ktoré sa budú ohlasovať, alebo nastaviť čas blikania, vyberte položku **Svetlo upozornenia**.

Ak prístroj určitý čas nepoužívate, navigačné tlačidlo začne pomaly blikať, ako keby dýchalo. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť efekt simulujúci dýchanie, vyberte položku **Svetlo dýchania**.

Nastavenia jednodotykových tlačidiel

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Personalizácia** > **1-dotykové tl.**

Ak chcete vybrať, ktorá aplikácia alebo úloha sa otvorí po stlačení jednodotykového tlačidla, vyberte príslušné tlačidlo a položku **Voľby** > **Otvoriť**.

Ak chcete obnoviť predvolené aplikácia a úlohy, vyberte **Obnoviť pôvodné**.

Nastavenia dátumu a času

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Dátum a čas**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Dátum a čas** — Nastavte aktuálny dátum a čas.
- **Časová zóna** — Definujte časovú zónu.
- **Autom. aktualizácia času** — Nastavte automatickú aktualizáciu informácií o čase, dátume a časovej zóne (služba siete).
- **Formát času** a **Separátor času** — Vyberte, či sa má použiť 12-hodinový alebo 24-hodinový formát hodín, a akým symbolom sa majú oddeľovať hodiny a minúty.
- **Formát dátumu** a **Separátor dátumu** — Definujte formát a separátor dátumu.
- **Typ hodín** — Definujte typ hodín.
- **Tón budíka** — Vyberte tón budíka.

- **Pracovné dni** — Určte dni v týždni, ktoré sú pre vás pracovné dni.

Všeobecné nastavenia príslušenstva

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Doplnky**.

U väčšiny typov príslušenstva môžete uskutočniť tieto nastavenia:

Ak chcete definovať profil, ktorý sa aktivuje po pripojení príslušenstva k prístroju, vyberte príslušenstvo a položku **Predvolený profil**.

Ak chcete, aby prístroj s pripojeným príslušenstvom automaticky odpovedal na hovory po uplynutí piatich sekúnd, vyberte položku **Automatická odpoveď** > **Zapnutá**. Ak je typ zvonenia vo vybranom profile nastavený na možnosť **Pípné raz**, alebo **Tiché**, automatická odpoveď je vypnutá.

Ak chcete, aby prístroj počas pripojenia príslušenstva svietil, vyberte položku **Svetlo** > **Zapnuté**.

Nastavenia snímača

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Nast. senzorov**.

Ak chcete, aby sa displej otáčal automaticky podľa orientácie prístroja, vyberte položku **Otočiť displej**.

Ak chcete, aby sa ohlasovanie prichádzajúceho hovoru stíšilo alebo aby sa budík prepol do spánkového režimu,

keď dvakrát klepnete na prístroj, vyberte položku **Stišenie klepnutím**.

Ak chcete, aby sa ohlasovanie prichádzajúceho hovoru stišilo alebo aby sa upozornenie preplo do spánkového režimu, keď prístroj otočíte displejom nadol, vyberte položku **Stišenie otočením**.

Ochranné nastavenia

O ochranných nastaveniach

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Ochrana**.

Definujte tieto ochranné nastavenia:

- **Telefón a SIM karta** — Nastavte ochranné nastavenia prístroja a karty SIM.
- **Správa certifikátov** — Spravujte ochranné certifikáty.
- **Ochranný modul** — Spravujte ochranný modul.

Vyhýbajte sa používaniu kódov podobných tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo. Kódy sa zobrazujú ako hviezdičky. Ak zmeníte kód, zadajte aktuálny kód a potom dvakrát za sebou nový kód.

Bezpečnosť prístroja a SIM karty

Ak chcete zmeniť PIN kód, vyberte **Telefón a SIM karta** > **PIN kód**. Nový kód musí mať dĺžku 4 až 8 číslic. PIN kód chráni vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím a spravidla sa dodáva spolu so SIM kartou. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny PIN kód, kód sa zablokuje a ak budete chcieť opäť SIM kartu použiť, na jej odblokovanie budete musieť zadať PUK kód.

Ak chcete nastaviť automatické zablokovanie klávesnice po uplynutí definovaného času, vyberte **Telefón a SIM karta** > **Interval autoblok. kláves..**

Ak chcete nastaviť čas, po ktorom sa prístroj automaticky zablokuje, a bude ho možné znova použiť iba po zadaní správneho blokovacieho kódu, vyberte **Telefón a SIM karta** > **Autoblokovací cyklus tel..** Zadajte časový limit v minútach alebo vyberte **Žiadny** a vyraďte interval automatického blokovania. Aj keď je prístroj zablokovaný, môžete prijímať prichádzajúce hovory a volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Ak chcete nastaviť nový blokovací kód, vyberte **Telefón a SIM karta** > **Blokovací kód**. Predvolený blokovací kód je 12345. Zadajte aktuálny kód a potom dvakrát nový kód. Nový kód môže mať dĺžku 4-255 znakov. Možno použiť písmená aj číslice, ako aj veľké i malé písmená. Prístroj vás upozorní, ak bude mať blokovací kód nesprávny formát.

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia prístroja, vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Pôvodné nastav..** Na zmenu tohto nastavenia potrebujete blokovací kód prístroja. Po obnovení pôvodných nastavení môže zapnutie prístroja trvať dlhšie. Dokumenty, kontaktné informácie, záznamy v kalendári a súbory zostanú nezmenené.

Nastavenia určenia polohy

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Určenie polohy**.

Ak chcete použiť konkrétnu metódu na určenie polohy vášho prístroja, vyberte **Metódy určenia polohy**.

Na voľbu lokalizačného servera vyberte **Server určenia polohy**.

Ak chcete pre zápisy polohy definovať merací systém a formát súradníc, vyberte položku **Prednostný spôsob zápisu**.

Manipulácia s krytom

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Manipulácia s krytom**.

Ak chcete vybrať aplikáciu, ktorá sa má spustiť po otvorení krytu, vyberte položku **Otvorenie krytu**.

Ak chcete, aby aktívna aplikácia zostala spustená aj po zatvorení krytu, vyberte položku **Zatvorenie krytu**.

Ak chcete, aby sa zatvorením posúvacieho krytu zablokovali tlačidlá, vyberte položku **Riad. krytom**.

Ak chcete vybrať tón, ktorý zaznie pri otvorení alebo zatvorení krytu, vyberte položku **Tones** > **Opening sound** alebo **Closing sound**.

Nastavenia tlačidla e-mailu

Vyberte **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné**.

Ak chcete vybrať, ktorá poštová schránka sa otvorí tlačidlom e-mailu, vyberte **Nast. e-mail. tlačidla** > **E-mailové tlačidlo** a stlačte navigačné tlačidlo.

Nastavenia telefónu

Vyberte **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a **Telefón**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Hovor** — Definujte všeobecné nastavenie pre hovory
- **Presmerovanie** — Definujte nastavenia presmerovania hovoru. [Pozrite si „Presmerovanie hovoru“ str. 70.](#)
- **Blokovanie** — Definujte nastavenia blokovania hovorov [Pozrite si „Blokovanie hovorov“ str. 70.](#)
- **Sieť** — Prispôbenie nastavení siete

Nastavenia hovorov

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Hovor**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Poslať moje číslo** — Zobrazenie telefónneho čísla osobe, ktorej voláte.
- **Poslať moje intern. číslo** — Zobrazenie internetovej adresy osobe, ktorej voláte prostredníctvom internetového hovoru.
- **Čakajúci hovor** — Nastavenie upozornenia na prichádzajúce hovory počas prebiehajúceho hovoru (služba siete).

- **Internetový hovor čaká** — Nastavenie upozornenia na nový prichádzajúci internetový hovor počas prebiehajúceho hovoru.
- **Hlásenie internet. hovoru** — Ak chcete, aby vás prístroj upozorňoval na prichádzajúce internetové hovory, vyberte položku **Zapnuté**. Ak vyberiete položku **Vypnuté**, prístroj vás na hovory neupozorní, ale zobrazí sa len upozornenie na neprijatý hovor.
- **Odmietnuť hovor správou** — Odmietnutie hovoru a odoslanie textovej správy volajúcemu.
- **Text správy** — Napísanie štandardnej textovej správy, ktorá sa odošle pri odmietnutí hovoru.
- **Vlastné video v pr. hovore** — Povolenie alebo zakázanie odosielania videozáberov z prístroja počas videohovoru.
- **Snímka pre videohovor** — Zobrazenie statickej snímky, ak sa počas videohovoru neodosielajú videozábery.
- **Autoopakovanie voľby** — Nastavenie, pri ktorom prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie vykoná maximálne desať ďalších pokusov. Automatickú voľbu zastavíte stlačením tlačidla Koniec.
- **Ukázať dĺžku hovoru** — Zobrazenie dĺžky trvania hovoru počas hovoru.
- **Súhrnné info hovoru** — Zobrazenie dĺžky trvania hovoru po ukončení hovoru.
- **Rýchla voľba** — Aktivácia rýchlej voľby.
- **Príjem ľubov. tlačidlom** — Aktivácia prijatia ľubovoľným tlačidlom.
- **Používaná linka** — toto nastavenie sa zobrazuje (služba siete), iba ak karta SIM podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorú telefónnu linku chcete používať na volanie a odosielanie textových správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak

vyberiete položku **Linka 2**, ale túto službu siete nemáte aktivovanú, respektíve predplatenú, nemôžete volať. Ak vyberiete linku 2, na domácej obrazovke sa zobrazí indikátor **2**.

- **Zmena linky** — Zabránenie výberu linky (služba siete), ak ju karta SIM podporuje. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete kód PIN2.

Nastavenia siete

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Sieť**.

Ak chcete vybrať režim siete, vyberte položku **Režim siete** a možnosť **Duálny režim**, **UMTS** alebo **GSM**. V duálnom režime prístroj prepína medzi jednotlivými sieťami automaticky.



Tip: Výber položky **UMTS** umožňuje rýchlejší prenos dát, ale môže zvýšiť spotrebu energie z batérie a skrátiť životnosť batérie. V regiónoch blízky k obidvom sieťam, GSM a UMTS, výber **Duálny režim** môže spôsobiť trvalé preskakovanie medzi dvoma sieťami, čo taktiež zvyšuje spotrebu energie z batérie.

Ak chcete vybrať operátora, zvolte položku **Voľba operátora** a možnosť **Manuálna**, ak si chcete vybrať z dostupných sietí, alebo možnosť **Automatická**, ak chcete, aby si prístroj vybral sieť automaticky.

Ak chcete, aby vás prístroj upozornil, keď ho používate v mikrocelulárnej sieti (MCN), vyberte položku **Info o sieti** > **Zapnuté**.

Nastavenia spojenia

Vyberte **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia a Spojenie**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Bluetooth** — Úprava nastavení Bluetooth.
- **USB** — Úprava nastavení dátového kábla.
- **Cieľové lokality** — Nastavenie nových alebo upravenie existujúcich miest prístupu. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť vytvárať, upravovať ani odstraňovať.
- **VPN** — Spravovanie nastavení virtuálnej súkromnej siete.
- **Paketové dáta** — Definovanie, kedy sa má pripojiť paketová dátová sieť, a zadanie názvu predvoleného paketového miesta prístupu, ak sa prístroj používa ako modem s počítačom.
- **Wireless LAN** — Nastavenie zobrazovania indikátora v prístroji, keď je dostupná bezdrôtová sieť LAN (WLAN), a definovanie frekvencie vyhľadávania sietí prístrojom.
- **Zdieľanie videa** — Zapnutie zdieľania videa, výber profilu SIP zdieľania videa a definovanie nastavení ukladania videa.
- **Nastavenia SIP** — Zobrazenie alebo vytvorenie profilov protokolu SIP (protokol nadväzovania spojenia).
- **Nastavenia XDM** — Vytvorenie profilu XDM. Profil XDM je potrebný pre mnohé aplikácie používané na komunikáciu, napríklad pre aplikáciu Účasť.






- **Účasť** — Úprava nastavení účasti (služba siete). Ak sa chcete v službe zaregistrovať, kontaktujte poskytovateľa služieb.
- **Vzdialené jednotky** — Pripojenie prístroja k vzdialenej jednotke.
- **Konfigurácie** — Zobrazenie a vymazanie dôveryhodných serverov, z ktorých prístroj prijíma konfiguračné nastavenia.
- **Riadenie APN** — Obmedzenie spojení paketových dát.

Miesta prístupu


Vytvorenie nového miesta prístupu


Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Cieľové lokality**.


Nastavenia miesta prístupu môžete prijať v správe od poskytovateľa služby. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.


Po výbere jednej zo skupín miest prístupu (, , , , ) sa zobrazia typy miest prístupu:

 označuje chránené miesto prístupu.

 označuje miesto prístupu pre paketové dátové spojenie.

 označuje miesto prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN (WLAN).

 **Tip:** Miesta prístupu na internet môžete v sieti WLAN vytvárať pomocou aplikácie Sprievodca sieťou WLAN.

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, vyberte položku  **Miesto prístupu**. Prístroj požiada o kontrolu dostupných pripojení. Po vyhľadani sa zobrazia dostupné spojenia, ktoré môžu byť zdieľané novým miestom prístupu. Ak tento krok vynecháte, prístroj vás požiada, aby ste vybrali požadovaný spôsob pripojenia a definovali potrebné nastavenia.

Ak chcete upraviť nastavenia miesta prístupu, vyberte jednu zo skupín miest prístupu, prejdite na miesto prístupu a zvolte položku **Upraviť**. Pokyny od poskytovateľa služieb použite na úpravu týchto nastavení:

- **Názov spojenia** — zadajte názov spojenia.
- **Nosič dát** — vyberte typ dátového spojenia.

V závislosti od dátového spojenia, ktoré vyberiete, budú k dispozícii iba niektoré polia nastavenia. Vyplňte všetky polia označené textom **Musí sa zadať** alebo červeným symbolom *. Ak poskytovateľ služieb nedal iné pokyny, môžu ostatné polia zostať prázdne.

Ak chcete používať dátové spojenie, váš poskytovateľ služieb musí túto funkciu podporovať a aktivovať ju na vašej karte SIM (ak je aktivácia potrebná).

Vytvorenie skupín miest prístupu

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Cieľové lokality**.

Pri niektorých aplikáciách môžete na vytvorenie pripojení k sieti používať skupiny miest prístupu.

Ak nechcete vyberať jednotlivé miesta prístupu pri každom vytváraní pripojenia k sieti, môžete vytvoriť skupinu, ktorá obsahuje rôzne miesta prístupu a definovať poradie, v ktorom sa miesta prístupu majú použiť na pripojenie k sieti.


Do skupiny miest prístupu môžete napríklad pridať miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN) a paketového dátového spojenia a túto skupinu potom použiť na prehliadanie webu. Ak dáte vyššiu prioritu miestu prístupu siete WLAN, prístroj sa k internetu pripojí prostredníctvom siete WLAN, ak je dostupná, a prostredníctvom paketového dátového spojenia, ak nie je dostupná.

Ak chcete vytvoriť novú skupinu miest prístupu, vyberte položku **Voľby** > **Spravovať** > **Nová cieľová lokalita**.

Ak chcete do skupiny miest prístupu pridať nové miesta prístupu, vyberte skupinu a položku **Voľby** > **Nové miesto prístupu**. Ak chcete existujúce miesto prístupu skopírovať z inej skupiny, vyberte skupinu, prejdite na existujúce miesto prístupu a vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Kopírov. do iného cieľa**.

Ak chcete zmeniť poradie priority miest prístupu v skupine, prejdite na miesto prístupu a vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Zmeniť prioritu**.

Miesta prístupu pre paketové dátové spojenie

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu** a riad'te sa pokynmi na displeji. Alebo otvorte jednu zo skupín miest prístupu, vyberte miesto prístupu označené symbolom  a vyberte položku **Uprav.**

Pokyny od poskytovateľa služieb použite na úpravu týchto nastavení:

- **Názov miesta prístupu** — Názov miesta prístupu získate od poskytovateľa služieb.

- **Meno užívateľa** — Meno užívateľa môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia a zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.
- **Vyžadovať heslo** — Ak chcete, aby prístroj pri každom pripojení k serveru vyžadoval zadanie hesla, prípadne ak svoje heslo nechcete uložiť v prístroji, vyberte položku **Áno**.
- **Heslo** — Heslo môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.
- **Autentifikácia** — ak chcete vždy odosielať svoje heslo šifrované, vyberte položku **Ochranná**. Ak chcete odosielať svoje heslo šifrované vtedy, keď je to možné, vyberte položku **Normálna**.
- **Domovská stránka** — Podľa typu miesta prístupu, ktoré nastavujete, zadajte buď webovú adresu, alebo adresu centra multimediálnych správ.
- **Použiť miesto prístupu** — Ak chcete, aby prístroj pred vytvorením spojenia pomocou tohto miesta prístupu žiadal potvrdenie, vyberte položku **Po potvrdení**. Ak chcete, aby sa prístroj k cieľovej lokalite pripojil pomocou tohto miesta prístupu automaticky, vyberte položku **Automaticky**.


Vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Typ siete** — vyberte typ internetového protokolu na prenos dát z a do prístroja. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.
- **IP adresa telefónu** (len pre protokol IPv4). — zadajte adresu IP svojho prístroja.
- **Adresy DNS** — zadajte adresu IP primárneho a sekundárneho servera DNS, ak to požaduje poskytovateľ služby. Ak chcete získať tieto adresy,

kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.

- **Adresa proxy servera** — zadajte adresu servera proxy.
- **Číslo proxy portu** — zadajte číslo portu proxy servera.

Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu** a riadte sa pokynmi na displeji. Alebo otvorte jednu zo skupín miest prístupu, vyberte miesto prístupu označené symbolom  a vyberte položku **Uprav**.

Pokyny od poskytovateľa služieb použite na úpravu týchto nastavení:

- **Názov siete WLAN** — Vyberte **Zadať manuálne** alebo **Vyhľadať sieť**. Ak použijete existujúcu sieť, možnosti **Režim siete WLAN** a **Ochranný režim WLAN** určujú nastavenia miesta prístupu v príslušnom zariadení.
- **Stav siete** — určuje, či sa zobrazuje názov siete.
- **Režim siete WLAN** — Ak chcete vytvoriť sieť ad hoc a umožniť zariadeniam odosielať a prijímať dáta priamo (miesto prístupu siete WLAN nie je potrebné), vyberte položku **Ad-hoc**. V sieti ad hoc musia všetky zariadenia používať rovnaký názov siete WLAN.
- **Ochranný režim WLAN** — vyberte spôsob šifrovania: **WEP, 802.1x** (nie je určené pre sieť ad hoc) alebo **WPA/WPA2**. Ak vyberiete možnosť **Otvorená sieť**, šifrovanie sa nepoužije. Funkcie WEP, 802.1x a WPA možno použiť, iba ak ich podporuje sieť.
- **Použiť miesto prístupu** — Ak chcete, aby prístroj pred vytvorením spojenia pomocou tohto miesta prístupu

žiadal potvrdenie, vyberte položku **Po potvrdení**. Ak chcete, aby sa prístroj k cieľovej lokalite pripojil pomocou tohto miesta prístupu automaticky, vyberte položku **Automaticky**.

Ak chcete zadať nastavenia pre vybraný ochranný režim, vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN**.

Rozšírené nastavenia siete WLAN

Vyberte položku **Vof'by** > **Rozšírené nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Nastavenia IPv4** — zadajte adresu IP vášho prístroja, adresu IP podsiete, predvolenú bránu a adresy IP primárneho a sekundárneho servera DNS. Adresy vám poskytne poskytovateľ internetových služieb.
- **Nastavenia IPv6** — definujte typ adresy servera DNS.
- **Ad-hoc kanál** (len pre siete ad hoc) — ak chcete zadať číslo kanála (1 – 11) manuálne, vyberte položku **Definuje užívateľ**.
- **Adresa proxy servera** — zadajte adresu servera proxy.
- **Číslo proxy portu** — zadajte číslo proxy portu.

Nastavenia pre paketové dáta (GPRS)

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Paketové dáta**.

Prístroj podporuje paketové dátové spojenia, napríklad GPRS v sieti GSM. Keď používate svoj prístroj v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne aktívnych viac dátových spojení. Miesta prístupu sa môžu o dátové spojenia deliť. Dátové spojenia zostávajú aktívne aj počas hlasových hovorov.

Ak chcete definovať nastavenia paketových dátových spojení, vyberte položku **Paketové dát. spojenie**. Ak chcete, aby sa prístroj po zapnutí zaregistroval v sieti paketových dát, ktorá podporuje paketové dáta, vyberte položku **Ak je dostupné**, alebo ak chcete, aby sa prístroj zaregistroval v sieti paketových dát, len keď si to príslušná aplikácia alebo činnosť vyžaduje na vytvorenie paketového dátového spojenia, vyberte položku **Podľa potreby**. Toto nastavenie ovplyvní všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia. Ak chcete prístroj použiť ako paketový dátový modem pre počítač, vyberte položku **Miesto prístupu** a zadajte názov miesta prístupu, ktoré ste získali od poskytovateľa služieb. Ak chcete použiť vysokorychlostné dátové pripojenie, vyberte položku **Vysokorychl. pak. prístup** > **Zapnutý**.

Nastavenia WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Wireless LAN**.

Ak sa má indikátor zobrazit', keď je bezdrôtová sieť LAN (WLAN) dostupná v oblasti, kde sa práve nachádzate, vyberte položku **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Áno**.

Ak chcete vybrať časový interval, počas ktorého bude prístroj vyhľadávať dostupné siete WLAN a aktualizovať indikátor, vyberte položku **Vyhľadávať siete**. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali položku **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Áno**.

Ak chcete nastaviť, či má prístroj testovať výkonnosť internetu vybranej siete WLAN automaticky, vždy žiadať potvrdenie alebo nikdy neuskutočňovať test pripojenia, vyberte položku **Test pripoj. k internetu** > **Spustiť automaticky**, **Vždy žiadať** alebo **Nikdy nespustiť**. Ak

vyberiete položku **Spustiť automaticky** alebo povolíte, aby prístroj uskutočňoval test po zobrazení výzvy, a ak test pripojenia prebehne úspešne, príslušné miesto prístupu sa uloží k internetovým cieľovým lokalitám.

Ak chcete zistiť špecifickú adresu riadenia prístupu k médiu (MAC), ktorá identifikuje prístroj, na domácej obrazovke zadajte kombináciu *#62209526#. Zobrazí sa adresa MAC.

Rozšírené nastavenia WLAN

Vyberte **Voľby** > **Rozšírené nastavenia**. Rozšírené nastavenia siete WLAN sú normálne definované automaticky a ich zmena sa neodporúča.

Ak chcete nastavenia upraviť manuálne, vyberte **Automat. konfigurácia** > **Vypnutá** a definujte nasledovné:


- **Dlhý limit opakovaní** — Zadajte maximálny počet pokusov o spojenie ak zariadenie nedostáva potvrdenie o prítomnosti signálu zo siete.
- **Krátky limit opakovaní** — Zadajte maximálny počet pokusov o spojenie ak zariadenie nedostáva zo siete CTS signál pripravenosti na odoslanie.
- **Prah RTS** — Vyberte veľkosť balíka paketových dát pri ktorom miesto prístupu WLAN potvrdí požiadavku na odoslanie pred odoslaním paketu.
- **Úroveň intenzity TX** — Zvoľte výkonovú úroveň vášho zariadenia keď posiela dáta.
- **Rádiové merania** — Povoľte alebo zamietnite rádiové merania.
- **Šetrenie energie** — Vyberte, či sa má použiť úsporný mechanizmus WLAN na úsporu energie batérie

prístroja. Použitím úsporného mechanizmu sa zvyšuje výkon batérie, ale môže sa znížiť univerzálnosť WLAN.

Ak chcete obnoviť pôvodné hodnoty všetkých nastavení, vyberte **Voľby** > **Obnoviť pôvodné**.

Ochranné nastavenia WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu** a riadte sa pokynmi na displeji.

Ak chcete upraviť miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN), otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu označené symbolom .

Ak chcete zadať nastavenia pre vybraný ochranný režim, vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN**.

Ochranné nastavenia WEP

Vyberte **WEP** ako ochranný režim WLAN.

Metóda šifrovania WEP (Wired equivalent privacy) šifruje dáta pred ich odoslaním. Prístup do siete nie je povolený pre používateľov, ktorí nemajú požadované kľúče WEP. Ak váš prístroj pri aktívnom bezpečnostnom režime WEP prijíma dátový paket nešifrovaný kľúčmi WEP, dáta sa vymažú.

V sieti ad-hoc musia všetky zariadenia používať ten istý kľúč WEP.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **Použitý kľúč WEP** — Vyberte požadovaný kľúč WEP.

- **Typ autentifikácie** — Vyberte **Otvorená** alebo **Zdieľaná**.
- **Nastavenia kľúča WEP** — Úprava nastavení pre kľúč WEP.

Nastavenia kľúča WEP

V sieti ad-hoc musia všetky zariadenia používať ten istý kľúč WEP.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** > **Nastavenia kľúča WEP** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **Kódovanie WEP** — Vyberte požadovanú dĺžku šifrovacieho kľúča WEP.
- **Formát kľúča WEP** — Vyberte, či chcete zadať údaje kľúča WEP vo formáte **ASCII** alebo **Hexadecimálny**.
- **Kľúč WEP** — Zadajte dáta kľúča WEP.

Bezpečnostné nastavenia 802.1x

Vyberte **802.1x** ako ochranný režim WLAN.

802.1x vykonáva autentifikáciu a autorizáciu zariadení na prístup do bezdrôtovej siete a chráni pred prístupom, ak proces autorizácie zlyhá.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **WPA/WPA2** — Vyberte autentifikačný protokol **EAP** (Extensible Authentication Protocol) alebo **Predv. zdieľaný kľúč** (tajný kľúč používaný na identifikáciu prístroja).

- **Nastavenia modulov EAP** — Ak ste vybrali **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte, ktoré zariadenia EAP sú definované vo vašom zariadení na použitie s miestom prístupu.
- **Predvolený zdieľaný kľúč** — Ak ste vybrali **WPA/WPA2** > **Predv. zdieľaný kľúč**, zadajte zdieľaný privátny kľúč, ktorý identifikuje vaše zariadenie pre sieť WLAN, na ktorú sa pripájate.

Bezpečnostné nastavenia WPA

Vyberte **WPA/WPA2** ako ochranný režim WLAN.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **WPA/WPA2** — Vyberte **EAP** autentifikačný protokol (Extensible Authentication Protocol) alebo **Predv. zdieľaný kľúč** (tajný kľúč používaný na identifikáciu prístroja).
- **Nastavenia modulov EAP** — Ak vyberiete **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte, ktoré moduly EAP sú definované vo vašom zariadení na použitie s daným miestom prístupu.
- **Predvolený zdieľaný kľúč** — Ak vyberiete **WPA/WPA2** > **Predv. zdieľaný kľúč**, zadajte zdieľaný privátny kľúč, ktorý identifikuje vaše zariadenie pre sieť WLAN, na ktorú sa pripájate.
- **Len režim WPA2** — Ak chcete povoliť šifrovanie TKIP a AES (Advanced Encryption Standard), vyberte **Vypnutý**. Ak chcete povoliť iba AES, vyberte **Zapnutý**.

Bezdrôtové plug-iny LAN

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Cieľové lokality** a skupinu miest prístupu.

Pluginy EAP (rozšíriteľný autentizačný protokol) sa používajú v bezdrôtových sieťach na autentizáciu bezdrôtových zariadení a autentizáciu serverov. Rôzne pluginy EAP umožňujú použitie rôznych metód EAP (služba siete).

Môžete si zobraziť pluginy EAP aktuálne nainštalované vo vašom prístroji (služba siete).

Plug-in moduly EAP

1. Ak chcete definovať nastavenia plug-in modulov EAP vyberte **Voľby** > **Nové miesto prístupu** a definujte miesto prístupu, používajúce ako nosič sieť WLAN.
2. Vyberte **802.1x**, alebo **WPA/WPA2** ako ochranný režim.
3. Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Nastavenia modulov EAP**.

Používanie plug-in modulov EAP

Ak chcete použiť plug-in modulu EAP pri pripájaní na WLAN s použitím miesta prístupu, vyberte požadovaný plug-in a **Voľby** > **Zapnúť**. Plug-in moduly EAP povolené pre použitie s týmto miestom prístupu sú označené. Ak nechcete použiť plug-in, vyberte **Voľby** > **Vypnúť**.

Ak chcete upraviť nastavenia plug-in modulu EAP, vyberte **Voľby** > **Upraviť**.

Ak chcete zmeniť prioritu nastavenia plug-in modulu EAP, vyberte **Voľby** > **Zvýšiť prioritu** ak sa chcete pokúsiť

použiť plug-in pred inými plug-inmi pri pripájaní do siete v tomto mieste prístupu, alebo **Voľby** > **Znížiť prioritu**, ak chcete použiť tento plug-in na autentifikáciu siete po pokuse použiť iné plug-iny.

Pre viac informácií o plug-in moduloch EAP pozrite pomocníka zariadenia.

Nastavenia protokolu SIP

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Nastavenia SIP**.

Protokol SIP sa používa na vytváranie, zmenu a ukončovanie istých typov komunikačných diskusií s jedným alebo viacerými účastníkmi (služba siete). Typickými komunikačnými diskusiami sú zdieľanie videa a internetové hovory. Profily SIP obsahujú nastavenia pre tieto diskusie. Profil SIP štandardne používaný pre komunikačnú diskusiu je podčiarknutý.

Ak chcete vytvoriť profil SIP, vyberte položku **Voľby** > **Nový profil SIP** > **Použiť predvol. profil** alebo **Použiť existujúci profil**.

Ak chcete vybrať profil SIP, ktorý chcete štandardne používať na komunikačné diskusie, vyberte položku **Voľby** > **Predvolený profil**.

Úprava SIP profilov

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Nastavenia SIP**.

Vyberte položku **Voľby** > **Upraviť** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Názov profilu** — Zadáajte názov SIP profilu.

- **Profil služby** — Vyberte **IETF** alebo **Nokia 3GPP**.
- **Predvol. cieľová lokalita** — Vyberte cieľovú lokalitu, ktorá sa používa na pripojenie k internetu.
- **Predv. miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre internetové spojenie.
- **Meno verej. užívateľa** — Zadajte svoje užívateľské meno, ktoré vám pridelil poskytovateľ služieb.
- **Použiť kompresiu** — Vyberte, či sa bude používať kompresia.
- **Registrácia** — Vyberte registračný režim.
- **Použiť ochranu** — Vyberte, či sa bude používať dojednanie bezpečnosti.
- **Proxy server** — Zadajte nastavenia proxy servera pre tento SIP profil.
- **Registračný server** — Zadajte nastavenia registračného servera pre tento SIP profil.

Úprava SIP proxy serverov

Vyberte položku **Voľby** > **Nový profil SIP** alebo **Upraviť** > **Proxy server**.

Servery proxy používajú niektorí poskytovatelia služieb ako pomocné servery medzi službou prehliadača a jej používateľmi. Úlohou týchto serverov je zvýšiť bezpečnosť používania webových služieb a urýchliť prístup k službe.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Adresa proxy servera** — Zadajte názov alebo adresu IP používaného servera proxy.
- **Oblasť** — Zadajte realm (unikátny názov chránenej oblasti) proxy servera.
- **Meno užívateľa** a **Heslo** — Zadajte meno užívateľa a heslo pre proxy server.

- **Povolit' voľné smerovanie** — Vyberte, či je povolené voľné smerovanie.
- **Typ prenosu** — Vyberte **UDP**, **Automatický**, alebo **TCP**.
- **Port** — Zadajte číslo portu proxy servera.

Úprava registračných serverov

Vyberte položku **Voľby** > **Nový profil SIP** alebo **Upraviť** > **Registračný server**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Adresa registrač. servera** — Zadajte názov alebo adresu IP používaného registračného servera.
- **Oblasť** — Zadajte realm (unikátny názov priradený chránenej oblasti) registračného servera.
- **Meno užívateľa** a **Heslo** — Zadajte užívateľské meno a heslo pre registračný server.
- **Typ prenosu** — Vyberte **UDP**, **Automatický**, alebo **TCP**.
- **Port** — Zadajte číslo portu registračného servera.

Nastavenia konfigurácie

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Konfigurácie**.

Poskytovateľ služieb alebo informačné oddelenie príslušnej spoločnosti vám môžu posilať správy obsahujúce konfiguračné nastavenia dôveryhodných serverov. Tieto nastavenia sa automaticky uložia v zložke Konfigurácie. Dôveryhodné servery vám môžu posilať konfiguračné nastavenia pre miesta prístupu, služby multimediálnych či e-mailových správ alebo chatu a nastavenia synchronizácie.

Ak chcete vymazať konfigurácie dôveryhodných serverov, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**. Vymažú sa aj konfiguračné nastavenia iných aplikácií, ktoré ste prijali z príslušného servera.

Obmedzenie paketových dát

Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Riadenie APN**.

Pomocou riadenia miesta prístupu môžete obmedziť paketové dátové spojenia z prístroja na spojenia len s určitými miestami prístupu. Vaša karta SIM možno nepodporuje službu riadenia miesta prístupu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete obmedziť paketové dátové spojenia z prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Aktivovať obmedzenia**. Na aktiváciu a deaktiváciu riadenia miesta prístupu a tiež prídanie alebo na upravenie miest prístupu paketových dátových spojení z kontrolného zoznamu je potrebný kód PIN2.

Ak chcete do kontrolného zoznamu pridať miesta prístupu, ktoré možno použiť pri paketových dátových spojeniach, vyberte položku **Voľby** > **Pridať názov manuálne**. Ak chcete povoliť pripojenia k miestu prístupu poskytovateľa služieb, musíte vytvoriť prázdne miesto prístupu.

Ak chcete miesta prístupu odstrániť zo zoznamu, vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť**.

Nastavenia aplikácie

Vyberte **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a **Aplikácie**.

Ak chcete upraviť jej nastavenie, vyberte aplikáciu zo zoznamu.

Skratky

Tu sú niektoré klávesové skratky, dostupné vo vašom prístroji. Pomocou skratiek sa môže zefektívniť používanie aplikácií.

Hlavné skratky

Hlavné skratky

| | |
|----------|--|
| Vypínač | Prístroj zapnete alebo vypnete stlačením a pridržením vypínača. Jediné stlačenie slúži na prepnutie medzi profilmi |
| * | Ak chcete zapnúť alebo vypnúť pripojenie Bluetooth, stlačte tlačidlo *. |
| # | Ak chcete zapnúť alebo vypnúť tichý profil, stlačte a podržte tlačidlo #. |
| Ctrl + C | Ak chcete kopírovať text, stlačte tlačidlo Ctrl + C . |
| Ctrl + V | Ak chcete prilepiť text, stlačte tlačidlo Ctrl + V . |
| Ctrl + X | Ak chcete vystrihnúť text, stlačte tlačidlo Ctrl + X . |

| | |
|-----------------|---|
| Ctrl + A | Ak chcete vybrať všetky položky, stlačte tlačidlo Ctrl + A . |
|-----------------|---|

Domáca obrazovka

| | |
|----------------------------|---|
| Ľavé výberové tlačidlo + * | Zablokovanie a odblokovanie klávesnice. |
| Tlačidlo Hovor | Otvorenie denníka volaní |
| 0 | Ak sa pridrží stlačené, slúži na otvorenie domovskej stránky vo webovom prehliadači. |
| 1 | Ak sa pridrží stlačené, slúži na zavolanie do vašej odkazovej schránky |
| Číslkové tlačidlá (2–9) | Zavolanie na telefónne číslo s použitím rýchlej voľby. Najprv musíte v menu Menu > Ovládací panel a Nastavenia > Telefón > Hovor > Rýchla voľba aktivovať rýchlu voľbu. |

Webové klávesové skratky

| | |
|----------|-------------------------------|
| * | Priblíženie stránky (Zoom in) |
| # | Oddialenie stránky (Zoom out) |
| 0 | Prechod na domovskú stránku. |

| | |
|----------|---|
| 1 | Otvorenie zložky záložiek |
| 2 | Otvorenie vyhľadávacieho dialógového zobrazenia |
| 3 | Návrat na predchádzajúcu stránku |
| 5 | Zobrazenie aktívnych stránok |
| 8 | Zobrazenie náhľadu stránky |
| 9 | Otvorenie dialógu pre vstup na novú webovú adresu |

Webové klávesové skratky

| | |
|----------|---|
| + | Priblíženie stránky (Zoom in) |
| - | Oddialenie stránky (Zoom out) |
| h | Prechod na domovskú stránku. |
| b | Otvorenie zložky záložiek |
| f | Otvorenie vyhľadávacieho dialógového zobrazenia |
| p | Návrat na predchádzajúcu stránku |
| w | Zobrazenie aktívnych stránok |
| o | Zobrazenie náhľadu stránky |
| g | Otvorenie dialógu pre vstup na novú webovú adresu |

Galéria

| | |
|----------------|------------------|
| Tlačidlo Hovor | Poslanie obrázka |
|----------------|------------------|

| | |
|----------|--|
| 0 | Oddialenie obrázka (Zoom out) |
| 5 | Zväčšenie obrázka |
| 7 | Zväčšenie obrázka. Stlačte dvakrát na zobrazenie na celom displeji |
| 4 | Rolovanie doľava vo zväčšenom obrázku |
| 6 | Rolovanie doľava vo zväčšenom obrázku |
| 2 | Rolovanie hore vo zväčšenom obrázku |
| 8 | Rolovanie dole vo zväčšenom obrázku |
| 3 | Otáčanie v smere hodinových ručičiek |
| 1 | Otáčanie proti smeru hodinových ručičiek |
| * | Prepínanie medzi zobrazením na celom displeji a normálnym zobrazením |

E-mail

| | |
|------------|--|
| C | Vytvorte novú e-mailovú správu. |
| D | Odstráňte vybrané e-mailové správy. |
| R | Vytvorte odpoveď na správu odosielateľovi e-mailovej správy. |
| Od: | Vytvorte odpoveď na správu odosielateľovi a všetkým ostatným účastníkom. |

| | |
|-----------------------|--|
| F | Preposielanie e-mailu. |
| N | Otvorenie ďalšej e-mailovej správy. |
| P | Otvorenie predošlej e-mailovej správy. |
| O | Otvorenie vybranej e-mailovej správy. |
| L | Zmena stavu následnosti správy. |
| J | Pohyb nahor o jednu stránku v e-mailovej správe. |
| K | Pohyb nadol o jednu stránku v e-mailovej správe. |
| T | Pohyb na prvú e-mailovú správu v poštovej schránke alebo pohyb nahor o jeden riadok v e-mailovej správe. |
| B | Pohyb na poslednú e-mailovú správu v poštovej schránke alebo pohyb nadol o jeden riadok v e-mailovej správe. |
| M | Otvorenie zoznamu e-mailových zložiek na presun správ. |
| Y | Otvorenie zoznamu e-mailových zložiek na kopírovanie správ. |
| U | Zmena stavu e-mailovej správy na prečítané alebo neprečítané. |
| Tlačidlo Shift | Označenie alebo odznačenie e-mailovej správy. |
| E | Prijatie žiadosti o stretnutie. |

| | |
|----------|---|
| G | Predbežné prijatie žiadosti o stretnutie. |
| V | Odmietnutie žiadosti o stretnutie. |
| W | Zoradenie e-mailových správ. |
| I | Rozbalenie alebo zbalenie správ. |
| Z | Spustenie synchronizácie. |
| S | Spustenie vyhľadávania. |

Klávesové skratky kalendára

| | |
|------------|-----------------------------|
| Od: | Otvorte zobrazenie agendy. |
| D | Otvorte zobrazenie dňa. |
| W | Otvorte zobrazenie týždňa. |
| M | Otvorte zobrazenie mesiaca. |
| T | Otvorte zobrazenie úloh. |
| N | Pridajte nové stretnutie. |

Slovník

| | |
|--------------------------|--|
| 3G | Mobilné komunikácie tretej generácie. Digitálny systém pre mobilné komunikácie, ktorý má za cieľ globálne použitie a poskytuje väčšiu šírku pásma. 3G umožňuje používateľovi mobilného prístroja rozsiahly prístup napríklad k multimediálnym službám. |
| Prevádzkový režim Ad-hoc | Režim siete WLAN, kde sú k sebe pripojené dve alebo viaceré zariadenia použitím priamo WLAN bez miesta prístupu WLAN. |
| Cookies | Cookies sú dielčie informácie, ktoré vám poskytuje server na ukladanie informácií o vašich návštevách webových stránok. Ak akceptujete cookies, server je schopný vyhodnotiť vaše používanie webovej stránky, o čo máte záujem, čo si chcete prečítať a tak podobne. |
| DNS | Názov domény služby Internetová služba, ktorá prekladá názvy domén, ako je napríklad www.nokia.com do IP adres, ako je 192.100.124.195. Názvy domén sa ľahšie zapamätajú, ale ich preklad je |

| | |
|-----------|--|
| | potrebný, pretože internet vychádza z IP adres. |
| Tóny DTMF | Dual-tone multifrekvenčné tóny (DTMF). DTMF systém používajú telefóny s dotykovým displejom. DTMF priradí ku každému tlačidlu špecifickú frekvenciu alebo tón, takže ich mikroprocesor ľahšie identifikuje. Tóny DTMF vám umožňujú komunikáciu s hlasovým mailovými schránkami, komputerovanými telefónnymi systémami a podobne. |
| EAP | Rozšírený autentizačný protokol (EAP). EAP plug-iny sa používajú v bezdrôtových sieťach na autentizáciu bezdrôtových zariadení a autentizačných serverov. |
| EGPRS | Rozšírené GPRS (EGPRS). EGPRS je podobné ako GPRS, ale umožňuje rýchlejšie spojenie. Informácie o dostupnosti a rýchlosti prenosu dát získate od svojho poskytovateľa služieb. |

| | |
|-------|--|
| GPRS | <p>General packet radio service (GPRS). GPRS umožňuje mobilným telefónom bezdrôtový prístup do dátových sietí (služba siete). GPRS používa technológiu paketových dát, kde sa informácia posieľa v krátkych zväzkoch dát cez mobilnú sieť. Osoh z posielania dát v balíkoch je, že sieť je obsadená iba pri posielaní alebo prijímaní dát. Keďže GPRS používa sieť účinne, umožňuje to rýchle nastavenie dátového spojenia a vyššie rýchlosti prenosu dát.</p> <p>Službu GPRS si musíte predplatiť. Informácie o dostupnosti a predplatení GPRS získate od svojho poskytovateľa služieb.</p> <p>V priebehu hlasového hovoru nemôžete vytvoriť spojenie GPRS a hociktoré spojenie GPRS sa zmení na pridržané, pokiaľ sieť nepodporuje režim duálneho prenosu.</p> |
| GPS | Súhrnný systém na určovanie polohy. GPS je celosvetový rádiový navigačný systém. |
| HSDPA | Vysokorýchlostný zostupný paketový prístup (HSDPA). HSDPA prináša vysokorýchlostné dodanie dát do 3G terminálov, ktoré zabezpečuje aby používatelia, požadujúci efektívne multimediálne spracovanie profitovali z prenosových rýchlostí, ktoré boli doteraz nedosiahnuteľné kvôli obmedzeniam rádiovkej siete. |

| | |
|-------------------------------------|---|
| HTTP | Hypertextový prenosový protokol. Protokol prenosu dokumentov používaný na webe. |
| HTTPS | HTTP cez zabezpečené spojenie. |
| IMAP4 | Internetový mailový prístupový protokol, verzia 4. Protokol, používaný na prístup k vzdialenej poštovej schránke. |
| Internetové miesta prístupu | Miesto prístupu je miesto, kde sa vaše zariadenie pripája k sieti. Ak chcete používať e-mailové a multimediálne služby alebo sa pripájať k internetu a prehliadať webové stránky, musíte najprv definovať internetové miesta prístupu pre tieto služby. |
| Prevádzkový režim Infraštruktúra | V režime siete WLAN sa zariadenia pripájajú k sieti WLAN cez miesto prístupu WLAN. |
| PIN | Osobné identifikačné číslo (PIN). PIN kód chráni váš prístroj pred neoprávneným použitím. PIN kód sa dodáva spolu so SIM kartou. Ak sa vyberie požiadavka na PIN kód, vyžaduje s kód vždy pri zapnutí prístroja. PIN kód musí mať dĺžku 4 až 8 znakov. |
| PIN2 | PIN2 kód sa dodáva spolu s niektorými SIM kartami. PIN2 kód sa vyžaduje na prístup k niektorým funkciám, ktoré podporuje SIM karta. Dĺžka PIN2 kódu je 4 až 8 číslic. |

| | |
|------------|--|
| POP3 | Poštový protokol, verzia 3. Bežný e-mailový protokol, ktorý sa môže používať na prístup k vzdialenej poštovej schránke. |
| PUK a PUK2 | Osobné odblokovacie číslo (PUK). PUK a PUK2 kódy sa vyžadujú pri zmene blokovaného PIN kódu alebo PIN2 kódu. Dĺžka tohto kódu je 8 číslic. |
| SIP | Session Initiation Protocol. SIP sa používa na vytváranie, modifikáciu a ukončenie niektorých typov komunikačných sedení s jedným alebo viacerými účastníkmi. |
| SSID | Identifikátor nastavenia služieb (SSID). SSID je názov, ktoré identifikuje špecifickú sieť WLAN. |
| Streaming | Zdieľanie (streaming) zvukových a videosúborov znamená ich prehrávanie priamo z webu bez ich predošlého načítania do zariadenia. |
| UMTS | Univerzálny Mobilný Telekomunikačný Systém (UMTS). UMTS je 3G mobilný komunikačný systém. Okrem hlasu a dát, UMTS umožňuje dodanie audia a videa do bezdrôtových zariadení. Ak používate svoj prístroj v sieťach GSM a UMTS, môžu sa súčasne aktivovať viacnásobné dátové spojenia a miesta prístupu môžu zdieľať dátové spojenie. V sieti UMTS ostávajú dátové spojenia počas hlasových hovorov aktívne. Môžete napríklad rýchlejšie ako doteraz |

| | |
|-------------|---|
| | prehliadať web, zakiaľ simultánne hovoríte do telefónu. |
| UPIN | PIN kód používaný v sieti UMTS. |
| UPUK | Osobný odblokovací kód (UPIN). UPUK kód sa vyžaduje na zmenu blokovaného UPIN alebo PIN2 kódu. Dĺžka tohto kódu je 8 číslic. |
| USIM | SIM karta používaná v sieti UMTS. |
| USSD príkaz | Požiadavka na službu, ako je požiadavka na aktiváciu aplikácie alebo vzdialenú konfiguráciu rôznych nastavení, ktorú môžete poslať svojmu operátorovi alebo poskytovateľovi služieb s prístrojom. |
| VoIP | Technológia Voice over IP (VoIP). VoIP je sústava protokolov, ktoré podporujú telefónne hovory cez IP sieť, ako je internet. |
| VPN | Virtuálna privátna sieť (VPN). VPN vytvára zabezpečené pripojenie ku kompatibilným podnikovým intranetovým službám a službám ako e-mail. |
| WAP | Bezdrôtový aplikačný protokol (WAP). WAP je medzinárodný štandard pre bezdrôtovú komunikáciu. |
| WEP | Wired equivalent privacy (WEP). WEP je metóda šifrovania, ktorá šifruje dáta pred ich posielaním sieťou WLAN. |
| WLAN | Bezdrôtová miestna sieť. |

| | |
|------|--|
| WPA | Wi-Fi zabezpečený prístup. Bezpečnostná metóda pre WLAN. |
| WPA2 | Wi-Fi zabezpečený prístup 2. Bezpečnostná metóda pre WLAN. |

Ak niečo nefunguje

Ak si chcete pozrieť časté otázky o vašom prístroji, navštívte stránky podpory na webovej lokalite spoločnosti Nokia.

Ot: Aký je môj blokovací, PIN alebo PUK kód?

Od: Predvolený blokovací kód je **12345**. Ak blokovací kód zabudnete alebo stratíte, obráťte sa na predajcu prístroja. Ak zabudnete alebo stratíte kód PIN alebo kód PUK, alebo ak ste niektorý z nich nedostali, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Ot: Ako môžem zatvoriť aplikáciu, ktorá neodpovedá?

Od: Stlačte a podržte tlačidlo domácej obrazovky. Prejdite na aplikáciu a stlačením tlačidla Backspace zatvorte aplikáciu.

Ot: Prečo sú snímky zahmlené?

Od: Skontrolujte, či sú ochranné sklá objektívu čisté.

OTÁZKA: Prečo sa na displeji vždy po zapnutí prístroja objavia chýbajúce, bezfarebné alebo svietiace bodky?

Od: Ide o charakteristickú vlastnosť tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixle alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Ide o normálny jav a nie o chybu displeja.

Ot: Prečo nemôžem nájsť prístroj môjho priateľa keď používam pripojiteľnosť Bluetooth?

Od: Skontrolujte, či sú obidve zariadenia kompatibilné, majú aktívne bezdrôtové pripojenie Bluetooth a nie sú v skrytom režime. Skontrolujte tiež, či vzdialenosť medzi oboma zariadeniami nepresahuje 10 metrov (33 stôp) a či sa medzi nimi nenachádzajú steny alebo iné prekážky.

Ot: Prečo nemôžem ukončiť spojenie Bluetooth?

Od: Ak je k vášmu prístroju pripojené iné zariadenie, môžete ukončiť spojenie Bluetooth v náprotivnom zariadení, alebo zrušením pripojiteľnosti Bluetooth. Vyberte položku **Menu > Ovládací panel > Pripojenie > Bluetooth** a možnosť **Bluetooth > Vypnutý**.

OTÁZKA: Prečo nevidím miesto prístupu siete WLAN, hoci viem, že som v jej dosahu?

Od: Skontrolujte, či nie je v prístroji aktívny profil Offline.

Je možné, že miesto prístupu siete WLAN používa skrytý identifikátor siete (SSID). Do sietí, ktoré používajú skrytý identifikátor SSID, sa môžete pripájať, iba ak poznáte správny identifikátor SSID a v prístroji Nokia máte pre túto sieť WLAN vytvorené miesto prístupu.

Skontrolujte, či miesto prístupu siete WLAN nie je na kanáloch 12 – 13, pretože ich nemožno priradiť.

Ot: Ako zapnem WLAN v mojom prístroji Nokia?

Od: Sieť WLAN sa v prístroji Nokia vypne, ak sa nepokúsite pripojiť alebo nie ste pripojení k inému miestu prístupu, alebo ak nevyhľadávate dostupné siete. Ak chcete šetriť batériu, môžete nastaviť, aby prístroj Nokia nevyhľadával alebo menej často vyhľadával dostupné siete na pozadí. Bezdrôtová sieť WLAN sa medzi vyhľadávaniami na pozadí vypne.

Ak chcete ukončiť vyhľadávanie v pozadí, vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Wireless LAN** > **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Nikdy**. Siete WLAN v dosahu môžete stále vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k sieťam WLAN obvyklým spôsobom.

Ak chcete predĺžiť interval vyhľadávania v pozadí, vyberte položku **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Áno** a v časti **Vyhľadávať siete** a definujte interval.

OTÁZKA: Prečo nemôžem prehliadať web, aj keď je nadviazané spojenie so sieťou WLAN a nastavenia adresy IP sú správne?

Od: Skontrolujte, či ste v rozšírených nastavenia miesta prístupu siete WLAN správne definovali nastavenia proxy HTTP/HTTPS.

Ot: Ako môžem zistiť kvalitu signálu môjho spojenia WLAN? — Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Pripojenie** > **Správca sp.** a možnosť **Aktívne dátové spojenia** > **Voľby** > **Detaily**. Ak je kvalita signálu slabá alebo stredná, môžu sa objaviť problémy s pripojením. Pokúste sa znova pripojiť bližšie k miestu prístupu.

Ot: Prečo mám problémy s bezpečnostným režimom?

Od: Skontrolujte, či máte správne nakonfigurovaný bezpečnostný režim a či sa jedná o ten istý režim, aký používa sieť. Ak chcete zistiť, ktorý bezpečnostný režim sieť používa, vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Pripojenie** > **Správca sp.** a možnosť **Aktívne dátové spojenia** > **Voľby** > **Detaily**.

Skontrolujte aj nasledujúce položky: zadali ste správny režim (vopred zdieľaný kľúč alebo modul EAP), vyplí ste všetky nepotrebné typy modulov EAP a nastavenia všetkých typov modulov EAP sú správne (heslá, mená používateľov, certifikáty).

Ot: Prečo nemôžem vybrať kontakt pre moju správu?

Od: Karta kontaktov neobsahuje telefónne číslo, adresu, alebo e-mailovú adresu. Vyberte **Menu** > **Kontakty**, a upravte kartu kontaktu.

OTÁZKA: Zobrazí sa krátka poznámka Vyberá sa správa. Čo sa deje?

Od: Prístroj sa snaží prijať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Tento oznam sa zobrazí, ak ste vybrali položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Výber multimédií** > **Vždy automaticky**. Skontrolujte, či sú správne nadefinované nastavenia pre multimediálne správy a či nie sú chybné uvedené telefónne čísla alebo adresy. [Pozrite si „Nastavenia multimediálnych správ“ str. 56.](#)

OTÁZKA: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, keď ho telefón znova a znova vytvára?

Od: Prístroj sa môže snažiť prijať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Ak chcete prístroju zabrániť vo vytváraní dátového spojenia, vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Výber multimédií** > **Manuálne**, ak chcete, aby centrum multimediálnych správ ukladalo správy na neskoršie prebratie, alebo položku **Vypnutý**, ak chcete ignorovať všetky prichádzajúce multimediálne správy. Ak vyberiete **Manuálne**, dostanete oznam, že máte novú multimediálnu správu, ktorú môžete obnoviť v centre multimediálnych správ. Ak vyberiete **Vypnutý**, prístroj vytvorí žiadne sieťové pripojenie týkajúce sa multimediálnych správ.

Ak chcete nastaviť prístroj tak, aby použil paketové dátové spojenie, iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá takéto spojenie vyžaduje, vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Paketové dáta** > **Paketové dát. spojenie** > **Podľa potreby**.

Ak to nepomôže, vypnite prístroj a znova ho zapnite.

Ot: Ako môžem ušetriť energiu batérie?

Od: Mnoho funkcií prístroja zvyšuje požiadavky na energiu batérie a skraca sa interval napájania. Ak chcete šetriť energiu batérie, postupujte takto:

- Vypnite Bluetooth, ak ho nepotrebujete.
- Zastavte vyhľadávanie sietí WLAN na pozadí. Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Wireless LAN** > **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Nikdy**. Sieť WLAN v dosahu

môžete stále vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k sieťam WLAN obvyklým spôsobom.

- Nastavte prístroj tak, aby vytvoril spojenie paketových dát iba vtedy, ak spustíte aplikáciu alebo akciu, ktorá si to vyžaduje. Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Paketové dáta** > **Paketové dát. spojenie** > **Podľa potreby**.
- Predchádzajte tomu, aby prístroj automaticky načítaval nové mapy v aplikácii Mapy. Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Internet** > **Použiť sieť** > **Vypnuté**.
- Zmeňte časový interval, po uplynutí ktorého sa vypne podsvietenie prístroja. Vyberte položku **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Displej** > **Časový limit osvetlenia**.
- Zatvorte aplikácie, ktoré nepoužívate. Stlačte a podržte tlačidlo domácej obrazovky. Prejdite na aplikáciu a stlačením tlačidla Backspace zatvorte aplikáciu.

Príslušenstvo



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia pre činnosť s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u predajcu. Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Batéria

Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BL-4U. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-8. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu konektora. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C alebo UB.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skrátia oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj. Použitie neschválenej nabíjačky môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačky najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólou batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Batéria môže explodovať aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrhte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. Ak z batérie uniká tekutina, zabráňte kontaktu tejto tekutiny s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia okamžite opláchnite zasiahnutú pokožku alebo oči vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín.

Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku.

Používajte batériu iba na také účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

Návod na overenie pravosti batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte ju v autorizovanom servisnom centre Nokia alebo od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujte holografický štítok podľa nasledovných krokov:

Ani úspešné splnenie všetkých týchto krokov nie je úplnou zárukou pravosti batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod

domnievať sa, že vaša batéria nie je pravá originálna batéria Nokia, prestaňte ju používať a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi; tam požiadajte o radu. Ak nemožno potvrdiť pravosť batérie, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Hologram na overenie pravosti

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, nadol a nahor by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodyky.



Čo ak vaša batéria nie je pravá?

Ak sa nedá potvrdiť, či je vaša batéria Nokia s hologramom na štítku pravá batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená spoločnosťou

Nokia, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho príslušenstva. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky vzťahujúce sa na prístroj.

Pre ďalšie informácie o originálnych batériách Nokia navštívte stránku www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.

- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest' pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Vždy si zálohujte dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo. Ak ktorékoľvek zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Recyklovanie

Opotrebované alebo zastarané elektronické výrobky, batérie a obalové materiály vždy odnesť na určené

zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Podrobnejšie informácie získate od predajcu výrobku, na miestnych úradoch zodpovedných za likvidáciu a zneškodňovanie odpadu, v národných organizáciách kontrolujúcich výrobcov alebo u miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nokia. Informácie, ako možno recyklovať výrobky Nokia nájdete na adrese www.nokia.com/wecycle alebo ak prehľadávate mobilným telefónom, na adrese www.nokia.mobi/wecycle.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo môžu obsahovať drobné súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových žiarení pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 centimetra (7/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch môže byť prenos dátových súborov alebo správ odložený, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti

prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite svoj prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia prostriedkov zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným prostriedkom zdravotníckej techniky, ako kardiostimulátor alebo

implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto zariadenia sa musia riadiť týmito pokynmi:

- Je nutné vždy dodržiavať odstup najmenej 15,3 centimetra (6 palcov) medzi prostriedkom zdravotníckej techniky a zapnutým bezdrôtovým zariadením.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane než je prostriedok zdravotníckej techniky, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.
- Okamžite vypnúť bezdrôtový prístroj, ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Prečítať si a dodržiavať pokyny výrobcu implantovaného zdravotníckeho zariadenia.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Načúvacie prístroje



Výstraha: V záujme kompatibility s načúvacími prístrojmi musíte vypnúť funkciu Bluetooth.

Váš model mobilného prístroja vyhovuje smerniciam komisie FCC upravujúcim kompatibilitu s načúvacími prístrojmi. Tieto smernice vyžadujú mikrofón triedy M3 alebo vyššej. Hodnota M, vyznačená na telese prístroja odkazuje na nízku úroveň rádiových frekvencií (RF) emisií. Vyššia hodnota M vo všeobecnosti značí, že model prístroja má nižšiu úroveň RF emisií, čo spravidla znamená vyššiu pravdepodobnosť, že prístroj bude spolupracovať s určitými načúvacími prístrojmi. Niektoré načúvacie prístroje sú odolnejšie proti rušeniu než iné. Poradte sa so svojim foniatrom, ak potrebujete zistiť M kategóriu načúvacieho prístroja a jeho kompatibilitu s týmto mobilným prístrojom. Viac informácií o dostupnosti nájdete na lokalite www.nokiaaccessibility.com.

Tento prístroj bol testovaný a ohodnotený na používanie s načúvacími prístrojmi v prípade niektorých bezdrôtových technológií, ktoré využíva. Prístroj však môže využívať aj niektoré novšie bezdrôtové technológie, ktoré ešte neboli testované na používanie s načúvacími zariadeniami. Je dôležité, aby ste rôzne funkcie tohto prístroja dôkladne odskúšali v rôznych podmienkach spolu s načúvacím prístrojom alebo kochleárnym implantátom a zistili, či počujete nejaké rušenie. Informácie o podmienkach vrátenia a výmeny a o kompatibilitu s načúvacími prístrojmi si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Vozidlá

Rádiové frekvencie signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Pre ďalšie informácie sa

obrátte na výrobcu alebo jeho obchodného zástupcu vášho automobilu alebo akéhokoľvek zariadenia, ktoré noň bolo pridané.

Servis prístroja alebo jeho inštaláciu vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky týkajúcej sa prístroja. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevádzkajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Pri vozidlách vybavených airbagom majte na pamäti, že airbag sa rozpína veľkou silou. Do priestoru nad airbagom alebo do priestoru, kde sa airbag rozpína, neumiestňujte žiadne predmety, vrátane nainštalovaných prenosných bezdrôtových systémov. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vnútri vozidla nainštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môžu vzniknúť vážne poranenia.

Použitie prístroja v letiacom lietadle je zakázané. Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla, môže narušiť bezdrôtovú telefónnu sieť a môže byť protizákonné.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča

vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniaciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú ťhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, zariadenia na prepravu a skladovanie chemikálií a miesta, na ktorých vzduch obsahuje chemické látky alebo častice ako zrníčka, prach alebo kovový prášok. U výrobcov vozidiel, ktoré jazdia na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) musíte zistiť, či je bezpečné tento prístroj používať v ich bezprostrednej blízkosti.

Tiesňové volania



Dôležité: Tento prístroj používa pre svoju prevádzku rádiový frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa bude pokúšať o tiesňové volania cez celulárnu sieť, aj prostredníctvom poskytovateľa internetových hovorov, ak sú aktivované obe možnosti. Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností sa nedá zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od typu prístroja môže byť potrebné urobiť aj nasledovné kroky.
 - Vložte SIM kartu, ak ju váš prístroj používa.
 - Zrušte obmedzenia voľby čísel, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
 - Zmeňte off-line alebo z letový profil na aktívny profil.
2. Stlačíte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.
3. Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné

rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meráciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 1,20 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metódy ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

Symboly/Čísla

- 3-D tóny zvonenia 36
- 802.1x
 - bezpečnostné nastavenia 164

A

- aktivačné kľúče 149
- aktívne poznámky 100
 - nastavenia 100
- aktuality vo forme zdrojov 82
- aktualizácia softvéru 148
- animovaný šetrič displeja 35
- antény 23
- aplikácie 146
 - aktualizácia 149
 - bežné akcie 31
- aplikácie Java 146
- aplikácie operačného systému
- Symbian 146
- aplikácie widget 82
- asistovaný systém GPS (A-GPS) 88
- audiotémy 35
- automatická aktualizácia času/dátumu 105

B

- batéria
 - nabíjanie 15
 - úroveň nabíjania 27

- vloženie 14
- bezdrôtová klávesnica 107
- bezpečnosť
 - Bluetooth 137
 - pamäťová karta 141
 - prístroj a SIM karta 156
 - webový prehliadač 84
- Bezpečnostné nastavenia
- WPA 164
- blogy 82
- blok. hovoru 70
 - internetové hovory 71
- blokovací kód 141, 156
- blokovanie
 - automatické blokovanie prístroja 156
 - klávesnica 19, 156
 - prístroj 141
- Bluetooth
 - autorizácia zariadení 135
 - bezpečnosť 137
 - heslo 135
 - odosielanie dát 135
 - párovanie 135
 - prijímanie dát 135
- bočné tlačidlá 18
- budík 105

C

- celulárne vysielanie 54
 - nastavenia 58
- certifikáty
 - nastavenia 144
 - podrobnosti 144

Č

- čas
 - nastavenia 155
- čas a dátum 105
- čítačka správ
 - výber hlasu 50
- čítač správ 50

D

- dátové spojenia
 - synchronizácia 150
- dátový kábel USB 133
- dátum
 - nastavenia 155
- dátum a čas 105
- denník 78
 - nastavenia 79
 - odosielanie správ 78
 - pridávanie čísel ku kontaktom 78
 - volanie 78
 - vymazávanie 78

dešifrovanie

pamäť prístroja a pamäťová karta 142

displej

indikátory 27
nastavenia 153
zmena vzhľadu 35

domáca obrazovka

nastavenia 34

domovská stránka 38

doplňky

vzdialený prístup na kartu SIM 137

E

EAP

nastavenia plug-inov 165
používanie plug-in modulu EAP 165

ekvalizér 122

e-mail

čítanie 48
kontá 49
načítanie príloh 48
nastavenia automatického vyvolania 57
Nastavenia pripojenia 57
nastavenia vyvolania 57
nastavenie 47
odpojenie 49
odpoveď v prípade neprítomnosti 49
poslanie 47
používateľské nastavenia 57
pridávanie príloh 48

všeobecné nastavenia 50

vyhľadávanie 49

vymazávanie 49

zložky 49

F

FM rádio 125

G

galéria 111

GPRS

nastavenia 162

GPS

požiadavky na určenie polohy 90

H

headset

pripojenie 20

hlas 50

hlasitosť 31

hlasová pomoc

Pozrite si *hovoriaca téma*

hlasové povely

nastavenia 73
spustenie aplikácie 73
zmena profilov 73

hlasový mail

volanie 64
zmena čísla 64

Hodiny

nastavenia 106

hovoriaca téma 72

hovory

blokovanie internetových hovory 71

čakajúci hovor 157

hlasová voľba 72

hlasové povely 72

hlasový mail 64

ID volajúceho 157

internetové hovory 68

konferenčný hovor 64

nastavenia 157

odmietnutie hovorov textovou správou 157

pevná voľba 143

prijatie 63

rýchla voľba 69

upozornenie na internetové hovory 157

uskutočňovanie hovorov z denníka 78

výber typu 157

vypnutie tónu zvonenia 63

vytváranie 63

zrušenie 63

hry 128

HSDPA 133

CH

chat 58

I

ID volajúceho 157

IM

Pozrite si *okamžité správy*

indikátory 27
informácie o polohe 88
informácie o určení polohy 88
inštalácia aplikácií 146
intenzita signálu 27
internetové hovory 68
aktivácia 68
blokovanie 71
blokovanie kontaktov 69
nastavenia 69
nastavenia upozornenia 157
uskutočňovanie 68
internetové pripojenie 80
Pozrite si aj *prehliadač*
internetové rádio
nastavenia 128
oblíbené 127
počúvanie 126
vyhľadávanie staníc 127
zoznam staníc 127
**interval automatického
blokovania** 156
intranet
prehliadanie 86

J**jazyk**

nastavenia 154

Jednodotkové tlačidlá 155**K****kábel** 133**kalendár** 40

okná 41

vytváranie záznamov 40

žiadosti o stretnutie 41

kalkulačka 101**kamera**

lišta nástrojov 108

nastavenia videa 110

nastavenie obrázkov 110

prehrávanie videí 110

režim sekvencií 109

scény 109

videoklipy 109

zachytenie snímok 108

zobrazenie snímok 109

karty 31**klávesnica**

blokovanie 19

nastavenia blokovania 156

tóny 154

klúče

WEP klúče 164

komunikácia cez pripojenie**Bluetooth**

blokovanie zariadení 136

konferenčné hovory 64**konfigurácia na diaľku** 145**konfiguračné správy** 166**kontakty** 42

nastavenia 43

pridanie tónov zvonenia 43

skupiny kontaktov 42

synchronizácia 150

vyhľadávanie 43

L**licencie** 149**lišta nástrojov**

kamera 108

logá

úvítacie logo 153

M**mapy**

prehliadanie 92

určovanie polohy

prostredníctvom siete 92

Mapy 92

aktualizácia 98

cestovný sprievodcovia 97

dopravné informácie 96

indikátory 93

jazda autom 96

nastavenia 97

nastavenia internetu 97

nastavenia mapy 98

nastavenia navigácie 97

nastavenia trasy 98

navigácia 95

Nokia Map Loader 98

Oblíbené 94

pešo 95

posielanie lokalít 94

tlačidlové skratky 99

trasy 94

ukladanie lokalít 94

uložené položky 94

vyhľadávanie lokalít 93

médiá

rádio 125

menové prevody 103**menu** 26

miery
 prevod 103
miesta prístupu 159
 skupiny 160
 VPN 151
Minimapa 82
MMS (služba multimediálnych správ) 51
modem 87
multimediálne správy 51
 nastavenia 56
 odpovedanie 52
 prijímanie 52
 prílohy 54
 tvorba prezentácií 53

N

nabíjanie batérie 15
Načítajte!
 história nákupu 87
 nastavenia 87
 nastavenia vyhľadávania 86
 správa položiek 86
 subskripcie 86
načítané súbory 83
nastav. tlačiarne 104
nastavenia
 aktívne poznámky 100
 Aplikácia Načítajte! 87
 aplikácie 167
 blokovanie klávesnice 156
 celulárne vysielanie 58
 certifikát 144
 čas 155
 dátum 155

denník 79
displej 153
e-mailové spojenie 57
FM rádio 125
GPRS 162
hlasové povely 73
hodiny 106
hovory 157
internetové hovory 69
internetové rádio 128
jazyk 154
kamera 110
kontakty 43
miesta prístupu 159, 160
miesta prístupu na internet pre sieť WLAN 161
miesta prístupu pre paketové dátové spojenie 160
multimediálne správy 56
nastavenia snímača 155
obnovenie 156
ochrana WEP 163
ochranné nastavenia WLAN 163
paketový dátový prenos 162
plug-iny EAP 165
podcasting 120
posuvný kryt 157
používateľ e-mailu 57
príslušenstvo 155
RealPlayer 124
rozšírené WLAN 163
servisné správy 58
sieť 158
SIP 165
svetlá navigačného tlačidla 154

textové správy 55
tlačiareň 104
tlačidlo e-mail 157
tóny 154
určenie polohy 157
Videocentrum 118
vyvolanie e-mailu 57
webový prehliadač 85
WLAN 162
 zdieľanie videodát 66
nastavenia aplikácie 167
nastavenia časového pásma 106
nastavenia servera proxy 161
nastavenia snímača 155
Nastavenia tlačidla e-mail 157
navigačné nástroje 88
N-Gage 128
 nastavenia 132
Nokia Map Loader 98

O
obnovenie pôvodných nastavení 156
obr. výplne pozad. 35
obrázky
 otáčanie 111
 priblíženie 111
obsah
 synchronizácia, odosielanie a preberanie 22
odpoveď v prípade neprítomnosti 49
ochrana tlačidiel 19
ochranný modul 145

okamžité správy 58

- nahrávanie chatu 61
- nastavenia servera 62
- okná 59
- používanie skupín IM 61
- preberanie zoznamov kontaktov IM 60
- pripojenie k serveru IM 59
- úprava osobných preferencií 60
- vyhľadávanie skupín a používateľov IM 61
- začatie novej konverzácie 59
- zmena stavu 60
- zobrazenie a začatie konverzácií 59

okná aplikácie N-Gage 128**operátor**

- výber 158

oprava porúch 175**orientačné body 90****P****paketové dátové spojenie**

- nastavenia miesta prístupu 160

paketový dátový prenos

- nastavenia 162
- obmedzenie 167

pamäť

- webová vyrovnávacia pamäť 84
- zmazanie 31

pamäť kľúča 145**pamäťová karta**

- blokovanie 141
- heslá 141
- vloženie 15

- vysunutie 16

párovanie

- heslo 135
- zariadenia 135

personalizácia 35

- displej 153
- tóny 154
- zmena jazyka 154

pevná voľba 143**PIN kód**

- zmena 156

písanie 29**podcasting 118**

- adresáre 119
- nastavenia 120
- vyhľadávanie 119

podpora aplikácie Java J2ME 146**posielanie**

- súborov 31

poslanie

- pomocou pripojenia Bluetooth 135

posuvný kryt

- nastavenia 157

pôvodné nastavenia 156**poznámky 106****prediktívne písanie textu 29, 154****prehľad stránky 82****prehliadač**

- aplikácie widget 82
- bezpečnosť 84
- načítania 83
- nastavenia 85
- prehliadanie stránok 82

- vyrovnávacia pamäť 84

- záložky 83

prehliadanie

- intranet 86

prehliadanie súborov PDF 103**prehrávač hudby**

- prehrávanie 120

Prehrávač hudby

- prenos hudby 121
- zoznamy skladieb 121

prehrávanie

- správy 50
- video a zvuk 123

prenos obsahu 21**presmer. hovoru 70****prevod**

- meny 103
- miery 103

prezentácie 53**prílohy**

- multimediálne správy 54

pripojenia

- Pripojenia počítača 87
- ukončenia 140

príslušenstvo

- nastavenia 155

profil prístupu na kartu SIM 137**profily**

- prispôsobovanie 33, 34
- výber tónov zvonenia 33
- vytváranie 33

PTT

- Pozrite si *služba Push to talk*

Push to talk

- nastavenia 77

vytvorenie kanála 76

Q

Quickoffice 102

R

rádio 125

nastavenia 125

počúvanie 125

stanice 125

RealPlayer

nastavenia 124

prehrávanie mediálnych
klipov 123

prezeranie podrobností
klipov 123

rýchla voľba 69

S

servisné príkazy 54

servisné správy 54

nastavenia 58

sieť

nastavenia 158

SIM karta

textové správy 52

vloženie 14

SIP

nastavenia 165

úprava profilov 165

úprava registračných

serverov 166

úprava serverov proxy 166

vytváranie profilov 165

skratky 168

slovník 106

služba Push to talk 73, 74

hovor na kanáli 76

kanály 75

odpoveď na pozvanie na

pripojenie ku kanálu 77

prihlásenie a ukončenie 74

prijatie hovoru PTT 75

skupiny siete 76

uskutočnenie individuálneho

hovoru 75

uskutočnenie skupinového

hovoru 75

zobrazenie denníka 77

žiadosti o spätný hovor 75

služby internetových hovorov

spravovanie 69

**SMS (služba krátkych textových
správ)** 51

snímky

posielanie 112

pridanie ku kontaktom 112

zobrazenie pozadia 112

softvérové aplikácie 146

spôsoby pripojenia

Bluetooth 135

dátový kábel 133

správca aplikácií 146

Správca komprimácie 103

správca súborov 101

správca zariadenia 145

správy 46

iné nastavenia 58

konfiguračné správy 166

nastavenia celulárneho

vysielania 58

nastavenia text. správ 55

servisné správy 54

správy pre odmietnuté

hovory 157

zložky 46, 47

sprievodca nastavením 26

Sprievodca WLAN 139

súbory

načítanie 111

súbory flash 124

súprava do auta

vzdialený prístup na kartu

SIM 137

svetlá navigačného tlačidla 154

svetové hodiny 106

synchronizácia dát 150

**Systém GPS (Global Positioning
System)** 88

Š

šetrič displeja 35

šetrič obrazovky 153

šifrovanie

pamäť prístroja a pamäťová

karta 142

T

tapeta 112

témy

audio 35

načítanie 35

zmena 35

text

- písanie 29
- prediktívne písanie 29
- zmena veľkosti 153

textové správy

- nastavenia 55
- poslanie 51
- správy na karte SIM 52

tlač 104**tlačidlá 17, 18****tlačidlo domovskej stránky 39****tlačidlo E-mail 39****tlačidlo Kalendár 39****tóny 154**

- nastavenia 154

Tóny DTMF 71**tóny upozornenia 154****tóny zvonenia 154**

- 3-D 36
- kontakty 43
- upozornenie vibrovaním 154
- v profiloch 33

U**ukončenie**

- sieťových pripojení 140

uloženie

- nastavení 31
- súborov 31

UPIN kód

- zmena 156

upozornenie vibrovaním 154**určenie polohy**

- nastavenia 157

uvítanie 153**Uvítanie 26****V****varovné tóny 154****viacúloňový systém 44****video**

- prehrávanie 110

videocentrum

- moje videoklipy 117
- načítanie 116
- videoupútavky 117
- zobrazovanie 116

Videocentrum 115

- prenášanie videoklipov 117

videohovory

- prepínanie na hlasový hovor 65
- volanie 65

videoklipy

- podrobnosti 123
- prehrávanie 123
- zdieľané 65

virtuálna privátna sieť

- použitie v aplikáciách 152

vloženie

- batéria 14
- pamäťová karta 15
- SIM karta 14

volanie 63**VPN**

- miesta prístupu 151
- použitie v aplikáciách 152

Vyhľadanie

- nastavenia 30
- výsledky 30

vyhľadávanie

- dostupných sietí WLAN 140
- kontakty 43

Vyhľadávanie 29

- poskytovateľa služieb 30
- vyhľadávanie 30

vyhľadávanie vo vzdialenej databáze 43**vyrovnávací pamäť 84****W****webové denníky 82****webové pripojenie 80****webový prehliadač**

- prezeranie stránok 80

WEP

- klúče 164
- ochranné nastavenia 163

WLAN

- Adresa MAC 138, 162
- bezpečnostné nastavenia 802.1x 164
- Bezpečnostné nastavenia WPA 164
- dostupnosť 139
- miesta prístupu 139
- nastavenia 162
- ochranné nastavenia 163
- rozšírené nastavenia 163
- vyhľadávanie sietí 140
- WEP klúče 164

Z**zablokovanie na diaľku 141**

zálohovanie pamäte
zariadenia 101
záložky 83
zapnutie a vypnutie prístroja 16
zásuvky 17
zdieľané video 65
Zdieľanie online
heslá 113
nastavenia konta 115
nastavenia poskytovateľov
služieb 114
obsah služieb 114
počítadlá dát 115
prenášanie jedným
kliknutím 113
rozšírené nastavenia 115
Zložka Na odoslanie 114
zdieľanie on-line 112
aktivácia služieb 112
kontá 112
predplatenie 112
uverejňovanie 113
vytváranie príspevkov 113
zdieľanie videa
prijatie pozvania 67
zdieľanie videoklipov 67
zdieľanie živého
videoprenosu 67
zdroje, aktuality 82
zvukové správy 51
zvukové súbory
podrobnosti 123

Ž

žiadosti o stretnutie
príjem 48