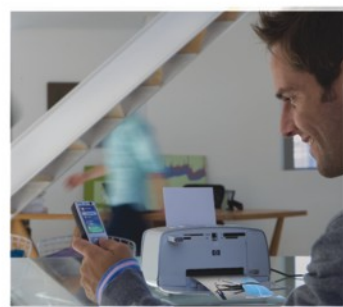
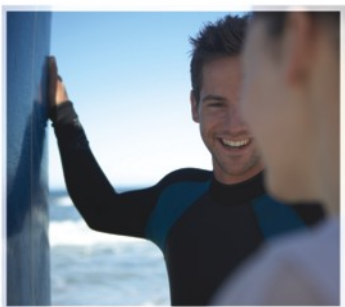
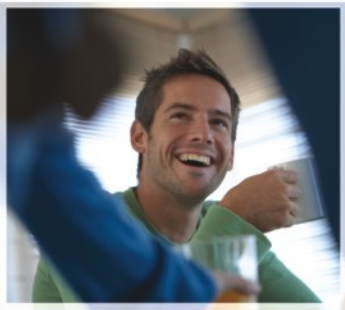


NOKIA N73



Nokia N73

CE 0434

VYHLÁSENIE O SÚLADE

NOKIA CORPORATION, týmto vyhlasuje, že RM-133 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Kópiu Deklarácie o súlade – Declaration of Conformity – nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii treba výrobok po skončení jeho životnosti odnieť na osobitnú skládku. To sa týka tak vášho prístroja ako aj všetkých doplnkov, označených týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Copyright © 2006 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port a Visual Radio sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-200(6). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ®, LZS ®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>..

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pre osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť a (ii) pre použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje a nebude zahrnutá. Dodatočné informácie vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania, možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <<http://www.mpegla.com>>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať, ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobenú osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody. Obsah tohto dokumentu sa poskytuje „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní v bezprostrednej blízkosti prijimacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete radu, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje časti 15 Smerníc FCC. Prevádzka je povolená pod nasledujúcimi dvoma podmienkami: (1) Prístroj nespôsobuje škodlivé rušenie a (2) musí prijímať akékoľvek rušenie vrátane rušenia spôsobeného nežiaducou prevádzkou. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré spoločnosť Nokia vyhlavene neschválila, by mohli zabrániť užívateľovi používať tento prístroj.

Vydanie 1. SK, 9247655

Obsah

Pripojte sa	7	Foto-Video	19
Pre vašu bezpečnosť	8	Fotografovanie.....	19
Nokia N73	11	Fotografovanie sérií snímok.....	25
Nabitie batérie.....	11	Ako sa dostať na fotografiu – samospúšť.....	25
Nastavenia.....	11	Nahrávanie videa	25
Prenos obsahu z iného telefónu	11	Galéria	29
Základné indikátory.....	12	Zobrazenie a prehliadanie súborov.....	29
Regulácia hlasitosti a reproduktor.....	13	Albumy.....	32
Multimediálne tlačidlo	14	Upravovanie obrázkov.....	32
Headset.....	14	Strihanie videoklipov.....	33
Nástroj Pamäťová karta	14	Obrazové pásmo	35
Správca súborov	15	Prezentácie	35
Načítajte!.....	16	Tlač snímok.....	36
Hry.....	17	Aplikácia PrintOnline	37
Podpora.....	18	Zdieľanie online.....	38
Podpora a kontaktné informácie		Multimediálne aplikácie	41
spoločnosti Nokia.....	18	Prehrávač hudby.....	41
Pomocník.....	18	Prehrávač Flash Player.....	42
Tutoriál.....	18	Visual Radio	43
		RealPlayer.....	45
		Filmový režisér	48

Plánovač..... 50

Hodiny.....50

Kalendár..... 51

Správy 53

Písanie textu54

Písanie a odosielanie správ.....56

Zložka Prijaté – prijímanie správ.....58

Schránka60

Prezeranie správ na SIM karte.....62

Nastavenia správ 62

Kontakt (Telefónny zoznam)..... 67

Ukladanie a úprava mien a čísel67

Kopírovanie kontaktov68

Prideľovanie tónov zvonenia kontaktom69

Vytváranie skupín kontaktov.....69

Volanie 71

Hovory.....71

Videohovory73

Zdieľanie videa74

Prijatie a odmietnutie hovoru78

Denník.....80

Webové prehliadače82

Služby82

Web.....86

Spojenia89

Bluetooth spojenie.....89

Infračervené spojenie93

Dátový kábel93

Spojenie s počítačom94

Správca spojenia.....94

Synchronizácia.....95

Správca zariadenia.....95

Pracovňa97

Kalkulačka97

Prevody.....97

Poznámky97

Nahrávač.....98

Quickoffice.....98

Adobe Reader100

Personalizácia prístroja 102

Profily – nastavenie tónov.....102

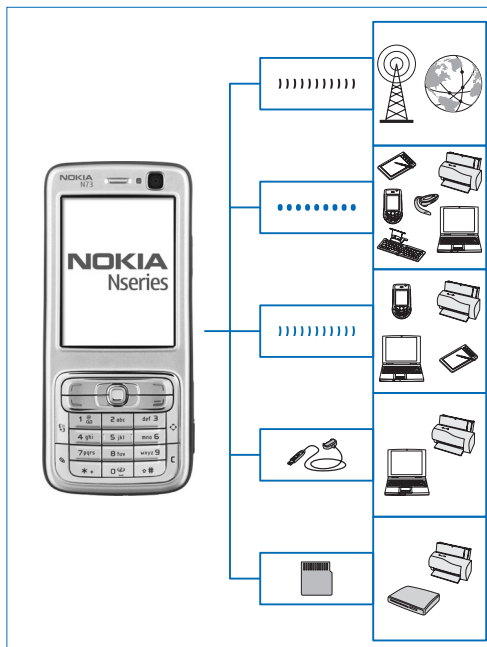
Tóny 3-D103

Zmeňte vzhľad svojho prístroja.....104

Aktívny pohotovostný režim105

Nástroje	106	Informácie o batérii	124
Nastavenia	106	Nabíjanie a vybijanie.....	124
Hlasové povely	116	Návod na autentizáciu batérii Nokia	125
Správca aplikácií	116	Starostlivosť a údržba	127
Spravovanie digitálnych práv	119	Ďalšie bezpečnostné informácie.....	128
Ak niečo nefunguje – Otázky		Index	132
a odpovede	120		

Pripojte sa



Telefón používajte v sieťach 2G a 3G. Pozrite si časť „O vašom prístroji“, str. 9.

Technológiu Bluetooth využívajte napríklad na prenos súborov a pripojenie ku kompatibilným doplnkom. Pozrite si časť „Bluetooth spojenie“, str. 89.

Infraport využívajte napríklad na prenos a synchronizáciu údajov medzi kompatibilnými zariadeniami. Pozrite si časť „Infračervené spojenie“, str. 93.

Prepojovací kábel Nokia CA-53 (dodávaný v štandardnom predajnom balení) využívajte na pripojenie ku kompatibilným zariadeniam, ako sú napríklad tlačiarne a počítače. Pozrite si časť „Dátový kábel“, str. 93.

Kartu miniSD od spoločnosti Nokia využívajte napríklad na prenos údajov alebo zálohovanie informácií. Pozrite si časť „Nástroj Pamäťová karta“, str. 14.

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE Nezapínajte prístroj, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite prístroj v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte prístroj na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI ODSTRELOV

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte prístroj na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



ODBORNÝ SERVIS Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ PROTI VODE Váš prístroj nie je odolný proti vode. Uchovávajte ho v suchu.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



TIESŇOVÉ VOLANIA Presvedčte sa, že na prístroji je zapnutá funkcia telefónu a je v prevádzke. Stlačte ukončovacie tlačidlo, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte volacie tlačidlo. Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

O vašom prístroji

Bezdrôtový prístroj popísaný v tomto návode je schválený pre použitie v sieťach EGSM 850/900/1800/1900 a UMTS 2100. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Váš prístroj podporuje internetové pripojenie a iné spôsoby pripojenia. Rovnako ako počítače môže byť váš prístroj ohrozený vírusmi, nebezpečnými správami a aplikáciami a

iným škodlivým obsahom. Buďte opatrní a otvárajte správy, prijímajte žiadosti o pripojenie, preberajte obsah a prijímajte inštaláciu len z dôveryhodných zdrojov. Za účelom zvýšenia bezpečnosti prístroja zväzťe inštaláciu antivírusového softvéru so službou pravidelnej aktualizácie a používajte aplikáciu brány firewall.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva iných.

Pri zaznamenávaní a používaní fotografií a videoklipov dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných vrátane autorských práv.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaníu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Aplikácie **Quickoffice** vo vašom prístroji podporujú základné funkcie programov Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Nemôžete si však prezeráť a upravovať úplne všetky formáty.

Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný. Takáto konfigurácia môže zahŕňať zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré pracujú na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohoto prístroja, napríklad MMS, prehliadanie Internetu,

e-mail a načítanie obsahu cez prehliadač alebo MMS, si vyžadujú podporu príslušných technológií zo strany siete.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Doplnky, batérie a nabíjačky

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Tento prístroj je určený na použitie s napájaním z nabíjačiek DC-4, AC-3 alebo AC-4 a nabíjačiek AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-9 alebo LCH-12 pri použití adaptéra nabíjačky CA-44.

Tento prístroj je konštruovaný na použitie s batériou BL-6M.



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťový šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

Nokia N73

Číslo modelu: Nokia N73-1

V nasledujúcom texte používame označenie Nokia N73.

Nabitie batérie

- 1 Zapojte kompatibilnú nabíjačku do sieťovej zásuvky.
- 2 Zapojte šnúru z nabíjačky do telefónu. Ak je batéria úplne vybitá, môže sa indikátor nabíjania zobraziť až po chvíli.
- 3 Po úplnom nabití batérie odpojte nabíjačku od prístroja a potom zo zásuvky.

Nastavenia

Váš prístroj Nokia N73 má štandardne automaticky konfigurovanú multimediálnu službu MMS, GPRS, streaming a nastavenia služby Mobile Internet podľa údajov o poskytovateľovi služieb alebo o operátorovi siete. Nastavenia od svojich poskytovateľov služieb môžete mať na prístroji už inštalované, alebo ich môžete od poskytovateľov dostať v špeciálnej textovej správe.




Prenos obsahu z iného telefónu

Obsah z kompatibilného prístroja Nokia, napríklad kontakty, si môžete na svoju Nokiu N73 bezplatne preniesť cez Bluetooth alebo infračervené spojenie. Druhý obsah, ktoré možno prenášať, závisia od modelu telefónu. Ak druhé zariadenie podporuje synchronizáciu, môžete tiež synchronizovať kontakty medzi týmto zariadením a svojím prístrojom Nokia N73.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Svoju SIM kartu môžete vložiť do druhého prístroja. Keď zapnete prístroj Nokia N73 bez SIM karty, automaticky sa aktivuje offline profil.

Prenos obsahu

- 1 Pri prvom použití aplikácie stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Prenos dát**. Ak ste aplikáciu už predtým použili a chcete začať nový prenos, vyberte možnosť **Preniesť dáta**.
V informačnom okne vyberte možnosť **Pokračuj**.

- 2 Vyberte, či chcete na prenos dát využiť Bluetooth alebo infračervené spojenie. Vybraný spôsob spojenia musia podporovať oba prístroje.
- 3 Ak zvolíte prenos cez Bluetooth:

Ak chcete, aby prístroj Nokia N73 vyhľadal prístroje s funkciou Bluetooth, vyberte možnosť **Pokračuj**. Zo zoznamu vyberte zdrojový prístroj. Nokia N73 vás požiada o zadanie kódu. Zadajte kód (1 – 16 číslic) a vyberte možnosť **OK**. Rovnaký kód zadajte na druhom prístroji a vyberte možnosť **OK**. Prístroje sú teraz spárované. Pozrite si časť „Párovanie zariadení“, str. 92.

Do niektorých telefónov odošle prístroj aplikáciu **Prenos dát** ako správu. Ak chcete nainštalovať aplikáciu **Prenos dát**, v druhom telefóne otvorte prijatú správu a riadte sa pokynmi na displeji. Ak vyberiete infračervené spojenie, prepojte oba prístroje. Pozrite si časť „Infračervené spojenie“, str. 93.
- 4 Na telefóne Nokia N73 označte obsah, ktorý chcete preniesť z druhého telefónu.


Obsah sa preniesie z pamäte druhého zariadenia na príslušné miesto v prístroji Nokia N73. Čas prenosu závisí od množstva prenášaných údajov. Prenos môžete prerušiť a pokračovať v ňom neskôr.

Ak druhé zariadenie podporuje synchronizáciu, môžete udržiavať aktuálne dáta v oboch zariadeniach. Ak chcete


začať synchronizáciu s kompatibilným prístrojom Nokia, vyberte možnosť **Telefóny**, prejdite na požadovaný prístroj a vyberte **Voľby** > **Synchronizovať**. Riadte sa pokynmi na displeji.


Ak si chcete pozrieť protokol o predchádzajúcom prenose, vyberte možnosť **Denník prenos..**


Základné indikátory


 Prístroj sa používa v sieti GSM.


3G Prístroj sa používa v sieti UMTS (služba siete).

 V zložke **Prijaté** aplikácie **Správy** máte jednu alebo viac neprečítaných správ.


 Vo vzdialenej schránke máte nový e-mail.

 V zložke **Na odoslanie** sa nachádzajú správy, ktoré čakajú na odoslanie.




 Máte neprijaté hovory.


 Zobrazuje sa, ak je **Typ zvonenia** nastavený na možnosť **Tiché** a **Tón hlásenia správy**, **Tón hlásenia chatu** a **Tón hlásenia e-mailu** sú nastavené na možnosť **Vypnutý**.


 Tlačidlá prístroja sú zablokované.

 Máte nastavený budík.

2 Používa sa druhá telefónna linka (služba siete).


 Všetky hovory na telefón sú presmerované na iné číslo. Ak máte dve telefónne linky (služba siete), potom indikátor presmerovania pre prvú linku bude  a pre druhú linku .


 K prístroju je pripojený headset.


 Došlo ku strate spojenia s Bluetooth headsetom.


 K prístroju je pripojená indukčná slučka.


 K prístroju je pripojený **Textový telefón**.


 Prebieha dátový prenos.


 K dispozícii je paketové dátové spojenie cez GPRS alebo EDGE.


 Je aktívne paketové dátové spojenie cez GPRS alebo EDGE.

 Paketové dátové spojenie cez GPRS alebo EDGE je pozastavené.


 K dispozícii je paketové dátové spojenie cez UMTS.


 Je aktívne paketové dátové spojenie cez UMTS.

 Paketové dátové spojenie cez UMTS je pozastavené.

 Je aktívne spojenie cez Bluetooth.

 Prebieha prenos dát cez Bluetooth spojenie.

 Je aktívne spojenie cez USB.


 Je aktívne infračervené spojenie. Ak indikátor bliká, prístroj sa pokúša nadviazať spojenie s náprotivným zariadením alebo došlo k strate spojenia.

Regulácia hlasitosti a reproduktor

Ak chcete zvýšiť alebo znížiť úroveň hlasitosti počas hovoru alebo pri počúvaní zvuku, stlačajte tlačidlo .



Zabudovaný reproduktor vám umožňuje hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez nutnosti držať telefón pri uchu.




 **Výstraha.** Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.




Ak chcete použiť reproduktor počas hovoru, vyberte možnosť **Volby** > **Zapnúť reproduktor**.

Ak chcete reproduktor vypnúť, vyberte možnosť **Volby** > **Zapnúť headset**.

Multimediálne tlačidlo

Pomocou multimediálneho tlačidla získate rýchly prístup k multimediálnemu obsahu a vopred definovaným aplikáciám.


Ak chcete otvoriť aplikáciu, priradenú multimediálnemu tlačidlu, stlačte a podržte tlačidlo . Stlačením tlačidla  otvoríte zoznam multimediálnych aplikácií. Posúvacím tlačidlom prejdite na aplikáciu, ktorú chcete otvoriť. Ak chcete zatvoriť zoznam bez toho, aby ste otvorili niektorú aplikáciu, stlačte tlačidlo .

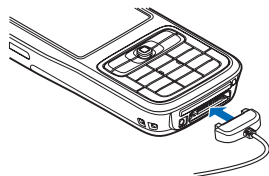
Ak chcete zmeniť skratky, stlačte tlačidlá  a . Ak chcete zmeniť aplikácie, ktoré sa zobrazia po stlačení tlačidla , vyberte možnosť **Nahor**, **Dofava**, **Do stredu** a **Doprava** a požadovanú aplikáciu.

Niektoré skratky môžu byť pevné a nebude ich možné zmeniť.

Headset

Zapojte kompatibilný headset do Pop-Port™ konektora prístroja.

 **Výstraha.** Pri používaní headsetu sa




znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.



Nástroj Pamäťová karta


Používajte iba karty miniSD schválené spoločnosťou Nokia, určené na použitie v tomto prístroji. Spoločnosť Nokia používa pre pamäťové karty schválené priemyselne štandardy. Iné značky nemusia správne pracovať alebo byť kompatibilné s týmto prístrojom.


Používajte s týmto prístrojom iba kompatibilné karty miniSD. Iné pamäťové karty, napríklad zmenšené MMC karty (RS-MMC), sa nehodia do slotu pre pamäťovú kartu a nie sú s týmto prístrojom kompatibilné. Pri použití nekompatibilnej pamäťovej karty môže dôjsť k poškodeniu karty i prístroja, a môže dôjsť ku zničeniu dát, uložených na nekompatibilnej karte.

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Pamäť**. Kompatibilnú miniSD pamäťovú kartu môžete použiť ako dodatočný priestor pre ukladanie dát a pre zálohovanie dát z pamäte prístroja.

Ak chcete zálohovať dáta z prístroja na kompatibilnú pamäťovú kartu, vyberte možnosť **Vofby** > **Zálohovať pam. tel.**

Ak chcete obnoviť dáta v pamäti telefónu zo zálohy na kompatibilnej pamäťovej karte, vyberte možnosť **Volby > Obnoviť z karty**.

Ak chcete vybrať pamäťovú kartu, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Vybrať pam. kartu**.

 **Dôležité.** Nevyberajte pamäťovú kartu v priebehu operácie, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty ako aj prístroja, a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.

Nastavenie hesla

Ak chcete nastaviť heslo na ochranu pamäťovej karty, vyberte možnosť **Volby > Nastaviť heslo**. Heslo sa môže skladať až z ôsmich znakov.

Ak chcete heslo zmeniť, vyberte možnosť **Volby > Zmeniť heslo**.

Ak chcete heslo odstrániť, vyberte možnosť **Volby > Odstrániť heslo**.

Formátovanie pamäťovej karty

Pri formátovaní pamäťovej karty sa všetky dáta na karte nenávratne stratia.

Niektoré pamäťové karty sa dodávajú už naformátované a iné je potrebné formátovať. Informujte sa u predajcu, či musíte pamäťovú kartu pred prvým použitím formátovať.





Ak chcete formátovať pamäťovú kartu, vyberte možnosť **Volby > Formátovať kartu**. Výberom možnosti **Áno** operáciu potvrdíte.





Správca súborov

Mnohé funkcie prístroja, napríklad kontakty, správy, obrázky, videá, zvonenia, alarmy kalendára, dokumenty a načítané aplikácie, využívajú pre ukladanie dát pamäť telefónu. Množstvo voľnej dostupnej pamäti závisí od množstva dát, ktoré už máte uložené v pamäti telefónu.

Ako dodatočný priestor pre ukladanie dát môžete využiť kompatibilnú pamäťovú kartu. Na pamäťové karty môžete zapisovať opakovane, teda môžete vymazávať staré dáta z karty a zapisovať nové.

Ak si chcete prehliadnúť súbory a zložky v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte (ak je vložená), stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje > Spr. súb..** Otvorí sa okno pamäte telefónu () . Stlačením tlačidla  otvoríte okno pamäťovej karty () , ak je vložená.

Ak chcete presunúť alebo skopírovať súbory do niektorej zložky, označte súbory súčasným stlačením tlačidiel .

a  a vyberte možnosť **Voľby** > **Presunúť do zložky** alebo **Kopirovať do zložky**.

Ak chcete vyhľadať niektorý súbor, vyberte možnosť **Voľby** > **Nájsť**, pamäť, v ktorej sa má vyhľadávať, a zadajte vyhľadávaci reťazec zodpovedajúci názvu súboru.


Zobrazenie stavu pamäte

Ak chcete zistiť, aké typy dát máte v telefóne a koľko pamäte rozličné dáta zaberajú, vyberte možnosť **Voľby** > **Detaily o pamäti**. Množstvo dostupnej pamäte zistíte v menu **Voľná pamäť**.

Nedostatok pamäte – ako uvoľniť pamäť

Pristroj vás upozorní na nízky stav pamäte v telefóne alebo na pamäťovej karte.

Ak chcete uvoľniť pamäť v prístroji, presuňte dáta na pamäťovú kartu, ak ju máte. Označte súbory, ktoré chcete presunúť, a vyberte možnosť **Presunúť do zložky** > **Pamäťová karta** a cieľovú zložku.

 **Tip.** Na prezeranie obsahu jednotlivých pamätí telefónu a prenos dát môžete využiť aplikáciu Nokia Phone Browser, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite.

Ak chcete uvoľniť pamäť vymazaním niektorých dát, použite aplikáciu **Spr. súb.** alebo prejdite do príslušnej aplikácie. Môžete odstrániť napríklad:

- Správy zo zložiek **Prijaté**, **Koncepty** a **Poslané** v aplikácii **Správy**
- Prevzaté e-mailové správy z pamäte telefónu
- Uložené webové stránky
- Uložené obrázky, videá alebo zvukové súbory
- Údaje o kontaktoch
- Záznamy z kalendára
- Načítané aplikácie. Pozrite si aj časť „Správca aplikácií“, str. 116.
- Inštalčné súbory (.sis) aplikácií nainštalované na kompatibilnej karte miniSD – najskôr inštalčné súbory zálohujte na kompatibilný počítač pomocou balíka Nokia PC Suite.
- Akékoľvek ďalšie dáta, ktoré už nepotrebuje



Načítajte!

Načítajte! (služba siete) je obchod s mobilným obsahom dostupný vo vašom prístroji. Môžete prehliadať, načítavať a inštalovať položky, napríklad aplikácie a mediálne súbory, z internetu do prístroja.


Položky sú organizované v katalógoch a zložkách od poskytovateľov rôznych služieb. Niektoré položky môžu byť spoplatnené, ale prezerať si ich zvyčajne môžete bezplatne.

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Načítajte!**

Podrobnosti nájdete v dokumente s doplnkovými aplikáciami.



Hry

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Hry** a príslušnú hru. Ak chcete zobraziť návod ku hre, vyberte možnosť **Vol'by > Pomocník**.

Podpora

Podpora a kontaktné informácie spoločnosti Nokia

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo web miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohoto návodu, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.


Na týchto web stránkach získate informácie o používaní produktov a služieb spoločnosti Nokia. Ak sa potrebujete obrátiť na zákaznícku službu, pozrite si zoznam miestnych kontaktných stredísk na adrese www.nokia.com/customerservice.

Ak potrebujete údržbu alebo servis, zistite si najbližšie servisné stredisko spoločnosti Nokia na stránke www.nokia.com/repair.



Pomocník

Telefón je vybavený systémom kontextovej nápovede. V ktorejkoľvek otvorenej aplikácii získate návod pre aktívne okno voľbou **Voľby** > **Pomocník**.

Keď čítate návod a chcete sa z pomocníka vrátiť do aplikácie, ktorá zostáva otvorená na pozadí, stlačte a pridržierte tlačidlo .

Ak chcete otvoriť pomocníka z hlavného menu, vyberte možnosť **Aplikácie** > **Pomocník**. Zvoľte požadovanú aplikáciu a zobrazí sa zoznam tém pomocníka pre túto aplikáciu.



Tutoriál


Tutoriál poskytuje informácie o niektorých vlastnostiach vášho prístroja. Ak chcete otvoriť tutoriál z menu, stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **Aplikácie** > **Tutoriál** a časť, ktorú chcete zobraziť.

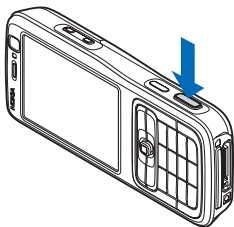
Foto-Video

Nokia N73 má dva fotoaparáty – hlavný fotoaparát s vysokým rozlíšením na zadnej strane prístroja a sekundárny fotoaparát s nižším rozlíšením na prednej strane. Obidva fotoaparáty možno použiť na fotografovanie i záznam videa. Sekundárny fotoaparát na prednej strane prístroja vytvára snímky na výšku a hlavný fotoaparát na zadnej strane snímky na šírku.

Nokia N73 podporuje snímanie obrázkov s rozlíšením 2 048 x 1 536 pixelov pomocou hlavného fotoaparátu. Rozlíšenie obrázkov v týchto materiáloch môže pôsobiť odlišne.

Fotografie a videoklipy sa automaticky ukládajú do zložky **Sním. a video** v menu **Galéria**. Fotoaparáty vytvárajú snímky vo formáte .jpeg. Videoklipy sa zaznamenávajú vo formáte .mp4, prípadne vo formáte 3GPP s príponou .3gp (kvalita **Zdieľanie**). Pozrite si časť „Nastavenia videa“, str. 27.


Fotografiu alebo videoklip môžete odoslať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu alebo cez



Bluetooth. Môžete ich tiež preniesť do online albumu. Pozrite si časť „Zdieľanie online“, str. 38.

Fotografovanie

Niekoľko užitočných rád pri fotografovaní

- Fotoaparát používajte oboma rukami, aby ste zabránili jeho chveniu.
- Rozlíšenie digitálne priblíženého obrázka je nižšie než rozlíšenie nepriblíženého obrázka.
- Ak počas istej doby nestlačíte žiadne tlačidlo, fotoaparát prejde do režimu šetriaceho batériu. Ak chcete pokračovať vo fotografovaní, stlačte tlačidlo .

Pri fotografovaní postupujte nasledovne:

- 1 Ak chcete aktivovať hlavný fotoaparát, otvorte kryt. Ak je fotoaparát nastavený na **Režim videa**, na aktívnom paneli vyberte možnosť **Režim snímok**.
- 2 Ak chcete zaostriť na objekt, dopoly stlačte tlačidlo snímania (iba hlavný fotoaparát). Na displeji sa zobrazí zelený indikátor zaostrenia. Ak nie je zaostrené, zobrazí sa červený indikátor zaostrenia. Uvoľnite tlačidlo snímania a znova ho dopoly stlačte. Fotografovať však môžete aj bez zaostrenia.

- 3 Fotografiu hlavným fotoaparátom urobíte stlačením spúšte. Nehýbte zariadením, kým sa fotografia neuloží.

Záber zväčšíte alebo zmenšíte pomocou tlačidla Zoom na bočnej strane telefónu.

Pred fotografovaním môžete nastaviť osvetlenie a farbu pomocou posúvacieho tlačidla, ktorým sa môžete posúvať na paneli s nástrojmi. Pozrite si časť „Nastavenia – nastavenie farieb a osvetlenia“, str. 23.

Uloženie fotografie môže trvať dlhšie, ak ste upravovali nastavenia priblíženia, osvetlenia alebo farieb.

Ak chcete pred fotografovaním uvoľniť pamäť, vyberte možnosť **Volby** > **Prejsť na voľnú pamäť** (dostupné len v prípade, že ste záložovali fotografie alebo videoklipy). Pozrite si časť „Uvoľnenie pamäte“, str. 31.

Ak chcete aktivovať predný fotoaparát, vyberte možnosť **Volby** > **Druhé Foto-Video**.

Ak chcete zatvoriť hlavný fotoaparát, zatvorte kryt.

Indikátory fotoaparátu pri statických snímkach

Hľadáčik fotoaparátu pri statických snímkach zobrazuje nasledujúce informácie:

- Indikátor aktuálneho režimu snímania (1).

- Aktívny panel s nástrojmi (2), po ktorom sa môžete posúvať pred odfotografovaním snímky a aktivovať samospúšť alebo režim série snímok, alebo vybrať režim snímania, scénu, režim blesku, vyváženie bielej, vyváženie expozície, farebný tón a svetelnú citlivosť (počas zaostrovania a fotografovania sa aktívny panel s nástrojmi nezobrazuje). Pozrite si časť „Aktívny panel s nástrojmi“, str. 21.

- Indikátor rozlíšenia snímok (3) označuje, či je kvalita snímok

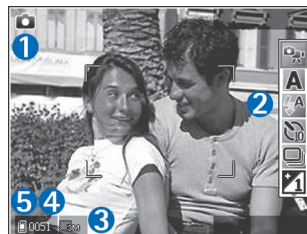
Tlač 3 M – vysoká

(rozlíšenie 2 048 x 1 536),

Tlač 2 M – stredná

(rozlíšenie 1 600 x 1 200), **Tlač/e-mail 0,8 M – nízka** (rozlíšenie 1 280 x 960) alebo **MMS 0,3 M** (rozlíšenie 640 x 480).

- Počítadlo snímok (4) zobrazuje odhadovaný počet snímok, ktoré možno odfotografovať s aktuálnym nastavením kvality snímok a používanou pamäťou (počítadlo nie je zobrazené počas zaostrovania ani fotografovania).
- Indikátory pamäte prístroja (📁) a pamätevej karty (📄) (5) informujú o tom, kam sa ukladajú fotografie.



Ak chcete zobraziť všetky indikátory hľadáča, vyberte možnosť **Voľby** > **Zobraziť ikony**. Ak chcete zobraziť len indikátory fotoaparátu, vyberte možnosť **Skryť ikony**.

Aktívny panel s nástrojmi

V aplikácii Foto-Video môžete aktívny panel s nástrojmi používať ako skratku pri výbere položiek a upravovaní rôznych nastavení pred a po fotografovaní alebo nahrávaní videa. Na aktívnom paneli s nástrojmi môžete prejsť na rôzne položky a vybrať ich stlačením posúvacieho tlačidla. Dostupnosť volieb závisí od režimu snímania a aktuálneho stavu. Môžete tiež definovať, či je aktívny panel s nástrojmi na displeji viditeľný vždy alebo sa aktivuje stlačením tlačidla.












Ak chcete, aby bol aktívny panel s nástrojmi viditeľný na displeji pred a po odfotografovaní alebo nahratí videa, vyberte možnosť **Voľby** > **Zobraziť ikony**.

Ak chcete, aby bol aktívny panel s nástrojmi viditeľný len vtedy, keď ho potrebujete, vyberte možnosť **Voľby** > **Skryť**

ikony. Aktívny panel s nástrojmi aktivujete stlačením posúvacieho tlačidla.

Pred fotografovaním alebo nahrávaním videa vyberte na aktívnom paneli s nástrojmi jednu z nasledujúcich možností:

-  – prepínanie medzi režimom videa a snímok.
-  – výber scény.
-  – výber režimu blesku.
-  – aktivácia samospúšte (len snímky). Pozrite si časť „Ako sa dostať na fotografiu – samospúšť“, str. 25.
-  – aktivácia režimu série snímok (len snímky). Pozrite si časť „Fotografovanie sérii snímok“, str. 28.
-  – nastavenie vyváženia expozície (len snímky)
-  – nastavenie vyváženia bielej.
-  – výber farebného efektu.
-  – nastavenie svetelnej citlivosti.

Ikony sa menia podľa aktuálneho stavu príslušného nastavenia.

Dostupné voľby sa môžu líšiť v závislosti od okna, v ktorom sa práve nachádzate.

Pozrite si tiež voľby aktívneho panelu s nástrojmi v časti „Po odfotografovaní“, str. 22, „Po nahrávaní videa“, str. 27 a „Aktívny panel s nástrojmi“, str. 30 v časti **Galéria**.

Po odfotoграфovaní

Po odfotoграфovaní snímky vyberte na aktívnom paneli s nástrojmi nasledujúcu možnosť (dostupná len vtedy, ak je voľba **Ukázať zach. snímku** v nastaveniach fotoaparátu Statický snímok nastavená na možnosť **Áno**):

- Ak snímku nechcete uložiť, vyberte možnosť **Vymaž**.
- Ak chcete snímku odoslať v multimedialnej správe, cez e-mail, Bluetooth alebo infračervené spojenie, alebo ju preniesť do online albumu, stlačte tlačidlo volania alebo vyberte možnosť **Poslať**. Ďalšie informácie nájdete v častiach „Správy“, str. 53, „Bluetooth spojenie“, str. 89 a „Zdieľanie online“, str. 38. Táto voľba nie je k dispozícii počas prebiehajúceho hovoru. Snímku tiež môžete odoslať prijemcovi hovoru počas aktívneho hovoru. Vyberte možnosť **Poslať volajúcejmu** (dostupné len počas aktívneho hovoru).
- Ak chcete snímky označiť menovkou, uložiť do Tlačového koša a tlačiť neskôr, vyberte možnosť **Pridať do Tlačového koša**.
- Ak chcete obrázok vytlačiť, vyberte možnosť **Tlačiť**. Pozrite si časť „Tlač snímok“, str. 36.
- Ak chcete odfoťiť nový obrázok, vyberte možnosť **Nová snímka**.

Ak chcete snímku premenovať, vyberte možnosť **Voľby > Premenovať snímku**.

Ak chcete obrázok použiť ako tapetu v aktívnom pohotovostnom režime, vyberte možnosť **Voľby > Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete snímku nastaviť ako snímku kontaktu počas hovoru, vyberte možnosť **Ako sním. vol. kontaktu**.

Nastavenie fotoaparátu pri statických snímkach

Existujú dva spôsoby nastavenia fotoaparátu pri statických snímkach: **Nast. snímky** a hlavné nastavenia. O úprave nastavení v kategórii **Nast. snímky** nájdete viac v časti „Nastavenia – nastavenie farieb a osvetlenia“, str. 23. Po zatvorení aplikácie Foto-Video sa nastavenia opäť zmenia na predvolené hodnoty, ale hlavné nastavenia zostanú nezmenené, kým ich opäť nezmeníte. Ak chcete upraviť hlavné nastavenia, vyberte možnosť **Voľby > Nastavenia**. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

Kvalita snímky – Tlač 3 M – vysoká– vysoká (rozlíšenie 2 048 x 1 536), **Tlač 2 M – stredná** (rozlíšenie 1 600 x 1 200), **Tlač/e-mail 0,8 M – nízka** (rozlíšenie 1 280 x 960) alebo **MMS 0,3 M** (rozlíšenie 640 x 480). Čím vyššiu kvalitu fotografií vyberiete, tým viac miesta v pamäti snímky zaberú. Ak chcete snímku vytlačiť, vyberte možnosť **Tlač 3 M – vysoká**, **Tlač 2 M – stredná** alebo **Tlač/e-mail 0,8 M – nízka**. Ak ju chcete odoslať cez e-mail, vyberte možnosť **Tlač/e-mail 0,8 M – nízka**.

Ak chcete snímku odoslať v MMS, vyberte možnosť **MMS 0,3 M**.

Tieto druhy rozlíšenia ponúka iba hlavný fotoaparát.

Pridať do albumu – ak chcete snímku uložiť do niektorého z albumov v galérii. Ak vyberiete možnosť **Áno**, otvorí sa zoznam dostupných albumov.

Ukázať zach. snímku – ak si chcete obrázok po odfotohovaní pozrieť, vyberte možnosť **Áno**. Ak chcete hneď fotografovať ďalšie obrázky, vyberte možnosť **Nie**.

Predv. názov snímky – definuje štandardný názov odfotohovaných snímok.

Rozšír. digit. priblíženie (len hlavný fotoaparát) – ak chcete, aby boli stupne priblíženia medzi digitálnym a vylepšeným digitálnym zoomom plynulé, vyberte možnosť **Zapnuté**. Ak chcete zoom obmedziť na rozsah, pri ktorom sa zachováva nastavená kvalita obrazu, vyberte **Vypnuté**.

Tón pri zachytení – vyberte, či sa má pri fotografovaní ozvať zvuk uzávierky.

Použitá pamäť – vyberte, kam sa fotografie majú ukladať.

Obnov. nast. Foto-Video – ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia fotoaparátu, stlačte tlačidlo **OK**.

Blesk

Blesk možno použiť iba s hlavným fotoaparátom.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

Fotoaparát je vybavený LED fotobleskom na fotografovanie pri slabom osvetlení. Pre nastavenia fotoaparátu pri statických snímkach sú k dispozícii nasledujúce režimy blesku: **Automatický** (☀️), **Redukc. červ. očí** (👁️), **Zapnutý** (🔦) a **Vypnuté** (🚫) a pre videorekordér: **Zapnúť podsvietenie videa** (📹).

Ak chcete zmeniť režim blesku, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte požadovaný režim blesku.

Nastavenia – nastavenie farieb a osvetlenia

Ak chcete, aby fotoaparát vernejšie reprodukoval farby a osvetlenie, alebo ak chcete do svojich snímok a videozáznamov pridať efekty, použite posúvacie tlačidlo, pomocou ktorého môžete prechádzať po aktívnom paneli s nástrojmi. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

Vyváženie bielej – vyberte zodpovedajúce svetelné podmienky. To fotoaparátu umožní presnejšie reprodukovať farby.

Kompenzácia expozície (iba snímky) – nastavte vyváženie expozície fotoaparátu.

Farbný tón – vyberte zo zoznamu požadovaný farebný efekt.

Svetelná citlivosť (iba snímky) – vyberte svetelnú citlivosť fotoaparátu. Čím je prostredie tmavšie, tým by mala byť svetelná citlivosť vyššia.

Obraz displeja sa mení podľa úprav nastavení a ukazuje, ako zmeny ovplyvnia fotografie a video.

Dostupné voľby sa menia podľa vybraného fotoaparátu.

Nastavenia závisia od toho, ktorý fotoaparát je aktívny. Ak zmeníte nastavenia sekundárneho fotoaparátu, nastavenia hlavného fotoaparátu zostanú nezmenené. Nastavenia sú však spoločné pre režim snímok a režim videa. Po zatvorení aplikácie Foto-Video sa nastavenia vrátia na štandardné hodnoty.

Ak vyberiete novú scénu, nastavenia farieb a osvetlenia nahradí vybraná scéna. Pozrite si časť „Scény“, str. 24. V prípade potreby môžete po výbere scény nastavenia zmeniť.

Scény

Scéna pomáha vybrať správne nastavenie farieb a osvetlenia pre fotografovanú scénu. Zo zoznamu scén vyberte vhodnú scénu na fotografovanie alebo nahrávanie videoklipov. Nastavenia každej scény boli zmenené podľa konkrétneho štýlu alebo prostredia.

Scény ponúka iba hlavný fotoaparát.

Na aktívnom paneli s nástrojmi si pomocou posúvacieho tlačidla vyberte požadovanú možnosť:

Scény vo videoklipech

Automatický (A) (štandardný) a **Noc** (☾)

Scény v snímkach

Automatický (A) (štandardný), **Definuje používateľ** (👤), **Režim záberu zblízka** (👁️), **Na výšku** (👤), **Na šírku** (👁️), **Šport** (🏃), **Noc** (☾) a **Nočný portrét** (👤).

Pri fotografovaní je predvolenou scénou **Automaticky**. Ako predvolenú môžete vybrať scénu **Definuje používateľ**.


Ak chcete svoju scénu prispôsobiť podľa určitého prostredia, prejdite na možnosť **Definuje používateľ** a vyberte možnosť **Voľby > Zmeniť**. Vo vlastnej scéne môžete meniť rôzne nastavenia osvetlenia a farieb. Ak chcete skopírovať nastavenia inej scény, vyberte možnosť **Podľa režimu záberu** a požadovanú scénu.

Fotografovanie sérií snímok

Režim série snímok ponúka iba hlavný fotoaparát.

Ak chcete fotoaparát nastaviť na fotografovanie série šiestich alebo viacerých snímok (ak je dostatok pamäte), na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte možnosť **Prepnúť do sekvencného režimu**.

Fotografovanie šiestich snímok spustíte stlačením spúšte. Ak chcete odfotografovať viac ako šesť snímok, stlačte a podržte spúšť. Fotografovanie ukončíte uvoľnením spúšte. V závislosti od dostupnej pamäte môžete odfotografovať až 100 snímok.


Po odfotografovaní sa snímky zobrazia v mriežke na displeji. Ak si chcete niektorú snímku pozrieť, otvorte ju stlačením .

Režim série snímok môžete použiť i v kombinácii so samospúšťou. Ak používate samospúšť, maximálny počet obrázkov je šesť.

Ak sa chcete vrátiť do hľadáča režimu série snímok, stlačte spúšť.


Ako sa dostať na fotografiu – samospúšť

Samospúšť je dostupná iba v hlavnom fotoaparáte.


Keď potrebujete zdržať expozíciu, aby ste sa mohli sami zaradiť do fotografovanej scény, použite samospúšť. Ak chcete nastaviť oneskorenie samospúšte, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte možnosť **Samospúšť > 2 sekundy, 10 sekúnd** alebo **20 sekúnd**. Ak chcete aktivovať samospúšť, vyberte možnosť **Aktivuj**. Indikátor samospúšte () začne blikať a kým beží časovač, zariadenie pípa. Po uplynutí nastaveného času fotoaparát urobí fotografiu.

Ak chcete **Samospúšť** vypnúť, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte možnosť **Samospúšť > Vypnúť**.

Samospúšť môžete použiť aj v režime série snímok.

 **Tip.** Ak chcete dosiahnuť lepšiu stabilitu prístroja počas fotografovania, vyberte možnosť **Samospúšť > 2 sekundy**.

Nahrávanie videa

- 1 Ak chcete aktivovať hlavný fotoaparát, otvorte kryt. Ak je fotoaparát nastavený na **Režim snímok**, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte možnosť **Režim videa**.
- 2 Stlačením tlačidla spúšte spustíte nahrávanie. V režime zobrazenia scény na výšku použite na nahrávanie posúvacie tlačidlo. Zobrazí sa červená ikona nahrávania  a znie tón, signalizujúci začatie nahrávania.

- 3 Ak chcete zastaviť nahrávanie, vyberte možnosť **Stop**. Videoklip sa automaticky uloží do zložky **Sním. a video** v menu **Galéria**. Pozrite si časť „Galéria“, str. 29. Maximálna dĺžka videa je 60 minút (ak je dostatok pamäte).

Nahrávanie môžete kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla **Preruš.** Na displeji bliká ikona pauzy (||). Nahrávanie videa sa automaticky zastaví, ak urobíte pauzu a do jednej minúty nestlačíte žiadne tlačidlo. Nahrávanie znova spustíte stlačením spúšte.

Snímaný objekt môžete priblížiť alebo oddialiť stlačením tlačidla Zoom na bočnej strane prístroja.

Ak chcete pred nahrávaním videa nastaviť osvetlenie a farby, použite posúvacie tlačidlo, pomocou ktorého môžete prechádzať po aktívnom paneli s nástrojmi. Pozrite si časti „Nastavenia – nastavenie farieb a osvetlenia“, str. 23 a „Scény“, str. 24.

Ak chcete pred nahrávaním videa uvoľniť pamäť, vyberte možnosť **Volby > Prejsť na voľnú pamäť** (dostupné len v prípade, že ste záložovali snímky alebo videoklipy). Pozrite si časť „Uvoľnenie pamäte“, str. 31.

Ak chcete aktivovať predný fotoaparát, vyberte možnosť **Volby > Druhé Foto-Video**.

Indikátory nahrávania videa

Hľadáčik zobrazuje nasledujúce informácie:

- Indikátor aktuálneho režimu snímania (1).
- Indikátor zapnutej funkcie stlmenia zvuku (2).
- Aktívny panel s nástrojmi (3), po ktorom môžete prechádzať ešte pred nahrávaním a nastaviť scénu, vyváženie bielej a farebný tón (počas nahrávania sa panel s nástrojmi nezobrazuje).
- Celkový dostupný čas na nahrávanie videa (4). Počas nahrávania indikátor dĺžky videa zobrazuje aj uplynutý a zostávajúci čas.
- Indikátory pamäte prístroja (5) a pamätovej karty (6) (5) informujú o tom, kam sa videá ukladajú.
- Indikátor kvality videa (6) informuje, či je nastavená kvalita videa **Vysoká**, **Normálna** alebo **Zdieľanie**.
- Typ súboru videoklipu (7).



Ak chcete zobraziť všetky indikátory hľadáčika, vyberte možnosť **Volby > Zobrazit ikony**. Ak chcete zobrazit len

indikátory videa, dostupný čas počas nahrávania, lištu zoomu pri približovaní a oddiaľovaní a výberové tlačidlá, vyberte možnosť **Skryť ikony**.

Ak chcete aktivovať predný fotoaparát, vyberte možnosť **Voľby > Druhé Foto-Video**.

Po nahrávaní videa

Po nahraní videoklipu vyberte na aktívnom paneli s nástrojmi nasledujúcu možnosť (dostupná len vtedy, ak je voľba **Ukázať zachytené video** v nastaveniach videa nastavená na možnosť **Áno**):

- Ak si chcete nahrať videoklip ihneď prehrať, vyberte možnosť **Prehrať**.
- Ak video nechcete uložiť, vyberte možnosť **Vymaž**.
- Ak chcete videoklip odoslať v multimediálnej správe, cez e-mail, Bluetooth alebo infračervené spojenie, alebo ju preniesť do online albumu, stlačte tlačidlo volania alebo vyberte možnosť **Poslať**. Ďalšie informácie nájdete v častiach „Správy“, str. 53, „Bluetooth spojenie“, str. 89 a „Zdieľanie online“, str. 38. Táto voľba nie je k dispozícii počas prebiehajúceho hovoru. Videoklipy uložené vo formáte .mp4 nemožno poslať v multimediálnych správach. Videoklip tiež môžete odoslať príjemcovi hovoru počas aktívneho hovoru. Vyberte možnosť **Poslať volajúcemu**.
- Ak chcete nahráť nový videoklip, vyberte možnosť **Nové video**.

Ak chcete videoklip premenovať, vyberte možnosť **Voľby > Premenovať video**.

Nastavenia videa

Existujú dva spôsoby nastavenia videorekordéra: **Nastav. videa** a hlavné nastavenia. O úprave nastavení v kategórii **Nastav. videa** nájdete viac v časti „Nastavenia – nastavenie farieb a osvetlenia“, str. 23. Po zatvorení aplikácie Foto-Video sa nastavenia opäť zmenia na predvolené hodnoty, ale hlavné nastavenia zostanú nezmenené, kým ich opäť nezmeníte. Ak chcete upraviť hlavné nastavenia, vyberte možnosť **Voľby > Nastavenia**. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

Kvalita videa – nastavte kvalitu videa na možnosť **Vysoká** (najlepšia kvalita na dlhodobé používanie a prehrávanie na kompatibilnom televízore alebo počítači a handsete), **Normálna** (štandardná kvalita na prehrávanie na handsete) alebo **Zdieľanie** (obmedzená veľkosť videoklipov na odosielanie v multimediálnych správach). Ak si chcete video pozrieť na kompatibilnom televízore alebo počítači, vyberte kvalitu **Vysoká**, ktorá má rozlíšenie CIF (640 x 480) a súborový formát .mp4. Videoklipy uložené vo formáte .mp4 nemožno poslať v multimediálnych správach. Ak chcete videoklip odosielať cez MMS, vyberte kvalitu **Zdieľanie** (rozlíšenie QCIF, súborový formát .3gp). Veľkosť videoklipu nahraťého v kvalite **Zdieľanie** je obmedzená na 300 kB (asi 20 sekúnd),

takže ho možno na kompatibilné zariadenie pohodlne poslať v multimedialnej správe.

Stabilizácia videa – ak chcete obmedziť vplyv chvenia kamery počas nahrávania na kvalitu obrazu, vyberte možnosť **Zapnuté**.

Nahrávanie zvuku – ak chcete nahrávať obraz aj zvuk, vyberte možnosť **Zapnuté**.

Pridať do albumu – ak chcete nahratý videoklip pridať do niektorého z albumov v menu **Galéria**. Výberom možnosti **Áno** sa otvorí zoznam dostupných albumov.


Ukázať zachytené video – vyberte, či sa má po zastavení nahrávania na displeji zobrazíť prvá snímka nahratého videoklipu. Ak si chcete videoklip pozrieť, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte možnosť **Prehrať** (hlavný fotoaparát) alebo **Voľby** > **Prehrať** (sekundárny fotoaparát).



Predvol. názov videa – zadajte štandardný názov nahratých videoklipov.

Použitá pamäť – definujte predvolené miesto na ukládanie: pamäť prístroja alebo pamäťová karta (ak je vložená).








Obnov. nast. Foto-Video – ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia fotoaparátu, stlačte tlačidlo **OK**.

Galéria


Ak chcete ukladať a organizovať snímky, videoklipy, zvukové klipy, zoznamy skladieb a odkazy na streamingové zdroje, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Galéria**.


 **Tip.** Ak sa nachádzate v inej aplikácii a chcete si v menu **Galéria** pozrieť naposledy uložený obrázok, stlačte tlačidlo **Prehľad**  na bočnej strane prístroja. Ak chcete prejsť do hlavného okna zložky **Snímky a video**, znova stlačte tlačidlo **Prehľad**.

Zobrazenie a prehliadanie súborov

Vyberte možnosť **Snímky a video** , **Nahrávky** , **Zvukové klipy** , **Odk. na stream.** , **Prezentácie**  alebo **Všetky súbory**  a stlačením tlačidla  ju otvorte.

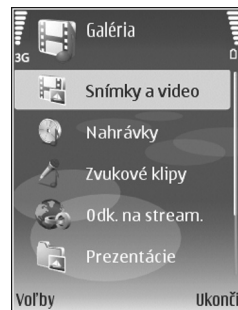
Jednotlivé zložky môžete otvárať a prezeráť si ich obsah a jednotlivé položky môžete označovať, kopírovať a presúvať do rôznych zložiek. Môžete tiež vytvárať albumy a označovať, kopírovať a pridávať položky do albumov. Pozrite si časť „Albumy“, str. 32.

Súbory uložené na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené symbolom .

Súbor otvoríte stlačením tlačidla . Videoklipy, súbory .ram a odkazy na streamingové zdroje sa otvárajú a prehrávajú v aplikácii **RealPlayer** a zvukové klipy v aplikácii **Prehr. hudby**. Pozrite si časť „RealPlayer“, str. 45 a „Prehrávač hudby“, str. 41.

Ak chcete kopírovať alebo presúvať súbory na pamäťovú kartu (ak je vložená) alebo do pamäte prístroja, vyberte príslušný súbor a možnosť **Voľby** > **Presunúť a kopírovať** > **Kopírovať na kartu**, **Presunúť na kartu** alebo **Kopírovať do telefónu**, **Presunúť do telefónu**.

Ak chcete pomocou prehliadača načítať skladbu alebo zvukové klipy do zložky **Galéria**, v zložkách **Nahrávky** alebo **Zvukové klipy** vyberte možnosť **Načítať nahráv.** alebo **Načítať zvuk**. Ak chcete načítať snímky alebo videoklipy, v zložke **Snímky a video** vyberte ikonu načítania. Otvorí sa prehliadač a môžete si vybrať záložku, z ktorej možno stránku načítať.



Snímky a videoklipy

Odfotografované obrázky a nahraté videoklipy sa ukladajú v zložke **Snímky a video** v menu **Galéria**. Obrázky a videoklipy môžete tiež prijímať v multimedialných správach, v prílohách e-mailov, cez Bluetooth alebo infraport. Ak chcete zobraziť prijatý obrázok alebo videoklip v menu **Galéria** alebo v prehrávači multimédií, musíte ho uložiť do pamäte prístroja alebo na pamäťovú kartu (ak je vložená).

Otvorte zložku **Snímky a video** v menu **Galéria**. Súborov so snímkami a videoklipmi sú usporiadané v slučke podľa dátumu. Zobrazí sa počet súborov. Pohybom posúvacieho tlačidla doľava alebo doprava môžete prezerať jednotlivé súbory. Ak si chcete prezerať súbory v skupinách, použite posúvacie tlačidlá pre pohyb nahor a nadol.

Po otvorení snímky ju môžete priblížiť stlačením tlačidla Zoom na bočnej strane prístroja. Mierka priblíženia sa zobrazuje v spodnej ľavej časti displeja. Nastavená mierka zobrazenia sa neukladá.

Ak chcete vybrať snímku otočiť doľava alebo doprava, vyberte možnosť **Volby > Otočiť**.

Ak chcete upraviť videoklip alebo fotografiu, vyberte možnosť **Volby > Upraviť**. Otvorí sa editor snímok alebo videoklipov. Pozrite si časť „Strihanie videoklipov“, str. 33. Pozrite si časť „Upravovanie obrázkov“, str. 32.

Ak chcete vytvoriť vlastné videoklipy, vyberte z galérie jeden alebo viac videoklipov a potom možnosť **Volby > Upraviť**. Pozrite si časť „Strihanie videoklipov“, str. 33.

Ak chcete snímky vytlačiť na kompatibilnej tlačiarňi alebo ich uložiť na pamäťovú kartu (ak je vložená) a vytlačiť neskôr, vyberte možnosť **Volby > Tlačiť**. Pozrite si časť „Tlač snímok“, str. 36. Snímky tiež môžete označiť menovkami, uložiť v Tlačovom koši v menu **Galéria** a vytlačiť neskôr. Pozrite si časť „Tlačový koš“, str. 31.

Ak chcete pridať snímku alebo videoklip do albumu v galérii, vyberte možnosť **Volby > Albumy > Pridať do albumu**. Pozrite si časť „Albumy“, str. 32.

Ak chcete niektorý obrázok použiť ako pozadie, označte ho a vyberte možnosť **Volby > Použiť obrázok > Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete snímku alebo videoklip vymazať, stlačte tlačidlo **C**.

Aktívny panel s nástrojmi

V zložke **Snímky a video** môžete aktívny panel s nástrojmi používať ako skratku na výber rôznych úloh. Aktívny panel s nástrojmi je k dispozícii len po výbere snímky alebo videoklipu.








Na aktívnom paneli s nástrojmi môžete prejsť nahor alebo nadol na rôzne položky a vybrať ich stlačením posúvacieho


tlačidla. Dostupné voľby sa môžu líšiť v závislosti od stavu, v ktorom sa nachádzate, a tiež od toho, či ste vybrali snímku alebo videoklip. Môžete tiež definovať, či bude aktívny panel s nástrojmi na displeji viditeľný vždy alebo sa aktivuje stlačením ktoréhokolvek tlačidla.

Ak chcete aktivovať aktívny panel s nástrojmi tak, aby bol viditeľný na displeji, vyberte možnosť **Voľby** > **Zobraziť ikony**.

Ak chcete, aby bol aktívny panel s nástrojmi viditeľný len vtedy, keď ho potrebujete, vyberte možnosť **Voľby** > **Skryť ikony**. Aktívny panel s nástrojmi aktivujete stlačením posúvacieho tlačidla.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

-  – prehratie vybratej snímky alebo videoklipu.
-  – odoslanie vybratej snímky alebo videoklipu.
-  – pridanie alebo odstránenie snímky z Tlačového koša. Pozrite si časť „Tlačový kôš“, str. 31.
-  – prezeranie snímok v Tlačovom koši.
-  – spustenie obrazového pásma snímok vo vybratom albume.
-  – vymazanie vybratej snímky alebo videoklipu.
-  – tlač zobrazenej snímky.

 – zníženie rozlíšenia vybratej snímky, aby sa uvoľnila pamäť pre nové snímky. Pozrite si časť „Uvoľnenie pamäte“, str. 31.


Dostupné voľby sa môžu líšiť v závislosti od okna, v ktorom sa práve nachádzate.

Uvoľnenie pamäte


Ak chcete znížiť rozlíšenie a veľkosť súboru snímok uložených v menu **Galéria** a uvoľniť tak pamäť pre nové snímky, vyberte možnosť **Voľby** > **Zmenšiť**. Ak chcete snímky najskôr zálohovať, skopírujte ich na kompatibilný počítač alebo iné umiestnenie. Funkcia **Zmenšiť** zníži rozlíšenie snímok na 640 x 480.

Ak chcete zväčšiť voľné miesto v pamäti po skopírovaní položiek na iné miesta alebo zariadenia, vyberte možnosť **Voľby** > **Voľná pamäť**. Môžete si prezrieť zoznam skopírovaných súborov. Ak chcete odstrániť skopírovaný súbor z menu **Galéria**, vyberte možnosť **Voľby** > **Vymazať**.

Tlačový kôš

Snímky môžete označiť menovkami, uložiť ich do Tlačového koša a vytlačiť neskôr na kompatibilnej tlačiarni alebo v kompatibilnom tlačovom kiosku, ak je k dispozícii. Pozrite si časť „Tlač snímok“, str. 36. Snímky s menovkami sú označené symbolom  v zložke **Snímky a video** a albumoch.


Ak chcete snímku označiť menovkou a tlačiť ju neskôr, vyberte príslušnú snímku a na aktívnom paneli s nástrojmi možnosť **Pridať do Tlač. koša**.


Ak si chcete pozrieť snímky v Tlačovom koši, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte možnosť **Zobraziť Tlačový kôš** alebo v zložke **Snímky a video** vyberte ikonu Tlačový kôš  (dostupné len vtedy, ak ste do Tlačového koša pridali obrázky).

Ak chcete odstrániť snímku z Tlačového koša, v zložke **Snímky a video** alebo v albume vyberte príslušnú snímku a na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte možnosť **Odstrániť z tlač.**

Albумы

Snímky a videoklipy môžete pohodlne spravovať v albumoch. Ak si chcete zobraziť zoznam albumov, v zložke **Snímky a video** vyberte možnosť **Voľby > Albумы > Zobraziť albумы**.

Ak chcete pridať obrázok alebo videoklip do albumu v galérii, prejdite na príslušný obrázok alebo videoklip a vyberte možnosť **Voľby > Albумы > Pridať do albumu**. Otvorí sa zoznam albumov. Vyberte album, do ktorého chcete pridať obrázok alebo videoklip, a stlačte tlačidlo .

Ak chcete niektorý súbor z albumu odstrániť, stlačte tlačidlo . Súbor sa však nevymaže zo zložky **Snímky a video** v menu **Galéria**.

Ak chcete vytvoriť nový album, v zozname albumov vyberte možnosť **Voľby > Nový album**.

Upravovanie obrázkov



Ak chcete upraviť odfotené obrázky alebo obrázky uložené v menu **Galéria**, vyberte možnosť **Voľby > Upraviť**.

Ak chcete otvoriť mriežku, v ktorej môžete vybrať rôzne voľby úprav označené malými ikonami, vyberte možnosť **Voľby > Použiť efekt**. Snímku môžete orezať alebo otočiť, nastaviť jas, farbu, kontrast a rozlíšenie snímky alebo pridať efekty, text, klipart alebo rámik.



Orezanie snímky

Ak chcete snímku orezať, vyberte možnosť **Voľby > Použiť efekt > Výrez**. Vyberte možnosť **Ručne**, ak chcete manuálne nastaviť, ako sa má obrázok orezať, alebo vyberte definovaný formát zo zoznamu. Ak vyberiete možnosť **Ručne**, v ľavom hornom rohu sa zobrazí nitkový kríž. Navigačným tlačidlom nastavte, ako sa má obrázok orezať, a vyberte možnosť **Nastaviť**. V pravom dolnom rohu sa objaví ďalší kríž. Nastavte orezanie zostávajúcich okrajov snímky. Ak chcete upraviť prvú nastavenú plochu,

vyberte možnosť **Späť**. Priečnik vybratých oblastí je obdĺžnik, ktorý zostane zo snímky po orezaní.

Ak ste si vybrali definovaný formát snímky, zvolte polohu ľavého horného rohu oblasti, ktorá sa má po orezaní ponechať. Navigačným tlačidlom môžete upraviť veľkosť zvýraznenej oblasti. Stlačením tlačidla  môžete zvolenú oblasť zafixovať. Posúvacím tlačidlom môžete upraviť polohu zvolenej oblasti na snímke. Ak chcete zvoliť oblasť, ktorá sa má orezať, stlačte tlačidlo .

Redukcia efektu červených očí

Ak chcete zredukovať efekt červených očí na snímke, vyberte možnosť **Voľby** > **Použiť efekt** > **Redukcia červen. očí**. Presuňte krížik na oko a stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí slučka. Posúvacím tlačidlom upravte veľkosť slučky na veľkosť oka. Stlačením tlačidla  potlačíte sčervenanie oka.

Užitočné skratky


Skratky v editore snímok:

- Ak chcete snímku zobraziť na celom displeji, stlačte tlačidlo *****. Ak sa chcete vrátiť k normálnemu zobrazeniu, znova stlačte tlačidlo *****.
- Stlačením tlačidla **3** alebo **1** otočíte snímku v smere, resp. proti smeru hodinových ručičiek.

- Ak chcete snímku na displeji zväčšiť alebo zmenšiť, stláčajte tlačidlo **5**, resp. **0**.
- Pomocou posúvacieho tlačidla sa môžete po zväčšenom obrázku pohybovať.

Strihanie videoklipov

Ak chcete upraviť videoklipy v menu **Galéria** a vytvoriť vlastné videoklipy, prejdite na príslušný videoklip a vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť** > **Zlúčiť**, **Pridať zvuk**, **Pridať text** alebo **Strih**. Pozrite si časť „Galéria“, str. 29.

 **Tip.** Vlastné videoklipy môžete vytvárať pomocou funkcie **Film. režisér**. Vyberte videoklipy a snímky, z ktorých chcete vytvoriť film muvee, a vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť** > **Vytvoriť muvee**. Pozrite si časť „Filmový režisér“, str. 48.

Editor videoklipov podporuje formát súborov 3gp a .mp4 a formát zvukových súborov .aac, .amr., .mp3 a .wav.

Vlastné videoklipy sa automaticky ukladajú do zložky **Snímky a video** v menu **Galéria**. Klipy sa ukladajú na pamäťovú kartu. Ak nie je k dispozícii, klipy sa uložia do pamäte prístroja.

Pridanie snímok, videa, zvuku a textu

Do videoklipu vybratého z menu **Galéria** môžete pridať snímky, videoklipy a text a vytvoriť vlastné videoklipy.

Ak chcete s vybratým videoklipom kombinovať snímku alebo videoklip, v zložke **Snímky a video** vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť** > **Zlúčiť** > **Snímka** alebo **Videoklip**. Vyberte požadovaný súbor a stlačte tlačidlo **Zvoľ**.


Ak chcete pridať nový a nahradiť pôvodný zvukový klip vo videoklipe, vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť** > **Pridať zvuk** a príslušný zvukový klip.

Ak chcete na začiatok alebo koniec videoklipu pridať text, vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť** > **Pridať text na:**, zadajte text, ktorý chcete pridať, a stlačte tlačidlo **OK**. Potom vyberte, kam chcete text pridať: **Začiatok** alebo **Koniec**.

Strihanie videoklipov

Videoklip môžete zostrihať a pridať začiatkové a koncové označenia, ktorými označíte časti videoklipu, ktoré sa majú vynechať. V zložke **Snímky a video** vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť** > **Strih**.

Ak chcete nahrať videoklip prehrať od začiatku, vyberte možnosť **Voľby** > **Prehrať**.

 **Tip.** Ak chcete vybrať momentku z videoklipu, stlačte tlačidlo Úpravy.

Ak chcete vybrať, ktoré časti videoklipu budú zahrnuté do vlastného videoklipu, a definovať ich začiatok a koniec, prejdite na požadované miesto vo videoklipe a vyberte

možnosť **Voľby** > **Začiatok** alebo **Koniec**. Ak chcete upraviť začiatkový alebo koncový bod vybratej časti, prejdite na požadované označenie a stlačte posúvacie tlačidlo. Vybraté označenie môžete na časovej osi posúvať dopredu alebo dozadu.


Ak chcete odstrániť všetky označenia, vyberte možnosť **Voľby** > **Odstrániť** > **Všetky označenia**.


Ak si chcete pozrieť ukážku videoklipu, vyberte možnosť **Voľby** > **Prehrať označenú časť**. Stlačením posúvacieho tlačidla doľava alebo doprava sa posúvate po časovej osi.

Ak chcete zastaviť prehrávanie videoklipu, stlačte tlačidlo **Preruš**. Ak chcete v prehrávaní videoklipu pokračovať, vyberte možnosť **Voľby** > **Prehrať**. Ak sa chcete vrátiť do okna strihania videoklipu, stlačte tlačidlo **Späť**.

Ak chcete uložiť zmeny a vrátiť sa do menu **Galéria**, stlačte tlačidlo **Hotovo**.

Odosielanie videoklipov

Ak chcete odoslať videoklip, vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať** > **Cez multimédiá**, **Cez e-mail**, **Cez Bluetooth**, **Cez infračervené** alebo **Preniesť**. U operátora alebo poskytovateľa služieb sa informujte o maximálnej veľkosti multimediálnych správ, ktoré možno odosielať. Ak je vaše video priveľké na odoslanie v multimediálnej správe, objaví sa symbol .

 **Tip.** Ak chcete poslať videoklip, ktorý presahuje maximálny limit pre multimediálne správy povolený poskytovateľom služieb, môžete ho poslať pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth. Pozrite si časť „Odosielanie dát cez Bluetooth spojenie“, str. 91. Videoklipy si tiež môžete preniesť do kompatibilného počítača, a to buď cez Bluetooth, dátový kábel USB alebo pomocou kompatibilnej čítačky pamäťových kariet (predáva sa samostatne).

Obrazové pásmo

Ak si chcete pozrieť obrazové pásmo snímok na celom displeji, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte možnosť **Prezentácia**. Obrazové pásmo sa spustí od vybraného súboru. Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Preruš** – prehrávanie pásma sa preruší.
- **Pokračuj** – prehrávanie pásma pokračuje.
- **Skončí** – obrazové pásmo sa zatvorí.

Ak si chcete prezerať snímky, stlačte tlačidlo ◀ (predchádzajúca) alebo ▶ (nasledujúca) (dostupné len ak je funkcia **Priblížiť a panorámováť** vypnutá).

Ak chcete zmeniť tempo striedania snímok, pred spustením pásma vyberte možnosť **Voľby > Prezentácia > Nastavenia > Oneskorenie snímok**.

Ak chcete, aby sa jednotlivé snímky v obrazovom pásme plynulo striedali a aby sa v galérii náhodne približovali a odďaľovali, vyberte možnosť **Priblížiť a panorámováť**.

Ak chcete do pásma pridať zvuk, vyberte možnosť **Voľby > Prezentácia > Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich volieb:

- **Hudba** – vyberte možnosť **Zapnuté** alebo **Vypnuté**.
- **Skladba** – vyberte hudobný súbor zo zoznamu.

Ak chcete znížiť alebo zvýšiť hlasitosť, použite tlačidlo Hlasitosť na bočnej strane prístroja.

Prezentácie

Funkcia prezentácií vám umožňuje zobrazovať súbory SVG (škálovateľná vektorová grafika), napríklad kresby a mapy. Obrázky SVG si zachovávajú vzhľad aj pri tlači a pri prezeraní na obrazovkách s rozličnou veľkosťou a rozlíšením. Ak si chcete zobrazíť SVG súbor, vyberte zložku **Prezentácie**, prejdite na požadovaný obrázok a vyberte možnosť **Voľby > Prehrať**.

Ak chcete obrázok zväčšiť, stláčajte tlačidlo **5**.

Ak chcete obrázok zmenšiť, stláčajte tlačidlo **0**.

Medzi normálnym zobrazením a zobrazením na celom displeji môžete prechádzať stláčaním tlačidla *****.

Tlač snímok

Ak chcete tlačiť snímky pomocou voľby **Tlač snímok**, vyberte snímky, ktoré chcete vytlačiť, a voľbu tlače v menu Galéria, vo fotoaparáte, editore obrázkov alebo prehliadači obrázkov.

Voľbu **Tlač snímok** môžete použiť na tlač snímok cez dátový kábel USB dodaný spolu s prístrojom, Bluetooth spojenie alebo kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii).

Tlačiť možno len snímky vo formáte .jpeg. Odfotografované snímky sa automaticky ukladajú vo formáte .jpeg.

Ak chcete tlačiť na tlačiarni, podporujúcej funkciu PictBridge, zapojte dátový kábel pred tým, než zvolíte voľbu tlače.

Voľba tlačiarnie

Pri prvom použití aplikácie **Tlač snímok** sa po voľbe snímky zobrazí zoznam dostupných tlačiarní. Vyberte zo zoznamu niektorú tlačiareň. Tlačiareň sa nastaví ako predvolená.

Ak máte zapojenú tlačiareň s podporou PictBridge cez prepojovací kábel Nokia CA-53, tlačiareň sa zobrazí automaticky.

Ak nie je predvolená tlačiareň dostupná, zobrazí sa zoznam dostupných tlačiarní.

Ak chcete zmeniť predvolenú tlačiareň, vyberte možnosť **Voľby > Nastavenia > Predvolená tlačiareň**.

Ukážka pred tlačou

Okno ukážky pred tlačou sa otvorí, iba keď začnete tlačiť snímku z galérie.

Vybraté snímky sa zobrazia vo vopred definovaných tlačových zostavách. Ak chcete tlačovú zostavu zmeniť, môžete stlačením posúvacieho tlačidla doľava a doprava prechádzať dostupnými tlačovými zostavami pre vybranú tlačiareň. Ak sa snímky nezmestia na jednu stranu, môžete posúvacím tlačidlom prechádzať nahor alebo nadol medzi stranami zostavy.


Nastavenia tlače

Dostupné voľby sa menia v závislosti od možností tlačiarnie, ktorú ste vybrali.

Ak chcete nastaviť novú štandardnú tlačiareň, vyberte možnosť **Voľby > Predvolená tlačiareň**.

Ak chcete nastaviť formát papiera, vyberte možnosť **Veľkosť papiera**, formát papiera zo zoznamu a možnosť **OK**. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúceho okna, vyberte možnosť **Zruš**.

Aplikácia PrintOnline

 **Upozornenie.** Dostupnosť tejto služby môže byť v rôznych krajinách alebo na miestach predaja odlišná a môže byť k dispozícii iba v obmedzenom počte jazykov.


Pomocou aplikácie **PrintOnline** si môžete výtlačky snímok objednať online priamo z domu alebo v obchode, kde si ich neskôr vyzdvihnete. Môžete si tiež objednať rôzne produkty s vybratou snímkou, napríklad hrnčeky alebo podložky pod myš. Sortiment produktov závisí od poskytovateľa služby.

Ak chcete používať aplikáciu **PrintOnline**, musíte mať nainštalovaný minimálne jeden konfiguračný súbor tlačovej služby. Takéto súbory môžete dostať od poskytovateľa tlačových služieb, ktorý podporuje službu **PrintOnline**.

Odoslanie snímok do služby bude spoplatnené cenami za dátový prenos. Poplatky sa môžu zvýšiť v prípade, že odosiете snímky na prenos s aktivovanou službou roaming mimo siete vášho operátora. Pozrite si časť o službe roaming „Sieť“, str. 114.

Objednávka výtlačkov

Tlačiť možno len snímky vo formáte .jpeg.

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Galéria > Snímky a video**.

- 1 Vyberte jeden alebo viac snímok v menu **Galéria** a možnosť **Voľby > Tlačiť > Objednať výtlačky**.
- 2 Vyberte si zo zoznamu poskytovateľa služby.
- 3 Vyberte možnosť **Voľby** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Otvoriť – ak chcete otvoriť spojenie s vybraným poskytovateľom služieb.

Informácie – ak chcete zobraziť informácie o poskytovateľovi služieb, napríklad adresu obchodu, kontaktné údaje a webové prepojenia s ďalšími informáciami o poskytovateľovi služieb.

Odstrániť – ak chcete odstrániť poskytovateľa služby zo zoznamu.

Denník – ak chcete zobraziť podrobnosti o predchádzajúcich objednávkach.

- 4 Ak je poskytnutá služba jedinou službou, ktorú obchod poskytuje, ste pripojení k poskytovateľovi služieb a v okne ukážky snímky sa zobrazujú snímky vybrate v menu **Galéria**. Vyberte možnosť **Voľby** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Prezrieť – ak si chcete pred objednaním tlače snímky prezrieť. Posúvaním hore alebo dolu môžete prechádzať obrázkami.

Objednať teraz – ak chcete odoslať objednávku.

Zmeniť obj. produktov – ak chcete upraviť špecifikáciu produktu a počet kópií pre vybranú snímku. V okne objednávky produktu si môžete vybrať produkt a konkrétny typ, ktorý si chcete objednať.

Dostupné voľby a sortiment produktov závisí od poskytovateľa služby.

Prejdite doprava alebo doľava a upravte údaje k ostatným snímkam.


Zmeniť info o zákazn. – ak chcete zmeniť svoje zákaznicke a objednávacie údaje.

Pridať snímku – ak chcete do objednávky zaradiť ďalšie snímky.

Odstrániť snímku – ak chcete odstrániť niektoré snímky z objednávky.

- 5 Ak je ponúkaná služba súčasťou balíka služieb predajcu, ste pripojení k poskytovateľovi služieb a musíte si vybrať obchod, v ktorom chcete zbierať svoje výtlačky. V okne ukážky snímkov sa zobrazujú snímky vybrané v menu **Galéria**. V závislosti od poskytovateľa služieb môžu byť k dispozícii voľby prehliadania a hľadania obchodov podľa rôznych kritérií vyhľadávania.
- Môžete vyhľadať podrobnosti ako napríklad otváracie hodiny vybratého obchodu, a to výberom možnosti **Voľby > Informácie** (ak ju poskytovateľ služieb ponúka).
- Prejdite na požadované predajné miesto a stlačte posúvacie tlačidlo. Pred objednaním si môžete prezrieť ukážku snímkov, zmeniť detaily snímky alebo informácie o zákazníkovi, alebo pridať či odstrániť snímky z objednávky. Ak chcete objednať výtlačky, vyberte možnosť **Voľby > Objednať teraz**.

Zdieľanie online

 **Upozornenie.** Dostupnosť tejto služby môže byť v rôznych krajinách alebo na miestach predaja odlišná a môže byť k dispozícii iba v obmedzenom počte jazykov.


Pomocou aplikácie **Zdieľanie online** môžete zdieľať snímky a videoklipy v albumoch online, webových denníkoch alebo pomocou iných online služieb na webe. Môžete preniesť obsah, uložiť nedokončené správy ako koncepty a dopísať ich neskôr a zobraziť obsah albumov. Podporované typy obsahu sa môžu v závislosti od poskytovateľa služieb líšiť.

Začíname

Ak chcete používať aplikáciu **Zdieľanie online**, musíte si ju aktivovať u poskytovateľa služby zdieľania snímkov online. Službu môžete zvyčajne aktivovať na webovej stránke poskytovateľa služieb. O podrobnostiach o aktivácii služby sa informujte u poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o kompatibilných poskytovateľoch služieb nájdete na stránke www.nokia.com/support/phones/N73.

Pri prvom otvorení služby v aplikácii **Zdieľanie online** sa zobrazí výzva na vytvorenie nového konta a definovanie mena užívateľa a hesla. Nastavenia konta môžete upraviť neskôr v menu **Voľby > Nastavenia** v aplikácii **Zdieľanie online**. Pozrite časť „Nastavenie zdieľania online“, str. 40.


Prenos súborov

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Galéria > Snímky a video**, súbory, ktoré chcete preniesť, a možnosť **Voľby > Poslať > Webový prenos**. K aplikácii **Zdieľanie online** môžete získať prístup aj z hlavného fotoaparátu.

Otvorí sa okno **Zvoliť službu**. Ak chcete pre službu vytvoriť nové konto, vyberte možnosť **Voľby > Pridať nové konto** alebo ikonu služby s textom **Vytvoriť nové** v zozname služieb. Ak ste konto vytvorili offline alebo ste konto alebo nastavenia služby upravili prostredníctvom webového prehliadača na kompatibilnom počítači a chcete aktualizovať zoznam služieb v prístroji, vyberte možnosť **Voľby > Načítať služby**. Službu vyberiete stlačením posúvacieho tlačidla.

Po vybratí požadovanej služby sa vybrané snímky a videoklipy zobrazia v stave, v ktorom ich možno upraviť. Súbory môžete otvoriť a prezerať, meniť ich usporiadanie, pridávať k nim text alebo pridávať nové súbory.

Ak chcete zrušiť prenos na web a uložiť vytvorenú správu ako koncept, vyberte možnosť **Späť > Uložiť ako koncept**. Ak už prenos začal, vyberte možnosť **Zruš > Uložiť ako koncept**.

Ak sa chcete pripojiť k službe a preniesť súbory na web, vyberte možnosť **Voľby > Preniesť** alebo stlačte tlačidlo .

Otvorenie služby online

Ak si chcete pozrieť prenesené snímky a videoklipy v službe online, vytvoriť koncept správy a odoslať položky do prístroja, v zložke **Snímky a video** vyberte možnosť **Voľby > Otvoriť službu online**. Ak ste konto vytvorili offline alebo ste konto alebo nastavenia služby upravili prostredníctvom webového prehliadača na kompatibilnom počítači a chcete aktualizovať zoznam služieb v prístroji, vyberte možnosť **Voľby > Načítať služby**. Vyberte si zo zoznamu požadovanú službu.

Po otvorení služby vyberte jednu z nasledujúcich volieb:

- **Otvoriť web. prehliadač** – ak sa chcete pripojiť k vybratej službe a zobraziť prenesené albumy a koncepty albumov vo webovom prehliadači. Zobrazenie sa môže v závislosti od poskytovateľa služieb líšiť.
- **Koncepty** – ak si chcete prezrieť a upraviť koncepty a preniesť ich na web.
- **Poslať** – ak chcete zobraziť 20 posledných položiek vytvorených v prístroji.
- **Nový príspevok** – ak chcete vytvoriť novú položku.

Dostupné voľby sa môžu v závislosti od poskytovateľa služieb líšiť.

Nastavenie zdieľania online

Ak chcete upraviť nastavenia aplikácie **Zdieľanie online**, v aplikácii **Zdieľanie online** vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia**.

Moje kontá

V menu **Moje kontá** môžete vytvárať nové alebo upravovať existujúce kontá. Ak chcete vytvoriť nové konto, vyberte možnosť **Voľby** > **Pridať nové konto**. Ak chcete upraviť existujúce konto, vyberte príslušné konto a možnosť **Voľby** > **Upraviť**. Vyberte si z nasledujúcich možností:

Názov konta – ak chcete zadať požadovaný názov konta.

Poskytovateľ služieb – ak chcete vybrať poskytovateľa služieb, ktorého chcete používať. Nemôžete zmeniť poskytovateľa služieb pre existujúce konto. Pre nového poskytovateľa služieb musíte vytvoriť nové konto. Ak vymažete konto v menu **Moje kontá**, služby priradené tomuto kontu sa z prístroja vymažú tiež vrátane položiek odoslaných službe.

Meno používateľa a **Heslo** – ak chcete zadať meno užívateľa a heslo, ktoré ste vytvorili pre konto pri registrácii v službe online.

Preniesť veľkosť obr. – ak chcete vybrať veľkosť, v ktorej sa snímky preniesú do služby.

Nastavenia aplikácie

Veľkosť obrázka – ak chcete vybrať veľkosť, v ktorej sa snímka zobrazí na displeji prístroja. Toto nastavenie neovplyvní veľkosť prenášanej snímky.

Veľkosť textu – ak chcete vybrať veľkosť písma, ktoré sa použije na zobrazenie textu v koncepte a pri odoslaní položiek alebo pri pridávaní, alebo úprave textu v novej položke.

Pokročilý


Poskytovateľ služieb – ak chcete zobraziť alebo upraviť nastavenia poskytovateľa služieb, pridať nového poskytovateľa služieb alebo zobraziť podrobnosti o poskytovateľovi služieb. Ak zmeníte poskytovateľa služieb, všetky informácie v menu **Moje kontá** o predchádzajúcich poskytovateľoch služieb sa stratia. Nemôžete zmeniť nastavenia vopred definovaných poskytovateľov služieb.


Predvol. miesto prístupu – ak chcete zmeniť miesto prístupu používané na pripojenie k službe online, vyberte požadované miesto prístupu.

Multimediálne aplikácie



Prehrávač hudby


Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Prehr. hudby**. Pomocou prehrávača hudby si môžete prehrávať hudobné súbory, vytvárať a počúvať zoznamy skladieb.

 **Výstraha:** Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Hudobná knižnica


Keď prvý raz otvoríte Prehrávač hudby, vyhľadá v pamäti prístroja hudobné súbory a vytvorí z nich hudobnú knižnicu.



Po pridaní hudobných súborov do prístroja alebo ich odstránení musíte hudobnú knižnicu aktualizovať. Vyberte možnosť **Voľby** > **Hudobná knižnica** > **Voľby** > **Aktualiz. Hud. knižnicu**.






 **Tip.** Hudobné súbory si môžete preniesť zo svojho telefónu na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je

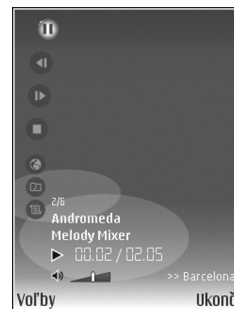
vložená) pomocou aplikácie Nokia Audio Manager, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite.


Prehrávanie hudby

Keď otvoríte prehrávač hudby, zobrazí sa skladba alebo zoznam skladieb, ktorý ste prehrávali naposledy. Ak si chcete zobrazit hudobnú knižnicu, vyberte možnosť  alebo **Voľby** > **Hudobná knižnica** a požadovaný zoznam skladieb. Ak chcete, aby sa skladby v okne začali prehrávať, vyberte možnosť **Voľby** > **Prehrať**.

Prehrávanie môžete prerušiť alebo znova spustiť stlačením tlačidla  alebo .




Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla . Ak chcete v skladbe prejsť rýchlo dopredu alebo dozadu, stlačte a pridržte tlačidlo , resp. . Ak chcete prejsť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu skladbu, stlačte tlačidlo , resp. .



Ak si chcete zobrazíť zoznam skladieb, ktorý sa práve prehráva, stlačte tlačidlo  alebo vyberte možnosť **Voľby** > **Otvoriť „Prehrávajú sa“**. Ak si chcete zobrazené skladby uložiť ako zoznam skladieb, vyberte možnosť **Voľby** > **Pridať do zoznamu** a vytvorte nový zoznam skladieb alebo vyberte existujúci.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite tlačidlo Hlasitosť na bočnej strane prístroja.

Ak chcete, aby sa skladby prehrávali v náhodnom poradí, vyberte možnosť **Voľby** > **Náhodné prehráv..** Ak chcete, aby po dohratí poslednej skladby pokračovalo prehrávanie znova od začiatku, vyberte možnosť **Voľby** > **Slučka**.

 **Tip.** Ak chcete, aby aplikácia ostala otvorená a hudba hrala na pozadí, vráťte sa dvoma stlačeniami tlačidla  do pohotovostného režimu. Ak sa chcete vrátiť do aplikácie, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Prehr. hudby**.

Ak chcete otvoriť webové záložky pre načítanie hudby, vyberte možnosť **Voľby** > **Načítať nahrávky**.

Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu a nechať hudbu hrať na pozadí, vyberte možnosť **Voľby** > **Prehrať na pozadí**.


Hudobná knižnica

Ak si chcete zobrazíť hudobnú knižnicu, vyberte možnosť **Voľby** > **Hudobná knižnica**. **Všetky nahrávky** zobrazí

zoznam všetkých skladieb. Ak si chcete zobrazíť utriedený zoznam, vyberte možnosť **Albumy**, **Umelci**, **Žánre** alebo **Skladatelia**. Informácie o albume, interpretovi, žánri a skladateľovi sa získavajú z ID3 alebo M4A dát hudobných súborov, ak sa v nich nachádzajú.

Ak chcete do zoznamu skladieb pridať skladby, albumy, interpretov, žánre alebo skladateľov, vyberte požadované položky a potom **Voľby** > **Pridať do zoznamu**. Môžete vytvoriť nový zoznam skladieb alebo skladby pridávať do existujúceho.


Ak si chcete zobrazíť zoznamy skladieb, vyberte možnosť **Zoznamy nahrávok**. Ak si chcete vytvoriť nový zoznam skladieb, vyberte možnosť **Voľby** > **Nový zoz. nahrávok**. Keď si prezeráte zoznam skladieb, ktorý ste sami vytvorili, a chcete doň pridať ďalšie skladby, vyberte možnosť **Voľby** > **Pridať nahrávky**.

Zoznam skladieb vymažete stlačením tlačidla . Pri vymazaní zoznamu skladieb sa vymaže iba samotný zoznam, nie hudobné súbory.

Prehrávač Flash Player

Pomocou prehrávača **Flash** môžete prezerat', prehrávať a používať súbory flash vytvorené pre mobilné zariadenia.

Organizovanie súborov flash

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Aplikácie** > **Flash**. Stlačte posúvacie tlačidlo doprava.

Ak chcete prehrať zložky alebo súbor flash, prejdite naň a stlačte posúvacie tlačidlo.


Ak chcete súbor flash odoslať na kompatibilné zariadenie, prejdite naň a stlačte tlačidlo volania.

Ak chcete súbor flash skopírovať do inej zložky, vyberte možnosť **Volby** > **Usporiadať** > **Kopírovať do zložky**.


Ak chcete súbor flash presunúť do inej zložky, vyberte možnosť **Volby** > **Usporiadať** > **Presunúť do zložky**.

Ak chcete vytvoriť zložku na organizovanie súborov flash, vyberte možnosť **Volby** > **Usporiadať** > **Nová zložka**.

Zoznam ponúkaných volieb sa môže meniť.

Ak chcete vymazať súbor flash, prejdite naň a stlačte tlačidlo .

Prehrávanie súborov flash

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Aplikácie** > **Flash**. Prejdite na príslušný súbor flash a stlačte posúvacie tlačidlo.

Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, použite tlačidlo Hlasitosť na bočnej strane prístroja.

Ak je dostupná, vyberte možnosť **Volby** a jednu z nasledujúcich možností:

Preruš – prerušenie prehrávania.

Stop – zastavenie prehrávania.

Kvalita – výber kvality prehrávania. Ak je prehrávanie nevyvážené a pomalé, vyberte možnosť **Normálna** alebo **Nízka**.

Celý displej – prehrávanie súboru na celom displeji. Ak sa chcete vrátiť k normálnemu zobrazeniu, vyberte možnosť **Normálny displej**.


Aj keď nie sú funkcie tlačidiel viditeľné pri zobrazení na celej obrazovke, naďalej sú dostupné stlačením jedného z výberových tlačidiel.

Prispôbiť displeju – prehrávanie súboru v pôvodnej veľkosti po jeho priblížení alebo oddialení.

Panorámovanie zap. – umožňuje po priblížení pohyb po displeji pomocou posúvacieho tlačidla.



Visual Radio

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Aplikácie** > **Radio**. Aplikáciu možno používať ako tradičné FM rádio s automatickým ladením a ukladaním staníc do predvolieb, alebo spoločne s vizuálnymi informáciami týkajúcimi sa

rozhlasového programu na displeji pre stanice, ktoré ponúkajú službu Visual Radio. Služba Visual Radio používa paketové dáta (služba siete). FM rádio môžete počúvať aj keď používate iné aplikácie.

Ak nemáte prístup k službe Visual Radio, je možné, že operátori a rozhlasové stanice vo vašom regióne túto službu nepodporujú. Služba Visual Radio nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.




Počas počúvania rádia môžete normálne volať alebo prijímať hovory. Počas hovoru sa zvuk rádia vypne.



Rádio volí používané frekvenčné pásma na základe informácií o krajine, ktoré zistí zo siete. Ak takéto informácie nie sú dostupné, telefón vás požiada, aby ste vybrali región, v ktorom sa nachádzate, alebo môžete vybrať región v nastaveniach služby Visual Radio. Pozrite si časť „Nastavenia“, str. 45.

Počúvanie rádia


Kvalita rozhlasového vysielania závisí na pokrytí rozhlasovej stanice v danom regióne.

FM rádio potrebuje anténu, nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo doplnok.

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Aplikácie > Rádio**. Ak chcete vyhľadať rozhlasovú stanicu, vyberte možnosť  alebo . Ak chcete zmeniť frekvenciu manuálne, vyberte možnosť **Voľby > Manuálne ladenie**.

Ak už máte na predvoľbách uložené stanice, vyberte možnosť  alebo , ak chcete postupne prechádzať predvoľbami, alebo stlačte číselné tlačidlo požadovanej predvoľby.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlá hlasitosti. Ak chcete počúvať rádio cez reproduktor, vyberte možnosť **Voľby > Zapnúť reproduktor**.

 **Výstraha:** Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.


Ak si chcete zobrazíť stanice, dostupné v mieste, kde sa nachádzate, vyberte možnosť **Voľby > Adresár staníc** (služba siete).

Ak chcete uložiť práve naladenú stanicu na niektorú predvoľbu, vyberte možnosť **Voľby > Uložiť stanicu**. Ak si chcete otvoriť zoznam staníc na predvoľbách, vyberte možnosť **Voľby > Stanice**.

Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu a nechať FM rádio hrať na pozadí, vyberte možnosť **Voľby > Prehrať na pozadí**.

Zobrazenie vizuálneho obsahu

Ak chcete zistiť informácie o dostupnosti služby, cenník, prípadne si službu predplatiť, obráťte sa na svojho operátora alebo poskytovateľa služieb.

Ak chcete zobraziť vizuálny obsah, poskytovaný nalaďenou stanicou, vyberte možnosť  alebo **Voľby > Zapnúť vizuálnu službu**. Ak pre danú stanicu nemáte uložený identifikátor vizuálnej služby, zadajte ho alebo vyberte možnosť **Vyber**, ak chcete identifikátor vyhľadať v adresári stanic (služba siete).

Keď sa vytvorí spojenie s vizuálnou službou, na displeji sa zobrazuje aktuálny obsah vizuálneho vysielania.

Ak chcete upraviť nastavenia displeja na zobrazenie vizuálneho obsahu, vyberte možnosť **Voľby > Nastavenia displeja**.

Predvoľby staníc

Na rádiu si môžete uložiť stanice až do 20 predvoľieb.

Ak chcete otvoriť zoznam staníc na predvoľbách, vyberte možnosť **Voľby > Stanice**.

Ak chcete počúvať stanicu na niektorej predvoľbe, vyberte možnosť **Voľby > Stanica > Počúvať**. Ak chcete zobraziť vizuálny obsah, vysielaný stanicou so službou Visual Radio, vyberte možnosť **Voľby > Stanica > Zapnúť vizuálnu službu**.

Ak chcete zmeniť údaje o uloženej stanici, vyberte možnosť **Voľby > Stanica > Upraviť**.

Nastavenia

Vyberte možnosť **Voľby > Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Tón pri zapnutí – vyberte, či sa má pri spustení aplikácie ozvať tón.


Autoštart služby – vyberte možnosť **Áno**, ak chcete, aby sa služba Visual Radio spúšťala automaticky pri výbere uloženej stanice, ktorá túto službu poskytuje.

Miesto prístupu – vyberte miesto prístupu používané pre dátové spojenie. Ak chcete používať aplikáciu ako bežné FM rádio, miesto prístupu nepotrebuje.

Aktuálny región – vyberte región, v ktorom sa práve nachádzate. Toto nastavenie sa zobrazí, iba ak ste sa pri spustení aplikácie nenachádzali v oblasti pokrytia siete.



RealPlayer

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Aplikácie > RealPlayer**. Pomocou prehrávača **RealPlayer** si môžete prehrávať videoklipy alebo bezdrôtovo prijímať multimediálne streamy. Odkaz na streamingový server

si môžete aktivovať pri prehliadaní internetových stránok alebo si ho môžete uložiť do pamäti prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená).

RealPlayer podporuje súbory s príponami .3gp, .mp4 alebo .rm. **RealPlayer** však nepodporuje všetky formáty súborov ani všetky varianty formátov súborov. **RealPlayer** sa napríklad pokúsi otvoriť všetky .mp4 súbory, ale obsah niektorých .mp4 súborov nemusí byť kompatibilný s normami 3GPP a prístroj ho preto nepodporuje.


Prehrávanie videoklipov

1 Ak si chcete prehrať multimediálny súbor, uložený v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte (ak je vložená), vyberte možnosť **Voľby** > **Otvoriť** a niektorú z nasledujúcich volieb:


Posledné klipy – ak chcete prehrať jeden z posledných šiestich súborov, ktoré ste prehrávali cez **RealPlayer**




Uložený klip – ak si chcete prehrať súbor uložený v menu **Galéria**.

Pozrite si časť „Galéria“, str. 29.

2 Prejdite na požadovaný súbor a stlačením tlačidla  spustíte prehrávanie.

Skratky počas prehrávania:

- Ak chcete prejsť rýchlo dopredu, stlačte a podržte tlačidlo .

- Ak sa chcete v multimediálnom súbore vrátiť späť, stlačte a podržte tlačidlo .
- Ak chcete vypnúť zvuk, stlačte a podržte tlačidlo Hlasitosť na bočnej strane prístroja, kým sa nezobrazí symbol . Ak chcete zvuk zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo Hlasitosť, kým sa nezobrazí symbol .

Bezdrôtový príjem multimediálnych streamov

Mnohí poskytovatelia služieb vyžadujú, aby ste ako predvolené miesto prístupu použili miesto prístupu k internetu (IAP, Internet Access Point). Iní poskytovatelia služieb umožňujú použiť miesto prístupu pre WAP.

Miesta prístupu môžete nakonfigurovať už pri prvom zapnutí telefónu.

Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

V prehrávači **RealPlayer** môžete otvoriť iba URL adresu typu rtp://. **RealPlayer** však rozpozná http odkaz na .ram súbor.

Ak chcete spustiť bezdrôtový príjem streamu, vyberte si odkaz na streamingový server, uložený v menu **Galéria**, na internetovej stránke alebo prijatý v textovej či multimediálnej správe. Skôr než sa živý obsah streamu

začne prehrávať, telefón sa pripojí k vybranej lokalite a začne obsah načítavať. Obsah sa v prístroji neukladá.

Prijatie nastavení prehrávača RealPlayer

Nastavenia prehrávača **RealPlayer** vám môže zaslať operátor alebo poskytovateľ služieb v špeciálnej textovej správe. Pozrite si časť „Dáta a nastavenia“, str. 59. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora siete alebo od poskytovateľa služieb.

Úprava nastavení prehrávača RealPlayer

Vyberte možnosť **Vofby** > **Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Video – ak chcete nastaviť kontrast videa alebo nastaviť prehrávač **RealPlayer**, aby sa po prehratí začal videoklip automaticky prehrávať znova.


Spojenie – ak chcete vybrať, či sa má použiť proxy server, zmeniť štandardné miesto prístupu a nastaviť rozsah portov používaný pre spojenia. O správnych nastaveniach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia servera proxy


Použiť proxy – ak chcete používať proxy server, vyberte možnosť **Áno**.


Adresa proxy serv. – zadajte IP adresu proxy servera.

Číslo proxy portu – zadajte číslo portu proxy servera.

 **Výklad termínu:** Proxy servery zabezpečujú spojenie medzi multimediálnymi servermi a ich používateľmi. Niektorí poskytovatelia služieb ich využívajú na zvýšenie bezpečnosti a urýchlenie prístupu k stránkam prehliadača, ktoré obsahujú zvukové klipy alebo videoklipy.

Nastavenia siete

Pred. miesto prístupu – prejdite na miesto prístupu, ktoré chcete používať na pripojenie na internet, a stlačte tlačidlo .

On-line čas – nastavte čas, po uplynutí ktorého sa prehrávač **RealPlayer** odpojí zo siete po prerušení prehrávania multimediálneho klipu cez sieťové pripojenie. Vyberte možnosť **Definuje užívateľ** a stlačte tlačidlo . Zadajte čas a vyberte možnosť **OK**.


Najnižší port UDP – zadajte najnižšie číslo portu z rozsahu portov servera. Minimálna hodnota je 1024.

Najvyšší port UDP – zadajte najvyššie číslo portu z rozsahu portov servera. Maximálna hodnota je 65535.

Ak chcete upraviť nastavenia šírky pásma pre rôzne siete, vyberte možnosť **Vofby** > **Rozšír. nastavenia**.



Filmový režisér

Ak chcete vytvoriť filmy muvee, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Galéria**, príslušné snímky a videá a možnosť **Voľby** > **Upraviť** > **Vytvoriť muvee**.

Filmy muvee sú krátke, zostrihané videoklipy, ktoré môžu obsahovať video, obrázky, hudbu a text. Rýchly film muvee vytvorí **Film. režisér** automaticky po zvolení štýlu filmu muvee. **Film. režisér** používa štandardnú hudbu a text pre vybraný štýl. Vo vlastnom filme muvee môžete vybrať vlastné videoklipy, hudobné klipy, snímky a štýl a pridať aj úvodné a záverečné titulky. Filmy muvee možno posielat' v MMS správach.



Filmy muvee možno uložiť v zložke **Snímky a video** v menu **Galéria** vo formáte .3gp.

Vytvorenie rýchleho filmu muvee

- 1 V menu **Galéria** vyberte snímky a videoklipy pre film muvee a potom vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť** > **Vytvoriť muvee**. Otvorí sa okno výberu štýlu.
- 2 Zo zoznamu štýlov vyberte štýl nového filmu muvee.
- 3 Vyberte možnosť **Voľby** > **Vytvoriť muvee**.

Vytvorenie vlastného filmu muvee

- 1 V menu **Galéria** vyberte snímky a videoklipy pre film muvee a potom vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť** > **Vytvoriť muvee**. Otvorí sa okno výberu štýlu.
- 2 Prejdite na požadovaný štýl a vyberte možnosť **Voľby** > **Prispôbiť**.
- 3 V zložkách **Videá a obrázky** alebo **Hudba** vyberte klipy, ktoré chcete vložiť do filmu muvee.

V zložke **Videá a obrázky** môžete definovať poradie, v ktorom sa súbory vo filme muvee prehrávajú. Stlačením tlačidla  vyberte súbor, ktorý chcete presunúť. Potom prejdite na súbor, za ktorý chcete vložiť označený súbor, a stlačte tlačidlo . Ak chcete snímky a videoklipy do filmu muvee pridať alebo ich z neho odstrániť, vyberte možnosť **Voľby** > **Pridať/Odstrániť**. Ak chcete videoklipy zostrihať, v zložke **Videá a obrázky** vyberte možnosť **Voľby** > **Zvoliť obsah**. Pozrite si časť „Výber obsahu“, str. 49.

V okne **Správa** môžete zadať úvodné a záverečné titulky pre film muvee.

V menu **Dĺžka** môžete definovať dĺžku filmu muvee. Vyberte si z nasledujúcich možností:

Definuje užívateľ – ak chcete sami definovať dĺžku filmu muvee.

Multimediálna správa – ak chcete dĺžku filmu muvee optimalizovať na odoslanie v MMS správe.

Rovnaké ako hudba – ak chcete, aby mal film muvee rovnakú dĺžku ako vybraný hudobný klip.

Automaticky zvoliť – ak chcete do filmu muvee vložiť všetky vybrané snímky a videoklipy.

- 4 Vyberte možnosť **Volby** > **Vytvoriť muvee**. Otvorí sa okno ukážky.
- 5 Ak si pred uložením chcete pozrieť ukážku vlastného filmu muvee, vyberte možnosť **Volby** > **Prehrať**.
- 6 Ak chcete uložiť film muvee, vyberte možnosť **Volby** > **Uložiť**.

Ak chcete vytvoriť nový vlastný film muvee s rovnakými nastaveniami štýlu, vyberte možnosť **Volby** > **Prerobiť**.

Výber obsahu

Ak chcete vybrané videoklipy upraviť, v zložke **Videá a obrázky** vyberte možnosť **Volby** > **Zvoliť obsah**. Môžete si vybrať, ktoré časti videoklipu sa majú do filmu muvee vložiť a ktoré vystrihnúť. Na posuvníku znamená zelená farba vloženie častí, červená vystrihnutú časť a sivá neutrálnu časť.

Ak chcete do filmu muvee vložiť časť videoklipu, prejdite na túto časť a vyberte možnosť **Volby** > **Zaradiť**. Ak chcete označenú časť vynechať, vyberte možnosť **Volby** > **Vylúčiť**. Ak chcete vynechať niektorý záber, vyberte možnosť **Volby** > **Vylúčiť záber**.

Ak chcete, aby **Film. režisér** náhodne zaradil alebo vynechal časť videoklipu, prejdite na túto časť a vyberte možnosť **Volby** > **Klip neutrálny**.

Ak chcete, aby **Film. režisér** náhodne použil alebo vynechal viac častí videoklipu, vyberte **Volby** > **Všetky neutrálny**.

Nastavenia

V okne výberu štýlu výberom možnosti **Volby** > **Prispôbiť** > **Nastavenia** môžete upraviť niektorú z nasledujúcich volieb:

Použitá pamäť – vyberte, kam sa filmy muvee majú ukladať.



Rozlíšenie – zvolte rozlíšenie filmov muvee. Ak chcete používať optimálne rozlíšenie v závislosti od počtu a dĺžky vybraných videoklipov, vyberte možnosť **Automatické**.

Predvol. názov muvee – zadajte predvolený názov filmov muvee.

Plánovač



Hodiny

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Aplikácie** > **Hodiny**. Ak chcete nastaviť nový alarm budíka, vyberte možnosť **Volby** > **Nastaviť budenie**. Keď je aktívny alarm budíka, zobrazuje sa indikátor .

Ak chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte možnosť **Stop**, alebo, ak chcete posunúť zvonenie o 5 minút, vyberte možnosť **Spánok**.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka. Ak vyberiete možnosť **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktívovať pre hovory. Vyberte možnosť **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nevoľte možnosť **Áno**, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Ak chcete niektorý alarm zrušiť, vyberte možnosť **Aplikácie** > **Hodiny** > **Volby** > **Odstrániť budenie**.

Nastavenia hodín

Ak chcete zmeniť nastavenia hodín, vyberte možnosť **Aplikácie** > **Hodiny** > **Volby** > **Nastavenia**.


Ak chcete zmeniť čas alebo dátum, vyberte možnosť **Čas** alebo **Dátum**.

Ak chcete zmeniť typ hodín, zobrazený na pohotovostnom displeji, vyberte možnosť **Typ hodín** > **Analógové** alebo **Digitálne**.

Ak chcete, aby sieť mobilných telefónov aktualizovala informácie o čase, dátume a časovom pásme na vašom prístroji (služba siete), vyberte možnosť **Čas operátora siete** > **Autoaktualizácia**.

Ak chcete zmeniť tón budíka, vyberte možnosť **Tón budíka**.

Svetové hodiny

Ak chcete otvoriť okno svetových hodín, otvorte **Hodiny** a stlačte tlačidlo . V okne Svetové hodiny môžete zistiť čas v rôznych mestách.

Ak chcete do zoznamu pridať ďalšie mesto, vyberte možnosť **Volby** > **Pridať mesto**. Do zoznamu môžete pridať až 15 miest.

Ak chcete nastaviť mesto, v ktorom sa nachádzate, prejdite na toto mesto a vyberte možnosť **Voľby > Moje aktuál. mesto**. Mesto sa zobrazí v hlavnom okne aplikácie Hodiny a čas v telefóne sa upraví podľa vybraného mesta. Skontrolujte, či je čas správny a zodpovedá miestnemu časovému pásmu.




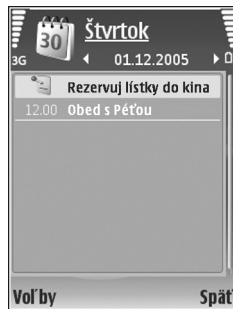
Kalendár

Kalendár vám pripomenie termíny stretnutí a výročia a pomôže sledovať plnenie úloh a viesť si ďalšie záznamy.


Vytváranie záznamov v kalendári

Skratka: V okne denného, týždenného alebo mesačného prehľadu stlačte ľubovoľné tlačidlo (**1 - 0**). Otvorí sa formulár pre zaznamenanie stretnutia a znaky, ktoré ste zadali, sa vložia do poľa **Predmet**. V okne úloh sa otvorí formulár pre vytvorenie úlohy.


- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Kalendár > Voľby > Nový záznam** a niektorú z nasledujúcich volieb:
 - Schôdzka** – ak si chcete naplánovať stretnutie na určitý dátum a čas.
 - Žiadosť o schôdzku** – ak chcete vytvoriť a odoslať novú žiadosť o stretnutie. Odosielanie žiadostí vyžaduje, aby ste mali nastavenú schránku. Pozrite si časť „Schránka“, str. 60.
 - Memo** – ak si chcete zapísať všeobecný záznam pre daný deň.
 - Výročie** – ak si chcete poznamenať dátum výročia alebo významný deň (záznam sa každý rok opakuje).
 - Úloha** – ak si chcete poznamenať úlohu, ktorú treba splniť do určitého termínu.
- 2 Vyplňte údajové polia. Ak chcete nastaviť upozornenie, vyberte možnosť **Upozornenie > Zapnuté** a uveďte **Čas upozornenia** a **Deň upozornenia**. Ak chcete uviesť popis stretnutia, vyberte možnosť **Voľby > Pridať popis**.
- 3 Ak chcete záznam uložiť, vyberte možnosť **Hotovo**.



Keď prístroj upozorňuje na záznam v kalendári, môžete voľbou **Tichý** vypnúť zvukové upozornenie na záznam. Text upozornenia zostane na displeji. Ak chcete upozornenie ukončiť, vyberte možnosť **Stop**. Ak chcete upozornenie prepnúť do spánkového režimu, vyberte možnosť **Spánok**.

 **Tip.** Svoj kalendár si môžete synchronizovať s kompatibilným počítačom cez Nokia PC Suite. Pri vytváraní záznamu v kalendári definujte, ako sa má vykonať jeho **Synchronizácia**.

Prehľady kalendára

 **Tip.** Vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia**, ak chcete zmeniť počítačový deň týždňa alebo prehľad, ktorý sa zobrazí pri otvorení kalendára.

V prehľade mesiaca sú dátumy, ku ktorým máte poznačené záznamy, označené malým trojuholníkom v pravom spodnom rohu. V prehľade týždňa sú záznamy typu Memo a Výročie umiestnené pre ôsmu hodinu. Medzi mesačným, týždenným a denným prehľadom a zoznamom úloh môžete prechádzať stláčaním tlačidla * .

Ak chcete prejsť na konkrétny dátum, vyberte možnosť **Voľby** > **Ísť na dátum**. Ak chcete prejsť na dnešný dátum, stlačte **#** .

Ak chcete odoslať záznam z kalendára na kompatibilné zariadenie, vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať**.

Ak si chcete vytlačiť záznamy z kalendára na kompatibilnej tlačiarňi, vybavenej základným profilom tlače (BPP – Basic Print Profile) s podporou Bluetooth (napríklad HP Deskjet 450 Mobile Printer alebo HP Photosmart 8150), vyberte možnosť **Voľby** > **Tlačiť**.

Práca so záznamami v kalendári

Vymazávaním minulých záznamov z aplikácie **Kalendár** ušetríte miesto v pamäti prístroja.

Ak chcete vymazať viac záznamov súčasne, prejdite do mesačného prehľadu a vyberte možnosť **Voľby** > **Vymazať záznam** > **Pred dátumom** alebo **Všetky záznamy**.


Ak chcete označiť niektorú úlohu ako splnenú, prejdite do okna úloh a vyberte možnosť **Voľby** > **Úloha splnená**.

Nastavenia kalendára

Ak chcete upraviť **Tón upozorn. kalendára**, **Predvolený prehľad**, **Prvý deň týždňa** a **Typ prehľadu týždňa**, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia**.




Správy

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Správy** (služba siete). V aplikácii **Správy** môžete vytvárať, odosielať, prijímať, prezerať si, upravovať a triediť textové správy, multimediálne správy, e-mailové správy a špeciálne textové správy obsahujúce dáta. Môžete okrem toho prijímať správy internetových služieb a správy celulárneho vysielania a odosielať príkazy službám. Správy a dáta prijaté cez Bluetooth alebo infraport sa ukladajú do zložky **Prijaté** v aplikácii **Správy**.


Ak chcete vytvoriť novú správu, vyberte možnosť **Nová správa**.


Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.


Aplikácia **Správy** obsahuje nasledujúce zložky:


 **Prijaté** – tu sa ukladajú prijaté správy okrem e-mailových správ a správ celulárneho vysielania. E-mailové správy sa ukladajú do menu **Schránka**.


 **Moje zložky** – tu môžete správy triediť do zložiek.


 **Tip.** Ak nechcete zakaždým znova písať správy, ktoré často posielate, použite texty zo zložky šablón.


 **Schránka** – tu sa môžete pripojiť ku svojej vzdialenej schránke a prevziať si nové e-mailové správy alebo si v režime offline môžete prezrieť predtým prijaté e-mailové správy. Pozrite si časť „E-mail“, str. 64.




 **Koncepty** – tu sa ukladajú nedokončené správy, ktoré ste ešte neodoslali.

 **Poslané** – tu sa ukladá posledných 20 správ, ktoré ste odoslali, okrem správ, odoslaných cez Bluetooth alebo infraport. Ak chcete zmeniť počet uchovávaných odoslaných správ, pozrite si časť „Iné nastavenia“, str. 66.


 **Na odoslanie** – tu sa dočasne ukladajú správy, čakajúce na odoslanie.

 **Príklad.** Správy sa ukladajú do zložky Na odoslanie, napríklad keď sa telefón nachádza mimo oblasti pokrytia siete. Okrem toho môžete odoslanie e-mailových správ naplánovať na nasledujúce spojenie s poštovou schránkou.

 **Výpisy** – môžete požiadať, aby vám sieť posielala výpisy o doručení odoslaných textových a multimediálnych správ (služba siete). Je možné, že nebudete môcť prijať výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu.

 **Tip.** Po otvorení niektorej štandardnej zložky môžete prejsť do ďalších zložiek stláčaním tlačidiel  alebo .

Ak chcete poskytovateľovi služieb písať a odosielať servisné príkazy (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu niektorých služieb siete, vyberte možnosť **Volby > Servisný príkaz** v hlavnom okne aplikácie **Správy**.


Celulárne vysielanie (služba siete) umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo dopravnej situácie. Dostupné témy a príslušné čísla tém si vyžiadajte od poskytovateľa služieb. V hlavnom okne aplikácie **Správy** vyberte možnosť **Volby > Celulárne vysielanie**. V hlavnom okne uvidíte stav témy, jej číslo, názov a či bola vybraná na sledovanie ().


Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať v sieťach UMTS. Paketové dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celulárneho vysielania.

Písanie textu


ABC, **abc** a **Abc** označujú režim veľkosti vkladných písmen. **123** označuje číselný režim.


Tradičné písanie textu

Pri tradičnom písaní sa zobrazuje indikátor .

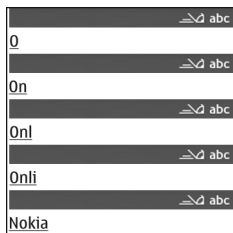
- Opakovane stláčajte niektoré z číselných tlačidiel (**1** – **9**), kým sa nezobrazí požadovaný znak. Číselnými tlačidlami možno zadať viac znakov, ako je vytlačené na príslušnom tlačidle.
- Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa objaví kurzor (alebo stlačte tlačidlo , aby ste ukončili čakaciu dobu), a zadajte písmeno.
- Medzeru vložíte stlačením tlačidla **0**. Troma stlačeniami tlačidla **0** presuniete kurzor na nový riadok.



Prediktívne písanie textu

Ktorékoľvek písmeno môžete napísať jediným stlačením príslušného tlačidla. Prediktívne písanie textu je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého možno pridávať nové slová. Pri prediktívnom písaní textu sa zobrazuje indikátor .

- 1 Ak chcete aktivovať prediktívne písanie textu, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Zapnúť prediktív. text**. Tým aktivujete prediktívne písanie pre všetky editory v prístroji.


- 2 Požadované slovo napíšte stláčaním tlačidiel **2 - 9**. Pri písaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Ak napríklad chcete napísať slovo „Nokia“ a máte nastavený anglický slovník, postupne stlačte tlačidlá **6** (písmeno N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) a **2** (a).




- Po stlačení každého ďalšieho tlačidla sa navrhované slovo zmení.
- 3 Keď ste slovo dopísali a je správne, potvrdíte ho stlačením tlačidla  alebo stlačením tlačidla **0** vložte medzeru. Ak slovo nie je správne, môžete si opakovaným stláčaním tlačidla ***** postupne zobrazíť vyhovujúce slová zo slovníka alebo môžete stlačiť tlačidlo  a vybrať možnosť **Prediktívny text > Zhody**. Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa v slovníku nenachádza. Ak chcete toto slovo pridať do slovníka, vyberte možnosť **Hláskuj**, napíšte slovo tradičnou technikou a vyberte možnosť **OK**. Slovo sa uloží do slovníka. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.


- 4 Začnite písať nasledujúce slovo.

Písanie zložených slov

Napište prvú časť zloženého slova a potvrdte ju stlačením tlačidla . Napište zostávajúcu časť zloženého slova. Slovo dokončíte stlačením tlačidla **0**, čím vložíte medzeru.

Vypnutie prediktívneho režimu

Ak chcete vypnúť prediktívne písanie na všetkých editoroch v prístroji, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Prediktívny text > Vypnúť**.



 **Tip.** Ak chcete prediktívne písanie rýchlo zapnúť alebo vypnúť, dvakrát stlačte tlačidlo **#**.

Tipy pre písanie textu

Ak chcete v režime písania písmen vložiť číslicu, stlačte a pridržiňte príslušné číselné tlačidlo.

Medzi režimom písania písmen a číslíc môžete prepnúť stlačením a pridržaním tlačidla **#**.

Medzi rôznymi režimami veľkosti vkladanej písmen môžete prepínať stláčaním tlačidla **#**.

Znak vymažete stlačením tlačidla . Ak chcete naraz vymazať viac znakov, stlačte a pridržiňte tlačidlo .

Najbežnejšie interpunkčné znaky nájdete na tlačidle **1**.

Stlačením a pridržením tlačidla * otvoríte zoznam špeciálnych znakov.



- ☛ **Tip.** Ak chcete vložiť niekoľko špeciálnych znakov za sebou, pri voľbe jednotlivých znakov držte tlačidlo 5 stlačené.

Písanie a odosielanie správ

Skôr ako budete môcť vytvárať multimediálne správy a písať e-maily, musíte mať definované správne nastavenia spojenia. Pozrite si časti „Prijatie nastavení pre MMS a e-mail“, str. 57 a „E-mail“, str. 64.

Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

- 1 Vyberte možnosť **Nová správa** a niektorú z nasledujúcich voľieb:
 - Text. správa** – ak chcete odoslať textovú správu.
 - Multimediálna správa** – ak chcete odoslať multimediálnu správu (MMS).
 - E-mail** – ak chcete odoslať e-mail.
 Ak ešte nemáte zavedené e-mailové konto, telefón vás vyzve, aby ste tak urobili. Ak chcete spustiť proces vytvárania e-mailových nastavení pomocou sprievodcu schránkou, vyberte možnosť **Štart**.


- 2 V poli **Komu** stlačte tlačidlo  a vyberte adresátov alebo skupiny adresátov zo zoznamu kontaktov, alebo zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu prijemcu. Stlačením tlačidla * môžete vložiť bodkočiarku (;), ktorá sa používa na oddelenie prijemcov. Číslo alebo adresu možno tiež skopirovať do schránky a odtiaľ ju do správy vložiť.
- 3 Do poľa **Predmet** uveďte predmet multimediálnej správy alebo e-mailu. Ak chcete nastaviť, ktoré polia sa majú zobrazovať, vyberte možnosť **Voľby** > **Polia adres.**
- 4 Do poľa správy napíšte text správy. Ak chcete vložiť šablónu, vyberte možnosť **Voľby** > **Vložiť** alebo **Vložiť objekt** > **Šablóna**.
- 5 Ak chcete vložiť multimediálny objekt do multimediálnej správy, vyberte možnosť **Voľby** > **Vložiť objekt** > **Snímka**, **Zvukový klip** alebo **Videoklip**. Keď pridáte zvuk, zobrazí sa symbol . V multimediálnych správach nemôžete poslať videoklipy uložené vo formáte .mp4. O tom, ako zmeniť





formát, v ktorom sa ukladajú videoklipy, sa dozviete v časti „Nastavenia videa”, str.27.

- 6 Ak chcete pre novú multimediálnu správu urobiť novú fotografiu alebo nahráť nový zvukový klip alebo videoklip, vyberte možnosť **Vložiť nové** > **Snímka**, **Zvukový klip** alebo **Videoklip**. Ak chcete do správy vložiť nový list, vyberte možnosť **List**.

Ak si chcete hotovú multimediálnu správu prezrieť, vyberte možnosť **Voľby** > **Prezrieť**.

- 7 Ak chcete k e-mailovej správe pridať prílohu, vyberte možnosť **Voľby** > **Vložiť** > **Snímka**, **Zvukový klip**, **Videoklip** alebo **Poznámka**. Prílohy e-mailových správ označuje ikona .

 **Tip.** Ak chcete ako prílohu poslať iný typ súboru, otvorte príslušnú aplikáciu a vyberte možnosť **Poslať** > **Cez e-mail**, ak je k dispozícii.

- 8 Ak chcete správu odoslať, vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať** alebo stlačte tlačidlo .



Upozornenie. Prístroj môže informovať, že vaša správa bola odoslaná na číslo centra správ, naprogramované v prístroji. Váš prístroj nemôže informovať o prijatí správy v mieste určenia. Viac podrobností o službách správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jedinej správe. Dlhšie správy sa odošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ.

Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaky obsahujúce akcenty alebo iné značky, ako aj znaky niektorých jazykov, napríklad čínštiny, zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe. Na navigačnej lište uvidíte indikátor dĺžky správy, ktorý odpočítava znaky. Napríklad 10 (2) znamená, že môžete vložiť ešte 10 znakov, aby sa text odoslal v dvoch správach.

E-mailové správy sa pred odoslaním automaticky ukladajú do zložky **Na odoslanie**. Ak sa e-mail nepodarí odoslať, zostane v zložke **Na odoslanie** najskôr so stavom **V poradi** a ak odoslanie zlyhá niekoľkokrát, so stavom **Neúspešná**.





Tip. Snímky, video a zvuk môžete skombinovať do prezentácie a tú odoslať v multimediálnej správe. Začnite vytvárať multimediálnu správu a vyberte možnosť **Voľby** > **Vytvoriť prezentác..** Táto voľba sa zobrazí, iba ak máte **Režim tvorby MMS** nastavený na možnosť **Riadený** alebo **Vofný**. Pozrite si časť „Multimediálne správy”, str. 63.

Prijatie nastavení pre MMS a e-mail

Nastavenia môžete dostať v textovej správe od operátora alebo poskytovateľa služieb. Pozrite si časť „Dáta a nastavenia”, str. 59.

Manuálne zadanie nastavení MMS





- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Miesta prístupu** a definujte nastavenia miesta prístupu multimediálnej služby. Pozrite si časť „Spojenie“, str. 108.
- 2 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **MMS** > **Použité miesto príst.** a miesto prístupu, ktoré ste vytvorili ako preferované spojenie. Pozrite si aj časť „Multimediálne správy“, str. 63.



Skôr ako budete môcť začať odosielať, prijímať, preberať, odpovedať a posilať ďalej e-mailové správy, musíte:

- Správne nakonfigurovať miesto prístupu na internet (Internet Access Point – IAP). Pozrite si časť „Spojenie“, str. 108.
- Správne definovať nastavenia elektronickej pošty. Ak vyberiete možnosť **Schránka** v hlavnom okne aplikácie **Správy** a ešte ste si nezaviedli e-mailové konto, prístroj vás vyzve, aby ste tak urobili. Ak chcete spustiť proces vytvárania e-mailových nastavení pomocou sprievodcu schránkou, vyberte možnosť **Start**. Pozrite si aj časť „E-mail“, str. 64.
Musíte mať vlastné e-mailové konto. Riad'te sa pokynmi poskytovateľa služieb internetu a vzdialenej poštovej schránky.



Zložka Prijaté – prijímanie správ


V zložke **Prijaté** označuje symbol  neprečítanú textovú správu,  neprečítanú multimediálnu správu,  dáta prijaté cez infraport a  dáta prijaté cez Bluetooth.

Keď dostanete správu, na pohotovostnom displeji sa zobrazí indikátor  a text **1 nová správa**. Ak chcete správu otvoriť, vyberte možnosť **Ukáž**. Správu v zložke **Prijaté** otvoríte tak, že na ňu prejdete a stlačíte tlačidlo .




Ak chcete na prijatú správu odpovedať, vyberte možnosť **Voľby** > **Odpovedať**.

Ak chcete vytlačiť textovú alebo multimediálnu správu na kompatibilnej tlačiarni, vybavenej základným profilom tlače (BPP – Basic Print Profile) a podporou Bluetooth (napríklad HP Deskjet 450 Mobile Printer alebo HP Photosmart 8150), vyberte možnosť **Voľby** > **Tlačiť**.


Multimediálne správy

 **Dôležité.** Bud'te opatrní pri otváraní správ. Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.


Sieť vám môže poslať oznámenie, že v centre multimediálnych správ čaká na prijatie nová multimediálna správa. Ak chcete otvoriť paketové dátové spojenie a načítať správu do telefónu, vyberte možnosť **Voľby > Vybrať**.

Keď otvoríte multimediálnu správu (), môže sa zobrazit snímka spolu so správou. Ak je do multimediálnej správy vložený zvuk, zobrazí sa symbol  alebo ak je vložený videoklip, zobrazí sa symbol . Vyberte príslušnú ikonu, ak si zvuk alebo video chcete prehrať.

Ak chcete zobrazit údaje o multimediálnych objektoch vložených do správy, vyberte možnosť **Voľby > Objekty**.

Ak sa v správe nachádza multimediálna prezentácia, zobrazí sa ikona . Vyberte túto ikonu, ak chcete prezentáciu prehrať.

Dáta a nastavenia

Váš prístroj dokáže prijímať mnoho druhov správ, ktoré obsahujú dáta ():

Konfiguračná správa – v konfiguračnej správe môžete prijímať od svojho operátora, poskytovateľa služieb alebo podnikového oddelenia informatiky rôzne nastavenia. Ak si chcete nastavenia uložiť, vyberte možnosť **Voľby > Uložiť všetky**.

Vizitka – ak údaje chcete uložiť do adresára **Kontakty**, vyberte možnosť **Voľby > Uložiť vizitku**. Certifikáty alebo zvukové súbory pripojené k vizitke sa neuložia.

Tón zvonenia – ak chcete tón zvonenia uložiť, vyberte možnosť **Voľby > Uložiť**.


Logo operát. – ak chcete, aby sa na pohotovostnom displeji zobrazovalo logo operátora namiesto jeho mena, vyberte možnosť **Voľby > Uložiť**.

Záznam v kal. – ak chcete pozvanie uložiť, vyberte možnosť **Voľby > Uložiť do Kalendára**.

Web. správa – ak chcete záložku uložiť do zoznamu záložiek v menu prehliadača (Web), vyberte možnosť **Voľby > Pridať k záložkám**. Ak správa obsahuje nastavenia miesta prístupu i záložky, môžete všetky údaje uložiť výberom možnosti **Voľby > Uložiť všetky**.

Hlás. e-mailu – hlásenie informuje, koľko nových e-mailových správ máte vo vzdialenej schránke. V rozšírenom hlásení sa môžu nachádzať podrobnejšie informácie.

Správy internetových služieb

Správy internetových služieb () sú upozornenia napríklad na titulky správ a môžu obsahovať textové oznámenie alebo odkaz. O dostupnosti a možnostiach aktivácie sa informujte u poskytovateľa služieb.



Schránka

Ak vyberiete možnosť **Schránka** a nemáte definované e-mailové konto, telefón vás vyzve, aby ste ho definovali. Ak chcete spustiť proces vytvárania e-mailových nastavení pomocou sprievodcu schránkou, vyberte možnosť **Štart**. Pozrite si aj časť „E-mail“, str. 64.

Keď vytvoríte novú poštovú schránku a pomenujete ju, toto meno automaticky nahradí štandardné pomenovanie **Schránka** v hlavnom okne aplikácie **Správy**. Môžete si definovať až šesť poštových schránok.

Otvorenie schránky


Keď otvoríte poštovú schránku, prístroj sa pýta, či sa chcete k schránke pripojiť (**Spojiť so schránkou?**).

Ak sa chcete spojiť so schránkou a vybrať z nej hlavičky nových e-mailových správ alebo celé správy, vyberte možnosť **Áno**. Keď si prezeráte správy online, paketové dátové spojenie so vzdialenou schránkou ostáva aktívne. Pozrite si aj časť „Spojenie“, str. 108.

Ak si chcete offline prezrieť predtým prevzaté správy, vyberte možnosť **Nie**. Keď si prezeráte e-mailové správy off-line, telefón nie je spojený so vzdialenou schránkou.



Prijímanie e-mailových správ


Keď ste offline a chcete sa pripojiť ku vzdialenej schránke, vyberte možnosť **Voľby** > **Spojiť**.


 **Dôležité.** Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.


- Keď máte otvorené spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte možnosť **Voľby** > **Vybrať e-mail** a niektorú z nasledujúcich volieb:
 - Nové** – ak chcete prevziať všetky nové e-mailové správy.
 - Zvolené** – ak chcete prevziať iba označené e-mailové správy.
 - Všetky** – ak chcete z poštovej schránky prevziať všetky správy.
 Preberanie správ zastavíte výberom možnosti **Zruš**.
- Po prevzatí e-mailových správ si ich môžete ďalej prezeráť online alebo môžete vybrať možnosť **Voľby** > **Odpojiť**, aby sa zatvorilo spojenie a mohli ste si e-mailové správy prezrieť offline.


Stavové indikátory pre e-mail:


 -  Nový e-mail (režim offline alebo online) nebol prevzatý do vášho prístroja.
 -  Nový e-mail bol prevzatý do prístroja.

 E-mailovú správu ste už čítali, a nebola prevzatá do vášho prístroja.

 E-mailovú správu ste už čítali.

 Hlavička prečítanej e-mailovej správy, ktorej obsah bol vymazaný z prístroja.

- 3 E-mailovú správu otvoríte stlačením tlačidla . Keď ste e-mailovú správu neprevzali a ste offline, prístroj sa spýta, či chcete túto správu prevziať z poštovej schránky.

Ak chcete zobraziť prílohy e-mailu, otvorte správu s indikátorom prílohy  a vyberte možnosť **Voľby > Prílohy**. Ak má príloha zatmený indikátor, nebola prevzatá do telefónu. V takomto prípade vyberte možnosť **Voľby > Vybrať**.

Ak si chcete vytlačiť e-mailovú správu na kompatibilnej tlačiarňi, vybavenej základným profilom tlače (BPP – Basic Print Profile) s podporou Bluetooth (napríklad HP Deskjet 450 Mobile Printer alebo HP Photosmart 8150), vyberte možnosť **Voľby > Tlačiť**.

Automatické preberanie e-mailových správ

Ak chcete, aby sa správy preberali automaticky, vyberte možnosť **Voľby > E-mail. nastavenia > Automatický výber > Výber nadpisov > Vždy aktívny** alebo **Len v dom. sieti** a definujte, kedy a ako často sa majú preberať nové správy.

Automatické prijímanie e-mailových správ môže vzhľadom na väčší počet pripojení zvýšiť vaše poplatky za dátové spojenia.

Vymazávanie e-mailových správ

Ak chcete vymazať obsah e-mailovej správy z telefónu, ale chcete správu ponechať vo vzdialenej schránke, vyberte možnosť **Voľby > Vymazať**. V dialógovom okne **Vymazať správu z:** vyberte možnosť **Len telefón**.

Telefón zrkadlí hlavičky e-mailových správ vo vzdialenej schránke. Hlavička e-mailu teda zostave v prístroji aj keď obsah správy vymažete. Ak chcete odstrániť aj hlavičku, musíte najskôr vymazať e-mailovú správu zo vzdialenej schránky a potom sa znova pripojiť ku vzdialenej schránke, aby sa stav v prístroji aktualizoval.

Ak chcete e-mail vymazať z telefónu i zo vzdialenej schránky, vyberte možnosť **Voľby > Vymazať**. V dialógovom okne **Vymazať správu z:** vyberte možnosť **Telefón a server**.

Ak ste offline, e-mail sa najskôr vymaže z prístroja. Počas nasledujúceho spojenia so vzdialenou schránkou sa automaticky vymaže aj zo vzdialenej schránky. Ak používate protokol POP3, správy označené ako vymazané sa vymažú až po ukončení spojenia so vzdialenou schránkou.

Ak chcete zrušiť vymazanie e-mailovej správy z telefónu a servera, prejdite na e-mailovú správu označenú na vymazanie pri nasledujúcom spojení (✉) a vyberte možnosť **Voľby** > **Obnoviť**.

Odpojenie od poštovej schránky

Keď ste online a chcete ukončiť paketové dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte možnosť **Voľby** > **Odpojiť**.

Prezeranie správ na SIM karte

Skôr ako si budete môcť prezrieť správy na SIM karte, musíte ich najprv skopírovať do zložky vo svojom prístroji.


- 1 V hlavnom okne aplikácie **Správy** vyberte možnosť **Voľby** > **SIM správy**.
- 2 Vyberte možnosť **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky** a označte požadované správy.
- 3 Vyberte možnosť **Voľby** > **Kopírovať**. Otvorí sa zoznam zložiek.
- 4 Kopírovanie sa začne, keď vyberiete niektorú zložku a možnosť **OK**. Ak si chcete prezrieť správy, otvorte príslušnú zložku.

Nastavenia správ

Vyplňte všetky polia označené **Musí sa zadať** alebo červenou hviezdikou. Riadte sa pokynmi poskytovateľa služieb. Nastavenia môžete od poskytovateľa služieb prevziať aj v konfiguračnej správe.

Poskytovateľ služieb alebo operátor môže na vašom prístroji vopred nastaviť niektoré alebo všetky centrá správ alebo miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť zmeniť, vytvárať, upravovať alebo odstraňovať.

Textové správy

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Text. správa** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Centrá správ – zobrazí sa zoznam všetkých definovaných centier textových správ.

Kódovanie znakov – ak chcete použiť konverziu znakov do iného kódovacieho systému, ak je táto možnosť dostupná, vyberte možnosť **Redukovaná podpora**.

Použitie centrum spr. – vyberte, ktoré centrum správ sa používa na doručovanie textových správ.

Prijať výpis – môžete si od siete vyžiadať zasielanie potvrdení o doručení správ (služba siete).


Platnosť správy – nastavte, ako dlho sa bude centrum správ pokúšať doručiť vaše správy, ak sa prvý pokus nepodari (služba siete). Ak adresáta nemožno dosiahnuť počas doby platnosti správy, správa sa v centre správ vymaže.

Správa poslaná ako – upravte túto voľbu, iba ak máte istotu, že centrum správ dokáže konvertovať textové správy na tieto alternatívne formáty. Informujte sa u operátora siete.

Prednostné spojenie – vyberte spojenie, použité na odosielanie textových správ: Sieť GSM alebo paketové dáta, ak ich sieť podporuje. Pozrite si časť „Spojenie“, str. 108.

To isté centrum odp. – vyberte, či sa má odpoveď poslať cez to isté centrum správ (služba siete).

Multimediálne správy

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Správy > Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Veľkosť snímky – definujte veľkosť obrázku v multimediálnej správe: **Pôvodná** (zobrazí sa, iba ak máte **Režim tvorby MMS** nastavený na možnosť **Riadený** alebo **Voľný**), **Malá** alebo **Veľká**.

Režim tvorby MMS – ak vyberiete možnosť **Riadený**, prístroj vás upozorní, ak sa pokúsite poslať správu, ktorú príjemca nemusí podporovať. Ak vyberiete možnosť **Obmedzený**, prístroj vám nedovolí odosielať správy, ktoré nemusia byť podporované.

Použitie miesta príst. – vyberte, ktoré miesto prístupu sa bude prednostne používať pre vytvorenie spojenia s centrom multimediálnych správ.

Výber multimédií – vyberte spôsob prijímania multimediálnych správ. Ak chcete prijímať multimediálne správy automaticky v domácej sieti (operátor, ktorého SIM karta je v prístroji), vyberte možnosť **Aut. v domácej sieti**. Mimo domácej siete môžete dostať oznámenie, že si v centre multimediálnych správ môžete prevziať novú správu.

Keď sa nachádzate mimo domácej siete, môže byť odosielanie a prijímanie multimediálnych správ drahšie.

Ak vyberiete možnosť **Výber multimédií > Vždy automaticky**, prístroj automaticky vytvorí paketové dátové spojenie a prevezme správu bez ohľadu na to, či sa nachádzate v domácej sieti alebo mimo nej.

Povoliť anon. správy – zvolte, či sa majú odmietať správy od anonymných odosielateľov.


Prijať reklamu – definujte, či sa majú prijímať reklamné multimediálne správy.

Priať výpis – vyberte, či sa má v denníku zobrazovať stav odoslaných správ (služba siete). Je možné, že nebudete môcť priať výpis o doručení multimedialnej správy odoslanej na e-mailovú adresu.

Odprieť poslať výpis – zvolte, či má prístroj odmietať poslať výpisy o doručení prijatých multimedialnych správ.

Platnosť správy – nastavte, ako dlho sa bude centrum správ pokúšať doručiť vaše správy, ak sa prvý pokus nepodarí (služba siete). Ak adresáta nemožno dosiahnuť počas doby platnosti správy, správa sa v centre správ vymaže.

E-mail

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Správy > Voľby > Nastavenia > E-mail** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Schránky – vyberte požadovanú schránku, ak chcete upraviť niektoré z nasledujúcich nastavení: **Nastavenia spojenia**, **Nastavenia užívateľa**, **Nastavenia výberu a Automatický výber**.

Použitá schránka – vyberte schránku, ktorá sa bude používať na odosielanie e-mailov.

Ak chcete vytvoriť novú schránku, v hlavnom okne schránky vyberte možnosť **Voľby > Nová schránka**.

Nastavenia spojenia

Ak chcete upraviť nastavenia pre prijaté e-mail, vyberte možnosť **Prichádzajúci e-mail** a niektoré z nasledujúcich volieb:

Meno užívateľa – zadajte užívateľské meno, ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb.

Heslo – zadajte heslo. Ak nevyplníte toto pole, pri pokuse o pripojenie ku vzdialenej schránke vás prístroj vyzve, aby ste heslo zadali.

Server prijat. e-mailov – zadajte IP adresu alebo hostiteľské meno poštového servera, ktorý prijíma vašu elektronickú poštu.

Použitie miesta príst. – vyberte miesto prístupu k Internetu (IAP). Pozrite si časť „Spojenie“, str. 108.

Názov schránky – zadajte názov schránky.

Typ schránky – definujte e-mailový protokol pre vzdialenú schránku podľa odporúčania poskytovateľa služieb. Možnosti sú **POP3** a **IMAP4**. Toto nastavenie možno zvoliť iba raz a po uložení alebo odchode z nastavení poštovej schránky ho už nebudete môcť zmeniť. Ak používate protokol POP3, e-mailové správy sa v režime on-line automaticky neaktualizujú. Ak si chcete prezrieť najnovšie e-mailové správy, musíte sa odpojiť a potom vytvoriť nové spojenie so schránkou.

Ochrana (porty) – vyberte bezpečnostnú voľbu, používanú na zabezpečenie spojenia so vzdialenou schránkou.

Port – definujte port pre vytvorenie spojenia.

APOP ochranný login (iba pre POP3) – použite pre protokol POP3, ak chcete, aby sa pri pripájaní ku schránke šifrovali heslá, odosielané na vzdialený server.

Ak chcete upraviť nastavenia pre odosielané e-maily, vyberte možnosť **Odchádzajúci e-mail** a niektoré z nasledujúcich volieb:

Moja e-mail. adresa – zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste dostali od poskytovateľa služieb. Na túto adresu sa budú posilať odpovede na vaše správy.

Server odosl. e-mailov – zadajte IP adresu alebo hostiteľské meno poštového servera, ktorý odosiela vašu elektronickú poštu. Môže sa stať, že budete môcť použiť iba server odchádzajúcej pošty operátora. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Použitie miesta príst. – vyberte miesto prístupu k Internetu (IAP). Pozrite si časť „Spojenie“, str. 108.

Nastavenia **Meno užívateľa**, **Heslo**, **Ochrana (porty)** a **Port** majú podobný význam ako nastavenia pre **Prichádzajúci e-mail**.

Nastavenia užívateľa

Moje meno – tu zadajte svoje meno. Vaše meno sa zobrazí namiesto e-mailovej adresy v zariadení príjemcu, ak príjemcovo zariadenie túto možnosť podporuje.

Poslať správu – definujte, ako sa z vášho prístroja budú odosielať e-mailové správy. Vyberte možnosť **Okamžite**, ak chcete, aby sa prístroj spojil s poštovou schránkou hneď ako vyberiete možnosť **Poslať správu**. Ak vyberiete možnosť **Pri ďalšom spoj.**, bude e-mail odoslaný pri nasledujúcom spojení so vzdialenou schránkou.

Poslať kópiu sebe – zvolte, či sa má uložiť kópia e-mailu do vašej vzdialenej schránky s adresou, uvedenou v nastavení **Moja e-mail. adresa**.

Pridať podpis – zvolte, či sa má k vašim e-mailom pripájať podpis.

Hlás. nového e-mailu – zvolte, či vás prístroj má po prijatí nového e-mailu do schránky upozorniť zvukovým signálom a správou na displeji.

Nastavenia výberu

E-mail na vybratie – definujte, ktoré časti e-mailových správ sa majú preberať: **Len nadpisy**, **Čiastočne (kB)**, **Správy** (iba pre IMAP4) alebo **Správy a prílohy**.

Počet vybratých – definujte, koľko nových e-mailových správ sa preberie do schránky.

Cesta zložky IMAP4 (iba pre IMAP4) – definujte cestu k vyžiadaným zložkám.


Vyžiadanie zložiek (iba pre IMAP4) – vyžiadajte si ďalšie zložky vo vzdialenej schránke, aby ste aj z nich mohli preberať obsah.

Automatický výber


Výber nadpisov – zvolte, či má prístroj automaticky preberať nové e-maily. Môžete definovať, kedy a ako často sa správy preberajú.

Automatické prijímanie e-mailových správ môže vzhľadom na väčší počet pripojení zvýšiť vaše poplatky za dátové spojenia.

Správy internetových služieb

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Správy > Voľby > Nastavenia > Servisná správa**. Vyberte, či chcete prijímať správy služieb. Ak chcete, aby prístroj po prijatí správy od služby automaticky otvoril prehliadač a pripojil sa na sieť, aby prevzal inzerovaný obsah, vyberte možnosť **Načítať správy > Automaticky**.

Celularne vysielanie

O dostupných témach a ich číslach sa informujte u poskytovateľa služby. Stlačte tlačidlo  a vyberte


možnosť **Správy > Voľby > Nastavenia > Celularne vysielanie** a niektoré z nasledujúcich volieb:

Príjem – vyberte, či sa majú prijímať správy celularneho vysielania.

Jazyk – vyberte jazyky, v ktorých sa majú správy prijímať: **Všetky**, **Zvolený** alebo **Iný**.

Detekcia tém – zvolte, či má prístroj automaticky vyhľadávať čísla nových tém a ukladať ich do zoznamu tém ako nové témy s číslom, ale bez názvu.

Iné nastavenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Správy > Voľby > Nastavenia > Iné** a niektoré z nasledujúcich volieb:


Uložiť odosl. správy – vyberte, či sa do zložky **Poslané** majú ukladať kópie odoslaných textových správ, multimediálnych správ a e-mailov.

Počet uložen. správ – definujte, koľko odoslaných správ ostáva uložených v zložke **Poslané**. Štandardný limit je 20 správ. Po dosiahnutí limitu sa začnú postupne vymazávať najstaršie správy.

Použitá pamäť – ak je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta, vyberte pamäť, do ktorej sa majú ukladať správy: **Pamäť telefónu** alebo **Pamäťová karta**.



Kontakt (Telefónny zoznam)

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Kontakty**. V adresári **Kontakty** môžete ukladať a aktualizovať informácie o kontaktoch, ako sú napríklad telefónne čísla, adresy alebo e-mailové adresy kontaktov. Na kartu kontaktu môžete pridať osobný tón zvonenia alebo miniatúrny obrázok. Môžete tiež vytvoriť skupiny kontaktov, čo vám umožní odosielať textové správy alebo e-mail viacerým príjemcom naraz. Do Kontaktovej môžete zaradiť aj prijaté kontaktné informácie (vizitky). Pozrite si časť „Dáta a nastavenia“, str. 59. Kontaktné informácie sa môžu vymieňať iba medzi kompatibilnými zariadeniami.


Ak chcete zistiť počet kontaktov, skupiny a dostupnú pamäť v adresári **Kontakty**, vyberte možnosť **Voľby > Info o kontaktoch**.

Ukladanie a úprava mien a čísel

- 1 Vyberte možnosť **Voľby > Nový kontakt**.
- 2 Vyplňte polia podľa svojho výberu a vyberte možnosť **Hotovo**.

Ak chcete upraviť niektorú kartu kontaktu v menu **Kontakty**, prejdite na túto kartu a vyberte možnosť **Voľby > Upraviť**. Požadovaný kontakt tiež môžete


vyhľadať zadaním prvých písmen jeho mena do vyhľadávacieho poľa. Zobrazí sa zoznam kontaktov začínajúcich na zadané písmená.

 **Tip.** Karty kontaktov môžete dopĺňať a upravovať aj pomocou aplikácie Nokia Contacts Editor, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite.

Ak chcete ku karte kontaktu pridať miniatúrny obrázok, otvorte túto kartu kontaktu a vyberte možnosť **Voľby > Upraviť > Voľby > Pridať miniatúru**. Tento obrázok sa zobrazí, keď vám príslušný kontakt zavolá.


Ak si chcete vypočuť hlasovú menovku priradenú príslušnému kontaktu, prejdite na kartu kontaktu a stlačte posúvacie tlačidlo. Potom vyberte možnosť **Voľby > Prehrať hlas. voľbu**. Pozrite si časť „Hlasová voľba“, str. 72.





Ak chcete odoslať údaje kontaktu, vyberte kartu, ktorú chcete odoslať. Vyberte možnosť **Voľby > Poslať > Ako textovú správu, Cez multimédiá, Cez Bluetooth** alebo **Cez infračervené**. Pozrite si časti „Správy“, str. 53 a „Odosielanie dát cez Bluetooth spojenie“, str. 91.

 **Tip.** Ak si chcete vytlačiť kartu kontaktu na kompatibilnej tlačiarni, vybavenej základným profilom tlače (BPP – Basic Print Profile) a podporou Bluetooth

(napríklad HP Deskjet 450 Mobile Printer alebo HP Photosmart 8150), vyberte možnosť **Voľby** > **Tlačiť**.


Ak chcete pridať kontakt do skupiny, vyberte možnosť **Voľby** > **Pridať do skupiny**: (zobrazuje sa len v prípade, že ste vytvorili nejakú skupinu). Pozrite si časť „Vytváranie skupín kontaktov“, str. 69.

 **Tip.** Ak chcete zistiť, do ktorých skupín kontakt patrí, prejdite na tento kontakt a vyberte možnosť **Voľby** > **Patrí do skupín**.

Ak chcete vymazať niektorú kartu kontaktu z adresára **Kontakty**, označte ju a stlačte tlačidlo . Ak chcete naraz vymazať niekoľko kariet kontaktov, stláčaním tlačidiel  a  kontakty označte a stlačením tlačidla  ich vymažte.

Predvolené čísla a adresy


Na karte kontaktu môžete definovať predvolené čísla a adresy. Takto môžete kontaktu ľahko zavolať na určité číslo alebo mu poslať správu na určitú adresu, aj keď má viac čísel a adries. Predvolené číslo sa tiež používa pri hlasovej voľbe.


- 1 V adresári vyberte požadovaný kontakt a stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **Voľby** > **Predvolené**.
- 3 Vyberte predvoľbu, ktorej chcete priradiť číslo alebo adresu, a vyberte možnosť **Pridať**.


- 4 Vyberte číslo alebo adresu, ktoré chcete nastaviť ako predvolené.

Predvolené čísla a adresy sú na karte kontaktov podčiarknuté.

Kopírovanie kontaktov


Ak chcete prekopírovať mená a čísla zo SIM karty do prístroja, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Kontakty** > **Voľby** > **SIM kontakty** > **SIM adresár**. Označte mená, ktoré chcete kopírovať, a vyberte možnosť **Voľby** > **Kopírovať do Kontaktov**.

Ak chcete prekopírovať kontakty na SIM kartu, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Kontakty**. Označte mená, ktoré chcete kopírovať, a vyberte možnosť **Voľby** > **Kopírovať na SIM** alebo **Voľby** > **Kopírovať** > **Do adresára SIM**. Kopírovať možno len polia karty kontaktu podporované SIM kartou.

 **Tip.** Svoje kontakty môžete synchronizovať s kompatibilným počítačom pomocou aplikácií balíka Nokia PC Suite.

SIM adresár a ďalšie služby SIM karty

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Kontakty** > **Volby** > **SIM kontakty** > **SIM adresár**, ak si chcete zobrazíť mená a telefónne čísla uložené na SIM karte. V adresári SIM môžete pridávať, upravovať alebo kopírovať čísla pre kontakty a môžete na čísla volať.

Ak chcete zobrazíť čísla v pevnom zozname, vyberte možnosť **Volby** > **SIM kontakty** > **Kontakty pevn. zozn.**. Toto nastavenie sa zobrazí, iba ak ho podporuje SIM karta.


Ak chcete z telefónu povoliť hovory iba na vybrané telefónne čísla, vyberte možnosť **Volby** > **Zapnúť pevný zozn.**. Na aktiváciu a deaktiváciu pevného zoznamu alebo úpravy kontaktov pevného zoznamu je potrebný PIN2 kód. Ak tento kód nemáte, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Ak chcete do pevného zoznamu pridať nové číslo, vyberte možnosť **Volby** > **Nový SIM kontakt**. Pre tieto funkcie je potrebný PIN2 kód.

Keď používate **Pevný zoznam**, nie sú možné žiadne paketové dátové spojenia, s výnimkou odosielania textových správ cez paketové dátové spojenie. V tomto prípade musí byť telefónne číslo centra správ a číslo adresáta zaradené do pevného zoznamu.

Aj keď je aktivovaný pevný zoznam, stále je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované v prístroji.

Pridelovanie tónov zvonenia kontaktom


Keď vám kontakt alebo člen skupiny zavolá, telefón bude zvoníť vybraným tónom zvonenia (ak sa spolu s volaním vyšle telefónne číslo volajúceho a váš telefón ho spozná).


- 1 Stlačením tlačidla  otvorte kartu kontaktu alebo prejdite do zoznamu skupín a vyberte skupinu kontaktov.
- 2 Vyberte možnosť **Volby** > **Tón zvonenia**. Otvorí sa zoznam zvonení.
- 3 Zvoľte tón zvonenia, ktorý chcete použiť pre príslušný kontakt alebo vybranú skupinu.

Ako tón zvonenia môžete použiť aj videoklip.

Ak chcete nastavenie tónu zvonenia zrušiť, zo zoznamu tónov zvonenia vyberte možnosť **Predvolený tón**.

Vytváranie skupín kontaktov

- 1 V adresári **Kontakty** otvorte stlačením tlačidla  zoznam skupín.
- 2 Vyberte možnosť **Volby** > **Nová skupina**.
- 3 Napište názov skupiny alebo použite štandardný názov **Skupina ...** a vyberte možnosť **OK**.
- 4 Otvorte skupinu a vyberte možnosť **Volby** > **Pridať členov**.

- 5 Prejdite na kontakt a stlačením tlačidla  ho označte. Ak chcete do skupiny zaradiť viac členov, označte takto všetky kontakty, ktoré chcete zaradiť do skupiny.
- 6 Vyberte možnosť **OK**, aby sa označené kontakty zaradili do skupiny.


Ak chcete skupinu premenovať, vyberte možnosť **Vol'by** > **Premenovať**, zadajte nový názov a vyberte možnosť **OK**.




Odstraňovanie členov zo skupiny


- 1 V zozname skupín otvorte skupinu, ktorú chcete upraviť.
- 2 Prejdite na požadovaný kontakt a vyberte možnosť **Vol'by** > **Vymazať zo skupiny**.
- 3 Vyberte možnosť **Áno**, aby sa kontakt odstránil zo skupiny.


Volanie


Hovory

 **Tip.** Ak chcete počas hovoru zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, použite tlačidlo Hlasitosť na bočnej strane prístroja. Ak ste hlasitosť nastavili na možnosť **Stlmiť**, najskôr vyberte možnosť **Ozvuč** a potom stlačíte tlačidlo Hlasitosť nahor alebo nadol.

- 1 V pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Číslice môžete vymazať stláčaním tlačidla . Ak voláte do zahraničia, vložte dvoma stlačeniami tlačidla * znak + (nahradza prístupový kód do medzinárodnej siete) a zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (vynechajte počiatočnú nulu) a telefónne číslo.
- 2 Stlačením tlačidla  číslo zavolajte.
- 3 Stlačením tlačidla  ukončíte hovor (alebo zrušíte pokus o spojenie).



Stlačenie tlačidla  vždy ukončí hovor, aj keď je aktívna iná aplikácia.



Ak chcete zavolať na číslo z adresára **Kontakty**, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Kontakty**. Prejdite na požadované meno alebo zadajte prvé písmená mena do

vyhľadávacieho poľa. Zobrazia sa vyhovujúce kontakty. Vybranému kontaktu zavoláte stlačením tlačidla . Vyberte typ volania **Hovor**.

Skôr ako budete môcť takto volať čísla, musíte najskôr skopírovať kontakty zo SIM karty do adresára **Kontakty**. Pozrite si časť „Kopírovanie kontaktov“, str. 68.


Odkazovú schránku (služba siete) zavoláte z pohotovostného režimu stlačením a podržaním tlačidla **1**. Pozrite si aj časť „Presmerovanie“, str. 114.

 **Tip.** Ak chcete zmeniť číslo svojej odkazovej schránky, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Odkazy** > **Voľby** > **Zmeniť číslo**. Zadajte číslo (ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb) a vyberte možnosť **OK**.


Ak chcete z pohotovostného režimu zavolať na niektoré z posledných volaných čísel, stlačte tlačidlo . Prejdite na požadované číslo a stlačte tlačidlo .


Konferenčný hovor


- 1 Zavolajte prvému účastníkovi.

- 2 Zavolajte ďalšieho účastníka – vyberte možnosť **Voľby** > **Nový hovor**. Prvý hovor sa automaticky podrží.
- 3 Keď sa nový účastník prihlási, zapojte do hovoru prvého účastníka – vyberte možnosť **Voľby** > **Konferenčný**.
Ak chcete do hovoru zapojiť ďalšieho účastníka, opakujte 2. krok a vyberte možnosť **Voľby** > **Konferenčný** > **Pridať do konferen..** Telefón podporuje konferenčné hovory medzi najviac šiestimi účastníkmi vrátane vás.
Ak sa chcete súkromne pohovárať s niektorým účastníkom, vyberte možnosť **Voľby** > **Konferenčný** > **Súkromne**. Zvoľte požadovaného účastníka a vyberte možnosť **Súkromie**. Konferenčný hovor sa na telefóne podrží. Ďalší účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať. Po skončení súkromného hovoru sa môžete vrátiť do konferenčného hovoru – vyberte možnosť **Voľby** > **Pridať do konferen..**
Ak chcete niektorého účastníka z hovoru vyradiť, vyberte možnosť **Voľby** > **Konferenčný** > **Vyradiť účastníka**, prejdite na príslušného účastníka a vyberte **Vyradiť**.
- 4 Aktívny konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla .

Rýchla voľba telefónneho čísla

Ak chcete aktivovať rýchlu voľbu, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Nastaven.** > **Hovor** > **Rýchla voľba** > **Zapnutá**.

Ak chcete priradiť telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby (**2** – **9**), stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Rýchla voľ..** Prejdite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť telefónne číslo, a vyberte možnosť **Voľby** > **Prideľ**. Tlačidlo **1** je rezervované pre odkazovú schránku.

Pri volaní v pohotovostnom režime stlačte požadované tlačidlo rýchlej voľby a tlačidlo .


Hlasová voľba

Váš prístroj podporuje rozšírené hlasové povely. Rozšírené hlasové povely nezávisia od hlasu hovoriaceho, a preto si užívateľ vopred nenahráva hlasové menovky. Telefón vytvorí hlasové menovky pre jednotlivé položky kontaktov a porovnáva ich s vyslovenými hlasovými povelmi. Rozoznávanie hlasu prístrojom sa prispôsobuje hlasu hlavného užívateľa, a tak sa postupne zvyšuje spoľahlivosť rozoznávania.

Ako hlasová menovka kontaktu sa používa meno alebo prezývka, ktorá je uložená na karte kontaktu. Ak si chcete

vypočúť syntetizované hlasové menovky, otvorte kartu kontaktu a vyberte možnosť **Voľby > Prehrať hlas. voľbu.**

Volanie pomocou hlasovej voľby

 **Poznámka.** Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa používa reproduktor. Keď vyslovujete hlasovú menovku, držte telefón v nevelkej vzdialenosti od tváre.

- 1 Aby sa aktivovala hlasová voľba, v pohotovostnom režime stlačte a pridržiňte pravé výberové tlačidlo. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, hlasovú voľbu spustíte stlačením a pridržením tlačidla headsetu.
- 2 Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte meno alebo prezývku uloženú na karte kontaktu.
- 3 Telefón prehrá syntetizovanú hlasovú menovku rozpoznaného kontaktu v zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo. Po uplynutí 2,5 sekundy telefón navolí a zavolá číslo.
Ak bol identifikovaný nesprávny kontakt, vyberte možnosť **Ďalej**, aby sa zobrazil zoznam ďalších vyhovujúcich kontaktov, alebo **Skonči**, ak chcete ukončiť hlasovú voľbu.

Ak je pri nájdenom mene uložených viacero čísel, telefón vyberie predvolené číslo, ak bolo nastavené. V opačnom prípade telefón vyberie prvé dostupné číslo podľa nasledujúceho poradia: **Mobil, Mobil (domov), Mobil (práca), Telefón, Telefón (domov) a Telefón (práca).**


Videohovory


Počas videohovoru (služba siete) uvidíte vy i váš partner obojsmerný videoprenos v reálnom čase. Živý videozáznam a videozáznam zachytený fotoaparátom vášho prístroja sa bude zobrazovať vášmu partnerovi vo videohovore.

Aby ste mohli uskutočniť videohovor, musíte mať USIM kartu a nachádzať sa v oblasti pokrytej signálom UMTS siete. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služby videohovorov sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Videohovor možno uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi. Videohovor môžete viesť s partnerom, ktorý má kompatibilné mobilné zariadenie, alebo s ISDN klientom. Videohovory nemôžu prebiehať v čase, keď prebiehajú iné hlasové, video- alebo dátové prenosi.

Ikony:

 Neprijímate video (buď váš partner video nevysielal, alebo ho sieť neprenáša).

 Odmietli ste odosielať video z telefónu. Namiesto

videa môžete vysielat' statický obrázok, pozrite si časť „Nastavenia hovoru“, str. 107.

Aj keď počas videohovoru odmietnete odosielanie videa, hovor bude účtovaný ako videohovor. Informujte sa o cenách u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

- 1 Ak chcete začať videohovor, v pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo alebo vyberte možnosť **Kontakty** a zvolte požadovaný kontakt.
- 2 Vyberte možnosť **Volby** > **Volat'** > **Videohovor**.



Pri videohovoroch sa predvolene používa sekundárny fotoaparát na prednej strane prístroja. Spojenie videohovoru si vyžaduje istý čas. Zobrazí sa správa **Čaká sa na videosnímku**. Ak sa hovor nepodarilo nadviazať (napríklad ak sieť nepodporuje videohovory alebo zariadenie účastníka nie je kompatibilné), telefón sa spýta, či si namiesto toho prajete spojiť normálny hovor alebo odoslať textovú, príp. multimediálnu správu.

Videohovor je aktívny, keď vidíte dva živé obrazy a cez reproduktor počujete zvuk. Prijemca videohovoru môže

odmietnuť odosielať video (✂); v takom prípade uvidíte statický obraz alebo šedé pozadie.

Ak chcete prejsť od odosielania videa k prenosu výlučne zvuku, vyberte možnosť **Zapnúť/Vypnúť** > **Posielanie videa**, **Posielanie audia** alebo **Posielanie audia/videoa**.

Ak chcete priblížiť alebo oddialiť vlastnú snímku, pomocou tlačidiel zoomu vyberte možnosť **Priblížiť** alebo **Oddialiť**. Indikátor zoomu sa zobrazuje v hornej časti displeja.

Ak chcete upraviť poradie prenášaných obrazov na displeji, vyberte možnosť **Zmeniť sled snímok**.

Videohovor ukončíte stlačením tlačidla **☑**.

Zdieľanie videa

Použite voľbu **Zdieľ. videa** (služba siete), ak chcete počas hlasového hovoru odoslať na náprotivné kompatibilné mobilné zariadenie živé video alebo videoklip zo svojho prístroja. Jednoducho pozvite účastníka hovoru, aby si pozrel živé video alebo videoklip, ktorý chcete zdieľať. Keď účastník prijme pozvanie, zdieľanie sa automaticky spustí.

Pri aktivácii režimu **Zdieľ. videa** sa automaticky aktivuje reproduktor. Ak počas zdieľania videa nechcete v hovore používať reproduktor, môžete použiť kompatibilný headset. Počas hlasového hovoru vyberte možnosť **Volby** > **Zdieľať video** > **Naživo** alebo **Klip**.

Ak chcete zdieľanie videa ukončiť, vyberte možnosť **Stop**. Zdieľanie videa sa ukončí aj keď ukončíte prebiehajúci hlasový hovor.

Požiadavky na zdieľanie videa

Ak chcete použiť funkciu **Zdieľ. videa**, musíte mať UMTS spojenie; preto môžete funkciu **Zdieľ. videa** používať iba ak sa nachádzate v dosahu UMTS siete. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o podrobnostiach služby a dostupnosti siete, ako aj o poplatkoch, účtovaných za používanie tejto služby.

Ak chcete používať funkciu **Zdieľ. videa**, musíte:

- Zabezpečiť, aby bol prístroj nakonfigurovaný pre spojenia účastník – účastník. Pozrite si časť „Nastavenia“, str. 75.
- Musíte mať aktívne spojenie so sieťou UMTS a nachádzať sa v oblasti jej pokrytia. Pozrite si časť „Nastavenia“, str. 75. Ak začnete zdieľanie na mieste pokrytia sieťou UMTS a dôjde k odovzdaniu do siete GSM, zdieľanie sa preruší, hoci hovor bude pokračovať. Nemôžete spustiť aplikáciu **Zdieľ. videa**, ak sa nenachádzate v oblasti pokrytia siete UMTS (napríklad ak ste v sieti GSM).
- Ubezpečte sa, že odosielateľ aj príjemca sú registrovaní v sieti UMTS. Ak pozvete zdieľať video účastníka, ktorý má vypnutý telefón, nachádza sa mimo oblasti pokrytia siete UMTS, nemá nainštalovanú podporu pre funkciu

Zdieľ. videa alebo nemá nastavené spojenie účastník – účastník, príjemca sa o odoslani pozvania nedozvie. Dostanete však chybovú správu, že príjemca nemôže prijať pozvanie.

Nastavenia

Nastavenia spojenia účastník – účastník

Spojenie účastník – účastník je tiež známe ako spojenie SIP (Session Initiation Protocol – protokol inicializácie spojenia). Ak chcete využívať funkciu **Zdieľ. videa**, musíte mať na svojom prístroji nakonfigurované nastavenia profilu SIP. Nastavenie profilu SIP vám umožňuje vytvoriť živé spojenie účastník – účastník s iným kompatibilným prístrojom. Profil SIP musíte mať definovaný, aj keď chcete byť prijímateľom zdieľaného videa.

Požiadajte operátora siete alebo poskytovateľa služby o nastavenia profilu SIP a uložte si ich v telefóne. Operátor siete alebo poskytovateľ služby môže nastavenia poslať bezdrôtovo alebo vám poskytne zoznam potrebných parametrov.

Ak poznáte SIP adresu príjemcu, môžete ju zadať na jeho kontaktnú kartu. V hlavnom menu prístroja otvorte adresár **Kontakty** a otvorte kartu kontaktu (alebo pre kontakt vytvorte novú kartu). Vyberte možnosť **Voľby > Pridať detail > SIP** alebo **Zdieľať obraz** (správna voľba závisí od operátora). Zadať SIP adresu vo formáte

sip:meno_užívateľa@názov_domény (namiesto názvu domény môžete použiť IP adresu).

Ak nepoznáte SIP adresu kontaktu, môžete na zdieľanie videa použiť aj uložené telefónne číslo adresáta vrátane predvoľby krajiny, napríklad +421. Ak telefónne číslo uložené v adresári **Kontakty** neobsahuje predvoľbu krajiny, môžete zadať číslo aj s predvoľbou krajiny pri odosielaní pozvania.

Nastavenia UMTS spojenia

Pri nastavovaní UMTS spojenia postupujte takto:

- Obráťte sa na poskytovateľa služby a uzatvorte s ním zmluvu o používaní siete UMTS.
- Zabezpečte, aby ste mali správne nakonfigurované nastavenia spojenia s miestom prístupu siete UMTS. Pozrite si aj časť „Spojenie“, str. 108.

Zdieľanie živého videa a videoklipov

Ak chcete prijať spojenie pri zdieľaní, prístroj príjemcu musí podporovať aplikáciu **Zdieľ. videa** a príjemca musí nakonfigurovať potrebné nastavenia na svojom kompatibilnom mobilnom prístroji. Prijemca i vy musíte byť zaregistrovaní v službe ešte pred spustením zdieľania.

Živé video

- 1 Počas hlasového hovoru vyberte možnosť **Vofby** > **Zdieľať video** > **Naživo** a otvorte príslušný list.

- 2 Prístroj odošle pozvanie na SIP adresu, ktorú ste pridali na kartu kontaktu príslušného príjemcu.

Ak má príjemca na karte kontaktu niekoľko SIP adries, vyberte SIP adresu, na ktorú chcete pozvanie odoslať, a výberom možnosti **Zvoľ** ho odošlite.

Ak nie je SIP adresa príjemcu k dispozícii, zadajte ju. Keď chcete pozvanie odoslať, vyberte možnosť **OK**.

Ak nepoznáte SIP adresu kontaktu, zadajte telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny, ak ho ešte nemáte uložené v adresári **Kontakty**.

- 3 Keď účastník prijme pozvanie, zdieľanie sa automaticky spustí. Reproduktor je aktívny. Počas hovoru tiež môžete používať kompatibilný headset.
- 4 Ak chcete zdieľanie prerušiť, vyberte možnosť **Preruš.** Ak chcete pokračovať v zdieľaní, vyberte možnosť **Pokračuj.**
- 5 Ak chcete zdieľanie ukončiť, vyberte možnosť **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stlačením Ukončovacieho tlačidla.

Ak chcete uložiť zdieľané živé video, stlačte tlačidlo **Ulož**, čím odsúhlasíte žiadosť **Uložiť zdieľaný videoklip?**.

Zdieľané video sa uloží v zložke **Snímky a video** v menu **Galéria**.

Videoklip

- 1 Počas hlasového hovoru vyberte možnosť **Vofby** > **Zdieľať video** > **Klip**.

- Otvorí sa zoznam videoklipov uložených v pamäti prístroja alebo na kompatibilnej pamäťovej karte.
- 2 Vyberte videoklip, ktorý chcete zdieľať. Otvorí sa okno ukážky. Ak si chcete prehrať ukážku klipu, vyberte možnosť **Voľby** > **Prehraj**.
 - 3 Vyberte možnosť **Voľby** > **Pozvi**.
Videoklip možno bude potrebné konvertovať do vhodného formátu, aby ho bolo možné zdieľať. Zobrazí sa správa **Zdieľanie si vyžaduje konverziu klipu. Pokračovať?**. Vyberte možnosť **OK**.
Prístroj odošle pozvanie na SIP adresu, ktorú ste pridali na kartu kontaktu príslušného príjemcu.
Ak má príjemca na karte kontaktu niekoľko SIP adries, vyberte SIP adresu, na ktorú chcete pozvanie odoslať, a výberom možnosti **Zvoľ** ho odošlite.
Ak nie je SIP adresa príjemcu k dispozícii, zadajte ju.
Keď chcete pozvanie odoslať, vyberte možnosť **OK**.
Ak nepoznáte SIP adresu kontaktu, zadajte telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny, ak ho ešte nemáte uložené v adresári **Kontakty**.
 - 4 Keď účastník prijme pozvanie, zdieľanie sa automaticky spustí.
 - 5 Ak chcete zdieľanie prerušiť, vyberte možnosť **Prerušiť**.
Ak chcete pokračovať v zdieľaní, vyberte možnosť **Voľby** > **Pokračuj**. Ak chcete vo videoklipe prejsť rýchlo dopredu alebo dozadu, stlačte posúvacie tlačidlo nahor alebo nadol.

- 6 Ak chcete videoklip prehrať znova, stlačte tlačidlo **Prehraj**.
- 7 Ak chcete zdieľanie ukončiť, vyberte možnosť **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stlačením Ukončovacieho tlačidla.

Ak ste počas zdieľania videoklipu otvorili ďalšie aplikácie, zdieľanie sa preruší. Ak sa chcete vrátiť do okna zdieľania videa, v aktívnom pohotovostnom režime vyberte možnosť **Voľby** > **Pokračuj**. Pozrite si časť „Aktívny pohotovostný režim“, str. 105.

Prijatie pozvania

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie, v správe s pozvaním sa zobrazí meno alebo SIP adresa odosielateľa. Ak nemáte na prístroji aktívovaný profil **Tichý**, prístroj oznámi prijatie pozvania zvonením.

Ak vám niekto pošle pozvanie a máte vypnutý telefón alebo ste mimo dosahu siete UMTS, nebudete vedieť o prijatí pozvania.

Po prijatí pozvania si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

Prijmi – ak chcete aktívovať zdieľanie.

Odmietni – ak chcete pozvanie odmietnuť. Odosielateľ dostane správu o vašom odmietnutí pozvania. Pre

odmietnutie zdieľania a ukončenie hovoru môžete použiť aj stlačenie tlačidla Koniec.


Počas prijímania videoklipu vypnete zvuk stlačením tlačidla **Stlm.**


Ak chcete zdieľanie videa ukončiť, vyberte možnosť **Stop**. Zdieľanie videa sa ukončí aj keď ukončíte prebiehajúci hlasový hovor.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Hovor prevezmete stlačením tlačidla .

Ak prichádza hovor a chcete vypnúť zvonenie telefónu, vyberte možnosť **Tichý**.


 **Tip.** Ak chcete nastaviť zvuky prístroja pre rozličné prostredia a okolnosti, napríklad pre situácie, kedy nechcete, aby prístroj vydával akékoľvek zvuky, pozrite si časť „Profily – nastavenie tónov“, str. 102.



Ak hovor nechcete prijať, stlačte tlačidlo . Ak máte nastavenú voľbu presmerovania **Presmerov.** > **Ak je obsadené**, potom aj odmietnutie hovoru spôsobí jeho presmerovanie. Pozrite si časť „Presmerovanie“, str. 114.


Keď odmietnete prichádzajúci hovor, môžete volajúcemu odoslať textovú správu s informáciou, prečo ste hovor nemohli prijať. Vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať text. správu**. Pred odoslaním môžete text upraviť. Ak si chcete

nakonfigurovať túto voľbu a napísať štandardnú textovú správu, pozrite si časť „Nastavenia hovoru“, str. 107.


Prijatie a odmietnutie videohovoru

Keď prichádza videohovor, zobrazí sa ikona .

 **Tip.** Videohovorom môžete priradiť osobitný tón zvonenia. Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Profily**.


Videohovor prijmete stlačením tlačidla . Na displeji sa zobrazí otázka **Povoliť, aby sa videonímka poslala volajúcemu?**. Ak chcete, aby prístroj začal volajúcemu odosielať živý obraz, vyberte možnosť **Áno**.


Ak videohovor neaktivujete, neaktivuje sa odosielanie videa a budete počuť iba zvuk od volajúceho. Namiesto videa uvidíte sivý obdĺžnik. Ak chcete, aby sa namiesto sivej plochy zobrazovala fotografia, zachytená fotoaparátom vášho prístroja, pozrite si časť „Nastavenia hovoru“, **Sním. pre videohovor**, str. 107.

Videohovor ukončíte stlačením tlačidla .

Čakajúci hovor (služba siete)

Ak máte aktivovanú funkciu **Čakajúci hovor**, ktorá sa nachádza v menu **Nástroje** > **Nastavenia** > **Hovor** > **Čakajúci hovor**, budete môcť prijať čakajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor.

Čakajúci hovor prevezmete stlačením tlačidla . Prvý hovor sa podrží.


Medzi oboma hovormi môžete prepínať voľbou **Vymeň**. Ak chcete prepojiť prichádzajúci hovor alebo podržaný hovor s aktívnym hovorom a od oboch hovorov sa odpojiť, vyberte možnosť **Voľby > Prepojiť**. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla . Ak chcete ukončiť oba hovory, vyberte možnosť **Voľby > Ukončiť vs. hovory**.

Voľby počas hlasového hovoru


Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hlasového hovoru, sú službami siete. Ak počas hovoru vyberiete možnosť **Voľby**, získate prístup k niektorým z nasledujúcich volieb: **Stlmiť** alebo **Ozvuč**, **Odpovedať**, **Odmietnuť**, **Vymeniť**, **Podržať** alebo **Uvoľniť**, **Zapnúť handset**, **Zapnúť reproduktor** alebo **Zapnúť handsfree** (ak máte pripojený kompatibilný headset s pripojením cez Bluetooth), **Ukončiť aktív. hovor** alebo **Ukončiť vs. hovory**, **Nový hovor**, **Konferenčný**, **Prepojiť** a **Otvoriť aktívny režim**. Vyberte si z nasledujúcich možností:

Zameniť – umožňuje ukončiť aktívny hovor a namiesto neho prevziať čakajúci hovor.

Poslať MMS (iba v sieťach UMTS) – svojmu partnerovi v rozhovore môžete poslať obrázok alebo video v multimediálnej správe. Pred odoslaním môžete správu

upraviť a zmeniť adresáta. Stlačením tlačidla  odošlete súbor na kompatibilné zariadenie (služba siete).

Poslať DTMF – používa sa na vysielanie reťazcov DTMF tónov, napríklad hesiel. Zadáte DTMF reťazec alebo ho vyhľadajte v adresári **Kontakty**. Ak chcete vložiť znak čakania (**w**) alebo znak pauzy (**p**), opakovane stláčajte tlačidlo *****. Keď chcete reťazec odoslať, vyberte možnosť **OK**.

 **Tip.** DTMF tóny môžete uložiť do poľa **Telefónne číslo** alebo **DTMF** na karte kontaktu.


Voľby počas videohovoru


Ak počas videohovoru vyberiete možnosť **Voľby**, získate prístup k niektorým z nasledujúcich volieb: **Zapnúť** alebo **Vypnúť** (video, audio alebo obe), **Zapnúť handset** (ak je do prístroja zapojený kompatibilný headset s funkciou Bluetooth a chcete presmerovať audio späť do prístroja) alebo **Zapnúť handsfree** (ak chcete presmerovať audio na kompatibilný headset s funkciou Bluetooth zapojený do prístroja), **Zapnúť reproduktor**, **Ukončiť aktív. hovor**, **Otvoriť aktívny režim**, **Použiť hlavnú kameru/Použiť sekund. kameru**, **Zmeniť sled snímok**, **Priblížiť/Oddialiť** a **Pomocník**.

Zoznam ponúkaných volieb je premenlivý.




Denník

Ak si chcete zobraziť telefónne čísla neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Aplikácie** > **Denník** > **Posled. hovory**. Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory iba ak tieto funkcie podporuje sieť, telefón je zapnutý a nachádza sa v oblasti pokrytia sieťou.

Ak chcete vymazať všetky zoznamy posledných hovorov, v hlavnom okne posledných hovorov vyberte možnosť **Volby** > **Zmazať posledné**. Ak chcete vymazať niektorý zoznam posledných hovorov, prejdite zoznam, ktorý chcete vymazať, a vyberte možnosť **Volby** > **Zmazať zoznam**. Ak chcete vymazať iba niektorú udalosť, otvorte príslušný zoznam, prejdite na vybranú udalosť a stlačte tlačidlo .

Trvanie hov.

Ak chcete zobraziť približnú dĺžku hovorov, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Aplikácie** > **Denník** > **Trvanie hovoru**.


Ak chcete, aby sa počítadlo dĺžky hovoru zobrazovalo aj počas hovoru, vyberte možnosť **Nástroje** > **Denník** > **Volby** > **Nastavenia** > **Ukázať dĺžku hovoru** > **Áno** alebo **Nie**.



Poznámka. Hovorový čas, ktorý vám bude fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii ap.

Ak chcete vynulovať počítadlá dĺžky hovorov, vyberte možnosť **Volby** > **Vynulovať merače**. Pre túto operáciu potrebujete blokovací kód. Pozrite si časť „Telefón a SIM“, str. 111.

Paketové dáta

Ak chcete zistiť objem dát, prijatých a odoslaných počas paketových dátových spojení, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Denník** > **Paketové dáta**. Poplatky za paketové dátové spojenia vám môžu byť účtované napríklad podľa množstva odoslaných a prijatých dát.

Prehľad o všetkých komunikačných udalostiach

Ikony v okne **Denník**:




Prichádzajúce





Odchádzajúce



Zmeškané komunikačné udalosti

Ak chcete získať prehľad o všetkých hlasových hovoroch, textových správach a dátových spojeniach, ktoré telefón zaregistroval, stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **Nástroje > Denník** a stlačením posúvacieho tlačidla otvorte všeobecný denník. Pre každú komunikačnú udalosť uvidíte meno odosielateľa alebo prijímateľa, jeho telefónne číslo, meno poskytovateľa služieb alebo miesto prístupu. Hlavný denník môžete filtrovať a zobraziť iba jeden typ udalostí a na základe údajov z denníka môžete vytvárať nové karty kontaktov.




 **Tip.** Ak chcete zobraziť zoznam odoslaných správ, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Správy > Poslané**.


Čiastkové udalosti, ako sú textové správy odoslané vo viacerých častiach a paketové dátové spojenia, sú zaznamenávané ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia s poštovou schránkou, centrom multimediálnych správ alebo internetovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.


Ak si chcete uložiť neznáme telefónne číslo z **Denník** a do adresára Kontakty, vyberte možnosť **Voľby > Pridať do Kontaktov**.

Ak chcete denník filtrovať, vyberte možnosť **Voľby > Filter** a niektorý filter.

Ak chcete trvalo vymazať obsah denníka, zoznamy posledných hovorov a výpisy o doručení správ, vyberte možnosť **Voľby > Zmazať denník**. Výberom možnosti **Áno** operáciu potvrdíte. Individuálne udalosti z denníka odstránite stlačením tlačidla .

Ak chcete nastaviť **Trvanie denníka**, vyberte možnosť **Voľby > Nastavenia > Trvanie denníka**. Udalosti denníka zostávajú v pamäti telefónu na určený počet dní a po ich uplynutí sa automaticky vymažú, aby sa uvoľnila pamäť. Ak vyberiete možnosť **Ziadny denník**, nenávratne sa vymaže celý obsah denníka, register posledných hovorov a výpisy o doručení.

Ak si chcete pozrieť údaje o niektorej komunikačnej udalosti, prejdite na túto udalosť v okne hlavného denníka a stlačte tlačidlo .


 **Tip.** V okne detailov môžete skopírovať telefónne číslo do schránky a vložiť ho napríklad do textovej správy. Vyberte možnosť **Voľby > Kopirovať číslo**.

Počítadlo paketových dát a merač času spojenia: Ak si chcete pozrieť, koľko kilobajtov dát ste preniesli a ako dlho trvalo príslušné paketové dátové spojenie, prejdite na niektorú vstupnú alebo výstupnú udalosť označenú **Paket** a vyberte možnosť **Voľby > Zobrazíť detaily**.

Webové prehliadače




Služby

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Služby** (služba siete).

Poskytovatelia rozličných služieb ponúkajú stránky, určené špeciálne pre mobilné zariadenia. Takéto stránky si môžete prezeráť pomocou prehliadača v menu **Služby**. Tieto stránky používajú jazyk WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) alebo HTML (Hypertext Markup Language).


O dostupnosti služieb, cenách a tarifách sa informujte u operátora alebo poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

 **Skratka:** Ak sa chcete pripojiť, v pohotovostnom režime stlačte a pridržte **0**.



Miesto prístupu

Ak chcete pristupovať k stránkam, potrebujete nastavenia služby pre stránky, ktoré chcete používať. Tieto nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od operátora siete alebo poskytovateľa, ktorý ponúka danú

stránku. Pozrite si časť „Dáta a nastavenia“, str. 59. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora siete alebo od poskytovateľa služieb.

 **Tip.** Nastavenia môžete získať na webových stránkach operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Manuálne zadanie nastavení


- 1 Stlačte , vyberte možnosť **Nástroje > Nastaven.** > **Spojenie > Miesta prístupu** a definujte nastavenia miesta prístupu. Riad'te sa pokynmi, ktoré vám dal poskytovateľ služieb. Pozrite si časť „Spojenie“, str. 108.
- 2 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Služby > Voľby > Správca záložiek > Pridať záložku**. Napíšte názov záložky a adresu stránky definovanej pre aktuálne miesto prístupu.
- 3 Ak chcete vytvorené miesto prístupu nastaviť ako predvolené, vyberte možnosť **Voľby > Nastavenia > Miesto prístupu**.

Okno Záložky


Okno záložiek sa otvorí, keď otvoríte prehliadač **Služby**.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu

nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

 označuje východiskovú stránku definovanú pre štandardné miesto prístupu.

Bezpečnosť spojenia


Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor , prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je šifrovaný.


Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Vyberte možnosť **Voľby** > **Detaily** > **Ochrana**, ak si chcete zobraziť podrobnosti o spojení, stave šifrovania a informácie o serveri a autentizácii užívateľa.


Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb. Pozrite si aj časť „Správa certifikátov“, str. 112.


Prehliadanie

 **Dôležité.** Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Ak si chcete načítať stránku, vyberte záložku alebo napíšte adresu do poľa ()

Na stránke prehliadača sa nové odkazy zobrazujú modrou farbou a sú podčiarknuté; predtým navštívené odkazy majú purpurovú farbu. Obrázky, ktoré majú funkciu odkazov, majú modrý rámik.



Ak chcete otvoriť prepojenie alebo označiť výber, stlačte .


 **Skratka:** Stlačením tlačidla **#** môžete preskočiť na koniec stránky a stlačením tlačidla ***** na začiatok stránky.

Ak sa chcete počas prehliadania vrátiť na predchádzajúcu stránku, vyberte možnosť **Späť**. Ak príkaz **Späť** nie je dostupný, vyberte možnosť **Voľby** > **Voľby navigácie** > **História**, aby sa zobrazil chronologický zoznam stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálneho spojenia prehliadača.

Ak chcete obnoviť obsah stránky zo servera, vyberte možnosť **Voľby** > **Voľby navigácie** > **Načítať**.


Ak chcete uložiť záložku, vyberte možnosť **Voľby** > **Uložiť ako záložku**.

 **Tip.** Ak chcete počas prehliadania otvoriť okno záložiek, stlačte a podržte tlačidlo . Ak sa chcete vrátiť do okna prehliadača, vyberte možnosť **Voľby > Späť na stránku**.

Ak si chcete počas prehliadania uložiť niektorú stránku, vyberte možnosť **Voľby > Rozšírené voľby > Uložiť stránku**. Stránky možno uložiť do pamäti prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená) a prehliadať ich v režime offline. Keď si neskôr budete chcieť stránku prehliadať, z okna záložiek stlačením tlačidla  otvorte okno **Uložené stránky**.

Ak chcete napísať novú URL adresu, vyberte možnosť **Voľby > Voľby navigácie > Ísť na web. adresu**.

Ak chcete otvoriť lokálnu ponuku príkazov alebo akcií pre aktuálnu stránku, vyberte možnosť **Voľby > Servisné voľby**.


Môžete si načítať aj súbory, ktoré nemožno zobraziť na stránke prehliadača, ako napríklad tóny zvonenia, obrázky, logá operátora, témy a videoklipy. Ak chcete načítať niektorú položku, prejdite na odkaz a stlačte tlačidlo .


Keď sa začne načítanie, zobrazí sa zoznam prebiehajúcich, prerušených a dokončených načítaní v aktuálnom spojení prehliadača. Zoznam si môžete otvoriť aj tak, že vyberiete možnosť **Voľby > Načítania**. V zozname prejdite na požadovanú položku a vyberte

možnosť **Voľby**, ak chcete prerušiť, obnoviť alebo zrušiť prebiehajúce načítanie, alebo otvoriť, uložiť alebo vymazať načítané súbory.

Načítanie a nákup položiek

Môžete si načítať položky ako zvonenia, obrázky, logá operátora, témy a videoklipy. Tieto položky môžu byť dostupné zadarmo alebo si ich môžete kúpiť. S načítanými položkami môžete pracovať pomocou príslušnej aplikácie v prístroji, napríklad načítanú fotografiu si môžete uložiť do menu **Galéria**.

 **Dôležité.** Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

- 1 Ak si chcete načítať položku, prejdite na odkaz a stlačte tlačidlo .
- 2 Zvoľte príslušnú voľbu na zakúpenie položky, napríklad voľbu „Kúpiť“.
- 3 Pozorne si prečítajte všetky uvádzané informácie. Ak chcete pokračovať v načítaní, vyberte možnosť **Prijmi**. Ak chcete načítanie zrušiť, vyberte možnosť **Zruš**.

Ukončenie pripojenia

Ak chcete ukončiť spojenie a prezrieť si stránku prehliadača offline, vyberte možnosť **Voľby > Rozšírené**

voľby > **Odpojiť**, alebo môžete ukončiť spojenie a zatvoriť prehliadač – vyberte možnosť **Voľby** > **Ukončiť**.

Vyprázdenie pamäte prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali, sa ukladajú do pamäti prehliadača v prístroji.

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali. Ak chcete vyprázdniť pamäť prehliadača, vyberte možnosť **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Zmazať vyr. pamäť**.

Nastavenia

Vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Miesto prístupu – tu môžete zmeniť predvolené miesto prístupu. Pozrite si časť „Spojenie“, str. 108. Poskytovateľ služieb alebo operátor môže na vašom prístroji vopred nastaviť niektoré alebo všetky miesta prístupu, takéto nastavenia možno nebudete môcť zmeniť, vytvárať, upravovať alebo odstraňovať.

Domovská stránka – tu môžete definovať domovskú stránku.

Načítať sním./zvuky– zvolíte, či sa majú pri prehliadaní načítať obrázky. Ak vyberiete **Nie**, budete si môcť načítať obrázky kedykoľvek počas prehliadania – stačí zvoliť **Voľby** > **Ukázať snímky**.

Veľkosť písma – tu môžete nastaviť veľkosť písma.

Automatické záložky – aktivujte alebo vypnite automatické ukladanie záložiek. Ak chcete, aby sa automatické záložky ukladali, ale nechcete, aby sa ich zložka zobrazovala v okne záložiek, vyberte možnosť **Skrýť zložku**.

Veľkosť displeja – vyberte, čo sa zobrazuje počas prehliadania: **Len tlačidlá voľby** alebo **Celý displej**.

Stránka vyhľadávača – tu môžete definovať webovú stránku, ktorá sa otvorí, keď v okne záložiek alebo počas prehliadania vyberiete možnosť **Voľby navigácie** > **Otvoriť vyhľadávač**.

Hlasitosť – ak chcete, aby prehrávač prehrával zvuky uložené na webových stránkach, môžete tu nastaviť hlasitosť.

Vykreslenie – ak chcete, aby sa stránka v zobrazení **Malý displej** zobrazila čo najvernejšie, vyberte možnosť **Podľa kvality**. Ak nechcete, aby sa načítali externé kaskádové štýly, vyberte možnosť **Podľa rýchlosti**.

Cookies – tu môžete povoliť alebo zakázať prijímanie a odosielanie súborov cookie.

Potvrdiť posiel. DTMF– vyberte, či si má prístroj žiadať váš súhlas pred odoslaním DTMF tónov počas hovoru. Pozrite si aj časť „Voľby počas hlasového hovoru“, str. 79.


Skript Java/ECMA – tu môžete povoliť alebo zakázať spúšťanie skriptov.

Ochranné varovanie – vyberte, či sa majú zobrazovať bezpečnostné výstrahy.

Predvol. kódovanie – ak sa písmená textu nezobrazujú správne, môžete vybrať iné kódovanie podľa jazyka textu.



Web


Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Aplikácie > Web** (služba siete).

Pomocou tohto dodatočného prehliadača si môžete prezerať normálne webové stránky, ktoré používajú jazyk XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) alebo HTML (Hypertext Markup Language). Môžete si zväčšovať a zmenšovať stránku a čítať webové zdroje a denníky.

O dostupnosti služieb, cenách a tarifách sa informujte u operátora alebo poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

Ak chcete pristupovať k stránkam, potrebujete nastavenia služby pre stránky, ktoré chcete používať. Tieto nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od operátora siete alebo poskytovateľa, ktorý ponúka danú stránku. Pozrite si časť „Dáta a nastavenia“, str. 59. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora siete alebo od poskytovateľa služieb.


Webové zdroje a denníky

 **Dôležité.** Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Webové zdroje sú súbory vo formáte xml na webových stránkach, ktoré návštevníci webových denníkov často používajú na zdieľanie najnovších titulkov správ alebo kompletných textov, napríklad aktualít. Webové zdroje bežne nájdete na webových stránkach, stránkach encyklopédie Wikipedia a v denníkoch. Ak si chcete vyžiadať webový zdroj na webových stránkach, vyberte možnosť **Voľby > Vyžiadať**. Ak chcete zobraziť vyžiadané webové zdroje, v okne Webové záložky vyberte možnosť **Webové zdroje**.

Denníky alebo blogy sú webové denníky. Ak chcete prevziať webový zdroj alebo denník na web, prejdite naň a stlačte posúvacie tlačidlo.

Prehliadanie

 **Dôležité.** Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Ak chcete prevziať stránku, vyberte príslušnú záložku a stlačte posúvacie tlačidlo. Môžete tiež zadať príslušnú adresu do poľa (🌐).

Klávesové skratky

- Ak máte otvorené dve alebo viac okien, môžete aktívne okno zatvoriť stlačením tlačidla **C**.
- Stlačením tlačidla **1** otvoríte svoj zoznam záložiek.
- Stlačte tlačidlo **2**, ak chcete hľadať text na aktuálnej stránke.
- Stlačením tlačidla **3** sa vrátite na predchádzajúcu stránku.
- Stlačením tlačidla **5** zobrazíte zoznam všetkých otvorených okien.
- Stlačením tlačidla **8** zobrazíte prehľad stránky. Opätovným stlačením tlačidla **8** ju zväčšíte a môžete si pozrieť požadované informácie.
- Stlačte tlačidlo **9**, ak chcete prejsť na inú webovú stránku.
- Stlačením tlačidla **0** sa vrátite na začiatočnú stránku.

Ak chcete obraz na displeji zväčšiť alebo zmenšiť, stláčajte tlačidlo **#**, resp. *****.

Ak chcete povoliť alebo zakázať automatické otváranie viacerých okien, vyberte možnosť **Voľby > Nastavenia > Zablok. okná pop-up > Áno**.

Ak chcete zobrazíť webové stránky, ktoré ste navštívili počas aktuálneho prehliadania, vyberte možnosť **Voľby > Voľby navigácie > História**. Ak chcete, aby sa po návrate na predchádzajúcu stránku automaticky zobrazil zoznam predchádzajúcich stránok, vyberte možnosť **Voľby > Nastavenia > Zoznam histórie > Zapnutý**.

Vyhľadávanie informácií

Pomocou funkcie **Minimapa** môžete zobraziť a vyhľadať informácie na webových stránkach, ktoré obsahujú obrovské množstvo informácií. Keď je funkcia **Minimapa** zapnutá, web automaticky zmenší a zobrazí prehľad webovej stránky, ktorú si prezeráte. Po stránke sa môžete pohybovať stlačením posúvacieho tlačidla doprava, doľava, nahor alebo nadol. Keď nájdete požadované informácie, viac posúvacie tlačidlo nestláčajte a funkcia **Minimapa** vás zavedie na požadovanú lokalitu. Ak chcete zapnúť funkciu **Minimapa**, vyberte možnosť **Voľby > Nastavenia > Minimapa > Zapnutý**.

Ukončenie spojenia

Ak chcete ukončiť spojenie s webom, vyberte možnosť **Voľby > Rozšírené voľby > Odpojiť**.

Ak chcete vymazať informácie, ktoré sieťový server zaznamenal o vašich návštevách na rôznych webových stránkach, vyberte možnosť **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Vymazať cookies**.

Ak chcete vyprázdniť dočasnú pamäť, v ktorej sa ukladajú informácie o návštevách na rôznych webových stránkach, vyberte možnosť **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Zmazať vyr. pamäť**.

Spojenia




Bluetooth spojenie

Bezdrôtová technológia Bluetooth vám umožňuje pripájať sa bezdrôtovo k iným kompatibilným zariadeniam. Kompatibilnými zariadeniami môžu byť mobilné telefóny a doplnky, napríklad headset a automobilová súprava. Spojenia cez Bluetooth môžete používať na odosielanie snímok, videoklipov, hudobných a zvukových klipov a poznámok; môžete sa bezdrôtovo spojiť s kompatibilným počítačom (napríklad pre prenos súborov) alebo s kompatibilnou tlačiarňou, ak chcete tlačiť obrázky pomocou aplikácie **Tlač snímok**. Pozrite si časť „Tlač snímok“, str. 36.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, nie je potrebné, aby sa váš prístroj nachádzal priamo na dohľad od druhého zariadenia. Stačí, ak sa obe zariadenia nachádzajú vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp) od seba, i keď prekážky, napríklad steny, alebo iné elektronické zariadenia môžu spojenie rušiť.

Tento prístroj vyhovuje Špecifikácii Bluetooth 2.0 a podporuje nasledujúce profily: Basic Printing Profile (základný profil pre tlač), Dial-up Networking Profile (profil

dial-up pripojenia na sieť), Headset Profile (profil headsetu), Handsfree Profile (handsfree profil), Object Push Profile (profil doručovania objektov), File Transfer Profile (profil prenosu súborov), Basic Imaging Profile (základný profil pre snímame obrazu), SIM Access profile (profil prístupu na SIM kartu), Synchronization Profile (synchronizačný profil) a Human Interface Device Profile (profil zariadenia s užívateľským rozhraním). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky, schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.


 **Výklad termínu:** Profil zodpovedá službe alebo funkcii a definuje spôsob prepájania rôznych zariadení. Napríklad Handsfree Profile (handsfree profil) sa používa pre komunikáciu medzi handsfree zariadením a mobilným telefónom. Zariadenia sú kompatibilné, ak podporujú rovnaké profily.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Keď je prístroj zablokovaný, spojenia cez Bluetooth nemožno používať. O zablokovaní prístroja sa dozviete viac v časti „Ochrana“, str. 111.

Nastavenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje > Bluetooth**. Pri prvom otvorení aplikácie vás prístroj požiada, aby ste mu dali meno. Keď aktivujete Bluetooth spojenie a nastavíte **Viditeľnosť môjho tel.** na možnosť **Vidia ho všetky**, stane sa váš prístroj pod týmto menom viditeľným pre používateľov iných zariadení s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Bluetooth – vyberte možnosť **Zapnutý** alebo **Vypnutý**. Ak sa chcete bezdrôtovo spojiť s iným zariadením, najprv aktivujte Bluetooth (**Zapnutý**) a potom vytvorte spojenie.


Viditeľnosť môjho tel. – ak chcete, aby ostatné zariadenia s technológiou Bluetooth dokázali váš prístroj nájsť, vyberte možnosť **Vidia ho všetky**. Ak chcete prístroj pred inými zariadeniami skryť, vyberte možnosť **Skrytý**.

Meno môjho telefónu – upravte meno svojho prístroja.

Vzdialený režim SIM – ak chcete dovoliť inému zariadeniu, napríklad kompatibilnej automobilovej súprave, používať SIM kartu vo vašom prístroji pre pripojenie k sieti, vyberte možnosť **Zapnutý**.

Vzdialený režim SIM karty

Aby ste mohli využívať vzdialený režim SIM karty s kompatibilnou automobilovou súpravou, aktivujte Bluetooth a povoľte použitie vzdialeného režimu SIM karty na vašom prístroji. Aby ste tento režim mohli aktivovať, je treba zariadenie spárovať s vašim prístrojom, pričom párovanie musí byť inicializované z druhého zariadenia. Pri párovaní použijete 16-ciferný prístupový kód a nastavte druhé zariadenie ako autorizované. Pozrite si časť „Párovanie zariadení“, str. 92. Aktivujte vzdialený režim SIM karty z druhého zariadenia.

Keď je vaša Nokia N73 v režime vzdialenej SIM karty, na pohotovostnom displeji sa zobrazí text **Vzdialená SIM**. Spojenie so sieťou mobilných telefónov je vypnuté, o čom informuje symbol  na mieste indikátora intenzity signálu, a nemôžete využívať služby SIM karty ani funkcie, vyžadujúce pokrytie sieťou mobilných telefónov.

Keď sa bezdrôtový prístroj nachádza v režime vzdialenej SIM karty, môžete na volanie a príjem hovorov používať iba kompatibilný pripojený doplnok, napríklad automobilovú súpravu. V tomto režime nemôže váš bezdrôtový prístroj uskutočňovať žiadne volania, okrem volaní na tiesňové

číslo, naprogramované v prístroji. Aby ste zo svojho prístroja mohli telefonovať, musíte najskôr opustiť režim vzdialenej SIM karty. Ak je prístroj zablokovaný, najskôr ho odblokujete zadáním blokovacieho kódu.

Ak chcete opustiť režim vzdialenej SIM karty, stlačte vypínač a vyberte možnosť **Skončiť rež. vz. SIM**.

Bezpečnostné tipy


Keď nepoužívate Bluetooth spojenia, nastavte možnosť **Bluetooth > Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho tel. > Skrytý**. Týmto spôsobom môžete lepšie kontrolovať, kto môže vyhľadať váš prístroj s bezdrôtovou technológiou Bluetooth a pripojiť sa k nemu.



Nevytvárajte párovanie s neznámym zariadením. Týmto spôsobom môžete lepšie chrániť svoj prístroj pred škodlivým obsahom.

Odosielanie dát cez Bluetooth spojenie





Súčasne môže byť aktívnych niekoľko Bluetooth spojení. Ak máte napríklad k prístroju pripojený kompatibilný headset, môžete súčasne prenášať súbory na iné kompatibilné zariadenie.

Indikátory Bluetooth spojení


- Keď sa na pohotovostnom displeji zobrazuje indikátor , je Bluetooth aktívny.

- Keď indikátor  bliká, váš prístroj sa pokúša o spojenie s náprotivným zariadením.
- Keď je zobrazený indikátor  a neblíkajú, prenášajú sa cez Bluetooth dáta.



 **Tip.** Ak chcete cez Bluetooth spojenie odoslať text, otvorte **Poznámky**, napíšte text a vyberte možnosť **Vofby > Poslať > Cez Bluetooth**.

- 1 Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať. Ak napríklad chcete na iné kompatibilné zariadenie poslať obrázok, otvorte menu **Galéria**.
- 2 Vyberte požadovanú položku a **Vofby > Poslať > Cez Bluetooth**. Na displeji sa začnú zobrazovať zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth v dosahu vášho prístroja.
Ikony zariadení:  počítač,  telefón,  audio alebo videozariadenie a  iné zariadenie.
Vyhľadávanie môžete prerušiť stlačením tlačidla **Stop**.
- 3 Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť.
- 4 Ak si druhé zariadenie vyžaduje pred uskutočnením prenosu dát párovanie, zaznie akustický signál a telefón vás požiada o zadanie prístupového kódu. Pozrite si časť „Párovanie zariadení“, str. 92.
- 5 Po vytvorení spojenia sa zobrazí správa **Posielajú sa dáta**.

Dáta odosielané cez Bluetooth spojenie sa neukladajú v zložke **Poslané** v aplikácii **Správy**.


 **Tip.** Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jednoznačné adresy (adresy zariadení). Ak chcete zistiť jednoznačnú adresu vášho prístroja, zadajte v pohotovostnom režime kód ***#2820#**.

Párovanie zariadení


Ak chcete otvoriť okno párovaných zariadení () v hlavnom okne aplikácie **Bluetooth** stlačte tlačidlo .

Pred párovaním si vytvorte vlastný prístupový kód (1-16 číslic) a dohodnite sa s majiteľom náprotivného zariadenia, aby použil rovnaký kód. Zariadenia, ktoré nemajú užívateľské rozhranie, majú prístupový kód nastavený výrobcom. Tento prístupový kód sa použije iba raz.

Ak chcete vytvoriť párovanie s niektorým zariadením, vyberte možnosť **Volby > Nové párové zariad.** Na displeji sa začnú zobrazovať zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth v dosahu vášho prístroja. Vyberte požadované zariadenie a zadajte prístupový kód. Ten istý prístupový kód musí byť zadaný aj v druhom zariadení. Po spárovaní sa zariadenie zaradí do zoznamu párových zariadení.


Párové zariadenia sú pri vyhľadávaní zariadení označené symbolom .

Ak chcete niektoré zariadenie definovať ako autorizované alebo neautorizované, prejdite na toto zariadenie a vyberte si z nasledujúcich volieb:


Autorizovať – spojenie vášho prístroja s týmto zariadením sa môže vytvoriť bez vášho vedomia. Nevyžaduje sa žiadne osobitné potvrdenie alebo povolenie. Tento status nastavte pre svoje vlastné zariadenia, napríklad svoj kompatibilný headset alebo počítač, alebo pre zariadenia patriace osobám, ktorým dôverujete. V okne párových zariadení sú autorizované zariadenia označené symbolom .


Zrušiť autorizáciu – žiadosti o spojenie od tohto zariadenia musíte zakaždým osobitne povoliť.

Ak chcete zrušiť párovanie, prejdite na príslušné zariadenie a vyberte možnosť **Volby > Vymazať**. Ak chcete zrušiť všetky párovania, vyberte možnosť **Volby > Vymazať všetky**.

 **Tip.** Ak máte vytvorené spojenie so zariadením a vymažete párovanie s týmto zariadením, párovanie sa okamžite zruší a spojenie sa ukončí.

Prijem dát cez Bluetooth spojenie

Keď prijímate dáta cez Bluetooth spojenie, zaznie zvukový signál a prístroj sa opýta, či chcete prijať správu. Ak dáte súhlas, zobrazí sa indikátor  a položka sa uloží do zložky **Prijaté** v aplikácii **Správy**. Správy prijaté cez

Bluetooth sú označené symbolom . Pozrite si časť „Zložka Prijaté – prijímanie správ“, str. 58.

Vypnutie komunikácie cez Bluetooth


Ak chcete vypnúť komunikáciu cez Bluetooth, vyberte možnosť **Bluetooth** > **Vypnúť**.

Infračervené spojenie

Cez infraport môžete na kompatibilné zariadenia prenášať dáta ako vizitky, záznamy z kalendára a multimediálne súbory.


Nemierte IČ (infračerveným) lúčom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil prácu iných infračervených zariadení. Tento prístroj je laserový výrobok Triedy 1.


Odosielanie a príjem dát cez infraport


- 1 Skontrolujte, že infraporty odosielačujúceho a prijímajúceho zariadenia smerujú oproti sebe a medzi nimi sa nenachádzajú žiadne prekážky. Odporúčaná vzdialenosť medzi zariadeniami je do 1 metra (3 stôp).
- 2 Užívateľ prijímajúceho zariadenia aktivuje infraport. Ak chcete aktivovať infraport na prijímanie dát do prístroja, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **IČ**.

- 3 Užívateľ odosielačujúceho zariadenia zvolí požadovanú infračervenú funkciu, aby sa začal prenos dát. Ak chcete odoslať dáta cez infračervené spojenie, vyhľadajte požadovaný súbor v aplikácii alebo správcovi súborov a vyberte možnosť **Vofby** > **Poslať** > **Cez infračervené**.

Ak sa prenos dát nezačne do 1 minúty po aktivácii infraportu, spojenie sa zruší a je treba ho znova vytvoriť.


Všetky položky prijaté cez infračervené spojenie sa ukladajú do zložky **Prijaté** v aplikácii **Správy**. Nové infračervené správy sú označené symbolom .

Keď ikona  bliká, váš prístroj sa pokúša spojiť s náprotivným zariadením alebo došlo k strate spojenia.

Keď je ikona  zobrazená a neblinká, infračervené spojenie je aktívne a váš prístroj je pripravený na odosielanie a príjem dát cez svoj infraport.



Dátový kábel

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Dátový kábel**. V submenu **Režim dátového kábla** nastavte, na aký účel sa bude dátový USB kábel používať: **PC Suite**, **Prenos dát** alebo **Tlač snímok**. Ak chcete, aby sa prístroj zakaždým pri zapojení kábla spýtal na účel použitia, vyberte možnosť **Žiadať pri spojení**.


Spojenie s počítačom

Telefón môžete používať s celým radom aplikácií na komunikáciu s kompatibilným počítačom a dátovú komunikáciu. Pomocou aplikácií Nokia PC Suite môžete napríklad prenášať obrázky zo svojho prístroja na kompatibilný počítač a naopak.

Pri synchronizácii počítača a telefónu vždy vytvárajte spojenie z počítača.


Použitie telefónu ako modemu

Tento prístroj môžete využívať ako modem pre kompatibilný osobný počítač, pripojený cez Bluetooth, infračervené spojenie alebo dátový kábel, na odosielanie a príjem e-mailov alebo na pripojenie počítača na Internet. Podrobný návod na inštaláciu nájdete v návode na použitie pre Nokia PC Suite.



 **Tip.** Ak používate balík Nokia PC Suite prvýkrát, telefón pripojte ku kompatibilnému počítaču a balík Nokia PC Suite použite pomocou Sprievodcu pripojením, ktorý je k dispozícii v balíku Nokia PC Suite.




Správca spojenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Správ.spoj.**. Ak chcete zobraziť stav dátových spojení alebo ukončiť spojenia v sieti GSM alebo UMTS, vyberte možnosť **Aktív. dát. spoj.**

Dátové spojenia

V okne aktívnych spojení uvidíte otvorené dátové spojenia: dátové prenosy (**D**) a paketové dátové spojenia ( alebo ).


 **Poznámka:** Hovorový čas, ktorý vám bude fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii ap.

Ak chcete niektoré spojenie ukončiť, vyberte možnosť **Voľby** > **Odpojiť**. Ak chcete ukončiť všetky otvorené spojenia, vyberte možnosť **Voľby** > **Odpojiť všetky**.

Ak si chcete pozrieť údaje o spojení, vyberte možnosť **Voľby** > **Detaily**. Zobrazené údaje závisia od typu spojenia.



Synchronizácia

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Synchron..** Aplikácia **Synchron.** umožňuje synchronizovať poznámky, kalendár a kontakty s rozličnými kompatibilnými kalendárovými a adresárovými aplikáciami na kompatibilnom počítači alebo na internete. Môžete si tu tiež vytvárať a upravovať synchronizačné nastavenia.

Synchronizačná aplikácia využíva na synchronizáciu technológiu SyncML. Informácie o kompatibilite so SyncML si vyžiadajte od dodávateľa aplikácie, s ktorou chcete synchronizovať dáta vo svojom prístroji.

Nastavenia synchronizácie môžete dostať v špeciálnej textovej správe. Pozrite si časť „Dáta a nastavenia“, str. 59.

Synchronizácia dát

V hlavnom okne aplikácie **Synchron.** uvidíte jednotlivé synchronizačné profily. Synchronizačný profil obsahuje nastavenia potrebné na synchronizáciu dát v prístroji so vzdialenou databázou na serveri alebo kompatibilnom zariadení, napríklad informácie o tom, ktoré aplikácie sú synchronizované.


- 1 Vyberte niektorý synchronizačný profil a **Voľby** > **Synchronizovať**. Stav synchronizácie sa zobrazuje na displeji.

Ak chcete synchronizáciu zrušiť skôr, než skončí, vyberte možnosť **Zruš**.

- 2 Telefón vám oznámi ukončenie synchronizácie. Vyberte možnosť **Áno**, ak si chcete zobraziť výpis s údajmi o stave synchronizácie a počte položiek, ktoré boli pridané, aktualizované, vymazané alebo vyradené (nesynchronizované) na prístroji a serveri.



Správca zariadenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Správ. zar.** Od svojho operátora, poskytovateľa služieb alebo firemného oddelenia informatiky môžete dostať profily serverov a rozličné konfiguračné nastavenia. Takýmito konfiguračnými nastaveniami môžu byť napríklad nastavenia miesta prístupu pre dátové spojenia a iné nastavenia využívané rozličnými aplikáciami v telefóne.

Ak sa chcete spojiť so serverom a prevziať konfiguračné nastavenia pre váš prístroj, prejdite na profil a vyberte možnosť **Voľby** > **Začať konfiguráciu**.

Nastavenia profilu servera

O správnych nastaveniach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Názov servera – zadajte názov konfiguračného servera.

ID servera – zadajte jednoznačný identifikátor pre identifikáciu konfiguračného servera.

Heslo servera – zadajte heslo, ktorým sa váš prístroj bude identifikovať na serveri.

Miesto prístupu – vyberte miesto prístupu, ktoré sa má použiť pre spojenie so serverom.

Hostiteľská adresa – zadajte URL adresu servera.

Port – zadajte číslo portu servera.

Meno užívateľa a **Heslo** – zadajte svoje užívateľské meno a heslo.

Povoliť konfiguráciu – ak chcete zo servera prijímať konfiguračné nastavenia, vyberte možnosť **Áno**.


Autom. prijať všetky – ak chcete, aby si telefón pred prijatím konfigurácie zo servera vyžiadal povolenie, vyberte možnosť **Nie**.

Autentifikácia siete – zvoľte, či sa používa sieťová autentizácia.

Pracovňa



Kalkulačka


Ak potrebujete sčítať, odčítať, násobiť, deliť a počítať druhé odmocniny a percentá, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Pracovňa > Kalkulačka**.



Upozornenie. Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.



Prevody

Ak chcete prevádzať miery z jednej jednotky na inú, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Pracovňa > Prevody**.

Upozorňujeme, že aplikácia **Prevody** má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám.

- 1 V poli **Typ** zvolte mieru, ktorú chcete použiť.
- 2 V prvom poli **Jednotk.** zvolte jednotku, v ktorej je pôvodná hodnota. V druhom poli **Jednotk.** zvolte jednotku, v ktorej chcete pôvodnú hodnotu vyjadriť.
- 3 Do prvého poľa **Počet** zadajte hodnotu v pôvodných jednotkách. Druhé pole **Počet** sa automaticky zmení a zobrazí hodnotu v nových jednotkách.

Nastavenie referenčnej meny a výmenných kurzov


Vyberte možnosť **Typ > Mena > Voľby > Kurzy meny**. Ak chcete vykonávať menové prevody, musíte si zvoliť referenčnú menu a zadať výmenné kurzy. Kurz referenčnej meny je vždy 1.



Upozornenie. Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa vynulujú.



Poznámky


Ak chcete písať krátke texty, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Pracovňa > Poznámky**. Poznámky môžete odosielať na kompatibilné zariadenia a jednoduché textové súbory (formát .txt) prijaté na telefón môžete ukladať do aplikácie **Poznámky**.

Ak si chcete vytlačiť poznámku na kompatibilnej tlačiarni, vybavenej základným profilom tlače (BPP – Basic Print Profile) s podporou Bluetooth (napríklad HP Deskjet 450

Mobile Printer alebo HP Photosmart 8150), vyberte možnosť **Volby** > **Tlačiť**.





Nahrávač


Ak si chcete nahráť hlasovú poznámku, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Pracovňa** > **Nahrávač**. Ak si chcete nahráť telefonický hovor, otvorte **Nahrávač** počas hovoru. Počas nahrávania budú obaja účastníci počuť tón, opakujúci sa v päťsekundových intervaloch.



Quickoffice

Ak chcete používať aplikácie QuickOffice, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Pracovňa** > **QuickOffice**. Otvorí sa zoznam súborov vo formáte .doc, .xls a .ppt, uložených v prístroji na pamäťovej karte v zložke C:\Data\Documents a E:\Documents a vedľajších zložkách.

Ak chcete niektorý súbor otvoriť v príslušnej aplikácii, stlačte tlačidlo . Ak chcete súbory zoradiť, vyberte možnosť **Volby** > **Zoradiť súbory**.

Ak chcete otvoriť aplikáciu **Quickword**, **Quicksheet** alebo **Quickpoint**, prejdite stláčaním tlačidla  do požadovaného okna.

Quickword

Pomocou aplikácie **Quickword** môžete na displeji prístroja prehliadať pôvodné dokumenty programu Microsoft Word. **Quickword** podporuje farby, hrubé písmo, kurzívu a podčiarknuté písmo.

Aplikácia **Quickword** podporuje prezeranie dokumentov uložených vo formáte .doc v programe Microsoft Word 97 alebo novšom. Nie sú podporované všetky varianty alebo funkcie uvedených súborových formátov.

Pozrite si aj časť „Ďalšie informácie“, str. 100.

Prehliadanie dokumentov programu Word


Po stránke sa môžete pohybovať pomocou posúvacieho tlačidla.

Ak chcete v dokumente hľadať text, vyberte možnosť **Volby** > **Prehľadať**.

Môžete si tiež vybrať možnosť **Volby** a jednu z uvedených volieb:

Prejsť na – ak chcete prejsť na začiatok, koniec alebo požadované miesto dokumentu.

Zoom – ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť text.

Spustiť autom. posun – ak chcete spustiť automatické prehliadanie dokumentu. Automatické prehliadanie zastavíte stlačením tlačidla .

Quicksheet

Pomocou aplikácie **Quicksheet** môžete na displeji prístroja prehliadať dokumenty programu Microsoft Excel.

Aplikácia **Quicksheet** podporuje prezeranie dokumentov uložených vo formáte .xls v programe Microsoft Excel 97 alebo novšom. Nie sú podporované všetky varianty alebo funkcie uvedených súborových formátov.

Pozrite si aj časť „Ďalšie informácie“, str. 100.

Zobrazenie listov

Po liste sa môžete pohybovať pomocou posúvacieho tlačidla.

Ak chcete prechádzať medzi listami, vyberte možnosť **Voľby** > **Posun**.

Ak chcete v bunkách na liste vyhľadať text v hodnotách alebo vzorcoch, vyberte možnosť **Voľby** > **Hľadať**.

Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia listu, vyberte možnosť **Voľby** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Navigácia – ak sa chcete pohybovať v aktuálnom liste po jednotlivých poliach. Pole obsahuje stĺpce a riadky zobrazené na displeji. Ak chcete zobraziť stĺpce a riadky, pomocou posúvacieho tlačidla vyberte príslušné pole a možnosť **OK**.

Zoom – ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť text.

Ukotviť panely – ak chcete pri pohybe v liste zachovať na displeji zvýraznený riadok, stĺpec alebo oba.

Zmeniť veľkosť – ak chcete upraviť šírku stĺpcov alebo výšku riadkov.

Quickpoint

Pomocou aplikácie **Quickpoint** môžete na displeji prístroja prehliadať prezentácie programu Microsoft PowerPoint.

Aplikácia **Quickpoint** podporuje prehliadanie prezentácií vytvorených vo formáte .ppt v programe Microsoft PowerPoint 2000 alebo novšom. Nie sú podporované všetky varianty alebo funkcie uvedených súborových formátov.

Pozrite si aj časť „Ďalšie informácie“, str. 100.

Zobrazenie prezentácií

Medzi zobrazením listov, osnovy a poznámok môžete prechádzať stláčaním tlačidla ◀ alebo ▶.

Ak chcete prejsť na ďalší alebo predchádzajúci list v prezentácii, stlačte tlačidlo ⏪ alebo ⏩.

Ak si chcete prezentáciu zobraziť na celom displeji, vyberte možnosť **Voľby** > **Celý displej**.

Ak chcete rozbaľiť alebo zbaľiť položky osnovy prezentácie v zobrazení osnovy, vyberte možnosť **Vofby** > **Rozbaľiť položku**.

Ďalšie informácie

Ak máte problémy s aplikáciami **Quickword**, **Quicksheet** alebo **Quickpoint**, navštívte stránky www.quickoffice.com, kde nájdete viac informácií. O podporu môžete požiadať aj e-mailom na adrese supportS60@quickoffice.com.



Adobe Reader

Pomocou programu Adobe Reader môžete na displeji prístroja čítať dokumenty vo formáte PDF.

Táto aplikácia bola optimalizovaná pre obsah dokumentov vo formáte PDF na handsetoch a ďalších mobilných zariadeniach a v porovnaní s počítačovou verziou poskytuje len obmedzený počet funkcií.



Upozornenie. Táto aplikácia je k dispozícii iba v obmedzenom počte jazykov.

Prístup k dokumentom a ich otvorenie:

- Stlačte tlačidlo a vyberte možnosť **Pracovňa** > **Adobe PDF**. Ak chcete vyhľadať a otvoriť dokumenty uložené v pamäti telefónu a na kompatibilnej pamäťovej karte, vyberte možnosť **Vofby** > **Vyhľadať súbor**.
- Otvorte e-mailovú prílohu z prijatých e-mailových správ (služba siete).
- Odošlite dokument cez Bluetooth spojenie do zložky **Prijaté** v aplikácii **Správy**.
- Aplikáciu **Spr. súb.** použite na vyhľadanie a otvorenie dokumentov uložených v pamäti telefónu a na pamäťovej karte.
- Prehľadajte webové stránky. Pred prehľadávaním skontrolujte, či je v prístroji nastavené miesto prístupu k internetu. Pozrite si časť „Miesta prístupu“, str. 109.

Spravovanie súborov PDF

Ak chcete vyhľadať a spravovať súbory PDF, stlačte tlačidlo a vyberte možnosť **Pracovňa** > **Adobe PDF**. Posledné súbory sú uvedené v zozname v okne súborov. Ak chcete otvoriť dokument, prejdite naň a stlačte tlačidlo .

Môžete tiež vybrať možnosť **Vofby** a jednu z uvedených volieb:

Vyhľadať súbor – ak chcete vyhľadať súbory PDF v pamäti telefónu alebo na kompatibilnej pamäťovej karte.

Nastavenia – ak chcete upraviť predvolené nastavenie priblíženia a oddialenia a režim prezerania dokumentov vo formáte PDF.

Prezeranie súborov PDF

Po otvorení súboru PDF vyberte možnosť **Vofby** a jednu z nasledujúcich volieb:

Zoom – ak chcete priblížiť, oddialiť alebo použiť vybrané percento zobrazenia. Veľkosť dokumentu tiež môžete zmeniť na šírku displeja alebo celú stránku dokumentu PDF prispôsobiť displeju.

Nájsť – ak chcete v dokumente vyhľadať text.

Zobrazíť – ak chcete dokument zobrazíť na celom displeji. Dokument PDF tiež môžete otočiť o 90 stupňov ľubovoľným smerom.

Ísť na – ak sa chcete presunúť na vybranú, nasledujúcu, predchádzajúcu, prvú alebo poslednú stránku.

Uložiť – ak chcete súbor uložiť do pamäte telefónu alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu.

Nastavenia – ak chcete upraviť predvolené nastavenie priblíženia a oddialenia a predvolený režim prezerania.


Detaily – ak chcete zobrazíť vlastnosti dokumentu PDF.

Ďalšie informácie


Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.adobe.com.

Ak máte otázky, návrhy alebo sa chcete dozvedieť viac o tejto aplikácii, navštívte užívateľské fórum programu Adobe Reader pre operačný systém Symbian na stránke <http://adobe.com/support/forums/main.html>.

Personalizácia prístroja


- Ak chcete využiť pohotovostný displej na rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám, pozrite si časť „Aktívny pohotovostný režim“, str. 105.
- Ak chcete zmeniť obrázok na pozadí pohotovostného displeja alebo vzhľad šetriča, pozrite si časť „Zmeňte vzhľad svojho prístroja“, str. 104.
- O prispôbení tónov zvonenia nájdete viac v častiach „Profily – nastavenie tónov“, str. 102 a „Prideľovanie tónov zvonenia kontaktom“, str. 69.
- Ak chcete zmeniť skratky priradené v pohotovostnom režime navigačnému tlačidlu a ľavému a pravému výberovému tlačidlu, pozrite si časť „Pohotovostný režim“, str. 106.
- Ak chcete zmeniť hodiny na pohotovostnom displeji, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Aplikácie > Hodiny > Voľby > Nastavenia > Typ hodín > Analógové** alebo **Digitálne**.







- Ak chcete, aby sa namiesto úvodného textu zobrazila snímka alebo animácia, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje > Nastavenia > Telefón > Všeobecné > Uvítanie alebo logo**.
- Ak chcete zmeniť zobrazenie hlavného menu, v hlavnom menu vyberte možnosť **Voľby > Zmeniť zobrazenie > Ikony** alebo **Zoznam**.
- Ak chcete zmeniť usporiadanie položiek hlavného menu, v hlavnom menu vyberte možnosť **Voľby > Presunúť, Presunúť do zložky** alebo **Nová zložka**. Zriedka používané aplikácie môžete presunúť do zložiek a častejšie používané aplikácie môžete presunúť do hlavného menu.



Profily – nastavenie tónov

Ak chcete nastaviť a upraviť tóny zvonenia, tóny hlásenia správ a ďalšie tóny pre rozličné okolnosti, prostredia alebo skupiny volajúcich, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje > Profily**.

Ak chcete zmeniť profil, v pohotovostnom režime stlačte tlačidlo . Prejdite na profil, ktorý chcete aktivovať, a vyberte možnosť **OK**.


Ak chcete upraviť niektorý profil, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Profily**. Prejdite na požadovaný profil a vyberte možnosť **Voľby** > **Personalizovať**. Prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačením tlačidla  otvorte zoznam volieb. Zvonenia uložené na pamäťovej karte sú označené symbolom . Môžete prechádzať zoznamom zvonení a každé si vypočuť, kým sa rozhodnete. Zvuk zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla.

Pri výbere zvonení otvára voľba **Načítať audio** (služba siete) zoznam záložiek. Môžete vybrať niektorú záložku, otvoriť spojenie s internetovou stránkou a načítať z nej zvonenia.


Ak chcete, aby prístroj pri zvonení vyslovil meno volajúceho, vyberte možnosť **Voľby** > **Personalizovať** a nastavte položku **Ohlásit volajúceho** na možnosť **Zapnuté**. Meno volajúceho musí byť uložené v adresári **Kontakty**.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte možnosť **Voľby** > **Vytvoriť nový**.

Offline profil

Off-line profil vám umožňuje používať prístroj bez spojenia so sieťou mobilných telefónov. Keď aktivujete profil **Off-line**, spojenie s bezdrôtovou sieťou sa vypne, o čom informuje symbol  na indikátore intenzity signálu.


Zablokujú sa všetky rádiové frekvenčné signály vysielané alebo prijímané prístrojom. Ak sa pokúsite odoslať správu, ostane uložená v zložke Na odoslanie, aby sa mohla odoslať neskôr.


 **Výstraha:** V offline profile nemôžete telefonovať, s výnimkou volaní na niektoré tiesňové čísla, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie siete. Skôr ako budete môcť volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefónu prechodom do iného profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Ak chcete **Off-line** profil opustiť, stlačte vypínač a vyberte iný profil. Telefón znova aktivuje bezdrôtovú komunikáciu (za predpokladu, že je intenzita signálu dostatočná). Ak je pred vstupom do **Off-line** profilu aktivované Bluetooth spojenie, spojenie sa deaktivuje. Po opustení **Off-line** profilu sa Bluetooth spojenie automaticky znova aktivuje. Pozrite si časť „Nastavenia“, str. 90.



Tóny 3-D

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Aplikácie** > **Tóny 3-D**. Pomocou funkcie **Tóny 3-D** môžete aktivovať trojrozmerné zvukové efekty pre tóny zvonenia. Nie všetky tóny zvonenia podporujú 3-D efekty.

Ak chcete aktivovať 3-D efekty, vyberte možnosť **Efekty tónov 3-D** > **Zapnuté**. Ak chcete zmeniť tón zvonenia, prejdite na zobrazený tón, stlačte tlačidlo  a vyberte požadovaný tón zvonenia.

Ak chcete zmeniť 3-D efekt použitý v tóne zvonenia, vyberte možnosť **Dráha zvuku** a požadovaný efekt. Ak chcete upraviť efekt, vyberte niektoré z nasledujúcich nastavení:

Rýchlosť dráhy zvuku – vyberte rýchlosť, ktorou sa zvuk pohybuje z jedného smeru do druhého. Toto nastavenie nie je dostupné pre všetky tóny zvonenia.

Ozvena – ak chcete nastaviť intenzitu ozveny, vyberte zo zoznamu požadovaný efekt.

Dopplerov efekt – ak chcete, aby znel tón zvonenia vyššie, keď ste bližšie pri prístroji, a nižšie, keď ste ďalej, vyberte možnosť **Zapnutý**. Keď sa priblížite k prístroju, zdá sa, že tón zvonenia znie vyššie. Keď sa vzdialite, zdá sa, že znie nižšie. Toto nastavenie nie je dostupné pre všetky tóny zvonenia.




Ak si chcete tón zvonenia vypočítať s 3-D efektom, vyberte možnosť **Voľby** > **Prehrať tón**

Ak aktivujete tóny 3-D, ale nevyberiete žiadny 3-D efekt, k príslušnému tónu zvonenia sa pridá stereo.


Ak chcete nastaviť hlasitosť tónu zvonenia, vyberte možnosť **Nástroje** > **Profily** > **Voľby** > **Personalizovať** > **Hlasitosť zvonenia**.



Zmeňte vzhľad svojho prístroja

Ak chcete zmeniť vzhľad displeja, napríklad tapetu alebo ikony, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Témy**. Aktívnu tému označuje symbol . Funkcie pre **Témy** vám umožňujú kombinovať prvky z rozličných tém alebo použiť obrázky z menu **Galéria**; takto si témy môžete ďalej prispôbiť. Témy na pamäťovej karte sú označené symbolom . Témy na pamäťovej karte nie sú dostupné, ak karta nie je vložená v telefóne. Ak chcete používať témy uložené na pamäťovej karte bez toho, aby musela byť karta vložená v telefóne, uložte si ich do pamäti telefónu.

Ak chcete otvoriť spojenie cez prehliadač a načítať ďalšie témy, vyberte možnosť **Načítať témy** (služba siete).

 **Dôležité.** Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.



Ak chcete niektorú tému aktivovať, prejdite na ňu a vyberte možnosť **Voľby** > **Použiť**. Ak si tému pred aktivovaním chcete prezrieť, vyberte možnosť **Voľby** > **Prezrieť**.

Ak chcete niektorú tému upraviť, prejdite na ňu a vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť** a môžete upraviť nastavenia **Tapeta** a **Šetrič energie**.


Ak chcete obnoviť pôvodný vzhľad témy, pri úprave témy vyberte možnosť **Voľby** > **Obnoviť pôv. tému**.

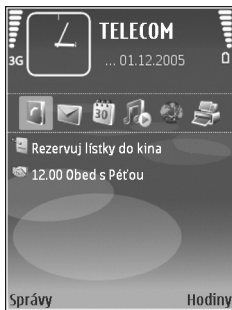
Aktívny pohotovostný režim

Pohotovostný displej môžete využiť na rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám. Štandardne je aktívny pohotovostný režim zapnutý.



Stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **Nástroje** > **Nastaven.** > **Telefón** > **Pohotovostný režim** > **Aktívny pohotov. režim** a stlačením tlačidla  zapnete alebo vypnete aktívny pohotovostný režim.

Na displeji aktívneho pohotovostného režimu sa zobrazujú štandardné aplikácie v hornej časti displeja a pod nimi sú zobrazené udalosti kalendára, zoznamu úloh a prehrávača.

Prejdite na niektorú aplikáciu alebo udalosť a stlačte tlačidlo .



V aktívnom pohotovostnom režime nemožno použiť štandardné skratky, definované pre posúvacie tlačidlo v pohotovostnom režime.




Ak chcete zmeniť skratky pre štandardné aplikácie, stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **Nástroje** > **Nastaven.** > **Telefón** > **Pohotovostný režim** > **Aplikácie akt. režimu** a stlačte tlačidlo .

Niektoré skratky môžu byť pevné a nebude ich možné zmeniť.

Nástroje



Nastavenia

Ak chcete upraviť niektoré nastavenia, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje > Nastavenia**. Ak chcete otvoriť skupinu nastavení, stlačte tlačidlo . Prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačte tlačidlo .

Niektoré nastavenia môžu byť na vašom prístroji predvolené operátorom alebo poskytovateľom služieb a takéto nastavenia možno nebudete môcť zmeniť.



Telefón

Všeobecné

Jazyk telefónu – zmena jazyka pre texty na displeji prístroja ovplyvní aj formát dátumu a času a oddeľovače, používané napríklad kalkulačkou. Voľba **Automaticky** nastaví jazyk podľa informácií na SIM karte. Po zmene jazyka textov na displeji sa prístroj reštartuje.

Zmena nastavení **Jazyk telefónu** a **Jazyk pri písaní** ovplyvňuje všetky aplikácie v prístroji a zostane v platnosti, až kým tieto nastavenia znova nezmeníte.

Jazyk pri písaní – zmena jazyka ovplyvní súbor písmen a špeciálnych znakov dostupných pri písaní textu a použitý slovník pre prediktívne písanie.


Prediktívny text – nastavte prediktívne písanie textu pre všetky editory v prístroji na možnosť **Zapnutý** alebo **Vypnutý**. Slovník pre prediktívne písanie nie je k dispozícii pre všetky jazyky.


Uvítanie alebo logo – uvítanie alebo logo sa krátko zobrazí pri každom zapnutí prístroja. Vyberte možnosť **Predvolené**, ak chcete použiť štandardný obrázok, **Text**, ak chcete napísať úvodný text, alebo **Snímka**, ak chcete použiť obrázok z menu **Galéria**.

Pôvodné nast. telef. – niektoré z nastavení môžete vrátiť na pôvodné hodnoty. Potrebujete však na to blokovací kód. Pozrite si časť „Ochrana“, „Telefón a SIM“, str. 112. Po resetovaní môže zapnutie prístroja trvať dlhší čas. Dokumenty a súbory sa pri obnove nastavení zachovajú.

Pohotovostný režim

Aktívny pohotov. režim – umožňuje používať skratky pre prístup k aplikáciám z pohotovostného režimu. Pozrite si časť „Aktívny pohotovostný režim“, str. 105.

Ľavé tlačidlo voľby – priradiť skratku ľavému výberovému tlačidlu () v pohotovostnom režime.



Pravé tlačidlo voľby – priradiť skratku pravému výberovému tlačidlu () v pohotovostnom režime.

Aplikácie akt. režimu – vyberte skratky aplikácií, ktoré sa majú zobrazovať na displeji aktívneho pohotovostného režimu. Toto nastavenie je dostupné iba ak je zapnutý **Aktívny pohotov. režim**.

Skratky môžete priradiť aj stlačením posúvacieho tlačidla rozličným smerom. Keď je zapnutý aktívny pohotovostný režim, skratky pre posúvacie tlačidlo nemožno použiť.

Logo operátora – toto nastavenie je dostupné iba ak ste dostali a uložili si logo operátora. Vyberte možnosť **Vypnuté**, ak nechcete, aby sa logo zobrazovalo.

Displej

Light sensor mode – ak chcete zmeniť režim snímača osvetlenia a zjasniť alebo stmaviť displej, stlačte tlačidlo  alebo .

Časový limit šetriča – nastavte čas, po uplynutí ktorého sa aktivuje šetrič displeja.

Časový limit osvetlenia – nastavte čas, po uplynutí ktorého sa vypne podsvietenie displeja.



Nastavenia hovoru


Poslať moje číslo – môžete nastaviť, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo (**Áno**) alebo nezobrazovalo (**Nie**) účastníkovi, ktorému voláte. Túto voľbu môže nastaviť operátor alebo poskytovateľ služieb pri aktivácii (**Nastavené sieťou**) (služba siete).

Čakajúci hovor – ak máte aktivovanú službu čakania na hovor (služba siete), sieť vás upozorní na ďalší prichádzajúci hovor aj v čase, keď prebieha iný hovor. Funkciu môžete zapnúť (**Aktivovať**) alebo vypnúť (**Zrušiť**) a môžete zistiť, či je funkcia aktivovaná (**Overiť stav**).

Odmietnuť SMS-kou – vyberte možnosť **Áno**, ak chcete volajúcemu poslať textovú správu s vysvetlením, prečo ste nemohli prijať jeho hovor. Pozrite si časť „Prijatie a odmietnutie hovoru“, str. 78.





Text správy – napíšte text, ktorý sa odošle v textovej správe pri odmietnutí hovoru.

Sním. pre videohovor – ak počas videohovoru neodosielate video, môžete si vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí namiesto videa.


Autoopakov. voľby – vyberte možnosť **Zapnuté** a telefón po neúspešnom pokuse o spojenie vykoná desať ďalších pokusov. Automatické vytáčanie zastavíte stlačením tlačidla .

Súhrnné info hovoru – aktivujte toto nastavenie, ak chcete, aby telefón po skončení hovoru na krátky čas zobrazil jeho približnú dĺžku.

Rýchla voľba – nastavte **Zapnutá** a na čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby (**2** – **9**) budete môcť volať stlačením a pridržením príslušného tlačidla. Pozrite si aj časť „Rýchla voľba telefónneho čísla“, str. 72.

Príjem ľub. tlačidlom – nastavte **Zapnutý** a budete môcť prijať prichádzajúci hovor krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla s výnimkou tlačidiel , ,  a .

Používaná linka – toto nastavenie (služba siete) sa zobrazuje, iba ak SIM karta podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorú telefónnu linku chcete používať na volanie a odosielanie textových správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak si vyberiete možnosť **Linka 2** a nemáte aktivovanú službu alternatívnej linky, nebudete môcť z telefónu volať. Ak si vyberiete linku 2, zobrazí sa na pohotovostnom displeji symbol **2**.

 **Tip.** Medzi telefónnymi linkami môžete v pohotovostnom režime prepnúť stlačením a pridržením tlačidla **#**.

Zmena linky – ak chcete zabrániť výberu linky (služba siete), vyberte možnosť **Neaktívna**, ak vaša SIM karta túto voľbu podporuje. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete PIN2 kód.



Spojenie

Dátové spojenia a miesta prístupu



Váš prístroj podporuje paketové dátové spojenia (služba siete), napríklad GPRS v sieti GSM. Keď používate svoj prístroj v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne aktívnych viac dátových spojení a miesta prístupu sa môžu o dátové spojenia deliť. V sieťach UMTS zostávajú dátové prenosy aktívne aj počas hlasových hovorov.

Ak chcete vytvoriť dátové spojenie, potrebujete mať miesto prístupu. Môžete definovať rozličné druhy miest prístupu, napríklad:

- Miesto prístupu pre MMS, na odosielanie a príjem multimedialných správ
- Miesto prístupu pre aplikáciu Web, na prehliadanie WML a XHTML stránok
- Miesto prístupu k internetu (IAP), na odosielanie a príjem elektronickej pošty a pripojenie k internetu

Informujte sa u poskytovateľa služieb, aké miesto prístupu je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať. O dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Miesta prístupu

Nastavenia pre miesto prístupu môžete dostať v správe od poskytovateľa služby. Pozrite si časť „Dáta a nastavenia“, str. 59. Poskytovateľ služieb alebo operátor môže na vašom prístroji vopred nastaviť niektoré alebo všetky miesta prístupu; takéto nastavenia možno nebudete môcť zmeniť, vytvárať, upravovať alebo odstraňovať. Symbol  označuje chránené miesto prístupu a symbol  miesto prístupu paketovej siete.

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, vyberte možnosť **Voľby > Nové mies. prístupu**. Ak chcete používať predvolené nastavenia miesta prístupu, vyberte možnosť **Použiť predvol. nast.** Ak chcete vybrať existujúce miesto prístupu ako základ pre nové miesto prístupu, vyberte možnosť **Použiť exist. nastav.**

Ak chcete upraviť nastavenia miesta prístupu, vyberte možnosť **Voľby > Upraviť**. Riad'te sa pokynmi poskytovateľa služieb.

Názov spojenia – uveďte popisný názov pripojenia.

Nosič dát – vyberte typ dátového spojenia.

V závislosti od dátového spojenia, ktoré tu nastavíte, budú ďalej k dispozícii polia iba pre niektoré nastavenia. Vyplňte všetky polia označené **Musí sa zadať** alebo červenou hviezdíčkou. Ďalšie polia môžete nechať prázdne, ak vám poskytovateľ služieb nedal iné pokyny.

Skôr ako budete môcť využívať dátové spojenie, musí poskytovateľ služieb siete túto funkciu podporovať a prípadne ju aktivovať pre vašu SIM kartu.

Paketové dáta

Riad'te sa pokynmi poskytovateľa služieb.

Názov miesta príst. – názov miesta prístupu získate od operátora alebo poskytovateľa služieb.

Meno užívateľa – meno užívateľa môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia a spravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb.

Vyžadovať heslo – ak musíte vždy pri prihlásení na server zadávať nové heslo, alebo ak nechcete ukladať svoje heslo do prístroja, vyberte možnosť **Áno**.

Heslo – heslo môže byť potrebné pri vytváraní dátového spojenia a spravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb.

Autentifikácia – vyberte možnosť **Normálna** alebo **Ochranná**.

Domovská stránka – podľa toho, čo nastavujete, napíšte buď URL adresu alebo adresu centra multimediálnych správ.

Vyberte možnosť **Voľby > Rozšír. nastavenia**, ak chcete upraviť niektoré z nasledujúcich nastavení:

Typ siete – vyberte typ internetového protokolu, ktorý sa má použiť: **Nastavenia IPv4** alebo **Nastavenia IPv6**. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.

IP adresa telefónu (iba pre IPv4) – uveďte IP adresu telefónu.

Adresa DNS – do poľa **Primárny DNS server**: zadajte IP adresu primárneho DNS servera. Do poľa **Sekund. DNS server**: zadajte adresu sekundárneho DNS servera. Informujte sa o týchto adresách u svojho poskytovateľa služieb.

Adresa proxy serv. – uveďte adresu proxy servera.

Číslo proxy portu – uveďte číslo portu proxy servera.

Paketové dáta

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Paket. dát. spojenie – ak vyberiete možnosť **Ak je dostupné** a ste v sieti podporujúcej paketové dáta, telefón sa zaregistruje do paketovej dátovej siete. Pri tomto nastavení sa rýchlejšie vytvorí aktívne paketové dátové spojenie (napríklad na odosielanie a príjem elektronickej pošty). Keď sa nachádzate v mieste nepokrytom paketovou dátovou sieťou, prístroj sa bude periodicky snažiť vytvoriť paketové dátové spojenie. Ak vyberiete možnosť **Podľa potreby**, prístroj bude používať paketové

dátové spojenie iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá si takéto spojenie vyžaduje.

Miesto prístupu – názov miesta prístupu je potrebný, keď chcete prístroj využiť ako paketový dátový modem pre počítač.

Konfigurácie

Nastavenia dôveryhodných serverov môžete dostať od operátora alebo poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe alebo ich môžete mať uložené na svojej SIM alebo USIM karte. Tieto nastavenia si môžete uložiť do telefónu a prezeráť alebo vymazávať ich v menu **Konfigurácie**.

Nastavenia SIP

Nastavenia SIP (Session Initiation Protocol – Protokol inicializácie spojení) sú potrebné pre určité služby siete, ktoré protokol SIP využívajú, napríklad zdieľanie videa. Nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od operátora alebo poskytovateľa služieb. Tieto profily nastavení si môžete prezeráť, vymazávať alebo vytvárať v menu **Nastavenia SIP**.

Dátový prenos

Nastavenia dátového prenosu ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre spojenie GSM dátového prenosu.

On-line čas – nastavte dátové prenosy tak, aby sa automaticky odpojili po stanovenom čase, ak neprebíha

žiadna činnosť. Ak chcete zadať časový limit, vyberte možnosť **Definuje užívateľ** a zadajte čas v minútach. Ak vyberiete možnosť **Neobmedzený**, dátové prenosy sa nebudú automaticky odpájať.



Dátum a čas

Pozrite si časti „Nastavenia hodín”, str. 50 a nastavenia jazyka v časti „Všeobecné”, str. 106.



Ochrana

Telefón a SIM

Ochrana PIN kódom – keď je táto ochrana aktívna, bude telefón žiadať PIN kód po každom zapnutí. Niektoré SIM karty nedovoľujú ochranu PIN kódom vypnúť. Pozrite si časť „Slovník PIN kódov a blokovacích kódov”, str. 112.



PIN kód, PIN2 kód a Prehrať – tu môžete zmeniť blokovací kód, PIN kód a PIN2 kód. Tieto kódy môžu obsahovať iba číslice od 0 do 9. Ak niektorý z kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Pozrite si časť „Slovník PIN kódov a blokovacích kódov”, str. 112.

Vyhýbajte sa používaniu prístupových kódov podobných tiesňovým číslam, aby nedopatením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo.

Autoblokovací cyklus – môžete nastaviť čas automatického blokovania, teda čas, po ktorom sa prístroj automaticky zablokuje. Ak chcete automatické blokovanie vypnúť, vyberte možnosť **Žiadny**.

Telefón odblokujete zadaním blokovacieho kódu.

Aj keď je prístroj zablokovaný, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

 **Tip.** Ak chcete prístroj zablokovať manuálne, stlačte tlačidlo . Otvori sa zoznam príkazov. Vyberte možnosť **Zablokovať telefón**.

Blok. pri zmene SIM – môžete nastaviť, aby prístroj žiadal blokovací kód po vložení neznámej SIM karty. Prístroj uchováva zoznam SIM kariet, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.

Uzavretá skup. užív. – môžete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).

Aj keď sú hovory obmedzené na uzavreté skupiny užívateľov, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované v prístroji.

Potvrdiť SIM služby – môžete nastaviť, aby prístroj pri využívaní služieb SIM karty zobrazoval potvrdzovacie správy (služba siete).

Slovník PIN kódov a blokovacích kódov

Ak niektorý z kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

PIN kód (Personal identification number – Osobné identifikačné číslo) – tento kód chráni SIM kartu pred neoprávneným použitím. PIN kód (4 – 8 číslic) je spravidla dodávaný spolu so SIM kartou. Po troch neúspešných pokusoch zadať PIN kód sa kód zablokuje a na jeho odblokovanie budete potrebovať PUK kód.

UPIN kód – tento kód pravdepodobne dostanete spolu s USIM kartou. USIM karta je rozšírenou verziou SIM karty a podporujú ju mobilné telefóny určené pre sieť UMTS.

PIN2 kód – tento kód (4 – 8 číslic) sa dodáva s niektorými SIM kartami a je potrebný na prístup k niektorým funkciám prístroja.


Blokovací kód (známy tiež ako bezpečnostný kód) – tento kód (päťciferný) môžete použiť na zablokovanie prístroja, aby nedošlo k jeho neoprávnenému použitiu. Od výrobcu je blokovací kód nastavený na hodnotu **12345**. Ak chcete predísť neoprávnenému použitiu prístroja, blokovací kód zmeňte. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od prístroja. Ak kód zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

PUK kód (Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód) a **PUK2 kód** – tieto kódy (osemciferné) sú potrebné na zmenu zablokovaného PIN, resp. PIN2 kódu. Ak tieto kódy nedostanete spolu so SIM kartou, obráťte sa na operátora, ktorého SIM karta sa nachádza v prístroji.


UPUK kód – tento kód (osemciferný) je potrebný na zmenu zablokovaného UPIN kódu. Ak ste kód nedostali spolu s USIM kartou, obráťte sa na operátora, ktorého USIM karta sa nachádza v telefóne.

Správa certifikátov

Digitálne certifikáty nezaručujú bezpečnosť, používajú sa na overenie pôvodu softvéru.

V hlavnom okne správcu certifikátov môžete vidieť zoznam autorizačných certifikátov uložených v telefóne. Stlačením tlačidla  môžete zobraziť zoznam osobných certifikátov, ak je k dispozícii.

Digitálne certifikáty je treba používať, keď sa chcete spojiť s online bankou alebo inou službou či vzdialeným serverom a chcete prenášať dôverné dáta. Je ich potrebné použiť aj keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusom alebo iným škodlivým softvérom a byť si istí autentickosťou softvéru, ktorý preberáte a inštalujete.

 **Dôležité.** Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavujú iba pri

ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa objaví správa **Certifikát stratil platnosť** alebo **Certifikát ešte neplatí**, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte v prístroji nastavený správny čas a dátum.

Zobrazenie podrobností o certifikáte – kontrola hodnovernosti

Jedinou zárukou toho, že sa skutočne pripájate k správne serveru, je overenie digitálneho podpisu a doby platnosti certifikátu servera.

Na displeji prístroja sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná, alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát.

Ak si chcete zobraziť podrobnosti o certifikáte, prejdite na požadovaný certifikát a vyberte možnosť **Voľby > Detaily certifikátu**. Keď otvoríte zobrazenie detailov certifikátu, skontroluje sa platnosť certifikátu a môže sa objaviť jedno z nasledujúcich upozornení:

- **Certifikát nie je dôveryhodný** – nenastavili ste žiadnu aplikáciu, aby certifikát používala. Pozrite si časť „Zmena nastavení dôvery“, str. 113.
- **Certifikát stratil platnosť** – doba platnosti vybraného certifikátu uplynula.

- **Certifikát ešte neplatí** – doba platnosti vybraného certifikátu ešte nenastala.
- **Certifikát poškodený** – certifikát nemožno použiť. Obráťte sa na vydavateľa certifikátu.

Zmena nastavení dôvery

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Prejdite na niektorý autorizačný certifikát a vyberte možnosť **Voľby > Nastavenia dôvery**. V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu využívať vybraný certifikát. Napríklad

- **Inštalácia Symbian: Áno** – certifikát môže certifikovať pôvod nových aplikácií pre operačný systém Symbian.
- **Internet: Áno** – certifikát môže certifikovať servery.
- **Inštalácia aplikácií: Áno** – certifikát môže certifikovať pôvod nových Java™ aplikácií.

Ak chcete nastavenie zmeniť, vyberte možnosť **Voľby > Upraviť nast.dôvery**.

Sledovanie chráneného objektu

Niektoré hudobné súbory, chránené autorským právom, môžu obsahovať identifikátor transakcie. Vyberte, či povolíte odosielanie identifikátora s hudobným súborom pri odosielaní súboru. Poskytovateľ hudobného súboru

môže prostredníctvom identifikátora vysledovať šírenie súborov.

Bezpečnostný modul


Ak si chcete zobraziť alebo upraviť bezpečnostný modul (ak je inštalovaný) v menu **Ochr. modul**, prejdite naň a stlačte posúvacie tlačidlo. Ak si chcete zobraziť podrobné informácie o bezpečnostnom module, prejdite naň a vyberte možnosť **Voľby** > **Ochranné detaily**.



Presmerovanie

Presmerovanie umožňuje presmerovať prichádzajúce hovory do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Podrobnejšie informácie si vyžadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte, ktoré hovory sa majú presmerovať a požadované voľby presmerovania. Ak chcete presmerovať hovory prichádzajúce v čase, keď je vaše číslo obsadené, alebo odmietnuté hovory, vyberte možnosť **Ak je obsadené**. Voľbu môžete zapnúť (**Aktivovať**) alebo vypnúť (**Zrušiť**), a môžete zistiť, či je voľba aktivovaná (**Overiť stav**).

Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko volieb presmerovania. Keď sú všetky hovory presmerované, zobrazuje sa na pohotovostnom displeji ikona .

Nemôže byť súčasne aktívne blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov.



Blokovanie hovorov

Blok. hovorov (služba siete) umožňuje obmedziť volania z telefónu i prichádzajúce volania. Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služieb blokovacie heslo.


Vyberte požadovanú voľbu blokovania a zapnite ju (**Aktivovať**) alebo vypnite (**Zrušiť**); môžete tiež zistiť, či je voľba aktivovaná (**Overiť stav**). **Blok. hovorov** ovplyvňuje všetky hovory vrátane dátových prenosov.

Nemôže byť súčasne aktívne blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov.

Aj keď je aktívne blokovanie hovorov, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.




Sieť

Prístroj dokáže automaticky prepínať medzi sieťami GSM a UMTS. Sieť GSM označuje na pohotovostnom displeji ikona . Sieť UMTS označuje ikona **3G**.

Režim siete (zobrazuje sa, iba ak ho podporuje operátor) – zvolíte, ktorá sieť sa bude používať. Ak vyberiete možnosť **Duálny režim**, telefón vyberie sieť GSM alebo UMTS automaticky podľa parametrov siete a roamingových dohôd medzi operátormi sietí. Vyžiadajte si viac informácií od svojho operátora.





Voľba operátora – vyberte možnosť **Automatická**, ak chcete, aby telefón vyhľadal a vybral jednu z dostupných sietí, alebo možnosť **Manuálna**, ak chcete sieť vybrať ručne zo zoznamu sietí. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, telefón vydá chybový tón a požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať roamingovú dohodu s domovskou sieťou, t. j. s operátorom, ktorého SIM kartu máte v telefóne.

 **Výklad termínu:** Roamingová dohoda je dohoda medzi dvoma alebo viacerými poskytovateľmi služieb siete, ktorá umožňuje účastníkom jedného poskytovateľa služieb využívať služby ostatných poskytovateľov.

Info o sieti – vyberte možnosť **Zapnuté**, ak chcete, aby telefón oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti založenej na mikrocelulárnej (MCN) technológii, a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií.



Doplňky


V pohotovostnom režime symbol  označuje, že kompatibilný headset je pripojený a symbol , že je headset nedostupný, alebo sa stratilo Bluetooth spojenie s headsetom. Symbol  označuje, že indukčná slučka je pripojená a symbol , že je pripojený kompatibilný **Textový telefón**.

Vyberte možnosť **Headset**, **Indukčná slučka**, **Textový telefón**, **Bluetooth handsfree** alebo **Súprava do auta** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Predvolený profil – nastavte profil, ktorý sa má aktivovať vždy po pripojení príslušného kompatibilného doplnku k telefónu. Pozrite si časť „Profily – nastavenie tónov“, str. 102.

Automatic. odpoveď – nastavte, aby prístroj automaticky prijal prichádzajúci hovor po piatich sekundách. Ak je zvonenie nastavené na možnosť **Pípne raz** alebo **Tiché**, automatická odpoveď sa nepoužije. Automatická odpoveď nie je dostupná pre **Textový telefón**.



Osvetlenie – nastavte, či má svetlo stále svietiť alebo má po nastavenom čase zhasnúť. Toto nastavenie nie je dostupné pre všetky doplnky.

Ak používate **Textový telefón**, musíte ho aktivovať na svojom prístroji. Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje > Nastaven.** > **Doplnky > Textový telefón > Použiť text. telefón > Áno.**



Hlasové povelý

Pomocou hlasových povelov môžete prístroj ovládať. Ďalšie informácie o rozšírených hlasových poveloch podporovaných prístrojom nájdete v časti „Hlasová voľba“, str. 72.

Ak chcete aktivovať rozšírené hlasové povelý na spúšťanie aplikácií alebo profilov, musíte otvoriť aplikáciu **Hl. povelý** a v nej zložku **Profily**. Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje > Hl. povelý > Profily** – prístroj vytvorí hlasové menovky pre aplikácie a profily. Ak chcete použiť niektorý z rozšírených hlasových povelov, stlačte a podržte tlačidlo  a vyslovte hlasový povel. Hlasový povel je názov aplikácie alebo profilu zobrazený v zozname.


Ak chcete do zoznamu pridať ďalšie aplikácie, vyberte možnosť **Voľby > Nová aplikácia**. Ak chcete pre spúšťanie aplikácie vytvoriť iný hlasový povel, vyberte možnosť **Voľby > Zmeniť povel** a zadajte nový hlasový povel ako text. Nepoužívajte veľmi krátke názvy, skratky ani akronymy.



Ak si chcete vypočuť syntetizovanú hlasovú menovku, vyberte možnosť **Voľby > Prehrať**.

Ak chcete zmeniť nastavenia hlasových povelov, vyberte možnosť **Voľby > Nastavenia**. Ak chcete vypnúť syntetizátor, ktorý prehráva rozpoznané hlasové menovky a príkazy v nastavenom jazyku prístroja, vyberte možnosť **Syntetizátor > Vypnúť**. Ak chcete resetovať učiacu funkciu rozpoznávania hlasu, napríklad pri zmene hlavného používateľa prístroja, vyberte možnosť **Vynulovať úpr. hlasu**.



Správca aplikácií





Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje > Správca apl.**. Do prístroja môžete inštalovať dva typy aplikácií a softvéru:


- J2ME aplikácie, založené na technológii Java s príponou .jad alebo .jar ().
- Iné aplikácie a softvér určené pre operačný systém Symbian (). Inštalčné súbory majú príponu .sis. Inštalujte iba softvér určený výslovne pre prístroj Nokia N73. Poskytovatelia obsahu často odkazujú na číslo oficiálneho modelu tohto produktu, Nokia N73-1.

Inštalčné súbory môžete do telefónu preniesť z kompatibilného počítača, načítať ich z internetu, alebo

ich môžete dostať v multimediálnej správe ako prílohu e-mailu alebo cez Bluetooth spojenie alebo infraport. Na inštaláciu aplikácií do prístroja môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka Nokia PC Suite. Ak na prenos súboru používate program Prieskumník Microsoft Windows, uložte súbor na kompatibilnú pamäťovú kartu (na počítači ju uvidíte ako lokálny disk).

Inštalácia aplikácií a softvéru



Symbol  označuje aplikáciu .sis, symbol  Java aplikáciu, symbol , že aplikácia nie je úplne nainštalovaná, a symbol , že aplikácia je nainštalovaná na pamäťovej karte.


 **Dôležité.** Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Kým začnete inštalovať:

- Ak si chcete skontrolovať typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo pôvodcu aplikácie, vyberte možnosť **Voľby > Zobrazit' detaily**.
- Ak si chcete zobraziť údaje bezpečnostného certifikátu aplikácie, vyberte možnosť **Voľby > Zobrazit' certifikát**. Pozrite si časť „Správa certifikátov“, str. 112.
- Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inštaláčny súbor


alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte aplikáciu a nainštalujte ju znova z pôvodného inštaláčneho súboru alebo záložnej kópie.

- Na inštaláciu Java aplikácií je potrebný súbor .jar. Ak chýba, môže vás prístroj požiadať o jeho načítanie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, prístroj požiada, aby ste jedno vybrali. Pri načítaní .jar súboru sa pre prístup na server môže vyžadovať zadanie užívateľského mena a hesla. Tieto údaje dostanete od dodávateľa alebo pôvodcu aplikácie.
- 1 Ak chcete vyhľadať inštaláčny súbor, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje > Správca apl.** Môžete tiež prehľadať pamäť prístroja alebo kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená) pomocou nástroja **Spr. súb.**, alebo prejdite do aplikácie **Správy > Prijaté** a otvorte správu, ktorá obsahuje inštaláčny súbor.
 - 2 V aplikácii **Správca apl.** vyberte možnosť **Voľby > Inštalovať**. V iných aplikáciách prejdite na inštaláčny súbor a stlačením tlačidla  spustíte inštaláciu. Počas inštalácie telefón zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, telefón zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak máte istotu o pôvode a obsahu aplikácie.

Ak chcete inštalovanú aplikáciu spustiť, vyhľadajte ju v menu a stlačte tlačidlo .

Ak sa chcete pripojiť na sieť a zobraziť si dodatočné informácie o aplikácii, vyberte možnosť **Voľby > ísť na web. adresu**, ak je táto voľba dostupná.

Ak chcete vidieť, aké softvérové balíky ste inštalovali alebo odstránili a kedy, vyberte možnosť **Voľby > Zobrazíť denník**.

 **Dôležité.** Váš prístroj môže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a obsluhy alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Inštalateľné súbory (.sis) aplikácií uložené v pamäti prístroja zostanú v pamäti aj po nainštalovaní aplikácie na kompatibilnú kartu miniSD. Uložené inštalateľné súbory môžu zberať veľké množstvo pamäte prístroja a nebude dostatok miesta na ukladanie nových aplikácií, správ a ďalších súborov. Ak tomu chcete predísť, najskôr zálohujte príslušný inštalateľný súbor v kompatibilnom počítači prostredníctvom balíka Nokia PC Suite a potom inštalateľný súbor z pamäte prístroja odstráňte pomocou aplikácie **Spr. súb.** (pozrite si časť „Správca súborov“, str. 15).

Odstraňovanie aplikácií a softvéru

Prejdite na softvérový balík a vyberte možnosť **Voľby > Odstrániť**. Výberom možnosti **Áno** operáciu potvrdíte.

Keď odstránite softvér, budete ho môcť znova nainštalovať iba ak máte pôvodný softvérový balík alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite softvérový balík, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené pomocou tohto softvéru.

Ak je niektorý iný softvérový balík závislý od balíka, ktorý ste odstránili, tento balík môže prestať fungovať. Zistite si podrobnosti v dokumentácii k inštalovanému softvérovému balíku.

Nastavenia

Vyberte možnosť **Voľby > Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Overiť certif. on-line – rozhodnite, či sa majú pred inštaláciou aplikácie skontrolovať online certifikáty.

Predvol. web. adresa – nastavte štandardnú adresu používanú pri kontrole online certifikátov.


Niektoré Java aplikácie môžu na načítanie ďalších dát alebo komponentov vyžadovať telefonický hovor, odoslanie správy alebo vytvorenie spojenia cez špecifické miesto prístupu. Ak chcete upraviť nastavenia pre niektorú

aplikáciu, v hlavnom okne aplikácie **Správca apl.**, prejdite na príslušnú aplikáciu a vyberte možnosť **Vofby** > **Nastavenia zostavy**.



Spravovanie digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu používať rôzne typy technológií spravovania digitálnych práv (DRM) na ochranu ich duševného vlastníctva vrátane autorských práv. Tento prístroj používa na prístup k chránenému obsahu DRM príslušný softvér DRM. Pomocou tohto prístroja môžete pristupovať k obsahu chránenému technológiami OMA DRM 2.0 a OMA DRM 1.0. Ak určitý softvér DRM zlyhá pri ochrane obsahu, vlastníci obsahu môžu požiadať softvér o zrušenie prístupu k novému obsahu chránenému takýmito právami DRM. Zrušenie prístupu tiež môže zabrániť obnoveniu chráneného obsahu DRM, ktorý sa už v prístroji nachádza. Zrušenie prístupu softvéru DRM neovplyvňuje použitie obsahu chráneného inými typmi softvéru DRM alebo použitiu nechráneného obsahu.


Ak si chcete zobrazíť aktivačné kľúče digitálnych práv, uložené vo vašom prístroji, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Akt. kľúče** a niektoré z nasledujúcich volieb:

Platné kľúče – zobrazia sa kľúče, ktoré sú asociované s jedným alebo viacerými multimediálnymi súbormi a kľúče, ktoré ešte nevstúpili do platnosti.

Neplatné kľúče – zobrazia sa kľúče, ktoré nie sú platné, a súbory v prístroji, u ktorých bola prekročená doba používania multimediálneho súboru a chránené multimediálne súbory bez asociovaného aktivačného kľúča.

Nepouž. kľúče – zobrazia sa kľúče, ktorým nie je priradený žiadny multimediálny súbor v prístroji.

Ak si chcete zakúpiť ďalší čas používania alebo predĺžiť dobu používania multimediálneho súboru, vyberte neplatný aktivačný kľúč a možnosť **Vofby** > **Získať aktivačný kľúč**. Aktivačné kľúče nemožno aktualizovať, ak je vypnutý príjem servisných správ z webu. Pozrite si časť „Správy internetových služieb“, str. 59.

Ak si chcete pozrieť podrobné údaje, ako je stav platnosti a možnosť odosielania súboru, prejdite na príslušný aktivačný kľúč a stlačte tlačidlo .

Ak niečo nefunguje – Otázky a odpovede



Pristupové kódy

OTÁZKA: Aký je môj blokovací kód, PIN kód a PUK kód?

ODPOVEĎ: Predvolený blokovací kód je **12345**. Ak blokovací kód zabudnete alebo stratíte, obráťte sa na predajcu prístroja. Ak zabudnete alebo stratíte PIN alebo PUK kód, alebo ak ste niektorý z nich nedostali, obráťte sa na operátora. Informácie o heslách si vyžiadajte od poskytovateľa miesta prístupu, napríklad komerčného poskytovateľa služieb internetu (ISP), poskytovateľa služieb alebo operátora siete.

Aplikácia nereaguje

OTÁZKA: Ako mám ukončiť aplikáciu, ktorá prestala reagovať?

ODPOVEĎ: Stlačením a podržaním tlačidla  otvorte okno na prepínanie aplikácií. Prejdite na aplikáciu a stlačením tlačidla  ju ukončíte.

Bluetooth

OTÁZKA: Prečo nemôžem nájsť priateľovo zariadenie?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či máte aktívované funkcie Bluetooth. Skontrolujte, či vzdialenosť medzi oboma zariadeniami nepresahuje 10 metrov (33 stôp) a či sa medzi nimi nenachádzajú steny alebo iné prekážky.

Skontrolujte, či druhé zariadenie nie je v skrytom režime. Skontrolujte, či sú zariadenia kompatibilné.

OTÁZKA: Prečo nemôžem ukončiť Bluetooth spojenie?

ODPOVEĎ: Ak je k vášmu telefónu pripojené iné zariadenie, môžete buď ukončiť spojenie na druhom zariadení alebo deaktivovať Bluetooth. Vyberte možnosť **Nástroje > Bluetooth > Vypnúť**.

Služby prehliadača

OTÁZKA: Čo mám robiť, keď sa zobrazí nasledujúca správa: **Žiadne platné miesto prístupu nie je definované. Definujte miesto v nastaveniach aplikácie Služby.**?



ODPOVEĎ: Definujte správne nastavenia pre prehliadač. Vyžiadajte si návod od svojho poskytovateľa služieb.

Foto-Video

OTÁZKA: Prečo sú fotografie rozmazané?

ODPOVEĎ: Snímte ochranné plastové fólie pokrývajúce displej a objektiv fotoaparátu. Skontrolujte, či je ochranné okienko objektívu čisté.

OTÁZKA: Prečo sa zobrazuje chybová správa „Aplikácia sa už používa“, keď sa pokúšam aktivovať aplikáciu Foto-Video?

ODPOVEĎ: Aplikácia Foto-Vídeo môže byť aktívna na pozadí. Ak chcete skontrolovať, či je aplikácia Foto-Vídeo aktívna, stlačte a podržte tlačidlo . Otvorí sa okno na prepínanie aplikácii. Ak je aplikácia Foto-Vídeo aktívna, môžete sa do nej vrátiť tak, že na ňu prejdete v zozname a stlačíte posúvacie tlačidlo. Ak chcete aplikáciu Foto-Vídeo zatvoriť, stlačte tlačidlo .

Displej

OTÁZKA: Prečo sa na displeji vždy po zapnutí prístroja objavia chýbajúce, bezfarebné alebo svietiace bodyky?

ODPOVEĎ: Ide o charakteristickú vlastnosť tohto typu displejov. Niektoré displeje môžu obsahovať pixely alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Ide o normálny jav a nie o vadu displeja.

Denník

OTÁZKA: Prečo denník vyzerá prázdny?

ODPOVEĎ: Možno ste aktivovali filter a neboli zaznamenané žiadne komunikačné udalosti zodpovedajúce tomuto filtru. Ak chcete vidieť všetky udalosti, vyberte možnosť [Aplikácie](#) > [Denník](#) > [Vofby](#) > [Filter](#) > [Celú komunikáciu](#). Aj v prípade, že vymeníte USIM alebo SIM kartu, sa informácie v denníku vymažú.

Nedostatok pamäte

OTÁZKA: Čo mám robiť, keď mám v telefóne nedostatok pamäte?

ODPOVEĎ: Nedostatku pamäte predídete, ak budete pravidelne vymazávať nasledujúce položky:

- Správy z zložiek [Prijaté](#), [Koncepty](#) a [Poslané](#) v aplikácii [Správy](#)
- Prevzaté e-mailové správy z pamäte telefónu
- Uložené stránky prehliadača
- Snímky a videoklipy z menu [Galéria](#)

Ak chcete vymazať údaje o kontaktoch, záznamy v kalendári, záznamy o časoch a cenách hovorov, výsledky hier, alebo akékoľvek iné dáta, prejdite do príslušnej aplikácie a dáta vymažte tam. Ak vymazávate viacero položiek a zobrazí sa niektorá z nasledujúcich poznámok [Nedostatok pamäte na vykonanie operácie](#). [Vymažte najprv nejaké dáta](#). alebo [Pamäť takmer plná](#). [Vymažte nejaké dáta](#)., skúste položky vymazávať jednotlivo (začnite najmenšou).

Inštalčné súbory (.sis) aplikácií uložené v pamäti prístroja zostanú v pamäti aj po nainštalovaní aplikácie na kompatibilnú kartu miniSD. Odstráňte tieto inštalčné súbory z pamäte prístroja. Ak to chcete urobiť, najskôr zálohujte príslušný inštalčný súbor v kompatibilnom počítači prostredníctvom balíka Nokia PC Suite a potom inštalčný súbor z pamäte prístroja odstráňte pomocou aplikácie [Spr. súb.](#) (pozrite si časť „Správca súborov“, str. 15).

OTÁZKA: Ako si môžem uložiť dáta, kým ich vymažem?

ODPOVEĎ: Na uchovanie svojich dát môžete použiť niektorú z nasledujúcich metód:

- Pomocou programu Nokia PC Suite vytvorte záložnú kópiu všetkých dát na kompatibilnom počítači.

- Odošlite snímky na svoju e-mailovú adresu a potom ich uložte na svojom počítači.
- Odošlite dáta cez Bluetooth na kompatibilné zariadenie.
- Uložte dáta na kompatibilnú pamäťovú kartu.

Správy

OTÁZKA: Prečo nemôžem vybrať kontakt?

ODPOVEĎ: Na karte kontaktu sa nenachádza telefónne číslo alebo e-mailová adresa. Doplňte chýbajúci údaj do karty kontaktu v adresári **Kontakty**.

Multimediálne správy

OTÁZKA: Čo mám robiť, keď telefón nemôže prijať multimediálnu správu, pretože je plná pamäť?

ODPOVEĎ: Požadovaná veľkosť pamäte je uvedená v chybovej správe: **Nedostatok pamäte na vybratie správy. Najprv vymažte nejaké dáta.** Ak chcete zistiť, aké druhy dát máte a koľko pamäte zaberajú jednotlivé skupiny dát, vyberte možnosť **Správca súbor.** > **Voľby** > **Detaily o pamäti.**

OTÁZKA: Na krátky čas sa zobrazí upozornenie **Vyberá sa správa.** Čo sa deje?

ODPOVEĎ: Prístroj sa pokúša prevziať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Skontrolujte, či sú nastavenia pre multimediálne správy definované správne a že nedošlo k chybe v telefónnom čísle alebo adrese. Vyberte možnosť **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **MMS.**

OTÁZKA: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, keď ho telefón znova a znova vytvára?

ODPOVEĎ: Ak chcete prístroj zabrániť vytvárať dátové spojenia, vyberte možnosť **Správy** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Prijatie správy > **Odložiť výber** – ak chcete, aby centrum multimediálnych správ správu uložilo. Neskôr, napríklad po kontrole nastavení, budete môcť správu prevziať. Po tejto zmene prístroj aj tak potrebuje odoslať informácie sieti. Keď budete chcieť správy vybrať, vyberte možnosť **Vybrať okamžite.**

Prijatie správy > **Odmietnuť spr.** – ak chcete odmietnuť všetky prichádzajúce multimediálne správy. Po tejto zmene potrebuje prístroj odoslať informácie sieti, a centrum multimediálnych správ vymaže multimediálne správy, ktoré čakajú na prevzatie.

Multimediálny príjem > **Vypnutý** – ak chcete, aby sa ignorovali všetky prichádzajúce multimediálne správy. Po tejto zmene telefón nevytvorí so sieťou žiadne spojenie v súvislosti s multimediálnymi správami.

Prepojenie s počítačom

OTÁZKA: Prečo mám problémy pri prepojení prístroja s počítačom?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný a spustený program Nokia PC Suite. Pozrite si **Návod** na použitie Nokia PC Suite na disku CD-ROM. Ďalšie informácie o používaní aplikácií Nokia PC Suite nájdete v pomocníkovi k programu Nokia PC Suite a môžete navštíviť aj stránky podpory na www.nokia.com.

OTÁZKA: Môžem svoj prístroj použiť ako faxmodem pre kompatibilný počítač?

ODPOVEĎ: Tento prístroj nemôžete použiť ako faxmodem. Pomocou služby presmerovania (služba siete) však môžete presmerovať prichádzajúce faxové prenosy na iné telefónne číslo.

Informácie o batérii

Nabíjanie a vybitie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátia oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate vymenenú batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero –

spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Batériu sa vždy snažte udržiavať na teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použitie batérie likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Nerozoberajte, neotvárajte ani nerozrezávajte mobilné telefóny ani batérie. V prípade presakovania batérie zabráňte, aby sa vytečená tekutina dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami. V prípade presakovania alebo akéhokoľvek nebezpečenstva ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

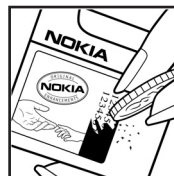
Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu

- 1 Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
- 2 Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodky.
- 3 Zoškrabte bočnú stranu štítka, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.



- 4 Overte, že 20-ciferný kód je platný, riadte sa návodom na stránke www.nokia.com/batterycheck.



Vytvorte textovú správu, ako text uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.

Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.

- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek (objektívu kamery, snímača priblíženia a snímača osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Pred odoslaním svojho prístroja do servisného strediska si vždy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachovať (napríklad kontakty a záznamy v kalendári).
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať pre zvýšenie jeho výkonnosti, vypnite ho a vyberte batériu. Predtým si však zálohujte všetky dôležité dáta.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy, platné v mieste, kde sa nachádzate, a vždy svoj prístroj vypnite, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiových vln žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu, alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 cm (7/8 palcov) od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držačky, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vašim telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja,

pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových vysielacích zariadení vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové zdroje.

Kardiostimulátory Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom by mali:

- vždy udržiavať prístroj vo vzdialenosti najmenej 15,3 centimetra (6 palcov) od kardiostimulátora,
- nenosiť prístroj v náprsnom vrecku,
- držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.

Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu, vypnite prístroj a odložte ho preč.

Naslúchacie pomôcky Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaníu (zablokovaníu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslíte na to, že airbagy sa rozpínajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpína.


Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrno, prach alebo kovové prášky.

Tiesňové volania

 **Dôležité.** Bezdrôtové telefóny vrátane tohoto prístroja používajú pre svoju prevádzku rádiový signál, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

- 1 Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
- 2 Stlačíte ukončovacie tlačidlo, kým sa nevymaže displej a zariadenie nie je pripravené na volanie.
- 3 Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
- 4 Stlačte volacie tlačidlo.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO MOBILNÝ PRÍSTROJ VYHOVUJE SMERNICIAM PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMÍ.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 1,12 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Index

A

ak niečo nefunguje 120

aktivačné kľúče

Pozrite si *spravovanie digitálnych práv*

aktívny pohotovostný režim 105

aplikácia Pomocník 18

aplikácie

inštalácia 117

Java 116

odstránenie 118

B

batérie

autentizácia 125

nabíjanie 11, 124

účel použitia 10

bezpečnosť

dodatčné informácie 128

pokyny 8

tiesňové volania 9, 130

bezpečnostný kód

Pozrite si *blokovací kód*

blokovací kód 112

Bluetooth 89

adresa zariadenia 92

bezpečnosť 91

headset 115

odosielanie dát 91

párovanie 92

vypnutie 93

budík 50

C

celulárne vysielanie 66

certifikáty 112

D

dátový kábel 93

dátový prenos, nastavenia 110

dátové spojenia

detaily 94

indikátory 12

nastavenia

sieť 9, 114

ukončenie 94

vytvorenie 108

dátum 50

denník

filtrovanie 81

vymazanie obsahu 81

denník hovorov

Pozrite si *denník*

digitálne certifikáty

Pozrite si *certifikáty*

displej pri nečinnosti

Pozrite si *pohotovostný režim*

doplnky 115

DRM

Pozrite si *spravovanie digitálnych práv*

E

čas 50

e-mail

automatické preberanie 61

nastavenia 64

otvorenie 61

písanie 56

posielanie 56

preberanie zo schránky 60

prezeranie príloh 61

ukladanie 66

vymazávanie správ 61

vytvorenie 53

vzdialená schránka 60

F

filmy, muvee

- rýchly film muvee 48
- vlastný film muvee 48

FM rádio 43

formáty súborov

- .jad 116
- .jar 116, 117
- .sis 116
- RealPlayer 46

fotoaparát

- aktívny panel s nástrojmi 20
- blesk 23
- nastavenia snímky 23
- nastavenia videorekordéra 27
- nastavenie fotoaparátu pri statických snímkach 22
- nastavenie osvetlenia a farieb 23
- režim série snímok 25
- samospúšť 25
- strihanie videa 33
- ukladanie videoklipov 26

G

galéria 29

- aktívny panel s nástrojmi 30
- obrazové pásmo 35
- prezentácie 35
- tlač snímok 36

- tlačový kôš 31
- upravovanie snímok 32
- usporiadanie súborov v albumoch 32, 38
- uvolnenie pamäte 31

GPRS

Pozrite si *dátové spojenia*

H

headset

- nastavenia 115
- pripojenie 14

hlasová voľba 72

hlasové menovky 116

- volanie 73

hlasové povely 116

hodiny 50

hovory

- blokovanie 114
- dĺžka 80
- čakajúce 78
- medzištátne 71
- nastavenia 107
- neprijaté 80
- odmietnutie 78
- prepojenie 79
- presmerovanie 114
- prijaté 80
- prijatie 78

voľby 79

volanie 71

zdieľanie videa 74

hry 17

I

inštalácia aplikácií 116

indikátory 12

informácie o podpore 18

infračervené, spojenie 93

Internet

Pozrite si *Web*

J

Java

Pozrite si *aplikácie*

K

kalendár

- nastavenia 52
- synchronizácia balíka Nokia PC Suite 52
- vymazávanie záznamov 52
- vytváranie záznamov 51

kalkulačka 97

kancelárske aplikácie 98

karty kontaktov 67

posielanie 67

ukladanie DTMF tónov 79

ukladanie obrázkov 67

karty miniSD 14

kódy 111, 112

bezpečnostný kód 112

konferenčný hovor 71

kontaktné informácie 18

kopírovanie

kontaktov medzi SIM kartou a
pamäťou prístroja 68

M

menu, zmena usporiadania 102

miesta prístupu 108, 109

Miesta prístupu k internetu (IAP)

Pozrite si *miesta prístupu*

MMS

Pozrite si *multimediálne správy*

multimediálne správy

nastavenia 63

posielanie 56

preberanie 58

prijímanie 58

ukladanie 66

vytvorenie 53

multimediálne súbory

formáty súborov 46

multimediálne tlačidlo 14

N

nabíjačky 10

Načítajte! 16

nahrávač 98

nastavenia

šetrič displeja 107

blokovací kód 112

blokovanie hovorov 114

Bluetooth 90

certifikáty 112

dátový prenos 110

dátové spojenia 108

dátum a čas 111

displej 107

e-mail 64

hodiny 50

jazyk 106

kalendár 52

miesta prístupu 109

MMS a e-mail 57

multimediálne správy 63

personalizácia telefónu 102

PIN kód 112

pôvodné nastavenia 106

presmerovanie hovorov 114

prístupové kódy 111

SIP 110

správy 62

textové správy 62

UPIN kód 112

UPUK kód 112

nastavenia jazyka 106

nastavenia pre indukčnú slučku 115

nastavenia spojenia 108

nástroj Pamäťová karta 14

nepríjateľné hovory 80

Nokia PC Suite

prenos hudobných súborov na
pamäťovú kartu 41

synchronizácia 94

záznamy z kalendára 52

zobrazenie dát v pamätiach
telefónu 16

O

ochrana autorských práv

Pozrite si *spravovanie digitálnych
práv*

odkazová schránka 71

presmerovanie hovorov do
odkazovej schránky 114
zmena telefónneho čísla 71

odkazy 71

P

paketové dátové spojenia

nastavenia 110

pamäť

vyčistenie pamäte 16, 80

zobrazenie stavu pamäte 16
pamäť prehliadača, vymazanie 85
PC Suite
Pozrite si *Nokia PC Suite*
personalizácia 104
pevný zoznam 69
PIN kódy 112
písanie textu 54
poštová schránka 60
pohotovostný režim 102
posielanie
karty kontaktov, vizitky 67
videoklipy 34
posledné hovory 80
používanie handsfree
Pozrite si *reproduktor*
poznámky 97
prediktívne písanie textu 54
Prehliadač – Web
prehliadač 82
správy služieb 59
webové denníky 86
zdroje 86
prehliadanie Internetu 83
prehrávač hudby 41
prenos obsahu z iného prístroja 11
prevody 97
príkazy službám 54

príslušenstvo

Pozrite si *doplnky*

profily 102

protokoly

IMAP4 64

IPv4 a IPv6 110

POP3 64

TCP/IP 10

WAP 10

PUK kódy 112

Q

Quickoffice 98

R

rýchla voľba 72

rádio 43

RealPlayer 45

regulácia hlasitosti

nastavenie hlasitosti 13

počas hovoru 71

reproduktor 13

reproduktor 13

reproduktor telefónu

Pozrite si *reproduktor*

S

SAR (špecifický absorbovaný výkon) 130

scény

scény v snímkach 24

scény vo videoklipech 24

SIM karta

kopírovanie mien a čísel do
telefónu 68

mená a čísla 69

správy 62

sis súbor 116

slovník 54

Služby

Pozrite si *Web*

služby siete 10

SMS

Pozrite si *textové správy*

softvér

inštalácia aplikácií 116

odstránenie aplikácií 118

prenos súboru na prístroj 117

spánok (snooze) 50

spojenie s počítačom 94

správca aplikácií 116

správca súborov 15

správca zariadenia 95

spravovanie digitálnych práv 119

správy

celulárne vysielanie 66

e-mail 56

multimediálne správy 56

nastavenia 62

poštová schránka 60
prijaté 58
textové správy 56

strihanie videa 33
svg súbory 35
synchronizácia 95

T

tapety
použitie obrázkov 22, 30
zmena 104

telefónny zoznam
Pozrite si *karty kontaktov*

témy 104

textové správy
limit počtu znakov 57
nastavenia 62
písanie 54, 56
posielanie 56, 57
prijaté 53
prijímanie 58
ukladanie 66
vytvorenie 53

tiesňové volania 9, 130

tlač
e-mail 61
karty kontaktov 67
multimediálne správy 58
poznámky 97

textové správy 58
záznamy v kalendári 52

tlač snímkov 36

tóny
Pozrite si *tóny zvonenia*

tóny zvonenia
Pozrite si tiež *profily*

tradičné písanie textu 54

trvanie denníka 81

tutoriál 18

U

údržba 127

UMTS
Pozrite si *dátové spojenia*

UPIN kód 112

upravovanie snímkov 32

UPUK kód 112

USSD príkazy 54

V

výpisy
Pozrite si *výpisy o doručení*

výpisy o doručení
odopretie 64
prijatie
prijímanie 64
vymazanie 81

videohovor
prijatie 78

videohovory 73
odmietnutie 78
voľby 79

videoklipy 29

videoprehrávač
Pozrite si *RealPlayer*

Visual Radio 43

vzdialený režim SIM karty 90

vzdialená schránka 60

W

Web
dodatočný prehliadač 86
miesta prístupu, Pozrite si *miesta prístupu*

Z

záložky 82

zvonenia
3-D 103
osobný tón zvonenia 69
prijatie v textovej správe 59

zvukové klipy 29

zvuky
nahrávanie zvuku 98
nastavenie hlasitosti 13

vypnutie zvonenia 78