



NOKIA
Nseries

Používateľská príručka

Nokia N76-1

CE 0434

VYHLÁSENIE O SÚLADE

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-135 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Kópiu Deklarácie o súlade – Declaration of Conformity – nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N76, Navi a Visual Radio sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.



US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pre osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli

zakódované podľa standardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť a (ii) pre použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nebude zahrnutá. Dodatočné informácie, vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania, možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <<http://www.mpegla.com>>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

V MAXIMÁLNOJ ROZSAHU, AKÝ PRIPUŠŤA PLATNÉ PRÁVO, SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NEPONESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOLVEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOLVEK VZNIKNUTÉ OSOBNITÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTUJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHLĎADOM SPRÁVNOSTI, SPOUHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK, VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOLVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNÚŤ Z OBEHU.

Dostupnosť produktov, aplikácií a služieb pre produkty sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Informujte sa prosím u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

UPOZORNENIE SPOLOČNOSTI FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete radu, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje časti 15 Smernice FCC. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) Tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) prístroj musí znižovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušení, ktoré môže spôsobiť neželané zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovné povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu užívateľovho oprávnenia prevádzkovať toto zariadenie.

Aplikácie od tretích dodávateľov, dodané s vaším prístrojom, mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám tretích tvorcov. Vzhľadom k tomu spoločnosť Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových užívateľov a za funkčnosť týchto aplikácií, ani za informácie, uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie tretích dodávateľov.

POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE APLIKÁCIE SÚ POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOH ROZSAHU, AKÝ PRIPÚŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOLVEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNÁMKAM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.

1. vydanie SK, 9254291

Obsah

Pre vašu bezpečnosť	7	Pamäťová karta.....	20
Pripojenie.....	10	Správca súborov	21
Podpora.....	11	Multimediálne aplikácie	22
Podpora a kontaktné informácie spoločnosti Nokia ..	11	Prehrávač hudby	22
Pomocník	11	Visual Radio	26
Na úvod.....	11	RealPlayer	29
Doplnkové aplikácie.....	11	Adobe Flash Player	30
Nokia N76	12	Nokia Lifeblog	30
Aktualizácie softvéru	12	Foto-Video	31
Nastavenia	12	Fotografovanie.....	31
Uvítanie.....	12	Indikátory fotoaparátu pri statických snímkach	32
Režimy.....	13	Aktívny panel s nástrojmi	33
Tlačidlá a navigácia	14	Po odfotozobrazení.....	34
Prenos obsahu z iného telefónu	17	Nastavenie fotoaparátu pri statických snímkach	34
Základné indikátory.....	18	Blesk.....	35
Indikátor LED šetriča energie.....	18	Konfiguračné nastavenia – farba a osvetlenie	35
Regulácia hlasitosti a reproduktor.....	19	Scény	36
Blokovanie tlačidiel (Keyguard)	19	Fotografovanie série snímkok.....	37
Headset.....	19	Vý na obrázku – samospúšť.....	37
		Nahrávanie videoklipu	38

Galéria 41

Zobrazenie a prehliadanie súborov	41
Tlačový kôš	43
Albomy.....	44
Uvoľnenie pamäte.....	44
Tlač snímok.....	44
Tlač online	45
Zdieľanie online	46
Upravovanie obrázkov.....	46
Strihanie videoklipov.....	47
Prezentácia.....	47
Prezentácie.....	48
Filmový režisér.....	48

Personalizácia prístroja 51

Profily – nastavenie tónov	51
Zmeňte imidž svojho telefónu.....	52
Aktívny pohotovostný režim.....	54

Webový prehliadač 55

Bezpečnosť spojenia	55
Okno Záložky.....	55
Prehliadanie webu.....	56
Ukončenie spojenia.....	60
Nastavenia.....	60

Spojenia 63

Správca spojenia	63
Komunikácia cez Bluetooth	63
USB	67
Spojenie s počítačom.....	67
Synchronizácia	68
Správca zariadenia	68

Načítajte! 69

Nastavenia aplikácie Načítajte!.....	69
--------------------------------------	----

Plánovač..... 71

Hodiny	71
Kalendár	71

Správy 74

Režimy zadávania textu.....	75
Písanie a odosielanie správ.....	75
Zložka Prijaté – prijímanie správ	77
Poštová schránka	78
Prezeranie správ na SIM karte.....	80
Nastavenia správ.....	80
Chat – okamžité správy	84

Volanie	86	Nástroje	103
Hovory.....	86	Správca aplikácií	103
Videohovory.....	89	Správa digitálnych práv	105
Zdieľanie videodát.....	90	Hlasové povely	106
Prijatie a odmietnutie hovoru	93	Určenie polohy.....	107
Denník	94	Nastavenia	109
Push to talk	95	Všeobecné	109
Kontakty (Telefónny zoznam)	97	Určenie polohy.....	114
Ukladanie a úprava mien a čísel.....	97	Telefón	115
Kopírovanie kontaktov.....	98	Spojenie	117
Prideľovanie tónov zvonenia kontaktom.....	99	Aplikácie	120
Vytváranie skupín kontaktov	99	Ak niečo nefunguje – Otázky	
Pracovňa	101	a odpovede	121
Kalkulačka	101	Informácie o batérii	124
Adobe Reader	101	Nabíjanie a vybíjanie.....	124
Prevody	101	Návod na autentifikáciu batérií Nokia.....	125
Poznámky	102	Starostlivosť a údržba	127
Nahrávač	102	Ďalšie bezpečnostné informácie	129
Bezdrôtová klávesnica	102	Register	133

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, v ktorom nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE Nezapínajte prístroj, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite prístroj v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte prístroj na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI ODSSTRELOV

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte prístroj na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO

Používajte iba v polohách podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne oblastí antény.



ODBORNÝ SERVIS Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



TIESŇOVÉ VOLANIA Presvedčte sa, že na prístroji je zapnutá funkcia telefónu a telefón je funkčný. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k zobrazovaniu pohotovostného režimu. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte Hovor. Uveďte svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

O vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 2100 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte zvyky, súkromie a zákonné práva iných vrátane autorských práv.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane zvoneni) a iného obsahu.

Váš prístroj podporuje pripojenie na internet a ďalšie druhy pripojení. Podobne ako počítače môže byť váš prístroj vystavený vírusom, škodlivým správam a aplikáciami a inému škodlivému obsahu. Buďte obozretní a otvárajte správy, prijímajte žiadosti o spojenia, načítajte obsah a povoľte inštaláciu iba z dôveryhodných zdrojov. Ak chcete zvýšiť bezpečnosť prístroja, zväzťe inštaláciu, používanie a pravidelnú aktualizáciu antivírusového softvéru, brány firewall a podobného softvéru vo vašom prístroji a ktoromkoľvek pripájanom počítači.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Kancelárske aplikácie podporujú bežné funkcie aplikácií Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 97, 2000 a XP). Nemožno zobrazovať a upravovať všetky formáty súborov.

Počas dlhšej prevádzky, napríklad počas aktívneho zdieľania videodát alebo vysokorýchlostného dátového spojenia, sa môže zariadenie zahriať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak máte podozrenie, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

V prístroji môžu byť vopred inštalované záložky alebo odkazy na webové stránky tretích strán. Pomocou svojho mobilného prístroja sa môžete dostať aj na iné webové

stránky tretích strán. Webové stránky tretích strán sú nezávislé od spoločnosti Nokia a spoločnosť Nokia ich nepodporuje ani za ne nepreberá zodpovednosť. Ak sa takéto stránky rozhodnete navštíviť, buďte z hľadiska bezpečnosti a obsahu obozretní.

Obrázky v tomto návode sa môžu líšiť od obrázkov na displeji prístroja.

Služby siete

Ak chcete telefón používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie si vyžadujú špeciálne funkcie siete. Takéto funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; v niektorých sieťach si využívanie služieb siete vyžaduje osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb. Váš poskytovateľ služieb vás poučí, ako služby používať, a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické znaky a služby určitých jazykov.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný, napríklad môžu byť zmenené názvy,

poradie a ikony položiek menu. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré pracujú s protokolmi TCP/IP. Niektoré funkcie tohto zariadenia, napríklad MMS, prezeranie a e-mail si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.

Doplňky, batérie a nabíjačky

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, ktorú chcete použiť s týmto prístrojom. Pre tento prístroj je určené napájanie z nabíjačiek AC-3 alebo AC-4 a nabíjačiek AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12 alebo LCH-12 pri použití adaptéra nabíjačky CA-44.

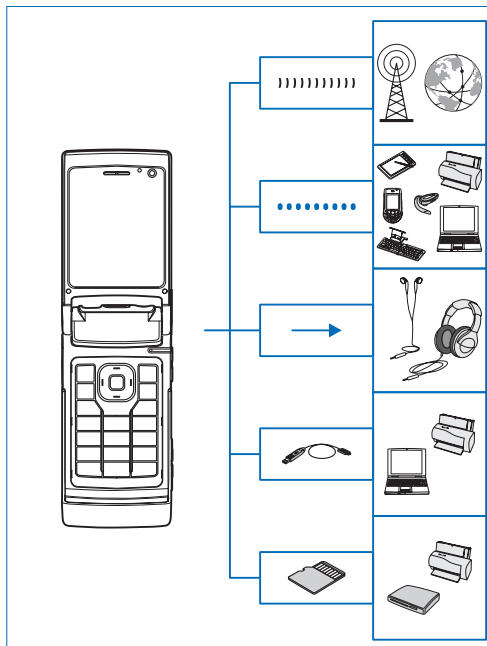
Tento prístroj je konštruovaný na použitie s batériou BL-4B.



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

Pripojenie



Zariadenie môžete použiť v sieťach 2G a 3G. Pozrite si časť „O vašom prístroji“, str. 8.

Technológiu Bluetooth použite na prenos súborov a pripojenie ku kompatibilným doplnkom. Pozrite si časť „Komunikácia cez Bluetooth“, str. 63.

Použite konektor AV konektor Nokia (3,5 mm) na pripojenie kompatibilných headsetov a slúchadiel. Pozrite si časť „Headset“, str. 19.

Použite kompatibilný dátový kábel, napríklad prepovovací kábel Nokia DKE-2 na pripojenie ku kompatibilným prístrojom, ako sú tlačiarne a počítače. Pozrite si časť „USB“, str. 67.

Použite kompatibilnú kartu microSD na prenos dát alebo zálohovanie informácií. Pozrite si časť „Nástroj Pamäťová karta“, str. 20.

Podpora

Číslo modelu: Nokia N76-1

V nasledujúcom texte používame označenie Nokia N76.

Podpora a kontaktné informácie spoločnosti Nokia

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohto návodu, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.


Na týchto webových stránkach získate informácie o používaní produktov a služieb spoločnosti Nokia. Ak sa potrebujete obrátiť na zákaznícku službu, pozrite si zoznam miestnych kontaktných stredísk na adrese www.nokia.sk/support/service.php.

Ak potrebujete údržbu alebo servis, zistite si najbližšie servisné stredisko spoločnosti Nokia na stránke www.nokia.sk/support/shoplocator.

Pomocník

Telefón má pomocníka usporiadaného podľa tém. V ktorejkoľvek otvorenej aplikácii získate prístup

k pomocníkovi pre aktívne okno výberom menu **Vofby** > **Pomocník**.

Keď čítate návod a chcete prejsť z pomocníka do aplikácie, ktorá je otvorená na pozadí, stlačte a podržte tlačidlo .

Ak chcete otvoriť pomocníka z hlavného menu, vyberte položku **Nástroje** > **Pomocník**. Zvoľte požadovanú aplikáciu a zobrazí sa zoznam tém pomocníka pre túto aplikáciu.

Na úvod

Informácie o tlačidlách a častiach zariadenia a inštrukcie k nastaveniam zariadenia na používanie nájdete v stručnom návode na obsluhu.

Doplnkové aplikácie

Rôzne aplikácie od spoločnosti Nokia a rozličných tretích tvorcov softvéru vám umožňujú rozšíriť funkcie prístroja Nokia N76. Tieto aplikácie sú vysvetlené v príručkách, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach podpory produktu Nokia N76 www.nokia.com/support alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Nokia N76

Aktualizácie softvéru

Spoločnosť Nokia môže vytvoriť aktualizácie softvéru, ktoré môžu poskytovať nové rozšírené funkcie alebo kvalitnejší výkon. Tieto aktualizácie si môžete vyžiadať z kompatibilného počítača s aplikáciou Nokia Software Updater PC. Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, potrebujete aplikáciu Nokia Software Updater a počítač s operačným systémom Microsoft Windows 2000 alebo XP, širokopásmové pripojenie na internet a kompatibilný dátový kábel na pripojenie prístroja k počítaču.

Ďalšie informácie a aplikáciu Nokia Software Updater nájdete na webovej stránke alebo miestnej webovej lokalite spoločnosti Nokia, odkiaľ si môžete aplikáciu aj načítať.

Nastavenia

Váš prístroj má zvyčajne nastavenia pre správy MMS, službu GPRS, streaming a mobilný internet automaticky nakonfigurované podľa údajov od poskytovateľa bezdrôtových služieb. Nastavenia od svojich poskytovateľov služieb môžete mať v prístroji už

nainštalované, alebo ich môžete od poskytovateľov dostať alebo si ich vyžiadať v špeciálnej textovej správe.


Ak chcete zmeniť všeobecné nastavenia prístroja, napríklad jazyk, pohotovostný režim a nastavenia displeja, pozrite časť „Telefón“, str. 115.

Uvítanie

Po prvom zapnutí prístroja sa otvorí menu **Uvítanie**. Vyberte si z nasledujúcich možností:

Sprivodca nast., ak chcete nakonfigurovať rôzne nastavenia.

Prenos dát, ak chcete preniesť obsah, napríklad kontakty a položky kalendára, z kompatibilného prístroja Nokia. Pozrite si časť „Prenos obsahu z iného telefónu“, str. 17.

Ak chcete otvoriť aplikáciu **Uvítanie** neskôr, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Uvítanie**. Jednotlivé aplikácie môžete otvoriť aj cez umiestnenia v menu.

Režimy

V prístroji sú k dispozícii dva prevádzkové režimy – režim zatvoreného vyklápacieho krytu, ktorý umožňuje prístup ku konkrétnym funkciám vrátane aplikácií **Prehrávač hudby**, **Radio**, **Foto-Video** a **Správy** a režim otvoreného vyklápacieho krytu, ktorý umožňuje štandardné používanie mobilného telefónu a prístup ku všetkým funkciám v prístroji.




Zatvorený vyklápací kryt – displej krytu


Keď sa vyklápací kryt zatvorí, hlavný displej sa vypne a rozsvieti sa displej krytu. Prebiehajúci hovor sa ukončí s výnimkou situácie, keď sa používa reproduktor alebo je pripojený kompatibilný headset. Ak chcete zmeniť nastavenia, pozrite časť „Displej krytu“ str. 53. Ak na prehrávanie zvukového klipu používate aplikáciu **Prehrávač hudby** alebo **Visual Radio**, prehrávanie pokračuje.

Keď je vyklápací kryt zatvorený, na displeji krytu sa zobrazujú informácie o čase a stave. V pohotovostnom režime sa zobrazuje intenzita signálu, indikátor batérie, časový údaj a indikátor stavu.

Ak práve používate aplikáciu **Prehrávač hudby** a počúvate zvukový klip, zobrazuje sa lišta hlasitosti a informácie o skladbe. Ak chcete spustiť, prerušiť prehrávanie alebo prehrať nasledujúci či predchádzajúci zvukový klip, použite mediálne tlačidlá. Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite tlačidlá hlasitosti.

Ak aplikáciu **Visual Radio** používate so zatvoreným vyklápacím krytom, zobrazí sa lišta hlasitosti a informácie o stanici. Ak chcete rádio zapnúť alebo vypnúť a vybrať nasledujúcu alebo predchádzajúcu uloženú stanicu, použite mediálne tlačidlá. Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite tlačidlá hlasitosti.

Ak so zatvoreným vyklápacím krytom používate aplikáciu **Foto-Video**, prístroj držte vo vodorovnej polohe. Vonkajší displej slúži ako hľadáčik. Ak chcete aktivovať fotoaparát, stlačte a podržte tlačidlo . Záber zväčšíte alebo zmenšíte stlačením tlačidiel hlasitosti nahor alebo nadol. Fotografia nasnímate stlačením tlačidla . Ak chcete prepínať medzi profilmi **Režim snímok** a **Režim videa**, stlačte tlačidlo .



Ak chcete pred fotením nastaviť osvetlenie a farby, stlačte tlačidlo ► II, pomocou ktorého aktivujete aktívny panel s nástrojmi. Tlačidlá hlasitosti použite na navigáciu po aktívnom paneli s nástrojmi. Pozrite si časti „Konfiguračné nastavenia – farba a osvetlenie“, str. 35 a „Scény“, str. 36.


Zobrazujú sa tiež kalendár, budík, upozornenia na neprijaté hovory a prijaté správy. Ak si chcete pozrieť prijaté textové správy a text a snímky z prijatých multimediálnych správ, otvorte kryt a pozrite si správy na hlavnom displeji. Pozrite si časť „Zložka Prijaté – prijímanie správ“, str. 77.

Prichádzajúce hovory sa signalizujú bežným tónom a upozornením. Ak chcete prijať hovor otvorením krytu, v nastaveniach displeja krytu vyberte položku **Prijať otvorením krytu**. Ak je k prístroju pripojený kompatibilný headset, stlačte tlačidlo ◀. Ak chcete zmeniť nastavenia, pozrite časť „Displej krytu“ str. 53.

Ak chcete uskutočňovať hovory alebo používať menu, otvorte vyklápací kryt.

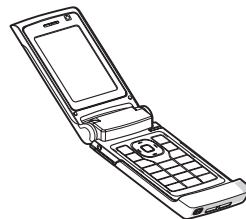
Ak chcete zablokovať tlačidlá, pozrite časť „Blokovanie tlačidiel (Keyguard)“, str. 19.

Otvorený vyklápací kryt – hlavný displej

Keď je vyklápací kryt otvorený, hlavný displej sa rozsvieti, tlačidlá sú aktívne a máte prístup k menu. Ak chcete otvoriť menu, stlačte tlačidlo .

Vyklápací kryt sa otvorí v uhle 165 stupňov (ako ukazuje obrázok).



Nepokúšajte sa kryt otvoriť pod väčším uhlom.



Tlačidlá a navigácia

Kompletný zoznam tlačidiel a súčastí prístroja nájdete v príručke „Na úvod“.

Tlačidlo Menu

Pomocou tlačidla Menu môžete otvoriť hlavné menu. Ak v otvorenej aplikácii stlačíte tlačidlo , aplikácia sa presunie na pozadie. Medzi otvorenými aplikáciami môžete prepínať stlačením a podržaním tlačidla .

Navigačné tlačidlo Navi™

Ďalej označované ako navigačné tlačidlo.

Pomocou navigačného tlačidla sa môžete pohybovať v menu (📺, 📺, 📺, 📺) a vyberať položky (📺).

💡 **Tip.** V menu môžete na rýchle otvorenie aplikácií namiesto navigačného tlačidla používať tlačidlá čísel, tlačidlo # a *. Napríklad stlačením tlačidla 3 v hlavnom menu otvoríte aplikáciu **Kalendár**.

Multimediálne tlačidlo

Pomocou multimediálneho tlačidla získate rýchly prístup k multimediálnemu obsahu a vopred definovaným aplikáciám.

Ak chcete otvoriť aplikáciu priradenú multimediálnemu tlačidlu, stlačte a podržte tlačidlo 📺. Ak chcete otvoriť zoznam multimediálnych aplikácií, stlačte tlačidlo 📺. Ak chcete otvoriť požadovanú aplikáciu, použite navigačné tlačidlo. Ak chcete zoznam zatvoriť bez toho, aby ste otvorili niektorú aplikáciu, stlačte tlačidlo 📺.

Ak chcete zmeniť skratky, stlačte tlačidlo 📺 a 📺. Ak chcete zmeniť aplikácie, ktoré sa zobrazia po stlačení tlačidla 📺, vyberte položku **Nahor**, **Doľava**, **Do stredu**, potom položku **Doprava** a požadovanú aplikáciu.

Niektoré skratky môžu byť fixné a nemožno ich meniť.

Tlačidlo Upraviť

Ak chcete skopírovať a prilepiť text, stlačením a podržaním tlačidla 📺 vyberte písmená a slová. Stlačením tlačidla 📺 alebo 📺 zvýrazníte text. Ak chcete skopírovať text do schránky, držte stlačené tlačidlo 📺 a vyberte položku **Kopíruj**. Ak chcete text vložiť do dokumentu, stlačte a podržte tlačidlo 📺 a vyberte položku **Prilep**.

Úprava textu a zoznamov


- Ak chcete označiť položku v zozname, prejdite na ňu a súčasne stlačte tlačidlá 📺 a 📺.
- Ak chcete označiť viac položiek v zozname, stlačte a pridržte tlačidlo 📺 a súčasne stláčajte tlačidlo 📺 alebo 📺. Ak chcete označovanie ukončiť, uvoľníte najprv tlačidlo 📺 a potom tlačidlo 📺.


V aplikácii **Správy** použite tlačidlo Upraviť na zapnutie prediktívneho písania, číselného režimu, vloženie symbolu a zmenu jazyka pri písaní. Pozrite si časť „Správy“, str. 74.


Tlačidlo režimu


Tlačidlo režimu je multifunkčné tlačidlo, ktoré umožňuje jednoduché prepínanie medzi vybranými aplikáciami a zmenu prehľadu určitých aplikácií pri zatvorení vyklápacom kryte.


Keď je vyklápací kryt otvorený a chcete otvoriť poslednú fotografiu v aplikácii **Galéria**, stlačte tlačidlo 📺.

Keď je vyklápací kryt otvorený, v aplikácii **Galéria** môžete stlačením tlačidla  prepínať medzi zložkami **Snímky a video** a miniatúrami.



Keď je vyklápací kryt zatvorený, v aplikácii **Foto-Video** môžete stlačením tlačidla  prepínať medzi zložkami **Režim snímok** a **Režim videa**.


Keď je vyklápací kryt zatvorený, v aplikácii **Prehrávač hudby** môžete stlačením tlačidla  prepínať medzi zložkami **Prehrávajú sa** a **Hudobná knižnica**.

Keď je vyklápací kryt zatvorený, v aplikácii **Visual Radio** môžete stlačením tlačidla  prepínať medzi zobrazením kanála a zoznamu kanálov.

 **Tip.** Ak sa má tapeta zobrazovať len na displeji krytu, v pohotovostnom režime dvakrát stlačte tlačidlo voľby režimu.

Tlačidlo snímania


Ak chcete aktivovať hlavný fotoaparát v režime zatvoreného vyklápacieho krytu, stlačte a podržte tlačidlo . Obrázky nasnímate stlačením tlačidla . Pozrite si časť „Fotografovanie“, str. 31.

V aplikácii **Režim videa** môžete stlačením tlačidla  nahrávať videoklipy. Pozrite si časť „Nahrávanie videoklipu“, str. 38.

Tlačidlá rýchleho ovládania na kryte

Prehrávanie môžete ovládať pomocou tlačidiel rýchleho ovládania na kryte (  a ). Pozrite časti „Prehrávač hudby“, str. 22 a „Visual Radio“, str. 26.

Pomocou tlačidiel rýchleho ovládania na kryte môžete v režime zatvoreného vyklápacieho krytu zablokovať tlačidlá. Pozrite si časť „Blokovanie tlačidiel (Keyguard)“, str. 19.

Ak používate fotoaparát v režime zatvoreného vyklápacieho krytu, aktívny panel s nástrojmi aktivujete stlačením tlačidla . Pozrite si časť „Aktívny panel s nástrojmi“, str. 33.

Tlačidlá hlasitosti

Informácie o ovládaní hlasitosti nájdete v časti „Regulácia hlasitosti a reproduktor“, str. 19.

V režime zatvoreného vyklápacieho krytu môžete pomocou tlačidiel hlasitosti prechádzať v ľubovoľnom zozname nahor alebo nadol.

Pri používaní fotoaparátu môžete tlačidlami hlasitosti zväčšiť a zmenšiť záber. Tlačidlá hlasitosti môžete tiež používať na pohyb po aktívnom paneli s nástrojmi, keď je vyklápací kryt zatvorený. Pozrite si časť „Aktívny panel s nástrojmi“, str. 33.

Prenos obsahu z iného telefónu




Obsah z kompatibilného prístroja Nokia, napríklad kontakty, si môžete do prístroja Nokia N76 preniesť cez pripojenie Bluetooth. Ak druhý prístroj nie je kompatibilný, váš prístroj vás upozorní.

Typ obsahu, ktorý možno prenášať, závisí od modelu prístroja, z ktorého chcete obsah prenášať. Ak druhé zariadenie podporuje synchronizáciu, môžete tiež synchronizovať kontakty medzi týmto prístrojom a svojím prístrojom Nokia N76.

Ak druhý prístroj nie je možné zapnúť bez karty SIM, môžete ju doň vložiť. Keď zapnete prístroj Nokia N76 bez karty SIM, automaticky sa aktivuje profil offline.

Prenos obsahu

- 1 Ak chcete aplikáciu použiť prvýkrát, v prístroji Nokia N76 ju vyberte v aplikácii **Uvítanie** alebo stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Prenos dát**. Ak ste aplikáciu použili už predtým a chcete začať nový prenos, vyberte položku **Preniesť dáta**.
- 2 Ak chcete, aby prístroj Nokia N76 vyhľadal prístroje s funkciou Bluetooth, vyberte položku **Pokračuj**. Vyberte zariadenie, z ktorého chcete preniesť obsah. V prístroji Nokia N76 zadajte príslušný kód (1 – 16 číslic) a vyberte položku **OK**. Rovnaký kód

zadajte v druhom prístroji a vyberte položku **OK**. Prístroje sú teraz spárované. Pozrite si časť „Párovanie zariadení“, str. 66.

Pri niektorých modeloch telefónu sa aplikácia prenosu do druhého prístroja odošle ako správa. Ak chcete nainštalovať aplikáciu **Prenos dát** v druhom prístroji, otvorte prijatú správu a riadte sa pokynmi na displeji.

- 3 V prístroji Nokia N76 označte obsah, ktorý chcete preniesť z druhého telefónu.


Obsah sa preniesie z pamäte druhého prístroja na príslušné miesto v prístroji Nokia N76. Čas prenosu závisí od množstva prenášaných údajov. Prenos môžete prerušiť a pokračovať v ňom neskôr.

Ak druhé zariadenie podporuje synchronizáciu, môžete udržiavať aktuálne dáta v oboch zariadeniach. Ak chcete začať synchronizáciu s kompatibilným prístrojom Nokia, vyberte položku **Telefóny**, prejdite na požadovaný prístroj a vyberte položku **Voľby > Synchronizovať**. Riadte sa pokynmi na displeji.


Synchronizácia je obojsmerná. Ak sa z niektorého prístroja vymaže položka, vymaže sa z oboch prístrojov. Pri synchronizácii nemožno vymazané položky obnoviť.

Ak si chcete pozrieť údaje o spojení, vyberte položku **Denník prenos**.

Základné indikátory


 – telefón sa používa v sieti GSM.


3G – prístroj sa používa v sieti UMTS (služba siete).

 – v zložke **Prijaté** aplikácie **Správy** máte jednu alebo viac neprečítaných správ.

 – vo vzdialenej schránke máte nový e-mail.

 – v zložke **Na odoslanie** sa nachádzajú správy čakajúce na odoslanie.


 – máte neprijaté hovory.

 – zobrazuje sa, ak je položka **Typ zvonenia** nastavená na možnosť **Tiché** a položky **Tón hlásenia správy** a **Tón hlásenia e-mailu** sú nastavené na možnosť **Vypnutý**.


 – tlačidlá prístroja sú zablokované.


 – budík je aktívny.


2 – používa sa druhá telefónna linka (služba siete).

 – všetky hovory pre tento telefón sú presmerované na iné číslo. Ak máte službu alternatívnej linky (služba siete), číslo predstavuje aktívnu linku.


 – k prístroju je pripojený kompatibilný headset.



 – označuje, že spojenie sa stratilo.




 – k prístroju je pripojená kompatibilná indukčná slučka.


 – k prístroju je pripojený kompatibilný **Textový telefón**.



D – prebieha dátový prenos.

 – paketové dátové spojenie cez službu GPRS je aktívne.


 – označuje, že spojenie je podržané a  – spojenie je dostupné.


 – paketové dátové spojenie je aktívne v časti siete, ktorá podporuje službu EGPRS.  – označuje, že spojenie je podržané a  – spojenie je dostupné. Ikony označujú, že služba EGPRS je dostupná v sieti, ale prístroj nevyužíva túto službu na dátový prenos.

 – paketové dátové spojenie cez sieť UMTS je aktívne.

 – označuje, že spojenie je podržané a  – spojenie je dostupné.

 – spojenie Bluetooth je zapnuté.

 – prebieha prenos dát cez spojenie Bluetooth. Keď indikátor bliká, váš prístroj sa pokúša o spojenie s náprotivným zariadením.

 – spojenie cez USB je aktívne.

Indikátor LED šetriča energie

Displej sa po aktivácii šetriča energie vypne a šetrí tak energiu batérie. Modrý indikátor LED v spodnej časti


displeja krytu bliká, čím signalizuje, že prístroj je zapnutý, ale je v režime spánku.

Informácie o zapnutí a vypnutí režimu spánku nájdete v časti „Displej krytu“, str. 110.

Regulácia hlasitosti a reproduktor

Ak chcete zvýšiť alebo znížiť úroveň hlasitosti počas hovoru alebo pri počúvaní zvuku, stláčajte tlačidlá hlasitosti.





Vstavaný reproduktor umožňuje hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez nutnosti držať telefón pri uchu.



 **Výstraha:** Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete počas hovoru používať reproduktor, vyberte položku **Volby** > **Zapnúť reproduktor**.

Ak chcete reproduktor vypnúť, vyberte položku **Volby** > **Zapnúť headset**.

Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Ak chcete zablokovať tlačidlá, keď je vyklápací kryt zatvorený, stlačte tlačidlo  a potom tlačidlo . Ak chcete tlačidlá odblokovať, stlačte tlačidlo  a potom tlačidlo .

Ak chcete zablokovať tlačidlá, keď je vyklápací kryt otvorený, stlačte tlačidlo  a potom tlačidlo * . Ak chcete tlačidlá odblokovať, stlačte tlačidlo  a potom tlačidlo * .


Aj keď sú tlačidlá zablokované, dá sa volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

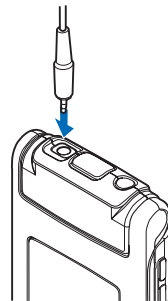
Headset

Do AV konektora Nokia (3,5 mm) v prístroji môžete pripojiť kompatibilný headset alebo kompatibilné slúchadlá. Možno budete musieť vybrať režim kábla.

Nepripájajte produkty, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môže dôjsť k poškodeniu prístroja. Do AV konektora Nokia nepripájajte žiadny zdroj napätia.

Ak do AV konektora Nokia tohto prístroja pripájate iné externé zariadenie alebo headsety než tie, ktoré sú schválené spoločnosťou Nokia na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť úrovni hlasitosti.

 **Výstraha:** Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.



Ak chcete headset alebo slúchadlá používať s kompatibilným diaľkovým ovládačom, napríklad zvukovým adaptérom Nokia AD-43, zapojte diaľkový ovládač do konektora prístroja a potom k nemu pripojte headset alebo slúchadlá.

Niektoré headsety nemajú mikrofón. Ak chcete s takýmto headsetom uskutočňovať hovory, použite diaľkový ovládač alebo mikrofón prístroja.

Keď používate doplnky k headsetu, ako napríklad zvukový adaptér Nokia AD-43, hlasitosť počas hovoru nastavíte pomocou tlačidla Hlasitosť na prístroji. Zvukový ovládač Nokia AD-43 má multimediálne tlačidlá hlasitosti, pomocou ktorých možno nastavovať len hlasitosť prehrávania hudby alebo videoklipov.

Pamäťová karta

Používajte iba kompatibilné karty microSD schválené spoločnosťou Nokia, určené na použitie v tomto prístroji. Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.



Uchovávajte všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

Nástroj Pamäťová karta



Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Pamäť**.





Ak chcete zálohovať informácie z pamäte prístroja na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je dostupná), vyberte položku **Volby > Zálohovať pamäť telef.** Ak na pamäťovej karte nie je dostatok voľného miesta na vytvorenie zálohy, prístroj vás na to upozorní.





Ak chcete obnoviť informácie z kompatibilnej pamäťovej karty do pamäte prístroja, vyberte položku **Volby > Obnoviť z karty**.

Pri formátovaní pamäťovej karty sa všetky dáta na karte nenávratne stratia. Niektoré pamäťové karty sa dodávajú už sformátované a iné je potrebné naformátovať. Informujte sa u predajcu, či musíte pamäťovú kartu pred prvým použitím naformátovať.

Ak chcete formátovať pamäťovú kartu, vyberte položku **Volby > Formátovať kartu**. Operáciu potvrdte výberom položky **Áno**.

Správca súborov

Ak si chcete pozrieť súbory a zložky v pamäti prístroja alebo na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená), stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Správca súb..** Otvorí sa okno pamäte telefónu (). Stlačením tlačidla  otvoríte okno pamäťovej karty () , ak je vložená.

Ak chcete označiť niekoľko súborov, stlačte a podržte tlačidlo  a súčasne stlačte tlačidlo ,  alebo . Ak chcete presunúť alebo kopírovať súbory do zložky, vyberte položku **Voľby > Presunúť do zložky** alebo **Kopírovať do zložky**.

Ak chcete vyhľadať súbor, vyberte položku **Voľby > Nájsť** a pamäť, v ktorej chcete hľadať. Zadajte vyhľadávací reťazec zodpovedajúci názvu súboru.

Ak chcete zistiť, aké typy dát máte v prístroji a koľko pamäte rozličné dáta zaberajú, vyberte položku **Voľby > Detaily o pamäti**. Informácie o množstve voľnej pamäte sa zobrazia v menu **Voľná pamäť**.

Nedostatok pamäte – uvoľnenie pamäte

Mnohé funkcie prístroja využívajú pamäť na ukladanie údajov. Prístroj vás upozorní na nízky stav pamäte v telefóne alebo na pamäťovej karte.

Ak chcete uvoľniť pamäť, preneste údaje na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je dostupná) alebo do kompatibilného počítača.


Ak chcete pamäť uvoľniť odstránením údajov, nepotrebné súbory vymažte pomocou aplikácie **Správca súbor**. alebo prejdite do príslušnej aplikácie. Môžete odstrániť napríklad:

- správy v zložkách menu **Správy** a prevzaté e-mailové správy z poštovej schránky,
- uložené webové stránky,
- údaje o kontaktoch,
- záznamy z kalendára,
- aplikácie zobrazené v menu **Správca aplik.**, ktoré viac nepotrebuje,
- inštalateľné súbory (.sis) aplikácií nainštalované na kompatibilnej pamäťovej karte – najskôr inštalateľné súbory zálohujte na kompatibilný počítač.

Multimediálne aplikácie

Prehrávač hudby

Prehrávač hudby podporuje formáty súborov, ako sú AAC, eAAC, eAAC+, MP3 a WMA. Prehrávač hudby nemusí nutne podporovať všetky funkcie súborov ani všetky varianty daného formátu.

 **Výstraha:** Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.


Hudbu možno počúvať s otvoreným alebo zatvoreným vyklápacím krytom. Ak počas počúvania hudby prichádza hovor, prijatím hovoru sa prehrávanie hudby preruší a krátko po ukončení hovoru sa hudba znovu spustí.

Informácie o pridávaní skladieb do svojho zariadenia nájdete v časti „Prenos hudby“, str. 25.





Viac informácií o ochrane autorských práv nájdete v časti „Správa digitálnych práv“, str. 105.

Prehrávanie hudby


Ak chcete prehrávať hudbu s otvoreným vyklápacím krytom:


- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Prehrávač hudby**.
- 2 V zložke **Hudobné menu** vyberte kategóriu, ako napríklad **Všetky skladby** alebo **Albomy**.
- 3 Vyberte hudbu, ktorú chcete prehrávať.

V menu **Prehrávajú sa** môžete ovládať prehrávanie pomocou navigačného tlačidla a stredného výberového tlačidla.





- Stlačením tlačidla  spustíte alebo pozastavíte prehrávanie piesne.
- Stlačením tlačidla  sa presuniete v skladbe dozadu alebo preskočíte na predchádzajúcu stopu.
- Stlačením tlačidla  sa rýchlo presuniete v skladbe dopredu alebo preskočíte na nasledujúcu stopu.
- Stlačením tlačidla  zastavíte prehrávanie.

Ak chcete prehrávať hudbu so zatvoreným vyklápacím krytom:

- 1 V pohotovostnom režime stlačením tlačidla  vstúpíte do zložky **Hudobné menu**.

- 2 Vyberte hudbu, ktorú chcete prehrávať a stlačte tlačidlo .

V ponuke **Prehrávajú sa** môžete ovládať prehrávanie pomocou tlačidiel rýchleho ovládania na kryte:


- Stlačením tlačidla  spustíte alebo pozastavíte prehrávanie piesne. Keď pozastavíte prehrávanie piesne, zobrazí sa zoznam aktuálne prehrávaných sôp.
- Stlačením tlačidla  sa presuniete v skladbe dozadu alebo preskočíte na predchádzajúcu stopu.
- Stlačením tlačidla  sa rýchlo presuniete v skladbe dopredu alebo preskočíte na nasledujúcu stopu.
- Ak chcete prepínať medzi profilmi **Prehrávajú sa** a **Hudobné menu**, stlačte tlačidlo .


Hudobné menu

Ak chcete vybrať viac hudby na prehrávanie, pri otvorenom vyklápacom kryte v menu **Prehrávajú sa** vyberte položku **Voľby > Ísť do Hudobného menu**.

Menu hudby zobrazuje hudbu, ktorá je k dispozícii v zariadení a na pamäťovej karte (ak je vložená). Položka **Všetky skladby** zobrazí všetky skladby. Ak chcete zobraziť utriedené skladby, vyberte položku **Albumy**, **Umelci**, **Žánre** alebo **Skladatelia**. Ak chcete zobraziť zoznamy skladieb, vyberte položku **Zoznamy nahrávok**.

Ak chcete po aktualizovaní výberu skladby vo svojom zariadení obnoviť knižnicu, vyberte položku **Voľby > Obnoviť Hudob. knižnicu**.

Ak chcete otvoriť okno so zobrazením aktuálne prehrávanej skladby, stlačte a podržte tlačidlo .


Ak chcete pri zatvorenom vyklápacom kryte prepínať medzi profilmi **Prehrávajú sa** a **Hudobné menu**, stlačte tlačidlo . Viac hudby na prehrávanie vyberiete pomocou rýchlych tlačidiel na kryte a tlačidiel hlasitosti. Výberom položky **Voľby** upravíte základné nastavenia prehrávania.



Zoznamy skladieb

Ak chcete zobraziť a spravovať zoznamy skladieb v menu hudby, vyberte položku **Zoznamy nahrávok**. Nasledujúce zoznamy sa zobrazia automaticky: **Často prehrávané**, **Posledné nahrávky** a **Posledné pridané**.

Ak si chcete pozrieť podrobnosti zoznamu skladieb, vyberte položku **Voľby > Detaily zoznamu nahr.**

Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 Vyberte položku **Voľby > Vytvoriť zoznam**.
- 2 Zadajte názov zoznamu skladieb a vyberte položku **OK**.
- 3 Vyberte interpretov, ktorých skladby chcete pridať do zoznamu skladieb. Stlačením tlačidla  pridáte položky. Ak chcete zobraziť zoznam skladieb pod

menom interpreta, stlačte tlačidlo . Ak chcete zoznam skladieb skryť, stlačte tlačidlo .

- 4 Ak ste výber dokončili, vyberte možnosť **Hotovo**. Ak je vložená kompatibilná pamäťová karta, zoznam sa uloží na ňu.

Ak budete chcieť neskôr pridať do zoznamu ďalšie skladby, počas prezerania zoznamu vyberte položku **Voľby** > **Pridať skladby**.

Ak chcete do zoznamu skladieb pridať skladby, albumy, interpretov, žánre a skladateľov z rôznych okien hudobného menu, vyberte položku a možnosť **Voľby** > **Pridať do zoznamu** > **Uložený zozn. nahr.** alebo **Nový zoznam nahr.**

Ak chcete skladbu odstrániť zo zoznamu skladieb, vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť zo zoznamu**. Týmto skladbu neodstránite zo zariadenia, ale iba zo zoznamu skladieb.

Ak chcete zmeniť poradie skladieb v zozname skladieb, prejdite na skladbu, ktorú chcete presunúť, a vyberte položku **Voľby** > **Reorg. zoznam**. Na presunutie skladby na novú pozíciu použite navigačné tlačidlo.

Hudobný obchod



V hudobnom obchode (služba siete) môžete vyhľadávať, prezeráť a kupovať hudbu na načítanie do svojho zariadenia. Rozmanitosť, dostupnosť a vzhľad služieb hudobného obchodu sa môže líšiť.

Ak chcete využiť túto službu, musíte mať nastavenia hudobného obchodu a platné pripojenie na internet. Ďalšie informácie nájdete v častiach „Nastavenia hudobného obchodu“, str. 24 a „Miesta prístupu“, str. 118.

Prechod do hudobného obchodu

- 1 V okne **Hudobné menu** vyberte položku **Voľby** > **Ísť do Hudobn. obchodu**.
- 2 Zo zobrazených možností vyberte vyhľadávanie, prezeranie alebo tóny zvonenia.

Nastavenia hudobného obchodu

Dostupnosť a vzhľad služieb hudobného obchodu sa môže líšiť. Nastavenia môžu byť tiež preddefinované a nemusia sa dať upraviť.

Ak nastavenia nie sú preddefinované, zariadenie vás môže požiadať o zadanie týchto nastavení:

Adresa – musíte zadať webovú adresu služby hudobného obchodu.

Predv. mies. prís. – vyberte miesto prístupu, ktoré sa má použiť pri pripájaní k hudobnému obchodu.

Meno používateľa – zadajte meno používateľa pre prístup do hudobného obchodu.

Heslo – zadajte heslo pre prístup do hudobného obchodu.

Ak sú polia **Meno používateľa** a **Heslo** prázdne, možno ich budete musieť zadať pri prihlasovaní.

Nastavenia v hudobnom obchode možno budete môcť meniť výberom položky **Vofby > Nastavenia**.

Prenos hudby

Hudbu môžete prenášať z kompatibilného počítača alebo iného zariadenia použitím kompatibilného dátového USB kábla alebo bezdrôtového pripojenia Bluetooth. Podrobnosti nájdete v časti „Komunikácia cez Bluetooth“, str. 63.

Ak chcete po aktualizovaní výberu skladby vo svojom zariadení obnoviť knižnicu, v okne **Hudobné menu** vyberte položku **Vofby > Obnoviť Hudob. knižnicu**.

Požiadavky počítača na prenos hudby

- Operačný systém Microsoft Windows XP (alebo novší)
- Kompatibilná verzia aplikácie Windows Media Player. Podrobnejšie informácie o kompatibilitě aplikácie Windows Media Player môžete získať na webovej stránke spoločnosti Nokia v sekcii Nokia N76.
- Nokia Nseries PC Suite


Prenos hudby z počítača

Hudbu môžete prenášať tromi spôsobmi:

- Ak chcete na kompatibilnom počítači vidieť svoje zariadenie ako externý pevný disk, na ktorý možno prenášať akékoľvek dátové súbory, pripojte ho pomocou kompatibilného dátového USB kábla alebo

bezdrôtovým pripojením Bluetooth. Ak používate USB kábel, ako režim pripojenia vyberte položku **Prenos dát**. V zariadení musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.

- Ak chcete synchronizovať hudbu pomocou aplikácie Windows Media Player, pripojte kompatibilný USB kábel a ako režim pripojenia vyberte **Mediálny prehrávač**. V zariadení musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.
- Ak chcete použiť aplikáciu Nokia Music Manager zo softvéru Nokia Nseries PC Suite, pripojte kompatibilný USB kábel a ako režim pripojenia vyberte **PC Suite**.

Ak chcete zmeniť predvolený režim pripojenia USB, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje > USB > Režim USB**.

Obidve aplikácie Windows Media Player a Nokia Music Manager v softvéri Nokia Nseries PC Suite sú optimalizované na prenos hudobných súborov. Viac informácií o prenose hudby pomocou aplikácie Nokia Music Manager nájdete v návode pre softvér Nokia Nseries PC Suite.

Prenos hudby pomocou aplikácie Windows Media Player

Funkčnosť synchronizácie hudby sa môže medzi jednotlivými verziami aplikácie Windows Media Player

líšiť. Viac informácií nájdete v príslušných návodoch a pomocníkoch aplikácie Windows Media Player.

Manuálna synchronizácia

Keď pripojíte svoje zariadenie ku kompatibilnému počítaču a na zariadení nie je dostatok voľnej pamäte, aplikácia Windows Media Player vyberie manuálnu synchronizáciu. Manuálna synchronizácia vám umožňuje vybrať skladby a zoznamy skladieb, ktoré chcete presunúť, kopírovať alebo odstrániť.

Pri prvom pripojení zariadenia musíte zadať názov, ktorý bude zariadenie používať v aplikácii Windows Media Player.

Manuálny prenos vybraných záznamov

- 1 Ak je pripojených viac zariadení, po spojení vášho zariadenia s aplikáciou Windows Media Player vyberte svoje zariadenie v navigačnom paneli.
- 2 Skladby alebo albumy, ktoré chcete synchronizovať, presuňte na panel zoznamu. Ak chcete skladby alebo albumy odstrániť, vyberte položku zo zoznamu a kliknite na možnosť **Odstrániť zo zoznamu**.
- 3 Skontrolujte, či panel zoznamu obsahuje súbory, ktoré chcete synchronizovať, a či je v zariadení dostatok voľnej pamäte. Ak chcete spustiť synchronizáciu, kliknite na možnosť **Spustiť synchronizáciu**.

Automatická synchronizácia


Ak chcete v aplikácii Windows Media Player zmeniť predvolený spôsob prenosu súborov, kliknite na šípku pod možnosťou **Synchronizácia**, vyberte svoje zariadenie a kliknite na možnosť **Nastaviť synchronizáciu**. Označte alebo zrušte označenie začiarkavacieho políčka **Synchronizovať zariadenie automaticky**.

Ak je začiarkavacie políčko **Synchronizovať zariadenie automaticky** označené a pripojíte zariadenie, hudobná knižnica v zariadení sa automaticky aktualizuje podľa zoznamov skladieb, ktoré ste vybrali v aplikácii Windows Media Player.

Ak ste nevybrali žiadny zoznam skladieb, na synchronizáciu sa vyberie celá hudobná knižnica v počítači. Knižnica v počítači môže obsahovať viac súborov, ako sa zmestí do pamäte telefónu a na kompatibilnú pamäťovú kartu. Viac informácií nájdete v pomocníkovi aplikácie Windows Media Player.

Zoznamy skladieb v zariadení nie sú synchronizované so zoznamami skladieb v aplikácii Windows Media Player.

Visual Radio

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Radio**. Aplikáciu možno používať ako tradičné FM rádio s automatickým ladením a ukladaním staníc do predvolieb.

Ak si naladíte stanice, ktoré podporujú službu Visual Radio, môžete na displeji súčasne sledovať vizuálne informácie, súvisiace s rozhlasovým programom. Služba Visual Radio používa paketové dáta (služba siete). FM rádio môžete počúvať počas využívania iných aplikácií.

Ak nemáte k službe Visual Radio prístup, je možné, že operátori a rozhlasové stanice vo vašom regióne túto službu nepodporujú.

Počas počúvania rádia môžete normálne volať alebo prijímať hovory. Počas hovoru sa zvuk rádia vypne.






Ak pri zapnutom rádiu spustíte prehrávač hudby, rádio sa stlmí. Keď sa prehrávanie hudby pozastaví alebo zastaví, rádio začne opäť hrať.





Keď je vyklápací kryt zatvorený, môžete rádio FM ovládať pomocou tlačidiel rýchleho ovládania na kryte a tlačidiel hlasitosti.

Počúvanie rádia

Kvalita rozhlasového vysielania závisí od pokrytia signálom rozhlasovej stanice v danom regióne.


FM rádio potrebuje anténu, nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo doplnok.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Rádio**. Ak chcete spustiť vyhľadávanie staníc, stlačte tlačidlo  alebo , alebo stlačte a podržte tlačidlá rýchleho ovládania na kryte  alebo . Ak chcete zmeniť frekvenciu manuálne, vyberte položku **Voľby > Manuálne ladenie**.

Ak už máte stanice uložené a chcete medzi nimi postupne prechádzať, vyberte položku  alebo , alebo stlačte tlačidlá rýchleho ovládania na kryte  alebo .

Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlá hlasitosti.

Ak chcete počúvať rádio cez reproduktor, vyberte položku **Voľby > Zapnúť reproduktor**.

 **Výstraha:** Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete zobrazíť v danej lokalite dostupné stanice, vyberte položku **Voľby > Adresár staníc** (služba siete).

Ak chcete uložiť práve naladenú stanicu na niektorú predvoľbu, vyberte položku **Voľby > Uložiť stanicu**. Ak chcete otvoriť zoznam uložených staníc, vyberte položku **Voľby > Stanice**.

Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu a nechať rádio FM hrať na pozadí, vyberte položku **Voľby** > **Prehrať na pozadí**.

Zobrazenie vizuálneho obsahu

Ak chcete zistiť informácie o dostupnosti služby, cenník, prípadne si službu aktivovať, resp. predplatiť, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.


Ak chcete zobraziť vizuálny obsah poskytovaný naladenou stanicou, vyberte položku **Voľby** > **Zapnúť vizuálnu službu**. Ak pre danú stanicu nemáte uložený identifikátor vizuálnej služby, zadajte ho alebo vyberte možnosť **Vyber**, ak chcete identifikátor vyhľadať v adresári staníc (služba siete).

Keď sa vytvorí spojenie s vizuálnou službou, na displeji sa zobrazuje aktuálny obsah vizuálneho vysielania.


Uložené stanice

Ak chcete pri otvorení vyklápacím kryte otvoriť zoznam uložených staníc, vyberte položku **Voľby** > **Stanice**.

Ak chcete počúvať uloženú stanicu, vyberte položku **Voľby** > **Stanica** > **Počúvať**. Ak chcete zobraziť dostupný vizuálny obsah stanice so službou Visual Radio, vyberte položku **Voľby** > **Stanica** > **Zapnúť vizuálnu službu**.

Ak chcete prepínať medzi zoznamom uložených staníc a počúvaním uloženej stanice pri zatvorení kryte, stlačte tlačidlo .

Ak chcete zmeniť podrobnosti stanice, vyberte položku **Voľby** > **Stanica** > **Upraviť**.

 **Tip.** V multimediálnom menu môžete k uloženým stanicam pridať skratky. Pozrite si časť „Multimediálne tlačidlo“, str. 15.

Nastavenia

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:


Tón pri zapnutí – vyberte, či sa má pri spustení aplikácie prehrať tón.

Autoštart služby – vyberte položku **Áno**, ak chcete, aby sa služba Visual Radio spúšťala automaticky pri výbere uloženej stanice, ktorá túto službu poskytuje.

Miesto prístupu – vyberte miesto prístupu, ktoré sa má použiť pre dátové spojenia. Ak chcete používať aplikáciu ako bežné FM rádio, prístupové miesto nepotrebuje.

Aktuálny región – vyberte región, v ktorom sa práve nachádzate. Toto nastavenie sa zobrazí, iba ak ste sa pri spustení aplikácie nenachádzali v oblasti pokrytia siete.



RealPlayer

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie** > **RealPlayer**. Pomocou aplikácie **RealPlayer** si môžete pozrieť videoklipy alebo prehrať multimediálne súbory bez nutnosti ich predtým uložiť do zariadenia.

Aplikácia **RealPlayer** podporuje súbory s príponami, ako napríklad .3gp, .mp4 alebo .rm. Aplikácia **RealPlayer** však nemusí podporovať všetky formáty súborov ani všetky varianty formátov súborov.

V zobrazení na šírku sa prehrávač ovláda tlačidlami rýchleho ovládania na kryte.

Prehrávanie videoklipov

- 1 Ak chcete prehrať uložený multimediálny súbor, vyberte položku **Voľby** > **Otvoriť** a jednu z nasledujúcich možností:
Posledné klipy – ak chcete prehrať jeden z posledných šiestich súborov v aplikácii **RealPlayer**.
Uložený klip – ak chcete prehrať súbor uložený v zložke **Galéria**.
 - 2 Prejdite na súbor a stlačením tlačidla   spustíte prehrávanie.
- Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite tlačidlá hlasitosti.

Bezdrôtový príjem streamov obsahu

Mnohí poskytovatelia služieb vyžadujú, aby ste ako predvolené miesto prístupu použili prístupové miesto k internetu (IAP). Iní poskytovatelia služieb umožňujú použiť prístupové miesto pre WAP.

V aplikácii **RealPlayer** môžete otvoriť iba adresu URL typu `rtsp://`. Aplikácia **RealPlayer** však rozpozná http odkaz na súbor s príponou .ram.

Ak chcete spustiť bezdrôtový príjem streamu, vyberte si odkaz na streamingový server uložený v zložke **Galéria**, na internetovej stránke alebo prijatý v textovej či multimediálnej správe. Skôr než sa živý obsah streamu začne prehrávať, telefón sa pripojí k vybranej lokalite a začne obsah načítavať. Obsah sa neukladá v telefóne.

Nastavenia aplikácie RealPlayer



Nastavenia aplikácie **RealPlayer** môžete prijať v špeciálnej správe od poskytovateľa služby. Pozrite si časť „Dáta a nastavenia“, str. 77. Ďalšie informácie si vyžadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:


Video – ak chcete, aby prehrávač **RealPlayer** automaticky opakoval videoklipy po ukončení ich prehrávania.

Streaming – ak chcete vybrať, či sa má použiť proxy server, zmeniť štandardné miesto prístupu a nastaviť rozsah portov používaný pri pripojení. O správnych nastaveniach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Adobe Flash Player

Ak chcete prezeráť, prehrávať a používať súbory flash vytvorené pre mobilné zariadenia, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Flash**. Prejdite na súbor flash a stlačte tlačidlo .

Nokia Lifeblog

Ak chcete spustiť aplikáciu Lifeblog na svojom zariadení, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Lifeblog**.

Nokia Lifeblog je kombináciou softvéru pre mobilný telefón a počítač, ktorý uchováva multimediálny denník položiek zhromaždených v zariadení. Aplikácia Nokia Lifeblog automaticky sleduje vaše multimediálne položky a chronologicky usporadúva fotografie, videoklipy, zvukové súbory, textové správy, multimediálne správy a príspevky webového denníka, takže si ich môžete prezeráť, vyhľadávať, zdieľať, zverejňovať a zálohovať.

Viac informácií o aplikácii Nokia Lifeblog nájdete v sprievodcovi zariadenia, ktorý sa nachádza na stránke www.nokia.com/support alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Foto-Video

Pristroj má dva fotoaparáty – fotoaparát s vysokým rozlíšením na zadnej časti prístroja (hlavný fotoaparát v režime zobrazenia na šírku) a fotoaparát s nižším rozlíšením v pravom hornom rohu hlavného displeja (sekundárny fotoaparát v režime zobrazenia na výšku). Obidva fotoaparáty možno použiť na fotografovanie i záznam videoklipov.


Pristroj podporuje snímanie fotografií s rozlíšením 1600 x 1200 pixlov pomocou hlavného fotoaparátu. Rozlíšenie obrázkov v tomto návode môže pôsobiť odlišne.

Snímky a videoklipy sa automaticky ukladajú do zložky **Snímky a video** v aplikácii **Galéria**. Fotoaparáty vytvárajú snímky vo formáte .jpeg. Videoklipy sa zaznamenávajú vo formáte súboru MPEG-4 s príponou .mp4, prípadne vo formáte súboru 3GPP s príponou .3gp (s kvalitou určenou pre **Zdieľanie**). Pozrite si časť „Nastavenia videoklipu“, str. 40.

Snímky alebo videoklipy môžete odoslať v multimediálnej správe, ako e-mailovú prílohu alebo pomocou pripojenia Bluetooth. Môžete ich tiež preniesť do kompatibilného albumu online. Pozrite si časť „Zdieľanie online“, str. 46.




Fotografovanie

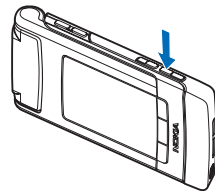
Niekoľko užitočných rád pri fotografovaní

- Fotoaparát používajte oboma rukami, aby ste zabránili chveniu.
- Rozlíšenie digitálne približeného obrázka je nižšie než rozlíšenie nepribliženého obrázka.
- Ak počas krátkeho časového úseku nestlačíte žiadne tlačidlo, fotoaparát prejde do režimu šetriaceho batériu. Ak chcete pokračovať vo fotografovaní, stlačte tlačidlo .

Režim zatvoreného vyklápacieho krytu



Ak chcete pri fotografovaní použiť displej krytu ako hľadáček, postupujte nasledovne:

- 1 Hlavný fotoaparát aktivujte stlačením a podržaním tlačidla . Ak je fotoaparát nastavený na možnosť **Režim videa**, stlačte tlačidlo .
- 2 Fotografiu nasnímate stlačením tlačidla . Nehýbte zariadením, kým sa snímka neuloží.







Režim otvoreného vyklápacieho krytu

Ak chcete pri fotografovaní použiť hlavný displej ako hľadáčik, postupujte nasledovne:


- 1 Otvorte vyklápací kryt.
- 2 Hlavný fotoaparát aktivujte stlačením tlačidla  .
Ak je vo fotoaparáte aktívny **Režim videa**, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte položku **Prepnúť do režimu snímok**.
- 3 Fotografiu nasnímate stlačením tlačidla  .
Nehýbte zariadením, kým sa snímka neuloží.

Záber zväčšíte alebo zmenšíte pomocou tlačidiel hlasitosti na prístroji.

Ak chcete pred nasnímaním fotografie upraviť nastavenia osvetlenia alebo farieb, stlačte tlačidlo  alebo  a prejdite na položky v aktívnom paneli s nástrojmi. Na displeji krytu stlačte tlačidlo  , čím aktivujete panel s nástrojmi. Stláčaním tlačidiel hlasitosti sa presuniete na položky. Pozrite si časti „Konfiguračné nastavenia – farba a osvetlenie“, str. 35 a „Scény“, str. 36.

Ak chcete pred fotografovaním uvoľniť pamäť, vyberte na hlavnom displeji položku **Volby > Prejsť na voľnú pamäť** (k dispozícii, len ak ste záložovali snímky alebo videoklipy pomocou balíka Nokia Nseries PC Suite). Pozrite si časť „Uvoľnenie pamäte“, str. 44.

Ak chcete aktivovať predný fotoaparát, vyberte položku **Volby > Druhé Foto-Video**.



Ak chcete fotoaparát nechať aktívny na pozadí a použiť iné aplikácie, stlačte tlačidlo  . Ak sa chcete vrátiť do režimu fotoaparátu, stlačte tlačidlo snímania.

Indikátory fotoaparátu pri statických snímkach

Hľadáčik fotoaparátu pri statických snímkach (hlavný displej) zobrazuje tieto informácie:



- 1 Indikátor aktuálneho režimu snímania.
- 2 Aktívny panel s nástrojmi, pomocou ktorého možno pred odfotením snímky vybrať rôzne položky a nastavenia (aktívny panel s nástrojmi sa počas snímania nezobrazuje). Pozrite si časť „Aktívny panel s nástrojmi“, str. 33.
- 3 Indikátor rozlíšenia snímky zobrazuje úroveň kvality snímky:
Tlač
2 M – vysoká,
Tlač 1 M – nízka
alebo MMS
0,3 M – nízka.




- 4 Počítadlo snímkov zobrazuje odhadovaný počet snímkov, ktoré možno odfotografovať s aktuálnym nastavením kvality snímkov a používanou pamäťou (počítadlo sa počas fotografovania nezobrazuje).
- 5 Indikátory pamäte prístroja () a pamäťovej karty () informujú o tom, kam sa snímky ukladajú.

Aktívny panel s nástrojmi


Aktívny panel s nástrojmi poskytuje skratky k rôznym položkám a nastaveniam pred fotografovaním alebo nahrávaním videoklipu a po ňom.

Ak používate ako hľadáčik displej krytu, stlačením tlačidla  zobrazíte aktívny panel s nástrojmi. Pomocou tlačidiel hlasitosti sa presuniete na požadovanú položku. Vyberiete ju stlačením tlačidla .


Ak používate ako hľadáčik hlavný displej, prejdite na požadovanú položku. Vyberiete ju stlačením tlačidla .


Dostupné voľby sa menia podľa režimu snímania. Môžete tiež definovať, či bude aktívny panel s nástrojmi na displeji viditeľný vždy alebo sa aktivuje stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.


Ak chcete, aby sa aktívny panel s nástrojmi zobrazoval pred aj po fotografovaní alebo nahrávaní videoklipu, vyberte položku **Voľby > Zobrazit ikony**. Ak chcete aktívny panel s nástrojmi zobrazit, len keď ho potrebujete, vyberte


položku **Voľby > Skryť ikony**. Na displeji sa zobrazí iba indikátor režimu snímania. Panel s nástrojmi aktivujete stlačením tlačidla . Panel s nástrojmi sa zobrazí na päť sekúnd.


Pred fotografovaním alebo nahrávaním videoklipu vyberte na aktívnom paneli s nástrojmi jednu z nasledujúcich možností:

 , ak chcete prepínať medzi režimom videoklipu a fotoaparátu.


 , ak chcete vybrať scénu.


 , ak chcete aktivovať režim blesku (len snímky).

 , ak chcete aktivovať samospúšť (len snímky). Pozrite si časť „Vy na obrázku – samospúšť“, str. 37.

 , ak chcete aktivovať režim série snímkov (len snímky). Pozrite si časť „Fotografovanie série snímkov“, str. 37.

 – výber farebného efektu.

 – nastavenie vyváženia bielej.

 – nastavenie vyváženia expozície (len snímky).

 – nastavenie svetelnej citlivosti (len snímky).

Ikony sa menia podľa aktuálneho stavu príslušného nastavenia.


Dostupné voľby sa líšia v závislosti od režimu snímania a aktívneho zobrazenia.

Pozrite si tiež voľby na aktívnom paneli s nástrojmi „Po odfotohrovaní“, str. 34, „Po nahrání videoklipu“, str. 39 a „Aktívny panel s nástrojmi“, str. 42 v časti [Galéria](#).

Po odfotohrovaní

Po nasnímaní obrázka možno so snímkami robiť viacero úkonov pomocou aktívneho panelu s nástrojmi na hlavnom displeji (k dispozícii, len ak je položka [Ukázať zachytenú snímku](#) nastavená na možnosť [Zapnutá](#) v nastaveniach fotoaparátu pri statických snímkach).

- Ak obrázok nechcete uložiť, vyberte položku [Vymaž](#).
- Ak chcete snímku odoslať v multimedálnej správe, cez e-mail, pripojenie Bluetooth alebo ju preniesť do albumu online, stlačte tlačidlo [Volať](#) alebo vyberte položku [Poslať](#). Ďalšie informácie nájdete v častiach „Správy“, str. 74, „Komunikácia cez Bluetooth“, str. 63 a „Zdieľanie online“, str. 46. Táto voľba nie je k dispozícii počas prebiehajúceho hovoru. Snímku tiež môžete odoslať prijemcovi hovoru počas aktívneho hovoru. Vyberte položku [Poslať volajúcejmu](#) (dostupné len počas aktívneho hovoru).
- Ak chcete snímky zaradiť do Tlačového koša na neskoršie vytlačenie, vyberte položku [Pridať do Tlačového koša](#).
- Ak chcete obrázok vytlačiť, vyberte položku [Tlačiť](#). Pozrite si časť „Tlač snímok“, str. 44.

- Ak sa chcete vrátiť do režimu hľadáča a urobiť novú snímku, stlačte tlačidlo  alebo vyberte položku [Späť](#).

Ak chcete použiť obrázok ako tapetu v aktívnom pohotovostnom režime, vyberte položku [Voľby](#) > [Nastaviť ako tapetu](#).

Ak chcete nastaviť snímku ako snímku volajúceho kontaktu, vyberte položku [Ako sním. volaj. kontaktu](#).

Nastavenie fotoaparátu pri statických snímkach

Existujú dva spôsoby nastavenia fotoaparátu pri statických snímkach: [Nastav. snímky](#) a hlavné nastavenia. Ak chcete nastaviť položku [Nastav. snímky](#), pozrite si časť „Konfiguračné nastavenia – farba a osvetlenie“, str. 35. Po zatvorení aplikácie Foto-Video sa obnovia predvolené nastavenia, ale hlavné nastavenia zostanú nezmenené, kým ich opäť nezmeníte. Ak chcete zmeniť hlavné nastavenia, vyberte položku [Voľby](#) > [Nastavenia](#) a jednu z nasledujúcich možností:

[Kvalita snímky](#) – [Tlač 2 M – vysoká](#) (rozlíšenie 1600 x 1200), [Tlač 1 M – nízka](#) (rozlíšenie 1152 x 864) alebo [MMS 0,3 M – nízka](#) (rozlíšenie 640 x 480). Ak chcete vytlačiť snímku, vyberte položku [Tlač 2 M – vysoká](#). Ak ju chcete odoslať cez e-mail, vyberte položku

Tlač 1 M – nízka. Ak chcete snímku odoslať v správe MMS, vyberte položku **MMS 0,3 M – nízka**.

Tieto druhy rozlíšenia ponúka iba hlavný fotoaparát. Sekundárny fotoaparát má rozlíšenie vždy **MMS 0,3 M – nízka**.

Pridať do albumu – vyberte, či chcete snímku uložiť do určitého albumu v galérii. Ak vyberiete možnosť **Áno**, otvorí sa zoznam dostupných albumov.

Ukázať zachytenú snímku – vyberte položku **Áno**, ak chcete zobraziť snímky po odfotohovaní. Ak chcete ihneď pokračovať vo fotografovaní, vyberte položku **Nie**.

Predvolený názov snímky – zadajte predvolený názov odfotených snímok.

Rozšírené dig. priblíženie (iba hlavný fotoaparát) – vyberte položku **Zapnutá**, aby boli stupne priblíženia medzi digitálnym a rozšíreným digitálnym priblížením plynulé. Ak chcete nastaviť priblíženie obrázka tak, aby sa zachovala kvalita vybranej snímky, vyberte položku **Vypnutá**.

Tón pri zachytení – vyberte tón, ktorý sa má prehrať pri nasnímaní obrázka.

Použitá pamäť – vyberte, kam chcete snímky uložiť.

Otočiť snímku – vyberte, či chcete snímku po otvorení v Galérii otočiť smerom doprava nahor.

Obnoviť nast. Foto-Video – ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia fotoaparátu, vyberte položku **Áno**.

Blesk

Blesk možno použiť iba s hlavným fotoaparátom.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

Fotoaparát je vybavený LED fotobleskom na fotografovanie pri slabom osvetlení. Pre nastavenia fotoaparátu pri statických snímkach sú k dispozícii tieto režimy blesku: **Automatický** (☞), **Zapnutý** (☞), **Red. červ. očí** (👁) a **Vypnutá** (☞).

Ak chcete zmeniť režim blesku, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte požadovaný režim blesku.

Konfiguračné nastavenia – farba a osvetlenie

Ak chcete, aby fotoaparát vernejšie reprodukoval farby a osvetlenie, alebo ak chcete do svojich snímok a videozáznamov pridať efekty, použite navigačné tlačidlo, pomocou ktorého môžete používať jednotlivé

funkcie na aktívnom paneli s nástrojmi. K dispozícii sú tieto možnosti:

Vyváženie bielej – vyberte zodpovedajúce svetelné podmienky. Tento funkcia umožní fotoaparátu presnejšie reprodukovat' farby.

Kompenzácia expozície (iba snímky) – nastavte čas expozície fotoaparátu.

Blesk – vyberte požadovaný režim blesku. Pozrite si časť „Blesk“, str. 35.

Farebný tón – vyberte zo zoznamu farebný efekt.

Svetelná citlivosť (iba snímky) – vyberte svetelnú citlivosť fotoaparátu. Čím je prostredie tmavšie, tým by mala byť svetelná citlivosť vyššia.

Obraz displeja sa mení podľa úprav nastavení a ukazuje, ako zmeny ovplyvnia snímky a videoklipy.

Dostupné nastavenia sa menia podľa zvoleného fotoaparátu.

Nastavenia závisia od toho, ktorý fotoaparát je aktívny: ak zmeníte nastavenia sekundárneho fotoaparátu, nastavenia hlavného fotoaparátu zostanú nezmenené. Nastavenia sú však spoločné pre režim snímok a režim videoklipov. Po zatvorení aplikácie Foto-Video sa obnovia pôvodné hodnoty nastavení.

Ak vyberiete novú scénu, nastavenia farieb a osvetlenia nahradí vybraná scéna. Pozrite si časť „Scény“, str. 36. V prípade potreby môžete po výbere scény nastavenia zmeniť.

Scény

Scéna pomáha vybrať správne nastavenie farieb a osvetlenia v danom prostredí. Nastavenia každej scény sú optimalizované, aby vyhovovali konkrétnemu štýlu alebo prostrediu.

Scény ponúka iba hlavný fotoaparát.

Na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte jednu z týchto možností:

Scény vo videoklipech

Automatický (A) (predvolené) a **Noc** (☾)

Scény v snímkach

Automatický (A) (predvolené), **Definuje používať** (👤), **Na výšku** (👤), **Na šírku** (🖼️), **Noc** (☾) a **Nočný portrét** (👤)

Predvolené nastavenie scény pri fotografovaní je **Automatický**.

Ak chcete scénu prispôbiť určitému prostrediu, prejdite na hlavnom displeji na položku **Definuje používať**, a vyberte položku **Vofby > Zmeniť**. Vo vlastnej scéne môžete meniť


rôzne nastavenia osvetlenia a farieb. Ak chcete kopírovať nastavenia inej scény, vyberte položku **Podľa režimu záberu** a požadovanú scénu. Na displeji krytu vyberte položku **Nastav. > Užívateľ. záber > Zmeň**. Ak chcete kopírovať nastavenia ďalšej scény, vyberte položku **Na zákl. záberu**.


Fotografovanie série snímok

Režim série snímok ponúka iba hlavný fotoaparát.

Ak chcete fotoaparát nastaviť na fotografovanie série šiestich alebo viacerých snímok (ak je dostatok pamäte), na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte položku **Prepnúť do sekvenčného režimu** a budete môcť urobiť šesť obrázkov v rýchlom slede. Počet obrázkov závisí od dostupnej pamäte.

Fotografovanie šiestich snímok spustíte stlačením spúšte. Ak chcete prestať fotografovať, stlačte tlačidlo **Zruš**. Ak chcete odfotoграфovať viac ako šesť snímok, stlačte a podržte spúšť. Fotografovanie ukončíte uvoľnením spúšte. V závislosti od dostupnej pamäte môžete odfotoграфovať až 100 snímok.

Po odfotoграфovaní sa snímky zobrazia v mriežke na displeji. Ak si chcete niektorú snímku pozrieť, otvorte ju stlačením tlačidla . Ak ste fotoграфovali s nastavením určitého časového intervalu, na displeji sa zobrazí posledná


zachytená snímka. Ak chcete zobrazit ďalšie obrázky, stlačte tlačidlo .

Režim série snímok môžete použiť i v kombinácii so samospúšťou. Ak používate samospúšť, urobíte najviac šesť obrázkov.


Ak sa chcete znova otvoriť hľadáčik v režime série snímok, stlačte spúšť.

Vy na obrázku – samospúšť

Samospúšť je iba v hlavnom fotoaparáte.




Keď potrebujete zdržať expozíciu, aby ste sa mohli sami zaradiť do fotoграфovanej scény, použite samospúšť. Ak chcete nastaviť časový úsek pre samospúšť, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte položku **Samospúšť > 2 sekundy, 10 sekúnd alebo 20 sekúnd**. Samospúšť aktivujete stlačením tlačidla **Aktivuj**. Indikátor samospúšte () začne blikať a kým je aktívny časovač, prístroj pípa. Po uplynutí nastaveného času fotoaparát urobí fotoγραφiu.

Ak chcete vypnúť **Samospúšť**, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte položku **Samospúšť > Vypnúť**.


 **Tip.** Ak chcete dosiahnuť lepšiu stabilitu prístroja počas fotoграфovania, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte položku **Samospúšť > 2 sekundy**.


Nahrávanie videoklipu

Ak chcete pri snímaní videoklipu použiť ako hľadáčik displej krytu (zatvorený vyklápací kryt), postupujte nasledovne:

- 1 Ak je fotoaparát nastavený na možnosť **Režim snímok**, stlačte tlačidlo  a prepnite na možnosť **Režim videa**.
- 2 Stlačením tlačidla  spustíte nahrávanie. Zobrazí sa červená ikona nahrávania ● a zaznie tón, signalizujúci začiatok nahrávania.
- 3 Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla  alebo výberom položky **Stop**. Videoklip sa automaticky uloží do zložky **Snímky a video** v aplikácii **Galéria**. Pozrite si časť „Galéria“, str. 41. Maximálna dĺžka videoklipu je 60 minút (ak je dostatok pamäte).

Ak chcete pri snímaní videoklipu použiť ako hľadáčik hlavný displej (otvorený vyklápací kryt), postupujte nasledovne:

- 1 Ak je vo fotoaparáte aktívny **Režim snímok**, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte položku **Prepnúť do režimu videa**.
- 2 Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla  . Zobrazí sa červená ikona nahrávania ● a zaznie tón, signalizujúci začiatok nahrávania.

- 3 Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla  alebo výberom položky **Stop**. Videoklip sa automaticky uloží do zložky **Snímky a video** v aplikácii **Galéria**. Pozrite časť „Snímky a videoklipy“, str. 41. Maximálna dĺžka videoklipu je 60 minút (ak je dostatok pamäte).

Ak chcete prerušiť nahrávanie v ľubovoľnom čase, stlačte tlačidlo **Preruš**. Na displeji bliká ikona pauzy (||). Nahrávanie videoklipu sa automaticky zastaví, ak urobíte pauzu a do jednej minúty nestlačíte žiadne tlačidlo. Ak chcete v nahrávaní pokračovať, stlačte tlačidlo **Pokračuj**.

Snímaný objekt môžete priblížiť alebo oddialiť stláčaním tlačidiel hlasitosti na bočnej strane prístroja.

Ak chcete pred nahrávaním videoklipu nastaviť osvetlenie a farby, použite navigačné tlačidlo, pomocou ktorého sa môžete posúvať po aktívnom paneli s nástrojmi. Pozrite si časť „Konfiguračné nastavenia – farba a osvetlenie“, str. 35 a „Scény“, str. 36.

Ak chcete pred nahrávaním videoklipu uvoľniť nejaké miesto v pamäti, vyberte položku **Volby > Prejsť na voľnú pamäť** (dostupné, iba ak ste záložovali snímky a videoklipy). Pozrite si časť „Uvoľnenie pamäte“, str. 44.

Ak chcete aktivovať predný fotoaparát, vyberte položku **Volby > Druhé Foto-Video**.

Indikátory nahrávania videoklipu

Hľadáčik zobrazuje nasledujúce informácie:

- 1 Indikátor aktuálneho režimu snímania
- 2 Indikátor zapnutej funkcie stlmenia zvuku
- 3 Aktívny panel s nástrojmi, ktorým môžete prechádzať a vyberať rôzne položky a nastavenia pred nahrávaním (panel s nástrojmi nie je zobrazený počas nahrávania). Pozrite si časť „Aktívny panel s nástrojmi“, str. 33.
- 4 Celkový dostupný čas na nahrávanie videoklipu. Počas nahrávania indikátor dĺžky videoklipu zobrazuje aj uplynutý a zostávajúci čas.
- 5 Indikátory pamäte prístroja (📁) a pamäťovej karty (📄) zobrazujú miesto uloženia videoklipov.
- 6 Indikátor kvality videoklipu zobrazuje, či je kvalita videoklipu **Vysoká**, **Normálna** alebo **Zdieľanie**.
- 7 Typ súboru videoklipu.



Ak chcete zobraziť všetky indikátory hľadáčika, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť ikony**. Vyberte položku **Skrýť ikony**, ak chcete zobraziť iba indikátory stavu videoklipu,

prípadne ak počas nahrávania chcete zobraziť dostupný čas na nahrávanie, panel priblíženia počas priblíženia obrazu a výberové tlačidlá.

Po nahraní videoklipu

Po nahraní videoklipu vyberte v hlavnom displeji na aktívnom paneli s nástrojmi nasledujúcu možnosť (dostupná iba vtedy, ak je pre voľbu **Ukázať zachytené video** v nastaveniach videoklipu zadaná možnosť **Zapnutá**):

- Ak chcete prehrať video hneď po nahratí, vyberte položku **Prehrať**.
- Ak video nechcete uložiť, vyberte položku **Vymaž**.
- Ak chcete videoklip odoslať v multimediálnej správe, cez e-mail, pripojenie Bluetooth alebo ho preniesť do albumu online, stlačte tlačidlo **Volajte** alebo vyberte položku **Poslať**. Ďalšie informácie nájdete v častiach „Správy“, str. 74, „Komunikácia cez Bluetooth“, str. 63 a „Zdieľanie online“, str. 46. Táto voľba nie je k dispozícii počas prebiehajúceho hovoru. Videoklipy uložené vo formáte .mp4 možno nebudete môcť poslať v multimediálnych správach. Videoklip tiež môžete odoslať príjemcovi počas aktívneho hovoru. Vyberte položku **Poslať volajúcemu**.
- Ak chcete nahráť nový videoklip, vyberte položku **Nové video**.

Nastavenia videoklipu

Existujú dva spôsoby nastavenia videorekordéra:

Nastaven. videa a hlavné nastavenia. Ak chcete upraviť nastavenie **Nastaven. videa**, pozrite si časť „Konfiguračné nastavenia – farba a osvetlenie“, str. 35. Po zatvorení aplikácie Foto-Video sa obnovia predvolené nastavenia, ale hlavné nastavenia zostanú nezmenené, kým ich opäť nezmeníte. Ak chcete zmeniť hlavné nastavenia, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Kvalita videa – nastavte kvalitu videoklipu na možnosť **Vysoká** (najlepšia kvalita na dlhodobé používanie a prehrávanie na kompatibilnom televíznom prijímači, počítači a telefóne), **Normálna** (štandardná kvalita na prehrávanie v telefóne) alebo **Zdieľanie** (obmedzená veľkosť videoklipu, aby ho bolo možné odoslať v multimedialnej správe). Ak si chcete pozrieť videoklip v kompatibilnom televíznom prijímači alebo počítači, vyberte položku **Vysoká** s rozlíšením QVGA (320 x 240) a formátom súboru .mp4. Ak chcete videoklip odoslať v správe MMS, vyberte položku **Zdieľanie** (rozlíšenie QCIF, formát súboru .3gp). Veľkosť videoklipu nahraného s nastavením **Zdieľanie** je obmedzená na veľkosť 300 kB (asi 20 sekúnd), takže ho možno pohodlne poslať kompatibilnému zariadeniu v multimedialnej správe.

Nahrávanie zvuku – ak chcete nahrávať bez zvuku, vyberte položku **Vypnutá**.

Pridať do albumu – ak chcete nahraný videoklip uložiť do niektorého albumu v aplikácii **Galéria**. Výberom možnosti **Áno** sa otvorí zoznam dostupných albumov.


Ukázať zachytené video – vyberte, či sa má po skončení nahrávania zobraziť na displeji prvá snímka nahraného videoklipu. Ak si chcete videoklip pozrieť, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte položku **Prehrať** (hlavný fotoaparát) alebo položku **Voľby** > **Prehrať** (sekundárny fotoaparát).




Predvolený názov videa – zadajte predvolený názov nahraného videoklipu.

Použitá pamäť – zadajte predvolené miesto uloženia: pamäť prístroja alebo pamäťová karta (ak je vložená).







Obnoviť nast. Foto-Video – ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia fotoaparátu, vyberte položku **Áno**.

Galéria

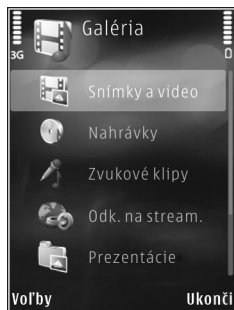
Ak chcete ukladať a usporiadať snímky, videoklipy, zvukové klipy a odkazy na streamingové zdroje, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Galéria**.

 **Tip.** Ak práve používate inú aplikáciu, naposledy uložený obrázok v zložke **Galéria** zobrazíte stlačením tlačidla . Ak chcete prejsť do hlavného okna zložky **Snímky a video**, znova stlačte tlačidlo .


Zobrazenie a prehliadanie súborov


Vyberte položku **Snímky a video** , **Nahrávky** , **Zvukové klipy** , **Odk. na stream.**  alebo **Všetky súbory**  a stlačením tlačidla  ju otvorte.

Jednotlivé zložky môžete otvárať a prezerať si ich obsah, jednotlivé položky môžete označovať, kopírovať a presúvať ich do rôznych



zložiek. Môžete tiež vytvárať albumy a označovať, kopírovať a pridávať položky do albumov. Pozrite si časť „Albumy“, str. 44.

Súbory uložené na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené symbolom .

Súbor otvoríte stlačením tlačidla . Videoklipy, súbory .ram a odkazy na streamingové zdroje sa otvárajú a prehrávajú v aplikácii **RealPlayer** a zvukové klipy v aplikácii **Preh. hudby**. Pozrite časti „RealPlayer“, str. 29 a „Prehrávač hudby“, str. 22.





Ak chcete kopírovať alebo premiestniť súbory na pamäťovú kartu (ak je vložená) alebo do pamäte prístroja, vyberte súbor a položku **Voľby > Presunúť a kopírovať > Kopírovať na kartu** alebo **Presunúť na kartu** alebo **Kopírov. do telefónu** alebo **Presunúť do telefónu**.

Ak chcete prostredníctvom prehliadača načítať zvukové klipy do zložky **Galéria**, v zložke **Zvukové klipy** vyberte možnosť **Načítať zvuk**.

Snímky a videoklipy

Odfotografované obrázky a nahraté videoklipy sa ukladajú v zložke **Snímky a video** v aplikácii **Galéria**. Snímky a videoklipy vám môžu byť tiež odoslané

v multimediálnych správach, v prílohách e-mailov alebo cez bezdrôtové pripojenie Bluetooth. Ak chcete zobraziť prijatý obrázok alebo videoklip v aplikácii **Galéria** alebo v prehrávači médií, musíte si ho uložiť do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená).

Vyberte položku **Galéria > Snímky a video**. Súborný s obrázkami a videoklipmi sú usporiadané v slučke podľa dátumu a času. Zobrazí sa počet súborov. Jednotlivé súbory si môžete prezerať stláčaním tlačidla  alebo . Ak si chcete prezerať súbory v skupinách, stlačte tlačidlo  alebo tlačidlo . Ak chcete prepínať medzi režimami na šírku a na výšku, vyberte položku **Volby > Otočiť zobrazenie**. Obsah zložky **Snímky a video** sa zobrazí vo vybranom režime.

Otvorenú snímku môžete priblížiť stláčením tlačidla Zoom na bočnej strane prístroja. Nastavená mierka zobrazenia sa neukladá.

Ak chcete vybrať snímku otočiť doľava alebo doprava, vyberte položku **Volby > Otočiť > Doľava** alebo **Doprava**.

Ak si chcete snímky vytlačiť na kompatibilnej tlačiarne alebo ich uložiť na pamäťovú kartu (ak je vložená) a vytlačiť neskôr, vyberte položku **Volby > Tlačiť**. Pozrite si časť „Tlač snímok“, str. 44. Snímky tiež môžete označiť menovkami, uložiť v Tlačovom koši v menu **Galéria** a vytlačiť neskôr. Pozrite si časť „Tlačový kôš“, str. 43.


Ak chcete niektorý videoklip alebo fotografiu upraviť, vyberte položku **Volby > Upraviť**. Otvorí sa editor snímok alebo videoklipov. Pozrite si časť „Strihanie videoklipov“, str. 47. Pozrite si časť „Upravovanie obrázkov“, str. 46.

Ak chcete vytvoriť vlastné videoklipy, vyberte z galérie jeden alebo viac videoklipov a vyberte položku **Volby > Upraviť**. Pozrite si časť „Strihanie videoklipov“, str. 47.

Ak chcete snímku alebo videoklip pridať do albumu v galérii, vyberte položku **Volby > Albumy > Pridať do albumu**. Pozrite si časť „Albumy“, str. 44.


Ak chcete obrázok použiť ako snímku na pozadí, vyberte obrázok a položku **Volby > Použiť obrázok > Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete vymazať snímku alebo videoklip, na paneli s nástrojmi vyberte položku **Vymazať**. Pozrite si časť „Aktívny panel s nástrojmi“, str. 42.


Ak chcete prepnúť zo zložky **Galéria** na fotoaparát, stlačte tlačidlo .

Aktívny panel s nástrojmi










V zložke **Snímky a video** môžete aktívny panel s nástrojmi používať ako skratku na výber rôznych úloh. Aktívny panel s nástrojmi je k dispozícii len po výbere snímky alebo videoklipu.

Na aktívnom paneli s nástrojmi môžete prejsť nahor alebo nadol na rôzne položky a vybrať ich stlačením tlačidla . Dostupné voľby sa môžu líšiť v závislosti od okna, v ktorom sa nachádzate, a tiež od toho, či ste vybrali snímku alebo videoklip. Môžete tiež definovať, či bude aktívny panel s nástrojmi na displeji viditeľný vždy alebo sa aktivuje stlačením tlačidla.

Ak chcete, aby bol aktívny panel s nástrojmi viditeľný na displeji, vyberte položku **Voľby > Zobrazíť ikony**.


Ak chcete, aby sa aktívny panel s nástrojmi zobrazoval, len keď ho potrebujete, vyberte položku **Voľby > Skryť ikony**. Aktívny panel s nástrojmi aktivujete stlačením tlačidla .

Vyberte si z nasledujúcich možností:


-  – prehratie vybratej videoklipu.
-  – odoslanie vybratej snímky alebo videoklipu.
-  /  – pridanie alebo odstránenie snímky z Tlačového koša. Pozrite si časť „Tlačový kôš“, str. 43.
-  – prezeranie snímok v Tlačovom koši.
-  – spustenie prezentácie snímok.
-  – vymazanie vybratej snímky alebo videoklipu.
-  – tlač zobrazenej snímky.
-  – zníženie rozlíšenia vybratej snímky, aby sa uvoľnila pamäť pre nové snímky. Pozrite si časť „Uvoľnenie pamäte“, str. 44.

Dostupné voľby sa môžu líšiť v závislosti od okna, v ktorom sa práve nachádzate.

Tlačový kôš

Snímky môžete označiť menovkami, uložiť ich do Tlačového koša a vytlačiť neskôr na kompatibilnej tlačiarni alebo v kompatibilnom tlačovom kiosku, ak je k dispozícii. Pozrite si časť „Tlač snímok“, str. 44. Snímky s menovkami sú označené symbolom  v zložke **Snímky a video** a albumoch.

Ak chcete snímku označiť menovkou a tlačiť ju neskôr, vyberte príslušnú snímku a na aktívnom paneli s nástrojmi zvolte položku **Pridať do Tlačov. koša**.

Ak si chcete pozrieť snímky v Tlačovom koši, z aktívneho panela s nástrojmi vyberte položku **Zobrazíť Tlačový kôš** alebo vyberte ikonu  zo zložky **Snímky a video** (dostupná, len ak ste do Tlačového koša pridali snímky).

Ak chcete odstrániť snímku z Tlačového koša, v zložke **Snímky a video** alebo v albume vyberte príslušnú snímku a na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte možnosť **Odstrániť z tlače**.

Albomy

Snímky a videoklipy môžete pohodlne spravovať v albumoch. Ak chcete zobraziť zoznam albumov, vyberte položku [Snímky a video](#) > [Voľby](#) > [Albomy](#) > [Zobraziť albomy](#).

Ak chcete pridať obrázok alebo videoklip do albumu v aplikácii Galéria, prejdite na príslušný obrázok alebo videoklip a vyberte položku [Voľby](#) > [Albomy](#) > [Pridať do albumu](#). Otvorí sa zoznam albumov. Vyberte album, do ktorého chcete pridať obrázok alebo videoklip. Pridané snímky a videoklipy sa nevymažú zo zložky [Snímky a video](#).

Ak chcete niektorý súbor z albumu odstrániť, stlačte tlačidlo **C**. Súbor sa nevymaže zo zložky [Snímky a video](#) v aplikácii [Galéria](#).

Ak chcete vytvoriť nový album, v zozname albumov vyberte položku [Voľby](#) > [Nový album](#).

Uvoľnenie pamäte

Ak chcete znížiť rozlíšenie a veľkosť súboru snímok uložených v aplikácii [Galéria](#) a uvoľniť tak pamäť pre nové snímky, vyberte položku [Voľby](#) > [Zmenšiť](#). Ak chcete snímky najskôr zálohovať, skopírujte ich na kompatibilný počítač alebo iné umiestnenie. Funkcia [Zmenšiť](#) zníži rozlíšenie snímky na 640 x 480.

Ak chcete zväčšiť voľné miesto v pamäti po skopírovaní položiek na iné miesta alebo zariadenia, vyberte položku [Voľby](#) > [Voľná pamäť](#). Môžete si prezrieť zoznam skopírovaných súborov. Ak chcete skopírovaný súbor odstrániť z aplikácie [Galéria](#), vyberte položku [Voľby](#) > [Vymazať](#).

Tlač snímok

Ak chcete tlačiť snímky pomocou voľby [Tlač snímok](#), vyberte snímku, ktorú chcete vytlačiť, a voľbu tlače v menu Galéria, vo fotoaparáte, editore obrázkov alebo prehliadači obrázkov.

Ak chcete tlačiť snímky pomocou kompatibilného dátového USB kábla, bezdrôtového pripojenia Bluetooth alebo kompatibilnej pamäťovej karty (ak je k dispozícii), vyberte možnosť [Tlač snímok](#).

Tlačiť možno len snímky vo formáte .jpeg. Odfotografované snímky sa automaticky ukladajú vo formáte .jpeg.

Ak chcete tlačiť na tlačiarni kompatibilnej s technológiou PictBridge, pred výberom možnosti tlače pripojte dátový kábel a skontrolujte, či je režim kábla nastavený na možnosť [Tlač snímok](#) alebo [Žiadať pri spojení](#). Pozrite si časť „USB“, str. 67.

Voľba tlačiarne





Pri prvom použití aplikácie **Tlač snímok** sa po výbere snímky zobrazí zoznam dostupných kompatibilných tlačiarní. Vyberte zo zoznamu niektorú tlačiareň. Tlačiareň sa nastaví ako predvolená.

Ak máte tlačiareň kompatibilnú s technológiou PictBridge pripojenú pomocou kompatibilného dátového USB kábla, tlačiareň sa zobrazí automaticky.

Ak nie je predvolená tlačiareň dostupná, zobrazí sa zoznam dostupných tlačiarní.

Ak chcete zmeniť predvolenú tlačiareň, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Predvolená tlačiareň**.

Ukážka pred tlačou

Po výbere tlačiarne sa zvolené snímky zobrazia v preddefinovaných tlačových zostavách. Ak chcete formát zmeniť, stláčaním tlačidla  alebo  môžete prechádzať dostupnými tlačovými zostavami pre vybranú tlačiareň. Ak sa obrázky nezmestia na jednu stránku, stláčaním tlačidla  alebo  môžete prechádzať nahor alebo nadol medzi stranami zostavy.

Nastavenia tlače

Dostupné voľby sa menia v závislosti od možnosti tlačiarne, ktorú ste vybrali.

Ak chcete zmeniť predvolenú tlačiareň, vyberte položku **Voľby > Predvolená tlačiareň**.

Ak chcete nastaviť veľkosť papiera, vyberte položku **Veľkosť papiera**, vyberte zo zoznamu veľkosť papiera a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte možnosť **Zruš**, ak sa chcete vrátiť do predchádzajúceho okna.

Tlač online

Pomocou aplikácie **Tlač online** si môžete výtlačky snímok objednať online priamo domov alebo do obchodu, kde si ich neskôr vyzdvihnete. Dostupnosť produktov závisí od poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať aplikáciu **Tlač online**, musíte mať nainštalovaný minimálne jeden konfiguračný súbor tlačovej služby. Súbor vám môžu poskytnúť poskytovatelia tlačových služieb, ktorí podporujú aplikáciu **Tlač online**.

Viac informácií o aplikácii nájdete v sprievodcovi zariadenia, ktorý sa nachádza na stránke www.nokia.com/support alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Zdieľanie online

Pomocou aplikácie **Zdieľať online** môžete zdieľať snímky a videoklipy v kompatibilných albumoch online, webových denníkoch alebo iných službách zdieľania online na webe. Môžete prenášať obsah, ukladať nedokončené správy ako koncepty a pokračovať v písaní neskôr a prezerať obsah albumov. Podporované typy obsahu závisia od poskytovateľa služieb.

Ak chcete použiť aplikáciu **Zdieľať online**, musíte si aktívovať, resp. predplatiť službu u poskytovateľa služby zdieľania snímok online a vytvoriť nový účet. Túto službu si zvyčajne môžete aktívovať, resp. predplatiť na webovej stránke poskytovateľa služieb. Podrobné informácie o aktivovaní, resp. predplatení tejto služby si vyžiadajte od poskytovateľa služieb. Viac informácií o kompatibilných poskytovateľoch služieb nájdete na stránkach podpory www.nokia.com/support alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Viac informácií o aplikácii nájdete v sprievodcovi zariadenia, ktorý sa nachádza na stránke www.nokia.com/support alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.


Upravovanie obrázkov


Ak chcete upraviť odфотографované snímky alebo snímky uložené v aplikácii **Galéria**, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**.

Ak chcete otvoriť mriežku, v ktorej môžete vybrať rôzne voľby úprav označené malými ikonami, vyberte položku **Voľby** > **Použiť efekt**. Snímku môžete orezať alebo otočiť, nastaviť jas, farbu, kontrast a rozlíšenie snímky alebo pridať efekty, text, klipart alebo rámik.



Orezanie snímky

Ak chcete orezať snímku, vyberte položku **Voľby** > **Použiť efekt** > **Výrez**. Ak chcete obrázok orezať manuálne, vyberte položku **Ručne**, prípadne vyberte vopred definovaný formát zo zoznamu. Ak vyberiete možnosť **Ručne**, v ľavom hornom rohu sa zobrazí križ. Navigačným tlačidlom nastavte plochu obrázka, ktorú chcete orezať, a vyberte možnosť **Nastav**. V pravom dolnom rohu sa objaví ďalší križ. Nastavte orezanie zostávajúcich okrajov obrázka. Ak chcete upraviť prvú nastavenú plochu, vyberte položku **Späť**. Priesečník vybratých oblastí je obdĺžnik, ktorý zostane z obrázka po orezaní.

Ak ste si vybrali preddefinovaný formát obrázka, zvolte polohu ľavého horného rohu oblasti, ktorá sa má po orezaní ponechať. Navigačným tlačidlom môžete upraviť veľkosť zvýraznenej oblasti. Stlačením tlačidla  môžete zvolenú oblasť zafixovať. Navigačným tlačidlom môžete





upraviť polohu zvolenej oblasti na obrázku. Ak chcete zvoliť oblasť, ktorá sa má orezať, stlačte .

Redukcia efektu červených očí

Ak chcete zredukovať efekt červených očí, vyberte položku **Vofby** > **Použiť efekt** > **Redukcia červen. očí**. Presuňte križik na oko a stlačte . Na displeji sa zobrazí slučka. Navigačným tlačidlom upravte veľkosť slučky na veľkosť oka. Stlačením  potlačíte sčervenanie oka.

Užitočné skratky

Skratky v editore obrázkov


- Ak si chcete obrázok zobrazíť na celom displeji, stlačte * . Ak sa chcete vrátiť k normálnemu zobrazeniu, znova stlačte tlačidlo * .
- Stlačením **3** alebo **1** otočíte obrázok v smere, resp. proti smeru hodinových ručičiek.
- Ak chcete obrázok na displeji zväčšiť alebo zmenšiť, stláčajte **5** , resp. **0** .
- Ak sa chcete pohybovať po zväčšenom obrázku, stláčajte tlačidlo , ,  alebo .

Strihanie videoklipov

Ak chcete zostrihať videozáznamy v aplikácii **Galéria** a vytvoriť vlastné videoklipy, prejdite na požadovaný videoklip a vyberte položku **Vofby** > **Upraviť**.

Editor videoklipov podporuje formát súborov .3gp a .mp4 a formát zvukových súborov .aac, .amr, .mp3 a .wav.

Vlastné videoklipy môžete vytvárať pomocou funkcie **Filmový režisér**. Vyberte videoklipy a snímky, z ktorých chcete vytvoriť film muvee, a vyberte položku **Vofby** > **Upraviť** > **Vytvoriť muvee**. Pozrite si časť „Filmový režisér“, str. 48.

 **Tip.** Ak chcete odoslať videoklip, ktorý presahuje maximálny limit pre multimediálne správy povolený poskytovateľom služieb, môžete ho poslať pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth. Pozrite si časť „Odosielanie dát cez Bluetooth spojenie“, str. 65. Videoklipy si tiež môžete preniesť do kompatibilného počítača, a to buď cez pripojenie Bluetooth, kompatibilný USB kábel alebo pomocou kompatibilnej čítačky pamäťových kariet.

Prezentácia



Ak si chcete pozrieť prezentáciu snímok na celom displeji, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte možnosť

Prezentácia (🖥️). Prezentácia sa spustí od vybraného súboru. Vyberte si z nasledujúcich možností:

Preruš – prezentácia sa preruší.

Pokračuj – pokračovanie v prezentácii po prerušení.

Skonči – ukončenie prezentácie.

Ak si chcete prezerať snímky, stlačte tlačidlo  (predchádzajúca) alebo tlačidlo  (nasledujúca) (dostupné len ak je vypnutá funkcia **Priblížiť a panorámovat'**).

Ak chcete upraviť rýchlosť prezentácie, pred spustením prezentácie vyberte položku **Voľby > Prezentácia > Nastavenia > Oneskorenie snímok**.

Ak chcete, aby sa jednotlivé snímky v prezentácii plynulo striedali a aby sa v galérii náhodne približovali a oddaľovali, vyberte položku **Priblížiť a panorámovat'**.

Ak chcete do prezentácie pridať zvuk, vyberte položku **Voľby > Prezentácia > Nastavenia > Hudba alebo Skladba**.

Ak chcete znížiť alebo zvýšiť hlasitosť, použite tlačidlá hlasitosti na bočnej strane prístroja.

Prezentácie

Funkcia prezentácií vám umožňuje zobrazovať súbory SVG (škálovateľná vektorová grafika), napríklad kresby a mapy.


Obrázky SVG si zachovávajú vzhľad aj pri tlači a pri prezeraní na obrazovkách s rozličnou veľkosťou a rozlíšením. Ak chcete zobraziť súbory SVG, vyberte položku **Prezentácie**, prejdite na snímku a vyberte položku **Voľby > Prehrať**. Ak chcete prerušiť prehrávanie, vyberte položku **Voľby > Prerušiť**.

Ak si chcete obrázok zväčšiť, stlačajte **5**. Ak si chcete obrázok zmenšiť, stlačajte **0**.

Ak chcete otočiť obrázok o 90 stupňov v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, stlačte tlačidlo **1** alebo **3**. Ak chcete otočiť snímku o 45 stupňov, stlačte tlačidlo **7** alebo **9**.

Medzi normálnym zobrazením a zobrazením na celom displeji môžete prechádzať stláčaním tlačidla *****.

Filmový režisér

Ak chcete vytvoriť film muvee, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Galéria**, snímky a videoklipy a vyberte položku **Voľby > Upraviť > Vytvoriť muvee**.

Muvee je krátky zostrihaný videoklip, ktorý môže obsahovať videoklipy, obrázky, hudbu a text. Po výbere štýlu filmu muvee sa rýchly muvee vytvorí automaticky aplikáciou **Filmový režisér**. Aplikácia **Filmový režisér** používa predvolenú hudbu a text priradený k vybranému štýlu. Vo vlastnom filme muvee môžete vybrať vlastné

videoklipy, hudobné klipy, snímky a štýl a pridať aj úvodné a záverečné titulky. Filmy muvee možno odosielať v multimediálnej správe.

Film muvee sa môže uložiť v zložke **Galéria** ako súbor vo formáte .3gp.

Vytvorenie rýchleho filmu muvee

- 1 V zložke **Galéria** vyberte snímky a videoklipy pre film muvee a položku **Volby** > **Upraviť** > **Vytvoriť muvee**. Otvorí sa okno výberu štýlu.
- 2 Zo zoznamu štýlov vyberte štýl nového muvee.
- 3 Vyberte položku **Volby** > **Vytvoriť muvee**.

Vytvorenie vlastného filmu muvee

- 1 V zložke **Galéria** vyberte snímky a videoklipy pre film muvee a položku **Volby** > **Upraviť** > **Vytvoriť muvee**. Otvorí sa okno výberu štýlu.
- 2 Prejdite na požadovaný štýl a vyberte položku **Volby** > **Prispôsobiť**.
- 3 V zložkách **Videá a snímky** alebo **Hudba** zmeňte poradie a upravte zvolené položky alebo pridajte či odstránite položky zo svojho muvee.
V zložke **Videá a snímky** môžete definovať poradie, v ktorom sa súbory vo filme muvee prehrávajú. Stlačením tlačidla vyberte súbor, ktorý chcete presunúť. Potom prejdite na súbor, za ktorý chcete vložiť

označený súbor, a stlačte tlačidlo . Ak chcete snímky a videoklipy do filmu muvee pridať alebo ich z neho odstrániť, vyberte položku **Volby** > **Pridať/ Odstrániť**.

Ak chcete do filmu muvee pridať albumy a ich obsah, v zozname snímok alebo videoklipov vyberte položku **Volby** > **Albumy**.

Ak chcete videoklip zostrihať, v zložke **Videá a snímky** vyberte položku **Volby** > **Zvoliť obsah**. Pozrite si časť „Výber obsahu“, str. 50.

V okne **Správa** môžete zadať úvodné a záverečné titulky pre film muvee.

V menu **Dĺžka** môžete definovať dĺžku filmu muvee. Vyberte si z nasledujúcich možností:

Multimediálna správa – ak chcete dĺžku filmu muvee optimalizovať na odoslanie v multimediálnej správe.

Automaticky zvoliť – ak chcete do filmu muvee vložiť všetky vybrané snímky a videoklipy.

Rovnaké ako hudba – ak chcete, aby mal film muvee rovnakú dĺžku ako vybraný hudobný klip.

Definuje používateľ – ak chcete sami definovať dĺžku filmu muvee.

- 4 Vyberte položku **Volby** > **Vytvoriť muvee**. Otvorí sa okno ukážky.
- 5 Ak si pred uložením chcete pozrieť ukážku vlastného filmu muvee, vyberte položku **Volby** > **Prehrať**.
- 6 Ak chcete uložiť muvee, vyberte položku **Volby** > **Uložiť**.

Ak chcete vytvoriť nový vlastný film muvee s rovnakými nastaveniami štýlu, vyberte položku **Vol'by** > **Prerobiť**.

Výber obsahu

Ak chcete upraviť vybrané videoklipy, v zložke **Videá a snímky** vyberte položku **Vol'by** > **Zvoliť obsah**. Môžete si vybrať, ktoré časti videoklipu sa majú do filmu muvee vložiť a ktoré vystrihnúť. Zelená farba v liste označuje zaradené, červená vylúčené a šedá neutrálne časti.

Ak chcete do filmu muvee vložiť časť videoklipu, prejdite na túto časť a vyberte položku **Vol'by** > **Zaradiť**. Ak chcete označenú časť vylúčiť, vyberte položku **Vol'by** > **Vylúčiť**.

Ak chcete označený záber vylúčiť, vyberte položku **Vol'by** > **Vylúčiť záber**.

Ak chcete, aby aplikácia **Filmový režisér** náhodne zaradila alebo vylúčila konkrétnu časť videoklipu, prejdite na ňu a vyberte položku **Vol'by** > **Klip neutrálny**. Ak chcete náhodne zaradiť alebo vylúčiť konkrétne časti videoklipu, vyberte položku **Vol'by** > **Všetky neutrálne**.

Nastavenia

V okne výberu štýlu výberom položky **Vol'by** > **Prispôbiť** > **Nastavenia** môžete upraviť niektorú z nasledujúcich možností:



Použitá pamäť – vyberte, kde chcete svoje filmy muvee uložiť.

Rozlíšenie – zvoľte rozlíšenie filmov muvee. Ak chcete používať optimálne rozlíšenie v závislosti od počtu a dĺžky vybratých videoklipov, vyberte možnosť **Automatické**.

Predvolený názov muvee – zadajte predvolený názov filmov muvee.


Personalizácia prístroja


Ak si chcete svoj prístroj prispôsobiť, vyberte niektoré z týchto nastavení:


- Ak chcete využiť pohotovostný režim na rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám, pozrite časť „Aktívny pohotovostný režim“, str. 54.
- Ak chcete zmeniť obrázok na pozadí zobrazenia v pohotovostnom režime alebo vzhľad šetriča, pozrite si časť „Zmeňte imidž svojho telefónu“, str. 52.
- Viac informácií o zmene vzhľadu displeja krytu nájdete v časti „Displej krytu“, str. 53.
- O prispôbení tónov zvonenia nájdete viac v častiach „Profily – nastavenie tónov“, str. 51, a „Priradenie tónov zvonenia kontaktom“, str. 99.
- Ak chcete zmeniť skratky priradené rozličným smerom navigačného tlačidla a ľavým a pravým výberovým tlačidlám v pohotovostnom režime, pozrite časť „Pohotovostný režim“, str. 110.
- Ak chcete zmeniť hodiny v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Hodiny > Voľby > Nastavenia > Typ hodín > Analógové** alebo **Digitálne**.
- Ak chcete zmeniť úvítaciu správu na obrázok alebo animáciu, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Nastavenia > Všeobecné > Personalizácia > Displej > Úvítanie alebo logo**.




- Ak chcete zmeniť zobrazenie menu, v hlavnom menu vyberte položku **Voľby > Zmeniť vzhľad menu > Ikony** alebo **Zoznam**.
- Ak chcete v prístroji použiť animované ikony, v hlavnom menu vyberte položku **Voľby > Animácia ikon > Zapnutá**.
- Ak chcete zmeniť usporiadanie hlavného menu, v hlavnom menu vyberte položku **Voľby > Presunúť, Presunúť do zložky** alebo **Nová zložka**. Zriedka používané aplikácie môžete presunúť do zložiek a častejšie používané aplikácie môžete presunúť do hlavného menu.

Profily – nastavenie tónov

Ak chcete nastaviť a upraviť tóny zvonenia, tóny hlásenia správ alebo iné tóny pre rôzne udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Profily**.

Ak chcete zmeniť profil, vyberte položku **Nástroje > Profily**, príslušný profil a potom položku **Voľby > Aktivovať**. Profil môžete zmeniť aj stlačením tlačidla  v aktívnom pohotovostnom režime. Prejdite na profil, ktorý chcete aktivovať, a vyberte položku **OK**.

 **Tip.** Ak chcete prepínať medzi normálnym a tichým profilom, stlačte a podržte tlačidlo # .


Ak chcete upraviť niektorý profil, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Profily**. Prejdite na profil a vyberte položku **Voľby > Personalizovať**. Prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačením tlačidla  otvorte zoznam možností. Tóny uložené na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené symbolom .

Odkaz **Načítať zvuk** (služba siete) v zozname tónov otvorí zoznam záložiek. Môžete vybrať niektorú záložku, pripojiť sa na webovú stránku a načítať z nej viac tónov.

Ak chcete, aby sa prehalo meno volajúceho, keď telefón zazvoní, vyberte položku **Voľby > Personalizovať** a nastavte možnosť **Ohlásiť volajúceho** na hodnotu **Zapnuté**. Meno volajúceho však musí byť uložené v zložke **Kontakty**.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte položku **Voľby > Vytvoriť nový**.

Profil Offline

Profil **Off-line** umožňuje používať prístroj bez pripojenia k bezdrôtovej sieti. Ak chcete aktivovať profil **Off-line**, pripojenie k bezdrôtovej sieti sa vypne, o čom informuje aj symbol  v oblasti indikátora intenzity signálu. Zablokujú sa všetky rádiové frekvenčné signály vysielané alebo prijímané

prístrojom. Ak sa pokúsite odoslať správu, ostane uložená v zložke Na odoslanie, aby sa mohla odoslať neskôr.

Keď je aktívny profil **Off-line**, môžete zariadenie používať bez karty SIM.




Dôležité: V profile offline nemôžete uskutočňovať ani prijímať hovory, ani používať iné funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnou sieťou. Môžete ale volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefónu prechodom do iného profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

V režime **Off-line** môžete používať aj pripojenie Bluetooth. Pozrite si časť „Komunikácia cez Bluetooth“, str. 63.

Ak chcete nastaviť iný profil ako **Off-line**, stlačte vypínač a vyberte iný profil. Prístroj znova aktivuje bezdrôtovú komunikáciu (za predpokladu, že je intenzita signálu dostatočná).

Zmeňte imidž svojho telefónu




Ak chcete zmeniť vzhľad displeja, napríklad tapetu a ikony, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Témy**.

Ak chcete zmeniť tému, ktorá sa používa pre všetky aplikácie v prístroji, vyberte položku **Témy > Všeobecné**.


Ak chcete zmeniť tému konkrétnej aplikácie, v zobrazení hlavného menu vyberte príslušnú aplikáciu.

Ak si chcete tému pred jej aktiváciou pozrieť, vyberte položku **Volby** > **Prezrieť**. Ak chcete tému aktivovať, vyberte položku **Volby** > **Nastaviť**. Aktivnú tému označuje symbol ✓.

Témy na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené symbolom . Témy na pamäťovej karte nie sú dostupné, ak karta nie je vložená v telefóne. Ak chcete používať témy uložené na pamäťovej karte bez toho, aby musela byť karta vložená v telefóne, uložte si ich do pamäte telefónu.


Ak chcete zmeniť vzhľad hlavného menu, vyberte položku **Témy** > **Vzhľad menu**.

Ak chcete načítať ďalšie témy z internetu prostredníctvom prehliadača, v nastaveniach **Všeobecné** alebo **Vzhľad menu** vyberte položku **Načítať témy** (služba siete).

 **Dôležité:** Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Ak chcete upraviť tapetu a šetrič energie aktuálnej témy, vyberte položku **Témy** > **Tapeta**, aby sa zmenila snímka na pozadí displeja v aktívnom pohotovostnom režime. Ak chcete zmeniť časový limit šetriča energie, pozrite si časť „Displej“, str. 109.

Displej krytu

Ak chcete zmeniť vzhľad displeja krytu, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Témy** > **Personalizácia** a potom jednu z nasledujúcich možností:

Tapeta – vyberte snímku na pozadie, ktorá sa v pohotovostnom režime zobrazí na displeji krytu.

Šetrič displeja – vyberte snímku alebo animáciu, ktorá sa má zobrazovať ako šetrič obrazovky na displeji krytu a dĺžku trvania jej zobrazenia.

Keď vyberiete snímku ako tapetu alebo šetrič obrazovky, v hornej časti snímky sa zobrazí rámik veľkosti displeja krytu. Vybranú oblasť snímky možno zväčšiť alebo otočiť. Posúvaním pohybujte rámkom po displeji. Ak chcete oblasť vnútri rámika použiť, vyberte položku **Volby** > **Nastaviť ako tapetu** alebo **Nast. ako šetrič displeja**. Snímky, ktoré sú chránené autorskými právami, nemožno použiť ako tapetu alebo šetrič obrazovky.


Animácia pri zatvorení – vyberte krátku animáciu, ktorá sa má prehrať pri zatvorení krytu.


Tón pri zatvorení – vyberte krátku melódiu, ktorá sa má prehrať pri zatvorení krytu.

Tón pri otvorení – vyberte krátku melódiu, ktorá sa má prehrať pri otvorení krytu, keď je prístroj v pohotovostnom režime.


Aktívny pohotovostný režim

V aktívnom pohotovostnom režime sa zobrazujú skratky k aplikáciám a udalosti niektorých aplikácií, napríklad kalendára alebo prehrávača.

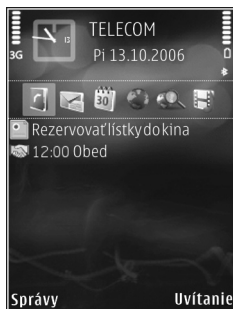
Ak chcete zapnúť alebo vypnúť aktívny pohotovostný režim, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Pohotovostný režim** > **Aktívny pohotov. režim**.

Prejdite na aplikáciu alebo udalosť a stlačte tlačidlo .

V aktívnom pohotovostnom režime nemožno použiť štandardné skratky, definované pre navigačné tlačidlo v pohotovostnom režime.



Ak chcete zmeniť predvolené skratky k aplikáciám, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Pohotovostný režim** > **Aplikácie aktív. režimu**.

Niektoré skratky môžu byť fixné a nemožno ich meniť.



Webový prehliadač

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Web** (služba siete).

 **Skratka:** Ak chcete spustiť webový prehliadač, v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo .


Pomocou webového prehliadača môžete na internete prezerat' webové stránky vytvorené v jazyku HTML tak, ako boli pôvodne vytvorené. Môžete prezerat' aj webové stránky špeciálne vytvorené pre mobilné zariadenia a použiť rozšíriteľný jazyk XHTML alebo jazyk bezdrôtových komunikácií WML.

Aplikácia **Web** umožňuje priblížiť alebo oddialiť objekty na webovej stránke, ale tiež používať aplikáciu **Minimapa** a prehľad stránky na navigáciu na stránkach, čítanie webových zdrojov a blogov, ukladanie záložiek k webovým stránkam alebo načítanie obsahu.

O dostupnosti služieb, cenách a tarífach sa informujte u poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

Ak chcete používať webový prehliadač, potrebujete miesto prístupu na pripojenie k internetu. Pozrite si časť „Miesta prístupu“, str. 118.

Bezpečnosť spojenia

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor , prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Na displeji prístroja sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Ak chcete získať ďalšie informácie o certifikátoch a ich detailoch, pozrite tiež časť „Správa certifikátov“, str. 113.

Okno Záložky

Okno Záložky umožňuje vybrať webové adresy zo zoznamu alebo zo súboru záložiek v zložke **Automat. záložky**.

Adresu URL webovej stránky, ktorú chcete navštíviť, môžete zadať aj priamo do poľa (🌐).

🌐 označuje východiskovú stránku definovanú pre štandardné miesto prístupu.

Pri prezeraní internetu si môžete navštívené adresy URL ukladať ako záložky. K záložkám si môžete uložiť aj adresy prijaté v správach, prípadne odoslať uložené záložky.

V prístroji môžu byť vopred nainštalované záložky alebo odkazy na webové stránky tretích strán. Pomocou svojho mobilného prístroja sa môžete dostať aj na iné webové stránky tretích strán. Webové stránky tretích strán sú nezávislé od spoločnosti Nokia a spoločnosť Nokia ich nepodporuje ani za ne nepreberá zodpovednosť. Ak sa takéto stránky rozhodnete navštíviť, buďte z hľadiska bezpečnosti a obsahu obozretní.

Ak chcete počas prezerania internetu otvoriť okno Záložky, stlačte tlačidlo **1** alebo vyberte položku **Voľby > Záložky**.


Ak chcete upraviť detaily o záložkách, napríklad ich názvy, vyberte položku **Voľby > Správca záložiek > Upraviť**.


V okne Záložky môžete otvoriť aj iné zložky prehliadača. Webový prehliadač umožňuje ukladať webové stránky počas prehliadania. V zložke **Uložené stránky** si môžete pozrieť obsah stránok, ktoré ste uložili v režime offline.

Webový prehliadač umožňuje tiež sledovať webové stránky, ktoré ste počas prehliadania navštívili. Zoznam navštívených webových stránok si môžete pozrieť v zložke **Automat. záložky**.

V aplikácii **Webové zdroje** si môžete pozrieť uložené odkazy na webové zdroje a blogy, ktoré ste si vyžiadali. Webové zdroje sa bežne vyskytujú na hlavných webových stránkach informačných spoločností, vo webových denníkoch a komunitách online, ktoré ponúkajú najnovšie titulky alebo súhrnné články. Webové zdroje využívajú technológie RSS a ATOM.





Prehliadanie webu


 **Dôležité:** Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Pomocou prehliadača **Web** môžete prezerat webové stránky v ich pôvodnej podobe. Ak si chcete prezrieť nejakú webovú stránku, zo zoznamu vyberte príslušnú záložku alebo napíšte adresu do poľa (🌐). Potom stlačte tlačidlo .


Niektoré webové stránky môžu obsahovať materiál ako napríklad grafiku a zvuky, ktorých prezeranie si vyžaduje veľký objem pamäte. Ak sa pri načítaní takejto webovej stránky vyčerpá pamäť prístroja, grafika sa na stránke nezobrazí. Ak chcete, aby sa pri prezeraní webových

stránok nezobrazovala grafika a tým ušetriť pamäť, vyberte položku **Volby** > **Nastavenia** > **Stránka** > **Načítať sním./zvuky** > **Nie**.

 **Tip.** Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu, ale nechať prehliadač otvorený na pozadí, dvakrát stlačte tlačidlo  alebo tlačidlo . Ak sa chcete vrátiť späť do prehliadača, stlačte a podržte tlačidlo  a vyberte prehliadač zo zoznamu.

Ak chcete otvoriť prepojenie alebo označiť výber, stlačte tlačidlo . Ak chcete odkaz otvoriť v novom okne, vyberte položku **Volby** > **Okno** > **Odkaz v novom okne**.

Ak chcete zadať novú webovú adresu, ktorú chcete navštíviť, vyberte položku **Volby** > **Ísť na webovú adresu**.

 **Tip.** Ak chcete navštíviť webovú stránku uloženú ako záložku v zozname záložiek, počas prehliadania stlačte tlačidlo **1** a vyberte záložku.

Ak chcete zo servera načítať najnovší obsah stránky, vyberte položku **Volby** > **Volby navigácie** > **Načítať**.

Ak chcete webovú adresu aktuálnej stránky uložiť ako záložku, vyberte položku **Volby** > **Uložiť ako záložku**.

Ak chcete zobrazíť momentky zo stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálneho prehliadania použitím vizuálnej histórie, vyberte položku **Späť** (je k dispozícii, ak je v nastaveniach prehliadača zapnutá možnosť **Zoznam histórie**) alebo **Volby** > **Volby navigácie** > **História**. Ak


chcete prejsť na nejakú predchádzajúcu navštívenú stránku, vyberte príslušnú stránku.

Ak chcete počas prehliadania uložiť nejakú stránku, vyberte položku **Volby** > **Nástroje** > **Uložiť stránku**. Stránky možno uložiť do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená) a prehliadať ich v režime offline. Stránky možno ukladať aj do zložiek. Ak sa chcete k stránkam neskôr vrátiť, v okne Záložky vyberte položku **Uložené stránky**.

Ak chcete otvoriť vedľajší zoznam príkazov alebo akcií pre aktuálne otvorenú stránku, vyberte položku **Volby** > **Servisné volby** (ak ju webová stránka podporuje).

Ak chcete povoliť alebo zakázať automatické otváranie viacerých okien, vyberte položku **Volby** > **Okno** > **Zablok. pop-up okná** alebo **Povoliť pop-up okná**.



Skratky počas prehliadania


- Stlačením tlačidla **1** otvoríte zoznam záložiek.
- Stlačte tlačidlo **2**, ak chcete na aktuálnej stránke hľadať kľúčové slová.
- Stlačením tlačidla **3** sa vrátite na predchádzajúcu stránku.
- Stlačením tlačidla **5** zobrazíte zoznam všetkých otvorených okien.
- Stlačením tlačidla  zatvoríte aktuálne okno, ak sú súčasne otvorené dve alebo viac okien.

- Stlačením tlačidla **g** zobrazíte prehľad aktuálnej stránky. Opätovným stlačením tlačidla **g** môžete zväčšiť požadovanú časť stránky a pozrieť si ju.
- Po stlačení tlačidla **9** môžete zadať novú webovú adresu.
- Stlačením tlačidla **0** sa vrátite na začiatočnú stránku.
- Ak chcete stránku priblížiť alebo oddialiť, stlačte tlačidlo ***** alebo **#**.


Ak chcete prepínať medzi zobrazením na výšku a na šírku, vyberte položku **Vofby** > **Otočiť displej**.




Vyhľadávanie textu

Ak chcete hľadať kľúčové slová na aktuálnej stránke, vyberte položku **Vofby** > **Nájsť** > **Text** a zadajte kľúčové slovo. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu zhodu, stlačte tlačidlo . Ak chcete prejsť na ďalšiu zhodu, stlačte tlačidlo .

 **Tip.** Ak chcete na aktuálnej stránke hľadať kľúčové slová, stlačte tlačidlo **2**.

Panel s nástrojmi prehliadača

Pomocou panela s nástrojmi môžete vybrať najčastejšie používané funkcie prehliadača. Ak chcete otvoriť panel s nástrojmi, na ľubovoľnom prázdnom mieste na webovej stránke stlačte tlačidlo . Ak chcete prehliadať panel

s nástrojmi, stláčajte tlačidlo  alebo tlačidlo . Ak chcete vybrať funkciu, stlačte tlačidlo .

Na paneli s nástrojmi vyberte jednu z týchto možností:

Často používané odkazy, ak chcete zobraziť zoznam často navštevovaných webových adries.

Prehľad stránky, ak chcete zobraziť prehľad aktuálnej webovej stránky.


Nájsť, ak chcete na aktuálnej stránke hľadať kľúčové slová.

Načítať, ak chcete obnoviť stránku.

Vyžiadať (ak je k dispozícii), ak chcete zobraziť zoznam dostupných webových zdrojov na aktuálnej stránke a vyžiadať si niektorý zo zdrojov.

Načítanie a nákup položiek





Môžete načítať položky, ako sú tóny zvonenia, obrázky, logá operátora, témy a videoklipy. Tieto položky sa poskytujú bezplatne alebo si ich môžete kúpiť. S načítanými položkami môžete pracovať pomocou príslušnej aplikácie v prístroji. Napríklad načítaná fotografia alebo súbor .mp3 sa uloží do zložky **Galéria**.

 **Dôležité:** Inštalujte a používajte iba aplikácie a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian alebo také, ktoré prešli testom Java Verified™.

- 1 Ak chcete načítať položku, vyberte príslušný odkaz.
- 2 Zvoľte príslušnú voľbu na zakúpenie položky (napríklad voľbu Kúpiť).
- 3 Pozorne si prečítajte všetky poskytnuté informácie. Ak chcete pokračovať v načítaní, vyberte položku **Prijmi**. Ak chcete načítanie zrušiť, vyberte položku **Zrušiť**.

Na začiatku načítania sa zobrazí zoznam načítavaných a načítaných položiek z aktuálneho prehliadania. Ak chcete zobrazíť aj zoznam, vyberte položku **Voľby** > **Načítania**. Ak chcete prerušiť načítavanie alebo otvoriť, uložiť, prípadne vymazať načítané súbory, v zozname prejdite na príslušnú zložku a vyberte možnosť **Voľby**.






Minimapa

Aplikácia **Minimapa** uľahčuje navigáciu na webových stránkach, ktoré obsahujú veľké množstvo informácií. Ak je funkcia **Minimapa** zapnutá v nastaveniach prehliadača a prezeráte si veľkú webovú stránku, funkcia **Minimapa** otvorí a zobrazí prehľad prezeranej webovej stránky. Ak sa chcete presúvať v aplikácii **Minimapa**, stlačte tlačidlo , ,  alebo tlačidlo . Keď nájdete požadované zobrazenie, viac navigačné tlačidlo nestláčajte. Funkcia **Minimapa** zmizne, pričom zostane zobrazená vybraná lokalita.

Ak chcete zapnúť funkciu **Minimapa**, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Minimapa** > **Zapnutá**.

Prehľad stránky

Pri prehliadaní webovej stránky, ktorá obsahuje veľké množstvo informácií, môžete použiť prehľad stránky s informáciami o obsahu stránky.

Ak chcete zobrazíť prehľad aktuálnej stránky, stlačte tlačidlo . Ak chcete na stránke vyhľadať požadované miesto, stláčajte tlačidlo ,  alebo . Opätovným stlačením tlačidla  môžete zväčšiť požadovanú časť stránky a pozrieť si ju.

Webové zdroje a blogy

Webové zdroje sú súbory vo formáte XML na webových stránkach, ktoré návštevníci webových blogov a informačné spoločnosti často využívajú na zdieľanie najnovších titulkov správ alebo kompletných textov, napríklad aktualít vo forme zdrojov správ. Blogy alebo weblogy sú webové denníky. Väčšina webových zdrojov využíva technológie RSS a ATOM. Webové zdroje bežne nájdete na webových stránkach, v blogoch alebo na stránkach encyklopédie Wikipédia.

Webový prehliadač automaticky zistí, či webová stránka obsahuje webové zdroje. Ak chcete vyžiadať webový zdroj, vyberte položku **Voľby** > **Vyžiadať** alebo kliknite na odkaz. Ak chcete zobrazíť webové zdroje, ktoré ste si vyžiadali, v zozname záložiek vyberte položku **Webové zdroje**.

Ak chcete aktualizovať webový zdroj, označte ho a vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť**.

Ak chcete určiť spôsob aktualizácie webových zdrojov, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Webové zdroje**. Pozrite si časť „Nastavenia“, str. 60.

Ukončenie spojenia

Ak chcete ukončiť spojenie a zobraziť stránku prehliadača v režime offline, vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Odpojiť**. Ak chcete ukončiť spojenie a zavrieť prehliadač, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť**.

Po stlačení tlačidla  sa spojenie neukončí, ale prehliadač zostane otvorený na pozadí.

Ak chcete vymazať informácie, ktoré zhromažďuje sieťový server o vašich návštevách rôznych webových stránok, vyberte položku **Voľby** > **Zmazať osobné údaje** > **Vymazať cookies**.

Ak chcete vymazať dáta, ktoré ste zadali do rôznych formulárov na webových stránkach, ktoré ste navštívili, vyberte položku **Voľby** > **Zmazať osobné údaje** > **Údaje formulára/hesla**.

Ak chcete vymazať informácie o stránkach, ktoré ste navštívili počas aktuálneho prehliadania, vyberte položku **Voľby** > **Zmazať osobné údaje** > **Históriu**.

Zmazanie pamäte prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste získali prístup, sa ukladajú do vyrovnávacej pamäte prehliadača v prístroji.

Pamäť prehliadača je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnete. Do pamäte prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali. Ak chcete vymazať pamäť prehliadača, vyberte položku **Voľby** > **Zmazať osobné údaje** > **Zmazať vyrovn. pamäť**.

Nastavenia

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Všeobecné nastavenia

Miesto prístupu – zmena predvoleného miesta prístupu. Pozrite si časť „Spojenie“, str. 117. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

Domovská stránka – vytvorenie domovskej stránky.

Minimapa – zapnutie alebo vypnutie funkcie **Minimapa**. Pozrite si časť „Minimapa“, str. 59.

Zoznam histórie – ak chcete počas prehliadania použiť výberové tlačidlo **Späť** na zobrazenie zoznamu stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálneho prehliadania, zapnite funkciu **Zoznam histórie**.

Ochranné varovanie – skrytie alebo zobrazenie bezpečnostných výstrah.

Skript Java/ECMA – povolenie alebo zákaz skriptov.

Nastavenia stránky

Načítať sním./zvuky – zadajte, či chcete počas prehliadania načítať snímky alebo iné objekty. Ak vyberiete možnosť **Nie** (pre neskoršie načítanie snímok alebo objektov počas prehliadania), vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Načítať snímky**.

Veľkosť displeja – vyberte zobrazenie **Celý displej** alebo normálne zobrazenie so zoznamom možností **Voľby**.

Predvolené kódovanie – ak sa textové znaky nezobrazujú správne, môžete zvoliť iné kódovanie podľa jazyka aktuálnej stránky.

Veľkosť písma – určenie veľkosti písma použitého na webových stránkach.

Zablok. pop-up okná – povolenie alebo zablokovanie automatického otvárania rôznych reklamných okien počas prehliadania.

Automatické načítanie – ak chcete, aby sa webové stránky počas prehliadania automaticky obnovovali, vyberte položku **Zapnuté**.

Nastavenia ochrany osobných údajov

Automatické záložky – povolenie alebo zákaz automatického ukladania záložiek. Ak chcete pokračovať v ukladaní adries navštívených webových stránok do zložky **Automat. záložky** a zároveň skryť túto zložku v zobrazení záložiek, vyberte položku **Skryť zložku**.

Uloženie dát formulára – ak nechcete, aby sa údaje zadávané v rôznych formulároch na webových stránkach ukladali a opätovne použili pri otvorení príslušnej stránky, vyberte položku **Vypnuté**.

Cookies – povolenie alebo zákaz prijímania alebo odosielania súborov cookie.

Posielanie sér. čísla – ak chcete na požiadanie sprostredkovateľov webových služieb odoslať sériové číslo prístroja ako identifikačné číslo používateľa, vyberte položku **Zapnuté** (ak je k dispozícii).

Nastavenia webových zdrojov

Automatic. aktualizácie – zadajte, či chcete webové zdroje aktualizovať automaticky a ako často. Nastavenie




aplikácie na automatický príjem webových zdrojov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.


Miesto pr. pre autoaktual. (dostupné, iba ak je zapnutá možnosť **Automatic. aktualizácie**) – vyberte požadované miesto prístupu na aktualizáciu.

Spojenia

Správca spojenia

Dátové spojenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Správ.spoj.** > **Aktív. dát. spoj.**. V okne aktívnych spojení uvidíte otvorené dátové spojenia: dátové hovory (**D**) a paketové dátové spojenia ( alebo ).

 **Poznámka:** Hovorový čas, ktorý vám bude fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii ap.

Ak chcete niektoré spojenie ukončiť, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**. Ak chcete ukončiť všetky otvorené spojenia, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť všetky**.

Ak chcete zobraziť údaje o spojení, vyberte položku **Voľby** > **Detaily**. Zobrazené údaje závisia od typu spojenia.

Komunikácia cez Bluetooth

Bezdrôtová technológia Bluetooth vám umožňuje bezdrôtovo sa pripájať k iným kompatibilným zariadeniam. Kompatibilnými zariadeniami môžu byť mobilné telefóny,

počítače a doplnky, napríklad headset a súprava do auta. Spojenia cez bezdrôtové pripojenie Bluetooth môžete používať na odosielanie snímok, videoklipov, hudobných a zvukových klipov a poznámok. Môžete sa bezdrôtovo pripojiť ku kompatibilnému počítaču (napríklad na prenos súborov) alebo ku kompatibilnej tlačiarni, ak chcete tlačiť obrázky pomocou aplikácie **Tlač snímok**. Pozrite si časť „Tlač snímok“, str. 44.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, nie je potrebné, aby sa váš prístroj nachádzal priamo na dohľad od druhého zariadenia. Stačí, ak sa obe zariadenia nachádzajú vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp) od seba, i keď prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia môžu spojenie rušiť.

Tento prístroj vyhovuje špecifikácii Bluetooth 2.0 a podporuje nasledujúce profily: Základný profil pre snímanie obrazu (Basic Imaging Profile), Profil prístupu na SIM kartu (SIM Access Profile), Profil pripojenia dial-up na sieť (Dial-up Networking Profile), Profil prenosu súborov (File Transfer Profile), Všeobecný profil prístupu (Generic Access Profile), Všeobecný profil výmeny objektov (Generic Object Exchange Profile), Profil handsfree


(Hands-Free Profile), Profil headset (Headset Profile), Profil zariadenia s užívateľským rozhraním (Human Interface Device Profile), Profil doručovania objektov (Object Push Profile), Profil aplikácie zisťovania služieb (Service Discovery Application Profile) a Profil sériového portu (Serial Port Profile). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa na miestnych úradoch alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a batéria sa skôr vybije.

Po zablokovaní zariadenia nemôžete používať bezdrôtové pripojenie Bluetooth. Ďalšie informácie o zablokovaní zariadenia nájdete v časti „Telefón a SIM karta“, str. 111.

Nastavenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Bluetooth**. Pri prvom otvorení aplikácie budete požiadaní o definíciu názvu zariadenia.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Bluetooth – ak sa chcete bezdrôtovo pripojiť ku kompatibilnému zariadeniu, musíte najprv zapnúť bezdrôtové pripojenie Bluetooth vybratím položky **Zapnúť** a potom vytvoriť spojenie. Ak chcete vypnúť komunikáciu cez bezdrôtové pripojenie Bluetooth, vyberte položku **Vypnúť**.

Viditeľnosť môjho telef. – ak chcete, aby vaše zariadenie mohli vyhľadať iné zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, vyberte položku **Vidia ho všetky**. Ak chcete nastaviť časový interval, po uplynutí ktorého sa vaše zariadenie stane neviditeľné pre ostatné zariadenia, vyberte položku **Definovať obdobie**. Ak ho chcete pred ďalšími zariadeniami ukryť, vyberte položku **Skrytý**.

Meno môjho telefónu – upravte názov, ktorý sa zobrazí ostatným zariadeniam používajúcim bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Vzdialený režim SIM – ak chcete dovoliť inému zariadeniu, napríklad kompatibilnej súprave do auta, používať SIM kartu vo vašom prístroji na pripojenie k sieti,

vyberte položku **Zapnutý**. Ďalšie informácie nájdete v časti „Režim vzdialenej SIM karty“, str. 66.

Tipy na zabezpečenie


Ak nepoužívate bezdrôtové pripojenie Bluetooth, vyberte položku **Bluetooth > Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho telef. > Skrytý**. Týmto spôsobom môžete lepšie kontrolovať, kto môže vyhľadať váš prístroj s bezdrôtovou technológiou Bluetooth a pripojiť sa k nemu.






Nevykonávajte párovanie alebo neakceptujte pokusy o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete lepšie chrániť svoj prístroj pred škodlivým obsahom.

Odosielanie dát cez Bluetooth spojenie


Súčasne môže byť aktívnych niekoľko pripojení Bluetooth. Ak máte napríklad k prístroju pripojený kompatibilný headset, môžete súčasne prenášať súbory na iné kompatibilné zariadenie.

Ďalšie informácie o indikátoroch pripojenia Bluetooth nájdete v časti „Základné indikátory“, str. 18.

 **Tip.** Ak chcete poslať text prostredníctvom bezdrôtového pripojenia Bluetooth, otvorte položku **Poznámky**, napíšte text a vyberte položku **Voľby > Poslať > Cez Bluetooth**.

- 1 Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať. Ak napríklad chcete na iné kompatibilné zariadenie poslať obrázkov, otvorte menu **Galéria**.
- 2 Vyberte položku a možnosť **Voľby > Poslať > Cez Bluetooth**. Na displeji sa začnú zobrazovať zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth v dosahu vášho prístroja.
Ikony zariadení:  počítač,  telefón,  audio-alebo videozariadenie a  iné zariadenie.
Vyhľadávanie môžete prerušiť výberom možnosti **Stop**.
- 3 Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť.
- 4 Ak si druhé zariadenie vyžaduje pred uskutočnením prenosu dát párovanie, zaznie akustický signál a telefón vás požiada o zadanie prístupového kódu. Pozrite si časť „Párovanie zariadení“, str. 66.
- 5 Po vytvorení spojenia sa zobrazí správa **Posielajú sa dáta**.
 **Tip.** Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jednoznačné adresy (adresy zariadení). Ak chcete zistiť jednoznačnú adresu vášho prístroja, zadajte v pohotovostnom režime kód ***#2820#**.


Párovanie zariadení

Ak chcete spárovať vaše zariadenie s iným kompatibilným zariadením a zobraziť zoznam spárovaných zariadení v hlavnom menu aplikácie **Bluetooth**, stlačte tlačidlo .


Pred párovaním si vytvorte vlastný prístupový kód (1 – 16 číslic) a dohodnite sa s vlastníkom náprotivného zariadenia, aby použil rovnaký kód. Zariadenia, ktoré nemajú užívateľské rozhranie, majú prístupový kód nastavený výrobcom. Tento prístupový kód sa použije iba raz.

- 1 Ak chcete váš prístroj spárovať so zariadením, vyberte položku **Voľby > Nové párové zariadenie**. Na displeji sa začnú zobrazovať zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth v dosahu vášho prístroja.
- 2 Vyberte zariadenie a zadajte prístupový kód. Ten istý prístupový kód musí byť zadaný aj v druhom zariadení.

Niektoré audiodoplnky sa po spárovaní k vášmu zariadeniu pripoja automaticky. V opačnom prípade prejdite na doplnok a vyberte položku **Voľby > Spojiť**.

Párové zariadenia sú pri vyhľadávaní zariadení označené symbolom .



Ak chcete niektoré zariadenie definovať ako autorizované alebo neautorizované, prejdite na toto zariadenie a vyberte si z nasledujúcich možností:

Autorizovať – spojenia medzi vaším zariadením a týmto zariadením sa môžu vytvoriť bez vášho vedomia. Nevyžaduje sa žiadne osobitné potvrdenie alebo povolenie. Toto nastavenie použijete pre svoje vlastné zariadenia, napríklad kompatibilný headset alebo počítač, alebo pre zariadenia, ktoré patria dôveryhodnej osobe. Ikona  označuje autorizované zariadenie v zozname párovaných zariadení.

Zrušiť autorizáciu – žiadosť o spojenie od tohto zariadenia musí byť prijatá vždy zvlášť.

Ak chcete zrušiť párovanie, prejdite na príslušné zariadenie a vyberte položku **Voľby > Vymazať**. Ak chcete zrušiť všetky párovania, vyberte položku **Voľby > Vymazať všetky**.

Prijem dát cez Bluetooth spojenie

Keď prijímate dáta cez Bluetooth spojenie, zaznie zvukový signál a prístroj sa opýta, či chcete prijať správu. Ak dáte súhlas, zobrazí sa indikátor  a položka sa uloží do zložky **Prijaté** v aplikácii **Správy**. Správy prijaté cez Bluetooth sú označené symbolom . Pozrite si časť „Zložka Prijaté – prijímanie správ“, str. 77.

Režim vzdialenej SIM karty

Ak aktivujete technológiu Bluetooth a povolíte použitie režimu vzdialenej SIM karty na prístroji, môžete využívať

režim vzdialenej SIM karty s kompatibilnou súpravou do auta. Pozrite si časť „Nastavenia“, str. 64. Aby ste tento režim mohli aktivovať, je potrebné spárovať zariadenie s vaším prístrojom, pričom párovanie musí byť iniciované z druhého zariadenia. Pri párovaní použijete 16-ciferný prístupový kód a nastavíte druhé zariadenie ako autorizované. Pozrite si časť „Párovanie zariadení“, str. 66. Aktivujte režim vzdialenej SIM karty z druhého zariadenia.

Keď je vaše zariadenie v režime vzdialenej SIM karty, v pohotovostnom režime sa zobrazí text **Vzdialená SIM**. Spojenie so sieťou mobilných telefónov je vypnuté, o čom informuje symbol **X** na mieste indikátora intenzity signálu, a nemôžete využívať služby SIM karty ani funkcie vyžadujúce pokrytie sieťou mobilných telefónov.

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej SIM karty, môžete volať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného doplnku, napríklad súpravy do auta. V tomto režime váš prístroj nebude môcť uskutočniť žiadny hovor, s výnimkou volania na tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli zo svojho prístroja volať, musíte najskôr opustiť režim vzdialenej SIM karty. Ak je prístroj zablokovaný, najskôr ho odblokujte zadaním odblokovacieho kódu.

Ak chcete opustiť režim vzdialenej SIM karty, stlačte vypínač a vyberte položku **Skončiť rež. vzdial. SIM**.

USB



Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > USB**.

Ak chcete, aby sa prístroj zakaždým pri zapojení USB kábla spýtal na účel použitia, vyberte položku **Žiadať pri spojení > Áno**.

Ak je možnosť **Žiadať pri spojení** vypnutá alebo ak chcete zmeniť režim počas aktívneho spojenia, vyberte položku **Režim USB** a jednu z nasledujúcich možností:

Mediálny prehrávač – ak chcete synchronizovať hudbu s aplikáciou Windows Media Player. Pozrite si časť „Prenos hudby pomocou aplikácie Windows Media Player“, str. 25.

PC Suite – ak chcete balík Nokia Nseries PC Suite pripojiť pomocou dátového kábla.

Prenos dát – ak chcete presunúť dáta medzi svojim zariadením a kompatibilným počítačom.

Tlač snímok – ak chcete tlačiť obrázky na kompatibilné tlačiarne. Pozrite si časť „Tlač snímok“, str. 44.

Spojenie s počítačom

Telefón môžete používať s celým radom aplikácií na komunikáciu s kompatibilným počítačom a dátovú komunikáciu. Pomocou balíka Nokia Nseries PC Suite

môžete napríklad prenášať obrázky zo svojho prístroja na kompatibilný počítač a naopak.

Pri synchronizácii počítača a telefónu vždy vytvárajte spojenie z počítača.


Synchronizácia



Aplikácia **Synchron.** umožňuje synchronizovať poznámky, kalendár, textové správy a kontakty s rozličnými kompatibilnými aplikáciami na kompatibilnom počítači alebo na internete.


Nastavenia synchronizácie môžete dostať v špeciálnej správe. Pozrite si časť „Dáta a nastavenia“, str. 77.

V hlavnom okne aplikácie **Synchron.** uvidíte jednotlivé synchronizačné profily. Synchronizačný profil obsahuje nastavenia potrebné na synchronizáciu dát v prístroji so vzdialenou databázou na serveri alebo kompatibilnom zariadení.

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Synchron..**
- 2 Vyberte niektorý synchronizačný profil a položku **Voľby** > **Synchronizovať**. Ak chcete synchronizáciu zrušiť skôr, než skončí, vyberte položku **Zruš**.

Správca zariadenia




Ak sa chcete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre svoje zariadenie, vytvoriť nové serverové profily alebo zobrazit' a spravovať existujúce serverové profily, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Správ. zar..**

Od svojho poskytovateľa služieb alebo informačného oddelenia spoločnosti môžete získať profily serverov a rozličné konfiguračné nastavenia. Tieto konfiguračné nastavenia môžu zahŕňať pripojenie a iné nastavenia používané rozličnými aplikáciami v zariadení.

Prejdite na profil servera, vyberte položku **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

Začať konfiguráciu – ak sa chcete pripojiť na server a prijať konfiguračné nastavenia pre vaše zariadenie.

Nový profil servera – ak chcete vytvoriť profil servera.

Ak chcete profil servera vymazať, posuňte sa naň a stlačte tlačidlo .

Načítajte!



Aplikácia **Načítajte!** (služba siete) je obchod s mobilným obsahom dostupný vo vašom prístroji.

Pomocou aplikácie **Načítajte!** môžete vyhľadávať, prezerať ukážky, nakupovať, načítať a aktualizovať obsah, služby a aplikácie pre svoj prístroj Nokia N76. Hry, tóny zvonenia, tapety, aplikácie a mnoho ďalších máte priamo poruke. Položky sú organizované v katalógoch a zložkách od poskytovateľov rôznych služieb. Dostupnosť obsahu závisí od poskytovateľa služieb.

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Načítajte!**

Aplikácia **Načítajte!** používa služby siete a poskytuje prístup k najaktuálnejšiemu obsahu. Informácie o ďalších položkách dostupných prostredníctvom aplikácie **Načítajte!** získate u poskytovateľa služieb, dodávateľa alebo tvorca jednotlivých položiek.

Aplikácia **Načítajte!** je neustále aktualizovaná a prináša vám najnovší obsah, ktorý poskytovateľ služby ponúka pre váš prístroj. Ak chcete aktualizovať obsah v aplikácii **Načítajte!** manuálne, vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť zoznam**.

Ak chcete skryť niektorú zložku alebo katalóg v zozname, aby sa napríklad zobrazovali iba položky, ktoré často používate, vyberte položku **Voľby** > **Skryť**. Ak chcete skryté

položky znova zobraziť, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť všetky**.

Ak chcete zakúpiť vybranú položku v hlavnom okne alebo v niektorej zložke alebo katalógu, vyberte možnosť **Voľby** > **Kúpiť**. Otvorí sa vedľajšie menu, v ktorom môžete zvoliť verziu položky a zobraziť informáciu o cene. Dostupnosť voľby závisí od poskytovateľa služieb.

Ak chcete načítať položku, ktorá je zadarmo, vyberte možnosť **Voľby** > **Prevziať**.

Nastavenia aplikácie Načítajte!

Aplikácia aktualizuje vo vašom prístroji najnovší obsah dostupný od poskytovateľa služieb, prípadne z iných dostupných kanálov. Ak chcete zmeniť nastavenia, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Miesto prístupu – vyberte miesto prístupu, ktoré sa bude využívať na prístup k serveru poskytovateľa služieb a rozhodnite, či sa má prístroj spýtať na miesto prístupu pri každom spojení.

Automatické otvorenie – vyberte položku **Áno**, ak chcete, aby sa obsah alebo aplikácia otvárali automaticky po načítaní.




Potvrdenie ukážky – vyberte položku **Nie**, ak chcete automaticky načítať ukážku obsahu alebo aplikácie. Vyberte položku **Áno**, ak chcete, aby sa váš prístroj spýtal zakaždým pred načítaním ukážky.

Potvrdenie kúpy – vyberte položku **Áno**, ak chcete, aby si od vás prístroj vždy vypýtal súhlas pred nakúpením obsahu alebo aplikácie. Ak vyberiete položku **Nie**, kúpa prebehne ihneď po výbere položky **Kúpiť**.

Po dokončení nastavení vyberte položku **Späť**.

Plánovač

Hodiny

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Hodiny**. Ak chcete zobrazíť aktívne a neaktívne budíky, stlačte tlačidlo . Ak chcete nastaviť nový budík, vyberte menu **Voľby > Nastaviť budenie**. Keď je aktívny budík, zobrazuje sa indikátor .

Ak chcete budík vypnúť, vyberte položku **Stop**. Ak chcete zvonenie budíka na päť minút pozastaviť, vyberte položku **Spánok**.


Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Ak chcete zariadenie vypnúť, vyberte položku **Nie**. Ak chcete volať a prijímať hovory, vyberte položku **Áno**. Ak by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, položku **Áno** nevyberajte.

Ak chcete budík zrušiť, vyberte položku **Aplikácie > Hodiny > Voľby > Odstrániť budenie**.

Ak chcete zmeniť nastavenie hodín, vyberte položku **Aplikácie > Hodiny > Voľby > Nastavenia > Čas** alebo **Dátum, Typ hodín** alebo **Tón budíka**.


Ak chcete, aby sieť mobilných telefónov aktualizovala informácie o čase, dátume a časovom pásme na vašom prístroji (služba siete), vyberte položku **Čas operátora siete > Autoaktualizácia**.

Svetové hodiny

Ak chcete otvoriť okno svetových hodín, vyberte položku **Hodiny** a dvakrát stlačte tlačidlo . V okne Svetové hodiny môžete zistiť čas v rôznych mestách. Ak chcete do zoznamu pridať mestá, vyberte menu **Voľby > Pridať mesto**. Do zoznamu môžete pridať najviac 15 miest.

Ak chcete nastaviť mesto, v ktorom sa nachádzate, prejdite na príslušné mesto a vyberte menu **Voľby > Nast. ako aktuál. mesto**. Mesto sa zobrazí v hlavnom okne aplikácie Hodiny a čas v telefóne sa upraví podľa vybraného mesta. Skontrolujte, či je čas správny a zodpovedá miestnemu času.

Kalendár

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kalendár**. Ak chcete pridať novú položku kalendára, prejdite na

požadovaný dátum, vyberte menu **Volby** > **Nový záznam** a jednu z nasledujúcich možností:

- Schôdzka** – ak chcete, aby vám telefón pripomenul stretnutie naplánované na konkrétny dátum a čas. **Žiadosť o schôdzku** – ak chcete vytvoriť a odoslať novú žiadosť o stretnutie. Odosielanie žiadostí vyžaduje, aby ste mali nastavenú schránku. Pozrite si časť „Poštová schránka“, str. 78.

Memo – ak si chcete zapísať všeobecný záznam pre daný deň.

Výročie – ak chcete, aby vám telefón pripomenul narodeniny alebo dôležité dátumy (záznamy sa každý rok opakujú).

Úloha – ak chcete, aby vám telefón pripomenul úlohu, ktorú treba splniť do určitého termínu.
- Vypĺňte údajové polia. Ak chcete nastaviť budík, vyberte položku **Upozornenie** > **Zapnuté** a zadajte **Čas upozornenia** a **Deň upozornenia**. Ak chcete pridať popis záznamu, vyberte menu **Volby** > **Pridať popis**.
- Ak chcete záznam uložiť, vyberte položku **Hotovo**.



Skratka: V okne denného, týždenného alebo mesačného prehľadu stlačte ľubovoľné tlačidlo (**1** – **0**). Otvorí sa formulár pre zaznamenanie stretnutia a znaky, ktoré ste zadali, sa vložia do poľa **Predmet**. V okne úloh sa otvorí formulár pre vytvorenie úlohy.

Keď prístroj upozorňuje na záznam v kalendári, výberom položky **Tichý** môžete vypnúť zvukové upozornenie na záznam. Text upozornenia zostane na displeji. Ak chcete upozornenie ukončiť, vyberte položku **Stop**. Ak chcete upozornenie prepnúť do spánkového režimu, vyberte položku **Spánok**.

Môžete synchronizovať kalendár s kompatibilným počítačom pomocou balíka programov Nokia Nseries PC Suite. Pri vytváraní záznamu v kalendári definujte, ako sa má vykonať synchronizácia.

Zobrazenia kalendára

Ak chcete zmeniť počiatočný deň týždňa alebo prehľad, ktorý sa zobrazí pri otvorení kalendára, vyberte menu **Volby** > **Nastavenia**.

Ak chcete prejsť na konkrétny dátum, vyberte menu **Volby** > **Ísť na dátum**. Ak chcete prejsť na dnešný dátum, stlačte tlačidlo **#**.

Ak chcete prepnúť medzi zobrazením mesiaca, týždňa, dňa a zobrazením úloh, stlačte tlačidlo *****.

Ak chcete odoslať záznam z kalendára na kompatibilné zariadenie, vyberte menu **Vol'by** > **Poslať**.

Ak druhé zariadenie nie je kompatibilné s časom UTC (Coordinated Universal Time), časové údaje prijatých položiek kalendára sa nemusia zobraziť správne.


Ak chcete upraviť kalendár, vyberte menu **Vol'by** > **Nastavenia** > **Tón upozorn. kalendára**, **Predvolený prehľad**, **Prvý deň týždňa** a **Typ prehľadu týždňa**.

Práca so záznamami v kalendári

Ak chcete naraz zmazať viac udalostí, prejdite do zobrazenia mesiaca a vyberte menu **Vol'by** > **Vymazať záznam** > **Pred dátumom** alebo **Všetky záznamy**.

Ak chcete označiť niektorú úlohu ako splnenú, prejdite do zobrazenia úloh a vyberte menu **Vol'by** > **Úloha splnená**.


Správy


Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Správy** (služba siete).


Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.


Ak chcete vytvoriť novú správu, vyberte položku **Nová správa**.


Aplikácia **Správy** obsahuje tieto zložky:


 **Prijaté** – tu sa ukladajú prijaté správy okrem e-mailových správ a správ celulárneho vysielania. E-mailové správy sú uložené v zložke **Schránka**.


 **Moje zložky** – správy môžete usporiadať do zložiek.


 **Tip.** Ak nechcete často posielané správy písať zakaždým odznova, použite texty zo zložky šablón. Môžete si vytvoriť a uložiť vlastné šablóny.

 **Schránka** – môžete sa pripojiť ku svojej vzdialenej schránke a prevziať si nové e-mailové správy alebo prezerat' si už prevzaté e-mailové správy offline. Pozrite si časť „E-mail“, str. 82.

 **Koncepty** – tu sa ukladajú koncepty správ, ktoré ste ešte neodoslali.

 **Poslané** – tu sa ukladajú posledné správy, ktoré ste odoslali, okrem správ odoslaných cez pripojenie Bluetooth. Ak chcete zmeniť počet posledných správ, ktoré sa majú uchovávať, pozrite si časť „Iné nastavenia“, str. 84.

 **Na odoslanie** – tu sa dočasne ukladajú správy čakajúce na odoslanie, ak sa napríklad prístroj nachádza mimo dosahu siete.

 **Výpisy** – môžete požiadať, aby vám sieť posielala výpisy o doručení odoslaných textových a multimediálnych správ (služba siete).

Ak chcete poskytovateľovi služieb písať a odosielať servisné príkazy (známe tiež ako príkazy USSD), napríklad príkazy na aktiváciu niektorých služieb siete, vyberte položku **Volby** > **Servisný príkaz** v hlavnom okne aplikácie **Správy**.

Celulárne vysielanie (služba siete) umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo dopravnej situácie. Dostupné témy a príslušné čísla tém si vyžiadajte od poskytovateľa služieb. V hlavnom okne aplikácie **Správy** vyberte položku **Volby** > **Celulárne vysielanie**.



Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať v sieťach UMTS. Paketové dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celulárneho vysielania.

Režimy zadávania textu


ABC, abc a **Abc** označujú režim veľkosti vkladných písmen. **123** označuje číselný režim.


Medzi režimom písania písmen a číslic môžete prepnúť stlačením a podržaním tlačidla **#**. Medzi rôznymi režimami môžete prepínať stláčaním tlačidla **#**.

Ak chcete v režime písania písmen vložiť číslicu, stlačte a podržte príslušné číselné tlačidlo.

Indikátor  sa zobrazí, ak píšete text tradičným spôsobom, a , ak píšete pomocou prediktívneho písania.

V režime prediktívneho písania môžete ktorékoľvek písmeno napísať jediným stlačením tlačidla. Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého možno pridávať nové slová.


Ak chcete aktivovať prediktívne písanie textu, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Zapnúť prediktív. text**.

 **Tip.** Ak chcete prediktívne písanie rýchlo zapnúť alebo vypnúť, dvakrát stlačte tlačidlo **#**.

Písanie a odosielanie správ


Skôr ako môžete vytvoriť multimediálnu správu alebo e-mail, musíte mať zadefinované správne nastavenia spojenia. Pozrite si časti „Nastavenia e-mailu“, str. 78 a „E-mail“, str. 82.

Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

- 1 Vyberte položku **Nová správa** a jednu z nasledujúcich možností:
 - Textová správa**, ak chcete odoslať textovú správu.
 - Multimediálna správa**, ak chcete odoslať multimediálnu správu (MMS).
 - Zvuková správa**, ak chcete odoslať zvukovú správu (multimediálnu správu obsahujúcu zvukový klip).
 - E-mail**, ak chcete odoslať e-mailovú správu
- 2 V poli **Komu** stlačte tlačidlo  a vyberte adresátov alebo skupiny adresátov zo zoznamu kontaktov, prípadne zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu. Ak chcete vložiť bodkočiarku (;), ktorá sa používa na oddelenie príjemcov, stlačte tlačidlo *****. Číslo alebo adresu možno tiež skopírovať do schránky a odtiaľ ju vložiť do správy.
- 3 Do poľa **Predm.** zadajte predmet multimediálnej alebo e-mailovej správy. Ak chcete zmeniť viditeľné polia, vyberte položku **Vol'by > Polia adries**.


- 4 Do poľa správy napíšete text správy. Ak chcete vložiť šablónu, vyberte položku **Voľby > Vložiť** alebo **Vložiť objekt > Šablóna**.
- 5 Ak chcete do multimediálnej správy vložiť mediálny objekt, vyberte položku **Voľby > Vložiť objekt > Snímka, Zvukový klip** alebo **Videoklip**.
- 6 Ak chcete fotografovať alebo nahrávať zvuk alebo videoklip do multimediálnej správy, vyberte položku **Vložiť nové > Snímka, Zvukový klip** alebo **Videoklip**. Ak chcete do správy vložiť nový list, vyberte možnosť **List**.
Ak si chcete hotovú multimediálnu správu pozrieť, vyberte položku **Voľby > Prezrieť**.
- 7 Ak chcete k e-mailovej správe pridať prílohu, vyberte položku **Voľby > Vložiť > Snímka, Zvukový klip, Videoklip, Poznámka** alebo **Iný** pre iné typy súborov. Prílohy e-mailových správ označuje ikona .
- 8 Ak chcete odoslať správu, vyberte položku **Voľby > Poslať** alebo stlačte tlačidlo .



 **Poznámka:** V prístroji sa môže zobraziť hlásenie, že vaša správa bola odoslaná na číslo centra správ, naprogramované v prístroji. Prístroj vás ale nemôže informovať, či bola správa doručená na zamýšľané miesto určenia. Viac podrobností o službách správ získate od svojho poskytovateľa služieb.





Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jednej správe. Dlhšie správy sa odošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znak obsahujúce diakritiku alebo iné značky a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.


Videoklipy vo formáte .mp4 alebo presahujúce veľkosť určenú bezdrôtovou sieťou v multimediálnej správe možno nebudete môcť odoslať.


 **Tip.** Snímky, videoklipy a zvuk môžete skombinovať do prezentácie a tú odoslať v multimediálnej správe. Začnete vytvárať multimediálnu správu a vyberte položku **Voľby > Vytvoriť prezentáciu**. Položka sa zobrazí, iba ak je položka **Režim tvorby MMS** nastavená na možnosť **Riadený** alebo **Voľný**. Pozrite si časť „Multimediálne správy“, str. 81.

Zložka Prijaté – prijímanie správ



V zložke **Prijaté** ikona  označuje neprečítanú textovú správu,  neprečítanú multimediálnu správu,  neprečítanú zvukovú správu a  údaje prijaté cez pripojenie Bluetooth.

Ak prijmete správu, v pohotovostnom režime sa na displeji zobrazí ikona  a text **1 nová správa**. Ak chcete správu otvoriť, vyberte možnosť **Ukáž**. Ak je vyklápací kryt zatvorený a na kryte sa nemôže zobraziť správa, zobrazí sa text **Ak si chcete pozrieť správu, otvorte kryt**. Ak si chcete pozrieť správu, otvorte kryt.

Ak je vyklápací kryt otvorený, prejdite na položku **Prijaté** a otvorte ju stlačením tlačidla . Ak chcete na prijatú správu odpovedať, vyberte položku **Vofby > Odpovedať**.

Ak je vyklápací kryt zatvorený a máte viac neprečítaných správ, vyberte položku **Ukáž** a otvorte zložku **Prijaté**. Stláčaním tlačidiel hlasitosti a tlačidiel rýchleho ovládania na kryte sa posúvate v zložke **Prijaté** a počas prehliadania správ.




Multimediálne správy




Dôležité: Pri otváraní správ buďte opatrní. Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať nebezpečný

softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Sieť vám môže poslať oznámenie, že v centre multimediálnych správ čaká na prijatie nová multimediálna správa. Ak chcete spustiť paketové dátové spojenie a prevziať správu do prístroja, vyberte položku **Vofby > Vybrať**.

Po otvorení multimediálnej správy () sa zobrazí obrázok a správa. Ak je pripojený aj zvuk, zobrazí sa ikona , alebo , ak je pripojený videoklip. Ak si zvuk alebo videoklip chcete prehrať, vyberte príslušnú ikonu.

Ak si chcete zobraziť údaje o multimediálnych objektoch vložených do správy, vyberte položku **Vofby > Objekty**.

Ak sa v správe nachádza multimediálna prezentácia, zobrazí sa ikona . Vyberte túto ikonu, ak si prezentáciu chcete prehrať.

Dáta a nastavenia

Prístroj môže prijímať rôzne druhy správ obsahujúcich dáta, napríklad vizitky, tóny zvonenia, logá operátora, záznamy kalendára alebo hlásenia e-mailov. Môžete tiež prijímať nastavenia od poskytovateľa služieb alebo informačného oddelenia spoločnosti v konfiguračnej správe.

Ak chcete uložiť dáta zo správy, vyberte položku **Vofby** a príslušnú voľbu.


Správy internetových služieb

Správy internetových služieb sú upozoreniami (napríklad titulky správ) a môžu obsahovať textové oznámenie alebo odkaz. O dostupnosti a možnostiach aktivácie sa informujte u poskytovateľa služieb.

Poštová schránka



Nastavenia e-mailu

Tip. Ak chcete zadať nastavenia poštovej schránky, použite aplikáciu **Spríevodca nastav..** Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Spríevodca.**

Ak chcete používať e-mail, musíte mať v prístroji platné miesto prístupu na internet (IAP) a správne zadať nastavenia svojho e-mailu. Pozrite si časť „Miesta prístupu“, str. 118.

Ak vyberiete položku **Schránka** v hlavnom okne aplikácie **Správy** a ešte ste si nevytvorili e-mailové konto, zobrazí sa výzva, aby ste tak urobili. Ak chcete spustiť proces vytvárania e-mailových nastavení pomocou Spríevodcu schránkou, vyberte položku **Štart**. Pozrite si tiež časť „E-mail“, str. 82.

Musíte mať vlastné e-mailové konto. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa internetových služieb a vzdialenej poštovej schránky.

Ak vytvoríte novú poštovú schránku a pomenujete ju, nový názov automaticky nahradí štandardné pomenovanie **Schránka** v hlavnom okne aplikácie **Správy**. Môžete definovať až šesť poštových schránok.

Otvorenie schránky

Keď otvoríte poštovú schránku, zobrazí sa otázka, či sa chcete k schránke pripojiť (**Spojíte sa so schránkou?**).

Ak sa chcete pripojiť k schránke a prevziať z nej nové e-mailové správy alebo ich hlavičky, vyberte položku **Áno**. Keď si prezeráte správy online, paketové dátové spojenie so vzdialenou schránkou ostáva aktívne.

Ak si chcete prezrieť predtým prevzaté správy offline, vyberte položku **Nie**.


Ak chcete vytvoriť novú e-mailovú správu, vyberte položku **Nová správa > E-mail** v hlavnom okne správ alebo položku **Vofby > Vytvoriť správu > E-mail** v poštovej schránke. Pozrite si časť „Písanie a odosielanie správ“, str. 75.


Preberanie e-mailových správ

Ak ste v režime offline a chcete sa pripojiť ku vzdialenej schránke, vyberte položku **Volby** > **Spojiť**.



Dôležité: Pri otváraní správ buďte opatrní. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

- 1 Keď máte otvorené spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Volby** > **Vybrať e-mail** a jednu z nasledujúcich možností:
Nové, ak chcete prevziať všetky nové správy.
Zvolené, ak chcete prevziať iba označené správy.
Všetky, ak si chcete z poštovej schránky prevziať všetky správy.
 Preberanie správ zrušíte stlačením tlačidla **Zruš.**
- 2 Ak chcete ukončiť spojenie a prezrieť si e-mailové správy v režime offline, vyberte položku **Volby** > **Odpojiť**.
- 3 E-mailovú správu otvoríte stlačením tlačidla . Keď ste e-mailovú správu neprevzali a ste offline, prístroj sa spýta, či chcete túto správu prevziať z poštovej schránky.

Ak si chcete zobraziť prílohy e-mailovej správy, otvorte ju a vyberte pole prílohy označené indikátorom . Ak má príloha neaktívny indikátor, neprevzala sa do prístroja. V takomto prípade vyberte položku **Volby** > **Vybrať**.

Automatické preberanie e-mailových správ

Ak chcete prebrať správy automaticky, vyberte položku **Volby** > **E-mailové nastavenia** > **Automatický výber**. Ďalšie informácie nájdete v časti „Automatický výber“, str. 83.

Nastavenie prístroja na automatické preberanie e-mailových správ môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Vymazávanie e-mailových správ

Ak chcete vymazať obsah e-mailovej správy z prístroja, ale chcete správu ponechať vo vzdialenej schránke, vyberte položku **Volby** > **Vymazať**. V okne **Vymazať správu z:** vyberte položku **Len telefón**.

Telefón zrkadlí hlavičky e-mailových správ vo vzdialenej schránke. Takže aj keď vymažete obsah správy, hlavička e-mailu v telefóne zostane. Ak chcete odstrániť aj hlavičku, musíte najskôr vymazať e-mailovú správu zo vzdialenej schránky a potom sa telefónom pripojiť ku vzdialenej schránke, aby sa stav aktualizoval.

Ak chcete e-mailovú správu vymazať z prístroja i zo vzdialenej schránky, vyberte položku **Volby** > **Vymazať**. V okne **Vymazať správu z:** vyberte položku **Telefón a server**.

Ak chcete zrušiť vymazanie e-mailovej správy z prístroja a servera, prejdite na správu označenú na vymazanie pri nasledujúcom spojení (✉) a vyberte položku **Volby** > **Obnoviť**.

Odpojenie od poštovej schránky

Keď ste v režime online a chcete ukončiť dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Volby** > **Odpojiť**.

Prezeranie správ na SIM karte

Aby ste si mohli prezrieť správy na SIM karte, musíte ich najprv skopírovať do zložky vo svojom prístroji.


- 1 V hlavnom okne aplikácie **Správy** vyberte položku **Volby** > **SIM správy**.
- 2 Ak chcete označiť správy, vyberte položku **Volby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky**.
- 3 Vyberte položku **Volby** > **Kopírovať**. Otvorí sa zoznam zložiek.
- 4 Kopírovanie sa začne, keď vyberiete niektorú zložku a možnosť **OK**. Ak si chcete prezrieť správy, otvorte zložku.

Nastavenia správ

Vyplňte všetky polia označené textom **Musí sa zadať** alebo červenou hviezdikou. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb. Nastavenia môžete od poskytovateľa služieb prevziať aj v konfiguračnej správe.

Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré centrá správ, prípadne i všetky. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

Textové správy

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy** > **Volby** > **Nastavenia** > **Textová správa** a jednu z nasledujúcich možností:

Centrá správ, ak chcete zobraziť zoznam všetkých vytvorených centier textových správ.

Použitie centrum správ, ak chcete vybrať, ktoré centrum správ sa používa na doručovanie textových správ.

Kódovanie znakov, ak chcete používať konverziu znakov do iného kódovacieho systému (ak je táto možnosť dostupná), vyberte možnosť **Redukov. podpora**.

Priať výpis, ak chcete od siete vyžiadať zasielanie potvrdení o doručení správ (služba siete).

Platnosť správy, ak chcete nastaviť, ako dlho sa bude centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že sa


prvý pokus nepodari (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci trvania platnosti správy, správa sa z centra správ vymaže.

Správa poslaná ako, ak chcete od poskytovateľa služieb zistiť, či vaše centrum správ môže konvertovať textové správy do iných formátov.

Prednostné spojenie, ak chcete vybrať, ktoré spojenie sa bude používať.

To isté centrum odp., ak chcete vybrať, či sa má odpoveď poslať cez to isté centrum správ (služba siete).

Multimediálne správy

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa** a jednu z nasledujúcich možností:

Veľkosť snímky – zadajte veľkosť snímky v multimediálnej správe.

Režim tvorby MMS – ak vyberiete možnosť **Riadený**, zobrazí sa informácia, že sa pokúšate odoslať správu, ktorú prijímajúce zariadenie nemusí podporovať. Ak vyberiete možnosť **Obmedzený**, prístroj zabráni odoslaniu správ, ktoré nemajú podporu. Ak chcete do správ vložiť obsah bez akýchkoľvek upozornení, vyberte položku **Voľný**.

Použitie miesto prístupu – vyberte preferované miesto prístupu na pripojenie.

Výber multimédií – vyberte spôsob prijímania správ. Ak chcete v domácej celulárnej sieti prijímať správy automaticky, vyberte položku **Aut. v domácej sieti**. Mimo domácej siete môžete dostať oznámenie, že v centre multimediálnych správ sú správy na prevzatie.

Ak sa nachádzate mimo domácej siete, môže byť odosielanie a prijímanie multimediálnych správ drahšie.

Ak vyberiete možnosť **Výber multimédií > Vždy automaticky**, prístroj automaticky nadviaže aktívne paketové dátové spojenie a prevezme správy bez ohľadu na to, či sa nachádzate v domácej sieti alebo mimo nej.

Povoliť anon. správy – zadajte, či chcete odmietajú správy od anonymných odosielateľov.


Prijímať reklamu – zadajte, či chcete prijímať reklamné multimediálne správy.

Prijímať výpis – zadajte, či chcete informácie o stave odoslanej správy zobraziť v denníku (služba siete).

Odprieť poslať výpis – zadajte, či chcete, aby prístroj odmietol posielanie výpisov o prijatých správach.


Platnosť správy – ak chcete nastaviť, ako dlho sa bude centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že sa prvý pokus nepodari (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci trvania platnosti správy, správa sa z centra správ vymaže.

E-mail

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Správy > Voľby > Nastavenia > E-mail**.

Ak chcete vybrať schránku na odosielanie e-mailových správ, vyberte položku **Použitá schránka** a príslušnú schránku.

Vyberte položku **Schránky** a schránku, ak chcete zmeniť tieto nastavenia: **Nastavenia spojenia**, **Nastavenia užívateľa**, **Nastavenia výberu** a **Automatický výber**.

Ak chcete z prístroja odstrániť schránku a príslušné správy, prejdite na požadovanú schránku a stlačte tlačidlo .

Ak chcete vytvoriť novú schránku, vyberte položku **Voľby > Nová schránka**.

Nastavenia spojenia

Ak chcete upraviť prijaté e-mailové nastavenia, vyberte položku **Prichádzajúci e-mail** a jednu z týchto možností:

Meno užívateľa – zadajte svoje používateľské meno, ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb.

Heslo – zadajte heslo. Ak nevyplníte toto pole, pri pokuse o pripojenie ku vzdialenej schránke vás telefón vyzve, aby ste zadali heslo.

Server prijat. e-mailov – zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa e-mailového servera, ktorý prijíma vaše e-mailové správy.

Použitie miesta prístupu – vyberte miesto prístupu na internet (IAP). Pozrite si časť „Miesta prístupu“, str. 118.

Názov schránky – zadajte názov schránky.

Typ schránky – určuje e-mailový protokol, ktorý odporúča poskytovateľ služieb vzdialenej schránky. Dostupné možnosti sú: **POP3** a **IMAP4**. Toto nastavenie nemožno zmeniť.

Ochrana (porty) – vyberte možnosť zabezpečenia, ktorá sa použije na ochranu spojenia k vzdialenej schránke.

Port – zadajte port pre spojenie.

APOP ochranný login (iba pre protokol POP3) – používa sa pre protokol POP3 na šifrovanie hesiel odosielaných pre vzdialený e-mailový server počas pripájania ku schránke.

Ak chcete upraviť odosielané e-mailové nastavenia, vyberte položku **Odchádzajúci e-mail** a jednu z týchto možností:

Moja e-mailová adresa – zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste dostali od poskytovateľa služieb.

Server odosl. e-mailov – zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa e-mailového servera, ktorý používate na odosielanie e-mailových správ. Môže sa stať, že budete

môcť použiť iba server odchádzajúcej pošty poskytovateľa služieb. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia položiek **Meno užívateľa**, **Heslo**, **Použitie miesta prístupu**, **Ochrana (porty)** a **Port** sú podobné nastaveniam pre položky v zložke **Prichádzajúci e-mail**.

Nastavenia užívateľa

Moje meno – zadajte vlastné meno. Vaše meno sa zobrazí namiesto e-mailovej adresy v prístroji príjemcu, ak príjemcov prístroj túto možnosť podporuje.

Poslať správu – zadajte spôsob odosielania e-mailov zo svojho prístroja. Vyberte položku **Okamžite**, ak chcete, aby sa prístroj pripojil ku schránke, keď vyberiete možnosť **Poslať správu**. Ak vyberiete možnosť **Pri ďalšom spojení**, e-mail sa odošle pri nasledujúcom spojení so vzdialenou schránkou.

Poslať kópiu sebe – zadajte, či chcete ukladať kópie e-mailov do vlastnej schránky.

Pridať podpis – zadajte, či chcete do e-mailových správ pridávať podpis.

Hlás. nového e-mailu – zadajte, či chcete pri prijatí nového e-mailu dostať upozornenie (tón, hlásenie alebo indikátor e-mailu).

Nastavenia výberu

E-mail na vybratie – zadajte, ktoré časti e-mailu sa majú vybrať: **Len nadpisy**, **Čiastočne (kB)** (POP3) alebo **Správy a prílohy** (POP3).

Počet vybratých – zadajte počet nových e-mailových správ, ktoré sa majú prevziať do schránky.

Cesta zložky IMAP4 (iba pre protokol IMAP4) – zadajte cestu k zložkám, ktoré si chcete aktivovať, resp. predplatiť.

Vyžiadanie zložiek (iba pre protokol IMAP4) – môžete si vyžiadat' aj iné zložky vo vzdialenej schránke, ktorých obsah chcete preberať.

Automatický výber


Hlásenia e-mailov – ak chcete pri prijatí nového e-mailu do vzdialenej schránky automaticky vyberať hlavičky správ do prístroja, vyberte položku **Autoaktualizovať** alebo **Len v domácej sieti**.

Výber e-mailov – ak chcete v stanovenom čase automaticky preberať hlavičky nových e-mailových správ zo vzdialenej schránky, vyberte položku **Aktívny** alebo **Len v domácej sieti**. Zadajte, kedy a ako často sa majú správy preberať.


Hlásenia e-mailov a **Výber e-mailov** nemôžu byť aktívne v rovnakom čase.

Nastavenie prístroja na automatické preberanie e-mailových správ môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Webové servisné správy

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Správy > Voľby > Nastavenia > Servisná správa**. Vyberte, či chcete prijímať správy služieb. Ak chcete, aby prístroj po prijatí servisnej správy automaticky otvoril prehliadač, pripojil sa na sieť a prevzal servisnú správu, vyberte položku **Načítať správy > Automaticky**.

Celulárne vysielanie


O dostupných témach a ich číslach sa informujte u poskytovateľa služby. Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > Celulárne vysielanie** a jednu z nasledujúcich možností:

Príjem – zadajte, či chcete prijímať správy celulárneho vysielania.

Jazyk – vyberte jazyky, v ktorých sa majú správy prijímať: **Všetky**, **Zvolený** alebo **Iný**.

Detekcia tém – zvolte, či má prístroj automaticky vyhľadávať čísla nových tém a ukladať ich do zoznamu tém ako nové témy s číslom, ale bez názvu.

Iné nastavenia

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > Iné** a jednu z nasledujúcich možností:

Uložiť odoslané správy – zadajte, či chcete ukladať kópie odoslaných textových, multimediálnych alebo e-mailových správ do zložky **Poslané**.

Počet uložen. správ – zadajte maximálny počet odoslaných správ, ktoré sa môžu ukladať do zložky **Poslané**. Po dosiahnutí limitu sa začnú postupne vymazávať najstaršie správy.

Použitá pamäť – ak je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta, vyberte pamäť, do ktorej sa majú ukladať správy: **Pamäť telefónu** alebo **Pamäťová karta**.

Chat – okamžité správy

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Aplikácie > Chat**.

Aplikácia Okamžité správy (služba siete) umožňuje komunikáciu s inými ľuďmi prostredníctvom okamžitých správ a zapojenie sa do diskusných fór (skupiny IM) s určitými témami. Rôzni poskytovatelia služieb udržiavajú kompatibilné servery IM, do ktorých sa môžete po zaregistrovaní služby IM prihlásiť. Jednotliví poskytovatelia služieb môžu podporovať rôzne funkcie.

Skôr ako začnete používať okamžité správy, musíte zadať nastavenia prístupu k službe, ktorú chcete používať. Nastavenia môžete získať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb, ktorý ponúka službu IM.

Ďalšie informácie o aplikácii nájdete v sprievodcovi zariadenia, ktorý sa nachádza na stránke www.nokia.com/support alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Volanie

Hovory

- 1 V pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Číslice môžete vymazávať stláčaním tlačidla **C**.
Ak voláte do zahraničia, vložte dvoma stlačeniami tlačidla * znak + (nahradza prístupový kód do medzinárodnej siete), a zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (vynechajte počiatočnú nulu) a telefónne číslo.
- 2 Stlačením tlačidla **L** číslo zavolajte.
- 3 Stlačením tlačidla **R** ukončíte hovor (alebo zrušíte pokus o spojenie). Stlačenie tlačidla **R** vždy ukončí hovor, aj keď je aktívna iná aplikácia. Zatvorením krytu sa aktívny hovor neukončí.

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť, použite tlačidlá hlasitosti na bočnej strane prístroja. Ak ste nastavili možnosť **Stlmiť**, najskôr vyberte položku **Ozvuč**.

Ak chcete volať z adresára **Kontakty**, stlačte tlačidlo **☰** a vyberte položku **Kontakty**. Prejdite na požadované meno alebo zadajte prvé písmená mena do vyhľadávacieho poľa. Zobrazia sa vyhovujúce kontakty. Vybranému kontaktu zavoláte stlačením tlačidla **L**.

Skôr ako budete telefonovať týmto spôsobom, musíte skopírovať kontakty z karty SIM do adresára **Kontakty**. Pozrite si časť „Kopírovanie kontaktov“, str. 98.




Ak chcete z pohotovostného režimu zavolať na niektoré z posledných volaných čísel, stlačte tlačidlo **L**. Prejdite na požadované číslo a stlačte tlačidlo **L**.

Ak chcete druhému účastníkovi hovoru poslať v multimedialnej správe snímku alebo videoklip, vyberte položku **Volby** > **Poslať MMS** (iba v sieťach UMTS). Pred odoslaním môžete správu upraviť a zmeniť adresáta. Stlačením tlačidla **L** odošlete súbor na kompatibilné zariadenie (služba siete).

Ak chcete poslať reťazec tónu DTMF (napríklad heslo), vyberte položku **Volby** > **Poslať DTMF**. Zadajte reťazec DTMF alebo ho vyhľadajte v adresári **Kontakty**. Ak chcete zadať znak čakania (**w**) alebo znak pauzy (**p**), opakovane stláčajte tlačidlo * . Tón odošlete po stlačení tlačidla **OK**. Tóny DTMF môžete vložiť do poľa **Telefónne číslo** alebo **DTMF** na karte kontaktov.

Ak chcete podržať aktívny hovor, kým odpoviete na iný prichádzajúci hovor, vyberte položku **Volby** > **Podržať**. Ak chcete prepnúť medzi aktívnym a podržaným hovorom, vyberte položku **Volby** > **Vymeniť**. Ak chcete spojiť aktívny

a podržaný hovor a opustiť konverzáciu, vyberte položku **Voľby** > **Prepojiť**.

 **Tip.** Ak máte iba jeden aktívny hovor a chcete ho podržať, stlačte tlačidlo . Hovor aktivujete opätovným stlačením tlačidla .

Ak chcete počas hovoru presmerovať zvuk z telefónu do reproduktora, vyberte položku **Zapnúť reproduktor**. Ak ste pripojili kompatibilný headset s pripojením Bluetooth a chcete presmerovať zvuk do headsetu, vyberte položku **Voľby** > **Zapnúť handsfree**. Ak chcete zvuk presmerovať späť do telefónu, vyberte položku **Voľby** > **Zapnúť headset**.

Ak chcete ukončiť aktívny hovor a namiesto neho prijať čakajúci hovor, vyberte položku **Voľby** > **Zameniť**.


Ak máte niekoľko aktívnych hovorov a chcete ich ukončiť naraz, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť všetky hovory**.

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hlasového hovoru, sú službami siete.

Odkazová schránka a schránka videohovorov

Ak chcete volať odkazovú schránku alebo schránku videohovorov (služby siete, schránka videohovorov je k dispozícii iba v sieti UMTS), v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **1** a vyberte položku **Odkazová**

schránka alebo **Schránka videohovorov**. Pozrite si tiež časti „Presmerovanie“, str. 116 a „Videohovory“, str. 89.


Ak chcete zmeniť telefónne číslo odkazovej schránky alebo schránky videohovorov, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje** > **Schránka**, schránku a položku **Voľby** > **Zmeniť číslo**. Zadaťte číslo (od poskytovateľa bezdrôtových služieb) a stlačte tlačidlo **OK**.

Konferenčný hovor


- 1 Zavolajte prvému účastníkovi.
- 2 Ak chcete zavolať inému účastníkovi, vyberte položku **Voľby** > **Nový hovor**. Prvý hovor sa automaticky podrží.
- 3 Keď sa prihlási nový účastník a chcete do konferenčného hovoru zapojiť prvého účastníka, vyberte položku **Voľby** > **Konferenčný**. Ak chcete pridať ďalšieho účastníka, zopakujte druhý krok a vyberte položku **Voľby** > **Konferenčný** > **Pridať do konferencie**. Telefón podporuje konferenčné hovory najviac medzi šiestimi účastníkmi vrátane vás. Ak chcete mať individuálny hovor s jedným z účastníkov, vyberte položku **Voľby** > **Konferenčný** > **Súkromne**. Vyberte účastníka a možnosť **Súkromie**. Konferenčný hovor sa na telefóne podrží. Ďalší účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať. Ak sa po skončení individuálneho hovoru chcete znova


pripojiť ku konferenčnému hovoru, vyberte položku **Volby** > **Pridať do konferencie**.


Ak chcete niektorého účastníka vyradiť z konverzácie, vyberte položku **Volby** > **Konferenčný** > **Vyradiť účastníka**, prejdite na meno účastníka a vyberte možnosť **Vyradiť**.

- 4 Aktívny konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla .

Rýchla voľba telefónneho čísla

Ak chcete aktivovať rýchlu voľbu, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Hovor** > **Rýchla voľba** > **Zapnutá**.

Ak chcete priradiť telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby (**2** – **9**), stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Rýchla voľb..** Prejdite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť číslo, a vyberte položku **Volby** > **Pridať**. Tlačidlo **1** je rezervované pre odkazovú schránku alebo schránku videohovorov a tlačidlo **0** pre spustenie webového prehliadača.

Pri volaní v pohotovostnom režime stlačte požadované tlačidlo rýchlej voľby a .

Hlasová voľba

Telefón podporuje zdokonalené hlasové povely. Zdokonalené hlasové povely nezávisia od hlasu

hovoriaceho, a preto si užívateľ vopred nenahráva hlasové menovky. Telefón vytvorí hlasovú menovku pre jednotlivé položky kontaktov a porovná ich s vysloveným hlasovým pokynom. Rozpoznávanie hlasom v telefóne sa prispôsobuje hlasu hlavného užívateľa, aby bolo možné hlasové povely ľahšie rozpoznať.

Hlasová menovka kontaktu je meno alebo prezývka uložená na karte kontaktu. Ak si chcete vypočuť syntetizované hlasové menovky, otvorte kartu kontaktu a vyberte položku **Volby** > **Prehrať hlasovú voľbu**.

Volanie pomocou hlasovej voľby



Poznámka: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa reproduktor nepoužíva. Keď vyslovujete hlasovú menovku, držte telefón v nevelkej vzdialenosti od tváre.

- 1 Ak chcete aktivovať hlasovú voľbu, v pohotovostnom režime stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, hlasovú voľbu spustíte stlačením a podržaním tlačidla headsetu.
- 2 Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte meno alebo prezývku uloženú na karte kontaktu.

- 3 Telefón prehrá syntetizovanú hlasovú menovku rozpoznáneho kontaktu vo zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo. Po uplynutí 2,5 sekundy prístroj vytočí číslo.

Ak nebol rozpoznávaný kontakt správny a chcete si pozrieť zoznam ďalších rozpoznávaných kontaktov, vyberte možnosť **Ďalej**. Ak chcete hlasovú voľbu zrušiť, vyberte možnosť **Skonči**.

Ak je pri jednom mene uložených viacero čísel, telefón vyberie predvolené číslo, ak bolo nastavené. V opačnom prípade telefón vyberie prvé dostupné číslo z nasledujúcich možností: **Mobil**, **Mobil (domov)**, **Mobil (práca)**, **Telefón**, **Telefón (domov)** a **Telefón (práca)**.


Videohovory


Počas videohovoru (služba siete) uvidíte vy i váš partner obojsmerný videoprenos v reálnom čase. Živé videozábery alebo videozáznam zachytený fotoaparátom telefónu sa bude zobrazovať vášmu partnerovi vo videohovore.

Skôr ako môžete uskutočniť videohovor, musíte mať USIM kartu a nachádzať sa v oblasti pokrytej signálom UMTS siete. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služby videohovorov sa informujte u poskytovateľa bezdrôtových služieb.

Videohovor možno uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi. Videohovor môžete viesť s partnerom, ktorý má kompatibilné mobilné zariadenie, alebo s klientom ISDN. Videohovory nemôžu prebiehať v čase, keď prebiehajú iné hlasové, obrazové alebo dátové prenosy.

Ikony:

 Neprijímate videozábery (buď váš partner videozábery nevysielal, alebo ho sieť neprenáša).

 Odmietli ste odosielať videozábery z telefónu.

Namiesto videozáberev môžete poslať statický obrázok, pozrite si časť „Hovor“, str. 115.

Aj keď počas videohovoru odmietnete odosielanie videozáberev, hovor sa spočítá ako videohovor. Informácie týkajúce sa poplatkov vám poskytne poskytovateľ služieb.



- 1 Ak chcete začať videohovor, v pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo a vyberte položku **Kontakty** a príslušný kontakt.
- 2 Vyberte položku **Voľby** > **Volat'** > **Videohovor**.

Pri videohovoroch sa predvolene používa sekundárny fotoaparát v kryte prístroja. Nadviazanie spojenia videohovoru si vyžaduje istý čas. Zobrazí sa hlásenie **Čaká sa na videosnímku**. Ak sa spojenie nepodarilo nadviazať (napríklad ak sieť nepodporuje videohovory alebo zariadenie účastníka nie je kompatibilné), telefón sa spýta,

či si namiesto toho prajete spojiť normálny hovor alebo odoslať textovú, príp. multimediálnu správu.

Videohovor je aktívny, keď vidíte dve videosnímky a cez reproduktor počujete zvuk. Prijemca videohovoru môže odmietnuť odosielať videozábery (🚫); v takom prípade uvidíte statický obraz alebo sivé pozadie.

Ak chcete nastaviť, či chcete zobraziť videozábery alebo iba počúvať zvuk, vyberte položku **Voľby > Zapnúť** alebo **Vypnúť > Posielanie videa, Posielanie audia**, alebo **Posielanie aud./videa**.


Ak chcete snímku priblížiť alebo vzdialiť, stlačte tlačidlo  alebo .

Ak chcete upraviť poradie prenášaných obrazov na displeji, vyberte položku **Voľby > Zmeniť sled snímok**.

Ak chcete presmerovať zvuk do kompatibilného headsetu cez zariadenie Bluetooth pripojené k prístroju, vyberte položku **Voľby > Zapnúť handsfree**. Ak chcete zvuk presmerovať späť do reproduktora prístroja, vyberte položku **Voľby > Zapnúť handset**.

Pomocou tlačidiel hlasitosti na bočnej strane prístroja môžete počas videohovoru upraviť hlasitosť.

Ak chcete na odoslanie videozáberov použiť hlavný fotoaparát, vyberte položku **Voľby > Použiť hlavnú kameru**. Ak chcete prepnúť na sekundárny fotoaparát, vyberte položku **Voľby > Použiť sekund. kameru**.

Videohovor ukončíte stlačením tlačidla .

Zdieľanie videodát

Použite voľbu **Zdieľanie videa** (služba siete), ak chcete počas hlasového hovoru odoslať kompatibilnému zariadeniu živé videozábery alebo videoklíp.

Pri aktivácii režimu **Zdieľanie videa** sa automaticky aktivuje reproduktor. Ak počas zdieľania videodát nechcete v hovore používať reproduktor, môžete použiť kompatibilný headset.

Požiadavky na zdieľanie videodát

Keďže funkcia **Zdieľanie videa** vyžaduje spojenie UMTS, používanie funkcie **Zdieľanie videa** závisí od dostupnosti siete UMTS. Ďalšie informácie o službe, dostupnosti siete, ako aj o poplatkoch, účtovaných za používanie tejto služby získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať funkciu **Zdieľanie videa**, postupujte takto:

- Zabezpečte, aby bol telefón nastavený na spojenie od účastníka k účastníkovi. Pozrite si časť „Nastavenia“, str. 91.
- Zabezpečte, aby ste mali aktívne pripojenie k sieti UMTS a boli v oblasti pokrytia siete UMTS. Pozrite si časť „Nastavenia“, str. 91. Ak začnete zdieľanie na

mieste pokrytia sieťou UMTS a dôjde k zmene siete na sieť GSM, zdieľanie sa preruší, ale hovor naďalej prebieha. Funkciu **Zdieľanie videa** môžete používať, až keď ste v dosahu siete UMTS.

- Uistite sa, že odosielateľ aj príjemca sú registrovaní v sieti UMTS. Ak na zdieľanie videodát pozvete účastníka, ktorého prístroj nie je v dosahu siete UMTS alebo nemá nainštalovanú funkciu **Zdieľanie videa**, prípadne nemá nastavené spojenie účastník – účastník, príjemca sa o odoslaní pozvania nedozvie. Dostanete chybové hlásenie, že príjemca nemôže prijať pozvanie.

Nastavenia

Nastavenia spojenia od účastníka k účastníkovi

Spojenie od účastníka k účastníkovi je tiež známe ako spojenie SIP (protokol vytvorenia spojenia). Nastavenia profilu SIP sa musia v telefóne nakonfigurovať pred prvým použitím aplikácie **Zdieľanie videa**.

Požiadajte poskytovateľa služieb o nastavenia profilu SIP a uložte ich v telefóne. Poskytovateľ služieb môže nastavenia poslať bezdrôtovo alebo vám poskytne zoznam potrebných parametrov.

Ak poznáte adresu SIP príjemcu, môžete ju zadať na jeho kontaktnú kartu. Z hlavného menu prístroja otvorte adresár **Kontakty** a otvorte kartu kontaktu (alebo kontaktu vytvorte novú kartu). Vyberte položku **Voľby > Pridať**

detail > SIP alebo **Zdieľať obraz**. Zadajte adresu SIP vo formáte sip:meno_uzivatela@nazov_domeny (namiesto názvu domény môžete použiť adresu IP).

Ak nepoznáte adresu SIP kontaktu, môžete na zdieľanie videodát použiť aj telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny, napríklad +421 (ak túto službu podporuje poskytovateľ bezdrôtových služieb).

Nastavenia spojenia UMTS




Ak chcete nastaviť spojenie UMTS, postupujte takto:

- Uzatvorte s poskytovateľom služby dohodu o používaní siete UMTS.
- Zabezpečte, aby boli nastavenia miesta prístupu UMTS správne nakonfigurované. Pozrite tiež časť „Spojenie“, str. 117.

Zdieľanie živých videozáberov a videoklipov

- 1 Keď je aktívny hovor, vyberte položku **Voľby > Zdieľať video > Živé video**.

Ak chcete zdieľať videoklip, vyberte položku **Voľby > Zdieľať video > Nahrať klip**. Otvorí sa zoznam videoklipov uložených v pamäti prístroja alebo na kompatibilnej pamäťovej karte. Vyberte klip, ktorý chcete zdieľať. Ak chcete zobraziť ukážku klipu, vyberte položku **Voľby > Prehrať**.

- 2 Ak zdieľate živé videozábery, prístroj odošle pozvanie na adresu SIP, ktorú ste pridali na kartu kontaktu príslušného príjemcu.
Ak zdieľate videoklip, vyberte položku **Vofby > Pozvať**. Pred samotným zdieľaním videoklipu ho musíte konvertovať na vhodný formát. Zobrazí sa otázka **Zdieľanie si vyžaduje konverziu klipu. Pokračovať?** Vyberte položku **OK**.
Ak ste kontaktné informácie príjemcu uložili do adresára **Kontakty** a daný kontakt má niekoľko adries SIP alebo telefónnych čísel vrátane predvoľby krajiny, vyberte požadovanú adresu alebo číslo. Ak adresa SIP alebo telefónne číslo príjemcu nie je k dispozícii, zadajte adresu SIP alebo telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny a stlačte tlačidlo **OK**, aby sa odoslalo pozvanie.
- 3 Keď účastník prijme pozvanie, zdieľanie sa automaticky spustí.
- 4 Zdieľanie prerušíte stlačením tlačidla **Preruš**. Ak chcete pokračovať v zdieľaní, stlačte tlačidlo **Pokračuj**. Ak sa chcete vo videoklipe presunúť rýchlo dopredu alebo dozadu, stlačte tlačidlo  alebo . Ak chcete klip znova prehrať, stlačte tlačidlo **Prehraj**.
- 5 Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte tlačidlo **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stlačením tlačidla . Zdieľanie videodát sa ukončí, aj keď ukončíte prebiehajúci hlasový hovor.

Ak chcete uložiť živé videozábery, ktoré ste zdieľali, stlačte tlačidlo **Ulož**. Odpoviete tým na otázku **Uložiť zdieľaný videoklip?** Zdieľané videodáta sa uložia v zložke **Snímky a video** v aplikácii **Galéria**.

Ak ste počas zdieľania videoklipu otvorili ďalšie aplikácie, zdieľanie sa preruší. Ak sa chcete vrátiť do režimu zdieľania videodát a pokračovať v zdieľaní v aktívnom pohotovostnom režime, vyberte položku **Vofby > Pokračuj**. Pozrite si časť „Aktívny pohotovostný režim“, str. 54.

Prijatie pozvania

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie, v správe s pozvaním sa zobrazí meno alebo adresa SIP odosielateľa. Pokiaľ nie je nastavený **Tichý** režim, pri prijatí pozvania sa ozve zvukový signál.

Ak vám niekto pošle pozvanie a ste mimo dosahu pokrytia siete UMTS, nebudete vedieť o prijatí pozvania.

Po prijatí pozvania si môžete vybrať z nasledujúcich možností:


Prijmi, ak chcete aktivovať zdieľanie.

Odmietni, ak chcete pozvanie odmietnuť. Odosielateľ dostane správu o vašom odmietnutí pozvania. Zdieľanie môžete odmietnuť a hovor ukončiť aj stlačením tlačidla Koniec.


Ak chcete počas prijímania videodát vypnúť zvuk, vyberte položku **Stlm.**

Ak chcete zdieľanie videodát ukončiť, stlačte tlačidlo **Stop**. Zdieľanie videodát sa ukončí, aj keď ukončíte prebiehajúci hlasový hovor.

Prijatie a odmietnutie hovoru


Hovor prevezmete stlačením tlačidla . Ak je položka **Prijať otvorením krytu** nastavená na možnosť **Áno**, otvorte kryt.


Ak prichádza hovor a chcete vypnúť zvonenie telefónu, stlačte tlačidlo **Tichý**.

Ak hovor nechcete prijať, stlačte tlačidlo . Ak ste aktivovali funkciu **Presmerovanie** > **Ak je obsadené** na presmerovanie hovoru, presmerujú sa aj odmietnuté prichádzajúce hovory. Pozrite si časť „Presmerovanie“, str. 116.


Keď výberom možnosti **Tichý** stíšite tón zvonenia prichádzajúceho hovoru, môžete poslať textovú správu volajúcejmu bez toho, aby ste zrušili hovor, a informovať ho, že nemôžete hovor prijať. Vyberte položku **Vofby** > **Poslať textovú správu**. Ak chcete nastaviť túto možnosť a napísať štandardnú textovú správu, pozrite si časť „Hovor“, str. 115.

Prijatie a odmietnutie videohovoru

Keď prichádza videohovor, zobrazí sa ikona .


Videohovor prijmete stlačením tlačidla . Zobrazí sa otázka **Povoliť, aby sa videosnímka poslala volajúcejmu?** Ak chcete, aby prístroj začal odosielať živú videosnímkou, vyberte možnosť **Áno**.

Ak videohovor neaktivujete, neaktivuje sa ani odosielanie videodát a budete počuť iba zvuk zo strany volajúceho. Namiesto videosnímkou sa zobrazí sivá plocha. Ak chcete namiesto sivej plochy zobraziť fotografiu, zacytenú fotoaparátom prístroja, pozrite si časť „Hovor“, **Snímka pre videohovor**, str. 115.


Videohovor ukončíte stlačením tlačidla .

Čakajúci hovor


Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru prijímať iné hovory, aktivujte si funkciu **Čakajúci hovor** v aplikácii **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Hovor** > **Čakajúci hovor** (služba siete).


Čakajúci hovor prijmete stlačením tlačidla . Prvý hovor sa podrží.

Ak chcete prepnúť medzi dvoma hovormi, stlačte tlačidlo **Vymeň**. Ak chcete prepojiť prichádzajúci hovor alebo podržaný hovor s aktívnym hovorom a od oboch


hovorov sa odpojiť, vyberte položku **Volby** > **Prepojiť**. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla . Ak chcete ukončiť obidva hovory, vyberte položku **Volby** > **Ukončiť všetky hovory**.


Denník

Ak si chcete pozrieť čísla neprijatých a prijatých hovorov alebo volané čísla, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie** > **Denník** > **Posled. hovory**. Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory, iba ak tieto funkcie podporuje sieť, ak je telefón zapnutý a nachádza sa v dosahu siete.

Ak chcete zmazať všetky zoznamy posledných hovorov, v hlavnom zobrazení posledných hovorov vyberte položku **Volby** > **Zmazať posledné**. Ak chcete zmazať niektorý z registrov hovorov, otvorte register, ktorý chcete zmazať, a vyberte položku **Volby** > **Zmazať zoznam**. Ak chcete vymazať iba niektorú udalosť, otvorte register, prejdite na vybranú udalosť a stlačte tlačidlo .


Trvanie hovoru

Ak chcete sledovať približné trvanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie** > **Denník** > **Trvanie hovoru**.

 **Poznámka:** Hovorový čas, ktorý vám bude fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii ap.




Ak chcete vynulovať počítadlá trvania hovorov, vyberte položku **Volby** > **Vynulovať merače**. Pre túto operáciu potrebujete blokovací kód. Pozrite si časť „Telefón a SIM karta“, str. 111.


Paketové dáta


Ak chcete zistiť objem dát odoslaných a prijatých počas paketových dátových spojení, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie** > **Denník** > **Paketové dáta**. Poplatky za paketové dátové spojenia vám môžu byť účtované napríklad podľa množstva odoslaných a prijatých dát.

Prehľad o všetkých komunikačných udalostiach

V aplikácii **Denník** nájdete tieto ikony:

-  Prichádzajúce
-  Odchádzajúce
-  Zmeškané komunikačné udalosti


Ak chcete získať prehľad o všetkých hlasových hovoroch, textových správach alebo dátach zaregistrovaných v prístroji, stlačte tlačidlo , vyberte položku

Aplikácie > **Denník** a stlačením tlačidla  otvorte všeobecný denník.


Čiastkové udalosti, ako sú textové správy, odoslané vo viacerých častiach a paketové dátové spojenia, sa zaznamenávajú ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia so schránkou, centrom multimedialných správ alebo webovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.

Ak chcete pridať neznáme telefónne číslo z aplikácie **Denník** k svojim kontaktom, vyberte položku **Volby** > **Uložiť do Kontakto**v.

Ak chcete filtrovať údaje v denníku, vyberte položku **Volby** > **Filter** a príslušný filter.

Ak chcete natrvalo vymazať obsah denníka, register posledných hovorov a výpisy o doručení správ, vyberte položku **Volby** > **Zmazať denník**. Operáciu potvrdíte výberom možnosti **Áno**. Individuálne udalosti z denníka odstránite stlačením tlačidla .

Ak chcete nastaviť trvanie denníka, vyberte položku **Volby** > **Nastavenia** > **Trvanie denníka**. Ak vyberiete možnosť **Žiadny denník**, nenávratne sa vymaže celý obsah denníka, register posledných hovorov a výpisy o doručení správ.

 **Tip.** V okne detailov môžete skopírovať telefónne číslo do schránky a vložiť ho napríklad do textovej správy. Vyberte položku **Volby** > **Kopírovať číslo**.

Ak chcete z počítača paketových dát zistiť údaje o množstve prenášaných dát a o trvaní určitého spojenia paketových dát, prejdite na prichádzajúcu alebo odchádzajúcu udalosť v časti **Paket** a vyberte položku **Volby** > **Zobraziť detaily**.

Push to talk

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **PTT**.

Služba Push to talk (PTT) (služba siete) je služba hlasovej komunikácie cez IP realizovaná v reálnom čase cez sieť GSM/GPRS. Služba Push to talk umožňuje priamu hlasovú komunikáciu stlačením príslušného tlačidla. Službu PTT využívajte na konverzáciu s jednou osobou alebo skupinou ľudí.

Skôr ako budete môcť službu PTT používať, definujte miesto prístupu a nastavenia služby PTT. Tieto nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb, ktorý ponúka službu PTT. Na konfiguráciu môžete použiť aj aplikáciu **Sprievodca**, ak váš poskytovateľ služieb takúto možnosť podporuje.

Pri komunikácii prostredníctvom služby PTT jedna osoba rozpráva, zatiaľ čo ju ostatní počúvajú cez zabudovaný reproduktor. Hovoriaci sa pri komunikácii striedajú. Keďže naraz môže hovoriť len jeden člen skupiny, maximálna dĺžka prehovoru je obmedzená. Maximálna dĺžka je zvyčajne nastavená na 30 sekúnd. Podrobné informácie

o dĺžke prehovoru vo vašej sieti vám poskytne poskytovateľ služieb.




Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Priorita telefónnych hovorov je vždy vyššia ako priorita funkcií služby PTT.

Ďalšie informácie o službe PTT nájdete v príručkách pre zariadenie, ktoré sa nachádzajú na stránke www.nokia.com/support alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Kontakty (Telefónny zoznam)

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty**. V adresári **Kontakty** môžete ukladať a aktualizovať informácie o kontaktoch, ako sú napríklad telefónne čísla, adresy alebo e-mailové adresy kontaktov. Na kartu kontaktu môžete pridať osobný tón zvonenia alebo miniatúrny obrázok. Môžete tiež vytvoriť skupiny kontaktov, čo vám umožní odosielať textové správy alebo e-mail viacerým príjemcom naraz. Ku Kontaktom môžete zaradiť aj prijateľné kontaktné informácie (vizitky). Pozrite si časť „Dáta a nastavenia“, str. 77. Kontaktné informácie sa môžu vymieňať iba medzi kompatibilnými zariadeniami.


Ak chcete zistiť počet kontaktov, skupín a dostupnú pamäť v adresári **Kontakty**, vyberte menu **Voľby > Info o kontaktoch**.

Ukladanie a úprava mien a čísel

- 1 Vyberte menu **Voľby > Nový kontakt**.
- 2 Vyplňte polia podľa svojho výberu a vyberte položku **Hotovo**.

Ak chcete upraviť niektorú kartu kontaktu v menu **Kontakty**, prejdite na túto kartu a vyberte menu **Voľby > Upraviť**. Požadovaný kontakt tiež môžete vyhľadať zadaním prvých písmen jeho mena do vyhľadávacieho

poľa. Zobrazí sa zoznam kontaktov začínajúcich na zadané písmená.

 **Tip.** Karty kontaktov môžete dopĺňať a upravovať aj pomocou aplikácie Nokia Contacts Editor, ktorá je súčasťou balíka Nokia Nseries PC Suite.





Ak chcete ku karte kontaktu pridať miniatúrny obrázok, otvorte kartu kontaktu a vyberte menu **Voľby > Upraviť > Voľby > Pridať miniatúru**. Tento obrázok sa zobrazí, keď príslušný kontakt zavolá.

Ak si chcete vypočúť hlasovú menovku priradenú ku kontaktu, vyberte kartu kontaktu a menu **Voľby > Prehrať hlasovú voľbu**. Pozrite si časť „Hlasová voľba“, str. 88.

Ak chcete odoslať údaje kontaktu, vyberte kartu, ktorú chcete odoslať, a menu **Voľby > Poslať > Ako textovú správu, Cez multimédiá** alebo **Cez Bluetooth**. Pozrite si časti „Správy“, str. 74 a „Odosielanie dát cez Bluetooth spojenie“, str. 65.

Ak chcete niektorý kontakt zaradiť do skupiny, vyberte menu **Voľby > Pridať do skupiny**: (zobrazí sa, iba ak máte vytvorenú aspoň jednu skupinu). Pozrite si časť „Vytváranie skupín kontaktov“, str. 99.

Ak chcete zistiť, do ktorej skupiny kontakt patrí, vyberte kontakt a menu **Voľby > Patrí do skupín**.

Ak chcete niektorú kartu kontaktu z adresára **Kontakty** vymazať, označte ju a stlačte tlačidlo . Ak chcete naraz vymazať niekoľko kariet kontaktov, stlačením tlačidiel  a  kontakty označte a stlačením tlačidla  ich vymažte.


Predvolené čísla a adresy

Na karte kontaktu môžete definovať predvolené čísla a adresy. Takto môžete kontaktu ľahko zavolať na určité číslo alebo mu poslať správu na určitú adresu, aj keď má viac čísel a adries. Predvolené číslo sa tiež používa pri hlasovej voľbe.

- 1 V adresári vyberte požadovaný kontakt.
- 2 Vyberte menu **Voľby** > **Predvolené**.
- 3 Vyberte predvoľbu, ktorej chcete priradiť číslo alebo adresu, a vyberte položku **Prideľ**.
- 4 Vyberte číslo a adresu, ktoré chcete nastaviť ako predvolené.


Predvolené číslo a adresa sú na karte kontaktu podčiarknuté.

Kopírovanie kontaktov

Ak chcete kopírovať mená a čísla kontaktov z karty SIM do pamäte zariadenia, stlačte tlačidlo , vyberte menu **Kontakty** > **Voľby** > **SIM kontakty** > **SIM adresár**, mená,


ktoré chcete kopírovať, a menu **Voľby** > **Kopírov. do Kontaktov**.

Ak chcete kopírovať kontakty na kartu SIM, v adresári **Kontakty** vyberte mená, ktoré chcete kopírovať, a menu **Voľby** > **Kopírovať na SIM** alebo **Voľby** > **Kopírovať** > **Do adresára SIM**. Kopírovať možno len polia karty kontaktu podporované kartou SIM.

 **Tip.** Kontakty môžete synchronizovať s kompatibilným osobným počítačom pomocou aplikácií balíka Nokia Nseries PC Suite.

Služba SIM adresár a ostatné služby karty SIM

O dostupnosti a možnostiach používania služieb karty SIM sa informujte u dodávateľa svojej karty SIM. Môže ním byť poskytovateľ služieb alebo iný dodávateľ.

Ak si chcete pozrieť mená a čísla uložené na karte SIM, stlačte tlačidlo  a vyberte menu **Kontakty** > **Voľby** > **SIM kontakty** > **SIM adresár**. V adresári SIM môžete pridať, upraviť alebo kopírovať ku kontaktom čísla a telefonovať.

Ak si chcete pozrieť čísla v pevnom zozname, vyberte menu **Voľby** > **SIM kontakty** > **Kontakty pevn. zozn.** Toto nastavenie sa zobrazí, iba ak ho podporuje karta SIM.

Ak chcete obmedziť hovory zo svojho telefónu na vybrané čísla, vyberte menu **Volby > Zapnúť pevný zoznam**.


Na aktiváciu a deaktiváciu pevného zoznamu alebo úpravy kontaktov pevného zoznamu je potrebný kód PIN2. Ak tento kód nemáte, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Ak chcete pridať čísla do pevného zoznamu, vyberte menu **Volby > Nový SIM kontakt**. Tieto funkcie vyžadujú kód PIN2.

Keď používate **Pevný zoznam**, nie sú možné žiadne paketové dátové spojenia, s výnimkou odosielania textových správ cez paketové dátové spojenie. V tomto prípade musí byť telefónne číslo centra správ a číslo adresáta zaradené do pevného zoznamu.

Aj keď je aktivovaný pevný zoznam, dá sa volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Pridelovanie tónov zvonenia kontaktom

Ak chcete pre kontakt alebo skupinu kontaktov nastaviť tón zvonenia, urobte nasledujúce kroky:



- 1 Stlačením tlačidla  otvorte kartu kontaktu alebo prejdite do zoznamu skupín a vyberte skupinu kontaktov.
- 2 Vyberte menu **Volby > Tón zvonenia**. Otvorí sa zoznam tónov zvonenia.

- 3 Zvoľte tón zvonenia, ktorý chcete použiť pre príslušný kontakt alebo vybranú skupinu. Ako tón zvonenia môžete použiť aj videoklip.

Keď vám kontakt alebo člen skupiny zavolá, telefón bude zvonieť vybraným tónom zvonenia (ak sa spolu s volaním vyšle telefónne číslo volajúceho a váš telefón ho spozná).

Ak chcete nastavenie tónu zvonenia zrušiť, zo zoznamu tónov zvonenia vyberte položku **Predvolený tón**.

Vytváranie skupín kontaktov

- 1 V adresári **Kontakty** otvorte stlačením tlačidla  zoznam skupín.
- 2 Vyberte menu **Volby > Nová skupina**.
- 3 Napište názov skupiny alebo použite predvolený názov a vyberte položku **OK**.
- 4 Vyberte skupinu a menu **Volby > Pridať členov**.
- 5 Prejdite na kontakt a stlačením tlačidla  ho označte. Ak chcete do skupiny zaradiť viac členov naraz, označte takto všetky kontakty, ktoré chcete zaradiť do skupiny.
- 6 Ak chcete kontakty zaradiť do skupiny, vyberte položku **OK**.


Ak chcete skupinu premenovať, vyberte menu **Volby > Premenovať** zadajte nový názov a vyberte položku **OK**.


Odstraňovanie členov zo skupiny

- 1 V zozname skupín vyberte skupinu, ktorú chcete upraviť.
- 2 Prejdite na kontakt a vyberte menu **Volby** > **Vymazať zo skupiny**.
- 3 Stlačením tlačidla **Áno** kontakt odstránite zo skupiny.

Pracovňa

Kalkulačka



Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kancelária** > **Kalkulačka**.

 **Poznámka:** Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Adobe Reader

S programom Adobe Reader môžete čítať dokumenty formátu .pdf na displeji svojho prístroja.

Táto aplikácia bola optimalizovaná na obsah dokumentov formátu .pdf v telefónoch a iných mobilných prístrojoch a poskytuje iba obmedzený počet funkcií v porovnaní s počítačovými verziami.

Ak chcete otvoriť dokumenty, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kancelária** > **Adobe PDF**. Zobrazí sa zoznam vašich posledných súborov. Ak chcete otvoriť dokument, prejdite naň a stlačte tlačidlo .


Ak chcete prezerat' a otvárať dokumenty uložené v pamäti prístroja alebo na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená), použite aplikáciu **Správca súb.**

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie nájdete na webovej adrese www.adobe.com.

Ak sa chcete podeliť o otázky, návrhy a informácie týkajúce sa aplikácie, navštívte fórum používateľov programu Adobe Reader pre OS Symbian na adrese <http://adobe.com/support/forums/main.html>.

Prevody

Ak chcete robiť prevody jednotiek, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kancelária** > **Prevody**.

Upozorňujeme, že presnosť výpočtov v aplikácii **Prevody** je limitovaná a môže dochádzať k chybám zaokrúhľovania.

- 1 V poli **Typ** vyberte mieru, ktorú chcete použiť.
- 2 V prvom poli **Jednotka** vyberte jednotku, z ktorej chcete prevádzať. V ďalšom poli **Jednotka** vyberte jednotku, na ktorú chcete hodnotu previesť.
- 3 Do prvého poľa **Počet** zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. V druhom poli **Počet** sa automaticky vykoná prevod a zobrazí sa prevedená hodnota.

Nastavenie referenčnej meny a výmenných kurzov


Vyberte položku **Typ** > **Mena** > **Voľby** > **Kurzy meny**. Ak chcete vykonávať menové prevody, musíte si zvoliť referenčnú menu a zadať výmenné kurzy. Kurz referenčnej meny je vždy 1.



Poznámka: Keď zmeníte základné menu, musíte zadať nové výmenné kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa vymažú.


Poznámky



Ak chcete písať poznámky vo formáte .txt, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kancelária** > **Poznámky**.



Nahrávač



Ak chcete nahráť zvukovú poznámku, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kancelária** > **Nahrávač**. Ak chcete nahráť telefonickú konverzáciu, počas hlasového hovoru otvorte aplikáciu **Nahrávač**. Počas nahrávania budú obaja účastníci počuť tón, opakujúci sa v päťsekundových intervaloch.

Bezdrôtová klávesnica


Ak chcete nainštalovať kompatibilnú bezdrôtovú klávesnicu podporujúcu profil Bluetooth zariadenia s užívateľským rozhraním (Human Interface Devices – HID), použite aplikáciu **Bezdrôtová kláv**. Klávesnica vám umožní použitím úplného rozloženia klávesnice QWERTY pohodlne zadávať text pri písaní textových správ, e-mailov a položiek kalendára.



- 1 V prístroji aktivujte bezdrôtové pripojenie Bluetooth.
- 2 Zapnite klávesnicu.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kancelária** > **Bezdrôtová kláv**.
- 4 Výberom položky **Voľby** > **Nájsť klávesnicu** spustíte vyhľadávanie zariadení s pripojením Bluetooth.
- 5 Zo zoznamu vyberte klávesnicu a stlačením tlačidla  ju pripojte.
- 6 Ak chcete spárovať klávesnicu so svojím prístrojom, zadajte rovnaký prístupový kód (1 – 9 číslic) v prístroji aj na klávesnici.
Možno budete musieť najskôr stlačiť tlačidlo **Fn**, aby ste mohli zadať číslice prístupového kódu.
- 7 Ak vás prístroj požiada o zadanie typu rozloženia klávesnice, vyberte ho zo zoznamu v prístroji.
- 8 Keď sa zobrazí názov klávesnice, jej stav sa zmení na **Klávesnica pripojená** a zelený indikátor začne pomaly blikať, klávesnica je pripravená na používanie.

Ďalšie informácie o používaní a údržbe klávesnice nájdete v návode pre klávesnicu.

Nástroje





Správca aplikácií


Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Správca apl.** V prístroji môžete nainštalovať dva typy aplikácií a softvéru:

- Aplikácie J2ME™ založené na technológii Java™ s príponami .jad alebo .jar ().
- Iné aplikácie a softvér určené pre operačný systém Symbian (). Inštalčné súbory majú príponu .sis alebo .six. Inštalujte iba softvér určený výslovne pre prístroj Nokia N76. Poskytovatelia obsahu často odkazujú na číslo oficiálneho modelu tohto produktu: Nokia N76-1.

Inštalčné súbory môžete do telefónu preniesť z kompatibilného počítača, načítať ich z internetu alebo ich môžete dostať v multimediálnej správe ako prílohu e-mailu alebo cez Bluetooth. Na inštaláciu aplikácií do prístroja môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka Nokia Nseries PC Suite. Ak na prenos súboru používate program Prieskumník Microsoft Windows, uložte súbor na kompatibilnú pamäťovú kartu (na počítači ju uvidíte ako lokálny disk).



Inštalácia aplikácií a softvéru


Význam symbolov:  – aplikácia .sis,  – Java aplikácia,  – aplikácia nie je úplne nainštalovaná,  – aplikácia je nainštalovaná na pamäťovej karte.

 **Dôležité:** Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov, napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Kým začnete inštalovať:

- Ak si chcete skontrolovať typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo výrobcu aplikácie, vyberte položku **Voľby > Zobrazíť detaily**. Ak chcete zobrazíť údaje o bezpečnostnom certifikáte aplikácie, v zložke **Certifikáty** vyberte položku **Zobrazíť detaily**. Pozrite si časť „Správa certifikátov“, str. 113.
- Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inštalčný súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte aplikáciu a nainštalujte ju znova z pôvodného inštalčného súboru alebo záložnej kópie.

- Na inštaláciu Java aplikácií je potrebný súbor .jar. Ak chyba, prístroj môže vyžiadať jeho prevzatie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, prístroj požiada, aby ste nejaké vybrali. Pri preberaní súboru .jar sa na prístup na server môže vyžadovať zadanie mena používateľa a hesla. Tieto údaje dostanete od dodávateľa alebo výrobcu aplikácie.
- 1 Ak chcete vyhľadať inštalačný súbor, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Správca apl.**. Môžete tiež prehľadať pamäť prístroja alebo kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená) pomocou nástroja **Správca súb.** alebo prejdite do aplikácie **Správy > Prijaté** a otvorte správu, ktorá obsahuje inštalačný súbor.
 - 2 V okne **Správca apl.** vyberte položku **Volby > Inštalovať**. V iných aplikáciách prejdite na inštalačný súbor a stlačením tlačidla  spustíte inštaláciu. Počas inštalácie prístroj zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, prístroj zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak ste si istí pôvodom a obsahom aplikácie.

Ak chcete spustiť nainštalovanú aplikáciu, vyhľadajte ju v menu a stlačte tlačidlo . Ak aplikácia nemá definovanú predvolenú zložku, nainštaluje sa do zložky **Aplikácie**.

Ak chcete vidieť, aké softvérové balíky ste nainštalovali alebo odstránili a kedy, vyberte položku **Volby > Zobrazit denník**.



Dôležité: Váš prístroj podporuje iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a obsluhy alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštalačné súbory (.sis) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäte a znemožnia vám ukladanie ďalších súborov. Aby ste si udržali dostatočný objem voľnej pamäte, zálohujte si inštalačné súbory pomocou balíka Nokia Nseries PC Suite na kompatibilný počítač a potom pomocou nástroja pre správu súborov vymažte inštalačné súbory z pamäte prístroja. Pozrite si časť „Správca súborov“, str. 21. Ak je súbor .sis prílohou správy, vymažte správu zo zložky prijatých správ.

Odstraňovanie aplikácií a softvéru

Prejdite na softvérový balík a vyberte položku **Volby > Odstrániť**. Operáciu potvrdte výberom položky **Áno**.

Keď softvér odstránite, budete ho môcť znova nainštalovať, iba ak máte pôvodný softvérový balík alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite

softvérový balík, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené pomocou tohto softvéru.

Ak je niektorý iný softvérový balík závislý od balíka, ktorý ste odstránili, tento balík môže prestať fungovať. Zistíte si podrobnosti v dokumentácii k príslušnému softvérovému balíku.

Nastavenia

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Inštalácia softvéru – vyberte, či sa môže nainštalovať softvér Symbian bez overeného digitálneho podpisu.

Overiť certif. on-line – vyberte, či sa majú pred inštaláciou aplikácie overiť online certifikáty.

Predvol. webová adresa – nastavte predvolenú adresu na kontrolu online certifikátov.

Niektoré aplikácie Java môžu na načítanie ďalších dát alebo komponentov vyžadovať odoslanie správy alebo nadviazanie spojenia cez špecifické miesto prístupu. Ak chcete upraviť nastavenia pre niektorú aplikáciu, v hlavnom okne aplikácie **Správca apl.** prejdite na príslušnú aplikáciu a vyberte položku **Voľby** > **Otvoriť**.

Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – digital rights management). Zariadenie používa na prístup k obsahu chránenému technológiami DRM rôzne typy DRM softvéru. Pomocou tohto prístroja môžete pristupovať k obsahu chránenému technológiami WMDRM 10, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať zrušenie schopnosti takéhoto DRM softvéru pristupovať k novému obsahu, chránenému DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, chráneného technológiami DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi DRM alebo používania nechráneného obsahu.


Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradeným aktivačným kľúčom, ktorý definuje vaše práva používať daný obsah.

Ak sa na vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou OMA DRM, na súčasné zálohovanie aktivačných kľúčov a obsahu je treba použiť zálohovaciu funkciu Nokia PC Suite. Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusia preniesť aktivačné kľúče tak, aby sa po sformátovaní pamäte prístroja obnovili zo zálohy spolu

s obsahom a umožnili vám pokračovať v používaní obsahu, chráneného technológiou OMA DRM. Aktivačné kľúče budete musieť obnoviť zo zálohy aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji.

Ak sa na vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridete pri formátovaní pamäte prístroja o aktivačné kľúče i o obsah. O aktivačné kľúče a obsah pridete aj v prípade poškodenia súborov na vašom prístroji. Strata aktivačných kľúčov alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu na prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré aktivačné kľúče môžu byť spojené s konkrétnou kartou SIM a ku chránenému obsahu sa dostanete, len ak je táto karta vložená do zariadenia.


Ak chcete zobrazíť aktivačné kľúče digitálnych práv uložené vo vašom prístroji, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Akt. kľúče**. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

Platné kľúče – zobrazia sa kľúče, ktoré sú spojené s jedným alebo viacerými multimediálnymi súbormi, a kľúče, ktoré ešte nevstúpili do platnosti.

Neplatné kľúče – zobrazia sa kľúče, ktoré nie sú platné, t. j. v prípade multimediálnych súborov, ktorých čas používania už uplynul, alebo chýbajúce aktivačné kľúče chránených mediálnych súborov.



Nepouž. kľúče – zobrazia sa kľúče, ktoré nepatria k žiadnym multimediálnym súborom v zariadení.

Ak si chcete zakúpiť ďalší čas používania alebo predĺžiť čas používania multimediálneho súboru, vyberte neplatný aktivačný kľúč a potom položku **Voľby** > **Získať nový kľúč**. Aktivačné kľúče nemožno aktualizovať, ak je vypnuté prijímanie servisných správ z webu. Pozrite si časť „Správy internetových služieb“, str. 78.

Ak si chcete pozrieť podrobné údaje, ako je napr. stav platnosti a možnosť odosielania súboru, prejdite na príslušný aktivačný kľúč a stlačte tlačidlo .

Hlasové povelý

Zariadenie môžete ovládať pomocou hlasových povelov. Ďalšie informácie o zdokonalených hlasových poveloch podporovaných prístrojom nájdete v časti „Hlasová voľba“, str. 88.

Ak chcete aktivovať zdokonalené hlasové povelý na spúšťanie aplikácií alebo profilov, musíte otvoriť aplikáciu **Hlas. povelý** a v nej zložiť **Profily**. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Hlas. povelý** > **Profily**. Telefón vytvorí hlasové menovky aplikácií a profilov. Ak chcete použiť niektorý zo zdokonalených hlasových povelov, v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo  a vyslovte hlasový povel. Hlasový povel je názov aplikácie alebo profilu zobrazený v zozname.


Ak chcete použiť rozšírený hlasový povel, keď je kryt zatvorený, stlačte a podržte tlačidlo presunu dopredu.

Ak chcete do zoznamu pridať viac aplikácií, vyberte položku **Volby** > **Nová aplikácia**. Ak chcete na spúšťanie aplikácie vytvoriť iný hlasový povel, vyberte položku **Volby** > **Zmeniť povel** a zadajte nový hlasový povel ako text. Nepoužívajte veľmi krátke mená, skrátené slová ani skratky.

Ak si chcete vypočítať syntetizovanú hlasovú menovku, vyberte položku **Volby** > **Prehrať**.

Ak chcete zmeniť nastavenia hlasových povelov, vyberte položku **Volby** > **Nastavenia**. Ak chcete vypnúť syntetizátor, ktorý prehráva rozpoznané hlasové menovky a príkazy v nastavenom jazyku prístroja, vyberte položku **Syntetizátor** > **Vypnúť**. Ak chcete funkciu prístroja rozpoznávania konkrétneho hlasu resetovať, napríklad pri zmene hlavného používateľa prístroja, vyberte položku **Odstrániť úpravu hlasu**.

Určenie polohy

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie** > **Dáta GPS** alebo **Orien. body**.

Globálny pozičný systém (Global Positioning System – GPS) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému.

Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS, vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť miesto, kde sa nachádzate, budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. GPS prijímač by sa mal používať iba vonku, aby bol možný príjem GPS signálov.

GPS by sa mal používať iba ako navigačná pomôcka. GPS sa nemá používať na presné meranie polohy a pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača.




Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Pomocou aplikácie **Orien. body** môžete do zariadenia uložiť informácie o polohe konkrétneho miesta. Aplikácia **Dáta GPS** je navrhnutá na poskytovanie navigačných informácií na trase na určené miesto, na poskytovanie informácií o vašej aktuálnej polohe a cestovných informácií, akými sú napríklad približná vzdialenosť do cieľa a približné trvanie cesty.

Funkcie **Orien. body** a **Dáta GPS** môžu závisieť od siete (služba siete) alebo môžu vyžadovať použitie kompatibilného prijímača GPS.


Ďalšie informácie o funkciách **Orien. body** a **Dáta GPS** nájdete v príručkách pre zariadenie, ktoré sa nachádzajú na stránke www.nokia.com/support alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Nastavenia

Ak chcete zmeniť nastavenia, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia**. Prejdite na položku **Všeobecné**, **Telefón**, **Spojenie** alebo **Aplikácie** a stlačte tlačidlo . Prejdite na nastavenie alebo skupinu nastavení, ktoré chcete zmeniť, a stlačte tlačidlo .


Niektoré nastavenia vykonané poskytovateľom služieb nie je možné meniť.

Všeobecné

Ak chcete zmeniť všeobecné nastavenia prístroja alebo obnoviť pôvodné nastavenia, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia**, **Dátum a čas**, **Displej krytu**, **Doplňky**, **Ochrana**, **Pôvodné nastav.** alebo **Určenie polohy**.

Informácie o nastavení položky **Dátum a čas** nájdete v časti „Hodiny“, str. 71.

Personalizácia



Ak chcete upraviť nastavenia týkajúce sa displeja, pohotovostného režimu a všeobecných funkcií prístroja, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia**.

V položke **Tóny** môžete zmeniť tóny pre kalendár, hodiny a práve aktívny profil.

Príslušnú aplikáciu otvoríte výberom položky **Témy**. Pozrite si časť „Zmeňte imidž svojho telefónu“, str. 52.

Výberom položky **Hlasové povely** otvoríte nastavenia aplikácie. Pozrite si časť „Hlasové povely“, str. 106.

Displej

Snímač osvetlenia – ak chcete upraviť nastavenia snímača osvetlenia, ktorý monitoruje svetelné podmienky, a podľa toho prispôsobuje jas displeja, stlačte tlačidlo  alebo . Pri slabšom osvetlení môže snímač osvetlenia spôsobiť blikanie displeja.

Veľkosť písma – prispôbte si veľkosť textu a ikon na displeji.

Časový limit šetriča – nastavte čas, po uplynutí ktorého sa aktivuje šetrič energie.

Uvítanie alebo logo – uvítanie alebo logo sa krátko zobrazí po každom zapnutí prístroja. Ak chcete použiť predvolenú snímku, vyberte položku **Predvolené**. Ak chcete napísať uvítací text, vyberte položku **Text**, prípadne vyberte položku **Snímka**, ak chcete vybrať snímku z aplikácie **Galéria**.

Časový limit osvetlenia – vyberte čas, po uplynutí ktorého sa vypne podsvietenie displeja.

Pohotovostný režim

Aktívny pohotov. režim – použite skratky k aplikáciám v pohotovostnom režime. Pozrite si časť „Aktívny pohotovostný režim“, str. 54.

Skratky > Ľavé tlačidlo voľby a Pravé tlačidlo voľby – priradíte skratku vybraným výberovým tlačidlám v pohotovostnom režime.

Aplikácie aktív. režimu – vyberte, ktoré skratky k aplikáciám sa majú zobrazovať v aktívnom pohotovostnom režime. Nastavenie je k dispozícii, iba ak je zapnutá možnosť **Aktívny pohotov. režim**.

Skratky môžete priradiť aj rôznym smerom navigačného tlačidla. Skratky navigačného tlačidla nemožno používať, ak je zapnutý aktívny pohotovostný režim.

Logo operátora – toto nastavenie je k dispozícii, iba ak ste dostali a uložili si logo operátora. Ak nechcete, aby sa logo zobrazovalo, vyberte položku **Vypnuté**.

Jazyk

Jazyk telefónu – Zmena jazyka zobrazovaného textu má vplyv aj na formát dátumu a času a tiež na príslušné oddeľovače, napríklad pri výpočtoch. Výberom možnosti **Automatický** sa jazyk vyberie automaticky podľa

informácií na karte SIM. Po zmene jazyka, v ktorom sa zobrazujú texty na displeji, sa telefón reštartuje.

Zmena nastavení pre **Jazyk telefónu** alebo **Jazyk pri písaní** ovplyvní všetky aplikácie v prístroji. Zmeny zostanú platné, až kým ich nastavenia znovu neupravíte.

Jazyk pri písaní – zmena jazyka ovplyvňuje znaky a špeciálne znaky, ktoré sú k dispozícii pri písaní textov, a tiež používaný slovník pre prediktívne písanie textu.

Prediktívny text – pre všetky editory v prístroji môžete nastaviť prediktívne písanie textu na možnosť **Zapnutý** alebo **Vypnutý**. Slovník na prediktívne písanie nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

Displej krytu

Jas – ak chcete nastaviť jas displeja krytu, zatvorte vyklápací kryt a použite tlačidlá hlasitosti.

Prijat' otvorením krytu – ak chcete prichádzajúce hovory prijímať otvorením krytu, vyberte položku **Áno**.

Režim spánku – vyberte, či sa má displej po aktivácii šetriča energie vypnúť a šetriť tak energiu batérie. Keď je displej vypnutý, na prístroji bliká indikátor LED, ktorý signalizuje, že prístroj je zapnutý.

Doplňky

Informácie o indikátoroch doplnkov nájdete v časti „Základné indikátory“, str. 18. Konektory niektorých doplnkov neoznačujú, aký typ doplnku je k prístroju pripojený.

Dostupné nastavenia závisia od typu doplnku. Vyberte doplnok a jednu z týchto možností:


Predvolený profil – nastavte profil, ktorý chcete aktivovať pri každom zapojení konkrétneho doplnku do prístroja. Pozrite si časť „Profily – nastavenie tónov“, str. 51.

Automatická odpoveď – nastavte, či chcete, aby prístroj prijímal prichádzajúce hovory automaticky po piatich sekundách. Ak je typ zvonenia nastavený na možnosť **Pípne raz** alebo **Tiché**, funkcia automatickej odpovede nie je k dispozícii.

Svetlo – nastavte, či má osvetlenie zostať po skončení časového limitu zapnuté alebo sa má vypnúť. Toto nastavenie nie je dostupné pre všetky doplnky.

Ak používate **Textový telefón** alebo doplnok **Indukčná slučka**, musíte ich aktivovať v prístroji. Ak chcete aktivovať **Textový telefón**, vyberte položku **Textový telefón** > **Použiť textový telefón** > **Áno**. Ak chcete aktivovať indukčnú slučku, vyberte položku **Indukčná slučka** > **Použiť indukčnú slučku** > **Áno**.

Ochrana

Ak chcete upraviť nastavenia vzťahujúce sa na bezpečnosť, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta**, **Správa certifikátov** alebo **Ochranný modul**.



Telefón a SIM karta

Ochrana PIN kódom – ak je táto možnosť aktívna, pri každom zapnutí prístroja sa zobrazí výzva na zadanie kódu. Niektoré karty SIM nedovoľujú vypnúť ochranu osobným identifikačným kódom (kódom PIN).

PIN kód, **PIN2 kód** a **Blokovací kód** – umožňujú zmeniť blokovací kód, kód PIN a kód PIN2. Tieto kódy môžu obsahovať iba číslice od **0** do **9**. Ak niektorý z kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Pozrite si časť „Slovník kódov PIN a blokovacích kódov“, str. 112.

Vyhýbajte sa používaniu prístupových kódov podobných tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo.



Interval autoblok. kláves. – vyberte, či sa majú tlačidlá zablokovať, ak je prístroj nejaký čas v nečinnosti.

 **Tip.** Ak chcete tlačidlá zablokovať alebo odblokovať manuálne, stlačte tlačidlo  a potom tlačidlo *****.

Autoblokovací cyklus tel. – ak chcete zabrániť neoprávnenému použitiu, môžete nastaviť čas, po uplynutí ktorého prístroj automaticky zablokuje tlačidlá. Prístroj možno znova používať až po zadaní správneho blokovacieho kódu. Ak chcete vypnúť funkciu automatického blokovania, vyberte položku **Žiadny**.

Pozrite si časť „Slovník kódov PIN a blokovacích kódov“, str. 112.

Aj keď je prístroj zablokovaný, dá sa volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

 **Tip.** Ak chcete prístroj manuálne zablokovať, stlačte tlačidlo . Otvorí sa zoznam príkazov. Vyberte položku **Zablokovať telefón**.

Blokovať pri zmene SIM – môžete nastaviť, aby prístroj po vložení neznámej karty SIM vyžiadal blokovací kód. Prístroj uchováva zoznam kariet SIM, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.

Uzavretá skupina užív. – môžete určiť skupinu ľudí, ktorým môžete volať, a ktorí môžu volať vám (služba siete).

Aj keď sú hovory obmedzené na uzavreté skupiny užívateľov, dá sa volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Potvrdiť SIM služby – môžete nastaviť, aby telefón zobrazoval potvrdzujúce správy pri využívaní služieb karty SIM (služba siete).

Slovník kódov PIN a blokovacích kódov

Ak niektorý z kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Kód PIN (Personal identification number – osobné identifikačné číslo) – tento kód chráni kartu SIM pred neoprávneným použitím. Kód PIN (4 – 8 číslic) je zväčša dodávaný spolu s kartou SIM. Po troch neúspešných pokusoch zadať kód PIN sa kód zablokuje a na jeho odblokovanie budete potrebovať kód PUK.

Kód UPIN – tento kód sa môže dodávať spolu s kartou USIM. Karta USIM je rozšírenou verziou karty SIM a podporujú ju mobilné telefóny určené pre sieť UMTS.

Kód PIN2 – tento kód (4 – 8 číslic) sa dodáva s niektorými kartami SIM a je potrebný na prístup k niektorým funkciám prístroja.

Blokovací kód (známy tiež ako bezpečnostný kód) – tento (päťciferný) kód môžete použiť na zablokovanie prístroja, aby nedošlo k jeho neoprávnenému použitiu. Štandardne je blokovací kód nastavený na hodnotu **12345**. Ak chcete predísť neoprávnenému použitiu telefónu, blokovací kód zmeňte. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom


mieste, oddelene od telefónu. Ak kód zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Kód PUK (Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód) a kód PUK2 – tieto kódy (osemciferné) sú potrebné na zmenu zablokovaného kódu PIN, resp. kódu PIN2. Ak tieto kódy nedostanete spolu s kartou SIM, obráťte sa na operátora, ktorého karta SIM sa nachádza v prístroji.


Kód UPUK – tento (osemciferný) kód je potrebný na zmenu zablokovaného kódu UPIN. Ak ste kód nedostali spolu s kartou USIM, obráťte sa na operátora, ktorého karta USIM sa nachádza v prístroji.

Správa certifikátov

Digitálne certifikáty nezaručujú bezpečnosť, používajú sa na overenie pôvodu softvéru.

V hlavnom okne správcu certifikátov môžete vidieť zoznam autorizačných certifikátov uložených v prístroji. Stlačením tlačidla  zobrazíte zoznam osobných certifikátov, ak je k dispozícii.

Digitálne certifikáty by sa mali používať v rámci spojení s internetovými bankami alebo inými službami a vzdialenými servermi, počas ktorých dochádza k prenosu dôverných údajov. Mali by sa používať aj vtedy, ak chcete znížiť riziko napadnutia vírusmi alebo iným nebezpečným softvérom a overiť si pravosť softvéru, ktorý preberáte a inštalujete.

 **Dôležité:** Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte v prístroji nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Zobrazenie detailov certifikátu – overenie pravosti

Jedinou zárukou toho, že sa skutočne pripájate k správne serveru, je overenie digitálneho podpisu a doby platnosti certifikátu servera.

Na displeji prístroja sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát.

Ak chcete overiť detaily certifikátu, prejdite na príslušný certifikát a vyberte položku **Voľby > Detaily certifikátu**. Keď otvoríte zobrazenie detailov certifikátu, skontroluje sa

platnosť certifikátu a môže sa objaviť jedno z nasledujúcich upozornení:

Certifikát nie je dôveryhodný – nevybrali ste nijaké aplikácie, ktoré majú používať certifikát. Pozrite si časť „Zmena nastavení dôveryhodnosti“, str. 114.

Certifikát stratil platnosť – čas platnosti vybraného certifikátu sa skončil.

Certifikát ešte neplatí – čas platnosti vybraného certifikátu sa ešte nezačal.

Certifikát poškodený – certifikát nemožno používať. Obráťte sa na vydavateľa certifikátu.

Zmena nastavení dôveryhodnosti

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Prejdite na autorizačný certifikát a vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia dôvery**. V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu využívať vybraný certifikát.


Inštalácia Symbian: Áno – certifikát môže certifikovať pôvod nových aplikácií operačného systému Symbian.

Internet: Áno – certifikát môže certifikovať servery.

Inštalácia aplikácií: Áno – certifikát môže overovať pôvod nových aplikácií Java™.

Ak chcete zmeniť nastavenie, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť nastav. dôvery**.

Bezpečnostný modul

Ak chcete zobraziť alebo upraviť bezpečnostný modul (ak je nainštalovaný) v menu **Ochranný modul**, prejdite naň a stlačte tlačidlo . Ak chcete zobraziť podrobné informácie o bezpečnostnom module, prejdite naň a vyberte položku **Voľby** > **Ochranné detaily**.

Výrobné nastavenia


Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia, vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Pôvodné nastav.** Potrebujete však blokovací kód. Pozrite si časť „Telefón a SIM karta“, str. 111. Po obnovení pôvodných nastavení môže zapnutie prístroja trvať dlhší čas. Dokumenty a súbory zostanú po obnove nastavení nezmenené.

Určenie polohy

Vyberte použité **Metódy určenia polohy**, ktoré sa majú používať na zisťovanie polohy prístroja. Ak chcete použiť kompatibilný externý prijímač GPS s pripojením Bluetooth, vyberte položku **Bluetooth GPS**. Ak chcete využívať informácie z celulárnej siete, vyberte položku **Poskytované**

sieťou (služba siete). Informácie o polohe môžu využívať aj iné kompatibilné aplikácie v prístroji.

Telefón

Ak chcete upraviť nastavenia súvisiace s uskutočňovaním a prijímaním hovorov, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Nastavenia > Telefón > Hovor, Presmerovanie, Blokovanie** alebo **Sieť**.

Hovor


Poslať moje číslo – môžete nastaviť, aby sa vaše telefónne číslo zobrazilo (**Áno**) alebo bolo skryté (**Nie**) pre účastníka, ktorému voláte. Túto možnosť môže nastaviť aj poskytovateľ služieb pri jej vyžiadaní (**Nastavené sieťou**) (služba siete).

Čakajúci hovor – ak máte aktivovanú službu čakania na hovor (služba siete), sieť vás upozorní na nový prichádzajúci hovor aj v čase, keď prebieha iný hovor. Funkciu môžete zapnúť (**Aktivovať**) alebo vypnúť (**Zrušiť**), prípadne skontrolovať, či je aktívna (**Overiť stav**).

Odmietnuť SMS-kou – ak chcete volajúcemu poslať textovú správu s informáciou, prečo ste hovor nemohli prijať, vyberte položku **Áno**. Pozrite si časť „Prijatie a odmietnutie hovoru“, str. 93.

Text správy – napíšte text, ktorý sa odošle v textovej správe pri odmietnutí hovoru.





Snímka pre videohovor – ak počas videohovoru neodosielate videodáta, môžete vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí namiesto videozábberov.

Autoopakovanie voľby – ak vyberiete položku **Zapnuté**, prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie vykoná desať ďalších pokusov. Automatickú voľbu zastavíte stlačením tlačidla .

Ukázať dĺžku hovoru – túto možnosť aktivujte, ak chcete, aby sa počas hovoru zobrazovala dĺžka hovoru.


Súhrnné info hovoru – ak chcete, aby sa po skončení hovoru nakrátko zobrazilo trvanie hovoru, vyberte položku **Zapnuté**.

Rýchla voľba – ak vyberiete položku **Zapnutá**, na čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby (**2** – **9**) budete môcť volať stlačením a podržaním príslušného tlačidla. Pozrite si tiež časť „Rýchla voľba telefónneho čísla“, str. 88.

Prijem ľubov. tlačidlom – ak chcete prichádzajúci hovor prijať krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla s výnimkou tlačidiel , ,  a , vyberte položku **Zapnutý**.

Používaná linka – toto nastavenie sa zobrazuje (služba siete), iba ak karta SIM podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorú telefónnu linku

chcete používať na volanie a odosielanie textových správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak vyberiete položku **Linka 2**, ale túto službu siete nemáte aktivovanú, resp. predplatenú, nebudete môcť volať. Ak vyberiete linku 2, na displeji v pohotovostnom režime sa zobrazí indikátor **2**.


 **Tip.** Medzi telefónnymi linkami môžete v pohotovostnom režime prepínať stlačením a podržaním tlačidla **#**.

Zmena linky – ak chcete zabrániť výberu linky (služba siete), vyberte položku **Neaktívna**, ak ju karta SIM podporuje. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete kód PIN2.

Presmerovanie

Funkcia **Presmerovanie** umožňuje presmerovať hovory prichádzajúce do schránky na iné telefónne číslo. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte, ktoré hovory sa majú presmerovať, a požadované voľby presmerovania. Ak chcete presmerovať hlasové hovory prichádzajúce v čase, keď je vaše číslo obsadené alebo pri odmietnutí hovoru, vyberte položku **Ak je obsadené**. Funkciu môžete zapnúť (**Aktivovať**) alebo vypnúť (**Zrušiť**), prípadne skontrolovať, či je aktívna (**Overiť stav**).

Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko možností presmerovania. Keď sú presmerované všetky hovory, v pohotovostnom režime je zobrazená ikona .

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Blokovanie


Blokovanie (služba siete) umožňuje obmedziť volanie z telefónu i prichádzajúce hovory. Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služieb blokacie heslo.

Požadovanú voľbu blokovania môžete zapnúť (**Aktivovať**) alebo vypnúť (**Zrušiť**), prípadne skontrolovať, či je aktívna (**Overiť stav**). Voľba **Blokovanie** sa týka všetkých hovorov vrátane dátových prenosov.

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.


Aj keď sú hovory blokované, dá sa volať na určité oficiálne tiesňové čísla.

Sieť

Prístroj dokáže automaticky prepínať medzi sieťami GSM a UMTS. V pohotovostnom režime je sieť GSM označená ikonou . Sieť UMTS označuje ikona **3G**.


Režim siete (voľba sa zobrazí, iba ak ju podporuje poskytovateľ bezdrôtových služieb) – vyberte, ktorá sieť sa má použiť. Ak vyberiete položku **Duálny režim**, prístroj vyberie sieť GSM alebo UMTS automaticky podľa parametrov siete a roamingových dohôd medzi poskytovateľmi bezdrôtových služieb. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Voľba operátora – ak chcete, aby prístroj vyhľadal a vybral jednu z dostupných sietí, vyberte položku **Automatická**. Ak chcete sieť vybrať manuálne zo zoznamu sietí, vyberte položku **Manuálna**. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, prístroj vydá chybový tón a požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať dohodu o roamingu s vašou domácou celulárnou sieťou.

 **Výklad termínu:** Roamingová dohoda je dohoda medzi dvomi alebo viacerými poskytovateľmi služieb siete, ktorá umožňuje účastníkom jedného poskytovateľa služieb využívať služby ostatných poskytovateľov.

Info o sieti – vyberte položku **Zapnuté**, ak chcete, aby prístroj oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti, využívajúcej mikrocelulárnu technológiu (MCN), a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií.

Spojenie

Ak chcete nastaviť miesto prístupu alebo iné nastavenia spojenia, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Nastavenia > Spojenie > Bluetooth, USB, Miesta prístupu, Paketové dáta, Dátový prenos, Nastavenia SIP, Konfigurácie** alebo **Riadenie názvu miesta prístupu**.

Ďalšie informácie o nastaveniach spojenia USB nájdete v časti „USB“, str. 67.

Ďalšie informácie o nastaveniach pripojenia Bluetooth nájdete v časti „Nastavenia“, str. 64.

Dátové spojenia a miesta prístupu

Váš prístroj podporuje paketové dátové spojenia (služba siete), napríklad GPRS v sieti GSM. Keď svoj prístroj používate v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne aktívnych viac dátových spojení a prístupové miesta sa môžu o dátové spojenia deliť. V sieti UMTS zostávajú dátové spojenia aktívne aj počas hlasových hovorov.



Ak chcete vytvoriť dátové spojenie, potrebujete mať miesto prístupu. Môžete definovať rozličné miesta prístupu, napríklad:

- Miesto prístupu pre MMS na odosielanie a príjem multimediálnych správ

- Miesto prístupu na internet (IAP) na odosielanie a príjem elektronickej pošty a pripojenie na internet

Informujte sa u poskytovateľa služieb, aké miesto prístupu je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb paketového dátového spojenia sa informujte u poskytovateľa služieb.

Miesta prístupu

Nastavenia miesta prístupu môžete prijať v správe od poskytovateľa služby. Pozrite si časť „Dáta a nastavenia“, str. 77. Poskytovateľ služieb môže v prístroji vopred nastaviť niektoré alebo všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať. Chránené miesta prístupu sú označené symbolom  a miesta prístupu paketovej siete symbolom .

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, vyberte položku **Voľby > Nové miesto prístupu**.

Ak chcete upraviť nastavenia miesta prístupu, vyberte položku **Voľby > Upraviť**. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

Názov spojenia – zadajte popisný názov pripojenia.

Nosič dát – vyberte typ dátového spojenia.

V závislosti od dátového spojenia, ktoré nastavíte, budú ďalej k dispozícii iba niektoré polia nastavenia. Vyplňte všetky polia označené textom **Musí sa zadať** alebo červenou hviezdikou. Ďalšie polia môžete nechať prázdne, ak vám poskytovateľ služieb nedal iné pokyny.

Dátové spojenie môžete používať, iba ak poskytovateľ služieb túto funkciu podporuje a aktivoval ju na vašej karte SIM (ak je aktivácia potrebná).

Miesta prístupu pre paketové dátové spojenie

Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

Názov miesta prístupu – názov miesta prístupu získate od poskytovateľa služieb.

Meno užívateľa – na vytvorenie dátového spojenia môže byť potrebné meno užívateľa. Zvyčajne ho dostanete od poskytovateľa služieb.

Vyžadovať heslo – ak pri každom pripájaní na server musíte zadávať heslo, prípadne ak svoje heslo nechcete uložiť v prístroji, vyberte položku **Áno**.

Heslo – heslo môže byť potrebné pri vytváraní dátového spojenia. Zvyčajne ho dostanete od poskytovateľa siete.

Autentifikácia – vyberte položku **Normálna** alebo **Ochranná**.

Domovská stránka – podľa toho, aké miesto prístupu nastavujete, zadajte buď webovú adresu alebo adresu multimediálneho centra správ.

Výberom položky **Voľby** > **Rozšírené nastavenia** môžete zmeniť tieto nastavenia:

Typ siete – vyberte typ internetového protokolu: **IPv4** alebo **IPv6**. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.

IP adresa telefónu (iba pre IPv4) – zadajte adresu IP.

Adresa DNS – v časti **Adresa primár. DNS** zadajte adresu IP primárneho servera DNS. V časti **Adresa sekund. DNS** zadajte adresu IP sekundárneho servera DNS. Adresy získate u poskytovateľa služieb.

Adresa proxy servera – zadajte adresu proxy servera.

Číslo proxy portu – zadajte číslo proxy portu.

Paketové dáta

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Paketové dát. spojenie – ak vyberiete položku **Ak je dostupné** a ste v sieti podporujúcej paketové dáta, prístroj sa zaregistruje v paketovej dátovej sieti. Pri tomto nastavení sa rýchlejšie vytvorí aktívne paketové dátové spojenie (napríklad na odosielanie a príjem elektronickej

pošty). Ak sa nachádzate v mieste nepokrytom paketovou dátovou sieťou, prístroj sa bude priebežne snažiť vytvoriť paketové dátové spojenie. Ak vyberiete položku **Podľa potreby**, prístroj použije paketové dátové spojenie, iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá takéto spojenie vyžaduje.

Miesto prístupu – názov miesta prístupu je potrebný, keď chcete prístroj využiť ako paketový dátový modem pre počítač.

Dátový prenos

Nastavenia dátových prenosov ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre dátové spojenia GSM.

On-line čas – nastavte dátové prenosy tak, aby sa v čase nečinnosti po uplynutí stanoveného časového limitu automaticky odpojili. Ak chcete zadať časový limit, vyberte položku **Definuje užívateľ** a zadajte čas v minútach. Výberom položky **Neobmedzený** sa dátové prenosy neodpoja automaticky.

Nastavenia SIP

Nastavenia SIP (Session Initiation Protocol – Protokol inicializácie spojenia) sú potrebné pre určité služby siete, ktoré protokol SIP využívajú, napríklad zdieľanie videodát. Nastavenia môžete získať v špeciálnej textovej správe od

poskytovateľa služieb. Profily týchto nastavení môžete zobraziť, vymazať alebo vytvárať v časti [Nastavenia SIP](#).

otvoríť aj z jednotlivých aplikácií výberom možnosti Nastavenia.

Konfigurácie

Nastavenia dôveryhodného servera môžete získať od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe. Môžete ich uložiť, zobraziť alebo vymazať v časti [Konfigurácie](#).


Riadenie názvu miesta prístupu

So službou [Riadenie názvu miesta prístupu](#) môžete obmedziť paketové dátové spojenia a umožniť svojmu prístroju použiť len konkrétne miesta prístupu paketových dát.

Toto nastavenie je prístupné, len ak vaša karta SIM podporuje službu kontroly miesta prístupu.

Ak chcete službu zapnúť alebo vypnúť alebo zmeniť povolené miesta prístupu, vyberte položku [Voľby](#) a príslušnú voľbu. Na zmenu týchto možností potrebujete kód PIN2. Kód získate od poskytovateľa služieb.

Aplikácie

Ak chcete upraviť nastavenia niektorých aplikácií v prístroji, stlačte tlačidlo  a vyberte položku [Nástroje](#) > [Nastavenia](#) > [Aplikácie](#). Nastavenia môžete

Ak niečo nefunguje – Otázky a odpovede

Pristupové kódy

OTÁZKA: Aký je môj blokovací kód, kód PIN a kód PUK?

ODPOVEĎ: Predvolený blokovací kód je **12345**. Ak blokovací kód zabudnete alebo stratíte, obráťte sa na predajcu prístroja.

Ak zabudnete alebo stratíte kód PIN alebo kód PUK, alebo ak ste niektorý z nich nedostali, obráťte sa na poskytovateľa bezdrôtových služieb.


Informácie o heslách si vyžiadať od poskytovateľa prístupového miesta, napríklad komerčného poskytovateľa služieb internetu (ISP) alebo poskytovateľa bezdrôtových služieb.

Batéria

OTÁZKA: Prečo sa batéria rýchlo vybijá?



ODPOVEĎ: Pri používaní funkcií využívajúcich technológiu Bluetooth a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a batéria sa skôr vybije.

Spotrebu energie batérie zvyšujú aj paketové dátové spojenia. Ak ste položku **Paketové dát. spojenie** nastavili na možnosť **Ak je dostupné** v zložke **Nastavenia spojenia** a nenachádzate sa v mieste pokrytia paketovou dátovou sieťou (GPRS), prístroj sa opakovane pokúša nadviazať paketové dátové spojenie, čím zvyšuje spotrebu energie batérie.

Ak chcete predĺžiť prevádzkový čas prístroja, pripojenie Bluetooth vypnite vždy, keď ho nepotrebujete. Položku **Paketové dát. spojenie** tiež nastavte na možnosť **Podľa potreby**. Ak chcete zatvoriť všetky aplikácie, ktorú sú aktívne na pozadí, a viac ich nepoužívate, stlačte a podržte tlačidlo  a zo zoznamu vyberte požadované aplikácie. Potom aplikácie zatvorte.

Aplikácia nereaguje

OTÁZKA: Ako mám ukončiť aplikáciu, ktorá prestala reagovať?

ODPOVEĎ: Stlačením a podržaním tlačidla . Prejdite na aplikáciu a stlačením tlačidla  ju ukončíte.

Komunikácia cez Bluetooth

OTÁZKA: Prečo nemôžem nájsť priateľovo zariadenie?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či sú obidve zariadenia kompatibilné, majú aktívne bezdrôtové pripojenie Bluetooth a či nie sú v skrytom režime. Skontrolujte tiež, či vzdialenosť medzi oboma zariadeniami nepresahuje 10 metrov (33 stôp) a či sa medzi nimi nenachádzajú steny alebo iné prekážky.

OTÁZKA: Prečo nemôžem ukončiť pripojenie Bluetooth?

ODPOVEĎ: Ak je k vášmu telefónu pripojené iné zariadenie, môžete buď ukončiť spojenie na druhom zariadení alebo

deaktivovať pripojenie Bluetooth. Vyberte položku **Nástroje > Bluetooth > Bluetooth > Vypnúť**.

Foto-Video

OTÁZKA: Prečo sú fotografie rozmazané?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či sú ochranné sklá objektívu čisté.

Displej

OTÁZKA: Prečo sa na displeji vždy po zapnutí prístroja objavia chýbajúce, bezfarebné alebo svietiace bodky?

ODPOVEĎ: Ide o charakteristickú vlastnosť tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixle alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Ide o normálny jav a nie o chybu displeja.


Nedostatok pamäte

OTÁZKA: Čo mám robiť, keď mám v telefóne nedostatok pamäte?

ODPOVEĎ: Pravidelným vymazávaním nepoužívaných položiek vo svojom zariadení predídete nedostatku voľného miesta v pamäti. Pozrite si časť „Nedostatok pamäte – uvoľnenie pamäte“, str. 21.

Ak chcete vymazať údaje o kontaktoch, záznamy v kalendári, záznamy o časoch a cenách hovorov, výsledky hier, alebo akékoľvek iné dáta, prejdite do príslušnej aplikácie a dáta vymažte tam. Ak vymazávate viac položiek a zobrazí sa niektoré z nasledujúcich upozornení: **Nedostatok pamäte na vykonanie operácie. Vymažte najprv nejaké dáta.** alebo **Pamäť takmer plná. Vymažte nejaké dáta z pamäte telefónu.**, skúste po jednej

vymazávať položky (začnite najmenšou položkou).

Ak chcete zistiť, aké druhy dát máte a koľko pamäte zaberajú jednotlivé skupiny dát, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Správca súbor. > Voľby > Detaily o pamäti**.

OTÁZKA: Ako si môžem uložiť dáta, kým ich vymažem?

ODPOVEĎ: Na uchovanie svojich dát môžete použiť niektorú z nasledujúcich metód:

- Pomocou balíka Nokia Nseries PC Suite vytvoríte záložnú kópiu všetkých dát na kompatibilnom počítači.
- Odošlite snímky na svoju e-mailovú adresu a potom ich uložte vo svojom počítači.
- Odošlite dáta cez Bluetooth na kompatibilné zariadenie.
- Uložte dáta na kompatibilnú pamäťovú kartu.

Správy

OTÁZKA: Prečo nemôžem vybrať kontakt?

ODPOVEĎ: Na karte kontaktu sa nenachádza telefónne číslo ani e-mailová adresa. Doplníte chýbajúci údaj do karty kontaktu v adresári **Kontakty**.

Multimediálne správy


OTÁZKA: Na krátky čas sa zobrazí upozornenie **Vyberá sa správa**. Čo sa deje?

ODPOVEĎ: Prístroj sa pokúša prevziať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ.

Skontrolujte, či sú nastavenia pre multimediálne správy definované správne a či nedošlo k chybe v telefónnom čísle

alebo adrese. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku [Správy](#) > [Voľby](#) > [Nastavenia](#) > [MMS](#).

OTÁZKA: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, keď ho telefón znova a znova vytvára?

ODPOVEĎ: Ak chcete prístroju zabrániť vo vytváraní dátového spojenia, stlačte tlačidlo , vyberte položku [Správy](#) > [Voľby](#) > [Nastavenia](#) > [Multimediálna správa](#) > [Výber multimédií](#) a niektorú z nasledujúcich možností:
Manuálne – ak chcete, aby centrum multimediálnych správ ukladalo správy na neskoršie prebratie. Ak je v centre multimediálnych správ nová multimediálna správa, ktorú si môžete prevziať, dostanete upozornenie.
Vypnutý – ak chcete ignorovať všetky prichádzajúce multimediálne správy. Po tejto zmene telefón nevytvorí so sieťou žiadne spojenie v súvislosti s multimediálnymi správami.

Prepojenie s počítačom

OTÁZKA: Prečo mám problémy pri prepojení prístroja s počítačom?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný a spustený program Nokia Nseries PC Suite. Pozrite si inštrukcie k balíku Nokia PC Suite na disku CD-ROM. Ďalšie informácie o používaní aplikácii Nokia Nseries PC Suite nájdete v pomocníkovi k programu Nokia Nseries PC Suite a môžete navštíviť aj stránky podpory na lokalite www.nokia.sk/support/software.php.

OTÁZKA: Môžem svoj prístroj použiť ako faxmodem pre kompatibilný počítač?

ODPOVEĎ: Tento prístroj nemôžete použiť ako faxmodem. Pomocou služby presmerovania (služba siete) však môžete presmerovať prichádzajúce faxové prenosy na iné telefónne číslo.

Informácie o batérii

Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Batériu môžete nabíť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátia oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate náhradnú batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebývanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa vybije.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.)

Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak ju ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Ak je to možné, vždy ich nechajte recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Články ani batérie nerozoberajte a nerozbíjajte. Ak z batérie uniká tekutina, zabráňte kontaktu tejto tekutiny s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia okamžite opláchnite zasiahnutú pokožku alebo oči vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Návod na autentifikáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, či sa na obale nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom.

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužívajte a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia a tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu

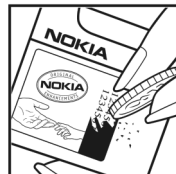
- 1 Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.



- 2 Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 body.



- 3 Zoškriabte bočnú stranu štítku, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami v dolnom riadku.



- 4 Overte, či je 20-ciferný kód platný – riadte sa návodom na stránke www.nokia.sk/support/battery_faq.php.



Môžete tiež vytvoriť textovú správu: zadajte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.

Vytvorte textovú správu:

- Pre krajiny Ázie a Tichomorja okrem Indie: Zadajte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +61 427151515.
- Iba pre Indiu: Zadajte **Battery** a potom 20-ciferný kód batérie, napríklad Battery 12345678919876543210, a odošlite na číslo 5555.

Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak sa nedá potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.sk/accessories/.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je potrebné, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď váš prístroj navlhne, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických súčastí, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak, než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste nim. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.

- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek, napríklad objektívu fotoaparátu, snímača vzdialenosti a snímača osvetlenia, používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Vždy si zálohujte dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy kalendára.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkon, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékolvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Likvidácia



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, v literatúre alebo balení znamená, že v Európskej únii je treba všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odniesť na osobitnú skládku. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Vrátením výrobkov na osobitnú skládku zabránite možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia spôsobenému nekontrolovanou likvidáciou odpadu a podporíte udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Informácie o zbere odpadu sú k dispozícii od predajcu výrobku, miestnych úradov zodpovedných za likvidáciu odpadu, národných organizácií kontrolujúcich výrobcov alebo miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie nájdete v Eko-deklarácii produktu a v národných sekciách na stránkach www.nokia.com.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiových frekvencií pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu, alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm (5/8 palcov) od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vašim telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových frekvencií vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenciou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvencie zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckych zariadení odporúčajú, aby sa medzi bezdrôtovým prístrojom a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako je napríklad kardiostimulátor alebo implantovaný defibrilátor, zachovala minimálna vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti zdravotníckeho zariadenia. Ľudia s takýmito prístrojmi by mali:

- Vždy udržiavať zapnutý bezdrôtový prístroj viac ako 15,3 centimetrov (6 palcov) od zdravotníckeho zariadenia.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držať bezdrôtový prístroj pri uchu na opačnej strane ako je zdravotnícke zariadenie, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.

- Vypnite bezdrôtový prístroj okamžite, ako vznikne podozrenie z rušenia.
- Prečítajte si a dodržiavajte pokyny výrobcu implantovaného zdravotníckeho zariadenia.

Všetky otázky ohľadom používania bezdrôtového zariadenia s implantovaným zdravotníckym zariadením možno prekonzultovať s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne nainštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo vybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle

správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslíte na to, že airbagy sa rozvíjajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozvíja. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle nainštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích stanicách, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, ale

nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrna, prach alebo kovové prášky.

Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny vrátane tohto prístroja používajú pre svoju prevádzku rádiové frekvencie signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

- 1 Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná karta SIM.
- 2 Stlačte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nie je pripravený na volanie.
- 3 Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
- 4 Stlačte tlačidlo Volat.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Ak je prístroj v režime offline alebo letovom profile, budete musieť zmeniť profil, aby sa aktivovali funkcie telefónu a mohli ste

uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO MOBILNÝ PRÍSTROJ VYHOVUJE SMERNICIAM PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMI.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonnej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon,

postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 1,04 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na lokalite www.nokia.com.

Register

A

- Adobe reader 101
 - ak niečo nefunguje 121
 - aktivačné kľúče
 - Pozrite heslo *spravovanie digitálnych práv*
 - aktívny panel s nástrojmi 33
 - aktívny pohotovostný režim 54
 - aktualizácia softvéru 12
 - aplikácia pomocník 11
 - aplikácie
 - inštalácia 103
 - Java 103
 - odstránenie 104
 - automatická odpoveď 111
- ## B
- batérie
 - autentizácia 125
 - nabíjanie 124
 - účel použitia 9
 - bezdrôtová klávesnica 102
 - bezpečnostné nastavenia 111
 - bezpečnostný kód
 - Pozrite heslo *blokovací kód*

bezpečnosť

- dodatočné informácie 129
 - pokyny 7
 - tiesňové volania 131
- ## blokovací kód 112
- ## blokovanie tlačidiel 19, 111
- ## Bluetooth
- adresa zariadenia 65
 - bezpečnosť 65
 - odosielanie dát 65
 - párovanie 66
 - pripojenie 63
 - vypnutie 64
- ## budík 71
- ## C
- celulórne vysielanie 84
 - certifikáty 113
- ## Č
- čas 71
- ## D
- dátové spojenia
 - detaily 63
 - indikátory 18

- nastavenia 117
- sieť 8, 116
- ukončenie 63
- vytvorenie 117

dátový kábel 67

dátový prenos, nastavenia 119

dátový USB kábel 67

dátum 71

denník

- filtrovanie 95
- trvanie 95
- vymazanie obsahu 95

denník hovorov

- Pozrite heslo *denník*

displej krytu

- nastavenia 110
- personalizácia 53
- zatvorený vyklápač kryt 13

displej pri nečinnosti

- Pozrite heslo *pohotovostný režim*

DRM

- Pozrite heslo *spravovanie digitálnych práv*

E

e-mail

- automatické prijímanie 79
- nastavenia 82
- otvorenie 79
- písanie 75
- posielanie 75
- preberanie zo schránky 79
- prezeranie príloh 79
- ukladanie 84
- vymazanie schránky 82
- vymazávanie správ 79
- vzdialená schránka 78

F

farebný tón 36

filmy, muvees

- rýchle muvees 48
- vlastné muvees 48

FM rádio 26

formáty súborov

- .3gp 31
- .jad 103
- .jar 103, 104
- .mp4 31
- .sis 103
- prehrávač hudby 22
- RealPlayer 29

fotoaparát

- aktívny panel s nástrojmi 32
- blesk 35
- fotografovanie 31
- nastavenia snímky 35
- nastavenia videorekordéra 40
- nastavenie fotoaparátu pri statických snímkach 34
- nastavenie osvetlenia a farieb 35
- režim otvoreného vyklápacieho krytu 32
- režim série snímok 37
- režim zatvoreného vyklápacieho krytu 31
- samospúšť 37
- scény 36
- snímanie videoklipu 38
- strihanie videa 47
- ukladanie videoklipov 38

G

galéria

- aktívny panel s nástrojmi 42
- prezentácia 47
- prezentácie 48
- snímky a videoklipy 38, 41
- tlač snímok 44

- tlačový kôš 43
- upravovanie obrázkov 46
- usporiadanie súborov v albumoch 44, 46
- uvoľnenie pamäte 44

GPRS

- Pozrite heslo *dátové spojenia*

GPS

- určenie polohy 107

H

headset 19

hlasová voľba 88

hlasové menovky 106

- volanie 88

hlasové povely 106

hodiny 71

hovory

- blokovanie 116
- čakajúce 93
- medzištátne 86
- nastavenia 115
- neprijaté 94
- odmietnutie 93
- prepojenie 93
- presmerovanie 116
- prevzatie 93

prijaté 94
trvanie 94
volanie 86
zdieľanie videa 90

hudba

Pozrite heslo *prehrávač hudby*

CH

chat

Pozrite heslo *okamžité správy*

I

indikátor LED 18, 110

indikátor LED šetriča energie 18

indikátory

fotoaparát pri statických
snímkach 32

nahrávanie videoklipu 39

základné 18

informácie o podpore 11

inštalácia aplikácií 103

internet

Pozrite heslo *web*

J

Java 103

jazyk pri písaní 110

jazyk telefónu 110

K

kalendár

synchronizácia balíka Nokia Nseries
PC Suite 72

vytváranie záznamov 71

kalkulačka 101

karta microSD 20

karta SIM

kopírovanie mien a čísel
do telefónu 98

mená a čísla 98

používanie zariadenia bez
karty SIM 52

karty kontaktov 97

posielanie 97

vkładanie obrázkov 97

konferenčný hovor 87

konfigurácie 120

kontaktné informácie 11

kopírovanie kontaktov medzi kartou SIM
a pamäťou prístroja 98

kód UPIN 112

kód UPUK 113

kódy 112

kódy PIN 112

kódy PUK 113

M

mediálne tlačidlá 16

menu, zmena usporiadania 51

miesta prístupu 117

miesta prístupu na internet

Pozrite heslo *miesta prístupu*

MMS

Pozrite heslo *multimediálne správy*

multimediálne správy

nastavenia 81

posielanie 75

preberanie 77

prijímanie 77

układanie 84

vytvorenie 75

multimediálne tlačidlo 15

N

nabíjačky 9

nahrávač 102

nastavenia

aplikácia 109

bezpečnosť 111

blokovací kód 112

blokovanie hovorov 116

blokovanie tlačidiel 111

certifikáty 113

dátové spojenia 117

dátový prenos 119

definícia 12
 displej 109
 displej krytu 110
 doplnky 111
 e-mail 78, 82
 jazyk 110
 komunikácia cez Bluetooth 64
 kód PIN 112
 kód UPIN 112
 kód UPUK 113
 miesta prístupu 118
 multimediálne správy 81
 personalizácia 109
 personalizácia telefónu 51
 pôvodné nastavenia 114
 presmerovanie 116
 SIP 119
 správy 80
 šetrič energie 109
 textové správy 80
 všeobecné 109
 nastavenia doplnkov 111
 nastavenia jazyka 110
 nastavenia paketových dát 119
 nastavenia spojenia 117
 navigačné tlačidlo 15
 neprijaté hovory 94
 Nokia Lifeblog 30

O

odkazová schránka 87
 presmerovanie hovorov do odkazovej schránky 116
 zmena telefónneho čísla 87
 odkazy 87
 ochrana autorských práv
 Pozrite heslo *spravovanie digitálnych práv*
 okamžité správy 84

P

pamäť
 uvoľnenie pamäte 21, 44, 94
 zobrazenie stavu pamäte 21
 pamäť prehliadača, zmazanie 60
 pamäťová karta
 nástroj Pamäťová karta 20
 personalizácia 52
 pevný zoznam 99
 pohotovostný režim 51, 110
 posielanie
 karty kontaktov, vizitky 97
 správy 75
 posledné hovory 94
 poštová schránka 78
 používanie handsfree
 Pozrite heslo *reproduktor*

poznámky 102

prehrávač hudby

formáty súborov 22
 hudobný obchod 24
 načítanie hudby 24
 prenášanie hudby 25
 zoznamy skladieb 23

Prenášanie hudby 25

prenos obsahu z iného prístroja 17

prevody 101

príkazy USSD 74

profil Offline 52

profily 51

push to talk 95

R

rádio 26

RealPlayer 29

regulácia hlasitosti

nastavenie hlasitosti 19
 počas hovoru 86
 reproduktor 19

reproduktor 19

reproduktor telefónu

Pozrite heslo *reproduktor*

režim otvoreného vyklápacieho krytu 14

režim série snímok 37

režim siete 117

režim spánku 18, 110

Režim vzdialenej SIM karty 66

režim zatvoreného vyklápacieho krytu 13

režimy

otvorený vyklápací kryt 14

prístup k funkciám 13

zatvorený vyklápací kryt 13

riadenie názvu miesta prístupu 120

rozlíšenie

nastavenia kvality snímok 34

nastavenia kvality videoklipu 40

snímanie fotografií 31

rýchla voľba 88, 115

S

samospúšť, fotoaparát 37

scény

scény v snímkach 36

scény vo videoklipech 36

servisné príkazy 74

SIM karta

správy 80

sis súbor 103

skladby

formáty súborov 22

prepojenie 25

slovník 75

SMS

Pozrite heslo *textové správy*

snímky

Pozrite heslo *Galéria*

Pozrite si heslo *Galéria*

softvér

inštalácia aplikácií 103

odstránenie aplikácií 104

prenos súboru do prístroja 103

spánok 71

spojenie s PC 67

spojenie s počítačom 67

spravovanie digitálnych práv 105

správca aplikácií 103

správca súborov 21

správca zariadenia 68

správy

celulárne vysielanie 84

e-mail 75

multimediálne správy 75

nastavenia 80

poštová schránka 78

prijaté 77

textové správy 75

sprievodca nastavením 12

súbory pdf 101

súbory svg 48

svetelná citlivosť 36

synchronizácia 68

Š

šetrič energie 109

šetrič obrazovky 53

T

tapety

displej krytu 53

použitie obrázkov 34, 42

zmena 52

telefónny zoznam

Pozrite heslo *karty kontaktov*

textové správy

nastavenia 80

písanie 76

posielanie 75, 76

prijaté 74

prijímanie 77

ukladanie 84

témy 52

tlač

snímky 44

tlačidlá 14

tlačidlá hlasitosti 16

tlačidlá rýchleho ovládania na kryte 16

tlačidlo Menu 14

tlačidlo režimu 15

tlačídlko snímania 16

tlačídlko Upraviť 15

tóny

Pozrite heslo *tóny zvonenia*

tóny zvonenia

osobný tón zvonenia 99

Pozrite tiež heslo *profily*

U

UMTS

Pozrite heslo *dátové spojenia*

upravovanie obrázkov 46

určenie polohy 107

uvítacia aplikácia 12

Ú

údržba 127

V

veľkosť písma 109

videohovor

odmietnutie 93

prevzatie 93

volanie 89

videoklipy 41

Pozrite heslo *Galéria*

Pozrite si heslo *Galéria*

videoprehrávač

Pozrite heslo *RealPlayer*

Visual Radio 26

vyváženie bielej 36

vyváženie expozície 36

výpisy o doručení 81

vzdialená schránka 78, 79

W

web

blogy 59

miesta prístupu, pozrite heslo

miesta prístupu

prehliadač 55

správy služieb 78

zdroje 59

webový denník 30

Z

zálohovanie údajov 20

záložky 55

zvukové klipy 41

zvuky

nahrávanie zvuku 102

nastavenie hlasitosti 19

vypnutie zvonenia 93