



NOKIA
Nseries

Používateľská príručka

Nokia N77-1

CE 0434

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť NOKIA CORPORATION vyhlasuje, že výrobok RM-194 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/

ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Naví, Nseries, N77 a Visual Radio sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Tento produkt využíva udelenú licenciu MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s videom MPEG-4 poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Na akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje a nebude zahrnutá. Dodatočné informácie vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si lokalitu <<http://www.mpegla.com>>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

V MAXIMÁLNOH ROZSAHU, AKÝ PRIPUŠŤA PLATNÉ PRÁVO, SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NEPONESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKUKOLIEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOLIEK VZNIKNUTÉ OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTUJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOLIEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, SÚVISIACE SO SPRÁVNOSŤOU, SPOĽAHLIVOSŤOU ALEBO OBSAHOM TOHTO DOKUMENTU VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL OKREM ZÁRUK, KTORÉ STANOVUJE PRÍSLUŠNÝ PRÁVNÝ PREDPIS. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOLIEK TENTO DOKUMENT UPRAVÍ ALEBO HO STIAHNÚ Z OBEHU BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.

Dostupnosť produktov, aplikácií a služieb pre produkty sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). Úrad FCC alebo Industry Canada môže požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takéto rušenie nemožno zabrániť. Ak potrebujete radu, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje časti 15 smernice FCC. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) Tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek prijateľné rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželané zhoršenie prevádzky.

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu užívateľovho oprávnenia prevádzkovať toto zariadenie.

Aplikácie od tretích dodávateľov dodané s vaším prístrojom mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia nevlastní autorské práva ani práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám tretích tvorcov. Vzhľadom na to spoločnosť Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových užívateľov ani za funkčnosť týchto aplikácií, ani za informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie tretích dodávateľov.

POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE APLIKÁCIE SÚ POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOH RÓZSAHU, AKÝ PRIPÚŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOLVEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNÁMKAM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.

1. vydanie SK

Obsah

Pre vašu bezpečnosť	7	Mobile search	19
Podpora	11	Hry	19
Podpora a kontaktné informácie spoločnosti Nokia	11	Mobilná TV	20
Aktualizácie softvéru	11	Prvé spustenie	20
Pomocník	11	Sledovanie programov	21
Tutoriál	12	Služby	22
Na úvod	12	Sprivodca programom	22
Doplnkové aplikácie	12	Vyhľadávanie	22
Nokia N77	13	Predplatenie kanálov a programov	23
Nastavenia	13	Nastavenia	23
Prenos obsahu z iného telefónu	13	Indikátory	24
Základné indikátory	14	Foto-Video	25
Regulácia hlasitosti a reproduktor	15	Fotografovanie	25
Mobilná TV	15	Aktívny panel s nástrojmi	28
Aktívny pohotovostný režim	16	Scény	29
Multimediálne tlačidlo	16	Nahrávanie videoklipov	30
Nástroj Pamäťová karta	17	Nastavenia fotoaparátu	31
Správca súborov	17	Galéria	35
Personalizácia prístroja	18	Zobrazenie a prehliadanie mediálnych súborov	35
		Fotosnímky a videoklipy	36

Uvoľnenie pamäte	39
Upravovanie snímok	39
Strihanie videoklipov	40
Tlač snímok.....	42
Zdieľanie fotosnímkov a videoklipov online	44

Multimediálne aplikácie..... 47

Prehrávač hudby	47
Visual Radio	56
RealPlayer	58
Prehrávač Flash	60

Internet..... 62

Služby.....	62
Web	66
Načítajte!.....	68

Profily – nastavenie tónov 70

Profil Offline.....	70
---------------------	----

Kontakty (Telefónny zoznam)..... 72

Ukladanie a úprava mien a čísel	72
Kopírovanie kontaktov	73
Prideľovanie tónov zvonenia kontaktom	74
Vytváranie skupín kontaktov.....	74

Volanie.....76

Hovory	76
Hlasová voľba	78
Odkazová schránka	79
Videohovory	79
Denník	81

Správy84

Písanie textu	85
Písanie a odosielanie správ.....	85
Prijaté – prijímanie správ	88
Poštová schránka.....	89
Prezeranie správ na karte SIM.....	91
Nastavenia správ	91

Plánovač.....97

Hodiny	97
Kalendár.....	97

Pracovňa 100

Quickoffice	100
Poznámky	101
Nahrávač.....	101
Adobe Reader	102
Kalkulačka	102
Prevody.....	103

Spojenia	104	Dátum a čas.....	123
Pripojiteľnosť cez Bluetooth	104	Ochrana.....	123
Dátový kábel.....	108	Presmerovanie.....	126
Spojenie s počítačom.....	108	Blokovanie hovorov	126
Správca spojenia	108	Sieť.....	127
Synchronizácia.....	109	Doplňky	127
Správca zariadenia.....	109		
Nástroje	112	Ak niečo nefunguje – Otázky	
Témy.....	112	a odpovede	129
Tóny 3-D.....	112	Informácie o batérii	133
Hlasové povely.....	113	Nabíjanie a vybíjanie.....	133
Správca aplikácií	114	Návod na overenie pravosti batérií Nokia.....	134
Správa digitálnych práv.....	116	Starostlivosť a údržba	136
Nastavenia	118	Ďalšie bezpečnostné informácie.....	138
Telefón.....	118	Register.....	142
Hovor	119		
Spojenie	120		

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, v ktorej nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE Nezapínajte prístroj, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ Rešpektujte všetky miestne predpisy. Pri šoférovaní majte vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite prístroj v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT Nepoužívajte prístroj na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív ani chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI ODSSTRELOV Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte prístroj na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO Používajte iba v polohách podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



ODBORNÝ SERVIS Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE Používajte iba schválené doplnky a batérie. Nepripájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Nepripájajte nekompatibilné výrobky.



TIESŇOVÉ VOLANIA Presvedčte sa, že na prístroji je zapnutá funkcia telefónu a telefón je funkčný. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa do pohotovostného režimu. Zadajte tiesňové číslo a potom stlačte tlačidlo Hovor. Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

O vašom prístroji

Mobilné zariadenie opísané v tomto návode je schválené na použitie v sieťach EGSM 900/1800/1900 a UMTS 2100 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Váš prístroj podporuje internetové pripojenie a iné spôsoby pripojenia. Podobne ako počítače môže byť váš prístroj vystavený vírusom, škodlivým správam a

aplikáciám a inému škodlivému obsahu. Buďte obozretní a otvárajte správy, prijímajte žiadosti o spojenia, načítajte obsah a povoľte inštaláciu iba z dôveryhodných zdrojov. Ak chcete zvýšiť bezpečnosť svojho prístroja, zväžte inštaláciu, používanie a pravidelnú aktualizáciu antivírusového softvéru, brány firewall a iného podobného softvéru vo svojom prístroji a pripojenom počítači.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva iných vrátane autorských práv.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých snímkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.



Výstraha: Pri používaní ktorejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Kancelárske aplikácie podporujú bežné funkcie aplikácií Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Nemožno zobrazovať a upravovať všetky formáty súborov.

Počas zvýšenej prevádzky, napríklad počas aktívneho videohovoru alebo vysokorýchlostného dátového spojenia, sa môže zariadenie zahriať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak máte podozrenie, že zariadenie nepracuje

správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Vo vašom prístroji môžu byť vopred nainštalované záložky alebo odkazy umožňujúce prístup k webovým stránkam tretích strán, ktoré sú nezávislé od spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia sa nevyjadruje k obsahu takýchto stránok a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť. Ak sa takéto stránky rozhodnete navštíviť, riad'te sa z hľadiska bezpečnosti alebo obsahu rovnakými zásadami ako pri ktorýchkoľvek iných internetových stránkach.

Služby siete

Skôr ako budete môcť telefón používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie si vyžadujú špeciálne funkcie siete. Takéto funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach. V niektorých sieťach si využívanie služieb siete vyžaduje osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb. Váš poskytovateľ služieb vás poučí, ako služby používať, a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využitia služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia

v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný, napríklad môžu byť zmenené názvy, poradie a ikony položiek menu. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré pracujú na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohto prístroja, napríklad MMS, prehliadanie internetu, e-mail a načítanie obsahu cez prehliadač alebo MMS, si vyžadujú podporu príslušných technológií zo strany siete.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb karty SIM sa informujte u dodávateľa svojej karty SIM. Môže ním byť poskytovateľ služieb alebo iný dodávateľ.

Doplňky, batérie a nabíjačky

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Skontrolujte číslo modelu každej nabíjačky, ktorú chcete použiť s týmto prístrojom. Tento prístroj je určený na napájanie z nabíjačiek AC-4 alebo DC-4 a nabíjačiek AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-9 alebo LCH-12, keď sa používa s adaptérom nabíjačky CA-44.

Tento prístroj je konštruovaný na použitie s batériou BP-6M.



Výstraha. Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky schválené spoločnosťou Nokia na použitie

s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

Podpora

Podpora a kontaktné informácie spoločnosti Nokia

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohto návodu, dodatočné informácie, súbory na načítanie a služby pre svoj produkt Nokia.

Na týchto webových stránkach získate informácie o používaní produktov a služieb spoločnosti Nokia. Ak sa potrebujete obrátiť na zákaznícku službu, pozrite si zoznam miestnych kontaktných stredísk na adrese www.nokia.com/customerservice.

Ak potrebujete údržbu alebo servis, na stránke www.nokia.sk/support/servis.php si vyhľadajte najbližšie servisné stredisko spoločnosti Nokia.

Aktualizácie softvéru

Spoločnosť Nokia môže vytvoriť aktualizácie softvéru, ktoré môžu poskytovať nové rozšírené funkcie alebo kvalitnejší výkon. Tieto aktualizácie si môžete vyžiadať z kompatibilného počítača prostredníctvom aplikáciou

Nokia Software Updater PC. Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, potrebujete aplikáciu Nokia Software Updater a počítač s operačným systémom Microsoft Windows 2000 alebo XP, širokopásmové pripojenie na internet a kompatibilný dátový kábel na pripojenie prístroja k počítaču.


Ďalšie informácie o aplikácii Nokia Software Updater získate na webovej adrese www.nokia.com/softwareupdate alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, odkiaľ si môžete aplikáciu aj načítať.

Ak vaša sieť podporuje bezdrôtové aktualizácie softvéru, môžete si tieto aktualizácie vyžiadať pomocou prístroja. Pozrite si časť „Správca zariadenia“, „Aktualizácie softvéru“, str. 109.



Pomocník


Telefón má pomocníka usporiadaného podľa tém. V ktorejkoľvek otvorenej aplikácii aktivujete pomocníka pre aktívne okno výberom položky **Voľby > Pomocník**.

Keď čítate inštrukcie a chcete prejsť z pomocníka do aplikácie, ktorá je otvorená na pozadí, stlačte a podržte tlačidlo  a vyberte aplikáciu alebo pomocníka.

Ak chcete otvoriť pomocníka z hlavného menu, vyberte položku **Aplikácie** > **Pomocník**. Zvoľte požadovanú aplikáciu a zobrazí sa zoznam tém pomocníka pre túto aplikáciu.



Tutoriál

Tutoriál poskytuje informácie o niektorých vlastnostiach vášho prístroja. Ak chcete tutoriál otvoriť, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Aplikácie** > **Tutoriál** a časť, ktorú chcete zobrazíť.

Na úvod

Informácie o tlačidlách a častiach zariadenia a inštrukcie na nastavenie zariadenia nájdete v stručnom návode.

Doplnkové aplikácie

Rôzne aplikácie od spoločnosti Nokia a rozličných tvorcov softvéru tretích strán vám umožňujú rozšíriť funkcie Nokie N77. Vysvetlenie k týmto aplikáciám nájdete v návodoch, ktoré sú dostupné na stránkach podpory

telefónu Nokia N77 na adrese www.nokia.com/softwareupdate alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Nokia N77

Číslo modelu: Nokia N77-1

V nasledujúcom texte používame označenie Nokia N77.

Obrazky v tomto návode sa môžu líšiť od zobrazení na displeji prístroja.

Nastavenia

Váš prístroj má zvyčajne nastavenia pre správy MMS, službu GPRS, streaming a mobilný internet automaticky nakonfigurované podľa údajov od poskytovateľa služieb. Nastavenia od poskytovateľa služieb môžete mať v prístroji už nainštalované alebo ich môžete od poskytovateľa služieb dostať v špeciálnej textovej správe.

Ak chcete zmeniť základné nastavenia v prístroji, ako napríklad jazyk, pohotovostný režim a nastavenia displeja, pozrite si časť „Nastavenia“, „Telefón“, str. 118.




Prenos obsahu z iného telefónu

Obsah z kompatibilného prístroja Nokia, napríklad kontakty, môžete do prístroja Nokia N77 preniesť cez pripojenie Bluetooth. Ak druhý prístroj nie je kompatibilný,

váš prístroj vás na to upozorní. Typ obsahu, ktorý možno prenášať, závisí od modelu prístroja, z ktorého chcete obsah prenášať. Ak druhé zariadenie podporuje synchronizáciu, môžete tiež synchronizovať kontakty medzi týmto prístrojom a svojim prístrojom Nokia N77.

Ak druhý prístroj nie je možné zapnúť bez karty SIM, môžete ju doň vložiť. Keď zapnete prístroj Nokia N77 bez karty SIM, automaticky sa aktivuje profil Offline.

Prenos obsahu

- 1 Pri prvom použití aplikácie stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Prenos dát**. Ak ste aplikáciu použili už predtým a chcete začať nový prenos, vyberte položku **Preniesť dáta**. Riadte sa pokynmi na displeji.
- 2 Ak chcete, aby prístroj Nokia N77 vyhľadal prístroje s funkciou Bluetooth, vyberte položku **Pokračuj**. Zo zoznamu vyberte prístroj, z ktorého chcete preniesť obsah.
- 3 Prístroj Nokia N77 vás požiada o zadanie kódu. Zadať kód (1 - 16 číslic) a vyberte položku **OK**. Rovnaký kód zadajte v druhom prístroji a vyberte položku **OK**. Prístroje sú teraz spárované. Pozrite si časť „Párovanie zariadení“, str. 107. Pri niektorých modeloch telefónu sa aplikácia **Prenos dát** do druhého prístroja odošle ako správa. Ak chcete

nainštalovať aplikáciu **Prenos dát** v druhom prístroji, otvorte prijatú správu a riadte sa pokynmi na displeji.


- 4 V prístroji Nokia N77 označte obsah, ktorý chcete preniesť z druhého telefónu.

Obsah sa preniesie z pamäte druhého zariadenia na príslušné miesto v prístroji Nokia N77. Čas prenosu závisí od množstva prenášaných údajov. Prenos môžete prerušiť a pokračovať v ňom neskôr.


Ak druhé zariadenie podporuje synchronizáciu, môžete udržiavať aktuálne dáta v oboch zariadeniach. Ak chcete začať synchronizáciu s kompatibilným prístrojom Nokia, vyberte položku **Telefóny**, prejdite na požadovaný prístroj a vyberte položku **Voľby** > **Synchronizovať**. Riadte sa pokynmi na displeji.


Ak si chcete pozrieť údaje o spojení, vyberte položku **Denník prenos**.


Základné indikátory

 - prístroj sa používa v sieti GSM.


3G - prístroj sa používa v sieti UMTS (služba siete).

 - v zložke **Prijaté** aplikácie **Správy** máte jednu alebo viac neprečítaných správ.


 - vo vzdialenej schránke máte nový e-mail.

 - v zložke Na odoslanie sa nachádzajú správy, ktoré čakajú na odoslanie.


 - máte neprijaté hovory.

 - zobrazuje sa, ak je položka **Typ zvonenia** nastavená na možnosť **Tiché** a položky **Tón hlásenia správy**, **Tón hlásenia chatu** a **Tón hlásenia e-mailu** sú nastavené na možnosť **Vypnutý**.


 - tlačidlá prístroja sú zablokované.


 - budík je aktívny.


2 - používa sa druhá telefónna linka (služba siete).

 - všetky hovory na telefón sú presmerované na iné číslo. Ak máte dve telefónne linky (služba siete), potom indikátor presmerovania pre prvú linku bude **1** a pre druhú linku **2**.


 - k prístroju je pripojený kompatibilný headset.



 - došlo ku strate spojenia s kompatibilným headsetom s technológiou Bluetooth.




 - k prístroju je pripojená kompatibilná indukčná slučka.




 - k prístroju je pripojený kompatibilný textový telefón.

D - prebieha dátový prenos.

 - paketové dátové spojenie cez službu GPRS je aktívne.


 - spojenie je podržané.  - spojenie je dostupné.


 – paketové dátové spojenie je aktívne v časti siete, ktorá podporuje službu EDGE.  – spojenie je podržané  – spojenie je dostupné. Ikony signalizujú, že služba EDGE je dostupná v sieti, ale prístroj nevyužíva túto službu na dátový prenos.

 – paketové dátové spojenie cez sieť UMTS je aktívne.  – spojenie je podržané  – spojenie je dostupné.

 – pripojenie Bluetooth je zapnuté.

 – prebieha prenos dát cez pripojenie Bluetooth.

 – spojenie cez USB je aktívne.


 – Mobilná TV je zapnutá.

Regulácia hlasitosti a reproduktor

Ak chcete zvýšiť alebo znížiť úroveň hlasitosti počas hovoru alebo pri počúvaní zvuku, stláčajte tlačidlo hlasitosti na bočnej strane prístroja.




Vstavaný reproduktor umožňuje hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez nutnosti držať telefón pri uchu.

 **Výstraha:** Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete reproduktor používať počas hovoru, vyberte položku **Voľby > Zapnúť reproduktor**.



Ak chcete reproduktor vypnúť, vyberte položku **Voľby > Zapnúť handset**.

Mobilná TV


Vo vašom prístroji sa nachádza prijímač DVB-H (Digital Video Broadcast - Handheld), ktorý umožňuje prijímať živé digitálne televízne vysielania. S aplikáciou Mobilná TV môžete sledovať a počúvať digitálne televízne programy (služba siete). Skôr ako budete môcť sledovať kanály alebo programy, možno si ich budete musieť predplatiť. Aplikáciu Mobilná TV otvoríte stlačením a podržaním tlačidla Mobilná TV .

Aktívny pohotovostný režim

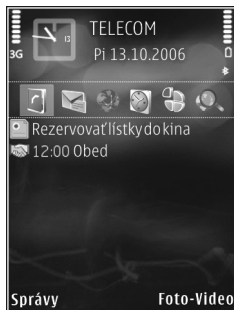
Displej v pohotovostnom režime môžete využiť na rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám. Standardne je aktívny pohotovostný režim zapnutý.



Ak chcete zapnúť alebo vypnúť aktívny pohotovostný režim, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Nastaven. > Telefón > Pohotovostný režim > Aktívny pohotov. režim** a stlačením tlačidla  vypnite alebo zapnite aktívny pohotovostný režim.

Na displeji aktívneho pohotovostného režimu sa zobrazujú štandardné aplikácie v hornej časti displeja a pod nimi sú zobrazené udalosti kalendára, zoznamu úloh, tlačového koša a prehrávača.

Prejdite na niektorú aplikáciu alebo udalosť a stlačte tlačidlo .

V aktívnom pohotovostnom režime nemožno použiť štandardné skratky, definované pre posúvacie tlačidlo v pohotovostnom režime.









Ak chcete zmeniť predvolené skratky k aplikáciám, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje > Nastaven. > Telefón > Pohotovostný režim > Aplikácie akt. režimu** a stlačte tlačidlo .

Niektoré skratky môžu byť fixné a nedajú sa zmeniť.

Multimediálne tlačidlo

Pomocou multimediálneho tlačidla získate rýchly prístup k multimediálnemu obsahu a vopred definovaným aplikáciám.

Ak chcete otvoriť skratku priradenú multimediálnemu tlačidlu, stlačte a podržte tlačidlo . Stlačením tlačidla  otvoríte zoznam multimediálnych aplikácií. Posúvacím tlačidlom prejdite na aplikáciu, ktorú chcete otvoriť. Ak chcete zatvoriť zoznam bez toho, aby ste otvorili niektorú aplikáciu, stlačte tlačidlo .


Ak chcete zmeniť skratky, stlačte tlačidlá  a . Ak chcete zmeniť aplikácie, ktoré sa zobrazujú po stlačení tlačidla , vyberte položku **Nahor, Doľava, Do stredu, Doprava** a aplikáciu.

Niektoré skratky môžu byť fixné a nedajú sa zmeniť.




Nástroj Paměťová karta


Používajte iba kompatibilné karty microSD schválené spoločnosťou Nokia, určené na použitie v tomto prístroji. Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Pamäť**. Kompatibilnú pamäťovú kartu microSD môžete použiť ako dodatočný priestor na ukladanie dát a zálohovanie dát z pamäte prístroja.

Ak chcete zálohovať informácie z pamäte prístroja na kompatibilnú pamäťovú kartu, vyberte položku **Voľby > Zálohovať pam. tel.**

Ak chcete obnoviť informácie z kompatibilnej pamäťovej karty do pamäte prístroja, vyberte položku **Voľby > Obnoviť z karty**.

Ak chcete vysunúť pamäťovú kartu, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Vybrať pam. kartu**.

 **Dôležité:** Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže dôjsť k poškodeniu

pamäťovej karty ako aj prístroja, a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.

Ak chcete nastaviť heslo na ochranu pamäťovej karty, vyberte možnosť **Voľby > Nastaviť heslo**. Heslo môže obsahovať až osem znakov. Neskôr môžete heslo zmeniť alebo odstrániť.





Formátovanie pamäťovej karty



Pri formátovaní pamäťovej karty sa všetky dáta na karte nenávratne stratia. Niektoré pamäťové karty sa dodávajú už sformátované a iné je potrebné naformátovať. Informujte sa u predajcu, či musíte pamäťovú kartu pred prvým použitím naformátovať.

Ak chcete formátovať pamäťovú kartu, vyberte položku **Voľby > Formátovať kartu**. Operáciu potvrdte výberom možnosti **Áno**.



Správca súborov

Ak si chcete pozrieť súbory a zložky v pamäti prístroja alebo na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená), stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Spr. súb.** Otvorí sa okno pamäte telefónu (). Stlačením tlačidla  otvoríte okno pamäťovej karty () , ak je vložená.

Ak chcete presunúť alebo kopírovať súbory do zložky, súčasným stlačením tlačidla  a tlačidla  označte súbor a vyberte položku **Voľby** > **Presunúť do zložky** alebo **Kopírovať do zložky**.

Ak chcete vyhľadať niektorý súbor, vyberte možnosť **Voľby** > **Nájsť**, pamäť, v ktorej sa má vyhľadávať, a zadajte vyhľadávací reťazec zodpovedajúci názvu súboru.

Ak chcete zistiť, aké typy dát máte v prístroji a koľko pamäte rozličné dáta zaberajú, vyberte položku **Voľby** > **Detaily o pamäti**. Informácie o množstve voľnej pamäte sa zobrazia v menu **Voľná pamäť**.

Nedostatok pamäte – uvoľnenie pamäte

Mnohé funkcie prístroja využívajú pamäť na ukladanie údajov. Prístroj vás upozorní na nízky stav pamäte v telefóne alebo na pamäťovej karte.

Ak chcete uvoľniť pamäť v prístroji, presuňte dáta na kompatibilnú pamäťovú kartu, ak ju máte. Označte súbory, ktoré chcete presunúť, vyberte položku **Voľby** > **Presunúť do zložky** > **Pamäťová karta** a zložku.


Ak chcete odstrániť dáta a uvoľniť tak pamäť, vyberte položku **Správca súborov** alebo príslušnú aplikáciu. Môžete odstrániť napríklad:

- Správy zo zložky **Prijaté**, **Koncepty** a **Poslané** v aplikácii **Správy**.
- Prevzaté e-mailové správy z pamäte prístroja.
- Uložené webové stránky.
- Uložené snímky, videoklipy alebo zvukové súbory.
- Údaje o kontaktoch.
- Záznamy z kalendára.
- Načítané aplikácie. Pozrite si tiež časť „Správca aplikácií“, str. 114.
- Inštalčné súbory (.sis) aplikácií nainštalované na kompatibilnej karte microSD. Najskôr inštalčné súbory zálohujte na kompatibilný počítač pomocou balíka Nokia Nseries PC Suite.
- Akékoľvek ďalšie dáta, ktoré už nepotrebuje.

Personalizácia prístroja

- Pohotovostný displej môžete využiť na rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám. Pozrite si časť „Aktívny pohotovostný režim“, str. 16.
- Ak chcete zmeniť obrázok na pozadí pohotovostného displeja alebo vzhľad šetriča. Pozrite si časť „Témy“, str. 112.
- O prispôbení tónov zvonenia nájdete viac v častiach „Profily – nastavenie tónov“, str. 70, a „Prídeľovanie tónov zvonenia kontaktom“, str. 74.
- Ak chcete zmeniť skratky priradené rozličným smerom posúvacieho tlačidla a ľavému a pravému výberovému


tláčidlu v pohotovostnom režime. Pozrite si časť „Pohotovostný režim“, str. 118.

- Ak chcete zmeniť hodiny v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie** > **Hodiny** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Typ hodín** > **Analógové** alebo **Digitálne**.




Mobile search

Aplikáciu Mobile Search použite na prístup k vyhľadávacím službám, vyhľadanie a pripojenie k lokálnym službám, webovým stránkam, snímkam a mobilnému obsahu.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Hľadanie**. Zobrazí sa zoznam kategórií. Vyberte kategóriu (napríklad snímky) a zadajte text do vyhľadávacieho poľa. Vyberte položku **Hľadanie**. Na displeji sa zobrazia výsledky vyhľadávania.



Hry

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Hry** a hru. Ak chcete zobrazíť návod na hranie hry, vyberte položku **Voľby** > **Pomocník**.



Mobilná TV

V prístroji Nokia N77 sa nachádza prijímač DVB-H (Digital Video Broadcast – Handheld), ktorý umožňuje prijímať digitálne televízne vysielanie. Prostredníctvom aplikácie **Mobilná TV** získate prístup k službám mobilnej televízie a rádia (služba siete) a môžete pozeráť a počúvať digitálne televízne programy.

Ak nemáte prístup k službe Mobilná TV, je možné, že operátori vo vašom regióne túto službu nepodporujú.

Služby aplikácie Mobilná TV môžu byť dostupné len po zaplatení poplatku. Informácie o pokrytí a dostupnosti siete pre aplikáciu Mobilná TV, inštrukcie potrebné na prístup k službám a cenník získate u poskytovateľa služieb.

V niektorých krajinách musia vlastníci televízneho prijímača platiť poplatok za televíznu licenciu. Informujte sa podrobnejšie na miestnych úradoch.



Živé televízne vysielanie nemožno sledovať bez karty SIM ani v prípade, že je aktivovaný profil offline.

Ak chcete zmeniť prístroj alebo kartu SIM, o dostupnosti tejto služby sa informujte u poskytovateľa služieb. Možno bude potrebné predplatiť si službu znova.

Poskytovateľ obsahu televízneho programu alebo služby Mobilná TV môže pri používaní tejto služby zamedziť používanie externých zariadení s bezdrôtovou technológiou Bluetooth alebo ho obmedziť. Ak používate napríklad headset s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, prijímanie vysielania sa môže zastaviť.

Ak prijmete hovor počas sledovania živého televízneho vysielania, vysielanie sa preruší, no po ukončení hovoru znova pokračuje.

Prvé spustenie

- 1 Ak chcete otvoriť aplikáciu **Mobilná TV**, stlačte a podržte tlačidlo Mobilná TV . Systém zobrazí sprievodcov programami dostupných v oblasti. Pri prvom spustení to môže chvíľu trvať.
- 2 Ak chcete vybrať sprievodcu programom, prejdite naň a stlačte tlačidlo . Systém usporiada dostupné kanály. Môže to chvíľu trvať. Sprievodcu programom môžete neskôr zmeniť v nastaveniach.

Sprievodca programov, ktorý ste naposledy vybrali, a televízny kanál, ktorý ste naposledy sledovali, sa zobrazia pri ďalšom otvorení aplikácie **Mobilná TV**.


Ak prístroj nemôže nájsť žiadneho sprievodcu programami pri otvorení aplikácie **Mobilná TV**, výberom položky **Voľby > Znova skenovať** vyhľadajte a zobrazte dostupných sprievodcov programami a vyberte jedného sprievodcu.

Aplikácia **Mobilná TV** využíva na uloženie sprievodcu programom veľké množstvo pamäte prístroja. Prístroj sa pokúsi pravidelne aktualizovať sprievodcu programom, aj keď nie je aplikácia **Mobilná TV** zapnutá. Ak prístroj nemá dostatok pamäte na aktualizáciu, upozorní vás na nízky stav pamäte prístroja. Uvoľnite pamäť odstránením údajov. Informácie o postupe pri uvoľňovaní pamäte prístroja nájdete v časti „Nedostatok pamäte - uvoľnenie pamäte“, str. 18.

Sledovanie programov

Skôr ako budete môcť sledovať kanál, možno si ho budete musieť predplatiť. Pozrite si časť „Predplatenie kanálov a programov“, str. 23.

Možno si budete môcť pozrieť ukážku programu, ktorý ste si nepredplatili. Vyberte položku **Voľby > Ukážka**, ak je dostupná.


Ak chcete vybrať kanál, prejdite naň a stlačte tlačidlo  alebo stlačte číselné tlačidlá. Ak chcete zadať dvojčíferné čísla kanálov, stlačte tlačidlo **#**.

Ak chcete zmeniť kanál, stlačte posúvacie tlačidlo doľava alebo doprava.

Ak chcete zmeniť poradie kanálov, vyberte položku **Voľby > Nastavenia**. Pozrite si časť „Nastavenia“, str. 23.


Ak chcete prepínať medzi zobrazením na šírku a na výšku, vyberte položku **Voľby > Režim zobrazenia > Na šírku** alebo **Na výšku**.

Ak chcete prepnúť na zobrazenie na celý displej, vyberte položku **Voľby > Celý displej**. Ak sa chcete vrátiť do normálneho zobrazenia, vyberte položku **Voľby > Normálny displej**.

 **Tip:** Ak chcete rýchlo prepnúť medzi zobrazením na celý displej a normálnym zobrazením, stlačte tlačidlo *****.

Ak si chcete prezrieť webovú stránku poskytovateľa služieb, vyberte položku **Voľby > Stránka poskytovateľa**. Povel menu sa môžu líšiť. Prístup k webovej stránke poskytovateľa služieb môže vyžadovať pripojenie k sieti.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlá hlasitosti. Ak chcete vypnúť alebo zapnúť zvuk, vyberte položku **Voľby > Stlmiť** alebo **Ozvučiť**.

 **Výstraha:** Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete prehrať posledných 30 sekúnd, vyberte položku **Voľby > Prehrať**, ak je dostupná.

Služby

Kanály môžu ponúkať doplnkové interaktívne služby, napríklad webové prepojenia, možnosť niečo si zakúpiť alebo hlasovať za niečo, možnosť inštalovať a používať aplikácie Java™.



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, napríklad aplikácie nesúce osvedčenie Symbian Signed alebo také, ktoré prešli testom Java Verified™.

Ak si chcete pozrieť dostupné služby kanála, ktorý práve sledujete, vyberte položku **Voľby > Služby**. Služby sa líšia. Mnohé televízne programy nemusia poskytovať služby.


Používanie siete na prístup k službám môže byť dodatočne spoplatnené.

Sprievodca programom

Ak si chcete pozrieť sprievodcu programom, vyberte položku **Voľby > Sprievodca programami**. Ak chcete v sprievodcovi programom zmeniť kanál, stlačte posúvacie tlačidlo doprava alebo doľava. Ak si chcete prezerat

programy, stláčajte posúvacie tlačidlo nahor alebo nadol. Programy sú zoradené podľa toho, kedy začínajú.

Ak chcete sledovať program, ktorý sa práve vysiela, vyberte položku **Voľby > Sledovať program**.

Ak chcete nastaviť pripomienku pre nadchádzajúci program, vyberte položku **Voľby > Pripomenúť**. Symbol  označí program s pripomienkou. Ak chcete určiť čas pripomienky pred začatím programu, pozrite si časť „Nastavenia“, str. 23. Aktívne pripomienky nemusia fungovať, ak zmeníte sprievodcu programom, alebo ak program zo sprievodcu odstránite.


Pripomienka nezvoní, ak je prístroj vypnutý.

Ak chcete pripomienku odstrániť zo sprievodcu programom, vyberte položku **Voľby > Odstrániť pripomienku**.

Ak si chcete pozrieť detaily programu, vyberte program zo sprievodcu programov a položku **Voľby > Detaily programu**.

Vyhľadávanie

Ak chcete vyhľadať skupinu znakov v aktuálnom sprievodcovi programom, postupujte takto:

- 1 Vyberte položku **Voľby > Hľadať**.
- 2 Zadáajte hľadaný termín alebo stlačením tlačidla  vyberte termín z predošlého vyhľadávania.

Vyhľadávanie môžete obmedziť na určitý kanál, deň v týždni alebo žáner.

- 3 Ak chcete spustiť vyhľadávanie, vyberte položku **Nájdí**.
- 4 Ak chcete sledovať alebo počúvať program, predplatiť si ho, pozrieť si detaily alebo nastaviť pripomienku, vyberte nájdený program a položku **Voľby**.

Predplatenie kanálov a programov

Niektoré televízne kanály a programy bude možno potrebné predplatiť. Nepredplatené položky sú označené symbolom . Balík programov je súbor programov, ktoré si môžete predplatiť ako jeden balík.

Ak si chcete pozrieť zoznam položiek, ktoré ste si predplátili, vyberte položku **Voľby > Predplatené > Moje predplatené**. Ak chcete v prístroji obnoviť predplatené položky v prípade, že sa stratili, vyberte položku **Voľby > Obnovenie predplatn.**

Ak si chcete predplatiť položku, postupujte takto:

- 1 Vyberte položku **Voľby > Predplatené > Nové predplatené**.
- 2 Vyberte zo zoznamu nepredplatených položiek: **Balíky kanálov, Kanály** alebo **Programy**.
- 3 Vyberte položku **Voľby > Predplatiť**.
- 4 Vyberte dobu trvania predplateného.

5 Ak chcete potvrdiť predplatené, vyberte položku **Over**.

Zobrazí sa hlásenie, kedy môžete začať pozerať kanál alebo program.

Službu nemožno predplatiť bez karty SIM ani v prípade, že je aktivovaný profil offline. Ak zmeníte kartu SIM, musíte si kanály a programy opäť predplatiť.

Ukončenie predplateného

- 1 Vyberte položku **Voľby > Predplatené > Moje predplatené**.
- 2 Vyberte položku **Balíky kanálov, Kanály** alebo **Programy**.
- 3 Ak si chcete pozrieť detaily položky, vyberte položku **Voľby > Detaily položky**.
Ak chcete zrušiť dlhodobé predplatené, vyberte položku **Voľby > Zrušiť predplatené**.

Nastavenia

Ak chcete konfigurovať nastavenia aplikácie Mobilná TV, vyberte položku **Voľby > Nastavenia**. Definujte nasledujúce položky:




Stav systému – ak si chcete pozrieť celkový stav aplikácie Mobilná TV a intenzitu signálu. Ak chcete aktualizovať indikátor intenzity signálu, zatvorte dialógové okno a znova ho otvorte.

Poradie kanálov - ak chcete zmeniť predvolené poradie kanálov. Ak chcete označiť položky, ktoré chcete presunúť, vyberte položku **Voľby** > **Označiť**, potom položku **Voľby** > **Presunúť**, prejdite na nové umiestnenie a vyberte možnosť **OK**.

Rodičovská kontrola - ak chcete pre programy nastaviť vekový limit. Požadované heslo je identické s blokovacím kódom prístroja. Ak chcete sledovať televízny program s vyšším vekovým limitom, musíte zadať blokovacie heslo. Ďalšie informácie o blokovacom kóde nájdete v časti „Ochrana“, str. 123.

Pripomienka - ak chcete určiť čas pripomienky na začiatok programu.

Sprievodca programami - ak si chcete pozrieť dostupných sprievodcov programami a zmeniť aktuálneho sprievodcu programom.

-  - webová služba
-  - služba aplikácie Java
-  - vekový limit

Indikátory







-  - balík kanálov
-  - kanál
-  - program
-  - nepredplatená položka
-  - služba správ
-  - telefónna služba

Foto-Video

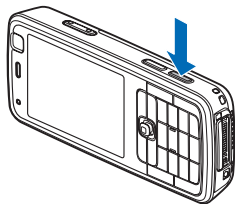
Telefón Nokia N77 má dva fotoaparáty – hlavný fotoaparát s vysokým rozlíšením na zadnej strane prístroja a sekundárny fotoaparát s nižším rozlíšením na prednej strane. Obidva fotoaparáty možno použiť na fotografovanie i nahrávanie videoklipov. Sekundárny fotoaparát na prednej strane prístroja vytvára snímky na výšku a hlavný fotoaparát na zadnej strane snímky na šírku.

Prístroj Nokia N77 podporuje snímanie obrázkov s rozlíšením 1600 x 1200 pixlov pomocou hlavného fotoaparátu. Rozlíšenie obrázkov v týchto materiáloch môže vyzerať odlišne.

Fotosnímky a videoklipy sa automaticky ukládajú do zložky **Snímky a video** v aplikácii **Galéria**.

Fotoaparáty vytvárajú fotosnímky vo formáte .jpeg.


Videoklipy sa nahrávajú vo formáte .mp4, prípadne vo formáte 3GPP s príponou .3gp (kvalita **Zdieľanie**). Pozrite si časť „Nastavenia videoklipu“, str. 33.





Fotografiu alebo videoklip môžete odoslať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu alebo cez pripojenie Bluetooth. Môžete ich tiež preniesť do kompatibilného albumu online. Pozrite si časť „Zdieľanie fotosnímkov a videoklipov online“, str. 44.

Fotografovanie

Niekoľko užitočných rád pri fotografovaní

- Fotoaparát používajte oboma rukami, aby ste zabránili chveniu.
- Záber zväčšíte alebo zmenšíte pomocou tlačidla Zoom na bočnej strane prístroja. Rozlíšenie digitálne priblíženého obrázka je nižšie ako rozlíšenie nepriblíženého obrázka.
- Ak pred fotografovaním chcete upraviť nastavenia osvetlenia a farieb, použite aktívny panel s nástrojmi. Pozrite si časť „Konfiguračné nastavenia – farba a osvetlenie“, str. 32. Uloženie snímky môže trvať dlhšie, ak ste upravovali nastavenia priblíženia, osvetlenia alebo farieb.
- Ak počas určitého časového limitu nestlačíte žiadne tlačidlo, fotoaparát prejde do režimu šetriaceho batériu. Ak chcete pokračovať vo fotografovaní, stlačte tlačidlo .

Pri fotografovaní postupujte takto:

- 1 Ak chcete aktivovať hlavný fotoaparát, stlačte a podržte tlačidlo snímania alebo stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Foto-Video**.
- 2 Ak je vo fotoaparáte aktívny **Režim videa**, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte položku **Prepnúť do režimu snímok**.
- 3 Fotografiu hlavným fotoaparátom urobíte stlačením tlačidla snímania. Ak používate sekundárny fotoaparát, stlačte tlačidlo . Nehýbte prístrojom, kým sa snímka neuloží.

Ak chcete pred fotografovaním uvoľniť pamäť, vyberte položku **Volby > Prejsť na voľnú pamäť** (k dispozícii, len ak ste snímky alebo videoklipy zálohovali). Pozrite si časť „Uvoľnenie pamäte“, str. 39.

Ak chcete aktivovať predný fotoaparát, vyberte položku **Volby > Použiť sekund. fotoap.**

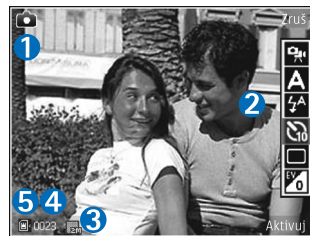
Ak chcete fotoaparát vypnúť, vyberte položku **Ukonči**.

Indikátory fotoaparátu pri statických snímkach



Hľadáčik fotoaparátu pri statických snímkach zobrazuje tieto informácie:

- Indikátor aktuálneho režimu snímania (1)

- Aktívny panel s nástrojmi (2), po ktorom môžete prechádzať pred odfotografovaním snímky a vybrať scénu, režim blesku, aktivovať



samospúšť alebo režim série snímok alebo vybrať vyváženie expozície, vyváženie bielej a farebný tón. Počas fotografovania sa aktívny panel s nástrojmi nezobrazuje. Pozrite časť „Aktívny panel s nástrojmi“, str. 28.

- Indikátor rozlíšenia snímky (3) zobrazuje úroveň kvality snímky: **Tlač 2 M – vysoká**, **Tlač 1 M – stredná** alebo **MMS 0,3 M – nízka**.
- Počítadlo snímok (4) zobrazuje odhadovaný počet snímok, ktoré možno odfotografovať s aktuálnym nastavením kvality snímok a používanou pamäťou. Počas fotografovania sa počítadlo nezobrazuje.
- Indikátory pamäte prístroja  a pamäteovej karty  (5) informujú o tom, kam sa ukladajú fotografie.

Ak chcete zobraziť všetky indikátory hľadáčika, vyberte položku **Volby > Zobrazit ikony**. Ak chcete zobrazit len indikátory fotoaparátu, vyberte položku **Skryť ikony**.

Po odfotohrovaní

Po odfotohrovaní snímky vyberte na aktívnom paneli s nástrojmi jednu z uvedených možností (k dispozícii, len ak je položka **Ukázať zachyt. snímku** v nastaveniach fotoaparátu nastavená na možnosť **Zapnúť**):

- Ak snímku nechcete uložiť, vyberte položku **Vymazať**.
- Ak chcete snímku poslať v multimedialnej správe, cez e-mail, pripojenie Bluetooth alebo ju preniesť do kompatibilného albumu online, stlačte tlačidlo Hovor alebo vyberte položku **Poslať**. Ďalšie informácie nájdete v častiach „Správy“, str. 84, „Pripojiteľnosť cez Bluetooth“, str. 104, a „Zdieľanie fotosnímkov a videoklipov online“, str. 44. Táto voľba nie je k dispozícii počas prebiehajúceho hovoru.
- Ak chcete poslať snímku prijemcovi hovoru počas aktívneho hovoru, vyberte položku **Poslať volajúcejmu** (k dispozícii len počas aktívneho hovoru).
- Ak chcete snímky označiť menovkami a uložiť ich do Tlačového koša na neskoršie vytlačenie, vyberte položku **Pridať do Tlačového koša**.
- Ak chcete obrázok vytlačiť, vyberte položku **Tlačiť**. Pozrite si časť „Tlač snímok“, str. 42.
- Ak chcete odfotohrovať novú snímku, vyberte položku **Nová snímka**.

Ak chcete premenovať snímku, vyberte položku **Volby > Premenovať snímku**.

Ak chcete použiť obrázok ako tapetu v aktívnom pohotovostnom režime, vyberte položku **Volby > Nastaviť ako tapetu**.


Fotografovanie série snímkov

Režim série snímkov ponúka iba hlavný fotoaparát.

Ak chcete fotoaparát nastaviť tak, aby odfotohroval sériu šiestich snímkov alebo požadovaný počet snímkov (ak je k dispozícii dostatok pamäte), na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte položku **Sekvenčný režim**.

Ak chcete odfotohrovať šesť snímkov, vyberte položku **Zhluk > OK**. Snímky odfotohrofujete stlačením tlačidla snímania.

Ak chcete odfotohrovať sériu dvoch alebo viac snímkov, vyberte požadovaný časový odstup a možnosť **OK**. Snímky s vybraným časovým odstupom odfotohrofujete stlačením tlačidla snímania. Ak chcete fotografovanie zastaviť, vyberte možnosť **Zruš**. V závislosti od dostupnej pamäte môžete odfotohrovať až 100 snímkov.

Po odfotohrovaní série snímkov sa snímky zobrazia v mriežke na displeji. Ak si chcete niektorú snímku pozrieť, otvorte ju stlačením tlačidla . Ak použijete časový odstup, zobrazí sa iba posledná odfotohrovaná snímka. Ak si chcete pozrieť ostatné snímky, vyberte položku **Volby > Prejsť do Galérie**.

Režim série snímkov môžete použiť i v kombinácii so samospúšťou. Ak používate samospúšť, maximálny počet obrázkov je šesť.

Ak chcete znova otvoriť hľadáčik v režime série snímkov, stlačte tlačidlo snímania.

Vy v zábere – samospúšť


Samospúšť je k dispozícii iba v hlavnom fotoaparáte.

Ak potrebujete zdržať expozíciu, aby ste sa mohli sami zaradiť do fotografovanej scény, použite samospúšť.

Ak chcete nastaviť časový limit pre samospúšť, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte položku **Samospúšť** > **2 sekundy**, **10 sekúnd** alebo **20 sekúnd**. Samospúšť aktivujete výberom položky **Aktivuj**. Kým beží časovač, zariadenie pípa. Po uplynutí nastaveného času fotoaparát urobí fotografiu.

Ak chcete **Samospúšť** vypnúť, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte položku **Samospúšť** > **Vypnúť**.

Samospúšť môžete použiť aj v režime série snímkov.

 **Tip.** Ak chcete dosiahnuť lepšiu stabilitu prístroja počas fotografovania, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte položku **Samospúšť** > **2 sekundy**.

Blesk

Blesk možno použiť iba s hlavným fotoaparátom.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.


Fotoaparát je vybavený fotobleskom LED na fotografovanie pri slabom osvetlení. Pri fotografovaní statických snímkov sú k dispozícii tieto režimy blesku: **Automatický** (A), **Zapnúť** (ON) a **Vypnúť** (OFF).

Ak chcete zmeniť režim blesku, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte požadovaný režim blesku.


Aktívny panel s nástrojmi

Aktívny panel s nástrojmi môžete použiť ako skratku na výber položiek a úpravu rôznych nastavení pred a po fotografovaní alebo nahrávaní videoklipov. Dostupné voľby sa líšia v závislosti od režimu snímania a aktívneho okna.


Ak chcete, aby sa aktívny panel s nástrojmi zobrazoval pred aj po fotografovaní a nahrávaní videoklipov, vyberte položku **Voľby** > **Zobrazíť ikony**.


Ak chcete, aby sa aktívny panel s nástrojmi zobrazoval len vtedy, keď ho potrebujete, vyberte položku **Voľby** > **Skryť ikony**. Aktívny panel s nástrojmi znova aktivujete stlačením tlačidla .


Pred fotografovaním alebo nahrávaním videoklipov vyberte na aktívnom paneli s nástrojmi jednu z nasledujúcich možností:


, ak chcete prepínať medzi režimom videa a fotoaparátu.

, ak chcete vybrať scénu.


, ak chcete vybrať režim blesku.

, ak chcete aktivovať samospúšť (len fotosnímky). Pozrite si časť „Vy v zábere - samospúšť“, str. 28.

, ak chcete aktivovať režim série snímkov (len fotosnímky). Pozrite si časť „Fotografovanie série snímkov“, str. 27.

, ak chcete nastaviť vyváženie expozície (len fotosnímky).

, ak chcete nastaviť vyváženie bielej.

, ak chcete vybrať farebný efekt.

Ikony sa menia podľa aktuálneho stavu príslušného nastavenia.









Pozrite si tiež voľby na aktívnom paneli s nástrojmi „Po odfotohovaní“, str. 27, „Po nahraní videoklipu“, str. 31, a „Aktívny panel s nástrojmi“, str. 37 v časti **Galéria**.

Scény

Scéna pomáha vybrať správne nastavenie farieb a osvetlenia v danom prostredí. Nastavenia každej scény sú optimalizované, aby vyhovovali konkrétnemu štýlu alebo prostrediu.





Scény ponúka iba hlavný fotoaparát.

Na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte položku **Režimy záberu** a jednu z nasledujúcich možností:

Automatický () (predvolené), **Definuje použív.** () , **Na výšku** () , **Na šírku** () , **Noc** () a **Nočný portrét** () (len snímky).

Ak chcete scénu prispôsobiť určitému prostrediu, prejdite na položku **Definuje použív.** a vyberte možnosť **Voľby** > **Zmeniť**. Vo vlastnej scéne môžete meniť rôzne nastavenia osvetlenia a farieb. Ak chcete kopírovať nastavenia inej scény, vyberte položku **Podľa režimu záberu** a požadovanú scénu.

Nahrávanie videoklipov

- 1 Ak chcete aktivovať hlavný fotoaparát, stlačte a podržte tlačidlo snímania alebo stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Foto-Video**.
- 2 Ak je vo fotoaparáte aktívny **Režim snímok**, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte položku **Prepnúť do režimu videa**.
- 3 Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla snímania. V režime zobrazenia scény na výšku stlačte tlačidlo . Zobrazí sa červená ikona nahrávania  a zaznie tón signalizujúci začiatok nahrávania.
- 4 Ak chcete v ľubovoľnom čase nahrávanie prerušiť, stlačte tlačidlo **Preruš**. Na displeji bliká ikona pauzy . Ak urobíte pauzu a do jednej minúty nestlačíte žiadne tlačidlo, nahrávanie videoklipu sa automaticky zastaví. Ak chcete pokračovať v nahrávaní, vyberte položku **Pokračuj**.
- 5 Ak chcete nahrávanie zastaviť, vyberte položku **Stop**. Videoklip sa automaticky uloží do zložky **Snímky a video** v aplikácii **Galéria**. Pozrite si časť „Galéria“, str. 35. Maximálna dĺžka videoklipu je 60 minút (ak je k dispozícii dostatok pamäte).

Záber zväčšíte alebo zmenšíte pomocou tlačidla Zoom na bočnej strane prístroja.

Ak pred nahrávaním videoklipu chcete upraviť nastavenia osvetlenia a farieb, použite aktívny panel s nástrojmi.

Pozrite si časť „Konfiguračné nastavenia - farba a osvetlenie“, str. 32 a „Scény“, str. 29.



Ak chcete pred nahrávaním videoklipu uvoľniť nejaké miesto v pamäti, vyberte položku **Voľby > Prejsť na voľnú pamäť** (k dispozícii, iba ak ste fotosnímky a videoklipy záložovali). Pozrite si časť „Uvoľnenie pamäte“, str. 39.

Ak chcete aktivovať predný fotoaparát, vyberte položku **Voľby > Použiť sekund. fotoap.**

Indikátory videosnímania

Hľadáčik zobrazuje nasledujúce informácie:

- Indikátor aktuálneho režimu snímania (1).
- Indikátor zapnutej funkcie stlmenia zvuku (2).
- Aktívny panel s nástrojmi (3), po ktorom môžete prechádzať ešte pred nahrávaním a nastaviť scénu, vyváženie bielej a farebný tón. Počas nahrávania sa panel s nástrojmi nezobrazuje.
- Typ súboru videoklipu (4).

- Celkový dostupný čas na videonájmovanie (5). Počas nahrávania indikátor dĺžky videoklipu zobrazuje aj uplynutý a zostávajúci čas.
- Indikátory pamäte prístroja  a pamätevej karty  (6) zobrazujú, kam sa videoklipy ukladajú.



Ak chcete zobrazit' všetky indikátory hľadáča, vyberte položku **Voľby** > **Zobrazit' ikony**. Ak chcete zobrazit' iba indikátory stavu videoklipu, prípadne ak počas nahrávania chcete zobrazit' dostupný čas na nahrávanie, panel priblíženia obrazu a výberové tlačidlá, vyberte položku **Skryt' ikony**.

Ak chcete aktivovať predný fotoaparát, vyberte položku **Voľby** > **Použit' sekund. fotoap.**

Po nahraní videoklipu

Po nahraní videoklipu vyberte na aktívnom paneli s nástrojmi nasledujúcu položku (k dispozícii, len ak je

položka **Ukázať zachyt. video** v nastaveniach videoklipu nastavená na možnosť **Zapnúť**):

- Ak chcete prehrať videoklip hneď po nahratí, vyberte položku **Prehrať**.
- Ak videoklip nechcete uložiť, vyberte položku **Vymazať**.
- Ak chcete videoklip poslať v multimediálnej správe, e-maile, cez pripojenie Bluetooth alebo ho preniesť do kompatibilného albumu online, stlačte tlačidlo Hovor alebo vyberte položku **Poslať**. Ďalšie informácie nájdete v častiach „Správy“, str. 84, „Pripojiteľnosť cez Bluetooth“, str. 104, a „Zdieľanie fotosnímkov a videoklipov online“, str. 44. Táto voľba nie je k dispozícii počas prebiehajúceho hovoru. Videoklipy uložené vo formáte .mp4 nemožno poslať v multimediálnych správach.
- Ak chcete poslať videoklip príjemcovi hovoru počas aktívneho hovoru, vyberte položku **Poslať volajúcemu** (k dispozícii len počas aktívneho hovoru).
- Ak chcete nahrať nový videoklip, vyberte položku **Nové video**.

Ak chcete premenovať videoklip, vyberte položku **Voľby** > **Premenovať video**.

Nastavenia fotoaparátu

Existujú dva spôsoby nastavenia fotoaparátu: konfiguračné nastavenia a hlavné nastavenia. Ak chcete

upraviť nastavenia fotosnímkov alebo videoklipov, pozrite časť „Konfiguračné nastavenia – farba a osvetlenie“, str. 32. Ak chcete zmeniť hlavné nastavenia, pozrite časť „Nastavenie fotoaparátu pri statických snímkach“, str. 32 alebo „Nastavenia videoklipu“, str. 33.

Po zatvorení aplikácie Foto-Video sa obnovia predvolené nastavenia, ale hlavné nastavenia zostanú rovnaké, kým ich opäť nezmeníte.

Konfiguračné nastavenia – farba a osvetlenie

Ak chcete, aby fotoaparát vernejšie reprodukoval farby a osvetlenie, alebo ak chcete do svojich fotosnímkov a videozáznamov pridať efekty, použite posúvacie tlačidlo, pomocou ktorého môžete používať jednotlivé funkcie na aktívnom paneli s nástrojmi. K dispozícii sú tieto možnosti:

Vyváženie bielej, ak chcete zo zoznamu vybrať aktuálne svetelné podmienky. To umožní fotoaparátu presnejšie reprodukovať farby.

Kompenzácia expozície (iba fotosnímky), ak chcete nastaviť čas expozície fotoaparátu.

Farebný tón, ak chcete zo zoznamu vybrať farebný efekt.

Obraz displeja sa mení podľa úprav nastavení a ukazuje, ako zmeny ovplyvnia fotosnímky a videoklipy.

Dostupné voľby sa menia podľa zvoleného fotoaparátu.

Nastavenia sa vzťahujú na oba fotoaparáty. Ak zmeníte nastavenia sekundárneho fotoaparátu, nastavenia hlavného fotoaparátu sa zmenia tiež. Po zatvorení aplikácie Foto-Video sa obnovia pôvodné hodnoty nastavení.

Ak vyberiete novú scénu, nastavenia farieb a osvetlenia nahradí vybraná scéna. Pozrite si časť „Scény“, str. 29. V prípade potreby môžete po výbere scény nastavenia zmeniť.

Nastavenie fotoaparátu pri statických snímkach

Ak chcete zmeniť hlavné nastavenia, vyberte položku **Voľby > Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Kvalita snímky–Tlač 2 M – vysoká (rozlíšenie 1600 x 1200), **Tlač 1 M – stredná** (rozlíšenie 1152 x 864) alebo **MMS 0,3 M – nízka** (rozlíšenie 640 x 480). Čím vyššiu kvalitu snímok vyberiete, tým viac miesta v pamäti snímky zaberú. Ak chcete vytlačiť snímku, vyberte položku **Tlač 2 M – vysoká** alebo **Tlač 1 M – stredná**. Ak ju chcete odoslať cez e-mail, vyberte položku **Tlač 1 M – stredná**. Ak chcete snímku poslať v správe MMS, vyberte položku **MMS 0,3 M – nízka**.

Tieto druhy rozlíšenia ponúka iba hlavný fotoaparát.

Pridať do albumu - vyberte, či chcete snímku uložiť do určitého albumu v zložke Galéria. Ak vyberiete položku **Áno**, otvorí sa zoznam dostupných albumov.

Ukázať zachyt. snímku - vyberte položku **Zapnúť**, ak chcete po odfotoграфovaní zobrazíť snímky. Ak chcete vo fotoграфovaní ihneď pokračovať, vyberte položku **Vypnúť**.

Predvol. názov símky - zadajte predvolený názov odfotoграфovaných snímok.

Rozš. dig. priblíženie (iba hlavný fotoaparát) - ak chcete, aby boli stupne priblíženia medzi digitálnym a rozšíreným priblížením plynulé, vyberte položku **Zapnúť**. Ak chcete nastaviť priblíženie obrázka tak, aby sa zachovala kvalita vybranej snímky, vyberte položku **Vypnúť**.

Tón pri zachytení - vyberte tón, ktorý sa má prehrať pri odfotoграфovaní obrázka.

Použitá pamäť - vyberte, kam sa majú snímky uložiť.

Obn. nast. Foto-Video - ak chcete obnoviť predvolené nastavenia fotoaparátu, vyberte položku **Áno**.

Nastavenia videoklipu

Ak chcete zmeniť hlavné nastavenia, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Kvalita videa - nastavte kvalitu videoklipu na úroveň **Vysoká** (najlepšia kvalita pre dlhodobé používanie), **Normálna** (štandardná kvalita pre prehrávanie na mobilnom zariadení) alebo **Zdieľanie**. Ak si chcete videoklip pozrieť na kompatibilnom televízore alebo počítači, vyberte úroveň kvality **Vysoká**, ktorá má rozlíšenie CIF (352 x 288) a formát súboru .mp4. Ak chcete videoklip poslať v správe MMS, vyberte položku **Zdieľanie** (rozlíšenie QCIF - 128 x 96, formát súboru .3gp). Veľkosť videoklipu nahraného s nastavením **Zdieľanie** je obmedzená na 300 kB (asi 20 sekúnd), takže ho možno jednoducho poslať kompatibilnému zariadeniu v multimediálnej správe.

Nahrávanie zvuku - ak chcete nahrávať obraz aj zvuk, vyberte položku **Zapnúť**.

Pridať do albumu - ak chcete po nahraní uložiť videoklip do niektorého albumu v aplikácii **Galéria**. Ak vyberiete položku **Áno**, otvorí sa zoznam dostupných albumov.


Ukázať zachyt. video - vyberte, či sa má po skončení nahrávania zobrazíť na displeji prvý záber nahraného videoklipu. Ak si chcete videoklip pozrieť, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte položku **Prehrať** (hlavný fotoaparát) alebo položku **Voľby** > **Prehrať** (sekundárny fotoaparát).

Predvolený názov videa - zadajte predvolený názov nahraného videoklipu.







Použitá pamäť - zadajte predvolené miesto uloženia: pamäť prístroja alebo pamäťová karta (ak je vložená).

Obn. nast. Foto-Video - ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia fotoaparátu, vyberte položku **Áno**.

Galéria

Ak chcete ukladať a organizovať fotosnímky, videoklipy, zvukové klipy, zoznamy skladieb a odkazy na streamingové zdroje, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Galéria**.


Zobrazenie a prehliadanie mediálnych súborov


Vyberte položku **Snímky a video** , **Nahrávky** , **Zvukové klipy** , **Odk. na stream.**  alebo **Všetky súbory**  a stlačením tlačidla  ju otvorte.

Jednotlivé zložky môžete otvárať a prezerať si ich obsah, jednotlivé položky môžete označovať, kopírovať a presúvať ich do rôznych zložiek. Môžete tiež vytvárať albumy snímok a označovať, kopírovať a pridávať položky do albumov. Pozrite si časť „Albumy“, str. 38. Informácie o tom, ako vytvoríte zoznam skladieb, nájdete v časti „Zoznam skladieb“, str. 51



v kapitole **Prehrávač hudby**. Vytvorené zoznamy skladieb si môžete pozrieť aj v menu **Nahrávky**.

Súbory uložené na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené symbolom .

Súbor otvoríte alebo prehráte stlačením tlačidla . Videoklipy, súbory .ram a odkazy na streamingové zdroje sa otvárajú a prehrávajú v aplikácii **RealPlayer** a zvukové klipy v aplikácii **Prehrávač hudby**. Pozrite časti „RealPlayer“, str. 58, a „Prehrávač hudby“, str. 47.

Ak chcete mediálny súbor poslať na kompatibilné zariadenie, vyberte položku **Voľby** > **Poslať** a požadovanú voľbu. Pozrite si tiež časť „Odoslanie videoklipov“, str. 41.

Ak chcete súbory triediť podľa rozličných kritérií, vyberte položku **Voľby** > **Triediť podľa** a požadovanú voľbu (ak je k dispozícii).

Ak chcete kopírovať alebo presunúť súbory na pamäťovú kartu (ak je vložená) alebo do pamäte telefónu, vyberte súbor a položku **Voľby** > **Presunúť a kopírovať** > **Kopírovať na kartu** alebo **Presunúť na kartu**, **Kopírovať do telefónu** alebo **Presunúť do telefónu**.

Ak chcete pomocou prehliadača načítať skladby alebo zvukové klipy do aplikácie **Galéria**, v menu **Nahrávky**

alebo **Zvukové klipy** vyberte položku **Načítať nahráv.** alebo **Načítať zvuk**. Ak chcete načítať snímky alebo videoklipy, v menu **Snímky a video** vyberte príslušnú ikonu načítania. Otvorí sa prehliadač a môžete si vybrať záložku, z ktorej možno stránku načítať.

Ak chcete zobrazíť zoznam všetkých mediálnych súborov uložených v aplikácii **Galéria**, vyberte položku **Galéria > Všetky súbory**.

Prezentácie

Funkcia prezentácií umožňuje zobrazovať súbory SVG (škálovateľná vektorová grafika), napríklad kresby a mapy. Súbory SVG si zachovávajú vzhľad aj pri tlači a pri prezeraní na displejoch s rozličnou veľkosťou a rozlíšením. Ak si chcete pozrieť súbory SVG, vyberte položku **Prezentácie**, prejdite na snímku a vyberte položku **Voľby > Prehrať**.

Ak chcete obrázok zväčšiť, stlačíte tlačidlo **5**. Ak chcete obrázok zmenšiť, stlačíte tlačidlo **0**.

Medzi normálnym zobrazením a zobrazením na celom displeji môžete prepínať stláčaním tlačidla *****.

Fotosnímky a videoklipy

Odfotografované obrázky a nahraté videoklipy sa ukladajú v zložke **Snímky a video** v aplikácii **Galéria**. Snímky alebo videoklipy môžete tiež prijať



v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu alebo cez pripojenie Bluetooth. Ak chcete zobrazíť prijatú snímku alebo videoklip v aplikácii **Galéria** alebo v prehrávači **RealPlayer**, musíte ich uložiť do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená).

V aplikácii **Snímky a video** sú súbory so snímkami a videoklipmi usporiadané v slučke podľa dátumu. Zobrazí sa počet súborov. Stlačením posúvacieho tlačidla doľava alebo doprava môžete prezerat jednotlivé súbory. Ak si chcete prezerat súbory v skupinách, použite posúvacie tlačidlo pre pohyb nahor a nadol.

Po otvorení snímky ju môžete priblížiť stlačením tlačidla Zoom na bočnej strane prístroja. Mierka priblíženia sa zobrazuje v spodnej ľavej časti displeja. Priblíženie

ovplyvňuje iba zobrazenie snímky na displeji, a teda nemá žiadny vplyv na pôvodnú snímku.

Ak chcete vybratú snímku otočiť doľava alebo doprava, vyberte položku **Voľby > Otočiť**.

Ak chcete snímky vytlačiť na kompatibilnej tlačiarni alebo ich uložiť na pamäťovú kartu (ak je vložená) a vytlačiť neskôr, vyberte položku **Voľby > Tlačiť**. Pozrite si časť „Tlač snímok“, str. 42. Snímky tiež môžete označiť menovkami, uložiť v Tlačovom koši v menu **Galéria** a vytlačiť neskôr. Pozrite si časť „Tlačový kôš“, str. 38.

Ak chcete snímku alebo videoklip pridať do albumu v zložke Galéria, vyberte položku **Voľby > Albumy > Pridať do albumu**. Pozrite si časť „Albumy“, str. 38.

Ak chcete snímku použiť ako snímku na pozadí, vyberte snímku a položku **Voľby > Použiť obrázok > Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete snímku alebo videoklip vymazať, stlačte tlačidlo **C**.

Aktívny panel s nástrojmi

V zložke **Snímky a video** môžete aktívny panel s nástrojmi používať ako skratku na výber rôznych úloh. Aktívny panel s nástrojmi je k dispozícii len po výbere snímky alebo videoklipu.


Na aktívnom paneli s nástrojmi sa môžete po rôznych položkách pohybovať stlačením posúvacieho tlačidla nahor alebo nadol. Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od okna, v ktorom sa nachádzate, a tiež od toho, či ste vybrali snímku alebo videoklip. Môžete tiež definovať, či bude aktívny panel s nástrojmi na displeji viditeľný vždy alebo sa aktivuje stlačením tlačidla.



Ak chcete, aby bol aktívny panel s nástrojmi viditeľný na displeji, vyberte položku **Voľby > Zobrazíť ikony**.

Ak chcete, aby sa aktívny panel s nástrojmi zobrazoval len vtedy, keď ho potrebujete, vyberte položku **Voľby > Skryť ikony**. Aktívny panel s nástrojmi aktivujete stlačením posúvacieho tlačidla.


Vyberte si z nasledujúcich možností:


 - prehratie vybratej snímky alebo videoklipu.


 - odoslanie vybratej snímky alebo videoklipu.

 alebo  - prídanie alebo odstránenie snímky z Tlačového koša. Pozrite si časť „Tlačový kôš“, str.38.

 - prezeranie snímok v Tlačovom koši.

 - tlač zobrazenej snímky.


 - spustenie prezentácie snímok vo vybratej albume.


 - vymazanie vybratej snímky alebo videoklipu.

Dostupné voľby sa môžu líšiť v závislosti od okna, v ktorom sa práve nachádzate.

Albomy

Fotosnímky a videoklipy môžete pohodlne spravovať v albumoch. Ak chcete zobraziť zoznam albumov v aplikácii **Snímky a video**, vyberte položku **Volby** > **Albomy** > **Zobraziť albomy**.

Ak chcete pridať obrázok alebo videoklip do albumu v zložke Galéria, prejdite na príslušný obrázok alebo videoklip a vyberte položku **Volby** > **Albomy** > **Pridať do albumu**. Otvorí sa zoznam albumov. Vyberte album, do ktorého chcete pridať obrázok alebo videoklip, a stlačte tlačidlo .

Ak chcete niektorý súbor z albumu odstrániť, stlačte tlačidlo . Súbor sa nevymaže zo zložky **Snímky a video** v aplikácii **Galéria**.

Ak chcete vytvoriť nový album, v okne zoznamu albumov vyberte položku **Volby** > **Nový album**.



Prezentácia

Ak si chcete pozrieť prezentáciu snímok na celom displeji, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte položku **Spustiť prezentáciu**. Prezentácia sa spustí od vybraného súboru. Vyberte si z nasledujúcich možností:

Preruš – ak chcete prezentáciu prerušiť.

Pokračuj – ak chcete znova pokračovať v prezentácii po prerušení.

Skonči – ak chcete prezentáciu ukončiť.

Ak si chcete prezeráť snímky, stlačte tlačidlo  (predchádzajúca) alebo tlačidlo  (nasledujúca) (dostupné, len ak je funkcia **Priblížiť a panorámováť** vypnutá).

Ak chcete upraviť rýchlosť prezentácie, pred spustením prezentácie vyberte položku **Volby** > **Prezentácia** > **Nastavenia** > **Oneskorenie snímok**.

Ak chcete, aby sa jednotlivé snímky v prezentácii plynulo striedali a aby sa v galérii náhodne približovali a oddiaľovali, vyberte položku **Priblížiť a panorámováť**.

Ak chcete do prezentácie pridať zvuk, vyberte položku **Volby** > **Prezentácia** > **Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:


Hudba – vyberte položku **Zapnuté** alebo **Vypnuté**.

Skladba – vyberte hudobný súbor zo zoznamu.


Ak chcete znížiť alebo zvýšiť hlasitosť, použite tlačidlo hlasitosti na bočnej strane prístroja.

Tlačový kôš

Snímky môžete označiť menovkami, uložiť ich do Tlačového koša a vytlačiť neskôr na kompatibilnej tlačiarne

alebo v kompatibilnom tlačovom kiosku, ak je k dispozícii. Pozrite si časť „Tlač snímok“, str. 42. Snímky s menovkami sú označené symbolom  v zložke **Snímky a video** a albumoch.

Ak chcete snímku označiť menovkou a tlačiť ju neskôr, vyberte príslušnú snímku a na aktívnom paneli s nástrojmi položku **Pridať do Tlač. koša**.

Ak si chcete pozrieť snímky v Tlačovom koši, na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte položku **Zobraziť Tlačový koš** alebo vyberte ikonu Tlačového koša  zo zložky **Snímky a video** (dostupná, len ak ste do Tlačového koša pridali snímky).

Ak chcete odstrániť snímku z Tlačového koša, v zložke **Snímky a video** alebo v albume vyberte príslušnú snímku a na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte položku **Odstrániť z tlače**.

Uvoľnenie pamäte

Ak chcete znížiť rozlíšenie a veľkosť súboru snímok uložených v aplikácii **Galéria** a uvoľniť tak pamäť pre nové snímky, vyberte položku **Volby > Zmenšiť**. Ak chcete snímky najskôr zálohovať, skopírujte ich do kompatibilného počítača alebo na iné umiestnenie. Funkcia **Zmenšiť** zníži rozlíšenie snímok na 640 x 480.

Ak chcete zväčšiť voľné miesto v pamäti po skopírovaní položiek na iné miesta alebo do iných zariadení, vyberte položku **Volby > Voľná pamäť**. Môžete si prezrieť zoznam skopírovaných súborov. Ak chcete skopírovaný súbor odstrániť z aplikácie **Galéria**, vyberte položku **Volby > Vymazať**.

Upravovanie snímok



Ak chcete upraviť odfotografované snímky alebo snímky uložené v aplikácii **Galéria**, v zložke **Snímky a video** vyberte položku **Volby > Upraviť**.

Ak chcete otvoriť mriežku, v ktorej môžete vybrať rôzne voľby úprav označené malými ikonami, vyberte položku **Volby > Použiť efekt**. Snímku môžete orezať alebo otočiť, nastaviť jas, farbu, kontrast a rozlíšenie snímky alebo pridať efekty, text, klipart alebo rámik.



Orezanie snímky

Ak chcete orezať snímku, vyberte položku **Volby > Použiť efekt > Výrez**. Ak chcete obrázok orezať manuálne, vyberte položku **Ručne**, prípadne vyberte vopred definovaný formát zo zoznamu. Ak vyberiete položku **Ručne**, v ľavom hornom rohu sa zobrazí nitkový križ. Posúvacím tlačidlom nastavte plochu obrázka, ktorú chcete orezať, a vyberte položku **Nastaviť**. V pravom dolnom rohu sa objaví ďalší križ. Nastavte orezanie

zostávajúcích okrajov obrázka. Ak chcete upraviť prvú nastavenú plochu, vyberte položku **Späť**. Priesečník vybratých oblastí je obdĺžnik, ktorý zostane zo snímky po orezaní.

Ak ste si vybrali vopred definovaný formát obrázka, zvolíte polohu ľavého horného rohu oblasti, ktorá sa má po orezaní ponechať. Posúvacím tlačidlom môžete upraviť veľkosť zvýraznenej oblasti. Stlačením tlačidla  môžete zvolenú oblasť zafixovať. Posúvacím tlačidlom môžete upraviť polohu zvolenej oblasti na obrázku. Ak chcete zvoliť oblasť, ktorá sa má orezať, stlačte tlačidlo .

Redukcia efektu červených očí

Ak chcete zredukovať efekt červených očí, vyberte položku **Volby > Použiť efekt > Redukcia červen. očí**. Presuňte krížik na oko a stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí slučka. Posúvacím tlačidlom upravte veľkosť slučky na veľkosť oka. Stlačením tlačidla  potlačíte sčervenanie oka.

Užitočné skratky

Skratky v editore snímok:

- Ak chcete snímku zobraziť na celom displeji, stlačte tlačidlo *****. Ak sa chcete vrátiť k normálnemu zobrazeniu, znova stlačte tlačidlo *****.

- Stlačením tlačidla **3** alebo **1** otočíte obrázok v smere, resp. proti smeru hodinových ručičiek.
- Ak chcete obrázok na displeji zväčšiť alebo zmenšiť, stlačte tlačidlo **5**, resp. **0**.
- Pomocou posúvacieho tlačidla sa môžete po zväčšenom obrázku pohybovať.

Strihanie videoklipov

Ak chcete zstrihať videoklipy v aplikácii **Galéria** a vytvoriť vlastné videoklipy, prejdite na požadovaný videoklip a vyberte položku **Volby > Upraviť > Zlúčiť, Zmeniť zvuk, Pridať text, Strih** alebo **Vytvoriť muvee**. Pozrite si časť „Galéria“, str. 35.

Editor videoklipov podporuje formát súborov .3gp a .mp4 a formát zvukových súborov .aac, .amr., .mp3 a .wav. Aplikácia na strihanie videoklipov však nepodporuje všetky formáty súborov ani všetky ich varianty.

Fotosnímky a videoklipy sa automaticky ukladajú do zložky **Snímky a video** v aplikácii **Galéria**. Klipy sa ukladajú na pamäťovú kartu. Ak nie je k dispozícii, klipy sa uložia do pamäte prístroja.

Pridanie fotosnímkov, videoklipov, zvuku a textu

Do videoklipu vybraného z menu **Snímky a video** v aplikácii **Galéria** môžete pridať fotosnímky, videoklipy a text a vytvoriť tak vlastné videoklipy.

Ak chcete s aktuálnym videoklipom skombinovať fotosnímkov alebo videoklip, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť** > **Zlúčiť** > **Snímka** alebo **Videoklip**.


Ak chcete pridať nový zvukový klip a nahradiť tak pôvodný zvukový klip vo videoklipe, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť** > **Zmeniť zvuk** a príslušný zvukový klip.

Ak chcete na začiatok alebo koniec videoklipu pridať text, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť** > **Pridať text**, zadajte text, ktorý chcete pridať, a vyberte možnosť **OK**. Potom vyberte, kam chcete text pridať: **Začiatok** alebo **Koniec**.

Strihanie videoklipov

Ak chcete videoklip zstrihať a pridať začiatočné a koncové označenia, ktorými označíte časti videoklipu, ktoré sa majú vynechať, v menu **Snímky a video** vyberte požadovaný videoklip a položku **Voľby** > **Upraviť** > **Strih**.

Ak chcete vybraný videoklip prehrať od začiatku, vyberte položku **Voľby** > **Prehrať**.

 **Tip.** Ak chcete vybrať momentku z videoklipu, stlačte tlačidlo **Upraviť**.

Ak chcete vybrať, ktoré časti videoklipu budú zahrnuté do vlastného videoklipu, a definovať ich začiatok a koniec, prejdite na požadované miesto vo videoklipe a vyberte položku **Voľby** > **Začiatok** alebo **Koniec**.

Ak chcete odstrániť všetky značky, vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť** > **Všetky označenia**.

Ak chcete zobraziť ukážku videoklipu, vyberte položku **Voľby** > **Prehrať označenú časť**. Stlačením posúvacieho tlačidla doľava alebo doprava sa posúvate po časovej osi.

Prehrávanie videoklipu ukončíte stlačením posúvacieho tlačidla. Ak chcete v prehrávaní videoklipu pokračovať, vyberte položku **Prehrať**.

Ak chcete uložiť zmeny a vrátiť sa do menu **Galéria**, vyberte položku **Hotovo**.

Odoslanie videoklipov

Ak chcete odoslať videoklip, vyberte položku **Voľby** > **Poslať** > **Cez multimédiá**, **Cez e-mail** (dostupné, ak máte nastavené e-mailové konto), **Cez Bluetooth** alebo **Webový prenos**. U poskytovateľa sieťových služieb sa informujte o maximálnej veľkosti multimediálnych správ, ktoré možno odosielať.

Ak chcete poslať videoklip, ktorý presahuje maximálny limit pre multimediálne správy povolený poskytovateľom služieb, môžete ho poslať pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth. Pozrite si časť „Odosielanie dát cez pripojenie Bluetooth“, str. 106. Videoklipy tiež môžete preniesť do kompatibilného počítača cez pripojenie Bluetooth, kompatibilný dátový kábel USB alebo pomocou kompatibilnej čítačky pamäťových kariet (predáva sa samostatne).

Videoklip môžete tiež zstrihať a poslať ho v multimediálnej správe. Pozrite si časť „Strihanie videoklipov“, str. 41.

Tlač snímok

Tlač snímok

Ak chcete tlačiť snímky pomocou aplikácie **Tlač snímok**, vyberte snímku, ktorú chcete vytlačiť, a voľbu tlače v aplikáciách Galéria, Foto-Video, editore obrázkov alebo prehliadači obrázkov.

Ak chcete vytlačiť snímky pomocou kompatibilného dátového kábla USB alebo cez pripojenie Bluetooth, použite aplikáciu **Tlač snímok**. Snímky môžete tiež uložiť na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je dostupná) a vytlačiť ich pomocou kompatibilnej tlačiarne s čítačkou pamäťových kariet.

Tlačiť možno len snímky vo formáte .jpeg. Odfotografované snímky sa automaticky ukladajú vo formáte .jpeg.

Ak chcete tlačiť na tlačiarňu podporujúcej funkciu PictBridge, zapojte dátový kábel pred tým, než zvolíte voľbu tlače.

Voľba tlačiarne

Pri prvom použití aplikácie **Tlač snímok** sa po výbere snímky zobrazí zoznam dostupných kompatibilných tlačiarní. Vyberte zo zoznamu niektorú tlačiareň. Tlačiareň sa nastaví ako predvolená.

Ak je tlačiareň kompatibilná s technológiou PictBridge pripojená pomocou kompatibilného dátového kábla, tlačiareň sa zobrazí automaticky.



Ak nie je predvolená tlačiareň dostupná, zobrazí sa zoznam dostupných tlačiarní.

Ak chcete zmeniť predvolenú tlačiareň, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Predvolená tlačiareň**.

Ukážka pred tlačou

Okno ukážky pred tlačou sa otvorí, iba keď začnete tlačiť snímku zo zložky Galéria.

Vybraté snímky sa zobrazia vo vopred definovaných tlačových zostavách. Stlačením tlačidiel ◀ a ▶ môžete prehliadať dostupné grafické rozloženia pre vybranú tlačiareň. Ak sa obrázky nezместia na jednu stránku,

stlačením tlačidla  alebo  môžete prechádzať nahor alebo nadol medzi stranami zostavy.

Nastavenia tlače

Dostupné voľby sa menia v závislosti od možnosti tlačiarne, ktorú ste vybrali.

Ak chcete nastaviť predvolenú tlačiareň, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Predvolená tlačiareň**.

Ak chcete nastaviť veľkosť papiera, vyberte položku **Veľkosť papiera**, zvolte zo zoznamu veľkosť papiera a vyberte možnosť **OK**. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúceho okna, vyberte položku **Zruš**.


Tlač online

Pomocou aplikácie **Tlač online** si môžete výtlačky snímok objednať online priamo domov alebo do obchodu, kde si ich neskôr vyzdvihnete. Môžete si tiež objednať rôzne produkty s vybranými snímkami. Dostupnosť produktov závisí od poskytovateľa služieb.



Ak chcete používať aplikáciu **Tlač online**, musíte mať nainštalovaný minimálne jeden konfiguračný súbor tlačovej služby. Súbory vám môžu poskytnúť poskytovatelia tlačových služieb, ktorí podporujú aplikáciu **Tlač online**.

Objednávka výtlačkov

Tlačiť možno len snímky vo formáte .jpeg.



Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Galéria** > **Snímky a video**.

- 1 Vyberte jednu alebo viacero snímok v aplikácii **Galéria** a vyberte položku **Voľby** > **Tlačiť** > **Objednať výtlačky**.
- 2 Vyberte zo zoznamu poskytovateľa služby.
- 3 Vyberte položku **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:
 - Otvoriť** – ak chcete nadviazať spojenie s vybraným poskytovateľom služieb.
 - Informácie** – ak chcete zobraziť informácie o poskytovateľovi služieb, napríklad adresu obchodu, kontaktné údaje a webové prepojenia s ďalšími informáciami o poskytovateľovi služieb.
 - Odstrániť** – ak chcete odstrániť poskytovateľa služby zo zoznamu.
 - Denník** – ak chcete zobraziť podrobnosti o predchádzajúcich objednávkach.
- 4 Ak je ponúkaná služba jedinou službou, ktorú obchod poskytuje, ste pripojení k poskytovateľovi služieb a v okne ukážky snímky sa zobrazujú snímky vybrané v menu **Galéria**. Vyberte položku **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

Prezrieť - ak si chcete pred objednaním tlače snímky prezrieť. Snímky zobrazíte stlačením tlačidla  alebo .

Objednať teraz - ak chcete potvrdiť objednávku.

Zmeniť obj. produktov - ak chcete upraviť špecifikáciu produktu a počet kópií vybranej snímky. V okne objednávky produktu môžete vybrať produkt a konkrétny typ, ktorý si chcete objednať. Dostupné voľby a sortiment produktov závisí od poskytovateľa služby.

Ak chcete zobraziť a zmeniť detaily iných snímok, stlačte tlačidlo  alebo .


Zmeniť info o zákazn. - ak chcete zmeniť informácie o zákazníkovi a objednávke.

Pridať snímku - ak chcete do objednávky zaradiť ďalšie snímky.

Odstrániť snímku - ak chcete odstrániť snímky z objednávky.

- 5 Ak je ponúkaná služba súčasťou balíka služieb predajcu, ste pripojení k poskytovateľovi služieb a musíte si vybrať obchod, v ktorom si vyzdvihnete vytlačené fotografie. V okne ukážky snímok sa zobrazujú snímky vybrané v menu **Galéria**. V závislosti od poskytovateľa služieb môžu byť k dispozícii voľby prehliadania a hľadania obchodov podľa rôznych kritérií vyhľadávania.

Podrobnosti, ako napríklad otváracie hodiny vybratého obchodu, zistíte výberom položky **Voľby** > **Informácie** (ak ju poskytovateľ služieb ponúka).

Prejdite na požadované predajné miesto a stlačte tlačidlo . Pred objednaním si môžete prezrieť ukážku snímok, zmeniť detaily snímky alebo informácie o zákazníkovi, alebo pridať či odstrániť snímky z objednávky. Ak si chcete objednať výtlačky, vyberte položku **Voľby** > **Objednať teraz**.

Zdieľanie fotosnímkov a videoklipov online

Pomocou aplikácie **Zdieľať online** môžete zdieľať fotosnímky a videoklipy v kompatibilných albumoch online, webových denníkoch alebo iných službách zdieľania online na webe. Môžete prenášať obsah, ukladať nedokončené správy ako koncepty a pokračovať v písaní neskôr a prezeráť obsah albumov. Podporované typy obsahu závisia od poskytovateľa služieb.


Na úvod

Ak chcete používať aplikáciu **Zdieľať online**, musíte ju aktivovať u poskytovateľa služby zdieľania snímok online. Túto službu si zvyčajne môžete predplatiť na webovej stránke poskytovateľa služieb. Podrobné informácie o predplatení tejto služby si vyžiadať od poskytovateľa

služieb. Ďalšie informácie o kompatibilných poskytovateľoch služieb nájdete na stránke www.nokia.sk/support.

Pri prvom otvorení služby v aplikácii **Zdieľať online** sa zobrazí výzva na vytvorenie nového konta a definovanie mena užívateľa a hesla. Ak chcete otvoriť nastavenia konta neskôr, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**. Pozrite si časť „Nastavenie zdieľania online“, str. 46.


Prenos súborov

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Galéria** > **Snímky a video**, súbory, ktoré chcete preniesť a položku **Voľby** > **Poslať** > **Webový prenos**. Aplikáciu **Zdieľať online** môžete tiež otvoriť z hlavného fotoaparátu.

Otvorí sa menu **Zvoliť službu**. Ak chcete vytvoriť pre službu nové konto, vyberte položku **Voľby** > **Pridať nové konto** alebo ikonu služby s názvom **Vytvoriť nové** zobrazeným v zozname služieb. Ak ste konto vytvorili offline alebo ste konto alebo nastavenia služby upravili prostredníctvom webového prehliadača na kompatibilnom počítači a chcete aktualizovať zoznam služieb v prístroji, vyberte položku **Voľby** > **Načítať služby** a službu.

Po vybratí požadovanej služby sa vybrané fotosnímky a videoklipy zobrazia v stave, v ktorom ich možno upraviť. Súbory môžete otvoriť a prezeráť, meniť ich usporiadanie, pridávať k nim text alebo pridávať nové súbory.

Ak chcete zrušiť prenos na web a uložiť vytvorenú správu ako koncept, vyberte položku **Späť** > **Uložiť ako koncept**. Ak sa už prenos začal, vyberte položku **Zruš** > **Uložiť ako koncept**.

Ak sa chcete pripojiť k službe a preniesť súbory na web, vyberte položku **Voľby** > **Preniesť** alebo stlačte tlačidlo .

Otvorenie služby online

Ak si chcete pozrieť prenesené fotosnímky a videoklipy v službe online a koncepty a odoslané položky v prístroji, vyberte položku **Snímky a video** > **Voľby** > **Otvoriť službu online**. Ak ste konto vytvorili offline alebo ste konto alebo nastavenia služby upravili prostredníctvom webového prehliadača na kompatibilnom počítači a chcete aktualizovať zoznam služieb v prístroji, vyberte položku **Voľby** > **Načítať služby** a službu.

Po otvorení služby vyberte jednu z nasledujúcich volieb:

Otvoriť v prehli. – ak sa chcete pripojiť k vybratej službe a zobraziť prenesené albumy a koncepty albumov vo webovom prehliadači. Zobrazenie sa môže v závislosti od poskytovateľa služieb líšiť.

Koncepty – ak si chcete prezrieť a upraviť koncepty a preniesť ich na web.

Poslať – ak chcete zobrazíť 20 posledných položiek vytvorených v prístroji.

Nový príspevok – ak chcete vytvoriť nový príspevok.

Dostupné voľby sa môžu v závislosti od poskytovateľa služieb líšiť.

Nastavenie zdieľania online

Ak chcete upraviť nastavenia v aplikácii **Zdieľať online**, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Moje kontá

V menu **Moje kontá** môžete vytvárať nové alebo upravovať existujúce kontá. Ak chcete vytvoriť nové konto, vyberte položku **Voľby** > **Pridať nové konto**. Ak chcete upraviť existujúce konto, vyberte konto, položku **Voľby** > **Upraviť** a niektorú z nasledujúcich možností:

Názov konta – ak chcete zadať požadovaný názov konta.

Poskytovateľ služieb – ak chcete vybrať požadovaného poskytovateľa služieb, ktorého chcete používať. Nemôžete zmeniť poskytovateľa služieb pre existujúce konto. Pre nového poskytovateľa služieb musíte vytvoriť nové konto. Ak vymažete konto v menu **Moje kontá**, z prístroja sa vymažú aj služby priradené tomuto kontu vrátane položiek odoslaných službe.

Meno používateľa a **Heslo** – ak chcete zadať meno používateľa a heslo, ktoré ste vytvorili pre konto pri registrácii v službe online.

Veľkosť prenáš. obráz. – ak chcete vybrať veľkosť, v ktorej sa snímky prenású do služby.

Nastavenia aplikácie

Veľkosť obrázka – ak chcete vybrať veľkosť, v ktorej sa snímka zobrazí na displeji prístroja. Toto nastavenie neovplyvní veľkosť prenášanej snímky.

Veľkosť textu – ak chcete vybrať veľkosť písma, ktoré sa použije na zobrazenie textu v koncepte a pri odoslaní položiek alebo pri pridávaní alebo úprave textu v novej položke.

Rozšírené nastavenia

Poskytovatelia služieb – ak chcete zobrazíť alebo upraviť nastavenia poskytovateľa služieb, pridať nového poskytovateľa služieb alebo zobrazíť podrobnosti o poskytovateľovi služieb. Ak zmeníte poskytovateľa služieb, všetky informácie v menu **Moje kontá** o predchádzajúcich poskytovateľoch služieb sa stratia. Nemôžete zmeniť nastavenia vopred definovaných poskytovateľov služieb.

Predv. miesto prístupu – ak chcete zmeniť miesto prístupu používané na pripojenie k službe online, vyberte požadované miesto prístupu.

Multimediálne aplikácie



Prehrávač hudby

Tip. Ak chcete v aktívnom pohotovostnom režime otvoriť aplikáciu **Prehrávač hudby**, stlačte a podržte tlačidlo .

Aplikácia **Prehrávač hudby** podporuje formáty súborov ako AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, WAV, 3GP, 3GPP, MPEG, MP4, M4A, DCF a M3U. Aplikácia **Prehrávač hudby** nemusí nutne podporovať všetky funkcie alebo varianty daného formátu.

Ďalšie informácie o prehrávači získate v systéme kontextového pomocníka výberom položky **Voľby** > **Pomocník**.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasnosť môže byť veľmi vysoká.

Prehrávanie skladby

1 Stlačte tlačidlo a vyberte položku **Hudba**.

- 2 Pomocou posúvacieho tlačidla prejdite na požadovanú skladbu, interpreta alebo inú kategóriu a stlačením tlačidla otvorte zoznam kategórií.
- 3 Stlačením tlačidla začnite prehrávať vybranú skladbu. Pomocou posúvacieho tlačidla prechádzajte na jednotlivé ovládacie prvky.

Ak chcete vybrať viac hudby na prehrávanie, v menu **Prehrávajú sa** vyberte položku **Voľby** > **Ísť do Hudob. menu**.

Ak chcete po aktualizovaní výberu skladby vo svojom prístroji obnoviť knižnicu, v okne **Hudobné menu** vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť Hud. knižnicu**.

Skladby na kompatibilnej pamäťovej karte sú k dispozícii, len keď je v telefóne vložená pamäťová karta.

Indikátory

Ikony v okne **Prehrávač hudby**:

- opakovanie skladby





- opakovanie všetkých skladieb



- náhodné prehrávanie zapnuté



- stlmený reproduktor (zobrazuje sa v okne hlasitosti)

Režimy prehrávania

Náhodný výber

Ak chcete náhodné prehrávanie skladieb zapnúť alebo vypnúť, vyberte položku **Voľby > Náhodný výber > Vypnutý** alebo **Zapnutý**. V pravom hornom rohu sa zobrazí okno **Prehrávajú sa** so symbolom alebo bez neho.

Opakované prehrávanie

Ak chcete opakovane prehrávať aktuálnu skladbu, všetky skladby alebo opakované prehrávanie vypnúť, vyberte položku **Voľby > Opakovať > Vypnuté, Všetky** alebo **Opakovať skladbu**. V pravom hornom rohu sa zobrazí okno **Prehrávajú sa** so symbolom alebo , prípadne bez neho.

Upravovanie zvuku

Ekvalizér

Ak chcete upraviť tón prehrávania hudby, vyberte položku **Voľby > Ekvalizér**.

Ak chcete použiť jedno z predvolených nastavení ekvalizéra, vyberte ho a potom položku **Aktivovať**. Každá predvoľba má rôzne nastavenia 5-pásmového grafického ekvalizéra.

Upravovanie predvoľieb ekvalizéra

- 1 Ak chcete vytvoriť novú predvoľbu, vyberte položku **Voľby > Nová predvoľba**. Ak chcete upraviť existujúcu predvoľbu, vyberte položku **Voľby > Upraviť**. Štandardnú predvoľbu nemožno upravovať.
- 2 Ak chcete zmeniť nastavenia frekvencie, stlačením tlačidla alebo vyberte možnosť nízka, stredná alebo vysoká. Stlačením tlačidla alebo môžete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť vybraného frekvenčného pásma.
- 3 Ak chcete obnoviť pôvodné hodnoty nastavení, vyberte položku **Voľby > Obnoviť pôvodné**.

Ak chcete predvoľbu vymazať, prejdite na ňu a stlačte tlačidlo . Štandardné predvoľby nemožno vymazať.

Nastavenie zvuku

Ak chcete upraviť vyváženie a stereoobraz zvuku alebo zosilniť basy, vyberte položku **Voľby > Nastavenia audia**.

Hudobný obchod

Pomocou služby Hudobný obchod môžete vyhľadávať, prehliadať a kupovať hudbu na prevzatie do telefónu.

Ponuka, dostupnosť a vzhľad služby Hudobný obchod sa môžu líšiť.

- 1 V zložke **Hudobné menu** vyberte položku **Voľby > ísť do Hud. obchodu** (nie je dostupná, ak nie je definovaná webová adresa hudobnej služby. Pozrite časť „Nastavenia služby Hudobný obchod“, str. 49.)
- 2 Výberom z možností na displeji môžete vyhľadávať, prehliadať alebo zvoliť tóny zvonenia.

Nastavenia služby Hudobný obchod

Niektoré nastavenia môžu byť vopred definované a nemožno ich upravovať.

Ak chcete využívať túto službu, musíte mať platné internetové pripojenie. Ďalšie informácie nájdete v časti „Miesta prístupu“, str. 121.

Dostupnosť a vzhľad nastavení služby Hudobný obchod sa môžu líšiť.

V nastaveniach musí byť definovaná webová adresa služby Hudobný obchod. Ak chcete zmeniť alebo definovať webovú adresu služby Hudobný obchod, v okne **Hudobné menu** vyberte položku **Voľby > ísť do Hud. obchodu**. (Služba Hudobný obchod môže byť k dispozícii aj ako osobitný odkaz v zložke Operátor.)

V službe Hudobný obchod vyberte položku **Voľby > Nastavenia**. Definujte nasledujúce:

Adresa – zadajte webovú adresu služby Hudobný obchod.

Meno používateľa – zadajte meno používateľa v službe Hudobný obchod. Ak toto pole nevyplníte, pri prihlasovaní možno budete musieť zadať meno používateľa.

Heslo – zadajte heslo v službe Hudobný obchod. Ak toto pole nevyplníte, pri prihlasovaní možno budete musieť zadať heslo.

Prenos hudby

Hudbu môžete prenášať z kompatibilného počítača alebo iného kompatibilného zariadenia použitím kompatibilného dátového kábla USB alebo bezdrôtového pripojenia Bluetooth. Ďalšie informácie o pripojení prístroja nájdete v časti „Spojenia“, str. 104.

Požiadavky týkajúce sa počítača:

- Operačný systém Microsoft Windows XP (alebo novší).
- Kompatibilná verzia aplikácie Windows Media Player. Podrobnejšie informácie o kompatibilitě aplikácie Windows Media Player môžete získať na webovej stránke spoločnosti Nokia v sekcii Nokia N77.
- Nokia Nseries PC Suite. Inštalateľný softvér je k dispozícii na disku CD-ROM dodanom spolu s prístrojom.

Spôsob pripojenia

- Dátový kábel USB (miniUSB)
- Kompatibilný počítač s pripojením Bluetooth

Prenos z počítača

Súbory môžete prenášať tromi spôsobmi:

- Ak chcete v kompatibilnom počítači vidieť svoj prístroj ako externý pevný disk, na ktorý môžete prenášať rôzne dátové súbory, pripojte ho pomocou kompatibilného dátového kábla USB alebo bezdrôtovým pripojením Bluetooth. Ak používate dátový kábel USB, v prístroji vyberte spôsob pripojenia **Prenos dát**. Tento spôsob umožňuje kontrolovať, čo a kam prenášate. Neuvidíte však všetky informácie o súbore. Nebudete môcť prenášať materiál chránený proti kopírovaniu. Ak chcete po aktualizácii výberu skladby vo svojom prístroji obnoviť knižnicu, v okne **Hudobné menu** vyberte položku **Voľby > Obnoviť Hud. knižnicu**.
- Ak chcete synchronizovať hudbu pomocou aplikácie Windows Media Player, pripojte dátový kábel USB a ako spôsob pripojenia vyberte možnosť **Mediálny prehrávač**. V prístroji musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.
- Ak chcete použiť aplikáciu Nokia Music Manager z balíka Nokia Nseries PC Suite (dostupná na disku CD-ROM dodanom spolu s prístrojom), pripojte dátový kábel USB a ako spôsob pripojenia vyberte možnosť **PC Suite**.

Prenos pomocou aplikácie Windows Media Player

Obe aplikácie Windows Media Player a Nokia Music Manager z balíka Nokia Nseries PC Suite (dostupná na disku CD-ROM dodanom spolu s prístrojom) boli optimalizované na prenos hudobných súborov. Ďalšie informácie o prenose hudby pomocou aplikácie Nokia Music Manager z balíka Nokia Nseries PC Suite nájdete v Pomocníkovi aplikácie Music Manager.

Funkcia synchronizácie hudby sa môže líšiť v závislosti od jednotlivých verzií aplikácie Windows Media Player. Ďalšie informácie nájdete v príslušných návodoch a pomocníkoch aplikácie Windows Media Player.

Manuálna synchronizácia

Ak po pripojení telefónu ku kompatibilnému počítaču nie je v telefóne dostatok voľného miesta, aplikácia Windows Media Player vyberie možnosť manuálnej synchronizácie. Manuálna synchronizácia umožňuje vybrať skladby a zoznamy skladieb, ktoré chcete presunúť, kopírovať alebo odstrániť.

Pri prvom pripojení prístroja musíte zadať názov, ktorý bude prístroj používať v aplikácii Windows Media Player.

Ak chcete preniesť manuálne vybrané položky, postupujte takto:

- 1 Ak je pripojených viac zariadení, po spojení vášho prístroja s aplikáciou Windows Media Player vyberte svoj prístroj na navigačnom paneli.
- 2 Skladby alebo albumy, ktoré chcete synchronizovať, presuňte na panel zoznamu. Ak chcete odstrániť skladby alebo albumy, vyberte zo zoznamu príslušnú položku a kliknite na tlačidlo **Odstrániť zo zoznamu**.
- 3 Skontrolujte, či panel zoznamu obsahuje súbory, ktoré chcete synchronizovať, a či je v telefóne dostatok voľného miesta. Ak chcete spustiť synchronizáciu, kliknite na tlačidlo **Spustiť synchronizáciu**.

Automatická synchronizácia

Ak chcete v aplikácii Windows Media Player zmeniť predvolený spôsob prenosu súborov, kliknite na šípku pod možnosťou **Synchronizácia**, vyberte svoj prístroj a kliknite na tlačidlo **Nastaviť synchronizáciu**. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Synchronizovať zariadenie automaticky**.

Ak je začiarknuté políčko **Synchronizovať zariadenie automaticky** a pripojíte telefón, hudobná knižnica v telefóne Nokia N77 sa automaticky aktualizuje podľa zoznamov skladieb, ktoré ste vybrali v aplikácii Windows Media Player.

Ak ste nevybrali žiadny zoznam skladieb, synchronizovať sa bude celá hudobná knižnica v počítači. Knižnica v počítači môže obsahovať väčší počet súborov, ako sa zmestí do pamäte telefónu a na kompatibilnú pamäťovú kartu telefónu Nokia N77 (ak je vložená). Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Windows Media Player.

Zoznamy skladieb v prístroji nie sú synchronizované so zoznamami skladieb v aplikácii Windows Media Player.

Správa súborov

Aplikácia Windows Media Player predvolene organizuje skladby do zložiek, napríklad podľa mena interpreta alebo názvu albumu. Ak využívate iné spôsoby prenosu údajov, napríklad **Veľkokapacitný priestor**, a chcete dosiahnuť optimálny výkon, možno budete musieť obmedziť počet súborov v každej zložke. Do jednej zložky neukladajte viac ako 50 súborov alebo zložiek.

Zoznamy skladieb





Vytvorenie zoznamu skladieb

Ak chcete vytvoriť zoznam skladieb, postupujte takto:

- 1 Vyberte položku **Zoznamy nahrávok > Voľby > Vytvoriť zoznam**.
- 2 Zadajte názov zoznamu skladieb a vyberte položku **OK**.



- 3 Ak chcete vyhľadať skladby, ktoré sa majú nachádzať v zozname skladieb, rozbaľte a zbaľte meno interpreta. Položky pridáte stlačením posúvacieho tlačidla. Ak chcete zobraziť zoznam skladieb pod menom interpreta, stlačte posúvacie tlačidlo doprava. Ak chcete zoznam skladieb skryť, stlačte posúvacie tlačidlo doľava.
- 4 Ak ste výber dokončili, vyberte položku **Hotovo**.


Pridanie skladieb do zoznamu

- 1 V príslušnom zozname skladieb vyberte položku **Voľby > Pridať skladby**.
- 2 Ak chcete vyhľadať skladby, ktoré sa majú nachádzať v zozname skladieb, rozbaľte a zbaľte meno interpreta. Stlačením tlačidla  pridáte položky. Ak chcete zobraziť zoznam skladieb pod menom interpreta, stlačte tlačidlo . Ak chcete zoznam skladieb skryť, stlačte tlačidlo .
- 3 Ak ste výber dokončili, vyberte položku **Hotovo**.
 **Tip.** Skladby môžete pridávať aj do zoznamu skladieb, ktorý sa práve prehráva. Ak chcete vyhľadať skladbu, postupne na klávesnici zadávajúje písmená názvu.

Zmena poradia skladieb

- 1 V okne zoznamu skladieb vyberte položku **Voľby > Reorg. zozn.**

- 2 Teraz možno vybrať skladbu presunúť. Stlačením tlačidla  alebo  skladbu presuňte alebo nechajte na mieste.
- 3 Vyberte položku **Vyrad'**.
- 4 Prejdite na skladbu, ktorú chcete presunúť, a vyberte položku **Vyber**.
- 5 Prejdite na nové umiestnenie a vyberte položku **Vyrad'**.
- 6 Po zmene poradia skladieb v zozname vyberte položku **Ukončené**.

 **Tip.** Skladby môžete presúvať aj stlačením posúvacieho tlačidla.

Odstránenie skladieb zo zoznamu


- 1 V zozname prejdite na požadovanú skladbu.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Odstrániť zo zoznamu**.
- 3 Operáciu potvrdte výberom možnosti **Áno**. Skladba sa nevymaže z prístroja.


Pridanie položiek z okien do zoznamu skladieb

Do existujúcich alebo nových zoznamov skladieb môžete pridávať skladby, albumy, interpretov, žánre a skladateľov z rôznych okien zložky **Hudobné menu**.

- 1 V otvorenom okne zložky **Hudobné menu** vyberte požadovanú položku.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Pridať do zoznamu > Uložený zoznam nahrávok** alebo **Nový zoznam nahrávok**.

3 Ak vyberiete položku **Nový zoznam nahrávok**, zadajte názov zoznamu skladieb a potom vyberte položku **OK**. Ak vyberiete položku **Uložený zoznam nahrávok**, vyberte zoznam skladieb a potom položku **OK**.

 **Tip.** Ak chcete v niektorých oknách vybrať skladby, ktoré chcete pridať, vyberte položku **Voľby > Označiť/ Neoznačiť > Označiť** alebo **Označiť všetky**.

 **Tip.** Do zoznamu skladieb môžete pridať aj skladbu, ktorá sa práve prehráva.

Detaily zoznamu skladieb

Ak si chcete pozrieť názov, aktuálny počet skladieb a umiestnenie zoznamu skladieb alebo dátum a čas poslednej úpravy zoznamu skladieb, v okne zoznamu skladieb vyberte požadovaný zoznam skladieb a položku **Voľby > Detaily zozn. nahr.**

Automatické zoznamy skladieb

V okne zoznamov skladieb sa automaticky zobrazujú nasledujúce zoznamy:

Často prehrávané – obsahuje 40 najčastejšie prehrávaných skladieb zoradených od naposledy prehrávanej skladby.

Posledné nahrávky – obsahuje 40 naposledy prehrávaných skladieb v opačnom poradí, t. j. zoznam končí naposledy prehrávanou skladbou.

Posledné pridané – obsahuje skladby pridané do knižnice v priebehu uplynulého týždňa.

Dostupné voľby

V rôznych oknách hudobného prehrávača sú ako voľby k dispozícii nasledujúce položky:

Ísť na Prehráva sa – otvorí okno, v ktorom sa zobrazujú informácie o prehrávanej skladbe.

Ísť do Hud. obchodu – otvorí bezdrôtové pripojenie k webovému obchodu, v ktorom môžete vyhľadávať, prehliadať a kupovať hudbu.

Obnoviť Hud. knižnicu – aktualizuje zoznam knižnice vyhľadávaním nových skladieb a odstraňovaním nefunkčných prepojení v pamäti telefónu a na pamäťovej karte (ak je vložená).

Detaily skladby, Detaily zozn. nahr. a Info o hudob. knižnici – zobrazuje informácie o vybratej položke.

Pomocník – otvorí aplikáciu pomocníka.

Vytvoriť zoznam – otvorí okno, v ktorom môžete vytvoriť nový zoznam skladieb.

Poslať – umožňuje odoslať vybratú položku inému kompatibilnému zariadeniu.

Vymazať - po potvrdení odstráni vybratú položku. Skladba sa natrvalo vymaže z pamäte prístroja alebo kompatibilnej pamäťovej karty (ak je vložená).

Premenovať - premenuje vybranú položku.

Pridať do zoznamu - pridá vybratú položku do existujúceho alebo nového zoznamu skladieb.

Grafika albumu - otvorí okno, v ktorom sa zobrazí album art priložený k vybratému albumu alebo skladbe. Album art môžete zmeniť alebo pridávať doň snímky z telefónu.

Označiť/Neoznačiť - umožňuje vybrať niekoľko položiek.

Nastaviť ako tón zvon. - umožňuje zvoliť vybratú skladbu ako tón zvonenia pre aktívny profil. Ak chcete dosiahnuť optimálny výkon, tóny zvonenia ukladajte do pamäte prístroja.

Reorganizovať zoznam - zmení poradie skladieb v zozname.

Voľby len v okne Prehrávajú sa

Ísť do Hudob. menu - otvorí okno **Hudobné menu**.

Náhodný výber - zapína a vypína režim náhodného výberu. V režime náhodného výberu sa skladby prehrávajú v náhodnom poradí.

Opakovať - opakuje konkrétnu skladbu alebo všetky skladby zo zoznamu, ktorý sa práve prehráva.

Ekvalizér - otvorí okno, v ktorom môžete nastaviť vyváženie zvukovej frekvencie.

Spustiť vizualizáciu - umožňuje vybrať album art alebo animáciu, ktorá sa zobrazí pri prehrávaní skladby. Ak sa chcete vrátiť do okna **Prehrávajú sa**, vyberte položku **Zavri**.

Nastavenia audia - otvorí okno, v ktorom môžete zmeniť vyváženie zvuku, zobrazenie sterea a citlivosť basov.

Premenovanie položiek

- 1 Vyberte zo zoznamu položku **Umelca**, **Albumu**, **Žánra** alebo **Skladateľa**.
- 2 Vyberte položku **Voľby** > **Premenovať**.
- 3 Zadajte nový názov a vyberte položku **OK**. Aktualizujú sa všetky skladby, ktoré patria k vybratému interpretovi, albumu, žánru alebo skladateľovi.

Zobrazenie a úprava detailov skladby

V okne skladby vyberte položku **Voľby** > **Detaily skladby**. Zobrazia sa nasledujúce informácie, ktoré možno upraviť:

Názov skladby - názov skladby

Interpret - meno interpreta

Album - názov albumu, ku ktorému skladba patrí

Číslo nahrávky - poradové číslo skladby v albume, ku ktorému patrí

Rok - rok vydania albumu

Žáner - štýl, ku ktorému skladba patrí

Skladateľ - meno skladateľa skladby

Komentár - ďalšie informácie o skladbe

Ak si chcete pozrieť detaily ako **Formát**, **Trvanie** a **Copyright**, v okne **Detaily skladby** vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť detaily súboru**.

Detaily knižnice

V okne **Hudobné menu** vyberte položku **Voľby** > **Info o hudob. knižnici**. Zobrazia sa nasledujúce informácie:

Skladby - aktuálny počet skladieb v knižnici

Trvanie - celková dĺžka trvania skladieb

Pamäť telefónu alebo **Pamäťová karta** - dostupná pamäť v prístroji alebo na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená)

Obnovené - dátum poslednej zmeny knižnice

Zmena albumu artu

- 1 Vyberte požadovanú skladbu.
- 2 Vyberte položku **Voľby** > **Grafika albumu**.
- 3 Vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť**.

4 V prístroji prechádzajte snímkami v zložke Galéria a potom vyberte položku **Zvoliť**.

5 Ak chcete obnoviť pôvodný album art, vyberte položku **Obnoviť originál**.

Kódovaný zvuk

Aplikácie ako Windows Media Player a Nokia Audio Manager v balíku Nokia Nseries PC Suite (dostupnom na disku CD-ROM dodanom spolu s prístrojom) kódujú zvukové súbory kodekmi, ako napríklad WMA alebo MP3, aby sa šetril priestor na ukladanie dát. Pri kódovaní sa odstraňujú časti zvukového signálu, ktoré sú pre ľudské ucho len ťažko počuteľné alebo úplne nepočuteľné.

Bez ohľadu na kódovač a kvalitu kodeku nie je kvalita zvuku výsledného súboru taká dobrá ako v pôvodnom súbore.

Tento prístroj podporuje nasledujúce základné kodeky - AAC, WMA a MP3. Každý z nich má špecifické varianty. Aplikácia **Prehrávač hudby** však nemusí podporovať všetky formáty súborov ani všetky ich varianty.

Bitová rýchlosť

Pri kódovaní zvuku závisí výsledná kvalita zvuku od použitej vzorkovacej frekvencie a bitovej rýchlosti. Vzorkovacia frekvencia je vyjadrená ako tisíc vzoriek za sekundu (kHz) a pre hudobné disky CD je pevne stanovená na hodnotu 44,1 kHz. Bitová rýchlosť sa vyjadruje

v kilobitoch za sekundu (Kb/s). Čím je bitová rýchlosť vyššia, tým vyššia je aj kvalita zvuku.

Požadovaná úroveň kvality môže závisieť od vašich požiadaviek, používaných headsetov a okolitého šumu. Pri formáte MP3 s bitovou rýchlosťou 128 až 192 Kb/s je kvalita zvyčajne dostatočne dobrá na počúvanie hudby v telefóne. Formáty WMA a AAC majú podobnú výstupnú kvalitu ako MP3, ale pri bitovej rýchlosti o stupeň nižšej (96 - 160 Kb/s). Varianty formátu AAC, napríklad AAC+ a rozšírené AAC+ (eAAC+), poskytujú kvalitu zvuku disku CD pri bitovej rýchlosti 48 Kb/s. Klasická hudba a hudba s drobnými melodickými odtieňmi vyžadujú vyššiu bitovú rýchlosť ako popová hudba.

Pri kódovaní reči alebo iných zdrojov, kde je dôležitejší priestor na ukladanie údajov ako kvalita zvuku, môžete použiť bitovú rýchlosť 8 až 64 Kb/s. Formáty WMA a AAC pri nižšej bitovej rýchlosti všeobecne poskytujú lepšiu kvalitu ako formát MP3.


Premenlivá bitová rýchlosť

Váš telefón podporuje premenlivú bitovú rýchlosť (VBR). Premenná bitová rýchlosť znamená, že bitová rýchlosť sa pri kódovaní mení podľa komplexnosti kódovaného materiálu. Pri používaní premenlivej bitovej rýchlosti sa kódovanie optimalizuje tak, aby sa v celej skladbe zaistila konštantná kvalita zvuku a neznižovala sa

v komplexnejších častiach skladby, ako pri použití kódovania s konštantnou bitovou rýchlosťou (CBR).



Visual Radio

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Radio**. Aplikáciu možno používať ako tradičné FM rádio s automatickým ladením a ukladaním staníc do predvolieb. Ak si naladíte stanice, ktoré podporujú službu Visual Radio, môžete na displeji súčasne sledovať vizuálne informácie súvisiace s rozhlasovým programom. Služba Visual Radio využíva paketové dáta (služba siete). FM rádio môžete počúvať počas využívania iných aplikácií.

Ak nemáte k službe Visual Radio prístup, je možné, že poskytovatelia služieb a rozhlasové stanice vo vašom regióne túto službu nepodporujú.




Počas počúvania rádia môžete normálne uskutočňovať alebo prijímať hovory. Počas hovoru sa zvuk rádia vypne.



Rádio volí používané frekvenčné pásma na základe informácií o krajine, ktoré zistí zo siete. Ak takéto informácie nie sú dostupné, telefón vás požiada, aby ste vybrali región, v ktorom sa nachádzate, alebo môžete vybrať región v nastaveniach služby Visual Radio. Pozrite si časť „Nastavenia“, str. 58.

Počúvanie rádia


Kvalita rozhlasového vysielania závisí od pokrytia signálom rozhlasovej stanice v danom regióne.

FM rádio potrebuje anténu, nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo doplnok.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Radio**. Ak chcete vyhľadať rozhlasovú stanicu, použite  alebo . Ak chcete zmeniť frekvenciu manuálne, vyberte položku **Voľby > Manuálne ladenie**.

Ak už máte na predvoľbách uložené stanice a chcete postupne prechádzať predvoľbami, použite  alebo , prípadne stlačte číselné tlačidlo požadovanej predvoľby.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite tlačidlá hlasitosti. Ak chcete počúvať rádio cez reproduktor, vyberte položku **Voľby > Zapnúť reproduktor**.

 **Výstraha:** Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.


Ak chcete zobrazíť stanice dostupné v danej lokalite, vyberte položku **Voľby > Adresár staníc** (služba siete).

Ak chcete uložiť práve naladenú stanicu na niektorú predvoľbu, vyberte položku **Voľby > Uložiť stanicu**. Ak chcete otvoriť zoznam uložených staníc, vyberte položku **Voľby > Stanice**.

Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu a nechať rádio FM hrať na pozadí, vyberte položku **Voľby > Prehrať na pozadí**.

Zobrazenie vizuálneho obsahu

Ak chcete zistiť informácie o dostupnosti služby, prezriete si cenník, prípadne si službu predplatiť, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete zobrazíť vizuálny obsah poskytovaný naladenou stanicou, vyberte  alebo položku **Voľby > Zapnúť vizuálnu službu**. Ak pre danú stanicu nemáte uložený identifikátor vizuálnej služby, zadajte ho alebo výberom položky **Vyber** vyhľadajte identifikátor v adresári staníc (služba siete).

Keď sa vytvorí spojenie s vizuálnou službou, na displeji sa zobrazí aktuálny obsah vizuálneho vysielania.

Ak chcete upraviť nastavenia displeja na zobrazenie vizuálneho obsahu, vyberte položku **Voľby > Nastavenia displeja**.

Uložené stanice

V rádiu si môžete uložiť stanice až do 20 predvolieb. Ak chcete otvoriť zoznam staníc, vyberte položku **Voľby > Stanice**.

Ak chcete počúvať uloženú stanicu, vyberte položku **Voľby > Stanica > Počúvať**. Ak chcete zobraziť dostupný vizuálny obsah stanice v službe Visual Radio, vyberte položku **Voľby > Stanica > Zapnúť vizuálnu službu**.

Ak chcete zmeniť detaily stanice, vyberte položku **Voľby > Stanica > Upraviť**.

Nastavenia

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:


Tón pri zapnutí – vyberte, či sa má pri spustení aplikácie prehrať tón.

Autoštart služby – ak chcete, aby sa služba Visual Radio spúšťala automaticky pri výbere uloženej stanice, ktorá túto službu poskytuje, vyberte položku **Áno**.

Miesto prístupu – vyberte miesto prístupu, ktoré sa má použiť pre dátové spojenia. Ak chcete používať aplikáciu ako bežné FM rádio, miesto prístupu nepotrebuje.

Aktuálny región – vyberte región, v ktorom sa práve nachádzate. Toto nastavenie sa zobrazí, iba ak ste sa pri spustení aplikácie nenachádzali v oblasti pokrytia siete.



Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > RealPlayer**. Pomocou prehrávača **RealPlayer**, môžete prehrávať videoklipy alebo bezdrôtovo prijímať multimediálne streamy. Odkaz na streamingový server môžete aktivovať pri prehliadaní internetových stránok alebo ho môžete uložiť do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená).

Aplikácia **RealPlayer** podporuje súbory s príponami, ako napríklad .3gp, .mp4 alebo .rm. Aplikácia **RealPlayer** však nemusí podporovať všetky formáty súborov ani všetky ich varianty. Prehrávač **RealPlayer** sa napríklad pokúsi otvoriť všetky súbory .mp4, ale obsah niektorých súborov .mp4 nemusí byť kompatibilný s normami 3GPP a prístroj ho preto nepodporuje.


Prehrávanie videoklipov

- 1 Ak chcete prehrať multimediálny súbor uložený v pamäti prístroja alebo na kompatibilnej pamäťovej





karte (ak je vložená), vyberte položku **Voľby > Otvoriť** a niektorú z nasledujúcich možností:

Posledné klipy – ak chcete prehrať jeden z posledných šiestich súborov v aplikácii **RealPlayer**

Uložený klip – ak chcete prehrať súbor uložený v zložke **Galéria**. Pozrite si časť „Galéria“, str. 35.

- 2 Prejdite na súbor a stlačením tlačidla  spustíte prehrávanie.

Skratky počas prehrávania:

- Ak chcete prejsť rýchlo dopredu, stlačte a podržte tlačidlo .
- Ak sa chcete v multimediálnom súbore vrátiť späť, stlačte a podržte tlačidlo .
- Ak chcete vypnúť zvuk, stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti na bočnej strane prístroja, kým sa nezobrazí symbol . Ak chcete zvuk zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti, kým sa nezobrazí symbol .

Bezdrôtový príjem streamov obsahu

Mnohí poskytovatelia služieb vyžadujú, aby ste ako predvolené miesto prístupu použili miesto prístupu na internet (IAP). Iní poskytovatelia služieb umožňujú použiť miesto prístupu pre spojenie WAP.

Miesta prístupu môžete nakonfigurovať už pri prvom zapnutí telefónu.

Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

V aplikácii **RealPlayer** môžete otvoriť iba adresu URL typu `rtsp://`. Aplikácia **RealPlayer** však rozpozná odkaz `http` na súbor `.ram`.

Ak chcete spustiť bezdrôtový príjem streamu, vyberte odkaz na streamingový server uložený v zložke **Galéria**, na internetovej stránke alebo prijatý v textovej či multimediálnej správe. Skôr ako sa živý obsah streamu začne prehrávať, telefón sa pripojí k vybranej lokalite a začne obsah načítavať. Obsah sa neukladá v telefóne.

Prijatie nastavení prehrávača RealPlayer

Nastavenia aplikácie **RealPlayer** môžete prijať v špeciálnej správe od poskytovateľa služby. Pozrite si časť „Dáta a nastavenia“, str. 88. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Úprava nastavení prehrávača RealPlayer

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Video – ak chcete, aby prehrávač **RealPlayer** po prehraní začal videoklip automaticky prehrávať znova.

Spojenie – ak chcete vybrať, či sa má použiť server proxy, zmeniť štandardné miesto prístupu a nastaviť rozsah portov používaný pri spojeniach. O správnych


nastaveniach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia servera proxy

Použiť proxy – ak chcete použiť server proxy, vyberte položku **Áno**.

Adresa proxy serv. – zadajte adresu IP servera proxy.

Číslo proxy portu – zadajte číslo portu servera proxy.

 **Výklad termínu:** Servery proxy zabezpečujú spojenie medzi multimediálnymi servermi a ich používateľmi. Niektorí poskytovatelia služieb ich využívajú na zvýšenie bezpečnosti a urýchlenie prístupu k stránkam prehliadača, ktoré obsahujú zvukové klipy alebo videoklipy.

Nastavenia siete

Pred. miesto prístupu – vyberte miesto prístupu, ktoré chcete používať na pripojenie na internet.

On-line čas – nastavte čas, po uplynutí ktorého sa prehrávač **RealPlayer** odpojí zo siete po prerušení prehrávania multimediálneho klipu cez sieťové pripojenie. Vyberte položku **Definuje užívateľ**, zadajte príslušný čas a potom vyberte položku **OK**.


Najnižší port UDP – zadajte najnižšie číslo portu z rozsahu portov servera. Minimálna hodnota je 1024.

Najvyšší port UDP – zadajte najvyššie číslo portu z rozsahu portov servera. Maximálna hodnota je 65535.


Ak chcete upraviť nastavenia šírky pásma pre rôzne siete, vyberte položku **Voľby** > **Rozšír. nastavenia**.



Prehrávač Flash

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie** > **Flash**. Pomocou aplikácie **Prehr. Flash** môžete prezeráť, prehrávať a používať súbory flash vytvorené pre mobilné zariadenia.

Organizovanie súborov flash


Ak chcete otvoriť zložku alebo prehrať príslušný súbor flash, stlačte tlačidlo .

Ak chcete súbor flash odoslať kompatibilnému zariadeniu, prejdite naň a stlačte tlačidlo **Hovor**.


Ak chcete súbor flash kopírovať alebo presunúť do inej zložky, vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Kopírovať do zložky** alebo **Presunúť do zložky**.

Ak chcete vytvoriť zložku na organizovanie súborov flash, vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Nová zložka**.

Zoznam ponúkaných volieb sa môže líšiť.

Ak chcete vymazať súbor flash, prejdite naň a stlačte tlačidlo .

Prehrávanie súborov flash

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Aplikácie** > **Flash** a požadovaný súbor flash.

Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.

Ak je dostupná, vyberte položku **Vol'by** a jednu z nasledujúcich možností:

Preruš - prerušenie prehrávania.

Stop - zastavenie prehrávania.

Kvalita - výber kvality prehrávania. Ak je prehrávanie nevyvážené a pomalé, vyberte položku **Normálna** alebo **Nízka**.

Celý displej - prehrávanie súboru na celom displeji. Ak sa chcete vrátiť do normálneho zobrazenia, vyberte položku **Normálny displej**.

Aj keď nie sú funkcie tlačidiel viditeľné pri zobrazení na celom displeji, naďalej sú dostupné stlačením jedného z výberových tlačidiel.


Prispôbiť displeju - prehrávanie súboru v pôvodnej veľkosti po jeho priblížení alebo oddialení.


Panorámovanie zap. - umožňuje po priblížení pohyb po displeji pomocou posúvacieho tlačidla.

Internet



Služby

 **Skratka:** Ak sa chcete pripojiť, v pohotovostnom režime stlačte a pridržte tlačidlo **0**.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Internet > Služby** (služba siete).

Rôzni poskytovatelia služieb ponúkajú stránky určené špeciálne pre mobilné zariadenia. Takéto stránky môžete prezerat' pomocou prehliadača v menu **Služby**. Tieto stránky používajú jazyk WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) alebo HTML (Hypertext Markup Language).

Ak chcete prezerat' originálne webové stránky vytvorené v jazyku HTML, použite aplikáciu **Web**. Pozrite si časť „Web“, str. 66.



O dostupnosti služieb, cenách a tarífach sa informujte u poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

Miesto prístupu

Ak chcete pristupovať k stránkam, potrebujete nastavenia služby pre stránky, ktoré chcete používať. Tieto nastavenia môžete prijať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb, ktorý ponúka danú stránku. Pozrite si časť „Dáta a nastavenia“, str. 88. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia môžu byť k dispozícii vo webovej lokalite poskytovateľa služieb.


Manuálne zadanie nastavení

- 1 Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje > Nastaven. > Spojenie > Miesta prístupu** a definujte nastavenia miesta prístupu. Riadte sa pokynmi, ktoré vám dal poskytovateľ služieb. Pozrite si časť „Spojenie“, str. 120.
- 2 Stlačte tlačidlo , a vyberte možnosť **Internet > Služby > Voľby > Správca záložiek > Pridať záložku**. Napište názov záložky a adresu stránky definovanej pre aktuálne miesto prístupu.
- 3 Ak chcete vytvorené miesto prístupu nastaviť ako predvolené, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Miesto prístupu**.


Okno Záložky

Okno Záložky sa otvorí, keď otvoríte prehliadač [Služby](#).

Vo vašom prístroji môžu byť predinštalované záložky alebo odkazy, umožňujúce prístup k webovým stránkam tretích strán, nezávislých od spoločnosti Nokia. Nokia sa nevyjadruje k obsahu takýchto stránok a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť. Ak sa takéto stránky rozhodnete navštíviť, riadte sa z hľadiska bezpečnosti alebo obsahu rovnakými zásadami ako pri ktorýchkoľvek iných internetových stránkach.

Ikona  označuje východiskovú stránku definovanú pre štandardné miesto prístupu.

Bezpečnosť spojenia


Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor , prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je šifrovaný.


Ikona bezpečného spojenia neznamena, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Ak chcete zobraziť podrobnosti o spojení, stave šifrovania a informácie o serveri a autentizácii používateľa, vyberte položku [Voľby](#) > [Detaily](#) > [Ochrana](#).


Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Pozrite si tiež časť „Správa certifikátov“, str. 124.


Prehliadanie

 **Dôležité:** Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Ak chcete načítať stránku, vyberte záložku alebo napíšte adresu do príslušného poľa ()

Na stránke prehliadača sa nové odkazy zobrazujú modrou farbou a sú podčiarknuté; predtým navštívené odkazy majú purpurovú farbu. Obrázky, ktoré majú funkciu odkazov, sa zobrazujú v modrom ráme.



Ak chcete otvoriť prepojenie alebo označiť výber, stlačte tlačidlo .


 **Skratka:** Stlačením tlačidla **#** môžete preskočiť na koniec stránky a stlačením tlačidla ***** na začiatok stránky.

Ak sa chcete počas prehliadania vrátiť na predchádzajúcu stránku, vyberte položku [Späť](#). Ak si chcete pozrieť chronologický zoznam stránok, ktoré ste navštívili počas prehliadania, ale položka [Späť](#) nie je dostupná, vyberte položku [Voľby](#) > [Voľby navigácie](#) > [História](#).

Ak chcete načítať najnovší obsah zo servera, vyberte položku **Voľby** > **Voľby navigácie** > **Načítať**.


Ak chcete uložiť záložku, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť ako záložku**.

 **Tip.** Ak chcete počas prehliadania otvoriť okno Záložky, stlačte a podržte tlačidlo . Ak sa chcete vrátiť do okna prehliadača, vyberte položku **Voľby** > **Späť na stránku**.

Ak chcete počas prehliadania uložiť nejakú stránku, vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Uložiť stránku**. Ak sa chcete k stránkam neskôr vrátiť a prehliadať ich v režime offline, v okne Záložky stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Uložené stránky**.

Ak chcete zadať novú adresu URL, vyberte položku **Voľby** > **Voľby navigácie** > **Ísť na web. adresu**.

Ak chcete otvoriť vedľajší zoznam príkazov alebo akcií pre aktuálne otvorenú stránku, vyberte položku **Voľby** > **Servisné voľby** (ak sú podporované webovou stránkou).


Môžete načítať aj súbory, ktoré nemožno zobraziť na stránke prehliadača, ako napríklad tóny zvonenia, obrázky, logá operátora, témy a videoklipy. Ak chcete načítať niektorú položku, prejdite na odkaz a stlačte tlačidlo .


Keď sa začne načítanie, zobrazí sa zoznam prebiehajúcich, prerušených a dokončených načítaní v aktuálnom spojení prehliadača. Ak si chcete zoznam pozrieť neskôr, vyberte

položku **Voľby** > **Nástroje** > **Načítania**. Ak chcete prerušiť, obnoviť alebo zrušiť prebiehajúce načítanie, prípadne otvoriť alebo vymazať načítané súbory, v zozname prejdite na požadovanú položku a vyberte možnosť **Voľby**.

Načítanie a nákup položiek

Môžete načítať položky, ako sú tóny zvonenia, obrázky, logá operátora, témy a videoklipy. Tieto položky môžu byť dostupné zadarmo alebo si ich môžete zakúpiť. S načítanými položkami môžete pracovať pomocou príslušnej aplikácie v prístroji. Napríklad načítanú fotografiu môžete uložiť do aplikácie **Galéria**.

 **Dôležité:** Inštalujte a používajte iba aplikácie a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, napríklad aplikácie nesúce osvedčenie Symbian Signed, alebo také, ktoré prešli testom Java Verified™.

- 1 Ak chcete načítať položku, prejdite na odkaz a stlačte tlačidlo .
- 2 Zvoľte príslušnú možnosť na zakúpenie položky, napríklad možnosť „Kúpiť“.
- 3 Pozorne si prečítajte všetky poskytnuté informácie. Ak chcete pokračovať v načítaní, vyberte položku **Prijmi**. Ak chcete načítanie zrušiť, vyberte položku **Zruš**.

Ukončenie pripojenia

Ak chcete ukončiť pripojenie a zobrazíť stránku prehliadača offline, vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Odpojiť**. Ak chcete ukončiť pripojenie a zavrieť prehliadač, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť**.

Zmazanie pamäte prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste získali prístup, sa ukladajú do vyrovnávacej pamäte prehliadača v prístroji.

Pamäť prehliadača je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnete. Do pamäte prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali. Ak chcete zmazať pamäť prehliadača, vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Zmazať vyr. pamäť**.

Nastavenia

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Miesto prístupu - zmena predvoleného miesta prístupu. Pozrite si časť „Spojenie“, str. 120. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

Domovská stránka - definovanie domovskej stránky.

Načítať sním./zvuky - vyberte, či sa majú pri prehliadaní načítať obrázky. Ak vyberiete možnosť **Nie** (keď chcete snímky načítať neskôr počas prehliadania), vyberte položku **Voľby** > **Ukázať snímky**.

Veľkosť písma - výber veľkosti písma.

Predvol. kódovanie - ak sa textové znaky nezobrazujú správne, môžete vybrať iné kódovanie podľa jazyka textu.

Automatické záložky - povolenie alebo zákaz automatického ukladania záložiek. Ak chcete, aby sa záložky ukladali automaticky, ale nechcete, aby sa ich zložka zobrazovala v okne Záložky, vyberte položku **Skryť zložku**.

Veľkosť displeja - výber zobrazovaných položiek počas prehliadania: **Len tlačidlá voľby** alebo **Celý displej**.

Stránka vyhľadávaca - definícia webovej stránky, ktorá sa načíta, ak v okne Záložky alebo počas prehliadania vyberiete položku **Voľby navigácie** > **Otvoriť vyhľadávač**.

Vykreslenie - ak chcete, aby sa stránka v okne **Malý displej** zobrazila čo najvernejšie, vyberte položku **Podľa kvality**. Ak nechcete, aby sa načítali externé kaskádové štýly, vyberte položku **Podľa rýchlosti**.

Cookies - povolenie alebo zákaz prijímania alebo odosielania súborov cookie.


Skript Java/ECMA – povolenie alebo zákaz skriptov.

Ochranné varovanie – skrytie alebo zobrazenie bezpečnostných upozornení.

Potvrdiť posiel. DTMF – vyberte, či má prístroj žiadať váš súhlas pred odoslaním tónov DTMF počas hovoru. Pozrite si tiež časť „Voľby počas hlasového hovoru“, str. 77.



Web

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Internet > Web** (služba siete).

Pomocou aplikácie **Web** si môžete na internete prezeráť originálne webové stránky vytvorené v jazyku HTML. Môžete prezeráť aj webové stránky špeciálne vytvorené pre mobilné zariadenia a použiť rozšíriteľný jazyk XHTML alebo jazyk bezdrôtových komunikácií WML.

Aplikácia **Web** umožňuje priblížiť alebo oddialiť objekty na webovej stránke, ale tiež používať aplikácie **Minimapa** a **Prehľad stránky** na navigáciu na stránkach, čítanie webových zdrojov a blogov, ukladanie záložiek k webovým stránkam alebo načítanie obsahu.

O dostupnosti služieb, cenách a tarífach sa informujte u poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.





Ak chcete pristupovať k stránkam, potrebujete nastavenia služby pre stránky, ktoré chcete používať. Tieto nastavenia môžete prijať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb, ktorý ponúka danú stránku. Pozrite si časť „Dáta a nastavenia“, str. 88. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Minimapa


Aplikáciu **Minimapa** môžete použiť na zobrazenie a vyhľadanie informácií na webových stránkach obsahujúcich veľké množstvo údajov. Keď je aplikácia **Minimapa** zapnutá, web automaticky zmenší text a zobrazí prehľad webovej stránky, ktorú prezeráte. Po stránke sa môžete pohybovať stláčaním posúvacieho tlačidla doprava, doľava, nahor alebo nadol. Keď nájdete požadované informácie, posúvacie tlačidlo ďalej nestláčajte. Aplikácia **Minimapa** vás zavedie na požadovanú lokalitu. Ak chcete aplikáciu **Minimapa** zapnúť, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Minimapa > Zapnutý**.

Prehľad stránky


Pri prehliadaní webovej stránky, ktorá obsahuje veľké množstvo informácií, môžete použiť aplikáciu **Prehľad stránky** zobrazujúcu informácie o obsahu stránky.

Ak chcete zobraziť prehľad aktuálnej stránky, stlačte tlačidlo **8** . Ak chcete na stránke vyhľadať požadované miesto, stlačte tlačidlo , ,  alebo . Opätovným stlačením tlačidla **8** môžete zväčšiť požadovanú časť stránky a pozrieť si ju.


Webové zdroje a blogy



 **Dôležité:** Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Webové zdroje sú súbory vo formáte xml na webových stránkach, ktoré návštevníci webových denníkov často používajú na zdieľanie najnovších titulok správ alebo kompletných textov, napríklad aktualít. Webové zdroje bežne nájdete na webových stránkach, v blogoch alebo na stránkach encyklopédie Wikipédia. Ak si chcete predplatiť webový zdroj na webových stránkach, vyberte položku **Volby > Vyžiadať**. Ak chcete zobraziť webové zdroje, ktoré ste si vyžiadali, v okne Záložky vyberte položku **Webové zdroje**.


Blogy alebo weblogy sú webové denníky. Ak chcete na webe načítať webový zdroj alebo blog, prejdite naň a stlačte tlačidlo .

Prehliadanie

 **Dôležité:** Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Ak chcete načítať stránku, vyberte príslušnú záložku a stlačte tlačidlo . Môžete tiež zadať príslušnú adresu do poľa ().

Klávesové skratky

- Ak máte otvorené dve alebo viac okien, môžete aktívne okno zatvoriť stlačením tlačidla .
- Stlačením tlačidla **1** otvoríte svoj zoznam záložiek.
- Ak chcete hľadať text na aktuálnej stránke, stlačte tlačidlo **2** .
- Stlačením tlačidla **3** sa vrátite na predchádzajúcu stránku.
- Stlačením tlačidla **5** zobrazíte zoznam všetkých otvorených okien.
- Stlačením tlačidla **8** zobrazíte prehľad stránky. Opätovným stlačením tlačidla **8** ju zväčšíte a môžete si pozrieť požadované informácie.
- Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, stlačte tlačidlo **9** .
- Stlačením tlačidla **0** sa vrátite na začiatočnú stránku.

Ak chcete obraz na displeji zväčšiť alebo zmenšiť, stlačte tlačidlo **#** , resp. ***** .

Ak chcete povoliť alebo zakázať automatické otváranie viacerých okien, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Zablok. okná pop-up** > **Áno** alebo **Nie**.

Ak si chcete prezrieť stránky, ktoré ste navštívili počas aktuálneho spojenia prehliadača, vyberte položku **Voľby** > **Voľby navigácie** > **História**. Ak chcete, aby sa pri návrate na predchádzajúcu stránku automaticky zobrazil zoznam predchádzajúcich stránok, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Zoznam histórie** > **Zapnutý**.

Ukončenie pripojenia

Ak chcete ukončiť pripojenie na web, vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Odpojiť**.

Ak chcete vymazať informácie, ktoré zhromažďuje sieťový server o vašich návštevách rôznych webových stránok, vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Vymazať cookies**.

Ak chcete zmazať dočasnú pamäť, v ktorej sa ukladajú informácie o vašich návštevách rôznych webových stránok, vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Zmazať vyr. pamäť**.



Načítajte!

Načítajte! (služba siete) je obchod s mobilným obsahom dostupný vo vašom prístroji. Môžete prehliadať, načítavať a inštalovať položky, napríklad aplikácie a mediálne súbory, z internetu do prístroja. Položky sú organizované v katalógoch a zložkách od poskytovateľov rôznych služieb. Dostupný obsah závisí od poskytovateľa služieb.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Načítajte!**.

Aplikácia **Načítajte!** používa služby siete na prístup k najaktuálnejšiemu obsahu. Informácie o doplnkových položkách dostupných pomocou aplikácie **Načítajte!** získate od poskytovateľa služieb alebo dodávateľa či výrobcu položky.

Aplikácia **Načítajte!** preberá prebiehajúce aktualizácie a poskytuje vám najnovší obsah, ktorý pre váš prístroj ponúka poskytovateľ služieb. Ak chcete aktualizovať obsah v aplikácii **Načítajte!** manuálne, vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť zoznam**.

Ak chcete skryť zložku alebo katalóg, a nezobraziť ho tak v zozname, vyberte možnosť **Voľby** > **Skryť**. Ak chcete znova zobraziť všetky skryté položky, vyberte možnosť **Voľby** > **Zobraziť všetky**.

Ak chcete v hlavnom okne kúpiť vybranú položku, zložku alebo katalóg, vyberte položku **Voľby** > **Kúpiť**. Otvori sa

ved'fajšie menu, kde si môžete zvoliť verziu položky a pozrieť si informácie o cene. Dostupné možnosti závisia od poskytovateľa služieb.

Ak chcete načítať položku poskytovanú zdarma, vyberte možnosť **Vol'by** .

Nastavenia aplikácie Načítajte!

Ak chcete zmeniť nastavenia, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Miesto prístupu - vyberte, ktoré miesto prístupu sa má použiť na pripojenie k serveru poskytovateľa služieb, a či má prístroj miesto prístupu vyžiadať pri každom použití.


Automatické otvorenie - ak chcete, aby sa obsah alebo aplikácia po načítaní automaticky otvorili, vyberte položku **Áno**.


Potvrdenie ukážky - ak chcete, aby sa automaticky načítala ukážka obsahu alebo aplikácie, vyberte položku **Nie**. Ak chcete, aby prístroj pred každým načítaním ukážky vyžiadal povolenie, vyberte možnosť **Áno** .




Povolenie pred kúpou - ak chcete, aby prístroj vyžiadal povolenie pred kúpou obsahu alebo aplikácie, vyberte možnosť **Áno** . Ak chcete aby proces kúpy realizoval okamžite po zvolení možnosti **Nie** , vyberte položku **Áno** .

Po dokončení nastavení vyberte možnosť **Áno** .

Profily – nastavenie tónov

Ak chcete nastaviť a upraviť tóny zvonenia, tóny hlásenia správ alebo iné tóny pre rôzne udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Profily**.

Ak chcete zmeniť profil, v pohotovostnom režime stlačte tlačidlo . Prejdite na profil, ktorý chcete aktivovať, a vyberte možnosť **OK**.

Ak chcete upraviť niektorý profil, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Profily**. Prejdite na profil a vyberte položku **Voľby > Personalizovať**. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačením tlačidla  otvorte zoznam volieb. Zvonenia uložené na kompatibilnej pamäťovej karte sú označené symbolom . Môžete prechádzať zoznamom zvonení a každé si vypočuť, kým sa rozhodnete. Zvuk zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla.


Pri výbere zvonení otvoríte výberom položky **Načítať audio** (služba siete) zoznam záložiek. Môžete vybrať niektorú záložku, otvoriť spojenie s webovou stránkou a načítať z nej zvonenia.


Ak chcete, aby sa prehralo meno volajúceho, keď telefón zazvoní, vyberte položku **Voľby > Personalizovať >**

Ohlásiť volajúceho > Zapnuté. Meno volajúceho však musí byť uložené v zložke **Kontakty**.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte položku **Voľby > Vytvoriť nový**.

Profil Offline

Profil Offline umožňuje používať prístroj bez pripojenia k bezdrôtovej sieti. Ak chcete aktivovať profil Offline, pripojenie k bezdrôtovej sieti sa vypne, o čom informuje aj symbol  na indikátore intenzity signálu. Zablokujú sa všetky rádiové frekvenčné signály vysielané alebo prijímané prístrojom. Ak sa pokúsite odoslať správu, ostane uložená v zložke Na odoslanie, aby sa mohla odoslať neskôr.

 **Dôležité:** V profile offline nemôžete uskutočňovať ani prijímať hovory, ani používať iné funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnou sieťou. Môžete ale volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Skôr ako budete môcť volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefónu prechodom do iného profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Ak chcete profil Offline opustiť, stlačte vypínač a vyberte iný profil. Prístroj znova aktivuje bezdrôtovú komunikáciu (za predpokladu, že je intenzita signálu dostatočná). Ak je pred vstupom do profilu offline aktivované pripojenie Bluetooth, spojenie sa deaktivuje. Po opustení profilu offline sa pripojenie Bluetooth automaticky znova aktivuje. Pozrite si časť „Nastavenia“, str. 105.



Kontakty (Telefónny zoznam)

Stlačte tlačidlo a vyberte položku **Kontakty**. V adresári **Kontakty** môžete ukladať a aktualizovať informácie o kontaktoch, ako sú napríklad telefónne čísla, adresy alebo e-mailové adresy kontaktov. Na kartu kontaktu môžete pridať osobný tón zvonenia alebo miniatúrny obrázok. Môžete tiež vytvoriť skupiny kontaktov, čo vám umožní odosielať textové správy alebo e-mail viacerým príjemcom naraz. Ku kontaktom môžete zaradiť aj prijaté kontaktné informácie (vizitky). Pozrite si časť „Dáta a nastavenia“, str. 88. Kontaktné informácie sa môžu vymieňať iba medzi kompatibilnými zariadeniami.

Ak chcete zistiť počet kontaktov, skupín a dostupnú pamäť v adresári **Kontakty**, vyberte položku **Voľby > Info o kontaktoch**.

Tip. Kontakty môžete s kompatibilným počítačom synchronizovať pomocou aplikácie Nokia PC Sync z balíka Nokia Nseries PC Suite (dostupný na disku CD-ROM dodávanom spolu s prístrojom).

Ukladanie a úprava mien a čísel

- 1 Vyberte položku **Voľby > Nový kontakt**.
- 2 Vyplňte polia podľa svojho výberu a vyberte položku **Hotovo**.

Ak chcete upraviť niektorú kartu kontaktu v menu **Kontakty**, prejdite na túto kartu a vyberte položku **Voľby > Upraviť**. Požadovaný kontakt môžete vyhľadať zadaním prvých písmen jeho mena do vyhľadávacieho poľa. Zobrazí sa zoznam kontaktov začínajúcich na zadané písmená.





Ak chcete ku karte kontaktu pridať miniatúrny obrázok, otvorte kartu kontaktu a vyberte položku **Voľby > Upraviť > Voľby > Pridať miniatúru**. Tento obrázok sa zobrazí, keď príslušný kontakt zavolá.

Ak si chcete vypočuť hlasovú menovku priradenú príslušnému kontaktu, prejdite na kartu kontaktu a stlačte tlačidlo . Potom vyberte položku **Voľby > Prehrať hlas. voľbu**. Pozrite si časť „Hlasová voľba“, str. 78.

Ak chcete odoslať údaje kontaktu, vyberte kartu, ktorú chcete odoslať. Vyberte položku **Voľby > Poslať > Ako textovú správu, Cez multimédiá, Cez e-mail** (dostupné, ak ste si vytvorili e-mailové konto) alebo **Cez Bluetooth**. Pozrite si časti „Správy“, str. 84, a „Odosielanie dát cez pripojenie Bluetooth“, str. 106.


Ak chcete niektorý kontakt zaradiť do skupiny, vyberte položku **Voľby > Pridať do skupiny** (zobrazí sa, iba ak máte vytvorenú aspoň jednu skupinu). Pozrite si časť „Vytváranie skupín kontaktov“, str. 74.

Ak chcete zistiť, do ktorej skupiny kontakt patrí, vyberte kontakt a položku **Voľby** > **Patrí do skupin**.

Ak chcete niektorú kartu kontaktu z adresára **Kontakty** vymazať, označte ju a stlačte tlačidlo . Ak chcete naraz vymazať niekoľko kariet kontaktov, stlačením tlačidiel  a  kontakty označte a stlačením tlačidla  ich vymažte.

Predvolené čísla a adresy


Na karte kontaktu môžete definovať predvolené čísla a adresy. Takto môžete kontaktu ľahko zavolať na určité číslo alebo mu poslať správu na určitú adresu, aj keď má viac čísel a adries. Predvolené číslo sa tiež používa pri hlasovej voľbe.

- 1 V adresári **Kontakty** vyberte požadovaný kontakt a stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Voľby** > **Predvolené**.
- 3 Vyberte predvoľbu, ktorej chcete priradiť číslo alebo adresu, a vyberte položku **Pridať**.
- 4 Vyberte číslo a adresu, ktoré chcete nastaviť ako predvolené.


Predvolené číslo a adresa sú na karte kontaktu podčiarknuté.

Kopírovanie kontaktov

Ako skopírovať mená a čísla z karty SIM do prístroja:


- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty** > **Voľby** > **SIM kontakty** > **SIM adresár**.
- 2 Vyberte mená, ktoré chcete kopírovať.
- 3 Vyberte položku **Voľby** > **Kopír. do Kontaktov**.

Ako skopírovať kontakty z prístroja na kartu SIM:

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty**.
- 2 Vyberte mená, ktoré chcete kopírovať.
- 3 Vyberte položku **Voľby** > **Kopírovať na SIM** alebo **Voľby** > **Kopírovať** > **Do adresára SIM**. Kopírovať možno len polia karty kontaktu podporované kartou SIM.

Adresár SIM a ďalšie služby karty SIM

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže nim byť poskytovateľ služieb alebo iný dodávateľ.

Ak si chcete pozrieť mená a čísla uložené na karte SIM, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty** > **Voľby** > **SIM kontakty** > **SIM adresár**. V adresári SIM môžete pridávať, upravovať alebo kopírovať ku kontaktom čísla a telefonovať.

Ak si chcete pozrieť čísla v pevnom zozname, vyberte položku **Voľby > SIM kontakty > Kontakty pevn. zozn.** Toto nastavenie sa zobrazí, iba ak ho podporuje karta SIM.


Ak chcete obmedziť hovory zo svojho telefónu na vybrané čísla, vyberte položku **Voľby > Zapnúť pevný zozn.** Na aktiváciu a deaktiváciu pevného zoznamu alebo úpravy kontaktov pevného zoznamu je potrebný kód PIN2. Ak tento kód nemáte, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Ak chcete pridať čísla do pevného zoznamu, vyberte položku **Voľby > Nový SIM kontakt.** Tieto funkcie vyžadujú kód PIN2.

Keď používate **Pevný zoznam**, nie sú možné žiadne paketové dátové spojenia s výnimkou odosielania textových správ cez paketové dátové spojenie. V tomto prípade musí byť telefónne číslo centra správ a číslo adresáta zaradené do pevného zoznamu.

Aj keď je aktívovaný pevný zoznam, dá sa volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.



Pridelovanie tónov zvonenia kontaktom

Keď vám kontakt alebo člen skupiny zavolá, telefón bude zvoniť vybraným tónom zvonenia (ak sa spolu s volaním vyšle telefónne číslo volajúceho a váš telefón ho spozná).

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte kartu kontaktu alebo prejdite do zoznamu skupín a vyberte skupinu kontaktov.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Tón zvonenia.** Otvorí sa zoznam tónov zvonenia.
- 3 Zvoľte tón zvonenia, ktorý chcete použiť pre príslušný kontakt alebo vybranú skupinu.

Ak chcete nastavenie tónu zvonenia zrušiť, zo zoznamu tónov zvonenia vyberte položku **Predvolený tón.**

Vytváranie skupín kontaktov

- 1 V adresári **Kontakty** otvorte stlačením tlačidla  zoznam skupín.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Nová skupina.**
- 3 Napište názov skupiny alebo použite predvolený názov a vyberte možnosť **OK.**
- 4 Otvorte skupinu a vyberte položku **Voľby > Pridať členov.**
- 5 Prejdite na kontakt a stlačením tlačidla  ho označte. Ak chcete do skupiny zaradiť viac členov naraz, označte takto všetky kontakty, ktoré chcete zaradiť do skupiny.
- 6 Ak chcete kontakty zaradiť do skupiny, vyberte možnosť **OK.**


Ak chcete skupinu premenovať, vyberte položku **Voľby > Premenovať**, zadajte nový názov a vyberte možnosť **OK.**




Odstraňovanie členov zo skupiny


- 1 V zozname skupín otvorte skupinu, ktorú chcete upraviť.
- 2 Prejdite na kontakt a vyberte položku **Vofby** > **Vymazať zo skupiny**.
- 3 Stlačením tlačidla **Áno** kontakt odstránite zo skupiny.



Volanie

Hovory

 **Tip.** Ak chcete počas hovoru zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, použite tlačidlo hlasitosti na bočnej strane prístroja.



- 1 V pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Číslice môžete vymazávať stlačením tlačidla . Ak voláte do zahraničia, vložte dvoma stlačeniami tlačidla * znak + (nahradza prístupový kód do medzinárodnej siete) a zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (vynechajte počiatočnú nulu) a telefónne číslo.
- 2 Stlačením tlačidla  na číslo zavolajte.
- 3 Stlačením tlačidla  ukončíte hovor (alebo zrušíte pokus o spojenie).

Stlačenie tlačidla  vždy ukončí hovor, aj keď je aktívna iná aplikácia.


Ak chcete volať z adresára **Kontakty**, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty**. Prejdite na požadované meno alebo zadajte prvé písmená mena do vyhľadávacieho poľa. Zobrazia sa vyhovujúce kontakty. Vybranému kontaktu zavoláte stlačením tlačidla .


Ak ste si ku kontaktu uložili viac telefónnych čísel, vyberte požadované číslo zo zoznamu.


Skôr ako budete môcť telefonovať týmto spôsobom, musíte skopírovať kontakty z karty SIM do adresára **Kontakty**. Pozrite si časť „Kopírovanie kontaktov“, str. 73.


Ak chcete z pohotovostného režimu zavolať na niektoré z posledných volaných čísel, stlačte tlačidlo . Prejdite na požadované číslo a stlačte tlačidlo .

Rýchla voľba telefónneho čísla

Ak chcete aktivovať rýchlu voľbu, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Nastaven. > Hovor > Rýchla voľba > Zapnutá**.


Ak chcete priradiť telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby (**2 - 9**), stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Rýchla voľ.** Prejdite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť číslo, a vyberte položku **Voľby > Prideľ**. Tlačidlo **1** je rezervované pre odkazovú schránku a tlačidlo **0** pre spustenie internetového pripojenia.

Pri volaní v pohotovostnom režime stlačte požadované tlačidlo rýchlej voľby a .

 **Tip.** Ak chcete v pohotovostnom režime uskutočniť hovor pomocou rýchlej voľby, stlačte a podržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby.

Konferenčný hovor

- 1 Zavolajte prvému účastníkovi.
- 2 Ak chcete zavolať inému účastníkovi, vyberte položku **Voľby** > **Nový hovor**. Prvý hovor sa automaticky podrží.
- 3 Keď sa prihlási nový účastník a chcete do konferenčného hovoru zapojiť prvého účastníka, vyberte položku **Voľby** > **Konferenčný**.
Ak chcete pridať ďalšieho účastníka, zopakujte druhý krok a vyberte položku **Voľby** > **Konferenčný** > **Pridať do konferen.** Telefón podporuje konferenčné hovory najviac medzi šiestimi účastníkmi vrátane vás.
Ak chcete mať súkromný hovor s jedným z účastníkov, vyberte položku **Voľby** > **Konferenčný** > **Súkromne**. Vyberte účastníka a možnosť **Súkromie**. Konferenčný hovor sa v telefóne podrží. Ďalší účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať. Ak sa po skončení súkromného hovoru chcete znova pripojiť ku konferenčnému hovoru, vyberte položku **Voľby** > **Konferenčný** > **Pridať do konferen.**
Ak chcete niektorého účastníka vyradiť z konverzácie, vyberte položku **Voľby** > **Konferenčný** > **Vyradiť účastníka**, prejdite na meno účastníka a vyberte položku **Vyradiť**.

4 Aktívny konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla .

Voľby počas hlasového hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hlasového hovoru, sú službami siete. Zoznam ponúkaných možností sa môže líšiť.


Počas hovoru vyberte položku **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností: **Stlmiť** alebo **Ozvuč**, **Odpovedať**, **Odmietnuť**, **Vymeniť**, **Podržať** alebo **Uvoľniť**, **Zapnúť handset**, **Zapnúť reproduktor** alebo **Zapnúť handsfree** (ak je k prístroju pripojený kompatibilný headset s technológiou Bluetooth), **Ukončiť aktív. hovor** alebo **Ukončiť vš. hovory**, **Nový hovor**, **Konferenčný**, **Prepojiť** alebo **Otvoriť aktívny režim**.

Ak chcete ukončiť aktívny hovor a namiesto neho odpovedať na čakajúci hovor, vyberte položku **Voľby** > **Zameniť**.

Ak chcete druhému účastníkovi hovoru poslať v multimediálnej správe snímku alebo videoklip, stlačte tlačidlo **Voľby** > **Poslať MMS** (iba v sieťach UMTS). Pred odoslaním môžete správu upraviť a zmeniť adresáta. Výberom položky **Pošli** odošlete súbor na kompatibilné zariadenie (služba siete).

Ak chcete poslať reťazec tónu DTMF (napríklad heslo), vyberte položku **Voľby** > **Poslať DTMF**. Zadáajte reťazec


DTMF alebo ho vyhľadajte v adresári **Kontakty**. Ak chcete zadať znak čakania (**w**) alebo znak pauzy (**p**), opakovane stláčajte tlačidlo *****. Tón odošlete po stlačení tlačidla **OK**.


 **Tip.** Tóny DTMF môžete vložiť do poľa **Telefónne číslo** alebo **DTMF** na karte kontaktu.

Prijatie a odmietnutie hlasového hovoru

Hovor prevezmete stlačením tlačidla .

Ak prichádza hovor a chcete vypnúť zvonenie telefónu, vyberte položku **Tichý**.


 **Tip.** Ak chcete nastaviť zvuky prístroja pre rozličné prostredia a okolnosti, napríklad pre situácie, kedy nechcete, aby prístroj vydával akékoľvek zvuky, pozrite si časť „Profile – nastavenie tónov“, str. 70.


Ak hovor nechcete prijať, stlačte tlačidlo . Ak ste aktivovali funkciu **Presmerov.** > **Hovory** > **Ak je obsadené** na presmerovanie hovoru, presmerujú sa aj odmietnuté prichádzajúce hovory. Pozrite si časť „Presmerovanie“, str. 126.


Keď výberom možnosti **Tichý** stíšite tón zvonenia prichádzajúceho hovoru, môžete poslať textovú správu volajúcemu bez toho, aby ste zrušili hovor, a informovať ho, že nemôžete hovor prijať. Vyberte položku **Volby** >

Poslať text. správu. Ak chcete nastaviť túto možnosť a napísať štandardnú textovú správu, pozrite si časť „Hovor“, str. 119.

Čakanie na hovor (služba siete)

Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru prijímať iné hovory, aktivujte si funkciu **Čakajúci hovor** v aplikácii **Nástroje**. Ak chcete skontrolovať stav funkcie **Čakajúci hovor**, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Hovor** > **Čakajúci hovor**.

Čakajúci hovor prevezmete stlačením tlačidla . Prvý hovor sa podrží.

Ak chcete prepnúť medzi dvoma hovormi, vyberte položku **Vymeň**. Ak chcete prepojiť prichádzajúci hovor alebo podržaný hovor s aktívnym hovorom a od oboch hovorov sa odpojiť, vyberte položku **Volby** > **Prepojiť**. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla . Ak chcete ukončiť obidva hovory, vyberte položku **Volby** > **Ukončiť vs. hovory**.

Hlasová voľba

Telefón podporuje rozšírené hlasové povely. Rozšírené hlasové povely nezávisia od hlasu hovoriaceho, a preto si užívateľ vopred nenahráva hlasové menovky. Telefón vytvorí hlasovú menovku pre jednotlivé položky kontaktov a porovná ich s vysloveným hlasovým pokynom.

Rozpoznávanie hlasom v telefóne sa prispôsobuje hlasu hlavného užívateľa, aby bolo možné hlasové povely ľahšie rozpoznať.

Hlasová menovka kontaktu je meno alebo prezývka uložená na karte kontaktu. Ak si chcete vypočuť syntetizované hlasové menovky, otvorte kartu kontaktu a vyberte položku **Voľby** > **Prehrať hlas. voľbu**.

Volanie pomocou hlasovej voľby



Poznámka: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa reproduktor používa. Keď vyslovujete hlasovú menovku, držte telefón v nevelkej vzdialenosti od tváre.

- 1 Ak chcete aktivovať hlasovú voľbu, v pohotovostnom režime stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, hlasovú voľbu spustíte stlačením a pridržením tlačidla headsetu.
- 2 Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte meno alebo prezývku uloženú na karte kontaktu.
- 3 Telefón prehrá syntetizovanú hlasovú menovku rozpoznaného kontaktu vo zvolenom jazyku telefónu


a zobrazí meno a číslo. Po uplynutí 2,5 sekundy prístroj vytočí číslo.

Ak nebol rozpoznaný kontakt správny a chcete si pozrieť zoznam ďalších rozpoznaných kontaktov, vyberte položku **Ďalej**. Ak chcete hlasovú voľbu zrušiť, vyberte položku **Skončí**.

Ak je pri nájdenom mene uložených viacero čísel, telefón vyberie predvolené číslo, ak bolo nastavené. V opačnom prípade telefón vyberie prvé dostupné číslo z nasledujúcich možností: **Mobil**, **Mobil (domov)**, **Mobil (práca)**, **Telefón**, **Telefón (domov)** a **Telefón (práca)**.

Odkazová schránka

Odkazovú schránku (služba siete) zavoláte z pohotovostného režimu stlačením a podržaním tlačidla **1**. Pozrite si tiež časť „Presmerovanie“, str. 126.

Ak chcete zmeniť telefónne číslo odkazovej schránky alebo schránky videohovorov, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Odkazy**, schránku a položku **Voľby** > **Zmeniť číslo**. Zadaťte číslo (od poskytovateľa sieťových služieb) a stlačte tlačidlo **OK**.

Videohovory

Počas videohovoru (služba siete) uvidíte vy i váš partner obojsmerný videoprenos v reálnom čase. Živý videozáznam

alebo videozáznam zachytený kamerou telefónu sa bude zobrazovať vášmu partnerovi počas videohovoru.


Skôr ako môžete uskutočniť videohovor, musíte mať USIM kartu a nachádzať sa v oblasti pokrytej signálom UMTS siete. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služby videohovorov sa informujte u poskytovateľa služieb.

Videohovor možno uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi. Videohovor môžete viesť s partnerom, ktorý má kompatibilné mobilné zariadenie, alebo s klientom ISDN. Videohovory nemôžu prebiehať v čase, keď prebiehajú iné hlasové, video- alebo dátové prenosy.

Uskutočnenie videohovoru


Aj keď počas videohovoru odmietnete odosielanie videa, hovor sa spoplatní ako videohovor. Informácie týkajúce sa poplatkov vám poskytne poskytovateľ služieb.

- 1 Ak chcete začať videohovor, v pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo a vyberte položku **Kontakty** a príslušný kontakt.
- 2 Vyberte položku **Voľby** > **Videohovor**. Pri videohovoroch sa predvolene používa sekundárny fotoaparát na prednej strane prístroja. Spojenie videohovoru si vyžaduje istý čas. Zobrazí sa hlásenie **Čaká sa na videosnímk**. Videohovor je aktívny, keď vidíte dve videosnímky a cez reproduktor počujete zvuk.

3 Videohovor ukončíte stlačením tlačidla  .

Ak sa hovor nepodarilo nadviazať (napríklad, ak sieť nepodporuje videohovory alebo zariadenie účastníka nie je kompatibilné), telefón sa spýta, či si namiesto toho prajete spojiť normálny hovor alebo odoslať textovú, prípadne multimediálnu správu.

Prijemca videohovoru môže odmietnuť odosielanie videa. V takom prípade budete počuť iba zvuk a uvidíte statický obraz alebo sivé pozadie so správou **Čaká sa na videosnímk** na displeji.

Ak ste odmietli odosielanie videa z prístroja, na displeji prístroja sa zobrazí ikona  . Namiesto videa môžete vyslať statický obrázok. Pozrite si časť „Hovor“, str. 119.

Voľby počas videohovoru

Ak chcete nastaviť, či chcete zobraziť video alebo iba počuť zvuk, vyberte položku **Zapnúť**, **Vypnúť** > **Posielanie videa**, **Posielanie audia** alebo **Posielanie audia/video**.

Ak chcete priblížiť alebo oddialiť vlastnú snímku, pomocou tlačidiel zoomu vyberte položku **Priblížiť** alebo **Oddialiť**. Indikátor zoomu sa zobrazuje v hornej časti displeja.


Ak chcete vymeniť miesto zobrazovania prenášaných videozáberov na displeji, vyberte položku **Zmeniť sled snímok**.

Medzi predným a zadným fotoaparátom prepnete výberom položky **Voľby > Použiť hlavnú kameru** alebo **Použiť sekund. kameru**.


Ak ste k prístroju pripojili kompatibilný headset s technológiou Bluetooth a chcete presmerovať zvuk späť do prístroja, vyberte položku **Voľby > Zapnúť headset**. Ak chcete zvuk presmerovať späť na headset, vyberte položku **Voľby > Zapnúť handsfree**.

Zoznam ponúkaných volieb sa môže líšiť.

Prijatie a odmietnutie videohovoru

Keď prichádza videohovor, zobrazí sa ikona .


 **Tip.** Videohovorom môžete priradiť osobitný tón zvonenia. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Profily**.

Videohovor prijmete stlačením tlačidla . Zobrazí sa otázka **Povolíte, aby sa videosníмка poslala volajúcemu?**. Ak chcete, aby prístroj začal odosielať živé video, vyberte položku **Áno**.

Ak videohovor neaktivujete, neaktivuje sa ani odosielanie videa a budete počuť iba zvuk zo strany volajúceho.


Namiesto videa uvidíte sivý obdĺžnik. Ak chcete namiesto sievej plochy zobraziť fotografiu zachytenú fotoaparátom


prístroja, pozrite si časť „Hovor“, **Sním. pre videohovor**, str. 119.

Videohovor ukončíte stlačením tlačidla .




Denník


Ak chcete sledovať čísla neprijatých a prijatých hovorov alebo volané čísla, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Denník > Posled. hovory**. Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory, iba ak tieto funkcie podporuje sieť, ak je telefón zapnutý a nachádza sa v dosahu siete.

Ak chcete zmazať všetky zoznamy posledných hovorov, v hlavnom okne posledných hovorov vyberte položku **Voľby > Zmazať posledné**. Ak chcete zmazať niektorý z registrov hovorov, otvorte register, ktorý chcete zmazať, a vyberte položku **Voľby > Zmazať zoznam**. Ak chcete vymazať iba niektorú udalosť, otvorte register, prejdite na vybranú udalosť a stlačte tlačidlo .

Trvanie hovoru


Ak chcete sledovať približné trvanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Denník > Trvanie hovoru**.

Ak chcete nastaviť displej počítadla dĺžky hovorov počas aktívneho hovoru, vyberte položku **Aplikácie > Denník > Voľby > Nastavenia > Ukázať dĺžku hovoru > Áno** alebo **Nie**.

 **Poznámka.** Hovorový čas, ktorý vám bude fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii ap.

Ak chcete vynulovať počítadlá dĺžky trvania hovorov, vyberte položku **Voľby > Vynulovať merače**. Táto operácia vyžaduje zadanie blokovacieho kódu. Pozrite si časť „Telefón a SIM“, str. 123.

Paketové dáta


Ak chcete zistiť objem dát odoslaných a prijatých počas paketových dátových spojení, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie > Denník > Paketové dáta**. Poplatky za paketové dátové spojenia vám môžu byť účtované napríklad podľa množstva odoslaných a prijatých dát.


Prehľad o všetkých komunikačných udalostiach



Ikony v okne **Denník**:

 Prichádzajúce

 Odchádzajúce

 Neprijaté komunikačné udalosti

Ak chcete získať prehľad o všetkých hlasových hovoroch, textových správach a dátových spojeniach, ktoré telefón zaregistroval, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Aplikácie > Denník** a stlačením posúvacieho tlačidla otvorte všeobecný denník.

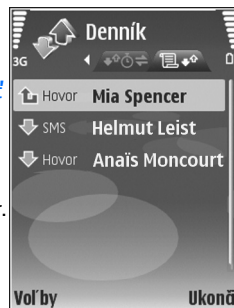
 **Tip.** Ak chcete zobraziť zoznam odoslaných správ, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Správy > Poslané**.

Čiastkové udalosti, ako sú textové správy odoslané vo viacerých častiach a paketové dátové spojenia, sa zaznamenávajú ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia so schránkou, centrom multimedialných správ alebo webovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.

Ak chcete pridať neznáme telefónne číslo z aplikácie **Denník** k svojim kontaktom, vyberte položku **Voľby > Pridať do Kontakto**v.


Ak chcete filtrovať údaje v denníku, vyberte položku **Voľby > Filter** a príslušný filter.


Ak chcete natrvalo vymazať obsah denníka, register posledných hovorov a výpisy



o doručení správ, vyberte položku **Volby** > **Zmazať denník**. Operáciu potvrdte výberom možnosti **Ano**.

Ak chcete nastaviť trvanie denníka, vyberte položku **Volby** > **Nastavenia** > **Trvanie denníka**. Ak vyberiete možnosť **Žiadny denník**, nenávratne sa vymaže celý obsah denníka, register posledných hovorov a výpisy o doručení správ.

Ak si chcete pozrieť údaje o niektorej komunikačnej udalosti, prejdite na túto udalosť v okne hlavného denníka a stlačte tlačidlo .


 **Tip.** V okne detailov môžete skopírovať telefónne číslo do schránky a vložiť ho napríklad do textovej správy. Vyberte položku **Volby** > **Kopírovať číslo**.

Počítadlo paketových dát a merač času spojenia

Ak si chcete pozrieť, koľko kilobajtov dát ste preniesli a ako dlho trvalo príslušné paketové dátové spojenie, prejdite na niektorú vstupnú alebo výstupnú udalosť označenú **Paket** a vyberte položku **Volby** > **Zobrazíť detaily**.




Správy


Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Správy** (služba siete).


Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.


Ak chcete vytvoriť novú správu, vyberte položku **Nová správa**.


Aplikácia **Správy** obsahuje tieto zložky:


 **Prijaté**—tu sa ukladajú prijaté správy okrem e-mailových správ a správ celulárneho vysielania. E-mailové správy sa ukladajú v zložke **Schránka**.


 **Moje zložky** – správy môžete usporiadať do zložiek.


 **Tip.** Ak nechcete často posielané správy písať zakaždým odznova, použite texty zo zložky šablón. Môžete si vytvoriť a uložiť vlastné šablóny.

 **Schránka** – môžete sa pripojiť k svojej vzdalenej schránke a prevziať nové e-mailové správy alebo prezerat' si už prevzaté e-mailové správy offline. Pozrite si časť „E-mail“, str. 93.

 **Koncepty** – tu sa ukladajú koncepty správ, ktoré ste ešte neodoslali.

 **Poslané** – tu sa ukladá posledných 20 správ, ktoré ste odoslali, okrem správ odoslaných cez spojenie Bluetooth. Ak chcete zmeniť počet posledných správ, ktoré sa majú uchovávať, pozrite si časť „Iné nastavenia“, str. 95.

 **Na odoslanie** – tu sa dočasne ukladajú správy čakajúce na odoslanie, ak sa napríklad prístroj nachádza mimo dosahu siete.

 **Výpisy**— môžete požiadať, aby vám sieť posielala výpisy o doručení odoslaných textových a multimediálnych správ (služba siete). Je možné, že nebudete môcť prijať výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu.

Ak chcete poskytovateľovi služieb napísať a odoslať servisné príkazy (známe tiež ako príkazy USSD), napríklad príkazy na aktiváciu niektorých služieb siete, vyberte položku **Správy > Voľby > Servisný príkaz**.

Celulárne vysielanie (služba siete) umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo dopravnej situácie. Dostupné témy a príslušné čísla tém si vyžiadajte od poskytovateľa služieb. Vyberte položku **Správy > Voľby > Celulárne vysielanie**.



Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať v sieťach UMTS. Paketové dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celulárneho vysielania.

Písanie textu


ABC, abc a Abc označujú režimy veľkosti vkladaných písmen. 123 označuje číselný režim.


Medzi režimom písania písmen a číslic môžete prepnúť stlačením a podržaním tlačidla #. Medzi rôznymi režimami môžete prepínať stláčaním tlačidla #.


Ak chcete v režime písania písmen vložiť číslicu, stlačte a podržte príslušné číselné tlačidlo.

Ak píšete text tradičným spôsobom, zobrazí sa indikátor . Ak píšete pomocou prediktívneho písania, zobrazí sa indikátor .

V režime prediktívneho písania môžete ktorékoľvek písmeno napísať jediným stlačením tlačidla. Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého možno pridávať nové slová.


Ak chcete aktivovať prediktívne písanie textu, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Zapnúť prediktív. text.**

 **Tip.** Ak chcete prediktívne písanie rýchlo zapnúť alebo vypnúť, dvakrát stlačte tlačidlo #.

Keď používate prediktívne písanie a nájdete slovo nie je správne, opakovaným stláčaním tlačidla * postupne zobrazíte vyhovujúce slová zo slovníka, prípadne stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Prediktívny text > Zhody.**

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa v slovníku nenachádza. Ak chcete do slovníka pridať slovo, vyberte položku **Hláskuj**, napíšte slovo tradičným spôsobom a vyberte položku **OK**. Slovo sa uloží do slovníka. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.

Stlačením a podržaním tlačidla * otvoríte zoznam špeciálnych znakov.

 **Tip.** Ak chcete vložiť niekoľko špeciálnych znakov za sebou, pri voľbe jednotlivých znakov držte tlačidlo **5** stlačené.

Písanie a odosielanie správ

Skôr ako môžete vytvoriť multimediálnu správu alebo e-mail, musíte mať definované správne nastavenia spojenia. Pozrite si časti „Prijatie nastavení pre správu MMS a e-mail“, str. 87, a „E-mail“, str. 93.


Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

- Vyberte položku **Nová správa** a jednu z nasledujúcich možností:



Textová správa—ak chcete odoslať textovú správu.


Multimed. správa—ak chcete odoslať multimediálnu správu (MMS).

E-mail - ak chcete odoslať e-mail.

Ak ešte nemáte vytvorené e-mailové konto, telefón vás vyzve, aby ste tak urobili. Ak chcete spustiť proces vytvárania e-mailových nastavení pomocou Sprievodcu schránkou, vyberte položku **Štart**.
- V poli **Komu** stlačte tlačidlo  a vyberte adresátov alebo skupiny adresátov zo zoznamu kontaktov, prípadne zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu. Ak chcete vložiť bodkočiarku (;), ktorá sa používa na oddelenie príjemcov, stlačte tlačidlo *****. Číslo alebo adresu možno tiež skopírovať do schránky a odtiaľ ju vložiť do správy.
- Do poľa **Predmet** zadajte predmet multimediálnej alebo e-mailovej správy. Ak chcete zmeniť viditeľné polia, vyberte položku **Voľby > Polia adries**.
- Do poľa správy napíšte text správy. Ak chcete vložiť šablónu, vyberte položku **Voľby > Vložiť** alebo **Vložiť objekt > Šablóna**.
- Ak chcete do multimediálnej správy vložiť mediálny objekt, vyberte položku **Voľby > Vložiť objekt > Snímka, Zvukový klip** alebo **Videoklip**. V multimediálnych správach nemôžete posilať videoklipy uložené vo formáte .mp4. Informácie o zmene formátu, v ktorom sa ukladajú videoklipy, nájdete v časti „Nastavenia videoklipu“, str. 33.
- Ak chcete odfotografovať snímku alebo nahráť zvuk či videoklip do multimediálnej správy, vyberte položku **Voľby > Vložiť nové > Snímka, Zvukový klip** alebo **Videoklip**. Ak chcete do správy vložiť nový list, vyberte položku **List**. Ak si chcete hotovú multimediálnu správu pozrieť, vyberte položku **Voľby > Prezrieť**.



- 7 Ak chcete k e-mailovej správe pridať prílohu, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť** > **Snímka, Zvukový klip, Videoklip** alebo **Poznámka**. Prílohy e-mailových správ označuje ikona .
- 8 Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Voľby** > **Poslať** alebo stlačte tlačidlo .


 **Poznámka:** V prístroji sa môže zobrazíť hlásenie, že vaša správa bola odoslaná na číslo centra správ naprogramované v prístroji. Prístroj vás ale nemôže informovať, či bola správa doručená na zamýšľané miesto určenia. Viac podrobností o službách správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jedinej správe. Dlhšie správy sa odošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaky obsahujúce diakritiku alebo iné značky a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Videoklipy vo formáte .mp4 alebo presahujúce veľkosť určenú bezdrôtovou sieťou v multimediálnej správe možno nebudete môcť odoslať. Ak chcete videoklip upraviť na odoslanie, pozrite si časť „Odoslanie videoklipov“, str. 41.

E-mailové správy sa pred odoslaním automaticky ukladajú do zložky **Na odoslanie**. Ak sa e-mail nepodarí odoslať,



zostane v zložke **Na odoslanie** najskôr so stavom **V poradi** a ak odoslanie zlyhá niekoľkokrát, so stavom **Neúspešná**.

 **Tip.** Ftosnímky, videoklipy a zvuk môžete skombinovať do prezentácie a tú odoslať v multimediálnej správe. Začnite vytvárať multimediálnu správu a vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť prezentác**. Položka sa zobrazí, iba ak je **Režim tvorby MMS** nastavený na možnosť **Riadený** alebo **Voľný**. Pozrite si časť „Multimediálne správy“, str. 92.

Prijatie nastavení pre správu MMS a e-mail

Nastavenia môžete získať v správe od poskytovateľa služieb. Pozrite si časť „Dáta a nastavenia“, str. 88.

Manuálne zadanie nastavení správy MMS




- 1 Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje** > **Nastaven**. > **Spojenie** > **Miesta prístupu** a definujte nastavenia miesta prístupu multimediálnych správ. Pozrite si časť „Spojenie“, str. 120.
- 2 Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Použitie miesto príst**. a miesto prístupu vytvorené ako preferované spojenie. Pozrite si tiež časť „Multimediálne správy“, str. 92.



Skôr ako budete môcť začať odosielať, prijímať, preberať, odpovedať a posilať ďalej e-mailové správy, musíte:

- Správne nakonfigurovať miesto prístupu na internet (IAP). Pozrite si časť „Spojenie“, str. 120.
- Správne definovať nastavenia elektronickej pošty. Ak vyberiete položku **Správy** > **Schránka** a nemáte definované e-mailové konto, prístroj vás vyzve, aby ste ho definovali. Ak chcete spustiť proces vytvárania e-mailových nastavení pomocou Sprievodcu schránkou, vyberte položku **Štart**. Pozrite si tiež časť „E-mail“, str. 93.
Musíte mať vlastné e-mailové konto. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa internetových služieb a vzdialenej poštovej schránky.




Prijaté – prijímanie správ




V zložke **Prijaté** označuje ikona  neprečítanú textovú správu, ikona  neprečítanú multimediálnu správu a ikona  údaje prijaté cez pripojenie Bluetooth.

Ak prijmete správu, na pohotovostnom displeji sa zobrazí ikona  a text **1 nová správa**. Ak chcete správu otvoriť, vyberte položku **Ukáž**. Ak chcete otvoriť správu v zložke **Prijaté**, prejdite na ňu a stlačte tlačidlo . Ak chcete na prijatú správu odpovedať, vyberte položku **Voľby** > **Odpovedať**.


Multimediálne správy

 **Dôležité:** Pri otváraní správ buďte opatrní. Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Sieť vám môže poslať oznámenie, že v centre multimediálnych správ čaká na prijatie nová multimediálna správa. Ak chcete spustiť paketové dátové spojenie a prevziať správu do prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Vybrať**.

Po otvorení multimediálnej správy () sa zobrazí obrázok a správa. Ak správa obsahuje aj zvuk, zobrazí sa ikona . Ak obsahuje videoklip, zobrazí sa ikona . Ak si zvuk alebo video chcete prehrať, vyberte príslušnú ikonu.

Ak chcete zobraziť údaje o mediálnych objektoch vložených v multimediálnej správe, vyberte položku **Voľby** > **Objekty**.

Ak sa v správe nachádza multimediálna prezentácia, zobrazí sa ikona . Ak chcete prezentáciu prehrať, vyberte túto ikonu.

Dáta a nastavenia

Prístroj môže prijímať rôzne druhy správ obsahujúcich dáta, napríklad vizitky, tóny zvonenia, logá operátora, záznamy kalendára alebo hlásenia e-mailov.

V konfiguračnej správe tiež môžete prijímať nastavenia od poskytovateľa služieb alebo informačného oddelenia spoločnosti.

Ak chcete uložiť dáta zo správy, vyberte položku **Voľby** a príslušnú možnosť.

Správy internetových služieb

Správy internetových služieb (📧) sú upozornenia napríklad na titulky správ a môžu obsahovať textové oznámenie alebo odkaz. O dostupnosti a možnostiach aktivácie sa informujte u poskytovateľa služieb.



Poštová schránka

Tip. Ak chcete zadať nastavenia poštovej schránky, použite aplikáciu **Spríevodca nastav.** Stlačte tlačidlo **⚙️** a vyberte položku **Nástroje > Spríevodca.** Ďalšie informácie o aplikácii **Spríevodca nastav.** získate v návodoch na stránkach podpory telefónu Nokia N77 na adrese www.nokia.com/support alebo na webových stránkach miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Na používanie e-mailu musíte mať v prístroji platné miesto prístupu na internet (IAP) a správne zadať nastavenia svojho e-mailu. Pozrite si časť „Miesta prístupu“, str. 121.

Ak vyberiete položku **Schránka** a nemáte definované e-mailové konto, prístroj vás vyzve, aby ste ho definovali. Ak chcete spustiť proces vytvárania e-mailových nastavení pomocou Spríevodcu schránkou, vyberte položku **Štart.** Pozrite si tiež časť „E-mail“, str. 93.

Musíte mať vlastné e-mailové konto. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa internetových služieb a vzdialenej poštovej schránky.

Ak vytvoríte novú poštovú schránku a pomenujete ju, nový názov automaticky nahradí štandardné pomenovanie **Schránka** v okne **Správy.** Môžete definovať až šesť poštových schránok.

Otvorenie schránky


Keď otvoríte poštovú schránku, zobrazí sa otázka, či sa chcete k schránke pripojiť (**Spojiť so schránkou?**).

Ak sa chcete pripojiť k schránke a prevziať z nej nové e-mailové správy alebo ich hlavičky, vyberte položku **Áno.** Keď si prezeráte správy online, paketové dátové spojenie so vzdialenou schránkou ostáva aktívne.

Ak si chcete prezrieť predtým prevzaté správy offline, vyberte položku **Nie.**

Preberanie e-mailových správ

Ak ste offline a chcete sa pripojiť ku vzdialenej schránke, vyberte položku **Voľby** > **Spojiť**.

 **Dôležité:** Pri otváraní správ buďte opatrní. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

- 1 Keď máte otvorené spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Voľby** > **Vybrať e-mail** a jednu z týchto možností:

Nové – ak chcete prevziať všetky nové e-mailové správy.


Zvolené – ak chcete prevziať iba označené e-mailové správy.


Všetky – ak si chcete z e-mailovej schránky prevziať všetky správy.


Preberanie správ zrušíte výberom položky **Zruš**.

- 2 Ak chcete ukončiť spojenie a prezrieť si e-mailové správy offline, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.


Indikátory stavu e-mailov:


 Nový e-mail (režim offline alebo online) nebol prevzatý do prístroja.


 Nový e-mail bol prevzatý do prístroja.

 E-mailovú správu ste už čítali a nebola prevzatá do prístroja.

 E-mailovú správu ste už čítali.

 Hlavička prečítanej e-mailovej správy, ktorej obsah bol vymazaný z prístroja.

- 3 E-mailovú správu otvoríte stlačením tlačidla . Keď ste e-mailovú správu neprevzali a ste offline, prístroj sa pýta, či chcete túto správu prevziať z poštovej schránky.

Ak si chcete pozrieť prílohy e-mailu, otvorte správu s indikátorom prílohy  a vyberte položku **Voľby** > **Prílohy**. Ak má príloha neaktívny indikátor, nebola prevzatá do prístroja. V takomto prípade vyberte položku **Voľby** > **Vybrať**.

Ak si chcete vytlačiť e-mailovú správu na kompatibilnej tlačiarňi vybavenej základným profilom tlače (BPP – Basic Print Profile) s podporou Bluetooth (napríklad HP Deskjet 450 Mobile Printer alebo HP Photosmart 8150), vyberte položku **Voľby** > **Tlačiť**.

Automatické preberanie e-mailových správ

Ak chcete správy preberať automaticky, vyberte položku **Voľby** > **E-mail. nastavenia** > **Automatický výber** > **Výber nadpisov** > **Vždy aktívny** alebo **Len v dom. sieti** a definujte, kedy a ako často sa majú správy preberať.

Nastavenie prístroja na automatické preberanie e-mailových správ môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Vymazávanie e-mailových správ

Ak chcete vymazať obsah e-mailovej správy z prístroja, ale chcete správu ponechať vo vzdialenej schránke, vyberte položku **Volby** > **Vymazať**. V okne **Vymazať správu z:** vyberte položku **Len telefón**.

Telefón zrkadlí hlavičky e-mailových správ vo vzdialenej schránke. Hlavička e-mailu teda v telefóne ostáva aj po vymazaní obsahu správy. Ak chcete odstrániť aj hlavičku, musíte najskôr vymazať e-mailovú správu zo vzdialenej schránky a potom sa telefónom pripojiť ku vzdialenej schránke, aby sa stav aktualizoval.

Ak chcete e-mailovú správu vymazať z prístroja i zo vzdialenej schránky, vyberte položku **Volby** > **Vymazať**. V okne **Vymazať správu z:** vyberte položku **Telefón a server**.

Ak ste offline, e-mail sa najskôr vymaže z prístroja. Počas nasledujúceho spojenia so vzdialenou schránkou sa automaticky vymaže aj zo vzdialenej schránky. Ak používate protokol POP3, správy označené ako vymazané sa vymažú až po ukončení spojenia so vzdialenou schránkou.

Ak chcete zrušiť vymazanie e-mailovej správy z prístroja a servera, prejdite na správu označenú na vymazanie pri nasledujúcom spojení (📧) a vyberte položku **Volby** > **Obnoviť**.

Odpojenie od poštovej schránky

Keď ste online a chcete ukončiť dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Volby** > **Odpojiť**.

Prezeranie správ na karte SIM

Skôr ako si budete môcť prezrieť správy na karte SIM, musíte ich najprv skopírovať do zložky vo svojom prístroji.

- 1 Vyberte položku **Správy** > **Volby** > **SIM správy**.
- 2 Ak chcete označiť správy, vyberte položku **Volby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky**.
- 3 Vyberte položku **Volby** > **Kopírovať**. Otvori sa zoznam zložiek.
- 4 Kopírovanie sa začne, keď vyberiete niektorú zložku a možnosť **OK**. Ak si chcete prezrieť správy, otvorte príslušnú zložku.


Nastavenia správ

Vyplňte všetky polia označené textom **Musí sa zadať** alebo červenou hviezdikou. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb. Nastavenia môžete od poskytovateľa služieb prevziať aj v konfiguračnej správe.

Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré centrá správ alebo miesta prístupu, prípadne i všetky.

Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

Textové správy

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > Textová správa** a jednu z týchto možností:

Centrá správ, ak chcete zobraziť zoznam všetkých vytvorených centier textových správ.

Použitie centrum spr., ak chcete vybrať, ktoré centrum správ sa používa na doručovanie textových správ.

Kódovanie znakov, ak chcete používať konverziu znakov do iného kódovacieho systému (ak je táto možnosť dostupná), vyberte položku **Redukovaná podpora**.

Priať výpis, ak chcete od siete vyžiadať zasielanie potvrdení o doručení správ (služba siete).


Platnosť správ – ak chcete nastaviť, ako dlho sa bude centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že sa prvý pokus nepodarí (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci trvania platnosti správy, správa sa z centra správ vymaže.

Správa poslaná ako, ak chcete od poskytovateľa služieb zistiť, či vaše centrum správ môže konvertovať textové správy do iných formátov.

Prednostné spojenie, ak chcete vybrať spojenie, ktoré sa má používať na odosielanie textových správ.

To isté centrum odp., ak chcete vybrať, či sa má odpoveď poslať cez to isté centrum správ (služba siete).

Multimediálne správy

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa** a jednu z týchto možností:

Veľkosť snímky – zadajte veľkosť snímky v multimediálnej správe.

Režim tvorby MMS – ak vyberiete položku **Riadený**, zobrazí sa informácia, že sa pokúšate odoslať správu, ktorú prijímajúci prístroj nemusí podporovať. Ak vyberiete položku **Obmedzený**, prístroj zabráni odoslaniu správ, ktoré nemajú podporu. Ak chcete do správ vložiť obsah bez akýchkoľvek upozornení, vyberte položku **Voľný**.

Použitie miesto prist. – vyberte, ktoré miesto prístupu sa bude prednostne používať na vytvorenie spojenia s centrom multimediálnych správ.

Výber multimédií – vyberte spôsob prijímania správ. Ak chcete prijímať správy automaticky v domácej celulárnej sieti (sieť využívaná poskytovateľom služieb siete, ktorého karta SIM je v prístroji), vyberte položku **Aut. v domácej**

sieti. Mimo domácej siete môžete dostať oznámenie, že v centre multimediálnych správ sú správy na prevzatie.

Ak sa nachádzate mimo domácej celulárnej siete, môže byť odosielanie a prijímanie multimediálnych správ drahšie.

Ak vyberiete položku **Výber multimédií > Vždy automaticky**, prístroj automaticky nadviaže aktívne paketové dátové spojenie a prevezme správy bez ohľadu na to, či sa nachádzate v domácej celulárnej sieti alebo mimo nej.

Povolit' anon. správy - zadajte, či chcete odmietat' správy od anonymných odosielateľov.


Prijat' reklamu - zadajte, či chcete prijímať reklamné multimediálne správy.

Prijat' výpis - zadajte, či chcete informácie o stave odoslanej správy zobrazit' v denníku (služba siete).

Odpriet' poslať výpis - zadajte, či chcete, aby prístroj odmietol posielanie výpisov o prijatých správach.


Platnosť správy - ak chcete nastaviť, ako dlho sa bude centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že sa prvý pokus nepodarí (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci trvania platnosti správy, správa sa z centra správ vymaže.

E-mail

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > E-mail**.

Ak chcete vybrať schránku na odosielanie e-mailových správ, vyberte položku **Použitá schránka** a príslušnú schránku.

Vyberte položku **Schránky**, schránku, ktorú chcete zmeniť, a položku **Nastavenia spojenia**, **Nastavenia užívateľa**, **Nastavenia výberu** a **Automatický výber**.

Ak chcete z prístroja odstrániť schránku a príslušné správy, prejdite na požadovanú schránku a stlačte tlačidlo .

Ak chcete vytvoriť novú schránku, vyberte položku **Voľby > Nová schránka**.

Nastavenia spojenia

Ak chcete upraviť prijaté nastavenia e-mailov, vyberte položku **Prichádzajúci e-mail** a jednu z týchto možností:

Meno užívateľa - zadajte svoje meno užívateľa, ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb.

Heslo - zadajte heslo. Ak nevyplníte toto pole, pri pokuse o pripojenie ku vzdialenej schránke vás telefón vyzve, aby ste zadali heslo.

Server prijat. e-mailov - zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa e-mailového servera, ktorý prijíma vaše e-mailové správy.

Použitie miesta príst. - vyberte miesto prístupu na internet (IAP). Pozrite si časť „Spojenie“, str. 120.

Názov schránky - zadajte názov schránky.

Typ schránky - určuje e-mailový protokol, ktorý odporúča poskytovateľ služieb vzdialenej schránky. Dostupné možnosti sú **POP3** a **IMAP4**. Toto nastavenie možno zvoliť iba raz a po uložení alebo odchode z nastavení poštovej schránky ho už nebudete môcť zmeniť. Ak používate protokol POP3, e-mailové správy sa v režime online automaticky neaktualizujú. Ak si chcete prezrieť najnovšie e-mailové správy, musíte sa odpojiť a potom vytvoriť nové spojenie so schránkou.

Ochrana (porty) - vyberte možnosť zabezpečenia, ktorá sa použije na ochranu spojenia so vzdialenou schránkou.

Port - zadajte port pre spojenie.

APOP ochranný login (iba pre protokol POP3) - používa sa pre protokol POP3 na šifrovanie hesiel odosielaných na vzdialený e-mailový server počas pripájania ku schránke.

Ak chcete upraviť odosielané e-mailové nastavenia, vyberte položku **Odchádzajúci e-mail** a jednu z týchto možností:

Moja e-mail. adresa - zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste dostali od poskytovateľa služieb.

Server odosl. e-mailov - zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa e-mailového servera, ktorý používate na odosielanie e-mailových správ. Môže sa stať, že budete môcť použiť iba server odchádzajúcej pošty poskytovateľa služieb. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Použitie miesta príst. - vyberte miesto prístupu na internet (IAP). Pozrite si časť „Spojenie“, str. 120.

Nastavenia pre **Meno užívateľa**, **Heslo**, **Ochrana (porty)** a **Port** sú rovnaké ako nastavenia pre **Prichádzajúci e-mail**.

Nastavenia užívateľa

Moje meno - zadajte svoje meno. Vaše meno sa zobrazí namiesto e-mailovej adresy v prístroji príjemcu, ak príjemcov prístroj túto možnosť podporuje.

Poslať správu - zadajte spôsob odosielania e-mailov zo svojho prístroja. Ak chcete, aby sa prístroj pripojil ku schránke vždy, keď vyberiete položku **Poslať správu**, vyberte možnosť **Okamžite**. Ak vyberiete položku **Pri ďalšom spoj.**, e-mail sa odošle pri nasledujúcom spojení so vzdialenou schránkou.

Poslať kópiu sebe - zadajte, či chcete ukladať kópie e-mailov do vlastnej schránky.

Pridať podpis – zadajte, či chcete do e-mailových správ pridávať podpis.

Hlás. nového e-mailu – zadajte, či chcete pri prijatí nového e-mailu dostať upozornenie (tón a hlásenie).

Nastavenia výberu

E-mail na vybratie – zadajte, ktoré časti e-mailu sa majú vybrať: **Len nadpisy**, **Limit veľk.** (iba pre protokol POP3) alebo **Správy a prílohy** (iba pre protokol POP3).

Počet vybratých – zadajte počet nových e-mailových správ, ktoré sa majú prevziať do schránky.

Cesta zložky IMAP4 (iba pre IMAP4) – zadajte cestu k zložkám, ktoré si chcete predplatiť.


Vyžiadanie zložiek (iba pre protokol IMAP4) – môžete si vyžiadať zo vzdialenej schránky aj iné zložky, ktorých obsah chcete prebrať.

Automatický výber


Výber nadpisov – vyberte, či má prístroj automaticky prebrať nové e-maily. Môžete definovať, kedy a ako často sa majú správy prebrať.

Nastavenie prístroja na automatické preberanie e-mailových správ môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Webové servisné správy

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > Servisná správa**. Vyberte, či chcete prijímať správy služieb. Ak chcete, aby prístroj po prijatí servisnej správy automaticky otvoril prehliadač, pripojil sa na sieť a prevzal servisnú správu, vyberte položku **Načítať správy > Automaticky**.

Celulárne vysielanie


O dostupných témach a ich číslach sa informujte u poskytovateľa služby. Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > Celulárne vysielanie** a jednu z týchto možností:

Príjem – zadajte, či chcete prijímať správy celulárneho vysielania.

Jazyk – vyberte jazyky, v ktorých sa majú správy prijímať: **Všetky**, **Zvolený** alebo **Iný**.

Detekcia tém – vyberte, či má prístroj automaticky vyhľadávať čísla nových tém a ukladať ich do zoznamu tém ako nové témy s číslom, ale bez názvu.

Iné nastavenia

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > Iné** a jednu z týchto možností:

Uložiť odosl. správy - vyberte, či chcete ukladať kópie odoslaných textových, multimediálnych alebo e-mailových správ do zložky **Poslané**.

Počet uložen. správ - zadajte počet odoslaných správ, ktoré sa majú pri každom odoslaní ukladať do zložky **Poslané**. Štandardný limit je 20 správ. Po dosiahnutí limitu sa začnú postupne vymazávať najstaršie správy.



Zobrazenie priečinkov - ak chcete zmeniť rozloženie okna zložky z možnosti **V jednom riadku** na možnosť **V dvoch riadkoch**.

Použitá pamäť - ak je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta, vyberte pamäť, do ktorej sa majú ukladať správy: **Pamäť telefónu** alebo **Pamäťová karta**.

Plánovač




Hodiny

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie** > **Hodiny**. Ak chcete nastaviť nový budík, vyberte položku **Voľby** > **Nastaviť budenie**. Keď je budík aktívny, zobrazuje sa indikátor .

Ak chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte položku **Stop**. Ak chcete posunúť zvonenie o päť minút, vyberte položku **Spánok**.


Ak čas nastavený na budíku nastane keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka. Ak vyberiete možnosť **Stop**, zariadenie sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Ak chcete zariadenie vypnúť, vyberte možnosť **Nie**. Ak chcete volať a prijímať hovory, vyberte možnosť **Áno**. Možnosť **Áno** nevyberajte, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Ak chcete budík zrušiť, vyberte položku **Aplikácie** > **Hodiny** > **Voľby** > **Odstrániť budenie**.

Ak chcete zmeniť nastavenia času, dátumu, typu hodín alebo tónu budíka, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Aplikácie** > **Hodiny** > **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete, aby sieť mobilných telefónov aktualizovala informácie o čase, dátume a časovom pásme vo vašom prístroji (služba siete), vyberte položku **Čas operátora siete** > **Autoaktualizácia**.


Svetové hodiny

Ak chcete otvoriť okno svetových hodín, vyberte položku **Hodiny** a stlačte tlačidlo . V okne Svetové hodiny môžete zistiť čas v rôznych mestách. Ak chcete do zoznamu pridať mestá, vyberte položku **Voľby** > **Pridať mesto**. Do zoznamu môžete pridať najviac 15 miest.

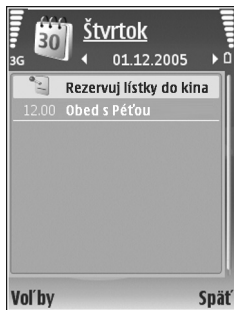
Ak chcete nastaviť mesto, v ktorom sa nachádzate, prejdite na príslušné mesto a vyberte položku **Voľby** > **Moje aktuál. mesto**. Mesto sa zobrazí v hlavnom okne aplikácie Hodiny a čas v telefóne sa upraví podľa vybraného mesta. Skontrolujte, či je čas správny a zodpovedá miestnemu času.



Kalendár

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kalendár**.

- 1 Ak chcete pridať novú položku kalendára, prejdite na požadovaný dátum, vyberte položku **Voľby** > **Nový záznam** a jednu z nasledujúcich možností: **Schôdzka** - ak chcete, aby vám telefón pripomenul stretnutie naplánované na konkrétny dátum a čas. **Memo** - ak si chcete zapísať všeobecný záznam pre daný deň. **Výročie** - ak chcete, aby vám telefón pripomenul narodeniny alebo dôležité dátumy (záznamy sa každý rok opakujú). **Úloha** - ak chcete, aby vám telefón pripomenul úlohu, ktorú treba splniť do určitého termínu.
- 2 Vyplňte údajové polia. Ak chcete nastaviť budík, vyberte položku **Upozornenie** > **Zapnuté** a zadajte **Čas upozornenia** a **Deň upozornenia**. Ak chcete pridať popis stretnutia, vyberte položku **Voľby** > **Pridať popis**.
- 3 Ak chcete záznam uložiť, vyberte možnosť **Hotovo**.
 ☀ **Skratka:** V okne denného, týždenného alebo mesačného prehľadu stlačte ľubovoľné tlačidlo (**1** - **0**). Otvorí sa formulár na zaznamenanie



stretnutia a znaky, ktoré ste zadali, sa vložia do poľa **Predmet**. V okne úloh sa stlačením ľubovoľného tlačidla otvorí formulár na vytvorenie úlohy.

Keď prístroj upozorňuje na záznam v kalendári, môžete výberom položky **Tichý** vypnúť zvukové upozornenie na záznam. Text upozornenia zostane na displeji. Ak chcete upozornenie ukončiť, vyberte položku **Stop**. Ak chcete upozornenie prepnúť do spánkového režimu, vyberte položku **Spánok**.

Kalendár môžete s kompatibilným počítačom synchronizovať pomocou programu Nokia Nseries PC Suite (dostupného na disku CD-ROM dodávanom spolu s prístrojom). Pri vytváraní záznamu v kalendári definujte, ako sa má vykonať jeho **Synchronizácia**.

Zobrazenia kalendára

Ak chcete zmeniť počiatočný deň týždňa alebo prehľad, ktorý sa zobrazí pri otvorení kalendára, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete prejsť na konkrétny dátum, vyberte položku **Voľby** > **Ísť na dátum**. Ak chcete prejsť na dnešný dátum, stlačte tlačidlo **#**.

Ak chcete prepnúť medzi zobrazením mesiaca, týždňa, dňa a zobrazením úloh, stlačte tlačidlo *****.

Ak chcete odoslať záznam z kalendára kompatibilnému zariadeniu, vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.

Ak druhé zariadenie nie je kompatibilné s časom UTC (Coordinated Universal Time), časové údaje prijatých položiek kalendára sa nemusia zobrazovať správne.

Ak chcete upraviť nastavenia kalendára, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Práca so záznamami v kalendári

Ak chcete naraz zmazať viac udalostí, prejdite do zobrazenia mesiaca a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať záznam** > **Pred dátumom** alebo **Všetky záznamy**.


Ak chcete označiť niektorú úlohu ako splnenú, prejdite do zobrazenia úloh a vyberte položku **Voľby** > **Úloha splnená**.


Pracovňa



Quickoffice

S balíkom programov Quickoffice si môžete prezerat súbory formátov .doc, .xls, .ppt a .txt. Nepodporujú sa všetky varianty alebo funkcie uvedených súborových formátov. Operačný systém Apple Macintosh sa nepodporuje.


Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pracovňa** > **Quickoffice**. Otvorí sa zoznam súborov vo formáte .doc, .xls, .ppt a .txt uložených v pamäti prístroja alebo na kompatibilnej pamäťovej karte.

Ak chcete otvoriť aplikáciu **Quickword**, **Quicksheet**, **Quickpoint** alebo **Quickmanager**, stlačením tlačidla  sa zobrazí požadované okno.

Ďalšie informácie získate na stránke www.quickoffice.com. O pomoc môžete požiadať aj poslaním e-mailu na adresu supportS60@quickoffice.com.

Quickword


Pomocou aplikácie **Quickword** si môžete prezerat pôvodné dokumenty programu Microsoft Word vytvorené v programe Microsoft Word 97, 2000, XP a 2003 uložené vo formáte .doc alebo .txt.

Ak chcete otvoriť dokument, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Pracovňa** > **Quickoffice** > **Quickword** a dokument.

Ak chcete aplikáciu Quickword inovovať na verziu podporujúcu upravovanie, vyberte položku **Vof'by** > **Inovovať na režim úprav**. Inovácia sa spoplatňuje.

Quicksheet


Pomocou aplikácie **Quicksheet** si môžete prezerat pôvodné dokumenty programu Microsoft Excel vytvorené v programe Microsoft Excel 97, 2000, XP a 2003 uložené vo formáte .xls.

Ak chcete otvoriť dokument, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Pracovňa** > **Quickoffice** > **Quicksheet** a dokument.

Ak chcete aplikáciu Quicksheet inovovať na verziu podporujúcu upravovanie, vyberte položku **Volby** > **Prepn. na režim úprav**. Inovácia sa spoplatňuje.

Quickpoint

Pomocou aplikácie **Quickpoint** si môžete prezerať pôvodné prezentácie programu Microsoft Excel vytvorené v programe Microsoft PowerPoint 2000, XP a 2003 uložené vo formáte .ppt.


Ak chcete otvoriť prezentáciu, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Pracovňa** > **Quickoffice** > **Quickpoint** a prezentáciu.

Ak chcete aplikáciu Quickpoint inovovať na verziu podporujúcu upravovanie, vyberte položku **Volby** > **Inovovať na režim úprav**. Inovácia sa spoplatňuje.

Quickmanager


S aplikáciou Quickmanager môžete načítať softvér vrátane aktualizácií, inovácií a iných užitočných aplikácií. Za načítané položky môžete zaplatiť kreditnou kartou alebo si čiastku môžete nechať pripísať k telefónnemu účtu.

Ak chcete inovovať aplikácie Quickword, Quicksheet alebo Quickpoint na verzie podporujúce upravovanie, musíte si kúpiť licenciu.

Ak chcete otvoriť aplikáciu **Quickmanager**, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pracovňa** > **Quickoffice** > **Quickmanager**.




Poznámky

Ak chcete písať krátke poznámky, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pracovňa** > **Poznámky**. Poznámky môžete odosielať kompatibilným zariadeniam a prijaté jednoduché textové súbory (formát .txt) môžete ukladať v aplikácii **Poznámky**.

Ak si chcete vytlačiť poznámku na kompatibilnej tlačiarni vybavenej základným profilom tlače (BPP - Basic Print Profile) s pripojením Bluetooth (napríklad HP Deskjet 450 Mobile Printer alebo HP Photosmart 8150), vyberte položku **Volby** > **Tlačiť**.



Nahrávač



Ak chcete nahráť zvukovú poznámku, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pracovňa** > **Nahrávač**. Ak chcete nahráť telefonicke konverzáciu, počas hlasového hovoru otvorte aplikáciu **Nahrávač hlasu**. Počas nahrávania budú obaja

účastníci počuť zvukový signál opakujúci sa v päťsekundových intervaloch.



Adobe Reader

S programom Adobe Reader môžete prostredníctvom svojho prístroja čítať dokumenty vo formáte PDF. Táto aplikácia bola v mobilnom prístroji optimalizovaná pre obsah dokumentov vo formáte PDF a v porovnaní s počítačovou verziou poskytuje len obmedzený počet funkcií.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pracovňa** > **Adobe PDF**. Zobrazí sa zoznam posledných súborov. Ak chcete otvoriť súbor, prejdite naň a stlačte tlačidlo .

Ak chcete otvárať a prezerať dokumenty v pamäti prístroja a na kompatibilnej pamäťovej karte, vyberte položku **Voľby** > **Vyhľadať súbor**. Na prezeračie a otváranie súborov môžete použiť aj aplikáciu **Správca súbor**.

Ak chcete zmeniť úroveň priblíženia a oddialenia a režim prezeračie dokumentov vo formáte PDF, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Po otvorení súboru PDF vyberte položku **Voľby** a jednu z nasledujúcich volieb:

Zoom – ak chcete dokument priblížiť alebo oddialiť, zmeniť veľkosť dokumentu na šírku displeja alebo celú stránku dokumentu PDF prispôbiť displeju.

Nájsť – ak chcete v dokumente vyhľadať text.

Zobraziť – ak chcete dokument zobraziť na celom displeji alebo ho otočiť o 90 stupňov.

Ísť na – ak chcete prejsť na inú stranu.


Uložiť – ak chcete súbor uložiť do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu.

Detaily – ak chcete zobraziť vlastnosti dokumentu PDF.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.adobe.com. Ak sa chcete podeliť o otázky, návrhy a informácie týkajúce sa aplikácie, navštívte fórum používateľov programu Adobe Reader v operačnom systéme Symbian na adrese <http://adobe.com/support/forums/main.html>.



Kalkulačka


Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pracovňa** > **Kalkulačka**.



Poznámka. Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená na jednoduché výpočty.



Prevody

Ak chcete vykonávať prevody jednotiek, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pracovňa** > **Prevody**.

Upozorňujeme, že presnosť výpočtov v aplikácii **Prevody** je limitovaná a môže dochádzať k chybám zaokrúhľovania.

- 1 V poli **Typ** vyberte mieru, ktorú chcete použiť.
- 2 V prvom poli **Jednotk.** vyberte jednotku, z ktorej chcete prevádzať. V ďalšom poli **Jednotk.** vyberte jednotku, na ktorú chcete hodnotu previesť.
- 3 Do prvého poľa **Počet** zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. V druhom poli **Počet** sa automaticky vykoná prevod a zobrazí sa prevedená hodnota.

Nastavenie referenčnej meny a výmenných kurzov

Vyberte položku **Typ** > **Mena** > **Voľby** > **Kurzy meny**.

Ak chcete vykonávať menové prevody, musíte si zvoliť referenčnú menu a zadať výmenné kurzy. Kurz referenčnej meny je vždy 1.



Poznámka. Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové výmenné kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa vymažú.

Spojenia



Pripojiteľnosť cez Bluetooth


Bezdrôtová technológia Bluetooth vám umožňuje pripájať sa bezdrôtovo k iným kompatibilným zariadeniam.

Kompatibilnými zariadeniami môžu byť mobilné telefóny a doplnky, napríklad headset a súprava do auta. Spojenia cez bezdrôtové pripojenie Bluetooth môžete používať na odosielanie snímok, videoklipov, hudobných a zvukových klipov a poznámok. Môžete sa bezdrôtovo pripojiť ku kompatibilnému počítaču (napríklad na prenos súborov) alebo ku kompatibilnej tlačiarni, ak chcete tlačiť snímky pomocou aplikácie **Tlač snímok**. Pozrite si časť „Tlač snímok“, str. 42.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, nie je potrebné, aby sa váš prístroj nachádzal priamo na dohľad od druhého zariadenia. Stačí, ak sa obe zariadenia nachádzajú vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp) od seba, i keď prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, môžu spojenie rušiť.

Tento prístroj vyhovuje špecifikácii Bluetooth 2.0 a podporuje nasledujúce profily: Basic Printing Profile (základný profil pre tlač), Dial-up Networking Profile

(profil telefonického pripojenia na sieť), Headset Profile (profil headsetu), Hands-free Profile (profil handsfree), Object Push Profile (profil doručovania objektov), File Transfer Profile (profil prenosu súborov), Basic Imaging Profile (základný profil na snímanie obrazu), SIM Access profile (profil prístupu na kartu SIM), Synchronization Profile (synchronizačný profil), Generic Access Profile (všeobecný profil prístupu), Serial Port Profile (profil sériového portu), Generic Object Exchange Profile (všeobecný profil výmeny objektov) a Human Interface Device Profile (profil zariadenia s užívateľským rozhraním). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

 **Výklad termínu:** Profil zodpovedá službe alebo funkcii a definuje spôsob prepojenia rôznych zariadení. Napríklad Hands-free Profile (profil handsfree) sa používa na komunikáciu medzi zariadením handsfree a mobilným telefónom. Zariadenia sú kompatibilné, ak podporujú rovnaké profily.


V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Po zablokovaní zariadenia nemôžete používať bezdrôtové pripojenie Bluetooth. Ďalšie informácie o blokovaní zariadenia nájdete v časti „Ochrana“, str. 123.

Pripojenie Bluetooth môžete používať aj v profile **Off-line**. Ak je pred vstupom do profilu **Off-line** aktivované pripojenie Bluetooth, spojenie sa deaktivuje. Ak chcete pripojenie Bluetooth používať v režime **Off-line**, musíte ho znova aktivovať.

Nastavenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Bluetooth**. Pri prvom otvorení aplikácie vás prístroj požiada o definíciu názvu zariadenia. Keď aktivujete pripojenie Bluetooth a nastavíte položku **Viditeľnosť môjho tel.** na možnosť **Vidia ho všetky**, stane sa váš prístroj pod týmto menom viditeľným pre používateľov iných zariadení s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Bluetooth – ak sa chcete bezdrôtovo pripojiť ku kompatibilnému zariadeniu, musíte najprv zapnúť bezdrôtové pripojenie Bluetooth vybratím položky **Zapnutý** a potom vytvoriť spojenie. Ak chcete vypnúť komunikáciu cez bezdrôtové pripojenie Bluetooth, vyberte položku **Vypnutý**.

Viditeľnosť môjho tel. – ak chcete, aby váš prístroj mohli vyhľadať iné zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, vyberte položku **Vidia ho všetky**. Ak chcete prístroj pred inými zariadeniami skryť, vyberte položku **Skrytý**.

Meno môjho telefónu – zadajte názov svojho prístroja.

Vzdialený režim SIM – ak chcete dovoliť inému zariadeniu, napríklad kompatibilnej súprave do auta, používať kartu SIM vo vašom prístroji na pripojenie k sieti, vyberte položku **Zapnutý**.

Režim vzdialenej karty SIM

Ak chcete využívať režim vzdialenej karty SIM s kompatibilnou súpravou do auta, aktivujte technológiu Bluetooth a povoľte použitie režimu vzdialenej karty SIM v prístroji. Ak chcete tento režim aktivovať, je potrebné spárovať zariadenie s vaším prístrojom, pričom párovanie musí byť inicializované z druhého zariadenia. Pri párovaní použite 16-ciferný prístupový kód a nastavte druhé

zariadenie ako autorizované. Pozrite si časť „Párovanie zariadení“, str. 107. Aktivujte režim vzdialenej karty SIM z druhého zariadenia.

Keď je váš prístroj Nokia N77 v režime vzdialenej karty SIM, v pohotovostnom režime sa zobrazí text **Vzdialená SIM**. Spojenie so sieťou mobilných telefónov je vypnuté, o čom informuje symbol **X** na mieste indikátora intenzity signálu. Nemôžete vtedy využívať služby karty SIM ani funkcie vyžadujúce pokrytie sieťou mobilných telefónov.

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej SIM karty, môžete volať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného doplnku, napríklad súpravy do auta. V tomto režime váš prístroj nebude môcť uskutočniť žiadny hovor, s výnimkou volania na tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli zo svojho prístroja volať, musíte najskôr opustiť režim vzdialenej SIM karty. Ak je prístroj zablokovaný, najskôr ho odblokujte zadaním odblokovacieho kódu.

Ak chcete opustiť režim vzdialenej karty SIM, stlačte vypínač a vyberte položku **Skončiť rež. vz. SIM**.

Tipy na zabezpečenie

Ak nepoužívate bezdrôtové pripojenie Bluetooth, vyberte položku **Bluetooth > Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho tel. > Skrytý**. Týmto spôsobom môžete lepšie kontrolovať,




kto môže vyhľadať váš prístroj s bezdrôtovou technológiou Bluetooth a pripojiť sa k nemu.


Nevykonávajte párovanie ani neakceptujte pokusy o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete lepšie chrániť svoj prístroj pred škodlivým obsahom.





Odosielanie dát cez pripojenie Bluetooth

Súčasne môže byť aktívnych niekoľko pripojení Bluetooth. Ak máte napríklad k prístroju pripojený kompatibilný headset, môžete súčasne prenášať súbory na iné kompatibilné zariadenie.


Indikátory pripojenia Bluetooth

- Keď sa na pohotovostnom displeji zobrazuje indikátor , pripojenie Bluetooth je aktívne.
- Keď indikátor () bliká, váš prístroj sa pokúša o spojenie s náprotivným zariadením.
- Keď je zobrazený indikátor () a neblinká, prenášajú sa cez Bluetooth dáta.


 **Tip.** Ak chcete poslať text pomocou bezdrôtového pripojenia Bluetooth, otvorte položku **Poznámky**, napíšte text a vyberte položku **Vol'by > Poslať > Cez Bluetooth**.

- 1 Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať. Ak napríklad chcete na iné kompatibilné zariadenie poslať snímku, otvorte menu **Galéria**.
- 2 Vyberte položku a možnosť **Volby > Poslať > Cez Bluetooth**. Na displeji sa začnú zobrazovať zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth v dosahu vášho prístroja.
Ikony zariadení:  počítač,  telefón,  audio-alebo videozariadenie a  iné zariadenie.
Vyhľadávanie môžete prerušiť výberom možnosti **Stop**.
- 3 Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť.
- 4 Ak si druhé zariadenie vyžaduje pred uskutočnením prenosu dát párovanie, zaznie akustický signál a telefón vás požiada o zadanie prístupového kódu. Pozrite si časť „Párovanie zariadení“, str. 107.
- 5 Po vytvorení spojenia sa zobrazí správa **Posielajú sa dáta**.

Do zložky **Poslané** v menu **Správy** sa neukladajú správy odoslané cez pripojenie Bluetooth.

 **Tip.** Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jednoznačné adresy (adresy zariadení). Ak chcete zistiť jednoznačnú adresu vášho prístroja, zadajte v pohotovostnom režime kód ***#2820#**.


Párovanie zariadení

Ak chcete svoj prístroj spárovať s iným kompatibilným zariadením a zobraziť zoznam spárovaných zariadení v hlavnom menu aplikácie Bluetooth, stlačte tlačidlo .


Pred párovaním si vytvorte vlastný prístupový kód (1 - 16 čísiel) a dohodnite sa s majiteľom náprotivného zariadenia, aby použil rovnaký kód. Zariadenia, ktoré nemajú užívateľské rozhranie, majú prístupový kód nastavený výrobcom. Tento prístupový kód sa použije iba raz.

- 1 Ak chcete svoj prístroj spárovať so zariadením, vyberte položku **Volby > Nové párové zariad..** Na displeji sa začnú zobrazovať zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth v dosahu vášho prístroja.
- 2 Vyberte zariadenie a zadajte prístupový kód. Ten istý prístupový kód musí byť zadaný aj v druhom zariadení.

Niektoré audiodoplňky sa po spárovaní k vášmu zariadeniu pripoja automaticky. V opačnom prípade prejdite na doplnok a vyberte položku **Volby > Spojiť**.

Párové zariadenia sú pri vyhľadávaní zariadení označené symbolom .



Ak chcete niektoré zariadenie definovať ako autorizované alebo neautorizované, prejdite na toto zariadenie, vyberte položku **Volby** a niektorú z nasledujúcich možností:

Autorizovať - spojenia medzi vašim prístrojom a týmito zariadením sa môžu vytvoriť bez vášho vedomia. Nevyžaduje sa žiadne osobitné potvrdenie alebo povolenie. Toto nastavenie použite pre svoje vlastné zariadenia, napríklad kompatibilný headset alebo počítač, alebo pre zariadenia, ktoré patria dôveryhodnej osobe. Ikona  označuje autorizované zariadenie v zozname párovaných zariadení.

Zrušiť autorizáciu - žiadosť o spojenie z tohto zariadenia musí byť prijatá vždy zvlášť.

Ak chcete zrušiť párovanie, prejdite na príslušné zariadenie a vyberte položku **Vol'by > Vymazať**. Ak chcete zrušiť všetky párovania, vyberte položku **Vol'by > Vymazať všetky**.

Príjem dát cez pripojenie Bluetooth


Keď prijímate dáta cez pripojenie Bluetooth, zaznie zvukový signál a prístroj sa opýta, či chcete prijať správu. Ak dáte súhlas, zobrazí sa indikátor  a položka sa uloží do zložky **Prijaté** v menu **Správy**. Správy prijaté cez Bluetooth sú označené symbolom . Pozrite si časť „Prijaté - prijímanie správ“, str. 88.

Vypnutie komunikácie cez Bluetooth

Ak chcete vypnúť komunikáciu cez bezdrôtové pripojenie Bluetooth, vyberte položku **Bluetooth > Vypnúť**.



Dátový kábel

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Dátový kábel**. V menu **Režim dátového kábla** nastavte, na aký účel sa bude dátový kábel USB používať: **Mediálny prehrávač**, **PC Suite**, **Veľkokapacitný priestor** alebo **Tlač snímok**. Ak chcete, aby sa prístroj zakaždým pri zapojení kábla USB spýtal na účel použitia, vyberte položku **Žiadať pri spojení**.


Spojenie s počítačom



Telefón môžete používať s celým radom aplikácií na komunikáciu s kompatibilným počítačom a dátovú komunikáciu. Pomocou aplikácií Nokia Nseries PC Suite môžete napríklad prenášať snímky zo svojho prístroja na kompatibilný počítač a naopak.


Pri synchronizácii počítača a telefónu vždy vytvárajte spojenie z počítača.



Správca spojenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Správ.spoj**. Zobrazia sa aktívne pripojenia. Dátové prenosy

si označené symbolom (**D**) a paketové dátové spojenia symbolom ( alebo .

 **Poznámka.** Hovorový čas, ktorý vám bude fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii ap.

Ak chcete niektoré spojenie ukončiť, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**. Ak chcete ukončiť všetky otvorené spojenia, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť všetky**.

Ak si chcete pozrieť údaje o spojení, vyberte položku **Voľby** > **Detaily**. Zobrazené údaje závisia od typu spojenia.



Synchronizácia


Aplikácia **Synch.** umožňuje synchronizovať poznámky, kalendár a kontakty s rozličnými kompatibilnými kalendárovými a adresárovými aplikáciami v kompatibilnom počítači alebo na internete.

Aplikácia Synchronizácia využíva na synchronizáciu technológiu SyncML. Informácie o kompatibilite s technológiou SyncML si vyžadajte od dodávateľa aplikácie, s ktorou chcete synchronizovať dáta vo svojom prístroji.

Nastavenia synchronizácie môžete dostať v špeciálnej textovej správe. Pozrite si časť „Dáta a nastavenia“, str. 88.

Synchronizácia dát

V hlavnom okne aplikácie **Synch.** uvidíte jednotlivé synchronizačné profily. Synchronizačný profil obsahuje nastavenia potrebné na synchronizáciu dát v prístroji so vzdialenou databázou na serveri alebo v kompatibilnom zariadení, napríklad informácie o tom, ktoré aplikácie sú synchronizované.


- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Synchron.**
- 2 Vyberte niektorý synchronizačný profil a položku **Voľby** > **Synchronizovať**. Ak chcete synchronizáciu zrušiť skôr, než skončí, vyberte položku **Zruš.**



Správca zariadenia

Aktualizácie softvéru

Môžete si pozrieť a aktualizovať verziu softvéru vášho zariadenia a prípadne skontrolovať dátum predchádzajúcej aktualizácie (služba siete).


Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Správ. zar.**

Ak chcete skontrolovať, či sú dostupné aktualizácie softvéru, vyberte položku **Voľby** > **Preveriť aktualizácie**. Ak vás o to prístroj požiada, vyberte miesto prístupu na internet.

Ak je aktualizácia dostupná, zobrazí sa príslušná informácia. Ak chcete prijať načítanie aktualizácie, vyberte položku **Prijmi**. Ak chcete načítanie zrušiť, vyberte položku **Zruš**. Načítanie môže trvať niekoľko minút. Prístroj môžete počas načítavania normálne používať.

Načítavanie aktualizácií softvéru môže zapríčiniť prenos veľkých objemov dát v sieti poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Presvedčte sa, že batéria prístroja je dostatočne nabitá. V opačnom prípade pred spustením aktualizácie zapojte prístroj na nabíjačku.

 **Výstraha:** Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať, dokonca ani na tiesňové volania, až pokým sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Skôr ako dáte súhlas k inštalácii aktualizácie, nezabudnite si zálohovať dáta.


Ak chcete po dokončení načítania nainštalovať aktualizáciu, vyberte položku **Áno** a potom položku **Prijmi**. Ak chcete aktualizáciu nainštalovať neskôr, vyberte

možnosť **Nie** pre položku **Voľby** > **Inštalovať aktualizáciu**. Inštalácia môže trvať niekoľko minút.

Prístroj nainštaluje aktualizáciu a reštartuje sa. Ak chcete dokončiť inštaláciu, vyberte položku **OK**. Ak vás o to prístroj požiada, vyberte miesto prístupu na internet. Prístroj odošle stav aktualizácie softvéru na server.

Ak si chcete pozrieť nastavenia profilu servera, ktoré sa používajú na aktualizácie softvéru, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Profily servera

Ak sa chcete pripojiť na server a prijať konfiguračné nastavenia pre svoje zariadenie, vytvoriť nové profily servera alebo zobraziť a spravovať existujúce profily servera, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje** > **Správ. zar.** a stlačte posúvacie tlačidlo doprava.


Od svojho poskytovateľa služieb alebo informačného oddelenia spoločnosti môžete získať profily serverov a rozličné konfiguračné nastavenia. Takýmito konfiguračnými nastaveniami môžu byť napríklad nastavenia miesta prístupu pre dátové spojenia a iné nastavenia využívané rozličnými aplikáciami v telefóne.

Prejdite na profil servera, vyberte položku **Voľby** a z nasledujúcich možností:

Začať konfiguráciu – ak sa chcete pripojiť na server a prijať konfiguračné nastavenia pre váš prístroj.

Nový profil servera – ak chcete vytvoriť nový profil servera.

Upraviť profil – ak chcete upraviť profil servera.

Ak chcete profil servera vymazať, prejdite naň a stlačte tlačidlo .

Nastavenia profilu servera

O správnych nastaveniach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Názov servera – zadajte názov konfiguračného servera.

ID servera – zadajte jednoznačný identifikátor na identifikáciu konfiguračného servera.

Heslo servera – zadajte heslo, ktorým sa váš prístroj bude identifikovať na serveri.

Miesto prístupu – vyberte miesto prístupu, ktoré sa má použiť pri spojení so serverom.

Hostiteľská adresa – zadajte adresu URL servera.

Port – zadajte číslo portu servera.

Meno užívateľa a **Heslo** – zadajte svoje užívateľské meno a heslo.

Povolit konfiguráciu – ak chcete prijať konfiguračné nastavenia zo servera, vyberte položku **Áno**.

Automat. prijať všetky – ak chcete, aby si telefón pred prijatím konfigurácie zo servera vyžiadal povolenie, vyberte možnosť **Nie**.




Autentifikácia siete – zvolte, či sa používa autentifikácia siete.

Meno užívateľa siete a **Sieťové heslo** – zadajte užívateľské meno a heslo na identifikáciu vášho zariadenia na serveri. Tieto možnosti sa zobrazia len vtedy, ak sa používa sieťová autentifikácia.

Nástroje



Témy



Ak chcete zmeniť vzhľad displeja, napríklad tapetu a ikony, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Témy**. Aktívnu tému označuje symbol . Témy na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené symbolom . Témy na pamäťovej karte nie sú dostupné, ak karta nie je vložená v telefóne. Ak chcete používať témy uložené na pamäťovej karte bez toho, aby bola karta vložená v telefóne, uložte si ich do pamäte telefónu.

Ak chcete otvoriť spojenie cez prehliadač a načítať ďalšie témy, vyberte možnosť **Načítať témy** (služba siete).

Ak chcete aktivovať tému, prejdite na ňu a vyberte položku **Voľby** > **Použiť**. Ak si chcete tému pred jej aktiváciou pozrieť, vyberte položku **Voľby** > **Prezrieť**.


Ak chcete upraviť témy, prejdite na tému a vyberte položku **Voľby** > **Upraviť** > **Tapeta** a nastavenia položky **Šetrič energie**.


Ak chcete obnoviť pôvodný vzhľad témy, pri úprave témy vyberte možnosť **Voľby** > **Obnoviť pôv. tému**.

Ak chcete vymazať tému, ktorú ste načítali, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Správca apl.** Prejdite na tému a stlačte tlačidlo . Nemôžete vymazať vopred nainštalované témy a tému, ktorú momentálne používate.



Tóny 3-D

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Tóny 3-D**. Pomocou nastavenia **Tóny 3-D** môžete pre tóny zvonenia aktivovať priestorové zvukové efekty. Nie všetky tóny zvonenia podporujú efekty 3-D.

Ak chcete aktivovať efekty 3-D, vyberte položku **Efekty tónov 3-D** > **Zapnuté**. Ak chcete zmeniť tón zvonenia, prejdite na zobrazený tón, stlačte tlačidlo  a vyberte požadovaný tón zvonenia.

Ak chcete zmeniť efekt 3-D použitý v tóne zvonenia, vyberte položku **Dráha zvuku** a požadovaný efekt. Ak chcete upraviť efekt, vyberte niektoré z nasledujúcich nastavení:

Rýchlosť dráhy zvuku - vyberte rýchlosť, ktorou sa zvuk pohybuje z jedného smeru do druhého. Toto nastavenie nie je dostupné pre všetky efekty.

Dopplerov efekt – ak chcete nastaviť hlasitosť tónu zvonenia tak, aby sa zvyšovala, keď ste blízko prístroja, a znižovala, keď sa od prístroja vzdialíte, vyberte položku **Zapnutý**. Keď sa priblížite k prístroju, zdá sa, že tón zvonenia znie vyššie. Keď sa vzdialíte, zdá sa, že znie nižšie. Nastavenia nie sú dostupné pre všetky tóny zvonenia a dráhy zvuku.

Ozvena – vyberte typ ozveny.

Ak si chcete vypočuť tón zvonenia s efektom 3-D, vyberte položku **Volby** > **Prehrať tón**.


Ak aktivujete tóny 3-D, ale nevyberiete žiadny efekt 3-D, k príslušnému tónu zvonenia sa pridá efekt rozšírenia sterea.


Ak chcete upraviť hlasitosť tónu zvonenia, vyberte položku **Nástroje** > **Profily** > **Volby** > **Personalizovať** > **Hlasitosť zvonenia**.



Hlasové povel

Zariadenie môžete ovládať pomocou hlasových povelov. Ďalšie informácie o rozšírených hlasových poveloch podporovaných prístrojmi nájdete v časti „Hlasová voľba“, str. 78.

Ak chcete rozšírené hlasové povel použít na spustenie aplikácií a zmenu profilov, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **HI. povel**. Prístroj vytvorí pre aplikácie hlasové menovky. Ak chcete do zoznamu pridať ďalšie aplikácie, vyberte položku **HI. povel** > **Volby** > **Nová aplikácia**. Ak chcete aktivovať a vytvoriť hlasové menovky pre profily, vyberte položku **Profily** v menu **HI. povel**.

Ak chcete použít niektorý z rozšírených hlasových povelov, stlačte a podržte tlačidlo  a vyslovte hlasový povel. Hlasový povel je názov aplikácie alebo profilu zobrazený v zozname.


Ak chcete na spúšťanie aplikácie vytvoriť iný hlasový povel, vyberte položku **Volby** > **Zmeniť povel** a zadajte nový hlasový povel ako text. Nepoužívajte veľmi krátke názvy, skratky ani akronymy.



Ak si chcete vypočuť syntetizovanú hlasovú menovku, vyberte položku **Volby** > **Prehrať**.

Ak chcete zmeniť nastavenia hlasových povelov, vyberte položku **Volby** > **Nastavenia**. Ak chcete vypnúť syntetizátor, ktorý prehráva rozpoznané hlasové menovky a príkazy v nastavenom jazyku prístroja, vyberte položku **Syntetizátor** > **Vypnúť**. Ak chcete funkciu prístroja rozpoznávania konkrétneho hlasu resetovať, napríklad pri zmene hlavného používateľa prístroja, vyberte možnosť **Vynulovať úpr. hlasu**.







Správca aplikácií


Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Správca apl.** V prístroji môžete inštalovať dva typy aplikácií a softvéru:

- Aplikácie J2ME založené na technológii Java s príponou .jad alebo .jar ().
- Iné aplikácie a softvér určené pre operačný systém Symbian (). Inštalačné súbory majú príponu .sis. Inštalujte iba softvér určený výslovne pre prístroj Nokia N77. Poskytovatelia softvéru často odkazujú na oficiálne číslo modelu tohto produktu: Nokia N77-1.

Inštalačné súbory môžete do telefónu preniesť z kompatibilného počítača, načítať ich z internetu alebo ich môžete dostať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu alebo cez pripojenie Bluetooth. Na inštaláciu aplikácií v prístroji môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka Nokia Nseries PC Suite. Ak na prenos súboru používate program Prieskumník systému Microsoft Windows, uložte súbor na kompatibilnú pamäťovú kartu (lokálny disk).

Inštalácia aplikácií a softvéru



Význam symbolov:  - aplikácia .sis,  - aplikácia Java,  - aplikácia nie je úplne nainštalovaná,  - aplikácia je nainštalovaná na pamäťovej karte.


 **Dôležité:** Inštalujte a používajte iba aplikácie a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian, alebo také, ktoré prešli testom Java Verified™.

Kým začnete inštalovať:

- Ak si chcete skontrolovať typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo pôvodcu aplikácie, vyberte položku **Vofby > Zobrazíť detaily**. Ak chcete zobraziť údaje o bezpečnostnom certifikáte aplikácie, v menu **Certifikáty** vyberte možnosť **Zobrazíť detaily**. Pozrite si časť „Správa certifikátov“, str. 124.
- Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inštalačný súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte aplikáciu a nainštalujte ju znova z pôvodného inštalačného súboru alebo záložnej kópie.
- Na inštaláciu aplikácií Java je potrebný súbor .jar. Ak chýba, prístroj môže vyžiadať jeho načítanie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu,


prístroj požiada, aby ste nejaké vybrali. Pri načítaní .jar súboru sa na prístup na server môže vyžadovať zadanie mena používateľa a hesla. Tieto údaje dostanete od dodávateľa alebo výrobcu aplikácie.

- 1 Ak chcete vyhľadať inštalačný súbor, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Správca apl.** Môžete tiež prehľadať pamäť prístroja alebo kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená) pomocou nástroja **Správca súborov** alebo prejdite do aplikácie **Správy > Prijaté** a otvorte správu, ktorá obsahuje inštalačný súbor.
- 2 V správcovi aplikácie vyberte položku **Voľby > Inštalovať**. V iných aplikáciách prejdite na inštalačný súbor a stlačením tlačidla  spustíte inštaláciu. Počas inštalácie prístroj zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, prístroj zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak ste si istí pôvodom a obsahom aplikácie.

Ak chcete spustiť nainštalovanú aplikáciu, vyhľadajte ju v menu a stlačte tlačidlo .

Ak sa chcete pripojiť na sieť a zobraziť dodatočné informácie o aplikácii, vyberte položku **Voľby > Ísť na web. adresu**, ak je táto voľba dostupná.

Ak chcete vidieť, aké softvérové balíky ste nainštalovali alebo odstránili a kedy, vyberte položku **Voľby > Zobrazit denník**.

 **Dôležité:** Váš prístroj podporuje iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a obsluhy alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštalačné súbory (.sis) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäte a znemožnia vám ukladanie ďalších súborov. Ak chcete zachovať dostatočný objem voľnej pamäte, zálohujte inštalačné súbory pomocou balíka Nokia Nseries PC Suite v kompatibilnom počítači a potom pomocou nástroja **Správca súborov** vymažte inštalačné súbory z pamäte prístroja. Pozrite si časť „Správca súborov“, str. 17. Ak je súbor .sis prílohou správy, vymažte správu zo zložky prijatých správ.

Odstraňovanie aplikácií a softvéru

Prejdite na softvérový balík a vyberte položku **Voľby > Odstrániť**. Operáciu potvrdte výberom možnosti **Áno**.

Keď softvér odstránite, budete ho môcť znova nainštalovať, iba ak máte pôvodný softvérový balík alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite softvérový balík, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené pomocou tohto softvéru.

Ak funkcie iného softvérového balíka závisia od balíka, ktorý ste odstránili, tento balík môže prestať fungovať.

Podrobnejšie informácie nájdete v dokumentácii k príslušnému softvérovému balíku.

Nastavenia

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Inštalácia softvéru - ak chcete nainštalovať iba aplikácie s overenými digitálnymi podpismi, vyberte položku **Len podpísané**.

Overiť certif. on-line - vyberte, či sa majú pred inštaláciou aplikácie overiť certifikáty online.

Predvol. web. adresa - nastavte predvolenú adresu na kontrolu certifikátov online.

Niektoré aplikácie Java môžu na načítanie ďalších dát alebo komponentov vyžadovať telefonický hovor, odoslanie správy alebo vytvorenie spojenia cez špecifické miesto prístupu. Ak chcete upraviť nastavenia niektorej aplikácie, v správcovi aplikácií prejdite na aplikáciu a vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia zostavy**.




Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu používať rôzne typy technológií spravovania digitálnych práv (DRM) na ochranu ich

duševného vlastníctva vrátane autorských práv. Prístroj používa na prístup k obsahu chránenému technológiami DRM rôzne typy softvéru DRM. Pomocou tohto prístroja môžete pristupovať k obsahu chránenému technológiami OMA 1.0 a OMA 2.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať zrušenie schopnosti takéhoto DRM softvéru pristupovať k novému obsahu, chránenému DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu chráneného DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi DRM alebo používania nechráneného obsahu.

Obsah chránený technológiou DRM sa dodáva s priradeným aktivačným kľúčom, ktorý definuje vaše práva používať daný obsah.

Ak sa na vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou OMA DRM, aktivačné kľúče spolu s obsahom je potrebné zálohovať pomocou zálohovacej funkcie balíka Nokia Nseries PC Suite. Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusia preniesť aktivačné kľúče tak, aby sa po sformátovaní pamäte prístroja obnovili zo zálohy spolu s obsahom a umožnili vám pokračovať v používaní obsahu, chráneného technológiou OMA DRM. Aktivačné kľúče budete musieť obnoviť zo zálohy aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji.


Ak si chcete zobrazíť aktivačné kľúče digitálnych práv uložené vo vašom prístroji, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje > Akt. kľúče** a jednu z nasledujúcich možností:

Platné kľúče - zobrazia sa kľúče, ktoré sú spojené s jedným alebo viacerými multimediálnymi súbormi, a kľúče, ktoré ešte nevstúpili do platnosti.

Neplatné kľúče - zobrazia sa kľúče, ktoré nie sú platné, t. j. mediálne súbory, ktorých stanovený čas používania uplynul, alebo chránené multimediálne súbory bez príslušného aktivačného kľúča.




Nepouž. kľúče - zobrazia sa kľúče, ktoré nepatria k žiadnym multimediálnym súborom v zariadení.

Ak si chcete zakúpiť ďalší čas používania alebo predĺžiť čas používania multimediálneho súboru, vyberte neplatný aktivačný kľúč a položku **Voľby > Získať aktivačný kľúč**. Aktivačné kľúče nemožno aktualizovať, ak je vypnutý príjem servisných správ z webu. Pozrite si časť „Správy internetových služieb“, str. 89.

Ak si chcete pozrieť podrobné údaje, ako je napr. stav platnosti a možnosť odosielania súboru, prejdite na príslušný aktivačný kľúč a stlačte tlačidlo .



Nastavenia

Ak chcete zmeniť nastavenia, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Nastaven.** Ak chcete otvoriť skupinu nastavení, stlačte tlačidlo . Prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačte tlačidlo .

Niektoré nastavenia vopred nastavené poskytovateľom služieb možno nebudete môcť meniť.



Telefón

Všeobecné

Jazyk telefónu—Zmena jazyka zobrazovaného textu má vplyv aj na formát dátumu a času a tiež na príslušné oddeľovače, napríklad pri výpočtoch. Výberom možnosti **Automatický** sa jazyk vyberie automaticky podľa informácií na karte SIM. Po zmene jazyka, v ktorom sa zobrazujú texty na displeji, sa telefón reštartuje.

Zmena nastavení pre **Jazyk telefónu** alebo **Jazyk pri písaní** ovplyvní všetky aplikácie v prístroji. Zmeny zostanú platné, až kým nastavenia znovu neupravíte.

Jazyk pri písaní – zmena jazyka ovplyvňuje znaky a špeciálne znaky, ktoré sú k dispozícii pri písaní textov, a tiež používaný slovník pri prediktívnom písaní textu.


Prediktívny text – pre všetky editory v prístroji môžete nastaviť prediktívne písanie textu na možnosť **Zapnutý** alebo **Vypnutý**. Slovník na prediktívne písanie nie je k dispozícii pre všetky jazyky.


Uvítanie alebo logo – uvítanie alebo logo sa krátko zobrazí po každom zapnutí prístroja. Ak chcete použiť predvolenú snímku, vyberte položku **Predvolené**. Ak chcete napísať uvítací text, vyberte položku **Text**. Ak chcete vybrať snímku z aplikácie **Galéria**, vyberte položku **Snímka**.

Pôvodné nast. telef.—Niektoré nastavenia môžete obnoviť na ich pôvodné hodnoty. Potrebujete však blokovací kód. Pozrite si časť „Ochrana“, „Telefón a SIM“, str. 123. Po nastavení pôvodných hodnôt môže zapnutie prístroja trvať dlhší čas. Dokumenty a súbory zostanú po obnove nastavení nezmenené.

Pohotovostný režim

Aktívny pohotov. režim – použite skratky k aplikáciám v pohotovostnom režime. Pozrite si časť „Aktívny pohotovostný režim“, str. 16.

Ľavé tlačidlo voľby - priradiť skratku ľavému výberovému tlačidlu () v pohotovostnom režime.



Pravé tlačidlo voľby - priradiť skratku pravému výberovému tlačidlu () v pohotovostnom režime.

Aplikácie akt. režimu - vyberte, ktoré skratky k aplikáciám sa majú zobrazíť v aktívnom pohotovostnom režime. Nastavenie je k dispozícii, iba ak je zapnutá možnosť **Aktívny pohotov. režim**.

Skratky môžete priradiť aj stlačeniu posúvacieho tlačidla rôznymi smermi. Skratky posúvacieho tlačidla nemožno používať, ak je zapnutý aktívny pohotovostný režim.

Logo operátora - toto nastavenie je k dispozícii, iba ak ste dostali a uložili si logo operátora. Ak nechcete, aby sa logo zobrazovalo, vyberte položku **Vypnuté**.

Displej

Snímač osvetlenia - ak chcete upraviť nastavenia snímača osvetlenia, ktorý monitoruje svetelné podmienky, a podľa toho prispôbuje jas displeja, stlačte tlačidlo  alebo . Pri slabšom osvetlení môže snímač osvetlenia spôsobiť blikanie displeja.

Časový limit šetriča - nastavte čas, po uplynutí ktorého sa aktivuje šetrič energie.

Časový limit osvetlenia - vyberte čas, po uplynutí ktorého sa vypne podsvietenie displeja.

Hovor


Poslať moje číslo - môžete nastaviť, aby sa vaše telefónne číslo zobrazilo (**Áno**) alebo bolo skryté (**Nie**) pre účastníka, ktorému voláte. Túto možnosť môže nastaviť aj poskytovateľ služieb po jej vyžiadaní (**Nastavené sieťou**) (služba siete).

Čakajúci hovor - ak máte aktivovanú službu čakania na hovor (služba siete), sieť vás upozorní na nový prichádzajúci hovor aj v čase, keď prebieha iný hovor. Funkciu môžete zapnúť (**Aktivovať**) alebo vypnúť (**Zrušiť**), prípadne skontrolovať, či je aktívna (**Overiť stav**).

Odmietnuť SMS-kou - ak chcete volajúcemu poslať textovú správu s informáciou, prečo ste hovor nemohli prijať, vyberte možnosť **Áno**. Pozrite si časť „Prijatie a odmietnutie hlasového hovoru“, str. 78.





Text správy - napíšte text, ktorý sa odošle v textovej správe pri odmietnutí hovoru.

Sním. pre videohovor - ak počas videohovoru neodosielate video, môžete vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí namiesto videa.


Autoopakov. voľby - ak vyberiete možnosť **Zapnuté**, prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie vykoná desať ďalších pokusov. Automatické vytáčanie zastavíte stlačením tlačidla .

Súhrnné info hovoru - aktivujte toto nastavenie, ak chcete, aby telefón po skončení hovoru na krátky čas zobrazil jeho približnú dĺžku.

Rýchla voľba - ak vyberiete položku **Zapnutá**, na čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby (**2** - **9**) budete môcť volať stlačením a podržaním príslušného tlačidla. Pozrite si tiež časť „Rýchla voľba telefónneho čísla“, str. 76.

Príjem fub. tlačidlom - ak chcete prichádzajúci hovor prijať krátkym stlačením fubovoľného tlačidla s výnimkou tlačidiel , ,  a , vyberte možnosť **Zapnutý**.

Používaná linka - toto nastavenie sa zobrazuje (služba siete), iba ak karta SIM podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorú telefónnu linku chcete používať na volanie a odosielanie textových správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak vyberiete možnosť **Linka 2**, ale túto službu siete nemáte predplatenú, nebudete môcť volať. Ak vyberiete linku 2, na pohotovostnom displeji sa zobrazí indikátor **2**.

 **Tip.** Medzi telefónnymi linkami môžete v pohotovostnom režime prepínať stlačením a podržaním tlačidla **#** .

Zmena linky - ak chcete zabrániť výberu linky (služba siete), vyberte možnosť **Neaktívna**, ak ju karta SIM podporuje. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete kód PIN2.



Spojenie

Dátové spojenia a miesta prístupu

Váš prístroj podporuje paketové dátové spojenia (služba siete), napríklad GPRS v sieti GSM. Keď svoj prístroj používate v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne aktívnych viac dátových spojení a miesta prístupu sa môžu o dátové spojenia deliť. V sieťach UMTS zostávajú dátové prenosy aktívne aj počas hlasových hovorov.



Ak chcete vytvoriť dátové spojenie, musíte mať miesto prístupu. Môžete definovať rozličné miesta prístupu, napríklad:

- Miesto prístupu pre MMS na odosielanie a príjem multimediálnych správ
- Miesto prístupu pre webový prehliadač na prehliadanie stránok WML a XHTML
- Miesto prístupu na internet (IAP) na odosielanie a príjem elektronickej pošty a pripojenie na internet

Informujte sa u poskytovateľa služieb, aké miesto prístupu je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať.

O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb paketového dátového spojenia sa informujte u poskytovateľa služieb.

Miesta prístupu

Nastavenia miesta prístupu môžete prijať v správe od poskytovateľa služby. Pozrite si časť „Dáta a nastavenia“, str. 88. Poskytovateľ služieb môže v prístroji vopred nastaviť niektoré alebo všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať. Chránené miesta prístupu sú označené symbolom  a miesta prístupu paketových dát sú označené symbolom .

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, vyberte položku **Voľby > Nové mies. prístupu**. Ak chcete použiť predvolené nastavenia miesta prístupu, vyberte položku **Použiť predvol. nast.** Ak chcete na vytvorenie nového miesta prístupu použiť už existujúce miesto prístupu, vyberte položku **Použiť exist. nastav.**

Ak chcete upraviť nastavenia miesta prístupu, vyberte položku **Voľby > Upraviť**. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

Názov spojenia - zadajte popisný názov pripojenia.

Nosič dát - vyberte typ dátového spojenia.

V závislosti od dátového spojenia, ktoré nastavíte, budú ďalej k dispozícii iba niektoré polia nastavenia. Vyplňte všetky polia označené textom **Musí sa zadať** alebo červenou hviezdičkou. Ďalšie polia môžete nechať prázdne, ak vám poskytovateľ služieb nedal iné pokyny.

Dátové spojenie môžete používať, iba ak poskytovateľ služieb túto funkciu podporuje a aktivoval ju na vašej karte SIM (ak je aktivácia potrebná).

Paketové dáta

Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

Názov miesta príst. - názov miesta prístupu získate od poskytovateľa služieb.

Meno užívateľa - na vytvorenie dátového spojenia môže byť potrebné meno užívateľa. Zvyčajne ho dostanete od poskytovateľa služieb.

Vyžadovať heslo - ak pri každom pripájaní sa na server musíte zadávať heslo, prípadne ak svoje heslo nechcete uložiť v prístroji, vyberte možnosť **Áno**.

Heslo - heslo môže byť potrebné pri vytváraní dátového spojenia a zvyčajne ho dostanete od poskytovateľa služieb.

Autentifikácia - vyberte položku **Normálna** alebo **Ochranná**.

Domovská stránka - podľa toho, aké miesto prístupu nastavujete, zadajte buď webovú adresu, alebo adresu centra multimediálnych správ.

Vyberte položku **Voľby > Rozšír. nastavenia**, ak chcete zmeniť tieto nastavenia:

Typ siete - vyberte typ internetového protokolu: **IPv4** alebo **IPv6**. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.

IP adresa telefónu (iba pre IPv4) - zadajte adresu IP svojho prístroja.

Adresa DNS - v časti **Adresa primár. DNS** zadajte adresu IP primárneho servera DNS. V časti **Adresa sekund. DNS** zadajte adresu IP sekundárneho servera DNS. Adresy získate od poskytovateľa služieb.

Adresa proxy serv. - zadajte adresu servera proxy.

Číslo proxy portu - zadajte číslo portu servera proxy.

Paketové dáta

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky miesta prístupu používajúce paketové dátové spojenia.

Paket. dát. spojenie - ak vyberiete možnosť **Ak je dostupné** a ste v sieti podporujúcej paketové dáta, prístroj sa zaregistruje v paketovej dátovej sieti. Pri tomto nastavení sa rýchlejšie vytvorí aktívne paketové dátové spojenie (napríklad na odosielanie a príjem elektronickej pošty). Ak sa nachádzate v mieste nepokrytom paketovou dátovou sieťou, prístroj sa bude priebežne snažiť vytvoriť paketové dátové spojenie. Ak vyberiete možnosť **Podľa potreby**, prístroj použije paketové dátové spojenie, iba

keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá si takéto spojenie vyžaduje.

Miesto prístupu - názov miesta prístupu je potrebný, keď chcete prístroj využiť ako paketový dátový modem pre počítač.

Konfigurácie

Nastavenia dôveryhodných serverov môžete dostať od operátora alebo poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe alebo ich môžete mať uložené na svojej karte SIM alebo USIM. Tieto nastavenia si môžete uložiť do telefónu a prerazáť alebo vymazávať ich v menu **Konfigurácie**.

Nastavenia SIP

Nastavenia SIP (Session Initiation Protocol - Protokol inicializácie spojení) sú potrebné pre určité služby siete, ktoré využívajú protokol SIP. Nastavenia môžete získať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb. Profily týchto nastavení môžete zobrazíť, vymazať alebo vytvárať v časti **Nastavenia SIP**.

Dátový prenos

Nastavenia dátového prenosu ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre spojenie GSM dátového prenosu.

On-line čas – nastavte dátové prenosy tak, aby sa automaticky odpojili po stanovenom čase, ak neprebieha žiadna činnosť. Ak chcete nastaviť čas, po uplynutí ktorého sa dátové prenosy odpoja, vyberte položku **Definuje užívateľ** a zadajte čas v minútach. Ak vyberiete položku **Neobmedzený**, dátové prenosy sa automaticky neodpoja.



Dátum a čas

Pozrite si časť „Hodiny“, str. 97, a nastavenia jazyka v časti „Všeobecné“, str. 118.



Ochrana

Telefón a SIM

Ochrana PIN kódom – ak je táto možnosť aktívna, pri každom zapnutí prístroja sa zobrazí výzva na zadanie kódu. Niektoré karty SIM nedovoľujú vypnúť ochranu osobným identifikačným kódom (kódom PIN). Pozrite si časť „Slovník kódov PIN a blokovacích kódov“, str. 124.

PIN kód, **PIN2 kód** a **Blokovací kód** – umožňujú zmeniť blokovací kód, kód PIN a kód PIN2. Tieto kódy môžu obsahovať iba číslice od **0** do **9**. Ak niektorý z kódov



zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Pozrite si časť „Slovník kódov PIN a blokovacích kódov“, str. 124.

Vyhýbajte sa používaniu prístupových kódov podobných tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo.

Autoblokovací cyklus – môžete nastaviť čas automatického blokovania, teda čas, po ktorom sa prístroj automaticky zablokuje. Ak chcete vypnúť funkciu automatického blokovania, vyberte položku **Žiadny**.

Telefón odblokujete zadaním blokovacieho kódu.

Aj keď je prístroj zablokovaný, dá sa volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

 **Tip.** Ak chcete prístroj zablokovať manuálne, stlačte tlačidlo . Otvorí sa zoznam príkazov. Vyberte položku **Zablokovať telefón**.

Blok. pri zmene SIM – môžete nastaviť, aby prístroj po vložení neznámej karty SIM vyžiadal blokovací kód. Prístroj uchováva zoznam kariet SIM, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.

Uzavretá skup. užív. – môžete určiť skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).

Aj keď sú hovory obmedzené na uzavreté skupiny užívateľov, dá sa volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Potvrdiť SIM služby – môžete nastaviť, aby telefón zobrazoval potvrdzujúce správy pri využívaní služieb karty SIM (služba siete).

Slovník kódov PIN a blokovacích kódov

Ak niektorý z kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Kód PIN (Personal identification number – osobné identifikačné číslo) – tento kód chráni kartu SIM pred neoprávneným použitím. Kód PIN (4 – 8 číslic) sa zväčša dodáva spolu s kartou SIM. Po troch neúspešných pokusoch zadať kód PIN sa kód zablokuje a na jeho odblokovanie budete potrebovať kód PUK.

Kód UPIN – tento kód sa môže dodávať spolu s kartou USIM. Karta USIM je rozšírenou verziou karty SIM a podporujú ju mobilné telefóny určené pre sieť UMTS.

Kód PIN2 – tento kód (4 – 8 číslic) sa dodáva s niektorými kartami SIM a je potrebný na prístup k niektorým funkciám prístroja.


Blokovací kód (známy tiež ako bezpečnostný kód) – tento (päťciferný) kód môžete použiť na zablokovanie prístroja, aby nedošlo k jeho neoprávnenému použitiu. Predvolené je blokovací kód nastavený na hodnotu **12345**. Ak chcete predísť neoprávnenému použitiu telefónu, blokovací kód zmeňte. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od telefónu. Ak kód zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Kód PUK (Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód) a kód PUK2 – tieto kódy (osemciferné) sú potrebné na zmenu zablokovaného kódu PIN, resp. kódu PIN2. Ak ste kódy nedostali spolu s kartou SIM, obráťte sa na poskytovateľa služieb.


Kód UPUK – tento (osemciferný) kód je potrebný na zmenu zablokovaného kódu UPIN. Ak ste kódy nedostali spolu s kartou USIM, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Správa certifikátov

Digitálne certifikáty nezaručujú bezpečnosť, používajú sa na overenie pôvodu softvéru.

V hlavnom okne správcu certifikátov môžete vidieť zoznam autorizačných certifikátov uložených v prístroji. Stlačením tlačidla  zobrazíte zoznam osobných certifikátov, ak je k dispozícii.

Digitálne certifikáty by sa mali používať pri spojeniach s internetovými bankami alebo inými službami a vzdialenými servermi, počas ktorých dochádza k prenosu dôverných údajov. Mali by sa používať aj vtedy, ak chcete znížiť riziko napadnutia vírusmi alebo iným nebezpečným softvérom a overiť si pravosť softvéru, ktorý preberáte a inštalujete.

 **Dôležité:** Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri

ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie **Certifikát stratil platnosť** alebo **Certifikát ešte neplatí**, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte v prístroji nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Zobrazenie detailov certifikátu – kontrola autenticity

Jedinou zárukou toho, že sa skutočne pripájate k správne serveru, je overenie digitálneho podpisu a platnosti certifikátu servera.

Ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát, na displeji prístroja sa objaví upozornenie.

Ak chcete overiť detaily certifikátu, prejdite na príslušný certifikát a vyberte položku **Voľby > Detaily certifikátu**. Keď otvoríte okno detailov certifikátu, skontroluje sa platnosť certifikátu a môže sa objaviť jedno z nasledujúcich upozornení:

Certifikát nie je dôveryhodný – nevybrali ste nijaké aplikácie, ktoré majú používať certifikát. Pozrite si časť „Zmena nastavení dôveryhodnosti“, str. 125.

Certifikát stratil platnosť – platnosť vybraného certifikátu skončila.

Certifikát ešte neplatí – platnosť vybraného certifikátu ešte nezačala.

Certifikát poškodený – certifikát nemožno použiť. Obráťte sa na vydavateľa certifikátu.

Zmena nastavení dôveryhodnosti

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Prejdite na autorizačný certifikát a vyberte položku **Voľby > Nastavenia dôvery**. V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu využívať vybraný certifikát. Napríklad:

Inštalácia Symbian: Áno – certifikát môže certifikovať pôvod nových aplikácií operačného systému Symbian.

Internet: Áno – certifikát môže certifikovať servery.

Inštalácia aplikácií: Áno – certifikát môže overovať pôvod nových aplikácií Java.

Ak chcete zmeniť hodnotu, vyberte položku **Voľby > Upraviť nast.dôvery**.

Sledovanie chráneného objektu

Niektoré hudobné súbory chránené autorským právom, môžu obsahovať identifikátor transakcie. Vyberte, či povolíte odosielanie identifikátora s hudobným súborom pri odosielaní súboru. Poskytovateľ hudobného súboru môže prostredníctvom identifikátora sledovať šírenie súborov.

Bezpečnostný modul

Ak chcete zobraziť alebo upraviť bezpečnostný modul (ak je nainštalovaný), v menu **Ochr. modul** ňaň prejdite a stlačte posúvacie tlačidlo. Ak chcete zobraziť podrobné informácie o bezpečnostnom module, prejdite ňaň a vyberte menu **Voľby > Ochranné detaily**.



Presmerovanie

Funkcia **Presmerovanie** umožňuje presmerovať hovory prichádzajúce do schránky na iné telefónne číslo. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služby.

Vyberte, ktoré hovory sa majú presmerovať, a požadované voľby presmerovania. Ak chcete presmerovať hlasové hovory prichádzajúce v čase, keď je vaše číslo obsadené

alebo pri odmietnutí hovoru, vyberte možnosť **Ak je obsadené**. Funkciu môžete zapnúť (**Aktivovať**) alebo vypnúť (**Zrušiť**), prípadne skontrolovať, či je aktívna (**Overiť stav**).

Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko volieb presmerovania. Keď sú presmerované všetky hovory, v pohotovostnom režime sa zobrazuje ikona .

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.



Blokovanie hovorov

Blok. hovorov (služba siete) umožňuje obmedziť volanie z telefónu i prichádzajúce hovory. Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služby blokacie heslo.


Požadovanú voľbu blokovania môžete zapnúť (**Aktivovať**) alebo vypnúť (**Zrušiť**), prípadne overiť, či je voľba aktívna (**Overiť stav**). Voľba **Blok. hovorov** sa týka všetkých hovorov vrátane dátových.

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Aj keď je aktívne blokovanie hovorov, možno volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.




Sieť

Prístroj dokáže automaticky prepínať medzi sieťami GSM a UMTS. V pohotovostnom režime je sieť GSM označená ikonou . Sieť UMTS označuje ikona **3G**.

Režim siete (voľba sa zobrazí, iba ak ju podporuje poskytovateľ služieb) – vyberte, ktorá sieť sa má použiť. Ak vyberiete možnosť **Duálny režim**, prístroj vyberie sieť GSM alebo UMTS automaticky podľa parametrov siete a roamingových dohôd medzi poskytovateľmi služieb. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Voľba operátora – ak chcete, aby prístroj vyhľadal a vybral jednu z dostupných sietí, vyberte možnosť **Automatická**. Ak chcete sieť vybrať manuálne zo zoznamu sietí, vyberte možnosť **Manuálna**. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, prístroj vydá chybový tón a požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať roamingovú dohodu s domovskou celulárnou sieťou, t. j. s operátorom, ktorého kartu SIM máte v prístroji.





 **Výklad termínu:** Roamingová dohoda je dohoda medzi dvomi alebo viacerými poskytovateľmi služieb

siete, ktorá umožňuje zákazníkom jedného poskytovateľa služieb využívať služby ostatných poskytovateľov.

Info o sieti – ak chcete, aby prístroj oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti, využívajúcej mikrocelulárnu technológiu (MCN), a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií, vyberte položku **Zapnuté**.



Doplňky

V pohotovostnom režime symbol  označuje, že kompatibilný headset je pripojený a symbol , že je headset nedostupný, alebo sa stratilo Bluetooth spojenie s headsetom. Symbol  označuje, že indukčná slučka je pripojená a symbol , že je pripojený kompatibilný **Textový telefón**.


Vyberte možnosť **Headset**, **Indukčná slučka**, **Textový telefón**, **Bluetooth handsfree** alebo **Súprava do auta** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Predvolený profil – nastavte profil, ktorý chcete aktivovať pri každom zapojení konkrétneho doplnku do prístroja. Pozrite si časť „Profily – nastavenie tónov“, str. 70.

Automatic. odpoveď – nastavte, či chcete, aby prístroj prijímal prichádzajúce hovory automaticky po piatich sekundách. Ak je typ zvonenia nastavený na možnosť

Pípne raz alebo **Tiché**, funkcia automatickej odpovede nie je k dispozícii. Automatická odpoveď nie je dostupná pre **Textový telefón**.

Osvetlenie - nastavte, či má osvetlenie zostať po skončení časového limitu zapnuté alebo sa má vypnúť. Toto nastavenie nie je dostupné pre všetky doplnky.

Ak používate **Textový telefón**, musíte ho aktivovať vo svojom prístroji. Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje > Nastaven. > Doplnky > Textový telefón > Použiť text. telefón > Áno**.

Ak prístroj automaticky nerozpozna doplnok, vyberte položku **Použitý doplnky** a zo zoznamu doplnok, ktorý používate.

Ak niečo nefunguje – Otázky a odpovede

Mobilná TV

OTÁZKA: Prečo prístroj nemôže nájsť žiadneho sprievodcu programami?

ODPOVEĎ: Vyberte položku **Voľby > Znova skenovať**. Ak to nepomôže, výberom položky **Voľby > Nastavenia** zobrazíte **Stav systému**. Ak prístroj neprijíma žiadny signál alebo je signál slabý, zmeňte polohu. Zatvorte a znova otvorte dialógové okno **Nastavenia** a skontrolujte, či je signál lepši.

OTÁZKA: Prečo nemôžem otvoriť kanál alebo program?


ODPOVEĎ: Výberom položky **Voľby > Nastavenia** zobrazíte **Stav systému**. Ak prístroj neprijíma žiadny signál alebo je signál slabý, zmeňte polohu. Zatvorte a znova otvorte dialógové okno **Nastavenia** a skontrolujte, či je signál lepši. Ak to nepomôže, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Služba tiež nemusí byť v mieste vašej aktuálnej polohy k dispozícii.

OTÁZKA: Prečo mám problémy s kvalitou obrazu?

ODPOVEĎ: V oblastiach s nekvalitnou dodávkou striedavého prúdu môže dôjsť k zhoršeniu kvality obrazu. Napravíte to odpojením nabíjačky zo zdroja striedavého prúdu. Ak to nepomôže, zariadenie vypnite a znova zapnite alebo vyberte a znova vložte batériu.

OTÁZKA: Prečo sprievodca programom ukazuje nesprávne časové údaje začiatku programov?

ODPOVEĎ: Nastavenie domovského mesta vášho prístroja je pravdepodobne nesprávne.

Otvorte menu **Hodiny** a stlačte tlačidlo . Prejdite na mesto vo vašom aktuálnom časovom pásme a vyberte položku **Voľby > Moje aktuál. mesto**. Mesto sa zobrazí v hlavnom okne aplikácie Hodiny a čas v telefóne sa upraví podľa vybraného mesta. Skontrolujte, či je čas správny a zodpovedá miestnemu času.

OTÁZKA: Prečo niekedy nemôžem sledovať Mobilnú TV, napriek tomu, že som v dosahu pokrytia sieťou Mobilnej TV?

ODPOVEĎ: Ak máte nainštalovaného klienta virtuálnej súkromnej siete (VPN), je možné, že je aktívne pripojenie VPN. Ak je aktívne pripojenie VPN, nemôžete používať aplikáciu Mobilná TV.

OTÁZKA: Prečo sprievodca programom neukazuje programy na celý týždeň?

ODPOVEĎ: V závislosti od veľkosti zobrazuje sprievodca programom programy na tri až sedem dní. Čím viac informácií sprievodca programom obsahuje, tým menej dní zobrazí.

Prístupové kódy

OTÁZKA: Aký je môj blokovací kód, kód PIN a kód PUK?



ODPOVEĎ: Predvolený blokovací kód je **12345**. Ak blokovací kód zabudnete alebo stratíte, obráťte sa na predajcu prístroja.

Ak zabudnete alebo stratíte kód PIN alebo PUK, alebo ak ste niektorý z nich nedostali, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Informácie o heslách si vyžiadajte od poskytovateľa miesta prístupu, napríklad komerčného poskytovateľa služieb internetu (ISP) alebo poskytovateľa služieb.

Aplikácia nereaguje

OTÁZKA: Ako mám ukončiť aplikáciu, ktorá prestala reagovať?

ODPOVEĎ: Stlačením a podržaním tlačidla  otvorte okno na prepínanie aplikácií. Prejdite na aplikáciu a stlačením tlačidla  ju ukončíte.

Komunikácia cez Bluetooth

OTÁZKA: Prečo nemôžem nájsť priateľovo zariadenie?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či máte na oboch zariadeniach aktivovanú funkciu Bluetooth.

Skontrolujte, či vzdialenosť medzi oboma zariadeniami nepresahuje 10 metrov (33 stôp) a či sa medzi nimi nenachádzajú steny alebo iné prekážky.

Skontrolujte, či druhé zariadenie nie je v skrytom režime.

Skontrolujte, či sú zariadenia kompatibilné.

OTÁZKA: Prečo nemôžem ukončiť pripojenie Bluetooth?

ODPOVEĎ: Ak je k vášmu telefónu pripojené iné zariadenie, môžete buď ukončiť spojenie na druhom zariadení, alebo deaktivovať Bluetooth. Vyberte položku **Nástroje > Bluetooth > Vypnúť**.

Služby prehliadača

OTÁZKA: Čo mám robiť, keď sa zobrazí nasledujúca správa: **Žiadne miesta prístupu nie sú definované. Definovať teraz?**



ODPOVEĎ: Definujte správne nastavenia prehliadača. Vyžiadajte si návod od svojho poskytovateľa služieb.

Foto-Video

OTÁZKA: Prečo sú fotografie rozmazané?

ODPOVEĎ: Snímte ochranné plastové fólie pokrývajúce displej a objektiv fotoaparátu. Skontrolujte, či je ochranné okienko objektívu čisté.

OTÁZKA: Prečo sa zobrazuje chybová správa „Aplikácia sa už používa“, keď sa pokúšam aktivovať aplikáciu Foto-Video?

ODPOVEĎ: Aplikácia Foto-Video môže byť aktívna na pozadí. Ak chcete skontrolovať, či je aplikácia Foto-Video aktívna, stlačte a podržte tlačidlo . Otvorí sa okno na prepínanie aplikácií. Ak je aplikácia Foto-Video aktívna, môžete sa do nej vrátiť tak, že na ňu prejdete v zozname a stlačíte posúvacie tlačidlo. Ak chcete aplikáciu Foto-Video zatvoriť, stlačte tlačidlo .

Displej

OTÁZKA: Prečo sa na displeji vždy po zapnutí prístroja objavia chýbajúce, bezfarebné alebo svietiace body?

ODPOVEĎ: Ide o charakteristickú funkciu tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixle alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Ide o normálny jav a nie o chybu displeja.

Denník

OTÁZKA: Prečo denník vyzerá prázdny?

ODPOVEĎ: Možno ste aktivovali filter a neboli zaznamenané žiadne komunikačné udalosti zodpovedajúce tomuto filteru. Ak si chcete pozrieť všetky udalosti, vyberte položku [Aplikácie](#) > [Denník](#) > a stlačením posúvacieho tlačidla doprava otvorte hlavný denník. Vyberte položku [Voľby](#) > [Filter](#) > [Celú komunikáciu](#). Informácie z denníka sa vymažú aj v prípade, že vymeníte kartu SIM alebo USIM.

Nedostatok pamäte

OTÁZKA: Čo mám robiť, keď mám v telefóne nedostatok pamäte?

ODPOVEĎ: Nedostatku pamäte predídete, ak budete pravidelne vymazávať nasledujúce položky:

- Správy zo zložky [Prijaté](#), [Koncepty](#) a [Poslané](#) v aplikácii [Správy](#)
- Prevzaté e-mailové správy z pamäte prístroja
- Uložené stránky prehliadača
- Fotosnímky a videoklipy z aplikácie [Galéria](#)

Ak chcete vymazať údaje o kontaktoch, záznamy z kalendára, záznamy o časoch a cenách hovorov, výsledky hier alebo akékoľvek iné dáta, prejdite do príslušnej aplikácie a dáta vymažte tam. Ak vymazávate viacero položiek a zobrazí sa niektorá z nasledujúcich poznámok: **Nedostatok pamäte na vykonanie operácie. Vymažte najprv nejaké dáta.** alebo **Pamäť takmer plná. Vymažte nejaké dáta.**, skúste položky vymazávať po jednej (začnite najmenšou položkou).

Inštalčné súbory (.sis) aplikácií uložené v pamäti prístroja zostanú v pamäti aj po nainštalovaní aplikácie na kompatibilnú kartu microSD. Odstráňte tieto inštalčné súbory z pamäte prístroja. Najskôr zálohujte príslušný inštalčný súbor v kompatibilnom počítači prostredníctvom balíka Nokia Nseries PC Suite a potom inštalčný súbor z pamäte prístroja odstráňte pomocou aplikácie [Správca súbor](#). (pozrite si časť „Správca súborov“, str. 17).

OTÁZKA: Ako si môžem uložiť dáta, kým ich vymažem?

ODPOVEĎ: Na uchovanie svojich dát môžete použiť niektorú z nasledujúcich metód:

- Pomocou programu Nokia Nseries PC Suite vytvorte záložnú kópiu všetkých dát v kompatibilnom počítači.
- Odošlite snímky na svoju e-mailovú adresu a potom ich uložte vo svojom počítači.
- Odošlite dáta pomocou pripojenia Bluetooth na kompatibilné zariadenie.
- Uložte dáta na kompatibilnú pamäťovú kartu.

Správy

OTÁZKA: Prečo nemôžem vybrať kontakt?

ODPOVEĎ: Na karte kontaktu sa nenachádza telefónne číslo ani e-mailová adresa. Doplňte chýbajúci údaj do karty kontaktu v adresári [Kontakty](#).

Multimediálne správy

OTÁZKA: Čo mám robiť, keď telefón nemôže prijať multimediálnu správu, pretože je plná pamäť?

ODPOVEĎ: Požadovaná veľkosť pamäte je uvedená v chybovej správe: [Nedostatok pamäte na vybratie správy. Najprv vymažte nejaké dáta](#). Ak chcete zistiť, aké druhy dát máte a koľko pamäte zaberajú jednotlivé skupiny dát, vyberte možnosť [Spr. súb.](#) > [Voľby](#) > [Detaily o pamäti](#).

OTÁZKA: Na krátky čas sa zobrazí upozornenie [Vyberá sa správa](#). Čo sa deje?

ODPOVEĎ: Prístroj sa pokúša prevziať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Skontrolujte, či sú nastavenia pre multimediálne správy definované správne a že nedošlo k chybe v telefónnom čísle alebo adrese. Vyberte položku [Správy](#) > [Voľby](#) > [Nastavenia](#) > [Multimediálna správa](#).

OTÁZKA: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, keď ho telefón znova a znova vytvára?

ODPOVEĎ: Ak chcete prístroju zabrániť vytvárať dátové spojenia, vyberte možnosť [Správy](#) > [Voľby](#) > [Nastavenia](#) > [Multimediálna správa](#) >

[Výber multimédií](#) > [Vypnutý](#). Po tejto zmene telefón nevytvorí so sieťou žiadne spojenie v súvislosti s multimediálnymi správami.

Prepojenie s počítačom

OTÁZKA: Prečo mám problémy pri prepojení prístroja s počítačom?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný a spustený program Nokia Nseries PC Suite. Pozrite si [Návod na použitie balíka Nokia Nseries PC Suite na disku CDROM](#). Ďalšie informácie o používaní aplikácií Nokia Nseries PC Suite nájdete v pomocníkovi tohto programu a môžete navštíviť aj stránky podpory na lokalite www.nokia.com.

OTÁZKA: Môžem svoj prístroj použiť ako faxmodem pre kompatibilný počítač?

ODPOVEĎ: Tento prístroj nemôžete použiť ako faxmodem. Pomocou služby presmerovania (služba siete) však môžete presmerovať prichádzajúce faxové prenosy na iné telefónne číslo.

Informácie o batérii

Nabíjanie a vybijanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátia oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate náhradnú batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže

k tomu dôjsť napríklad, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobí.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak ju ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať v teplote medzi 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Články ani batérie nerozoberajte a nerozbíjajte. Ak z batérie uniká tekutina, zabráňte kontaktu tejto tekutiny s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia okamžite opláchnite zasiahnutú pokožku alebo oči vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Návod na overenie pravosti batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, či sa na obale nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom.

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odnesť ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu

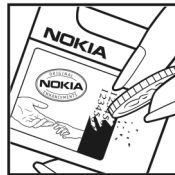
- 1 Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.



- 2 Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodyky.



- 3 Zoškriabte bočnú stranu štítku, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.



- 4 Overte, či je 20-ciferný kód platný; riadte sa návodom na stránke www.nokia.sk/support/battery_hologram.php.



Vytvorte textovú správu:

- Pre krajiny Ázie a Tichomoria okrem Indie: Uved'te 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +61 427151515.

- Iba pre Indiu: Napište **Battery** a potom 20-ciferný kód batérie, teda napríklad Battery 12345678919876543210, a odošlite na číslo 5555.

Môžete tiež vytvoriť textovú správu: uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.

Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak sa nedá potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com alebo www.nokia.sk/support/battery.php.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajúte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamokrí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajúte prístroj v prašnom či špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajúte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických súčastí, poškodeniu batérii a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajúte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodíť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak, než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá ani silné saponáty.

- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek, napríklad objektívu fotoaparátu, snímача vzdialenosti a snímача osvetlenia, používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Vždy si zálohujte dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy kalendára.
- Ak chcete prístroj z času na čas obnoviť pôvodné nastavenia, aby ste zvýšili jeho výkon, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.



Likvidácia

Prečiarknutá odpadová nádoba s kolieskami na výrobku, v dokumentácii a na obale znamená, že na území Európskej únie treba všetky elektronické a elektrické výrobky, batérie a akumulátory po skončení životnosti odniesť na zberné miesto. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Vrátením výrobkov na zberné miesto zabránite možnému znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu ľudského zdravia spôsobenému nekontrolovanou likvidáciou odpadu a podporíte tak udržateľné opätovné využívanie materiálnych zdrojov. Informácie o zbere odpadu poskytujú predajca výrobku, miestne úrady zodpovedné za likvidáciu odpadu, národné organizácie kontrolujúce výrobcov alebo miestny obchodný zástupca spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie nájdete v Eko-deklarácii priloženej k produktu a v národných sekciách na stránkach www.nokia.com.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiových vln pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu, alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm (5/8 palcov) od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vašim telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové zdroje.

Kardiostimulátory Výrobcovia medicínskych zariadení odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom alebo kardioverter defibrilátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Osoby s týmito zariadeniami by mali dodržiavať nasledujúce zásady:

- Zapnutý prístroj vždy udržiavať vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6 palcov) od medicínskeho zariadenia.
- Nenesiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.
- Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu, vypnite prístroj.
- Prečítajte si a dodržiavajte pokyny výrobcu kardiostimulátora.

Prípadné otázky týkajúce sa používania bezdrôtového prístroja, ak máte implantovaný kardiostimulátor, konzultujte so svojim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Načúvacie prístroje Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo vybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko prislúšenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpinajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do


oblasti pred airbagom alebo do oblasti, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích stanicích, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrno, prach alebo kovový prach. U výrobcu vozidiel jazdiacich na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) sa informujte, či sa prístroj môže bezpečne používať v ich blízkosti.

Tiesňové volania

 **Dôležité:** Bezdrôtové telefóny vrátane tohto prístroja používajú na svoju prevádzku rádiový frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

- 1 Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
- 2 Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nie je pripravený na volanie.
- 3 Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
- 4 Stlačte tlačidlo Hovor.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Ak je prístroj v off-line alebo letovom profile, budete musieť zmeniť profil, aby sa aktivovali funkcie telefónu a mohli ste uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie.

Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu

ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pre používanie prístroja pri uchu je 1,28 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

ak niečo nefunguje 129

aktivačné kľúče

pozrite si časť *správa digitálnych práv*

aktívny pohotovostný režim 16

aktualizácia softvéru 11, 109

alarmy 22

aplikácia pomocník 11

aplikácie

inštalácia 114

Java 114

odstránenie 115

audio, formáty súborov 47

B

balíky programov

predplatenie 23

batérie

autentizácia 134

nabíjanie 133

účel použitia 9

bezpečnosť

antivírusový softvér 8

Bluetooth 106

ďalšie informácie 138

nastavenia 123

pokyny 7

prehliadače 63

tiesňové volania 8, 140

bezpečnostný kód

pozrite si časť *blokovací kód*

bitová rýchlosť 55

blokovací kód 124

Bluetooth

adresa zariadenia 107

bezpečnosť 106

headset 127

indikátory 15, 106

nastavenia 105

odosielanie dát 106

párovanie 107

prenos obsahu 13

pripojiteľnosť 104

vypnutie 108

budík 97

C

celý displej 21

celulárne vysielanie 95

certifikáty 124

D

dátový kábel 108

dátový prenos, nastavenia 122

dátové spojenia

indikátory 14

nastavenia 120

sieť 8, 127

ukončenie 109

vytvorenie 120

dátum 97

denník

denník prenosu 14

filtrovanie 82

vymazanie obsahu 82

denník hovorov

pozrite si časť *denník*

digitálne certifikáty

pozrite si časť *certifikáty*

doplňkové aplikácie 12

doplnky 9, 127

DRM

pozrite si časť *správa digitálnych práv*

E

čas 97

EDGE 15

e-mail

automatické preberanie 90
nastavenia 93
otvorenie 90
písanie 85
posielanie 86
preberanie zo schránky 90
prezeranie príloh 90
ukladanie 96
vymazanie schránky 93
vymazávanie správ 91
vytvorenie 84
vzdialená schránka 89

F

FM rádio 56

formáty súborov

.jad 114
.jar 114
.sis 114
prehrávač hudby 47
RealPlayer 58

fotoaparát

aktívny panel s nástrojmi 26
blesk 28
fotografovanie 26
nahrávanie videoklipov 30
nastavenia snímky 32
nastavenia videorekordéra 33
nastavenie fotoaparátu pri
statických snímkach 32
nastavenie osvetlenia a farieb 32
režim série snímkov 27
samospúšť 28
scény 29
strihanie videa 40
ukladanie videoklipov 30

fotografovanie 26

G

galéria 35

aktívny panel s nástrojmi 37
prezentácia 38
prezentácie 36
tlač snímkov 42
tlačový kôš 38
upravovanie snímkov 39
usporiadanie súborov
v albumoch 38, 44
uvoľnenie pamäte 39

GPRS

pozrite si časť *dátové spojenia*

GSM

dátové spojenia 120
sieť 8, 127

H

hlasitosť 21

hlasová voľba 78

hlasové menovky 113

volanie 79

hlasové povely 113

hodiny 97

hovory

blokovanie 126
čakajúce 78
medzinárodné 76
nastavenia 119
neprijaté 81
odmietnutie 78
prepojenie 78
presmerovanie 126
prevzatie 78
prijaté 81
trvanie 81
voľby 77
volanie 76

hudba

- album art 55
- detaily 54
- formáty súborov 47
- prenos 49

hudobný obchod 49

I

- ikony 24
- inštalácia aplikácií 114
- indikátory 14
- indikátory stavu 24
- informácie o podpore 11
- internet

pozrite si časť *web*

J

Java

pozrite si časť *aplikácie*

K

kalendár

- synchronizácia balíka Nokia Nseries PC Suite 98
- vytváranie záznamov 98

kalkulačka 102

kanály

predplatenie 23

kancelárske aplikácie 100

karta SIM

- kopírovanie mien a čísel do prístroja 73
- mená a čísla 73
- správy 91

karty kontaktov

- kontakty 72
- posielanie 72
- ukladanie tónov DTMF 78
- vkladanie obrázkov 72

karty microSD 17

Kb/s 55

kodeky 55

kódy 123, 124

kódy PIN 124

kódy PUK 124

kódy UPIN 124

kódy UPUK 124

konferenčný hovor 77

kontaktné informácie 11

kopírovanie

- kontakty medzi kartou SIM a pamäťou prístroja 73
- súbory do zložky 18
- súbory na pamäťovú kartu 35
- telefónne čísla do schránky 83

kopírovanie kontaktov medzi kartou SIM a pamäťou prístroja 73

M

miesta prístupu 120, 121

miesta prístupu na internet (IAP)

pozrite si časť *miesta prístupu*

MMS

pozrite si časť *multimediálne správy*

Mobilná TV

- indikátory 24
- nastavenia 23
- predplatenie programov 23
- sledovanie 21
- služby 22
- sprievodca programom 22
- spustenie 20
- vyhľadávanie programov 22

multimediálne správy

- nastavenia 92
- posielanie 86
- preberanie 88
- prijímanie 88
- ukladanie 96
- vytvorenie 84

multimediálne súbory

formáty súborov 47, 58

multimediálne tlačidlo 16

- N**
nabíjačky 9
Načítajte! 68
nahrávač 101
nahrávanie videoklipov 30
nastavenia
 šetrič displeja 119
 blokovací kód 124
 blokovanie hovorov 126
 certifikáty 124
 dátový prenos 122
 dátové spojenia 120
 dátum a čas 123
 displej 119
 e-mail 93
 jazyk 118
 komunikácia cez Bluetooth 105
 miesta prístupu 121
 multimediálne správy 92
 pôvodné nastavenia 118
 presmerovanie 126
 prístupové kódy 123
 sieť 127
 SIP 122
 správa MMS a e-mail 87
 správy 91
 textové správy 92
 vekový limit 24
- nastavenia jazyka 118
nastavenia pre indukčnú slučku 127
nastavenia siete 127
nastavenia SIP 122
nastavenia spojenia 120
nástroj pamäťová karta 17
neprijaté hovory 81
Nokia Nseries PC Suite
 údaje kalendára 98
- O**
ochrana autorských práv
 pozrite si časť *správa digitálnych práv*
odkazová schránka 79, 126
 zmena telefónneho čísla 79
odkazy 79
- P**
paketové dátové spojenia,
 nastavenia 122
pamäť
 vyčistenie pamäte 18, 81, 82
 zobrazenie stavu pamäte 18
pamäť prehliadača, zmazanie 65
personalizácia 112
pevný zoznam 74
poštová schránka 89
- posielanie
 dáta 106
 karty kontaktov, vizitky 72
 snímky 27
 správy
 videoklipy 31, 41
posledné hovory 81
používanie handsfree
 pozrite si časť *reproduktor*
poznámky 101
predplatenie
 balíky programov 23
 kanály 23
prehliadanie internetu 63
prehrávač Flash 60
prehrávač hudby 47
 ekvalizér 48
 formáty súborov 47
 indikátory 47
 prehrávanie hudby 47
 režimy prehrávania 48
 voľby 53
 zoznamy skladieb 51
prenos obsahu z iného prístroja 13
prevody 103
priblíženie 21
príkazy USSD 84
pripomienky 22

príslušenstvo

pozrite si časť *doplnky*

profil offline 70

profily 70

programy

alarmy 22

detaily 22

sledovanie 21

protokoly

IMAP4 94

IPv4 a IPv6 122

POP3 94

TCP/IP 9

WAP 9

Q

Quickoffice 100

R

rýchla voľba 76

rádio 56

RealPlayer 58

regulácia hlasitosti

nastavenie hlasitosti 15

počas hovoru 76

reproduktor 15

reproduktor 15

reproduktor telefónu

pozrite si časť *reproduktor*

S

scény 29

servisné príkazy 84

skladby

formáty súborov 47

skratky

aktívny pohotovostný režim 16

editor snímkov 40

multimediálne tlačidlo 16

prehliadač 67

priradovanie 118

RealPlayer 59

sledovanie

programy 21

služby 22

slovník 85

služby 22

pozrite si časť *web*

služby siete 9

SMS

pozrite si časť *textové správy*

softvér

inštalácia aplikácií 114

odstránenie aplikácií 115

prenos súboru do prístroja 114

spánok 97

spojenie s PC 108

spojenie s počítačom 108

správa digitálnych práv 116

správca aplikácií 114

správca spojenia 108

správca súborov 17

správca zariadenia 109

správy

celulárne vysielanie 95

e-mail 86

multimediálne správy 86

nastavenia 91

poštová schránka 89

prijaté 88

textové správy 86

sprievodca programami 22

sprievodcovia

sprievodca programami 22

strihanie videa 40

súbor sis 114

súbory svg 36

synchronizácia 109

T

tapety

použitie snímkov 27, 37

zmena 112

telefónny zoznam

pozrite si časť *karty kontaktov*

témy 112

textové správy

- limit počtu znakov 87
- nastavenia 92
- písanie 85, 86
- posielanie 86, 87
- prijaté 84
- prijímanie 88
- ukladanie 96
- vytvorenie 84

tiesňové volania 8, 140

tlač

- e-mail 90
- poznámky 101
- snímky 42

tlač online 43

tlač snímok 42

tóny

- pozrite si časť *tóny zvonenia*

tóny zvonenia

- 3-D 112
- osobný tón zvonenia 74
- pozrite si časť *profily*

trvanie denníka 83

tutoriál 12

U

údržba 136

UMTS

- pozrite si časť *dátové spojenia*
sieť 8, 127

upravovanie snímok 39

USB

- indikátory 15
- prenos hudby 49
- pripojenie dátového kábla 108
- tlač snímok 42

V

výberové tlačidlá, prirad'ovanie skratiek 118

výpisy

- pozrite si časť *výpisy o doručení*

výpisy o doručení

- odopretie 93
- prijímanie 93
- vymazanie 82

VBR 55

videohovory 79

- odmietnutie 81
- prevzatie 81

videoklipy 35

videoprehrávač

- pozrite si časť *RealPlayer*

Visual Radio 56

vymazanie tém 112

vzdialený režim karty SIM 105

vzdialená schránka 89

W

WAP 9

web

- bezpečnosť 63
- blogy 67
- dodatočný prehliadač 66
- miesta prístupu 62
- miesta prístupu, pozrite si časť
miesta prístupu
- nastavenia 65
- pamäť prehliadača 65
- prehliadač 62
- skratky 67
- správy služieb 89
- ukončenie pripojenia 65
- záložky 63
- zdroje 67

Z

záložky 63

zdieľanie online 44

zvukové klipy 35

zvuky

- nahrávanie zvuku 101
- nastavenie hlasitosti 15
- vypnutie zvonenia 78

The logo consists of the word "NOKIA" in a bold, uppercase, sans-serif font, positioned above the word "Nseries" in a lowercase, sans-serif font. The background of the entire page is a complex, low-poly geometric pattern of various shades of beige and light brown, creating a textured, crystalline effect.

NOKIA
Nseries

© 2007 Nokia. Všetky práva vyhradené. Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port™, Nseries a N77 sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.