

NOKIA N92



CE 0434



VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok RM-100 vyhovuje

ustanoveniam nasledujúcej smernice Rady EÚ: 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odnieť na osobitnú skládku. To sa týka tak vášho prístroja ako aj všetkých doplnkov, označených týmto symbolom. Nevyhádzajte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Copyright © 2006 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port a Visual Radio sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-200(6). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pre osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť a (ii) pre použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje a nebude zahrnutá. Dodatočné informácie, vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania, možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <<http://www.mpegla.com>>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať, ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobenú osobitne, náhodne, následne alebo nepriame škody. Obsah tohto dokumentu sa poskytuje „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

UPOZORNENIE FCC / INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového prijmu (napríklad pri používaní v bezprostrednej blízkosti prijimacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete radu, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje časti 15 Smerníc FCC. Jeho prevádzka je povolená pod podmienkou, že prístroj nespôsobuje škodlivé rušenie.

Vydanie 1. SK, 9246556

Obsah

Pre vašu bezpečnosť	7	Mobilný TV	20
Prístroj Nokia N92.....	10	Prvé spustenie.....	20
Režimy.....	10	Sledovanie programov.....	20
Mobilný TV.....	12	Služby.....	21
Multimediálne tlačidlá.....	12	Sprievodca programami.....	21
Multimediálne tlačidlo.....	12	Nahrávanie programov.....	22
Užitočné skratky.....	12	Sledovanie nahraných programov.....	23
Nastavenia.....	13	Vyhľadávanie.....	23
Podpora a kontaktné informácie spoločnosti Nokia.....	13	Predplatenie balíkov kanálov, kanálov a programov.....	24
Prenos obsahu z iného telefónu.....	14	Nastavenia.....	24
Základné indikátory.....	15	Indikátory.....	25
Blokovanie tlačidiel (Keyguard).....	16	Kamera.....	26
Regulácia hlasitosti a reproduktor.....	16	Fotografovanie.....	26
Hodiny.....	16	Tipy na kvalitné fotografovanie.....	29
Headset.....	17	Nahrávanie videa.....	30
Pamäťová karta.....	18	Galéria	32
Pomocník.....	18	Prezeranie snímok a videoklipov.....	32
Tutoriál.....	19	Upravovanie obrázkov.....	33
		Tlač snímok.....	34
		Prezentácie.....	35
		Albuny.....	35

Multimediálne aplikácie..... 36

Prehrávač hudby	36
RealPlayer	38
Prehrávač Flash	40
Visual Radio	41
Web	43
Nahrávač	44

Správy 45

Písanie textu	46
Písanie a odosielanie správ.....	48
Zložka Prijaté - prijímanie správ	50
Poštová schránka	51
Prezeranie správ na SIM karte.....	53
Nastavenia správ	54

Kontakty (telefónny zoznam) 59

Ukladanie mien a čísel	59
Kopírovanie kontaktov	60
Prideľovanie tónov zvonenia kontaktom	61
Vytváranie skupín kontaktov.....	61

Volanie..... 63

Hovory.....	63
Videohovory	65
Prijatie a odmietnutie hovoru.....	66
Denník.....	68

Služby.....71

Prístupové miesto.....	71
Okno Záložky	71
Bezpečnosť spojenia	72
Prehliadanie.....	72
Načítanie a nákup položiek.....	73
Ukončenie pripojenia	73
Nastavenia	74

Kalendár.....75

Vytváranie záznamov v kalendári.....	75
Zobrazovania kalendára.....	76
Práca so záznamami v kalendári.....	76
Nastavenia kalendára.....	76

Vlastné.....77

Ísť na - pridávanie skratiek	77
Chat - okamžité správy	77
Určenie polohy	80
Orientačné body	81
Navigátor.....	82
Tóny 3-D	83
Nokia Lifeblog	84
Hry.....	87

Pripojenie.....	88	Nástroje.....	111
Komunikácia cez Bluetooth	88	Správca súborov	111
Infračervené spojenie.....	92	Správca aplikácií	112
Dátový kábel.....	93	Sprievodca nastaveniami	114
Synchronizácia.....	93	Nastavenia	115
Bezdrôtová sieť LAN.....	94	Hlasové povely	127
Správca spojenia	96	Spravovanie digitálnych práv	127
Správca zariadenia.....	97	Nástroj Pamäťová karta	128
Domáca sieť.....	97		
Spojenie s počítačom.....	101	Riešenie problémov:	
		Otázky a odpovede	129
Pracovňa	102	Informácie o batérii	134
Kalkulačka	102	Nabíjanie a vybíjanie.....	134
Prevody	102	Návod na autentizáciu batérií Nokia	134
Poznámky	102		
Quickoffice	103	Starostlivosť a údržba	137
Adobe Reader.....	104	Ďalšie bezpečnostné informácie.....	138
		Register.....	141
Prispôsobenie prístroja	107		
Profily - nastavenie tónov.....	107		
Zmeňte imidž svojho telefónu.....	109		
Aktívny pohotovostný režim	109		

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte prístroj, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI

Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite prístroj v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte prístroj na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI ODSŤRELOV

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte prístroj na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ PROTI VODE

Váš prístroj nie je odolný proti vode. Uchovávajte ho v suchu.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



TIESŇOVÉ VOLANIA

Presvedčte sa, že na prístroji je zapnutá funkcia telefónu a je v prevádzke. Stláčajte tlačidlo ukončenia, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte tlačidlo volania. Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

O vašom prístroji

Bezdrôtový prístroj, popísaný v tomto návode, je schválený pre použitie v sieťach EGSM 900/1800/1900 a UMTS 2100. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva iných.

Pri zaznamenávaní a používaní fotografií a videoklipov dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných.

Aplikácie Quickoffice v prístroji podporujú bežné funkcie aplikácií Microsoft Word, PowerPoint a Excel

(Microsoft Office 97, 2000, XP a 2003). Nie všetky formáty súborov sa dajú zobraziť alebo upraviť.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktívne. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný. Takáto konfigurácia môže zahŕňať

zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohoto prístroja, napríklad MMS, prehliadanie Internetu, e-mail a načítanie obsahu cez prehliadač alebo MMS, si vyžadujú podporu príslušných technológií zo strany siete.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Doplnky, batérie a nabíjačky

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Tento prístroj je konštruovaný pre používanie s napájaním z nabíjačky AC-3 alebo AC-4 alebo AC-5 pri použití s adaptérom pre nabíjačku CA-44.

Tento prístroj je konštruovaný pre použitie s batériou BL-5B.



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

Prístroj Nokia N92

Číslo modelu: Nokia N92-1


Ďalej sa označuje ako Nokia E92.

Režimy

Váš prístroj má štyri mechanické režimy, ktoré sú optimalizované pre rôzne situácie: **Zatvorený vyklápací kryt** na prenášanie, **Otvorený vyklápací kryt** na bežné používanie mobilného prístroja, **Snímky** na nahrávanie videa a snímanie fotografií a **Zobrazenie** na zobrazenie služby Mobilný TV, snímok a videí. Medzi režimami môžete prepínať otočením vyklápacieho krytu a otočného displeja. Aktivácia režimu trvá istý krátky čas.

Režim zatvoreného vyklápacieho krytu

Keď je zatvorený vyklápací kryt, hlavný displej je neaktívny a rozsvieti sa displej na kryte. Pokiaľ sa nepoužíva reproduktor alebo pokiaľ nie je pripojený kompatibilný headset, prebiehajúci hovor sa ukončí. Ak chcete zmeniť nastavenia, pozrite si časť 'Pohotovostný režim' na strane 116. Ak používate rádio, televízor alebo prehrávač hudby, môžete pokračovať v ich počúvaní.



V režime zatvoreného vyklápacieho krytu sa na displeji na kryte zobrazujú hodiny a informácie o stave. Ak je prístroj v pohotovostnom režime, môžu sa zobrazovať indikátory intenzity signálu a stavu batérie, informácie o čase, indikátory stavu a názov aktívneho profilu (ak je iný než **Normál**). Ak je zapnutá televízia, na displeji na kryte môžete zobraziť mobilný televízny kanál, informácie o programe, prehľad programov a stav nahrávania. Ak počúvate zvukový klip pomocou prehrávača hudby, zobrazia sa prúžky hlasitosti a informácie o nahrávke. Pomocou bočného tlačidla ovládania hlasitosti môžete zvyšovať alebo znižovať hlasitosť.

Ak používate službu Visual Radio v režime zatvoreného vyklápacieho krytu, vizuálny obsah sa nebude zobrazovať na displeji na kryte. Pre niekoľko predvolených staníc môžete uložiť názov stanice, frekvenciu a informácie o lokalite. Tieto informácie sa zobrazujú na displeji na kryte.

Zobrazujú sa tiež kalendár, budík, upozornenia na neprijaté hovory a prijaté správy. Ak chcete zobraziť prijaté textové správy a textové a obrázkové objekty z prijatých multimediálnych správ, otvorte vyklápací kryt a zobrazte správu na hlavnom displeji.


Prichádzajúce hovory sa signalizujú bežným tónom a upozornením. V nastaveniach displeja na kryte vyberte položku **Prijať otvorením krytu** > **Áno**, čím sa nastavi prijatie hovoru po otvorení vyklápacieho krytu. Ak je k prístroju pripojený kompatibilný headset, stlačte na headsete tlačidlo na prijatie hovoru. Ak chcete zmeniť nastavenia, pozrite si časť 'Pohotovostný režim' na strane 116.

Ak chcete uskutočniť hovory alebo používať menu, otvorte vyklápací kryt.

Režim otvoreného vyklápacieho krytu


Režim otvoreného vyklápacieho krytu sa aktivuje automaticky po otvorení vyklápacieho krytu: hlavný displej sa rozsvieti, tlačidlá sú aktívne a máte prístup k menu. Na navigáciu v menu sa používa navigačné tlačidlo.

Režim otvoreného vyklápacieho krytu sa aktivuje, aj keď vyklápací kryt nie je úplne otvorený. Vyklápací kryt sa otvorí v uhle približne 160 stupňov (ako ukazuje obrázok). Nesnažte sa vyklápací kryt otvoriť viac.

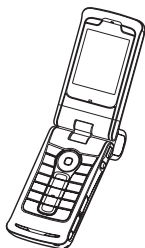

Obrázkový režim

Režim snímok sa aktivuje otvorením vyklápacieho krytu v uhle 90 stupňov, podržaním prístroja za bočné strany a pootočením vyklápacieho krytu nahor, aby bol hlavný displej otočený smerom k vám. Zapne sa hlavná kamera a uvidíte snímanú scénu.

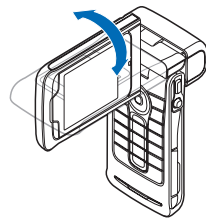

V režime snímok môžete nahrávať videá a snímať fotografie. Pozrite si časť 'Kamera' na strane 26.

V režime snímok nie je aktívna numerická klávesnica. Môžete použiť záznamové tlačidlo, tlačidlo ovládania hlasitosti ako tlačidlo ovládania transfokácie, vypínač a tlačidlá voľby na klávesnici.

Režim zobrazenia

Ak zdvihnete bok otočného displeja pri zatvorenom vyklápacom kryte, aktivuje sa režim zobrazenia. Numerická klávesnica používa biele znaky na čiernom podklade a aktívne sú tlačidlá voľby umiestnené pod displejom.

Okrem použitia iných aplikácií môžete režim zobrazenia použiť na nasledujúce činnosti:

- Sledovanie vysielania služby Mobilný TV.
- Zobrazenie snímok.
- Prehliadanie webových stránok.
- Uskutočňovanie hovorov bez použitia rúk.




Mobilný TV




Prístroj Nokia N92 má integrovaný prijímač digitálneho televízneho vysielania. Pomocou aplikácie Mobilný TV môžete sledovať, počúvať a nahrávať digitálne televízne programy. Pred sledovaním niektorých kanálov alebo programov môže byť nutné predplatiť si ich.



Multimediálne tlačidlá

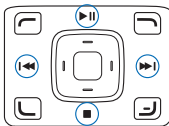Multimediálne tlačidlá sú umiestnené na všetkých stranách navigačného tlačidla. Používajú sa na ovládanie služby Mobilný TV, prehrávania videa, prehrávača hudby a rádia.



Multimediálne tlačidlo

Ak chcete otvoriť aplikáciu Mobilný TV, stlačte a podržte multimediálne tlačidlo . Ak chcete otvoriť multimediálnu aplikáciu, stlačte tlačidlo  a potom stlačte navigačné tlačidlo v príslušnom smere. Ak chcete zatvoriť okno bez toho, aby ste otvorili niektorú aplikáciu, stlačte tlačidlo .



Ak chcete zmeniť skratky, stlačte  a prejdite dolu. Ak chcete zmeniť aplikácie, ktoré sa zobrazia, keď stlačíte tlačidlo , vyberte položku **Nahor**, **Dofava**, **Do stredu** a **Doprava** a požadovanú aplikáciu.

Niektoré skratky môžu byť fixné a nebude ich možné zmeniť.

Užitočné skratky

Používanie skratiek urýchľuje manipuláciu s telefónom. Ďalšie informácie o funkciách nájdete v príslušných častiach tohto návodu na použitie.

Pohotovostný režim

- Ak chcete otvoriť aplikáciu Mobilný TV, stlačte a podržte tlačidlo . Pozrite si časť 'Multimediálne tlačidlo' na strane 12.
- Medzi otvorenými aplikáciami môžete prechádzať stlačením a pridržením . Keď nastane nedostatok pamäte, telefón môže niektoré aplikácie zavrieť.

Pred zavretím aplikácie telefón uloží všetky neuložené dáta.

Ak nechávate na pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

- Odkazovú schránku (služba siete) zavoláte stlačením a pridržením **1** .
- Ak chcete zmeniť profil, stlačte tlačidlo **(i)** a vyberte niektorý profil.
- Ak chcete prepínať medzi profilmi **Normál** a **Tichý**, stlačte a podržte tlačidlo **#** . Ak máte službu alternatívnej linky (služba siete), môžete takto prejsť od jednej linky k druhej.
- Zoznam posledných volaných čísel otvoríte stlačením **↵** .
- Ak chcete používať hlasové povely, stlačte a pridržte tlačidlo **↶** .
- Ak chcete začať prehliadať webové stránky (služba siete), stlačte a podržte tlačidlo **0** . Pozrite si časť 'Služby' na strane 71.
- Ak chcete upraviť jas displeja, stlačte tlačidlo voľby v ľavom dolnom rohu (v režime otvoreného vyklápacieho krytu) a stlačte navigačné tlačidlo smerom doľava alebo doprava.

Ďalšie dostupné odkazy v pohotovostnom režime nájdete v časti 'Aktívny pohotovostný režim' na strane 109.

Nastavenia

Váš prístroj Nokia N92 má štandardne automaticky nakonfigurovanú multimediálnu službu (MMS), GPRS, streaming a nastavenia mobilného Internetu podľa údajov od poskytovateľa služieb alebo operátora siete. Nastavenia od svojich poskytovateľov služieb môžete mať na prístroji už inštalované, alebo ich môžete od poskytovateľov dostať v špeciálnej textovej správe.

Podpora a kontaktné informácie spoločnosti Nokia

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo web miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohoto návodu, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.

Na týchto web stránkach získate informácie o používaní produktov a služieb spoločnosti Nokia. Ak sa potrebujete obrátiť na zákaznícku službu, pozrite si zoznam miestnych kontaktných stredísk na adrese www.nokia.com/customerservice.

Ak potrebujete údržbu alebo servis, zistite si najbližšie servisné stredisko spoločnosti Nokia na stránke www.nokia.com/repair.




Prenos obsahu z iného telefónu

Pomocou spojenia Bluetooth alebo infračerveného spojenia môžete kopírovať rôzny obsah, ako napríklad kontakty a položky kalendára, z kompatibilného prístroja Nokia na váš prístroj Nokia N92. Druhy obsahu, ktoré možno kopírovať, závisia od modelu telefónu.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Svoju SIM kartu môžete vložiť do druhého prístroja. Keď zapnete prístroj Nokia N92 bez SIM karty, automaticky sa aktivuje off-line profil.

Prenos obsahu

- 1 Na prístroji Nokia N92 stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Prenos dát**.
- 2 V informačnom zobrazení vyberte položku **Pokračuj**.
- 3 Vyberte, či chcete pre prenos dát využiť Bluetooth alebo infračervené spojenie. Vybraný spôsob spojenia musia podporovať oba prístroje.
- 4 Ak vyberiete spojenie Bluetooth, aby prístroj Nokia N92 vyhľadal zariadenia s rozhraním Bluetooth, vyberte položku **Pokračuj**. Zo zoznamu vyberte zdrojový prístroj. Prístroj Nokia N92 váš požiada o zadanie kódu. Zadajte kód (1 - 16 číslic) a vyberte

možnosť **OK**. Rovnaký kód zadajte na druhom telefóne a vyberte možnosť **OK**. Prístroje sú teraz spárované.

Pozrite si časť 'Párovanie zariadení' na strane 91.

V prípade niektorých modelov telefónov sa aplikácia **Prenos dát** odošle na iné zariadenie ako správa. Ak chcete nainštalovať aplikáciu **Prenos dát** na iné zariadenie, otvorte prijatú správu a riadte sa pokynmi na displeji.

Ak vyberiete infračervené spojenie, prepojte oba prístroje. Pozrite si časť 'Infračervené spojenie' na strane 92.


- 5 Na prístroji Nokia N92 vyberte obsah, ktorý chcete skopírovať z druhého zariadenia.

Obsah sa skopíruje z pamäte a kompatibilnej pamäteovej karty (ak je vložená) druhého zariadenia na príslušné umiestnenie v prístroji Nokia N92 a na pamäteovej karte (ak je vložená). Trvanie kopírovania závisí od množstva prenášaných údajov. Kopírovanie môžete prerušiť a pokračovať v ňom neskôr.


Ak chcete zobraziť informácie z denníka o predchádzajúcom prenose, v hlavnom zobrazení vyberte položku **Denník pren..**


Ak chcete zobraziť prístroje, z ktorých ste kopírovali alebo prenášali dáta, v hlavnom zobrazení vyberte položku **Telefóny**.


Základné indikátory


 - telefón sa používa v sieti GSM.


3G Prístroj sa používa v sieti UMTS (služba siete).


 Máte jednu alebo viac neprečítaných správ v zložke **Prijaté** v aplikácii **Správy**.


 Prijali ste nový e-mail do vzdialenej schránky.

 V zložke **Na odoslanie** sa nachádzajú správy čakajúce na odoslanie.


 Máte neprijaté hovory.


 Zobrazuje sa, ak je položka **Typ zvonenia** nastavená na hodnotu **Tiché** a **Tón hlásenia správy**, **Tón hlásenia chatu** a **Tón hlásenia e-mailu** sú nastavené na hodnotu **Vypnutý**.

 Tlačidlá prístroja sú zablokované.

 Budík je aktívny.


2 Používa sa druhá telefónna linka (služba siete).


 Všetky hovory na prístroj sú presmerované na iné číslo. Ak máte dve telefónne linky (služba siete), potom indikátor presmerovania pre prvú linku bude **1** a pre druhú linku **2**.


 K prístroju je pripojený kompatibilný headset.

 K telefónu je pripojená indukčná slučka.

D Prebieha dátový prenos.

 K dispozícii je paketové dátové spojenie cez GPRS alebo EDGE.


 Paketové dátové spojenie cez GPRS alebo EDGE je aktívne.


 Paketové dátové spojenie cez GPRS alebo EDGE je pozastavené.


3G K dispozícii je paketové dátové spojenie cez UMTS.


3G Paketové dátové spojenie cez UMTS je aktívne.


3G Paketové dátové spojenie v sieti UMTS je pozastavené.


 Prístroj ste nastavili tak, aby vyhľadával bezdrôtové siete LAN, a bezdrôtová sieť LAN je k dispozícii. Pozrite si časť 'Sieť Wireless LAN' na strane 121.


 Bezdrôtové spojenie LAN je aktívne v sieti, ktorá používa šifrovanie.

 Bezdrôtové spojenie LAN je aktívne v sieti, ktorá nepoužíva šifrovanie.

 Spojenie Bluetooth je zapnuté

 Prebieha prenos dát cez spojenie Bluetooth.




 Spojenie cez USB je aktívne.

 Je aktívne infračervené spojenie. Ak indikátor bliká, prístroj sa pokúša nadviazať spojenie s náprotivným zariadením alebo došlo k strate spojenia.

Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Zablokovaním tlačidiel môžete predísť ich náhodnému stláčaniu.

Ak chcete zapnúť osvetlenie displeja, keď sú tlačidlá zablokované, stlačte vypínač.

- Zablokovanie. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo  a potom *****. Keď sú tlačidlá zablokované, na displeji je ikona .
- Odblokovanie v režime otvoreného vyklápacieho krytu alebo v režime zobrazenia. Stlačte tlačidlo  a potom *****.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Regulácia hlasitosti a reproduktor

Počas hovoru alebo pri počúvaní zvuku môžete zvýšiť alebo znížiť úroveň hlasitosti stláčaním bočného tlačidla ovládania hlasitosti.

Vstavaný stereofónny reproduktor umožňuje hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez nutnosti držať prístroj pri uchu.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete počas hovoru zapnúť reproduktor, vyberte položku **Vofby** > **Zapnúť reproduktor**.

Ak chcete vypnúť reproduktor, vyberte položku **Vofby** > **Zapnúť handset**.



Ak chcete počas hovoru zapnúť alebo vypnúť reproduktor, vyberte položku **Reprod.** alebo **Handset**.



Tip. Reproduktor môžete aktivovať aj pomocou režimu zobrazenia.



Hodiny

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Hodiny**. Ak chcete nastaviť nový alarm budíka, vyberte položku **Vofby** > **Nastaviť budenie**. Keď je aktívny alarm budíka, zobrazuje sa indikátor .

Ak chcete vypnúť zvonenie budíka, vyberte položku **Stop** a ak chcete posunúť zvonenie o 5 minút, vyberte položku **Spánok**.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka. Ak vyberiete možnosť **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Ak chcete prístroj vypnúť, vyberte

položku **Nie** a ak chcete volať a prijímať hovory, vyberte položku **Áno**. Nevoľte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Ak chcete zrušiť niektorý alarm, vyberte položku **Hodiny** > **Volby** > **Odstrániť budenie**.

Nastavenia hodín

Ak chcete zmeniť nastavenie hodín, vyberte položku **Hodiny** > **Volby** > **Nastavenia**.


Ak chcete zmeniť čas alebo dátum, vyberte položku **Čas** alebo **Dátum**.

Ak chcete zmeniť typ hodín zobrazený v pohotovostnom režime, vyberte položku **Typ hodín** > **Analógové** alebo **Digitálne**.

Ak chcete, aby mobilná telefónna sieť aktualizovala informácie o čase, dátume a časovom pásme na vašom prístroji (služba siete), vyberte položku **Čas operátora siete** > **Autoaktualizácia**.

Ak chcete zmeniť tón budíka, vyberte položku **Tón budíka**.

Svetové hodiny


Ak chcete otvoriť zobrazenie svetového času, otvorte aplikáciu **Hodiny** a stlačte tlačidlo . V okne Svetové hodiny môžete zistiť čas v rôznych mestách.

Ak chcete do zoznamu pridať ďalšie mesto, vyberte položku **Volby** > **Pridať mesto**. Do zoznamu môžete pridať najviac 15 miest.

Ak chcete nastaviť mesto, v ktorom sa nachádzate, prejdite na príslušné mesto a vyberte položku **Volby** > **Moje aktuál. mesto**. Mesto sa zobrazí v hlavnom okne aplikácie Hodiny a čas v telefóne sa upraví podľa vybraného mesta. Skontrolujte, či čas je správny a zodpovedá miestnemu času.

Headset

Pripojte kompatibilný headset do konektora systému rozhrania Pop-Port™ na prístroji.

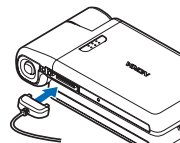

Výstraha. Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Pamäťová karta

Aby ste ušetrili pamäť vášho prístroja, použite kartu miniSD dodávanú s prístrojom. Taktiež môžete zálohovať informácie z telefónu na pamäťovú kartu.




Používajte s týmto prístrojom iba kompatibilné miniSD pamäťové karty. Iné pamäťové karty, napríklad zmenšené MMC karty (RS-MMC), sa nehodia do slotu pre pamäťovú kartu a nie sú s týmto prístrojom kompatibilné. Pri použití nekompatibilnej pamäťovej karty môže dôjsť k poškodeniu karty i prístroja, a môže dôjsť ku zničeniu dát, uložených na nekompatibilnej karte.

Uchovávajte všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

Vloženie pamäťovej karty


- 1 Vložte do štrbiny pamäťovú kartu. Uistite sa, či plôška s kontaktmi na karte smeruje nadol.

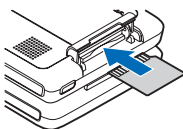

- 2 Zatlačte kartu dovnútra. Keď karta zapadne na miesto, budete počuť cvaknutie.

Vysunutie pamäťovej karty

- 1 Otvorte poistku zásuvky na pamäťovú kartu. Všetky aplikácie sa zatvoria.
- 2 Po zobrazení hlásenia **Vyberte pamäťovú kartu a stlačte tlačidlo OK** stlačte pamäťovú kartu a uvoľnite ju zo zásuvky.
- 3 Vytiahnite pamäťovú kartu. Ak je prístroj zapnutý, po zobrazení výzvy na potvrdenie odstránenia vyberte položku **OK**.

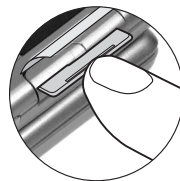


Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu v priebehu operácie, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty ako aj prístroja, a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.



Pomocník


Telefón má pomocníka usporiadaného podľa tém. V ktorejkoľvek otvorenej aplikácii môžete výberom položky **Voľby > Pomocník** zobraziť pomocníka pre aktívne zobrazenie.

Keď čítate návod a chcete prejsť z pomocníka do aplikácie, ktorá je otvorená na pozadí, stlačte a pridržte tlačidlo .

Ak chcete otvoriť pomocníka z hlavného menu, vyberte položku **Nástroje** > **Pomocník**. Zvoľte požadovanú aplikáciu a zobrazí sa zoznam tém pomocníka pre túto aplikáciu.



Tutoriál

Tutoriál poskytuje informácie o niektorých vlastnostiach tohto prístroja. Pri prvom zapnutí prístroja sa automaticky spustí tutoriál. Ak chcete otvoriť tutoriál v menu, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Vlastné** > **Tutoriál** a časť, ktorú chcete zobrazíť.



Mobilný TV

Pomocou služby **Mobilný TV** môžete pristupovať k službám mobilného rádia a televízie (služba siete) a sledovať, počúvať a nahrávať programy digitálnej televízie. Prístroj Nokia N92 má integrovaný prijímač DVB-H, ktorý používa aplikáciu Mobilný TV na prístup k službe Mobilný TV.

Informácie o pokrytí signálom služby Mobilný TV, dostupnosti a možnostiach prístupu k dátovým vysielacím službám a ich cenách získate od vášho poskytovateľa služieb.


V niektorých krajinách sa od vlastníkov televízneho prijímača vyžaduje zaplatenie koncesionárskeho poplatku. Ďalšie informácie získate od miestnych úradov.

Ak potrebujete vymeniť prístroj alebo SIM kartu, kontaktujte poskytovateľa služieb, ktorý vám poskytne informácie o dostupnosti tejto služby. Môže byť potrebné opätovné predplatenie tejto služby.

Ak nemáte prístup k službe Mobilný TV, je možné, že operátori vo vašom regióne túto službu nepodporujú. Služba Mobilný TV nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

Službu Mobilný TV nemôžete použiť, ak je aktívne spojenie pomocou virtuálnej súkromnej siete (VPN).

Prvé spustenie

- 1 Ak chcete otvoriť aplikáciu Mobilný TV, stlačte a podržte multimediálne tlačidlo . Systém zobrazí sprievodcov programami, ktoré sú k dispozícii vo vašom regióne.
- 2 Navigačným tlačidlom prejdite nahor alebo nadol a stlačením navigačného tlačidla vyberte sprievodcu programami. Systém usporiada dostupné kanály podľa sprievodcu programami. To môže trvať určitý čas. Sprievodcu programami môžete neskôr zmeniť v nastaveniach.

Pri nasledujúcom otvorení aplikácie Mobilný TV sa zobrazí naposledy vybraný sprievodca programami a naposledy sledovaný televízny kanál.


Sledovanie programov

Pred sledovaním programu v aplikácii Mobilný TV môže byť potrebné predplatenie príslušného kanála. Pozrite si časť 'Predplatenie balíkov kanálov, kanálov a programov' na strane 24. Pre nepredplatené programy môžete zobrazíť ich ukážky.

Ak si chcete pozrieť krátku ukážku aktuálneho programu alebo kanála, vyberte položku **Vofby** > **Ukážka**, ak je k dispozícii.

Ak chcete zobraziť kanál, posuňte navigačné tlačidlo smerom nahor alebo nadol a stlačte ho.

Na prehliadanie kanálov alebo zastavenie prijímania vysielania môžete použiť aj multimediálne tlačidlá. Kanál môžete vybrať stlačením niektorého číselného tlačidla. Stlačením tlačidla # zadajte dvojčíferné číslo kanála.

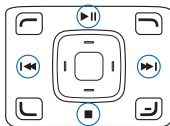


Ak chcete zmeniť uhol zobrazenia, vyberte položku **Voľby** > **Zorný uhol** a jednu z možností, ak sú k dispozícii.

Ak chcete zmeniť jazyk aktuálneho programu, vyberte položku **Voľby** > **Jazyk audia** a jednu z možností, ak sú k dispozícii.

Ak chcete zmeniť poradie kanálov, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**. Pozrite si časť 'Nastavenia' na strane 24.

Ak chcete prepnúť na zobrazenie na celej obrazovke, vyberte položku **Voľby** > **Celý displej**. Ak chcete obnoviť pôvodné zobrazenie, vyberte položku **Voľby** > **Normálny displej**.

 **Tip.** Prepínať medzi zobrazením na celej obrazovke a normálnym zobrazením môžete tiež stlačením tlačidla *.

Ak chcete zobraziť webovú stránku vášho poskytovateľa služieb, vyberte položku **Voľby** > **Stránka poskytovateľa**. Príkazy v menu sa môžu líšiť. Prístup na webovú

stránku poskytovateľa môže vyžadovať sieťové spojenie 2GSM alebo 3GSM.

Na úpravu hlasitosti používajte bočné tlačidlo ovládania hlasitosti alebo navigačné tlačidlo.

Ak chcete stlmiť a zrušiť stlmenie zvuku, vyberte položku **Voľby** > **Stlmiť** alebo **Ozvučiť**.



Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete znova prehrať posledných 30 sekúnd, vyberte položku **Voľby** > **Prehrať**, ak je k dispozícii.

Služby

Kanál, ktorý práve sledujete, môže ponúkať ďalšie interaktívne služby, ako napríklad webové odkazy alebo možnosti nákupu alebo hlasovania za niečo alebo inštaláciu a používanie aplikácií Java™.

Ak chcete zobraziť služby, vyberte položku **Voľby** > **Služby** a požadovanú službu. Jednotlivé služby sa líšia a mnohé televízne programy nemusia zahŕňať služby.


Za používanie siete 2GSM alebo 3GSM potrebnej na prístup k službám sa môžu platiť ďalšie poplatky.

Sprievodca programami

V sprievodcovi programami sú uvedené dostupné kanály a programy podľa ich času začiatku vysielania.

Ak chcete zobrazíť sprievodcu programami, vyberte položku **Voľby** > **Sprievodca programami**. Kanál môžete zmeniť stlačením navigačného tlačidla doprava alebo doľava alebo pomocou multimediálnych tlačidiel. Ak chcete zobrazíť nasledujúce programy, navigačným tlačidlom prejdite nahor alebo nadol.

Ak chcete sledovať aktuálny vysielaný program, vyberte položku **Voľby** > **Sledovať program**.

Ak chcete nastaviť pripomienku pre budúci program, v sprievodcovi programami vyberte položku **Voľby** > **Pripomenúť**.  označuje program s pripomienkou. Ak chcete definovať čas pred začatím programu, kedy sa zruší pripomienka, pozrite si časť "Nastavenia" na strane 24. Ak zmeníte sprievodcu programami, načasované alebo aktívne nahrávky a aktívne pripomienky nemusia fungovať.

Ak chcete odstrániť pripomienku v sprievodcovi programami, vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť pripomienku**.

Ak je prístroj vypnutý, pripomienka nebude znieť.

Ak chcete zobrazíť informácie o niektorom programe, vyberte požadovaný program v sprievodcovi programami a vyberte položku **Voľby** > **Detaily programu**.

Sprievodca programami je založený na časovom pásme zvolenom v nastaveniach prístroja. Ak časové

pásмо nie je správne, aj sprievodca programami bude nesprávny.

Nahrávanie programov


Ak chcete začať nahrávanie programu, ktorý sledujete, stlačte záznamové tlačidlo. Nahrávanie sa zastaví po skončení programu. Ak chcete zastaviť nahrávanie ešte pred tým, znova stlačte záznamové tlačidlo.

Ak chcete spustiť nahrávanie aktuálneho alebo nasledujúceho programu, vyberte položku **Voľby** > **Nahrat program** a jednu z možností vo vedľajšom menu.

Ak má program vekový limit, ktorý je vyšší než ten, ktorý ste definovali v nastaveniach, pred začatím nahrávania musíte zadať blokovací kód.

Ak chcete zastaviť záznam, vyberte položku **Voľby** > **Zastaviť nahrávanie**.

Ak chcete prerušiť nahrávanie, vyberte položku **Voľby** > **Prerušiť nahrávanie**. Vysielanie bude pokračovať bez prerušenia. Ak chcete pokračovať v nahrávaní, vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť nahrávanie**.

Ak nahrávate program na pozadí počas používania prístroja na niečo iné a stlačíte tlačidlo zastavenia , nahrávanie sa zastaví.

Ak chcete spustiť nahrávanie programu uvedeného v prehľade programov, vyberte príslušný program v zozname a položku **Vofby** > **Nahrať program**. Ak chcete upraviť čas nahrávania, pozrite si časť "Nastavenia" na strane 24.

Niektoré programy sa nemusia dať nahrávať, ak ich nemáte predplatené alebo ak poskytovateľ obsahu televízneho programu nepovolil nahrávanie.

Používanie iných aplikácií počas nahrávania môže spôsobiť rušenie nahrávaného televízneho programu.

Nahrávanie môže zlyhať, ak sieť DVB-H (digitálna televízia) nie je k dispozícii alebo ak je prijímaný signál príliš slabý.


Sledovanie nahraných programov

Ak chcete prejsť do zložky **Moje videá**, vyberte položku **Vofby** > **Moje videá**.

Ak chcete otvoriť zložky a zobraziť nahrávky, použite navigačné tlačidlo.

Ak chcete prerušiť prehrávanie, pokračovať v ňom a prehrávať zrýchlene dopredu alebo dozadu, použite multimediálne tlačidlá.

Ak chcete prehrať klip na celej obrazovke, vyberte položku **Vofby** > **Prehr. celý displej**, ak je k dispozícii.

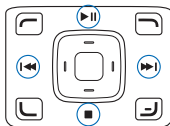

Ak chcete prerušiť prehrávanie, vyberte položku **Vofby** > **Prerušiť**. Ak chcete pokračovať v prehrávaní, vyberte položku **Vofby** > **Obnoviť** alebo **Obnoviť na celý displej**. Môžete tiež použiť príslušné multimediálne tlačidlo.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť zvuk, vyberte položku **Vofby** > **Stlmiť** alebo **Ozvučiť**.

Ak chcete premenovať súbor, vyberte položku **Vofby** > **Premenovať**.

Ak chcete zobraziť informácie o súbore, ako napríklad **Názov súboru**, **Trvanie** alebo **Veľkosť**, vyberte položku **Vofby** > **Detaily súboru**.

Aby sa zaručilo, že sa nespotrebuje celá pamäť prístroja, súbory sa automaticky vymazávajú, pričom sa začína od najstarších. Ak chcete ochrániť súbor pred automatickým vymazaním, vyberte položku **Vofby** > **Zabezpečiť súbor**. Ak chcete odstrániť ochranu, vyberte položku **Vofby** > **Odstrániť zabezpečenie**.

Ak chcete presunúť alebo kopírovať videá do iných zložiek na vašom prístroji alebo kompatibilnej pamäťovej karte, vyberte položku **Vofby** > **Kopírovať do zložky** alebo **Presunúť do zložky**. Ak chcete vytvoriť novú zložku, vyberte položku **Vofby** > **Nová zložka**.

Vyhľadávanie


Ak chcete vyhľadať ľubovoľný reťazec znakov v aktuálne vybratom prehľade programov:

- 1 Vyberte položku **Vofby** > **Hľadať**.

- 2 Zadajte hľadané slovo. Vyhľadávanie môžete obmedziť na konkrétny kanál alebo môžete definovať deň týždňa alebo žáner, ktorý chcete vyhľadať.
- 3 Výberom položky **Hľadať** spustíte vyhľadávanie.
- 4 Vyberte nájdený program a položku **Voľby** na sledovanie alebo počúvanie programu, jeho predplatenie, zobrazenie informácií, nastavenie pripomienky alebo nahrávanie.

Predplatenie balíkov kanálov, kanálov a programov

Balík kanálov tvorí súprava kanálov, ktoré si môžete predplatiť ako jeden balík.

Niektoré televízne kanály a programy môžu vyžadovať predplatenie. Nepredplatené položky sú označené ikonou .

Ak si chcete predplatiť niektorú položku, postupujte nasledovne:

- 1 Vyberte položku **Voľby** > **Predplatené** > **Nové predplatené**.
- 2 Ak vyberiete **Voľby** po zvolení už predplateného programu, vyberte kategóriu, ktorú si chcete predplatiť: **Balíky kanálov**, **Kanály** alebo **Programy**.

Ak vyberiete **Voľby** po zvolení nepredplateného programu, vyberte položku v zozname nepredplatených položiek.

- 3 Vyberte položku **Voľby** > **Predplatiť**.
- 4 Vyberte dĺžku predplateného.
- 5 Ak chcete potvrdiť predplatenie, vyberte položku **Overiť** v dialógovom okne **Overenie predplateného**.

Keď budete môcť začať sledovať kanál alebo program, zobrazí sa poznámka.

Predplatenie nemôžete vykonať v režime off-line alebo bez SIM karty.

Obnovenie skončeného predplateného

- 1 Vyberte položku **Voľby** > **Predplatené** > **Moje predplatené**.
- 2 Vyberte kategóriu: **Balíky kanálov**, **Kanály** alebo **Programy**.
- 3 Ak chcete zobraziť informácie o niektorej z položiek, vyberte položku **Voľby** > **Detaily položky**.
Ak chcete obnoviť aktuálne predplatenie, vyberte položku **Voľby** > **Pokrač. v predpl.**.
Ak chcete ukončiť automaticky obnovované predplatenie, vyberte položku **Voľby** > **Zrušiť predplatené**.

Nastavenia

Ak chcete konfigurovať nastavenia služby Mobilný TV, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**. Definujte:

Stav systému – zobrazenie všeobecného stavu služby Mobilný TV a intenzity signálu. Ak chcete aktualizovať indikátor intenzity signálu, zavrite toto dialógové okno a otvorte ho znova.

Poradie kanálov – zmena predvoleného poradia kanálov. Výberom **Vofby** > **Označiť** označte položky, ktoré chcete presunúť, vyberte položku **Vofby** > **Presunúť**, navigačným tlačidlom prejdite na nové umiestnenie a vyberte položku **OK**.

Rodičovská kontrola – nastavenie vekového limitu pre programy. Požadované heslo je rovnaké ako blokovací kód prístroja. Po tomto budete musieť zadať váš blokovací kód pred sledovaním každého televízneho programu s vyšším vekovým limitom. Ďalšie informácie o blokovacom kóde nájdete v časti "Ochrana" na strane 122.













Použitá pamäť – definovanie predvoleného umiestnenia pre nahrávky a uložené videozáznamy.

Časová rezerva nahr. – definovanie časovej rezervy nahrávania pre prípad oneskorenia programu. Pomocou tohto nastavenia môžete zastaviť nahrávanie neskôr, než je uvedené v sprievodcovi programami.

Pripomienka – definovanie, ako skoro sa má zobrazíť pripomienka programu.

Sprievodca programami – zobrazenie dostupných sprievodcov programami a zmena aktuálneho sprievodcu programami.

Indikátory

-  – balík kanálov
-  – kanál
-  – program
-  – nepredplatená položka
-  – služba správ
-  – telefonická služba
-  – webová služba
-  – služba Java
- REC** – nahrávanie
-  – nahrávanie nie je povolené
-  – vekový limit
-  – nový klip v zložke **Moje videá**
-  – chránený súbor


Kamera

Prístroj Nokia N92 má dve kamery. Hlavná kamera s vysokým rozlíšením sa aktivuje po otočení displeja do režimu snímok. Veďľajšia kamera s nižším rozlíšením v prednej časti sa aktivuje v režime otvoreného vyklápacieho krytu. Oba fotoaparáty možno použiť na fotografovanie i záznam videa.

Prístroj Nokia N92 podporuje snímanie fotografií s rozlíšením 1600 x 1200 pixelov. Rozlíšenie obrázkov v týchto materiáloch môže pôsobiť odlišne.

Ak chcete aktivovať hlavnú kameru, zapnite režim snímok. Pozrite si časť 'Obrázkový režim' na strane 11. V hľadáčku uvidíte snímanú scénu. Ak chcete prepínať kamery, vyberte položku **Voľby > Použiť sekun. kameru** alebo **Použiť hlavnú kameru**.

Fotografiu alebo videoklip môžete odoslať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu, prostredníctvom infračerveného spojenia, bezdrôtovej siete LAN alebo spojenia Bluetooth.

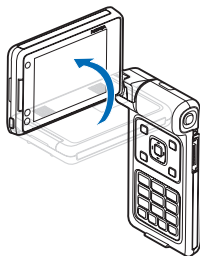

Fotografovanie

Ak chcete aktivovať hlavnú kameru, otočte displej do režimu snímok. Ak je kamera v režime videa, stlačením navigačného tlačidla smerom doľava vyberte režim snímok.

Snímku odfotografujete stlačením tlačidla snímania alebo navigačného tlačidla. Červená indikačná dióda začne blikať.


Ak chcete pred fotografovaním upraviť nastavenia expozície a farieb, pozrite si časť 'Nastavenie farieb a osvetlenia' na strane 28.

Uloženie fotografie môže trvať dlhšie, ak ste upravovali nastavenia priblíženia, osvetlenia alebo farieb.

Indikátory fotoaparátu poskytujú nasledujúce údaje:

- Indikátory pamäte prístroja (📁) a pamätevej karty (📁) (1) informujú o tom, kam sa ukladajú fotografie.
- Indikátor počtu snímok (2) zobrazuje približný počet snímok, ktoré sa s prihliadnutím na nastavenú kvalitu snímok zmestia do pamäti prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená).

- Indikátor blesku (3) informuje, či je blesk nastavený na možnosť **Zapnuté** (⚡) alebo **Vypnuté** (⊗).

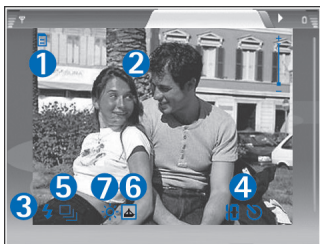

- Indikátor samospúšte (4) informuje, či je samospúšť aktivovaná. Pozrite si časť 'Snímanie autoportrétu - samospúšť' na strane 28.
- Indikátor sekvenčného režimu (5) informuje, že je zapnutý sekvenčný režim. Pozrite si časť 'Expozičné režimy' na strane 28.
- Indikátor tónu farieb (6) ukazuje vybraný tón farieb. Pozrite si časť 'Nastavenie farieb a osvetlenia' na strane 28.
- Indikátor vyváženia bielej farby (7) zobrazuje vybrané nastavenie vyváženia bielej farby. Pozrite si časť 'Nastavenie farieb a osvetlenia' na strane 28.
- Transfokácia sa ovláda stlačením navigačného tlačidla nahor a nadol alebo pomocou bočného tlačidla ovládania hlasitosti. Indikátor priblíženia zobrazený na bočnom paneli ukazuje aktuálne priblíženie.

Niekoľko užitočných rád pri fotografovaní

- Použite obe ruky, aby ste fotoaparát znehybnili.

- Rozlíšenie priblíženého obrázka je nižšie, než rozlíšenie nepriblíženého obrázka.
- Ak počas istej doby nestlačíte žiadne tlačidlo, prejde fotoaparát do režimu šetriaceho batériu. Vo fotografovaní môžete pokračovať stlačením navigačného tlačidla.

Ak chcete použiť vedľajšiu kameru, napríklad ak sa chcete vyfotiť, otočte displej do režimu otvoreného vyklápacieho krytu alebo do režimu zobrazenia a vyberte položku **Voľby > Použiť sekun. kameru**.

Po nasnímaní fotografie aktivujte režim otvoreného vyklápacieho krytu.

Ak nechcete fotografiu uložiť, stlačte tlačidlo **C** alebo vyberte položku **Voľby > Vymazať**.

Ak chcete odoslať snímku **Cez multimédiá**, **Cez e-mail**, **Cez Bluetooth** alebo **Cez infračervené**, stlačte tlačidlo **↵** alebo vyberte položku **Voľby > Poslať**. Ďalšie informácie nájdete v časti 'Správy' na strane 45 a v časti 'Komunikácia cez Bluetooth' na strane 88.

Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru poslať snímku druhému účastníkovi, vyberte položku **Voľby > Poslať MMS**.

Ak chcete nastaviť aktuálnu snímku ako obrázok pozadia, vyberte položku **Voľby > Nastaviť ako tapetu**

Ak chcete pridať aktuálnu snímku na kartu kontaktu, vyberte položku **Voľby > Pridať ku kontaktu**.

Ak chcete premenovať aktuálnu snímku, vyberte položku **Voľby > Premenovať snímku**.

Expozičné režimy

Ak chcete nastaviť kameru tak, aby nasnímala šesť snímok za sebou, vyberte položku **Voľby > Režim série snímok**. Môžete použiť aj sekvenčný režim prostredníctvom funkcie **Samospúšť**. Pozrite si časť 'Snímanie autoportrétu - samospúšť' na strane 28. Snímky sa automaticky ukladajú do zložky **Galéria**. Snímky sa po odfotozobrazení zobrazia na hlavnom displeji v mriežke. Ak chcete zobraziť snímku, otvorte ju stlačením navigačného tlačidla.

Ak chcete nastaviť kameru na snímanie fotografií pri slabom osvetlení, vyberte položku **Voľby > Nočný režim**.

Snímanie autoportrétu – samospúšť

Samospúšť je k dispozícii iba pre hlavnú kameru.

Ak potrebujete zapnúť oneskorenie spúšte, aby ste mohli byť aj vy súčasťou snímky, použijete samospúšť. Ak chcete nastaviť oneskorenie samospúšte, vyberte položku **Voľby > Samospúšť > 10 sekúnd, 20 sekúnd** alebo **30 seconds**. Ak chcete aktivovať samospúšť, vyberte položku **Aktivuj**. Indikátor samospúšte (📸) začne blikať a kým beží časovač, zariadenie pípa. Po uplynutí nastaveného času fotoaparát urobí fotografiu.

Samospúšť môžete použiť aj v sekvenčnom režime.

Blesk

Blesk možno použiť iba pri fotografovaní hlavným fotoaparátom.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

Fotoaparát je vybavený LED fotobleskom pre fotografovanie pri slabom osvetlení. K dispozícii sú nasledujúce režimy blesku: **Automatický**, **Zapnuté** (📸) a **Vypnuté** (📸).

Ak chcete použiť blesk, vyberte položku **Voľby > Blesk > Zapnuté**.

Nastavenie farieb a osvetlenia

Ak chcete povoliť kamere presnejšie reprodukovanie farieb a jas, vyberte položku **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

Blesk (iba snímky) – nastavenie blesku podľa podmienok osvetlenia. Pozrite si časť 'Blesk' na strane 28.

Nastaviť > Vyvázenie bielej – vyberte v zozname zodpovedajúce podmienky osvetlenia. To kamere umožní presnejšie reprodukovanie farby.

Nastaviť > Farebný tón – vyberte v zozname farebný efekt.

Obrázok na displeji sa mení podľa úprav nastavení a ukazuje, ako zmeny ovplyvnia fotografie alebo videá. Dostupné voľby sa menia podľa vybraného fotoaparátu.

Nastavenia sa vzťahujú na aktívny fotoaparát: ak zmeníte nastavenia na sekundárnom fotoaparáte, nastavenia hlavného fotoaparátu zostanú nezmenené. Nastavenia sú však spoločné pre fotografický režim a režim videozáznamu.

Úprava kamery pri statických snímkach

Ak chcete zmeniť hlavné nastavenia, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Foto** a jednu z nasledujúcich možností:

Kvalita snímky - **Vysoká**, **Normálna** alebo **Základná**. Čím vyššiu kvalitu fotografií vyberiete, tým viac miesta v pamäti obrázky zaberú.

Rozlíšenie snímky - **Vysoká** (rozlíšenie 1600x1200), **Normálna** (rozlíšenie 1152x864) alebo **Základná** (rozlíšenie 640x480). Čím nastavíte vyššie rozlíšenie, tým viac miesta v pamäti zaberú snímky. Rozlíšenie približeného obrázka je nižšie, než rozlíšenie nepribliženého obrázka.

Predv. názov snímky - nastavenie názvu pre snímané fotografie. Ak napríklad nastavíte ako predvolený názov „Pláž“, kamera pomenuje snímané fotografie ako Pláž, Pláž(001), Pláž(002) a tak ďalej, až kým znova nezmeníte nastavenie.

Ukázat zach. snímku - ak si chcete pozrieť snímku po jej odfotohovaní, vyberte položku **Áno**. Ak chcete ihneď fotografovať ďalšie snímky, vyberte položku **Nie**.

Použitá pamäť - vyberte, kam sa fotografie majú ukladať.

Tipy na kvalitné fotografovanie

Kvalita obrázka

Používajte príslušnú kvalitu obrázka. Kamera má tri režimy kvality (**Vysoká**, **Normálna** a **Základná**). Nastavenie **Vysoká** používajte v prípade, ak požadujete najvyššiu dostupnú kvalitu snímky. Obrázok v lepšej kvalite však vyžaduje viac miesta v pamäti. V prípade MMS správy a príloh e-mailovej správy sa môže vyžadovať nastavenie **Normálna** alebo **Základná**. Ak chcete definovať kvalitu v režime snímok kamery, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia**.

Pozadie

Používajte jednoduché pozadie. Pri fotografovaní portrétov a ľudí zabezpečte, aby sa objekt nenachádzal pred preplneným pozadím, ktoré môže od objektu odpútať pozornosť. Ak tieto podmienky nie sú splnené, presuňte kameru alebo objekt. Ak chcete odfotohovať portréty ostrejšie, priblížte kameru bližšie k objektu.

Hĺbka

Pri fotografovaní krajíniek a scenérií pridajte snímkam hĺbku umiestnením objektov do popredia. Ak je však objekt v popredí príliš blízko kamery, môže byť rozmazaný.

Podmienky osvetlenia

Zmena zdroja, množstva a smeru svetla môže výrazne zmeniť fotografie. Ďalej sú uvedené niektoré typické podmienky osvetlenia:




- **Zdroj svetla za objektom.** Vyhýbajte sa umiestneniu objektu pred silný zdroj svetla. Ak sa zdroj svetla nachádza za objektom alebo je viditeľný na displeji, kontrast výsledného obrázka môže byť slabší, výsledný obrázok môže byť príliš tmavý alebo sa na ňom môžu objaviť nežiaduce svetelné efekty. Pri fotografovaní v tieni môžete viac osvetlenia pridať použitím blesku. Pozrite si časť 'Blesk' na strane 28.
- **Objekt osvetlený z boku.** Silné bočné svetlo vytvára výrazné efekty, ale obrázok môže byť príliš ostrý, čo spôsobuje príliš veľký kontrast.
- **Zdroj svetla pred objektom.** Ostré slnečné svetlo núti objekty privierať oči. Tiež kontrast môže byť príliš veľký.
- **Optimálne osvetlenie** dosiahnete pri dostatočnej intenzite rozptýleného, mäkkého svetla, napríklad v jasný, čiastočne zamračený deň alebo v slnečný deň v tieni stromov.

Nahrávanie videa

Ak chcete aktivovať hlavnú kameru, otočte displej do režimu snímok. Ak je kamera v režime snímok, stlačením navigačného tlačidla doprava vyberte režim videa.

Ak chcete použiť vedľajšiu kameru, napríklad ak sa chcete nahráť na video, vyberte položku **Vofby** > **Použiť sekun. kameru** alebo otočte displej do režimu otvoreného vyklápacieho krytu.

Ak chcete upraviť farby pred nahrávaním videa, vyberte položku **Vofby** > **Nastaviť** > **Vyváženie bielej** alebo **Farebný tón**. Pozrite si časť 'Nastavenie farieb a osvetlenia' na strane 28.

- 1 Nahrávanie videa spustíte na hlavnom fotoaparáte stlačením spúšte a na sekundárnom fotoaparáte stlačením . Zobrazí sa červená ikona nahrávania . Svieti červená dióda LED a znie tón, čím sa signalizuje snímanej osobe, že prebieha nahrávanie videa.
- 2 Ak chcete nahrávanie v ktoromkoľvek okamihu prerušiť, vyberte položku **Preruš.** Na displeji bliká ikona pauzy (). Nahrávanie videa sa automaticky zastaví, ak urobíte pauzu a do jednej minúty nestlačíte žiadne tlačidlo.
- 3 Ak chcete pokračovať v nahrávaní, vyberte položku **Pokračuj.**

- 4 Ak chcete zastaviť nahrávanie, vyberte možnosť **Stop**. Videoklip sa automaticky uloží do zložky **Sním. a video** v menu **Galéria**. Pozrite si časť 'Galéria' na strane 32.

Indikátory v hľadáčiku ukazujú nasledujúce informácie:

- Indikátory pamäti prístroja (📷) a pamäťovej karty (📁) (1) informujú, kam sa ukladajú videozáznamy.
- Indikátor mikrofónu (🔊) ukazuje, že mikrofón je vypnutý.
- Indikátor priblíženia zobrazený na bočnom paneli ukazuje aktuálne priblíženie. Transfokácia sa ovláda stlačením navigačného tlačidla nahor a nadol alebo pomocou bočného tlačidla ovládania hlasitosti.

Po nahratí videoklipu

- Ak si chcete práve nahraný videoklip ihneď prehrať, vyberte položku **Voľby > Prehrať**.
- Ak si videoklip nechcete uložiť, stlačte tlačidlo **C** alebo vyberte položku **Voľby > Vymazať**.
- Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru poslať videoklip druhému účastníkovi, vyberte položku **Voľby > Poslať MMS**.

Nastavenia videa

Existujú dva spôsoby nastavenia videorekordéra: dočasné nastavenia a predvolené nastavenia. Ak chcete upraviť nastavenia kontrastu, jasu a farieb, pozrite si časť 'Nastavenie farieb a osvetlenia' na strane 28. Po zatvorení

aplikácie Kamera sa dočasné nastavenia opäť zmenia na predvolené hodnoty, ale predvolené nastavenia zostanú bez zmeny, kým ich opäť nezmeníte. Ak chcete zmeniť predvolené nastavenia, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Video** a niektorú z nasledujúcich možností:

Dĺžka: - ak chcete optimalizovať videoklipy pre MMS správy, vyberte položku **Krátka**.


Rozlíšenie videa - vyberte možnosť **Vysoká** (CIF, 352x288), **Normálna** (QCIF 176x144) alebo **Základná** (SubQCIF 128x96). Čím nastavíte vyššie rozlíšenie, tým viac miesta v pamäti zaberie video.








Predvolený názov videa: - nastavenie názvu snímaného videa. Vyberte položku **Dátum** alebo **Text**. Ak vyberiete položku **Text**, videá sa budú v predvolenom nastavení pomenúvať s formátom „Video“. Ak napríklad nastavíte ako predvolený názov „Pláž“, kamera pomenuje snímané videoklipy ako Pláž, Pláž(001), Pláž(002) a tak ďalej, až kým znova nezmeníte nastavenie.

Použitá pamäť - definujte predvolené miesto na ukladanie: pamäť prístroja alebo pamäťová karta (ak je vložená).




Galéria

Ak chcete ukladať a usporiadať svoje fotografie, videoklipy, zvukové klipy, zoznamy skladieb a odkazy na streamingové zdroje alebo ak chcete zdieľať svoje súbory s inými kompatibilnými zariadeniami UPnP cez bezdrôtovú sieť LAN, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Galéria**. Ak chcete otvoriť galériu z aplikácie **Foto-Video**, vyberte položku **Voľby > Prejsť do Galérie**. Z aplikácie **Foto-Video** je dostupná iba zložka **Sním. a video**.

Vyberte položku **Sním. a video** , **Nahrávky** , **Zvukové klipy** , **Odk. na stream.** , **Prezentácie**  alebo **Všetky súbory**  a stlačením tlačidla  ju otvorte.

Zložky môžete prezeráť a otvárať, môžete vytvárať nové zložky, označovať, kopírovať a presúvať jednotlivé položky do zložiek. Videoklipy, súbory .ram a odkazy na streamingové zdroje sa otvárajú a prehrávajú v aplikácii RealPlayer. Pozrite si časť 'RealPlayer' na strane 38. Môžete tiež vytvárať albumy, označovať, kopírovať a pridávať položky do albumov. Pozrite si časť 'Albumy' na strane 35.

Súbor otvoríte stlačením . Videá sa otvárajú v aplikácii **RealPlyr.** a hudobné a zvukové klipy v aplikácii **Prehr. hudby**. Pozrite si časť 'Prezeranie snímok a videoklipov' na strane 32.

Ak chcete kopírovať alebo presunúť súbory na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená) alebo do pamäte prístroja, vyberte súbor a položku **Voľby > Presunúť a kopírovať > Kopírovať na kartu/Presunúť na kartu** alebo **Kopírovať do telefónu/Presunúť do telefónu**.

Ak chcete pomocou prehliadača načítať súbory do jednej z hlavných zložiek v aplikácii **Galéria**, vyberte položku **Načítať nahráv.** alebo **Načítať zvuk**. Otvorí sa prehliadač a môžete si vybrať záložku, z ktorej možno stránku načítať.

Prezeranie snímok a videoklipov

Odfotografované snímky a nahraté videoklipy sa ukladajú do zložky **Sním. a video** v aplikácii **Galéria**. Obrázky a videoklipy môžete tiež prijímať v multimediálnych správach, v prílohách e-mailov, cez Bluetooth alebo infraport. Aby ste si mohli zobraziť prijatý obrázok alebo videoklip v galérii alebo v prehrávači multimédií, musíte si ho uložiť do pamäti prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená).

Otvorte zložku **Sním. a video** v aplikácii **Galéria**. Súbory s obrázkami a videoklipmi sú usporiadané v slučke podľa dátumu. Zobrazí sa počet súborov. Ak chcete prehliadať súbory jeden po druhom, stlačte navigačné tlačidlo

smerom doľava alebo doprava. Ak chcete prehliadať súbory v skupinách, stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.


Ak chcete upraviť fotografiu, vyberte položku **Voľby > Upraviť**. Otvorí sa editor snímok. Pozrite si časť 'Upravovanie obrázkov' na strane 33.

Ak chcete pridať snímku alebo videoklip do albumu v galérii, vyberte položku **Voľby > Albumy > Pridať do albumu**. Pozrite si časť 'Albumy' na strane 35.

Ak chcete tlačiť fotografie na kompatibilnej tlačiarni alebo ich uložiť na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená) na tlač, vyberte položku **Voľby > Tlačiť**. Pozrite si časť 'Tlač snímok' na strane 34.

Ak chcete zmeniť zväčšenie snímky, vyberte položku **Voľby > Priblížiť** alebo **Oddialiť**. Na hornom okraji displeja sa zobrazí mierka zobrazenia. Mierka zobrazenia sa trvalo neukladá.

Ak chcete použiť niektorú snímku ako tapetu, označte ju a vyberte položku **Voľby > Prideliť > Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete snímku alebo videoklip vymazať, stlačte tlačidlo .



Upravovanie obrázkov



Ak chcete upraviť práve exponovanú snímku alebo snímku uloženú v menu **Galéria**, vyberte položku **Voľby > Upraviť**.

Ak chcete napríklad orezať alebo otočiť snímku, upraviť jas, farbu, kontrast a rozlíšenie snímky alebo pridať do snímky

efekty, text, klipart alebo rámik, vyberte položku **Apply effect**.

Ak chcete orezať snímku, vyberte položku **Voľby > Apply effect > Výrez**. Ak chcete manuálne orezať snímku, vyberte položku **Ručne**, alebo vyberte preddefinovaný formát v zozname. Ak vyberiete položku **Ručne**, zobrazí sa v ľavom hornom rohu nitkový kríž. Navigačným tlačidlom nastavte, ako sa má snímka orezať, a vyberte položku **Nastaviť**. V ľavom dolnom rohu sa objaví ďalší kríž. Nastavte orezanie zostávajúcich okrajov obrázku. Ak chcete upraviť prvú nastavenú plochu, vyberte položku **Späť**. Priešeknik vybraných oblastí je obdĺžnik, ktorý ostane z obrázku po orezaní.

Ak ste si vybrali preddefinovaný formát obrázku, zvolte polohu ľavého horného rohu oblasti, ktorá sa má po orezaní ponechať. Navigačným tlačidlom môžete upraviť veľkosť zvýraznenej oblasti. Stlačením  môžete zvolenú oblasť zafixovať. Navigačným tlačidlom môžete upraviť polohu zvolenej oblasti na obrázku. Ak chcete zvoliť oblasť, ktorá sa má orezať, stlačte .

Ak chcete potlačiť efekt červených očí na snímke, vyberte položku **Voľby > Apply effect > Redukcia červen. očí**. Presuňte krížik na oko a stlačte . Na displeji sa zobrazí slučka. Navigačným tlačidlom upravte veľkosť slučky na veľkosť oka. Stlačením  potlačíte sčervenanie oka.

Skratky v editore obrázkov

- Ak si chcete obrázok zobraziť na celom displeji, stlačte * . Ak sa chcete vrátiť k normálnemu zobrazeniu, znova stlačte tlačidlo * .
- Stlačením **3** alebo **1** otočíte obrázok v smere, resp. proti smeru hodinových ručičiek.
- Ak chcete obrázok na displeji zväčšiť alebo zmenšiť, stláčajte **5** , resp. **0** .
- Pomocou navigačného tlačidla sa môžete po zväčšenom obrázku pohybovať.

Tlač snímok

Voľbu **Tlač snímok** môžete použiť na tlač snímok cez dátový kábel dodávaný s prístrojom, bezdrôtovú sieť LAN (ak je k dispozícii), spojenie Bluetooth alebo kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii).

Ak chcete tlačiť snímky pomocou voľby **Tlač snímok**, vyberte snímku, ktorú chcete vytlačiť, a voľbu tlače v menu Galéria.

Ak chcete tlačiť na tlačiarni, podporujúcej PictBridge, zapojte dátový kábel predtým, než zvolíte voľbu tlače.

Tlačiť možno len snímky vo formáte .jpeg.

Odfotografované snímky sa automaticky ukladajú vo formáte .jpeg.

Voľba tlačiarnie

Ak používate aplikáciu **Tlač snímok** prvýkrát, po výbere snímky sa zobrazí zoznam dostupných tlačiarní. Vyberte

zo zoznamu niektorú tlačiareň. Tlačiareň sa nastaví ako predvolená.

Ak máte zapojenú kompatibilnú tlačiareň podporujúcu rozhranie PictBridge pomocou kábla CA-53 dodávaného s prístrojom, tlačiareň sa zobrazí automaticky.

Ak nie je predvolená tlačiareň dostupná, zobrazí sa zoznam dostupných tlačiarní.

Ak chcete zmeniť predvolenú tlačiareň, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Predvolená tlačiareň**.

Ukážka pred tlačou

Okno ukážky pred tlačou sa otvorí iba keď začnete tlačiť obrázok z galérie.

Vybraté snímky sa zobrazia v preddefinovaných tlačových zostavách. Ak chcete formát zmeniť, môžete pomocou ľavého a pravého posúvacieho tlačidla prechádzať dostupnými tlačovými zostavami pre vybranú tlačiareň. Ak sa obrázky nezmestia na jednu stránku, posúvacím tlačidlom môžete prechádzať nahor alebo nadol medzi stranami zostavy.

Nastavenia tlače

Dostupné voľby sa menia v závislosti od možnosti tlačiarnie, ktorú ste vybrali.

Ak chcete nastaviť novú predvolenú tlačiareň, vyberte položku **Voľby** > **Predvolená tlačiareň**.

Ak chcete nastaviť veľkosť papiera, vyberte položku **Veľkosť papiera**, v zozname vyberte veľkosť papiera a stlačte tlačidlo **OK**. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúceho zobrazenia, vyberte položku **Zruš**.

Prezentácie

Funkcia prezentácií vám umožňuje zobrazovať súbory SVG (škálovateľná vektorová grafika), napríklad kresby a mapy. Obrázky SVG si zachovávajú vzhľad pri tlači a pri prezeraní na obrazovkách s rozličnými veľkosťami a rozlíšeniami. Ak chcete zobraziť súbory SVG, vyberte zložku **Prezentácie**, navigačným tlačidlom prejdite na snímku a vyberte položku **Volby > Prehrať**.

Ak si chcete obrázok zväčšiť, stláčajte **5**. Ak si chcete obrázok zmenšiť, stláčajte **0**.

Ak chcete prepínať medzi zobrazením na celom displeji a normálnym zobrazením, stlačte tlačidlo *****.

Albumy

Snímky a obrázky môžete pohodlne spravovať v albumoch. Ak chcete zobraziť zoznam albumov, v zložke **Sním. a video** vyberte položku **Volby > Albumy > Zobraziť albumy**.

Ak chcete pridať snímku alebo videoklip do albumu v galérii, prejdite na príslušnú snímku alebo príslušný


videoklip a vyberte položku **Volby > Albumy > Pridať do albumu**. Otvorí sa zoznam albumov. Vyberte album, do ktorého chcete pridať obrázok alebo videoklip, a stlačte tlačidlo **☐**.

Ak chcete niektorý súbor z albumu odstrániť, stlačte tlačidlo **☒**. Súbor sa zo zložky **Sním. a video** v menu **Galéria** nevymaže.

Multimediálne aplikácie



Prehrávač hudby

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Médiá > Prehr. hudby**. Pomocou prehrávača hudby si môžete prehrávať hudobné súbory, vytvárať a počúvať zoznamy skladieb.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Pridať hudbu


Keď prvý raz otvoríte Prehrávač hudby, vyhľadá v pamäti prístroja hudobné súbory a vytvorí z nich hudobnú knižnicu.


Po pridaní hudobných súborov do prístroja alebo ich odstránení musíte hudobnú knižnicu aktualizovať. Vyberte položku **Voľby > Hudobná knižnica > Voľby > Aktualiz. Hud. knižnicu**.







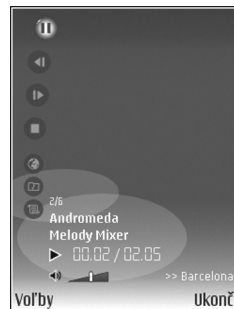


Tip. Hudobné súbory môžete preniesť zo svojho prístroja na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená) pomocou aplikácie Nokia Audio Manager, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite.

Prehrávanie hudby

Keď otvoríte prehrávač hudby, zobrazí sa skladba alebo zoznam skladieb, ktorý ste si prehrávali naposledy. Ak chcete zobrazíť hudobnú knižnicu, vyberte položku  alebo **Voľby > Hudobná knižnica** a požadovaný zoznam skladieb. Ak chcete, aby sa začali prehrávať skladby v zobrazení, vyberte položku **Voľby > Prehrať**.





Prehrávanie môžete prerušiť alebo znova spustiť stlačením  alebo .

Prehrávanie zastavíte stlačením . Ak chcete v skladbe prejsť rýchlo dopredu alebo dozadu, stlačte a pridržte , resp. . Ak chcete prehrať nasledujúcu alebo predchádzajúcu skladbu, stlačte tlačidlo  alebo .



Tip. Na ovládanie prehrávania môžete použiť aj multimediálne tlačidlá na oboch stranách navigačného tlačidla.

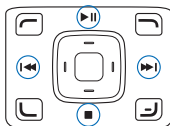



Ak chcete zobraziť zoznam skladieb, ktorý sa práve prehráva, stlačte tlačidlo  alebo vyberte položku **Voľby > Otvoriť 'Prehrávajú sa'**. Ak chcete uložiť zobrazené skladby ako zoznam skladieb, vyberte položku **Voľby > Pridať do zoznamu** a vytvorte nový zoznam skladieb alebo vyberte existujúci.

Na nastavenie hlasitosti používajte tlačidlo regulácie hlasitosti na boku prístroja.

Ak chcete, aby sa skladby prehrávali v náhodnom poradí, vyberte položku **Voľby > Náhodné prehráv..** Ak chcete, aby po dohratí poslednej skladby pokračovalo prehrávanie znova od začiatku, vyberte položku **Voľby > Slučka**.



Tip. Ak chcete, aby aplikácia ostala otvorená a hudba hrala na pozadí, vráťte sa dvoma stlačeniami tlačidla  do pohotovostného režimu. Ak sa chcete vrátiť do aplikácie, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Prehr. hudby**.

Ak chcete otvoriť webové záložky pre načítanie hudby, vyberte položku **Voľby > Načítať nahrávky**.


Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu a nechať hudbu hrať na pozadí, vyberte položku **Voľby > Prehrať na pozadí**.

Hudobná knižnica

Ak chcete zobraziť hudobnú knižnicu, vyberte položku **Voľby > Hudobná knižnica**. **Všetky nahrávky** zobrazí zoznam všetkých skladieb. Ak chcete zobraziť zoradené skladby, vyberte položku **Albomy, Umelci, Žánre** alebo **Skladatelia**. Informácie o albume, interpretovi, žánri a skladateľovi sa získavajú z ID3 alebo M4A dát hudobných súborov, ak sa v nich nachádzajú. Niektoré verzie formátu značiek nemusia byť podporované.

Ak chcete do zoznamu skladieb pridať skladby, albomy, interpretov, žánre alebo skladateľov, vyberte požadované položky a **Voľby > Pridať do zoznamu**. Môžete vytvoriť nový zoznam skladieb alebo skladby pridávať do existujúceho.

Ak chcete zobraziť zoznamy skladieb, vyberte položku **Zoznamy nahrávok**. Ak chcete vytvoriť nový zoznam nahrávok, vyberte položku **Voľby > Nový zoz. nahrávok**. Keď si prezeráte zoznam skladieb, ktorý ste vytvorili, a chcete doň pridať ďalšie skladby, vyberte položku **Voľby > Pridať nahrávky**.

Zoznam skladieb vymažete stlačením . Vymazanie zoznamu skladieb vymaže iba samotný zoznam, nie hudobné súbory.

Ekvalizér

Ak chcete upraviť zvuk prehrávania hudby, vyberte položku **Voľby > Ekvalizér**.

Ak chcete použiť jedno z predvolených nastavení ekvalizéra, vyberte ho navigačným tlačidlom a potom vyberte položku **Aktivovať**.

Úprava predvolieb ekvalizéra

- 1 Ak chcete vytvoriť novú predvoľbu, vyberte položku **Vofby > Nová predvoľba**. Ak chcete upraviť existujúcu predvoľbu, vyberte položku **Vofby > Upraviť**.
- 2 Ak chcete upraviť nastavenia frekvencie, stlačením navigačného tlačidla smerom doľava alebo doprava vyberiete nízke, stredné, alebo vysoké frekvencie a jeho stlačením smerom nahor alebo nadol môžete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť vybraného frekvenčného pásma.
- 3 Ak chcete obnoviť pôvodné hodnoty nastavení, vyberte položku **Vofby > Obnoviť pôvodné**.

Ak chcete vymazať predvoľbu, prejdite na ňu smerovým tlačidlom a stlačte tlačidlo **C**. Predvolené predvoľby sa nedajú vymazať.



RealPlayer

Stlačte tlačidlo **Ⓜ** a vyberte položku **Médiá > RealPlyr..** Pomocou prehrávača **RealPlyr** môžete prehrávať videoklipy alebo bezdrôtovo prijímať multimediálne streamingové súbory. Odkaz na streamingový server si môžete aktivovať pri prehladaní internetových stránok

alebo si ho môžete uložiť do pamäti prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená).

RealPlyr podporuje súbory s príponami ako .3gp, .mp4 alebo .rm. Prehrávač **RealPlyr** však nepodporuje všetky formáty súborov a všetky varianty formátov súborov. Prehrávač **RealPlyr** sa napríklad pokúsi otvoriť všetky .mp4 súbory, ale obsah niektorých .mp4 súborov nemusí byť kompatibilný so štandardami 3GPP a telefón ho preto nepodporuje.







Prehrávanie videoklipov a zvukových klipov


- 1 Ak chcete prehrať multimediálny súbor uložený v pamäti prístroja alebo na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená), vyberte položku **Vofby > Otvoriť** a niektorú z nasledujúcich možností:
 - Posledný klip** - ak chcete prehrať jeden z posledných šiestich súborov, ktoré ste prehrávali v aplikácii **RealPlyr**.
 - Uložený klip** - ak chcete prehrať súbor uložený v menu **Galéria**.
 Pozrite si časť 'Galéria' na strane 32.
- 2 Prejdite na súbor a stlačením tlačidla **▶** spustíte prehrávanie.



Tip. Ak si chcete videoklip prehrať v režime celého displeja, stlačte tlačidlo **2**. Stlačením ľubovoľného tlačidla sa vrátite k normálnemu zobrazeniu.

Skratky počas prehrávania:

- Ak chcete prejsť rýchlo dopredu, stlačte a podržte tlačidlo .
- Ak sa chcete v multimediálnom súbore vrátiť späť, stlačte a podržte tlačidlo .
- Ak chcete vypnúť zvuk, stlačte a podržte tlačidlo , kým sa nezobrazí indikátor . Ak chcete zvuk zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo , kým nevidíte indikátor .

 **Tip.** Na ovládanie prehrávania môžete použiť aj multimediálne tlačidlá okolo navigačného tlačidla.

Bezdrôtový príjem streamov obsahu

Mnohí poskytovatelia služieb vyžadujú, aby ste ako predvolené miesto prístupu použili prístupové miesto k internetu (IAP, Internet Access Point). Iní poskytovatelia služieb umožňujú použiť prístupové miesto pre WAP.

Miesta prístupu môžete nakonfigurovať už pri prvom zapnutí telefónu.

Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

V aplikácii **RealPlyr.** môžete otvoriť iba adresy URL typu `rtsp://`. **RealPlyr.** však dokáže rozpoznať odkaz `http` na súbor `.ram`.

Ak chcete bezdrôtovo prijímať streamingový obsah, vyberte streamingový odkaz uložený v menu **Galéria**, na webovej stránke alebo prijatý v textovej či multimediálnej správe. Skôr než sa živý obsah streamu začne prehrávať, telefón sa pripojí k vybranej lokalite a začne obsah načítavať. Obsah sa neukladá v telefóne.

Prijatie nastavení prehrávača RealPlayer

Nastavenia prehrávača **RealPlyr.** vám môže zaslať operátor alebo poskytovateľ služieb v špeciálnej textovej správe. Pozrite si časť 'Dáta a nastavenia' na strane 51. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora siete alebo od poskytovateľa služieb.

Úprava nastavení prehrávača RealPlayer

Vyberte položku **Vol'by > Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

Video – ak chcete, aby aplikácia **RealPlyr.** automaticky opakovala prehrávanie videoklipov po ich dokončení.


Spojenie – ak chcete vybrať, či sa má použiť proxy server, zmeniť štandardné miesto prístupu a nastaviť rozsah portov používaných pre spojenia. O správnych nastaveniach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Nast. proxy:


Použiť proxy – ak chcete používať proxy server, vyberte položku **Áno**.


Adresa proxy serv. – zadajte IP adresu proxy servera.

Číslo proxy portu – zadajte číslo portu proxy servera.

 **Výklad termínu:** Proxy servery zabezpečujú spojenie medzi multimediálnymi servermi a ich používateľmi. zvýšenie Niektorí poskytovatelia služieb ich využívajú na bezpečnosti a urýchlenie prístupu k stránkam prehliadača, ktoré obsahujú zvukové klipy alebo videoklipy.

Nastav. siete:

Pred. miesto prístupu – prejdite na miesto prístupu, ktoré chcete používať na pripojenie na Internet, a stlačte tlačidlo .

On-line čas – nastavte čas, po uplynutí ktorého sa prehrávač **RealPlyr.** odpojí zo siete po prerušení prehrávania multimediálneho klipu cez sieťové pripojenie. Vyberte položku **Definuje užívateľ** a stlačte tlačidlo . Zadajte čas a stlačte tlačidlo **OK**.

Najnižší port UDP – zadajte najnižšie číslo portu z rozsahu portov servera. Minimálna hodnota je 1024.


Najvyšší port UDP – zadajte najvyššie číslo portu z rozsahu portov servera. Maximálna hodnota je 65535.

Ak chcete upraviť nastavenia šírky pásma pre rôzne siete, vyberte položku **Voľby** > **Rozšír. nastavenia**.

Prehrávač Flash

Pomocou aplikácie **Flash** môžete zobrazit', prehrávať a používať súbory typu Flash vytvorené pre mobilné prístroje.

Organizovanie súborov typu Flash

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Médiá** > **Flash**. Stlačte navigačné tlačidlo doprava.

Ak chcete otvoriť zložku alebo prehrať súbor typu Flash, prejdite naň navigačným tlačidlom a stlačte navigačné tlačidlo.


Ak chcete odoslať súbor typu Flash na kompatibilné zariadenie, prejdite naň navigačným tlačidlom a stlačte tlačidlo Hovor.

Ak chcete kopírovať súbor typu Flash do inej zložky, vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Kopírovať do zložky**.


Ak chcete presunúť súbor typu Flash do inej zložky, vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Presunúť do zložky**.

Ak chcete vytvoriť zložku na organizovanie vašich súborov typu Flash, vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Nová zložka**.

Zoznam ponúkaných volieb je premenlivý.

Ak chcete vymazať súbor typu Flash, prejdite naň navigačným tlačidlom a stlačte tlačidlo .

Prehrávanie súborov typu Flash

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Médiá** > **Flash**. Navigačným tlačidlom prejdite na súbor typu Flash a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak je k dispozícii, vyberte položku **Volby** a niektorú z nasledujúcich možností:

Preruš - prerušenie prehrávania.

Stop - zastavenie prehrávania.

Kvalita - výber kvality prehrávania. Ak je prehrávanie nerovnomerné a pomalé, vyberte položku **Normálna** alebo **Nízka**.

Celý displej - prehranie súboru na celom displeji. Ak chcete obnoviť pôvodné zobrazenie, vyberte položku **Normálny displej**.


Aj keď hlavné funkcie nie sú pri zobrazení na celom displeji viditeľné, stále môžu byť k dispozícii, ak stlačíte niektoré z tlačidiel hneď pod displejom.

Prispôbiť displeju - prehranie súboru s jeho pôvodnou veľkosťou po jeho zväčšení.

Panorámovanie zap. - umožnenie presúvania po displeji pomocou navigačného tlačidla pri zapnutom zväčšení.



Visual Radio

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Médiá** > **Radio**. Aplikáciu možno používať ako tradičné FM rádio s automatickým ladením a ukladaním staníc alebo spoločne s vizuálnymi informáciami týkajúcimi sa rozhlasového programu na displeji, ak naladená stanica ponúka službu Visual Radio. Služba Visual Radio používa paketové dáta (služba siete). FM rádio môžete počúvať počas využívania iných aplikácií.

Ak nemáte ku službe Visual Radio prístup, je možné, že operátori a rozhlasové stanice vo vašom regióne túto službu nepodporujú. Služba Visual Radio nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.




Počas počúvania rádia môžete normálne volať alebo prijímať hovory. Počas hovoru sa zvuk rádia vypne.



Rádio volí používané frekvenčné pásma na základe informácií, ktoré zachytí zo siete. Ak takéto informácie nie sú dostupné, telefón vás požiada, aby ste vybrali región, v ktorom sa nachádzate, alebo môžete vybrať región v nastaveniach služby Visual Radio. Pozrite si časť 'Nastavenia' na strane 43.

Počúvanie rádia

Kvalita rozhlasového vysielania závisí od pokrytia signálom rozhlasovej stanice v danej oblasti.

FM rádio potrebuje anténu, nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo doplnok.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Médiá > Radio**. Ak chcete vyhľadať rozhlasovú stanicu, vyberte možnosť  alebo . Ak chcete zmeniť frekvenciu ručne, vyberte položku **Vofby > Manuálne ladenie**.

Ak už máte stanice uložené, vyberte možnosť  alebo , ak chcete postupne prechádzať stanicami, alebo stlačte zodpovedajúce číselné tlačidlo pamäte uloženej stanice.

Ak chcete upraviť hlasitosť, použite bočné tlačidlo na úpravu hlasitosti. Ak chcete počúvať rádio cez reproduktor, vyberte položku **Vofby > Zapnúť reproduktor**.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete zobraziť dostupné stanice podľa umiestnenia, vyberte položku **Vofby > Adresár staníc** (služba siete).

Ak chcete uložiť práve naladenú stanicu do zoznamu staníc, vyberte položku **Vofby > Uložiť stanicu**. Ak chcete otvoriť zoznam uložených staníc, vyberte položku **Vofby > Stanice**.


Ak chcete obnoviť pohotovostný režim a nechať prehrávať FM rádio na pozadí, vyberte položku **Vofby > Prehrať na pozadí**.



Tip. Na ovládanie rádia môžete použiť aj multimediálne tlačidlá okolo navigačného tlačidla.

Zobraziť vizuálny obsah

Ak chcete zistiť informácie o dostupnosti služby, cenník, prípadne si službu predplatiť, obráťte sa na svojho operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Ak chcete zobraziť dostupný vizuálny obsah u naladenej stanice, vyberte položku  alebo **Vofby > Zapnúť vizuálnu službu**. Ak nebol uložený identifikátor vizuálnej služby pre danú stanicu, zadajte ho, alebo vyberte položku **Vyber**, ak ho chcete vyhľadať v adresári staníc (služba siete).

Keď sa vytvorí spojenie s vizuálnou službou, na displeji sa zobrazuje aktuálny obsah vizuálneho vysielania.

Ak chcete upraviť nastavenie zobrazovania vizuálneho obsahu na displeji, vyberte položku **Vofby > Nastavenia displeja**.

Uložené stanice

Na rádiu možno uložiť až 20 rozhlasových staníc. Ak chcete otvoriť zoznam uložených staníc, vyberte položku **Vofby > Stanice**.

Ak chcete počúvať uloženú stanicu, vyberte položku **Vofby > Stanica > Počúvať**. Ak chcete zobraziť dostupný vizuálny obsah pre stanicu so službou Visual Radio, vyberte položku **Vofby > Stanica > Zapnúť vizuálnu službu**.

Ak chcete zmeniť nastavenie uloženej stanice, vyberte položku **Vofby > Stanica > Upraviť**.

Nastavenia

Vyberte položku **Vofby > Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:


Tón pri zapnutí - vyberte, či sa má pri spustení aplikácie ozvať tón.

Autoštart služby - výberom položky **Áno** nastavíte automatické spúšťanie služby Visual Radio po výbere uloženej stanice, ktorá ponúka vizuálnu službu.

Miesto prístupu - vyberte miesto prístupu používané na dátové spojenie. Ak chcete používať aplikáciu ako bežné FM rádio, prístupové miesto nepotrebuje.

Aktuálny región - vyberte región, v ktorom sa práve nachádzate. Toto nastavenie sa zobrazí, iba ak pri spustení aplikácie nebude dostupný signál siete.

Web

Stlačením tlačidla  a výberom položky **Médiá > Web** môžete otvoriť doplnkový webový prehliadač (služba siete) optimalizovaný na prehládanie webových stránok, ktoré

neboli pôvodne formátované na prehládanie na mobilných prístrojoch.

Web zachová pôvodné rozloženie stránky.

Stlačte navigačné tlačidlo v ľubovoľnom smere na stránke. Zobrazí sa menší obrázok stránky s červeným rámkom, ktorý označuje aktuálne zobrazenú oblasť.

Ak chcete zobraziť miniatúrny obrázok aktuálnej stránky, môžete tiež vybrať položku **Vofby > Vofby zoomu > Prehľad stránky**. Pomocou navigačného tlačidla posuňte červený rámik a stlačením navigačného tlačidla obnovte normálne zobrazenie.

Ak chcete zobraziť nedávno navštívené stránky ako miniatúry, vyberte položku **Vofby > Vofby navigácie**.

Ak chcete blokovať pop-up okná, vyberte položku **Vofby > Nastavenia > Zablokovať okná pop-up**.


Ak chcete vyhľadávať text v reálnom čase, vyberte položku **Vofby > Vofby navigácie > Nájsť** a zadajte hľadaný reťazec. Počas zadávania textu sa bude zobrazovať vyhovujúci reťazec.

Môžete si vyžiadať upútavky na správy a blogy poskytované na mnohých webových stránkach. Funkcia webových upútavok prehliadača vás upozorní v prípade, ak sú na danej webovej stránke k dispozícii odkazy na upútavky.

Informácie o ďalších funkciách a možnostiach pri prehladaní webových stránok nájdete v časti 'Služby' na strane 71.




Nahrávač

Ak chcete nahráť hlasovú poznámku, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Médiá** > **Nahrávač**. Ak chcete nahráť telefonický hovor, počas hovoru otvorte aplikáciu **Nahrávač**. Počas nahrávania budú obaja účastníci počuť tón, opakujúci sa v päťsekundových intervaloch.




Správy

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Správy** (služba siete). V aplikácii **Správy** môžete vytvárať, odosielať, prijímať, zobrazovať, upravovať a triediť textové správy, multimediálne správy, e-mailové správy a špeciálne textové správy obsahujúce dáta. Môžete okrem toho prijímať správy internetových služieb a správy celulárneho vysielania, a odosielať p ríkazy službám. Správy a dáta prijaté cez spojenie Bluetooth alebo infračervené spojenie sa ukladajú do zložky **Prijaté** v aplikácii **Správy**.


Ak chcete vytvoriť novú správu, vyberte položku **Nová správa**.


Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, ktoré podporujú tieto funkcie. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

Zložka **Správy** obsahuje nasledujúce zložky:


 **Prijaté** - tu sú uložené prijaté správy okrem e-mailových správ a správ celulárneho vysielania. E-mailové správy sú uložené v zložke **Schránka**.


 **Moje zložky** - tu môžete správy triediť do zložiek.


 **Tip.** Aby ste nemuseli zakaždým znova písať často odosielané správy, použite texty zo zložky šablón.

 **Schránka** - pripojenie k vašej vzdialenej schránke a prevzatie nových e-mailových správ alebo zobrazenie


vašich predtým prevzatých e-mailových správ v režime off-line. Pozrite si časť 'E-mail' na strane 55.




 **Koncepty** - tu sa ukladajú koncepty správ, ktoré ste ešte neodoslali.

 **Poslané** - tu sa ukladá posledných 20 správ, ktoré ste odoslali, okrem správ odoslaných cez spojenie Bluetooth alebo infračervené spojenie. Ak chcete zmeniť počet posledných správ, ktoré sa majú uchovávať, pozrite časť 'Iné - nastavenia' na strane 58.

 **Na odoslanie** - tu sa dočasne ukladajú správy čakajúce na odoslanie.

Správy sa napríklad ukladajú do zložky Na odoslanie, keď sa prístroj nachádza mimo oblasti pokrytej signálom siete. Odoslanie e-mailových správ môžete naplánovať na nasledujúce spojenie s poštovou schránkou.

 **Výpisy** - môžete požiadať, aby vám sieť posielala výpisy o doručení odoslaných textových a multimediálnych správ (služba siete). Je možné, že nebudete môcť prijať výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu.

 **Tip.** Po otvorení niektorej štandardnej zložky môžete prejsť do ďalších zložiek stláčaním tlačidiel  a .

Ak chcete písať a odosielať servisné príkazy poskytovateľovi služieb (známe tiež ako príkazy USSD), napríklad príkazy na aktiváciu niektorých služieb siete, vyberte položku **Voľby** > **Servisný príkaz** v hlavnom zobrazení aplikácie **Správy**.


Celulárne vysielanie (služba siete) vám umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo dopravnej situácie. Dostupné témy a príslušné čísla tém si vyžiadajte od poskytovateľa služieb. V hlavnom zobrazení aplikácie **Správy** vyberte položku **Voľby** > **Celulárne vysielanie**. V hlavnom okne uvidíte stav témy, jej číslo, názov a či bola vybraná na sledovanie (▶).


Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať v sieťach UMTS. Paketové dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celulárneho vysielania.

Písanie textu


ABC, **abc** a **Abc** označujú režim veľkosti vkladných písmen. **123** označuje číselný režim.


Tradičné písanie textu

Indikátor  sa zobrazí, keď píšete text tradičným spôsobom.


- Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel (**1** - **9**), kým sa nezobrazí požadovaný znak. Číselnými tlačidlami možno zadať viac znakov, ako je vytlačené na príslušnom tlačidle.
- Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa objaví kurzor (alebo stlačte tlačidlo , aby ste ukončili čakaciu dobu), a zadajte písmeno.
- Medzeru vložíte stlačením tlačidla **0** . Troji stlačeniami tlačidla **0** presuniete kurzor na nový riadok.

Prediktívne písanie


Ktorkoľvek písmeno môžete napísať jediným stlačením tlačidla. Prediktívne zadávanie textu je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať nové slová. Pri prediktívnom písaní sa zobrazuje indikátor .

- 1 Ak chcete aktivovať prediktívne písanie textu, opakovane stláčajte tlačidlo **#** , kým sa nezobrazí ikona .


- 2 Požadované slovo napíšete stláčaním tlačidiel **2** až **9**. Pri písaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Ak napríklad chcete napísať slovo Nokia a máte nastavený anglický slovník, postupne stláčajte tlačidlá **6** (písmeno N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) a **2** (a).

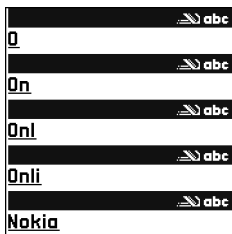


Po stlačení každého ďalšieho tlačidla sa navrhované slovo zmení.


- 3 Keď ste slovo dopísali a je správne, potvrdíte ho stláčaním tlačidla  alebo stláčaním tlačidla **0** vložte medzeru. Ak slovo nie je správne, opakovaným stláčaním tlačidla ***** môžete postupne zobrazíť vyhovujúce slová, ktoré sa našli v slovníku. Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa v slovníku nenachádza. Ak chcete toto slovo pridať do slovníka, vyberte položku **Hláskuj**, napíšte slovo tradičnou metódou a vyberte položku **OK**. Slovo sa uloží do slovníka. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.
- 4 Začnite písať nasledujúce slovo.

Písanie zložených slov

Napíšete prvú časť zloženého slova a potvrdíte ju stláčením tlačidla . Napíšete zostávajúcu časť zloženého slova. Slovo dokončíte stláčením tlačidla **0**, čím vložíte medzeru.

Vypnutie prediktívneho režimu

Ak chcete vypnúť prediktívne písanie textu, opakovane stláčajte tlačidlo **#**, kým sa nezobrazí ikona .

 **Tip.** Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prediktívne písanie textu, dvakrát krátko stlačte tlačidlo **#**.

Tipy pre písanie textu

Ak chcete v režime písania písmen vložiť číslicu, stlačte a pridržte príslušné číselné tlačidlo.


Medzi režimom písania písmen a číslic môžete prepnúť stláčením a pridržaním **#**.

Medzi rôznymi režimami znakov môžete prepínať stláčaním tlačidla **#**.

Znak vymažete stláčením . Ak chcete naraz vymazať viac znakov, stlačte a pridržte .

Najbežnejšie interpunkčné znaky nájdete na tlačidle **1**.

Ak chcete otvoriť zoznam špeciálnych znakov, stlačte tlačidlo *****.

 **Tip.** Ak chcete vložiť niekoľko špeciálnych znakov za sebou, pri voľbe jednotlivých znakov držte **5** stlačené.

Písanie a odosielanie správ

Vzhľad multimediálnej správy je premenlivý a závisí od prijímajúceho zariadenia.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Skôr ako môžete vytvoriť multimediálnu správu alebo e-mail, musíte mať definované správne nastavenia spojenia. Pozrite časti 'Prijatie nastavení pre MMS a e-mail' na strane 49 a 'E-mail' na strane 55.

Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázkov možné odoslať v MMS.


- 1 Vyberte položku **Nová správa** a niektorú z nasledujúcich možností:
 - Text. správa** - odoslanie textovej správy
 - Multimediálna správa** - odoslanie multimediálnej správy (MMS)
 - E-mail** - ak chcete odoslať e-mail. Ak ste ešte nedefinovali e-mailové konto, telefón vás vyzve, aby ste tak urobili. Ak chcete začať vytvárať nastavenia e-mailu pomocou sprievodcu schránkou, vyberte položku **Start**.


- 2 V poli **Komu** stlačte tlačidlo  a vyberte adresátov alebo skupiny adresátov v zozname kontaktov, alebo zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu. Stlačením tlačidla ***** môžete vložiť bodkočiarku (;), ktorá sa používa na oddelenie príjemcov. Číslo alebo adresu možno tiež skopírovať do schránky a odtiaľ vložiť do správy.
- 3 Do poľa **Predmet** zadajte predmet multimediálnej správy alebo e-mailu. Ak chcete zmeniť zobrazované poľa, vyberte položku **Voľby** > **Polia adres.**
- 4 Do poľa správy napíšte text správy. Ak chcete vložiť šablónu, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť** alebo **Vložiť objekt** > **Šablóna**.
- 5 Ak chcete pridať multimediálny objekt do multimediálnej správy, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť objekt** > **Snímka, Zvukový klip** alebo **Videoklip**. Keď sa pridá zvuk, zobrazí sa symbol . Videoklipy uložené vo formáte .mp4 sa nemusia dať poslať v multimediálnych správach. Ak chcete zmeniť formát, v ktorom sa majú videoklipy ukladať, pozrite časť 'Nastavenia videa' na strane 31.




- 6 Ak chcete nasnímať novú fotografiu alebo nahráť nový zvukový klip alebo videoklip pre multimediálnu správu, vyberte položku **Vložiť nové** > **Snímka, Zvukový klip** alebo **Videoklip**. Ak chcete do správy vložiť nový list, vyberte položku **List**.

Ak chcete vidieť, ako vyzerá aktuálna multimediálna správa, vyberte položku **Voľby** > **Prezrieť**.

- 7 Ak chcete k e-mailovej správe pridať prílohu, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť** > **Snímka, Zvukový klip, Videoklip** alebo **Poznámka**. Prílohy e-mailových správ označuje ikona .

 **Tip.** Ak chcete ako prílohu poslať iný typ súboru, otvorte príslušnú aplikáciu a vyberte položku **Poslať** > **Cez e-mail**, ak je takáto voľba k dispozícii.

- 8 Ak chcete odoslať správu, vyberte položku **Voľby** > **Poslať** alebo stlačte tlačidlo .

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jednej správe. Dlhšie správy sa odošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký obsahujúce akcenty alebo iné značky, ako aj znaky niektorých jazykov, napríklad čínštiny, zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe. Na navigačnej lište uvidíte indikátor dĺžky správy, ktorý odpočítava znaky. Napríklad 10 (2) znamená, že môžete vložiť ešte 10 znakov, aby sa text odoslal v dvoch správach.

E-mailové správy sa pred odoslaním automaticky ukladajú do zložky **Na odoslanie**. Ak odoslanie zlyhá, e-mail zostane v zložke **Na odoslanie** najprv so stavom **V poradi**, a potom, ak odoslanie zlyhá viackrát, so stavom **Neúspešná**.





Tip. Fotografie, video a zvuk môžete skombinovať do prezentácie a tú odoslať v multimediálnej správe. Začnite vytvárať multimediálnu správu a vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť prezentác**. Táto voľba sa zobrazí, iba ak máte **Režim tvorby MMS** nastavený na **Riadený** alebo **Voľný**. Pozrite si časť 'Multimediálne správy' na strane 54.

Prijatie nastavení pre MMS a e-mail

Nastavenia môžete dostať v textovej správe od operátora alebo poskytovateľa služieb. Pozrite si časť 'Dáta a nastavenia' na strane 51.

Manuálne zadanie nastavení MMS





- 1 Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje** > **Nastaven**. > **Spojenie** > **Miesta prístupu** a definujte nastavenia prístupového miesta služby multimediálnych správ. Pozrite si časť 'Spojenie' na strane 118.
- 2 Stlačte tlačidlo , a vyberte položku **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **MMS** > **Použitie miesta príst.** a miesto prístupu, ktoré ste vytvorili ako prednostné spojenie. Pozrite tiež 'Multimediálne správy' na strane 54.


Skôr ako môžete odosielať, prijímať, preberať, odpovedať a posilať ďalej e-mailové správy, musíte:


- Správne nakonfigurovať miesto prístupu na internet (Internet Access Point - IAP). Pozrite si časť 'Spojenie' na strane 118.
- Správne definovať nastavenia elektronickej pošty. Ak vyberiete položku **Schránka** v hlavnom zobrazení aplikácie **Správy** a nemáte definované e-mailové konto, prístroj vás vyzve, aby ste ho definovali. Ak chcete začať vytvárať nastavenia e-mailu pomocou sprievodcu schránkou, vyberte položku **Štart**. Pozrite tiež 'E-mail' na strane 55.
Musíte mať vlastné e-mailové konto. Riad'te sa pokynmi poskytovateľa služieb internetu a vzdialenej poštovej schránky.



Zložka Prijaté – prijímanie správ

V zložke **Prijaté** označuje symbol  neprečítanú textovú správu,  neprečítanú multimediálnu správu,  dáta prijaté cez infračervené spojenie a  dáta prijaté cez spojenie Bluetooth.

Keď dostanete správu, v pohotovostnom režime sa zobrazí indikátor  a text **1 nová správa**. Ak chcete otvoriť správu, vyberte položku **Ukáž**. Správu v zložke

Prijaté otvoríte tak, že na ňu prejdete a stlačíte tlačidlo .

Ak chcete odpovedať na prijatú správu, vyberte položku **Voľby > Odpovedať**.




Ak chcete vytlačiť textovú alebo multimediálnu správu na kompatibilnej tlačiarni podporujúcej základný profil tlače (BPP - Basic Print Profile) a vybavenej rozhraním Bluetooth (napríklad HP Deskjet 450 Mobile Printer alebo HP Photosmart 8150), vyberte položku **Voľby > Tlačiť**.

Multimediálne správy




Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.


Sieť vám môže poslať oznámenie, že v centre multimediálnych správ čaká na prijatie nová multimediálna správa. Ak chcete spustiť paketové dátové spojenie a prevziať správu na prístroj, vyberte položku **Voľby > Vybrať**.

Po otvorení multimediálnej správy () sa môže zobrazíť obrázok a správa. Ak je k správe pripojený zvuk, zobrazuje sa ikona . Ak je k správe pripojené video, zobrazuje sa ikona . Vyberte príslušnú ikonu, ak si zvuk alebo video chcete prehrať.

Ak chcete zobraziť údaje o multimediálnych objektoch vložených do správy, vyberte položku **Voľby > Objekty**.

Ak sa v správe nachádza multimediálna prezentácia, zobrazí sa ikona . Vyberte túto ikonu, ak si prezentáciu chcete prehrať.

Dáta a nastavenia

Váš prístroj dokáže prijímať mnoho druhov správ, ktoré obsahujú dáta ():

Konfiguračná správa – nastavenia môžete prijať v konfiguračnej správe od sieťového operátora, poskytovateľa služieb alebo firemného oddelenia IT. Ak chcete uložiť nastavenia, vyberte položku **Voľby > Uložiť všetky**.

Vizitka – ak chcete uložiť informácie do zložky **Kontakty**, vyberte položku **Voľby > Uložiť vizitku**. Certifikáty alebo zvukové súbory pripojené k vizitke sa neuložia.

Tón zvonenia – ak chcete uložiť tón zvonenia, vyberte položku **Voľby > Uložiť**.

Logo operát. – ak chcete, aby sa v pohotovostnom režime zobrazovalo namiesto identifikácie operátora siete jeho logo, vyberte položku **Voľby > Uložiť**.


Záznam v kal. – ak chcete uložiť pozvánku, vyberte položku **Voľby > Uložiť do Kalendára**.

Web. správa – ak chcete uložiť záložku do zoznamu záložiek v prehliadači webových stránok, vyberte položku

Voľby > Pridať k záložkám. Ak správa obsahuje nastavenia miesta prístupu i záložky, môžete všetky údaje uložiť výberom položky **Voľby > Uložiť všetky**.

Hlás. e-mailu – tento oznam vás informuje o počte nových e-mailových správ, ktoré máte vo vzdialenej schránke. V rozšírenom hlásení sa môžu nachádzať podrobnejšie informácie.

Správy internetových služieb

Správy internetových služieb () sú upozornenia napríklad na titulky správ a môžu obsahovať textové oznámenie alebo odkaz. O dostupnosti a možnostiach aktivácie sa informujte u poskytovateľa služieb.



Poštová schránka

Ak vyberiete položku **Schránka** a nemáte definované e-mailové konto, prístroj vás vyzve, aby ste ho definovali. Ak chcete začať vytvárať nastavenia e-mailu pomocou sprievodcu schránkou, vyberte položku **Štart**. Pozrite tiež 'E-mail' na strane 55.

Keď vytvoríte novú poštovú schránku a pomenujete ju, tento názov automaticky nahradí štandardný názov **Schránka** v hlavnom zobrazení aplikácie **Správy**. Môžete definovať až šesť poštových schránok.

Otvorenie schránky

Po otvorení schránky sa prístroj spýta, či sa chcete pripojiť ku schránke (**Spojiť so schránkou?**).

Ak sa chcete pripojiť k vašej schránke a prevziať hlavičky nových e-mailových správ alebo úplné správy, vyberte položku **Áno**. Keď si prezeráte správy on-line, paketové dátové spojenie so vzdialenou schránkou ostáva aktívne. Pozrite tiež 'Spojenie' na strane 118.

Ak si chcete prezrieť predtým prevzaté správy v režime off-line, vyberte položku **Nie**. Keď si prezeráte e-mailové správy offline, telefón nie je spojený so vzdialenou schránkou.

Prijímanie e-mailových správ

Keď ste v režime off-line a chcete sa pripojiť ku vzdialenej schránke, vyberte položku **Voľby** > **Spojiť**.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

- 1 Ak máte otvorené spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Voľby** > **Vybrať e-mail** a jednu z nasledujúcich možností:
Nové - ak chcete prevziať všetky nové e-mailové správy.

Zvolené - ak chcete prevziať iba označené e-mailové správy.

Všetky - ak chcete prevziať všetky správy z poštovej schránky.

Preberanie správ zrušíte stlačením tlačidla **Zruš**.

- 2 Po prevzatí e-mailových správ si ich môžete ďalej prezeráť v režime on-line, alebo môžete výberom položky **Voľby** > **Odpojiť** ukončiť spojenie a prezeráť si e-mailové správy v režime off-line.

Stavové indikátory pre e-mail:

Nový e-mail (režim off-line alebo on-line) nebol prevzatý na váš prístroj.

Nový e-mail bol prevzatý na prístroj.

E-mailovú správu ste už čítali a nebola prevzatá na váš prístroj.

Prečítaná e-mailová správa.

Hlavička e-mailovej správy bola prečítaná a obsah správy bol vymazaný z prístroja aj servera.

- 3 E-mailovú správu otvoríte stlačením tlačidla Keď ste e-mailovú správu neprevzali a ste off-line, prístroj sa spýta, či chcete túto správu prevziať z poštovej schránky.

Ak chcete zobraziť prílohy e-mailu, otvorte správu s indikátorom prílohy a vyberte položku **Voľby** > **Prílohy**. Ak má príloha zatemnený indikátor, nebola prevzatá na prístroj. V takomto prípade vyberte položku **Voľby** > **Vybrať**.

Ak chcete vytlačiť e-mailovú správu na kompatibilnej tlačiarňi podporujúcej základný profil tlače (BPP – Basic Print Profile) a vybavenej rozhraním Bluetooth (napríklad HP Deskjet 450 Mobile Printer alebo HP Photosmart 8150), vyberte položku **Voľby** > **Tlačiť**.

Automatické prijímanie e-mailových správ

Ak chcete preberať správy automaticky, vyberte položku **Voľby** > **E-mail. nastavenia** > **Automatický výber** > **Výber nadpisov** > **Vždy aktívny** alebo **Len v dom. sieti** a zadajte, kedy a ako často sa budú preberať správy.

Automatické prijímanie e-mailových správ môže vzhľadom na väčší počet pripojení zvýšiť ceny hovorov.

Vymazávanie e-mailových správ

Ak chcete vymazať obsah e-mailovej správy z prístroja, pričom chcete správu ponechať vo vzdialenej schránke, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**. V dialógovom okne **Vymazať správu z:** vyberte možnosť **Len telefón**.

Telefón zrkadlí hlavičky e-mailových správ vo vzdialenej schránke. Takže aj keď vymažete obsah správy, hlavička e-mailu v telefóne zostane. Ak chcete odstrániť aj hlavičku, musíte najskôr vymazať e-mailovú správu zo vzdialenej schránky a potom sa z prístroja znova pripojiť ku vzdialenej schránke a aktualizovať stav.

Ak chcete vymazať e-mail z prístroja a vzdialenej schránky, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**. V dialógovom okne **Vymazať správu z:** vyberte možnosť **Telefón a server**.

Ak ste offline, e-mail sa najskôr vymaže z telefónu. Počas nasledujúceho spojenia so vzdialenou schránkou sa automaticky vymaže aj zo vzdialenej schránky. Ak používate protokol POP3, správy označené ako vymazané sa vymažú až po ukončení spojenia so vzdialenou schránkou.

Ak chcete zrušiť vymazanie e-mailovej správy z prístroja a servera, prejdite na e-mailovú správu označenú na vymazanie pri nasledujúcom spojení (✖) a vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť**.

Odpojenie od poštovej schránky

Keď ste v režime on-line a chcete ukončiť paketové dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.

Prezeranie správ na SIM karte

Aby ste si mohli prezrieť správy na SIM karte, musíte ich najprv skopírovať do zložky vo svojom prístroji.


- 1 V hlavnom zobrazení aplikácie **Správy** vyberte položku **Voľby** > **SIM správy**.
- 2 Výberom položky **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky** označte správy.
- 3 Vyberte položku **Voľby** > **Kopírovať**. Otvorí sa zoznam zložiek.
- 4 Ak chcete začať kopírovanie, vyberte zložku a položku **OK**. Ak si chcete prezrieť správy, otvorte zložku.

Nastavenia správ

Vypĺňte všetky polia označené textom **Musí sa zadať** alebo červenou hviezdikou. Riad'te sa pokynmi poskytovateľa služieb. Nastavenia môžete od poskytovateľa služieb prevziať aj v konfiguračnej správe.

Poskytovateľ služieb alebo operátor môže na vašom prístroji prednastaviť niektoré alebo všetky centrá správ alebo prístupové miesta; takéto nastavenia možno nebudete môcť zmeniť, vytvárať, upravovať alebo odstraňovať.

Textové správy

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > Text. správa** a jednu z nasledujúcich možností:

Centrá správ - zobrazenie zoznamu všetkých definovaných centier textových správ.

Kódovanie znakov - ak chcete používať konverziu znakov na iný systém kódovania (ak je k dispozícii), vyberte položku **Redukovaná podpora**.

Použitie centrum spr. - vyberte, ktoré centrum správ použije na odosielanie textových správ.

Priať výpis - vyžadovanie zasielania potvrdení o doručení správ od siete (služba siete).


Platnosť správy - vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o opakované odoslanie správy, ak zlyhá prvý pokus (služba siete). Ak adresáta nemožno dosiahnuť počas doby platnosti správy, správa sa v centre správ vymaže.

Správa poslaná ako - túto voľbu zmeňte iba v prípade, ak máte istotu, že centrum správ dokáže konvertovať textové správy do týchto alternatívnych formátov. Informujte sa u operátora siete.

Prednostné spojenie - vyberte spojenie, ktoré sa použije na odosielanie textových správ: Sieť GSM alebo paketové dáta, ak ich sieť podporuje. Pozrite si časť 'Spojenie' na strane 118.

To isté centrum odp. - vyberte, či sa majú odpovede posilať použitím rovnakého čísla centra textových správ (služba siete).

Multimediálne správy

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa** a jednu z nasledujúcich možností:

Veľkosť snímky - definujte veľkosť snímky v multimediálnej správe: **Malá**, **Veľká** alebo **Pôvodná** (zobrazuje sa iba v prípade, ak je položka **Režim tvorby MMS** nastavená na hodnotu **Riadený** alebo **Voľný**).

Režim tvorby MMS - ak vyberiete položku **Riadený**, prístroj vás upozorní, ak sa pokúsíte odoslať správu, ktorú prijemca nemusí podporovať. Ak vyberiete položku

Obmedzený, prístroj vám nedovolí odosielať správy, ktoré nie sú podporované.

Použitie miesta príst. - vyberte, ktoré miesto prístupu sa použije ako prednostné spojenie pre centrum multimediálnych správ.

Výber multimédií - vyberte spôsob prijímania multimediálnych správ. Ak chcete v domácej sieti GSM alebo UMTS prijímať multimediálne správy automaticky, vyberte položku **Aut. v domácej sieti**. Mimo domácej siete GSM alebo UMTS môžete dostať oznámenie, že si v centre multimediálnych správ môžete prevziať novú správu.

Keď sa nachádzate mimo domácej siete GSM alebo UMTS, môže byť odosielanie a prijímanie multimediálnych správ drahšie.

Ak vyberiete položku **Výber multimédií > Vždy automaticky**, váš prístroj automaticky uskutoční paketové dátové spojenie a bude preberať správy v domácej sieti aj mimo nej.

Povolit' anon. správy - vyberte, či chcete odmietaať správy od anonymných odosielateľov.

Prijat' reklamu - definujte, či chcete prijímať reklamné multimediálne správy.


Prijat' výpis - vyberte, či chcete zobrazovať stav odoslanej správy v denníku (služba siete). Je možné, že nebudete

môcť prijať výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu.

Odopiet' poslať výpis - zvolte, či má váš prístroj odmietaať posielanie výpisov o doručení prijatých multimediálnych správ.

Platnosť správy - vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o opakované odoslanie správy, ak zlyhá prvý pokus (služba siete). Ak adresáta nemožno dosiahnuť počas doby platnosti správy, správa sa v centre správ vymaže.

E-mail

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > E-mail** a jednu z nasledujúcich možností:

Schránky - vyberte niektorú schránku a zmeňte nasledujúce nastavenia: **Nastavenia spojenia**, **Nastavenia užívateľa**, **Nastavenia výberu** a **Automatický výber**.

Použitá schránka - vyberte schránku, ktorá sa použije na odosielanie e-mailov.

Ak chcete vytvoriť novú schránku, vyberte položku **Voľby > Nová schránka** v hlavnom zobrazení schránky.

Nastavenia spojenia

Ak chcete upraviť nastavenia pre prijatý e-mail, vyberte položku **Prichádzajúci e-mail** a niektorú z nasledujúcich možností:

Meno užívateľa – zadajte meno užívateľa, ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb.

Heslo – zadajte heslo. Ak nevyplníte toto pole, pri pokuse o pripojenie ku vzdialenej schránke vás telefón vyzve, aby ste zadali heslo.

Server prijat. e-mailov – zadajte IP adresu alebo hostiteľský názov poštového servera prijímajúceho vaše e-maily.

Použitie miesta príst. – vyberte internetové miesto prístupu (IAP). Pozrite si časť 'Spojenie' na strane 118.

Názov schránky – zadajte názov schránky.

Typ schránky – definovanie e-mailového protokolu pre vzdialenú schránku podľa odporúčania poskytovateľa služieb. Voľby sú **POP3** a **IMAP4**. Toto nastavenie možno zvoliť iba raz a po uložení alebo odchode z nastavení poštovej schránky ho už nebudete môcť zmeniť. Ak používate protokol POP3, e-mailové správy sa v režime on-line automaticky neaktualizujú. Ak si chcete prezrieť najnovšie e-mailové správy, musíte sa odpojiť a potom vytvoriť nové spojenie so schránkou.

Ochrana (porty) – výber možnosti ochrany používanej na bezpečné spojenie so vzdialenou schránkou.

Port – nastavenie portu pre spojenie.

APOP ochranný login (iba pre POP3) – používa sa s protokolom POP3 na šifrovanie hesiel odosielaných na vzdialený e-mailový server pri pripájaní k schránke.

Ak chcete upraviť nastavenia pre odosielaný e-mail, vyberte položku **Odchádzajúci e-mail** a niektorú z nasledujúcich možností:

Moja e-mail. adresa – zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste dostali od poskytovateľa služieb. Na túto adresu sa budú posilať odpovede na správy.

Server odosl. e-mailov – zadajte IP adresu alebo názov poštového servera, ktorý odosiela vaše e-maily. Môže sa stať, že budete môcť použiť iba server odchádzajúcej pošty operátora. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Použitie miesta príst. – vyberte internetové miesto prístupu (IAP). Pozrite si časť 'Spojenie' na strane 118.

Nastavenia položiek **Meno užívateľa**, **Heslo**, **Ochrana (porty)** a **Port** sú podobné ako v prípade položky **Prichádzajúci e-mail**.

Nastavenia užívateľa

Moje meno – zadajte vaše vlastné meno. Vaše meno sa zobrazí namiesto e-mailovej adresy v zariadení prijemcu, ak prijemcovo zariadenie túto možnosť podporuje.

Poslať správu – definujte, ako sa majú odosielať e-mailové správy z prístroja. Ak vyberiete položku **Okamžite**, prístroj sa po vybratí položky **Poslať správu** okamžite spojí s poštovou schránkou. Ak vyberiete položku **Pri ďalšom spoji.**, e-mail bude odoslaný pri nasledujúcom spojení so vzdialenou schránkou.

Poslať kópiu seba – vyberte, či chcete uložiť kópiu e-mailu do vašej vzdialenej schránky a na adresu definovanú v poli **Moja e-mail. adresa**.

Pridať podpis – vyberte, či sa má k vašim e-mailom pripájať podpis.

Hlás. nového e-mailu – vyberte, či vás bude prístroj po prijatí nového e-mailu do schránky upozorňovať zvukovým signálom a správou na displeji.

Nastavenia výberu

E-mail na vybratie – definujte, ktoré časti e-mailových správ sa majú vyberať: **Len nadpisy**, **Limit veľk.**, **Správy** (iba pre IMAP4) alebo **Správy a prílohy**.

Počet vybratých – definujte, koľko nových e-mailových správ sa vyberie do schránky.

Cesta zložky IMAP4 (iba pre IMAP4) – zadajte cestu pre zložku na vyžiadanie.


Vyžiadanie zložiek (iba pre IMAP4) – vyžiadanie ďalších zložiek vo vzdialenej schránke a prevzatie obsahu z týchto zložiek.

Automatický výber


Výber nadpisov – zvolte, či má prístroj automaticky vyberať nové e-maily. Môžete definovať, kedy a ako často sa správy preberajú.

Automatické prijímanie e-mailových správ môže vzhľadom na väčší počet pripojení zvýšiť ceny hovorov.

Správy internetových služieb

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > Servisná správa**. Vyberte, či chcete prijímať správy služieb. Ak chcete, aby prístroj po prijatí servisnej správy automaticky aktivoval prehliadač a vytvoril spojenie na prevzatie obsahu, vyberte položku **Načítať správy > Automaticky**.

Celulárne vysielanie


O dostupných témach a ich číslach sa informujte u poskytovateľa služby. Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > Celulárne vysielanie** a jednu z nasledujúcich možností:

Prijem – vyberte, či chcete prijímať správy celulárneho vysielania.

Jazyk – vyberte jazyky, v ktorých chcete prijímať správy: **Všetky**, **Zvolený** alebo **Iný**.

Detekcia tém - vyberte, či má prístroj automaticky vyhľadávať nové čísla tém a ukladať nové čísla bez názvov do zoznamu tém.

Iné - nastavenia

Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Iné** a jednu z nasledujúcich možností:


Uložiť odosl. správy - vyberte, či sa budú do zložky **Poslané** ukladať kópie odoslaných textových správ, multimediálnych správ a e-mailov.

Počet uložen. správ - definujte, koľko odoslaných správ sa naraz uloží do zložky **Poslané**. Štandardný limit je 20 správ. Po dosiahnutí limitu sa začnú postupne vymazávať najstaršie správy.

Použitá pamäť - ak je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta, vyberte pamäť, do ktorej sa majú ukladať správy: **Pamäť telefónu** alebo **Pamäťová karta**.



Kontakty (telefónny zoznam)

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty**. V aplikácii **Kontakty** môžete pridať na kartu kontaktu osobné tóny zvonenia alebo miniatúry. Môžete tiež vytvoriť skupiny kontaktov, čo vám umožní odosielať textové správy alebo e-mail mnohým príjemcom naraz. Do Kontaktov môžete zaradiť aj prijaté kontaktné informácie (vizitky). Pozrite si časť 'Dáta a nastavenia' na strane 51. Kontaktné informácie sa môžu vymieňať iba medzi kompatibilnými zariadeniami.



Ukladanie mien a čísel

- 1 Vyberte položku **Voľby** > **Nový kontakt**.
- 2 Vyplňte polia podľa svojho výberu a vyberte položku **Hotovo**.

Ak chcete upraviť karty kontaktov v aplikácii **Kontakty**, navigačným tlačidlom prejdite na kartu kontaktu, ktorú chcete upraviť, a potom vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**.



Tip. Ak chcete vytlačiť kartu kontaktu na kompatibilnej tlačiarňi podporujúcej základný profil tlače (BPP - Basic Print Profile) a vybavenej rozhraním Bluetooth (napríklad HP Deskjet 450 Mobile Printer alebo HP Photosmart 8150), vyberte položku **Voľby** > **Tlačiť**.

Ak chcete vymazať niektorú kartu kontaktu zo zložky **Kontakty**, označte ju a stlačte tlačidlo . Ak chcete vymazať niekoľko kariet kontaktov naraz, výberom položky **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť všetky** označte všetky kontakty a potom výberom položky **Označiť/Neoznačiť** > **Neoznačiť** zrušte označenie kontaktov, ktoré chcete zachovať. Stlačením tlačidla  vymažte označené kontakty.



Tip. Ak chcete pridať a upraviť karty kontaktov, použite program Nokia Contacts Editor v balíku aplikácií Nokia PC Suite, ktorý sa nachádza na disku CD-ROM dodávanom s prístrojom.

Ak chcete pridať na kartu kontaktu miniatúrny obrázok, otvorte kartu kontaktu a vyberte položku **Voľby** > **Upraviť** > **Voľby** > **Pridať miniatúru**. Tento obrázok sa zobrazí, keď príslušný kontakt zavolá.



Tip. Rýchla voľba predstavuje jednoduchý spôsob volania často používaných čísel. Tlačidlá rýchlej voľby môžete priradiť ôsmim telefónnym číslam. Pozrite si časť 'Rýchla voľba telefónneho čísla' na strane 64.




Tip. Ak chcete odoslať údaje kontaktu, vyberte kartu, ktorú chcete odoslať. Vyberte položku **Voľby > Poslať > Ako textovú správu, Cez multimédiá, Cez e-mail** (zobrazuje sa iba v prípade, ak ste nastavili schránku), **Cez Bluetooth** alebo **Cez infračervené**. Pozrite časti 'Správy' na strane 45 a 'Odosielanie dát cez spojenie Bluetooth' na strane 90.

Ak chcete pridať kontakt do skupiny, vyberte položku **Voľby > Pridať do skupiny:** (zobrazuje sa iba v prípade, ak ste vytvorili skupinu). Pozrite si časť 'Vytváranie skupín kontaktov' na strane 61.

Ak chcete zistiť počet kontaktov, skupín a veľkosť dostupnej pamäte v aplikácii **Kontakty**, vyberte položku **Voľby > Info o kontaktoch**.

Predvolené čísla a adresy


Predvolené čísla alebo adresy môžete priradiť na kartu kontaktu. Týmto spôsobom môžete, ak má kontakt niekoľko čísel alebo adries, ľahko zavolať alebo odoslať správu na konkrétne číslo alebo adresu. Predvolené číslo sa tiež používa pri hlasovej voľbe.


- 1 V adresári vyberte požadovaný kontakt a stlačte .
- 2 Vyberte položku **Voľby > Predvolené**.
- 3 Vyberte predvoľbu, ktorej chcete priradiť číslo alebo adresu, a potom vyberte položku **Pridel**.

- 4 Vyberte číslo a adresu, ktoré chcete nastaviť ako predvolené.

Predvolené číslo a adresa sú na karte kontaktu podčiarknuté.

Kopírovanie kontaktov

Ak chcete prekopírovať mená a čísla zo SIM karty do prístroja, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty > Voľby > SIM kontakty > SIM adresár**. Vyberte mená, ktoré chcete kopírovať, a potom vyberte položku **Voľby > Kopír. do Kontaktov**.

Ak chcete kopírovať kontakty na SIM kartu, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty**. Označte mená, ktoré chcete kopírovať, a potom vyberte položku **Voľby > Kopírovať na SIM** alebo **Voľby > Kopírovať > Do adresára SIM**. Kopírovať možno len polia karty kontaktu podporované SIM kartou.


Ak chcete kopírovať kontakty na kompatibilnú pamäťovú kartu alebo z nej, vyberte mená, ktoré chcete kopírovať, a položku **Voľby > Kopírovať > Na pamäťovú kartu** alebo **Z pamäťovej karty**.



Tip. Svoje kontakty môžete synchronizovať s kompatibilným osobným počítačom pomocou balíka aplikácií Nokia PC Suite, ktorý sa nachádza na disku CD-ROM dodávanom s prístrojom.

SIM adresár a ďalšie služby SIM karty

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Ak chcete zobraziť mená a čísla uložené na SIM karte, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty > Voľby > SIM kontakty > SIM adresár**. V adresári SIM môžete pridať, upraviť alebo kopírovať ku kontaktom čísla a telefonovať.

Ak chcete zobraziť pevný zoznam telefónnych čísel, vyberte položku **Voľby > SIM kontakty > Kontakty pevn. zozn..** Toto nastavenie sa zobrazí, iba ak ho podporuje SIM karta.


Ak chcete obmedziť hovory z vášho prístroja na vybrané telefónne čísla, vyberte položku **Voľby > Zapnúť pevný zozn..** Ak chcete pridať nové čísla do pevného zoznamu telefónnych čísel, vyberte položku **Voľby > Nový SIM kontakt**. Pre tieto funkcie je potrebný PIN2 kód.

Keď používate **Pevný zoznam**, nie je možné vytvárať žiadne paketové dátové spojenia okrem spojení na odosielanie textových správ cez paketové dátové spojenie. V tomto prípade musí byť telefónne číslo centra správ a číslo adresáta zaradené do pevného zoznamu.

Aj keď je aktivovaný pevný zoznam, stále je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované v prístroji.



Pridelovanie tónov zvonenia kontaktom

Keď vám kontakt alebo člen skupiny zavolá, telefón bude zvoniť vybraným tónom zvonenia (ak sa spolu s volaním vyšle telefónne číslo volajúceho a váš telefón ho spozná).

- 1 Stlačením  otvorte kartu kontaktu, alebo prejdite do zoznamu skupín a vyberte skupinu kontaktov.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Tón zvonenia**. Otvorí sa zoznam tónov zvonenia.
- 3 Zvoľte tón zvonenia, ktorý chcete použiť pre príslušný kontakt alebo vybranú skupinu.

Ak chcete zrušiť nastavenie tónu zvonenia, v zozname tónov zvonení vyberte položku **Predvolený tón**.

Vytváranie skupín kontaktov

- 1 V aplikácii **Kontakty** otvorte stlačením tlačidla  zoznam skupín.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Nová skupina**.
- 3 Zadajte názov skupiny alebo použite štandardný názov **Group** a vyberte položku **OK**.
- 4 Otvorte skupinu a vyberte položku **Voľby > Pridať členov**.
- 5 Prejdite na niektorý kontakt a stlačením tlačidla  ho označte. Ak chcete do skupiny zaradiť viac členov naraz, označte takto všetky kontakty, ktoré chcete zaradiť do skupiny.

6 Ak chcete kontakty zaradiť do skupiny, vyberte možnosť **OK**.

Ak chcete premenovať skupinu, vyberte položku **Voľby** > **Premenovať**, zadajte nový názov a vyberte položku **OK**.

Odstraňovanie členov zo skupiny

- 1 V zozname skupín otvorte skupinu, ktorú chcete upraviť.
- 2 Navigačným tlačidlom prejdite na kontakt a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať zo skupiny**.
- 3 Stlačením tlačidla **Áno** odstránite kontakt zo skupiny.



Tip. Ak chcete skontrolovať, do ktorých skupín patrí daný kontakt, navigačným tlačidlom prejdite na kontakt a vyberte položku **Voľby** > **Patrí do skupín**.

Volanie

Hovory



Tip. Počas hovoru môžete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť stlačením tlačidla ovládania hlasitosti na boku prístroja.

- 1 V pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Číslice môžete vymazať stlačením **C**.
Ak voláte do zahraničia, vložte dvoma stlačeniami tlačidla * znak + (nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete), a zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (vynechajte počiatočnú nulu) a telefónne číslo.
- 2 Stlačením tlačidla **↵** číslo zavolajte.
- 3 Stlačením tlačidla **↶** ukončíte hovor (alebo zrušíte pokus o spojenie).

Stlačenie tlačidla **↶** vždy ukončí hovor, aj keď je aktívna iná aplikácia.

Ak chcete zavolať na číslo z adresára **Kontakty**, stlačte tlačidlo **☞** a vyberte položku **Kontakty**. Prejdite na požadované meno alebo zadajte prvé písmená mena do vyhľadávacieho poľa. Zobrazia sa vyhovujúce kontakty. Vybranému kontaktu zavoláte stlačením **↵**. Vyberte typ hovoru **Hovor**.

Skôr než budete môcť uskutočniť hovor týmto spôsobom, musíte skopírovať obsah zo SIM karty do adresára **Kontakty**. Pozrite si časť 'Kopírovanie kontaktov' na strane 60.

Odkazovú schránku (služba siete) zavoláte stlačením a podržaním tlačidla **1** v pohotovostnom režime. Pozrite tiež 'Presmerovanie' na strane 125.



Tip. Ak chcete zmeniť číslo svojej odkazovej schránky, stlačte tlačidlo **☞** a vyberte položku **Nástroje > Odkazy > Voľby > Zmeniť číslo**. Zadajte číslo (ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb) a vyberte možnosť **OK**.

Ak chcete z pohotovostného režimu zavolať na niektoré z posledných volaných čísel, stlačte **↵**. Prejdite na požadované číslo a stlačte **↵**.


Konferenčný hovor

- 1 Zavolajte prvému účastníkovi.
- 2 Ak chcete zavolať ďalšieho účastníka, vyberte položku **Voľby > Nový hovor**. Prvý hovor sa automaticky podrží.
- 3 Keď sa prihlási nový účastník, výberom položky **Voľby > Konferenčný** zapojte do konferenčného hovoru prvého účastníka.


Ak chcete do hovoru zapojiť ďalšieho účastníka, zopakujte krok 2 a vyberte položku **Voľby > Konferenčný > Pridať do konferen..** Telefón podporuje konferenčné hovory najviac medzi šiestimi účastníkmi vrátane vás.


Ak sa chcete súkromne pohovárať s niektorým účastníkom, vyberte položku **Voľby > Konferenčný > Súkromne.** Navigačným tlačidlom prejdite na účastníka a vyberte položku **Súkromie.** Konferenčný hovor sa na telefóne podrží. Ďalší účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať. Po skončení súkromného hovoru sa môžete výberom položky **Voľby > Konferenčný > Pridať do konferen.** vrátiť do konferenčného hovoru.

Ak chcete vyradiť niektorého účastníka z hovoru, vyberte položku **Voľby > Konferenčný > Vyradiť účastníka,** prejdite na príslušného účastníka a vyberte položku **Vyrad.**


- 4 Aktívny konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla .

Rýchla voľba telefónneho čísla

Ak chcete aktivovať rýchlu voľbu, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Nastaven. > Hovor > Rýchla voľba > Zapnúť.**

Ak chcete priradiť telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby (**2 - 9**), stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Rýchla voľ..** Prejdite na tlačidlo,

ktorému chcete priradiť telefónne číslo, a vyberte položku **Voľby > Pridať.** Tlačidlo **1** je vyhradené pre odkazovú schránku.

Pri volaní v pohotovostnom režime stlačte požadované tlačidlo rýchlej voľby a .

Hlasová voľba

Telefón podporuje rozšírené hlasové povely. Rozšírené hlasové povely nezávisia od hlasu hovoriaceho, a preto používateľ nenahráva hlasové menovky vopred. Telefón vytvorí hlasovú menovku pre jednotlivé položky kontaktov a porovná ich s vysloveným hlasovým pokynom. Rozoznávanie hlasu prístrojom sa prispôsobuje hlasu hlavného užívateľa, a tak sa postupne zvyšuje spoľahlivosť rozoznávania.

Hlasová menovka kontaktu je meno alebo prezývka uložená na karte kontaktu. Ak si chcete vypočúť syntetizované hlasové menovky, otvorte kartu kontaktu a vyberte položku **Voľby > Prehrať hlas. voľbu.**

Volanie pomocou hlasovej voľby



Poznámka. Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa reproduktor nepoužíva. Keď vyslovujete hlasovú menovku, držte telefón v nevelkej vzdialenosti od tváre.

- 1 Aby sa aktivovala hlasová voľba, v pohotovostnom režime stlačte a pridržiňte pravé výberové tlačidlo. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, hlasovú voľbu spustíte stlačením a pridržením tlačidla headsetu.
- 2 Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte meno alebo prezývku uloženú na karte kontaktu.
- 3 Telefón prehrá syntetizovanú hlasovú menovku rozpoznaného kontaktu v zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo. Po uplynutí 2,5 sekundy telefón vytočí číslo.
Ak nebol rozpoznaný kontakt správny a chcete si prezrieť zoznam ďalších rozpoznaných kontaktov, vyberte položku **Ďalej**. Ak chcete zrušiť hlasovú voľbu, vyberte položku **Skonči**.

Ak je pri jednom mene uložených viacero čísel, telefón vyberie predvolené číslo, ak bolo nastavené. V opačnom prípade telefón vyberie prvé dostupné číslo z nasledujúcich možností: **Mobil**, **Mobil (domov)**, **Mobil (práca)**, **Telefón**, **Telefón (domov)** a **Telefón (práca)**.

Videohovory


Počas videohovoru (služba siete) uvidíte vy i váš partner obojsmerný videoprenos v reálnom čase. Živý videozáznam


alebo videozáznam zachytený kamerou telefónu sa bude zobrazovať vášmu partnerovi vo videohovore.

Skôr ako môžete uskutočniť videohovor, musíte mať USIM kartu a nachádzať sa v oblasti pokrytej signálom UMTS siete. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služby videohovorov sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Videohovor možno uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi. Videohovor môžete viesť s partnerom, ktorý má kompatibilné mobilné zariadenie, alebo s ISDN klientom. Videohovory nemôžu prebiehať v čase, keď prebiehajú iné hlasové, video- alebo dátové prenosy.

Ikony:

 Neprijímate video (buď váš partner video nevysielal, alebo ho sieť neprenáša).

 Odmietli ste odosielať video z telefónu. Namiesto videa môžete vysielat statický obrázok, pozrite časť 'Hovor' na strane 117.


Aj keď počas videohovoru odmietnete odosielanie videa, hovor bude aj tak účtovaný ako videohovor. Informujte sa o cenách u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

- 1 Ak chcete začať videohovor, v pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo, alebo prejdite do adresára **Kontakty** a vyberte požadovaný kontakt.
- 2 Vyberte položku **Volby** > **Volat'** > **Videohovor**.

Spojenie videohovoru môže vyžadovať istý čas. Zobrazí sa správa **Čaká sa na videosnímku**. Ak sa hovor nepodarilo spojiť (napríklad ak sieť nepodporuje videohovory alebo zariadenie účastníka nie je kompatibilné), telefón sa spýta, či si namiesto toho prajete spojiť normálny hovor alebo odoslať textovú správu.

Videohovor je aktívny, keď vidíte dva videoprenosy a cez reproduktor počujete zvuk. Prijemca videohovoru môže odmietnuť odosielať video (🚫); v takom prípade uvidíte statický obraz alebo šedé pozadie.

Ak chcete prepínať medzi zobrazením videa a prehrávaním samotného zvuku, vyberte položku **Volby** > **Zapnúť/Vypnúť** > **Posielanie videa**, **Posielanie audia** alebo **Posielanie audia/videoa**.

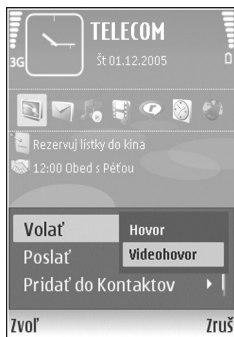

Ak chcete zmeniť používanú kameru, vyberte položku **Volby** > **Použiť hlavnú kameru** alebo **Použiť sekund. kameru**.

Ak chcete zmeniť zväčšenie vlastnej snímky, vyberte položku **Volby** > **Priblížiť** alebo **Oddialiť**. Indikátor priblíženia sa zobrazuje v hornej časti displeja.

Ak chcete zmeniť umiestnenie odoslaných videosnímkov na displeji, vyberte položku **Volby** > **Zmeniť sled snímkov**.

Videohovor ukončíte stlačením tlačidla **End Call**.

Prijatie a odmietnutie hovoru


Hovor prevezmete stlačením tlačidla **End Call**.



Ak prichádza hovor a chcete vypnúť zvonenie prístroja, vyberte položku **Tichý**.


Ak hovor nechcete prijať, stlačte **End Call**. Ak máte nastavenú voľbu presmerovania **Presmerov. > Ak je obsadené**, potom aj odmietnutie hovoru spôsobí jeho presmerovanie. Pozrite si časť 'Presmerovanie' na strane 125.

Keď odmietnete prichádzajúci hovor, môžete volajúcemu odoslať textovú správu s informáciou, prečo ste hovor nemohli prijať. Vyberte položku **Volby** > **Poslať text. správu**. Pred odoslaním môžete text upraviť. Ak chcete nastaviť túto možnosť a napísať štandardnú textovú správu, pozrite 'Hovor' na strane 117.


Prijatie a odmietnutie videohovoru

Keď prichádza videohovor, zobrazí sa ikona .

 **Tip.** Ak chcete priradiť tón zvonenia pre videohovory, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Profily**.


Videohovor prevezmete stlačením tlačidla . Na displeji sa zobrazí otázka **Povoliť, aby sa videonímka poslala volajúcemu?** Ak chcete, aby prístroj začal odosielať volajúcemu živý obraz, vyberte položku **Áno**.


Ak videohovor neaktivujete, neaktivuje sa odosielanie videa a budete počuť iba zvuk od volajúceho. Namiesto videa uvidíte šedý obdĺžnik. Ak chcete, aby sa namiesto sivej plochy zobrazovala fotografia nasnímaná kamerou vášho prístroja, pozrite si časť 'Hovor', **Sním. pre videohovor** na strane 117.

Videohovor ukončíte stlačením tlačidla .

Čakajúci hovor

Ak máte aktivovanú funkciu **Čakajúci hovor** (služba siete), ktorá sa nachádza v menu **Nástroje > Nastavenia > Hovor**, budete môcť prijať čakajúci hovor aj v čase, keď máte na linke iný hovor.


Čakajúci hovor prevezmete stlačením tlačidla . Prvý hovor sa podrží.

Medzi oboma hovormi môžete prepínať výberom položky **Vymeň**. Ak chcete prepojiť prichádzajúci hovor alebo podržaný hovor s aktívnym hovorm a od oboch hovorov sa odpojiť, vyberte položku **Voľby > Prepojiť**. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla . Ak chcete ukončiť oba hovory, vyberte položku **Voľby > Ukončiť vs. hovory**.

Voľby počas hlasového hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hlasového hovoru, sú službami siete. Ak počas hovoru vyberiete položku **Voľby**, získate prístup k niektorým z nasledujúcich možností: **Stlmiť** alebo **Ozvuč**, **Odpovedať**, **Odmietnuť**, **Vymeniť**, **Podržať** alebo **Uvoľniť**, **Zapnúť handset**, **Zapnúť reproduktor** alebo **Zapnúť handsfree** (ak máte pripojený kompatibilný headset s rozhraním Bluetooth), **Ukončiť aktív. hovor** alebo **Ukončiť vs. hovory**, **Nový hovor**, **Konferenčný**, **Prepojiť** a **Otvoriť aktívny režim**. Vyberte si z nasledujúcich možností:

Zameniť - ukončenie aktívneho hovoru a prevzatie čakajúceho hovoru.

Poslať MMS (iba v sieťach UMTS) - svojmu partnerovi v rozhovore môžete poslať snímku alebo video v multimediálnej správe. Pred odoslaním môžete správu upraviť a zmeniť adresáta. Stlačením tlačidla  odošlete súbor na kompatibilné zariadenie (služba siete).

Poslať DTMF – používa sa na vysielanie reťazcov tónovej voľby, napríklad hesiel. Zadajte reťazec tónovej voľby alebo ho vyhľadajte v adresári **Kontakty**. Ak chcete vložiť znak čakania (**w**) alebo znak pauzy (**p**), opakovane stláčajte tlačidlo * . Ak chcete tóny odoslať, vyberte možnosť **OK**.



Tip. Tóny tónovej voľby môžete uložiť do poľa **Telefónne číslo** alebo **DTMF** na karte kontaktu.

Voľby počas videohovoru


Ak počas videohovoru vyberiete položku **Voľby**, získate prístup k niektorým z nasledujúcich možností: **Zapnúť** alebo **Vypnúť** (video, zvuk alebo obe možnosti), **Zapnúť headset** (ak je pripojený kompatibilný headset s rozhraním Bluetooth) alebo **Zapnúť handsfree** (ak je pripojený kompatibilný headset s rozhraním Bluetooth), **Zapnúť reproduktor**, **Ukončiť aktív. hovor**, **Otvoriť aktívny režim**, **Použiť hlavnú kameru/Použiť sekund. kameru**, **Zmeniť sled snímok**, **Priblížiť/Oddialiť** a **Pomocník**.


Zoznam ponúkaných volieb je premenlivý.




Denník

Ak chcete zobraziť telefónne čísla neprijatých, prijatých a odchádzajúcich hlasových hovorov, stlačte tlačidlo

 a vyberte položku **Vlastné** > **Denník** > **Posled. hovory**. Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory iba ak tieto funkcie podporuje sieť, telefón je zapnutý a nachádza sa v oblasti pokrytia sieťou.

Ak chcete vymazať všetky zoznamy posledných hovorov, v hlavnom zobrazení posledných hovorov vyberte položku **Voľby** > **Zmazať posledné**. Ak chcete vymazať jeden z registrov hovorov, otvorte príslušný register a vyberte položku **Voľby** > **Zmazať zoznam**. Ak chcete vymazať iba niektorú udalosť, otvorte register, prejdite na vybranú udalosť a stlačte tlačidlo .

Trvanie hovoru

Ak chcete zobraziť približnú dĺžku svojich hovorov, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Vlastné** > **Denník** > **Trvanie hovoru**.


Ak chcete, aby sa počas hovoru zobrazovalo počítadlo dĺžky hovoru, vyberte položku **Vlastné** > **Denník** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Ukázať dĺžku hovoru** > **Áno** alebo **Nie**.



Poznámka. Hovorový čas, ktorý vám bude fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii ap.




Ak chcete vynulovať počítadlá dĺžky hovorov, vyberte položku **Voľby** > **Vynulovať merače**. Potrebujete však na to blokovací kód. Pozrite si časť 'Telefón a SIM SIM' na strane 122.


Paketové dáta

Ak chcete zistiť objem dát, ktorá ste prijali a odoslali počas paketových dátových spojení, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Vlastné** > **Denník** > **Paketové dáta**. Poplatky za paketové dátové spojenia vám môžu byť účtované napríklad podľa množstva odoslaných a prijatých dát.

Prehľad o všetkých komunikačných udalostiach



Ikony v aplikácii **Denník**:

-  Prichádzajúce
-  Odchádzajúce
-  Zmeškané komunikačné udalosti

Ak chcete získať prehľad o všetkých hlasových hovoroch, videohovoroch, textových správach a dátových spojeniach, ktoré prístroj zaregistroval, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Vlastné** > **Denník** a stlačením pravého navigačného tlačidla otvorte všeobecný denník. Pre každú komunikačnú udalosť uvidíte meno odosielateľa alebo prijímateľa, jeho telefónne číslo, meno poskytovateľa služieb alebo miesto prístupu. Hlavný denník môžete




filtrovať a zobraziť iba jeden typ udalostí, a na základe údajov z denníka môžete vytvárať nové karty kontaktov.

 **Tip.** Ak chcete zobraziť zoznam odoslaných správ, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Správy** > **Poslané**.

Čiastkové udalosti, ako sú textové správy, odoslané vo viacerých častiach a paketové dátové spojenia, sú zaznamenávané ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia s poštovou schránkou, centrom multimedialných správ alebo internetovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.


Ak chcete uložiť neznáme telefónne číslo zo zložky **Denník** do zložky **Kontakty**, vyberte položku **Voľby** > **Pridať do Kontaktov**.

Ak chcete filtrovať denník, vyberte položku **Voľby** > **Filter** a niektorý filter.

Ak chcete natrvalo vymazať celý obsah denníka, register posledných hovorov a výpisy o doručení správ, vyberte položku **Voľby** > **Zmazať denník**. Výberom položky **Áno** potvrdíte danú činnosť. Individuálne udalosti z denníka odstránite stlačením .

Ak chcete nastaviť **Trvanie denníka**, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Trvanie denníka**. Udalosti denníka zostávajú v pamäti telefónu na určený počet dní a po ich uplynutí sa automaticky vymažú, aby sa uvoľnila pamäť. Ak vyberiete položku **Žiadny denník**, nenávratne sa


vymaže celý obsah denníka, register posledných hovorov a výpisy o doručení.

Ak chcete zobraziť údaje o niektorej komunikačnej udalosti, prejdite na túto udalosť v zobrazení hlavného denníka a stlačte tlačidlo .

Počítadlo paketových dát a merač času spojenia: Ak chcete zobraziť, koľko kilobajtov dát ste preniesli a ako dlho trvalo príslušné paketové dátové spojenie, navigačným tlačidlom prejdite na niektorú vstupnú alebo výstupnú udalosť označenú ako **Paket** a vyberte položku **Volby** > **Zobraziť detaily**.




Služby

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Služby** (služba siete).

Rozliční poskytovatelia služieb vystavujú stránky určené špeciálne pre mobilné zariadenia. Tieto stránky používajú jazyk WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) alebo HTML (Hypertext Markup Language).

O dostupnosti služieb, cenách a tarifách sa informujte u operátora alebo poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.



Skratka: Ak sa chcete pripojiť, v pohotovostnom režime stlačte a pridržierte tlačidlo .



Prístupové miesto

Ak chcete prístupovať k stránkam, potrebujete nastavenia webovej služby pre stránky, ktoré chcete používať. Tieto nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od operátora siete alebo poskytovateľa, ktorý ponúka danú webovú stránku. Pozrite si časť 'Dáta a nastavenia' na strane 51. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora siete alebo od poskytovateľa služieb.



Tip. Nastavenia môžete získať na webových stránkach operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Manuálne zadanie nastavení

- 1 Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenie** > **Spojenie** > **Miesta prístupu** a definujte nastavenia miesta prístupu. Riadte sa pokynmi, ktoré vám dal poskytovateľ služieb. Pozrite si časť 'Spojenie' na strane 118.
- 2 Stlačte tlačidlo , a vyberte položku **Služby** > **Voľby** > **Správca záložiek** > **Pridať záložku**. Napíšte názov záložky a adresu stránky definovanej pre aktuálne miesto prístupu.
- 3 Ak chcete nastaviť vytvorené miesto prístupu ako predvolené, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Miesto prístupu**.

Okno Záložky


Po otvorení aplikácie **Služby** sa otvorí zobrazenie záložiek.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.



označuje východiskovú stránku definovanú pre štandardné miesto prístupu.

Bezpečnosť spojenia

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor , prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.


Ak chcete zobraziť informácie o spojení, stave šifrovania a autentizácii servera a používateľa, vyberte položku **Voľby > Detaily > Ochrana**.

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb. Pozrite tiež 'Správa certifikátov' na strane 123.

Prehliadanie





Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Ak si chcete načítať stránku, vyberte záložku alebo napíšte adresu do poľa .

Na stránke prehliadača sa nové odkazy zobrazujú modrou farbou a sú podčiarknuté; predtým navštívené odkazy

majú purpurovú farbu. Obrázky, ktoré majú funkciu odkazov, majú modrý rámik.



Ak chcete otvoriť prepojenie alebo označiť výber, stlačte .

 **Skratka:** Stlačením tlačidla # môžete preskočiť na koniec stránky a stlačením tlačidla * na začiatok stránky.

Ak sa chcete počas prehliadania vrátiť na predchádzajúcu stránku, vyberte položku **Späť**. Ak príkaz **Späť** nie je dostupný, výberom položky **Voľby > Voľby navigácie > História** môžete zobraziť chronologicky usporiadaný zoznam stránok, ktoré ste navštívili počas relácie prehliadača.

Ak chcete načítať najnovší obsah zo servera, vyberte položku **Voľby > Voľby navigácie > Načítať**.

Ak chcete uložiť záložku, vyberte položku **Voľby > Uložiť ako záložku**.


 **Tip.** Ak chcete počas prehliadania otvoriť okno záložiek, stlačte a pridržte tlačidlo . Ak sa chcete vrátiť do zobrazenia prehliadača, vyberte položku **Voľby > Späť na stránku**.

Ak chcete uložiť niektorú stránku počas prehliadania, vyberte položku **Voľby > Rozšírené voľby > Uložiť stránku**. Stránky možno uložiť do pamäti prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená) a prehliadať ich v režime off-line. Ak chcete stránky zobraziť neskôr,

v zobrazení záložiek otvorte stlačením tlačidla  zobrazenie **Uložené stránky**.

Ak chcete zadať novú adresu URL, vyberte položku **Voľby** > **Voľby navigácie** > **Ísť na web. adresu**.

Ak chcete otvoriť vedľajší zoznam povelov alebo činností špecifických pre aktuálne otvorenú stránku, vyberte položku **Voľby** > **Servisné voľby**, ak je k dispozícii.

Môžete načítať súbory, ktoré nemožno zobraziť na stránke prehliadača, ako napríklad tóny zvonenia, obrázky, logá operátora, témy a videoklipy. Ak chcete načítať položku, prejdite na odkaz a stlačte tlačidlo .


Na začiatku načítania sa zobrazí zoznam prebiehajúceho, prerušeného alebo dokončeného načítania z aktuálneho spojenia prehliadača. Zoznam môžete zobraziť aj výberom položky **Voľby** > **Nástroje** > **Načítania**. Ak chcete prerušiť načítanie, pokračovať v ňom alebo ho zrušiť, alebo ak chcete otvoriť, uložiť alebo vymazať načítané súbory, prejdite v zozname na príslušnú položku a vyberte položku **Voľby**.

Načítanie a nákup položiek

Môžete načítať položky, ako sú tóny zvonenia, obrázky, logá operátora, témy a videoklipy. Tieto položky sa poskytujú bezplatne alebo si ich môžete kúpiť. S načítanými položkami môžete pracovať pomocou príslušnej aplikácie v prístroji, napríklad načítaná fotografia sa dá uložiť do zložky **Galéria**.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

- 1 Ak chcete načítať položku, prejdite na odkaz a stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte príslušnú možnosť zakúpenia danej položky.
- 3 Pozorne si prečítajte všetky poskytnuté informácie. Ak chcete pokračovať v načítaní, vyberte položku **Prijmi**. Ak chcete načítanie zrušiť, vyberte položku **Zruš**.

Ukončenie pripojenia

Výberom položky **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Odpojiť** môžete ukončiť spojenie a zobraziť webovú stránku v režime off-line. Ak chcete ukončiť spojenie a zavrieť prehliadač, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť**.

Vyprázdnenie pamäte prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste získali prístup, sa ukladajú do pamäte prehliadača v prístroji.

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciami, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali. Ak chcete vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť,

vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Zmazať vyr. pamäť**.

Nastavenia

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

Miesto prístupu - zmena predvoleného miesta prístupu. Pozrite si časť 'Spojenie' na strane 118. Poskytovateľ služieb alebo operátor môže na vašom prístroji prednastaviť niektoré alebo všetky prístupové miesta; takéto nastavenia možno nebudete môcť zmeniť, vytvárať, upravovať alebo odstraňovať.

Domovská stránka - definovanie domovskej stránky.

Načítať sním./zvuky - umožňuje zvoliť, či sa majú počas prehliadania načítať obrázky. Ak pomocou možnosti **Nie** nastavíte načítavanie obrázkov neskôr počas prehliadania, vyberte položku **Voľby** > **Ukázať snímky**.

Veľkosť písma - nastavenie veľkosti písma.

Predvol. kódovanie - ak sa písmená textu nezobrazujú správne, môžete vybrať iné kódovanie podľa jazyka.

Automatické záložky - zapnutie alebo vypnutie automatického ukladania záložiek. Ak chcete, aby sa automatické záložky ukladali naďalej, ale nechcete, aby sa

ich zložka zobrazovala v zobrazení záložiek, vyberte položku **Skryť zložku**.

Veľkosť displeja - vyberte, čo sa bude zobrazovať počas prehliadania: **Len tlačidlá voľby** alebo **Celý displej**.

Stránka vyhľadávača - definovanie webovej stránky, ktorá sa načíta po zvolení položky **Voľby navigácie** > **Otvoriť vyhľadávač** v zobrazení záložiek alebo pri prehliadaní.

Vykreslenie - ak chcete, aby sa stránka v režime **Malý displej** zobrazila čo najvernejšie, vyberte položku **Podľa kvality**. Ak nechcete, aby sa načítali externé kaskádové štýly, vyberte položku **Podľa rýchlosti**.

Cookies - povolenie alebo zakázanie prijímania a odosielania cookies.

Skript Java/ECMA - povolenie alebo zakázanie používania skriptov.

Ochranné varovanie - vyberte, či sa majú zobrazovať ochranné varovania.

Potvrdiť posiel. DTMF - vyberte, či si má prístroj žiadať váš súhlas pred odosielaním tónov DTMF počas hlasového hovoru. Pozrite tiež 'Voľby počas hlasového hovoru' na strane 67.




Kalendár

Kalendár vám pripomenie termíny stretnutí a výročia a pomôže vám sledovať plnenie vašich úloh a viesť si ďalšie záznamy.

Vytváranie záznamov v kalendári




Skratka: V dennom, týždennom alebo mesačnom zobrazení kalendára stlačte ľubovoľné tlačidlo. Otvorí sa záznam stretnutia a znaky, ktoré ste zadali, sa vložia do poľa **Predmet**. V okne úloh sa otvorí formulár pre vytvorenie úlohy.

- 1 Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Kalendár > Voľby > Nový záznam** a niektorú z nasledujúcich možností:

Schôdzka - naplánovanie pripomenutia schôdzky, ktorá sa koná v určitý dátum a čas.

Memo - zápis všeobecnej poznámky pre daný deň.

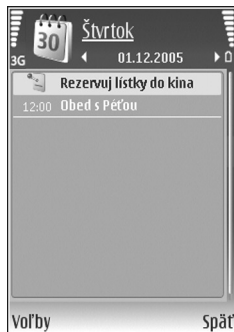

Výročie - pripomienka narodenín alebo významného dňa (záznamy sa opakujú každý rok).

Úloha - pripomienka úlohy, ktorú musíte vykonať do určitého dátumu.

- 2 Vyplňte údajové polia. Ak chcete nastaviť upozornenie, vyberte položku **Upozornenie > Zapnuté** a zadajte **Čas upozornenia** a **Deň upozornenia**.
Ak chcete pridať popis stretnutia alebo schôdze, vyberte položku **Voľby > Pridať popis**.
- 3 Ak chcete uložiť záznam, vyberte položku **Hotovo**.

Po aktivácii upozornenia na poznámku v kalendári môžete výberom položky **Tichý** vypnúť tón upozornenia kalendára. Text upozornenia zostane na displeji. Ak chcete vypnúť upozornenie na poznámky v kalendári, vyberte položku **Stop**. Ak chcete prerušiť upozornenie, vyberte položku **Spánok**.



Tip. Svoj kalendár môžete synchronizovať s kompatibilným počítačom pomocou aplikácie Nokia PC Suite dodávanej s prístrojom. Pri vytváraní záznamu kalendára definujte, ako sa má vykonať jeho **Synchronizácia**.

Zobrazenia kalendára



Tip. Ak chcete zmeniť počiatočný deň týždňa alebo zobrazenie, ktoré sa zobrazí pri otvorení kalendára, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

V zobrazení mesiaca sú dátumy, ku ktorým sú priradené záznamy kalendára, označené malým trojuholníkom v pravom dolnom rohu. V zobrazení týždňa sú poznámky a výročia umiestnené pred ôsmu hodinu. Medzi mesačným, týždenným a denným zobrazením a zoznamom úloh môžete prechádzať stláčaním tlačidla * .

Ak chcete prejsť na konkrétny dátum, vyberte položku **Voľby** > **Ísť na dátum**. Ak chcete prejsť na dnešný dátum, stlačte # .

Ak chcete odoslať záznam z kalendára na kompatibilné zariadenie, vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.

Ak si chcete vytlačiť záznamy z kalendára na kompatibilnej tlačiarni podporujúcej základný profil tlače (BPP - Basic Print Profile) a vybavenej rozhraním Bluetooth (napríklad HP Deskjet 450 Mobile Printer alebo HP Photosmart 8150), vyberte položku **Voľby** > **Tlačiť**.

Práca so záznamami v kalendári

Vymazanie minulých záznamov z aplikácie **Kalendár** šetrí miesto v pamäti prístroja.

Ak chcete vymazať viac záznamov súčasne, prejdite do mesačného zobrazenia a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať záznam** > **Pred dátumom** alebo **Všetky záznamy**.

Ak chcete označiť niektorú úlohu ako splnenú, prejdite do zobrazenia úloh a vyberte položku **Voľby** > **Úloha splnená**.

Nastavenia kalendára




Ak chcete upraviť **Tón upozorn. kalendára**, **Predvolený prehľad**, **Prvý deň týždňa** a **Typ prehľadu týždňa**, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Vlastné



Ísť na – pridávanie skratiek

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Vlastné** > **Ísť na**.

Nasledujúce skratky sú preddefinované:  otvorí **Kalendár**,  otvorí **Prijaté** a  otvorí **Poznámky**.



Chat – okamžité správy

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Vlastné** > **Chat**.

Chat (služba okamžitých správ – je službou siete) umožňuje viesť rozhovor s inými ľuďmi prostredníctvom okamžitých správ a zapájať sa do diskusných fór (chatových skupín) venovaných rôznym témam. Rozliční poskytovatelia služieb prevádzkujú chatové servery, na ktoré sa môžete prihlásiť, ak sa zaregistrujete v chatovej službe. Poskytovatelia služieb môžu poskytovať rôznu podporu jednotlivých funkcií.


Výberom položky **Diskusia** môžete začať konverzáciu s užívateľom chatu alebo pokračovať v nej, výberom položky **Chat. kontakty** môžete vytvoriť, upraviť alebo zobrazíť stav prihlásenia vašich chatových kontaktov, výberom položky **Chat. skupiny** môžete začať skupinovú

diskusiu s viacerými užívateľmi chatu alebo pokračovať v nej a výberom položky **Nahraté diskus.** môžete zobrazíť predchádzajúcu chatovú reláciu, ktorú ste si uložili.

Prijatie nastavení služby okamžitých správ

Skôr ako môžete využívať požadovanú službu, musíte si pre ňu uložiť nastavenia. Tieto nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ktorý ponúka chatovú službu. Pozrite si časť 'Dáta a nastavenia' na strane 51. Potrebné nastavenia môžete zadať aj manuálne. Pozrite si časť 'Nastavenia chatového servera' na strane 80.

Pripojenie k chatovému serveru

- 1 Ak sa chcete pripojiť na používaný chatový server, otvorte aplikáciu **Chat** a vyberte položku **Volby** > **Prihlásiť sa**. Ak chcete zmeniť používaný chatový server a uložiť si nové chatové servery, pozrite si časť 'Nastavenia chatového servera' na strane 80.
- 2 Zadajte svoje používateľské ID a heslo a stlačením tlačidla  sa prihláste. Svoj používateľský identifikátor a heslo pre chatový server dostanete od poskytovateľa služby.

- 3 Ak sa chcete odhlásiť, vyberte položku **Voľby** > **Odhlásiť sa**.

Úprava nastavení chatu

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Nastavenia chatu** a jednu z nasledujúcich možností:

Použiť krycie meno (zobrazuje sa iba v prípade, ak server podporuje chatové skupiny) – ak chcete zadať prezývku, vyberte položku **Áno**.

Ukázať moju dostupn. – ak chcete, aby ostatní účastníci videli, že ste v režime on-line, vyberte položku **Všetkým**.

Povoliť správy od – ak chcete povoliť prijímanie správ od všetkých účastníkov, vyberte položku **Všetky**.

Povoliť pozvania od – ak chcete povoliť prijímanie pozvaní iba od chatových kontaktov, vyberte položku **Len od chat. kontaktov**. Pozvania do chatu odosielať účastníci chatu, ktorí chcú, aby ste sa zapojili do ich skupín.

Rýchli. posunu správ – vyberte rýchlosť zobrazovania nových správ.

Triediť chatové kont. – vyberte spôsob zoraďovania vašich chatových kontaktov: **Podľa abecedy** alebo **Podľa akt. stavu**.

Načítanie dostupnosti – ak chcete vybrať, ako sa majú aktualizovať informácie o tom, či sú vaše kontakty v režime on-line alebo off-line, vyberte položku **Automaticky** alebo **Manuálne**.

Kontakty off-line – vyberte, či sa budú v zozname chatových kontaktov zobrazovať odhlásené chatové kontakty.

Farba vlastnej správy – vyberte farbu odosielaných chatových správ.

Farba prijatej správy – vyberte farbu prijímaných chatových správ.

Tón hlásenia chatu – upravte tón, ktorý oznamuje prijatie novej chatovej správy.


Vyhľadávanie chatových skupín a účastníkov

Ak chcete vyhľadávať skupiny, v zobrazení **Chat. skupiny** vyberte položku **Voľby** > **Hľadať**. Môžete vyhľadávať podľa nasledujúcich kritérií: **Názov skupiny**, **Téma** a **Členovia** (identifikátor užívateľa).

Ak chcete vyhľadávať užívateľov, v zobrazení **Chat. kontakty** vyberte položku **Voľby** > **Nový chat. kontakt** > **Hľadať na serveri**. Môžete použiť nasledujúce kritériá vyhľadávania: **Meno užívateľa**, **ID užívateľa**, **Telefónne číslo** a **E-mailová adresa**.

Zapájanie sa do skupinových chatov

Zobrazenie **Chat. skupiny** ukazuje zoznam chatových skupín, ktoré máte uložené alebo v ktorých ste aktuálne prihlásení.


Ak sa chcete zapojiť do uloženej chatovej skupiny, stlačte .

Ak sa chcete prihlásiť do chatovej skupiny, ktorá nie je v zozname, ale poznáte jej identifikátor, vyberte položku **Voľby > Pripojiť sa k novej**.

Ak sa chcete od skupiny odpojiť, vyberte položku **Voľby > Odísť z chat. skup..**

Chat

Po zapojení do chatovej skupiny môžete prezerat správy posielané členmi skupiny a posielat vlastné správy.

Ak chcete poslať správu, napíšte ju do poľa editora správ a stlačte tlačidlo .

Ak chcete odoslať súkromnú správu niektorému z účastníkov, vyberte položku **Voľby > Poslať súkr. správu**.

Ak chcete odpovedať na súkromnú správu, ktorú ste dostali, vyberte príslušnú správu a položku **Voľby > Odpovedať**.

Ak chcete pozvať prihlásené chatové kontakty na prihlásenie do chatovej skupiny, vyberte položku **Voľby > Poslať pozvanie**.


Ak od niektorých účastníkov chatu nechcete prijímať správy, vyberte položku **Voľby > Voľby blokovania**.


Záznam chatovej diskusie

Ak chcete zaznamenávať správy, ktoré si vymieňajú členovia skupiny počas diskusie alebo v čase, keď ste sa pripojili k niektorej chatovej skupine, vyberte položku **Voľby > Zaznamenať chat**. Ak chcete zastaviť zaznamenávanie, vyberte položku **Voľby > Zastaviť záznam**. Ak chcete zobrazit zaznamenané diskusie, v hlavnom zobrazení vyberte položku **Nahraté diskus..**

Prezeranie diskusií a začatie diskusie

Zobrazenie **Diskusie** ukazuje zoznam jednotlivých účastníkov diskusie, s ktorými práve diskutujete. Keď opustíte menu **Chat**, prebiehajúce diskusie sa automaticky ukončia.

Ak chcete diskusiu sledovať, prejdite na požadovaného účastníka a stlačte tlačidlo .

Ak chcete pokračovať v diskusii, napíšte správu a stlačte tlačidlo .

Ak sa chcete vrátiť k zoznamu diskusií, ale aktuálnu diskusiu nechcete ukončiť, vyberte položku **Späť**. Ak chcete ukončiť diskusiu, vyberte položku **Voľby > Ukončiť diskusiu**.

Ak chcete začať novú diskusiu, vyberte položku **Voľby > Nová diskusia**.

Ak chcete uložiť účastníka diskusie do vašich chatových kontaktov, vyberte položku **Voľby > Pridať k chat. kont..**

Ak chcete odosielať automatické odpovede na prichádzajúce správy, vyberte položku **Voľby > Zapnúť autoodpov..** Správy budete môcť stále prijímať.

Chatové kontakty

V zobrazení **Chat. kontakty** môžete preberať zoznamy chatových kontaktov zo servera alebo pridávať do zoznamu kontaktov nové chatové kontakty. Keď sa prihlásite na server, prevezme sa zo servera automaticky zoznam chatových kontaktov, ktorý ste použili naposledy.

Nastavenia chatového servera

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Nastavenia servera**. Tieto nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ktorý ponúka chatovú službu. Identifikátor používateľa a heslo dostanete od poskytovateľa služby, keď sa v službe zaregistrujete. Ak používateľský identifikátor alebo heslo nepoznáte, obráťte sa na poskytovateľa služby.

Servery – zobrazenie zoznamu všetkých definovaných chatových serverov.

Predvolený server – zmena chatového servera, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Typ chatového loginu – ak sa chcete prihlasovať automaticky po spustení aplikácie **Chat**, vyberte položku **Pri spustení aplik..**

Ak chcete do zoznamu chatových serverov pridať nový server, vyberte položku **Servery > Voľby > Nový server**. Definujte nasledujúce nastavenia:

Názov servera – názov chatového servera.

Použitie miesta príst. – miesto prístupu, ktoré chcete použiť pre server.


Webová adresa – adresa URL chatového servera.

ID užívateľa – váš identifikátor užívateľa.

Heslo – vaše prihlasovacie heslo.



Určenie polohy

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Vlastné > Poloha**. Pomocou funkcie **Určenie polohy** môžete povoliť jeden alebo viac spôsobov určovania polohy umožňujúcich kompatibilným aplikáciám prijímanie informácií o aktuálnej polohe vášho prístroja. Ak povolíte niektorý spôsob určovania polohy, môžete napríklad uložiť informácie o aktuálnej polohe do aplikácie **Orien. body** a **Navigátor**.

Spôsoby určovania polohy môžu byť založené na sieti (služba siete) alebo môžu vyžadovať použitie

kompatibilného prijímača GPS. Ak chcete vybrať spôsob určovania polohy, navigačným tlačidlom prejdite na príslušný spôsob a vyberte položku **Vofby > Zapnúť**.

Ak chcete začať používať kompatibilný prijímač GPS s rozhraním Bluetooth na navigáciu, navigačným tlačidlom prejdite na položku **Bluetooth GPS** a vyberte položku **Vofby > Zapnúť**. Po zobrazení výzvy vyberte prijímač GPS v zozname nájdených prístrojov s rozhraním Bluetooth a spárujte prístroje. Pozrite si časť "Párovanie zariadení" na strane 91.

Globálny navigačný systém


Globálny pozičný systém (Global Positioning System - GPS) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS, vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša poloha, budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. GPS prijímač možno používať iba vonku, aby bol možný príjem GPS signálov. Služba GPS by sa mala používať iba ako navigačná pomôcka. GPS sa nemá používať na presné meranie polohy a nikdy by ste sa nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača na navigačné alebo lokalizačné účely.

Od služby siete môžete prijať žiadosť o prijatie informácií o vašej polohe. Poskytovatelia služieb môžu ponúkať informácie o lokálnych témach, napríklad o počasí alebo dopravnej situácii, na základe polohy vášho prístroja.


Po prijatí žiadosti o určenie polohy sa zobrazí správa o tom, že služba zaslala žiadosť. Výberom položky **Prijmi** môžete povoliť zaslanie informácií o vašej polohe a výberom položky **Odmietni** požiadavku zakážete.



Orientačné body

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Vlastné > Orient. body**. Pomocou aplikácie **Orien. body** môžete uložiť lokalizačné informácie o konkrétnych umiestneniach do vášho prístroja. Uložené umiestnenia môžete zoradiť do rôznych kategórií, ako napríklad firmy, a pridať k nim ďalšie informácie, ako napríklad adresy. Uložené orientačné body môžete použiť v kompatibilných navigačných aplikáciách, ako je napríklad **Navigátor** v prístroji Nokia N92.

Ak chcete vytvoriť nový orientačný bod, vyberte položku **Vofby > Nový orientač. bod**. Ak je prístroj pripojený ku kompatibilnému prijímaču GPS, môžete zadať navigačnú požiadavku na určenie súradníc vašej aktuálnej polohy. Výberom položky **Aktuálna poloha** získate informácie o polohe. Ak chcete zadať informácie o polohe ručne, vyberte položku **Zadať manuálne**.

Ak chcete upraviť alebo pridať informácie (napríklad poštovú adresu) k uloženému orientačnému bodu, navigačným tlačidlom prejdite na orientačný bod a stlačte tlačidlo . Navigačným tlačidlom prejdite na požadované pole a zadajte informácie.


Orientačné body môžete zoradiť do predvolených kategórií a vytvoriť nové kategórie. Ak chcete upraviť a vytvoriť nové kategórie orientačných bodov, stlačte navigačné tlačidlo doprava v aplikácii **Orien. body** a vyberte položku **Voľby > Upraviť kategórie**.

Ak chcete pridať orientačný bod do niektorých z kategórií, navigačným tlačidlom prejdite na orientačný bod a vyberte položku **Voľby > Pridať do kategórie**. Navigačným tlačidlom prejdite na každú kategóriu, do ktorej chcete pridať orientačný bod, a stlačením navigačného tlačidla ju vyberte.

Ak chcete odoslať jeden alebo niekoľko orientačných bodov na kompatibilný prístroj, vyberte položku **Voľby > Poslať**. Vaše prijaté orientačné body sú umiestnené v zložke **Prijaté** v aplikácii **Správy**.




Navigátor

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Vlastné > Navigátor**. Aplikácia **Navigátor** je určená na poskytovanie navigačných informácií pre zvolené ciele,

lokalizačných informácií o aktuálnej polohe a cestovných informácií, ako napríklad približnej vzdialenosti do cieľa a približného trvania cesty.

Ak chcete použiť aplikáciu **Navigátor** ako navigačnú pomôcku, váš prístroj musí byť pripojený ku kompatibilnému prijímaču GPS. Prijímač GPS musí prijímať informácie o polohe z aspoň troch satelitov, aby mohol vypočítať súradnice vašej polohy.

Navigácia

Ak chcete použiť navigačnú funkciu, navigačným tlačidlom prejdite na položku **Navigácia** a stlačte tlačidlo . Navigáciu začínajte vonku. Ak ju začnete vnútri, prijímač GPS nemusí prijať potrebné informácie zo satelitov.


Navigácia používa otočný kompas na displeji prístroja. Červená guľička zobrazuje smer k cieľu a približná vzdialenosť k nemu sa zobrazuje vnútri krúžku kompasu.

Navigácia je určená na zobrazenie najpriamejšej cesty a najkratšej vzdialenosti do cieľa, meranej vzdušnou čiarou. Ľubovoľné prekážky na ceste, ako napríklad budovy a prirodzené prekážky, sa ignorujú. Pri výpočte vzdialenosti sa nezohľadňujú rozdiely v nadmorskej výške. Navigácia je aktívna iba v prípade, ak sa pohybujete.

Ak chcete nastaviť cieľ cesty, vyberte položku **Voľby > Nastaviť cieľ** a ako cieľ vyberte orientačný bod alebo cestovný bod, alebo zadajte súradnice zemepisnej šírky


a dĺžky. Výberom položky **Zastaviť navigáciu** môžete vymazať nastavený cieľ cesty.

Získanie informácií o polohe

Ak chcete zobraziť informácie o vašej aktuálnej polohe, pripojte prístroj ku kompatibilnému prijímaču GPS, navigačným tlačidlom prejdite na položku **Poloha** a stlačte tlačidlo . Prijímač GPS môže vypočítať jeho polohu s presnosťou na metre. Odhad presnosti polohy je zobrazený na displeji.

Ak chcete uložiť aktuálne umiestnenie ako cestovný bod alebo orientačný bod, vyberte položku **Vofby > Uložiť polohu**. Cestovné body sú umiestnenia, ktoré môžete uložiť a použiť iba v aplikácii **Navigátor**. Orientačné body sú uložené umiestnenia s viacerými informáciami a dajú sa použiť v iných kompatibilných aplikáciách a prenášať medzi kompatibilnými prístrojmi.

Počítač kilometrov

Navigačným tlačidlom prejdite na položku **Dĺžka trasy** a stlačte tlačidlo . Výberom položky **Vofby > Štart** môžete zapnúť počítanie vzdialenosti cieľa cesty a výberom položky **Stop** ho môžete vypnúť. Vypočítané hodnoty zostanú zobrazené na displeji.


Výberom položky **Vynulovať** nastavíte vzdialenosť a trvanie cesty a priemernú a maximálnu rýchlosť na nulu

a začnete nové počítanie. Výberom položky **Reštartovať** nastavíte aj tachometer a celkový čas na nulu.

Počítač kilometrov má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k chybám pri zaokrúhľovaní. Presnosť môže negatívne ovplyvniť aj dostupnosť a kvalita signálov GPS.



Tóny 3-D

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Vlastné > Tóny 3-D**. Pomocou aplikácie **Tóny 3-D** môžete povoliť priestorové zvukové efekty pre tóny zvonení. Nie všetky tóny zvonení podporujú priestorové efekty.

Ak chcete povoliť priestorové efekty, vyberte položku **Efekty tónov 3-D > Zapnuté**. Ak chcete zmeniť tón zvonenia, vyberte položku **Ringing tone** a požadovaný tón.

Ak chcete zmeniť priestorový efekt použitý pre tón zvonenia, vyberte položku **Dráha zvuku** a požadovaný efekt. Ak chcete upraviť efekt, vyberte jedno z nasledujúcich nastavení:

Rýchlosť dráhy zvuku - vyberte rýchlosť presunu zvuku z jedného smeru na druhý. Toto nastavenie nie je k dispozícii pre všetky tóny zvonení.

Dopplerov efekt - výberom položky **Zapnutý** nastavíte vyšší zvuk tónu zvonenia, ak ste bližšie k vášmu prístroju, a nižší, ak ste ďalej od neho. Ak sa priblížite k prístroju, tón zvonenia sa bude zdať vyšší a ak sa od neho vzdialite, bude

sa zdať nižší. Toto nastavenie nie je k dispozícii pre všetky tóny zvonení.

Ozvena - vyberte typ ozveny.

Ak chcete prehrať tón zvonenia s priestorovým efektom, vyberte položku **Voľby** > **Prehrať tón**

Ak povolíte priestorové tóny ale nezvolíte žiadny priestorový efekt, pre tón zvonenia sa použije rozšírenie stereofónneho zvuku.

Ak chcete upraviť hlasitosť tónu zvonenia, vyberte položku **Nástroje** > **Profily** > **Voľby** > **Personalizovať** > **Hlasitosť zvonenia**.



Nokia Lifeblog


Multimediálny denník Nokia Lifeblog je kombináciou softvéru pre mobilné telefóny a počítače, ktorý uchováva multimediálny denník položiek zhromaždených pomocou prístroja. Multimediálny denník Nokia Lifeblog automaticky chronologicky usporadúva fotografie, videá, zvuky, textové správy, multimediálne správy a príspevky webového denníka, takže ich môžete zobrazovať, vyhľadávať, zdieľať, zverejňovať a zálohovať. Aplikácia Lifeblog pre počítače a Lifeblog pre mobilné telefóny umožňuje odosielanie alebo blogovanie vašich položiek na prezeranie ostatnými užívateľmi.

Aplikácia Lifeblog pre mobilné telefóny automaticky sleduje vaše multimediálne položky. Aplikáciu Lifeblog pre mobilné telefóny môžete používať na prístroji na prehliadanie svojich položiek, ich odosielanie ostatným alebo ich zverejňovanie na webe. Ak chcete prenášať a synchronizovať položky v prístroji s kompatibilným počítačom, prístroj pripojte ku kompatibilnému počítaču pomocou dátového kábla USB alebo spojenia Bluetooth.

Aplikácia Lifeblog pre počítače umožňuje jednoduché prehliadanie a vyhľadávanie položiek zhromaždených na prístroji. Oblúbené fotografie, videá, textové a multimediálne správy sa stlačením jediného tlačidla prenesú použitím dátového kábla USB alebo spojenia Bluetooth späť do prístroja.

Ak chcete položky uschovať, môžete databázu aplikácie Lifeblog zálohovať pomocou pevného disku, diskov CD, diskov DVD, vymeniteľnej jednotky alebo sieťovej jednotky. Položky môžete uverejniť aj vo webovom denníku.

Táto aplikácia je k dispozícii iba v obmedzenom počte jazykov.

Ak chcete spustiť aplikáciu Lifeblog pre mobilné telefóny na vašom prístroji, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Vlastné My own** > **Lifeblog** > **Voľby** > **Otvoriť**.

Inštalácia na počítač

Pred nainštalovaním aplikácie Lifeblog pre počítače na kompatibilný počítač musíte mať nasledujúce položky:

- 1 GHz Intel Pentium alebo ekvivalent, 128 MB RAM,

- 400 MB voľného miesta na pevnom disku (ak musí byť nainštalovaná súčasť Microsoft DirectX a aplikácia Nokia PC Suite),
- grafická karta s rozlíšením 1024 x 768 a farebnou hĺbkou 24 bitov,
- 32 MB grafická karta,
- Microsoft Windows 2000 alebo Windows XP.

Inštalácia aplikácie Nokia Lifeblog na počítač:

- 1 Vložte disk CD-ROM.
- 2 Nainštalujte aplikáciu Nokia PC Suite (obsahuje ovládače prepájacích káblov Nokia pre spojenie USB).
- 3 Nainštalujte aplikáciu Nokia Lifeblog pre počítače.

Ak nemáte na počítači nainštalovanú súčasť Microsoft DirectX 9.0, nainštaluje sa spolu s aplikáciou Lifeblog pre počítače.

Prípojenie zariadenia k počítaču

Prepojenie vášho prístroja a kompatibilného počítača pomocou kábla USB dodávaného s prístrojom:

- 1 Skontrolujte, či ste nainštalovali aplikáciu Nokia PC Suite.
- 2 Pripojte dátový kábel USB k prístroju a počítaču. Po prvom pripojení prístroja k počítaču po nainštalovaní aplikácie Nokia PC Suite počítač nainštaluje konkrétny ovládač pre váš prístroj. Rozpoznávanie môže trvať určitý čas.
- 3 Spustíte aplikáciu Lifeblog pre počítače.

Prípojenie zariadenia a kompatibilného počítača pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth:

- 1 Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný program Nokia PC Suite.
- 2 Váš prístroj musíte spárovať s počítačom prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth použitím funkcie **Prípojenie** v aplikácii Nokia PC Suite. Pozrite si návod na používanie aplikácie Nokia PC Suite a časť "Komunikácia cez Bluetooth" na strane 88.
- 3 Aktivujte prípojenie Bluetooth v zariadení a v počítači.

Kopírovanie položiek

Keď je prístroj pripojený ku kompatibilnému počítaču pomocou dátového kábla USB alebo spojenia Bluetooth, môžete kopírovať položky medzi prístrojom a počítačom.

Ak chcete kopírovať nové alebo upravené položky z prístroja na počítač a kopírovať vybrané položky z počítača na prístroj:

- 1 Spustíte aplikáciu Lifeblog pre počítače.
- 2 V aplikácii Nokia Lifeblog pre počítače vyberte položku **File > Copy from phone and to Phone**.

Nové položky z prístroja sa skopírujú na počítač. Položky v zobrazení **To phone** na počítači sa skopírujú na prístroj.

Uverejňovanie na webe

Ak chcete zdieľať svoje najlepšie položky z aplikácie Nokia Lifeblog, pošlite ich do svojho webového denníka na Internete, aby si ich mohli prezrieť aj ostatní.

Najprv musíte vytvoriť konto v službe webového denníka, vytvoriť jeden alebo viac webových denníkov používaných na uverejňovanie príspevkov a pridať konto webového denníka do multimediálneho denníka Nokia Lifeblog. Odporúčaná blogová služba pre aplikáciu Nokia Lifeblog je TypePad od spoločnosti Six Apart, www.typepad.com.

Na prístroji pridajte konto webového denníka v aplikácii Lifeblog pre mobilné telefóny v nastaveniach webového denníka. Na počítači upravte účty v okne [Edit log accounts](#).

Uverejnenie položiek na webe zo zariadenia:

- 1 V položke [Timeline](#) alebo [Favourites](#) vyberte položku, ktoré chcete uverejniť na webe.
- 2 Vyberte položku [Voľby > Post to Web](#).
- 3 Ak používate funkciu prvýkrát, aplikácia Lifeblog pre mobilné telefóny načíta zoznam webového denníka zo servera webového denníka.
- 4 Otvorí sa dialógové okno uverejnenia webového denníka. V zozname [Post to:](#) vyberte webový denník, ktorý chcete použiť. Ak ste vytvorili nové webové denníky, zoznam webových denníkov môžete aktualizovať pomocou položky [Voľby > Refresh blog list](#).

- 5 Zadajte názov a popis príspevku. V textovom poli môžete napísať dlhší príbeh alebo popis.
- 6 Keď je všetko pripravené, vyberte položku [Voľby > Send](#).

Uverejnenie položiek na webe z počítača:

- 1 V časti [Timeline](#) alebo [Favourites](#) vyberte položky (maximálne 50), ktoré chcete uverejniť na webe.
- 2 Vyberte položku [File > Post to the Web...](#) Otvorí sa okno [Post to the Web](#).
- 3 Zadajte názov a popis príspevku. V textovom poli môžete napísať dlhší príbeh alebo popis.
- 4 V zozname [Post to:](#) vyberte webový denník, ktorý chcete použiť.
- 5 Keď je všetko pripravené, kliknite na tlačidlo [Send](#).

Importovanie položiek z iných zdrojov

Okrem snímok .jpeg zo snímacieho zariadenia môžete do multimediálneho denníka aplikácie Nokia Lifeblog importovať aj snímky .jpeg a videoklipy .3pg a .mp4, zvukové súbory .arm a textové súbory .txt z iných zdrojov (napríklad z diskov CD, DVD alebo adresárov na pevnom disku).

Importovanie snímok alebo videí z kompatibilného počítača do aplikácie Lifeblog pre počítače:

- 1 V časti [Timeline](#) alebo [Favourites](#) vyberte položku [File > Import from PC...](#) Otvorí sa okno [Import](#).

- 2 V zozname nájdite súbor so snímkou, videom, zvukom alebo textom, alebo prejdite na ďalšie zložky a vyhľadajte súbor na importovanie. Ak chcete prehľadávať ďalšie jednotky alebo zariadenia, použite zoznam [Look in](#).
- 3 Vyberte priečinok, súbor alebo niekoľko súborov. Ich obsah môžete zobraziť na paneli [Preview](#).
- 4 Ak chcete importovať zložku (vrátane vedľajších zložiek) alebo vybrať súbory, kliknite na položku [Open](#).


Prehliadanie časovej osi a obľúbených položiek

Po spustení aplikácie Lifeblog pre počítače máte k dispozícii niekoľko možností navigácie v zobrazeniach [Timeline](#) a [Favourites](#). Najrýchlejším spôsobom je presunúť posúvač dopredu alebo dozadu, rýchlo alebo pomaly. Prípadne kliknite na časový panel a vyberte položku dátum, použite funkciu [Go to date...](#) alebo použite tlačidlá so šípkami.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o blogovacej službe a jej kompatibilitate s multimediálnym denníkom Nokia Lifeblog získate na adrese www.nokia.com/lifeblog alebo otvorením pomocníka aplikácie Nokia Lifeblog pre počítače stlačením tlačidla **F1** v aplikácii Lifeblog pre počítače.

Hry

Stlačte tlačidlo , vyberte položku [Vlastné](#) a potom želanú hru. Pokyny na prehrávanie získate výberom položky [Voľby](#) > [Pomocník](#).

Pripojenie



Komunikácia cez Bluetooth

Bezdrôtová technológia Bluetooth vám umožňuje pripájať sa bezdrôtovo k iným kompatibilným zariadeniam. Kompatibilnými zariadeniami môžu byť mobilné telefóny a doplnky, napríklad headset a automobilová súprava. Spojenia cez Bluetooth môžete používať na odosielanie snímok, videoklipov, hudobných a zvukových klipov a poznámok; môžete sa bezdrôtovo spojiť s kompatibilným počítačom (napríklad na účely prenosu súborov) alebo s kompatibilnou tlačiarňou, ak chcete tlačiť snímky pomocou aplikácie **Tlač snímok** v menu Galéria. Pozrite si časť 'Tlač snímok' na strane 34.

Pretože zariadenia s technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, nie je potrebné, aby sa váš telefón nachádzal priamo na dohľad od druhého Bluetooth zariadenia. Stačí, ak sa obe zariadenia nachádzajú vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp) od seba, i keď prekážky, napríklad steny, alebo iné elektronické zariadenia môžu spojenie rušiť.

Tento prístroj vyhovuje špecifikácii Bluetooth 2.0 a podporuje nasledujúce profily: Generic Access Profile (základný prístupový profil), Serial Port Profile (profil sériového portu), Generic Object Exchange Profile

(základný profil pre výmenu objektov), Synchronization profile (synchronizačný profil), Dial-up Networking Profile (profil telefonického pripojenia na sieť), Object Push Profile (profil doručovania objektov), File Transfer Profile (profil prenosu súborov), Headset Profile (profil headsetu), Handsfree Profile (handsfree profil), Basic Imaging Profile (základný profil pre snimanie obrazu) Basic Printing Profile (základný profil pre tlač) a Human Interface Device Profile (profil zariadenia s užívateľským rozhraním) a Remote SIM Access Profile (profil vzdialeného prístupu na SIM kartu). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky, schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.



Výklad termínu: Profil zodpovedá službe alebo funkcii a definuje spôsob pripojenia rôznych zariadení. Napríklad Handsfree Profile (handsfree profil) sa používa pre komunikáciu medzi handsfree zariadením a telefónom. Zariadenia sú kompatibilné, ak podporujú tie isté profily.


V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Po zablokovaní zariadenia nemôžete používať Bluetooth spojenie. Ďalšie informácie o blokovaní zariadenia nájdete v časti 'Ochrana' na strane 122.

Spojenie Bluetooth môžete použiť v profile **Off-line**. Ak je pred zapnutím profilu **Off-line** aktívne spojenie Bluetooth, toto sa vypne. Ak chcete použiť spojenie Bluetooth v profile **Off-line**, musíte ho znova aktivovať.

Nastavenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie > Bluetooth**. Pri prvom otvorení aplikácie budete požiadaní o definíciu názvu zariadenia. Keď aktivujete spojenie Bluetooth a zmeníte hodnotu položky **Viditeľnosť môjho tel.** na **Vidia ho všetky**, váš prístroj a tento názovvidia ostatní používatelia zariadení s technológiou Bluetooth.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Bluetooth - vyberte položku **Zapnutý** alebo **Vypnutý**.

Ak sa chcete bezdrôtovo pripojiť na iné kompatibilné zariadenie, najprv nastavte spojenie Bluetooth na hodnotu **Zapnutý** a potom vytvorte spojenie.

Viditeľnosť môjho tel. - ak chcete povoliť vášmu prístroju, aby ho našli iné zariadenia s technológiou Bluetooth,


vyberte položku **Vidia ho všetky**. Ak ho chcete pred ďalšími zariadeniami skryť, vyberte položku **Skrytý**.

Meno môjho telefónu - upravte názov prístroja.

Vzdialený režim SIM - ak chcete dovoliť inému zariadeniu, napríklad kompatibilnej súprave do auta, používať SIM kartu vo vašom prístroji na pripojenie na sieť, vyberte položku **Zapnutý**.

Režim vzdialenej SIM karty

Aby ste mohli využívať vzdialený režim SIM karty s kompatibilnou automobilovou súpravou, aktivujte Bluetooth a povoľte použitie vzdialeného režimu SIM karty na vašom prístroji. Aby ste tento režim mohli aktivovať, je treba zariadenie spárovať s vaším prístrojom, pričom párovanie musí byť inicializované z druhého zariadenia. Pri párovaní použijete 16-ciferný prístupový kód a nastavte druhé zariadenie ako autorizované. Pozrite si časť 'Párovanie zariadení' na strane 91. Aktivujte vzdialený režim SIM karty z druhého zariadenia.

Po zapnutí režimu vzdialenej SIM karty na vašom prístroji Nokia N92 sa v pohotovostnom režime zobrazí indikátor **Vzdialená SIM**. Spojenie so sieťou mobilných telefónov je vypnuté, o čom informuje symbol  na mieste indikátora intenzity signálu, a nemôžete využívať služby SIM karty ani funkcie, vyžadujúce pokrytie sieťou mobilných telefónov. V režime vzdialenej SIM však ostáva aktívne pripojenie na bezdrôtovú LAN.

Keď sa bezdrôtový prístroj nachádza v režime vzdialenej SIM karty, môžete na volanie a príjem hovorov používať iba kompatibilný pripojený doplnok, napríklad automobilovú súpravu. V tomto režime nemôže váš bezdrôtový prístroj uskutočňovať žiadne volania, okrem volaní na tiesňové číslo, naprogramované v prístroji. Aby ste zo svojho prístroja mohli telefonovať, musíte najskôr opustiť režim vzdialenej SIM karty. Ak je prístroj zablokovaný, najskôr ho odblokujte zadaním blokovacieho kódu.

Ak chcete ukončiť režim vzdialenej SIM karty, stlačte vypínač a vyberte položku **Skončiť rež. vz. SIM**.

Tipy na zabezpečenie




Ak nepoužívate spojenie Bluetooth, vyberte položku **Bluetooth > Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho tel. > Skrytý**.

Párovanie nevykonávajte s neznámym zariadením.

Odosielanie dát cez spojenie Bluetooth





Súčasne môže byť aktívnych niekoľko Bluetooth spojení. Ak ste pripojili svoj prístroj napríklad ku kompatibilnému headsetu, súbory môžete preniesť naraz aj na ďalšie kompatibilné zariadenie.

Indikátory Bluetooth spojení


- Keď sa na pohotovostnom displeji zobrazuje indikátor , je Bluetooth aktívny.
- Keď indikátor () bliká, váš prístroj sa pokúša o spojenie s náprotivným zariadením.
- Keď je zobrazený indikátor () a neblíkajú, prenášajú sa cez Bluetooth dáta.







Tip. Ak chcete odoslať text cez spojenie Bluetooth, otvorte aplikáciu **Poznámky**, napíšte text a vyberte položku **Voľby > Poslať > Cez Bluetooth**.

- 1 Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať. Ak napríklad chcete odoslať snímku na iné kompatibilné zariadenie, otvorte aplikáciu **Galéria**.
- 2 Vyberte danú položku a **Voľby > Poslať > Cez Bluetooth**. Na displeji sa začnú zobrazovať zariadenia s technológiou Bluetooth v dosahu vášho prístroja. Ikony zariadenia sú počítač , telefón , zvukové alebo video zariadenie  a iné zariadenie . Ak chcete prerušiť vyhľadávanie, vyberte položku **Stop**.
- 3 Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť.
- 4 Ak si druhé zariadenie vyžaduje pred uskutočnením prenosu dát párovanie, zaznie akustický signál a telefón vás požiada o zadanie prístupového kódu. Pozrite si časť 'Párovanie zariadení' na strane 91.
- 5 Po vytvorení spojenia sa zobrazí správa **Posielajú sa dáta**.

Dáta odosielané cez spojenie Bluetooth sa neukladajú v zložke **Poslané** v aplikácii **Správy**.


 **Tip.** Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jednoznačnú adresu (adresa zariadenia). Ak chcete zistiť jednoznačnú adresu vášho prístroja, zadajte v pohotovostnom režime kód ***#2820#**.


Párovanie zariadení

Ak chcete otvoriť zobrazenie párovaných zariadení (, , ) v hlavnom zobrazení aplikácie **Bluetooth** stlačte tlačidlo .


Počas párovania sa vyžaduje prístupový kód. Pred párovaním sa dohodnite s majiteľom druhého prístroja na prístupovom kóde (1 až 16 číslic) a použite rovnaký kód na oboch prístrojoch. Zariadenia, ktoré nemajú užívateľské rozhranie, majú prístupový kód nastavený výrobcom. Tento prístupový kód sa použije iba raz.

Ak chcete vytvoriť párovanie s ďalším zariadením, vyberte položku **Volby** > **Nové párové zariad..** Na displeji sa začnú zobrazovať zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth v dosahu vášho prístroja. Vyberte zariadenie a zadajte prístupový kód. Ten istý prístupový kód musí byť zadaný aj v druhom zariadení. Po spárovaní sa zariadenie uloží do zoznamu párových zariadení.

Párové zariadenia sú pri vyhľadávaní zariadení označené symbolom .

 **Tip.** Ak chcete definovať krátky názov (prezývku, alias) pre párové zariadenie, v zozname párových zariadení prejdite na niektoré zariadenie a vyberte položku **Volby** > **Prideliť prezývku**. Tento názov vám pomôže rozpoznať druhé zariadenie počas vyhľadávania zariadení alebo keď zariadenie žiada o spojenie.

Ak chcete niektoré zariadenie definovať ako autorizované alebo neautorizované, prejdite na toto zariadenie a vyberte si z nasledujúcich volieb:



Autorizovať – spojenie vášho prístroja s týmto zariadením sa môže vytvoriť bez vášho vedomia. Nevyžaduje sa žiadne osobitné potvrdenie alebo povolenie. Toto nastavenie použite pre vaše vlastné zariadenia, napríklad pre kompatibilný headset alebo počítač, alebo pre zariadenia patriace osobe, ktorej dôverujete. Ikona  označuje autorizované zariadenia v zobrazení párovaných zariadení.

Zrušiť autorizáciu – žiadosti o spojenie od tohto zariadenia musíte schváliť zakaždým osobitne.

Ak chcete zrušiť párovanie, navigačným tlačidlom prejdite na zariadenie a vyberte položku **Volby** > **Vymazať**. Ak chcete zrušiť všetky párovania, vyberte položku **Volby** > **Vymazať všetky**.

Ak máte vytvorené spojenie so zariadením a zrušíte párovanie s týmto zariadením, párovanie sa okamžite zruší a spojenie sa vypne.

Príjem dát cez Bluetooth spojenie

Keď prijímate dáta cez Bluetooth spojenie, zaznie zvukový signál a prístroj sa opýta, či chcete prijať správu. Ak dáte súhlas, zobrazí sa indikátor  a položka sa umiestni do zložky **Prijaté** v aplikácii **Správy**. Správy prijaté cez Bluetooth sú označené symbolom . Pozrite si časť 'Zložka Prijaté - prijímanie správ' na strane 50.

Vypnutie komunikácie cez Bluetooth spojenie


Ak chcete vypnúť spojenie Bluetooth, vyberte položku **Bluetooth** > **Vypnutý**.

Infračervené spojenie


Cez infraport môžete na kompatibilné zariadenia prenášať dáta ako vizitky, záznamy z kalendára a multimediálne súbory.


Nemierte infračerveným lúčom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil prácu iných infračervených zariadení. Tento prístroj je laserový výrobok Triedy 1.


Odosielanie a príjem dát cez infraport

- 1 Zabezpečte, aby infraporty odosielajúceho a prijímajúceho zariadenia smerovali oproti sebe a aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne prekážky. Odporúčaná vzdialenosť medzi zariadeniami je do 1 metra (3 stôp).
- 2 Užívateľ prijímajúceho zariadenia aktivuje infraport. Aby ste aktivovali infraport svojho prístroja, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie** > **IČ**.
- 3 Užívateľ odosielajúceho zariadenia zvolí požadovanú infračervenú funkciu, aby sa začal prenos dát. Ak chcete odoslať dáta cez infračervené spojenie, vyhľadajte požadovaný súbor v aplikácii alebo správcovi súborov a vyberte položku **Vofby** > **Poslať** > **Cez infračervené**.

Ak prenos dát nezačne do jednej minúty po aktivácii infračerveného spojenia, spojenie sa preruší a je potrebné ho znova vytvoriť.


Všetky položky prijaté cez infračervené spojenie sa ukladajú do zložky **Prijaté** v menu **Správy**. Nové infračervené správy sú označené symbolom .

Ak ikona  bliká, prístroje sa pokúšajú spojiť alebo došlo k strate spojenia.

Keď je ikona  zobrazená a neblinká, infračervené spojenie je aktívne a váš prístroj je pripravený na odosielanie a príjem dát cez svoj infraport.




Dátový kábel

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie** > **Dátový kábel**. V menu **Režim dátového kábla** nastavte, na aký účel sa bude používať dátový kábel USB: **PC Suite**, **Prenos dát** alebo **Tlačiareň PictBridge**. Ak chcete, aby sa prístroj pýtal na účel spojenia pri každom pripojení kábla, vyberte položku **Žiadať pri spojení**.



Synchronizácia

Stlačením tlačidla  a výberom položky **Pripojenie** > **Synchron.. Synchron.** môžete synchronizovať poznámky, kalendár a kontakty s rozličnými kalendárovými a adresárovými aplikáciami na kompatibilnom počítači alebo na Internete. Môžete si tu tiež vytvárať a upravovať synchronizačné nastavenia.

Synchronizačná aplikácia využíva na synchronizáciu technológiu SyncML. Informácie o kompatibilitě so SyncML si vyžiadajte od dodávateľa aplikácie, s ktorou chcete synchronizovať dáta vo svojom prístroji.

Nastavenia synchronizácie môžete dostať v špeciálnej textovej správe. Pozrite si časť 'Dáta a nastavenia' na strane 51.

Synchronizácia dát

V hlavnom okne aplikácie **Synchron.** uvidíte jednotlivé synchronizačné profily.

- 1 Vyberte niektorý synchronizačný profil a položku **Voľby** > **Synchronizovať**. Stav synchronizácie sa zobrazuje na displeji.
Ak chcete zrušiť synchronizáciu pred jej dokončením, vyberte položku **Zruš**.
- 2 Telefón vám oznámi ukončenie synchronizácie. Ak chcete zobrazíť súbor denníka s údajmi o stave synchronizácie a počte položiek, ktoré boli pridané, aktualizované, vymazané alebo vyradené (nesynchronizované) na vašom prístroji a na serveri, vyberte položku **Áno**.

Vytvorenie nového synchronizačného profilu

Ak chcete k existujúcim profilom doplniť nový profil, vyberte položku **Voľby** > **Nový synch. profil**. Vyberte, či chcete použiť predvolené hodnoty nastavení alebo skopírovať hodnoty z existujúceho profilu.

Definujte:

Názov synch. profilu – zadajte názov profilu.

Aplikácie – vyberte aplikácie na synchronizovanie s týmto profilom, napríklad **Kontakty** a **Kalendár**. Navigačným tlačidlom prejdite na každú z aplikácií a stlačením

navigačného tlačidla definujte ich nastavenia synchronizácie:

- **Pridať do synchron.** – ak chcete synchronizovať aplikáciu, vyberte položku **Áno**.
- **Vzdialená databáza** – zadajte správnu cestu ku vzdialenému kalendáru, adresáru alebo k databáze na serveri.
- **Typ synchronizácie** – vyberte položku **Normálna** (obojsmerná synchronizácia), **Len na server** alebo **Len na telefón**.

Nastavenia spojenia – definujte nasledujúce nastavenia. Hodnoty si vyžiadajte od poskytovateľa služieb alebo správcu systému.

- **Verzia servera** – vyberte verziu synchronizačného protokolu, ktorá sa použije so serverom.
- **ID servera** – zadajte identifikáciu servera (zobrazuje sa iba v prípade, ak je položka **Verzia servera** nastavená na hodnotu **1.2**).
- **Nosič dát** – vyberte typ spojenia: **Internet** alebo **Bluetooth**.
- **Miesto prístupu** (zobrazuje sa iba v prípade, ak je položka **Nosič dát** nastavená na hodnotu **Internet**) – vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre dátové spojenie.
- **Hostiteľská adresa** – zadajte IP adresu vzdialeného databázového servera.

- **Port** – zadajte číslo portu servera (zobrazuje sa iba v prípade, ak je položka **Nosič dát** nastavená na hodnotu **Internet**).
- **Meno užívateľa** – zadajte vašu identifikáciu užívateľa pre synchronizačný server.
- **Heslo** – zadajte vaše heslo pre synchronizačný server.
- **Povoliť synch. žiadosti** – ak chcete povoliť serveru, aby začal synchronizáciu, vyberte položku **Áno**.
- **Prijať synch. žiadosti** – ak chcete, aby sa váš prístroj pýtal pred začatím synchronizácie so serverom, vyberte položku **Nie**.
- **Autentifikácia siete** (zobrazuje sa iba v prípade, ak je položka **Nosič dát** nastavená na hodnotu **Internet**) – výberom položky **Áno** zadajte sieťové meno užívateľa a heslo. Stlačením navigačného tlačidla nadol zobrazte polia pre meno užívateľa a heslo.

Ak chcete uložiť nastavenia a vrátiť sa do hlavného zobrazenia, vyberte položku **Späť**.

Bezdrôtová sieť LAN

Váš prístroj podporuje bezdrôtové lokálne siete (bezdrôtové LAN). Podpora bezdrôtových LAN vám umožňuje pripájať prístroj na Internet a nadväzovať spojenia s kompatibilnými prístrojmi, ktoré podporujú bezdrôtové LAN. Informácie o používaní prístroja v domácej sieti nájdete v časti 'Domáca sieť' na strane 97.

V niektorých štátoch, napríklad vo Francúzsku, platia obmedzenia používania bezdrôtových sietí LAN. Ďalšie informácie získate od miestnych úradov.

Pri používaní funkcií, využívajúcich bezdrôtovú LAN, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Váš prístroj podporuje nasledujúce funkcie bezdrôtových LAN:


- Norma IEEE 802.11b/g
- Prevádzka na frekvencii 2,4 GHz
- WEP (Wired equivalent privacy) s kľúčmi s dĺžkou do 128 bitov, chránený prístup Wi-Fi (WPA) a šifrovacie metódy 802.1x. Tieto funkcie možno využívať iba ak ich podporuje sieť.

V bezdrôtovej LAN si môžete vytvoriť prístupové miesto k internetu (IAP) a využívať ho pre aplikácie, ktoré sa potrebujú pripájať na internet.



Dôležité: Vždy povoľte jeden z dostupných spôsobov šifrovania, aby sa zvýšila ochrana spojenia s bezdrôtovou sieťou LAN. Pomocou šifrovania sa zníži riziko neoprávneného prístupu k vašim údajom.

Vytvorenie internetového miesta prístupu

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie** > **Správ.spoj.** > **Dostup. WLAN.**

- 2 Prístroj vyhľadá bezdrôtové LAN vo svojom dosahu. Prejdite na sieť, v ktorej si chcete vytvoriť internetové miesto prístupu, a vyberte položku **Vofby** > **Určiť miesto príst.**
- 3 Prístroj vytvorí prístupové miesto k internetu so štandardnými nastaveniami. O tom, ako si tieto nastavenia môžete prehliadnuť alebo upraviť, nájdete viac v časti 'Miesta prístupu' na strane 118. Ak ste zvolili zabezpečenú sieť WLAN, musíte sami definovať miesto prístupu v nastaveniach pripojenia.

Ak aplikácia zobrazí výzvu na výber miesta prístupu, vyberte vytvorené miesto prístupu.

Spojenie s bezdrôtovou LAN sa vytvorí, keď vytvoríte dátové spojenie pomocou prístupového miesta k internetu v bezdrôtovej LAN. Aktívne spojenie s bezdrôtovou LAN sa ukončí, keď ukončíte dátové spojenie. O ukončení spojenia nájdete viac v časti 'Správca spojenia' na strane 96.

Bezdrôtovú LAN môžete používať počas hlasového hovoru alebo spojenia cez paketové dáta. Môžete byť pripojení vždy iba k jednému prístupovému miestu bezdrôtovej LAN, ale to isté spojenie cez bezdrôtovú LAN môžu využívať viaceré aplikácie.

Bezdrôtovú sieť LAN môžete použiť aj po zapnutí profilu **Off-line** (ak je k dispozícii). Pri vytváraní a používaní spojení cez bezdrôtovú LAN nezabudnite dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá.

Bezdrôtové LAN môžu pracovať v dvoch konfiguráciách: infraštruktúrnej a nezávislej (ad hoc).

Infraštruktúrna konfigurácia umožňuje dva typy komunikácie: vzájomné prepojenie bezdrôtových zariadení cez prístupový bod bezdrôtovej LAN, alebo pripojenie bezdrôtového zariadenia na pevnú LAN cez prístupový bod bezdrôtovej LAN.


V nezávislej (ad hoc) konfigurácii si zariadenia môžu vzájomne posilať dáta priamo. O vytvorení prístupového miesta k internetu v ad hoc sieti nájdete viac v časti 'Miesta prístupu' na strane 118.






Tip. Ak chcete zobraziť jedinečnú adresu MAC (Media Access Control – ovládanie prístupu k médiám), ktorá identifikuje váš prístroj, v pohotovostnom režime zadajte príkaz ***#62209526#**.



Správca spojenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie** > **Správ.spoj.**. Ak chcete zobraziť stav dátových spojení alebo ukončiť spojenia v sieti GSM alebo UMTS a bezdrôtovej sieti LAN, vyberte položku **Aktív. dát. spoj.**. Ak chcete vyhľadať dostupné bezdrôtové siete LAN v dosahu, vyberte položku **Dostup. WLAN**. Ak chcete obnoviť zoznam z dostupných sietí, vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť**.

Dátové spojenia

V okne aktívnych spojení uvidíte otvorené dátové spojenia: dátové prenosy (**D**), paketové dátové spojenia ( alebo ) a pripojenia na bezdrôtové LAN ().





Poznámka. Hovorový čas, ktorý vám bude fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii ap.

Ak chcete ukončiť spojenie, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**. Ak chcete zavrieť všetky otvorené spojenia, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť všetky**.

Ak chcete zobraziť informácie o spojení, vyberte položku **Voľby** > **Detaily**. Zobrazené údaje závisia od typu spojenia.

Bezdrôtová LAN


Zobrazenie dostupných bezdrôtových sietí LAN ukazuje zoznam bezdrôtových sietí LAN v dosahu, ich sieťový režim (**Infraštruktúra** alebo **Ad-hoc**) a indikátor intenzity signálu.  je indikátor siete so šifrovaním a  signalizuje, či má váš prístroj aktívne spojenie so sieťou.

Ak chcete zobraziť informácie o sieti, vyberte položku **Voľby** > **Detaily**.

Ak chcete vytvoriť internetové miesto prístupu v sieti, vyberte položku **Voľby** > **Určiť miesto príst.**



Správca zariadenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Prípojenie** > **Správ. zar.**. Od svojho operátora, poskytovateľa služieb alebo firemného oddelenia informatiky môžete dostať profily serverov a rozličné konfiguračné nastavenia. Takýmito konfiguračnými nastaveniami môžu byť napríklad nastavenia miesta prístupu pre dátové spojenia a iné nastavenia využívané rozličnými aplikáciami v telefóne.

Ak sa chcete spojiť so serverom a prijať konfiguračné nastavenia pre zariadenie, prejdite na profil a vyberte položku **Voľby** > **Začať konfiguráciu**.

Ak chcete vytvoriť nový profil servera, vyberte položku **Voľby** > **Nový profil servera**. Ak chcete upraviť profil servera, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť profil**.

Nastavenia profilu servera

O správnych nastaveniach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Názov servera - zadajte názov konfiguračného servera.

ID servera - zadajte jednoznačný identifikátor pre identifikáciu konfiguračného servera.

Heslo servera - zadajte heslo, ktorým sa prístroj bude identifikovať na serveri.

Miesto prístupu - vyberte miesto prístupu, ktoré sa má použiť na spojenie so serverom.

Hostiteľská adresa - zadajte adresu servera.

Port - zadajte číslo portu servera.

Meno užívateľa a **Heslo** - zadajte vaše meno užívateľa a heslo.

Povoliť konfiguráciu - ak chcete prijímať konfiguračné nastavenia zo servera, vyberte položku **Áno**.

Autom. prijať všetky - ak chcete, aby si prístroj pred prijatím konfigurácie zo servera vyžadoval povolenie, vyberte položku **Nie**.

Autentifikácia siete - vyberte, či sa bude používať autentifikácia siete.




Domáca sieť

Váš prístroj je kompatibilný s architektúrou UPnP (Universal Plug and Play). Pomocou prístupového bodu bezdrôtovej siete LAN alebo smerovača bezdrôtovej siete LAN si môžete vytvoriť domácu sieť a pripojiť do nej kompatibilné zariadenia UPnP podporujúce bezdrôtovú sieť LAN, napríklad svoj prístroj Nokia N92, kompatibilný počítač, kompatibilnú tlačiareň alebo kompatibilný zvukový systém, televízny prijímač, audiosystém či televízny prijímač vybavený kompatibilným bezdrôtovým multimediálnym prijímačom.

Na využitie funkcií bezdrôtovej siete LAN prístroja Nokia N92 v domácej sieti sa vyžaduje funkčná domáca

bezdrôtová sieť LAN a ostatné cieľové zariadenia domácej siete musia podporovať technológiu UPnP a musia byť pripojené do rovnakej domácej siete.

Domáca sieť používa bezpečnostné nastavenia bezdrôtového LAN spojenia. Domácu sieť prevádzkujte v infraštruktúrnej konfigurácii bezdrôtovej siete LAN s prístupovým bodom bezdrôtovej siete LAN a s aktivovaným šifrovaním.

O multimediálne súbory uložené v menu **Galéria** sa môžete deliť s ostatnými kompatibilnými zariadeniami UPnP používajúcimi domácu sieť. Ak potrebujete upraviť nastavenia pre položku **Domáca sieť**, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie > Domáca sieť**. Domácu sieť môžete použiť aj na prehliadanie, prehrávanie, kopírovanie a tlač kompatibilných multimediálnych súborov z menu **Galéria**. Pozrite si časť 'Zobrazenie a zdieľanie multimediálnych súborov' na strane 100.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.



Dôležité: Vždy povoľte jeden z dostupných spôsobov šifrovania, aby sa zvýšila ochrana spojenia s bezdrôtovou sieťou LAN. Pomocou šifrovania sa zníži riziko neoprávneného prístupu k vašim údajom.

Váš prístroj sa pripojí do domovskej siete iba v prípade, ak schválite žiadosť o spojenie z iného kompatibilného

zariadenia. Prípadne v aplikácii **Galéria** vyberte možnosť zobrazenia, prehrávania, tlačte alebo kopírovania multimediálnych súborov na prístroji Nokia N92 alebo vyhľadajte iné zariadenie v zložke **Domáca sieť**.

Dôležité bezpečnostné informácie

Keď konfigurujete svoju domácu bezdrôtovú sieť LAN, zapnite niektorú metódu šifrovania, najskôr na prístupovom bode a potom na ostatných zariadeniach, ktoré chcete pripojiť k domácej sieti. Pozrite si dokumentáciu k jednotlivým zariadeniam. Všetky prístupové kódy udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od zariadení.

Ak chcete na svojom prístroji Nokia N92 zobraziť alebo zmeniť nastavenia internetového miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN, pozrite si časť 'Miesta prístupu' na strane 118.

Ak pre vytvorenie domácej siete s kompatibilným zariadením používate ad hoc konfiguráciu, aktivujte pri konfigurácii internetového miesta prístupu v menu **Ochranný režim WLAN** niektorú šifrovaciu metódu. Tento krok zníži riziko pripojenia sa nežiadúceho účastníka do ad hoc siete.

Váš prístroj vás upozorní na pokus iného zariadenia pripojiť sa k nemu a k domácej sieti. Neakceptujte pokusy o spojenie od neznámych zariadení.

Ak používate bezdrôtovú sieť LAN v sieti, ktorá nepoužíva šifrovanie, vypnite zdieľanie súborov na prístroji Nokia N92 s inými zariadeniami, alebo nezdieľajte žiadne súkromné multimediálne súbory. Ak chcete zmeniť nastavenia zdieľania, pozrite si časť 'Nastavenia domácej siete' na strane 99.

Nastavenia domácej siete

Ak chcete zdieľať multimediálne súbory uložené v menu **Galéria** s inými kompatibilnými zariadeniami UPnP cez bezdrôtovú sieť LAN, musíte najprv vo svojej domácej bezdrôtovej sieti LAN vytvoriť a konfigurovať internetové miesto prístupu a potom nakonfigurovať aplikáciu **Domáca sieť**. Pozrite si časť 'Bezdrôtová sieť LAN' na strane 94 a nastavenia bezdrôtovej siete LAN v časti 'Miesta prístupu' na strane 118.

Ak chcete do domácej siete zapojiť kompatibilný osobný počítač, musíte si naň najskôr nainštalovať softvér z disku CD-ROM, ktorý ste dostali s prístrojom Nokia N92.

Možnosti súvisiace s položkou **Domáca sieť** nebudú k dispozícii v menu **Galéria**, kým nevykonáte konfiguráciu nastavení položky **Domáca sieť**.

Konfigurácia nastavení

Ak chcete konfigurovať aplikáciu **Domáca sieť**, vyberte položku **Pripojenie > Domáca sieť > Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

Dom. miesto príst. – ak chcete, aby sa prístroj pýtal na miesto prístupu domácej siete pri každom pripájaní k nej, vyberte položku **Vždy žiadať** a ak chcete vybrať internetové miesto prístupu domovskej siete, ktoré sa používa automaticky pri používaní funkcie **Domáca sieť** alebo **Žiadne**, vyberte položku **Definuje používateľ**. Ak vaša domáca sieť nemá aktivované ochranné nastavenia bezdrôtovej siete LAN, zobrazí sa bezpečnostná výstraha. Môžete pokračovať a aktivovať bezpečnostné mechanizmy bezdrôtovej LAN neskôr, alebo zrušiť definovanie prístupového miesta a najskôr aktivovať bezpečnostné mechanizmy bezdrôtovej LAN. Pozrite si odstavce o bezdrôtovej LAN v časti 'Miesta prístupu' na strane 118.

Názov zariadenia – zadajte názov svojho prístroja, ktorý sa bude zobrazovať ostatným kompatibilným zariadeniam v domácej sieti.

Zapnutie zdieľania a definovanie obsahu

Vyberte položku **Pripojenie > Domáca sieť > Zdieľať obsah**.

Zdieľanie obsahu – povoľte alebo zakážete zdieľanie multimediálnych súborov s kompatibilnými zariadeniami. **Zdieľanie obsahu** nastavte až po nakonfigurovaní všetkých ostatných nastavení. Ak zapnete funkciu **Zdieľanie obsahu**, iné kompatibilné prístroje UPnP v domácej sieti budú môcť zobraziť a kopírovať vaše

súbory, ktoré ste vybrali na zdieľanie v zložke **Snímky a video** a **Hudba**.

Ak chcete vybrať multimediálne súbory, ktoré sa majú zdieľať s inými zariadeniami v zložkách **Snímky a video** a **Hudba**, alebo ak chcete zobraziť stav zdieľania zložky **Snímky a video** alebo **Hudba**, vyberte položku **Zdieľať obsah**.

Zobrazenie a zdieľanie multimediálnych súborov

Ak máte na svojom prístroji aktivované **Zdieľanie obsahu**, ostatné zariadenia podporujúce technológiu UPnP v domácej sieti budú môcť zobrazovať a kopírovať multimediálne súbory, ktoré ste určili na zdieľanie v nastavení **Zdieľať obsah**. Ak nechcete, aby mali iné zariadenia prístup k vašim súborom, vypnite **Zdieľanie obsahu**. Aj keď máte na svojom prístroji vypnuté **Zdieľanie obsahu**, budete môcť prezeráť a kopírovať multimediálne súbory uložené na iných zariadeniach domácej siete, ak to tieto zariadenia umožnia.

Zobrazenie multimediálnych súborov uložených na prístroji

Ak si chcete vybrať obrázky, videá a zvukové klipy, ktoré máte uložené na svojom prístroji, a zobraziť ich na inom zariadení domácej siete, napríklad na kompatibilnom televíznom prijímači, postupujte takto:

- 1 V menu **Galéria** zvolte snímku, videoklip alebo zvukový klip.
- 2 Vyberte položku **Vofby > Aktivovať externé zar..**
- 3 Vyberte kompatibilný prístroj, na ktorom sa multimediálny súbor zobrazí, resp. prehrá. Obrázky sa zobrazia súčasne na vybranom zariadení domácej siete a na vašom prístroji, zatiaľ čo videoklipy a zvukové klipy sa prehrávajú iba na vybranom druhom zariadení.

Zobrazenie multimediálnych súborov uložených na inom zariadení

Ak chcete vybrať multimediálne súbory, ktoré sú uložené na inom zariadení domácej siete, a zobraziť ich na svojom prístroji (alebo napríklad na kompatibilnom televíznom prijímači), postupujte nasledovne:

- 1 V dialógovom okne **Galéria** vyberte možnosť **Domáca sieť**. Váš prístroj začne vyhľadávať ďalšie kompatibilné zariadenia. Na displeji sa začnú objavovať mená zariadení.
- 2 Vyberte si zo zoznamu požadované zariadenie.
- 3 Vyberte si typ multimediálnych súborov z druhého zariadenia, ktoré si chcete prezrieť. Dostupné typy súborov závisia od funkcionality druhého zariadenia.
- 4 Vyberte snímku, videoklip alebo zvukový klip, ktorý si chcete prezrieť, a potom vyberte položku **Vofby > Aktivovať externé zar.** (snímky a video) alebo **Prehrať cez domácu sieť** (hudba).
- 5 Zvolte zariadenie, na ktorom sa má súbor zobraziť.

Ak chcete ukončiť zdieľanie multimediálneho súboru, vyberte položku **Voľby** > **Deaktivovať exter. zar.**.

Ak chcete vytlačiť fotografie uložené v menu **Galéria** na kompatibilnej tlačiarňi UPnP, ku ktorej vám umožňuje prístup **Domáca sieť**, zvolte voľbu tlače v menu **Galéria**. Pozrite si časť 'Tlač snímok' na strane 34. Funkcia **Zdieľanie obsahu** nemusí byť zapnutá.

Ak chcete vyhľadávať súbory podľa rôznych kritérií, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť**. Ak chcete zoradiť nájdené súbory, vyberte položku **Voľby** > **Triediť podľa**.

Kopírovanie multimediálnych súborov

Ak chcete kopírovať alebo prenášať multimediálne súbory z vášho prístroja na iné kompatibilné zariadenie, ako napríklad počítač podporujúci technológiu UPnP, vyberte súbor v zložke **Galéria** a položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Kopírovať do dom. siete** alebo **Presunúť do dom. siete**. Funkcia **Zdieľanie obsahu** nemusí byť zapnutá.

Ak chcete kopírovať alebo prenášať súbory z iného zariadenia na svoj prístroj, vyberte požadovaný súbor na druhom zariadení a vyberte položku **Voľby** > **Kopírovať do telefónu** alebo **Kopírovať na kartu** (názov pamätevej karty, ak je k dispozícii). Funkcia **Zdieľanie obsahu** nemusí byť zapnutá.

Spojenie s počítačom

Telefón môžete používať s celým radom aplikácií pre komunikáciu s počítačom a dátovú komunikáciu. Pomocou aplikácií Nokia PC Suite môžete napríklad prenášať obrázky zo svojho prístroja na kompatibilný počítač a naopak.

Pri synchronizácii počítača a telefónu vždy vytvárajte spojenie z počítača.

Použitie telefónu ako modemu

Tento prístroj môžete využívať ako modem pre kompatibilný osobný počítač, pripojený cez Bluetooth, infračervené spojenie alebo dátový kábel, na odosielanie a príjem e-mailov alebo na pripojenie počítača na Internet. Podrobný návod na inštaláciu nájdete v návode na použitie pre Nokia PC Suite.




Tip. Ak používate balík Nokia PC Suite prvýkrát, telefón pripojte ku kompatibilnému počítaču a balík Nokia PC Suite použije pomocou Sprievodcu pripojením, ktorý je k dispozícii v balíku Nokia PC Suite.

Pracovňa



Kalkulačka


Ak potrebujete sčítať, odčítať, násobiť, deliť a počítať druhé odmocniny a percentá, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pracovňa > Kalkulačka**.



Upozornenie: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.



Prevody

Ak chcete prevádzať miery z jednej jednotky na inú, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pracovňa > Prevody**.

Upozorňujeme, že aplikácia **Prevody** má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k chybám z dôvodu zaokrúhľovania.

- 1 V poli **Typ** zvolte mieru, ktorú chcete použiť.
- 2 V prvom poli **Jednotk.** zvolte jednotku, v ktorej je pôvodná hodnota. V druhom poli **Jednotk.** zvolte jednotku, do ktorej chcete vykonávať prevod.

- 3 Do prvého poľa **Počet** zadajte hodnotu v pôvodných jednotkách. Druhé pole **Počet** sa zmení automaticky a zobrazí prevedenú hodnotu.

Nastavte referenčnú menu a výmenné kurzy


Vyberte položku **Typ > Mena > Voľby > Kurzy meny**. Ak chcete vykonávať menové prevody, musíte si zvoliť referenčnú menu a zadať výmenné kurzy. Kurz referenčnej meny je vždy 1.



Upozornenie: Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové kurzy, pretože všetky predtým nastavené kurzy sa vymažú.




Poznámky


Ak chcete písať krátke texty, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pracovňa > Poznámky**. Poznámky môžete odosielať na kompatibilné zariadenia a jednoduché textové súbory (formát .txt) prijaté na prístroj môžete ukladať do aplikácie **Poznámky**.


Ak chcete vytlačiť poznámky na kompatibilnej tlačiarni podporujúcej základný profil tlače (BPP – Basic Print Profile) a vybavenej rozhraním Bluetooth (napríklad HP Deskjet 450 Mobile Printer alebo HP Photosmart 8150), vyberte položku **Voľby** > **Tlačiť**.



Quickoffice

Ak chcete používať aplikácie QuickOffice, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pracovňa** > **Quickoffice**. Zobrazí sa zoznam súborov vo formátoch .doc, .xls, .ppt a .txt, uložených v prístroji.

Ak chcete niektorý súbor otvoriť v príslušnej aplikácii, stlačte . Ak chcete zoradiť súbory, vyberte položku **Voľby** > **Zoradiť súbory**.

Ak chcete otvoriť aplikáciu **Quickword**, **Quicksheet** alebo **Quickpoint**, stláčaním tlačidla  zapnete požadované zobrazenie.

Quickword

Pomocou aplikácie **Quickword** môžete na displeji prístroja zobrazovať dokumenty programu Microsoft Word.

Aplikácia **Quickword** podporuje farby, hrubé písmo, kurzívu a podčiarknuté písmo.

Aplikácia **Quickword** podporuje prehliadanie dokumentov uložených vo formáte .doc v programoch Microsoft®

Word 97, 2000 a XP a Palm eBooks. Nie sú podporované všetky varianty alebo funkcie uvedených súborových formátov.

Zobrazenie dokumentov programu Word


Po stránke sa môžete pohybovať pomocou navigačného tlačidla.

Ak chcete nájsť nejaký text v dokumente, vyberte položku **Voľby** > **Prehľadať**.

Môžete tiež vybrať položku **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

Prejsť na – prechod na začiatok, koniec alebo požadované miesto dokumentu.

Zoom – zväčšenie alebo zmenšenie textu.

Spustiť autom. posun – spustenie automatického prehliadania dokumentu. Automatické prehliadanie zastavíte stlačením .

Quicksheet

Pomocou aplikácie **Quicksheet** Quicksheet môžete na displeji prístroja zobrazovať dokumenty programu Microsoft Excel.

Aplikácia **Quicksheet** podporuje prehliadanie hárkov uložených vo formáte .xls v programoch Microsoft Excel 97, 2000, 2003 a XP. Nie sú podporované všetky varianty alebo funkcie uvedených súborových formátov.

Pozrite tiež 'Ďalšie informácie' na strane 104.

Zobrazenie hárkov

Po liste sa môžete pohybovať pomocou navigačného tlačidla.

Ak chcete prepínať zobrazenie hárkov, vyberte položku **Volby** > **Posun**.

Ak chcete v bunkách na hárku vyhľadať text v hodnotách alebo vzorcoch, vyberte položku **Volby** > **Hľadať**.

Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia hárka, vyberte položku **Volby** a niektorú z nasledujúcich možností:

Zoom - zväčšenie alebo zmenšenie textu.

Ukotviť panely - pri posúvaní hárka zostane na displeji zobrazený zvýraznený riadok, stĺpec alebo riadok aj stĺpec.



Zmeniť veľkosť - úprava šírky stĺpcov alebo výšky riadkov.



Quickpoint

Pomocou aplikácie **Quickpoint** môžete na displeji prístroja zobrazovať prezentácie vytvorené v programe Microsoft PowerPoint.

Aplikácia **Quickpoint** podporuje zobrazovanie prezentácií vytvorených vo formáte .ppt v programoch Microsoft PowerPoint 97, 2000 a XP. Nie sú podporované všetky varianty alebo funkcie uvedených súborových formátov.

Zobrazenie prezentácií

Medzi zobrazením listov, osnovy a poznámok môžete prechádzať stláčaním  alebo .

Ak chcete prejsť na ďalší alebo predchádzajúci list v prezentácii, stlačte  alebo .

Ak chcete zobraziť prezentáciu na celom displeji, vyberte položku **Volby** > **Celý displej**.

Ak chcete rozbaľiť položky osnovy prezentácie v zobrazení osnovy, vyberte **Volby** > **Outline** > **Rozbaľiť položku**.

Ďalšie informácie

Ak máte problémy s aplikáciami **Quickword**, **Quicksheet** alebo **Quickpoint**, navštívte stránky www.quickoffice.com, kde nájdete ďalšie informácie. O podporu môžete požiadať aj e-mailom na adrese supportS60@quickoffice.com.



Adobe Reader

Program Adobe Reader umožňuje čítať dokumenty PDF na displeji vášho zariadenia.




Upozornenie: Táto aplikácia bola optimalizovaná pre obsah dokumentov PDF v handsetoch a iných mobilných zariadeniach a v porovnaní s počítačovými verziami ponúka iba obmedzené funkcie.





Upozornenie: Táto aplikácia je k dispozícii iba v obmedzenom počte jazykov.

Prístup a otváranie dokumentov je možné uskutočniť týmito spôsobmi:

- Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pracovňa** > **Adobe PDF**. Ak chcete vyhľadať a otvoriť dokumenty uložené v pamäti prístroja a na pamäťovej karte, vyberte položku **Voľby** > **Vyhľadať súbor**.
- Otvorte prílohu e-mailu z prijatých e-mailových správ (služba siete).
- Odošlite dokument pomocou spojenia Bluetooth do zložky **Prijaté** v aplikácii **Správy**.
- Ak chcete zobrazovať a otvárať dokumenty uložené v pamäti prístroja a na pamäťovej karte, vyberte položku **Spr. súb..**
- Prehľadajte webové stránky. Pred prehliadaním skontrolujte, či je v zariadení nastavené miesto prístupu na Internet:

Spravovanie súborom PDF

Ak chcete prehľadávať a spravovať súbory PDF, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pracovňa** > **Adobe PDF**. Aktuálne súbory sú uvedené v zobrazení súborov. Ak chcete otvoriť dokument, prejdite naň a stlačte tlačidlo .

Môžete tiež vybrať položku **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

Vyhľadať súbor – prehľadávanie súborov PDF v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte.

Nastavenia – úprava predvolenej úrovne zväčšenia a režimu zobrazovania dokumentov PDF.

Zobrazenie súborov PDF

Keď je otvorený súbor PDF, vyberte položku **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

Zoom – ak chcete zväčšiť zobrazenie, zmenšiť zobrazenie alebo nastaviť na zvolenú percentuálnu hodnotu. Môžete tiež zmeniť veľkosť dokumentu na šírku displeja alebo prispôsobiť celú stránku súboru PDF na displej.

Nájsť – vyhľadanie textu v dokumente.

Zobrazit – zobrazenie dokumentu na celom displeji. Dokument PDF môžete otočiť o 90 stupňov v ľubovoľnom smere.

Ísť na – ak chcete prejsť na vybranú stránku, ďalšiu stránku, predchádzajúcu stránku, prvú stránku alebo poslednú stránku.

Uložiť – uloženie súboru do pamäte zariadenia alebo na pamäťovú kartu.

Nastavenia – úprava predvolenej úrovne zväčšenia a predvoleného režimu zobrazovania.

Detaily - zobrazenie vlastností dokumentu PDF.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.adobe.com.


Ak chcete zdieľať otázky, návrhy a informácie o aplikácii, navštívte fórum programu Adobe Reader pre operačný systém Symbian na stránke



<http://adobe.com/support/forums/main.html>.

Prispôbenie prístroja

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný. Takáto konfigurácia môže zahŕňať zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

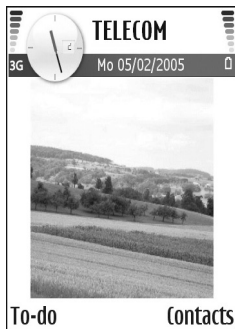
- Ak chcete zmeniť obrázok na pozadí zobrazovaný v pohotovostnom režime alebo vzhľad šetriča displeja, pozrite si časť 'Zmeňte imidž svojho telefónu' na strane 109.
- O prispôbení tónov zvonenia nájdete viac v častiach 'Profily - nastavenie tónov' na strane 107, a 'Pridelovanie tónov zvonenia kontaktom' na strane 61.
- Ak chcete zmeniť skratky priradené rozličným smerom navigačného tlačidla a ľavým a pravým výberovým tlačidlám v pohotovostnom režime, pozrite časť 'Pohotovostný režim' na strane 116.







- Ak chcete zmeniť hodiny zobrazované v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Hodiny > Voľby > Nastavenia > Typ hodín > Analógové** alebo **Digitálne**.
- Ak chcete, aby sa namiesto úvodného textu zobrazil obrázok alebo animácia, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Nastavenia > Telefón > Všeobecné > Uvítanie alebo logo**.
- Ak chcete zmeniť zobrazenie hlavného menu, v hlavnom menu vyberte položku **Voľby > Zmeniť zobrazenie > Ikony** alebo **Zoznam**.
- Ak chcete zmeniť usporiadanie položiek hlavného menu, v hlavnom menu vyberte položku **Voľby > Presunúť, Presunúť do zložky** alebo **Nová zložka**. Zriedka používané aplikácie môžete presunúť do zložiek a častejšie používané aplikácie môžete presunúť do hlavného menu.



Profily - nastavenie tónov

Ak chcete nastaviť a prispôbiť tóny zvonení, tóny hlásenia správ a iné tóny rozličným okolnostiam, prostrediam alebo skupinám volajúcich, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Profily**.

Ak chcete zmeniť profil, v pohotovostnom režime stlačte tlačidlo . Prejdite na profil, ktorý chcete aktivovať, a vyberte možnosť **OK**.

Ak chcete upraviť niektorý profil, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Profily**. Navigačným tlačidlom prejdite na profil a vyberte položku **Voľby > Personalizovať**. Prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačením tlačidla  otvorte zoznam volieb. Tóny uložené na pamäťovej karte sú označené symbolom . Môžete prejsť zoznamom tónov a každý si vypočuť, kým sa rozhodnete. Zvuk zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla.


Pri výbere zvonení otvára voľba **Načítať audio** (služba siete) zoznam záložiek. Môžete vybrať niektorú záložku, pripojiť sa na webovú stránku a načítať z nej tóny.

Ak chcete, aby sa po zvonení prístroja vyslovilo meno volajúceho, vyberte položku **Voľby > Personalizovať** a nastavte položku **Ohlásiť volajúceho** na hodnotu **Zapnuté**. Meno volajúceho musí byť uložené v aplikácii **Kontakty**.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte položku **Voľby > Vytvoriť nový**.

Offline profil

Profil **Off-line** umožňuje používať prístroj bez pripojenia na bezdrôtovú sieť. Keď aktivujete profil **Off-line**,

spojenie s bezdrôtovou sieťou sa vypne, o čom informuje symbol  na indikátore intenzity signálu. Zablokujú sa všetky rádiové signály vysielané alebo prijímané prístrojom. Ak sa pokúsite odoslať správu, ostane uložená v zložke Na odoslanie, aby sa mohla odoslať neskôr.



Výstraha: V profile offline nemôžete telefonovať, s výnimkou volaní na niektoré tiesňové čísla, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie siete. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefónu prechodom do iného profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.




Keď máte aktivovaný profil **Off-line**, môžete aj naďalej využívať bezdrôtovú sieť LAN (ak je dostupná), napríklad aby ste si prečítali e-mail alebo prezreli internetové stránky. Pri vytváraní a používaní spojení cez bezdrôtovú LAN nezabudnite dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá. Pozrite si časť 'Bezdrôtová sieť LAN' na strane 94.


Ak chcete opustiť profil **Off-line**, stlačte vypínač a vyberte iný profil. Telefón znova aktivuje bezdrôtovú komunikáciu (za predpokladu, že je intenzita signálu dostatočná). Ak je pred zapnutím profilu **Off-line** aktívne spojenie Bluetooth, toto sa vypne. Ak chcete použiť spojenie Bluetooth v profile **Off-line**, musíte ho znova aktivovať. Spojenie

Bluetooth sa automaticky znova zapne po opustení profilu **Off-line**. Pozrite si časť 'Nastavenia' na strane 89.



Zmeňte imidž svojho telefónu

Ak chcete zmeniť vzhľad displeja, napríklad tapety a ikon, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Témy**. Aktívnu tému označuje symbol . V aplikácii **Témy** môžete zoskupiť prvky z rozličných tém alebo použiť obrázky z aplikácie **Galéria** na ďalšie prispôbenie tém. Témy na pamäťovej karte sú označené symbolom . Témy na pamäťovej karte nie sú dostupné, ak karta nie je vložená v telefóne. Ak chcete používať témy uložené na pamäťovej karte bez toho, aby musela byť karta vložená v telefóne, uložte si ich do pamäte telefónu.

Ak chcete otvoriť spojenie cez prehliadač a načítať viac tém, vyberte položku **Načítať témy**. Ak chcete vymazať načítanú tému, navigačným tlačidlom prejdite na tému a stlačte tlačidlo . Nemôžete vymazať predinštalované alebo aktuálne používané témy.



Ak chcete aktivovať niektorú tému, prejdite na ňu a vyberte položku **Volby > Použiť**. Ak chcete zobrazíť ukážku témy pred jej aktiváciou, vyberte položku **Volby > Prezrieť**.

Ak chcete upraviť niektorú z tém, navigačným tlačidlom prejdite na požadovanú tému a výberom položky **Volby > Upraviť** zmeňte nastavenia **Tapeta** a **Šetrič energie**.


Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia témy, pri úprave témy vyberte položku **Volby > Obnoviť pôv. tému**.


Aktívny pohotovostný režim

Pohotovostný displej môžete využiť na rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám. Predvolene je aktívny pohotovostný režim zapnutý.



Stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje > Nastaven. > Telefón > Pohotovostný režim > Aktívny pohotov. režim** a stlačením tlačidla  zapnete alebo vypnete aktívny pohotovostný režim.

Na aktívnom pohotovostnom displeji sa zobrazujú štandardné aplikácie v hornej časti displeja a pod nimi sú zobrazené udalosti kalendára, zoznamu úloh- a prehrávača.

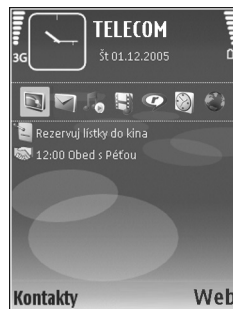Prejdite na niektorú aplikáciu alebo udalosť a stlačte tlačidlo .



V aktívnom pohotovostnom režime nemožno použiť štandardné skratky, definované pre navigačné tlačidlo v pohotovostnom režime.

Ak chcete zmeniť skratky pre štandardné aplikácie, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje > Nastaven.** > **Telefón > Pohotovostný režim > Aplikácie akt. režimu** a stlačte tlačidlo .

Niektoré skratky môžu byť fixné a nedajú sa zmeniť.





Nástroje



Správca súborov

Mnohé funkcie prístroja, napríklad kontakty, správy, obrázky, videá, zvonenia, alarmy kalendára, dokumenty a načítané aplikácie, využívajú pre ukladanie dát pamäť telefónu. Množstvo voľnej dostupnej pamäte závisí od množstva dát, ktoré už máte uložené v pamäti telefónu.

Ako dodatočný priestor pre ukladanie dát môžete využiť kompatibilnú pamäťovú kartu. Na pamäťové karty môžete zapisovať opakovane, teda môžete vymazávať staré dáta z karty a zapisovať nové.

Ak chcete zobraziť súbory a zložky v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte (ak je vložená), stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Spr. súb..** Otvorí sa okno pamäte telefónu (). Stlačením  otvoríte okno pamäťovej karty () , ak je vložená.

Ak chcete presunúť alebo kopírovať vybraný súbor do niektorej zložky, vyberte položku **Voľby > Presunúť do zložky** alebo **Kopírovať do zložky**.

Ak chcete vyhľadať niektorý súbor, vyberte položku **Voľby > Nájsť**, pamäť, v ktorej sa má vyhľadávať, a zadajte vyhľadávaci reťazec zodpovedajúci názvu súboru.

Zobrazenie stavu pamäte

Ak si chcete pozrieť, aké typy dát máte v prístroji a koľko pamäte zaberajú jednotlivé dáta, vyberte položku **Voľby > Detaily o pamäti**. Množstvo dostupnej pamäte zistíte pomocou funkcie **Voľná pamäť**.

Nedostatok pamäte – ako uvoľniť pamäť

Prístroj vás upozorní na nízky stav pamäti v telefóne alebo na pamäťovej karte.

Ak chcete uvoľniť pamäť v prístroji, presuňte dáta na pamäťovú kartu, ak ju máte. Označte súbory, ktoré chcete presunúť, a vyberte položku **Voľby > Presunúť do zložky > Pamäťová karta** a cieľovú zložku.



Tip. Na prezeranie obsahu jednotlivých pamäti prístroja a prenos dát môžete využiť aplikáciu Nokia Phone Browser, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite.


Ak chcete odstrániť dáta a uvoľniť tak pamäť, použite aplikáciu **Spr. súb.** alebo inú príslušnú aplikáciu. Môžete odstrániť napríklad:



- Správy zo zložiek **Prijaté**, **Koncepty** a **Poslané** v aplikácii **Správy**

- Prevzaté e-mailové správy z pamäte telefónu
- Uložené webové stránky
- Uložené obrázky, videá alebo zvukové súbory
- Údaje o kontaktoch
- Záznamy z kalendára
- Načítané aplikácie Pozrite tiež 'Správca aplikácií' na strane 112.
- Akékoľvek ďalšie dáta, ktoré už nepotrebuje.



Správca aplikácií





Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Správca apl.** V telefóne môžete inštalovať dva typy aplikácií a softvéru:

- J2ME™ aplikácie, založené na technológii Java s príponami .jad alebo .jar ().
- Iné aplikácie a softvér určené pre operačný systém Symbian (). Inštalčné súbory majú príponu .sis. Inštalujte iba softvér určený výslovne pre prístroj Nokia N92. Poskytovatelia obsahu často odkazujú na číslo oficiálneho modelu tohto produktu: Nokia N92-1.

Inštalčné súbory môžete do telefónu preniesť z kompatibilného počítača, načítať ich z internetu, alebo ich môžete dostať v multimediálnej správe ako prílohu e-mailu alebo cez Bluetooth spojenie alebo infraport. Na inštaláciu aplikácií do prístroja môžete použiť aplikáciu

Nokia Application Installer z balíka Nokia PC Suite. Ak na prenos súboru používate program Prieskumník Microsoft Windows, uložte súbor na kompatibilnú pamäťovú kartu (na počítači ju uvidíte ako lokálny disk).

Inštalácia aplikácií a softvéru

 označuje aplikáciu .sis,  Java aplikáciu,  že aplikácia nie je úplne nainštalovaná, a  že aplikácia je nainštalovaná na pamäťovej karte.






Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Kým začnete inštalovať:

- Ak chcete skontrolovať typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo pôvodcu aplikácie, vyberte položku **Volby > Zobrazíť detaily**.
- Ak chcete zobraziť údaje bezpečnostného certifikátu aplikácie, vyberte položku **Volby > Zobrazíť certifikát**. Pozrite si časť 'Správa certifikátov' na strane 123.
- Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inštalčný súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte aplikáciu a nainštalujte ju znova z pôvodného inštalčného súboru alebo záložnej kópie.

- Na inštaláciu Java aplikácií je potrebný súbor .jar. Ak chýba, môže telefón vyžiadať jeho načítanie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, telefón požiada, aby ste jedno vybrali. Pri načítaní .jar súboru sa pre prístup na server môže vyžadovať zadanie mena používateľa a hesla. Tieto údaje dostanete od dodávateľa alebo výrobcu aplikácie.

- 1 Ak chcete vyhľadať inštalačný súbor, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Správca apl.**. Môžete tiež prehľadať pamäť prístroja alebo kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená) pomocou nástroja **Spr. súb.**, prípadne v aplikácii **Správy** > **Prijaté** otvorte správu, ktorá obsahuje inštalačný súbor.
- 2 V aplikácii **Správca apl.** vyberte položku **Voľby** > **Inštalovať**. V iných aplikáciách prejdite na inštalačný súbor a stlačením  spustíte inštaláciu. Počas inštalácie telefón zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, telefón zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak máte istotu o pôvode a obsahu aplikácie.

Ak chcete spustiť inštalovanú aplikáciu, vyhľadajte ju v menu a stlačte tlačidlo .

Ak sa chcete pripojiť na sieť a zobrazíť dodatočné informácie o aplikácii, vyberte položku **Voľby** > **Ísť na web. adresu**, ak je táto možnosť dostupná.

Ak chcete zobraziť, kedy a aké softvérové balíky ste inštalovali alebo odstránili, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť denník**.

Ak chcete odoslať svoj inštalačný denník do oddelenia technickej podpory ako informáciu o nainštalovanom a odstránenom softvéri, vyberte položku **Voľby** > **Poslať denník** > **Ako textovú správu** alebo **Cez e-mail** (posledná možnosť je dostupná iba v prípade, ak máte definované správne nastavenia pre e-mail).



Dôležité: Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a obsluhy alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Odstraňovanie aplikácií a softvéru

Navigačným tlačidlom prejdite na softvérový balík a vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť**. Výberom položky **Áno** potvrdíte danú činnosť.

Keď odstránite softvér, budete ho môcť znova nainštalovať, iba ak máte pôvodný softvérový balík alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite softvérový balík, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené pomocou tohto softvéru.



Upozornenie: Ak je niektorý iný softvérový balík závislý od balíka, ktorý ste odstránili, tento balík môže prestať fungovať. Zistíte si podrobnosti v dokumentácii k inštalovanému softvérovému balíku.

Nastavenia

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

Inštalácia softvéru – po vybratí položky **Len podpísané** sa budú inštalovať iba aplikácie s overeným digitálnym podpisom.

Overiť certif. on-line – vyberte, či sa majú pred inštaláciou aplikácie skontrolovať on-line certifikáty.

Predvol. web. adresa – nastavte štandardnú adresu používanú pri kontrole on-line certifikátov.


Niektoré Java aplikácie môžu na načítanie ďalších dát alebo komponentov vyžadovať telefonický hovor, odoslanie správy alebo vytvorenie spojenia cez špecifické miesto prístupu. V hlavnom zobrazení aplikácie **Správca apl.** prejdite navigačným tlačidlom na aplikáciu a výberom položky **Voľby** > **Nastavenia zostavy** zmeňte nastavenia súvisiace s danou aplikáciou.




Spravidca nastaveniami

Aplikácia **Spravidca nast.** nakonfiguruje prístroj pre nastavenia operátora (MMS, GPRS, mobilný Internet a streaming), e-mailu a funkcie push to talk (služba siete) na základe informácií od operátora siete.

Ak chcete použiť tieto služby, môže byť potrebné kontaktovať vášho operátora siete alebo poskytovateľa služieb a aktivovať dátové spojenie alebo iné služby.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Spravidca**.

Vyberte z menu položku, ktorú chcete v zariadení nakonfigurovať, a stlačte tlačidlo .

E-mail

- 1 Po výbere možnosti konfigurácie e-mailových nastavení vyhľadá aplikácia **Spravidca nast.** dostupného operátora siete a požiada vás o potvrdenie. Stlačte tlačidlo **OK** alebo prejdite na ďalšieho operátora siete a stlačte tlačidlo **OK**.
- 2 Zo zoznamu vyberte poskytovateľa e-mailových služieb.
- 3 Vyberte server odoslaných e-mailov. Ak si nie ste istí, použite predvolený server.
- 4 Aplikácia **Spravidca nast.** vás vyzve na zadanie detailov e-mailovej adresy, mena používateľa a hesla. Vyberte jednotlivé možnosti a potom položku **Voľby** > **Zmeniť**. Zadajte detaily a stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Po dokončení vyberte položku **Voľby** > **OK**.
- 6 Ak chcete potvrdiť nastavenie poštovej schránky pre špecifického operátora, stlačte tlačidlo **OK**.
- 7 Vyberte položku **OK**.

Stlač a hovor (Push to talk)

Táto položka je k dispozícii iba v prípade, ak máte túto aplikáciu nainštalovanú na prístroji a ak máte predplatenú príslušnú službu.

- 1 Po výbere možnosti konfigurácie nastavení funkcie push to talk (služba siete) vyhľadá aplikácia **Sprievodca nast.** dostupného operátora siete a požiada vás o potvrdenie. Stlačte tlačidlo **OK** alebo prejdite na ďalšieho operátora siete a stlačte tlačidlo **OK**.
- 2 Niektorí operátori vyžadujú meno používateľa, heslo a prezývku. Vyberte jednotlivé možnosti a potom položku **Voľby > Zmeniť**. Zadaťte detaily a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Po dokončení vyberte položku **Voľby > OK**.
- 4 Ak chcete potvrdiť nastavenie funkcie **OK** pre špecifického operátora, stlačte tlačidlo **Push to talk**.

Operátor




- 1 Po výbere možnosti konfigurácie nastavení operátora aplikácia **Sprievodca nast.** vyhľadá dostupného operátora siete a požiada vás o potvrdenie. Stlačte tlačidlo **OK** alebo prejdite na ďalšieho operátora siete a stlačte tlačidlo **OK**.
- 2 Ak chcete potvrdiť nastavenie zariadenia pre špecifického operátora, stlačte tlačidlo **OK**.

Ďalšie informácie

Ak máte akýkoľvek problém s aplikáciou **Sprievodca nast.**, navštívte webovú stránku nastavení telefónov Nokia www.nokia.com/phonesettings.



Nastavenia

Ak chcete upraviť niektoré nastavenia, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Nastaven.** Ak chcete otvoriť skupinu nastavení, stlačte . Prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačte tlačidlo .

Niektoré nastavenia môžu byť na vašom prístroji predvolené operátorom alebo poskytovateľom služieb a takéto nastavenia možno nebudete môcť zmeniť.



Telefón

Všeobecné

Jazyk telefónu—zmena jazyka pre texty na displeji prístroja ovplyvní aj formát dátumu a času a oddeľovače používané napríklad kalkulačkou. Položka **Automatický** vyberie jazyk podľa informácií na SIM karte. Po zmene jazyka, v ktorom sa zobrazujú texty na displeji, sa telefón reštartuje.

Zmena nastavení položiek **Jazyk telefónu** a **Jazyk pri písaní** ovplyvňuje všetky aplikácie na prístroji a zostane v platnosti dovtedy, kým tieto nastavenia znova nezmeníte.

Jazyk pri písaní – zmena jazyka ovplyvní súbor písmen a špeciálnych znakov dostupných pri písaní textu a slovník na prediktívne písanie.

Prediktívny text – nastavte prediktívne písanie pre všetky editory v prístroji na hodnotu **Zapnutý** alebo **Vypnutý**. Slovník na prediktívne písanie nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

Uvítanie alebo logo – pri každom zapnutí prístroja sa krátko zobrazí uvítanie alebo logo. Vyberte položku **Predvolené** (použije sa štandardný obrázok), **Text** (môžete napísať úvodný text) alebo **Snímka** (použije sa obrázok z menu **Galéria**).

Pôvodné nast. telef. – pre niektoré z nastavení môžete obnoviť pôvodné hodnoty. Potrebujete však na to blokovací kód. Pozrite časť 'Ochrana', 'Telefón a SIM SIM' na strane 123. Po resetovaní môže zapnutie telefónu trvať dlhší čas. Dokumenty a súbory ostanú pri obnove nastavení nedotknuté.

Displej na kryte

Personalizácia:

Tapeta – vyberte obrázok pozadia pre displej na kryte v pohotovostnom režime. Ak vyberiete položku **Definuje užívateľ** v nastaveniach tapety, zobrazí sa nad zvoleným

obrázkom orezávací rámik. Orezávací rámik má veľkosť displeja na kryte a môžete pomocou neho zväčšiť, otočiť a orezať oblasť obrázka. Ako tapetu nemôžete použiť obrázok chránený proti kopírovaniu.

Animácia pri zatvorení – vyberte krátku animáciu, ktorá sa prehrá pri zatvorení krytu.

Tón pri zatvorení – vyberte krátku melódiu, ktorá sa prehrá pri zatvorení krytu.

Tón pri otvorení – vyberte krátku melódiu, ktorá sa prehrá pri otvorení krytu, ak je prístroj v pohotovostnom režime.


Hovory:


Prijat' otvorením krytu – vyberte položku **Prijat' otvorením krytu** > **Áno** alebo **Nie**.

Ák je kryt zatvorený – výberom položky **Ukončiť hovor** sa nastaví ukončovanie hovorov zatvorením krytu a výberom položky **Zapnúť reproduktor** sa nastaví aktivácia reproduktora pri zatvorení krytu.

Pohotovostný režim

Aktívny pohotov. režim – umožňuje používať skratky na prístup k aplikáciám z pohotovostného režimu. Pozrite si časť 'Aktívny pohotovostný režim' na strane 109.

Ľavé tlačidlo voľby – priradenie skratku ľavému tlačidlu voľby () v pohotovostnom režime.

Pravé tlačidlo voľby – priradenie skratky pravému tlačidlu voľby () v pohotovostnom režime.

Aplikácie akt. režimu - vyberte skratky aplikácií, ktoré sa budú zobrazovať v aktívnom pohotovostnom režime. Toto nastavenie je dostupné, iba ak je zapnutá položka **Aktívny pohotov. režim**.

Skratky môžete priradiť aj rozličným smerom navigačného tlačidla. Skratky pre navigačné tlačidlo nemožno využiť, ak je zapnutý aktívny pohotovostný režim.

Logo operátora - toto nastavenie je dostupné, iba ak ste dostali a uložili si logo operátora. Ak nechcete, aby sa zobrazovalo logo, vyberte položku **Vypnuté**.

Displej

Jas - tu môžete upraviť jas displeja na svetlejšiu alebo tmavšiu úroveň. Pri extrémnych svetelných podmienkach sa však jas displeja upravuje automaticky.

Časový limit šetriča - zvolíte čas, po uplynutí ktorého sa aktivuje šetrič displeja.

Časový limit osvetlenia - zvolíte čas, po uplynutí ktorého sa vypne podsvietenie displeja.



Hovor

Poslať moje číslo - môžete nastaviť, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo (**Áno**) alebo nezobrazovalo (**Nie**) účastníkovi, ktorému voláte. Túto hodnotu môže nastaviť operátor alebo poskytovateľ služieb pri aktivácii (**Nastavené sieťou**) (služba siete).

Čakajúci hovor - ak máte aktivovanú službu čakajúcich hovorov (služba siete), sieť vás upozorní na ďalší prichádzajúci hovor aj v čase, keď prebieha iný hovor. Funkciu môžete zapnúť (**Aktivovať**) alebo vypnúť (**Zrušiť**) a môžete zistiť, či je funkcia aktivovaná (**Overiť stav**).

Odmietnuť SMS-kou - ak chcete volajúcemu poslať textovú správu s vysvetlením, prečo ste nemohli prijať hovor, vyberte položku **Áno**. Pozrite si časť 'Prijať a odmietnutie hovoru' na strane 66.

Text správy - napíšte text, ktorý sa odošle v textovej správe pri odmietnutí hovoru.





Sním. pre videohovor - ak počas videohovoru neodosielate video, môžete si vybrať snímku, ktorá sa zobrazí namiesto videa.

Autoopakov. voľby - vyberte položku **Zapnuté** a prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie vykoná desať ďalších pokusov. Automatické vytáčanie zastavíte stlačením tlačidla **↵**.

Súhrnné info hovoru - toto nastavenie aktivujte vtedy, ak chcete, aby prístroj po skončení hovoru na krátky čas zobrazil jeho dĺžku a cenu.

Rýchla voľba - vyberte položku **Zapnutá** a na čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby (**2 - 9**) budete môcť volať stlačením a podržaním príslušného tlačidla. Pozrite tiež 'Rýchla voľba telefónneho čísla' na strane 64.

Prijem ľub. tlačidlom - vyberte položku **Zapnutý** a prichádzajúce hovory budete môcť prijímať krátkym

stlačením ľubovoľného tlačidla s výnimkou tlačidla , ,  a .

Používaná linka - toto nastavenie (služba siete) sa zobrazuje, iba ak SIM karta podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorú telefónnu linku chcete používať na volanie a odosielanie textových správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak vyberiete položku **Linka 2** a nemáte aktivovanú službu alternatívnej linky, nebudete môcť volať z prístroja. Ak vyberiete linku 2, zobrazí sa na pohotovostnom displeji indikátor **2**.



Tip. Medzi telefónnymi linkami môžete v pohotovostnom režime prepnúť stlačením a pridrzaním tlačidla **#**.

Zmena linky - ak chcete zabrániť výberu linky (služba siete), vyberte položku **Neaktívna**, ak to podporuje vaša SIM karta. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete kód PIN2.



Spojenie

Dátové spojenia a miesta prístupu

Váš prístroj podporuje paketové dátové spojenia (služba siete), napríklad GPRS v sieti GSM. Keď používate svoj prístroj v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne

aktívnych viac dátových spojení a prístupové miesta sa môžu o dátové spojenia deliť. V sieti UMTS zostávajú dátové prenosy počas prebiehajúcich hovorov aktívne.

Môžete používať aj dátové spojenia cez bezdrôtovú LAN. Pozrite si časť 'Bezdrôtová LAN' na strane 96. Súčasne môže byť aktívne iba jedno spojenie s jednou bezdrôtovou LAN.

Ac chcete vytvoriť dátové spojenie, musíte mať miesto prístupu. Môžete definovať rozličné miesta prístupu napríklad:


- Miesto prístupu pre MMS, na odosielanie a príjem multimediálnych správ
- Miesto prístupu pre aplikáciu Web, na prehliadanie WML a XHTML stránok
- Prístupové miesto k internetu (IAP), na odosielanie a príjem elektronickej pošty a pripojenie k internetu


Informujte sa u poskytovateľa služieb, aké miesto prístupu je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať. O dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.


Miesta prístupu


Nastavenia pre prístupové miesto môžete dostať v správe od poskytovateľa služby. Pozrite si časť 'Dáta a nastavenia' na strane 51. Poskytovateľ služieb alebo operátor môže na vašom prístroji prednastaviť niektoré alebo všetky

prístupové miesta; takéto nastavenia možno nebudete môcť zmeniť, vytvárať, upravovať alebo odstraňovať.

 označuje chránené prístupové miesto.

 označuje prístupové miesto paketovej siete

a  prístupové miesto bezdrôtovej LAN.

 **Tip.** Ak chcete vytvoriť internetové miesto prístupu v bezdrôtovej sieti LAN, stlačte tlačidlo

 a vyberte položku **Pripojenie** > **Správ.spoj.** >

Dostup. WLAN > **Vofby** > **Určiť miesto príst.**

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, vyberte položku **Vofby** > **Nové mies. prístupu**. Výberom položky **Použiť predvol. nast.** zvolíte použitie nastavení predvoleného miesta prístupu a výberom položky **Použiť exist. nastav.** zvolíte ako základ pre nové miesto prístupu existujúce miesto prístupu.

Ak chcete upraviť nastavenia miesta prístupu, vyberte položku **Vofby** > **Upraviť**. Riad'te sa pokynmi poskytovateľa služieb.

Názov spojenia - zadajte popisný názov pripojenia.

Nosič dát - vyberte typ dátového spojenia:

V závislosti od dátového spojenia, ktoré tu nastavíte, budú ďalej k dispozícii polia iba pre niektoré nastavenia. Vyplňte všetky polia označené textom **Musí sa zadať** alebo červenou hviezdičkou. Ďalšie polia môžete nechať prázdne, ak vám poskytovateľ služieb nedal iné inštrukcie.

Skôr ako môžete využívať dátové spojenie, musí poskytovateľ služieb túto funkciu podporovať a v prípade potreby ju aktivovať pre vašu SIM kartu.

Paketové dáta

Riad'te sa pokynmi poskytovateľa služieb.

Názov miesta príst. - názov miesta prístupu získate od operátora alebo poskytovateľa služieb.

Meno užívateľa - meno užívateľa môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia a spravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb.

Vyžadovať heslo - ak musíte vždy pri prihlásení na server zadávať nové heslo alebo ak nechcete ukladať svoje heslo na prístroji, vyberte položku **Áno**.

Heslo - heslo môže byť potrebné pri vytváraní dátového spojenia a spravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb.

Autentifikácia - vyberte položku **Normálna** alebo **Ochranná**.

Domovská stránka - podľa toho, čo nastavujete, zadajte buď adresu URL alebo adresu centra multimediálnych správ.

Výberom položky **Vofby** > **Rozšír. nastavenia** môžete upraviť niektoré z nasledujúcich nastavení:

Typ siete - vyberte typ internetového protokolu, ktorý sa má použiť: **IPv4** alebo **IPv6**. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.

IP adresa telefónu (iba pre IPv4) – zadajte IP adresu prístroja.

Adresa DNS – do poľa **Adresa primár. DNS** zadajte IP adresu primárneho DNS servera. Do poľa **Adresa sekund. DNS** zadajte adresu sekundárneho DNS servera. Informujte sa o týchto adresách u svojho poskytovateľa služieb.

Adresa proxy serv. – zadajte IP adresu proxy servera.

Číslo proxy portu – zadajte číslo portu proxy servera.

Bezdrôtová LAN

Riadte sa pokynmi poskytovateľa služieb.

Názov siete WLAN – vyberte položku **Zadať manuálne** alebo **Vyhľadať sieť**. Ak vyberiete existujúcu sieť, nastavenia položiek **Režim siete WLAN** a **Ochranný režim WLAN** sa určujú podľa nastavení príslušného zariadenia miesta prístupu.

Režim siete WLAN – ak chcete vytvoriť ad-hoc sieť a umožniť zariadeniam vymieňať si dáta priamo medzi sebou, vyberte položku **Ad-hoc**; prístupový bod bezdrôtovej siete LAN nie je potrebný.

Ochranný režim WLAN – vyberte použité šifrovanie: **WEP**, **802.1x** (nie pre ad hoc sieť) alebo **WPA/WPA2**. Ak vyberiete položku **Otvoriť sieť**, nepoužije sa žiadne šifrovanie. Funkcie WEP, 802.1x a WPA možno použiť iba ak ich podporuje sieť.

Ochranné nastav. WLAN – zadajte nastavenia pre vybratý ochranný režim:

Ochranné nastavenia pre **WEP**:

Použitý kľúč WEP – vyberte číslo kľúča WEP. Môžete si vytvoriť až 4 WEP kľúče. Rovnaké nastavenie treba zadať v prístupovom bode bezdrôtovej LAN.

Typ autentifikácie – pre typ autentifikácie medzi vašim prístrojom a zariadením miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN nastavte možnosť **Otvorená** alebo **Zdieľaná**.

Nastav. kľúča WEP – zadajte **Kódovanie WEP** (dĺžka kľúča), **Formát kľúča WEP** (**ASCII** alebo **Hexadecimálny**) a **Kľúč WEP** (dáta kľúča WEP vo vybratom formáte).

Ochranné nastavenia pre **802.1x** a **WPA/WPA2**:

Režim WPA – vyberte spôsob autentifikácie:

EAP – použitie zásuvného modulu pre protokol EAP. **Predv. zdieľaný kľúč** – použitie hesla. Vyplňte príslušné nastavenia:

Nastav. modulov EAP (iba pre **EAP**) – zadajte nastavenia podľa pokynov vášho poskytovateľa služieb.

Predv. zdieľaný kľúč (iba pre **Predv. zdieľaný kľúč**) – zadajte heslo. Rovnaké heslo treba zadať v prístupovom bode bezdrôtovej LAN.

Kódovanie TKIP – vyberte, či sa použije protokol TKIP.

Domovská stránka – nastavenie domovskej stránky.

Vyberte položku **Voľby** > **Rozšír. nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Nastavenia IPv4: IP adresa telefónu (IP adresa vášho prístroja), **Maska podsiete** (IP adresa podsiete), **Predv. adresa brány** (brána) a **Adresa DNS** - zadajte IP adresy primárneho a sekundárneho DNS servera. Informujte sa o týchto adresách u svojho poskytovateľa služieb internetu.

Nastavenia IPv6 > Adresa DNS - vyberte položku **Automatická, Známa** alebo **Definuje užívateľ**.

Ad-hoc kanál (iba pre **Ad-hoc**) - ak chcete zadať číslo kanála (1 až 11) ručne, vyberte položku **Definuje užívateľ**.

Adresa proxy serv. - zadajte adresu proxy servera.

Číslo proxy portu - zadajte číslo portu proxy servera.

Paketové dáta

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Paket. dát. spojenie - ak vyberiete položku **Ak je dostupné** a ste v sieti podporujúcej paketové dátové prenosy, prístroj sa zaregistruje v paketovej dátovej sieti. Pri tomto nastavení sa rýchlejšie vytvorí aktívne paketové dátové spojenie (napríklad na odosielanie a príjem elektronickej pošty). Keď sa nachádzate v mieste nepokrytom paketovou dátovou sieťou, prístroj sa bude periodicky snažiť vytvoriť paketové dátové spojenie. Ak vyberiete položku **Podľa potreby**, prístroj bude používať

paketové dátové spojenie iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá si vyžaduje takéto spojenie.

Miesto prístupu - názov miesta prístupu je potrebný, keď chcete prístroj využiť ako paketový dátový modem pre počítač.

Nastavenia SIP


Nastavenia SIP (Session Initiation Protocol - protokol inicializácie spojenia) sú potrebné pre určité služby siete, ktoré využívajú protokol SIP. Nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od operátora alebo poskytovateľa služieb. Tieto profily nastavení môžete prezeráť, vymazávať alebo vytvárať v menu **Nastavenia SIP**.

Dátový prenos

Nastavenia dátového prenosu ovplyvňujú všetky miesta prístupu používajúce dátové spojenie GSM.

On-line čas - nastavenie dátových prenosov na automatické odpojenie po uplynutí určitého času nečinnosti. Ak chcete zadať časový interval, vyberte položku **Definuje užívateľ** a zadajte čas v minútach. Ak vyberiete položku **Neobmedzený**, dátové prenosy sa nebudú odpájať automaticky.

Sieť Wireless LAN

Ukázať dostupnosť - vyberte, či sa bude zobrazovať indikátor , keď je dostupná bezdrôtová sieť LAN.

Vyhľadávať siete – ak ste nastavili položku **Ukázať dostupnosť** na hodnotu **Áno**, zvolíte, ako často má prístroj vyhľadávať dostupné bezdrôtové siete LAN a aktualizovať indikátor.

Ak chcete zobrazíť rozšírené nastavenia, vyberte položku **Voľby > Rozšír. nastavenia**. Nastavenia bezdrôtovej LAN neodporúčame meniť.

Konfigurácie

Nastavenia dôveryhodných serverov môžete dostať od operátora alebo poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe alebo ich môžete mať uložené na svojej SIM alebo USIM karte. Tieto nastavenia môžete uložiť na prístroj a prezerat' alebo vymazávať v menu **Konfigurácie**.



Dátum a čas

Pozrite si časť 'Nastavenia hodín' na strane 17 a nastavenia jazyka v časti 'Všeobecné' na strane 115.



Ochrana

Telefón a SIM SIM

Ochrana PIN kódom – keď je táto ochrana aktívna, bude prístroj žiadať PIN kód po každom zapnutí. Niektoré SIM karty nedovoľujú vypnúť ochranu osobným

identifikačným kódom (PIN kódom). Pozrite si časť 'Slovník PIN kódov a blokovacích kódov' na strane 123.

PIN kód, PIN2 kód a Blokovací kód – môžete zmeniť blokovací kód, PIN kód a PIN2 kód. Tieto kódy môžu obsahovať iba číslice od **0** do **9**. Ak niektorý z kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Pozrite si časť 'Slovník PIN kódov a blokovacích kódov' na strane 123.

Vyhýbajte sa používaniu prístupových kódov podobných tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo.

Autoblokovací cyklus – môžete nastaviť čas automatického blokovania, teda čas, po ktorom sa prístroj automaticky zablokuje. Ak chcete automatické blokovanie vypnúť, vyberte položku **Žiadny**.

Telefón odblokujete zadaním blokovacieho kódu.

Aj keď je prístroj zablokovaný, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.



Tip. Ak chcete manuálne zablokovať telefón, stlačte tlačidlo **(i)**. Otvorí sa zoznam príkazov. Vyberte položku **Zablokovať telefón**.

Blok. pri zmene SIM – nastavenie prístroja tak, aby po vložení neznámej SIM karty vyžadoval blokovací kód. Prístroj uchováva zoznam SIM kariet, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.

Uzavretá skup. užív. – môžete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).

Aj keď sú hovory obmedzené na uzavretú skupinu používateľov, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované v prístroji.

Potvrdiť SIM služby – môžete nastaviť, aby prístroj zobrazoval potvrdzovacie správy pri využívaní služieb SIM karty (služba siete).

Slovník PIN kódov a blokovacích kódov

Ak niektorý z kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

PIN kód (Personal identification number – Osobné identifikačné číslo) – tento kód chráni SIM kartu pred neoprávneným použitím. PIN kód (4 – 8 číslic) je väčšou dodávaný spolu so SIM kartou. Po troch neúspešných pokusoch zadať PIN kód sa kód zablokuje a na jeho odblokovanie budete potrebovať PUK kód.

UPIN kód – tento kód môže byť dodávaný spolu s USIM kartou. USIM karta je rozšírenou verziou SIM karty a podporujú ju mobilné telefóny určené pre sieť UMTS.

PIN2 kód – tento kód (4 až 8 číslic) sa dodáva s niektorými SIM kartami a je potrebný na prístup k niektorým funkciám prístroja.


Blokovací kód (známy tiež ako bezpečnostný kód) – Tento kód (päťciferný) môžete použiť na zablokovanie prístroja, aby nedošlo k jeho neoprávnenému použitiu. Predvolene je blokovací kód nastavený na hodnotu **12345**. Ak chcete predísť neoprávnenému použitiu telefónu, blokovací kód zmeňte. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od telefónu. Ak kód zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

PUK kód (Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód) a **PUK2 kód** – tieto kódy (osemciferné) sú potrebné na zmenu zablokovaného PIN, resp. PIN2 kódu. Ak tieto kódy nedostanete spolu so SIM kartou, obráťte sa na operátora, ktorého SIM karta sa nachádza v telefóne.

UPUK kód – tento kód (osemciferný) je potrebný na zmenu zablokovaného UPIN kódu. Ak ste kód nedostali spolu s USIM kartou, obráťte sa na operátora, ktorého USIM karta sa nachádza v telefóne.

Správa certifikátov

Digitálne certifikáty nezaručujú bezpečnosť, používajú sa na overenie pôvodu softvéru.

V hlavnom okne správcu certifikátov môžete vidieť zoznam autorizačných certifikátov uložených v telefóne. Stlačením tlačidla  môžete zobraziť zoznam osobných certifikátov, ak je k dispozícii.

Digitálne certifikáty je potrebné použiť, keď sa chcete spojiť s online bankou alebo inou službou, alebo

vzdialeným serverom pri prenose dôverných údajov. Je ich potrebné použiť aj keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusom alebo iným škodlivým softvérom a byť si istí autentickosťou softvéru, ktorý preberáte a inštalujete.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejaví iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí správa **Certifikát stratil platnosť** alebo **Certifikát ešte neplatí**, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na prístroji nastavený správny čas a dátum.

Zobrazenie podrobností o certifikáte – kontrola hodnovernosti

Jedinou zárukou toho, že sa skutočne pripájate k správemu serveru, je overenie digitálneho podpisu a doby platnosti certifikátu servera.

Na displeji prístroja sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná, alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát.

Ak chcete zobraziť informácie o certifikáte, navigačným tlačidlom prejdite na certifikát a vyberte položku **Vofby > Detaily certifikátu**. Keď otvoríte zobrazenie detailov certifikátu, skontroluje sa platnosť certifikátu a môže sa objaviť jedno z nasledujúcich upozornení:

- **Certifikát nie je dôveryhodný** – nenastavili ste žiadnu aplikáciu využívajúcu certifikát. Pozrite si časť 'Zmena nastavení dôvery' na strane 124.
- **Certifikát stratil platnosť** – doba platnosti vybraného certifikátu uplynula.
- **Certifikát ešte neplatí** – doba platnosti vybraného certifikátu ešte nezačala.
- **Certifikát poškodený** – certifikát nemožno použiť. Obráťte sa na vydavateľa certifikátu.

Zmena nastavení dôvery

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Navigačným tlačidlom prejdite na autorizačný certifikát a vyberte položku **Vofby > Nastavenia dôvery**. V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu využívať vybraný certifikát. Napríklad

- **Inštalácia Symbian: Áno** – certifikát môže certifikovať pôvod nových aplikácií pre operačný systém Symbian.
- **Internet: Áno** – certifikát môže certifikovať servery.

- **Inštalácia aplikácií:** **Áno** - certifikát môže certifikovať pôvod nových aplikácií Java.

Ak chcete zmeniť hodnotu, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť nast.dôvery**.

Sledovanie chráneného objektu

Niektoré hudobné súbory, chránené autorským právom, môžu obsahovať identifikátor transakcie. Vyberte, či povolíte odosielanie identifikátora s hudobným súborom pri odosielaní súboru. Poskytovateľ hudobného súboru môže prostredníctvom identifikátora vysledovať šírenie súborov.

Ochranný modul


Ak chcete zobraziť alebo upraviť ochranný modul (ak je k dispozícii) v časti **Ochranný modul**, prejdite naň navigačným tlačidlom a stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete zobraziť podrobné informácie o ochrannom module, prejdite naň navigačným tlačidlom a vyberte položku **Voľby** > **Ochranné detaily**.



Presmerovanie

Presmerovanie umožňuje presmerovať hovory prichádzajúce na prístroj do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte, ktoré hovory sa majú presmerovať a požadované voľby presmerovania. Ak chcete presmerovať prichádzajúce hovory, keď je vaše číslo obsadené alebo keď odmietnete hovory, vyberte položku **Ak je obsadené**. Voľbu môžete zapnúť (**Aktivovať**) alebo vypnúť (**Zrušiť**) a môžete zistiť, či je voľba aktivovaná (**Overiť stav**).

Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko volieb presmerovania. Keď sú všetky hovory presmerované, zobrazuje sa v pohotovostnom režime ikona . Nemôže byť súčasne aktívne blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov.



Blokovanie hovorov

Blok. hovorov (služba siete) umožňuje obmedziť volania z prístroja i prichádzajúce volania. Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služieb blokovacie heslo.


Vyberte požadovanú možnosť blokovania a zapnite (**Aktivovať**) alebo vypnite (**Zrušiť**) ju alebo skontrolujte, či je položka aktívna (**Overiť stav**). Položka **Blok. hovorov** ovplyvňuje všetky hovory vrátane dátových prenosov.

Nemôže byť súčasne aktívne blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov.

Aj keď je aktívne blokovanie hovorov, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.



Sieť

Telefón dokáže automaticky prepínať medzi sieťami GSM a UMTS. V pohotovostnom režime sieť GSM označuje ikona . Sieť UMTS označuje ikona **3G**.

Režim siete (zobrazuje sa iba ak ho podporuje operátor) - zvolíte, ktorá sieť sa bude používať. Ak vyberiete položku **Duálny režim**, prístroj vyberie sieť GSM alebo UMTS automaticky podľa parametrov siete a roamingových dohôd medzi operátormi sietí. Vyžadajte si viac informácií od operátora svojej siete.

Voľba operátora - ak chcete, aby prístroj vyhľadal a vybral jednu z dostupných sietí, vyberte položku **Automatická**. Ak chcete sieť vybrať ručne v zozname sietí, vyberte položku **Manuálna**. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, telefón vydá chybový tón a požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať roamingovú dohodu s domovskou sieťou, t. j. s operátorom, ktorého SIM kartu máte v telefóne.






Výklad termínu: Roamingová dohoda je dohoda medzi dvoma alebo viacerými poskytovateľmi služieb siete, ktorá umožňuje účastníkom jedného poskytovateľa služieb využívať služby ostatných poskytovateľov.

Info o sieti - ak chcete, aby prístroj oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti založenej na mikrocelulárnej technológii (MCN), a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií, vyberte položku **Zapnúť**.



Nastavenia doplnkov

Symbol  v pohotovostnom režim oznamuje, že je pripojený kompatibilný headset, a symbol  oznamuje, že headset je nedostupný alebo došlo k strate spojenia Bluetooth.  označuje pripojenie kompatibilnej indukčnej slučky.

Vyberte položku **Headset, Indukčná slučka** alebo **Bluetooth handsfree** a niektorú z nasledujúcich možností:

Predvolený profil - nastavte profil, ktorý sa má aktivovať vždy po pripojení príslušného doplnku k prístroju. Pozrite si časť 'Profily - nastavenie tónov' na strane 107.



Automatic. odpoveď - prístroj bude automaticky prijímať prichádzajúce hovory po piatich sekundách. Ak je typ zvonenia nastavený na **Pípne raz** alebo **Tiché**, automatická odpoveď sa nepoužije.

Osvetlenie (iba pre súpravu do auta) - nastavte, či má svetlo stále svietiť, alebo má po nastavenom čase zhasnúť.



Hlasové povelý

Pomocou hlasových povelov možno ovládať telefón. Ďalšie informácie o rozšírených hlasových poveloch podporovaných telefónom nájdete v časti 'Hlasová voľba' na strane 64.

Ak chcete aktivovať rozšírené hlasové povelý na spúšťanie aplikácií alebo profilov, musíte otvoriť aplikáciu **Hl. povelý** a v nej zločku **Profilý**. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Hl. povelý > Profilý**; prístroj vytvorí hlasové voľby pre aplikácie a profily. Ak chcete použiť niektorý z rozšírených hlasových povelov, stlačte a pridržte  a vyslovte hlasový povel. Hlasový povel je názov aplikácie alebo profilu zobrazený v zozname.

Ak chcete do zoznamu pridať ďalšie aplikácie, vyberte položku **Voľby > Nová aplikácia**. Ak chcete pre spúšťanie aplikácie vytvoriť iný hlasový povel, vyberte položku **Voľby > Zmeniť povel** a zadajte nový hlasový povel ako text. Nepoužívajte veľmi krátke názvy ani skratky.

Ak si chcete vypočúť syntetizovanú hlasovú voľbu, vyberte položku **Voľby > Prehrať**.


Ak chcete zmeniť nastavenia hlasových povelov, vyberte položku **Voľby > Nastavenia**. Ak chcete vypnúť syntetizátor, ktorý prehráva rozpoznané hlasové voľby a príkazy v nastavenom jazyku prístroja, vyberte položku

Syntetizátor > Vypnutý. Ak chcete vynulovať rozpoznávanie hlasu, napríklad pri zmene hlavného užívateľa prístroja, vyberte položku **Vynulovať úpr. hlasu**.



Spravovanie digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu používať rôzne typy technológií spravovania digitálnych práv (DRM) na ochranu ich duševného vlastníctva a autorských práv. Tento prístroj používa na prístup k chránenému obsahu DRM rôzne typy softvéru DRM. Pomocou tohto prístroja môžete pristupovať k obsahu chránenému pomocou technológií OMA 1.0 a OMA 2.0. Ak určitý softvér DRM zlyhá pri ochrane obsahu, vlastníci obsahu môžu požiadať softvér o zrušenie prístupu k novému obsahu chránenému takýmito právami DRM. Zrušenie prístupu neovplyvní používanie obsahu, ktorý je už na vašom prístroji.

Ak chcete zobraziť aktivačné kľúče pre obsah chránený digitálnymi právami DRM, ktoré sú uložené na vašom prístroji, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Nástroje > Akt. kľúče** a niektorú z nasledujúcich možností:

Platné kľúče - zobrazenie kľúčov, ktoré sú pripojené k jednému alebo viacerým multimediálnym súborom, a kľúčov, ktorých obdobie platnosti ešte nezačalo.

Neplatné kľúče – zobrazenie kľúčov, ktoré nie sú platné. Časové obdobie pre používanie multimediálnych súborov sa prekročilo, alebo na prístroji sa nachádza chránený multimediálny súbor bez pripojeného aktivačného kľúča.


Nepouž. kľúče – zobrazenie kľúčov, ku ktorým nie sú pripojené žiadne multimediálne súbory na prístroji.

Ak si chcete zakúpiť ďalší čas používania alebo predĺžiť dobu používania multimediálneho súboru, vyberte neplatný aktivačný kľúč a položku **Voľby > Získať aktivačný kľúč**. Aktivačné kľúče nemožno aktualizovať, ak je vypnuté prijímanie servisných správ z webu. Pozrite si časť 'Správy internetových služieb' na strane 57.

Ak chcete zobraziť podrobné informácie, ako napríklad stav platnosti a schopnosť odoslať súbor, smerovým tlačidlom prejdite na aktivačný kľúč a stlačte navigačné tlačidlo.



Nástroj Pamäťová karta

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Pamäť**. Kompatibilnú pamäťovú kartu miniSD môžete použiť ako dodatočný priestor na ukladanie dát a zálohovanie dát z pamäte prístroja.

Ak chcete zálohovať dáta z prístroja na pamäťovú kartu, vyberte položku **Voľby > Zálohovať pam. tel.**

Ak chcete obnoviť informácie z pamäťovej karty do pamäte prístroja, vyberte položku **Voľby > Obnoviť z karty**.

Formátovanie pamäťovej karty

Pri formátovaní pamäťovej karty sa všetky dáta na karte nenávratne stratia.

Niektoré pamäťové karty sa dodávajú už sformátované a iné je potrebné formátovať. Informujte sa u predajcu, či musíte pamäťovú kartu pred prvým použitím formátovať.

Ak chcete formátovať pamäťovú kartu, vyberte položku **Voľby > Formátovať kartu**. Výberom položky **Áno** potvrdíte danú činnosť.

Riešenie problémov: Otázky a odpovede

Mobilný TV

OTÁZKA: Prečo prístroj nemôže nájsť žiadnych sprievodcov programami?

ODPOVEĎ: Výberom položky **Vofby** > **Nastavenia** zobrazte **Stav systému**. Ak chýba signál alebo je slabý, zmeňte umiestnenie. Zatvorte a znova otvorte dialógové okno **Nastavenia** a skontrolujte, či je signál lepší.

OTÁZKA: Prečo nemôžem otvoriť kanál alebo program?

ODPOVEĎ: Výberom položky **Vofby** > **Nastavenia** zobrazte **Stav systému**. Ak chýba signál alebo je slabý, zmeňte umiestnenie. Zatvorte a znova otvorte dialógové okno **Nastavenia** a skontrolujte, či je signál lepší. Ak to nepomôže, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Táto služba nemusí byť k dispozícii vo vašej oblasti.

OTÁZKA: Prečo sú problémy s kvalitou obrazu?

ODPOVEĎ: V oblastiach s nekvalitným sieťovým napájaním môže byť kvalita obrazu nižšia. Ak to chcete napraviť, odpojte nabíjačku zo sieťovej zásuvky. Ak to nepomôže, vypnite prístroj, znova ho zapnite, alebo vyberte a znova vložte batériu.


OTÁZKA: Skúšal som nahrávať program, ale nešlo to. V čom bol problém?

ODPOVEĎ: Možné príčiny:

- Môžete sa nachádzať mimo alebo na okraji oblasti pokrytej signálom siete Mobilný TV.
- Ostatné funkcie prístroja prerušili alebo rušili nahrávanie.

OTÁZKA: Prečo sprievodca programami zobrazuje nesprávne časy začiatkov programov?

ODPOVEĎ: Nastavenie domovského mesta vášho prístroja je pravdepodobne nesprávne.

Otvorte aplikáciu **Hodiny** a stlačte tlačidlo . Navigačným tlačidlom prejdite na mesto vo vašom aktuálnom časovom pásme a vyberte položku **Vofby** > **Moje aktuál. mesto**. Mesto sa zobrazí v hlavnom okne aplikácie Hodiny a čas v telefóne sa upraví podľa vybraného mesta. Skontrolujte, či čas je správny a zodpovedá miestnemu času.

Prístupové kódy

OTÁZKA: Aký je môj blokovací kód, PIN kód a PUK kód?

ODPOVEĎ: Predvolený blokovací kód je **12345**. Ak blokovací kód zabudnete alebo stratíte, obráťte sa na predajcu prístroja.



Ak zabudnete alebo stratíte PIN alebo PUK kód, alebo ak ste niektorý z nich nedostali, obráťte sa na operátora.

Informácie o heslách si vyžiadať od

poskytovateľa prístupového miesta, napríklad komerčného poskytovateľa služieb internetu (ISP), poskytovateľa služieb alebo operátora siete.

Aplikácia nereaguje

OTÁZKA: Ako mám ukončiť aplikáciu, ktorá prestala reagovať?

ODPOVEĎ: Stlačením a podržaním tlačidla  otvorte okno na prepínanie aplikácií. Prejdite na aplikáciu a stlačením  ju ukončíte.

Komunikácia cez Bluetooth

OTÁZKA: Prečo nemôžem nájsť priateľovo zariadenie?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či máte aktivované funkcie Bluetooth.
Skontrolujte, či vzdialenosť medzi oboma zariadeniami nepresahuje 10 metrov (33 stôp) a či sa medzi nimi nenachádzajú steny alebo iné prekážky.
Skontrolujte, či druhé zariadenie nie je v skrytom režime.
Skontrolujte, či sú zariadenia kompatibilné.

OTÁZKA: Prečo nemôžem ukončiť Bluetooth spojenie?

ODPOVEĎ: Ak je k vášmu telefónu pripojené iné zariadenie, môžete buď ukončiť spojenie na druhom zariadení alebo deaktivovať pripojenie Bluetooth. Vyberte položku [Pripojenie](#) > [Bluetooth](#) > [Vypnutý](#).

Služby prehliadača

OTÁZKA: Čo mám robiť, keď sa zobrazí nasledujúca správa: **Žiadne platné miesto prístupu nie je definované. Definujte miesto v nastaveniach aplikácie Služby?**

ODPOVEĎ: Definujte správne nastavenia pre prehliadač. Vyžiadajte si pokyny od svojho poskytovateľa služieb.

Kamera

OTÁZKA: Prečo sú fotografie rozmazané?

ODPOVEĎ: Snímte ochrannú plastovú fóliu pokrývajúcu displej a objektiv kamery. Skontrolujte, či je ochranné okienko objektívu čisté.

Displej

OTÁZKA: Prečo sa na displeji vždy po zapnutí prístroja objavia chýbajúce, bezfarebné alebo svietiace bodyky?

ODPOVEĎ: Ide o charakteristickú funkciu tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixely alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Ide o normálny jav a nie o chybu displeja.

Domáca sieť (UPnP)

OTÁZKA: Prečo druhé zariadenie nevidí súbory, uložené na mojom prístroji?

ODPOVEĎ: Uistite sa, či máte nakonfigurované nastavenia domácej siete, či máte na svojom prístroji aktivované [Zdieľanie obsahu](#) a či je druhé zariadenie kompatibilné s UPnP.

Denník

OTÁZKA: Prečo denník vyzerá prázdny?

ODPOVEĎ: Možno ste aktivovali filter a neboli zaznamenané žiadne komunikačné udalosti zodpovedajúce tomuto filtru. Ak chcete zobraziť všetky udalosti, vyberte položku **Vlastné > Denník**. Stlačením navigačného tlačidla smerom doprava otvorte všeobecný denník a vyberte položku **Voľby > Filter > Celú komunikáciu**.

Nedostatok pamäte

OTÁZKA: Čo mám robiť, keď mám v telefóne nedostatok pamäte?

ODPOVEĎ: Nedostatku pamäte predídete, ak budete pravidelne vymazávať nasledujúce položky:

- Správy zo zložiek **Prijaté**, **Koncepty** a **Poslané** v aplikácii **Správy**
- Prezaté e-mailové správy z pamäte telefónu
- Uložené webové stránky
- Snímky a fotografie v menu **Galéria**

Ak chcete vymazať údaje o kontaktoch, záznamy v kalendári, záznamy o časoch a cenách hovorov, výsledky hier alebo akékoľvek iné dáta, prejdite do príslušnej aplikácie a dáta vymažte tam. Ak vymazávate viac položiek a zobrazí sa niektoré z nasledujúcich upozornení: **Not enough memory to perform operation. Delete some data first.**

alebo **Pamäť takmer plná. Vymažte nejaké dáta.**, skúste postupne po jednej vymazávať položky (začnite od najmenšej položky).

OTÁZKA: Ako si môžem uložiť dáta, kým ich vymažem?

ODPOVEĎ: Na uchovanie svojich dát môžete použiť niektorú z nasledujúcich metód:

- Pomocou aplikácie Nokia PC Suite vytvorte záložnú kópiu všetkých dát na kompatibilnom počítači.
- Odošlite snímky na svoju e-mailovú adresu a potom ich uložte na svojom počítači.
- Odošlite dáta cez Bluetooth na kompatibilné zariadenie.
- Uložte dáta na kompatibilnú pamäťovú kartu.

Správy


OTÁZKA: Prečo nemôžem vybrať kontakt?

ODPOVEĎ: Na karte kontaktu sa nenachádza telefónne číslo alebo e-mailová adresa. Doplňte chýbajúci údaj do karty kontaktu v aplikácii **Kontakty**.

Multimediálne správy

OTÁZKA: Čo mám robiť, keď telefón nemôže prijať multimediálnu správu, pretože je plná pamäť?

ODPOVEĎ: Množstvo potrebnej pamäte je uvedené v chybovej správe **Nedostatok pamäte na vybratie správy. Najprv vymažte nejaké dáta**. Ak chcete zistiť, aké druhy dát máte a koľko pamäte zaberajú jednotlivé skupiny dát, stlačte

tlačidlo  a vyberte položku [Správca súbor.](#) > [Voľby](#) > [Detaily o pamäti.](#)

OTÁZKA: Na krátky čas sa zobrazí upozornenie [Vyberá sa správa.](#) Co sa deje?

ODPOVEĎ: Prístroj sa pokúša prevziať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Skontrolujte, či sú nastavenia pre multimediálne správy definované správne a že nedošlo k chybe v telefónnom čísle alebo adrese. Vyberte položku [Správy](#) > [Voľby](#) > [Nastavenia](#) > [MMS.](#)

OTÁZKA: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, keď ho telefón znova a znova vytvára?

ODPOVEĎ: Ak chcete prístroju zabrániť vo vytváraní dátových spojení, vyberte položku [Správy](#) > [Nastavenia](#) > [Výber multimédií](#) a niektorú z nasledujúcich možností:
[Manuálne](#) - centrum multimediálnych správ bude ukladať správy na ich neskoršie prevzatie. Po prijatí novej multimediálnej správy, ktorú môžete prevziať z centra multimediálnych správ, dostanete hlásenie.
[Vypnutý](#) - ignorovanie všetkých prichádzajúcich multimediálnych správ. Po tejto zmene telefón nevytvorí so sieťou žiadne spojenie v súvislosti s multimediálnymi správami.

Prepojenie s počítačom

OTÁZKA: Prečo mám problémy pri prepojení telefónu s počítačom?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či je na vašom kompatibilnom počítači nainštalovaná a spustená aplikácia Nokia PC Suite. Pozrite si [Návod na použitie Nokia PC Suite](#) na disku CD-ROM. Ďalšie informácie o používaní aplikácii Nokia PC Suite nájdete v pomocníkovi k programu Nokia PC Suite a môžete navštíviť aj stránky podpory na www.nokia.com.

OTÁZKA: Môžem svoj prístroj použiť ako faxmodem pre kompatibilný počítač?

ODPOVEĎ: Tento prístroj nemôžete použiť ako faxmodem. Pomocou služby presmerovania (služba siete) však môžete presmerovať prichádzajúce faxové prenosy na iné telefónne číslo.

Bezdrôtová LAN


OTÁZKA: Prečo nevidím prístupové miesto bezdrôtovej LAN (WLAN), hoci viem, že som v jej dosahu?

ODPOVEĎ: Je možné, že prístupové miesto siete WLAN používa skrytý identifikátor servisného súboru (SSID). Do sietí, ktoré používajú skrytý SSID, sa môžete pripájať iba ak poznáte správne SSID a na svojom prístroji Nokia máte pre túto sieť WLAN vytvorené prístupové miesto k internetu.

OTÁZKA: Ako na svojom prístroji Nokia vypnem sieť WLAN?

ODPOVEĎ: Na tomto prístroji nemôžete WLAN vypnúť. Aby ste šetrili batériu, môžete nastaviť, aby prístroj nevyhľadával dostupné siete.

Vyhľadávanie na pozadí vypnete takto:

1 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Sieť Wireless LAN.**

2 Vyberte položku **Vyhľadávať siete** > **Nikdy.**

3 Ak chcete uložiť vaše zmeny, vyberte položku **Späť.**

Keď nastavíte položku **Vyhľadávať siete** na hodnotu **Nikdy**, váš prístroj Nokia bude stále komunikovať s dostupnými sieťami a dostupné siete WLAN môžete využívať obvyklým spôsobom.

Informácie o batérii

Nabíjanie a vybitie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátia oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate vymenenú batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebiehanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-)

svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Batériu sa vždy snažte udržiavať na teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použitie batérie likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:


Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu

- 1 Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
- 2 Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodky.



- 3 Zoškriabte bočnú stranu štítku, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.
- 4 Overte, že 20-ciferný kód je platný; riadte sa návodom na stránke www.nokia.com/batterycheck.

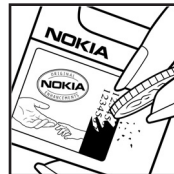

Vytvorte textovú správu, ako text uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.

Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov

a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajúce prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajúce prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajúce prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajúce prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.

- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek (objektívu fotoaparátu, snímača priblíženia a snímača osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Pred odoslaním svojho prístroja do servisného strediska si vždy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachovať (napríklad kontakty a záznamy v kalendári).
- Ak chcete občas obnoviť pôvodné nastavenia prístroja na dosiahnutie optimálneho výkonu, vypnite prístroj a odstráňte batériu. Urobte záložné kópie všetkých dôležitých údajov.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékolvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy, platné v mieste, kde sa nachádzate, a vždy svoj prístroj vypnite, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiových frekvencií žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vašim telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových frekvencií vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenciou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvencie zdroje.

Kardiostimulátory Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátormi by mali dodržiavať nasledujúce zásady:

- Vždy udržiavať prístroj vo vzdialenosti najmenej 15,3 centimetra (6 palcov) od kardiostimulátora
- Nenosiť prístroj v náprsnom vrecku
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.

Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu, vypnite prístroj a odložte ho preč.

Naslúchacie pomôcky

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaníu (zablokovaníu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Server prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslíte na to, že airbagy sa rozpadajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblastí pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpadá. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované

nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Použitie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Použitie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniách, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrno, prach alebo kovové prášky.

Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiové frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočníte takto:

- 1 Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
- 2 Stláčajte ukončovacie tlačidlo, kým sa nevymaže displej a zariadenie nie je pripravené na volanie.
- 3 Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
- 4 Stlačte tlačidlo volania.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonnej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,92 W/kg. Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

- aktivačné kľúče 127
- aktívny pohotovostný režim 109
- aplikácia pomocník 18
- aplikácie Java 112

B

- balíky kanálov
 - predplatenie 24
- bezdrôtová LAN 94
 - bezpečnosť 98
 - nastavenia prístupové miesta 120
 - vytvorenie internetového miesta prístupu 95
- bezdrôtová sieť LAN
 - viď aj *Universal Plug and Play*
- bezpečnostný kód
 - viď *blokovací kód* 123
- Bluetooth 88
 - adresa zariadenia 91
 - bezpečnosť 90
 - headset 126
 - odosielanie dát 90
 - párovanie 91
 - vypnutie 92

C

- celá obrazovka 21
- certifikáty 123

Č

- čas 16

D

- dátové spojenia
 - detaily 96
 - indikátory 15
 - ukončenie 96
- dátum 16
- denník
 - posledné hovory
 - trvanie hovoru 68
- denník hovorov
 - viď *denník*

E

- e-mail
 - automatické prijímanie 53
 - nastavenia 55
 - otvorenie 52
 - posielanie 48
 - preberanie zo schránky 52
 - prezeranie príloh 52
 - vzdialená schránka 51

F

- FM rádio 41
- formáty súborov
 - .jad 112
 - .jar 112, 113
 - .sis 112
 - RealPlayer 38

G

- galéria 32
 - prezentácie 35
 - usporiadanie súborov v albumoch 35

H

- handsfree
 - viď *reproduktor*
- hlasitosť 21
- hlasová voľba 64
- hlasové menovky 64, 127
- hlasové povely 127
- hodiny
 - nastavenia 17
 - upozornenie 16
- hovory
 - blokovanie 125
 - dĺžka 68

medzištátne 63
nastavenia 117
neprijaté hovory
odchádzajúce hovory
prepojenie 67
presmerovanie 125
prijaté hovory

CH

chat

vid' *okamžité správy*

I

ikony 25

indikátory 15

indikátory stavu 25

inštalácia aplikácií 112

Internet

vid' *web*

internetové miesta prístupu (IAP)

vid' *miesta prístupu*

J

Java

vid' *Aplikácie*

K

kalendár

synchronizácia cez PC Suite 75

vytváranie záznamov

v kalendári 75

kamera

blesk 28

nastavenia kamery pri statických
snímkach 29

nastavenia snímky 28

nastavenia videa 28

nastavenia videorekordéra 31

nastavenie farieb

a expozície 26, 28

obrázkový režim 11

posielanie fotografií 27

samospúšť 28

sekvenčný režim 28

ukladanie videoklipov 31

kanály

predplatenie 24

kancelárske aplikácie 103

karty kontaktov

posielanie 60

pridanie 59

ukladanie DTMF tónov 68

vkladanie obrázkov 59

konferenčný hovor 63

kopírovanie kontaktov 60

kódy

bezpečnostný kód 123

blokovací kód 123

PIN kód 123

PIN2 kód 123

M

menu, zmena usporiadania 107

miesta prístupu 118

Mobilný TV

indikátory 25

nahrávanie 22

nastavenia 24

predplatenie programov 24

sledovanie nahrávok 23

služby 21

sprievodca programami 21

spustenie 20

vyhľadávanie programov 23

zobrazenie 20

multimediálne správy 48

multimediálne súbory

formáty súborov 38

posun späť 39

rýchly posun dopredu 39

vypnutie zvuku 39

N

nastavenia

blokovací kód 123

blokovanie hovorov 125

certifikáty 123

dátové spojenia 118

dátum a čas 122

displej 117

chat 77, 78, 80
jazyk 115
kalendár 76
Komunikácia cez Bluetooth 89
miesta prístupu 118
originál 116
personalizácia telefónu 107
PIN kód 123
presmerovanie 125
prístupové kódy 122
šetrič displeja 117
UPIN kód 123
UPUK kód 123
vekový limit 25
[nastavenia paketového dátového spojenia](#) 121
[nastavenia pre headset](#) 126
[nastavenia pre indukčnú slučku](#) 126
[nastavenia spojenia](#) 118

O

[odkazová schránka](#) 63
presmerovanie hovorov do odkazovej schránky 125
zmena telefónneho čísla 63

[odkazy](#) 63
[ochrana autorských práv](#)
pozri aktivačné klúče

[okamžité správy](#)
blokovanie 79
nahrávanie správ 79
odosielanie okamžitých (chatových) správ 79
pripojenie k serveru 77

P

[pamäť](#)

vyčistenie pamäte 68, 111
zobrazenie stavu pamäte 111

[pamäť prehliadača, vynulovanie](#) 73

[pamäťová karta](#) 128

[PC Suite](#)

prenos hudobných súborov na pamäťovú kartu 36
synchronizácia 101
záznamy z kalendára 75
zobrazenie dát v pamätiach telefónu 111

[personalizácia](#) 109

[pevný zoznam](#) 61

[PIN kód](#) 123

[pohotovostný režim](#) 107

[posielanie](#)

fotografie 27
karty kontaktov, vizitky 60

[poštová schránka](#) 51

[prázdny displej](#)

viď *pohotovostný režim*

[predplatenie](#)

balíky kanálov 24
kanály 24

[prehrávač hudby](#) 36

[prenos obsahu z iného prístroja](#) 14

[prípomienky](#) 22

[príkazy službám](#) 46

[profily](#) 107

[programy](#)

detaily 22
upozornenia 22
zobrazenie 20

Q

[Quickoffice](#) 103

R

[rádio](#) 41

[regulácia hlasitosti](#) 16

[reproduktor](#) 16

[režimy](#)

obrázkový 11
otvorený vyklápací kryt 11
režim zobrazenia 11
zatvorený vyklápací kryt 10

[rýchla voľba](#) 64

S

[schránka, automatické vyberanie](#) 53

SIM karta

- kopírovanie mien a čísel do telefónu 60
- mená a čísla 61
- správy 53

[sis súbor](#) 112

[skratky](#) 12

[služby](#) 21

vid' web

[softvér, prenos súboru na prístroj](#) 112

[spánok \(snooze\)](#) 16

[spojenie s PC](#) 101

[spojenie s počítačom](#) 101

[správa digitálnych práv, DRM](#)

pozri aktivačné kľúče

[správca súborov](#) 111

[správca zariadenia](#) 97

správy

- e-mail 48
- multimediálne správy 48
- textové správy 48

sprievodcovia

[sprievodcovia programami](#) 21, 22

[sprievodcovia programami](#) 21, 22, 23

[sprievodcovia, sprievodcovia](#)

[programami](#) 23

[svg súbory](#) 35

[synchronizácia](#) 93

T

[telefónny zoznam](#)

vid' karty kontaktov

[textové správy](#) 48

[témy](#) 109

[tóny zvonenia](#)

- osobné 61
- osobný tón zvonenia 61
- prijímanie v textovej správe 51

[trvanie denníka](#) 69

U

[Universal Plug and Play](#) 98

[UPIN kód](#) 123

[upozornenia](#) 22

[budík](#) 16

[UPUK kód](#) 123

[USSD príkazy](#) 46

V

[videohovor](#)

- odmietnutie 67
- prevzatie 67
- uskutočnenie 65

[videoklipy](#) 32

[videoprehrávač](#)

vid' RealPlayer

Visual Radio

[identifikátor vizuálnej služby](#) 42

[zobrazenie obsahu](#) 42

[vypnutie zvuku](#) 39

[vzdialená schránka](#) 51

[vzdialený režim SIM karty](#) 89

W

Web

[miesta prístupu, vid' miesta prístupu](#)

[web](#)

[prehliadač](#) 71

Z

[zálohovanie](#) 128

[záložky](#) 71

[zobrazenie](#)

- programy 20
- služby 21

[zväčšenie](#) 21

[zvukové klipy](#) 32

[zvuky](#)

[nahrávanie zvuku](#) 44

[vypnutie zvonenia](#) 66