

Uživatelská příručka k přístroji Nokia N93

9245288

1. VYDÁNÍ CS

CE 0434 ⓘ

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento RM-55 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

Copyright © 2006 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Visual Radio a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ®, LZS ®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Licence k tomuto produktu je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní, podnikatelské aktivity, a (ii) pro použití ve spojení s videem formátu MPEG-4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udělena ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení. Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván „TAK JAK JE“. Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC / INDUSTRY CANADA

Tento přístroj může způsobovat rušení TV a rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo Industry Canada mohou vyžadovat ukončení používání telefonu, pokud není možné tato rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj se shoduje s částí 15 směrnic FCC. Provoz je předmětem podmínek, za kterých tento přístroj nezpůsobuje škodlivé rušení.

1. VYDÁNÍ CS, 9245288

Obsah

Pro vaši bezpečnost	7	Galerie	31
Nokia N93	10	Prohlížení obrázků a videoklipů	32
Režimy	10	Úpravy videoklipů	33
Užitečné klávesové zkratky	12	Úpravy obrázků	34
Nastavení	13	Prezentace	35
Přenos obsahu z jiného přístroje	13	Režim televizního výstupu	36
Základní indikátory	14	Prezentace	36
Zámek klávesnice (Keyguard)	15	Alba	36
Ovládání hlasitosti a reproduktoru	16	PrintOnline	37
Hodiny	16	Publikování	38
Headset	17	Multimediální aplikace	41
Poutko na zápěstí a poutko krytu objektivu	17	Přehrávač hudby	41
Bezdrátová LAN (WLAN)	18	Tisk obrázků	42
Domácí síť	19	Zálohování souborů	43
Paměťová karta	20	Zprávy	44
Správce souborů	22	Psaní textu	45
Nápověda	23	Psaní a odesílání zpráv	47
Výuka	23	Přijaté—přijímání zpráv	49
Fotoaparát	24	Schránka	50
Nahrávání videoklipů	24	Zobrazení zpráv na SIM kartě	52
Pořizování snímků	26	Nastavení zpráv	53

Volání..... 58

Hlasové hovory.....	58
Videohovory.....	60
Sdílení videa (služba sítě).....	61
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru.....	64
Protokol.....	66

Kontakty (telefonní seznam) 69

Ukládání jmen a tel. čísel.....	69
Kopírování kontaktů.....	70
Přidání vyzváněcích tónů ke kontaktům.....	71
Vytváření skupin kontaktů.....	71

Web..... 72

Přístupový bod k webu.....	72
Zobrazení záložek.....	72
Zabezpečení spojení.....	73
Prohlížení.....	73
Stahování a kupování položek.....	74
Ukončení spojení.....	75
Nastavení webu.....	75

Kalendář..... 77

Vytváření záznamů v kalendáři.....	77
Požadavky na schůzku.....	78
Typy zobrazení kalendáře.....	78

Správa položek kalendáře.....	78
Nastavení kalendáře.....	78

Extra 79

Visual Radio (služba sítě).....	79
RealPlayer.....	81
Flash Player.....	83
Movie director.....	84
Hry.....	86

Možnosti připojení..... 87

Připojení Bluetooth.....	87
Infračervené připojení.....	90
Datový kabel.....	91
Připojení k počítači.....	91
Správce připojení.....	92
Synchronizace.....	92
Správce přístroje.....	93
Domácí síť.....	94

Kancelář..... 97

Kalkulačka.....	97
Konvertor.....	97
Poznámky.....	97
Webový prohlížeč.....	98
Rekordér.....	98

Čtečka čárových kódů.....	98	Aktivační klíče pro soubory chráněné autorskými právy.....	120
Quickoffice.....	99	Odstraňování problémů.....	122
Přízpůsobení přístroje.....	102	Otázky a odpovědi.....	122
Profily—nastavení tónů	103	Informace o bateriích.....	126
Změna vzhledu přístroje.....	104	Nabíjení a vybití	126
Aktivní pohotovostní režim	104	Pokyny k ověření pravosti baterií	126
Nástroje	106	Péče a údržba	128
Klávesa médií	106	Doplňkové bezpečnostní informace	129
Nastavení	106	Rejstřík.....	132
Konfigurace televizoru	117		
Hlasové příkazy.....	117		
Správce aplikací.....	118		

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtete úplnou uživatelskou příručku.



ZAPNĚTE BEZPEČNĚ Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si nechte vždy volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení přístroj vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA Nepoužívejte přístroj u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHAČÍ PRÁCE Dodržujte všechna omezení. Přístroj nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhačí práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ODOLNOST PROTI VODĚ Tento přístroj není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.





ZÁLOŽNÍ KOPIE Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v přístroji.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce telefonu a zda se přístroj nachází v oblasti pokryté službami sítě. Klávesnice je aktivní pouze v režimu otevření. Opakovaným tisknutím  vymažte displej a vraťte se na úvodní obrazovku. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte . Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

O tomto přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro používání v sítích EGSM 900/1800/1900

a UMTS 2100. Další informace o sítích získáte u provozovatele služby.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.

Při fotografování nebo nahrávání videoklipů dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyklosti i soukromí a zákonná práva ostatních.

Tento přístroj podporuje běžné funkce aplikací Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 97, 2000, XP a 2003). Soubory některých formátů nelze prohlížet nebo měnit.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto síťové služby nemusí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro

jejich použití a vysvětlit, jak budou zpoplatněny. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb. Síťové funkce jsou v této příručce označeny poznámkou (služby sítě).

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Váš přístroj rovněž mohl být specificky nakonfigurován. Tato konfigurace může zahrnovat změny v názvech menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například MMS, prohlížeč, el. pošta a stahování obsahu pomocí prohlížeče nebo MMS, vyžadují síťovou podporu pro tyto technologie.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Příslušenství, baterie a nabíječky

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte typ nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z nabíječek DC-4, AC-3 nebo AC-4, případně z nabíječek AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 nebo LCH-12, pokud použijete adaptér CA-44.

Baterie schválená pro tento přístroj je BP-6M.



Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

Nokia N93

Číslo modelu: Nokia N93-1

Dále jen Nokia N93.

Režimy

Tento přístroj pracuje ve čtyřech mechanicky oddělených režimech, které jsou optimalizovány pro práci v různých situacích: režim **zavření** slouží k přenášení, režim **otevření** je určen pro tradiční práci s telefonem, režim **zobrazení** slouží k nahrávání videa a pořizování fotografií a režim **prohlížení** k prohlížení obrázků a videozáznamů. Mezi režimy můžete přecházet otevřením telefonu a otáčením displeje podél osy. Před aktivací každého režimu uběhne krátká prodleva.

Režim zavření

Po zavření přístroje se deaktivuje hlavní displej a rozsvítí se displej na krytu. Pokud nepoužíváte reproduktor nebo není připojen headset, bude ukončen probíhající hovor. Chcete-li změnit nastavení, přečtěte si část „Displej na krytu“ na str. 107. Pokud v přehrávači posloucháte zvukový klip, bude hrát i nadále.

V režimu zavření jsou na displeji na krytu k dispozici hodiny a informace o stavu. Na displeji pohotovostního režimu mohou být zobrazeny indikátory síly signálu a stavu baterie, čas, stavové indikátory a název aktivního profilu (pokud nejde o profil **Normální**). Pokud v přehrávači hudby posloucháte zvukový klip, jsou zde zobrazeny i ukazatel hlasitosti a informace o skladbě. Pomocí postranních navigačních tlačítek pak můžete přehrávat, pozastavit, přejít na další nebo předchozí zvukový klip a zeslabit nebo zesílit hlasitost.

Pokud v režimu zavření používáte aplikaci Visual Radio, není na displeji na krytu zobrazován vizuální obsah. Můžete uložit několik naladěných stanic s údaji o názvu,



frekvenci a umístění. Tyto údaje jsou poté zobrazeny na displeji na krytu. Chcete-li zapnout nebo vypnout zvuk, změnit stanici nebo hledat nové stanice, použijte navigační tlačítko na boční straně přístroje.

Je zde zobrazena i signalizace kalendáře a budíku a upozornění na nepřijaté hovory a nově přijaté zprávy. Chcete-li zobrazit přijatou textovou zprávu nebo textové a obrazové části přijatých multimediálních zpráv, otevřete přístroj a zobrazte zprávu na hlavním displeji.

Příchozí hovory jsou oznamovány běžným tónem a upozorněním. V nastavení displeje na krytu zvolte možnost **Přijm. při otevření telef.** a otevřením krytu přijmete hovor. Je-li k přístroji připojen kompatibilní headset, stiskněte tlačítko příjmu na headsetu. Chcete-li změnit nastavení, přečtěte si část „Displej na krytu“ na str. 107.

Chcete-li volat nebo pracovat s menu, otevřete telefon.

Blesk můžete používat jako svítilnu – stiskněte tlačítko blesku na boční straně přístroje. Práce se svítilnou:


- Jednou krátce stiskněte tlačítko blesku. Svítilna se rozsvítí na 1,5 sekundy.
- Dvakrát krátce stiskněte tlačítko blesku. Svítilna se rozsvítí na 3 minuty nebo do dalšího stisknutí tlačítka blesku.

- Podržte stisknuté tlačítko blesku. Svítilna se rozsvítí a svítí, dokud držíte stisknuté tlačítko nebo do uplynutí limitu 3 minut.

Režim otevření


Při otevření přístroje se automaticky aktivuje režim otevření: rozsvítí se hlavní displej, aktivuje klávesnice a můžete pracovat s menu. Chcete-li se pohybovat v menu, použijte navigační tlačítko.

Režim otevření je aktivován, i když není telefon otevřen zcela. Přístroj se otevře přibližně na 160 stupňů (viz obrázek). Nesnažte se přístroj otevírat více.

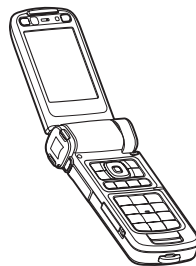

Režim zobrazení

Když přístroj otevřete do úhlu 90 stupňů, podržte ho za stranu a otočíte otevřenou část dolů hlavním displejem k sobě, aktivujete režim zobrazení. Přístroj aktivuje hlavní fotoaparát a displej slouží jako hledáček.

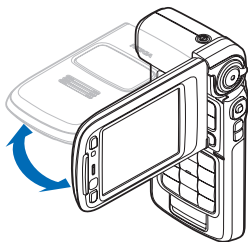

V režimu zobrazení můžete nahrávat video a pořizovat fotografie. Viz část „Fotoaparát“ na str. 24.


V režimu zobrazení není aktivní klávesnice. Můžete používat tlačítko snímání, tlačítko zoomu, postranní navigační tlačítko, tlačítko režimu fotoaparátu a tlačítko blesku (všechna jsou umístěna na boční straně přístroje), dále výběrová tlačítka režimu zobrazení na šířku a výběrová tlačítka u hlavního displeje.

Režim prohlížení

Když při zavřeném přístroji vyklopíte displej do strany, aktivujete režim prohlížení.

Režim prohlížení slouží k následujícím činnostem:


- prohlížení obrázků,
- aktivování obrázků a filmů z galerie pro prohlížení prezentací,
- videohovory bez použití rukou a posílání videoobrazu během videohovoru v reálném čase. Nastavte displej do nejvhodnější polohy pro sekundární fotoaparát.

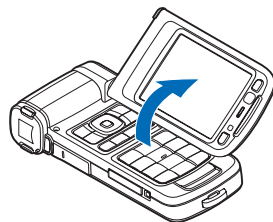





Užitečné klávesové zkratky

Klávesové zkratky slouží k urychlení práce s přístrojem. Podrobnosti o funkcích najdete v odpovídajících částech uživatelské příručky.





Pohotovostní režim




- Chcete-li přepínat mezi otevřenými aplikacemi, podržte stisknuté tlačítko  a zvolte aplikaci. Je-li v přístroji málo volné paměti, může přístroj některé aplikace ukončit. Před zavřením aplikace přístroj uloží všechna neuložená data. Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.






- Chcete-li spustit fotoaparát, stiskněte v režimu zobrazení tlačítko snímání.
- Pro volání své hlasové schránky (služba sítě) podržte stisknuté tlačítko **1**.
- Chcete-li otevřít multimediální aplikaci, podržte stisknuté tlačítko . Viz část „Klávesa médií“ na str. 106.
- Pro změnu profilu stiskněte krátce tlačítko  a zvolte profil.
- Pro přepínání mezi profily **Normální** a **Tichý** podržte stisknuté tlačítko **#**. Pokud máte dvě telefonní linky, přepíná tato akce mezi nimi.
- Chcete-li otevřít seznam posledních volaných čísel, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li použít hlasové příkazy, podržte stisknuté tlačítko .
- Chcete-li se připojit k webu a použít aplikaci **Služby**, podržte stisknuté tlačítko **0**. Viz část „Web“ na str. 72.

Další klávesové zkratky v pohotovostním režimu jsou uvedeny v části „Aktivní pohotovostní režim“ na str. 104.

Úpravy textu a seznamů

- Chcete-li označit položku v seznamu, vyberte ji a stiskněte současně tlačítka  a .
- Chcete-li označit několik položek v seznamu, podržte stisknuté tlačítko  a současně stiskněte tlačítko .

nebo . Chcete-li ukončit výběr, uvolněte tlačítko  a poté uvolněte tlačítko .

- Kopírování a vkládání textu: Pro zvolení písmen a slov podržte stisknuté tlačítko . Označte text současným stisknutím tlačítka  nebo . Chcete-li zkopírovat text do schránky, stále držte tlačítko  a zvolte možnost **Kopírovat**. Pro vložení textu do dokumentu podržte stisknuté tlačítko  a zvolte možnost **Vložit**.

Nastavení

Přístroj Nokia N93 má obvykle služby MMS, GPRS, streaming a mobilní internet automaticky nakonfigurovány podle informací provozovatele služeb nebo operátora sítě. Tato nastavení můžete mít v přístroji již nainstalována provozovatelem služby, nebo je můžete přijmout od provozovatele služby ve speciální textové zprávě.



Přenos obsahu z jiného přístroje


Obsah, například kontakty nebo položky kalendáře, můžete kopírovat z kompatibilního telefonu Nokia do přístroje Nokia N93 pomocí technologie Bluetooth nebo

přes infračervené spojení. Typ obsahu, který je možné kopírovat, závisí na modelu telefonu.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Svou SIM kartu můžete vložit do druhého přístroje. Je-li přístroj Nokia N93 zapnut bez SIM karty, automaticky se aktivuje profil offline.

Přenos obsahu

- 1 Stiskněte tlačítko  a v přístroji Nokia N93 zvolte možnost **Nástroje > Přenos**.
- 2 V zobrazení informací zvolte možnost **Pokračovat**.
- 3 Vyberte, zda chcete pro přenos dat použít připojení přes spojení Bluetooth nebo IČ port. Oba přístroje musí podporovat zvolený typ připojení.
- 4 Pokud vyberete spojení Bluetooth, zvolte možnost **Pokračovat** a přístroj Nokia N93 vyhledá přístroje s připojením Bluetooth. Vyberte druhý přístroj v seznamu. V přístroji Nokia N93 budete vyzváni k zadání kódu. Zadejte kód (1-16 číslic) a zvolte možnost **OK**. Zadejte stejný kód i v druhém přístroji a zvolte možnost **OK**. Přístroje jsou nyní spárovány. Viz část „Párování přístrojů“ na str. 89. U některých modelů telefonu je do druhého přístroje v podobě zprávy odeslána aplikace **Přenos**. Otevřením

zprávy nainstalujte aplikaci **Přenos** v druhém přístroji. Postupujte podle pokynů na displeji.

Pokud zvolíte IČ port, propojte oba přístroje. Viz část „Infračervené připojení“ na str. 90.


- 5 Pomocí přístroje Nokia N93 vyberte obsah, který chcete kopírovat z druhého přístroje.

Obsah je zkopírován z paměti a kompatibilní paměťové karty (je-li vložena) druhého přístroje do odpovídajícího místa v paměti přístroje Nokia N93 a paměťové karty (je-li vložena). Doba kopírování závisí na množství přenášených dat. Kopírování můžete přerušit a dokončit později.


Chcete-li zobrazit protokol předchozího přenosu, zvolte v hlavním zobrazení možnost **Protok. přen..**


Chcete-li zobrazit přístroje, ze kterých jste přenášeli data, zvolte v hlavním zobrazení možnost **Telefony**.


Základní indikátory

 Přístroj je používán v síti GSM.


3G Přístroj je používán v síti UMTS (síťová služba).

 Ve složce **Přijaté** v aplikaci **Zprávy** je jedna nebo několik nepřečtených zpráv.

 Do vzdálené schránky jste přijali novou zprávu el. pošty.

 Ve složce **K odeslání** jsou připraveny zprávy k odeslání.


 Máte nepřijaté hovory.

 Zobrazeno, když je **Typ vyzvánění** nastaven na hodnotu **Tiché** a **Tón ohlášení zprávy**, **Tón oznámení chatu** a **Tón ohláš. el. pošty** jsou nastaveny na hodnotu **Vypnutý**.


 Klávesnice telefonu je zamknutá.


 Je aktivní budík.


2 Je používána druhá telefonní linka (služba sítě).

 Všechny hovory do přístroje jsou přesměrovány na jiné číslo. Používáte-li dvě telefonní linky (služba sítě), vypadá indikátor pro přesměrování na první lince takto

1 a na druhé lince takto **2**.

 K přístroji je připojen headset.

 Spojení Bluetooth s headsetem bylo ztraceno.

 K přístroji je připojena smyčka.


 K přístroji je připojen textový telefon.


D Je aktivní datové volání.

 Je dostupné paketové datové spojení GPRS nebo EDGE.


 Je aktivní paketové datové spojení GPRS nebo EDGE.


 Paketové datové spojení GPRS nebo EDGE je v pořadí.


 Je dostupné paketové datové spojení UMTS.

 Je aktivní paketové datové spojení UMTS.


 Paketové datové spojení UMTS je v pořadí.


 Nastavili jste vyhledávání bezdrátových LAN a bezdrátová LAN je k dispozici. Viz část „Bezdrátová LAN“ na str. 112.


 Je aktivní připojení k bezdrátové LAN v síti, která používá šifrování.

 Je aktivní připojení k bezdrátové LAN v síti, která nepoužívá šifrování.

 Spojení Bluetooth je zapnuto.

 Probíhá přenos dat přes spojení Bluetooth.






 Je aktivní spojení USB.

 Je aktivní spojení přes IČ port. Pokud indikátor bliká, váš přístroj se pokouší připojit k druhému přístroji nebo bylo spojení ztraceno.

Zámek klávesnice (Keyguard)

Zámek klávesnice brání následkům nechtěného stisknutí tlačítek.



Chcete-li při zamknutých tlačítkách zapnout osvětlení displeje, stiskněte vypínač.

- Zamknutí: V pohotovostním režimu stiskněte tlačítka  a . Jsou-li tlačítka zamknutá, na displeji se zobrazí symbol .
- Odemknutí v režimu otevření: Stiskněte tlačítka  a poté tlačítka .
- Odemknutí v režimu zavření: Stiskněte navigační tlačítko. Na displeji na krytu se zobrazí dialogové okno pro odemknutí. Pohybem navigačního tlačítka zvolte možnost **Ano**.

l když je zámek klávesnice aktivní, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.


Ovládání hlasitosti a reproduktoru

V průběhu aktivního hovoru nebo při poslechu zvuku

zvýšíte nebo snížíte hlasitost stisknutím tlačítka  nebo .



Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha.



 **Upozornění:** Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li použít reproduktor v průběhu hovoru, zvolte **Volby > Aktiv. reproduktor**.

Pro vypnutí reproduktoru zvolte **Volby > Aktivovat telefon**.



Hodiny

Stiskněte tlačítka  a zvolte možnost **Hodiny**. Chcete-li nastavit nový čas buzení, zvolte **Volby > Nastavit buzení**. Je-li nařízen budík, je zobrazen indikátor .

Pro vypnutí budíku zvolte **Stop** nebo pro zastavení buzení na 5 minut zvolte **Odložit**.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li možnost **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte možnost **Ne** pro vypnutí přístroje nebo možnost **Ano** pro zapnutí přístroje a možnost volat a přijímat hovory. Tlačítka **Ano** nepoužívejte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

Chcete-li zrušit buzení, zvolte **Hodiny > Volby > Zrušit buzení**.

Nastavení hodin

Chcete-li změnit nastavení hodin, zvolte **Hodiny** > **Volby** > **Nastavení**.


Chcete-li změnit čas nebo datum, zvolte možnost **Čas** nebo **Datum**.

Chcete-li změnit typ hodin zobrazovaných v pohotovostním režimu, zvolte možnost **Typ hodin** > **Analogové** nebo **Digitální**.

Chcete-li povolit aktualizaci času, data a údaje o časovém pásmu v přístroji z mobilní sítě (síťová služba), zvolte **Autom. úprava času** > **Zapnutá**.

Chcete-li změnit tón budíku, zvolte **Tón budíku**.

Světový čas

Otevřete aplikaci **Hodiny** a stisknutím  otevřete zobrazení světového času. V zobrazení světového času vidíte čas v různých městech.

Pro přidání měst do seznamu zvolte **Volby** > **Přidat město**. Do seznamu můžete přidat maximálně 15 měst.

Chcete-li zvolit své aktuální město, vyberte město a zvolte **Volby** > **Mé aktuální město**. Město se zobrazí v hlavním zobrazení aplikace Hodiny a čas v přístroji se změní podle zvoleného města. Ověřte, že je čas správný a že odpovídá časovému pásmu.


Headset

Ke konektoru Pop-Port™ přístroje připojte kompatibilní headset.




Varování:

Při používání headsetu může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte headset, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

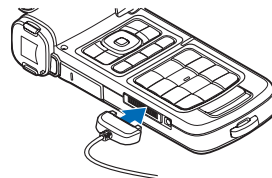

Poutko na zápěstí a poutko krytu objektivu

Protáhněte poutka podle obrázku a utáhněte je.

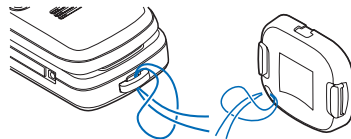

Bezdrátová LAN (WLAN)

Tento přístroj podporuje připojení k místní bezdrátové síti (bezdrátová LAN). Přes bezdrátovou LAN můžete přístroj připojit k internetu a kompatibilním přístrojům, které také mají WLAN. Informace o použití přístroje v domácí síti najdete v části „Domácí síť“ na str. 19.

Na některých místech, například ve Francii, je používání bezdrátových sítí LAN omezeno. Informujte se u místních orgánů.


Funkce používající bezdrátovou LAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Tento přístroj podporuje následující funkce bezdrátové sítě:

- standard IEEE 802.11b/g,
- provoz na frekvenci 2,4 GHz,
- metody šifrování WEP (Wired Equivalent Privacy) se 128bitovým klíčem, chráněný přístup Wi-Fi (WPA) a 802.1x. Tyto funkce je možné použít jen tehdy, pokud jsou podporovány sítí.

V bezdrátové LAN můžete vytvořit přístupový bod k internetu (IAP) a použít jej pro aplikace, které potřebují připojení k internetu.

Vytvoření přístupového bodu k internetu

- 1 Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Připojení** > **Spr. spoj.** > **Dostup. WLAN.**
- 2 Přístroj začne vyhledávat dostupné bezdrátové sítě LAN v dosahu. Vyhledejte síť, ve které chcete vytvořit přístupový bod k internetu, a zvolte **Volby** > **Def. přístupový bod.**
- 3 Přístroj vytvoří přístupový bod k internetu s výchozím nastavením. Informace o zobrazení nebo změně těchto nastavení, viz „Přístupové body“ na str. 109.

Pokud aplikace vyzve ke zvolení přístupového bodu, vyberte vytvořený přístupový bod nebo vyhledejte dostupné bezdrátové sítě LAN zvolením **Síť WLAN.**

Pokud vytvoříte datové připojení pomocí přístupového bodu k internetu bezdrátové LAN, sestaví se připojení k bezdrátové síti LAN. Aktivní připojení k bezdrátové LAN se ukončí po ukončení datového připojení. Informace o ukončení spojení, viz „Správce připojení“ na str. 92.

Bezdrátovou LAN můžete použít v průběhu hlasového hovoru nebo je-li aktivní připojení paketovými daty. V danou chvíli můžete být připojeni pouze k jedné bezdrátové síti LAN, ale stejné připojení k bezdrátové síti LAN může používat několik aplikací.


I když aktivujete profil **Offline**, můžete používat bezdrátovou LAN (je-li k dispozici). Nezapomeňte

při sestavování a používání připojení k bezdrátové LAN dodržet veškeré možné bezpečnostní požadavky.

V bezdrátové LAN existují dva provozní režimy: infrastruktura a ad hoc.

Provozní režim infrastruktura umožňuje dva druhy komunikace: bezdrátové přístroje jsou vzájemně připojeny prostřednictvím přístroje tvořícího přístupový bod bezdrátové LAN, nebo jsou bezdrátové přístroje připojeny ke kabelové LAN prostřednictvím přístroje tvořícího přístupový bod bezdrátové LAN.

V provozním režimu ad hoc mohou přístroje posílat a přijímat data přímo jeden do druhého. Informace o vytvoření přístupového bodu k internetu pro síť ad hoc najdete v části „Přístupové body“ na str. 109.

 **Tip!** Chcete-li zjistit jedinečnou adresu MAC (Media Access Control), která identifikuje váš přístroj, zadejte v pohotovostním režimu kód *#62209526#.

Domácí síť

Tento přístroj je kompatibilní s architekturou UPnP (Universal Plug and Play). Pomocí zařízení s přístupovým bodem k bezdrátové síti můžete vytvořit domácí síť a připojit kompatibilní přístroje UPnP, které podporují bezdrátové síť WLAN. Může jít například o tento přístroj Nokia N93, kompatibilní počítač, kompatibilní tiskárnu,

kompatibilní audio systém nebo televizor nebo audio systém či televizor vybavený kompatibilním bezdrátovým multimediálním přijímačem.

Po nakonfigurování domácí sítě můžete kopírovat, zobrazovat nebo přehrávat kompatibilní multimediální soubory a tisknout obrázky ze složky **Galerie** na jiné připojené kompatibilní přístroje, například zobrazit obrázky uložené v přístroji Nokia N93 na kompatibilním televizoru. Viz části „Domácí síť“ na str. 94 a „Tisk obrázků“ na str. 42.


Kopírování, přenášení, zobrazování, přehrávání nebo tisk některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu může bránit ochrana autorských práv.

Chcete-li nastavit domácí síť v bezdrátové LAN, nejdříve vytvořte a nakonfigurujte přístupový bod k internetu bezdrátové LAN a poté nakonfigurujte přístroje. V přístroji Nokia N93 nakonfigurujte nastavení v aplikaci **Domácí síť**. Chcete-li k domácí síti připojit kompatibilní počítač, musíte do počítače nainstalovat software Media Server z disku DVD-ROM dodaného s přístrojem Nokia N93.

Po dokončení potřebných nastavení ve všech přístrojích připojených do sítě můžete v síti **domácí síť** sdílet mediální soubory. Viz část „Zobrazení multimediálních souborů“ na str. 95.

Domácí síť používá nastavení zabezpečení připojení bezdrátové LAN. Použijte funkci domácí sítě

v infrastrukturní bezdrátové síti s přístupovým bodem a zapnutým šifrováním.

 **Důležité:** Pro vyšší zabezpečení připojení k bezdrátové síti vždy zapněte některou metodu šifrování. Šifrování snižuje riziko neoprávněného přístupu k datům.

Přístroj se k domácí síti připojí pouze v případě, že přijmete požadavek na připojení od jiného přístroje nebo ve složce **Galerie** zvolíte možnost prohlížení, přehrávání, tisku nebo kopírování multimediálních souborů přístroje N93 nebo zvolíte možnost hledání jiných zařízení ve složce **Domácí síť**.

Důležité bezpečnostní informace

Při konfigurování domácí bezdrátové sítě LAN zapněte metodu šifrování nejprve na přístupovém bodu a poté na dalších kompatibilních přístrojích, které chcete připojit do domácí sítě. Informujte se v dokumentaci k přístrojům. Uchovávejte hesla v tajnosti na bezpečném místě, odděleně od přístrojů.

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení přístupového bodu bezdrátové sítě k internetu v přístroji Nokia N93, přečtěte si část „Přístupové body“ na str. 109.

Pokud použijete pro vytvoření domácí sítě s kompatibilním přístrojem provozní režim ad hoc, povolte při konfigurování přístupového bodu k internetu jednu z metod šifrování uvedených v menu **Rež. zabezp. WLAN**.

Tento krok snižuje nebezpečí nevyžádaného připojení dalšího přístroje do sítě ad hoc.

Váš přístroj vás upozorní, pokud se pokusí o připojení do domácí sítě jiný přístroj. Nepovolujte připojení od neznámých přístrojů.

Pokud používáte bezdrátovou síť, která nemá šifrování, vypněte sdílení souborů přístroje Nokia N93 s jinými přístroji nebo nesdílejte žádná důvěrná data. Chcete-li změnit nastavení sdílení, přečtěte si část „Nastavení domácí sítě“ na str. 94.

Paměťová karta

Paměť přístroje můžete rozšířit zakoupenou kompatibilní paměťovou kartou miniSD. Na paměťovou kartu můžete také zálohovat informace z přístroje.




S tímto přístrojem používejte pouze kompatibilní paměťové karty miniSD. Ostatní paměťové karty, jako například zmenšené karty MMC, se nevejdou do slotu paměťové karty a nejsou kompatibilní s tímto přístrojem. Použití nekompatibilní paměťové karty může poškodit paměťovou kartu i přístroj a data uložená na nekompatibilní paměťové kartě mohou být porušena.


Ukládejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.

Vložení paměťové karty

1 Chcete-li otevřít krytku slotu paměťové karty, odklopte ji proti směru hodinových ručiček nahoru.

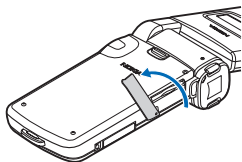


2 Vložte paměťovou kartu do slotu. Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje nahoru.

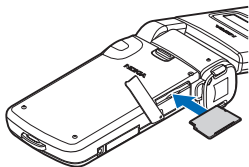

3 Zatlačte kartu dovnitř. Po zajištění karty na místo uslyšíte zavaknutí.

4 Zavřete krytku. Paměťovou kartu není možné používat, pokud je krytka otevřená.

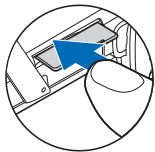

Vyjmutí paměťové karty

1 Než vyjmete kartu, stiskněte vypínač a zvolte **Vyjmout pam. kartu**. Všechny aplikace budou ukončeny.

2 Po zobrazení zprávy **Vyjměte paměťovou kartu a stiskněte OK** otevřete krytku slotu paměťové karty.


3 Stisknutím paměťovou kartu uvolněte ze slotu.

4 Vyjměte paměťovou kartu. Je-li přístroj zapnutý, zvolte ve výzvě k vyjmutí možnost **OK**.

Důležité: Paměťovou kartu nevyjímajte v době, kdy s ní přístroj pracuje. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.



Nástroj Paměťová karta

Stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje > Paměť**. Paměťovou miniSD kartu můžete použít jako další prostor pro ukládání a zálohování informací z paměti přístroje.

Chcete-li zálohovat informace z paměti přístroje na paměťovou kartu, zvolte **Volby > Záloh. pam. telefonu**.


Chcete-li obnovit informace z paměťové karty do paměti přístroje, zvolte možnost **Volby > Obnovit z karty**.

Formátování paměťové karty

Přeformátováním paměťové karty se trvale odstraní všechna data na kartě.

Některé paměťové karty jsou již předem naformátovány. Ostatní je třeba naformátovat. Informace o nutnosti formátování paměťové karty získáte od prodejce.

Paměťovou kartu naformátujete zvolením **Volby > Formát. pam. kartu**. Formátování potvrďte možností **Ano**.





 **Tip!** Chcete-li dosáhnout nejlepšího výkonu, formátujte všechny nové karty miniSD v přístroji Nokia N93.





Správce souborů

Mnoho funkcí přístroje, například kontakty, zprávy, obrázky, videa, vyzváněcí tóny, poznámky kalendáře, dokumenty a stahované aplikace používají pro ukládání dat paměť. Velikost volné paměti závisí na množství dat uložených v paměti přístroje.

Paměťovou kartu můžete použít pro rozšíření paměti. Paměťové karty jsou přepisovatelné, takže na paměťové kartě můžete data mazat a ukládat znovu.

Chcete-li procházet soubory a složkami v paměti přístroje nebo na paměťové kartě (je-li vložena), stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje > Spr. soub.**. Systém otevře zobrazení paměti přístroje (). Stisknutím tlačítka  otevřete zobrazení paměťové karty ( - je-li dostupná).

Chcete-li přesunout nebo zkopírovat soubory do složky, stiskněte současně tlačítka  a  pro označení souboru a zvolte **Volby > Přesun. do složky** nebo **Kopírovat do složky**.

Chcete-li vyhledat soubor, zvolte **Volby > Hledat**, vyberte paměť, ve které chcete hledat, a zadejte text odpovídající názvu souboru.

Zobrazení využití paměti


Chcete-li zobrazit typy dat uložených v přístroji a množství paměti využívané různými typy dat, zvolte **Volby > Detaily paměti**. Množství volné paměti je zobrazeno v menu **Volná paměť**.

Nedostatek paměti—uvolněte paměť

Zmenšuje-li se dostupná paměť v přístroji nebo na paměťové kartě, přístroj vás na to upozorní.

Chcete-li uvolnit paměť přístroje, přeneste data na paměťovou kartu, máte-li ji k dispozici. Označte přesouvané soubory, zvolte možnost **Přesun. do složky > Paměťová karta** a složku.

Můžete rovněž přenést multimediální soubory do kompatibilního PC, například volbou přenosu v menu **Galerie**. Viz část „Zálohování souborů“ na str. 43.

 **Tip!** Pro zobrazení různých pamětí v přístroji a přenos dat můžete použít program Nokia Phone Browser sady Nokia PC Suite.

Chcete-li pro uvolnění paměti odstranit data, použijte aplikaci [Spr. soub.](#) nebo otevřete odpovídající aplikaci. Můžete odstranit například:

- zprávy ze složek [Přijaté](#), [Koncepty](#) a [Odeslané](#) v menu [Zprávy](#),
- načtené zprávy el. pošty z paměti přístroje,
- uložené webové stránky,
- uložené obrázky, videa nebo zvukové soubory,
- kontaktní informace,
- poznámky z kalendáře,
- stažené aplikace. Viz také část „Správce aplikací“ na str. 118.
- veškerá další data, která nepotřebujete.



Nápověda

V přístroji je kontextově závislá nápověda. Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením [Volby](#) > [Nápověda](#).

Při čtení pokynů můžete přepínat mezi nápovědou a aplikací otevřenou na pozadí podržením stisknutého tlačítka [F9](#).

Chcete-li otevřít nápovědu z hlavní nabídky, zvolte [Nástroje](#) > [Nápověda](#). Vyberte požadovanou aplikaci a telefon zobrazí seznam témat nápovědy.



Výuka

Výukový program poskytuje informace o některých funkcích přístroje. Chcete-li výukový program spustit z menu, stiskněte tlačítko [F9](#), zvolte možnost [Extra](#) > [Výuka](#) a vyberte část, kterou chcete zobrazit.

Fotoaparát

Přístroj Nokia N93 má dva fotoaparáty. Fotoaparát s vysokým rozlišením na boční straně přístroje (hlavní fotoaparát) a fotoaparát s nižším rozlišením v horní části hlavního displeje (sekundární fotoaparát). Oběma fotoaparáty můžete pořizovat fotografie i nahrávat videozáznamy na výšku i na šířku.

Hlavní fotoaparát přístroje Nokia N93 podporuje snímání obrázků v rozlišení 2048 x 1536 bodů. Rozlišení obrázků v těchto materiálech může vypadat jinak.


Obrázky a videoklipy jsou automaticky ukládány do složky **Obrázky a video** v menu **Galerie**. Fotoaparáty ukládají snímky ve formátu JPEG. Videoklipy jsou nahrávány ve formátu MP4 nebo ve formátu 3GPP s příponou souboru .3gp (režimy **Sdílení**). Viz část „Nastavení videa“ na str. 25.

Obrázky a videoklipy můžete posílat v multimediální zprávě, jako přílohu zprávy el. pošty nebo přes spojení Bluetooth.

Nahrávání videoklipů

Otočením displeje do režimu zobrazení aktivujte hlavní fotoaparát. Je-li fotoaparát v režimu **Přepnout do rež.**

fotogr., vyberte tlačítkem režimu fotoaparátu možnost **Přepnout do rež. videa**.

Nahrávání zahajte stisknutím tlačítka snímání. Zobrazí se ikona nahrávání . Pomalé blikání červené kontrolky nahrávání a zaznění tónu upozorní nahrávanou osobu, že je nahrávána.

- 1 Nahrávání můžete kdykoli pozastavit stisknutím tlačítka snímání.
- 2 V nahrávání můžete pokračovat dalším stisknutím tlačítka snímání.

Videoklip je automaticky uložen do složky **Obrázky a video** v aplikaci **Galerie**. Viz část „Galerie“ na str. 31.

Chcete-li před nahráváním videa v režimu zobrazení upravit nastavení osvětlení a barev, procházejte pomocí postranního navigačního tlačítka panelem nástrojů. Viz části „Nastavení—nastavení barev a jasu“ na str. 29 a „Režimy snímání“ na str. 30.

Chcete-li objekt přiblížit nebo oddálit (souvislým trojnásobným optickým a až 20násobným digitálním zoomem), otáčejte tlačítkem zoomu na boční straně přístroje.

Videohledáček zobrazuje následující údaje:

- Stavové indikátory (1) ztišení zvuku, zapnuté stabilizace, a aktuálního režimu snímání.



- Panel nástrojů (2), na kterém můžete před nahráváním vybrat režim snímání, vyvážení bílé a barevný tón (během nahrávání není panel nástrojů zobrazen).
- Celková dostupná doba pro nahrávání videa (3). Při nahrávání zobrazuje indikátor délky aktuálního videoklipu uplynulý a zbývající čas nahrávky.
- Indikátory paměti přístroje (📁) a paměťové karty (📀) (4) ukazují, kam jsou videozáznamy ukládány.
- Indikátor kvality videa (5) označuje kvalitu videa: **TV (vysoká)**, **TV (normální)**, **Sluchátko (vysoká)**, **Sluchátko (normální)** nebo **Sdílení**.
- Typ souboru videoklipu (6).
 - ☛ **Tip!** Zvolením možnosti **Volby > Zapnout ikony** zobrazíte všechny indikátory hledáčku, možnosti **Vypnout ikony** pouze stavové indikátory videa.

Po nahrání videoklipu můžete na panelu nástrojů vybrat tyto možnosti:

- Pro okamžitě přehrání právě zaznamenaného videoklipu zvolte možnost **Přehrát**.
- Nechcete-li si nahrávku ponechat, zvolte možnost **Odstranit**.
- Chcete-li videosoubor poslat jako multimediální zprávu, e. poštou, přes spojení Bluetooth nebo přes infračervené spojení, stiskněte tlačítko volání nebo zvolte možnost **Odeslat**. Podrobnější informace viz část „Zprávy“ na str. 44 a „Připojení Bluetooth“ na str. 87. Tato volba není k dispozici během aktivního hovoru. Videoklipy uložené ve formátu MP4 nelze v multimediální zprávě posílat.
- Chcete-li nahrát nový videoklip, zvolte možnost **Nové video**.

☛ **Tip!** Aktivací profilu **Offline** zajistíte, že videonahrávka nebude přerušována příchozími hovory nebo zprávami.

Nastavení videa

Přístroj nabízí dvě nastavení videokamery: **Nastavení videa** a hlavní nastavení. Informace o použití volby **Nastavení videa**, viz část „Nastavení—nastavení barev a jasu“ na str. 29. Po zavření fotoaparátu se nastavení vrátí k výchozím hodnotám, ale hlavní nastavení zůstanou zachována až do další změny. Chcete-li změnit hlavní nastavení, zvolte **Volby > Nastavení** a vyberte z následujících možností:

Nahrávání zvuku—Chcete-li nahrávat zvuk, zvolte možnost **Vždy**.

Kvalita obrazu—Nastavte kvalitu videoklipu: **TV (vysoká)** (nejlepší kvalita pro dlouhodobé používání a přehrávání na kompatibilním televizoru nebo v počítači a telefonu), **TV (normální)**, **Sluchátko (vysoká)**, **Sluchátko (normální)** nebo **Sdílení** (videoklip o limitované velikosti pro posílání multimediální zprávou (MMS)). Chcete-li videoklip přehrávat na kompatibilním televizoru nebo v počítači, zvolte kvalitu **TV (vysoká)**, s rozlišením VGA (640x480) a formátem souboru .mp4. Chcete-li odeslat videoklip v MMS, zvolte kvalitu **Sdílení** (rozlišení QCIF, formát souboru 3GP). Velikost videoklipu nahrávaného v režimu **Sdílení** je omezena na 300 kB (přibližně 20 sekund), aby bylo možné videoklip pohodlně poslat do kompatibilního přístroje v multimediální zprávě.

Stabilizace videa—Možnost **Vždy** omezí roztřesení fotoaparátu při nahrávání videozáznamu.

Přidat do alba—Vyberte, zda chcete fotografii přidat do konkrétního alba v aplikaci **Galerie**. Možnost **Ano** zobrazí seznam dostupných alb.

Ukázat video—Zvolte, zda chcete po nahrání videoklipu zobrazit na displeji jeho první rámeček. Chcete-li videoklip přehrát, zvolte možnost **Přehrát** na panelu nástrojů (hlavní fotoaparát) nebo **Volby** > **Přehrát** (sekundární fotoaparát).

Optický zoom při snímání—Zvolte možnost **Vždy** nebo **Vypnuto**. Možností **Vypnuto** můžete eliminovat mechanický hluk způsobený pohybem objektivu při práci s optickým zoomem.

Použitá paměť—Definuje výchozí paměť pro ukládání: paměť telefonu nebo paměťová karta (je-li vložena).

Pořizování snímků

Otočením displeje do režimu zobrazení aktivujete hlavní fotoaparát. Je-li fotoaparát v režimu videa, přepněte tlačítkem režimu fotoaparát do režimu fotografií.

Chcete-li fotoaparát zaostřit, stiskněte tlačítko snímání o polovinu – namáčkněte (platí pouze pro hlavní fotoaparát). Fotoaparát zobrazí na displeji zelený indikátor zaostření. Pokud fotoaparát není zaostřen, je indikátor zaostření červený. Uvolněte tlačítko snímání a znovu je stiskněte o polovinu. Fotoграфovat můžete i bez předchozího zaostření.


Chcete-li vyfotografovat snímek hlavním fotoaparátem, stiskněte tlačítko snímání. Nepohybuje přístrojem, dokud snímek není uložen.

Chcete-li před pořizováním fotografie v režimu zobrazení upravit nastavení osvětlení a barev, procházejte pomocí postranního navigačního tlačítka panelem nástrojů. Viz část „Nastavení—nastavení barev a jasu“ na str. 29.

Ukládání vyfotografovaných snímků může trvat déle, pokud změníte přiblížení, jas nebo nastavení barev.

Hledáček fotoaparátu zobrazuje následující údaje:

- Stavové indikátory (1) zapnutého režimu sekvence, samospouště, režimu blesku **Automaticky** (⚡), **Vždy** (⚡) nebo **Vypnuto** (⚡) a aktuálního režimu snímání.
- Panel nástrojů (2), na kterém můžete před pořizováním fotografií vybrat režim snímání, vyvážení bílé, expozici a barevný tón (během ostření a snímání není panel nástrojů zobrazen).
- Indikátor rozlišení snímku (3) udává, zda je nastavena kvalita snímku **Fotogr. (3M) – velké** (rozlišení 2048x1536), **Fotogr. (2M) – střední** (rozlišení 1600x1200), **Fotogr. (1,3M) – malé** (rozlišení 1280x960) nebo **MMS (0,3 M)** (rozlišení 640x480).
- Počítadlo snímků (4) zobrazuje odhadovaný počet snímků, které můžete pořídit při nastavené kvalitě a používané paměti (během ostření a snímání není počítadlo zobrazeno).

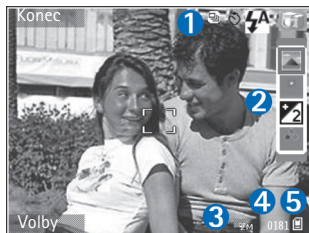

- Indikátory paměti přístroje (📷) a paměťové karty (📄) (5) ukazují, kam jsou fotografie ukládány.

💡 **Tip!** Zvolením možnosti **Volby > Zapnout ikony** zobrazíte všechny indikátory hledáčku, možností **Vypnout ikony** pouze stavové indikátory fotoaparátu.

Při fotografování se řiďte těmito pokyny:

- Aby byl přístroj v klidu, držte jej oběma rukama.
- Rozlišení digitálně zvětšeného snímku je nižší než u nezvětšeného snímku.
- Pokud po určitou dobu nestisknete žádné tlačítko, přejde fotoaparát do úsporného režimu. K fotografování se vrátíte stisknutím tlačítka (📷).

Po pořízení snímku můžete na panelu nástrojů vybrat tyto možnosti:

- Nechcete-li si snímek ponechat, zvolte možnost **Odstranit**.
- Chcete-li videosoubor poslat jako multimediální zprávu, el. poštou, přes spojení Bluetooth nebo přes infračervené spojení, stiskněte tlačítko volání nebo zvolte možnost **Odeslat**.
- Chcete-li pořídit nový snímek, zvolte možnost **Nová fotografie**.
- Chcete-li snímek vytisknout, zvolte možnost **Tisk**. Viz část „Tisk obrázků“ na str. 42.

Nastavení pro statické fotografie

Přístroj nabízí dvě nastavení fotoaparátu: **Nastavení fotografií** a hlavní nastavení. Informace o použití volby **Nastavení fotografií**, viz část „Nastavení—nastavení barev a jasu“ na str. 29. Po zavření fotoaparátu se nastavení vrátí k výchozím hodnotám, ale hlavní nastavení zůstanou zachována až do další změny. Chcete-li změnit hlavní nastavení, zvolte možnost **Volby > Nastavení** a vyberte z následujících možností:

Kvalita fotografie—Fotogr. (3M) – velké (rozlišení 2048x1536), **Fotogr. (2M) – střední** (rozlišení 1600x1200), **Fotogr. (1,3M) – malé** (rozlišení 1280x960) nebo **MMS (0,3 M)** (rozlišení 640x480). Čím lepší je kvalita fotografie, tím více místa v paměti snímek vyžaduje. Chcete-li tisknout obrázek, zvolte **Fotogr. (3M) – velké**, **Fotogr. (2M) – střední** nebo **Fotogr. (1,3M) – malé**. Chcete-li snímek poslat el. poštou, zvolte možnost **Fotogr. (1,3M) – malé**. Chcete-li odeslat obrázek v MMS, zvolte **MMS (0,3 M)**.

Tato rozlišení jsou dostupná pouze pro hlavní fotoaparát.

Přidat do alba—Vyberte, zda chcete snímek uložit do konkrétního alba v galerii. Pokud vyberete možnost **Ano**, zobrazí telefon seznam alb.

Ukázat fotografii—Zvolte možnost **Ano**, chcete-li si snímek po vyfotografování prohlédnout, nebo možnost **Ne**, chcete-li hned pokračovat ve fotografování.

Prodloužený zoom (pouze hlavní fotoaparát)—Možnost **Zapnuto (trvale)** umožňuje hladký a plynulý přechod na digitální a rozšířený digitální zoom, při použití možnosti **Zapnuto (pozastaveno)** se změna ohniska při přechodu na digitální a rozšířený digitální zoom pozastaví. Chcete-li omezit zoom na hodnotu, při které zůstane zachována zvolená kvalita obrázku, zvolte možnost **Vypnuto**.

Filtr blikání—Zvolte možnost **50 Hz** nebo **60 Hz**.

Zvuk závěrky—Vyberte, zda při fotografování chcete slyšet zvuk závěrky.


Použitá paměť—Zvolte místo pro ukládání fotografií.

Fotografování sekvence snímků

Možnost **Režim sekvence** je dostupná pouze pro hlavní fotoaparát.

Chcete-li fotoaparát nastavit na pořízení sekvence až šesti snímků (je-li k dispozici dostatek paměti), zvolte možnost **Volby > Režim sekvence**.

Chcete-li vyfotografovat snímky, stiskněte tlačítko snímání.

Po vyfotografování snímků se zobrazí na displeji v tabulce. Obrázek otevřete stisknutím .

Režim sekvence můžete použít i při práci se samospouští.

Chcete-li se vrátit do hledáčku režimu sekvence, stiskněte tlačítko snímání.

Sami na své fotografii—Samospoušť

Samospoušť je k dispozici pouze pro hlavní fotoaparát.

Samospoušť slouží ke zpoždění vyfotografování snímku, abyste si mohli pohodlně stoupnout do záběru. Prodlevy samospouště nastavte zvolením možnosti **Volby** > **Aktivovat samospoušť** > **2 sekundy, 10 sekund** nebo **20 sekund**. Chcete-li samospoušť aktivovat, zvolte možnost **Aktivovat**. Při době prodlevy samospouště bliká indikátor samospouště (📷) a přístroj pípá. Snímek se vyfotografuje po uplynutí nastavené prodlevy.

Samospoušť můžete použít i v režimu sekvence.

💡 **Tip!** Zvolte **Volby** > **Aktivovat samospoušť** > **2 sekundy**, abyste si při fotografování stačili uklidnit ruce.

Blesk

Blesk je dostupný pouze pro hlavní fotoaparát.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Fotoaparát je pro špatné světelné podmínky vybaven bleskem LED. K dispozici jsou tyto režimy blesku: **Automaticky** (🔧), **Vždy** (🔧) a **Vypnuto** (🔌).

Mezi jednotlivými režimy blesku můžete přepínat tlačítkem blesku.

Nastavení—nastavení barev a jasu

Chcete-li zajistit přesnější reprodukci barev a světla nebo přidat do fotografií a videoklipů efekty, procházejte pomocí postranního navigačního tlačítka panelem nástrojů a vyberte některou z následujících možností:

Režim snímání—Vyberte vhodný režim snímání pro dané prostředí. Každý režim snímání má vlastní nastavení osvětlení upravené pro dané prostředí.

Vyvážení bílé—V seznamu vyberte aktuální světelné podmínky. To umožňuje fotoaparátu přesněji reprodukovat barvy.

Expozice (pouze fotografie)—Nastavte čas expozice fotoaparátu.

Barevný tón—V seznamu vyberte barevný efekt.

Zobrazení na displeji se přizpůsobí novému nastavení a vidíte, jak bude výsledný snímek nebo videoklip vypadat.

Dostupné nastavení se liší v závislosti na zvoleném fotoaparátu.

Nastavení jsou specifická pro zvolený fotoaparát; změníte-li nastavení v sekundárním fotoaparátu, nastavení pro hlavní fotoaparát se nezmění. Nastavení se však přenáší mezi režimy fotografie a videa.



Režimy snímání

Režimy snímání (scény) vám pomáhají najít nejvhodnější nastavení barev a světla pro dané prostředí. V seznamu scén vyberte scénu pro fotografování nebo natáčení. Nastavení pro jednotlivé režimy snímání byly upraveny podle konkrétního stylu nebo prostředí.







Režimy snímání jsou dostupné pouze pro hlavní fotoaparát.

Pomocí postranního navigačního tlačítka procházejte panelem nástrojů a vyberte některou z následujících možností:

Režimy snímání videa

Normální () (výchozí) a **Noc** ()


Režimy snímání fotografií


Automaticky () (výchozí), **Vlastní** (), **Makro** (), **Krajina** (), **Noc** () a **Noční portrét** ().









Při fotografování je výchozí režim snímání **Automaticky**.

Chcete-li upravit vlastní režim snímání podle konkrétního prostředí, vyberte možnost **Vlastní** a zvolte **Volby** > **Změnit**. V uživatelsky změněném režimu snímání můžete nastavit různá osvětlení a nastavení barev. Chcete-li zkopírovat jiné nastavení režimu snímání, zvolte **Podle režimu** a vyberte požadovaný režim.


Galerie

Chcete-li ukládat a organizovat obrázky, videoklipy, zvukové klipy, seznamy skladeb a odkazy pro streamování nebo sdílet soubory s kompatibilními přístroji UPnP (Universal Plug and Play) prostřednictvím bezdrátové sítě (WLAN), stisknete tlačítko  a zvolte možnost **Galerie**. Chcete-li otevřít galerii z menu **Foto-Video**, zvolte **Volby > Otevřít galerii**. V aplikaci **Foto-Video** je k dispozici pouze složka **Obrázky a video**.

 **Tip!** Pro přepnutí z aplikace **Galerie** na fotoaparát stisknete ve složce **Obrázky a video** tlačítko snímání nebo tlačítko režimu fotoaparátu nebo zvolte možnost **Volby > Zapnout fotoaparát**.



Zvolte možnost **Obrázky a video** , **Skladby** , **Zvukové klipy** , **Odkazy stream.** , **Prezentace** , **Všechny soub.**  nebo **Domácí síť**  a stisknutím tlačítka  ji otevřete.

Videoklipy, soubory RAM a odkazy na datové toky jsou otevírány a přehrávány v aplikaci RealPlayer. Viz část „RealPlayer“ na str. 81. Můžete také vytvářet alba a označovat a přesouvat položky do alb. Viz část „Alba“ na str. 36.

Soubor otevřete stisknutím . Videoklipy jsou otevírány v aplikaci **RealPlayer**, hudba a zvukové klipy v aplikaci

Hudeb. př. Viz část „Prohlížení obrázků a videoklipů“ na str. 32.

Chcete-li zkopírovat nebo přesunout soubory na paměťovou kartu (je-li vložena) nebo do paměti přístroje, vyberte soubor a zvolte možnost **Volby > Přesouvání a kopírování > Kopír. do pam. karty/Přesun. do pam. karty** nebo **Kopír. do pam. tel./Přesun. do pam. tel.**

Soubory uložené na paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou . Soubory uložené v paměti přístroje jsou označeny ikonou .

Chcete-li zmenšit velikost obrázků, které jste již zkopírovali na jiné místo, například do kompatibilního počítače, zvolte možnost **Volby > Přenos a paměť > Zmenšit**. Volba **Zmenšit** zmenší rozlišení obrázků na 640 x 480. Chcete-li po kopírování položek na jiná místa nebo do jiných zařízení zvětšit volné místo v paměti, vyberte soubor a zvolte možnost **Volby > Volná paměť**. Viz část „Zálohování souborů“ na str. 43.

Chcete-li v prohlížeči stáhnout soubory do některé z hlavních složek aplikace **Galerie**, zvolte možnost **Stažení grafiky**, **Stažení videa**, **Staž. skladby** nebo **Stažení zvuku**. Telefon otevře prohlížeč a můžete zvolit záložku ke stránce, ze které chcete začít stahovat.

Chcete-li sdílet multimediální soubory uložené v menu **Galerie** s ostatními kompatibilními přístroji UPnP prostřednictvím bezdrátové sítě LAN, musíte nejdříve vytvořit a konfigurovat přístupový bod k internetu své bezdrátové sítě LAN a poté nakonfigurovat aplikaci **Domácí síť**. Viz část „Bezdrátová LAN (WLAN)“ na str. 18.

Volby týkající se aplikace **Domácí síť** jsou v menu **Galerie** dostupné až po nakonfigurování aplikace **Domácí síť**.

Prohlížení obrázků a videoklipů

Pořízené obrázky a videoklipy jsou ukládány do složky **Obrázky a video** v aplikaci **Galerie**. Obrázky a videoklipy můžete rovněž obdržet v multimediální zprávě, v příloze el. pošty nebo přes spojení Bluetooth či IČ port. Chcete-li přijatý obrázek zobrazit v galerii nebo v přehrávači, musíte jej uložit do paměti přístroje nebo na paměťovou kartu (je-li vložena).

Otevřete složku **Obrázky a video** v menu **Galerie**. Obrázky a videoklipy jsou seřazeny podle data a zobrazují se opakovaně. Aplikace zobrazí počet souborů. Po jednom souboru můžete mezi soubory procházet stisknutím navigačního tlačítka doleva nebo doprava. Po skupinách můžete mezi soubory procházet stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

Chcete-li videoklip nebo obrázek upravit, zvolte možnost **Volby > Upravit**. Telefon otevře editor obrázků nebo


videoklipů. Viz část „Úpravy videoklipů“ na str. 33. Viz část „Úpravy obrázků“ na str. 34.

Chcete-li obrázek nebo videoklip přidat do alba v galerii, zvolte možnost **Volby > Alba > Přidat do alba**. Viz část „Alba“ na str. 36.

Chcete-li vytvářet vlastní videoklipy, vyberte v galerii jeden nebo více videoklipů a zvolte možnost **Volby > Upravit**. Viz část „Úpravy videoklipů“ na str. 33.

Chcete-li obrázky vytisknout na kompatibilní tiskárně nebo je před tiskem uložit na paměťovou kartu (je-li vložena), zvolte možnost **Volby > Tisk**. Viz část „Tisk obrázků“ na str. 42.

Chcete-li poslat multimediální zprávu na server služby pro posílání mediálních souborů provozovatele služby (služba sítě), stiskněte tlačítko volání a zvolte možnost **Odeslat** (je-li k dispozici). Podrobnější informace získáte u svého provozovatele služeb.

Chcete-li si obrázek prohlédnout, vyhledejte ho a stiskněte tlačítko .

Chcete-li po otevření obrázek přiblížit nebo oddálit, zvolte možnost **Volby > Zvětšit** nebo **Zmenšit**. V horní části displeje je zobrazena hodnota přiblížení. Hodnota přiblížení zobrazení není uložena trvale.

Chcete-li některý obrázek použít jako obrázek na pozadí, vyberte obrázek a zvolte možnost **Volby** > **Přiřadit** > **Jako tapetu**.

Chcete-li obrázek nebo videoklip odstranit, stiskněte tlačítko **C**.

Úpravy videoklipů

Chcete-li upravovat videoklipy v menu **Galerie** a vytvářet vlastní, přejděte na videoklip a zvolte **Volby** > **Upravit**. Viz část „Galerie“ na str. 31. Vlastní videoklipy můžete vytvářet kombinováním a ořezáváním videoklipů a přidáváním obrázků, zvuků, přechodů a efektů. Přechody jsou vizuální efekty, které můžete přidat na začátek a konec videa nebo mezi videoklipy.

Vlastní videoklipy můžete vytvářet i v aplikaci **Movie director**. Vyberte videoklipy a obrázky, ze kterých chcete vytvořit film muvee, a zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Vytvořit muvee**. Viz část „Movie director“ na str. 84.

V hlavním zobrazení videoeditoru jsou dvě časové osy: časová osa videoklipu a časová osa zvukového klipu. Obrázky, text a přechody přidané do videoklipu jsou zobrazeny v časové ose videoklipu. Mezi časovými osami můžete přepínat stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

Úpravy videa, zvuku, obrázků, textu a přechodů

Chcete-li vytvářet vlastní videoklipy, označte a vyberte jeden nebo více videoklipů a zvolte **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li upravit videoklip, vyberte některou z následujících možností:

Upravit videoklip:

Oříznout—Ořízne videoklip v zobrazení pro oříznutí videoklipu.

Přidat barevný efekt—Vloží do videoklipu barevný efekt.

Zpomalený pohyb—Zpomalí rychlost přehrávání videoklipu.

Ztišit zvuk / Obnovit zvuk—Vypne nebo zapne originální zvuk videoklipu.

Přesunout—Přesune videoklip do zvoleného umístění.

Odebrat—Odebere z videa videoklip.

Duplikovat—Vytvoří kopii zvoleného videoklipu.

Upravit text (je k dispozici pouze po přidání textu)—Přesouvá, odstraňuje nebo duplikuje text, mění barvu a styl textu, definuje dobu zobrazení na obrazovce a přidává efekty.


Upravit obrázek (je k dispozici pouze po přidání obrázku)—Přesouvá, odstraňuje nebo duplikuje obrázek, definuje dobu zobrazení na obrazovce a přidává pozadí nebo barevné efekty.

Upravit zvukový klip (je k dispozici pouze po přidání zvukového klipu)—Ořízne nebo přesune zvukový klip, nastaví jeho délku nebo klip odebere či duplikuje.

Upravit přechod—K dispozici jsou tři typy přechodů: na začátku videa, na konci videa a přechod mezi videoklipy. Je-li aktivní první přechod videa, můžete zvolit úvodní přechod.


Vložit—Zvolte možnost **Videoklip**, **Obrázek**, **Text**, **Zvukový klip** nebo **Nový zvukový klip**.


Movie—Přehraje film na celé obrazovce nebo jako miniaturu, uloží ho nebo odešle nebo ho zmenší na velikost vhodnou pro posláni multimediální zprávou.

Chcete-li pořídit snímek obrazovky z videoklipu, zvolte v zobrazení oříznutí možnost **Volby** > **Zachytit rámeček**. V zobrazení náhledů stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Zachytit rámeček**.

Chcete-li videoklip uložit, zvolte **Volby** > **Movie** > **Uložit**. Možností **Volby** > **Nastavení** definujete nastavení **Použitá paměť**. Výchozí je paměť přístroje.

V zobrazení **Nastavení** můžete definovat **Výchozí název videa**, **Vých. náz. otisk. obr.**, **Rozlišení** a **Použitá paměť**.

Chcete-li odeslat videoklip, zvolte možnost **Odeslat** > **V multimed. zprávě**, **El. poštou**, **Přes Bluetooth** nebo **Přes IČ port**. Informace o maximální velikosti multimediální zprávy, kterou je možné odeslat, získáte od provozovatele služby nebo operátora sítě. Je-li váš videoklip pro odesláni v multimediální zprávě příliš velký, zobrazí telefon symbol .

 **Tip!** Chcete-li odeslat videoklip, jehož velikost přesahuje maximální limit multimediální zprávy povolený provozovatelem služby, můžete jej poslat přes bezdrátovou technologii Bluetooth. Viz část „Odesílání dat přes spojení Bluetooth“ na str. 89. Videoklipy můžete do kompatibilního počítače přenášet i přes spojení Bluetooth nebo pomocí čtečky paměťové karty (příslušenství).



Úpravy obrázků



Chcete-li upravit právě pořízené obrázky nebo obrázky uložené v menu **Galerie**, zvolte **Volby** > **Upravit**.

Po zvolení možnosti **Použít efekt** můžete obrázek ořezat a otočit, upravit jas, barvy, kontrast a rozlišení, či přidat k obrázku efekty, text, klipart nebo rámeček.

Chcete-li oříznout snímek, zvolte možnost **Volby** > **Použít efekt** > **Oříznutí**. Chcete-li obrázek oříznout ručně, zvolte možnost **Ruční** nebo v seznamu vyberte předem definovaný poměr stran. Zvolíte-li možnost **Ruční**, zobrazí se v levém horním rohu obrázku křížek. Pohybem

navigačního tlačítka vyberte plochu k oříznutí a zvolte možnost **Nastavit**. V pravém spodním rohu se objeví další křížek. Znovu vyberte plochu k oříznutí. Chcete-li upravovat dříve zvolenou plochu, zvolte možnost **Zpět**. Vybrané oblasti vytvoří obdélník, ohraničující oříznutou část obrázku.

Pokud zvolíte předem definovaný poměr stran, vyberte levý horní roh plochy, kterou chcete oříznout. Pro změnu velikosti zvýrazněné plochy použijte navigační tlačítko. Pro uzamknutí zvolené plochy stiskněte . Pro pohyb plochou uvnitř obrázku použijte navigační tlačítko. Chcete-li vybrat plochu k oříznutí, stiskněte .

Pro zmenšení efektu červených očí v obrázku zvolte možnost **Volby > Použít efekt > Redukce červ. očí**. Přesuňte křížek na oko a stiskněte . Na displeji se zobrazí kroužek. Pohybem navigačního tlačítka upravte velikost kroužku podle velikosti oka. Pro odstranění efektu červených očí stiskněte .

Zkratky v editoru obrázků:



- Chcete-li snímek zobrazit na celé obrazovce, stiskněte tlačítko *****. Pro návrat do normálního zobrazení stiskněte znovu tlačítko *****.
- Pro otočení obrázku vpravo či vlevo stiskněte **3** nebo **1**.
- Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, stiskněte **5** nebo **0**.

- Pro pohyb zvětšeným obrázkem stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vpravo či vlevo.

Prezentace

Po zvolení možnosti **Volby > Prezentace > Start** můžete prohlížet obrázky a videoklipy na celé obrazovce. Prezentace se spustí od vybraného souboru. Vyberte z těchto voleb:



- **Přehrát**—Otevře aplikaci RealPlayer a přehraje vybraný videoklip.
- **Pauza**—Pozastaví prezentaci.
- **Pokračovat**—Pokračuje v prezentaci.
- **Konec**—Ukončí prezentaci.

Chcete-li procházet obrázky, stiskněte tlačítko  (předchozí) nebo  (následující).

Chcete-li upravit rychlost prezentace, zvolte před spuštěním prezentace možnost **Volby > Prezentace > Nastavení > Doba mezi snímky**.

Chcete-li k prezentaci přidat zvuk, zvolte možnost **Volby > Prezentace > Nastavení** a vyberte jednu z následujících možností:

- **Hudba**—Zvolte možnost **Vždy** nebo **Vypnuto**.
- **Skladba**—Vyberte hudební soubor ze seznamu.

Chcete-li během prezentace nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko  nebo .

Režim televizního výstupu

Videosoubory a obrázky uložené v přístroji můžete prohlížet na kompatibilním televizoru. Připojte videokabel Nokia (CA-64U) mezi výstupní televizní konektor Pop-Port v přístroji a vstup kompatibilního televizoru. U všech aplikací kromě složky **Obrázky a video** ve složce **Galerie** a aplikace **RealPlayer** zobrazuje obrazovka televizoru stejný obsah jako displej přístroje.

Když v době zobrazování na televizoru otevřete obrázek v režimu náhledů, není k dispozici možnost **Zvětšit**. Pokud obrázek zvětšený není, bude zobrazen na celé obrazovce televizoru.

Videosoubory a obrázky můžete prohlížet jako prezentaci. Všechny položky alba nebo označené videosoubory a obrázky jsou zobrazeny na celé obrazovce televizoru po dobu přehrávání vybrané hudby.

Když otevřete zvýrazněný videoklip, aplikace **RealPlayer** zahájí jeho přehrávání na displeji přístroje a na obrazovce televizoru. Viz část „RealPlayer“ na str. 81.

Když je k přístroji připojen videokabel Nokia, je veškerý zvuk, včetně stereozvuku videoklipu, vyzváněcích tónů a tónů tlačítek, přesměrován do televizoru. Mikrofon přístroje můžete normálně používat.

Nastavení televizního výstupu musí odpovídat příslušnému systému a poměru stran zobrazení televizoru. Viz část „Konfigurace televizoru“ na str. 117.

Prezentace

V této aplikaci můžete zobrazit soubory SVG (škálovatelná vektorová grafika), jako jsou například animace a mapy. Obrázky SVG si zachovávají svůj vzhled při tisku nebo zobrazení při různých velikostech obrazovky nebo rozlišení. Chcete-li zobrazit soubory SVG, zvolte složku **Prezentace**, vyberte obrázek a zvolte **Volby** > **Přehrát**.


Chcete-li jej zvětšit, stiskněte **5**. Chcete-li jej zmenšit, stiskněte **0**.


Pro přepínání mezi celoobrazovkovým a normálním zobrazením stiskněte tlačítko *.

Alba

Alba slouží k pohodlné správě obrázků a videoklipů. Chcete-li zobrazit seznam alb, zvolte ve složce **Obrázky a video** možnost **Volby** > **Alba** > **Zobrazit alba**.

Chcete-li obrázek nebo videoklip přidat do alba v galerii, přejděte na obrázek nebo videoklip a zvolte možnost **Volby** > **Alba** > **Přidat do alba**. Telefon zobrazí seznam

alb. Vyberte album, do kterého chcete obrázek nebo videoklip přidat, a stiskněte tlačítko .

Chcete-li soubor z alba odstranit, stiskněte tlačítko . Soubor však nebude odstraněn ze složky **Obrázky a video** v aplikaci **Galerie**.

PrintOnline




Poznámka: Dostupnost této služby se může lišit podle jednotlivých zemí a obchodních oblastí.

Aplikace **PrintOnline** slouží k online tisku obrázků a objednávání výrobků s vybraným obrázkem, například hrníčků nebo podložek pod myš. Nabízené výrobky závisí na provozovateli služby.

Chcete-li používat aplikaci **PrintOnline**, musíte si objednat službu u provozovatele online tisku a nainstalovat alespoň jeden konfigurační soubor tiskové služby. Soubory získáte od provozovatelů tiskových služeb podporujících aplikaci **PrintOnline**.

Tisknout lze pouze obrázky ve formátu JPEG.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

- 1 Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Galerie** > **Obrázky a video**. Vyberte obrázek nebo obrázky a zvolte možnost **Volby** > **Tisk** > **Objednat fotografie**.
- 2 Vyberte ze seznamu provozovatele služby.
- 3 Zvolte možnost **Volby** a vyberte z těchto možností:
 - Otevřít**—pro navázání spojení s provozovatelem služby.
 - Odstranit**—pro odstranění provozovatele služby ze seznamu. Pokud ze seznamu odeberete posledního provozovatele služby, možnost **Objednat fotografie** není přístupná, dokud nenainstalujete alespoň jeden konfigurační soubor.
 - Protokol**—pro zobrazení podrobností starších objednávek: název provozovatele služby, celkový součet a stav objednávky.

Po připojení k serveru provozovatele služby uvidíte náhledy obrázků, které jste vybrali ve složce **Galerie**.
- 4 Zvolte možnost **Volby** a vyberte z těchto možností:
 - Náhled**—pro zobrazení obrázku před objednáním tisku. Mezi obrázky můžete procházet stisknutím joysticku nahoru nebo dolů.
 - Objednat**—pro odeslání objednávky.
 - Změnit objednávku**—pro úpravu podrobností objednávky a počtu kopií vybraného obrázku. V zobrazení objednávky můžete vybrat, který výrobek a typ chcete objednat. Nabízené možnosti a výrobky závisí na provozovateli služby.

Stisknutím joysticku doleva nebo doprava zobrazíte nebo změníte podrobnosti o ostatních obrázcích objednávky.

Změnit informace o zák.—pro změnu údajů o zákazníkovi a objednavce. Údaje o zákazníkovi můžete kopírovat z kontaktů.

Přidat snímek—pro přidání dalších obrázků do objednávky.

Odebrat snímek—pro odebrání obrázků z objednávky.

Protokol—pro zobrazení podrobností starších objednávek.

Po odeslání objednávky je zobrazena zpráva

Objednávka byla úspěšně odeslána.

Publikování



Poznámka: Dostupnost této služby se může lišit podle jednotlivých zemí a obchodních oblastí.

Aplikace **Publikování** slouží ke sdílení obrázků a videozáznamů v online albech, blogovacích serverech nebo jiných službách online sdílení na webu. Můžete odesílat obsah, ukládat nedokončené příspěvky jako koncepty a pracovat na nich později či zobrazovat obsah alb. Podporované typy obsahu mohou záviset na provozovateli služby.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.


Začínáme

Pro práci s aplikací **Publikování** musíte mít objednanou službu u provozovatele služby online sdílení obrázků.

Službu lze obvykle objednat na webové stránce provozovatele služby. Pokyny k objednání získáte u provozovatele služby. Další informace o kompatibilních provozovateli služby najdete na adrese www.nokia.com/support/phones/N93.

Při prvním spuštění služby v aplikaci **Publikování** budete požádáni o zadání uživatelského jména a hesla. Později můžete k nastavení přistupovat pomocí příkazu **Volby** > **Nastavení** v aplikaci **Publikování**. Viz část „Nastavení aplikace Publikování“ na str. 39.


Odesílání souborů

Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Galerie** > **Obrázky a video**, vyberte soubory, které chcete odeslat, a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Aktualizovat na službu**. K aplikaci **Publikování** můžete přistupovat i z režimu hlavního fotoaparátu.

Přístroj zobrazí obrazovku **Vybrat službu**. Chcete-li vytvořit nový účet pro službu, zvolte možnost **Volby** > **Přidat nový účet** nebo v seznamu služeb zvolte ikonu služby s textem **Vytvořit nový**. Pokud jste vytvořili nový účet offline nebo upravili účet nebo nastavení služeb z webového prohlížeče v kompatibilním počítači, můžete seznam služeb v přístroji aktualizovat možností **Volby** > **Načíst služby**. Službu vyberete stisknutím navigačního tlačítka.

Když vyberete službu, budou obrázky a videozáznamy zobrazeny ve stavu úprav. Soubory můžete otvírat a zobrazovat, měnit jejich uspořádání, přidávat text, případně přidávat nové soubory.

Chcete-li zrušit odesílání na web a uložit vytvořený příspěvek jako koncept, zvolte možnost **Zpět** > **Uložit jako koncept**. Pokud již bylo odesílání zahájeno, zvolte možnost **Zrušit** > **Uložit jako koncept**.

Chcete-li se připojit ke službě a odeslat soubory na web, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko .

Otevření online služby

Chcete-li zobrazit odeslané obrázky a videosoubory v online službě a koncepty a odeslané položky v přístroji, zvolte ve složce **Obrázky a video** možnost **Volby** > **Online služby** > **Otevřít službu**. Pokud jste vytvořili nový účet

offline nebo upravili účet nebo nastavení služeb z webového prohlížeče v kompatibilním počítači, můžete seznam služeb v přístroji aktualizovat možností **Volby** > **Načíst služby**. Vyberte službu ze seznamu.

Po otevření služby můžete zvolit následující možnosti:

- **Otevřít v prohlížeči**—pro připojení k vybrané službě a zobrazení odeslaných alb a konceptů ve webovém prohlížeči. Zobrazení se může lišit podle provozovatele služby.
- **Koncepty**—pro zobrazení a úpravy konceptů a odesílání na web.
- **Poslané**—pro zobrazení posledních 20 položek vytvořených tímto zařízením.
- **Nový příspěvek**—pro vytvoření nové položky.

Dostupné možnosti se mohou lišit podle provozovatele služby.

Nastavení aplikace Publikování

Chcete-li upravit nastavení **Publikování**, zvolte v aplikaci **Publikování** možnost **Volby** > **Nastavení**.

Moje účty

V části **Moje účty** můžete vytvářet nové účty a upravovat existující. Chcete-li vytvořit nový účet, zvolte možnost

Volby > **Přidat nový účet**. Chcete-li upravit existující účet, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Vyberte z těchto voleb:

Název účtu—pro zadání názvu účtu.

Provozovatel služby—pro výběr provozovatele služby, kterého chcete použít. Provozovatele služby existujícího účtu nelze změnit, pro nového provozovatele služby musíte vytvořit nový účet. Pokud v části **Moje účty** odstraníte účet, budou z přístroje odstraněny i služby související s tímto účtem včetně položek odeslaných na tento účet.

Uživatelské jméno a **Heslo**—pro zadání uživatelského jména a hesla k účtu vytvořeného při registraci k online službě.

Velikost odesíl. obrázku—pro volbu velikosti obrázků odesílaných na server služby.

Nastavení aplikace

Velikost zobr. obrázku—pro volbu velikosti obrázků zobrazovaných na displeji přístroje. Toto nastavení neovlivňuje velikost obrázků pro odesílání.

Velikost zobr. textu—pro volbu velikosti písma pro zobrazení textu konceptů a odeslaných položek a přidávaného nebo upravovaného textu v nové položce.

Pokročilé


Provozovatelé služeb—pro zobrazení nebo úpravu nastavení provozovatele služby, přidání nového provozovatele nebo zobrazení podrobností o provozovateli služby. Pokud provozovatele služby změňte, všechny informace o bývalém provozovateli ve složce **Moje účty** budou ztraceny. Nastavení předdefinovaného provozovatele služby nelze měnit.


Výchozí přístupový bod—pro změnu výchozího přístupového bodu používaného pro připojení k online službě vyberte v seznamu požadovaný přístupový bod.

Multimediální aplikace



Přehrávač hudby


Stiskněte tlačítko  a zvolte **Hudeb. př.**. Přehrávač hudby umožňuje přehrávat hudební soubory, vytvářet seznamy skladeb a poslouchat je.

 **Upozornění:** Hudbu poslouchejte na střední hlasitost. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.


Přidávání hudby



Po prvním otevření hudebního přehrávače začne přehrávač prohledávat hudební soubory v paměti přístroje a vytvářet hudební knihovnu.






Po přidání nebo odebrání hudebních souborů v přístroji aktualizujte hudební knihovnu. Zvolte **Volby** > **Hudební knihovna** > **Volby** > **Aktualiz. Hud. knihovnu**.


 **Tip!** Hudební soubory můžete z přístroje do kompatibilní paměťové karty (je-li vložena) přenášet programem Nokia Audio Manager sady Nokia PC Suite.



Přehrávání hudby

Po otevření hudebního přehrávače se zobrazí dříve přehrané skladby nebo seznam skladeb. Chcete-li zobrazit hudební knihovnu, zvolte  nebo **Volby** > **Hudební knihovna** a požadovaný seznam skladeb. Chcete-li přehrát skladby v zobrazení, zvolte **Volby** > **Přehrát**.

Při přehrávání skladby přepínáte mezi přehráváním a pozastavením stisknutím  nebo .

Skladbu zastavíte stisknutím . Pro rychlé přetočení vpřed nebo zpět podržte stisknuté tlačítko  nebo . Chcete-li spustit přehrávání další nebo předchozí skladby, stiskněte tlačítko  nebo .

Chcete-li zobrazit aktuálně přehrávaný seznam skladeb, zvolte  nebo **Volby** > **Otevřít Přehráváč se**. Chcete-li uložit seznam skladeb, zvolte **Volby** > **Přid. do sezn. sklad.** a vytvořte nový seznam skladeb nebo zvolte uložený seznam skladeb.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko  nebo .

Chcete-li si upravit zvuk přehrávané hudby, zvolte možnost **Volby** > **Ekvalizér**.

Chcete-li zvolit náhodné nebo normální přehrávání, zvolte **Volby** > **Náhodné přehrávání**. Chcete-li určit, že má přehrávání na konci seznamu skladeb zastavit nebo pokračovat od začátku, zvolte **Volby** > **Opakování**.

Chcete-li otevřít webové záložky pro stahování hudby, zvolte **Volby** > **Stážení skladyb**.

Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu a ponechat přehrávání hudby na pozadí, zvolte **Volby** > **Přehrát na pozadí**.

Hudební knihovna

Chcete-li zobrazit hudební knihovnu, zvolte **Volby** > **Hudební knihovna**. **Všechny skladyb** zobrazí všechny skladyb. Chcete-li zobrazit skladyb seřazené, zvolte **Alba**, **Interpreti**, **Žánry** nebo **Skladatelé**. Informace o albu, interpretovi, žánru a skladateli pocházejí z údajů ID3 nebo M4A v souborech skladeb (pokud jsou k dispozici).

Pro přidání skladeb, alb, interpretů, žánrů nebo skladatelů do seznamu skladeb vyberte položky a zvolte možnost **Volby** > **Přid. do sezn. sklad.**. Můžete vytvořit nový seznam skladeb nebo přidávat obsah ke stávajícímu.

Pro zobrazení seznamů skladeb zvolte **Seznam skladeb**. Chcete-li vytvořit nový seznam skladeb, zvolte **Volby** > **Nový sezn. skladeb**. Při zobrazování vámi vytvořeného seznamu skladeb můžete přidat další skladyb zvolením **Volby** > **Přidat skladyb**.

Chcete-li odstranit seznam skladeb, stiskněte tlačítko **C**. Odstraněním seznamu skladeb neodstraníte hudební soubory.

Tisk obrázků

Možnost **Tisk obrázků** slouží k tisku přes datový kabel, bezdrátovou LAN (je-li dostupná), spojení Bluetooth nebo kompatibilní paměťovou kartu (je-li dostupná).

Tisknout lze pouze obrázky ve formátu JPEG. Fotografie pořízené fotoaparátem jsou do formátu JPEG ukládány automaticky.

Chcete-li tisknout obrázky funkcí **Tisk obrázků**, zvolte v galerii, fotoaparátu, editoru obrázků nebo prohlížeči obrázků požadovaný obrázek.

Chcete-li tisknout na tiskárně kompatibilní s funkcí **Tisk obrázků**, připojte datový kabel před zvolením možnosti tisku.

Volba tiskárny

Při prvním použití funkce **Tisk obrázků** zobrazí přístroj po vybrání obrázku seznam dostupných tiskáren. Zvolte tiskárnu. Tato tiskárna bude nastavena jako výchozí tiskárna.

Pokud jste připojili tiskárnu kompatibilní s funkcí **Tisk obrázků** kabelem CA-53, tiskárna se zobrazí automaticky.

Pokud výchozí tiskárna není k dispozici, zobrazí přístroj seznam dostupných tiskových zařízení.

Chcete-li změnit výchozí tiskárnu, zvolte **Volby** > **Nastav. tisku** > **Výchozí tiskárna**.

Náhled tisku

Zobrazení náhledu tisku se otevře pouze při zahájení tisku obrázku z galerie.

Vybrané obrázky jsou zobrazeny v předem definovaném rozvržení. Chcete-li rozvržení změnit, procházejte pohybem navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo dostupnými volbami rozvržení pro zvolenou tiskárnu. Pokud se obrázky nevejdou na jednu stránku, procházejte navigačním tlačítkem nahoru a dolů dalšími stránkami.

Nastavení tisku

Dostupné volby jsou závislé na možnostech zvolené tiskárny.

Chcete-li nastavit výchozí tiskárnu, zvolte **Volby** > **Výchozí tiskárna**.

Chcete-li zvolit velikost papíru, zvolte možnost **Velikost papíru**, v seznamu vyberte velikost papíru a zvolte možnost **OK**. Stisknutím tlačítka **Zrušit** se vrátíte na předchozí zobrazení.

Zálohování souborů


Chcete-li přenášet a zálohovat multimediální soubory z přístroje do kompatibilního počítače přes bezdrátovou síť, zvolte možnost **Volby** > **Přepojit** > **Start**. Viz část „Bezdrátová LAN (WLAN)“ na str. 18.

Přístroj začne vyhledávat přístroje v okolí. Vyberte přístroj a složku, do které chcete multimediální soubory přenést. Zvolte možnost **OK**.

Chcete-li změnit nastavení **Paměť** nebo **Složka**, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.



Zprávy

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Zprávy**. V aplikaci **Zprávy** můžete vytvářet, posílat, přijímat, upravovat a organizovat textové zprávy, multimediální zprávy, zprávy el. pošty a speciální textové zprávy obsahující data. Můžete také přijímat zprávy a data přes spojení Bluetooth nebo infračervené spojení, načítat zprávy webové služby, zprávy informační služby a odesílat zprávy s příkazy služby.

Chcete-li vytvořit novou zprávu, zvolte možnost **Nová zpráva**.



Poznámka: Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

Menu **Zprávy** obsahuje tyto složky:



Přijaté—Obsahuje přijaté zprávy, kromě zpráv el. pošty a zpráv informační služby. Zprávy el. pošty jsou uloženy ve složce **Schránka**.



Mé složky—Pro organizování zpráv do složek.



Tip! Pro psaní často opakovaných textů můžete použít texty ze složky šablony.



Schránka—Můžete se připojit ke vzdálené schránce a načíst nové zprávy el. pošty nebo zobrazit dříve načtené zprávy. Viz část „Elektronická pošta“ na str. 54.



Koncepty—Pro ukládání konceptů zpráv, které nebyly odeslány.



Odeslané—Obsahuje posledních 20 odeslaných zpráv kromě zpráv odeslaných přes spojení Bluetooth nebo IČ port. Informace o změně počtu uchovávaných odeslaných zpráv najdete v části „Ostatní nastavení“ na str. 57.






K odeslání—Zprávy čekající na odeslání jsou dočasně uloženy zde.



Příklad: Zprávy jsou ukládány do složky k odeslání například v době, pokud se přístroj nachází mimo oblast pokrytou službami sítě. Můžete rovněž zvolit, aby se zprávy el. pošty odeslaly při příštím připojení ke vzdálené schránce.



Potvrzení—Pokud chcete, můžete si vyžádat, aby vám síť poslala potvrzení o doručení vámi odeslané textové nebo multimediální zprávy (služba sítě). Přijmutí potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možné.

 **Tip!** Pokud máte otevřenu některou z výchozích složek, můžete mezi nimi přepínat stisknutím tlačítka  nebo .

Chcete-li zadat a provozovateli služby odeslat požadavky služby (rovněž známé jako příkazy USSD), například aktivací příkazy pro služby sítě, zvolte v hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** položku **Volby** > **Příkaz služby**.


Funkce **Informační služba** (služba sítě) umožňuje přijímat od operátora zprávy různého zaměření, například zprávy o počasí nebo dopravní situaci. Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb. V hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** zvolte možnost **Volby** > **Informační služba**. V hlavním zobrazení vidíte stav tématu, číslo tématu, název a zda má nastaven příznak (▶) pro sledování.


Zprávy informační služby nelze přijímat v sítích UMTS. Přijímání zpráv informační služby může blokovat paketová datová komunikace.

Psaní textu


Ikony **ABC**, **abc** a **Abc** indikují zvolený režim znaků. **123** indikuje režim číslic.


Tradiční zadávání textu

Ikona  je zobrazena, když píšete text metodou tradičního zadávání.


- Opakovaně tiskněte tlačítka číslic (**1** až **9**), dokud se nezobrazí požadovaný znak. Pod jednotlivými tlačítky je k dispozici více znaků, než je na nich natištěno.
- Je-li následující písmeno umístěno na stejném tlačítku jako předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor (nebo stisknutím tlačítka  prodlevu ukončete) a poté zadejte další znak.
- Pro vložení mezery stiskněte tlačítko **0** . Chcete-li přesunout kurzor na následující řádek, stiskněte třikrát tlačítko **0** .



Prediktivní vkládání textu

Každý znak vložíte jen jedním stisknutím tlačítka. Prediktivní vkládání textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého můžete přidávat nová slova. Ikona  je zobrazena, když píšete text prediktivní metodou.


- 1 Chcete-li aktivovat metodu prediktivního vkládání textu, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Zapnout prediktivní text**. To aktivuje prediktivní vkládání pro všechny editory v přístroji.

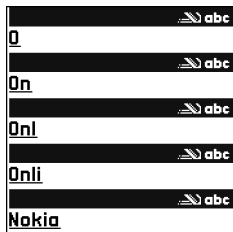- 2 Požadované slovo pište pomocí tlačítek **2** – **9** . Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Například pro napsání slova „Nokia“ při zvoleném anglickém slovníku zadejte stisknutím tlačítka **6** písmeno N, tlačítkem **6** písmeno o, tlačítkem **5** písmeno k, tlačítkem **4** písmeno i a tlačítkem **2** písmeno a.





- Zobrazované slovo se po každém stisknutí tlačítka změní.
- 3 Pokud je po napsání slovo zobrazeno správně, potvrďte jej stisknutím tlačítka  nebo stisknutím tlačítka **0** vložte mezeru. Není-li slovo zobrazeno správně, zobrazujte opakovaným stisknutím tlačítka ***** další shodná slova nalezená ve slovníku nebo stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Prediktivní text > Shodná slova**. Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku zvolte možnost **Psaní**, tradičním způsobem zadejte slovo a zvolte možnost **OK**. Slovo je přidáno do slovníku. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.
- 4 Začněte psát další slovo.

Psaní složených slov

Napište první polovinu složeného slova a potvrďte ji stisknutím tlačítka . Napište další část složeného slova. Složené slovo dokončete tak, že stisknutím tlačítka **0** vložíte mezeru.

Vypnutí prediktivního vkládání textu

Chcete-li vypnout prediktivní vkládání pro všechny editory v přístroji, stiskněte  a zvolte **Prediktivní text > Vypnutý**.



 **Tip!** Pro zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte dvakrát rychle tlačítko **#** .

Tipy pro vkládání textu

Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

Pro přepínání mezi psaním číslic a písmen podržte stisknuté tlačítko **#** .

Pro přepínání mezi dvěma režimy zadávání znaků stiskněte tlačítko **#** .

Chcete-li odstranit znak, stiskněte tlačítko  . Chcete-li odstranit více znaků, podržte tlačítko  stisknuté.

Nejběžnější interpunkční znaménka jsou k dispozici pod tlačítkem **1** .

Podržení stisknutého tlačítka * otevře seznam speciálních znaků.

Tip! Chcete-li vložit několik speciálních znaků najednou, stiskněte po zvolení jednotlivých znaků **5**.

Psaní a odesílání zpráv

Vzhled multimediální zprávy se může lišit v závislosti na přijímajícím přístroji.



Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášeni nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat zprávu el. pošty, musíte mít v telefonu nakonfigurováno odpovídající nastavení. Viz části „Přijmutí nastavení MMS a el. pošty“ na str. 48 a „Elektronická pošta“ na str. 54.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat ve zprávě MMS.


- 1 Zvolte možnost **Nová zpráva** a vyberte některou z následujících možností:
 - Zpráva SMS**—Pro odeslání textové zprávy.
 - Multimediální zpráva**—Pro odeslání multimediální zprávy (MMS).
 - El. pošta**—Pro odeslání zprávy elektronické pošty.


Pokud dosud nemáte nastaven účet el. pošty, budete vyzváni k jeho nastavení. Chcete-li zahájit vytváření nastavení el. pošty průvodcem schránky, zvolte možnost **Start**.


- 2 V poli **Komu** stiskněte tlačítko  a zvolte příjemce nebo skupiny v kontaktech, nebo zadejte tel. číslo či adresu el. pošty příjemce. Stisknutím tlačítka * vložíte středník (;), kterým oddělíte jednotlivé příjemce. Čísla či adresy můžete také zkopírovat a vložit ze schránky.
- 3 Do pole **Předmět** zadejte předmět multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty. Chcete-li změnit viditelná pole, zvolte **Volby** > **Pole adresy**.
- 4 Do pole zprávy napište zprávu. Chcete-li vložit šablonu, zvolte **Volby** > **Vložit** nebo **Vložit objekt** > **Šablona**.
- 5 Chcete-li do multimediální zprávy vložit mediální objekt, zvolte možnost **Volby** > **Vložit objekt** > **Fotografie**, **Zvukový klip** nebo **Videoklip**. Po přidání zvuku je zobrazen indikátor .



Chcete-li změnit formát pro ukládání nahraných videoklipů, viz část „Nastavení videa“ na str. 25.

- 6 Chcete-li do multimediální zprávy vložit nově vyfotografovaný snímek nebo nahraný zvukový klip či videoklip, zvolte **Vložit > Fotografie, Zvukový klip** nebo **Videoklip**. Chcete-li do zprávy vložit nový snímek, zvolte možnost **Snímek**.
Chcete-li zjistit, jak vypadá multimediální zpráva, zvolte **Volby > Náhled**.
- 7 Chcete-li do zprávy el. pošty vložit přílohu, zvolte **Volby > Vložit > Fotografie, Zvukový klip, Videoklip** nebo **Poznámka**. Přílohy el. pošty jsou indikovány ikonou .


 **Tip!** Chcete-li jako přílohu poslat jiné typy souborů, otevřete odpovídající aplikaci a zvolte **Odeslat > El. poštou** (je-li k dispozici).

- 8 Zprávu odešlete zvolením **Volby > Odeslat** nebo stisknutím tlačítka .

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jedné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou či více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků (například čínština), vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě. V navigačním řádku je zobrazen indikátor délky zprávy, který odpočítává spotřebované znaky. Například

údaj 10 (2) znamená, že do textu posílaného jako dvě zprávy můžete přidat ještě 10 znaků.

Zprávy el. pošty jsou před odesláním automaticky uloženy do složky **K odeslání**. Není-li odeslání úspěšné, zůstane zpráva el. pošty ve složce **K odeslání** se stavem **Chyba**.


 **Tip!** Můžete zkombinovat obrázky, video, zvuk a text do prezentace a odeslat ji v multimediální zprávě. Začnete vytvářet multimediální zprávu a zvolte **Volby > Vytvořit prezentaci**. Tato možnost je k dispozici, jen je-li **Režim vytváření MMS** nastaven na **S průvodcem** nebo **Volný**. Viz část „Multimediální zprávy“ na str. 53.


Přijmutí nastavení MMS a el. pošty

Nastavení můžete v podobě zprávy obdržet od operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz část „Data a nastavení“ na str. 50.

Informace o dostupnosti a objednávání datových služeb získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Ruční zadání nastavení MMS

- 1 Stiskněte tlačítko , zvolte **Nástroje > Nastavení > Připojení > Přístupové body** a nadefinujte nastavení přístupového bodu pro multimediální zprávy. Viz část „Nastavení připojení“ na str. 109.





- 2 Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multim. zpr.** > **Použitý přístup. bod** a vyberte přístupový bod, který jste vytvořili jako preferované připojení. Viz také část „Multimediální zprávy“ na str. 53.



Než můžete posílat, přijímat, načítat, odpovídat na zprávy el. pošty nebo je předávat dál, musíte:

- správně nastavit přístupový bod k internetu (IAP). Viz část „Nastavení připojení“ na str. 109.
- správně nadefinovat nastavení el. pošty. Zvolíte-li v hlavním zobrazení menu **Zprávy** položku **Schránka** a dosud nemáte nastaven vlastní účet el. pošty, budete k tomu vyzváni. Chcete-li zahájit vytváření nastavení el. pošty průvodcem schránky, zvolte možnost **Start**. Viz také část „Elektronická pošta“ na str. 54. Musíte mít samostatný účet el. pošty. Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od provozovatele vzdálené schránky a poskytovatele služeb internetu (ISP).



Přijaté—přijímání zpráv


Ve složce **Přijaté** jsou ikonou  indikovány nepřečtené textové zprávy,  nepřečtené multimediální zprávy,  data přijatá přes IC port a  data přijatá přes spojení Bluetooth.

Po přijetí zprávy se v pohotovostním režimu na displeji zobrazí ikona  a text **1 nová zpráva**. Zprávu otevřete zvolením **Ukázat**. Chcete-li otevřít zprávu ve složce **Přijaté**, vyhledejte ji a stiskněte tlačítko .




Chcete-li odpovědět na zvolenou zprávu, zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**.

Chcete-li vytisknout textovou nebo multimediální zprávu na tiskárně vybavené kompatibilním profilem Basic Print Profile (BPP) s připojením Bluetooth (například HP Deskjet 450 Mobile Printer nebo HP Photosmart 8150), zvolte **Volby** > **Tisk**.


Multimediální zprávy

 **Důležité:** Při otvírání zpráv buďte opatrní. Objekty multimediální zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.


Můžete obdržet upozornění na vyčkávací multimediální zprávu ve středisku multimediálních zpráv. Chcete-li zahájit paketové datové spojení a načíst zprávu do přístroje, zvolte **Volby** > **Načíst**.

Po otevření zprávy () uvidíte obrázek a zprávu. Je-li obsažen zvuk, je zobrazena ikona . Je-li obsaženo video, je zobrazena ikona . Chcete-li přehrát zvuk nebo video, zvolte indikátor.

Chcete-li zobrazit multimediální objekty, které byly obsaženy v multimediální zprávě, zvolte **Volby** > **Objekty**.

Obsahuje-li zpráva multimediální prezentaci, je zobrazen indikátor . Chcete-li přehrát prezentaci, zvolte indikátor.

Data a nastavení

Váš přístroj může přijímat mnoho druhů zpráv obsahujících data ():

Konfigurační zpráva—Můžete přijmout nastavení od operátora sítě, provozovatele služby nebo administrátora společnosti v konfigurační zprávě. Chcete-li uložit nastavení, zvolte **Volby** > **Uložit vše**.

Vizitka—Pro uložení informace do menu **Kontakty** zvolte **Volby** > **Uložit vizitku**. Certifikáty nebo zvukové soubory připojené k vizitce nejsou uloženy.

Vyzváněcí tón—Chcete-li uložit vyzváněcí tón, zvolte **Volby** > **Uložit**.


Logo oper.—Chcete-li místo identifikátoru operátora sítě zobrazovat v pohotovostním režimu logo, zvolte **Volby** > **Uložit**.

Zázn. v kalend.—Pro uložení pozvánky zvolte možnost **Volby** > **Uložit do Kalendáře**.

Zpráva Webu—Pro uložení záložky do seznamu webových záložek zvolte možnost **Volby** > **Přidat do záložek**. Pokud zpráva obsahuje nastavení přístupového bodu i záložky, zvolte pro uložení dat **Volby** > **Uložit vše**.

Ozn. el. pošty—Oznamuje počet nových zpráv el. pošty ve vzdálené schránce. Podrobnější upozornění může obsahovat detailnější informace.

Zprávy webové služby

Zprávy webové služby () upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat textové zprávy nebo odkazy. Informace o dostupnosti a objednání získáte u poskytovatele služby.



Schránka

Zvolíte-li možnost **Schránka** a dosud nemáte nastaven vlastní účet el. pošty, budete k tomu vyzváni. Chcete-li zahájit vytváření nastavení el. pošty průvodcem schránky, zvolte **Start**. Viz také část „Elektronická pošta“ na str. 54.

Pro vytvoření nové schránky nahradí zadaný název v hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** výchozí název **Schránka**. Můžete mít definováno až šest schránek.

Otevření schránky


Otevřete-li schránku, přístroj se zeptá, zda se chcete připojit ke schránce (**Chcete se připojit ke schránce?**).

Zvolením možnosti **Ano** se připojíte ke schránce a načtete nová zázhlaví nebo nové zprávy el. pošty. Pokud zobrazujete zprávy online, jste ke vzdálené schránce nepřetržitě připojeni prostřednictvím datového připojení. Viz také část „Nastavení připojení“ na str. 109.







Pro zobrazení dříve přijatých zpráv el. pošty offline zvolte **Ne**. Zobrazujete-li zprávy el. pošty offline, není přístroj připojen ke vzdálené schránce.


Načtení zpráv el. pošty

Jste-li offline, zahájíte připojování ke vzdálené schránce zvolením **Volby** > **Připojit se**.

 **Důležité:** Při otvírání zpráv buďte opatrní. Zprávy el. pošty mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

- 1 Je-li navázáno připojení ke vzdálené schránce, zvolte **Volby** > **Načíst el. poštu** a vyberte z těchto možností:
 - Nové**—Pro načtení všech nových zpráv el. pošty.
 - Zvolené**—Pro načtení pouze označených zpráv el. pošty.
 - Všechny**—Pro načtení všech zpráv ze schránky.
 Načítání můžete ukončit zvolením možnosti **Zrušit**.

- 2 Po přijetí zpráv el. pošty můžete pokračovat v jejich prohlížení online nebo zvolením **Volby** > **Odpojit se** ukončit připojení a prohlížet zprávy el. pošty offline. Indikátory stavu el. pošty:
 -  Do přístroje nebyla načtena nová zpráva el. pošty (offline nebo online režim).
 -  Do přístroje byla načtena nová zpráva el. pošty.
 -  Zpráva el. pošty byla přečtena a nebyla načtena do přístroje.
 -  Zpráva el. pošty byla přečtena.
 -  Zázhlaví zprávy el. pošty bylo přečteno a obsah zprávy byl z přístroje odstraněn.
- 3 Chcete-li otevřít zprávu el. pošty, stiskněte tlačítko . Nebyla-li zpráva načtena a jste v režimu offline, přístroj se zeptá, zda chcete načíst tuto zprávu ze vzdálené schránky.

Chcete-li zobrazit přílohy zprávy el. pošty, otevřete zprávu s indikátorem přílohy  a zvolte **Volby** > **Přílohy**. Má-li příloha šedý indikátor, znamená to, že nebyla načtena do přístroje. Zvolte **Volby** > **Načíst**.

Do schránky můžete přijímat i požadavky na schůzku. Viz části „Požadavky na schůzku“ na str. 78 a „Vytváření záznamů v kalendáři“ na str. 77.

Chcete-li vytisknout zprávu el. pošty na tiskárně vybavené kompatibilním profilem Basic Print Profile (BPP) s připojením Bluetooth (například HP Deskjet 450 Mobile Printer nebo HP Photosmart 8150), zvolte **Volby** > **Tisk**.

Automatické načítání zpráv el. pošty

Chcete-li načítat záhlaví zpráv automaticky, zvolte **Volby > Nastavení el. pošty > Automatické načítání > Načítání záhlaví > Vždy zapnuté** nebo **Pouze v dom. síti** a definujte, kdy a jak často se mají zprávy načítat.

Automatické načítání zpráv el. pošty může vzhledem k četnějším datovým přenosům zvýšit náklady za poskytnuté služby.

Odstraňování zpráv el. pošty

Chcete-li odstranit obsah zprávy el. pošty z přístroje, ale zachovat ji ve vzdálené schránce, zvolte **Volby > Odstranit**. V menu **Odstranit zprávu**: zvolte možnost **Pouze z telefonu**.

V přístroji jsou zobrazena záhlaví zpráv el. pošty uložených ve vzdálené schránce. I když odstraníte obsah zprávy, záhlaví zprávy zůstane v přístroji. Chcete-li odstranit i záhlaví, musíte nejprve odstranit zprávu ze vzdálené schránky a poté se znovu připojit přístrojem ke vzdálené schránce a aktualizovat stav.

Chcete-li odstranit zprávu el. pošty z přístroje i ze vzdálené schránky, zvolte **Volby > Odstranit**. V menu **Odstranit zprávu**: zvolte možnost **Z telef. a serveru**.

Jste-li offline, zpráva el. pošty bude odstraněna nejprve z přístroje. Při příštím připojení ke vzdálené schránce

bude automaticky odstraněna ze vzdálené schránky. Používáte-li protokol POP3, budou zprávy označené jako odstraněné odstraněny až po ukončení připojení ke vzdálené schránce.

Chcete-li zrušit odstranění zprávy el. pošty z přístroje i serveru, vyhledejte označenou zprávu, která má být při příštím připojení odstraněna (☒), a zvolte **Volby > Obnovit zprávy**.

Odpojení od schránky

Jste-li online, ukončíte paketové datové spojení ke vzdálené schránce zvolením **Volby > Odpojit se**.

Zobrazení zpráv na SIM kartě

Než můžete zprávy ze SIM karty zobrazit, musíte je zkopírovat do složky v přístroji.


- 1 V hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** zvolte možnost **Volby > Zprávy SIM**.
- 2 Pomocí **Volby > Označit/Odznačit > Označit** nebo **Označit vše** označte zprávy.
- 3 Zvolte **Volby > Kopírovat**. Telefon zobrazí seznam složek.
- 4 Chcete-li zahájit kopírování, vyberte složku a stiskněte **OK**. Chcete-li zobrazit zprávu, otevřete složku.

Nastavení zpráv

Vyplňte všechna pole označená textem **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou. Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby. Nastavení můžete obdržet rovněž od svého provozovatele služby v konfigurační zprávě.

Některá nebo všechna střediska zpráv nebo přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby nebo operátorem sítě a vy je nemůžete změnit, vytvořit, upravit ani odebrat.

Textové zprávy

Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Zprávy > Volby > Nastavení > Zpráva SMS** a vyberte z těchto možností:

Střediska zpráv—Zobrazí seznam všech definovaných středisek textových zpráv.

Kódování znaků— Chcete-li použít konverzi znaků na jiný systém kódování, pokud je k dispozici, zvolte možnost **Omezená podpora**.

Použité střed. zpráv—Zvolte středisko zpráv, které bude používáno pro doručování textových zpráv.

Přijmout potvrzení—Nastaví, aby byla ze sítě zaslána potvrzení o doručení zpráv (síťová služba).

Platnost zprávy—Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus


selže (síťová služba). Není-li možné příjemce zastihnout v průběhu platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.

Zprávu odeslat jako—Tuto volbu změňte jen když víte, že středisko zpráv umožňuje konverzi zpráv do těchto alternativních formátů. Obráťte se na operátora sítě.

Primární připojení—Vyberte připojení použité pro odesílání textových zpráv: síť GSM nebo paketová data, pokud je to podporováno sítí. Viz část „Nastavení připojení“ na str. 109.

Odp. přes totéž stř.—Zvolte, zda chcete posílat odpovědi přes stejné číslo střediska textových zpráv (služba sítě).

Multimediální zprávy

Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Zprávy > Volby > Nastavení > Multimediální zpráva** a vyberte z těchto možností:

Velikost fotografie—Definuje velikost obrázku v multimediální zprávě: **Originální** (zobrazeno, je-li **Režim vytváření MMS** nastaven na **S průvodcem** nebo **Volný**), **Malá** nebo **Velká**.

Režim vytváření MMS—Zvolíte-li možnost **S průvodcem**, přístroj vás informuje, pokud se pokusíte odeslat zprávu, kterou nemusí příjemce podporovat. Zvolením možnosti

Omezený zajistíte, že přístroj zabrání odesílání zpráv, které nemusí být podporovány.

Použitý přístup. bod—Zvolte přístupový bod, který bude použit jako primární připojení ke středisku multimediálních zpráv.

Načítání multimédií—Vyberte způsob přijímání multimediálních zpráv. Chcete-li multimediální zprávy přijímat v domovské síti automaticky, zvolte možnost

Aut. v dom. síti. Pokud jste mimo domovskou síť, můžete obdržet upozornění na to, že přišla multimediální zpráva, kterou můžete načíst ze střediska multimediálních zpráv.

Nacházíte-li se mimo svou domovskou síť, může být odesílání a přijímání multimediálních zpráv dražší.

Je-li zvoleno **Načítání multimédií > Vždy automatické**, přístroj může automaticky sestavit aktivní paketové datové spojení a načíst zprávu, bez ohledu na to, zda se nacházíte v domovské nebo mimo domovskou síť.

Povolit anon. zprávy—Chcete-li odmítnout zprávy pocházející od anonymních odesílatelů.


Přijmout reklamu—Určete, zda chcete přijímat multimediální zprávy s reklamou nebo ne.

Přijmout potvrzení—Chcete-li zobrazit stav odeslané zprávy v protokolu (služba sítě). Přijmutí potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možné.

Odepřít odesl. potvrz.—Zvolte, zda chcete zabránit odesílání potvrzení o doručení multimediálních zpráv z vašeho přístroje.

Platnost zprávy—Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (služba sítě). Není-li možné příjemce zastihnout v průběhu platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.

Elektronická pošta

Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Zprávy > Volby > Nastavení > El. pošta** a vyberte z těchto možností:

Schránky—Vyberte schránku, u které chcete změnit nastavení: **Nastavení připojení**, **Nastavení uživatele**, **Nastavení načítání** a **Automatické načítání**.

Používaná schránka—Zvolte schránku, kterou chcete používat pro odesílání zpráv el. pošty.

Chcete-li vytvořit novou schránku, zvolte v hlavním zobrazení schránky **Volby > Nová schránka**.

Nastavení připojení

Chcete-li upravit nastavení pro přijímané zprávy el. pošty, zvolte **Příchozí el. pošta** a vyberte z těchto možností:

Uživatelské jméno—Zadejte své uživatelské jméno dodané provozovatelem služby.

Heslo—Zadejte své heslo. Necháte-li toto pole prázdné, budete k zadání hesla vyzváni při připojování ke vzdálené schránce.

Server přích. zpráv—Zadejte IP adresu nebo název hostitelského serveru, přes který jsou přijímány zprávy el. pošty.

Použitý přístup. bod—Zvolte přístupový bod k internetu (IAP). Viz část „Nastavení připojení“ na str. 109.

Název schránky—Zadejte název schránky.

Typ schránky—Definuje protokol el. pošty, který doporučuje provozovatel vaší vzdálené schránky. Dostupné volby jsou **POP3** a **IMAP4**. Toto nastavení je možné zvolit pouze jednou a po uložení nebo ukončení nastavování schránky jej nelze změnit. Pokud používáte protokol POP3, nejsou zprávy el. pošty v režimu online automaticky aktualizovány. Chcete-li zjistit, zda máte ve vzdálené schránce nové zprávy, musíte se odpojit a poté se ke schránce znovu připojit.

Zabezpečení (porty)—Zvolte volbu zabezpečení použitou pro zabezpečení připojení ke vzdálené schránce.

Port—Definuje port pro připojení.

Zabezp. přihl. APOP (pouze pro POP3)—Použijte s protokolem POP3 pro kódování odesílání hesel do vzdáleného poštovního serveru při připojení ke schránce.

Chcete-li upravit nastavení pro odesílané zprávy el. pošty, zvolte **Odchozí el. pošta** a vyberte z těchto možností:

Má adresa el. pošty—Napište svou adresu el. pošty, kterou obdržíte od provozovatele služby. Na tuto adresu budou zaslány odpovědi na vaše zprávy.

Server odch. zpráv—Zadejte IP adresu nebo název hostitelského serveru, přes který jsou odesílány zprávy el. pošty. Možná bude nutné používat pouze poštovní server pro odchozí zprávy vašeho operátora sítě. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Použitý přístup. bod—Zvolte přístupový bod k internetu (IAP). Viz část „Nastavení připojení“ na str. 109.

Nastavení pro **Uživatelské jméno, Heslo, Zabezpečení (porty)** a **Port** jsou podobná, jako položky v menu **Příchozí el. pošta**.

Nastavení uživatele

Mé jméno—Napište své jméno. Pokud přístroj příjemce tuto funkci podporuje, nahradí se v něm vaším jménem adresa el. pošty.

Poslat zprávu—Definuje způsob odeslání zpráv el. pošty z přístroje. Při zvolení možnosti **Okamžitě** se přístroj připojí ke schránce, kdykoli zvolíte možnost **Poslat zprávu**. Pokud zvolíte možnost **Při příštím příp.**, bude zpráva el. pošty odeslána, až bude k dispozici připojení ke vzdálené schránce.

Poslat kopii i sobě—Zvolte, zda chcete uložit kopii zprávy el. pošty do vzdálené schránky a na el. adresu definovanou v poli **Má adresa el. pošty**.

Vložit podpis—Zvolte, zda chcete přidávat do svých zpráv el. pošty podpis.

Ozn. nové el. pošty—Zvolte, zda má telefon upozorňovat na doručení nové zprávy el. pošty do schránky, například tóny a poznámkami.

Výchozí kódování—Zvolte kódování v závislosti na jazyku.

Nastavení načítání

Načíst zpr. el. pošty—Definujte, které části zprávy el. pošty budou načteny: **Pouze záhlaví**, **Částečně (kB)**, **Zprávy** (pouze pro IMAP4) nebo **Zpr. a přílohy**.

Počet zpráv—Definujte, kolik nových zpráv el. pošty bude načteno do schránky.

Cesta ke složce IMAP4 (pouze pro IMAP4)—Definuje cestu ke složce pro objednané složky.

Objednání složky (pouze pro IMAP4)—Objednání dalších složek ve vzdálené schránce a načtení obsahu z těchto složek.

Automatické načítání


Oznámení el. pošty—Zvolte, zda chcete po doručení nové zprávy el. pošty obdržet upozornění.

Upozornění na el. poštu a automatické načítání záhlaví nemůže být aktivní současně.


Načítání záhlaví—Zvolte, zda chcete automaticky načítat nová záhlaví do přístroje. Můžete definovat, kdy a jak často jsou zprávy načítány.

Automatické načítání zpráv el. pošty může vzhledem k četnějším datovým přenosům zvýšit náklady za poskytované služby.

Zprávy webové služby

Stiskněte  a zvolte **Zprávy > Volby > Nastavení > Zpráva služby**. Zvolte, zda chcete přijímat zprávy služby. Chcete-li přístroj nastavit tak, aby po přijmutí zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zahájil připojení k síti a načel obsah, zvolte **Stáhnout zprávy > Automaticky**.

Informační služba


Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb. Stiskněte , zvolte **Zprávy > Volby > Nastavení > Informační služba** a vyberte z těchto možností:

Příjem—Zvolte, zda chcete přijímat zprávy informační služby.

Jazyk—Zvolte jazyky, ve kterých chcete přijímat zprávy: **Všechny**, **Zvolené** nebo **Jiný**.

Detekce témat—Zvolte, zda má přístroj automaticky vyhledat nová témata a uložit do seznamu nová čísla bez názvu.

Ostatní nastavení

Stiskněte , zvolte **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Ostatní** a vyberte z těchto možností:








Uložit odesl. zprávy—Zvolte, zda chcete kopii každé odeslané textové zprávy, multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty uložit do složky **Odeslané**.

Počet ulož. zpráv—Definuje, kolik odeslaných zpráv bude ve složce **Odeslané** najednou uloženo. Výchozí limit je 20 zpráv. Je-li tento limit dosažen, starší zprávy se automaticky odstraní.




Použitá paměť—Je-li do přístroje vložena paměťová karta, vyberte paměť, do které chcete ukládat své zprávy: **Paměť telefonu** nebo **Paměťová karta**.

Volání



Hlasové hovory

 **Tip!** V průběhu hovoru zvýšíte nebo snížíte hlasitost stisknutím tlačítek  nebo . Pokud jste nastavili hlasitost **Ticho**, tlačítka  a  hlasitost nemění. Chcete-li upravit hlasitost, zvolte možnost **Nahlas** a stiskněte tlačítko  nebo .

Hlasová volání můžete uskutečňovat v režimu otevření a v režimu prohlížení. Viz část „Režimy“ na str. 10.



- 1 Chcete-li zahájit hlasový hovor, zadejte v režimu otevření v pohotovostním režimu telefonní číslo včetně předvolby. Číslo odstraňte stisknutím . U mezinárodních hovorů vložte dvojitým stisknutím tlačítka * znak + (nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte kód země, směrový kód (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.
- 2 Stisknutím tlačítka  telefonní číslo vytočíte.
- 3 Stisknutím tlačítka  ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).



Stisknutím tlačítka  vždy ukončíte hovor, i když je aktivní jiná aplikace.

Chcete-li volat ze seznamu **Kontakty**, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Kontakty**. Vyhledejte požadované jméno nebo do pole pro hledání zadejte první písmena jména. Telefon zobrazí odpovídající kontakty. Kontakt voláte stisknutím . Zvolte typ hovoru **Hlasový hovor**.

Než můžete tímto způsobem uskutečnit hovor, musíte zkopírovat kontakty z karty SIM do adresáře **Kontakty**. Viz část „Kopírování kontaktů“ na str. 70.

Chcete-li volat do hlasové schránky (služba sítě), podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **1**. Viz také část „Přesměrování hovorů“ na str. 115.

 **Tip!** Chcete-li změnit telefonní číslo své hlasové schránky, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Hlas. schr. > Volby > Změnit číslo**. Zadejte číslo (získáte jej od provozovatele služby) a stiskněte tlačítko **OK**.


Chcete-li v pohotovostním režimu volat poslední volané číslo, stiskněte . Vyberte požadované číslo a stisknutím tlačítka  jej vytočte.


Konferenční hovor


- 1 Zavolejte prvnímu účastníkovi.

- 2 Zavolejte dalšímu účastníkovi zvolením možnosti **Volby** > **Nový hovor**. První hovor je automaticky uložen do pořadí.
- 3 Po přijmutí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru zvolením možnosti **Volby** > **Konference**.
Chcete-li k hovoru připojit dalšího účastníka, opakujte krok 2 a zvolte možnost **Volby** > **Konference** > **Přidat do konf.**. Přístroj podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky včetně vás.
Chcete-li z některým z účastníků hovořit soukromě, zvolte možnost **Volby** > **Konference** > **Soukromě**. Vyberte příjemce a zvolte možnost **Soukromí**.
Konferenční hovor je v přístroji přepnut do pořadí. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru. Po skončení soukromého rozhovoru zvolte možnost **Volby** > **Přidat do konf.** a vraťte se do konferenčního hovoru.
Chcete-li některého účastníka odpojit, zvolte možnost **Volby** > **Konference** > **Odpojit účastníka**, vyberte účastníka a zvolte možnost **Odpojit**.
- 4 Pro ukončení aktivního konferenčního hovoru stiskněte tlačítko .

Zrychlená volba telefonního čísla

Chcete-li aktivovat zrychlenou volbu, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Hovor** > **Zrychlená volba** > **Zapnutá**.

Chcete-li některému tlačítku zrychlené volby (**2 – 9**) přiřadit telefonní číslo, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje** > **Zr. volba**. Přejděte na tlačítko, kterému chcete telefonní číslo přiřadit, a zvolte možnost **Volby** > **Přiřadit**. Tlačítko **1** je vyhrazeno pro hlasovou schránku.

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko zrychlené volby a tlačítko .


Hlasové vytáčení

Váš přístroj podporuje rozšířené hlasové příkazy. Rozšířené hlasové příkazy nezávisí je na hlasu, kterým jsou namlouveny, uživatel tedy nenamlouvá záznamy předem. Přístroj vytvoří hlasové záznamy pro položky v kontaktech sám a porovnává je s namluveným záznamem. Technologie rozpoznávání hlasu v přístroji se přizpůsobí hlasu hlavního uživatele a rozpoznává jeho hlasové příkazy lépe.


Hlasovým záznamem pro kontakt je jméno nebo přezdívka uložená na kartě kontaktu. Chcete-li si syntetický hlasový

záznam poslechnout, otevřete kartu kontaktu a zvolte možnost **Volby** > **Přehr. hlas. záznam**.

Volání s pomocí hlasového záznamu

 **Poznámka:** Používání hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespolehejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Při hlasovém vytáčení je zapnut reproduktor. Držte přístroj blízko u sebe a vyslovte hlasový záznam.

- 1 Chcete-li zahájit hlasové vytáčení v pohotovostním režimu, podržte stisknuté tlačítko . Pokud používáte kompatibilní headset s tlačítkem, podržte stisknuté tlačítko headsetu a zahajte hlasové vytáčení.
- 2 Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text **Prosím, teď mluvte**. Zřetelně vyslovte jméno nebo přezdívku uloženou na kartě kontaktu.
- 3 Přístroj přehraje syntetický hlasový záznam rozpoznávaného kontaktu ve vybraném jazyce a zobrazí jméno a číslo. Po prodlevě 2,5 sekundy přístroj zahájí vytáčení.
Pokud přístroj nerozpozná kontakt správně, zvolte možnost **Další** pro zobrazení seznamu dalších shod nebo možnost **Konec** pro konec hlasového vytáčení.

Pokud je jménu přiřazeno více telefonních čísel, vybere přístroj výchozí číslo. Pokud není určeno výchozí číslo, vybere přístroj první dostupné číslo v následujícím pořadí:

Mobil, Mobil (domů), Mobil (práce), Telefon, Telefon (domů) a **Telefon (práce)**.

Videohovory


Videohovory můžete uskutečňovat v režimu otevření a v režimu prohlížení. Viz část „Režimy“ na str. 10.


Pro videohovory uskutečňované bez použití rukou slouží režim prohlížení.

Při videohovoru je mezi vámi a příjemcem hovoru zajištěn oboustranný přenos obrazu v reálném čase. Videoobraz v reálném čase – obraz snímáný fotoaparátem přístroje – je přenášen příjemci videohovoru.

K videohovorům musíte mít kartu USIM a musíte být v místě s pokrytím sítě UMTS. Informace o dostupnosti a objednání služeb videohovoru získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Videohovor může probíhat pouze mezi dvěma účastníky. Videohovor je možné provádět pouze s kompatibilním mobilním telefonem nebo klientem ISDN. Videohovory nelze provádět, pokud již je aktivní jiný hovor, videohovor nebo datové volání.

Ikony:

 Nepřijímáte video (příjemce neodesílá video nebo jej síť nepřenáší).

 Máte zakázáno odesílání videa z přístroje. Chcete-li

místo něj posílat statický snímek, viz část „Nastavení hovoru“ na str. 108.

- 1 Chcete-li zahájit videohovor, zadejte v režimu otevření v pohotovostním režimu telefonní číslo nebo zvolte možnost **Kontakty** a vyberte kontakt.
- 2 Zvolte možnost **Volby** > **Volat** > **Videohovor**.



Chcete-li ve videohovoru pokračovat bez použití rukou, aktivujte po přihlášení příjemce režim prohlížení.

Zahájení videohovoru může chvíli trvat. Telefon zobrazí informaci **Čeká se na videoobraz**. Není-li volání úspěšné, například když videohovory nejsou podporovány sítí nebo když přijímací přístroj není kompatibilní, telefon se zeptá, zda se místo toho chcete pokusit o normální hovor nebo zda chcete poslat zprávu.

Videohovor je aktivní, pokud vidíte dva obrázky a slyšíte zvuk z reproduktoru. Příjemce videohovoru může zakázat odesílání videa (🚫). V takovém případě můžete vidět pouze statický obrázek nebo šedé pozadí.

Tip! V průběhu hovoru zvýšíte nebo snížíte hlasitost stisknutím navigačního tlačítka doleva nebo doprava.

Chcete-li změnit režim z posílání obrazu na pouhý poslech zvuku, zvolte možnost **Povolit/Nepovolit** > **Odesílání videa**, **Odesílání audia** nebo **Odesíl. audio a video**.

Pro změnu velikosti vlastního obrazu zvolte možnost **Zvětšit** nebo **Zmenšit**. V horní části displeje je zobrazen indikátor přiblížení (zoom).

Chcete-li zaměnit umístění posílaného a přijímaného videoobrazu na displeji, zvolte možnost **Změnit poř. obrázků**.

I když jste odesílání videa v průběhu videohovoru zakázali, hovor bude přesto účtován jako videohovor. Ověřte si ceny u svého operátora sítě nebo provozovatele služby.

Pro ukončení videohovoru stiskněte tlačítko **☒**.

Sdílení videa (služba sítě)

Pomocí možnosti **Sdílené video** můžete během hlasového hovoru posílat z mobilního zařízení do jiného kompatibilního mobilního zařízení videoobraz v reálném čase nebo videoklip. Stačí pozvat příjemce ke sledování videoobrazu v reálném čase nebo videoklipu, který chcete sdílet. Sdílení bude zahájeno automaticky jakmile příjemce přijme pozvání a vy aktivujete správný režim. Viz část „Sdílení videa“ na str. 63.

Požadavky na sdílení videa

Aplikace **Sdílené video** vyžaduje spojení třetí generace UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), a proto možnost používání aplikace **Sdílené video** závisí na dostupnosti sítě třetí generace (UMTS). S dotazy na dostupnost sítě a poplatky za tuto aplikaci se obraťte na poskytovatele služby. Chcete-li aplikaci **Sdílené video** používat, musíte zajistit splnění následujících požadavků:

- V přístroji Nokia N93 musí být nainstalována aplikace **Sdílené video**.
- Přístroj musí být nastaven pro dvojbodovou komunikaci. Viz část „Nastavení“ na str. 62.
- Musí být aktivní spojení UMTS a musíte být v oblasti pokrytí sítí UMTS. Viz část „Nastavení“ na str. 62. Pokud zahájíte relaci sdílení v místě pokrytí sítě UMTS a dojde k předání hovoru do sítě GSM, sdílení je ukončeno, ale hlasový hovor pokračuje.
- Odesílatel i příjemce musí být zaregistrováni v síti UMTS. Pokud někoho pozvete k relaci sdílení a pozvaný účastník má vypnutý telefon nebo není v oblasti pokrytí signálem UMTS, o poslaném pozvání se nedozví. Vy však obdržíte chybovou zprávu, že příjemce nemůže pozvání přijmout.

Nastavení

Nastavení dvojbodového spojení

Dvojbodové spojení je také známo jako spojení protokolem SIP (Session Initiation Protocol). Před použitím funkce **Sdílené video** musí být v přístroji nastaven profil SIP. Nastavení profilu SIP umožňuje navázat dvojbodové spojení mezi dvěma kompatibilními telefony v reálném čase. Profil SIP musí být nastaven i pro příjem relace sdílení.

Požádejte operátora sítě nebo provozovatele služby o nastavení pro profil SIP a uložte ho do přístroje. Operátor sítě nebo provozovatel služby vám nastavení pošle speciální zprávou.

Pokud znáte adresu SIP příjemce, můžete ji zadat do příslušné karty kontaktu. V hlavním menu přístroje otevřete možnost **Kontakty** a otevřete kartu kontaktu (nebo vytvořte novou kartu pro danou osobu). Zvolte možnost **Volby > Přidat detail > SIP**. Adresu SIP zadejte ve formátu sip:uživatelské_jméno@název_domény (místo názvu domény můžete použít adresu IP).

Nastavení spojení UMTS

Spojení UMTS nastavte takto:

- Obraťte se na provozovatele služby a uzavřete smlouvu o používání sítě UMTS.

- Zkontrolujte, zda máte v přístroji správně nakonfigurováno připojení k přístupovému bodu služeb UMTS. Náповědu najdete v části „Nastavení připojení“ na str. 109.

Sdílení videa

Pro přijetí relace sdílení musí příjemce nainstalovat aplikaci **Sdílené video** a nakonfigurovat požadované nastavení mobilního přístroje. Vy i příjemce musíte být zaregistrováni.

Chcete-li přijímat pozvánky, musíte mít službu zaregistrovánu, musíte mít aktivní spojení UMTS a musíte být v oblasti pokryté signálem UMTS.

Video v reálném čase

- 1 Je-li aktivní hlasový hovor, zvolte možnost **Volby** > **Sdílené video** > **Živě**.
- 2 Telefon odešle pozvánku na adresu SIP uloženou na kartě kontaktu příjemce.
Pokud má příjemce na kartě několik adres SIP, vyberte adresu SIP, na kterou chcete pozvánku poslat, a možností **Zvolit** pozvánku odešlete.
Pokud adresu SIP nelze vybrat, zadejte ji.
Stisknutím tlačítka **OK** pozvání odešlete.
- 3 Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile příjemce pozvání přijme.

Je aktivován reproduktor. V hlasovém hovoru můžete při sdílení videa v reálném čase pokračovat i přes headset.

- 4 Stisknutím tlačítka **Pauza** můžete relaci sdílení pozastavit. Stisknutím tlačítka **Pokračovat** sdílení obnovíte.
- 5 Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Pro ukončení hlasového hovoru stisknete tlačítko ukončení.

Videoklip

- 1 Je-li aktivní hlasový hovor, zvolte možnost **Volby** > **Sdílené video** > **Klip**.
Přístroj zobrazí seznam videoklipů.
- 2 Vyberte videoklip, který chcete sdílet. Přístroj zobrazí náhled. Chcete-li si prohlédnout náhled videoklipu, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**.
- 3 Zvolte možnost **Volby** > **Pozvat**.
Možná bude nutné videoklip před sdílením převést do vhodného formátu. Přístroj zobrazí zprávu **Pro sdílení musí být klip zkonvertován. Pokračovat?**. Zvolte možnost **OK**.
Telefon odešle pozvánku na adresu SIP uloženou na kartě kontaktu příjemce.
Pokud má příjemce na kartě několik adres SIP, vyberte adresu SIP, na kterou chcete pozvánku poslat, a možností **Zvolit** pozvánku odešlete.

Pokud adresu SIP nelze vybrat, zadejte ji. Stisknutím tlačítka **OK** pozvání odešlete.

- 4 Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile příjemce pozvání přijme.
- 5 Stisknutím tlačítka **Pauza** můžete relaci sdílení pozastavit. Zvolením možnosti **Volby > Pokračovat** ve sdílení pokračujte.
- 6 Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Pro ukončení hlasového hovoru stiskněte tlačítko ukončení.

Přijetí pozvání

Když vás někdo pozve ke sdílení, zobrazí telefon zprávu se jménem odesílatele nebo jeho adresou SIP. Pokud nemáte nastaven typ vyzvánění **Tichý**, přístroj při obdržení pozvání zazvoní.

Pokud vám někdo pošle pozvánku ke sdílení a nejste v dosahu pokrytí sítě UMTS, o přijetí pozvánky se nedozvíte.

Po příchodu pozvání můžete zvolit následující možnosti:

- Možností **Přijmout** můžete zahájit relaci sdílení. Pokud chce odesílatel sdílet video v reálném čase, aktivujete režim prohlášení.

- Možnost **Odmítnout** pozvánku odmítne. Odesílatel obdrží zprávu o tom, že jste pozvání odmítli. Relaci sdílení můžete odmítnout stisknutím tlačítka **Konec**. Tím ukončíte i hlasový hovor.



Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**.

Pokud sdílíte videoklip, zvolte možnost **Konec**.


Přístroj zobrazí zprávu **Sdílení videa ukončeno**.


Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Pro přijmutí hovoru v režimu otevření stiskněte tlačítko

 . Pokud je možnost **Přijem všemi kl.** nastavena na hodnotu **Zapnutý**, stačí k přijmutí hovoru v režimu zavření otevřít přístroj. V opačném případě otevřete přístroj a stiskněte tlačítko  .

Chcete-li při příchozím hovoru vypnout vyzvánění, zvolte možnost **Ticho**.


 **Tip!** Je-li k přístroji připojen kompatibilní headset, můžete hovor přijmout a ukončit stisknutím tlačítka na headsetu.



Nechcete-li hovor přijmout, odmítněte jej v režimu otevření stisknutím tlačítka  . Volající uslyší tón obsazené linky. Je-li pro přesměrování hovorů aktivována funkce **Nast. přesm. hov. > Je-li obsazeno**, přichází hovor se odmítnutím rovněž přesměruje. Viz část „Přesměrování hovorů“ na str. 115.


Pokud v režimu otevření odmítnete příchozí hovor, můžete volajícím rovněž poslat textovou zprávu s informací, proč nemůžete hovor přijmout. Zvolte možnost **Volby** > **Posl. zpr.**. Text můžete před odesláním upravit. Chcete-li nastavit tuto možnost a napsat standardní textovou zprávu, přečtěte si část „Nastavení hovoru“ na str. 108.

Přijmete-li v průběhu videohovoru hlasový hovor, videohovor je ukončen. Funkce **Čekání hovoru** není v průběhu videohovoru k dispozici.

Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru

Při oznamování příchozího videohovoru se zobrazí ikona .


 **Tip!** Videohovorům můžete přiřadit zvláštní vyzváněcí tón. Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Nástroje** > **Profily**, vyberte profil a zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Tón videohovoru**.


Pro přijmutí videohovoru v režimu otevření stiskněte tlačítko .

Chcete-li zahájit posílání videa, aktivujte režim prohlížení a volající uvidí videoobraz v reálném čase, nahraný videoklip nebo snímek pořízený fotoaparátem v přístroji.

Chcete-li poslat videoobraz v reálném čase, otočte fotoaparát ve směru, kterým chcete snímat. Pokud režim prohlížení neaktivujete, odesílání videa není možné, druhého účastníka však slyšíte. Místo videa


je zobrazena šedá obrazovka. Chcete-li nahradit šedou obrazovku statickým obrázkem, viz část „Nastavení hovoru“, **Obr. ve videohovoru** na str. 108.


 **Poznámka:** I když jste odesílání videa v průběhu videohovoru zakázali, hovor bude přesto účtován jako videohovor. Ověřte si ceny u svého operátora sítě nebo provozovatele služby.

Pro ukončení videohovoru v režimu prohlížení nebo otevření stiskněte tlačítko .

Čekání hovoru (služba sítě)

Máte-li aktivována funkce **Čekání hovoru** (**Nástroje** > **Nastavení** > **Hovor** > **Čekání hovoru**), můžete přijmout hovor i v průběhu jiného hovoru.


Pro přijmutí hovoru na lince stiskněte . První hovor je v pořadí.

Pro přepínání mezi dvěma hovory zvolte možnost **Přepnout**. Pro propojení příchozího a hovoru v pořadí a odpojení se od obou hovorů zvolte možnost **Volby** > **Přepojit**. Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte tlačítko . Chcete-li ukončit oba hovory, zvolte možnost **Volby** > **Ukončit vš. hovory**.


Volby v průběhu hlasového hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hlasového hovoru, jsou síťové služby. V průběhu hovoru zvolte možnost **Volby** pro přístup k některým z následujících funkcí: **Ticho** nebo **Nahlas**, **Přijmout**, **Odmítnout**, **Přepnout**, **Do pořadí** nebo **Přijmout**, **Aktivovat telefon**, **Aktiv. reproduktor** nebo **Aktiv. handsfree** (je-li připojen kompatibilní Bluetooth headset), **Ukončit aktiv. hovor** nebo **Ukončit vš. hovory**, **Nový hovor**, **Konference** a **Přepojit**. Vyberte z těchto voleb:

Nahradiť—Pro ukončení aktivního hovoru a přijetí hovoru čekajícího na lince.

Odeslat MMS (pouze v sítích UMTS)—Odeslání obrázku nebo videa v multimediální zprávě druhému účastníkovi hovoru. Před odesláním můžete upravit zprávu a změnit příjemce. Stisknutím tlačítka  odešlete soubor do kompatibilního přístroje.

Odeslat DTMF—Pro odeslání řetězce DTMF tónů, například hesel. Zadejte řetězec tónů DTMF nebo jej vyhledejte v menu **Kontakty**. Znak čekání (**w**) nebo znak pauzy (**p**) vložíte opakovaným tisknutím tlačítka *****. Stisknutím tlačítka **OK** pošlete tón.

 **Tip!** Tóny DTMF přidejte do polí **Telefonní číslo** nebo **DTMF** karty kontaktu.


Volby v průběhu videohovoru


V průběhu videohovoru zvolte možnost **Volby** pro přístup k některým z následujících funkcí: **Povolit** nebo **Nepovolit** (zvuk v režimu otevření; video, zvuk nebo obojí v režimu prohlížení), **Aktivovat telefon** (je-li připojen headset s připojením Bluetooth), **Aktiv. reproduktor** nebo **Aktiv. handsfree** (pouze v režimu otevření, je-li připojen headset s připojením Bluetooth), **Ukončit aktiv. hovor**, **Změnit poř. obrázků**, **Zvětšit/Zmenšit** (pouze v režimu prohlížení) a **Nápověda**.





Protokol

Poslední hovory


Chcete-li monitorovat tel. čísla nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaná čísla, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Extra** > **Protokol** > **Poslední hov.**. Přístroj registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tuto funkci podporuje síť, přístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

 **Tip!** Je-li v pohotovostním režimu na displeji zobrazeno upozornění na nepřijaté hovory, otevřete seznam nepřijatých hovorů zvolením tlačítka **Ukázat**.


Chcete-li zavolat zpět, vyhledejte jméno nebo tel. číslo a stiskněte tlačítko .

Chcete-li vymazat seznamy posledních hovorů, zvolte v hlavním zobrazení posledních hovorů možnost **Volby** > **Smazat posl. hov.**. Chcete-li vymazat jen některý ze seznamů posledních hovorů, otevřete požadovaný seznam a zvolte možnost **Volby** > **Smazat seznam**. Pokud chcete vymazat jednu položku, otevřete výpis, vyhledejte položku a stiskněte tlačítko .

Délka hovorů


Chcete-li zjistit přibližnou délku trvání příchozích a odchozích hovorů, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Extra** > **Protokol** > **Délka hovorů**.

Chcete-li zobrazení délky hovoru nastavit v průběhu aktivního hovoru, zvolte možnost **Připojení** > **Protokol** > **Volby** > **Nastavení** > **Zobr. trvání hovoru** > **Ano** nebo **Ne**.

 **Poznámka:** Skutečná doba trvání hovorů uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování atd.




Pro vymazání měřičů délky hovoru zvolte možnost **Volby** > **Vynulovat měřiče**. Pro tuto operaci je vyžadován zamykací kód, viz část „Zabezpečení“, „Telefon a SIM“ na str. 112.


Paketová data


Chcete-li zjistit množství dat odeslaných a přijatých v průběhu paketových spojení, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Extra** > **Protokol** > **Paketová data**. Podle množství přijatých a odeslaných dat mohou být například účtovány poplatky za paketové spojení.

Monitorování všech komunikačních událostí


Ikony v oblasti **Protokol**:



-  Příchozí
-  Odchozí
-  Nepřijaté komunikační události

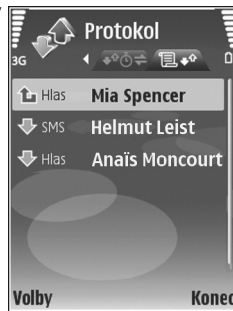Chcete-li monitorovat všechny hlasové hovory a videohovory, textové zprávy nebo datová spojení zaznamenaná přístrojem, stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Extra** > **Protokol** a stisknutím navigačního tlačítka doprava otevřete obecný protokol. Pro každou komunikační událost můžete zobrazit jméno příjemce nebo odesílatele, tel. číslo, název provozovatele služby nebo přístupový bod.




Obecný protokol je možné filtrovat tak, aby byl zobrazen pouze určitý typ události. Na základě informací z protokolu je možné vytvořit nové karty kontaktů.

 **Tip!** Chcete-li v průběhu aktivního hovoru zobrazit na hlavním displeji délku hovoru, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Zobr. trvání hovoru > Ano**.

 **Tip!** Chcete-li zobrazit seznam odeslaných zpráv, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Zprávy > Odeslané**.

Dílčí události, jako např. textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketová spojení, jsou zaznamenány jako jedna událost. Připojení do hlasové schránky, střediska multimediálních zpráv nebo na webové stránky jsou zobrazena jako paketová datová spojení.


Protokol můžete filtrovat zvolením možnosti **Volby > Filtr** a filtru.

Chcete-li trvale vymazat obsah protokolu, výpis posledních hovorů a výpisy o doručení zpráv, zvolte možnost **Volby > Smazat protokol**. Formátování potvrdíte možností **Ano**. Chcete-li z protokolu odebrat jednu událost, stiskněte  .

Chcete-li nastavit hodnotu **Trvání protokolu**, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Trvání protokolu**. Události komunikace zůstávají v protokolu po nastavenou dobu, po které jsou automaticky vymazány (pro uvolnění paměti).

Pokud zvolíte možnost **Bez protokolu**, bude veškerý obsah protokolu, výpis posledních hovorů a výpis doručení zpráv vymazán.

Chcete-li zobrazit podrobnosti o některé komunikační události, přejděte v obecném protokolu na událost a stiskněte navigační tlačítko.


 **Tip!** Chcete-li v podrobném zobrazení zkopírovat telefonní číslo do schránky, zvolte možnost **Volby > Kopírovat číslo**.

Počítadlo paketového přenosu a měřič připojení:

Chcete-li zobrazit množství přenesených dat (v kilobajtech) a dobu trvání určitého paketového připojení, vyhledejte příchozí nebo odchozí událost označenou slovem **Pak.d.** a zvolte možnost **Volby > Zobrazit detaily**.




Kontakty (telefonní seznam)

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Kontakty**.
V aplikaci **Kontakty** můžete ke kartě kontaktu přidat osobní vyzváněcí tón nebo obrázek. Můžete také vytvářet skupiny kontaktů, které umožňují posílat textové zprávy a e. l. poštu mnoha příjemcům současně. Přijaté kontaktní informace (vizitky) můžete přidat do kontaktů také. Viz část „Data a nastavení“ na str. 50. Kontaktní informace je možné poslat nebo přijmout pouze prostřednictvím kompatibilních přístrojů.




Ukládání jmen a tel. čísel


- 1 Zvolte **Volby** > **Nový kontakt**.
- 2 Vyplňte požadovaná pole a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li v menu **Kontakty** upravit kartu kontaktu, vyberte požadovanou kartu a zvolte **Volby** > **Upravit**.


 **Tip!** Chcete-li vytisknout karty kontaktu na tiskárně vybavené kompatibilním profilem Basic Print Profile (BPP) s připojením Bluetooth (například HP Deskjet 450 Mobile Printer nebo HP Photosmart 8150), zvolte **Volby** > **Tisk**.


Chcete-li v aplikaci **Kontakty** odstranit kartu, vyberte kartu a stiskněte tlačítko . Chcete-li odstranit několik

kontaktních karet najednou, označte kontakty stisknutím tlačítek  a  a odstraňte je stisknutím tlačítka .

 **Tip!** Chcete-li přidat nebo upravit karty kontaktů, použijte program Nokia Contacts Editor sady Nokia PC Suite.

Chcete-li ke kartě kontaktu připojit miniaturu obrázku, otevřete kartu a zvolte **Volby** > **Upravit** > **Volby** > **Přidat miniaturu**. Zavolá-li vám daný kontakt, uvidíte jeho obrázek.

 **Tip!** Zrychlená volba je rychlý způsob volání často používaných čísel. Klávesám zrychlené volby můžete přiřadit osm telefonních čísel. Viz část „Zrychlená volba telefonního čísla“ na str. 59.


 **Tip!** Chcete-li odeslat kontaktní informace, vyberte požadovanou kartu. Zvolte **Volby** > **Odeslat** > **Přes SMS, V multimed. zprávě, Přes Bluetooth** nebo **Přes IČ port**. Viz části „Zprávy“ na str. 44 a „Odesílání dat přes spojení Bluetooth“ na str. 89.

Chcete-li kontakt přidat do skupiny, zvolte možnost **Volby** > **Přid. do skup.:** (zobrazeno jen v případě, že jste vytvořili skupinu). Viz část „Vytváření skupin kontaktů“ na str. 71.

Chcete-li zobrazit množství kontaktů, skupin a dostupné paměti v menu **Kontakty**, zvolte **Volby** > **Detaily paměti**.


Výchozí čísla a adresy


Ke kartě kontaktu můžete přiřadit výchozí čísla a adresy. V případě, že má kontakt více čísel nebo adres, můžete snadno volat nebo posílat zprávu kontaktu na určité číslo či adresu. Výchozí číslo bude použito i při hlasovém vytáčení.

- 1 V adresáři zvolte kontakt a stiskněte tlačítko .
- 2 Zvolte **Volby** > **Výchozí**.
- 3 Vyberte výchozí položku, ke které chcete přidat číslo nebo adresu, a zvolte možnost **Přiřadit**.
- 4 Vyberte číslo nebo adresu, které chcete použít jako výchozí.


Výchozí číslo a adresa jsou v kartě kontaktu podtrženy.

Kopírování kontaktů

Pro zkopírování jednotlivých jmen a čísel ze SIM karty do přístroje stiskněte tlačítko  a zvolte **Kontakty** > **Volby** > **SIM kontakty** > **Adresář SIM**. Vyberte jména, která chcete kopírovat, a zvolte **Volby** > **Kopír. do Kontaktů**.


Chcete-li kopírovat kontakty na SIM kartu, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Kontakty**. Vyberte jména,

která chcete kopírovat, a zvolte **Volby** > **Kopír. do adr. SIM** nebo **Volby** > **Kopírovat** > **Do adresáře SIM**. Přístroj zkopíruje pouze ta pole karty kontaktu, která SIM karta podporuje.

 **Tip!** Kontakty můžete přes sadu Nokia PC Suite synchronizovat s kompatibilním počítačem.

Adresář SIM a další služby SIM karty

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Chcete-li zobrazit jména a telefonní čísla uložená na SIM kartě, stiskněte tlačítko  a zvolte **Kontakty** > **Volby** > **SIM kontakty** > **Adresář SIM**. V adresáři SIM karty můžete přidávat, upravovat a kopírovat čísla a kontakty a můžete uskutečňovat hovory.

Chcete-li zobrazit seznam povolených čísel, zvolte možnost **Volby** > **SIM kontakty** > **Kontakty povol. čísel**. Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že je SIM karta podporuje.


Chcete-li volání z přístroje omezit pouze na povolená čísla, zvolte možnost **Volby** > **Aktiv. povol. čísla**. Chcete-li do seznamu povolených čísel přidat nová čísla, zvolte **Volby** > **Nový kontakt SIM k..** K používání těchto funkcí potřebujete kód PIN2.

Používáte-li funkci **Povolená čísla**, nejsou k dispozici paketová datová spojení kromě odesílání textových zpráv přes paketové spojení. V takovém případě musí být v seznamu povolených čísel uvedeno číslo střediska zpráv i telefonní číslo příjemce.

I když je aktivní funkce povolených čísel, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Přidání vyzváněcích tónů ke kontaktům



Volá-li vám kontakt nebo člen skupiny, přístroj vyzvání zvoleným vyzváněcím tónem (je-li s voláním odesláno tel. číslo volajícího a přístroj je rozpozná).

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete kartu kontaktu nebo otevřete seznam skupin a zvolte skupinu kontaktů.
- 2 Zvolte **Volby** > **Vyzváněcí tón**. Telefon zobrazí seznam vyzváněcích tónů.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón, který chcete použít pro individuální kontakt nebo zvolenou skupinu.

Jako vyzváněcí tón můžete použít rovněž videoklip.


Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

Vytváření skupin kontaktů

- 1 V menu **Kontakty** otevřete stisknutím tlačítka  seznam skupin.
- 2 Zvolte **Volby** > **Nová skupina**.
- 3 Napište název skupiny nebo použijte výchozí název **Skupina ...** a zvolte možnost **OK**.
- 4 Otevřete skupinu a zvolte **Volby** > **Přidat členy**.
- 5 Vyhledejte kontakt a stisknutím tlačítka  jej označte. Chcete-li přidat několik členů najednou, opakujte tuto akci pro všechny požadované kontakty.
- 6 Stisknutím tlačítka **OK** přidejte kontakty do skupiny.

Chcete-li přejmenovat skupinu, zvolte **Volby** > **Přejmenovat**, zadejte nový název a zvolte **OK**.

Odebrání členů ze skupiny


- 1 V seznamu skupin otevřete skupinu, kterou chcete upravit.
 - 2 Vyberte kontakt a zvolte **Volby** > **Odstr. ze skupiny**.
 - 3 Stisknutím tlačítka **Ano** odeberete člena ze skupiny.
-  **Tip!** Chcete-li ověřit, do kterých skupin kontakt patří, vyberte kontakt a zvolte **Volby** > **Patří do skupiny**.




Web

Různí provozovatelé služeb udržují stránky specificky vytvořené pro mobilní přístroje. Tyto stránky používají jazyk WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo HTML (Hypertext Markup Language).


Informace o dostupných službách, jejich cenách a poplatcích získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služeb. U poskytovatele služeb získáte rovněž pokyny k používání služeb.

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Služby**.



 **Klávesová zkratka:** Chcete-li se připojit, podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **0**.

Přístupový bod k webu

Chcete-li používat prohlížeč k navštěvování stránek, musíte mít odpovídající nastavení webové služby pro požadovanou stránku. Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby, který webovou stránku nabízí. Viz část „Data a nastavení“ na str. 50. Podrobnější informace získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služby.

 **Tip!** Nastavení může být k dispozici na webové stránce operátora sítě nebo provozovatele služby.


Manuální zadání nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Nástroje > Nastavení > Připojení > Přístupové body** a nadefinujte nastavení přístupového bodu. Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby. Viz část „Nastavení připojení“ na str. 109.
- 2 Stiskněte , zvolte **Služby > Volby > Správce záložek > Přidat záložku**. Napište název záložky a adresu stránky definované pro aktuální přístupový bod.
- 3 Chcete-li nastavit vytvořený přístupový bod jako výchozí přístupový bod, zvolte **Volby > Nastavení > Přístupový bod**.


Zobrazení záložek

Zobrazení záložek se otevře při spuštění aplikace **Služby**.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejně obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

 - úvodní stránka definovaná pro výchozí přístupový bod.

Zabezpečení spojení


Je-li v průběhu spojení zobrazen indikátor zabezpečení , je datový přenos mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem kódován.


Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Pro zobrazení detailů o připojení, stavu kódování a informací o autentifikaci serveru a uživatele zvolte **Volby** > **Detaily** > **Zabezpečení**.


Pro některé služby, například bankovníctví, mohou být vyžadovány různé bezpečnostní certifikáty. Podrobnější informace získáte u svého provozovatele služeb. Viz také část „Správa certifikátů“ na str. 114.


Prohlížení

 **Důležité:** Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Chcete-li stáhnout stránku, vyberte záložku nebo napište adresu do pole ()

V prohlížeči se nové odkazy na stránce zobrazí jako podtržený modrý text a již otevřené odkazy se zobrazí v barvě červené. Okolo obrázků, které jsou použity jako odkazy, se zobrazí modrý rámeček.



Chcete-li otevřít odkazy a provádět výběry, stiskněte .

 **Klávesová zkratka:** Stisknutím tlačítka **#** přejdete na konec stránky a stisknutím tlačítka ***** na začátek stránky.


Pro návrat na předchozí navštívenou stránku zvolte při procházení možnost **Zpět**. Není-li tlačítko **Zpět** k dispozici, zvolte možnost **Volby** > **Volby navigace** > **Historie** a zobrazte chronologicky seřazený seznam stránek navštívených v aktuální relaci.

Pro načtení nejnovějšího obsahu ze serveru zvolte **Volby** > **Volby navigace** > **Znovu načíst**.

Chcete-li uložit záložku, zvolte **Volby** > **Uložit jako záložku**.


 **Tip!** Chcete-li při procházení stránkami zobrazit seznam záložek, podržte stisknuté tlačítko . Pro návrat do prohlížeče zvolte **Volby** > **Zpět na stránku**.

Chcete-li při procházení stránku uložit, zvolte **Volby** > **Pokročilé volby** > **Uložit stránku**. Stránky můžete uložit do paměti přístroje nebo na paměťovou kartu

(ješ-li vložena) a procházet jimi offline. Chcete-li stránku otevřít později, otevřete stisknutím tlačítka  v zobrazení záložek zobrazení **Uložené stránky**.


Chcete-li zadat novou URL adresu, zvolte **Volby** > **Volby navigace** > **Otevřít web. adresu**.

Chcete-li otevřít seznam příkazů nebo akcí dostupných pro otevřenou stránku, zvolte možnost **Volby** > **Volby služby**.

Můžete například stahovat soubory, které nejsou na stránce zobrazeny, například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, témata a videoklipy. Chcete-li stáhnout položku, vyhledejte odkaz a stiskněte tlačítko .


Po zahájení stahování telefon zobrazí seznam probíhajících, pozastavených a hotových stahování aktuální relace. Tento seznam můžete zobrazit rovněž zvolením **Volby** > **Nástroje** > **Stahování**. Chcete-li pozastavit, obnovit nebo zrušit probíhající stahování nebo otevřít, uložit nebo odstranit hotové stahování, přejděte na požadovanou položku seznamu a zvolte možnost **Volby**.


Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo preposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

 **Důležité:** Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Stahování a kupování položek

Můžete stahovat například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, témata a videoklipy. Tyto položky mohou být k dispozici zdarma nebo za poplatek. Se staženými položkami přístroj pracuje v odpovídajících aplikacích, například stažené obrázky jsou uloženy ve složce **Galerie**.

 **Důležité:** Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

- 1 Chcete-li stáhnout položku, vyhledejte odkaz a stiskněte tlačítko .
- 2 Chcete-li položku koupit, zvolte odpovídající volbu, například „Buy“.
- 3 Pečlivě si přečtěte poskytnuté informace. Chcete-li ve stahování pokračovat, zvolte možnost **Přijmout**. Stahování můžete zrušit zvolením možnosti **Zrušit**.

Ukončení spojení

Chcete-li ukončit spojení a prohlížet stránky offline, zvolte **Volby** > **Pokročilé volby** > **Odpojit**. Pro ukončení spojení a zavření prohlížeče zvolte **Volby** > **Konec**.

Vymazání vyrovnávací paměti

Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti přístroje.

Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti. Chcete-li vyrovnávací paměť vymazat, zvolte **Volby** > **Pokročilé volby** > **Smazat vyr. paměť**.

Nastavení webu

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte z těchto možností:

Přístupový bod—Změní výchozí přístupový bod. Viz část „Nastavení připojení“ na str. 109. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby nebo operátorem sítě a vy je nemůžete změnit, vytvořit, upravit ani odebrat.

Načíst obr. a zvuky—Můžete vybrat, zda chcete při procházení stránkami zobrazovat obrázky. Pokud zvolíte **Ne**, můžete obrázky začít načítat později zvolením **Volby** > **Zobrazit obrázky**.

Velikost písma—Zvolení velikosti textu.

Výchozí kódování—Nejsou-li správně zobrazeny znaky, můžete podle jazyka vybrat jiné kódování.

Automatické záložky—Povolí nebo zakáže automatický sběr záložek. Chcete-li v automatickém sbírání záložek pokračovat, ale skrýt jejich složku v zobrazení záložek, zvolte možnost **Skrýt složku**.

Velikost displeje—Zvolení prvků zobrazovaných při procházení: **Pouze výb. tlač.** nebo **Celý displej**.

Domovská stránka—Definuje domovskou stránku.

Vyhledávací stránka—Definuje webovou stránku, která se načte, když v zobrazení záložek nebo při procházení zvolíte **Volby navigace** > **Otevř. vyhl. stránku**.

Hlasitost—Chcete-li v prohlížeči přehrávat zvuky obsažené na webových stránkách, nastavte jejich hlasitost.

Vykreslování—Chcete-li v režimu **Malý displej** zobrazit rozvržení stránky co nejpřesněji, zvolte možnost **Podle kvality**. Nechcete-li stahovat externí kaskádové styly, zvolte možnost **Podle rychlosti**.

Cookie—Povolení nebo zakázání přijímání a odesílání souborů cookie.

Skript Java/ECMA—Povolení nebo zakázání používání skriptů.

Bezpečn. varování—Zobrazení nebo skrytí bezpečnostních varování.

Potvrdit odesl. DTMF—Zvolte, zda chcete potvrzovat odesílání tónů DTMF přístrojem v průběhu hlasového hovoru. Viz také část „Volby v průběhu hlasového hovoru“ na str. 66.



Kalendář

Kalendář slouží k připomínání schůzek a výročí a pro udržování přehledu v úkolech a dalších poznámkách.

Vytváření záznamů v kalendáři

💡 Klávesová zkratka: V zobrazení dne, týdne nebo měsíce stiskněte libovolné tlačítko (**1** – **0**). Telefon otevře záznam typu schůzka a všechny zadané znaky se vkládají do pole **Předmět**. V zobrazení úkolů se otevře položka nového úkolu.

- 1 Stiskněte tlačítko **☰**, zvolte **Kalendář** > **Volby** > **Nový záznam** a vyberte z následujících možností:
 - Schůzka**—Upozornění na schůzku, kterou máte v určitý den a čas.
 - Požadavek na schůzku**—Odeslání požadavku na schůzku el. poštou (v přístroji musí být definována poštovní schránka)



- Poznámka**—Chcete-li zaznamenat jakoukoli poznámku na zvolený den.
 - Vyročí**—Připomenutí narozenin nebo výročí (položky jsou opakovány každý rok).
 - Úkol**—Připomenutí úkolu, který musí být dokončen v konkrétním termínu.
- 2 Vyplňte pole. Chcete-li nastavit zvukovou signalizaci, zvolte **Upozornění** > **Zapnuté** a zadejte **Čas upozornění** a **Datum upozornění**. Chcete-li přidat popis schůzky nebo jednání, zvolte **Volby** > **Přidat popis**.
 - 3 Pro uložení záznamu zvolte možnost **Hotovo**.

Upozorňuje-li kalendář na poznámku, zvolte **Ticho** pro vypnutí signalizace. Text upomínky zůstane zobrazen na displeji. Chcete-li signalizaci kalendáře vypnout, zvolte **Stop**. Zvolením **Odložit** signalizaci odložíte.


💡 Tip! Pomocí aplikace Nokia PC Suite můžete synchronizovat kalendář s kompatibilním PC. Při vytváření položky kalendáře nastavte požadovanou možnost **Synchronizace**.

Požadavky na schůzku

Pokud do poštovní schránky v přístroji obdržíte požadavek na schůzku, bude po otevření zprávy el. pošty uložen do kalendáře.

Přijaté požadavky na schůzku můžete prohlížet ve schránce nebo v kalendáři. Chcete-li na požadavek na schůzku reagovat el. poštou, zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**.

Typy zobrazení kalendáře

 **Tip!** Pro změnu prvního dne týdne nebo typu zobrazení, které bude použito po otevření kalendáře, zvolte **Volby** > **Nastavení**.

V zobrazení měsíce jsou data se záznamy označena trojúhelníčkem v pravém spodním rohu. V zobrazení týdne jsou poznámky a výročí umístěny před 8 hodinu ráno. Chcete-li přepínat mezi zobrazením měsíce, týdne, dne a úkolů, stiskněte * .

Chcete-li přejít na konkrétní datum, zvolte **Volby** > **Jdi na datum**. Pro přechod na dnešní den stiskněte # .

Chcete-li odeslat poznámku z kalendáře do kompatibilního přístroje, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li vytisknout položky kalendáře na tiskárně vybavené kompatibilním profilem BPP (Basic Print Profile)

s připojením Bluetooth (například HP Deskjet 450 Mobile Printer nebo HP Photosmart 8150), zvolte možnost **Volby** > **Tisk**.

Správa položek kalendáře

Odstraňování starších záznamů z aplikace **Kalendář** šetří místo v paměti přístroje.

Chcete-li odebrat více než jednu položku, otevřete zobrazení měsíce a zvolte **Volby** > **Odstranit záznam** > **Před datem** nebo **Všechny záznamy**.

Chcete-li úkol označit jako hotový, vyhledejte jej v seznamu úkolů a zvolte **Volby** > **Označit jako hotové**.

Nastavení kalendáře

Chcete-li změnit nastavení **Tón sign. v kalendáři**, **Výchozí zobrazení**, **První den týdne je** a **Název zobraz. týdne**, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.



Visual Radio (služba sítě)

Aplikaci Visual Radio můžete využívat jako tradiční FM rádio s automatickým laděním a ukládáním stanic. Pokud naladíte stanice nabízející službu Visual Radio, můžete na displeji sledovat vizuální informace vysílané s pořadem. Služba Visual Radio využívá paketový přenos dat (síťová služba). FM rádio můžete poslouchat i při práci s jinými aplikacemi.

Chcete-li používat službu Visual Radio, musíte splnit následující podmínky:

- Přístroj musí být zapnut.
- V přístroji musí být vložena platná SIM karta.
- Službu musí podporovat stanice, kterou posloucháte, i operátor sítě.
- Musí být definován přístupový bod internetu pro přístup k serveru pro vizuální vysílání daného provozovatele. Viz část „Přístupové body“ na str. 109.
- Stanice musí mít definován správný identifikátor služby Visual Radio a povolenou službu Visual Radio. Viz část „Uložené stanice“ na str. 81.

Pokud nemáte přístup ke službě Visual Radio, možná operátoři a rozhlasové stanice ve vašem okolí službu Visual Radio nepodporují. Služba Visual Radio nemusí být k dispozici ve všech oblastech a zemích.

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa vlastního bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset nebo příslušenství.

Rádio můžete poslouchat přes integrovaný reproduktor nebo přes kompatibilní headset. I když používáte reproduktor, ponechejte headset připojený k přístroji. Kabel headsetu působí jako anténa rádia, nechejte ho volně viset.



Upozornění: Hudbu poslouchejte na střední hlasitost. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.


Během poslechu rádia můžete telefonovat nebo přijmout příchozí hovor. Při aktivním hovoru se rádio vypne. Po dokončení hovoru se rádio opět zapne.



Rádio vybírá používaná frekvenční pásma podle informací o zemi přijaté od sítě.



Aplikaci Visual Radio lze pro poslech používat i při zavřeném krytu přístroje. Informace o stanici mohou být zobrazeny na displeji na krytu. Zvuk rádia můžete vypnout nebo zapnout tlačítkem krytu.



Poslech rádia

Kvalita vysílání závisí na pokrytí signálem rozhlasové stanice v konkrétní oblasti.

Připojte k přístroji kompatibilní headset. Kabel headsetu působí jako anténa rádia, nechejte ho volně viset. Stiskněte tlačítko  a zvolte **Extra > Radio**.


Pro zahájení hledání stanic stiskněte tlačítko  nebo . Při nalezení stanice se hledání zastaví. Chcete-li frekvenci změnit ručně, zvolte možnost **Volby > Ruční ladění**.

Pokud máte stanice uloženy, přejdete na další nebo předchozí uloženou stanici tlačítkem  nebo . Chcete-li vybrat umístění stanice v paměti, stiskněte tlačítko s příslušným číslem.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko  nebo . Chcete-li rádio poslouchat z reproduktoru, zvolte možnost **Volby > Zapnout reproduktor**.

Chcete-li zobrazit dostupné stanice podle místa, zvolte možnost **Volby > Adresář stanic** (služba sítě).


Chcete-li uložit aktuální stanici do seznamu, zvolte možnost **Volby > Uložit stanici**. Chcete-li otevřít seznam uložených stanic, zvolte možnost **Volby > Stanice**. Viz část „Uložené stanice“ na str. 81.

Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu a ponechat rádio hrát na pozadí, zvolte možnost **Volby > Přehrát na pozadí** nebo stiskněte tlačítko .



Zobrazování vizuálního obsahu

Informace o dostupnosti, cenách a objednávání služeb získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Chcete-li zobrazit dostupný vizuální obsah naladěné stanice, stiskněte tlačítko  nebo v zobrazení stanic zvolte možnost **Volby > Stanice > Zahájit vizuální službu**. Pokud nemáte uložen identifikátor vizuální služby dané stanice, zadejte ho nebo možností **Načíst** vyhledejte identifikátor v adresáři stanic (služba sítě).

Po navázání spojení s vizuální službou je na displeji zobrazen aktuální vizuální obsah vytvořený poskytovatelem služby.

Chcete-li upravit nastavení displeje pro zobrazování vizuálního obsahu, zvolte možnost **Volby > Nastavení displeje > Osvětlení** nebo **Prodl. spořiče energie**.

Uložené stanice

V aplikaci Visual Radio můžete uložit až 20 stanic. Chcete-li otevřít seznam stanic, zvolte možnost **Volby > Stanice**.

Chcete-li poslouchat uloženou stanici, zvolte možnost **Volby > Stanice > Poslech**. Chcete-li zobrazit dostupný vizuální obsah stanice se službou Visual Radio, zvolte možnost **Volby > Stanice > Zahájit vizuální službu**.

Chcete-li změnit podrobnosti o stanici, zvolte možnost **Volby > Stanice > Upravit**.

Nastavení

Zvolte možnost **Volby > Nastavení** a vyberte z těchto možností:


Úvodní tón—Vyberte tón, který přístroj přehraje při spuštění aplikace.


Autom. spuštění služby—Pokud chcete službu Visual Radio spouštět automaticky při výběru uložené stanice nabízející vizuální službu, vyberte možnost **Ano**.

Přístupový bod—Vyberte přístupový bod použitý pro datové spojení. Pokud aplikaci používáte jako běžné FM rádio, přístupový bod nepotřebujete.



RealPlayer

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Extra > RealPlayer**. V aplikaci **RealPlayer** můžete přehrávat videoklipy nebo streamovat vzdálené multimediální soubory. Odkaz pro streamování můžete aktivovat při procházení webovými stránkami nebo uložit do paměti přístroje či na paměťovou kartu (je-li vložena).

 **Tip!** Můžete rovněž zobrazit videoklipy nebo odkazy pro streamování z tohoto přístroje v jiném kompatibilním UPnP přístroji, například TV nebo PC, prostřednictvím bezdrátové LAN. Viz část „Zobrazení multimediálních souborů“ na str. 95.

Aplikace **RealPlayer** podporuje soubory s příponami například .3gp, .mp4 nebo .rm. **RealPlayer** však nezbytně nepodporuje všechny formáty souborů nebo všechny variace formátů souborů. Přehrávač **RealPlayer** se například pokusí otevřít všechny soubory .mp4, ale některé soubory .mp4 mohou mít obsah nekompatibilní se specifikací 3GPP, což znamená, že nebudou tímto přístrojem podporovány.

Přehrávání videoklipů


- 1 Chcete-li přehrávat multimediální soubor uložený v paměti přístroje nebo na paměťové kartě (je-li


vložena), zvolte možnost **Volby** > **Otevřít** a vyberte z následujících možností:

Poslední klipy—Pro přehrání některého z posledních šesti souborů přehrávaných v aplikaci **RealPlayer**.







Uložený klip—Pro přehrání souboru uloženého ve složce **Galerie**.

Viz část „Galerie“ na str. 31.

- 2 Vyhledejte soubor a přehrajte jej stisknutím tlačítka .

 **Tip!** Chcete-li přehrát videoklip v celoobrazovkovém režimu, stiskněte tlačítka **2**. Dalším stisknutím se vrátíte zpět do režimu normálního zobrazení.

Klávesové zkratky při přehrávání:

- Pro rychlé přetočení vpřed stiskněte a podržte tlačítka .
- Pro přetáčení multimediálního souboru zpět podržte stisknuté tlačítka .
- Pro vypnutí zvuku podržte stisknuté tlačítka , dokud přístroj nezobrazí indikátor . Pro zapnutí zvuku držte stisknuté tlačítka , dokud přístroj nezobrazí indikátor .

Streamování vzdáleného obsahu

Většina provozovatelů služby vyžaduje, aby jako výchozí přístupový bod byl použit přístupový bod k internetu (IAP).

Někteří provozovatelé však umožňují použít i přístupový bod WAP.

Přístupové body mohou být při prvním spuštění přístroje již nakonfigurovány.

Podrobnější informace získáte u svého provozovatele služeb.

V aplikaci **RealPlayer** můžete otevírat pouze URL adresy `rtp://`. Aplikace **RealPlayer** však rozpozná odkaz `http` i v souboru `.ram`.

Chcete-li streamovat vzdálený obsah, vyberte odkaz pro streamování uložený v aplikaci **Galerie**, na webové stránce nebo přijatý v textové či multimediální zprávě. Než přístroj začne streamovat obsah v reálném čase, připojí se ke stránce a začne obsah načítat. Obsah se do přístroje neukládá.

Přijmutí nastavení aplikace RealPlayer

Nastavení aplikace **RealPlayer** můžete v podobě speciální textové zprávy obdržet od operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz část „Data a nastavení“ na str. 50. Podrobnější informace získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Změna nastavení aplikace RealPlayer

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte z těchto možností:

Video—Nastavte, chcete-li v aplikaci **RealPlayer** videoklipy po ukončení přehrávání automaticky opakovat.


Připojení—Zvolte, zda chcete používat proxy server, změnit výchozí přístupový bod nebo nastavit porty použité při připojování. Správné hodnoty získáte od provozovatele služby.

Nast. proxy:


Použit proxy—Chcete-li použít server proxy, zvolte možnost **Ano**.


Adr. proxy serveru—Zadejte IP adresu proxy serveru.

Číslo portu proxy—Zadejte číslo portu proxy serveru.

 **Slovník:** Proxy servery jsou servery umístěné mezi servery s multimediálním obsahem a jejich uživateli. Někteří provozovatelé služeb je používají pro zajištění lepšího zabezpečení nebo zrychlení přístupu ke stránkám, které obsahují zvuky nebo videoklipy.

Nastavení sítě:

Vých. přístupový bod—Vyberte přístupový bod, který chcete použít pro připojení k internetu, a stiskněte tlačítko .

Čas online—Chcete-li nastavit čas, po kterém se aplikace **RealPlayer** odpojí od sítě, pokud přerušíte přehrávání multimediálního klipu ze sítě. Zvolte **Def. uživatelem** a stiskněte . Zadejte čas a zvolte možnost **OK**.

Nejnižší UDP port—Zadejte nejnižší číslo portu pro rozsah portů serveru. Minimální hodnota je 1024.

Nejvyšší UDP port—Zadejte nejvyšší číslo portu pro rozsah portů serveru. Maximální hodnota je 65535.


Pro upravení hodnoty šířky pásma v různých sítích zvolte **Volby > Pokročilá nastavení**.





Flash Player

Aplikace Flash Player slouží k zobrazování, přehrávání a interaktivní práci se soubory flash určenými pro mobilní přístroje.

Organizování souborů flash

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Extra > Flash přehr..** Stiskněte navigační tlačítko doprava.

Chcete-li otevřít složku nebo přehrát soubor flash, vyhledejte požadovaný objekt a stiskněte tlačítko .


Chcete-li soubor flash odeslat do kompatibilního přístroje, vyhledejte ho a stiskněte tlačítko .

Chcete-li soubor flash kopírovat do jiné složky, zvolte možnost **Organizovat > Kopírovat do složky**.



Chcete-li soubor flash přesunout do jiné složky, zvolte možnost **Organizovat** > **Přesun. do složky**.

Chcete-li vytvořit složku pro organizaci souborů flash, zvolte možnost **Organizovat** > **Nová složka**.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Chcete-li soubor flash odstranit, vyhledejte ho a stiskněte tlačítko .

Přehrávání souborů flash

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Extra** > **Flash přehr.**. Vyhledejte soubor flash a stiskněte tlačítko .

Zvolte možnost **Volby** a vyberte z těchto možností:

Poznámka: Tyto možnosti nemusí být dostupné ve všech souborech flash.


- **Pauza** pro pozastavení přehrávání;
- **Stop** pro ukončení přehrávání;
- **Hlasitost** pro nastavení hlasitosti přehrávání. Hlasitost zvýšíte nebo snížíte stisknutím navigačního tlačítka doleva nebo doprava;
- **Kvalita** pro volbu kvality přehrávání. Pokud je přehrávání nerovnoměrné nebo pomalé, změňte nastavení **Kvalita** na hodnotu **Normální** nebo **Nízká**;

- **Celá obrazovka** pro přehrávání souboru na celé obrazovce. Pro návrat do normálního zobrazení zvolte možnost **Normální obrazovka**. I v případě, kdy nejsou v zobrazení celé obrazovky vidět, mohou být funkce tlačítek pod displejem dostupné;
- **Velikost dle obrazovky** pro návrat k přehrávání souboru v původní velikosti po zvětšení;
- **Zapnout zvětšený režim** pro možnost posouvání zvětšeného zobrazení navigačním tlačítkem.

Dostupné možnosti se mohou lišit.



Movie director

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Extra** > **Režisér** nebo aplikaci spusťte z galerie. Filmy muvee jsou stylizované videoklipy obsahující video, obrázky, hudbu a text. Styl určuje přechody, vizuální efekty, obrázky, hudbu a text použité ve filmu muvee.

Vytváření filmů muvee

- 1 V hlavním zobrazení aplikace **Movie director** vyberte videoklipy a obrázky, ze kterých chcete film muvee vytvořit, a zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit muvee** nebo otevřete složku **Obrázky a video** v aplikaci **Galerie**. Vyberte videoklipy a obrázky, ze kterých

chcete vytvořit film muvee, a zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Vytvořit muvee**.

- 2 V seznamu vyberte styl filmu muvee. Aplikace **Movie director** použije hudbu a text přiřazený zvolenému stylu.
- 3 Zvolte možnost **Vytvořit muvee**.

Film muvee je vytvořen automaticky a aplikace přejde do zobrazení **Náhled**. Možností **Uložit** můžete film muvee uložit do galerie, možností **Přetvořit** zamíchat mediální soubory a vytvořit nový film muvee, po stisknutí tlačítka **Zpět** můžete vybrat jiný styl muvee. Můžete použít i možnost **Přizpůsobit**, kterou změníte nastavení filmu muvee a vytvoříte vlastní film muvee, ke kterému můžete přidávat obrázky, hudbu a text.

Vytvoření vlastního filmu muvee

- 1 V hlavním zobrazení aplikace **Movie director** vyberte videoklipy a obrázky, ze kterých chcete film muvee vytvořit, a zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit muvee** nebo otevřete složku **Obrázky a video** v aplikaci **Galerie**. Vyberte videoklipy a obrázky, ze kterých chcete vytvořit film muvee, a zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Vytvořit muvee**.
- 2 V seznamu vyberte styl filmu muvee. V zobrazení stylů zvolte možnost **Volby** > **Přizpůsobit**. Vyberte z těchto voleb:
 - Hudba**—Vyberte hudební klip ze seznamu.

Zpráva—Upravte zprávu **Úvodní zpráva** a **Závěrečná zpráva**.

Video a obrázky—Vyberte jednu z následujících možností:

- **Přidat či odebrat** pro přidání nebo odebrání videoklipů a obrázků nebo **Přidat či odebrat** > **Snímek** pro spuštění aplikace fotoaparátu a pořízení nových videoklipů a obrázků.
- **Přesunout** pro změnu umístění videoklipů a obrázků ve vlastním filmu muvee,
- **Zvolit obsah** pro volbu videosegmentů zařazených nebo nezařazených do filmu muvee,
- **Délka**—Pro definování délky filmu muvee zvolte možnost **Definováno uživatelem**. Zvolte možnost **Multimediální zpráva**, **Stejná jako hudba** nebo **Automatická volba**. Pokud je film muvee kratší než hudební doprovod, bude opakován až do konce hudby. Pokud je film muvee delší než hudební doprovod, bude hudba opakována až do konce filmu.


Nastavení—Pro změnu nastavení vytváření filmů muvee. Vyberte z těchto voleb:

- **Použitá paměť**—Zvolte místo pro ukládání filmů muvee.
- **Rozlišení**—Zvolte rozlišení filmů muvee.
- **Výchozí název muvee**—Nastavte výchozí název filmů muvee.

- 3 Zvolte možnost **Vytvořit muvee**.

Film muvee je vytvořen automaticky a aplikace přejde do zobrazení **Náhled**. Možností **Uložit** můžete film muvee uložit do galerie, možností **Přetvořit** zamíchat mediální soubory a vytvořit nový film muvee, možností **Přizpůsobit** se vrátíte k nastavení filmu muvee.

Hry

Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Extra** a vyberte hru. Návod ke hraní hry zobrazíte možností **Volby** > **Nápověda**.

Možnosti připojení



Připojení Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové spojení s jinými kompatibilními přístroji.


Kompatibilními přístroji mohou být mobilní telefony, počítače i příslušenství jako jsou headsety a sady do auta. Pomocí spojení Bluetooth můžete posílat obrázky, videoklipy, hudební a zvukové klipy a poznámky; navázat bezdrátové spojení s kompatibilním počítačem (například pro přenos souborů); připojit telefon ke kompatibilní tiskárně a tisknout obrázky funkcí [Tisk obrázků](#).

Viz část „Tisk obrázků“ na str. 42.

Protože přístroje využívající technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé viditelnosti. Oba přístroje pouze musí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení je však náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Tento přístroj je kompatibilní se specifikací Bluetooth 2.0 a podporuje následující profily: Basic Printing Profile, Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile,

File Transfer Profile, Basic Imaging Profile, SIM Access profile a Human Interface Device Profile. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth použijte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.


 **Slovník:** Profil popisuje službu nebo funkci a definuje propojení mezi různými přístroji. Například profil Handsfree Profile pracuje mezi sadou handsfree a telefonem. Přístroje jsou kompatibilní, pokud podporují stejné profily.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybití baterie a snižuje její životnost.

Je-li přístroj zamknut, nelze připojení Bluetooth používat. Podrobnější informace o zamykání přístroje viz část „Zabezpečení“ na str. 112.

Nastavení

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Připojení** > **Bluetooth**. Při prvním spuštění aplikace budete požádáni o zadání názvu zařízení. Po aktivování připojení Bluetooth a změně nastavení **Viditelnost mého tel.** na **Zobrazen všem** bude přístroj a jeho název viditelný pro ostatní uživatele přístrojů Bluetooth.

Vyberte z těchto voleb:

Bluetooth—Zvolte možnost **Zapnutý** nebo **Vypnutý**. Chcete-li se bezdrátově spojit s jiným kompatibilním přístrojem, nejprve zapněte spojení Bluetooth (**Zapnutý**) a poté navažte spojení.

Viditelnost mého tel.—Pokud zvolíte možnost **Zobrazen všem**, bude přístroj viditelný pro všechny ostatní přístroje Bluetooth. Chcete-li telefon před ostatními přístroji skrýt, zvolte možnost **Nezobrazovat**.


Název mého telefonu—Upravte název přístroje.


Režim vzdálené SIM—Chcete-li povolit jinému přístroji, například kompatibilní sadě do auta, aby mohla používat SIM kartu vašeho přístroje pro připojení k síti, zvolte **Zapnutý**.

Režim vzdálené SIM

Chcete-li použít režim vzdálené SIM s kompatibilní sadou do auta, zapněte připojení Bluetooth a povolte použití

režimu vzdálené SIM karty v přístroji. Než můžete aktivovat tento režim, musí být oba přístroje spárovány. Párování musí být iniciováno z druhého přístroje. Při párování použijte 16místný kód a nastavte druhý přístroj jako autorizovaný. Viz část „Párování přístrojů“ na str. 89. Aktivujte režim vzdálené SIM karty z druhého přístroje.

Je-li v přístroji Nokia N93 zapnut režim vzdálené SIM karty, zobrazuje přístroj v pohotovostním režimu zprávu **Vzdál. SIM**. Připojení k bezdrátové síti je vypnuto, což je indikováno ikonou  v ploše indikátoru intenzity signálu, a nemůžete používat služby SIM karty nebo funkce vyžadující pokrytí celulární sítě. Připojení k bezdrátové síti LAN však zůstává aktivní i v režimu vzdálené SIM karty.

 **Upozornění:** V profilu vzdálené SIM karty nemůžete z přístroje uskutečňovat ani přijímat hovory (kromě tísňových volání na určitá čísla tísňových linek) ani používat jiné funkce, které vyžadují pokrytí sítě. Chcete-li volat, musíte nejdříve ukončit režim vzdálené SIM karty. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Chcete-li ukončit režim vzdálené SIM, stiskněte vypínač a zvolte **Ukonč. rež. vzd. SIM**.

Tipy k zabezpečení








Když Bluetooth nepoužíváte, nastavte **Bluetooth** > **Vypnutý** nebo **Viditelnost mého tel.** > **Nezobrazovat**.

Nepárujte telefon s neznámými přístroji.


Odesílání dat přes spojení Bluetooth

Současně může být aktivních několik spojení Bluetooth. I když máte například připojen headset, můžete současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.





Indikátory připojení Bluetooth

- Je-li v pohotovostním režimu zobrazena ikona , je připojení Bluetooth zapnuté.
 - Pokud ikona  bliká, přístroj se pokouší připojit k druhému zařízení.
 - Svítí-li  nepřerušovaně, probíhá datový přenos prostřednictvím Bluetooth.
- 1 Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat. Například při odesílání obrázku do jiného kompatibilního přístroje otevřete aplikaci [Galerie](#).
 - 2 Zvolte položku a [Volby](#) > [Odeslat](#) > [Přes Bluetooth](#). Na displeji se zobrazí přístroje s technologií Bluetooth, které jsou v dosahu.
Ikony přístrojů:  počítač,  telefon,  audio nebo video přístroj a  jiný přístroj.
Pro přerušování hledání stiskněte [Stop](#).
 - 3 Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit.
 - 4 Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového přenosu autentifikaci, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla. Viz část „Párování přístrojů“ na str. 89.
 - 5 Po sestavení spojení se zobrazí text [Odesílají se data](#).

Složka [Odeslané](#) v aplikaci [Zprávy](#) neobsahuje zprávy odeslané přes spojení Bluetooth.


 **Tip!** Při hledání zařízení se mohou některé přístroje zobrazit pouze jako unikátní adresy (adresy přístroje). Chcete-li zjistit unikátní adresu svého přístroje, zadejte v pohotovostním režimu kód ***#2820#**.

Párování přístrojů


Chcete-li otevřít zobrazení spárovaných přístrojů    v hlavním zobrazení aplikace [Bluetooth](#), stiskněte .

Před párováním vytvořte vlastní heslo (1 až 16 číslic) a vyměňte si jej s uživatelem druhého přístroje, který musí použít stejné heslo. Přístroje, které nemají uživatelské rozhraní, mají pevné heslo nastavené z výroby. Heslo je použito pouze jednou.

Chcete-li spárovat přístroj, zvolte [Volby](#) > [Nový spárov. přístř.](#) Na displeji se zobrazí přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth, které jsou v dosahu. Vyberte přístroj a zadejte heslo. Stejné heslo musíte zadat i do druhého přístroje. Po párování je zařízení uloženo do zobrazení spárovaných přístrojů.


Spárované přístroje jsou v seznamu nalezených zařízení označeny ikonou .

Chcete-li nastavit přístroj jako autorizovaný nebo neautorizovaný, vyhledejte přístroj a vyberte:



Autorizovaný—Spojení mezi vaším přístrojem a tímto přístrojem může být navázáno bez vašeho vědomí. Není vyžadováno potvrzení ani autorizace. Toto nastavení použijte pro známé přístroje, například pro svůj kompatibilní headset nebo počítač, nebo přístroje náležící důvěryhodným osobám. V zobrazení spárovaných přístrojů označuje autorizovaný přístroj ikona .

Neautorizovaný—Požadavek na připojení tohoto přístroje musí být pokaždé potvrzen.

Chcete-li párování zrušit, vyberte přístroj a zvolte možnost **Volby > Odstranit**. Chcete-li zrušit párování všech zařízení, zvolte možnost **Volby > Odstranit vše**.

 **Tip!** Pokud při aktivním připojení k zařízení zrušíte párování tohoto zařízení, dojde k okamžitému zrušení párování a připojení bude zrušeno.

Přijímání dat přes spojení Bluetooth

Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní tón a jste dotázáni, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, zobrazí se ikona  a přijatá položka se uloží do složky **Přijaté** v menu **Zprávy**. Zprávy přijaté přes spojení Bluetooth jsou indikovány ikonou . Viz část „Přijaté—přijímání zpráv“ na str. 49.

Vypnutí spojení Bluetooth

Chcete-li spojení Bluetooth vypnout, zvolte **Bluetooth > Vypnutý**.




Infračervené připojení

Prostřednictvím IČ portu můžete přenášet data, například vizitky, poznámky kalendáře a multimediální soubory s kompatibilním přístrojem.


Nemířte infračerveným paprskem nikomu do očí a dbejte, aby se infračervené paprsky vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.


Odesílání a přijímání dat přes IČ port


- 1 Zajistěte, aby infračervené porty zdrojového a cílového přístroje směřovaly na sebe a aby mezi nimi nebyla překážka. Doporučená vzdálenost mezi přístroji je maximálně 1 metr.
- 2 Uživatel přijímacího přístroje aktivuje IČ port. Chcete-li aktivovat infračervený port přístroje pro příjem dat přes infračervené spojení, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Připojení > IČ port**.
- 3 Uživatel zdrojového přístroje zvolí požadovanou funkci IČ přenosu a zahájí datový přenos.

Chcete-li odeslat data přes IČ port, vyhledejte požadovaný soubor v aplikaci nebo správci souborů a zvolte **Volby > Odeslat > Přes IČ port**.

Není-li datový přenos zahájen do 1 minuty po aktivaci IČ portu, spojení je zrušeno a musíte jej znovu zahájit.


Všechny položky přijaté přes IČ port jsou umístěny do složky **Přijaté** v menu **Zprávy**. Nové zprávy přijaté přes IČ port jsou indikovány ikonou .

Pokud  bliká, váš přístroj se pokouší připojit k druhému přístroji nebo bylo spojení ztraceno.

Je-li ikona  zobrazena nepřerušovaně, IČ připojení je aktivní a váš přístroj je připraven k odesílání a přijímání dat přes IČ port.



Datový kabel

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Připojení > Dat. kabel**. V menu **Režim datového kabelu** vyberte, pro co bude připojení datovým USB kabelem použito: **PC Suite**, **Přenos dat** nebo **Tisk obrázků**. Chcete-li umožnit, aby se přístroj zeptal na účel připojení při každém připojení kabelu, zvolte **Zeptat se při připojení**.


Připojení k počítači

Přístroj můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi v počítači. S Nokia PC Suite můžete například přenášet obrázky mezi přístrojem a kompatibilním PC.

Pro synchronizaci přístroje vždy vytvořte spojení s počítačem.


Použití přístroje jako modemu

Přístroj můžete použít jako modem pro odesílání a přijímání zpráv el. pošty nebo pro připojení kompatibilního počítače k internetu. Přístroj můžete připojit přes spojení Bluetooth, IČ port nebo datovým USB kabelem. Detailní pokyny k instalaci najdete v uživatelské příručce k sadě Nokia PC Suite.





 **Tip!** Při prvním použití sady Nokia PC Suite můžete pro připojení přístroje ke kompatibilnímu počítači a zahájení práce se sadou Nokia PC Suite použít průvodce připojením, který je součástí sady Nokia PC Suite.




Správce připojení

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Připojení** > **Spr. spoj.**. Chcete-li zobrazit stav datového připojení nebo ukončit připojení k síti GSM, UMTS a WLAN, zvolte **Aktiv. dat. příp.**. Chcete-li vyhledat dostupné bezdrátové síť WLAN v dosahu, zvolte možnost **Dostup. WLAN**.

Datová spojení



V zobrazení aktivních připojení můžete vidět otevřená datová připojení: datová volání () a paketová datová spojení ( nebo ) a připojení k bezdrátové LAN ().

 **Poznámka:** Skutečná doba trvání hovorů uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování atd.

Chcete-li ukončit spojení, zvolte **Volby** > **Odpojit**.
Chcete-li ukončit všechna otevřená spojení, zvolte **Volby** > **Odpojit vše**.

Chcete-li zobrazit detaily připojení, zvolte **Volby** > **Detaily**. Zobrazené detaily závisí na typu připojení.

Bezdrátová LAN (WLAN)


V zobrazení dostupných bezdrátových LAN je uveden seznam WLAN v dosahu, jejich režim (**Infrastruktura** nebo **Ad-hoc**) a indikátor intenzity signálu.  indikuje síť s kódováním a  je zobrazena, pokud má váš přístroj se sítí aktivní spojení.

Chcete-li zobrazit detaily sítě, zvolte **Volby** > **Detaily**.

Chcete-li v síti vytvořit přístupový bod k internetu, zvolte **Volby** > **Def. přístupový bod**.



Synchronizace

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Připojení** > **Synchron.** **Synchron.** umožňuje synchronizovat poznámky, kalendář, kontakty nebo zprávy el. pošty s různými kompatibilními kalendáři a adresáři v kompatibilním počítači nebo na vzdáleném serveru (na internetu). Můžete rovněž vytvořit nebo upravit nastavení synchronizace.

Synchronizační aplikace používá pro synchronizování dat technologii SyncML. Informace o kompatibilitě se SyncML získáte od prodejce aplikace, se kterou chcete synchronizovat data přístroje.

Nastavení synchronizace můžete získat ve speciální textové zprávě. Viz část „Data a nastavení“ na str. 50.


Synchronizování dat

V hlavním zobrazení aplikace **Synchron.** uvidíte různé synchronizační profily.

- 1 Vyberte synchronizační profil a zvolte **Volby** > **Synchronizovat**. Na displeji je uveden stav synchronizace.
Chcete-li synchronizaci zrušit před jejím ukončením, zvolte **Zrušit**.
- 2 O dokončení synchronizace budete informováni. Zvolte **Ano**, chcete-li zobrazit soubor protokolu se stavem synchronizace a počtem položek, které byly přidány, aktualizovány, odstraněny nebo odmítnuty (nesynchronizovány) ve vašem přístroji a na serveru.



Správce přístroje

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Připojení** > **Spr. příst.**. Od operátora sítě, provozovatele služby nebo společnosti poskytující tyto služby můžete obdržet profily serverů a různá nastavení konfigurace. Mezi tato nastavení konfigurace mohou patřit nastavení

přístupového bodu pro datová spojení a další nastavení použitá různými aplikacemi v přístroji.

Chcete-li se připojit k serveru a přijmout nastavení konfigurace pro přístroj, vyhledejte profil a zvolte možnost **Volby** > **Zahájit konfiguraci**.

Nastavení konfigurace od provozovatele služby můžete povolit nebo zakázat zvolením možnosti **Volby** > **Povolit konfiguraci** nebo **Nepovolit konfiguraci**.

Nastavení profilu serveru

Správné hodnoty získáte od provozovatele služby.

Název serveru—Zadejte název konfiguračního serveru.

ID serveru—Zadejte jedinečný identifikátor konfiguračního serveru.

Heslo serveru—Zadejte heslo identifikující váš přístroj na serveru.

Přístupový bod—Vyberte přístupový bod použitý pro připojení k serveru.

Hostitelská adresa—Zadejte URL adresu serveru.

Port—Zadejte číslo portu serveru.

Uživatelské jméno a **Heslo**—Zadejte uživatelské jméno a heslo.

Povolit konfiguraci—Chcete-li přijímat nastavení konfigurace ze serveru, zvolte možnost **Ano**.

Aut. potvr. vs. požad.—Chcete-li, aby přístroj před přijmutím konfigurace ze serveru požadoval potvrzení, zvolte možnost **Ne**.




Domácí síť

Tento přístroj je kompatibilní s architekturou UPnP (Universal Plug and Play). Prostřednictvím přístroje s přístupovým bodem k bezdrátové síti nebo routeru WLAN můžete vytvořit domácí síť a připojit kompatibilní přístroje UPnP, které podporují bezdrátové síť WLAN. Může jít například o tento přístroj Nokia N93, kompatibilní počítač, kompatibilní tiskárnu, kompatibilní audio systém nebo televizor nebo audio systém či televizor vybavený kompatibilním bezdrátovým multimediálním přijímačem.

Používání funkce bezdrátové sítě přístroje Nokia N93 v domácí síti vyžaduje funkční nastavení bezdrátové sítě (WLAN) a povolení a připojení cílových přístrojů UPnP do stejné domácí sítě.

Pomocí domácí sítě můžete sdílet multimediální soubory uložené v menu **Galerie** s ostatními kompatibilními přístroji UPnP. Chcete-li spravovat nastavení pro svou

Domácí síť, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Připojení > Domácí síť**. Domácí síť můžete rovněž použít pro zobrazení, přehrání, kopírování nebo tisk kompatibilních multimediálních souborů z menu **Galerie**. Viz část „Zobrazení multimediálních souborů“ na str. 95.

Nastavení domácí sítě

Chcete-li sdílet multimediální soubory uložené v menu **Galerie** s ostatními kompatibilními přístroji UPnP prostřednictvím bezdrátové sítě LAN, musíte nejdříve vytvořit a konfigurovat přístupový bod k internetu své bezdrátové sítě LAN a poté nakonfigurovat aplikaci **Domácí síť**. Viz část „Bezdrátová LAN (WLAN)“ na str. 18.

Volby týkající se aplikace **Domácí síť** jsou v menu **Galerie** dostupné až po nakonfigurování aplikace **Domácí síť**.

Konfigurace

Chcete-li konfigurovat **Domácí síť**, zvolte možnost **Připojení > Domácí síť > Nastavení** a vyberte z těchto možností:

Domácí přístupový bod—Zvolte možnost **Vždy se zeptat** (přístroj se bude při každém připojení k domácí síti ptát na domácí přístupový bod), **Definováno uživatelem** (nastaví domácí přístupový bod k internetu, který bude automaticky použit, kdykoli použijete **Domácí síť**) nebo **Žádný**. Pokud vaše domácí síť nemá povoleno zabezpečení bezdrátové sítě, zobrazí přístroj bezpečnostní výstrahu. Můžete

pokračovat a zapnout zabezpečení bezdrátové LAN později nebo zrušit definování přístupového bodu a nejdříve zapnout zabezpečení bezdrátové LAN. Viz **Bezdrátová LAN** v „Přístupové body“ na str. 109.

Název tohoto přístroje— Zadejte název svého přístroje, který je zobrazen ostatním kompatibilním přístrojem v domácí síti.

Zapnutí sdílení a definice obsahu

Zvolte možnost **Připojení** > **Domácí síť** > **Sdílet obsah**.

Sdílení obsahu—Povolí nebo zakáže sdílení multimediálních souborů s kompatibilními přístroji. Nezapínejte **Sdílení obsahu**, dokud nenakonfigurujete všechna další nastavení. Pokud jste zvolili možnost **Sdílení obsahu**, mohou ostatní kompatibilní přístroje UPnP v domácí síti zobrazovat a kopírovat soubory, které jste ve složkách **Obrázky a video** a **Hudba** vybrali pro sdílení.

Chcete-li vybrat multimediální soubory ve složkách **Obrázky a video** a **Hudba** pro sdílení s ostatními přístroji nebo zobrazit stav sdílení ve složkách **Obrázky a video** nebo **Hudba**, zvolte možnost **Sdílet obsah**.

Zobrazení multimediálních souborů

Chcete-li připojit k domácí síti kompatibilní počítač, musíte nainstalovat odpovídající software z disku DVD-ROM dodaného s přístrojem Nokia N93.

Je-li ve vašem přístroji zapnutá funkce **Sdílení obsahu**, mohou ostatní kompatibilní přístroje UPnP v domácí síti zobrazovat a kopírovat multimediální soubory, které jste vybrali pro sdílení v menu **Sdílet obsah**. Nechcete-li, aby měly ostatní přístroje přístup k vašim souborům, vypněte **Sdílení obsahu**. I když je funkce **Sdílení obsahu** ve vašem přístroji vypnutá, máte možnost zobrazovat a kopírovat multimediální soubory uložené v jiném přístroji v síti, pokud je to druhým přístrojem dovoleno.

Zobrazení multimediálních souborů uložených v tomto přístroji

Chcete-li zvolit obrázky, videa a zvukové klipy uložené v tomto přístroji a zobrazit je v jiném přístroji vaší domácí sítě, například na kompatibilní TV, proveďte toto:

- 1 V menu **Galerie** zvolte obrázek, videoklip nebo zvukový klip.
- 2 Zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit přes dom. síť**.
- 3 Vyberte kompatibilní přístroj, ve kterém je multimediální soubor zobrazen. Obrázky jsou zobrazeny jak v druhém přístroji domovské sítě, tak v tomto přístroji. Videoklipy a zvukové klipy jsou přehrávány pouze v druhém přístroji.

Zobrazení multimediálních souborů uložených v druhém přístroji

Chcete-li vybrat multimediální soubory, které jsou uloženy v jiném přístroji domácí sítě, a zobrazit je v tomto přístroji

(nebo například na kompatibilním televizoru), použijte tento postup:

- 1 V menu **Galerie** zvolte **Domácí síť**. Tento přístroj začne vyhledávat ostatní kompatibilní přístroje. Na displeji se začnou zobrazovat názvy přístrojů.
- 2 Vyberte přístroj v seznamu.
- 3 Vyberte typ multimédií, která chcete zobrazit z druhého přístroje. Dostupnost typů souborů závisí na funkcích druhého přístroje.
- 4 Vyberte obrázek, videoklip nebo zvukový klip, který chcete zobrazit, a zvolte možnost **Volby > Zobrazit přes dom. síť** (obrázky a video) nebo **Přehrát přes domácí síť** (hudba).
- 5 Vyberte přístroj, ve kterém je soubor zobrazen.

Chcete-li ukončit sdílení multimediálního souboru, zvolte možnost **Volby > Ukončit zobrazování**.

Chcete-li tisknout obrázky uložené v menu **Galerie** prostřednictvím funkce **Domácí síť** na kompatibilní tiskárně UPnP, zvolte možnost tisku v menu **Galerie**. Viz část „Tisk obrázků“ na str. 42. Funkce **Sdílení obsahu** nemusí být zapnuta.

Chcete-li vyhledat soubory s různými kritérii, zvolte **Volby > Hledat**. Pro roztřídění nalezených souborů zvolte **Volby > Třídit podle**.

Kopírování multimediálních souborů


Chcete-li kopírovat nebo přenášet multimediální soubory ze svého přístroje do jiného kompatibilního přístroje, například počítače kompatibilního s architekturou UPnP, vyberte soubor ve složce **Galerie** a zvolte možnost **Volby > Uspořádat > Kopírovat do dom. sítě** nebo **Přesunout do dom. sítě**. Funkce **Sdílení obsahu** nemusí být zapnuta.

Chcete-li kopírovat nebo přenést soubory z jiného přístroje do tohoto přístroje, vyberte soubor v druhém přístroji a zvolte **Volby > Kopír. do pam. tel.** nebo **Kopír. do pam. karty** (název paměťové karty, pokud je paměťová karta k dispozici). Funkce **Sdílení obsahu** nemusí být zapnuta.

Kancelář



Kalkulačka


Chcete-li sčítat, odčítat, násobit, dělit nebo počítat odmocniny či procenta, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Kancelář** > **Kalkulačka**.



Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.



Konvertor

Chcete-li přepočítávat z jedné jednotky na jinou, stiskněte  a zvolte **Kancelář** > **Konvertor**.

Aplikace **Konvertor** má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlení.

- 1 V poli **Typ** zvolte požadovanou míru.
- 2 V prvním poli **Jedn.** zvolte jednotku, ze které chcete převádět. V druhém poli **Jedn.** zvolte jednotku, do které chcete převádět.
- 3 Do prvního pole **Hodnota** zadejte převáděnou hodnotu. Druhé pole **Hodnota** se automaticky změní a zobrazí převedenou hodnotu.

Nastavení základní měny a směnného kurzu


Zvolte **Typ** > **Měna** > **Volby** > **Kurzy měny**. Než začnete převádět měnu, musíte zvolit základní měnu a zadat směnné kurzy. Kurz základní měny je vždy 1.



Poznámka: Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené kurzy jsou vynulovány.



Poznámky

Chcete-li psát poznámky, stiskněte  a zvolte **Kancelář** > **Poznámky**. Poznámky můžete posílat do ostatních kompatibilních přístrojů a do aplikace **Poznámky** můžete ukládat doručené soubory ve formátu prostého textu (TXT).

Chcete-li vytisknout poznámku na tiskárně vybavené kompatibilním profilem Basic Print Profile (BPP) s připojením Bluetooth (například HP Deskjet 450 Mobile Printer nebo HP Photosmart 8150), zvolte **Volby** > **Tisk**.




Webový prohlížeč

Různí provozovatelé služeb udržují stránky specificky vytvořené pro mobilní přístroje. Tyto stránky používají jazyk WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo HTML (Hypertext Markup Language).

Informace o dostupných službách, jejich cenách a poplatcích získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služeb. U poskytovatele služeb získáte rovněž pokyny k používání služeb.

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Kancelář** > **Web**.


Tento doplňkový prohlížeč umožňuje prohlížet běžné webové stránky, přibližovat a oddalovat zobrazení (Mini Map), zobrazovat webové stránky obsahující pouze text v úzkém formátu a číst streamy a blogy.

Chcete-li pro aktuální stránku zapnout zobrazení Mini Map, stiskněte tlačítko . Při zapnutém zobrazení Mini Map je po stisknutí navigačního tlačítka doprava, doleva, nahoru nebo dolů pro přechod na stránce zobrazen přehled celé stránky.

Viz také část „Přístupový bod k webu“ na str. 72.




Rekordér

Chcete-li nahrávat hlasové poznámky, stiskněte  a zvolte **Kancelář** > **Rekordér**. Chcete-li nahrávat telefonickou konverzaci, otevřete **Rekordér** v průběhu hlasového hovoru. Oba účastníci uslyší tón každých 5 sekund nahrávání.


Čtečka čárových kódů

Aplikace **Čárový kód** dekoduje různé typy kódů (například čárové kódy a kódy v časopisech). Tyto kódy mohou obsahovat informace jako jsou adresy URL, adresy e-mailu nebo telefonní čísla.

Chcete-li snímat a dekodovat čárové kódy, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Kancelář** > **Čárový kód**.

Pro sejmutí kódu zvolte možnost **Skenovat kód**. Umístěte kód mezi červené čáry na displeji. Aplikace **Čárový kód** kód sejme a dekoduje a zobrazí dekodované údaje na displeji.

Pro uložení sejmutých dat zvolte možnost **Volby** > **Uložit**. Data jsou ukládána ve formátu BCR.

Chcete-li zobrazit dekodované údaje, zvolte v hlavním zobrazení možnost **Uložená data**. Kód otevřete stisknutím tlačítka .

Při prohlížení dekodovaných údajů jsou odkazy, adresy URL, telefonní čísla a adresy el. pošty označeny v horní části displeje ikonami směřujícími k příslušným údajům.

V zobrazení **Uložená data** zvolte možnost **Volby** a vyberte z těchto možností:

Skenovat nový kód—Sejme nový kód.

Otevřít odkaz—Otevře odkaz URL.


Přidat do záložek—Uloží odkaz URL do záložek aplikace **Web**.

Vytvořit zprávu—Pošle textovou zprávu nebo zprávu el. pošty na telefonní číslo nebo adresu el. pošty.

Přidat do Kontaktů—Přidá telefonní číslo, adresu el. pošty nebo adresu URL do adresáře **Kontakty**.


Volat—Zavolá na telefonní číslo.


Dostupné možnosti snímání se liší v závislosti na zvýrazněném odkazu.


Pokud nelze aktivovat aplikaci **Čárový kód** nebo pokud během jedné minuty nestisknete žádné tlačítko, přejde přístroj do pohotovostního režimu šetřícího baterie. Ke snímání nebo zobrazování uložených údajů se vrátíte stisknutím tlačítka .



Quickoffice

Chcete-li používat aplikace Quickoffice, stiskněte  a zvolte **Kancelář** > **Quickoffice**. Systém otevře seznam souborů uložených v přístroji ve formátech DOC, XLS, PPT a TXT.

Chcete-li otevřít soubor v odpovídající aplikaci, stiskněte . Pro roztřídění souborů zvolte **Volby** > **Seřadit soubory**.

Pro otevření **Quickword**, **Quicksheet** nebo **Quickpoint** stiskněte  pro dosažení odpovídajícího zobrazení.

Quickword

Aplikace **Quickword** umožňuje zobrazit dokumenty aplikace Microsoft Word na displeji přístroje. **Quickword** podporuje formátování písma: barvy, tučné, kurzívu a podtržení.

Aplikace **Quickword** podporuje zobrazování dokumentů vytvořených ve formátu DOC v aplikaci Microsoft PowerPoint 97, 2000 a XP. Nejsou podporovány všechny varianty ani funkce uvedených formátů.

Viz také část „Další informace“ na str. 101.

Prohlížení dokumentů aplikace Word


Chcete-li se pohybovat v dokumentu, použijte navigační tlačítka.

Chcete-li v dokumentu hledat text, zvolte **Volby > Najít**.

Můžete také zvolit možnost **Volby** a poté jednu z těchto možností:

Jdi na—Přejde na začátek, konec nebo vybranou pozici dokumentu.

Lupa—Zvětší nebo zmenší zobrazení.

Spustit autom. posuv—Zahájení automatického rolování dokumentu. Automatické rolování ukončíte stisknutím .

Quicksheet

Aplikace **Quicksheet** umožňuje číst dokumenty aplikace Microsoft Excel na displeji přístroje.

Aplikace **Quicksheet** podporuje zobrazení souborů uložených ve formátu .xls v aplikaci Microsoft Excel 97, 2000, 2003 a XP. Nejsou podporovány všechny varianty ani funkce uvedených formátů.

Viz také část „Další informace“ na str. 101.

Prohlížení tabulek

Chcete-li se pohybovat v dokumentu, použijte navigační tlačítka.

Pro přepínání mezi sešity použijte **Volby > List**.

Chcete-li v hodnotě nebo vzorci v tabulce hledat text, zvolte **Volby > Hledat**.

Chcete-li změnit nastavení zobrazování tabulek, zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

Okno—Pohyb v aktuálním listu po blocích. Pojem blok označuje sloupec a řádky zobrazené na obrazovce. Chcete-li zobrazit sloupec a řádky, vyberte navigačním tlačítkem blok a zvolte možnost **OK**.

Lupa—Zvětší nebo zmenší zobrazení.

Ukotvit okna—Ponechá zvýrazněný řádek, sloupec nebo obojí viditelné i při pohybu tabulkou.

Změnit velikost—Nastavení velikosti sloupců a řádek.



Quickpoint



V aplikaci **Quickpoint** můžete zobrazovat prezentace Microsoft PowerPoint na displeji přístroje.

Aplikace **Quickpoint** podporuje zobrazování prezentací vytvořených ve formátu .ppt v aplikaci Microsoft PowerPoint 97, 2000 a XP. Nejsou podporovány všechny varianty ani funkce uvedených formátů.

Viz také část „Další informace“ na str. 101.

Prohlížení prezentací

Chcete-li se pohybovat mezi zobrazením snímku, osnovy a poznámek, stiskněte  nebo .

Pro pohyb k dalšímu nebo předchozímu snímku stiskněte  nebo .

Chcete-li si prohlédnout prezentaci na celé obrazovce, zvolte **Volby** > **Celá obrazovka**.

Chcete-li v zobrazení osnovy rozbalit osnovu prezentace, zvolte **Volby** > **Rozbalit položku**.

Další informace



Zjistíte-li problémy s aplikací **Quickword**, **Quicksheet** nebo **Quickpoint**, vyhledejte další informace na stránce www.quickoffice.com. Podporu si můžete vyžádat také zprávou el. pošty zaslanou na adresu supportS60@quickoffice.com.

Přizpůsobení přístroje

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v menu vašeho přístroje. Váš přístroj mohl být speciálně nakonfigurován pro provozovatele sítě. Tato konfigurace může zahrnovat změny v názvech menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.


- Chcete-li použít pohotovostní režim displeje pro rychlý přístup k často používaným aplikacím, viz část „Aktivní pohotovostní režim“ na str. 104.
- Chcete-li změnit obrázek na pozadí v pohotovostním režimu nebo zjistit, jaký spoič displeje bude zobrazen, viz část „Změna vzhledu přístroje“ na str. 104.
- Informace o přizpůsobení vyzváněcích tónů najdete v části „Profily—nastavení tónů“ na str. 103 a „Přidání vyzváněcích tónů ke kontaktům“ na str. 71.







- Chcete-li změnit klávesové zkratky přiřazené navigačnímu tlačítku a levému a pravému výběrovému tlačítku v pohotovostním režimu, viz část „Pohotovostní režim“ na str. 107.
- Chcete-li změnit zobrazení hodin v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Hodiny > Volby > Nastavení > Typ hodin > Analogové** nebo **Digitální**.
- Chcete-li změnit úvodní pozdrav na obrázek nebo animaci, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nastavení > Telefon > Obecné > Pozdrav nebo logo**.
- Chcete-li změnit zobrazení hlavního menu, zvolte v hlavním menu možnost **Volby > Změnit zobrazení > Mřížka** nebo **Seznam**.
- Chcete-li změnit uspořádání hlavního menu, zvolte v hlavním menu **Volby > Přesunout, Přesun. do složky** nebo **Nová složka**. Méně často používané aplikace můžete přesunout do složek a naopak, často používané aplikace můžete ze složek přesunout do hlavního menu.



Profily—nastavení tónů

Chcete-li nastavit nebo přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících, stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje > Profily**.

Chcete-li změnit profil, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko . Vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a zvolte možnost **OK**.


Chcete-li upravit profil, stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje > Profily**. Vyberte profil a zvolte možnost **Volby > Upravit**. Vyhledejte požadované nastavení a stisknutím tlačítka  otevřete seznam voleb. Tóny uložené na paměťové kartě jsou označeny ikonou . Seznamem tónů můžete procházet a jednotlivé tóny si před vybráním poslechnout. Zvuk zastavíte stisknutím libovolného tlačítka.


Vybíráte-li tón, otevře možnost **Stažení tónu** seznam záložek. Můžete vybrat záložku, zahájit připojení k webové stránce a stáhnout tóny.


Chcete-li, aby bylo při vyzvánění vysloveno jméno volajícího, zvolte možnost **Volby > Upravit** a nastavte možnost **Vyslov jméno volaj.** na hodnotu **Zapnuto**. Jméno volajícího musí být uloženo v seznamu **Kontakty**.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte **Volby > Vytvořit nový**.

Profil Offline

Profil **Offline** umožňuje používat přístroj bez připojení k bezdrátové síti. Aktivujete-li profil **Offline**, připojení k bezdrátové síti se vypne. To je potvrzeno ikonou  v oblasti indikátoru intenzity signálu. Všechny bezdrátové telefonní signály z přístroje i do přístroje jsou zakázány. Pokusíte-li se odeslat zprávy, budou umístěny do složky k odeslání a odeslány později.

 **Upozornění:** V profilu offline nemůžete uskutečňovat ani přijímat hovory kromě tísňových volání na určitá čísla tísňových linek ani používat jiné funkce, které vyžadují pokrytí sítě. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

 **Upozornění:** Při práci s profilem **Offline** musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových přístrojů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.




Pokud jste aktivovali profil **Offline**, můžete i nadále používat bezdrátovou LAN (je-li dostupná), například pro čtení zpráv el. pošty nebo prohlížení internetu. Nezapomeňte při sestavování a používání připojení

k bezdrátové LAN dodržet veškeré možné bezpečnostní požadavky. Viz část „Bezdrátová LAN (WLAN)“ na str. 18.

Pro ukončení práce v profilu **Offline** stiskněte vypínač a vyberte jiný profil. Přístroj znovu umožní bezdrátový přenos (za předpokladu, že se nacházíte v oblasti s dostatečnou intenzitou signálu). Bylo-li před zahájením práce v profilu **Offline** aktivováno připojení Bluetooth, je nyní deaktivováno. Připojení Bluetooth je po opuštění profilu **Offline** automaticky znovu aktivováno. Viz část „Nastavení“ na str. 88.



Změna vzhledu přístroje

Chcete-li změnit vzhled displeje přístroje, například tapetu a ikony, stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje > Motiv**. Aktivní motiv je označen ikonou . V menu **Motiv** můžete motivy přizpůsobovat seskupováním prvků z jiných motivů nebo vybíráním obrázků z **Galerie**. Motivы uložené na paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou . Motivы na paměťové kartě nejsou dostupné, pokud není paměťová karta zasunuta do přístroje. Chcete-li používat motivы uložené na paměťové kartě bez paměťové karty, uložte je nejdříve do paměti přístroje.

Chcete-li otevřít připojení prohlížeče a stáhnout další motivы, zvolte možnost **Stážení motivu**.



Chcete-li aktivovat motiv, vyberte jej a zvolte **Volby > Použít**. Chcete-li před aktivováním zobrazit náhled motivu, vyberte jej a zvolte **Volby > Náhled**.

Chcete-li upravit motiv, vyberte jej a zvolte **Volby > Upravit** pro změnu nastavení **Tapeta** a **Spořič energie**.


Chcete-li změněný motiv vrátit zpět na původní nastavení, zvolte při upravování **Volby > Obnovit vých. motiv**.

Aktivní pohotovostní režim



Pohotovostní režim displeje slouží k rychlému přístupu k často používaným aplikacím. Při výchozím nastavení je pohotovostní režim zapnut.

Chcete-li zapnout nebo vypnout aktivní pohotovostní režim, stiskněte tlačítko , zvolte **Nástroje > Nastavení > Telefon > Pohotovostní režim > Aktivní pohot. režim** a stiskněte tlačítko .


V aktivním pohotovostním režimu se podél horní strany displeje zobrazí výchozí aplikace a pod nimi kalendář, úkoly a události přehrávače.

Vyberte aplikaci nebo událost a stiskněte tlačítko .

Je-li zapnut aktivní pohotovostní režim, není možné používat standardní klávesové zkratky přiřazené navigačnímu tlačítku.

Chcete-li změnit výchozí klávesové zkratky aplikací, stiskněte , zvolte **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Pohotovostní režim** > **Aplik. aktiv. poh. rež.** a stiskněte .

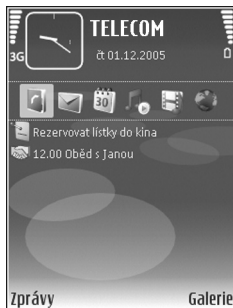


Některé klávesové zkratky mohou být nastaveny pevně a není možné je změnit.





Nástroje



Klávesa médií



Chcete-li otevřít klávesovou zkratku přiřazenou tlačítku multimédií, podržte stisknuté tlačítko . Pro zobrazení seznamu multimediálních aplikací stiskněte tlačítko . Pro otevření požadované aplikace použijte navigační tlačítko. Pro zavření seznamu bez zvolení aplikace podržte stisknuté tlačítko .


Chcete-li změnit klávesové zkratky, stiskněte  a pohybujte se dolů. Chcete-li změnit výchozí klávesovou zkratku, zvolte **Klávesa multimédií**. Chcete-li změnit aplikace, které se zobrazí po stisknutí , zvolte možnost **Horní**, **Levá**, **Střední** a **Pravá** a aplikaci.

Některé klávesové zkratky mohou být nastaveny pevně a není možné je změnit.



Nastavení

Chcete-li změnit nastavení, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nastavení**. Stisknutím  otevřete

skupinu nastavení. Vyhledejte nastavení, které chcete změnit, a stiskněte tlačítko .

Některá nastavení mohou být do přístroje uložena vaším operátorem sítě nebo provozovatelem služby a vy je nemůžete změnit.



Nastavení telefonu

Obecné

Jazyk telefonu—Změnou jazyka textů zobrazovaných na displeji bude ovlivněn i formát data, času a použitý oddělovač, například ve výpočtech. Možnost **Automaticky** vybere jazyk podle informací na SIM kartě. Po změně jazyka displeje přístroj restartuje.

Změna nastavení **Jazyk telefonu** nebo **Jazyk psaní** se projeví ve všech aplikacích přístroje a zůstává aktivní až do následující změny nastavení jazyka.

Jazyk psaní—Změna jazyka ovlivní znaky a speciální znaky dostupné při psaní textu a použitý slovník prediktivního vkládání textu.

Prediktivní text—Nastavení prediktivního zadávání textu pro všechny editory v přístroji na hodnotu **Zapnutý** nebo **Vypnutý**. Slovník prediktivního vkládání textu není k dispozici pro všechny jazyky.

Pozdrav nebo logo—Pozdrav nebo logo se krátce zobrazí při každém zapnutí přístroje. Zvolte **Výchozí** pro použití výchozího obrázku, **Text** pro napsání pozdravu nebo **Obrázek** pro zvolení obrázku ze složky **Galerie**.

Orig. nast. telefonu—Některá nastavení můžete vrátit na původní hodnoty. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód. Viz část „Zabezpečení“, „Telefon a SIM“ na str. 113. Po resetování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty a soubory nejsou ovlivněny.

Displej na krytu

Přizpůsobení

Tapeta—Vyberte obrázek pozadí zobrazený na displeji na krytu v pohotovostním režimu. Pokud v nastavení tapety vyberete možnost **Definováno uživatelem**, bude nad vybraným obrázkem zobrazen rámeček nástroje oříznutí. Rámeček nástroje pro oříznutí má velikost displeje na krytu a obrázek pro zobrazení na displeji na krytu můžete zvětšovat, otáčet nebo oříznout.

Zavírá se animace—Vyberte krátkou animaci přehrávanou při zavření krytu.

Zavírá se tón—Vyberte krátkou melodii přehrávanou při zavření krytu.

Otevírá se tón—Vyberte krátkou melodii přehrávanou při otevření krytu přístroje v pohotovostním režimu.


Volání


Přijm. při otevření telef.—Zvolte možnost **Ne** nebo **Ano**.

Při zavřeném telefonu—Zvolte možnost **Ukončit volání** nebo **Aktivovat reproduktor**.

Pohotovostní režim

Aktivní pohot. režim—V pohotovostním režimu můžete používat klávesové zkratky aplikací. Viz část „Aktivní pohotovostní režim“ na str. 104.

Levá výběrová kl.—Přiřadí klávesovou zkratku k levému výběrovému tlačítku () v pohotovostním režimu.

Pravá výběrová kl.—Přiřadí klávesovou zkratku k pravému výběrovému tlačítku () v pohotovostním režimu.

Aplik. aktiv. poh. rež.—Volba klávesových zkratk aplikací, které chcete zobrazovat v aktivním pohotovostním režimu. Toto nastavení je k dispozici pouze při zapnutém režimu **Aktivní pohot. režim**.

Klávesové zkratky můžete přiřadit rovněž k různým směrům navigační klávesy. Při zapnutém aktivním pohotovostním režimu nejsou klávesové zkratky navigačního tlačítka k dispozici.

Logo operátora—Toto nastavení je zobrazeno jen v případě, že jste obdrželi a uložili logo operátora. Nehcete-li zobrazit logo, zvolte **Vypnuté**.

Displej

Jas—Nastavení základní úrovně jasu displeje (světlejší nebo tmavší). Při extrémních světelných podmínkách je však jas displeje nastaven automaticky.

Prodl. spoř. energie—Zvolte prodlevu, po které se aktivuje spořič displeje.

Prodleva osvětlení—Zvolte prodlevu, po které bude vypnuto osvětlení displeje.



Nastavení hovoru

Odeslání mého ID—Můžete nastavit, aby vaše telefonní číslo bylo (**Ano**) nebo nebylo (**Ne**) zobrazeno volanému účastníkovi. Nastavení může určovat také operátor sítě nebo provozovatel služby (**Nastaveno sítí**, služba sítě).


Čekání hovoru—Je-li tato funkce aktivována (služba sítě), bude vás síť v průběhu hovoru upozorňovat na nový příchozí hovor. Zapněte funkci (**Aktivovat**), vypněte ji (**Zrušit**) nebo ověřte stav této funkce (**Ověřit stav**).

Odmítnout hovor se SMS—Zvolte možnost **Ano** pro odeslání textové zprávy volajícimu. V ní bude obsažena

informace o tom, proč nemůžete hovor přijmout. Viz část „Přijmutí nebo odmítnutí hovoru“ na str. 64.





Text zprávy—Napište text, který bude odeslán v textové zprávě při odmítnutí příchozího hovoru.

Obr. ve videohovoru—Při přijetí videohovoru můžete zakázat odesílání videa. Vyberte statický obrázek, který bude zobrazen místo živého videoobrazu.

Aut. opak. vytáčení—Zvolte možnost **Zapnuté** a přístroj po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provede ještě maximálně 10 dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka .


Informace o hovoru—Toto nastavení aktivujte, pokud chcete, aby přístroj krátce zobrazil orientační informace o trvání posledního hovoru.

Zrychlená volba—Zvolte možnost **Zapnutá** a můžete tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby (**2 - 9**) vytáčet podržením stisknutého tlačítka. Viz také část „Zrychlená volba telefonního čísla“ na str. 59.

Příjem všemi kl.—Zvolte možnost **Zapnutý** a můžete příchozí hovory přijímat krátkým stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítek , ,  a .

Používaná linka—Toto nastavení (služba sítě) je zobrazeno pouze v případě, že SIM karta podporuje dvě tel. čísla, tedy dvě linky. Vyberte telefonní linku, kterou chcete použít pro

volání a posílání textových zpráv. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li možnost **Linka 2**, ale nemáte tuto síťovou službu objednanu, nemůžete volat. Je-li zvolena linka 2, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona **2**.

 **Tip!** Pro přepínání mezi tel. linkami v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **#**.

Změna linky—Chcete-li u SIM karet podporujících tuto funkci zabránit změnám telefonní linky (služba sítě), zvolte možnost **Nepovolit**. Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.



Nastavení připojení

Datová spojení a přístupové body

Přístroj podporuje paketová datová spojení, například spojení GPRS v sítích GSM. Používáte-li přístroj v sítích GSM a UMTS, je možné aktivovat několik datových spojení současně. Přístupové body mohou datová spojení sdílet.


Můžete rovněž použít připojení k bezdrátové síti LAN. Viz část „Bezdrátová LAN (WLAN)“ na str. 18. V danou chvíli může být aktivní pouze jedno připojení k bezdrátové LAN.



Chcete-li sestavit datové spojení, musí být definován přístupový bod. Můžete definovat různé druhy přístupových bodů, například:



- přístupový bod MMS pro posílání a přijímání multimediálních zpráv,
- přístupový bod pro aplikaci Web, pro zobrazování stránek WML a XHTML,
- přístupový bod k internetu (IAP) pro posílání a přijímání zpráv el. pošty a připojení k internetu.

O typu přístupového bodu nutného pro službu, kterou chcete používat, se informujte u provozovatele služby. Informace o dostupnosti a objednání služby paketového datového spojení získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Přístupové body

Nastavení přístupového bodu můžete přijmout ve zprávě od provozovatele služby. Viz část „Data a nastavení“ na str. 50. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby nebo operátorem sítě a vy je nemůžete změnit, vytvořit, upravit ani odebrat. Ikona  indikuje chráněný přístupový bod.

 indikuje přístupový bod paketových dat a  přístupový bod bezdrátové LAN.

 **Tip!** Chcete-li v bezdrátové síti vytvořit přístupový bod k internetu, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Připojení > Spr. spoj. > Dostup. WLAN > Volby > Def. přístupový bod**.

Chcete-li vytvořit nový přístupový bod, zvolte **Volby > Nový přístup. bod**. Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu, zvolte **Volby > Upravit**. Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Název připojení—Zadejte popisný název připojení.

Datový nosič—Zvolte typ datového připojení.

V závislosti na zvoleném datovém nosiči budou dostupné pouze některé volby nastavení. Vyplňte všechna pole označená textem **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou. Ostatní pole mohou být ponechána nevyplněná, pokud však provozovatel služby nevyžaduje jinak.

Chcete-li používat datová spojení, musí provozovatel služby tuto funkci podporovat a v případě potřeby ji musí aktivovat pro vaši SIM kartu.

Paketový přenos dat

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Název přístup. bodu—Název přístupového bodu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Uživatelské jméno—Jméno může být pro navázání datového spojení povinné a je většinou poskytnuto provozovatelem služby.

Vyžadovat heslo—Musíte-li při každém přihlašování k serveru zadat heslo nebo nechcete-li heslo ukládat do přístroje, zvolte možnost **Ano**.

Heslo—Heslo může být pro navázání datového připojení povinné a je většinou poskytnuto provozovatelem služby.

Autentifikace—Zvolte možnost **Normální** nebo **Bezpečná**.

Domovská stránka—V závislosti na nastavovaném přístupovém bodu napište buď webovou adresu nebo adresu střediska multimediálních zpráv.

Zvolte **Volby > Pokročilá nastavení** a změňte následující nastavení:

Typ sítě—Zvolte používaný typ internetového protokolu: **Nastavení IPv4** nebo **Nastavení IPv6**. Ostatní nastavení závisí na vybraném typu sítě.

IP adresa telefonu (pro IPv4)—Zadejte IP adresu přístroje.

DNS adresa—Do pole **Primární DNS server:** zadejte IP adresu primárního serveru DNS. Do pole **Sekund. DNS server:** zadejte IP adresu sekundárního serveru DNS. Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.

Adr. proxy serveru—Definujte adresu proxy serveru.

Číslo portu proxy—Zadejte číslo portu proxy.

Bezdrátová LAN (WLAN)

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Název sítě WLAN—Zvolte možnost **Zadat manuálně** nebo **Hledat názvy sítí**. Zvolíte-li existující síť, budou položky **Režim sítě WLAN** a **Rež. zabezp. WLAN** určeny podle nastavení přístroje sloužícího jako přístupový bod.

Režim sítě WLAN—Zvolte možnost **Ad-hoc** pro vytvoření ad hoc sítě a povolení přístrojům odesílat a přijímat data přímo; v takové situaci není potřeba zřizovat přístroj sloužící jako přístupový bod.

Rež. zabezp. WLAN—Zvolte typ kódování: **WEP**, **802.1x** (nikoli pro síť ad hoc) nebo **WPA/WPA2**. Zvolíte-li možnost **Otevřená síť**, nebude použito žádné kódování. Funkce WEP, 802.1x a WPA je možné použít jen tehdy, pokud je síť podporuje.

Nast. zabezp. WLAN—Zadejte nastavení pro zvolený režim zabezpečení:

Nastavení zabezpečení pro **WEP**:

Použitý klíč WEP—Zvolte číslo klíče WEP. Můžete vytvořit až čtyři klíče WEP. Stejná nastavení musí být zadána v přístroji sloužícím jako přístupový bod k WLAN.

Typ ověření—Zvolte typ ověřování (**Otevřené** nebo **Sdílené**) mezi vaším přístrojem a přístrojem sloužícím jako přístupový bod k síti WLAN.

Nastavení klíče WEP—Zadejte **Kódování WEP** (délka klíče), **Formát klíče WEP** (**ASCII** nebo **Hexadecimální**) a **Klíč WEP** (data klíče WEP ve zvoleném formátu).

Nastavení zabezpečení pro **802.1x** a **WPA/WPA2**:

Režim WPA—Zvolte způsob autentifikace: **EAP** pro použití zásuvného modulu rozšiřujícího autentifikačního protokolu (EAP) nebo **Sdílené heslo** pro použití hesla. Dokončete odpovídající nastavení:

Nast. zás. mod. EAP (pouze pro **EAP**)—Zadejte nastavení podle pokynů vašeho provozovatele služby.

Sdílené heslo (pouze pro **Sdílené heslo**)—Zadejte heslo. Stejně heslo musí být zadáno v přístroji sloužícím jako přístupový bod k WLAN.

Kódování TKIP—Zvolte, zda je použit protokol TKIP (Temporal Key Integrity Protocol).

Domovská stránka—Definuje domovskou stránku.

Zvolte **Volby > Pokročilá nastavení** a vyberte z těchto možností:

Nastavení IPv4: IP adresa telefonu (IP adresa vašeho přístroje), **Maska podsítě** (IP adresa podsítě), **Výchozí brána** (brána) a **DNS adresa**—Zadejte IP adresu primárního a sekundárního DNS serveru. Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.

Nastavení IPv6 > DNS adresa—Zvolte možnost **Automatické**, **Dobře známé** nebo **Def. uživatelem**.

Ad-hoc kanál (pouze pro síť **Ad-hoc**)—Chcete-li číslo kanálu (1-11) zadat ručně, zvolte možnost **Definován uživatelem**.

Adr. proxy serveru—Zadejte adresu proxy serveru.

Číslo portu proxy—Zadejte číslo portu proxy.


Paketová data

Nastavení paketového přenosu dat se týká všech přístupových bodů použitých pro paketová datová spojení.

Spojení paket. daty—Zvolíte-li možnost **Je-li dostupné** a nacházíte se v síti podporující paketová data, přístroj se zaregistruje do sítě paketových dat. Zahájení aktivního paketového datového přenosu (například odesílání nebo přijímání el. pošty) je pak rychlejší. Nejsou-li paketová data k dispozici, přístroj se bude opakovaně pokoušet navázat paketové datové spojení. Pokud zvolíte možnost **Podle potřeby**, přístroj použije paketový datový přenos pouze po spuštění aplikace nebo aktivování operace, která jej potřebuje.

Přístupový bod—Název přístupového bodu je povinný, pokud chcete použít přístroj jako modem pro paketový přenos dat z počítače.

Bezdrátová LAN

Ukázat dostupnost—Zvolte, zda je v případě dostupné síť LAN zobrazeno .

Vyhledat síť—Nastavíte-li **Ukázat dostupnost** na **Ano**, zvolte, jak často přístroj vyhledává dostupné síť LAN a aktualizuje indikátor.

Pro zobrazení pokročilých nastavení zvolte **Volby > Pokročilá nastavení**. Změnu pokročilých nastavení bezdrátové LAN vám nedoporučujeme.

Konfigurace

Nastavení ověřených serverů můžete přijmout v konfigurační zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby nebo může být již uloženo na kartě (U)SIM. Tato nastavení je možné uložit do přístroje a zobrazit nebo odstranit v menu **Konfigurace**.



Datum a čas

Viz část „Nastavení hodin“ na str. 17 a nastavení jazyka v části „Obecné“ na str. 106.



Zabezpečení

Telefon a SIM

Požadovat PIN kód—Je-li tato funkce aktivní, bude kód vyžadován při každém zapnutí přístroje. Upozorňujeme, že vypnutí požadavku na PIN kód nemusí být u všech SIM

karet možné. Viz část „Slovník: PIN a zamykací kódy“ na str. 113.



PIN kód, PIN2 kód a Zamykací kód—Zde můžete změnit zamykací kód, kód PIN a kód PIN2. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice od **0** do **9**. Zapomenete-li tyto kódy, kontaktujte provozovatele služby. Viz část „Slovník: PIN a zamykací kódy“ na str. 113.

Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek.

Prodleva aut. zámku—Můžete nastavit prodlevu automatického zámku, tedy dobu, po které se přístroj automaticky zamkne. Chcete-li vypnout prodlevu automatického zámku, zvolte **Vypnuto**.

Chcete-li přístroj odemknout, zadejte zamykací kód.

I když je přístroj zamknutý, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

 **Tip!** Přístroj můžete zamknout ručně stisknutím tlačítka . Telefon zobrazí seznam příkazů. Zvolte možnost **Zamknout telefon**.

Zamk. při změně SIM—Přístroj můžete nastavit tak, aby při vložení neznámé SIM karty vyžadoval zadání zamykacího kódu. Přístroj uchovává informace o SIM kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu.

Uzavřená skupina—Můžete určit skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat vám (služba sítě).

I když jsou hovory omezeny na uzavřenou skupinu, můžete stále volat na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Potvrdit aplikace SIM—Přístroj můžete nastavit tak, aby při používání služeb SIM karty zobrazoval potvrzovací zprávy (služba sítě).

Slovník: PIN a zamykací kódy

Zapomenete-li tyto kódy, kontaktujte provozovatele služby.

PIN (Personal identification number, osobní identifikační číslo)—Tento kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. Kód PIN (4 až 8 číslic) je obvykle dodán se SIM kartou. Po zadání tří nesprávných kódů PIN za sebou je kód zablokován. Pro jeho odblokování potřebujete kód PUK.

Kód UPIN—může být dodán s kartou USIM. Karta USIM je zdokonalená verze SIM karty a je podporována mobilními telefony UMTS.

PIN2—Tento kód (4 až 8 číslic) je dodáván s některými SIM kartami a je vyžadován při přístupu k některým funkcím přístroje.

Zamykací kód (také znám jako bezpečnostní kód)—Tento kód (5 číslic) je možné použít pro zamknutí přístroje, chcete-li zabránit jeho neoprávněnému použití. Z výroby


je nastaven zamykací kód **12345**. Chcete-li předejít neoprávněnému používání přístroje, zamykací kód změňte. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje. Zapomenete-li kód, kontaktujte provozovatele služby.

Kódy PUK (Personal Unblocking Key) a PUK2—Tyto kódy (8 číslic) jsou vyžadovány při změně zablokovaného kódu PIN a PIN2. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora, jehož SIM kartu v přístroji používáte.

Kód UPUK—Tento kód (8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu UPIN. Není-li kód dodán s kartou USIM, požádejte o něj operátora, jehož kartu v přístroji používáte.

Správa certifikátů

Digitální certifikáty nezajišťují zabezpečení. Slouží k ověřování původu softwaru.

V hlavním zobrazení správy certifikátů je zobrazen seznam certifikátů uložených v přístroji. Stisknutím tlačítka  zobrazíte seznam osobních certifikátů (je-li k dispozici).

Digitální certifikáty musíte použít, když se chcete připojit k internetové bance nebo jiné stránce či vzdálenému serveru, kde chcete provádět akce vyžadující přenos důvěrných nebo utajených informací. Musíte je použít i

v případě, kdy chcete při načítání a instalování softwaru minimalizovat riziko virové nákazy nebo načtení nebezpečného softwaru a kdy si chcete být jisti pravostí softwaru.



Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Je-li zobrazen text **Prošlý certifikát** nebo **Certifikát dosud není platný**, přestože by certifikát měl být ještě platný, zkontrolujte, zda máte v přístroji správně zadáno aktuální datum a čas.

Zobrazení detailů certifikátu—kontrola pravosti

Totožností serveru si můžete být jisti pouze v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni.

Chcete-li zkontrolovat detaily certifikátu, vyhledejte certifikát a zvolte **Volby > Detaily certifikátu**. Po otevření detailů certifikátu telefon ověří platnost certifikátu a zobrazí na displeji některý z následujících textů:

- **Certifikát není ověřen**—Není zvolena žádná aplikace, která tento certifikát používá. Viz část „Změna nastavení spolehlivosti“ na str. 115.
- **Prošlý certifikát**—Doba platnosti zvoleného certifikátu již byla ukončena.
- **Certifikát dosud není platný**—Doba platnosti zvoleného certifikátu dosud nebyla zahájena.
- **Certifikát poškozen**—Certifikát není možné použít. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

Změna nastavení spolehlivosti

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Vyhleďte autorizační certifikát a zvolte **Volby > Nast. spolehlivosti**. V závislosti na certifikátu se zobrazí seznam aplikací, které mohou zvolený certifikát použít. Například:

- **Instalace Symbian: Ano**—Certifikát může ověřovat pravost nového softwaru pro operační systém Symbian.
- **Internet: Ano**—Certifikát může ověřovat pravost serverů.
- **Instalace aplikací: Ano**—Certifikát může ověřovat pravost nové aplikace Java™.

Pro změnu hodnoty zvolte **Volby > Upravit nast. spol..**

Sledovat chráněný objekt

Některé hudební soubory chráněné autorským právem mohou obsahovat identifikátor. Vyberte, zda chcete odeslat identifikátor s hudebním souborem, pokud odesíláte soubor. Poskytovatel hudebního souboru může používat identifikátor pro sledování pohybu souborů.

Zásuvné moduly EAP


Můžete zobrazit zásuvné moduly EAP aktuálně nainstalované v přístroji (síťová služba). Některé přístupové body k internetu, které používají bezdrátovou LAN jako datový nosič, a bezpečnostní režim WPA používají tyto zásuvné moduly pro autentifikaci.



Přesměrování hovorů

Funkce **Přesměr. hov.** umožňuje přesměrovat příchozí hovory do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.

Vyberte hovory, které chcete přesměrovat, a požadovanou volbu přesměrování. Pro přesměrování hlasových hovorů pokud máte obsazeno nebo hovor odmítnete zvolte možnost **Je-li obsazeno**. Zapněte funkci (**Aktivovat**), vypněte ji (**Zrušit**) nebo ověřte stav této funkce (**Ověřit stav**).

Současně může být aktivováno i několik voleb přesměrování. Jsou-li přesměrovány všechny hovory, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona .

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.



Blokování hovorů

Funkce **Blok. hovorů** (služba sítě) umožňuje omezit volání a přijímané hovory přístroje. Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby.


Vyberte požadovanou možnost blokování a zapněte ji (**Aktivovat**), vypněte ji (**Zrušit**) nebo ověřte stav této funkce (**Ověřit stav**). Funkce **Blok. hovorů** ovlivňuje všechny hovory včetně datových volání.

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

I když jsou hovory blokovány, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.




Síť

Tento přístroj dokáže automaticky přepínat mezi sítěmi GSM a UMTS. Síť GSM je v pohotovostním režimu označena ikonou . Síť UMTS je označena ikonou **3G**.

Režim sítě (zobrazeno, pokud funkci podporuje operátor)—Vyberte síť, která bude použita. Pokud zvolíte možnost **Duální režim**, volí přístroj mezi sítí GSM a UMTS automaticky podle parametrů sítě a smluv o roamingu mezi operátory sítě. Podrobnější informace získáte od operátora sítě.

Volba operátora—Chcete-li, aby přístroj vyhledal a vybral jednu z dostupných sítí, zvolte možnost **Automaticky**. Pokud chcete vybrat síť ručně ze seznamu sítí, zvolte možnost **Manuálně**. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, přístroj pípne a vyzve k opakovanému zvolení sítě. Zvolená síť musí mít s vaším domovským operátorem, jehož SIM kartu používáte, uzavřenu smlouvu o roamingu.

 **Slovník:** Smlouva o roamingu je smlouva mezi dvěma nebo více provozovateli služeb sítě, která umožňuje uživatelům jednoho operátora používat služby jiného operátora.

Informace o buňce—Chcete-li přístroj nastavit tak, aby upozorňoval v případě, kdy je použit v celulární síti technologie MCN (Microcellular Network), a aktivovat příjem informací o aktivní buňce, zvolte možnost **Zapnuté**.



Nastavení příslušenství

V pohotovostním režimu indikuje ikona připojený kompatibilní headset, ikona nedostupný headset nebo ztracené připojení k Bluetooth headsetu. Ikona indikuje připojenou smýčku a připojený **Textový telefon**.

Zvolte možnost **Headset**, **Smyčka**, **Textový telefon**, **Bluetooth handsfree**, **Hudební modul** nebo **Sada do auta** a vyberte z následujících možností:

Výchozí profil—Zvolení profilu, který chcete aktivovat při připojení zvoleného příslušenství k přístroji. Viz část „Profily—nastavení tónů“ na str. 103.

Automatický příjem—Nastavení přístroje, aby přichozí hovory po 5 sekundách automaticky přijímal. Je-li nastaven typ vyzvánění **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut. Automatický příjem není dostupný pro **Textový telefon**.

Osvětlení (pouze pro hudební modul a sadu do auta)—Zda je osvětlení rozsvícené nebo se zhasne po prodlevě.

Používáte-li **Textový telefon**, musíte jej ve svém přístroji aktivovat. Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje > Nastavení > Příslušenství > Textový telefon > Použít textový telefon > Ano**.

Konfigurace televizoru

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje > TV výstup**. Vyberte z těchto voleb:

Systém TV—Zvolte možnost **PAL** pro televizory systému PAL a SECAM nebo možnost **NTSC** pro televizory systému NTSC.


Poměr—Zvolte možnost **4:3** nebo **16:9**.



Hlasové příkazy

Přístroj můžete ovládat hlasovými příkazy. Další informace o rozšířených hlasových příkazech podporovaných přístrojem najdete v části „Hlasové vytáčení“ na str. 59.

Chcete-li aktivovat rozšířené hlasové příkazy pro spouštění aplikací a profilů, otevřete aplikaci **Hl. příkazy** a v ní složku **Profily**. Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje > Hl. příkazy > Profily** a přístroj vytvoří hlasové záznamy pro aplikace a profily. Chcete-li použít rozšířené hlasové příkazy, podržte v pohotovostním režimu

stisknuté tlačítko  a vyslovte hlasový příkaz. Hlasový příkaz je název aplikace nebo profilu zobrazeného v seznamu.


Chcete-li do seznamu přidat další aplikace, zvolte možnost **Volby > Nová aplikace**. Chcete-li přidat druhý hlasový příkaz pro spuštění aplikace, zvolte **Volby > Změnit příkaz** a zadejte nový hlasový příkaz jako text. Nepoužívejte velmi krátké názvy ani zkratky.


Chcete-li si poslechnout přístrojem vyslovený hlasový záznam, zvolte **Volby > Přehrát**.


Chcete-li nastavení hlasových příkazů změnit, zvolte **Volby > Nastavení**. Chcete-li vypnout syntetizátor, který přehrává rozpoznané hlasové záznamy a příkazy v jazyce přístroje, zvolte **Syntetizátor > Vypnutý**. Chcete-li vynulovat systém učení funkce rozpoznávání hlasu, například při změně hlavního uživatele přístroje, zvolte **Odebr. mé hlas. úpr.**



Správce aplikací





Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Spr. aplik..** Do přístroje můžete instalovat dva typy aplikací a softwaru:


- Aplikace J2ME™ založené na technologii Java s příponou JAD nebo JAR (.

- Ostatní aplikace a software vhodné pro operační systém Symbian (). Instalační soubory mají příponu .sis. Instalujte pouze software vytvořený speciálně pro přístroj Nokia N93. Poskytovatelé softwaru často uvádějí oficiální číslo modelu tohoto výrobku: Nokia N93-1.


Instalační soubory mohou být do přístroje přeneseny z kompatibilního počítače, načteny při procházení nebo přijaty v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při připojení přes spojení Bluetooth či IČ port. Pro instalování aplikací do přístroje můžete použít rovněž program Nokia Application Installer ze sady Nokia PC Suite. Pokud soubor přenášíte aplikací Průzkumník Microsoft Windows, uložte soubor na paměťovou kartu (místní disk).


Instalace aplikací a softwaru


Ikona  indikuje aplikaci SIS,  Java aplikaci,  neúplně nainstalovanou aplikaci a  aplikaci nainstalovanou do paměťové karty.

 **Důležité:** Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Před instalací si přečtěte tyto pokyny:

- Pro zobrazení typu aplikace, čísla verze, prodejce nebo výrobce aplikace zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.
 - Chcete-li zobrazit detaily bezpečnostního certifikátu aplikace, zvolte **Volby** > **Zobrazit certifikát**. Viz část „Správa certifikátů“ na str. 114.
 - Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu k existující aplikaci, můžete obnovit originální aplikaci, jen když máte původní instalační soubor nebo úplnou zálohu odebraného softwarového balíčku. Při obnovování původní aplikace aplikaci odeberte a poté ji znovu nainstalujte z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.
 - Při instalování aplikací Java musíte mít soubor JAR. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení. Jestliže není pro aplikaci definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení. Při stahování souboru JAR může být třeba zadání uživatelského jména a hesla potřebného pro přístup k serveru. Tyto údaje získáte od dodavatele nebo výrobce aplikace.
- 1 Chcete-li vyhledat instalační soubor, stisknete tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje** > **Spr. aplik.**. Můžete také v aplikaci **Spr. soub.** prohledat paměť přístroje nebo paměťovou kartu (je-li vložena) nebo ve složce **Zprávy** > **Přijaté** otevřít zprávu obsahující instalační soubor.


- 2 V aplikaci **Spr. aplik.** zvolte možnost **Volby** > **Instalovat**. V ostatních aplikacích vyhledejte instalační soubor a zahajte instalaci stisknutím . V průběhu instalace jsou v přístroji zobrazovány informace o jejím průběhu. Instalujete-li aplikace bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj varování. Pokračujte v instalaci jen tehdy, pokud jste si jisti původcem a obsahem aplikace.

Chcete-li nainstalovanou aplikaci spustit, vyberte ji v menu a stiskněte tlačítko .

Pro zahájení síťového spojení a zobrazení dalších informací o aplikaci zvolte možnost **Volby** > **Otevřít web. adresu** (je-li to možné).

Chcete-li zobrazit softwarové balíčky, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Chcete-li odeslat protokol instalací, například při vyžádání oddělením technické podpory, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat protokol** > **Přes SMS** nebo **El. poštou** (k dispozici jen v případě, že je správně nastavena el. pošta).

 **Důležité:** Tento přístroj podporuje pouze jednu antivirovou aplikaci. Použijete-li více aplikací s funkcí antiviru, může být ovlivněn výkon a provoz přístroje nebo může přístroj přestat fungovat.

Odebrání aplikací a softwaru

Vyberte softwarový balíček a zvolte **Volby** > **Odstranit**. Formátování potvrdíte možností **Ano**.

Pokud software odeberete, můžete jej znovu instalovat pouze z původního softwarového balíčku nebo z úplně zálohy odstraněného softwarového balíčku. Odstraní-li software, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly tímto softwarem vytvořeny.



Poznámka: Pokud je na odstraněném softwarovém balíčku závislý jiný software, může tento software přestat pracovat. Podrobnosti získáte v dokumentaci k nainstalovanému softwarovému balíčku.

Nastavení

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte z těchto možností:

Ověřit certifik. online—Zvolte, zda před instalováním aplikace chcete ověřit online certifikáty.

Výchozí web. adresa—Nastavte výchozí adresu používanou při kontrole online certifikátů.

Některé aplikace Java mohou z důvodu stažení dalších dat nebo součástí vyžadovat telefonické volání, odeslání zprávy nebo síťové připojení k určitému přístupovému bodu. Pro změnu nastavení konkrétní aplikace vyberte

v hlavním zobrazení **Spr. aplik.** aplikaci a zvolte možnost **Volby** > **Nastavení souboru**.



Aktivační klíče pro soubory chráněné autorskými právy

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo preposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Chcete-li zobrazit aktivační klíče digitálních práv uložené v přístroji, stiskněte **☰**, zvolte možnost **Nástroje** > **Aktiv. klíče** a vyberte z těchto možností:


Platné klíče—Zobrazí klíče, které jsou připojeny k některému multimediálnímu souboru, a klíče, jejichž doba platnosti nebyla dosud zahájena.

Neplatné klíče—Zobrazí neplatné klíče; doba pro použití multimediálního souboru je překročena nebo je v přístroji chráněný multimediální soubor, ale není k němu připojen aktivační klíč.

Nepoužité klíče—Zobrazí klíče, které nejsou připojeny k žádnému multimediálnímu souboru v přístroji.

Chcete-li koupit další čas použitelnosti nebo prodloužit lhůtu používání multimediálního souboru, vyberte neplatný aktivační klíč a zvolte možnost **Volby** >

Aktivovat obsah. Aktivační klíče nelze aktualizovat, pokud je vypnut příjem zpráv služby Web. Viz část „Zprávy webové služby“ na str. 50.

Chcete-li zobrazit detailní informace, například stav platnosti a možnost odeslání souboru, zvolte aktivační klíč a stiskněte tlačítko .

Odstraňování problémů

Otázky a odpovědi

Přístupové kódy

Otázka: Jaký je zamykací kód a kódy PIN nebo PUK?



Odpověď: Výchozí zamykací kód je **12345**. Pokud zamykáci kód zapomenete nebo ztratíte, kontaktujte prodejce přístroje.

Pokud zapomenete nebo ztratíte kód PIN nebo PUK nebo jestliže jste takový kód neobdrželi, kontaktujte operátora sítě.

Informace o heslech získáte u provozovatele přístupového bodu, například provozovatele služeb internetu (ISP), provozovatele služby nebo operátora sítě.

Aplikace nereaguje

Otázka: Jak je možné ukončit aplikaci, která nereaguje?

Odpověď: Podržením stisknutého tlačítka  otevřete okno přepínání aplikací. Vyhledejte aplikaci a stisknutím tlačítka  ji ukončete.

Připojení Bluetooth

Otázka: Proč nemohu najít přístroj svého známého?

Odpověď: Zkontrolujte, zda mají oba přístroje aktivovanou funkci Bluetooth.

Zkontrolujte, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů a zda mezi přístroji nejsou pevné

překážky, například zdi apod.

Zkontrolujte, zda druhé zařízení není v režimu „Nezobrazovat“.

Ověřte, že jsou oba přístroje kompatibilní.

Otázka: Jak je možné ukončit spojení Bluetooth?

Odpověď: Je-li k přístroji připojen jiný přístroj, můžete připojení ukončit z druhého přístroje nebo deaktivováním připojení Bluetooth. Zvolte možnost **Připojení > Bluetooth > Vypnutý**.

Služby prohlížeče

Otázka: Co mám dělat, když telefon zobrazí zprávu: **Není definován platný přístupový bod. Definujte jeden v nastavení aplikace Služby?**

Odpověď: Zadejte správné nastavení prohlížeče. Informace získáte od provozovatele služby.

Fotoaparát

Otázka: Proč fotografie vypadají rozmazaně?

Odpověď: Sejměte fólii chránící displej a objektiv fotoaparátu. Ověřte, zda je čistý objektiv fotoaparátu.

Otázka: Proč vydává fotoaparát při automatickém ostření a práci s optickým zoomem slyšitelný hluk?

Odpověď: Zoom a objektiv s automatickým zaostřováním vydávají mechanické zvuky. Zvolením možnosti **Volby >**

Nastavení > **Optický zoom při snímání** > **Vypnuto**
eliminujete při nahrávání mechanický hluk způsobený pohybem objektivu.

Otázka: Proč je na obrázcích a videozáznamech pořízených za slabého osvětlení v nočním režimu více šumu než v normálním režimu?

Odpověď: Výstup obrazového senzoru je za slabého osvětlení v nočním režimu více zesílen než v normálním režimu, aby byl výsledek jasnější. Současně se zvyšuje úroveň šumu obrazu.

Otázka: Proč jsou okraje snímků VGA při aktivaci stabilizace videa zubaté?

Odpověď: Při aktivované stabilizaci je každý snímek zvětšován z menšího rozměru na rozlišení VGA. Proto je kvalita jednotlivých snímků ve srovnání s videem bez stabilizace nižší.

Displej

Otázka: Proč se po každém zapnutí přístroje objevují na displeji jasné, nebarevné nebo prázdné body?

Odpověď: To je charakteristické pro tento typ displeje. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Domácí síť (UPnP)

Otázka: Proč nemohu sdílet soubory s ostatními přístroji?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je nastavena domácí síť. Zvolte možnost **Připojení** > **Domácí síť** > **Sdílet obsah** > **Sdílení**

obsahu. Také zkontrolujte, zda je druhý přístroj kompatibilní s architekturou UPnP.

Protokol

Otázka: Proč se zobrazuje prázdný protokol?

Odpověď: Můžete mít aktivován filtr, jemuž neodpovídá žádná událost komunikace v protokolu. Chcete-li zobrazit veškerou komunikaci, zvolte **Extra** > **Protokol** > **Volby** > **Filtr** > **Všechnu komunikaci**.

Málo místa v paměti

Otázka: Co mám dělat, pokud se zmenší volná paměť přístroje?

Odpověď: Následující položky byste měli pravidelně odstraňovat, abyste předešli nedostatku místa v paměti:

- zprávy ze složek **Přijaté**, **Koncepty** a **Odeslané** v menu **Zprávy**,
- načtené zprávy el. pošty z paměti přístroje,
- uložené stránky prohlížeče,
- obrázky a fotografie z aplikace **Galerie**.

Chcete-li odstranit kontaktní informace, data z kalendáře, měřiče trvání a cen hovorů, skóre her nebo jiná data, musíte otevřít odpovídající aplikaci. Pokud odstraňujete více položek najednou a je zobrazeno některé z následujících upozornění: **Nedostatek paměti k vykonání operace. Nejdříve odstr. některá data.** nebo **Nedostatek paměti. Odstraňte některá data.**, pokuste se vymazat položky postupně (začněte od nejmenší položky).

Otázka: Jak mohu svá data před odstraněním uložit?

Odpověď: Uložte svá data některým z těchto způsobů:

- Pomocí sady Nokia PC Suite zálohujte všechna data do kompatibilního počítače.
- Pošlete obrázky na svou el. adresu a poté je uložte do počítače.
- Pošlete data přes připojení Bluetooth do kompatibilního přístroje.
- Uložte data na kompatibilní paměťovou kartu.

Zprávy

Otázka: Proč není možné zvolit kontakt?

Odpověď: Karta kontaktu možná neobsahuje telefonní číslo nebo adresu el. pošty. V aplikaci **Kontakty** zadejte do karty chybějící informace.

Multimediální zprávy

Otázka: Co je nutné udělat, pokud přístroj nemůže přijmout multimediální zprávu, protože je zaplněna paměť?

Odpověď: Nedostatek volné paměti je oznámen chybovou zprávou: **Nedostatek paměti pro načtení zprávy. Nejdříve odstraňte některá data.** Pro zobrazení informací o typu uložených dat a o potřebě paměti pro různé skupiny dat zvolte možnost **Spr. souborů > Volby > Detaily paměti.**

Otázka: Krátce se zobrazí text **Načítá se zpráva.** Co se děje?

Odpověď: Přístroj se pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv.

Zkontrolujte správnost nastavení multimediálních zpráv. Dále ověřte, zda je správně zadáno tel. číslo nebo adresa. Zvolte možnost **Zprávy > Volby > Nastavení > Multim. zpr.**

Otázka: Jak mohu ukončit datové spojení, pokud se ho přístroj neustále opakovaně pokouší zahájit?

Odpověď: Chcete-li zastavit pokusy o datové připojení, zvolte **Zprávy** a vyberte jednu z těchto položek:

Po doručení zprávy > Odložit načtení—Chcete-li, aby středisko multimediálních zpráv zprávu uložilo a odeslalo ji později, například po ověření nastavení. Po této změně musí přístroj odeslat informace do sítě. Chcete-li načíst zprávu hned, zvolte možnost **Načíst okamžitě.**

Po doručení zprávy > Odmít. zprávu—Pro odmítnutí všech příchozích multimediálních zpráv. Po této změně přístroj musí odeslat data do sítě. Středisko multimediálních zpráv odstraní multimediální zprávy, které čekají na doručení k vám.

Příjem multimédií > Vypnuto—Pro ignorování všech příchozích multimediálních zpráv. Po této změně přístroj nemusí kvůli multimediálním zprávám provádět žádné síťové připojení.

Připojení k počítači

Otázka: Čím jsou způsobeny problémy s připojením přístroje k počítači?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována a puštěna sada Nokia PC Suite. Viz uživatelskou příručku k sadě Nokia PC Suite na disku DVD-ROM. Další informace o práci se sadou Nokia PC Suite najdete v nápovědě k sadě

Nokia PC Suite nebo na stránkách podpory na serveru www.nokia.com.

Bezdrátová LAN (WLAN)


Otázka: Proč nevidím přístupový bod k bezdrátové síti LAN (WLAN), i když vím, že jsem v jeho dosahu?

Odpověď: Přístupový bod k síti WLAN může používat skrytý identifikátor služby (SSID). K sítím používajícím skrytý identifikátor SSID máte přístup jen tehdy, pokud znáte správný identifikátor SSID a vytvořili jste v přístroji Nokia přístupový bod k internetu přes bezdrátovou síť.

Otázka: Jak mohu v přístroji Nokia vypnout bezdrátovou síť (WLAN)?

Odpověď: Ve svém přístroji Nokia nemůžete vypnout WLAN. Z důvodu snížení spotřeby baterie můžete specifikovat, aby váš přístroj Nokia nevyhledával dostupné sítě.

Vypnutí prohledávání na pozadí:

- 1 Stiskněte tlačítko  a zvolte **Nástroje > Nastavení > Připojení > Bezdrátová LAN**.
- 2 Zvolte možnost **Vyhledat síť > Nikdy**.
- 3 Pro uložení provedených změn zvolte možnost **Hotovo**.

Je-li menu **Vyhledat síť** nastaveno na **Nikdy**, váš přístroj Nokia stále sleduje dostupné sítě a můžete používat dostupné WLAN jako obvykle.

Informace o bateriích

Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li náhradní baterie použita poprvé, nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neoponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste uchovávat baterii při teplotách mezi 15 °C a 25 °C. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Pokyny k ověření pravosti baterií

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se

na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:


Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není skutečná, originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti

- 1 Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.
- 2 Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



- 3 Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.

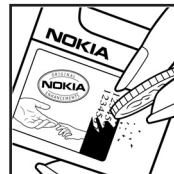

- 4 Ověřte pravost 20místného kódu podle pokynů na stránce www.nokia.com/batterycheck.



Pro vytvoření textové zprávy zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo +44 7786 200276.

Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.

Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválena výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

- K čištění všech čoček (například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Před odesláním přístroje do servisu vždy zálohujte data, která chcete zachovat (například kontakty a poznámky z kalendáře).
- Pro zachování optimálního výkonu přístroj občas resetujte vypnutím a vytažením baterie. Zálohujte všechna důležitá data.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Doplňkové bezpečnostní informace

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí. Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- měly vždy udržovat přístroj nejméně 15,3 cm od kardiostimulátoru,
- neměly přenášet přístroj v náprsni kapse,
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Pocítíte-li rušení, vypněte přístroj a dejte jej ze svého dosahu.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.


Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenáшеjte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.



Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalně ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například zrnka, prach nebo kovové částičky.

Tísňová volání

 **Důležité:** Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

- 1 Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu. Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
- 2 Opakovaným tisknutím  vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
- 3 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
- 4 Stiskněte tlačítko .

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikační informace (SAR)

TENTO MOBILNÍ PŘÍSTROJ SPLŇUJE PŘÁVNÍ PŘEDPISY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám (RF) stanovené mezinárodními právními předpisy. Tyto právní předpisy byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro mobilní přístroje pracující s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2,0 W/kg. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle směrnic ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,54 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o produktu na www.nokia.com.

Rejstřík

A

aktivační klíče 120

aplikace

instalace 118

Java 118

B

bezdrátová LAN (WLAN) 18

bezpečnost 20

nastavení přístupového bodu 110

Viz také *Universal Plug and Play*

vytvoření IAP 18

bezpečnostní kód

Viz *zamykací kód*

Bluetooth 87

adresa přístroje 89

bezpečnost 88

headset 117

párování 89

spojení dvou přístrojů,

autentifikace 89

vypnutí 90

C

certifikáty 114

Č

čas 16

D

datová spojení

detaily 92

indikátory 14

ukončování 92

datum 16

Domácí síť 19

E

elektronická pošta 47

automatické načítání 52

načtení ze vzdálené schránky 51

nastavení 54

otevírání 51

vzdálená schránka 50

zobrazování příloh 51

F

filmy, muvee

quick muvee 84

FM rádio 79

formáty souborů

JAD 118

JAR 118, 119

RealPlayer 81

SIS 118

fotoaparát

blesk 29

nastavení barev a jasu 29

nastavení pro fotografie 28

nastavení snímku 29

nastavení videokamery 25

režim sekvence 28

režim zobrazení 12

samospoušť 29

scény 29

ukládání videoklipů 24

úpravy videoklipů 33

G

galerie 31

prezentace 36

režim televizního výstupu 36

uspořádávání souborů

do alb 36, 38

zálohování souborů 43

H

handsfree

Viz *reproduktor*

hlasová schránka 58
přesměrování do hlasové
schránky 115
změna telefonního čísla 58

hlasové příkazy 117

hlasové vytáčení 59

hlasové záznamy 117
volání 60

hlasové zprávy 58

hodiny 16
nastavení 17
signalizace 16

I

indikátory 14

Internet
Viz *Web*

J

Java
Viz *aplikace*

K

kalendář
synchronizace PC Suite 77
vytváření záznamů 77

kancelářské aplikace 99

karty kontaktu 69
odesílání 69

ukládání tónů DTMF 66
ukládání obrázků 69

klávesové zkratky 12

konferenční hovor 58

kopírování
kontakty mezi SIM kartou
a paměti přístroje 70

kódy 112
bezpečnostní kód 113
PIN, kód 113
PIN2, kód 113
zamykací kód

M

mediální soubory
formáty souborů 81
přetočení vpřed 82
přetočení zpět 82
ztišení zvuku 82

menu, změna uspořádání 102

motivy 104

multimediální zprávy 47

N

nastavení
blokování hovorů 116
certifikáty 114
datová spojení 109
datum a čas 112

displej 108
jazyk 106
kalendář 78
PIN, kód 113
přesměrování hovorů 115
Připojení Bluetooth 88
přizpůsobení telefonu 102
přístupové body 109
přístupové kódy 112
původní nastavení 107
spořič displeje 108
UPIN, kód 113
UPUK, kód 114
zamykací kód 113

nastavení headsetu 117

nastavení připojení 109

nastavení smyčky 117

nápověda, aplikace 23

O

odesílání
karty kontaktu, vizitky 69
videoklipy 34

odložení 16

ochrana autorských práv
Viz *aktivační klíče*

ovládání hlasitosti 16
reproduktor 16
v průběhu hovoru 58

P

paketová datová spojení

nastavení 112

paměť

vymazání paměti 22, 67

zobrazení využití paměti 22

paměťová karta 21

PC Suite

data kalendáře 77

přenos hudebních souborů

do paměťové karty 41

synchronizace 91

zobrazení dat v paměti

přístroje 22

PIN, kód 113

počítač, připojení 91

pohotovostní režim 102

povolená čísla 70

prázdný displej

Viz pohotovostní režim

profily 103

protokol

filtrování 68

vymazání obsahu 68

přehrávač hudby 41

přenos obsahu z jiného přístroje 13

připojení k počítači 91

přízpůsobení 104

příkazy služby 45

příkazy USSD 45

přístupové body 109

nastavení 109

Přístupový bod k internetu (IAP)

Viz přístupové body

Q

Quickoffice 99

R

rádio 79

reproduktor 16

režim vzdálené SIM 88

režimy

otevření 11

režim prohlížení 12

zavření 10

zobrazení 12

S

scény

fotografické scény 30

videoscény 30

schránka 50

automatické načítání 52

signalizace

budík 16

SIM karta

jména a tel. čísla 70

kopírování jmen a čísel

do telefonu 70

zprávy 52

SIS, soubor 118

software

přenos souboru do přístroje 118

správa digitálních práv, DRM

Viz aktivací klíče

správce přístroje 93

správce souborů 22

SVG, soubory 36

synchronizace 92

T

telefonní seznam

Viz karty kontaktu

textové zprávy 47

trvání protokolu 68

U

Universal Plug and Play 19

bezpečnost 20

UPIN, kód 113

UPUK, kód 114

Ú

úpravy videoklipů

přidávání efektů 33

přidávání přechodů 33

přidávání zvukových klipů 33
vlastní videoklipy 33

V

videohovor 60

odmítnutí 65

přijmutí 65

videoklipy 31

videopřehrávač

Viz *RealPlayer*

Visual Radio 79

identifikátor vizuální služby 80

zobrazování obsahu 80

volání

délka 67

mezinárodní 58

nastavení 108

nastavení přesměrování

hovorů 115

přepojení 65

přijatá 66

volaná čísla 66

vyrovnávací paměť, vymazání 75

vyzváněcí tóny

osobní vyzváněcí tón 71

přijmutí v textové zprávě 50

výpis volání

Viz *protokol*

vzdálená schránka 50

W

Web

prohlížeč 72

přístupové body,

viz přístupové body

Z

zamykací kód 113

zálohování 21

záložky 72

zprávy

elektronická pošta 47

multimediální zprávy 47

textové zprávy 47

zrychlená volba 59

ztišení zvuku 82

zvukové klipy 31

zvuky

nahrávání zvuků 98

ztišení vyzváněcího tónu 64