

# Nokia N97 mini: Návod na použitie

2. Vydanie

<b>Obsah</b>			
<b>Bezpečnosť</b>	<b>7</b>		
O vašom prístroji	7	Nabitie batérie	20
Kancelárske aplikácie	8	Headset	20
Služby siete	8	Pripevnenie šnúrky na zápästie	21
Zdieľaná pamäť	9	Funkcie dotykového displeja	21
ActiveSync	9	Písanie textu	23
Magnety a magnetické polia	9	Blokovanie tlačidiel a dotykového displeja	26
		Aplikácia Nokia Prenos	27
		Profily	28
<b>Vyhľadávanie pomoci</b>	<b>10</b>	<b>Vaše zariadenie</b>	<b>29</b>
Podpora	10	Hlavný displej	29
Pomocník prístroja	10	Indikátory displeja	31
Získajte viac od svojho prístroja	10	Skratky	32
Aktualiz. softvéru v zariad.	11	Hľadanie	32
Nastavenia	12	Regulácia hlasitosti a reproduktora	33
Prístupové kódy	12	Profil off-line	33
Diaľkové blokovanie	13	Rýchle načítanie	34
Predĺženie napájacieho cyklu batérie	13	Ovi (služba siete)	34
Uvoľnenie pamäte	14	<b>Uskutočňovanie hovorov</b>	<b>36</b>
<b>Začíname</b>	<b>14</b>	Snímač objektov	36
Tlačidlá a súčasti (pohľad spredu)	15	Hlasové hovory	37
Tlačidlá a súčasti (pohľad zozadu)	15	Počas hovoru	37
Tlačidlá a súčasti (pohľad z boku)	16	Hlasová schránka a schránka videohovorov	38
Tlačidlá a súčasti (pohľad zhora)	16	Prijatie a odmietnutie hovoru	38
Vloženie karty SIM a batérie	16	Uskutočnenie konferenčného hovoru	38
Pamäťová karta	17	Rýchla voľba telefónneho čísla	39
Umiestnenie antén	18	Čakajúci hovor	39
Zapnutie a vypnutie zariadenia	19	Hlasová voľba	40
		Uskutočnenie videohovoru	40

Počas videohovorov	41	Nastavenia prispôsobenia	57
Prijatie a odmietnutie videohovorov	41	Nastavenia spojenia	57
Internetové hovory	42		
Zdieľanie videa	43	<b>Správy</b>	<b>57</b>
Denník	45	Hlavné okno aplikácie Správy	57
<b>Kontakty (telefónny zoznam)</b>	<b>47</b>	Písanie a odosielanie správ	58
Ukladanie a úprava mien a čísel	47	Zložka prijatých správ	59
Kontakty – panel s nástrojmi	47	Schránka	59
Spravovanie mien a čísel	47	Prezeranie správ na karte SIM	61
Predvolené čísla a adresy	48	Správy celulárneho vysielania	61
Karty kontaktov	48	Servisné príkazy	62
Nastavenie obľúbených kontaktov	48	Nastavenia pre správy	62
Tóny zvonenia, snímky a text pre hovor pre kontakty	48	Mail for Exchange	66
Kopírovanie kontaktov	49	Nokia Messaging	67
Služby SIM	49		
Skupiny kontaktov	50	<b>Pripojenie</b>	<b>67</b>
<b>Kontakty Ovi</b>	<b>51</b>	Dátové spojenia a miesta prístupu	67
O aplikácii Kontakty Ovi	51	Nastavenia siete	68
Začiatok práce s aplikáciou Kontakty Ovi	51	Bezdrôtová sieť LAN	68
Pripojenie k službe	52	Miesta prístupu	70
Vytvorenie a úprava profilu	52	Aktívne dátové spojenia	73
Vyhľadávanie a pridávanie priateľov	53	Synchronizácia	74
Chat s priateľmi	54	Pripojenie Bluetooth	74
Synchronizácia so službou Ovi	54	Kábel USB	78
Zdieľanie polohy	55	Spojenia s počítačom	78
Nastavenia aplikácie Kontakty Ovi	55	Administratívne nastavenia	78
Nastavenia konta Nokia	56		
Nast. dostupnosti	56	<b>Internet</b>	<b>79</b>
		Prehliadanie webu	80
		Panel s nástrojmi prehliadača	80
		Navigácia na stránkach	81

Webové zdroje a blogy	81	O licenciách	93
Hľadanie obsahu	82	Presun pešo do cieľa	93
Záložky	82	Jazda autom do cieľa	94
Zmazanie pamäte prehliadača	82	Doprava a bezpečnosť	95
Ukončenie spojenia	82	Detaily lokality	96
Bezpečnosť spojenia	83	Používanie aplikácie Mapy s kompasom	96
Webové nastavenia	83	Kalibrácia kompasu	96
<b>Určovanie polohy (GPS)</b>	<b>84</b>	Nastavenia aplikácie Mapy	96
O navigačnom systéme GPS	84	Nastavenia internetu	97
Asistovaný systém GPS (A-GPS)	85	Nastavenia navigácie	97
Správne držanie prístroja	85	Nastavenia trás	98
Tipy na vytvorenie spojenia GPS	86	Nastavenia mapy	98
Požiadavky na určenie polohy	86	Nastavenia synchronizácie	98
Orientačné body	86	Aktualizácia máp	99
Dáta GPS	87	Aktualizácia aplikácie Mapy	99
Nastavenia určenia polohy	88	Nokia Map Loader	99
<b>Mapy</b>	<b>89</b>	<b>Foto-Video</b>	<b>100</b>
O aplikácii Mapy	89	Fotografovanie	100
O systéme GPS	89	Nahrávanie videa	104
Pohyb na mape	90	Nastavenia Foto-Video	105
Indikátory displeja	90	<b>Fotografie</b>	<b>106</b>
Vyhľadávanie lokalít	90	O aplikácii Fotografie	106
Plán. trás	91	Prezeranie fotosnímkov a videoklipov	106
Ukladanie a posielanie lokalít	91	Zobrazenie a úpravy podrobností súborov	107
Prezeranie uložených položiek	92	Usporiadanie snímok a videoklipov	108
Synchronizácia vašich obľúbených lokalít s aplikáciou Ovi		Panel s nástrojmi aplikácie Fotografie	108
Mapy	92	Albomy	108
Vaša história vyhľadávania	92	Menovky	109

Prezentácia	109	Kalendár	124
Režim televízneho výstupu	110	Hodiny	126
Editovanie snímok	111	RealPlayer	127
Úprava videoklipov	111	Nahrávač	128
Tlač snímok	112	Poznámky	128
Zdieľanie online	112	Kancelária	129

## **Hudba 113**

Prehratie skladby alebo podcastu	113
Zoznamy skladieb	114
Podcasty	115
Prenos hudby z počítača	115
Hudobný obchod Nokia	115
Nokia Podcasting	116
Rádio FM	119

## **Videoklipy 120**

Načítavanie a prezeranie videoklipov	120
Internetové videoklipy	121
Moje videá	121
Prenos videozáznamov z počítača	122
Nastavenia videa	122

## **Prispôsobenie zariadenia 123**

Zmena vzhľadu zariadenia	123
Profily	123
Priestorové tóny	123
Úprava hlavného displeja	124
Úprava hlavného menu	124

## **Aplikácie 124**

## **Nastavenia 133**

Nastavenia telefónu	133
Správca aplikácií	140
Nastavenia telefonovania	142

## **Ak niečo nefunguje 144**

## **Environmentálne tipy 147**

Šetrenie energie	147
Recyklácia	147
Šetrenie papiera	147
Ďalšie informácie	148

## **Príslušenstvo 149**

## **Batéria 149**

Informácie o batérii a nabíjačke	149
Návod na overenie pravosti batérií Nokia	149

## **Starostlivosť o váš prístroj 150**

Recyklovanie	151
--------------	-----

## **Ďalšie bezpečnostné informácie 151**

Malé deti	151
-----------	-----

Prevádzkové prostredie	151
Zdravotnícke prístroje	151
Vozidlá	151
Potenciálne explozívne prostredia	152
Tiesňové volania	152
Informácia o certifikácii (SAR)	152

<b>Register</b>	<b>154</b>
-----------------	------------

## Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.

### ZAPÍNAJTE OBOZRETNE



Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

### BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

### RUŠENIE



Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

### VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.

## ODBOBNÝ SERVIS



Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

## PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE



Používajte iba schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

## ODOLNOSŤ VOČI VODE



Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

## O vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz a 900, 1900 a 2100 MHz (UMTS) v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Váš prístroj podporuje viaceré spôsoby konektivity a rovnako ako počítače môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Zvýšte obozretnosť pri prijímaní správ, požiadavkách na pripojenie, prehliadaní a načítavaní dát. Inštalujte a používajte iba služby a softvér z dôveryhodných zdrojov, poskytujúcich adekvátnu bezpečnosť a ochranu, ako sú napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed, alebo tie, ktoré prešli testom Java Verified™. Zvážte inštaláciu

antivírusov a iného bezpečnostného softvéru do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača.

Na vašom prístroji môžu byť predinštalované záložky a odkazy na internetové stránky tretích strán a prístroj vám môže umožniť prístup k stránkam tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia za tieto stránky nezodpovedá. Ak zvolíte prístup na takéto stránky, vykonajte opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.

#### **Výstraha:**

Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Pri používaní tohto prístroja dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných, vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať niektoré obrázky, hudbu a iný obsah.

Zálohujte si alebo si písomne zaznamenávajte všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Obrázky v tejto príručke sa môžu odlišovať od zobrazenia na vašom displeji.

Pozrite si používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie dôležité informácie o vašom prístroji.

#### **Kancelárske aplikácie**

Kancelárske aplikácie podporujú bežné funkcie aplikácií Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Nie sú podporované všetky formáty súborov.

#### **Služby siete**

Aby ste prístroj mohli používať, potrebujete služby poskytovateľa bezdrôtových služieb. Niektoré funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; iné funkcie môžu vyžadovať osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste ich mohli používať. Služby siete vyžadujú prenos dát. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o uplatňovaných poplatkoch. Niektoré siete môžu mať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú spôsob používania niektorých funkcií tohto prístroja vyžadujúcich podporu siete. Jedná sa napr. o podporu špecifických technológií ako protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), vyžadujúce TCP/IP protokoly a znaky špecifické pre daný jazyk.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj tiež môže mať prispôbené položky, ako napr. názvy menu, príčinnok menu a ikony.

## **Zdieľaná pamäť**

O zdieľanú pamäť sa môžu deliť nasledujúce funkcie tohto prístroja: multimedialne správy (MMS), e-mailová aplikácia, chat. Pri používaní jednej alebo niekoľkých takýchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäte dostupnej pre ostatné funkcie. Ak prístroj zobrazí správu, že je pamäť plná, odstráňte niektoré informácie uložené v zdieľanej pamäti.

## **ActiveSync**

Použitie Mail for Exchange je obmedzené na bezdrôtovú synchronizáciu informácií PIM medzi prístrojom Nokia a autorizovaným serverom Microsoft Exchange.

## **Magnety a magnetické polia**

Uchovávajte svoj prístroj mimo dosahu magnetov a magnetických polí.

## Vyhľadávanie pomoci

### Podpora

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako produkt používať, alebo si nie ste istí, ako by mal prístroj fungovať, pozrite si stránky podpory na adrese [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, na adrese [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support) (pomocou mobilného prístroja), v aplikácii Pomocník v prístroji alebo v používateľskej príručke.

Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:

- Reštartujte prístroj: vypnite ho a vyberte batériu. Približne po minúte znova vložte batériu a prístroj zapnite.
- Obnovte pôvodné nastavenia podľa pokynov v používateľskej príručke. Pri resetovaní sa dokumenty a súbory vymažú, preto si svoje údaje najprv zálohujte.
- Softvér prístroja pravidelne aktualizujte, aby ste dosiahli optimálny výkon, prípadne získali nové funkcie (vysvetlenie nájdete v používateľskej príručke).

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy prístroja. Navštívte stránku [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Skôr ako odošlete svoj prístroj na opravu, vždy si zálohujte údaje v prístroji.

### Pomocník prístroja

Váš prístroj obsahuje pokyny, ktoré vám pomôžu používať jeho aplikácie.

Ak chcete otvoriť text Pomocníka z hlavného menu, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Pomocník** a aplikáciu, ku ktorej si chcete prečítať pokyny.

Ak je aplikácia otvorená, výberom položky **Voľby > Pomocník** získate prístup k Pomocníkovi pre aktívne okno.

Ak chcete počas čítania pokynov zmeniť veľkosť písma textu Pomocníka, vyberte položku **Voľby > Zmenšiť písmo** alebo **Zväčšiť písmo**.

Odkazy na príbuzné témy môžete nájsť na konci textu pomocníka.

Ak vyberiete podčiarknuté slovo, zobrazí sa stručné vysvetlenie.

V texte Pomocníka sa používajú uvedené indikátory:



Odkaz na príbuznú tému pomocníka.



Odkaz na aplikáciu, ku ktorej máte zobrazeného pomocníka.

Ak chcete počas čítania inštrukcií k danej téme prepínať medzi pomocníkom a aplikáciou, ktorú máte otvorenú v pozadí, vyberte **Voľby > Ukázať otvorené aplik.** a požadovanú aplikáciu.

### Získajte viac od svojho prístroja

Rôzne aplikácie od spoločnosti Nokia a tretích tvorcov softvéru vám umožňujú rozšíriť funkcie zariadenia. Ak chcete vyhľadať a načítať aplikácie, navštívte obchod Ovi na lokalite

store.ovi.com. Vysvetlenia k týmto aplikáciám nájdete v príručkách, ktoré sú k dispozícii na stránkach podpory produktov na adrese [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

### Aktualiz. softvéru v zariad.

#### Aktualizácie softvéru cez bezdrôtové spojenie

Vyberte **Menu > Aplikácie > Aktualiz. SW.**

S Aktualizáciou softvéru (sieťová služba) môžete skontrolovať, či sú k dispozícii aktualizácie pre váš prístroj alebo aplikácie a stiahnuť ich do vášho prístroja.


Sťahovanie aktualizácií softvéru môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát (sieťová služba).


Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.


#### Výstraha:

Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokým sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Pred spustením inštalácie prostriedkov kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie.

Po aktualizácii softvéru prístroja alebo aplikácií pomocou Aktualizácie softvéru nemusia byť pokyny v používateľskej príručke alebo pomocníkoch vzťahujúce sa na aktualizované aplikácie aktuálne.

Ak chcete stiahnuť dostupné aktualizácie, vyberte . Ak chcete zrušiť označenie konkrétnych aktualizácií, ktoré nechcete stiahnuť, vyberte tieto aktualizácie zo zoznamu.

Ak si chcete pozrieť informácie o aktualizácii, vyberte aktualizáciu a .

Pre zobrazenie stavu predchádzajúcich aktualizácií zvolte .

Vyberte **Voľby** a jednu z týchto možností:

**Aktualizovať cez PC** — Aktualizácia prístroja pomocou počítača. Táto možnosť nahradzuje Zaučať aktualizáciu, keď sú aktualizácie dostupné iba prostredníctvom PC aplikácie Nokia Software Updater.

**Ukázat históriu aktualiz.** — Zobrazenie stavu predchádzajúcich aktualizácií.

**Nastavenia** — Zmena nastavení, napríklad predvoleného miesta prístupu použitého pre sťahovanie aktualizácií.

**Odmietn. zodpovednosti** — Zobrazenie licenčnej zmluvy spoločnosti Nokia.

#### Aktualizácie softvéru pomocou počítača

Aktualizácia softvéru Nokia je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje aktualizovať softvér prístroja. Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, musíte mať kompatibilný počítač, širokopásmový prístup na internet a kompatibilný dátový kábel USB na pripojenie prístroja k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a poznámky o najnovších verziách softvéru a načítať aplikáciu Aktualizácia softvéru

Nokia, navštívte stránku [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, postupujte takto:

- 1 Načítajte a nainštalujte aplikáciu Aktualizácia softvéru Nokia do počítača.
- 2 Pripojte prístroj k počítaču pomocou dátového kábla USB a vyberte položku **Režim PC Suite**.
- 3 Otvorte aplikáciu Aktualizácia softvéru Nokia. Aplikácia Aktualizácia softvéru Nokia vás bude sprevádzať pri zálohovaní súborov, aktualizácii softvéru a obnovovaní súborov.

## Nastavenia

V zariadení sa zvyčajne automaticky konfigurujú nastavenia pre správy MMS, službu GPRS, streaming a mobilný internet podľa údajov od poskytovateľa služieb siete. Nastavenia od poskytovateľov služieb môžu byť v zariadení už nainštalované, prípadne ich môžete od poskytovateľov služieb siete dostať alebo si ich vyžiadať ako špeciálnu textovú správu.

Môžete meniť všeobecné nastavenia zariadenia, napríklad nastavenia jazyka, pohotovostného režimu, displeja a blokovania tlačidiel klávesnice.

## Prístupové kódy

Ak niektorý z prístupových kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

**Kód PIN** (Personal identification number – osobné identifikačné číslo) — Tento kód chráni kartu SIM pred neoprávneným použitím. Kód PIN (4 – 8 číslic) je zväčša dodávaný spolu s kartou SIM. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny kód PIN, kód sa zablokuje. Na jeho odblokovanie je potrebný kód PUK.

**Kód UPIN** — Tento kód sa môže dodávať spolu s kartou USIM. Karta USIM je rozšírenou verziou karty SIM a podporujú ju mobilné telefóny určené pre sieť UMTS.

**kód PIN2** — Tento kód (4 – 8 číslic) sa dodáva s niektorými kartami SIM a je potrebný na prístup k určitým funkciám prístroja.

**Blokovací kód** (známy tiež ako bezpečnostný kód) — Blokovací kód umožňuje chrániť prístroj pred neoprávneným použitím. Kód je vopred nastavený na číselnú kombináciu 12345. Tento kód môžete vytvoriť a zmeniť a nastaviť prístroj tak, aby kód vyžadoval. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od prístroja. Ak tento kód zabudnete a prístroj sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Všetky osobné údaje z prístroja sa môžu vymazať. Ďalšie informácie vám poskytne autorizované centrum Nokia Care alebo predajca prístroja.


**Kód PUK** (Personal unblocking key – Osobný odblokovací kód) a **kód PUK2** — Tieto kódy (8 číslic) sú potrebné na zmenu zablokovaného kódu PIN alebo kódu PIN2 – v tomto poradí. Ak tieto kódy nedostanete spolu s kartou SIM, obráťte sa na operátora, ktorého karta SIM sa nachádza v prístroji.

**Kód UPUK** — Tento kód (8 číslic) je potrebný na zmenu zablokovaného kódu UPIN. Ak ste kód nedostali spolu s

kartou USIM, obráťte sa na operátora, ktorého karta USIM sa nachádza v prístroji.

### Dial'kové blokovanie

Ak chcete predísť neoprávneného použitiu, môžete prístroj alebo pamäťovú kartu zablokovať na diaľku prostredníctvom textovej správy. Musíte definovať textovú správu. Ak budete chcieť neskôr prístroj zablokovať, pošlite túto textovú správu prístroju. Na odblokovanie prístroja potrebujete blokovací kód.

Ak chcete zapnúť dial'kové blokovanie a definovať textovú správu, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Ochranné nast. > Telefón a SIM karta > Dial'kové blokov. telefónu > Zapnuté**. Klepnite na pole zadávania textu, zadajte obsah textovej správy (5 až 20 znakov), vyberte položku  a overte správu. Zadajte blokovací kód.

### Predĺženie napájacieho cyklu batérie

Mnoho funkcií prístroja zvyšuje požiadavky na energiu batérie a skracuje jej životnosť. Ak chcete šetriť energiu batérie, uvedomte si, že:

- Používanie funkcií, ktoré využívajú technológiu Bluetooth, alebo ponechanie týchto funkcií spustených v pozadí, keď používate iné funkcie, zvyšuje spotrebu energie batérie. Technológiu Bluetooth vypnite vždy, keď ju nepotrebujete.
- Používanie funkcií, ktoré využívajú bezdrôtovú sieť LAN (WLAN), alebo ponechanie týchto funkcií spustených v pozadí, keď používate iné funkcie, zvyšuje spotrebu

energie batérie. Sieť WLAN sa v prístroji Nokia deaktivuje, ak sa prístroj nepokúsi pripojiť alebo ak nie je pripojený k niektorému miestu prístupu, alebo ak nevyhľadáva dostupné siete. Ak chcete ešte viac šetriť spotrebu batériu, môžete nastaviť prístroj tak, aby v pozadí nevyhľadával dostupné siete alebo ich vyhľadával menej často.

- Ak ste v nastaveniach pripojenia nastavili položku **Paketové dát. spojenie** na možnosť **Ak je dostupné** a nenachádzate sa v mieste pokrytia paketovou dátovou sieťou (GPRS), prístroj sa opakovane pokúša nadviazať paketové dátové spojenie. Ak chcete predĺžiť prevádzkový interval prístroja, vyberte položku **Paketové dát. spojenie > Ak je to nutné**.
- Keď prejdete na nové miesta na mape, aplikácia Mapy načíta z mapy nové informácie, čím zvyšuje spotrebu energie batérie. Funkciu automatického načítavania nových máp môžete vypnúť.
- Ak sa intenzita signálu celulárnej siete vo vašom okolí veľmi odlišuje, prístroj musí opakovane vyhľadávať dostupné siete. Týmto sa zvyšuje spotreba energie batérie.

Ak je režim siete v nastaveniach siete nastavený na duálny režim, prístroj vyhľadá sieť 3G. Prístroj môžete nastaviť tak, aby používal len sieť GSM. Ak chcete používať len sieť GSM, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > Sieť > Režim siete > GSM**.

- Podsvietenie displeja zvyšuje spotrebu energie batérie. V nastaveniach displeja môžete zmeniť časový limit, po ktorom sa podsvietenie displeja vypne. Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Displej > Časový**

**limit osvetlenia.** Ak chcete upraviť nastavenia snímača osvetlenia, ktorý monitoruje svetelné podmienky a podľa toho prispôsobuje jas displeja, v nastaveniach displeja vyberte položku **Snímač osvetlenia**.

- Ak nechávate v pozadí spustené aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie. Ak chcete zatvoriť nepoužívané aplikácie, ak nereagujú, vyberte položku **Voľby > Ukázať otvorené aplik.** a pomocou tlačidla Menu prejdite na príslušnú aplikáciu. Stlačením a podržaním tlačidla Menu otvorte požadovanú aplikáciu a vyberte položku **Voľby > Ukončiť**.

### Uvoľnenie pamäte

Ak chcete zistiť, koľko pamäte je k dispozícii pre rozličné typy údajov, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Správca súb..**

Mnohé funkcie zariadenia využívajú pamäť na ukladanie údajov. Zariadenie vás upozorní na nízky stav pamäte v rôznych oblastiach pamäte.


Ak chcete uvoľniť pamäť, preneste údaje na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii) alebo do kompatibilného počítača.

Ak chcete odstrániť údaje, ktoré už nepotrebuje, použite aplikáciu **Správca súborov** alebo otvorte príslušnú aplikáciu. Odstrániť môžete tieto položky:


- Správy v zložkách aplikácie **Správy a e-mailové správy** prevzaté zo schránky.
- uložené webové stránky.
- údaje o kontaktoch.
- záznamy z kalendára.
- aplikácie zobrazené v aplikácii **Správca aplikácií**, ktoré viac nepotrebuje.
- inštalčné súbory (.sis alebo .sisx) inštalovaných aplikácií – inštalčné súbory preneste do kompatibilného počítača.
- Snímky a videoklipy v aplikácii **Fotografie**. Súbory si zálohujte v kompatibilnom počítači.

### Začíname


**Upozornenie:** Povrch tohto prístroja nie je pokovovaný materiálom, obsahujúcim nikel. Povrch tohto prístroja obsahuje ušľachtilú oceľ.

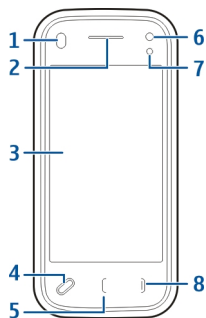

- 1** Snímač priblíženia
- 2** Slúchadlo
- 3** Dotykový displej
- 4** Tlačidlo Menu
- 5** Tlačidlo Volať
- 6** Objektív sekundárneho fotoaparátu
- 7** Snímač osvetlenia
- 8** Tlačidlo Koniec




Nezakrývajte oblasť nad dotykovým displejom, napríklad ochranným filmom alebo páskou.

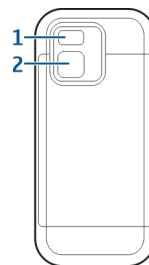


- 1** Blesk fotoaparátu
- 2** Objektív fotoaparátu

## Tlačidlá a súčasti (pohľad z boku)

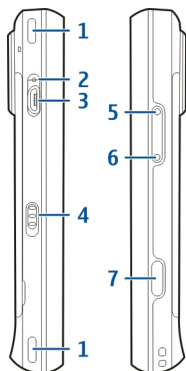

- 1 Stereoreproduktor
- 2 Kontrolka nabíjania
- 3 Konektor microUSB
- 4 Prepínač blokovania
- 5 Tlačidlo zvýšenia hlasitosti/priblíženia
- 6 Tlačidlo zníženia hlasitosti/oddialenia
- 7 Tlačidlo Snímať

## Tlačidlá a súčasti (pohľad zhora)




- 1 Vypínač
- 2 AV konektor Nokia (3,5 mm)

## Vloženie karty SIM a batérie


Dôsledne dodržiavajte pokyny, aby nedošlo k poškodeniu zadného krytu.

Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.


- 1 Zložte zadný kryt tak, že ho zdvihnete smerom od spodnej časti prístroja.

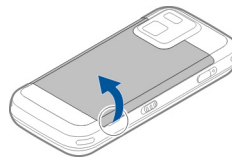

- 2 Ak je vložená batéria, nadvihnutím v smere šípky ju vyberte.

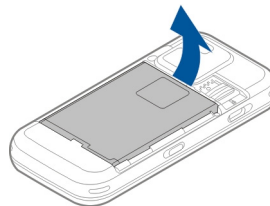


- 3 Vytiahnite držiak karty SIM a vložte kartu SIM. Dbajte na to, aby zlatá ploška s kontaktmi na karte smerovala nadol a zrezaný roh karty smeroval k zrezanému rohu držiaka karty. Držiak karty SIM zatlačte späť na miesto.

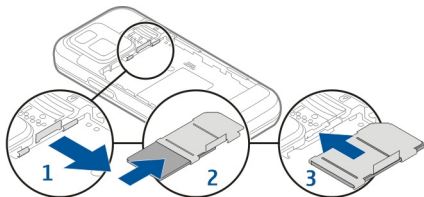

- 4 Nasmerujte kontakty batérie k príslušným konektorom v priestore pre batériu a vložte batériu v smere šípky.



- 5 Ak chcete znova založiť kryt, vrchné západky otočte smerom k otvorom a kryt zatlačajte nadol, kým nezapadne na miesto.

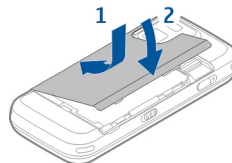

## Pamäťová karta




Používajte iba kompatibilné Karty microSD schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Spoločnosť Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.


## Vloženie pamäťovej karty

Pamäťová karta už môže byť vložená v prístroji. Ak karta nie je vložená, postupujte takto:

- 1 Zložte zadný kryt prístroja.

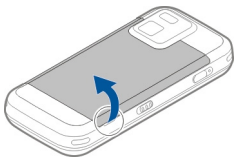

- 2 Do otvoru vložte kompatibilnú pamäťovú kartu. Ubezpečte sa, že plôška s kontaktmi smeruje nadol a smerom k otvoru.

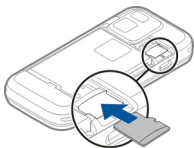

- 3 Zatlačte kartu dovnútra. Keď karta zapadne na miesto, budete počuť cvaknutie.
- 4 Znova nasadíte zadný kryt. Pri nasádzaní krytu nechajte zariadenie otočené smerom nadol. Skontrolujte, či je kryt správne zatvorený.

### Vybratie pamäťovej karty


**Dôležité:** Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.


- 1 Pred vybratím karty stlačte vypínač a vyberte položku **Vybrať pamäťovú kartu**. Všetky aplikácie sa zatvoria.

- 2 Keď sa zobrazí položka **Vybrať pamäťovej karty sa zatvoria všetky otvorené aplikácie**. Vybrať aj tak?, vyberte možnosť **Áno**.
- 3 Keď sa zobrazí položka **Vyberte pamäťovú kartu a stlačte tlačidlo OK**, zložte zadný kryt prístroja.
- 4 Zatlčením pamäťovej karty ju uvoľnite z otvoru.
- 5 Vytiahnite pamäťovú kartu. Ak je prístroj zapnutý, vyberte položku **OK**.
- 6 Znova nasadíte zadný kryt. Skontrolujte, či je kryt správne zatvorený.

### Umiestnenie antén

Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Nedotýkajte sa zbytočne antény, keď vysiela alebo prijíma signály. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude v takomto prípade pracovať s vyšším výkonom a zníži sa výdrž batérie.




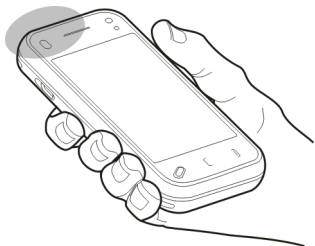

## Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia:

- 1 Stlačte a podržte vypínač.

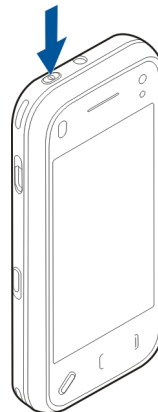


- 2 Ak si zariadenie vyžiada kód PIN alebo blokovací kód, zadajte ho a vyberte položku **OK**. Blokovací kód je predvolene nastavený na hodnotu **12345**. Ak tento kód zabudnete a prístroj sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko, kde vám môžu účtovať ďalšie poplatky. Ďalšie informácie vám poskytnú autorizované centrum Nokia Care alebo predajca prístroja.

Ak chcete zariadenie vypnúť, krátko stlačte vypínač a vyberte položku **Vypnúť!**.

## Nabitie batérie

Vaša batéria je čiastočne nabitá z výroby. Nemusí byť nutne batériu ďalej nabíjať. Ak prístroj signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

### Pravidelné nabíjanie

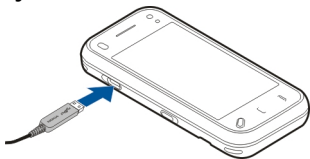

- 1 Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
- 2 Zapojte nabíjačku do prístroja. V počas nabíjania batérie svieti vedľa USB konektora kontrolka nabíjania.
- 3 Keď prístroj signalizuje úplne nabitie batérie, odpojte nabíjačku od prístroja a potom zo sieťovej zásuvky.

Batériu nemusíte nabíjať presne stanovenú dobu a prístroj môžete používať aj počas nabíjania. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

**Tip:** Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju zo sieťovej zásuvky. Nabíjačka zapojená do zásuvky spotrebúva elektrickú energiu aj vtedy, keď nie je zapojená do prístroja.

### Nabíjanie pomocou pripojenia USB


Nabíjanie pomocou pripojenia USB môžete použiť, keď nie je k dispozícii sieťová zásuvka. Počas nabíjania prístroja pomocou pripojenia USB môžete súčasne aj prenášať údaje.

- 1 Pomocou kompatibilného kábla USB pripojte k prístroju kompatibilné zariadenie USB.  
Účinnosť nabíjania cez USB sa veľmi líši. V niektorých prípadoch môže dlho trvať, kým sa nespustí nabíjanie a prístroj nezačne pracovať.
- 2 Ak je prístroj zapnutý, môžete si vybrať z možností režimov USB zobrazených na displeji prístroja.

### Headset

K prístroju môžete pripojiť kompatibilný headset alebo kompatibilné slúchadlá. Možno budete musieť vybrať režim kábla.

Niektoré headsets majú dve časti: jednotku diaľkového ovládania a slúchadlá. Jednotka diaľkového ovládania sa skladá z mikrofónu a tlačidiel prijatia a ukončenia hovoru, nastavenia hlasitosti a prehrávania hudby alebo videosúborov. Ak chcete s jednotkou diaľkového ovládania použiť slúchadlá, pripojte jednotku k AV konektoru Nokia v prístroji a potom k jednotke pripojte slúchadlá.

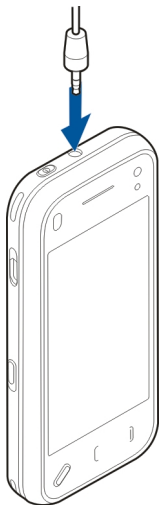


### **Výstraha:**

Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu mať za následok zničenie prístroja. Nepripájajte do AV zásuvky Nokia žiadny zdroj napätia.

Keď do AV zásuvky Nokia pripájate akýkoľvek externý prístroj alebo headset, ktorý nie je spoločnosťou Nokia určený pre činnosť s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

### **Pripevnenie šnúrky na zápästie**

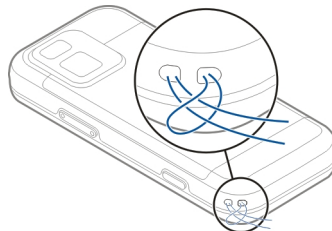

Prevlečte šnúrku cez otvor a utiahnite ju.

### **Funkcie dotykového displeja**

Dotykový displej môžete používať pomocou prsta alebo dotykového pera (ak je k dispozícii).

**Dôležité:** Používajte iba pero určené pre dotykovú plochu displeja (stylus) a schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Pri použití iného pera môžu stratiť platnosť všetky záruky vzťahujúce sa na prístroj a môže dôjsť k poškodeniu dotykového displeja. Chráňte dotykovú plochu pred poškriabaním. Na písanie po dotykovom displeji nikdy nepoužívajte skutočné perá, ceruzky alebo iné ostré predmety.

## Klepnutie a dvojité klepnutie

---

Ak chcete na dotykovom displeji otvoriť aplikáciu alebo iný prvok, stačí naň klepnúť prstom. Na otvorenie nasledujúcich položiek je však potrebné dvojité klepnutie.

- Zobrazte položky v aplikácii, ako napríklad zložky Koncepty v aplikácii Správy.
- Súbory v zozname súborov, napríklad snímka v zložke zachytených snímok v aplikácii Fotografie.

**Tip:** Po otvorení zoznamu je automaticky zvýraznená prvá položka. Ak chcete zvýraznenú položku otvoriť, klepnite na ňu raz.

Jedným klepnutím na súbor alebo podobnú položku sa daná položka neotvorí, ale len zvýrazní. Ak si chcete pozrieť dostupné možnosti položky, vyberte možnosť **Voľby** alebo na paneli s nástrojmi vyberte príslušnú ikonu, ak je k dispozícii.

## Výber položky

---

V tejto používateľskej dokumentácii sa otvorenie aplikácie alebo položiek jedným alebo dvoma klepnutiami označuje pojmom „výber“. Ak je potrebné vybrať niekoľko položiek za sebou, jednotlivé položky sú oddelené šípkami.

**Príklad:** Ak chcete vybrať položku **Voľby** > **Pomocník**, klepnite na možnosť **Voľby** a potom klepnite na položku **Pomocník**.

## Presúvanie

---


Ak chcete položku presunúť, položte prst na displej a presuňte sa ním po displeji.

**Príklad:** Ak sa chcete na webovej stránke posunúť nahor alebo nadol, presuňte stránku prstom.

## Odsunutie

---


Ak chcete položku odsunúť, rýchlym pohybom posuňte prst po displeji doľava alebo doprava.

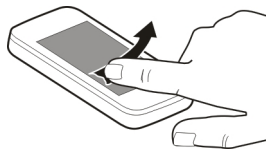

## Presunutie

---

Ak chcete položku presunúť, položte prst na displej, rýchlo sa ním presuňte po displeji a potom prst rýchlo zdvihnite. Obsah displeja sa bude ďalej posúvať rovnakou rýchlosťou a smerom ako v momente uvoľnenia. Ak chcete z pohybujúceho sa zoznamu vybrať položku a zastaviť pohyb, klepnite na požadovanú položku. Vo vašom prístroji je táto funkcia presunutia dostupná v aplikácii Prehrávač hudby.

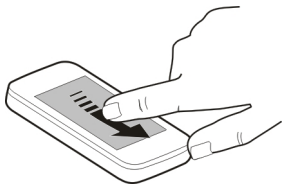

## Posúvanie

Ak sa chcete v zoznamoch, ktoré majú posúvaciu lištu, posunúť nahor alebo nadol, presuňte ovládač posúvacej lišty.

V niektorých zoznamoch môžete položiť prst na položku zoznamu a presúvať sa nahor alebo nadol.

**Tip:** Ak chcete zobrazit' stručny popis ikony, položte prst na príslušnú ikonu. Popisy nie sú k dispozícii pre všetky ikony.

## Podsvietenie dotykového displeja


Ak chcete zapnúť podsvietenie displeja, v prípade potreby odblokujte displej a tlačidlá a stlačte tlačidlo Menu.

## Písanie textu

Text môžete zadávať v rôznych režimoch. Úplná klávesnica funguje ako štandardná klávesnica a režim alfanumerickej klávesnice na displeji umožňuje zadávanie znakov klepaním.


Režimy rozpoznávania písma umožňujú písanie znakov priamo na displeji.

Ak chcete aktivovať režim zadávania textu, klepnite na ktorékoľvek pole zadávania textu.


Ak chcete v okne zadávania textu prepínať medzi dostupnými režimami zadávania textu, klepnite na položku  a vyberte požadovaný režim zadávania.

Režimy zadávania textu a podporované jazyky rozpoznávania písma sa líšia v závislosti od regiónu.

## Zadávanie textu pomocou klávesnice Klávesnica

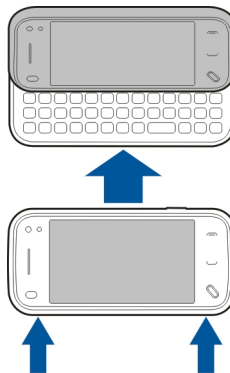

Váš prístroj má úplnú klávesnicu. Ak chcete klávesnicu otvoriť, zatlačte dotykový displej nahor. Pri otvorení klávesnice sa displej vo všetkých aplikáciách automaticky otočí zo zobrazenia na výšku na zobrazenie na šírku.

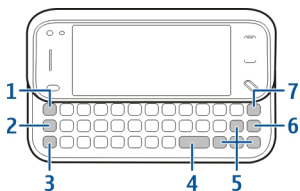

- 1 Tlačidlo Sym.** Ak chcete vložiť špeciálne znaky, ktoré nie sú zobrazené na klávesnici, raz stlačte tlačidlo Sym a z tabuľky vyberte požadovaný znak.
- 2 Tlačidlo funkcie.** Ak chcete zadať špeciálne znaky vytlačené vo vrchnej časti tlačidiel, stlačte tlačidlo funkcie a potom stlačte príslušné tlačidlo abecedy, prípadne stlačte a podržte len príslušné tlačidlo. Ak chcete zadať niekoľko špeciálnych znakov za sebou, dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo funkcie a potom stlačte požadované tlačidlá abecedy. Ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu, raz stlačte tlačidlo funkcie.
- 3 Tlačidlo posunutia (Shift).** Ak chcete prepínať medzi režimom zadávania veľkých písmen a režimom zadávania malých písmen, dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo posunutia. Ak chcete v režime malých písmen zadať jedno veľké písmeno alebo v režime veľkých písmen

zadať jedno malé písmeno, raz stlačte tlačidlo posunutia a potom stlačte požadované tlačidlo abecedy.


- 4 Medzerník**
- 5 Tlačidlá so šípkami.** Ak sa chcete pohybovať nahor, nadol, doľava alebo doprava, použite tlačidlá so šípkami.
- 6 Tlačidlo Enter**
- 7 Tlačidlo návratu (Backspace).** Ak chcete vymazať znak, stlačte tlačidlo návratu. Ak chcete vymazať niekoľko znakov, stlačte a podržte tlačidlo návratu.

### Vloženie písmen, ktoré nie sú zobrazené na klávesnici


V prípade potreby je možné vložiť variácie písmen, napríklad písmená s diakritikou. Ak chcete vložiť písmeno á, stlačte a podržte tlačidlo Sym a súčasne opakovane stláčajte tlačidlo A, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Poradie a dostupnosť písmen závisí od vybraného jazyka písania.

### Dotykový vstup


#### Písanie rukou

Ak chcete aktivovať režim písania rukou, klepnite na položku  a **Písanie rukou**.

V oblasti zadávania textu píšete čitateľné znaky tlačným písmom a medzi jednotlivými znakmi nechávajte medzeru.

Ak chcete, aby sa zariadenie naučilo rozpoznávať váš štýl písma, klepnite na položku  a **Nácvik písma**.

Ak chcete zadať písmená a čísla (predvolený režim), napíšte ich štandardným spôsobom. Ak chcete vybrať režim zadávania čísel, klepnite na položku 12 v pravom paneli oblasti zadávania. Ak chcete zadať iné znaky ako znaky latiniky, klepnite na príslušnú ikonu, ak je k dispozícii.

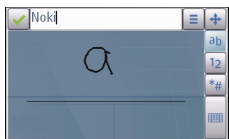

Ak chcete zadať špeciálne znaky, napíšte ich štandardným spôsobom. Môžete tiež klepnúť na položku \*# v pravom paneli oblasti zadávania a v zobrazenej tabuľke vybrať požadovaný znak.

Ak chcete vymazať znaky alebo posunúť kurzor späť, urobte pohyb odsunutia smerom dozadu (pozrite obrázok 1).

Ak chcete vložiť medzeru, urobte pohyb odsunutia smerom dopredu (pozrite obrázok 2).



## Nastavenia dotykového vstupu

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Dotykový vstup**.

Ak chcete konfigurovať nastavenia zadávania textu pre dotykovú plochu, vyberte si z týchto možností:

**Nácvik písma** — Otvorenie aplikácie nácviku rukopisu. Naučte prístroj lepšie rozpoznávať vaše písmo. Táto možnosť nie je dostupná pre všetky jazyky.

**Jazyk pri písaní** — Definovanie rozpoznávania znakov jazyka vo vašom písme a spôsobu rozloženia klávesnice na displeji.

**Rýchlosť písania** — Nastavenie rýchlosti rozpoznávania písma.

**Vodiaca čiara** — Zobrazenie alebo skrytie vodiacej čiary v oblasti písania. Vodiaca čiara vám pomáha písať rovno, a taktiež umožňuje, aby prístroj lepšie rozpoznával vaše písmo.

**Šírka stopy pera** — Zmena hrúbky textu napísaného pomocou dotykového pera.

**Farba pri písaní** — Zmena farby textu napísaného pomocou dotykového pera.

## Ikony a funkcie

Klávesnica na displeji (**Alfanumeric. klávesnica**) slúži na zadávanie znakov rovnako ako pri použití tradičnej alfanumerickej telefónnej klávesnice. Vysvetlenie každej ikony a jej funkcie nájdete pri nasledujúcom obrázku.



- 1 Zatvoriť – slúži na zatvorenie klávesnice zobrazenej na displeji (**Alfanumeric. klávesnica**).
- 2 Menu vstupu – slúži na otvorenie menu dotykového vstupu, ku ktorému patria povely, ako napríklad **Zapnúť prediktívny text a jazyk pri písaní**.
- 3 Indikátor zadávania textu – slúži na otvorenie dialógového okna, v ktorom môžete zapnúť alebo vypnúť režimy prediktívneho písania textu, zmeniť režim písania veľkých a malých písmen a prepnúť medzi režimom písmen a čísiel.
- 4 Režim zadávania – slúži na otvorenie dialógového okna, v ktorom si môžete vybrať z dostupných režimov zadávania. Klepnutím na položku sa zatvorí okno

aktuálneho režimu zadávania a otvorí sa vybraná možnosť.

- 5 Tlačidlá so šípkami – slúžia na posúvanie kurzora doľava alebo doprava.
- 6 Návrat – slúži na vymazanie posledného zadaného znaku.
- 7 Číselné tlačidlá – slúžia na zadávanie požadovaných čísel alebo znakov podľa aktuálneho režimu písania veľkých a malých písmen a podľa režimu zadávania.
- 8 Hviezdička – slúži na otvorenie tabuľky špeciálnych znakov.
- 9 Preraďovač Shift – slúži na zmenu režimu písania veľkých a malých písmen, zapnutie alebo vypnutie režimov prediktívneho písania textu a prepnutie medzi režimom písmen a čísel.

#### **Blokovanie tlačidiel a dotykového displeja**

Aj keď je prístroj alebo klávesnica zablokovaná, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Ak chcete zablokovať alebo odblokovať dotykový displej a tlačidlá, posuňte prepínač blokovania na bočnej strane prístroja.

Keď sú dotykový displej a tlačidlá zablokované, dotykový displej je vypnutý a tlačidlá sú neaktívne.

Ak chcete zmeniť nastavenia automatického blokovania displeja a tlačidiel, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Správa telefónu > Aut. ochrana tl.**

## **Aplikácia Nokia Prenos Prenos obsahu**

Aplikáciu Prenos môžete používať na kopírovanie obsahu (napríklad telefónnych čísel, adries, položiek kalendára a snímok) z predchádzajúceho prístroja Nokia do nového prístroja.

Typ obsahu, ktorý možno prenášať, závisí od modelu prístroja, z ktorého chcete obsah prenášať. Ak druhý prístroj podporuje synchronizáciu, môžete tiež synchronizovať údaje medzi zariadeniami. Ak druhé zariadenie nie je kompatibilné, vaše zariadenie vás na to upozorní.

Ak druhý prístroj nie je možné zapnúť bez karty SIM, môžete ju doň vložiť. Keď prístroj zapnete bez karty SIM, automaticky sa aktivuje profil Offline a možno vykonávať prenosy.

### **Prvý prenos obsahu**

- 1 Pri prvom preberaní dát do prístroja z druhého zariadenia vyberte vo svojom zariadení položku **Menu > Nastavenia > Pripojenie > Prenos dát > Pren. medzi tel.**
- 2 Vyberte typ spojenia, ktoré chcete použiť na prenos dát. Vybraný spôsob spojenia musia podporovať oba prístroje.
- 3 Ak ako typ spojenia vyberiete pripojenie Bluetooth, prepojte obidve zariadenia. Ak chcete, aby prístroj

vyhľadal prístroje s pripojením Bluetooth, vyberte položku **Pokračuj**. Vyberte zariadenie, z ktorého chcete preniesť obsah. Prístroj vás požiada o zadanie kódu. Zadajte kód (1 – 16 číslic) a vyberte položku **OK**. Rovnaký kód zadajte v druhom prístroji a vyberte položku **OK**. Prístroje sú teraz spárované.

Niektoré staršie zariadenia Nokia nemusia mať aplikáciu Prenos. V tomto prípade sa aplikácia Prenos odošle do druhého prístroja ako správa. Ak chcete nainštalovať aplikáciu Prenos v druhom prístroji, otvorte prijatú správu a postupujte podľa pokynov na displeji.

- 4 V prístroji označte obsah, ktorý chcete preniesť z druhého zariadenia.  
Keď sa už prenos začne, môžete ho zrušiť a pokračovať neskôr.

Obsah sa preniesie z pamäte druhého zariadenia na príslušné miesto vo vašom prístroji. Čas prenosu závisí od množstva prenášaných údajov.

### **Synchronizovať, prebrať a odosielať obsah**

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojenie > Prenos dát > Pren. medzi tel.**

Po prvom prenose vyberte z nasledujúcich možností a začinite nový prenos, v závislosti od modelu:



synchronizovať obsah medzi telefónom a druhým prístrojom, ak druhý prístroj podporuje synchronizáciu. Synchronizácia je obojsmerná. Ak sa z niektorého prístroja vymaže položka, vymaže sa



z oboch prístrojov. Pri synchronizácii nemožno vymazané položky obnoviť.

preberať obsah z jedného prístroja do druhého. Pri preberaní sa obsah prenáša z jedného prístroja do druhého. Prístroj vás môže vyzvať zachovať alebo vymazať pôvodný obsah v druhom prístroji v závislosti od modelu prístroja.



odosielať obsah z jedného prístroja do druhého.

Ak prístroj nemôže položku odoslať, pretože v druhom zariadení nemá podporu, môžete položku pridať do zložky Nokia do umiestnenia **C:\Nokia** alebo **E:\Nokia** v prístroji. Po výbere zložky na prenos v zodpovedajúcej zložky v druhom prístroji sa položky synchronizujú a naopak.

### Použitie skratiek pri opakovanom prenose

Po prenesení údajov môžete skratky uložiť s prenosovými nastaveniami v hlavnom okne, aby sa prenos mohol neskôr zopakovať.

Ak chcete skratku upraviť, vyberte **Voľby > Nastavenia skratky**. Môžete napríklad vytvoriť alebo zmeniť názov skratky.

Po každom prenose sa zobrazia záznamy z denníka týkajúci sa prenosu. Ak chcete zobrazit' denník posledného prenosu, v hlavnom okne vyberte skratku a položku **Voľby > Zobrazit' denník**.

### Zvládanie prenosových konfliktov

Ak bola položka, ktorá má byť prenesená, upravená v oboch prístrojoch, prístroj sa automaticky pokúsi zlúčiť obe zmeny. Ak to nie je možné, vznikne konflikt pri prenose. Pre riešenie konfliktov vyberte položku **Overiť po jednom, Prioritu má tento telef.** alebo **Prioritu má iný telefón**.

### Profily


Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Profily**.

Profily môžete použiť na nastavenie a prispôsobenie tónov zvonenia, tónov hlásenia správ alebo iných tónov pre rôzne udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich. Názov vybraného profilu sa zobrazuje v hornej časti domácej obrazovky.

Ak chcete profil zmeniť, prejdite na požadovaný profil a vyberte položku **Voľby > Aktivovať**.

Ak chcete profil prispôbiť, prejdite na požadovaný profil a vyberte položku **Voľby > Personalizovať**. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

Ak chcete nastaviť, aby bol profil aktívny do konkrétneho času v rámci najbližších 24 hodín, prejdite na profil, vyberte položku **Voľby > Načasovaný** a nastavte požadovaný čas. Po uplynutí nastaveného času sa profil zmení späť na predchádzajúci aktívny profil bez časového limitu. Keď


načasujete profil, na domácej obrazovke sa zobrazuje symbol . Profil offline nemožno načasovať.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť nový**.

## Vaše zariadenie

### Hlavný displej O hlavnom displeji


Na hlavnom displeji môžete získať rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám, ovládať aplikácie, ako napríklad prehrávač hudby, zobrazovať obľúbené kontakty a na prvý pohľad zistiť, či máte neprijaté hovory alebo nové správy.

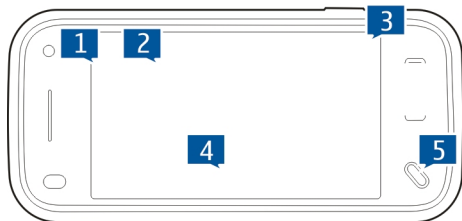


### Interaktívne prvky na hlavnom displeji

Ak chcete otvoriť aplikáciu hodín, klepnite na hodiny (1).

Ak chcete na hlavnom displeji otvoriť kalendár alebo zmeniť profily, klepnite na dátum alebo názov profilu (2).

Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia pripojenia () , zobraziť dostupné bezdrôtové siete LAN, ak je zapnuté vyhľadávanie sietí WLAN, alebo si pozrieť zmeškané udalosti, klepnite do pravého horného rohu (3).

Ak chcete uskutočniť hovor, vyberte položku  (4).

Ak chcete otvoriť hlavné menu, stlačte tlačidlo Menu (5).

Ak chcete skryť a zobraziť obsah, odklepnite prstom na hlavnom displeji.

### Pridanie položiek na hlavný displej

Ak chcete na hlavný displej pridať položku, vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť obsah** > **Voľby** > **Pridať obsah** a zvolíte príslušnú položku zo zoznamu.

Používanie aplikácií widget môže viesť k prenosu veľkého objemu údajov (služba siete).

Ak chcete položku presunúť, vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť obsah**, zvolíte požadovanú položku a presuňte ju na nové miesto.

## Odstránenie položky z hlavného displeja

Vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť obsah** a zvolte položku, ktorú chcete odstrániť.

Vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť** > **Hotovo**.

## Hlásenia e-mailov

### O hláseniach e-mailov

Hlásenia e-mailov na hlavnom displeji vám pomáhajú sledovať e-mailové správy vo vašej schránke. Môžete nastaviť, aby zariadenie zobrazovalo ukážku hlavičiek e-mailových správ alebo len počet neprečítaných e-mailových správ.

### Práca s e-mailmi na hlavnom displeji

Ak chcete na hlavný displej pridať e-mail, na hlavnom displeji vyberte položku **Voľby** > **Upraviť obsah** > **Voľby** > **Pridať obsah** > **Miniaplikácia e-mailu**.

Ak chcete nastaviť svoje e-mailové konto, na hlavnom displeji vyberte položku **Nastavte e-mail** a postupujte podľa pokynov. Po dokončení nastavenia sa na hlavnom displeji zobrazí ikona e-mailu. Ak chcete otvoriť e-mailovú schránku, klepnite na ikonu.

## Prehrávač hudby na hlavnom displeji

Prehrávač hudby môžete používať na hlavnom displeji. Ak chcete aktivovať ovládacie prvky prehrávača hudby, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť obsah** > **Voľby** > **Pridať obsah** > **Prehrávač hudby**.

Na hlavnom displeji sa zobrazí symbol **Ísť do aplik. Hudba**.

Ak chcete otvoriť prehrávač hudby, klepnite na možnosť **Ísť do aplik. Hudba** a vyberte položku, ktoré si chcete vypočuť.


Pri prehrávaní skladby sa zobrazujú tlačidlá ovládania prehrávača hudby, prípadne názov skladby, interpret a grafika albumu, ak sú k dispozícii.

## Oblíbené kontakty na hlavnom displeji

Priamo na hlavný displej môžete pridať niekoľko kontaktov a rýchlo uskutočňovať hovory alebo posilať správy týmto kontaktom, zobrazovať ich webové zdroje či získať prístup ku kontaktným informáciám a nastaveniam.

- 1 Ak chcete na hlavný displej pridať oblíbené kontakty, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť obsah** > **Voľby** > **Pridať obsah** > **Oblíbené kontakty**.

Na hlavnom displeji sa v rade zobrazia ikony .

- 2 Vyberte ktorúkoľvek ikonu () a z aplikácie Kontakty vyberte požadovaný kontakt.












## Pridanie oblíbeného zdroja zdieľania online na hlavný displej


Pridaním aplikácie widget zdieľania online na hlavný displej získate rýchly prístup k obľúbenému zdroju zdieľania online.

- 1 Na hlavnom displeji vyberte položku **Voľby > Upraviť obsah > Voľby > Pridať obsah > Zdieľ. online.**
- 2 Vyberte zdroj, ktorý chcete pridať. Skôr ako budete môcť pridať zdroj sa možno budete musieť zaregistrovať do služby poskytovateľa služieb.


Aplikácia widget zobrazí miniatúrne snímky z vybraného zdroja všetkých kont zdieľania online. Najnovšie snímky sa zobrazia ako prvé.


### Indikátory displeja




-  Prístroj sa používa v sieti GSM (služba siete).
-  Prístroj sa používa v sieti UMTS (služba siete).
-  V zložke Prijaté v aplikácii Správy máte jednu alebo viac neprečítaných správ.
-  Vo vzdialenej schránke máte novú e-mailovú správu.
-  V zložke Na odoslanie sa nachádzajú správy čakajúce na odoslanie.
-  Máte neprijaté hovory.
-  Tón zvonenia je nastavený na možnosť Tichý, tón upozornenia na správu a e-mailovú správu je vypnutý.
-  Profil s časovým limitom je aktívny.
-  Dotyková plocha a tlačidlá sú zablokované.
-  Budík je aktívny.
-  Používa sa druhá telefónna linka (služba siete).




 Všetky hovory pre tento prístroj sú presmerované na iné číslo (služba siete). Ak máte dve telefónne linky, číslo predstavuje aktívnu linku.






 Prístroj je pripojený k sieti pomocou bezdrôtovej siete LAN alebo siete UMTS (služba siete) a je pripravený na internetový hovor.


 K prístroju je pripojený kompatibilný headset. K prístroju je pripojený kompatibilný výstupný televízny kábel.








 K prístroju je pripojený kompatibilný textový telefón. Prebieha dátový hovor (služba siete).

 Paketové dátové spojenie cez sieť GPRS je aktívne (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je dostupné.

 Paketové dátové spojenie je aktívne v časti siete, ktorá podporuje službu EGPRS (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je dostupné. Ikony označujú, že služba EGPRS je dostupná v sieti, ale prístroj nevyužíva toto spojenie na prenos dát.

 Paketové dátové spojenie cez sieť UMTS je aktívne (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je odložené, a ikona  označuje, že spojenie sa vytvára. Služba vysokorýchlostného paketového prístupu (HSDPA) je podporovaná a aktívna (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je odložené, a ikona  označuje, že spojenie sa vytvára.

 Nastavili ste prístroj na možnosť vyhľadávania bezdrôtových sietí LAN a na možnosť dostupnej bezdrôtovej siete LAN (služba siete).

-  Spojenie cez bezdrôtovú sieť LAN so šifrovaním je aktívne.
-  Spojenie cez bezdrôtovú sieť LAN bez šifrovania je aktívne.
-  Spojenie Bluetooth je aktívne.
-  Prebieha prenos dát cez spojenie Bluetooth. Keď indikátor bliká, váš prístroj sa pokúša o spojenie s náprotivným zariadením.
-  Spojenie cez kábel USB je aktívne.
-  Prebieha synchronizácia.
-  Systém GPS je aktívny.

## Skratky

Ak chcete prepínať medzi otvorenými aplikáciami, stlačte a podržte tlačidlo Menu.

Ak nechávate v pozadí spustené aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.


Ak chcete otvoriť aplikáciu prehliadača, v prostredí voľby čísla klepnite a podržte tlačidlo **0**.

Ak chcete zmeniť profil, stlačte vypínač a vyberte požadovaný profil.

Ak chcete volať do hlasovej schránky (služba siete), v prostredí voľby čísla klepnite a podržte tlačidlo **1**.

Ak chcete otvoriť zoznam naposledy volaných čísel, na hlavnom displeji stlačte tlačidlo Voláť.

Ak chcete použiť hlasové povely, na hlavnom displeji stlačte a podržte tlačidlo Voláť.

Ak chcete pri písaní zmeniť jazyk, stlačte tlačidlo  a tlačidlo Sym.

## Hľadanie

### O aplikácii Vyhľadávanie

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hľadanie**.

Pomocou aplikácie Vyhľadávanie môžete využívať rôzne internetové vyhľadávacie služby na vyhľadávanie napríklad webových lokalít a snímok. Obsah a dostupnosť služieb sa môžu líšiť.

### Spustenie vyhľadávania

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hľadanie**.

Ak chcete prehľadávať obsah svojho mobilného prístroja, do poľa vyhľadávania zadajte hľadané výrazy alebo prehľadávajte kategórie obsahu. Počas zadávania hľadaných výrazov sa výsledky organizujú do kategórií. Naposledy použité výsledky sa zobrazia na začiatku zoznamu výsledkov, ak sa zhodujú s hľadanými výrazmi.

Ak chcete vyhľadávať webové stránky na internete, vyberte položku **Vyhľadať na internete** a poskytovateľa vyhľadávania a do poľa vyhľadávania zadajte hľadané výrazy. Vybraný poskytovateľ vyhľadávania sa nastaví ako predvolený poskytovateľ vyhľadávania na internete.

Ak už je predvolený poskytovateľ vyhľadávania nastavený, jeho výberom spustíte vyhľadanie. Ak chcete použiť iného poskytovateľa vyhľadávania, vyberte položku **Ďalšie služ. hľadania**.

Ak chcete zmeniť predvoleného poskytovateľa vyhľadávania, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Vyhľadávacie služby**.

Ak chcete zmeniť nastavenie krajiny alebo regiónu a vyhľadať ďalších poskytovateľov vyhľadávania, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Krajina alebo región**.

### Nastavenia vyhľadávania

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hľadanie**.

Ak chcete zmeniť nastavenia aplikácie Hľadanie, vyberte položku **Voľby > Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

**Krajina alebo región** — Vyberte krajinu alebo región, v ktorých chcete vyhľadávať.

**Spojenie** — Vyberte miesto prístupu a povoľte alebo zakážete sieťové pripojenia.

**Vyhľadávacie služby** — Vyberte, či sa majú zobrazovať poskytovatelia služieb a kategórie vyhľadávania.

**Všeobecné** — Zapnite alebo vypnite zobrazovanie popisov a vymažte históriu vyhľadávania.

### Regulácia hlasitosti a reproduktora

Ak chcete nastaviť úroveň hlasitosti počas hovoru alebo pri počúvaní zvukových súborov, použite tlačidlo hlasitosti.



Vstavaný reproduktor umožňuje hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez nutnosti držať prístroj pri uchu.

Ak chcete počas hovoru používať reproduktor, vyberte položku **Zapn. reproduktor**

Ak chcete reproduktor vypnúť, vyberte položku **Zapnúť handset**.

### Profil off-line

Ak chcete aktivovať profil off-line, krátko stlačte vypínač a vyberte položku **Off-line**.

Profil off-line umožňuje používať prístroj bez pripojenia k bezdrôtovej celulárnej sieti. Ak chcete aktivovať profil off-line, pripojenie k celulárnej sieti sa vypne, o čom informuje aj symbol **X** v oblasti indikátora intenzity signálu. Všetky rádiové frekvenčné (RF) signály do prístroja a z prístroja do

celulárnej siete sú zakázané. Ak sa pokúsite odoslať správy prostredníctvom celulárnej siete, ostanú uložené v zložke Na odoslanie, aby sa mohli odoslať neskôr.

Keď je aktívny profil off-line, môžete zariadenie používať bez karty SIM.

Ak karta SIM nie je správne vložená, prístroj sa zapne v profile off-line.

**Dôležité:** V režime off-line nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnej siete. Môžete však volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefonovania zmenou profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Ak ste aktivovali profil off-line, naďalej môžete používať bezdrôtovú sieť LAN, napríklad na čítanie e-mailov alebo prehliadanie internetových stránok. V profile off-line môžete používať aj pripojenie Bluetooth. Pri vytváraní a používaní spojení cez bezdrôtovú sieť LAN alebo Bluetooth nezabudnite dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá.

Ak chcete nastaviť iný profil, krátko stlačte vypínač a vyberte iný profil. Prístroj znova aktivuje bezdrôtovú komunikáciu (za predpokladu, že je intenzita signálu dostatočná).

### Rýchle načítanie

Služba vysokorýchlostného paketového prístupu (HSDPA, tiež nazývaná 3.5G, označovaná ako **3.5G**) je služba siete v

sieťach UMTS a poskytuje vysokú rýchlosť pri načítaní dát. Keď je v prístroji aktivovaná podpora HSDPA a prístroj je pripojený k sieti UMTS, ktorá podporuje službu HSDPA, načítanie dát, napríklad správ, e-mailov a webových stránok, v celulárnej sieti môže byť rýchlejšie. Aktívne pripojenie HSDPA sa zobrazí ako <sup>3.5G</sup> ➡.

Podporu vysokorýchlostného paketového prístupu (HSDPA) môžete aktivovať alebo deaktivovať v nastaveniach paketových dát.

O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb dátového spojenia sa informujte u poskytovateľa služieb.

Služba HSDPA ovplyvňuje len rýchlosť načítania. Nemá vplyv na odosielanie dát do siete, napríklad správ a e-mailov.

### Ovi (služba siete)

#### Otvorenie Ovi s Nokia N97 mini

Ovi sú vaše dvere k rôznym službám Nokia.

Ak chcete vykonať exkurziu a získať ďalšie informácie, nájdite [www.ovi.com](http://www.ovi.com) so svojim počítačom.

### Obchod Ovi

#### O Obchode Ovi

V obchode Ovi môžete načítať mobilné hry, aplikácie, videoklipy, snímky a tóny zvonenia pre svoj prístroj. Niektoré položky sú bezplatné, iné si budete musieť zakúpiť pomocou kreditnej karty alebo prostredníctvom telefónneho účtu. Obchod Ovi ponúka obsah, ktorý je kompatibilný s vašim mobilným zariadením a ktorý vyhovuje vašim požiadavkám a polohe.

Obsah v Obchode Ovi je zotriedený do týchto kategórií:

- Odporúčané
- Hry
- Personalizácia
- Aplikácie
- Audio & video

### Vytvorenie konta Nokia

---

Po vytvorení konta Nokia vám na prístup k službe Ovi a všetkých jej službám bude stačiť meno užívateľa a heslo.

- 1 Vyberte položku **Create a Nokia account**.
- 2 Zadajte meno užívateľa.
- 3 Zo zoznamu vyberte krajinu.
- 4 Zadajte dátum narodenia.
- 5 Zadajte svoju e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.
- 6 Zadajte heslo a potvrdte ho.
- 7 Zadajte znaky zobrazené v okienku napravo.
- 8 Vyberte položku **Submit**.

### Prihlásenie do obchodu Ovi

---

#### Prihlásenie

Vyberte položku **Sign in** a zadajte meno užívateľa a heslo pre konto Nokia.

#### Obnovenie zabudnutého mena užívateľa alebo hesla

Vyberte položku **Options > Retrieve**.

### Vyhľadávanie v obchode Ovi

---

Položky v obchode Ovi sú usporiadané do kategórií. Môžete prehľadávať podľa kategórií alebo vyhľadať kľúčové slovo.

Môžete tiež vybrať typ položiek, ktoré chcete zobraziť: bezplatné alebo najobľúbenejšie položky, prípadne odporúčané položky.

### Zobrazenie detailov položky

---

Výberom položky zobrazíte podrobné informácie o položke a hodnotenia iných používateľov. Ak ste prihlásení do obchodu Ovi, môžete tiež písať vaše vlastné hodnotenia.

### Zobrazenie ďalších hodnotení od iných používateľov

Vyberte položku **More reviews**.

### Napísanie hodnotenia

Vyberte odkaz na napísanie hodnotenia, zadajte hodnotenie a pridaťte k nemu jednu až tri hviezdičky.

### Zobrazenie informácií o vydavateľovi

Vyberte odkaz na profil vydavateľa.

### Vyhľadanie súvisiacich položiek

Vyberte položku **More related**.

### Nákup obsahu

---

- 1 Vyberte položku, ktorú chcete zakúpiť.
- 2 Vyberte položku **Buy**.

- 3 Zadajte meno užívateľa a heslo pre konto Nokia. Ak konto nemáte, vyberte položku **Create a Nokia account** a zadajte požadované informácie.
- 4 Vyberte, či chcete zaplatiť kreditnou kartou alebo prostredníctvom telefónneho účtu. Ak už v konte Nokia máte uložené informácie o kreditnej karte a chcete použiť inú kreditnú kartu, vyberte položku **Edit payment settings** a zadajte požadované informácie. Ak chcete uložiť informácie o kreditnej karte v konte Nokia, vyberte začiarkavacie políčko **Save this card to my Nokia account**.
- 5 Vyberte e-mailovú adresu, na ktorú sa má odoslať potvrdenie o zakúpení.
- 6 Vyberte položku **Purchase**.

### Zdieľanie obľúbených položiek s priateľmi

Obchod Ovi vám umožňuje odoslať textovú správu s odkazom na položky v obchode Ovi.

- 1 Vyberte položku, ktorú chcete zdieľať.
- 2 Vyberte položku **Send to friend**.
- 3 Zadajte telefónne číslo v medzinárodnom formáte.
- 4 Vyberte položku **Send**.

### Nahlásenie nevhodného obsahu

Ak v obchode Ovi nájdete nevhodný obsah, kontaktujte spoločnosť Nokia.

- 1 Vyberte položku s nevhodným obsahom.
- 2 Vyberte položku **Report issue**.

- 3 Zo zoznamu vyberte príčinu a v prípade potreby zadajte ďalšie podrobnosti.
- 4 Vyberte položku **Submit**.

### Úprava nastavení obchodu Ovi

V nastaveniach obchodu Ovi môžete zmeniť informácie o konte, povoliť priateľom, aby videli vaše aktivity v obchode Ovi, a zmeniť heslo a bezpečnostnú otázku.

Ak chcete zmeniť nastavenia obchodu Ovi, vyberte položku **Options > Settings** a jednu z uvedených možností:  
Ovi sharing — Povoľte kontaktom Ovi, aby videli vaše aktivity v obchode Ovi.

Account information — Zmeňte detaily konta Nokia.

Change password — Zmeňte heslo konta Nokia.


Change security question — Zmeňte bezpečnostnú otázku, pomocou ktorej môžete vybrať svoje meno užívateľa a heslo.

Installation preferences — Vyberte spôsob inštalácie obsahu v prístroji.

### Uskutočňovanie hovorov


#### Snímač objektov

Zariadenie má snímač priblíženia. Dotykový displej sa počas telefonovania automaticky vypína, aby pri umiestnení zariadenia k uchu nedošlo k náhodnému výberu niektorej funkcie.



Nezakrývajte snímač približenia, napríklad ochranným filmom alebo páskou.

## Hlasové hovory

- 1 Na domácej obrazovke výberom položky  alebo **Vytáčanie** otvorte funkciu voľby čísla a zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Číslo odstránite výberom položky **C**.

Ak voláte do zahraničia, dvoma stlačeniami tlačidla \* vložte znak + (nahradza prístupový kód do medzinárodnej siete) a zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (vynechajte počiatočnú nulu) a telefónne číslo.



- 2 Hovor uskutočnite stlačením tlačidla **Volať**.
- 3 Ak chcete ukončiť hovor (alebo zrušiť pokus o nadviazanie spojenia), stlačte tlačidlo **Koniec**. Stlačením tlačidla **Koniec** vždy ukončíte hovor. Aj vtedy, ak je aktívna iná aplikácia.


- 1 Ak chcete uskutočniť hovor voľbou čísla zo zoznamu kontaktov, vyberte položku **Menu > Kontakty**.
- 2 Prejdite na požadované meno alebo klepnite na vyhľadávacie pole, zadajte prvé písmená alebo znaky mena a prejdite na požadované meno.


- 3 Zvolenému účastníkovi zavoláte stlačením tlačidla **Volať**. Ak ste si pre príslušný kontakt uložili viacero čísel, zo zoznamu vyberte požadované číslo a stlačte tlačidlo **Volať**.


## Počas hovoru


Ak chcete vypnúť alebo zapnúť mikrofón, vyberte položku  alebo .

Ak chcete hovor podržať alebo uvoľniť, vyberte položku  alebo .

Ak chcete aktivovať reproduktor, vyberte položku . Ak chcete presmerovať zvuk do kompatibilného headsetu pripojeného k prístroju prostredníctvom pripojenia Bluetooth, vyberte položku **Voľby > Zapnúť BT handsfree**.

Ak chcete zvuk presmerovať späť do telefónu, vyberte položku .

Ak chcete hovor ukončiť, vyberte položku .

Ak chcete prepínať medzi aktívnym a podržaným hovorom, vyberte položku .

**Tip:** Ak je aktívny iba jeden hovor a chcete ho podržať, stlačte tlačidlo **Volať**. Ak chcete hovor aktivovať, znovu stlačte tlačidlo **Volať**.


Ak chcete poslať reťazce tónov DTMF (napríklad heslo), vyberte položku **Voľby > Poslať DTMF**.

Zadajte reťazec DTMF alebo ho vyhľadajte v zozname kontaktov.

Ak chcete zadať znak čakania (w) alebo pauzy (p), opakovane stláčajte tlačidlo \*.


Ak chcete tón odoslať, vyberte položku **OK**. Tóny DTMF môžete pridať k telefónnemu číslu alebo do poľa DTMF v detailoch kontaktu.

Ak chcete ukončiť aktívny hovor a namiesto neho prijať čakajúci hovor, vyberte položku **Vol'by > Zameniť**.

Ak chcete ukončiť všetky hovory, vyberte položku .

Mnohé z možností, ktoré môžete použiť počas hlasového hovoru, sú službami siete.

### Hlasová schránka a schránka videohovorov

Ak chcete volať do hlasovej schránky alebo schránky videohovorov (služby siete, schránka videohovorov je dostupná len v sieťach UMTS), na domácej obrazovke výberom položky  otvorte funkciu voľby čísla, klepnite a podržte tlačidlo **1** a vyberte položku **Hlasová schránka** alebo **Schránka videohovorov**.

- 1 Ak chcete zmeniť telefónne číslo hlasovej schránky alebo schránky videohovorov, vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie > Schrán. hovorov**, schránku a položku **Vol'by > Zmeniť číslo**.

- 2 Zadajte číslo (od poskytovateľa služieb siete) a vyberte položku **OK**.

### Prijatie a odmietnutie hovoru

Hovor prijmete stlačením tlačidla **Volat'** alebo otvorením posúvacieho krytu.

Môžete poslať textovú správu bez toho, aby ste odmietli hovor, a informovať volajúceho, že hovor nemôžete prijať. Ak chcete odoslať odpoveď, vyberte položku **Pošli spr.**, upravte text správy a stlačte tlačidlo **Volat'**.

Ak hovor nechcete prijať, stlačte tlačidlo **Koniec**. Ak v nastaveniach telefónu aktivujete funkciu **Presmerovanie > Hovory > Ak je obsadené** na presmerovanie hovorov, presmerujú sa aj prichádzajúce hovory, ktoré odmietnete.

Ak chcete aktivovať odosielanie textovej správy a napísať štandardnú odpoveď, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Hovor > Odmietnuť hovor správou a Text správy**.

### Uskutočnenie konferenčného hovoru

Telefón podporuje konferenčné hovory najviac medzi šiestimi účastníkmi vrátane vás.

- 1 Zavolajte prvému účastníkovi.
- 2 Ak chcete zavolať inému účastníkovi, vyberte položku **Vol'by > Nový hovor**. Prvý hovor sa podrží.

- 3 Ak chcete po prijatí nového účastníka zapojiť prvého účastníka do konferenčného hovoru, vyberte položku



Ak chcete do hovoru pridať nového účastníka, zavolajte mu a pridajte nový hovor do konferenčného hovoru.

Ak sa chcete súkromne rozprávať s jedným z účastníkov, vyberte položku

Prejdite na účastníka a vyberte položku Konferenčný hovor sa na telefóne podrží. Ostatní účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať.

Do konferenčného hovoru sa vrátite výberom položky



Ak chcete niektorého účastníka vyradiť z konverzácie, vyberte položku prejdite na meno účastníka a vyberte položku

- 4 Aktívny konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

### Rýchla voľba telefónneho čísla

Ak chcete aktivovať túto funkciu, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Hovor > Rýchla voľba**.

- 1 Ak chcete niektorému číslícovému tlačidlu priradiť telefónne číslo, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Rýchla voľba**.
- 2 Prejdite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť telefónne číslo a vyberte položku **Voľby > Pridať**.  
Tlačidlá 1 a 2 sú určené pre hlasovú schránku a schránku videohovorov.

Ak chcete uskutočniť hovor na domácej obrazovke, výberom položky otvorte funkciu voľby čísla, vyberte priradené číselné tlačidlo a stlačte tlačidlo **Volať**.

Ak chcete uskutočniť hovor na domácej obrazovke, keď je aktívna funkcia rýchlej voľby, výberom položky otvorte funkciu voľby čísla a klepnite a podržte priradené číselné tlačidlo.

### Čakajúci hovor

Počas trvania hovoru môžete prijať aj ďalší hovor.

Ak chcete aktivovať funkciu Čakajúci hovor (služba siete), vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie > Hovor > Čakajúci hovor**.

- 1 Čakajúci hovor prijmete stlačením tlačidla **Volať**. Prvý hovor sa podrží.
- 2 Ak chcete prepínať medzi dvoma hovormi, vyberte položku **Voľby > Vymeniť**.
- 3 Ak chcete prepojiť podržaný hovor s aktívnym hovorom a od obidvoch hovorov sa odpojiť, vyberte položku **Voľby > Prepojiť**.
- 4 Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla **Koniec**.
- 5 Ak chcete ukončiť obidva hovory, vyberte položku **Voľby > Ukončiť všetky hovory**.

Zariadenie automaticky vytvorí hlasovú voľbu pre kontakty. Ak si chcete vypočúť syntetizovanú hlasovú voľbu, vyberte kontakt a zvolte položku **Voľby** > **Detaily hlasovej voľby**. Prejdite na podrobnosti kontaktu a vyberte položku **Voľby** > **Prehrať hlasovú voľbu**.

### Volanie pomocou hlasovej voľby

**Upozornenie:** Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa využíva reproduktor. Keď vyslovujete hlasovú voľbu, držte telefón v nevelkej vzdialenosti od tváre.

- 1 Ak chcete aktivovať hlasovú voľbu, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo **Volat**. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, hlasovú voľbu spustíte stlačením a podržaním tlačidla headsetu.
- 2 Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte uložené meno kontaktu.
- 3 Prístroj prehrá syntetizovanú hlasovú voľbu rozpoznaného kontaktu vo zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo. Ak chcete hlasovú voľbu zrušiť, vyberte položku **Skonči**.

Ak je pre jedno meno uložených niekoľko čísel, môžete vysloviť aj meno a typ čísla, napríklad mobil alebo telefón.

Počas videohovoru (služba siete) uvidíte vy i váš partner obojsmerný prenos videozáberov v reálnom čase. Prijemcovi videohovoru sa zobrazia živé videozábery alebo videonávrhka nasnímaná fotoaparátom v prístroji.

Ak chcete uskutočniť videohovor, musíte mať v prístroji vloženú kartu USIM a nachádzať sa v oblasti pokrytej signálom siete UMTS. Informácie dostupnosti, cenách a možnostiach aktivácie služby videohovorov získate od poskytovateľa služieb siete.

Videohovor možno uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi. Videohovor možno uskutočniť s účastníkom, ktorý má kompatibilné mobilné zariadenie, alebo s klientom ISDN. Videohovory nemožno uskutočňovať zároveň s iným hlasovým hovorom, videohovorom ani dátovým prenosom.

### Ikony





Neprijímate videozábery (váš partner videozábery nevysíla alebo ich sieť neprenáša).







Odmietli ste odosielanie videozáberov zo svojho prístroja. Ak chcete namiesto videozáberov odoslať fotosnímkou, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie** > **Hovor** > **Snímka pre videohovor**.


Aj keď počas videohovoru odmietnete odosielanie videozáberov, hovor sa spoplatní ako videohovor. Informácie o cenách získate od svojho poskytovateľa služieb.


- 1 Na domácej obrazovke výberom položky  otvorte funkciu voľby čísla a zadajte telefónne číslo.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Volat' > Videohovor**.  
Pri videohovoroch sa predvolene používa sekundárny fotoaparát na prednej strane prístroja. Nadviazanie spojenia videohovoru si vyžaduje istý čas. Ak sa spojenie nepodarilo nadviazať (napríklad ak sieť nepodporuje videohovory alebo zariadenie účastníka nie je kompatibilné), telefón sa spýta, či si namiesto toho prajete uskutočniť normálny hovor alebo odoslať správu.  
Videohovor je aktívny, keď vidíte dve videosnímky a cez reproduktor počujete zvuk. Prijemca videohovoru môže odmietnuť odosielať videozábery (zobrazí sa symbol ). V takom prípade budete počuť len hlas volajúceho a môžete vidieť statickú snímku alebo sivé pozadie.
- 3 Videohovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

### Počas videohovoru

Ak chcete prepínať medzi zobrazením videozáberov a samostatným počúvaním hlasu volajúceho, vyberte položku  alebo .

Ak chcete vypnúť alebo zapnúť mikrofón, vyberte položku  alebo .

Ak chcete aktivovať reproduktor, vyberte položku ). Ak chcete presmerovať zvuk do kompatibilného headsetu pripojeného k prístroju prostredníctvom pripojenia Bluetooth, vyberte položku **Voľby > Zapnúť BT handsfree**.

Ak chcete zvuk presmerovať späť do telefónu, vyberte položku ).

Ak chcete na odosielanie videozáberov použiť kameru na zadnej strane prístroja, vyberte položku **Voľby > Použiť sekundár. kameru**.


Ak chcete na odosielanie videozáberov použiť kameru na prednej strane prístroja, vyberte položku **Voľby > Použiť hlavnú kameru**.

Ak chcete vytvoriť momentku odosielaných videozáberov, vyberte položku **Voľby > Poslať momentku**. Odosielanie videozáberov sa preruší a príjemcovi sa zobrazí momentka. Momentka sa neuloží.

Ak chcete snímku priblížiť alebo oddialiť, vyberte položku **Voľby > Zoom**.

Ak chcete zmeniť kvalitu videozáberov, vyberte položku **Voľby > Nastaviť > Preferované video > Normálna kvalita, Zreteľnejší detail alebo Plynulejší pohyb**.

### Prijatie a odmietnutie videohovoru

Keď prichádza videohovor, zobrazí sa ikona .

- 1 Videohovor prijmete stlačením tlačidla Volat'.
- 2 Ak chcete, aby prístroj začal odosielať živú videosnímku, vyberte možnosť **Áno**.

Ak odosielanie videa neaktivujete, zo strany volajúceho budete počuť iba zvuk. Namiesto vlastnej videosnímky sa

zobrazí sivá plocha. Ak chcete zapnúť odosielanie videa, vyberte položku **Voľby** > **Zapnúť** > **Posielanie videa**.

Ak chcete namiesto sivej plochy zobrazíť fotografiu zachytenú fotoaparátom prístroja, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefonovanie** > **Hovor** > **Snímka pre videohovor**.

Ak videohovor nechcete prijať, stlačte tlačidlo **Koniec**.

## Internetové hovory

### Internetové hovory

So sieťovou službou internetových hovorov môžete uskutočňovať a prijímať hovory prostredníctvom internetu. Služby internetových hovorov môžu podporovať hovory medzi počítačmi, medzi mobilnými telefónmi a medzi zariadením VoIP a bežným telefónom. Informácie o dostupnosti a poplatkoch získate od poskytovateľa služby internetových hovorov.

Ak chcete uskutočniť alebo prijať internetový hovor, musíte sa nachádzať v dosahu služby bezdrôtovej siete LAN (WLAN) alebo mať paketové dátové spojenie (GPRS) v sieti UMTS a prístroj musí byť pripojený k službe internetových hovorov.

Prístroj vám môže na inštaláciu služieb internetových hovorov ponúknuť inštaláciu aplikácie widget.


### Prihlásenie sa do služby internetových hovorov


Po nainštalovaní služby internetových hovorov sa v zozname kontaktov zobrazí karta danej služby.



Ak sa chcete prihlásiť do služby, vyberte položku **Menu** > **Kontakty**, požadovanú službu a možnosť **Voľby** > **Prihlásiť sa**.

Ak chcete ako kontakty služby do zoznamu priateľov pridať kontakty manuálne alebo zo zoznamu kontaktov, vyberte položku **Voľby** > **Nový kontakt**.

## Uskutočňovanie internetových hovorov

Ak chcete zavolať kontaktu, keď ste prihlásení do služby, klepnite na kontakt v zozname priateľov a vyberte položku .

Ak chcete uskutočniť internetový hovor na hlavnom displeji, vyberte položku , zadajte požadované číslo a zvolte možnosť **Voľby** > **Volat** > **Internetový hovor**.

Ak chcete uskutočniť internetový hovor s adresou internetového hovorov, na hlavnom displeji vyberte položku  a **Voľby** > **Otvoriť klávesnicu**. Zadajte adresu a vyberte možnosť .

## Nastavenia komunikácie cez internet

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Pripojenie** > **Administr. nast.** > **Nast. int. tel.**

Ak chcete zobrazíť a upraviť nastavenia služby, vyberte položku **Nast.**.

Ak chcete odstrániť službu zo zoznamu služieb, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať službu**.

### Nastavenia služby internetových hovorov

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**, otvorte kartu služby a zvolte možnosť **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete nastaviť službu internetových hovorov ako predvolenú službu, vyberte položku **Predvolená služba**. Ak chcete zavolať na požadované číslo stlačením tlačidla **Volat'**, prístroj uskutoční internetový hovor pomocou predvolenej služby, ak je táto služba pripojená. Súčasne môžete ako predvolenú nastaviť len jednu službu.

Ak chcete upraviť cieľ služby, vyberte položku **Pripojenie služby**.

### Zdieľanie videa

Ak chcete z mobilného prístroja počas hlasového hovoru poslať do druhého kompatibilného prístroja živé video alebo videoklip, použijete službu zdieľania videa (služba siete).

Pri aktivácii služby zdieľania videa sa automaticky aktivuje reproduktor. Ak počas zdieľania videodát nechcete pri hovore používať reproduktor, môžete použiť kompatibilný headset.

### Výstraha:

Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

### Požiadavky na zdieľanie videa

Zdieľanie videa vyžaduje pripojenie k sieti UMTS. Možnosť používania služby zdieľania videa závisí od dostupnosti siete UMTS. Ďalšie informácie o službe, dostupnosti siete UMTS a poplatkoch účtovaných za používanie tejto služby získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať službu zdieľania videa, skontrolujte, či:

- prístroj je nastavený na priamu komunikáciu medzi používateľmi,
- máte aktívne spojenie so sieťou UMTS a nachádzate sa v oblasti jej pokrytia. Ak sa počas zdieľania videa dostanete mimo pokrytia siete UMTS, zdieľanie sa preruší, ale hlasový hovor bude pokračovať.
- odosielateľ aj prijímateľ sú zaregistrovaní v sieti UMTS. Ak na zdieľanie videa pozvete účastníka, ktorého prístroj nie je v dosahu siete UMTS alebo nemá inštalovanú službu zdieľania videa, prípadne nemá nastavenú priamu komunikáciu medzi používateľmi, prijemca sa o odoslaní pozvania nedozvie. Dostanete chybové hlásenie, že prijemca nemôže prijať pozvanie.

## Nastavenia

Ak chcete nastaviť zdieľanie videa, potrebujete nastavenie priamej komunikácie medzi používateľmi a nastavenie spojenia UMTS.

### Nastavenia spojenia od účastníka k účastníkovi

Priama komunikácia medzi používateľmi je tiež známa ako spojenie SIP (Session Initiation Protocol – protokol vytvorenia spojenia). Nastavenia profilu SIP sa musia v prístroji nakonfigurovať pred použitím služby zdieľania videa. Požiadajte poskytovateľa služieb o nastavenia profilu SIP a uložte ich v prístroji. Poskytovateľ služieb vám môže nastavenia poslať alebo vám poskytne zoznam potrebných parametrov.

Pridanie adresy SIP ku kontaktu:

- 1 Vyberte položku **Menu > Kontakty**.
- 2 Otvorte existujúci kontakt alebo vytvorte nový.
- 3 Vyberte položku **Voľby > Upraviť**.
- 4 Vyberte položku **Voľby > Pridať detail > Zdieľať video**.
- 5 Zadajte adresu SIP vo formáte sip:meno\_pouzivatela@nazov\_domeny (namiesto názvu domény môžete použiť adresu IP).  
Ak nepoznáte adresu SIP kontaktu, môžete na zdieľanie videa použiť aj telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny, napríklad +421 (ak túto službu podporuje poskytovateľ služieb siete).

## Nastavenia spojenia UMTS

Nastavenie spojenia UMTS:

- Uzatvorte s poskytovateľom služby dohodu o používaní siete UMTS.
- Zabezpečte, aby boli nastavenia miesta prístupu prístroja k sieti UMTS správne nakonfigurované. Ďalšie informácie o nastaveniach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

### Zdieľanie živého videa alebo videoklipov

Počas aktívneho hlasového hovoru vyberte položku **Voľby > Zdieľať video**.

- 1 Ak chcete počas hlasového hovoru zdieľať živé videozábery, vyberte položku **Živé video**.  
Ak chcete zdieľať videoklip, vyberte položku **Videoklip**. Otvorí sa zoznam videoklipov uložených v pamäti prístroja, veľkokapacitnej pamäti alebo na pamäťovej karte (ak je k dispozícii). Vyberte klip, ktorý chcete zdieľať.  
Pred samotným zdieľaním videoklipu môže byť potrebná konverzia na vhodný formát. Ak vás prístroj upozorní na potrebu skonvertovania videoklipu, vyberte položku **OK**. Na skonvertovanie je potrebné mať v prístroji editor videa.
- 2 Ak má daný kontakt v zložke Kontakty niekoľko adries SIP alebo telefónnych čísel vrátane predvoľby krajiny, vyberte požadovanú adresu alebo číslo. Ak chcete odoslať pozvanie, ale adresa SIP ani telefónne číslo príjemcu nie je k dispozícii, zadajte adresu alebo

telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny a vyberte položku **OK**. Prístroj odošle pozvanie na adresu SIP.

Zdieľanie sa automaticky spustí, keď príjemca prijme pozvanie.

### Možnosti dostupné počas zdieľania videoklipov



, ak chcete vypnúť alebo zapnúť mikrofón.



, ak chcete zapnúť alebo vypnúť reproduktor.



– prerušenie alebo obnovenie zdieľania videa



, ak chcete prepnúť režim zobrazenia na celom displeji (dostupné len pre príjemcu).

- 3 Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte tlačidlo **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla **Koniec**. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

Ak chcete uložiť živé videozábery, ktoré ste zdieľali, po výzve vyberte položku **Áno**. Prístroj vám oznámi umiestnenie uloženého videa.

Ak ste počas zdieľania videoklipu otvorili ďalšie aplikácie, zdieľanie sa preruší. Ak sa chcete vrátiť do okna zdieľania videa a pokračovať v zdieľaní, na hlavnom displeji vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť zdieľanie videa**.

### Prijatie pozvania

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie videa, v pozývacej správe sa zobrazí meno alebo adresa SIP odosielateľa.

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie, keď ste mimo dosahu siete 3G, nebudete vedieť o prijatí pozvania.

Po prijatí pozvania si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

**Áno** — Prijmite pozvanie a aktivujte zdieľanie.

**Nie** — Odmietnite pozvanie. Odosielateľ dostane správu o vašom odmietnutí pozvania. Odmietnuť pozvanie a ukončiť hovor môžete aj stlačením tlačidla **Koniec**.

Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte tlačidlo **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla **Koniec**. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videa.

### Denník

V denníku sú uložené informácie o komunikačnej histórii prístroja. Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory, iba ak tieto funkcie podporuje sieť, ak je telefón zapnutý a nachádza sa v dosahu siete.

### Posledné hovory

Môžete si pozrieť informácie o posledných hovoroch.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Denník** a možnosť **Posledné hovory**.

### Zobrazenie neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel

Vyberte položku **Neprijaté hovory**, **Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**.

**Tip:** Ak si chcete na domácej stránke pozrieť zoznam volaných čísel, stlačte tlačidlo **Volat'**.

Vyberte položku **Vol'by** a jednu z týchto možností:

**Uložiť do Kontaktov** — Uloženie telefónneho čísla zo zoznamu posledných hovorov do zoznamu kontaktov.

**Zmazať zoznam** — Zmažte vybraný zoznam posledných hovorov.

**Vymazať** — Vymazanie udalosti vo zvolenom zozname.

**Nastavenia** — Vyberte možnosť **Trvanie denníka** a čas, ako dlho majú byť komunikačné informácie uložené v denníku. Ak vyberiete možnosť **Žiadny denník**, v denníku sa neuložia žiadne informácie.

### Trvanie hovoru

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Denník**.

Ak si chcete prezrieť približné trvanie posledného hovoru, uskutočnených hovorov a prijatých hovorov, vyberte položku **Trvanie hovoru**.

**Upozornenie:** Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, pripočítania daní ap.

### Paketové dáta

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Denník**.




Ak si chcete overiť množstvo údajov odoslaných a prijatých počas paketových dátových spojení, vyberte položku

**Paketové dáta > VŠ. poslané dáta alebo Všet. prijaté dáta**.

Ak chcete vynulovať informácie o odoslaných aj prijatých položkách, vyberte možnosť **Vol'by > Vynulovať počítadlá**. Na vynulovanie týchto informácií budete potrebovať blokovací kód.

### Prehľad o všetkých komunikačných udalostiach

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Denník**.

Ak chcete získať prehľad o všetkých hlasových hovoroch, textových správach alebo dátových spojeniach a pripojeniach k bezdrôtovej sieti LAN zaregistrovaných v prístroji, vyberte kartu všeobecného denníka   .

Čiastkové udalosti, ako sú textové správy, odoslané vo viacerých častiach a paketové dátové spojenia, sa zaznamenávajú ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia so schránkou, centrom multimedialných správ alebo webovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.

Ak si chcete pozrieť, koľko dát ste preniesli a ako dlho trvalo príslušné paketové dátové spojenie, prejdite na niektorú prichádzajúcu alebo odchádzajúcu udalosť s označením **GPRS** a vyberte položku **Vol'by > Ukázať**.

Ak chcete telefónne číslo z denníka skopírovať do schránky a vložiť ho napríklad do textovej správy, vyberte položku **Vol'by > Použiť číslo > Kopírovať**.

Ak chcete v denníku použiť filter, vyberte položku **Voľby** > **Filter** a príslušný filter.



Ak chcete nastaviť trvanie denníka, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Trvanie denníka**. Ak vyberiete položku **Žiadny denník**, natrvalo sa vymaže celý obsah denníka, zoznam posledných hovorov a všetky výpisy o doručení.

## Kontakty (telefónny zoznam)

Ak chcete otvoriť aplikáciu Kontakty, vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Môžete ukladať a aktualizovať kontaktné informácie, ako napríklad telefónne čísla a poštové alebo e-mailové adresy kontaktov. Ku kontaktu môžete pridať osobný tón zvonenia alebo miniatúrnu snímku. Môžete tiež vytvárať skupiny kontaktov, čo vám umožní odosielať textové alebo e-mailové správy viacerým príjemcom súčasne.


### Ukladanie a úprava mien a čísel


- 1 Ak chcete do zoznamu kontaktov pridať nový kontakt, klepnite na položku .
- 2 Klepnite na pole a zadajte doň informácie. Ak chcete zadávanie textu zatvoriť, vyberte položku . Vyplňte potrebné polia a vyberte položku **Hotovo**.


Ak chcete upraviť kontakty, vyberte príslušný kontakt a zvolte položku **Voľby** > **Upraviť**.

### Kontakty – panel s nástrojmi

Na paneli s nástrojmi zoznamu kontaktov vyberte jednu z týchto možností:

 **Volat'** — Zavolajte požadovanému kontaktu.

 **Vytvoriť správu** — Pošlite správu požadovanému kontaktu.

 **Nový kontakt** — Vytvorte nový kontakt.

### Spravovanie mien a čísel

Ak chcete kontakt kopírovať, vymazať alebo poslať ako vizitku inému zariadeniu, klepnite a podržte kontakt a vyberte položku **Pridať k obľúbeným**, **Upraviť** alebo **Poslať vizitku**.

Ak chcete vymazať niekoľko kontaktov súčasne, výberom položky **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** označte požadované karty kontaktov a výberom položky **Voľby** > **Vymazať** ich vymažte.

Ak si chcete vypočúť hlasovú voľbu priradenú ku kontaktu, vyberte kontakt a položku **Voľby** > **Detaily hlasovej voľby** > **Voľby** > **Prehrať hlasovú voľbu**.

Kým začnete používať hlasové menovky, uvedomte si nasledovné:

- Hlasové menovky nezávisia od jazyka. Dôležitý je však hlas hovoriaceho.
- Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní.

- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte a používajte ich v tichom prostredí.
- Veľmi krátke mená prístroj neprijme. Používajte dostatočne dlhé mená a nepoužívajte podobné mená pre rozličné čísla.

**Upozornenie:** Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

### Predvolené čísla a adresy

Ku kontaktu môžete priradiť predvolené čísla alebo adresy. Ak má kontakt niekoľko čísel alebo adries, môžete mu jednoducho zavolať alebo poslať správu na určité číslo alebo adresu. Predvolené číslo sa použije aj pri hlasovej voľbe.

- 1 V zozname kontaktov vyberte požadovaný kontakt.
- 2 Vyberte položku **Voľby** > **Predvolené**.
- 3 Vyberte predvoľbu, ktorej chcete priradiť číslo alebo adresu, a vyberte položku **Pridať**.
- 4 Vyberte číslo a adresu, ktoré chcete nastaviť ako predvolené.
- 5 Ak chcete zavrieť okno Predvolené a uložiť zmeny, klepnite mimo okna.

### Karty kontaktov

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** a kontakt. Všetky dostupné spôsoby komunikácie pre vybraný kontakt sa zobrazia v okne kariet kontaktov.

Vyberte zo zoznamu kontakt, požadovaný spôsob komunikácie, položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

**Upraviť** — Upravte, pridajte alebo vymažte polia karty kontaktu.

**Predvolené** — Definujte čísla a adresy, ktoré sa pri komunikácii s kontaktom majú použiť ako predvolené, ak má kontakt definovaných viacero čísel alebo adries.

**Detaily hlasovej voľby** — Prezrite si detaily hlasovej voľby alebo si vypočujte hlasovú voľbu pridelenú kontaktu.

Dostupné možnosti a spôsoby komunikácie sa môžu líšiť.

### Nastavenie obľúbených kontaktov

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Obľúbené kontakty sú tie kontakty, ktoré ste nastavili ako obľúbené. Tieto kontakty sa zobrazujú na začiatku zoznamu kontaktov.

Ak chcete nastaviť kontakt ako obľúbený, vyberte požadovaný kontakt a zvolte položku **Voľby** > **Pridať k obľúbeným**. Obľúbené položky sú označené ikonou hviezdy.

Ak chcete kontakt odstrániť zo zoznamu obľúbených, vyberte príslušný kontakt a zvolte položku **Voľby** > **Odstrániť z obľúbených**. Odstránený kontakt sa presunie späť do štandardného zoznamu kontaktov.

### Tóny zvonenia, snímky a text pre hovor pre kontakty

Pre každý kontakt alebo skupinu kontaktov môžete definovať tón zvonenia a pre jednotlivé kontakty môžete definovať snímku a text hlásenia hovoru. Keď vám kontakt zavola,

prístroj bude zvonit' vybraným tónom zvonenia a zobrazí text hlásenia hovoru alebo snímku (ak sa spolu s hovorom odošle aj telefónne číslo volajúceho a prístroj ho spozná).

Ak chcete definovať tón zvonenia pre kontakt alebo skupinu kontaktov, vyberte kontakt alebo skupinu kontaktov, položku **Vol'by** > **Upraviť** > **Tón zvonenia** a tón zvonenia.

Ak chcete do zobrazenia detailov kontaktu pridať ďalšie polia, vyberte požadovaný kontakt a položku **Vol'by** > **Upraviť** > **Vol'by** > **Pridať detail**.

Ak chcete pre kontakt definovať text pre hovor, vyberte príslušný kontakt a potom položku **Vol'by** > **Upraviť** > **Vol'by** > **Pridať detail** > **Text hlásenia hovoru**. Ťuknutím na textové pole zadajte text pre hovor a vyberte položku



Ak chcete pridať snímku pre kontakt uložený v pamäti prístroja, vyberte príslušný kontakt, položku **Vol'by** > **Upraviť** > **Pridať snímku** a snímku z aplikácie Fotografie.


Ak chcete nastavenie vyzváňania zrušiť, zo zoznamu rôznych druhov vyzváňania vyberte položku **Predvolený tón**.

Ak chcete zobraziť, zmeniť alebo odstrániť snímku z kontaktu, vyberte príslušný kontakt, položku **Vol'by** > **Snímka** a požadovanú možnosť.

## Kopírovanie kontaktov

Pri prvom otvorení zoznamu kontaktov sa zobrazí otázka, či chcete skopírovať mená a čísla z karty SIM do prístroja.

Kopírovanie spustíte výberom položky **OK**.

Ak kontakty z karty SIM nechcete kopírovať do pamäte prístroja, vyberte položku **Zruš**. Zobrazí sa otázka, či chcete zobraziť kontakty karty SIM v adresári kontaktov. Ak si chcete pozrieť kontakty, vyberte položku **OK**. Otvorí sa zoznam kontaktov a mená uložené na karte SIM budú označené symbolom .

## Služby SIM

O dostupnosti a možnostiach používania služieb karty SIM sa informujte u dodávateľa svojej karty SIM. Môže ním byť poskytovateľ služieb alebo iný dodávateľ.

## Kontakty SIM

Ak chcete, aby sa mená a čísla uložené na karte SIM zobrazili v zozname kontaktov, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Kontakty na zobrazenie** > **Pamäť SIM**. Kontakty SIM môžete pridávať a upravovať alebo im môžete zavolať.

Čísla, ktoré ukladáte v zozname kontaktov, sa nemusia automaticky uložiť aj na kartu SIM. Ak chcete čísla uložiť na kartu SIM, vyberte príslušný kontakt a položku **Vol'by** > **Kopírovať** > **Pamäť SIM**.

Ak chcete vybrať, či sa nové kontakty pri zadávaní uložia do prístroja alebo na kartu SIM, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Predvol. ukladacia pamäť > Pamäť telefónu alebo Pamäť SIM**.

### Pevný zoznam

Vyberte **Menu > Kontakty a Voľby > Čísla na SIM > Kontakty Pevn. zozn.**

Pomocou služby pevného zoznamu môžete obmedziť hovory z vášho zariadenia na určité telefónne čísla. Službu pevnej voľby nepodporujú všetky SIM karty. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny používateľov alebo pevný zoznam), je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Pre aktiváciu a deaktiváciu pevnej voľby alebo úpravu kontaktov v zozname pevnej voľby sa vyžaduje PIN2 kód. Kód PIN2 získate od poskytovateľa služieb.

Vyberte **Voľby** a jednu z týchto možností:

**Zapnúť pevný zoznam** — Aktivácia pevného zoznamu.


**Vypnúť pevný zoznam** — Deaktivácia pevného zoznamu.

**Nový SIM kontakt** — Zadajte meno kontaktu a telefónne číslo, na ktoré chcete povoliť telefonovanie.

**Pridať z Kontaktov** — Kopírovanie kontaktu zo zoznamu kontaktov do pevného zoznamu.

Ak chcete na čísla kontaktov na karte SIM posilať textové správy, keď je služba pevného zoznamu aktívna, musíte do pevného zoznamu pridať aj číslo centra textových správ.

### Skupiny kontaktov

Ak chcete otvoriť zoznam skupín, otvorte zoznam kontaktov a klepnite na položku .

### Vytváranie skupín kontaktov

- 1 Ak chcete vytvoriť novú skupinu, v zozname skupín vyberte položku **Voľby > Nová skupina**. Použite predvolený názov alebo zadajte nový názov. Vyberte položku **OK**.
- 2 Ak chcete pridať členov do skupiny, vyberte skupinu a položku **Voľby > Pridať členov**.
- 3 Označte každý kontakt, ktorý chcete pridať, a vyberte položku **OK**.

### Spravovanie skupín kontaktov

Ak chcete odoslať správu všetkým členom skupiny, nastaviť tón zvonenia pre skupinu či premenovať alebo vymazať skupinu, klepnite a podržte skupinu a vyberte položku **Vytvoriť správu, Tón zvonenia, Premenovať** alebo **Vymazať**.

Ak chcete do skupiny pridať kontakt, vyberte skupinu a zvolte položku **Voľby > Pridať členov**.

Ak chcete zistiť, do ktorých iných skupín kontakt patrí, vyberte skupinu, prejdite na príslušný kontakt a vyberte položku **Voľby** > **Patrí do skupín**.

Ak chcete kontakt odstrániť zo skupiny, vyberte skupinu, prejdite na príslušný kontakt a vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť zo skupiny**.

## Kontakty Ovi

### O aplikácii Kontakty Ovi

S aplikáciou Kontakty Ovi môžete zostať v kontakte s ľuďmi, na ktorých vám najviac záleží. Vyhľadávajte kontakty a nájdite si nových priateľov v komunite Ovi. Zostaňte v kontakte s priateľmi – chatujte, zdieľajte svoju polohu a účasť a jednoducho sledujte, čo zaujíma vašich priateľov a kde sa nachádzajú. Môžete dokonca chatovať s priateľmi, ktorí používajú službu Google Talk™.

Môžete tiež synchronizovať kontakty, kalendár a iný obsah medzi prístrojom Nokia a lokalitou Ovi.com. Dôležité informácie budete mať uložené a aktualizované v prístroji aj na webe. S aplikáciou Kontakty Ovi môžete svoj zoznam kontaktov dynamizovať a byť si istí, že kontakty máte uložené na lokalite Ovi.com.

Ak chcete používať túto službu, musíte mať vytvorené konto Nokia. Vytvorte si konto v mobilnom prístroji alebo navštívte v počítači lokalitu [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Používanie aplikácie Kontakty Ovi môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. O

poplatkoch za prenos dát sa informujte sa u svojho poskytovateľa služieb siete.

### Začiatok práce s aplikáciou Kontakty Ovi

Vyberte položku **Kontakty** a otvorte kartu Ovi.

Aplikácia Kontakty Ovi je súčasťou služby Ovi, ktorá využíva rovnaké informácie o konte.

Ak ste noví používatelia služieb Ovi a chcete začať používať aplikáciu Kontakty Ovi, musíte sa zaregistrovať v službe Ovi prostredníctvom vytvorenia konta Nokia.

### Vytvorenie konta Nokia

- 1 Vyberte položku **Chat v službe Ovi** a po zobrazení výzvy sa pripojte k internetu.
- 2 Zadajte požadované informácie.
- 3 V okne **Môj profil** zadajte informácie o profile. Krstné meno a priezvisko sú povinné informácie.
- 4 Vyberte položku **Hotovo**.

Ak už ste sa v službe Ovi zaregistrovali pomocou počítača alebo mobilného zariadenia, aplikáciu Kontakty Ovi môžete začať používať s rovnakými detailmi konta.

### Príhlásenie sa do aplikácie Kontakty Ovi a aktivácia aplikácie

Vyberte položku **Chat v službe Ovi** a zadajte meno užívateľa a heslo.

Ak ste ešte nezadali informácie o profile aplikácie Kontakty Ovi, spravte tak a vyberte položku **Hotovo**. Krstné meno a priezvisko sú povinné informácie.

## Pripojenie k službe

### Pripojenie k aplikácii Kontakty Ovi

Vyberte položku **Pripojiť** a spôsob pripojenia. Použite pripojenie prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN (WLAN), ak je k dispozícii.

### Zrušenie pripojenia

Vyberte položku **Voľby** > **Zrušiť pripájanie**.

Ak používate paketové dátové spojenie, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky za prenos dát. Informácie o cenách si vyžiadajte od poskytovateľa služieb siete.

Vyberte položku **Pripojiť** > **Voľby** a jednu z uvedených možností:

**Zvoliť** — ak chcete vybrať položku.

**Pripojiť** — ak sa chcete pripojiť k službe, keď ste offline.

**Môj profil** — ak chcete upraviť informácie o profile.

**Odporučiť priateľovi** — ak chcete pozvať kontakt, aby sa pripojil do aplikácie Kontakty Ovi. Pozvanie sa pošle ako textová správa.

**Nastavenia** — ak chcete upraviť nastavenia aplikácie Kontakty Ovi.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

## Vytvorenie a úprava profilu

### Úprava informácií o profile

Vyberte položku **Môj profil**.

### Zobrazenie profilov priateľov v aplikácii Kontakty Ovi

Vyberte priateľa a položku **Voľby** > **Profil**.

Tieto informácie o profile budú viditeľné pre priateľov v aplikácii Kontakty Ovi. Iným používateľom aplikácie Kontakty Ovi, napríklad počas vyhľadávania, sa zobrazia len tieto informácie o profile: meno a priezvisko. Ak chcete zmeniť nastavenia súkromia, otvorte službu Ovi v počítači a prihláste sa k svojmu kontu Nokia.

### Zmena snímky profilu

Vyberte snímku profilu, položku **Zvoliť existujúcu snímku** a novú snímku. Môžete tiež upraviť alebo odstrániť aktuálnu snímku profilu, alebo zachytiť novú.

### Zmena dostupnosti

Predvolene je vaša dostupnosť nastavená na možnosť **Dostupný**. Ak chcete zmeniť svoju dostupnosť, vyberte príslušnú ikonu.

### Oznámenie priateľom, čo práve robíte

Vyberte položku **Čo robíš?** a do poľa zadajte text.

## Zobrazenie priateľom, akú hudbu práve počúvate

Vyberte položku **Prehráva sa**. Na to musíte v nastaveniach účasti povoliť zdieľanie informácií o prehrávaných skladbách.

## Úprava kontaktných informácií

Vyberte pole a zadajte text.

V okne **Môj profil** vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

**Upraviť text** — Vystrihnite, skopírujte alebo prilepte text.

**Zmeniť** — ak chcete zmeniť svoj stav (keď je vybrané pole stavu).

**Aktivovať** — ak chcete začať vysielat' priateľom svoju polohu alebo informácie o aktuálnom prehrávaní (keď je vybrané príslušné pole).

**Zrušiť zmeny** — ak chcete zrušiť zmeny, ktoré ste uskutočnili v okne profilu.

**Upraviť zdieľané polohy** — ak si chcete vybrať orientačné body, ktoré chcete vysielat' priateľom (keď je vybrané pole **Moja poloha**).

**Zastaviť zdieľanie** — ak chcete zastaviť vysielanie svojej polohy priateľom (keď je vybrané pole **Moja poloha**).

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

## Vyhľadávanie a pridávanie priateľov

Vyberte položku **Voľby** > **Pozvať priateľa**.

## Vyhľadanie priateľa

Do poľa vyhľadávania priateľov zadajte meno priateľa a vyberte ikonu hľadania. Priateľov nemôžete vyhľadávať podľa ich mobilného čísla alebo e-mailovej adresy.

## Prehľadávanie výsledkov vyhľadávania

Vyberte položku **Ďalšie výsledky** alebo **Predošlé výsledky**.

## Spustenie nového vyhľadávania

Vyberte položku **Nové vyhľadávanie**.

Ak sa vám nepodarilo nájsť hľadaných priateľov, buď nie sú registrovanými členmi služby Ovi, alebo si pri vyhľadávaní nastavili stav neviditeľnosti. Po zobrazení výzvy pošlite priateľom textovú správu a pozvite ich, aby sa pripojili do aplikácie **Kontakty Ovi**.

## Poslanie pozvánky na pripojenie sa do aplikácie Kontakty Ovi

Vyberte položku **Vyberte službu**: a službu, o ktorej viete, že ju priateľ používa. Zadajte používateľské meno priateľa a vyberte ikonu poslania.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

**Zvoliť** — ak chcete vybrať položku.

**Otvoriť** — ak chcete otvoriť položku.

**Pozvať ako priateľa** — ak chcete poslať kontaktu pozvánku.

**Ukázať profil** — ak si chcete pozrieť profil kontaktu.

**Obnoviť pozvanie** — ak chcete znovu poslať pozvánku na pripojenie sa do aplikácie Kontakty Ovi čakajúcemu priateľovi.

**Vyhľadať** — ak chcete vyhľadať kontakt, ktorého meno alebo iné súvisiace kľúčové slovo ste zadali do poľa vyhľadávania priateľov.

**Upraviť text** — Vystrihnite, skopírujte alebo prilepte text.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

## Chat s priateľmi

### Začatie chatovania s priateľom

Vyberte priateľa.

### Poslanie chatovej správy

Zadajte text do poľa správy a vyberte ikonu poslania.

V zobrazení chatu vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

**Poslať** — Pošlite správu.

**Pridať smejka** — Vložte smejka.

**Poslať moju polohu** — Pošlite detaily lokality chatovému partnerovi (ak túto možnosť podporujú obe zariadenia).

**Profil** — Pozrite si detaily priateľa.

**Môj profil** — Vyberte svoj stav účasti alebo snímku profilu, personalizujte svoju správu alebo zmeňte detaily.

**Upraviť text** — Kopírujte alebo prilepte text.

**Skončiť chat** — Ukončíte aktívny chat.

**Ukončiť** — Ukončíte všetky aktívne chaty a zatvorte aplikáciu.

Výber možností je premenlivý.

Ak chcete od priateľa prijať informácie o polohe, musíte mať aplikáciu Mapy. Ak chcete posilať a prijímať informácie o polohe, potrebujete aplikácie Mapy aj Určenie polohy.

### Zobrazenie polohy priateľa

Vyberte položku **Ukázať na mape**.

### Návrat do hlavného okna aplikácie Kontakty Ovi bez ukončenia chatu

Vyberte položku **Späť**.

### Pridanie a kopírovanie telefónnych čísel z chatu alebo volanie na tieto čísla

Prejdite na telefónne číslo v chate, vyberte položku **Voľby** a príslušnú voľbu.

## Synchronizácia so službou Ovi

Ak chcete synchronizovať prístroj so službou Ovi, musíte mať vytvorené konto Nokia a aktivovať v prístroji aplikáciu Kontakty Ovi.

### Synchronizácia prístroja so službou Ovi

- 1 Pri prvej synchronizácii prístroja so službou Ovi použite sprievodcu synchronizáciou na výber obsahu, ktorý chcete synchronizovať, a na nastavenie intervalu synchronizácie.

- 2 Vyberte položku **Synchronizovať**. Ak je prístroj v režime offline, po zobrazení výzvy sa pripojte k internetu.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

**Spustiť** — ak chcete zariadenie synchronizovať so službou Ovi.

**Zrušiť** — ak chcete zrušiť prebiehajúcu synchronizáciu.

**Nastavenia synchroniz.** — ak chcete upraviť nastavenia synchronizácie.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

### Zdieľanie polohy

Otvorte aplikáciu Kontakty a kartu Ovi.

Ak chcete zdieľať svoju polohu, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Účasť** > **Zdieľať moju polohu** a jednu z uvedených možností:

**Povolit' zdieľanie** — ak chcete povoliť, aby priatelia videli vašu polohu.

**Moje zdieľ. orient. body** — ak chcete vybrať orientačné body, odkiaľ sa vaša poloha bude vysielat' priateľom.

**Interval obnovenia** — ak chcete vybrať, ako často sa bude vysielat' vaša aktuálna poloha.

### Pridanie a výber orientačných bodov

Ak chcete pridať polohu do zoznamu orientačných bodov, vyberte položku **Zdieľať moju polohu** > **Moje zdieľ. orient. body** > **Voľby** > **Nový orientačný bod**.

Ak chcete svoju aktuálnu polohu pridať ako orientačný bod, vyberte položku **Aktuálna poloha**.

Ak chcete polohu vyhľadať na mape, vyberte položku **Zvoliť z mapy**.

Ak chcete orientačný bod pridať manuálne, vyberte položku **Zadať manuálne**.

Ak chcete vybrať polohy, ktoré chcete zdieľať s priateľmi, vyberte položku **Zdieľať moju polohu** > **Moje zdieľ. orient. body** a zo zoznamu vyberte orientačný bod. Ak chcete upraviť, označiť a zrušiť označenie položiek v zozname, vyberte položku **Voľby**.

Kedykoľvek budete s aplikáciou Kontakty v službe Ovi v režime online a v jednej z vybraných polôh, vaši priatelia budú môcť vidieť vašu polohu.

### Nastavenia aplikácie Kontakty Ovi

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

**Konto** — ak chcete získať prístup k detailom konta a definovať svoju viditeľnosť pre ostatných pri vyhľadávaní.

**Účasť** — ak chcete priateľom zobrazit' informácie o svojej polohe a umožniť im vidieť, kedy telefonujete (stav hovoru).

**Personalizácia** — ak chcete upraviť nastavenia súvisiace so spustením a tónmi aplikácie Kontakty Ovi a ak chcete automaticky prijímať pozvania pre priateľov.

**Pripojiť** — ak chcete vybrať spojenie so sieťou, ktoré sa má použiť, a aktivovať upozornenia v službe roaming.

Použitie paketového dátového spojenia môže zahŕňať prenos veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb siete.

**Ukončiť** — ak chcete ukončiť všetky aktívne chaty a zatvoriť aplikáciu.

## Nastavenia konta Nokia

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Konto**.

### Úprava podrobností konta

Vyberte položku **Moje konto**.

### Definovanie viditeľnosti pri vyhľadávaní

Vyberte položku **Moje konto > Viditeľný vo výsl. vyhl.**. Ak chcete zmeniť svoju viditeľnosť, musíte byť online.

## Nast. dostupnosti

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Účasť**.

### Úprava nastavení účasti

Vyberte jednu z uvedených možností:

**Zdieľať moju polohu** — ak chcete povoliť, aby priatelia videli vašu polohu.

**Zdieľať prehrávané** — ak chcete, aby priatelia videli, akú hudbu práve počúvate v mobilnom zariadení.

**Zdieľať stav hovoru** — ak chcete povoliť, aby priatelia videli váš stav hovoru.

### Zdieľanie polohy

Vyberte položku **Zdieľať moju polohu** a jednu z uvedených možností:

**Povoliť zdieľanie** — ak chcete povoliť, aby priatelia videli vašu polohu vo vybraných orientačných bodoch.

**Moje zdieľ. orient. body** — ak chcete vybrať orientačné body, odkiaľ sa vaša poloha bude vysielat' priateľom.

**Interval obnovenia** — ak chcete vybrať, ako často sa bude vysielat' vaša aktuálna poloha.

### Pridanie polohy do zoznamu orientačných bodov

Vyberte položku **Zdieľať moju polohu > Moje zdieľ. orient. body > Voľby > Nový orientačný bod**.

### Pridanie aktuálnej polohy ako orientačného bodu

Vyberte položku **Aktuálna poloha**.

### Vyhľadanie polohy na mape

Vyberte položku **Zvoliť z mapy**.

### Pridanie orientačného bodu manuálne

Vyberte položku **Zadať manuálne**.

### Výber lokalít, ktoré chcete zdieľať s priateľmi

- 1 Vyberte položku **Zdieľať moju polohu > Moje zdieľ. orient. body**.
- 2 Vyberte orientačné body zo zoznamu.

- 3 Ak chcete upraviť, označiť a zrušiť označenie položiek v zozname, vyberte položku **Voľby**. V závislosti od nastavení môžu vaši priatelia vidieť vašu polohu, keď sa nachádzate v jednej z vybraných lokalít.

### Nastavenia prispôsobenia

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Personalizácia**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

**Prihlásiť pri zapnutí** — ak sa chcete v aplikácii Kontakty Ovi prihlasovať automaticky pri zapnutí mobilného zariadenia.

**Autom. prijať pozv. priat.** — ak chcete prijímať žiadosti o priateľstvo automaticky bez upozornení.

**Aut. prijímať hlas. správy** — ak chcete povoliť, aby sa hlasová správa prijala automaticky.

**Tón správy** — ak chcete vybrať tón pre nové správy.

**Tón priateľa online** — ak chcete vybrať tón, ktorý zaznie, keď priateľ prejde do stavu online.

**Ikona na hlav. displeji** — ak chcete na hlavný displej pridať ikonu skratky aplikácie Kontakty Ovi.

### Nastavenia spojenia

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Pripojiť**.

#### Úprava nastavení spojenia

Vyberte položku **Pripojenie k sieti** a požadované spojenie. Ak chcete použiť predvolené spojenie definované v nastaveniach spojenia zariadenia, vyberte položku **Predvol. pripojenie**.

### Nastavenie prístroja na upozorňovanie v prípade nedostupnosti domácej siete

Ak chcete dostávať upozornenia, keď sa prístroj bude pokúšať pripojiť sa k inej sieti, vyberte položku **Upozornenie na roaming** > **Zapnuté**.

## Správy


### Hlavné okno aplikácie Správy


Vyberte položku **Menu** > **Správy** (služba siete).


Ak chcete vytvoriť novú správu, vyberte položku **Nová správa**.


**Tip:** Ak nechcete často posielané správy písať zakaždým odznova, použijete texty zo zložky **Šablóny** v aplikácii **Moje zložky**. Môžete si vytvoriť a uložiť aj vlastné šablóny.


Aplikácia **Správy** obsahuje tieto zložky:


 **Prijaté** — sem sa ukladajú prijaté správy okrem e-mailových správ a správ celulárneho vysielania.


 **Moje zložky** — správy môžete usporiadať do zložiek.

 **Schránka** — môžete sa pripojiť k vzdialenej schránke a prevziať si nové e-mailové správy alebo si prezerat už prevzaté e-mailové správy offline.

 **Koncepty** — sem sa ukladajú koncepty správ, ktoré ste ešte neodoslali.

 **Poslané** — Sem sa ukladajú posledné odoslané správy okrem správ odoslaných cez pripojenie Bluetooth. Počet správ, ktoré chcete ukladať v tejto zložke, môžete pozmeniť.

 **Na odoslanie** — Správy čakajúce na odoslanie (napríklad keď je prístroj mimo dosahu pokrytia sieťou) sa dočasne uložia v tejto zložke správ určených na odoslanie.

 **Výpisy o doručení** — Môžete požiadať, aby vám sieť posielala výpisy o doručení odoslaných textových a multimediálnych správ (služba siete).

## Písanie a odosielanie správ

Vyberte položku **Menu > Správy**.

**Dôležité:** Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Pred vytvorením multimediálnej alebo e-mailovej správy musíte mať definované správne nastavenia pripojenia.




Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o obmedzeniach veľkosti e-mailových správ. Ak sa pokúsite odoslať e-mailovú správu, ktorá presahuje obmedzenie veľkosti e-mailového servera, správa sa uloží v zložke Na odoslanie a prístroj sa bude pravidelne pokúšať o jej

odoslanie. Odoslanie správy si vyžaduje dátové spojenie. Za pravidelné pokusy o odoslanie e-mailovej správy vám môže poskytovateľ služieb účtovať poplatky. Túto správu môžete zo zložky Na odoslanie vymazať alebo ju môžete presunúť do zložky Koncepty.

Aplikácia Správy vyžaduje služby siete.





- 1 Ak chcete odoslať textovú alebo multimediálnu správu, vyberte položku **Nová správa**.  
Ak chcete odoslať zvukovú alebo e-mailovú správu, vyberte položku **Voľby > Vytvoriť správu** a príslušnú možnosť.
- 2 Ak chcete príjemcov alebo skupiny vybrať zo zoznamu kontaktov, na paneli s nástrojmi vyberte položku , prípadne ak chcete zadať číslo alebo e-mailovú adresu manuálne, klepnite na pole **Komu**.
- 3 V poli **Predmet** zadajte predmet e-mailu alebo multimediálnej správy. Ak sa pole **Predmet** nezobrazuje, vyberte položku **Voľby > Polia hlavičky správy** a zmeňte nastavenie zobrazenia polí.
- 4 Ak chcete napísať správu, klepnite do poľa správy.
- 5 Ak chcete do správy alebo e-mailu pridať objekt, vyberte položku  a požadovaný typ obsahu.  
Typ správy sa v závislosti od vloženého obsahu môže zmeniť na multimediálnu správu.
- 6 Ak chcete správu alebo e-mail odoslať, vyberte položku  alebo stlačte tlačidlo **Volať**.


Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré

správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

### Zložka prijatých správ Prijímanie správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Prijaté**.




V zložke **Prijaté** označuje symbol  neprečítanú textovú správu, symbol  neprečítanú multimediálnu správu, symbol  neprečítanú zvukovú správu a symbol  dáta prijaté prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Po prijatí správy sa na domácej obrazovke zobrazí symbol  a hlásenie **1 nová správa**. Ak chcete správu otvoriť, vyberte položku **Zobraz**. Ak chcete otvoriť správu v zložke **Prijaté**, vyberte požadovanú správu. Ak chcete na prijatú správu odpovedať, vyberte položku **Voľby** > **Odpovedať**.


### Multimediálne správy

**Dôležité:** Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Sieť vám môže poslať oznámenie, že v centre multimediálnych správ čaká na prijatie nová multimediálna správa. Ak chcete spustiť paketové dátové spojenie a prevziať správu do prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Vybrať**.

Po otvorení multimediálnej správy () sa zobrazí obrázok a správa. Ak je pripojený aj zvukový záznam, zobrazí sa ikona  alebo , ak je pripojený videoklip. Ak si zvukový záznam alebo videoklip chcete prehrať, vyberte príslušnú ikonu.

Ak si chcete zobraziť údaje o multimediálnych objektoch vložených do správy, vyberte položku **Voľby** > **Objekty**.

Ak sa v správe nachádza multimediálna prezentácia, zobrazí sa ikona . Ak chcete prehrať prezentáciu, vyberte príslušnú ikonu.

### Dáta, nastavenia a servisné správy z webu

Prístroj môže prijímať rôzne druhy správ, ktoré obsahujú údaje, napríklad vizitky, tóny zvonenia, logá operátora, záznamy z kalendára alebo hlásenia e-mailov. Môžete tiež prijímať nastavenia od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe.

Ak chcete uložiť dáta zo správy, vyberte položku **Voľby** a príslušnú voľbu.

Správy internetových služieb sú upozorneniami (napríklad titulky správ) a môžu obsahovať textové oznámenie alebo odkaz. O dostupnosti a možnostiach aktivácie sa informujte u poskytovateľa služieb.

### Schránka Definovanie nastavení e-mailu

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Schránka**.

Ak chcete používať e-mail, musíte mať v prístroji definované platné miesto prístupu na internet (IAP) a správne zadať nastavenia svojho e-mailu.

Musíte mať vlastné e-mailové konto. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa internetových služieb a vzdialenej schránky.

Ak vyberiete položku **Správy** > **Schránka** a ešte ste si nevytvorili e-mailové konto, zobrazí sa výzva, aby ste tak urobili. Ak chcete spustiť proces vytvárania e-mailových nastavení pomocou Sprievodcu schránkou, vyberte položku **Začni**.

Ak vytvoríte novú schránku a pomenujete ju, v hlavnom okne aplikácie Správy sa štandardný názov Schránka automaticky nahradí novým názvom. Môžete definovať až šesť schránok.

### Otvorenie schránky

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a schránku.

Keď otvoríte schránku, zobrazí sa otázka, či sa chcete k schránke pripojiť.

Ak sa chcete pripojiť k schránke a prevziať z nej nové e-mailové správy alebo ich hlavičky, vyberte položku **Áno**. Keď si prezeráte správy online, dátové spojenie so vzdialenou schránkou ostáva aktívne.

Ak si chcete prezrieť predtým prevzaté správy offline, vyberte možnosť **Nie**.

Ak chcete vytvoriť novú e-mailovú správu, vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť správu** > **E-mail**.

Keď ste v režime online a chcete ukončiť dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.


### Preberanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a schránku.

Ak ste v režime offline, výberom položky **Voľby** > **Spojiť** otvoríte spojenie so vzdialenou schránkou.

**Dôležité:** Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

- 1 Keď máte otvorené spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Voľby** > **Vybrať e-mail** > **Nové**, ak chcete prevziať všetky nové správy, položku **Zvolené**, ak chcete prevziať len vybrané správy, alebo položku **Všetky**, ak chcete prevziať všetky správy zo schránky. Ak chcete preberanie zastaviť, vyberte položku **Zruš**.
- 2 Ak chcete spojenie zatvoriť a prezrieť si e-mailové správy offline, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.
- 3 Ak chcete otvoriť e-mailovú správu, vyberte ju. Keď ste e-mailovú správu neprevzali a ste v režime offline, zobrazí sa otázka, či chcete túto správu prevziať zo schránky.

Ak si chcete pozrieť prílohy e-mailovej správy, otvorte správu a vyberte pole prílohy označené symbolom . Ak príloha

nebola prevzatá do prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Vybrať**.

Ak chcete správy preberať automaticky, vyberte položku **Voľby** > **E-mailové nastavenia** > **Automatický výber**.

Nastavenie prístroja na automatické preberanie e-mailov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.


### Vymazanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a schránku.

Ak chcete vymazať obsah e-mailovej správy z prístroja, no chcete správu ponechať vo vzdialenej schránke, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať** > **Len telefón**.

Telefón odzrkadľuje hlavičky e-mailových správ vo vzdialenej schránke. Aj keď vymažete obsah správy, hlavička e-mailu v prístroji zostane. Ak chcete odstrániť aj hlavičku, pri vymazávaní správy z prístroja a vzdialenej schránky musíte byť pripojení k serveru. Ak nie ste pripojení k serveru, po opätovnom pripojení prístroja k vzdialenej schránke sa hlavička vymaže a stav v prístroji sa aktualizuje.

Ak chcete vymazať e-mail z prístroja aj vzdialenej schránky, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať** > **Telefón a server**.

Ak chcete zrušiť vymazávanie e-mailu označeného na vymazanie z prístroja aj servera počas ďalšieho pripojenia () , vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť**.

### Odpojenie od poštovej schránky

Keď je prístroj v režime online a chcete ukončiť dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.

### Prezeranie správ na karte SIM

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **SIM správy**.

Skôr ako si budete môcť prezrieť správy SIM, musíte ich najprv skopírovať do zložky vo svojom prístroji.

- 1 Ak chcete označiť správy, vyberte položku **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky**.
- 2 Vyberte položku **Voľby** > **Kopírovať**. Otvorí sa zoznam zložiek.
- 3 Ak chcete spustiť kopírovanie, vyberte zložku. Ak si chcete pozrieť správy, otvorte zložku.

### Správy celulárneho vysielania

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Správy operátora**.

Cellulárne vysielanie (služba siete) umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy týkajúce sa rôznych tém,

napríklad počasia alebo dopravnej situácie. Informácie o dostupných témach a príslušných číslach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Táto služba nemusí byť dostupná vo všetkých regiónoch.

Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať v sieťach UMTS. Paketové dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celulárneho vysielania.

### Servisné príkazy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Servisné príkazy**.

Pomocou servisných príkazov (služba siete) môžete poskytovateľovi služieb písať a odosielať požiadavky na službu (príkazy USSD, napríklad príkazy na aktiváciu služieb siete). Táto služba nemusí byť dostupná vo všetkých regiónoch.

### Nastavenia pre správy

Nastavenia môžu byť v prístroji vopred nakonfigurované alebo ich môžete dostať v správe. Ak chcete nastavenia zadať manuálne, vyplňte všetky polia označené znakom **Musí sa zadať** alebo hviezdíčkou.

Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré centrá správ, prípadne i všetky. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

### Nastavenia textovej správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Textová správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Centrá správ** — pozrite si zoznam všetkých vytvorených centier textových správ.

**Použitie centrum správ** — vyberte, ktoré centrum správ sa má použiť na doručovanie textových správ.

**Kódovanie znakov** — ak chcete používať konverziu znakov do iného kódovacieho systému (ak je táto možnosť dostupná), vyberte položku **Redukovaná podpora**.

**Prijat' výpis** — vyberte, či má sieť zasielať potvrdenia o doručení správ (služba siete).

**Platnosť správy** — nastavte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že prvý pokus zlyhá (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci trvania platnosti správy, správa sa z centra správ vymaže.

**Správa poslaná ako** — Od poskytovateľa služieb zistíte, či vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy do iných formátov.

**Prednostné spojenie** — vyberte, ktoré spojenie sa má použiť.

**To isté centrum odpov.** — vyberte, či sa má odpoveď poslať prostredníctvom toho istého čísla centra textových správ (služba siete).

### Nastavenia multimediálnej správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Veľkosť snímky** — Definujte veľkosť snímky v multimediálnej správe.

**Režim tvorby MMS** — Ak vyberiete položku **Riadený**, prístroj vás upozorní, ak sa pokúsite poslať správu, ktorú príjemca nemusí podporovať. Ak vyberiete položku **Obmedzený**, prístroj zabráni odoslaniu správ, ktoré nemajú podporu. Ak chcete do správ vkladať obsah bez akýchkoľvek upozornení, vyberte položku **Voľný**.

**Použitie miesta prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa používa na preferované spojenie.

**Výber multimédií** — Vyberte spôsob prijímania správ, ak je táto možnosť k dispozícii. Ak chcete v domácej sieti prijímať správy automaticky, vyberte položku **Aut. v domácej sieti**. Mimo domácej siete môžete dostávať oznámenia, že v centre multimediálnych správ sa nachádzajú správy na prevzatie. Ak vyberiete položku **Vždy automaticky**, prístroj automaticky vytvorí aktívne paketové dátové spojenie a prevezme správu bez ohľadu na to, či sa nachádzate v domácej sieti alebo mimo nej. Vyberte položku **Manuálne**, ak chcete multimediálnu správu prevziať z centra multimediálnych správ manuálne, alebo vyberte položku **Vypnutý**, ak chcete zabrániť prijímaniu všetkých multimediálnych správ. Automatický výber nemusí byť podporovaný vo všetkých regiónoch.

**Povolit' anonymné správy** — Odmietnite správy od anonymných odosielateľov.

**Prijať reklamu** — Povoľte príjem reklamných multimediálnych správ (služba siete).

**Dostávať výpisy** — Zobrazte stav odoslaných správ v denníku (služba siete).

**Odopriet' poslať výpis** — Zabráňte prístroju odosielať výpisy o doručení prijatých správ.

**Platnosť správy** — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že sa prvý pokus nepodarí (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci tohto časového úseku, správa sa z centra správ vymaže.

Prístroj na oznámenie, že odoslaná správa bola prijatá alebo prečítaná, vyžaduje podporu siete. V závislosti od siete a iných okolností nemusia byť tieto informácie vždy spoľahlivé.

## Nastavenia e-mailu Spravovanie schránok

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail**.

Ak chcete vybrať schránku na odosielanie a prijímanie e-mailových správ, vyberte položku **Použitá schránka** a príslušnú schránku.

Ak chcete z prístroja odstrániť schránku a správy v nej, zvolte možnosť **Schránky**, klepnite na schránku, ktorá sa má odstrániť (ak už nie je zvýraznená), a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Ak chcete vytvoriť novú schránku, vyberte položku **Schránky** > **Voľby** > **Nová schránka**. Názov novej schránky nahradí štandardný názov Schránka v hlavnom okne aplikácie Správy. Môžete definovať až šesť schránok.

Ak chcete zmeniť nastavenia spojenia, používateľské nastavenia, nastavenia preberania a nastavenia automatického preberania, vyberte položku **Schránky**.

## Nastavenia spojenia

---

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail** > **Schránky**, schránku a položku **Nastavenia spojenia**.

Ak chcete upraviť nastavenia pre prijaté e-mailové správy, vyberte položku **Prichádzajúci e-mail** a ďalej z týchto možností:

**Meno užívateľa** — zadajte svoje meno používateľa, ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb.

**Heslo** — zadajte heslo. Ak necháte toto pole prázdne, pri pripájaní k vzdialenej schránke sa zobrazí výzva na zadanie hesla.

**Server prijatých e-mailov** — zadajte adresu IP alebo názov servera, ktorý prijíma vaše e-mailové správy.

**Použitie miesto prístupu** — vyberte miesto prístupu na internet (IAP).

**Názov schránky** — zadajte názov schránky.

**Typ schránky** — definujte e-mailový protokol, ktorý odporúča poskytovateľ služieb vzdialenej schránky. Dostupné možnosti sú POP3 a IMAP4. Toto nastavenie nemožno zmeniť.

**Ochrana** — vyberte možnosť zabezpečenia, ktorá sa použije na ochranu pripojenia k vzdialenej schránke.

**Port** — zadajte port pre spojenie.

**APOP ochranný login** (Ien pre protokol POP3). — Používa sa s protokolom POP3 na šifrovanie odosielania hesiel do vzdialeného e-mailového servera počas pripájania sa k schránke.

Ak chcete upraviť nastavenia odosielaného e-mailu, vyberte položku **Odchádzajúci e-mail** a jednu z týchto možností:

**Moja e-mailová adresa** — zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste dostali od poskytovateľa služieb.

**Server odosl. e-mailov** — zadajte adresu IP alebo názov servera, ktorý odosiela vaše e-mailové správy. Môže sa stať, že budete môcť použiť iba server odchádzajúcej pošty poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia mena používateľa, hesla, miesta prístupu, ochrany a portu sú podobné nastaveniam v prichádzajúcom e-maile.

## Používateľské nastavenia

---

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail** > **Schránky**, schránku a položku **Nastavenia užívateľa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Moje meno** — zadajte svoje meno. Vaše meno sa v prístroji príjemcu zobrazí namiesto e-mailovej adresy, ak jeho prístroj podporuje túto funkciu.

**Poslať správu** — definujte spôsob odosielania e-mailov zo svojho prístroja. Vyberte položku **Okamžite**, ak chcete, aby sa prístroj pripojil ku schránke, keď vyberiete možnosť **Poslať správu**. Ak vyberiete položku **Pri ďalšom spojení**, e-mail sa odošle pri nasledujúcom pripojení k vzdialenej schránke.

**Poslať kópiu sebe** — vyberte, či chcete ukladať kópie e-mailov do vlastnej schránky.

**Pridať podpis** — vyberte, či chcete k e-mailom pripájať podpis.

**Hlásenie nového e-mailu** — vyberte, či chcete po prijatí e-mailu dostávať upozornenie na novú e-mailovú správu (tón, hlásenie a e-mailový indikátor).

**Vymazanie e-mailov** — vyberte, či chcete e-maily vymazať len z telefónu, z telefónu aj zo servera alebo či chcete, aby sa zakaždým zobrazila výzva na potvrdenie.

**Adresa odpovede** — definujte e-mailovú adresu, na ktorú sa majú doručiť odpovede na e-maily odoslané z príslušnej schránky.

## Nastavenia preberania

Vyberte položku **Menu > Správy** a možnosť **Voľby > Nastavenia > E-mail > Schránky**, schránku a položku **Nastavenia výberu**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Výber e-mailov** — ak chcete definovať, ktoré časti e-mailu sa majú prevziať: **Len hlavičky**, **Limit veľkosti (POP3)** alebo **Správy a prílohy (POP3)**.

**Počet vybratých** — ak chcete definovať počet nových e-mailových správ, ktoré sa majú prevziať do schránky.

**Cesta zložky IMAP4** (len pre protokol IMAP4). — ak chcete definovať cestu k zložkám, ktoré si chcete predplatiť.

**Vyžiadanie zložiek** (len pre protokol IMAP4). — ak si chcete predplatiť aj iné zložky vo vzdialenej schránke, ktorých obsah chcete prebrať.

## Nastavenia automatického preberania

Vyberte položku **Menu > Správy** a možnosť **Voľby > Nastavenia > E-mail > Schránky**, schránku a položku **Automatický výber**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Hlásenia e-mailov** — Ak chcete po prijatí nových e-mailových správ vo vzdialenej schránke automaticky prebrať hlavičky do prístroja, vyberte položku **Autoaktualizovať** alebo **Len v domácej sieti**

**Výber e-mailov** — Ak chcete do prístroja automaticky prebrať hlavičky nových e-mailových správ zo vzdialenej schránky v stanovenom čase, vyberte položku **Aktívny** alebo **Len v domácej sieti**. Definujte, kedy a ako často sa majú e-maily vyberať.

**Hlásenia e-mailov** a **Výber e-mailov** nemôžu byť aktívne v rovnakom čase.

Nastavenie prístroja na automatické preberanie e-mailových správ môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

## Nastavenia webových servisných správ

Vyberte položku **Menu > Správy** a možnosť **Voľby > Nastavenia > Servisná správa**.

Vyberte, či chcete prijímať servisné správy. Ak chcete, aby prístroj po prijatí servisnej správy automaticky otvoril prehliadač, pripojil sa k sieti a prevzal obsah, vyberte položku **Stiahnuť správy > Automaticky**.

## Nastavenia celulárneho vysielania

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Správa operátora**.

O dostupných témach a ich číslach sa informujte u poskytovateľa služby.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Príjem** — zadajte, či chcete prijímať správy celulárneho vysielania.

**Jazyk** — vyberte jazyky, v ktorých sa majú správy prijímať: **Všetky**, **Zvolený** alebo **Iný**.

**Detekcia tém** — zvolte, či má prístroj automaticky vyhľadávať čísla nových tém a ukladať ich do zoznamu tém ako nové témy s číslom, ale bez názvu.

## Ďalšie nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Iné**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Uložiť odoslané správy** — Vyberte, či chcete kópie odoslaných textových, multimediálnych alebo e-mailových správ ukladať do zložky Poslané.

**Počet uložených správ** — zadajte maximálny počet odoslaných správ, ktoré sa môžu uložiť do zložky. Po dosiahnutí limitu sa začnú postupne vymazávať najstaršie správy.

**Použitá pamäť** — vyberte pamäť, v ktorej chcete uložiť správy.

**Zobr. správy v skupinách** — Definujte, či chcete zoskupovať správy v zložkách Poslané, Koncepty a Moje zložky.

**Zobr. e-maily v skupinách** — Vyberte, či chcete zoskupovať e-mailové správy.

## Mail for Exchange

Pomocou aplikácie Mail for Exchange môžete prijímať pracovné e-maily do svojho prístroja. Môžete čítať svoje e-maily, odpovedať na ne, zobrazovať a upravovať prílohy, zobrazovať informácie z kalendára, prijímať žiadosti o stretnutie a odpovedať na ne, plánovať schôdzky a zobrazovať, pridávať a upravovať kontaktné informácie.

## ActiveSync

Použitie Mail for Exchange je obmedzené na bezdrôtovú synchronizáciu informácií PIM medzi prístrojom Nokia a autorizovaným serverom Microsoft Exchange.

Aplikáciu Mail for Exchange možno nastaviť, len ak má vaša firma server Microsoft Exchange. Okrem toho musí mať administrátor IT vo vašej firme aplikáciu Mail for Exchange aktívovanú pre vaše konto.

Pred spustením nastavenia aplikácie Mail for Exchange sa ubezpečte, či máte tieto informácie:

- Firemné e-mailové ID
- Používateľské meno vašej firemnej siete
- Heslo vašej firemnej siete
- Názov sieťovej domény (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)

- Názov servera Mail for Exchange (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)

Podľa konfigurácie servera Mail for Exchange vašej spoločnosti budete možno potrebovať zadať okrem uvedených aj ďalšie informácie. Ak nevíete správne informácie, kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti.

Pri používaní aplikácie Mail for Exchange môže byť povinné používanie blokovacieho kódu. Predvolený blokovací kód prístroja je 12345, ale administrátor IT vo vašej firme vám ho mohol nastaviť na iné.

Profil a nastavenia aplikácie Mail for Exchange môžete otvoriť a upraviť v nastaveniach aplikácie Správy.

### Nokia Messaging

Služba Nokia Messaging automaticky presmeruje e-mail z vašej existujúcej e-mailovej adresy na váš . Nokia N97 mini. Môžete čítať a usporadúvať svoje e-maily a reagovať na ne za pohybu. Služba Nokia Messaging pracuje s množstvom internetových e-mailových providerov, ktorí sa často používajú na osobné e-maily, ako napríklad e-mailové služby Google.

Služba Nokia Messaging môže byť spoplatnená. Informácie o možných poplatkoch získate od svojho poskytovateľa služieb alebo zo služby Nokia Messaging.

Služba Nokia Messaging musí byť podporovaná vašou sieťou a nemusí byť k dispozícii vo všetkých regiónoch.

### Inštalácia aplikácie Nokia Messaging

- 1 Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Email a Nové**.
- 2 Čítajte informácie na displeji a vyberte **Začni**.
- 3 Vyberte **Spojiť**, ak chcete povoliť vášmu prístroju prístup do siete.
- 4 Zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo.

Služba Nokia Messaging môže byť vo vašom prístroji, aj keď v ňom máte nainštalovanú inú e-mailovú aplikáciu, ako je napríklad Mail for Exchange.

### Pripojenie

Prístroj ponúka niekoľko možností pripojenia k internetu alebo k inému kompatibilnému zariadeniu či počítaču. Ďalšie informácie o iných druhoch pripojenia nájdete v rozšírenej používateľskej príručke na webových stránkach podpory produktov spoločnosti Nokia.

### Dátové spojenia a miesta prístupu

Váš prístroj podporuje paketové dátové spojenia (služba siete), napríklad GPRS v sieti GSM. Keď svoj prístroj používate v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne aktívnych viac dátových spojení a prístupové miesta sa môžu o dátové spojenia deliť. V sieti UMTS zostávajú dátové spojenia aktívne aj počas hlasových hovorov.

Môžete používať aj dátové spojenia cez sieť WLAN. V bezdrôtovej sieti LAN možno naraz aktivovať iba jedno spojenie, ale to isté miesto prístupu môžu využívať viaceré aplikácie.

Na vytvorenie dátového spojenia sa vyžaduje miesto prístupu. Môžete definovať rozličné miesta prístupu, napríklad:

- miesto prístupu pre správy MMS na odosielanie a príjem multimediálnych správ.
- miesto prístupu na internet (IAP) na odosielanie a príjem elektronickej pošty a pripojenie na internet.

Informujte sa u poskytovateľa služieb, aké miesto prístupu je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb paketového dátového spojenia sa informujte u poskytovateľa služieb.

### Nastavenia siete

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Sieť**.

Prístroj dokáže automaticky prepínať medzi sieťami GSM a UMTS. Siete GSM sú označené symbolom **Ƴ**. Siete UMTS sú označené symbolom **3G**.

Aktívne pripojenie vysokorychlostného paketového prístupu (HSDPA) (služba siete) je označené symbolom **3.5G**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Režim siete** — Vyberte, ktorá sieť sa má použiť. Ak vyberiete položku **Duálny režim**, prístroj vyberie sieť GSM alebo UMTS automaticky podľa parametrov siete a roamingových dohôd medzi poskytovateľmi bezdrôtových služieb. Podrobnosti a informácie o roamingových poplatkoch získate od

poskytovateľa služieb siete. Táto možnosť sa zobrazí, iba ak ju podporuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Roamingová dohoda je dohoda medzi dvoma alebo viacerými poskytovateľmi služieb, ktorá umožňuje účastníkom jedného poskytovateľa služieb využívať služby ostatných poskytovateľov.

**Voľba operátora** — Ak chcete, aby prístroj vyhľadal a vybral jednu z dostupných sietí, vyberte položku **Automatická**. Ak chcete sieť vybrať manuálne zo zoznamu, vyberte položku **Manuálna**. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, zaznie tón chyby a prístroj požiadava, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať dohodu o roamingu s vašou domácou sieťou.

**Info o sieti** — Nastavte prístroj, aby oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti využívajúcej mikrocelulárnu technológiu (MCN), a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií.

### Bezdrôtová sieť LAN

Zariadenie môže vyhľadať a bezdrôtové lokálne siete (WLAN) a pripojiť sa k nim. Pomocou siete WLAN môžete zariadenie pripojiť k internetu a kompatibilným zariadeniam, ktoré podporujú sieť WLAN.

### O sieti WLAN

Ak chcete používať pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN), musí byť k dispozícii vo vašej lokalite a prístroj musí byť pripojený k sieti WLAN. Niektoré siete WLAN sú chránené a na pripojenie k nim je potrebný prístupový kľúč, ktorý získate od poskytovateľa služieb.

**Upozornenie:** Vo Francúzsku je používanie siete WLAN povolené iba vo vnútri budov.

Používanie funkcií, ktoré využívajú sieť WLAN alebo ktoré možno spustiť v pozadí, keď používate iné funkcie, zvyšuje spotrebu energie batérie a znižuje jej životnosť.

**Dôležité:** Vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania, aby sa zvýšila bezpečnosť vášho pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

### Spojenie so sieťou WLAN

Ak chcete použiť pripojenie bezdrôtovej siete LAN (WLAN), musíte pre ňu vytvoriť miesto prístupu na internet (IAP). Miesto prístupu použite pre aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie na internet.

Spojenie so sieťou WLAN sa nadviaže po vytvorení dátového spojenia prostredníctvom miesta prístupu na internet pre sieť WLAN. Po ukončení dátového spojenia sa ukončí aj aktívne spojenie so sieťou WLAN.

Sieť WLAN môžete použiť počas hlasového hovoru alebo aktívneho dátového spojenia. Súčasne sa môžete pripojiť len k jednému prístroju s miestom prístupu pre sieť WLAN, jedno miesto prístupu na internet však môže použiť viacero aplikácií.

Keď je prístroj v profile offline, naďalej môžete používať sieť WLAN (ak je dostupná). Pri vytváraní a používaní spojenia prostredníctvom siete WLAN dodržiavajte všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá.

**Tip:** Ak chcete zistiť špecifickú adresu riadenia prístupu k médiu (MAC), ktorá identifikuje prístroj, otvorte funkciu voľby čísla a zadajte kombináciu **\*#62209526#**.

### Spríevodca sieťou WLAN

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > WLAN**.

Spríevodca sieťou WLAN vám pomôže pripojiť sa k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN) a spravovať pripojenia k sieti WLAN.

Ak sa pri vyhľadávaní nájdu siete WLAN, miesto prístupu k internetu (IAP) vytvoríte a webový prehliadač, ktorý bude toto miesto prístupu využívať, spustíte výberom pripojenia a položky **Začať prezeraný web**.

Ak vyberiete zabezpečenú sieť WLAN, prístroj si vyžiada zadanie príslušných kódov. Ak sa chcete pripojiť k skrytej sieti, musíte zadať správny názov siete (identifikátor siete SSID).

Ak už je prehliadač spustený pomocou aktuálneho aktívneho pripojenia siete WLAN, k webovému prehliadaču sa vrátite výberom položky **Pokračovať v prez. webu**.

Ak chcete ukončiť aktívne pripojenie, vyberte príslušné pripojenie a položku **Odpojiť WLAN**.

### Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > WLAN > Voľby**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Filtrovať siete WLAN** — Vyfiltrujte v zozname nájdených sietí bezdrôtové siete LAN (WLAN). Pri ďalšom vyhľadávaní sietí WLAN aplikácia vybrané siete nezobrazí.

**Detaily** — Pozrite si podrobnosti siete zobrazené v zozname. Ak vyberiete aktívne spojenie, zobrazia sa údaje o spojení.

### Prevádzkové režimy

Siete WLAN môžu pracovať v dvoch prevádzkových režimoch – infraštruktúrnom a nezávislom (ad hoc).


Infraštruktúrny prevádzkový režim umožňuje dva typy komunikácie: vzájomné prepojenie bezdrôtových zariadení cez miesto prístupu siete WLAN alebo pripojenie bezdrôtového zariadenia k pevnej sieti LAN cez miesto prístupu siete WLAN.

V nezávislom (ad hoc) prevádzkovom režime si zariadenia môžu vzájomne posilať dáta priamo.

### Nastavenia bezdrôtovej siete LAN

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > WLAN > Voľby > Nastavenia**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Ukázať dostupnosť WLAN** — Vyberte, či sa má v prípade, ak je dostupná bezdrôtová sieť LAN (WLAN), zobraziť symbol .

**Tip:** Ak chcete otvoriť aplikáciu Sprievodca WLAN a pozrieť si dostupné možnosti, vyberte ikonu siete WLAN a v dialógovom okne vyberte zvýraznený text vedľa ikony siete WLAN.

**Vyhľadávať siete** — Ak nastavíte položku **Ukázať dostupnosť WLAN** na možnosť **Áno**, môžete vybrať, ako často bude prístroj vyhľadávať dostupné siete WLAN a aktualizovať indikátor.

**Test pripoj. k internetu** — Vyberte, či má prístroj testovať výkonnosť internetu vybranej siete WLAN automaticky alebo vždy žiadať potvrdenie, alebo nikdy neuskutočňovať test pripojenia. Ak vyberiete položku **Spustiť automaticky** alebo povolíte, aby prístroj uskutočňoval test po zobrazení výzvy, a ak test pripojenia prebehne úspešne, príslušné miesto prístupu sa uloží k internetovým cieľovým lokalitám.

Ak si chcete pozrieť rozšírené nastavenia, vyberte položku **Voľby > Rozšírené nastavenia**. Zmena rozšírených nastavení siete WLAN sa neodporúča.

### Miesta prístupu

#### Vytvorenie nového miesta prístupu

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Cieľové lokality**.

Nastavenia miesta prístupu môžete prijať v správe od poskytovateľa služby. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

Po otvorení jednej zo skupín miest prístupu (🌐, 📶, 0, ?) sa zobrazia typy miest prístupu:



– označuje chránené miesto prístupu,



– označuje miesto prístupu pre paketové dátové spojenie,



– označuje miesto prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN (WLAN).

**Tip:** Miesta prístupu na internet môžete v sieti WLAN vytvárať pomocou aplikácie Sprievodca sieťou WLAN.

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, vyberte položku

 **Miesto prístupu.**

Prístroj požiada o kontrolu dostupných pripojení. Po vyhľadani sa zobrazia dostupné spojenia, ktoré môžu byť zdieľané novým miestom prístupu.

Ak tento krok vynecháte, prístroj vás požiada, aby ste vybrali požadovaný spôsob pripojenia a definovali potrebné nastavenia.

Ak chcete upraviť nastavenia miesta prístupu, otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu.

Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

**Názov spojenia** — zadajte názov spojenia.

**Nosič dát** — vyberte typ dátového spojenia.

V závislosti od dátového spojenia, ktoré vyberiete, budú k dispozícii iba niektoré polia nastavenia. Vyplňte všetky polia označené textom **Musí sa zadať** alebo červenou hviezdičkou.

Ak poskytovateľ služieb nedal iné pokyny, môžu ostatné polia zostať prázdne.

Ak chcete používať dátové spojenie, váš poskytovateľ služieb musí túto funkciu podporovať a aktivovať ju na vašej karte SIM (ak je aktivácia potrebná).

## Vytvorenie skupín miest prístupu

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Cieľové lokality.**

Pri niektorých aplikáciách môžete na vytvorenie pripojení k sieti používať skupiny miest prístupu.

Ak nechcete vyberať jednotlivé miesta prístupu pri každom vytvorení pripojenia k sieti, môžete vytvoriť skupinu, ktorá obsahuje rôzne miesta prístupu na pripojenie k sieti a definovať poradie, v ktorom sa miesta prístupu majú použiť.

Do skupiny miest prístupu môžete napríklad pridať miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN) a paketového dátového spojenia a túto skupinu potom použiť na prehliadanie webu. Ak dáte najvyššiu prioritu sieti WLAN, prístroj sa k internetu pripojí prostredníctvom siete WLAN, ak je dostupná, a prostredníctvom paketového dátového spojenia, ak nie je dostupná.


Ak chcete vytvoriť novú skupinu miest prístupu, vyberte položku **Voľby > Spravovať > Nová cieľová lokalita.**

Ak chcete do skupiny miest prístupu pridať nové miesta prístupu, vyberte skupinu a položku **Voľby > Nové miesto prístupu**. Ak chcete existujúce miesto prístupu skopírovať z inej skupiny, vyberte skupinu, klepnite na príslušné miesto prístupu (ak už nie je zvýraznené) a vyberte položku **Voľby > Usporiadať > Kopír. do iného cieľa**.

Ak chcete zmeniť prioritu miesta prístupu v skupine, vyberte položku **Voľby > Usporiadať > Zmeniť prioritu**.

### Miesta prístupu pre paketové dátové spojenie

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Cieľové lokality > Miesto prístupu** a riadte sa pokynmi na displeji.

Ak chcete upraviť miesto prístupu pre paketové dátové spojenie, otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu označené symbolom .

Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Názov miesta prístupu** — Názov miesta prístupu získate od poskytovateľa služieb.

**Meno užívateľa** — Na vytvorenie dátového spojenia môže byť potrebné meno používateľa. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.

**Vyžadovať heslo** — Ak pri každom pripojení k serveru musíte zadať heslo, prípadne ak svoje heslo nechcete uložiť v prístroji, vyberte položku **Áno**.

**Heslo** — Heslo môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.

**Autentifikácia** — Ak chcete heslo poslať vždy zašifrované, vyberte položku **Ochranná**. Ak chcete heslo poslať zašifrované vždy, keď je to možné, vyberte položku **Normálna**.

**Domovská stránka** — Podľa toho, aké miesto prístupu nastavujete, zadajte buď webovú adresu, alebo adresu centra multimediálnych správ.

**Použiť miesto prístupu** — Ak chcete, aby prístroj pred vytvorením spojenia pomocou tohto miesta prístupu žiadal potvrdenie, vyberte položku **Po potvrdení**. Ak chcete, aby sa prístroj k cieľovej lokalite pripojil pomocou tohto miesta prístupu automaticky, vyberte položku **Automaticky**.

Vyberte položku **Voľby > Rozšírené nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:

**Typ siete** — Vyberte typ internetového protokolu na prenos dát z prístroja a do prístroja. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.

**IP adresa telefónu** (len pre protokol IPv4). — zadajte adresu IP svojho prístroja.


**Adresy DNS** — Zadajte adresu IP primárneho a sekundárneho servera DNS, ak to požaduje poskytovateľ služby. Ak chcete získať tieto adresy, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.

**Adresa proxy servera** — Zadajte adresu servera proxy.

**Číslo proxy portu** — zadajte číslo portu proxy servera.

## Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Pripojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu** a postupujte podľa príslušných pokynov.

Ak chcete upraviť miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN), otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu označené symbolom .

Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb siete WLAN.

Vyberte jednu z uvedených možností:

**Názov siete WLAN** — Vyberte položku **Zadať manuálne** alebo **Vyhľadať sieť**. Ak použijete existujúcu sieť, režim siete WLAN a ochranný režim WLAN určujú nastavenia miesta prístupu v príslušnom zariadení.

**Stav siete** — určuje, či sa zobrazuje názov siete.

**Režim siete WLAN** — Ak chcete vytvoriť sieť ad hoc a umožniť zariadeniam vymieňať si dáta priamo medzi sebou (miesto prístupu siete WLAN nie je potrebné), vyberte položku **Ad-hoc**. V sieti ad hoc musia všetky zariadenia používať rovnaký názov siete WLAN.

**Ochranný režim WLAN** — vyberte spôsob šifrovania: **WEP**, **802.1x** alebo **WPA/WPA2** (802.1x a WPA/WPA2 nie sú k dispozícii pre ad hoc siete). Ak vyberiete možnosť **Otvorená sieť**, šifrovanie sa nepoužije. Funkcie WEP, 802.1x a WPA možno použiť, iba ak ich podporuje sieť.

**Domovská stránka** — Zadajte webovú adresu úvodnej stránky.

**Použiť miesto prístupu** — Nastavte prístroj, aby vytváral spojenie pomocou tohto miesta prístupu automaticky alebo po potvrdení.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

## Aktívne dátové spojenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Správca spojenia**.

V okne aktívnych dátových spojení sa zobrazia otvorené dátové spojenia:



dátové hovory



paketové dátové spojenia



pripojenia bezdrôtovej siete LAN (WLAN)

**Upozornenie:** Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, pripočítania daní ap.

Ak chcete spojenie ukončiť, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.

Ak chcete ukončiť všetky otvorené spojenia, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť všetky**.

Ak si chcete pozrieť údaje o spojení, vyberte položku **Voľby** > **Detaily**.

## Synchronizácia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Prenos dát** > **Synchronizácia**.

Aplikácia Synchronizácia umožňuje synchronizovať poznámky, záznamy v kalendári, textové a multimediálne správy, záložky prehliadača a kontakty s rozličnými kompatibilnými aplikáciami v kompatibilnom počítači alebo na internete.

Nastavenia synchronizácie môžete prijať v špeciálnej správe od poskytovateľa služby.

Synchronizačný profil obsahuje nastavenia potrebné na synchronizáciu.

Po otvorení aplikácie sa zobrazí predvolený alebo predtým použitý synchronizačný profil. Ak chcete upraviť profil, klepnutím na synchronizovanú položku ju pridajte do profilu alebo vynechajte.

Ak chcete spravovať synchronizačné profily, vyberte položku **Voľby** a požadovanú možnosť.

Ak chcete synchronizovať dáta, vyberte položku **Voľby** > **Synchronizovať**.

Ak chcete synchronizáciu zrušiť skôr, než skončí, vyberte položku **Zruš**.

## Pripojenie Bluetooth

### Pripojenie Bluetooth

Prostredníctvom pripojenia Bluetooth môžete vytvárať bezdrôtové pripojenia k iným kompatibilným zariadeniam, napríklad mobilným telefónom, počítačom, headsetom a súpravám do auta.

Toto pripojenie môžete používať na odosielanie snímok, videoklipov, hudobných a zvukových klipov, poznámok, na prenášanie súborov z kompatibilného počítača a tlač snímok pomocou kompatibilnej tlačiarne.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, zariadenia nemusia byť priamo viditeľné. Obe zariadenia sa od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp). Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje nasledovné profily: Profil telefonického pripojenia k sieti (Dial-Up Networking (DUN)), Profil doručovania objektov (Object Push Profile (OPP)), Profil prenosu súborov (File Transfer Profile (FTP)), Profil handsfree (Hands Free Profile (HFP)), Profil headset (Headset Profile (HSP)), Základný profil pre snímanie obrazu (Basic Imaging Profile (BIP)), Profil vzdialeného prístupu na kartu SIM (Remote SIM Access Profile (SimAP)), Profil identifikácie prístroja (Device Identification Profile (DI)), Profil prístupu k telefónnemu zoznamu (Phonebook Access Profile (PBAP)), Všeobecný profil audiovizuálnej distribúcie (Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP)), Profil diaľkového ovládania audia/video (Audio/Video Remote Control Profile

(AVRCP)), Rozšírený profil audiodistribúcie (Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Keď je prístroj zablokovaný, je možné uskutočňovať len spojenia s autorizovanými zariadeniami.

## Nastavenia

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Bluetooth**.

Pri prvom otvorení aplikácie sa zobrazí výzva na definovanie názvu prístroja. Názov môžete neskôr zmeniť.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Bluetooth** — Zapnite alebo vypnite pripojenie Bluetooth.

**Viditeľnosť môjho telef.** — Ak chcete umožniť iným zariadeniam s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, aby mohli nájsť prístroj, vyberte položku **Viditeľný**. Ak chcete nastaviť časový interval, po uplynutí ktorého sa prístroj stane pre ostatné zariadenia neviditeľný, vyberte položku **Nast. obdobie viditeľ.**. Ak ho chcete pred ďalšími zariadeniami skryť, vyberte položku **Skrytý**.

**Meno môjho telefónu** — upravte názov, ktorý sa zobrazí ostatným zariadeniam s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

**Vzdialený režim SIM** — Povoľte alebo zakážete inému zariadeniu, napríklad kompatibilnej súprave do auta, používať kartu SIM v prístroji na pripojenie k sieti.

## Tipy na zabezpečenie

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Bluetooth**.

Ak nepoužívate pripojenie Bluetooth a chcete určiť, kto môže vyhľadať váš prístroj a pripojiť sa k nemu, vyberte položku **Bluetooth > Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho telef. > Skrytý**. Deaktivácia pripojenia Bluetooth nemá vplyv na iné funkcie prístroja.


Nevykonávajte párovanie ani neakceptujte žiadosti o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete chrániť prístroj pred škodlivým obsahom.

## Odosielanie dát cez pripojenie Bluetooth

Súčasne môže byť aktívnych niekoľko pripojení Bluetooth. Ak máte napríklad k prístroju pripojený kompatibilný headset, môžete súčasne prenášať súbory do iných kompatibilných zariadení.

- 1 Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať.
- 2 Klepnite na príslušnú položku a vyberte možnosť **Vofby > Poslať > Cez Bluetooth**.

Zobrazia sa zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, ktoré sú v dosahu. Ikony v prístroji:



Vyhľadávanie môžete prerušiť výberom možnosti **Stop**.

- 3 Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť.
- 4 Ak si druhé zariadenie pred uskutočnením prenosu dát vyžaduje spárovanie, zaznie akustický signál a prístroj si vyžiada zadanie prístupového kódu. Rovnaký prístupový kód sa musí zadať v oboch zariadeniach.

Po nadviazaní spojenia sa zobrazí ikona **Posielajú sa dáta**.

**Tip:** Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jedinečné adresy (adresy zariadení). Ak chcete zistiť jedinečnú adresu svojho prístroja, zadajte kód **\*#2820#**.

## Párovanie zariadení


Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Bluetooth**.


Ak chcete spárovať váš prístroj s iným kompatibilným zariadením a zobraziť zoznam spárovaných zariadení, otvorte kartu **Párové zariadenia**.

Pred párovaním si vytvorte vlastný prístupový kód (1 – 16 číslic) a dohodnite sa s vlastníkom náprotivného zariadenia,

aby použil rovnaký kód. Zariadenia, ktoré nemajú užívateľské rozhranie, majú prístupový kód nastavený výrobcom. Tento prístupový kód sa použije iba raz.

- 1 Ak chcete váš prístroj spárovať s iným zariadením, vyberte položku **Voľby > Nové párové zariadenie**. Zobrazia sa zariadenia, ktoré sú v dosahu.
- 2 Vyberte príslušné zariadenie a zadajte prístupový kód. Rovnaký prístupový kód sa musí zadať aj v druhom zariadení.
- 3 Niektoré audiopríslušenstvo sa po spárovaní pripojí k vášmu prístroju automaticky. V opačnom prípade sa k príslušenstvu pripojíte výberom položky **Voľby > Pripojiť k zv. zariadeniu**.

Párové zariadenia sú pri vyhľadávaní zariadení označené symbolom .



Ak chcete niektoré zariadenie definovať ako autorizované alebo neautorizované, vyberte jednu z týchto možností:  
**Autorizovať** — spojenia medzi vašim prístrojom a autorizovaným zariadením sa môžu vytvoriť bez vášho vedomia. Prístroj si od vás nevyžiada osobitné potvrdenie ani oprávnenie. Toto nastavenie použite pre svoje vlastné zariadenia, napríklad kompatibilný headset alebo počítač, alebo pre zariadenia, ktoré patria dôveryhodnej osobe. Ikona  označuje v zozname spárovaných zariadení autorizované zariadenie.

**Zrušiť autorizáciu** — žiadosť o spojenie od tohto zariadenia sa musí prijať zakaždým zvlášť.

Ak chcete zrušiť spárovanie s iným zariadením, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Ak chcete zrušiť všetky spárovania, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať všetky**.

### Príjem dát cez Bluetooth spojenie

Pri prijímaní dát prostredníctvom pripojenia Bluetooth zaznie tón a zobrazí sa výzva na prijatie správy. Ak správu prijmete, zobrazí sa správa  a položka sa uloží do zložky prijatých správ v aplikácii Správy. Správy prijaté prostredníctvom pripojenia Bluetooth sú označené symbolom .

### Blokovanie zariadení

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Ak chcete niektorému zariadeniu zabrániť, aby nadviazalo spojenie Bluetooth s vaším prístrojom, otvorte kartu **Párové zariadenia**.

Klepnite na zariadenie, ktoré chcete zablokovať (ak už nie je zvýraznené), a vyberte položku **Voľby** > **Zablokovať**.

Ak chcete zariadenie odblokovať, otvorte kartu **Blokované zariadenia**, klepnite na príslušné zariadenie (ak už nie je zvýraznené) a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Ak chcete odblokovať všetky zablokované zariadenia, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať všetky**.

Ak odmietnete žiadosť iného zariadenia o spárovanie, zobrazí sa otázka, či chcete blokovať všetky ďalšie žiadosti o spojenie z príslušného zariadenia. Ak na otázku odpoviete kladne, vzdialené zariadenie sa pridá do zoznamu blokovaných zariadení.


### Režim vzdialenej karty SIM

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Skôr ako aktivujete režim vzdialenej karty SIM, je potrebné spárovať zariadenie s vaším prístrojom, pričom párovanie musí byť iniciované z druhého zariadenia. Pri párovaní použite 16-ciferný prístupový kód a nastavte druhé zariadenie ako autorizované.

Ak chcete používať režim vzdialenej karty SIM s kompatibilnou súpravou do auta, aktivujte si technológiu Bluetooth a povoľte používanie režimu vzdialenej karty SIM v prístroji.

Aktivujte režim vzdialenej karty SIM z druhého zariadenia.

Keď je v prístroji zapnutý režim vzdialenej karty SIM, na domácej obrazovke je zobrazený nápis **Vzdialený režim SIM**. Pripojenie k bezdrôtovej sieti sa vypne, o čom informuje symbol  v oblasti indikátora intenzity signálu, a nemôžete


využívať služby karty SIM ani funkcie, ktoré vyžadujú pokrytie celulárnou sieťou.

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej karty SIM, môžete uskutočňovať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného príslušenstva, napríklad súpravy do auta. V tomto režime váš prístroj nebude môcť uskutočňovať žiadne hovory s výnimkou volania na tiesňové číslo naprogramované v prístroji. Ak chcete uskutočňovať hovory zo svojho prístroja, musíte najskôr ukončiť režim vzdialenej karty SIM. Ak je prístroj zablokovaný, najskôr ho odblokujte zadaním odblokovacieho kódu.

Ak chcete ukončiť režim vzdialenej karty SIM, stlačte vypínač a vyberte položku **Skončiť režim vzdial. SIM**.

### Kábel USB

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > USB**.

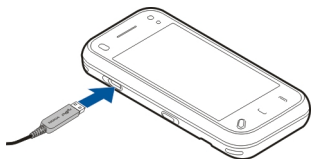

Ak chcete, aby sa prístroj pri každom zapojení kompatibilného dátového kábla spýtal na účel spojenia, vyberte položku **Žiadať pri spojení > Áno**.

Ak je možnosť **Žiadať pri spojení** vypnutá alebo ak chcete zmeniť režim počas aktívneho spojenia, vyberte položku **Režim pripojenia USB** a jednu z nasledujúcich možností:

**PC Suite** — ak chcete používať počítačové aplikácie spoločnosti Nokia, napríklad aplikácie balíka Nokia Ovi Suite a aplikáciu Nokia Software Updater.

**Veľkokapacit. pamäť** — ak chcete presunúť dáta medzi prístrojom a kompatibilným počítačom.

**Prenos snímok** — ak chcete tlačiť snímky pomocou kompatibilnej tlačiarne.

**Prenos médií** — ak chcete synchronizovať hudbu s aplikáciou Nokia Music alebo Windows Media Player.

### Spojenia s počítačom

Mobilný prístroj môžete používať s celým radom aplikácií na komunikáciu s kompatibilným počítačom a na dátovú komunikáciu. Pomocou balíka Nokia Ovi Suite môžete napríklad prenášať súbory a snímky zo svojho prístroja do kompatibilného počítača a naopak.

Ak chcete používať balík Ovi Suite s režimom pripojenia USB, vyberte položku **Režim PC Suite**.

Ďalšie informácie o balíku Ovi Suite nájdete v zóne podpory na lokalite [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Administratívne nastavenia

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Administr. nast.**

Ak chcete nastaviť čas online dátového prenosu, vyberte položku **Dátový prenos**. Nastavenia dátového prenosu

ovplyvňujú všetky miesta prístupu využívajúce dátové prenosy GSM.

### Nastavenia paketových dát

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Administr. nast.** > **Paketové dáta**.

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Paketové dát. spojenie** — Ak ste v sieti, ktorá podporuje paketové dáta, a vyberiete položku **Ak je dostupné**, prístroj sa zaregistruje do paketovej dátovej siete. Aktívne paketové dátové spojenie (napríklad na odosielanie a prijímanie e-mailov) je rýchlejšie ako vtedy, ak prístroj vytvára paketové dátové spojenie len v prípade potreby. Ak sa nenachádzate v mieste pokrytia paketovou dátovou sieťou, prístroj sa opakovane pokúsi nadviazať paketové dátové spojenie. Ak vyberiete položku **Ak je to nutné**, prístroj použije paketové dátové spojenie, iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá takéto spojenie vyžaduje.

**Miesto prístupu** — názov miesta prístupu je potrebný, keď chcete prístroj využiť ako paketový dátový modem pre kompatibilný počítač.

**Vysokorýchl. pak. prístup** — umožňuje povoliť alebo zakázať použitie služby HSDPA (služba siete) v sieti UMTS.

### Nastavenia protokolu SIP

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Administr. nast.** > **Nastavenia SIP**.

Nastavenia protokolu SIP (Session Initiation Protocol – Protokol inicializácie spojenia) sú potrebné pre určité služby siete, ktoré využívajú protokol SIP. Nastavenia môžete získať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb. Profily týchto nastavení môžete zobrazovať, vymazávať alebo vytvárať v nastaveniach protokolu SIP.

### Riadenie názvu miesta prístupu

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Administr. nast.** > **Riadenie APN**.

So službou riadenia názvu miesta prístupu môžete obmedziť paketové dátové spojenia a umožniť prístroju používať len konkrétne miesta prístupu pre paketové dátové spojenie.

Toto nastavenie je prístupné, len ak vaša karta SIM podporuje službu kontroly miesta prístupu.

Ak chcete službu riadenia zapnúť alebo vypnúť alebo zmeniť povolené miesta prístupu, vyberte položku **Voľby** a príslušnú voľbu. Na zmenu týchto možností potrebujete kód PIN2. Tento kód získate od svojho poskytovateľa služieb.


### Internet

Pomocou webového prehliadača môžete na internete prezerat' webové stránky vytvorené v jazyku HTML tak, ako boli pôvodne vytvorené. Môžete si prezerat' aj webové stránky vytvorené špeciálne pre mobilné zariadenia a použiť rozšíriteľný jazyk XHTML alebo jazyk bezdrôtových komunikácií WML.

Ak chcete prehliadať web, musíte mať v zariadení správne konfigurované miesto prístupu na internet. Používanie webového prehliadača vyžaduje podporu siete.

## Prehliadanie webu

Vyberte položku **Menu** > **Web**.

Ak si chcete prezrieť nejakú webovú stránku, vyberte v paneli s nástrojmi  **Ísť na webovú adresu** a napíšte webovú adresu.

Predvolene je prehliadač v režime celej obrazovky. Ak chcete ukončiť režim zobrazenia na celej obrazovke, vyberte ikonu so šípkou v pravom dolnom rohu.

Niektoré webové stránky môžu obsahovať materiál, ako napríklad grafiku a videoklipy, ktorých zobrazenie si vyžaduje veľký objem pamäte. Ak sa pri načítavaní takejto webovej stránky vyčerpá pamäť prístroja, vložte pamäťovú kartu. V opačnom prípade sa videoklipy nezobrazia.

Ak chcete zobrazit webové stránky bez obrázkov, aby ste šetрили pamäť a zvýšili rýchlosť načítania stránky, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Stránka** > **Načítať obsah** > **Len text**.

Ak chcete aktualizovať obsah webovej stránky, vyberte položku **Voľby** > **Voľby web. stránok** > **Obnoviť**.

Ak chcete uložiť aktuálnu webovú stránku ako záložku, vyberte položku **Voľby** > **Voľby web. stránok** > **Uložiť ako záložku**.

Ak si chcete pozrieť momentky zo stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálneho prehliadania, vyberte položku **Späť** (k dispozícii, ak je v nastaveniach prehliadača aktívna možnosť **Zoznam histórie** a aktuálna webová stránka nie je prvou webovou stránkou, ktorú ste navštívili).

Ak chcete zakázať alebo povoliť automatické otváranie viacerých okien, vyberte položku **Voľby** > **Voľby web. stránok** > **Zablok. pop-up okná** alebo **Povoliť pop-up okná**.

Pre zväčšenie webovej stránky dvakrát klepnite na displej.


**Tip:** Ak chcete odoslať prehliadač na pozadie bez toho, aby ste ukončili aplikáciu alebo spojenie, raz stlačte tlačidlo Koniec.


## Panel s nástrojmi prehliadača


Panel s nástrojmi prehliadača pomáha pri výbere často používaných funkcií prehliadača.

Ak chcete počas prehliadania otvoriť panel s nástrojmi, vyberte šíпку v pravom dolnom rohu.


Na paneli s nástrojmi vyberte z týchto možností:


 **Rozbaliť panel nást.** — Rozbalenie panela s nástrojmi a prístup k ďalším funkciám panela.


 **Ísť na webovú adresu** — Zadáte webovú adresu.


 **Zobraziť zoom** — Zväčšenie alebo zmenšenie webovej stránky.


Ak chcete použiť rozbalený panel s nástrojmi, vyberte položku  **Rozbaliť panel nástř.** a jednu z uvedených možností:


 **Ísť na zdroje** — Zobrazenie aktuálne vyžiadanych zdrojov.

 **Poslať URL** — Odošlite webovú adresu aktuálnej stránky inému zariadeniu.


 **Prepn. okno** — Prepínajte medzi otvorenými oknami prehliadača.


 **Vyžiad. zdr.** — ak chcete zobraziť zoznam dostupných webových zdrojov na aktuálnej stránke a aktivovať, resp. predplatiť si niektorý z nich.


 **Nastavenia** — Úprava nastavení.


 **Uložiť zálož.** — Uloženie aktuálnej webovej stránky ako záložky.

 **Obnoviť** — Aktualizácia webovej stránky.

 **Prehľad** — Zobrazenie prehľadu aktuálnej webovej stránky.



 **Dom.stránka** — Prechod na domovskú stránku (ak je zadaná v nastaveniach).

 **Záložky** — Otvorenie okna záložiek.

 **Nájsť slovo** — Vyhľadávanie na aktuálnej webovej stránke.

## Navigácia na stránkach

Pri prehliadaní webovej stránky, ktorá obsahuje veľké množstvo informácií, môžete použiť aj aplikáciu Prehľad stránky s informáciami o obsahu stránky.

Ak si chcete pozrieť prehľad aktuálnej webovej stránky, otvorte panel s nástrojmi a vyberte položku  > .

## Webové zdroje a blogy

Vyberte položku **Menu > Web**.

Webové zdroje sú súbory XML na webových stránkach, ktoré slúžia na zdieľanie obsahu, ako sú napríklad titulky najnovších správ alebo blogy. Webové zdroje sa bežne nachádzajú na webových stránkach, v blogoch alebo na stránkach encyklopédie Wikipédia.

Prehliadač automaticky zistí, či webová stránka obsahuje webové zdroje.

Ak si chcete vyžiadať niektorý z webových zdrojov, ak sú k dispozícii, vyberte položku **Voľby > Vyžiadať webové zdroje**.

Ak chcete aktualizovať webový zdroj, v okne webových zdrojov vyberte zdroj a položku **Voľby > Voľby webových zdrojov > Obnoviť**.


Ak chcete definovať, či sa majú webové zdroje aktualizovať automaticky, v okne webových zdrojov vyberte položku

**Voľby > Upraviť > Upraviť.** Táto voľba nie je dostupná, ak je označený jeden alebo viac zdrojov.

## Hľadanie obsahu

Vyberte položku **Menu > Web.**

Ak chcete vyhľadať text v rámci aktuálnej webovej stránky, vyberte **Voľby > Nájsť kľúčové slovo.**

Ak chcete prejsť na ďalšiu zhodu vyhľadávania, z panela nástrojov vyberte  **Nájsť ďalšie.**

Ak chcete prejsť na predchádzajúcu zhodu vyhľadávania, z panela nástrojov vyberte  **Nájsť predošlé.**


## Záložky


Vyberte položku **Menu > Web.**

Vyberte položku **Voľby > Ísť na > Záložky.** Môžete si vybrať webové adresy zo zoznamu alebo zo zbierky záložiek v zložke Nedávno navš. stránky.

Panel s nástrojmi pomáha pri výbere najčastejšie používaných funkcií prehliadača.

Na paneli s nástrojmi vyberte z týchto možností:

 **Pridať záložku** — Pridanie novej záložky.

 **Ísť na webovú adresu** — Zadanie novej webovej adresy.

 **Vymazať** — Vymazanie záložky.

Ak chcete prejsť na novú webovú stránku, vyberte položku **Voľby > Ísť na > Novú web. stránku.**

Ak chcete odoslať a pridať záložky alebo nastaviť záložku ako domovskú stránku, vyberte položku **Voľby > Voľby záložiek.**

Ak chcete upraviť, presunúť alebo vymazať záložky, vyberte položku **Voľby > Správca záložiek.**

## Zmazanie pamäte prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste získali prístup, sa ukladajú do vyrovnávacej pamäte prehliadača v prístroji.

Vyrovňavacia pamäť je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste sa pokúšali pristupovať alebo ste získali prístup k dôverným informáciám, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť vyprázdniťe.

Ak chcete vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť, vyberte položku **Voľby > Zmazať osobné údaje > Vyrovnávaciu pamäť.**

## Ukončenie spojenia

Ak chcete ukončiť spojenie a zatvoriť prehliadač, vyberte položku **Voľby > Ukončiť.**

Ak chcete vymazať informácie o navštívených webových stránkach, ktoré zhromažďuje sieťový server, vyberte položku **Voľby > Zmazať osobné údaje > Cookies**.

## Bezpečnosť spojenia

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor (🔒), prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamena, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (kde sú uložené dáta). Prenos dát medzi bránou a serverom s obsahom zabezpečuje poskytovateľ služieb.

Bezpečnostné certifikáty sa môžu vyžadovať pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Na displeji prístroja sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

**Dôležité:** Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

## Webové nastavenia

Vyberte **Menu > Web a Voľby > Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

### Všeobecné nastavenia

**Miesto prístupu** — Zmeniť predvolený prístupový bod. Niektoré alebo všetky prístupové body môžu byť pre váš prístroj prednastavené vašim poskytovateľom služieb. Môže sa tiež stať, že nebudete môcť zmeniť, vytvoriť, upraviť alebo ich odstrániť.

**Domovská stránka** — Definuje domovskú stránku.

**Zoznam histórie** — Ak počas prehliadania webových stránok vyberiete **Zapnutý**, aby ste videli zoznam stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálnej návštevy webu, vyberte **Späť**.

**Prípona webovej adresy** — Zadajte prípojku webovej adresy, ktorú prístroj používa automaticky pri zadaní webovej adresy do poľa **Prejsť** (napríklad, .com, alebo .org).

**Ochranné varovanie** — skrytie alebo zobrazenie bezpečnostných výstrah.

**Skript Java/ECMA** — povolenie alebo zákaz skriptov.

**Chyby skriptu Java/ECMA** — Vyberte, či chcete dostávať oznámenia skriptu.

**Otvoriť počas sťahovania** — Vyberte, či chcete mať možnosť otvoriť súbor, zatiaľ čo sa sťahuje.

## Nastavenia stránky

**Načítať obsah** — Vyberte, či chcete nahráť obrázky a iné objekty pri prehliadaní webových stránok. Ak vyberiete **Len text**, nahráť obrázky alebo objekty neskôr počas prehliadania webových stránok môžete výberom **Voľby > Voľby zobrazenia > Načítať snímky**.

**Predvolené kódovanie** — Ak textové znaky nie sú zobrazené správne, môžete si vybrať iné kódovanie podľa jazyka aktuálnej stránky.

**Zablokovať pop-up okná** — povolenie alebo zablokovanie automatického otvárania rôznych reklamných okien počas prehliadania.

**Automatické načítanie** — Vyberte, či chcete, aby sa webové stránky obnovovali automaticky pri prehliadaní webových stránok.

**Veľkosť písma** — určenie veľkosti písma použitého na webových stránkach.

## Nastavenia ochrany osobných údajov

**Nedávno navštív. stránky** — povolenie alebo zákaz automatického ukladania záložiek. Ak chcete pokračovať v ukladaní adries navštívených webových stránok do zložky **Nedávno navštív. stránky** a zároveň skryť túto zložku v zobrazení záložiek, vyberte položku **Skryť zložku**.

**Uloženie dát formulára** — Vyberte, či chcete, aby boli údaje o heslách alebo údaje zadané v rôznych formulároch webových stránok uložené a použité pri budúcom otvorení stránok.

**Cookies** — povolenie alebo zákaz prijímania alebo odosielania súborov cookie.

## Nastavenia webového zdroja

**Miesto pr. pre autoaktual.** — Vyberte požadovaný prístupový bod pre aktualizácie. Táto možnosť je k dispozícii len keď **Automatic. aktualizácie** je aktívne.

**Aktualizácia pri roamingu** — Vyberte, či chcete, aby sa webové zdroje obnovovali automaticky počas roamingu.

## Určovanie polohy (GPS)

Na zistenie svojej polohy alebo na meranie vzdialenosti môžete používať rôzne aplikácie, napríklad Dáta GPS. Tieto aplikácie vyžadujú spojenie GPS.

## O navigačnom systéme GPS

Súradnice v GPS sú vyjadrené pomocou medzinárodného súradnicového systému WGS-84. Dostupnosť súradníc sa môže podľa regiónu líšiť.

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí a môže byť ovplyvnený materiálmi ako betón a kov.

GPS by sa nemal používať na presné meranie polohy. Pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiokomunikačnej siete.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Rôzne spôsoby určenia polohy možno zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach určenia polohy.

### Asistovaný systém GPS (A-GPS)

Váš prístroj podporuje tiež asistovaný systém GPS (A-GPS).

Ide o službu siete.

Asistované GPS (A-GPS) sa používa na získanie pomocných dát prostredníctvom paketového dátového spojenia, ktoré napomáha pri výpočte súradníc vašej aktuálnej polohy, keď vaše zariadenie prijíma signály zo satelitov.

Po aktivácii systému A-GPS prijíma váš prístroj z asistenčného servera dát cez celulárnu sieť užitočné satelitné informácie. Pomocou týchto údajov môže prístroj rýchlejšie získať polohu GPS.


Ak nie sú k dispozícii špecifické nastavenia systému A-GPS konkrétneho poskytovateľa služieb, prístroj predvolene využíva službu Nokia A-GPS. Údaje z asistenčného servera dát systému Nokia A-GPS prístroj prijíma len v prípade potreby.

Ak chcete prijímať údaje zo služby Nokia A-GPS prostredníctvom paketového dátového spojenia, musí byť v

prístroji definované miesto prístupu k internetu. Ak chcete definovať miesto prístupu pre systém A-GPS, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokalita** a možnosť **Poloha > Server určenia polohy > Miesto prístupu**. Pre túto službu nemožno využívať miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN). Použiť možno len miesto prístupu k internetu prostredníctvom paketového dátového spojenia. Pri prvom použití služby GPS prístroj zobrazí výzvu na výber miesta prístupu k internetu.

### Správne držanie prístroja

Keď používate prijímač GPS, nezakrývajte rukou anténu.

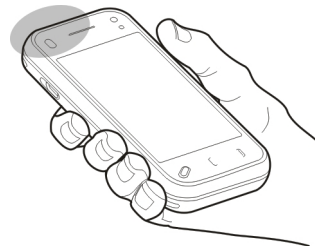


Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľkých sekúnd až niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie.

Prijímač GPS je napájaný z batérie prístroja. Používanie prijímača GPS môže rýchlejšie vybiť batériu.

## Tipy na vytvorenie spojenia GPS

### Kontrola stavu satelitného signálu

Ak chcete skontrolovať, koľko satelitov prístroj našiel a či prijíma satelitné signály, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokality a možnosť Dáta GPS > Voľby > Stav satelitu**.

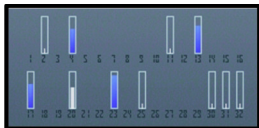

Ak vaše zariadenie našlo satelity, zobrazí sa v zobrazení informácií o satelitoch ku každému satelitu jeden stĺpec. Čím je stĺpec dlhší, tým väčšia je intenzita signálu. Ak váš prístroj prijal dostatočné množstvo dát zo satelitného signálu k vypočítaniu vášho umiestnenia, zmení sa farba stĺpca.

Ak chcete zobraziť polohy nájdených satelitov, vyberte položku **Zmeň zobr..**

Spočiatku musí váš prístroj prijať signál najmenej zo štyroch satelitov, aby mohol vykalkulovať vašu polohu. Po ukončení počítačovej kalkulácie je možné pokračovať v kalkulácii vašej polohy pomocou signálu z troch satelitov. Presnosť je však zásadne vyššia, ak bolo nájdených viac satelitov.

Ak nie je možné nájsť žiaden satelitný signál, zväzťe nasledovné:

- Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von.
- Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo.
- Skontrolujte, či rukou nezakrývate anténu GPS zariadenia.
- Zlé poveternostné podmienky môžu ovplyvniť kvalitu signálu.
- Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokovat' satelitný signál.

### Požiadavky na určenie polohy

Môže sa stať, že zo služby siete dostanete požiadavku na určenie vašej polohy. Poskytovatelia služieb môžu ponúkať informácie o miestnych témach, napríklad o počasí alebo dopravných podmienkach, ktoré sú založené na polohe prístroja.

Po prijatí požiadavky na určenie polohy sa zobrazí služba, ktorá vykonáva túto požiadavku. Ak chcete povoliť odoslanie informácie o polohe, vyberte položku **Prijmi** alebo položku **Odmietni**, ak chcete požiadavku odmietnuť.

### Orientačné body

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokality a možnosť Orientačné body**.

Pomocou aplikácie **Orientačné body** môžete v prístroji uložiť informácie o polohe konkrétneho miesta. Uložené lokality môžete triediť podľa rôznych kategórií, ako napríklad práca, a pridať k nim ďalšie informácie, napríklad adresy. Uložené orientačné body môžete využiť v kompatibilných aplikáciách, napríklad v aplikácii **Dáta GPS**.

Súradnice v GPS sú vyjadrené pomocou medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

**Nový orientačný bod** — Vytvoríť nový orientačný bod. Ak si chcete vyžiadať vašu aktuálnu polohu, vyberte **Aktuálna poloha**. Ak chcete zadať informácie o pozícii manuálne, vyberte **Zadať manuálne**.

**Upraviť** — Upravte alebo pridajte informácie k uloženému orientačnému bodu (napríklad adresu ulice).

**Pridať do kategórie** — Pridajte orientačný bod do kategórie v aplikácii **Orientačné body**. Vyberte jednotlivé kategórie, do ktorých chcete orientačný bod pridať.

**Poslať** — Pošlite jeden alebo niekoľko orientačných bodov kompatibilnému zariadeniu. Prijaté orientačné body sa uložia do zložky **Prijaté** v aplikácii **Správy**.

Orientačné body môžete triediť do vopred definovaných kategórií a vytvárať nové kategórie. Ak chcete upraviť alebo vytvoríť novú kategóriu orientačných bodov, otvorte kartu kategórií a vyberte položku **Voľby** > **Upraviť kategórie**.

## Dáta GPS

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita a Dáta GPS**.

Aplikácia **Dáta GPS** poskytuje informácie týkajúce sa určenia trasy do požadovaného cieľa, informácie o vašej aktuálnej polohe a informácie o ceste, napríklad o približnej vzdialenosti do cieľa a približnom trvaní cesty.

Súradnice sú vyjadrené pomocou medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

Ak chcete použiť aplikáciu **Dáta GPS**, prijímač GPS vášho prístroja musí najprv prijať informácie o polohe minimálne zo štyroch satelitov, aby mohol vypočítať vašu polohu. Po uskutočnení úvodného výpočtu možno pokračovať vo výpočte vašej polohy pomocou troch satelitov. Výpočet je však vo všeobecnosti presnejší, ak sa nájde viac satelitov.

## Navádzanie na trase

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita a Dáta GPS** > **Navigácia**.

Navádzanie na trase spustíte vonku. Ak ho spustíte vnútri, prijímač GPS nemusí byť schopný zachytiť potrebné informácie zo satelitov.

Navádzanie na trase je navrhnuté tak, aby ukazovalo najpriamejšiu a najkratšiu trasu k cieľu meranou vzdušnou čiarou. Akékoľvek prekážky na trase, ako napríklad budovy a prírodné prekážky, sa ignorujú. Výškové rozdiely sa pri výpočte vzdialenosti neberú do úvahy. Navádzanie na trase je aktívne, iba ak sa pohnete.

Ak chcete nastaviť cieľ vašej trasy, vyberte **Voľby** > **Nastaviť cieľ** a orientačný bod ako cieľ trasy, alebo zadajte súradnice zemepisnej šírky a dĺžky.

Ak chcete odstrániť nastavenie cieľa vašej trasy, vyberte **Zastaviť navigáciu**.

## Získanie informácií o polohe

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokalita a Dáta GPS > Poloha**.

V okne zobrazujúcom polohu môžete zobrazit' informácie o vašej aktuálnej polohe. Zobrazí sa odhad presnosti polohy.

Ak chcete uložit' svoju aktuálnu polohu ako orientačný bod, vyberte položku **Vol'by > Uložit' polohu**. Orientačné body sú uložené lokality s väčším množstvom informácií, ktoré sa môžu používať v iných kompatibilných aplikáciách a prenášať medzi kompatibilnými zariadeniami.

## Počítadlo údajov cesty

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokalita a Dáta GPS > Dĺžka trasy**.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť výpočet vzdialenosti trasy, vyberte položku **Vol'by > Start alebo Stop**. Vypočítané hodnoty zostanú na displeji. Ak chcete zachytiť lepší signál GPS, používajte túto funkciu vonku.

Ak chcete vynulovať dĺžku trasy, čas, priemernú a maximálnu rýchlosť a začať nový výpočet, vyberte položku **Vol'by > Vynulovať**. Ak chcete vynulovať počítadlo prejdenej vzdialenosti a celkového času, vyberte položku **Reštartovať**.

## Nastavenia určenia polohy

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokalita a možnosť Poloha**.

### Metódy určovania polohy

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Integrované GPS** — použite prijímač GPS integrovaný v prístroji.

**Asistované GPS** — Údaje z asistovaného servera dát môžete prijímať pomocou asistovaného systému GPS (A-GPS).

**Bluetooth GPS** — použite kompatibilný externý prijímač GPS s podporou technológie Bluetooth.

**Poskytované sieťou** — Využite informácie z celulárnej siete (služba siete).

### Server určenia polohy

Ak chcete definovať miesto prístupu a server určenia polohy pre spôsoby určovania polohy s pomocou siete, ako napríklad určovanie polohy pomocou asistovaného systému GPS alebo na základe siete, vyberte položku **Server určenia polohy**.

Server určenia polohy už mohol nastaviť poskytovateľ služieb a jeho nastavenia možno nebudete môcť meniť.

### Nastavenie sústavy

Ak chcete vybrať, aký systém mier sa má použiť pre rýchlosti a vzdialenosti, vyberte položku **Systém merania > Metrické alebo Britské**.

Ak chcete zadať, v akom formáte majú byť v prístroji zobrazené súradnicové informácie, vyberte položku **Formát súradníc** a požadovaný formát.

## Mapy

### O aplikácii Mapy

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

Aplikácia Mapy umožňuje zobraziť vašu aktuálnu polohu na mape, prezerat' mapy rôznych miest a krajín, vyhľadavat' miesta, plánovat' cesty z jedného miesta na iné, ukladat' lokality a posielat' ich do kompatibilných zariadení. Môžete si tiež zakúpiť dopravné informácie a navigačné služby, ak sú pre vašu krajinu alebo región k dispozícii.

Pri prvom použití aplikácie Nokia Mapy možno budete musieť vybrať miesto prístupu pre načítavanie máp.

Keď si pri aktívnom dátovom spojení prezeráte na displeji prístroja mapu a prejdete na oblasť, ktorú načítané mapy nepokrývajú, automaticky sa načíta nová mapa. Na načítavanie máp môžete použiť aj počítačový softvér Nokia Map Loader. Ak chcete nainštalovat' aplikáciu Nokia Map Loader do kompatibilného počítača, navštívte webovú adresu [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps) (v angličtine).

**Tip:** Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za prenos dát, môžete aplikáciu Mapy používat' aj bez internetového pripojenia a prehliadat' mapy uložené v prístroji alebo na pamäťovej karte, ak je k dispozícii v prístroji.

**Upozornenie:** Pri sťahovaní obsahu ako sú mapy, satelitné obrázky, zvukové súbory, príručky alebo dopravné informácie môže dochádzať k prenosu veľkého množstva dát (sieťová služba).

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.

### O systéme GPS

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí a môže byť ovplyvnený materiálmi ako betón a kov.


GPS by sa nemal používat' na presné meranie polohy. Pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiokomunikačnej siete.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Asistovaný systém GPS (A-GPS) sa používa na získanie pomocných údajov prostredníctvom paketového dátového spojenia, ktoré napomáha pri výpočte vašej aktuálnej polohy, keď prístroj prijíma signály zo satelitov.

A-GPS je služba siete.

### Pohyb na mape

Keď je spojenie GPS aktívne, vaša aktuálna poloha sa označí na mape ikonou .

Ak chcete zobraziť vašu súčasnú alebo poslednú známu polohu, vyberte **Volby > Moja pol.**



Ak sa chcete pohybovať na mape, posúvajte ju. Mapa je predvolene orientovaná na sever.

Pri aktívnom dátovom pripojení a pri prehliadaní mapy na displeji sa nová mapa automaticky načíta, ak prejdete do oblasti, ktorú nepokrývajú aktuálne mapy, ktoré už boli načítané. Mapy sa automaticky ukladajú do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu, ak je vložená.

Ak chcete meniť výrez mapy (zoom), klepnite na **+** a **-**.


Ak chcete zmeniť typ mapy, vyberte **Volby > Režim mapy**.

### Indikátory displeja

GPS indikátor   zobrazuje dostupnosť satelitného signálu. Každá lišta označuje jeden satelit. Keď sa prístroj

pokúša nájsť satelitný signál, je stĺpec žltý. Keď prístroj dostane dostatočné množstvo dát zo satelitu pre GPS kvôli kalkulácii vašej polohy, zmení sa farba stĺpca na zelenú. O čom viac je zelených stĺpcov, tým je kalkulácia polohy spoľahlivejšia.

Na začiatku musí prístroj prijať informácie o polohe aspoň zo štyroch satelitov, aby mohol vypočítať vašu polohu. Po uskutočnení úvodného výpočtu stačia signály z troch satelitov.

Indikátor prenosu dát  **21.5 kb** zobrazuje použité internetové spojenie a objem dát, prenášaných od spustenia aplikácie.

### Vyhľadávanie lokalít

Ak chcete vyhľadávať lokality, klepnite na miesto s informáciami nad mapou a vyberte **Vyhľadať**. Začnite zadáním názvu lokality v poli vyhľadávača. Prístroj ponúkne vhodné lokality v blízkosti. Vyberte lokalitu zo zoznamu alebo zadajte názov lokality do poľa vyhľadávača a vyberte **Hľadať**.

- 1 Ak chcete nájsť konkrétnu adresu, vyberte ikonu vyhľadávania a položku **Adresa**.
- 2 Začnite zadávaním požadovaných informácií. Polia, ktoré sú označené hviezdíčkou (\*), sú povinné.
- 3 Vyberte adresu zo zoznamu ponúkaných vhodných možností.

Ak chcete nájsť adresu uloženú v zozname kontaktov, vyberte ikonu vyhľadávania a položku **Adresa > Voľby > Vybrať z kontaktov**.

Ak chcete vyhľadať miesta podľa ich súradníc, vyberte ikonu vyhľadávania a položku **Miesta**.

Ak chcete vyhľadávať lokality cez konkrétne kategórie, ako napríklad reštaurácie alebo obchody, klepnite na miesto s informáciami nad mapou a vyberte **Vyhľadať**. Vyberte kategóriu a zadajte hľadaný výraz do poľa vyhľadávača.

### Plán. trás

Trasy môžete vytvárať a zobrazovať ich na mape.

Vyberte položku **Menu > Mapy**.

### Vytvorenie trasy

- 1 Klepnite na začiatkový bod na mape. Ak chcete pridať do vašej trasy cieľovú lokalitu a ďalšie iné lokality, vyberte **Pridať nový bod trasy**. Ak chcete ako začiatkový bod použiť aktuálnu polohu, pridajte do trasy cieľový bod.
- 2 Klepnite na oblasť s informáciami nad mapou a vyberte položku **Pridať k trase**.
- 3 Vyberte položku **Pridať nový bod trasy** a pridajte do trasy cieľový bod a ďalšie lokality.

### Zmena poradia lokalít trasy

Klepnite na lokalitu a vyberte položku **Presunúť**. Klepnite na miesto, na ktoré chcete danú lokalitu premiestniť, a vyberte položku **Vybrať**.

### Zobrazenie trasy na mape

Vyberte položku **Zobraziť trasu**.

### Navigácia do cieľa

Vyberte položku **Zobraziť trasu > Voľby > Začať jazdu** alebo **Začať chôdzu**. Ak chcete používať navigáciu, musíte si zakúpiť licenciu.

### Uloženie trasy

Vyberte položku **Zobraziť trasu > Voľby > Uložiť trasu**.

### Ukladanie a posielanie lokalít

Obľúbené lokality môžete ukladať v prístroji a posielat' ich do kompatibilných zariadení.

Vyberte položku **Menu > Mapy**.

### Uloženie lokality do zariadenia

Klepnite na lokalitu, potom na oblasť s informáciami nad mapou a vyberte položku **Uložiť**.

### Zobrazenie uložených lokalít

V hlavnom okne vyberte položku **Voľby > Obľúbené**.

### Odoslanie lokality do kompatibilného zariadenia

Klepnite na lokalitu a vyberte položku **Odoslať**.

## Prezeranie uložených položiek

Lokality a trasy, ktoré ste si uložili v prístroji, môžete triediť a zobrazovať ich na mape. Ak chcete vytvárať zbierky obľúbených miest, ako sú reštaurácie a múzeá.

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

## Zobrazovanie uložených lokalít a trás

Vyberte položku **Voľby** > **Obľúbené**.

## Triedenie uložených lokalít

Vyberte položku **Miesta** > **Voľby** > **Zoradiť**.

## Zobrazenie lokality na mape

Klepnite na lokalitu a vyberte položku **Zobraziť na mape**.

## Pridanie lokality do trasy

Klepnite na lokalitu a vyberte položku **Pridať k trase**.

## Vytvorenie zbierky

Vyberte položku **Voľby** > **Nová zbierka**.

## Synchronizácia vašich obľúbených lokalít s aplikáciou Ovi Mapy

Webová stránka Ovi ponúka internetové služby, ktoré poskytuje spoločnosť Nokia. Časť Ovi Mapy ponúka služby súvisiace s aplikáciou Mapy. Uložené lokality, zbierky a trasy môžete synchronizovať s aplikáciou Ovi Mapy, ak máte konto Nokia v službe Ovi. Ak chcete konto vytvoriť, navštívte webovú lokalitu [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

## Synchronizácia uložených položiek s aplikáciou Ovi Mapy

Vyberte položku **Voľby** > **Obľúbené** > **Synchr. so službou Ovi?**.

## Nastavenie prístroja na automatickú synchronizáciu položiek

Vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Synchronizácia** > **Synchr. so službou Ovi?** > **Pri zapnutí a vypnutí**. Prístroj spustí synchronizáciu, keď otvoríte alebo zatvoríte aplikáciu Mapy.

Synchronizácia môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

## Vaša história vyhľadávania

V zobrazení histórie sa môžete rýchlo vrátiť k miestam, ktoré ste vyhľadávali v poslednej dobe.

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

## Zobrazenie histórie vyhľadávania

Vyberte položku **Voľby** > **História**.

## Zobrazenie vybranej lokality na mape

Klepnite na lokalitu a vyberte položku **Zobraziť na mape**.

## Poslanie lokality kompatibilnému zariadeniu

Klepnite na lokalitu a vyberte položku **Odoslať**.

## Pridanie lokality do trasy

Klepnite na lokalitu a vyberte položku **Pridať k trase**.

## O licenciách

Pre aplikáciu Mapy sú k dispozícii ďalšie služby. Ak chcete používať niektorú službu, musíte si zakúpiť licenciu. Väčšina služieb je špecifická pre každý región.

Po zakúpení licencie sa niektoré orientačné body zobrazia na mape v priestorovom zobrazení.

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

## Zakúpenie služby pre vašu aktuálnu polohu

Vyberte položku **Voľby** > **Obchod a licencie** > **Obchod**.

Pri kúpe služby máte dve možnosti:

- zakúpiť licenciu s pevným dátumom ukončenia,
- predplatiť si licenciu, ktorá sa automaticky obnovuje každých 30 dní, až kým predplatenie nezrušíte. Ak chcete licenciu zrušiť, vyberte položku **Voľby** > **Obchod a licencie** > **Moje licencie**, prejdite na licenciu a vyberte možnosť **Voľby** > **Zrušiť predplatené**.

Za službu môžete zaplatiť prostredníctvom kreditnej karty alebo cez telefónny účet, ak túto možnosť poskytovateľ služieb podporuje. Počas kúpy si môžete vybrať, či sa má číslo kreditnej karty a dátum skončenia platnosti uložiť do prístroja. Ak chcete informácie o kreditnej karte z prístroja

odstrániť, vyberte položku **Voľby** > **Zmazať osobné údaje**.

V niektorých prístrojoch môže byť vopred nainštalovaná licencia pre službu City Explorer.

## Zobrazenie platných licencií

Vyberte položku **Voľby** > **Obchod a licencie** > **Moje licencie**.

## Zobrazenie služieb dostupných v iných regiónoch

Vyberte položku **Voľby** > **Obchod a licencie** > **Voľby** > **Obchody pre ďalšie regióny**.

## Presun pešo do cieľa

Po zakúpení licencie pre navigáciu pre chodcov môžete vytvárať trasy, kde sú zahrnuté pešie zóny a parky a v ktorých sa uprednostňujú chodníky a menšie cesty (diaľnice sa úplne vynechávajú).

S licenciou do prístroja dostanete aj vylepšenú službu vyhľadávania, ak je k dispozícii pre vašu krajinu alebo región. Vylepšená služba vyhľadávania vám pri vyhľadávaní umožňuje nájsť miestne podujatia a informácie spojené s cestovaním.

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

## Zakúpenie licencie pre navigáciu pre chodcov

Vyberte položku **Voľby** > **Obchod a licencie** > **Voľby** > **Obchody pre ďalšie regióny** > **Všetky regióny** > **City explorer**. Za licenciu môžete zaplatiť prostredníctvom

platobnej karty alebo vám príslušná čiastka môže byť pripísaná k telefónnemu účtu (ak poskytovateľ služieb takúto možnosť podporuje).

### Spustenie navigácie

Klepnite na lokalitu, potom na oblasť s informáciami nad mapou a vyberte položku **Prejsť pešo sem**.

Dĺžka pešej trasy medzi počiatočným a koncovým bodom je obmedzená na maximálne 50 km (31 míľ) a rýchlosť chôdze na maximálne 30 km/h (18 míľ/h). Ak rýchlosť presiahne túto hranicu, navigácia sa zastaví a znova sa spustí, keď sa rýchlosť vráti do povoleného rozsahu.

Ak sa cieľová lokalita nachádza v oblasti mimo verejných komunikácií, trasa je zobrazená ako rovná čiara, ktorá indikuje smer chôdze.

Pri navigácii pre chodcov nie je k dispozícii hlasová navigácia, ale zariadenie vás pomocou tónovej alebo vibračnej signalizácie upozorní približne 20 metrov (22 yardov) predtým, ako budete musieť zabočiť alebo urobiť iný manéver. Spôsob navigácie závisí od nastavení aktuálneho aktívneho profilu v zariadení.

### Zobrazenie prehľadu trasy

Vyberte položku **Voľby > Prehľad trasy**.

### Zastavenie navigácie

Vyberte položku **Stop**.

## Jazda autom do cieľa

Môžete si zakúpiť licenciu pre navigáciu pre chodcov alebo pre šoférov. Licencia je špecifická pre jednotlivé regióny a možno ju používať iba vo vybranej oblasti.

V prístroji sa nachádzajú aj služby týkajúce sa asistencie pri zaraďovaní sa do jednotlivých pruhov a upozornení pre najvyššiu povolenú rýchlosť (ak sú dostupné pre vašu krajinu alebo región), ktoré vám pomôžu pri navigácii a šoférovaní.

Vyberte položku **Menu > Mapy**.

### Zakúpenie licencie

Vyberte položku **Voľby > Obchod a licencie > Obchod > Navigácia autom - %s**.

### Spustenie navigácie pre vodičov

Vyberte polohu, klepnite na oblasť s informáciami nad mapou a vyberte položku **Prejsť autom sem**.

Keď používate navigáciu pre vodičov prvýkrát, prístroj zobrazí výzvu na výber jazyka hlasového navádzania a načítanie súborov hlasového navádzania vo vybranom jazyku.

**Upozornenie:** Pri sťahovaní obsahu ako sú mapy, satelitné obrázky, zvukové súbory, príručky alebo dopravné informácie môže dochádzať k prenosu veľkého množstva dát (sieťová služba).

Ak chcete počas navigácie prepínať medzi rôznymi zobrazeniami, kliknite na oblasť s informáciami nad mapou

a vyberte položku **2D, 3D, Zobrazenie so šípkami alebo Prehľad trasy**.

### **Nájdienie náhradnej trasy**

Vyberte položku **Voľby > Iná trasa**.

### **Zopakovanie hlasového navádzania**

Vyberte položku **Voľby > Opakovať**.

### **Nastavenie hlasitosti hlasového navádzania**

Vyberte položku **Voľby > Hlasitosť**.

### **Zobrazenie vzdialenosti a trvania cesty**

Vyberte položku **Voľby > Inf. panel**.

### **Zastavenie navigácie**

Vyberte položku **Stop**.

Pri používaní aplikácie Mapy musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky. Službu by nemal používať šofér počas riadenia motorového vozidla.

### **Doprava a bezpečnosť**

Služba aktuálnych dopravných informácií poskytuje informácie o situáciách, ktoré môžu ovplyvniť vaše cestovanie. Službu dopravných informácií si môžete dokúpiť a načítať do svojho prístroja, ak je k dispozícii vo vašej krajine alebo región.

Ak si zakúpite licenciu, zobrazia sa tiež informácie o umiestnení rýchlostných kamier na vašej trase počas navigácie a sledovania, ak je táto funkcia zapnutá a ak je k

dispozícii pre vašu krajinu alebo región. V niektorých právnych systémoch sa zakazuje alebo reguluje využívanie dát spojených s umiestnením rýchlostných kamier. Spoločnosť Nokia nenesie zodpovednosť týkajúcu sa presnosti alebo dôsledkov spojených s využívaním dát ohľadom umiestnenia rýchlostných kamier. Dostanete tiež notifikačné služby o umiestnení rýchlostných kamier, ak sú k dispozícii pre vašu krajinu alebo región.

**Upozornenie:** Pri sťahovaní obsahu ako sú mapy, satelitné obrázky, zvukové súbory, príručky alebo dopravné informácie môže dochádzať k prenosu veľkého množstva dát (sieťová služba).

Obsah ako satelitné obrázky, príručky, dopravné informácie a informácie o počasi vytvárajú tretie strany, ktoré nie sú závislé od spoločnosti Nokia. Tento obsah môže byť do istej miery nepresný a neúplný a nemusí byť vždy dostupný. Nikdy sa nespoliehajte výhradne na hore uvedený obsah a príslušné služby.

Vyberte položku **Menu > Mapy**.

### **Zakúpenie licencie pre službu dopravných informácií**

Vyberte položku **Voľby > Obchod a licencie > Obchod a zvolte službu dopravných informácií pre váš región**.

### **Zobrazenie informácií o dopravných udalostiach**

Vyberte položku **Voľby > Dopr. info**. Prípady sa zobrazujú na mape ako trojuholníky a linky.

### **Zobrazenie detailov a možnosti obchádzky**

Vyberte položku **Voľby > Otvoriť**.

## Aktualizácia dopravných informácií

Vyberte položku **Aktualiz. dopr. infor..**

## Nastavenie prístroja tak, aby ste sa vyhli dopravným udalostiam

V hlavnom zobrazení vyberte položku **Voľby > Nástroje > Nastavenia > Navigácia > Zmeniť trasu kvôli prem..**

## Detaily lokality

Lokalita môže obsahovať detaily, ako napríklad predpoveď počasia na 24 hodín.

Vyberte položku **Menu > Mapy.**

## Zobrazenie detailov lokality

Klepnite na lokalitu, klepnite na informačnú oblasť nad mapou a vyberte položku **Zobraziť detaily.**

## Zobrazenie podrobnejšej predpovede počasia

Vyberte položku **Voľby > Úplné údaje o počasí.** Musíte mať platnú navigačnú licenciu a služba musí byť k dispozícii pre danú lokalitu.

## Používanie aplikácie Mapy s kompasom

Vyberte **Menu > Mapy.**


Keď je kompas vo vašom prístroji aktivovaný, kruh okolo kompasu je zelenej farby a zobrazená mapa sa automaticky otáča podľa smeru, ktorý ukazuje vrchná časť prístroja.




Ak chcete aktivovať kompas, vyberte **Voľby > Nástroje > Zapnúť kompas.** Keď sa kompas nepoužíva, kruh okolo kompasu je bielej farby a zobrazená mapa sa automaticky neotáča.

## Kalibrácia kompasu

Kompas má obmedzenú presnosť. Presnosť kompasu môžu ovplyvniť aj elektromagnetické polia, kovové objekty alebo iné vonkajšie podmienky. Kompas by mal byť vždy správne skalibrovaný.

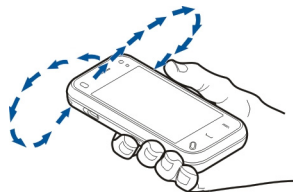Ak chcete kalibrovať kompas, postupujte takto:



Plynulým pohybom otočte prístroj okolo všetkých os, až kým indikátor kalibrácie nezmení farbu na zelenú . Ak je indikátor žltý , presnosť kompasu je nízka. Ak je indikátor červený , kompas nie je kalibrovaný.

## Nastavenia aplikácie Mapy

Vyberte položku **Menu > Mapy.**

Vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

**Internet** — Definovať nastavenia internetu.

**Navigácia** — Definovať nastavenia navigácie.

**Trasa** — Definovať nastavenia plánovania trasy.

**Mapa** — Definovať nastavenia máp.

**Synchronizácia** — Definovať nastavenia synchronizácie uložených položiek pomocou webovej služby Ovi Mapy.

### Nastavenia internetu

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

Vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Internet** a jednu z uvedených možností:

**Pripojiť sa pri spustení** — Nastavte prístroj tak, aby pri spustení aplikácie Mapy otvoril internetové pripojenie.

**Predv. miesto prístupu** alebo **Cieľová lokalita v sieti** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa má použiť na internetové pripojenie.

**Upozor. na roaming** — Nastavte prístroj tak, aby ste pri registrovaní do inej ako domácej siete dostali upozornenie.

### Nastavenia navigácie

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

Vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Navigácia** a jednu z uvedených možností:

**Hlasové navádzanie** — Nastavte jazyk hlasového navádzania navigácie pre autá. Ak vyberiete jazyk s textom

„s názvami ulíc“, budú vyslovené aj názvy ulíc. Pred výberom jazyka bude možno potrebné načítať si hlasové súbory.

**Podsvietenie** — Definuje nastavenie pre podsvietenie.

**Automatický zoom** — Použije funkciu automatického zoomu.

**Aktualiz. dopr. infor** — Aktualizuje údaje o dopravných udalostiach.

**Zmeniť trasu kvôli prem.** — Naplánuje novú cestu, aby ste sa vyhli dopravným udalostiam.

**Indikátor času** — Zobrazí dĺžku trvania cesty alebo odhadovaný čas príchodu.

**Upoz. na prekroč. rýchli.** — Nastaví prístroj tak, aby vás upozorňoval na prekročenie rýchlosti, ak sú pre trasu k dispozícii informácie o obmedzeniach rýchlosti.

**Upoz. na bezp. kontr.** — Nastaví prístroj tak, aby vás upozorňoval, keď sa budete blížiti k radaru merajúcemu rýchlosť, ak sú pre trasu takéto informácie k dispozícii.

**Vylepšenia aplikácie Mapy** — Dovoľte, aby spoločnosť Nokia mohla používať informácie z vášho prístroja na vylepšenie aplikácie Mapy. Tieto informácie sa zhromažďujú pravidelne počas cestovania štandardnou rýchlosťou auta. Sú anonymné a zakódované. Zhromažďované informácie zahŕňajú smer, rýchlosť, polohu, satelitný čas a presnosť určenia polohy. Odosielanie informácií prebieha, len keď používate aplikáciu Mapy prostredníctvom pripojenia k pevnej alebo bezdrôtovej lokálnej sieti. Po odoslaní sa informácie z prístroja vymažú.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

## Nastavenia trás

Pri vytváraní trás si môžete vybrať spôsob dopravy a preferovanú charakteristiku trasy.

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

### Úprava nastavení trasy

Vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Trasa**.

### Výber spôsobu dopravy

Vyberte položku **Spôsob dopravy** > **Pešo** alebo **Autom**. Ak vyberiete položku **Pešo**, jednosmerné ulice sú označené ako normálne ulice a možno použiť chodníky.

### Použitie najrýchlejšej trasy

Vyberte položku **Výber trasy** > **Rýchlejšia trasa**. Toto nastavenie je dostupné, len ak ste vybrali ako spôsob dopravy položku **Autom**.

### Použitie najkrajšej trasy

Vyberte položku **Výber trasy** > **Kratšia trasa**.

Ak si chcete naplánovať trasu, ktorá skombinuje výhody aj najkratšej aj najrýchlejšej trasy, vyberte **Výber trasy** > **Optimalizovaná**.

Môžete sa tiež rozhodnúť či povolíte alebo sa vyhnete používaniu diaľnic, tunelov, trajektov a platených ciest, na ktorých sa vyberá mýto.

## Nastavenia mapy

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

Vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Mapa** a jednu z uvedených možností:

**Kategórie** — Vyberte typy zaujímavých bodov, ktoré chcete zobraziť na mape.

**Farby** — Optimalizujte farebnú schému na denné alebo nočné použitie.

**Vybrať pamäť** — Vyberte miesto v prístroji, kam sa majú ukladať súbory aplikácie Mapy.

**Max. využ. pamäte** — Vyberte veľkosť pamäte, ktorú možno použiť na ukladanie máp. Po dosiahnutí limitu pamäte sa vymažú najstaršie mapy.

**Sústava mier** — Vyberte metrický alebo imperiálny merný systém.

## Nastavenia synchronizácie

Definujte spôsob synchronizácie prístroja so službou Ovi Mapy. Ak nemáte konto v službe Ovi, vytvorte si ho na lokalite [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

### Definovanie nastavení synchronizácie

Vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Synchronizácia**.

Ak chcete nastaviť zariadenie, aby automaticky synchronizovalo uložené položky s kontom služby Ovi, keď otvoríte a zatvoríte aplikáciu Mapy, vyberte položku **Synchr. so službou Ovi?** > **Pri zapnutí a vypnutí**.

## Manuálna synchronizácia uložených položiek so službou Ovi

Vyberte položku **Synchr. so službou Ovi?** > **Manuálne**. Ak chcete synchronizovať položky, v hlavnom okne vyberte položku **Voľby** > **Obľúbené** > **Synchr. so službou Ovi?**

### Definovanie podrobností konta Ovi

Vyberte položku **Príhlasov. informácie**.

### Aktualizácia máp

Ak chcete aktualizovať mapy a súbory hlasových inštrukcií vášho kompatibilného prístroja, načítajte si do vášho počítača aplikáciu Nokia Maps Updater z webovej stránky [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps). Pripojte váš prístroj k počítaču, otvorte Nokia Maps Updater a urobte nasledujúce kroky:

- 1 Vyberte si váš jazyk zo zoznamu.
- 2 Ak je na váš počítač napojený viac ako jeden prístroj, vyberte si zo zoznamu váš prístroj.
- 3 Keď Nokia Maps Updater nájde aktualizácie, stiahnite si ich na váš prístroj.
- 4 Ak sa na vašom počítači zobrazí výzva na stiahnutie do vášho prístroja, potvrdte ju.

### Aktualizácia aplikácie Mapy

Ak máte v prístroji staršiu verziu aplikácie Mapy, pomocou aplikácie Nokia Maps Updater nainštalujte do svojho prístroja najnovšiu verziu aplikácie Mapy. Aplikácia Nokia Maps Updater v prípade potreby slúži aj na aktualizáciu máp a iných služieb v prístroji. Aplikáciu Nokia Maps Updater načítajte do kompatibilného počítača z webovej adresy [www.nokia.com/](http://www.nokia.com/)

maps. Ak chcete používať aplikáciu Nokia Maps Updater, musíte mať v počítači nainštalovaný balík Nokia PC Suite.

- 1 Pripojte prístroj k počítaču.
- 2 Otvorte aplikáciu Nokia Maps Updater.
- 3 Zo zoznamu vyberte jazyk.
- 4 Ak je k počítaču pripojených niekoľko zariadení, vyberte zo zoznamu svoj prístroj.
- 5 Keď aplikácia Nokia Maps Updater vyhľadá aktualizácie, načítajte ich do prístroja.
- 6 Po zobrazení výzvy na displeji potvrdte načítavanie aktualizácií do prístroja. Ak sa zobrazí výzva, zatvorte spustené aplikácie.

Keď inovujete staršiu verziu aplikácie Mapy na verziu Mapy 3.0, licencie k daným službám sa automaticky konvertujú na nové. Pokrytie v rámci licenciou na navigáciu pre chodcov alebo autá sa môže zmeniť, stále však bude pokrývať oblasť zodpovedajúcu starej licencií. Obdobie platnosti licencie sa nezmení. Ďalšie informácie o pokrytí v rámci licencie nájdete na webovej adrese [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps).

### Nokia Map Loader

Pomocou aplikácie Nokia Map Loader môžete z internetu načítavať mapy a súbory hlasového navádzania do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu. Skôr ako začnete používať aplikáciu Nokia Map Loader, musíte si aspoň raz prezrieť mapu pomocou aplikácie Nokia Mapy, pretože aplikácia Nokia Map Loader využíva informácie z aplikácie Mapy na kontrolu verzie dát máp na načítanie.

Ak chcete nainštalovať aplikáciu Nokia Map Loader do kompatibilného počítača, prejdite na webovú adresu [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps) (v angličtine) a riadte sa pokynmi na displeji.

## Foto-Video

Váš prístroj podporuje snímanie obrazu s rozlíšením 2 592 x 1 944 pixlov (5 megapixlov). Rozlíšenie obrázkov v tejto príručke môže pôsobiť odlišne.

Ak chcete zabezpečiť dobrú kvalitu fotografií, dôkladne utrite objektív fotoaparátu čistiacou handričkou.

### Fotografovanie

#### Nastavenia snímania a nahrávania



Ak chcete otvoriť okno nastavení snímania a nahrávania pred zachytením snímky alebo nahraním videoklipu, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video** a .



Okno nastavení snímania a nahrávania poskytuje skratky k rôznym položkám a nastaveniam pred zachytením snímky alebo nahraním videoklipu.


Po zatvorení aplikácie Foto-Video sa obnovia pôvodné nastavenia snímania a nahrávania.


Vyberte jednu z uvedených možností:


**A** Výber scény.

 alebo  Prepínanie medzi režimom videa a režimom snímok.

 alebo  Zobrazenie alebo skrytie mriežky hľadáča (len snímky).

 Aktivácia samospúšte (len snímky).

 Aktivácia sekvenčného režimu (len snímky).

 Otvorenie zložky Fotografie.


Nastavenia snímky:

 Výber farebného efektu.

**A** Nastavenie vyváženia bielej. Výber aktuálnych svetelných podmienok. Táto funkcia umožní fotoaparátu presnejšie reprodukovať farby.

Nastavenie kompenzácie expozície (len snímky). Ak fotografujete tmavý objekt na veľmi svetlom pozadí (napríklad na snehu), nastavte expozíciu na hodnotu +1 alebo +2, aby ste znížili jas pozadia. Ak fotografujete svetlé objekty na tmavom pozadí, nastavte hodnotu na -1 alebo -2.

<sup>ISO</sup>**A** Nastavenie svetelnej citlivosti (len snímky). Zvýšte svetelnú citlivosť pri slabom osvetlení, aby neboli zábery príliš tmavé a rozmazané. Zvýšenie svetelnej citlivosti môže viesť k zvýšeniu šumu snímky.

 Nastavenie kontrastu (len snímky). Upravte rozdiely medzi najsvetlejšími a najtmavšími časťami snímky.

 Nastavenie ostrosti (len snímky).

Obraz displeja sa mení podľa definovaných nastavení.

Nastavenia snímania závisia od režimu snímania. Prepínanie medzi režimami nevyvuluje definované nastavenia.

Ak vyberiete novú scénu, nastavenia snímania nahradí vybraný režim scény. V prípade potreby môžete po výbere režimu scény zmeniť nastavenia snímania.



Uloženie snímky môže trvať dlhšie, ak ste upravovali nastavenia priblíženia, osvetlenia alebo farieb.

## Fotosnímanie


Niekoľko užitočných rád pri fotosímaní:

- Fotoaparát používajte oboma rukami, aby ste zabránili chveniu.
- Kvalita digitálne priblíženej snímky je nižšia než kvalita nepriblíženej snímky.
- Ak počas približne jednej minúty nevykonáte žiadnu akciu, fotoaparát prejde do režimu šetriaceho batériu. Ak chcete pokračovať vo fotografovaní, vyberte položku **Pokračovať**.
- Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

Ak chcete zachytiť snímku pomocou hlavného fotoaparátu, postupujte takto:

- 1 Ak chcete v prípade potreby prepnúť z režimu videa do režimu fotosnímania, vyberte položku  > .
- 2 Ak chcete odfotografovať snímku, stlačte tlačidlo snímania. Nehýbte prístrojom, kým sa snímka neuloží a kým sa na displeji nezobrazí výsledná snímka.

## Zachytávanie snímok pomocou sekundárneho fotoaparátu


Ak chcete zachytiť snímku, vyberte položku . Nehýbte zariadením, kým sa snímka neuloží a kým sa na displeji nezjaví výsledná snímka.

Ak chcete pri fotografovaní zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, použite ovládač priblíženia.

Ak chcete fotoaparát nechať aktívny v pozadí a použiť iné aplikácie, stlačte tlačidlo Menu. Ak sa chcete vrátiť do režimu fotoaparátu, stlačte a podržte tlačidlo snímania.

## Ovládacie prvky a indikátory na displeji pri fotografovaní statických snímok

Hľadáčik pri zachytávaní statických snímok zobrazuje tieto informácie:

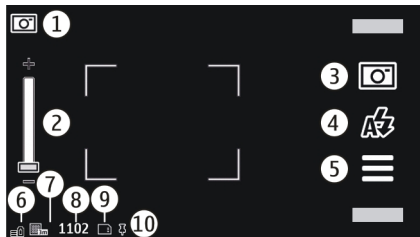

- 1 Indikátor režimu snímania
- 2 Ovládač funkcie zoom. Ak chcete ovládač funkcie zoom zapnúť alebo vypnúť, klepnite na displej.
- 3 Ikona snímania. Klepnite, ak chcete zachytiť snímku.
- 4 Režim blesku. Klepnite, ak chcete zmeniť nastavenia.
- 5 Nastavenia snímania. Klepnite, ak chcete zmeniť nastavenia.
- 6 Indikátor úrovne nabitia batérie
- 7 Indikátor rozlíšenia snímky.
- 8 Počítadlo snímok (zobrazuje odhadovaný počet snímok, ktoré možno odфотографovať s aktuálnym nastavením kvality snímky a s dostupnou pamäťou).
- 9 Používaná pamäť. V závislosti od nastavenia prístroja sú k dispozícii tieto možnosti: pamäť prístroja (📁).
- 10 Indikátor signálu GPS

### Informácie o polohe

Do detailov nasnímaného materiálu môžete automaticky pridávať informácie o polohe nasnímania. V aplikácii

Fotografie napríklad môžete zobraziť geografickú polohu miesta, kde bola snímka odфотографovaná.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Foto-Video**.

### Pridanie informácií o polohe k všetkým zachyteným materiálom

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Zobrazíť info GPS > Zapnuté**. Informácie o polohe sú k dispozícii len pre snímky zachytené pomocou hlavného fotoaparátu.

Získanie súradníc vašej polohy môže trvať niekoľko minút. Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša poloha, budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Pri zdieľaní súboru, ktorý obsahuje informácie o polohe, sa zdieľajú aj informácie o polohe a vašu polohu môžu vidieť aj tretie strany, ktoré si prezerajú súbor. Prístroj na získanie informácií o polohe vyžaduje služby siete.

Indikátory informácií o polohe:


📍 — Informácie o polohe nie sú k dispozícii. Systém GPS ostane aktívny v pozadí niekoľko minút. Ak sa nadviaže spojenie so satelitom a indikátor sa v priebehu tohto času zmení na 📍, všetky snímky a videoklipy zachytené v tomto čase sa označia na základe informácií o určení polohy prijatých zo systému GPS.


📍 — informácie o polohe sú dostupné. Informácie o polohe sa pridávajú k detailom súborov.


Súbory s informáciami o polohe sú v aplikácii Fotografie označené symbolom 📍.

## Po zacytení snímky

Po zacytení snímky vyberte jednu z týchto možností (k dispozícii len vtedy, ak ste vybrali položku **Voľby > Nastavenia > Ukázať zacytenú snímku > Áno**):

 — Odoslanie snímky v multimediálnej alebo e-mailovej správe, alebo prostredníctvom spôsobov pripojenia, ako napríklad pripojenie Bluetooth.

 — Odovzdanie snímky do kompatibilného albumu online.

 **Vymazať** — Vymazanie snímky

Ak chcete použiť snímku ako tapetu na hlavnom displeji, vyberte položku **Voľby > Použiť snímku > Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete nastaviť snímku ako predvolenú snímku pre všetky hovory, vyberte položku **Voľby > Použiť snímku > Ako snímka hovoru**.





Ak chcete snímku prideliť kontaktu, vyberte položku **Voľby > Použiť snímku > Prideliť kontaktu**.

Ak sa chcete vrátiť do režimu hľadáča a zachytiť novú snímku, stlačte tlačidlo snímania.

## Blesk a svetlo na videosnímanie


Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

Fotoaparát prístroja je vybavený dvojitým diódovým bleskom na fotografovanie pri slabom osvetlení.

Ak chcete vybrať požadovaný režim blesku, klepnite na jeden z nasledujúcich indikátorov aktuálneho režimu blesku:  **Automatický**,  **Redukcia červ.**,  **Zapnutý** a  **Vypnutý**.


Po odstránení zadného krytu sa nedotýkajte diód blesku. Po dlhšom používaní môžu byť diódy horúce.


## Prisvetlenie pre videosnímanie

Ak chcete počas nahrávania videoklipov pri slabom osvetlení zlepšiť osvetlenie záberu, vyberte položku .

## Scény

Scéna pomáha vybrať správne nastavenie farieb a osvetlenia v danom prostredí. Nastavenia každej scény sú optimalizované, aby vyhovovali konkrétnemu štýlu alebo prostrediu.

V režime snímok a videa je predvolená scéna **Automatický** (označená symbolom .

Ak chcete zmeniť scénu, vyberte položku  **> Režimy scény** a príslušnú scénu.



Ak chcete scénu prispôbiť určitému prostrediu, prejdite na položku **Definuje užívateľ** a vyberte možnosť **Upraviť**. V scéne, ktorú definuje používateľ, môžete meniť rôzne nastavenia osvetlenia a farieb. Ak chcete nastavenia

skopírovať do inej scény, vyberte položku **Podľa režimu scény** a požadovanú scénu. Ak chcete uložiť zmeny a vrátiť sa do zoznamu scén, vyberte položku **Späť**. Ak chcete aktivovať vlastnú scénu, vyberte položku **Definuje užívateľ** > **Zvoliť**.

### Fotografovanie snímok v sekvencii


Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video**.

Sekvenčný režim je k dispozícii len v hlavnom fotoaparáte.

Ak chcete spustiť fotografovanie snímok v rýchlej sekvencii, vyberte položku  > **Sekvenčný**. Ak chcete zatvoriť okno nastavení, vyberte položku . Stlačte a podržte tlačidlo **Snímať**. Prístroj bude zachytávať snímky, kým nevyberiete položku **Stop** alebo kým sa nevyčerpá pamäť prístroja.



Zachytené snímky sa zobrazia v mriežke. Ak chcete zobrazit snímku, vyberte ju. Ak sa chcete vrátiť do zobrazenia hľadáča sekvenčného režimu, stlačte tlačidlo **Snímať**.

Sekvenčný režim môžete používať aj v kombinácii so samospúšťou.




Ak chcete sekvenčný režim deaktivovať, vyberte položku  > **Jeden záber**.

### Vy na snímke – samospúšť

Keď potrebujete zdržať snímkanie, aby ste sa mohli sami zaradiť do snímanej fotografie, použite samospúšť.

Ak chcete nastaviť časový úsek pre samospúšť, vyberte položku  >  a potrebný časový úsek pred nasnímaním.




Ak chcete aktivovať samospúšť, vyberte položku **Aktivuj**. Keď je časovač spustený, na displeji bliká ikona stopiek a zobrazuje sa zostávajúci čas. Po uplynutí nastaveného času fotoaparát zachytí snímku.

Ak chcete samospúšť vypnúť, vyberte položku  >  > .

**Tip:** Ak chcete dosiahnuť lepšiu stabilitu prístroja počas snímania, vyberte položku **2 sekundy**.


### Nahrávanie videa

#### Snímkanie videoklipov

- 1 Ak chcete prepnúť z režimu snímok do režimu videa, ak je to potrebné, vyberte položku  a režim snímok .
- 2 Ak chcete spustiť nahrávanie, stlačte tlačidlo **Snímať** alebo vyberte položku . Zobrazí sa červená ikona nahrávania.
- 3 Ak chcete kedykoľvek snímkanie prerušiť, vyberte položku **Preruš**. Ak chcete snímkanie obnoviť, vyberte položku **Pokračuj**. Ak snímkanie prerušíte a minútu nestlačíte žiadne tlačidlo, snímkanie sa zastaví.  
Ak chcete predmet priblížiť alebo oddialiť, použite tlačidlá funkcie **Zoom**.
- 4 Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte tlačidlo **Snímať**. Videoklip sa automaticky uloží v zložke **Fotografie**.

## Ovládacie prvky a indikátory na displeji pri snímaní videoklipov

Hľadáčik pri snímaní videoklipov zobrazuje tieto informácie:

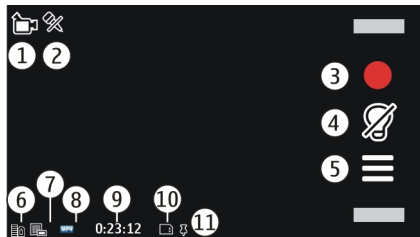

- 1 Indikátor režimu snímania
- 2 Indikátor zapnutej funkcie stlmenia zvuku
- 3 Ikona snímania. Vyberte túto možnosť, ak chcete nahrávať videoklipy.
- 4 Indikátor svetla pri snímaní videoklipu.
- 5 Nastavenia nahrávania. Vyberte túto možnosť, ak chcete meniť nastavenia.
- 6 Indikátor úrovne nabitia batérie
- 7 Indikátor kvality videoklipu. Ak chcete zmeniť toto nastavenie, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Kvalita videa**.
- 8 Typ súboru videoklipu
- 9 Dostupný čas na snímanie. Počas snímania indikátor dĺžky videoklipu zobrazuje aj uplynutý a zostávajúci čas.
- 10 Miesto, kam sa uloží videoklip.
- 11 Indikátor signálu GPS.

## Po nasnímaní videoklipu

Po nahraťí videoklipu vyberte z ponuky týchto možností (k dispozícii, iba ak je vybraná položka **Voľby > Nastavenia > Ukázať zachytené video > Áno**):

- ▶ **Prehrať** — Prehrávanie práve nasnímaného videoklipu.
- 🌐 — Odovzdanie snímky do kompatibilného albumu online.
- 🗑️ **Vymazať** — Vymazanie videoklipu.

Ak sa chcete vrátiť do režimu hľadáčika a nasnímať nový videoklip, stlačte tlačidlo snímania.

## Nastavenia Foto-Video

### Nastavenia fotoaparátu

Ak chcete zmeniť hlavné nastavenia, v režime snímok vyberte položku **Voľby > Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

**Kvalita snímky** — Nastavte rozlíšenie. Čím je rozlíšenie snímky vyššie, tým viac miesta v pamäti zaberie.

**Ukázať zachytenú snímku** — Pozrite si snímku po odfotografovaní alebo ihneď pokračujte v zachytávaní snímok.

**Predvolený názov snímky** — Definujte predvolený názov pre zachytené snímky.

**Tón pri zachytení** — Nastavte tón, ktorý zaznie pri zachytení snímky.

**Použitá pamäť** — Vyberte miesto, kam sa majú snímky ukladať.

**Zobraziť info GPS** — Ak chcete ku každému súboru snímky pridať súradnice polohy GPS, vyberte položku **Zapnuté**.

Príjem signálu GPS môže trvať dlhšie alebo signál GPS nemusí byť k dispozícii.

**Automat. otočiť snímky** — Vyberte, či sa snímky zachytené pomocou prístroja otočeného smerom nahor majú otočiť, keď ich otvoríte v aplikácii Fotografie.

**Obnoviť nast. Foto-Video** — Obnovte predvolené hodnoty nastavení fotoaparátu.

### Nastavenia videa

Ak chcete zmeniť hlavné nastavenia, v režime videa vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

**Kvalita videa** — Nastavte kvalitu videoklipu. Ak chcete videoklip odoslať pomocou multimediálnej správy, vyberte položku **Zdieľanie**. Videoklip sa nahráva s rozlíšením QCIF vo formáte 3GPP a jeho veľkosť je obmedzená na 600 kB (približne jednu minútu). Videoklipy uložené vo formáte MPEG4 možno nebudete môcť poslať v multimediálnych správach.

**Zobraziť info GPS** — Ak chcete ku každému súboru pridať súradnice polohy GPS, vyberte položku **Zapnuté**. Príjem signálu GPS môže trvať dlhšie alebo signál GPS nemusí byť k dispozícii.

**Nahrávanie zvuku** — Nahrajte zvuk.

**Ukázať zachytené video** — Po ukončení nahrávania si pozrite prvú snímku nahratého videoklipu. Ak si chcete pozrieť celý videoklip, vyberte položku **Prehrať** ▶.

**Predvolený názov videa** — Zadajte predvolený názov pre nahraté videoklipy.

**Použitá pamäť** — Vyberte miesto, kam sa majú videoklipy ukladať.

**Obnoviť nast. Foto-Video** — Obnovte predvolené hodnoty nastavení fotoaparátu.

## Fotografie

### O aplikácii Fotografie

Vyberte **Menu** > **Fotografie** a jednu z nasledujúcich možností:

**Zachytené** — Pozrite si všetky zachytené snímky a videoklipy.

**Mesiace** — Pozrite si snímky a videoklipy usporiadané podľa mesiaca, kedy boli zachytené. Platí len pre obsah zachytený alebo nahratý pomocou zariadenia.

**Albumy** — Zobrazenie predvolených a vami vytvorených albumov.

**Štítky** — Zobrazenie menoviek vytvorených pre jednotlivé položky.

**Sťahovania** — Pozrite si položky a videoklipy načítané z webu, prijaté v multimediálnej alebo e-mailovej správe, uložené na pamäťovej karte alebo skopírované do pamäte telefónu z pamäťovej karty alebo iných zdrojov.

**Zdieľ. online** — Uverejnite snímky alebo videoklipy na webe.

### Prezeranie fotosnímkov a videoklipov

Vyberte **Menu** > **Fotografie**.



Snímky a videoklipy vám môžu byť tiež posielané z kompatibilného zariadenia. Ak chcete zobraziť prijatú snímku alebo videoklip v aplikácii Fotografie, musíte ho najprv uložiť.

Súbory obrázkov a videoklipov sú zoradené podľa dátumu a času. Na displeji je zobrazený počet súborov. Ak chcete prehľadávať súbory, potiahnite nahor alebo nadol.

Ak chcete otvoriť súbor, vyberte daný súbor. Ak chcete zobraziť panel nástrojov, ťuknite na obrázok. Pre priblíženie

obrazu použite posuvník zoomu. Pomer priblíženia nie je uložený natrvalo.

Ak chcete upraviť snímku alebo videoklip, vyberte súbor a **Voľby > Upraviť**.

Ak si chcete zobraziť podrobnosti obrázku, vyberte **Voľby > Detaily**.

Ak chcete tlačiť snímky na kompatibilnej tlačiarni, vyberte položku **Voľby > Tlačiť**.

### Zobrazenie a úpravy podrobností súborov

Vyberte **Menu > Fotografie**.

Ak chcete zobraziť a upraviť vlastnosti obrázku alebo videoklipu, vyberte súbor, **Voľby > Detaily** a niektorú z nasledujúcich možností:

**Názov** — Zobrazíť miniatúru súboru a aktuálny názov súboru. Ak chcete upraviť názov súboru, vyberte pole pre názov súboru.

**Popis** — Zobrazíť neformátovaný popis súboru. Ak chcete pridať popis, vyberte pole.

**Štítok** — Zobrazíť aktuálne používané menovky. Ak chcete pridať ďalšie menovky do aktuálneho súboru, vyberte **Nový štítok**.

**Album** — Zobrazíť, v ktorom albume sa aktuálny súbor nachádza.

**Lokalita** — Zobrazíť informáciu o polohe GPS, ak je dostupná.

**Rozlíšenie** — Zobrazíť veľkosť snímku v pixloch.

**Trvanie** — Zobrazíť trvanie videoklipu.

**Licencia** — Zobrazíť DRM (Digital Rights Management) aktuálneho súboru.

Výber dostupných možností sa môže líšiť.

### Usporiadanie snímok a videoklipov

Vyberte **Menu > Fotografie**. Súbory môžete organizovať nasledovne:

Pre zobrazenie položiek v zobrazení menoviek, priradíte menovky položkám.

Ak si chcete položky prezerat' podľa mesiacov, vyberte položku **Mesiace**.

Ak chcete vytvoriť album na uloženie položiek, vyberte položku **Albумы > Voľby > Nový album**.

Ak chcete pridať snímku alebo videoklip do albumu, vyberte si danú položku a **Voľby > Pridať do albumu**.

Ak chcete vymazať obrázok alebo videoklip, vyberte položku a **Vymazať** z aktívnej lišty nástrojov.

### Panel s nástrojmi aplikácie Fotografie

Na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte požadovanú voľbu. Dostupné voľby sa môžu líšiť v závislosti od okna, v ktorom

sa nachádzate, a tiež od toho, či ste vybrali snímku alebo videoklip.

Pri prezeraní snímky alebo videoklipu v režime zobrazenia na celom displeji sa klepnutím sa príslušnú položku zobrazí panel s nástrojmi a ovládač priblíženia.

Vyberte snímku alebo videoklip a jednu z uvedených možností:



Odošlite snímku alebo videoklip.



Označte snímku alebo videoklip.



Odovzdajte snímku alebo videoklip do kompatibilného albumu online (k dispozícii, len ak máte pre kompatibilný album online vytvorené konto).



Vymažte snímku alebo videoklip.



Premenujte snímku alebo videoklip.



Pozrite si snímky ako prezentáciu.




Vytvorte nový album.

### Albумы

Vyberte **Menu > Fotografie a Albумы**.

Pomocou albumov môžete pohodlne spravovať vaše snímky a videoklipy.

Ak chcete vytvoriť nový album, vyberte položku .

Ak chcete pridať snímku alebo videoklip do albumu, vyberte si danú položku a **Voľby > Pridať do albumu**. Otvorí sa zoznam albumov. Vyberte si album, do ktorého chcete pridať

danú snímku alebo videoklip. Položku, ktorú ste pridali do albumu, stále môžete vidieť v Fotografie.

Ak chcete snímku alebo videoklip z albumu odstrániť, vyberte požadovaný album a položku a zvolte možnosť **Voľby > Odstrániť z albumu**.

## Menovky

Vyberte **Menu > Fotografie**.

Pomocou štítkov usporiadajte mediálne položky do kategórií v aplikácii Fotografie. Prehliadač štítkov zobrazuje aktuálne používané štítky a počet položiek priradených k jednotlivým štítkom.

Ak chcete priradiť štítok k snímke, vyberte snímku a zvolte položku **Voľby > Pridať štítok**. Ak chcete vytvoriť štítok, vyberte položku **Nový štítok**.

Ak si chcete pozrieť aké menovky ste vytvorili, vyberte **Štítky**. Veľkosť názvu menovky zodpovedá počtu položiek, ktoré sú priradené ku konkrétnej menovke. Ak chcete zobraziť všetky snímky súvisiace s menovkou, vyberte danú menovku zo zoznamu.

Ak chcete zobraziť zoznam v abecednom poradí, vyberte **Voľby > Názvu**.

Ak chcete zobraziť zoznam v poradí najčastejšie používaných menoviek, vyberte **Voľby > Popularity**.

Ak chcete odstrániť snímku z menovky, vyberte konkrétnu menovku a konkrétnu snímku a vyberte **Voľby > Odstrániť zo štítku**.

## Prezentácia

Vyberte položku **Menu > Fotografie**.

Ak si chcete prezrieť snímky ako prezentáciu, vyberte snímku a položku **Voľby > Prezentácia > Prehrať**. Prezentácia sa spustí od vybratého súboru.

Ak si chcete ako prezentáciu pozrieť len určité snímky, výberom položky **Voľby > Označiť/Odznačiť > Označiť** označte požadované snímky. Prezentácia sa spustí výberom položky **Voľby > Prezentácia > Prehrať**.

Ak chcete obnoviť prerušenú prezentáciu, vyberte položku **Pokračuj**.

Ak chcete prezentáciu ukončiť, vyberte položku **Späť**.

Ak chcete upraviť nastavenia pred spustením prezentácie, vyberte položku **Voľby > Prezentácia > Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

**Poradie snímok** — Zobrazte snímky od najstarších po najnovšie alebo naopak.

**Skladba** — Vyberte hudobný súbor zo zoznamu.

**Rýchlosť prechodu** — Upravte tempo prezentácie.

Ak chcete počas prezentácie nastaviť hlasitosť, použite tlačidlá hlasitosti.


### Režim televízneho výstupu

Ak si chcete pozrieť zacytené snímky a nahrané videoklipy v kompatibilnom televíznom prijímači, použite kábel videopripojenia Nokia Video Connectivity Cable.

Skôr ako si budete môcť pozrieť snímky a videoklipy v televíznom prijímači, musíte konfigurovať nastavenia televízneho výstupu a pomer strán.

Ak si chcete pozrieť snímky a videoklipy v televíznom prijímači, postupujte takto:

- 1 Zapojte kábel Nokia Video Connectivity Cable do vstupného konektora pre video v kompatibilnom televíznom prijímači.
- 2 Opačný koniec kábla Nokia Video Connectivity Cable zapojte do AV konektora Nokia na zariadení.
- 3 Možno budete musieť vybrať režim kábla.
- 4 Vyberte položku **Menu** > **Fotografie** a vyhľadajte súbor, ktorý si chcete pozrieť.

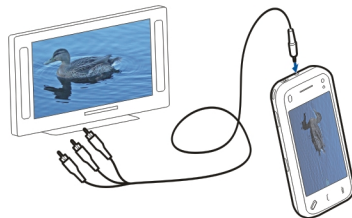

Keď je k zariadeniu pripojený kábel Nokia Video Connectivity Cable, všetky zvukové súbory vrátane aktívnych hovorov, zvukov stereovideoklipov, tónov tlačidiel a tónov zvonenia sa prenášajú do televízneho prijímača. Mikrofón zariadenia môžete používať bežným spôsobom.

Pre všetok obsah okrem videoklipov platí, že na obrazovke televízneho prijímača sa zobrazuje, čo je zobrazené na displeji prístroja. Videoklipy sa zobrazujú len na obrazovke televízneho prijímača, nie na displeji prístroja.

Snímky môžete v televíznom prijímači zobraziť ako prezentáciu. Všetky položky v albume alebo označené snímky sa v televíznom prijímači zobrazia na celú obrazovku a zároveň sa bude prehrávať vybraná hudba.

Kvalita snímky v televíznom prijímači sa môže líšiť v dôsledku odlišného rozlíšenia zariadení.

V režime televízneho výstupu nemožno zobrazenie televízneho prijímača použiť ako hľadáčik fotoaparátu.

Bezdrôtové rádiové signály, napríklad prichádzajúce hovory, môžu spôsobovať rušenie televízneho obrazu.


## Editovanie snímok

### Editor snímok

Ak chcete upraviť snímku, v aplikácii Fotografie prejdite na snímku a vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**.

Ak chcete k snímkam pridať efekty, vyberte položku **Voľby** > **Pridať efekt**. Snímku môžete orezať a otočiť, nastaviť jej jas, farbu, kontrast a rozlíšenie či pridať efekty, text, klipart alebo orámovanie.

### Orezanie snímky

Ak chcete snímku orezať, vyberte položku **Voľby** > **Pridať efekt** a  (**Orezať**).

Ak chcete snímku orezať manuálne, vyberte položku **Manuálne**. V ľavom hornom a pravom dolnom rohu snímky sa zobrazí krížik. Ak chcete upraviť hranice orezania, presuňte krížiky z rohov. Ak chcete nastaviť oblasť orezania, vyberte položku **Nastav**. Po nastavení oblasti orezania ju môžete presúvať bez toho, aby ste zmenili jej veľkosť alebo pomer strán. Ak budete spokojní s výberom oblasti orezania, vyberte položku **Orež**.

Ak vyberiete vopred definovaný pomer strán, pri nastavovaní hraníc orezania bude vybraný pomer strán zamknutý.

## Redukcia efektu červených očí

Ak chcete na snímke redukovať efekt červených očí, vyberte položku **Voľby** > **Pridať efekt** a  (**Redukcia červených očí**).

Presuňte krížik na oko a vyberte položku **Voľby** > **Nastaviť**. Presunutím upravte veľkosť slučky a posuňte ju tak, aby ohraničovala oko. Potom vyberte položku **Voľby** > **Redukovať červené oči**. Po dokončení úpravy snímky vyberte položku **Hotovo**.

Ak chcete uložiť zmeny a vrátiť sa do predchádzajúceho okna, vyberte položku **Späť**.

## Úprava videoklipov

Editor videoklipov podporuje formáty videosúborov .3gp a .mp4 a formáty zvukových súborov .aac, .amr, .mp3 a .wav. Editor nemusí nutne podporovať všetky funkcie súborov ani všetky varianty daného formátu.

Ak chcete upravovať videoklipy v aplikácii Fotografie, prejdite na videoklip, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť** a niektorú z uvedených možností:

**Spojiť** — ak chcete na začiatok alebo koniec vybraného videoklipu pridať snímku alebo videoklip.

**Zmeniť zvuk** — ak chcete pridať nový zvukový klip a nahradiť ním pôvodný zvuk videoklipu.

**Pridať text** — ak chcete na začiatok alebo koniec videoklipu pridať text.

**Strihať** — ak chcete videoklip strihať a označiť v ňom časti, ktoré chcete vo videoklipe ponechať.

Ak chcete vytvoriť momentku videoklipu, v okne zostrihaného videa vyberte položku **Voľby > Urobiť momentku**. V okne ukážky miniatúr stlačte navigačné tlačidlo a potom vyberte položku **Urobiť momentku**.

### Tlač snímok

Snímky zo zariadenia môžete tlačiť pomocou tlačiarne kompatibilnej s technológiou PictBridge. Tlačiť môžete len snímky vo formáte JPEG.

Ak chcete tlačiť snímky z aplikácie Fotografie, Foto-Video alebo z prehliadača snímok, označte požadované snímky a vyberte položku **Voľby > Tlačiť**.

### Pripojenie k tlačiarňi

V podmenu tlače vyberte, či chcete tlačiť snímky pomocou pripojenia Bluetooth alebo pomocou kompatibilného dátového kábla USB.

Ak chcete tlačiť pomocou dátového kábla USB, najprv pomocou dátového kábla USB pripojte prístroj ku kompatibilnej tlačiarňi a ako režim pripojenia USB vyberte položku **Prenos snímok**.

### Ukážka pred tlačou

Po výbere tlačiarne sa zvolené snímky zobrazia vo vopred definovaných rozloženiach pri tlači.

Ak chcete rozloženie zmeniť, stlačením posúvacieho tlačidla doľava alebo doprava prechádzajte medzi rozloženími pri tlači dostupnými pre vybranú tlačiareň. Ak sa snímky nezestia na jednu stranu, stlačením posúvacieho tlačidla nahor alebo nadol sa zobrazia ďalšie strany.

Ak chcete vybrať veľkosť papiera, vyberte položku **Veľkosť papiera**.

Ak chcete vybrať kvalitu tlače, vyberte položku **Kvalita tlače**.

### Zdieľanie online

Zdieľať môžete fotosnímky a videoklipy v kompatibilných online albumoch, webových denníkoch alebo iných kompatibilných službách zdieľania online na webe. Môžete prenášať obsah, ukladať nedokončené správy ako koncepty a pokračovať v písaní neskôr a prezerat' obsah albumov. Podporované typy obsahu závisia od poskytovateľa služieb.

Ak chcete zdieľať fotosnímky a videoklipy online, musíte si vytvoriť konto v službe zdieľania snímok online. Túto službu si zvyčajne môžete aktivovať, respektíve predplatiť na webovej stránke poskytovateľa služieb. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Používanie tejto služby môže vyžadovať prenos veľkých objemov dát prostredníctvom siete poskytovateľa služieb.

Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Odporúčaným typom pripojenia je sieť WLAN.

Ak chcete súbor z aplikácie Fotografie odovzdať do služby online, vyberte položku **Menu** > **Fotografie**, požadovaný súbor a možnosť **Voľby** > **Poslať** > **Odovzdať** alebo **Zdieľať v službe Ovi**.

Ďalšie informácie o aplikácii a kompatibilných poskytovateľoch služieb nájdete na stránkach podpory produktov spoločnosti Nokia alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

## Hudba

### Výstraha:

Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.



### Prehratie skladby alebo podcastu

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Hudobná knižnica**.


Prehratie skladby alebo podcastu:




- 1 Ak chcete prejsť na skladbu alebo podcasty, ktoré si chcete vypočuť, vyberte príslušné kategórie.

- 2 Ak chcete prehrať položku, vyberte ju zo zoznamu.

Ak chcete prehrávanie prerušiť, klepnite na položku . Ak chcete prehrávanie obnoviť, klepnite na položku .

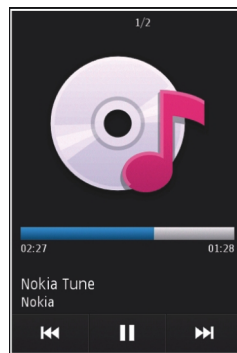Ak sa chcete rýchlo presunúť dopredu alebo dozadu, klepnite a podržte položku  alebo .



Ak chcete prejsť na ďalšiu položku, klepnite na možnosť . Ak sa chcete vrátiť na začiatok položky, klepnite na možnosť . Ak chcete preskočiť na predchádzajúcu položku, do dvoch sekúnd od začiatku prehrávania skladby alebo podcastu znova klepnite na možnosť .

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť náhodné prehrávanie (⏮), vyberte položku **Voľby** > **Náhodné prehrávanie**.

Ak chcete opakovať prehrávanie aktuálnej položky (⏮), všetkých položiek (⏮) alebo ak chcete opakovanie vypnúť, vyberte možnosť **Voľby** > **Opakovať**.

Pri prehrávaní podcastov sa možnosť náhodného výberu a opakovaného prehrávania automaticky vypne.

Ak chcete upraviť tón prehrávania hudby, vyberte položku **Voľby** > **Ekvalizér**.

Ak chcete upraviť vyváženie, stereoakustický obraz alebo zosilniť basy, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak sa chcete vrátiť na hlavný displej a nechať prehrávač hrať v pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete prehrávač zatvoriť, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť**.

## Zoznamy skladieb

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Hudobná knižnica** a možnosť **Zozn. skladieb**.

Ak si chcete pozrieť podrobnosti zoznamu skladieb, vyberte položku **Voľby** > **Detaily zozn. skladieb**.

## Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 Vyberte položku **Voľby** > **Nový zoznam skladieb**.
- 2 Zadajte názov zoznamu skladieb a vyberte položku **OK**.
- 3 Ak chcete skladby pridať teraz, vyberte položku **Áno**. Ak ich chcete pridať neskôr, vyberte položku **Nie**.
- 4 Ak ste zvolili možnosť **Áno**, vyberte interpretov, ktorých skladby chcete pridať do zoznamu skladieb. Položky pridáte výberom možnosti **Pridaj**.  
Ak chcete zobrazíť zoznam skladieb pod menom interpreta, vyberte položku **Rozbaľ**. Ak chcete zoznam skladieb skryť, vyberte položku **Zbaľ**.
- 5 Ak ste výber dokončili, vyberte položku **Hotovo**.  
Zoznam skladieb sa uloží do veľkokapacitnej pamäte prístroja.

Ak budete chcieť neskôr pridať do zoznamu ďalšie skladby, počas prezerania zoznamu vyberte položku **Voľby** > **Pridať skladby**.

Ak chcete do zoznamu skladieb pridať skladby, albumy, interpretov, žánre a skladateľov z rôznych okien hudobného menu, vyberte príslušnú položku a možnosť **Voľby** > **Pridať do zoznamu** > **Uložený zoznam** alebo **Nový zoznam skladieb**.

Ak chcete skladbu odstrániť zo zoznamu skladieb, vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť**.

Týmto skladbu neodstránite z prístroja, ale iba zo zoznamu skladieb.

Ak chcete v zozname skladieb zmeniť poradie skladieb, vyberte skladbu, ktorú chcete presunúť, a zvolte položku **Voľby > Reorganizov. zoznam**.

Ak chcete presunúť skladbu na novú pozíciu, vyberte skladbu na požadovanej pozícii a zvolte položku **Pusti**.

Ak chcete ukončiť zmenu poradia v zozname skladieb, vyberte položku **Hotovo**.

## Podcasty

Vyberte položku **Menu > Hudba > Hudobná knižnica** a možnosť **Podcasty**.

Menu podcastov zobrazí tie podcasty, ktoré sú dostupné v prístroji.

Epizódy podcastov majú tri formy: nikdy neprehrávané, čiastočne prehrané a celkom prehrané. Ak je epizóda čiastočne prehraná, pri ďalšom prehrávaní sa prehrá od miesta, v ktorom ste ju naposledy prestali počúvať. Ak epizóda ešte nebola prehrávaná alebo je celkom prehraná, začne sa prehrávať od začiatku.

## Prenos hudby z počítača

Hudbu môžete prenášať týmito spôsobmi:

- Ak chcete v počítači vidieť svoj prístroj ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie, na ktoré možno prenášať dátové súbory, pripojte ho pomocou kompatibilného dátového kábla USB alebo bezdrôtového pripojenia Bluetooth. Ak používate dátový kábel USB, ako

režim pripojenia vyberte možnosť **Veľkokapacit. pamäť**.

- Ak chcete synchronizovať hudbu pomocou aplikácie Windows Media Player, pripojte kompatibilný kábel USB a ako režim pripojenia vyberte možnosť **Prenos médií**.
- Ak chcete nainštalovať aplikáciu Nokia Music na spravovanie a usporadúvanie hudobných súborov, načítajte počítačový softvér z webovej stránky [www.music.nokia.com/download](http://www.music.nokia.com/download) a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Ak chcete zmeniť predvolený režim pripojenia USB, vyberte položku **Menu > Nastavenia** a zvolte možnosť **Pripojenie > USB > Režim pripojenia USB**.

## Hudobný obchod Nokia

Vyberte položku **Menu > Hudba > Hud. obchod**.

V hudobnom obchode Nokia (služba siete) môžete vyhľadávať, prezerat' a kupovať hudbu na načítanie do svojho prístroja. Ak si chcete kupovať hudbu, najskôr sa musíte zaregistrovať v príslušnej službe.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudobný obchod Nokia, musíte v prístroji definovať platné miesto prístupu na internet.

Hudobný obchod Nokia nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

## Nastavenia pre hudobný obchod Nokia

---

Dostupnosť a vzhľad nastavení Hudobného obchodu Nokia sa môžu líšiť. Nastavenia tiež môžu byť vopred definované a nemusia sa dať upraviť. Zariadenie vás môže požiadať o výber miesta prístupu, ktoré použijete pri pripájaní sa k Hudobnému obchodu Nokia. Vyberte položku **Predvol. miesto príst.**

Nastavenia v Hudobnom obchode Nokia možno budete môcť upravovať výberom položky **Voľby > Nastavenia**.

### Nokia Podcasting

Pomocou aplikácie Nokia Podcasting (služba siete) môžete prostredníctvom prístroja bezdrôtovo vyhľadávať, nachádzať, objednávať si alebo načítavať podcasty alebo prehrávať, spravovať a zdieľať audio- a videopodcasty.

### Nastavenia aplikácie Podcasting

Ak chcete otvoriť aplikáciu Nokia Podcasting, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Podcasting**.

Skôr ako budete používať aplikáciu Nokia Podcasting, definujte nastavenia spojenia a načítania.

Odporúčaným typom spojenia je sieť WLAN. Ak chcete pred použitím iných typov spojenia získať informácie o podmienkach a poplatkoch za dátové služby, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb. Napríklad paušálny program prenosu dát umožňuje za mesačný poplatok prenos veľkého množstva dát.

## Nastavenia spojenia

---

Ak chcete upraviť nastavenia spojenia, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Spojenie** a jednu z uvedených možností:

**Predv. miesto prístupu** — vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije na pripojenie na internet.

**URL služby hľadania** — Definujte adresu URL vyhľadávacej služby podcastov, ktorá sa má používať pri vyhľadávaní.

## Nastavenia načítania

---

Ak chcete upraviť nastavenia načítania, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Načítať** a jednu z uvedených možností:

**Uložiť do zložky** — definujte umiestnenie, do ktorého sa majú podcasty ukladať.

**Interval aktualizácie** — definujte, ako často sa majú podcasty aktualizovať.

**Ďalší deň aktualizácie** — definujte dátum nasledujúcej automatickej aktualizácie.

**Ďalší čas aktualizácie** — Definujte čas nasledujúcej automatickej aktualizácie.

Automatické aktualizácie sú k dispozícii len vtedy, ak ste vybrali konkrétne predvolené miesto prístupu a je spustená aplikácia Nokia Podcasting. Ak nie je aplikácia Nokia Podcasting spustená, automatické aktualizácie nie sú aktívne.

**Limit načítania (%)** — Definujte v percentách veľkosť pamäte, ktorá sa má použiť na načítanie podcastov.

**Ak sa limit prekročí** — definujte operáciu, ktorá sa má vykonať v prípade prekročenia limitu načítania.

Nastavenie aplikácie na automatický príjem podcastov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia, v okne nastavení vyberte položku **Voľby > Obnoviť predvolené**.

### Vyhľadávanie podcastov

Vyhľadávacia služba vám pomôže nájsť podcasty pomocou kľúčového slova alebo názvu.

Vyhľadávacia služba používa vyhľadávaciu službu URL podcastov, ktorú ste definovali v časti **Podcasting > Voľby > Nastavenia > Spojenie > URL služby hľadania**.

Ak chcete vyhľadať podcasty, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Podcasting**, možnosť **Hľadať** a zadajte požadované kľúčové slová.

**Tip:** Vyhľadávacia služba hľadá názvy podcastov a kľúčové slová v popisoch, nie v konkrétnych epizódach. Všeobecné témy, ako sú futbal alebo hudba hip-hop, poskytnú lepšie výsledky ako konkrétne mužstvo alebo umelec.

Ak si chcete vyžiadať označené kanály a pridať ich do zoznamu vyžiadaných podcastov, vyberte položku

**Vyžiadať**. Podcast môžete pridať aj tým, že ho vyberiete jeho názov.

Ak chcete začať nové vyhľadávanie, vyberte položku **Voľby > Nové vyhľadávanie**.

Ak chcete prejsť na webovú stránku podcastu, klepnite na podcast a vyberte položku **Voľby > Otvoriť web. stránku** (služba siete).

Ak si chcete pozrieť detailné informácie o podcaste, klepnite na podcast a vyberte položku **Voľby > Popis**.

Ak chcete poslať podcast inému kompatibilnému zariadeniu, klepnite na podcast a vyberte položku **Voľby > Poslať**.

### Adresáre

Ak chcete otvoriť adresáre, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Podcasting** a možnosť **Adresáre**.

Adresáre vám pomôžu vyhľadať nové epizódy podcastov, ktoré chcete vyžiadať.

Obsahy adresárov sa menia. Výberom požadovaného adresára ho aktualizujte (služba siete). Keď je aktualizácia dokončená, sfarbenie adresára sa zmení.

Adresáre môžu obsahovať podcasty zoradené podľa popularity alebo tematické zložky.

Ak chcete otvoriť tematickú zložku, vyberte ju. Zobrazí sa zoznam podcastov.

Ak si chcete vyžiadať podcast, vyberte názov a položku **Vyžiadať**.

Po vyžiadaní častí podcastu si ich v menu podcastu môžete načítať, usporiadať a prehrať.

Ak chcete pridať nový webový adresár alebo priečinok, vyberte položku **Voľby > Nové > Webový adresár alebo Zložka**.

Zadajte názov a adresu URL súboru s príponou OPML (jazyk procesora) a položku **Hotovo**.

Ak chcete upraviť vybraný priečinok, webové prepojenie alebo webový adresár, vyberte položku **Voľby > Upraviť**.

Ak chcete importovať súbor s príponou OPML uložený v prístroji, vyberte položku **Voľby > Importovať súb. OPML**.

Vyberte umiestnenie súboru a importujte ho.

Ak chcete odoslať adresárovú zložku pomocou multimediálnej správy alebo pomocou pripojenia Bluetooth, vyberte zložku a položku **Voľby > Poslať**.

Keď prijmete správu so súborom s príponou OPML pomocou pripojenia Bluetooth, súbor otvorte a uložte ho v zložke **Prijaté** v časti **Adresáre**. Otvorte priečinok, aby ste mohli vyžiadať niektorý z odkazov, ktorý chcete pridať k podcastom.

## Načítania

Po vyžiadaní podcastu môžete z adresárov, pomocou vyhľadávania alebo zadaním webovej adresy spravovať, načítavať a prehrávať časti v zložke **Podcasty**.

Ak si chcete prezrieť podcasty, ktoré ste si vyžiadali, vyberte položku **Podcasting > Podcasty**.

Ak si chcete prezrieť individuálne názvy častí (časť je určitý multimediálny súbor podcastu), vyberte názov podcastu.

Ak chcete spustiť načítanie, vyberte názov časti.

Ak chcete načítať alebo pokračovať v načítaní vybraných alebo označených častí, vyberte položku **Voľby > Načítať**. Naraz môžete načítavať viac častí.

Ak chcete prehrať časť podcastu počas načítavania alebo po čiastočnom načítaní, vyberte podcast a položku **Voľby > Prehrať ukážku**.

Úpne načítané podcasty možno nájsť v priečinku **Podcasty**, no nezobrazia sa, kým sa knižnica neaktualizuje.

## Prehrávanie a usporiadanie podcastov

Ak chcete zobraziť dostupné časti vybraného podcastu, v ponuke **Podcasty** vyberte položku **Otvoriť**.

Pod každou časťou uvidíte formát a veľkosť súboru a čas načítania.

Keď je celý podcast načítaný a chcete prehrať celú časť, vyberte ju a možnosť **Prehrať**.

Ak chcete aktualizovať vybraný podcast alebo označené podcasty novou časťou, vyberte položku **Voľby > Aktualizovať**.

Aktualizáciu zastavíte výberom položky **Voľby > Zastaviť aktualizáciu**.

Ak chcete zadaním adresy URL pridať nový podcast, vyberte položku **Voľby > Nový podcast**.

Ak nie je v prístroji definované miesto prístupu alebo ak sa počas paketového dátového spojenia zobrazí žiadosť o zadanie mena používateľa a hesla, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Ak chcete upraviť adresu URL vybraného podcastu, vyberte položku **Voľby > Upraviť**.

Ak chcete načítaný podcast alebo označené podcasty vymazať z prístroja, vyberte položku **Voľby > Vymazať**.

Ak chcete vybraný podcast alebo označené podcasty odoslať inému kompatibilnému zariadeniu v multimediálnej správe alebo cez pripojenie Bluetooth vo formáte súborov .opml, vyberte položku **Voľby > Poslať**.

Ak chcete naraz aktualizovať, vymazať alebo odoslať skupinu vybraných podcastov, vyberte položku **Voľby > Označiť/**

**Neoznačiť**, označte požadované podcasty a výberom položky **Voľby** vyberte požadovanú činnosť.

Ak chcete otvoriť webovú stránku podcastu (služba siete), vyberte položku **Voľby > Otvoriť web. stránku**.

Niektoré podcasty umožňujú komunikáciu s ich tvorcami prostredníctvom komentárov a hlasovania. Ak sa chcete pripojiť na internet a napísať komentár alebo hlasovať, vyberte položku **Voľby > Zobrazíť komentáre**.


## Rádio FM Počúvanie rádia

Vyberte položku **Menu > Hudba > Rádio**.

FM rádio potrebuje anténu nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť k prístroju pripojený kompatibilný headset alebo iné príslušenstvo.

Pri prvom otvorení aplikácie si môžete vybrať, či sa majú lokálne stanice naladiť automaticky.

Ak chcete počúvať nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu, vyberte položku  alebo .

Ak chcete zvuk rádia stlmiť, vyberte položku .

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:  
**Stanice** — ak si chcete pozrieť uložené rozhlasové stanice.

**Naladiť stanice** — ak chcete vyhľadať rozhlasové stanice.

**Uložiť** — ak chcete uložiť rozhlasovú stanicu.

**Zapnúť reproduktor** alebo **Vypnúť reproduktor** — ak chcete zapnúť alebo vypnúť reproduktor.

**Alternatívne frekvencie** — ak chcete vybrať, či má rádio automaticky vyhľadať lepšiu frekvenciu RDS stanice, ak úroveň frekvencie zoslabne.

**Prehrať na pozadí** — ak sa chcete vrátiť na domácu obrazovku a rádio nechať hrať v pozadí.

## Spravovanie rozhlasových staníc

Vyberte položku **Menu > Hudba > Rádio**.

Ak chcete počúvať uložené stanice, vyberte položku **Voľby > Stanice** a potom zo zoznamu vyberte požadovanú stanicu.

Ak chcete stanicu odstrániť alebo premenovať, vyberte položku **Voľby > Stanice > Voľby > Vymazať** alebo **Premenovať**.

Ak chcete požadovanú frekvenciu nastaviť manuálne, vyberte položku **Voľby > Naladiť stanice > Voľby > Manuálne ladenie**.

## Videoklipy

Videoklipy môžete načítavať a prehrávať online z kompatibilných internetových videoslužieb (služba siete) pomocou paketového dátového spojenia alebo pripojenia k

bezdrôtovej sieti WLAN. Videoklipy môžete tiež prenášať z kompatibilného počítača do zariadenia a prezerat' si ich.

Načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého objemu údajov cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

V prístroji môžu byť vopred definované služby.

Poskytovatelia služieb môžu poskytnúť obsah zadarmo alebo si môžu účtovať poplatok. Informácie o cene si skontrolujte v službe alebo u poskytovateľa služby.

## Načítavanie a prezeranie videoklipov

### Pripojenie k videoslužbám

- 1 Vyberte položku **Menu > Videoklipy a TV**.
- 2 Ak sa chcete pripojiť k službe, aby ste mohli inštalovať videoslužby, vyberte položku **Videokanály > Videoadresár** a požadovanú videoslužbu.

Ak chcete pridať videokanáľ manuálne, v okne **Videokanály** vyberte položku **Voľby > Pridať kanál > Pridať manuálne**.

### Prehliadanie videoklipu

Ak si chcete prehliadať obsah inštalovaných videoslužieb, vyberte položku **Videokanály**.

Obsah niektorých videoslužieb je rozdelený do kategórií. Ak si chcete prehliadať videoklipy, vyberte požadovanú kategóriu.

Ak chcete v rámci služby vyhľadať videoklip, vyberte položku **Vyhľadať video**. Vyhľadávanie nemusí byť dostupné v rámci všetkých služieb.

Niektoré videoklipy sa dajú prehrávať v reálnom čase bez nutnosti uloženia načítaných dát, iné musia byť najskôr načítané do prístroja. Ak chcete načítať videoklip, vyberte položku **Voľby > Načítať**. Po zatvorení aplikácie pokračuje načítavanie v pozadí. Načítané videoklipy sa ukladajú v zložke **Moje videá**.

Ak chcete prehrať videoklip alebo si pozrieť načítaný klip, vyberte položku **Voľby > Prehrať**.

Ak chcete počas prehrávania zobrazíť tlačidlá ovládania, klepnite na displej.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.

## Plánovanie načítania dát

Ak chcete v rámci služby naplánovať automatické načítavanie videoklipov, vyberte položku **Voľby > Plánovať načítania**. Nové videoklipy sa budú automaticky načítavať každý deň v stanovenom čase.

Ak chcete zrušiť plánované načítavanie, ako spôsob načítavania vyberte položku **Manuálne načítanie**.

## Internetové videoklipy

Vyberte položku **Menu > Videoklipy a TV**.

Obsah nainštalovaných videoslužieb sa šíri prostredníctvom zdrojov RSS. Ak chcete zobrazíť a spravovať svoje zdroje, vyberte položku **Videokanály**.

Vyberte položku **Voľby** a z týchto možností:

**Vyžiadať kanál** — Kontrola aktuálne vyžiadanych zdrojov.

**Detaily o kanáli** — Zobrazte informácie o videokanáli.

**Pridať kanál** — Vyžiadajte si nové upútavky. Ak chcete vybrať kanál zo služieb vo videoadresári, vyberte položku **Cez videoadresár**.

**Obnoviť kanály** — Aktualizácia obsahu všetkých zdrojov.

**Spravovať konto** — Spravujte voľby konta konkrétneho zdroja, ak je k dispozícii.

**Presunúť** — Presuňte videoklipy na požadované miesto.

Ak si chcete pozrieť videoklipy, ktoré sú dostupné v určitej upútavke, vyberte požadovanú upútavku zo zoznamu.

## Moje videá

Zložka **Moje videoklipy** je miestom na ukladanie všetkých videoklipov. Načítané videoklipy a videoklipy nahrané pomocou kamery zariadenia môžete zobrazíť v samostatných oknách.

Ak chcete otvoriť zložku a zobrazíť videoklipy, vyberte príslušnú zložku. Ak chcete pri prehrávaní videoklipu použiť na obsluhu prehrávača ovládacie tlačidlá, klepnite na displej.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.

Vyberte položku **Voľby** a z týchto možností:

**Obnoviť načítanie** — Obnovenie prerušeného alebo neúspešného načítavania.

**Zrušiť načítanie** — Zrušenie načítavania.

**Detaily o videu** — Zobrazte informácie o videoklipe.

**Nájsť** — Vyhľadajte videoklip. Zadajte vyhľadávaný text, ktorý zodpovedá názvu súboru.

**Stav pamäte** — Zobrazenie veľkosti voľnej a použitej pamäte.

**Zoradiť podľa** — Zatriedte videoklipy. Vyberte požadovanú kategóriu.

**Presunúť a kopírovať** — Presuňte alebo skopírujte videoklipy. Vyberte položku **Kopírovať** alebo **Presunúť** a zvolte požadované miesto.

### Prenos videozáznamov z počítača

Prenešajte vlastné videoklipy z kompatibilných zariadení pomocou kompatibilného dátového kábla USB. Zobrazia sa len videoklipy vo formáte, ktoré zariadenie podporuje.

- 1 Ak chcete, aby počítač zobrazil zariadenie ako veľkokapacitné zariadenie, na ktoré možno prenášať akékoľvek dátové súbory, pripojte zariadenie pomocou dátového kábla USB.
- 2 Ako režim pripojenia USB vyberte položku **Veľkokapacit. pamäť**.
- 3 Vyberte videoklipy, ktoré chcete kopírovať z počítača.
- 4 Prenešajte videoklipy do zložky **E:\My Videos** vo veľkokapacitnej pamäti prístroja alebo do zložky **F:\My**

**Videos** na kompatibilnej pamäťovej karte, ak je k dispozícii.

Prenesené videoklipy sa zobrazia v zložke **Moje videoklipy**.

### Nastavenia videa

Vyberte položku **Menu > Videoklipy a TV**.

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

**Vybrať videoslužbu** — Vyberte videoslužby, ktoré sa majú zobrazovať v hlavnom okne. Môžete tiež pridať, odstrániť, upraviť alebo zobrazit' detaily videoslužby. Vopred nainštalované videoslužby nemožno upravovať.

**Nastavenia pripojenia** — Ak chcete definovať bod siete používaný na spojenie so sieťou, vyberte položku **Sieťové pripojenie**. Ak chcete typ spojenia vybrať manuálne pri každom otvorení spojenia so sieťou, vyberte položku **Vždy žiadať**.

**Rodičovská kontrola** — Nastavte vekovú hranicu pre videoklipy. Požadované heslo je rovnaké ako blokovací kód zariadenia. Blokovací kód je od výrobcu nastavený na hodnotu 12345. Pri službách videa na želanie zostanú skryté videoklipy, ktoré majú vekovú hranicu rovnakú alebo vyššiu, ako je tá, ktorú ste nastavili.

**Preferovaná pamäť** — Vyberte, kam sa majú ukladať načítané videoklipy. Ak sa vybraná pamäť zaplní, zariadenie uloží videoklipy do inej pamäte.

**Miniatury** — Vyberte, či sa majú načítať a zobrazit' miniatury snímok videokanálov.


## Prispôsobenie zariadenia

Zariadenie si môžete prispôbiť zmenou pohotovostného režimu, hlavného menu, tónov, tém alebo veľkosti písma. Prístup k väčšine možností prispôsobovania, ako je napríklad zmena veľkosti písma, môžete získať prostredníctvom nastavení prístroja.

### Zmena vzhľadu zariadenia

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Témy**.

Témy môžete použiť na zmenu vzhľadu displeja, napríklad výplne pozadia.

Ak chcete zmeniť tému, ktorá sa používa pri všetkých aplikáciách v zariadení, vyberte položku **Všeobecné**. Ak si chcete tému pred aktiváciou pozrieť, prejdite na požadovanú tému a niekoľko sekúnd počkajte. Ak chcete tému aktivovať, vyberte položku **Voľby > Nastaviť**. Indikátor  signalizuje aktívnu tému.

Ak chcete ako výplň pozadia na hlavnom displeji použiť snímku alebo prezentáciu meniacich sa snímok, vyberte položku **Tapeta > Snímka** alebo **Prehliadka obrázkov**.

Ak chcete zmeniť snímku zobrazenú na hlavnom displeji po prijatí hovoru, vyberte položku **Snímka hovoru**.

### Profily

Profily môžete použiť na nastavenie a prispôsobenie tónov zvonenia, tónov hlásenia správ alebo iných tónov pre rôzne

udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich. Názov vybraného profilu sa zobrazuje v hornej časti domácej obrazovky. Keď je nastavený profil **Normál**, zobrazuje sa iba aktuálny dátum.


Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Profily**.

Prejdite na profil a vyberte jednu z uvedených možností:

**Aktivovať** — Aktivujte profil.

**Personalizovať** — Personalizujte profil.

**Načasovaný** — Nastavte, aby bol profil aktívny do konkrétneho času v rámci nasledujúcich 24 hodín.

Po uplynutí nastaveného času sa profil zmení späť na predchádzajúci aktívny profil bez časového limitu. Symbol  na hlavnom displeji označuje načasovaný profil. Profil offline nemožno načasovať.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte položku **Voľby > Vytvoriť nový**.

### Priestorové tóny

Pomocou aplikácie priestorových tónov môžete zapnúť priestorové zvukové efekty pre tóny zvonenia. Priestorové efekty nepodporujú všetky tóny zvonenia.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Profily**. Prejdite na profil a vyberte položku **Voľby > Personalizovať**.

Ak chcete zapnúť priestorový efekt použitý na tón zvonenia, vyberte položku **Efekt tónov zvonenia 3-D** a požadovaný efekt.

Ak chcete zmeniť priestorový efekt echa použitý na tón zvonenia, vyberte položku **Echo tónov zvonenia 3-D** a požadovaný efekt.

Ak si chcete vypočúť priestorový efekt predtým, ako ho vyberiete, prejdite na príslušný efekt a sekundu počkajte.

### Úprava hlavného displeja

Ak chcete upraviť položky na hlavnom displeji, napríklad hlásenia e-mailov, vyberte možnosť **Voľby > Upraviť obsah**.

Ak chcete ako výplň pozadia na hlavnom displeji vybrať snímku alebo prezentáciu snímok, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Témy > Tapeta**.

Ak chcete zmeniť zobrazenie hodín na hlavnom displeji, klepnite na hodiny na hlavnom displeji a vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Typ hodín**.

### Úprava hlavného menu

V menu môžete získať prístup k funkciám zariadenia. Ak chcete otvoriť hlavné menu, stlačte tlačidlo Menu.

Ak chcete zmeniť zobrazenie menu, vyberte položku **Voľby > Zobrazenie Zoznam** alebo **Zobrazenie Ikony**.

Ak chcete reorganizovať hlavné menu, vyberte položku **Voľby > Usporiadať**. Ak napríklad chcete presunúť ikonu menu do inej zložky, vyberte príslušnú ikonu, položku **Voľby > Presunúť do zložky** a zvolte novú zložku. Ikonu môžete tiež presunúť priamo na nové miesto v hlavnom menu.

### Aplikácie

#### Kalendár

Ak chcete otvoriť kalendár, vyberte položku **Menu > Kalendár**.

#### Zobrazenia kalendára







Ak chcete prepínať medzi prehľadom mesiaca, týždňa a úloh, vyberte položku **Voľby > Zmeniť prehľad > Deň, Týždeň** alebo **Úloha**.

Ak chcete zmeniť počiatočný deň týždňa, prehľad, ktorý sa zobrazí pri otvorení kalendára, alebo nastavenia upozornenia v kalendári, vyberte položku **Voľby > Nastavenia**.

Ak chcete prejsť na konkrétny dátum, vyberte položku **Voľby > Ísť na dátum**.

## Kalendár – panel s nástrojmi

Na paneli s nástrojmi vyberte z týchto možností:

-  **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad mesiaca.
-  **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad týždňa.
-  **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad dňa.
-  **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad úloh.
-  **Nová schôdzka** — Pridajte novú pripomienku stretnutia.
-  **Nová úloha** — Pridajte novú úlohu.

## Vytvorenie záznamu v kalendári

- 1 Ak chcete pridať nový záznam v kalendári, ťuknite na požadovaný dátum, vyberte položku **Voľby > Nový záznam** a jednu z týchto možností:


**Schôdzka** — Pridajte pripomienku na schôdzku.

**Žiadosť o schôdzku** — Vytvorte a odošlite novú žiadosť o schôdzku. Musíte mať schránku nastavenú na odosielanie žiadostí.

**Memo** — Napište všeobecnú poznámku pre daný deň.

**Výročie** — Pridajte pripomienku narodenín alebo dôležitých dátumov (záznamy sa každý rok opakujú).

**Úloha** — Pridajte pripomienku úlohy, ktorú treba splniť do určitého termínu.

- 2 Vyplňte všetky polia údajov. Ťuknutím na pole zadajte text. Ak chcete zadávanie textu zavrieť, vyberte položku .

Ak chcete k záznamu pridať popis, vyberte položku **Voľby > Pridať popis**.

- 3 Ak chcete záznam uložiť, vyberte položku **Hotovo**.

Keď zaznie upozornenie na záznam v kalendári, zvuk vypnete výberom položky **Tichý**.

Ak chcete zvukové upozornenie vypnúť, vyberte položku **Stop**.

Ak chcete upozornenie prepnúť do spánkového režimu, vyberte položku **Odlož**.

Ak chcete nastaviť časový interval opätovného spustenia upozornenia na záznam v kalendári po odložení upozornenia, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Odklad upozornenia**.

## Spravovanie záznamov v kalendári

Ak chcete vymazať niekoľko udalostí súčasne, otvorte prehľad mesiaca a vyberte položku **Voľby > Vymazať záznam > Pred dátumom alebo Všetky záznamy**.

Ak chcete niektorú úlohu v prehľade úloh označiť ako splnenú, vyberte príslušnú úlohu a potom položku **Voľby > Označiť ako splnenú**.

Ak chcete poslať poznámku v kalendári kompatibilnému zariadeniu, vyberte položku **Voľby > Poslať**.

Ak druhé zariadenie nie je kompatibilné s koordinovaným svetovým časom UTC (Coordinated Universal Time), časové

údaje prijatých záznamov v kalendári sa nemusia zobrazíť správne.

## Hodiny

### Nastavenie času a dátumu

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Vyberte položky **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

**Čas** — Nastavte čas.



**Dátum** — Nastavte dátum.

**Autom. aktualizácia času** — Nastavte, aby sieť v prístroji automaticky aktualizovala informácie o čase, dátume a časovej zóne (služba siete).

## Budík

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Ak chcete nastaviť nové budenie, vyberte položku **Nové budenie**. Nastavte čas budenia. Ak chcete nastaviť, či a kedy sa má budenie opakovať, vyberte položku **Opakovať** a potom možnosť **Hotovo**.

Ak si chcete pozrieť aktívne a neaktívne alarmy, vyberte položku **Budenia**. Keď je budík aktívny, zobrazuje sa indikátor . Keď sa budenie opakuje, zobrazuje sa indikátor .

Ak chcete budenie odstrániť, zvolte možnosť **Budenia**, prejdite na budenie a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať budenie**.

Ak chcete po uplynutí času budenie vypnúť, vyberte položku **Stop**. Ak chcete budenie odložiť, vyberte položku **Odlož.**

Ak čas budenia nastane, keď je zariadenie vypnuté, zariadenie sa zapne a začne znieť tón budíka.

Ak chcete definovať čas odloženia budenia, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Odklad budenia**.

Ak chcete zmeniť tón budíka, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Tón budíka**.

## Svetové hodiny

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Ak si chcete pozrieť aktuálny čas rôznych oblastí, vyberte položku **Svet. hodiny**. Ak chcete do zoznamu pridať lokalitu, vyberte položku **Voľby** > **Pridať lokalitu**.

Ak chcete nastaviť aktuálnu oblasť, prejdite na príslušnú lokalitu a vyberte položku **Voľby** > **Nast. ako aktuál. lokalitu**. Čas v zariadení sa zmení v závislosti od vybranej lokality. Skontrolujte, či je čas správny a či sa zhoduje s vašim časovým pásmom.

## RealPlayer

Pomocou aplikácie RealPlayer si môžete pozrieť videoklipy alebo prehrať mediálne súbory online bez toho, aby ste ich museli uložiť v prístroji.

Aplikácia RealPlayer nemusí podporovať všetky formáty súborov ani všetky varianty formátov súborov.

## Prehrávanie videoklipov

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > RealPlayer**.

Ak chcete prehrať videoklip, vyberte položku **Videoklipy** a požadovaný klip.

Ak chcete zobraziť naposledy prehrané súbory, v hlavnom okne aplikácie vyberte položku **Nedávno prehr.**

V zozname videoklipov prejdite na príslušný klip, vyberte položku **Vol'by** a jednu z uvedených možností:

**Použiť videoklip** — ak chcete videoklip priradiť kontaktu alebo ho nastaviť ako tón zvonenia.

**Označiť/Odznačiť** — ak chcete v zozname označiť viac položiek, aby ste ich mohli naraz odoslať alebo vymazať.

**Ukázať detaily** — ak si chcete pozrieť podrobnosti vybraných položiek, ako napríklad formát, rozlíšenie a trvanie.


**Nastavenia** — ak chcete upraviť nastavenia prehrávania videa a prehrávania online (streaming).

V oknách **Videoklipy**, **Nedávno prehr.** a **Odk. na stream.** môžu byť k dispozícii tieto ikony panela s nástrojmi:

 **Poslať** — Uložte videoklip alebo odkaz na streaming.

 **Prehrať** — Prehrajte videoklip alebo odkaz na streaming.

 **Vymazať** — Vymažte videoklip alebo odkaz na streaming.

 **Odstrániť** — Odstráňte súbor zo zoznamu nedávno prehrávaných položiek.

## Prehrávanie obsahu online

V aplikácii RealPlayer môžete otvoriť iba odkaz typu RTSP. Ak však v prehliadači otvoríte odkaz typu HTTP, aplikácia RealPlayer prehrá súbor typu RAM.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > RealPlayer**.

Ak chcete prehrávať obsah online (služba siete), vyberte položku **Odk. na stream.** a príslušný odkaz. Odkaz na streaming môžete prijať aj v textovej či multimedialnej správe alebo môžete otvoriť odkaz na webovej stránke.

Skôr než sa živý obsah začne prehrávať online, prístroj sa pripojí k vybranej lokalite a začne obsah načítavať. Obsah sa neuoží v prístroji.

## Nast. prehr. RealPlayer

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > RealPlayer**.

Nastavenia aplikácie RealPlayer môžete prijať v špeciálnej správe od poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete vybrať nastavenia pre videoklip, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Video**.

Ak chcete vybrať, či sa má použiť server proxy, zmeniť predvolené miesto prístupu a nastaviť rozsah portov používaných pri pripojení, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Streaming**. Správne nastavenia si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.


- 1 Ak chcete upraviť rozšírené nastavenia, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Streaming > Sieť > Voľby > Rozšírené nastavenia**.
- 2 Ak chcete zvoliť šírku pásma pre určitý typ siete, vyberte typ siete a požadovanú hodnotu.  
Ak chcete upraviť šírku pásma podľa vlastného výberu, vyberte položku **Definuje užívateľ**.


## Nahrávač


Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Nahrávač**.

Pomocou aplikácie Nahrávač môžete nahrávať hlasové memá a telefonické rozhovory.


Hlasový záznamník nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Ak chcete nahráť zvukový klip, vyberte položku .

Ak chcete zastaviť nahrávanie zvukového klipu, vyberte položku .


Ak si chcete vypočuť zvukový klip, vyberte položku .

Ak chcete vybrať kvalitu nahrávania alebo umiestnenie, kam sa majú ukladať zvukové klipy, vyberte položku **Voľby > Nastavenia**.

Ak chcete nahráť telefonický hovor, počas hovoru otvorte nahrávač hlasu a vyberte položku . Oboj stranám sa počas nahrávania v pravidelných intervaloch ozýva tón.

## Poznámky

### Písanie poznámok

Ak chcete napísať poznámku, vyberte položku **Voľby > Nová poznámka**. Klepnite do poľa poznámok, zadajte text a vyberte položku .

Prijaté jednoduché textové súbory (vo formáte .txt) môžete uložiť do aplikácie Poznámky.

## Spravovanie poznámok

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Poznámky**.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

**Otvoriť** — Otvorte poznámku.

**Poslať** — Pošlite poznámku iným kompatibilným zariadeniam.

**Vymazať** — Vymažte poznámku. Môžete vymazať aj niekoľko poznámok súčasne. Ak chcete označiť jednotlivé

položky, ktoré sa majú vymazať, vyberte položku **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** a vymažte poznámky.

**Synchronizácia** — Synchronizujte poznámky s kompatibilnými aplikáciami v kompatibilnom zariadení alebo definujte nastavenia synchronizácie.

## Kancelária

### Správca súborov

#### O aplikácii Správca súborov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Správca súb..**

Pomocou aplikácie Správca súborov môžete prezerat', spravovat' a otvarat' súbory v prístroji, veľkokapacitnej pamäti, na pamäťovej karte alebo na kompatibilnej externej jednotke.

Dostupné možnosti závisia od vybratej pamäte.

#### Vyhľadavanie a usporadúvanie súborov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Správca súb..**

Ak chcete vyhľadať súbor, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť**. Zadaťte vyhľadávací reťazec zodpovedajúci názvu súboru.

Ak chcete premiestniť a kopírovať súbory a zložky alebo vytvoriť v pamäti nové zložky, vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** a požadovanú možnosť.

Ak chcete zoradiť súbory, vyberte položku **Voľby** > **Triediť podľa** a požadovanú kategóriu.

#### Úprava pamäťovej karty

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Správca súb..**

Tieto možnosti sú k dispozícii len vtedy, ak je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

**Voľby pamäťovej karty** — Premenujte alebo formátujte pamäťovú kartu.

**Heslo pamäťovej karty** — Zabezpečte pamäťovú kartu heslom.

**Odblokovať kartu** — Odblokujte pamäťovú kartu.

#### Zálohovanie súborov na pamäťovú kartu

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Správca súb..**

Ak chcete zálohovať súbory, vyberte typy súborov, ktoré chcete zálohovať na pamäťovej karte, a zvolte položku **Voľby** > **Zálohovať teraz**. Skontrolujte, či je na pamäťovej karte dostatok voľného miesta pre súbory, ktoré sa majú zálohovať.

## Formátovanie veľkokapacitnej pamäte

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Správca súb..**

Pri preformátovaní masovej pamäte, všetky dáta v pamäti sú trvalo stratené. Zálohujte dáta, ktoré chcete zachovať pred formátovaním masovej pamäte. Na zálohovanie dát na kompatibilnom počítači môžete použiť Nokia Ovi Suite. Technológie Správy digitálnych práv (DRM) môžu zabrániť obnoveniu niektorých zálohovaných dát. Pre ďalšie informácie o DRM použitom pre váš obsah sa skontaktujte s vaším poskytovateľom služieb.

Ak chcete formátovať veľkokapacitnú pamäť, vyberte položku **Vol'by > Formátov. veľkok. pamäť**. Veľkokapacitnú pamäť neformátujte pomocou počítačového softvéru, pretože by to mohlo znížiť výkonnosť.

Formátovanie nezaručuje, že sa nenávratne stratia všetky dôverné údaje uložené vo veľkokapacitnej pamäti prístroja. Pri štandardnom formátovaní sa len označí formátovaná časť ako voľné miesto a vymaže sa adresa, na ktorej by bolo možné súbory nájsť. Obnovenie formátovaných alebo prepísaných údajov je možné pomocou špeciálnych nástrojov a softvéru na obnovovanie údajov.

## Slovník

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Slovník**.

Ak chcete prekladať slová z jedného jazyka do druhého, zadajte text do vyhľadávacieho poľa. Po zadaní textu sa

zobrazia odporúčané slová na preklad. Ak chcete preložiť slovo, vyberte ho zo zoznamu.

Nie všetky jazyky musia byť podporované.

Vyberte **Vol'by** a jednu z nasledujúcich možností:

**Počúvať** — Vypočujte si vybrané slovo.

**História** — Nájdite slová preložené počas aktuálneho prekladania.

**Jazyky** — Zmeňte zdrojový alebo cieľový jazyk, načítajte jazyky z internetu alebo odstráňte jazyk zo slovníka. Anglický jazyk sa zo slovníka odstrániť nedá. Okrem angličtiny môžete mať nainštalované ešte dva ďalšie jazyky.

**Hlas** — Upravte nastavenia funkcie hlasu. Môžete upravovať rýchlosť a hlasitosť hlasu.

## Quickoffice

### O balíku programov Quickoffice

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Quickoffice**.

Balík programov Quickoffice obsahuje aplikáciu Quickword na zobrazovanie dokumentov programu Microsoft Word, aplikáciu Quicksheet na zobrazovanie hárkov programu Microsoft Excel, aplikáciu Quickpoint na zobrazovanie prezentácií programu Microsoft PowerPoint a aplikáciu Quickmanager na nákup softvéru. Pomocou aplikácie Quickoffice si môžete prezerat' dokumenty vytvorené v programe Microsoft Office 2000, XP, 2003 a 2007 (vo formátoch DOC, XLS a PPT). Ak máte verziu aplikácie Quickoffice s editorom, môžete tiež upravovať dokumenty.

Nie všetky formáty a funkcie sú podporované.

## Prevody

Pomocou aplikácie Prevody môžete uskutočňovať prevody jednotiek.

Aplikácia Prevody má obmedzenú presnosť a môžu sa vyskytnúť chyby v dôsledku zaokrúhľovania.

## Prevody meny

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Prevody**.

Vyberte položku **Typ** > **Mena**. Ak chcete vykonávať menové prevody, musíte si zvoliť referenčnú menu a zadať výmenné kurzy. Predvolená základná mena je Domáca. Kurz referenčnej meny je vždy 1.

- 1 Vyberte položku **Voľby** > **Kurzy meny**.
- 2 Predvolený názov pre meny je Zahran. Ak chcete zmeniť názov meny, vyberte položku **Voľby** > **Premenovať menu**.
- 3 Pridajte výmenné kurzy pre meny a vyberte položku **Hotovo**.
- 4 V druhom poli **Jednotka** vyberte menu, na ktorú chcete hodnotu previesť.
- 5 V prvom poli **Počet** zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. V druhom poli **Počet** sa automaticky zobrazí hodnota po prevode.

Ak chcete zmeniť základnú menu, vyberte položku **Voľby** > **Kurzy meny**, menu a položku **Voľby** > **Určiť ako základnú**.

Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové výmenné kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa vymažú.

## Prevod mier

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Prevody**.

- 1 V poli **Typ** vyberte mieru, ktorú chcete použiť.
- 2 V prvom poli **Jednotka** vyberte jednotku, z ktorej chcete hodnotu previesť.
- 3 V druhom poli **Jednotka** vyberte jednotku, na ktorú chcete hodnotu previesť.
- 4 V prvom poli **Počet** zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť.  
V druhom poli **Počet** sa automaticky zobrazí hodnota po prevode.

## Kalkulačka

### Výpočty

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Kalkulačka**.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Ak chcete uskutočniť výpočet, zadajte prvé číslo výpočtu. Ak chcete odstrániť číslo, vyberte tlačidlo návratu. Vyberte funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie. Zadajte druhé číslo výpočtu a vyberte položku =.

## Ukladanie výpočtov

Ak chcete uložiť výsledky výpočtov, vyberte položku **Voľby > Pamäť > Uložiť**. Uložený výsledok nahradí výsledok, ktorý bol v pamäti uložený predtým.

Ak chcete výsledky výpočtov vyvolať z pamäte a použiť ich pri výpočte, vyberte položku **Voľby > Pamäť > Vyvolať**.

Ak chcete zobraziť posledný uložený výsledok, vyberte položku **Voľby > Posledný výsledok**. Ukončením aplikácie Kalkulačka alebo vypnutím prístroja sa pamäť nevymaže. Prístroj si zapamätá posledný uložený výsledok do ďalšieho otvorenia aplikácie Kalkulačka.

## Zip manager

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Zip**.

Pomocou aplikácie Správca komprimácie môžete vytvárať nové archívne súbory na ukladanie komprimovaných súborov vo formáte ZIP, pridávať do archívu jeden alebo viac komprimovaných súborov alebo adresárov, nastavovať, mazať alebo meniť heslá chránených archívov a upravovať nastavenia.

Archivované súbory môžete uložiť v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte.

## Aktívne poznámky

Aktívne poznámky umožňujú vytvárať poznámky, ktoré obsahujú snímky a zvukové klipy alebo videoklipy. Poznámku môžete tiež priradiť ku kontaktu. Poznámka sa zobrazí počas hovoru s kontaktom.

## Vytváranie a upravovanie poznámok

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Aktív. pozn.**

Ak si chcete vytvoriť poznámku, začnite písať.

Ak chcete upraviť poznámku, vyberte ju a zvolte položku **Voľby > Voľby pri úprave**.

Ak chcete zmeniť text na tučný, šikmý alebo podčiarknutý alebo ak chcete zmeniť farbu textu, stlačte a podržte tlačidlo Shift a posúvaním vyberte text. Potom vyberte položku **Voľby > Text**.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

**Vložiť objekt** — Vložte snímky, zvukové klipy, videoklipy, vizitky, webové záložky a súbory.

**Poslať** — Pošlite poznámku.

**Priradiť pozn. k hovoru** — Ak chcete poznámku priradiť niektorému kontaktu, vyberte položku **Pridať kontakty**. Poznámka sa zobrazí pri uskutočňovaní alebo prijímaní hovoru od príslušného kontaktu.

## Nastavenia pre Aktívne poznámky

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Aktív. pozn.** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete vybrať, kam sa majú poznámky ukladať, vyberte položku **Voľba pamäte** a požadovanú pamäť.

Ak chcete zmeniť zobrazenie aktívnych poznámok alebo zobraziť poznámky ako zoznam, vyberte položku **Zmeniť zobrazenie** > **Ikony** alebo **Zoznam**.

Ak chcete, aby sa poznámka zobrazovala v pozadí pri uskutočňovaní alebo prijímaní telefonických hovorov, vyberte položku **Ukázať počas hovoru** > **Áno**.

## Adobe Reader

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Adobe PDF**.

Pomocou aplikácie Adobe Reader môžete v zariadení čítať dokumenty vo formáte PDF, vyhľadávať text v dokumentoch, upravovať nastavenia, ako napríklad úroveň priblíženia alebo oddialenia a zobrazenie stránok, a odosielať súbory vo formáte PDF prostredníctvom e-mailu.

## Nastavenia

Niektoré nastavenia môže v zariadení vopred definovať poskytovateľ služieb. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť.

## Nastavenia telefónu

### Nastavenia dátumu a času

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Dátum a čas**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Čas** — Zadaťte aktuálny čas.

**Časová zóna** — Vyberte svoju polohu.

**Dátum** — Zadaťte dátum.

**Formát dátumu** — Vyberte formát dátumu.

**Separátor dátumu** — Vyberte symbol, ktorý oddeľuje dni, mesiace a roky.

**Formát času** — Vyberte formát času.

**Separátor času** — Vyberte symbol, ktorý oddeľuje hodiny a minúty.

**Typ hodín** — Vyberte typ hodín.

**Tón budíka** — Vyberte tón budíka.

**Odklad budenia** — Nastavte časový limit odkladu budenia.

**Pracovné dni** — Vyberte pracovné dni. Budenie môžete napríklad nastaviť len pre pracovné dni.

**Autom. aktualizácia času** — Ak chcete aktualizovať informácie o čase, dátume a časovej zóne, vyberte položku **Zapnutá**. Táto služba siete nemusí byť dostupná vo všetkých sieťach.

### Hlas

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Hlas**.

Pomocou funkcie Hlas môžete nastaviť jazyk, hlas a vlastnosti hlasu pre čítačku správ.

Ak chcete nastaviť jazyk pre čítačku správ, vyberte položku **Jazyk**. Ak chcete do prístroja načítať ďalšie jazyky, vyberte položku **Voľby > Jazyky na načítanie**.

**Tip:** Pri načítavaní nového jazyka musíte načítať aspoň jeden hlas pre tento jazyk.

Ak chcete nastaviť hlas pre hovorenie, vyberte položku **Hlas**. Hlas závisí od vybratého jazyka.

Ak chcete nastaviť rýchllosť pre hovorenie, vyberte položku **Rýchlosť**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť pre hovorenie, vyberte položku **Hlasitosť**.

Ak chcete zobrazíť podrobnosti hlasu, otvorte kartu hlasu, vyberte požadovaný hlas a zvolte položku **Voľby > Detaily hlasu**. Ak si chcete hlas vypočuť, vyberte ho a zvolte položku **Voľby > Prehrať hlas**.

Ak chcete vymazať jazyky alebo hlasy, vyberte príslušnú položku a možnosť **Voľby > Vymazať**.

### **Nastavenie čítačky správ**

Ak chcete zmeniť nastavenia čítačky správ, otvorte kartu **Nastavenia** a definujte tieto nastavenia:

**Detekcia jazyka** — Aktivujte automatické zisťovania jazyka čítania.

**Nepretržité čítanie** — Aktivujte nepretržité čítanie všetkých vybraných správ.

**Hlasové pokyny** — Nastavte čítačku správ, aby do správ vkladala pokyny.

**Zdroj zvuku** — Vypočujte si správy prostredníctvom slúchadla alebo reproduktora.

### **Nastavenia jazyka**

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Jazyk**.

Ak chcete zmeniť jazyk prístroja, vyberte položku **Jazyk telefónu**.

Ak chcete zmeniť jazyk písaného textu, vyberte položku **Jazyk pri písaní**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prediktívne zadávanie textu, vyberte položku **Prediktívny text**.

### **Nastavenia displeja**

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Displej**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Snímač osvetlenia** — Nastavte citlivosť snímača osvetlenia v prístroji. Snímač osvetlenia v tmavom prostredí zapína osvetlenie a v dostatočne jasnom prostredí ho vypína.

**Veľkosť písma** — Vyberte veľkosť textu a ikon na displeji.

**Uvítanie alebo logo** — Vyberte, či sa má po zapnutí prístroja zobrazit' poznámka alebo snímka.

**Časový limit osvetlenia** — Nastavte časový limit, počas ktorého zostane podsvietenie zapnuté, ak prestanete prístroj používať.

## Hlasové povely

Ak chcete aktivovať zdokonalené hlasové povely na spúšťanie aplikácií a profilov, na hlavnom displeji stlačte a podržte tlačidlo **Volat'**.

Ak chcete ovládať prístroj pomocou zdokonalených hlasových povelov, na hlavnom displeji stlačte a podržte tlačidlo **Volat'** a vyslovte hlasový povel. Hlasovým povelom je názov aplikácie alebo profilu zobrazený v zozname.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Hlasové povely**.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

**Zmeniť povel** — Upravte hlasové povely.

**Prehrať** — Vypočujte si syntetizovanú hlasovú voľbu.

**Odstrániť hlasový povel** — Odstráňte hlasový povel pridaný manuálne.

**Nastavenia** — Upravte nastavenia.

**Tutoriál pre Hlas. povely** — Otvorte príručku pre hlasové povely.

## Nastavenia snímača a natáčanie zobrazovania

Ak v prístroji aktivujete snímače, niektoré funkcie môžete ovládať otočením prístroja.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Nast. senzorov**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Senzory** — Aktivácia snímačov.

**Ovládanie otočením** — Vyberte položku **Stíšenie hovorov** a **Odklad budenia**, ak chcete stíšiť vyzváňanie prichádzajúcich hovorov a zvukovej signalizácie upozornenia otočením prístroja displejom smerom nadol. Vyberte položku **Autom. otočiť displej**, ak chcete, aby sa zobrazenie na displeji automaticky otáčalo pri otočení prístroja doľava alebo späť do zvislej polohy. Niektoré aplikácie a funkcie nemusia otáčanie displeja podporovať.

## Nastavenia krytu

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a **Telefón > Správa telefónu > Nastavenia krytu**.

Ak chcete, aby zariadenie po zatvorení krytu zablokovalo klávesnicu, vyberte položku **Po zatv. krytu zabl. tlač.**

## Nastavenia príslušenstva

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Príslušenstvo**.

Konektory niektorých typov príslušenstva označujú, ktorý typ je k prístroju pripojený.

Vyberte typ príslušenstva a niektorú z uvedených možností:

**Predvolený profil** — Nastavte profil, ktorý sa má aktivovať pri každom zapojení konkrétneho typu kompatibilného príslušenstva do prístroja.

**Automatická odpoveď** — nastavte, či chcete, aby prístroj prijímal prichádzajúce hovory automaticky po piatich sekundách. Ak je typ zvonenia nastavený na možnosť **Pípne raz** alebo **Tiché**, funkcia automatického prijímania volaní nie je k dispozícii.

**Svetlo** — Nastavte, či má osvetlenie po skončení časového limitu zostať zapnuté.

Dostupné nastavenia závisia od zvoleného typu príslušenstva.

### Nastavenia televízneho výstupu

Ak chcete zmeniť nastavenia televízneho pripojenia, vyberte položku **TV výstup** a jednu z týchto možností:

**Predvolený profil** — nastavte profil, ktorý sa má aktivovať pri každom zapojení videokábla Nokia do prístroja.

**Pomer strán TV** — vyberte príslušný televízny formát: **Normálna** alebo **Širokouhlá** pre širokouhlé obrazovky.

**TV systém** — vyberte systém analógového videosignálu kompatibilný s televíznym prijímačom.

**Filter blikania** — ak chcete zlepšiť kvalitu obrazu uvádzaného na obrazovke televízneho prijímača, vyberte položku **Zapnutý**. Filter nemusí znížiť blikanie obrazu na všetkých televíznych obrazovkách.

### Nastavenia aplikácie

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Nastav. aplikácií**.

V nastaveniach aplikácií môžete upraviť nastavenia niektorých aplikácií v prístroji.

Ak chcete upraviť nastavenia, v každej aplikácií môžete vybrať aj položku **Voľby > Nastavenia**.

### Aktualizácie zariadenia

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Správa telefónu > Aktualizácie zar..**

Pomocou aplikácie Aktualizácie zariadenia sa môžete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre prístroj, vytvoriť nové profily servera, zobraziť existujúcu verziu softvéru a informácie o prístroji alebo zobraziť a spravovať existujúce profily servera.

Ak vaša sieť podporuje bezdrôtové aktualizácie softvéru, môžete si vyžiadať aktualizácie prostredníctvom svojho prístroja.

Profily serverov a rozličné konfiguračné nastavenia môžete získať od svojho poskytovateľa služieb alebo od informačného oddelenia spoločnosti. Tieto konfiguračné nastavenia môžu zahŕňať pripojenie a iné nastavenia používané rozličnými aplikáciami v prístroji.

Ak sa chcete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre prístroj, vyberte položku **Voľby > Profily**

servera, zvolte príslušný profil a možnosť **Voľby** > **Začať konfiguráciu**.

Ak chcete vytvoriť nový profil servera, vyberte položku **Voľby** > **Profily servera** > **Voľby** > **Nový profil servera**.

Ak chcete profil servera vymazať, vyberte profil a položku **Voľby** > **Vymazať**.

Ak chcete vyhľadať aktualizácie softvéru, vyberte položku **Voľby** > **Preveriť aktualizácie**.

#### **Výstraha:**

Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Pred spustením inštalácie prostriedkov kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie.

Stahovanie aktualizácií softvéru môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát (sieťová služba).

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.

#### **Bezpečnostné nastavenia**

##### **Telefón a karta SIM**

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochranné nast.** > **Telefón a SIM karta**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Ochrana PIN kódom** — Ak je táto možnosť aktívna, pri každom zapnutí prístroja sa zobrazí výzva na zadanie kódu. Niektoré karty SIM nedovoľujú vypnúť ochranu kódom PIN.

**PIN kód, PIN2 kód a Blokovací kód** — Môžete zmeniť kód PIN, kód PIN2 a blokovací kód. Tieto kódy môžu obsahovať len čísla 0 až 9. Vyhýbajte sa používaniu prístupových kódov podobných tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo. Ak zabudnete kód PIN alebo PIN2, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Ak zabudnete blokovací kód, obráťte sa na autorizované centrum Nokia Care alebo na poskytovateľa služieb.

**Autoblokovací cyklus tel.** — Ak chcete zabrániť neoprávnenému použitiu, môžete nastaviť čas, po uplynutí ktorého prístroj automaticky zablokuje tlačidlá. Prístroj možno znova používať až po zadaní správneho blokovacieho kódu. Ak chcete funkciu automatického blokovania vypnúť, vyberte položku **Žiadny**.

**Blokovat' pri zmene SIM** — Môžete nastaviť, aby prístroj po vložení neznámej karty SIM vyžiadal blokovací kód. Prístroj uchováva zoznam kariet SIM, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.

**Dial'kové blokov. telefónu** — Zapnite alebo vypnite dial'kové blokovanie.

**Uzavretá skupina užívateľ.** — Môžete určiť skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).

**Potvrdiť SIM služby** — Môžete nastaviť, aby prístroj zobrazoval potvrdzujúce správy pri využívaní služieb karty SIM (služba siete).

## Správa certifikátov

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochranné nast.** > **Správa certifikátov**.

Digitálne certifikáty by sa mali používať v rámci spojení s internetovými bankami alebo inými službami a vzdialenými servermi, počas ktorých dochádza k prenosu dôverných údajov. Je potrebné ich použiť aj vtedy, keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusom alebo iným škodlivým softvérom a byť si istí autenticitou softvéru, ktorý načítavate a inštalujete.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Autorizačné certifikáty** — ak si chcete pozrieť a upraviť autorizačné certifikáty.

**Certifikáty dôver. lokality** — ak si chcete pozrieť a upraviť certifikáty dôveryhodných lokalít.

**Osobné certifikáty** — ak si chcete pozrieť a upraviť osobné certifikáty.

**Certifikáty telefónu** — ak si chcete pozrieť a upraviť certifikáty prístroja.

Digitálne certifikáty nezaručujú bezpečnosť – používajú sa na overenie pôvodu softvéru.

**Dôležité:** Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku

platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

## Zobrazenie detailov certifikátu – kontrola autenticity

Jedinou zárukou toho, že sa skutočne pripájate k správne mu serveru, je overenie digitálneho podpisu a lehoty platnosti certifikátu servera.

Na displeji prístroja sa objaví upozornenie v tom prípade, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát.

Ak chcete overiť detaily certifikátu, vyberte položku **Vol'by** > **Detaily certifikátu**. Prístroj skontroluje platnosť certifikátu a môže sa zobrazit' jedno z uvedených upozornení:

**Certifikát nie je dôveryhodný** — nevybrali ste nijaké aplikácie, ktoré majú používať certifikát.

**Certifikát stratil platnosť** — Čas platnosti certifikátu vypršal.

**Certifikát ešte neplatí** — Čas platnosti certifikátu ešte nezačal.

**Certifikát poškodený** — Certifikát nemožno použiť. Obráťte sa na vydavateľa certifikátu.

## Zmena nastavení dôveryhodnosti

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Ak chcete zmeniť nastavenia autorizačného certifikátu, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia dôvery**. V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu vybraný certifikát využívať. Napríklad:

**Inštalácia Symbian: Áno** — Certifikát overuje pôvod nových aplikácií operačného systému Symbian.

**Internet: Áno** — Certifikát overuje pôvod serverov.

**Inštalácia aplikácií: Áno** — Certifikát overuje pôvod nových aplikácií Java.

Ak chcete zmeniť hodnotu, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť nastav. dôvery**.

## Bezpečnostný modul

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochranné nast.** > **Ochranný modul**.

Ak chcete zobraziť alebo upraviť bezpečnostný modul (ak je k dispozícii), vyberte ho zo zoznamu.

Ak chcete zobraziť podrobné informácie o bezpečnostnom module, vyberte položku **Voľby** > **Ochranné detaily**.

## Obnovenie pôvodných nastavení

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Pôvodné nastav..**

Niektoré nastavenia možno zmeniť na pôvodné hodnoty. Na to potrebujete blokovací kód.

Po obnovení pôvodných nastavení môže zapnutie prístroja trvať dlhšie. Dokumenty a súbory zostanú po obnovení nastavení nezmenené.

## Chránený obsah

Ak chcete spravovať licencie s digitálnymi právami, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochranné nast.** > **Chránený obsah**.

## Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – digital rights management). Prístroj používa pre prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM, rôzne typy DRM softvéru. Pomocou tohto prístroja získate prístup k obsahu chránenému technológiami WMDRM 10, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať zrušenie schopnosti takéhoto DRM softvéru získavať prístup k novému obsahu, chránenému DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, chráneného DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológie DRM alebo používania nechráneného obsahu.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

Ak má váš prístroj obsah chránený OMA DRM, použite na zálohovanie aktivačných kľúčov a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia Ovi Suite.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, prídete pri formátovaní pamäte prístroja o licenciu i o obsah. O licenciu a obsah prídete aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata licencie alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré licencie môžu byť spojené so špecifickou SIM kartou a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená takáto SIM karta.

### Podsvietenie hlásenia

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Svetlá upozornení**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť pohotovostný režim osvetlenia simulujúceho dýchanie, vyberte položku **Sv. dých. – poh.**

Keď je pohotovostný režim osvetlenia simulujúceho dýchanie zapnutý, tlačidlo Menu sa pravidelne rozsvieti.

Ak chcete podsvietenie hlásenia zapnúť alebo vypnúť, vyberte položku **Svetlo upozornenia**.

Keď je podsvietenie hlásenia zapnuté, tlačidlo Menu sa na definovaný čas rozsvieti, čím vás upozorní na zmeškané udalosti, ako napríklad neprijaté hovory alebo neprečítané správy.

### Správca aplikácií

#### O Správcovi aplikácií

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Správca aplikácií**.

Pomocou aplikácie Správca aplikácií možno zobraziť softvérové balíky inštalované v prístroji. Môžete si prezrieť detaily o inštalovaných aplikáciách, odstrániť aplikácie a definovať nastavenia inštalácie.

V prístroji môžete nainštalovať tieto typy aplikácií a softvéru:

- Aplikácie JME založené na technológii Java™ s príponami súborov .jad alebo .jar
- Ďalšie aplikácie a softvér s príponami súborov .sis alebo .siss vhodné pre operačný systém Symbian
- Aplikácie widget s príponou .wgg

Inštalujte iba softvér, ktorý je kompatibilný s vašim prístrojom.

### Inštalácia aplikácií

Inštalčné súbory možno do prístroja prenášať z kompatibilného počítača, načítať ich počas prehliadania stránok alebo ich prijímať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu alebo pomocou iných spôsobov pripojenia, napríklad pomocou pripojenia Bluetooth.

Na inštaláciu aplikácií v prístroji môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka programov Nokia Ovi Suite.

Ikony aplikácie Správca aplikácií – vysvetlenie:



aplikácia SIS alebo SISX



aplikácia Java



aplikácie widget



aplikácia inštalovaná na pamäťovú kartu



aplikácia inštalovaná vo veľkokapacitnej pamäti

**Dôležité:** Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Kým začnete inštalovať:

- Ak si chcete pozrieť typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo výrobcu aplikácie, vyberte položku **Voľby > Ukázať detaily**.

Ak si chcete pozrieť podrobnosti bezpečnostného certifikátu príslušnej aplikácie, vyberte položku **Detaily: > Certifikáty: > Ukázať detaily**. Kontrolujte používanie digitálnych certifikátov v časti Správa certifikátov.

- Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inštalčný súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte

aplikáciu a nainštalujte ju znova z pôvodného inštalčného súboru alebo záložnej kópie.

Na inštaláciu aplikácií Java je potrebný súbor JAR. Ak chýba, prístroj môže vyžadovať jeho načítanie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, prístroj požiadajú, aby ste nejaké vybrali.

Ak chcete aplikáciu inštalovať, postupujte takto:

- 1 Ak chcete vyhľadať inštalčný súbor, vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Správca aplikácií**. Prípadne vyhľadajte inštalčné súbory pomocou aplikácie Správca súborov alebo vyberte položku **Správy > Prijaté** a otvorte správu, v ktorej sa nachádza inštalčný súbor.
- 2 V aplikácii Správca aplikácií vyberte položku **Voľby > Inštalovať**. V ostatných aplikáciách inštaláciu spustíte výberom inštalčného súboru.

Počas inštalácie prístroj zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, prístroj zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak ste si istí pôvodom a obsahom aplikácie.

Ak chcete spustiť inštalovanú aplikáciu, vyhľadajte ju v menu a vyberte ju. Ak aplikácia nemá definovanú predvolenú zložku, nainštaluje sa do zložky Inštalované apl. v hlavnom menu.

Ak si chcete pozrieť, ktoré softvérové balíky sú inštalované alebo odstránené a kedy, vyberte položku **Voľby > Zobrazit' denník**.

**Dôležité:** Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosti alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštalované súbory (.sis, .siss) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäte a znemožňujú ukladanie ďalších súborov. Aby ste zachovali dostatočnú pamäť, použite softvérový balík Nokia Ovi Suite na zálohovanie inštalovaných súborov na kompatibilný počítač, potom použite súborového manažéra na odstránenie inštalovaných súborov z pamäte prístroja. Ak je .sis súbor príloha správy, vymažte správu zo schránky prijatých správ.

### Odstraňovanie aplikácií

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Správca aplikácií**.

Ak chcete odstrániť softvérový balík, vyberte položku **Inštalované apl. > Voľby > Odinštalovať**. Potvrďte výberom položky **Áno**.

Keď softvér odstránite, budete ho môcť znova nainštalovať, iba ak máte pôvodný softvérový balík alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite

softvérový balík, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené pomocou tohto softvéru.

Ak je niektorý iný softvérový balík závislý od balíka, ktorý ste odstránili, tento balík môže prestať fungovať. Zistite si podrobnosti v dokumentácii k príslušnému softvérovému balíku.

### Nastavenia aplikácie Správca aplikácií

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Správca aplikácií**.

Vyberte položku **Nastavenia inštalácie** a jednu z týchto možností:

**Inštalácia softvéru** — Vyberte, či softvér Symbian možno nainštalovať bez overeného digitálneho podpisu.

**Overiť certifikát on-line** — Vyberte, či sa pred inštaláciou aplikácie majú overiť certifikáty online.

**Predvol. webová adresa** — Nastavte predvolenú webovú adresu na kontrolu online certifikátov.

### Nastavenia telefonovania

#### Nastavenia hovorov

Vyberte položku **Menu > Nastavenia**. Vyberte položku **Telefonovanie > Hovor** a z ponuky nasledujúcich možností:

**Poslať moje číslo** — ak chcete, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorému voláte, vyberte položku **Áno**. Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte položku **Nastavené sieťou** (služba siete).

**Poslať moje intern. číslo** — ak chcete, aby sa vaše internetové číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorému voláte, vyberte položku **Áno**.

**Čakajúci hovor** — ak chcete, aby vás prístroj počas hovoru upozornil na prichádzajúce hovory (služba siete) alebo ak chcete zistiť, či je táto funkcia aktívna.

**Internetový hovor čaká** — ak chcete, aby vás prístroj počas aktívneho hovoru upozornil na nový prichádzajúci internetový hovor.

**Hlásenie internet. hovoru** — ak chcete, aby vás prístroj upozornil na prichádzajúce internetové hovory, vyberte položku **Zapnuté**. Ak vyberiete položku **Vypnuté**, dostanete upozornenia len na neprijaté hovory.

**Odmietnuť hovor správou** — ak chcete odmietnuť hovor a poslať volajúcemu textovú správu s informáciou, prečo ste hovor nemohli prijať.

**Text správy** — ak chcete napísať štandardnú textovú správu, ktorá sa odošle po odmietnutí hovoru.

**Vlastné video v pr. hovore** — ak chcete povoliť alebo zakázať odosielanie videozáberov z prístroja počas videohovoru.

**Snímka pre videohovor** — ak počas videohovoru neodosielať videodáta, môžete vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí namiesto nich.

**Autoopakovanie voľby** — ak chcete, aby prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie vykonal maximálne desať ďalších pokusov. Automatickú voľbu zastavíte stlačením tlačidla Koniec.

**Ukázať dĺžku hovoru** — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazovala počas hovoru.

**Súhrnné info hovoru** — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazila po ukončení hovoru.

**Rýchla voľba** — ak chcete aktivovať rýchlu voľbu.

**Príjem ľubov. tlačidlom** — ak chcete aktivovať prijatie ľubovoľným tlačidlom.

**Používaná linka** — toto nastavenie (služba siete) sa zobrazuje, iba ak karta SIM podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorú telefónnu linku chcete používať na volanie a odosielanie textových správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak vyberiete položku **Linka 2**, ale túto službu siete nemáte aktivovanú, respektíve predplatenú, nemôžete volať. Ak vyberiete linku 2, na domácej obrazovke sa zobrazí indikátor **2**.

**Zmena linky** — ak chcete zabrániť výberu linky (služba siete), ak ju karta SIM podporuje. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete kód PIN2.


## Presmerovanie hovorov

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie > Presmerovanie**.

Funkcia Presmerovanie hovorov umožňuje presmerovať prichádzajúce hovory do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

- 1 Vyberte typ hovorov, ktoré sa majú presmerovať, a možnosť presmerovania. Ak chcete napríklad presmerovať všetky hlasové hovory, vyberte položku **Hovory > Všetky hovory**.

- 2 Ak chcete aktivovať presmerovanie hovorov, vyberte položku **Aktivovať**.
- 3 Ak chcete hovory presmerovať do hlasovej schránky, vyberte položku **Do hlasovej schránky**.
- 4 Ak chcete hovory presmerovať na iné číslo, vyberte položku **Na iné číslo** a zadajte požadované číslo alebo výberom položky **Nájdí** vyhľadajte číslo uložené v zozname kontaktov.

Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko možností presmerovania. Keď sú presmerované všetky hovory, na domácej obrazovke sa zobrazuje symbol .

### Blokovanie hovorov

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie > Blokovanie**.

Funkcia Blokovanie hovorov (služba siete) umožňuje v prístroji obmedziť odchádzajúce i prichádzajúce hovory. Môžete napríklad obmedziť všetky odchádzajúce medzinárodné hovory alebo prichádzajúce hovory, keď ste v zahraničí. Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služieb blokovacie heslo.

### Blokovanie hlasových hovorov

Zvoľte požadovanú voľbu blokovania a vyberte položku **Aktivovať**, **Deaktivovať** alebo **Overiť stav**. Funkcia Blokovanie hovorov sa týka všetkých hovorov vrátane dátových prenosov.

### Blokovanie internetových hovorov

Ak chcete povoliť alebo zakázať anonymné internetové hovory, vyberte položku **Blokovanie anonymných hovorov**.

### Ak niečo nefunguje

Ak si chcete pozrieť časté otázky o vašom prístroji, navštívte stránky podpory na webovej adrese [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### OTÁZKA: Aký je môj blokovací kód, kód PIN a kód PUK?

**ODPOVEĎ:** Predvolený blokovací kód je 12345. Ak ho zabudnete, obráťte sa na predajcu prístroja. Ak zabudnete kód PIN alebo kód PUK, prípadne ak ste niektorý z nich nedostali, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete.

Informácie o heslách si vyžadajte od poskytovateľa miesta prístupu, napríklad komerčného poskytovateľa internetových služieb (ISP) alebo poskytovateľa sieťových služieb.

### OTÁZKA: Ako mám ukončiť aplikáciu, ktorá prestala reagovať?

**ODPOVEĎ:** Vyberte položku **Voľby > Ukázať otvorené aplik.** a pomocou tlačidla Menu prejdite na požadovanú aplikáciu. Stlačením a podržaním tlačidla Menu otvorte požadovanú aplikáciu a vyberte položku **Voľby > Ukončiť**.

### **OTÁZKA: Prečo sú fotografie rozmazané?**

---

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či je ochranný kryt objektívu fotoaparátu čistý.

### **OTÁZKA: Prečo sa pri zapnutí prístroja zakaždým objavia na displeji chýbajúce, vyblednuté alebo svetlé bodky?**

---

ODPOVEĎ: Ide o charakteristickú vlastnosť tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixely alebo bodky, ktoré zostanú zapnuté alebo vypnuté. Ide o bežný úkaz, nie je to porucha.

### **OTÁZKA: Prečo môj prístroj Nokia nedokáže nadviazať spojenie GPS?**

---

ODPOVEĎ: Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľkých sekúnd až niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie. Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von. Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo. Skontrolujte, či rukou nezakrývate anténu GPS prístroja. Intenzita signálu môže byť ovplyvnená aj zlými poveternostnými podmienkami. Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokať satelitný signál.

### **OTÁZKA: Prečo nemôžem nájsť priateľovo zariadenie počas pripojenia Bluetooth?**

---

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či sú obidve zariadenia kompatibilné, majú aktívne bezdrôtové pripojenie Bluetooth a nie sú v skrytom režime. Skontrolujte tiež, či nie je vzdialenosť medzi prístrojmi viac ako 10 metrov (33 stôp) a či medzi nimi nie sú steny alebo iné prekážky.

### **OTÁZKA: Prečo nemôžem ukončiť pripojenie Bluetooth?**

---

ODPOVEĎ: Ak je k prístroju pripojené iné zariadenie, spojenie môžete zatvoriť z druhého zariadenia alebo vo svojom prístroji deaktivovať pripojenie Bluetooth. Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > Bluetooth > Bluetooth > Vypnúť**.

### **OTÁZKA: Prečo nevidím miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN), hoci viem, že som v jej dosahu?**

---

ODPOVEĎ: Miesto prístupu WLAN môže používať skrytý identifikátor služby (SSID). Do sietí, ktoré používajú skrytý identifikátor SSID, sa môžete pripájať, iba ak poznáte správne SSID a v prístroji Nokia máte pre túto sieť WLAN vytvorené miesto prístupu na internet.

## **OTÁZKA: Ako v prístroji Nokia vypnem bezdrôtovú sieť LAN (WLAN)?**

---

**ODPOVEĎ:** Sieť WLAN sa v prístroji Nokia deaktivuje, ak nie ste pripojení alebo ak sa nepokúšate pripojiť k inému miestu prístupu, alebo ak nevyhľadávate dostupné siete. Aby ste ešte viac znížili spotrebu batérie, môžete nastaviť, aby váš prístroj Nokia nevyhľadával dostupné siete na pozadí, alebo ich vyhľadával menej často. Sieť WLAN sa medzi vyhľadávaniami v pozadí deaktivuje.

Ak chcete zmeniť nastavenia vyhľadávania v pozadí, postupujte takto:

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > WLAN**.
- 2 Ak chcete zvýšiť časový interval vyhľadávania v pozadí, upravte ho v časti vyhľadávania sietí. Ak chcete zastaviť vyhľadávanie v pozadí, vyberte položku **Ukázať dostupnosť WLAN > Nikdy**.
- 3 Ak chcete uložiť zmeny, vyberte položku **Späť**. Keď je položka **Ukázať dostupnosť WLAN** nastavená na možnosť **Nikdy**, ikona dostupnosti siete WLAN sa na domácej obrazovke nezobrazí. Dostupné siete WLAN však môžete vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k nim obvyklým spôsobom.

## **OTÁZKA: Čo mám robiť, ak je pamäť plná?**

---

**ODPOVEĎ:** Vymažte položky z pamäte. Ak sa pri súčasnom vymazávaní niekoľkých položiek zobrazí v prístroji hlásenie

**Nedostatok pamäte na vykonanie operácie. Vymažte najprv nejaké dáta. alebo Pamäť takmer plná. Vymažte nejaké dáta z pamäte telefónu.**, vymažte položky postupne jednu po druhej, pričom začnite najmenšími položkami.

## **OTÁZKA: Prečo nemôžem vybrať kontakt pre správu?**

---

**ODPOVEĎ:** Na karte kontaktu sa nenachádza telefónne číslo, adresa či e-mailová adresa. Vyberte položku **Menu > Kontakty**, príslušný kontakt a upravte kartu kontaktov.

## **OTÁZKA: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, ak ho prístroj opätovne aktivuje?**

---

**ODPOVEĎ:** Prístroj sa môže pokúšať o prijatie multimediálnej správy z centra multimediálnych správ. Ak chcete prístroju zabrániť vo vytváraní dátových spojení, vyberte položku **Menu > Správy a Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa > Výber multimédií**. Ak chcete, aby centrum multimediálnych správ ukladalo správy na neskoršie prebratie, vyberte položku **Manuálne**. Ak chcete ignorovať všetky prichádzajúce multimediálne správy, vyberte položku **Vypnutý**. Ak vyberiete možnosť **Manuálne**, dostanete upozornenie, keď je v centre multimediálnych správ nová správa. Ak vyberiete **Vypnutý**, prístroj nevytvorí žiadne sieťové pripojenie týkajúce sa multimediálnych správ.

Ak chcete nastaviť prístroj tak, aby použil paketové dátové spojenie, iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá takéto spojenie vyžaduje, vyberte položku **Menu >**

Nastavenia a Pripojenie > Administr. nast. > Paketové dáta > Paketové dát. spojenie > Ak je to nutné.

Ak sa problém nevyriešil, prístroj vypnite a opäť ho zapnite.

### **OTÁZKA: Môžem svoj prístroj Nokia použiť ako faxmodem pre kompatibilný počítač?**

ODPOVEĎ: Tento prístroj nemôžete použiť ako faxmodem. Pomocou služby presmerovania (služba siete) však môžete presmerovať prichádzajúce faxové prenosy na faxové číslo.

### **OTÁZKA: Ako mám kalibrovať displej?**

ODPOVEĎ: Displej sa kalibruje pri výrobe. Ak je potrebné displej prekalibrovať, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Dotykový vstup > Kalibrácia dotyk. displeja**. Postupujte podľa inštrukcií.

## **Environmentálne tipy**



Tu je niekoľko tipov, ako môžete prispieť k ochrane životného prostredia.

## **Šetrenie energie**

Po úplnom nabití batérie a odpojení nabíjačky od prístroja vyberte nabíjačku zo sieťovej zásuvky.

Batériu nebude potrebné nabíjať tak často, ak budete dodržiavať tieto pokyny:

- Zatvorte a vypnite všetky aplikácie, služby a spojenia, ktoré nepoužívate.
- Znížte jas displeja.
- Nastavte, aby sa prístroj prepol do režimu šetriča energie po uplynutí minimálneho času nečinnosti, ak je táto možnosť dostupná v prístroji.
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny tlačidiel a zvonenia.

## **Recyklácia**

Väčšinu materiálov telefónu Nokia možno recyklovať. Informácie o recyklovaní produktov Nokia nájdete na webovej stránke [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) alebo pomocou mobilného telefónu na adrese [www.nokia.mobi/wecycle](http://www.nokia.mobi/wecycle).

Recyklujte obaly a používateľské príručky podľa miestnej schémy recyklovania.

## **Šetrenie papiera**

Táto používateľská príručka vám pomáha, keď začínate prístroj používať. Podrobnejšie pokyny získate otvorením pomocníka v prístroji (vo väčšine aplikácií vyberte položku **Voľby > Pomocník**). Ďalšiu podporu nájdete na webovej stránke [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o environmentálnych vlastnostiach prístroja nájdete na webovej stránke [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## Príslušenstvo

### Výstraha:

Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu. Predovšetkým použitie neschválených nabíjačiek alebo batérií môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u predajcu. Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

## Batéria

### Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BL-4D. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-10. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu konektora. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C, K alebo UB.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skrátiťa oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Správne nabíjanie. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Vyhýbajte sa extrémnym teplotám. Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť

batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólou batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Likvidácia. Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Vytekание. Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskajte. V prípade vytekania batérie predídte kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Poškodenie. Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Správne použitie. Používajte batériu iba na také účely, pre ktoré je určená. Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

### Návod na overenie pravosti batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte ju v autorizovanom servisnom centre Nokia alebo od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujte holografický štítok podľa nasledovných krokov:

## Hologram na overenie pravosti

- 1 Pri pohľade na holografický štítkok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.



- 2 Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, nadol a nahor by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodyky.



Ani úspešné splnenie všetkých týchto krokov nie je úplnou zárukou pravosti batérie. Ak nedokážete overiť pravosť batérie alebo ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria s hologramom na štítku nie je pravá originálna batéria Nokia, už ju viac nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi; tam požiadajte o radu.

Pre ďalšie informácie o originálnych batériách Nokia navštívte stránku [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## Starostlivosť o váš prístroj

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a spinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom alebo horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov. Keď sa prístroj zohreje zo studenej teploty na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraсте ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty. Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Záhloujte si všetky dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo.

## Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Pozrite si environmentálne informácie o produkte a ako recyklovať produkty Nokia na stránke [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle), alebo [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle).



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Viac informácií o ochrane životného prostredia nájdete v eko-deklarácii produktu na stránke [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment).

## Ďalšie bezpečnostné informácie

### Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

### Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových zariadení pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, dokiaľ takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

## Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite svoj prístroj, ak vás k tomu vyzývajú vyvesené nariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia citlivé na vonkajšie rádiové zdroje.

## Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobca zdravotníckej techniky odporúča na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiavajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnúť bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

## Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu.

## Vozidlá

Rádiové signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Servis prístroja alebo jeho inštaláciu vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevážajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasť alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknu veľkou silou. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla a môže byť protiprávne.

### Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite prístroj, keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušným prostredím. Dodržiavajte všetky vyvesené nariadenia. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Prístroj vypnite na čerpacích staniách, ako napr. v blízkosti LPG čerpacích staníc a smrvných staníc. Dodržujte obmedzenia v skladoch pohonných hmôt, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických továrníach, alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasť s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patrí sem oblasť, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. Informujte sa u výrobcu vozidla používajúcich skvapalnený petroleový plyn (ako napr. propán alebo bután), či môžete v ich okolí prístroj bezpečne použiť.

### Tiesňové volania

**Dôležité:** Tento prístroj používa na svoju prevádzku rádiofrekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa bude pokúšať o tiesňové volania cez celulárnu sieť aj prostredníctvom vášho poskytovateľa internetových hovorov, ak sú aktivované obe možnosti. Nadviazanie spojenia za akýchkoľvek okolností nie je možné zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1 Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od vášho prístroja môže byť potrebné urobiť aj tieto kroky:

- Vložte kartu SIM, ak ju váš prístroj používa.

- Odstráňte obmedzenia hovorov, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
  - Zmeňte profil z offline na aktívny profil.
  - Ak sú displej a tlačidlá zablokované, posuňte prepínač blokovania na bočnej strane prístroja a odblokujte ich.
- 2 Stlačte tlačidlo koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.
  - 3 Výberom ikony číselníka otvorte funkciu voľby čísla (☎).
  - 4 Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa líšia podľa oblastí.
  - 5 Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

### Informácia o certifikácii (SAR)

#### Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonnej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je skonštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,67 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v

jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Register

### A

A-GPS (asistované GPS)	85
aktívne poznámky	132
— nastavenia	133
aktívny panel s nástrojmi	
— v aplikácii Fotografie	108
aktualizácia softvéru Nokia	11
aktualizácie	11
aktualizácie softvéru	11
aktualizácie zariadenia	136
albumy, médiá	108
antény	18
aplikácia Podcasting	
— prehrávanie	118
aplikácia Pomocník	10
aplikácie	140
aplikácie Java	140
aplikácie operačného systému Symbian	140
asistované GPS (A-GPS)	84
automatická aktualizácia času/dátumu	126

### B

batéria	
— nabitie	20
— šetrenie energie	13

— vloženie	16
bezdrôtová sieť LAN (WLAN)	68
bezpečnosť	
— certifikáty	138
— webový prehliadač	83
bezpečnostný kód	12
blogy	81
blokovací kód	12, 19
blokovanie	
— na diaľku	13
blokovanie klávesnice	26
blokovanie tlačidiel	26
budík	126

### C

certifikáty	138
-------------	-----

### Č

čakajúci hovor	39
čas a dátum	126
čítačka správ	
— výber hlasu	133

### D

dátové spojenia	
— aktualizácie zariadenia	136
— kábel	78
— spojenia s počítačom	78
— synchronizácia	74
dátum a čas	126

denník hovorov	45, 46
diaľkové blokovanie	13
dotykový displej	21

### E

e-mail	66, 67
— hlásenia	30
e-mailové správy	59

### F

fotoaparát	
— blesk	103
— indikátory	101
— informácie o polohe	102
— režim fotosnímania	101
— režim videa	104
— samospúšť	104
— scény	103
— snímanie	105
fotografie	
— červené oči	111
— menovky	109
— organizovanie súborov	108
— panel s nástrojmi	108
— podrobnosti súborov	107
— prezeranie	106
— Pozrite si <i>foto-video</i>	
foto-video	
— kvalita snímky	105
— kvalita videa	106

— možnosti	103
— nastavenia	105
— posielanie snímok	103
— pridelenie snímok kontaktom	103
— sekvenčný režim	104

## G

GPS	
— požiadavky na určenie polohy	86
GPS (Global Positioning System)	84

## H

headset	20
hľadanie	
— nastavenia	33
hlas	133
hlasová schránka	32
hlasová voľba	40
hlasové hovory	
Pozrite si <i>hovory</i>	
hlasové povely	32, 40, 135
Pozrite si aj <i>hlasová voľba</i>	
hlavný displej	30, 123, 124
— hlásenia	30
— kontakty	30
— prehrávač hudby	30
hodiny	124, 126
— nastavenie času	126

— nastavenie dátumu	126
hovory	37
— internetové hovory	42
— konferenčný hovor	38
— možnosti počas hovoru	37
— nastavenia	142
— obmedzenie	

Pozrite si *pevný zoznam*

— odmietanie	38
— opakovanie voľby	142
— prijímanie	38
— trvanie	46
— videohovory	40
— volané čísla	32
HSDPA (vysokorýchlostný paketový prístup)	34
hudobný obchod	115
Hudobný obchod Nokia	115

## CH

chat (chatové správy)	54
chatové služby (chat)	54

## I

indikátory a ikony	31
Informácie o podpore produktov Nokia	10
informácie o polohe	84
informácie o určení polohy	84
inštalovanie aplikácií	140

internetové hovory	42
— nastavenia	42, 43
— prihlásenie	42
— uskutočňovanie	42
internetové pripojenie	79
Pozrite si aj <i>browser</i>	
internetový prehliadač	79

## K

káblové spojenie	78
káblové spojenie USB	78
kalendár	124
— panel s nástrojmi	125
kalkulačka	131, 132
karta SIM	
— správy	61
— vloženie	16
klávesnica	23
kód pin	19
kód PIN	12
kód PIN2	12
kód UPIN	12
kód UPUK	12
kódy PUK	12
kompas	96
konektory	16
konferenčné hovory	38
konfigurácia televízora	136
kontá	56

kontakty	47
— hlasová voľba	47
— kopírovanie	49
— obľúbené	30
— posielanie	47
— predvolené	48
— skupiny	50
— snímky v aplikácii	47
— synchronizácia	74
— tóny zvonenia	48
— ukladanie	47
— úprava	47
— vymazanie	47
— vytváranie skupín	50
Kontakty Ovi	51, 52
— nastavenia	55
— nastavenia spojenia	57
— orientačné body	56
— pridávanie priateľov	53
— prispôsobenie	57
— profily	52
— stav dostupnosti	52
— synchronizácia	54
— účasť	56
— vyhľadávanie	53
— zdieľanie polohy	52, 56
konto Nokia	35, 51, 56
<b>L</b>	
licencie	139

<b>M</b>	
Mail for Exchange	66
mapy	89
— aktualizácia	99
— dopravné informácie	95
— história	92
— chôdza	93
— kompas	96
— licencie	93
— nájdenie lokality	90
— nastavenia	96, 97, 98
— nastavenia internetu	97
— Nokia Map Loader	99
— obľúbené	92
— počasie	96
— posielanie lokalít	91
— prehľadávanie	90
— synchronizácia	92, 98
— šoférovanie	94
— trasy	91, 98
— ukladanie lokalít	91
— zbierky	92
Mapy	
— indikátory	90
— kompas	96
médiá	
— RealPlayer	127
mena	
— prevody	131

miesta prístupu	69, 70
— skupiny	71
miesta prístupu na internet (IAP)	69
mikrofón a reproduktor	33
Minimapa	81
MMS (služba multimediálnych správ)	58, 59, 62
moja hudba	113
možnosť ukončenia všetkých hovorov	39
multimediálne správy	58, 59, 62
<b>N</b>	
nabíjanie pomocou pripojenia USB	20
nabitie batérie	20
na odoslanie, správa	58
nastavenia	100, 135
— aktívne poznámky	133
— aplikácie	136
— blokovanie hovorov	144
— certifikáty	138
— dátum a čas	133
— displej	134
— hlásenia e-mailov	30
— hovory	142
— internetových hovorov	42
— jazyk	134
— kryt	135
— mapy	98

— miesta prístupu	70, 71	nastavenia snímania		ochrana autorských práv	139
— miesta prístupu pre paketové dátové spojenie	72	— vo fotoaparáte	100	ochranný modul	139
— paketové dáta	79	nastavenia týždňa		oprava porúch	144
— podcasting	116	— upozornenie v kalendári	124	orientačné body	86
— prehliadač webových stránok	83	nastavenia určenia polohy	88	osobné certifikáty	138
— presmerovanie hovorov	143	nastavenia videa	106	Ovi Mapy	92
— pripojenie Bluetooth	75	natáčanie zobrazovania	135	ovládanie hlasitosti	33
— riadenie názvu miesta prístupu	79	navigačné nástroje	84	ovládanie hlasom	135
— sieť	68	Nokia Map Loader	99		
— SIP	79	Nokia Maps Updater	99	<b>P</b>	
— správy	62	Nokia Messaging	67	paketové dátové spojenie	
— televízny výstup	136			— nastavenia	79
— určenie polohy	88	<b>O</b>		— nastavenia miesta prístupu	72
— videoklipy	122	obchod Ovi		— počítadlá	46
— WLAN	70, 73	— detaily	35	pamäť	
— zdieľanie videa	44	— nákup	35	— webová vyrovnávacia pamäť	82
nastavenia aplikácií	136	— nastavenia	36	— zmazanie	14
nastavenia bezdrôtovej siete LAN	70	— prihlásenie	35	pamäťová karta	
nastavenia dátumu a času	133	— vyhľadávanie	35	— úprava	129
nastavenia displeja	134	— vytvorenie konta	35	— zálohovanie súborov	129
nastavenia jazyka	134	— zdieľanie s priateľmi	36	personalizácia	123
nastavenia krytu	135	Obchod Ovi	34	pevný zoznam	50
nastavenia nahrávania		obsah		podcasting	
— v kamere	100	— synchronizácia, odosielanie a preberanie	27	— adresáre	117
nastavenia servera proxy	72	odmietanie hovorov	38	— načítania	118
nastavenia siete	68	Pozrite si <i>rušenie hovorov</i>		— nastavenia	116
		odstránenie efektu červených očí	111	— vyhľadávanie	117
		odstraňovanie aplikácií	142	podpora aplikácie Java JME	140
				podsvietenie hlásenia	140
				posledné hovory	45

pôvodné nastavenia		prijaté		režim vzdialenej karty SIM	77
— obnovenie	139	— správa	59	režimy snímania	
poznámky	128	prijímanie hovorov	38	— fotoaparát	103
poznámky k memu		prílohy	59, 61	roaming	68
Pozrite si <i>úlohy</i>		pripojenie Bluetooth		rýchla voľba	39
poznámky k narodeninám	125	— adresa zariadenia	76		
poznámky k stretnutiu	125	— bezpečnosť	75	<b>S</b>	
poznámky k výročiu	125	— blokovanie zariadení	77	samospúšť	
pozvania		— nastavenia	75	— fotoaparát	104
— zdieľanie videa	45	— odosielanie dát	75	scény	
prehľad stránky	81	— párovanie zariadení	76	— snímka a videoklip	103
prehliadač		— prijímanie dát	77	servisné príkazy	62
— bezpečnosť	83	— viditeľnosť prístroja	75	servisné správy	59
— panel s nástrojmi	80	— zapnutie/vypnutie	75	schôdzky	
— prehliadanie stránok	80, 81	príslušenstvo	135	— nastavenie	125
— vyhľadávanie obsahu	82	prístupové kódy	12	schránka	
— vyrovnávací pamäť	82	profil off-line	33	— e-mail	59
— záložky	82	profily	28, 123	— hlasová	38
prehliadač webových stránok		— obmedzenia profilu off-line	33	— video	38
— nastavenia	83	— prispôbenie	28	SIP	79
prehliadanie súborov PDF	133	— zmena profilov	32	skladby	113
prehrávač hudby	30, 113			slovník	130
— prenášanie hudby	115	<b>R</b>		SMS (služba krátkych textových správ)	58
— zoznamy skladieb	114	rádio	119	snímače	135
prenos obsahu	27	— počúvanie	119	snímač objektov	36
prevody	131	— stanice	120	snímanie videoklipov	104
prezentácia	109	rádio FM	119	snímky	
prezentácie, multimédia	59	RealPlayer	127	— úprava	111
priestorové tóny zvonenia	123	reproduktor	33	— zdieľanie online	112
prijatá, správa	59	Režim televízneho výstupu	110		

softvér		textové správy		— nastavenia	122
— aktualizácia	11	— nastavenia	62	— prehrávanie videoklipov	121
softvérové aplikácie	140	— odpovedanie na správy	59	— prenos videoklipov	122
spojenia s počítačom	78	— posielanie	58	— prezeranie	120
Pozrite si aj <i>dátové spojenia</i>		— prijímanie a čítanie	59	— zdieľané	43
správa digitálnych práv (DRM)	139	— Správy SIM	61	všeobecné informácie	10
správca aplikácií	140	tlačidlá	15, 16	vyhľadávanie	32
— nastavenia	142	tóny	28, 123	výplň pozadia	123, 124
Správca komprimácie	132	— priestorové	123	vyrovnávacia pamäť	82
správca súborov	129, 130	tóny zvonenia	28, 123	vzdialená schránka	59
— usporadúvanie súborov	129	trvanie hovorov	46		
— zálohovanie súborov	129			<b>W</b>	
spravodajské zdroje	81	<b>U</b>		webové denníky	81
správy		účast'	56	webové pripojenie	79
— e-mail	59	ukončenie hovorov	38	webový prehliadač	79
— hlasová	38	úlohy	125	WLAN (bezdrôtová lokálna sieť)	73
— ikona pre prichádzajúce	59	upozornenie			
— multimediálne	59	— záznam v kalendári	124, 125	<b>Z</b>	
— nastavenia	62	užitočné informácie	10	zabezpečenie karty SIM	137
— zložky pre správy	57			zálohovanie pamäte zariadenia	129
správy celulárneho vysielania	61	<b>V</b>		záložky	82
stlmenie zvuku	38	veľkokapacitná pamäť		záznam v kalendári	
synchronizácia	54	— formátovanie	130	— odoslanie	125
synchronizácia dát	74	video		— vymazanie	125
		— videoupútavky	121	zdieľané video	43
<b>Š</b>		— zdieľané	45	zdieľanie polohy	55
šnúrka na zápästie	21	videohovory	40, 41	zdieľanie videa	
		videoklipy		— požiadavky	43
<b>T</b>		— moje videoklipy	121	— zdieľanie videoklipov	44
témy	123	— načítavanie	120	— zdieľanie živého videa	44

Zdieľať video	30
zdroje, spravodajské	81
zdroje podpory	10
zložka odoslaných správ	58
zvukové správy	58



NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-555 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2009 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97 mini, N-Gage, logo Nokia Original Accessories a Ovi sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy výrobkov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoju. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

**symbian**

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje a nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

**SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOĽVEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOĽVEK VZNIKNUTÉ OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRAVA.**

Aplikácie od tretích dodávateľov dodané s vaším prístrojom, mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám tretích strán. Vzhľadom na to Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových používateľov a za funkčnosť týchto aplikácií, ani za informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie tretích strán.

**POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SA APLIKÁCIE POSKYTUJÚ „TAKÉ, AKÉ SÚ“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOM ROZSAHU, AKÝ PRIPÚŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNE ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ NA TO, ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOĽVEK PATENTOVÉ PRAVA, AUTORSKÉ PRAVA, PRAVA K OCHRANNÝM ZNAČKÁM ALEBO INÉ PRAVA TRETÍCH STRÁN.**

**OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. V SÚVISLOSTI S OBSAHOM TOHTO DOKUMENTU, SO SPRÁVNOSŤOU A SPOHLIIVOSŤOU INFORMÁCIÍ V ŇOM OBSIAHNUTÝCH, SA OKREM ZÁRUK STANOVENÝCH V PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOCH NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY, VÝSLOVNE ALEBO IMPLIKOVANÉ, VRÁTANE (ALE NIE OBMEDZENÉ NA) ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI POUŽITIA NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOĽVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.**

Akékoľvek úpravy softvéru v zariadení sú zakázané v rozsahu, ktorý pripúšťajú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

#### UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takému rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15.

Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

/2. Vydanie SK