

## **X3-02: Návod na použitie**

<b>Obsah</b>		Obnovenie pôvodných nastavení	19
<b>Bezpečnosť</b>	<b>5</b>	Usporiadanie súborov	19
<b>Začíname</b>	<b>6</b>	Zálohovanie fotografií a iného obsahu na pamäťovú kartu	19
Tlačidlá a súčasti	6	<b>Telefón</b>	<b>20</b>
Vloženie karty SIM a batérie	7	Uskutočnenie hovoru	20
Vloženie a vybratie pamäťovej karty	8	Zobrazenie neprijatých hovorov	20
Nabitie batérie	9	Zavolanie na posledné volané číslo	20
Nabíjanie batérie pomocou pripojenia USB	9	Presmerovanie hovorov do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo	20
GSM anténa	10	Uloženie čísla z prijatého hovoru alebo správy	21
Pripevnenie šnúrky	11	Internetové hovory	21
<b>Zapnutie</b>	<b>11</b>	Uskutočnenie internetového hovoru	21
Sieťové služby a poplatky	11	Uskutočnenie konferenčného hovoru	22
Pristupové kódy	11	Povolenie hovorov len na určité čísla	23
Zapnutie a vypnutie zariadenia	12	Zamedzenie uskutočňovaniu alebo prijímaniu hovorov	23
Blokovanie tlačidiel a displeja	12	<b>Kontakty</b>	<b>23</b>
Funkcie dotykového displeja	12	Uloženie mena a telefónneho čísla	23
Nastavenia dotykového displeja	13	Používanie rýchlej voľby	24
Interaktívne prvky na domácej obrazovke	14	Poslanie kontaktných informácií	24
Zmena hlasitosti hovoru, skladby alebo videoklipu	14	Vytvorenie skupiny kontaktov	24
Indikátory	14	Presúvanie alebo kopírovanie kontaktov na kartu SIM	25
Mediálne tlačidlo	15	<b>Písanie textu</b>	<b>25</b>
Tlačidlo správ	15	Prepínanie medzi režimami písania textu	25
Kopírovanie kontaktov alebo fotografií zo starého zariadenia	15	Tradičné písanie textu	26
Funkcie bez karty SIM	16	Prediktívne písanie textu	26
Používanie zariadenia v režime offline	16	<b>Správy</b>	<b>27</b>
<b>Správa zariadenia</b>	<b>17</b>	Poslanie správy	27
Podpora	17	Poslanie správy skupine ľudí	27
My Nokia	17	Uloženie prílohy	28
Aktualizácia softvéru zariadenia pomocou zariadenia	17	Zobrazenie konverzácie	28
Aktualizácia softvéru zariadenia pomocou počítača	18		

Počúvanie hlasových správ	28	Zmena času a dátumu	42
Poslanie zvukovej správy	29	Nastavenie budenia	43
<b>E-mailý Nokia Messaging a chat</b>	<b>29</b>	Prepnutie budenia do spánkového režimu	43
O e-mailoch v aplikácii Nokia Messaging	29	Meranie času tréningu	43
Prihlásenie do e-mailového účtu	29	Nastavenie časovača odpočítavania	44
Poslanie e-mailu	30	Kalendár	44
Prečítanie e-mailu a odpovedanie naň	30	Vytvorenie nákupného zoznamu	45
O aplikácii Chat	30	<b>Fotografie a videoklipy</b>	<b>45</b>
Prihlásenie do chatovej služby	30	Snímanie fotografie	45
Chat s priateľmi	31	Nahratie videoklipu	45
Skrytie aplikácie Chat	31	Poslanie fotografie alebo videoklipu	46
<b>Prispôsobenie</b>	<b>31</b>	Fotografie	46
O domácej obrazovke	31	Tlač fotografie	47
Pridanie skratky na domácu obrazovku	32	<b>Hudba a zvukové súbory</b>	<b>47</b>
Pridanie dôležitých kontaktov na domácu obrazovku	32	Prehrávač médií	47
Prispôsobenie menu Ísť na	32	FM rádio	49
Prispôsobenie domácej obrazovky	33	Používanie nahrávača hlasu	51
Zmena vzhľadu zariadenia	33	<b>Web</b>	<b>52</b>
Vytvorenie vlastného profilu	33	O webovom prehliadači	52
Prispôsobenie tónov	34	Prehliadanie webu	52
<b>Pripojenie</b>	<b>34</b>	Vymazanie histórie prehliadača	52
Bluetooth	34	<b>Hry a aplikácie</b>	<b>53</b>
dátový USB kábel	37	O hrách a aplikáciách	53
Pripojenie k sieti WLAN	38	Lepší herný zážitok	53
<b>Služby Ovi od spoločnosti Nokia</b>	<b>40</b>	Načítanie hry alebo aplikácie	53
Služby Ovi by Nokia	40	Používanie kalkulačky	53
Prístup do služieb Ovi od spoločnosti Nokia	41	Prevody meny a mier	54
O balíku Nokia Ovi Suite	41	<b>Ochrana zariadenia</b>	<b>55</b>
Inštalácia softvéru Nokia Ovi Suite v počítači	41	Blokovanie zariadenia	55
Aplikácia Ovi Player	42	Zabezpečenie pamäťovej karty heslom	55
<b>Plánovanie</b>	<b>42</b>	Formátovanie pamäťovej karty	55
		Príprava zariadenia na recykláciu	56
		<b>Environmentálne tipy</b>	<b>56</b>
		Šetrenie energie	56

<b>Informácie o produkte a bezpečnostné informácie</b>	<b>56</b>
--	-----------

<b>Register</b>	<b>64</b>
-----------------	-----------

## Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.

### VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Prístroj vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.

### BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

### RUŠENIE



Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

### ODBORNÝ SERVIS



Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

### BATÉRIE A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO



Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia na použitie s týmto prístrojom. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

### UCHOVÁVAJTE PRÍSTROJ V SUCHU



Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.


### CHRÁŇTE SI SLUCH




Headset počúvajte na primeranej úrovni hlasitosti a pri používaní reproduktora nedržte prístroj blízko ucha.

## Začíname

## Tlačidlá a súčasti

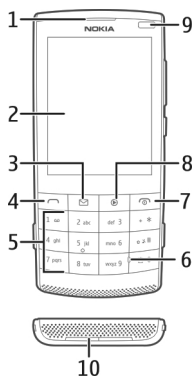

- 1 Slúchadlo
- 2 Displej
- 3 Tlačidlo správ
- 4 Tlačidlo Hovor
- 5 Klávesnica
- 6 Mikrofón
- 7 Koniec/Vypínač
- 8 Mediálne tlačidlo
- 9 Svetelný senzor
- 10 Reproduktor

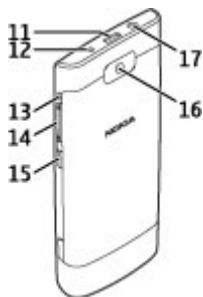

- 11 Konektor microUSB
- 12 Konektor na pripojenie nabíjačky
- 13 Otvor na šnúrku na zápästie
- 14 Tlačidlá hlasitosti
- 15 Blokované tlačidlo
- 16 Objektív fotoaparátu
- 17 AV konektor Nokia (3,5 mm)


## Vloženie karty SIM a batérie

**Upozornenie:** Pred zložením akýchkoľvek krytov prístroj vypnite a odpojte nabíjačku a všetky ostatné zariadenia. Pri výmene krytov sa nedotýkajte žiadnych elektronických súčastí. Prístroj vždy uchovávajte a používajte s nasadenými krytmi.


Toto zariadenie je určené na používanie s batériou BL-4S. Vždy používajte originálne batérie Nokia.

Karta SIM a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrabávaním alebo ohnutím, preto buďte opatrní pri vkladaní, vyberaní a pri manipulácii s ňou.


- 1 Stlačte uvoľňovacie tlačidlá a zložte kryt. Ak je batéria vložená, vyberte ju von.

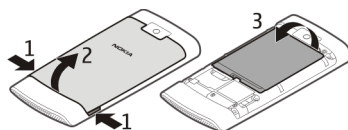

- 2 Vložte kartu SIM. Ubezpečte sa, že plôška s kontaktmi smeruje nadol.

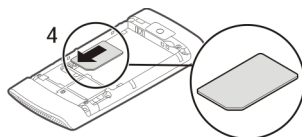

- 3 Zarovnajte kontakty batérie a priehradku na batériu a vložte batériu. Ak chcete znova nasadiť zadný kryt, vrchné západky otočte smerom k otvorom a potom zatlačajte kryt nadol, kým nezapadne na miesto.

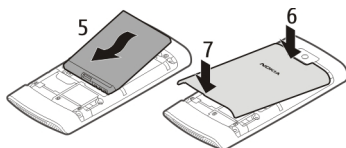


### Vloženie a vybratie pamäťovej karty

Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené spoločnosťou Nokia na použitie s týmto prístrojom. Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte.

Zariadenie podporuje pamäťové karty s kapacitou až 32 GB.

### Vloženie pamäťovej karty

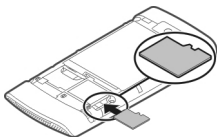

- 1 Zložte zadný kryt.
- 2 Ubezpečte sa, že plôška s kontaktmi smeruje nadol. Zatlačte kartu dovnútra, až kým nebudete počuť jemné cvaknutie.
- 3 Znova nasadíte zadný kryt.

### Vybratie pamäťovej karty

**Dôležité:** Nevyberajte pamäťovú kartu, keď ju používa niektorá aplikácia. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.


Pamäťovú kartu možno vybrať alebo vymeniť bez vypnutia zariadenia.

- 1 Zložte zadný kryt.
- 2 Zatlačte kartu dovnútra, až kým nebudete počuť jemné cvaknutie, a kartu vytiahnite.
- 3 Znova nasadíte zadný kryt.

## Nabitie batérie

Batéria bola čiastočne nabitá pri výrove, ale pred prvým zapnutím zariadenia ju možno budete musieť znova nabiť.

Ak zariadenie ukazuje takmer vybitú batériu, postupujte nasledovne:

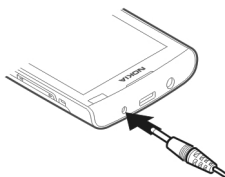

- 1 Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky v stene.
- 2 Zapojte nabíjačku do zariadenia.
- 3 Keď zariadenie ukazuje úplné nabitie batérie, odpojte nabíjačku od zariadenia a potom aj od sieťovej zásuvky v stene.

Batériu nie je nutné nabíjať konkrétne dlhý čas. Zariadenie môžete používať aj počas nabíjania.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania alebo kým budete môcť telefonovať.


Ak ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Nabíjanie zariadenia počas počúvania rádia môže ovplyvniť kvalitu príjmu.

## Nabíjanie batérie pomocou pripojenia USB

Batéria je takmer vybitá, ale vy nemáte so sebou nabíjačku? Môžete použiť kompatibilný kábel USB a pripojiť ho ku kompatibilnému zariadeniu, napríklad k počítaču.

Ak sa chcete vyhnúť poškodeniu konektora nabíjačky, kábel nabíjačky pripájajte a odpájajte opatrne.

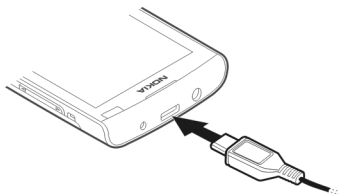

Nabíjanie pomocou pripojenia USB môže začať pomalšie a nemusí fungovať, ak sa pripojí cez nenapájaný rozbočovač USB. Zariadenie sa nabíja rýchlejšie, keď je zapojené do sieťovej zásuvky v stene.

Ak je zariadenie pripojené k počítaču, počas nabíjania je ho možné synchronizovať.


### GSM anténa



Na obrázku je oblasť antény GSM vyznačená sivou farbou.

Nedotýkajte sa zbytočne antény, keď vysiela alebo prijíma signály. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude v takomto prípade pracovať s vyšším výkonom a zníži sa výdrž batérie.

## Prípevnenie šnúrky

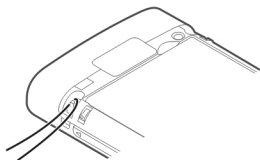

## Zapnutie

### Sieťové služby a poplatky

Prístroj je schválený na používanie v sieťach GSM 900, 1800, 1900 MHz a sieťach WCDMA 1900, 2100 MHz v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Na používanie prístroja sa vyžaduje predplatenie u poskytovateľa služieb.

Používanie sieťových služieb a načítavanie obsahu do prístroja môže viesť k poplatkom za prenos. Niektoré funkcie produktu vyžadujú podporu siete a budete si ich musieť vyžiadať.

### Prístupové kódy

**kód PIN** — Tento kód chráni kartu SIM pred neoprávneným použitím. Kód PIN (4 – 8 číslic) sa zvyčajne dodáva spolu s kartou SIM.

**Kód PIN2** — Tento kód (4 – 8 číslic) sa dodáva s niektorými kartami SIM a je potrebný na prístup k určitým funkciám zariadenia.

Ak zabudnete prístupový kód, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb, ktorého karta USIM sa nachádza v zariadení. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny kód PIN alebo PIN2, kód sa zablokuje. Na jeho odblokovanie je potrebný kód PUK.

**Kódy PUK a PUK2** — Tieto kódy (8 číslic) sú potrebné na zmenu zablokovaného kódu PIN alebo kódu PIN2 – v tomto poradí. Ak tieto kódy nedostanete spolu s kartou SIM, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb, ktorého karta SIM sa nachádza v zariadení.

**Číslo IMEI** — Toto číslo (15 alebo 17 číslic) sa používa na identifikáciu platných zariadení v sieti GSM. Napríklad ukradnuté zariadenia možno zablokovať, aby nepristupovali k sieti. Číslo IMEI pre svoje zariadenie nájdete pod batériou.


**Blokovací kód (známy tiež ako bezpečnostný kód)** — Blokovací kód umožňuje chrániť zariadenie pred neoprávneným použitím. Tento kód môžete zmeniť a nastaviť zariadenie tak, aby kód vyžadovalo. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od zariadenia. Ak tento kód zabudnete a zariadenie sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu byť účtované ďalšie

## 12 Zapnutie

poplatky. Všetky osobné údaje zo zariadenia sa môžu vymazať. Ďalšie informácie vám poskytne autorizované centrum Nokia Care alebo predajca zariadenia.

### Zapnutie a vypnutie zariadenia

Stlačte a podržte vypínač .

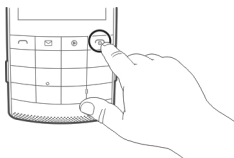


Môže sa zobrazit' výzva, aby ste od poskytovateľa služieb (služba siete) získali konfiguračné nastavenia. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

### Blokovanie tlačidiel a displeja

Ak chcete zabrániť náhodnému volaniu, keď je zariadenie vo vrecku alebo taške, zablokujte tlačidlá a displej zariadenia.

Stlačte blokovacie tlačidlo .

### Odblokovanie tlačidiel a displeja

Stlačte blokovacie tlačidlo  a vyberte položku **Odblokuj**.

### Funkcie dotykového displeja


Ak chcete používať interaktívne používateľské rozhranie dotykového displeja, klepnite na dotykový displej alebo naň klepnite a podržte.

### Otvorenie aplikácie alebo iného prvku na displeji

Klepnite na požadovanú aplikáciu alebo prvok.

### Prístup k voľbám položky

Klepnite na požadovanú položku a podržte. Otvorí sa kontextové menu s dostupnými voľbami.

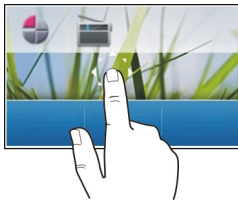

### Posúvanie sa v zozname alebo menu

Položte prst na displej, rýchlo sa po ňom posuňte nahor alebo nadol a potom prst odtiahnite. Obsah displeja sa bude posúvať rovnakou rýchlosťou a smerom ako v momente odtiahnutia prsta. Položku z posúvajúceho sa zoznamu vyberiete a pohyb zastavíte klepnutím na požadovanú položku.



### Potiahnutie

Položte prst na displej a rovnomerným pohybom posúvajte prst požadovaným smerom.



Pri prezeraní fotografie môžete napríklad potiahnutím doľava zobrazit' ďalšiu fotografiu. Ak chcete rýchlo prechádzať fotografiami, rýchlo potiahnite prstom po displeji a potom prechádzajte miniatúrami doľava alebo doprava.

### Nastavenia dotykového displeja

Kalibrujte dotykový displej a aktivujte vibračnú spätnú väzbu.

## 14 Zapnutie

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Nast. dotyku.**

### **Kalibrácia dotykového displeja**

Vyberte položku **Kalibrácia** a postupujte podľa pokynov.

### **Aktivácia vibračnej spätnej väzby**

Vyberte položku **Vibr. spät. väzba > Zapnuté.**

Keď klepnete na ikonu, zariadenie zareaguje vibračnou spätnou väzbou.

## **Interaktívne prvky na domácej obrazovke**

Prvky na domácej obrazovke sú interaktívne. Priamo na domácej obrazovke môžete napríklad zmeniť dátum a čas, nastaviť budenia alebo zapísať záznamy do kalendára.



### **Nastavenie budenia**

Vyberte hodiny (1).

### **Zobrazenie alebo úprava plánu**

Vyberte dátum (2).

## **Zmena hlasitosti hovoru, skladby alebo videoklipu**

Použite tlačidlá hlasitosti.

Vďaka zabudovanému reproduktoru môžete hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez toho, aby ste museli zariadenie držať pri uchu.

### **Aktivácia reproduktora počas hovoru**

Vyberte položku **Reprod..**

















## **Indikátory**




Máte neprečítané správy.



Máte neodoslané správy, zrušené správy alebo správy, ktoré sa nepodarilo odoslať.

-  Tlačidlá sú zablokované.
-  Zariadenie nebude oznamovať prichádzajúce hovory ani textové správy zvonením.
-  Je nastavený budík.
-  Zariadenie je pripojené k sieti GPRS alebo EGPRS.
-  Pripojenie GPRS alebo EGPRS je aktívne.
-  Pripojenie GPRS alebo EGPRS je pozastavené.
-  Zariadenie je zaregistrované v sieti 3G (UMTS).
-  Zariadenie je zaregistrované v sieti 3.5G (HSDPA).
-  Funkcia Bluetooth je aktivovaná.
-  Sieť WLAN je aktivovaná.
-  Ak máte dve telefónne linky, používa sa druhá linka.
-  Všetky prichádzajúce hovory sú presmerované na iné číslo.
-  Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu používateľov.
-  Aktívny profil má časový limit.
-  K prístroju je pripojený headset.
-  Zariadenie je pripojené k inému zariadeniu pomocou dátového kábla USB.

### Mediálne tlačidlo

Ak chcete otvoriť prehrávač médií alebo rádio, podľa toho, ktoré z týchto dvoch bolo naposledy použité, stlačte mediálne tlačidlo .


### Tlačidlo správ

Ak chcete napísať správu alebo skontrolovať zložku prijatých správ, stlačte tlačidlo správ .

### Kopírovanie kontaktov alebo fotografií zo starého zariadenia

Chcete si skopírovať dôležité informácie z predchádzajúceho kompatibilného zariadenia Nokia a rýchlo začať používať nové zariadenie? Pomocou aplikácie Pren. medzi tel. môžete skopírovať napríklad kontakty, záznamy v kalendári a fotografie do nového zariadenia bez akýchkoľvek poplatkov.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Synch./zálohov..**

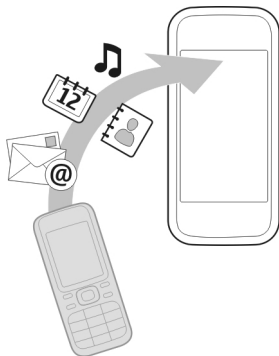

V oboch zariadeniach musí byť aktivovaná funkcia Bluetooth.

- 1 Vyberte položku **Pren. medzi tel. > Kopír. na tento.**
- 2 Vyberte kontakt, ktorý chcete skopírovať, a položku **Hotovo.**
- 3 Zo zoznamu vyberte predchádzajúce zariadenie. Ak toto zariadenie nie je uvedené v zozname, skontrolujte, či je v ňom aktivovaná funkcia Bluetooth.
- 4 Zadajte prístupový kód, ak ho druhé zariadenie vyžaduje. Prístupový kód, ktorý môžete sami definovať, sa musí zadať do oboch zariadení. Niektoré zariadenia majú fixný prístupový kód. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke zariadenia. Prístupový kód je platný len pre aktuálne spojenie.
- 5 Po zobrazení výzvy povoľte žiadosti o spojenie a kopírovanie.

### Funkcie bez karty SIM


Niektoré funkcie zariadenia sa dajú využívať aj bez vloženia karty SIM, napríklad funkcie Organizéra a hry. Položky niektorých funkcií sú v menu stmavené a nemožno ich použiť.

### Používanie zariadenia v režime offline

Na miestach, kde nie je povolené volať ani prijímať hovory, môžete aktivovať letový profil a hrať hry či počúvať hudbu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Profily.**

Vyberte položku **Letový > Aktivovať.**

Ikona  signalizuje, že letový profil je aktívny.

**Tip:** Na domácu obrazovku si môžete do aplikácie widget skratiek pridať skratku k profilom.

### Výstraha:

Keď je aktivovaný letový režim, nemôžete prijímať hovory ani volať, a to ani na tiesňové čísla, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie sieťou. Ak chcete uskutočniť hovor, aktivujte iný režim.

## Správa zariadenia

### Podpora

Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní výrobku alebo ak si nie ste istí, ako by malo zariadenie fungovať, prejdite na stránku [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) alebo pomocou mobilného zariadenia prejdite na stránku [nokia.mobi/support](http://nokia.mobi/support).

Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:

- Opätovne zapnite zariadenie. Vypnite zariadenie a vyberte batériu. Približne po minúte znova vložte batériu a zariadenie zapnite.
- Obnovte pôvodné nastavenia.
- Aktualizujte softvér zariadenia.

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy zariadenia. Prejdite na stránku [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Skôr ako odošlete zariadenie na opravu, vždy si zálohujte údaje v zariadení.

### My Nokia

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Extra > Zbierka > My Nokia**.

My Nokia je bezplatná služba, ktorá prostredníctvom textových správ pravidelne posiela tipy, triky a podporu pre váš prístroj Nokia. Umožňuje tiež prehliadať lokalitu My Nokia, kde sa nachádzajú podrobné informácie o zariadeniach Nokia a načítavaní tónov, grafiky, hier a aplikácií.

Ak chcete používať službu My Nokia, musí byť dostupná vo vašej krajine a musí ju podporovať poskytovateľ služieb. Skôr ako začnete službu používať, musíte sa k nej prihlásiť. Pri posielaní správ prihlásenia alebo odhlásenia sa účtujú poplatky za textovú správu. Informácie o zmluvných podmienkach nájdete v dokumentácii k zariadeniu alebo na stránke [www.nokia.com/mynokia](http://www.nokia.com/mynokia).

### Aktualizácia softvéru zariadenia pomocou zariadenia

Chcete zvýšiť výkonnosť svojho zariadenia a získať aktualizácie aplikácií a skvelé nové funkcie? Pravidelne si aktualizujte softvér zariadenia, aby ste ho mohli využívať čo

najlepšie. Zariadenie tiež môžete nastaviť tak, aby aktualizácie kontrolovalo automaticky.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia**.



- 1 Vyberte položku **Telefón > Aktualizácie tel.**
- 2 Ak chcete zobraziť aktuálnu verziu softvéru a zistiť, či je k dispozícii aktualizácia, vyberte položku **Detaily akt. SW**.
- 3 Ak chcete načítať a nainštalovať aktualizáciu softvéru, vyberte položku **Načítať SW telef.** Postupujte podľa pokynov.
- 4 Ak bola inštalácia po načítaní zrušená, vyberte položku **Inštal. aktual. SW**.

Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút. Ak máte problémy s inštaláciou, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

### **Automatická kontrola aktualizácií softvéru**

Vyberte položku **Autoaktualiz. SW** a definujte, ako často sa majú kontrolovať nové aktualizácie softvéru.

Poskytovateľ služieb môže posielat' aktualizácie softvéru zariadenia cez sieť priamo do vášho zariadenia (služba siete).

### **Aktualizácia softvéru zariadenia pomocou počítača**

Softvér zariadenia môžete aktualizovať pomocou počítačovej aplikácie Nokia Software Updater. Ak chcete aktualizovať softvér zariadenia, potrebujete kompatibilný počítač,

vysokej rýchlosti pripojenie na internet a kompatibilný dátový kábel USB na pripojenie zariadenia k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a stiahnuť aplikáciu Aktualizácia softvéru Nokia, prejdite na stránku [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate).

### Obnovenie pôvodných nastavení

Ak zariadenie nefunguje správne, môžete niektoré nastavenia obnoviť na ich pôvodné hodnoty.

- 1 Ukončíte všetky hovory a pripojenia.
- 2 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Obnov. pôvodné > Len nastavenia**.
- 3 Zadajte bezpečnostný kód.

Toto nemá vplyv na dokumenty ani súbory uložené v zariadení.

Po obnovení pôvodných nastavení sa zariadenie vypne a potom opäť zapne. Môže to trvať dlhšie ako obvykle.

### Usporiadanie súborov

Môžete presúvať, kopírovať, vymazávať alebo vytvárať nové súbory a zložky v pamäti zariadenia alebo na pamäťovej karte. Ak usporiadate súbory do vlastných zložiek, v budúcnosti vám to môže pomôcť pri vyhľadávaní súborov.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Galéria**.

### Vytvorenie novej zložky

V zložke, v ktorej chcete vytvoriť podzložku, vyberte položku **Voľby > Pridať zložku**.

### Skopírovanie alebo presunutie súboru do zložky

Vyberte a podržte požadovaný súbor a z kontextového menu vyberte príslušnú možnosť.

**Tip:** Môžete tiež prehrávať hudbu alebo videoklipy, prípadne zobrazovať fotografie v aplikácii Galéria.

### Zálohovanie fotografií a iného obsahu na pamäťovú kartu

Chcete mať istotu, že nestratíte žiadne dôležité súbory? Pamäť zariadenia môžete zálohovať na kompatibilnú pamäťovú kartu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Synch./zálohov..**

Vyberte položku **Vytvoriť zálohu**.

### Obnovenie zálohy

Vyberte položku **Obnoviť zálohu**.

## Telefón

### Uskutočnenie hovoru

- 1 Zadajte telefónne číslo, v prípade potreby aj vrátane kódu krajiny a mesta.
- 2 Stlačte tlačidlo Hovor.

### Odpoveď na prichádzajúci hovor

Stlačte tlačidlo Hovor.

### Ukončenie hovoru

Stlačte tlačidlo Koniec.

### Odmietnutie hovoru

Stlačte tlačidlo Koniec.

### Zobrazenie neprijatých hovorov

Na domácej obrazovke môžete vidieť, keď máte neprijaté hovory. Ak chcete zobraziť telefónne číslo, vyberte položku **Ukáž**. Zobrazí sa meno volajúceho, ak je uložené v zozname kontaktov.

Neprijaté a prijaté hovory sa zaregistrujú v denníku, len ak sieť podporuje túto službu, ak je zariadenie zapnuté a nachádza sa na území pokrytom touto službou siete.

### Zavolanie späť kontaktu alebo na telefónne číslo

Vyberte kontakt alebo číslo a stlačte tlačidlo **Volat'**.

### Zobrazenie neprijatých hovorov neskôr

Vyberte položku **Menu > Kontakty > Denník a Neprij. hovory**.

### Zavolanie na posledné volané číslo

Snažite sa niekomu dovolať, ale neberie vám telefón? Opakované volanie je jednoduché.

Na domácej obrazovke stlačte tlačidlo **Volat'**, vyberte číslo zo zoznamu a znova stlačte tlačidlo **Volat'**.

### Presmerovanie hovorov do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo

Keď nemôžete prijať hovor, môžete presmerovať hovory do odkazovej schránky alebo na iné číslo (služba siete).

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Hovor** > **Presmer. hovoru**.
- 2 Vyberte **Ak obsadené** alebo **Ak neodpovedá**.
- 3 Vyberte položku **Aktivovať** a **Do odk. schránky** alebo **Na iné číslo**.

### **Uloženie čísla z prijatého hovoru alebo správy**

Prijali ste hovor alebo správu od osoby, ktorej číslo ešte nemáte uložené v zozname kontaktov? Príslušné číslo si môžete jednoducho uložiť ku kontaktom.

### **Uloženie čísla z prijatého hovoru**

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Denník a Prijaté hovory**.
- 2 Vyberte číslo a položku **Voľby** > **Uložiť**.
- 3 Zadaťte meno kontaktu a vyberte položku **Ulož**.

### **Uloženie čísla z prijatej správy**

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Správy**.
- 2 Vyberte položku **Diskusie** alebo **Prijaté** a požadovanú správu.
- 3 Stlačte tlačidlo **Hovor**.
- 4 Vyberte číslo a položku **Uložiť**.
- 5 Zadaťte meno kontaktu a vyberte položku **Ulož**.

**Tip:** Ak chcete k existujúcemu kontaktu pridať nové číslo, vyberte požadované číslo a položku **Pridať ku kont.**

### **Internetové hovory**

Hovory môžete uskutočňovať a prijímať prostredníctvom internetu (služba siete). Služby internetových hovorov podporujú hovory medzi počítačmi, mobilnými zariadeniami a medzi zariadením VoIP a bežným telefónom.

Niektorí poskytovatelia internetových hovorov umožňujú bezplatné volanie prostredníctvom internetu. Informácie o dostupnosti a poplatkoch za pripojenie získate od poskytovateľa internetových hovorov.

Ak chcete uskutočniť alebo prijať internetový hovor, musíte sa nachádzať v dosahu služby siete WLAN alebo mať paketové dátové spojenie prostredníctvom služby GPRS v sieti 3G a byť pripojení do služby internetových hovorov.

### **Uskutočnenie internetového hovoru**

Keď ste prihlásení do služby internetových hovorov, môžete uskutočňovať internetové hovory.

Informácie o dostupnosti a poplatkoch za internetové hovory získate od poskytovateľa internetových hovorov.

Účet vám pomôže nastaviť Sprievodca int.tel.. Pred spustením sprievodcu si od poskytovateľa internetových hovorov vyžiadajte dostupné informácie o účte.

### Nastavenie účtu telefonovania cez internet

- 1 Skontrolujte, či je vložená platná karta SIM a či je zariadenie pripojené k sieti WLAN.
- 2 Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Pripojiteľnosť** > **Internet. telefón** > **Účty**.
- 3 Vyberte položku **Pr. novú**.
- 4 Vyberte požadovaný účet, položku **Spoj** a postupujte podľa pokynov.

Po ukončení sprievodcu sa účet zobrazí v zozname účtov.

Ak sú nastavenia telefonovania cez internet nefunkčné, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

### Zavolanie kontaktu


- 1 Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** a kontakt.
- 2 Vyberte položku **Internet. hovor**.

### Zavolanie na telefónne číslo

Zadajte telefónne číslo a vyberte položku **Voľby** > **Internet. hovor**.

Na uskutočňovanie tiesňových hovorov sa používa len celulárna sieť.

### Uskutočnenie konferenčného hovoru

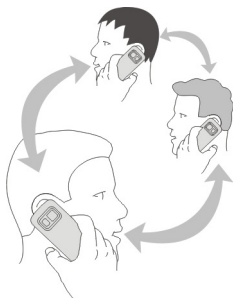

Informácie o ich dostupnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

- 1 Počas hovoru vyberte položku **Voľby** > **Ďalšie** > **Nový hovor**.
- 2 Zadajte telefónne číslo alebo vyhľadajte požadovaný kontakt.

- 3 Stlačte tlačidlo **Hovor**.
- 4 Keď sú oba hovory aktívne, vyberte položku **Voľby > Konferenčný**.
- 5 Ak chcete ukončiť konferenčný hovor, vyberte položku **Voľby > Ukončiť všetky**.

### Povolenie hovorov len na určité čísla

Pomocou služby pevného zoznamu (služba siete) môžete obmedziť hovory a povoliť volania len na určité telefónne čísla. Môžete napríklad povoliť hovory len na čísla rodinných príslušníkov.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Ochrana**.

- 1 Vyberte položku **Pevný zoznam > Zapnúť**.
- 2 Zadajte kód PIN2.
- 3 Pridajte požadované čísla do zoznamu povolených čísel.

**Tip:** Ak chcete poslať textovú správu, keď je aktívna služba pevného zoznamu, musíte do zoznamu povolených čísel pridať číslo centra správ.

### Zamedzenie uskutočňovaniu alebo prijímaniu hovorov

Majte svoj telefónny účet pod kontrolou tým, že zamedzíte uskutočňovaniu niektorých typov hovorov (služba siete). Môžete napríklad zamedziť prichádzajúcim hovorom, keď ste v zahraničí.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Ochrana**. Ak chcete zamedziť hovorom, potrebujete od poskytovateľa služieb blokovacie heslo.

### Zamedzenie určitým typom hovorov

- 1 Vyberte položku **Služba blokov.** a požadovanú možnosť.
- 2 Vyberte položku **Aktivovať** a zadajte blokovacie heslo.

## Kontakty

### Uloženie mena a telefónneho čísla

Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

Vyberte položku **Pridať nové**.

### Pridávanie a úprava detailov kontaktu

- 1 Vyberte položku **Mená a kontakty**.
- 2 Vyberte položku **Detaily > Voľby > Pridať detail**.

**Tip:** Ak chcete ku kontaktu pridať tón zvonenia, fotografiu alebo videoklip, vyberte požadovaný kontakt a položku **Voľby > Pridať detail > Multimédiá**.

### Používanie rýchlej voľby

Ak chcete rýchlo volať priateľom a rodine, priradte najčastejšie používané telefónne čísla číselným tlačidlám zariadenia.

Vyberte položku **Menu > Kontakty > Rýchla voľba**.

### Priradenie telefónneho čísla číselnému tlačidlu

- 1 Vyberte číselné tlačidlo. Číslo 1 je rezervované pre hlasovú schránku.
- 2 Zadaťte telefónne číslo alebo vyhľadajte požadovaný kontakt.

### Uskutočnenie hovoru

Na domácej obrazovke stlačte a podržte číselné tlačidlo.

### Odstránenie alebo zmena telefónneho čísla priradeného číselnému tlačidlu

Vyberte a podržte číselné tlačidlo a z kontextového menu vyberte položku **Vymazať** alebo **Zmeniť**.

### Deaktivácia rýchlej voľby

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Hovor > Rýchla voľba**.

### Poslanie kontaktných informácií

Chcete poslať svoje telefónne číslo alebo e-mailovú adresu osobe, s ktorou ste sa práve zoznámili? Pridajte si vlastné kontaktné informácie do zoznamu kontaktov a pošlite jej vizitku.

Vyberte položku **Menu > Kontakty a Mená**.

- 1 Vyberte záznam zo zoznamu kontaktov, ktorý obsahuje vaše informácie.
- 2 Vyberte položku **Vizitka** a metódu posielania.

### Uloženie prijatej vizitky

Vyberte položku **Zobraz > Ulož**.

### Vytvorenie skupiny kontaktov

Ak do skupiny kontaktov pridáte členov rodiny alebo priateľov, môžete jednoducho poslať správu všetkým naraz.

Vyberte položku **Menu > Kontakty**.


- 1 Vyberte položku **Skupiny > Pridaj**.
- 2 Zadaťte názov skupiny, prípadne zvolte aj snímku a tón zvonenia, a vyberte položku **Ulož**.

3 Ak chcete do skupiny pridať kontakty, vyberte skupinu a položku **Pridaj**.

### **Presúvanie alebo kopírovanie kontaktov na kartu SIM**

Chcete používať kartu SIM v inom zariadení, ale stále mať prístup k svojim kontaktom? Predvolene sa kontakty ukladajú do pamäte zariadenia, ale môžete ich skopírovať na kartu SIM.

Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

V pamäti zariadenia môže byť uložených viac kontaktov. Kontakty uložené na karte SIM môžu mať len jedno telefónne číslo. Ikona  označuje kontakt uložený na karte SIM.

### **Kopírovanie všetkých kontaktov**

Vyberte položku **Kopír. kontakty > Z telefónu na SIM**.


### **Presunutie všetkých kontaktov**

Vyberte položku **Presunúť kont. > Z telefónu na SIM**.

**Tip:** Ak sú kontakty uložené v pamäti zariadenia aj na karte SIM, v zozname kontaktov sa môžu zobrazovať zdvojené. Ak chcete zobraziť len kontakty uložené v zariadení, vyberte položku **Nastavenia > Voľba pamäti > Telefón**.

## **Písanie textu**

### **Prepínanie medzi režimami písania textu**

Pri písaní textu môžete používať tradičné  alebo prediktívne  písanie textu.

Ikony **Abc abc** a **ABC** označujú veľkosť písmen. Ikona **123** označuje, že je aktivovaný režim čísel.

### **Prepínanie medzi metódami písania textu**

Stlačte a podržte **Voľby**. Nie všetky jazyky podporujú prediktívne písanie textu.

### **Prepínanie medzi malými a veľkými písmenami**

Stlačte tlačidlo **#**.

### **Prepínanie medzi režimami písmen a čísel**

Stlačte a podržte tlačidlo **#**.

### **Nastavenie jazyka pri písaní**

Vyberte položku **Voľby > Jazyk pri písaní**.

### Tradičné písanie textu

#### Napísanie slova

Opakovane stláčajte číselné tlačidlá (2 – 9), kým sa zobrazí požadovaný znak. Znaky k dispozícii závisia od vybraného jazyka písania. Ak je ďalšie písmeno umiestnené na tom istom tlačidle, počkajte na zobrazenie kurzora alebo ho premiestnite dopredu a znova stlačte príslušné tlačidlo.

#### Vloženie bežného interpunkčného znamienka

Opakovane stláčajte tlačidlo **1**.

#### Vloženie špeciálneho znaku

Stlačte tlačidlo **\*** a zo zoznamu vyberte znak.

#### Vloženie medzery

Stlačte tlačidlo **0**.

### Prediktívne písanie textu

Zabudovaný slovník navrhuje slová podľa toho, ako stláčate číselné tlačidlá. Do slovníka môžete pridať aj svoje vlastné slová.

#### Napísanie slova

Stláčajte číselné tlačidlá (2 – 9). Každé písmeno zadajte jedným stlačením tlačidla.

#### Potvrdenie slova

Posuňte sa doprava alebo stlačením tlačidla **0** vložte medzeru.

#### Výber správneho slova

Ak navrhované slovo nie je správne, opakovaným stláčaním tlačidla **\*** si zo zoznamu vyberte požadované slovo.

#### Pridanie slova do slovníka

Ak sa za slovom zobrazí symbol **?**, slovo, ktoré ste sa snažili napísať, sa v slovníku nenachádza. Ak chcete pridať toto slovo do slovníka, vyberte položku **Hláskuj**. Zadajte slovo prostredníctvom tradičného písania textu a vyberte položku **Ulož**.

#### Napísanie zloženého slova

Napište prvú časť slova a potvrdte posunutím sa doprava. Napište ďalšiu časť slova a tiež ju potvrdte.

## Správy

### Poslanie správy

Buďte v kontakte s rodinou a priateľmi prostredníctvom textových a multimediálnych správ. K správe môžete priložiť fotografie, videoklipy a vizitky.

Vyberte položku **Menu > Správy**.

- 1 Vyberte položku **Vytvoriť správu**.
- 2 Ak chcete pripojiť prílohu, vyberte položku **Voľby > Vložiť objekt**.
- 3 Napíšte správu a vyberte položku **Pokračuj**.
- 4 Ak chcete telefónne číslo alebo e-mailovú adresu zadať manuálne, vyberte položku **Číslo/e-mail**. Zadať telefónne číslo alebo vyberte položku **E-mail** a zadajte e-mailovú adresu.
- 5 Vyberte položku **Pošli**.

**Tip:** Ak chcete vložiť špeciálny znak alebo smejka, vyberte položku **Voľby > Vložiť symbol**.

Poslanie správy s prílohou môže byť drahšie ako poslanie normálnej textovej správy. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Môžete odosielať textové správy, ktoré majú viac znakov, ako je limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky.

Znaky s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Ak je položka vložená do multimediálnej správy príliš veľká pre danú sieť, prístroj ju môže automaticky zmenšiť.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba kompatibilné prístroje. Zobrazenie správ sa v rôznych prístrojoch môže líšiť.

### Poslanie správy skupine ľudí

Chceli by ste poslať správu všetkým členom vašej rodiny? Ak ste ich prideliť do jednej skupiny, správu môžete poslať všetkým súčasne.

Vyberte položku **Menu > Správy**.

- 1 Vyberte položku **Vytvoriť správu**.
- 2 Napíšte správu a vyberte položku **Pokračuj**.
- 3 Ak chcete vybrať skupinu, vyberte položku **Skup. kontaktov**.

4 Vyberte položku **Pošli**.

### **Uloženie prílohy**

Do zariadenia môžete ukladať prílohy z multimediálnych a e-mailových správ.

Vyberte položku **Menu > Správy**.

### **Uloženie prílohy**

- 1 Otvorte správu.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Uložiť obsah**.
- 3 Vyberte požadovaný súbor a položku **Voľby > Uložiť**.

### **Uloženie e-mailovej prílohy**

- 1 Otvorte e-mail.
- 2 Vyberte prílohu.
- 3 Vyberte položku **Ulož**.

Fotografie a videoklipy sa ukladajú v zložke Galéria.

### **Zobrazenie konverzácie**

V jednom zobrazení môžete vidieť správy, ktoré ste poslali konkrétnemu kontaktu a prijali od neho, a pokračovať v konverzácii v tomto zobrazení.

Vyberte položku **Menu > Správy**.

### **Prečítanie správy v konverzácii**

Vyberte položku **Diskusie**, konverzáciu a požadovanú správu.

### **Prepnutie na tradičné Zobraz. Prijatých**

Vyberte položku **Voľby > Zobraz. Prijatých**.

### **Počúvanie hlasových správ**

Keď nemôžete prijať hovor, hovory možno presmerovať do odkazovej schránky a vypočuť si správy neskôr.

Schránka hlasových správ je služba siete, ktorú si budete musieť predplatiť. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

### **Volanie do odkazovej schránky**

Na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo **1**.



### Oloženie čísla odkazovej schránky

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Odkazy a Hlasové správy** > **Číslo schránky**.
- 2 Zadajte číslo odkazovej schránky a vyberte položku **OK**.

### Poslanie zvukovej správy

Nemáte čas napísať textovú správu? Namiesto nej nahrajte a pošlite zvukovú správu.

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

- 1 Vyberte položku **Ďalšie správy** > **Zvuková správa**.
- 2 Ak chcete nahráť správu, vyberte položku .
- 3 Nahrávanie zastavíte výberom položky .
- 4 Vyberte položku **Pokračuj** a kontakt.

## E-maily Nokia Messaging a chat

### O e-mailoch v aplikácii Nokia Messaging

Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **E-mail**.

Prostredníctvom mobilného zariadenia môžete po prístupe k e-mailovým účtom od rôznych poskytovateľov čítať, písať a posielat' e-maily.

Ak ešte nemáte e-mailový účet, môžete si vytvoriť účet Nokia, ktorého súčasťou je služba E-mail Ovi od spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite [www.ovi.com](http://www.ovi.com). Prostredníctvom účtu Nokia môžete získať prístup k všetkým službám Ovi od spoločnosti Nokia.

### Príhlásenie do e-mailového účtu

Môžete sa prihlásiť do viacerých e-mailových účtov.

Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **E-mail**.

- 1 Vyberte poskytovateľa e-mailových služieb.
- 2 Zadajte meno používateľa účtu a heslo.
- 3 Ak vyberiete položku **Uložiť heslo**, nebudete musieť pri každom prístupe k e-mailovému účtu zadávať heslo.
- 4 Vyberte položku **Prihlás**.

Ak sa chcete prihlásiť do ďalšieho e-mailového účtu, vyberte položku **Pridať konto**.

Ak nemáte e-mailový účet, môžete si vytvoriť účet v službe E-mail Ovi od spoločnosti Nokia.

### Nastavenie služby E-mail Ovi

Vyberte položku **Ovi E-mail** > **Vytv. novú e-mail. adr.** a postupujte podľa pokynov.

### Poslanie e-mailu

Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **E-mail** a e-mailový účet.

- 1 Vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť nový**.
- 2 Zadajte e-mailovú adresu príjemcu a predmet a text správy.
- 3 Ak chcete pripojiť súbor, napríklad fotografiu, vyberte položku **Voľby** > **Prilož** > **Zo zložky Galéria**.
- 4 Ak chcete zachytiť fotografiu a pripojiť ju k e-mailu, vyberte položku **Voľby** > **Prilož** > **Z aplikácie Foto-Video**.
- 5 Vyberte položku **Poslať**.

### Prečítanie e-mailu a odpovedanie naň

Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **E-mail** a e-mailový účet.

- 1 Vyberte e-mail.
- 2 Ak chcete odpovedať na e-mail alebo ho poslať ďalej, vyberte položku **Voľby**.

### O aplikácii Chat

Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Chat**.

Prostredníctvom služby siete Chat si môžete s priateľmi vymieňať okamžité správy. Ak nemáte chatový účet, môžete si vytvoriť účet Nokia a používať službu Chat Ovi od spoločnosti Nokia.

Pri používaní ďalších funkcií zariadenia môžete nechať aplikáciu Chat spustenú v pozadí a naďalej sa vám budú zobrazovať upozornenia o nových okamžitých správach.

Používanie služby alebo načítavanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

### Prihlásenie do chatovej služby

Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Chat**.

### Prihlásenie do existujúceho chatového účtu

- 1 Vyberte chatovú službu.
- 2 Zadajte meno používateľa účtu a heslo.
- 3 Postupujte podľa pokynov.

## Používanie viacerých chatových služieb naraz

- 1 Vyberte chatovú službu a prihláste sa.
- 2 Ak chcete prepínať medzi chatovými službami, otvorte príslušnú záložku.

## Chat s priateľmi

Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Chat**.

Môžete sa prihlásiť do niekoľkých služieb a naraz v nich chatovať. Do každej služby sa musíte prihlásiť osobitne.

Môžete mať prebiehajúce konverzácie s niekoľkými kontaktmi naraz.

- 1 Vyberte chatovú službu.
- 2 Zo zoznamu kontaktov vyberte kontakt, s ktorým chcete chatovať.
- 3 Správu napíšte do textového poľa v spodnej časti displeja.
- 4 Vyberte položku **Pošli**.

## Skrytie aplikácie Chat

Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Chat**.

Vyberte položku **Skry**.

Diskusie zostanú určitý čas aktívne v závislosti od aktivácie služby. Keď je aplikácia Chat spustená v pozadí, môžete otvoriť ďalšie aplikácie a neskôr sa do aplikácie Chat vrátiť bez toho, aby ste sa museli znova prihlásiť.

## Prijímanie upozornení na nové správy, keď je aplikácia skrytá

- 1 V hlavnom okne aplikácie Chat vyberte položku **Voľby** > **Ďalšie** > **Nastavenia**.
- 2 Vyberte požadované typy upozornení a položku **Ulož**.

## Odhlásenie z chatovej služby

Otvorte aplikáciu Chat a vyberte položku **Voľby** > **Ukonči** > **Zavri**.

Všetky konverzácie sa zatvoria.

## Prispôsobenie

### O domácej obrazovke

Na domácej obrazovke môžete:

- zobrazovať upozornenia na neprijaté hovory alebo prijaté správy,
- otvárať obľúbené aplikácie,
- ovládať aplikácie, ako napríklad rádio,

- pridávať skratky k rôznym funkciám, ako napríklad písanie správy,
- zobrazovať obľúbené kontakty a rýchlo im volať, chatovať s nimi alebo im posilať správy.

### Pridanie skratky na domácu obrazovku

Chcete otvárať obľúbené aplikácie priamo z domácej obrazovky? Môžete pridávať skratky k najpoužívanejším funkciám.


- 1 Vyberte a podržte aplikáciu widget a z kontextového menu vyberte položku **Zvoliť skratky**.
- 2 Vyberte skratku, ktorú chcete definovať, a vyberte požadovanú položku.

**Tip:** Ak chcete skratku odstrániť, nahraďte ju inou.

**Tip:** Môžete tiež pridávať skratky k menu **Ísť na**. Vyberte položku **Ísť na > Prispôbiť zobr..**

### Pridanie dôležitých kontaktov na domácu obrazovku

Chcete mať možnosť rýchlo zavolať alebo poslať správu obľúbeným kontaktom? Na domácu obrazovku si môžete pridať skratky k vybraným kontaktom.

- 1 Vyberte a podržte lištu **Oblíbené kontakty**.
- 2 Vyberte položku **Upraviť obľúbené**.
- 3 Vyberte ikonu kontaktu  a požadovaný kontakt zo zoznamu.  
Kontakt musí byť uložený v pamäti zariadenia.

**Tip:** Ak je ku kontaktu pridaná fotografia, zobrazí sa na lište **Oblíbené kontakty**.

### Zavolanie alebo poslanie správy kontaktu

Na lište **Oblíbené kontakty** vyberte požadovaný kontakt a z kontextového menu vyberte príslušnú možnosť.

### Odstránenie kontaktu z domácej obrazovky

- 1 Vyberte a podržte lištu **Oblíbené kontakty**.
- 2 Vyberte položku **Upraviť obľúbené** a kontakt, ktorý chcete odstrániť.

Kontakt sa odstráni z lišty **Oblíbené kontakty**, ale zostane v zozname kontaktov.

### Prispôsobenie menu **Ísť na**

Môžete pridávať skratky k najpoužívanejším funkciám.

- 1 Vyberte položku **Ísť na > Prispôbiť zobr..**

2 Vyberte položku v menu a požadovanú funkciu zo zoznamu.

Ak chcete získať prístup k funkcii, vyberte položku **Ísť na** a požadovanú funkciu.

### Prispôsobenie domácej obrazovky

Chcete mať v pozadí domácej obrazovky obľúbenú krajinku alebo fotografie vašej rodiny? Túto tapetu môžete zmeniť a tiež zmeniť usporiadanie položiek na domácej obrazovke tak, ako vám to vyhovuje.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Displej**.

#### Zmena tapety

Vyberte položku **Tapeta** a fotografiu.

**Tip:** Ďalšie tapety môžete načítať zo služby Obchod Ovi od spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie o službe Obchod Ovi nájdete na lokalite [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

#### Pridanie obsahu na domácu obrazovku

Vyberte položku **Domáca obraz.** > **Prispôbiť zobr..**

**Tip:** Ak chcete zväčšiť veľkosť písma v aplikácii Správy a Kontakty, počas prehliadania webu alebo v hlavnom menu vyberte položku **Veľkosť písma**.

### Zmena vzhľadu zariadenia

Prostredníctvom tém môžete meniť farby a vzhľad domácej obrazovky.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Témy**.

Vyberte položku **Zvoliť tému > Témy** a tému zo zoznamu.

**Tip:** Ďalšie témy môžete načítať zo služby Obchod Ovi od spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie o službe Obchod Ovi nájdete na lokalite [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Vytvorenie vlastného profilu

Ako nastaviť, aby zariadenie spĺňalo vaše potreby v práci, v škole alebo doma? Môžete vytvoriť nové profily pre rôzne situácie a príslušne ich pomenovať.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Profily**.

- 1 Vyberte **Môj štýl 1** alebo **Môj štýl 2**.
- 2 Vyberte položku **Prispôbiť** a definujte nastavenia profilu.
- 3 Zadať názov profilu a vyberte položku **OK > Ulož**.

### Prispôsobenie tónov

V každom profile môžete prispôsobiť tóny zvonenia, tóny tlačidiel a varovné tóny.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Tóny**.

### Zmena tónu zvonenia

Vyberte položku **Tón zvonenia**: a tón zvonenia.

**Tip:** Ďalšie tóny zvonenia môžete načítať zo služby Obchod Ovi od spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie o službe Obchod Ovi nájdete na lokalite [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Zmena hlasitosti tónu tlačidiel

Vyberte položku **Tóny tlačidiel**: a potiahnite lištu hlasitosti.

## Pripojenie

### Bluetooth


#### O komunikácii cez pripojenie Bluetooth

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth**.

Pripojenie Bluetooth môžete použiť na bezdrôtové pripojenie kompatibilných zariadení, ako sú iné mobilné zariadenia, počítače, headsety a súpravy do auta.

Toto pripojenie môžete použiť aj na posielanie položiek zo zariadenia, prenos súborov z kompatibilného počítača a tlač súborov pomocou kompatibilnej tlačiarne.

Zariadenia s technológiou bezdrôtovej komunikácie Bluetooth sa nemusia nachádzať navzájom v tesnej blízkosti, pretože táto technológia využíva rádiové vlny. Vzdialenosť medzi zariadeniami však nesmie prekročiť 10 metrov (33 stôp), inak môže spojenie zlyhať. Prekážky, napr. steny alebo iné elektronické zariadenia, môžu spôsobovať rušenie.

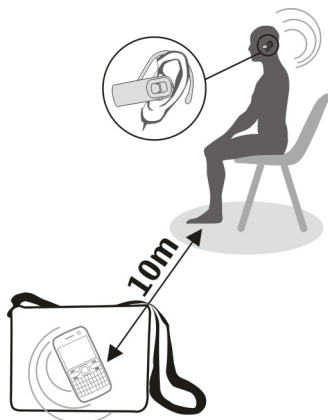

**Tip:** Ak chcete získať prístup k nastaveniam technológie Bluetooth z domácej obrazovky, pridajte skratku do aplikácie widget skratiek.

### Pripojenie k bezdrôtovému headsetu

Chcete počas hovoru pokračovať v práci na počítači? Použite bezdrôtový headset. Môžete tiež prijať hovor, aj keď zariadenie nemáte priamo poruke.

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth a Bluetooth > Zapnutý.**
- 2 Zapnite headset.
- 3 Ak chcete spárovať zariadenie s headsetom, vyberte položku **Pripojiť k audioprís..**
- 4 Vyberte headset.
- 5 Možno budete musieť zadať prístupový kód. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke headsetu.

**Tip:** Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa po prvom spárovaní pripájalo k headsetu Bluetooth automaticky.

### Poslanie fotografie alebo iného obsahu inému zariadeniu

Pomocou technológie Bluetooth môžete posilať vizitky, záznamy v kalendári, fotografie, videoklipy a ďalší obsah, ktorý ste vytvorili, do počítača a tiež kompatibilným zariadeniam priateľov.

- 1 Vyberte položku, ktorú chcete poslať.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Poslať > Cez Bluetooth**.
- 3 Vyberte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť. Ak sa požadované zariadenie nezobrazí, vyberte položku **Nové hľadanie**, aby ste ho mohli vyhľadať. Zobrazia sa zariadenia Bluetooth, ktoré sú v dosahu.
- 4 Zadať prístupový kód, ak ho druhé zariadenie vyžaduje. Prístupový kód, ktorý môžete sami definovať, sa musí zadať do oboch zariadení. Niektoré zariadenia majú fixný prístupový kód. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke zariadenia. Prístupový kód je platný len pre aktuálne spojenie.

### Prípojenie k súprave do auta pomocou režimu vzdialenej karty SIM

Vďaka režimu vzdialenej karty SIM môže kompatibilná súprava do auta využívať kartu SIM vášho zariadenia.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth**.

Skôr ako budete môcť aktivovať režim vzdialenej karty SIM, musíte zariadenie najprv spárovať so súpravou do auta.

- 1 Ak chcete aktivovať pripojenie Bluetooth v zariadení, vyberte položku **Bluetooth > Zapnutý**.
- 2 Aktivujte pripojenie Bluetooth v súprave do auta.
- 3 Postupujte podľa pokynov na displeji zariadenia.

V režime vzdialenej karty SIM je k celulárnej sieti pripojená len súprava do auta.

Ak chcete uskutočňovať alebo prijímať hovory v režime vzdialenej karty SIM, musíte mať k prístroju pripojené kompatibilné príslušenstvo, napríklad súpravu do auta.

V tomto režime bude možné uskutočňovať len tiesňové volania.

Režim vzdialenej karty SIM sa automaticky deaktivuje po vypnutí súpravy do auta, napr. keď vypnete motor auta.

### Manuálna deaktivácia režimu vzdialenej karty SIM

- 1 Vyberte položku **Pár. zariadenia**.
- 2 Vyberte súpravu do auta a z kontextového menu vyberte položku **Vymazať párov..**

### Automatické pripojenie k párovému zariadeniu

Chcete pravidelne pripájať zariadenie k inému zariadeniu Bluetooth, napr. k súprave do auta, headsetu alebo počítaču? Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa pripájalo automaticky.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **Bluetooth a Pár. zariadenia**.

- 1 Vyberte zariadenie, ktoré sa má pripájať automaticky.
- 2 Z kontextového menu vyberte položku **Nastavenia** > **Automat. spojiť** > **Áno**.

### Bezpečné používanie pripojenia Bluetooth

Chcete zabezpečiť výber osôb, ktoré môžu vidieť vaše zariadenie pri používaní technológie Bluetooth? Môžete kontrolovať, kto bude môcť vyhľadať vaše zariadenie a pripojiť sa k nemu.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **Bluetooth**.

### Zamedzenie iným osobám, aby mohli vyhľadať vaše zariadenie

Vyberte položku **Viditeľ. telefónu** > **Skrytý**.

Keď je zariadenie skryté, iné zariadenia ho nemôžu vyhľadať. Môžu sa však k nemu pripájať párové zariadenia.

### Deaktivácia technológie Bluetooth

Vyberte položku **Bluetooth** > **Vypnutý**.

Nevytvárajte párovanie ani neakceptujte žiadosti o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete chrániť zariadenie pred škodlivým obsahom.

### dátový USB kábel

#### Kopírovanie fotografie a iného obsahu medzi zariadením a počítačom

Dátový USB kábel môžete použiť na kopírovanie fotografií, videoklipov, hudby a iného obsahu medzi zariadením a kompatibilným počítačom.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB.
- 2 Vyberte si z nasledujúcich možností:

**Nokia Ovi Suite** — tento režim použite, ak je v počítači nainštalovaný balík Nokia Ovi Suite.

**Prenos médií** — tento režim použite, ak v počítači nie je nainštalovaný balík Nokia Ovi Suite. Ak chcete kopírovať hudbu chránenú technológiou DRM alebo používať systémy domáceho kina alebo tlačiarne, použite tento režim.


**Úložisko dát** — tento režim použite, ak v počítači nie je nainštalovaný balík Nokia Ovi Suite. Toto zariadenie sa v počítači zobrazí ako prenosné zariadenie. Ak chcete pripojiť zariadenie k iným zariadeniam, ako napríklad k domácej stereosúprave alebo stereosúprave v aute, použite tento režim.

- 3 Ak chcete kopírovať obsah, použite správcu súborov v počítači.

### Kopírovanie fotografie a iného obsahu medzi zariadením a pamäťovou jednotkou USB

Fotografie môžete kopírovať zo zariadenia na kompatibilnú pamäťovú jednotku USB. Túto možnosť použite na vytvorenie záloh fotografií, ktoré fotíte počas cestovania.

- 1 Zapojte kábel z kompatibilného adaptéra USB OTG do portu USB na zariadení.
- 2 Pripojte pamäťovú jednotku ku káblu adaptéra USB OTG.

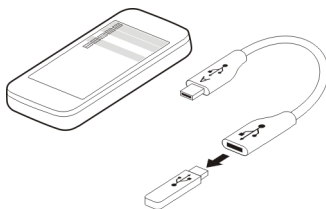

- 3 Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Galéria** a vyberte a podržte súbor alebo zložku.
- 4 Vyberte, či chcete kopírovať alebo premiestniť zložku alebo súbor.
- 5 Vyberte cieľovú zložku.

### Pripojenie k sieti WLAN

#### Informácie o sieťových pripojeniach WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **WLAN**.

Pripojte sa k bezdrôtovej lokálnej sieti (WLAN) a spravujte sieťové pripojenia WLAN.

**Dôležité:** Ak chcete zvýšiť bezpečnosť pripojenia k sieti WLAN, používajte šifrovanie. Používanie šifrovania znižuje riziko, že sa k vašim dátam dostanú iné osoby.

**Upozornenie:** Používanie siete WLAN môže byť v niektorých krajinách obmedzené. Vo Francúzsku je napríklad používanie siete WLAN povolené iba vo vnútri budov. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.


### Pripojenie k sieti WLAN doma


Ak chcete ušetriť na poplatkoch za prenos dát, pripojte sa k domácej sieti WLAN, keď ste doma a chcete prehliadať web v zariadení.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **WLAN**.

#### Prvé pripojenie

- 1 Ak chcete vyhľadať domácu sieť WLAN, vyberte položku **Dostupné WLAN**.


- 2 Ak sa chcete pripojiť, vyberte domácu sieť WLAN.
- 3 Ak je sieť WLAN zabezpečená , zadajte heslo.
- 4 Ak si domácu sieť WLAN uložíte, nebudete v budúcnosti vždy musieť túto sieť vyhľadávať. Vyberte a podržte sieť WLAN a z kontextového menu vyberte položku **Uložiť**.

Ikona  označuje uloženú sieť WLAN.

### **Pripojenie k uloženej domácej sieti WLAN**

- 1 Vyberte položku **Uložené WLAN**.
- 2 Vyberte domácu sieť WLAN.


### **Odpojenie od siete WLAN**

Vyberte pripojenú sieť WLAN .

### **Pripojenie k sieti WLAN na cestách**


Pripojenie k sieti WLAN je praktický spôsob, ako sa dostať k internetu, keď nie ste doma. Pripojenie k verejným sieťam WLAN na verejných miestach, ako napríklad v knižnici alebo internetovej kaviarni.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > WLAN**.

Na pripojenie k zabezpečeným sieťam WLAN potrebujete heslo .

- 1 Ak chcete vyhľadať dostupné siete WLAN, vyberte položku **Dostupné WLAN**.
- 2 Vyberte sieť WLAN.
- 3 Ak je sieť WLAN zabezpečená, zadajte heslo.

### **Odpojenie od siete WLAN**

Vyberte pripojenú sieť WLAN .


### **Pripojenie k skrytej sieti WLAN**

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > WLAN**.

K skrytej sieti WLAN sa môžete pripojiť, len ak poznáte názov (skrytý identifikátor siete SSID) a heslo.

- 1 Ak chcete vyhľadať dostupné siete WLAN, vyberte položku **Dostupné WLAN**.
- 2 Vyberte položku **(Skrytá sieť)**.
- 3 Zadajte názov (skrytý identifikátor siete SSID) a heslo.

### Odpojenie od siete WLAN

Vyberte pripojenú sieť WLAN .


## Služby Ovi od spoločnosti Nokia

### Služby Ovi by Nokia

#### Dostupnosť a poplatky za služby Ovi od spoločnosti Nokia


Dostupnosť služieb Ovi od spoločnosti Nokia sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Používanie služieb alebo načítanie obsahu môže spôsobiť prenos veľkého množstva dát, na ktoré sa môžu vzťahovať poplatky za prenos dát. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb siete.

### O Obchode Ovi


 Pomocou aplikácie Obchod Ovi môžete do svojho zariadenia načítavať mobilné hry, aplikácie, videá, obrázky, témy a zvonenia. Niektoré položky sú bezplatné, ďalšie si môžete zakúpiť prostredníctvom kreditnej karty alebo účtu za telefón. Dostupnosť jednotlivých spôsobov platby závisí od vašej krajiny pobytu a poskytovateľa služieb siete. Obchod Ovi ponúka obsah, ktorý je kompatibilný s vaším mobilným zariadením a ktorý vyhovuje vašim požiadavkám a polohe.

Vyberte položku **Menu** > **Obchod** alebo prejdite na lokalitu [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### O aplikácii E-mail Ovi

 Aplikácia E-mail Ovi umožňuje jednoduchý prístup k e-mailovým správam od obľúbených poskytovateľov webových služieb. Ak sa zaregistrujete a získate konto Nokia, môžete tiež získať bezplatné e-mailové konto Ovi a používať ho v mobilnom zariadení alebo v počítači. S ochranou pred nevyžiadanými e-mailami budete mať v schránke poriadok a ochrana pred vírusmi zvýši bezpečnosť.


### O službe Organizér Ovi

 Pomocou služby Organizér Ovi môžete vytvárať poznámky na nástenke, v kalendári a zozname úloh a sledovať svoj každodenný život a ukladať poznámky do poznámkových blokov v účte Nokia.

Poznámkové bloky môžete zdieľať s priateľmi a rodinou.

Ak chcete používať službu Organizér Ovi, prejdite na lokalitu [www.ovi.com](http://www.ovi.com).


### O službe Hudba Ovi

 Prostredníctvom služby Hudba Ovi môžete nakupovať a načítavať skladby do zariadenia a počítača. Ak chcete spravovať hudobnú zbierku a načítania, v

kompatibilnom počítači môžete nainštalovať aplikáciu Ovi Player alebo použiť na načítanie hudby internetový prehliadač.

Ak chcete začať vyhľadávať hudbu, prejdite na lokalitu [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### O aplikácii Súborny Ovi

 Súborny si môžete uložiť v počítači a neskôr ich otvoriť prostredníctvom zariadenia pomocou služby Súborny Ovi, a to aj v prípade, že počítač bude vypnutý. Keď vyberiete, ktoré zložky a súborny chcete mať k dispozícii, služba Súborny Ovi automaticky uloží aktuálnu kópiu v chránenom online úložisku. Súborny možno prenášať z počítača do zariadenia a tiež posilať súborny a zložky z počítača bez toho, aby sa najprv preniesli do zariadenia.

Ďalšie informácie o službe Súborny Ovi nájdete na lokalite [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Prístup do služieb Ovi od spoločnosti Nokia

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Extra > Zbierka** a požadovanú službu Ovi.

Používanie niektorých služieb alebo načítavanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

### O balíku Nokia Ovi Suite


Prostredníctvom počítačovej aplikácie Nokia Ovi Suite môžete v zariadení spravovať obsah a synchronizovať ho s počítačom.

Ďalšie informácie o balíku Nokia Ovi Suite a softvér na načítanie nájdete na lokalite [www.ovi.com](http://www.ovi.com).


### Inštalácia softvéru Nokia Ovi Suite v počítači

Obsah v zariadení môžete spravovať a synchronizovať ho s počítačom.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču prostredníctvom kompatibilného dátového kábla USB.  
Pamäťová karta sa zobrazí ako vymeniteľný disk v počítači.

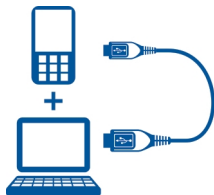

- 2 V zariadení vyberte položku **Úložisko dát**.
- 3 V počítači vyberte položku **Inštalovať softvér Nokia Ovi Suite**.

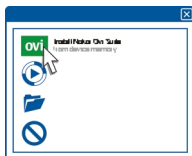

Ak sa inštalačné okno neotvorí automaticky, inštalačný súbor otvorte manuálne. Vyberte položku **Otvoriť priečinok a zobrazíť súbory** a dvakrát kliknite na súbor **Install\_Nokia\_Ovi\_Suite.exe**.



- 4 Postupujte podľa pokynov.

Ďalšie informácie o softvéri Nokia Ovi Suite nájdete na stránke [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Aplikácia Ovi Player

Prostredníctvom aplikácie Nokia Ovi Player môžete prehrávať a usporadúvať hudbu, načítavať hudbu zo služby Hudba Ovi od spoločnosti Nokia, kopírovať skladby a zoznamy skladieb medzi kompatibilným počítačom a kompatibilnými mobilnými zariadeniami Nokia a kopírovať, konvertovať a napaľovať zvukové disky CD.

Ak chcete spravovať hudobnú zbierku, otvorte záložku **Moja hudba**. K aplikácii Ovi Player môžete pripojiť viacero kompatibilných zariadení a zobrazíť a prehrávať hudbu uloženú v týchto zariadeniach.

Ak chcete vyskúšať a načítať milióny skladieb zo služby Ovi, otvorte záložku **Hudba Ovi**. Ak chcete načítať hudbu, musíte si vytvoriť účet Nokia.

## Plánovanie

### Zmena času a dátumu

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Dátum a čas**.

## Zmena časovej zóny pri cestovaní

- 1 Vyberte položku **Nast. dátumu a času** > **Časová zóna**.
- 2 Vyberte časovú zónu vašej polohy a položku **Ulož**.

Čas a dátum sa nastavujú podľa časovej zóny. Tým zaistíte, že zariadenie bude zobrazovať správny čas odoslania prijatých textových alebo multimediálnych správ.

Napríklad GMT -5 označuje časové pásmo pre New York (USA), 5 hodín západne od Greenwichu, London (UK).

## Nastavenie budenia

Toto zariadenie môžete používať ako budík.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Budík**.

- 1 Nastavte čas budenia.
- 2 Budenie nastavíte výberom položky **...**
- 3 Ak chcete nastaviť zvonenie budíka napríklad na rovnaký čas každý deň, vyberte položku **Nastav.** > **Opakov. budenia** > **Zapnuté** a požadované dni.

## Prepnutie budenia do spánkového režimu

Keď budík zvoní, môžete ho prepnúť do spánkového režimu. Tým sa budenie preruší na nastavený čas.

Keď budík zvoní, vyberte položku **Spánok**.

## Nastavenie dĺžky trvania spánkového režimu

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Budík, Nastav.** > **Odklad budenia a dĺžku trvania**.

## Meranie času tréningu

Pripravte sa na výzvu pri behaní každodennej trasy. Pomocou stopiek si zmerajte čas.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Stopky**.

## Meranie času pri behaní kôl

- 1 Vyberte položku **Čas okruhu** > **Štart**.
- 2 Pri prechode do ďalšieho kola vyberte položku **Okruh**. Čas zabehnutého kola sa priradí do zoznamu a časovač sa zresetuje.
- 3 Vyberte položku **Stop**.

## Meranie medzičasov

- 1 Vyberte položku **Časový rozdiel** > **Štart**.

- 2 Vyberte položku **Rozdiel**. Medzičas sa priradí do zoznamu a časovač je ďalej spustený.
- 3 Vyberte položku **Stop**.

**Tip:** Chcete si zamerané časy uložiť, aby ste si neskôr mohli porovnať výsledky? Vyberte položku **Ulož** a zadajte meno.

### Skrytie stopiek

Stlačte tlačidlo **Koniec**. Ak sa chcete vrátiť na časovač, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Stopky** a **Pokračovať**.

### Nastavenie časovača odpočítavania

Potrebujete rýchlo nastaviť upozornenie na určitú dĺžku času, napríklad pri varení vajíčok? Na nastavenie upozornenia použite časovač odpočítavania.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Časovač**.

- 1 Vyberte položku **Normál. časovač**.
- 2 Zadajte čas a napíšte poznámku, ktorá sa zobrazí po uplynutí času.
- 3 Vyberte položku **Štart**.

Na domácej obrazovke môžete vidieť časovač aj zostávajúci čas.

### Kalendár

#### Pridanie stretnutia

Dôležité stretnutia si uložte do kalendára ako záznamy stretnutí.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kalendár**.

- 1 Prejdite na požadovaný dátum a vyberte položku **Voľby** > **Poznamenať si**.
- 2 Vyberte pole typu záznamu **Schôdzka** a vyplňte polia.

#### Pripomenka narodenín

Pridajte pripomienku narodenín a iných dôležitých dátumov. Pripomienky sa budú každoročne opakovať.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kalendár**.

- 1 Prejdite na požadovaný dátum a vyberte položku **Voľby** > **Poznamenať si**.
- 2 Vyberte pole typu záznamu **Narodeniny** a vyplňte polia.

**Pridanie úlohy do zoznamu úloh**

Pre úlohu, ktorú musíte vykonať, môžete uložiť poznámku o úlohe a pridať do kalendára pripomienku.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Zoznam úloh**.

- 1 Vyberte položku **Pridaj** a vyplňte polia.
- 2 Ak chcete pridať pripomienku, prejdite na požadovanú poznámku o úlohe, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť do Kalen.** > **Pripomienka** a vyplňte polia.

**Vytvorenie nákupného zoznamu**

Nákupné zoznamy napísané na papieri sa ľahko stratia. Ak zoznamy napíšete v zariadení, máte ich vždy so sebou. Zoznam tiež môžete poslať napríklad členovi rodiny.




Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Poznámky**.

- 1 Vyberte položku **Pridaj**.
- 2 Do poľa poznámky zadajte text.

**Poslanie zoznamu**

Otvorte poznámku, vyberte položku **Voľby** > **Poslať poznámku** a metódu posielania.

**Fotografie a videoklipy****Snímanie fotografie**

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Fotografie** > **Kamera**.
- 2 Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, vyberte položku  alebo .
- 3 Vyberte položku .  
Fotografie sa ukladajú v zložke Galéria.

**Zatvorenie fotoaparátu**







Stlačte tlačidlo Koniec.

Váš prístroj podporuje snímanie obrazu s rozlíšením 1944 x 2592 pixlov.

**Nahratie videoklipu**

Okrem snímania fotografií môžete pomocou zariadenia tiež zachytávať špeciálne momenty ako videoklipy.

Vyberte položku **Menu** > **Fotografie** > **Kamera**.

- 1 Ak chcete v prípade potreby prepnúť z režimu snímok na režim videa, vyberte položku  > **Videokamera**.
- 2 Snímanie spustíte výberom položky .  
Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, vyberte položku  alebo , prípadne použite tlačidlá hlasitosti.
- 3 Výberom položky  nahrávanie pozastavíte a výberom položky  nahrávanie ukončíte.

Videoklipy sa ukladajú v zložke Galéria.

### Zatvorenie fotoaparátu

Stlačte tlačidlo Koniec.

### Poslanie fotografie alebo videoklipu

Zdieľajte fotografie a videoklipy s priateľmi a rodinou v podobe multimedialnej správy alebo prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Vyberte položku **Menu** > **Fotografie**.

#### Poslanie fotografie

- 1 Vyberte zložku, ktorá obsahuje požadovanú fotografiu.
- 2 Vyberte fotografiu, ktorú chcete poslať, položku **Voľby** > **Poslať** a požadovanú metódu posielania.  
Naraz môžete poslať niekoľko fotografií. Vyberte položku **Voľby** > **Označiť** a označte požadované fotografie.

#### Poslanie videoklipu

- 1 Vyberte zložku, ktorá obsahuje požadovaný videoklip.
- 2 Označte videoklip, ktorý chcete poslať. Vyberte položku **Voľby** > **Označiť** a označte požadovaný videoklip. Môžete označiť niekoľko videoklipov, ktoré chcete poslať.
- 3 Vyberte položku **Voľby** > **Poslať označené** a požadovanú metódu posielania.

### Fotografie

#### 0 aplikácii Fotografie


Vyberte položku **Menu** > **Fotografie**.

Aplikácia Fotografie je miestom, kde si môžete prezerat všetky fotografie a videoklipy v zariadení. Môžete prehrávať videoklipy alebo prehľadávať fotografie a najlepšie zábery vytlačiť.

## Organizovanie fotografií


Fotografie možno organizovať do zložiek.

Vyberte položku **Menu** > **Fotografie**.

- 1 Vyberte položku **Moje albumy**.
- 2 Vyberte položku  > **Vytvoriť album** a zadajte názov albumu.
- 3 Vyberte obrázky, ktoré sa majú pridať do albumu.

## Úprava fotografie

Je fotografia, ktorú ste odfotili, príliš tmavá alebo nie je dobre zarámovaná? V aplikácii Fotografie môžete fotografie, ktoré ste odfotili, otáčať, preklápať, orezávať a prispôsobiť ich jas, kontrast a farby.

- 1 Vyberte fotografiu v zložke Moje fotografie, Časová os alebo Moje albumy.
- 2 Vyberte položku  a požadovaný efekt.

## Tlač fotografie

Fotografie môžete tlačiť priamo pomocou kompatibilnej tlačiarne.

- 1 Pomocou dátového kábla USB alebo pripojenia Bluetooth (ak ho tlačiareň podporuje) pripojte zariadenie ku kompatibilnej tlačiarni PictBridge.
- 2 Ako režim pripojenia USB vyberte položku **Prenos médií**.
- 3 Vyberte fotografiu, ktorú chcete vytlačiť.
- 4 Vyberte položku **Voľby** > **Tlačiť**.

## Hudba a zvukové súbory

### Prehrávač médií



#### Prehratie skladby

Prehrávajte hudbu uloženú v pamäti zariadenia alebo na pamäťovej karte.



Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Moja hudba**.

#### Prehratie skladby

Vyberte skladbu zo zložky.

Výberom položky  prehrávanie prerušíte, výberom položky  prehrávanie obnovíte.

#### Rýchle posunutie dopredu alebo dozadu

Vyberte a podržte položku  alebo .

### Zatvorenie prehrávača médií

Stlačte a podržte tlačidlo Koniec.

**Tip:** Ak sa chcete vrátiť na domácu obrazovku a nechať prehrávač spustený v pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

### Prehratie videoklipu

Prehrávajte videoklipy uložené v pamäti zariadenia alebo na pamäťovej karte.

Vyberte položku **Menu > Hudba > Moja hudba**.

- 1 Vyberte videoklip zo zložky.
- 2 Výberom položky **||** prehrávanie prerušíte, výberom položky **▶** prehrávanie obnovíte.

### Rýchle posunutie dopredu alebo dozadu


Vyberte a podržte položku **▶▶** alebo **◀◀**.

### Zatvorenie prehrávača médií

Stlačte a podržte tlačidlo Koniec.

### Kopírovanie hudby z počítača

Máte v počítači hudbu, ktorú chcete počuvať v zariadení? Pomocou aplikácie Nokia Ovi Player a dátového kábla USB môžete spravovať a synchronizovať svoju hudobnú zbierku.

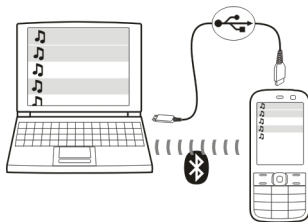

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču prostredníctvom kompatibilného dátového kábla USB. Skontrolujte, či je v zariadení vložená kompatibilná pamäťová karta.
- 2 Ako režim pripojenia vyberte položku **Prenos médií**.
- 3 V počítači otvorte aplikáciu Nokia Ovi Player. Ďalšie informácie nájdete v pomocníčkovi aplikácie Ovi Player.

**Tip:** Hudbu môžete zakúpiť v službe Hudba Ovi od spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Niektoré hudobné súbory môžu byť chránené technológiou správy digitálnych práv (DRM) a nemožno ich prehrať na viac ako jednom zariadení.

### Zmena zvuku alebo tónu hudby

Vedeli ste, že môžete zmeniť zvuk alebo tón hudby, aby viac vyhovoval konkrétnemu žánru? Pomocou ekvalizéra môžete prispôbiť profily pre rôzne hudobné štýly.

Vyberte položku **Menu > Hudba > Moja hudba > Ísť do Pr. médií > Voľby > Ďalšie > Ekvalizér**.

### Aktivácia existujúceho zvukového profilu

Vyberte súbor a položku **Aktivovať**.

### Vytvorenie nového zvukového profilu

- 1 Vyberte jeden z posledných dvoch súborov v zozname.
- 2 Vyberte posúvače a upravte ich nastavenia.
- 3 Vyberte položku **Ulož**.

### Prípojenie reproduktorov k zariadeniu

Počúvajte hudbu v zariadení prostredníctvom kompatibilných reproduktorov (predávajú sa samostatne).

### Prípojenie reproduktorov pomocou káblov

Prípojte reproduktory k 3,5mm AV konektoru na zariadení.

### Prípojenie reproduktorov Bluetooth

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Prípojiteľnosť > Bluetooth a Zapnutý**.
- 2 Zapnite reproduktory.
- 3 Ak chcete spárovať zariadenie s reproduktormi, vyberte položku **Prípojiť k audioprís..**
- 4 Vyberte reproduktory.
- 5 Možno budete musieť zadať prístupový kód. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke reproduktorov.


### FM rádio

#### O aplikácii FM rádio

Vyberte položku **Menu > Hudba > Rádio**.

Prostredníctvom zariadenia môžete počúvať stanice FM rádia – stačí pripojiť headset a vybrať si stanicu.

Ak chcete počúvať rádio, musíte k prístroju pripojiť kompatibilný headset. Headset slúži ako anténa.

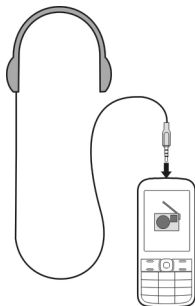



Nie je možné počúvať rádio prostredníctvom Bluetooth headsetu.

### Počúvanie rádia

Vyberte položku **Menu > Hudba > Rádio**.

### Prerušenie a obnovenie prehrávania

Vyberte symbol  alebo .

### Nastavenie rádia, aby hralo v pozadí

Krátko stlačte tlačidlo Koniec.

### Zatvorenie rádia

Stlačte a podržte tlačidlo Koniec.



**Tip:** Ak chcete počúvať rádio prostredníctvom headsetu alebo reproduktora, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Prehrať cez** a požadovanú voľbu.

### Vyhľadávanie a ukladanie rozhlasových staníc

Vyhľadajte obľúbené rozhlasové stanice a uložte ich, aby ste ich mohli bez problémov počúvať aj neskôr.

Vyberte položku **Menu > Hudba > Rádio**.

**Vyhľadanie ďalšej dostupnej stanice**

Vyberte a podržte položku  alebo .

**Uloženie stanice**

Vyberte položku **Voľby** > **Uložiť stanicu**.

**Prepnutie na uloženú stanicu**

Vyberte  alebo .

**Premenovanie stanice**

Vyberte a podržte stanicu a z kontextového menu vyberte položku **Premenovať**.

**Tip:** Ak chcete k stanici prejsť priamo zo zoznamu uložených staníc, stlačte číselné tlačidlo, ktoré zodpovedá číslu stanice.

**Zlepšenie rádiového príjmu**

Ak aktivujete funkciu RDS, rádio automaticky prepne na frekvenciu, ktorá má lepší príjem.

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.


- 1 Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **RDS** > **Zapnutý**.
- 2 Vyberte položku **Aut. frekvencia** > **Zapnutý**.

**Používanie nahrávača hlasu**

Môžete nahrávať zvuky prírody, ako napríklad spev vtákov, a tiež hlasové memá alebo telefonické konverzácie.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Nahrávač**.

**Nahratie zvukového klipu**

Vyberte položku .

**Zastavenie nahrávania**

Vyberte položku . Nahrávka sa uloží v zložke Nahrávky v aplikácii Galéria.

**Nahratie telefonickej konverzácie**

Počas hovoru vyberte položku **Voľby** > **Ďalšie** > **Nahrat**.

Obe zúčastnené strany budú počas nahrávania počuť tón v pravidelných intervaloch.

## Web

### O webovom prehliadači

Vyberte položku **Menu > Web**.

Webové stránky na internete si môžete prezerat' pomocou webového prehliadača v zariadení.

Ak chcete prehliadať web, v zariadení musí byť nakonfigurované miesto prístupu na internet a musíte byť pripojení k sieti.

Informácie o dostupnosti týchto služieb, cenách a pokynoch získate od poskytovateľa služieb.

Konfiguračné nastavenia potrebné na prehliadanie internetu môžete získať od poskytovateľa služieb vo forme konfiguračnej správy.

### Prehliadanie webu

Vyberte položku **Menu > Web**.

**Tip:** Ak od poskytovateľa služieb nemáte paušálny program prenosu dát a chcete ušetriť poplatky za ich prenos, môžete na pripojenie k internetu použiť sieť WLAN.

### Prechod na webovú stránku

Vyberte položku **Íst' na adresu** a zadajte požadovanú adresu.

### Vymazanie histórie prehliadača

Vyberte položku **Menu > Web**.

Vyrovnávací pamäť (cache) je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo ste sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám alebo zabezpečenej službe, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití vyrovnávaciu pamäť vyprázdnite.

### Zmazanie vyrovnávacej pamäte

Počas prehliadania webovej stránky vyberte položku **Vol'by > Nástroje > Vymazať pamäť**.

### Vymazanie súborov cookie

Počas prehliadania webovej stránky vyberte položku **Vol'by > Nástroje > Zmazať cookies**.

## Zamedzenie ukladaniu súborov cookie

Vyberte položku **Webové nast.** > **Ochrana** > **Cookies**.

## Hry a aplikácie

### O hrách a aplikáciách

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie a Extra**.

Vo vašom zariadení sa môžu nachádzať hry a aplikácie. Tieto súbory sa ukladajú do pamäte zariadenia alebo na pamäťovú kartu a možno ich usporiadať do zložiek.

Ak chcete zobrazíť zoznam hier, vyberte položku **Hry**. Ak chcete zobrazíť zoznam aplikácií, vyberte položku **Zbierka**.

### Lepší herný zážitok

Aktivujte alebo deaktivujte zvuky, svetlá alebo vibrácie a dosiahnete lepšiu hernú zážitok.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie a Extra** > **Voľby** > **Nast. aplikácie**.

### Načítanie hry alebo aplikácie

Hry a aplikácie môžete načítavať priamo do zariadenia.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie a Extra** > **Voľby** > **Načítania**.

Vaše zariadenie podporuje aplikácie založené na technológii Java™ ME s príponou .jad alebo .jar. Pred načítaním sa uistite, že aplikácia je kompatibilná so zariadením.

- 1 Vyberte **Načít. aplikácií** alebo **Načítania hier**. Zobrazí sa zoznam dostupných služieb.
- 2 Vyberte službu a postupujte podľa pokynov.

**Tip:** Načítajte hry a aplikácie zo služby **Obchod Ovi** od spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie o službe **Obchod Ovi** nájdete na lokalite [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Používanie kalkulačky

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kalkulačka**.

- 1 Vyberte položku **Voľby** a zvolte vedeckú alebo štandardnú kalkulačku.
- 2 Zadajte výpočet a vyberte položku **=**.

**Tip:** Pomocou úverovej kalkulačky si môžete vypočítať úrokové sadzby, trvanie úveru alebo splátky. Ak chcete prepnúť na úverovú kalkulačku, vyberte položku **Voľby**.

### Prevody meny a mier

#### 0 prevodoch

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Extra > Zbierka > Prevody**.

Pomocou prevodov môžete prevádzať miery a meny z jednej jednotky na inú.

#### Prevod mier

Prevádzať môžete miery (napríklad dĺžku) z jednej jednotky na inú (napríklad kilometre na míle).

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Extra > Zbierka > Prevody a Zvoľ**.

- 1 Vyberte kategóriu prevodu.
- 2 Vyberte jednotky prevodu.
- 3 Do jedného z polí jednotiek zadajte požadovanú hodnotu. Prevedená hodnota sa automaticky zobrazí v druhom poli jednotky.

#### Prevod meny

Pomocou prevodov môžete rýchlo prevádzať rôzne meny.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Extra > Zbierka > Prevody**.

- 1 Vyberte položku **Zvoľ > Mena** a menový pár.
- 2 Zadajte počet jednotiek jednej meny. Prevedená hodnota sa zobrazí automaticky.

#### Nastavenie výmenného kurzu

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Extra > Zbierka > Prevody**.

Ak chcete prevádzať meny, musíte nastaviť výmenný kurz.

- 1 Vyberte položku **Voľby > Nastaviť výmen. kurz**.
- 2 Vyberte menový pár.
- 3 Zadajte výmenný kurz pre jednu z mien.

#### Pridanie menového páru

Môžete pridávať ďalšie menové páry, ktoré sa majú previesť.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Extra > Zbierka > Prevody**.

- 1 Vyberte položku **Voľby > Nový prevod meny**.
- 2 Zadajte názvy týchto dvoch miest a vyberte položku **OK**.
- 3 Zadajte výmenný kurz pre jednu z mien.

## Ochrana zariadenia

### Blokovanie zariadenia

Chcete zabezpečiť zariadenie pred neoprávneným použitím? Zadajte bezpečnostný kód a nastavte, aby sa zariadenie automaticky zablokovalo, keď ho nepoužívate.

#### Nastavenie osobného bezpečnostného kódu

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Ochrana > Prístupové kódy > Zmeniť ochr. kód.**
- 2 Zadajte predvolený bezpečnostný kód (12345).
- 3 Zadajte nový kód. Musíte zadať minimálne 5 znakov. Použiť môžete čísla, symboly a veľké a malé písmená.

Bezpečnostný kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od zariadenia. Ak tento bezpečnostný kód zabudnete a zariadenie sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Všetky osobné údaje zo zariadenia sa môžu vymazať. Ďalšie informácie vám poskytne autorizované centrum Nokia Care alebo predajca zariadenia.

#### Aktivácia bezpečnostnej ochrany tlačidiel

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Ochrana tlačidiel > Zapnúť.** Zariadenie je zablokované, keď sú zablokované tlačidlá a displej. Na odblokovanie zariadenia je potrebný bezpečnostný kód.

### Zabezpečenie pamäťovej karty heslom

Chcete zabezpečiť pamäťovú kartu pred neoprávneným použitím? Na zabezpečenie dát je možné nastaviť heslo.

- 1 Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Galéria.**
- 2 Vyberte a podržte pamäťovú kartu a z kontextového menu vyberte položku **Vol'by pam. karty.**
- 3 Vyberte položku **Nastaviť heslo** a zadajte heslo.  
Heslo udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od pamäťovej karty.

### Formátovanie pamäťovej karty

Chcete vymazať všetok obsah z pamäťovej karty? Pri formátovaní pamäťovej karty sa vymažú všetky dáta.

- 1 Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Galéria.**
- 2 Vyberte a podržte pamäťovú kartu a z kontextového menu vyberte položku **Vol'by pam. karty.**
- 3 Vyberte položku **Formátov. kartu > Áno.**

### Príprava zariadenia na recykláciu

Ak si kúpite nové zariadenie alebo chcete inak zlikvidovať svoje zariadenie, spoločnosť Nokia vám odporúča zariadenie recyklovať. Predtým možno budete chcieť zo zariadenia odstrániť všetky osobné informácie a obsah.

### Odstránenie obsahu a obnovenie pôvodných nastavení

- 1 Obsah, ktorý si chcete ponechať, si zálohujte na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je dostupná) alebo do kompatibilného počítača.
- 2 Ukončíte všetky hovory a spojenia.
- 3 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Obnov. pôvodné > Všetko**.
- 4 Zariadenie sa vypne a opäť zapne. Dôkladne skontrolujte, či bol všetok osobný obsah, ako napríklad kontakty, fotografie, hudba, videoklipy, poznámky, správy, e-mail, prezentácie, hry a iné nainštalované aplikácie, odstránený. Obsah a informácie uložené na pamäťovej karte alebo karte SIM sa neodstránia.

## Environmentálne tipy



### Šetrenie energie

Batériu nebude potrebné nabíjať tak často, ak budete dodržiavať tieto pokyny (ak to platí pre váš prístroj):

- Zatvorte aplikácie a dátové spojenia (napríklad pripojenie Bluetooth), ktoré nepoužívate.
- Znížte jas displeja.
- Nastavte prístroj tak, aby sa prepol do režimu šetriča energie po uplynutí minimálneho času nečinnosti, ak je táto možnosť dostupná v prístroji.
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny tlačidiel.

## Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

### Batéria

#### Informácie o batérii a nabíjačke

Tento prístroj je určený na používanie s nabíjateľnou batériou BL-4S. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Vždy používajte originálne batérie Nokia.

Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-8. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu zásuvky. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, X, AR, U, A, C, K alebo B.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skrátia oproti normálnym intervalom, musíte batériu vymeniť.

### Bezpečnosť batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky. Keď odpájate nabíjačku alebo príslušenstvo, držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať.

K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii, napríklad ak nosíte náhradnú batériu vo vrecku. Pri skratovaní môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použitie batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvtvte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskajte. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených batérií alebo nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku.

### Návod na overenie pravosti batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte ju v autorizovanom servisnom centre spoločnosti Nokia alebo od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujte holografický štítk podľa nasledovných krokov.

### Hologram na overenie pravosti

- 1 Pozrite sa na hologram. Pri pohľade z jedného uhla by ste mali vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Accessories.



- 2 Nakloňte hologram doľava, doprava, nadol a nahor. Na jednotlivých stranách by ste postupne mali vidieť 1, 2, 3 resp. 4 bodyky.



Avšak ani toto nie je úplnou zárukou pravosti batérie. Ak nedokážete overiť pravosť batérie alebo ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria s hologramom na štítku nie je pravá originálna batéria Nokia, prestaňte ju používať a odnesť ju do najbližšieho autorizovaného servisného centra spoločnosti Nokia alebo k predajcovi.

Pre ďalšie informácie o originálnych batériách Nokia prejdite na stránku [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

### Starostlivosť o váš prístroj

S prístrojom, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom ani špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k skráteniu životnosti prístroja, poškodeniu batérie a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť elektronické obvody.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a mechaniku.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť prístroja, z času na čas ho vypnite a vyberte z neho batériu.
- Nenechávajte prístroj v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete mať dôležité dáta v bezpečí, uchovávajte ich minimálne na dvoch samostatných miestach, napríklad v prístroji, na pamäťovej karte alebo v počítači, alebo si ich zapíšte.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky sa prístroj môže zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak máte podozrenie, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

### Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispievate k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Pozrite si environmentálne informácie o

produkte a spôsobe recyklácie produktov Nokia na stránke [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) alebo prostredníctvom mobilného prístroja na stránke [nokia.mobi/wecycle](http://nokia.mobi/wecycle).

## Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Viac informácií o environmentálnych vlastnostiach prístroja nájdete na webovej adrese [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## Informácie o správe digitálnych práv

Pri používaní tohto prístroja dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných, vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať obrázky, hudbu a iný obsah.

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – Digital Rights Management). Na prístup k obsahu chránenému technológiou DRM používa tento prístroj rôzne typy softvéru DRM. S týmito prístrojmi môžete pristupovať k obsahu chránenému technológiou WMDRM 1.0, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock a OMA DRM 2.0. Ak niektorý softvér DRM nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať, aby takýto softvér DRM nemohol pristupovať k novému obsahu chránenému technológiou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu chránenému technológiou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto softvér DRM neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológie DRM alebo používania obsahu bez ochrany technológiou DRM.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

Ak má váš prístroj obsah chránený technológiou OMA DRM, použite na zálohovanie licencií a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia Ovi Suite.

Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusia preniesť licencie, ktoré musia byť obnovené spolu s obsahom, aby ste po sformátovaní pamäte prístroja mohli pokračovať v používaní obsahu chráneného technológiou OMA DRM. Licencie budete musieť obnoviť aj v prípade, že dôjde k poškodeniu súborov vo vašom prístroji.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäte prístroja o licencie i o obsah. O licencie a obsah pridáte aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata licencií alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré licencie môžu byť spojené so špecifickou kartou SIM a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená takáto karta SIM.

## Ďalšie bezpečnostné informácie

### Malé deti

Váš prístroj, jeho batéria a príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

### Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiovýkvenčného žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu, alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na

## 60 Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, dokiaľ takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým prenos neskončí.

### Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových frekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj, ak vás k tomu napríklad v nemocniciach vyzývajú vyvesené nariadenia.

### Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiosťimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnúť bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

### Schopnosť vnímať zvuky

#### Výstraha:

Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími prístrojmi môže dochádzať k rušeniu.

### Vozidlá

Rádiové frekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdomé zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výroby.

Inštaláciu prístroja vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevážajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknu veľkou silou. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla a môže byť protiprávne.

### Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite prístroj, keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušným prostredím. Dodržiavajte všetky vyvesené nariadenia. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Prístroj vypnite na čerpacích staniách, ako napr. v blízkosti LPG čerpacích staníc a servisných staníc. Dodržujte obmedzenia v

skladoch pohonných hmôt, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických tovarňach alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. Informujte sa u výrobcu vozidiel používajúcich skvapalnený petrolejový plyn (ako napr. propán alebo bután), či môžete v ich okolí prístroj bezpečne použiť.

## Tiesňové volania

### Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Presvedčte sa, že je prístroj zapnutý.
- 2 Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Možno bude potrebné vykonať tieto kroky:
  - Vložte kartu SIM.
  - Odstráňte obmedzenia hovorov, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam alebo uzavreté skupiny používateľov.
  - Skontrolujte, či prístroj nie je v režime off-line alebo v letovom režime.
  - Odomknite obrazovku a tlačidlá prístroja.
  - Aktivujte internetové aj celulárne hovory. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), uistite sa, že sú aktivované internetové aj celulárne hovory. Prístroj sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom celulárnej siete aj prostredníctvom poskytovateľa služieb internetových hovorov.
- 3 Ak chcete vymazať displej, stlačte tlačidlo Koniec potrebný počet ráz.
- 4 Vyberte položku Hovor.
- 5 Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate.
- 6 Stlačte tlačidlo Hovor.
- 7 Čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

**Dôležité:** Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností sa nedá zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na žiadne bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

## Ochrana prístroja pred škodlivým obsahom

Váš prístroj môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonajte nasledujúce opatrenia:

- Buďte opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.
- Buďte opatrní pri prijímaní požiadaviek na pripojenie, prehliadaní internetu alebo načítavaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete.
- Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu.
- Inštalujte antivírusy a iný bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača. Súčasne používajte len jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť prístroja a počítača.
- Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť Nokia sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju nepreberá.

## Informácia o certifikácii (SAR)

### Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,98 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

VYHLÁSENIE O ZHODE

# CE 0434 ⚠

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že tento RM-639 výrobok spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, tlač Nokia Xpress, zvukové správy Nokia Xpress a Navi sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nedá uplatniť. Doplnujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, prípustnom podľa príslušných právnych predpisov.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu. Dostupnosť produktov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho predajcu Nokia alebo poskytovateľa služieb. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadnu záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s vaším prístrojom. Používaním aplikácie beriete na vedomie, že sa aplikácia poskytuje taká, aká je. Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s prístrojom.

### UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nie je možné zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Číslo modelu: X3-02

/1.1 Vydanie SK

## Register

## A

aktualizácie	
— softvér zariadenia	17, 18
aktualizácie softvéru	17, 18
antény	10
aplikácie	53

## B

batéria	
— nabíjanie	9
— vloženie	7
bezpečnostný kód	11, 55
blokovací kód	11, 55
blokovanie	
— displej	12
— tlačidlá	12
— zariadenie	55
Bluetooth	34, 35, 36, 37
budenia	43
budík	43

## Č

čas a dátum	42
časovač odpočítavania	44

## D

dátové pripojenia	
— WLAN	38
dátové spojenia	
— Bluetooth	34, 35
dátum a čas	42
domáca obrazovka	14, 31, 32, 33
dotykový displej	12, 13

## E

ekvalizér	49
e-mail	29, 40
— nastavenie	29

— poslanie	30
— prečítanie a odpovedanie	30
— účty	29
— vytvorenie	30
Pozrite si <i>e-mail</i>	
E-mail Ovi	40

## F

FM rádio	49, 50, 51
fotoaparát	
— nahrávanie videoklipov	45
— posielanie fotografií alebo videoklipov	46
— snímanie fotografií	45
fotografie	
— kopírovanie	15, 37, 38
— organizovanie	47
— posielanie	35, 46
— snímanie	45
— tlač	47
— úprava	47
— zobrazovanie	46
Pozrite si <i>fotografie</i>	

## H

hlasitosť	14
hlasové správy	28
hodiny	42, 43
hovory	
— denník	20, 21
— internetové hovory	21
— konferenčné	22
— obmedzenie	23
— presmerovanie	20
— uskutočňovanie	20
hry	53
hudba	47, 49
— kopírovanie	48
Hudba Ovi	40

<b>CH</b>		<b>N</b>	
chat (okamžité správy)	30, 31	nabíjanie batérie	9
chatové služby (chat)	30, 31	nabíjanie pomocou pripojenia USB	9
<b>I</b>		načítania	
indikátory	14	— aplikácie	53
Informácie o podpore produktov		— hry	53
Nokia	17	nahrávanie	
internet	52	— hovory	51
internetové hovory	21	— videoklipy	45
<b>K</b>		— zvuky	51
káblové spojenie	37	nastavenia	
kalendár	35	— obnovenie	19
Kalendár	44, 45	nastavenia výrobcu, obnovenie	19
kalkulačka	53	Nokia Messaging	
karta SIM	16	— e-mail	29
— vloženie	7	— chatové služby (chat)	30
kód PIN	11	Nokia Ovi Suite	41
kód PIN2	11	<b>O</b>	
kódy PUK	11	Obchod Ovi	40
kontakty		obnovenie dát	19
— aplikácie widget	32	obnovenie nastavení	19
— kopírovanie	15, 25	ochrana tlačidiel	12
— posielanie	24	Organizér Ovi	40
— pridávanie	23	Ovi	40, 41
— skupiny	24, 27	Ovi Player	42
— ukladanie	21, 23, 25	Ovi Suite	
konverzácie	28	Pozrite si <i>Nokia Ovi Suite</i>	
kopírovanie obsahu	15, 37, 38, 48	<b>P</b>	
<b>L</b>		pamäť	56
letový profil	16	pamäťová karta	8, 55
<b>M</b>		písanie textu	25, 26
mediálne tlačidlo	15	podpora	17
MMS (služba multimediálnych správ)	27	Poznámky	45
multimediálne správy	27	prediktívne písanie textu	26
My Nokia	17	prehliadač	52
		Pozrite si <i>webový prehliadač</i>	
		Prenos medzi telefónmi	15
		prenos obsahu	15, 37, 38, 48
		prevody	54

pripojenie	34, 38
pripojenie USB	37, 38
prispôsobenie zariadenia	32, 33, 34
prístupové kódy	11
profil offline	16
profil v režime offline	16
profily	
— prispôsobenie	33, 34
— vytvorenie	33

**R**

rádio	49, 50, 51
reproduktor	14, 49
rýchla voľba	24

**S**

schránka	
— odkazová	28
schránka prijatých správ, správy	28
sieť WLAN (bezdrôtová lokálna sieť)	38, 39
skratky	14, 32
služby Ovi od spoločnosti Nokia	40
SMS (služba krátkych textových správ)	27
snímanie fotografií	
Pozrite si <i>fotoaparát</i>	
snímky	
Pozrite si <i>fotografie</i>	
správa súborov	19, 55
správy	28
— posielanie	27
— prílohy	28
— zvukové	29
stopky	43
Súbory Ovi	41

**Š**

šnúrka	11
--------	----

**T**

témy	33
textové správy	27
tlač	47
tlačidlá a súčasti	6
tlačidlo správ	15
tóny	34
tóny zvonenia	34

**U**

účty	29, 30
úlohy	45
upozornenia	44

**V**

videoklipy	
— kopírovanie	15, 37, 38
— nahrávanie	45
— posielanie	35, 46
— prehrávanie	46, 48
vizitky	24, 35
vyhľadávanie	
— rozhlasové stanice	50
vyrovňavacia pamäť	52

**W**

web	52
webový prehliadač	52
— prehliadanie stránok	52
— súbory cookie	52
— vyrovnávacia pamäť	52
WLAN (bezdrôtová lokálna sieť)	38

**Z**

zálohovanie dát	19
zapnutie a vypnutie zariadenia	12
zariadenie	
— zapnutie a vypnutie	12
záznamy o narodeninách	44
záznamy o výročiach	44
záznamy stretnutí	44