

Používateľská príručka pre prístroj Nokia X6-00

3. Vydanie

Obsah

Bezpečnosť 6

O vašom prístroji 7

Služby siete 9

Začíname 10

Tlačidlá a súčasti 10

Vloženie SIM karty a batérie 12

Nabitie batérie 14

Zapnutie prístroja 16

Blokovanie tlačidiel a dotykovej plochy 16

Domáca obrazovka 17

Mediálne tlačidlo 20

Prístup k menu 20

Funkcie dotykovej plochy 20

Zmena tónu zvonenia 23

Podpora 23

Služba Ovi 24

O Obchode Ovi 24

Ďalšia pomoc 25

Pomocník prístroja 25

Aktualizácia softvéru pomocou počítača 25

Nastavenia 26

Prístupové kódy 26

Predĺženie napájacieho cyklu batérie 27

Zväčšenie dostupnej pamäte 28

Váš prístroj 30

Nastavenie telefónu 30

Prvý prenos obsahu 30

Indikátory displeja 31

Regulácia hlasitosti a reproduktora 32

Skratky 33

Umiestnenie antén 34

Lišta kontaktov 35

Profil off-line 35

Nastavenia snímača a natáčanie zobrazenia 36

Headset 37

Vybratie karty SIM 38

Pripevnenie šnúrky na zápästie 39

Diaľkové blokovanie 39

Uskutočňovanie hovorov 40

Dotykový displej počas hovorov 40

Hlasové hovory 40

Počas hovoru 41

Hlasová schránka 42

Prijatie a odmietnutie hovoru 43

Uskutočnenie konferenčného hovoru 43

Rýchla voľba telefónneho čísla 44

Čakajúci hovor	45	Písanie a odosielanie správ	71
Hlasová voľba	46	Zložka prijatých správ	72
Uskutočnenie videohovoru	47	Nastavenie e-mailu	75
Počas videohovoru	48	Nokia Messaging	75
Prijatie a odmietnutie videohovoru	49	Schránka	76
Zdieľanie videa	50	Mail for Exchange	79
Denník	54	Prezeranie správ na karte SIM	80
Písanie textu	57	Správy celulárneho vysielania	81
Automatické režimy zadávania textu	57	Servisné príkazy	81
Virtuálna klávesnica	57	Nastavenia správ	81
Alfanumerická klávesnica	59	Kontakty Ovi	84
Nastavenia vkladania textu dotykom	61	Personalizácia prístroja	95
Kontakty	63	Zmena zvlhľadu prístroja	95
Ukladanie a úprava mien a čísel	63	Profily	96
Kontakty – panel s nástrojmi	63	Zložka Hudba	97
Spravovanie mien a čísel	64	Prehrávač hudby	97
Priradenie predvolených čísel a adres	65	Hudba Ovi	102
Tóny zvonenia, snímky a text pre hovor pre kontakty	65	Nokia Podcasting	103
Kopírovanie kontaktov	66	Rádio	105
Služby SIM	67	Galéria	107
Správy	70	Zobrazenie a usporiadanie súborov	107
Hlavné okno aplikácie Správy	70	Prezeranie snímok a videoklipov	107
		Usporiadúvanie snímok a videoklipov	108
		Režim TV výstup	109

Foto-Video	112	Synchronizácia obľúbených položiek	139
Aktivácia hlavného fotoaparátu	112	Získanie hlasového navádzania	140
Fotosnímanie	112	Jazda autom do cieľa	141
Snímanie videoklipu	120	Zobrazenie navigácie	142
Určenie polohy (GPS)	123	Získanie dopravných a bezpečnostných informácií	143
O navigačnom systéme GPS	123	Presun pešo do cieľa	144
Asistovaný systém GPS (A-GPS)	123	Plánovanie trasy	144
Správne držanie prístroja	124	Pripojenie	147
Tipy na vytvorenie spojenia GPS	125	Dátové spojenia a miesta prístupu	147
Požiadavky na určenie polohy	127	Nastavenia siete	147
Orientačné body	127	Bezdrôtová sieť LAN	148
Dáta GPS	128	Miesta prístupu	152
Nastavenia určenia polohy	128	Zobrazenie aktívnych dátových spojení	158
Mapy	130	Synchronizácia	159
Prehľad máp	130	Komunikácia cez Bluetooth	160
Zobrazenie polohy a mapy	131	Prenos dát pomocou kábla USB	166
Zobrazenie mapy	132	Spojenia s počítačom	167
Zmena vzhľadu mapy	132	Administratívne nastavenia	167
Načítavanie a aktualizácia máp	133	Zdieľanie online	170
Informácie o spôsoboch určenia polohy	134	O aplikácii Zdieľanie online	170
Vyhľadanie lokality	135	Predplatenie služieb	170
Zobrazenie detailov lokality	136	Spravovanie kont	171
Ukladanie miest a trás	137	Vytvorenie príspevku	171
Zobrazenie a usporiadanie miest alebo trás	138		
Odosielanie miest priateľom	139		

Uverejňovanie súborov z aplikácie Galéria	172	Správca súborov	191
Videocentrum Nokia	173	Quickoffice	192
Prezeranie a načítavanie videoklipov	173	Správca aplikácií	193
Internetové videoklipy	175	Aktualizácie softvéru cez bezdrôtové spojenie	197
Moje videá	176	RealPlayer	198
Prenos videozáznamov z počítača	176	Nahrávač	200
Nastavenia aplikácie Videocentrum	177	Napísanie poznámky	201
Webový prehliadač	179	Výpočty	201
Prehliadanie webu	179	Prevody	201
Panel s nástrojmi prehliadača	180	Slovník	201
Navigácia na stránkach	181	Nastavenia	203
Webové zdroje a blogy	182	Nastavenia telefónu	203
Aplikácie widget	182	Nastavenia hovoru	213
Hľadanie obsahu	183	Ak niečo nefunguje	217
Záložky	183	Informácie o produkte a bezpečnostné informácie	222
Zmazanie pamäte prehliadača	184	Register	231
Bezpečnosť spojenia	184		
Vyhľadávanie	186		
O aplikácii Vyhľadávanie	186		
Spustenie vyhľadávania	186		
Iné aplikácie	188		
Hodiny	188		
Kalendár	190		

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.

ZAPÍNAJTE OBOZRETNE



Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE



Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.

ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE

Používajte iba schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

SKLENÉ ČASTI

Predný kryt zariadenia je vyrobený zo skla. Sklo sa môže rozbiť, ak zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo bude vystavené silnému úderu. Ak sa sklo rozbije, nedotýkajte sa sklenených častí zariadenia ani sa nepokúšajte odstrániť črepiny zo zariadenia. Prestaňte zariadenie používať, kým sklo nevymení kvalifikovaný servisný technik.

O vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 1900/2100 MHz (UMTS) v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Váš prístroj podporuje viaceré spôsoby konektivity a rovnako ako počítače môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Zvýšte obozretnosť pri

prijímaní správ, požiadavkách na pripojenie, prehliadaní a načítavaní dát. Inštalujte a používajte iba služby a softvér z dôveryhodných zdrojov, poskytujúcich adekvátnu bezpečnosť a ochranu, ako sú napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed, alebo tie, ktoré prešli testom Java Verified™. Zvážte inštaláciu antivírusov a iného bezpečnostného softvéru do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača.

Na vašom prístroji môžu byť predinštalované záložky a odkazy na internetové stránky tretích strán a prístroj vám môže umožniť prístup k stránkam tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia za tieto stránky nezodpovedá. Ak zvolíte prístup na takéto stránky, vykonajte opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.

Výstraha:

Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Pri používaní tohto prístroja dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných, vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať niektoré obrázky, hudbu a iný obsah.

Zálohujte si alebo si písomne zaznamenávajúte všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Obrázky v tejto príručke sa môžu odlišovať od zobrazenia na vašom displeji.

Pozrite si používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie dôležité informácie o vašom prístroji.


Služby siete


Aby ste prístroj mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Niektoré funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; iné funkcie môžu vyžadovať osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste ich mohli používať. Služby siete vyžadujú prenos dát. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o uplatňovaných poplatkoch. Niektoré siete môžu mať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú spôsob používania niektorých funkcií tohto prístroja vyžadujúcich podporu siete. Jedná sa napr. o podporu špecifických technológií ako protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), vyžadujúce TCP/IP protokoly a znaky špecifické pre daný jazyk.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj tiež môže mať prispôbené položky, ako napr. názvy menu, príčinok menu a ikony.


Začíname

Tlačidlá a súčasti

1 – Slúchadlo	
2 – Dotyková plocha	
3 – Tlačidlo Menu	
4 – Tlačidlo Volat'	
5 – Snímač osvetlenia	
6 – Sekundárny fotoaparát	
7 – Mediálne tlačidlo	
8 – Snímač objektov	
9 – Tlačidlo Koniec	

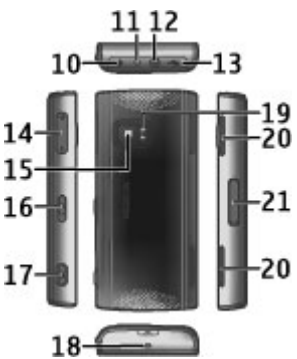10 – Vypínač	
11 – Konektor pre nabíjačku	
12 – Konektor Nokia AV (3,5 mm)	
13 – Konektor microUSB	
14 – Tlačidlo Hlasitosť/Zoom	
15 – Objektív fotoaparátu	
16 – Prepínač blokovania	
17 – Tlačidlo snímania	
18 – Mikrofón	
19 – Objektív fotoaparátu	
20 – Reprodukory	
21 – Kryt otvoru SIM karty	

Počas dlhotrvajúcej prevádzky ako napríklad aktívny videohovor a vysokorýchlostné dátové spojenie, sa môže prístroj zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak zistíte, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.




Oblasť nad dotykovou obrazovkou neprekrývajte ochranným filmom ani páskou.

Vloženie SIM karty a batérie


Vloženie karty SIM

Dôležité: Na ochranu SIM karty pred poškodením vždy pred vložením alebo vybratím karty vyberte batériu.

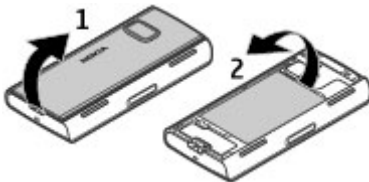

- 1 Zložte zadný kryt.
- 2 Ak je batéria vložená, vyberte ju.

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

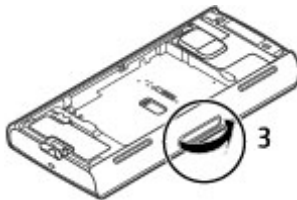

- 3 Otvorte kryt otvoru pre kartu SIM.




- 4 Do otvoru vložte kartu SIM. Ubezpečte sa, že plôška s kontaktmi smeruje nahor a skosený okraj smerom k prístroju. Zatlačte kartu dovnútra.




- 5 Zatvorte kryt otvoru pre kartu SIM. Ubezpečte sa, že je kryt poriadne zatvorený. Ak karta SIM nie je správne vložená, prístroj možno používať len v profile off-line.

Vloženie batérie

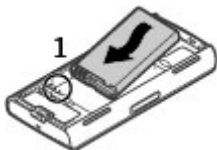

- 1 Vložte batériu.

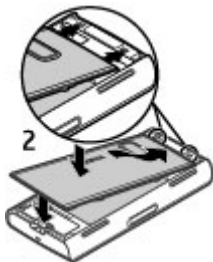


- 2 Ak chcete nasadiť kryt, vrchné západky otočte smerom k otvorom. Najskôr zatlačte nadol strednú časť krytu, kým nezapadnú na miesto stredné západky. Keď sú stredné západky na mieste, zatlačte nadol spodnú časť krytu prístroja.

[Pozrite si „Vybratie karty SIM“ str. 38.](#)

Nabitie batérie

Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Ak prístroj signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

- 1 Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
- 2 Zapojte nabíjačku do prístroja.

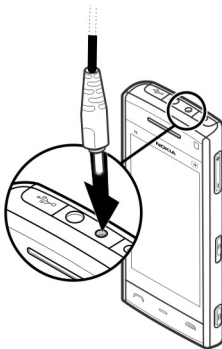


- 3 Ak prístroj signalizuje, že je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjačku od prístroja a potom od sieťovej zásuvky.

Batériu nie je potrebné nabíjať konkrétny čas. Počas nabíjania je možné prístroj používať. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Tip: Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju zo zásuvky v stene. Nabíjačka zapojená do zásuvky spotrebúva elektrickú energiu aj vtedy, keď nie je zapojená do prístroja.

Zapnutie prístroja

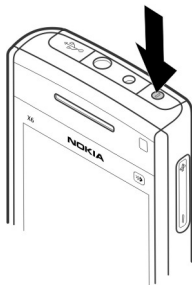

- 1 Stlačte a podržte vypínač.
- 2 Ak si prístroj vyžiada kód PIN alebo blokovací kód, zadajte ho a vyberte položku **OK**. Ak chcete číslo vymazať, vyberte položku ←. Štandardne je blokovací kód nastavený na kombináciu **12345**.
- 3 Vyberte svoju polohu. Ak náhodne vyberiete nesprávnu polohu, vyberte možnosť **Späť**.
- 4 Zadajte dátum a čas. Ak chcete pri použití 12-hodinového časového formátu prepnúť medzi hodnotou doobeda (a.m.) a poobede (p.m.), vyberte ľubovoľné číslo.

Blokovanie tlačidiel a dotykovej plochy

Ak chcete zablokovať alebo odblokovať dotykovú plochu a tlačidlá, posuňte prepínač blokovania na bočnej strane prístroja.


Keď sú dotyková plocha a tlačidlá zablokované, dotyková plocha je vypnutá a tlačidlá sú neaktívne.

Ak chcete zmeniť nastavenia automatického blokovania displeja a tlačidiel, vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Správa telefónu > Aut. ochrana tl. > Interval autoblok. kláves..**

Domáca obrazovka

Domáca obrazovka je východiskovým bodom, kde môžete zhromažďovať skratky na všetky dôležité kontakty alebo aplikácie.

Prvky interaktívneho displeja

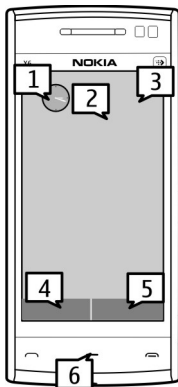


Ak chcete otvoriť aplikáciu hodín, vyberte hodiny (1).

Ak chcete otvoriť kalendár alebo zmeniť profil, vyberte dátum alebo názov profilu (2).


Ak chcete zobraziť alebo upraviť nastavenia spojenia (☞), zobraziť dostupné bezdrôtové siete LAN (WLAN), ak je zapnuté vyhľadávanie sietí WLAN, alebo zobraziť zmeškané udalosti, vyberte pravý horný roh (3).

Ak chcete uskutočniť hovor, vyberte položku **Telefón** alebo  (4).

Ak chcete otvoriť zoznam kontaktov, vyberte položku **Kontakty** alebo  (5).

Ak chcete otvoriť hlavné menu, stlačte tlačidlo **Menu** (6).

Úvodný opis pre používanie lišty kontaktov

Ak chcete začať používať lištu kontaktov a pridať svoje kontakty na domácu obrazovku, vyberte položku  > **Voľby** > **Nový kontakt** a postupujte podľa pokynov.

Zmena témy domácej obrazovky


Ak chcete zmeniť tému domácej obrazovky alebo jej skratky, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Osobné** > **Dom. obrazovka**.

Tlačidlá na ovládanie hudby

Keď hrá v pozadí hudba alebo rádio, na domácej obrazovke sa zobrazia tlačidlá na ovládanie hudby (Prehrať/prerušiť, Prejsť dozadu a Prejsť dopredu).

Mediálne tlačidlo



Ak chcete získať prístup k aplikáciám, ako je napríklad prehrávač hudby alebo prehliadač, výberom mediálneho tlačidla () otvorte lištu Médiá a vyberte príslušnú aplikáciu.

Prístup k menu

Ak chcete otvoriť menu, stlačte tlačidlo Menu.

Ak chcete otvoriť aplikáciu alebo zložku v menu, vyberte príslušnú položku.

Funkcie dotykovej plochy

Klepnutie a dvojitú klepnutie

Ak chcete na dotykovom displeji otvoriť aplikáciu alebo iný prvok, stačí naň klepnúť prstom. Na otvorenie nasledujúcich položiek je však potrebné dvojitú klepnutie.

- Zobrazenie zoznamu položiek v aplikácii, ako napríklad zložka Koncepty v zozname zložiek v aplikácii Správy

Tip: Po otvorení zoznamu je automaticky zvýraznená prvá položka. Ak chcete zvýraznenú položku otvoriť, klepnite na ňu raz.

- Aplikácie a zložky v menu pri zobrazení zoznamu
- Súbor v zozname súborov, napríklad snímka v okne snímok a videoklipov v aplikácii Galéria.

Jedným klepnutím na súbor alebo podobnú položku sa daná položka neotvorí, ale len zvýrazní. Ak chcete zobraziť dostupné možnosti položky, vyberte možnosť **Voľby** alebo na paneli s nástrojmi vyberte príslušnú ikonu, ak je k dispozícii.

Výber

V tejto používateľskej dokumentácii sa otvorenie aplikácie alebo položiek jedným alebo dvoma klepnutiami označuje pojmom „výber“. Ak je potrebné vybrať niekoľko položiek za sebou, jednotlivé položky sú oddelené šípkami.


Príklad: Ak chcete vybrať položku **Voľby** > **Pomocník**, klepnite na možnosť **Voľby** a potom klepnite na položku **Pomocník**.

Presúvanie

Ak chcete položku presunúť, položte prst na displej a presuňte ho po displeji.

Príklad: Ak sa chcete na webovej stránke posunúť nahor alebo nadol, presuňte stránku prstom.

Odklepnutie

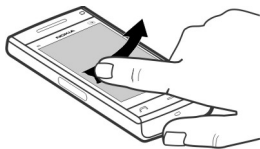

Ak chcete odklepnúť, rýchlo posuňte prst na displeji doľava alebo doprava.

Príklad: Ak si pri prezeraní snímky chcete pozrieť nasledujúcu alebo predchádzajúcu snímku, odklepnite snímku doľava alebo doprava.

Tip: Ak chcete prijať hovor alebo vypnúť tón budíka alebo upozornenia v kalendári, keď je dotykový displej zablokovaný, odklepnite na displeji. Postupujte podľa vizuálnych pokynov.

Posúvanie

Ak sa chcete v zozname, ktorý má posúvaciu lištu, posunúť nahor alebo nadol, presuňte ovládač posúvacej lišty.

Ak chcete posunúť dlhší zoznam, rýchlo ho posuňte. Čím rýchlejší pohyb vykonáte, tým rýchlejšie sa zoznam posunie. Ak vykonáte rýchly pohyb smerom nahor, zoznam sa bude ďalej posúvať a posunie sa nadol.

Ak chcete vybrať položku z posúvajúceho sa zoznamu a zastaviť posúvanie, klepnite na ňu.

Tip: Ak chcete zobrazíť stručný popis ikony, položte prst na príslušnú ikonu. Popisy nie sú k dispozícii pre všetky ikony.

Podsvietenie dotykovej plochy

Ak chcete podsvietenie plochy zapnúť, klepnite na ňu.

Keď sú dotyková plocha a tlačidlá zablokované, klepnutím na plochu sa podsvietenie nezapne. Ak chcete odblokovať plochu a tlačidlá, posuňte prepínač blokovania.

Zmena tónu zvonenia

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Osobné > Profily**.

Ak chcete profil prispôbiť, prejdite na požadovaný profil a vyberte položku **Voľby > Personalizovať**.

Podpora

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako produkt používať, alebo si nie ste istí, ako by mal prístroj fungovať, pozrite si stránky podpory na adrese www.nokia.com/support alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, na adrese www.nokia.mobi/support (pomocou mobilného prístroja), v aplikácii Pomocník v prístroji alebo v používateľskej príručke.


Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:

- Reštartujte prístroj: vypnite ho a vyberte batériu. Približne po minúte znova vložte batériu a prístroj zapnite.
- Obnovte pôvodné nastavenia podľa pokynov v používateľskej príručke. Pri resetovaní sa dokumenty a súbory vymažú, preto si svoje údaje najprv zálohujte.

- Softvér prístroja pravidelne aktualizujte, aby ste dosiahli optimálny výkon, prípadne získali nové funkcie (vysvetlenie nájdete v používateľskej príručke).

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy prístroja. Navštívte stránku www.nokia.com/repair. Skôr ako odošlete svoj prístroj na opravu, vždy si zálohujte údaje v prístroji.


Služba Ovi

 Služba Ovi obsahuje služby poskytované spoločnosťou Nokia. So službou Ovi môžete vytvoriť e-mailové konto, zdieľať obrázky a videoklipy s priateľmi a rodinou, plánovať výlety a zobrazovať miesta na mape, načítavať hry, aplikácie, videoklipy a zvonenia do zariadenia a zakúpiť si hudbu. Dostupné služby sa môžu líšiť v závislosti od regiónu. Nie sú podporované všetky jazyky.

Ak chcete získať prístup k službám Ovi, prejdite na stránku www.ovi.com a zaregistrujte sa so svojim kontom Nokia.

Ďalšie informácie o používaní služieb nájdete na stránkach podpory príslušnej služby.

O Obchode Ovi

 V obchode Ovi Store môžete do prístroja načítavať mobilné hry, aplikácie, videá, obrázky a tóny zvonenia. Niektoré položky sú bezplatné, ďalšie si môžete zakúpiť prostredníctvom kreditnej karty alebo účtu za telefón. Obchod Ovi ponúka obsah, ktorý je kompatibilný s vašim mobilným zariadením a ktorý vyhovuje vašim požiadavkám a polohe.

Ďalšia pomoc

Pomocník prístroja

Váš prístroj obsahuje pokyny, ktoré vám pomôžu používať jeho aplikácie.

Ak chcete otvoriť text Pomocníka z hlavného menu, vyberte položku **Menu** > **Pomocník** a aplikáciu, ku ktorej si chcete prečítať pokyny.

Ak je aplikácia otvorená, výberom položky **Voľby** > **Pomocník** získate prístup k Pomocníkovi pre aktívne okno.

Ak chcete počas čítania pokynov zmeniť veľkosť písma textu Pomocníka, vyberte položku **Voľby** > **Zmenšiť písmo** alebo **Zväčšiť písmo**.

Odkazy na príbuzné témy môžete nájsť na konci textu pomocníka.

Ak vyberiete podčiarknuté slovo, zobrazí sa stručné vysvetlenie.

V texte Pomocníka sa používajú uvedené indikátory:



Odkaz na príbuznú tému pomocníka.



Odkaz na aplikáciu, ku ktorej máte zobrazeného pomocníka.

Ak chcete počas čítania inštrukcií k danej téme prepínať medzi pomocníkom a aplikáciou, ktorú máte otvorenú v pozadí, vyberte **Voľby** > **Ukázať otvorené aplik.** a požadovanú aplikáciu.

Aktualizácia softvéru pomocou počítača

Aktualizácia softvéru Nokia je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje aktualizovať softvér prístroja. Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, musíte mať kompatibilný

počítač, širokopásmový prístup na internet a kompatibilný dátový kábel USB na pripojenie prístroja k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a načítať aplikáciu Aktualizácia softvéru Nokia, prejdite na stránku www.nokia.com/softwareupdate.

Nastavenia

V prístroji sa zvyčajne automaticky konfigurujú nastavenia pre správy MMS, službu GPRS, prehrávanie obsahu online a mobilný internet podľa údajov od poskytovateľa služieb siete. Nastavenia od poskytovateľov služieb môžu byť v prístroji už inštalované, prípadne ich môžete od poskytovateľov služieb siete dostať alebo si ich vyžiadať v špeciálnej textovej správe.

Prístupové kódy

Ak niektorý z prístupových kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Kód PIN (Personal identification number – osobné identifikačné číslo) — Tento kód chráni kartu SIM pred neoprávneným použitím. Kód PIN (4 – 8 číslic) sa zvyčajne dodáva spolu s kartou SIM. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny kód PIN, kód sa zablokuje. Na jeho odblokovanie je potrebný kód PUK.

Kód UPIN — Tento kód sa môže dodávať spolu s kartou USIM. Karta USIM je rozšírenou verziou karty SIM a podporujú ju mobilné telefóny určené pre siete 3G.

Kód PIN2 — Tento kód (4 – 8 číslic) sa dodáva s niektorými kartami SIM a je potrebný na prístup k určitým funkciám prístroja.

Blokovací kód (známy tiež ako bezpečnostný kód) — Blokovací kód umožňuje chrániť prístroj pred neoprávneným použitím. Kód je vopred nastavený na číselnú kombináciu 12345. Tento kód môžete vytvoriť a zmeniť a nastaviť prístroj tak, aby kód vyžadoval. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od prístroja. Ak tento kód zabudnete a prístroj sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Všetky

osobné údaje z prístroja sa môžu vymazať. Ďalšie informácie vám poskytnie autorizované centrum Nokia Care alebo predajca prístroja.

Kód PUK (Personal unblocking key – Osobný odblokovací kód) a kód PUK2 — Tieto kódy (8 číslic) sú potrebné na zmenu zablokovaného kódu PIN alebo kódu PIN2 – v tomto poradí. Ak tieto kódy nedostanete spolu s kartou SIM, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete, ktorého karta SIM sa nachádza v prístroji.

Kód UPUK — Tento kód (8 číslic) je potrebný na zmenu zablokovaného kódu UPIN. Ak tento kód nedostanete spolu s kartou USIM, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete, ktorého karta USIM sa nachádza v prístroji.

Číslo IMEI (Mobile Equipment Identity – Medzinárodná identita mobilného zariadenia) — Toto číslo (obsahujúce 15 alebo 17 číslic) sa používa na identifikáciu platných zariadení v sieti GSM. Napríklad ukradnuté zariadenia možno zablokovať, aby nemohli získavať prístup k sieti. Číslo IMEI pre svoj prístroj nájdete pod batériou.

Predĺženie napájacieho cyklu batérie

Mnoho funkcií prístroja zvyšuje požiadavky na energiu batérie a skracuje interval napájania. Ak chcete šetriť energiu batérie, uvedomte si, že:

- Pri používaní funkcií s pripojením Bluetooth a pri spúšťaní takýchto funkcií v pozadí počas používania iných funkcií sa zvyšuje spotreba energie batérie. Pripojenie Bluetooth vypnite vždy, keď ho nepotrebuje.
- Pri používaní funkcií s pripojením k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN) a pri spúšťaní takýchto funkcií v pozadí počas používania iných funkcií sa zvyšuje spotreba energie batérie. Sieť WLAN sa v prístroji Nokia vypne, ak sa nepokúsíte pripojiť alebo ak prístroj nie je pripojený k nejakému miestu prístupu, alebo ak nevyhľadáte dostupné siete. Ak chcete šetriť batériu, môžete nastaviť prístroj tak, aby v pozadí nevyhľadával dostupné siete alebo ich vyhľadával menej často.
- Ak ste v nastaveniach pripojenia nastavili položku **Paketové dát. spojenie** na možnosť **Ak je dostupné** a nenachádzate sa v mieste pokrytia paketovou

dátovou sieťou (GPRS), prístroj sa opakovane pokúša nadviazať paketové dátové spojenie. Ak chcete predĺžiť prevádzkový čas prístroja, vyberte položku **Paketové dát. spojenie > Ak je to nutné.**

- Keď sa presuniete na nové miesta na mape, aplikácia Mapy načíta z mapy nové informácie, čím zvyšuje spotrebu energie batérie. Funkciu automatického načítavania nových máp môžete vypnúť.
- Ak sa intenzita signálu celulárnej siete vo vašom okolí veľmi odlišuje, prístroj musí opakovane vyhľadávať dostupné siete. Týmto sa zvyšuje spotreba energie batérie.

Ak je režim siete v nastaveniach siete nastavený na duálny režim, prístroj vyhľadá sieť UMTS. Prístroj môžete nastaviť na výhradné používanie siete GSM. Ak chcete používať iba sieť GSM, vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Sieť > Režim siete > GSM.**

- Podsvietenie displeja zvyšuje spotrebu energie batérie. V nastaveniach displeja môžete zmeniť časový limit, po ktorom sa podsvietenie displeja vypne, a upraviť snímač osvetlenia, ktorý monitoruje svetelné podmienky a podľa toho prispôsobuje jas displeja. Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Telefón > Displej > Časový limit osvetlenia alebo Snímač osvetlenia.**
- Aplikácie spustené v pozadí zvyšujú požiadavky na spotrebu energie batérie. Ak chcete zatvoriť aplikácie, ktoré nepoužívate, stlačte a podržte tlačidlo Menu, vyberte položku **Vol'by > Ukázať otvorené aplik.** a pomocou tlačidla Menu prejdite na príslušnú aplikáciu. Stlačte a podržte tlačidlo Menu a vyberte položku **#Exit.**

Zväčšenie dostupnej pamäte

Potrebuje mať k dispozícii viac pamäte prístroja pre nové aplikácie a obsah?

Zobrazenie množstva dostupnej pamäte pre rozličné typy dát

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Správca súb..**

Mnohé funkcie prístroja využívajú pamäť na ukladanie údajov. Prístroj vás upozorní na nízky stav pamäte v rôznych oblastiach pamäte.

Zväčšenie dostupnej pamäte

Presuňte dáta do veľkokapacitnej pamäte (ak je k dispozícii) alebo do kompatibilného počítača.

Ak chcete odstrániť údaje, ktoré už nepotrebujete, použite aplikáciu Správca súborov alebo otvorte príslušnú aplikáciu. Môžete odstrániť:

- správy uložené v zložkách aplikácie Správy a prevzaté e-mailové správy v schránke.
- uložené webové stránky.
- údaje o kontaktoch.
- záznamy z kalendára.
- aplikácie zobrazené v aplikácii Správca aplikácií, ktoré viac nepotrebujete.
- inštalačné súbory (.sis alebo .sisx) inštalovaných aplikácií – inštalačné súbory preneste do kompatibilného počítača.
- snímky a videoklipy v zložke Galéria – súbory zálohujte v kompatibilnom počítači.

Váš prístroj

Nastavenie telefónu

Keď svoj prístroj zapnete po prvý raz, otvorí sa aplikácia Nastavenie telefónu.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Nastavenie telefónu neskôr, vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Nast. telef.**.

Ak chcete nastaviť pripojenia prístroja, vyberte **Spriev. nast.**.

Ak chcete do vášho prístroja preniesť údaje z kompatibilného prístroja Nokia, vyberte **Prenos**.

Výber dostupných možností sa môže líšiť.
























Prvý prenos obsahu















- 1 Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Prenos**.
- 2 Vyberte typ spojenia, ktoré chcete použiť na prenos dát, a pripojte príslušné zariadenia. Vybraný spôsob spojenia musia podporovať oba prístroje.
Ak ako typ spojenia vyberiete pripojenie Bluetooth, možno budete musieť tieto zariadenia spárovať.
- 3 V prístroji označte obsah, ktorý chcete preniesť z druhého zariadenia.

Keď sa už prenos začal, môžete ho zrušiť a pokračovať neskôr.

Obsah sa preniesie z pamäte druhého prístroja na príslušné miesto vo vašom prístroji. Čas prenosu závisí od množstva prenášaných údajov.

Indikátory displeja

-  Prístroj sa používa v sieti GSM (služba siete).
-  Prístroj sa používa v sieti UMTS (služba siete).
-  V zložke Prijaté v aplikácii Správy máte jednu alebo viac neprečítaných správ.
-  Vo vzdialenej schránke máte novú e-mailovú správu.
-  V zložke Na odoslanie sa nachádzajú správy čakajúce na odoslanie.
-  Máte neprijaté hovory.
-  Tón zvonenia je nastavený na možnosť Tichý, tón upozornenia na správu a e-mailovú správu je vypnutý.
-  Profil s časovým limitom je aktívny.
-  Dotyková plocha a tlačidlá sú zablokované.
-  Budík je aktívny.
-  Používa sa druhá telefónna linka (služba siete).
-  Všetky hovory pre tento prístroj sú presmerované na iné číslo (služba siete).
-  Ak máte dve telefónne linky, číslo predstavuje aktívnu linku.
-  K prístroju je pripojený kompatibilný headset.
-  K prístroju je pripojený kompatibilný výstupný televízny kábel.
-  K prístroju je pripojený kompatibilný textový telefón.
-  Prebieha dátový hovor (služba siete).
-  Paketové dátové spojenie cez sieť GPRS je aktívne (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je dostupné.
-  Paketové dátové spojenie je aktívne v časti siete, ktorá podporuje službu EGPRS (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je dostupné. Ikony označujú, že služba EGPRS je dostupná v sieti, ale prístroj nevyužíva toto spojenie na prenos dát.

-  Paketové dátové spojenie cez sieť UMTS je aktívne (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je odložené, a ikona  označuje, že spojenie sa vytvára.
-  Služba vysokorychlostného paketového prístupu (HSDPA) je podporovaná a aktívna (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je odložené, a ikona  označuje, že spojenie sa vytvára.
-  Nastavili ste prístroj na možnosť vyhľadávania bezdrôtových sietí LAN a na možnosť dostupnej bezdrôtovej siete LAN (služba siete).
-  Spojenie cez bezdrôtovú sieť LAN so šifrovaním je aktívne.
-  Spojenie cez bezdrôtovú sieť LAN bez šifrovania je aktívne.
-  Spojenie Bluetooth je aktívne.
-  Prebieha prenos dát cez spojenie Bluetooth. Keď indikátor bliká, váš prístroj sa pokúša o spojenie s náprotivným zariadením.
-  Spojenie cez kábel USB je aktívne.
-  Prebieha synchronizácia.
-  Systém GPS je aktívny.

Regulácia hlasitosti a reproduktora

Upravenie hlasitosti telefonického hovoru alebo zvukového klipu

Použite tlačidlá hlasitosti.



Vstavaný reproduktor umožňuje hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez nutnosti držať prístroj pri uchu.

Používanie reproduktora počas hovoru

Vyberte položku **Zapnúť reprodukt.**

Vypnutie reproduktora

Vyberte položku **Zapnúť handset.**

Výstraha:

Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Skratky

Ak chcete prepínať medzi otvorenými aplikáciami, stlačte a podržte tlačidlo Menu. Ak nechávate v pozadí spustené aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a napájací cyklus batérie sa skrúti.

Ak chcete spustiť webové pripojenie (služba siete), v prostredí voľby čísla klepnite a podržte tlačidlo 0.

Ak chcete otvoriť aplikácie dostupné na lište Médiá, ako napríklad prehrávač hudby alebo webový prehliadač, v ľubovoľnom okne stlačte mediálne tlačidlo.

Ak chcete zmeniť profil, stlačte vypínač a vyberte požadovaný profil.

Ak chcete volať do odkazovej schránky (služba siete), v prostredí voľby čísla klepnite a podržte tlačidlo 1.

Ak chcete otvoriť zoznam naposledy volaných čísel, na domácej obrazovke stlačte tlačidlo Volať.

Ak chcete použiť hlasové povely, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo Volať.

Umiestnenie antén

Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Nedotýkajte sa zbytočne antény, keď vysiela alebo prijíma signály. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude v takomto prípade pracovať s vyšším výkonom a zníži sa výdrž batérie.



Celulárna anténa




Anténa technológie
Bluetooth a siete WLAN




Anténa systému GPS



Lišta kontaktov

Ak chcete začať používať lištu kontaktov a pridať svoje kontakty na domácu obrazovku, vyberte položku  > **Voľby** > **Nový kontakt** a postupujte podľa inštrukcií.

Ak chcete komunikovať s kontaktom, vyberte príslušný kontakt a jednu z uvedených možností:

 — Uskutočnenie hovoru.


 — Poslanie správy.

 — Pridanie odkazu na kontakt služby Ovi. Ak chcete chatovať s kontaktom služby Ovi, vyberte kontakt. Ikona sa zmení na . Ak chcete začať chatovať, vyberte túto ikonu.

 — Pridanie kanála.

 — Obnovenie kanála.

Ak chcete zobraziť poslednú udalosť hovoru a iné z predchádzajúcich komunikačných udalostí s kontaktom, vyberte príslušný kontakt. Ak chcete zvolenému účastníkovi zavolať, vyberte udalosť hovoru. Ak si chcete pozrieť podrobné informácie o iných udalostiach, vyberte komunikačnú udalosť.

Ak chcete zatvoriť zobrazenie, vyberte položku .

Profil off-line

Profil off-line umožňuje používať prístroj bez pripojenia k bezdrôtovej celulárnej sieti. Keď je aktívny profil off-line, môžete zariadenie používať bez karty SIM.

Aktivácia profilu off-line

Krátko stlačte vypínač a vyberte **Off-line**.

Keď aktivujete profil off-line, pripojenie k celulárnej sieti sa zatvorí. Zablokujú sa všetky rádiové frekvenčné signály prijímané alebo vysielané prístrojom do celulárnej siete. Ak sa pokúšate odoslať správy pomocou celulárnej siete, ostanú uložené v zložke Na odoslanie, aby sa mohli odoslať neskôr.

Dôležité: V režime off-line nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnej siete. Môžete však volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefonovania zmenou profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Ak ste aktivovali profil off-line, naďalej môžete používať bezdrôtovú sieť LAN (WLAN), napríklad na čítanie e-mailov alebo prehliadanie internetových stránok. V profile off-line môžete používať aj pripojenie Bluetooth. Pri vytváraní a používaní spojení cez sieť WLAN alebo pripojení Bluetooth nezabudnite dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá.

Nastavenia snímača a natáčanie zobrazovania

Ak v prístroji aktivujete snímače, niektoré funkcie môžete ovládať otočením prístroja.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Nast. senzorov**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:


Senzory — Aktivácia snímačov.

Ovládanie otočením — Vyberte položku **Stíšenie hovorov** a **Odklad budenia**, ak chcete stíšiť vyzváňanie prichádzajúcich hovorov a zvukovej signalizácie upozornenia otočením prístroja displejom smerom nadol. Vyberte položku **Autom**.

otočiť displej, ak chcete, aby sa zobrazenie na displeji automaticky otáčalo pri otočení prístroja doľava alebo späť do zvislej polohy. Niektoré aplikácie a funkcie nemusia otáčanie displeja podporovať.

Headset

K prístroju môžete pripojiť kompatibilný headset alebo kompatibilné slúchadlá. Možno budete musieť vybrať režim kábla.

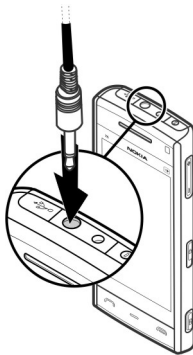

Výstraha:


Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu mať za následok zničenie prístroja. Nepripájajte do AV zásuvky Nokia žiadny zdroj napätia.

Keď do AV zásuvky Nokia pripájate akýkoľvek externý prístroj alebo headset, ktorý nie je spoločnosťou Nokia určený pre činnosť s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.


Vybratie karty SIM

- 1 Zložte zadný kryt tak, že ho zdvihnete smerom od spodnej časti prístroja.
- 2 Vyberte batériu.

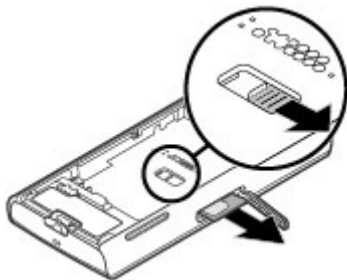

- 3 Otvorte kryt otvoru pre kartu SIM. V otvore pod batériou zatlačte posúvač smerom nabok, čím sa SIM karta vysunie z otvoru. Vytiahnite kartu SIM.
- 4 Vložte batériu a znova nasadte zadný kryt.

Pripevnenie šnúrky na zápästie

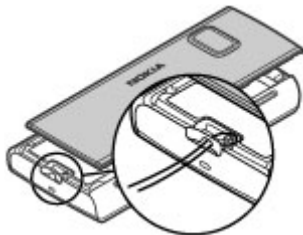

Diaľkové blokovanie

Prístroj môžete zablokovať na diaľku pomocou vopred definovanej textovej správy.

Zapnutie blokovania na diaľku

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Ochrana > Telefón a SIM karta > Diaľkové blok. telefónu > Zapnuté**.
- 2 Zadajte obsah textovej správy (5 až 20 znakov), overte ho a zadajte blokovací kód.


Blokovanie prístroja na diaľku

Napíšte vopred definovanú textovú správu a odošlite ju do prístroja. Na odblokovanie prístroja potrebujete blokovací kód.

Uskutočňovanie hovorov

Dotykový displej počas hovorov

Váš prístroj má snímač objektov. Dotyková plocha sa počas hovorov automaticky vypína, aby pri umiestnení prístroja k uchu nedošlo k náhodnej voľbe niektorej funkcie a aby sa šetrila energia batérie.



Snímač objektov neprekrývajte ochranným filmom ani páskou.

Hlasové hovory

- 1 Na domácej obrazovke výberom položky **Telefón** otvorte funkciu voľby čísla a zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Číslo odstránite výberom položky **C**.

Ak voláte do zahraničia, dvoma stlačeniami tlačidla * vložte znak + (nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (vynechajte počiatočnú nulu) a telefónne číslo.

- 2 Hovor uskutočníte stlačením tlačidla **Volať**.
- 3 Ak chcete ukončiť hovor (alebo zrušiť pokus o nadviazanie spojenia), stlačte tlačidlo **Koniec**.

Stlačením tlačidla **Koniec** vždy ukončíte hovor, aj keď je aktívna iná aplikácia.



Ak chcete uskutočniť hovor voľbou čísla zo zoznamu kontaktov, vyberte položku **Menu > Kontakty**.

Prejdite na požadované meno alebo vyberte vyhľadávacie pole, zadajte prvé písmená alebo znaky mena a prejdite na požadované meno.

Zvolenému účastníkovi zavoláte stlačením tlačidla **Volat'**. Ak ste si pre príslušný kontakt uložili viacero čísel, zo zoznamu vyberte požadované číslo a stlačte tlačidlo **Volat'**.

Počas hovoru


Vypnutie alebo zapnutie mikrofónu

Vyberte položku  alebo .


Podržanie aktívneho hlasového hovoru

Vyberte položku  alebo .


Umožňuje aktivovať reproduktor

Vyberte položku ). Ak chcete presmerovať zvuk do kompatibilného headsetu pripojeného k prístroju prostredníctvom pripojenia Bluetooth, vyberte položku **Voľby > Zapnúť BT handsfree**.

Presmerovanie zvuku späť do telefónu

Vyberte položku ).

Ukončenie hovoru

Vyberte položku .

Prepínanie medzi aktívnymi a podržanými hovormi

Vyberte položku **Voľby > Vymeniť**.

Tip: Ak chcete aktívny hovor podržať, stlačte tlačidlo **Volat'**. Ak chcete podržaný hovor aktivovať, znova stlačte tlačidlo **Volat'**.

Posielanie reťazcov tónov DTMF

- 1 Vyberte položku **Vol'by** > **Poslať DTMF**.
- 2 Zadajte reťazec DTMF alebo ho vyhľadajte v zozname kontaktov.
- 3 Ak chcete zadať znak čakania (w) alebo pauzy (p), opakovane stlačajte tlačidlo * .
- 4 Ak chcete tón odoslať, vyberte položku **OK**. Tóny DTMF môžete pridať k telefónnemu číslu alebo do poľa DTMF v detailoch kontaktu.

Ukončenie aktívneho hovoru a jeho nahradenie iným prichádzajúcim hovorom

Vyberte položku **Vol'by** > **Zameniť**.

Ukončenie všetkých hovorov

Vyberte položku **Vol'by** > **Ukončiť všetky hovory**.

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hlasového hovoru, sú službami siete.

Hlasová schránka

Ak chcete volať do hlasovej schránky (služba siete), na domácej obrazovke vyberte položku **Telefón** a vyberte a podržte tlačidlo **1**.


- 1 Ak chcete zmeniť telefónne číslo hlasovej schránky, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie** > **Schrán. hovorov**, schránku a položku **Vol'by** > **Zmeniť číslo**.
- 2 Zadajte číslo (od poskytovateľa služieb siete) a vyberte položku **OK**.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Ak chcete prijať hovor, keď je dotykový displej zablokovaný, odklepnite na displeji. Postupujte podľa vizuálnych pokynov.

Ak chcete prijať hovor, keď je dotykový displej odblokovaný, stlačte tlačidlo **Volieť**.

Ak chcete stlmiť tón zvonenia prichádzajúceho hovor, keď je dotykový displej zablokovaný, odklepnutím displej odblokujte.

Ak chcete stlmiť tón zvonenia prichádzajúceho hovor, keď je dotykový displej odblokovaný, vyberte položku .


Volajúcemu môžete poslať textovú správu bez toho, aby ste zrušili hovor, a informovať ho, že hovor nemôžete prijať. Ak chcete aktivovať posielanie textovej správy a napísať štandardnú odpoveď, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Hovor > Odmietnuť hovor správou a Text správy**. Ak chcete poslať odpoveď, vyberte položku **Pošli spr.**, upravte text správy a stlačte tlačidlo **Volieť**.

Ak nechcete prijať hovor, keď je dotykový displej odblokovaný, stlačte tlačidlo **Koniec**. Ak v nastaveniach telefónu aktivujete funkciu **Presmerovanie > Hovory > Ak je obsadené**, odmietnutím prichádzajúceho hovoru sa hovor presmeruje.

Ak chcete odmietnuť hovor, keď je dotykový displej zablokovaný, odklepnutím odblokujte displej a vyberte položku **Vol'by > Odmietni**.

Uskutočnenie konferenčného hovoru


Telefón podporuje konferenčné hovory najviac medzi šiestimi účastníkmi vrátane vás.

- 1 Zavolajte prvému účastníkovi.
- 2 Ak chcete zavolať inému účastníkovi, vyberte položku **Voľby** > **Nový hovor**. Prvý hovor sa podrží.
- 3 Ak chcete po prijatí nového hovoru pridať prvého účastníka do konferenčného hovoru, vyberte položku .


Pridanie nového účastníka do konferenčného hovoru

Zavolajte ďalšiemu účastníkovi a pridajte nový hovor do konferenčného hovoru.



Súkromná diskusia s účastníkom konferenčného hovoru

Vyberte položku .

Prejdite na účastníka a vyberte položku . Konferenčný hovor sa na telefóne podrží. Ostatní účastníci môžu pokračovať v konferenčnom hovore.

Do konferenčného hovoru sa vrátite výberom položky .

Vyradenie účastníka z konferenčného hovoru

Vyberte položku , prejdite na účastníka a vyberte položku .

Ukončenie aktívneho konferenčného hovoru

Stlačte tlačidlo Koniec.

Rýchla voľba telefónneho čísla

Ak chcete aktivovať rýchlu voľbu, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Telefonovanie** > **Hovor** > **Rýchla voľba**.

- 1 Ak chcete priradiť telefónne číslo niektorému číselnému tlačidlu, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Telefonovanie** > **Rýchla voľba**.
- 2 Prejdite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť telefónne číslo, a vyberte položku **Voľby** > **Pridel'**.

Tlačidlo 1 je určené pre hlasovú schránku.

Ak chcete uskutočniť hovor na domácej obrazovke, vyberte položku **Telefón** a priradené tlačidlo a stlačte tlačidlo **Volieť**.

Ak chcete uskutočniť hovor na domácej obrazovke, keď je aktívna funkcia rýchlej voľby, vyberte položku **Telefón** a vyberte a podržte priradené tlačidlo.

Čakajúci hovor

Pomocou služby Čakajúci hovor (služba siete) môžete počas prebiehajúceho hovoru prijať ďalší hovor.

Aktivácia služby Čakajúci hovor

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefonovanie** > **Hovor** > **Čakajúci hovor**.

Prijatie čakajúceho hovoru

Stlačte tlačidlo **Volieť**. Prvý hovor sa podrží.

Prepínanie medzi aktívnym a podržaným hovorom

Vyberte položku **Voľby** > **Vymeniť**.

Prepojenie podržaného a aktívneho hovoru

Vyberte položku **Voľby** > **Prepojiť**. Týmto sa od hovorov odpojíte.

Ukončenie aktívneho hovoru

Stlačte tlačidlo **Koniec**.

Ukončenie oboch hovorov

Vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť všetky hovory**.

Hlasová voľba

Zariadenie automaticky vytvorí hlasovú voľbu pre kontakty.

Prehratie hlasovej voľby pre kontakt

- 1 Vyberte kontakt a položku **Voľby > Detaily hlasovej voľby**.
- 2 Prejdite na detail kontaktu a vyberte položku **Voľby > Prehrať hlasovú voľbu**.

Volanie pomocou hlasovej voľby

Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa využíva reproduktor. Keď vyslovujete hlasovú voľbu, držte telefón v nevelkej vzdialenosti od tváre.

- 1 Ak chcete aktivovať hlasovú voľbu, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo **Volať**. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, hlasovú voľbu spustíte stlačením a podržaním tlačidla headsetu.
- 2 Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte uložené meno kontaktu.
- 3 Prístroj prehrá syntetizovanú hlasovú voľbu rozpoznaného kontaktu vo zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo. Ak chcete hlasovú voľbu zrušiť, vyberte položku **Skonči**.

Ak je pre jedno meno uložených niekoľko čísel, môžete vysloviť aj meno a typ čísla, napríklad mobil alebo telefón.


Uskutočnenie videohovoru

Počas videohovoru (služba siete) uvidíte vy i váš partner obojsmerný prenos videozáberov v reálnom čase. Prijemcovi videohovoru sa zobrazia živé videozábery alebo videosníмка nasnímaná fotoaparátom v prístroji.

Ak chcete uskutočniť videohovor, musíte mať v prístroji vloženú kartu USIM a nachádzať sa v oblasti pokrytej signálom siete UMTS. Informácie dostupnosti, cenách a možnostiach aktivácie služby videohovorov získate od poskytovateľa služieb siete.


Videohovor možno uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi. Videohovor možno uskutočniť s účastníkom, ktorý má kompatibilné mobilné zariadenie, alebo s klientom ISDN. Videohovory nemožno uskutočňovať zároveň s iným hlasovým hovorom, videohovorom ani dátovým prenosom.

Ikony


 Neprijímate videozábery (váš partner videozábery nevysiela alebo ich sieť neprenáša).

 Odmietli ste odosielanie videozáberov zo svojho prístroja. Ak chcete namiesto videozáberov odoslať fotosníмку, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie** > **Hovor** > **Sníмка pre videohovor**.

Aj keď počas videohovoru odmietnete odosielanie videozáberov, hovor sa spočítá ako videohovor. Informácie o cenách získate od svojho poskytovateľa služieb.

- 1 Na domácej obrazovke otvorte výberom položky  alebo **Telefón** funkciu voľby čísla a zadajte telefónne číslo.
- 2 Vyberte položku **Voľby** > **Voláť** > **Videohovor**.



Pri videohovoroch sa predvolene používa sekundárny fotoaparát na prednej strane prístroja. Nadviazanie spojenia videohovoru si vyžaduje istý čas. Ak sa spojenie nepodarilo nadviazať (napríklad ak sieť nepodporuje videohovory alebo zariadenie účastníka nie je kompatibilné), telefón sa spýta, či si namiesto toho prajete uskutočniť normálny hovor alebo odoslať správu.

Videohovor je aktívny, keď vidíte dve videosnímky a cez reproduktor počujete zvuk. Prijemca videohovoru môže odmietnuť odosielať videozábery (označené symbolom ) . V takom prípade budete počuť len hlas volajúceho a môžete vidieť statickú snímku alebo sivé pozadie.



- 3 Ak chcete videohovor ukončiť, stlačte tlačidlo Koniec.

Počas videohovoru


Zobrazenie živých videozábberov alebo len počúvanie hlasu volajúceho

Vyberte položku  alebo .


Vypnutie alebo zapnutie mikrofónu

Vyberte položku  alebo .

Umožňuje aktivovať reproduktor

Vyberte položku ). Ak chcete presmerovať zvuk do kompatibilného headsetu pripojeného k prístroju prostredníctvom pripojenia Bluetooth, vyberte položku **Voľby > Zapnúť BT handsfree.**

Presmerovanie zvuku späť do telefónu

Vyberte položku ).

Používanie hlavného fotoaparátu na odosielanie videozábberov

Vyberte položku **Voľby > Použiť sekundár. kameru.**

Spätné prepnutie na sekundárny fotoaparát na odosielanie videozáberov

Vyberte položku **Voľby** > **Použiť hlavnú kameru**.

Zachytenie momentky odosielaných videozáberov

Vyberte položku **Voľby** > **Poslať momentku**. Odosielanie videozáberov sa preruší a príjemcovi sa zobrazí momentka. Momentka sa neuloží.


Zväčšenie alebo zmenšenie snímky

Vyberte položku **Voľby** > **Zoom**.

Nastavenie kvality videa

Vyberte položku **Voľby** > **Nastaviť** > **Preferované video** > **Normálna kvalita**, **Zreteľnejší detail** alebo **Plynulejší pohyb**.

Prijatie a odmietnutie videohovoru

Keď prichádza videohovor, zobrazí sa ikona .

Prijatie videohovoru

Odosielanie živých videozáberov spustíte výberom položky **Áno**.

Ak odosielanie videozáberov nespustíte, budete počuť iba hlas volajúceho. Namiesto vlastných videozáberov sa zobrazí sivá plocha.

Spustenie odosielania videozáberov počas videohovoru

Vyberte položku **Voľby** > **Zapnúť** > **Posielanie videa**.

Zobrazenie snímky zachytenej fotoaparátom namiesto sivej plochy

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Hovor > Snímka pre videohovor**.

Odmietnutie videohovoru

Stlačte tlačidlo **Koniec**.

Zdieľanie videa

Ak chcete z mobilného prístroja počas hlasového hovoru poslať do druhého kompatibilného prístroja živé video alebo videoklip, použite službu zdieľania videa (služba siete).

Pri aktivácii služby zdieľania videa sa automaticky aktivuje reproduktor. Ak počas zdieľania videodát nechcete pri hovore používať reproduktor, môžete použiť kompatibilný headset.

Výstraha:

Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Požiadavky na zdieľanie videa

Zdieľanie videa vyžaduje pripojenie k sieti 3G. Možnosť používania služby zdieľania videa závisí od dostupnosti siete 3G. Ďalšie informácie o službe, dostupnosti siete 3G a poplatkoch účtovaných za používanie tejto služby získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať službu zdieľania videa, skontrolujte, či:

- prístroj je nastavený na priamu komunikáciu medzi používateľmi,

- máte aktívne pripojenie k sieti 3G a nachádzate sa v oblasti jej pokrytia. Ak sa počas zdieľania videa dostanete mimo pokrytia siete 3G, zdieľanie sa preruší, ale hlasový hovor bude pokračovať.
- odosielateľ aj prijímateľ sú zaregistrovaní v sieti 3G. Ak na zdieľanie videa pozvete účastníka, ktorého prístroj nie je v dosahu siete 3G alebo nemá inštalovanú službu zdieľania videa, prípadne nemá nastavenú priamu komunikáciu medzi používateľmi, príjemca sa o odoslaní pozvania nedozvie. Dostanete chybové hlásenie, že príjemca nemôže prijať pozvanie.

Nastavenie zdieľania videa

Ak chcete nastaviť zdieľanie videa, potrebujete nastavenie priamej komunikácie medzi používateľmi a nastavenie pripojenia k sieti 3G.

Priama komunikácia medzi používateľmi je tiež známa ako spojenie SIP (Session Initiation Protocol – protokol vytvorenia spojenia). Nastavenia profilu SIP sa musia v prístroji nakonfigurovať pred použitím služby zdieľania videa. Požiadajte poskytovateľa služieb o nastavenia profilu SIP a uložte ich v prístroji. Poskytovateľ služieb vám môže nastavenia poslať alebo vám poskytne zoznam potrebných parametrov.

Pridanie adresy SIP ku kontaktu

- 1 Vyberte položku **Menu > Kontakty**.
- 2 Vyberte existujúci kontakt alebo vytvorte nový kontakt.
- 3 Vyberte položku **Voľby > Upraviť**.
- 4 Vyberte položku **Voľby > Pridať detail > Zdieľať video**.
- 5 Zadajte adresu SIP vo formáte sip:meno_pouzivatela@nazov_domeny (namiesto názvu domény môžete použiť adresu IP).

Ak nepoznáte adresu SIP kontaktu, môžete na zdieľanie videa použiť aj telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny, napríklad +421 (ak túto službu podporuje poskytovateľ služieb siete).

Nastavenie pripojenia k sieti 3G

Uzatvorte s poskytovateľom služby dohodu o používaní siete 3G.

Zabezpečte, aby boli nastavenia pripojenia miesta prístupu zariadenia k sieti 3G správne nakonfigurované. Ďalšie informácie o nastaveniach si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Zdieľanie živého videa alebo videoklipov

Počas aktívneho hlasového hovoru vyberte položku **Voľby** > **Zdieľať video**.

- 1 Ak chcete počas hlasového hovoru zdieľať živé videozábery, vyberte položku **Živé video**.

Ak chcete zdieľať videoklip, vyberte položku **Videoklip**. Otvorí sa zoznam videoklipov uložených v pamäti prístroja alebo vo veľkokapacitnej pamäti. Vyberte klip, ktorý chcete zdieľať.

Pred samotným zdieľaním videoklipu môže byť potrebná konverzia na vhodný formát. Ak vás prístroj upozorní na potrebu skonvertovania videoklipu, vyberte položku **OK**. Na skonvertovanie je potrebné mať v prístroji editor videa.

- 2 Ak má daný kontakt v zložke Kontakty niekoľko adries SIP alebo telefónnych čísel vrátane predvoľby krajiny, vyberte požadovanú adresu alebo číslo. Ak chcete odoslať pozvanie, ale adresa SIP ani telefónne číslo príjemcu nie je k dispozícii, zadajte adresu alebo telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny a vyberte položku **OK**. Prístroj odošle pozvanie na adresu SIP.

Zdieľanie sa automaticky spustí, keď príjemca prijme pozvanie.

Možnosti dostupné počas zdieľania videoklipov



, ak chcete vypnúť alebo zapnúť mikrofón.



, ak chcete zapnúť alebo vypnúť reproduktor.



– prerušenie alebo obnovenie zdieľania videa



, ak chcete prepnúť režim zobrazenia na celom displeji (dostupné len pre príjemcu).

- 3 Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte tlačidlo **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla **Koniec**. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

Ak chcete uložiť živé videozábery, ktoré ste zdieľali, po výzve vyberte položku **Áno**. Prístroj vám oznámi umiestnenie uloženého videa.

Ak ste počas zdieľania videoklipu otvorili ďalšie aplikácie, zdieľanie sa preruší. Ak sa chcete vrátiť do okna zdieľania videa a pokračovať v zdieľaní, na hlavnom displeji vyberte položku **Vol'by > Obnoviť zdieľanie videa**.

Prijatie pozvania na zdieľanie videa

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie videa, v pozývacej správe sa zobrazí meno alebo adresa SIP odosielateľa.

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie, keď ste mimo dosahu siete 3G, pozvanie nedostane.

Prijatie prijatého pozvania

Vyberte položku **Áno**. Zdieľanie sa aktivuje.

Odmietnutie prijatého pozvania

Vyberte položku **Nie**. Odosielateľ dostane správu o vašom odmietnutí pozvania. Odmietnuť pozvanie a ukončiť hovor môžete aj stlačením tlačidla **Koniec**.

Ukončenie zdieľania

Vyberte položku **Stop** alebo ukončíte hlasový hovor. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

Denník

V aplikácii Denník sú uložené informácie o komunikačnej histórii prístroja. Prístroj registruje neprijaté a prijaté hovory, len ak sieť podporuje tieto funkcie, ak je prístroj zapnutý a nachádza sa na území pokrytom touto službou siete.

Posledné hovory

Môžete si pozrieť informácie o posledných hovoroch.

Vyberte položku **Menu** > **Denník** a možnosť **Posledné hovory**.

Zobrazenie neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel

Vyberte položku **Neprijaté hovory**, **Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**.

Tip: Ak si chcete na domácej stránke pozrieť zoznam volaných čísel, stlačte tlačidlo **Volat'**.

Vyberte položku **Vol'by** a jednu z týchto možností:

Uložiť do Kontaktov — Uloženie telefónneho čísla zo zoznamu posledných hovorov do zoznamu kontaktov.

Zmazať zoznam — Zmažte vybraný zoznam posledných hovorov.

Vymazať — Vymazanie udalosti vo zvolenom zozname.

Nastavenia — Vyberte možnosť **Trvanie denníka** a čas, ako dlho majú byť komunikačné informácie uložené v denníku. Ak vyberiete možnosť **Žiadny denník**, v denníku sa neuložia žiadne informácie.

Paketové dáta

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Poplatky za paketové dátové spojenia vám môžu byť účtované podľa množstva odoslaných a prijatých dát.

Preverenie množstva dát poslaných alebo prijatých počas paketového dátového spojenia

Vyberte položku **Paketové dáta** > **Vš. poslané dáta** alebo **Všet. prijaté dáta**.

Vynulovanie informácie o odoslaných aj prijatých položkách

Vyberte položku **Paketové dáta** > **Voľby** > **Vynulovať počítačlá**. Na vynulovanie týchto informácií budete potrebovať blokovací kód.

Trvanie hovoru

Ak si chcete prezrieť približné trvanie posledného hovoru, uskutočnených a prijatých hovorov a všetkých hovorov.

Vyberte položku **Menu** > **Denník** a **Trvanie hovoru**.

Prehľad o všetkých komunikačných udalostiach

Vo všeobecnom denníku môžete nájsť informácie o komunikačných udalostiach, ako sú hlasové hovory, textové správy alebo dátové spojenia a pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN), zaregistrovaných v prístroji.

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Otvorenie všeobecného denníka

Otvorenie karty všeobecného denníka   .

Čiastkové udalosti, ako sú textové správy, odoslané vo viacerých častiach a paketové dátové spojenia, sa zaznamenávajú ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia so schránkou, centrom multimedialných správ alebo webovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.

Zobrazenie podrobností paketových dátových spojení

Prejdite na prichádzajúcu alebo odchádzajúcu udalosť paketového dátového spojenia označenú symbolom **GPRS** a vyberte položku **Vol'by > Ukázať**.

Kopírovanie telefónneho čísla z denníka

Vyberte položku **Vol'by > Použiť číslo > Kopírovať**. Telefónne číslo môžete napríklad prilepiť do textovej správy.

Filtrovanie denníka

Vyberte položku **Vol'by > Filter** a požadovaný filter.

Definovanie trvania denníka

Vyberte položku **Vol'by > Nastavenia > Trvanie denníka**. Ak vyberiete položku **Žiadny denník**, natrvalo sa vymaže celý obsah denníka, zoznam posledných hovorov a všetky výpisy o doručení.

Písanie textu

Klepnutím do ktoréhokoľvek poľa zadávania textu môžete zadávať písmená, čísla a špeciálne znaky.

Prístroj je schopný dokončovať slová podľa zabudovaného slovníka pre vybraný jazyk zadávaného textu. Taktiež sa dokáže učiť nové slová, ktoré zadávate.

Automatické režimy zadávania textu


Ak sú v prístroji aktivované snímače a otáčanie displeja, režim zadávania textu sa v režime zobrazenia na šírku automaticky prepne na klávesnicu na celom displeji, v režime zobrazenia na výšku zasa na alfanumerickú klávesnicu.


Ak chcete aktivovať snímače a otáčanie displeja, postupujte takto:

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Nast. senzorov > Senzory > Zapnuté**.
- 2 Vyberte položku **Ovládanie otočením > Autom. otočiť displej**.

Virtuálna klávesnica

V režime zobrazenia na šírku môžete používať virtuálnu klávesnicu.

Ak chcete aktivovať virtuálnu klávesnicu, vyberte položku  > **QWERTY na celý displej**. Táto funkcia nie je dostupná, ak sa používa automatické prepínanie režimu zadávania textu (ak sú aktivované snímače).

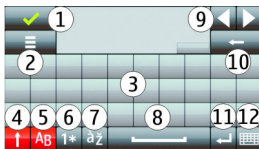


- 1 Zatvoriť – slúži na zatvorenie virtuálnej klávesnice.
- 2 Menu vstupu – slúži na otvorenie menu možností dotykového vstupu na prístup k povelom, ako napríklad **Jazyk pri písaní**.
- 3 Virtuálna klávesnica
- 4 Shift a Caps Lock – slúžia na zadanie veľkých písmen pri písaní malých písmen a naopak. Tlačidlo vyberte pred zadáním znaku. Ak chcete aktivovať funkciu Caps Lock, dvakrát vyberte toto tlačidlo. Čiara pod tlačidlom označuje, že funkcia Caps Lock je aktívna.
- 5 Písmená
- 6 Čísla a špeciálne znaky
- 7 Diakritické znamienka
- 8 Medzerník
- 9 Posunutie kurzora po zadaní znakov.
- 10 Návrat
- 11 Enter – slúži na posunutie kurzora do ďalšieho riadka alebo poľa zadávania textu. Ďalšie funkcie závisia od aktuálneho kontextu.
- 12 Režim zadávania – slúži na výber režimu zadávania textu. Klepnutím na položku sa zatvorí okno aktuálneho režimu zadávania a otvorí sa vybraná možnosť. Dostupnosť režimov zadávania textu sa môže líšiť v závislosti od toho, či sú aktivované automatické režimy zadávania textu.

Alfanumerická klávesnica

Virtuálna klávesnica

Virtuálna klávesnica (**Alfanumeric. klávesnica**) slúži na zadávanie znakov rovnako ako pri použití tradičnej klávesnice s číslicami na tlačidlách.

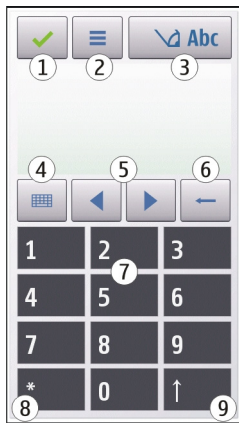

- 1 **Zatvoriť** – slúži na zatvorenie virtuálnej klávesnice (**Alfanumeric. klávesnica**).
- 2 **Menu vstupu** – slúži na otvorenie menu dotykového vstupu, ku ktorému patria povely, ako napríklad **Zapnúť prediktívny text** a **Jazyk pri písaní**.
- 3 **Indikátor zadávania textu** – slúži na otvorenie dialógového okna, v ktorom môžete aktivovať alebo deaktivovať režimy prediktívneho písania textu, zmeniť režim písania veľkých a malých písmen a prepnúť medzi režimom písmen a číslic.

- 4 Režim zadávania – slúži na otvorenie dialógového okna, v ktorom si môžete vybrať režim zadávania. Klepnutím na položku sa zatvorí okno aktuálneho režimu zadávania a otvorí sa vybraná možnosť. Dostupnosť režimov zadávania sa môže líšiť v závislosti od toho, či je alebo nie je aktivovaný automatický režim zadávania (nastavenia snímača).
- 5 Tlačidlá so šípkami – slúžia na posúvanie doľava alebo doprava.
- 6 Tlačidlo Backspace
- 7 Číslice
- 8 Hviezdička – slúži na otvorenie tabuľky špeciálnych znakov.
- 9 Preraďovač Shift – slúži na zmenu režimu písania veľkých a malých písmen, aktiváciu alebo deaktiváciu režimov prediktívneho písania textu a prepnutie medzi režimom písmen a čísel.

Tradičné písanie textu

Opakovane klepte na číselné tlačidlá (1 – 9), kým sa nezobrazí požadovaný znak. Klepnutím na príslušné číselné tlačidlo môžete zadať viac znakov, nielen znaky zobrazené na tlačidle.



Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa objaví kurzor (alebo posuňte kurzor dopredu, aby ste nemuseli čakať), a zadajte písmeno.

Ak chcete vložiť medzeru, klepnite na tlačidlo **0**. Troma klepnutiami na tlačidlo **0** presuniete kurzor na nový riadok.



Prediktívne písanie textu

V režime prediktívneho písania textu môžete slová zadávať jediným výberom tlačidla pre každé písmeno. Prediktívne písanie je založené na zabudovanom

slovníku, do ktorého možno pridávať nové slová. Prediktívne písanie textu nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

- 1 Ak chcete aktivovať prediktívne písanie textu pre všetky editory v prístroji, vyberte položku  > **Aktivovať predikciu**. Môžete tiež vybrať položku  > **Zapnúť prediktívny text**.
- 2 Ak chcete napísať požadované slovo, použite tlačidlá 2 – 9. Každé písmeno zadajte tak, že jedenkrát vyberiete príslušné tlačidlo. Ak napríklad chcete so zapnutým anglickým slovníkom napísať slovo Nokia, vyberte tlačidlo **6** (N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) a **2** (a).
Navrhované slovo sa mení po každom výbere tlačidla.
- 3 Ak je slovo napísané správne, presunutím kurzora doprava slovo potvrdíte alebo výberom položky **0** vložte medzeru.
Ak slovo nie je správne, opakovaným výberom tlačidla * si postupne prezrite zodpovedajúce slová, ktoré sa našli v slovníku.
Ak sa za slovom zobrazí otáznik (?), slovo sa v slovníku nenachádza. Ak chcete do slovníka pridať slovo, vyberte položku **Hláskuj**, tradičným spôsobom zadajte požadované slovo a vyberte položku **OK**. Slovo sa zaradi do slovníka. Keď sa slovník zaplní, nové slovo nahradí najstaršie pridané slovo.
- 4 Začnite písať ďalšie slovo.

Prepínanie medzi režimami zadávania textu

Ak chcete prediktívne písanie textu deaktivovať pre všetky editory v prístroji, vyberte položku  > **Deaktivovať predikciu** alebo dvakrát rýchlo klepnite na položku #. Prípadne môžete vybrať položku  > **Prediktívny text** > **Vypnúť**.

Nastavenia vkladania textu dotykcom

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Dotykový vstup**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Jazyk pri písaní — Zmena jazyka pri písaní a jazyka slovníka prediktívneho písania textu.

Adaptívne vyhľadávanie — Filtrovanie obsahu zoznamu v aplikácii podľa znakov napísaných v poli vyhľadávania.

Kontakty



Informácie o kontaktoch, ako sú napríklad telefónne čísla, poštové alebo e-mailové adresy kontaktov, môžete ukladať a aktualizovať. Kontaktu môžete priradiť osobný tón zvonenia alebo miniatúru obrázka. Môžete tiež vytvárať skupiny kontaktov, ktoré vám umožnia odosielať textové alebo e-mailové správy viacerým príjemcom naraz.

Ak chcete otvoriť zoznam kontaktov, na domácej obrazovke vyberte v závislosti od témy domácej obrazovky položku **Kontakty** alebo .

Ukladanie a úprava mien a čísel

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Pridanie nového kontaktu do zoznamu kontaktov

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyberte pole a zadajte informácie. Ak chcete zadávanie textu zavrieť, vyberte položku . Vyplňte príslušné polia a vyberte položku **Ukončené**.

Úprava kontaktov

Vyberte kontakt a položku **Vol'by** > **Upraviť**.


Kontakty – panel s nástrojmi

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Zavolanie kontaktu

Prejdite na požadovaný kontakt a vyberte položku  **Volat'**.

Odoslanie správy kontaktu

Prejdite na požadovaný kontakt a vyberte položku  **Vytvoriť správu**.

Vytvorenie nového kontaktu

Vyberte položku  **Nový kontakt**.

Spravovanie mien a čísel

Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

Vymazanie kontaktov

Vyberte kontakt a položku **Voľby > Vymazať**.

Ak chcete vymazať niekoľko kontaktov súčasne, výberom položky **Voľby > Označiť/Odznačiť** označte požadované karty kontaktov a výberom položky **Voľby > Vymazať** ich vymažte.

Kopírovanie kontaktov

Vyberte kontakt, položku **Voľby > Kopírovať** a požadované umiestnenie.

Pridanie kontaktov k obľúbeným položkám

Klepnite a podržte kontakt a vyberte položku **Pridať k obľúbeným**.

Vypočutie si hlasovej menovky priradenej kontaktu

Vyberte príslušný kontakt a položku **Voľby > Detaily hlasovej voľby > Voľby > Prehrať hlasovú voľbu**.

Kým začnete používať hlasové menovky, uvedomte si nasledovné:

- Hlasové menovky nezávisia od jazyka. Dôležitý je však hlas hovoriaceho.
- Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní.

- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte a používajte ich v tichom prostredí.
- Veľmi krátke mená prístroj neprijme. Používajte dostatočne dlhé mená a nepoužívajte podobné mená pre rozličné čísla.

Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Priradenie predvolených čísel a adries

Ak má kontakt niekoľko čísel alebo adries, predvolené číslo alebo adresa vám uľahčí volanie alebo odoslanie správy danému kontaktu. Predvolené číslo sa použije aj pri hlasovej voľbe.

- 1 Vyberte položku **Menu > Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt a položku **Voľby > Predvolené**.
- 3 Vyberte predvoľbu, ktorej chcete priradiť číslo alebo adresu, a vyberte položku **Prideľ**.
- 4 Vyberte číslo a adresu, ktoré chcete nastaviť ako predvolené.
- 5 Ak chcete zavrieť okno Predvolené a uložiť zmeny, klepnite mimo okna.

Tóny zvonenia, snímky a text pre hovor pre kontakty

Pre každý kontakt alebo skupinu kontaktov môžete definovať tón zvonenia a pre jednotlivé kontakty môžete definovať snímku a text pre hovor. Keď vám kontakt zavolá, prístroj bude zvonieť vybraným tónom zvonenia a zobrazí text hlásenia hovoru alebo snímku (ak sa spolu s hovorom odošle aj telefónne číslo volajúceho a prístroj ho spozná).

Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

Pridanie ďalších polí do zobrazenia detailov kontaktu

Vyberte príslušný kontakt a položku **Voľby** > **Upraviť** > **Voľby** > **Pridať detail**.

Definovanie tónu zvonenia pre kontakt alebo skupinu kontaktov

Vyberte kontakt alebo skupinu kontaktov, položku **Voľby** > **Tón zvonenia** a tón zvonenia.


Odstránenie tónu zvonenia z kontaktu

V zozname tónov zvonenia vyberte položku **Predvolený tón**.

Pridanie snímky pre kontakt

Vyberte kontakt uložený v pamäti prístroja, položku **Voľby** > **Upraviť** > **Pridať snímku**, a zvolte snímku z aplikácie Galéria.

Definovanie textu pre hovor pre kontakt

Vyberte príslušný kontakt a položku **Voľby** > **Upraviť** > **Pridať text hlás. hovor**. Zadaťte text hovoru a vyberte položku .

Zobrazenie, zmena alebo odstránenie snímky priradenej kontaktu

- 1 Vyberte kontakt a položku **Voľby** > **Upraviť**.
- 2 Prejdite na položku **Snímka**, vyberte položku **Voľby** a požadovanú možnosť.

Kopírovanie kontaktov

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.


Pri prvom otvorení zoznamu kontaktov sa zobrazí otázka, či chcete skopírovať mená a čísla z karty SIM do prístroja.

Začatie kopírovania

Vyberte položku **OK**.

Zrušenie kopírovania

Vyberte položku **Zruš**.

Prístroj zobrazí otázku, či chcete v zozname kontaktov zobrazit' kontakty karty SIM. Ak si chcete pozrieť kontakty, vyberte položku **OK**. Otvorí sa zoznam kontaktov a mená uložené na karte SIM budú označené symbolom .

Služby SIM

O dostupnosti a možnostiach používania služieb karty SIM sa informujte u dodávateľa svojej karty SIM. Môže ním byť poskytovateľ služieb siete alebo iný dodávateľ.

Kontakty SIM

Počet kontaktov, ktorý možno uložiť na kartu SIM, je obmedzený.

Zobrazenie kontaktov uložených na karte SIM v zozname kontaktov

Vyberte položku **Vol'by > Nastavenia > Kontakty na zobrazenie > Pamäť SIM**.

Čísla, ktoré ukladáte v zozname kontaktov, sa nemusia automaticky uložiť aj na kartu SIM.

Kopírovanie kontaktov na kartu SIM

Prejdite na kontakt a vyberte položku **Vol'by > Kopírovať > Pamäť SIM**.

Výber predvolenej pamäte na ukladanie nových kontaktov

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Predvol. ukladacia pamäť > Pamäť telefónu alebo Pamäť SIM**.

Kontakty uložené v pamäti prístroja môžu obsahovať viac telefónnych čísel a snímku.

Pevný zoznam

Pomocou služby pevného zoznamu môžete obmedziť hovory z vášho zariadenia na určité telefónne čísla. Službu pevnej voľby nepodporujú všetky SIM karty. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Vyberte **Menu > Kontakty a Voľby > Čísla na SIM > Kontakty Pevn. zozn.**.

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny používateľov alebo pevný zoznam), je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Pre aktiváciu a deaktiváciu pevnej voľby alebo úpravu kontaktov v zozname pevnej voľby sa vyžaduje PIN2 kód. Kód PIN2 získate od poskytovateľa služieb.

Vyberte **Voľby** a jednu z týchto možností:

Zapnúť pevný zoznam alebo **Vypnúť pevný zoznam** — Aktivujte alebo deaktivujte pevný zoznam.

Nový SIM kontakt — Zadajte meno kontaktu a telefónne číslo, na ktoré chcete povoliť telefonovanie.

Pridať z Kontaktov — Skopírujte kontakt zo zoznamu kontaktov do pevného zoznamu.

Ak chcete na čísla kontaktov na karte SIM posilať textové správy, keď je služba pevného zoznamu aktívna, musíte do pevného zoznamu pridať aj číslo centra textových správ.

Správy

Hlavné okno aplikácie Správy


Vyberte položku **Menu** > **Správy** (služba siete).

Vytvorenie novej správy


Vyberte položku **Nová správa**.

Tip: Ak nechcete často posielané správy písať zakaždým odznova, použite uložené správy zo zložky Šablóny v aplikácii Moje zložky. Môžete si vytvoriť a uložiť aj vlastné šablóny.


Aplikácia Správy obsahuje tieto zložky:


 **Prijaté** — Prijaté správy okrem e-mailov a správ celulárneho vysielania.


 **Moje zložky** — správy môžete usporiadať do zložiek.

 **Schránka** — môžete sa pripojiť k vzdialenej schránke a prevziať si nové e-mailové správy alebo si prezerať už prevzaté e-mailové správy offline.

 **Koncepty** — Koncepty správ, ktoré ešte neboli odoslané.

 **Poslané** — Posledné odoslané správy okrem správ odoslaných cez pripojenie Bluetooth. Môžete definovať počet správ, ktoré sa môžu ukladať v tejto zložke.

 **Na odoslanie** — Správy čakajúce na odoslanie (napríklad keď je prístroj mimo dosahu pokrytia sieťou) sa dočasne uložia v tejto zložke správ určených na odoslanie.

 **Výpisy o doručení** — Vyžiadajte, aby vám sieť posielala hlásenia o odoslaných textových a multimediálnych správach (služba siete).

Písanie a odosielanie správ

Vyberte položku **Menu > Správy**.

Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Pred vytvorením multimedialnej alebo e-mailovej správy musíte mať definované správne nastavenia pripojenia.

Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Multimedialne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o obmedzeniach veľkosti e-mailových správ. Ak sa pokúsíte odoslať e-mailovú správu, ktorá presahuje obmedzenie veľkosti e-mailového servera, správa sa uloží v zložke Na odoslanie a prístroj sa bude pravidelne pokúšať o jej odoslanie. Odoslanie e-mailovej správy si vyžaduje dátové spojenie. Za pravidelné pokusy o odoslanie e-mailovej správy vám môže poskytovateľ služieb účtovať poplatky. Túto správu môžete zo zložky Na odoslanie vymazať alebo ju môžete presunúť do zložky Koncepty.

Aplikácia Správy vyžaduje služby siete.


Odoslanie textovej alebo multimedialnej správy

Vyberte položku **Nová správa**.

Odoslanie zvukovej alebo e-mailovej správy

Vyberte položku **Voľby > Vytvoriť správu** a požadovanú možnosť.

Výber príjemcov alebo skupín zo zoznamu kontaktov

Na paneli s nástrojmi vyberte položku .

Manuálne zadanie čísla alebo e-mailovej adresy

Klepnite na pole **Komu**.


Zadanie predmetu e-mailovej alebo multimedialne správy

Predmet zadajte do poľa Predmet. Ak sa pole Predmet nezobrazuje, vyberte položku **Voľby > Polia hlavičky správy** a zmeňte nastavenie zobrazenia polí.

Napísanie správy


Klepnite na pole správy.

Pridanie objektu do správy alebo e-mailu

Vyberte položku  a požadovaný typ obsahu.

Typ správy sa v závislosti od vloženého obsahu môže zmeniť na multimedialnu správu.

Poslanie správy alebo e-mailu

Vyberte položku  alebo stlačte tlačidlo **Volat'**.

Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaky s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.


Zložka prijatých správ

Prijímanie správ

Vyberte položku **Menu > Správy** a možnosť **Prijaté**.



- Neprečítaná textová správa
- Neprečítaná multimediálna správa
- Neprečítaná zvuková správa
- Dáta prijaté prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Po prijatí správy sa na domácej obrazovke zobrazí symbol  a hlásenie **1 nová správa**.

Otvorenie správy z domácej obrazovky

Vyberte položku **Ukáž**.

Otvorenie správy v zložke Prijaté

Vyberte požadovanú správu.

Odpovedanie na prijatú správu

Vyberte položku **Voľby** > **Odpovedať**.




Multimediálne správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Výber multimediálnych správ

Vyberte položku **Voľby** > **Vybrať**. Otvorí sa paketové dátové spojenie, aby ste mohli vybrať správu do prístroja. Môžete dostať upozornenie, že v centre multimediálnych správ čaká na prijatie nová multimediálna správa.

Keď otvoríte multimedialnú správu () , môže sa zobrazíť snímka a správa. Symbol  signalizuje, že správa obsahuje zvukový klip. Symbol  signalizuje, že správa obsahuje videoklip.

Prehratie zvukového klipu alebo videoklipu

Vyberte príslušný indikátor.

Zobrazenie mediálnych objektov nachádzajúcich sa v multimedialnej správe

Vyberte položku **Voľby** > **Objekty**.

Ak sa v správe nachádza multimedialná prezentácia, zobrazí sa symbol .

Prehrávanie prezentácie

Vyberte príslušný indikátor.

Dáta, nastavenia a servisné správy z webu

Prístroj môže prijímať rôzne druhy správ, ktoré obsahujú údaje, napríklad vizitky, tóny zvonenia, logá operátora, záznamy z kalendára alebo hlásenia e-mailov. Môžete tiež prijímať nastavenia od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe.

Uloženie dát v správe

Vyberte položku **Voľby** a príslušnú možnosť.

Servisné správy z webu sú upozornenia (napríklad titulky správ), ktoré môžu obsahovať textovú správu alebo odkaz. Informácie o dostupnosti a predplatení získate od poskytovateľa služieb.

Nastavenie e-mailu

Ak chcete nastaviť e-mail, vyberte položku **Menu > Správy a Schránka**.

Môžete nastaviť niekoľko e-mailových kont, napríklad osobné e-mailové konto a podnikové e-mailové konto.

Ak chcete nastaviť e-mail z domácej obrazovky, vyberte príslušný modul. Prípadne, ak chcete nastaviť e-mailové konto, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Sprievodca**.

Nokia Messaging

Služba Nokia Messaging automaticky presmeruje e-mail z vašej existujúcej e-mailovej adresy na váš prístroj. Môžete čítať, reagovať a spravovať svoje e-maily za pohybu. Služba Nokia Messaging pracuje s množstvom internetových poskytovateľov e-mailových služieb, ktorí sa často používajú na osobné e-maily, ako napríklad e-mailové služby Google.

Služba Nokia Messaging môže byť spoplatnená. Informácie o možných poplatkoch získate od svojho poskytovateľa služieb alebo zo služby Nokia Messaging.

Služba Nokia Messaging musí byť podporovaná vašou sieťou a nemusí byť k dispozícii vo všetkých regiónoch.

Aplikácia Nokia Messaging sa momentálne poskytuje ako skúšobná verzia.

Inštalácia aplikácie Nokia Messaging

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Sprievodca**.
- 2 Keď otvoríte Sprievodcu nastaveniami prvýkrát, zobrazí sa výzva na zadanie nastavení operátora a potom nastavení e-mailu. Ak ste už niekedy Sprievodcu nastaveniami použili, vyberte položku **Nastav. e-mailu**.
- 3 Prečítajte si informácie, ktoré sa zobrazia na displeji v nastaveniach e-mailu, a vyberte položku **Začni > Nokia e-mail**.

- 4 Povoľte inštaláciu aplikácie Nokia Messaging.
- 5 Zadajte podrobnosti svojho e-mailového konta.

Aplikácia Nokia Messaging sa nainštaluje do zložky **Menu** > **Aplikácie**.

Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.email.nokia.com.

Schránka

Definovanie nastavení e-mailu

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Schránka**.

Ak chcete používať e-mail, musíte mať v prístroji definované platné miesto prístupu na internet (IAP) a správne zadať nastavenia svojho e-mailu.

Musíte mať vlastné e-mailové konto. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa internetových služieb a vzdialenej schránky.

Ak vyberiete položku **Správy** > **Schránka** a ešte ste si nevytvorili e-mailové konto, zobrazí sa výzva, aby ste tak urobili. Ak chcete začať definovať nastavenia e-mailu pomocou Sprievodcu schránkou, vyberte položku **Začni**.

Ak vytvoríte novú schránku a pomenujete ju, v hlavnom okne aplikácie Správy sa štandardný názov Schránka automaticky nahradí novým názvom. Môžete definovať až šesť schránok.

Otvorenie schránky

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a schránku.

Keď otvoríte schránku, zobrazí sa otázka, či sa chcete k schránke pripojiť.

Pripojenie sa k schránke a výber nových e-mailových správ alebo ich hlavičiek

Vyberte položku **Áno**. Keď si prezeráte správy online, dátové spojenie so vzdialenou schránkou ostáva aktívne.

Zobrazenie predtým vybraných e-mailových správ offline

Vyberte položku **Nie**.

Vytvorenie novej e-mailovej správy

Vyberte položku **Vol'by** > **Vytvoriť správu** > **E-mail**.

Ukončenie dátového spojenia so vzdialenou schránkou

Vyberte položku **Vol'by** > **Odpojiť**.

Preberanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a schránku.

Ak ste v režime offline, výberom položky **Vol'by** > **Spojiť** otvoríte spojenie so vzdialenou schránkou.

Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Výber správ pri otvorení spojenia so vzdialenou schránkou

Ak chcete vybrať všetky nové správy, vyberte položku **Vol'by** > **Vybrať e-mail** > **Nové**, ak chcete vybrať len vybrané správy, vyberte položku **Zvolené** alebo ak chcete vybrať všetky správy zo schránky, vyberte položku **Všetky**.

Ak chcete preberanie zastaviť, vyberte položku **Zruš**.


Zatvorenie spojenia a zobrazenie e-mailových správ offline

Vyberte položku **Vol'by** > **Odpojiť**.

Otvorenie e-mailovej správy offline

Ak chcete otvoriť e-mailovú správu, vyberte ju. Keď ste e-mailovú správu neprevzali a ste v režime offline, zobrazí sa otázka, či chcete túto správu prevziať zo schránky.

Zobrazenie e-mailových príloh

Otvorte správu a vyberte pole prílohy označené symbolom . Ak príloha nebola prevzatá do prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Vybrať**.

Automatický výber e-mailových správ

Vyberte položku **Voľby** > **E-mailové nastavenia** > **Automatický výber**.

Nastavenie prístroja na automatické preberanie e-mailov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Vymazanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a schránku.

Vymazávanie obsahu e-mailu len z prístroja

Vyberte položku **Voľby** > **Vymazať** > **Len telefón**. E-mail sa nevymaže zo vzdialenej schránky.

Telefón odzrkadľuje hlavičky e-mailových správ vo vzdialenej schránke. Ak vymažete obsah správy, hlavička e-mailu v prístroji zostane. Ak chcete odstrániť aj hlavičku, pri vymazávaní správy z prístroja a vzdialenej schránky musíte byť pripojení k serveru. Ak nie ste pripojení k serveru, po opätovnom pripojení prístroja k vzdialenej schránke sa hlavička vymaže a stav v prístroji sa aktualizuje.

Vymazanie e-mailu z prístroja aj vzdialenej schránky

Vyberte položku **Voľby** > **Vymazať** > **Telefón a server**.

Zrušenie vymazávania e-mailu označeného na vymazanie z prístroja aj servera

Vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť**.

Odpojenie od poštovej schránky

Keď je prístroj v režime online a chcete ukončiť dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.

Mail for Exchange

Pomocou aplikácie Mail for Exchange môžete prijímať pracovné e-maily do svojho prístroja. Môžete čítať svoje e-maily, odpovedať na ne, zobrazovať a upravovať prílohy, zobrazovať informácie z kalendára, prijímať žiadosti o stretnutie a odpovedať na ne, plánovať schôdzky a zobrazovať, pridávať a upravovať kontaktné informácie.

ActiveSync

Použitie Mail for Exchange je obmedzené na bezdrôtovú synchronizáciu informácií PIM medzi prístrojom Nokia a autorizovaným serverom Microsoft Exchange.

Aplikáciu Mail for Exchange možno nastaviť, len ak má vaša firma server Microsoft Exchange. Okrem toho musí mať administrátor IT vo vašej firme aplikáciu Mail for Exchange aktivovanú pre vaše konto.

Pred spustením nastavenia aplikácie Mail for Exchange sa ubezpečte, či máte tieto informácie:

- Firemné e-mailové ID
- Používateľské meno vašej firemnej siete
- Heslo vašej firemnej siete
- Názov sieťovej domény (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)
- Názov servera Mail for Exchange (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)

Podľa konfigurácie servera Mail for Exchange vašej spoločnosti budete možno potrebovať zadať okrem uvedených aj ďalšie informácie. Ak neviete správne informácie, kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti.

Pri používaní aplikácie Mail for Exchange môže byť povinné používanie blokovacieho kódu. Predvolený blokovací kód prístroja je 12345, ale administrátor IT vo vašej firme vám ho mohol nastaviť na iné.

Profil a nastavenia aplikácie Mail for Exchange môžete otvoriť a upraviť v nastaveniach aplikácie Správy.

Prezeranie správ na karte SIM

Môžete si pozrieť správy uložené na karte SIM.

Vyberte položku **Menu > Správy** a možnosť **Voľby > SIM správy**.

Skôr ako si budete môcť prezrieť správy SIM, musíte ich najprv skopírovať do zložky vo svojom prístroji.

- 1 Označte správy. Vyberte položku **Voľby > Označiť/Odznačiť > Označiť** alebo **Označiť všetky**.
- 2 Otvorte zoznam zložiek. Vyberte položku **Voľby > Kopírovať**.
- 3 Vyberte zložku, ktorá sa má kopírovať.
- 4 Ak si chcete pozrieť správy, otvorte zložku.

Správy celulárneho vysielania

Celulárne vysielanie (služba siete) umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo dopravnej situácie. Informácie o dostupných témach a príslušných číslach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Táto služba nemusí byť k dispozícii pre všetky regióny. Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať v sieťach 3G. Paketové dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celulárneho vysielania.

Vyberte položku **Menu > Správy a možnosť Voľby > Celulár. vysielanie.**

Servisné príkazy

Pomocou servisných príkazov (služba siete) môžete poskytovateľovi služieb písať a odosielať požiadavky na službu (príkazy USSD, napríklad príkazy na aktiváciu služieb siete). Táto služba nemusí byť dostupná vo všetkých regiónoch.

Vyberte položku **Menu > Správy a možnosť Voľby > Servisné príkazy.**

Nastavenia správ

Nastavenia môžu byť v prístroji vopred konfigurované alebo ich môžete dostať v správe. Ak chcete nastavenia zadať manuálne, vyplňte všetky polia s označením **Musí sa zadať** alebo označené hviezdikou.

Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré (prípadne i všetky) centrá správ alebo miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

Nastavenia textovej správy

Vyberte položku **Menu > Správy a možnosť Voľby > Nastavenia > Textová správa.**

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Centrá správ — pozrite si zoznam všetkých vytvorených centier textových správ.

Použitie centrum správ — vyberte, ktoré centrum správ sa má použiť na doručovanie textových správ.

Kódovanie znakov — ak chcete používať konverziu znakov do iného kódovacieho systému (ak je táto možnosť dostupná), vyberte položku **Redukovaná podpora**.

Prijať výpis — Vyžiadajte, aby vám sieť posielala výpisy o doručení odoslaných textových správ (služba siete).

Platnosť správy — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že sa prvý pokus nepodarí (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci tohto časového úseku, správa sa z centra správ vymaže.

Správa poslaná ako — Od poskytovateľa služieb zistíte, či vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy do týchto iných formátov.

Prednostné spojenie — vyberte, ktoré spojenie sa má použiť.

To isté centrum odpov. — Odpovedajte na správy pomocou rovnakého čísla centra textových správ (služba siete).

Nastavenia multimediálnej správy

Vyberte položku **Menu > Správy a možnosť Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Veľkosť snímky — Definujte veľkosť snímky v multimediálnej správe.

Režim tvorby MMS — Ak vyberiete položku **Riadený**, prístroj vás upozorní, ak sa pokúsite poslať správu, ktorú príjemca nemusí podporovať. Ak vyberiete položku **Obmedzený**, prístroj zabráni odoslaniu správ, ktoré nemajú podporu. Ak chcete do správ vkladať obsah bez akýchkoľvek upozornení, vyberte položku **Voľný**.

Použitie miesto prístupu — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa používa na preferované spojenie.

Výber multimédií — Vyberte spôsob prijímania správ, ak je táto možnosť k dispozícii. Ak chcete v domácej sieti prijímať správy automaticky, vyberte položku **Aut. v domácej sieti**. Mimo domácej siete môžete dostávať oznámenia, že v centre multimediálnych správ sa nachádzajú správy na prevzatie. Ak vyberiete položku **Vždy automaticky**, prístroj automaticky vytvorí aktívne paketové dátové spojenie a prevezme správu bez ohľadu na to, či sa nachádzate v domácej sieti alebo mimo nej. Vyberte položku **Manuálne**, ak chcete multimediálnu správu prevziať z centra multimediálnych správ manuálne, alebo vyberte položku **Vypnutý**, ak chcete zabrániť prijímaniu všetkých multimediálnych správ. Automatický výber nemusí byť podporovaný vo všetkých regiónoch.

Povoliť anonymné správy — Odmietnite správy od anonymných odosielateľov.

Prijať reklamu — Povoľte príjem reklamných multimediálnych správ (služba siete).

Dostávať výpisy — Zobrazte stav odoslaných správ v denníku (služba siete).

Odoprieť poslať výpis — Zabráňte prístroju odoslať výpisy o doručení prijatých správ.

Platnosť správy — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že sa prvý pokus nepodarí (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci tohto časového úseku, správa sa z centra správ vymaže.

Prístroj na oznámenie, že odoslaná správa bola prijatá alebo prečítaná, vyžaduje podporu siete. V závislosti od siete a iných okolností nemusia byť tieto informácie vždy spoľahlivé.

Nastavenia e-mailu

Spravovanie schránok

Vyberte položku **Menu > Správy a možnosť Vol'by > Nastavenia > E-mail**.

Výber schránky na odosielanie a prijímanie e-mailových správ

Vyberte položku **Použitá schránka** a požadovanú schránku.

Odstránenie schránky a správ z prístroja

Vyberte položku **Schránky**, prejdite na požadovanú schránku a vyberte položku **Voľby > Vymazať**.

Vytvorenie novej schránky


Vyberte položku **Schránky > Voľby > Nová schránka**. Názov novej schránky nahradí štandardný názov Schránka v hlavnom okne aplikácie Správy. Môžete definovať až šesť schránok.

Zmena nastavení pripojenia, nastavení používateľa, nastavení výberu a nastavení automatického výberu

Vyberte položku **Schránky** a požadovanú schránku.

Kontakty Ovi

O aplikácii Kontakty Ovi

 Prostredníctvom aplikácie Kontakty Ovi môžete zostať v kontakte so svojimi priateľmi a rodinou a objavovať nových priateľov v komunite služby Ovi. Môžete zdieľať svoju polohu s priateľmi a sledovať, čo ich zaujíma. Zároveň môžete zálohovať kontakty zo svojho prístroja v službe Ovi.

Ak chcete používať aplikáciu Kontakty Ovi, prejdite na lokalitu www.ovi.com.

Začiatok práce s aplikáciou Kontakty Ovi

Vyberte položku **Kontakty** a otvorte kartu Ovi.

Aplikácia Kontakty Ovi je súčasťou služby Ovi, ktorá využíva rovnaké informácie o konte.

Ak ste noví používatelia služieb Ovi a chcete začať používať aplikáciu Kontakty Ovi, musíte sa zaregistrovať v službe Ovi prostredníctvom vytvorenia konta Nokia.

Vytvorenie konta Nokia

- 1 Vyberte položku **Chat v službe Ovi** a po zobrazení výzvy sa pripojte k internetu.
- 2 Zadajte požadované informácie.
- 3 V okne **Môj profil** zadajte informácie o profile. Krstné meno a priezvisko sú povinné informácie.
- 4 Vyberte položku **Hotovo**.

Ak už ste sa v službe Ovi zaregistrovali pomocou počítača alebo mobilného zariadenia, aplikáciu Kontakty Ovi môžete začať používať s rovnakými detailmi konta.

Prihlásenie sa do aplikácie Kontakty Ovi a aktivácia aplikácie

Vyberte položku **Chat v službe Ovi** a zadajte meno užívateľa a heslo.

Ak ste ešte nezadali informácie o profile aplikácie Kontakty Ovi, spravte tak a vyberte položku **Hotovo**. Krstné meno a priezvisko sú povinné informácie.

Pripojenie k službe

Vyberte položku **Menu > Kontakty** a otvorte kartu Ovi.

Pripojenie k aplikácii Kontakty Ovi

Vyberte položku **Pripojiť** a spôsob pripojenia. Použite pripojenie prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN (WLAN), ak je k dispozícii.

Zrušenie pripojenia

Vyberte položku **Voľby > Zrušiť pripájanie**.

Ak používate paketové dátové spojenie, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky za prenos dát. Informácie o cenách si vyžiadajte od poskytovateľa služieb siete.

Vyberte položku **Pripojiť** > **Voľby** a jednu z uvedených možností:

Zvoliť — ak chcete vybrať položku.

Pripojiť — ak sa chcete pripojiť k službe, keď ste offline.

Môj profil — ak chcete upraviť informácie o profile.

Odporučiť priateľovi — ak chcete pozvať kontakt, aby sa pripojil do aplikácie Kontakty Ovi. Pozvanie sa pošle ako textová správa.

Nastavenia — ak chcete upraviť nastavenia aplikácie Kontakty Ovi.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Vytvorenie a úprava profilu

Úprava informácií o profile

Vyberte položku **Môj profil**.

Zobrazenie profilov priateľov v aplikácii Kontakty Ovi

Vyberte priateľa a položku **Voľby** > **Profil**.

Tieto informácie o profile budú viditeľné pre priateľov v aplikácii Kontakty Ovi. Iným používateľom aplikácie Kontakty Ovi, napríklad počas vyhľadávania, sa zobrazia len tieto informácie o profile: meno a priezvisko. Ak chcete zmeniť nastavenia súkromia, otvorte službu Ovi v počítači a prihláste sa k svojmu kontu Nokia.

Zmena snímky profilu

Vyberte snímku profilu, položku **Zvoliť existujúcu snímku** a novú snímku. Môžete tiež upraviť alebo odstrániť aktuálnu snímku profilu, alebo zachytiť novú.

Zmena dostupnosti

Predvolene je vaša dostupnosť nastavená na možnosť **Dostupný**. Ak chcete zmeniť svoju dostupnosť, vyberte príslušnú ikonu.

Oznámenie priateľom, čo práve robíte

Vyberte položku **Čo robíš?** a do poľa zadajte text.

Zobrazenie priateľom, akú hudbu práve počúvate

Vyberte položku **Prehráva sa**. Na to musíte v nastaveniach účasti povoliť zdieľanie informácií o prehrávaných skladbách.

Úprava kontaktných informácií

Vyberte pole a zadajte text.

V okne **Môj profil** vyberte položku **Vol'by** a jednu z uvedených možností:

Upraviť text — Vystrihnite, skopírujte alebo prilepte text.

Zmeniť — ak chcete zmeniť svoj stav (keď je vybrané pole stavu).

Aktivovať — ak chcete začať vysielat' priateľom svoju polohu alebo informácie o aktuálnom prehrávaní (keď je vybrané príslušné pole).

Zrušiť zmeny — ak chcete zrušiť zmeny, ktoré ste uskutočnili v okne profilu.

Upraviť zdieľané polohy — ak si chcete vybrať orientačné body, ktoré chcete vysielat' priateľom (keď je vybrané pole **Moja poloha**).

Zastaviť zdieľanie — ak chcete zastaviť vysielanie svojej polohy priateľom (keď je vybrané pole **Moja poloha**).

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Vysielanie svojej polohy priateľom

Ak chcete vysielat' svoju polohu, musíte v nastaveniach účasti vytvorit' orientačné body a povoliť ich zdieľanie. Ak chcete od priateľa prijat' informácie o polohe, musíte ma aplikáciu Mapy. Ak chcete posielat' a prijímat' informácie o polohe, potrebujete aplikácie Mapy aj Určenie polohy.

- 1 Vyberte položku **Moja poloha**. Ak je vaša poloha neznáma, vyberte položku **Moja poloha > Pridat' aktuálnu polohu**.
- 2 Zadaťte názov polohy. Poloha sa bude vysielat' priateľom a pridat' sa k vašim orientačným bodom.

Vyhľadávanie a pridávanie priateľov

Vyberte položku **Vol'by > Pozvat' priateľa**.

Vyhľadanie priateľa

Do poľa vyhľadávania priateľov zadajte meno priateľa a vyberte ikonu hľadania. Priateľov nemôžete vyhľadávat' podľa ich mobilného čísla alebo e-mailovej adresy.

Prehľadávanie výsledkov vyhľadávania

Vyberte položku **Ďalšie výsledky** alebo **Predošlé výsledky**.

Spustenie nového vyhľadávania

Vyberte položku **Nové vyhľadávanie**.

Ak sa vám nepodarilo nájsť hľadaných priateľov, buď nie sú registrovanými členmi služby Ovi, alebo si pri vyhľadávaní nastavili stav neviditeľnosti. Po zobrazení výzvy pošlite priateľom textovú správu a pozvite ich, aby sa pripojili do aplikácie Kontakty Ovi.

Poslanie pozvánky na pripojenie sa do aplikácie Kontakty Ovi

Vyberte položku **Vyberte službu**: a službu, o ktorej viete, že ju priateľ používa. Zadajte používateľské meno priateľa a vyberte ikonu poslania.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

Zvoliť — ak chcete vybrať položku.

Otvoriť — ak chcete otvoriť položku.

Pozvať ako priateľa — ak chcete poslať kontaktu pozvánku.

Ukázať profil — ak si chcete pozrieť profil kontaktu.

Obnoviť pozvanie — ak chcete znovu poslať pozvánku na pripojenie sa do aplikácie Kontakty Ovi čakajúcemu priateľovi.

Vyhľadať — ak chcete vyhľadať kontakt, ktorého meno alebo iné súvisiace kľúčové slovo ste zadali do poľa vyhľadávania priateľov.

Upraviť text — Vystrihnite, skopírujte alebo prilepte text.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Chat s priateľmi

Začatie chatovania s priateľom

Vyberte priateľa.

Poslanie chatovej správy

Zadajte text do poľa správy a vyberte ikonu poslania.

V zobrazení chatu vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

Poslať — Pošlite správu.

Poslať súbor — Pošlite tomu, s kým chatujete, snímku, videoklip, zvukový súbor alebo iný súbor.

Poslať moju polohu — Pošlite detaily lokality chatovému partnerovi (ak túto možnosť podporujú obe zariadenia).

Pridať smejka — Vložte smejka.

Profil — Pozrite si detaily priateľa.

Môj profil — Vyberte svoj stav účasti alebo snímku profilu, personalizujte svoju správu alebo zmeňte detaily.

Upraviť text — Kopírujte alebo prilepte text.

Skončiť chat — Ukončíte aktívny chat.

Ukončiť — Ukončíte všetky aktívne chaty a zatvorte aplikáciu.

Výber možností je premenlivý.

Ak chcete od priateľa prijať informácie o polohe, musíte mať aplikáciu Mapy. Ak chcete posielat' a prijímat' informácie o polohe, potrebujete aplikácie Mapy aj Určenie polohy.

Ak chcete prijímať ľubovoľné súbory, vy alebo príjemca musí prijať súbor. Ak chcete posielanie alebo prijímanie zrušiť počas prenosu súboru, vyberte položku **Zrušiť**.

Zobrazenie polohy priateľa

Vyberte položku **Ukázať na mape**.

Návrat do hlavného okna aplikácie Kontakty Ovi bez ukončenia chatu

Vyberte položku **Späť**.

Pridanie a kopírovanie telefónnych čísel z chatu alebo volanie na tieto čísla

Prejdite na telefónne číslo v chate, vyberte položku **Vol'by** a príslušnú voľbu.

Úprava orientačných bodov

Ak chcete upraviť orientačné body, v okne orientačných bodov vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

Označiť/Neoznačiť — ak chcete označiť alebo zrušiť označenie položiek v zozname.

Upraviť — ak chcete upraviť názov alebo iné vlastnosti orientačného bodu.

Nový orientačný bod — Ak chcete vytvoriť nový orientačný bod svojej aktuálnej polohy, vyberte polohu na mape a zadajte detaily manuálne.

Nastavenia aplikácie Kontakty Ovi

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z týchto možností:

Konto — ak chcete získať prístup k detailom konta a definovať svoju viditeľnosť pre ostatných pri vyhľadávaní.

Účasť — ak chcete s priateľmi zdieľať svoju aktuálnu polohu a umožniť im vidieť, kedy telefonujete (stav hovoru).

Personalizácia — ak chcete upraviť nastavenia súvisiace so spustením a tónmi aplikácie Kontakty Ovi a ak chcete svoj prístroj nastaviť tak, aby automaticky prijímal pozvania pre priateľov.

Pripojiť — ak chcete vybrať spojenie so sieťou, ktoré sa má použiť, a aktivovať upozornenia v službe roaming.

Ukončiť — Ukončíte všetky aktívne chaty a zatvorte aplikáciu.

Nastavenia konta Nokia

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Konto**.

Úprava podrobností konta

Vyberte položku **Moje konto**.

Definovanie viditeľnosti pri vyhľadávaní

Vyberte položku **Moje konto** > **Viditeľný vo výsl. vyhl'.** Ak chcete zmeniť svoju viditeľnosť, musíte byť online.

Nast. dostupnosti

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Účasť**.

Úprava nastavení účasti

Vyberte jednu z uvedených možností:

Zdieľať moju polohu — ak chcete povoliť, aby priatelia videli vašu polohu.

Zdieľať prehrávané — ak chcete, aby priatelia videli, akú hudbu práve počúvate v mobilnom zariadení.

Zdieľať stav hovoru — ak chcete povoliť, aby priatelia videli váš stav hovoru.

Zdieľanie polohy

Vyberte položku **Zdieľať moju polohu** a jednu z uvedených možností:

Povoliť zdieľanie — ak chcete povoliť, aby priatelia videli vašu polohu vo vybraných orientačných bodoch.

Moje zdieľ. orient. body — ak chcete vybrať orientačné body, odkiaľ sa vaša poloha bude vysielat' priateľom.

Interval obnovenia — ak chcete vybrať, ako často sa bude vysielat' vaša aktuálna poloha.

Pridanie polohy do zoznamu orientačných bodov

Vyberte položku **Zdieľať moju polohu** > **Moje zdieľ. orient. body** > **Voľby** > **Nový orientačný bod**.

Pridanie aktuálnej polohy ako orientačného bodu

Vyberte položku **Aktuálna poloha**.

Vyhľadanie polohy na mape

Vyberte položku **Zvoliť z mapy**.

Pridanie orientačného bodu manuálne

Vyberte položku **Zadať manuálne**.

Výber lokalít, ktoré chcete zdieľať s priateľmi

- 1 Vyberte položku **Zdieľať moju polohu > Moje zdieľ. orient. body**.
- 2 Vyberte orientačné body zo zoznamu.
- 3 Ak chcete upraviť, označiť a zrušiť označenie položiek v zozname, vyberte položku **Voľby**. V závislosti od nastavení môžu vaši priatelia vidieť vašu polohu, keď sa nachádzate v jednej z vybraných lokalít.

Nastavenia prispôsobenia

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Personalizácia**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Prilásiť pri zapnutí — ak sa chcete v aplikácii **Kontakty Ovi** prihlasovať automaticky pri zapnutí mobilného zariadenia.

Autom. prijímať pozv. priat. — ak chcete prijímať žiadosti o priateľstvo automaticky bez upozornení.

Aut. prijímať hlas. správy — ak chcete povoliť, aby sa hlasová správa prijala automaticky.

Tón správy — ak chcete vybrať tón pre nové správy.

Tón priateľa online — ak chcete vybrať tón, ktorý zaznie, keď priateľ prejde do stavu online.

Ikona na hlav. displeji — ak chcete na hlavný displej pridať ikonu skratky aplikácie Kontakty Ovi.

Nastavenia spojenia

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Pripojiť**.

Úprava nastavení spojenia

Vyberte položku **Pripojenie k sieti** a požadované spojenie. Ak chcete použiť predvolené spojenie definované v nastaveniach spojenia zariadenia, vyberte položku **Predvol. pripojenie**.


Nastavenie prístroja na upozorňovanie v prípade nedostupnosti domácej siete

Ak chcete dostávať upozornenia, keď sa prístroj bude pokúšať pripojiť sa k inej sieti, vyberte položku **Upozornenie na roaming > Zapnuté**.

Personalizácia prístroja

Prístroj si môžete prispôbiť zmenou domácej obrazovky, tónov alebo tém.

Zmena vzhľadu prístroja

 Témy môžete použiť na zmenu vzhľadu displeja, napríklad výplne pozadia a rozloženia hlavného menu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Osobné > Témy**.

Zobrazenie ukážky témy

Vyberte položku **Všeobecné**, prejdite na požadovanú tému a niekoľko sekúnd počkajte.

Aktivácia témy

Vyberte položku **Voľby > Nastaviť**.

Zmena rozloženia hlavného menu

Vyberte položku **Menu**.

Zmena vzhľadu domácej obrazovky

Vyberte položku **Téma Dom. obr..**


Nastavenie snímky alebo prezentácie ako výplne pozadia na domácej obrazovke

Vyberte položku **Tapeta > Snímka** alebo **Prehliadka obrázkov**.

Zmena snímky zobrazovanej na domácej obrazovke pri prijatí hovoru

Vyberte položku **Snímka hovoru**.

Profily

 Profily môžete použiť na nastavenie a prispôsobenie tónov zvonenia, tónov hlásenia správ alebo iných tónov pre rôzne udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich. Názov vybraného profilu sa zobrazuje na domácej obrazovke. Keď je nastavený všeobecný profil, zobrazuje sa iba aktuálny dátum.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Osobné > Profily**.



Zložka Hudba

Prehrávač hudby

Prehrávač hudby podporuje formáty súborov, ako sú AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA. Prehrávač hudby nemusí bezpodmienečne podporovať všetky vlastnosti formátu súborov alebo všetky variácie formátov súborov.

Prehrávač hudby môžete tiež používať na počúvanie podcastov. Podcasting je metóda prenášania zvuku alebo obrazu cez internet s použitím technológií RSS alebo Atom, ktoré slúžia na prehrávanie obsahu v mobilných zariadeniach a počítačoch.



Prehrávanie skladby alebo podcastu



Ak chcete otvoriť Prehrávač hudby, vyberte položku  > .


Po aktualizácii výberu skladby alebo podcastu v prístroji možno budete musieť obnoviť hudobné alebo podcastové knižnice. Ak chcete do knižnice pridať všetky dostupné položky, vyberte možnosť **Voľby** > **Obnoviť knižnicu**.




Prehratie skladby alebo podcastu:


- 1 Ak chcete prejsť na skladbu alebo podcasty, ktoré si chcete vypočuť, vyberte príslušné kategórie.
- 2 Ak chcete prehrať položku, vyberte ju zo zoznamu.



Ak chcete prehrávanie prerušiť, klepnite na symbol . Ak chcete prehrávanie obnoviť, klepnite na symbol .

Ak chcete v skladbe prejsť rýchlo dopredu alebo dozadu, klepnite a podržte symbol  alebo .

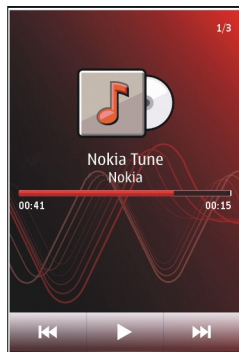

Ak chcete prejsť na ďalšiu položku, klepnite na symbol . Ak sa chcete vrátiť na začiatok položky, klepnite na symbol . Ak chcete prejsť na predchádzajúcu položku, do dvoch sekúnd od začiatku prehrávania skladby alebo podcastu znova klepnite na symbol .

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu prehrávania s náhodným výberom () , vyberte položku **Voľby > Náhodné prehrávanie**.

Ak chcete opakovať prehrávanie aktuálnej položky () , všetkých položiek () , alebo ak chcete opakované prehrávanie vypnúť, vyberte položku **Voľby > Opakovať**.

Pri prehrávaní podcastov sa možnosť náhodného výberu a opakovaného prehrávania automaticky vypne.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.


Ak chcete upraviť zvuk prehrávania hudby, vyberte položku **Vol'by** > **Ekvalizér**.

Ak chcete upraviť vyváženie, stereofónny akustický obraz alebo zosilniť basy, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia**.

Ak sa chcete vrátiť na domácu obrazovku a nechať prehrávač spustený v pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete prehrávač zavrieť, vyberte položku **Vol'by** > **Ukončiť**.

Zoznamy skladieb

Vyberte položku  >  a možnosť **Zozn. skladieb**.

Ak si chcete pozrieť podrobnosti zoznamu skladieb, vyberte položku **Vol'by** > **Detaily zozn. skladieb**.

Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 Vyberte položku **Vol'by** > **Nový zoznam skladieb**.
- 2 Zadaťte názov zoznamu skladieb a vyberte položku **OK**.
- 3 Ak chcete skladby pridať teraz, vyberte položku **Áno**. Ak ich chcete pridať neskôr, vyberte položku **Nie**.
- 4 Ak ste zvolili možnosť **Áno**, vyberte interpretov, ktorých skladby chcete pridať do zoznamu skladieb. Položky pridáte výberom možnosti **Pridaj**.

Ak chcete zobrazíť zoznam skladieb pod menom interpreta, vyberte položku **Rozbaľ**. Ak chcete zoznam skladieb skryť, vyberte položku **Zbaľ**.

5 Ak ste výber dokončili, vyberte položku **Hotovo**.

Zoznam skladieb sa uloží do veľkokapacitnej pamäte prístroja.

Ak budete chcieť neskôr pridať do zoznamu ďalšie skladby, počas prezerania zoznamu vyberte položku **Voľby > Pridať skladby**.

Ak chcete do zoznamu skladieb pridať skladby, albumy, interpretov, žánre a skladateľov z rôznych okien hudobného menu, vyberte príslušnú položku a možnosť **Voľby > Pridať do zoznamu > Uložený zoznam alebo Nový zoznam skladieb**.

Ak chcete skladbu odstrániť zo zoznamu skladieb, vyberte položku **Voľby > Odstrániť**.

Týmto skladbu neodstránite z prístroja, ale iba zo zoznamu skladieb.

Ak chcete v zozname skladieb zmeniť poradie skladieb, vyberte skladbu, ktorú chcete presunúť, a zvolte položku **Voľby > Reorganizov. zoznam**.

Ak chcete presunúť skladbu na novú pozíciu, vyberte skladbu na požadovanej pozícii a zvolte položku **Pusti**.

Ak chcete ukončiť zmenu poradia v zozname skladieb, vyberte položku **Hotovo**.

Podcasty

Vyberte položku  >  a možnosť **Podcasty**.

Epizódy podcastov majú tri formy: nikdy neprehrávané, čiastočne prehrané a celkom prehrané. Ak je epizóda čiastočne prehraná, pri ďalšom prehrávaní sa

prehrá od miesta, v ktorom ste ju naposledy prestali počúvať. Ak epizóda ešte nebola prehrávaná alebo nebola celkom prehraná, začne sa prehrávať od začiatku.

Prenos hudby z počítača

Hudbu môžete prenášať týmito spôsobmi:

- Ak chcete nainštalovať aplikáciu Nokia Ovi Player na spravovanie a usporadúvanie hudobných súborov, načítajte počítačový softvér z webovej stránky www.ovi.com a postupujte podľa pokynov.
- Ak chcete v počítači vidieť svoj prístroj ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie, na ktoré možno prenášať dátové súbory, pripojte ho pomocou kompatibilného dátového kábla USB alebo bezdrôtového pripojenia Bluetooth. Ak používate dátový kábel USB, ako režim pripojenia vyberte možnosť **Veľkokapacit. pamäť.**
- Ak chcete synchronizovať hudbu pomocou aplikácie Windows Media Player, pripojte kompatibilný kábel USB a ako režim pripojenia vyberte možnosť **Prenos médií.**

Ak chcete zmeniť predvolený režim pripojenia USB, vyberte položku **Menu > Nastavenia** a zvolte možnosť **Pripojenie > USB > Režim pripojenia USB.**

Nokia Ovi Player

Prostredníctvom aplikácie Nokia Ovi Player môžete načítavať hudbu zo služby Hudba Ovi, prenášať ju z počítača do prístroja a spravovať a usporadúvať hudobné súbory. Ak chcete načítať aplikáciu Nokia Ovi Player, prejdite na adresu www.ovi.com.

Načítavanie hudby si vyžaduje pripojenie na internet.

Načítavanie, spravovanie a prenos hudby medzi počítačom a mobilným prístrojom

- 1 Otvorte aplikáciu Nokia Ovi Player v počítači. Ak chcete načítavať hudbu, zaregistrujte sa alebo sa prihláste.
- 2 Pripojte prístroj k počítaču pomocou kompatibilného dátového kábla USB.
- 3 Ak chcete v prístroji vybrať režim pripojenia, vyberte položku **Prenos médií**.

Hudba Ovi

Prostredníctvom aplikácie Hudba Ovi (služba siete) môžete vyhľadávať, prehliadať a kupovať hudbu a načítavať ju do prístroja.

Služba Hudba Ovi postupne nahradí službu Music store.

Vyberte položku **Menu > Hudba > Hud. obchod**.

Ak chcete načítavať hudbu, musíte sa najskôr zaregistrovať v službe.

Načítavanie hudby môže vyžadovať dodatočné poplatky a prenos veľkého množstva údajov (služba siete). Ak chcete získať informácie o poplatkoch za prenos údajov, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb siete.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudba Ovi, musíte v prístroji definovať platné miesto prístupu na internet. Prístroj vás môže požiadať o výber miesta prístupu, ktoré sa má použiť pri pripájaní k službe Hudba Ovi.

Výber miesta prístupu

Vyberte položku **Predvol. miesto príst..**

Dostupnosť a vzhľad nastavení aplikácie Hudba Ovi sa môže líšiť. Nastavenia môžu byť aj vopred definované a nebudete ich môcť upravovať. Pri prehliadaní aplikácie Hudba Ovi môže byť možnosť úpravy nastavení k dispozícii.

Úprava nastavení Hudba Ovi

Vyberte položku **Volby** > **Nastavenia**.

Služba Hudba Ovi nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

Nokia Podcasting

Pomocou aplikácie Nokia Podcasting (služba siete) môžete prostredníctvom prístroja bezdrôtovo vyhľadávať, nachádzať, objednávať si alebo načítavať podcasty alebo prehrávať, spravovať a zdieľať audio- a videopodcasty.

Nastavenia aplikácie Podcasting

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Podcasting**.

Ak chcete začať používať aplikáciu Podcasting, definujte nastavenia spojenia a načítania.

Nastavenia spojenia

Vyberte položku **Volby** > **Nastavenia** > **Spojenie** a jednu z týchto možností:

Predv. miesto prístupu — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije na pripojenie k internetu.

URL služby hľadania — Definujte webovú adresu vyhľadávacej služby podcastov, ktorá sa má používať pri vyhľadávaní podcastov.

Nastavenia načítania

Vyberte položku **Volby** > **Nastavenia** > **Načítať** a jednu z týchto možností:

Uložiť do zložky — Zadajte, kam sa majú podcasty ukladať. Ak chcete optimálne využiť ukladací priestor, odporúča sa používať veľkokapacitnú pamäť.

Interval aktualizácie — definujte, ako často sa majú podcasty aktualizovať.

Ďalší čas aktualizácie — Definujte čas nasledujúcej automatickej aktualizácie.

Automatické aktualizácie sú k dispozícii len vtedy, ak ste vybrali konkrétne predvolené miesto prístupu a aplikácia Podcasting je otvorená.

Limit načítania (%) — Definujte v percentách veľkosť pamäte, ktorá sa má použiť na načítanie podcastov.

Ak sa limit prekročí — Definujte, čo v prípade, že sa obmedzenie načítania prekročí.

Nastavenie aplikácie na automatický príjem podcastov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Obnovenie predvolených nastavení

Vyberte položku **Voľby > Obnoviť predvolené**.

Načítanie podcastov

Po vyžiadaní podcastu môžete načítavať, prehrávať a spravovať epizódy podcastu.

Vyberte položku **Menu > Hudba > Podcasting**.

Zobrazenie zoznamu vyžiadaných podcastov

Vyberte položku **Podcasty**.

Zobrazenie názvov jednotlivých epizód

Vyberte názov podcastu.

Epizóda je konkrétny mediálny súbor podcastu.

Spustenie načítania

Vyberte názov epizódy.

Naraz môžete načítavať viac častí.

Spustenie prehrávania podcastu pred dokončením načítania

Prejdite na podcast a vyberte položku **Vol'by** > **Prehrať ukážku**.



Úspešne načítané podcasty sa ukladajú v zložke Podcasty, ale nemusia sa zobrazit' ihneď.

Rádio**Počúvanie rádia**

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

FM rádio potrebuje anténu nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť k prístroju pripojený kompatibilný headset alebo iné príslušenstvo.

Pri prvom otvorení aplikácie si môžete vybrať, či sa majú lokálne stanice naladiť automaticky.

Ak chcete počúvať nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu, vyberte položku  alebo .

Ak chcete zvuk rádia stlmiť, vyberte položku .

Vyberte položku **Vol'by** a jednu z týchto možností:

Stanice — ak si chcete pozrieť uložené rozhlasové stanice.

Naladiť stanice — ak chcete vyhľadať rozhlasové stanice.

Uložiť — ak chcete uložiť rozhlasovú stanicu.

Zapnúť reproduktor alebo **Vypnúť reproduktor** — ak chcete zapnúť alebo vypnúť reproduktor.

Alternatívne frekvencie — ak chcete vybrať, či má rádio automaticky vyhľadať lepšiu frekvenciu RDS stanice, ak úroveň frekvencie zoslabne.

Prehrať na pozadí — ak sa chcete vrátiť na domácu obrazovku a rádio nechať hrať v pozadí.

Spravovanie rozhlasových staníc

Vyberte položku **Menu > Hudba > Rádio**.



Ak chcete počúvať uložené stanice, vyberte položku **Voľby > Stanice** a potom zo zoznamu vyberte požadovanú stanicu.

Ak chcete stanicu odstrániť alebo premenovať, vyberte položku **Voľby > Stanice > Voľby > Vymazať** alebo **Premenovať**.

Ak chcete požadovanú frekvenciu nastaviť manuálne, vyberte položku **Voľby > Naladiť stanice > Voľby > Manuálne ladenie**.

Galéria


Ak chcete ukladať a usporiadať snímky, videoklipy, zvukové klipy a odkazy na obsah prehrávaný on-line, vyberte položku  > .


Tip: Ak si chcete rýchlo pozrieť snímky a videoklipy, klepnutím na mediálne tlačidlo  otvorte lištu Médiá a vyberte položku .

Zobrazenie a usporiadanie súborov

Vyberte položku  > .

Vyberte si z nasledujúcich možností:

 **Snímky a videá** — Zobrazenie snímok v prehliadači snímok a videoklipov v aplikácii Videocentrum.

 **Skladby** — Otvorenie aplikácie Prehrávač hudby.

 **Zvukové klipy** — Počúvanie zvukových klipov.

 **Iné médiá** — Prezeranie prezentácií.

Otvorenie súboru

Vyberte súbor zo zoznamu. Videoklipy a súbory s príponou .ram sa otvárajú a prehrávajú v aplikácii Videocentrum a hudobné a zvukové klipy v aplikácii Prehrávač hudby.

Prezeranie snímok a videoklipov

Vyberte  >  a **Snímky a videá**.

Predvolene sú snímky, videoklipy a zložky usporiadané podľa dátumu a času.

Ak chcete otvoriť súbor, vyberte ho zo zoznamu. Na priblíženie snímky použite tlačidlo hlasitosti.

Ak chcete tlačiť snímky na kompatibilnej tlačiarni, vyberte položku **Voľby > Tlačiť**.

Ak chcete niektorý videoklip alebo snímku upraviť, vyberte položku **Voľby > Upraviť**.

Vyberte položku **Voľby > Použiť súbor** a jednu z uvedených možností:

Nastaviť ako tapetu — Použite snímku ako tapetu na domácej obrazovke.

Ako snímka hovoru — Nastavte snímku ako snímku pre všeobecné hovory.


Prideliť kontaktu — Nastavte snímku ako snímku hovoru pre určitý kontakt.


Ako tón zvonenia — Nastavte videoklip ako tón zvonenia.


Prideliť kontaktu — Pridel'te videoklip ako tón zvonenia pre určitý kontakt.

Panel s nástrojmi slúži na výber najčastejšie používaných funkcií spojených so snímkami, videoklipmi a zložkami.



Na paneli s nástrojmi vyberte jednu z týchto možností:

 **Poslať** — Pošlite snímku alebo videoklip.

 **Upraviť** — Upravte snímku alebo videoklip.

 **Vymazať** — Vymažte snímku alebo videoklip.

Usporiadúvanie snímok a videoklipov

Vyberte položku  > .

Vytvorenie novej zložky

Vyberte položku **Snímky a videá > Voľby > Nová zložka**.

Presunutie súboru

Vyberte súbor a položku **Voľby > Usporiadať > Presunúť do zložky**.

Režim TV výstup

Snímky a videoklipy si môžete pozrieť v kompatibilnom televízore.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia**.

Ak si chcete snímky a videoklipy pozrieť v kompatibilnom televízore, použite výstupný videokábel Nokia.



Skôr ako si budete môcť pozrieť snímky a videoklipy v televízore, možno budete musieť definovať televízny systém (PAL alebo NTSC) a pomer zobrazenia (širokohlý alebo normálny).

Definovanie televízneho systému a pomeru zobrazenia

Vyberte položku **Telefón > Príslušenstvo > TV výstup**.

V režime TV výstup nemožno zobrazenie TV použiť ako hľadáčik fotoaparátu.

Zobrazovanie snímok a prehrávanie videoklipov v televízore

- 1 Zapojte výstupný videokábel Nokia do videovstupu kompatibilného televízneho prijímača.
- 2 Opačný koniec kábla zapojte do AV konektora Nokia na prístroji.
- 3 Možno budete musieť vybrať režim kábla USB.
- 4 Vyberte položku  >  a požadovanú snímku alebo videoklip.



Snímky sa zobrazujú v prehliadači snímok a videoklipy sa prehrávajú v aplikácii RealPlayer.

Všetky zvuky, aj aktívne hovory, stereovideoklipy, tóny tlačidiel a tóny zvonenia sa prehrávajú prostredníctvom televízora. Mikrofón prístroja môžete používať ako zvyčajne.

Otvorená snímka sa v televízore zobrazí v režime na celú obrazovku. Ak si snímku počas jej zobrazenia na televíznej obrazovke otvoríte ako miniatúru, funkcia zväčšenia nie je k dispozícii.

Vybraný videoklip sa prehrá na displeji prístroja aj na televíznej obrazovke.

Snímky si môžete na televíznej obrazovke pozrieť ako prezentáciu. Všetky položky v albume alebo označené snímky sa v televízore zobrazujú v režime na celú obrazovku.

Kvalita televíznej snímky sa môže líšiť v závislosti od rozlíšenia pripojeného zariadenia.

Bezdrôtové rádiové signály, napríklad prichádzajúce hovory, môžu spôsobiť rušenie televízneho obrazu.

Foto-Video

Zariadenie má dva fotoaparáty – fotoaparát s vysokým rozlíšením na zadnej strane a fotoaparát s nižším rozlíšením na prednej strane. Obidva fotoaparáty možno použiť na fotografovanie i nahrávanie videoklipov.

Váš prístroj podporuje snímanie obrazu s rozlíšením 2592x1944 pixlov. Rozlíšenie obrázkov v tejto príručke sa môže javiť odlišne.

Aktivácia hlavného fotoaparátu


Ak chcete aktivovať fotoaparát, stlačte tlačidlo snímania.

Ak chcete aktivovať sekundárny fotoaparát, aktivujte hlavný fotoaparát a vyberte položku **Voľby > Použiť druhé foto-video**.

Fotosnímanie

Ovládacie prvky a indikátory na fotografovanie statických snímok

Hľadáčik pri fotografovaní statických snímok zobrazuje tieto informácie:

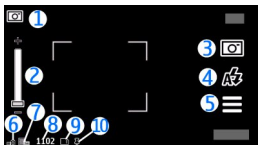

- 1 Indikátor režimu.
- 2 Ovládač priblíženia. Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať ovládač priblíženia, klepnite na displej.

- 3 Ikona snímania.
- 4 Režim blesku.
- 5 Nastavenia snímania.
- 6 Indikátor úrovne nabitia batérie.
- 7 Indikátor rozlíšenia snímky.
- 8 Počítadlo snímok (zobrazuje odhadovaný počet snímok, ktoré možno odфотографovať s aktuálnym nastavením kvality snímky a s dostupnou pamäťou).
- 9 Používaná pamäť. V závislosti od nastavenia prístroja sú k dispozícii tieto možnosti: pamäť prístroja (📁) alebo veľkokapacitná pamäť (💾).
- 10 Indikátor signálu GPS.

Nastavenia snímania a nahrávania

Ak chcete otvoriť okno nastavení snímania a nahrávania pred zachytením snímky alebo nahraním videoklipu, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Foto-Video** a







Okno nastavení snímania a nahrávania poskytuje skratky k rôznym položkám a nastaveniam pred zachytením snímky alebo nahraním videoklipu.

Po zatvorení aplikácie Foto-Video sa obnovia pôvodné nastavenia snímania a nahrávania.


Vyberte jednu z uvedených možností:


A Výber scény.

 alebo  Prepínanie medzi režimom videa a režimom snímok.


 alebo  Zobrazenie alebo skrytie mriežky hľadáča (len snímky).


 Aktivácia samospúšťače (len snímky).


 Aktivácia sekvenčného režimu (len snímky).


 Otvorenie zložky Galéria.


Nastavenia snímky:

 Výber farebného efektu.

 Nastavenie vyváženia bielej. Výber aktuálnych svetelných podmienok. Táto funkcia umožní fotoaparátu presnejšie reprodukovať farby.

 Nastavenie kompenzácie expozície (len snímky). Ak fotografujete tmavý objekt na veľmi svetlom pozadí (napríklad na snehu), nastavte expozíciu na hodnotu +1 alebo +2, aby ste znížili jas pozadia. Ak fotografujete svetlé objekty na tmavom pozadí, nastavte hodnotu na -1 alebo -2.

 Nastavenie svetelnej citlivosti (len snímky). Zvýšte svetelnú citlivosť pri slabom osvetlení, aby neboli zábery príliš tmavé a rozmazané. Zvýšenie svetelnej citlivosti môže viesť k zvýšeniu šumu snímky.

 Nastavenie kontrastu (len snímky). Upravte rozdiely medzi najsvetlejšími a najtmavšími časťami snímky.

 Nastavenie ostrosti (len snímky).

Obraz displeja sa mení podľa definovaných nastavení.

Nastavenia snímania závisia od režimu snímania. Prepínanie medzi režimami nevynecháva definované nastavenia.

Ak vyberiete novú scénu, nastavenia snímania nahradí vybraný režim scény. V prípade potreby môžete po výbere režimu scény zmeniť nastavenia snímania.



Uloženie snímky môže trvať dlhšie, ak ste upravovali nastavenia priblíženia, osvetlenia alebo farieb.

Fotosnímanie

Niekoľko užitočných rád pri fotosnímaní:

- Fotoaparát používajte oboma rukami, aby ste zabránili chveniu.
- Kvalita digitálne priblíženej snímky je nižšia než kvalita nepriblíženej snímky.
- Ak počas približne jednej minúty nevykonáte žiadnu akciu, fotoaparát prejde do režimu šetriaceho batériu. Ak chcete pokračovať vo fotosnímaní, posuňte prepínač blokovania na bočnej strane prístroja.

Fotosnímanie:

- 1 Ak chcete v prípade potreby prepnúť z režimu videa do režimu fotosnímania, vyberte položku  > .
- 2 Ak chcete zaostriť na určitý objekt, dopoly stlačte tlačidlo snímania (nie je dostupné v režime na šírku ani v režime športových scén). Zobrazí sa zelený indikátor zaostrenia. Ak nie je zaostrené, zobrazí sa žltý indikátor zaostrenia. Uvoľnite tlačidlo snímania a znova ho dopoly stlačte. Snímku možno odfotografovať i bez zaostrenia.
- 3 Ak chcete odfotografovať snímku, stlačte tlačidlo snímania. Nehýbte prístrojom, kým sa snímka neuloží a kým sa na displeji nezobrazí výsledná snímka.

Pri zachytávaní snímky záber zväčšíte alebo zmenšíte pomocou tlačidla Zoom na prístroji.

Ak chcete fotoaparát nechať aktívny v pozadí a použiť iné aplikácie, stlačte tlačidlo Menu. Ak sa chcete vrátiť do režimu fotoaparátu, stlačte a podržte tlačidlo snímania.


Po zacytení snímky

Po zacytení snímky vyberte jednu z týchto možností (k dispozícii len vtedy, ak ste vybrali položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Ukázať zacytenú snímku** > **Áno**):

 — Odošlite snímku v multimediálnej správe, e-maile alebo prostredníctvom iného typu pripojenia, ako napríklad pripojenia Bluetooth. Snímku tiež môžete uverejniť v kompatibilných službách zdieľania online.

Ak chcete poslať snímku osobe, s ktorou telefonujete, počas hovoru vyberte položku



 — Uverejnenie snímky v kompatibilných službách zdieľania online.

 — Vymazanie snímky.

Ak chcete použiť snímku ako tapetu na domácej obrazovke, vyberte položku **Voľby** > **Použiť snímku** > **Nastaviť ako tapetu**.





Ak chcete nastaviť snímku ako predvolenú snímku pre všetky hovory, vyberte položku **Voľby** > **Použiť snímku** > **Ako snímka hovoru**.

Ak chcete snímku prideliť kontaktu, vyberte položku **Voľby** > **Použiť snímku** > **Prideliť kontaktu**.

Ak sa chcete vrátiť do režimu hľadáča a zachytiť novú snímku, stlačte tlačidlo snímania.

Blesk a svetlo na videosnímanie


Fotoaparát prístroja je vybavený dvojitém diódovým bleskom na fotografovanie pri slabom osvetlení.

Ak chcete vybrať požadovaný režim blesku, vyberte jeden z nasledujúcich indikátorov aktuálneho režimu blesku:  **Automatický**,  **Redukcia červ.**,  **Zapnutý** a  **Vypnutý**.

Po odstránení zadného krytu sa nedotýkajte diód blesku. Po dlhšom používaní môžu byť diódy horúce.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.


Zlepšenie osvetlenia záberu počas nahrávania videa pri slabom osvetlení

Vyberte položku .

Scény

Scéna pomáha vybrať správne nastavenie farieb a osvetlenia v danom prostredí. Nastavenia každej scény sú optimalizované, aby vyhovovali konkrétnemu štýlu alebo prostrediu.

V režime snímok je predvolene nastavená scéna **Automatická** a v režime videa **Automatický** (obe označené ikonou **A**).

Ak chcete zmeniť scénu, vyberte položku  > **Režimy scény** a príslušnú scénu.

Ak chcete scénu prispôsobiť určitému prostrediu, prejdite na položku **Definuje užívateľ** **M** a vyberte možnosť **Zmeniť**. Vo vlastnej scéne môžete meniť rôzne

nastavenia osvetlenia a farieb. Ak chcete kopírovať nastavenia inej scény, vyberte položku **Podľa režimu scény** a požadovanú scénu. Ak chcete uložiť zmeny a vrátiť sa do zoznamu scén, vyberte položku **Späť**. Ak chcete aktivovať vlastnú scénu, vyberte položku **Definuje užívateľ** > **Zvoliť**.

Informácie o polohe

Do detailov nasnímaného materiálu môžete automaticky pridávať informácie o polohe nasnímania.



Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video**.


Pridanie informácií o polohe k všetkým zachyteným materiálom

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Zobraziť info GPS** > **Zapnuté**. Informácie o polohe sú k dispozícii len pre snímky zachytené pomocou hlavného fotoaparátu.

Získanie súradníc vašej polohy môže trvať niekoľko minút. Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša poloha, budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Pri zdieľaní súboru, ktorý obsahuje informácie o polohe, sa zdieľajú aj informácie o polohe a vašu polohu môžu vidieť aj tretie strany, ktoré si prezerajú súbor. Prístroj na získanie informácií o polohe vyžaduje služby siete.

Indikátory informácií o polohe:



 — informácie o polohe sú nedostupné. Systém GPS ostane aktívny v pozadí niekoľko minút. Ak sa nadviaže spojenie so satelitom a indikátor sa v priebehu tohto času zmení na , všetky snímky a videoklipy zachytené v tomto čase sa označia na základe informácií o určení polohy prijatých zo systému GPS.

 — informácie o polohe sú dostupné. Informácie o polohe sa pridajú k detailom súborov.

Samospúšť

Keď potrebujete oneskoriť snímanie, aby ste sa mohli sami zaradiť do snímanej fotografie, použite samospúšť.




Nastavenie oneskorenia samospúšte

Vyberte položku  >  a požadovaný čas oneskorenia pred zacytením snímky.

Aktivácia samospúšte

Vyberte položku **Aktivuj**. Keď je časovač spustený, na displeji bliká ikona stopiek a zobrazuje sa zostávajúci čas. Po uplynutí nastaveného času fotoaparát zachytí snímku.

Deaktivácia samospúšte


Vyberte položku  >  > .

Tip: Ak chcete dosiahnuť lepšiu stabilitu prístroja počas snímania, skúste použiť oneskorenie 2 sekundy.

Fotografovanie snímok v sekvencii


Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video**.

Sekvenčný režim možno použiť iba s hlavným fotoaparátom.

Ak chcete spustiť fotografovanie snímok v rýchlej sekvencii, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video** a  > **Sekvenčný**. Ak chcete zatvoriť okno nastavení, klepnite na displej nad oknom. Stlačte a podržte tlačidlo snímania. Prístroj bude fotografovať snímky, až kým neuvolníte tlačidlo alebo kým sa neminie dostupná pamäť. Ak spúšť stlačíte krátko, prístroj odfotografuje 18 snímok v sekvencii.




Odfotografované snímky sa zobrazia v mriežke. Ak si chcete pozrieť snímku, vyberte ju. Ak sa chcete vrátiť k hľadáčiku sekvenčného režimu, stlačte tlačidlo snímania.

Sekvenčný režim môžete používať aj so samospúšťou.

Ak chcete vypnúť sekvenčný režim, vyberte položku  > **Jeden záber**.


Snímanie videoklipu

Nahrание videoklipu

- 1 Ak chcete v prípade potreby prepnúť z režimu snímok do režimu videa, vyberte položku  > .
- 2 Ak chcete spustiť nahrávanie, stlačte tlačidlo snímania alebo vyberte položku . Zobrazí sa červená ikona nahrávania.
- 3 Ak chcete nahrávanie prerušiť, vyberte možnosť **Preruš**. Ak chcete snímanie obnoviť, vyberte položku **Pokračuj**. Ak snímanie prerušíte a minútu nestlačíte žiadne tlačidlo, snímanie sa zastaví.
Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, použite tlačidlá funkcie Zoom.
- 4 Ak chcete snímanie zastaviť, stlačte tlačidlo snímania. Videoklip sa automaticky uloží v zložke Galéria.

Ovládacie prvky a indikátory na displeji pri snímaní videoklipov

Hľadáčik pri snímaní videoklipov zobrazuje tieto informácie:

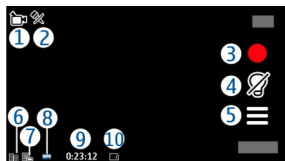

- 1 Indikátor režimu snímania
- 2 Indikátor zapnutej funkcie stlmenia zvuku
- 3 Ikona snímania. Klepnite, ak chcete nasnímať videoklip.
- 4 Zapnutie/vypnutie prísvetlenia pre videosnímanie
- 5 Nastavenia snímania. Klepnite, ak chcete zmeniť nastavenia.
- 6 Indikátor úrovne nabitia batérie
- 7 Indikátor kvality videoklipu. Ak chcete zmeniť toto nastavenie, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Kvalita videa**.
- 8 Typ súboru videoklipu
- 9 Dostupný čas na snímame. Počas snímania indikátor dĺžky videoklipu zobrazuje aj uplynutý a zostávajúci čas.
- 10 Umiestnenie, kam sa videoklip uloží

Po nasnímaní videoklipu

Po nahraťí videoklipu vyberte z ponuky týchto možností (sú k dispozícii, iba ak je vybratá položka **Voľby > Nastavenia > Ukázať zachytené video > Áno**):

- ▶ — Prehrávanie práve nasnímaného videoklipu.
- 🌐 — Uverejnenie videoklipu v kompatibilných službách zdieľania online.
- 🗑️ — Vymazanie videoklipu.

Ak chcete videoklip poslať osobe, s ktorou telefonujete, počas hovoru vyberte položku **Vol'by > Poslať volajúcemu**.

Ak sa chcete vrátiť do režimu hľadáča a nasnímať nový videoklip, stlačte tlačidlo snímania.

Určenie polohy (GPS)

O navigačnom systéme GPS

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí a môže byť ovplyvnený materiálmi ako betón a kov.

GPS by sa nemal používať na presné meranie polohy. Pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiokomunikačnej siete.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Súradnice v GPS sú vyjadrené pomocou medzinárodného súradnicového systému WGS-84. Dostupnosť súradníc sa môže podľa regiónu líšiť.

Asistovaný systém GPS (A-GPS)

Prístroj podporuje aj asistovaný systém GPS (A-GPS).

Ide o službu siete.

124 Určenie polohy (GPS)

Asistované GPS (A-GPS) sa používa na získanie pomocných dát prostredníctvom paketového dátového spojenia, ktoré napomáha pri výpočte súradníc vašej aktuálnej polohy, keď vaše zariadenie prijíma signály zo satelitov.

Po aktivácii systému A-GPS prijíma váš prístroj z asistenčného servera dát cez celulárnu sieť užitočné satelitné informácie. Pomocou týchto údajov môže prístroj rýchlejšie získať polohu GPS.

Ak nie sú k dispozícii špecifické nastavenia systému A-GPS konkrétneho poskytovateľa služieb, prístroj predvolene využíva službu Nokia A-GPS. Údaje z asistenčného servera dát systému Nokia A-GPS prístroj prijíma len v prípade potreby.

Ak chcete prijímať údaje zo služby Nokia A-GPS prostredníctvom paketového dátového spojenia, musí byť v prístroji definované miesto prístupu k internetu. Ak chcete definovať miesto prístupu pre systém A-GPS, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokality a možnosť Poloha > Server určenia polohy > Miesto prístupu**. Pre túto službu nemožno využívať miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN). Použiť možno len miesto prístupu k internetu prostredníctvom paketového dátového spojenia. Pri prvom použití služby GPS prístroj zobrazí výzvu na výber miesta prístupu k internetu.

Správne držanie prístroja

Keď používate prijímač GPS, nezakrývajte rukou anténu.




Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľkých sekúnd až niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie.

Prijímač GPS je napájaný z batérie prístroja. Používanie prijímača GPS môže rýchlejšie vybiť batériu.

Tipy na vytvorenie spojenia GPS

Kontrola stavu satelitného signálu

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokalita a Dáta GPS > Voľby > Stav satelitu**.



Ak vaše zariadenie našlo satelity, zobrazí sa v zobrazení informácií o satelitoch ku každému satelitu jeden stĺpec. Čím je stĺpec dlhší, tým väčšia je intenzita signálu.

126 Určenie polohy (GPS)

Ak váš prístroj prijal dostatočné množstvo dát zo satelitného signálu k vypočítaniu vášho umiestnenia, zmení sa farba stĺpca.

Spočiatku musí váš prístroj prijať signál najmenej zo štyroch satelitov, aby mohol vykalkulovať vašu polohu. Po ukončení počítačovej kalkulácie je možné pokračovať v kalkulácii vašej polohy pomocou signálu z troch satelitov. Presnosť je však zásadne vyššia, ak bolo nájdených viac satelitov.

Ak chcete zobrazit' polohy nájdených satelitov, vyberte položku **Zmeň zobr..**

Ak nie je možné nájsť žiaden satelitný signál, zvážte nasledovné:

- Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von.
- Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo.
- Zlé poveternostné podmienky môžu ovplyvniť kvalitu signálu.
- Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokovat' satelitný signál.

Nezakrývajte anténu rukou.



Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľkých sekúnd až niekoľko minút.
Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie.

Prijímač GPS je napájaný z batérie prístroja. Používanie funkcie GPS môže rýchlejšie vybiť batériu.

Požiadavky na určenie polohy

Môže sa stať, že zo služby siete dostanete požiadavku na určenie vašej polohy. Poskytovatelia služieb môžu ponúkať informácie o miestnych témach, napríklad o počasí alebo dopravných podmienkach, ktoré sú založené na polohe prístroja.

Po prijatí požiadavky na určenie polohy sa zobrazí služba, ktorá vykonáva túto požiadavku. Ak chcete povoliť odoslanie informácie o polohe, vyberte položku **Prijmi** alebo položku **Odmietni**, ak chcete požiadavku odmietnuť.

Orientačné body



Pomocou aplikácie **Orientačné body** môžete v prístroji uložiť informácie o polohe rôznych miest. Uložené lokality môžete triediť podľa rôznych kategórií, napríklad práca, a pridávať k nim ďalšie informácie. Uložené orientačné body môžete využiť v kompatibilných aplikáciách.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokalita** a možnosť **Orientačné body**.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

Nový orientačný bod — Vytvorte nový orientačný bod. Ak chcete požiadať o určenie vašej aktuálnej polohy, vyberte položku **Aktuálna poloha**. Ak chcete zadať informácie o pozícii manuálne, vyberte **Zadať manuálne**.

Upraviť — Upravte uložený orientačný bod (napríklad pridajte adresu ulice).

Pridať do kategórie — Pridajte orientačný bod do kategórie. Vyberte jednotlivé kategórie, do ktorých chcete orientačný bod pridať.

Poslať — Pošlite jeden alebo niekoľko orientačných bodov kompatibilnému zariadeniu.

Vytvorenie novej kategórie orientačných bodov

Na karte kategórií vyberte položku **Voľby > Upraviť kategórie**.

Dáta GPS

Aplikácia Dáta GPS poskytuje navigačné informácie na trase na určené miesto a cestovné informácie, napríklad o približnej vzdialenosti do cieľa a približnom trvaní cesty. Môžete si tiež pozrieť informácie o svojej aktuálnej polohe.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokalita** a možnosť **Dáta GPS**.

Nastavenia určenia polohy

Nastavenia určenia polohy definujú spôsoby, server a nastavenia zápisu pri určovaní polohy.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokalita** a možnosť **Poloha**.

Definovanie spôsobov určenia polohy

Používanie len integrovaného prijímača GPS v prístroji

Vyberte položku **Integrované GPS**.

Prijímanie pomocných dát zo servera určenia polohy pomocou asistovaného systému GPS (A-GPS)

Vyberte položku **Asistované GPS**.

Používanie informácií z celulárnej siete (služba siete)

Vyberte položku **Poskytované sieťou**.

Definovanie servera určenia polohy

Definovanie miesta prístupu a servera určenia polohy pre určovanie polohy s pomocou siete

Vyberte položku **Server určenia polohy**.

Táto možnosť sa používa na určovanie polohy pomocou asistovaného systému GPS alebo na základe siete. Server určenia polohy už mohol nastaviť poskytovateľ služieb a jeho nastavenia možno nebudete môcť meniť.

Definovanie nastavení sústavy

Výber systému merania pre rýchlosti a vzdialenosti

Vyberte položku **Systém merania** > **Metrické** alebo **Britské**.

Definovanie formátu, v akom sa majú v prístroji zobrazovať súradnicové informácie

Vyberte položku **Formát súradníc** a požadovaný formát.

Mapy

Prehľad máp



Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

Víta vás aplikácia Mapy.

Aplikácia Mapy zobrazuje miesta v okolí, pomáha plánovať trasu a sprevádza vás na miesta, kam chcete ísť.

- Vyhľadávajte miesta, ulice a služby.
- Nájdite svoju cestu vďaka navigácii krok za krokom.
- Synchronizujte obľúbené miesta a trasy medzi mobilným prístrojom a internetovou službou Ovi Mapy.
- Zistujte predpovede počasia a ďalšie miestne informácie, ak sú k dispozícii.

Upozornenie: Pri sťahovaní obsahu ako sú mapy, satelitné obrázky, zvukové súbory, príručky alebo dopravné informácie môže dochádzať k prenosu veľkého množstva dát (sieťová služba).

Niektoré služby nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách a môžu byť k dispozícii len vo vybraných jazykoch. Služby môžu závisieť od siete. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb siete.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.


Obsah ako satelitné obrázky, príručky, dopravné informácie a informácie o počasí vytvárajú tretie strany, ktoré nie sú závislé od spoločnosti Nokia. Tento obsah môže

byť do istej miery nepresný a neúplný a nemusí byť vždy dostupný. Nikdy sa nespoliehajte výhradne na hore uvedený obsah a príslušné služby.

Zobrazenie polohy a mapy

Pozrite si svoju aktuálnu polohu na mape a prehliadajte mapy rôznych miest a krajín.

Vyberte **Menu > Mapy a Moja poloha**.


Keď je spojenie GPS aktívne, vaša aktuálna alebo posledná známa poloha sa na mape označí ikonou . Ak sú farby ikony vyblednuté, nie je k dispozícii žiadny signál GPS.

Ak je k dispozícii len určovanie polohy na základe identifikácie telefónu, červený kruh okolo ikony určenia polohy signalizuje všeobecnú oblasť, v ktorej sa môžete nachádzať. Presnosť odhadu sa v husto zaľudnených oblastiach zvyšuje.

Pohyb po mape

Presuňte mapu prstom. Predvolene je mapa orientovaná na sever.

Zobrazenie aktuálnej alebo poslednej známej polohy

Vyberte položku .

Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia

Vyberte položku **+** alebo **-**.

Ak pri aktívnom dátovom pripojení a prehliadaní oblasti prejdete na oblasť, ktorú mapy uložené v prístroji nepokrývajú, automaticky sa načítajú nové mapy.

Pokrytie mapami sa líši v závislosti od krajiny a regiónu.

Zobrazenie mapy



- 1 Vybraná lokalita
- 2 Oblasť indikátora
- 3 Zaujímavý bod (napríklad železničná stanica alebo múzeum)
- 4 Informačná oblasť

Zmena vzhľadu mapy

Zobrazte mapu v rôznych režimoch, aby ste mohli jednoducho zistiť, kde sa nachádzate.

Vyberte **Menu** > **Mapy a Moja poloha**.

Vyberte položku  a jednu z týchto možností:

Zobrazenie Máp — V štandardnom zobrazení mapy sa jednoducho čítajú detaily, ako sú názvy lokalít alebo čísla diaľnic.

Satelitné zobrazenie — Detailnejšie zobrazenie dosiahnete pomocou satelitných snímok.

Topografické zobrazenie — Okamžite uvidíte typ povrchu a nadmorskú výšku, napríklad keď sa pohybujete mimo cesty.

3D — Zmenou perspektívy mapy dosiahnete realistickejšie zobrazenie.

Orientačné body — Pozrite si na mape významné budovy a atrakcie.

Noč. režim — Stlňte farby mapy. Pri cestovaní v noci sa mapa číta jednoduchšie v tomto režime.

Načítavanie a aktualizácia máp

Ak chcete predísť poplatkom za prenos mobilných dát, pomocou aplikácie Nokia Map Loader načítajte najnovšie mapy a súbory hlasového navádzania do počítača a potom ich preneste a uložte do prístroja.

Ak chcete načítať a nainštalovať aplikáciu Nokia Map Loader v kompatibilnom počítači, prejdite na webovú adresu www.nokia.com/maps a postupujte podľa pokynov.

Tip: Ak cestujete do zahraničia, ešte pred cestou si uložte nové mapy do prístroja, aby ste ich mohli prehliadať bez internetového pripojenia.

Skôr ako začnete používať aplikáciu Nokia Map Loader, musíte si v prístroji aspoň raz prezerat mapy prostredníctvom aplikácie Mapy.

Načítavanie máp pomocou aplikácie Nokia Map Loader


- 1 Pripojte prístroj ku kompatibilnému počítaču pomocou kompatibilného dátového kábla USB alebo pripojenia Bluetooth. Ak používate dátový kábel, ako režim pripojenia USB vyberte možnosť PC Suite.
- 2 Otvorte v počítači aplikáciu Nokia Map Loader.
- 3 Ak je pre váš prístroj k dispozícii nová verzia máp alebo nové hlasové súbory, zobrazí sa výzva na aktualizáciu údajov.
- 4 Vyberte príslušný kontinent a krajinu. Väčšie krajiny môžu mať k dispozícii niekoľko menších máp, aby ste mohli načítať len tie, ktoré potrebujete.
- 5 Vyberte požadované mapy a načítajte a nainštalujte ich do prístroja.

Informácie o spôsoboch určenia polohy

Aplikácia Mapy zobrazí vašu polohu na mape pomocou systému GPS, A-GPS alebo určovania polohy na základe identifikácie telefónu.

Globálny pozičný systém (GPS) je navigačný systém založený na informáciách zo satelitov, ktorý sa používa na výpočet polohy. Asistovaný systém GPS (A-GPS) je sieťová služba, ktorá odosiela údaje GPS, čím zvyšuje rýchlosť a presnosť určovania polohy.

Pri prvom použití aplikácie Mapy sa zobrazí výzva na definovanie miesta prístupu k internetu na načítavanie informácií o mapách alebo používanie systému A-GPS.

Indikátor  signalizuje dostupnosť satelitných signálov. Každá lišta označuje jeden satelit. Keď prístroj vyhľadáva satelitné signály, lišta je žltá. Keď je k dispozícii dostatočné množstvo údajov na výpočet polohy, lišta zmení farbu na zelenú. Čím je viac zelených líšt, tým je výpočet polohy spoľahlivejší.

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou

Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí a môže byť ovplyvnený materiálmi ako betón a kov.

GPS by sa nemal používať na presné meranie polohy. Pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiokomunikačnej siete.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.



Pri určovaní polohy na základe identifikácie telefónu sa poloha určuje prostredníctvom anténnej veže, s ktorou je mobilný prístroj aktuálne spojený.


V závislosti od dostupného spôsobu určenia polohy sa presnosť určenia polohy môže líšiť od niekoľkých metrov do niekoľkých kilometrov.

Vyhľadanie lokality

Aplikácia Mapy pomáha vyhľadať špecifické lokality a typy obchodov, ktoré hľadáte.

Vyberte **Menu** > **Mapy** a **Hľadať miesta**.

- 1 Zadajte hľadané výrazy, napríklad adresu ulice alebo PSČ. Ak chcete zmazať obsah vyhľadávacieho poľa, vyberte položku .
- 2 Vyberte položku .
- 3 Vyberte položku zo zoznamu navrhovaných zhôd.

Lokalita sa zobrazí na mape. Ak chcete na mape zobrazit' ostatné lokality zo zoznamu výsledkov vyhľadávania, vyberte jednu zo šípok vedľa informačnej oblasti .


Návrat do zoznamu navrhovaných zhôd

Vyberte položku **Zozn..**

Vyhľadavanie rôznych typov miest v okolí

Vyberte položku **Prechádzať kategórie** a požadovanú kategóriu, ako napríklad obchod, ubytovanie alebo doprava.

Ak sa nezobrazia žiadne výsledky vyhľadávania, skontrolujte, či sú hľadané výrazy napísané správne. Pri vyhľadávaní online môžu mať na výsledky vplyv aj problémy s internetovým pripojením.


Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za prenos dát, výsledky vyhľadávania môžete získať aj bez aktívneho internetového pripojenia, ak máte mapy prehľadavanej oblasti uložené v prístroji. Ak chcete mať istotu, že prístroj nepoužíva internetové pripojenie, v hlavnom menu vyberte položku  > **Internet** > **Pripojenie** > **Offline**.

Zobrazenie detailov lokality


Pozrite si ďalšie informácie o konkrétnej lokalite alebo mieste, ako je hotel alebo reštaurácia, ak sú k dispozícii.

Vyberte **Menu** > **Mapy** a **Moja poloha**.

Zobrazenie detailov miesta


Vyberte požadované miesto, jeho informačnú oblasť  a položku **Zobraziť detaily**.

Hodnotenie miesta

Vyberte požadované miesto, jeho informačnú oblasť , položku **Zobrazit' details** a hodnotenie pomocou hviezdíčiek. Ak napríklad chcete miesto ohodnotiť tromi hviezdčkami z piatich, vyberte tretiu hviezdíčku. Ak chcete ohodnotiť miesto, musíte mať aktívne internetové pripojenie.

Keď nájdete miesto, ktoré neexistuje alebo obsahuje neprimerané informácie alebo nesprávne details, ako napríklad chybné kontaktné informácie alebo miesto, odporúča sa, aby ste to nahlásili spoločnosti Nokia.

Nahlásenie nesprávnych informácií

Vyberte požadované miesto, jeho informačnú oblasť , a potom položku **Zobrazit' details** > **Nahlásiť toto miesto** a príslušnú možnosť. Ak chcete nahlásiť miesto, musíte mať aktívne internetové pripojenie.


Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Ukladanie miest a trás


Uložte si adresy, zaujímavé miesta a trasy, aby ste ich neskôr mohli rýchlo využiť.

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

Uloženie miesta

- 1 V zobrazení mapy klepnite na požadovanú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadať**.
- 2 Klepnite na informačnú oblasť lokality .
- 3 Vyberte položku **Ulož. miesto**.

Uloženie trasy

- 1 V zobrazení mapy klepnite na požadovanú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadať**.
- 2 Klepnite na informačnú oblasť lokality .
- 3 Ak chcete pridať ďalší bod trasy, vyberte položku **Pridať k trase**.
- 4 Vyberte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.
- 5 Vyberte položku **Zobraziť trasu > Voľby > Uložiť trasu**.

Zobrazenie uložených miest a trás

Vyberte položku **Oblíbené > Miesta alebo Trasy**.

Zobrazenie a usporiadanie miest alebo trás

Pomocou položky **Oblíbené** získate rýchly prístup k uloženým miestam a trasám.

Usporiadajte miesta a trasy do zbierky, napríklad pri plánovaní cesty.

Vyberte **Menu > Mapy a Oblíbené**.

Zobrazenie uloženého miesta na mape

- 1 Vyberte položku **Miesta**.
- 2 Prejdite na požadované miesto.
- 3 Vyberte položku **Mapa**.

Ak sa chcete vrátiť do zoznamu uložených miest, vyberte položku **Zozn.**

Vytvorenie zbierky

Vyberte položku **Vytvoriť novú zbierku** a zadajte názov zbierky.

Pridanie uloženého miesta do zbierky


- 1 Vyberte položku **Miesta** a požadované miesto.
- 2 Vyberte položku **Usporiadanie zbierok**.
- 3 Vyberte položku **Nová zbierka** alebo existujúcu zbierku.

Ak chcete vymazať miesta alebo trasy alebo pridať trasu do zbierky, prejdite na lokalitu internetovej služby Ovi Mapy na webovej adrese www.ovi.com.

Odosielanie miest priateľom

Ak chcete zdieľať informácie o mieste s priateľmi, odošlite tieto detaily priamo do ich prístrojov.

Odoslanie miesta priateľovi do kompatibilného prístroja

Vyberte lokalitu na mape, klepnite na informačnú oblasť lokality  a vyberte položku **Odoslať**.

Synchronizácia obľúbených položiek


Naplánujte si cestu v počítači na webovej lokalite služby Ovi Mapy, synchronizujte uložené miesta, trasy a zbierky s mobilným prístrojom a získajte prístup k plánu cesty, aj keď ste v pohybe.

Ak chcete synchronizovať miesta, trasy alebo zbierky medzi mobilným prístrojom a internetovou službou Ovi Mapy, potrebujete účet Nokia. Ak takýto účet nemáte, v hlavnom okne vyberte položku **Účty > Účet Nokia > Vytvoriť nový účet**.

Synchronizácia uložených miest, trás a zbierok

Vyberte položku **Obľúbené > Synchr. so službou Ovi?**. Ak nemáte účet Nokia, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie.

Nastavenie prístroja na automatickú synchronizáciu obľúbených položiek

Vyberte  a **Synchronizácia** > **Synchronizácia** > **Pri zapnutí a vypnutí**. Prístroj spustí synchronizáciu po otvorení alebo zatvorení aplikácie Mapy.

Synchronizácia vyžaduje aktívne internetové pripojenie a môže zahŕňať prenos veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Ak chcete používať internetovú službu Ovi Mapy, prejdite na webovú adresu www.ovi.com.

Získanie hlasového navádzania

Hlasové navádzanie, ak je k dispozícii pre váš jazyk, pomáha pri vyhľadávaní cesty do cieľa, čím vám umožňuje, aby ste si cestu vychutnali naplno.

Vyberte položky **Menu** > **Mapy** a **Autom** alebo **Pešo**.

Keď používate navigáciu pre vodičov alebo chodcov prvýkrát, zobrazí sa výzva na výber jazyka hlasového navádzania a načítanie príslušných súborov.

Ak vyberiete jazyk, ktorý zahŕňa názvy ulíc, budú sa nahlas vyslovovať aj názvy ulíc. Hlasové navádzanie nemusí byť dostupné pre váš jazyk.

Zmena jazyka hlasového navádzania

V hlavnom okne vyberte položku  a **Navigácia** > **Navigácia pre vodičov** alebo **Navigácia pre chodcov** a príslušnú možnosť.

Pri chôdzi vás prístroj môže okrem hlasového navádzania viesť aj pomocou pípnutí a vibrácií.

Používanie pípnutí a vibrácií

V hlavnom okne vyberte položku  a **Navigácia > Navigácia pre chodcov > Pípnutia a vibrácie**.

Opakovanie hlasového navádzania navigácie pre vodičov

V zobrazení navigácie vyberte položku **Voľby > Opakovať**.

Nastavenie hlasitosti hlasového navádzania navigácie pre vodičov

V zobrazení navigácie vyberte položku **Voľby > Hlasitosť**.

Jazda autom do cieľa

Ak počas šoférovania potrebujete navigáciu krok za krokom, aplikácia Mapy vám pomôže dostať sa do cieľa.

Vyberte **Menu > Mapy a Autom**.


Jazda autom do cieľa

Vyberte položku **Nastaviť cieľový bod** a príslušnú možnosť.

Jazda autom domov

Vyberte položku **Ísť domov autom**.

Pri prvom výbere položky **Ísť domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na definovanie polohy domova. Ak budete chcieť neskôr polohu domova zmeniť, postupujte takto:

- 1 V hlavnom okne vyberte položku .
- 2 Vyberte položku **Navigácia > Domovské umiestnenie > Predefinovať**.
- 3 Vyberte príslušnú možnosť.


Tip: Ak chcete ísť autom bez nastavenia cieľovej lokality, vyberte položku **Mapa**. Pri pohybe sa vaša poloha bude zobrazovať v strede mapy.

Zmena zobrazení počas navigácie

Odklepnite na displeji a vyberte položku **2D**, **3D**, **Zobrazenie so šípkami** alebo **Prehľad trasy**.

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

Zobrazenie navigácie

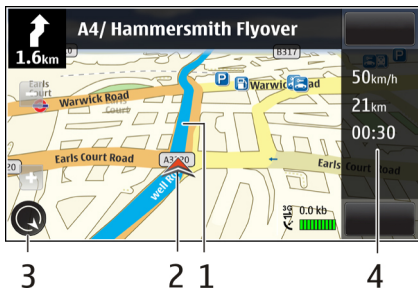

- 1 Trasa
- 2 Vaša poloha a smer
- 3 Kompas
- 4 Lišta s informáciami (rýchlosť, vzdialenosť, trvanie)

Získanie dopravných a bezpečnostných informácií

Vylepšite svoju jazdu pomocou informácií poskytovaných v reálnom čase týkajúcich sa dopravných udalostí, asistencie pri zaradovaní sa do jednotlivých pruhov a upozornení na najvyššiu povolenú rýchlosť, ak sú pre vašu krajinu alebo región k dispozícii.

Vyberte **Menu > Mapy a Autom.**

Zobrazenie dopravných udalostí na mape

Počas navigácie autom vyberte položku **Voľby > Dopr. info.** Tieto udalosti sa zobrazia ako trojuholníky a čiary.

Aktualizácia dopravných informácií

Vyberte položku **Voľby > Dopr. info > Aktualiz. dopr. info.**

Pri plánovaní trasy môžete prístroj nastaviť tak, aby ste sa vyhli dopravným udalostiam, napríklad dopravným zápcham alebo prácam na ceste.

Vyhýbanie sa dopravným udalostiam

V hlavnom okne vyberte položku  a **Navigácia > Zmeniť trasu kvôli premávke.**

Počas navigácie sa môže pozdĺž vašej trasy zobrazovať umiestnenie kamier merajúcich rýchlosť, ak je táto funkcia zapnutá. Niektoré jurisdikcie zakazujú alebo obmedzujú využívanie informácií na lokalizáciu kamier na meranie rýchlosti. Spoločnosť Nokia nepreberá zodpovednosť za presnosť ani následky použitia dát na lokalizáciu kamier na meranie rýchlosti.

Presun pešo do cieľa

Ak potrebujete navigáciu pri ceste pešo, aplikácia Mapy vás bude viesť cez námestia, parky, pešie zóny a dokonca aj nákupné centrá.

Vyberte položku **Menu > Mapy**.


Presun pešo do cieľa

Vyberte položku **Nastaviť cieľový bod** a príslušnú možnosť.

Presun pešo domov

Vyberte položku **Ísť domov pešo**.

Pri prvom výbere položky **Ísť domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na definovanie polohy domova. Ak budete chcieť neskôr polohu domova zmeniť, postupujte takto:

- 1 V hlavnom okne vyberte položku .
- 2 Vyberte položku **Navigácia > Domovské umiestnenie > Predefinovať**.
- 3 Vyberte príslušnú možnosť.

Tip: Ak chcete ísť pešo bez nastavenia cieľovej lokality, vyberte položku **Mapa**. Pri pohybe sa vaša poloha bude zobrazovať v strede mapy.


Plánovanie trasy

Naplánujte si cestu, vytvorte trasu a pozrite si ju mape, skôr ako sa vydáte na cestu.

Vyberte položku **Menu > Mapy**.

Vytvorenie trasy

- 1 V zobrazení mapy klepnite na požadovanú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadať**.

- 2 Klepnite na informačnú oblasť lokality .
- 3 Vyberte položku **Pridať k trase**.
- 4 Ak chcete pridať ďalší bod trasy, vyberte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.

Zmena poradia bodov trasy

- 1 Vyberte bod trasy.
- 2 Vyberte položku **Presunúť**.
- 3 Klepnite na umiestnenie, kam chcete bod trasy presunúť.

Úprava miesta bodu trasy

Klepnite na bod trasy, vyberte položku **Upraviť** a príslušnú možnosť.

Zobrazenie trasy na mape

Vyberte položku **Zobrazíť trasu**.

Navigácia do cieľa

Vyberte položku **Zobrazíť trasu** > **Voľby** > **Začať jazdu** alebo **Začať chôdzu**.

Zmena nastavení trasy

Nastavenia trasy ovplyvňujú navádzanie navigácie a spôsob zobrazenia trasy na mape.

- 1 V zobrazení plánovača cesty otvorte kartu Nastavenia. Ak chcete zo zobrazenia navigácie prejsť do zobrazenia plánovača cesty, vyberte položku **Voľby** > **Body trasy** alebo **Zoznam bodov trasy**.
- 2 Nastavte spôsob dopravy na možnosť **Autom** alebo **Pešo**. Ak vyberiete položku **Pešo**, jednosmerné ulice sú označené ako normálne ulice a možno použiť chodníky a trasy, napríklad cez parky a nákupné centrá.

3 Vyberte požadovanú možnosť.

Výber režimu chôdze

Otvorte kartu Nastavenia a vyberte položku **Pešo > Preferovaná trasa > Ulice** alebo **Spojnica**. Položka **Spojnica** je užitočná v teréne mimo cesty, pretože označuje smer pešej chôdze.

Použitie rýchlejšej alebo kratšej trasy pre vodičov

Otvorte kartu Nastavenia a vyberte položku **Autom > Výber trasy > Rýchlejšia trasa** alebo **Kratšia trasa**.

Použitie optimalizovanej trasy pre vodičov

Otvorte kartu Nastavenia a vyberte položku **Autom > Výber trasy > Optimalizovaná**. Optimalizovaná trasa pre vodičov spája výhody kratších a rýchlejších trás.

Môžete tiež zvoliť, či chcete použiť napríklad diaľnice, cesty s mýtom alebo trajekty, alebo sa im chcete vyhnúť.

Pripojenie

Prístroj ponúka niekoľko možností pripojenia k internetu, k inému kompatibilnému zariadeniu alebo k počítaču.

Dátové spojenia a miesta prístupu

Zariadenie podporuje paketové dátové spojenia (služba siete), napríklad GPRS v sieti GSM. Ak prístroj používate v sieťach GSM a 3G, môžu sa súčasne aktivovať viacnásobné dátové spojenia a miesta prístupu môžu zdieľať dátové spojenie. V sieti 3G ostávajú dátové spojenia počas hlasových hovorov aktívne.

Môžete používať aj dátové spojenia cez sieť WLAN. V bezdrôtovej sieti LAN možno naraz aktivovať iba jedno spojenie, ale to isté miesto prístupu môžu využívať viaceré aplikácie.


Na vytvorenie dátového spojenia sa vyžaduje miesto prístupu. Môžete definovať rozličné miesta prístupu, napríklad:

- miesto prístupu pre správy MMS na odosielanie a príjem multimediálnych správ.
- miesto prístupu na internet (IAP) na odosielanie a príjem elektronickej pošty a pripojenie na internet.

Informujte sa u poskytovateľa služieb, aké miesto prístupu je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb paketového dátového spojenia sa informujte u poskytovateľa služieb.

Nastavenia siete

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Sieť**.

Prístroj dokáže automaticky prepínať medzi sieťami GSM a UMTS. Siete GSM sú označené symbolom . Siete UMTS sú označené symbolom **3G**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Režim siete — Vyberte, ktorá sieť sa má použiť. Ak vyberiete položku **Duálny režim**, prístroj vyberie sieť GSM alebo UMTS automaticky podľa parametrov siete a roamingových dohôd medzi poskytovateľmi bezdrôtových služieb. Podrobnosti a informácie o roamingových poplatkoch získate od poskytovateľa služieb siete. Táto možnosť sa zobrazí, iba ak ju podporuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Roamingová dohoda je dohoda medzi dvoma alebo viacerými poskytovateľmi služieb, ktorá umožňuje účastníkom jedného poskytovateľa služieb využívať služby ostatných poskytovateľov.

Voľba operátora — Ak chcete, aby prístroj vyhľadal a vybral jednu z dostupných sietí, vyberte položku **Automatická**. Ak chcete sieť vybrať manuálne zo zoznamu, vyberte položku **Manuálna**. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, zaznie tón chyby a prístroj požiadajú, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať dohodu o roamingu s vašou domácou sieťou.

Info o sieti — Nastavte prístroj, aby oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti využívajúcej mikrocelulárnu technológiu (MCN), a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií.

Bezdrôtová sieť LAN

Váš prístroj môže vyhľadať a pripojiť sa k bezdrôtovým lokálnym sieťam (WLAN). Pomocou siete WLAN môžete pripojiť prístroj k internetu a kompatibilným zariadeniam, ktoré podporujú sieť WLAN.

O sieti WLAN

Prístroj môže vyhľadať siete WLAN a pripojiť sa k nim. Pomocou siete WLAN môžete prístroj pripojiť k internetu a kompatibilným zariadeniam, ktoré podporujú sieť WLAN.

Ak chcete použiť pripojenie siete WLAN, musia byť splnené tieto podmienky:

- Sieť WLAN musí byť dostupná vo vašom regióne.
- Prístroj musí byť pripojený k sieti WLAN. Niektoré siete WLAN sú chránené a na pripojenie k nim je potrebný prístupový kľúč, ktorý získate od poskytovateľa služieb.
- Pre sieť WLAN musí byť vytvorené miesto prístupu na internet. Miesto prístupu použijete pre aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie na internet.

Spojenie so sieťou WLAN sa nadviaže po vytvorení dátového spojenia prostredníctvom miesta prístupu na internet pre sieť WLAN. Po ukončení dátového spojenia sa ukončí aj aktívne spojenie so sieťou WLAN.

Sieť WLAN môžete použiť počas hlasového hovoru alebo aktívneho dátového spojenia. Súčasne sa môžete pripojiť len k jednému prístroju s miestom prístupu pre sieť WLAN, jedno miesto prístupu na internet však môže využívať viacero aplikácií.

Upozornenie: Vo Francúzsku je používanie siete WLAN povolené iba vo vnútri budov.

Pri používaní funkcií využívajúcich bezdrôtovú sieť LAN alebo funkcií, ktoré možno spustiť na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a skracuje sa dĺžka napájacieho cyklu batérie.

Váš prístroj podporuje nasledujúce funkcie siete WLAN:

- norma IEEE 802.11b/g,
- prevádzka na frekvencii 2,4 GHz,
- WEP (Wired equivalent privacy), chránený prístup Wi-Fi (WPA/WPA2), a 802.1x metódy autentifikácie. Tieto funkcie možno použiť, iba ak ich podporuje sieť.

Dôležité: Vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania, aby sa zvýšila bezpečnosť vášho pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

Keď je prístroj v profile offline, naďalej môžete používať sieť WLAN (ak je dostupná). Pri vytváraní a používaní spojenia prostredníctvom siete WLAN dodržiavajte všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá.

Tip: Ak chcete zistiť špecifickú adresu riadenia prístupu k médiu (MAC), ktorá identifikuje prístroj, otvorte funkciu voľby čísla a zadajte kombináciu ***#62209526#**.

Sprievodca sieťou WLAN

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Wireless LAN**.

Sprievodca sieťou WLAN vám pomôže pripojiť sa k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN) a spravovať pripojenia k sieti WLAN.

Ak sa pri vyhľadávaní nájdu siete WLAN, miesto prístupu k internetu (IAP) vytvoríte a webový prehliadač, ktorý bude toto miesto prístupu využívať, spustíte výberom pripojenia a položky **Začať prezerať web**.

Ak vyberiete zabezpečenú sieť WLAN, prístroj si vyžiada zadanie príslušných kódov. Ak sa chcete pripojiť k skrytej sieti, musíte zadať správny názov siete (identifikátor siete SSID).

Ak už je prehliadač spustený pomocou aktuálneho aktívneho pripojenia siete WLAN, k webovému prehliadaču sa vrátite výberom položky **Pokračovať v prez. webu**.

Ak chcete ukončiť aktívne pripojenie, vyberte príslušné pripojenie a položku **Odpojiť WLAN**.

Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Wireless LAN > Voľby**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Filtrovať siete WLAN — Vyfiltrujte v zozname nájdených sietí bezdrôtové siete LAN (WLAN). Pri ďalšom vyhľadávaní sietí WLAN aplikácia vybrané siete nezobrazí.

Detaily — Pozrite si podrobnosti siete zobrazené v zozname. Ak vyberiete aktívne spojenie, zobrazia sa údaje o spojení.

Prevádzkové režimy

Siete WLAN môžu pracovať v dvoch prevádzkových režimoch – infraštruktúrnom a nezávislom (ad hoc).


Infraštruktúrny prevádzkový režim umožňuje dva typy komunikácie: vzájomné prepojenie bezdrôtových zariadení cez miesto prístupu siete WLAN alebo pripojenie bezdrôtového zariadenia k pevnej sieti LAN cez miesto prístupu siete WLAN.

V nezávislom (ad hoc) prevádzkovom režime si zariadenia môžu vzájomne posielat' dáta priamo.

Nastavenia bezdrôtovej siete LAN

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Wireless LAN > Voľby > Nastavenia**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Ukázať dostupnosť WLAN — Vyberte, či sa má v prípade, ak je dostupná bezdrôtová sieť LAN (WLAN), zobraziť symbol .

Tip: Ak chcete otvoriť aplikáciu Sprievodca WLAN a pozrieť si dostupné možnosti, vyberte ikonu siete WLAN a v dialógovom okne vyberte zvýraznený text vedľa ikony siete WLAN.

Vyhľadávať siete — Ak nastavíte položku **Ukázať dostupnosť WLAN** na možnosť **Áno**, môžete vybrať, ako často bude prístroj vyhľadávať dostupné siete WLAN a aktualizovať indikátor.

Test pripoj. k internetu — Vyberte, či má prístroj testovať výkonnosť internetu vybranej siete WLAN automaticky alebo vždy žiadať potvrdenie, alebo nikdy neuskutočňovať test pripojenia. Ak vyberiete položku **Spustiť automaticky** alebo povolíte, aby prístroj uskutočňoval test po zobrazení výzvy, a ak test pripojenia prebehne úspešne, príslušné miesto prístupu sa uloží k internetovým cieľovým lokalitám.


Ak si chcete pozrieť rozšírené nastavenia, vyberte položku **Voľby > Rozšírené nastavenia**. Zmena rozšírených nastavení siete WLAN sa neodporúča.

Miesta prístupu

Vytvorenie nového miesta prístupu





Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Cieľové lokality**.

Nastavenia miesta prístupu môžete prijať v správe od poskytovateľa služby. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.




- 1 Vyberte položku  **Miesto prístupu**.
- 2 Prístroj požiada o kontrolu dostupných pripojení. Po vyhľadaní sa zobrazia dostupné spojenia, ktoré môžu byť zdieľané novým miestom prístupu. Ak tento

krok vynecháte, prístroj vás požiada, aby ste vybrali požadovaný spôsob pripojenia a definovali potrebné nastavenia.

Ak chcete zobraziť miesta prístupu uložené v prístroji, vyberte skupinu miest prístupu. K dispozícii sú rôzne skupiny miest prístupu:

-  Miesta prístupu na internet
-  Miesta prístupu multimediálnych správ
-  Miesta prístupu WAP
-  Nekategorizované miesta prístupu

Rôzne typy miest prístupu sú označené týmito ikonami:

-  Chránené miesto prístupu
-  Miesto prístupu paketových dát
-  Miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN)

Spravovanie skupín miest prístupu

Ak nechcete vyberať jednotlivé miesta prístupu pri každom vytvorení pripojenia k sieti, môžete vytvoriť skupinu, ktorá obsahuje rôzne miesta prístupu na pripojenie k sieti a definovať poradie, v ktorom sa miesta prístupu majú použiť. Do skupiny miest prístupu na internet môžete napríklad pridať miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN) a paketového dátového spojenia a túto skupinu potom použiť na prehliadanie webu. Ak dáte najvyššiu prioritu sieti WLAN, prístroj sa k internetu pripojí prostredníctvom siete WLAN, ak je dostupná, a prostredníctvom paketového dátového spojenia, ak nie je dostupná.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Cieľové lokality**.

Vytvorenie novej skupiny miest prístupu

Vyberte položku **Voľby > Spravovať > Nová cieľová lokalita**.

Pridávanie miest prístupu do skupiny miest prístupu

Vyberte skupinu a položku **Voľby** > **Nové miesto prístupu**.

Skopírovanie existujúceho miesta prístupu z inej skupiny

Vyberte skupinu, prejdite na miesto, ktoré chcete skopírovať, a vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Kopír. do iného cieľa**.

Zmena priority miesta prístupu v skupine

Vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Zmeniť priority**.

Nastavenia miesta prístupu paketových dát

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Pripojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu** a postupujte podľa pokynov.

Úprava miesta prístupu paketových dát

Vyberte skupinu miest prístupu a miesto prístupu označené symbolom . Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Názov miesta prístupu — Názov miesta prístupu získate od poskytovateľa služieb.

Meno užívateľa — Na vytvorenie dátového spojenia môže byť potrebné meno používateľa. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.

Vyžadovať heslo — Ak pri každom pripojení k serveru musíte zadať heslo, prípadne ak svoje heslo nechcete uložiť v prístroji, vyberte položku **Áno**.

Heslo — Heslo môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.

Autentifikácia — Ak chcete heslo posielat' vždy zakódované, vyberte položku **Ochranná**. Ak chcete heslo posielat' zakódované, keď je to možné, vyberte položku **Normálna**.

Domovská stránka — Podľa toho, aké miesto prístupu nastavujete, zadajte buď webovú adresu, alebo adresu centra multimedialných správ.

Použiť miesto prístupu — Nastavte, aby sa prístroj pripájal k cieľovej lokalite pomocou tohto miesta prístupu po potvrdení alebo automaticky.

Úprava rozšírených nastavení miesta prístupu paketových dát

Vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené nastavenia**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Typ siete — Vyberte typ internetového protokolu na prenos dát z prístroja a do prístroja. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.

IP adresa telefónu (len pre protokol IPv4). — zadajte adresu IP svojho prístroja.

Adresy DNS — Zadajte adresu IP primárneho a sekundárneho servera DNS, ak to požaduje poskytovateľ služby. Ak chcete získať tieto adresy, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.

Adresa proxy servera — Zadajte adresu servera proxy.

Číslo proxy portu — zadajte číslo portu proxy servera.

Nastavenia miesta prístupu siete WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Pripojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu** a postupujte podľa pokynov.

Úprava miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN)

Vyberte skupinu miest prístupu a miesto prístupu označené symbolom . Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb siete WLAN.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Názov siete WLAN — Vyberte položku **Zadať manuálne** alebo **Vyhľadať sieť**. Ak vyberiete existujúcu sieť, režim siete WLAN a ochranný režim WLAN určujú nastavenia miesta prístupu v príslušnom zariadení.

Stav siete — určuje, či sa zobrazuje názov siete.

Režim siete WLAN — Ak chcete vytvoriť sieť ad hoc a umožniť zariadeniam vymieňať si dáta priamo medzi sebou (miesto prístupu siete WLAN nie je potrebné), vyberte položku **Ad-hoc**. V sieti ad hoc musia všetky zariadenia používať rovnaký názov siete WLAN.

Ochranný režim WLAN — vyberte spôsob šifrovania: **WEP, 802.1x** alebo **WPA/WPA2** (802.1x a WPA/WPA2 nie sú k dispozícii pre ad hoc siete). Ak vyberiete možnosť **Otvorená sieť**, šifrovanie sa nepoužije. Funkcie WEP, 802.1x a WPA možno použiť, iba ak ich podporuje sieť.

Domovská stránka — Zadajte webovú adresu úvodnej stránky.

Použiť miesto prístupu — Nastavte prístroj, aby vytváral spojenie pomocou tohto miesta prístupu automaticky alebo po potvrdení.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Bezpečnostné nastavenia šifrovania WEP

Ak ste ako režim zabezpečenia siete WLAN vybrali šifrovanie WEP (Wired Equivalent Privacy), definujte bezpečnostné nastavenia tohto šifrovania.

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > Cieľové lokality**.
- 2 Vyberte skupinu miest prístupu, ktorá obsahuje požadované miesto prístupu WLAN, a vyberte dané miesto prístupu.
Nastavenia šifrovania WEP môžete definovať aj pri vytváraní nového miesta prístupu WLAN.
- 3 Vyberte položku **Ochranný režim WLAN > WEP**.

- 4 Vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z uvedených možností:

Použitý kľúč WEP — Vyberte číslo kľúča WEP. Môžete vytvoriť až štyri kľúče WEP. Rovnaké nastavenia sa musia zadať v prístroji s definovaným miestom prístupu siete WLAN.

Typ autentifikácie — Ak chcete zadať typ autentifikácie medzi prístrojom a zariadením s definovaným miestom prístupu siete WLAN, vyberte položku **Otvorená alebo Zdieľaná**.

Nastavenia kľúča WEP — Zadajte položku **Kódovanie WEP** (dĺžka kľúča), **Formát kľúča WEP** (ASCII alebo Hexadecimálny) a položku **Kľúč WEP** (dáta kľúča WEP vo vybranom formáte).

Bezpečnostné nastavenia šifrovania 802.1x a WPA/WPA2

Ak ste ako režim zabezpečenia siete WLAN vybrali šifrovanie 802.1x alebo WPA/WPA2, definujte bezpečnostné nastavenia príslušného šifrovania.

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Cieľové lokality**.
- 2 Otvorte skupinu miest prístupu, ktorá obsahuje požadované miesto prístupu WLAN, a vyberte dané miesto prístupu.
Nastavenia šifrovania 802.1x alebo WPA/WPA2 môžete definovať aj pri vytváraní nového miesta prístupu WLAN.
- 3 Vyberte položku **Ochranný režim WLAN > WPA/WPA2** alebo **802.1x**.
- 4 Vyberte možnosť **Ochranné nastav. WLAN > WPA/WPA2 > EAP**, ak chcete použiť zásuvný modul rozšíriteľného autentifikačného protokolu (EAP), alebo možnosť **Predv. zdieľaný kľúč**, ak chcete použiť heslo. Rovnaké heslo sa musí zadať v prístroji s definovaným miestom prístupu siete WLAN.
Ak ste vybrali možnosť **EAP**, definujte nastavenia položky **Nastavenia modulov EAP** podľa pokynov od vášho poskytovateľa služieb.

Pripojenia v časti Len režim WPA2 možno použiť len v prípade prístrojov, ktoré podporujú šifrovanie WPA2.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Rozšírené nastavenia siete WLAN

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Cieľové lokality**.
- 2 Otvorte skupinu miest prístupu, ktorá obsahuje požadované miesto prístupu WLAN, a vyberte dané miesto prístupu WLAN.
Rozšírené nastavenia siete WLAN môžete definovať aj pri vytváraní nového miesta prístupu WLAN.
- 3 Vyberte položku **Vol'by > Rozšírené nastavenia** a jednu z uvedených možností:

Nastavenia IPv4 — Zadajte adresu IP vášho prístroja, adresu IP podsiete, predvolenú bránu a adresy IP primárneho a sekundárneho servera DNS. Tieto adresy vám poskytne váš poskytovateľ internetových služieb.

Nastavenia IPv6 — Definujte typ adresy servera DNS.

Ad-hoc kanál (len pre režim **Ad-hoc**) — Ak chcete manuálne zadať číslo kanála (1 – 11), vyberte položku **Definuje užívateľ**.

Adresa proxy servera — Zadajte adresu servera proxy.

Číslo proxy portu — Zadajte číslo portu proxy servera.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Zobrazenie aktívnych dátových spojení

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Správca spojenia**.

V okne aktívnych dátových spojení sa zobrazia vaše dátové spojenia:



dátové hovory



paketové dátové spojenia



pripojenia siete WLAN

Ukončenie spojenia

Vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.


Ukončenie všetkých otvorených spojení

Vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť všetky**.

Zobrazenie detailov spojenia

Vyberte položku **Voľby** > **Detaily**.

Synchronizácia



Pomocou aplikácie Synchronizácia môžete synchronizovať poznámky, správy, záložky prehliadača a kontakty s kompatibilnými aplikáciami v kompatibilnom počítači alebo na internete.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Prenos dát** > **Synchronizácia**.

Nastavenia synchronizácie môžete prijať v špeciálnej správe od poskytovateľa služby.

Synchronizačný profil obsahuje nastavenia potrebné na synchronizáciu. Po otvorení aplikácie sa zobrazí predvolený alebo predtým použitý synchronizačný profil.

Vytvorenie nového synchronizačného profilu

Vyberte položku **Voľby** > **Nový synchronizač. profil**.

Definovanie funkcií, ktoré obsahuje synchronizačný profil

Výberom synchronizovanej položky ju môžete pridať do profilu alebo vynechať.

Spravovanie synchronizačných profilov

Vyberte položku **Voľby** a požadovanú možnosť.

Synchronizácia dát

Vyberte položku **Voľby** > **Synchronizovať**.

Komunikácia cez Bluetooth

Pripojenie Bluetooth

Prostredníctvom pripojenia Bluetooth môžete vytvárať bezdrôtové pripojenia k iným kompatibilným zariadeniam, napríklad mobilným prístrojom, počítačom, headsetom a súpravám do auta.

Toto pripojenie môžete použiť na odosielanie položiek z prístroja, prenášanie súborov z kompatibilného počítača a tlač súborov pomocou kompatibilnej tlačiarne.



Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Pripojenie** > **Bluetooth**.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, zariadenia nemusia byť priamo viditeľné. Obe zariadenia sa od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp). Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje nasledovné profily: generic access (základný prístup), network access (prístup k sieti), control (ovládanie), hands-free, headset, object push (odovzdávanie objektov), file transfer (prenos súborov), dial-up networking (vytáčané pripojenie k sieti), SIM access (prístup na kartu SIM) a serial port (sériový port). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Keď je prístroj zablokovaný, je možné uskutočňovať len spojenia s autorizovanými zariadeniami.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

nastavenia Bluetooth

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Bluetooth**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Bluetooth — Aktivujte pripojenie Bluetooth.

Viditeľnosť môjho telef. — Ak chcete povoliť, aby bol prístroj viditeľný pre iné zariadenia Bluetooth, vyberte položku **Viditeľný**. Ak chcete nastaviť časový interval, po uplynutí ktorého sa prístroj stane pre ostatné zariadenia neviditeľný, vyberte položku **Nast. obdobie viditeľ.**. Ak ho chcete pred ďalšími zariadeniami skryť, vyberte položku **Skrytý**.

Meno môjho telefónu — Upravte názov prístroja. Názov sa bude zobrazovať iným zariadeniam Bluetooth.

Vzdialený režim SIM — Povoľte inému zariadeniu, napríklad kompatibilnej súprave do auta, aby na pripojenie k sieti používalo kartu SIM vo vašom prístroji.

Tipy na zabezpečenie

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Bluetooth**.

Ak nepoužívate pripojenie Bluetooth a chcete určiť, kto môže vyhľadať váš prístroj a pripojiť sa k nemu, vyberte položku **Bluetooth > Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho telef.** > **Skrýť**. Deaktivácia funkcie Bluetooth nemá vplyv na iné funkcie prístroja.

Nevykonávajte párovanie ani neakceptujte žiadosti o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete chrániť prístroj pred škodlivým obsahom. Používanie prístroja v skrytom režime je z hľadiska ochrany pred škodlivým softvérom bezpečnejšie.

Odosielanie dát cez pripojenie Bluetooth

Súčasne môže byť aktívnych viac pripojení Bluetooth. Ak je napríklad zariadenie pripojené ku kompatibilnému headsetu, môžete tiež prenášať súbory do iného kompatibilného zariadenia.

- 1 Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať.
- 2 Prejdite na požadovanú položku a vyberte možnosť **Voľby > Poslať > Cez Bluetooth**.

Zobrazia sa zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, ktoré sú v dosahu. Ikony v prístroji:



počítač



telefón



audiozariadenie alebo videozariadenie



iné zariadenie

Vyhľadávanie môžete prerušiť výberom možnosti **Zruš**.

- 3 Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť.

- 4 Ak si druhé zariadenie pred uskutočnením prenosu dát vyžaduje spárovanie, zaznie akustický signál a prístroj si vyžiada zadanie prístupového kódu. Rovnaký prístupový kód sa musí zadať v oboch zariadeniach.

Po nadviazaní spojenia sa zobrazí ikona **Posielajú sa dáta**.

Tip: Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jedinečné adresy (adresy zariadení). Ak chcete zistiť jedinečnú adresu svojho prístroja, na domácej obrazovke zadajte kód ***#2820#**.

Párovanie zariadení

Prístroj môžete spárovať s kompatibilným zariadením, aby ste nasledujúce pripojenia Bluetooth medzi zariadeniami mohli vytvárať rýchlejšie. Pred párovaním si vytvorte vlastný prístupový kód (1 až 16 číslic) a dohodnite sa s používateľom druhého zariadenia, aby použil rovnaký prístupový kód. V zariadeniach, ktoré nemajú používateľské rozhranie, nastavil prístupový kód výrobca. Prístupový kód sa použije iba jedenkrát.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Bluetooth**.


- 1 Otvorte kartu **Párové zariadenia**.
- 2 Vyberte položku **Vol'by > Nové párové zariadenie**. Zobrazia sa zariadenia, ktoré sú v dosahu.
- 3 Vyberte požadované zariadenie.
- 4 V oboch zariadeniach zadajte prístupový kód.

Ikona  označuje v zobrazení vyhľadávania zariadení spárované zariadenie.

Pripojenie príslušenstva po spárovaní

Vyberte položku **Vol'by > Pripojiť k zv. zariadeniu**. Niektoré audiopríslušenstvo sa po spárovaní pripojí k vášmu prístroju automaticky.

Nastavenie autorizácie zariadenia

Vyberte položku **Autorizovať**. Spojenia medzi vašim prístrojom a autorizovaným zariadením sa môžu vytvoriť bez vášho vedomia. Toto nastavenie použite pre svoje vlastné zariadenia, napríklad kompatibilný headset alebo počítač, alebo pre zariadenia, ktoré patria dôveryhodnej osobe. Ikona  označuje v zozname spárovaných zariadení autorizované zariadenie.



Zrušenie spárovania s iným zariadením

Vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Zrušenie všetkých spárovaní

Vyberte položku **Voľby** > **Vymazať všetky**.

Príjem dát cez Bluetooth spojenie

Pri prijímaní dát pomocou pripojenia Bluetooth zaznie tón a prístroj sa vás spýta, či chcete prijať správu. Ak správu prijmete, zobrazí sa text  a v zložke prijatých správ v aplikácii Správy môžete nájsť informatívnu správu o dátach. Prijaté dáta sa automaticky uložia v pamäti zariadenia. Správy prijaté pomocou pripojenia Bluetooth sú označené symbolom .

Blokovanie zariadení

Môžete zablokovať zariadenia, aby nemohli nadviazať pripojenie Bluetooth s vašim prístrojom.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Blokovanie zariadenia

Na karte Párové zariadenia prejdite na zariadenie, ktoré chcete zablokovať, a vyberte položku **Voľby** > **Zablokovať**.

Odblokovanie zariadenia

Na karte Blokované zariadenia prejdite na požadované zariadenie a vyberte položku **Voľby > Vymazať**.

Odblokovanie všetkých zablokovaných zariadení

Vyberte položku **Voľby > Vymazať všetky**.

Ak odmietnete žiadosť iného zariadenia o spárovanie, zobrazí sa otázka, či chcete blokovať všetky ďalšie žiadosti o spojenie z príslušného zariadenia. Ak na otázku odpoviete kladne, zariadenie sa pridá do zoznamu zablokovaných zariadení.

Režim vzdialenej karty SIM

V režime vzdialenej karty SIM môžete používať kompatibilnú súpravu do auta. Skôr ako aktivujete režim vzdialenej karty SIM, musíte spárovať zariadenie s vaším prístrojom, pričom párovanie musí byť iniciované z druhého zariadenia. Pri párovaní použijete 16-ciferný prístupový kód a nastavíte druhé zariadenie ako autorizované.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Bluetooth**.

Aktivácia režimu vzdialenej karty SIM

- 1 Aktivujte pripojenie Bluetooth. Vyberte položku **Bluetooth**.
- 2 V prístroji aktivujte režim vzdialenej karty SIM. Vyberte položku **Vzdialený režim SIM**.
- 3 V druhom zariadení aktivujte režim vzdialenej karty SIM.

Keď je režim vzdialenej karty SIM aktívny, na domácej obrazovke je zobrazený nápis **Vzdialený režim SIM**. Pripojenie k bezdrôtovej sieti sa ukončí a nebudete môcť používať služby karty SIM ani funkcie, ktoré vyžadujú pokrytie celulárnou sieťou.

Keď je prístroj v režime vzdialenej karty SIM, môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory len pomocou pripojeného príslušenstva. Volat' môžete len na tiesňové čísla naprogramované v prístroji.


Deaktivácia režimu vzdialenej karty SIM

Stlačte vypínač a vyberte položku **Skončiť režim vzdial. SIM**.

Prenos dát pomocou kábla USB



Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > USB**.

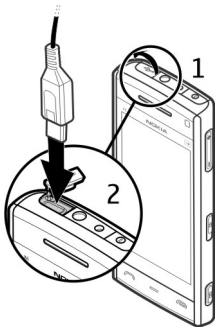

Výber režimu USB pri každom pripojení kompatibilného dátového kábla

Vyberte položku **Žiadať pri spojení > Áno**.

Ak možnosť **Žiadať pri spojení** nie je aktívna alebo ak chcete zmeniť režim USB počas aktívneho pripojenia, vyberte položku **Režim pripojenia USB** a jednu z nasledujúcich možností:

PC Suite — ak chcete používať počítačové aplikácie spoločnosti Nokia, napríklad aplikácie balíka Nokia Ovi Suite alebo aplikáciu Nokia Software Updater.

Veľkokapacit. pamäť — ak chcete presunúť dáta medzi prístrojom a kompatibilným počítačom.

Prenos snímok — ak chcete tlačiť snímky pomocou kompatibilnej tlačiarne.

Prenos médií — ak chcete synchronizovať hudbu s aplikáciou Nokia Music alebo Windows Media Player.

Spojenia s počítačom

Mobilný prístroj môžete používať s celým radom aplikácií na komunikáciu s kompatibilným počítačom a na dátovú komunikáciu. Pomocou balíka Nokia Ovi Suite môžete napríklad prenášať súbory a snímky zo svojho prístroja do kompatibilného počítača a naopak.

Ak chcete používať balík Ovi Suite s režimom pripojenia USB, vyberte položku **Režim PC Suite**.

Ďalšie informácie o balíku Ovi Suite nájdete v zóne podpory na lokalite www.ovi.com.

Administratívne nastavenia

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Administr. nast..**

Ak chcete nastaviť čas online dátového prenosu, vyberte položku **Dátový prenos**. Nastavenia dátového prenosu ovplyvňujú všetky miesta prístupu využívajúce dátové prenosy GSM.

Nastavenia protokolu SIP

Nastavenia protokolu SIP (Session Initiation Protocol – Protokol inicializácie spojenia) sú potrebné pre určité služby siete, ktoré využívajú protokol SIP. Nastavenia môžete získať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb. Profily týchto nastavení môžete zobrazovať, vymazávať alebo vytvárať v nastaveniach protokolu SIP.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Administr. nast. > Nastavenia SIP.**

Riadenie názvu miesta prístupu

So službou riadenia názvu miesta prístupu môžete obmedziť paketové dátové spojenia a umožniť prístroju používať len konkrétne miesta prístupu pre paketové dátové spojenie.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Administr. nast. > Riadenie APN.**

Toto nastavenie je prístupné, len ak vaša karta SIM podporuje službu kontroly miesta prístupu.

Aktivácia služby alebo nastavenie povolených miest prístupu

Vyberte položku **Voľby** a príslušnú možnosť.

Ak chcete upraviť tieto nastavenia, musíte zadať kód PIN2. Tento kód získate od poskytovateľa služieb.

Nastavenia paketových dát

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Administr. nast. > Paketové dáta.**

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Nadviazanie paketového dátového spojenia, kedykoľvek je sieť k dispozícii

Vyberte položku **Paketové dát. spojenie > Ak je dostupné.**

Napríklad poslanie e-mailu je rýchlejšie, ak je spojenie vždy aktívne. Ak sa nenachádzate v mieste pokrytia sieťou, prístroj sa bude opakovane pokúšať nadviazať paketové dátové spojenie.

Nadviazanie paketového dátového spojenia len v prípade nutnosti

Vyberte položku **Paketové dát. spojenie > Ak je to nutné.**

Napríklad vždy, keď chcete poslať e-mail, musíte najprv nadviazať spojenie.

Používanie služby HSDPA (služba siete) v sieťach UMTS

Vyberte položku **Vysokorýchl. pak. prístup.**


Prístroj môžete používať ako modem pre počítač na prístup k internetu prostredníctvom paketového dátového spojenia.

Definovanie miesta prístupu, keď sa prístroj používa ako modem

Vyberte položku **Miesto prístupu.**

Zdieľanie online



O aplikácii Zdieľanie online

Vyberte položku  > .

Pomocou aplikácie Zdieľanie online (služba siete) môžete uverejňovať snímky, videoklipy a zvukové klipy z prístroja v kompatibilných službách zdieľania online, ako sú albumy a blogy. Môžete si tiež prezerat' príspevky v týchto službách, uverejňovať k nim komentáre a načítavať obsah do kompatibilného prístroja Nokia.

Typy podporovaného obsahu a dostupnosť služby Zdieľanie online sa môžu líšiť.

Predplatenie služieb

Vyberte položku  > .

Ak si chcete predplatiť službu zdieľania on-line, prejdite na webovú stránku poskytovateľa služieb a zistite, či je váš prístroj Nokia kompatibilný s príslušnou službou. Podľa pokynov si na webovej stránke vytvorte konto. Dostanete meno používateľa a heslo potrebné na nastavenie prístroja a konta.

- 1 Ak chcete aktivovať službu, v prístroji spustíte aplikáciu Zdieľanie on-line, vyberte požadovanú službu a zvolíte položku **Voľby** > **Aktivovať**.
- 2 Povoľte prístroju vytváranie spojenia so sieťou. Ak sa zobrazí výzva na zadanie miesta prístupu k internetu, vyberte ho zo zoznamu.
- 3 Prihláste sa ku kontu podľa pokynov na webovej stránke poskytovateľa služieb.

Informácie o dostupnosti a poplatkoch za služby tretích strán a prenosi údajov si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb alebo príslušnej tretej strany.

Spravovanie kont

Ak si chcete pozrieť svoje kontá, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Moje kontá**.


Ak chcete vytvoriť nové konto, vyberte položku **Voľby** > **Pridať nové konto**.

Ak chcete zmeniť meno používateľa a heslo konta, vyberte príslušné konto a zvolte položku **Voľby** > **Otvoriť**.

Ak chcete konto nastaviť ako predvolené konto na odosielanie príspevkov z prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Predvoliť**.

Ak chcete konto odstrániť, vyberte príslušné konto a zvolte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Vytvorenie príspevku

Vyberte položku  > .

Ak chcete uverejniť mediálne súbory v službe, prejdite na príslušnú službu a vyberte položku **Voľby** > **Odovzdať ďalšie**. Ak má služba zdieľania on-line k dispozícii kanály na uverejňovanie súborov, vyberte požadovaný kanál.

Ak chcete do príspevku pridať snímku, videoklip alebo zvukový klip, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť**.

Zadajte názov alebo popis príspevku, ak je k dispozícii.



Ak chcete do príspevku vložiť menovky, vyberte položku **Menovky**, ak je k dispozícii.

Ak chcete povoliť zverejnenie informácií o mieste uloženia, ktoré sú obsiahnuté v súbore, vyberte položku **Miesto:**, ak je k dispozícii.

Ak chcete poslať príspevok do služby, vyberte položku **Voľby > Odovzdať**.

Uverejňovanie súborov z aplikácie Galéria

Súbory z aplikácie Galéria môžete uverejniť na zdieľanej on-line službe.

- 1 Zvoľte  >  a súbory, ktoré chcete uverejniť.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Poslať > Odovzdať** a požadované konto.
- 3 Svoj príspevok podľa potreby upravte.
- 4 Vyberte položku **Voľby > Odovzdať**.

Videocentrum Nokia

Pomocou aplikácie Videocentrum Nokia (služba siete) môžete načítavať a prehrávať videoklipy online z kompatibilných internetových videoslužieb prostredníctvom dátového spojenia alebo spojenia siete WLAN. Do prístroja tiež môžete prenášať videoklipy z kompatibilného počítača a sledovať ich prostredníctvom služby Videocentrum.



Používanie miest prístupu pre paketové dátové spojenie na načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

V prístroji môžu byť vopred definované služby.

Poskytovatelia služieb môžu poskytnúť obsah zadarmo alebo si môžu účtovať poplatok. Informácie o cene si skontrolujte v službe alebo u poskytovateľa služby.

Prezeranie a načítavanie videoklipov

Pripojenie k videoslužbám

- 1 Vyberte položku  > .
- 2 Ak sa chcete pripojiť k službe a inštalovať videoslužby, vyberte položku **Pridanie nových služieb** a v katalógu služieb vyberte požadovanú videoslužbu.

Prehliadanie videoklipu

Ak chcete prehliadať obsah inštalovaných videoslužieb, vyberte položku **Videokanály**.

Obsah niektorých videoslužieb je rozdelený do kategórií. Ak si chcete prehliadať videoklipy, vyberte požadovanú kategóriu.

Ak chcete v službe vyhľadať videoklip, vyberte položku **Vyhľadať video**. Vyhľadávanie nemusí byť dostupné vo všetkých službách.

Niektoré videoklipy sa dajú prehrávať v reálnom čase bez nutnosti uloženia načítaných dát, iné musia byť najskôr načítané do prístroja. Ak chcete načítať videoklip, vyberte položku **Voľby > Načítať**. Ak opustíte aplikáciu, načítavanie bude pokračovať na pozadí. Načítané videoklipy sa ukladajú v zložke **Moje videá**.

Ak chcete prehrať videoklip alebo si pozrieť načítaný klip, vyberte položku **Voľby > Prehrať**.

Ak chcete pri prehrávaní videoklipu obsluhovať prehrávač pomocou ovládacích tlačidiel, klepnite na displej.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite tlačidlo hlasitosti.

Výstraha:

Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

Obnoviť načítanie — Obnovte prerušené alebo neúspešné načítavanie.

Zrušiť načítanie — Zrušte načítanie.

Prezrieť — Zobrazenie ukážky videoklipu. Táto možnosť je k dispozícii, ak ju podporuje služba.

Detaily o kanáli — Pozrite si informácie o videoklipe.

Obnoviť zoznam — Obnovte zoznam videoklipov.

Otvoriť odkaz v prehľ. — Otvorte odkaz vo webovom prehliadači.



Plánovanie načítania

Ak chcete naplánovať automatické načítavanie videoklipov v službe, vyberte položku **Voľby > Plánovať načítania**.

Aplikácia Videocentrum automaticky načítava videoklipy každý deň v určenom čase.

Ak chcete zrušiť plánované načítania, ako spôsob načítavania vyberte položku **Manuálne načítanie**.

Internetové videoklipy

Vyberte položku  > .

Obsah inštalovaných videoslužieb sa šíri prostredníctvom zdrojov RSS. Ak chcete zobraziť a spravovať zdroje, vyberte položku **Videokanály**.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

Vyžiadať kanál — Zistíte, ktoré zdroje máte aktuálne vyžiadané.

Detaily o kanáli — Pozrite si informácie o videoklipe.

Pridať kanál — Vyžiadajte si nové zdroje. Ak chcete vybrať zdroj zo služieb vo videoadresári, vyberte položku **Cez videoadresár**.

Obnoviť kanály — Aktualizujte obsah všetkých zdrojov.

Spravovať konto — Spravujte možnosti konta konkrétneho zdroja, ak je k dispozícii.

Ak si chcete pozrieť videoklipy, ktoré sú dostupné v zdroji, vyberte zo zoznamu požadovaný zdroj.

Moje videá

Zložka Moje videá je miestom na ukladanie všetkých videoklipov v aplikácii Videocentrum. Načítané videoklipy a videoklipy nahrané prostredníctvom kamery prístroja možno zobrazit' v samostatných oknách.

- 1 Ak chcete otvoriť zložku a pozrieť si videoklipy, vyberte príslušnú zložku. Ak chcete pri prehrávaní videoklipu obsluhovať prehrávač pomocou ovládacích tlačidiel, klepnite na displej.
- 2 Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

Obnoviť načítanie — Obnovte prerušené alebo neúspešné načítavanie.

Zrušiť načítanie — Zrušte načítanie.

Detaily o videu — Pozrite si informácie o videoklipe.

Nájsť — Vyhľadajte videoklip. Zadaťte hľadáný výraz zodpovedajúci názvu súboru.

Stav pamäte — Pozrite si veľkosť voľnej a použitej pamäte.

Zoradiť podľa — Zorad'te videoklipy. Vyberte požadovanú kategóriu.

Presunúť a kopírovať — Presuňte alebo skopírujte videoklipy. Vyberte položku **Kopírovať** alebo **Presunúť** a požadované umiestnenie.

Prenos videozáznamov z počítača

Do aplikácie Videocentrum môžete preniesť svoje vlastné videoklipy z kompatibilného zariadenia prostredníctvom kompatibilného dátového kábla USB. Aplikácia Videocentrum zobrazuje len tie formáty videoklipov, ktoré prístroj podporuje.

- 1 Ak chcete, aby počítač považoval prístroj za veľkokapacitné zariadenie, na ktoré možno prenášať dátové súbory, pripojte ho pomocou dátového kábla USB.
- 2 Ako režim pripojenia USB vyberte položku **Veľkokapacit. pamäť**.

- 3 Vyberte videoklipy, ktoré chcete kopírovať z počítača.
- 4 Preneste videoklipy do zložky **E:\My Videos** vo veľkokapacitnej pamäti prístroja.
Prenesené videoklipy sa zobrazia v zložke **Moje videá** v aplikácii Videocentrum. Súbor s videozáznamami, ktoré sú v ostatných zložkách prístroja, sa nezobrazia.

Nastavenia aplikácie Videocentrum

V hlavnom okne aplikácie Videocentrum vyberte položku **Voľby > Nastavenia** a z ponuky uvedených možností:

Vybrať videoslužbu — Vyberte videoslužbu, ktoré sa majú zobrazit' v aplikácii Videocentrum. Môžete tiež pridať, odstrániť, upraviť a zobrazit' detaily jednotlivých videoslužieb. Vopred inštalované videoslužby nemožno upravovať.

Nastavenia pripojenia — Ak chcete definovať bod siete používaný na spojenie so sieťou, vyberte položku **Sieťové pripojenie**. Ak chcete pripojenie vybrať manuálne zakaždým, keď aplikácia Videocentrum otvorí spojenie so sieťou, vyberte položku **Vždy žiadať**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť spojenie GPRS, vyberte položku **Potvrdenie siete GPRS**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť roaming, vyberte položku **Potvrdenie roamingu**.

Rodičovská kontrola — Nastavenie vekovej hranice na prístup k videoklipom. Požadované heslo je rovnaké ako blokovací kód prístroja. Štandardne je blokovací kód nastavený na kombináciu **12345**. Pri službách videa na želanie zostanú skryté videoklipy, ktoré majú vekovú hranicu rovnakú alebo vyššiu, ako je tá, ktorú ste nastavili.



Preferovaná pamäť — Vyberte, či sa načítané videoklipy majú uložiť do pamäte prístroja alebo do veľkokapacitnej pamäte.

Miniatúry — Vyberte, či chcete v zozname videoklipov načítať a zobrazíť miniatúry snímok.

Webový prehliadač

Pomocou webového prehliadača si môžete na internete prezerat' webové stránky vytvorené v jazyku HTML tak, ako boli pôvodne vytvorené (služba siete). Môžete prezerat' aj webové stránky špeciálne vytvorené pre mobilné zariadenia a použiť rozšíriteľný jazyk XHTML alebo jazyk bezdrôtových komunikácií WML.

Ak chcete prehliadať web, v prístroji musí byť definované miesto prístupu na internet.

Tip: Ak chcete otvoriť prehliadač, výberom mediálneho tlačidla  otvorte lištu Médiá a vyberte položku .

Prehliadanie webu

Pomocou aplikácie Prehliadač si môžete prehliadať webové stránky.

Vyberte položku  > .

Prechod na webovú stránku

Na paneli nástrojov vyberte položku  ísť na webovú adresu a zadajte webovú adresu.

Ukončenie režimu zobrazenia na celom displeji a zobrazenie ovládacích tlačidiel

Vyberte ikonu so šípkou v pravom dolnom rohu. Predvolene sa prehliadač prepne späť do režimu zobrazenia na celom displeji po niekoľkých sekundách.

Niektoré webové stránky môžu obsahovať materiál, ako napríklad videoklipy, ktorých zobrazenie si vyžaduje veľký objem pamäte. Ak sa pri načítavaní takejto webovej stránky vyčerpá pamäť prístroja, videoklipy sa nezobrazia.

Vypnutie zobrazenia grafiky s cieľom šetriť pamäť a zrýchliť načítavanie
Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Stránka > Načítať obsah > Len text.**

Obnovenie obsahu webovej stránky

Vyberte položku **Voľby > Voľby web. stránok > Obnoviť.**

Zobrazenie momentiek z navštívených webových stránok

Vyberte položku **Späť**. Zobrazí sa zoznam stránok, ktoré ste navštívili počas prebiehajúceho spojenia. Táto možnosť je k dispozícii, len ak je v nastaveniach prehliadača aktivovaná možnosť **Zoznam histórie**.

Zakázanie alebo povolenie automatického otvárania viacerých okien

Vyberte položku **Voľby > Voľby web. stránok > Zablok. pop-up okná alebo Povolit' pop-up okná.**

Zväčšenie a zmenšenie webovej stránky


Ak chcete zobrazenie zväčšiť, dvakrát klepnite na displej. Ak chcete zobrazenie opäť zmenšiť, znova dvakrát klepnite na displej.


Tip: Ak chcete odoslať prehliadač na pozadie bez toho, aby ste ukončili aplikáciu alebo spojenie, raz stlačte tlačidlo Koniec.


Panel s nástrojmi prehliadača


Panel s nástrojmi prehliadača pomáha pri výbere najčastejšie používaných funkcií prehliadača.


Na paneli s nástrojmi vyberte jednu z týchto možností:


 **Rozbaliť panel nást.** — Rozbalenie panela s nástrojmi a prístup k ďalším funkciám panela.


 **Ísť na webovú adresu** — Zadanie novej webovej adresy.


 **Zobraziť zoom** — Zväčšenie alebo zmenšenie webovej stránky.

Ak chcete použiť rozbalený panel s nástrojmi, vyberte položku  **Rozbaliť panel nástr.** a jednu z uvedených možností:

 **Ísť na zdroje** — Zobrazenie aktuálne vyžiadaných zdrojov.

 **Celý displej** — Prepnutie na zobrazenie na celom displeji.


 **Vyžiad. zdr.** — Zobrazenie zoznamu dostupných webových zdrojov na aktuálnej webovej stránke a predplatenie webového zdroja.


 **Nastavenia** — Úprava nastavení.

 **Uložiť zálož.** — Uloženie aktuálnej webovej stránky ako záložky.

 **Obnoviť** — Aktualizácia webovej stránky.

 **Prehľad** — Zobrazenie prehľadu aktuálnej webovej stránky.

 **Dom.stránka** — Prechod na domovskú stránku (ak je zadaná v nastaveniach).

 **Záložky** — Otvorenie okna záložiek.



 **Nájsť slovo** — Vyhľadávanie na aktuálnej webovej stránke.

Navigácia na stránkach

Pri prehliadaní veľkej webovej stránky môžete použiť aplikáciu Prehľad stránky na zobrazenie stránky tak, aby sa dala pozrieť naraz.

Vyberte položku  > .

Zobrazenie prehľadu stránky

- 1 Vyberte položku  **Rozbaliť panel nástr.**
- 2 Vyberte položku  **Prehľad**. Otvorí sa miniatúrna snímku aktuálnej webovej stránky.

- 3 Na miniatúrnej snímke sa môžete pohybovať posúvaním sa nahor, nadol, doľava alebo doprava.
- 4 Klepnite na časť, ktorú chcete zobrazíť. Webová stránka sa otvorí na príslušnej časti.

Webové zdroje a blogy

Webové zdroje sú súbory vo formáte XML na webových stránkach, ktoré sa využívajú na zdieľanie napríklad najnovších titulok správ alebo blogov. Blogy (alebo webové logy) sú webové denníky. Webové zdroje sa bežne nachádzajú na webových stránkach, v blogoch alebo na stránkach encyklopédie Wikipédia.

Aplikácia prehliadača automaticky zistí, či webová stránka obsahuje webové zdroje.

Ak si chcete vyžiadať webový zdroj, vyberte zdroj a položku **Voľby > Vyžiadať webové zdroje**.

Ak chcete aktualizovať webový zdroj, vyberte ho a zvolte položku **Voľby > Obnoviť**. Webové zdroje tiež môžete aktualizovať z lišty kontaktov.

Ak chcete definovať spôsob aktualizácie webových zdrojov, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Webové zdroje**.

Aplikácie widget

Aplikácie widget prinášajú ďalší obsah do vášho prístroja! Aplikácie widget sú malé webové aplikácie na načítanie, ktoré doručujú do vášho prístroja multimédia, informačné kanály so správami a ďalšie informácie, napríklad správy o počasí. Inštalované aplikácie widget sa zobrazia ako osobitné aplikácie v zložke Aplikácie.

Aplikácie widget môžete načítať pomocou aplikácie Načítajte! alebo z webu.

Predvolené miesto prístupu pre aplikácie widget je rovnaké ako vo webovom prehliadači. Ak sú niektoré aplikácie widget aktívne v pozadí, môžu aktualizovať informácie automaticky vo vašom prístroji.



Používanie aplikácií widget môže vyžadovať prenos veľkých objemov dát prostredníctvom siete poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Hľadanie obsahu

Pomocou vyhľadávania kľúčových slov môžete na webovej stránke rýchlo vyhľadať požadované informácie.

Vyberte položku  > .

Vyhľadávanie textu na aktuálnej webovej stránke

Vyberte položku **Voľby** > **Nájsť kľúčové slovo**. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu zrodu, na paneli nástrojov vyberte položku  **Nájsť ďalšie** alebo  **Nájsť predošlé**.

Záložky

Oblíbené webové stránky môžete ukladať v aplikácii Záložky, aby ste k nim mali okamžitý prístup.

Vyberte položku  > .

Prístup k záložkám

- 1 Ak máte ako domovskú stránku nastavenú inú stránku ako Záložky, vyberte položku **Voľby** > **Ísť na** > **Záložky**.
- 2 Vyberte webovú adresu zo zoznamu alebo zo zbierky záložiek v zložke Nedávno navš. stránky.

Uloženie aktuálnej webovej stránky ako záložky

Počas prehliadania vyberte položku **Voľby** > **Voľby web. stránok** > **Uložiť ako záložku**.


Úprava alebo vymazanie záložiek


Vyberte položku **Voľby** > **Správca záložiek**.

Poslanie a pridanie záložiek alebo nastavenie webovej stránky označenej záložkou ako domovskej stránky

Vyberte položku **Voľby** > **Voľby záložiek**.

Na paneli s nástrojmi vyberte jednu z týchto možností:

 **Pridať záložku** — Pridanie novej záložky.

 **Ľst' na webovú adresu** — Zadanie novej webovej adresy.

 **Vymazať** — Vymazanie záložky.

Zmazanie pamäte prehliadača

Zmazanie vyrovnávacej pamäte prehliadača pomáha uchovávať dáta v bezpečí. Informácie alebo služby, ku ktorým ste získali prístup, sa ukládajú vo vyrovnávacej pamäti prístroja. Ak ste získali alebo sa pokúsili získať prístup k dôverným informáciám vyžadujúcim heslo, po každom spojení vymažte vyrovnávaciu pamäť.

Vyberte položku **Voľby** > **Zmazať osobné údaje** > **Vyrovnávaciu pamäť**.

Bezpečnosť spojenia

Pomocou zabezpečeného spojenia a bezpečnostných certifikátov môžete bezpečne prehliadať internet.

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor (🔒), prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (kde sú uložené dáta). Prenos dát medzi bránou a serverom s obsahom zabezpečuje poskytovateľ služieb.

Bezpečnostné certifikáty sa môžu vyžadovať pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Na displeji prístroja sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Vyhľadávanie

O aplikácii Vyhľadávanie

Vyberte položku **Menu > Internet > Hľadanie**.

Pomocou aplikácie Vyhľadávanie (služba siete) môžete využívať rôzne internetové vyhľadávacie služby na vyhľadávanie napríklad webových lokalít a obrázkov. Obsah a dostupnosť služieb sa môžu líšiť.

Spustenie vyhľadávania

Vyberte položku **Menu > Internet > Hľadanie**.

Ak chcete prehľadávať obsah mobilného prístroja, zadajte do poľa vyhľadávania hľadané výrazy alebo si pozrite kategórie obsahu. Pri zadávaní hľadaných výrazov sa výsledky vyhľadávania zoskupujú do kategórií. Ak sa naposledy prezerané výsledky zhodujú s hľadanými výrazmi, zobrazujú sa vo vrchnej časti zoznamu výsledkov.

Ak chcete na internete vyhľadávať webové stránky, vyberte položku **Vyhľadať na internete**, poskytovateľa služieb hľadania a do poľa vyhľadávania zadajte hľadané výrazy. Vybratý poskytovateľ služieb hľadania sa nastaví ako predvolený poskytovateľ služieb hľadania na internete.

Ak je už nastavený predvolený poskytovateľ služieb hľadania, vyberte ho a spustite vyhľadávanie alebo výberom položky **Ďalšie služ. hľadania** použite iného poskytovateľa služieb hľadania.

Ak chcete zmeniť predvoleného poskytovateľa služieb, vyberte položku **Voľby > Zvoliť službu**.

Ak chcete zmeniť nastavenia krajiny alebo regiónu a vyhľadať ďalších poskytovateľov služieb hľadania, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Krajina alebo región**.

Iné aplikácie

Hodiny

Nastavenie času a dátumu

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Vyberte položky **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

Čas — Nastavte čas.

Dátum — Nastavte dátum.

Autom. aktualizácia času — Nastavte, aby sieť v prístroji automaticky aktualizovala informácie o čase, dátume a časovej zóne (služba siete).



Budík

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Nastavenie nového budenia

- 1 Vyberte položku **Nové budenie**.
- 2 Nastavte čas budenia.
- 3 Ak chcete nastaviť, či a kedy sa má budenie opakovať, vyberte položku **Opakovať**.
- 4 Vyberte položku **Hotovo**.

Zobrazenie budení

Vyberte položku **Budenia**. Symbol  označuje aktívne budenie. Symbol  označuje opakované budenie.

Odstránenie budenia

Vyberte položku **Budenia**, prejdite na požadované budenie a vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť budenie**.

Zastavenie budenia

Vyberte položku **Stop**. Ak čas budenia nastane, keď je zariadenie vypnuté, zariadenie sa zapne a začne znieť tón budíka.

Nastavenie odkladu budenia

Vyberte položku **Odlož**.

Definovanie času odkladu budenia

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Odklad budenia**.

Zmena tónu budíka

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Tón budíka**.

Svetové hodiny

Pomocou svetových hodín môžete zobraziť aktuálny čas na rôznych miestach.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hodiny**.

Zobrazenie času

Vyberte položku **Svetové hodiny**.

Pridanie lokalít do zoznamu

Vyberte položku **Voľby > Pridať lokalitu**.

Nastavenie vašej aktuálnej polohy

Prejdite na lokalitu a vyberte položku **Voľby > Nast. ako aktuál. lokalitu**. Čas v zariadení sa zmení v závislosti od vybranej lokality. Skontrolujte, či je čas správny a či sa zhoduje s vaším časovým pásmom.

Kalendár

Ak chcete otvoriť kalendár, vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

Zobrazenia kalendára

Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

Prepínanie medzi zobrazeniami kalendára

Vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť prehľad** > **Deň, Týždeň alebo Úloha**.

Zmena počiatočného dňa týždňa alebo úprava nastavení upozornenia v kalendári

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**. Počiatočný deň týždňa je prehľad, ktorý sa zobrazí pri otvorení kalendára.


Prechod na konkrétny dátum


Vyberte položku **Voľby** > **Ísť na dátum**.

Kalendár – panel s nástrojmi


Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

Na paneli s nástrojmi kalendára vyberte jednu z týchto možností:


 **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad mesiaca.

 **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad týždňa.

 **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad dňa.

 **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad úloh.

 **Nová schôdzka** — Pridajte novú pripomienku stretnutia.

 **Nová úloha** — Pridajte novú úlohu.

Správca súborov

O aplikácii Správca súborov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Správca súb..**

Pomocou aplikácie Správca súborov môžete prezerat', spravovat' a otvárať súbory v prístroji alebo na kompatibilnej externej jednotke.

Vyhľadavanie a usporadúvanie súborov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Správca súb..**

Vyhľadanie súboru

Vyberte položku **Vol'by** > **Nájsť**. Zadaťte hľadaný text zodpovedajúci názvu súboru.

Presúvanie a kopírovanie súborov a zložiek

Vyberte položku **Vol'by** > **Usporiadať** a požadovanú možnosť.

Zoraďovanie súborov

Vyberte položku **Vol'by** > **Triediť podľa** a požadovanú kategóriu.

Formátovanie veľkokapacitnej pamäte

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Správca súb..**
- 2 Vyberte položku **Vol'by** > **Formátov. veľkok. pamäť**. Veľkokapacitnú pamäť neformátujte pomocou počítačového softvéru, pretože by to mohlo znížiť výkonnosť.

Pri formátovaní veľkokapacitnej pamäte sa všetky údaje v pamäti nenávratne vymažú. Pred formátovaním veľkokapacitnej pamäte si zálohujte údaje, ktoré chcete zachovať. Na zálohovanie dát na kompatibilnom počítači môžete použiť Nokia Ovi Suite. Technológia spravovania digitálnych práv (DRM) môže zabrániť

obnoveniu niektorých zálohovaných údajov. Ďalšie informácie o technológii DRM použitej pre svoj obsah získate od poskytovateľa služieb.

Formátovanie nezaručuje, že sa nenávratne stratia všetky dôvernú údaje uložené vo veľkokapacitnej pamäti prístroja. Pri štandardnom formátovaní sa len označí formátovaná časť ako voľné miesto a vymaže sa adresa, na ktorej by bolo možné súbory nájsť. Obnovenie formátovaných alebo prepísaných údajov je možné pomocou špeciálnych nástrojov a softvéru na obnovovanie údajov.

Quickoffice

O balíku programov Quickoffice

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Quickoffice**.

Balík programov Quickoffice obsahuje aplikáciu Quickword na zobrazovanie dokumentov programu Microsoft Word, aplikáciu Quicksheet na zobrazovanie hárkov programu Microsoft Excel, aplikáciu Quickpoint na zobrazovanie prezentácií programu Microsoft PowerPoint a aplikáciu Quickmanager na nákup softvéru. Pomocou aplikácie Quickoffice si môžete prezerať dokumenty vytvorené v programe Microsoft Office 2000, XP, 2003 a 2007 (vo formátoch DOC, XLS a PPT). Ak máte verziu aplikácie Quickoffice s editorom, môžete tiež upravovať dokumenty.

Nie všetky formáty a funkcie sú podporované.

Práca so súborami

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Quickoffice**.

Ak chcete otvoriť súbor, vyberte ho zo zoznamu.

Ak chcete zoradiť súbory podľa typu, vyberte položku **Voľby > Triediť podľa**.

Ak chcete zobraziť podrobné údaje o súbore, vyberte položku **Voľby** > **Detaily**. Údaje zahŕňajú názov, veľkosť a umiestnenie súboru a čas a dátum poslednej zmeny súboru.

Ak chcete odoslať súbory na kompatibilné zariadenia, vyberte položku **Voľby** > **Poslať** a metódu odoslania.

Správca aplikácií

O Správcovi aplikácií



Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Správca aplikácií**.

Pomocou aplikácie Správca aplikácií možno zobraziť softvérové balíky inštalované v prístroji. Môžete si prezrieť detaily o inštalovaných aplikáciách, odstrániť aplikácie a definovať nastavenia inštalácie.

Môžete nainštalovať tieto typy aplikácií a softvéru:

- Aplikácie JME založené na technológii Java™ s príponami súborov .jad alebo .jar
- Ďalšie aplikácie a softvér s príponami súborov .sis alebo .siox vhodné pre operačný systém Symbian
- Aplikácie widget s príponou .wgz

Inštalujte iba softvér, ktorý je kompatibilný s vaším prístrojom.

Inštalácia aplikácií

Inštalateľné súbory možno do prístroja prenášať z kompatibilného počítača, načítavať ich počas prehliadania stránok alebo ich prijímať v multimedialnej správe, ako prílohu e-mailu alebo pomocou iných spôsobov pripojenia, napríklad pomocou pripojenia Bluetooth.

Na inštaláciu aplikácií v prístroji môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka programov Nokia Ovi Suite.

Ikony aplikácie Správca aplikácií – vysvetlenie:



aplikácia SIS alebo SISX



aplikácia Java



aplikácie widget



aplikácia inštalovaná vo veľkokapacitnej pamäti

Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Niekoľko užitočných rád pred inštaláciou:

- Ak si chcete pozrieť typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo výrobcu aplikácie, vyberte položku **Voľby > Ukázať detaily**.

Ak si chcete pozrieť podrobnosti bezpečnostného certifikátu príslušnej aplikácie, vyberte položku **Detaily: > Certifikáty: > Ukázať detaily**. Kontrolujte používanie digitálnych certifikátov v časti **Správa certifikátov**.

- Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inštaláčny súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte ju a znova nainštalujte z pôvodného inštaláčného súboru alebo záložnej kópie.

Na inštaláciu aplikácií Java je potrebný súbor JAR. Ak chýba, prístroj môže vyžiadať jeho načítanie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, prístroj požiada, aby ste nejaké vybrali.

Ak chcete aplikáciu nainštalovať, postupujte takto:

- 1 Ak chcete vyhľadať inštalačný súbor, vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Správca aplikácií**. Prípadne vyhľadajte inštalačné súbory pomocou aplikácie Správca súborov alebo vyberte položku **Správy > Prijaté** a otvorte správu, v ktorej sa nachádza inštalačný súbor.
- 2 V aplikácii Správca aplikácií vyberte položku **Voľby > Inštalovať**. V ostatných aplikáciách inštaláciu spustíte výberom inštalačného súboru.
Počas inštalácie prístroj zobrazuje informácie o priebehu inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, prístroj zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak ste si istí pôvodom a obsahom aplikácie.

Ak chcete spustiť inštalovanú aplikáciu, vyhľadajte ju v menu a vyberte ju. Ak aplikácia nemá definovanú predvolenú zložku, nainštaluje sa do zložky Inštalované apl. v hlavnom menu.

Ak si chcete pozrieť, ktoré softvérové balíky sú nainštalované alebo odstránené a kedy bola daná akcia vykonaná, vyberte položku **Voľby > Zobrazit' denník**.

Dôležité: Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosti alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Po inštalácii aplikácií do veľkokapacitnej pamäte zostanú inštalačné súbory (.sis, .sisx) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäte a znemožňujú ukladanie ďalších súborov. Ak si chcete zachovať dostatočnú veľkosť

voľnej pamäte, pomocou balíka Nokia Ovi Suite si zálohujte inštalačné súbory v kompatibilnom počítači a potom pomocou aplikácie Správca súborov odstráňte inštalačné súbory z pamäte prístroja. Ak je súbor .sis prílohou správy, vymažte správu zo zložky prijatých správ.

Odstraňovanie aplikácií

Nainštalované aplikácie môžete odstraňovať, napríklad aby ste zvýšili množstvo dostupnej pamäte.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia**.

- 1 Vyberte položku **Správca aplikácií**.
- 2 Vyberte položku **Inštalované apl. > Voľby > Odinštalovať**.
- 3 Vyberte položku **Áno**.

Ak odstránite aplikáciu, budete ju môcť znova nainštalovať iba vtedy, ak použijete pôvodný softvérový balík alebo úplnú zálohu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite softvérový balík, môže sa stať, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené týmto softvérom.

Ak od softvérového balíka, ktorý ste odstránili, závisí iný balík, tento balík môže prestať fungovať. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k nainštalovaným softvérovým balíkom.

Nastavenia aplikácie Správca aplikácií

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Správca aplikácií**.

Vyberte položku **Nastavenia inštalácie** a jednu z týchto možností:

Inštalácia softvéru — Povoľte alebo zakážte inštaláciu softvéru Symbian, ktorý nemá overený digitálny podpis.

Overiť certifikát on-line — Pred inštaláciou aplikácie overte certifikáty online.

Predvol. webová adresa — Nastavte predvolenú webovú adresu na overenie certifikátov online.

Aktualizácie softvéru cez bezdrôtové spojenie

Vyberte **Menu > Aplikácie > Aktualiz. SW.**

S Aktualizáciou softvéru (sieťová služba) môžete skontrolovať, či sú k dispozícii aktualizácie pre váš prístroj alebo aplikácie a stiahnuť ich do vášho prístroja.


Sťahovanie aktualizácií softvéru môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát (sieťová služba).

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.


Výstraha:

Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokým sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Pred spustením inštalácie prostriedkov kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie.

Po aktualizácii softvéru prístroja alebo aplikácií pomocou Aktualizácie softvéru nemusia byť pokyny v používateľskej príručke alebo pomocníkoch vzťahujúce sa na aktualizované aplikácie aktuálne.

Ak chcete stiahnuť dostupné aktualizácie, vyberte . Ak chcete zrušiť označenie konkrétnych aktualizácií, ktoré nechcete stiahnuť, vyberte tieto aktualizácie zo zoznamu.

Ak si chcete pozrieť informácie o aktualizácii, vyberte aktualizáciu a .

Pre zobrazenie stavu predchádzajúcich aktualizácií zvolte .

Vyberte **Voľby** a jednu z týchto možností:

Aktualizovať cez PC — Aktualizácia prístroja pomocou počítača. Táto možnosť nahradzuje **Začať** aktualizáciu, keď sú aktualizácie dostupné iba prostredníctvom PC aplikácie Nokia Software Updater.

Ukázať históriu aktualiz. — Zobrazenie stavu predchádzajúcich aktualizácií.

Nastavenia — Zmena nastavení, napríklad predvoleného miesta prístupu použitého pre sťahovanie aktualizácií.

Odmietn. zodpovednosti — Zobrazenie licenčnej zmluvy spoločnosti Nokia.

RealPlayer

Pomocou aplikácie RealPlayer si môžete pozrieť videoklipy alebo prehrať mediálne súbory online bez toho, aby ste ich museli uložiť v prístroji.

Aplikácia RealPlayer nemusí nutne podporovať všetky formáty súborov ani všetky varianty daných formátov.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > RealPlayer**.

RealPlayer – panel s nástrojmi


Vyberte položku **Menu > Aplikácie > RealPlayer**.

V oknách Videoklipy, Odkazy na streaming a Nedávno prehrávané môžu byť k dispozícii tieto ikony panela s nástrojmi:

 **Poslať** — ak chcete poslať videoklip alebo odkaz na streaming.

 **Prehrať** — ak chcete prehrať videoklip bežným spôsobom alebo online.

 **Vymazať** — ak chcete vymazať videoklip alebo odkaz na streaming.

 **Odstrániť** — ak chcete odstrániť súbor zo zoznamu naposledy prehrávaných súborov.

Prehratie videoklipu

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > RealPlayer.**

Prehratie videoklipu

Vyberte položku **Videoklipy** a videoklip.

Zobrazenie naposledy prehrávaných súborov

V hlavnom okne vyberte položku **Nedávno prehr..**

Prejdite na požadovaný videoklip, vyberte položku **Vol'by** a jednu z uvedených možností:

Použiť videoklip — ak chcete prideliť videoklip niektorému kontaktu alebo ho nastaviť ako tón zvonenia.

Označiť/Odznačiť — ak chcete označiť alebo zrušiť označenie položky, aby ste mohli naraz odoslať alebo vymazať viacero položiek.

Ukázať detaily — ak si chcete pozrieť podrobnosti, ako napríklad formát, rozlíšenie a trvanie.

Nastavenia — ak chcete upraviť nastavenia prehrávania videa a prehrávania online (streaming).

Prehrávanie obsahu online

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > RealPlayer.**

Prehrávanie obsahu online je služba siete. Vyberte položku **Odk. na stream.** a požadovaný odkaz. Odkaz na streaming tiež môžete prijať v textovej či multimediálnej správe alebo ho otvoriť na webovej stránke.

Skôr než sa živý obsah začne prehrávať online, prístroj sa pripojí k vybranej lokalite a začne obsah načítavať. Obsah sa neuloží v prístroji.

V aplikácii RealPlayer môžete otvoriť iba odkazy typu RTSP. Ak však v prehliadači otvoríte odkaz typu HTTP, aplikácia RealPlayer prehrá aj súbor typu RAM.


Nahrávač




Pomocou aplikácie Nahrávač môžete nahrávať hlasové memá a telefonické rozhovory. Môžete tiež odosielať zvukové klipy svojim priateľom.

Vyberte položku **Menu > Hudba > Nahrávač**.

Nahratie zvukového klipu

Vyberte položku .

Ukončenie nahrávania zvukového klipu

Vyberte položku .


Počúvanie zvukových klipov

Vyberte položku .

Odoslanie zvukového klipu v správe

Vyberte položku **Voľby > Poslať**.

Nahratie telefonického rozhovoru


Počas hlasového hovoru otvorte nahrávač a vyberte položku . Obom stranám sa počas nahrávania v pravidelných intervaloch ozýva tón.

Výber kvality nahrávania alebo miesta na ukladanie zvukových klipov

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia**.

Hlasový záznamník nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Napísanie poznámky

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Poznámky**.
- 2 Vyberte položku **Voľby** > **Nová poznámka**.
- 3 Zadajte text do poľa poznámok.
- 4 Vyberte položku .

Výpočty

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Kalkulačka**.
- 2 Zadajte prvé číslo výpočtu.
- 3 Vyberte funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie.
- 4 Zadajte druhé číslo výpočtu.
- 5 Vyberte položku **=**.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Prevody

Pomocou aplikácie Prevody môžete uskutočňovať prevody jednotiek.

Aplikácia Prevody má obmedzenú presnosť a môžu sa vyskytnúť chyby v dôsledku zaokrúhľovania.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Prevody**.

Slovník

Môžete prekladať slová z jedného jazyka do iného. Nie všetky jazyky musia byť podporované.

Vyhľadanie slova, ktoré chcete preložiť

- 1 Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Slovník**.
- 2 Zadajte text do poľa vyhľadávania. Po zadaní textu sa zobrazia odporúčané slová na preklad.
- 3 Vyberte slovo zo zoznamu.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

Počúvať — Vypočujte si vybrané slovo.

História — Nájdite slová preložené počas aktuálneho prekladania.

Jazyky — Zmeňte zdrojový alebo cieľový jazyk, načítajte jazyky z internetu alebo odstráňte jazyk zo slovníka. Anglický jazyk sa zo slovníka odstrániť nedá. Okrem angličtiny môžete mať nainštalované ešte dva ďalšie jazyky.

Hlas — Upravte nastavenia funkcie hlasu. Môžete upravovať rýchlosť a hlasitosť hlasu.

Nastavenia

Poskytovateľ služieb môže v prístroji vopred definovať niektoré nastavenia. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť.

Nastavenia telefónu

Nastavenia dátumu a času

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Dátum a čas**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Čas — Zadajte aktuálny čas.

Časová zóna — Vyberte svoju polohu.

Dátum — Zadajte aktuálny dátum.

Formát dátumu — Vyberte formát dátumu.

Separátor dátumu — Vyberte symbol, ktorý oddeľuje dni, mesiace a roky.

Formát času — Vyberte formát času.

Separátor času — Vyberte symbol, ktorý oddeľuje hodiny a minúty.

Typ hodín — Vyberte typ hodín.

Tón budíka — Vyberte tón budíka.

Odklad budenia — Nastavte časový limit odkladu budenia.

Pracovné dni — Vyberte pracovné dni. Budenie môžete napríklad nastaviť len pre pracovné dni.

Autom. aktualizácia času — Nastavte, aby prístroj aktualizoval informácie o čase, dátume a časovej zóne automaticky. Táto služba siete nemusí byť dostupná vo všetkých sieťach.

Nastavenia jazyka

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Jazyk**.

Zmena jazyka zariadenia

Vyberte položku **Jazyk telefónu**.

Zmena jazyka používaného pri písaní

Vyberte položku **Jazyk pri písaní**.

Aktivácia prediktívneho textového vstupu

Vyberte položku **Prediktívny text**.

Nastavenia displeja

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Displej**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Snímač osvetlenia — Nastavte citlivosť snímača osvetlenia v prístroji. Snímač osvetlenia v tmavom prostredí zapína osvetlenie a v dostatočne jasnom prostredí ho vypína.

Veľkosť písma — Vyberte veľkosť textu a ikon na displeji.

Uvítanie alebo logo — Vyberte, či sa má po zapnutí prístroja zobraziť poznámka alebo snímka.

Časový limit osvetlenia — Nastavte časový limit, počas ktorého zostane podsvietenie zapnuté, ak prestanete prístroj používať.

Hlasové povelý

Aktivácia hlasových povelov

Na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo **Volat'** a vyslovte povel. Hlasový povel je názov aplikácie alebo profilu zobrazený v zozname.

Ak si chcete pozrieť zoznam hlasových povelov, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Hlasové povelý**.

Vyberte položku **Vol'by** a jednu z týchto možností:

Zmeniť povel — Upravte hlasové povelý.

Prehrať — Vypočujte si syntetizovanú hlasovú vol'bu.

Odstrániť hlasový povel — Odstráňte hlasový povel pridaný manuálne.

Nastavenia — Upravte nastavenia.

Tutoriál pre Hlas. povelý — Otvorte príručku pre hlasové povelý.

Nastavenia príslušenstva

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Príslušenstvo**.

Konektory niektorých typov príslušenstva označujú, ktorý typ je k prístroju pripojený.

Vyberte typ príslušenstva a niektorú z uvedených možností:

Predvolený profil — Nastavte profil, ktorý sa má aktivovať pri každom pripojení konkrétneho kompatibilného príslušenstva k prístroju.

Automatická odpoveď — Nastavte prístroj, aby prijímal prichádzajúce hovory automaticky po 5 sekundách. Ak je typ zvonenia nastavený na možnosť **Pípne raz**, alebo **Tiché**, automatická odpoveď je vypnutá.

Svetlo — Nastavte, aby osvetlenie po skončení časového limitu zostalo zapnuté.

Dostupné nastavenia závisia od zvoleného typu príslušenstva.

Ak chcete zmeniť nastavenia televízneho pripojenia, vyberte položku **TV výstup** a jednu z týchto možností:

Predvolený profil — Nastavte profil, ktorý sa má aktivovať pri každom pripojení kábla pripojenia videa Nokia k prístroju.

Veľkosť TV obrazovky — Vyberte pomer zobrazenia na televíznej obrazovke.

TV systém — Vyberte systém analógového videosignálu kompatibilného s vaším televíznym prijímačom.

Filter blikania — ak chcete zlepšiť kvalitu obrazu uvádzaného na obrazovke televízneho prijímača, vyberte položku **Zapnutý**. Filter nemusí znížiť blikanie obrazu na všetkých televíznych obrazovkách.

Nastavenia aplikácie

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Nastav. aplikácií**.

V nastaveniach aplikácií môžete upraviť nastavenia niektorých aplikácií v prístroji.

Ak chcete upraviť nastavenia, v každej aplikácii môžete vybrať aj položku **Voľby > Nastavenia**.

Aktualizácie zariadenia

Pomocou aplikácie Aktualizácie zariadenia sa môžete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre prístroj, vytvoriť nové profily servera, zobraziť existujúcu verziu softvéru a informácie o prístroji alebo zobraziť a spravovať existujúce profily servera.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Správa telefónu > Aktualizácie zar..**

Ak vaša sieť podporuje bezdrôtové aktualizácie softvéru, môžete si vyžiadať aktualizácie prostredníctvom svojho prístroja.

Profily serverov a rozličné konfiguračné nastavenia môžete získať od svojho poskytovateľa služieb alebo od informačného oddelenia spoločnosti. Tieto konfiguračné nastavenia môžu zahŕňať pripojenie a iné nastavenia používané rozličnými aplikáciami v prístroji.

Prijímanie konfiguračných nastavení

- 1 Vyberte položku **Voľby** > **Profily servera**.
- 2 Prejdite na profil a vyberte položku **Voľby** > **Začať konfiguráciu**.

Vytvorenie profilu servera

Vyberte položku **Voľby** > **Profily servera** > **Voľby** > **Nový profil servera**.

Vymazanie profilu servera

Vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Bezpečnostné nastavenia

Telefón a karta SIM

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Ochrana PIN kódom — Ak je táto možnosť aktívna, pri každom zapnutí prístroja sa zobrazí výzva na zadanie kódu. Niektoré karty SIM nedovoľujú vypnúť ochranu kódom PIN.

PIN kód a PIN2 kód — Zmeňte kódy PIN a PIN2. Tieto kódy môžu obsahovať len číslice. Vyhýbajte sa používaniu prístupových kódov podobných tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo. Ak zabudnete kód PIN alebo PIN2, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Ak zabudnete blokovací kód, obráťte sa na autorizované centrum Nokia Care alebo na poskytovateľa služieb.

Blokovací kód — Blokovací kód sa používa na odblokovanie prístroja. Ak chcete predísť neoprávnenému použitiu telefónu, blokovací kód zmeňte. Kód je vopred nastavený na kombináciu 12345. Nový kód môže obsahovať 4 – 255 znakov. Použiť môžete alfanumerické znaky s veľkými alebo malými písmenami. Prístroj vás

upozorní, ak formát blokovacieho kódu nie je správny. Nový kód uchovávajte v tajnosti, oddelene od prístroja.

Autoblokovací cyklus tel. — Ak chcete zabrániť neoprávnenému použitiu, môžete nastaviť čas, po uplynutí ktorého prístroj automaticky zablokuje tlačidlá. Prístroj možno znova používať až po zadaní správneho blokovacieho kódu. Ak chcete automatické blokovanie vypnúť, vyberte položku **Žiadny**.

Blokovať pri zmene SIM — Nastavenie prístroja tak, aby po vložení neznámej karty SIM vyžiadal blokovací kód. Prístroj uchováva zoznam kariet SIM, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.

Dial'kové blok. telefónu — Zapnutie alebo vypnutie dial'kového blokovania.

Uzavretá skupina užívateľ. — Určenie skupiny ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).

Potvrdiť SIM služby — Nastavenie prístroja tak, aby zobrazoval potvrdzujúce správy pri využívaní služieb karty SIM (služba siete).

Správa certifikátov

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Správa telefónu > Ochrana > Správa certifikátov**.

Digitálne certifikáty by sa mali používať v rámci spojení s internetovými bankami alebo inými službami a vzdialenými servermi, počas ktorých dochádza k prenosu dôverných údajov. Je potrebné ich použiť aj vtedy, keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusom alebo iným škodlivým softvérom a byť si istí autenticitou softvéru, ktorý načítavate a inštalujete.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Autorizačné certifikáty — ak si chcete pozrieť a upraviť autorizačné certifikáty.

Certifikáty dôver. lokalít — ak si chcete pozrieť a upraviť certifikáty dôveryhodných lokalít.

Osobné certifikáty — ak si chcete pozrieť a upraviť osobné certifikáty.

Certifikáty telefónu — ak si chcete pozrieť a upraviť certifikáty prístroja.

Digitálne certifikáty nezaručujú bezpečnosť – používajú sa na overenie pôvodu softvéru.

Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Zobrazenie detailov certifikátu – kontrola autenticity

Jedinou zárukou toho, že sa skutočne pripájate k správne serveru, je overenie digitálneho podpisu a lehoty platnosti certifikátu servera.

Na displeji prístroja sa objaví upozornenie v tom prípade, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát.

Ak chcete overiť detaily certifikátu, vyberte položku **Voľby > Detaily certifikátu**. Prístroj skontroluje platnosť certifikátu a môže sa zobrazíť jedno z uvedených upozornení:

Certifikát nie je dôveryhodný — nevybrali ste nijaké aplikácie, ktoré majú používať certifikát.

Certifikát stratil platnosť — Čas platnosti certifikátu vypršal.

Certifikát ešte neplatí — Čas platnosti certifikátu ešte nezačal.

Certifikát poškodený — Certifikát nemožno použiť. Obráťte sa na vydavateľa certifikátu.

Zmena nastavení dôveryhodnosti

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Ak chcete zmeniť nastavenia autorizačného certifikátu, vyberte položku **Voľby > Nastavenia dôvery**. V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu vybraný certifikát využívať. Napríklad:

Inštalácia Symbian: Áno — Certifikát overuje pôvod nových aplikácií operačného systému Symbian.

Internet: Áno — Certifikát overuje pôvod serverov.

Inštalácia aplikácií: Áno — Certifikát overuje pôvod nových aplikácií Java.

Ak chcete zmeniť hodnotu, vyberte položku **Voľby > Upraviť nastav. dôvery**.

Bezpečnostný modul

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Správa telefónu > Ochrana > Ochranný modul**.

Ak chcete zobraziť alebo upraviť bezpečnostný modul (ak je k dispozícii), vyberte ho zo zoznamu.

Ak chcete zobraziť podrobné informácie o bezpečnostnom module, vyberte položku **Voľby > Ochranné detaily**.

Obnovenie pôvodných nastavení

Niektoré nastavenia možno budete chcieť zmeniť na pôvodné hodnoty. Všetky aktívne hovory a spojenia sa musia ukončiť.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Pôvodné nastav..** Ak chcete obnoviť nastavenia, musíte zadať blokovací kód.

Po obnovení pôvodných nastavení môže zapnutie prístroja trvať dlhšie. Dokumenty a súbory zostanú po obnovení nastavení nezmenené.

Chránený obsah

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM), napríklad niektoré mediálne súbory, ako sú snímky, hudba alebo videoklipy, sa dodáva s príslušnou licenciou, ktorá definuje vaše práva používať daný obsah.

Môžete zobraziť podrobnosti a stav licencií, a takisto licencie opakovane aktivovať a odstraňovať.

Spravovanie licencií s digitálnymi právami

Vyberte položku **Menu > Telefón > Správa telefónu > Ochrana > Chránený obsah.**

Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – digital rights management). Prístroj používa pre prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM, rôzne typy DRM softvéru. Pomocou tohto prístroja získate prístup k obsahu chránenému technológiami WMDRM 10, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať zrušenie schopnosti takéhoto DRM softvéru získavať prístup k novému obsahu, chránenému

DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, chráneného DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takéto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológie DRM alebo používania nechráneného obsahu.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

Ak má váš prístroj obsah chránený OMA DRM, použite na zálohovanie aktivačných kľúčov a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia Ovi Suite.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, prídete pri formátovaní pamäte prístroja o licenciou i o obsah. O licenciou a obsah prídete aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata licencie alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré licencie môžu byť spojené so špecifickou SIM kartou a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená takáto SIM karta.

Podsvietenie hlásenia

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Svetlá upozornení**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť pohotovostný režim osvetlenia simulujúceho dýchanie, vyberte položku **Sv. dých. – poh..**

Keď je pohotovostný režim osvetlenia simulujúceho dýchanie zapnutý, tlačidlo Menu sa pravidelne rozsvieti.

Ak chcete podsvietenie hlásenia zapnúť alebo vypnúť, vyberte položku **Svetlo upozornenia**.

Keď je podsvietenie hlásenia zapnuté, tlačidlo Menu sa na definovaný čas rozsvieti, čím vás upozorní na zmeškané udalosti, ako napríklad neprijaté hovory alebo neprečítané správy.

Nastavenia hovoru

Nastavenia hovorov

Pomocou nastavení hovoru môžete definovať špecifické nastavenia hovoru v prístroji.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Hovor**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Poslať moje číslo — ak chcete, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorému voláte, vyberte položku **Áno**. Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte položku **Nastavené sieťou** (služba siete).

Čakajúci hovor — ak chcete, aby vás prístroj počas hovoru upozornil na prichádzajúce hovory (služba siete) alebo ak chcete zistiť, či je táto funkcia aktívna.

Odmietnuť hovor správou — ak chcete pri odmietnutí hovoru poslať volajúcemu textovú správu s informáciou, prečo ste hovor nemohli prijať.

Text správy — ak chcete napísať štandardnú textovú správu, ktorá sa odošle po odmietnutí hovoru.

Vlastné video v pr. hovore — ak chcete povoliť alebo zakázať odosielanie videozáberv z prístroja počas videohovoru.

Snímka pre videohovor — ak počas videohovoru neodosielate videodáta, vyberte snímku, ktorá sa zobrazí namiesto nich.

Autoopakovanie voľby — ak chcete, aby prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie vykonal maximálne desať ďalších pokusov. Automatickú voľbu zastavíte stlačením tlačidla Koniec.

Ukázať dĺžku hovoru — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazovala počas hovoru.

Súhrnné info hovoru — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazovala po ukončení hovoru.

Rýchla voľba — ak chcete aktivovať rýchlu voľbu.

Príjem ľubov. tlačidlom — ak chcete aktivovať prijatie ľubovoľným tlačidlom.

Používaná linka — toto nastavenie sa zobrazuje (služba siete), iba ak karta SIM podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorú telefónnu linku chcete používať na volanie alebo odosielanie textových správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak vyberiete položku **Linka 2**, ale túto službu siete nemáte predplatenú, nemôžete uskutočňovať hovory. Ak vyberiete linku 2, na domácej obrazovke sa zobrazí indikátor **2**.

Zmena linky — ak chcete zabrániť výberu telefónnej linky (služba siete), ak ju karta SIM podporuje. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete kód PIN2.

Presmerovanie hovorov


Prichádzajúce hovory môžete presmerovať do svojej hlasovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie > Presmerovanie**.

Presmerovanie všetkých hovorov do hlasovej schránky alebo na iné telefónne číslo

- 1 Vyberte položku **Hovory > Všetky hovory**.
- 2 Ak chcete aktivovať presmerovanie hovorov, vyberte položku **Aktivovať**.

- 3 Ak chcete hovory presmerovať do hlasovej schránky, vyberte položku **Do hlasovej schránky**.
- 4 Ak chcete hovory presmerovať na iné číslo, vyberte položku **Na iné číslo** a zadajte požadované číslo alebo výberom položky **Nájsť** vyhľadajte číslo uložené v zozname kontaktov.

Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko možností presmerovania. Symbol  na domácej obrazovke označuje, že všetky hovory sú presmerované.

Blokovanie hovorov

Funkcia Blokovanie hovorov (služba siete) umožňuje v prístroji obmedziť odchádzajúce alebo prichádzajúce hovory. Môžete napríklad obmedziť všetky odchádzajúce medzinárodné hovory alebo prichádzajúce hovory, keď ste v zahraničí. Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služieb blokovacie heslo.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie > Blokovanie**.

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny používateľov alebo pevný zoznam), je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Zablokovanie hlasového hovoru

Zvoľte požadovanú voľbu blokovania a vyberte položku **Aktivovať**, **Deaktivovať** alebo **Overiť stav**. Funkcia Blokovanie hovorov sa týka všetkých hovorov vrátane dátových prenosov.

Zablokovanie internetového hovoru

Ak chcete povoliť alebo zakázať anonymné internetové hovory, vyberte položku **Blokovanie anonymných hovorov**.

Ak niečo nefunguje

Ak si chcete pozrieť časté otázky o vašom prístroji, navštívte stránky podpory na webovej adrese www.nokia.com/support.

OTÁZKA: Aký je môj blokovací kód, kód PIN a kód PUK?

ODPOVEĎ: Predvolený blokovací kód je 12345. Ak ho zabudnete, obráťte sa na predajcu prístroja. Ak zabudnete kód PIN alebo kód PUK, prípadne ak ste niektorý z nich nedostali, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete.

Informácie o heslách si vyžiadajte od poskytovateľa miesta prístupu, napríklad komerčného poskytovateľa internetových služieb (ISP) alebo poskytovateľa sieťových služieb.

OTÁZKA: Ako mám ukončiť aplikáciu, ktorá prestala reagovať?

ODPOVEĎ: Stlačte a podržte tlačidlo Menu.

Vyberte a podržte ikonu aplikácie a vyberte položku #Exit.

OTÁZKA: Prečo sú fotografie rozmazané?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či sú ochranné sklá objektívu čisté.

OTÁZKA: Prečo sa na displeji vždy po zapnutí prístroja objavia chýbajúce, bezfarebné alebo svietiace bodky?

ODPOVEĎ: Ide o charakteristickú vlastnosť tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixle alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Ide o normálny jav a nie o chybu displeja.

OTÁZKA: Prečo môj prístroj Nokia nedokáže nadviazať spojenie GPS?

ODPOVEĎ: Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľkých sekúnd až niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie. Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von. Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo. Skontrolujte, či rukou nezakrývate anténu GPS zariadenia. Zlé poveternostné podmienky môžu ovplyvniť kvalitu signálu. Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokovat' satelitný signál.

OTÁZKA: Prečo nemôžem nájsť priateľovo zariadenie počas pripojenia Bluetooth?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či sú obidve zariadenia kompatibilné, majú aktívne bezdrôtové pripojenie Bluetooth a nie sú v skrytom režime. Skontrolujte tiež, či vzdialenosť medzi oboma zariadeniami nepresahuje 10 metrov (33 stôp) a či sa medzi nimi nenachádzajú steny alebo iné prekážky.

OTÁZKA: Prečo nemôžem ukončiť pripojenie Bluetooth?

ODPOVEĎ: Ak je k prístroju pripojené iné zariadenie, spojenie môžete ukončiť z druhého zariadenia alebo vo svojom prístroji deaktivovať pripojenie Bluetooth.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Bluetooth > Bluetooth > Vypnutý**.

OTÁZKA: Prečo nevidím miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN), hoci viem, že som v jej dosahu?

ODPOVEĎ: Je možné, že miesto prístupu siete WLAN používa skrytý identifikátor siete (SSID). Do sietí, ktoré používajú skrytý identifikátor SSID, sa môžete pripájať, iba ak poznáte správne SSID a v prístroji Nokia máte pre túto sieť WLAN vytvorené miesto prístupu na internet.

OTÁZKA: Ako v prístroji Nokia vypnem bezdrôtovú sieť LAN (WLAN)?

Od: Sieť WLAN sa v prístroji Nokia deaktivuje, ak nie ste pripojení alebo ak sa nepokúšate pripojiť k inému miestu prístupu, alebo ak nevyhľadávate dostupné siete. Ak chcete šetriť batériu, môžete nastaviť, aby prístroj Nokia nevyhľadával dostupné siete v pozadí alebo ich vyhľadával menej často. Sieť WLAN sa medzi vyhľadávaniami v pozadí deaktivuje.

Ak chcete zmeniť nastavenia vyhľadávania v pozadí, postupujte takto:

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Wireless LAN > Voľby > Nastavenia**.
- 2 Ak chcete zvýšiť časový interval vyhľadávania v pozadí, upravte čas na možnosť **Vyhľadávať siete**. Ak chcete zastaviť vyhľadávanie v pozadí, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Ukázať dostupnosť WLAN > Nikdy**.
- 3 Ak chcete uložiť zmeny, vyberte položku **Späť**.
Keď je položka **Ukázať dostupnosť WLAN** nastavená na možnosť **Nikdy**, ikona dostupnosti siete WLAN sa na domácej obrazovke nezobrazí. Dostupné siete

WLAN však môžete vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k nim obvyklým spôsobom.

OTÁZKA: Čo mám robiť, ak je pamäť plná?

ODPOVEĎ: Vymažte položky z pamäte. Ak sa pri súčasnom vymazávaní niekoľkých položiek zobrazí v prístroji hlásenie **Nedostatok pamäte na vykonanie operácie. Vymažte najprv nejaké dáta. alebo Pamäť takmer plná. Vymažte nejaké dáta z pamäte telefónu.**, vymažte položky postupne jednu po druhej, pričom začnite najmenšími položkami.

OTÁZKA: Prečo nemôžem vybrať kontakt pre správu?

Od: Na karte kontaktu sa nenachádza telefónne číslo, adresa či e-mailová adresa. Vyberte položku **Menu > Kontakty**, príslušný kontakt a upravte kartu kontaktu.

OTÁZKA: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, keď ho telefón znova a znova vytvára?

ODPOVEĎ: Prístroj sa možno pokúša prevziať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Ak chcete prístroju zabrániť vo vytváraní dátových spojení, vyberte položku **Menu > Správy** a možnosť **Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa > Výber multimédií**. Ak chcete, aby centrum multimediálnych správ ukladalo správy na neskoršie prebratie, vyberte položku **Manuálne**. Ak chcete ignorovať všetky prichádzajúce multimediálne správy, vyberte položku **Vypnutý**. Ak vyberiete možnosť **Manuálne**, dostanete upozornenie, keď je v centre multimediálnych správ nová správa. Ak vyberiete možnosť **Vypnutý**, telefón nevytvorí so sieťou žiadne spojenie v súvislosti s multimediálnymi správami.

Ak chcete nastaviť prístroj tak, aby použil paketové dátové spojenie, iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá takéto spojenie vyžaduje, vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Administr. nast. > Paketové dáta > Paketové dát. spojenie > Ak je to nutné.**

Ak sa problém nevyriešil, prístroj vypnite a opäť ho zapnite.

OTÁZKA: Môžem svoj prístroj Nokia použiť ako faxmodem pre kompatibilný počítač?

ODPOVEĎ: Tento prístroj nemôžete použiť ako faxmodem. Pomocou služby presmerovania (služba siete) však môžete presmerovať prichádzajúce faxové prenosy na faxové číslo.

OTÁZKA: Prečo sa mi počas inštalácie načítanej aplikácie zobrazuje chybové hlásenie Certifikát stratil platnosť alebo Certifikát ešte neplatí?

ODPOVEĎ: Ak sa napriek platnosti certifikátu zobrazuje chybové hlásenie **Certifikát stratil platnosť** alebo **Certifikát ešte neplatí**, skontrolujte, či je aktuálny dátum a čas vo vašom prístroji správny. Pravdepodobne ste nenastavili dátum a čas pri prvom spustení prístroja alebo sa sieti mobilného telefónu nepodarilo aktualizovať tieto nastavenia vo vašom prístroji. Ak chcete vyriešiť tento problém, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Pôvodné nastav..** Obnovte pôvodné nastavenia a po reštartovaní prístroja nastavte správny dátum a čas.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Príslušenstvo

Výstraha:

Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu. Predovšetkým použitie neschválených nabíjačiek alebo batérií môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u predajcu. Keď odopájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Batéria

Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BL-5J. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-8. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu konektora. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C, K alebo UB.

Batériu môžete nabíť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skrátia oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz použijete batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Správne nabíjanie. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Vyhýbajte sa extrémnym teplotám. Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobovo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólov batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Likvidácia. Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Vytekание. Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvtvte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. V prípade vytekания batérie predídte kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Poškodenie. Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Správne použitie. Používajte batériu iba na také účely, pre ktoré je určená. Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

Návod na overenie pravosti batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte ju v autorizovanom servisnom centre Nokia alebo od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujte holografický štítok podľa nasledovných krokov:

Hologram na overenie pravosti

- 1 Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.



224 Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

- 2 Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, nadol a nahor by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodyky.



Ani úspešné splnenie všetkých týchto krokov nie je úplnou zárukou pravosti batérie. Ak nedokážete overiť pravosť batérie alebo ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria s hologramom na štítiku nie je pravá originálna batéria Nokia, už ju viac nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi; tam požiadajte o radu.

Pre ďalšie informácie o originálnych batériách Nokia navštívte stránku www.nokia.com/battery.

Starostlivosť o váš prístroj

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom alebo horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov. Keď sa prístroj zohreje zo studenej teploty na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.

- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty. Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest' pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Zálohujte si všetky dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo.

Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Pozrite si environmentálne informácie o produkte a ako recyklovať produkty Nokia na stránke www.nokia.com/wecycle, alebo www.nokia.mobi/wecycle.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Viac informácií o ochrane životného prostredia nájdete v eko-deklarácii produktu na stránke www.nokia.com/environment.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Upozornenie: Povrch tohto prístroja nie je pokovovaný materiálom, obsahujúcim nikel. Povrch tohto prístroja obsahuje ušľachtilú oceľ.

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo môžu obsahovať drobné súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiového žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený

226 Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch môže byť prenos dátových súborov alebo správ odložený, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiovýkvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovýkvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite svoj prístroj, ak vás k tomu vyzývajú vyvesené nariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia citlivé na vonkajšie rádiovýkvenčné zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnúť bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu.

Vozidlá

Rádiovýkvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock),

elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Pre ďalšie informácie sa obráťte na výrobcu alebo jeho obchodného zástupcu vášho automobilu alebo akéhokoľvek zariadenia, ktoré noň bolo pridané.

Servis prístroja alebo jeho inštaláciu vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky týkajúcej sa prístroja. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevádzajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Pri vozidlách vybavených airbagom majte na pamäti, že airbag sa rozpína veľkou silou. Do priestoru nad airbagom alebo do priestoru, kde sa airbag rozpína, neumiestňujte žiadne predmety, vrátane nainštalovaných prenosných bezdrôtových systémov. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vnútri vozidla nainštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môžu vzniknúť vážne poranenia.

Použitie prístroja v letiacom lietadle je zakázané. Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla, môže narušiť bezdrôtovú telefónnu sieť a môže byť protizákonné.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite prístroj, keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušným prostredím. Dodržiavajte všetky vyvesené nariadenia. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Prístroj vypnite na čerpacích staniách, ako napr. v blízkosti LPG čerpacích staníc a servisných staníc. Dodržujte obmedzenia v skladoch pohonných hmôt, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických továrňach, alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. Informujte sa u výrobcu vozidla používajúcich skvapalnený petroleový plyn (ako napr. propán alebo bután), či môžete v ich okolí prístroj bezpečne použiť.


Tiesňové volania

Dôležité: Tento prístroj používa na svoju prevádzku rádiové frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa bude pokúšať o tiesňové volania cez celulárnu sieť aj prostredníctvom vášho poskytovateľa internetových hovorov, ak sú aktivované obe možnosti. Nadviazanie spojenia za akýchkoľvek okolností nie je možné zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

- 1 Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od vášho prístroja môže byť potrebné urobiť aj tieto kroky:

228 Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

- Vložte kartu SIM, ak ju váš prístroj používa.
 - Odstráňte obmedzenia hovorov, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
 - Zmeňte profil z offline na aktívny profil.
 - Ak sú displej a tlačidlá zablokované, posuňte prepínač blokovania na bočnej strane prístroja a odblokujte ich.
- 2 Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.
 - 3 Ak chcete otvoriť funkciu voľby čísla, vyberte položku Telefón alebo .
 - 4 Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa líšia podľa oblasti.
 - 5 Stlačte tlačidlo Volat.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je skonštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 1,11 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434 !

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-559 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care a XpressMusic sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a neďa uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOL'VEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOL'VEK VZNIKNUTÉ OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJVAČŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. V SÚVISLOSTI S OBSAHOM TOHTO DOKUMENTU, SO SPRÁVNOSŤOU A SPOHLIVOSŤOU INFORMÁCIÍ V ŇOM OBSIAHNUTÝCH, SA OKREM ZÁRUK STANOVENÝCH V PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOCH NEPOSKYTÚJÚ ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, VRÁTANE (ALE NIE OBMEDZENÉ NA) ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI POUŽITIA NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOL'VEK A BEZ

PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNÚŤ Z OBEHU.

Akékoľvek úpravy softvéru v zariadení sú zakázané v rozsahu, ktorý pripúšťajú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia.

Aplikácie od tretích dodávateľov dodané s vaším prístrojom mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevestaví autorské práva a práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám tretích strán. Vzhľadom na to Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových používateľov a za funkčnosť týchto aplikácií ani za informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie tretích strán. **POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SA APLIKÁCIE POSKYTUJÚ „TAKÉ, AKÉ SÚ“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOM ROZSAHU, AKÝ PRIPUŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ NA TO, ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOLVEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNAČKÁM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.**

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzí. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológie alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zničiť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Číslo modelu: X6-00

/3. Vydanie SK

Register

A

A-GPS (asistované GPS)	123
ak niečo nefunguje	217
aktualizácie	25
— zariadenie	206
aktualizácie softvéru	25
antény	34
aplikácia Pomocník	25
aplikácie	193, 196
aplikácie Java	193
aplikácie widget	182
asistované GPS (A-GPS)	123

B

batéria	
— nabitie/vybitie	14
— šetrenie energie	27
— vloženie	12
bezdrôtová sieť LAN	148
bezpečnosť	
— certifikáty	208
— prehliadač	184
bezpečnostné nastavenia šifrovania	
802.1x	157
bezpečnostný kód	26
blogy	182

blokovací kód	26
blokovanie	
— na diaľku	39
— zariadenie	164
blokovanie hovorov	215
blokovanie klávesnice	16
blokovanie tlačidiel	16
Bluetooth	160, 162, 163, 164, 165
budík	188

C

certifikáty	208
-------------	-----

Č

čakajúci hovor	45
----------------	----

D

dátové spojenia	158
— bezdrôtové	148
— Bluetooth	160
— spojenia s počítačom	167
— synchronizácia	159
dátum a čas	203
denník hovorov	54, 55
denníky	54, 55
diaľkové blokovanie	39
domáca obrazovka	17
dotykový displej	20, 40, 57, 59, 61

E

e-mail	75, 79
— načítanie	77
— nastavenia	76
— prílohy	77
— schránka	76, 83
— vymazanie	78
e-mailové správy	76

F

fotoaparát	
— blesk	117
— informácie o polohe	118
— režim fotosnímania	115
— režim videa	120
— scény	117
— sekvenčný režim	119
fotografie	
Pozrite si <i>fotoaparát</i>	
foto-video	
— indikátory	112
— možnosti	116
— nahrávanie	121

G

galéria	107
Galéria	107, 108

GPS	125
— požiadavky na určenie polohy	127
GPS (globálny pozičný systém)	123

H

headset	37
hlasová voľba	46
hlasové hovory	
Pozrite si <i>hovory</i>	
hlasové povely	46, 204
hodiny	188, 189
hovory	40
— konferenčný hovor	43
— možnosti	41
— nastavenia	213, 214
— obmedzenie	68
— opakovanie voľby	213
— prijatie	43
— trvanie	55
— ukončenie	45
— zrušenie	43
hudba Ovi	102

CH

chat (chatové správy)	89
chatové služby (chat)	89

I		— kopírovanie	66
indikátory	72	— predvolené	65
indikátory a ikony	31	— prehľad	63
Informácie o podpore produktov		— pridávanie	63
Nokia	23	— spracovanie	64
informácie o polohe	123	— synchronizácia	159
informácie o určení polohy	123, 128	— tóny zvonenia	65
inštalácia, aplikácie	193	— ukladanie	63
internetové pripojenie	179	— úprava	63
Pozrite si aj <i>prehliadač</i>		Kontakty Ovi	84, 85
K		— nastavenia spojenia	94
káblové spojenie	166	— orientačné body	91, 92
káblové spojenie USB	166	— pridávanie priateľov	88
kalendár	190	— prispôsobenie	93
kalkulačka	201	— profily	86
karta SIM	67	— stav dostupnosti	86
— správy	80	— účasť	92
klúč, zabezpečenie šifrovania		— vyhladávanie	88
WEP	156	— zdieľanie polohy	86, 92
kód PIN	26	konto Nokia	84, 91
kód PIN2	26	L	
kód UPIN	26	licencie	211
kód UPUK	26	lišta Médiá	20
kódy PUK	26	M	
konferenčné hovory	43	Mail for Exchange	79
kontá	91	Mapy	130
kontakty	35, 63, 67	— dopravné informácie	143
— hlasová voľba	64		

— hlasové navádzanie	140	MMS (služba multimedialnych správ)	71, 73, 82
— chôdza	144	multimedialne spravy	71, 73, 82
— načítavanie máp	133	N	
— navigácia	141	nabíjačka, batéria	14
— Obľúbené	138	načítanie	
— odosielanie miest	139	— podcasty	104
— plánovanie trás	144	nahrávač	200
— prehliadanie	131	na odoslanie	70
— prvky displeja	132, 142	nastavenia	113, 203
— synchronizácia	139	— aplikácie	206
— trasy pre vodičov	141	— Bluetooth	161
— ukladanie miest	137	— certifikáty	208
— ukladanie trás	137	— dátum a čas	203
— určenie polohy	134	— displej	204
— usporiadanie miest	138	— hovory	213, 214
— usporiadanie trás	138	— jazyk	203
— vyhľadávanie lokalít	135	— miesta prístupu	152, 153, 154, 168
— zmena zobrazení	132	— paketové dáta	168
— zobrazenie detailov lokality	136	— podcasting	103
médiá		— príslušenstvo	205
— prehrávač hudby	97	— sieť	147
— RealPlayer	198	— SIP	168
mediálne tlačidlo	20	— správca aplikácií	196
menu	20	— spravy	82
miesta prístupu	151, 152, 153, 154, 155, 168	— určenie polohy	128
miesta prístupu na internet (IAP)	151	— Videocentrum	177
mikrofón a reproduktor	32		

— WLAN	151, 155, 156, 157, 158
nastavenia aplikácií	206
nastavenia bezdrôtovej siete	
LAN	151
nastavenia displeja	36, 204
nastavenia jazyka	203
nastavenia nahrávania	
— v kamere	113
nastavenia servera proxy	155
nastavenia siete	147
nastavenia snímača	36
nastavenia snímania	
— vo fotoaparáte	113
nastavenie telefónu	30
navigačné nástroje	123
Nokia Map Loader	133
Nokia Ovi Player	101

O

Obchod Ovi	24
obnovenie nastavení	211
obrázky	107
odmietanie hovorov	
Pozrite si <i>rušenie hovorov</i>	
ochrana autorských práv	211
ochranný modul	210
orientačné body	127
osobné certifikáty	208
Ovi	24

ovládanie hlasitosti	32
----------------------	----

P

paketové dátové spojenie	54, 154, 168
pamäť	
— webová vyrovnávacia pamäť	184
— zmazanie	28
párovanie zariadení	163
pevný zoznam	68
podcasting	100, 103, 104
podsvietenie hlásenia	212
poslané správy	70
posledné hovory	54
pôvodné nastavenia, obnovenie	211
poznámky	201
prehľad stránky	181
prehliadač	
— aplikácie widget	182
— bezpečnosť	184
— panel s nástrojmi	180
— prehliadanie stránok	179, 181
— vyhľadávanie obsahu	183
— vyrovnávacia pamäť	184
— záložky	179, 183
prehrávač hudby	97
— zoznamy skladieb	99
prenášanie hudby	101

prenos mediálnych súborov	170
prenos obsahu	30
prepínač blokovania	16
prezentácie, multimedialne	74
priblíženie	115
prijatá, správa	72
prijaté, správy	72
prijímanie hovorov	43
prílohy	74
pripojenie	158
príslušenstvo	205
prístupové kódy	26
profil off-line	35
profily	96
— obmedzenia profilu off-line	35

Q

Quickoffice	192
-------------	-----

R

rádio	
— počúvanie	105
— stanice	106
RealPlayer	198, 199
reproduktor	32
režim vzdalenej karty SIM	165
režimy snímania	
— fotoaparát	117
roaming	147

rušenie hovorov	43
rýchla voľba	44

S

samospúšť, fotoaparát	119
scény	
— snímka a videoklip	117
servisné príkazy	81
servisné správy	74
schránka	
— e-mail	76
— hlasová	42
SIM karta	
— vloženie	12
— vybratie	38
SIP (protokol nadväzovania spojenia)	168
skladby	97
slovník	201
SMS (služba krátkych textových správ)	71
snímač objektov	40
snímky	108
softvér	
— aktualizácia	197
softvérové aplikácie	193
spojenia s počítačom	167
— Pozrite si aj <i>dátové spojenia</i>	
správa digitálnych práv (DRM)	211

správa súborov	191
správca súborov	191
spravodajské zdroje	182
správy	72
— e-mail	76
— hlasová	42
— multimedialne	73
— nastavenia	81
— zložky pre správy	70
správy celulárneho vysielania	81
streaming	198, 199
svetové hodiny	189
synchronizácia	159
systém GPS (Global Positioning System)	123, 128

S

šnúrka na zápästie	39
--------------------	----

T

témy	95
textové správy	
— nastavenia	81
— posielanie	71
— Správy SIM	80
tlačidlá	10
trvanie hovorov	55
TV výstup	109

U

účasť	92
ukončenie hovorov	43
užitočné informácie	25

V

veľkokapacitná pamäť	191
video	
— zdieľané	50, 51, 53
— zobrazenie	107
videocentrum	
— moje videoklipy	176
— načítanie	173
— zobrazenie	173
Videocentrum	173
— prenášanie videoklipov	176
videohovory	47, 48
— odmietanie	49
— prijímanie	49
videoklipy	108
— prehrávanie	199
— zdieľané	50
videoupútavky	175
virtuálna klávesnica	57, 59
vkladanie textu	60, 61
všeobecné informácie	25
vyhľadávanie	186
vypnutie zvuku	43
vyrovnávací pamäť	184

vzdialená schránka 76

W

webové denníky 182

webové pripojenie 179

WLAN (bezdrôtová lokálna sieť) 148,
155, 157, 158

Z

zabezpečenie karty SIM 207

zabezpečenie šifrovania WEP 156

zabezpečenie šifrovania WPA 157

zálohovanie pamäte zariadenia 191

záložky 183

zariadenie

— aktualizácia 206

záznam

— videoklipov 120

zdieľané video 50

zdieľanie mediálnych súborov

online 170

zdieľanie online 171

zdieľanie on-line 170

— aktivácia služieb 170

— kontá 171

— predplatenie 170

— uverejňovanie 172

zdieľanie videa

— zdieľanie videoklipov 52

— zdieľanie živého videa 52

zdroje, spravodajské 182

zdroje podpory 23

zvukové správy 71