

# Obsah

<b>Začíname.....</b>	<b>4</b>
Pokyny pre funkcie ovládané dotykom.....	4
Prehľad telefónu.....	5
Zapnutie telefónu.....	6
Pomoc.....	7
Nabíjanie batérie.....	7
Maximalizácia výkonu batérie.....	8
Ikony na obrazovke.....	9
Funkcie ovládané dotykom.....	9
Prehľad ponúk.....	11
Navigácia.....	12
Pam.....	13
Jazyk telefónu.....	14
Zadávanie textu.....	14
<b>Volanie.....</b>	<b>16</b>
Prijímanie hovorov.....	16
Uskutočňovanie a prijímanie hovorov.....	17
Kontakty .....	19
Rýchle vytáčanie.....	21
Ďalšie funkcie volania.....	21
<b>Práca s obrázkami.....</b>	<b>26</b>
Použitie fotoaparátu.....	26
Použitie videokamery.....	29
Práca s fotografiami.....	30
Prezeranie a označovanie fotografií.....	31
Použitie fotografií.....	32
Tlač fotografií.....	32
Zdieľanie fotografií a videoklipov.....	33
Prístup k videoklipom v telefóne.....	34
<b>Hudba .....</b>	<b>36</b>
Stereofonická prenosná súprava handsfree.....	36
Prístup k hudbe v telefóne.....	36
Čisté stereo a čisté basy.....	38
Zoznamy skladieb.....	39
SensMe™ .....	39
Zvukové knihy.....	40
Nakupovanie.....	40
PlayNow™.....	40
TrackID™ .....	41

Hudba a videoklipy online.....	41
Rádio .....	41
Záznam zvuku .....	42
<b>Prenos a používanie obsahu.....</b>	<b>44</b>
Manipulácia s obsahom v telefóne.....	44
Odoslanie obsahu do iného telefónu.....	44
Používanie kábla USB.....	44
Prenos obsahu do počítača a z počítača.....	45
Názov telefónu.....	46
Použitie technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™.....	46
Zálohovanie a obnovenie.....	47
<b>Aktualizácia telefónu.....</b>	<b>49</b>
Aktualizácia telefónu pomocou aplikácie Sony Ericsson PC Suite.....	49
Bezdrôtová aktualizácia telefónu.....	49
<b>Správy.....</b>	<b>50</b>
Správy SMS a MMS.....	50
Konverzácie.....	51
Hlasové správy.....	51
E-mail.....	51
<b>Internet .....</b>	<b>54</b>
Panel nástrojov webového prehliadača.....	54
Skratky webového prehliadača.....	54
Záložky.....	54
História navštívených stránok.....	55
Ďalšie funkcie prehliadača.....	55
Zabezpečenie prístupu na Internet a certifikáty.....	55
Prenosy súborov.....	56
webové kanály.....	56
Facebook™.....	57
<b>Pripojený domov.....</b>	<b>58</b>
Wi-Fi™.....	58
DLNA™.....	58
Vzdialené prehrávanie pomocou konzoly PLAYSTATION®3.....	59
<b>GPS.....</b>	<b>60</b>
Použitie systému GPS.....	60
Aplikácia Google Maps™ pre mobilné telefóny.....	61
Zistenie popisu cesty.....	61
Stopár.....	61
<b>Synchronizácia.....</b>	<b>63</b>
Synchronizácia pomocou počítača.....	63
Synchronizácia pomocou internetovej služby.....	63

<b>Ďalšie funkcie.....</b>	<b>64</b>
Režim Lietadlo.....	64
Budíky.....	64
Kalendár.....	65
Poznámky.....	65
Úlohy.....	66
Profily.....	66
Čas a dátum.....	66
Schémy.....	67
Rozloženie hlavnej ponuky.....	67
Orientácia obrazovky.....	67
Signály zvonenia.....	67
Hry.....	68
Aplikácie.....	68
Antivírusový program.....	68
Kódy PIN.....	69
IMEI.....	70
<b>Stereofónna náhlavná súprava Bluetooth™ MH100.....</b>	<b>71</b>
Úvod.....	71
Nabíjanie.....	71
Zapnutie a vypnutie.....	72
Spárovanie náhlavnej súpravy.....	72
Nastavenie hlasitosti.....	72
Volanie.....	73
Počúvanie hudby.....	73
Obnovenie nastavenia náhlavnej súpravy.....	74
Batéria.....	74
Riešenie problémov.....	74
<b>Riešenie problémov.....</b>	<b>76</b>
Bežné otázky.....	76
Chybové správy.....	78
<b>Právne informácie.....</b>	<b>79</b>
<b>Register.....</b>	<b>81</b>

# Začíname

## Dôležité informácie


Pred použitím mobilného telefónu si prečítajte časť *Dôležité informácie*.

## Pokyny pre funkcie ovládané dotykom


Pokyny zvýraznené sivou čiarou sú určené len pre funkcie obrazovky ovládané dotykom.

## Prehľad telefónu


- 1 Reproduktor slúchadla
- 2 Obrazovka
- 3 Softvérové tlačidlá
- 4 Tlačidlo na uskutočnenie hovoru
- 5 Tlačidlo ponuky činností
- 6 Navigačné tlačidlo
- 7 Tlačidlo C (vymazanie)
- 8 Tlačidlo na nastavenie hlasitosti
- 9 Tlačidlo na ukončenie hovoru, vypínač telefónu
- 10 Tlačidlo uzávierky fotoaparátu/spúšte

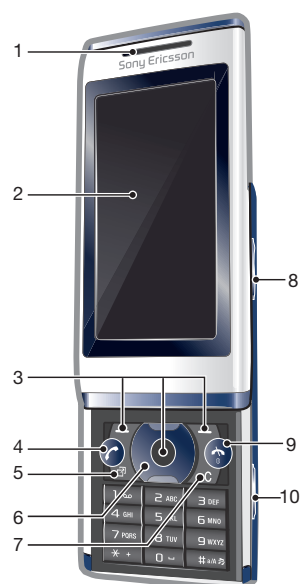

- 11 Tlačidlo zámku obrazovky
- 12 Blesk
- 13 Objektív fotoaparátu
- 14 Zásuvka na pamäťovú kartu (pod krytom)
- 15 Konektor na pripojenie nabíjačky, súpravy handsfree a kábla USB
- 16 Anténa telefónu
- 17 Hlasný reproduktor

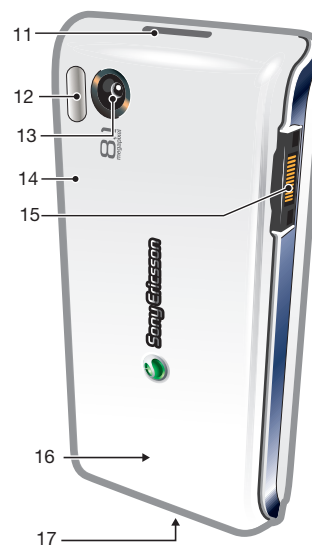


## Vloženie karty SIM

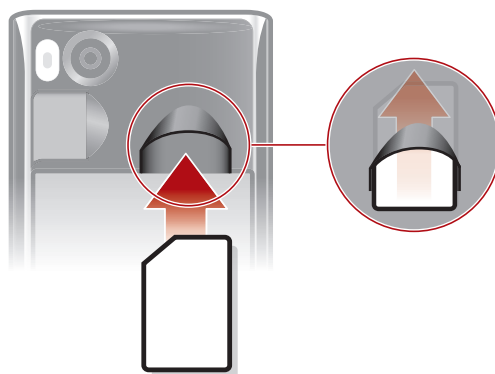

- 1 Odstráňte kryt batérie.
- 2 Zasuňte kartu SIM do držiaka tak, aby kontakty zlatej farby smerovali nadol.


## Vloženie batérie

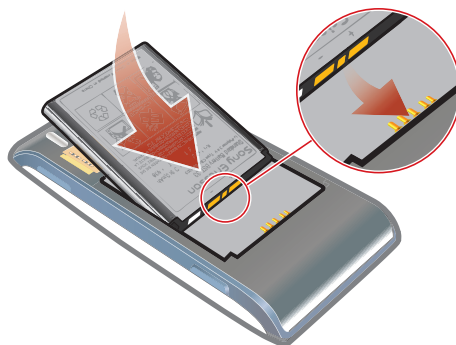




- 1 Vložte batériu do telefónu štítkom nahor. Konektory batérie priložte ku konektorom v telefóne.
- 2 Nasadte kryt batérie na miesto.

## Zapnutie telefónu
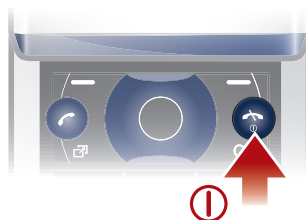
### Zapnutie telefónu



- 1 Stlačte a podržte tlačidlo .
  - 2 Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód PIN (Personal Identification Number – osobné identifikačné číslo) karty SIM a vyberte položku **OK**.
  - 3 Vyberte jazyk.
  - 4 Postupujte podľa zobrazených pokynov.
-  Ak chcete opraviť chybu pri zadávaní kódu PIN, stlačte tlačidlo .


## Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module – identifikačný modul predplatiteľa), ktorú ste dostali od mobilného operátora, obsahuje informácie o vašom predplatnom. Pred vložení karty SIM do telefónu alebo vybratím karty z telefónu vždy vypnite telefón a odpojte nabíjačku.

-  Pred vybratím karty SIM z telefónu môžete na kartu SIM uložiť kontakty.

## PIN

Na aktivovanie telefónnych služieb a funkcií budete potrebovať kód PIN (Personal Identification Number – osobné identifikačné číslo). Kód PIN vám poskytne mobilný operátor. Každá zadaná číslica kódu PIN sa zobrazí ako hviezdička (\*). To neplatí, ak kód PIN začína rovnakými číslicami ako tiesňové číslo, napríklad číslo 112 alebo 911. Tiesňové číslo je pri zadávaní viditeľné a dá sa naň volať bez zadania kódu PIN.

-  Ak kód PIN zadáte trikrát za sebou nesprávne, karta SIM sa zablokuje. Pozrite časť *Ochrana karty SIM* na strane 69.

## Pohotovostný režim

Po zapnutí telefónu a zadaní kódu PIN sa zobrazí názov mobilného operátora. Toto zobrazenie sa nazýva pohotovostný režim. Telefón je pripravený na použitie.

## Použitie iných sietí

Uskutočňovanie a prijímanie hovorov, používanie správ a prenos údajov, napríklad pri použití internetových služieb, mimo domácej siete (siete vášho operátora) (v cudzej, alebo tiež roamingovej sieti), môže byť nákladnejšie. Ďalšie informácie získate od mobilného operátora.

## Pomoc

Okrem tejto používateľskej príručky sú na webovej stránke [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) k dispozícii príručky funkcií a ďalšie informácie.

Váš telefón obsahuje taktiež funkcie pomoci a používateľskú príručku. Prístup k nim získate podľa nasledujúcich pokynov.

### Vyvolanie používateľskej príručky v telefóne

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pomoc. pre použív. > Používateľ. príručka.**

### Zobrazenie tipov a rád

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pomoc. pre použív. > Tipy a triky.**

### Zobrazenie informácií o funkciách

- Prejdite na požadovanú funkciu a ak je dostupná možnosť **Inform.**, vyberte ju. V niektorých prípadoch sa možnosť **Inform.** zobrazuje v ponuke **Možn.**

### Zobrazenie prehliadky telefónu

- Vyberte položku **Ponuka > Zábava > Ukážkové video.**

### Zobrazenie stavu telefónu

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti. Zobrazia sa informácie o telefóne, pamäti a batérii.


## Podporované služby a funkcie

- ! Niektoré služby a funkcie opísané v tejto používateľskej príručke nie sú podporované všetkými sieťami alebo poskytovateľmi služieb vo všetkých oblastiach. Toto sa bez obmedzenia týka medzinárodného tiesňového čísla siete GSM, čísla 112. Podrobnejšie informácie o dostupnosti konkrétnych služieb alebo funkcií a o poplatkoch za prístup k nim alebo ich používanie získate od mobilného operátora alebo poskytovateľa služieb.

## Nabíjanie batérie

Batéria nového telefónu je čiastočne nabitá.

### Nabíjanie batérie

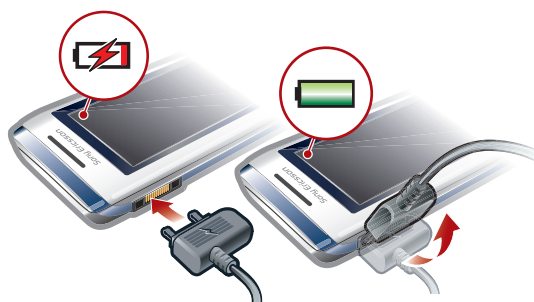

- 1 Pripojte k telefónu nabíjačku.
- 2 Nabíjačku odpojte vyklopením konektora nahor.

## Maximalizácia výkonu batérie





























- Nabíjajte telefón často. Ak budete batériu často nabíjať, vydrží dlhšie.
- Ak sa nachádzate v oblasti, ktorá nie je pokrytá signálom, telefón opakovane vyhľadáva siete, ktoré sú k dispozícii. To spotrebovávajú energiu. Ak sa nemôžete presunúť do oblasti s lepším pokrytím, dočasne telefón vypnite.
- Vypínajte bezdrôtové technológie 3G, Bluetooth™ a Wi-Fi™, keď ich nepoužívate.
- Nezakrývajte počas hovoru anténu telefónu.



Ďalšie informácie o maximalizácii výkonu batérie nájdete na stránkach [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Ikony na obrazovke

Na obrazovke sa môžu zobrazovať nasledujúce ikony:

Ikona	Popis
	Batéria je takmer úplne nabitá
	Batériu je potrebné nabiť
	Signál pokrytia siete je dobrý
	Žiadne pokrytie siete (zobrazuje sa aj v režime Lietadlo)
	Sieť 3G je dostupná
	Sieť UMTS HSPA je dostupná
	Zmeškané hovory
	Hovory presmerované
	Prebieha hovor.
	Mikrofón je vypnutý
	Hlasný reproduktor je zapnutý
	Telefón je v tichom režime
	Nová správa SMS
	Nová správa MMS
	Nový e-mail
	Prehrávač médií je spustený
	Rádio je zapnuté
	Súprava handsfree je pripojená
	Funkcia Bluetooth je aktivovaná
	Náhlavná súprava Bluetooth je pripojená
	Telefón je pripojený k sieti Wi-Fi
	Telefón je pripojený k Internetu
	Zabezpečená webová stránka
	Budík je aktivovaný
	Pripomienka udalosti
	Pripomienka úlohy
	Systém GPS je aktivovaný
	Aplikácia Java je aktivovaná

## Funkcie ovládané dotykcom

Telefón je vybavený funkciami ovládanými dotykcom, ktoré sú aktivované, ak je telefón zatvorený.

## Používanie dotykovej obrazovky



### Klepnutie

Dotykom vyberte alebo aktivujte položku na obrazovke.



### Presunutie

Dotknite sa položky, podržte ju a presuňte z jedného miesta na obrazovke na druhé.




### Prudší pohyb

Dotyk a rýchly pohyb prsta doľava, doprava, nahor alebo nadol.

### Stlačenie a podržanie

Dotykom a podržaním prsta na položke aktivujete položku alebo zobrazíte ponuku možností.

## Prehľad prehliadača médií

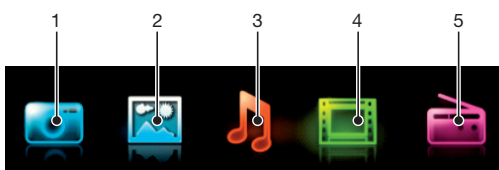

- 1 Fotoaparát
- 2 Fotografie
- 3 Hudba
- 4 Videoklipy
- 5 Rádio

### Navigácia v prehliadači médií

- 1 Odomknite obrazovku.
- 2 Klepnite na jednu z položiek.
- 3 Ak sa chcete vrátiť späť, klepnite na hornú časť obrazovky, tlačidlo alebo .

## Použitie funkcií ovládaných dotykom

### Aktivácia obrazovky

- Stlačte tlačidlo na hornej strane telefónu.

### Odomknutie obrazovky

- Pretiahnite položku do hornej časti obrazovky.

### Uzamknutie funkcie dotyku

- Stlačte kláves na hornej strane telefónu.

## Prehľad ponúk\*

 **PlayNow™**

 **Fotoaparát**

 **Služby polohy**

Google Maps  
Navigácia  
Stopár  
Moje obľúbené  
Nastavenie

 **Hovory\*\***



**Všetky hovory**



**Prijaté hovory**



**Volané čísla**



**Zmeškané hovory**

 **Internet**

 **Správy**

Napísať novú  
Prijaté správy/Konverzácie  
Správy  
E-mail  
Volat' hlas. schr.

 **Kontakty**

Môj stav  
Nový kontakt

 **Organizátor**

Budíky  
Aplikácie  
Media Home  
Správca súborov \*\*  
Prenos súborov  
Kalendár  
Úlohy  
Poznámky  
Videohovor  
Synchronizácia  
Časovač

Stopky  
Baterka  
Kalkulačka

 **Zábava**

Služby online  
Rádio  
TrackID™  
Remote Play  
Hry  
Photo Mate  
Nahrať zvuk  
Ukázkové video

 **Médiá**

Fotografie  
Hudba  
Video  
Hry  
Webové kanály  
Nastavenie

 **Prehrávač hudby**

 **Nastavenie**

Všeobecné  
Profily  
Čas a dátum  
Jazyk  
Aktualizácia softvéru  
Ovládanie hlasom  
Skratky  
Režim Lietadlo  
Kódy PIN  
Zabezpečenie  
Zjednodušenie ovl.  
Stav telefónu  
Obnovenie nastavení

**Zvuky a signály**

Hlasitosť zvonenia  
Signál zvonenia  
Tichý režim  
Zosilňujúce zvonenie  
Vibračná signalizácia  
Signál správy  
Zvuk tlačidiel

**Displej**

Tapeta  
Rozlož. hl. ponuky  
Téma  
Úvodná obrazovka  
Šetrič obrazovky  
Veľkosť hodín  
Jas  
Upraviť názvy liniek

**Hovory**

Rýchle vytáčanie  
Inteligentné hľadanie  
Presmerovanie  
Prepnúť na linku 2  
Správa hovorov  
Doba  
Ukázať/skryť moje č.  
Súprava handsfree  
Prijímať otvorením  
Ukončiť zavretím

**Pripojenia**

Wi-Fi  
Bluetooth  
USB  
Názov telefónu  
Zdieľanie obsahu  
Synchronizácia  
Správa zariadenia  
Mobilné siete  
Dátová komunikácia  
Nastavenia Internetu  
Nastavenie pre prúdy  
Nastavenie správ  
Nastavenie SIP  
Príslušenstvo

**Pomoc. pre použív.**


Používateľ. príručka  
Prevzatie nastavení  
Základné nastavenie  
Tipy a triky

\* Niektoré ponuky závisia od mobilného operátora, použitej siete alebo predplatného.

\*\* Medzi kartami a vedľajšími ponukami môžete prechádzať pomocou navigačného tlačidla.

## Navigácia

### Prístup k hlavnej ponuke

- Keď sa na obrazovke zobrazí položka **Ponuka**, stlačením prostredného softvérového tlačidla vyberte položku **Ponuka**.
- Keď sa na obrazovke nezobrazí položka **Ponuka**, stlačte tlačidlo  a potom stlačením prostredného softvérového tlačidla vyberte položku **Ponuka**.

### Navigácia v ponukách telefónu



- Na prehľadávanie ponúk stlačte navigačné tlačidlo hore, dole, vľavo alebo vpravo.

### Výber akcie na obrazovke

- Stlačte ľavé, prostredné alebo pravé softvérové tlačidlo.


### Zobrazenie možností pre určitú položku

- Ak chcete položku napríklad upraviť, vyberte položku **Možn..**

### Ukončenie funkcie

- Stlačte tlačidlo .

### Návrat do pohotovostného režimu

- Stlačte tlačidlo .

### Navigácia medzi médiami

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá**.
- 2 Prejdite na položku ponuky a stlačte navigačné tlačidlo doprava.
- 3 Ak sa chcete vrátiť, stlačte navigačné tlačidlo doľava.

### Odstránenie položiek

- Položky, ako sú čísla, písmená, snímky a zvuky, odstránite stlačením tlačidla .

## Karty

V niektorých ponukách môžu byť k dispozícii karty. Karty má napríklad ponuka **Hovory**.



### Prechádzanie medzi kartami

- Stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.

## Skratky

Pomocou skratiek pre navigačné tlačidlo môžete prejsť pohotovostného režimu priamo k určitým funkciám.

### Použitie klávesových skratiek pre navigačné tlačidlo

- Pre priamy prechod na funkciu stlačte navigačné tlačidlo hore, dolu, vľavo alebo vpravo.

## Úprava skratky pre navigačné tlačidlo

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Skratky**.
- 2 Prejdite na požadovanú možnosť a vyberte možnosť **Upraviť**.
- 3 Prejdite na požadovanú možnosť ponuky a vyberte možnosť **Skratka**.

## Skratky hlavnej ponuky

Číslovanie ponúk začína od hornej ľavej ikony a pokračuje doprava a potom po riadkoch nadol.

### Okamžitý prechod na položku hlavnej ponuky

- Vyberte položku **Ponuka** a stlačte tlačidlo (1) – (9), (\*+), (□-) alebo (#aa#).
- ! Možnosť **Rozlož. hl. ponuky** musí byť nastavená na hodnotu **Mriežka**. Pozrite časť *Zmena rozloženia hlavnej ponuky* na strane 67.

## Ponuka činností

Ponuka činností poskytuje rýchly prístup k týmto funkciám:

- **Nové udalosti** – zmeškané hovory a nové správy.
- **Spustené aplik.** – aplikácie, ktoré sú spustené na pozadí.
- **Moje skratky** – sem pridajte svoje obľúbené funkcie, ku ktorým chcete mať rýchly prístup.
- **Internet** – pohodlné pripojenie k internetu.

### Otvorenie ponuky činností

- Stlačte tlačidlo (☰).

## Signály a upozornenia

Môžete použiť výstražné signály a dostávať upozornenia napr. na prichádzajúce správy a udalosti kalendára. Ak upozornenie odložíte, môžete ho zobraziť neskôr v ponuke činností.

### Vypnutie alebo odloženie budíka

Ak budík zvoní:

- Na vypnutie budíka pretiahnite ikonu budíka doprava.



- Na odloženie budíka klepnite na tlačidlo **Odložiť**.

### Odloženie upozornenia

- Po upozornení na prichádzajúcu e-mailovú správu alebo udalosť kalendára klepnite na tlačidlo [X].

## Pam

Obsah môžete uložiť na pamäťovú kartu, do pamäte telefónu a na kartu SIM. Ak je v telefóne vložená pamäťová karta, budú sa fotografie a hudba ukladať na ňu. Ak pamäťová karta v telefóne nie je alebo je plná, budú sa fotografie a hudba ukladať do pamäte telefónu. Správy a kontakty sa ukladajú do pamäte telefónu, ale môžete nastaviť ich ukladanie na kartu SIM.


## Pamäťová karta

- ! Pamäťovú kartu je možné zakúpiť samostatne.

Tento telefón podporuje pamäťovú kartu microSD™, pomocou ktorej je možné rozšíriť miesto na ukladanie údajov v telefóne. Tento typ karty je možné taktiež použiť ako prenosnú pamäťovú kartu pre iné kompatibilné zariadenia.

Obsah môžete presúvať medzi pamäťovou kartou a pamäťou telefónu.

### Vloženie pamäťovej karty

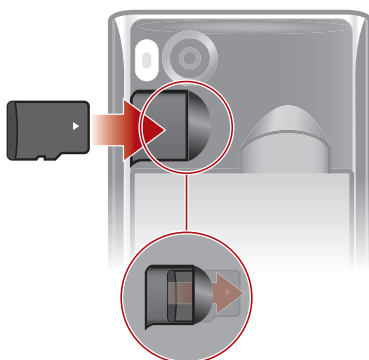

- Vyberte kryt batérie a vložte pamäťovú kartu kontaktmi zlatej farby smerom nadol.


## Jazyk telefónu

Môžete vybrať jazyk, ktorý sa bude používať v telefóne.


### Zmena jazyka telefónu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Jazyk > Jazyk telefónu**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

## Zadávanie textu

Na zadávanie textu môžete použiť bežný textový vstup multitap alebo textový vstup Quick . Metóda textového vstupu Quick používa slovníkovú aplikáciu v telefóne.

### Zmena jazyka použitého na písanie

- V režime zadávania textu stlačte a podržte tlačidlo .


### Zmena spôsobu zadávania textu

- V režime zadávania textu stlačte a podržte tlačidlo .

### Prepínanie medzi veľkými písmenami, malými písmenami a číslami


- V režime zadávania textu stlačte tlačidlo .


### Zadávanie čísel

- 1 Pri zadávaní textu stlačte tlačidlo , kým sa v hornej časti obrazovky nezobrazí položka .
- 2 Číslo zadáte tlačidlami  – .









- 💡 Ak chcete zadať číslo v režime vkladania textu, môžete tlačidlá  –  stlačiť a podržať.

### Zadávanie interpunkčných znamienok a symbolov






- 1 V režime zadávania textu krátko stlačte tlačidlo .
- 2 Prejdite na symbol a vyberte položku **Vložiť**.

- 💡 Z najčastejšie používaných interpunkčných znamienok môžete vyberať taktiež stlačením tlačidla .

### Zadanie textu pomocou textového vstupu Quick

- 1 Vyberte napríklad položku **Ponuka > Správy > Napísať novú > Správa**.
- 2 Ak nie je zobrazená ikona , prejdite stlačením a podržaním tlačidla  na textový vstup Quick.
- 3 Požadované tlačidlo stlačte iba raz, aj keď zadávané písmeno nie je prvým písmenom označeným na tlačidle. Ak chcete napríklad napísať slovo „Jane“, stlačte , , , . Skôr ako si pozriete návrhy, napíšte celé slovo.
- 4 Návrhy slov zobrazíte stlačením tlačidla  alebo navigačného tlačidla dolu.
- 5 Stlačením tlačidla  prijmete návrh a pridáte medzeru.

### Zadanie textu pomocou metódy multitap

- 1 Vyberte napríklad položku **Ponuka > Správy > Napísať novú > Správa**.
- 2 Ak nie je zobrazený symbol , stlačením a podržaním tlačidla  prepnite na bežný textový vstup multitap.
- 3 Opakovane stláčajte príslušné tlačidlo –, kým sa nezobrazí požadované písmeno.
- 4 Stlačením tlačidla  pridáte medzeru.

### Pridanie slov do slovníka v telefóne

- 1 Keď zadávate text pomocou textového vstupu Quick, vyberte možnosť **Možn. > Napísať slovo**.
- 2 Napíšte slovo pomocou bežného textového vstupu multitap a vyberte položku **Uložiť**.

# Volanie

Telefón musí byť zapnutý a musí byť v dosahu siete.

## Prijímanie hovorov


Hovory je možné prijímať aj so zatvoreným telefónom.

### Prijatie hovoru, ak je zámok obrazovky zapnutý




- Presuňte položku  zľava doprava.

### Prijatie hovoru, ak je zámok obrazovky vypnutý

- Klepnite na tlačidlo .


### Odmietnutie hovoru, ak je zámok obrazovky zapnutý

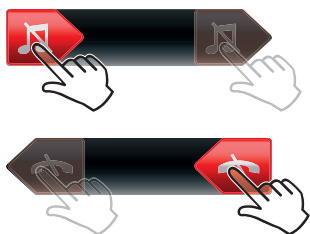


- Pretiahnite položku  doprava a potom doľava.

### Odmietnutie hovoru, ak je zámok obrazovky vypnutý





- Klepnite na tlačidlo .

### Vypnutie mikrofónu počas hovoru

- Klepnite na tlačidlo .

### Zapnutie hlasitého reproduktora počas hovoru

- Klepnite na tlačidlo .


 Keď je zapnutý hlasný reproduktor, neprikladajte telefón k uchu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu vášho sluchu.

### Vypnutie vyzváňania pred prijatím hovoru, ak je zámok obrazovky zapnutý




- Pretiahnite položku  doprava.

### Vypnutie vyzváňania pred prijatím hovoru, ak je zámok obrazovky vypnutý

- Klepnite na tlačidlo .



### Ukončenie hovoru



- Klepnite na tlačidlo .

## Uskutočňovanie a prijímanie hovorov



### Uskutočnenie hovoru

- 1 Zadajte telefónne číslo (prípadne aj s medzinárodným smerovým číslom krajiny a smerovým číslom oblasti).
  - 2 Stlačte tlačidlo .
-  Volat' môžete na čísla z kontaktov a zo zoznamu hovorov.


### Ukončenie hovoru

- Stlačte tlačidlo .

### Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Stlačte tlačidlo  a držte ho stlačené, kým sa nezobrazí znak +.
- 2 Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodnej nuly) a telefónne číslo.
- 3 Stlačte tlačidlo .

### Opätovné vytáčanie čísla

- Keď sa zobrazí hlásenie **Opakovať?**, vyberte položku **Áno**.
-  Počas čakania na spojenie nedržte telefón pri uchu. Pri úspešnom spojení telefón vydá hlasný signál.

### Prijatie hovoru

- Stlačte tlačidlo .




### Odmietnutie hovoru

- Stlačte tlačidlo .



### Zmena hlasitosti slúchadla počas hovoru

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

### Vypnutie mikrofónu počas hovoru

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo . Zobrazí sa ikona .
- 2 Ak chcete mikrofón opäť zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo .

### Zapnutie hlasného reproduktora počas hovoru

- Vyberte položku **ZapRep**. Zobrazí sa ikona .
-  Keď je zapnutý hlasný reproduktor, neprikladajte telefón k uchu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu vášho sluchu.

### Zobrazenie zmeškaných hovorov v pohotovostnom režime

- Zobrazí sa otázka . Stlačením tlačidla  otvorte zoznam hovorov.

## Videohovor

Počas videohovoru môžete zdieľať video z hlavného fotoaparátu.

## Príprava na uskutočnenie videohovoru

Dostupnosť služby 3G (UMTS) je signalizovaná zobrazením ikony **3G** alebo **H**. Aby bolo možné uskutočniť videohovor, musia mať obaja účastníci hovoru telefónne predplatné, ktoré podporuje službu 3G (UMTS), a súčasne musí byť k dispozícii signál pokrytia siete 3G (UMTS).

### Uskutočnenie videohovoru

- 1 Zadajte telefónne číslo (prípadne aj s medzinárodným smerovým číslom krajiny a smerovým číslom oblasti).
- 2 Vyberte položku **Možn. > Zčať videohovor**.

### Použitie lupy pri odchádzajúcom videohovore

- Stlačte navigačné tlačidlo hore alebo dole.

### Zdieľanie fotografií a videoklipov počas videohovoru

- 1 Stlačením navigačného tlačidla počas videohovoru prepnite na kartu režimu zdieľania videa.
- 2 Prejdite na videoklip alebo fotografiu a vyberte položku **Zdieľať**.

### Zobrazenie možností pre videohovor

- Počas hovoru vyberte položku **Možn.**

## Tiesňové volania

Tento telefón podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto čísla je možné bežne používať na tiesňové volanie v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.

- ! V niektorých krajinách sú k dispozícii ďalšie tiesňové čísla. Z tohto dôvodu môže mobilný operátor uložiť na kartu SIM ďalšie miestne tiesňové čísla.

### Uskutočnenie tiesňového volania

- Zadajte číslo 112 (medzinárodné tiesňové číslo) a stlačte tlačidlo .

### Zobrazenie miestnych tiesňových čísiel

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Špeciálne čísla > Tiesňové čísla**.




## Siete

Telefón automaticky prepína medzi sieťami GSM a **3G** (UMTS) alebo **H** v závislosti od ich dostupnosti. Niektorí mobilní operátori umožňujú ručné prepínanie sietí.



### Ručné prepínanie sietí

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Mobilné siete > Siete GSM/3G**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

## Zoznam hovorov

Zoznam hovorov zobrazuje informácie o prijatých hovoroch , volaných číslach  a zmeškaných alebo odmietnutých hovoroch .

### Volanie na číslo v zozname hovorov

- 1 Stlačte tlačidlo  a prejdite na požadovanú kartu.
- 2 Prejdite na meno alebo číslo a stlačte tlačidlo .

## Kontakty

V ponuke **Kontakty** môžete ukladať mená, telefónne čísla a informácie o osobách. Tieto informácie sa môžu ukladať do pamäte telefónu alebo na kartu SIM.

- 💡 Kontakty je možné synchronizovať pomocou aplikácie *Sony Ericsson PC Suite*.

### Predvolené kontakty

Môžete zvoliť, ktoré kontaktné informácie sa budú zobrazovať ako predvolené. Ak sú ako predvolené kontakty nastavené **Kontakty v tel.**, budú sa v kontaktoch zobrazovať všetky informácie uložené v ponuke **Kontakty**. Ak sú ako predvolené kontakty nastavené **Kontakty na SIM**, budú sa v kontaktoch zobrazovať mená a čísla uložené na karte SIM.

#### Výber predvolených kontaktov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Rozšírené > Predvolené kontakty**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

### Kontakty v telefóne

Kontakty v telefóne môžu obsahovať mená, telefónne čísla a osobné informácie. Ukladajú sa do pamäte telefónu.

#### Pridanie telefónneho kontaktu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte položku **Pridať**.
- 3 Zadajte meno a vyberte možnosť **OK**.
- 4 Prejdite na možnosť **Nové číslo**: a vyberte položku **Pridať**.
- 5 Zadajte číslo a vyberte možnosť **OK**.
- 6 Vyberte typ čísla.
- 7 Prejdite karty a do jednotlivých polí zadajte informácie.
- 8 Vyberte položku **Uložiť**.

### Volanie kontaktov




#### Volanie kontaktu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na kontakt a stlačte tlačidlo .

#### Priamy prechod do zoznamu kontaktov

- Stlačte a podržte tlačidlo  – .

#### Volanie pomocou inteligentného hľadania

- 1 Stláčaním tlačidiel  –  zadajte rad číslic (aspoň dvoch). Všetky položky, ktoré zodpovedajú radu zadaných číslic alebo písmen, sa zobrazia v zozname.
- 2 Prejdite na kontakt alebo telefónne číslo a stlačte tlačidlo .


#### Zapnutie alebo vypnutie inteligentného hľadania

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Hovory > Inteligentné hľadanie**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

## Úprava kontaktov

### Pridanie informácií do kontaktu v telefóne

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na kontakt a vyberte položku **Možn. > Upraviť kontakt**.
- 3 Prejdite karty a vyberte možnosť **Pridať** alebo **Upraviť**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť a položku, ktorú chcete pridať alebo upraviť.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

 Ak vaše predplatné podporuje službu identifikácie volajúceho účastníka, môžete kontaktom priradiť osobné vyzváňacie tóny a obrázky.

### Kopírovanie mien a čísiel do kontaktov v telefóne

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Rozšírené > Kopírovať zo SIM**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

### Kopírovanie mien a čísiel na kartu SIM

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Rozšírené > Kopír. na kartu SIM**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

 Pri kopírovaní všetkých kontaktov z telefónu na kartu SIM sa nahradia všetky existujúce informácie na karte SIM.

### Automatické ukladanie mien a telefónnych čísiel na kartu SIM

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Rozšírené > Aut. uloženie na SIM**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

### Uloženie kontaktov na pamäťovú kartu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Rozšírené > Záloh. na pam. kartu**.

## Kontakty na karte SIM

Kontakty na karte SIM môžu obsahovať iba mená a čísla. Ukladajú sa na kartu SIM.

### Pridanie kontaktu na kartu SIM

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte položku **Pridať**.
- 3 Zadajte meno a vyberte možnosť **OK**.
- 4 Zadajte číslo a vyberte možnosť **OK**.
- 5 Vyberte typ čísla a ak máte ďalšie informácie, zadajte ich.
- 6 Vyberte položku **Uložiť**.

## Odstraňovanie kontaktov

### Odstránenie všetkých kontaktov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Rozšírené > Odstr. vš. kontakty**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

## Stav pamäte kontaktov

Počet kontaktov, ktoré je možné uložiť do telefónu alebo na kartu SIM, závisí od veľkosti dostupnej pamäte.

### Zobrazenie stavu pamäte kontaktov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte položku **Možn. > Rozšírené > Stav pamäte**.

### Informácie o vlastníkovi telefónu

Do telefónu môžete zadať informácie o sebe a môžete napríklad odoslať vlastnú vizitku.

### Zadanie informácií o vlastníkovi telefónu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Môj stav** a vyberte položku **Otvoriť**.
- 3 Prejdite na požadovanú možnosť a upravte informácie.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

### Pridanie vlastnej vizitky

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Môj stav** a vyberte položku **Otvoriť**.
- 3 Prejdite na možnosť **Moje kontakt. inf.** a vyberte **Pridať > Vytvoriť novú**.
- 4 Prejdite karty a do jednotlivých polí zadajte informácie.
- 5 Zadajte informácie a vyberte možnosť **Uložiť**.

### Skupiny

Z telefónnych čísel a e-mailových adries v ponuke **Kontakty v tel.**, na ktoré chcete odosielať správy, môžete vytvoriť skupinu. Skupiny (s telefónnymi číslami) môžete tiež použiť pri vytváraní zoznamov povolených volajúcich.

### Vytvorenie skupiny čísiel a e-mailových adries

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Skupiny**.
- 3 Prejdite na možnosť **Nová skupina** a vyberte položku **Pridať**.
- 4 Zadajte názov skupiny a vyberte možnosť **Pokračovať**.
- 5 Prejdite na možnosť **Nová položka** a vyberte položku **Pridať**.
- 6 Prejdite na každé telefónne číslo alebo e-mailovú adresu kontaktu, ktoré chcete označiť, a vyberte možnosť **Označiť**.
- 7 Vyberte položku **Pokračovať > Hotovo**.

### Rýchle vytáčanie

Pomocou funkcie rýchleho vytáčania môžete vybrať deväť kontaktov, na ktoré je možné v pohotovostnom režime rýchlo zavolať. Tieto kontakty môžete uložiť na pozície 1–9.

### Pridanie kontaktov medzi čísla pre rýchle vytáčanie

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Rýchle vytáčanie**.
- 3 Prejdite na číslo pozície a vyberte možnosť **Pridať**.
- 4 Vyberte kontakt.

### Rýchle vytočenie čísla

- Zadajte číslo pozície a stlačte tlačidlo .

### Ďalšie funkcie volania

#### Hlasová schránka

Ak je súčasťou vášho predplatného odkazová služba (hlasová schránka), môžu vám volajúci zanechať hlasový odkaz, keď nemôžete prijať hovor.

### Zadanie čísla hlasovej schránky

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > Správy > Nastavenie > kartu Nastavenie správ > Číslo hlas. schránky.**
- 2 Zadajte číslo a vyberte možnosť **OK**.

### Volanie hlasovej schránky

- Stlačte a podržte tlačidlo .

### Ovládanie telefónu hlasom

Po vytvorení hlasových príkazov máte tieto možnosti:

- vytočiť číslo hlasom, t.j. zavolať určitú osobu vyslovením jej mena,
- prijímať a odmietat hovory so súpravou handsfree.

### Nahrávanie hlasového príkazu pre vytáčanie hlasom

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Ovládanie hlasom > Vytáčanie hlasom > Aktivovať.**
- 2 Vyberte položku **Áno > Nový hlasový príkaz** a vyberte kontakt. Ak je pre kontakt uložené viac ako jedno číslo, vyberte číslo, ku ktorému chcete pridať hlasový príkaz.
- 3 Nahrajte hlasový príkaz, napríklad „Mobil Peter“.
- 4 Postupujte podľa zobrazených pokynov. Počkajte na tón a vyslovte príkaz, ktorý chcete nahráť. Telefón prehrá hlasový príkaz.
- 5 Ak ste s nahrávkou spokojní, vyberte položku **Áno**. V opačnom prípade vyberte položku **Nie** a opakujte kroky 3 a 4.

- ! Hlasové príkazy sa ukladajú iba do pamäte telefónu. Nie je možné ich použiť v inom telefóne.

### Vytáčanie hlasom

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.
- 2 Počkajte na tón a vyslovte meno, ktoré ste predtým nahráli, napríklad „Mobil Peter“. Telefón zopakuje meno a potom spojí hovor.

### Aktivovanie prijímania hovorov hlasom a nahratie príkazov prijímania hovorov hlasom

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Ovládanie hlasom > Prijímanie hlasom > Aktivovať.**
- 2 Postupujte podľa zobrazených pokynov a vyberte možnosť **Pokračovať**. Počkajte na tón a vyslovte príkaz „Prijat“ alebo akékoľvek iné slovo.
- 3 Vyberte položku **Áno**, ak chcete príkaz prijať, alebo vyberte položku **Nie**, ak chcete nahráť nový príkaz.
- 4 Počkajte na tón a vyslovte príkaz „Obsadené“ alebo akékoľvek iné slovo.
- 5 Vyberte položku **Áno**, ak chcete príkaz prijať, alebo vyberte položku **Nie**, ak chcete nahráť nový príkaz.
- 6 Postupujte podľa zobrazených pokynov a vyberte možnosť **Pokračovať**.
- 7 Vyberte prostredia, v ktorých sa má aktivovať prijímanie hovorov hlasom.

### Prijatie hovoru pomocou hlasových príkazov

- Vyslovte príkaz „Prijat“.

### Opakované nahrávanie hlasového príkazu


- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Ovládanie hlasom > Vytáčanie hlasom > Upraviť mená.**
- 2 Prejdite na príkaz a vyberte položku **Možnosti > Nahradiť hl. prík..**
- 3 Počkajte na tón a vyslovte príkaz.

### Presmerovanie hovorov

Pomocou tejto funkcie môžete presmerovať hovory, napríklad na odkazovú službu (hlasovú schránku).

- ! Keď je aktivovaná funkcia **Blokovanie hovorov**, nie sú dostupné niektoré možnosti pre presmerovanie hovorov.

### Presmerovanie hovorov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Hovory > Presmerovanie**.
- 2 Vyberte typ hovoru a požadovanú možnosť presmerovania.
- 3 Vyberte položku **Aktivovať**. Zobrazí sa ikona .
- 4 Zadaťte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a vyberte možnosť **OK**.

### Signalizácia čakajúceho hovoru

Ak je aktívna funkcia signalizácie čakajúceho hovoru a máte druhý prichádzajúci hovor, ozve sa pípnutie.


### Aktivácia signalizácie čakajúceho hovoru

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Hovory > Správa hovorov > Čakajúci hovor > Aktivovať**.

### Obsluha viacerých hovorov

Pomocou telefónu môžete súčasne obsluhovať viac hovorov. Môžete napríklad podržať prebiehajúci hovor a uskutočniť alebo prijať druhý hovor. Medzi obidvomi hovormi môžete prepínať. Kým neukončíte jeden z týchto dvoch hovorov, nemôžete prijať tretí hovor.

### Prepínanie medzi dvomi hovormi

- Počas hovoru stlačte tlačidlo .



### Zlúčenie dvoch hovorov

- Počas hovoru vyberte položku **Možn. > Zlúčiť hovory**.

### Ukončenie prebiehajúceho hovoru a návrat k podržanému hovoru

- Najprv stlačte tlačidlo  a potom tlačidlo .


### Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas hovoru stlačte tlačidlo . Prebiehajúci hovor bude podržaný.
- 2 Vyberte položku **Možn. > Ďalší hovor**.
- 3 Zadaťte číslo, na ktoré chcete volať, a stlačte tlačidlo .

### Prijatie druhého hovoru

- Počas hovoru stlačte tlačidlo . Prebiehajúci hovor bude podržaný.

### Odmietnutie druhého hovoru

- Počas hovoru stlačte tlačidlo  a pokračujte v prebiehajúcom hovore.

### Ukončenie prebiehajúceho hovoru a prijatie druhého hovoru

- Počas hovoru vyberte položku **Nahradiť aktív. hovor**.

### Konferenčné hovory

Pri konferenčnom môžete hovoriť až s piatimi účastníkmi.

### Pridanie nového účastníka

- 1 Počas hovoru stlačte tlačidlo . Táto akcia podrží zlúčené hovory.
- 2 Vyberte položku **Možn. > Ďalší hovor**.
- 3 Zadaťte číslo, na ktoré chcete volať, a stlačte tlačidlo .
- 4 Vyberte položku **Možn. > Zlúčiť hovory** a pridajte nového účastníka.
- 5 Opakovaním tohto postupu pridajte ďalších účastníkov.

### Uvoľnenie účastníka

- 1 Vyberte položku **Možn. > Uvoľniť účastníka**.
- 2 Vyberte účastníka, ktorého chcete uvoľniť.

### Súkromná konverzácia

- 1 Počas hovoru vyberte položku **Možn. > Hovoriť s účast.** a vyberte účastníka, s ktorým chcete hovoriť.
- 2 Ak chcete pokračovať v konferenčnom hovore, vyberte položku **Možn. > Zlúčiť hovory.**

### Zobrazenie vlastných čísel

Svoje vlastné telefónne čísla môžete zobrazíť, pridať a upraviť.

### Zobrazenie vlastných telefónnych čísiel

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty.**
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Špeciálne čísla > Moje čísla.**
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

### Povolené hovory

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť, aby sa prijímali iba hovory z určitých telefónnych čísel.

### Pridanie čísiel do zoznamu povolených volajúcich

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Hovory > Správa hovorov > Povolené hovory > Iba zo zoznamu.**
- 2 Prejdite na možnosť **Nová položka** a vyberte položku **Pridať.**
- 3 Vyberte kontakt alebo vyberte možnosť **Skupiny.**

### Povolenie všetkých hovorov

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Hovory > Správa hovorov > Povolené hovory > Od všetkých.**

### Blokované vytáčanie

Prichádzajúce alebo odchádzajúce hovory môžete blokovať. Budete na to potrebovať heslo od poskytovateľa služieb.

- ! Ak je zapnuté presmerovanie prichádzajúcich hovorov, nie je možné použiť niektoré možnosti blokovania hovorov.

### Možnosti blokovania hovorov

Štandardné možnosti:

- **Všetky odchádzajúce** – všetky odchádzajúce hovory.
- **Odchádz. medzinár.** – všetky odchádzajúce medzinárodné hovory.
- **Odch. medz. v cudzej** – všetky odchádzajúce medzinárodné hovory okrem hovorov do vašej krajiny.
- **Všetky prichádzajúce** – všetky prichádzajúce hovory.
- **Prich. pri roamingu** – všetky prichádzajúce hovory, keď ste v zahraničí.

### Aktivovanie blokovania hovorov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Hovory > Správa hovorov > Blokovanie hovorov.**
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.
- 3 Vyberte položku **Aktivovať.**
- 4 Zadajte heslo a vyberte možnosť **OK.**

### Dĺžka a cena hovoru

Počas hovoru telefón zobrazuje dobu hovoru. Môžete tiež zistiť dobu posledného hovoru, dobu všetkých odchádzajúcich hovorov a celkovú dobu všetkých hovorov.

### Zobrazenie dĺžky hovoru

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Hovory > Doba > Merače hovorov.**



## Ukázanie alebo skrytie vlastného telefónneho čísla

Pri volaní môžete volanému účastníkovi ukázať (sprístupniť v sieti) alebo skryť svoje telefónne číslo.

### Skrytie vlastného telefónneho čísla

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Hovory > Ukázať/skryť moje č..**
- 2 Vyberte položku **Skryť číslo.**

# Práca s obrázkami




Aby ste mohli používať fotoaparát, telefón musí byť zatvorený. Pomocou telefónu môžete snímať fotografie a nahrávať videoklipy, ktoré môžete zobrazíť, uložiť alebo odoslať. Keď je telefón zatvorený, uložené fotografie a videoklipy nájdete v priečinku  alebo . Keď je telefón otvorený, uložené fotografie a videoklipy nájdete v priečinku **Médiá** a v aplikácii **Správca súborov**. Aplikáciu Media Go™ môžete použiť na prenos obsahu do telefónu aj z neho. Ďalšie informácie nájdete v časti *Prenos obsahu do počítača a z počítača* na strane 45.

## Aktivovanie fotoaparátu






- Klepnite na .

## Použitie fotoaparátu

### Zachytenie fotografie klepnutím na obrazovku

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ak nie je aktívny fotoaparát, klepnite na položku .
- 3 Klepnite na .
- 4 Klepnite v hľadáčiku na miesto, kam chcete zaostríť. Fotografia je zachytená ihneď po zaostrení. Fotografia sa automaticky uloží.
- 5 Stlačením tlačidla  sa vrátite k zobrazeniu hľadáčika a môžete zachytiť ďalšiu fotografiu.




### Zachytenie fotografie pomocou tlačidla spúšte

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ak nie je aktívny fotoaparát, klepnite na položku .
- 3 Klepnite na .
- 4 Stlačením tlačidla  do polovice aktivujete funkciu automatického zaoštrovania. Keď sa bodka a rámček zaoštrovania sfarbia nazeleno, stlačením tlačidla  úplne nadol nasnímajte fotografiu. Fotografia bude automaticky uložená.
- 5 Stlačením tlačidla  sa vrátite k zobrazeniu hľadáčika a môžete zachytiť ďalšiu fotografiu.

### Použitie lupy (priblíženia/vzdialenia)

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.







### Voľba nastavenia fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ak nie je aktívny fotoaparát, klepnite na položku .
- 3 Klepnite na .
- 4 Klepnutím na položku  zobrazíte panel nastavení.

## Rozpoznanie tváre

Pomocou funkcie rozpoznania tváre môžete zaostríť tvár, ktorá nie je v strede hľadáčika. Fotoaparát automaticky rozpozná až tri tváre, ktoré označí bielymi rámčekmi. Zelený rám označuje tvár, ktorá bola vybraná na zaoštrovanie. Zaostruje sa tvár, ktorá je najbližšie k fotoaparátu.





## Nastavenie funkcie rozpoznania tváre


- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ak nie je aktívny fotoaparát, klepnite na položku .
- 3 Klepnite na .
- 4 Klepnutím na položku  zobrazíte panel nastavení.
- 5 Klepnite na možnost  a potom možnost .
- 6 Klepnutím na obrazovku urobte fotografiu. Fotografia je zachytená ihneď po zaostrení. Fotografia bude automaticky uložená.
- 7 Stlačením tlačidla  sa vrátite k zobrazeniu hľadáča a môžete zachytiť ďalšiu fotografiu.

## Funkcia Photo fix

Funkciu Photo fix je možné použiť na zlepšenie zachytených fotografií. Jediným klepnutím je možné prispôbiť jas, svetlosť a kontrast, a tým získať najlepšiu možnú fotografiu. Vylepšenia budú uložené ako kópia fotografie. Pôvodná fotografia zostane nedotknutá.
















## Vylepšenie fotografie pomocou funkcie Photo fix

- 1 Nasnímajte fotografiu.
- 2 Pri prehľadávaní klepnite na obrazovku a zobrazí sa panel s nástrojmi.
- 3 Klepnite na .
- 4 Klepnite na .
- 5 Skontrolujte vylepšenie a klepnutím na položku  úpravy uložte.
- 6 Ak vylepšenie nechcete uložiť, vyberte .

 Funkciu Photo fix môžete na fotografii použiť niekoľkokrát.

## Nastavenie fotoaparátu

Nastavenie	Ikona	Popis
<b>Scény</b>		Na rýchle nastavenie fotoaparátu na fotografovanie v rôznych bežných situáciách môžete použiť dopredu naprogramované scénické režimy. Fotoaparát vykoná množstvo nastavení vhodných pre zvolenú scénu a zachytí najlepšiu možnú fotografiu.
	 <b>Automat.</b>	Fotoaparát automaticky prispôsobí nastavenie pre fotografiu.
	 <b>Portrét</b>	Používa sa pre portrétové fotografie. Rozpoznanie tváre je aktívne. Nastavenie je optimalizované tak, aby umožňovalo zobrazenie jemnejších odtieňov pleti.
	 <b>Portrét v šere</b>	Používa sa pre portrétové fotografie zachytené v noci alebo v zle osvetlenom prostredí (s bleskom alebo bez neho). Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na nehybný povrch.
	 <b>Šport</b>	Používa sa pri fotografovaní predmetov, ktoré sa veľmi rýchlo pohybujú. Krátky expozičný čas minimalizuje rozmazanie pohybu.
	 <b>Sneh a pláž</b>	Používajte v dobre osvetlenom prostredí, aby ste sa vyhli podexponovaným fotografiám.
	 <b>Krajina</b>	Používa sa pre fotografie krajín. Fotoaparát zaostruje na vzdialené predmety. Blesk je vypnutý.
	 <b>Krajina v šere</b>	Používa sa pre fotografie krajín v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí (bez blesku). Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na nehybný povrch.
	 <b>Dokument</b>	Používa sa na fotografovanie textu či výkresov. Dáva fotografiám zvýšený a ostrejší kontrast.
<b>Zaostrovanie</b>		Zaostrenie určuje, ktorá oblasť fotografie bude ostrá.
	 <b>Automat.</b>	Fotoaparát automaticky zaostrí na vybraný predmet. Po zaostrení biely zaostrovací rám zozelenie.

		<b>Rozpoznanie tváre</b>	Fotoaparát automaticky rozpozná až tri ľudské tváre, ktoré označí bielymi rámami. Zelený rám označuje tvár, ktorá bola vybraná automatickým zaostrovaním. Zaostruje sa tvár, ktorá je najbližšie k fotoaparátu. Rozpoznávanie tváre nie je možné použiť pre všetky druhy scén.
		<b>Makro</b>	Automatické zaostrenie pre fotografie z veľmi krátkej vzdialenosti.
		<b>Nekoneč.</b>	Používa sa pri zachytávaní fotografií z diaľky. Zaostrené je na predmety v diaľke. Predmety blízko pri fotoaparáte môžu byť rozmazané.
<b>Blesk</b>			Použite blesk na zachytenie fotografií v zlých svetelných podmienkach.
		<b>Automat.</b>	Keď sú zistené zlé svetelné podmienky, automaticky sa použije blesk.
		<b>Vypnúť</b>	Blesk sa nikdy nespustí bez ohľadu na podmienky osvetlenia. V niektorých prípadoch môže byť kvalita fotografie vyššia bez blesku, hoci sú svetelné podmienky zlé. Zachytenie dobrej fotografie bez použitia blesku vyžaduje pevnú ruku. Rozmazaniu fotografie je možné predísť použitím samospúšte.
<b>Samospúšť</b>			Pomocou samospúšte môžete zachytiť fotografiu a nemusíte pri tom držať telefón. Použite ju na fotografovanie autoportrétov alebo skupinových fotografií, na ktorých nebude nikto chýbať. Samospúšť môžete taktiež použiť na to, aby sa fotoaparát pri zachytávaní fotografií netriasol.
		<b>Zap., 10 s</b>	Nastaví oneskorenie 10 sekúnd od okamihu stlačenia spúšte do zachytenia fotografie.
		<b>Zap., 2 s</b>	Držať telefón úplne pokojne pri stlačení tlačidla spúšte môže byť ťažké a fotografia by sa mohla rozmazať. Tento problém vyriešite použitím 2-sekundového oneskorenia.
		<b>Vypnúť</b>	Fotografia sa zachytí v okamihu stlačenia tlačidla spúšte.
<b>Veľkosť obrázka</b>			Pred zachytením fotografie si môžete vybrať z niekoľkých veľkostí a pomerov strán obrazu. Fotografia s vyšším rozlíšením vyžaduje viac pamäte.
		<b>8 Mpix</b>	Veľkosť 8 megapixelov s pomerom strán 4:3. Vhodná pre fotografie, ktoré zobrazíte na neširokohlnej obrazovke alebo ich budete tlačiť vo vysokom rozlíšení.
		<b>7 Mpix</b>	Veľkosť 7 megapixelov s pomerom strán 3:2. Toto je pomer používaný pre tradičné fotografie. Vytlačené fotografie sa budú hodiť do väčšiny rámov a fotoalbumov.
		<b>6 Mpix</b>	Veľkosť 6 megapixelov s pomerom strán 16:9. Širokohlňový formát s vysokým rozlíšením. Má vyššie rozlíšenie ako štandardný formát s úplným HD. Vhodný pre fotografie, ktoré zobrazíte na širokohlnej obrazovke.
		<b>3 Mpix</b>	Veľkosť 3 megapixelov s pomerom strán 4:3. Vhodný pre fotografie, ktoré zobrazíte na neširokohlnej obrazovke.
		<b>Full HD</b>	Formát úplného vysokého rozlíšenia 1920 x 1080 pixelov. Vhodný pre fotografie, ktoré zobrazíte na širokohlnej televízore s rozlíšením HD.
<b>Pridať polohu</b>			Fotografie môžete označovať podrobnými údajmi o tom, kde boli zachytené. Ukážte priateľom a rodine na mape, kde ste boli alebo použite geografické štítky a vráťte sa späť na toto miesto neskôr.
		<b>Vypnúť</b>	Ak je toto nastavenie vypnuté, nie je možné na mape vyhľadať miesto, kde ste fotografiu vytvorili.
		<b>Zapnúť</b>	Ak je nastavenie zapnuté, k fotografií sa pri zachytení pripojí približná zemepisná poloha. Túto informáciu je možné neskôr použiť na identifikáciu miesta, kde bola fotografia vytvorená. Fotografie môžete zobraziť na mape v priečinku <b>Médiá &gt; Fotografie</b> .

## Tipy na použitie fotoaparátu

### Pravidlo tretín

Neumiestňujte fotografovaný predmet doprostred záberu. Lepší výsledok dosiahnete, ak predmet umiestnite na hranicu tretiny snímky.

### Držte fotoaparát nehybne

Držaním fotoaparátu nehybne predídete rozmazaným fotografiám. Pokúste sa oprieť ruku o pevný predmet. Na dosiahnutie nehybnosti telefónu pri snímaní fotografie môžete použiť aj samospúšť.

### Priblížte sa

Čím bližšie budete k predmetu, tým menej sa budete musieť spoliehať na funkciu lupy. Snažte sa vyplniť hľadáčik fotografovaným predmetom.

### Ostaňte v dosahu blesku

Fotografie predmetov, ktoré sú mimo maximálneho dosahu blesku, budú príliš tmavé. Maximálny dosah blesku je asi štyri kroky od fotografovaného predmetu.

### Experimentujte

Vyskúšajte fotografovanie z rôznych uhlov alebo sa premiestnite bližšie k predmetu. Nasnímajte niekoľko fotografií na výšku. Vyskúšajte rôzne fotografické pozície.

### Využite jednofarebné pozadie







Rovné pozadie pomôže zvýrazniť predmet.

### Udržujte objektív v čistote






Mobilné telefóny sa používajú v rôznom počasí a na rôznych miestach a prenášajú sa vo vreckách a taškách. V dôsledku toho sa objektív fotoaparátu znečisťuje a pokrýva odtlačkami prstov. Na čistenie objektívu používajte mäkkú tkaninu.

## Použitie videokamery




### Záznam videoklipu klepnutím na obrazovku

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ak nie je aktívna videokamera, klepnite na položku .
- 3 Klepnite na .
- 4 Záznam spustíte klepnutím na obrazovku.
- 5 Záznam pozastavíte klepnutím na ikonu . Záznam znovu spustíte klepnutím na ikonu .
- 6 Nahrávanie zastavíte klepnutím na možnosť . Videoklip bude automaticky uložený.
- 7 Klepnutím na  sa vrátite na zobrazenie hľadáčika a môžete nahráť ďalší videoklip.















### Záznam videoklipu pomocou tlačidla spúšte

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ak nie je aktívna videokamera, klepnite na položku .
- 3 Klepnite na .
- 4 Stlačením tlačidla  spustíte nahrávanie.
- 5 Nahrávanie zastavíte stlačením . Videoklip bude automaticky uložený.
- 6 Stlačením tlačidla  sa vrátite na zobrazenie hľadáčika a môžete nahráť ďalší videoklip.

### Voľba nastavenia videokamery

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ak nie je aktívna videokamera, klepnite na položku .
- 3 Klepnite na .
- 4 Klepnutím na položku  zobrazíte panel nastavení.

## Nastavenie videokamery

Nastavenie	Ikona	Popis
<b>Formát videa</b>		Pred nahraním videoklipu zvolte jeho veľkosť a pomer strán.
	 <b>nHD</b>	Veľkosť videoklipu 640 x 352 pixlov s pomerom strán 16:9. Širokohlý formát vhodný pre videoklipy, ktoré budete zobrazovať na širokouhlej obrazovke.
	 <b>VGA</b>	Veľkosť videoklipu 640 x 480 pixlov. Štandardný formát videa pre videokamery a počítačové monitory.
	 <b>Správa</b>	Záznam videoklipov vhodných na odosielanie v správach MMS. Čas nahrávania tohto formátu videa je obmedzený tak, aby sa zmestil do správy MMS.
<b>Nočný režim</b>		Používajte v zlých svetelných podmienkach.
	 <b>Zapnuté</b>	Ak je tento režim aktívny, zvýši sa citlivosť na svetlo. Používajte v zle osvetlených prostrediach. Záznamy rýchlo sa pohybujúcich predmetov môžu byť rozmazané. Držte ruku nehybne, alebo si ju opríte.
	 <b>Vypnuté</b>	V dobrých svetelných podmienkach nočný režim vypnite, aby ste zvýšili kvalitu videoklipu.
<b>Prisvetlenie</b>		Rozhodnite sa, či budete používať pri zázname videoklipov svetlo.
	 <b>Zapnuté</b>	Zapnite svetlo na zlepšenie kvality videoklipov nakrúcaných zblízka v zle osvetlenom prostredí.
	 <b>Vypnuté</b>	Svetlo je vždy vypnuté bez ohľadu na podmienky osvetlenia. Poznámka: V niektorých prípadoch môže byť kvalita videoklipu vyššia bez svetla, aj keď sú svetelné podmienky nepriaznivé. Nahratie kvalitného videoklipu bez použitia svetla vyžaduje nehybnú ruku. Rozmazaniu videoklipu je možné predísť taktiež podoprením telefónu alebo použitím samospúšte.
<b>Mikrofón</b>		Rozhodnite sa, či budete pri nahrávaní videoklipu zaznamenávať okolité zvuky.
	 <b>Vypnuté</b>	Ak je toto nastavenie vypnuté, nie je zaznamenaný žiadny zvuk.
	 <b>Zapnuté</b>	Ak je toto nastavenie zapnuté, na videoklipy sa zaznamená zvuk.
<b>Samospúšť</b>		Pomocou samospúšte môžete zaznamenať videoklip bez držania telefónu. Použite ju na záznam videa, na ktorom nebude nikto chýbať. Aby ste zaručili maximálnu stabilitu fotoaparátu pri zázname videoklipu, môžete použiť taktiež samospúšť.
	 <b>Zap., 10 s</b>	Nastaví oneskorenie 10 sekúnd od okamihu stlačenia spúšte do spustenia záznamu.
	 <b>Zap., 2 s</b>	Držať telefón úplne pokojne pri stlačení tlačidla spúšte môže byť ťažké a videoklip sa môže rozmazať. Tento problém vyriešite použitím 2-sekundového oneskorenia.
	 <b>Vypnúť</b>	Keď je samospúšť vypnutá, záznam videoklipu sa začne v okamihu stlačenia tlačidla spúšte.
<b>Stabilizátor obrazu</b>		Pri nahrávaní videoklipu môže byť ťažké držať telefón nehybne. Stabilizátor pomáha kompenzovaním drobných pohybov ruky.
	 <b>Zapnuté</b>	Odporúča sa nechať stabilizátor zapnutý.
	 <b>Vypnuté</b>	Keď je stabilizátor vypnutý, zaznamenaný videoklip môže byť trhaný.



## Práca s fotografiami

Ak chcete fotografie a videoklipy zobrazit', upraviť alebo usporiadať, nainštalujte aplikáciu *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*. Táto aplikácia je k dispozícii na prevzatie na webovej stránke [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).





Aplikáciu Media Go™ môžete použiť na prenos obsahu do telefónu aj z neho.

## Úprava fotografií




### Odstránenie fotografie

- 1 Klepnite na tlačidlo .
- 2 Prudším pohybom telefónu môžete zobraziť jednotlivé fotografie a videá.
- 3 Vyberte fotografiu.
- 4 Klepnutím na fotografiu zobrazte panel nástrojov.
- 5 Klepnutím na položku  fotografiu odstráňte.

### Úprava fotografie





- 1 Klepnite na tlačidlo .
- 2 Prudším pohybom telefónu prezeraťte fotografie a videá.
- 3 Vyberte fotografiu.
- 4 Klepnutím na fotografiu zobrazte panel s nástrojmi.
- 5 Klepnite na .
- 6 Klepnutím na tlačidlo  použijete čiernobiely režim.
- 7 Klepnutím na tlačidlo  použijete funkciu Photo fix.

### Priblíženie fotografie


- 1 Klepnite na .
- 2 Prudším pohybom telefónu môžete zobraziť jednotlivé fotografie a videá.
- 3 Vyberte fotografiu.
- 4 Klepnutím na fotografiu zobrazte panel nástrojov.
- 5 Klepnite na .
- 6 Presunutím položky  priblížite fotografiu.

## Prezeranie a označovanie fotografií

### Zobrazenie fotografií a videoklipov pomocou fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Klepnite na .
- 3 Klepnite na .
- 4 Prudším pohybom telefónu môžete prezerať jednotlivé fotografie a videá. Klepnite na obrazovku a zobrazí sa ovládanie.
- 5 Videoklipy sú označené ikonou . Klepnutím na  prehráte videoklip.


### Zobrazenie fotografií a videí v prehliadači médií

- 1 Klepnite na tlačidlo .
- 2 Prudším pohybom telefónu môžete zobraziť jednotlivé fotografie a videá.
- 3 Klepnite na fotografiu alebo video.

### Zobrazenie fotografií v prezentácii

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Fotoalbum**.
- 2 Vyberte mesiac.
- 3 Prejdite na fotografiu a vyberte možnosť **Zobraziť**.
- 4 Vyberte položku **Možn. > Prezentácia**.
- 5 Vyberte náladu.

### Zobrazenie fotografií na mape






Po nasnímaní môžete k fotografii pridať vaše zemepisné súradnice. Táto funkcia sa nazýva označovanie zemepisných súradníc. Fotografie so zemepisnými súradnicami majú v aplikácii **Médiá** označenie . Ak nemôžete fotografie zobraziť na mape, pozrite časť *Nedajú sa používať internetové služby*, na strane 77.

- ! Informácie poskytované pri označovaní zemepisných súradníc sú približné a budú vyžadovať použitie kompatibilnej aplikácie. Spoločnosť Sony Ericsson neposkytuje záruky žiadneho druhu týkajúce sa presnosti takýchto údajov o polohe.

### Zobrazenie fotografií na mape

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Poloha**.
- 2 Vyberte mesiac.
- 3 Prejdite na fotografiu a vyberte možnosť **Zobraziť**.
- 4 Vyberte položku **Možn. > Zobraziť na mape**.

### Zapnutie alebo vypnutie označovania zemepisných súradníc

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ak nie je aktívny fotoaparát, klepnite na položku .
- 3 Klepnite na .
- 4 Klepnutím na položku  zobrazíte panel nastavení.
- 5 Klepnite na  alebo .
- 6 Klepnite na niektorú z možností.

### Značky fotografií

Fotografie je možné organizovať pomocou značiek. Môžete vytvárať nové značky, priradiť fotografii jednu alebo niekoľko značiek alebo odstrániť značku z fotografie. Fotografie s rovnakou značkou sú uložené spolu pod značkou **Značky fotografií**. Napríklad ku všetkým fotografiám zachyteným na prázdninách môžete pridať značku „Prázdniny“ a následne ich zobrazíť v albume **Značky fotografií** pod značkou „Prázdniny“.

### Vytvorenie nového označenia fotografie

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Fotoalbum**.
- 2 Vyberte mesiac.
- 3 Prejdite na fotografiu a vyberte možnosť **Zobraziť**.
- 4 Stlačte navigačné tlačidlo dolu a zvolte možnosť **Možn. > Označiť túto fot.**

### Označovanie fotografií

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Fotoalbum**.
- 2 Vyberte mesiac.
- 3 Prejdite na fotografiu a vyberte možnosť **Zobraziť**.
- 4 Stlačte navigačné tlačidlo nadol a prejdite na značku.
- 5 Vyberte položku **Možn. > Označiť túto fot.**
- 6 Prejdite na každú fotografiu, ktorú chcete označiť, a vyberte **Možn. > Označiť túto fot.**

### Odstránenie značky z obrázku

- 1 Pri prezeraní fotografie stlačte navigačné tlačidlo dolu
- 2 Prejdite na značku a vyberte možnosť **Možn. > Odstrániť značku**.

## Použitie fotografií

Fotografiu môžete pridať ku kontaktu, použiť ju ako úvodnú obrazovku telefónu, ako tapetu pohotovostného režimu alebo ako šetrič obrazovky.

### Použitie fotografií

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Fotoalbum**.
- 2 Vyberte mesiac.
- 3 Prejdite na fotografiu a vyberte možnosť **Zobraziť**.
- 4 Vyberte položku **Možn. > Použiť ako**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.

## Tlač fotografií

Fotografie môžete vytlačiť na kompatibilnej tlačiarni s rozhraním PictBridge™ pripojenej pomocou kábla USB.



Môžete tiež tlačiť na tlačiarni kompatibilnej s technológiou Bluetooth, ktorá podporuje profil doručovania objektov (Object Push).



### Tlač fotografií pomocou kábla USB

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Organizátor** > **Správca súborov** > **Fotoalbum** > **Otvoriť**.
  - 2 Vyberte položku **Možn.** > **Označiť** > **Označiť viaceré** alebo **Označiť všetky**.
  - 3 Vyberte položku **Možn.** > **Tlač** a postupujte podľa pokynov.
  - 4 Pripojte k telefónu kábel USB.
  - 5 Pripojte kábel USB k tlačiarňami.
  - 6 Počkajte na odozvu telefónu.
  - 7 Ak je to potrebné, upravte nastavenia tlačiarne a vyberte položku **Tlač**.
- 💡 Ak sa vyskytne chyba tlačiarne, odpojte a znova pripojte kábel USB.


## Zdieľanie fotografií a videoklipov

Môžete zachytiť či zobraziť fotografie alebo videá a posielat' ich do iného telefónu alebo na web.

### Odoslanie fotografie alebo videoklipu uložených v telefóne

- 1 Klepnite na .
- 2 Vyberte fotografiu alebo video.
- 3 Klepnite na obrazovku
- 4 Klepnite na .
- 5 Vyberte možnosť **Do web. albumov**, **Ako správu**, **Ako e-mail** alebo **Použiť Bluetooth**.
- 6 Otvorte telefón.
- 7 Zadaťte príjemcu a potom vyberte možnosť **Odoslať**.

### Odoslanie práve zachytenej fotografie alebo videoklipu

- 1 Po nastavení fotografie alebo videoklipu klepnite na položku .
- 2 Vyberte možnosť **Do web. albumov**, **Ako správu**, **Ako e-mail** alebo **Použiť Bluetooth**.
- 3 Otvorte telefón.
- 4 Zadaťte príjemcu a potom vyberte možnosť **Odoslať**.

## Použitie webových albumov

Ak túto službu podporuje vaše predplatné, môžete na webovú stránku odoslať svoje fotografie alebo videoklipy. Ak odoslanie obsahu na webovú stránku nefunguje, prečítajte si časť *Nedajú sa používať internetové služby*. na strane 77.

- ! Použitie webových služieb môže vyžadovať samostatnú licenčnú zmluvu medzi vami a poskytovateľom služieb. Na túto službu sa môžu vzťahovať ďalšie pravidlá a poplatky. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

### Odoslanie fotografií uložených v telefóne na webovú stránku

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Médiá** > **Fotografie** > **Fotoalbum**.
- 2 Vyberte mesiac a rok.
- 3 Prejdite na fotografiu a vyberte položku **Možn.** > **Odoslať** > **Do web. albumov**.
- 4 Vyberte službu webového albumu. Ak budete vyzvaní, zadajte svoje prihlasovacie informácie.
- 5 Vyberte album alebo pridajte nový.
- 6 Zadaťte text a vyberte položku **Odoslať**.

### Odoslanie videoklipov uložených v telefóne na webovú stránku

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Médiá** > **Video** > **Videá**.
- 2 Prejdite na videoklip a vyberte možnosť **Možn.** > **Odoslať** > **Do web. albumov**.
- 3 Vyberte službu webového albumu. Ak budete vyzvaní, zadajte svoje prihlasovacie informácie.
- 4 Vyberte webový album alebo pridajte nový.
- 5 Zadaťte text a vyberte možnosť **Odoslať**.

### Prehliadanie webových albumov

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Médiá** > **Fotografie** > **Web. albumy**.
- 2 Vyberte webový album.

### Prechod na webovú adresu z kontaktov

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Kontakty**.
- 2 Prejdite na kontakt a vyberte položku **Otvoriť**.
- 3 Prejdite na webovú adresu a vyberte položku **Navigácia**.


## Prístup k videoklipom v telefóne

Keď je telefón zatvorený, môžete prehliadať a prehrávať videoklipy pomocou videoprehrávača v prehliadači médií. Videá zachytené pomocou fotoaparátu je možné nájsť v priečinku **Album kamery**. K ostatným videoklipom je možné získať prístup z ponuky **Videá**. Keď je telefón otvorený, je možné k videoklipom získať prístup z ponuky **Médiá** a **Správca súborov**.



### Prehrávanie videoklipov

- 1 Klepnite na tlačidlo .
- 2 Klepnite na kategóriu.
- 3 Prudším pohybom telefónu doľava alebo doprava prehľadávajte videá.
- 4 Klepnite na video, ktoré chcete prehrať.

### Pozastavenie videa

- 1 Klepnite na obrazovku a zobrazí sa ovládanie.
- 2 Klepnite na tlačidlo .


### Rýchle pretáčanie videa dopredu alebo dozadu

- 1 Klepnite na obrazovku a zobrazí sa ovládanie.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo  alebo tlačidlo .



### Presúvanie medzi videoklipmi

- Prudším pohybom telefónu doľava alebo doprava sa posuniete na ďalšie alebo predchádzajúce video.



### Zobrazenie priblíženého videa

- 1 Klepnite na obrazovku a zobrazí sa ovládanie.
- 2 Klepnite na tlačidlo .

### Zobrazenie titulkov

- 1 Klepnite na obrazovku a zobrazí sa ovládanie.
- 2 Ak videoklip obsahuje titulky, zobrazuje sa položka . Klepnite na .
- 3 Vyberte jazyk.

### Skrytie titulkov

- 1 Klepnite na obrazovku a zobrazí sa ovládanie.
- 2 Ak videoklip obsahuje titulky, zobrazuje sa položka . Klepnite na tlačidlo .
- 3 Klepnite na **Vypnúť**.

### Prehrávanie videoklipov

- 1 Vyberte možnosť **Ponuka** > **Médiá** > **Video** > **Videá** alebo **Fotoalbum**.
- 2 Prejdite na názov súboru a vyberte položku **Prehrať**.

### Zastavenie prehrávania videoklipov

- Stlačte prostredné softvérové tlačidlo.

### Rýchly posun dopredu a dozadu

- Stlačte a podržte navigačné tlačidlo vpravo alebo vľavo.

### Presúvanie medzi videoklipmi

- Stlačte navigačné tlačidlo vľavo alebo vpravo.

### Zmena hlasitosti

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

### Zmena veľkosti obrazovky videa

- Stlačte navigačné tlačidlo dolu.

# Hudba

Pomocou telefónu môžete počúvať hudbu, zvukové knihy a kanály podcast. Aplikáciu Media Go™ môžete použiť na prenos obsahu do telefónu aj z neho. Ďalšie informácie nájdete v časti *Prenos obsahu do počítača a z počítača* na strane 45.

## Stereofonická prenosná súprava handsfree




### Použitie súpravy handsfree

- Pripojte prenosnú súpravu handsfree. Prehrávanie hudby sa zastaví, keď máte prichádzajúci hovor, a pokračuje po skončení hovoru.
- ! Ak slúchadlá nie sú súčasťou balenia telefónu, môžete si ich zakúpiť samostatne.



## Prístup k hudbe v telefóne

Keď je telefón zatvorený, môžete prehľadávať a prehrávať hudbu pomocou prehrávača hudby v prehliadači médií. Ďalšie hudobné funkcie sú k dispozícii pomocou aplikácií **Médiá** a **Správca súborov**, ktoré sú prístupné, ak je telefón otvorený.


### Prehľadávanie hudobných súborov

- 1 Klepnite na tlačidlo .
- 2 Klepnite na kategóriu.
- 3 Prudším pohybom telefónu doľava alebo doprava prehľadávajte hudbu.
- 4 Klepnutím na album alebo zoznam skladieb zobrazíte ich obsah.
- 5 Ak sa chcete vrátiť späť, klepnite mimo zoznam a potom na hornú časť obrazovky.

### Prehľadávanie hudby pomocou jazdca

- 1 Pri prehľadávaní hudby, napríklad albumov, klepnite do spodnej časti obrazovky a zobrazí sa položka .
- 2 Presúvaním položky  doľava alebo doprava prehľadávajte hudbu.




### Prehrávanie hudby

- 1 Klepnite na tlačidlo .
- 2 Klepnite na kategóriu.
- 3 Prudším pohybom telefónu doľava alebo doprava prehľadávajte hudbu.
- 4 Klepnite na album alebo zoznam skladieb.
- 5 Ak chcete prehrať súbor, klepnite na jeho názov.

### Pozastavenie hudby

- Klepnite na tlačidlo .

### Rýchle pretáčanie hudby dopredu alebo dozadu

- Stlačte a podržte tlačidlo  alebo tlačidlo .
- 💡 Rýchle pretáčanie dopredu alebo dozadu môžete dosiahnuť taktiež presunutím položky  doprava alebo doľava.

### Presúvanie medzi skladbami

- Klepnite na tlačidlo  alebo .

### Zobrazenie súčasného radu prehrávania

- Klepnite na obal albumu.

### Minimalizácia prehrávača hudby

- Klepnite na tlačidlo .

### Návrat do prehrávača hudby

- Klepnite na tlačidlo  v dolnej časti obrazovky.

### Prehrávanie hudby

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hudba**.
- 2 Pomocou navigačného tlačidla prehľadávajte kategórie.
- 3 Prejdite na názov súboru a vyberte položku **Prehrať**.

### Zastavenie prehrávania hudby

- Stlačte prostredné softvérové tlačidlo.

### Rýchly posun dopredu a dozadu

- Stlačte a podržte navigačné tlačidlo vpravo alebo vľavo.

### Presúvanie medzi skladbami

- Stlačte navigačné tlačidlo vľavo alebo vpravo.

### Zmena hlasitosti

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

### Minimalizovanie prehrávača

- Vyberte položku **Možn. > Minimalizovať**.

### Návrat do prehrávača

- Vyberte položku **Ponuka > Médiá**.

## Prehrávanie hudby v náhodnom poradí


Skladby v zozname skladieb je možné prehrávať v náhodnom poradí. Zoznam skladieb môže byť napríklad zoznam, ktorý ste vytvorili sami, ale aj album.


### Prehrávanie súborov v náhodnom poradí

- 1 V prehrávači hudby klepnite na tlačidlo .
- 2 Klepnite na tlačidlo .

## Ovládanie gestami

### Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí

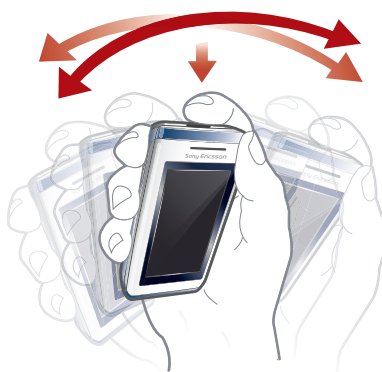


- Keď telefón prehráva hudbu, stlačte a podržte tlačidlo  a potraсте telefónom.
- 💡 Keď je telefón otvorený, môžete skladby náhodne prehrávať tak, že telefónom zatrasiete.

### Použitie malého prehrávača hudby

Malý prehrávač hudby je možné použiť na rýchly prístup k ovládačom hudby, keď je zapnutý zámok obrazovky.

#### Aktivácia malého prehrávača hudby

- 1 Ak chcete zobrazíť obrazovku, stlačte tlačidlo  na hornej strane telefónu.
- 2 Klepnite na stavový riadok v dolnej časti obrazovky.

## Čisté stereo a čisté basy

Pri ručnom nastavení ekvalizéra sa zapne funkcia čistého sterea a čistých basov.

#### Ručné nastavenie ekvalizéra

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hudba**.
- 2 Pomocou navigačného tlačidla prehľadávajte kategórie.
- 3 Prejdite na názov súboru a vyberte položku **Prehrať**.
- 4 Vyberte položku **Možn. > Nastavenie > Ekvalizér**.
- 5 Skontrolujte, či ste v zobrazení Ručne. V opačnom prípade vyberte možnosť **Ručne**.
- 6 Medzi frekvenčnými pásmami prechádzajte stláčaním navigačného tlačidla vľavo alebo vpravo.
- 7 Ak chcete zmeniť hodnotu vybraného frekvenčného pásma, stlačte navigačné tlačidlo hore alebo dole.
- 8 Ak sa chcete vrátiť do zobrazenia prehrávača, vyberte položku **Hotovo**.

#### Zapnutie funkcie čistého sterea a čistých basov pomocou predvolieb ekvalizéra

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hudba**.
- 2 Pomocou navigačného tlačidla prehľadávajte kategórie.
- 3 Prejdite na názov súboru a vyberte položku **Prehrať**.
- 4 Vyberte položku **Možn. > Nastavenie > Ekvalizér**.
- 5 Skontrolujte, či ste v zobrazení Predvoľba. V opačnom prípade vyberte možnosť **Predv..**
- 6 Medzi predvoľbami prechádzajte stláčaním navigačného tlačidla vľavo alebo vpravo.
- 7 Vyberte akúkoľvek predvoľbu okrem predvoľby **Normálne**.

## Zoznamy skladieb

Hudobné súbory môžete usporiadať vytváraním zoznamov skladieb. Do zoznamu skladieb môžete pridávať skladby a priechinky. Vytvorenie zoznamu skladieb môže telefónu trvať niekoľko minút.


### Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hudba > Zoznamy skladieb**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový zozn. skladieb** a vyberte položku **Pridať**.
- 3 Zadajte názov a vyberte položku **OK**.
- 4 Prejdite na každú skladbu, ktorú chcete pridať, a vyberte možnosť **Označiť**.
- 5 Výberom možnosti **Pridať** pridáte označené skladby do zoznamu skladieb.

### Pridanie skladieb do zoznamu skladieb

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hudba > Zoznamy skladieb**.
- 2 Vyberte zoznam skladieb.
- 3 Prejdite na možnosť **Pridať hudbu** a vyberte položku **Pridať**.
- 4 Prejdite na každú skladbu, ktorú chcete pridať, a vyberte možnosť **Označiť**.
- 5 Výberom možnosti **Pridať** pridáte označené skladby do zoznamu skladieb.

## SensMe™

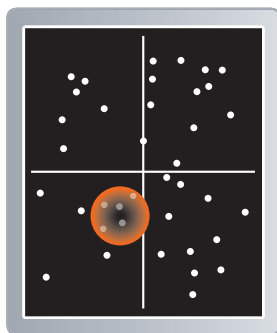

Pomocou funkcie SensMe™ môžete vytvárať zoznamy skladieb dvomi spôsobmi – podľa nálady alebo zo všetkých skladieb v telefóne. Ak chcete vytvoriť zoznam podľa nálady, najprv pomocou aplikácie Media Go™ preneste skladby do telefónu. Pri tom sa pridávajú informácie, ako je nálada, tempo a akordy. Skladby sú zobrazené ako bodky na mape s dvomi osami. V zobrazení **Všetky** sa všetky skladby v telefóne rozmiestnia náhodne na mape.

### Vytvorenie zoznamu skladieb podľa nálady

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hudba**.
- 2 Prejdite na možnosť **SensMe™** a vyberte položku **Otvoriť**.
- 3 Stlačte navigačné tlačidlo hore, dolu, vpravo alebo vľavo.
- 4 Skontrolujte, či sa nachádzate v zobrazení **Nálada**. V opačnom prípade vyberte možnosť **Nálada**.
- 5 Rôzne skladby prechádzajte stlačením navigačného tlačidla hore, dolu, vpravo alebo vľavo.
- 6 Viac skladieb vyberiete voľbou možnosti **Pridať** a stlačením navigačného tlačidla hore alebo dolu.
- 7 Výberom možnosti **Vytvor.** vytvoríte zoznam skladieb a prehráte ho v prehrávači hudby.
- 8 Vyberte položku **Možn. > Uložiť zoznam skl.**
- 9 Zadajte názov a vyberte položku **OK**.

### Vytvorenie zoznamu skladieb v zobrazení všetkých skladieb

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hudba**.
- 2 Prejdite na možnosť **SensMe™** a vyberte položku **Otvoriť**.
- 3 Stlačte navigačné tlačidlo hore, dolu, vpravo alebo vľavo.
- 4 Skontrolujte, či sa nachádzate v zobrazení **Všetky**. V opačnom prípade vyberte možnosť **Všetky**.
- 5 Rôzne skladby prechádzajte stlačením navigačného tlačidla hore, dolu, vpravo alebo vľavo.
- 6 Viac skladieb vyberiete voľbou možnosti **Pridať** a stlačením navigačného tlačidla hore alebo dolu.
- 7 Výberom možnosti **Vytvor.** vytvoríte zoznam skladieb na prehrávanie v prehrávači hudby.
- 8 Vyberte položku **Možn. > Uložiť zoznam skl..**
- 9 Zadajte názov a vyberte položku **OK**.

## Zvukové knihy

Ak použijete aplikáciu Media Go™ na prenos zvukových kníh do telefónu z počítača, môžete počúvať zvukové knihy v telefóne. Môže trvať niekoľko minút, kým sa prenesená zvuková kniha zobrazí v zozname dostupných zvukových kníh.

### Prístup ku zvukovým knihám

- Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hudba > Zvukové knihy**.
- 💡 Zvukové knihy v iných formátoch ako M4B alebo zvukové knihy, ktoré nemajú značky kapitol ID3v2, nájdete v priečinku **Skladby**.

## Nakupovanie

Ak si predplatíte hudobnú službu, ktorá umožňuje obmedzené, dočasné použitie s telefónom, môžete označiť skladbu, ktorú si chcete neskôr kúpiť. Pri najbližšej synchronizácii hudby pomocou aplikácie Windows Media® Player na počítači s prístupom k Internetu by sa mala zobrazíť otázka, či si chcete kúpiť skladbu označenú skôr. Ak budete súhlasiť, skladba sa prevezme do počítača a z vášho účtu vo vybranej hudobnej službe sa odčíta poplatok. Táto služba vyžaduje predplatné a účet v hudobnej službe preberania, počítač s aplikáciou Microsoft® Windows Media® Player 11 alebo novšou kompatibilnou verziou aplikácie Windows Media® Player a pripojenie k počítaču pomocou rozhrania USB.

- ! Označenie skladby nie je viditeľné. Označenie skladieb nie je možné zrušiť.

### Označenie skladby

- Keď telefón prehráva skladbu, ktorú chcete označiť, stlačte a podržte tlačidlo .

## PlayNow™

Výberom položky **PlayNow™** vstúpite do arény PlayNow™, kde môžete preberať hudbu, hry, signály zvonenia, témy a tapety. Pomocou tejto aplikácie môžete zobrazíť alebo vypočítať obsah pred jeho zakúpením a prevzatím do telefónu. Ak aplikácia PlayNow™ a aréna PlayNow™ nefunguje, pozrite si časť **Nedajú sa používať internetové služby** na strane 77.

- ! Táto služba nie je dostupná vo všetkých krajinách.

Rozšírené funkcie môžete nájsť aj vo webovom obchode arény PlayNow™ prostredníctvom počítača na lokalite [www.playnow-arena.com](http://www.playnow-arena.com). Ďalšie informácie nájdete v príručke funkcií arény PlayNow™ na lokalite [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Použitie aplikácie PlayNow™

- 1 Vyberte položku **Ponuka > PlayNow™**.
- 2 Prejdite arénu PlayNow™ a postupujte podľa pokynov na zobrazenie a nákup obsahu.

## TrackID™

TrackID™ je služba rozpoznávania hudby. Pomocou tejto služby môžete automaticky vyhľadať názov, interpreta a názov albumu pre skladbu, ktorú počujete z hlasného reproduktora, v rádiu alebo v telefóne. Ak služba TrackID™ nefunguje, prečítajte si časť *Nedajú sa používať internetové služby*. na strane 77.

### Vyhľadanie informácií o skladbe

- Keď počujete skladbu z hlasného reproduktora, vyberte položku **Ponuka > Zábava > TrackID™ > Spustiť**.
  - Keď je v telefóne spustené rádio, vyberte položku **Možn. > TrackID™**.
- 💡 Najlepšie výsledky dosiahnete použitím služby TrackID™ v tichom prostredí.

## Hudba a videoklipy online

Preberaním prúdov údajov z Internetu do telefónu môžete sledovať videoklipy a počúvať hudbu. Ak Internet nefunguje, prečítajte si časť *Nedajú sa používať internetové služby*. na strane 77.

### Výber dátového účtu pre prúdy údajov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Nastavenie pre prúdy > Pripojiť pomocou:**.
- 2 Vyberte dátový účet, ktorý chcete použiť.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.


### Preberanie prúdu hudby a videoklipov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Internet**.
- 2 Vyberte možnosť  a potom možnosť .
- 3 Vyberte prepojenie na prúd údajov.

## Rádio

- ! Nepoužívajte v telefóne funkciu rádia na miestach, kde je to zakázané.

### Zapnutie rádia

- 1 Pripojte k telefónu súpravu handsfree.
- 2 Keď je telefón zatvorený, odomknite obrazovku.
- 3 Klepnite na tlačidlo .

### Automatické vyhľadávanie kanálov

- Klepnite na tlačidlo  alebo .


### Vyhľadávanie kanálov pomocou telefónu


- Pretiahnite položku  cez frekvenčné pásma.

### Jemné vyladenie frekvencie

- Klepnite na tlačidlo  alebo .

### Výber uložených kanálov

- 1 Klepnite na .
- 2 Klepnite na stanicu.

- ! Ak je položka  nedostupná, nie sú uložené žiadne stanice. Ak chcete ukladať stanice, použite rádio, keď je telefón otvorený.

### Minimalizovanie rádia

- Klepnite na tlačidlo .

### Návrat k rádiu

- Klepnite na tlačidlo .

### Vypnutie rádia

- Klepnite na tlačidlo .

### Zapnutie rádia

- 1 Pripojte k telefónu súpravu handsfree.
- 2 Vyberte položku **Ponuka > Zábava > Rádio**.

### Automatické vyhľadávanie kanálov

- Vyberte položku **Hľadať**.

### Jemné vyladenie frekvencie

- Stlačte navigačné tlačidlo vľavo alebo vpravo.

### Zmena hlasitosti

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

### Minimalizovanie rádia

- Vyberte položku **Možn. > Minimalizovať**.

### Návrat k rádiu

- Vyberte položku **Ponuka > Zábava > Rádio**.

## Ukladanie kanálov



Môžete uložiť až 20 predvolieb kanálov.

### Automatické uloženie kanálov

- Vyberte položku **Možn. > Stanice > Aut. uloženie**.



### Ručné uloženie kanálov

- 1 Po nájdení rozhlasovej stanice vyberte **Možn. > Stanice > Uložiť**.
- 2 Prejdite na pozíciu a vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Ak chcete, môžete stanicu premenovať. Vyberte položku **Uložiť**.

- 💡 Stanicu môžete taktiež uložiť na pozíciu stlačením a podržaním tlačidiel  - .

### Prepínanie medzi uloženými stanicami

- Stlačte navigačné tlačidlo hore alebo dole.

- 💡 Taktiež môžete vybrať uloženú stanicu stlačením klávesov  - .

## Záznam zvuku

Pomocou tejto funkcie môžete nahráť hlasovú poznámku alebo hovor. Nahrané zvuky je možné použiť ako vyzváňacie tóny.

- ! Zákony v niektorých krajinách alebo štátoch požadujú, aby bola druhá strana hovoru upozornená na nahrávanie.

### Nahrávanie zvuku

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Zábava > Nahráť zvuk > Nahráť**.
- 2 Nahrávku zastavíte a uložíte výberom možnosti **Uložiť**.

### Nahrávanie hovoru


- 1 Počas prebiehajúceho hovoru vyberte **Možn. > Nahráť**.
- 2 Ak chcete uložiť nahratý záznam, vyberte položku **Uložiť**.

### Vypočutie zvukového záznamu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Správca súborov**.
- 2 Prejdite na možnosť **Hudba** a vyberte položku **Otvoriť**.
- 3 Prejdite na záznam a vyberte položku **Prehrať**.

# Prenos a používanie obsahu

Obsah, napríklad snímky a hudbu, môžete prenášať a používať.

- ! Nesmiete vymieňať niektoré materiály chránené zákonom na ochranu autorských práv. Chránená položka je označená ikonou .

## Manipulácia s obsahom v telefóne

Aplikácia **Správca súborov** sa v telefóne používa na manipuláciu s obsahom, ktorý je uložený v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte. Karty a ikony v aplikácii **Správca súborov** zobrazujú umiestnenie obsahu. Po zaplnení pamäte získate miesto odstránením staršieho obsahu.

### Zobrazenie stavu pamäte

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Správca súborov**.
- 2 Vyberte položku **Možn. > Stav pamäte**.
- 3 Vyberte položku **Pamäťová karta** alebo **Telefón**.

### Výber viac ako jednej položky v priečinku

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Správca súborov**.
- 2 Prejdite na priečinok a vyberte možnosť **Otvoriť**.
- 3 Vyberte položku **Možn. > Označiť > Označiť viaceré**.
- 4 Prejdite na každú položku, ktorú chcete označiť, a vyberte možnosť **Označiť**.

### Presúvanie položiek medzi pamäťou telefónu a pamäťovou kartou

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Správca súborov**.
- 2 Vyhľadajte položku a vyberte **Možn. > Správa súboru > Presunúť**.
- 3 Vyberte položku **Pamäťová karta** alebo **Telefón**.
- 4 Prejdite na priečinok a vyberte možnosť **Otvoriť**.
- 5 Vyberte položku **Prilepiť**.

### Zobrazenie informácií o obsahu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Správca súborov**.
- 2 Vyhľadajte položku a vyberte **Možn. > Informácie**.

## Odoslanie obsahu do iného telefónu

Obsah môžete odoslať napríklad v správach alebo pomocou technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth.

### Odoslanie obsahu

- 1 Prejdite na položku a vyberte položku **Možn. > Odoslať**.
  - 2 Vyberte spôsob prenosu.
- ! Prijímajúce zariadenie musí podporovať zvolený spôsob prenosu.

## Používanie kábla USB

Pripojenie telefónu k počítaču pomocou kábla USB. Ak používate počítač, pri prvom pripojení sa zobrazí výzva na inštaláciu aplikácie PC Companion.

- ! Kábel USB je možné zakúpiť samostatne. Používajte iba kábel USB podporovaný telefónom.

### Bezpečné odpojenie kábla USB

- 💡 Kábel USB neodpájajte počas prenosu obsahu, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu obsahu.

- 1 **V počítači:** Klepnite pravým tlačidlom myši na ikonu Bezpečne odobrať zariadenie v *Prieskumníkovi systému Microsoft® Windows®*.
- 2 Vyberte jednotky, ktoré chcete odpojiť. Vyberte položku *Zastaviť*.
- 3 Počkajte, kým sa nezobrazí upozornenie, že zariadenie možno bezpečne odobrať. Odpojte kábel USB.

## PC Companion

Aplikácia PC Companion vám umožňuje:

- preskúmať obsah v telefóne,
- používať telefón ako modem,
- nainštalovať počítačový softvér, ktorý sa používa na synchronizáciu, prenos a zálohovanie obsahu telefónu.

Ďalšie informácie nájdete v príručkách pre funkcie na webovej stránke [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

- 💡 Softvér kompatibilný so systémami Mac® môžete prevziať na stránkach [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Inštalácia aplikácie PC Companion

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB podporovaného telefónom.
- 2 **V počítači:** Postupujte podľa pokynov.

## Presun obsahu

Pomocou *Prieskumníka systému Microsoft Windows* môžete myšou presúvať obsah medzi telefónom, pamäťovou kartou a počítačom.

### Presúvanie obsahu myšou

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 **V počítači:** Počkajte, kým sa pamäť telefónu a pamäťová karta zobrazia ako externý disk v *Prieskumníkovi systému Microsoft® Windows®*.
- 3 Pomocou myši presuňte vybrané súbory medzi telefónom a počítačom.

## Požadované operačné systémy

Ak chcete použiť počítačový softvér Sony Ericsson, potrebujete jeden z týchto operačných systémov:

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP s aktualizáciou Service Pack 2 alebo novší.

## Prenos obsahu do počítača a z počítača

Pomocou aplikácie Media Go™ môžete prenášať multimediálny obsah medzi telefónom a počítačom. Aplikácia Media Go™ je k dispozícii na prevzatie prostredníctvom aplikácie PC Companion alebo na webovej stránke [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

- 💡 Softvér kompatibilný so systémami Mac® môžete prevziať na stránkach [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Prenos obsahu pomocou aplikácie Media Go™

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB podporovaného telefónom.
- 2 **V počítači:** Vyberte položku *Štart/Programy/Sony/Media Go™*.
- 3 Vyberte položku *Transfer to or from Device using Media Go™* a kliknite na položku *OK*.
- 4 Počkajte, kým sa telefón nezobrazí v aplikácii Media Go™.
- 5 Presuňte súbory medzi telefónom a počítačom v aplikácii Media Go™.

## Media Home

Aplikáciu **Media Home** môžete použiť na automatický prenos obsahu z aplikácie Media Go™ do telefónu. Aplikáciu **Media Home** môžete použiť taktiež na prevzatie obsahu zo serveru DLNA.

Pred použitím aplikácie **Media Home** treba do počítača nainštalovať aplikáciu Media Go™ a povoliť možnosť **Zdieľ. médií**. Aplikácia Media Go™ je dostupná na prevzatie z programu PC Companion alebo na adrese [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Nastavenie aplikácie Media Home

- 1 **V počítači:** Spustíte aplikáciu Media Go™ a povolíte **Zdieľanie médií**.
- 2 **V telefóne:** Spustíte a dokončíte **Sprivodca nastav.**

### Automatický prenos obsahu do telefónu z aplikácie Media Go™.

- Pripojte telefón k nabíjačke. Ak je nabíjačka pripojená, začne aplikácia **Media Home** automatické preberanie.

### Ručný prenos obsahu do telefónu z aplikácie Media Go™

- 1 Vyberte položku **Organizátor > Media Home**.
- 2 Stlačte tlačidlo **Spustiť**.

### Prehľadávanie a preberanie obsahu zo serveru DLNA

- 1 Vyberte položku **Organizátor > Media Home > Možn. > Prehľ.**
- 2 Vyberte server a označte obsah, ktorý chcete prevziať.
- 3 Stlačte tlačidlo **Prevziať**.

## Názov telefónu

Môžete zadať názov, ktorý bude identifikovať telefón iným zariadeniam používajúcim napríklad technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™.

### Zadanie názvu telefónu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Názov telefónu**.
- 2 Zadajte názov telefónu a vyberte možnosť **OK**.

## Použitie technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™

Funkcia Bluetooth™ je bezplatná a umožňuje bezdrôtové pripojenie k iným zariadeniam Bluetooth. Môžete napríklad:

- pripájať zariadenia handsfree,
- pripájať viac zariadení súčasne,
- pripojiť telefón k počítaču a používať Internet,
- vymieňať položky.
- hrať hry pre viacerých hráčov.

- ! Pri používaní komunikácie Bluetooth sa odporúča, aby boli zariadenia od seba vzdialené maximálne 10 metrov (33 stôp) a aby medzi nimi neboli žiadne pevné prekážky.

## Príprava na použitie technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth

Ak chcete komunikovať s ďalšími zariadeniami, musíte funkciu Bluetooth zapnúť. Možno budete tiež musieť spárovať telefón s ďalšími zariadeniami Bluetooth.

### Zapnutie funkcie Bluetooth

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Bluetooth > Zapnúť**.
- ! Skontrolujte, či má zariadenie, ktoré chcete spárovať s telefónom, aktivovanú funkciu Bluetooth a či je zapnutá funkcia viditeľnosti v režime Bluetooth.

### Spárovanie telefónu s iným zariadením

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Bluetooth > Pridať nové zar..**
- 2 Vyberte zariadenie.
- 3 Ak je to potrebné, zadajte prístupový kód.

### Povolenie pripojenia k telefónu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Bluetooth.**
- 2 Vyberte zariadenie zo zoznamu.
- 3 Vyberte položku **Možn. > Povolit' pripojenie.**
- 4 Vyberte položku **Vždy sa pýtať** alebo **Vždy povoliť.**

! Toto je možné iba u zariadení, ktoré vyžadujú prístup k zabezpečenej službe.

### Šetrenie energie

Pomocou funkcie Šetrenie energie môžete šetriť energiu batérie. V režime šetrenia energie je možné pripojiť iba jediné zariadenie Bluetooth. Ak chcete súčasne pripojiť viac ako jedno zariadenie Bluetooth, musíte túto funkciu vypnúť.

### Zapnutie šetrenia energie

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Bluetooth > Možn. > Šetrenie energie > Zapnuté.**

### Prepínanie zvuku medzi súpravou handsfree a telefónom

Pomocou tlačidla na telefóne alebo príslušného tlačidla na súprave handsfree môžete prepnúť zvuk medzi telefónom a súpravou handsfree.

### Prepnutie zvuku

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Bluetooth > Možn. > Prichádzajúci hovor.**
- 2 Vyberte požadovanú možnosť. Možnosť **V telefóne** prepne zvuk do telefónu. Možnosť **V handsfree** prepne zvuk do súpravy handsfree.

! Toto nastavenie bude použité len vtedy, ak hovor prijmete tlačidlom na telefóne.

### Prepnutie zvuku počas hovoru

- 1 Počas hovoru vyberte položku **Zvuk.**
- 2 Vykonajte výber zo zoznamu dostupných možností.

## Zálohovanie a obnovenie

Na zálohovanie a obnovenie kontaktov, kalendára, úloh, poznámok a záložiek slúži aplikácia *Sony Ericsson PC Suite*.

Pred zálohovaním a obnovením treba nainštalovať aplikáciu *Sony Ericsson PC Suite*, ktorá je k dispozícii prostredníctvom aplikácie PC Companion alebo na webovej stránke [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

Kontakty je možné zálohovať a obnoviť v telefóne pomocou pamäťovej karty. Obsah môžete presúvať medzi pamäťovou kartou a pamäťou telefónu. Pozrite časť *Manipulácia s obsahom v telefóne* na strane 44.

💡 Pravidelne zálohujte obsah telefónu, aby nedošlo k jeho strate.

### Zálohovanie pomocou aplikácie Sony Ericsson PC Suite

- 1 **V počítači:** Spustíte aplikáciu *Sony Ericsson PC Suite* z ponuky *Štart/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Pri pripájaní sa riadte pokynmi aplikácie *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 Prejdite na časť pre zálohovanie a obnovenie v aplikácii *Sony Ericsson PC Suite* a vytvorte zálohu obsahu telefónu.

### Obnovenie obsahu telefónu pomocou aplikácie Sony Ericsson PC Suite

- ! Počas obnovenia prepíše aplikácia *Sony Ericsson PC Suite* celý obsah telefónu. Prerušenie tohto procesu môže mať za následok poškodenie telefónu.
- 1 **V počítači:** Spustíte aplikáciu *Sony Ericsson PC Suite* z ponuky *Štart/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Pri pripájaní sa riadte pokynmi aplikácie *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 Prejdite na časť pre zálohovanie a obnovenie v aplikácii *Sony Ericsson PC Suite* a obnovte obsah telefónu.

# Aktualizácia telefónu

Telefón môžete aktualizovať najnovším softvérom a dosiahnuť tak optimálny výkon a najnovšie vylepšenia. Budete potrebovať kábel USB a počítač s pripojením k internetu.

Postup nájdete na adrese

[www.sonyericsson.com/update](http://www.sonyericsson.com/update).

- 💡 Nezabudnite pred aktualizáciou zálohovať obsah vášho telefónu. Pozrite časť *Zálohovanie a obnovenie* na strane 47.

## Aktualizácia telefónu pomocou aplikácie Sony Ericsson PC Suite

Telefón môžete aktualizovať pomocou kábla USB a aplikácie *Sony Ericsson PC Suite*. Ak je telefón pripojený, automaticky skontroluje nové aktualizácie a upozorní na ne.

## Bezdrôtová aktualizácia telefónu

Telefón je možné aktualizovať bezdrôtovo pomocou služby Update Service v telefóne. Počas aktualizácie nestratíte svoje osobné informácie ani informácie uložené v telefóne.

- ! Použitie služby Update Service vyžaduje dátový prístup, napríklad GPRS, 3G alebo HSDPA.

### Nastavenie aktualizáčnej služby

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Aktualizácia softvéru > Nastavenie > Nastav. pre Internet**.

### Použitie služby Update Service

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Aktualizácia softvéru**.
- 2 Vyberte možnosť **Vyhľadať aktualizácie** a postupujte podľa zobrazených pokynov.

# Správy

## Správy SMS a MMS

Správy môžu obsahovať text, obrázky, zvukové efekty, animácie a melódie.

Telefón pri odosielaní správy automaticky vyberie najvhodnejší formát odoslania správy (SMS alebo MMS).

Ak máte problémy s použitím správ MMS, prečítajte si časť *Nedajú sa používať internetové služby* na strane 77.

## Odosielanie správ

Z telefónu je možné odosielať správy. Maximálna veľkosť štandardnej správy SMS je 160 znakov (vrátane medzier), ak k správe nie sú pridané ďalšie položky. Ak zadáte viac ako 160 znakov, vytvorí sa druhá správa. Tieto správy sa odošlú ako zretazené.



### Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > Napísať novú > Správa**.
  - 2 Zadajte text. Položky do správy pridáte stlačením navigačného tlačidla smerom dolu, stláčaním navigačným tlačidlom doľava alebo doprava a vybraním položky.
  - 3 Ak ste zvolili použitie fotoaparátu: Otvorte telefón, vytvorte fotografiu alebo video a po zatvorení telefónu pokračujte v písaní.
  - 4 Vyberte položku **Pokračovať > Vyhľadať kontakt**.
  - 5 Vyberte príjemcu a potom vyberte položku **Odoslať**.
- ! Ak správu odošlete skupine príjemcov, telefónne poplatky sa môžu účtovať za každého člena skupiny. Podrobnosti získate od poskytovateľa služieb.

### Kopírovanie a prilepenie textu v správe

- 1 Pri písaní správy vyberte položku **Možn. > Kopír. a prilepiť**.
- 2 Vyberte položku **Kopírovať všetko** alebo **Označiť a kopír.**. Prejdite na text v správe a označte ho.
- 3 Vyberte položku **Možn. > Kopír. a prilepiť > Prilepiť**.

## Prijímanie a ukladanie správ

Keď dostanete novú správu, budete na to upozornení. Zobrazí sa ikona  alebo . Správy sa automaticky ukladajú do pamäte telefónu. Po zaplnení pamäte telefónu môžete správy odstrániť alebo uložiť na pamäťovú kartu či kartu SIM.

### Uloženie prijatej správy na pamäťovú kartu

- Vyberte položku **Ponuka > Správy > Správy > Nastavenie > Miesto uloženia > Pamäťová karta**.

### Uloženie správy na kartu SIM

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > Správy** a zvolte priečinok.
- 2 Prejdite na správu a vyberte **Možn. > Uložiť správu**.

### Zobrazenie správy v priečinku prijatých správ

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > Správy > Prijaté správy**.
- 2 Prejdite na správu a vyberte možnosť **Zobraziť**.

### Volanie na číslo uvedené v správe

- Keď je správa zobrazená, prejdite na telefónne číslo a stlačte tlačidlo .

## Možnosti správ

Niektoré možnosti, ako je napríklad signál správy a predvolené umiestnenie správ, je možné použiť pre všetky správy. Ďalšie možnosti, ako je napríklad priorita doručenia a čas doručenia, môžete nastaviť až pri odosielaní jednotlivých správ.

### Nastavenie možností spoločných pre všetky správy

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > Správy > Nastavenie**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

### Nastavenie možností pre určitú správu

- 1 Po vytvorení správy a vybratí príjemcu vyberte položku **Možn. > Rozšírené**.
- 2 Prejdite na požadovanú možnosť a vyberte možnosť **Upraviť**.

## Konverzácie

Môžete sa rozhodnúť, či chcete zobraziť správy v priečinku **Konverzácie** alebo priečinku **Prijaté správy**. Konverzácia zobrazuje celú komunikáciu (správy) medzi vami a niektorým z vašich kontaktov.

### Zobrazenie správ v priečinku Konverzácia

- Vyberte položku **Ponuka > Správy > Prijaté správy > kartu Konverzácie**.
- Vyberte položku **Ponuka > Správy > Konverzácie** a vyberte konverzáciu.

### Odoslanie správy z konverzácií

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy**.
- 2 Vyberte položku **Konverzácie** alebo vyberte položku **Prijaté správy > kartu Konverzácie**.
- 3 Vyberte konverzáciu.
- 4 Napíšte správu a vyberte položku **Odoslať**.

## Hlasové správy

Pomocou telefónu môžete odoslať a prijať zvukový záznam, ktorý sa použije ako hlasová správa.

- ! Predplatné odosielateľa a príjemcu musí podporovať obrázkové správy.

### Nahrávanie a odoslanie hlasovej správy

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > Napísať novú > Hlasová správa**.
- 2 Nahrajte správu a vyberte **Zastaviť > Odoslať > Vyhľadať kontakt**.
- 3 Vyberte príjemcu a potom vyberte položku **Odoslať**.

## E-mail

V telefóne môžete používať štandardné e-mailové funkcie a rovnakú e-mailovú adresu ako v počítači.

- 💡 E-maily môžete synchronizovať pomocou aplikácie Microsoft® Exchange ActiveSync®.

### Príprava na použitie e-mailu

Pomocou ponuky Základné nastavenie môžete skontrolovať, či sú pre váš e-mailový účet k dispozícii nastavenia, alebo môžete nastavenia zadať ručne. Nastavenia si tiež môžete prevziať z webovej stránky [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Prvé vytvorenie e-mailového účtu

- 1 Sprievodcu nastavením e-mailov spustíte voľbou **Ponuka > Správy > E-mail**.
- 2 Podľa pokynov vytvoríte účet.

- 💡 Ak je nastavenie treba zadať ručne, môžete požiadať o ďalšie informácie poskytovateľa e-mailových služieb. Poskytovateľom e-mailových služieb môže byť spoločnosť, ktorá vám poskytla e-mailovú adresu.

### Napísanie a odoslanie e-mailovej správy

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > E-mail**.
- 2 Ak máte viac e-mailových účtov, vyberte účet, z ktorého chcete správu poslať.
- 3 Vyberte položku **Napísať novú**.
- 4 Prijemcu pridáte prechodom na položku **Komu**: a výberom možnosti **Pridať > Zadať e-mail. adresu**. Zadaťte e-mailovú adresu a vyberte možnosť **OK**.
- 5 Ak chcete pridať ďalších príjemcov, prejdite na možnosť **Komu**: a vyberte možnosť **Upraviť**. Prejdite na požadovanú možnosť a vyberte položku **Pridať**. Po dokončení vyberte možnosť **Hotovo**.
- 6 Ak chcete zadať predmet, prejdite na pole **Predmet:**, zvolte možnosť **Upraviť**, zadajte predmet a zvolte položku **OK**.
- 7 Aby ste mohli zadať text správy, prejdite na položku **Text:**, vyberte možnosť **Upraviť**, zadajte text a zvolte možnosť **OK**.
- 8 Prílohu pridáte výberom možnosti **Pridať**.
- 9 Vyberte položku **Pokračovať > Odoslať**.

### Prijatie a prečítanie e-mailovej správy

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > E-mail**.
- 2 Ak máte viac e-mailových účtov, vyberte jeden z nich.
- 3 Vyberte položku **Prijaté správy > Možn. > Zistiť nové e-maily**.
- 4 Prejdite na správu a vyberte možnosť **Zobraziť**.

### Uloženie e-mailovej správy

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > E-mail**.
- 2 Ak máte viac e-mailových účtov, vyberte jeden z nich.
- 3 Vyberte položku **Prijaté správy**.
- 4 Prejdite na správu a vyberte **Zobraziť > Možn. > Uložiť správu**.

### Odoslanie odpovede na e-mailovú správu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > E-mail**.
- 2 Ak máte viac e-mailových účtov, vyberte jeden z nich.
- 3 Vyberte položku **Prijaté správy**.
- 4 Prejdite na správu a vyberte **Možn. > Odpoveď**.
- 5 Napíšte odpoveď a vyberte možnosť **OK**.
- 6 Vyberte položku **Pokračovať > Odoslať**.

### Zobrazenie prílohy z e-mailovej správy

- Keď je správa zobrazená, vyberte položku **Možn. > Prílohy > Použiť > Zobrazíť**.

## Aktívny e-mailový účet

Ak máte viacero e-mailových účtov, môžete vybrať aktívny účet.


### Vytvorenie ďalších e-mailových účtov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > E-mail**.
- 2 Ak máte viac e-mailových účtov, vyberte jeden z nich.
- 3 Vyberte položku **Účty**.
- 4 Prejdite na možnosť **Nový účet** a vyberte položku **Pridať**.

### Zmena aktívneho e-mailového účtu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > E-mail**.
- 2 Ak máte viac e-mailových účtov, vyberte jeden z nich.
- 3 Vyberte položku **Účty**.
- 4 Vyberte účet, ktorý si želáte aktivovať.

## Automatická kontrola nových e-mailových správ

Môžete telefón nastaviť tak, aby automaticky kontroloval nové e-mailové správy. Môžete nastaviť časový interval tejto kontroly alebo nechať telefón stále pripojený k e-mailovému serveru (automatické upozorňovanie na e-maily). Telefón bude kontrolovať e-mailové správy len pre aktívny e-mailový účet. Keď prijmete novú e-mailovú správu, bude vás informovať ikona .

### Nastavenie intervalu kontroly nových e-mailových správ

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Správy** > **E-mail**.
- 2 Ak máte viac e-mailových účtov, vyberte jeden z nich.
- 3 Vyberte položku **Nastavenie** > kartu **Preberanie** > **Interval kontroly**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.



# Internet

Ak Internet nefunguje, prečítajte si časť *Nedajú sa používať internetové služby*. na strane 77.

## Spustenie prehliadača





- 1 Vyberte položku **Hľadať**.
- 2 Zadajte webovú adresu, hľadaný výraz alebo názov záložky.
- 3 Prejdite na položku v zozname a vyberte možnosť **Prejsť** alebo **Hľadať**.

## Ukončenie prehliadača

- 1 Pri prehľadávaní webu vyberte možnosť  a potom možnosť .
- 2 Vyberte položku **Ukončiť prehliadač**.






## Panel nástrojov webového prehliadača

Pri zobrazení webovej stránky vyberte možnosť . Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

Ikona	Funkcia
	Pridanie webovej stránky k webovým kanálom
	Posunutie a priblíženie webovej stránky
	Správa obľúbených webových stránok
	Správa súborov prevzatých z internetu

## Skratky webového prehliadača



Pomocou klávesnice môžete prejsť priamo k určitej funkcii webového prehliadača.

Tlačidlo	Skratka
	<b>Záložky</b>
 - 	Zadanie textu do poľa <b>Zadajte adresu, Hľadať na webe</b> alebo hľadanie v zozname <b>Záložky</b>
	<b>Lupa</b>
	<b>Posun a lupa</b> (keď je vypnutá funkcia <b>Smart-Fit</b> )



## Záložky

Môžete vytvoriť a upraviť záložky, ktoré slúžia ako rýchle odkazy na vaše obľúbené webové stránky.




### Vytvorenie záložky

- 1 Ak chcete prezeranú webovú stránku pridať do záložiek, vyberte možnosť  a potom možnosť .
- 2 Vyberte položku **Pridať ako záložku**.

### Výber záložky

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Internet**.
- 2 Pri prehľadávaní Internetu vyberte možnosť  a potom možnosť .
- 3 Prejdite na záložku a vyberte možnosť **Prejsť**.

### Odoslanie záložky

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Internet**.
- 2 Pri prehľadávaní internetu vyberte možnosť  a potom možnosť .
- 3 Vyberte možnosť  a prejdite na záložku.
- 4 Vyberte **Možn.** > **Odoslať** a vyberte spôsob prenosu.

## História navštívených stránok



Je možné prehliadať webové stránky, ktoré ste už navštívili.

### Zobrazenie histórie navštívených stránok

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Internet**.
- 2 Vyberte možnosť  a potom možnosť .
- 3 Vyberte položku **História**.



## Ďalšie funkcie prehliadača

### Zapnutie alebo vypnutie funkcie Smart-Fit Rendering™

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Internet**.
- 2 Vyberte možnosť  a potom možnosť .
- 3 Vyberte položku **Nastavenie** > **Smart-Fit**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

- ! Ak je aktívna funkcia Smart-Fit, webová stránka sa prispôbi na displeji tak, aby nebol potrebný horizontálny posun. Keď je funkcia Smart-fit vypnutá, môžete náhľad na webovú stránku posúvať a približovať.

### Použitie funkcie Posun a lupa na webovej stránke




- 1 Pri prehľadávaní webovej stránky vyberte možnosť  a potom možnosť .
- 2 Rám posúvajte pomocou navigačného tlačidla.
- 3 Stlačením prostredného funkčného tlačidla priblížite časť webovej stránky.

- ! Ak chcete použiť funkciu Posun a lupa, musí byť vypnutá funkcia **Smart-Fit**.



### Uskutočnenie hovoru pri prehľadávaní webu

- Stlačte tlačidlo .



### Uloženie obrázka z webovej stránky

- 1 Pri prezeraní webovej stránky vyberte možnosť  a potom možnosť  a potom možnosť .
- 2 Vyberte položku **Uložiť obrázok**.
- 3 Vyberte snímku.

### Vyhľadanie textu na webovej stránke

- 1 Pri prezeraní webovej stránky vyberte možnosť  a potom možnosť .
- 2 Vyberte položku **Hľadať na stránke**.
- 3 Zadajte text a stlačte tlačidlo **Hľadať**.

### Odoslanie prepojenia

- 1 Pri prezeraní webovej stránky vyberte možnosť  a potom možnosť .
  - 2 Vyberte možnosť **Odoslať prepojenie** a vyberte spôsob prenosu.
- ! Prijímajúce zariadenie musí podporovať zvolený spôsob prenosu.

## Zabezpečenie prístupu na Internet a certifikáty

Telefón podporuje zabezpečené prehľadávanie. Niektoré internetové služby, napríklad bankové, vyžadujú, aby bol v telefóne uložený certifikát. Telefón môže obsahovať niektoré certifikáty už pri zakúpení alebo je možné prevziať nové certifikáty.

### Zobrazenie certifikátov v telefóne

- Vyberte položku **Ponuka** > **Nastavenie** > **Všeobecné** > **Zabezpečenie** > **Certifikáty**.

## Prenosy súborov

Správca prenosu súborov sleduje súbory preberané z internetu, napríklad mediálne súbory, kanály podcast a hry, a umožňuje získať k nim prístup. Taktiež sleduje odosielanie vašich fotografií na webové stránky, ako sú webové albumy a blogy. V správcovi prenosu súborov môžete taktiež inštalovať prevzaté aplikácie Java a pozastavovať či rušiť preberanie alebo v ňom pokračovať.




### Prístup k súborom v režime prenosu súborov

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Organizátor** > **Prenos súborov**.
- 2 Prejdite na požadovaný súbor.
- 3 Stlačením prostredného funkčného tlačidla otvorte súbor alebo tlačidlom **Možn.** sprístupnite ďalšie akcie.

## webové kanály

Pomocou webových kanálov si môžete objednať a prevziať často aktualizovaný obsah, napríklad novinové správy, kanály podcast alebo fotografie.

### Pridanie nových kanálov z webovej stránky

- 1 Keď je zobrazená internetová stránka, ktorá obsahuje webové kanály (označené ikonou , vyberte položku  a potom .
- 2 Prejdite na každý kanál, ktorý chcete pridať, a vyberte možnosť **Pridať** > **Áno**.
- 3 Vyberte frekvenciu aktualizácie.


### Vyhľadávanie webových kanálov

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Médiá** > **Webové kanály**.
- 2 Vyberte možnosť **Nový kanál** a zadajte webovú adresu.


### Preberanie obsahu pomocou webových kanálov

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Médiá** > **Webové kanály**.
- 2 Vyberte aktualizovaný webový kanál.
- 3 Prejdite na aktualizovaný kanál a vyberte možnosť **Zobraziť**.
- 4 Stlačením navigačného tlačidla vľavo alebo vpravo prejdite na titul.
- 5 Prejdite na položku, ktorú si želáte prevziať, stlačením navigačného tlačidla dolu a potom zvolte možnosť **Možn.** > **Prevziať súbor**.

 Prístup k prevzatým súborom získate z aplikácie správca prenosu súborov. Pozrite časť *Prenosy súborov* na strane 56.

 Obsah kanálov môžete objednávať a preberať do počítača taktiež pomocou aplikácie Media Go™. Pozrite časť *Prenos obsahu pomocou aplikácie Media Go™* na strane 45.

## Aktualizácia webových kanálov

Kanály je možné aktualizovať ručne alebo je možné ich aktualizáciu naplánovať. Ak sú k dispozícii aktualizácie, na obrazovke sa zobrazí ikona .

### Naplanovanie aktualizácií webových kanálov

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Médiá** > **Webové kanály**.
- 2 Prejdite na webový kanál a vyberte **Možn.** > **Plán aktualizácie**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

 Časté aktualizácie môžu byť nákladné.

## Webové kanály v pohotovostnom režime

Aktualizované správy môžete zobraziť na obrazovke pohotovostného režimu.

### Zobrazenie webových kanálov v pohotovostnom režime

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Webové kanály**.
- 2 Prejdite na kanál a vyberte **Možn. > Nastavenie > Telegr. spr. v pohot. > Zobr. v pohotov..**

### Prístup k webovým kanálom z pohotovostného režimu

- 1 Na obrazovke V pohotovostnom režime vyberte možnosť **Telegr..**
- 2 Viac informácií o kanáli zistíte prechádzaním navigačným tlačidlom nahor alebo nadol k nadpisu a výberom možnosti **Zobraziť**.

## Kanály podcast

Kanály podcast sú súbory, napríklad rozhlasové programy alebo videoklipy, ktoré môžete prevziať a prehrať. Kanály podcast si môžete objednať a prevziať prostredníctvom webových kanálov.

### Prístup ku zvukovým kanálom podcast

- Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hudba > Hud. kanály**.

### Prístup k videokanálom podcast

- Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Video > Videokanály**.

## Fotografické kanály

Môžete si objednať fotografické kanály a preberať fotografie.

### Prístup k fotografickým kanálom

- Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Fotografické kanály**.

## Facebook™

Facebook je spoločenská služba, ktorá vám pomáha komunikovať s priateľmi, rodinou a spolupracovníkmi.

### Prístup k aplikácii Facebook

- Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Aplikácie > Facebook**.

# Pripojený domov

Služba Pripojený domov robí z telefónu súčasť každodenného života pri používaní hudby a médií v domácom prostredí. Pripája k domácej sieti zariadenia Hi-Fi, televíziu, filmy, hry a pod.

## Wi-Fi™

Bezdrôtové pripojenie Wi-Fi™ umožňuje bezdrôtový prístup na Internet z telefónu. Pomocou tohto pripojenia môžete prehľadávať Internet z domu (osobných sietí) alebo z verejných miest (prístupových bodov).

- Osobné siete – obyčajne sú chránené. Vlastník siete vyžaduje zadanie prístupového výrazu alebo kľúča.
- Verejné prístupové body – obyčajne nie sú chránené, ale pred získaním prístupu na Internet často vyžadujú prihlásenie k službe operátora.

## Použitie bezdrôtového pripojenia Wi-Fi

Ak chcete prehľadávať Internet pomocou bezdrôtového pripojenia Wi-Fi, potrebujete vyhľadať dostupnú sieť, pripojiť sa k nej a potom spustiť prehliadač Internetu.

### Zapnutie funkcie Wi-Fi

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Wi-Fi > Zapnúť**.

### Pripojenie k sieti

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Wi-Fi**.
- 2 Prejdite na požadovanú sieť a vyberte možnosť **Pripojiť**.

### Spustenie prehľadávania pomocou bezdrôtového pripojenia Wi-Fi

- 1 Na stavovom riadku musí byť zobrazená ikona (📶).
- 2 Vyberte položku **Ponuka > Internet**.

- 💡 Často používané siete je možné uložiť ako obľúbené. Ak je pre niektorú z týchto sietí zapnutá funkcia **Aut. pripojenie**, telefón sa k tejto sieti automaticky pripojí, ak je v jeho dosahu.

## DLNA™

V telefóne je zabudovaná funkcia DLNA™ (Digital Living Network Alliance), ktorá sa pripája k domácej sieti prostredníctvom rozhrania Wi-Fi. Ďalšie zariadenia DLNA pripojené k rovnakej domácej sieti majú prístup k telefónu a môžu zobrazovať a prehrávať obrázky a hudobné súbory uložené v telefóne. Kompatibilným zariadením DLNA môže byť napríklad počítač, fotoaparát, televízia, konzola PLAYSTATION®3 alebo iný telefón s funkciou DLNA.

- ! Funkcia **Wi-Fi** musí byť zapnutá a telefón musí byť pripojený k obľúbenej sieti.

### Nastavenie telefónu ako servera DLNA

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Zdieľanie obsahu**.
- 2 Vyberte zo zoznamu obľúbenú sieť.
- 3 Vyberte položku **Zapnuté > Uložiť**.

- 💡 Server DLNA poskytuje hudbu, fotografie a videoklipy v sieti. Ďalšie jednotky DLNA prehrávajú médiá z mediálnych serverov v sieti.

### Zobrazenie fotografií uložených v telefóne na inom zariadení DLNA

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Fotoalbum**.
- 2 Vyberte mesiac.
- 3 Prejdite na fotografiu a vyberte položku **Možn. > Zobrazit' na**.
- 4 Vyberte zo zoznamu zariadenie DLNA.

### Prehrávanie hudby uloženej v telefóne na inom zariadení DLNA

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hudba**.
- 2 Pomocou navigačného tlačidla prehľadávajte kategórie.
- 3 Prejdite na názov a vyberte ho.
- 4 Vyberte položku **Možn. > Prehrať na**.
- 5 Vyberte zo zoznamu zariadenie DLNA.

### Prehrávanie hudby uloženej v telefóne na inom zariadení DLNA

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hudba > Mediál. servery**.
- 2 Vyberte zo zoznamu mediálny server.
- 3 Pomocou navigačného tlačidla prehľadávajte kategórie.
- 4 Prejdite na názov súboru a vyberte položku **Prehrať**.

## Vzdialené prehrávanie pomocou konzoly PLAYSTATION®3

Vzdialené prehrávanie pomocou konzoly PLAYSTATION 3 umožňuje bezdrôtové pripojenie telefónu k systému PLAYSTATION 3. S funkciou vzdialeného prehrávania máte prístup k mediálnemu obsahu konzoly PLAYSTATION 3 z vášho telefónu. Môžete prechádzať a ovládať obrazovku konzoly PLAYSTATION 3 vrátane ponuky vo vašom mobilnom telefóne. Konzola PLAYSTATION 3 bude odosielať prúd médií do telefónu. Môžete prehľadávať videoklipy, fotografie a hudbu a preberať a prehliadať ukážky a obrázky z hier a filmov v úložisku PlayStation® Store. Zariadenie PlayTV\* umožňuje sledovanie, nahrávanie a vyhľadávanie televíznych programov.

\* Niektoré funkcie sú závislé od trhu.

- ! Médiá chránené technológiou DRM nie je možné poslať ako dátový prúd a prehrávať v telefóne. Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach konzoly PLAYSTATION 3.

### Spustenie vzdialeného prehrávania pomocou konzoly PLAYSTATION 3

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Zábava > Remote Play > Spustiť**.
- 2 Výberom položky **Áno > OK** potvrdíte vytvorenie osemmiestneho registračného kódu na konzole PLAYSTATION 3.
- 3 Zadajte osemmiestny registračný kód vytvorený na konzole PLAYSTATION 3 a vyberte možnosť **OK**.
- 4 Vyberte položku **Pomocou siete Wi-Fi**.
- 5 Vyberte konzolu PLAYSTATION 3 zo zoznamu a zvolte možnosť **OK**.

### Zastavenie vzdialeného prehrávania pomocou konzoly PLAYSTATION 3

- 1 Vyberte položku **Možn. > Ukon.Remote Play**.
- 2 Na súčasné vypnutie konzoly PlayStation 3 vyberte možnosť **Áno**.

# GPS


Tento telefón je vybavený prijímačom signálu systému GPS, ktorý pomocou satelitných signálov vypočítava vašu polohu. Niektoré funkcie GPS využívajú internetové služby. Môžu byť uplatnené dátové tarify a poplatky.

- ! Ak niektoré funkcie systému GPS nefungujú, prečítajte si časť *Nedajú sa používať internetové služby* na strane 77.

## Použitie systému GPS

V prípade nezakrytého výhľadu na oblohu je možné zistiť vašu polohu. Ak sa vašu polohu nepodarí určiť behom niekoľkých minút, premiestnite sa na iné miesto. Vyhľadávaniu napomôžete tým, že ostanete stáť na mieste a nebudete zakrývať anténu systému GPS.

- ! Pri prvom použití funkcie GPS môže trvať zistenie vašej polohy až 10 minút.

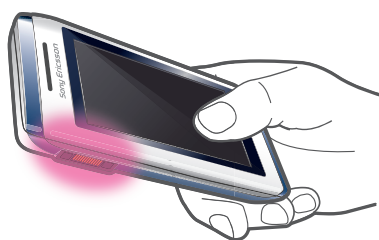

## Asistované spustenie

Funkcia **Asist. spustenie** zrýchľuje výpočet polohy. Ak funkcia **Asist. spustenie** nie je vypnutá, automaticky sa použije na vyhľadanie vašej polohy tam, kde je k dispozícii technológia systému GPS s asistenciou (A-GPS).

### Nastavenie použitia asistovaného spustenia

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Nastavenie > Asist. spustenie**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

## Ukladanie miest

Všetky uložené miesta nájdete v ponuke **Moje obľúbené**.

### Uloženie aktuálnej polohy

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Moje obľúbené > Pridať nové miesto**.
- 2 Vyberte možnosť **Upraviť** a zadajte názov. Vyberte položku **OK**.
- 3 Prejdite na možnosť **Popis**: a vyberte položku **Pridať**.
- 4 Zadajte popis a vyberte možnosť **OK**.
- 5 Prejdite na možnosť **Poloha**: a vyberte **Pridať > Aktuálna poloha**.
- 6 Po vyhľadaní pozície vyberte položku **Uložiť**.

### Zobrazenie uloženej polohy na mape

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Moje obľúbené**.
- 2 Prejdite na miesto a vyberte položku **Prejsť**.

## Požiadavky na zistenie polohy

Niektoré externé služby môžu požadovať informácie o vašej polohe. Externým službám je možné povoliť alebo zakázať používanie informácií týkajúcich sa vášho umiestnenia.

### Zmena prístupových práv externých služieb

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Nastavenie > Súkromie**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

### Vypnutie GPS

Keď sa prijímač systému GPS už nepoužíva, automaticky sa vypne. Prijímač systému GPS môžete vypnúť aj ručne. Ušetríte tým energiu batérie v situáciách, kedy sa používajú funkcie nevyžadujúce prijímač systému GPS na určenie polohy.

### Ručné zapnutie alebo vypnutie systému GPS

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Nastavenie**.
- 2 Vyberte položku **Povoliť GPS** alebo **Zakázať GPS**.

## Aplikácia Google Maps™ pre mobilné telefóny

Pomocou aplikácie Google Maps™ môžete zobraziť svoju aktuálnu polohu, vyhľadať ďalšie miesta vypočítať cestovné trasy.

Po spustení aplikácie Google Maps sa zobrazí vaša poloha. Na jej určenie sú použité informácie z mobilných vysielacích veží vo vašom okolí. Vaša poloha bude spresnená, hneď ako vašu polohu stanoví prijímač systému GPS.

### Použitie aplikácie Google Maps™

- Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Google Maps**.

### Prístup k obľúbeným položkám z aplikácie Google Maps

- Stlačte tlačidlo .

### Zobrazenie ďalších informácií o aplikácii Google Maps

- V aplikácii Google Maps vyberte položku **Možn. > Pomoc**.

## Zistenie popisu cesty

Aplikácia Wisepilot™ vás povedie do cieľa vašej cesty pomocou hlasových pokynov. V telefóne môže byť skúšobná verzia aplikácie Wisepilot.

- ! Spoločnosť Sony Ericsson nezaručuje presnosť služieb určovania cesty, medzi iným aj navigačných služieb postupného navádzania k cieľu (turn-by-turn).

### Spustenie aplikácie Wisepilot

- Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Navigácia**.

## Stopár

Stopár je športová aplikácia využívajúca systém GPS, pomocou ktorej môžete sledovať svoju rýchlosť, vzdialenosť, trasu a spálenú energiu počas tréningu. Tréning môžete založiť na dobe trvania tréningu alebo na vzdialenosti, ktorú chcete absolvovať. Môžete ho založiť tiež na predchádzajúcej tréningovej trase, pre ktorú máte k dispozícii údaje systému GPS.

- ! Informácie poskytované aplikáciou Stopár sú približné. Spoločnosť Sony Ericsson neposkytuje záruky žiadneho druhu týkajúce sa presnosti aplikácie Stopár. Akékoľvek vážne zdravotné a kondičné problémy by mali byť riešené s lekárom.

### Spustenie tréningu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Stopár > Spustiť tréning**.
- 2 Vyberte typ tréningu.
- 3 Prejdite na položku, vyberte možnosť **Upraviť** a zadajte údaje.
- 4 Údaje uložte výberom položky **Hotovo**.
- 5 Tréning spustíte výberom položky **Spustiť**.

### Prepínanie medzi zobrazeniami tréningu

- Ak chcete zobraziť informácie o čase trvania tréningu, jeho priebehu a živé porovnanie s predchádzajúcim tréningom, stlačte počas tréningu navigačné tlačidlo vľavo alebo vpravo.

### Porovnanie výsledkov počas tréningu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Stopár > Spustiť tréning**.
- 2 Vyberte položku **Určená trasa**.
- 3 Prejdite na možnosť **Trasa**, vyberte možnosť **Upraviť** a vyberte trasu.
- 4 Prejdite na možnosť **Živé porovnanie** a vyberte položku **Upraviť**.
- 5 Prejdite na výsledok, s ktorým chcete porovnávať, a vyberte možnosť **Porovnať**.
- 6 Vyberte možnosť **Hotovo** a potom možnosť **Spustiť**.

- ! Pred porovnaním výsledkov sa požaduje poloha GPS.

### Ručné ukončenie tréningu

- Počas tréningu vyberte **Pozastaviť > Ukončiť**.

### Výsledky

Po skončení tréningu sa zobrazí výsledok tréningu. Kedykoľvek môžete zobraziť predchádzajúce výsledky a ak sú doplnené údajmi GPS, môžete ich porovnávať.

### Zobrazenie výsledku tréningu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Stopár > Výsledky**.
- 2 Prejdite na mesiac a vyberte položku **Zobraziť**.
- 3 Prejdite na dátum a vyberte položku **Zobraziť**.
- 4 Vyberte výsledok tréningu. Ak ste použili medzičasy, stláčaním navigačného tlačidla vľavo alebo vpravo zobrazíte výsledky medzičasov.

### Porovnanie výsledkov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Stopár > Výsledky**.
- 2 Prejdite na výsledok a vyberte položku **Možnosti > Porovnať**.
- 3 Vyberte výsledok, s ktorým chcete porovnávať.

- ! Pred porovnaním výsledkov sa požaduje poloha GPS.

### Spálená energia

Ak chcete vypočítať a zobraziť energiu spálenú počas tréningu, musíte najprv nastaviť svoj osobný profil v ponuke **Nastavenie** aplikácie Stopár. Spálená energia sa zobrazí v zobrazení výsledkov.

### Nastavenie osobného profilu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Stopár > Nastavenie > Osobný profil**.
- 2 Vyberte položku, zadajte údaje a vyberte položku **OK**.
- 3 Po dokončení vyberte položku **Možnosti > Uložiť profil**.

### Zapnutie sledovania spálenej energie

- Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Stopár > Nastavenie > Spálená energia > Zapnuté**.

# Synchronizácia

Synchronizáciu telefónu je možné vykonávať dvoma rôznymi spôsobmi: pomocou počítačového programu alebo internetovej služby.

- 💡 V jednom okamihu synchronizujte telefón iba jedným zo spôsobov synchronizácie.

Ďalšie informácie nájdete v príručke venovanej *synchronizácii* na webovej stránke [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Synchronizácia pomocou počítača

Pomocou kábla USB alebo bezdrôtovej technológie Bluetooth môžete synchronizovať telefónne kontakty, udalosti, záložky, úlohy a poznámky s webovou službou alebo počítačovými programami, ako je Microsoft® Outlook®.

Pred synchronizáciou musíte nainštalovať softvér *Sony Ericsson PC Suite*. Aplikácia *Sony Ericsson PC Suite* je k dispozícii na prevzatie prostredníctvom aplikácie PC Companion alebo na webovej stránke [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

- 💡 Softvér kompatibilný so systémami Mac® môžete prevziať na stránkach [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Synchronizácia pomocou aplikácie Sony Ericsson PC Suite

- 1 **V počítači:** Spustíte aplikáciu *Sony Ericsson PC Suite* z ponuky *Štart/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Postupujte podľa pokynov pre pripojenie v aplikácii *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 Keď sa zobrazí upozornenie, že aplikácia *Sony Ericsson PC Suite* našla telefón, môžete začať synchronizovať.

- 💡 Po nainštalovaní softvéru *Sony Ericsson PC Suite* do počítača nájdete podrobnosti o použití v pomocníkovi softvéru.

## Synchronizácia pomocou internetovej služby

Pomocou štandardu SyncML™ alebo servera Microsoft® Exchange a aplikácie Microsoft Exchange ActiveSync môžete synchronizovať telefón s internetovou službou. Ďalšie informácie nájdete v príručke venovanej *synchronizácii* na webovej stránke [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

# Ďalšie funkcie

## Režim Lietadlo

Keď je vybratá možnosť **Režim Lietadlo**, sú vypnuté prijímače a vysielače siete a rádia, aby sa zabránilo rušeniu citlivých zariadení.

Keď je aktivovaná ponuka režimu Lietadlo, musíte pri nasledujúcom zapnutí telefónu vždy vybrať režim:

- **Normál. režim** – k dispozícii sú všetky funkcie telefónu.
- **Režim Lietadlo** – k dispozícii sú iba niektoré funkcie telefónu.

### Aktivovanie ponuky režimu Lietadlo

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Režim Lietadlo > Pokračovať > Zobr. pri spustení**.

### Výber režimu Lietadlo

- 1 Keď je aktivovaná ponuka režimu Lietadlo, vypnite telefón.
- 2 Zapnite telefón a vyberte položku **Režim Lietadlo**. Zobrazí sa ikona .

## Budíky

Ako signál budíka môžete nastaviť zvuk alebo rádio. Budík zvoní, aj keď je telefón vypnutý. Spustený budík je možné stíšiť alebo vypnúť.


### Nastavenie budíka

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Budíky**.
- 2 Prejdite na budík a vyberte položku **Upraviť**.
- 3 Prejdite na možnosť **Čas**: a vyberte položku **Upraviť**.
- 4 Zadať čas a vyberte možnosť **OK > Uložiť**.

### Nastavenie opakovaného budíka

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Budíky**.
- 2 Prejdite na budík a vyberte položku **Upraviť**.
- 3 Prejdite na možnosť **Opakovanie**: a vyberte položku **Upraviť**.
- 4 Prejdite na deň a vyberte možnosť **Označiť**.
- 5 Ak chcete vybrať iný deň, prejdite na požadovaný deň a vyberte možnosť **Označiť**.
- 6 Vyberte položku **Hotovo > Uložiť**.

### Nastavenie signálu budíka

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Budíky**.
- 2 Prejdite na budík a vyberte položku **Upraviť**.
- 3 Prejdite na kartu .
- 4 Prejdite na možnosť **Signál budíka**: a vyberte položku **Upraviť**.
- 5 Vyhľadajte a vyberte signál budíka. Vyberte položku **Uložiť**.

### Stíšenie budíka

- Keď budík zvoní, stlačte ľubovoľné tlačidlo.
- Ak chcete, aby sa budík neskôr znova spustil, vyberte položku **Odložiť**.

### Vypnutie budíka

- Keď budík zvoní, stlačte ľubovoľné tlačidlo a vyberte položku **Vypnúť**.

### Zrušenie budíka

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Budíky**.
- 2 Prejdite na budík a vyberte položku **Vypnúť**.


### Nastavenie doby odloženia budíka

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Budíky**.
- 2 Prejdite na budík a vyberte položku **Upraviť**.
- 3 Prejdite na možnosť **Doba odloženia**: a vyberte položku **Upraviť**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.


### Budík v tichom režime

Budík môžete nastaviť tak, aby nezvonil, keď je telefón v tichom režime.

### Nastavenie správania budíka v tichom režime

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Budíky**.
- 2 Prejdite na budík a vyberte položku **Upraviť**.
- 3 Prejdite na kartu .
- 4 Prejdite na možnosť **Tichý režim**: a vyberte položku **Upraviť**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.

## Kalendár

-  Kalendár môžete synchronizovať s kalendárom v počítači, s kalendárom na webe alebo s aplikáciou Microsoft® Windows Server® (Outlook®).

### Udalosti

Môžete pridať nové udalosti alebo opätovne použiť existujúce udalosti.

#### Pridanie udalosti

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum.
- 3 Prejdite na možnosť **Nová položka** a vyberte položku **Pridať**.
- 4 Zadajte informácie a každý jednotlivý údaj potvrdíte.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

#### Zobrazenie udalosti

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum.
- 3 Prejdite na udalosť a vyberte položku **Zobraz..**

#### Úprava udalosti

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum.
- 3 Prejdite na udalosť a vyberte položku **Zobraz..**
- 4 Vyberte položku **Možn. > Upraviť**.
- 5 Upravte informácie a každý jednotlivý údaj potvrdíte.
- 6 Vyberte položku **Uložiť**.

#### Nastavenie času spustenia pripomenutia

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum.
- 3 Vyberte položku **Možn. > Rozšírené > Pripomienky**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

-  Nastavenie pripomienok v kalendári ovplyvňuje nastavenie pripomienok pre úlohy.

## Poznámky

Môžete vytvárať a ukladať poznámky. Poznámku môžete zobraziť v pohotovostnom režime.

### Pridanie poznámky

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Organizátor** > **Poznámky**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nová poznámka** a vyberte položku **Pridať**.
- 3 Napíšte poznámku a vyberte možnosť **Uložiť**.

### Zobrazenie poznámky v pohotovostnom režime

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Organizátor** > **Poznámky**.
- 2 Prejdite na poznámku a vyberte **Možn.** > **Zobr. v pohotov..**

### Skrytie poznámky v pohotovostnom režime

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Organizátor** > **Poznámky**.
- 2 Prejdite na poznámku zobrazenú V pohotovostnom režime. Táto poznámka je označená ikonou. Vyberte položku **Možn.** > **Skryť poznámku**.

## Úlohy

Môžete pridať nové úlohy alebo opätovne použiť existujúce úlohy.

### Pridanie úlohy

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Organizátor** > **Úlohy**.
- 2 Vyberte možnosť **Nová úloha** a potom možnosť **Pridať**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Zadajte podrobnosti a každý jednotlivý údaj potvrdte.

### Nastavenie času spustenia pripomenutia

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Organizátor** > **Úlohy**.
- 2 Prejdite na úlohu a vyberte **Možn.** > **Pripomienky**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

! Nastavenie pripomienok pre úlohy ovplyvňuje nastavenie pripomienok v kalendári.

## Profily

Prepínaním profilov môžete prispôbovať rôznym miestam niektoré nastavenia telefónu, napríklad nastavenie hlasitosti zvonenia alebo vibračnej signalizácie. Nastavenie všetkých profilov môžete obnoviť na pôvodné nastavenie telefónu.

### Výber profilu

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Nastavenie** > **Všeobecné** > **Profily**.
- 2 Vyberte profil.

### Zobrazenie a úprava profilu

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Nastavenie** > **Všeobecné** > **Profily**.
- 2 Prejdite na profil a vyberte **Možn.** > **Zobraziť a upraviť**.

! Normálny profil nie je možné premenovať.

## Čas a dátum

### Nastavenie času

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Nastavenie** > **Všeobecné** > **Čas a dátum** > **Čas**.
- 2 Zadajte čas a vyberte možnosť **Uložiť**.

### Nastavenie dátumu

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Nastavenie** > **Všeobecné** > **Čas a dátum** > **Dátum**.
- 2 Zadajte dátum a vyberte položku **Uložiť**.

### Nastavenie časového pásma

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Čas a dátum > Moje časové pásmo**.
  - 2 Vyberte časové pásmo v mieste, kde sa nachádzate.
- ! Ak vyberiete určité mesto, funkcia **Moje časové pásmo** aktualizuje čas tiež pri prechode na letný čas.

### Zmena veľkosti hodín na obrazovke pohotovostného režimu.

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Displej > Veľkosť hodín**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

## Schémy

Pomocou nastavení, ako sú farby a tapeta, môžete zmeniť vzhľad obrazovky. Môžete tiež vytvoriť nové témy a prevziať ich do telefónu. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun).

### Nastavenie témy

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Displej > Téma**.
- 2 Prejdite na tému a vyberte položku **Nastav..**

## Rozloženie hlavnej ponuky

Rozloženie ikon v hlavnej ponuke môžete zmeniť.



### Zmena rozloženia hlavnej ponuky

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Možn. > Rozlož. hl. ponuky**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

## Orientácia obrazovky

Orientáciu obrazovky môžete meniť medzi orientáciou na šírku a orientáciou na výšku. Môžete tiež vybrať nastavenie **Automatické otočenie**, ktoré zabezpečí zmenu orientácie pri natočení telefónu.

### Zmena orientácie obrazovky v prehliadači

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Internet**.
- 2 Vyberte možnosť  a potom možnosť .
- 3 Vyberte položku **Nastavenie > Orientácia**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

### Zmena orientácie obrazovky v priečinku Štandard

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Nastavenie > Orientácia**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

## Signály zvonenia



### Nastavenie signálu zvonenia

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Zvuky a signály > Signál zvonenia**.
- 2 Vyhľadajte a vyberte signál zvonenia.

### Nastavenie hlasitosti signálu zvonenia

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Zvuky a signály > Hlasitosť zvonenia**.
- 2 Stlačením navigačného tlačidla vľavo alebo vpravo upravte hlasitosť.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

### Vypnutie signálu zvonenia

- Stlačte a podržte tlačidlo . Zobrazí sa ikona .
- ! Táto akcia nemá vplyv na signál budíka.

### Nastavenie vibračnej signalizácie

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Zvuky a signály > Vibračná signalizácia**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

## Hry

V pamäti telefónu je niekoľko hier. Ďalšie hry si môžete prevziať. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun). Pre väčšinu hier sú k dispozícii texty pomoci.

### Spustenie hry

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hry**.
- 2 Vyberte hru.

### Ukončenie hry

- Stlačte tlačidlo .

## Aplikácie

Pomocou telefónu môžete preberať a spúšťať aplikácie Java. Môžete tiež zobrazíť informácie o aplikáciách alebo pre ne nastaviť rôzne oprávnenia. Ak aplikácie Java nefungujú, prečítajte si časť *Nedajú sa používať internetové služby* na strane 77.

### Výber aplikácie Java

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Aplikácie**.
- 2 Vyberte aplikáciu.

### Nastavenie povolení pre aplikácie Java

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Aplikácie**.
- 2 Prejdite na aplikáciu a vyberte **Možn. > Povolenia**.
- 3 Nastavte povolenia.

### Veľkosť obrazovky aplikácie Java

Niektoré aplikácie Java sú určené pre konkrétnu veľkosť obrazovky. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa aplikácie.

### Nastavenie veľkosti obrazovky pre aplikáciu Java

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Aplikácie**.
- 2 Prejdite na aplikáciu a vyberte **Možn. > Veľkosť obraz.**
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

### Nastavenie aplikácie Java™ ako tapety

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Displej**.
- 2 Vyberte položku **Tapeta > Aplikácia**.
- 3 Vyberte aplikáciu Java.

- ! Zobrazené budú iba aplikácie Java, ktoré podporujú funkciu pozadia.

## Antivírusový program

Antivírusový program identifikuje a odstraňuje aplikácie nainštalované v telefóne, ktoré sú infikované vírusmi. Aplikácie sa automaticky preverujú pri inštalácii. Zistenú infikovanú aplikáciu môžete odstrániť alebo uvoľniť. Môžete si vybrať 30-dennú bezplatnú skúšobnú

verziu alebo zadať číslo predplatného. Odporúčame častú aktualizáciu antivírusovej aplikácie najnovšími ochranami pred vírusmi. Pred použitím tejto funkcie musíte mať v telefóne správne nastavenia pre Internet.

- ! Skutočnosť, že vám poskytneme antivírusový softvér, ani to, že tento softvér budete používať, nezaručí, že sa počas prevádzky produktu nevyskytne nakazenie vírusmi alebo vplyv iného škodlivého softvéru.

#### Zapnutie antivírusového programu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Zabezpečenie > Antivírus. program.**
- 2 Postupujte podľa pokynov v sprievodcovi nastavením.

#### Vypnutie antivírusového programu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Zabezpečenie > Antivírus. program > Sken. vírusov.**
- 2 Vyberte položku **Vypnuté.**

## Kódy PIN

### Ochrana karty SIM

Tento zámok chráni iba vaše predplatné. Telefón bude fungovať s inou kartou SIM. Ak je karta zamknutá, musíte zadať kód PIN (Personal Identity Number – osobné identifikačné číslo).

Ak zadáte kód PIN nesprávne trikrát za sebou, karta SIM sa zablokuje. v tom prípade musíte zadať kód PUK (Personal Unblocking Key – osobný odblokovací kód). Kódy PIN a PUK vám poskytne mobilný operátor.

### Odblokovanie karty SIM

- 1 Keď sa zobrazí správa **Kód PIN blokový.**, zadajte kód PUK a vyberte položku **OK.**
- 2 Zadajte nový štvorciferný až osemciferný kód PIN a vyberte možnosť **OK.**
- 3 Znova zadajte nový kód PIN a vyberte možnosť **OK.**

### Úprava kódu PIN

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Kódy PIN > Ochrana karty SIM > Zmeniť kód PIN.**
  - 2 Zadajte kód PIN a vyberte položku **OK.**
  - 3 Zadajte nový štvorciferný až osemciferný kód PIN a vyberte možnosť **OK.**
  - 4 Znova zadajte nový kód PIN a vyberte možnosť **OK.**
- ! Ak sa zobrazí správa **Kódy sa nezhodujú.**, zadali ste nesprávne nový kód PIN. Ak sa zobrazí správa **Nesprávny kód PIN**, bol chybné zadaný starý kód PIN.

### Použitie zámku karty SIM

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Kódy PIN > Ochrana karty SIM > Ochrana.**
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.
- 3 Zadajte kód PIN a vyberte položku **OK.**

### Ochrana telefónu

Pomocou zámku telefónu môžete zabrániť zneužitiu telefónu. Kód zámku telefónu (štandardne 0000) môžete zmeniť na ľubovoľný štvormiestny až osemmiestny osobný číselný kód.

- ! Zapamätajte si nový kód. Ak ho zabudnete, budete musieť telefón doručiť miestnemu predajcovi výrokov spoločnosti Sony Ericsson.

### Použitie zámku telefónu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Kódy PIN > Ochrana telefónu > Ochrana.**
  - 2 Vyberte požadovanú možnosť.
  - 3 Zadajte kód zámku telefónu a vyberte položku **OK.**
- 💡 Keď je nastavený režim ochrany telefónu **Automaticky**, musí byť pri vložení inej karty SIM zadany ochranný kód telefónu.

### Odomknutie telefónu

- Keď sa zobrazí správa **Telefón je zamknutý.**, zadajte kód zámku telefónu a vyberte položku **OK.**

### Zmena kódu zámku telefónu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Kódy PIN > Ochrana telefónu > Zmeniť kód.**
- 2 Zadajte pôvodný kód a vyberte položku **OK.**
- 3 Zadajte nový kód a vyberte položku **OK.**
- 4 Znova zadajte kód a vyberte položku **OK.**

## IMEI


Zapíšte si číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity – medzinárodná identifikácia mobilného zariadenia) svojho telefónu. Môžete ho potrebovať v prípade krádeže telefónu.

### Zobrazenie čísla IMEI

- Stlačte tlačidlo **(\*)**, **(#)**, **(0)**, **(6)**, **(#)**.

# Stereofónna náhlavná súprava Bluetooth™ MH100

- 1 Mikrofón
- 2 Tlačidlo na uskutočnenie hovoru
- 3 Konektor slúchadiel
- 4 Dotyková oblasť pre hlasitosť
- 5 Vypínač
- 6 Konektor nabíjačky
- 7 Tlačidlá Nasledujúca/Prehrať-Pozastaviť/Predchádzajúca
- 8 Kontrolky Hudba/batéria/stav

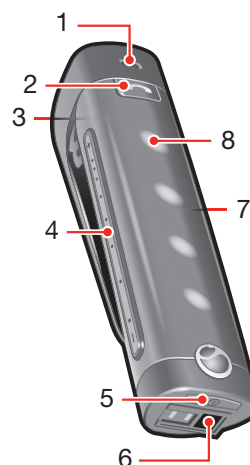


! Ak používate inú náhlavnú súpravu ako MH100, viac informácií nájdete na adrese [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Úvod

Pomocou stereofónnej náhlavnej súpravy Bluetooth MH100 môžete ovládať prichádzajúce a odchádzajúce telefónne hovory. Môžete počúvať stereofónny zvuk z telefónu alebo iného zariadenia Bluetooth, ako je počítač alebo prenosný prehrávač hudby. Počas hovoru je prehrávanie hudby automaticky pozastavené a pokračuje po ukončení hovoru.

## Nabíjanie

Pred prvým použitím musíte náhlavnú súpravu 8 hodín nabíjať pomocou dodanej nabíjačky. Normálny čas nabíjania je 2,5 hodiny.

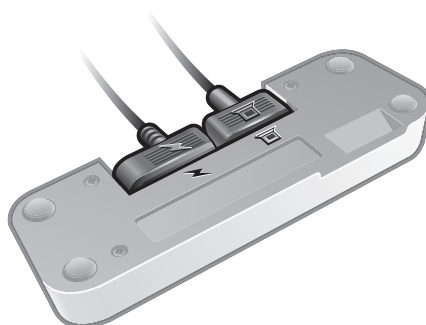



## Zapnutie a vypnutie

### Zapnutie náhlavnej súpravy

- Stlačte a podržte tlačidlo ①, kým sa nerozsvieti kontrolka.

### Vypnutie náhlavnej súpravy

- Stlačte a podržte tlačidlo ①, kým kontrolky nezhasnú.

## Spárovanie náhlavnej súpravy

Súprava MH100 je dopredu spárovaná s telefónom, s ktorým sa dodáva. Náhlavná súprava MH100 sa s telefónom spojí automaticky po prvom spustení.

### Spojenie náhlavnej súpravy s iným telefónom

Ak chcete náhlavnú súpravu používať s iným telefónom, musíte ju s ním spárovať. Úspešne spárovaná náhlavná súprava sa automaticky pripojí k telefónu vždy, keď je zapnutá a je v jeho dosahu.

### Spárovanie náhlavnej súpravy s telefónom

- 1 Náhlavná súprava musí byť vypnutá.
  - 2 Zapnite funkciu Bluetooth v telefóne. Pokyny nájdete v časti **Zapnutie funkcie Bluetooth** na strane **To turn on the Bluetooth function**.
  - 3 Zapnite v telefóne viditeľnosť v režime Bluetooth. Vďaka tomu bude telefón viditeľný pre iné zariadenia Bluetooth.
  - 4 Umiestnite telefón do vzdialenosti 20 cm (8 palcov) od náhlavnej súpravy.
  - 5 Stlačte vypínač na náhlavnej súprave a podržte ho stlačený približne 5 sekúnd, kým kontrolka nezačne blikať striedavo modro a zeleno.
  - 6 V telefóne: Vyhľadajte a pridajte nové zariadenie.
  - 7 Prístupový kód je 0000.
  - 8 Po úspešnom spárovaní bude kontrolka 2 sekundy blikať modro.
- 💡 Ak náhlavnú súpravu nespárujete s telefónom do 10 minút, vypne sa.

## Nastavenie hlasitosti

### Nastavenie hlasitosti reproduktora alebo hudby

- Počas hovoru, počúvania hudby alebo počúvania rádia FM prejdite prstom po dotykovej oblasti pre hlasitosť.

## Volanie

### Uskutočnenie hovoru

- Pomocou tlačidiel na telefóne vytočte číslo. Hovor bude automaticky aktivovaný v náhlavnej súprave.

### Ukončenie hovoru

- Krátko stlačte tlačidlo .


### Uskutočnenie hovoru pomocou hlasových príkazov

- Krátko stlačte tlačidlo , počkajte, kým zaznie pípnutie a vyslovte príkaz.

### Prijatie hovoru

- Prichádzajúci hovor je oznámený pípnutím. Krátko stlačte tlačidlo .

### Odmietnutie hovoru

- Stlačte a podržte tlačidlo  a držte ho stlačené, kým nebudete počuť pípnutie.


### Opätovné vytáčanie čísla

- Dvakrát kliknite na tlačidlo .

### Prijatie druhého hovoru

- Stlačte tlačidlo . Prebiehajúci hovor bude podržaný.

### Prepínanie medzi dvomi hovormi

- Stlačte a podržte tlačidlo  a držte ho stlačené, kým nebudete počuť pípnutie.

## Volanie pomocou hlasových príkazov

Hlasové príkazy môžu byť užitočné, keď používate náhlavnú súpravu. Ďalšie informácie o hlasových príkazoch a o tom, či ich telefón podporuje, nájdete v časti *Ovládanie telefónu hlasom* na strane 22.

## Prepnutie zvuku

### Prepnutie zvuku z náhlavnej súpravy do telefónu



- Pozrite časť *Prepínanie zvuku medzi súpravou handsfree a telefónom* na strane 47.

### Prepnutie zvuku z telefónu do náhlavnej súpravy

- Počas hovoru stlačte tlačidlo uskutočnenia hovoru.

## Počúvanie hudby

### Počúvanie hudby

- 1 Stlačte tlačidlo  a v telefóne sa spustí prehrávač médií.
- 2 Na spustenie a pozastavenie hudby stlačte tlačidlo  na náhlavnej súprave.

### Presúvanie medzi skladbami

- Pri počúvaní hudby stlačte tlačidlo  alebo .

### Posun v rámci skladby

- Stlačte a podržte tlačidlo  alebo , kým nedosiahnete požadovanú pozíciu.

### Počúvanie rádia

- 1 Uistite sa, že je náhlavná súprava pripojená k telefónu.
- 2 Spustite rádio v telefóne.

### Ručné vyhľadávanie kanálov

- Stlačte a podržte tlačidlo (▶▶) alebo (◀◀), kým nedosiahnete požadovanú pozíciu.

### Výber prednastavenej rádiovkej stanice

- Stlačte tlačidlo (▶▶) alebo (◀◀).

## Obnovenie nastavenia náhlavnej súpravy

Ak sa náhlavná súprava správa neočakávane, obnovte jej nastavenie.

Obnovením nastavenia náhlavnej súpravy sa odoberú všetky informácie týkajúce sa iných spárovaných zariadení, ako sú tie, s ktorými bol telefón dodaný.

### Na obnovenie nastavenia náhlavnej súpravy

- 1 Náhlavná súprava musí byť vypnutá.
- 2 Stlačte vypínač náhlavnej súpravy a držte ho stlačený, kým kontrolka nezačne blikať striedavo modro a zeleno.
- 3 Súčasne stlačte a podržte vypínač telefónu a tlačidlo na uskutočnenie hovoru, kým sa náhlavná súprava nevypne.

## Batéria

Málo používaná alebo nová batéria môže mať zníženú kapacitu. Takúto batériu treba niekoľkokrát vybiť a nabiť.

Ak je batéria veľmi slabá, počujete nízke pípnutie. Ak náhlavnú súpravu nenabijete, po 10 minútach sa vypne.

### Stav batérie

#### Farba batérie

Jedna červená kontrolka

Tri zelené bliknutia

Štyri zelené bliknutia

#### Popis

Batériu bude onedlho treba nabiť

Batéria je z polovice nabitá

Batéria je úplne nabitá

### Kontrola stavu batérie

- Krátko stlačte vypínač. Počet zelených kontroliek značí, ako je batéria nabitá.

## Riešenie problémov

### Opakované vytáčanie nefunguje

- Overte, či je zoznam hovorov v telefóne prázdny.
- Uistite sa, že telefón alebo iné zariadenie podporuje profil súpravy handsfree Bluetooth.

### Nie je možné prijať druhý hovor

- Uistite sa, že telefón podporuje profil súpravy handsfree Bluetooth.

### Hlasové príkazy nefungujú

- Pred použitím hlasových príkazov skontrolujte, či sú v telefóne povolené a nahrané hlasové príkazy.
- Uistite sa, že telefón podporuje profil náhlavnej súpravy Bluetooth.

### V náhlavnej súprave nehrá hudba

- Overte, že je telefón alebo iné zariadenie spárované s náhlavnou súpravou. Možno budete musieť reštartovať prehrávač médií a vybrať použitie náhlavnej súpravy.

### **V náhlavnej súprave nie je počuť rádio**

- Uistite sa, že je súprava MH100 pripojená k telefónu.
- Ak ste súpravu MH100 spárovali s iným telefónom, možno tento telefón nepodporuje príjem rádia FM pomocou súpravy MH100.

### **Náhlavná súprava sa automaticky vypína**

- Batéria je príliš slabá. Približne 10 minút pred vypnutím náhlavnej súpravy je počuť pípnutie. Nabite batériu.
- Ak náhlavnú súpravu nespárujete s telefónom do 10 minút, vypne sa.

### **Neočakávané správanie**

- Obnovte nastavenie náhlavnej súpravy.

### **Nefunguje spojenie s telefónom**

Skontrolujte, či je náhlavná súprava nabitá a nachádza sa v dosahu telefónu. Odporúčame, aby bola maximálna vzdialenosť medzi komunikujúcimi zariadeniami 10 metrov (33 stôp) a aby medzi nimi neboli žiadne pevné prekážky. Skontrolujte alebo obnovte nastavenie Bluetooth v telefóne. Skúste znova spárovať náhlavnú súpravu.

- 💡 Počas nabíjania môžete náhlavnú súpravu používať.

# Riešenie problémov

Niektoré problémy je možné opraviť použitím služby Update Service. Pravidelným používaním služby Update Service zaistíte optimálny výkon telefónu. Pozrite časť *Aktualizácia telefónu* na strane 49.

Niektoré problémy vyžadujú kontaktovanie mobilného operátora.

Ďalšiu podporu získate na webovej stránke [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Bežné otázky

### Kde nájdete informácie pre regulačné orgány, ako je napríklad číslo IMEI, ak sa nedá zapnúť telefón



### Mám problémy s kapacitou pamäte alebo telefón pracuje pomaly.

Ak chcete uvoľniť pamäť, reštartujte telefón každý deň alebo použite funkciu **Obnovenie nastavení**.

#### Obnovenie nastavení

Ak vyberiete možnosť **Obnoviť nastavenie**, budú odstránené všetky uskutočnené zmeny nastavení.

Ak vyberiete možnosť **Vymazať všetky**, budú odstránené nastavenia a obsah, ako sú kontakty, správy, snímky, zvuky a prevzaté hry. Môže sa tiež stratiť obsah, ktorý bol v telefóne pri jeho zakúpení.

#### Obnovenie nastavení telefónu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Obnovenie nastavení**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.
- 3 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

### Batériu telefónu nie je možné nabiť alebo je nízka kapacita batérie.

Nabíjačka nie je riadne pripojená alebo batéria nemá dostatočný kontakt. Vyberte batériu a vyčistite konektory.

Batéria je vyčerpaná a musí sa vymeniť. Pozrite časť *Nabíjanie batérie* na strane 7.

### Pri spustení nabíjania telefónu sa nezobrazí ikona batérie.

Môže trvať niekoľko minút, kým sa na obrazovke zobrazí ikona batérie.

### Obrazovka sčernela. Čo mám robiť?

Ak obrazovka sčernela, aktivujete ju klepnutím na ľubovoľné miesto na obrazovke.

### Niektoré možnosti ponuky sú sivé (nedostupné).


Služba nie je aktivovaná. Obráťte sa na mobilného operátora.

## Nedajú sa používať internetové služby.

Vaše predplatné nezahŕňa prenos údajov. Niektoré nastavenia nie sú zadané alebo sú zadané nesprávne.

Nastavenia môžete prevziať pomocou ponuky **Prevzatie nastavení** alebo z webovej stránky [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Preberanie nastavenia

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pomoc. pre použív. > Prevzatie nastavení**.
  - 2 Postupujte podľa zobrazených pokynov.
-  Ďalšie informácie získate od mobilného operátora alebo poskytovateľa služieb.

## Z telefónu sa nedajú odosielať správy.

Ak chcete odosielať správy, musíte zadať číslo strediska služieb. Toto číslo vám poskytne poskytovateľ služieb a zvyčajne je už uložené na karte SIM. Ak číslo strediska služieb nie je uložené na karte SIM, musíte ho zadať sami.

Aby ste mohli posilať väčšinu obrázkových správ, musíte nastaviť profil správ MMS (Multimedia Messaging Service – služba mediálnych správ) a adresu servera správ. Ak nie je vytvorený profil správ MMS alebo zadaná adresa servera správ, môžete všetky nastavenia získať automaticky od mobilného operátora alebo prevziať pomocou služby Settings download či z webovej stránky [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Zadanie čísla strediska služieb

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Nastavenie správ > Správa SMS** a prejdite na možnosť **Stredisko služieb**. Ak je číslo uložené na karte SIM, zobrazí sa.
- 2 Ak sa nezobrazí žiadne číslo, vyberte možnosť **Upraviť**.
- 3 Prejdite na možnosť **Nové stred. služieb** a vyberte položku **Pridať**.
- 4 Zadajte číslo vrátane znaku medzinárodnej predvoľby + a smerového čísla krajiny.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

### Výber profilu MMS

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Nastavenie správ > Správa MMS**.
- 2 Vyberte existujúci profil alebo vytvorte nový.

### Nastavenie adresy servera správ

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Nastavenie správ > Správa MMS**.
- 2 Prejdite na profil a vyberte **Možn. > Upraviť**.
- 3 Prejdite na možnosť **Server správ** a vyberte položku **Upraviť**.
- 4 Zadajte adresu a vyberte **OK > Uložiť**.

## Telefón nezvoní alebo zvoní príliš potichu.

Skontrolujte, že možnosť **Tichý režim** nie je nastavená na hodnotu **Zapnuté**. Pozrite časť **Vypnutie signálu zvonenia** na strane 68.

Skontrolujte hlasitosť vyzváňacieho tónu. Pozrite časť **Nastavenie hlasitosti signálu zvonenia** na strane 67.

Skontrolujte profil. Pozrite časť **Výber profilu** na strane 66.

Skontrolujte nastavenie presmerovania hovorov. Pozrite časť **Presmerovanie hovorov** na strane 23.

## Telefón sa nedá zistiť inými zariadeniami prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Funkcia Bluetooth nie je zapnutá. Skontrolujte, či je viditeľnosť telefónu nastavená na možnosť **Ukázať telefón**. Pozrite časť **Zapnutie funkcie Bluetooth** na strane 46.

## **Ak je použitý kábel USB, nedá sa uskutočniť synchronizácia alebo prenos obsahu medzi telefónom a počítačom.**

Softvér alebo ovládače USB neboli správne inštalované. Navštívte webovú stránku [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) a prečítajte si príručky funkcií, ktoré obsahujú podrobné pokyny na inštaláciu a návody na riešenie problémov.

## **Chybové správy**

### **Vložte kartu SIM.**

V telefóne nie je vložená karta SIM alebo je vložená nesprávne.

Pozrite časť *Vloženie karty SIM* na strane 5.

Konektory karty SIM je potrebné vyčistiť. Ak je karta poškodená, obráťte sa na mobilného operátora.

### **Vložte správnu kartu SIM.**

Telefón je nastavený tak, že funguje iba s určitými kartami SIM. Skontrolujte, či používate kartu SIM od správneho prevádzkovateľa siete.

### **Nesprávny kód PIN/Nesprávny kód PIN2**

Zadali ste nesprávne kód PIN alebo PIN2.

Zadajte správny kód PIN alebo PIN2 a vyberte položku **OK**.

### **Kód PIN blokový./Kód PIN2 je zablokovaný.**

Kód PIN alebo PIN2 bol zadaný trikrát po sebe nesprávne.

Postup odblokovania nájdete v časti *Ochrana karty SIM* na strane 69.

### **Kódy sa nezhodujú.**

Zadané kódy sa nezhodujú. Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, napríklad kód PIN (osobné identifikačné číslo), musíte nový kód potvrdiť. Pozrite časť *Ochrana karty SIM* na strane 69.

### **Žiadne pokrytie siete**

- Telefón je v režime Lietadlo. Pozrite časť *Režim Lietadlo* na strane 64.
- Telefón neprijíma žiadny signál siete alebo je prijímaný signál príliš slabý. Obráťte sa na mobilného operátora a skontrolujte dostupnosť pokrytia signálom siete v mieste, kde sa nachádzate.
- Karta SIM nefunguje správne. Vložte kartu SIM do iného telefónu. Ak karta funguje v druhom telefóne, je pravdepodobnou príčinou problému váš telefón. Obráťte sa na najbližšie servisné pracovisko spoločnosti Sony Ericsson.

### **Iba tiesňové volania**

Nachádzate sa v dosahu siete, ale nesmiete ju používať. V núdzi však niektorí mobilní operátori umožňujú volať na medzinárodné tiesňové číslo 112. Pozrite časť *Tiesňové volania* na strane 18.

### **Kód PUK je zablokovaný. Kontaktujte mobilného operátora.**

Osobný odblokovací kód (PUK) bol desaťkrát zadaný nesprávne.

# Právne informácie

## Sony Ericsson U10i/U10a/U10 - MH100

Túto používateľskú príručiku vydala spoločnosť Sony Ericsson Mobile Communications AB alebo jej miestna dcérska spoločnosť bez akýchkoľvek záruky. Vylepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, z nepresností v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov alebo vybavenia môžu byť spracované iba spoločnosťou Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kedykoľvek a bez upozornenia. Také zmeny budú zahrnuté v nových vydaniach tejto používateľskej príručky.

Všetky práva vyhradené.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Číslo publikácie: 1230-5090.1

Tento mobilný telefón je schopný preberať, uchovávať a posilať ďalej dodatočný obsah, napríklad signály zvonenia. Použitie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právmi tretích osôb, medzi ktoré patria okrem iného aj obmedzenia dané platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Úplnú zodpovednosť za dodatočný obsah, ktorý prevezmete do mobilného telefónu alebo odošlete z telefónu, nesiete vy, nie spoločnosť Sony Ericsson. Pred použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo inú oprávnenie. Spoločnosť Sony Ericsson nezaručuje presnosť, spoľahlivosť ani kvalitu akéhokoľvek dodatočného obsahu alebo akéhokoľvek ďalšieho obsahu pochádzajúceho od iných spoločností. Spoločnosť Sony Ericsson nebude za žiadnych okolností niesť akúkoľvek zodpovednosť za vaše nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo ďalšieho obsahu od iných spoločností.

Smart-Fit Rendering je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG Inc. a akékoľvek použitie tejto známky spoločnosťou Sony Ericsson je licencované.

Logo Liquid Identity, PlayNow, SensMe a TrackID sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Služba TrackID™ je založená na technológii Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote a Gracenote Mobile MusicID sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Gracenote, Inc.

Sony je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.

Media Go je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Sony Media Software and Services.

microSD je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti SanDisk Corporation.

PictBridge je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Wi-Fi je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance.

DLNA je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Digital Living Network Alliance.

Google Maps™ je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Google, Inc.

PLAYSTATION je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Sony Computer Entertainment, Inc.

Wisepilot je ochranná známka spoločnosti Appello Systems AB a jej výrobky sú majetkom spoločnosti Appello Systems AB a sú chránené pred neoprávneným použitím podľa zákonov o ochranných známkach.

SyncML je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Open Mobile Alliance LTD.

Facebook je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Facebook, Inc.

Ericsson je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Mac je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách.

Adobe Photoshop Album Starter Edition je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA alebo iných krajinách.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server a ActiveSync sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách či oblastiach.

Tento výrobok je chránený určitými právmi na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Použitie alebo šírenie tejto technológie mimo tohto výrobku bez licencie od spoločnosti Microsoft je zakázané.

Vlastníci obsahu používajú na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane autorských práv technológiu digitálnej správy autorských práv (Windows Media Digital Rights Management, skratka WMDRM). Toto zariadenie používa na prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM softvér WMDRM. Ak softvér WMDRM nedokáže ochrániť obsah, môžu vlastníci obsahu požiadať spoločnosť Microsoft, aby zrušila schopnosť softvéru použiť technológiu WMDRM na prehrávanie alebo kopírovanie chráneného obsahu. Toto zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Prevzatím licencie pre chránený obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže k týmto licenciám pridať zoznam pre ich zrušenie. Vlastníci obsahu od vás môžu požadovať, aby ste na prístup k ich obsahu inovovali softvér WMDRM. Ak inováciu odmietnete, nebudete môcť pristupovať k obsahu, ktorý inováciu vyžaduje.

Tento výrobok je licencovaný na základe licencie portfólia patentov vizuálneho formátu MPEG-4 a formátu AVC pre osobné a nekomerčné použitie zákazníkom na (i) kódovanie videa v súlade s normou pre vizuálny formát MPEG-4 (ďalej len „video vo formáte MPEG-4“) alebo normou pre formát AVC (ďalej len „video vo formáte AVC“) alebo (ii) dekódovanie videa vo formáte MPEG-4 alebo formáte AVC, ktoré bolo kódované zákazníkom vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť alebo získané poskytovateľom videa, ktorý vlastní licenciu spoločnosti MPEG LA na poskytovanie videa vo formáte MPEG-4 alebo formáte AVC. Licencia sa neposkytuje ani ju nie je možné predpokladať na akékoľvek iné použitie. Ďalšie informácie vrátane informácií týkajúcich sa propagačného, vnútorného a komerčného použitia a licencovania je možné získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. Podrobnejšie informácie nájdete na webovej lokalite <http://www.mpegla.com>. Licencia na technológiu dekódovania zvuku MPEG Layer-3 je poskytnutá spoločnosťami Fraunhofer IIS a Thomson.

Java, JavaScript a odvodené ochranné známky a logá Java sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a iných krajinách.

Licenčná zmluva pre koncového používateľa platformy Sun Java, Micro Edition.

1. Obmedzenia: Tento softvér obsahuje autorsky dôverne chránené informácie spoločnosti Sun. Všetky kópie softvéru ostávajú vo vlastníctve spoločnosti Sun a jej licenčných partnerov. Zákazník nesmie softvér upravovať, späťne analyzovať, prekladať, dešifrovať, extrahovať z neho informácie alebo inak späťne rozoberať. Tento softvér ako celok ani žiadna jeho časť sa nesmie stať predmetom prenájmania, prevodu či ďalšej licencie.

2. Nariadenia pre vývoz: Na tento produkt a akýkoľvek jeho softvér alebo technické údaje obsiahnuté v produkte alebo dodávané spolu s produktom sa môžu vzťahovať nariadenia pre dovoz alebo vývoz v rámci Európskej únie, USA a iných krajín. Používateľ a akýkoľvek vlastník tohto výrobku súhlasí s tým, že bude prísne dodržiavať všetky takéto predpisy, a berie na vedomie, že je jeho zodpovednosťou získať všetky potrebné licencie na vývoz, opätovný vývoz alebo dovoz tohto výrobku. Bez obmedzenia uvedených informácií a ako príklad platí, že používateľ a akýkoľvek vlastník produktu: (1) nesmie vedome vyvážať ani opätovne vyvážať produkty do cieľových krajín určených na základe článkov uvedených v kapitole II smernice Európskej rady (ES) 1334/2000, (2) musí spĺňať nariadenia o regulácii vývozu vlády USA („EAR“, 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) spravované kanceláriou priemyslu a bezpečnosti Ministerstva priemyslu, a (3) musí spĺňať nariadenia ekonomických sankcií (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) spravované Úradom pre riadenie zahraničných aktív Ministerstva financií USA. Používateľ a akýkoľvek vlastník produktu nesmie prepravovať ani dovážať produkt, jeho príslušenstvo ani samostatný softvér do žiadnej krajiny, regiónu, žiadnemu subjektu ani osobe, na ktoré sa v týchto nariadeniach vzťahuje zákaz.

Obmedzené práva: Na použitie, kopírovanie alebo sprístupnenie štátnou správou USA sa vzťahujú obmedzenia uvedené v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v príslušných dodatkoch DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2).

Názvy ostatných produktov a spoločností uvedených v tejto príručke môžu byť ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

Akékoľvek práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené.

Všetky obrázky sú iba informatívne a nemusia presne zodpovedať skutočnému telefónu.

# Register

<b>A</b>	
Aktualizácia softvéru telefónu .....	49
Antivírusový program .....	68
aplikácie .....	68
automatická kontrola e-mailov .....	52
automatické otočenie .....	67
<b>B</b>	
batéria	
kapacita .....	7
nabíjanie .....	7
vloženie .....	6
blog .....	33
blokovanie vytáčania .....	24
Bluetooth™, technológia bezdrôtovej	
komunikácie .....	46
budíky .....	64
<b>Č</b>	
čas .....	66, 67
časové pásmo .....	67
čisté basy .....	38
čisté stereo .....	38
<b>D</b>	
dátum .....	66
DLNA™ .....	58
dĺžka hovoru .....	24
dotyk .....	4, 9, 10
<b>E</b>	
e-mail .....	51
ekvalizér .....	38
<b>F</b>	
fotoaparát .....	26
tlač .....	32
fotografia .....	33
fotografický kanál .....	56
fotografie .....	31, 33
kanály .....	57
označovanie zemepisných súradníc .....	31
tlač .....	32
úpravy .....	31
značky .....	32
<b>G</b>	
Google Maps™ .....	61
GPS .....	60
<b>H</b>	
handsfree .....	22, 36
hlasitosť	
reproduktor slúchadla .....	17
vzváňací tón .....	67
hlasová schránka .....	21
hlasové správy .....	51
hovory	
medzinárodné .....	17
nahrávanie .....	42
podržanie .....	23
povolenie .....	24
prijatie a odmietnutie .....	17
tiesňové .....	18
uskutočňovanie a prijímanie .....	17
video .....	17
hry .....	68
hudobný kanál .....	56, 57
<b>I</b>	
ikony na obrazovke .....	9
IMEI .....	70
Internet .....	56
nastavenie .....	77
orientácia obrazovky .....	67
zabezpečenie a certifikáty .....	55
záložky .....	54
<b>J</b>	
jazyk .....	14
<b>K</b>	
kábel USB .....	44
kalendár .....	65
<i>kanály RSS, pozrite webové kanály</i>	
Karta SIM	
kopírovanie informácií .....	20
vloženie .....	5
zamknutie a odblokovanie .....	69
klip .....	33
konferenčné hovory .....	23
kontakty	
inteligentné hľadanie .....	19
predvolené kontakty .....	19
pridanie kontaktov do telefónu .....	19
skupiny .....	21
konverzácie .....	51
<b>M</b>	
malý prehrávač hudby .....	38
Media Go™ .....	45
mikrofón .....	17
<i>MMS, pozri správy MMS</i>	
<i>MMS, pozrite správy MMS</i>	
moje telefónne číslo .....	7
<b>N</b>	
nahrávanie	
počúvanie .....	43
náklady .....	7
nastavenie	
preberanie .....	77
Internet .....	77
signály zvonenia .....	67
navigácia v ponukách .....	12
názov modelu .....	7
názov telefónu .....	46
<i>núdzové volanie, pozrite tiesňové čísla</i>	
<b>O</b>	
obnovenie nastavení .....	76
obrázky .....	26
odkazová služba .....	21
odoslať .....	33
ako e-mail .....	33
ako správu .....	33
cez Bluetooth .....	33
do webového albumu .....	33
ochrana	
telefón .....	69
online	
hudba .....	41
videoklipy .....	41
orientácia obrazovky .....	67
osobné vyzváňacie tóny pre rôznych volajúcich .....	20
ovládanie gestami .....	38
ovládanie telefónu hlasom .....	22
označovanie fotografií .....	31

označovanie zemepisných súradníc .....	31	stav pamäte .....	20
<b>P</b>		Stopár .....	61
pam .....	13	synchronizácia .....	63
pamäť telefónu .....	7, 13	<b>Š</b>	
pamäťová karta .....	13	šetrenie energie .....	47
PC Companion .....	45	<b>T</b>	
PC Suite .....	63	telefón	
PIN .....	6, 69	zapnutie .....	6
PlayNow™ .....	40	témy .....	67
podcast .....	56, 57	Textový vstup Quick .....	14, 15
pohotovostný režim .....	6	tiesňové čísla .....	18
poznámky .....	66	tlačidlá .....	5, 71
pomoc .....	7	tréning .....	61
ponuka činností .....	13	<b>U</b>	
posun a lupa		udalosti .....	65
webové stránky .....	55	úlohy .....	66
poznámky .....	65	upozorňovanie na e-maily .....	52
preberanie		úprava fotografií .....	31
súbory .....	56	<b>V</b>	
preberanie		video .....	33
hudba .....	40	video kanál .....	56
nastavenie .....	77	videokamera .....	26, 29
prehľad ponúk .....	11	videoklip .....	33
prehliadač médií .....	10	videoprehrávač .....	34
prehrávač hudby .....	36	vizitka .....	21
prenos		volanie na čísla v správe .....	50
fotografie .....	45	vyhľadávanie	
hudba .....	45	na webových stránkach .....	55
zvuk .....	47	Vzdialené prehrávanie .....	59
prenos médií .....	45	<b>W</b>	
prenosy súborov .....	56	web .....	56
presmerovanie hovorov .....	22	webová stránka .....	33
Presúvanie obsahu .....	44	webové kanály .....	56
Pripojený domov .....	58	webové stránky, história .....	55
profily .....	66	webový album .....	33
prúdy údajov .....	41	Wi-Fi™ .....	58
PUK .....	69	<b>Z</b>	
<b>R</b>		zálohovanie a obnovenie .....	47
rádio .....	41	záložky .....	54
režim Lietadlo .....	64	záмок	
roaming .....	7	Karta SIM .....	69
rozpoznanie tváre .....	26	zapnutie alebo vypnutie	
rýchle vytáčanie .....	21	funkcia Bluetooth™ .....	46
<b>S</b>		záмок na ochranu karty SIM .....	69
SensMe™ .....	39	záмок telefónu .....	70
signály zvonenia .....	67	záznam zvuku .....	42
nastavenie .....	67	zobrazenie vlastných čísel .....	24
signály zvonenia videohovoru .....	67	zoznam hovorov .....	18
skratky .....	12	zoznamy skladieb .....	39
webový prehliadač .....	54	zvuková kniha .....	40
skrytie čísla .....	25		
skupiny .....	21		
Služba TrackID™ .....	41		
služby určovania polohy .....	60		
SMS, <i>pozri správy SMS</i>			
snímky .....	31, 33		
softvérové tlačidlá .....	12		
spôsob prenosu			
Bluetooth™, technológia bezdrôtovej			
komunikácie .....	46		
kábel USB .....	44		
správca súborov .....	44		
správy			
e-mail .....	51		
hlasové .....	51		
Snímka .....	50		
text .....	50		
správy MMS .....	33, 50		
správy SMS .....	50		