



# Sony Ericsson

## Cedar<sup>TM</sup>

Rozšířená uživatelská příručka

# Obsah

<b>Začíname.....</b>	<b>5</b>
Prehľad telefónu.....	6
Zapnutie telefónu.....	7
Pomoc.....	9
Nabíjanie telefónu.....	9
Maximalizácia výkonu batérie.....	10
Ikony na obrazovke.....	11
Prehľad ponúk.....	12
Navigácia.....	13
Pamät.....	14
Jazyk telefónu.....	15
Zadávanie textu.....	15
<b>Volanie.....</b>	<b>17</b>
Uskutočňovanie a prijímanie hovorov.....	17
Kontakty .....	19
Rýchle vytáčanie.....	22
Ďalšie funkcie volania.....	22
<b>Hudba .....</b>	<b>26</b>
Prehrávač hudby.....	26
Zoznamy skladieb.....	27
Zvukové knihy.....	28
Nakupovanie.....	28
Hudba a videoklipy online.....	28
<b>Zábava.....</b>	<b>29</b>
Rádio .....	29
Aplikácia TrackID™ .....	29
Aplikácia PlayNow™.....	30
Záznam zvuku .....	30
<b>Práca s obrázkami .....</b>	<b>31</b>
Hľadáčik a tlačidlá uzávierky fotoaparátu.....	31
Použitie fotoaparátu.....	31
Použitie videokamery.....	33
Prezeranie a označovanie fotografií.....	33
Použitie fotografií.....	34
Použitie webových albumov.....	34
Prístup k videoklipom v telefóne.....	35
<b>Prenos obsahu a manipulácia s ním.....</b>	<b>36</b>
Organizovanie svojho obsahu.....	36
Obsah chránený autorskými právami.....	36

Manipulácia s obsahom v telefóne.....	36
Odoslanie obsahu do iného telefónu.....	37
Pripojenie telefónu k počítaču.....	37
Prenos obsahu do počítača a z počítača.....	39
Názov telefónu.....	39
Použitie technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™.....	39
Zálohovanie a obnovenie.....	40
<b>Aktualizácia telefónu.....</b>	<b>42</b>
Aktualizácia telefónu pomocou aplikácie Sony Ericsson PC Companion.....	42
Bezdrôtová aktualizácia telefónu.....	42
<b>Správy.....</b>	<b>43</b>
Správy SMS a MMS.....	43
Konverzácie.....	44
Hlasové správy.....	44
E-mail.....	44
<b>Internet .....</b>	<b>48</b>
Prístup k panelu nástrojov webového prehliadača.....	48
Skratky webového prehliadača.....	48
Záložky.....	48
História navštívených stránok.....	49
Ďalšie funkcie prehliadača.....	49
Nastavenia pre Internet.....	49
Funkcia modemu.....	50
Prenosy súborov.....	52
Webové kanály.....	53
<b>Synchronizácia.....</b>	<b>55</b>
Možnosti synchronizácie v programe Sony Ericsson PC Companion.....	55
Synchronizácia pomocou programu SyncML™.....	55
Synchronizácia pomocou programu Microsoft® Exchange Server....	56
Synchronizácia pomocou počítača.....	56
Synchronizácia pomocou internetovej služby.....	57
<b>Ďalšie funkcie.....</b>	<b>58</b>
Režim Lietadlo.....	58
Budíky.....	58
Kalendár.....	59
Poznámky.....	59
Úlohy.....	60
Profily.....	60
Čas a dátum.....	60
Témy.....	61
Rozloženie hlavnej ponuky.....	61

Orientácia obrazovky.....	61
Signály zvonenia.....	61
Hry.....	62
Aplikácie.....	62
Antivírusový program.....	62
Kódy PIN.....	63
Zámok klávesnice.....	64
IMEI.....	64
<b>Riešenie problémov.....</b>	<b>65</b>
Bežné otázky.....	65
Chybové správy.....	67
<b>Právne informácie.....</b>	<b>68</b>
<b>Register.....</b>	<b>70</b>


# Začíname

## **Dôležité informácie**

Pred použitím mobilného telefónu si prečítajte leták *Dôležité informácie*.

## Prehľad telefónu


- 1 Konektor súpravy handsfree
- 2 Reproduktor slúchadla
- 3 Konektor na pripojenie nabíjačky a kábla USB
- 4 Obrazovka
- 5 Softvérové tlačidlá
- 6 Tlačidlo na uskutočnenie hovoru
- 7 Tlačidlo ponuky činností
- 8 Navigačné tlačidlo
- 9 Reproduktor
- 10 Tlačidlo zámku klávesnice
- 11 Tlačidlo na ukončenie hovoru, vypínač telefónu
- 12 Tlačidlo C (vymazanie)

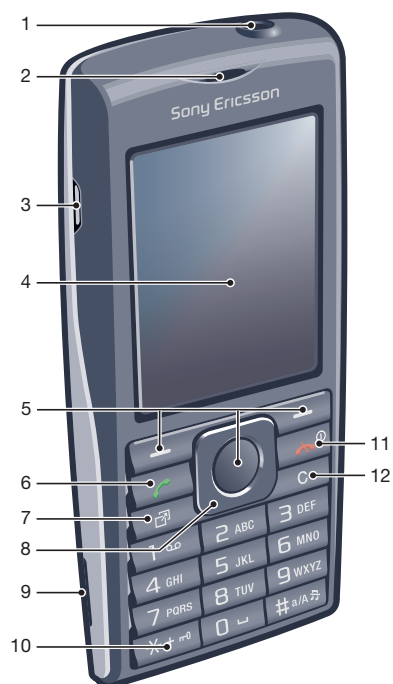

- 13 Objektív fotoaparátu
- 14 Tlačidlo ovládania hlasitosti a digitálneho priblíženia alebo vzdialenia
- 15 Mikrofón
- 16 Držiak remienka




## Vloženie karty SIM

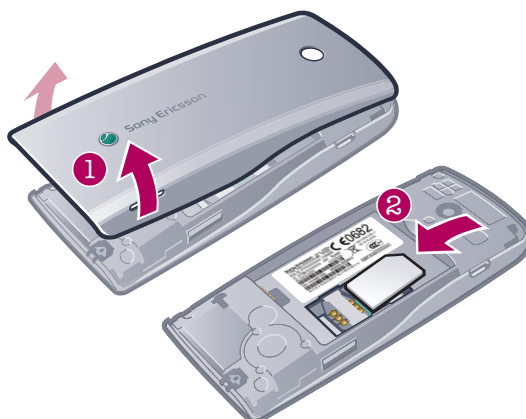

- Otvorte kryt batérie a vložte kartu SIM s pozlátenými kontaktmi smerom nadol.

## Vloženie batérie

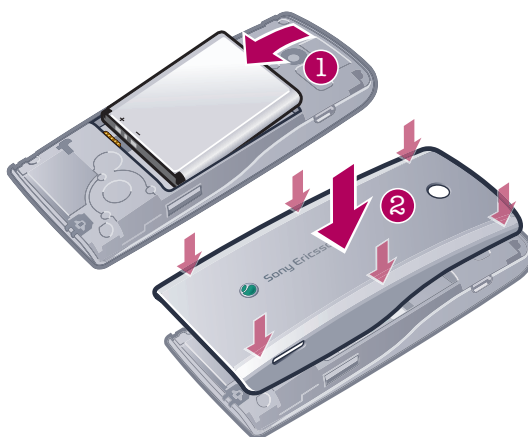




- 1 Vložte batériu do telefónu štítkom nahor. Konektory batérie priložte ku konektorom v telefóne.
- 2 Nasadzte kryt batérie na miesto.

## Zapnutie telefónu

### Zapnutie telefónu



- 1 Stlačte a podržte tlačidlo .
  - 2 Ak karta SIM požaduje kód PIN (osobné identifikačné číslo), zadajte ho a vyberte položku **OK**.
  - 3 Vyberte jazyk.
  - 4 Postupujte podľa zobrazených pokynov.
-  Ak chcete opraviť chybu pri zadávaní kódu PIN, stlačte tlačidlo .

## Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module – identifikačný modul predplatiteľa), ktorú ste dostali od mobilného operátora, obsahuje informácie o vašom predplatnom. Pred vložením karty SIM do telefónu alebo vybratím karty z telefónu vždy vypnite telefón a odpojte nabíjačku.

- 💡 Pred vybratím karty SIM z telefónu môžete na kartu SIM uložiť kontakty.

## PIN

Na aktivovanie telefónnych služieb a funkcií budete potrebovať kód PIN (Personal Identification Number – osobné identifikačné číslo). Kód PIN vám poskytne mobilný operátor. Každá zadaná číslica kódu PIN sa zobrazí ako hviezdička (\*). To neplatí, ak kód PIN začína rovnakými číslicami ako tiesňové číslo, napríklad číslo 112 alebo 911. Tiesňové číslo je pri zadávaní viditeľné a dá sa naň volať bez zadania kódu PIN.

- ! Ak kód PIN zadáte trikrát za sebou nesprávne, karta SIM sa zablokuje. Pozrite časť *Ochrana karty SIM* na strane 63.

## Pohotovostný režim

Po zapnutí telefónu a zadaní kódu PIN sa zobrazí názov mobilného operátora. Toto zobrazenie sa nazýva pohotovostný režim. Telefón je pripravený na použitie.

## Widget Manager

Objekty widget môžete zobraziť, skryť alebo pridať aplikáciou Widget Manager. Widget je naživo aktualizovaný obsah webovej lokality, webovej stránky alebo pracovnej plochy, napríklad Facebook™, Twitter™. Objekty widget obsahujú prispôsobený obsah alebo aplikácie vybrané používateľom.

- ! Je možné, že táto aplikácia nebude k dispozícii na všetkých trhoch.

### Spustenie objektu widget

- 1 V pohotovostnom režime stlačte navigačné tlačidlo.
- 2 Stlačením navigačného tlačidla vľavo alebo vpravo sa vyberie objekt widget.
- 3 Stlačením tlačidla **Vybrať** spustíte objekt widget.

### Spravovanie objektov widget

- 1 V pohotovostnom režime stlačte navigačné tlačidlo.
- 2 Vyberte položku **Spravovať**. Zobrazí sa ikona objektu widget.
- 3 Stlačením navigačného tlačidla vľavo alebo vpravo sa vyberie objekt widget.
- 4 Voľbou **Skryť** sa widget skryje, voľbou **Ukázať** sa widget zobrazí v pohotovostnom režime na obrazovke.

### Vypnutie aplikácie Widget Manager

- 1 V pohotovostnom režime vyberte položky **Ponuka > Nastavenie > Displej > Aplik. v pohot. rež..**
- 2 Vyberte položku **Žiadna**.

## Widget Poznámky

Pomocou nástroja widget Poznámka môžete vytvárať poznámky, pridávať nové úlohy a zobraziť ich na obrazovke nástroja widget.

### Prístup k nástroju widget Poznámky

- 1 V pohotovostnom režime stlačením navigačného tlačidla nahor získate prístup k obrazovke Widget.
- 2 Pomocou navigačných tlačidiel vľavo alebo vpravo si vyhľadajte a označte widget Poznámky.
- 3 Vyberte položku **Ukázať**, ak chcete, aby sa widget zobrazil na obrazovke Widget.

## Widget Hodiny

Widget Hodiny vám umožní prispôbiť vaše hodiny použitím rôznych možností rozloženia a zobrazením časových pásiem.

### Prístup k nástroju widget Hodiny

- 1 V pohotovostnom režime stlačením navigačného tlačidla nahor získate prístup k obrazovke Widget.
- 2 Pomocou navigačných tlačidiel vľavo alebo vpravo si vyhľadajte a označte widget Hodiny.
- 3 Vyberte položku **Ukázať**, ak chcete, aby sa widget zobrazil na obrazovke Widget.

## Používanie iných sietí

Roaming mimo domácej siete môže zahŕňať ďalšie poplatky. Ak napríklad voláte, využívate správy alebo internetové služby v cudzej sieti, je možné, že budete musieť platiť viac. Ďalšie informácie získate od svojho operátora.

## Pomoc

Okrem tejto používateľskej príručky sú na webovej stránke [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) k dispozícii ďalšie informácie.

Váš telefón obsahuje taktiež funkcie pomoci a používateľskú príručku. Prístup k nim získate podľa nasledujúcich pokynov.

### Vyvolanie používateľskej príručky v telefóne

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pomoc. pre použív. > Používateľ. príručka.**

### Zobrazenie tipov a rád

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pomoc. pre použív. > Tipy a triky.**

### Zobrazenie informácií o funkciách

- Prejdite na požadovanú funkciu a ak je dostupná možnosť **Inform.**, vyberte ju. V niektorých prípadoch sa možnosť **Inform.** zobrazuje v ponuke **Možn.**

### Zobrazenie prehliadky telefónu

- Vyberte položku **Ponuka > Zábava > Ukážkové video.**

### Zobrazenie stavu telefónu


- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti. Zobrazia sa informácie o telefóne, pamäti a batérii.

## Podporované služby a funkcie

- ! Niektoré služby a funkcie opísané v tejto používateľskej príručke nie sú podporované všetkými sieťami alebo poskytovateľmi služieb vo všetkých oblastiach. Toto sa bez obmedzenia týka medzinárodného tiesňového čísla siete GSM, čísla 112. Podrobnejšie informácie o dostupnosti konkrétnych služieb alebo funkcií a o poplatkoch za prístup k nim alebo ich používanie získate od mobilného operátora alebo poskytovateľa služieb.

## Nabíjanie telefónu

Batéria nového telefónu je čiastočne nabitá. Batériu môžete nabiť dvomi spôsobmi.

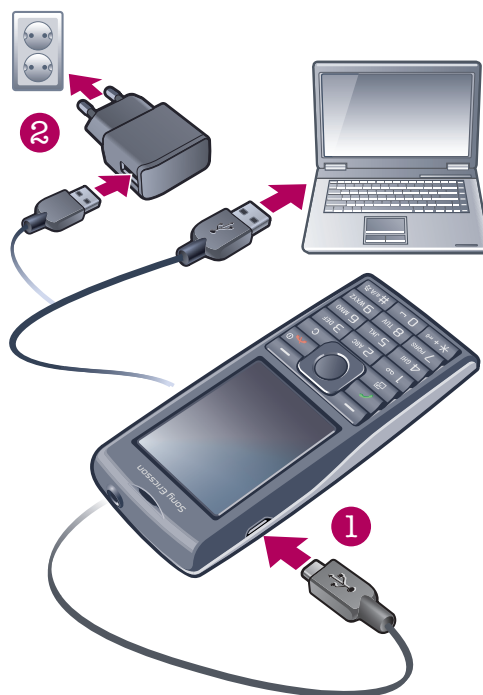

### Nabíjanie telefónu pomocou napájacieho adaptéra

- Pripojte svoj telefón k zdroju napájania pomocou priloženého kábla USB a napájacieho adaptéra.

### Nabíjanie telefónu pomocou počítača

- Pripojte telefón k portu USB počítača pomocou priloženého kábla USB.
- 💡 Ak je váš telefón vypnutý, automaticky sa zapne, keď ho pripojíte k počítaču pomocou kábla USB.
- 💡 Po úplnom nabití sa batéria začne vybíjať a po určitom čase sa znova dobije. Cieľom je predĺžiť výdrž batérie, pričom sa v dôsledku toho môže zobrazovať nižšia úroveň nabitia než 100 percent.

### Maximalizácia výkonu batérie

- Nabíjajte telefón často. Ak budete batériu často nabíjať, vydrží dlhšie.
- Ak sa nachádzate v oblasti, ktorá nie je pokrytá signálom, telefón opakovane vyhľadáva siete, ktoré sú k dispozícii. To spotrebovávajú energiu. Ak sa nemôžete presunúť do oblasti s lepším pokrytím, dočasne telefón vypnite.
- Nezakrývajte počas hovoru anténu telefónu.
- 💡 Ďalšie informácie o maximalizácii výkonu batérie nájdete na stránkach [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Ikony na obrazovke

Na obrazovke sa môžu zobrazíť nasledujúce ikony:

Ikon a	Popis
	Batéria je takmer úplne nabitá
	Batériu je treba nabiť
	Signál pokrytia siete je dobrý
	Nie ste v dosahu siete (zobrazí sa aj v režime Lietadlo)
	Sieť 3G je k dispozícii
	Sieť UMTS HSPA je k dispozícii
	Zmeškané hovory
	Presmerované hovory
	Prebiehajúci hovor
	Mikrofón je vypnutý
	Hlasný reproduktor je zapnutý
	Telefón je v tichom režime
	Nová správa SMS
	Nová správa MMS
	Nový e-mail
	Prehrávač médií prehráva
	Hrá rádio
	Súprava handsfree je pripojená
	Funkcia Bluetooth je aktivovaná
	Náhlavná súprava Bluetooth je pripojená
	Telefón je pripojený k Internetu
	Zabezpečená webová stránka
	Budík je aktivovaný
	Pripomienka udalosti
	Pripomienka úlohy
	GPS je aktivovaný
	Aplikácia Java™ je aktivovaná
	Aktivuje sa antivírusový program
	Kábel USB je pripojený

## Prehľad ponúk\*

 **PlayNow™**

 **Fotoaparát**

 **Alarms**

 **Hovory\*\***



Všetky hovory



Prijaté hovory



Volané čísla



Zmeškané hovory

 **Internet**

 **Správy**

Napísať novú

Prijaté správy/Konverzácie

Správy

E-mail

Volat' hlas. schr.

 **Kontakty**

Môj stav

Nový kontakt

 **Organizátor**

Aplikácie

Správca súborov \*\*

Prenos súborov

Úlohy

Poznámky

Videohovor

Synchronizácia

Časovač

Stopky

Kalkulačka

 **Zábava**

Služby online

Rádio

TrackID™

PlayNow™

Location services

Hry

Nahrať zvuk

Ukázkové video

 **Médiá**

Fotografie

Hudba

Video

Hry

Webové kanály

Nastavenie

 **Kalendár**

 **Nastavenie**

Všeobecné

Profily

Čas a dátum

Jazyk

Update software

Ovládanie hlasom

Skratky

Režim Lietadlo

Aut. zámok kláv.

Kódy PIN

Zabezpečenie

Stav telefónu

Obnovenie nastavení

**Zvuky a signály**

Hlasitosť zvonenia

Signál zvonenia

Tichý režim

Zosilňujúce zvonenie

Vibračná signalizácia

Signál správy

Zvuk tlačidiel

**Displej**

Tapeta

Rozlož. hl. ponuky

Téma

Úvodná obrazovka

Šetrič obrazovky

Jas

**Hovory**

Rýchle vytáčanie

Inteligentné hľadanie

Presmerovanie

Správa hovorov

Time

Ukázať/skryť moje č.

Súprava handsfree

**Pripojenia**

Bluetooth

USB

Názov telefónu

Synchronizácia

Správa zariadenia

Mobilné siete

Nastavenia Internetu

Nastavenie pre prúdy

Nastavenie správ

Nastavenie SIP

Príslušenstvo

**Pomoc. pre použív.**

Používateľ. príručka

Prevzatie nastavení

Základné nastavenie

Tipy a triky


GreenHeart™

\* Niektoré ponuky závisia od mobilného operátora, použitej siete alebo predplatného.


\*\* Medzi kartami vo vedľajších ponukách môžete prechádzať pomocou navigačného tlačidla.

## Navigácia

### Prístup k hlavnej ponuke

- Keď sa na obrazovke zobrazí položka **Ponuka**, stlačením prostredného softvérového tlačidla vyberte položku **Ponuka**.
- Keď sa na obrazovke nezobrazí položka **Ponuka**, stlačte tlačidlo  a potom stlačením prostredného softvérového tlačidla vyberte položku **Ponuka**.

### Navigácia v ponukách telefónu

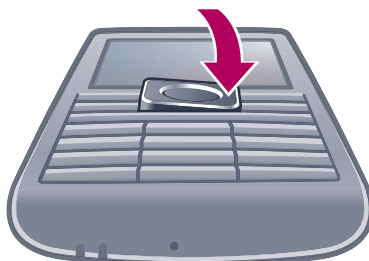

- Na prehľadávanie ponúk stlačte navigačné tlačidlo hore, dole, vľavo alebo vpravo.

### Výber akcie na obrazovke

- Stlačte ľavé, prostredné alebo pravé softvérové tlačidlo.


### Zobrazenie možností pre určitú položku

- Ak chcete položku napríklad upraviť, vyberte položku **Možn..**

### Ukončenie funkcie

- Stlačte tlačidlo .


### Návrat do pohotovostného režimu

- Stlačte tlačidlo .

### Navigácia medzi médiami

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá**.
- 2 Prejdite na položku ponuky a stlačte navigačné tlačidlo doprava.
- 3 Ak sa chcete vrátiť, stlačte navigačné tlačidlo doľava.

### Odstránenie položiek

- Položky, ako sú čísla, písmená, snímky a zvuky, odstránite stlačením tlačidla .

## Karty

V niektorých ponukách môžu byť k dispozícii karty. Karty má napríklad ponuka **Hovory**.



### Prechádzanie medzi kartami

- Stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.

## Skratky

Pomocou skratiek pre navigačné tlačidlo môžete prejsť pohotovostného režimu priamo k určitým funkciám.

### Použitie klávesových skratiek pre navigačné tlačidlo

- Pre priamy prechod na funkciu stlačte navigačné tlačidlo nahor, nadol, doľava alebo doprava.

## Úprava skratky pre navigačné tlačidlo

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Nastavenie** > **Všeobecné** > **Skratky**.
- 2 Prejdite na požadovanú možnosť a vyberte možnosť **Upraviť**.
- 3 Prejdite na požadovanú možnosť ponuky a vyberte možnosť **Skratka**.

## Skratky hlavnej ponuky

Číslovanie ponúk začína od hornej ľavej ikony a pokračuje doprava a potom po riadkoch nadol.

### Okamžitý prechod na položku hlavnej ponuky

- Vyberte položku **Ponuka** a stlačte tlačidlo (1) – (9), (\* 33 00), (0 →) alebo (# 33 33).
- ! Možnosť **Rozlož. hl. ponuky** musí byť nastavená na hodnotu **Mriežka**. Pozrite časť *Zmena rozloženia hlavnej ponuky* na strane 61.

## Ponuka činností

Ponuka činností poskytuje rýchly prístup k týmto funkciám:

- **Nové udalosti** – zmeškané hovory a nové správy.
- **Spustené aplik.** – aplikácie, ktoré sú spustené na pozadí.
- **Moje skratky** – sem pridajte svoje obľúbené funkcie, ku ktorým chcete mať rýchly prístup.
- **Internet** – pohodlné pripojenie k internetu.

### Otvorenie ponuky činností

- Stlačte tlačidlo (☰).

## Pamät

Obsah môžete uložiť na pamäťovú kartu, do pamäte telefónu a na kartu SIM. Ak je v telefóne vložená pamäťová karta, budú sa fotografie a hudba ukladať na ňu. Ak pamäťová karta v telefóne nie je alebo je plná, budú sa fotografie a hudba ukladať do pamäte telefónu. Správy a kontakty sa ukladajú do pamäte telefónu, ale môžete nastaviť ich ukladanie na kartu SIM.


## Pamäťová karta

- ! Pamäťovú kartu je možné zakúpiť samostatne.

Tento telefón podporuje pamäťovú kartu microSD™, pomocou ktorej je možné rozšíriť miesto na ukladanie údajov v telefóne. Tento typ karty je možné taktiež použiť ako prenosnú pamäťovú kartu pre iné kompatibilné zariadenia.


Obsah môžete presúvať medzi pamäťovou kartou a pamäťou telefónu.

### Vloženie pamäťovej karty

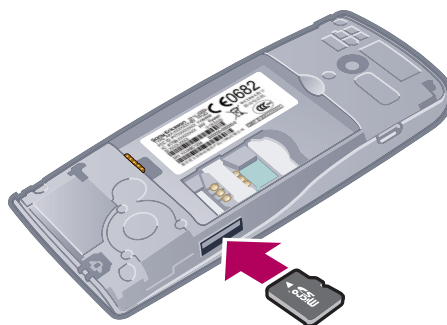

- Vyberte kryt batérie a vložte pamäťovú kartu kontaktmi zlatej farby smerom nadol.

## Vybratie pamäťovej karty

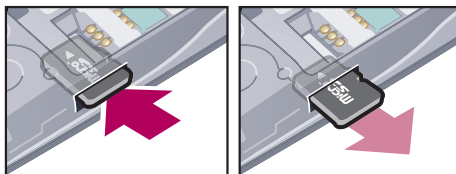

- Vyberte kryt batérie a uvoľnite pamäťovú kartu zatlačením na jej hranu.

## Jazyk telefónu

Môžete vybrať jazyk, ktorý sa bude používať v telefóne.

### Zmena jazyka telefónu

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Nastavenie** > **Všeobecné** > **Jazyk** > **Jazyk telefónu**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

## Zadávanie textu

Na zadávanie textu môžete použiť bežný textový vstup multitap alebo textový vstup Quick . Metóda textového vstupu Quick používa slovníkovú aplikáciu v telefóne.

### Zmena jazyka použitého na písanie

- V režime zadávania textu stlačte a podržte tlačidlo .

### Zmena spôsobu zadávania textu

- V režime zadávania textu stlačte a podržte tlačidlo .

### Prepínanie medzi veľkými písmenami, malými písmenami a číslami

- V režime zadávania textu stlačte tlačidlo .

### Zadávanie čísel

- 1 Pri zadávaní textu stlačte tlačidlo opakovane, kým sa v hornej časti obrazovky nezobrazí položka .
- 2 Číslo zadáte tlačidlami – .

- 💡 Ak chcete zadať číslo v režime vkladania textu, môžete tlačidlá – stlačiť a podržať.

### Zadávanie interpunkčných znamienok a symbolov






- 1 V režime zadávania textu krátko stlačte tlačidlo .
- 2 Prejdite na symbol a vyberte položku **Vložiť**.

- 💡 Z najčastejšie používaných interpunkčných znamienok môžete vyberať taktiež stlačením tlačidla .

### Zadanie textu pomocou textového vstupu Quick

- 1 Vyberte napríklad položku **Ponuka** > **Správy** > **Napísať novú** > **Správa**.
- 2 Ak nie je zobrazená ikona , prejdite stlačením a podržaním tlačidla na textový vstup Quick.
- 3 Požadované tlačidlo stlačte iba raz, aj keď zadávané písmeno nie je prvým písmenom označeným na tlačidle. Ak chcete napríklad napísať slovo „Jane“, stlačte , , , . Skôr ako si pozriete návrhy, napíšte celé slovo.
- 4 Návrhy slov zobrazíte stlačením tlačidla alebo navigačného tlačidla dolu.
- 5 Návrh prijmete stlačením tlačidla a pridajte medzeru.

### Zadanie textu pomocou metódy multítap

- 1 Vyberte napríklad položku **Ponuka > Správy > Napísať novú > Správa.**
- 2 Ak je zobrazený symbol , stlačením a podržaním tlačidla  prepnite na textový vstup multítap.
- 3 Opakovane stláčajte príslušné tlačidlo  – , kým sa nezobrazí požadované písmeno.
- 4 Stlačením tlačidla  pridáte medzeru.

### Pridanie slov do slovníka v telefóne



- 1 Keď zadávate text pomocou textového vstupu Quick, vyberte možnosť **Možn. > Napísať slovo.**
- 2 Napíšte slovo pomocou bežného textového vstupu multítap a vyberte položku **Uložiť.**

# Volanie

Telefón musí byť zapnutý a musí byť v dosahu siete.

## Uskutočňovanie a prijímanie hovorov



### Uskutočnenie hovoru

- 1 Zadajte telefónne číslo (prípadne aj s medzinárodným smerovým číslom krajiny a smerovým číslom oblasti).
  - 2 Stlačte tlačidlo .
-  Volajte môžete na čísla z kontaktov a zo zoznamu hovorov.


### Ukončenie hovoru

- Stlačte tlačidlo .

### Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Stlačte tlačidlo  a držte ho stlačené, kým sa nezobrazí znak +.
- 2 Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodnej nuly) a telefónne číslo.
- 3 Stlačte tlačidlo .

### Opätovné vytáčanie čísla

- Keď sa zobrazí hlásenie **Opakovať?**, vyberte položku **Áno**.
-  Počas čakania na spojenie nedržte telefón pri uchu. Pri úspešnom spojení telefón vydá hlasný signál.

### Prijatie hovoru

- Stlačte tlačidlo .




### Odmietnutie hovoru

- Stlačte tlačidlo .



### Zmena hlasitosti slúchadla počas hovoru

- Stlačte tlačidlá na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

### Vypnutie mikrofónu počas hovoru

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo . Zobrazí sa ikona .
- 2 Ak chcete mikrofón opäť zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo .

### Zapnutie hlasného reproduktora počas hovoru

- Vyberte položku **ZapRep**. Zobrazí sa ikona .
-  Keď je zapnutý hlasný reproduktor, neprikladajte telefón k uchu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu vášho sluchu.

### Zobrazenie zmeškaných hovorov v pohotovostnom režime

- Zobrazí sa ikona . Stlačením tlačidla  otvorte zoznam hovorov.

## Hudba na pozadí

K prebiehajúcej hovoru možno pridať hudbu na pozadí. Ak je funkcia aktivovaná, budú počuť hudbu na pozadí všetci účastníci. Ak je mikrofón stlmený, bude hudba na pozadí stále hrať.

### Spustenie prehrávania hudby na pozadí počas hovoru

- Počas hovoru vyberte položku **Hudba**.
- 💡 Pozrite si časť *Prehrávanie hudby* na strane 26.

### Zastavenie prehrávania hudby na pozadí počas hovoru

- Stlačte prostredné softvérové tlačidlo.

### Zmena hlasitosti hudby na pozadí počas hovoru

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.
- ! Ak je hudba prehrávaná, môže byť zmenená len jej hlasitosť.

## Videohovor

Počas videohovoru môžete zdieľať video z hlavného fotoaparátu.

### Príprava na uskutočnenie videohovoru

Dostupnosť služby 3G (UMTS) je signalizovaná zobrazením ikony **3G** alebo **H**. Aby bolo možné uskutočniť videohovor, musia mať obaja účastníci hovoru telefónne predplatné, ktoré podporuje službu 3G (UMTS), a súčasne musí byť k dispozícii signál pokrytia siete 3G (UMTS).

### Uskutočnenie videohovoru

- 1 Zadajte telefónne číslo (prípadne aj s medzinárodným smerovým číslom krajiny a smerovým číslom oblasti).
- 2 Vyberte položku **Možn. > Zčať videohovor**.

### Použitie lupy pri odchádzajúcom videohovore

- Stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.

### Zdieľanie fotografií a videoklipov počas videohovoru

- 1 Stlačením navigačného tlačidla počas videohovoru prepnete na kartu režimu zdieľania videa.
- 2 Prejdite na videoklip alebo fotografiu a vyberte položku **Zdieľať**.

### Zobrazenie možností pre videohovor

- Počas hovoru vyberte položku **Možn.**

## Tiesňové volania

Tento telefón podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto čísla je možné bežne používať na tiesňové volanie v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.

- ! V niektorých krajinách sú k dispozícii ďalšie tiesňové čísla. Z tohto dôvodu môže mobilný operátor uložiť na kartu SIM ďalšie miestne tiesňové čísla.

### Uskutočnenie tiesňového volania

- Zadajte číslo 112 (medzinárodné tiesňové číslo) a stlačte tlačidlo .

### Zobrazenie miestnych tiesňových čísiel

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Špeciálne čísla > Tiesňové čísla**.




## Siete

Telefón automaticky prepína medzi sieťami GSM a **3G** (UMTS) alebo **H** v závislosti od ich dostupnosti. Niektorí mobilní operátori umožňujú ručné prepínanie sietí.



## Ručné prepínanie sietí

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Mobilné siete > Siete GSM/3G**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

## Zoznam hovorov

Zoznam hovorov zobrazuje informácie o prijatých hovoroch , volaných číslach  a zmeškaných alebo odmietnutých hovoroch .

## Volanie na číslo v zozname hovorov

- 1 Stlačte tlačidlo  a prejdite na požadovanú kartu.
- 2 Prejdite na meno alebo číslo a stlačte tlačidlo .

## Kontakty

V ponuke **Kontakty** môžete ukladať mená, telefónne čísla a informácie o osobách. Tieto informácie sa môžu ukladať do pamäte telefónu alebo na kartu SIM.

-  Kontakty je možné synchronizovať pomocou aplikácie Sony Ericsson PC Companion.

## Migrácia kontaktov

Je možné presunúť kontaktné informácie z väčšiny telefónov Nokia do vášho telefónu Sony Ericsson. Váš telefón dokáže konvertovať formáty súborov s kontaktné informácie z telefónov Nokia S40 aj S60. Je však možné, že sa niektoré informácie neprenesú, ak sa polia s informáciami nezhodujú. Skôr než prenesiete kontaktné informácie, musíte si odzálhovať kontakty na pamäťovú kartu telefónu Nokia.

## Migrácia kontaktných informácií z telefónu Nokia do vášho telefónu Sony Ericsson

- 1 Odzálhujte si svoje kontaktné informácie na kartu MicroSD v telefóne Nokia.
- 2 Vložte do svojho telefónu Sony Ericsson tú istú pamäťovú kartu MicroSD.
- 3 Vyberte **Ponuka > Organizátor > Aplikácie > Prenos kontaktov**, automaticky sa vyhládajú súbory na karte MicroSD.
- 4 Vyberte súbory, ktoré chcete pridať do aplikácie **Kontakty** svojho telefónu Sony Ericsson.
- 5 V každom súbore označte kontakty, ktoré chcete importovať.
- 6 Voľbou **Možn. > Importovať** nainportujte vybrané kontakty.
- 7 Stlačením tlačidla **OK** dokončíte proces.

## Predvolené kontakty

Môžete zvoliť, ktoré kontaktné informácie sa budú zobrazovať ako predvolené. Ak sú ako predvolené kontakty nastavené **Kontakty v tel.**, v zozname **Kontakty** sa budú zobrazovať iba kontaktné informácie uložené v pamäti telefónu. Ak sú ako predvolené kontakty nastavené **Kontakty na SIM**, v zozname **Kontakty** sa budú zobrazovať iba mená a čísla uložené na karte SIM.

## Výber predvolených kontaktov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Rozšírené > Predvolené kontakty**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

## Kontakty v telefóne


Kontakty v telefóne môžu obsahovať mená, telefónne čísla a osobné informácie. Ukladajú sa do pamäte telefónu.

### Pridanie telefónneho kontaktu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte položku **Pridať**.
- 3 Zadajte meno a vyberte možnosť **OK**.
- 4 Prejdite na možnosť **Nové číslo**: a vyberte položku **Pridať**.
- 5 Zadajte číslo a vyberte možnosť **OK**.
- 6 Vyberte typ čísla.
- 7 Prejdite karty a do jednotlivých polí zadajte informácie.
- 8 Vyberte položku **Uložiť**.

## Volanie kontaktov




### Volanie kontaktu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na kontakt a stlačte tlačidlo .

### Priamy prechod do zoznamu kontaktov

- Stlačte a podržte tlačidlo  – .

### Uskutočnenie hovoru pomocou inteligentného hľadania

- 1 Stláčaním tlačidiel  –  zadajte rad číslic (aspoň dvoch). Všetky položky, ktoré zodpovedajú radu zadaných číslic alebo písmen, sa zobrazia v zozname.
- 2 Prejdite na kontakt alebo telefónne číslo a stlačte tlačidlo .


### Zapnutie alebo vypnutie inteligentného hľadania

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Hovory > Inteligentné hľadanie**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

## Úprava kontaktov

### Pridanie informácií do kontaktu v telefóne

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na kontakt a vyberte položku **Možn. > Upraviť kontakt**.
- 3 Prejdite karty a vyberte položku **Pridať** alebo **Upraviť**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť a položku, ktorú chcete pridať alebo upraviť.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.


-  Ak vaše predplatné podporuje služby identifikácie volajúceho účastníka, môžete kontaktom priradiť osobné signály zvonenia a snímky.

### Kopírovanie mien a čísel do kontaktov v telefóne

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Rozšírené > Kopírovať zo SIM**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

### Kopírovanie mien a čísel na kartu SIM

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Rozšírené > Kopír. na kartu SIM**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

-  Pri kopírovaní všetkých kontaktov z telefónu na kartu SIM sa nahradia všetky existujúce informácie na karte SIM.

### Automatické ukladanie mien a telefónnych čísel na kartu SIM

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Rozšírené > Aut. uloženie na SIM**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

### Uloženie kontaktov na pamäťovú kartu


- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Rozšírené > Záloh. na pam. kartu**.

### Kontakty na karte SIM

Kontakty na karte SIM môžu obsahovať iba mená a čísla. Ukladajú sa na kartu SIM.

#### Pridanie kontaktu na kartu SIM

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte položku **Pridať**.
- 3 Zadajte meno a vyberte položku **OK**.
- 4 Zadajte číslo a vyberte položku **OK**.
- 5 Vyberte typ čísla a ak máte ďalšie informácie, zadajte ich.
- 6 Vyberte položku **Uložiť**.

 Musíte nastaviť kontakt na karte SIM ako predvolené nastavenie. Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte položku **Možn. > Rozšírené > Predvolené kontakty > Kontakty na SIM**.

### Odstraňovanie kontaktov

#### Odstránenie všetkých kontaktov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Rozšírené > Odstr. vš. kontakty**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

### Stav pamäte kontaktov

Počet kontaktov, ktoré je možné uložiť do telefónu alebo na kartu SIM, závisí od veľkosti dostupnej pamäte.

#### Zobrazenie stavu pamäte kontaktov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte položku **Možn. > Rozšírené > Stav pamäte**.

### Informácie o vlastníkovi telefónu

Do telefónu môžete zadať informácie o sebe a môžete napríklad odoslať vlastnú vizitku.

#### Zadanie informácií o vlastníkovi telefónu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Môj stav** a vyberte položku **Otvoriť**.
- 3 Prejdite na požadovanú možnosť a upravte informácie.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

#### Pridanie vlastnej vizitky

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Môj stav** a vyberte položku **Otvoriť**.
- 3 Prejdite na možnosť **Moje kontakt. inf.** a vyberte **Pridať > Vytvoriť novú**.
- 4 Prejdite karty a do jednotlivých polí zadajte informácie.
- 5 Zadajte informácie a vyberte možnosť **Uložiť**.

### Skupiny

Z telefónnych čísel a e-mailových adries v ponuke **Kontakty v tel.**, na ktoré chcete odosielať správy, môžete vytvoriť skupinu. Skupiny (s telefónnymi číslami) môžete tiež použiť pri vytváraní zoznamov povolených volajúcich.

### Vytvorenie skupiny čísiel a e-mailových adries

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Skupiny**.
- 3 Prejdite na možnosť **Nová skupina** a vyberte položku **Pridať**.
- 4 Zadajte názov skupiny a vyberte možnosť **Pokračovať**.
- 5 Prejdite na možnosť **Nová položka** a vyberte položku **Pridať**.
- 6 Prejdite na každé telefónne číslo alebo e-mailovú adresu kontaktu, ktoré chcete označiť, a vyberte možnosť **Označiť**.
- 7 Vyberte položku **Pokračovať > Hotovo**.

## Rýchle vytáčanie

Pomocou funkcie rýchleho vytáčania môžete vybrať deväť kontaktov, na ktoré je možné v pohotovostnom režime rýchlo zavolať. Tieto kontakty môžete uložiť na pozície 1–9.

### Priradenie čísiel pre rýchle vytáčanie kontaktom

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte položku **Možn. > Rýchle vytáčanie**.
- 3 Prejdite na číslo pozície a vyberte položku **Pridať**.
- 4 Vyberte kontakt.

### Rýchle vytočenie čísla

- Zadajte číslo pozície a stlačte tlačidlo .

## Ďalšie funkcie volania

### Hlasová schránka

Ak je súčasťou vášho predplatného odkazová služba (hlasová schránka), môžu vám volajúci zanechať hlasový odkaz, keď nemôžete prijať hovor.

### Zadanie čísla hlasovej schránky

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > Správy > Nastavenie > kartu Nastavenie správ > Číslo hlas. schránky**.
- 2 Zadajte číslo a vyberte možnosť **OK**.

### Volanie hlasovej schránky

- Stlačte a podržte tlačidlo .

## Ovládanie telefónu hlasom

Po vytvorení hlasových príkazov môžete:

- vytočiť číslo hlasom, t.j. zavolať určitú osobu vyslovením jej mena,
- prijímať a odmietajú hovory so súpravou handsfree.

### Nahrávanie hlasového príkazu pre vytáčanie hlasom

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Ovládanie hlasom > Vytáčanie hlasom > Aktivovať**.
- 2 Vyberte položku **Áno > Nový hlasový príkaz** a vyberte kontakt. Ak je pre kontakt uložené viac ako jedno číslo, vyberte číslo, ku ktorému chcete pridať hlasový príkaz.
- 3 Postupujte podľa zobrazených pokynov. Počkajte na tón a povedzte príkaz, ktorý chcete nahráť. Nahrajte hlasový príkaz, napríklad „Mobil Peter“. Telefón prehrá hlasový príkaz.
- 4 Ak ste s nahrávkou spokojní, vyberte položku **Áno**. V opačnom prípade vyberte položku **Nie** a opakujte kroky 3 a 4.

- ! Hlasové príkazy sa ukladajú iba do pamäte telefónu. Nie je možné ich použiť v inom telefóne.

### Vytáčanie kontaktu hlasom

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.
- 2 Počkajte na tón a vyslovte hlasový príkaz, ktorý ste predtým nahrali, napríklad „Mobil Peter“. Telefón zopakuje príkaz a spojí hovor.

### Aktivácia prijímania hovorov hlasom a nahrávanie hlasových príkazov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Ovládanie hlasom > Prijímanie hlasom > Aktivovať**.
- 2 Postupujte podľa zobrazených pokynov a vyberte **Pokračovať**. Počkajte na tón a vyslovte príkaz „Prijat“, alebo akékoľvek iné slovo.
- 3 Voľbou **Áno** potvrdíte nastavenie alebo voľbou **Nie** uskutočnite nový záznam.
- 4 Počkajte na tón a vyslovte príkaz „Obsadené“, alebo akékoľvek iné slovo.
- 5 Voľbou **Áno** potvrdíte nastavenie alebo voľbou **Nie** uskutočnite nový záznam.
- 6 Postupujte podľa zobrazených pokynov a vyberte **Pokračovať**.
- 7 Vyberte prostredie, v ktorom budete chcieť aktivovať prijímanie hovorov hlasom.

### Prijatie hovoru pomocou hlasových príkazov

- Vyslovte príkaz „Prijat“.

### Opakované nahrávanie hlasového príkazu


- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Ovládanie hlasom > Vytáčanie hlasom > Upraviť mená**.
- 2 Prejdite na príkaz a vyberte položku **Možnosti > Nahradit' hl. prík.**
- 3 Počkajte na tón a vyslovte príkaz.

### Presmerovanie hovorov

Pomocou tejto funkcie môžete presmerovať hovory, napríklad na odkazovú službu (hlasovú schránku).

- ! Keď je aktivovaná funkcia **Blokovanie hovorov**, nie sú dostupné niektoré možnosti pre presmerovanie hovorov.

### Presmerovanie hovorov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Hovory > Presmerovanie**.
- 2 Vyberte typ hovoru a požadovanú možnosť presmerovania.
- 3 Vyberte položku **Aktivovať**. Zobrazí sa ikona .
- 4 Zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a vyberte možnosť **OK**.

### Signalizácia čakajúceho hovoru

Ak je aktívna funkcia signalizácie čakajúceho hovoru a máte druhý prichádzajúci hovor, ozve sa pípnutie.


### Aktivácia signalizácie čakajúceho hovoru

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Hovory > Správa hovorov > Čakajúci hovor > Aktivovať**.

### Obsluha viacerých hovorov

Pomocou telefónu môžete súčasne obsluhovať viac hovorov. Môžete napríklad podržať prebiehajúci hovor a uskutočniť alebo prijať druhý hovor. Medzi obidvomi hovormi môžete prepínať. Kým neukončíte jeden z týchto dvoch hovorov, nemôžete prijať tretí hovor.

### Prepínanie medzi dvomi hovormi

- Počas hovoru stlačte tlačidlo .

### Zlúčenie dvoch hovorov

- Počas hovoru vyberte položku **Možn. > Zlúčiť hovory**.

### Ukončenie prebiehajúceho hovoru a návrat k podržanému hovoru

- Najprv stlačte tlačidlo  a potom tlačidlo .

### Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas hovoru stlačte tlačidlo . Prebiehajúci hovor bude podržaný.
- 2 Vyberte položku **Možn. > Ďalší hovor**.
- 3 Zadajte číslo, na ktoré chcete volať, a stlačte tlačidlo .

### Prijatie druhého hovoru

- Počas hovoru stlačte tlačidlo . Prebiehajúci hovor bude podržaný.

### Odmietnutie druhého hovoru

- Počas hovoru stlačte tlačidlo a pokračujte v prebiehajúcom hovore.

### Ukončenie prebiehajúceho hovoru a prijatie druhého hovoru

- Počas hovoru vyberte položku **Nahradiť aktív. hovor**.

## Konferenčné hovory

Pri konferenčnom môžete hovoriť až s piatimi účastníkmi.

### Pridanie nového účastníka

- 1 Počas hovoru stlačte tlačidlo . Táto akcia podrží zlúčené hovory.
- 2 Vyberte položku **Možn. > Ďalší hovor**.
- 3 Zadajte číslo, na ktoré chcete volať, a stlačte tlačidlo .
- 4 Vyberte položku **Možn. > Zlúčiť hovory** a pridajte nového účastníka.
- 5 Opakovaním tohto postupu pridajte ďalších účastníkov.

### Uvoľnenie účastníka

- 1 Počas konferenčného hovoru vyberte položky **Možn. > Uvoľniť účastníka**.
- 2 Vyberte účastníka, ktorého chcete uvoľniť.

### Súkromná konverzácia

- 1 Počas konferenčného hovoru vyberte položku **Možn. > Hovoriť s účast.** a vyberte účastníka, s ktorým chcete hovoriť.
- 2 Ak chcete pokračovať v konferenčnom hovore, vyberte položku **Možn. > Zlúčiť hovory**.

## Zobrazenie vlastných čísel

Svoje vlastné telefónne čísla môžete zobrazíť, pridať a upraviť.

### Zobrazenie vlastných telefónnych čísiel

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Špeciálne čísla > Moje čísla**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

## Povolené hovory

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť, aby sa prijímali iba hovory z určitých telefónnych čísel.

### Pridanie čísel do zoznamu povolených volajúcich

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Hovory > Správa hovorov > Povolené hovory > Iba zo zoznamu**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nová položka** a vyberte položku **Pridať**.
- 3 Vyberte kontakt alebo vyberte možnosť **Skupiny**.

### Povolenie všetkých hovorov

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Hovory > Správa hovorov > Povolené hovory > Od všetkých**.

## Blokované vytáčanie

Prichádzajúce alebo odchádzajúce hovory môžete blokovať. Budete na to potrebovať heslo od poskytovateľa služieb.

- ! Ak je zapnuté presmerovanie prichádzajúcich hovorov, nie je možné použiť niektoré možnosti blokovania hovorov.

## Možnosti blokovania hovorov

Štandardné možnosti sú:

- **Všetky odchádzajúce** – blokovanie všetkých odchádzajúcich hovorov.
- **Odchádz. medzinár.** – blokovanie všetkých odchádzajúcich medzinárodných hovorov.
- **Odch. medz. v cudzej** – blokovanie všetkých odchádzajúcich medzinárodných hovorov okrem hovorov do vašej krajiny.
- **Všetky prichádzajúce** – blokovanie všetkých prichádzajúcich hovorov.
- **Prich. pri roamingu** – blokovanie všetkých prichádzajúcich hovorov, keď ste v zahraničí.

### Aktivovanie blokovania hovorov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Hovory > Správa hovorov > Blokovanie hovorov**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.
- 3 Vyberte položku **Aktivovať**.
- 4 Zadajte heslo a vyberte možnosť **OK**.

## Dĺžka a cena hovoru

Počas hovoru telefón zobrazí ako dlho už hovoríte. Môžete si tiež pozrieť trvanie posledného hovoru, vašich odchádzajúcich hovorov aj celkový čas hovorov.

- 💡 Zobrazená dĺžka hovoru je približná. Presné trvanie používania telefónu a poplatky sa určujú jedine podľa záznamov poskytovateľa služieb. Ak si chcete overiť presné trvanie používania, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.

### Zobrazenie dĺžky hovoru

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Hovory > Doba > Merače hovorov**.

## Ukázanie alebo skrytie svojho telefónneho čísla

Pri volaní môžete na telefóne volaného účastníka zobrazit' alebo skryt' svoje telefónne číslo.

### Skrytie vlastného telefónneho čísla

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Hovory > Ukázať/skryť moje č..**
- 2 Vyberte položku **Skryť číslo**.

# Hudba

Pomocou telefónu môžete počúvať hudbu, zvukové knihy a kanály podcast. Aplikáciu Media Go™ môžete použiť na prenos obsahu do telefónu aj z neho. Ďalšie informácie nájdete v časti *Prenos obsahu do počítača a z počítača* na strane 39.

## Prehrávač hudby

### Prehrávanie hudby

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hudba**.
  - 2 Pomocou navigačného tlačidla prehľadávajte kategórie.
  - 3 Prejdite na názov súboru a vyberte položku **Prehrať**.
- 💡 V kategórii stlačením tlačidiel **(Z)** – **(9)** dostanete zoznam položiek začínajúcich sa na zadané písmeno.

### Zastavenie prehrávania hudby

- Stlačte prostredné softvérové tlačidlo.

### Rýchly posun dopredu a dozadu

- Stlačte a podržte navigačné tlačidlo vpravo alebo vľavo.

### Presúvanie medzi skladbami

- Stlačte navigačné tlačidlo vľavo alebo vpravo.

### Zmena hlasitosti

- Stlačte tlačidlá na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

### Minimalizácia prehrávača hudby

- Vyberte položku **Možn. > Minimalizovať**.

### Návrat do prehrávača

- Vyberte položku **Ponuka > Médiá**.

## Podporované formáty súborov

Váš telefón podporuje nasledujúce formáty súborov:

Funkcia	Formáty	Prípony
Prehrávanie signálu zvonenia	3GP	.3gp
	AAC	.aac
	MP4	.mp4
	M4A	.m4a
	MP3	.mp3
	AMR	.amr
	AMR-WB	.awb
	WAV	.wav
	SMF (GM, GML, SP-MIDI je podporované)	.mid
	iMelody	.imy
	XMF (Mobilné XMF/DLS je podporované)	.xmf, .mxmf
	WMA	.wma

Prehrávanie videa a zvuku	MP4 (Video: MPEG4 alebo H.264, Zvuk: AAC, AAC+, eAAC+)	.mp4
	3GPP™ (Video: MPEG4, H.263 alebo H.264, Zvuk: AMR-NB, AMR-WB, AMR-WB+, AAC, AAC+, eAAC+)	.3gp
	WMV	.wmv, .asf
Prúdy údajov a progresívne preberanie - video	3GPP™ PSS Rel6	
	MP4 (Video: MPEG4 alebo H.264, Zvuk: AAC, AAC+, eAAC+)	
	3GPP™ (Video: MPEG4, H.263 alebo H.264, Zvuk: AMR-NB, AMR-WB, AMR-WB+, AAC, AAC+, eAAC+)	
Prúdy údajov a progresívne preberanie - zvuk	3GP	
	AAC	
	MP4	
	AMR	
Nahrávanie videa	H.263 profil 0, úroveň 10	
	MPEG-4 Visual Simple Profile úroveň 4a	
Nahrávanie zvuku	AMR-NB	
	AAC (len pre nahrávanie videa)	
	WAV - PCM lineárny obsah (od Java™)	

Funkcia	Formát dekódera	Podporované formáty vstupných súborov
Prehrávanie videa	MPEG-4 Visual Simple Profile	3GP/MP4
	H.264 Baseline Profile	3GP/MP4
	H.263 profil 0	3GP
	VC-1 (WMV9) Simple Profile	WMV
Prehrávanie hudby	MPEG-1/2/2.5, audio layer 3	MP3
	AAC/AAC+/eAAC+	3GP/AAC/MP4/M4A
	WMA verzia 2,7,8: Trieda 1	WMA
	WMA verzia 9: Úroveň 3	WMA
	WMA Pro (profil M0a)	WMA
	Linear/A-law/μ-law PCM	WAV

## Zoznamy skladieb

Ak chcete usporiadať svoju hudbu, môžete vytvárať zoznamy skladieb a pridávať do nich skladby a priečinky. Zoznam skladieb môžete vytvoriť aj použitím práve prehrávanej skladby. Takýto zoznam skladieb môže obsahovať napríklad hudby toho istého interpreta alebo rovnakého žánru. Vytvorenie zoznamu skladieb v telefóne môže trvať niekoľko minút.

### Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hudba > Zoznamy skladieb**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový zozn. skladieb** a vyberte položku **Pridať**.
- 3 Zadajte názov a vyberte položku **OK**.
- 4 Prejdite na každú skladbu, ktorú chcete pridať, a vyberte možnosť **Označiť**.
- 5 Výberom možnosti **Pridať** pridáte označené skladby do zoznamu skladieb.

### Pridanie skladieb do zoznamu skladieb

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hudba > Zoznamy skladieb**.
- 2 Vyberte zoznam skladieb.
- 3 Prejdite na možnosť **Pridať hudbu** a vyberte položku **Pridať**.
- 4 Prejdite na každú skladbu, ktorú chcete pridať, a vyberte možnosť **Označiť**.
- 5 Výberom možnosti **Pridať** pridáte označené skladby do zoznamu skladieb.

### Zvukové knihy

Ak použijete aplikáciu Media Go™ na prenos zvukových kníh do telefónu z počítača, môžete počúvať zvukové knihy v telefóne. Môže trvať niekoľko minút, kým sa prenesená zvuková kniha zobrazí v zozname dostupných zvukových kníh.

### Prístup ku zvukovým knihám

- Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hudba > Zvukové knihy**.
- 💡 Zvukové knihy v iných formátoch ako M4B alebo zvukové knihy, ktoré nemajú značky kapitol ID3v2, nájdete v priečinku **Skladby**.

### Nakupovanie

Ak si predplatíte hudobnú službu, ktorá umožňuje obmedzené, dočasné použitie s telefónom, môžete označiť skladbu, ktorú si chcete neskôr kúpiť. Pri najbližšej synchronizácii hudby pomocou aplikácie Microsoft® Windows Media® Player na počítači s prístupom k Internetu by sa mala zobrazíť otázka, či si chcete kúpiť skladbu označenú skôr. Ak budete súhlasiť, skladba sa prevezme do počítača a z vášho účtu vo vybranej hudobnej službe sa odčíta poplatok. Táto služba vyžaduje predplatné a účet v hudobnej službe preberania, počítač s aplikáciou Microsoft® Windows Media® Player 11 alebo novšou kompatibilnou verziou aplikácie Microsoft® Windows Media® Player a pripojenie k počítaču pomocou rozhrania USB.

- ! Označenie skladby nie je viditeľné. Označenie skladieb nie je možné zrušiť.

### Označenie skladby

- Keď telefón prehráva skladbu, ktorú chcete označiť, stlačte a podržte tlačidlo .

### Hudba a videoklipy online

Preberaním prúdov údajov z Internetu do telefónu môžete sledovať videoklipy a počúvať hudbu. Ak Internet nefunguje, prečítajte si časť *Nedajú sa používať internetové služby* na strane 66.

### Výber dátového účtu pre prúdy údajov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Nastavenie pre prúdy > Pripojiť pomocou:**
- 2 Vyberte dátový účet, ktorý chcete použiť.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

### Preberanie prúdu hudby a videoklipov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Internet**.
- 2 Vyberte možnosť  a potom možnosť .
- 3 Vyberte prepojenie na prúd údajov.

# Zábava

## Rádio

- ! Nepoužívajte v telefóne funkciu rádia na miestach, kde je to zakázané.

### Zapnutie rádia

- 1 Pripojte k telefónu súpravu handsfree.
- 2 Vyberte položku **Ponuka > Zábava > Rádio**.

### Automatické vyhľadávanie kanálov

- Vyberte položku **Hľadať**.

### Jemné vyladenie frekvencie

- Stlačte navigačné tlačidlo vľavo alebo vpravo.

### Zmena hlasitosti

- Stlačte tlačidlá na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

### Minimalizovanie rádia

- Vyberte položku **Možn. > Minimalizovať**.

### Návrat k rádiu

- Vyberte položku **Ponuka > Zábava > Rádio**.

## Ukladanie kanálov

Môžete uložiť až 20 predvolieb kanálov.

### Automatické uloženie kanálov

- Vyberte položku **Možn. > Stanice > Aut. uloženie**.

### Ručné uloženie kanálov

- 1 Po nájdení rozhlasovej stanice vyberte **Možn. > Stanice > Uložiť**.
- 2 Prejdite na pozíciu a vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Ak chcete, môžete stanicu premenovať. Vyberte položku **Uložiť**.

- 💡 Stanicu môžete taktiež uložiť na pozíciu stlačením a podržaním tlačidiel **(0-)** - **(9)**.

### Prepínanie medzi uloženými kanálmi

- Stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.
- 💡 Taktiež môžete vybrať uloženú stanicu stlačením klávesov **(0-)** - **(9)**.

## Aplikácia TrackID™

Technológia TrackID™ je služba rozpoznávania hudby. Pomocou tejto služby môžete automaticky vyhľadať názov, interpreta a názov albumu pre skladbu, ktorú počujete z hlasného reproduktora, v rádiu alebo v telefóne. Ak aplikácia TrackID™ nefunguje, prečítajte si časť *Nedajú sa používať internetové služby* na strane 66.

### Vyhľadanie informácií o skladbe

- Keď počujete skladbu z hlasného reproduktora, vyberte položku **Ponuka > Zábava > TrackID™ > Spustiť**.
- Keď počujete skladbu z rádia telefónu, vyberte položku **Možn. > TrackID™ > TrackID™**.
- 💡 Najlepšie výsledky dosiahnete použitím služby TrackID™ v tichom prostredí.

## Aplikácia PlayNow™

Otvorením aplikácie **PlayNow™** vstúpite do programu PlayNow™ arena, kde môžete preberať hudbu, hry, signály zvonenia, témy a tapety. Ukážku obsahu si pred zakúpením a prevzatím do telefónu môžete pozrieť alebo vypočuť. Ak aplikácia PlayNow™ nefunguje, prečítajte si časť *Nedajú sa používať internetové služby* na strane 66.

! Táto služba nie je dostupná vo všetkých krajinách.

Rozšírené funkcie môžete získať otvorením webového obchodu služby PlayNow™ v počítači na adrese [www.sonyericsson.com/playnow](http://www.sonyericsson.com/playnow). Ďalšie informácie nájdete v príručke funkcií aplikácie PlayNow™ na adrese [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Používanie aplikácie PlayNow™

- 1 Vyberte položku **Ponuka > PlayNow™**.
- 2 Prejdite na aplikáciu PlayNow™ a postupujte podľa pokynov na zobrazenie a nákup obsahu.

## Záznam zvuku

Pomocou tejto funkcie môžete nahráť hlasovú poznámku alebo hovor. Nahrané zvuky je možné použiť ako vyzváňacie tóny.

! Zákony v niektorých krajinách alebo štátoch požadujú, aby bola druhá strana hovoru upozornená na nahrávanie.

### Nahrávanie zvuku

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Zábava > Nahrať zvuk > Nahrať**.
- 2 Nahrávku zastavíte a uložíte výberom možnosti **Uložiť**.

### Nahrávanie hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru vyberte **Možn. > Nahrať**.
- 2 Ak chcete uložiť nahratý záznam, vyberte položku **Uložiť**.

### Počúvanie nahrávky

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Správca súborov**.
- 2 Prejdite na možnosť **Hudba** a vyberte položku **Otvoriť**.
- 3 Prejdite na nahrávku a vyberte položku **Prehrať**.

# Práca s obrázkami

Pomocou telefónu môžete snímať fotografie a nahrávať videoklipy, ktoré môžete zobraziť, uložiť alebo odoslať. Uložené fotografie a videoklipy nájdete v priečinku **Médiá** a v aplikácii **Správca súborov**.

## Hľadáčik a tlačidlá uzávierky fotoaparátu




1	Priblíženie alebo vzdialenie
2	Fotografovanie alebo nahrávanie videa
3	Vyberte fotoaparát alebo videokameru
4	Indikátor lupy
5	Indikátor jasů
6	Nastavenie jasů
7	<b>Samospúšť</b>
8	<b>Nočný režim</b>
9	Fotoaparát: <b>Režim snímania</b> Videokamera: <b>Dĺžka videa</b>
10	Prehľad tlačidiel fotoaparátu

### Aktivácia fotoaparátu

- Vyberte položku **Ponuka > Fotoaparát**.

## Použitie fotoaparátu

### Fotografovanie

- 1 Aktivujte fotoaparát a stlačením navigačného tlačidla prejdite na možnosť .
- 2 Stlačením prostredného softvérového tlačidla nasnímate fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží.
- 3 Stlačením tlačidla **Naspäť** sa vrátite k hľadáčiku, aby ste mohli nasnímať ďalšiu fotografiu.

### Používanie ovládača lupy

- Stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol priblížite alebo oddiaľte obraz.
- ! Ovládanie lupy je k dispozícii iba ak fotografujete obrázky vo veľkosti VGA.


### Nastavenie jasu

- Stlačte tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol.

### Funkcia Photo fix

Pomocou funkcie Photo fix môžete zlepšovať kvalitu fotografií. Jediným kliknutím nastavíte jas, svetlo a kontrast tak, aby ste získali čo najlepšiu fotografiu. Vylepšenia budú uložené ako kópia fotografie. Pôvodná fotografia zostane nedotknutá.

### Vylepšenie fotografie pomocou funkcie Photo fix

- 1 Aktivujte fotoaparát a stlačením navigačného tlačidla prejdite na možnosť .
- 2 Možnosť **Náhľad** musí byť nastavená na hodnotu **Zapnuté**. Vyberte položku **Možn.** a prejdite na možnosť **Náhľad > Zapnuté**.
- 3 Nasnímajte fotografiu.
- 4 Keď je zobrazený náhľad fotografie, vyberte **Možn. > Photo fix**.
- 5 Skontrolujte vylepšenie a voľbou **Uložiť** úpravy uložte.
- 6 Ak vylepšenie nechcete uložiť, vyberte **Naspäť**.

### Tipy na použitie fotoaparátu

#### Pravidlo tretín

Neumiestňujte fotografovaný predmet doprostred záberu. Lepší výsledok dosiahnete, ak predmet umiestnite na hranicu tretiny snímky.

#### Držte fotoaparát nehybne

Držaním fotoaparátu nehybne predídete rozmazaným fotografiám. Pokúste sa oprieť ruku o pevný predmet. Aby ste zaručili maximálnu stabilitu telefónu pri zázname fotografie, môžete použiť aj samospúšť.

#### Priblížte sa

Čím bližšie budete k predmetu, tým menej sa budete musieť spoliehať na funkciu lupy. Snažte sa vyplniť hľadáčik fotografovaným predmetom.

#### Ostaňte v dosahu blesku

Fotografie predmetov, ktoré sú mimo maximálneho dosahu blesku, budú príliš tmavé. Maximálny dosah blesku je asi štyri kroky od fotografovaného predmetu.

#### Experimentujte

Vyskúšajte fotografovanie z rôznych uhlov alebo sa premiestnite bližšie k predmetu. Urobte niekoľko snímok na výšku. Vyskúšajte rôzne fotografické pozície.

#### Využite jednofarebné pozadie


Rovné pozadie pomôže zvýrazniť váš predmet.

#### Udržujte objektív čistý

Mobilné telefóny sa používajú v rôznom počasí a na rôznych miestach a prenášajú sa vo vreckách a taškách. V dôsledku toho sa objektív fotoaparátu znečisťuje a pokrýva odtlačkami prstov. Na čistenie objektívu používajte mäkkú tkaninu.


## Použitie videokamery

### Nahratie videoklipu



- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Fotoaparát**.
- 2 Stlačením navigačného tlačidla doľava alebo doprava prejdite na položku .
- 3 Stlačením softvérového tlačidla spustíte nahrávanie.
- 4 Nahrávanie zastavíte stlačením prostredného softvérového tlačidla. Videoklip bude automaticky uložený.
- 5 Stlačením tlačidla **Naspäť** sa vrátite na zobrazenie hľadáča a môžete nahráť ďalší videoklip.

## Prezeranie a označovanie fotografií

### Prezeranie fotografií

- 1 Aktivujte fotoaparát a stlačením navigačného tlačidla prejdite na možnosť .
- 2 Vyberte položku **Možn.** > **Zobraziť všetky**.
- 3 Stlačením navigačného tlačidla doľava alebo doprava prejdite na fotografiu.


### Prezeranie videoklipov

- 1 Aktivujte fotoaparát a stlačením navigačného tlačidla prejdite na možnosť .
- 2 Vyberte položku **Možn.** > **Zobraziť všetky**.
- 3 Stlačením navigačného tlačidla vľavo alebo vpravo prejdite na videoklip a stlačte prostredné softvérové tlačidlo. Videoklipy sú označené ikonou  v ľavom hornom rohu.

### Zobrazenie fotografií v prezentácii

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Médiá** > **Fotografie** > **Fotoalbum**.
- 2 Vyberte mesiac.
- 3 Prejdite na fotografiu a vyberte možnosť **Zobraziť**.
- 4 Vyberte položku **Možn.** > **Prezentácia**.
- 5 Vyberte náladu.

## Zobrazenie fotografií na mape


Po nasnímaní môžete k fotografii pridať vaše zemepisné súradnice. Táto funkcia sa nazýva označovanie zemepisných súradníc. Fotografie so zemepisnými súradnicami majú v aplikácii **Médiá** označenie . Ak nevidíte fotografie na mape, prečítajte si časť *Nedajú sa používať internetové služby* na strane 66.

- ! Informácie získané spôsobom cell-id sú iba približné. Spoločnosť Sony Ericsson nezodpovedá za presnosť takýchto údajov o lokalite.

### Zobrazenie fotografií na mape

- Vyberte položku **Ponuka** > **Médiá** > **Fotografie** > **Poloha**.

### Zapnutie a vypnutie označovania zemepisných súradníc

- 1 Aktivujte fotoaparát a stlačením navigačného tlačidla prejdite na možnosť .
- 2 Vyberte položku **Možn.** > **Pridať polohu**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

## Značky fotografií

Fotografie je možné organizovať pomocou značiek. Môžete vytvárať nové značky, priradiť fotografii jednu alebo niekoľko značiek alebo odstrániť značku z fotografie. Fotografie s rovnakou značkou sú uložené spolu pod značkou **Značky fotografií**. Napríklad ku všetkým fotografiám zachyteným na prázdninách môžete pridať značku „Prázdniny“ a následne ich zobraziť v albume **Značky fotografií** pod značkou „Prázdniny“.

### Vytvorenie nového označenia fotografie

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Fotoalbum**.
- 2 Vyberte mesiac.
- 3 Prejdite na fotografiu a vyberte možnosť **Zobraziť**.
- 4 Vyberte položku **Možn. > Označiť túto fot. > Možn. > Nová značka**.
- 5 Zadajte názov značky a stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 Prejdite na zvolenú ikonu v časti **Ikony značiek** a stlačte prostredné softvérové tlačidlo.

### Označovanie fotografií

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Fotoalbum**.
- 2 Vyberte mesiac.
- 3 Prejdite na fotografiu a vyberte možnosť **Zobraziť**.
- 4 Vyberte položku **Možn. > Označiť túto fot.**
- 5 Stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol a prejdite na značku.
- 6 Stlačte prostredné softvérové tlačidlo. Na obrazovke sa zobrazí ikona vybratej značky.

### Odstránenie značky z obrázku

- 1 Pri prezeraní fotografie stlačte navigačné tlačidlo dolu.
- 2 Prejdite na značku a vyberte možnosť **Možn. > Odstrániť značku**.

## Použitie fotografií

Fotografiu môžete pridať ku kontaktu, použiť ju ako úvodnú obrazovku telefónu, ako tapetu pohotovostného režimu alebo ako šetrič obrazovky.

### Použitie fotografií

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Fotoalbum**.
- 2 Vyberte mesiac.
- 3 Prejdite na fotografiu a vyberte možnosť **Zobraziť**.
- 4 Vyberte položku **Možn. > Použiť ako**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.



Fotografie môžete pridávať len ku kontaktom uloženým v pamäti telefónu.

## Použitie webových albumov

Ak túto službu podporuje vaše predplatné, môžete na webovú stránku odoslať svoje fotografie alebo videoklipy. Ak odoslanie obsahu na webovú stránku nefunguje, prečítajte si časť *Nedajú sa používať internetové služby* na strane 66.

- ! Použitie webových služieb môže vyžadovať samostatnú licenčnú zmluvu medzi vami a poskytovateľom služieb. Na túto službu sa môžu vzťahovať ďalšie predpisy a poplatky. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

### Odoslanie fotografií uložených v telefóne na webovú stránku

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Fotoalbum**.
- 2 Vyberte mesiac a rok.
- 3 Prejdite na fotografiu a vyberte položku **Možn. > Odoslať > Do web. albumov**.
- 4 Vyberte službu webového albumu. Ak budete vyzvaní, zadajte svoje prihlasovacie informácie.
- 5 Vyberte existujúci album alebo vytvorte nový.
- 6 Zadajte text podľa potreby a vyberte položku **Odoslať**.

### Odoslanie videoklipov uložených v telefóne na webovú stránku

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Video > Videá**.
- 2 Prejdite na videoklip a vyberte možnosť **Možn. > Odoslať > Do web. albumov**.
- 3 Vyberte službu webového albumu. Ak budete vyzvaní, zadajte svoje prihlasovacie informácie.
- 4 Vyberte webový album alebo pridajte nový.
- 5 Zadajte text a vyberte možnosť **Odoslať**.

### Odoslanie práve zachytených fotografií alebo videoklipov na webový album

- 1 Po zachytení fotografie alebo videoklipu vyberte **Odoslať > Do web. albumov**.
- 2 Vyberte službu webového albumu. Ak budete vyzvaní, zadajte svoje prihlasovacie informácie.
- 3 Vyberte album alebo pridajte nový.
- 4 Zadajte text a vyberte možnosť **Odoslať**.

### Prehliadanie webových albumov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Web. albumy**.
- 2 Vyberte webový album.

### Prechod na webovú adresu z aplikácie Kontakty

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na kontakt a vyberte položku **Otvoriť**.
- 3 Prejdite na webovú adresu a vyberte položku **Navigácia**.

## Prístup k videoklipom v telefóne

Videá je možné prehľadávať a prehrávať pomocou videoprehrávača z aplikácií **Médiá** a **Správca súborov**. Videá zachytené pomocou fotoaparátu je možné nájsť v priečinku **Fotoalbum**. K ostatným videoklipom je možné získať prístup z ponuky **Videá**.

### Prehrávanie videa

- 1 Vyberte možnosť **Ponuka > Médiá > Video > Videá** alebo **Fotoalbum**.
- 2 Prejdite na názov súboru a vyberte položku **Prehrať**.

### Zastavenie prehrávania videoklipu

- Stlačte prostredné softvérové tlačidlo.

### Rýchly posun dopredu a dozadu

- Stlačte a podržte navigačné tlačidlo vpravo alebo vľavo.

### Presúvanie medzi videoklipmi


- Stlačte navigačné tlačidlo vľavo alebo vpravo.

### Zmena veľkosti obrazovky videa

- Stlačte navigačné tlačidlo dolu.

# Prenos obsahu a manipulácia s ním

Obsah, ako sú obrázky a hudba, môžete prenášať a manipulovať s ním.

- ! Nesmiete vymieňať niektoré materiály chránené zákonom na ochranu autorských práv. Chránená položka je označená ikonou .

## Organizovanie svojho obsahu

Obsah v telefóne ako obrázky, videá, zvuky, témy, webové stránky, hry a aplikácie sa ukladajú do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu. Tento obsah sa ukladá do samostatných priečinkov v programe **Správca súborov**, preto jednoducho nájdete všetko, čo hľadáte.

Aplikáciu File manager nájdete v ponuke **Ponuka > Organizátor > Správca súborov**.

Prieskumník obsahuje tri karty:

- **Všetky súbory** – celý obsah v pamäti telefónu a na pamäťovej karte.
- **Na pamäťovej karte** – celý obsah na pamäťovej karte.
- **V telefóne** – celý obsah v pamäti telefónu.

## Obsah chránený autorskými právami

Položky, ktoré sú prevzaté alebo prijaté niektorým z možných spôsobov prenosu, môžu byť chránené autorským právom pomocou technológie DRM (Digital Rights Management). Je možné, že tieto položky nebudete môcť kopírovať, posilať ani prenášať.

### Zobrazenie informácií o autorských právach na súbor

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Správca súborov**.
- 2 Prejdite na priečinkov a vyberte položku **Otvoriť**.
- 3 Prejdite na súbor a vyberte položku **Možnosti > Informácie**.

## Manipulácia s obsahom v telefóne

Aplikáciu **Správca súborov** v telefóne môžete použiť na manipuláciu s obsahom uloženým v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte. Karty a ikony v aplikácii **Správca súborov** zobrazujú umiestnenie obsahu. Po zaplnení pamäte môžete získať miesto odstránením staršieho obsahu.

### Zobrazenie stavu pamäte

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Správca súborov**.
- 2 Vyberte položku **Možn. > Stav pamäte**.
- 3 Vyberte položku **Pamäťová karta** alebo **Telefón**.

### Výber viac ako jednej položky v priečinku

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Správca súborov**.
- 2 Prejdite na priečinkov a vyberte možnosť **Otvoriť**.
- 3 Vyberte položku **Možn. > Označiť > Označiť viaceré**.
- 4 Prejdite na každú položku, ktorú chcete označiť, a vyberte možnosť **Označiť**.

### Presúvanie položiek medzi pamäťou telefónu a pamäťovou kartou

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Správca súborov**.
- 2 Vyhľadajte položku a vyberte **Možn. > Správa súboru > Presunúť**.
- 3 Vyberte položku **Pamäťová karta** alebo **Telefón**.
- 4 Prejdite na priečinkov a vyberte možnosť **Otvoriť**.
- 5 Vyberte položku **Prilepiť**.

### Zobrazenie informácií o obsahu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Správca súborov**.
- 2 Vyhľadajte položku a vyberte **Možn. > Informácie**.

## Odoslanie obsahu do iného telefónu

Obsah môžete odoslať rôznymi metódami prenosu, napríklad v správe alebo pomocou technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth.

### Odoslanie obsahu

- 1 Prejdite na položku a vyberte položku **Možn. > Odoslať**.
  - 2 Vyberte spôsob prenosu.
- ! Prijímajúce zariadenie musí podporovať zvolený spôsob prenosu.

## Pripojenie telefónu k počítaču

Pre pripojenie medzi telefónom a počítačom existujú dva spôsoby:

- Použitie kábla USB
- Použitie technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™

### Pripojenie pomocou kábla USB

Svoj telefón môžete pripojiť k počítaču pomocou kábla USB kompatibilného s vaším telefónom.

Pred pripojením telefónu k počítaču musíte vybrať **Režim PC**.

#### Výber režimu PC

- Vyberte možnosť **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > USB > Nast. predvol. režim** a potom zvolte **Režim PC**.

### Pripojenie telefónu k počítaču pomocou kábla USB

- 1 Pomocou kábla USB pripojte telefón k počítaču.
  - 2 **V počítači:** Ak ste ešte nenainštalovali aplikáciu Sony Ericsson PC Companion, otvorí sa dialógové okno *Install Sony Ericsson PC software*. Kliknutím na tlačidlo *Install* sa automaticky nainštaluje potrebný softvér.
  - 3 V dialógovom okne *Portable Device* vyberte možnosť *Take no action*.
- ! Počas prenosu obsahu neodpájajte kábel USB. Obsah by sa tým mohol poškodiť.

## PC Companion

Program PC Companion umožní:

- Prezeranie obsahu vo vašom telefóne.
- Použitie vášho telefónu ako modem.
- Inštaláciu počítačového programu na synchronizáciu, prenos a archiváciu obsahu telefónu. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).



Ak chcete prevziať softvér kompatibilný so systémom Mac®, prejdite na webovú adresu [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Inštalácia aplikácie PC Companion

- ! Ak potrebný softvér USB nie je inštalovaný do vášho počítača, obdržíte výzvu na inštalovanie aplikácie Sony Ericsson PC Companion. V počítači musí byť povolená funkcia automatického prehrávania.
- 1 Pomocou kábla USB podporovaného vaším telefónom pripojte telefón k počítaču s operačným systémom Microsoft® Windows®.
  - 2 **V počítači:** Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Presun obsahu

Pomocou aplikácie Prieskumník systému Microsoft® Windows® môžete myšou presúvať obsah medzi telefónom, pamäťovou kartou a počítačom.

## Prehľadávanie pamäte telefónu alebo pamäťovej karty z počítača

- ! Počas prenosu obsahu neodpájajte kábel USB. Obsah by sa tým mohol poškodiť.
- 1 Pripojte telefón k počítaču.
- 2 **V počítači:** Dvakrát kliknite na ikonu *Počítač* na pracovnej ploche.
- 3 Ak chcete zobraziť priečinky v *pamäti telefónu* a na *pamäťovej karte*, dvakrát kliknite na ikonu telefón v oblasti *Zariadenia s vymeniteľným ukladacím priestorom* v okne *Počítač*.

## Presúvanie obsahu myšou

- 1 Pripojte svoj telefón k počítaču pomocou kábla USB podporovaného telefónom.
- 2 **V počítači:** Počkajte, kým sa pamäť telefónu a pamäťová karta zobrazia v aplikácii *Prieskumník systému Microsoft® Windows®* ako externé disky.
- 3 Pomocou myši presuňte vybrané súbory medzi telefónom a počítačom.

## Bezpečné odpojenie kábla USB

- ! Počas prenosu obsahu neodpájajte kábel USB. Obsah by sa tým mohol poškodiť.
- 1 **V počítači:** Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu *Bezpečné odstránenie hardvéru* v aplikácii *Prieskumník systému Microsoft® Windows®*.
- 2 Vyberte jednotky, ktoré chcete odpojiť. Vyberte položku *Zastaviť*.
- 3 Počkajte, kým sa nezobrazí upozornenie, že zariadenie možno bezpečne odobrať. Odpojte kábel USB.

## Požiadavky na operačný systém

Ak chcete používať počítačový softvér Sony Ericsson, potrebujete niektorý z uvedených operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 2 alebo vyšší

## Pripojenie použitím technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™

Môžete vytvoriť bezdrôtové pripojenie medzi svojim telefónom a počítačom, ktorý podporuje technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™. Funkcia Bluetooth™ musí byť zapnutá v telefóne aj v počítači pred začatím pripojenia. Pre komunikáciu Bluetooth™ sa odporúča maximálna vzdialenosť medzi zariadeniami do 10 metrov (33 stôp) bez pevných prekážok.

### Zapnutie funkcie Bluetooth™

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Bluetooth > Zapnúť**.
- ! Skontrolujte, či má zariadenie, ktoré chcete spárovať s telefónom, aktivovanú funkciu Bluetooth™ a či je viditeľné pre ostatné zariadenia.

### Vypnutie funkcie Bluetooth™

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Bluetooth > Vypnúť**.
- 💡 Ak chcete znížiť spotrebu batérie, vypnite funkciu Bluetooth, keď ju nepoužívate.

### Ukázanie alebo skrytie telefónu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte položku **Možn. > Viditeľnosť**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

## Pripojenie telefónu k počítaču pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth

- 1 **V počítači:** Kliknite dvakrát na ikonu Bluetooth™ vo vašom počítači.
- 2 Vyberte možnosť *Bluetooth/Vyhľadať zariadenia*.
- 3 Kliknite pravým tlačidlom na názov telefónu a vyberte možnosť *Spárovať zariadenie*.
- 4 Zvoľte kód PIN a kliknite na tlačidlo *OK*.
- 5 **V telefóne:** Keď sa objaví možnosť **Pridať do zoznamu Moje zariadenia?** vyberte **Áno**.
- 6 Zadajte svoj kód PIN a vyberte položku **OK**.
- 7 **V počítači:** Kliknite dvakrát na názov svojho telefónu.
- 8 Kliknite dvakrát na ikonu sériového portu.
- 9 **V telefóne:** Keď sa objaví možnosť **Povolit?** vyberte **Áno**.

## Prenos obsahu do počítača a z počítača

Pomocou aplikácie Media Go™ môžete prenášať obsah médií z telefónu do počítača a naopak. Aplikácia Media Go™ je k dispozícii na prevzatie pomocou programu PC Companion alebo na webovej stránke [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).



Softvér kompatibilný so systémom Mac® je k dispozícii na prevzatie na webovej stránke [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Prenos obsahu pomocou aplikácie Media Go™

- 1 Pripojte svoj telefón k počítaču pomocou kábla USB podporovaného vašim telefónom.
- 2 **V počítači:** Keď sa objaví dialógové okno *Prenosné zariadenie*, vyberte *Prenos do zariadenia alebo zo zariadenia pomocou aplikácie Media Go* a kliknite na tlačidlo *OK*. Otvorí sa aplikácia Media Go™.
- 3 **V počítači:** Počkajte, kým sa vaše zariadenie zobrazí na navigačnom paneli *Knižnica* v okne aplikácie Media Go™. Teraz môžete vybrať a prenášať súbory medzi telefónom a počítačom.
- 4 Presuňte súbory medzi telefónom a počítačom pomocou aplikácie Media Go™.

## Názov telefónu

Môžete zadať názov, ktorý bude identifikovať telefón iným zariadeniam používajúcim napríklad technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™.

### Zadanie názvu telefónu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Názov telefónu**.
- 2 Zadajte názov telefónu a vyberte možnosť **OK**.

## Použitie technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™

Technológiu Bluetooth™ môžete bezplatne používať na pripojenie sa k iným zariadeniam. Môžete napríklad:

- pripájať zariadenia handsfree,
  - pripájať viac zariadení súčasne,
  - pripojiť sa k počítačom a používať Internet,
  - vymieňať si súbory MP3, virtuálne vizitky, fotografie a iné,
  - hrať hry pre viacerých hráčov.
- ! Pri používaní komunikácie Bluetooth sa odporúča, aby boli zariadenia od seba vzdialené maximálne 10 metrov (33 stôp) a aby medzi nimi neboli žiadne pevné prekážky.

## Pred použitím technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™

Ak chcete komunikovať s inými zariadeniami, musíte zapnúť funkciu Bluetooth™. Telefón možno budete musieť s inými zariadeniami Bluetooth™ aj spárovať.

### Spárovanie telefónu s iným zariadením

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Bluetooth > Pridať nové zar..**
- 2 Vyberte zariadenie.
- 3 Ak je to potrebné, zadajte prístupový kód.

### Povolenie pripojení k telefónu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Bluetooth.**
- 2 Vyberte zariadenie zo zoznamu.
- 3 Vyberte položku **Možn. > Povolit' pripojenie.**
- 4 Vyberte položku **Vždy sa pýtať** alebo **Vždy povoliť.**

! Toto je možné iba u zariadení, ktoré vyžadujú prístup k zabezpečenej službe.

### Šetrenie energie

Pomocou funkcie Šetrenie energie môžete šetriť energiu batérie. V režime šetrenia energie je možné pripojiť iba jediné zariadenie Bluetooth. Ak chcete súčasne pripojiť viac ako jedno zariadenie Bluetooth, musíte túto funkciu vypnúť.

### Zapnutie šetrenia energie

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Bluetooth > Možn. > Šetrenie energie > Zapnuté.**

### Prepínanie zvuku medzi súpravou handsfree a telefónom

Pomocou klávesnice telefónu alebo príslušného tlačidla na súprave handsfree môžete prepnúť zvuk medzi telefónom a súpravou handsfree.

### Prepnutie zvuku

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Bluetooth > Možn. > Prichádzajúci hovor.**
- 2 Vyberte požadovanú možnosť. Možnosť **V telefóne** prepne zvuk do telefónu. Možnosť **V handsfree** prepne zvuk do súpravy handsfree.

! Ak vyberiete možnosť **V telefóne** a hovor prijmete pomocou klávesu handsfree, zvuk sa presmeruje do súpravy handsfree.

### Prepnutie zvuku počas hovoru

- 1 Počas hovoru vyberte položku **Zvuk.**
- 2 Vyberte niektorú položku zo zoznamu dostupných zariadení handsfree.

## Zálohovanie a obnovenie

Na zálohovanie a obnovenie vašich kontaktov, kalendára, úloh, poznámok a záložiek môžete použiť aplikáciu Sony Ericsson PC Companion alebo stránku [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

Kontakty vo svojom telefóne môžete zálohovať a obnoviť aj presúvaním obsahu medzi pamäťovou kartou a pamäťou telefónu. Pozrite si časť *Manipulácia s obsahom v telefóne* na strane 36.

💡 Pravidelne zálohujte obsah telefónu, aby nedošlo k jeho strate.

### Zálohovanie pomocou aplikácie Sony Ericsson PC Companion

- 1 **V počítači:** Spustíte aplikáciu Sony Ericsson PC Companion z ponuky *Štart/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Companion*.
- 2 Pri pripájaní sa riadte pokynmi v aplikácii Sony Ericsson PC Companion.
- 3 Prejdite na časť pre zálohovanie a obnovenie v aplikácii Sony Ericsson PC Companion a vytvorte zálohu obsahu vášho telefónu.

## Obnovenie obsahu telefónu pomocou aplikácie Sony Ericsson PC Companion

- ! Počas obnovovania prepíše aplikácia Sony Ericsson PC Companion celý obsah telefónu. Prerušenie tohto procesu môže mať za následok poškodenie telefónu.
- 1 **V počítači:** Spustíte aplikáciu Sony Ericsson PC Companion z ponuky *Štart/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Companion*.
- 2 Pri pripájaní sa riadte pokynmi v aplikácii Sony Ericsson PC Companion.
- 3 Prejdite na časť pre zálohovanie a obnovenie v aplikácii Sony Ericsson PC Companion a obnovte obsah telefónu.

# Aktualizácia telefónu

Telefón môžete aktualizovať najnovším softvérom a dosiahnuť tak optimálny výkon a najnovšie vylepšenia. Budete potrebovať kábel USB a počítač s pripojením k internetu.

Postup nájdete na adrese

[www.sonyericsson.com/update](http://www.sonyericsson.com/update).



Nezabudnite pred aktualizáciou zálohovať obsah vášho telefónu. Pozrite si časť *Zálohovanie a obnovenie* na strane 40.

## Aktualizácia telefónu pomocou aplikácie Sony Ericsson PC Companion

Telefón môžete aktualizovať pomocou kábla USB a aplikácie *Sony Ericsson PC Companion*. Ak je telefón pripojený, automaticky skontroluje nové aktualizácie a upozorní na ne.

## Bezdrôtová aktualizácia telefónu

Telefón je možné aktualizovať bezdrôtovo pomocou služby Update Service v telefóne. Počas aktualizácie nestratíte svoje osobné informácie ani informácie uložené v telefóne.



Použitie služby Update Service vyžaduje dátový prístup, napríklad GPRS, 3G alebo HSDPA.

### Nastavenie aktualizáčnej služby

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Aktualizácia softvéru > Nastavenie > Nastav. pre Internet**.

### Použitie služby Update Service

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Aktualizácia softvéru**.
- 2 Vyberte možnosť **Vyhľadať aktualizácie** a postupujte podľa zobrazených pokynov.

# Správy

## Správy SMS a MMS

Správy môžu obsahovať text, obrázky, zvukové efekty, animácie a melódie.

Telefón pri odosielaní správy automaticky vyberie najvhodnejší formát odoslania správy (SMS alebo MMS).

Ak máte problémy s použitím správ MMS, prečítajte si časť *Nedajú sa používať internetové služby* na strane 66.

## Odosielanie správ

Z telefónu je možné odosielať správy. Maximálna veľkosť štandardnej správy SMS je 160 znakov (vrátane medzier), ak k správe nie sú pridané žiadne ďalšie položky. Ak zadáte viac ako 160 znakov, vytvorí sa druhá správa. Tieto správy sa odošlú ako zreťazené.



### Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > Napísať novú > Správa**.
  - 2 Zadajte text. Položky do správy pridáte stlačením navigačného tlačidla smerom dolu, stláčaním navigačným tlačidlom doľava alebo doprava a vybraním položky.
  - 3 Vyberte položku **Pokračovať > Vyhľadať kontakt**.
  - 4 Vyberte príjemcu a potom vyberte položku **Odoslať**.
- ! Ak správu odošlete skupine príjemcov, telefónne poplatky sa môžu účtovať za každého člena skupiny. Podrobnosti získate od poskytovateľa služieb.

### Kopírovanie a prilepenie textu v správe

- 1 Pri písaní správy vyberte položku **Možn. > Kopír. a prilepiť**.
- 2 Vyberte položku **Kopírovať všetko** alebo **Označiť a kopír.**. Prejdite na text v správe a označte ho.
- 3 Vyberte položku **Možn. > Kopír. a prilepiť > Prilepiť**.

## Prijímanie a ukladanie správ

Keď dostanete novú správu, budete na to upozornení. Zobrazí sa ikona  alebo . Správy sa automaticky ukladajú do pamäte telefónu. Po zaplnení pamäte telefónu môžete správy odstrániť alebo uložiť na pamäťovú kartu či kartu SIM.

### Uloženie prijatej správy na pamäťovú kartu

- Vyberte položku **Ponuka > Správy > Správy > Nastavenie > Miesto uloženia > Pamäťová karta**.

### Uloženie správy na kartu SIM

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > Správy** a zvolíte priečinok.
- 2 Prejdite na správu a vyberte **Možn. > Uložiť správu**.

### Zobrazenie správy v priečinku prijatých správ

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > Správy > Prijaté správy**.
- 2 Prejdite na správu a vyberte možnosť **Zobraziť**.

### Volanie na číslo uvedené v správe

- Keď je správa zobrazená, prejdite na telefónne číslo a stlačte tlačidlo .

## Možnosti správ

Niektoré možnosti, ako je napríklad signál správy a predvolené umiestnenie správ, je možné použiť pre všetky správy. Ďalšie možnosti, ako je napríklad priorita doručenia a čas doručenia, môžete nastaviť až pri odosielaní jednotlivých správ.

### Nastavenie možností spoločných pre všetky správy

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > Správy > Nastavenie**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

### Nastavenie možností pre určitú správu

- 1 Po vytvorení správy a vybratí príjemcu vyberte položku **Možn. > Rozšírené**.
- 2 Prejdite na požadovanú možnosť a vyberte možnosť **Upraviť**.

## Konverzácie

Môžete sa rozhodnúť, či chcete zobraziť správy v priečinku **Konverzácie** alebo priečinku **Prijaté správy**. Konverzácia zobrazuje celú komunikáciu (správy) medzi vami a niektorým z vašich kontaktov.

### Zobrazenie správ v priečinku Konverzácia

- Vyberte položku **Ponuka > Správy > Prijaté správy > kartu Konverzácie**.
- Vyberte položku **Ponuka > Správy > Konverzácie** a vyberte konverzáciu.

### Odoslanie správy z konverzácií

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy**.
- 2 Vyberte položku **Konverzácie** alebo vyberte položku **Prijaté správy > kartu Konverzácie**.
- 3 Vyberte konverzáciu.
- 4 Napíšte správu a vyberte položku **Odoslať**.

## Hlasové správy

Pomocou telefónu môžete odoslať a prijať zvukový záznam, ktorý sa použije ako hlasová správa.

- ! Predplatné odosielateľa a príjemcu musí podporovať obrázkové správy.

### Nahrávanie a odoslanie hlasovej správy

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > Napísať novú > Hlasová správa**.
- 2 Nahrajte správu a vyberte **Zastaviť > Odoslať > Vyhľadať kontakt**.
- 3 Vyberte príjemcu a potom vyberte položku **Odoslať**.

## E-mail

Svojim telefónom môžete prijímať e-maily a používať štandardné e-mailové funkcie.

- 💡 E-maily môžete synchronizovať pomocou aplikácie Microsoft® Exchange ActiveSync®.

### Príprava na použitie e-mailu

Pomocou sprievodcu nastavením môžete skontrolovať, či je možné automaticky prevziať nastavenia pre váš e-mailový účet. Ak to nie je možné, dostanete pokyn na ich manuálne zadanie.

- ! Pre použitie e-mailu budete potrebovať správne nastavenia v telefóne pre Internet. Ak Internet nefunguje, prečítajte si časť *Nedajú sa používať internetové služby* na strane 66.

### Manuálne zadávanie nastavení e-mailu


Vo svojom telefóne môžete vytvoriť e-mailový účet manuálnym zadáním nastavení e-mailu. Pred použitím sprievodcu nastavením budete potrebovať príslušné informácie o účte a nastaveniach. Ak potrebujete informácie o e-mailových účtoch zahrnutých v predplatenom balíku služieb k svojmu telefónu, kontaktujte svojho mobilného operátora. Alebo kontaktujte svojho poskytovateľa e-mailových služieb.

Budete potrebovať nasledujúce informácie:

- E-mailová adresa – adresa, ktorú budú ostatní používať pre posielanie e-mailov pre vás. Vždy obsahuje znak '@'.
- Meno používateľa e-mailu – meno, ktoré používate na prihlásenie sa do svojho e-mailového účtu. Toto meno môže byť aj zhodné s vašou e-mailovou adresou podľa vášho účtu.
- Heslo pre e-mail – heslo, ktoré používate na prihlásenie sa do svojho e-mailového účtu.
- Server prichádzajúcej pošty (POP3 alebo IMAP4). Identifikuje server, na ktorý sa ukladajú vaše prichádzajúce e-mailové správy (napríklad mail.prikklad.com).


### Prvé vytvorenie e-mailového účtu

- 1 Sprievodcu nastavením e-mailov spustíte voľbou **Ponuka > Správy > E-mail**.
- 2 Podľa pokynov vytvoríte účet.

 Ak je nastavenie treba zadať ručne, môžete požiadať o ďalšie informácie poskytovateľa e-mailových služieb. Poskytovateľom e-mailových služieb môže byť spoločnosť, ktorá vám poskytla e-mailovú adresu.


### Manuálne vytvorenie e-mailového účtu POP3

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > E-mail**.
- 2 Ak máte viac e-mailových účtov, vyberte jeden z nich.
- 3 Vyberte položku **Účty**.
- 4 Prejdite na možnosť **Nový účet** a vyberte položku **Pridať**. Otvorí sa sprievodca nastavením.
- 5 Vyberte typ účtu.
- 6 Zadajte svoje meno a vyberte **Pokračovať**.
- 7 Zadajte svoju e-mailovú adresu a vyberte položku **Pokračovať**.
- 8 Zadajte svoje používateľské meno pre server prichádzajúcej pošty a vyberte položku **Pokračovať**.
- 9 Zadajte svoje heslo pre server prichádzajúcej pošty a vyberte položku **Pokračovať**.
- 10 Pre dokončenie manuálnej konfigurácie stlačte tlačidlo **Nie**.
- 11 Vyberte možnosti **POP3** a **Pokračovať**.
- 12 Zadajte názov servera prichádzajúcej pošty POP3 a vyberte položku **Pokračovať**.
- 13 Zadajte názov servera odchádzajúcej pošty (SMTP) a vyberte položku **Pokračovať**.

 Váš poskytovateľ e-mailových služieb môže použiť aj ďalšie nastavenia pre konfiguráciu e-mailu. V takomto prípade budete musieť upraviť svoj e-mailový účet pred použitím.

### Vytvorenie e-mailového účtu IMAP4 manuálne

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > E-mail**.
- 2 Ak máte viac e-mailových účtov, vyberte jeden z nich.
- 3 Vyberte položku **Účty**.
- 4 Prejdite na možnosť **Nový účet** a vyberte položku **Pridať**. Otvorí sa sprievodca nastavením.
- 5 Vyberte typ účtu.
- 6 Zadajte svoje meno a vyberte **Pokračovať**.
- 7 Zadajte svoju e-mailovú adresu a vyberte položku **Pokračovať**.
- 8 Zadajte svoje používateľské meno pre server prichádzajúcej pošty a vyberte položku **Pokračovať**.
- 9 Zadajte svoje heslo pre server prichádzajúcej pošty a vyberte položku **Pokračovať**.
- 10 Pre dokončenie manuálnej konfigurácie stlačte tlačidlo **Nie**.
- 11 Prejdite na položku IMAP4 a vyberte položku **Pokračovať**.
- 12 Zadajte názov servera prichádzajúcej pošty IMAP4 a vyberte položku **Pokračovať**.
- 13 Zadajte názov servera odchádzajúcej pošty (SMTP) a vyberte položku **Pokračovať**.

 Váš poskytovateľ e-mailových služieb môže použiť aj ďalšie nastavenia pre konfiguráciu e-mailu. V takomto prípade budete musieť upraviť svoj e-mailový účet pred použitím.

### Napísanie a odoslanie e-mailovej správy

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > E-mail**.
- 2 Ak máte viac e-mailových účtov, vyberte účet, z ktorého chcete správu poslať.
- 3 Vyberte položku **Napísať novú**.
- 4 Prijemcu pridáte prechodom na položku **Komu**: a výberom možnosti **Pridať > Zadať e-mail. adresu**. Zadaťte e-mailovú adresu a vyberte možnosť **OK**.
- 5 Ak chcete pridať ďalších príjemcov, prejdite na možnosť **Komu**: a vyberte možnosť **Upraviť**. Prejdite na požadovanú možnosť a vyberte položku **Pridať**. Po dokončení vyberte možnosť **Hotovo**.
- 6 Ak chcete zadať predmet, prejdite na pole **Predmet:**, zvolte možnosť **Upraviť**, zadajte predmet a zvolte položku **OK**.
- 7 Aby ste mohli zadať text správy, prejdite na položku **Text:**, vyberte možnosť **Upraviť**, zadajte text a zvolte možnosť **OK**.
- 8 Prílohu pridáte výberom možnosti **Pridať**.
- 9 Vyberte položku **Pokračovať > Odoslať**.

### Prijatie a prečítanie e-mailovej správy

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > E-mail**.
- 2 Ak máte viac e-mailových účtov, vyberte jeden z nich.
- 3 Vyberte položku **Prijaté správy > Možn. > Zistiť nové e-maily**.
- 4 Prejdite na správu a vyberte možnosť **Zobraziť**.

### Uloženie e-mailovej správy

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > E-mail**.
- 2 Ak máte viac e-mailových účtov, vyberte jeden z nich.
- 3 Vyberte položku **Prijaté správy**.
- 4 Prejdite na správu a vyberte **Zobraziť > Možn. > Uložiť správu**.

### Odoslanie odpovede na e-mailovú správu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > E-mail**.
- 2 Ak máte viac e-mailových účtov, vyberte jeden z nich.
- 3 Vyberte položku **Prijaté správy**.
- 4 Prejdite na správu a vyberte položku **Možn. > Odpoveď**.
- 5 Napíšte odpoveď a vyberte položku **OK**.
- 6 Vyberte položku **Pokračovať > Odoslať**.

### Zobrazenie prílohy z e-mailovej správy

- Keď je správa zobrazená, vyberte položku **Možn. > Prílohy > Použiť > Zobrazíť**.

### Aktívny e-mailový účet

Ak máte viacero e-mailových účtov, môžete vybrať aktívny účet.

### Vytvorenie ďalších e-mailových účtov


- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > E-mail**.
- 2 Ak máte viac e-mailových účtov, vyberte jeden z nich.
- 3 Vyberte položku **Účty**.
- 4 Prejdite na možnosť **Nový účet** a vyberte položku **Pridať**.

### Zmena aktívneho e-mailového účtu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > E-mail**.
- 2 Ak máte viac e-mailových účtov, vyberte jeden z nich.
- 3 Vyberte položku **Účty**.
- 4 Vyberte účet, ktorý si želáte aktivovať.

### Automatická kontrola nových e-mailových správ

Môžete svoj telefón nastaviť tak, aby automaticky kontroloval nové e-mailové správy. Môžete nastaviť časový interval tejto kontroly alebo nechať telefón stále pripojený k e-mailovému serveru (automatické upozorňovanie na e-maily). Telefón bude kontrolovať e-

mailové správy len pre aktívny e-mailový účet. Keď dostanete novú e-mailovú správu, na obrazovke sa zobrazí ikona .

### **Nastavenie intervalu kontroly nových e-mailových správ**

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > E-mail**.
- 2 Ak máte viac e-mailových účtov, vyberte jeden z nich.
- 3 Vyberte položku **Nastavenie > kartu Preberanie > Interval kontroly**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.



# Internet

Ak Internet nefunguje, prečítajte si časť *Nedajú sa používať internetové služby*. na strane 66.

## Spustenie prehliadača





- 1 Vyberte položku **Ponuka > Internet**.
- 2 Zadajte webovú adresu, hľadaný výraz alebo názov záložky.
- 3 Prejdite na položku v zozname a vyberte možnosť **Prejsť** alebo **Hľadať**.

## Ukončenie prehliadača

- 1 Pri prehľadávaní webu vyberte možnosť  a potom možnosť .
- 2 Vyberte položku **Ukončiť prehliadač**.


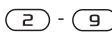


## Prístup k panelu nástrojov webového prehliadača

Pri zobrazení webovej stránky vyberte možnosť . Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

Ikona	Funkcia
	Posunutie a priblíženie webovej stránky
	Prehľadávanie webu alebo zadanie webovej adresy
	Správa obľúbených webových stránok
	Správa súborov prevzatých z internetu

## Skratky webového prehliadača



Pomocou klávesnice môžete prejsť priamo k určitej funkcii webového prehliadača.

Tlačidlo	Skratka
	<b>Záložky</b>
	Zadaním textu môžete zadať nejakú adresu, prehľadávať Internet alebo hľadať v zozname <b>Záložky</b>
	<b>Lupa</b>
	<b>Posun a lupa</b> (keď je vypnutá funkcia <b>Smart-Fit</b> )



## Záložky

Môžete vytvoriť a upraviť záložky, ktoré slúžia ako rýchle odkazy na vaše obľúbené webové stránky.



### Vytvorenie záložky

- 1 Ak chcete prezeranú webovú stránku pridať do záložiek, vyberte možnosť  a potom možnosť .
- 2 Vyberte položku **Pridať ako záložku**.

### Výber záložky

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Internet**.
- 2 Pri prehľadávaní internetu vyberte možnosť  a potom možnosť .
- 3 Prejdite na záložku a vyberte položku **Prejsť**.



### Odoslanie záložky

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Internet**.
- 2 Pri prehľadávaní Internetu vyberte možnosť  a potom možnosť .
- 3 Prejdite na záložku a vyberte položku **Možn..**
- 4 Vyberte možnosť **Odoslať** a vyberte spôsob prenosu.

## História navštívených stránok



Je možné prehliadať webové stránky, ktoré ste už navštívili.

### Zobrazenie histórie navštívených stránok



- 1 Vyberte položku **Ponuka > Internet**.
- 2 Vyberte možnosť  a potom možnosť .
- 3 Vyberte položku **História**.

## Ďalšie funkcie prehliadača

### Zapnutie alebo vypnutie funkcie Smart-Fit Rendering™

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Internet**.
- 2 Vyberte možnosť  a potom možnosť .
- 3 Vyberte položku **Nastavenie > Smart-Fit**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

### Použitie funkcie Posun a lupa na webovej stránke



- 1 Pri zobrazení webovej stránky vyberte možnosť  a potom možnosť .
- 2 Rám posúvajte pomocou navigačného tlačidla.
- 3 Stlačením prostredného funkčného tlačidla priblížite časť webovej stránky.

! Ak chcete použiť funkciu posun a lupa, musí byť vypnutá funkcia **Smart-Fit**.



### Uskutočnenie hovoru pri prehľadávaní webu

- Stlačte tlačidlo .

### Uloženie obrázka z webovej stránky

- 1 Pri prezeraní webovej stránky vyberte možnosť a potom možnosť  a potom možnosť .
- 2 Vyberte položku **Uložiť obrázok**.
- 3 Vyberte snímku.

### Vyhľadanie textu na webovej stránke

- 1 Pri prezeraní webovej stránky vyberte možnosť  a potom možnosť .
- 2 Vyberte položku **Hľadať na stránke**.
- 3 Zadajte text a vyberte položku **Hľadať**.

### Odoslanie prepojenia

- 1 Pri prezeraní webovej stránky vyberte možnosť  a potom možnosť .
- 2 Vyberte možnosť **Odoslať prepojenie** a vyberte spôsob prenosu.

! Prijímajúce zariadenie musí podporovať zvolený spôsob prenosu.

## Nastavenia pre Internet

Údaje pre nastavenie účtu môžete prijať alebo zadať štyrmi spôsobmi:

- Automaticky pomocou funkcie preberania nastavení vo vašom telefóne.
- Automaticky použitím nastavení telefónu Sony Ericsson (ak to podporuje váš poskytovateľ služieb).
- Automaticky prevzatím nastavení od vášho poskytovateľa služieb.

- Manuálnym zadaním nastavení do vášho telefónu.
- ! Odporúčame, aby ste nastavenia vykonávali automaticky, keďže je to rýchlejší a jednoduchší spôsob ako manuálne zadávanie.

## Manuálne zadávanie nastavení

Ak chcete zadať nastavenia manuálne, musíte získať informácie o nastavení od poskytovateľa služieb, napríklad APN (Access Point Name - názov prístupového bodu).

### Zadávanie nastavení dátového účtu PS (Packet Switched) v telefóne

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Nastavenia Internetu > Pripojiť pomocou:**.
- 2 Prejdite na dátový účet a vyberte možnosť **Možn. > Vytvoriť nové**.
- 3 Vyberte položku **Pripojenie PSD**.
- 4 Vyberte položku **Názov > Upraviť**.
- 5 Zadajte názov pre svoj dátový účet a vyberte položku **OK**.
- 6 Vyberte položku **Názov APN > Upraviť**.
- 7 Zadajte APN (Access Point Name - názov prístupového bodu), ktoré ste dostali od svojho poskytovateľa služieb a vyberte **OK**.
- 8 Výberom možnosti **Uložiť** uložte účet.
- 9 Prejdite na vytvorený dátový účet a vyberte položku **Uložiť**. Teraz ste pripravený používať Internet.

### Zadávanie nastavení dátového účtu CS (Circuit Switched) v telefóne

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Nastavenia Internetu > Pripojiť pomocou:**.
- 2 Prejdite na dátový účet a vyberte možnosť **Možn. > Vytvoriť nové**.
- 3 Vyberte položku **Pripojenie CSD**.
- 4 Vyberte položku **Názov > Upraviť**.
- 5 Zadajte názov pre svoj dátový účet a vyberte položku **OK**.
- 6 Vyberte položku **Telefónne číslo > Upraviť**.
- 7 Zadajte telefónne číslo, ktoré ste dostali od svojho poskytovateľa služieb a vyberte **OK**.
- 8 Vyberte položku **Meno používateľa > Upraviť**.
- 9 Zadajte používateľské meno, ktoré ste dostali od svojho poskytovateľa služieb a vyberte **OK**.
- 10 Vyberte položku **Heslo > Upraviť**.
- 11 Zadajte heslo, ktoré ste dostali od svojho poskytovateľa služieb a vyberte **OK**.
- 12 Výberom možnosti **Uložiť** uložte účet.
- 13 Prejdite na vytvorený dátový účet a vyberte položku **Uložiť**. Teraz ste pripravený používať Internet.

## Zabezpečenie prístupu na Internet a certifikáty

Telefón podporuje zabezpečené prehľadávanie. Niektoré internetové služby, napríklad bankové, vyžadujú, aby bol v telefóne uložený certifikát. Telefón môže obsahovať niektoré certifikáty už pri zakúpení alebo je možné prevziať nové certifikáty.

### Zobrazenie certifikátov v telefóne

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Zabezpečenie > Certifikáty**.

## Funkcia modemu

Váš telefón má vstavaný modem. Môžete ho použiť na pripojenie počítača k poskytovateľovi internetových služieb (ISP) kvôli prehľadávaniu Internetu alebo spravovaniu svojich e-mailových správ.

- ! Vo svojom počítači musíte mať nainštalovaný program Sony Ericsson PC Companion.

## Pred spustením

Pred nastavením svojho počítača a začatím používania modemu budete potrebovať:

- Predplatenú službu pre telefón GSM, ktorá podporuje EDGE, GPRS alebo 3G.
- Predplatenú službu k telefónu, ktorá zahŕňa prehľadávanie Internetu. Ak nie ste si istí, či to máte, kontaktujte svojho mobilného operátora.

## Nastavenie internetových pripojení

Internetové pripojenie môžete vytvoriť pomocou svojho telefónu použitím nasledujúcich spôsobov:


- Sony Ericsson PC Companion
- Režim USB Internet v telefóne
- Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™

## Nastavenie internetového pripojenia pomocou programu Sony Ericsson PC Companion

Aplikácia Sony Ericsson PC Companion umožní získať prístup k Internetu pomocou káblového pripojenia medzi vašim telefónom a počítačom. Ak prepojíte tieto dve zariadenia pomocou schváleného kábla, sprievodca *How to connect wizard* v programe PC Companion vás prevedie procesom pripojenia. Automaticky sa vytvorí internetové pripojenie niektorým s troch spôsobov:

- Ak je medzi položkami **Nastav. pre Internet** internetový dátový účet zodpovedajúci vášmu operátorovi, pripojenie sa vytvorí automaticky.
- Ak medzi položkami **Nastav. pre Internet** nie je internetový dátový účet zodpovedajúci vášmu operátorovi, aplikácia vytvorí telefónový dátový účet.
- Ak v telefóne nie je dostatok miesta na uloženie internetových dát, budete vyzvaní na prepísanie niektorého existujúceho dátového účtu.

### Pripojenie k Internetu pomocou aplikácie Sony Ericsson PC Companion

- 1 Dvakrát kliknite na ikonu *Sony Ericsson PC Companion* na pracovnej ploche počítača.
  - 2 Sprievodcu *How to connect* otvoríte tlačidlom *How to connect*.
  - 3 S programe *How to connect* kliknite na tlačidlo *Next*.
  - 4 Vyberte typ pripojenia: *USB cable* alebo *Bluetooth wireless technology*.
  - 5 Kliknite na tlačidlo *Next* a postupujte podľa pokynov.
  - 6 Kliknite na tlačidlo *Internet connection*.
  - 7 V okne *Internet connection* kliknite na tlačidlo *Connect*.
-  Uistite sa, že intenzita signálu je dostatočná na vytvorenie dátového spojenia.

### Ukončenie pripojenia

- Kliknite na tlačidlo *Odpojiť* v okne *Internetové pripojenie*.

## Spravovanie pripojení v aplikácii Sony Ericsson PC Companion

Ak ste pripojený k Internetu pomocou aplikácie Sony Ericsson PC Companion, svoje pripojenia môžete spravovať v ponuke *Advanced settings* okna *Internet connection*. Môžete:

- Použiť iné pripojenie
- Vytvoriť nové pripojenie
- Spravovať svoje pripojenia
- Zobrazíť históriu pripojení

### Použitie iného ako predvoleného pripojenia

- 1 Vyberte možnosť *Spravovať pripojenia*. Zobrazí sa okno *Spravovať pripojenia*.
- 2 Kliknite dvakrát na pripojenie. Spustí sa pripojenie.

### Vytvorenie nového pripojenia

- 1 Vyberte možnosť *Spravovať pripojenia*. Zobrazí sa okno *Spravovať pripojenia*.
- 2 Kliknite na možnosť *Vytvoriť nové pripojenie*. Otvorí sa *Spríevodcu internetového pripojenia*.
- 3 Postupujte podľa pokynov. Vytvorené pripojenie sa stane predvoleným pripojením.

### Spravovanie pripojení

- 1 Vyberte možnosť *Spravovať pripojenia*. Otvorí sa okno *Spravovať pripojenia*.
- 2 Pravým tlačidlom kliknite na ikonu pripojenia, ktoré chcete zmeniť, a zvolte *Vlastnosti*. Otvorí sa okno *Vlastnosti*.
- 3 Vykonajte želané zmeny na rôznych kartách.
- 4 Kliknite na *OK*.

### Odstránenie pripojenia

- 1 Vyberte možnosť *Spravovať pripojenia*. Otvorí sa okno *Spravovať pripojenia*.
- 2 Vyberte ikonu pripojenia, ktoré chcete vymazať. Stlačte kláves *Delete* na svojej klávesnici. Otvorí sa potvrdzovacie okno.
- 3 Kliknite na tlačidlo *Áno*.

## Nastavenie káblového modemu USB

Svoj telefón môžete použiť ako modem pripojením telefónu k počítaču pomocou kábla USB.

### Nastavenie káblového modemu USB

- 1 Pripojte kábel USB k svojmu telefónu a k počítaču.
- 2 **V telefóne:** Vyberte **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > USB > Rozšírené > Prístup na Internet > Internet cez tel..**
- 3 **V počítači:** Nové pripojenie sa zobrazí v priečinku *Sieťové pripojenia*.

## Nastavenie modemu Bluetooth™

Ak váš počítač podporuje bezdrôtovú technológiu Bluetooth™, svoj telefón môžete pripojiť a používať ako modem. Pripojenie sa zobrazí v priečinku *Sieťové pripojenia* v počítači. V telefóne aj v počítači musí byť zapnutá funkcia Bluetooth™ pred nastavovaním modemu. Pre komunikáciu Bluetooth™ sa odporúča maximálna vzdialenosť medzi zariadeniami do 10 metrov (33 stôp) bez pevných prekážok.

### Nastavenie modemu Bluetooth

- 1 **V počítači:** Kliknite dvakrát na ikonu Bluetooth™.
- 2 Kliknite na možnosť *Zobraziť zariadenia v dosahu*. Ak sa váš telefón nezobrazí, kliknite na možnosť *Vyhľadať zariadenia v dosahu*.
- 3 Kliknite pravým tlačidlom na názov telefónu a vyberte možnosť *Spárovať zariadenie*.
- 4 Zvoľte kód PIN a kliknite na tlačidlo *OK*.
- 5 **V telefóne:** Keď sa objaví možnosť **Pridať do zoznamu Moje zariadenia?** vyberte **Áno**.
- 6 Zadajte kód PIN (ten istý, ako predtým) a vyberte **OK**.
- 7 **V počítači:** Kliknite dvakrát na názov svojho telefónu v okne *Zariadenia Bluetooth*.
- 8 Kliknite dvakrát na ikonu sériového portu.
- 9 **V telefóne:** Keď sa objaví možnosť **Povolit?** vyberte **Áno**.

## Prenosy súborov

Správca prenosu súborov sleduje súbory preberané z Internetu, napríklad mediálne súbory, kanály podcast a hry, a umožňuje získať k nim prístup. Taktiež sleduje odosielanie vašich fotografií na webové stránky, ako sú webové albumy a blogy. V správcovi prenosu súborov môžete taktiež inštalovať prevzaté aplikácie Java a pozastavovať či rušiť preberanie alebo v ňom pokračovať.




### Prístup k súborom v režime prenosu súborov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Prenos súborov**.
- 2 Prejdite na požadovaný súbor.
- 3 Stlačením prostredného funkčného tlačidla otvorte súbor alebo tlačidlom **Možn.** sprístupnite ďalšie akcie.

## Webové kanály

Pomocou webových kanálov si môžete objednať a prevziať často aktualizovaný obsah, napríklad novinové správy, kanály podcast alebo fotografie.

### Pridanie nových kanálov z webovej stránky

- 1 Keď je zobrazená internetová stránka, ktorá obsahuje webové kanály (označené ikonou , vyberte položku  a potom .
- 2 Prejdite na každý kanál, ktorý chcete pridať, a vyberte možnosť **Pridať > Áno**.
- 3 Vyberte frekvenciu aktualizácie.

### Vyhľadávanie webových kanálov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Webové kanály**.
- 2 Vyberte možnosť **Nový kanál** a zadajte webovú adresu.


### Preberanie obsahu pomocou webových kanálov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Webové kanály**.
- 2 Vyberte položku **Možn. > Aktualizovať kanál**.
- 3 Prejdite na aktualizovaný kanál a vyberte možnosť **Zobraziť**.
- 4 Stlačením navigačného tlačidla vľavo alebo vpravo prejdite na titul.
- 5 Prejdite na položku, ktorú si želáte prevziať, stlačením navigačného tlačidla dolu a potom zvolte možnosť **Možn. > Prevziať súbor..**

 Prístup k prevzatým súborom získate z aplikácie správca prenosu súborov. Pozrite si časť *Prenosy súborov* na strane 52.

 Obsah kanálov môžete objednávať a preberať do počítača taktiež pomocou aplikácie Media Go™. Pozrite si časť *Prenos obsahu pomocou aplikácie Media Go™* na strane 39.

## Aktualizácia webových kanálov

Kanály je možné aktualizovať ručne alebo je možné ich aktualizáciu naplánovať. Ak sú k dispozícii aktualizácie, na obrazovke sa zobrazí ikona .

### Naplánovanie aktualizácií webových kanálov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Webové kanály**.
- 2 Prejdite na webový kanál a vyberte **Možn. > Plán aktualizácie**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

 Časté aktualizácie môžu byť nákladné.

## Webové kanály v pohotovostnom režime

Aktualizované správy môžete zobraziť na obrazovke pohotovostného režimu použitím aplikácie pre kanály.

 Je možné, že táto aplikácia nebude k dispozícii na všetkých trhoch.

### Zobrazenie webových kanálov v pohotovostnom režime

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Webové kanály**.
- 2 Prejdite na kanál a vyberte **Možn. > Nastavenie > Telegr. spr. v pohot. > Zobr. v pohotov..**

### Prístup k webovým kanálom z pohotovostného režimu

- 1 Na obrazovke V pohotovostnom režime vyberte možnosť **Telegr.**
- 2 Viac informácií o kanáli zistíte prechádzaním navigačným tlačidlom nahor alebo nadol k nadpisu a výberom možnosti **Zobraziť**.

### Kanály podcast

Kanály podcast sú súbory, napríklad rozhlasové programy alebo videoklipy, ktoré môžete prevziať a prehrať. Kanály podcast si môžete objednať a prevziať prostredníctvom webových kanálov.

#### Prístup k zvukovým kanálom podcast

- Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hudba > Hud. kanály**.

#### Prístup k videokanáloom podcast

- Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Video > Videokanály**.

### Fotografické kanály

Môžete si objednať fotografické kanály a preberať fotografie.

#### Prístup k fotografickým kanálom

- Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Fotografické kanály**.

# Synchronizácia

Synchronizáciu telefónu je možné vykonávať dvoma rôznymi spôsobmi: pomocou počítačového programu alebo internetovej služby.

- 💡 **Naraz používajte v telefóne len jednu metódu synchronizácie.**

## Možnosti synchronizácie v programe Sony Ericsson PC Companion

### Nastavenie možností synchronizácie v programe Sony Ericsson PC Companion

- 1 V počítači:** Spustíte aplikáciu Sony Ericsson PC Companion.
- 2** Pripojte telefón k počítaču.
- 3** V okne *Synchronisation* programu Sony Ericsson PC Companion, kliknite na možnosť *Settings* a vyberte svoje nastavenia.

## Synchronizácia položiek vášho Organizátora

V okne *Settings* programu Sony Ericsson PC Companion máte prístup k nastaveniam synchronizácie položiek Organizátora ako sú napríklad kontakty, záznamy v kalendári, úlohy, poznámky a záložky. Pre kontakty, položky kalendára, úlohy a poznámky môžete vybrať svoj program Personal Information Manager (PIM) z rozbaľovacieho zoznamu. Rozbaľovací zoznam obsahuje všetky nájdené aplikácie vo vašom počítači. V okne *Properties* môžete nastaviť, s ktorými priečinkami chcete vykonať synchronizáciu.

### Záložky

Počas inštalácie programu Sony Ericsson PC Companion sa pre záložky My Sony Ericsson vytvorí podpriečinkov priečinku záložiek programu Internet Explorer. Tento priečinkov bude predvoleným priečinkom pre synchronizáciu.

Ak nie je nainštalovaný program Internet Explorer alebo nie je predvoleným prehľadávačom Internetu, predvoleným priečinkom pre záložky sa stane priečinkov *Moje dokumenty/Sony Ericsson PC Companion/Záložky*.

### Pravidlá

V okne *Pravidlá* môžete nastaviť pravidlá pre prípad konfliktu medzi vašim telefónom a počítačom počas synchronizácie.

### Plánovanie

Funkciu *Automatická synchronizácia* môžete aktivovať v okne *Plánovanie*. Môžete tu nastaviť, ako často sa má telefón synchronizovať s počítačom.

## Synchronizácia pomocou programu SyncML™

### Pred synchronizáciou

Ak chcete umožniť synchronizáciu svojho telefónu s internetovým serverom, musíte vytvoriť účet vo svojom telefóne. Potrebné informácie môžete získať od svojho operátora.

Nastavenia potrebné k synchronizácii SyncML a registrácii účtu synchronizácie online u poskytovateľa služieb sú:

- Adresa servera – adresa URL servera
- Názov databázy – databáza, s ktorou prebieha synchronizácia

### Zadávanie nastavení SyncML™

- 1 **V telefóne:** Vyberte **Ponuka > Organizátor > Synchronizácia**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový účet** a vyberte položku **Pridať > SyncML**.
- 3 Zadajte názov nového konta a vyberte položku **Pokračovať**.
- 4 Prejdite na možnosť **Adresa servera**. Zadajte požadované informácie a vyberte **OK**.
- 5 Ak je to potrebné, zadajte **Meno používateľa** a **Heslo**.
- 6 Prejdite na kartu **Aplikácie** a označte, ktoré aplikácie chcete synchronizovať.
- 7 Prejdite na kartu **Nastavenie aplikácie** a vyberte aplikáciu.
- 8 Vyberte **Názov databázy** a zadajte požadované informácie.
- 9 Nastavenia uložíte výberom položky **OK**.
- 10 Ak je to potrebné, zadajte **Meno používateľa** a **Heslo**.
- 11 Vyberte položku **Naspäť**.
- 12 Ak chcete zadať aj ďalšie nastavenia, prejdite na kartu **Rozšírené**.
- 13 Vyberte položku **Uložiť**.

### Odstránenie účtu

- 1 **V telefóne:** Vyberte **Ponuka > Organizátor > Synchronizácia**.
- 2 Prejdite na účet a vyberte položku **Možnosti > Odstrániť**.

### Spustenie synchronizácie

- 1 **V telefóne:** Vyberte **Ponuka > Organizátor > Synchronizácia**.
- 2 Prejdite na niektorý účet a vyberte položku **Spustiť**.

## Synchronizácia pomocou programu Microsoft® Exchange Server

Získať prístup a synchronizovať podnikové informácie ako e-mail, kontakty a položky kalendára vo svojom telefóne môžete pomocou programu *Microsoft® Exchange Server*.

Ďalšie informácie o nastaveniach synchronizácie získate od svojho správcu IT.

### Pred spustením synchronizácie

Nastavenia potrebné pre prístup programu Microsoft® Exchange ActiveSync® k serveru Microsoft® Exchange Server sú:

- Adresa servera – adresa URL servera
- Doména – doména servera
- Meno používateľa – meno používateľa účtu
- Heslo – heslo k účtu

### Zadanie nastavení pre aplikáciu Microsoft® Exchange ActiveSync

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Synchronizácia**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový účet** a vyberte položku **Pridať > Exchange ActiveSync**.
- 3 Zadajte názov nového konta a vyberte položku **Pokračovať**.
- 4 Zadajte nové nastavenia.
- 5 Prejdite karty a zadajte aj ďalšie nastavenia.
- 6 Vyberte položku **Uložiť**.

### Spustenie synchronizácie

- 1 **V telefóne:** Vyberte **Ponuka > Organizátor > Synchronizácia**.
- 2 Prejdite na niektorý účet a vyberte položku **Spustiť**.

## Synchronizácia pomocou počítača

Pomocou kábla USB alebo bezdrôtovej technológie Bluetooth môžete synchronizovať telefónne kontakty, udalosti, záložky, úlohy a poznámky pomocou webovej služby alebo počítačovými programami, ako je aplikácia Microsoft® Outlook®.

Pred synchronizáciou musíte nainštalovať softvér Sony Ericsson PC Companion. Aplikácia Sony Ericsson PC Companion je k dispozícii na prevzatie pomocou programu PC Companion alebo na webovej stránke [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

- 💡 Softvér kompatibilný so systémom Mac® je k dispozícii na prevzatie na webovej stránke [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Synchronizácia pomocou aplikácie Sony Ericsson PC Companion

- 1 **V počítači:** Spustíte aplikáciu Sony Ericsson PC Companion z ponuky *Štart/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Companion*.
- 2 Postupujte podľa pokynov pre pripojenie v aplikácii Sony Ericsson PC Companion.
- 3 Keď sa zobrazí oznámenie, že aplikácia Sony Ericsson PC Companion našla váš telefón, môžete začať synchronizovať.

- 💡 Po nainštalovaní softvéru Sony Ericsson PC Companion do počítača nájdete podrobnosti o použití v pomocníkovi softvéru.

### Synchronizácia pomocou internetovej služby

Údaje vo svojom telefóne môžete synchronizovať pomocou internetovej služby použitím programu SyncML™ alebo môžete použiť Microsoft® Windows® Server spolu s aplikáciou Microsoft® Exchange ActiveSync®.

# Ďalšie funkcie

## Režim Lietadlo

Keď je vybratá možnosť **Režim Lietadlo**, sú vypnuté prijímače a vysielače siete a rádia, aby sa zabránilo rušeniu citlivých zariadení.

Keď je aktivovaná ponuka režimu Lietadlo, musíte pri nasledujúcom zapnutí telefónu vždy vybrať režim:

- **Normál. režim** – k dispozícii sú všetky funkcie telefónu.
- **Režim Lietadlo** – k dispozícii sú iba niektoré funkcie telefónu.

### Aktivovanie ponuky režimu Lietadlo

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Režim Lietadlo > Pokračovať > Zobr. pri spustení**.

### Výber režimu Lietadlo

- 1 Keď je aktivovaná ponuka režimu Lietadlo, vypnite telefón.
- 2 Zapnite telefón a vyberte položku **Režim Lietadlo**. Zobrazí sa ikona .

## Budíky

Ako signál budíka môžete nastaviť zvuk alebo rádio. Budík zvoní, aj keď je telefón vypnutý. Spustený budík je možné stíšiť alebo vypnúť.


### Nastavenie budíka

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Budíky**.
- 2 Prejdite na budík a vyberte položku **Upraviť**.
- 3 Prejdite na možnosť **Čas**: a vyberte položku **Upraviť**.
- 4 Zadať čas a vyberte možnosť **OK > Uložiť**.

### Nastavenie opakovaného budíka

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Budíky**.
- 2 Prejdite na budík a vyberte položku **Upraviť**.
- 3 Prejdite na možnosť **Opakovanie**: a vyberte položku **Upraviť**.
- 4 Prejdite na deň a vyberte možnosť **Označiť**.
- 5 Ak chcete vybrať iný deň, prejdite na požadovaný deň a vyberte možnosť **Označiť**.
- 6 Vyberte položku **Hotovo > Uložiť**.

### Nastavenie signálu budíka

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Budíky**.
- 2 Prejdite na budík a vyberte položku **Upraviť**.
- 3 Prejdite na kartu .
- 4 Prejdite na možnosť **Signál budíka**: a vyberte položku **Upraviť**.
- 5 Vyhľadajte a vyberte signál budíka. Vyberte položku **Uložiť**.

### Stíšenie budíka

- Keď budík zvoní, stlačte ľubovoľné tlačidlo.
- Ak chcete, aby sa budík neskôr znova spustil, vyberte položku **Odložiť**.

### Vypnutie budíka

- Keď budík zvoní, stlačte ľubovoľné tlačidlo a vyberte položku **Vypnúť**.

### Zrušenie budíka

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Budíky**.
- 2 Prejdite na budík a vyberte položku **Vypnúť**.


### Nastavenie doby odloženia budíka

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Budíky**.
- 2 Prejdite na budík a vyberte položku **Upraviť**.
- 3 Prejdite na možnosť **Doba odloženia**: a vyberte položku **Upraviť**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

### Budík v tichom režime

Budík môžete nastaviť tak, aby nezvonil, keď je telefón v tichom režime.

### Nastavenie správania budíka v tichom režime

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Budíky**.
- 2 Prejdite na budík a vyberte položku **Upraviť**.
- 3 Prejdite na kartu .
- 4 Prejdite na možnosť **Tichý režim**: a vyberte položku **Upraviť**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.

## Kalendár

Kalendár môžete synchronizovať s kalendárom v počítači, s kalendárom na webe alebo s aplikáciou Microsoft® Outlook®.

### Udalosti

Môžete pridať nové udalosti alebo opätovne použiť existujúce udalosti.

#### Pridanie udalosti

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum.
- 3 Prejdite na možnosť **Nová položka** a vyberte položku **Pridať**.
- 4 Zadajte informácie a potvrdte jednotlivé údaje.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

#### Zobrazenie udalosti

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum.
- 3 Prejdite na udalosť a vyberte položku **Zobraz..**

#### Úprava udalosti

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum.
- 3 Prejdite na udalosť a vyberte položku **Zobraz..**
- 4 Vyberte položku **Možn. > Upraviť**.
- 5 Upravte informácie a jednotlivé údaje potvrdte.
- 6 Vyberte položku **Uložiť**.

### Nastavenie času spustenia pripomenutia

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum.
- 3 Vyberte položku **Možn. > Rozšírené > Pripomenky**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

- ! Nastavenie pripomienok v aplikácii **Kalendár** ovplyvňuje možnosti pripomienok nastavené v aplikácii **Úlohy**.

## Poznámky

Môžete vytvárať a ukladať poznámky. Poznámku môžete prezerať aj v zobrazení V pohotovostnom režime.


### Pridanie poznámky

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Organizátor** > **Poznámky**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nová poznámka** a vyberte položku **Pridať**.
- 3 Napíšte poznámku a vyberte možnosť **Uložiť**.

### Zobrazenie poznámky v pohotovostnom režime

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Organizátor** > **Poznámky**.
- 2 Prejdite na poznámku a vyberte **Možn.** > **Zobr. v pohotov..**

### Skrytie poznámky zobrazenej v pohotovostnom režime

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Organizátor** > **Poznámky**.
- 2 Prejdite na poznámku zobrazenú v pohotovostnom režime. Poznámka je označená ikonou . Vyberte položku **Možn.** > **Skryť poznámku**.

## Úlohy

Môžete pridať nové úlohy alebo opätovne použiť existujúce úlohy.

### Pridanie úlohy

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Organizátor** > **Úlohy**.
- 2 Vyberte možnosť **Nová úloha** a potom možnosť **Pridať**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Zadaťte podrobnosti a každý jednotlivý údaj potvrdte.

### Nastavenie času spustenia pripomenutia

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Organizátor** > **Úlohy**.
- 2 Prejdite na úlohu a vyberte položku **Možn.** > **Pripomenky**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

- ! Nastavenie pripomienok v aplikácii Úlohy ovplyvňuje nastavenie pripomienok v aplikácii Kalendár.

## Profily

Prepínaním profilov môžete prispôbovať rôznym miestam niektoré nastavenia telefónu, napríklad nastavenie hlasitosti zvonenia alebo vibračnej signalizácie. Nastavenie všetkých profilov môžete obnoviť na pôvodné nastavenie telefónu.

### Výber profilu

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Nastavenie** > **Všeobecné** > **Profily**.
- 2 Vyberte profil.

### Zobrazenie a úprava profilu

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Nastavenie** > **Všeobecné** > **Profily**.
- 2 Prejdite na profil a vyberte **Možn.** > **Zobraziť a upraviť**.

- ! Normálny profil nie je možné premenovať.

## Čas a dátum

### Nastavenie času

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Nastavenie** > **Všeobecné** > **Čas a dátum** > **Čas**.
- 2 Zadaťte čas a vyberte možnosť **Uložiť**.

### Nastavenie dátumu

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Nastavenie** > **Všeobecné** > **Čas a dátum** > **Dátum**.
- 2 Zadaťte dátum a vyberte položku **Uložiť**.

### Nastavenie časového pásma

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Čas a dátum > Moje časové pásmo**.
  - 2 Vyberte časové pásmo v mieste, kde sa nachádzate.
- ! Ak vyberiete určité mesto, funkcia **Moje časové pásmo** aktualizuje čas tiež pri prechode na letný čas.

## Témy

Pomocou nastavení, ako sú rôzne farby a tapety, môžete zmeniť vzhľad obrazovky. Môžete tiež vytvoriť nové témy a prevziať ich do telefónu. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun).

### Nastavenie témy

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Displej > Téma**.
- 2 Prejdite na tému a vyberte položku **Nastav.**

## Rozloženie hlavnej ponuky

Rozloženie ikon v hlavnej ponuke môžete zmeniť.

### Zmena rozloženia hlavnej ponuky

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Možn. > Rozlož. hl. ponuky**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

## Orientácia obrazovky

Orientáciu obrazovky môžete meniť medzi orientáciou na šírku a orientáciou na výšku.

### Zmena orientácie obrazovky v priečinku Štandard

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Nastavenie > Orientácia**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

## Signály zvonenia



### Nastavenie signálu zvonenia

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Zvuky a signály > Signál zvonenia**.
- 2 Vyhľadajte a vyberte signál zvonenia.

### Nastavenie hlasitosti signálu zvonenia

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Zvuky a signály > Hlasitosť zvonenia**.
- 2 Stlačením navigačného tlačidla vľavo alebo vpravo upravte hlasitosť.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

### Vypnutie signálu zvonenia

- Stlačte a podržte tlačidlo . Zobrazí sa .
- ! Táto akcia nemá vplyv na signál budíka.

### Nastavenie vibračnej signalizácie

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Zvuky a signály > Vibračná signalizácia**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

## Hry

V pamäti telefónu je niekoľko hier. Ďalšie hry si môžete prevziať. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun). Pre väčšinu hier sú k dispozícii texty pomoci.

### Spustenie hry

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hry**.
- 2 Vyberte hru.

### Ukončenie hry

- Stlačte tlačidlo .

## Aplikácie

Pomocou telefónu môžete preberať a spúšťať aplikácie Java™. Môžete tiež zobrazit informácie o aplikáciách alebo pre ne nastaviť rôzne oprávnenia. Ak aplikácie Java nefungujú, prečítajte si časť *Nedajú sa používať internetové služby* na strane 66.

### Výber aplikácie Java

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Aplikácie**.
- 2 Vyberte aplikáciu.

### Nastavenie povolení pre aplikácie Java

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Aplikácie**.
- 2 Prejdite na aplikáciu a vyberte **Možn. > Povolenia**.
- 3 Nastavte povolenia.

### Veľkosť obrazovky aplikácie Java

Niektoré aplikácie Java sú určené pre konkrétnu veľkosť obrazovky. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa aplikácie.

- ! Je možné, že táto aplikácia nebude k dispozícii na všetkých trhoch.

### Nastavenie veľkosti obrazovky pre aplikáciu Java

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Aplikácie**.
- 2 Prejdite na aplikáciu a vyberte **Možn. > Veľkosť obraz..**
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

### Nastavenie aplikácie Java ako tapety

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Displej**.
- 2 Vyberte položku **Aplik. v pohot. rež. > Tapeta aplikácie**.

- ! Zobrazené budú iba aplikácie Java, ktoré podporujú funkciu tapety.

## Antivírusový program

Antivírusový program identifikuje a odstraňuje aplikácie nainštalované v telefóne, ktoré sú infikované vírusmi. Aplikácie sa automaticky preverujú pri inštalácii. Zistenú infikovanú aplikáciu môžete odstrániť alebo uvoľniť. Môžete si vybrať 30-dennú bezplatnú skúšobnú verziu alebo zadať číslo predplatného. Odporúčame častú aktualizáciu antivírusovej aplikácie najnovšími ochranami pred vírusmi. Pred použitím tejto funkcie musíte mať v telefóne správne nastavenia pre Internet.

- ! Skutočnosť, že vám poskytneme antivírusový softvér, ani to, že tento softvér budete používať, nezaručí, že sa počas prevádzky produktu nevyskytne nakazenie vírusmi alebo vplyv iného škodlivého softvéru.

### Zapnutie antivírusovej kontroly

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Zabezpečenie > Antivírus. program.**
- 2 Postupujte podľa pokynov v sprievodcovi nastavením.

### Vypnutie antivírusovej kontroly

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Zabezpečenie > Antivírus. program > Sken. vírusov.**
- 2 Vyberte položku **Vypnuté.**

## Kódy PIN

### Ochrana karty SIM

Tento zámok chráni iba vaše predplatné. Telefón bude fungovať s inou kartou SIM. Ak je karta zamknutá, musíte zadať kód PIN (Personal Identity Number – osobné identifikačné číslo).

Ak zadáte kód PIN nesprávne trikrát za sebou, karta SIM sa zablokuje. V tom prípade musíte zadať kód PUK (Personal Unblocking Key – osobný odblokovací kód). Kódy PIN a PUK vám poskytne mobilný operátor.

### Odblokovanie karty SIM

- 1 Keď sa zobrazí správa **Kód PIN blokový.**, zadajte kód PUK a vyberte položku **OK.**
- 2 Zadajte nový štvorciferný až osemciferný kód PIN a vyberte možnosť **OK.**
- 3 Znova zadajte nový kód PIN a vyberte možnosť **OK.**

### Úprava kódu PIN

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Kódy PIN > Ochrana karty SIM > Zmeniť kód PIN.**
- 2 Zadajte kód PIN a vyberte položku **OK.**
- 3 Zadajte nový štvorciferný až osemciferný kód PIN a vyberte možnosť **OK.**
- 4 Znova zadajte nový kód PIN a vyberte možnosť **OK.**

! Ak sa zobrazí správa **Kódy sa nezhodujú.**, zadali ste nesprávne nový kód PIN. Ak sa zobrazí správa **Nesprávny kód PIN**, bol chybné zadaný starý kód PIN.

### Použitie zámku karty SIM

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Kódy PIN > Ochrana karty SIM > Ochrana.**
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.
- 3 Zadajte kód PIN a vyberte položku **OK.**

### Ochrana telefónu

Môžete zabrániť zneužitiu svojho telefónu aktivovaním uzamykania telefónu. Po aktivácii budete požiadaní o zadanie kódu zámku telefónu po každom zapnutí telefónu. Predvolený kód zámku telefónu je 0000. Odporúčame ho zmeniť na ľubovoľný štvormiestny až osemmiestny osobný kód.

! Je dôležité, aby ste si zapamätali svoj nový kód. Ak ho zabudnete, budete musieť telefón doručiť miestnemu predajcovi výrobkov spoločnosti Sony Ericsson.

### Použitie zámku telefónu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Kódy PIN > Ochrana telefónu > Ochrana.**
- 2 Vyberte možnosť **Zapnuté**, ak chcete zadať kód zámku pri každom spustení telefónu, alebo **Automaticky**, ak chcete kód zadať iba keď sa telefón reštartuje po vložení novej karty SIM.
- 3 Zadajte kód zámku telefónu (predvolená hodnota je 0000) a vyberte položku **OK.**

### Odomknutie telefónu

- Keď sa zobrazí správa **Telefón je zamknutý.**, zadajte kód zámku telefónu a vyberte položku **OK**.

### Zmena kódu zámku telefónu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Kódy PIN > Ochrana telefónu > Zmeniť kód**.
- 2 Zadajte pôvodný kód a vyberte položku **OK**.
- 3 Zadajte nový kód a vyberte položku **OK**.
- 4 Znova zadajte kód a vyberte položku **OK**.

## Zámok klávesnice

Pomocou zámku klávesnice môžete zabrániť neúmyselnému vytočeniu čísla. Keď je klávesnica uzamknutá, zobrazí sa symbol **✕**. Prichádzajúce hovory môžete prijímať bez odomknutia klávesnice.

- ! Volanie na medzinárodné tiesňové číslo 112 je možné.

### Odomknutie klávesnice

- 1 Stlačte tlačidlo **(✕ + \*0)**.
- 2 Vyberte položku **Odomk..**

## IMEI

Zapíšte si číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity – medzinárodná identifikácia mobilného zariadenia) svojho telefónu. Môžete ho potrebovať v prípade krádeže telefónu.

### Zobrazenie čísla IMEI

- Stlačte tlačidlo **(✕ + \*0)**, **(#\*\*#)**, **(0)**, **(6)**, **(#\*\*#)**.

# Riešenie problémov


Niektoré problémy je možné opraviť použitím služby Update Service. Pravidelným používaním služby Update Service zaistíte optimálny výkon telefónu. Pozrite časť *Aktualizácia telefónu* na strane 42.

Niektoré problémy vyžadujú kontaktovanie mobilného operátora.

Ďalšiu podporu získate na webovej stránke [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Bežné otázky

### Kde nájdete informácie pre regulačné orgány, ako je napríklad číslo IMEI, ak sa nedá zapnúť telefón

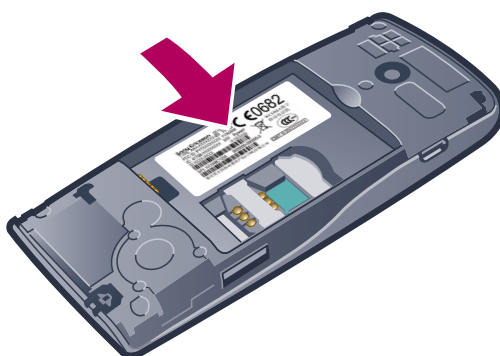

### Mám problémy s kapacitou pamäte alebo telefón pracuje pomaly.

Ak chcete uvoľniť pamäť, reštartujte telefón každý deň alebo použite funkciu **Obnovenie nastavení**.

#### Obnovenie nastavení

Ak vyberiete možnosť **Obnoviť nastavenie**, budú odstránené všetky uskutočnené zmeny nastavení.

Ak vyberiete možnosť **Vymazať všetky**, budú odstránené nastavenia a obsah, ako sú kontakty, správy, snímky, zvuky a prevzaté hry. Môže sa tiež stratiť obsah, ktorý bol v telefóne pri jeho zakúpení.

#### Obnovenie nastavení telefónu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Obnovenie nastavení**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.
- 3 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

### Batériu telefónu nie je možné nabiť alebo je nízka kapacita batérie.

Nabíjačka nie je riadne pripojená alebo batéria nemá dostatočný kontakt. Vyberte batériu a vyčistite konektory.

Batéria je vyčerpaná a musí sa vymeniť. Pozrite časť *Nabíjanie telefónu* na strane 9.

### Pri spustení nabíjania telefónu sa nezobrazí ikona batérie.

Môže trvať niekoľko minút, kým sa na obrazovke zobrazí ikona batérie.

### Niektoré možnosti ponuky sú sivé (nedostupné).


Služba nie je aktivovaná. Obráťte sa na mobilného operátora.

## Nedajú sa používať internetové služby.

Vaše predplatné nezahŕňa prenos údajov. Niektoré nastavenia nie sú zadané alebo sú zadané nesprávne.

Nastavenia môžete prevziať pomocou ponuky **Prevzatie nastavení** alebo z webovej stránky [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Preberanie nastavení

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pomoc. pre použív. > Prevzatie nastavení**.
  - 2 Postupujte podľa zobrazených pokynov.
-  Je možné, že táto funkcia nebude k dispozícii na všetkých trhoch. Ďalšie informácie získate od mobilného operátora alebo poskytovateľa služieb.

## Z telefónu sa nedajú odosielať správy

Správy je možné odosielať iba vtedy, ak je nastavené číslo strediska služieb. Toto číslo vám poskytne poskytovateľ služieb a zvyčajne je už uložené na karte SIM. Ak číslo strediska služieb nie je uložené na karte SIM, musíte ho zadať sami.

Aby ste mohli posilať väčšinu obrázkových správ, musíte nastaviť profil správ MMS (Multimedia Messaging Service – služba mediálnych správ) a adresu servera správ. Ak nie je vytvorený profil správ MMS alebo zadaná adresa servera správ, môžete všetky nastavenia získať automaticky od mobilného operátora alebo pomocou služby Settings download či z webovej stránky [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Zadanie čísla strediska služieb

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Nastavenie správ > Správa SMS** a prejdite na možnosť **Stredisko služieb**. Ak je číslo uložené na karte SIM, zobrazí sa.
- 2 Ak sa nezobrazí žiadne číslo, vyberte možnosť **Upraviť**.
- 3 Prejdite na možnosť **Nové stred. služieb** a vyberte položku **Pridať**.
- 4 Zadajte číslo vrátane znaku medzinárodnej predvoľby + a smerového čísla krajiny.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

### Výber profilu MMS

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Nastavenie správ > Správa MMS**.
- 2 Vyberte existujúci profil alebo vytvorte nový.

### Nastavenie adresy servera správ

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Nastavenie správ > Správa MMS**.
- 2 Prejdite na profil a vyberte **Možn. > Upraviť**.
- 3 Prejdite na možnosť **Server správ** a vyberte položku **Upraviť**.
- 4 Zadajte adresu a vyberte **OK > Uložiť**.

## Telefón nezvoní alebo zvoní príliš potichu.

Skontrolujte, že možnosť **Tichý režim** nie je nastavená na hodnotu **Zapnuté**. Pozrite časť **Vypnutie signálu zvonenia** na strane 61.

Skontrolujte hlasitosť vyzváňacieho tónu. Pozrite časť **Nastavenie hlasitosti signálu zvonenia** na strane 61.

Skontrolujte profil. Pozrite časť **Výber profilu** na strane 60.

Skontrolujte nastavenie presmerovania hovorov. Pozrite časť **Presmerovanie hovorov** na strane 23.

## **Telefón sa nedá zistiť inými zariadeniami prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth.**

Funkcia Bluetooth nie je zapnutá. Skontrolujte, či je viditeľnosť telefónu nastavená na možnosť **Ukázať telefón**. Pozrite časť *Zapnutie funkcie Bluetooth™* na strane 38.

## **Ak je použitý kábel USB, nedá sa uskutočniť synchronizácia alebo prenos obsahu medzi telefónom a počítačom.**

Softvér alebo ovládače USB neboli správne inštalované. Navštívte webovú stránku [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) a prečítajte si podrobné pokyny na inštaláciu a návody na riešenie problémov.

## **Chybové správy**

### **Vložte kartu SIM.**

V telefóne nie je vložená karta SIM alebo je vložená nesprávne.

Pozrite časť *Vloženie karty SIM* na strane 7.

Konektory karty SIM je potrebné vyčistiť. Ak je karta poškodená, obráťte sa na mobilného operátora.

### **Vložte správnu kartu SIM.**

Telefón je nastavený tak, že funguje iba s určitými kartami SIM. Skontrolujte, či používate kartu SIM od správneho prevádzkovateľa siete.

### **Nesprávny kód PIN/Nesprávny kód PIN2**

Zadali ste nesprávne kód PIN alebo PIN2.

Zadajte správny kód PIN alebo PIN2 a vyberte položku **OK**.

### **Kód PIN blokový./Kód PIN2 je zablokovaný.**

Kód PIN alebo PIN2 bol zadaný trikrát po sebe nesprávne.

Postup odblokovania nájdete v časti *Ochrana karty SIM* na strane 63.

### **Kódy sa nezhodujú.**

Zadané kódy sa nezhodujú. Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, napríklad kód PIN (osobné identifikačné číslo), musíte nový kód potvrdiť. Pozrite časť *Ochrana karty SIM* na strane 63.

### **Žiadne pokrytie siete**

- Telefón je v režime Lietadlo. Pozrite časť *Režim Lietadlo* na strane 58.
- Telefón neprijíma žiadny signál siete alebo je prijímaný signál príliš slabý. Obráťte sa na mobilného operátora a skontrolujte dostupnosť pokrytia signálom siete v mieste, kde sa nachádzate.
- Karta SIM nefunguje správne. Vložte kartu SIM do iného telefónu. Ak karta funguje v druhom telefóne, je pravdepodobnou príčinou problému váš telefón. Obráťte sa na najbližšie servisné pracovisko spoločnosti Sony Ericsson.

### **Iba tiesňové volania**

Nachádzate sa v dosahu siete, ale nesmiete ju používať. V núdzi však niektorí mobilní operátori umožňujú volať na medzinárodné tiesňové číslo 112. Pozrite časť *Tiesňové volania* na strane 18.

### **Kód PUK je zablokovaný. Kontaktujte mobilného operátora.**

Osobný odblokovací kód (PUK) bol desaťkrát zadaný nesprávne.

# Právne informácie

## Sony Ericsson J108i/J108a

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Ericsson Mobile Communications AB alebo jej miestna dcérska spoločnosť bez akýchkoľvek záruky. Vylepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, z nepresností v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov alebo vybavenia môžu byť spracované iba spoločnosťou Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kedykoľvek a bez upozornenia. Také zmeny budú zahrnuté v nových vydaniach tejto používateľskej príručky.

Všetky práva vyhradené.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Číslo uverejnenia: 1241-2617.1

Váš mobilný telefón dokáže preberať, ukladať a posilať ďalej ďalší obsah, napríklad signály zvonenia. Použitie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané na základe práv tretích osôb, medzi ktoré patria okrem iného aj obmedzenia dané platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Úplnú zodpovednosť za dodatočný obsah, ktorý prevezmete do mobilného telefónu alebo odošlete z telefónu, nesiete vy, nie spoločnosť Sony Ericsson. Pred použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo inú oprávnenie. Spoločnosť Sony Ericsson nezaručuje presnosť, spoľahlivosť ani kvalitu akéhokoľvek dodatočného obsahu alebo akéhokoľvek ďalšieho obsahu pochádzajúceho od iných spoločností. Spoločnosť Sony Ericsson nebude za žiadnych okolností niesť akúkoľvek zodpovednosť za vaše nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo iného obsahu od tretích strán.

Táto používateľská príručka sa môže odvolávať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Použitie takýchto programov alebo služieb môže vyžadovať osobitnú registráciu u tretej strany a môžu sa na ne vzťahovať ďalšie podmienky používania. Pre aplikácie získané na webových stránkach tretích strán alebo prostredníctvom nich si vopred prečítajte podmienky používania takýchto webových stránok a platné prehlásenie o ochrane osobných údajov. Sony Ericsson nezaručuje dostupnosť akýchkoľvek webovej stránky alebo ponúkanej služby tretej strany. Smart-Fit Rendering je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti ACCESS Co., Ltd. Bluetooth je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG Inc. a akékoľvek použitie tejto známky spoločnosťou Sony Ericsson je licencované.

Logá Liquid Identity a Liquid Energy, SensMe Cedar, PlayNow a TrackID sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Služba TrackID™ je založená na technológii Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote a Gracenote Mobile MusicID sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Gracenote, Inc.

Sony, „make.believe“, Walkman a logo Walkman sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.

Media Go je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Sony Media Software and Services. microSD je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti SanDisk Corporation.

PictBridge je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Google Maps™ je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Google, Inc.

SyncML je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Open Mobile Alliance LTD.

Facebook je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Facebook, Inc.

Twitter je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Twitter, Inc.

Ericsson je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Mac je ochranná známka spoločnosti Apple Computer, Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách.

3GPP je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti ETSI.

Adobe Photoshop Album Starter Edition je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA alebo iných krajinách.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server, Windows Media a ActiveSync sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo v ďalších krajinách.

Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Použitie alebo šírenie tejto technológie mimo tohto výrobku bez licencie od spoločnosti Microsoft je zakázané.

Vlastníci obsahu používajú na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane autorských práv technológiu digitálnej správy autorských práv (Windows Media Digital Rights Management, skratka WMDRM). Toto zariadenie používa na prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM softvér WMDRM. Ak softvér WMDRM nedokáže ochrániť obsah, môžu vlastníci obsahu požiadať spoločnosť Microsoft, aby zrušila schopnosť softvéru použiť technológiu WMDRM na prehrávanie alebo kopírovanie chráneného obsahu. Toto zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Prevzatím licencií pre chránený obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže k týmto licenciám pridať zoznam pre ich zrušenie. Vlastníci obsahu od vás môžu požadovať, aby ste na prístup k ich obsahu inovovali softvér WMDRM. Ak inováciu odmietnete, nebudete môcť pristupovať k obsahu, ktorý inováciu vyžaduje.

Tento výrobok je licencovaný na základe licencie portfólia patentov vizuálneho formátu MPEG-4 a formátu AVC pre osobné a nekomerčné použitie zákazníkom na (i) kódovanie videa v súlade s normou pre vizuálny formát MPEG-4 (ďalej len „video vo formáte MPEG-4“) alebo normou pre formát AVC (ďalej len „video vo formáte AVC“) a/alebo (ii) dekódovanie videa vo formáte MPEG-4 alebo formáte AVC, ktoré bolo kódované zákazníkom vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť alebo získané poskytovateľom videa, ktorý vlastní licenciu spoločnosti MPEG LA na poskytovanie videa vo formáte MPEG-4 alebo formáte AVC. Licencia sa neposkytuje ani ju nie je možné predpokladať na akékoľvek iné použitie. Ďalšie informácie vrátane tých, ktoré sa týkajú používania na reklamné, interné a komerčné účely a udeľovania licencií, možno získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. Navštívte stránku <http://www.mpegla.com>. Dekódovacia technológia zvukového formátu MPEG Layer-3 je licencovaná spoločnosťou Fraunhofer IIS a Thomson. Java, JavaScript a odvodené ochranné známky a logá Java sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a iných krajinách.

Licenčná zmluva pre koncového používateľa platformy Sun Java, Micro Edition.

1. Obmedzenia: Tento softvér obsahuje autorský dôverne chránené informácie spoločnosti Sun. Všetky kópie softvéru ostávajú vo vlastníctve spoločnosti Sun a jej licenčných partnerov. Zákaznik nesmie softvér upravovať, späťne analyzovať, prekladať, dešifrovať, extrahovať z neho informácie alebo inak späťne rozoberať. Tento softvér ako celok ani žiadna jeho časť sa nesmie stať predmetom prenajmania, prevodu či ďalšej licencie.

2. Nariadenia pre vývoz: Na tento výrobok a akýkoľvek softvér alebo technické údaje obsiahnuté vo výrobku alebo dodávané s výrobkom sa môžu vzťahovať zákony Európskej únie, USA a ďalších krajín pre kontrolu dovozu a vývozu. Používateľ alebo vlastník tohto výrobku súhlasí s tým, že bude prísne dodržiavať všetky takéto predpisy, a berie na vedomie, že je jeho zodpovednosťou získať všetky potrebné licencie na vývoz, opätovný vývoz alebo dovoz tohto výrobku. Používateľ alebo vlastník výrobku, bez obmedzenia uvedených podmienok: (1) nesmie vedome exportovať alebo opätovne exportovať výrobky do destinácií, ktoré sú spadajú pod paragrafy II. kapitoly smernice Rady európskej únie (EC) 1334/2000; (2) musia dodržiavať nariadenia vlády USA pre kontrolu vývozu („EAR“, 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) spravované Úradom pre priemysel a bezpečnosť Ministerstva obchodu; a (3) musí dodržiavať ekonomické sankčné nariadenia (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) spravované Úradom pre riadenie zahraničných aktív Ministerstva financií USA. Používateľ a vlastníci výrobku nesmú prepravovať výrobok, jeho príslušenstvo alebo oddelený softvér do krajiny, oblasti či entity, ktoré uvedené zákony vylučujú, alebo ho doručovať takým osobám.

Obmedzené práva: Na použitie, kopírovanie alebo prístupnutie štátnou správou USA sa vzťahujú obmedzenia uvedené v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v príslušných dodatkoch DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2).

Obsahuje "protobuf-c", <http://code.google.com/p/protobuf-c/>.

Copyright 2008, Dave Benson.

Licencovaný na základe Apache License, Version 2.0 („Licencia“); tento súbor môžete používať len v súlade s Licenciou. Kópiu Licencie môžete získať na adrese <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

Ak to nevyžaduje platný zákon alebo nepovoľuje písomná dohoda, softvér šírený pod licenciou sa rozširuje „TAK, AKO JE“, BEZ AKÝCHKOLVEK vyjadrených alebo predpokladaných ZÁRUK ALEBO PODMIENOK. Prečítajte si Licenciu pre konkrétny jazyk, ktorá upravuje povolenia a obmedzenia danej Licencie.

Názvy ostatných produktov a spoločností uvedených v tejto príručke môžu byť ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

Akékoľvek práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené.

Všetky obrázky sú určené iba na ilustráciu a nemusia presne znázorňovať skutočný telefón.

# Register

<b>A</b>		
aktualizácia softvéru telefónu .....	42	
antivírusový program .....	62	
aplikácie .....	62	
automatická kontrola e-mailov .....	46	
<b>B</b>		
batéria		
kapacita .....	9	
vloženie .....	7	
blokované vytáčanie .....	25	
budíky .....	58	
<b>Č</b>		
čas .....	60, 61	
časové pásmo .....	61	
<b>D</b>		
dátum .....	60	
dĺžka hovoru .....	25	
<b>E</b>		
e-mail .....	44	
e-mailový účet .....	44	
<b>F</b>		
fotoaparát .....	31	
fotografia .....	34	
fotografie .....	33	
kanály .....	54	
označovanie zemepisných súradníc .....	33	
vylepšenie .....	32	
značky .....	33	
Funkcia Photo fix .....	32	
<b>H</b>		
hlasitosť		
reproduktor slúchadla .....	17	
vyzváňací tón .....	61	
hlasová schránka .....	22	
hlasové správy .....	44	
hovory		
medzinárodné .....	17	
nahrávanie .....	30	
podržanie .....	23	
povolenie .....	24	
prijatie a odmietnutie .....	17	
tiesňové .....	18	
uskutočňovanie a prijímanie .....	17	
video .....	18	
hry .....	62	
hudba na pozadí .....	17, 18	
hudobné kanály .....	54	
<b>I</b>		
ikony na obrazovke .....	11	
IMAP4 .....	45	
IMEI .....	64	
Internet .....	48	
nastavenie .....	66	
zabezpečenie a certifikáty .....	50	
záložky .....	48	
<b>J</b>		
jazyk .....	15	
<b>K</b>		
kalendár .....	59	
kanály podcast .....	54	
<i>kanály RSS, pozrite webové kanály</i>		
karta SIM		
odblokovanie .....	63	
vloženie .....	7	
zamknutie .....	63	
Karta SIM		
kopírovanie informácií .....	20	
konferenčné hovory .....	24	
kontakty		
inteligentné hľadanie .....	20	
predvolené kontakty .....	19	
pridanie kontaktov do telefónu .....	20	
skupiny .....	21	
konverzácie .....	44	
<b>L</b>		
lupa .....	32	
<b>M</b>		
manuálne zadávanie nastavení .....	50	
Media Go™ .....	39	
Microsoft Exchange Server .....	56	
migrácia kontaktov .....	19	
mikrofón .....	17	
<i>MMS, pozrite správy MMS</i>		
moje telefónne číslo .....	9	
<b>N</b>		
nahrávky		
počúvanie .....	30	
nastavenia		
prevzatie .....	66	
nastavenie		
Internet .....	66	
signály zvonenia .....	61	
nastavenie e-mailu .....	44	
nastavenie káblového modemu USB .....	52	
nastavenie modemu .....	51	
nastavenie modemu Bluetooth™ .....	52	
navigácia v ponukách .....	13	
názov modelu .....	9	
názov telefónu .....	39	
<i>núdzové volanie, pozrite tiesňové čísla</i>		
<b>O</b>		
obnovenie nastavení .....	65	
obrázky .....	31, 34	
obsah chránený autorskými právami .....	36	
odkazová služba .....	22	
ochrana		
telefón .....	63	
online		
hudba .....	28	
videoklipy .....	28	
organizovanie svojho obsahu .....	36	
orientácia obrazovky .....	61	
osobné signály zvonenia pre rôznych volajúcich .....	20	
ovládanie telefónu hlasom .....	22	
označovanie fotografií .....	33	
označovanie zemepisných súradníc .....	33	
<b>P</b>		
pamät' .....	14	
pamät' telefónu .....	9, 14	
pamät'ová karta .....	14	
PC Companion .....	37, 56	
PIN .....	8, 63	
plánovanie .....	55	

PlayNow™	30	poznámky	55
podcast	54	úlohy	55
pohotovostný režim	8	záložky	55
poznámky	60		
pomoc	9	<b>Š</b>	
ponuka činností	14	šetrenie energie	40
POP3	45	<b>T</b>	
poplatky	9	Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™	39
posun a lupa		Technológia TrackID™	29
webové stránky	49	telefón	
poznámky	59	zapnutie	7
pravidlá	55	témy	61
pred synchronizáciou	55	Textový vstup Quick	15
prehľad ponúk	12	tiesňové čísla	18
prehľad telefónu	6	tlačidlá	6
prehrávač hudby	26	<b>U</b>	
prehrávač médií	26	udalosť	59
prenos		úlohy	60
fotografie	39	upozorňovanie na e-maily	46
hudba	39	<b>V</b>	
zvuk	40	video	34
prenos médií	39	videokamera	31, 33
prenos obsahu	36	videoprehrávač	35
prenosy súborov	52	vizitka	21
presmerovanie hovorov	23	volanie na čísla v správe	43
prevzatie		vyhľadávanie	
hudba	30	na webových stránkach	49
nastavenia	66	<b>W</b>	
pripojenie		webová stránka	34
pomocou kábla USB	37	Webové kanály	53
použitím technológie bezdrôtovej		webové stránky, história	49
komunikácie Bluetooth™	38	webový album	34
telefónu k počítaču	37	widget Hodiny	9
profily	60	Widget Manager	8
prúdy údajov	28	Widget Poznámky	8
PUK	63	<b>Z</b>	
<b>R</b>		zálohovanie a obnovenie	40
rádio	29	záložky	48, 55
režim Lietadlo	58	záмок	
roaming	9	karta SIM	63
rýchle vytáčanie	22	klávesnica	64
<b>S</b>		záмок klávesnice	64
signály zvonenia	61	zapnutie alebo vypnutie	
nastavenie	61	funkcia Bluetooth™	38
signály zvonenia videohovoru	61	záмок na ochranu karty SIM	63
skratky	13	záмок telefónu	63
webový prehliadač	48	záznam zvuku	30
skrytie svojho telefónneho čísla	25	zobrazenie vlastných čísel	24
skupiny	21	zoznam hovorov	19
SMS, pozri správy SMS		zoznamy skladieb	27
snímky	33	zvukové knihy	28
softvérové tlačidlá	13		
spôsob prenosu			
Technológia bezdrôtovej komunikácie			
Bluetooth™	39		
Správca súborov	36		
správy			
e-mail	44		
hlasové	44		
Snímka	43		
text	43		
správy MMS	43		
správy SMS	43		
sprievodca pripojením	51		
stav pamäte	21		
súprava handsfree	22		
synchronizácia	55		
kontakty	55		
položky kalendára	55		