

Obsah

Začínáme.....	4
Prehľad telefónu.....	5
Zapnutie telefónu.....	6
Pomoc.....	7
Nabíjanie batérie.....	8
Maximalizácia výkonu batérie.....	8
Ikony na obrazovke.....	9
Prehľad ponúk.....	10
Navigácia.....	11
Pam.....	12
Jazyk telefónu.....	13
Zadávanie textu.....	13
Volanie.....	15
Uskutočňovanie a prijímanie hovorov.....	15
Kontakty	17
Rýchle vytáčanie.....	20
Ďalšie funkcie volania.....	20
Práca s obrázkami	24
Hľadáčik a tlačidlá uzávierky fotoaparátu.....	24
Použitie fotoaparátu.....	24
Použitie videokamery.....	26
Práca s fotografiami.....	26
Prezeranie a označovanie fotografií.....	26
Použitie fotografií.....	27
Tlač fotografií.....	28
Použitie webových albumov.....	28
Prístup k videoklipom v telefóne.....	29
Hudba	30
Stereofonická prenosná súprava handsfree.....	30
Prehrávač hudby.....	30
Zoznamy skladieb.....	30
Technológia SensMe™.....	31
Zvukové knihy.....	32
Nakupovanie.....	32
Aplikácia PlayNow™.....	32
Aplikácia TrackID™	33
Hudba a videoklipy online.....	33
Rádio	33
Záznam zvuku	34

Prenos obsahu a manipulácia s ním.....	35
Manipulácia s obsahom v telefóne.....	35
Odoslanie obsahu do iného telefónu.....	35
Použitie kábla USB.....	35
Prenos obsahu do počítača a z počítača.....	36
Názov telefónu.....	37
Použitie technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™.....	37
Zálohovanie a obnovenie.....	38
Aktualizácia telefónu.....	40
Aktualizácia telefónu pomocou aplikácie Sony Ericsson PC Suite.....	40
Bezdrôtová aktualizácia telefónu.....	40
Správy.....	41
Správy SMS a MMS.....	41
Konverzácie.....	42
Hlasové správy.....	42
E-mail.....	42
Internet	45
Prístup k panelu nástrojov webového prehliadača.....	45
Skratky webového prehliadača.....	45
Záložky.....	45
História navštívených stránok.....	46
Ďalšie funkcie prehliadača.....	46
Zabezpečenie prístupu na Internet a certifikáty.....	46
Prenosy súborov.....	47
Webové kanály.....	47
Aplikácia Facebook™.....	48
Aplikácia Twitter™.....	48
Pripojené doma.....	49
Wi-Fi™.....	49
DLNA™.....	49
GPS.....	51
Použitie systému GPS.....	51
Aplikácia Google Maps™ pre mobilné telefóny.....	52
Stopár.....	52
Synchronizácia.....	54
Synchronizácia pomocou počítača.....	54
Synchronizácia pomocou internetovej služby.....	54
Ďalšie funkcie.....	55
Režim Lietadlo.....	55
Budíky.....	55
Kalendár.....	56
Poznámky.....	56

Úlohy.....	57
Profily.....	57
Čas a dátum.....	57
Témy.....	58
Rozloženie hlavnej ponuky.....	58
Orientácia obrazovky.....	58
Signály zvonenia.....	58
Hry.....	59
Aplikácie.....	59
Antivírusový program.....	59
Kódy PIN.....	60
Zámok klávesnice.....	61
IMEI.....	61
Riešenie problémov.....	62
Bežné otázky.....	62
Chybové správy.....	64
Právne informácie.....	65
Register.....	67



Začíname

Dôležité informácie

Pred použitím mobilného telefónu si prečítajte leták *Dôležité informácie*.


Prehľad telefónu

- 1 Reproduktor slúchadla
- 2 Svetelný snímač
- 3 Konektor na pripojenie nabíjačky, súpravy handsfree a kábla USB
- 4 Obrazovka
- 5 Softvérové tlačidlá
- 6 Tlačidlo na uskutočnenie hovoru
- 7 Tlačidlo ponuky činností
- 8 Navigačné tlačidlo
- 9 Tlačidlo zámku klávesnice
- 10 Kamera videohovoru*
- 11 Tlačidlo na ukončenie hovoru, vypínač telefónu
- 12 Tlačidlo C (vymazanie)
- 13 Tlačidlo tichého režimu
- 14 Mikrofón
- 15 Mikrofón
- 16 Blesk
- 17 Tlačidlo ovládania hlasitosti a digitálneho priblíženia alebo vzdialenia
- 18 Objektív hlavného fotoaparátu
- 19 Tlačidlo uzávierky fotoaparátu
- 20 Reproduktor
- 21 Otvor pre remienok

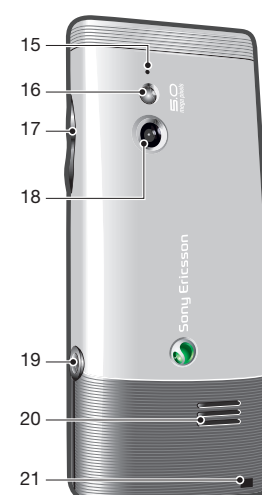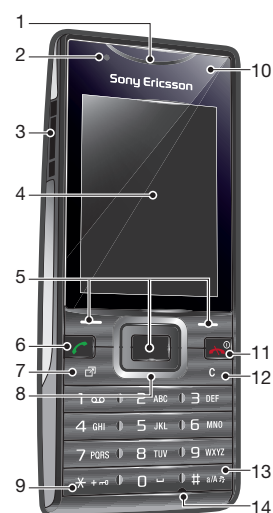


* Kamera videohovoru nemusí byť k dispozícii vo vašej krajine.

Vloženie karty SIM

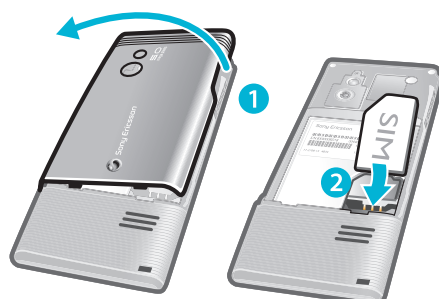

- 1 Odstráňte kryt batérie.
- 2 Zasuňte kartu SIM do držiaka tak, aby kontakty zlatej farby smerovali nadol.

Vloženie batérie

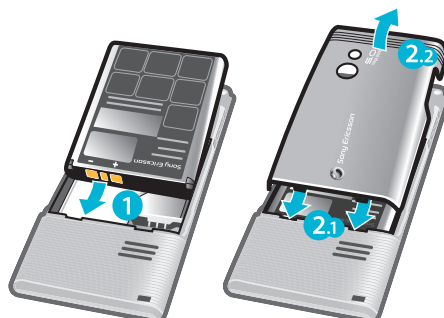




- 1 Vložte batériu do telefónu štítkom nahor. Konektory batérie priložte ku konektorom v telefóne.
- 2 Nasadte kryt batérie na miesto.

Zapnutie telefónu

Zapnutie telefónu



- 1 Stlačte a podržte tlačidlo .
 - 2 Ak karta SIM požaduje kód PIN (osobné identifikačné číslo), zadajte ho a vyberte položku **OK**.
 - 3 Vyberte jazyk.
 - 4 Postupujte podľa zobrazených pokynov.
-  Ak chcete opraviť chybu pri zadávaní kódu PIN, stlačte tlačidlo .


Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module – identifikačný modul predplatiteľa), ktorú ste dostali od mobilného operátora, obsahuje informácie o vašom predplatnom. Pred vložení karty SIM do telefónu alebo vybratím karty z telefónu vždy vypnite telefón a odpojte nabíjačku.

-  Pred vybratím karty SIM z telefónu môžete na kartu SIM uložiť kontakty.

PIN

Na aktivovanie telefónnych služieb a funkcií budete potrebovať kód PIN (Personal Identification Number – osobné identifikačné číslo). Kód PIN vám poskytne mobilný operátor. Každá zadaná číslica kódu PIN sa zobrazí ako hviezdička (*). To neplatí, ak kód PIN začína rovnakými číslicami ako tiesňové číslo, napríklad číslo 112 alebo 911. Tiesňové číslo je pri zadávaní viditeľné a dá sa naň volať bez zadania kódu PIN.

-  Ak kód PIN zadáte trikrát za sebou nesprávne, karta SIM sa zablokuje. Pozrite časť *Ochrana karty SIM* na strane 60.

Pohotovostný režim

Po zapnutí telefónu a zadaní kódu PIN sa zobrazí názov mobilného operátora. Toto zobrazenie sa nazýva pohotovostný režim. Telefón je pripravený na použitie.

Widget Manager

Objekty widget môžete zobraziť, skryť alebo pridať aplikáciou Widget Manager. Widget je naživo aktualizovaný obsah webovej lokality, webovej stránky alebo pracovnej plochy, napríklad Facebook™, Twitter™. Objekty widget obsahujú prispôsobený obsah alebo aplikácie vybrané používateľom.

- ! Je možné, že táto aplikácia nebude k dispozícii na všetkých trhoch.

Spravovanie objektov widget

- 1 V pohotovostnom režime stlačte navigačné tlačidlo.
- 2 Vyberte položku **Spravovať**. Zobrazí sa ikona objektu widget.
- 3 Stlačením navigačného tlačidla vľavo alebo vpravo sa vyberie objekt widget.
- 4 Voľbou **Skryť** sa widget skryje, voľbou **Ukázať** sa widget zobrazí v pohotovostnom režime na obrazovke.

Spustenie objektu widget

- 1 V pohotovostnom režime stlačte navigačné tlačidlo.
- 2 Stlačením navigačného tlačidla vľavo alebo vpravo sa vyberie objekt widget.
- 3 Stlačením tlačidla **Vybrať** spustíte objekt widget.

Použitie iných sietí

Uskutočňovanie a prijímanie hovorov, používanie správ a prenos údajov, napríklad pri použití internetových služieb, mimo domácej siete (siete vášho operátora) (v cudzej, alebo tiež roamingovej sieti), môže byť nákladnejšie. Ďalšie informácie získate od mobilného operátora.

Pomoc

Okrem tejto používateľskej príručky sú na webovej stránke www.sonyericsson.com/support k dispozícii príručky funkcií a ďalšie informácie.

Váš telefón obsahuje taktiež funkcie pomoci a používateľskú príručku. Prístup k nim získate podľa nasledujúcich pokynov.

Vyvolanie používateľskej príručky v telefóne

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pomoc. pre použív. > Používateľ. príručka**.

Zobrazenie tipov a rád

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pomoc. pre použív. > Tipy a triky**.

Zobrazenie informácií o funkciách

- Prejdite na požadovanú funkciu a ak je dostupná možnosť **Inform.**, vyberte ju. V niektorých prípadoch sa možnosť **Inform.** zobrazuje v ponuke **Možn.**.

Zobrazenie prehliadky telefónu

- Vyberte položku **Ponuka > Zábava > Ukážkové video**.

Zobrazenie stavu telefónu

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti. Zobrazia sa informácie o telefóne, pamäti a batérii.


Podporované služby a funkcie

- ! Niektoré služby a funkcie opísané v tejto používateľskej príručke nie sú podporované všetkými sieťami alebo poskytovateľmi služieb vo všetkých oblastiach. Toto sa bez obmedzenia týka medzinárodného tiesňového čísla siete GSM, čísla 112. Podrobnejšie informácie o dostupnosti konkrétnych služieb alebo funkcií a o poplatkoch za prístup k nim alebo ich používanie získate od mobilného operátora alebo poskytovateľa služieb.

Nabíjanie batérie

Batéria nového telefónu je čiastočne nabitá.

Nabíjanie batérie

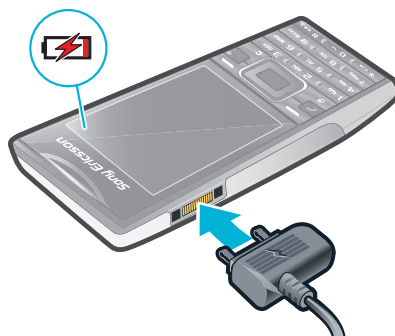

- 1 Pripojte k telefónu nabíjačku.
- 2 Nabíjačku odpojte vyklopením konektora nahor.

Maximalizácia výkonu batérie

- Nabíjajte telefón často. Ak budete batériu často nabíjať, vydrží dlhšie.
 - Ak sa nachádzate v oblasti, ktorá nie je pokrytá signálom, telefón opakovane vyhľadáva siete, ktoré sú k dispozícii. To spotrebovávajú energiu. Ak sa nemôžete presunúť do oblasti s lepším pokrytím, dočasne telefón vypnite.
 - Vypínajte pripojenia bezdrôtových technológií 3G, Bluetooth™, Wi-Fi™ a GPS, keď ich nepotrebuje.
 - Nezakrývajte počas hovoru anténu telefónu.
- 💡 Ďalšie informácie o maximalizácii výkonu batérie nájdete na stránkach www.sonyericsson.com/support.

Ikony na obrazovke

Na obrazovke sa môžu zobraziť nasledujúce ikony:

Ikon a	Popis
	Batéria je takmer úplne nabitá
	Batériu je treba nabiť
	Signál pokrytia siete je dobrý
	Nie ste v dosahu siete (zobrazí sa aj v režime Lietadlo)
	Sieť 3G je k dispozícii
	Sieť UMTS HSPA je k dispozícii
	Zmeškané hovory
	Presmerované hovory
	Prebiehajúci hovor
	Mikrofón je vypnutý
	Hlasný reproduktor je zapnutý
	Telefón je v tichom režime
	Nová správa SMS
	Nová správa MMS
	Nový e-mail
	Prehrávač médií prehráva
	Hrá rádio
	Súprava handsfree je pripojená
	Funkcia Bluetooth je aktivovaná
	Náhlavná súprava Bluetooth je pripojená
	Telefón je pripojený k sieti Wi-Fi
	Telefón je pripojený k Internetu
	Zabezpečená webová stránka
	Budík je aktivovaný
	Pripomienka udalosti
	Pripomienka úlohy
	GPS je aktivovaný
	Aplikácia Java™ je aktivovaná
	Aktivuje sa antivírusový program
	Kábel USB je pripojený

Prehľad ponúk*

 **PlayNow™**

 **Fotoaparát**

 **Služby polohy**

Google Maps
Navigácia
Stopár
Moje obľúbené
Nastavenie

 **Hovory****



Všetky hovory



Prijaté hovory



Volané čísla



Zmeškané hovory

 **Internet**

 **Správy**

Napísať novú
Prijaté správy/Konverzácie
Správy
E-mail
Volať hlas. schr.

 **Kontakty**

Môj stav
Nový kontakt

 **Organizátor**

Budíky
Aplikácie
Správca súborov **
Prenos súborov
Úlohy
Poznámky
Media Home
Videohovor
Synchronizácia
Časovač

Stopky
Baterka
Kalkulačka

 **Zábava**

Služby online
Rádio
TrackID™
Hry
Nahráť zvuk
Ukázkové video

 **Médiá**

Fotografie
Hudba
Video
Hry
Webové kanály
Nastavenie

 **Kalendár**

 **Nastavenie**

Všeobecné
Profily
Čas a dátum
Jazyk
Aktualizácia softvéru
Ovládanie hlasom
Skratky
Režim Lietadlo
Aut. zámok kláv.
Kódy PIN
Zabezpečenie
Zjednodušenie ovl.
Stav telefónu
Obnovenie nastavení
Zvuky a signály
Hlasitosť zvonenia
Signál zvonenia
Tichý režim
Zosilňujúce zvonenie
Vibračná signalizácia
Signál správy
Zvuk tlačidiel

Displej

Tapeta
Rozlož. hl. ponuky
Téma
Úvodná obrazovka
Šetrič obrazovky
Veľkosť hodín
Jas
Upraviť názvy liniek

Hovory

Rýchle vytáčanie
Inteligentné hľadanie
Presmerovanie
Prepnúť na linku 2
Správa hovorov
Doba
Ukázať/skryť moje č.
Súprava handsfree

Pripojenia


Wi-Fi
Bluetooth
USB
Názov telefónu
Zdieľanie obsahu
Synchronizácia
Správa zariadenia
Mobilné siete
Dátová komunikácia
Nastavenia Internetu
Nastavenie pre prúdy
Nastavenie správ
Nastavenie SIP
Príslušenstvo
Pomoc. pre použív.
Používateľ. príručka
Prevzatie nastavení
Základné nastavenie
Tipy a triky

* Niektoré ponuky závisia od mobilného operátora, použitej siete alebo predplatného.

** Medzi kartami vo vedľajších ponukách môžete prechádzať pomocou navigačného tlačidla.

Navigácia

Prístup k hlavnej ponuke

- Keď sa na obrazovke zobrazí položka **Ponuka**, stlačením prostredného softvérového tlačidla vyberte položku **Ponuka**.
- Keď sa na obrazovke nezobrazí položka **Ponuka**, stlačte tlačidlo  a potom stlačením prostredného softvérového tlačidla vyberte položku **Ponuka**.

Navigácia v ponukách telefónu



- Na prehľadávanie ponúk stlačte navigačné tlačidlo hore, dole, vľavo alebo vpravo.

Výber akcie na obrazovke

- Stlačte ľavé, prostredné alebo pravé softvérové tlačidlo.


Zobrazenie možností pre určitú položku

- Ak chcete položku napríklad upraviť, vyberte položku **Možn..**

Ukončenie funkcie

- Stlačte tlačidlo .

Návrat do pohotovostného režimu

- Stlačte tlačidlo .

Navigácia medzi médiami

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá**.
- 2 Prejdite na položku ponuky a stlačte navigačné tlačidlo doprava.
- 3 Ak sa chcete vrátiť, stlačte navigačné tlačidlo doľava.

Odstránenie položiek

- Položky, ako sú čísla, písmená, snímky a zvuky, odstránite stlačením tlačidla .

Karty

V niektorých ponukách môžu byť k dispozícii karty. Karty má napríklad ponuka **Hovory**.



Prechádzanie medzi kartami

- Stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.

Skratky

Pomocou skratiek pre navigačné tlačidlo môžete prejsť pohotovostného režimu priamo k určitým funkciám.

Použitie klávesových skratiek pre navigačné tlačidlo

- Pre priamy prechod na funkciu stlačte navigačné tlačidlo nahor, nadol, doľava alebo doprava.




Úprava skratky pre navigačné tlačidlo

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Nastavenie** > **Všeobecné** > **Skratky**.
- 2 Prejdite na požadovanú možnosť a vyberte možnosť **Upraviť**.
- 3 Prejdite na požadovanú možnosť ponuky a vyberte možnosť **Skratka**.

Skratky hlavnej ponuky

Číslovanie ponúk začína od hornej ľavej ikony a pokračuje doprava a potom po riadkoch nadol.

Okamžitý prechod na položku hlavnej ponuky

- Vyberte položku **Ponuka** a stlačte tlačidlo ,  alebo .
- ! Možnosť **Rozlož. hl. ponuky** musí byť nastavená na hodnotu **Mriežka**. Pozrite časť *Zmena rozloženia hlavnej ponuky* na strane 58.

Ponuka činností

Ponuka činností poskytuje rýchly prístup k týmto funkciám:

- **Nové udalosti** – zmeškané hovory a nové správy.
- **Spustené aplik.** – aplikácie, ktoré sú spustené na pozadí.
- **Moje skratky** – sem pridajte svoje obľúbené funkcie, ku ktorým chcete mať rýchly prístup.
- **Internet** – pohodlné pripojenie k internetu.

Otvorenie ponuky činností

- Stlačte tlačidlo .

Pam

Obsah môžete uložiť na pamäťovú kartu, do pamäte telefónu a na kartu SIM. Ak je v telefóne vložená pamäťová karta, budú sa fotografie a hudba ukladať na ňu. Ak pamäťová karta v telefóne nie je alebo je plná, budú sa fotografie a hudba ukladať do pamäte telefónu. Správy a kontakty sa ukladajú do pamäte telefónu, ale môžete nastaviť ich ukladanie na kartu SIM.


Pamäťová karta

- ! Pamäťovú kartu je možné zakúpiť samostatne.

Tento telefón podporuje pamäťovú kartu microSD™, pomocou ktorej je možné rozšíriť miesto na ukladanie údajov v telefóne. Tento typ karty je možné taktiež použiť ako prenosnú pamäťovú kartu pre iné kompatibilné zariadenia.


Obsah môžete presúvať medzi pamäťovou kartou a pamäťou telefónu.

Vloženie pamäťovej karty

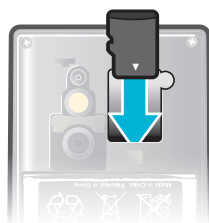

- Vyberte kryt batérie a vložte pamäťovú kartu kontaktmi zlatej farby smerom nadol.

Vybratie pamäťovej karty

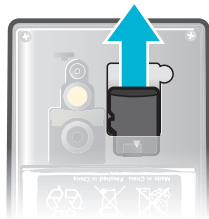

- Zložte kryt batérie a posunutím vyberte pamäťovú kartu.


Jazyk telefónu

Môžete vybrať jazyk, ktorý sa bude používať v telefóne.


Zmena jazyka telefónu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Jazyk > Jazyk telefónu**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.


Zadávanie textu

Na zadávanie textu môžete použiť bežný textový vstup multitap alebo textový vstup Quick . Metóda textového vstupu Quick používa slovníkovú aplikáciu v telefóne.

Zmena jazyka použitého na písanie

- V režime zadávania textu stlačte a podržte tlačidlo .





Zmena spôsobu zadávania textu

- V režime zadávania textu stlačte a podržte tlačidlo .

Prepínanie medzi veľkými písmenami, malými písmenami a číslami

- V režime zadávania textu stlačte tlačidlo .


Zadávanie čísel

- 1 Pri zadávaní textu stlačte tlačidlo  opakovane, kým sa v hornej časti obrazovky nezobrazí položka .
- 2 Číslo zadáte tlačidlami  – .









- 💡 Ak chcete zadať číslo v režime vkladania textu, môžete tlačidlá  –  stlačiť a podržať.

Zadávanie interpunkčných znamienok a symbolov






- 1 V režime zadávania textu krátko stlačte tlačidlo .
- 2 Prejdite na symbol a vyberte položku **Vložiť**.

- 💡 Z najčastejšie používaných interpunkčných znamienok môžete vyberať taktiež stlačením tlačidla .

Zadanie textu pomocou textového vstupu Quick

- 1 Vyberte napríklad položku **Ponuka > Správy > Napísať novú > Správa**.
- 2 Ak nie je zobrazená ikona , prejdite stlačením a podržaním tlačidla  na textový vstup Quick.
- 3 Požadované tlačidlo stlačte iba raz, aj keď zadávané písmeno nie je prvým písmenom označeným na tlačidle. Ak chcete napríklad napísať slovo „Jane“, stlačte , , , . Skôr ako si pozriete návrhy, napíšte celé slovo.
- 4 Návrhy slov zobrazíte stlačením tlačidla  alebo navigačného tlačidla dolu.
- 5 Návrh prijmete stlačením tlačidla  a pridajte medzeru.

Zadanie textu pomocou metódy multitap

- 1 Vyberte napríklad položku **Ponuka > Správy > Napísať novú > Správa.**
- 2 Ak je zobrazený symbol , stlačením a podržaním tlačidla  prepnete na textový vstup multitap.
- 3 Opakovane stláčajte príslušné tlačidlo  – , kým sa nezobrazí požadované písmeno.
- 4 Stlačením tlačidla  pridáte medzeru.

Pridanie slov do slovníka v telefóne



- 1 Keď zadávate text pomocou textového vstupu Quick, vyberte možnosť **Možn. > Napísať slovo.**
- 2 Napíšte slovo pomocou bežného textového vstupu multitap a vyberte položku **Uložiť.**

Volanie

Telefón musí byť zapnutý a musí byť v dosahu siete.

Uskutočňovanie a prijímanie hovorov



Uskutočnenie hovoru

- 1 Zadajte telefónne číslo (prípadne aj s medzinárodným smerovým číslom krajiny a smerovým číslom oblasti).
 - 2 Stlačte tlačidlo .
-  Volajte môžete na čísla z kontaktov a zo zoznamu hovorov.


Ukončenie hovoru

- Stlačte tlačidlo .

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Stlačte tlačidlo  a držte ho stlačené, kým sa nezobrazí znak +.
- 2 Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodnej nuly) a telefónne číslo.
- 3 Stlačte tlačidlo .

Opätovné vytáčanie čísla

- Keď sa zobrazí hlásenie **Opakovať?**, vyberte položku **Áno**.
-  Počas čakania na spojenie nedržte telefón pri uchu. Pri úspešnom spojení telefón vydá hlasný signál.

Prijatie hovoru

- Stlačte tlačidlo .




Odmietnutie hovoru

- Stlačte tlačidlo .



Zmena hlasitosti slúchadla počas hovoru

- Stlačte tlačidlá na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Vypnutie mikrofónu počas hovoru

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo . Zobrazí sa ikona .
- 2 Ak chcete mikrofón opäť zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo .

Zapnutie hlasného reproduktora počas hovoru

- Vyberte položku **ZapRep**. Zobrazí sa ikona .
-  Keď je zapnutý hlasný reproduktor, neprikladajte telefón k uchu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu vášho sluchu.

Zobrazenie zmeškaných hovorov v pohotovostnom režime

- Zobrazí sa ikona . Stlačením tlačidla  otvorte zoznam hovorov.

Hudba na pozadí

K prebiehajúcej hovoru možno pridať hudbu na pozadí. Ak je funkcia aktivovaná, budú počuť hudbu na pozadí všetci účastníci. Ak je mikrofón stlmený, bude hudba na pozadí stále hrať.

Spustenie prehrávania hudby na pozadí počas hovoru

- Počas hovoru vyberte položku **Hudba**.
- 💡 Pozrite si časť *Prehrávanie hudby* na strane 30.

Zastavenie prehrávania hudby na pozadí počas hovoru

- Stlačte prostredné softvérové tlačidlo.



Zmena hlasitosti hudby na pozadí počas hovoru

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.
- ! Ak je hudba prehrávaná, môže byť zmenená len jej hlasitosť.

Kvalita zvuku hovoru

Funkcia Noise shield odfiltruje okolitý hluk, ktorý by skreslil váš hlas v telefóne, kým vďaka funkcii Clear Voice budete počuť čistejší zvuk v rušnom prostredí vy. Tieto funkcie môžete zapnúť alebo vypnúť počas hovoru.

Vypnutie funkcie Noise shield

- Počas hovoru vyberte položku **Možn.** > **Noise shield vyp..** Ikona stavu  sa na obrazovke zmení na .



Zapnutie funkcie Clear Voice

- Počas hovoru vyberte položku **Možn.** > **Clear Voice zap..**

Videohovor

Počas videohovoru vás môže druhý účastník vidieť na svojej obrazovke.

Príprava na uskutočnenie videohovoru

Dostupnosť služby 3G (UMTS) je signalizovaná zobrazením ikony  alebo . Aby bolo možné uskutočniť videohovor, musia mať obaja účastníci hovoru telefónne predplatné, ktoré podporuje službu 3G (UMTS), a súčasne musí byť k dispozícii signál pokrytia siete 3G (UMTS).

Uskutočnenie videohovoru

- 1 Zadajte telefónne číslo (prípadne aj s medzinárodným smerovým číslom krajiny a smerovým číslom oblasti).
- 2 Vyberte položku **Možn.** > **Začať videohovor**.

Použitie lupy pri odchádzajúcom videohovore

- Stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.

Zdieľanie fotografií a videoklipov počas videohovoru

- 1 Stlačením navigačného tlačidla počas videohovoru prepnete na kartu režimu zdieľania videa.
- 2 Prejdite na videoklip alebo fotografiu a vyberte položku **Zdieľať**.

Zobrazenie možností pre videohovor


- Počas hovoru vyberte položku **Možn..**

Tiesňové volania

Tento telefón podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto čísla je možné bežne používať na tiesňové volanie v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.

- ! V niektorých krajinách sú k dispozícii ďalšie tiesňové čísla. Z tohto dôvodu môže mobilný operátor uložiť na kartu SIM ďalšie miestne tiesňové čísla.

Uskutočnenie tiesňového volania

- Zadajte číslo 112 (medzinárodné tiesňové číslo) a stlačte tlačidlo .

Zobrazenie miestnych tiesňových čísiel

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Špeciálne čísla > Tiesňové čísla**.




Siete

Telefón automaticky prepína medzi sieťami GSM a  (UMTS) alebo  v závislosti od ich dostupnosti. Niektorí mobilní operátori umožňujú ručné prepínanie sietí.



Ručné prepínanie sietí

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Mobilné siete > Siete GSM/3G**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

Zoznam hovorov

Zoznam hovorov zobrazuje informácie o prijatých hovoroch , volaných číslach  a zmeškaných alebo odmietnutých hovoroch .

Volanie na číslo v zozname hovorov

- 1 Stlačte tlačidlo  a prejdite na požadovanú kartu.
- 2 Prejdite na meno alebo číslo a stlačte tlačidlo .

Kontakty

V ponuke **Kontakty** môžete ukladať mená, telefónne čísla a informácie o osobách. Tieto informácie sa môžu ukladať do pamäte telefónu alebo na kartu SIM.

-  Kontakty je možné synchronizovať pomocou aplikácie Sony Ericsson PC Suite.

Predvolené kontakty

Môžete zvoliť, ktoré kontaktné informácie sa budú zobrazovať ako predvolené. Ak sú ako predvolené kontakty nastavené **Kontakty v tel.**, v zozname **Kontakty** sa budú zobrazovať iba kontaktné informácie uložené v pamäti telefónu. Ak sú ako predvolené kontakty nastavené **Kontakty na SIM**, v zozname **Kontakty** sa budú zobrazovať iba mená a čísla uložené na karte SIM.

Výber predvolených kontaktov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Rozšírené > Predvolené kontakty**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Kontakty v telefóne


Kontakty v telefóne môžu obsahovať mená, telefónne čísla a osobné informácie. Ukladajú sa do pamäte telefónu.

Pridanie telefónneho kontaktu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte položku **Pridať**.
- 3 Zadajte meno a vyberte možnosť **OK**.
- 4 Prejdite na možnosť **Nové číslo**: a vyberte položku **Pridať**.
- 5 Zadajte číslo a vyberte možnosť **OK**.
- 6 Vyberte typ čísla.
- 7 Prejdite karty a do jednotlivých polí zadajte informácie.
- 8 Vyberte položku **Uložiť**.

Volanie kontaktov




Volanie kontaktu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na kontakt a stlačte tlačidlo .

Priamy prechod do zoznamu kontaktov

- Stlačte a podržte tlačidlo  – .

Uskutočnenie hovoru pomocou inteligentného hľadania

- 1 Stláčaním tlačidiel  –  zadajte rad číslic (aspoň dvoch). Všetky položky, ktoré zodpovedajú radu zadaných číslic alebo písmen, sa zobrazia v zozname.
- 2 Prejdite na kontakt alebo telefónne číslo a stlačte tlačidlo .


Zapnutie alebo vypnutie inteligentného hľadania

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Hovory > Inteligentné hľadanie**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

Úprava kontaktov

Pridanie informácií do kontaktu v telefóne

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na kontakt a vyberte položku **Možn. > Upraviť kontakt**.
- 3 Prejdite karty a vyberte položku **Pridať** alebo **Upraviť**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť a položku, ktorú chcete pridať alebo upraviť.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.


-  Ak vaše predplatné podporuje služby identifikácie volajúceho účastníka, môžete kontaktom priradiť osobné signály zvonenia a snímky.

Kopírovanie mien a čísiel do kontaktov v telefóne

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Rozšírené > Kopírovať zo SIM**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Kopírovanie mien a čísiel na kartu SIM

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Rozšírené > Kopír. na kartu SIM**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

-  Pri kopírovaní všetkých kontaktov z telefónu na kartu SIM sa nahradia všetky existujúce informácie na karte SIM.

Automatické ukladanie mien a telefónnych čísiel na kartu SIM

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Rozšírené > Aut. uloženie na SIM**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Uloženie kontaktov na pamäťovú kartu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Rozšírené > Záloh. na pam. kartu**.

Kontakty na karte SIM

Kontakty na karte SIM môžu obsahovať iba mená a čísla. Ukladajú sa na kartu SIM.

Pridanie kontaktu na kartu SIM

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte položku **Pridať**.
- 3 Zadajte meno a vyberte možnosť **OK**.
- 4 Zadajte číslo a vyberte možnosť **OK**.
- 5 Vyberte typ čísla a ak máte ďalšie informácie, zadajte ich.
- 6 Vyberte položku **Uložiť**.

Odstraňovanie kontaktov

Odstránenie všetkých kontaktov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Rozšírené > Odstr. vš. kontakty**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Stav pamäte kontaktov

Počet kontaktov, ktoré je možné uložiť do telefónu alebo na kartu SIM, závisí od veľkosti dostupnej pamäte.

Zobrazenie stavu pamäte kontaktov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte položku **Možn. > Rozšírené > Stav pamäte**.

Informácie o vlastníkovi telefónu

Do telefónu môžete zadať informácie o sebe a môžete napríklad odoslať vlastnú vizitku.

Zadanie informácií o vlastníkovi telefónu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Môj stav** a vyberte položku **Otvoriť**.
- 3 Prejdite na požadovanú možnosť a upravte informácie.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Pridanie vlastnej vizitky

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Môj stav** a vyberte položku **Otvoriť**.
- 3 Prejdite na možnosť **Moje kontakt. inf.** a vyberte **Pridať > Vytvoriť novú**.
- 4 Prejdite karty a do jednotlivých polí zadajte informácie.
- 5 Zadajte informácie a vyberte možnosť **Uložiť**.

Skupiny

Z telefónnych čísel a e-mailových adries v ponuke **Kontakty v tel.**, na ktoré chcete odosielať správy, môžete vytvoriť skupinu. Skupiny (s telefónnymi číslami) môžete tiež použiť pri vytváraní zoznamov povolených volajúcich.

Vytvorenie skupiny čísel a e-mailových adries

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Skupiny**.
- 3 Prejdite na možnosť **Nová skupina** a vyberte položku **Pridať**.
- 4 Zadajte názov skupiny a vyberte možnosť **Pokračovať**.
- 5 Prejdite na možnosť **Nová položka** a vyberte položku **Pridať**.
- 6 Prejdite na každé telefónne číslo alebo e-mailovú adresu kontaktu, ktoré chcete označiť, a vyberte možnosť **Označiť**.
- 7 Vyberte položku **Pokračovať > Hotovo**.

Rýchle vytáčanie

Pomocou funkcie rýchleho vytáčania môžete vybrať deväť kontaktov, na ktoré je možné v pohotovostnom režime rýchlo zavolať. Tieto kontakty môžete uložiť na pozície 1–9.

Priradenie čísiel pre rýchle vytáčanie kontaktom

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte položku **Možn. > Rýchle vytáčanie**.
- 3 Prejdite na číslo pozície a vyberte položku **Pridať**.
- 4 Vyberte kontakt.

Rýchle vytočenie čísla

- Zadajte číslo pozície a stlačte tlačidlo .

Ďalšie funkcie volania

Hlasová schránka

Ak je súčasťou vášho predplatného odkazová služba (hlasová schránka), môžu vám volajúci zanechať hlasový odkaz, keď nemôžete prijať hovor.

Zadanie čísla hlasovej schránky

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > Správy > Nastavenie > kartu Nastavenie správ > Číslo hlas. schránky**.
- 2 Zadajte číslo a vyberte možnosť **OK**.

Volanie hlasovej schránky

- Stlačte a podržte tlačidlo .

Ovládanie telefónu hlasom

Po vytvorení hlasových príkazov môžete:

- vytočiť číslo hlasom, t.j. zavolať určitú osobu vyslovením jej mena,
- prijímať a odmietajú hovory so súpravou handsfree.

Nahrávanie hlasového príkazu pre vytáčanie hlasom

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Ovládanie hlasom > Vytáčanie hlasom > Aktivovať**.
 - 2 Vyberte položku **Áno > Nový hlasový príkaz** a vyberte kontakt. Ak je pre kontakt uložené viac ako jedno číslo, vyberte číslo, ku ktorému chcete pridať hlasový príkaz.
 - 3 Postupujte podľa zobrazených pokynov. Počkajte na tón a povedzte príkaz, ktorý chcete nahráť. Nahrajte hlasový príkaz, napríklad „Mobil Peter“. Telefón prehrá hlasový príkaz.
 - 4 Ak ste s nahrávkou spokojní, vyberte položku **Áno**. V opačnom prípade vyberte položku **Nie** a opakujte kroky 3 a 4.
- ! Hlasové príkazy sa ukladajú iba do pamäte telefónu. Nie je možné ich použiť v inom telefóne.

Vytáčanie kontaktu hlasom

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.
- 2 Počkajte na tón a vyslovte hlasový príkaz, ktorý ste predtým nahráli, napríklad „Mobil Peter“. Telefón zopakuje príkaz a spojí hovor.

Aktivácia prijímania hovorov hlasom a nahrávanie hlasových príkazov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Ovládanie hlasom > Prijímanie hlasom > Aktivovať**.
- 2 Postupujte podľa zobrazených pokynov a vyberte **Pokračovať**. Počkajte na tón a vyslovte príkaz „Prijat“, alebo akékoľvek iné slovo.
- 3 Voľbou **Áno** potvrdíte nastavenie alebo voľbou **Nie** uskutočnite nový záznam.
- 4 Počkajte na tón a vyslovte príkaz „Obsadené“, alebo akékoľvek iné slovo.
- 5 Voľbou **Áno** potvrdíte nastavenie alebo voľbou **Nie** uskutočnite nový záznam.
- 6 Postupujte podľa zobrazených pokynov a vyberte **Pokračovať**.
- 7 Vyberte prostredie, v ktorom budete chcieť aktivovať prijímanie hovorov hlasom.

Prijatie hovoru pomocou hlasových príkazov

- Vyslovte príkaz „Prijat“.

Opakované nahrávanie hlasového príkazu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Ovládanie hlasom > Vytáčanie hlasom > Upraviť mená**.
- 2 Prejdite na príkaz a vyberte položku **Možnosti > Nahradiť hl. prík.**
- 3 Počkajte na tón a vyslovte príkaz.

Presmerovanie hovorov

Pomocou tejto funkcie môžete presmerovať hovory, napríklad na odkazovú službu (hlasovú schránku).

- ! Keď je aktivovaná funkcia **Blokovanie hovorov**, nie sú dostupné niektoré možnosti pre presmerovanie hovorov.

Presmerovanie hovorov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Hovory > Presmerovanie**.
- 2 Vyberte typ hovoru a požadovanú možnosť presmerovania.
- 3 Vyberte položku **Aktivovať**. Zobrazí sa ikona .
- 4 Zadať číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a vyberte možnosť **OK**.

Signalizácia čakajúceho hovoru

Ak je aktívna funkcia signalizácie čakajúceho hovoru a máte druhý prichádzajúci hovor, ozve sa pípnutie.


Aktivácia signalizácie čakajúceho hovoru

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Hovory > Správa hovorov > Čakajúci hovor > Aktivovať**.

Obsluha viacerých hovorov

Pomocou telefónu môžete súčasne obsluhovať viac hovorov. Môžete napríklad podržať prebiehajúci hovor a uskutočniť alebo prijať druhý hovor. Medzi obidvomi hovormi môžete prepínať. Kým neukončíte jeden z týchto dvoch hovorov, nemôžete prijať tretí hovor.

Prepínanie medzi dvomi hovormi

- Počas hovoru stlačte tlačidlo .

Zlúčenie dvoch hovorov

- Počas hovoru vyberte položku **Možn. > Zlúčiť hovory**.

Ukončenie prebiehajúceho hovoru a návrat k podržanému hovoru

- Najprv stlačte tlačidlo  a potom tlačidlo .

Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas hovoru stlačte tlačidlo . Prebiehajúci hovor bude podržaný.
- 2 Vyberte položku **Možn. > Ďalší hovor**.
- 3 Zadajte číslo, na ktoré chcete volať, a stlačte tlačidlo .

Prijatie druhého hovoru

- Počas hovoru stlačte tlačidlo . Prebiehajúci hovor bude podržaný.

Odmietnutie druhého hovoru

- Počas hovoru stlačte tlačidlo a pokračujte v prebiehajúcom hovore.

Ukončenie prebiehajúceho hovoru a prijatie druhého hovoru

- Počas hovoru vyberte položku **Nahradiť aktív. hovor**.

Konferenčné hovory

Pri konferenčnom môžete hovoriť až s piatimi účastníkmi.

Pridanie nového účastníka

- 1 Počas hovoru stlačte tlačidlo . Táto akcia podrží zlúčené hovory.
- 2 Vyberte položku **Možn. > Ďalší hovor**.
- 3 Zadajte číslo, na ktoré chcete volať, a stlačte tlačidlo .
- 4 Vyberte položku **Možn. > Zlúčiť hovory** a pridajte nového účastníka.
- 5 Opakovaním tohto postupu pridajte ďalších účastníkov.

Uvoľnenie účastníka

- 1 Vyberte položku **Možn. > Uvoľniť účastníka**.
- 2 Vyberte účastníka, ktorého chcete uvoľniť.

Súkromná konverzácia

- 1 Počas hovoru vyberte položku **Možn. > Hovoriť s účasť**. a vyberte účastníka, s ktorým chcete hovoriť.
- 2 Ak chcete pokračovať v konferenčnom hovore, vyberte položku **Možn. > Zlúčiť hovory**.

Zobrazenie vlastných čísel

Svoje vlastné telefónne čísla môžete zobrazíť, pridať a upraviť.

Zobrazenie vlastných telefónnych čísiel

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Špeciálne čísla > Moje čísla**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Povolené hovory

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť, aby sa prijímali iba hovory z určitých telefónnych čísel.

Pridanie čísiel do zoznamu povolených volajúcich

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Hovory > Správa hovorov > Povolené hovory > Iba zo zoznamu**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nová položka** a vyberte položku **Pridať**.
- 3 Vyberte kontakt alebo vyberte možnosť **Skupiny**.

Povolenie všetkých hovorov

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Hovory > Správa hovorov > Povolené hovory > Od všetkých**.

Blokované vytáčanie

Prichádzajúce alebo odchádzajúce hovory môžete blokovať. Budete na to potrebovať heslo od poskytovateľa služieb.

- ! Ak je zapnuté presmerovanie prichádzajúcich hovorov, nie je možné použiť niektoré možnosti blokovania hovorov.

Možnosti blokovania hovorov

Štandardné možnosti sú:

- **Všetky odchádzajúce** – blokovanie všetkých odchádzajúcich hovorov.
- **Odchádz. medzinár.** – blokovanie všetkých odchádzajúcich medzinárodných hovorov.
- **Odch. medz. v cudzej** – blokovanie všetkých odchádzajúcich medzinárodných hovorov okrem hovorov do vašej krajiny.
- **Všetky prichádzajúce** – blokovanie všetkých prichádzajúcich hovorov.
- **Prich. pri roamingu** – blokovanie všetkých prichádzajúcich hovorov, keď ste v zahraničí.

Aktivovanie blokovania hovorov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Hovory > Správa hovorov > Blokovanie hovorov**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.
- 3 Vyberte položku **Aktivovať**.
- 4 Zadajte heslo a vyberte možnosť **OK**.

Dĺžka a cena hovoru

Počas hovoru telefón zobrazuje dobu hovoru. Môžete tiež zistiť dobu posledného hovoru, dobu všetkých odchádzajúcich hovorov a celkovú dobu všetkých hovorov.

Zobrazenie dĺžky hovoru

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Hovory > Doba > Merače hovorov**.

Ukázanie alebo skrytie svojho telefónneho čísla

Pri volaní môžete na telefóne volaného účastníka zobraziť alebo skryť svoje telefónne číslo.


Skrytie vlastného telefónneho čísla

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Hovory > Ukázať/skryť moje č.**
- 2 Vyberte položku **Skryť číslo**.

Práca s obrázkami

Pomocou telefónu môžete snímať fotografie a nahrávať videoklipy, ktoré môžete zobraziť, uložiť alebo odoslať. Uložené fotografie a videoklipy nájdete v priečinku **Médiá** a v aplikácii **Správca súborov**.

Hľadáčik a tlačidlá uzávierky fotoaparátu

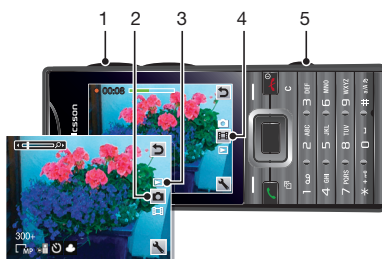

1	Priblíženie alebo vzdialenie
2	Ukazuje režim snímok
3	Zobrazenie fotografií a videoklipov
4	Ukazuje režim videa
5	Aktivácia fotoaparátu, fotografovanie alebo nahrávanie videoklipov

Aktivácia fotoaparátu

- Stlačte tlačidlo

Zmena nastavení

- Aktivujte fotoaparát a vyberte položku

Zobrazenie informácií o nastavení

- Prejdite na nastavenie a vyberte položku

Použitie fotoaparátu

Fotografovanie

- 1 Aktivujte fotoaparát a stlačením navigačného tlačidla prejdite na možnosť .
- 2 Stlačením tlačidla do polovice aktivujete funkciu automatického zaostrovania.
- 3 Keď sa bodka a rámček zaostrovania sfarbia nazeleno, stlačením tlačidla úplne nadol nasnímajte fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží.
- 4 Stlačením tlačidla sa vrátite k zobrazeniu hľadáčika a môžete urobiť ďalšiu fotografiu.

Použitie lupy (priblíženia/vzdialenia)

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.

Nastavenie jasu

- Stlačením navigačného tlačidla vľavo znížite jas. Stlačením navigačného tlačidla vpravo zvýšite jas. Úroveň jasu sa zobrazuje vedľa ikony .

Rozpoznanie tváre

Rozpoznanie tváre môžete použiť na zaostrenie na tváre, ktoré sa nachádzajú mimo stredového zaostrovacieho bodu. Fotoaparát automaticky rozpozná až tri tváre, ktoré

označí bielymi rámečkami. Zelený rám označuje tvár, ktorá bola vybraná na zaostrenie. Fotoaparát zaostrí na tvár, ktorá je k nemu najbližšie.




Nastavenie rozpoznávania tváre

- 1 Aktivujte fotoaparát a stlačením navigačného tlačidla prejdite na možnosť .
- 2 Vyberte položku  > **Zaostrovanie** > **Rozpozn. tváre**.




Rozpoznanie úsmevu

Funkcia rozpoznania úsmevu vám pomôže zachytiť úsmevy vašej rodiny a priateľov. Fotoaparát rozpozná až tri tváre a vyberie jednu tvár, pre ktorú bude rozpoznávať úsmev a vykoná automatické zaostrenie. Vybraná tvár je označená žltým rámečkom. Keď sa vybraná tvár usmeje, fotoaparát automaticky nasníma fotografiu.

Nastavenie funkcie rozpoznávania úsmevu

- 1 Aktivujte fotoaparát a stlačením navigačného tlačidla prejdite na možnosť .
- 2 Vyberte položku  > **Režim snímania** > **Rozpoz. úsmevu**.
- 3 Keď sa zobrazí ikona , fotoaparát je v režime rozpoznávania úsmevu.




Použitie funkcie rozpoznávanie úsmevu

- 1 Keď je zapnutá funkcia **Rozpoz. úsmevu**, namierte fotoaparát na váš subjekt.
- 2 Stlačte úplne tlačidlo . Keď sa zobrazí ikona , je rozpoznávanie úsmevu aktivované. Žltý rámeček označuje zaostrenú tvár.
- 3 Fotoaparát automaticky nasníma fotografiu, keď sa fotografovaná osoba usmeje.
- 4 Ak chcete urobiť fotografiu, aj keď nie je rozpoznávaný žiadny úsmev, znova úplne stlačte tlačidlo .

Scénické režimy

Aplikáciu **Scény** môžete použiť na rýchla nastavenie fotoaparátu pre bežné situácie pomocou vopred naprogramovaných scén. Fotoaparát vykoná množstvo nastavení vhodných pre zvolenú scénu a zachytí najlepšiu možnú fotografiu.




Použitie aplikácie Scénické režimy

- 1 Aktivujte fotoaparát a stlačením navigačného tlačidla prejdite na možnosť .
- 2 Vyberte položku  > **Scény**.
- 3 Vyberte scénu.
- 4 Výberom položky  sa vrátite k hľadáčiku.
- 5 Nasnímajte fotografiu.

Funkcia Photo fix

Pomocou funkcie Photo fix môžete zlepšovať kvalitu fotografií. Jediným kliknutím nastavíte jas, svetlo a kontrast tak, aby ste získali čo najlepšiu fotografiu. Vylepšenia budú uložené ako kópia fotografie. Pôvodná fotografia zostane nedotknutá.

Vylepšenie fotografie pomocou funkcie Photo fix

- 1 Aktivujte fotoaparát a stlačením navigačného tlačidla prejdite na možnosť .
- 2 Možnosť **Náhľad** musí byť nastavená na hodnotu **Zapnuté**. Vyberte položku  > **Nastavenie** a prejdite na možnosti **Náhľad** > **Zapnuté**. Výberom položky  sa vrátite k hľadáčiku.
- 3 Nasnímajte fotografiu.
- 4 Keď je zobrazený náhľad fotografie, vyberte **Možn. > Photo fix**.
- 5 Skontrolujte vylepšenie a voľbou **Uložiť** úpravy uložte.
- 6 Ak vylepšenie nechcete uložiť, vyberte **Naspäť**.

Tipy na použitie fotoaparátu

Pravidlo tretín

Neumiestňujte fotografovaný predmet doprostred záberu. Lepší výsledok dosiahnete, ak predmet umiestnite na hranicu tretiny snímky.

Držte fotoaparát nehybne

Držaním fotoaparátu nehybne predídete rozmazaným fotografiám. Pokúste sa oprieť ruku o pevný predmet. Na dosiahnutie nehybnosti telefónu pri snímaní fotografie môžete použiť aj samospúšť.

Priblížte sa

Čím bližšie budete k predmetu, tým menej sa budete musieť spoliehať na funkciu lupy. Snažte sa vyplniť hľadáčik fotografovaným predmetom.

Ostaňte v dosahu blesku

Fotografie predmetov, ktoré sú mimo maximálneho dosahu blesku, budú príliš tmavé. Maximálny dosah blesku je asi štyri kroky od fotografovaného predmetu.

Experimentujte

Vyskúšajte fotografovanie z rôznych uhlov alebo sa premiestnite bližšie k predmetu. Nasnímajte niekoľko fotografií na výšku. Vyskúšajte rôzne fotografické pozície.

Využite jednofarebné pozadie





Rovné pozadie pomôže zvýrazniť predmet.

Udržujte objektív v čistote

Mobilné telefóny sa používajú v rôznom počasi a na rôznych miestach a prenášajú sa vo vreckách a taškách. V dôsledku toho sa objektív fotoaparátu znečisťuje a pokrýva odtlačkami prstov. Na čistenie objektívu používajte mäkkú tkaninu.

Použitie videokamery

Nahratie videoklipu

- 1 Aktivujte fotoaparát a stlačením navigačného tlačidla prejdite na možnosť .
- 2 Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla  úplne nadol.
- 3 Ak chcete nahrávanie ukončiť, stlačte tlačidlo  úplne nadol. Videoklip bude automaticky uložený.
- 4 Stlačením tlačidla  sa vrátite na zobrazenie hľadáčika a môžete nahráť ďalší videoklip.

Práca s fotografiami

Ak chcete fotografie a videoklipy zobraziť, upraviť alebo usporiadať, nainštalujte aplikáciu *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*. Táto aplikácia je k dispozícii na prevzatie na webovej stránke www.sonyericsson.com/support.



Aplikáciu Media Go™ môžete použiť na prenos obsahu do telefónu aj z neho.

Prezeranie a označovanie fotografií

Prezeranie fotografií

- 1 Aktivujte fotoaparát a stlačením navigačného tlačidla prejdite na možnosť .
- 2 Prejdite fotografie.


Zobrazenie videí

- 1 Aktivujte fotoaparát a stlačením navigačného tlačidla prejdite na možnosť .
- 2 Prejdite na video a stlačte prostredné softvérové tlačidlo. Videá sú označené ikonou  v ľavom hornom rohu.

Zobrazenie fotografií v prezentácii

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Fotoalbum**.
- 2 Vyberte mesiac.
- 3 Prejdite na fotografiu a vyberte možnosť **Zobraziť**.
- 4 Vyberte položku **Možn. > Prezentácia**.
- 5 Vyberte náladu.

Zobrazenie fotografií na mape


Po nasnímaní môžete k fotografii pridať vaše zemepisné súradnice. Táto funkcia sa nazýva označovanie zemepisných súradníc. Fotografie so zemepisnými súradnicami majú v aplikácii **Médiá** označenie . Ak nevidíte fotografie na mape, prečítajte si časť **Nedajú sa používať internetové služby** na strane 62.

- ! Informácie získané spôsobom cell-id sú iba približné. Spoločnosť Sony Ericsson nezodpovedá za presnosť takýchto údajov o lokalite.

Zobrazenie fotografií na mape

- Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Poloha**.

Zapnutie alebo vypnutie označovania zemepisných súradníc

- 1 Aktivujte fotoaparát a stlačením navigačného tlačidla prejdite na možnosť .
- 2 Vyberte položku  > **Nastavenie > Pridať polohu**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Značky fotografií

Fotografie je možné organizovať pomocou značiek. Môžete vytvárať nové značky, priradiť fotografii jednu alebo niekoľko značiek alebo odstrániť značku z fotografie. Fotografie s rovnakou značkou sú uložené spolu pod značkou **Značky fotografií**. Napríklad ku všetkým fotografiám zachyteným na prázdninách môžete pridať značku „Prázdniny“ a následne ich zobrazíť v albume **Značky fotografií** pod značkou „Prázdniny“.

Vytvorenie nového označenia fotografie

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Fotoalbum**.
- 2 Vyberte mesiac.
- 3 Prejdite na fotografiu a vyberte možnosť **Zobrazíť**.
- 4 Stlačte navigačné tlačidlo dolu a zvolte možnosť **Možn. > Nová značka**.

Označovanie fotografií

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Fotoalbum**.
- 2 Vyberte mesiac.
- 3 Prejdite na fotografiu a vyberte možnosť **Zobrazíť**.
- 4 Stlačte navigačné tlačidlo nadol a prejdite na značku.
- 5 Vyberte položku **Možn. > Označiť túto fot.**
- 6 Prejdite na každú fotografiu, ktorú chcete označiť, a vyberte **Možn. > Označiť túto fot.**

Odstránenie značky z obrázku

- 1 Pri prezeraní fotografie stlačte navigačné tlačidlo dolu
- 2 Prejdite na značku a vyberte možnosť **Možn. > Odstrániť značku**.

Použitie fotografií

Fotografiu môžete pridať ku kontaktu, použiť ju ako úvodnú obrazovku telefónu, ako tapetu pohotovostného režimu alebo ako šetrič obrazovky.

Použitie fotografií

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Fotoalbum**.
- 2 Vyberte mesiac.
- 3 Prejdite na fotografiu a vyberte možnosť **Zobrazíť**.
- 4 Vyberte položku **Možn. > Použiť ako**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.

Tlač fotografií

Fotografie můžete vytlačit na kompatibilnej tlačiarni s rozhraním PictBridge™ pripojenej pomocou kábla USB.

- 💡 Môžete tiež tlačiť na tlačiarni kompatibilnej s technológiou Bluetooth, ktorá podporuje profil doručovania objektov (Object Push).

Tlač fotografií pomocou kábla USB

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Fotoalbum**.
- 2 Vyberte mesiac.
- 3 Vyberte možnosť **Možn. > Označiť > Označiť viaceré** alebo **Označiť všetky**.
- 4 Vyberte možnosť **Možn. > Tlač** a postupujte podľa pokynov.
- 5 Pripojte k telefónu kábel USB.
- 6 Pripojte kábel USB k tlačiarni.
- 7 Počkajte na odozvu telefónu.
- 8 Ak je to potrebné, zadajte nastavenie tlačiarnie. Potom vyberte položku **Tlač**.

- 💡 Ak sa vyskytne chyba tlačiarnie, odpojte a znova pripojte kábel USB.

Použitie webových albumov

Ak túto službu podporuje vaše predplatné, môžete na webovú stránku odoslať svoje fotografie alebo videoklipy. Ak odoslanie obsahu na webovú stránku nefunguje, prečítajte si časť *Nedajú sa používať internetové služby* na strane 62.

- ! Použitie webových služieb môže vyžadovať samostatnú licenčnú zmluvu medzi vami a poskytovateľom služieb. Na túto službu sa môžu vzťahovať ďalšie predpisy a poplatky. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Odoslanie fotografií uložených v telefóne na webovú stránku

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Fotoalbum**.
- 2 Vyberte mesiac a rok.
- 3 Prejdite na fotografiu a vyberte položku **Možn. > Odoslať > Do web. albumov**.
- 4 Vyberte službu webového albumu. Ak budete vyzvaní, zadajte svoje prihlasovacie informácie.
- 5 Vyberte album alebo pridajte nový.
- 6 Zadajte text a vyberte položku **Odoslať**.

Odoslanie videoklipov uložených v telefóne na webovú stránku

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Video > Videá**.
- 2 Prejdite na videoklip a vyberte možnosť **Možn. > Odoslať > Do web. albumov**.
- 3 Vyberte službu webového albumu. Ak budete vyzvaní, zadajte svoje prihlasovacie informácie.
- 4 Vyberte webový album alebo pridajte nový.
- 5 Zadajte text a vyberte možnosť **Odoslať**.

Odoslanie práve zachytených fotografií alebo videoklipov na webový album

- 1 Po zachytení fotografie alebo videoklipu vyberte **Odoslať > Do web. albumov**.
- 2 Vyberte službu webového albumu. Ak budete vyzvaní, zadajte svoje prihlasovacie informácie.
- 3 Vyberte album alebo pridajte nový.
- 4 Zadajte text a vyberte možnosť **Odoslať**.

Prehliadanie webových albumov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Web. albumy**.
- 2 Vyberte webový album.

Prechod na webovú adresu z kontaktov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Kontakty**.
- 2 Prejdite na kontakt a vyberte položku **Otvoriť**.
- 3 Prejdite na webovú adresu a vyberte položku **Navigácia**.

Prístup k videoklipom v telefóne

Videá je možné prehľadávať a prehrávať pomocou videoprehrávača z aplikácií **Médiá** a **Správca súborov**. Videá zachytené pomocou fotoaparátu je možné nájsť v priečinku **Fotoalbum**. K ostatným videoklipom je možné získať prístup z ponuky **Videá**.

Prehrávanie videoklipov

- 1 Vyberte možnosť **Ponuka > Médiá > Video > Videá** alebo **Fotoalbum**.
- 2 Prejdite na názov súboru a vyberte položku **Prehrať**.

Zastavenie prehrávania videoklipu

- Stlačte prostredné softvérové tlačidlo.

Rýchly posun dopredu a dozadu

- Stlačte a podržte navigačné tlačidlo vpravo alebo vľavo.

Presúvanie medzi videoklipmi

- Stlačte navigačné tlačidlo vľavo alebo vpravo.

Zmena hlasitosti

- Stlačte tlačidlá na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Zmena veľkosti obrazovky videa

- Stlačte navigačné tlačidlo dolu.

Hudba

Pomocou telefónu môžete počúvať hudbu, zvukové knihy a kanály podcast. Aplikáciu Media Go™ môžete použiť na prenos obsahu do telefónu aj z neho. Ďalšie informácie nájdete v časti *Prenos obsahu do počítača a z počítača* na strane 36.

Stereofonická prenosná súprava handsfree



Použitie súpravy handsfree

- Pripojte prenosnú súpravu handsfree. Prehrávanie hudby sa zastaví, keď máte prichádzajúci hovor, a pokračuje po skončení hovoru.
- ! Ak slúchadlá nie sú súčasťou balenia telefónu, môžete si ich zakúpiť samostatne.

Prehrávač hudby

Prehrávanie hudby

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hudba**.
 - 2 Pomocou navigačného tlačidla prehľadávajte kategórie.
 - 3 Prejdite na názov súboru a vyberte položku **Prehrať**.
- 💡 V kategórii stlačením tlačidiel **(2)** – **(9)** dostanete zoznam položiek začínajúcich sa na zadané písmeno.

Zastavenie prehrávania hudby

- Stlačte prostredné softvérové tlačidlo.

Rýchly posun dopredu a dozadu

- Stlačte a podržte navigačné tlačidlo vpravo alebo vľavo.

Presúvanie medzi skladbami

- Stlačte navigačné tlačidlo vľavo alebo vpravo.

Zmena hlasitosti

- Stlačte tlačidlá na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Minimalizácia prehrávača hudby

- Vyberte položku **Možn. > Minimalizovať**.

Návrat do prehrávača

- Vyberte položku **Ponuka > Médiá**.

Zoznamy skladieb

Hudobné súbory môžete usporiadať vytváraním zoznamov skladieb. Do zoznamu skladieb môžete pridávať skladby a priečinky. Vytvorenie zoznamu skladieb môže telefónu trvať niekoľko minút.


Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hudba > Zoznamy skladieb**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nový zozn. skladieb** a vyberte položku **Pridať**.
- 3 Zadajte názov a vyberte položku **OK**.
- 4 Prejdite na každú skladbu, ktorú chcete pridať, a vyberte možnosť **Označiť**.
- 5 Výberom možnosti **Pridať** pridáte označené skladby do zoznamu skladieb.

Pridanie skladieb do zoznamu skladieb

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hudba > Zoznamy skladieb**.
- 2 Vyberte zoznam skladieb.
- 3 Prejdite na možnosť **Pridať hudbu** a vyberte položku **Pridať**.
- 4 Prejdite na každú skladbu, ktorú chcete pridať, a vyberte možnosť **Označiť**.
- 5 Výberom možnosti **Pridať** pridáte označené skladby do zoznamu skladieb.

Technológia SensMe™

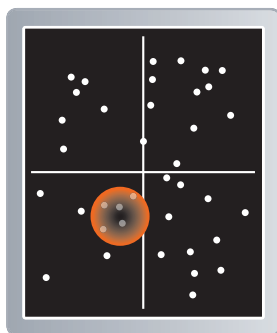

Pomocou technológie SensMe™ môžete vytvárať zoznamy skladieb dvomi spôsobmi: podľa nálady alebo zo všetkých skladieb vo vašom telefóne. Ak chcete vytvoriť zoznam skladieb podľa nálady, musíte najprv použiť aplikáciu Media Go™ na prenos skladieb do telefónu. Pri tom sa pridávajú informácie, ako je nálada, tempo a akordy. Skladby sú zobrazené ako bodky na mape s dvomi osami. V zobrazení **Všetky** sa všetky skladby v telefóne rozmiestnia náhodne na mape.

Vytvorenie zoznamu skladieb podľa nálady

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hudba**.
- 2 Prejdite na možnosť **SensMe™** a vyberte položku **Otvoriť**.
- 3 Stlačte navigačné tlačidlo hore, dolu, vpravo alebo vľavo.
- 4 Skontrolujte, či sa nachádzate v zobrazení **Nálada**. V opačnom prípade vyberte možnosť **Nálada**.
- 5 Rôzne skladby prechádzajte stlačením navigačného tlačidla hore, dolu, vpravo alebo vľavo.
- 6 Viac skladieb vyberiete voľbou možnosti **Pridať** a stlačením navigačného tlačidla hore alebo dolu.
- 7 Výberom možnosti **Vytvor** vytvoríte zoznam skladieb a prehráte ho v prehrávači hudby.
- 8 Vyberte položku **Možn. > Uložiť zoznam skl.**
- 9 Zadajte názov a vyberte položku **OK**.

Vytvorenie zoznamu skladieb v zobrazení Všetko

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hudba**.
- 2 Prejdite na možnosť **SensMe™** a vyberte položku **Otvoriť**.
- 3 Stlačte navigačné tlačidlo hore, dolu, vpravo alebo vľavo.
- 4 Skontrolujte, či sa nachádzate v zobrazení **Všetky**. V opačnom prípade vyberte možnosť **Všetky**.
- 5 Rôzne skladby prechádzajte stlačením navigačného tlačidla hore, dolu, vpravo alebo vľavo.
- 6 Viac skladieb vyberiete voľbou možnosti **Pridať** a stlačením navigačného tlačidla hore alebo dolu.
- 7 Výberom možnosti **Vytvor.** vytvoríte zoznam skladieb na prehrávanie v prehrávači hudby.
- 8 Vyberte položku **Možn. > Uložiť zoznam skl..**
- 9 Zadajte názov a vyberte položku **OK**.

Zvukové knihy

Ak použijete aplikáciu Media Go™ na prenos zvukových kníh do telefónu z počítača, môžete počúvať zvukové knihy v telefóne. Môže trvať niekoľko minút, kým sa prenesená zvuková kniha zobrazí v zozname dostupných zvukových kníh.

Prístup ku zvukovým knihám

- Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hudba > Zvukové knihy**.
- 💡 Zvukové knihy v iných formátoch ako M4B alebo zvukové knihy, ktoré nemajú značky kapitol ID3v2, nájdete v priečinku **Skladby**.

Nakupovanie

Ak si predplatíte hudobnú službu, ktorá umožňuje obmedzené, dočasné použitie s telefónom, môžete označiť skladbu, ktorú si chcete neskôr kúpiť. Pri najbližšej synchronizácii hudby pomocou aplikácie Microsoft® Windows Media® Player na počítači s prístupom k Internetu by sa mala zobrazíť otázka, či si chcete kúpiť skladbu označenú skôr. Ak budete súhlasiť, skladba sa prevezme do počítača a z vášho účtu vo vybranej hudobnej službe sa odčíta poplatok. Táto služba vyžaduje predplatné a účet v hudobnej službe preberania, počítač s aplikáciou Microsoft® Windows Media® Player 11 alebo novšou kompatibilnou verziou aplikácie Microsoft® Windows Media® Player a pripojenie k počítaču pomocou rozhrania USB.

- ! Označenie skladby nie je viditeľné. Označenie skladieb nie je možné zrušiť.

Označenie skladby

- Keď telefón prehráva skladbu, ktorú chcete označiť, stlačte a podržte tlačidlo .

Aplikácia PlayNow™

Otvorením aplikácie **PlayNow™** vstúpite do programu PlayNow™ arena, kde môžete preberať hudbu, hry, signály zvonenia, témy a tapety. Ukážku obsahu si pred zakúpením a prevzatím do telefónu môžete pozrieť alebo vypočuť. Ak aplikácia PlayNow™ nefunguje, prečítajte si časť *Nedajú sa používať internetové služby* na strane 62.

- ! Táto služba nie je dostupná vo všetkých krajinách.

Rozšírené funkcie môžete získať otvorením webového obchodu služby PlayNow™ v počítači na adrese www.sonyericsson.com/playnow. Ďalšie informácie nájdete v príručke funkcií aplikácie PlayNow™ na adrese www.sonyericsson.com/support.

Používanie aplikácie PlayNow™

- 1 Vyberte položku **Ponuka > PlayNow™**.
- 2 Prejdite na aplikáciu PlayNow™ a postupujte podľa pokynov na zobrazenie a nákup obsahu.

Aplikácia TrackID™

Technológia TrackID™ je služba rozpoznávania hudby. Pomocou tejto služby môžete automaticky vyhľadať názov, interpreta a názov albumu pre skladbu, ktorú počujete z hlasného reproduktora, v rádiu alebo v telefóne. Ak aplikácia TrackID™ nefunguje, prečítajte si časť *Nedajú sa používať internetové služby* na strane 62.

Vyhľadanie informácií o skladbe

- Keď počujete skladbu z hlasného reproduktora, vyberte položku **Ponuka > Zábava > TrackID™ > Spustiť**.
 - Keď počujete skladbu z rádia telefónu, vyberte položku **Možn. > TrackID™ > TrackID™**.
- 💡 Najlepšie výsledky dosiahnete použitím služby TrackID™ v tichom prostredí.

Hudba a videoklipy online

Preberaním prúdov údajov z Internetu do telefónu môžete sledovať videoklipy a počúvať hudbu. Ak Internet nefunguje, prečítajte si časť *Nedajú sa používať internetové služby* na strane 62.

Výber dátového účtu pre prúdy údajov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Nastavenie pre prúdy > Pripojiť pomocou**.
- 2 Vyberte dátový účet, ktorý chcete použiť.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Preberanie prúdu hudby a videoklipov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Internet**.
- 2 Vyberte možnosť a potom možnosť .
- 3 Vyberte prepojenie na prúd údajov.

Rádio

- ⚠ Nepoužívajte v telefóne funkciu rádia na miestach, kde je to zakázané.

Zapnutie rádia

- 1 Pripojte k telefónu súpravu handsfree.
- 2 Vyberte položku **Ponuka > Zábava > Rádio**.

Automatické vyhľadávanie kanálov

- Vyberte položku **Hľadať**.

Jemné vyladenie frekvencie

- Stlačte navigačné tlačidlo vľavo alebo vpravo.

Zmena hlasitosti

- Stlačte tlačidlá na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Minimalizovanie rádia

- Vyberte položku **Možn. > Minimalizovať**.

Návrat k rádiu

- Vyberte položku **Ponuka > Zábava > Rádio**.

Ukladanie kanálov

Môžete uložiť až 20 predvolieb kanálov.

Automatické uloženie kanálov

- Vyberte položku **Možn. > Stanice > Aut. uloženie.**

Ručné uloženie kanálov

- 1 Po nájdení rozhlasovej stanice vyberte **Možn. > Stanice > Uložiť.**
- 2 Prejdite na pozíciu a vyberte položku **Uložiť.**
- 3 Ak chcete, môžete stanicu premenovať. Vyberte položku **Uložiť.**

💡 Stanicu môžete taktiež uložiť na pozície stlačením a podržaním tlačidiel **0-** - **9**.

Prepínanie medzi uloženými kanálmi

- Stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.

💡 Taktiež môžete vybrať uloženú stanicu stlačením klávesov **0-** - **9**.

Záznam zvuku

Pomocou tejto funkcie môžete nahráť hlasovú poznámku alebo hovor. Nahrané zvuky je možné použiť ako vyzváňacie tóny.

- ! Zákony v niektorých krajinách alebo štátoch požadujú, aby bola druhá strana hovoru upozornená na nahrávanie.

Nahrávanie zvuku

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Zábava > Nahráť zvuk > Nahráť.**
- 2 Nahrávku zastavíte a uložíte výberom možnosti **Uložiť.**

Nahrávanie hovoru


- 1 Počas prebiehajúceho hovoru vyberte **Možn. > Nahráť.**
- 2 Ak chcete uložiť nahratý záznam, vyberte položku **Uložiť.**

Vypočutie zvukového záznamu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Správca súborov.**
- 2 Prejdite na možnosť **Hudba** a vyberte položku **Otvoriť.**
- 3 Prejdite na záznam a vyberte položku **Prehrať.**

Prenos obsahu a manipulácia s ním

Obsah, ako sú obrázky a hudba, môžete prenášať a manipulovať s ním.

- ! Nesmiete vymieňať niektoré materiály chránené zákonom na ochranu autorských práv. Chránená položka je označená ikonou .

Manipulácia s obsahom v telefóne

Aplikáciu **Správca súborov** v telefóne môžete použiť na manipuláciu s obsahom uloženým v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte. Karty a ikony v aplikácii **Správca súborov** zobrazujú umiestnenie obsahu. Po zaplnení pamäte získate miesto odstránením staršieho obsahu.

Zobrazenie stavu pamäte

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Správca súborov**.
- 2 Vyberte položku **Možn. > Stav pamäte**.
- 3 Vyberte položku **Pamäťová karta** alebo **Telefón**.

Výber viac ako jednej položky v priečinku

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Správca súborov**.
- 2 Prejdite na priečinok a vyberte možnosť **Otvoriť**.
- 3 Vyberte položku **Možn. > Označiť > Označiť viaceré**.
- 4 Prejdite na každú položku, ktorú chcete označiť, a vyberte možnosť **Označiť**.

Presúvanie položiek medzi pamäťou telefónu a pamäťovou kartou

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Správca súborov**.
- 2 Vyhľadajte položku a vyberte **Možn. > Správa súboru > Presunúť**.
- 3 Vyberte položku **Pamäťová karta** alebo **Telefón**.
- 4 Prejdite na priečinok a vyberte možnosť **Otvoriť**.
- 5 Vyberte položku **Prilepiť**.

Zobrazenie informácií o obsahu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Správca súborov**.
- 2 Vyhľadajte položku a vyberte **Možn. > Informácie**.

Odoslanie obsahu do iného telefónu

Obsah môžete odoslať rôznymi metódami prenosu, napríklad v správe alebo pomocou technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth.

Odoslanie obsahu

- 1 Prejdite na položku a vyberte položku **Možn. > Odoslať**.
 - 2 Vyberte spôsob prenosu.
- ! Prijímajúce zariadenie musí podporovať zvolený spôsob prenosu.

Použitie kábla USB

Svoj telefón môžete pripojiť k počítaču pomocou kábla USB. Počkajte, kým počítač rozpozná váš telefón. Ak používate počítač s operačným systémom Microsoft® Windows®, kde ste ešte neinštalovali potrebný softvér USB, program vás vyzve na inštaláciu aplikácie PC Companion.

- ! Kábel USB je možné zakúpiť samostatne. Používajte iba kábel USB podporovaný telefónom. Uistite sa, že je v počítači povolená funkcia automatického prehrávania.

Bezpečné odpojenie kábla USB


 Počas prenosu obsahu neodpájajte kábel USB. Obsah by sa tým mohol poškodiť.

- 1 **V počítači:** Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu *Bezpečné odstránenie hardvéru* v aplikácii Prieskumník systému Microsoft® Windows®.
- 2 Vyberte jednotky, ktoré chcete odpojiť. Vyberte položku *Zastaviť*.
- 3 Počkajte, kým sa nezobrazí upozornenie, že zariadenie možno bezpečne odobrať. Odpojte kábel USB.

PC Companion

Program PC Companion umožní:

- Prezeranie obsahu vo vašom telefóne.
- Použitie vášho telefónu ako modem.
- Inštaláciu počítačového programu na synchronizáciu, prenos a archiváciu obsahu telefónu. Ďalšie informácie, napríklad príručky pre funkcie, nájdete na webovej stránke www.sonyericsson.com/support.

 Softvér kompatibilný so systémami Mac® môžete prevziať na stránkach www.sonyericsson.com/support.

Inštalácia aplikácie PC Companion

- ! Ak potrebný softvér USB nie je inštalovaný do vášho počítača, musíte nainštalovať aplikáciu PC Companion. V počítači musí byť povolená funkcia automatického prehrávania.
- 1 Pomocou kábla USB podporovaného vašim telefónom pripojte telefón k počítaču s operačným systémom Microsoft® Windows®.
 - 2 **V počítači:** Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Presun obsahu

Pomocou aplikácie Prieskumník systému Microsoft® Windows® môžete myšou presúvať obsah medzi telefónom, pamäťovou kartou a počítačom.

Presúvanie obsahu myšou

- 1 Pripojte svoj telefón k počítaču pomocou kábla USB podporovaného telefónom.
- 2 **V počítači:** Počkajte, kým sa pamäť telefónu a pamäťová karta zobrazia v aplikácii Prieskumník systému Microsoft® Windows® ako externé disky.
- 3 Pomocou myši presuňte vybrané súbory medzi telefónom a počítačom.

Požiadavky na operačný systém

Ak chcete používať počítačový softvér Sony Ericsson, potrebujete niektorý z uvedených operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP s aktualizáciou Service Pack 2 alebo novší.

Prenos obsahu do počítača a z počítača

Pomocou aplikácie Media Go™ môžete prenášať obsah médií z telefónu do počítača a naopak. Aplikácia Media Go™ je k dispozícii na prevzatie pomocou programu PC Companion alebo na webovej stránke www.sonyericsson.com/support.

 Softvér kompatibilný so systémom Mac® je k dispozícii na prevzatie na webovej stránke www.sonyericsson.com/support.

Prenos obsahu pomocou aplikácie Media Go™

- 1 Pripojte svoj telefón k počítaču pomocou kábla USB podporovaného vašim telefónom.
- 2 **V počítači:** Keď sa objaví dialógové okno *Prenosné zariadenie*, vyberte *Prenos do zariadenia alebo zo zariadenia pomocou aplikácie Media Go* a kliknite na tlačidlo **OK**. Otvorí sa aplikácia Media Go™.
- 3 **V počítači:** Počkajte, kým sa vaše zariadenie zobrazí na navigačnom paneli *Knižnica* v okne aplikácie Media Go™. Teraz môžete vybrať a prenášať súbory medzi telefónom a počítačom.
- 4 Presuňte súbory medzi telefónom a počítačom pomocou aplikácie Media Go™.

Media Home

Aplikáciu **Media Home** môžete použiť na automatický prenos obsahu z aplikácie Media Go™ do telefónu. Aplikáciu **Media Home** môžete použiť taktiež na prevzatie obsahu zo serveru DLNA.

Pred použitím aplikácie **Media Home** ju musíte nainštalovať Media Go™ do svojho počítača a povoliť ju **Zdieľ. médií**. Aplikácia Media Go™ je k dispozícii na prevzatie pomocou programu PC Companion alebo na webovej stránke www.sonyericsson.com/support.

Nastavenie aplikácie Media Home

- 1 **V počítači:** Otvorte aplikáciu Media Go™ a povoľte *Zdieľanie médií*.
- 2 **V telefóne:** Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Media Home > Možn. > Sprievodca nastav.** a postupujte podľa pokynov.

Automatický prenos obsahu do telefónu pomocou aplikácie Media Home

- 1 Otvorte aplikáciu Media Go™ vo svojom počítači.
- 2 Pripojte telefón k nabíjačke. Ak je nabíjačka pripojená, začne aplikácia **Media Home** automatické preberanie.

Manuálne spustenie aplikácie Media Home

- 1 **V počítači:** Otvorte aplikáciu Media Go™.
- 2 **V telefóne:** Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Media Home** a stlačte **Spustiť**

Prehľadávanie a preberanie obsahu zo serveru DLNA

- 1 Vyberte položku **Organizátor > Media Home > Možn. > Prehľ.**
- 2 Vyberte server a označte obsah, ktorý chcete prevziať.
- 3 Stlačte tlačidlo **Prevziať**.

Názov telefónu

Môžete zadať názov, ktorý bude identifikovať telefón iným zariadeniam používajúcim napríklad technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™.

Zadanie názvu telefónu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Názov telefónu**.
- 2 Zadajte názov telefónu a vyberte možnosť **OK**.

Použitie technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™

Technológiu Bluetooth™ môžete bezplatne používať na pripojenie sa k iným zariadeniam. Môžete napríklad:

- pripájať zariadenia handsfree,
- pripájať viac zariadení súčasne,
- pripojiť sa k počítačom a používať Internet,
- vymieňať si súbory MP3, virtuálne vizitky, fotografie a iné,

- hrať hry pre viacerých hráčov.
- ! Pri používaní komunikácie Bluetooth sa odporúča, aby boli zariadenia od seba vzdialené maximálne 10 metrov (33 stôp) a aby medzi nimi neboli žiadne pevné prekážky.

Pred použitím technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™

Ak chcete komunikovať s inými zariadeniami, musíte zapnúť funkciu Bluetooth™. Telefón možno budete musieť s inými zariadeniami Bluetooth™ aj spárovať.

Zapnutie funkcie Bluetooth™

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Bluetooth > Zapnúť**.
- ! Skontrolujte, či má zariadenie, ktoré chcete spárovať s telefónom, aktivovanú funkciu Bluetooth™ a či je viditeľné pre ostatné zariadenia.

Spárovanie telefónu s iným zariadením

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Bluetooth > Pridať nové zar..**
- 2 Vyberte zariadenie.
- 3 Ak je to potrebné, zadajte prístupový kód.

Povolenie pripojení k telefónu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Bluetooth**.
 - 2 Vyberte zariadenie zo zoznamu.
 - 3 Vyberte položku **Možn. > Povolit' pripojenie**.
 - 4 Vyberte položku **Vždy sa pýtať** alebo **Vždy povoliť**.
- ! Toto je možné iba u zariadení, ktoré vyžadujú prístup k zabezpečenej službe.

Šetrenie energie

Pomocou funkcie Šetrenie energie môžete šetriť energiu batérie. V režime šetrenia energie je možné pripojiť iba jediné zariadenie Bluetooth. Ak chcete súčasne pripojiť viac ako jedno zariadenie Bluetooth, musíte túto funkciu vypnúť.

Zapnutie šetrenia energie

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Bluetooth > Možn. > Šetrenie energie > Zapnuté**.

Prepínanie zvuku medzi súpravou handsfree a telefónom

Pomocou klávesnice telefónu alebo príslušného tlačidla na súprave handsfree môžete prepnúť zvuk medzi telefónom a súpravou handsfree.

Prepnutie zvuku

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Bluetooth > Možn. > Prichádzajúci hovor**.
 - 2 Vyberte požadovanú možnosť. Možnosť **V telefóne** prepne zvuk do telefónu. Možnosť **V handsfree** prepne zvuk do súpravy handsfree.
- ! Ak vyberiete možnosť **V telefóne** a hovor prijmete pomocou klávesu handsfree, zvuk sa presmeruje do súpravy handsfree.

Prepnutie zvuku počas hovoru

- 1 Počas hovoru vyberte položku **Zvuk**.
- 2 Vyberte niektorú položku zo zoznamu dostupných zariadení handsfree.

Zálohovanie a obnovenie

Na zálohovanie a obnovenie svojich kontaktov, kalendára, úloh, poznámok a záložiek slúži aplikácia Sony Ericsson PC Suite, ktorá je k dispozícii cez program PC Companion alebo zo stránky www.sonyericsson.com/support.

Kontakty vo svojom telefóne môžete zálohovať a obnoviť aj presúvaním obsahu medzi pamäťovou kartou a pamäťou telefónu. Pozrite si časť *Manipulácia s obsahom v telefóne* na strane 35.

- 💡 Pravidelne zálohujte obsah telefónu, aby nedošlo k jeho strate.

Zálohovanie pomocou aplikácie Sony Ericsson PC Suite

- 1 **V počítači:** Spustíte aplikáciu Sony Ericsson PC Suite z ponuky *Štart/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Pri pripájaní sa riadte pokynmi v aplikácii Sony Ericsson PC Suite.
- 3 Prejdite na časť pre zálohovanie a obnovenie v aplikácii Sony Ericsson PC Suite a vytvorte zálohu obsahu vášho telefónu.

Obnovenie obsahu telefónu pomocou aplikácie Sony Ericsson PC Suite

- ! Počas obnovovania prepíše aplikácia Sony Ericsson PC Suite celý obsah telefónu. Prerušenie tohto procesu môže mať za následok poškodenie telefónu.
- 1 **V počítači:** Spustíte aplikáciu Sony Ericsson PC Suite z ponuky *Štart/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
 - 2 Pri pripájaní sa riadte pokynmi v aplikácii Sony Ericsson PC Suite.
 - 3 Prejdite na časť pre zálohovanie a obnovenie v aplikácii Sony Ericsson PC Suite a obnovte obsah telefónu.

Aktualizácia telefónu

Telefón môžete aktualizovať najnovším softvérom a dosiahnuť tak optimálny výkon a najnovšie vylepšenia. Budete potrebovať kábel USB a počítač s pripojením k internetu.

Postup nájdete na adrese

www.sonyericsson.com/update.



Nezabudnite pred aktualizáciou zálohovať obsah vášho telefónu. Pozrite si časť *Zálohovanie a obnovenie* na strane 38.

Aktualizácia telefónu pomocou aplikácie Sony Ericsson PC Suite

Telefón môžete aktualizovať pomocou kábla USB a aplikácie *Sony Ericsson PC Suite*. Ak je telefón pripojený, automaticky skontroluje nové aktualizácie a upozorní na ne.

Bezdrôtová aktualizácia telefónu

Telefón je možné aktualizovať bezdrôtovo pomocou služby Update Service v telefóne. Počas aktualizácie nestratíte svoje osobné informácie ani informácie uložené v telefóne.



Použitie služby Update Service vyžaduje dátový prístup, napríklad GPRS, 3G alebo HSDPA.

Nastavenie aktualizáčnej služby

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Aktualizácia softvéru > Nastavenie > Nastav. pre Internet**.

Použitie služby Update Service

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Aktualizácia softvéru**.
- 2 Vyberte možnosť **Vyhľadať aktualizácie** a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Správy

Správy SMS a MMS

Správy môžu obsahovať text, obrázky, zvukové efekty, animácie a melódie.

Telefón pri odosielaní správy automaticky vyberie najvhodnejší formát odoslania správy (SMS alebo MMS).

Ak máte problémy s použitím správ MMS, prečítajte si časť *Nedajú sa používať internetové služby* na strane 62.

Odosielanie správ

Z telefónu je možné odosielať správy. Maximálna veľkosť štandardnej správy SMS je 160 znakov (vrátane medzier), ak k správe nie sú pridané žiadne ďalšie položky. Ak zadáte viac ako 160 znakov, vytvorí sa druhá správa. Tieto správy sa odošlú ako zreťazené.



Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > Napísať novú > Správa**.
 - 2 Zadajte text. Položky do správy pridáte stlačením navigačného tlačidla smerom dolu, stláčaním navigačným tlačidlom doľava alebo doprava a vybraním položky.
 - 3 Vyberte položku **Pokračovať > Vyhľadať kontakt**.
 - 4 Vyberte príjemcu a potom vyberte položku **Odoslať**.
- ! Ak správu odošlete skupine príjemcov, telefónne poplatky sa môžu účtovať za každého člena skupiny. Podrobnosti získate od poskytovateľa služieb.

Kopírovanie a prilepenie textu v správe

- 1 Pri písaní správy vyberte položku **Možn. > Kopír. a prilepiť**.
- 2 Vyberte položku **Kopírovať všetko** alebo **Označiť a kopír.**. Prejdite na text v správe a označte ho.
- 3 Vyberte položku **Možn. > Kopír. a prilepiť > Prilepiť**.

Prijímanie a ukladanie správ

Keď dostanete novú správu, budete na to upozornení. Zobrazí sa ikona  alebo . Správy sa automaticky ukladajú do pamäte telefónu. Po zaplnení pamäte telefónu môžete správy odstrániť alebo uložiť na pamäťovú kartu či kartu SIM.

Uloženie prijatej správy na pamäťovú kartu

- Vyberte položku **Ponuka > Správy > Správy > Nastavenie > Miesto uloženia > Pamäťová karta**.


Uloženie správy na kartu SIM

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > Správy** a zvolíte priečink.
- 2 Prejdite na správu a vyberte **Možn. > Uložiť správu**.

Zobrazenie správy v priečinku prijatých správ

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > Správy > Prijaté správy**.
- 2 Prejdite na správu a vyberte možnosť **Zobraziť**.

Volanie na číslo uvedené v správe

- Keď je správa zobrazená, prejdite na telefónne číslo a stlačte tlačidlo .

Možnosti správ

Niektoré možnosti, ako je napríklad signál správy a predvolené umiestnenie správ, je možné použiť pre všetky správy. Ďalšie možnosti, ako je napríklad priorita doručenia a čas doručenia, môžete nastaviť až pri odosielaní jednotlivých správ.

Nastavenie možností spoločných pre všetky správy

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > Správy > Nastavenie**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie možností pre určitú správu

- 1 Po vytvorení správy a vybratí príjemcu vyberte položku **Možn. > Rozšírené**.
- 2 Prejdite na požadovanú možnosť a vyberte možnosť **Upraviť**.

Konverzácie

Môžete sa rozhodnúť, či chcete zobraziť správy v priečinku **Konverzácie** alebo priečinku **Prijaté správy**. Konverzácia zobrazuje celú komunikáciu (správy) medzi vami a niektorým z vašich kontaktov.

Zobrazenie správ v priečinku Konverzácia

- Vyberte položku **Ponuka > Správy > Prijaté správy > kartu Konverzácie**.
- Vyberte položku **Ponuka > Správy > Konverzácie** a vyberte konverzáciu.

Odoslanie správy z konverzácií

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy**.
- 2 Vyberte položku **Konverzácie** alebo vyberte položku **Prijaté správy > kartu Konverzácie**.
- 3 Vyberte konverzáciu.
- 4 Napíšte správu a vyberte položku **Odoslať**.

Hlasové správy

Pomocou telefónu môžete odoslať a prijať zvukový záznam, ktorý sa použije ako hlasová správa.

- ! Predplatné odosielateľa a príjemcu musí podporovať obrázkové správy.

Nahrávanie a odoslanie hlasovej správy

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > Napísať novú > Hlasová správa**.
- 2 Nahrajte správu a vyberte **Zastaviť > Odoslať > Vyhľadať kontakt**.
- 3 Vyberte príjemcu a potom vyberte položku **Odoslať**.

E-mail

Svojim telefónom môžete prijímať e-maily a používať štandardné e-mailové funkcie.

- 💡 E-maily môžete synchronizovať pomocou aplikácie Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Príprava na použitie e-mailu

Pomocou sprievodcu nastavením môžete skontrolovať, či je možné automaticky prevziať nastavenia pre váš e-mailový účet. Ak to nie je možné, dostanete pokyn na ich manuálne zadanie.

- ! Pre použitie e-mailu budete potrebovať správne nastavenia v telefóne pre Internet. Ak Internet nefunguje, prečítajte si časť *Nedajú sa používať internetové služby* na strane 62.

Prvé vytvorenie e-mailového účtu

- 1 Sprievodcu nastavením e-mailov spustíte voľbou **Ponuka > Správy > E-mail**.
- 2 Podľa pokynov vytvorte účet.

- 💡 Ak je nastavenie treba zadať ručne, môžete požiadať o ďalšie informácie poskytovateľa e-mailových služieb. Poskytovateľom e-mailových služieb môže byť spoločnosť, ktorá vám poskytla e-mailovú adresu.

Napísanie a odoslanie e-mailovej správy

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > E-mail**.
- 2 Ak máte viac e-mailových účtov, vyberte účet, z ktorého chcete správu poslať.
- 3 Vyberte položku **Napísať novú**.
- 4 Prijemcu pridáte prechodom na položku **Komu**: a výberom možnosti **Pridať > Zadať e-mail. adresu**. Zadaťte e-mailovú adresu a vyberte možnosť **OK**.
- 5 Ak chcete pridať ďalších príjemcov, prejdite na možnosť **Komu**: a vyberte možnosť **Upraviť**. Prejdite na požadovanú možnosť a vyberte položku **Pridať**. Po dokončení vyberte možnosť **Hotovo**.
- 6 Ak chcete zadať predmet, prejdite na pole **Predmet:**, zvolte možnosť **Upraviť**, zadajte predmet a zvolte položku **OK**.
- 7 Aby ste mohli zadať text správy, prejdite na položku **Text:**, vyberte možnosť **Upraviť**, zadajte text a zvolte možnosť **OK**.
- 8 Prílohu pridáte výberom možnosti **Pridať**.
- 9 Vyberte položku **Pokračovať > Odoslať**.

Prijatie a prečítanie e-mailovej správy

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > E-mail**.
- 2 Ak máte viac e-mailových účtov, vyberte jeden z nich.
- 3 Vyberte položku **Prijaté správy > Možn. > Zistiť nové e-maily**.
- 4 Prejdite na správu a vyberte možnosť **Zobraziť**.

Uloženie e-mailovej správy

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > E-mail**.
- 2 Ak máte viac e-mailových účtov, vyberte jeden z nich.
- 3 Vyberte položku **Prijaté správy**.
- 4 Prejdite na správu a vyberte **Zobraziť > Možn. > Uložiť správu**.

Odoslanie odpovede na e-mailovú správu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > E-mail**.
- 2 Ak máte viac e-mailových účtov, vyberte jeden z nich.
- 3 Vyberte položku **Prijaté správy**.
- 4 Prejdite na správu a vyberte položku **Možn. > Odpoveď**.
- 5 Napíšte odpoveď a vyberte položku **OK**.
- 6 Vyberte položku **Pokračovať > Odoslať**.

Zobrazenie prílohy z e-mailovej správy

- Keď je správa zobrazená, vyberte položku **Možn. > Prílohy > Použiť > Zobrazíť**.

Aktívny e-mailový účet

Ak máte viacero e-mailových účtov, môžete vybrať aktívny účet.

Vytvorenie ďalších e-mailových účtov


- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > E-mail**.
- 2 Ak máte viac e-mailových účtov, vyberte jeden z nich.
- 3 Vyberte položku **Účty**.
- 4 Prejdite na možnosť **Nový účet** a vyberte položku **Pridať**.

Zmena aktívneho e-mailového účtu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > E-mail**.
- 2 Ak máte viac e-mailových účtov, vyberte jeden z nich.
- 3 Vyberte položku **Účty**.
- 4 Vyberte účet, ktorý si želáte aktivovať.

Automatická kontrola nových e-mailových správ

Môžete svoj telefón nastaviť tak, aby automaticky kontroloval nové e-mailové správy. Môžete nastaviť časový interval tejto kontroly alebo nechať telefón stále pripojený k e-mailovému serveru (automatické upozorňovanie na e-maily). Telefón bude kontrolovať e-

mailové správy len pre aktívny e-mailový účet. Keď dostanete novú e-mailovú správu, na obrazovke sa zobrazí ikona .

Nastavenie intervalu kontroly nových e-mailových správ

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Správy > E-mail**.
- 2 Ak máte viac e-mailových účtov, vyberte jeden z nich.
- 3 Vyberte položku **Nastavenie > kartu Preberanie > Interval kontroly**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.



Internet

Ak Internet nefunguje, prečítajte si časť *Nedajú sa používať internetové služby*. na strane 62.

Spustenie prehliadača





- 1 Vyberte položku **Ponuka > Internet**.
- 2 Zadajte webovú adresu, hľadaný výraz alebo názov záložky.
- 3 Prejdite na položku v zozname a vyberte možnosť **Prejsť** alebo **Hľadať**.

Ukončenie prehliadača

- 1 Pri prehľadávaní webu vyberte možnosť  a potom možnosť .
- 2 Vyberte položku **Ukončiť prehliadač**.





Prístup k panelu nástrojov webového prehliadača

Pri zobrazení webovej stránky vyberte možnosť . Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

Ikona	Funkcia
	Posunutie a priblíženie webovej stránky
	Prehľadávanie webu alebo zadanie webovej adresy
	Správa obľúbených webových stránok
	Správa súborov prevzatých z internetu

Skratky webového prehliadača



Pomocou klávesnice môžete prejsť priamo k určitej funkcii webového prehliadača.

Tlačidlo	Skratka
	Záložky
	Zadaním textu môžete zadať nejakú adresu, prehľadávať Internet alebo hľadať v zozname Záložky
	Lupa
	Posun a lupa (keď je vypnutá funkcia Smart-Fit)



Záložky

Môžete vytvoriť a upraviť záložky, ktoré slúžia ako rýchle odkazy na vaše obľúbené webové stránky.



Vytvorenie záložky

- 1 Ak chcete prezeranú webovú stránku pridať do záložiek, vyberte možnosť  a potom možnosť .
- 2 Vyberte položku **Pridať ako záložku**.

Výber záložky

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Internet**.
- 2 Pri prehľadávaní internetu vyberte možnosť  a potom možnosť .
- 3 Prejdite na záložku a vyberte položku **Prejsť**.



Odoslanie záložky

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Internet**.
- 2 Pri prehľadávaní internetu vyberte možnosť  a potom možnosť .
- 3 Prejdite na záložku a vyberte položku **Možn..**
- 4 Vyberte možnosť **Odoslať** a vyberte spôsob prenosu.

História navštívených stránok



Je možné prehliadať webové stránky, ktoré ste už navštívili.

Zobrazenie histórie navštívených stránok



- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Internet**.
- 2 Vyberte možnosť  a potom možnosť .
- 3 Vyberte položku **História**.

Ďalšie funkcie prehliadača

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Smart-Fit Rendering™

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Internet**.
- 2 Vyberte možnosť  a potom možnosť .
- 3 Vyberte položku **Nastavenie** > **Smart-Fit**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

Použitie funkcie Posun a lupa na webovej stránke



- 1 Pri zobrazení webovej stránky vyberte možnosť  a potom možnosť .
- 2 Rám posúvajte pomocou navigačného tlačidla.
- 3 Stlačením prostredného funkčného tlačidla priblížite časť webovej stránky.

! Ak chcete použiť funkciu posun a lupa, musí byť vypnutá funkcia **Smart-Fit**.



Uskutočnenie hovoru pri prehľadávaní webu

- Stlačte tlačidlo .

Uloženie obrázka z webovej stránky

- 1 Pri prezeraní webovej stránky vyberte možnosť a potom možnosť  a potom možnosť .
- 2 Vyberte položku **Uložiť obrázok**.
- 3 Vyberte snímku.

Vyhľadanie textu na webovej stránke

- 1 Pri prezeraní webovej stránky vyberte možnosť  a potom možnosť .
- 2 Vyberte položku **Hľadať na stránke**.
- 3 Zadajte text a vyberte položku **Hľadať**.

Odoslanie prepojenia

- 1 Pri prezeraní webovej stránky vyberte možnosť  a potom možnosť .
- 2 Vyberte možnosť **Odoslať prepojenie** a vyberte spôsob prenosu.

! Prijímajúce zariadenie musí podporovať zvolený spôsob prenosu.

Zabezpečenie prístupu na Internet a certifikáty

Telefón podporuje zabezpečené prehľadávanie. Niektoré internetové služby, napríklad bankové, vyžadujú, aby bol v telefóne uložený certifikát. Telefón môže obsahovať niektoré certifikáty už pri zakúpení alebo je možné prevziať nové certifikáty.

Zobrazenie certifikátov v telefóne

- Vyberte položku **Ponuka** > **Nastavenie** > **Všeobecné** > **Zabezpečenie** > **Certifikáty**.

Prenosy súborov

Správca prenosu súborov sleduje súbory preberané z Internetu, napríklad mediálne súbory, kanály podcast a hry, a umožňuje získať k nim prístup. Taktiež sleduje odosielanie vašich fotografií na webové stránky, ako sú webové albumy a blogy. V správcovi prenosu súborov môžete taktiež inštalovať prevzaté aplikácie Java a pozastavovať či rušiť preberanie alebo v ňom pokračovať.




Prístup k súborom v režime prenosu súborov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Prenos súborov**.
- 2 Prejdite na požadovaný súbor.
- 3 Stlačením prostredného funkčného tlačidla otvorte súbor alebo tlačidlom **Možn.** sprístupnite ďalšie akcie.

Webové kanály

Pomocou webových kanálov si môžete objednať a prevziať často aktualizovaný obsah, napríklad novinové správy, kanály podcast alebo fotografie.

Pridanie nových kanálov z webovej stránky



- 1 Keď je zobrazená internetová stránka, ktorá obsahuje webové kanály (označené ikonou , vyberte položku  a potom .
- 2 Prejdite na každý kanál, ktorý chcete pridať, a vyberte možnosť **Pridať > Áno**.
- 3 Vyberte frekvenciu aktualizácie.

Vyhľadávanie webových kanálov


- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Webové kanály**.
- 2 Vyberte možnosť **Nový kanál** a zadajte webovú adresu.

Preberanie obsahu pomocou webových kanálov


- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Webové kanály**.
- 2 Vyberte položku **Možn. > Aktualizovať kanál**.
- 3 Prejdite na aktualizovaný kanál a vyberte možnosť **Zobraziť**.
- 4 Stlačením navigačného tlačidla vľavo alebo vpravo prejdite na titul.
- 5 Prejdite na položku, ktorú si želáte prevziať, stlačením navigačného tlačidla dolu a potom zvolte možnosť **Možn. > Prevziať súbor..**

-  Prístup k prevzatým súborom získate z aplikácie správcu prenosu súborov. Pozrite si časť *Prenosy súborov* na strane 47.
-  Obsah kanálov môžete objednávať a preberať do počítača taktiež pomocou aplikácie Media Go™. Pozrite si časť *Prenos obsahu pomocou aplikácie Media Go™* na strane 37.

Aktualizácia webových kanálov

Kanály je možné aktualizovať ručne alebo je možné ich aktualizáciu naplánovať. Ak sú k dispozícii aktualizácie, na obrazovke sa zobrazí ikona .

Naplánovanie aktualizácií webových kanálov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Webové kanály**.
 - 2 Prejdite na webový kanál a vyberte **Možn. > Plán aktualizácie**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
-  Časté aktualizácie môžu byť nákladné.

Webové kanály v pohotovostnom režime

Aktualizované správy môžete zobraziť na obrazovke pohotovostného režimu použitím aplikácie pre kanály.

-  Je možné, že táto aplikácia nebude k dispozícii na všetkých trhoch.

Zobrazenie webových kanálov v pohotovostnom režime

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Webové kanály**.
- 2 Prejdite na kanál a vyberte **Možn. > Nastavenie > Telegr. spr. v pohot. > Zobr. v pohotov..**

Prístup k webovým kanálom z pohotovostného režimu

- 1 Na obrazovke V pohotovostnom režime vyberte možnosť **Telegr..**
- 2 Viac informácií o kanáli zistíte prechádzaním navigačným tlačidlom nahor alebo nadol k nadpisu a výberom možnosti **Zobraziť**.

Kanály podcast

Kanály podcast sú súbory, napríklad rozhlasové programy alebo videoklipy, ktoré môžete prevziať a prehrať. Kanály podcast si môžete objednať a prevziať prostredníctvom webových kanálov.

Prístup ku zvukovým kanálom podcast

- Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hudba > Hud. kanály**.

Prístup k videokanálom podcast

- Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Video > Videokanály**.

Fotografické kanály

Môžete si objednať fotografické kanály a preberať fotografie.

Prístup k fotografickým kanálom

- Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Fotografické kanály**.

Aplikácia Facebook™

Aplikácia Facebook™ je spoločenský nástroj, ktorý vám umožní komunikovať so svojimi priateľmi, rodinou a spolupracovníkmi.

- ! Je možné, že táto aplikácia nebude k dispozícii na všetkých trhoch.

Prístup k aplikácii Facebook

- Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Aplikácie > Facebook**.

Aplikácia Twitter™

Aplikácia Twitter™ je služba na budovanie sociálnej siete a mikro-blogovanie, ktorá vám umožní komunikovať so svojimi priateľmi, rodinou a webovými komunitami pomocou objektov tweet. Objekty tweet sú textové správy s maximálnou dĺžkou 140 znakov.

- ! Je možné, že táto aplikácia nebude k dispozícii na všetkých trhoch.

Prístup k aplikácii twitter z aplikácie Widget Manager

- 1 V pohotovostnom režime stlačte navigačné tlačidlo.
- 2 Stlačením navigačného tlačidla vľavo alebo vpravo vyberte aplikáciu Twitter™.
- 3 Stlačením tlačidla **Vybrať** spustíte aplikáciu.
- 4 Zadajte svoje meno používateľa a heslo pre aplikáciu Twitter™.

Pripojené doma

Využitím konceptu Pripojené doma sa váš telefón stane súčasťou vášho každodenného života pri prehrávaní hudby a médií v prostredí vašej domácnosti. Zapája Hi-Fi, TV, filmy, hry atď. do vašej domácej siete.

Wi-Fi™

Pomocou pripojenia Wi-Fi™ môžete s vašim telefónom bezdrôtovo pristupovať na Internet. Internet môžete prehľadávať využitím domácej (osobnej) siete alebo na verejných prístupových miestach (prístupových bodoch).

Osobné siete sú väčšinou chránené heslom alebo kľúčom. Body Hot spot zvyčajne nie sú chránené, ale pred pristupovaním na Internet často vyžadujú prihlásenie do služby operátora.

Používanie siete Wi-Fi™

Ak chcete prehľadávať Internet pomocou bezdrôtového pripojenia Wi-Fi, potrebujete vyhľadať dostupnú sieť, pripojiť sa k nej a potom spustiť prehliadač Internetu.

Zapnutie funkcie Wi-Fi™

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Wi-Fi > Zapnúť**.

Pripojenie k sieti

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Wi-Fi**.
- 2 Prejdite na požadovanú sieť a vyberte možnosť **Pripojiť**.

Spustenie prehľadávania pomocou siete Wi-Fi™

- 1 Na stavovom riadku musí byť zobrazená ikona (📶).
- 2 Vyberte položku **Ponuka > Internet**.

- 💡 Často používané siete je možné uložiť ako obľúbené. Ak je pre niektorú z týchto sietí zapnutá funkcia **Aut. pripojenie**, telefón sa k tejto sieti automaticky pripojí, ak je v jeho dosahu.

DLNA™

V telefóne je zabudovaná funkcia DLNA™ (Digital Living Network Alliance), ktorá sa pripája k domácej sieti prostredníctvom rozhrania Wi-Fi™. Ďalšie zariadenia DLNA pripojené k rovnakej domácej sieti majú prístup k telefónu a môžu zobrazovať a prehrávať obrázky a hudobné súbory uložené v telefóne. Kompatibilným zariadením DLNA môže byť napríklad počítač, fotoaparát, televízor, konzola PLAYSTATION®3 alebo iný telefón s funkciou DLNA.

- ! Funkcia **Wi-Fi** musí byť zapnutá a telefón musí byť pripojený k obľúbenej sieti.

Nastavenie telefónu ako servera DLNA

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Zdieľanie obsahu**.
- 2 Vyberte zo zoznamu obľúbenú sieť.
- 3 Vyberte položku **Zapnuté > Uložiť**.

- 💡 Server DLNA poskytuje hudbu, fotografie a videoklipy v sieti. Ďalšie jednotky DLNA prehrávajú médiá z mediálnych serverov v sieti.

Zobrazenie fotografií uložených v telefóne na inom zariadení DLNA

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Fotografie > Fotoalbum**.
- 2 Vyberte mesiac.
- 3 Prejdite na fotografiu a vyberte položku **Možn. > Zobrazit' na**.
- 4 Vyberte zo zoznamu zariadenie DLNA.

Prehrávanie hudby uloženej v telefóne na inom zariadení DLNA

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hudba**.
- 2 Pomocou navigačného tlačidla prehľadávajte kategórie.
- 3 Prejdite na názov a vyberte ho.
- 4 Vyberte položku **Možn. > Prehrať na**.
- 5 Vyberte zo zoznamu zariadenie DLNA.

Prehrávanie hudby uloženej v telefóne na inom zariadení DLNA

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hudba > Mediál. servery**.
- 2 Vyberte zo zoznamu mediálny server.
- 3 Pomocou navigačného tlačidla prehľadávajte kategórie.
- 4 Prejdite na názov súboru a vyberte položku **Prehrať**.

GPS


Tento telefón je vybavený prijímačom signálu systému GPS, ktorý pomocou satelitných signálov vypočítava vašu polohu. Niektoré funkcie GPS využívajú internetové služby. Môžu byť uplatnené dátové tarify a poplatky.

- ! Ak niektoré funkcie systému GPS nefungujú, prečítajte si časť *Nedajú sa používať internetové služby*. na strane 62.

Použitie systému GPS

V prípade nezakrytého výhľadu na oblohu je možné zistiť vašu polohu. Ak sa vašu polohu nepodarí určiť behom niekoľkých minút, premiestnite sa na iné miesto. Vyhľadávaniu napomôžete tým, že ostanete stáť na mieste a nebudete zakrývať anténu systému GPS.

- ! Pri prvom použití funkcie GPS môže trvať zistenie vašej polohy až 10 minút.

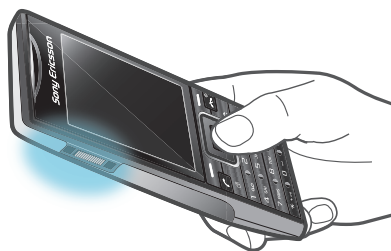

Asistované spustenie

Funkcia **Asist. spustenie** zrýchľuje výpočet polohy. Ak funkcia **Asist. spustenie** nie je vypnutá, automaticky sa použije na vyhľadanie vašej polohy tam, kde je k dispozícii technológia systému GPS s asistenciou (A-GPS).

Nastavenie použitia asistovaného spustenia

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Nastavenie > Asist. spustenie**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

Ukladanie miest

Všetky uložené miesta nájdete v ponuke **Moje obľúbené**.

Uloženie aktuálnej polohy

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Moje obľúbené > Pridať nové miesto**.
- 2 Vyberte možnosť **Upraviť** a zadajte názov. Vyberte položku **OK**.
- 3 Prejdite na možnosť **Popis**: a vyberte položku **Pridať**.
- 4 Zadajte popis a vyberte možnosť **OK**.
- 5 Prejdite na možnosť **Poloha**: a vyberte **Pridať > Aktuálna poloha**.
- 6 Po vyhľadaní pozície vyberte položku **Uložiť**.

Zobrazenie uloženej polohy na mape

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Moje obľúbené**.
- 2 Prejdite na miesto a vyberte položku **Prejsť**.

Požiadavky na zistenie polohy

Niektoré externé služby môžu požadovať informácie o vašej polohe. Externým službám je možné povoliť alebo zakázať používanie informácií týkajúcich sa vášho umiestnenia.

Zmena prístupových práv externých služieb

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Nastavenie > Súkromie**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

Vypnutie GPS

Keď sa prijímač systému GPS už nepoužíva, automaticky sa vypne. Prijímač systému GPS môžete vypnúť aj ručne. Ušetríte tým energiu batérie v situáciách, kedy sa používajú funkcie nevyžadujúce prijímač systému GPS na určenie polohy.

Ručné zapnutie alebo vypnutie systému GPS

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Nastavenie**.
- 2 Vyberte položku **Povoliť GPS** alebo **Zakázať GPS**.

Aplikácia Google Maps™ pre mobilné telefóny

Pomocou aplikácie Google Maps™ môžete zobrazíť svoju aktuálnu polohu, vyhľadať ďalšie miesta vypočítať cestovné trasy.

Po spustení aplikácie Google Maps™ sa pomocou informácií z blízkych mobilných vysielateľov zobrazí vaša približná poloha. Vaša poloha sa aktualizuje s presnejšími informáciami, keď prijímač GPS nájde vašu polohu.

Používanie aplikácie Google Maps™

- Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Google Maps**.

Prístup k obľúbeným položkám z aplikácie Google Maps™

- Po otvorení aplikácie Google Maps™ stlačte tlačidlo .

Ďalšie informácie o aplikácii Google Maps™

- V aplikácii Google Maps™ vyberte položku **Možn. > Pomoc**.

Stopár

Stopár je športová aplikácia využívajúca systém GPS, pomocou ktorej môžete sledovať svoju rýchlosť, vzdialenosť, trasu a spálenú energiu počas tréningu. Tréning môžete založiť na dobe trvania tréningu alebo na vzdialenosti, ktorú chcete absolvovať. Môžete ho založiť tiež na predchádzajúcej tréningovej trase, pre ktorú máte k dispozícii údaje systému GPS.

- ! Informácie poskytované aplikáciou Stopár sú približné. Spoločnosť Sony Ericsson neposkytuje záruky žiadneho druhu týkajúce sa presnosti aplikácie Stopár. Akékoľvek vážne zdravotné a kondičné problémy by mali byť riešené s lekárom.

Spustenie tréningu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Stopár > Spustiť tréning**.
- 2 Vyberte typ tréningu.
- 3 Prejdite na položku, vyberte možnosť **Upraviť** a zadajte údaje.
- 4 Údaje uložte výberom položky **Hotovo**.
- 5 Tréning spustíte výberom položky **Spustiť**.

Prepínanie medzi zobrazeniami tréningu

- Ak chcete zobrazíť informácie o čase trvania tréningu, jeho priebehu a živé porovnanie s predchádzajúcim tréningom, stlačte počas tréningu navigačné tlačidlo vľavo alebo vpravo.

Porovnanie výsledkov počas tréningu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Stopár > Spustiť tréning**.
- 2 Vyberte položku **Určená trasa**.
- 3 Prejdite na možnosť **Trasa**, vyberte možnosť **Upraviť** a vyberte trasu.
- 4 Prejdite na možnosť **Živé porovnanie** a vyberte položku **Upraviť**.
- 5 Prejdite na výsledok, s ktorým chcete porovnávať, a vyberte možnosť **Porovnať**.
- 6 Vyberte možnosť **Hotovo** a potom možnosť **Spustiť**.

! Pred porovnaním výsledkov sa požaduje poloha GPS.

Ručné ukončenie tréningu

- Počas tréningu vyberte **Pozastaviť > Ukončiť**.

Výsledky

Po skončení tréningu sa zobrazí výsledok tréningu. Kedykoľvek môžete zobrazíť predchádzajúce výsledky a ak sú doplnené údajmi GPS, môžete ich porovnávať.

Zobrazenie výsledku tréningu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Stopár > Výsledky**.
- 2 Prejdite na mesiac a vyberte položku **Zobraziť**.
- 3 Prejdite na dátum a vyberte položku **Zobraziť**.
- 4 Vyberte výsledok tréningu. Ak ste použili medzičasy, stláčaním navigačného tlačidla vľavo alebo vpravo zobrazíte výsledky medzičasov.

Porovnanie výsledkov

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Stopár > Výsledky**.
- 2 Prejdite na výsledok a vyberte položku **Možnosti > Porovnať**.
- 3 Vyberte výsledok, s ktorým chcete porovnávať.

! Pred porovnaním výsledkov sa požaduje poloha GPS.

Spálená energia

Ak chcete vypočítať a zobrazíť energiu spálenú počas tréningu, musíte najprv nastaviť svoj osobný profil v ponuke **Nastavenie** aplikácie Stopár. Spálená energia sa zobrazí v zobrazení výsledkov.

Nastavenie osobného profilu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Stopár > Nastavenie > Osobný profil**.
- 2 Vyberte položku, zadajte údaje a vyberte položku **OK**.
- 3 Po dokončení vyberte položku **Možnosti > Uložiť profil**.

Zapnutie sledovania spálenej energie

- Vyberte položku **Ponuka > Služby polohy > Stopár > Nastavenie > Spálená energia > Zapnuté**.

Synchronizácia

Synchronizáciu telefónu je možné vykonávať dvoma rôznymi spôsobmi: pomocou počítačového programu alebo internetovej služby.

- 💡 V jednom okamihu synchronizujte telefón iba jedným zo spôsobov synchronizácie.

Ďalšie informácie nájdete v príručke venovanej *synchronizácii* na webovej stránke www.sonyericsson.com/support.

Synchronizácia pomocou počítača

Pomocou kábla USB alebo bezdrôtovej technológie Bluetooth môžete synchronizovať telefónne kontakty, udalosti, záložky, úlohy a poznámky pomocou webovej služby alebo počítačovými programami, ako je aplikácia Microsoft® Outlook®.

Pred synchronizáciou musíte nainštalovať softvér Sony Ericsson PC Suite. Aplikácia Sony Ericsson PC Suite je k dispozícii na prevzatie pomocou programu PC Companion alebo na webovej stránke www.sonyericsson.com/support.

- 💡 Softvér kompatibilný so systémom Mac® je k dispozícii na prevzatie na webovej stránke www.sonyericsson.com/support.

Synchronizácia pomocou aplikácie Sony Ericsson PC Suite

- 1 V počítači:** Spustíte aplikáciu Sony Ericsson PC Suite z ponuky *Štart/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Postupujte podľa pokynov pre pripojenie v aplikácii Sony Ericsson PC Suite.
- 3 Keď sa zobrazí oznámenie, že aplikácia Sony Ericsson PC Suite našla váš telefón, môžete začať synchronizovať.

- 💡 Po nainštalovaní softvéru Sony Ericsson PC Suite do počítača nájdete podrobnosti o použití v pomocníkoví softvéru.

Synchronizácia pomocou internetovej služby

Údaje vo svojom telefóne môžete synchronizovať pomocou internetovej služby použitím programu SyncML™ alebo môžete použiť Microsoft® Windows® Server spolu s aplikáciou Microsoft® Exchange ActiveSync®. Ďalšie informácie nájdete v príručke venovanej *synchronizácii* na webovej stránke www.sonyericsson.com/support.

Ďalšie funkcie

Režim Lietadlo

Keď je vybratá možnosť **Režim Lietadlo**, sú vypnuté prijímače a vysielače siete a rádia, aby sa zabránilo rušeniu citlivých zariadení.

Keď je aktivovaná ponuka režimu Lietadlo, musíte pri nasledujúcom zapnutí telefónu vždy vybrať režim:

- **Normál. režim** – k dispozícii sú všetky funkcie telefónu.
- **Režim Lietadlo** – k dispozícii sú iba niektoré funkcie telefónu.

Aktivovanie ponuky režimu Lietadlo

- Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Režim Lietadlo > Pokračovať > Zobr. pri spustení**.

Výber režimu Lietadlo

- 1 Keď je aktivovaná ponuka režimu Lietadlo, vypnite telefón.
- 2 Zapnite telefón a vyberte položku **Režim Lietadlo**. Zobrazí sa ikona .

Budíky

Ako signál budíka môžete nastaviť zvuk alebo rádio. Budík zvoní, aj keď je telefón vypnutý. Spustený budík je možné stíšiť alebo vypnúť.


Nastavenie budíka

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Budíky**.
- 2 Prejdite na budík a vyberte položku **Upraviť**.
- 3 Prejdite na možnosť **Čas**: a vyberte položku **Upraviť**.
- 4 Zadať čas a vyberte možnosť **OK > Uložiť**.

Nastavenie opakovaného budíka

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Budíky**.
- 2 Prejdite na budík a vyberte položku **Upraviť**.
- 3 Prejdite na možnosť **Opakovanie**: a vyberte položku **Upraviť**.
- 4 Prejdite na deň a vyberte možnosť **Označiť**.
- 5 Ak chcete vybrať iný deň, prejdite na požadovaný deň a vyberte možnosť **Označiť**.
- 6 Vyberte položku **Hotovo > Uložiť**.

Nastavenie signálu budíka

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Budíky**.
- 2 Prejdite na budík a vyberte položku **Upraviť**.
- 3 Prejdite na kartu .
- 4 Prejdite na možnosť **Signál budíka**: a vyberte položku **Upraviť**.
- 5 Vyhľadajte a vyberte signál budíka. Vyberte položku **Uložiť**.

Stíšenie budíka

- Keď budík zvoní, stlačte ľubovoľné tlačidlo.
- Ak chcete, aby sa budík neskôr znova spustil, vyberte položku **Odložiť**.

Vypnutie budíka

- Keď budík zvoní, stlačte ľubovoľné tlačidlo a vyberte položku **Vypnúť**.

Zrušenie budíka

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Budíky**.
- 2 Prejdite na budík a vyberte položku **Vypnúť**.


Nastavenie doby odloženia budíka

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Organizátor** > **Budíky**.
- 2 Prejdite na budík a vyberte položku **Upraviť**.
- 3 Prejdite na možnosť **Doba odloženia**: a vyberte položku **Upraviť**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

Budík v tichom režime

Budík môžete nastaviť tak, aby nezvonil, keď je telefón v tichom režime.

Nastavenie správania budíka v tichom režime

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Organizátor** > **Budíky**.
- 2 Prejdite na budík a vyberte položku **Upraviť**.
- 3 Prejdite na kartu .
- 4 Prejdite na možnosť **Tichý režim**: a vyberte položku **Upraviť**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.

Kalendár

Kalendár môžete synchronizovať s kalendárom v počítači, s kalendárom na webe alebo s aplikáciou Microsoft® Outlook®.

Udalosti

Môžete pridať nové udalosti alebo opätovne použiť existujúce udalosti.

Pridanie udalosti

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum.
- 3 Prejdite na možnosť **Nová položka** a vyberte položku **Pridať**.
- 4 Zadajte informácie a potvrdte jednotlivé údaje.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

Zobrazenie udalosti

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum.
- 3 Prejdite na udalosť a vyberte položku **Zobraz..**

Úprava udalosti

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum.
- 3 Prejdite na udalosť a vyberte položku **Zobraz..**
- 4 Vyberte položku **Možn. > Upraviť**.
- 5 Upravte informácie a jednotlivé údaje potvrdte.
- 6 Vyberte položku **Uložiť**.

Nastavenie času spustenia pripomenutia

- 1 Vyberte položku **Ponuka** > **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum.
- 3 Vyberte položku **Možn. > Rozšírené > Pripomenky**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

! Nastavenie pripomienok v aplikácii **Kalendár** ovplyvňuje možnosti pripomienok nastavené v aplikácii **Úlohy**.

Poznámky

Môžete vytvárať a ukladať poznámky. Poznámku môžete prezerať aj v zobrazení V pohotovostnom režime.


Pridanie poznámky

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Poznámky**.
- 2 Prejdite na možnosť **Nová poznámka** a vyberte položku **Pridať**.
- 3 Napíšte poznámku a vyberte možnosť **Uložiť**.

Zobrazenie poznámky v pohotovostnom režime

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Poznámky**.
- 2 Prejdite na poznámku a vyberte **Možn. > Zobr. v pohotov..**

Skrytie poznámky zobrazenej v pohotovostnom režime

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Poznámky**.
- 2 Prejdite na poznámku zobrazenú v pohotovostnom režime. Poznámka je označená ikonou . Vyberte položku **Možn. > Skryť poznámku**.

Úlohy

Môžete pridať nové úlohy alebo opätovne použiť existujúce úlohy.

Pridanie úlohy

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Úlohy**.
- 2 Vyberte možnosť **Nová úloha** a potom možnosť **Pridať**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Zadaťte podrobnosti a každý jednotlivý údaj potvrdte.

Nastavenie času spustenia pripomenutia

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Organizátor > Úlohy**.
- 2 Prejdite na úlohu a vyberte položku **Možn. > Pripomienky**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

- ! Nastavenie pripomienok v aplikácii Úlohy ovplyvňuje nastavenie pripomienok v aplikácii Kalendár.

Profily

Prepínaním profilov môžete prispôbovať rôznym miestam niektoré nastavenia telefónu, napríklad nastavenie hlasitosti zvonenia alebo vibračnej signalizácie. Nastavenie všetkých profilov môžete obnoviť na pôvodné nastavenie telefónu.

Výber profilu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Profily**.
- 2 Vyberte profil.

Zobrazenie a úprava profilu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Profily**.
- 2 Prejdite na profil a vyberte **Možn. > Zobrazíť a upraviť**.

- ! Normálny profil nie je možné premenovať.

Čas a dátum

Nastavenie času

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Čas a dátum > Čas**.
- 2 Zadaťte čas a vyberte možnosť **Uložiť**.

Nastavenie dátumu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Čas a dátum > Dátum**.
- 2 Zadaťte dátum a vyberte položku **Uložiť**.

Nastavenie časového pásma

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Čas a dátum > Moje časové pásmo**.
 - 2 Vyberte časové pásmo v mieste, kde sa nachádzate.
- ! Ak vyberiete určité mesto, funkcia **Moje časové pásmo** aktualizuje čas tiež pri prechode na letný čas.

Zmena veľkosti hodín zobrazených na obrazovke pohotovostného režimu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Displej > Veľkosť hodín**.
 - 2 Vyberte požadovanú možnosť.
- ! Je možné, že táto aplikácia nebude k dispozícii na všetkých trhoch.

Témy

Pomocou nastavení, ako sú rôzne farby a tapety, môžete zmeniť vzhľad obrazovky. Môžete tiež vytvoriť nové témy a prevziať ich do telefónu. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.sonyericsson.com/fun.

Nastavenie témy

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Displej > Téma**.
- 2 Prejdite na tému a vyberte položku **Nastav..**

Rozloženie hlavnej ponuky

Rozloženie ikon v hlavnej ponuke môžete zmeniť.



Zmena rozloženia hlavnej ponuky

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Možn. > Rozlož. hl. ponuky**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

Orientácia obrazovky

Orientáciu obrazovky môžete meniť medzi orientáciou na šírku a orientáciou na výšku.

Zmena orientácie obrazovky v prehliadači

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Internet**.
- 2 Vyberte možnosť  a potom možnosť .
- 3 Vyberte položku **Nastavenie > kartu Prehľadávanie > Orientácia displeja**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

Zmena orientácie obrazovky v priečinku Štandard

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Nastavenie > Orientácia**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

Signály zvonenia



Nastavenie signálu zvonenia

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Zvuky a signály > Signál zvonenia**.
- 2 Vyhľadajte a vyberte signál zvonenia.

Nastavenie hlasitosti signálu zvonenia

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Zvuky a signály > Hlasitosť zvonenia**.
- 2 Stlačením navigačného tlačidla vľavo alebo vpravo upravte hlasitosť.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Vypnutie signálu zvonenia

- Stlačte a podržte tlačidlo . Zobrazí sa .
- ! Táto akcia nemá vplyv na signál budíka.

Nastavenie vibračnej signalizácie

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Zvuky a signály > Vibračná signalizácia**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

Hry

V pamäti telefónu je niekoľko hier. Ďalšie hry si môžete prevziať. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.sonyericsson.com/fun. Pre väčšinu hier sú k dispozícii texty pomoci.

Spustenie hry

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Médiá > Hry**.
- 2 Vyberte hru.

Ukončenie hry

- Stlačte tlačidlo .

Aplikácie

Pomocou telefónu môžete preberať a spúšťať aplikácie Java™. Môžete tiež zobrazit informácie o aplikáciách alebo pre ne nastaviť rôzne oprávnenia. Ak aplikácie Java nefungujú, prečítajte si časť *Nedajú sa používať internetové služby* na strane 62.

Výber aplikácie Java

- Vyberte aplikáciu.

Nastavenie povolení pre aplikácie Java

- 1 Prejdite na aplikáciu a vyberte **Možn. > Povolenia**.
- 2 Nastavte povolenia.

Veľkosť obrazovky aplikácie Java

Niektoré aplikácie Java sú určené pre konkrétnu veľkosť obrazovky. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa aplikácie.

- ! Je možné, že táto aplikácia nebude k dispozícii na všetkých trhoch.

Nastavenie veľkosti obrazovky pre aplikáciu Java

- 1 Prejdite na aplikáciu a vyberte **Možn. > Veľkosť obraz..**
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie aplikácie Java™ ako tapety

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Displej**.
 - 2 Vyberte položku **Tapeta > Aplikácia**.
 - 3 Vyberte aplikáciu Java.
- ! Zobrazené budú iba aplikácie Java, ktoré podporujú funkciu pozadia.

Antivírusový program

Antivírusový program identifikuje a odstraňuje aplikácie nainštalované v telefóne, ktoré sú infikované vírusmi. Aplikácie sa automaticky preverujú pri inštalácii. Zistenú infikovanú aplikáciu môžete odstrániť alebo uvoľniť. Môžete si vybrať 30-dennú bezplatnú skúšobnú verziu alebo zadať číslo predplatného. Odporúčame častú aktualizáciu antivírusovej

aplikácie najnovšími ochranami pred vírusmi. Pred použitím tejto funkcie musíte mať v telefóne správne nastavenia pre Internet.

- ! Skutočnosť, že vám poskytneme antivírusový softvér, ani to, že tento softvér budete používať, nezaručí, že sa počas prevádzky produktu nevyskytne nakazenie vírusmi alebo vplyv iného škodlivého softvéru.

Zapnutie antivírusovej kontroly

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Zabezpečenie > Antivírus. program.**
- 2 Postupujte podľa pokynov v sprievodcovi nastavením.

Vypnutie antivírusovej kontroly

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Zabezpečenie > Antivírus. program > Sken. vírusov.**
- 2 Vyberte položku **Vypnuté.**

Kódy PIN

Ochrana karty SIM

Tento zámok chráni iba vaše predplatné. Telefón bude fungovať s inou kartou SIM. Ak je karta zamknutá, musíte zadať kód PIN (Personal Identity Number – osobné identifikačné číslo).

Ak zadáte kód PIN nesprávne trikrát za sebou, karta SIM sa zablokuje. V tom prípade musíte zadať kód PUK (Personal Unblocking Key – osobný odblokovací kód). Kódy PIN a PUK vám poskytne mobilný operátor.

Odblokovanie karty SIM

- 1 Keď sa zobrazí správa **Kód PIN blokový.**, zadajte kód PUK a vyberte položku **OK.**
- 2 Zadajte nový štvorciferný až osemciferný kód PIN a vyberte možnosť **OK.**
- 3 Znova zadajte nový kód PIN a vyberte možnosť **OK.**

Úprava kódu PIN

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Kódy PIN > Ochrana karty SIM > Zmeniť kód PIN.**
- 2 Zadajte kód PIN a vyberte položku **OK.**
- 3 Zadajte nový štvorciferný až osemciferný kód PIN a vyberte možnosť **OK.**
- 4 Znova zadajte nový kód PIN a vyberte možnosť **OK.**

- ! Ak sa zobrazí správa **Kódy sa nezhodujú.**, zadali ste nesprávne nový kód PIN. Ak sa zobrazí správa **Nesprávny kód PIN**, bol chybné zadaný starý kód PIN.

Použitie zámku karty SIM

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Kódy PIN > Ochrana karty SIM > Ochrana.**
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.
- 3 Zadajte kód PIN a vyberte položku **OK.**

Ochrana telefónu

Môžete zabrániť zneužitiu svojho telefónu aktivovaním uzamykania telefónu. Po aktivácii budete požiadaní o zadanie kódu zámku telefónu po každom zapnutí telefónu. Predvolený kód zámku telefónu je 0000. Odporúčame ho zmeniť na ľubovoľný štvormiestny až osemmiestny osobný kód.

- ! Je dôležité, aby ste si zapamätali svoj nový kód. Ak ho zabudnete, budete musieť telefón doručiť miestnemu predajcovi výrobkov spoločnosti Sony Ericsson.

Použitie zámku telefónu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Kódy PIN > Ochrana telefónu > Ochrana**.
- 2 Vyberte možnosť **Zapnuté**, ak chcete zadať kód zámku pri každom spustení telefónu, alebo **Automaticky**, ak chcete kód zadať iba keď sa telefón rešartuje po vložení novej karty SIM.
- 3 Zadajte kód zámku telefónu (predvolená hodnota je 0000) a vyberte položku **OK**.

Odomknutie telefónu

- Keď sa zobrazí správa **Telefón je zamknutý**., zadajte kód zámku telefónu a vyberte položku **OK**.

Zmena kódu zámku telefónu


- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Kódy PIN > Ochrana telefónu > Zmeniť kód**.
- 2 Zadajte pôvodný kód a vyberte položku **OK**.
- 3 Zadajte nový kód a vyberte položku **OK**.
- 4 Znova zadajte kód a vyberte položku **OK**.

Zámok klávesnice

Pomocou zámku klávesnice môžete zabrániť neúmyselnému vytočeniu čísla. Zobrazí sa ikona . Prichádzajúce hovory môžete prijímať bez odomknutia klávesnice.

- ! Volanie na medzinárodné tiesňové číslo 112 je možné.






Odomknutie klávesnice

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Odomk..**

IMEI

Zapíšte si číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity – medzinárodná identifikácia mobilného zariadenia) svojho telefónu. Môžete ho potrebovať v prípade krádeže telefónu.

Zobrazenie čísla IMEI

- Stlačte tlačidlo , , , , .

Riešenie problémov


Niektoré problémy je možné opraviť použitím služby Update Service. Pravidelným používaním služby Update Service zaistíte optimálny výkon telefónu. Pozrite časť *Aktualizácia telefónu* na strane 40.

Niektoré problémy vyžadujú kontaktovanie mobilného operátora.

Ďalšiu podporu získate na webovej stránke www.sonyericsson.com/support.

Bežné otázky

Kde nájdete informácie pre regulačné orgány, ako je napríklad číslo IMEI, ak sa nedá zapnúť telefón

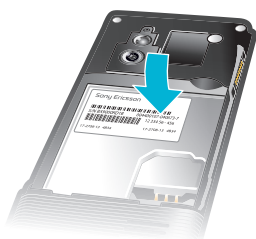

Mám problémy s kapacitou pamäte alebo telefón pracuje pomaly.

Ak chcete uvoľniť pamäť, reštartujte telefón každý deň alebo použite funkciu **Obnovenie nastavení**.

Obnovenie nastavení

Ak vyberiete možnosť **Obnoviť nastavenie**, budú odstránené všetky uskutočnené zmeny nastavení.

Ak vyberiete možnosť **Vymazať všetky**, budú odstránené nastavenia a obsah, ako sú kontakty, správy, snímky, zvuky a prevzaté hry. Môže sa tiež stratiť obsah, ktorý bol v telefóne pri jeho zakúpení.

Obnovenie nastavení telefónu

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Obnovenie nastavení**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.
- 3 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Batériu telefónu nie je možné nabiť alebo je nízka kapacita batérie.

Nabíjačka nie je riadne pripojená alebo batéria nemá dostatočný kontakt. Vyberte batériu a vyčistite konektory.

Batéria je vyčerpaná a musí sa vymeniť. Pozrite časť *Nabíjanie batérie* na strane 8.

Pri spustení nabíjania telefónu sa nezobrazí ikona batérie.

Môže trvať niekoľko minút, kým sa na obrazovke zobrazí ikona batérie.

Niektoré možnosti ponuky sú sivé (nedostupné).


Služba nie je aktivovaná. Obráťte sa na mobilného operátora.

Nedajú sa používať internetové služby.

Vaše predplatné nezahŕňa prenos údajov. Niektoré nastavenia nie sú zadané alebo sú zadané nesprávne.

Nastavenia môžete prevziať pomocou ponuky **Prevzatie nastavení** alebo z webovej stránky www.sonyericsson.com/support.

Preberanie nastavení

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pomoc. pre použív. > Prevzatie nastavení**.
 - 2 Postupujte podľa zobrazených pokynov.
-  Je možné, že táto funkcia nebude k dispozícii na všetkých trhoch. Ďalšie informácie získate od mobilného operátora alebo poskytovateľa služieb.

Z telefónu sa nedajú odosielať správy

Správy je možné odosielať iba vtedy, ak je nastavené číslo strediska služieb. Toto číslo vám poskytne poskytovateľ služieb a zvyčajne je už uložené na karte SIM. Ak číslo strediska služieb nie je uložené na karte SIM, musíte ho zadať sami.

Aby ste mohli posilať väčšinu obrázkových správ, musíte nastaviť profil správ MMS (Multimedia Messaging Service – služba mediálnych správ) a adresu servera správ. Ak nie je vytvorený profil správ MMS alebo zadaná adresa servera správ, môžete všetky nastavenia získať automaticky od mobilného operátora alebo pomocou služby Settings download či z webovej stránky www.sonyericsson.com/support.

Zadanie čísla strediska služieb

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Nastavenie správ > Správa SMS** a prejdite na možnosť **Stredisko služieb**. Ak je číslo uložené na karte SIM, zobrazí sa.
- 2 Ak sa nezobrazí žiadne číslo, vyberte možnosť **Upraviť**.
- 3 Prejdite na možnosť **Nové stred. služieb** a vyberte položku **Pridať**.
- 4 Zadajte číslo vrátane znaku medzinárodnej predvoľby + a smerového čísla krajiny.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

Výber profilu MMS

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Nastavenie správ > Správa MMS**.
- 2 Vyberte existujúci profil alebo vytvorte nový.

Nastavenie adresy servera správ

- 1 Vyberte položku **Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Nastavenie správ > Správa MMS**.
- 2 Prejdite na profil a vyberte **Možn. > Upraviť**.
- 3 Prejdite na možnosť **Server správ** a vyberte položku **Upraviť**.
- 4 Zadajte adresu a vyberte **OK > Uložiť**.

Telefón nezvoní alebo zvoní príliš potichu.

Skontrolujte, že možnosť **Tichý režim** nie je nastavená na hodnotu **Zapnuté**. Pozrite časť *Vypnutie signálu zvonenia* na strane 59.

Skontrolujte hlasitosť vyzváňacieho tónu. Pozrite časť *Nastavenie hlasitosti signálu zvonenia* na strane 58.

Skontrolujte profil. Pozrite časť *Výber profilu* na strane 57.

Skontrolujte nastavenie presmerovania hovorov. Pozrite časť *Presmerovanie hovorov* na strane 21.

Telefón sa nedá zistiť inými zariadeniami prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Funkcia Bluetooth nie je zapnutá. Skontrolujte, či je viditeľnosť telefónu nastavená na možnosť **Ukázať telefón**. Pozrite časť *Zapnutie funkcie Bluetooth™* na strane 38.

Ak je použitý kábel USB, nedá sa uskutočniť synchronizácia alebo prenos obsahu medzi telefónom a počítačom.

Softvér alebo ovládače USB neboli správne inštalované. Navštívte webovú stránku www.sonyericsson.com/support a prečítajte si príručky funkcií, ktoré obsahujú podrobné pokyny na inštaláciu a návody na riešenie problémov.

Chybové správy

Vložte kartu SIM.

V telefóne nie je vložená karta SIM alebo je vložená nesprávne.

Pozrite časť *Vloženie karty SIM* na strane 5.

Konektory karty SIM je potrebné vyčistiť. Ak je karta poškodená, obráťte sa na mobilného operátora.

Vložte správnu kartu SIM.

Telefón je nastavený tak, že funguje iba s určitými kartami SIM. Skontrolujte, či používate kartu SIM od správneho prevádzkovateľa siete.

Nesprávny kód PIN/Nesprávny kód PIN2

Zadali ste nesprávne kód PIN alebo PIN2.

Zadajte správny kód PIN alebo PIN2 a vyberte položku **OK**.

Kód PIN blokováný./Kód PIN2 je zablokovaný.

Kód PIN alebo PIN2 bol zadáný trikrát po sebe nesprávne.

Postup odblokovania nájdete v časti *Ochrana karty SIM* na strane 60.

Kódy sa nezhodujú.

Zadané kódy sa nezhodujú. Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, napríklad kód PIN (osobné identifikačné číslo), musíte nový kód potvrdiť. Pozrite časť *Ochrana karty SIM* na strane 60.

Žiadne pokrytie siete

- Telefón je v režime Lietadlo. Pozrite časť *Režim Lietadlo* na strane 55.
- Telefón neprijíma žiadny signál siete alebo je prijímaný signál príliš slabý. Obráťte sa na mobilného operátora a skontrolujte dostupnosť pokrytia signálom siete v mieste, kde sa nachádzate.
- Karta SIM nefunguje správne. Vložte kartu SIM do iného telefónu. Ak karta funguje v druhom telefóne, je pravdepodobnou príčinou problému váš telefón. Obráťte sa na najbližšie servisné pracovisko spoločnosti Sony Ericsson.

Iba tiesňové volania

Nachádzate sa v dosahu siete, ale nesmiete ju používať. V núdzi však niektorí mobilní operátori umožňujú volať na medzinárodné tiesňové číslo 112. Pozrite časť *Tiesňové volania* na strane 16.

Kód PUK je zablokovaný. Kontaktujte mobilného operátora.

Osobný odblokovací kód (PUK) bol desaťkrát zadán nesprávne.

Právne informácie

Sony Ericsson J10i2

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Ericsson Mobile Communications AB alebo jej miestna dcérska spoločnosť bez akýchkoľvek záruky. Vylepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, z nepresností v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov alebo vybavenia môžu byť spracované iba spoločnosťou Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kedykoľvek a bez upozornenia. Také zmeny budú zahrnuté v nových vydaniach tejto používateľskej príručky.

Všetky práva vyhradené.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Číslo uverejnenia: 1234-9356.1

Tento mobilný telefón je schopný preberať, uchovávať a posilať ďalej dodatočný obsah, napríklad zvonenia. Použitie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právami tretích osôb, medzi ktoré patria okrem iného aj obmedzenia dané platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Úplnú zodpovednosť za dodatočný obsah, ktorý prevezmete do mobilného telefónu alebo odošlete z telefónu, nesiete vy, nie spoločnosť Sony Ericsson. Pred použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo inú oprávnenie. Spoločnosť Sony Ericsson nezaručuje presnosť, spoľahlivosť ani kvalitu akéhokoľvek dodatočného obsahu alebo akéhokoľvek ďalšieho obsahu pochádzajúceho od iných spoločností. Spoločnosť Sony Ericsson nebude za žiadnych okolností niesť akúkoľvek zodpovednosť za vaše nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo iného obsahu od tretích strán.

Táto používateľská príručka sa môže odvolávať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Použitie takýchto programov alebo služieb môže vyžadovať osobitnú registráciu u tretej strany a môžu sa na ne vzťahovať ďalšie podmienky používania. Pre aplikácie získané na webových stránkach alebo prostredníctvom nich si prečítajte podmienky používania takýchto webových stránok a platné prehlásenie o ochrane osobných údajov vopred.

Sony Ericsson nezaručuje dostupnosť akéhokoľvek webovej stránky alebo ponúkanej služby tretej strany.

Smart-Fit Rendering je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG Inc. a akékoľvek použitie tejto známky spoločnosťou Sony Ericsson je licencované.

Duhové identifikačné logo, **elm**, PlayNow a TrackID sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Služba TrackID™ je založená na technológii Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote a Gracenote Mobile MusicID sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Gracenote, Inc.

Sony a „make.believe“ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.

Media Go je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Sony Media Software and Services.

microSD je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti SanDisk Corporation.

PictBridge je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Wi-Fi je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance.

DLNA je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Digital Living Network Alliance.

Google Maps™ je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Google, Inc.

Lotus Notes je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti International Business Machines Corporation.

SyncML je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Open Mobile Alliance LTD.

Facebook je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Facebook, Inc.

Ericsson je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Mac je ochranná známka spoločnosti Apple Computer, Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách.

Adobe Photoshop Album Starter Edition je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA alebo iných krajinách.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server a ActiveSync sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.

Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Použitie alebo šírenie tejto technológie mimo tohto výrobku bez licencie od spoločnosti Microsoft je zakázané.

Vlastníci obsahu používajú na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane autorských práv technológiu digitálnej správy autorských práv (Windows Media Digital Rights Management, skratka WMDRM). Toto zariadenie používa na prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM softvér WMDRM. Ak softvér WMDRM nedokáže ochrániť obsah, môžu vlastníci obsahu požiadať spoločnosť Microsoft, aby zrušila schopnosť softvéru použiť technológiu WMDRM na prehrávanie alebo kopírovanie chráneného obsahu. Toto zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Prevzatím licencií pre chránený obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže k týmto licenciám pridať zoznam pre ich zrušenie. Vlastníci obsahu od vás môžu požadovať, aby ste na prístup k ich obsahu inovovali softvér WMDRM. Ak inováciu odmietnete, nebudete môcť pristupovať k obsahu, ktorý inováciu vyžaduje.

Tento výrobok je licencovaný na základe licencie portfólia patentov vizuálneho formátu MPEG-4 a formátu AVC pre osobné a nekomerčné použitie zákazníkom na (i) kódovanie videa v súlade s normou pre vizuálny formát MPEG-4 (ďalej len „video vo formáte MPEG-4“) alebo normou pre formát AVC (ďalej len „video vo formáte AVC“) alebo (ii) dekódovanie videa vo formáte MPEG-4 alebo formáte AVC, ktoré bolo kódované zákazníkom vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť alebo získané poskytovateľom videa, ktorý vlastní licenciu spoločnosti MPEG LA na poskytovanie videa vo formáte MPEG-4 alebo formáte AVC. Licencia sa neposkytuje ani ju nie je možné predpokladať na akékoľvek iné použitie. Ďalšie informácie vrátane informácií týkajúcich sa propagačného, vnútorného a komerčného použitia a licencovania je možné získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. Navštívte webovú lokalitu <http://www.mpegla.com>. Licencia na technológiu dekódovania zvuku MPEG Layer-3 je poskytnutá spoločnosťami Fraunhofer IIS a Thomson.

Java, JavaScript a odvodené ochranné známky a logá Java sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a iných krajinách.

Licenčná zmluva pre koncového používateľa platformy Sun Java, Micro Edition.

1. Obmedzenia: Tento softvér obsahuje autorsky dôverne chránené informácie spoločnosti Sun. Všetky kópie softvéru ostávajú vo vlastníctve spoločnosti Sun a jej licenčných partnerov. Zákazník nesmie softvér upravovať, späťne analyzovať, prekladať, dešifrovať, extrahovať z neho informácie alebo inak späťne rozoberať. Tento softvér ako celok ani žiadna jeho časť sa nesmie stať predmetom prenajmania, prevodu či ďalšej licencie.

2. Nariadenia pre vývoz: Na tento výrobok a akýkoľvek softvér alebo technické údaje obsiahnuté vo výrobku alebo dodávané s výrobkom sa môžu vzťahovať zákony Európskej únie, USA a ďalších krajín pre kontrolu dovozu a vývozu. Používateľ alebo vlastník tohto výrobku súhlasí s tým, že bude prísne dodržiavať všetky takéto predpisy, a berie na vedomie, že je jeho zodpovednosťou získať všetky potrebné licencie na vývoz, opätovný vývoz alebo dovoz tohto výrobku. Používateľ alebo vlastník výrobku, bez obmedzenia uvedených podmienok: (1) nesmie vedome exportovať alebo opätovne exportovať Výrobky do destinácií, ktoré sú spadajú pod paragrafy II. kapitoly smernice Rady európskej únie (EC) 1334/2000; (2) musia dodržiavať nariadenia vlády USA pre kontrolu vývozu („EAR“, 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) spravované Úradom pre priemysel a bezpečnosť Ministerstva obchodu; a (3) musí dodržiavať ekonomické sankčné nariadenia (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) spravované Úradom pre riadenie zahraničných aktív Ministerstva financií USA. Používateľ a vlastníci výrobku nesmú prepravovať výrobok, jeho príslušenstvo alebo oddelený softvér do krajiny, oblasti či entity, ktoré uvedené zákony vylučujú, alebo ho doručovať takým osobám.

Obmedzené práva: Na použitie, kopírovanie alebo sprístupnenie štátnou správou USA sa vzťahujú obmedzenia uvedené v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v príslušných dodatkoch DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2).

Obsahuje "protobuf-c", <http://code.google.com/p/protobuf-c/>.

Copyright 2008, Dave Benson.

Licencovaný na základe Apache License, Version 2.0 („Licencia“); tento súbor môžete používať len v súlade s Licenciou. Kópiu Licencie môžete získať na adrese <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

Ak to nevyžaduje platný zákon alebo nepovoľuje písomná dohoda, softvér šírený pod licenciou sa rozširuje „TAK, AKO JE“, BEZ AKÝCHKOLVEK vyjadrených alebo predpokladaných ZÁRUK ALEBO PODMIENOK. Prečítajte si Licenciu pre konkrétny jazyk, ktorá upravuje povolenia a obmedzenia danej Licencie.

Názvy ostatných produktov a spoločností uvedených v tejto príručke môžu byť ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

Akékoľvek práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené.

Všetky obrázky sú určené iba na ilustráciu a nemusia presne znázorňovať skutočný telefón.

Register

A			
aktualizácia softvéru telefónu	40	zabezpečenie a certifikáty	46
antivírusový program	59	záložky	45
aplikácie	59	J	
automatická kontrola e-mailov	43	jazyk	13
B		K	
batéria		kábel USB	35
kapacita	7	kalendár	56
nabíjanie	8	kanály podcast	47
vloženie	6	<i>kanály RSS, pozrite webové kanály</i>	
blog	28	karta SIM	
blokované vytáčanie	23	odblokovanie	60
budíky	55	vloženie	5
Č		zamknutie	60
čas	57, 58	Karta SIM	
časové pásmo	58	kopírovanie informácií	18
D		klip	28
dátum	57	konferenčné hovory	22
DLNA™	49	kontakty	
dĺžka hovoru	23	inteligentné hľadanie	18
E		predvolené kontakty	17
e-mail	42	pridanie kontaktov do telefónu	17
F		skupiny	19
fotoaparát	24	konverzácie	42
tlač	28	L	
fotografia	28	lupa (priblíženie/vzdialenie)	24
fotografický kanál	47	M	
fotografie	26	Media Go™	36
kanály	48	mikrofón	15
označovanie zemepisných súradníc	27	<i>MMS, pozrite správy MMS</i>	
tlač	28	moje telefónne číslo	7
vylepšenie	25	N	
značky	27	nahrávanie	
G		počúvanie	34
Google Maps™	52	náklady	7
GPS	51	nastavenia	
H		prevzatie	63
handsfree	30	nastavenie	
hlasitosť		Internet	62
reproduktor slúchadla	15	signály zvonenia	58
vzývajúci tón	58	navigácia v ponukách	11
hlasová schránka	20	názov modelu	7
hlasové správy	42	názov telefónu	37
hovory		<i>núdzové volanie, pozrite tiesňové čísla</i>	
medzinárodné	15	O	
nahrávanie	34	obnovenie nastavení	62
podržanie	21	obrázky	24, 28
povolenie	22	odkazová služba	20
prijatie a odmietnutie	15	ochrana	
tiesňové	16	telefón	60
uskutočňovanie a prijímanie	15	online	
video	16	hudba	33
hry	59	videoklipy	33
hudba na pozadí	15, 16	orientácia obrazovky	58
hudobný kanál	47, 48	osobné signály zvonenia pre rôznych volajúcich	18
I		ovládanie telefónu hlasom	20
ikony na obrazovke	9	označovanie fotografií	26
IMEI	61	označovanie zemepisných súradníc	27
Internet	47	P	
nastavenie	62	pam	12
orientácia obrazovky	58	pamät telefónu	7, 12
		pamätová karta	12
		PC Companion	36

PC Suite	54
photo fix	25
PIN	6, 60
PlayNow™	32
podcast	48
pohotovostný režim	6
poznámky	57
pomoc	7
ponuka činností	12
posun a lupa	
webové stránky	46
poznámky	56
prehľad ponúk	10
prehrávač hudby	30
prehrávač médií	30
Technológia SensMe™	31
prenos	
fotografie	36
hudba	36
zvuk	38
prenos médií	37
prenos obsahu	35
prenosy súborov	47
presmerovanie hovorov	21
prevzatie	
hudba	32
nastavenia	63
súbory	47
Pripojené doma	49
profily	57
prúdy údajov	33
PUK	60
R	
rádio	33
režim Lietadlo	55
roaming	7
rozpoznanie tváre	24
rýchle vytáčanie	20
S	
Scénické režimy	25
signály zvonenia	58
nastavenie	58
signály zvonenia videohovoru	58
skratky	11
webový prehliadač	45
skrytie svojho telefónneho čísla	23
skupiny	19
služby určovania polohy	51
<i>SMS, pozri správy SMS</i>	
snímky	26
softvérové tlačidlá	11
spôsob prenosu	
kábel USB	35
Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™	37
správca súborov	35
správy	
e-mail	42
hlasové	42
Snímka	41
text	41
správy MMS	41
správy SMS	41
stav pamäte	19
Stopár	52
súprava handsfree	20
synchronizácia	54
Š	
šetrenie energie	38
T	
Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™	37
Technológia SensMe™	31
Technológia TrackID™	33
telefón	
zapnutie	6
témy	58
Textový vstup Quick	13
tiesňové čísla	16
tlačidlá	5
tréning	52
U	
udalosť	56
úlohy	57
upozorňovanie na e-maily	43
V	
video	28
video kanál	47
videokamera	24, 26
videoprehrávač	29
vizitka	19
volanie na čísla v správe	41
vyhľadávanie	
na webových stránkach	46
W	
web	47
webová stránka	28
Webové kanály	47
webové stránky, história	46
webový album	28
Wi-Fi™	49
Widget Manager	7
Z	
zálohovanie a obnovenie	38
záložky	45
zámok	
karta SIM	60
klávesnica	61
zámok klávesnice	61
zapnutie alebo vypnutie	
funkcia Bluetooth™	38
zámok na ochranu karty SIM	60
zámok telefónu	61
záznam zvuku	34
zobrazenie vlastných čísel	22
zoznam hovorov	17
zoznamy skladieb	30
zvuková kniha	32