

Sony Ericsson

W200

Obsah

Základné informácie o telefóne	7
Volanie	22
Správy	32
Práca s obrázkami	39
Zábava	44
Pripojenie	53
Ďalšie funkcie	58
Riešenie problémov	66
Dôležité informácie	69
Register	87

Ďalšie možnosti – príslušenstvo od spoločnosti Sony Ericsson



Prenosné reproduktory
MPS-60

Malé, a pritom výkonné
reproduktory, ktoré sa vojdú
do vrecka.



Stereofónna prenosná súprava
handsfree HPM-70

Hlboké basy a ľahký dizajn
do ucha.



Hudobný kábel MMC-70

Slúži na pripojenie hudobného
mobilného telefónu
k stereofónnemu systému.

Sony Ericsson

GSM 900/1800/1900

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Ericsson Mobile Communications AB alebo jej miestna dcérska spoločnosť bez akejkoľvek záruky. Vylepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, z nepresností v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov alebo vybavenia môžu byť spracované iba spoločnosťou Sony Ericsson Mobile Communications AB alebo jej miestnou dcérskou spoločnosťou, a to kedykoľvek a bez upozornenia. Také zmeny budú zahrnuté v nových vydaniach tejto používateľskej príručky.

Všetky práva vyhradené.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006

Číslo publikácie: SK/LZT 108 9094 R1A

Upozornenie: Niektoré služby zmienené v tejto používateľskej príručke nie sú podporované vo všetkých sieťach. *Toto sa týka aj medzinárodného tiesňového čísla siete GSM, čísla 112.*

Podrobnejšie informácie o dostupnosti konkrétnych služieb získate od prevádzkovateľa siete alebo poskytovateľa služieb.

Skôr ako začnete používať mobilný telefón, prečítajte si kapitoly *Zásady bezpečného a efektívneho používania* a *Obmedzená záruka*. Všetky obrázky sú určené iba na ilustráciu a nemusia presne znázorňovať skutočný telefón.

Podporu, informácie a obsah na prevzatie nájdete na webovej lokalite www.sonyericsson.com/support.

Tento mobilný telefón je schopný preberať, ukladať a posilať ďalší obsah, napríklad signály zvonenia. Použitie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právami tretích osôb, medzi ktoré patria okrem iného aj obmedzenia dané platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Úplnú zodpovednosť za ďalší obsah, ktorý prevezmete do mobilného telefónu alebo odošlete z telefónu, nesiete vy, nie spoločnosť Sony Ericsson. Pred použitím ľubovoľného ďalšieho obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo iné oprávnenie. Spoločnosť Sony Ericsson nezaručuje presnosť, spoľahlivosť ani kvalitu akéhokoľvek ďalšieho obsahu ani akéhokoľvek iného obsahu pochádzajúceho od iných spoločností.

Spoločnosť Sony Ericsson nebude za žiadnych okolností niesť žiadnu zodpovednosť za vaše nesprávne používanie ďalšieho obsahu alebo iného obsahu od iných spoločností.

PlayNow™ a PhotoDJ™ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Memory Stick Micro™ a M2™ sú registrované ochranné známky spoločnosti Sony corporation.

WALKMAN je ochranná známka spoločnosti Sony corporation.

Microsoft® a Windows® (Microsoft® Windows® Explorer) sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.

Textový vstup T9™ je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Tegic Communications. Textový vstup T9™ je licencovaný v rámci jedného alebo viacerých z nasledujúcich patentov: patenty USA č. 5818437, 5953541, 5187480, 5945928 a 6011554; kanadský patent č. 1331057; patent Veľkej Británie č. 2238414B; štandardný patent oblasti Hongkong č. HK0940329; patent Republiky Singapur č. 51383; európsky patent č. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a ďalšie zažiadané patenty v rôznych štátoch sveta.

Java a všetky odvodené ochranné známky a logá Java sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a iných krajinách. Licenčná zmluva pre koncového používateľa softvéru Sun™ Java™ JME™

- 1 Obmedzenia: Tento softvér obsahuje autorsky dôverne chránené informácie spoločnosti Sun. Všetky kópie softvéru ostávajú vo vlastníctve spoločnosti Sun a jej licenčných partnerov. Zákazník nesmie softvér upravovať, spätne analyzovať, prekladať, dešifrovať, extrahovať z neho informácie alebo inak spätne rozoberať. Tento softvér ako celok ani žiadna jeho časť sa nesmie stať predmetom prenajímania, prevodu či ďalšej licencie.

- 2 Predpis pre vývoz: Na tento softvér vrátane jeho technických údajov sa vzťahujú zákony USA pre kontrolu vývozu vrátane nariadenia U.S. Export Administration Act (správne nariadenie o vývoze z USA) a súvisiacich predpisov. Súčasne sa na tento softvér môžu vzťahovať predpisy pre kontrolu vývozu alebo dovozu v iných krajinách. Zákazník súhlasí s tým, že bude prísne dodržiavať všetky takéto predpisy, a berie na vedomie, že je jeho zodpovednosťou získať licenciu na vývoz, opätovný vývoz alebo dovoz tohto softvéru. Tento softvér nesmie byť prevzatý alebo inak vyvezený či opätovne vyvezený (i) do nasledujúcich krajín alebo štátnym príslušníkom či obyvateľom týchto krajín: Kuba, Irak, Irán, Severná Kórea, Líbia, Sudán, Sýria (tento zoznam sa môže príležitostne zmeniť) alebo iných krajín, na ktoré je uvalené embargo na vývoz tovaru z USA; alebo (ii) osobám a štátom na zozname SDN (Specially Designated Nations) Ministerstva financií USA alebo zozname Table of Denial Orders Ministerstva obchodu USA.
- 3 Obmedzené práva: Na použitie, kopírovanie alebo sprístupnenie štátnou správou USA sa vzťahujú obmedzenia uvedené v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v príslušných dodatkoch DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2).

Autorské právo (©) na časť softvéru v tomto produkte patrí spoločnosti SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Všetky práva vyhradené.

Názvy ostatných produktov a spoločností uvedených v tejto príručke môžu byť ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

Akékolvek práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené.

Symbyly použit  v pouzivatelskej priručke

V tejto pouzivatelskej priručke sa pouzivaju nasledujuce symbyly:

➤ Pozrite tiez stranu...

▶ Pomocou navigacneho tlačidla vyhľadajte a vyberte položku, ➤ *17 Navigacia v ponukach.*



Poznámka.

Tento symbol označuje, že služba alebo funkcia závisí od siete alebo predplatených služieb. Z tohto dôvodu nemusia byť v telefóne dostupné všetky ponuky. Ďalšie informácie získate od prevádzkovateľa siete.




Základné informácie o telefóne



Prehľad ponúk

 **PlayNow™***

 **Internetové služby***

 **Zábava**
Služby online*

Hry
PhotoDJ™
MusicDJ™
Záznam zvuku

 **Fotoaparát**

 **Správy**

Nová správa
Doručené správy
Moji priatelia*
E-maily
Volať hlas. schr.
Koncepty
Na odoslanie
Odoslané správy
Uložené správy
Šablóny
Nastavenie

 **WALKMAN**

Správca súborov***

Všetky súbory
Na pamäťovej karte
V telefóne

Budíky

Budík
Opakovaný budík
Signál budíka

Kontakty**

Možnosti
Rýchle vytáčanie
Moja vizitka
Skupiny**
Kontakty na SIM**
Špeciálne čísla
Rozšírené

Organizátor

Kalendár
Úlohy
Poznámky
Hovory
Kalkulačka
Synchronizácia
Časovač
Stopky
Aplikácie
Pamäť kódov

Rádio

Nastavenie















Všeobecné
Zvuky a signály
Displej
Hovory
Pripojenia

* Niektoré ponuky závisia od prevádzkovateľa, použitej siete alebo predplatených služieb.

** Ponuka závisí od predvolenej aplikácie pre prácu s kontaktmi.

*** Na pohyb medzi kartami v podponukách použite navigačné tlačidlo. Ďalšie informácie ➡ *17 Navigácia v ponukách.*

Ikony stavového pruhu

Ikona	Popis
	Intenzita signálu siete GSM.
	Sieť GPRS je v dosahu a je možné ju použiť.
	Stav batérie.
	Nabíjanie batérie.
	Zmeškaný prichádzajúci hovor.
	Upozorňovanie na hovory a správy je vypnuté, budík je stále zapnutý.
	Máte novú textovú správu.
	Máte novú e-mailovú správu.
	Máte novú správu MMS.
	Máte novú hlasovú správu.
	Prebiehajúci hovor.
	Pripomenka kalendára.
	Pripomenka úlohy.
	Infračervený port je zapnutý.

Zostavenie telefónu

Pred použitím telefónu vložte kartu SIM a nabite batériu.

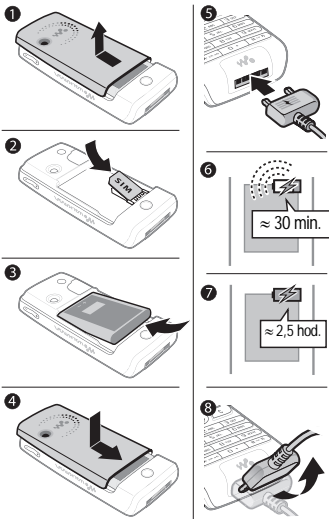
Karta SIM

Pokiaľ si u prevádzkovateľa siete predplatíte služby, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module – modul identity predplatiteľa). Karta SIM obsahuje počítačový obvod, na ktorom je uložené telefónne číslo, informácie o predplatených službách a okrem iného i kontakty.




Pred odstránením karty SIM z iného telefónu uložte na kartu SIM kontakty. Kontakty môžu byť uložené v pamäti telefónu ➡ 24 Kontakty.

Vloženie karty SIM a nabitie batérie



- 1 Posunutím otvorte kryt a zdvihnite ho von z telefónu.
- 2 Vložte kartu SIM. Karta SIM musí byť umiestnená pod striebornými držiakmi.
- 3 Umiestnite batériu do telefónu štítkom nahor. Konektory batérie priložte ku konektorom v telefóne.
- 4 Položte kryt na telefón a zasuňte ho na miesto.

- 5 Pripojte nabíjačku k telefónu. Symbol na nabíjacom konektore musí smerovať nahor.
- 6 Môže trvať 30 minút, kým sa zobrazí ikona batérie.
- 7 Počkajte asi 2,5 hodiny, alebo kým ikona batérie nebude signalizovať úplné nabitie batérie. Ak chcete zobrazit' indikáciu nabíjania, stlačením tlačidla  aktivujte obrazovku.
- 8 Nabíjačku odpojte vyklopením konektora nahor.



Niektoré funkcie spotrebúvajú viac energie batérie ako iné funkcie, a môžu zapríčiniť, že bude potrebné telefón nabíjať častejšie. V dôsledku vyčerpania batérie sa môže výrazne skrátiť výdrž telefónu pri hovoroch alebo v pohotovostnom režime. V tom prípade je nutné batériu vymeniť. Používajte iba schválené batérie od spoločnosti Sony Ericsson,

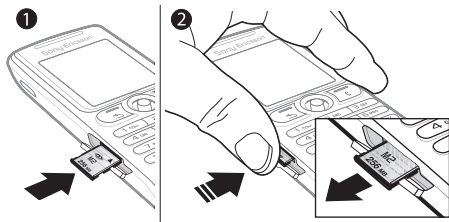
► 74 Batéria.

Pamäťová karta Memory Stick Micro™ (M2™)

Telefón podporuje pamäťovú kartu Memory Stick Micro™ (M2™). Pamäťovú kartu je možné použiť ako ďalší priestor na ukladanie obsahu, napríklad hudby, signálov zvonenia, videoklipov a obrázkov.


Uložené informácie môžete presunúť alebo skopírovať do iného zariadenia, ktoré podporuje pamäťovú kartu.


Vloženie a odstránenie pamäťovej karty Memory Stick Micro™ (M2™)



- 1 Otvorte kryt a vložte pamäťovú kartu (kontaktmi nadol).
- 2 Stlačením rohu kartu uvoľnite a vyberte.

Kód PIN

Kód PIN poskytovaný prevádzkovateľom siete môže byť potrebný na aktivovanie služieb v telefóne. Jednotlivé číslice kódu PIN sa zobrazujú ako znaky *. To neplatí, ak kód PIN začína rovnakými číslicami ako tiesňové číslo, napríklad číslo 112 alebo 911. Je to preto, aby bolo možné zobrazit' a vytočiť tiesňové číslo bez nutnosti zadať kód PIN, ➡ 23 Tiesňové volanie. Stlačením tlačidla  je možné opraviť chyby.

 *Pokiaľ zadáte chybný kód PIN trikrát za sebou, karta SIM sa zablokuje ➡ 61 Zámok karty SIM.*

Zapnutie a vypnutie telefónu



- 1 Telefón sa zapína alebo vypína stlačením a podržaním tlačidla ①.
- 2 Vyberte, či chcete používať všetky funkcie telefónu, alebo iba prehrávač Walkman® ➤ 16 Ponuka pri spustení.
- 3 Ak je karta SIM chránená kódom PIN, zadajte ho.
- 4 Pri prvom spustení telefónu vyberte jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať ponuky telefónu.
- 5 Ak chcete použiť sprievodcu nastavením, ktorý obsahuje pokyny a rady, stlačte tlačidlo **Áno**. V opačnom prípade stlačte tlačidlo **Nie**. Sprievodcu inštaláciou je možné spustiť aj zo systému ponúk: ➤ **Menu** ➤ **Nastavenie** ➤ **Všeobecné** ➤ **Sprievodca**.

Pohotovostný režim

Po zapnutí telefónu a zadaní kódu PIN sa na obrazovke zobrazí názov prevádzkovateľa siete. Tento stav telefónu sa nazýva pohotovostný režim.

Ponuka pri spustení

Pri každom zapnutí telefónu si môžete vybrať, či chcete iba počúvať hudbu – namiesto používania všetkých funkcií telefónu. V režime **Iba hudba** sú všetky vysielacie a prijímače telefónu vypnuté, aby sa zabránilo rušeniu citlivých zariadení, napríklad v lietadle alebo nemocnici. V tomto režime nie je možné telefonovať, prijímať hovory ani odosielať správy, môžu sa však spúšťať pripomienky kalendára a úloh a budík. Jediná použiteľná aplikácia je prehrávač Walkman®.



Vždy dodržiavajte predpisy a pokyny letového personálu, ktoré sa týkajú používania elektronických zariadení.

Deaktivovanie ponuky pri spustení

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Nastavenie ▶ Všeobecné ▶ Menu pri spustení**.
- 2 Vyberte možnosť **Nikdy nezobrazovať**.

Volanie










Volanie a prijímanie hovorov

Zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo. Hovor uskutočnite stlačením tlačidla **Volat'**. Ak chcete hovor ukončiť, ▶ **Ukončiť'**. Keď telefón zvoní, stlačením tlačidla **Prijat'** hovor prijmete.





Navigácia v ponukách

Hlavné ponuky sa zobrazujú ako ikony. Niektoré podponuky obsahujú karty, ktoré sa zobrazujú na obrazovke.




- Stlačením navigačného tlačidla  prejdete do hlavnej ponuky alebo vyberiete položky.
- Stlačením tlačidla , ,  alebo  sa presúvate medzi ponukami a kartami.
- Stlačením tlačidla  sa vrátite o jednu úroveň späť v ponukách alebo ukončíte funkciu alebo aplikáciu.
- Stlačením a podržaním tlačidla  sa vrátite do pohotovostného režimu.
- Stlačením tlačidla  vyberiete možnosť zobrazenú na obrazovke nad príslušným tlačidlom.
- Stlačením tlačidla  odstránite položky.
- ► **Ďalšie** – zobrazí sa zoznam možností.
- ► **Inform.** – zobrazí sa pomoc pre vybrané funkcie.

Skratky

V pohotovostnom režime môžete pomocou tlačidiel , , ,  prejsť priamo na požadovanú funkciu.

Vytvorenie skratky pre pohotovostný režim

- 1 Ak napríklad tlačidlo  nemá žiadnu preddefinovanú skratku, ► **Áno**.
- 2 Prejdite na funkciu, pre ktorú chcete vytvoriť skratku, ► **Skratka**.


Úprava skratky pre pohotovostný režim

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Nastavenie ▶ Všeobecné ▶ Skratky** a vyberte existujúcu skratku, ktorú chcete upraviť, ▶ **Upraviť**.
- 2 Vyhľadajte a vyberte funkciu, ▶ **Skratka**.

Ponuka pri vypnutí

Vypnutie telefónu, zamknutie tlačidiel, zapnutie tichého režimu alebo aktivovanie profilu. Ďalšie informácie o profiloch ➡ *58 Profily*.

Otvorenie a zatvorenie ponuky pri vypnutí

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť zo zoznamu.

Správca súborov

Súbory, ako sú obrázky, videá, zvuky, témy, hry a aplikácie, sa ukladajú do priečinkov v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte.

Správa súborov a priečinkov

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Správca súborov** a otvorte priečinok.
- 2 Prejdite na súbor, ▶ **Ďalšie ▶ Správa súborov** a vyberte požadovanú možnosť.
- 3 Vyberte priečinok, alebo ▶ **Nový priečinok**, pomenujte priečinok, ▶ **OK**.

Výber viacerých súborov

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Správca súborov**, vyberte súbor, ▶ **Ďalšie ▶ Označiť** a vyberte možnosť **Označiť viac** alebo **Označiť všetky**.
- 2 Stlačením tlačidla **Označiť** alebo **Zruš. ozn.** vyberte viac súborov.

Kontrola stavu pamäte

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Správca súborov ▶ Ďalšie ▶ Stav pamäte**.

Informácie o súbore

Ak chcete zobraziť informácie o súbore, zvýraznite súbor, ▶ **Ďalšie ▶ Informácie**. Súbory chránené zákonom na ochranu autorských práv nie je možné kopírovať ani posielat'.

Synchronizácia položiek

Ďalšie informácie ➤ *55 Synchronizácia*.

Jazyky

Vyberte jazyk pre ponuky telefónu a písanie textu.

Zmena jazyka telefónu

- V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Nastavenie ▶ Všeobecné ▶ Jazyk ▶ Jazyk telefónu** a vyberte jazyk.
- V pohotovostnom režime stlačte:
 - Ⓞ 0000 Ⓞ, ak chcete vybrať anglický jazyk,
 - Ⓞ 8888 Ⓞ, ak chcete vybrať automatický jazyk (závisí od karty SIM).

Výber jazykov pre písanie










- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Nastavenie ▶ Všeobecné ▶ Jazyk ▶ Jazyk písania**.
- 2 Stlačením tlačidla **Označiť** alebo **Zruš. ozn.** vyberte viac jazykov. Ponuku opustíte stlačením tlačidla **Uložiť**.

Zadávanie písmen a znakov

Písmená sa zadávajú jedným z nasledujúcich spôsobov (metód textového vstupu), napríklad pri písaní správ.

- V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Správy ▶ Nová správa ▶ Textová správa**.














Zadávanie písmen pomocou textového vstupu multita

- Stláčajte tlačidlo  – , kým sa nezobrazí požadovaný znak.
- Stlačením tlačidla  je možné prepnúť medzi veľkými a malými písmenami.
- Čísllice sa zadávajú stlačením a podržaním tlačidla  – .
- Medzera sa zadáva stlačením tlačidla .
- Stlačením tlačidla  môžete zadávať najbežnejšie interpunkčné znamienka.
- Symbol + sa zadáva stlačením tlačidla .
- Metódu vstupu zmeníte stlačením a podržaním tlačidla .





Textový vstup T9™

Textový vstup T9™ používa zabudovaný slovník, pomocou ktorého rozpoznáva najčastejšie používané slová podľa postupnosti zadaných písmen. Vďaka tomu stačí stlačiť každé tlačidlo iba raz, i keď želané písmeno nie je prvým písmenom na tlačidle.

Zadávanie písmen pomocou textového vstupu T9™

- 1 Pokiaľ napríklad chcete napísať slovo „Jane“, stlačte , , , .
- 2 Pokiaľ sa ponúkne slovo, ktoré chcete použiť, stlačte tlačidlo . Slovo bude prijaté a na jeho koniec sa pridá medzera. Pokiaľ chcete slovo prijať bez pridania medzery, stlačte namiesto toho tlačidlo . Ak sa zobrazí slovo, ktoré ste nechceli zadať, stláčaním tlačidla  alebo  zobrazíte alternatívne slová. Na prijatie slova a pridanie medzery použite tlačidlo .
- 3 Pokračujte v písaní správy. Pokiaľ chcete zadať bodku alebo iné interpunkčné znamienka, stlačte tlačidlo  a potom opakovane stláčajte tlačidlo  alebo . Na prijatie slova a pridanie medzery použite tlačidlo .

Pridanie slov do slovníka textového vstupu T9™

- 1 Pri zadávaní písmen ► **Ďalšie** ► **Napísať slovo**.
- 2 Upravte slovo pomocou bežného textového vstupu multitaip. Na presúvanie medzi písmenami použite tlačidlá  a . Písmeno odstránite stláčením tlačidla . Ak potrebujete vymazať celé slovo, stlačte a podržte tlačidlo .
- 3 Po dokončení úpravy slova ► **Vložiť**. Slovo sa pridá do slovníka textového vstupu T9™. Pri budúcom zadaní tohto slova pomocou textového vstupu T9™ sa slovo zobrazí ako jedno z alternatívnych slov.

Možnosti pri zadávaní písmen

- **Ďalšie** – zobrazia sa možnosti pre zadávanie písmen.

Volanie

Uskutočňovanie a prijímanie hovorov

Zapnite telefón a uistite sa, že ste v dosahu siete, aby ste mohli uskutočňovať a prijímať hovory ➤ **15 Zapnutie a vypnutie telefónu**. Pokiaľ máte predplatenú službu identifikácie volajúceho účastníka a telefónne číslo volajúceho je identifikované, zobrazí sa toto číslo na displeji. Ak je toto číslo uložené v ponuke **Kontakty**, zobrazí sa meno, číslo a obrázok (ak je definovaný). Pokiaľ je prichádzajúci hovor uskutočnený zo zakázaného čísla, zobrazí sa správa **Volajúci so skrytou identitou**.

Volanie

Ak chcete uskutočniť hovor, zadajte telefónne číslo (prípadne s medzinárodným smerovým číslom krajiny a smerovým číslom oblasti), ► **Volat'**. Ak chcete hovor ukončiť, ► **Ukončiť'**.

Opätovné vytočenie čísla

Ak sa hovor nepodarí spojiť, zobrazí sa otázka **Opakovať?** Stlačte tlačidlo **Áno**.



Neprikladajte telefón k uchu počas čakania na spojenie. Pri úspešnom spojení telefón vydá hlasný signál.


Prijatie alebo odmietnutie hovoru

► **Prijat'** – prijatie hovoru. ► **Obsadené** – odmietnutie hovoru.



Zmena hlasitosti reproduktoru slúchadla

Počas hovoru zvýšite alebo znížite hlasitosť reproduktoru slúchadla stlačením tlačidla na nastavenie hlasitosti.

Výber viacerých možností počas hovoru

Stlačte tlačidlo  a vyberte požadovanú možnosť.

Vypnutie mikrofónu

Stlačte a podržte tlačidlo . Ak chcete pokračovať, znova stlačte a podržte tlačidlo .

Použitie hlasného reproduktora počas hlasového hovoru

► **Ďalšie** ► **Zapnúť** reprod. alebo ► **Vypnúť** reprod.

Zmeškané hovory

Keď sa zobrazí správa **Zmeškané hovory**:, môžete zobrazíť zmeškané hovory stlačením tlačidla **Áno**. Číslo zmeškaného hovoru vytočíte stlačením tlačidla **Volat'**.

Volanie čísla zo zoznamu hovorov

- 1 V pohotovostnom režime vyberte možnosť **Hovory** a vyberte kartu.
- 2 Prejdite na meno alebo číslo, ktoré chcete volať, ► **Volat'**.

Pridanie čísla zo zoznamu hovorov do kontaktov

- 1 ► **Hovory** (v pohotovostnom režime) a vyberte kartu.
- 2 Prejdite na číslo, ktoré chcete pridať, ► **Ďalšie** ► **Uložiť číslo**.
- 3 Výberom možnosti **Nový kontakt** vytvoríte nový kontakt. Môžete tiež vybrať existujúci kontakt a k nemu pridať číslo.

Tiesňové volanie

Tento telefón podporuje medzinárodné tiesňové čísla 112 a 911. To znamená, že telefón je možné používať na núdzové volanie v každej krajine, s kartou SIM či bez nej, pokiaľ je telefón v dosahu siete GSM.



V niektorých krajinách sa používajú iné tiesňové čísla. Tieto ďalšie miestne tiesňové čísla môže prevádzkovateľ siete uložiť na kartu SIM.

Uskutočnenie tiesňového volania

Zadajte napríklad číslo 112, ► **Volat'.**

Zobrazenie miestnych tiesňových čísiel

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ► Kontakty ► Možnosti ► Špeciálne čísla ► Tiesňové čísla.**

Kontakty

Kontakty obsahujú váš osobný telefónny zoznam.

Ak chcete zobraziť podrobné informácie uložené v pamäti telefónu, vyberte možnosť **Kontakty v tel.** Ak chcete zobraziť iba mená a čísla uložené na karte SIM, vyberte možnosť **Kontakty na SIM.**

Výber predvolených kontaktov

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ► Kontakty ► Možnosti ► Rozšírené ► Predvol. kontakty.**
- 2 Vyberte možnosť **Kontakty v tel.** alebo **Kontakty na SIM.**

Kontrola stavu pamäte

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ► Kontakty ► Možnosti ► Rozšírené ► Stav pamäte.**



Počet položiek, ktoré je možné uložiť, závisí od voľnej pamäte v telefóne alebo na karte SIM.

Spravovanie kontaktov

Ukladanie čísel, pridávanie obrázkov, signály zvonenia a osobné informácie.

Pridanie kontaktu

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Kontakty ▶ Nový kontakt ▶ Pridať**.
- 2 Zadajte meno, ▶ **OK**.
- 3 ▶ **Nové číslo: ▶ Pridať**
- 4 Zadajte číslo, ▶ **OK**.
- 5 V kontaktoch v telefóne môžete vybrať typ čísla.
- 6 Na ostatných kartách a v ostatných poliach zadajte ďalšie informácie.
- 7 Po zadaní všetkých informácií ▶ **Uložiť**.



Odporúčame zadávať so všetkými číslami znak + a smerové číslo krajiny.

Pridanie obrázka alebo signálu zvonenia ku kontaktu

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Kontakty** a vyberte kontakt. ▶ **Ďalšie ▶ Upraviť kontakt**.
- 2 Vyberte príslušnú kartu a potom vyberte možnosť **Obrázok alebo Signál zvonenia ▶ Pridať**. Vyberte obrázok alebo zvuk, ▶ **Uložiť**.



Pridanie vlastnej vizitky

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Kontakty ▶ Možnosti ▶ Moja vizitka**, zadajte informácie na vizitku, ▶ **Uložiť**.

Odoslanie vizitky

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Kontakty ▶ Možnosti ▶ Moja vizitka ▶ Odoslať vizitku**.

Volanie kontaktu v telefóne

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Kontakty** a vyberte alebo zadajte prvé písmeno kontaktu. Pomocou tlačidla  alebo  vyberte číslo, ▶ **Volat'**.

Volanie kontaktu na karte SIM

- Ak je sú ako predvolené kontakty nastavené **Kontakty na SIM**, ► **Kontakty** a vyberte zo zoznamu meno a číslo, ► **Volat'**.
- Ak sú ako predvolené kontakty nastavené **Kontakty v tel.**, ► **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Kontakty na SIM**, vyberte meno a číslo, ► **Volat'**.

Kopírovanie mien a čísiel na kartu SIM

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu** ► **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Rozšírené** ► **Kopírovať na SIM**.
- 2 Vyberte možnosť **Kopírovať všetky** alebo **Kopírovať číslo**.



Pri kopírovaní všetkých kontaktov z telefónu na kartu SIM sa nahradia všetky existujúce informácie na karte SIM.

Kopírovanie kontaktov z karty SIM do pamäte telefónu

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu** ► **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Rozšírené** ► **Kopírovať zo SIM**.
- 2 Vyberte možnosť **Kopírovať všetky** alebo **Kopírovať číslo**.

Automatické ukladanie na kartu SIM

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu** ► **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Rozšírené** ► **Aut. uložiť na SIM**.
- 2 Vyberte možnosť **Zapnuté**.

Odoslanie kontaktov

- Ak chcete odoslať kontakt, ► **Ďalšie** ► **Odoslať kontakt** a vyberte metódu prenosu.
- Ak chcete odoslať všetky kontakty, **Menu** ► **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Rozšírené** ► **Odoslať všet. kont.**


Úprava kontaktu v telefóne

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Kontakty**, vyberte kontakt, ▶ **Ďalšie ▶ Upraviť kontakt**.
- 2 Prejdite na príslušnú kartu a upravte informácie, ▶ **Uložiť**.

Úprava kontaktu na karte SIM

- 1 Ak sú ako predvolené kontakty nastavené **Kontakty na SIM**, **Menu ▶ Kontakty**. Ak sú ako predvolené kontakty nastavené **Kontakty v tel.**, **Menu ▶ Kontakty ▶ Možnosti ▶ Kontakty na SIM**.
- 2 Vyberte meno a číslo, ktoré chcete upraviť.
- 3 ▶ **Ďalšie ▶ Upraviť kontakt** a upravte meno a číslo.

Odstraňovanie kontaktov

- V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Kontakty**, vyberte kontakt a stlačte tlačidlo .
- V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Kontakty ▶ Možnosti ▶ Rozšírené ▶ Odstr. všet. kont. ▶ Áno** a ▶ **Áno**. Mená a čísla na karte SIM sa neodstránia.

Rýchle vytáčanie

Čísla, ku ktorým chcete mať rýchly prístup, môžete uložiť na pozície 1 až 9 v pamäti telefónu.

Nastavenie alebo nahradenie čísiel pre rýchle vytáčanie

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Kontakty ▶ Možnosti ▶ Rýchle vytáčanie**.
- 2 Prejdite na pozíciu, ▶ **Pridať** alebo ▶ **Nahradiť** a vyberte telefónne číslo.

Rýchle vytočenie čísla

V pohotovostnom režime zadajte číslo pre rýchle vytáčanie 1 až 9, ▶ **Volat'**.

Hlasová schránka


Pokiaľ máte predplatenú odkazovú službu, môžu vám volajúci zanechať hlasový odkaz, keď nemôžete prijať hovor.

Uloženie čísla hlasovej schránky

Stlačte a podržte  ► **Áno**, zadajte číslo, ► **OK**.

Číslo môžete získať od poskytovateľa služieb.

Volanie hlasovej schránky

Ak je číslo hlasovej schránky uložené, stlačte a podržte tlačidlo .

Kontrola čísla hlasovej schránky

V pohotovostnom režime vyberte **Menu** ► **Správy**

► **Nastavenie** ► **Číslo hlas.schránky**.



Presmerovanie hovorov

Hovory môžete presmerovať, napríklad na záznamník.

Aktivovanie presmerovania hovorov

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu** ► **Nastavenie** ► **Hovory** ► **Presmerovanie**.
- 2 Vyberte typ hovoru a jednu z možností presmerovania, ► **Aktivovať**.
- 3 Zadajte telefónne číslo, na ktoré majú byť hovory presmerované, alebo ► **Vyhľadať**, vyhľadajte kontakt, ► **OK**.

Deaktivovanie presmerovania hovorov

Prejdite na požadovanú možnosť presmerovania,

► **Deaktivovať**.

Kontrola všetkých možností presmerovania

V pohotovostnom režime vyberte **Menu** ► **Nastavenie**

► **Hovory** ► **Presmerovanie** ► **Skontrolovať všet**.



Obsluha viacerých hovorov

Môžete súčasne obsluhovať viac hovorov.

Signalizácia čakajúceho hovoru

Keď je aktivovaná táto funkcia, ozve sa pri ďalšom prichádzajúcom hovore pípnutie.

Aktivovanie služby signalizácie čakajúceho hovoru

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Nastavenie ▶ Hovory ▶ Ovládanie hovorov ▶ Signalizácia čakajúceho hovoru ▶ Aktivovať ▶ Vybrať**.

Vytočenie druhého čísla

- ▶ **Ďalšie ▶ Podržať** – prebiehajúci hovor bude podržaný.
- Zadajte číslo, ktoré chcete volať, ▶ **Volat'**.

Prijatie druhého hovoru

Ak máte druhý prichádzajúci hovor, vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- Ak chcete hovor prijať a podržať prebiehajúci hovor, ▶ **Prijať**.
- Ak chcete hovor odmietnuť a pokračovať v prebiehajúcom hovore, ▶ **Obsadené**.
- Ak chcete hovor prijať a ukončiť prebiehajúci hovor, ▶ **Nahradiť aktívny**.

Obsluha dvoch hovorov

Ak máte prebiehajúci hovor a podržaný hovor, vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- Ak chcete prepnúť medzi hovormi, ▶ **Ďalšie ▶ Prepnúť**.
- Ak chcete hovory zlúčiť, ▶ **Ďalšie ▶ Zlúčiť hovory**.
- Ak chcete hovory spojiť, ▶ **Ďalšie ▶ Preniesť hovor**.
V tom prípade sa od obidvoch hovorov odpojíte.
- Ak chcete obnoviť podržaný hovor, ▶ **Ukončiť ▶ Áno**.
- Ak chcete ukončiť obidva hovory, ▶ **Ukončiť ▶ Nie**.



Tretí hovor nie je možné prijať, dokiaľ neukončíte jeden z prvých dvoch hovorov alebo hovory nezlúčite do konferenčného hovoru.



Dve hlasové linky

Ak vaše predplatné podporuje službu alternatívnej linky, môžete volať z rôznych telefónnych čísiel.

Výber linky

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ► Nastavenie ► Hovory** a vyberte linku 1 alebo 2.

Zmena názvu linky

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ► Nastavenie ► Displej ► Upraviť názvy lin.** a vyberte linku, ktorú chcete upraviť.

Ďalšie funkcie hovoru

Zápisník

Zápisník umožňuje poznačiť si telefónne číslo počas hovoru. Po skončení hovoru číslo zostane na obrazovke, takže je možné ho znova vytočiť alebo uložiť do kontaktov.

Ukázanie alebo skrytie vlastného telefónneho čísla

Pokiaľ máte predplatenú službu obmedzenia identifikácie volajúceho účastníka, môžete počas hovoru skryť svoje číslo.

Trvalé ukázanie alebo skrytie telefónneho čísla

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ► Nastavenie ► Hovory ► Ukázať/skryť číslo**.
- 2 Vyberte **Ukázať číslo**, **Skryť číslo** alebo **Predvoľba siete**.

Dĺžka hovoru

Počas hovoru sa zobrazuje doba hovoru. Môžete skontrolovať dobu posledného hovoru, dobu odchádzajúcich hovorov a celkovú dobu hovorov.

Kontrola dĺžky hovoru

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Nastavenie ▶ Hovory ▶ Dĺžka a cena hov. ▶ Merače hovorov.**

Ak chcete počítadlo vynulovať, ▶ **Ďalšie** a vyberte možnosť **Vynulovať celk. alebo Vynulovať odch.**

Správy

Telefón podporuje rôzne služby správ. Ak chcete získať informácie o službách, ktoré môžete používať, obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo navštívte webovú lokalitu www.sonyericsson.com/support.

Textové správy (SMS)

Textové správy môžu obsahovať obrázky, animácie, melódie a zvukové efekty.


Skôr ako začnete

Číslo strediska služieb na odosielanie a prijímanie textových správ vám poskytne prevádzkovateľ siete. Toto číslo môže byť uložené na karte SIM alebo ho môžete zadať sami.

Nastavenie telefónneho čísla strediska služieb

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Správy ▶ Nastavenie ▶ Textová správa ▶ Servis. stredisko**. Ak je číslo uložené na karte SIM, zobrazí sa na displeji.
- 2 Ak nie je uložené žiadne číslo, ▶ **Nové serv. stred.** a zadajte číslo spolu so znakom medzinárodnej predvoľby „+“ a smerovým číslom krajiny, ▶ **Uložiť**.

Napísanie a odoslanie textovej správy

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Správy ▶ Nová správa ▶ Textová správa**.
- 2 Napište správu. Ak chcete do správy vložiť položku, ▶ **Ďalšie ▶ Pridať položku**.
- 3 ▶ **Pokrač.** (Ak chcete uložiť správu na neskoršie použitie, stlačte tlačidlo  a stlačením tlačidla **Áno** správu uložte v priečinku **Koncepty**.)

- 4 Vyberte možnosť **Telefónne číslo** a zadajte telefónne číslo príjemcu, alebo vyberte možnosť **Vyhľadať kontakt** a vyhľadajte číslo alebo skupinu alebo vyberte položku zo zoznamu posledných príjemcov.
- 5 Ak chcete zmeniť predvolené možnosti správy, napríklad požadovať správu o prečítaní, ► **Ďalšie** ► **Rozšírené**, vyberte možnosť, ► **Upraviť**, vyberte nastavenie, ► **Hotovo**.
- 6 ► **Odoslať**.



*Textovú správu je možné konvertovať na správu MMS. Počas písania ► **Ďalšie** ► **Na správu MMS**.*

Kopírovanie a prilepenie textu do správy

- 1 Počas písania správy ► **Ďalšie** ► **Upraviť**.
- 2 Vyberte možnosť **Kopírovať všetky**, ak chcete skopírovať celý text v správe, alebo vyberte **Kopírovať text** ► **Začať**, pomocou navigačného tlačidla označte text a ► **Skončiť**.
- 3 ► **Ďalšie** ► **Upraviť** ► **Prilepiť**.

Kontrola stavu doručenia odoslanej správy

V pohotovostnom režime vyberte **Menu** ► **Správy** ► **Odoslané správy**, vyberte textovú správu, ► **Zobraziť** ► **Ďalšie** ► **Podrobnosti**.

Prijímanie správ

Ak dostanete textovú správu alebo telefón automaticky prevezme správu MMS, zobrazí sa táto správa v ponuke činností. Správu si prečítate stlačením tlačidla **Áno**.



Ak sa zaplní pamäť telefónu, musíte odstrániť niektoré správy alebo e-maily, aby ste mohli prijímať nové.


Volanie na číslo v správe

Vyberte telefónne číslo zobrazené v správe, ► **Volat'**.

Uloženie vybratej správy

► **Ďalšie** ► **Uložiť správu** a vyberte možnosť **Uložené správy** (karta SIM) alebo **Šablóny** (telefón).

Odstránenie správy

Vyberte správu a stlačte tlačidlo .

Odstránenie viacerých správ v priečinku

- 1 Vyberte správu, ► **Ďalšie** ► **Odstrániť všetky** alebo ► **Označiť viac**.
- 2 ► **Označiť** a vyberte správy, ► **Ďalšie** ► **Odstrániť správy**.

Dlhé správy

Počet znakov povolených v textovej správe závisí od jazyka použitého na písanie. Spojením dvoch alebo viacerých správ je možné odoslať dlhú správu. Poplatky sa účtujú za každú časť spojenej správy osobitne. Jednotlivé časti dlhej správy nemusia príjemca prijať naraz.



Maximálny počet spojených správ si zistíte u prevádzkovateľa služby.

Aktivovanie podpory dlhých správ

V pohotovostnom režime vyberte **Menu** ► **Správy** ► **Nastavenie** ► **Textová správa** ► **Max. dĺžka správy** ► **Maximálna**.

Správy MMS

Správy MMS môžu obsahovať text, obrázky, videozáznamy, fotografie, zvukové nahrávky a podpisy.



Telefón odosielateľa i prijemcu musí mať predplatné, ktoré podporuje správy MMS.

Skôr ako začnete

Ak v telefóne ešte nie je potrebné nastavenie,

➡ 53 *Nastavenie.*

Vytváranie a odosielanie správ MMS

Správy MMS umožňujú písať text a pridávať obrázky, zvuky, videá, podpisy a iné prílohy.

Vytvorenie a odoslanie správy MMS

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Správy ▶ Nová správa ▶ Správa MMS.**
- 2 Napíšte text a **▶ OK.** Ak chcete do správy pridať položku, **▶ Ďalšie.**
- 3 **▶ Ďalšie,** ak chcete pridať ďalšie položky, napríklad obrázkov alebo zvuk.

Keď je správa pripravená na odoslanie, pokračujte ako pri odosielaní textovej správy ➡ 32 *Textové správy (SMS).*



*Správy MMS majú rovnaké možnosti ako textové správy, napríklad kopírovanie a prilepenie, ukladanie a odstraňovanie správ ➡ 32 *Textové správy (SMS).**

Automatické preberanie

Vyberte spôsob preberania správ MMS:

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Správy ▶ Nastavenie ▶ Správa MMS ▶ Aut. preberanie**.

Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

- **Vždy** – automatické preberanie správ.
- **Pýtať sa v cudz.** – preberanie správ v cudzích sieťach je potrebné potvrdiť.
- **Nie v cudz. sieti** – správy v cudzích sieťach sa nepreberajú.
- **Vždy sa pýtať** – preberanie správ je potrebné potvrdiť.
- **Vypnuté** – nové správy sa zobrazia v zozname prichádzajúcich správ ako ikony. Vyberte správu, ▶ **Zobraziť**. Správa sa prevezme do telefónu.

Hlasové správy

Môžete odoslať a prijať zvukový záznam ako hlasovú správu.




Telefón odosielateľa i príjemcu musí mať predplatné, ktoré podporuje správy MMS.

Nahrávanie a odoslanie hlasovej správy

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Správy ▶ Nová správa ▶ Hlasová správa**.
- 2 Nahrajte správu, ▶ **Zastaviť**.
- 3 ▶ **Odoslať** – odošlite správu.
- 4 Ak chcete zadať e-mailovú adresu, vyberte možnosť **E-mailová adresa**. Ak chcete zadať číslo príjemcu, vyberte možnosť **Telefónne číslo**. Ak chcete vyhľadať číslo alebo skupinu v aplikácii **Kontakty**, vyberte možnosť **Vyhľadať kontakt**. Môžete tiež vybrať príjemcu zo zoznamu posledných príjemcov. Potom ▶ **Odoslať**.

Prijímanie hlasových správ

Keď dostanete hlasovú správu, môžete ju prehrať ihneď (► **Áno**), alebo ju môžete prehrať neskôr (► **Nie**). Stlačením tlačidla  správu zatvoríte.

E-mail

Môžete sa pripojiť na poštový server POP3 alebo IMAP4 a odosielať a prijímať e-mailové správy pomocou telefónu. Môžete použiť rovnaké nastavenie, ako používate v programe pre elektronickú poštu na počítači.

Skôr ako začnete

Ak v telefóne ešte nie je potrebné nastavenie,

► **53 Nastavenie.**

Napísanie a odoslanie e-mailovej správy

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ► Správy ► E-mailly ► Nová správa.**
- 2 Ak chcete zadať e-mailovú adresu, vyberte možnosť **Pridať**. Ak chcete adresu vyhľadať v aplikácii **Kontakty**, vyberte možnosť **Vyhľadať kontakt**. Môžete tiež vybrať e-mailovú adresu zo zoznamu posledných príjemcov.
- 3 Ak chcete pridať ďalších príjemcov, vyberte možnosť **Komu, Kópia:** alebo **Skrytá kópia:**.
- 4 Po vybratí príjemcov ► **Hotovo.**
- 5 Napíšte predmet správy, ► **OK**. Napíšte text správy, ► **OK.**
- 6 Ak chcete pridať prílohu, ► **Pridať**, vyberte prílohu, ► **Hotovo ► Pokrač.**
- 7 ► **Odoslať** alebo zobrazte možnosti: ► **Ďalšie.**

Prijímanie a čítanie e-mailových správ

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu** ► **Správy**
► **E-mailly** ► **Doručené správy**. Ak je priečinok doručených správ prázdny, ► **Posl./prij.** Ak priečinok doručených správ nie je prázdny, ► **Ďalšie**
► **Odoslať a prijať**.
- 2 Vyberte správu a zobrazte ju stlačením tlačidla **Zobraziť**.


Odoslanie odpovede na e-mail

- 1 Otvorte e-mailovú správu, ► **Odpoveď**.
- 2 Napíšte správu a zobrazte možnosti: ► **Ďalšie**.
- 3 ► **OK** ► **Pokrač.** ► **Odoslať** – odošlite správu.

Uloženie položky alebo prílohy z e-mailovej správy

- Ak chcete uložiť e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo webovú adresu, ► **Ďalšie** a vyberte uloženie položky.
- Ak chcete uložiť prílohu, vyberte správu, ► **Ďalšie**. Vyberte prílohu, ► **Uložiť**.

Odstraňovanie e-mailových správ

- Vybratú správu odstránite stlačením tlačidla .
- Odstránenie viacerých správ v priečinku: ► **Ďalšie**
► **Označiť viac**. Prejdite na požadované správy a vyberajte ich stlačením tlačidla **Označiť**. ► **Ďalšie**
► **Označiť na odstr.** Označené správy sa odstránia pri najbližšom pripojení na server elektronickej pošty.



*Iba pre používateľov účtu IMAP4: ► **Ďalšie**
► **Odstrániť označ. a vyberte** ► **So synchroniz.**
alebo ► **Bez synchroniz.** (správy sa odstránia pri najbližšom pripojení na e-mailový server).*

Služba Priateľa

Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo navštívte webovú lokalitu www.sonyericsson.com/support.

Práca s obrázkami



Fotoaparát a videokamera

Telefón je vybavený fotoaparátom, ktorý funguje tiež ako videokamera. Umožňuje fotografovať a nahrávať videozáznamy, ktoré je možné uložiť, odoslať alebo inak použiť. Fotografiu môžete použiť ako šetrič obrazovky, tapetu alebo obrázok pre položku v kontaktoch,

➔ 25 Pridanie obrázka alebo signálu zvonenia ku kontaktu.

Fotografovanie a nahrávanie videozáznamov



- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Fotoaparát** a stlačením tlačidla  alebo  prepnete medzi fotoaparátom a videokamerou.
- 2 ▶ **Snímať** – fotografovanie,
- 3 ▶ **Nahráť** – nahrávanie videozáznamu.
- 4 Ak chcete nahrávanie videozáznamu ukončiť, stlačte tlačidlo **Zastaviť**.



Ak chcete nahrávať pri pôsobení silného zdroja svetla v pozadí, napríklad slnka alebo lampy, displej môže sčernieť alebo sa môže nahráť nekvalitní obraz.

Priblíženie alebo vzdialenie snímaného predmetu

- Pomocou tlačidla  a  môžete priblížiť alebo vzdialiť obraz snímaného predmetu.

Možnosti fotoaparátu

Keď je aktivovaný fotoaparát alebo videokamera, môžete zobraziť ďalšie možnosti: ► **Ďalšie.**

- **Zobraziť všetky.**
- **Režim snímania** – vyberte možnosť **Normálny**, ak chcete obrázok bez rámu. Vyberte možnosť **Panoráma**, ak chcete spojiť niekoľko obrázkov do jedného širokouhlého obrázka. Vyberte možnosť **Rámy**, ak chcete pridať rám k obrázku. Vyberte možnosť **Zhlukové snímání**, ak chcete nasnímať niekoľko obrázkov rýchlo za sebou.
- **Veľkosť fotograf.** – vyberte možnosť **Veľký 640x480**, **Stredný 320x240**, **Malý 160x120** alebo **Zväčšený**.
- **Nočný režim** – zlepšenie kvality obrázka pri zlých svetelných podmienkach.
- **Efekty** – výber rôznych efektov pre obrázok.
- **Samospúšť** – nasnímanie obrázka niekoľko sekúnd po stlačení tlačidla **Snímať**.
- **Kvalita fotografie** – vyberte kvalitu obrázka **Normálna** alebo **Vysoká**.
- **Zvuk uzávierky** – výber z rôznych zvukov uzávierky.

Možnosti videozáznamu

Keď je aktivovaná videokamera, môžete stlačením ► **Ďalšie** zobrazit' ďalšie možnosti:

- **Zobraziť všetky.**
- **Režim snímania** – vyberte možnosť **Pre správu MMS** alebo **Vys. kvalita videa.**
- **Veľkosť videa** – vyberte možnosť **Veľké 176 x 144** alebo **Malé 128 x 96.**
- **Nočný režim** – zlepšenie kvality videozáznamu pri zlých svetelných podmienkach.
- **Efekty** – výber rôznych efektov pre videozáznam.

Obrázky a videozáznamy

Telefón sa dodáva s kolekciou obrázkov a videoklipov, ktoré je možné z pamäte telefónu odstrániť, a tým uvoľniť pamäť. Všetky obrázky a videozáznamy sú uložené v priečinku **Správca súborov**. Počet obrázkov alebo videozáznamov, ktoré je možné uložiť, závisí od veľkosti súborov. Podporované sú súbory typu GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG, MP4 a 3GP.

Zobrazenie obrázkov

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ► Správca súborov ► Obrázky ► Fotografie.**
- 2 Obrázky sa zobrazujú ako miniatúry. Ak chcete zobrazit' celý obrázok, ► **Zobraziť.**
- 3 ► **Vodorov.** – vodorovné zobrazenie obrázka.
- 4 ► **Ďalšie** – zobrazenie možností.

Prehrávanie videozáznamov

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ► Správca súborov ► Videá ► Videá z kamery.**
- 2 ► **Zobraziť ► Prehrať.**
- 3 ► **Zastaviť** a zobrazte možnosti: ► **Ďalšie.**

Vyhľadanie fotografií podľa času

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Správca súborov ▶ Obrázky ▶ Fotografie**.
- 2 ▶ **Ďalšie ▶ Hľad. podľa času**. Potom môžete prehľadávať obrázky z fotoaparátu zoradené podľa dátumu alebo mesiaca na časovej osi.

Výmena obrázkov a videozáznamov

Obrázky a videozáznamy je možné vymieňať s inými účastníkmi pomocou jednej z dostupných metód prenosu. Súbory chránené zákonmi na ochranu autorských práv nie je dovolené vymieňať.

Pri použití kábla USB môžete presúvať obrázky a videozáznamy pomocou myši do počítača

➡ *56 Kábel USB.*

Odoslanie obrázka alebo videozáznamu

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Správca súborov ▶ Obrázky alebo ▶ Videá**.
- 2 Vyberte obrázok alebo videozáznam, ▶ **Ďalšie ▶ Odoslať**. Vyberte metódu prenosu.

Prijatie a uloženie obrázka alebo videozáznamu

- Zo správy obsahujúcej položku: ➡ *32 Správy*.
- Pomocou inej metódy prenosu; v takom prípade sa uistite, že je príslušná metóda prenosu aktivovaná a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Šetrič obrazovky a tapeta

Šetrič obrazovky sa aktivuje, keď je telefón niekoľko sekúnd nečinný. Po ďalších niekoľkých sekundách sa aktivuje režim spánku, ktorý šetrí energiu. Ak máte nejaký obrázok nastavený ako tapetu, zobrazí sa tento obrázok v pohotovostnom režime.

Použitie obrázka

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Správca súborov ▶ Obrázky** a vyberte obrázok.
- 2 ▶ **Ďalšie ▶ Použiť ako** a vyberte požadovanú možnosť.

PhotoDJ™

Informácie o používaní funkcie PhotoDJ™ v telefóne nájdete na webovej lokalite www.sonyericsson.com/support.

Zábava

Prehrávač Walkman®

Prehrávač Walkman® je všestranný prehrávač hudby a videa. Podporované sú nasledujúce typy súborov: MP3, MP4, 3GP, AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY a WAV (s maximálnou frekvenciou vzorkovania 16 kHz). Môžete tiež použiť súbory prúdov kompatibilné s formátom 3GPP.

Prenos hudby

Disk CD, ktorý sa dodáva s telefónom, obsahuje počítačový softvér Disc2Phone a ovládače rozhrania USB. Softvér Disc2Phone slúži na prenos hudby z diskov CD alebo počítača do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu Memory Stick Micro™ (M2™) v telefóne.



Aby bolo možné používať softvér Disc2Phone, musí byť v počítači jeden z nasledujúcich operačných systémov: Windows® 2000 SP3/SP4, XP Home SP1/SP2 alebo XP Professional SP1/SP2.

Inštalácia softvéru Disc2Phone

- 1 Zapnite počítač a vložte disk CD, ktorý sa dodáva s telefónom. Disk CD sa spustí automaticky a otvorí sa okno inštalácie.
- 2 Vyberte jazyk a kliknite na tlačidlo OK.
- 3 Kliknite na položku *Install* Disc2Phone (Inštalovať softvér Disc2Phone) a postupujte podľa pokynov.

Použitie softvéru Disc2Phone

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB, ktorý sa dodáva s telefónom ➔ *56 Prenos súborov.*
- 2 Počítač: Ak sa zobrazí *Sprievodca novým nájdeným hardvérom*, ukončíte ho kliknutím na tlačidlo *Zrušiť*.
- 3 Telefón: Ak je telefón vypnutý, automaticky sa nastaví do režimu **Prenos súb.** Ak je telefón zapnutý, v zobrazenom okne ► **Prenos súb.** Telefón sa vypne a pripraví na prenos súborov.
- 4 Spustíte softvér Disc2Phone kliknutím dvakrát na ikonu na pracovnej ploche počítača alebo výberom položky v ponuke *Štart*.



Počas prenosu súborov neodpájajte kábel USB od telefónu ani počítača. Mohli by ste poškodiť pamäťovú kartu Memory Stick a pamäť telefónu. Súbory prenesené do telefónu nebudete môcť zobraziť, kým neodpojíte kábel USB od telefónu.



*V režime **Prenos súb.** bezpečne ukončíte pripojenie USB tak, že v Prieskumníkovi systému Windows na počítači kliknete pravým tlačidlom myši na ikonu vymeniteľného disku a potom vyberiete položku *Vysunúť*.*












Ďalšie informácie o presúvaní súborov do telefónu s prehrávačom Walkman® nájdete na webovej lokalite www.sonyericsson.com/support.

Počúvanie hudby

Prehrávanie hudby a videa

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ WALKMAN**.
- 2 Piesne môžete prehľadávať podľa interpreta alebo názvu skladby alebo v zoznamoch skladieb. Vyberte zoznam, ▶ **Otvoriť**.
- 3 Prejdite na skladbu, ▶ **Prehrať**.

Ovládanie prehrávača Walkman®

- Stlačením tlačidla  otvoríte alebo minimalizujete prehrávač Walkman® počas prehrávania.
- Stlačením tlačidla  prejdete na nasledujúci hudobný súbor alebo videozáznam.
- Stlačením tlačidla  prejdete na predchádzajúci hudobný súbor alebo videozáznam.
- Stlačením a podržaním tlačidla  alebo  počas prehrávania hudobných súborov alebo videozáznamov sa rýchlo presuniete dopredu alebo dozadu.
- Stlačením tlačidla  alebo  môžete počas prehrávania zobrazíť alebo prehľadávať skladby v aktuálnom zozname skladieb.
- Zvýraznenú položku v zozname vyberiete stlačením tlačidla **Prehrať**.
- Počas prehrávania videozáznamu môžete stlačením tlačidla  prehrať video pomaly. Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **Prehrať**.
- Keď je videozáznam pozastavený, môžete stlačením tlačidla  prehrať postupne jednotlivé zábery videa.
- Ak chcete v režime **Prehrávanie** prejsť do prehľadávača prehrávača Walkman®, stlačte tlačidlo .
- Stlačením a podržaním tlačidla  aplikáciu ukončíte.

Prehľadávanie súborov

Prehľadávanie hudobných súborov a videozáznamov v zoznamoch:

- **Interpreti** – počúvanie hudobných súborov prenesených pomocou softvéru Disc2Phone.
- **Skladby** – zobrazenie všetkých hudobných súborov (nie signálov zvonenia) v telefóne a na pamäťovej karte Memory Stick.
- **Zoznamy sklad.** – vytvorenie alebo prehrávanie vlastných zoznamov hudobných súborov.
- **Videá** – zobrazenie všetkých videozáznamov v telefóne a na pamäťovej karte Memory Stick.

Zoznamy skladieb

Ak chcete usporiadať súbory médií, ktoré sú uložené v ponuke **Správca súborov**, môžete vytvoriť zoznamy skladieb. Súbory v zozname skladieb je možné zoradiť podľa interpreta, názvu alebo podľa poradia pridania súborov do zoznamu skladieb.


Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ► WALKMAN ► Zoznamy sklad.** ► **Nový zozn. skl.** ► **Pridať**. Zadajte názov, ► **OK**.
- 2 Vyberte súbor z ponuky **Správca súborov**. Môžete pridať viac súborov naraz a môžete tiež pridať priečinky.

Pridanie súborov do zoznamu skladieb

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ► WALKMAN ► Zoznamy sklad.** Prejdite na zoznam skladieb, ► **Otvoriť** ► **Ďalšie** ► **Pridať médiá**.
- 2 Vyberte súbory z ponuky **Správca súborov**.

Odstránenie súborov zo zoznamu skladieb

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ WALKMAN ▶ Zoznamy sklad.**, vyberte zoznam skladieb, ▶ **Otvoriť**.
Vyberte súbor a stlačte tlačidlo .

Prehrávanie hudby a videa online

Video a hudbu z Internetu je možné prehrávať preberaním prúdu údajov do telefónu. Ak v telefóne ešte nie je potrebné nastavenie, ➡ **53 Nastavenie**.

Výber dátového účtu pre prúdy údajov

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Nastavenie ▶ Pripojenia ▶ Nastav. prúdu dát** a vyberte dátový účet, ktorý chcete použiť.

Prehrávanie prúdu videa a zvuku

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Internetové služby ▶ Ďalšie ▶ Prejsť na ▶ Zadanie adresy**.
- 2 Zadajte alebo vyberte adresu webovej stránky. Vyberte prepojenie, z ktorého chcete preberať prúd údajov. Spustí sa prehrávač Walkman®.

Prehrávanie uloženého prúdu hudby a videa

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Internetové služby ▶ Ďalšie ▶ Prejsť na ▶ Záložky**.
- 2 Vyberte prepojenie na prúd údajov. Spustí sa prehrávač Walkman® a prehrá hudbu alebo video.

Rádio

Rádio umožňuje používať rozhlasové stanice v pásme FM s využitím funkcie RDS (Radio Data System). K telefónu musí byť pripojená súprava handsfree, ktorá funguje ako anténa. Rádio je tiež možné použiť ako signál budíka

➡ 58 Budík.







Nepoužívajte telefón v oblastiach, kde je zakázané používanie mobilných telefónov, ➡ 73 Zásady bezpečného a efektívneho používania.

Počúvanie rádia

Pripojte súpravu handsfree k telefónu. V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Rádio**.



Ovládania rádia

- V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Rádio ▶ Hľadať** a vyhľadajte rozhlasovú frekvenciu.
- Stlačením tlačidla  alebo  preladíte o 0,1 MHz.
- Stlačením tlačidla  alebo  môžete vyberať predvoľby staníc.
- ▶ **Ďalšie** – zobrazenie možností.



Ukladanie rozhlasových staníc

Môžete uložiť až 20 predvoľieb staníc.

Uloženie rozhlasových staníc

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Rádio**. Nastavte frekvenciu, ▶ **Ďalšie ▶ Uložiť** alebo stlačením a podržaním tlačidiel  –  uložte frekvenciu na pozície 1 až 10.

Výber rozhlasových staníc

Pomocou navigačného tlačidla alebo stlačením tlačidiel  –  vyberte uloženú stanicu na pozícii 1 – 10.



PlayNow™

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ PlayNow™**. Táto aplikácia umožňuje vopred si vypočúť, kúpiť a prevziať hudbu z Internetu. Ak v telefóne ešte nie je potrebné nastavenie, ➤ **53 Nastavenie**.


Signály zvonenia, melódie, zvuky a signály

Ako signály zvonenia je možné použiť štandardné a polyfonické (viachlasové) melódie. Melódie je možné prenášať zvolenou metódou prenosu. Zvukový súbor, ktorý sa nedá nastaviť ako zvonenie, nie je podporovaný. Súbory chránené zákonmi na ochranu autorských práv nie je dovolené vymieňať.



Výber signálu zvonenia

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Nastavenie ▶ Zvuky a signály ▶ Signál zvonenia**.

Zapnutie alebo vypnutie signálu zvonenia

V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo . Všetky signály okrem signálu budíka sa zapnú alebo vypnú.

Nastavenie hlasitosti zvonenia

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Nastavenie ▶ Zvuky a signály ▶ Hlasitosť zvonenia**, stlačením tlačidla  alebo  znížte alebo zvýšte hlasitosť, ▶ **Uložiť**.

Nastavenie vibračnej signalizácie

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Nastavenie ▶ Zvuky a signály ▶ Vibrač. signalizácia**.
- 2 Túto signalizáciu je možné nastaviť na hodnotu **Zapnuté, Zapnúť**, ak **tichý** alebo **Vypnuté**.


Nastavenie možností zvukov a signálov

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Nastavenie ▶ Zvuky a signály**. Možné nastavenia:

- **Signál správy** – vyberte upozornenie na správu.
- **Zvuk tlačidiel** – vyberte zvuk pri stlačení tlačidla.


Odoslanie a prijatie melódie

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Správca súborov ▶ Zvuky** a vyberte melódiu.
 - 2 ▶ **Ďalšie ▶ Odoslať** a vyberte metódu prenosu.
- Pri prijatí melódie postupujte podľa zobrazených pokynov.

 *V textovej správe nie je možné odoslať polyfonickú melódiu ani súbor MP3.*

Záznam zvuku



Pomocou tejto funkcie môžete nahrávať vlastné hlasové poznámky alebo hovory, ktoré môžete nastaviť ako signály zvonenia. Nahrávanie sa automaticky zastaví, ak máte hovor. Záznamy sa ukladajú do ponuky **Správca súborov**.

 *V niektorých krajinách a štátoch zákon vyžaduje informovať druhú osobu pred nahrávaním hovoru.*

Spustenie nahrávania zvuku

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Zábava ▶ Záznam zvuku**.

Vypočutie záznamu

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Správca súborov ▶ Zvuky** a vyberte záznam.
- 2 ▶ **Prehrať** – prehrávanie záznamu. Stlačením tlačidla  alebo  prejdite na predchádzajúci alebo nasledujúci záznam. ▶ **Zastaviť** – zastavenie prehrávania. Ak chcete zobraziť možnosti, ▶ **Ďalšie**.

Témy

Telefón sa dodáva s preddefinovanými témami. Do telefónu môžete tiež prevziať nový obsah. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite www.sonyericsson.com/support.

Nastavenie témy

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Správca súborov ▶ Témy**, vyberte tému, ▶ **Nastaviť**.

Odoslanie a prijatie témy

1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Správca súborov ▶ Témy** a vyberte tému.

2 ▶ **Ďalšie ▶ Odoslať** a vyberte metódu prenosu.

Pri prijatí témy postupujte podľa zobrazených pokynov.

Prevzatie témy

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Správca súborov ▶ Témy**, prejdite na prepojenie, ▶ **Prejsť**.

Ak v telefóne ešte nie je potrebné nastavenie,

➡ 53 *Nastavenie*.

Pripojenie



Nastavenie



Skôr ako začnete používať Internet, správy a služby Priatelia alebo PlayNow™, musíte do telefónu zadať potrebné nastavenia.

Nastavenia môžu byť zadané v telefóne už pri jeho kúpe. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na prevádzkovateľa siete alebo poskytovateľa služieb alebo navštívte webovú lokalitu www.sonyericsson.com/support.

Aby ste mohli používať sieť Internet a odosielať alebo prijímať správy MMS a e-mailové správy, musíte mať:

- Predplatené telefónne služby podporujúce prenos dát.
- Potrebné nastavenia zadané v telefóne.
- Môžete sa tiež zaregistrovať ako používateľ služieb Internetu a elektronickej pošty u poskytovateľa služieb alebo prevádzkovateľa siete.



Zadávanie nastavení

Ak v telefóne nie sú zadané požadované nastavenia:

- Nastavenia môžete dostať v správe od prevádzkovateľa siete alebo poskytovateľa služieb alebo prevziať z webovej lokality www.sonyericsson.com/support.
- Nastavenia môžete zadať alebo upraviť sami.



Používanie Internetu

Telefón umožňuje prehľadávať Internet pomocou protokolu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Výber profilu pripojenia na Internet

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Nastavenie ▶ Pripojenia ▶ Nastav. Internetu ▶ Profily Internetu** a vyberte profil, ktorý chcete použiť.

Spustenie prehľadávača

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Internetové služby** a vyberte službu. Ak chcete zobrazit' možnosti, **▶ Ďalšie**.

Ukončenie prehľadávania

▶ Ďalšie ▶ Skončiť' prehľad.



Pokiaľ pri prehľadávaní webovej stránky vyberiete e-mailovú adresu, môžete na túto adresu poslať textovú správu.

Práca so záložkami

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Internetové služby ▶ Ďalšie ▶ Prejsť' ▶ Záložky**, vyberte záložku, **▶ Ďalšie**. Vyberte požadovanú možnosť.

Zabezpečenie pri prehľadávaní Internetu

Telefón podporuje zabezpečené prehľadávanie. Pri použití profilu pripojenia na Internetu môžete v telefóne zapnúť zabezpečenie.

Overené certifikáty

Niektoré internetové služby, napríklad bankové, vyžadujú, aby bol v telefóne uložený certifikát. Telefón už môže obsahovať certifikáty pri kúpe.

Kontrola certifikátov v telefóne

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Nastavenie ▶ Pripojenia ▶ Nastav. Internetu ▶ Zabezpečenie ▶ Overené certif.**

Synchronizácia

Telefónne kontakty, udalosti, úlohy a poznámky je možné synchronizovať s počítačom pomocou vybranej metódy prenosu alebo internetovej služby. Synchronizačný softvér pre počítač je k dispozícii na disku CD, ktorý je súčasťou telefónu. Navštívte webovú lokalitu

www.sonyericsson.com/support a prevezmite si softvér alebo príručky Začíname venované synchronizácii.

Synchronizácia s počítačom

Nainštalujte do počítača synchronizačný softvér z disku CD, ktorý sa dodáva s telefónom, alebo tento softvér prevezmite z webovej lokality www.sonyericsson.com/support. Softvér obsahuje pomocníka.



Pred inštaláciou akejkoľvek novej alebo aktualizovanej verzie počítačového softvéru je potrebné odinštalovať všetok predchádzajúci softvér na komunikáciu telefónu s počítačom.

Synchronizácia prostredníctvom Internetu

Pozrite si príručku Začíname na tému Synchronizácia na adrese www.sonyericsson.com/support.

Kábel USB

Pomocou kábla USB, ktorý sa dodáva s telefónom, môžete vymieňať informácie medzi telefónom a počítačom. Ďalšie informácie získate na webovej lokalite www.sonyericsson.com/support.

Pripojenie telefónu pomocou kábla USB

Telefón je možné používať s káblom USB v dvoch režimoch. Na prenos súborov sa používa nastavenie **Prenos súb.** a na synchronizáciu sa používa nastavenie **Rež. Telefón.**

Prenos súborov

- 1 Zapnite telefón.
- 2 Pripojte kábel USB k telefónu a k počítaču.
- 3 V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí v telefóne, vyberte možnosť **Prenos súb.** Telefón sa v tomto režime vypne a na počítači sa bude zobrazovať ako vymeniteľný disk. Súbory môžete prehľadávať a presúvať medzi telefónom a počítačom pomocou myši.
- 4 Ukončíte pripojenie USB na počítači kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu vymeniteľného disku v Prieskumníkovi systému Microsoft® Windows® alebo výberom položky *Vysunúť*.
- 5 Odpojte kábel USB od telefónu a počítača.



Počas prenášania súborov neodpájajte kábel USB od telefónu ani počítača. Mohli by ste poškodiť pamäť telefónu.

Režim telefónu

- 1 Nainštalujte do počítača softvér Sony Ericsson PC Suite. Tento softvér sa nachádza na disku CD, ktorý sa dodáva s telefónom, ale si softvér PC Suite môžete prevziať a nainštalovať z lokality www.sonyericsson.com/support.
- 2 Zapnite telefón.
- 3 Pripojte kábel USB k telefónu a k počítaču.
- 4 V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí v telefóne, vyberte možnosť **Rež. Telefón**.
- 5 Po dokončení odpojte kábel USB od telefónu a počítača.



Položky prenesené do telefónu nebudete môcť zobrazit', kým neodpojíte kábel USB od telefónu.

Infračervený port

Infračervený port telefónu je možné použiť na výmenu informácií s iným zariadením, ktoré má infračervený port.

Nastavenie možností infračerveného prenosu

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Nastavenie ▶ Pripojenia ▶ Infračervený port ▶ Zapnuté alebo ▶ 10 minút** – infračervený port za zapne na 10 minút.

Prepojenie dvoch zariadení

- 1 Zapnite infračervený port na oboch zariadeniach.
- 2 Uistite sa, že je infračervený port telefónu nasmerovaný na infračervený port druhého zariadenia pri maximálnej vzdialenosti 20 cm.

Prenášanie položiek pomocou infračerveného portu

- 1 Vyberte položku, ktorú chcete preniesť.
- 2 ▶ **Ďalšie** ▶ **Odoslať** a vyberte možnosť **Cez infrač. port**.

Ďalšie funkcie

Čas a dátum

V pohotovostnom režime telefón vždy zobrazuje čas.

Nastavenie času a dátumu

- V pohotovostnom režime vyberte **Menu** ► **Nastavenie** ► **Všeobecné** ► **Čas a dátum**.
- Nastavenie času a formátu času: ► **Čas**, zadajte čas, ► **Formát**, vyberte formát, ► **Vybrať** ► **Uložiť**.
- Nastavenie dátumu a formátu dátumu: ► **Dátum**, zadajte dátum, ► **Formát**, vyberte formát, ► **Vybrať** ► **Uložiť**.

Budík

Budík zvoní, aj keď je telefón v tichom režime alebo je vypnutý.

Nastavenie a použitie budíka

V pohotovostnom režime vyberte **Menu** ► **Budíky** a vyberte požadovanú možnosť.

- Nastavenie budíka: ► **Budík**, nastavte čas, ► **Uložiť**.
- Nastavenie opakovaného budíka: ► **Opakovaný budík**, nastavte čas, ► **Pokrač.**, vyberte dni, **Označiť** ► **Hotovo**.
- Výber signálu upozornenia: ► **Signál budíka**, vyberte zvuk alebo rádio, ► **Vybrať**.
- Zvoniaci budík môžete vypnúť stlačením ľubovoľného tlačidla.
- Zrušenie budíka: **Budík** alebo **Opakovaný budík** ► **Vypnúť**.

Profily

V telefóne sú preddefinované profily, ktoré sú nastavené pre určité prostredia. Všetky nastavenia profilu je možné obnoviť na nastavenia pri zakúpení telefónu.

Používanie profilov

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Nastavenie**

▶ **Všeobecné ▶ Profily:**

- Vyberte profil, ktorý chcete použiť.
- Zobrazenie a úprava profilu: ▶ **Ďalšie**
▶ **Zobraziť/upraviť**.
- Obnovenie nastavenia profilov: ▶ **Ďalšie ▶ Obnoviť profily**.



Názov profilu Normálny sa nedá zmeniť.

Úvodná obrazovka

Pri zapnutí alebo vypnutí telefónu sa na displeji telefónu zobrazí úvodná obrazovka.

Výber úvodnej obrazovky

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Nastavenie**



▶ **Displej ▶ Úvodná obrazovka** a vyberte požadovanú možnosť.

Jas

Môžete nastaviť jas obrazovky.

Nastavenie jasu

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Nastavenie**

▶ **Displej ▶ Jas**, stlačením tlačidla  alebo  nastavte jas, ▶ **Uložiť**.

Hodiny úsporného režimu

V úspornom režime je možné zobraziť hodiny. ➡ 43 *Šetrič obrazovky a tapeta*.

Aktivovanie hodín úsporného režimu

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Nastavenie**

▶ **Displej ▶ Hodiny úspor. rež. ▶ Zapnuté**.

Kalendár

Pomocou kalendára môžete pridávať udalosti s pripomienkami. Kalendár je možné synchronizovať s kalendárom v počítači alebo s kalendárom na webe. Navštívte webovú lokalitu www.sonyericsson.com/support a prevezmite si softvér a príručky Začíname venované synchronizácii.

Pridanie novej udalosti

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Organizátor ▶ Kalendár**, vyberte dátum, **▶ Vybrať ▶ Nová udalosť ▶ Pridať**.
- 2 Zadajte podrobnosti, potvrdte každú položku stlačením tlačidla **Pokrač.** a potvrdte zadané údaje stlačením tlačidla **Vybrať**.

Zobrazenie udalosti

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Organizátor ▶ Kalendár** a vyberte deň.
- 2 Vyberte udalosť, **▶ Zobrazit'**.

Zobrazenie týždňa v kalendári

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Organizátor ▶ Kalendár ▶ Ďalšie ▶ Zobrazit' týždeň**.

Na pohyb medzi dňami alebo týždňami použitie navigačné tlačidlo.

Nastavenie možností pripomienky

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Organizátor ▶ Kalendár ▶ Ďalšie ▶ Rozšírené ▶ Pripomienky**.
- 2 **▶ Vždy**, ak chcete spúšťať pripomienky, aj keď je telefón vypnutý alebo v tichom režime.



Nastavenie pripomienok v kalendári má vplyv na nastavenie pripomienok pre úlohy.

Odoslanie a prijatie udalosti




- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Organizátor ▶ Kalendár** a vyberte udalosť pre určitý deň.
 - 2 ▶ **Ďalšie ▶ Odoslať** a vyberte metódu prenosu.
- Po prijatí udalosti postupujte podľa zobrazených pokynov.

Kalkulačka

Kalkulačka umožňuje sčítať, odčítať, deliť a násobiť.

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Organizátor**

▶ **Kalkulačka**.

- Ak chcete vybrať funkcie \div \times $-$ $+$ $.$ $\%$ $=$, stlačte tlačidlo  alebo .
- Číslo vymažete stlačením tlačidla .

Zámok karty SIM

Zámok karty SIM chráni predplatné proti neoprávnenému použitiu, nechráni však telefón. Pri výmene karty SIM bude telefón naďalej fungovať s novou kartou SIM.

Väčšina kariet SIM je pri zakúpení zamknutá. Pokiaľ je karta SIM zamknutá, musíte pri zapnutí telefónu zadať kód PIN (osobné identifikačné číslo).

Pokiaľ zadáte kód PIN chybné trikrát za sebou, karta SIM sa zablokuje. Zablokovanie karty indikuje správa **Kód PIN blokový**. Ak chcete kartu odblokovať, musíte zadať kód PUK (osobný odblokovací kód). Kódy PIN a PUK vám poskytne prevádzkovateľ siete. Kód PIN môžete zmeniť na nový štvorciferný až osemciferný kód PIN.



*Ak sa pri zmene kódu PIN zobrazí správa **Kódy sa nezhodujú**., zadali ste nesprávne nový kód PIN. Pokiaľ sa na displeji zobrazí správa **Chybný kód PIN**. a za ňou správa **Starý kód PIN**., zadali ste chybné pôvodný kód.*

Odblokovanie karty SIM

- 1 Keď sa zobrazí správa **Kód PIN blokováný.**, zadajte kód PUK, ► **OK.**
- 2 Zadajte nový štvorciferný až osemciferný kód PIN, ► **OK.**
- 3 Znova zadajte nový kód PIN, ► **OK.**

Úprava kódu PIN

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ► Nastavenie ► Všeobecné ► Zámky ► Zámok karty SIM ► Zmeniť kód PIN.**
- 2 Zadajte kód PIN, ► **OK.**
- 3 Zadajte nový štvorciferný až osemciferný kód PIN, ► **OK.**
- 4 Znova zadajte nový kód PIN, ► **OK.**

Zamknutie alebo odomknutie karty SIM

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ► Nastavenie ► Všeobecné ► Zámky ► Zámok karty SIM ► Ochrana** a vyberte možnosť **Zapnuté** alebo **Vypnuté.**
- 2 Zadajte kód PIN, ► **OK.**

Zámok klávesnice

Klávesnicu telefónu môžete zamknúť, aby ste zabránili neúmyselnému vytáčaniu čísiel. Naďalej môžete prijímať prichádzajúce hovory. Po skončení hovoru sa klávesnica opäť uzamkne. Klávesnica ostane zamknutá, kým ju ručne neodomknete.



Volanie na medzinárodné tiesňové číslo 112 alebo 911 je možné, aj keď je klávesnica zamknutá.

Ručné uzamknutie alebo odomknutie klávesnice

- Stlačte **(*)#0000** ► **Zamknúť.**
- Pokiaľ chcete klávesnicu odomknúť, stlačte **(*)#0000** ► **Odomk.**

Automatický zámok klávesnice

Automatický zámok klávesnice sa používa na zamknutie klávesnice v pohotovostnom režime po uplynutí určitej doby, kedy nie je stlačené žiadne tlačidlo.

Zapnutie automatického zámku klávesnice

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Nastavenie ▶ Všeobecné ▶ Zámky ▶ Aut. zámok kláv..**

Zámok telefónu

Zámok telefónu chráni telefón pred neoprávneným použitím v prípade krádeže telefónu alebo výmeny karty SIM. Kód na uzamknutie telefónu (štandardne 0000) môžete zmeniť na ľubovoľný vlastný štvorciferný až osemciferný kód.

Zapnutý zámok telefónu

Ak je zapnutý zámok telefónu, zadajte kód, ▶ **OK**.

Automatický zámok telefónu

Pokiaľ je zámok telefónu nastavený na automatický zámok, nie je nutné zadať kód na uzamknutie telefónu, pokiaľ do telefónu nie je vložená iná karta SIM.



Zapamätajte si svoj nový kód. V prípade jeho zabudnutia budete musieť odovzdať telefón do opravy miestnemu predajcovi výrobkov Sony Ericsson.

Nastavenie zámku telefónu

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Nastavenie ▶ Všeobecné ▶ Zámky ▶ Zámok telefónu ▶ Ochrana** a vyberte požadovanú možnosť.
- 2 Zadajte kód na uzamknutie telefónu, ▶ **OK**.

Zmena kódu na uzamknutie telefónu

V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Nastavenie ▶ Všeobecné ▶ Zámky ▶ Zámok telefónu ▶ Zmeniť kód.**

Pamäť kódov

Do pamäte kódov je možné uložiť bezpečnostné kódy, napríklad kódy kreditných kariet. Na otvorenie pamäte kódov sa používa prístupový kód.

Kontrolné slovo a zabezpečenie

Kontrolné slovo slúži na potvrdenie správnosti zadaného hesla pre prístup do pamäte kódov. Po zadaní prístupového kódu na otvorenie pamäte kódov sa kontrolné slovo nakrátko zobrazí na displeji. Pokiaľ je prístupový kód správny, zobrazia sa správne kódy. Pokiaľ je prístupový kód nesprávny, zobrazí sa nesprávne kontrolné slovo a nesprávne kódy.

Otvorenie pamäte kódov po prvý raz

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Organizátor ▶ Pamäť kódov**. Keď sa zobrazia pokyny, ▶ **Pokrač.**
- 2 Zadajte štvorciferný prístupový kód, ▶ **Pokrač.**
- 3 Znova zadajte nový prístupový kód.
- 4 Zadajte kontrolné slovo (maximálne 15 znakov), ▶ **Hotovo**. Kontrolné slovo môže obsahovať písmená i čísla.

Pridanie nového kódu

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Organizátor ▶ Pamäť kódov**, zadajte prístupový kód, ▶ **Pokrač.** ▶ **Nový kód ▶ Pridať.**
- 2 Zadajte názov kódu, ▶ **Pokrač.**
- 3 Zadajte kód, ▶ **Hotovo.**

Zmena prístupového kódu

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Organizátor ▶ Pamäť kódov**, zadajte prístupový kód, ▶ **Pokrač.**
- 2 ▶ **Ďalšie ▶ Zmeniť príst. kód.**
- 3 Zadajte nový prístupový kód, ▶ **Pokrač.**
- 4 Znova zadajte nový prístupový kód, ▶ **Pokrač.**
- 5 Zadajte kontrolné slovo, ▶ **Hotovo.**

Vymazanie pamäte kódov

- 1 V pohotovostnom režime vyberte **Menu ▶ Organizátor ▶ Pamäť kódov**, zadajte prístupový kód, ▶ **Pokrač.**
▶ **Ďalšie ▶ Vymazať.**
- 2 Keď sa zobrazí sa otázka **Vymazať pamäť kódov?**,
▶ **Áno.** Pamäť kódov sa vymaže a všetky položky sa odstránia. Pri nasledujúcom prístupe do pamäte kódov postupujte podľa pokynov v časti **64 Otvorenie pamäte kódov po prvý raz.**

Riešenie problémov

Niektoré problémy vyžadujú kontaktovanie poskytovateľa služieb, avšak väčšinu problémov môžete vyriešiť ľahko sami.

Pred odovzdaním telefónu do opravy skopírujte všetky uložené položky, správy a informácie do iného zariadenia, pretože počas opravy sa tieto informácie môžu stratiť.

Ďalšiu pomoc získate na webovej lokalite www.sonyericsson.com/support.

Položky ponuky sa zobrazujú sivé

Služba nie je aktivovaná alebo vaše predplatné príslušnú funkciu nepodporuje. Obráťte sa na prevádzkovateľa siete.

Telefón pracuje pomaly

Odstráňte nepotrebný obsah a reštartujte telefón.

Nabíjanie nie je indikované

Batéria je vyčerpaná alebo nebola dlho používaná. Môže trvať až 30 minút, kým sa na obrazovke zobrazí ikona indikujúca nabíjanie batérie.

Telefón sa nedá zapnúť alebo bliká červená kontrolka

Nabite batériu ➤ *12 Vloženie karty SIM a nabitie batérie.*

Nabíjanie batérie inej značky ako Sony Ericsson

➤ *74 Batéria.*

Zobrazuje sa nesprávny jazyk ponúk

➤ *19 Zmena jazyka telefónu.*

Obnovenie nastavení

Predvolené nastavenia telefónu je možné obnoviť vymazaním zmien nastavení a vymazaním pridaných alebo upravených informácií.

Obnovenie nastavení telefónu

- 1 ► **Nastavenie** ► **Všeobecné** ► **Obnoviť nastav..**
- 2 Vyberte možnosť **Obnoviť nastav. alebo Vymazať všetky**. Keď sa zobrazia pokyny, ► **Pokrač.**

Chybové správy

Vložte kartu SIM

► 12 *Vloženie karty SIM a nabitie batérie.*

Vložte správnu kartu SIM

Skontrolujte, či v telefóne používate kartu SIM od správneho prevádzkovateľa.

Iba tiesňové vol

Nachádzate sa v dosahu siete, ale nesmiete ju používať. Obráťte sa na prevádzkovateľa siete a skontrolujte, či je vaše predplatné v poriadku ► 76 *Tiesňové volanie.*

K dispozícii nie je žiadna sieť

V dosahu telefónu nie je žiadna sieť alebo je prijímaný signál príliš slabý. Ak chcete získať dostatočne intenzívny signál, premiestnite sa.

Chybný kód PIN/Chybný kód PIN2

Kód PIN alebo PIN2 bol zadaný nesprávne. Zadajte správny kód PIN alebo PIN2, ► **Áno** ► 61 *Zámok karty SIM.*

Kódy sa nezhodujú

Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, musíte nový kód potvrdiť opätovným zadaním rovnakého kódu.

Kód PIN blokováný/Kód PIN2 blokováný

Postup odblokovania ➡ *61 Zámok karty SIM.*

Kód PUK blokováný

Obráťte sa na prevádzkovateľa siete.

Telefón je zamknutý

Telefón je zamknutý. Odomknutie telefónu ➡ *63 Zámok telefónu.*

Kód na odomknutie telefónu

Potrebujete kód na uzamknutie telefónu ➡ *63 Zámok telefónu.*

Dôležité informácie

Webová lokalita pre zákazníkov spoločnosti Sony Ericsson

Na webovej lokalite www.sonyericsson.com/support nájdete časť technickej podpory s jednoduchým prístupom k pomoci a tipom. Obsahuje najnovšie aktualizácie softvéru pre počítač a rady pre efektívnejšie používanie výrobku.

Servis a podpora

Teraz budete mať prístup k širokej ponuke exkluzívnych výhodných služieb servisu, ako napríklad:

- Medzinárodné a miestne webové lokality, na ktorých je poskytovaný servis.
- Medzinárodná sieť kontaktných centier.
- Rozsiahla sieť servisných partnerov spoločnosti Sony Ericsson.
- Záručná lehota. Ďalšie informácie o podmienkach záruky získate v tejto používateľskej príručke.

Na lokalite www.sonyericsson.com nájdete v časti podpory vo vybranom jazyku najnovšie nástroje podpory a informácie, napríklad aktualizácie softvéru, databázu Knowledge base, nastavenia telefónu a ďalšiu pomoc.

Ďalšie informácie o službách a funkciách prevádzkovateľa siete získate od prevádzkovateľa.

Môžete sa tiež obrátiť na naše kontaktné centrum. Telefónne číslo najbližšieho kontaktného centra nájdete v zozname nižšie. Ak v zozname nie je uvedená vaša krajina alebo oblasť, obráťte sa na miestneho predajcu. (V čase vydania tejto príručky boli uvedené telefónne čísla aktuálne. Najnovšie aktualizácie nájdete na lokalite www.sonyericsson.com.)

Ak nastane situácia, v ktorej budete potrebovať servis výrobku, obráťte sa na predajcu, od ktorého ste výrobok zakúpili, alebo na niektorého zo servisných partnerov. Uschovajte si originálny nákupný doklad, pretože je potrebný pri vznesení nároku na záruku.

Ak voláte kontaktné centrum na telefónne číslo, ktoré nie je bezplatné, budeme vám účtovať bežné telefónne poplatky vrátane miestnych daní.

Krajina	Telefónne číslo/E-mailová adresa
Austrália	1-300 650 050 questions.AU@support.sonyericsson.com
Argentína	800-333-7427 questions.AR@support.sonyericsson.com
Rakúsko	0810 200245 questions.AT@support.sonyericsson.com
Belgicko	02-7451611 questions.BE@support.sonyericsson.com
Brazília	4001-0444 questions.BR@support.sonyericsson.com
Kanada	1-866-766-9374 questions.CA@support.sonyericsson.com
Stredoafriická republika	+27 112589023 questions.CF@support.sonyericsson.com
Chile	123-0020-0656 questions.CL@support.sonyericsson.com
Čína	4008100000 questions.CN@support.sonyericsson.com
Kolumbia	18009122135 questions.CO@support.sonyericsson.com
Chorvátsko	062 000 000 questions.HR@support.sonyericsson.com
Česká republika	844 550 055 questions.CZ@support.sonyericsson.com
Dánsko	33 31 28 28 questions.DK@support.sonyericsson.com
Fínsko	09-299 2000 questions.FI@support.sonyericsson.com
Francúzsko	0 825 383 383 questions.FR@support.sonyericsson.com
Nemecko	0180 534 2020 questions.DE@support.sonyericsson.com

Grécko	801-11-810-810 210-89 91919 (z mobilného telefónu) questions.GR@support.sonyericsson.com
Hongkong	8203 8863 questions.HK@support.sonyericsson.com
Maďarsko	+36 1 880 47 47 questions.HU@support.sonyericsson.com
India	1800 11 1800 (bezplatné číslo) 39011111 (z mobilného telefónu) questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonézia	021-2701388 questions.ID@support.sonyericsson.com
Írsko	1850 545 888 questions.IE@support.sonyericsson.com
Taliansko	06 48895206 questions.IT@support.sonyericsson.com
Litva	8 700 55030 questions.LT@support.sonyericsson.com
Malajzia	1-800-889900 questions.MY@support.sonyericsson.com
Mexiko	01 800 000 4722 (medzinárodné bezplatné číslo) questions.MX@support.sonyericsson.com
Holandsko	0900 899 8318 questions.NL@support.sonyericsson.com
Nový Zéland	0800-100150 questions.NZ@support.sonyericsson.com
Nórsko	815 00 840 questions.NO@support.sonyericsson.com
Filipíny	+63 (02)-7891860 questions.PH@support.sonyericsson.com
Poľsko	0 (predvoľba) 22 6916200 questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugalsko	808 204 466 questions.PT@support.sonyericsson.com

Rumunsko	(+4021) 401 0401 questions.RO@support.sonyericsson.com
Rusko	8(495) 787 0986 questions.RU@support.sonyericsson.com
Singapur	67440733 questions.SG@support.sonyericsson.com
Slovensko	02-5443 6443 questions.SK@support.sonyericsson.com
Juhoafrická republika	0861 632222 questions.ZA@support.sonyericsson.com
Španielsko	902 180 576 questions.ES@support.sonyericsson.com
Švédsko	013-24 45 00 questions.SE@support.sonyericsson.com
Švajčiarsko	0848 824 040 questions.CH@support.sonyericsson.com
Taiwan	02-25625511 questions.TW@support.sonyericsson.com
Thajsko	02-2483030 questions.TH@support.sonyericsson.com
Turecko	0212 47 37 777 questions.TR@support.sonyericsson.com
Ukrajina	(+380) 44 590 1515 questions.UA@support.sonyericsson.com
Spojené arabské emiráty	43 919880 questions.AE@support.sonyericsson.com
Veľká Británia	08705 23 7237 questions.GB@support.sonyericsson.com
USA	1-866-766-9374 questions.US@support.sonyericsson.com
Venezuela	0-800-100-2250 questions.VE@support.sonyericsson.com

Zásady bezpečného a efektívneho používania

Skôr ako začnete používať mobilný telefón, preštudujte si tieto informácie.



Tieto informácie slúžia pre vašu bezpečnosť. Preto tieto zásady dodržiavajte. Ak bol výrobok vystavený niektorej z podmienok, ktoré sú popísané nižšie, alebo ak máte pochybnosti o jeho správnej funkcii, nechajte výrobok skontrolovať u certifikovaného servisného partnera skôr, ako ho začnete nabíjať alebo používať. V opačnom prípade sa vystavujete riziku vzniku závady výrobku alebo dokonca možného zranenia.

Odporúčania pre bezpečné používanie výrobku (mobilného telefónu, batérie, nabíjačky a ďalšieho príslušenstva)

- S výrobkom zaobchádzajte vždy opatrne a odkladajte ho na čisté a bezprašné miesto.
- **Upozornenie!** Batéria môže pri odhodení do ohňa explodovať.
- Výrobok nevystavujte pôsobeniu kvapaliny či vlhkosti.
- Výrobok nevystavujte pôsobeniu extrémne vysokých alebo nízkych teplôt. Batériu nevystavujte pôsobeniu teplôt vyšších ako +60° C.
- Výrobok neprikladajte k otvorenému plameňu alebo zapáleným tabakovým výrobkom.
- Nedovoľte, aby výrobok spadol na zem, nehádzte ho a nepokúšajte sa ho ohýnať.
- Výrobok nefarbite.
- Nepokúšajte sa výrobok rozoberať ani upravovať. Opravy by mali vykonávať iba osoby s oprávnením spoločnosti Sony Ericsson.
- Nepoužívajte výrobok v blízkosti zdravotníckych prístrojov bez súhlasu ošetrojúceho lekára alebo oprávneného zdravotníckeho personálu.
- Nepoužívajte výrobok v lietadle alebo jeho blízkosti ani v oblastiach, v ktorých je prikázané vypnúť obojsmerné vysielačky.



- Nepoužívajte výrobok v priestoroch s potencionálne výbušným prostredím.
- Neukladajte výrobok do priestoru nad bezpečnostným vzduchovým vankúšom (airbagom) v automobile ani do tohto priestoru neinštalujte bezdrôtové zariadenie.

DETI

UDRŽUJTE MIMO DOSAHU DETÍ. NEDOVOL'TE, ABY SA S MOBILNÝM TELEFÓNOM ALEBO JEHO PRÍSLUŠENSTVOM HRALI DETI. DETI BY MOHLI PORANIŤ SEBA ALEBO INÉ OSOBY, ALEBO BY MOHLI NÁHODNE POŠKODIŤ MOBILNÝ TELEFÓN ALEBO JEHO PRÍSLUŠENSTVO. MOBILNÝ TELEFÓN ALEBO JEHO PRÍSLUŠENSTVO MÔŽE OBSAHOVAŤ DROBNÉ DIELCE, KTORÉ SA MÔŽU ODDALIŤ A SPÔSOBIŤ RIZIKO UDUSENIA.



Napájací zdroj (nabíjačka)

Sieťový napájací zdroj pripájajte iba k takému elektrickému prúdu, ktorý je vyznačený na výrobku. Uistite sa, že je kábel umiestnený tak, aby sa nemohol poškodiť alebo namáhať. Pred čistením najprv odpojte zariadenie od napájacieho napätia. Znížite tak riziko úrazu elektrickým prúdom. Napájací zdroj sa nesmie používať vonku ani vo vlhkom prostredí. Nikdy nemeňte kábel alebo vidlicu. Pokiaľ vidlica nepatrí do zásuvky, nechajte si nainštalovať správnu zásuvku kvalifikovaným elektrikárom.

Používajte iba originálne nabíjačky značky Sony Ericsson, ktoré sú navrhnuté pre tento mobilný telefón. Iné nabíjačky nemusia vyhovovať rovnakým štandardom bezpečnosti a výkonu.

Batéria

Pred prvým použitím mobilného telefónu odporúčame batériu úplne nabiť. Nová batéria alebo batéria, ktorá sa dlhší čas nepoužívala, môže mať pri niekoľkých prvých použitíach zníženú kapacitu. Batéria by mala byť nabíjaná iba pri teplotách v rozsahu od +5 °C do +45 °C. Používajte iba originálne batérie značky Sony Ericsson, ktoré sú navrhnuté pre tento mobilný telefón. Používanie iných batérií a nabíjačiek môže byť nebezpečné.

Doby hovoru a pohotovostného režimu závisia od viacerých podmienok, napríklad od intenzity signálu, prevádzkovej teploty, frekvencie používania aplikácií, vybraných funkcií a hlasovej a dátovej komunikácie pri používaní mobilného telefónu.

Pred vybratím batérie vypnite mobilný telefón. Nevkladajte batériu do úst. Elektrolyty v batériách majú pri požití jedovaté účinky. Nedovoľte, aby sa kovové kontakty batérie dotýkali iného kovového predmetu. Môže to spôsobiť skrat a poškodenie batérie. Batériu používajte iba na určený účel.

Osobné zdravotnícke prístroje

Mobilné telefóny môžu rušiť stimulátory srdca a ďalšie lekárske implantované prístroje. Vyhýbajte sa prikladaniu mobilného telefónu na kardiostimulátor, napr. nevkladajte telefón do náprsného vrečka. Pri používaní držte mobilný telefón pri uchu vzdialenejšom od kardiostimulátora. Nebezpečenstvo rušenia je obmedzené pri dodržaní minimálnej vzdialenosti 15 cm od kardiostimulátora. Pri akomkoľvek podozrení o rušení mobilný telefón okamžite vypnite. Ďalšie informácie vám poskytne kardiológ.

Ak používate iný zdravotnícky prístroj, poraďte sa s lekárom a výrobcom prístroja.

Vedenie vozidla

Oboznámte sa s miestnymi zákonmi a predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilných telefónov počas vedenia vozidla alebo vyžadujú, aby vodič používal zariadenie na telefonovanie bez použitia rúk (handsfree). Odporúčame vám, aby ste používali iba súpravy handsfree značky Sony Ericsson osobitne určené pre tento výrobok. Upozorňujeme, že vzhľadom na možné rušenie elektronických zariadení niektorí výrobcovia motorových vozidiel zakazujú používanie mobilných telefónov v ich vozidlách, pokiaľ v nich so súpravou handsfree nie je nainštalovaná vonkajšia anténa. Vždy venujte riadeniu vozidla plnú pozornosť. Pred telefonovaním zídte z vozovky a zaparkujte, ak si to podmienky cestnej premávky vyžadujú.

Tiesňové volanie

Mobilné telefóny používajú vysokofrekvenčné signály, ktoré nemôžu zaručiť spojenie za každých podmienok. Z tohto dôvodu sa v životne dôležitej situácii nikdy nespoliehajte iba na komunikáciu mobilným telefónom (napr. pri neodkladnej lekárskej pomoci).

Môže sa stať, že tiesňové volania nebude možné uskutočniť vo všetkých oblastiach alebo všetkých mobilných sieťach, prípadne ak sa používajú určité sieťové služby či funkcie telefónu. Konkrétne podmienky si overte u svojho poskytovateľa služieb.

Anténa

Tento telefón obsahuje zabudovanú anténu. Použitím iného anténového príslušenstva, pre ktoré spoločnosť Sony Ericsson výslovne neuvádza, že je určené pre tento model, sa môže poškodiť mobilný telefón, znížiť výkon a zvýšiť úroveň SAR nad povolené limity (pozrite nižšie).

Efektívne používanie

Držte mobilný telefón rovnako ako ktorýkoľvek iný telefón. Počas používania nezakrývajte hornú časť telefónu. Mohli by ste ovplyvniť kvalitu hovoru a spôsobiť, že by telefón pracoval s vyšším výkonom, ako je potrebné. Tým by sa skrátil čas, ktorý je k dispozícii pre pohotovosť a hovory.

Pôsobenie vysokofrekvenčnej energie a merná rýchlosť pohlcovania (SAR)

Mobilný telefón je rádiový vysielač a prijímač s nízkym výkonom. Zapnutý telefón vyžaruje nízku úroveň vysokofrekvenčnej energie (známej tiež ako rádiové vlny alebo vlny na rádiových frekvenciách).

Vlády štátov na celom svete prijali obsiahle medzinárodné bezpečnostné smernice vyvinuté vedeckými organizáciami, ako je ICNIRP (Medzinárodná komisia na ochranu proti neionizujúcemu žiareniu) a IEEE (Inštitút inžinierov elektrotechniky a elektroniky) na základe pravidelného a dôkladného vyhodnocovania vedeckých štúdií. Tieto smernice určujú povolené hladiny pôsobenia rádiových vln na široké obyvateľstvo. Tieto hladiny obsahujú bezpečnostnú rezervu, aby sa zaistila bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav, a aby sa zohľadnili akékoľvek odchýlky meraní.

Merná rýchlosť pohlcovania (SAR) je jednotka na meranie množstva vysokofrekvenčnej energie pohltenej telom pri používaní mobilného telefónu. Hodnota SAR je určená najvyššou certifikovanou výkonovou hladinou pri laboratórnych podmienkach, ale skutočné hladiny SAR počas prevádzky mobilného telefónu môžu byť oveľa nižšie. Dôvodom je, že mobilný telefón je skonštruovaný na použitie minimálnej energie potrebnej na dosiahnutie siete.

Odchýlky hodnoty SAR pod hodnotou určenou smernicami pre pôsobenie vysokofrekvenčnej energie neznamenajú, že ide o odchýlky v bezpečnosti. Zatiaľ čo sa hladiny SAR u mobilných telefónov líšia, všetky modely mobilných telefónov Sony Ericsson sú skonštruované tak, aby spĺňali smernice pre pôsobenie vysokofrekvenčnej energie.

V USA musia byť telefóny pred uvedením na trh testované Federálnou komisiou pre komunikácie (FCC), ktorá overuje, či nepresahujú hodnoty uvedené vo vládou prijatých podmienkach bezpečného vyžarovania. Tieto testy sa pre každý model vykonávajú v polohách a umiestneniach (pri uchu a pri nosení na tele) vyžadovaných komisiou FCC. Tento telefón bol testovaný pre nosenie na tele a spĺňa podmienky vyžarovania vysokofrekvenčnej energie komisie FCC, ak je telefón umiestnený vo vzdialenosti najmenej 15 mm od tela a v jeho blízkosti sa nenachádzajú žiadne kovové predmety, alebo ak sa používa spolu s originálnym príslušenstvom od spoločnosti Sony Ericsson, určeným pre tento model telefónu a noseným na tele. Pri použití iného príslušenstva nie je zaručené, že bude telefón spĺňať podmienky vyžarovania vysokofrekvenčnej energie komisie FCC.

Súčasťou materiálov dodaných s týmto telefónom je i osobitná príloha s informáciami o hodnotách SAR pre tento model mobilného telefónu. Tieto informácie nájdete spoločne s ďalšími informáciami o pôsobení vysokofrekvenčnej energie a úrovniach SAR na nasledujúcej webovej lokalite: www.sonyericsson.com/health.

Zjednodušenie používania a zvláštne potreby

V prípade telefónov predávaných v USA je možné s týmto mobilným telefónom Sony Ericsson použiť terminál TTY (pri použití potrebného príslušenstva). Informácie o zjednodušenom používaní pre zákazníkov so zvláštnymi potrebami získate v stredisku Sony Ericsson Special Needs Center na čísle 877 878 1996 (terminál TTY) alebo 877 207 2056 (hlasové volanie). Stredisko Sony Ericsson Special Needs Center môžete tiež navštíviť na webovej lokalite www.sonyericsson-snc.com.

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení

Tento symbol označuje, že so všetkými elektrickými a elektronickými zariadeniami, ktoré sú súčasťou výrobku, by sa nemalo zaobchádzať ako s odpadom z domácnosti. Namiesto toho by mal byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia tohto výrobku pomáha chrániť životné prostredie a zdravie ľudí pred možnými negatívnymi následkami, ktoré by boli inak spôsobené nevhodným zaobchádzaním s týmto použitým výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha chrániť prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate od obecného úradu, komunálnych služieb alebo od predajcu, od ktorého ste výrobok kúpili.



Likvidácia batérie

Preštudujte si miestne predpisy pre likvidáciu batérií alebo požiadajte o informácie miestne kontaktné centrum spoločnosti Sony Ericsson.

Batériu nikdy neodhadzujte do komunálneho odpadu. Obráťte sa stredisko likvidácie batérií (ak je to možné).



Pamäťová karta

Tento výrobok sa dodáva ako celok s vymeniteľnou pamäťovou kartou. Karta je všeobecne kompatibilná so zakúpeným telefónom, ale nemusí byť kompatibilná s inými zariadeniami alebo schopnosťami ich pamäťových kariet. Pred zakúpením alebo použitím iných zariadení skontrolujte ich kompatibilitu.

Pamäťová karta je pred dodaním naformátovaná. Ak chcete pamäťovú kartu preformátovať, použite kompatibilné zariadenie. Pri formátovaní pamäťovej karty v počítači nepoužívajte štandardný formát operačného systému. Podrobnosti nájdete v pokynoch na použitie zariadenia alebo ich získate od strediska podpory pre zákazníkov.

UPOZORNENIE:

Ak zariadenie vyžaduje adaptér, ktorý sa zasúva do telefónu alebo do iného zariadenia, nevkladajte kartu priamo bez požadovaného adaptéru.

Preventívne opatrenia pre používanie pamäťovej karty:

- Nevystavujte pamäťovú kartu pôsobeniu vlhkosti.
- Nedotýkajte sa kontaktov rukou ani akýmkoľvek iným kovovým predmetom.
- Nevystavujte pamäťovú kartu úderom, neohýbajte ju ani s ňou nehádzte.
- Nepokúšajte sa pamäťovú kartu rozobrať alebo upravovať.
- Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neskladujte vo vlhkom alebo korozívnom prostredí alebo v príliš horúcom prostredí, ako napríklad v uzavretom automobile v lete, na priamo slnečnom svetle alebo v blízkosti radiátora atď.
- Netlačte ani neohýbajte koniec adaptéru pamäťovej karty nadmernou silou.
- Nedovoľte, aby sa do vstupného portu akékoľvek adaptéru pamäťovej karty dostali nečistoty, prach alebo cudzie predmety.
- Skontrolujte, či je pamäťová karta vložená správne.
- Vložte pamäťovú kartu do adaptéru pamäťovej karty tak hlboko, ako je to možné. Pamäťová karta nemusí fungovať správne, ak nie je zasunutá úplne.
- Odporúčame vytvoriť záložnú kópiu dôležitých údajov. Spoločnosť Sony Ericsson nebude zodpovedná za stratu alebo poškodenie obsahu uloženého na pamäťovej karte.
- Zaznamenané údaje sa môžu poškodiť alebo stratiť pri vyberaní pamäťovej karty alebo adaptéru pamäťovej karty, pri vypnutí napájania počas formátovania, čítania alebo zapisovania údajov alebo pri používaní pamäťovej karty na miestach, kde je vystavená pôsobeniu statickej elektriny alebo silných elektrických polí.

Príslušenstvo

Spoločnosť Sony Ericsson odporúča používať originálne príslušenstvo značky Sony Ericsson. Iba tak je možné zaručiť bezpečné a efektívne používanie výrobkov tejto značky. Použitie príslušenstva od iných výrobcov môže znížiť výkon alebo vytvoriť zdravotné alebo bezpečnostné riziko.

UPOZORNENIE NA NASTAVENIE HLASITOSTI

Ak používajte zvukové príslušenstvo od iného výrobcu, nastavujte hlasitosť zvuku opatrne. Vyhnite sa úrovniam hlasitosti, ktoré by mohli poškodiť váš sluch. Spoločnosť Sony Ericsson nevykonáva testovanie zvukového príslušenstva od iných výrobcov s týmto telefónom. Spoločnosť Sony Ericsson odporúča používať iba originálne zvukové príslušenstvo značky Sony Ericsson.

Licenčná zmluva koncového používateľa

Toto bezdrôtové zariadenie, vrátane (avšak nie výlučne) médií dodaných s týmto zariadením, (ďalej len „zariadenie“) obsahuje softvér, ktorý je vlastníctvom spoločnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB a jej dcérskych spoločností (ďalej len „spoločnosť Sony Ericsson“) a jej nezávislých dodávateľov a poskytovateľov licencie (ďalej len „softvér“).

Ako používateľovi tohto zariadenia vám spoločnosť Sony Ericsson udeľuje nevýhradnú, neprenosnú a neprevoditeľnú licenciu na používanie tohto softvéru výlučne v spojení s týmto zariadením, v ktorom je nainštalovaný a s ktorým je dodaný. Žiadna časť tohto vyhlásenia nesmie byť považovaná za predaj softvéru používateľovi tohto zariadenia.

Nesmiete rozmnožovať, upravovať, šíriť, späťne analyzovať, dekompilovať alebo inak pozmeňovať zdrojový kód softvéru alebo akejkoľvek súčasti softvéru, ani používať iné prostriedky na jeho analýzu. Aby sa predišlo pochybnostiam, máte za každých okolností oprávnenie preniesť všetky svoje práva a povinnosti súvisiace so softvérom na tretiu osobu, výlučne spolu so zariadením, s ktorým ste softvér dostali, za predpokladu, že táto tretia osoba písomne vyjadrí súhlas s týmito zásadami.

Táto licencia sa vám udeľuje na obdobie životnosti tohto zariadenia. Túto licenciu môžete ukončiť písomným prevodom svojich práv súvisiacich so zariadením, s ktorým ste softvér dostali, na tretiu osobu. V prípade nedodržania ktorejkoľvek podmienky v tejto licenci bude licencia s okamžitou platnosťou ukončená.

Spoločnosť Sony Ericsson a jej dodávatelia a poskytovatelia licencie sú výlučnými, výhradnými a trvalými vlastníkmi všetkých práv, nárokov a záujmov súvisiacich so softvérom. V rozsahu, v ktorom tento softvér obsahuje materiál alebo kód tretej strany, bude mať táto tretia strana spolu so spoločnosťou Sony Ericsson nárok na príjem plnenia z týchto podmienok.

Platnosť, výklad a plnenie tejto licencie sa riadia zákonmi Švédska. Uvedené podmienky sa uplatnia v maximálnom rozsahu umožnenom príslušnými zákonnými právami spotrebiteľa.

Obmedzená záruka

Spoločnosť Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) alebo jej miestna dcérska spoločnosť poskytuje túto obmedzenú záruku na tento mobilný telefón a originálne príslušenstvo dodané s týmto mobilným telefónom (ďalej iba "výrobok").

Ak by si tento výrobok vyžadoval záručný servis, odovzdajte ho predajcovi, od ktorého ste výrobok kúpili, alebo kontaktujte najbližšie kontaktné centrum spoločnosti Sony Ericsson (za platné medzimestské telefónne poplatky) alebo navštívte webovú lokalitu www.sonyericsson.com, kde získate ďalšie informácie.

Naša záruka

V súlade s podmienkami tejto obmedzenej záruky spoločnosť Sony Ericsson ručí za to, že tento výrobok nemá v čase jeho prvého zakúpenia zákazníkom chyby konštrukcie, použitého materiálu ani chyby výroby. Táto obmedzená záruka trvá dva (2) roky od pôvodného dátumu kúpy výrobku pre mobilný telefón a jeden (1) rok od pôvodného dátumu kúpy výrobku pre všetko originálne príslušenstvo (ako je batéria, nabíjačka alebo súprava handsfree), ktoré sa dodáva s mobilným telefónom.

Náš postup

Ak sa na tomto výrobku počas záručnej lehoty pri bežnom používaní a údržbe vyskytne porucha spôsobená chybou konštrukcie, materiálu alebo vyhotovenia, autorizovaní predajcovia výrobkov značky Sony Ericsson alebo servisní partneri v krajine alebo regióne*, kde ste výrobok kúpili, výrobok podľa vlastného rozhodnutia opravia alebo vymenia v súlade s týmito záručnými podmienkami.

Spoločnosť Sony Ericsson a jej servisní partneri si vyhrádzajú právo účtovať manipulačné poplatky, pokiaľ zistia, že sa na výrobok nevzťahuje záruka podľa podmienok uvedených nižšie.

Upozorňujeme, že pri oprave alebo výmene tohto výrobku značky Sony Ericsson sa môžu stratiť niektoré osobné nastavenia, prevzaté súbory alebo iné informácie. V súčasnosti môžu platné zákony, iné predpisy alebo technické obmedzenia brániť spoločnosti Sony Ericsson zálohovať niektoré prevzaté súbory. Spoločnosť Sony Ericsson nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu informácií akéhokoľvek druhu a v prípade takejto straty nemáte nárok na finančnú náhradu. Pred odovzdaním výrobku značky Sony Ericsson do opravy alebo na výmenu by ste mali zálohovať všetky informácie uložené vo výrobku značky Sony Ericsson, ako sú prevzaté súbory, kalendár a kontakty.

Podmienky

- 1 Táto obmedzená záruka platí, iba ak je s výrobkom odovzdaným do opravy alebo na výmenu predložený originál dokladu o kúpe vydaný autorizovaným predajcom výrobkov Sony Ericsson pre tento konkrétny výrobok, na ktorom je uvedený dátum kúpy a výrobné číslo**. Spoločnosť Sony Ericsson si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie záručného servisu, ak tieto informácie boli odstránené alebo upravené po prvom zakúpení výrobku od predajcu.
- 2 Ak spoločnosť Sony Ericsson výrobok opraví alebo vymení, na opravu príslušnej vady alebo vymenený výrobok poskytne záruku na zvyšok pôvodnej záručnej lehoty alebo na deväťdesiat dní (90) odo dňa opravy, pričom platí neskorší z dátumov. Pri opravách alebo výmenách sa môžu použiť funkčne ekvivalentné regenerované dielce. Vymenené dielce alebo súčasti sa stávajú majetkom spoločnosti Sony Ericsson.

- 3 Táto záruka sa nevzťahuje na akékoľvek poruchy výrobku spôsobené bežným opotrebením, nevhodným používaním, vrátane použitia na iné ako bežné alebo zvyčajné účely a nie v súlade s návodom spoločnosti Sony Ericsson na použitie a údržbu výrobku. Táto záruka sa nevzťahuje ani na akékoľvek poruchy výrobku spôsobené nehodami, úpravami alebo zmenami softvéru alebo hardvéru, živelnými pohromami a na škody spôsobené tekutinami.

Nabíjateľné batérie je možné opakovane nabíť a vybiť viac ako niekoľko sto krát. Postupne sa však vyčerpajú, čo nie je vadou, ale dôsledkom bežného opotrebovania. Ak sa čas na pohotovosť a hovory výrazne skráti, mali by ste batériu vymeniť. Spoločnosť Sony Ericsson odporúča používať iba batérie a nabíjačky schválené spoločnosťou Sony Ericsson.

Jednotlivé telefóny sa môžu od seba nepatrne líšiť jasom a farbou displeja. Na displeji môžu byť malé svetlé alebo tmavé bodky. Tieto bodky sa nazývajú vadné pixely, vyskytujú sa pri poruche jednotlivých bodov a nedajú sa opraviť. Za prijateľné sa považujú dva vadné pixely.

Jednotlivé telefóny sa môžu od seba líšiť vzhľadom snímok z fotoaparátu. Tento jav nie je neobvyklý a nepovažuje sa za vadu modulu fotoaparátu.

- 4 Keďže celulárny sieťový systém používaný týmto výrobkom prevádzkuje spoločnosť nezávislá od spoločnosti Sony Ericsson, neručí spoločnosť Sony Ericsson za prevádzku, dostupnosť, pokrytie, služby alebo dosah sieťového systému.
- 5 Táto záruka sa nevzťahuje na poruchy výrobku spôsobené inštaláciami, úpravami, opravami alebo otvorením výrobku osobami, ktoré nemajú oprávnenie spoločnosti Sony Ericsson.
- 6 Táto záruka sa nevzťahuje na poruchy výrobku spôsobené použitím príslušenstva alebo iných periférnych zariadení, ktoré nie sú originálnym príslušenstvom značky Sony Ericsson skonštruovaným pre tento typ telefónu.

Spoločnosť Sony Ericsson neposkytuje žiadne záruky, výslovné ani predpokladané, na zlyhania výrobku alebo periférnych zariadení spôsobené vírusmi, trójskymi koňmi, spyvérom alebo iným zákerným softvérom. Spoločnosť Sony Ericsson dôrazne odporúča nainštalovať do výrobku a akýchkoľvek periférnych

zariadení, ktoré sú k nemu pripojené, vhodný softvér na ochranu pred vírusmi a pravidelne ho aktualizovať za účelom lepšej ochrany zariadenia. Je však známe, že takýto softvér nikdy nemôže ochrániť výrobok alebo jeho periférne zariadenie úplne. Preto spoločnosť Sony Ericsson neposkytuje žiadne záruky, výslovné ani predpokladané, na prípad zlyhania predpokladanej funkcie antivírusového softvéru.

- 7 Záruka neplatí, ak sa poškodí niektorá z plomb na výrobku.
- 8 **OKREM TEJTO TLAČENEJ OBMEDZENEJ ZÁRUKY NEEXISTUJÚ ŽIADNE INÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, PÍ SOMNÉ ANI ÚSTNE. VŠETKY IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA URČITÝ ŠPECIFICKÝ ÚČEL SA OBMEDZUJÚ TRVANÍM TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY, BEZ OBMEDZENIA PLATNOSTI NA TU UVEDENÉ PRÍKLADY. SPOLOČNOSŤ SONY ERICSSON ANI JEJ LICENČNÍ PARTNERI ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NERUČIA ZA PRÍPADNÉ, ANI ZA NÁSLEDNÉ ŠKODY AKÉHOKOL'VEK DRUHU VRÁTANE ZMARENÉHO ZISKU ALEBO OBCHODNEJ STRATY, BEZ OBMEDZENIA PLATNOSTI NA TU UVEDENÉ PRÍKLADY; TIETO ŠKODY SÚ VYLÚČENÉ V MAXIMÁLNO M ROZSAHU, V AKOM TO PLATNÉ ZÁKONY DOVOLUJÚ.**

Niektoré krajiny alebo štáty nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie prípadných alebo následných škôd alebo obmedzenie dĺžky platnosti predpokladaných záruk, preto vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia nemusia byť platné vo vašom prípade.

Táto záruka nemá vplyv na zákonné práva spotrebiteľa podľa príslušných platných zákonov ani na zákonné práva spotrebiteľa voči predajcovi vyplývajúce z kúpnopredajnej zmluvy.

*** GEOGRAFICKÝ ROZSAH ZÁRUKY**

Ak ste výrobok zakúpili v členskej krajine Európskej hospodárskej oblasti (EEA), vo Švajčiarsku alebo v Turecku a tento výrobok bol určený na predaj v oblasti EEA, vo Švajčiarsku alebo v Turecku, máte nárok na servis výrobku v ľubovoľnej krajine oblasti EEA, vo Švajčiarsku alebo v Turecku podľa záručných podmienok platných v krajine, v ktorej požadujete servis výrobku, za predpokladu, že v tejto krajine autorizovaný distribútor výrobkov

spoločnosti Sony Ericsson predáva rovnaký výrobok. Ak chcete zistiť, či sa tento výrobok predáva v určitej krajine, zavolajte láskavo miestnemu kontaktnému centru spoločnosti Sony Ericsson.

Pamätajte, že určité služby sa môžu poskytovať iba v krajine, v ktorej bol výrobok po prvý raz zakúpený, napríklad preto, že vonkajšia alebo vnútorná konštrukcia výrobku môže byť iná, ako majú ekvivalentné modely predávané v iných krajinách. V niektorých prípadoch tiež nie je možné opraviť výrobky, ktoré pracujú iba s určitým typom karty SIM.

** V niektorých krajinách alebo regiónoch môžu byť požadované ďalšie informácie (napríklad platná záručná karta).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference,
- and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

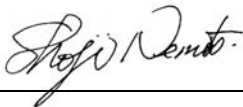
declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAB-1022044-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, November 2006

CE 0682



Shoji Nemoto, Head of Product Business Group GSM/UMTS

Výrobok spĺňa požiadavky smernice R&TTE (**99/5/EC**).

Register

B

- batéria 74
 - nabíjanie 12
- bezpečnostné zásady 73
- budík 58

Č

- čakajúci hovor 29
- čas 58
- číslo
 - ukázanie alebo skrytie 30

D

- dátum 58
- declaration of conformity 86
- Disc2Phone
 - inštalácia 44
- dĺžka hovoru 31
- dve hlasové linky 30

E

- e-mail 37–38

F

- fotoaparát 39–43

H

- hlasitosť
 - reproduktor 22
- hlasný reproduktor, zapnutie alebo vypnutie 23

- hlasová schránka 28
- hodiny

- budík 58
- nastavenie času 58
- úsporný režim 59

hovory

- dve linky 30
- nahrávanie 51
- obsluha dvoch hovorov 29
- odmietnutie 22
- opätovné vytáčanie 22
- prijatie hovoru 22
- prijímanie 16
- tiesňové 23
- uskutočnenie 16, 22
- volanie kontaktu na karte SIM 26
- volanie kontaktu v telefóne 25
- zmeškané 23

HTTP 54

I

- ikony 10
- informácie o karte SIM a batérii 12
- infračervený port 57
- Internet 54

J

jas 59

jazyk

 písanie 19

 telefón 19

K

kalendár

 odoslanie udalosti 61

 pridanie udalosti 60

 prijatie udalosti 61

kalkulačka 61

karta SIM

 kopírovanie

 kontaktov 26

 odblokovanie 61, 62

 ukladanie kontaktov 26

 vloženie 12

 záмок 61

kódy

 PIN 14, 68

 PIN2 68

 PUK 68

kontakty 24

 odstránenie 27

 predvolené 24

 pridanie 25

 synchronizácia 55

 úprava 27

M

melódie 50

Memory Stick Micro™
(M2™) 13

mikrofón, zapnutie alebo
vypnutie 23

N

nahrávanie

 hovory 51

 zvuky 51

nastavenie

 čas a dátum 58

 e-mail 53

 Internet 53

 správy MMS 53

navigácia v ponukách 17

navigačné tlačidlo 17

núdzové volanie 23

O

obnovenie nastavení 67

obrázkové správy, pozrite
správy MMS 35

obrázky 41

 vyhľadanie podľa

 času 42

odkazová služba 28

odoslanie
kontakty 26
obrázky 42
signály zvonenia 51
témy 52
videozáznamy 42
ovládanie prehrávača
Walkman® 46

P
pamäť
kontakty 24
správca súborov 19
pamäť kódov 64
PIN 14, 68
zadávanie 15
zmena 62
PIN2 68
PlayNow™ 50
pohotovostný režim 16
Používanie Internetu 54
prehľad ponúk 8
prehrávač Walkman® 44–48
Priatelia 38
prijímanie
MMS 42
signály zvonenia 51
témy 52
videozáznam 42
prípomienky 60
profily 58
PUK 61, 68

R
rádio 49
riešenie problémov 66

S
siete 22
signály zvonenia 50
skratky 17
SMS, pozrite textové
správy 32
správca súborov 18
správy 32
hlasové 36
kopírovanie,
prilepenie 33
nahrávanie,
odosielanie 36
odstránenie 34
písanie, odosielanie 32
prijatie hlasovej
správy 37
prijímanie 33
volanie na číslo 34
správy MMS 35–36
automatické
preberanie 36
sprievodca nastavením 15
symboly použité
v používateľskej príručke 6
synchronizácia 55

Š
šetrič obrazovky 43

- T**
telefónny zoznam, pozrite kontakty 24
témy 52
textové správy 32–33
textový vstup multitap 20
textový vstup T9™ 20
tiesňové čísla 23
- U**
upozornenia 50
USB, kábel 56–57
úvodná obrazovka 59
- V**
vibračná signalizácia 50
videokamera 39–43
videozáznamy 41
vymazanie telefónu 67
- Z**
zabezpečenie
 Internet 54
 pamäť kódov 64
 zámok karty SIM 61
základné informácie o telefóne 7
zámky
 karta SIM 61
 klávesnica 62
 telefón 63
 zámok telefónu 68
zámok klávesnice 62
zámok telefónu 63, 68
zápisník 30
zapnutie alebo vypnutie infračervený port 57
 signály zvonenia, melódie 50
 telefón 15
 zámok na ochranu karty SIM 62
 zámok telefónu 63
záruka 81
záznam zvuku 51
zoznam hovorov 23
zoznamy skladieb 47
zvuky 50