

Samsung GALAXY 3 **GT-I5800**  
Používateľská príručka



Viac informácií nájdete v používateľskej príručke na adrese [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)



# Používanie tejto príručky

Ďakujeme, že ste si zakúpili toto mobilné zariadenie značky Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu, obe založené na výnimočných technológiách a vysokých štandardoch spoločnosti Samsung.

Táto stručná príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho prístroja.

- Prosíme vás, aby ste si pred samotným používaním zariadenia pozorne prečítali tento návod a zaistili tak bezpečné a správne používanie.
- Popisy v tomto návode sú založené na predvolených nastaveniach zariadenia.
- Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu potrebu.

Podrobnejšie popisy a inštrukcie ohľadom používania funkcií zariadenia nájdete v používateľskej príručke vo formáte PDF. Navštívte webové stránky spoločnosti Samsung ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)), kde nájdete používateľskú príručku zariadenia.

## Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:



**Upozornenie** – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



**Výstraha** – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie telefónu alebo iného zariadenia



**Poznámka** – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

- ▶ **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad:  
▶ s. 12 (znamená "pozri stranu 12")
- **Nasledujúci krok** – poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Správy** → **Nová správa** (znamená, potom **Správy**, potom **Nová správa**)
- [ ] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá telefónu; napríklad:  
[⏏] (znamená tlačidlo ukončenia/vypínacie tlačidlo)

## Informácia o autorských právach

Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú majetkom príslušných vlastníkov:

- Tento produkt má Android platformu založenú na Linuxe, ktorú je možné rozširovať na báze JavaScript.
- Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™, Google Maps™ a YouTube™ sú ochranné známky spoločnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Java™ je ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.

- **SRS** je obchodná známka spoločnosti SRS Labs, Inc. Technológia WOW HD je zahrnutá v rámci licencie od spoločnosti SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované obchodné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- DivX® je registrovaná ochranná známka spoločnosti DivX, Inc. a jej použitie je licencované.  
Pat. 7,295,673



## O VIDEO DIVX

DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto zariadenie DivX je oficiálne certifikované a prehráva video vo formáte DivX. Navštívte stránky [www.divx.com](http://www.divx.com), kde nájdete viac informácií a softvérové nástroje slúžiace na prevod súborov do formátu DivX.

## O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohlo toto zariadenie s certifikáciou DivX Certified® prehrávať obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí byť zaregistrované v spoločnosti DivX. Postup, ako vygenerovať registračný kód, nájdete v menu nastavenia vášho zariadenia v časti DivX VOD. Prejdite na stránky <http://vod.divx.com> a pomocou tohto kódu dokončíte proces registrácie a získajte viac informácií o službe DivX VOD.

Certifikované pre prehrávanie videa DivX do rozlíšenia 320x240.

# Obsah

## Zostavenie ..... 7

Vybalenie ..... 7

Vloženie karty SIM/USIM a batérie ..... 7

Nabíjanie batérie ..... 9

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) ..... 11

Pripevnenie remienka (voliteľne) ..... 13

## Začíname ..... 14

Zapnutie a vypnutie zariadenia ..... 14

Oboznámenie sa so zariadením ..... 14

Používanie dotykového displeja ..... 17

Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel ..... 18

Oboznámenie sa so základnou obrazovkou .. 19

Prístup k aplikáciám ..... 21

Prispôsobenie si zariadenia ..... 22

Zadávanie textu ..... 25

## Volanie ..... 28

## Vytváranie a hľadanie kontaktov ..... 29

## Správy ..... 30

## Vytváranie fotografií a videí ..... 32

Zobrazenie fotografií a videí .....	35	Používanie Bluetooth .....	44
Počúvanie hudby .....	35	Používanie Wi-Fi .....	45
Pripojenie k Internetu .....	39	Informácie k bezpečnosti a používaniu .....	46
Sťahovanie aplikácií z obchodu Android .....	40		
Sťahovanie súborov z webu .....	41		
Pripojenie k počítaču .....	42		

# Zostavenie

## Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilné zariadenie
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Používateľská príručka



Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.




- Súčasti dodávané so zariadením sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb.
- Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to najvhodnejšie.


## Vloženie karty SIM/USIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať služby siete UMTS alebo HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Vloženie karty SIM/USIM a batérie:

- 1 Ak je telefón zapnutý, stlačte a podržte [Ⓜ] a zvolením **Vypnutie** ho vypnite.
- 2 Odstráňte zadný kryt.

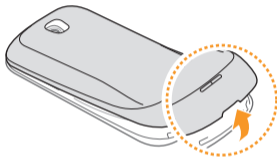


 Dajte pozor, aby ste si pri odstraňovaní zadného krytu nepoškodili nechty.

3 Vložte kartu SIM/USIM.

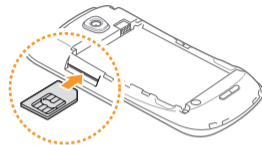


- Vložte kartu SIM/USIM do zariadenia tak, aby zlaté kontakty smerovali hore.
- Ak kartu SIM/USIM nevložíte, môžete používať iba funkcie zariadenia nesúvisiace so sieťou a niektoré menu.
- Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM.

4 Vložte batériu.

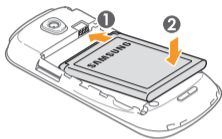

5 Vráťte zadný kryt späť.

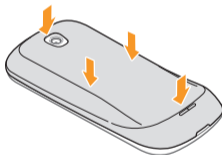

## Nabíjanie batérie


Pred prvým použitím zariadenia musíte nabiť batériu.

Zariadenie môžete nabiť buď pomocou dodaného cestovného adaptéra (nabíjačky), alebo pripojením k počítaču prostredníctvom dátového kábla.




Používajte len nabíjačky a káble schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.




Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Taktiež ikona batérie  bude prázdna a začne svietiť červeno. Ak napätie batérie klesne príliš, zariadenie sa automaticky vypne. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabíjajte batériu.

## › Nabíjanie pomocou cestovného adaptéra (nabíjačky)

- 1 Otvorte kryt multifunkčného konektora na hornej strane zariadenia.
- 2 Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

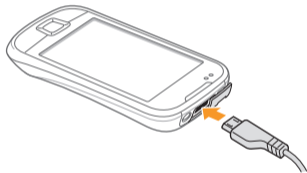

 Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

- 3 Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.




- Zariadenie môžete používať aj v prípade, keď sa práve nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie batérie trvať dlhšie.
  - Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.
  - Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.
- 4 Keď je batéria plne nabitá, odpojte adaptér od zariadenia a potom od elektrickej zásuvky.



Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér. Tým by sa mohlo zariadenie poškodiť.

## › Nabíjanie pomocou dátového kábla

Pre nabíjanie sa uistite, že je počítač zapnutý.

- 1 Otvorte kryt multifunkčného konektora na hornej strane zariadenia.
  - 2 Zapojte jeden koniec (micro USB) dátového kábla do multifunkčného konektora.
  - 3 Pripojte druhý koniec dátového kábla k portu USB na počítači.
-  V závislosti od typu použitého dátového kábla môže chvíľu trvať, kým sa začne nabíjanie.
- 4 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už nepohybuje), odpojte dátový kábel od zariadenia a potom od počítača.

## Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Toto zariadenie podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 32 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).




Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré značky nemusia byť so zariadením plne kompatibilné. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta na karte uložené.



- Zariadenie podporuje na pamäťových kartách iba súborový systém FAT. Ak vložíte kartu naformátovanú na iný súborový systém, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Po vložení pamäťovej karty do zariadenia sa súbory a priečinky na pamäťovej karte zobrazia v priečinku / sdcard/sd.

- 1 Odstráňte zadný kryt.
- 2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nahor.

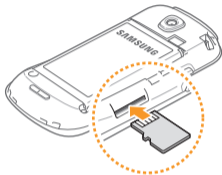

- 3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokým sa nezaistí na mieste.
- 4 Vráťte zadný kryt späť.

## › Vybratie pamäťovej karty

Pre bezpečné odstránenie je potrebné pamäťovú kartu pred vybratím najprv odpojiť.

- 1 V základnom režime zvolte **Aplikácie** → **Nastavenia** → **Ukladanie na kartu SD a do telefónu** → **Odobrať kartu SD**.
- 2 Odstráňte zadný kryt.
- 3 Mierne na kartu zatlačte, pokým sa zo zariadenia neuvolní.
- 4 Vytiahnite pamäťovú kartu z jej slotu.
- 5 Vyberte pamäťovú kartu.
- 6 Vráťte zadný kryt späť.



Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje, keďže by tak mohlo dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.

## › Formátovanie pamäťovej karty

Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.


V základnom režime zvolte **Aplikácie** → **Nastavenia** → **Ukladanie na kartu SD a do telefónu** → **Formátovať kartu SD** → **Formátovať kartu SD**.



Pred formátovaním pamäťovej karty si nezapomnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.

## Pripevnenie remienka (voliteľne)

- 1 Odstráňte zadný kryt.
- 2 Pretiahnite remienok cez otvor a zahákujte ho za malý výstupok.

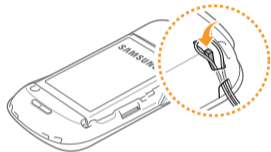

- 3 Vráťte zadný kryt späť.

# Začíname

## Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zariadenie sa zapína stlačením a podržaním [Ⓜ]. Zariadenie sa automaticky pripojí k mobilnej sieti.

Keď zapínate zariadenie prvýkrát, ťuknite na obrázok Android na obrazovke a podľa zobrazovaných pokynov nastavte zariadenie pre jeho prvé použitie.

Zariadenie vypnete stlačením a podržaním [Ⓜ] a zvolením **Vypnutie**.



- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel a nemocnice, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.
- Ak chcete používať iba tie funkcie zariadenia, ktoré nesúvisia so sieťou, prepnite ho do letového režimu. Stlačte a podržte [Ⓜ] a zvolte **Letový režim**.

## Oboznámenie sa so zariadením

### › Usporiadanie zariadenia





## › Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
 Zapínanie	Zapnutie zariadenia (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; otvorenie rýchlych menu (stlačením a podržaním); uzamknutie dotykového displeja.
 Menu	Otvorenie zoznamu volieb dostupných na aktuálnej obrazovke; otvorenie panela Hľadať v Google (stlačením a podržaním).
 Domov	Návrat na základnú obrazovku; otvorenie zoznamu naposledy otvorených aplikácií (stlačením a podržaním).
 Späť	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
 Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti zariadenia.







## › Ikony indikátora




Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ikona	Definícia
	Žiadny signál
	Intenzita signálu
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Aktivované Wi-Fi
	Aktivované Bluetooth
	Pripojené slúchadlá Bluetooth
	Aktivované GPS

Ikona	Definícia
	Prebieha hlasový hovor
	Hovor podržaný
	Aktivovaný reproduktor
	Zmeškaný hovor
	Synchronizované s webom
	Odvzdávanie dát
	Sťahovanie dát
	Aktivované presmerovanie hovorov
	Pripojené k počítaču
	Vložená pamäťová karta
	Žiadna karta SIM/USIM
	Nová textová alebo multimediálna správa

Ikona	Definícia
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Aktivované upozornenie
	Upozornenie na udalosť
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný letový režim
	Aktivované vibrácie
	Prebieha prehrávanie hudby
	FM rádio zapnuté na pozadí
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne

Ikona	Definícia
	Stav batérie
10:00 AM	Aktuálny čas

## Používanie dotykového displeja

Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.



- Aby ste predišli poškrabaniu dotykového displeja, nepoužívajte ostré predmety.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového displeja.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.



- Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja odstráňte ochrannú fóliu.
- Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé elektrické náboje emitované ľudským telom. Aby ste dosiahli čo najspoľahlivejšie správanie, dotýkajte sa displeja končekom prsta. Dotykový displej nereaguje na dotyky ostrými nástrojmi, ako sú stylus alebo pero.

Pri ovládaní dotykového displeja používajte nasledujúce úkony:

- Ťuknutie: Jedným ťuknutím prstom zvolíte alebo otvoríte menu, voľbu alebo aplikáciu.
- Ťuknutie a podržanie: Ťuknutím na položku a podržaním dlhšie než 2 sekundy zobrazíte zoznam volieb.
- Rolovanie: Ťuknutím a ťahaním prsta hore, dole, doľava alebo doprava môžete listovať položkami zoznamu.
- Ťahať a pustiť: Ťuknite a podržte prst na položke a ťahaním prsta položku preneste.
- Dvojité ťuknutie: Počas prezerania fotografií alebo webových stránok rýchlym dvojitým ťuknutím prstom obraz priblížite alebo oddiaľte.



- Ak určitý čas nebude zariadenie používať, dotykový displej sa vypne. Ak chcete displej zapnúť, stlačte ľubovoľné tlačidlo.
- Taktiež môžete nastaviť trvanie podsvietenia. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Zvuk a zobrazenie** → **Časový limit obrazovky**.

## Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel

Dotykový displej a tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhli nechcenej aktivácii funkcií zariadenia.

Uzamknete ich stlačením [⓪]. Ak ich chcete odomknúť, zapnite displej stlačením ľubovoľného tlačidla a potom prejdite prstom cez sivé okno.

## Oboznámenie sa so základnou obrazovkou

V základnom režime je na zariadení zobrazená základná obrazovka. Na základnej obrazovke môžete vidieť stav zariadenia a otvárať z nej aplikácie.

Na základnej obrazovke je viacero panelov. Prechodom doľava alebo doprava medzi panelmi prepínate. Na príslušný panel základnej obrazovky môžete taktiež prejsť priamym zvolením bodu v hornej časti obrazovky.

### › Pridávanie položiek na základnú obrazovku

Základnú obrazovku si môžete prispôbiť pridaním skratiek k aplikáciám alebo položkám v aplikáciách, widgetom alebo priečinkom. Pridanie položiek na základnú obrazovku:

- 1 Stlačte [☰] → **Pridať** alebo ťuknite do prázdnej oblasti základnej obrazovky a podržte.

- 2 Zvoľte kategóriu položky → položka:

- **Widgety od spoločnosti Samsung:** Pridanie widgetov od spoločnosti Samsung na základnú obrazovku.
- **Widgety:** Pridanie widgetov Android na základnú obrazovku.
- **Skratky:** Pridanie skratiek k položkám, napríklad aplikáciám, záložkám alebo kontaktom.
- **Priečinky:** Vytvorenie nového priečinka alebo pridanie priečinkov pre vaše kontakty.
- **Tapety:** Nastavenie obrázka na pozadí.



Dostupné položky sa môžu líšiť v závislosti od aktuálneho režimu základnej obrazovky.

### › Presun položiek na základnej obrazovke

- 1 Ak chcete presunúť položku, ťuknite na ňu a podržte.
- 2 Položka sa zvýrazní – teraz ju môžete pretiahnuť na požadované miesto.

## › Odstránenie položiek zo základnej obrazovky

- 1 Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte. Položka sa zvýrazní a v oblasti aplikácií sa zobrazí ikona koša ako potvrdenie, že oblasť aplikácií v dolnej časti základnej obrazovky sa zmenila na kôš.
- 2 Pretiahnite položku do koša.
- 3 Po tom, čo položka a kôš zmenia farbu na červenú, položku uvoľnite.

## › Používanie panela skratiek

V základnom režime alebo pri používaní aplikácie ťuknutím do oblasti ikon indikátora a ťahaním prsta dole otvoríte panel skratiek. Môžete aktivovať alebo deaktivovať funkcie bezdrôtového pripojenia a otvoriť zoznam oznámení, napríklad o správach, hovoroch, udalostiach alebo stavoch spracovania. Zoznam skryjete ťahaním jeho dolnej časti nahor.

Zo zobrazenia panela skratiek môžete využiť nasledujúce voľby:



- **Wi-Fi:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie pripojenia k sieti WLAN. ► str. 45
- **Bluetooth:** Aktivácia alebo deaktivácia bezdrôtovej funkcie Bluetooth. ► str. 44
- **GPS:** Aktivujte alebo deaktivujte funkcia GPS pripojenia.
- **Vibrácia:** Aktivácia alebo deaktivácia režimu vibrácií.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

## › Pridávanie a odstraňovanie panelov zo základnej obrazovky

Na základnú obrazovku môžete pridávať a odstraňovať z nej panely a usporiadať si tak widgety podľa vašich potrieb.

- 1 V základnom režime stlačte [☰] → **Upraviť**.
- 2 Zvolením  pridáte nové panely; zvolením  panel odstránite.
- 3 Stlačte [☰] → **Uložiť**.

## Prístup k aplikáciám

Prístup k aplikáciám zariadenia:


1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií zvolením **Aplikácie**.

2 Prejdite vľavo alebo pravo do inej obrazovky aplikácie. Na príslušný panel hlavnej obrazovky môžete taktiež prejsť priamo zvolením bodu v hornej časti obrazovky.

3 Zvoľte aplikáciu.



- Aby ste mohli používať aplikácie spoločnosti Google, je potrebné mať zriadené konto Google. Ak konto Google zatiaľ nemáte, zaregistrujte si ho.
- Skratku aplikácie môžete vytvoriť ťuknutím a podržaním ikony aplikácie na zozname aplikácií. Ikonu si môžete presunúť na ľubovoľné miesto na základnej obrazovke.


4 Stlačením [] sa vrátte na predchádzajúcu obrazovku; stlačením tlačidla Domov sa vrátte na základnú obrazovku.



Zariadenie obsahuje vnútorný pohybový senzor, ktorý detekuje smer jeho natočenia. Ak počas používania niektorých funkcií zariadenie otočíte, rozhranie sa automaticky prepne do zobrazenia na šírku. Ak chcete rozhranie nastaviť tak, aby pri otočení zariadenia nemenilo svoju orientáciu, zvoľte **Nastavenia** → **Zvuk a zobrazenie** → **Orientácia**.

### Organizácia aplikácií

Aplikácie môžete v zozname aplikácií reorganizovať zmenou ich poradia alebo ich zoskupením do kategórií tak, aby vyhovovali vašim potrebám.

1 V zozname aplikácií stlačte [] → **Upraviť**.

2 Ťuknite na aplikáciu a podržte.

3 Pretiahnite ikonu aplikácie na požadované miesto.

Ikonu aplikácie je možné presunúť na inú obrazovku hlavného menu. Najčastejšie používané aplikácie môžete taktiež presunúť vedľa položky **Domov**.

4 Stlačte [] → **Uložiť**.

## › Prístup k nedávno otvoreným aplikáciám

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla Domov otvorte zoznam nedávno otvorených aplikácií.
- 2 Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.

## Prispôsobenie si zariadenia

Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

### › Nastavenie aktuálneho času a dátumu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Dátum a čas**.
- 2 Nastavte dátum a čas, prípadne zmeňte iné voľby.

### › Zapnutie alebo vypnutie zvuku pri dotyku

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Zvuk a zobrazenie** → **Zvukový výber**.

## › Nastavenie hlasitosti zvonenia

Stlačením tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol nastavte hlasitosť zvonenia.

### › Prepnutie do tichého režimu

Ak chcete telefón stlmiť alebo stlmenie zrušiť, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

- V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Telefón** → **Kláv.** a potom ťuknite na **#** a podržte.
- V základnom režime stlačte a podržte [⓪] a zvoľte **Tichý režim**.

### › Zmena zvonenia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Zvuk a zobrazenie** → **Zvonenie telefónu**.
- 2 Zvoľte zo zoznamu zvonenie a zvoľte **OK**.

## › Aktivácia animácií pri prepínaní okien

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Zvuk a zobrazenie** → **Animácia** → **Niektoré animácie** alebo **Všetky animácie**.

## › Volba tapety pre základnú obrazovku

- 1 V základnom režime stlačte [≡] → **Pozadie** → voľba.
- 2 Zvolte obrázok.
- 3 Zvolte **Uložiť** alebo **nastaviť tapetu**.



Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne použitie predvolených obrázkov a tapiet dodaných so zariadením.

## › Nastavenie jasnosti displeja

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Zvuk a zobrazenie** → **Jas**.
- 2 Ťahaním posúvača nastavte úroveň jasnosti.

- 3 Zvolte **OK**.



Úroveň jasnosti displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo zariadenie spotrebuje energiu batérie.

## › Nastavenie odomykacieho vzoru

Nastavením odomykacieho vzoru zabránite neautorizovaným osobám, aby použili vaše zariadenie bez dovolenia.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Nastaviť odomykací vzor**.
- 2 Prezrite si pokyny na obrazovke a príklady vzorov a zvolte **Ďalší** (ak chcete).
- 3 Nakreslite vzor ťahaním prsta a prepojením aspoň 4 bodov.
- 4 Zvolte **Pokračovať**.
- 5 Pre potvrdenie nakreslite vzor znovu.
- 6 Zvolte **Potvrdiť**.



- Hneď ako nastavíte odomykací vzor, zariadenie ho bude vyžadovať pri každom zapnutí a odomknutí dotykového displeja. Ak nechcete, aby zariadenie vzor vyžadovalo, zrušte začiarknutie políčka vedľa **Vyžadovať vzor** v časti **Umiestnenie a zabezpečenie**.
- Ak odomykací vzor zabudnete, zaneste zariadenie do servisného strediska Samsung, kde vám ho odomknú.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

## › Uzamknutie karty SIM/USIM

Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou osobného identifikačného čísla (PIN), ktoré ste dostali spolu s kartou SIM/USIM.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Nastaviť uzamknutie karty SIM** → **Uzamknúť kartu SIM**.
- 2 Zadajte kód PIN a zvolte **OK**.

Keď je už funkcia zámku PIN aktívna, musíte zadať kód PIN zakaždým, keď zariadenie zapnete.



- Keď zadáte veľa krát nesprávny kód PIN, karta SIM/USIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM/USIM odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie kódu PIN (PIN unlock key – PUK).
- Ak kartu SIM/USIM zablokujete zadáním nesprávneho kódu PUK, zaneste kartu poskytovateľovi služieb, aby ju odblokoval.

## › Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho zariadenia vloží novú kartu SIM/USIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo určeným príjemcom, aby ste mali možnosť zariadenie nájsť a získať ho späť.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Nastaviť mobilného stopára**.
- 2 Zadajte 8-ciferné heslo pre mobilného stopára, opätovným zadáním ho potvrdte a zvolte **OK**.

- 3 Zvoľte pole pre zadanie príjemcov a zadajte telefónne číslo vrátane kódu krajiny (so znamienkom +).
- 4 Zadajte meno odosielateľa.
- 5 Zadajte text správy, ktorá sa odošle príjemcom.
- 6 Zvoľte **Uložiť** → **Prijat'**.



Stratené zariadenie môžete ovládať taktiež cez web. Navštívte stránky <http://www.samsungdive.com>, kde nájdete podrobnejšie informácie o tejto funkcii.

## Zadávanie textu

Text môžete zadávať zvolením znakov na virtuálnej klávesnici alebo ich ručne napísať na displej.

### › Zmena typu klávesnice

Typ klávesnice môžete podľa potreby meniť. Ťuknite na pole pre zadávanie textu a podržte, a zvoľte **Spôsob zadávania** → typ klávesnice (klávesnica Swype alebo Samsung).

### › Zadávanie textu pomocou klávesnice Swype

- 1 Zvoľte prvý znak slova a ťahajte prstom k druhému znaku bez toho, aby ste prst zdvihli z displeja.
- 2 Takto pokračujte, pokým nebude slovo dokončené.



- 3 Pri poslednom znaku zdvihnite prst z displeja. Slovo sa vloží do poľa pre zadávanie textu.
- 4 Opakovaním krokov 1 – 3 napíšete požadovaný text. Ďalšie znaky môžete zadať ťuknutím na nich a podržaním.

Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:




Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak
2	Prepínanie medzi režimom ABC a režimom symbolov/čísel
3	Vymazanie zadaných údajov
4	Nový riadok
5	Vloženie medzery



- Ak chcete klávesnicu Swype skryť, stlačte [↵].
- Ak chcete zobrazit informácie pomocníka o používaní klávesnice Swype, zvolte .

## › Zadávanie textu pomocou klávesnice Samsung

- 1 Zvolte  a zvolte spôsob zadávania textu. Môžete si vybrať jeden zo spôsobov zadávania textu tlačidlami (QWERTY alebo tradičná klávesnica) alebo pomocou ručného písania.
- 2 Zadaťte text zvolením alfanumerických tlačidiel alebo písaním na obrazovku.

Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:



Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak
2	Prepínanie medzi režimom ABC a režimom symbolov/čísel


Číslo	Funkcia
3	Zmena spôsobu zadávania textu; otvorenie nastavení klávesnice (tlačnutím a podržaním)
4	Vymazanie zadaných údajov
5	Nový riadok
6	Vloženie medzery





# Volanie

Naučte sa volať, prijímať hovory alebo používať denníky. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke v časti „Volanie“.

## › Uskutočnenie hovoru




- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Telefón** → **Kláv.** a zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
- 2 Zvolením  uskutočnite hovor.
- 3 Ak chcete hovor ukončiť, zvolte **Ukončiť hovor**.

## › Prijím hovoru

- 1 Keď telefón zvoní, posuňte  doprava, kým sa neobjaví **Prijat'**.
-  Počas zvonenia ho môžete stlmiť stlačením tlačidla hlasitosti.
- 2 Ak chcete hovor ukončiť, zvolte **Ukončiť hovor**.

## › Zobrazenie záznamov hovorov

Záznamy o vašich hovoroch si môžete zobraziť a filtrovať podľa ich typu.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Telefón** → **D. hovor**.
- 2 Stlačte [] → **Zobraziť podľa** → voľba spôsobu zoradenia záznamov hovorov.  
 Zo záznamov hovorov môžete rýchlym ťahaním prsta po kontakte doľava alebo doprava kontaktu zavolať alebo odoslať správu.
- 3 Zvolte záznam, ktorého podrobnosti chcete zobraziť.  
 Z podrobného zobrazenia môžete vytočiť číslo, odoslať naň správu alebo pridať číslo do telefónneho zoznamu alebo na zoznam odmietaných.

# Vytváranie a hľadanie kontaktov

V tejto časti sa dozviete, ako môžete vytvoriť a nájsť kontakt uložený v pamäti. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke v časti „Telefónny zoznam“.

## › Vytvorenie kontaktu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.
- 2 Zvolte **Vytvoriť kontakt**.
- 3 Zvolte umiestnenie pamäte.
- 4 Zadajte údaje o kontakte.
- 5 Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.

Kontakt môžete taktiež vytvoriť aj z obrazovky vytáčania.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Telefón** → **Kláv**.
- 2 Zadajte telefónne číslo.
- 3 Zvolte **Pridať do kontaktov** → **Vytvoriť kontakt**.
- 4 Zvolte umiestnenie pamäte.
- 5 Zadajte údaje o kontakte.
- 6 Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.

## › Nájdanie kontaktu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.
- 2 Prejdite hore alebo dole v zozname kontaktov.
- 3 Zvolte meno kontaktu.



Po nájdení kontaktu môžete:

- zavolať kontaktu zvolením čísla alebo **Hovor**.
- odoslať správu zvolením **Odoslať správu**.
- odoslať e-mail zvolením **Odoslať e-mail**.
- upraviť informácie kontaktu stlačením [≡] → **Upraviť**.
- zdieľať informácie o kontakte s ostatnými stlačením [≡] → **Odoslať vizitku cez** → voľba zdieľania.

## Správy

Naučte sa odosielať a zobrazovať textové (SMS), multimediálne (MMS) a e-mailové správy. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke v časti „Správy“.

### › Odoslanie textovej správy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Správy** → **Nová správa**.
- 2 Zvolte **Kontakty**.  
Číslo môžete zadať buď ručne, alebo zvolením iného tlačidla ho zvoliť zo zoznamu posledných príjemcov či skupín kontaktov.
- 3 Začiarknite políčka vedľa kontaktov a zvolte **Pridať**.
- 4 Zvolte pole pre zadanie textu a napíšte text správy.  
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [≡] → **Vložiť smajlika**.
- 5 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.


### › Odoslanie multimediálnej správy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Správy** → **Nová správa**.
- 2 Zvolte **Kontakty**.  
Číslo alebo e-mailovú adresu môžete zadať buď ručne, alebo zvolením iného tlačidla ich zvoliť zo zoznamu posledných príjemcov či skupín kontaktov.

- 3 Začiarknite políčka vedľa kontaktov a zvolte **Pridať**.  
Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie správu prevedie na multimediálnu.
- 4 Zvolte pole pre zadanie textu a napíšte text správy.  
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [☺] → **Vložiť smajlika**.
- 5 Stlačte [☺] → **Pripojiť** → voľba a pridajte položku.  
Môžete zvoliť súbor zo zoznamu alebo vytvoriť novú fotografiu, video alebo zvukový klip.
- 6 Stlačte [☺] → **Pridať predmet** a pridajte predmet správy.
- 7 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.


### ➤ Odoslanie e-mailovej správy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **E-mail** → e-mailové konto.
- 2 Stlačte [☺] → **Napísať**.
- 3 Zvolte **Kontakty**.  
E-mailovú adresu môžete zadať buď ručne, alebo ju zvolením iného tlačidla zvoliť zo zoznamu posledných príjemcov či skupín kontaktov.

- 4 Zvolením poľa Cc alebo Bcc pridajte ďalších príjemcov.
  - 5 Zvolte pole predmetu a zadajte predmet.
  - 6 Zvolte pole pre zadanie textu a napíšte text e-mailu.
  - 7 Zvolte **Pripojiť** a pripojte súbor.  
Môžete vybrať súbor zo zoznamu alebo vytvoriť snímku, video alebo zvukový klip.
  - 8 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.
-  Ak nie ste pripojení k Internetu alebo ste v oblasti bez signálu, e-mail sa uloží do zoznamu vlákien správ, pokiaľ nebude pripojenie k dispozícii.


### ➤ Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Správy**.  
Správy sú zoskupené do vlákien podľa kontaktu, podobne ako v aplikácii messenger.
- 2 Zvolte kontakt.

- 3 Z vlákna správ zvolte textovú alebo multimediálnu správu.
- 4 Ak ide o multimediálnu správu, zvolením  zobrazte prílohu.


## › Zobrazenie e-mailovej správy

Po otvorení e-mailového konta môžete prezerat predtým načítané e-maily v režime offline alebo sa pripojiť k e-mailovému serveru a prečítať si nové správy. Po načítaní e-mailov ich môžete prezerat v režime offline.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **E-mail** → e-mailové konto.
- 2 Stlačením [] → **Aktualizovať** aktualizujte priečinok správ.
- 3 Zvolte e-mailovú správu zo zoznamu vlákien správ.

## › Vypočutie správ v hlasovej pošte

Ak ste nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov na server hlasovej pošty, keď neprijímate hovory, volajúci tu môže zanechať hlasovú správu. Prístup k schránke hlasovej pošty a vypočutie hlasových správ:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Telefón** → **Kláv.** a potom ťuknite na **1** a podržte.
- 2 Riadte sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.  
 Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv uložiť jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovateľ služieb.

# Vytváranie fotografií a videí

Tu sa dozviete, ako vytvoriť fotografiu alebo video. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke v časti „Fotoaparát“.

## › Fotoграфovanie


- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.

- 3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.




Číslo	Funkcia
1	Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu <ul style="list-style-type: none"> <li>• [1920x1080]: Rozlíšenie</li> <li>• [☉]: Typ merania expozície</li> <li>• 1038: Počet fotografií, ktoré je možné vytvoriť (v závislosti od dostupnej pamäte)</li> <li>• [📁]: Umiestnenie úložného priestoru</li> </ul>
2	Zmena režimu fotenia
3	Zmena scénického režimu

Číslo	Funkcia
4	Úprava hodnoty expozície; zvolením + hodnotu zvýšite alebo zvolením – znížite
5	Zmena nastavení fotoaparátu
6	Prepnutie na videokameru
7	Vytvorenie fotografie
8	Zobrazenie naposledy vytvorenej fotografie alebo videa



- 4 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížite alebo oddiaľte predmet.
- 5 Zvolením  vytvoríte fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží.

## › Nahrание videa



- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.

- 3 Zvolením  prepnete na videokameru.
- 4 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.



Číslo	Funkcia
1	Kontrola stavu a nastavení videokamery <ul style="list-style-type: none"> <li>• : Rozlíšenie</li> <li>• 02:45:35: Max. dĺžka videa, ktoré je možné nahráť (v závislosti od dostupnej pamäte)</li> <li>• : Umiestnenie úložného priestoru</li> </ul>



Číslo	Funkcia
2	Zmena režimu nahrávania (ak chcete video priložiť k multimedialnej správe alebo uložiť normálne)
3	Úprava hodnoty expozície; zvolením + hodnotu zvýšite alebo zvolením – znížite
4	Zmena nastavení videokamery
5	Prepnutie na fotoaparát
6	Nahrание videa
7	Zobrazenie naposledy vytvorenej fotografie alebo videa

- 5 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížite alebo oddiaľte predmet.
- 6 Zvolením  spustíte nahrávanie.
- 7 Zvolením  nahrávanie zastavte. Video sa automaticky uloží.


# Zobrazenie fotografií a videí

Nasledujú informácie o prezeraní fotografií a prehrávaní videí, ktoré ste vytvorili. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke v časti „Galéria“.

## › Zobrazenie fotografie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Galéria**.
- 2 Zvolte priečinok.
- 3 Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvolte  alebo  v pravom hornom rohu obrazovky.  
Ak chcete zobrazíť fotografie alebo videá vytvorené v určitý deň, použite šípky na paneli v spodnej časti alebo panel presuňte doľava alebo doprava.
- 4 Zvolte fotografiu (bez ikony), ktorú chcete zobrazíť.

## › Prehranie videa

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Galéria**.
- 2 Zvolte priečinok → video (s ikonou ) , ktoré chcete prehrať.
- 3 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 4 Prehrávanie ovládajte virtuálnymi tlačidlami:

# Počúvanie hudby

Naučte sa prehrávať hudobné súbory a vytvárať zoznamy skladieb s obľúbenou hudbou. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke v časti „Prehrávač hudby“.

## › Uloženie hudobných súborov do zariadenia

Začnite presunutím súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu.
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung Kies.
- Prijmom cez Bluetooth.
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu.
- Synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11.

## › Prehrávanie hudby

Po presunutí hudobných súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Prehrávač hudby**.
- 2 Prejdite doľava alebo doprava na hudobnú kategóriu.
- 3 Zvolte hudobný súbor.

4 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:



Číslo	Funkcia
1	Nastavenie hlasitosti
2 <sup>1</sup>	Aktivácia režimu náhodného prehrávania
3 <sup>1</sup>	Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním posúvača alebo ťuknutím naň

Číslo	Funkcia
4	Obnovenie prehrávania alebo preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore (túknutím a podržaním)
5	Otvorenie aktuálneho zoznamu skladieb
6	Aktivácia priestorového zvuku s 5.1 kanálmi, keď sú pripojené slúchadlá
7 <sup>1</sup>	Zmena režimu opakovania (vypnuté, opakovanie jedného súboru alebo opakovanie všetkých súborov)
8	Pozastavenie prehrávania; zvolením ► prehrávanie obnovíte
9	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (túknutím a podržaním)

1. Tieto ikony sa zobrazia po túknutí na obrazovku prehrávača.



Systém SRS WOW HD™ výrazne vylepšuje kvalitu prehrávania zvuku a ponúka dynamický priestorový zvuk s hlbokými basmi a maximálnou čistotou.

## › Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Prehrávač hudby**.
- 2 Zvolte **Zoznamy skladieb**.
- 3 Stlačte [≡] → **Vytv.**
- 4 Zadajte názov nového zoznamu skladieb a zvolte **Uložiť**.
- 5 Zvolte **Pridať hudbu**.
- 6 Zvolte súbory, ktoré chcete zaradiť, a zvolte **Pridať**.

Počas prehrávania môžete pridávať súbory do zoznamu skladieb stlačením [≡] → **Pridať do zoznamu skladieb**.

## › Počúvanie FM rádia

Tu sa dozviete, ako postupovať, keď chcete počúvať FM rádio. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke v časti „FM rádio“.

- 1 Pripojte k zariadeniu dodané slúchadlá.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **FM rádio**.

3 Zapnite FM rádio zvolením ►. FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

 Pri prvom spustení FM rádia sa spustí automatické ladenie.

4 FM rádio ovládate nasledujúcimi tlačidlami:



Číslo	Funkcia
1	Nastavenie hlasitosti
2	Vypnutie FM rádia; zvolením ► FM rádio zapnete

Číslo	Funkcia
3	Zmena frekvencie o 0,1 MHz
4	Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej stanice
5	Pridanie aktuálnej rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených
6	Zmena výstupu zvuku (reproduktor zariadenia alebo slúchadlá)
7	Zmena frekvencie prechodom vľavo alebo vpravo na paneli stupnice
8	Nastavenie FM rádia na automatické preladenie na inú frekvenciu stanice pri jej slabom signáli

# Pripojenie k Internetu

Naučte sa pristupovať na Internet a prehliadať webové stránky. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke v časti „Internet“.


 Bližšie informácie o vytvorení profilu pripojenia pre prístup na Internet nájdete v používateľskej príručke.

## › Prehliadanie webových stránok

I V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolením **Internet** otvorte určenú domovskú stránku.

2 Webové stránky prehádzajte pomocou nasledujúcich tlačidiel:





 V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa horeuvedená obrazovka môže líšiť.

Číslo	Funkcia
1	Zadanie webovej adresy požadovanej stránky
2	Otvorenie zoznamu uložených záložiek, často navštevovaných stránok a histórie stránok

## › Pridanie obľúbených webových stránok do záložiek

Ak poznáte webovú adresu webovej stránky, môžete záložku pridať ručne. Pridanie záložky:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Internet**.
- 2 Zvolte  → **Záložky**.
- 3 Zvolte **Pridať**. Ak chcete do záložiek pridať stránku, ktorú ste si prezerali, stlačte [] → **Uložiť naposledy zobrazenú stránku do záložiek**.
- 4 Zadajte názov stránky a webovú adresu (URL).
- 5 Zvolte **OK**.

# Stahovanie aplikácií z obchodu Android

Keďže je vaše zariadenie založené na platforme Android, jeho funkcie je možné rozšíriť inštaláciou ďalších aplikácií. Obchod Android predstavuje pohodlný a rýchly spôsob nakupovania hier a aplikácií pre mobilné telefóny.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Zariadenie uloží používateľské súbory zo stiahnutých aplikácií do vnútornej pamäte.

## › Inštalácia aplikácie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Market**.
- 2 Po zobrazení pravidiel a podmienok zvolte **Accept**.
- 3 Zvolte kategóriu položiek → položka.

- 4 Zvoľte **Install** (pri položkách zadarmo) alebo **Buy**.  
Ak zvolíte **Install**, položka sa začne automaticky sťahovať.  
Ak zvolíte **Buy**, je potrebné zadať údaje vašej kreditnej karty.  
Postupujte podľa zobrazených pokynov.

## ➤ Odiňštalovanie aplikácie

- 1 Na domovskej obrazovke obchodu Android stlačte [☰] → **Downloads**.
- 2 Zvoľte položku, ktorú chcete odstrániť.
- 3 Zvoľte **Uninstall** → **OK**.

# Sťahovanie súborov z webu

Keď stiahnete súbor alebo aplikáciu z webu, zariadenie ich uloží na pamäťovú kartu.



Súbory stiahnuté z webu môžu obsahovať vírusy, ktoré môžu poškodiť vaše zariadenie. Aby ste riziko znížili, sťahujte súbory iba z dôveryhodných zdrojov.



Niektoré mediálne súbory môžu využívať systém Digital Rights Management na ochranu autorských práv. Táto ochrana môže zabráňovať stiahnutiu, kopírovaniu, upravovaniu alebo prenášaniam niektorých súborov.

Stiahnutie súborov z webu:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Internet**.
- 2 Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ju.

Ak chcete nainštalovať aplikáciu stiahnutú z iných webových stránok než obchodu Android, musíte zvoliť **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Neznáme zdroje**.

# Pripojenie k počítaču

Nasledujú informácie ohľadom pripojenia zariadenia k počítaču pre používanie s aplikáciou Samsung Kies alebo Windows Media Player, resp. ohľadom používania zariadenia ako vymeniteľného veľkokapacitného pamäťového zariadenia alebo modemu. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke v časti „Spojenia s počítačom“.

## ➤ Pripojenie s aplikáciou Samsung Kies

Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z webových stránok spoločnosti Samsung ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)).

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **O telefóne** → **Nastavenie USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Stlačením tlačidla Domov sa vráťte do základného režimu.
- 3 Pripojte zariadenie pomocou multifunkčného konektora a voliteľného dátového kábla k počítaču.

- 4 Spustíte aplikáciu Samsung Kies a použijete bezdrôtové pripojenie alebo skopírujete dáta a súbory.  
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung Kies.

## ➤ Synchronizácia s aplikáciou Windows Media Player

Uistite sa, že aplikácia Windows Media Player je v počítači nainštalovaná.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **O telefóne** → **Nastavenie USB** → **Prehrávač médií**.
- 2 Stlačením tlačidla Domov sa vráťte do základného režimu.
- 3 Pripojte zariadenie pomocou multifunkčného konektora a voliteľného dátového kábla k počítaču s nainštalovanou aplikáciou Windows Media Player.  
Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
- 4 Otvorte aplikáciu Windows Media Player, aby ste mohli synchronizovať hudobné súbory.

- 5 Upravte alebo zadajte názov zariadenia v okne, ktoré sa zobrazí (ak je to nutné).
- 6 Zvoľte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
- 7 Spustite synchronizáciu.

## › Pripojenie ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie

- 1 Ak chcete prenášať súbory z alebo na pamäťovú kartu, vložte pamäťovú kartu do zariadenia.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **O telefóne** → **Nastavenie USB** → **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**.
- 3 Stlačením tlačidla Domov sa vráťte do základného režimu.
- 4 Pripojte zariadenie pomocou multifunkčného konektora a voliteľného dátového kábla k počítaču.  
Po pripojení otvorte panel skratiek a zvoľte **USB pripojené** → **Pripojiť**.
- 5 Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
- 6 Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.



Ak chcete zariadenie od počítača odpojiť, kliknite na ikonu zariadenia USB na paneli úloh Windows a kliknete na voľbu pre bezpečné odstránenie veľkokapacitného pamäťového zariadenia. Potom odpojte dátový kábel od počítača. Ak budete postupovať inak, hrozí vám strata dát uložených na pamäťovej karte alebo poškodenie karty.

## › Používanie zariadenia ako bezdrôtového modemu

Vaše zariadenie môžete použiť ako modem pre pripojenie počítača k Internetu pomocou mobilnej sieťovej služby.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **O telefóne** → **Nastavenie USB** → **PC internet**.
- 2 Pripojte zariadenie pomocou multifunkčného konektora a voliteľného dátového kábla k počítaču.
- 3 Po zobrazení správcu inštalácie sa riadte inštrukciami na obrazovke a dokončíte inštaláciu softvéru.  
Po dokončení inštalácie sa zobrazí okno pre aktiváciu internetového pripojenia.

- 4 V počítači vytvorte modemové pripojenie. Tvorba modemového pripojenia sa v závislosti od operačného systému počítača môže líšiť.
- 5 Zvoľte vytvorené modemové pripojenie a zadajte ID a heslo dodané vašim poskytovateľom služieb.

## Používanie Bluetooth

Naučte sa pripojiť vaše zariadenie k iným zariadeniam prostredníctvom bezdrôtovej funkcie Bluetooth a zdieľať tak súbory alebo ovládať zariadenie spôsobom „hands-free“. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke v časti „Bluetooth“.

### ➤ Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia Bluetooth**.
- 2 Zvoľením **Bluetooth** zapnete Bluetooth.

Môžete taktiež otvoriť panel skratiek a zvoliť **Bluetooth**.

### ➤ Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia Bluetooth** → **Skenovať zariadenia**.
- 2 Zvoľte zariadenie.
- 3 Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvoľte **OK**. Alebo, zvolením **Prijat'** zosúladíte kód PIN medzi vašim zariadením a druhým zariadením.  
Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené. Po úspešnom spáovaní zariadenie automaticky vyhledá dostupné služby.



Niektoré zariadenia, obzvlášť náhlavné súpravy a súpravy handsfree do automobilu, majú pevný PIN pre Bluetooth, napríklad 0000. V prípade nutnosti zadajte pevný PIN.

# Používanie Wi-Fi

Naučte sa pripojiť zariadenie k lokálnej bezdrôtovej sieti (WLAN) a získať na prístup na Internet alebo k iným sieťovým zariadeniam. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke v časti „Wi-Fi“.



Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách: Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo Francúzsku nemôžu byť prevádzkované mimo budov.

## › Aktivácia funkcie WLAN

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi** → **Wi-Fi**. Môžete taktiež otvoriť panel skratiek a zvoliť **Wi-Fi**.



Aktívna bezdrôtová sieť WLAN spustená na pozadí vybija batériu. Aby sa batériou šetrilo, zapínajte funkciu WLAN iba v prípade potreby.

## › Vyhľadanie a pripojenie k bezdrôtovej sieti WLAN

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.  
Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné siete WLAN.
- 2 Zvolte sieť v časti **Siete Wi-Fi**.
- 3 Zadajte heslo siete (ak je to nutné).
- 4 Zvolte **Pripojiť**.

## › Pridanie siete WLAN ručne

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi** → **Pridať sieť Wi-Fi**.
- 2 Zadajte identifikátor SSID siete a zvolte typ zabezpečenia.
- 3 Na základe zvoleného typu zabezpečenia upravte nastavenia zabezpečenia.
- 4 Zvolte **Uložiť**.

# Informácie k bezpečnosti a používaniu

Aby používanie zariadenia bolo bezpečné, mali by ste dodržiavať tieto informácie ohľadom bezpečnosti a používania.



## Bezpečnostné upozornenia

### Uchovávajte zariadenie mimo dosahu malých detí a domácich zvierat

Uchovávajte zariadenie a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielcov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

### Chráňte svoj sluch



Nadmerné vystavenie hlasitému zvuku môže zapríčiniť poškodenie sluchu. Pred pripojením slúchadiel k zdroju zvuku vždy znížte hlasitosť a používajte čo najnižšiu úroveň hlasitosti, pri ktorej ešte počujete konverzáciu alebo hudbu.

### Inštalujte mobilné zariadenia a vybavenie opatrne

Zaistite, aby boli mobilné zariadenia a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené. Neumiestňujte zariadenie ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

### Manipulujte s batériami a nabíjačkami a likvidujte ich opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre vaše zariadenie. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.

- Nevhadzujte batérie ani zariadenie do ohňa. Pri likvidácii batérii alebo telefónu sa riadte všetkými miestnymi predpismi.
- Nekladte batérie ani zariadenie na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnná rúra, kachle či radiátor) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

### Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov

Mobilné zariadenie udržujte minimálne 15 cm od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless Technology Research.

Ak máte dôvod sa domnievať, že zariadenie ruší kardiostimulátor alebo iné lekárske zariadenie, okamžite zariadenie vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo lekárskeho zariadenia.

### Vypínajte zariadenie vo výbušnom prostredí

Nepoužívajte zariadenie pri benzínovom čerpadle alebo v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite zariadenie zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Zariadenie by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušninami. Neukladajte ani neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako zariadenie, jeho časti či príslušenstvo.

### Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného opakujúcim sa pohybom

Počas používania zariadenie držte uvoľnene, tlačidlá stláčajte zľahka, používajte špeciálne funkcie redukujúce počet stlačení tlačidiel (ako napríklad predlohy alebo prediktívny text) a často odpočívajte.

## Nepoužívajte zariadenie s prasknutým displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruku alebo tvár. Odneste zariadenie do servisu Samsung a nechajte displej vymeniť. Poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním je dôvodom pre stratu záruky výrobcu.



## Bezpečnostné opatrenia

### Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte zariadenie pri vedení motorového vozidla a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilného zariadenia počas šoférovania. Ak je to možné, používajte súpravu handsfree.

### Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Riadte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného zariadenia v určitých oblastiach.

## Používajte len príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo k zraneniu.

## Vypnite mobilné zariadenie v blízkosti zdravotníckych prístrojov

Zariadenie môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.

## Na palube lietadla vypnite zariadenie alebo jeho bezdrôtové funkcie

Zariadenie môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite zariadenie alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

## Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0° C alebo nad 45° C).
- Extrémne teploty môžu zapríčiniť deformáciu zariadenia a znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť zariadenia a batérií.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

## Manipulujte so zariadením opatrne a rozumne

- Nerozoberajte neodborne svoj telefón, môžete byť zasiahnutý elektrickým prúdom.
- Chráňte zariadenie pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie a zmenia farbu značky indukujúcej poškodenie vodou vnútri zariadenia. Nemanipulujte so zariadením mokрыmi rukami. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.
- Nepoužívajte a neskladujte zariadenie v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.

- Toto zariadenie je komplexný elektronický prístroj – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.
- Nenanášajte na zariadenie farbu, pretože farba môže zablokovať pohyblivé dielce a zabrániť správnej funkčnosti.
- Ak zariadenie disponuje bleskom fotoaparátu alebo svetlom, nepoužívajte ho v blízkosti očí detí a zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte zariadenie pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

## Ochrana pred rušením iných elektronických prístrojov

Toto zariadenie vysiela signály na rádiových frekvenciách (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde k akýmkoľvek problémom s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.



## Dôležité informácie k používaniu

### Používajte zariadenie v normálnej polohe

Nedotýkajte sa internej antény zariadenia.

### Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude zariadenie opravované nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky.

### Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

### Manipulujte so SIM kartami a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa terminálov karty prstami alebo kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

### Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho zariadenia možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

## Informácia o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Vaše zariadenie spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiových frekvenciách vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabráňujú predaju mobilných zariadení, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 wattu na kilogram.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,575 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože zariadenie vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, zariadenie obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiových frekvenciách.

Vyhlasenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto zariadenia. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

## Správna likvidácia tohto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

## Správna likvidácia batérií v tomto výrobku



(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

## Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich a ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

„OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ „AKO SÚ“. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOL'VEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE,

A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAVKY ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOL'VEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOL'VEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOL'VEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ.“

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokolvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.



## Vyhlasenie o zhode (R&TTE)

My, **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

### Mobilný telefón pre siete GSM, WCDMA a Wi-Fi : GT-I5800

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnosť	EN 60950-1 : 2006
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiových frekvencií boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prilohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identification mark: 0168

**CE 0168**!

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.  
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2010.06.25

Joong-Hoon Choi / vedúci manažér

(miesto a dátum vydania)

(meno a podpis oprávnenej osoby)

\* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vaším zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.

### Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync) Kies

1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z webových stránok Samsung ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) a nainštalujte si ju do počítača.
2. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **O telefóne** → **Nastavenie USB** → **Samsung Kies**.
3. Pomocou dátového kábla pripojte zariadenie k svojmu počítaču. Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Kies.