

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vaším telefónom, v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služieb.

SAMSUNG ELECTRONICS



www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-28183A
Slovak. 08/2010. Rev. 1.0

GT-S5530

Používateľská príručka



Používanie tejto príručky

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho mobilného telefónu. Stručné pokyny nájdete v častiach "Predstavenie vášho mobilného telefónu", "Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu", a "Používanie základných funkcií".

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:



WARNING

Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



CAUTION


Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie telefónu alebo iného zariadenia



Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie



Pozri – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ► s. 12 (znamená "pozri stranu 12")

- **Nasledujúci krok** – poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť správu** (znamená **Správy**, potom **Vytvoriť správu**)
- [] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá telefónu; napríklad: [] (znamená tlačidlo napájania/ukončenia menu)
- < > **Lomené zátvorky**—kontextové tlačidlá ovládajúce rôzne funkcie na každej obrazovke; napríklad: <OK> (znamená kontextové tlačidlo **OK**)

Informácia o autorských právach

Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú majetkom príslušných vlastníkov:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Java™ je ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.

CE 0168

Obsah

Informácie k bezpečnosti a používaniu 2
Bezpečnostné upozornenia.....	2
Bezpečnostné opatrenia.....	5
Dôležité informácie k používaniu.....	7
Predstavenie vášho mobilného telefónu	. 12
Vybalenie.....	12
Rozvrhnutie telefónu	13
Tlačidlá	14
Inteligentná domovská stránka.....	15
Ikony	16
Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu 17
Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie.....	17
Nabíjanie batérie	19
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné).....	20
Používanie základných funkcií 22
Zapnutie a vypnutie telefónu	22
Prístup do menu	23
Prepínanie aplikácií	23
Používanie inteligentnej úvodnej obrazovky ..	24

Prispôsobenie si telefónu	26	Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok	52
Používanie základných funkcií pre volanie	27	Úpravy obrázkov	52
Odosielanie a čítanie správ	29	Tlač obrázkov	54
Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov	31	Nahratie fotografií a videí na web	55
Používanie základných funkcií fotoaparátu ...	31	Používanie Java hier a aplikácií	56
Počúvanie hudby	33	Synchronizácia dát	57
Prehliadanie webu	35	Vytvorenie a zobrazenie hodín so svetovým časom	57
Používanie služieb Google	36	Nastavenie a používanie upozornení	58
Používanie pokročilých funkcií	37	Používanie kalkulačky	59
Používanie pokročilých funkcií pre volanie	37	Prevod mien alebo jednotiek	59
Používanie pokročilých funkcií kontaktov	39	Nastavenie odpočítavajúceho časovača	59
Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ	40	Používanie stopiek	59
Používanie pokročilých funkcií pre fotoaparát	42	Vytvorenie novej úlohy	59
Používanie pokročilých hudobných funkcií	46	Vytvorenie textovej poznámky	60
Používanie nástrojov a aplikácií	49	Správa kalendára	60
Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth	49	Vyhľadávanie údajov	60
Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy	51	Riešenie problémov	a
Aktivácia mobilného stopára	51	Register	d

Informácie k bezpečnosti a používaniu

Aby ste zabránili nebezpečným alebo nelegálnym situáciám a zaistili špičkový výkon mobilného telefónu, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi.



Bezpečnostné upozornenia

Uchovávajte telefón mimo dosahu malých detí a domácich zvierat.

Uchovávajte telefón a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielcov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

Chráňte svoj sluch



Nadmerné vystavenie hlasitému zvuku môže zapríčiniť poškodenie sluchu. Pred pripojením slúchadiel k zdroju zvuku vždy znížte hlasitosť a používajte čo najnižšiu úroveň hlasitosti, pri ktorej ešte počujete konverzáciu alebo hudbu.

Inštalujte mobilné telefóny a vybavenie opatrne

Zaistite, aby boli mobilné telefóny a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené. Neumiestňujte telefón ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Manipulujte s batériami a nabíjačkami a likvidujte ich opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš telefón. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie telefónu.
- Nevhadzujte batérie ani telefón do ohňa. Pri likvidácii batérií alebo telefónu sa riadte všetkými miestnymi predpismi.

- Nekladajte batérie ani telefón na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnná rúra, kachle či radiátor) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov

Mobilný telefón udržiajte minimálne 15 cm od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless Technology Research. Ak máte dôvod sa domnievať, že váš telefón ruší kardiostimulátor alebo iné lekárske zariadenie, okamžite telefón vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo lekárskeho zariadenia.

WARNING

Vypínajte telefón vo výbušnom prostredí

Nepoužívajte telefón pri benzínovom čerpadle alebo v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite telefón zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Telefón by mohol spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušninami. Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho časti či príslušenstvo.

Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného opakujúcim sa pohybom

Pri posielaní textových správ a hraní hier v telefóne držte telefón uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu) a často odpočívajte.

Nepoužívajte telefón s prasknutým displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruku alebo tvár. Odneste telefón do servisu Samsung a nechajte displej vymeniť. Poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním je dôvodom pre stratu záruky výrobcu.

WARNING



CAUTION

Bezpečnostné opatrenia

Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte telefón pri vedení motorového vozidla a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu počas šoférovania. Ak je to možné, používajte súpravu handsfree.

Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Riadte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu v určitých oblastiach.

Používajte len príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu telefónu alebo k zraneniu.

Vypnite mobilný telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov

Telefón môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.

Na palube lietadla vypnite telefón alebo jeho bezdrôtové funkcie

Telefón môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite telefón alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0° C alebo nad 45° C). Extrémne teploty môžu znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť batérií.

- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Manipulujte s telefónom opatrne a rozumne

- Nerozoberajte neodborne svoj telefón, môžete byť zasiahnutý elektrickým prúdom.
- Chráňte telefón pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie a zmenia farbu značky indikujúcej poškodenie vodou vnútri telefónu. Nemanipulujte s telefónom mokрыmi rukami. Ak dôjde k poškodeniu telefónu vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.
- Nepoužívajte a neskladujte telefón v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.
- Telefón je komplexný elektronický prístroj – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.

- Nenanášajte na telefón farbu, pretože farba môže zablokovať pohyblivé dielce a zabrániť správnej funkčnosti.
- Nepoužívajte blesk fotoaparátu a svetlo na telefóne v blízkosti očí detí a zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu telefónu a pamäťovej karty. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte telefón pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Ochrana pred rušením iných elektronických prístrojov

Telefón vysiela signály na rádiovkej frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde k akémukoľvek problému s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.



Dôležité informácie k používaniu

Používajte telefón v normálnej polohe

Nedotýkajte sa internej antény telefónu.

Tento telefón môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude telefón opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu telefónu a bude zrušená platnosť záruky.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Manipulujte so SIM kartami a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď telefón prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo telefónu.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa terminálov karty prstami alebo kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho telefónu možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Informácia o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Váš telefón spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiových frekvenciách vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných telefónov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 wattu na kilogram telesného tkaniva.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,613 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože telefón vysielá len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, telefón obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiových frekvenciách.

Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto telefónu. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku



(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú,

že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani

služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ". SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOL'VEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE

PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOL'VEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOL'VEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOL'VEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.



Predstavenie vášho mobilného telefónu

V tejto časti sa nachádzajú informácie o rozvrhnutí telefónu, tlačidlách, displeji a ikonách.

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilný telefón
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Používateľská príručka




- Súčasti dodávané s telefónom sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb. Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané príslušenstvo je pre váš telefón to najvhodnejšie.

Rozvrhnutie telefónu

Na prednej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:



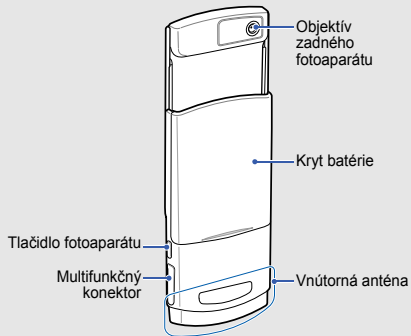


Na zadnej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:





Pri zatvorení telefónu sa automaticky zamykajú odkryté tlačidlá, aby sa zabránilo ich náhodnému stlačeniu. Ak chcete tieto tlačidlá odomknúť, stlačte <Odomknúť> → <OK>.

Tlačidlá


Tlačidlo	Funkcia
 Kontextové tlačidlá	Vykonanie akcie uvedenej v dolnej časti displeja
 Štvorsmerová navigácia	Prechádzanie medzi možnosťami menu; v základnom režime prístup k používateľom definovaným menu (v závislosti od poskytovateľa služieb sa preddefinované menu môžu líšiť)
 Potvrdiť	Výber zvýraznenej položky menu alebo potvrdenie zadaného údaje; v základnom režime spustenie webového prehliadača alebo aktivácia režimu Menu (v závislosti od vašej oblasti alebo poskytovateľa služieb sa funkcia tlačidla môže líšiť)

Tlačidlo	Funkcia
 Volanie	Vytočenie alebo príjem hovoru; v základnom režime umožňuje vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných alebo prijatých hovorov
 Vypínanie/ukončenie menu	Zapnutie alebo vypnutie telefónu (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; v režime Menu umožňuje zrušenie zadaných údajov a návrat telefónu do základného režimu
 Fotoaparát	V základnom režime zobrazenie posledne vytvorenej fotografie; v základnom režime zapnutie fotoaparátu (stlačením a podržaním); v režime fotoaparátu vytvorenie fotografie alebo záznam videa

Tlačidlo	Funkcia
 <p>Alfanumerické tlačidlá</p>	Zadávanie čísel, písmen a špeciálnych znakov; v základnom režime stlačením a podržaním [1] otvoríte hlasovú poštu a pomocou [0] zadáte medzinárodnú predvoľbu
 <p>Špeciálna funkcia</p>	Zadávanie špeciálnych znakov alebo vykonanie špeciálnych funkcií; v základnom režime stlačením a podržaním [#] aktivujete tichý profil; stlačením a podržaním [*] vložíte medzeru medzi čísla
 <p>Hlasitosť</p>	Nastavenie hlasitosti telefónu
 <p>Menu</p>	Prístup do režimu Menu; zobrazenie aktívnych aplikácií (stlačením a podržaním)





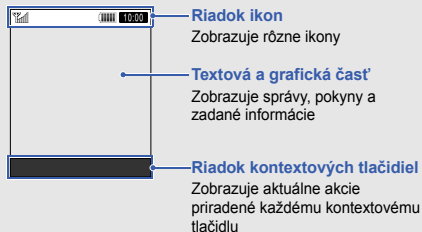






Inteligentná domovská stránka














Displej telefónu sa skladá z troch oblastí:



Ikony

Informácie o ikonách, ktoré sa zobrazujú na displeji.

Ikona	Definícia
	Sila signálu
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Prebieha hlasový hovor
	Prebieha videohovor
	Funkcia tiesňových správ je aktívna
	Prehliadanie webu
	Pripájanie k zabezpečenej webovej stránke
	Je aktívne presmerovanie hovorov

Ikona	Definícia
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Synchronizované s počítačom
	Je aktívne upozornenie
	Bluetooth je aktívne
	Je vložená pamäťová karta
	Nová textová správa (SMS)
	Nová multimedialna správa (MMS)
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Je aktívny normál. profil
	Je aktívny tichý profil
	Stav batérie
	Aktuálny čas

Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu


Začnite zostavením a nastavením telefónu pre prvé použitie.


Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o predplatnom, napríklad PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať služby siete UMTS alebo HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie:

1. Odstráňte kryt batérie.

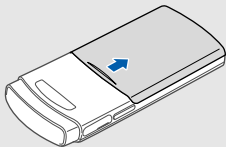


Ak je telefón zapnutý, vypnite ho stlačením a podržaním [].

2. Vložte kartu SIM alebo USIM.

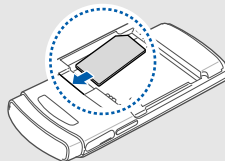


- Vložte kartu SIM alebo USIM do telefónu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.
- Ak kartu SIM alebo USIM nevložíte, môžete používať niektoré funkcie telefónu nesúvisiace so sieťou a niektoré menu.

3. Vložte batériu.

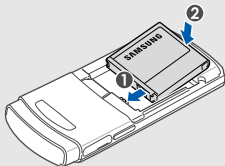


4. Vráťte kryt batérie späť na miesto.

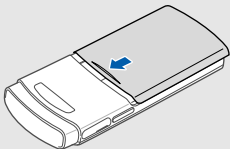


Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím telefónu musíte nabiť batériu.

1. Otvorte kryt multifunkčného konektora na boku telefónu.
2. Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

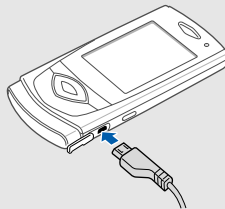

Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie telefónu. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

3. Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.
4. Až bude batéria úplne nabitá (ikona  sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od elektrickej zásuvky.
5. Odpojte cestovný adaptér od telefónu.
6. Zatvorte kryt multifunkčného konektora.



Informácie o indikátore vybitia batérie

Keď poklesne napätie batérie, telefón vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie bude prázdna a bude blikať. Ak napätie batérie klesne príliš, telefón sa automaticky vypne. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite batériu.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)


Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Tento telefón podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 16 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).



- Váš telefón na pamäťových kartách podporuje iba súborové systémy FAT12, FAT16 a FAT32.
- Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility s telefónom. Pamäťovú kartu formátujte iba v telefóne.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.

1. Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu na ľavom boku telefónu.

2. Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

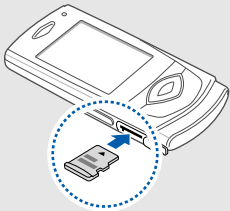

3. Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokým sa nezaistí na mieste.

Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, mierne na ňu zatlačte, pokým sa z telefónu neuvolní, a potom ju vytiahnite zo slotu.




Používanie základných funkcií

Naučte sa vykonávať základné operácie a používať hlavné funkcie svojho mobilného telefónu.

Zapnutie a vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:

1. Stlačením a podržaním[].
2. Zadajte kód PIN a stlačte <Potvrdiť> (ak je to nutné).

Ak chcete telefón vypnúť, opakujte krok 1.

Aktivácia profilu offline

Po aktivácii profilu offline môžete používať tie funkcie telefónu, ktoré nevyužívajú pripojenie k sieti. Tento profil je vhodný, ak sa nachádzate na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, napríklad v lietadle alebo v nemocnici.

Ak chcete aktivovať profil offline, v režime Menu vyberte **Nastav.** → **Zvukové profily** → **Offline**.



Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.

Prístup do menu

Prístup do menu telefónu:

1. Stlačením <Menu> v základnom režime vstúpte do režimu Menu.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb môže byť nutné pre prístup do režimu Menu stlačiť tlačidlo Potvrdiť. Ak používate inteligentnú úvodnú obrazovku, nie je možné použiť tlačidlo Potvrdiť na prístup do režimu Menu.

2. Prejdite k menu alebo možnosti pomocou navigačného tlačidla.
3. Zvýraznenú možnosť potvrdíte stlačením <Vybrať>, <Uložiť> alebo tlačidla Potvrdiť.
4. Stlačením <Späť> prejdete o úroveň vyššie; stlačením [⌂] sa vrátite do základného režimu.

Prepínanie aplikácií

Váš telefón umožňuje súbežný beh viacerých aplikácií.

Prepnutie z jednej aktívnej aplikácie na druhú

1. Stlačením a podržaním [⌂] otvorte zoznam aplikácií.
2. Prejdite na aplikáciu a vyberte ju.
Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, stlačte <Voľby> → **Zobrazenie 3D**.




Ak máte spustených príliš veľa aplikácií naraz, na displeji sa objaví správa o nedostatku výkonných prostriedkov a bude treba niektoré aplikácie skončiť. Pre ukončenie všetkých aplikácií, reštartujte Váš telefón, alebo stlačte <Voľby> → **Ukončiť vš. aplik.**

Ukončenie aplikácií

Aktuálnu aplikáciu ukončíte stlačením [].

Ukončenie aplikácie spustenej na pozadí:

1. Stlačením a podržaním [] otvorte zoznam aplikácií.
2. Prejdite na aplikáciu a stlačte <Vol'by> → **Koniec**.

Používanie inteligentnej úvodnej obrazovky

Inteligentná úvodná obrazovka vám umožňuje pristupovať k vašim obľúbeným aplikáciám a kontaktom a prezerat' si nadchádzajúce udalosti alebo úlohy. Inteligentnú úvodnú obrazovku si môžete prispôsobiť podľa svojich preferencií a potrieb.



Ak používate inteligentnú úvodnú obrazovku, navigačné tlačidlo neumožňuje prístup ku skratkám.

Prispôsobenie inteligentnej úvodnej obrazovky

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Displej** → **Inteligentná domovská stránka**.
2. Stlačte <Uprav>.
3. Zvoľte položky, ktoré chcete mať zobrazené na inteligentnej domovskej obrazovke.
4. Stlačte <Vol'by> → **Uložiť**.
Ak zvolíte **Duálne hod.**, môžete nastaviť druhé hodiny.
5. Stlačte tlačidlo Potvrdiť.



Môžete zmeniť štýl základnej obrazovky na iný. V režime Menu zvoľte **Nastav.** → **Displej** → **Inteligentná domovská stránka** a prejdite doľava alebo doprava na požadovaný štýl.

Prístup k položkám na inteligentnej úvodnej obrazovke

Stláčaním navigačného tlačidla prechádzajte položkami na inteligentnej úvodnej obrazovke a stlačením tlačidla Potvrdiť položku zvolíte. K dispozícii sú nasledujúce položky.



V závislosti od poskytovateľa služieb sa dostupné položky môžu líšiť.

- **Panel s nástrojmi skratiek:** prístup k obľúbeným aplikáciám. Panel s nástrojmi skratiek si môžete prispôbiť podľa požiadaviek.
- **Moji priatelia:** prístup ku kontaktom uloženým na zozname obľúbených čísel.
- **Indikátor PIM:** prístup k nadchádzajúcim udalostiam v kalendári alebo k úlohám.
- **Intel. vyhľ.:** vyhľadanie určitých údajov uložených vo vašom zariadení alebo na webe.
- **Duálne hod.:** zobrazenie hodín s domácim časom a svetovým časom.
- **Mesačný kalendár:** zobrazenie kalendára v mesačnom zobrazení.

- **Jedny hodiny:** zobrazenie aktuálneho času a dátumu.
- **Facebook/Twitter:** prístup k nedávno aktualizovaným kanálom.

Prispôsobenie panela s nástrojmi skratiek

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Displej** → **Inteligentná domovská stránka.**
2. Stlačte **<Uprav>**.
3. Prejdite na **Panel s nástrojmi skratiek** a stlačte **<Voľby>** → **Upraviť odkazy.**
4. Zvoľte menu, ktoré chcete zmeniť, alebo prázdne miesto.
5. Zvoľte požadované položky menu.
Ak požadujete, stlačením **<Voľby>** → **Otvoriť** môžete vybrať aj viacero podmenu.
6. Stlačte **<Uložiť>** alebo stlačte **<Voľby>** → **Uložiť.**

Prispôsobenie si telefónu

Používanie telefónu môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

Nastavenie hlasitosti tónu tlačidiel

V základnom režime nastavíte hlasitosť tlačidiel stlačením tlačidla hlasitosti.

Aktivácia alebo deaktivácia tichého profilu

V základnom režime môžete stlačením a podržaním [#] stlmiť telefón alebo stlmenie zrušiť.

Zmena zvonenia

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Zvukové profily**.
2. Prejdite na profil, ktorý používate.



Ak používate tichý profil alebo profil offline, nie je možné zmeniť tón zvonenia.

3. Stlačte <**Upraviť**> → **Zvonenie hlasového hovoru** alebo **Zvonenie videohovoru**.
4. Zvoľte umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
5. Zvoľte zvonenie.
6. Stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Ak chcete aktivovať iný profil, zvoľte ho zo zoznamu.

Výber pozadia (základný režim)

1. V režime Menu zvoľte **Nastav.** → **Displej** → **Pozadie**.
2. Zvoľte umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
3. Vyberte obrázok.

Výber témy pre displej

1. V režime Menu zvoľte **Nastav.** → **Displej** → **Moja téma**.
2. Vyberte tému stlačením tlačidla Potvrdiť.
3. Prechodom doľava alebo doprava si môžete tému prezrieť.
4. Stlačte <**Nastaviť**>.

Nastavenie skratiek menu

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Telefón** → **Skratky**.
2. Vyberte tlačidlo, ktoré chcete použiť ako skratku.
3. Stlačte tlačidlo Potvrdiť a zvolte menu, ktoré chcete priradiť tlačidlu skratky.



Ak používate inteligentnú domovskú obrazovku, navigačné tlačidlo (doľava/doprava) nefunguje ako skratky.

Zamknutie telefónu

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Zabezpečenie** → **Zámok telefónu**.
2. Zadajte nové 4 až 8-miestne heslo a stlačte **<Potvrdiť>**.

3. Zadajte nové heslo znovu a stlačte **<Potvrdiť>**.



- Pri prvom vstupe do menu, ktoré vyžaduje heslo, budete vyzvaní na vytvorenie a potvrdenie hesla.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Používanie základných funkcií pre volanie

Naučte sa volať, prijímať hovory a používať základné funkcie pre volanie.

Volanie

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.

2. Stlačením [\] číslo vytočte.
V prípade videohovoru stlačte <Volby> →
Videohovor.
3. Hovor ukončíte stlačením [Ⓜ].

Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte [\].
2. Ak ide o videohovor, stlačením <Zobraziť ma> umožníte volajúcemu, aby vás videl cez predný objektív.
3. Hovor ukončíte stlačením [Ⓜ].

Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť počas hovoru nastavíte stlačením tlačidla hlasitosti.

Použitie funkcie hlasitý hovor

1. Počas hovoru aktivujete reproduktor stlačením tlačidla Potvrdiť .

2. Ďalším stlačením tlačidla Potvrdiť prepnete späť na slúchadlo.



V hlučnom prostredí budete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k multifunkčnému konektoru môžete volať a prijímať hovory:

- Ak chcete znovu vytočiť ostatný hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete ukončiť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.

Odosielanie a čítanie správ

Naučte sa odosielať a zobrazovať textové (SMS), multimediálne (MMS) a e-mailové správy.

Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť správu**.
2. Zadajte číslo príjemcu a prejdite dole.
3. Zadajte text správy. ► s. 29
Ak chcete správu odoslať ako textovú, prejdite na krok 5.
Ak chcete pripojiť multimédiá, pokračujte krokom 4.
4. Stlačte <Voľby> → **Pridať multimédiá** a pridajte položku.
5. Stlačením tlačidla potvrdenia správu odošlite.

Odoslanie e-mailu

1. V režime Menu zvolíte **E-mail**.
2. Stlačte <Voľby> → **Vytvoriť e-mail**.
3. Zadajte e-mailovú adresu.
4. Prejdite dole a zadajte predmet.
5. Prejdite dole a zadajte text e-mailu.
6. Stlačte <Voľby> → **Priložiť položky** a pripojte súbor (ak požadujete).
7. Stlačením tlačidla potvrdenia správu odošlite.

Zadávanie textu



Dostupné režimy zadávania textu sa môžu líšiť v závislosti od oblasti.

Pri zadávaní textu môžete zmeniť režim zadávania textu:

- Stlačením a podržaním [#] je možné prepnúť medzi režimami T9 a ABC. V závislosti od krajiny je možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk.

- Stlačením [#] zmeníte veľkosť písmen alebo aktivujete číselný režim.
- Stlačením [*] prepnete na režim symbolov.

Zadajte text v jednom z nasledujúcich režimov:

Režim	Funkcia
ABC	Stlačte príslušné alfanumerické tlačidlo, pokiaľ sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9 ABC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel. 2. Keď sa slovo zobrazí správne, stlačením [0] vložte medzeru. Ak sa správne slovo nezobrazí, vyberte alternatívne slovo stlačením navigačného tlačidla smerom nahor alebo nadol.
Režim čísel	Zadajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Režim	Funkcia
Režim symbolov	Zadajte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Zobrazenie textových alebo multimediálnych správ

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Doručené**.
2. Zvoľte textovú alebo multimediálnu správu.

Zobrazenie e-mailu

1. V režime Menu zvoľte **E-mail**.
2. Stlačte tlačidlo Potvrdiť.
3. Zvoľte e-mail alebo záhlavie.
4. Ak ste vybrali záhlavie, stlačte tlačidlo Potvrdiť pre zobrazenie tela emailu.

Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov

Nižšie je popísané základné používanie funkcie Kontakty.



V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť umiestnenie pamäte pre ukladanie nových kontaktov prednastavené. Ak chcete toto umiestnenie pamäte zmeniť, v režime Menu zvolte **Kontakty** → **<Voľby>** → **Nastavenia** → **Uložiť nové kontakty do** → umiestnenie pamäte. Ak sa **Uložiť nové kontakty do** neobjaví na obrazovke, zvolte **Zobraziť kontakty z** → **Všetko**.

Pridanie nového kontaktu

1. V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte **<Voľby>**.
2. Zvolte **Pridať do kontaktov** → **Vytvoriť kontakt**.
3. Zvolte umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
4. Vyberte typ čísla (ak je to nutné).
5. Zadajte informácie o kontakte.

6. Stlačením tlačidla Potvrdiť pridajte kontakt do pamäte.

Nájdenie kontaktu

1. V režime Menu zvolte **Kontakty**.
2. Zadajte niekoľko prvých písmen mena, ktoré chcete vyhľadať.
3. Zvolte meno kontaktu zo zoznamu.



Po nájdení kontaktu môžete vykonať toto:




- vytočiť telefónne číslo kontaktu stlačením [\]
- upraviť informácie kontaktu stlačením **<Voľby>** → **Uprav**.

Používanie základných funkcií fotoaparátu

Naučte sa základy o vytváraní a prezeraní fotografií a videozáznamov.

Fotografovanie

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu.

2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
 3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
 - Ak chcete zmeniť obrazovku s ukážkou, stlačte navigačné tlačidlo smerom nahor ().
 - Ak chcete nastaviť jas, stlačte navigačné tlačidlo smerom doľava alebo doprava ().
 - Ak chcete zmeniť časovú odmlku, stlačte navigačné tlačidlo smerom nadol ().
 - Stlačením tlačidla hlasitosti priblížite alebo oddialite predmet.
 4. Stlačením tlačidla Potvrdiť alebo tlačidla fotoaparátu vytvorte snímku.
Fotografia sa automaticky uloží.
- Po tom, čo ste vytvorili fotografie, ich stlačením <Zobraziť> zobrazíte.

Prezeranie fotografií


Na zobrazenie fotografií použite jednu z nasledujúcich metód:



- V režime Menu zvolte **Moj.súb.** → **Obrázky** → súbor s fotografiou.
- V režime Menu zvolte **Aplik.** → **Prehliadač médií** → súbor s fotografiou.



Pomocou aplikácie **Prehliadač médií** môžete súbory ohodnotiť alebo k nim pridať značky.

Nahrávanie videozáznamov

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Dvojitým stlačením [1] prepnete na režim nahrávania.
4. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
 - Ak chcete zmeniť obrazovku s ukážkou, stlačte navigačné tlačidlo smerom nahor ().

- Ak chcete nastaviť jas, stlačte navigačné tlačidlo smerom doľava alebo doprava ()
 - Ak chcete zmeniť časovú odmlku, stlačte navigačné tlačidlo smerom nadol (
 - Stlačením tlačidla hlasitosti priblížite alebo oddialíte objekt.
5. Stlačením tlačidla Potvrdiť alebo tlačidla fotoaparátu spustíte nahrávanie.
 6. Stlačením <Stop> alebo tlačidla fotoaparátu nahrávanie zastavíte.

Videozáznam sa automaticky uloží.

Po tom, čo ste nahrali videá, ich stlačením <Zobraziť> zobrazíte.

Prehrávanie videozáznamov

Na zobrazenie videí použite jednu z nasledujúcich metód:

- V režime Menu zvolte **Moj.súb.** → **Videá** → súbor s videom.
- V režime Menu zvolte **Aplik.** → **Prehliadač médií** → súbor s videom.

Počúvanie hudby

Nižšie je popísané ako počúvať hudbu s prehrávačom hudby alebo FM rádiom.

Počúvanie FM rádia

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **FM rádio.**
3. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustíte FM rádio.
4. Stlačením <Áno> spustíte automatické ladenie. Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.



Pri prvom spustení FM rádia budete vyzvaní na spustenie automatického ladenia.

5. FM rádio môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Potvrdiť	Zapnutie alebo vypnutie FM rádia
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti

Tlačidlo	Funkcia
Navigácia	<ul style="list-style-type: none"> • Doľava/Doprava: Naladenie rozhlasovej stanice • Hore/Dole: Voľba rozhlasovej stanice uloženej na zozname obľúbených ► s. 48

Ak chcete získať informácie o skladbe, ktorú počúvate, stlačte <Volby> → **Nájsť hudbu.** ► s. 48

6. Ak chcete FM rádio vypnúť, stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Počúvanie hudobných súborov

Začnite presunutím súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► s. 35
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung Kies. ► s. 46
- Príjmom cez Bluetooth. ► s. 50
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► s. 46
- Synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11. ► s. 46

Po presunutí hudobných súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

1. V režime Menu zvolíte **Hudba** → **Knižnica**.
2. Vyberte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Potvrdiť	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti
Navigácia	<ul style="list-style-type: none"> • Doľava: Preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním) • Doprava: Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (stlačením a podržaním) • Hore: Otvorenie aktuálneho zoznamu skladieb • Dole: Zmena režimu opakovania
1	Ohodnotenie aktuálnej skladby

Tlačidlo	Funkcia
2	Zmena zvukového efektu
3	Výber typu vzhľadu
4	Zmena režimu opakovania
5	Aktivácia/deaktivácia režimu náhodného prehrávania

Prehliadanie webu

Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.



- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne poplatné.
- V závislosti od poskytovateľa služieb môžu byť menu prehliadača označené ináč.

Prehliadanie webových stránok

1. Voľbou **Internet** v režime Menu otvoríte domovskú stránku vášho poskytovateľa služieb.
2. Webové stránky môžete prehliadať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Navigácia	Prechod hore a dole na webovej stránke
Potvrdiť	Výber položky
<Spät>	Návrat na predchádzajúcu stránku
<Voľby>	Otvorenie zoznamu volieb prehliadača

Uloženie obľúbených webových stránok

1. V režime Menu zvolte **Internet**.
2. Stlačte <Voľby> → **Záložky**.
3. Stlačte <Voľby> → **Pridať záložku**.
4. Zadajte názov stránky a webovú adresu (URL) a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Stahovanie obsahu z webu

1. V režime Menu zvolte **Stahov.**
2. Zvolte menu podľa toho, aký typ obsahu chcete stiahnuť.
3. Vyhľadajte zvonenie alebo obrázok a stiahnite ich do telefónu.

Používanie služieb Google

Tu sa dozviete, ako používať rôzne služby Google.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Postupnosť krokov, ktorú musíte zvoliť, aby ste mohli použiť túto funkciu, sa môže líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Pripojenie k vyhľadávacej službe

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Google** → **Hľadať.**
2. Do vyhľadávacieho políčka zadajte kľúčové slovo.

Pripojenie k pošte

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Google** → **Mail.**
2. Nastavte si účet Google a prihláste sa.
3. Odošlite alebo prijmite e-maily.

Pripojenie k mapám

Hľadanie v mape:

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Google** → **Mapy.**
2. Prejdite mapu.
3. Oblasť môžete zväčšiť alebo zmenšiť.

Hľadanie konkrétneho miesta:

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Google** → **Mapy.**
2. Zvolte **<Hľadať>** a zadajte adresu alebo kategóriu podniku.

Získanie trasy k určitému cieľu:

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Google** → **Mapy.**
2. Vyberte možnosť **<Ponuka>** → **Trasy.**
3. Zadajte adresy východiskového miesta a cieľového miesta.
4. Vybraním možnosti **Zobraziť smery** zobrazíte trasu na mape.

Používanie pokročilých funkcií

Naučte sa vykonávať pokročilé operácie a používať doplnkové funkcie svojho mobilného telefónu.

Používanie pokročilých funkcií pre volanie

Nižšie nájdete informácie o doplnkových funkciách telefónu.

Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Na displeji telefónu sa zobrazujú hovory, ktoré ste zmeškali. Vytočenie čísla zmeškaného hovoru:

1. Stlačte <Otvorit>.
2. Prejdite k číslu neprijatého hovoru, ktoré chcete vytočiť.
3. Stlačením [\] číslo vytočte.

Volanie na posledné volané číslo


1. V základnom režime zobrazte zoznam posledných čísel stlačením [\].
2. Prejdite na požadované číslo a vytočte ho stlačením [\].

Podržanie hovoru alebo vyvolanie podržaného hovoru

Stlačením <**Podržat'**> hovor podržíte a stlačením <**Načítat'**> hovor vyvoláte.

Vytočenie druhého hovoru

Ak vaša sieť podporuje túto funkciu, môžete počas hovoru vytočiť ďalšie číslo:


1. Stlačením <**Podržat'**> podržíte prvý hovor.
2. Zadáajte druhé číslo a stlačte [\].
3. Stlačením <**Prepnút'**> môžete medzi hovormi prepínať.
4. Ak chcete ukončiť podržaný hovor, stlačte <**Voľby**> → **Koniec** → **Podržený hovor**.
5. Aktuálny hovor ukončíte stlačením [].

Prijem druhého hovoru

Ak sieť podporuje túto funkciu, môžete prijať druhý prichádzajúci hovor:

1. Stlačením [\] prijmete druhý hovor.
Prvý hovor bude automaticky pridržený.
2. Stlačením <**Prepnút'**> môžete medzi hovormi prepínať.

Vytvorenie konferenčného hovoru

1. Zavolajte prvej osobe, ktorú chcete pridať do konferenčného hovoru.
2. Zatiaľ čo budete spojení s prvou osobou, zavolajte druhej osobe.
Prvý hovor bude automaticky podržaný.
3. Po spojení s druhou osobou stlačte <**Voľby**> → **Konferenčný hovor**.
4. Ďalších účastníkov môžete pridať opakovaním krokov 2 – 3.
5. Ak chcete konferenčný hovor ukončiť, stlačte [].

Volanie na medzinárodné číslo


1. V základnom režime zadáte znak **+** stlačením a podržaním [0].
2. Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom stlačením [\] ho vytočte.

Volanie kontaktu z časti Kontakty

Na čísla môžete volať priamo z časti Kontakty pomocou uložených kontaktov. ► s. 31

1. V režime Menu zvolíte **Kontakty**.
2. Prejdite k číslu, na ktoré chcete volať, a stlačte [\].

Odmietnutie hovoru

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, stlačte []. Volajúci začuje obsadzovací tón.

Ak chcete automaticky odmietaať hovory z určitých čísel, použijete automatické odmietanie. Aktivácia automatického odmietania a nastavenie zoznamu odmietnutých:

1. V režime Menu zvolíte **Nastav.** → **Hovor** → **Všetky hovory** → **Automaticky odmietnuť**.
2. Stlačením <Zmeniť> zvolíte **Zap**.
3. Zvolíte **Zoznam odmietnutých**.
4. Stlačte <Vytv.> alebo stlačte <Voľby> → **Vytvoriť**.
5. Zadajte číslo, ktoré chcete odmieaať, a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
6. Ak chcete pridať ďalšie čísla, opakujte kroky 4 – 5 vyššie.

Používanie pokročilých funkcií kontaktov

Naučte sa vytvoriť si vizitku, nastaviť čísla pre rýchlu voľbu a vytvárať skupiny kontaktov.

Vytvorenie vlastnej vizitky

1. V režime Menu zvolíte **Kontakty**.
2. Stlačte <Voľby> → **Nastavenia** → **Moja vizitka**.
3. Zadajte svoje osobné údaje.

4. Stlačte **<Voľby>** → **Uložiť** alebo tlačidlo Potvrdiť.



Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.

Nastavenie obľúbených čísel

1. V režime Menu zvolte **Kontakty**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na **Obľúbené položky**.
3. Prejdite na prázdne miesto a stlačte **<Priradiť>**.
4. Zvolte číslo, ktoré chcete nastaviť.
Kontakt sa uloží na zoznam obľúbených čísel.



Teraz môžete na tento kontakt zavolať zo základného režimu stlačením a podržaním priradeného obľúbeného čísla.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Vďaka vytvoreniu skupiny kontaktov môžete jednotlivým skupinám priradiť zvonenia, fotografie identifikujúce volajúceho alebo zasielať správy celej skupine. Začnite vytvorením skupiny:

1. V režime Menu zvolte **Kontakty**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na **Skupiny**.
3. Stlačte **<Voľby>** → **Vytvoriť skupinu** → umiestnenie pamäte (telefón alebo karta USIM, ak je to nutné).
4. Zadaťte názov skupiny a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
5. Ak chcete nastaviť skupinové zvonenie, prejdite na vami vytvorenú skupinu a stlačte **<Voľby>** → **Zvonenie skupiny** → **<Zmeniť>** → zvonenie.

Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ

Naučte sa vytvárať šablóny a používať ich na vytváranie nových správ, používať rýchle zasielanie správ a vytvárať priečinky správ.

Vytvorenie textovej šablóny

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Moje priečinky** → **Šablóny**.
2. Stlačením **<Vytv.>** otvorte okno s novou šablónou.

3. Zadajte text.
4. Stlačením tlačidla Potvrdiť šablónu uložte.

Vytvorenie multimedialnej šablóny

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Moje priečinky** → **Karty MMS**.
2. Otvorte okno novej šablóny stlačením <Vytv.>.
3. Vytvorte multimedialnu správu s predmetom a požadovanými prílohami, ktorú použijete ako šablónu. ► s. 29
4. Stlačením tlačidla Potvrdiť šablónu uložte.

Vloženie textových šablón do nových správ

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť správu**.
2. V poli pre zadanie textu stlačte <Voľby> → **Pridať text** → **Šablóny** → šablóna.

Vytvorenie správy z multimedialnej šablóny

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Moje priečinky** → **Karty MMS**.
2. Prejdite na požadovanú šablónu a stlačte <Voľby> → **Odoslať**.
Šablóna sa otvorí ako nová multimedialna správa.

Používanie rýchleho zasielania správ



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Ak chcete zmeniť jazyk aplikácie pre rýchle zasielanie správ, otvorte ju a zvolte <Menu> → **Nastavenia** → **Jazyk**.

1. V režime Menu vyberte **Komunity** → **Rých. zas. správ**.
2. V úvodnom okne zvolte <OK>.



- Pri prvom otvorení aplikácie pre rýchle zasielanie správ budete požiadaní o potvrdenie.

3. Zadáajte svoje používateľské ID a heslo a zvolte **<Prihlásiť sa>**.
4. Chatujte s rodinou a priateľmi.

Vytvorenie priečinka pre organizovanie správ

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Moje priečinky**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Vytvoriť priečinok**.
3. Zadáajte názov priečinka a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Presuňte správy z priečinka so správami do vašich priečinkov a zorganizujte si ich tak podľa vašich požiadaviek.

Používanie pokročilých funkcií pre fotoaparát

Tu sa naučíte ako vytvárať fotografie v rôznych režimoch a prispôbiť si nastavenia fotoaparátu.

Vytváranie snímok v režime snímky s retušou

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Stlačte **<Voľby>** → **Režim fotografovania** → **Krása** → **<Späť>**.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačením tlačidla Potvrdiť alebo tlačidla fotoaparátu vytvorte fotografiu tváre objektu. Fotografia sa automaticky uloží bez nedokonalostí tváre.

Vytváranie snímok v režime záberu úsmevu

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Stlačte **<Voľby>** → **Režim fotografovania** → **Úsmev** → **<Späť>**.

4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačte tlačidlo Potvrdiť alebo tlačidlo fotoaparátu.
6. Namierite objektív fotoaparátu na predmet.
Telefón rozozná ľudí v zábere a deteguje ich úsmevy. Ak sa objekt usmeje, telefón automaticky vytvorí snímku.

Vytváranie sérií snímok

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Stlačte <Voľby> → **Režim fotografovania** → **Sériové** → <Spät'>.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačením a podržaním tlačidla Potvrdiť alebo tlačidla fotoaparátu vytvorte sériu snímok.

Vytváranie panoramatických snímok

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.

3. Stlačte <Voľby> → **Režim fotografovania** → **Panoráma** → <Spät'>.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačením tlačidla Potvrdiť alebo tlačidla fotoaparátu vytvorte prvú fotografiu.
6. Pomaly posuňte telefónom do vami požadovaného smeru. Telefón vytvorí ďalšiu snímku automaticky.
7. Opakovaním kroku 6 dokončíte panoramatickú snímku.

Vytváranie rozdelených fotografií

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Stlačte <Voľby> → **Režim fotografovania** → **Mozaika**.
4. Prejdite doľava alebo doprava na rozloženie snímky a stlačte Potvrdiť.
5. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
6. Stlačením tlačidla Potvrdiť alebo tlačidla fotoaparátu vytvorte snímku pre každý segment.

Vytváranie fotografií s dekoratívnymi rámčekmi

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Stlačte <Voľby> → **Režim fotografovania** → **Rám.**
4. Prejdite doľava alebo doprava na rámček a stlačte Potvrdiť.
5. Vykonaajte všetky potrebné úpravy.
6. Stlačením tlačidla Potvrdiť alebo tlačidla fotoaparátu vytvorte snímku s rámčekom.

Používanie volieb fotoaparátu

Pred vytváraním snímok stlačením <Voľby> získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

Voľba	Funkcia
Režim fotografovania	Zmena režimu fotenia

Voľba	Funkcia
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia
Vyváženie bielej	Upravenie vyváženía farieb
Efekty	Použitie špeciálneho efektu
Meranie expozície	Voľba spôsobu merania expozície

Pred vytváraním videí stlačením <Voľby> získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

Voľba	Funkcia
Režim nahrávania	Zmena režimu záznamu
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia
Vyváženie bielej	Upravenie vyváženía farieb
Efekty	Použitie špeciálneho efektu

Prispôsobenie nastavení fotoaparátu

Pred vytváraním snímok stlačením <Vol'by> → **Nastavenia** získate prístup k nasledujúcim nastaveniam:

Vol'ba	Funkcia
Nočný režim	Nastavenie použitia nočného režimu
Kvalita fotografií	Nastavenie kvality fotografií
Režim hľadáča	Zmena obrazovky s ukážkou
Prezrieť	Nastavenie fotoaparátu, aby po vytvorení snímky prepol na obrazovku s ukážkou
Zvuk spúšte	Vol'ba zvuku, ktorý sprevádza uzávierku fotoaparátu
Úložisko	Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie fotografií
Skratky	Zobrazenie informácie o skratke
Vynulovať nastavenia	Vynulovanie nastavení fotoaparátu


Pred vytváraním videí stlačením <Vol'by> → **Nastavenia** získate prístup k nasledujúcim nastaveniam:

Vol'ba	Funkcia
Kvalita videa	Nastavenie kvality videoklipov
Režim hľadáča	Zmena obrazovky s ukážkou
Záznam zvuku	Zapnutie alebo vypnutie zvuku
Úložisko	Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie videoklipov
Skratky	Zobrazenie informácie o skratke
Vynulovať nastavenia	Vynulovanie nastavení fotoaparátu

Používanie pokročilých hudobných funkcií

Naučte sa pripravovať hudobné súbory, vytvárať zoznamy skladieb a ukladať rozhlasové stanice.


Kopírovanie hudobných súborov cez aplikáciu Samsung Kies

1. V režime Menu zvolte **Nastav.** → **Spojenia s počítačom** → **Samsung Kies**.
2. Stlačením [] sa vrátte do základného režimu.
3. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom.
4. Spustíte aplikáciu Samsung Kies a skopírujte súbory z počítača do telefónu.


Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung Kies.

Skopírovanie hudobných súborov na pamäťovú kartu

1. Vložte pamäťovú kartu.

2. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Spojenia s počítačom** → **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**.
3. Stlačením [] sa vrátte do základného režimu.
4. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom. Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
5. Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
6. Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.

Synchronizácia telefónu s aplikáciou Windows Media Player

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Spojenia s počítačom** → **Prehrávač médií**.
2. Stlačením [] sa vrátte do základného režimu.
3. Spojte voliteľným dátovým káblom multifunkčný konektor na telefóne s počítačom s nainštalovaným programom Windows Media Player.
Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
4. Otvorte aplikáciu Windows Media Player, aby ste mohli synchronizovať hudobné súbory.

- Upravte alebo zadajte názov telefónu v okne, ktoré sa zobrazí (ak je to nutné).
- Zvoľte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
- Spustite synchronizáciu.

Vytvorenie zoznamu skladieb

- V režime Menu zvoľte **Hudba** → **Knižnica** → **Zoznamy skladieb**.
- Stlačte <Voľby> → **Vytvoriť zoznam skladieb**.
- Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
- Zvoľte nový zoznam skladieb.
- Stlačte <Voľby> → **Pridať** → **Skladby**.
- Vyberte súbory, ktoré chcete zaradiť, a stlačte <Pridať>.

Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

- V režime Menu zvoľte **Hudba**.

- Vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenia prehrávača**.
- Upravenie nastavení pre prispôsobenie prehrávača hudby:

Voľba	Funkcia
Efekty	Voľba zvukového efektu
Prehrávanie na pozadí	Nastavenie, či sa má prehrávať hudba v pozadí, ak ukončíte prehrávač hudby
Automatické vypnutie hudby	Voľba času, po ktorom sa prehrávač automaticky vypne.
Vizualizácia	Výber typu vzhľadu

Záznam skladieb z FM rádia

- Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
- V režime Menu vyberte **Aplik.** → **FM rádio**.
- Stlačením tlačidla Potvrdiť spustíte FM rádio.
- Zvoľte požadovanú rozhlasovú stanicu.

5. Stlačením <Vol'by> → **Nahrat'** spustíte nahrávanie.
6. Nahrávanie ukončíte stlačením <Stop>. Hudobný súbor sa uloží do priečinka **Zvuky** (v režime Menu zvolíte **Moj.súb.**).

Automatické uloženie rozhlasových staníc

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **FM rádio**.
3. Stlačte <Vol'by> → **Automatické ladenie**.
4. Potvrďte akciu stlačením <Áno> (ak je to nutné). Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Nastavenie zoznamu obľúbených rozhlasových staníc

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **FM rádio**.
3. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustíte FM rádio.

4. Zvoľte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete pridať na zoznam obľúbených.
5. Stlačte <Vol'by> → **Pridať do** → **Obľúbené položky**.
6. Zvoľte prázdne miesto, ktoré chcete nastaviť.



Obľúbené stanice môžete naladiť stlačením čísla miesta na obrazovke FM rádia.

Nájdenie informácií o hudbe

Nižšie sa dozviete ako získať prístup k hudobným službám online a informáciám o piesňach, ktoré počúvate, zatiaľ čo ste v pohybe.

1. V režime Menu vyberte **Hudba** → **Nájsť hudbu**. Telefón sa pripojí k serveru.
2. Po úspešnej registrácii telefónu stlačte tlačidlo Potvrdiť a nahrajte časť skladby, ktorú chcete vyhľadať.



Niektorí poskytovatelia služieb nemusia túto službu podporovať a databáza nemusí obsahovať informácie o všetkých piesňach.

Používanie nástrojov a aplikácií

Naučte sa pracovať s nástrojmi a doplnkovými aplikáciami vo svojom mobilnom telefóne.

Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

Nižšie je popísané pripojenie telefónu k iným bezdrôtovým zariadeniam pre výmenu dát a používanie handsfree funkcií.

Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Bluetooth**.
2. Stlačte <Voľby> → **Nastavenia**.
3. Stlačením <Zmeniť> zvolte **Zap**.
4. Ak chcete ostatným zariadeniam umožniť lokalizáciu vášho telefónu, prejdite dole na **Viditeľnosť tel.** a stlačením <Zmeniť> zvolte **Zap**. Ak ste zvolili **Vlastné**, nastavte čas, po ktorý bude telefón viditeľný.

Nájdienie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Bluetooth**.
2. Stlačte tlačidlo Potvrdiť a zvolte zariadenie.
3. Zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a stlačte **<OK>**.

Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.



V závislosti od zariadenia nemusí byť zadanie kódu PIN nutné.

Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Zvolte súbor alebo položku, ktorú chcete odoslať, z jednej z aplikácií telefónu.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Odoslať cez** alebo **Odoslať vizitku cez** → **Bluetooth** (pri odosielaní kontaktných údajov určte, ktoré údaje chcete odoslať)

Prijem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth a stlačte **<OK>** (ak je to nutné).
2. Stlačením **<Áno>** potvrdte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).

Používanie vzdialeného režimu SIM

Vo vzdialenom režime SIM môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory iba pomocou pripojenej handsfree súpravy Bluetooth do automobilu cez kartu SIM alebo USIM vo vašom telefóne.

Aktivácia vzdialeného režimu SIM:

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Bluetooth**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Nastavenia**.
3. Prejdite dole na **Vzdialený režim SIM**.
4. Stlačením **<Zmeniť>** zvolte **Zap**.

Ak chcete používať vzdialený režim SIM, vytvorte Bluetooth spojenie z handsfree súpravy Bluetooth do automobilu.

Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňovú správu so žiadosťou o pomoc.




Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. V režime Menu zvolíte **Správy** → **Nastavenia** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
2. Stlačením **<Zmeniť>** zvolíte **Zap**.
3. Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením tlačidla potvrdenia.
4. Stlačte **<Voľby>** → **Kontakty**.
5. Zvoľte kontakt.
6. Vyberte telefónne číslo (ak je to nutné).
7. Po vybraní kontaktov sa vráťte na zoznam príjemcov stlačením **<Pridať>**.
8. Stlačením tlačidla **Potvrdiť** príjemcov uložte.
9. Prejdite dole a nastavte počet opakovaných odoslaní tiesňovej správy.

10. Stlačte **<Späť>** → **<Áno>**.

Aby bolo možné tiesňovú správu odoslať, tlačidlá musia byť uzamknuté. Stlačte štyrikrát tlačidlo hlasitosti.



Po odoslaní tiesňovej správy budú všetky funkcie telefónu deaktivované, pokiaľ nestlačíte [].

Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM alebo USIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo dvom príjemcom, aby ste mali možnosť telefón nájsť a získať ho späť.

Aktivácia mobilného stopára:

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Zabezpečenie** → **Mobilný stopár**.
2. Zadajte heslo a stlačte **<Potvrdiť>**.
3. Stlačením tlačidla **Potvrdiť** zvolíte **Zap**.
4. Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením tlačidla potvrdenia.

5. Stlačením <Vol'by> → **Kontakty** otvoríte zoznam kontaktov.
6. Zvoľte kontakt.
7. Po vybraní kontaktov sa vráťte na zoznam príjemcov stlačením <Pridať>.
8. Stlačením tlačidla Potvrdiť príjemcov uložte.
9. Prejdite dole a zadajte meno odosielateľa.
10. Stlačte Potvrdiť → <Prijat'>.

Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok

Naučte sa ovládať diktafón v telefóne.

Nahratie hlasovej poznámky

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Diktafón**.
2. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustíte nahrávanie.
3. Nahovorte svoju poznámku do mikrofónu.
4. Až skončíte, stlačte <Stop>.

Prehranie hlasovej poznámky

1. Na obrazovke diktafónu stlačte <Vol'by> → **Prejsť do priečinka Zvuky**.
2. Zvoľte súbor.
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Potvrdiť	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti

Úpravy obrázkov

Naučte sa upravovať obrázky a používať zaujímavé efekty.

Používanie efektov v obrázkoch

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Editor obrázkov**.
2. Vyberte obrázok.
3. Stlačte tlačidlo Potvrdiť → **Efekty** → efekt.

4. Zvoľte možnosť a stlačte <Použiť>.
5. Po skončení stlačte <Voľby> → **Uložiť**.
6. Zvoľte umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
7. Zadaťte nový názov súboru pre obrázok a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Použitie efektu rozmazania na určitú časť obrázka

1. Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť. Postupujte podľa krokov 1 – 2 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.
2. Stlačte tlačidlo Potvrdiť → **Efekty** → **Čiastočné rozmazanie**.
3. Presuňte obdĺžnik nad oblasť, na ktorú chcete použiť efekt rozmazania, a stlačte tlačidlo Potvrdiť. Ak chcete zmeniť veľkosť obdĺžnika, stlačte <Veľkosť>.
4. Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 5 – 7 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.

Úpravy obrázka

1. Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť. Postupujte podľa krokov 1 – 2 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.
2. Stlačte tlačidlo Potvrdiť → **Upraviť** → možnosť úprav (jas, kontrast alebo farba).
3. Upravte obrázok podľa potreby a stlačte <Použiť>.
4. Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 5 – 7 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.

Transformácia obrázka

1. Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť. Postupujte podľa krokov 1 – 2 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.
2. Stlačte tlačidlo Potvrdiť → **Veľkosť**, **Otočiť** alebo **Prevrátiť**.
3. Zmeňte veľkosť, otočte alebo prevráťte obrázok podľa potreby a stlačte <Uložiť> alebo <Použiť>.

- Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 5 – 7 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.

Orezanie obrázka

- Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť. Postupujte podľa krokov 1 – 2 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.
- Stlačte tlačidlo Potvrdiť → **Orezať**.
- Presuňte obdĺžnik nad oblasť, ktorú chcete orezať, a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
Ak chcete zmeniť veľkosť obdĺžnika, stlačte **<Veľkosť>**.
- Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 5 – 7 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.

Vloženie vizuálneho prvku

- Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť. Postupujte podľa krokov 1 – 2 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.

- Stlačte tlačidlo Potvrdiť → **Vložiť** → vizuálny prvok (text, rám, emotikona, klipart alebo obrázok).
- Zvoľte vizuálny prvok alebo zadajte text a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
- Presuňte, zmeňte veľkosť alebo otočte vizuálny prvok stlačením **<Voľby>** (ak je to nutné).
- Stlačte tlačidlo Potvrdiť.
- Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 5 – 7 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.

Tlač obrázkov

V tejto časti nájdete informácie o tlači obrázkov pomocou pripojenia USB alebo bezdrôtového rozhrania Bluetooth.

Tlač obrázka pomocou pripojenia USB:

- Pripojte telefón ku kompatibilnej tlačiarni pomocou multifunkčného konektora.
- Otvorte obrázok. ► s. 32
- Stlačte **<Voľby>** → **Tlačiť cez** → **USB**.

- Nastavte možnosti tlače a vytlačte obrázok.
Tlač obrázka pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth:
 - Otvorte obrázok. ► s. 32
 - Stlačte <Vol'by> → **Tlačiť cez** → **Bluetooth**.
 - Zvoľte tlačiareň s rozhraním Bluetooth a vykonajte spárovanie s tlačiarňou. ► s. 50
 - Nastavte možnosti tlače a vytlačte obrázok.

Nahrание fotografií a videí na web

Naučte sa zdieľať svoje fotografie a videá na webových stránkach pre zdieľanie fotografií a blogoch.



Dostupnosť funkcie **Komunity** závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Nastavenie zoznamu obľúbených cieľov

- V režime Menu vyberte **Komunity** → **Komunity**.
- Stlačením <Áno> nastavte váš zoznam obľúbených cieľov (ak je to nutné).

- Stlačením <Prijat'> potvrdíte, že súhlasíte so všeobecným odmietnutím zodpovednosti.



Pri prvom otvorení funkcie **Komunity** budete požiadaní o potvrdenie.

- Zvoľte ciele, ktoré chcete pridať, a stlačte <Uložiť'>. Ak ste zvolili <Vol'by> → **Aktualizovať zoznamy**, do zoznamu sa automaticky pridajú nové ciele.

Odoslanie súboru

Aby ste mohli odoslať fotografie a videá, musíte mať účty na webových stránkach pre zdieľanie fotografií alebo blogoch.

- V režime Menu vyberte **Komunity** → **Komunity**.
- Vyberte lokalitu, na ktorú chcete položku odoslať.
- Stlačte **Odosl.do**.
- Stlačte <Vol'by> → **Pridať položku** → multimediálny súbor.
- Zadajte údaje o odoslaní a zvoľte **Odovzdať**.

6. Zadajte používateľské meno a heslo pre daný cieľ (ak je to nutné).



Multimediálne súbory môžete odoslať taktiež z častí **Fotoap.** alebo **Moj.súb.** stlačením **<Voľby>** → **Odvzdať na web.**

Upravenie nastavení pre funkciu Komunity

1. V režime Menu vyberte **Komunity** → **Komunity**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Nastavenia**.
3. Upravte nasledujúce nastavenia:

Voľba	Funkcia
Preferované zoznamy	Úprava obľúbených cieľov
Komunity – profily	Zmena profilu pripojenia
Odmietnutie zodpovednosti	Zobrazenie informácií o zrieknutí sa zodpovednosti

Používanie Java hier a aplikácií

V tejto časti nájdete informácie o používaní hier a aplikácií využívajúcich technológiu Java.

Hranie hier

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Hry a ďalšie**.
2. Zvoľte hru zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Dostupné hry sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti. Ovládanie hier a možnosti sa môžu líšiť.

Spustenie aplikácií

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Hry a ďalšie**.
2. Zvoľte aplikáciu a stlačením **<Voľby>** otvorte zoznam rôznych volieb a nastavení pre aplikáciu.

Synchronizácia dát

V tejto časti nájdete informácie o synchronizácii kontaktov, kalendára, úloh a poznámok s definovaným webovým serverom.

Vytvorenie profilu pre synchronizáciu

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Synchronizácia**.
2. Stlačte **<Pridať>** a zadajte parametre profilu.
3. Po skončení stlačte **<Uložiť>**.

Spustenie synchronizácie

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Synchronizácia**.
2. Zvoľte synchronizačný profil a stlačte tlačidlo **Potvrdiť**.
3. Stlačením **<Pokračovať>** spustíte synchronizáciu s určeným webovým serverom.

Vytvorenie a zobrazenie hodín so svetovým časom

Nižšie je popísané zobrazenie času v inej oblasti a nastavenie zobrazenia hodín so svetovým časom na displeji.

Vytvorenie hodín so svetovým časom

1. V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Svetový čas**.
2. Stlačte tlačidlo **Potvrdiť**.
3. Prejdite doľava alebo doprava na časové pásmo a stlačte **<Vybrať>**.
Hodiny so svetovým časom sú nastavené ako druhé hodiny.
4. Prechod na letný čas nastavte stlačením **<Voľby>** → **Letný čas zapnutý**.
5. Ak chcete pridať viac hodín so svetovým časom, opakujte kroky 2 – 3 vyššie.

Pridanie svetového času na displej

V režime duálneho zobrazenia hodín môže byť na displeji zobrazený čas v dvoch rôznych časových pásmach.

Po tom, čo ste vytvorili hodiny so svetovým časom:

1. V režime Menu zvolíte **Organiz.** → **Svetový čas.**
2. Prejdite na svetový čas, ktorý chcete pridať, a stlačte <Vol'by> → **Nastaviť ako druhé hodiny.**
3. Dvakrát stlačte <Spät'> a zvolíte **Nastav.** → **Displej** → **Inteligentná domovská stránka.**
4. Stlačte <Uprav> → **Duálne hod.**
5. Stlačte <Vol'by> → **Uložiť** → tlačidlo Potvrdiť.

Nastavenie a používanie upozornení

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

Nastavenie nového upozornenia

1. V režime Menu zvolíte **Organiz.** → **Upozornenia.**
2. Stlačte <Vytvoriť>.
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
4. Stlačte <Uložiť>.

Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Stlačením <OK> upozornenie vypnete.
- Stlačením <Odlož> upozornenie stlmíte na čas odloženia.

Deaktivácia upozornenia

1. V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Upozornenia.**
2. Vyberte budík, ktorý chcete deaktivovať.
3. Stlačte <Vol'by> → **Deaktivovať budík.**

Používanie kalkulačky

1. V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Kalkulačka**.
2. Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.

Prevod mien alebo jednotiek

1. V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Prevodník** → typ prevodu.
2. Zadajte meny alebo hodnoty a jednotky do príslušných polí.

Nastavenie odpočítavajúceho časovača

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Časovač**.
2. Zadajte čas, ktorý sa má odpočítavať.
3. Stlačením **<Štart>** spustíte odpočítavanie.

4. Po dokončení odpočítavania časovača môžete zastaviť upozornenie stlačením **<OK>**.

Používanie stopiek

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Stopy**.
2. Stlačením **<Štart>** spustíte stopky.
3. Stlačením tlačidla **Potvrdiť** zaznamenáte medzičasy.
4. Po skončení stlačte **<Stop>**.
5. Stlačením **<Vynulovať>** vymažete zaznamenané časy.

Vytvorenie novej úlohy

1. V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Úloha**.
2. Stlačte **<Vytvoriť>**.
3. Zadajte podrobnosti o úlohe.
4. Stlačte **<Uložiť>** alebo stlačte tlačidlo **Potvrdiť**.

Vytvorenie textovej poznámky

1. V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Poznámka**.
2. Stlačte <**Vytvorit'**>.
3. Zadajte text poznámky a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Správa kalendára

Naučte sa meniť zobrazenie kalendára a vytvárať udalosti.

Zmena zobrazenia kalendára

1. V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Kalendár**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Zobrazit' podľa týždňa** → <**Voľby**> → **Zobrazit' podľa mesiaca**.

Vytváranie udalostí

1. V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Kalendár**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvorit'** → typ udalosti.
3. Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4. Stlačte <**Uložit'**>.

Zobrazenie udalostí

1. V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Kalendár**.
2. Zvoľte dátum v kalendári.
3. Zvolením udalosti zobrazte podrobnosti.

Vyhľadávanie údajov

Naučte sa vyhľadávať údaje uložené vo vašom zariadení alebo na webe.

Vyhľadanie súborov alebo údajov v telefóne

1. V režime Menu zvoľte **Aplik.** → **Intel. vyhľ.**
2. Prejdite doľava alebo doprava na **Telefón**.
3. Zadajte písmeno alebo slovo údajov, ktoré chcete vyhľadať.
4. Zo zoznamu zvoľte údaje, ktoré chcete zobrazit'.

Hľadanie na webe

1. V režime Menu zvolíte **Aplik.** → **Intel. vyhľ.**
2. Prejdite doľava alebo doprava na **Internet.**
3. Zadajte písmeno alebo slovo údajov, ktoré chcete hľadať na webe.
4. Zvolíte možnosť vyhľadávania medzi Bing a Google.
5. Zvolíte údaje, ktoré chcete zobrazit'.



Riešenie problémov

Ak máte s telefónom problémy, vykonajte pred kontaktovaním profesionálneho servisu tieto kroky.

Keď zapnete telefón, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámok telefónu, musíte zadať heslo, ktoré ste pre telefón nastavili.
PIN	Pri prvom použití telefónu, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu Zámok PIN .

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
PUK	Karta SIM alebo USIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak vstúpite do menu požadujúceho PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodávaný s kartou SIM alebo USIM. Pre podrobnosti kontaktujte poskytovateľa služby.

Telefón vás vyzýva na vloženie karty SIM.

Skontrolujte, či je karta SIM alebo USIM správne vložená.

Na telefóne sa zobrazuje "Služba je nedostupná" alebo "Chyba siete".

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez predplatného nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Zadali ste číslo, ale nebolo vytočené.

- Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo pre vytočenie: [\].
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana sa vám nemôže dovolať.

- Skontrolujte, či je telefón zapnutý.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás nepočuje.

- Skontrolujte, či nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Telefón vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká.

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Kvalita zvuku počas hovoru je zlá.

- Skontrolujte, či nezakrývate vnútornú anténu telefónu.

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Vybrali ste kontakt, ktorému chcete zavolať, ale hovor sa nevytočil.

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa telefón niekedy sám vypína.

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú.

Prístroj je horúci na dotyk

Pri používaní viacerých aplikácií naraz využíva prístroj viac energie a môže sa zahriať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon prístroja.



Register

batéria

- indikátor vybitia batérie, 20
- inštalácia, 17
- nabíjanie, 19

Bluetooth

- aktivácia, 49
- odosielanie dát, 50
- príjem dát, 50
- vzdialený režim SIM, 50

časovač

- pozri nástroje, odpočítavací časovač

FM rádio

- nahrávanie skladieb, 47
- počúvanie, 33
- uloženie staníc, 48

fotografie

- pokročilé vytváranie, 42
- úpravy, 52
- základné vytváranie, 31
- zobrazenie, 32

hlasitosť

- hlasitosť hovoru, 28
- hlasitosť tónu tlačidiel, 26

hlasové poznámky

- nahrávanie, 52
- prehrávanie, 52

hodiny

- pozri svetový čas

hovory

- konferenčný hovor, 38

medzinárodné čísla, 39

- odmietnutie, 39
- podržanie hovoru, 38
- pokročilé funkcie, 37
- posledné volané čísla, 37
- príjem ďalších hovorov, 38
- príjem, 28
- uskutočnenie, 27
- vytáčanie čísel zmeškaných hovorov, 37
- vytáčanie ďalších hovorov, 38
- vyvolanie podržaných hovorov, 38
- z kontaktov, 39
- základné funkcie, 27
- zobrazenie zmeškaných, 37

hudba

hľadanie informácií, 48
prehrávanie, 34

internet

pozri webový prehliadač

Java

prístup k aplikáciám, 56
spustenie hier, 56

kalendár

pozri nástroje, kalendár

kalkulačka

pozri nástroje, kalkulačka

karta SIM 17**komunity**

pozri nástroje, mobilný blog

konferenčné hovory

pozri hovory, konferenčný
hovor

kontakty

nájdenie, 31
pridanie, 31
vytváranie skupín, 40

mobilný blog 55**mobilný stopár 51****multimédiá**

pozri správy

nástroje

editor obrázkov, 52
kalendár, 60
kalkulačka, 59
mobilný blog, 55

odpočítavací časovač, 59
prevodník, 59
stopky, 59
upozornenie, 58

obrázky

aplikovanie efektov, 52
orezanie, 54
tlač, 54
transformácia, 53
úpravy, 53
vloženie vizuálnych prvkov, 54

odpočítavací časovač

pozri nástroje, odpočítavací
časovač

pamäťová karta 20**pozadie 26**

poznámka

pozri textové alebo hlasové poznámky

prehliadač

pozri webový prehliadač

prehrávač hudby

počúvanie hudby, 34
prispôsobenie, 47
synchronizácia, 46
vytváranie zoznamov skladieb, 47

prevodník

pozri nástroje, prevodník

profil offline 22

rádio

pozri FM rádio

rýchle zasielanie správ

pozri správy, rýchle zasielanie

Samsung Kies 46

skratky 27

služby Google 36

slúchadlá 28

správy

odosielanie multimédií, 29
odosielanie textu, 29
odoslanie e-mailu, 29
rýchle zasielanie, 41
zobrazenie e-mailu, 30
zobrazenie multimédií, 30
zobrazenie textu, 30

stopky

pozri nástroje, stopky

svetový čas

nastavenie duálneho zobrazenia, 58
vytváranie, 57

synchronizácia

spustenie, 57
vytvorenie profilu, 57

šablóny

multimediálne, 41
textové, 40
vloženie, 41

text

správy, 29
vytváranie poznámok, 60
zadávanie, 29

téma 26

tiesňová správa 51

tichý profil 26

tóny tlačidiel 26

upozornenia

- deaktivácia, 58
- vypnutie, 58
- vytváranie, 58

uzamknutie

- pozri zámok telefónu

úloha 59

videá

- vytváranie, 32
- zobrazenie, 33

vizitky 39

webový prehliadač

- otvorenie domovskej stránky, 35
- pridávanie záložiek, 35

Windows Media Player 46

zámok telefónu 27

zvonenie 26

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, **Samsung Electronics**
vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

Mobilný telefón pre siete GSM a WCDMA: GT-S5530

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnosť	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489- 24 V1.4.1(09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiových frekvencií boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE0168

Technická dokumentácia je uložená tu:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.06.10

Joong-Hoon Choi / vedúci manažér

(miesto a dátum vydania)

(meno a podpis oprávnenej osoby)



* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.