

Nokia 700: Návod na použitie

1.0. Vydanie

Obsah		Prispôsobenie zariadenia	29
		Profily	29
		Zmena témy	31
Ochrana	5	Úvodný displej	32
		Usporiadúvanie aplikácií	35
		Nokia Obchod	35
Začíname	7	Telefón	38
Tlačidlá a súčasti	7	Zavolanie na telefónne číslo	38
Vloženie SIM karty	7	Vyhľadanie kontaktu vo funkcii vytáčania	38
Vloženie pamäťovej karty	9	Volanie kontaktu	39
Nabitie batérie	11	Volania na najpoužívanejšie čísla	39
Nabíjanie batérie pomocou pripojenia USB	12	Volanie kontaktu aktiváciou hlasom	40
Zmena hlasitosti hovoru, skladby alebo videoklipu	12	Uskutočnenie konferenčného hovoru	40
Headset	13	Aktivácia reproduktora počas hovoru	41
Zablokovanie tlačidiel a displeja	13	Uskutočňovanie hovorov cez internet	42
Umiestnenie antén	14	Volanie posledného volaného čísla	43
Odstránenie hluku	14	Nahratie telefonického rozhovoru	43
Zapnutie alebo vypnutie telefónu	15	Stíšenie otočením	43
Prvé použitie telefónu	15	Zobrazenie neprijatých hovorov	43
Účet Nokia	16	Volanie do svojej hlasovej schránky	44
Kopírovanie kontaktov alebo obrázkov zo starého telefónu	16	Presmerovanie hovorov do hlasovej schránky alebo na iné telefónne číslo	44
Pripevnenie šnúrky na zápästie	17	Blokovanie uskutočňovania alebo prijímania hovorov	45
Pristupové kódy	17	Povolenie hovorov len na určité čísla	45
Využitie používateľskej príručky v telefóne	18	Zdieľanie videa	46
Zákl. použ.	19	Kontakty	48
Používanie panela nástrojov	19	O aplikácii Kontakty	48
Funkcie dotykového displeja	19	Poslanie kontaktných informácií pomocou možnosti Moja vizitka	48
Používanie skratiek	21	Ukladanie telefonických čísel a e-mailových adries	48
Prepínanie medzi otvorenými aplikáciami	22	Uloženie čísla z prijatého hovoru alebo správy	49
Indikátory displeja	23	Rýchle kontaktovanie najdôležitejších ľudí	49
Nastavenie blikania svetelného upozornenia na neprijaté hovory alebo prijaté správy	24	Pridávanie dôležitých kontaktov na úvodný displej	50
Písanie textu	24	Priradenie obrázka ku kontaktu	50
Vyhľadávanie v telefóne a na internete	27		
Predĺženie napájacieho cyklu batérie	28		

Nastavenie zvonenia pre kontakt	51	Zobrazenie aktualizácií stavu priateľov na úvodnom displeji	62
Vytvorenie skupiny kontaktov	51	Prenesenie obrázka alebo videa do služby	63
Poslanie správy skupine ľudí	51	Zdieľanie informácií o lokalite v aktualizácii stavu	63
Kopírovanie kontaktov zo SIM karty do telefónu	51	Kontaktovanie priateľa zo služby sociálnej siete	64
Zálohovanie kontaktov v službách Nokia	51	Pridanie udalosti do kalendára telefónu	64
Správy	52	Foto-Video	64
O aplikácii Správy	52	O fotoaparáte	64
Poslanie správy	52	Odfotografovanie obrázka	65
Poslanie zvukovej správy	53	Tipy pre obrázky a videá	65
Prečítanie prijatej správy	54	Fotografovanie v tme	66
Zobrazenie konverzácie	54	Ukladanie informácií o lokalite do obrázkov a videoklipov	66
Vypočutie textovej správy	55	Odoslanie obrázka alebo videoklipu	67
Zmena jazyka	55	Zdieľanie snímok alebo videosúborov priamo z fotoaparátu	68
E-mail	56	Nahratie videoklipu	68
O aplikácii E-mail	56	Obrázky a videoklipy	69
O aplikácii Exchange ActiveSync	56	Galéria	69
Pridanie schránky	57	Úprava odfotografovaných obrázkov	73
Prečítanie prijatého e-mailu	57	Videoeditor	73
Poslanie e-mailu	58	Videá a TV	74
Odpoveď na žiadosť o schôdzku	58	Videá	74
Otvorenie e-mailu z úvodného displeja	59	Sledovanie webovej televízie	76
Internet	59	Hudba a zvuk	76
O webovom prehliadači	59	Prehrávač hudby	76
Prehliadanie webu	59	O službe Nokia Hudba	79
Pridanie záložky	60	Chránený obsah	79
Vyžiadanie webového zdroja	60	FM rádio	79
Sociálne siete	61	Nahrávanie zvukov	81
O miniaplikácii sociálnej siete	61	Mapy	82
Zobrazenie aktualizácií stavu priateľov v jednom okne	62	Mapy – prehľad	82
Zverejnenie stavu v službách sociálnej siete	62	Moja poloha	82
Prepojenie priateľov online s ich kontaktnými informáciami	62		

Vyhľadávanie	87	Kopírovanie kontaktov alebo obrázkov medzi telefónmi	123
Obľúbené	88	Ochrana telefónu	124
Zápis	91	Šifrovanie dát	125
Cesta autom alebo pešo	92	Vyhľadanie ďalšej pomoci	126
Spätná väzba na aplikáciu Mapy	96	Podpora	126
Nahlásenie nesprávnych údajov na mape	97	Ochrana životného prostredia	126
Plánovanie	97	Šetrenie energie	126
Hodiny	97	Recyklácia	127
Kalendár	99	Informácie o produkte a bezpečnostné informácie	127
Kancelária	103	Register	134
Quickoffice	103		
Čítanie dokumentov vo formáte PDF	103		
Kalkulačka	104		
Písanie poznámok	104		
Preklad slov	104		
Otváranie alebo vytváranie súborov vo formáte zip	105		
Prístup k intranetu vašej spoločnosti	105		
Chat s kolegami	105		
Pripojenie	106		
Wi-Fi	106		
Definovanie, ako sa má telefón pripájať k internetu	107		
Dátový kábel USB	108		
Bluetooth	110		
Technológia NFC	113		
Pripojenia k sieti VPN	116		
Ukončenie sieťového pripojenia	116		
Správa telefónu	117		
Aktualizácia softvéru a aplikácií telefónu	117		
Správa súborov	118		
Uvoľnenie priestoru v pamäti telefónu	120		
Čo robiť v prípade, že je pamäť plná?	121		
Správa aplikácií	121		
Synchronizácia obsahu	122		

Ochrana

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si celú používateľskú príručku.

VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Zariadenie vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE



Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

ODBORNÝ SERVIS



Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO



Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia na použitie s týmto zariadením. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

UCHOVÁVAJTE PRÍSTROJ V SUCHU



Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

SKLENENÉ SÚČASTI



Displej zariadenia je vyrobený zo skla. Ak prístroj spadne na tvrdý povrch alebo dostane silný úder, sklo sa môže rozbiť. Pokiaľ je sklo rozbité, nedotýkajte sa sklenených súčastí prístroja ani sa nepokúšajte odstrániť rozbité sklo z prístroja. Prestaňte prístroj používať, kým sklo nevymení kvalifikovaný profesionál.


CHRÁŇTE SI SLUCH





Headset počúvajte na primeranej úrovni hlasitosti a pri používaní reproduktora nedržte prístroj blízko ucha.

Začíname

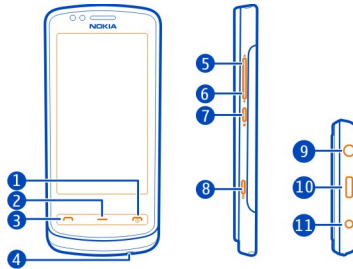Tlačidlá a súčasti




- 1 Vypínač/tlačidlo Koniec 
- 2 Tlačidlo Menu
- 3 Tlačidlo Hovor
- 4 Mikrofón
- 5 Tlačidlo zvýšenia hlasitosti/priblíženia
- 6 Tlačidlo zníženia hlasitosti/oddialenia
- 7 Blokovacie tlačidlo
- 8 Tlačidlo fotoaparátu 
- 9 AV konektor Nokia (3,5 mm)
- 10 Konektor microUSB
- 11 Konektor pre nabíjačku

Ak je na objektíve fotoaparátu ochranná páska, odstráňte ju.


Vloženie SIM karty

Na kartu SIM nič nenaliepajte.


- 1 Vypnite telefón.
- 2 Odstíte uvoľňovaciu západku zadného krytu a nadvihnite ho.

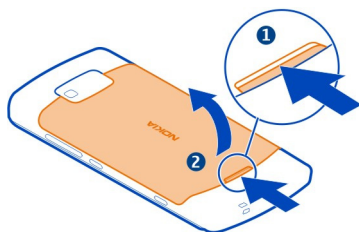

3 Ak je vložená batéria, vyberte ju.

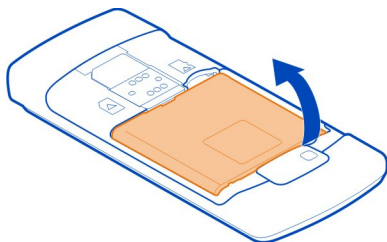

4 Skontrolujte, či plôška s kontaktmi SIM karty smeruje nadol, a vložte kartu do otvoru na SIM kartu.

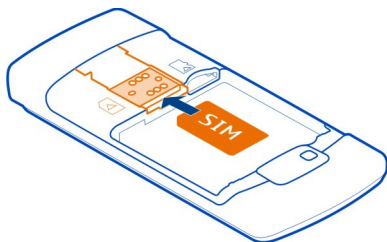

5 Zarovnajte kontakty batérie a zasuňte ju do zariadenia.

6 Znova nasadte zadný kryt. Nasmerujte vrchné západky na otvory a zatlačte nadol.

! **Dôležité:** V tomto prístroji nepoužívajte kartu mini-UICC SIM, známu ako kartu mikro SIM, kartu mikro SIM s adaptérom ani kartu SIM s výrezom mini-UICC (pozri obrázok). Karta mikro SIM je menšia ako štandardná karta SIM. Prístroj nepodporuje použitie

kariet mikro SIM. Použitie nekompatibilných kariet SIM môže poškodiť kartu alebo prístroj a môže porušiť dáta uložené na karte.



Vybratie karty SIM

- 1 Vypnite telefón.
- 2 Zložte zadný kryt.
- 3 Ak je vložená batéria, vyberte ju.
- 4 Vytiahnite kartu SIM.

Vloženie pamäťovej karty


Pamäťové karty sú dostupné samostatne.

Na pamäťovú kartu nič nenaliepajte.


Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené spoločnosťou Nokia na použitie s týmto prístrojom. Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte.




- 1 Odstiňte uvoľňovaciu západku zadného krytu a nadvihnite ho.

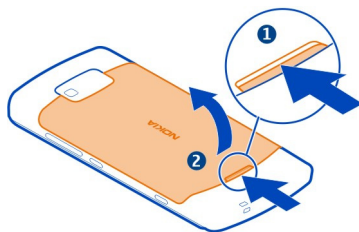

- 2 Ak je vložená batéria, vyberte ju.

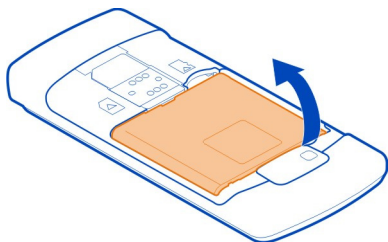


- 3 Ubezpečte sa, že plôška s kontaktmi pamäťovej karty smeruje nadol. Pamäťovú kartu zasuňte do otvoru.

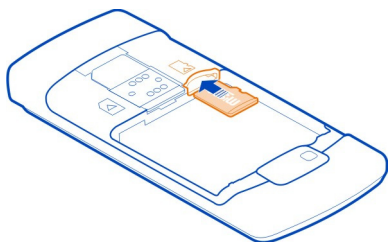

- 4 Zarovnajte kontakty batérie a zasuňte ju do zariadenia.
5 Ak chcete nasadiť zadný kryt, nasmerujte vrchné uzamykacie západky smerom k ich otvorom a zatlačte kryt nadol, až kým nezapadne na miesto.

Vybratie pamäťovej karty

Vytiahnite kartu.

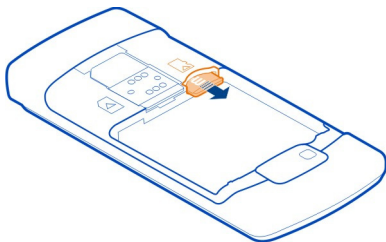


! **Dôležité:** Nevyberajte pamäťovú kartu, keď ju používa niektorá aplikácia. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty a zariadenia a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte.

Nabíanie batérie

Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Pred prvým zapnutím telefónu ju však možno bude potrebné nabiť.

Ak telefón signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

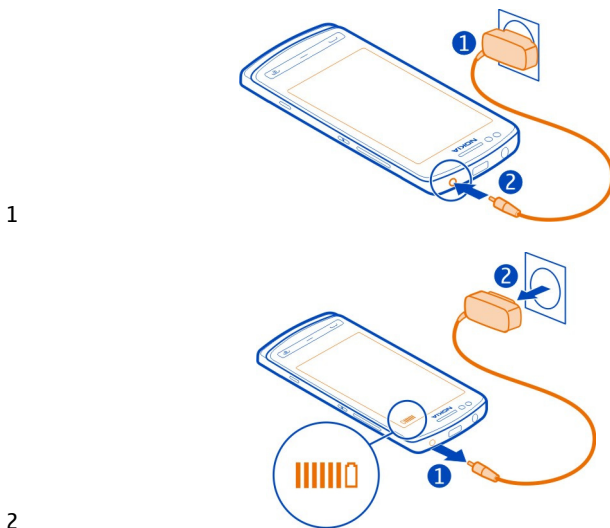


Batériu nie je potrebné nabíjať konkrétny čas. Telefón môžete používať aj počas nabíjania.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa zobrazí indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Ak ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačky najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.


Tip: Na nabitie batérie môžete použiť aj kompatibilnú nabíjačku USB.

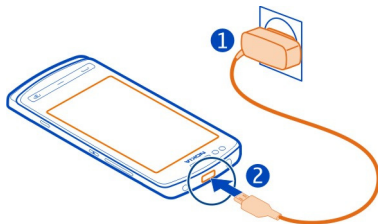

Nabíjanie batérie pomocou pripojenia USB

Úroveň nabitia batérie je nízka, ale nemáte so sebou nabíjačku? Na pripojenie zariadenia ku kompatibilnému zariadeniu, napríklad k počítaču, môžete použiť kompatibilný kábel USB.

Ak chcete predísť poškodeniu konektora pre nabíjačku, buďte pri pripájaní a odpájaní kábla nabíjačky opatrní.

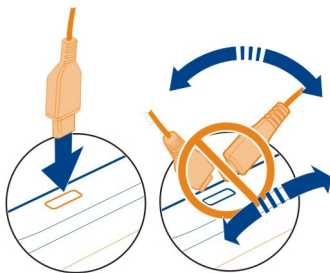

Telefón môžete používať aj počas nabíjania. Ak je telefón napríklad pripojený ku kompatibilnému počítaču, môžete ho synchronizovať.

Nabíjanie pomocou pripojenia USB môžete použiť, keď nie je k dispozícii sieťová zásuvka. Počas nabíjania prístroja je možné prenášať dáta. Účinnosť nabíjania pomocou pripojenia USB sa môže výrazne líšiť a môže trvať pomerne dlho, kým sa nabíjanie začne a prístroj bude možné používať.



Zmena hlasitosti hovoru, skladby alebo videoklipu

Použite tlačidlá hlasitosti.

Hlasitosť môžete upraviť počas hovoru alebo keď je aktívna niektorá aplikácia.


Zabudovaný reproduktor umožňuje hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez nutnosti držať telefón pri uchu.

Aktivácia alebo inaktivácia reproduktora počas hovoru

Zvoľte položku  alebo .

Headset

K telefónu môžete pripojiť kompatibilný headset alebo kompatibilné slúchadlá.

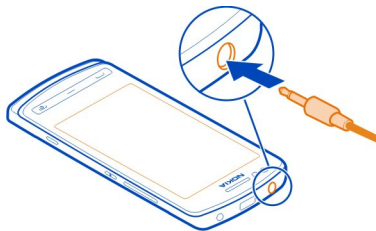


Zablokovanie tlačidiel a displeja

Ak chcete zabrániť náhodnému vytočeniu čísla, keď máte telefón vo vrecku alebo v taške, zablokujte tlačidlá a displej telefónu.

Stlačte blokovacie tlačidlo.


Odblokovanie tlačidiel a displeja

Stlačte blokovacie tlačidlo a tlačidlo **Odblokuj**.

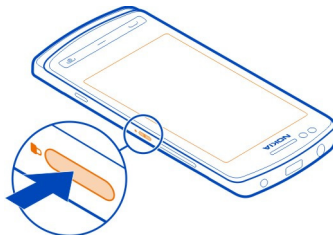


Tip: Telefón môžete odblokovať aj tak, že stlačíte tlačidlo Menu a potom softvérové tlačidlo **Odblokuj**.

Nastavenie automatického blokovania tlačidiel a displeja

- 1 Vyberte položku  > Nastavenia a Telefón > Displej > Čas. limit šetriča/blokovania.
- 2 Určite časový limit, po ktorom sa tlačidlá a displej automaticky zablokujú.

Umiestnenie antén

Nedotýkajte sa oblasti antény, keď sa anténa používa. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže znížiť výdrž batérie z dôvodu vyššieho výkonu počas prevádzky.

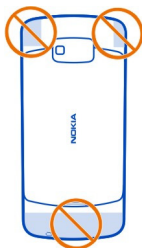


Oblasť okolo antény je zvýraznená.

Odstránenie hluku

Ak voláte z hlučného prostredia, telefón odfiltruje hluk pozadia, aby bol váš hlas pre osobu na druhej strane linky zrozumiteľnejší.

Odstránenie hluku nie je k dispozícii, ak používate reproduktor alebo headset.

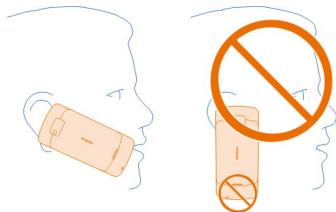

Najlepšie výsledky potlačenia hluku dosiahnete držaním telefónu so slúchadlom blízko ucha a hlavným mikrofónom nasmerovaným k ústam. Nezakrývajte sekundárny mikrofón na zadnej strane telefónu.

Zapnutie alebo vypnutie telefónu

Zapnutie

Stlačte a podržte vypínač , kým telefón nezavibruje.

Vypnutie

Stlačte a podržte vypínač .



Prvé použitie telefónu

Po vložení SIM karty a prvom zapnutí telefónu sa zobrazí sprievodca, ktorý vás prevedie prvotným nastavením telefónu. Ak chcete využívať služby Nokia, musíte si vytvoriť účet Nokia. Môžete si tiež skopírovať kontakty a iný obsah z predchádzajúceho telefónu. Rovnako si môžete predplatiť službu My Nokia na zasielanie užitočných tipov a trikov, ako čo najlepšie využiť svoj telefón.

Ak chcete spustiť akciu, zvolte položku . Ak chcete preskočiť akciu, zvolte položku .

Na vytvorenie účtu Nokia je potrebné internetové pripojenie. Informácie o možných poplatkoch si vyžiadajte od poskytovateľa sieťových služieb. Ak sa nemôžete pripojiť k internetu, účet si môžete vytvoriť neskôr.

Ak už máte účet Nokia, zadajte svoje používateľské meno a heslo a zvolte symbol .

Tip: Zabudli ste heslo? Môžete požiadať o jeho zaslanie vo forme e-mailu alebo textovej správy.

Pomocou aplikácie Prenos medzi telef. môžete kopírovať tento obsah:

- Kontakty
- Správy
- Obrázky a videoklipy
- Osobné nastavenia

Po nastavení e-mailového účtu si môžete schránku prijatých správ nechať zobraziť na úvodnom displeji, aby ste mohli jednoducho pristupovať k svojim e-mailom.

Ak chcete počas fázy nastavovania uskutočniť tiesňový hovor, stlačte tlačidlo Volat'.

Účet Nokia

Po prvom zapnutí telefónu sa zobrazia pokyny na vytvorenie účtu Nokia.

S účtom Nokia môžete napríklad:

- získať prístup do všetkých služieb Nokia prostredníctvom jediného mena používateľa a hesla, ktoré môžete použiť v telefóne i v počítači,
- sťahovať obsah zo služieb Nokia,
- ukladať detaily o modeli telefónu a kontaktné informácie, môžete pridať aj detaily o svojej platobnej karte,
- ukladať dôležité pešie i jazdné trasy v službe Nokia Mapy,

Ďalšie informácie o účtoch a službách Nokia nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Ak si chcete účet Nokia vytvoriť neskôr, prihláste sa pomocou telefónu v niektorej zo služieb Nokia. Po prihlásení sa zobrazí výzva na vytvorenie účtu.

Kopírovanie kontaktov alebo obrázkov zo starého telefónu




Chcete skopírovať dôležité informácie z predchádzajúceho kompatibilného telefónu Nokia a čo najskôr začať používať nový telefón? Pomocou aplikácie Prenos medzi telef. môžete bezplatne kopírovať napríklad kontakty, záznamy z kalendára a obrázky do nového telefónu.

Predchádzajúci telefón musí podporovať pripojenie Bluetooth.



Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Prenos dát** > **Prenos medzi telef..**

1 Vyberte jednu z uvedených možností:

-  — Kopírovanie obsahu z iného telefónu.
-  — Kopírovanie obsahu do iného telefónu.
-  — Synchronizácia obsahu medzi dvoma telefónmi.

2 Zvoľte telefón, ku ktorému chcete pripojiť svoj telefón, a spárujte ich. Pripojenie Bluetooth musí byť aktivované v oboch telefónoch.

3 Ak druhý telefón vyžaduje prístupový kód, zadajte ho. Prístupový kód môžete určiť sami a musí sa zadať v oboch telefónoch. V niektorých telefónoch sa prístupový kód nemení. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému telefónu.

Prístupový kód je platný len pre aktuálne pripojenie.


4 Vyberte príslušný obsah a položku OK.

Ak predchádzajúci telefón Nokia neobsahuje aplikáciu Prenos medzi telef., nový telefón ju môže poslať v správe pomocou pripojenia Bluetooth. Ak chcete aplikáciu nainštalovať, otvorte správu v predchádzajúcom telefóne a postupujte podľa pokynov.

Tip: Pomocou aplikácie Prenos medzi telef. tiež môžete neskôr skopírovať obsah z iných telefónov.

Prípevnenie šnúrky na zápästie

Prevlečte šnúrku cez otvor a utiahnite ju.

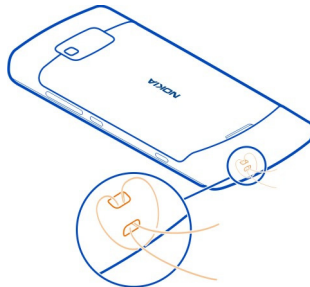



Prístupové kódy

Kód PIN alebo PIN2
(4 – 8 číslic)

Chránia SIM kartu pred neautorizovaným použitím alebo sú nevyhnutné na prístup k niektorým funkciám.

	<p>Telefón môžete nastaviť tak, že pri každom zapnutí bude žiadať o zadanie kódu PIN.</p> <p>Ak ste kódy nedostali spolu so SIM kartou alebo ste ich zabudli, obráťte sa na poskytovateľa služieb.</p> <p>Ak kód zadáte nesprávne trikrát za sebou, budete ho musieť odblokovať pomocou kódu PUK alebo PUK2.</p>
Kód PUK alebo PUK2 (8 číslic)	<p>Sú potrebné na odblokovanie kódu PIN alebo PIN2.</p> <p>Ak ste kódy nedostali spolu so SIM kartou, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.</p>
Číslo IMEI (15 číslic)	<p>Používa sa na identifikáciu platných telefónov v sieti. Toto číslo možno použiť napríklad aj na zablokovanie ukradnutých telefónov.</p> <p>Ak chcete zobraziť číslo IMEI, zadajte kombináciu *#06#.</p>
Blokovací kód (bezpečnostný kód) (min. 4 číslice alebo znaky)	<p>Pomáha chrániť telefón pred neoprávneným použitím.</p> <p>Telefón môžete nastaviť tak, že bude žiadať o zadanie vami určeného blokovacieho kódu.</p> <p>Kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od telefónu.</p> <p>Ak zabudnete kód a telefón sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu účtovať ďalšie poplatky, navyše hrozí riziko vymazania všetkých osobných údajov z telefónu.</p> <p>Ďalšie informácie vám poskytne autorizované centrum Nokia Care alebo predajca telefónu.</p>


Využitie používateľskej príručky v telefóne

 Telefón obsahuje úplnú používateľskú príručku. Máte ju tak poruke vždy, keď ju potrebujete. Vyberte položku  > Príručka.

Otvorenie používateľskej príručky v príslušnej aplikácii

Zvoľte položku  > Používateľská príručka. Táto funkcia nie je k dispozícii pre všetky aplikácie.


Vyhľadávanie v používateľskej príručke


Po otvorení používateľskej príručky zvolte položku  > **Hľadať** a do poľa vyhľadávania zadajte príslušné písmeno alebo slovo.

Otvorenie aplikácie z používateľskej príručky

Zvolte odkaz na požadovanú aplikáciu v príslušnej téme.

Ak sa chcete prepnúť späť do používateľskej príručky, stlačte a podržte tlačidlo Menu, potiahnite prstom doľava alebo doprava a zvolte používateľskú príručku.






Ikona  signalizuje odkaz na webovú stránku. Odkazy na súvisiace témy sa môžu nachádzať na konci inštrukcií.

Tip: Dostanete tiež textové správy a tipy v telefóne, ktoré vám poskytnú užitočné informácie o používaní telefónu. Ak si chcete tipy pozrieť neskôr, zvolte položku  > **My Nokia**.

Zákl. použ.

Používanie panela nástrojov

Panel nástrojov, ktorý sa nachádza v spodnej časti displeja, zjednodušuje používanie telefónu.

-  Otvorte hlavné menu.
-  Uskutočnenie hovoru.
-  návrat na predchádzajúce zobrazenie.
-  Vyhľadávanie aplikácií.
-  Otvorenie menu volieb.

Funkcie dotykového displeja

Ak chcete vytvoriť interakciu s používateľským rozhraním, na dotykovom displeji klepnite alebo klepnite a podržte.


! **Dôležité:** Chráňte dotykovú plochu pred poškrabávaním. Na písanie po dotykovej ploche nikdy nepoužívajte skutočné perá, ceruzky ani iné ostré predmety.

Otvorenie aplikácie alebo iného prvku na displeji

Klepnite na príslušnú aplikáciu alebo prvok.

Rýchly prístup k funkciám


Klepnite a podržte položku. Otvorí sa kontextové menu s dostupnými možnosťami.

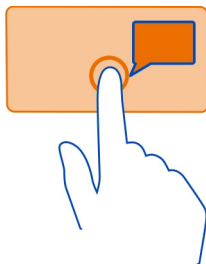

Príklad: Ak chcete poslať snímku alebo vymazať budenie, klepnite a podržte obrázok alebo budenie a z kontextového menu zvolte požadovanú voľbu.

Presunutie položky

Klepnite a podržte položku a posuňte ju prstom po displeji.

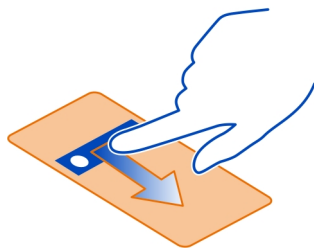

Príklad: Na úvodnom displeji môžete položky posúvať.

Potiahnutie

Položte prst na displej a rovnomerným pohybom ho posuňte požadovaným smerom.



Príklad: Ak chcete prepnúť na ďalší úvodný displej, odklepnite doľava alebo doprava.

Ak chcete prechádzať v zozname alebo menu, rýchlo posuňte prst na displeji nahor alebo nadol a potom prst zdvihnite. Ak chcete prechádzanie zastaviť, klepnite na displej.

Priblíženie a oddialenie

Položte dva prsty na položku, napríklad na mapu, obrázok alebo webovú stránku, a posuňte prsty od seba alebo k sebe.

Tip: Môžete tiež dvakrát klepnúť na položku.



Používanie skratiek

Nemusíte v telefóne prechádzať zložitým spôsobom, aby ste napríklad otvorili alebo zatvorili internetové pripojenie alebo stišili telefón. Prístup k týmto nastaveniam môžete získať priamo v menu stavu bez ohľadu na to, v ktorej aplikácii alebo zobrazení sa nachádzate.

Potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení.



V menu stavu môžete:

- Zobrazit' upozornenia na neprijaté hovory alebo neprečítané správy
- Stíšenie telefónu
- Úprava nastavení pripojenia
- zobrazit' dostupné pripojenia k sieti Wi-Fi a pripojiť sa k sieti Wi-Fi,
- Spravovať pripojenia Bluetooth

Tip: Pri počúvaní hudby môžete získať rýchly prístup k prehrávaču hudby z oblasti stavu.

Prepínanie medzi otvorenými aplikáciami

V pozadí môžete vidieť, ktoré aplikácie a úlohy sú otvorené, a prepínať medzi nimi.

Stlačte a podržte tlačidlo Menu, potiahnite prstom doľava alebo doprava a vyberte požadovanú aplikáciu.



Ak nechávate aplikácie spustené v pozadí, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a použitie pamäte. Ak chcete zavrieť aplikáciu, ktorú nepoužívate, zvolte položku

Tip: Ak chcete zatvoriť všetky spustené aplikácie, vyberte a podržte prepínač úloh a z kontextového menu vyberte možnosť **Zavrieť všetky**.

Indikátory displeja

Všeobecné indikátory



Dotyková plocha a tlačidlá sú zablokované.

Budík je nastavený.

Máte zmeškanú udalosť z kalendára.

Indikátory hovorov



Nieкто sa vám pokúšal dovolať.

Používate druhú telefónnu linku (služba siete).

Prichádzajúce hovory sa presmerujú na iné číslo (služba siete). Ak máte dve telefónne linky, príslušné číslo označuje aktívnu linku.

Telefón je pripravený na internetový hovor.

Prebieha dátový hovor (služba siete).


Indikátory správ



Máte neprečítané správy. Ak bliká tento indikátor, zložka prijatých správ môže byť plná.



V zložke Na odoslanie sa nachádzajú správy čakajúce na odoslanie.



Indikátory siete







Telefón je pripojený k sieti GSM (služba siete).

Telefón je pripojený k sieti 3G (služba siete).

Dátové spojenie GPRS (služba siete) je aktívne. Indikátor  signalizuje, že spojenie je podržané a indikátor , že spojenie sa priebežne aktivuje a inaktivuje.










Dátové spojenie EGPRS (služba siete) je aktívne. Indikátor  signalizuje, že spojenie je podržané a indikátor , že spojenie sa práve nadväzuje.

Dátové spojenie 3G (služba siete) je aktívne. Indikátor  signalizuje, že spojenie je podržané a indikátor , že spojenie sa práve nadväzuje.

Dátové spojenie HSPA (služba siete) je aktívne. Indikátor  signalizuje, že spojenie je podržané a indikátor , že spojenie sa práve nadväzuje.


K dispozícii je pripojenie k sieti Wi-Fi.

Indikátory pripojenia

-  Pripojenie Bluetooth je aktívne. Ikona  signalizuje, že telefón odosiela dáta. Keď tento indikátor bliká, telefón sa pokúša spojiť s iným zariadením.
-  K telefónu je pripojený kábel USB.
-  Systém GPS je aktívny.
-  Telefón sa synchronizuje.
-  K telefónu je pripojený kompatibilný headset.
-  K telefónu je pripojená kompatibilná súprava do auta.
-  K telefónu je pripojený kompatibilný výstupný televízny kábel.
-  K telefónu je pripojený kompatibilný textový telefón.

Nastavenie blikania svetelného upozornenia na neprijaté hovory alebo prijaté správy

Keď svetlo upozornenie telefónu bliká, máte neprijatý hovor alebo prijatú správu.

Vyberte položku  > **Nastavenia** a položku **Telefón** > **Svetlá upozornení** > **Svetlo upozornenia**.

Písanie textu

Zadávanie textu pomocou virtuálnej klávesnice

Používanie virtuálnej klávesnice

Ak chcete aktivovať virtuálnu klávesnicu, vyberte pole zadávania textu. Virtuálnu klávesnicu možno použiť v režime zobrazenia na šírku aj na výšku.


Virtuálna klávesnica v režime zobrazenia na výšku nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch písania.



- 1 Virtuálna klávesnica
- 2 Tlačidlo Zatvoriť – slúži na zatvorenie virtuálnej klávesnice.
- 3 Tlačidlá Shift a Caps Lock slúžia na zadávanie veľkých písmen pri písaní malých písmen a naopak. Požadované tlačidlo vyberte pred zadaním znaku. Ak chcete aktivovať režim Caps Lock, dvakrát vyberte toto tlačidlo.
- 4 Rozsah znakov – slúži na výber požadovaného rozsahu znakov, napríklad číslíc alebo špeciálnych znakov.

- 5 Tlačidlá so šípkami – slúžia na posúvanie kurzora doľava alebo doprava.
- 6 Medzerník – slúži na vloženie medzery.
- 7 Menu vstupu – slúži na aktivovanie prediktívneho zadávania textu alebo zmenu jazyka pri písaní.
- 8 Tlačidlo Enter – slúži na posunutie kurzora do ďalšieho riadka alebo poľa zadávania textu. Ďalšie funkcie závisia od aktuálneho kontextu. Napríklad v poli webovej adresy webového prehliadača plní funkciu ikony Prejsť.
- 9 Tlačidlo Backspace – slúži na vymazanie znaku.

Prepínanie medzi virtuálnou klávesnicou a tlačidlami v režime zobrazenia na výšku



Vyberte položku  > **Alfanumerická klávesnica** alebo **Klávesnica QWERTY**.

Pridanie diakritického znamienka k znaku

Vyberte a podržte požadovaný znak.

Aktivácia prediktívneho písania textu pomocou virtuálnej klávesnice

Režim prediktívneho písania textu nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

- 1 Zvoľte položku  > **Voľby zadávania textu** > **Aktivovať predikciu**. Zobrazí sa ikona .
- 2 Začnite písať slovo. Počas písania telefón priebežne navrhuje vhodné slová. Keď sa zobrazí správne slovo, vyberte ho.
- 3 Ak sa slovo nenachádza v slovníku, telefón poskytne náhradné slovo z daného slovníka. Ak chcete pridať nové slovo do slovníka, vyberte napísané slovo.

Vypnutie režimu prediktívneho písania textu

Zvoľte položku  > **Voľby zadávania textu** > **Deaktivovať predikciu**.

Úprava nastavení zadávania textu


Zvoľte položku  > **Voľby zadávania textu** > **Nastavenia**.

Zadávanie textu pomocou virtuálnej klávesnice

Používanie virtuálnych tlačidiel

Ak pri písaní v režime zobrazenia na výšku uprednostňujete používanie alfanumerickej klávesnice, môžete prepnúť z virtuálnej klávesnice na virtuálne tlačidlá.

- 1 Vyberte pole zadávania textu.
- 2 Vyberte  > **Alfanumerická klávesnica**.

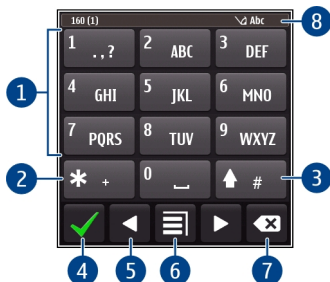

- 1 Číselné tlačidlá
- 2 * – slúži na zadávanie špeciálnych znakov alebo prepínanie medzi navrhovanými slovami, ak je zapnutý režim prediktívneho zadávania textu a je podčiarknuté slovo.
- 3 Tlačidlo Shift – slúži na zmenu veľkosti písmen. Rýchlym stlačením tlačidla dvakrát za sebou zapnete alebo vypnete režim prediktívneho zadávania textu. Stlačením a podržaním tlačidla prepnete medzi režimom písmen a čísel.
- 4 Tlačidlo Zatvoriť – slúži na zatvorenie virtuálnych tlačidiel.
- 5 Tlačidlá so šípkami – slúžia na posúvanie kurzora doľava alebo doprava.
- 6 Menu zadávania – slúži na aktivovanie prediktívneho zadávania textu, zmenu jazyka pri písaní alebo prepnutie na virtuálnu klávesnicu.
- 7 Tlačidlo Backspace – slúži na vymazanie znaku.
- 8 Indikátor zadávania textu (ak je k dispozícii) – označuje veľké a malé písmená a signalizuje, či je zapnutý režim písmen alebo čísel alebo režim prediktívneho písania textu.

Aktivácia zadávania textu tradičným spôsobom pomocou virtuálnej klávesnice

Rýchlo dvakrát za sebou stlačte tlačidlo s mriežkou #.

Zadanie znaku

- 1 Opakovane vyberajte číselné tlačidlá (1 – 9), až kým sa nezobrazí požadovaný znak. K dispozícii je viac znakov, ako je zobrazené na tlačidle.
- 2 Ak sa ďalšie písmeno nachádza na rovnakom tlačidle, počkajte, kým sa zobrazí kurzor alebo presuňte kurzor dopredu a znova vyberte príslušné tlačidlo.

Vloženie medzery


Vyberte položku 0.

Presunutie kurzora do nového riadka

Trikrát vyberte položku 0.

Aktivácia prediktívneho písania textu pomocou virtuálnej klávesnice


Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého možno pridávať nové slová. Režim prediktívneho písania textu nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

- 1 Zvoľte položku  > **Zapnúť prediktívny text.**
- 2 Ak chcete napísať požadované slovo, použite tlačidlá 2 – 9. Pre každé písmeno stačí raz stlačiť príslušné tlačidlo. Ak chcete so zapnutým anglickým slovníkom napísať napríklad slovo Nokia, stlačte tlačidlo **6** (N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) a **2** (a).
Navrhované slovo sa mení po každom stlačení tlačidla.
- 3 Ak slovo nie je správne, opakovane vyberajte položku *****, kým sa nezobrazí správna zhoda. Ak sa slovo v slovníku nenachádza, vyberte položku **Hláskovať**, zadajte požadované slovo tradičným spôsobom písania a stlačte tlačidlo **OK**.
Ak sa za slovom zobrazí **?**, slovo sa v slovníku nenachádza. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte položku *****, tradičným spôsobom zadajte požadované slovo a vyberte položku **OK**.
- 4 Ak chcete vložiť medzeru, vyberte položku **0**. Ak chcete vložiť štandardné interpunkčné znamienko, vyberte položku **1** a potom opakovane vyberajte položku *****, kým sa nezobrazí správne znamienko.
- 5 Začnite písať ďalšie slovo.


Inaktivácia režimu prediktívneho písania textu

Rýchlo dvakrát za sebou stlačte tlačidlo s mriežkou #.

Definovanie jazyka používaného pri písaní

Vyberte položku  > **Nastavenia** a položku **Telefón** > **Dotykový vstup** > **Jazyk pri písaní**.

Zmena jazyka pri písaní

Zvoľte položku  > **Jazyk pri písaní**.

Počet dostupných možností môže byť rôzny.

Vyhľadávanie v telefóne a na internete

 Objavujte telefón a internet. Môžete vyhľadávať e-mail, kontakty, obrázky, hudbu alebo aplikácie uložené v telefóne a na internete.

Vyberte položku  > **Hľadanie**.

- 1 Začnite zadávať hľadané slovo a zvoľte niektorú z navrhovaných zhôd.

- 2 Ak chcete vyhľadávať na internete, zvolte prepojenie na vyhľadávanie na internete na konci výsledkov vyhľadávania. Musíte mať aktívne pripojenie na internet.

Tip: Miniaplikáciu hľadania môžete pridať na úvodný displej. Na úvodnom displeji klepnite a podržte prázdnu časť, zvolte položku **Prid. miniaplikáciu** a vyhľadajte v zozname požadovanú miniaplikáciu.

Predĺženie napájacieho cyklu batérie


Ak musíte mať stále poruke nabíjačku, existuje niekoľko spôsobov, ktoré vám pomôžu znížiť spotrebu energie telefónu.

- Batériu treba vždy úplne dobiť.
- Aktivujte režim šetrenia energie, čím sa optimalizujú nastavenia telefónu, ako napríklad **Režim siete** a **šetrič displeja**.

Aktivácia režimu šetrenia energie

Stlačte vypínač  a zvolte možnosť **Zapnúť šetrenie energie**. Ak chcete vypnúť režim šetrenia energie, stlačte vypínač  a vyberte možnosť **Vypnúť šetrenie energie**.

Zatvorenie nepoužívaných aplikácií

Stlačte a podržte tlačidlo Menu, potiahujte prstom, kým sa nezobrazí požadovaná aplikácia, a zvolte položku .

Zvuky, témy a efekty

- Je potrebné stlmiť nepotrebné tóny, napríklad tóny tlačidiel.
- Je vhodnejšie používať slúchadlá ako reproduktor.
- Je vhodné zmeniť časový interval, po uplynutí ktorého sa displej telefónu vypne.

Nastavenie časového limitu osvetlenia displeja



Vyberte položku  > **Nastavenia a Telefón** > **Displej** > **Časový limit osvetlenia**.

Aktivácia tmavej témy a tapety

Vyberte položku  > **Nastavenia a Témy** > **Všeobecné**.

Ak chcete zmeniť tapetu, na úvodnom displeji zvolte položku  > **Zmeniť tapetu**.


Inaktivácia animovaných efektov pozadia

Zvoľte položku  > **Nastavenia a Témy** > **Všeobecné** >  > **Efekty témy** > **Vypnúť**.

Zníženie jas displeja

Vyberte položku  > **Nastavenia a Telefón** > **Displej** > **Jas**.

Vypnutie šetriča displeja Veľké hodiny

Vyberte položku  > **Nastavenia a Témy** > **Šetrič displeja** > **Žiadny**.

Používanie siete

- Ak počúvate hudbu alebo inak používate telefón, ale nechcete uskutočňovať ani prijímať hovory, aktivujte profil off-line.
- Nastavte telefón tak, aby kontroloval nové e-maily zriedkavejšie.
- Na pripojenie k internetu používajte radšej Wi-Fi než mobilné dátové pripojenie (GPRS alebo 3G).
- Ak je telefón nastavený na používanie sietí GSM aj 3G (duálny režim), spotrebúva tak viac energie pri vyhľadávaní siete 3G.

Nastavenie telefónu na výhradné používanie siete GSM

Potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a zvolte mobilnú sieť a položku **Režim siete** > **GSM**.


Inaktivácia pripojenia Bluetooth, keď nie je potrebné

Potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a zvolte položku .

Vypnutie vyhľadávania dostupných sietí Wi-Fi

Potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a zvolte položku .



Vytvorenie mobilného dátového pripojenia (3G alebo GPRS) len v prípade potreby

Ak chcete ukončiť mobilné dátové pripojenie, potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a zvolte položku .

Prispôsobenie zariadenia

Profily

O profiloch

 Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Profily**.

Čakáte hovor, ale nachádzate sa na mieste, kde telefón nemôže zvonit? Telefón má niekoľko skupín nastavení nazývaných profily, ktoré možno personalizovať pre rozličné okolnosti a prostredia. Môžete tiež vytvárať vlastné profily.

Profily možno personalizovať niektorým z uvedených spôsobov:

- Zmeniť zvonenie a tóny upozornení na správy.
- Zmeniť hlasitosť zvonenia a tónov tlačidiel.
- Vypnúť tóny tlačidiel a tóny hlásení.
- Aktivovať hlásenia vibrovaním.
- Nastaviť telefón tak, aby vyslovil meno volajúceho kontaktu.

Tip: Chcete mať rýchly prístup k profilom? Pridajte miniaplikáciu profilu na úvodný displej.

Personalizácia zvonenia a iných tónov

Tóny telefónu môžete personalizovať pre každý profil.

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Profily**.

Zvoľte profil, položku **Personalizovať** a požadovanú voľbu.

Tip: Ak chcete stiahnuť ďalšie zvonenia zo služby Nokia Obchod, zvolte položku **Stiahnuť zvuk**. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Tip: Ak chcete nastaviť obľúbenú skladbu z prehrávača hudby ako zvonenie, zvolte položku **Skladby**.


Stíšenie telefónu

Keď je aktívny tichý profil, všetky zvonenia a hlásenia sa vypnú. Tento profil aktivujte, ak ste napríklad v kine alebo na schôdzke.

Stlačte vypínač  a zvolte možnosť **Tichý**.

Zmena profilu pre schôdzky

Po aktivácii profilu Schôdzka telefón namiesto zvonenia diskkrétne pípne.

Stlačte vypínač  a zvolte možnosť **Schôdzka**.

Nastavenie profilu s časovým limitom

Profil môžete aktivovať do nastaveného času, po ktorom sa aktivuje predchádzajúci použitý profil.

Zvoľte položku  > **Nastavenia** > **Profily**.

- 1 Zvoľte požadovaný profil a položku **Načasovaný**.
- 2 Nastavte čas, kedy sa má profil s časovým limitom ukončiť.

Používanie telefónu v režime off-line

Na miestach, kde nechcete uskutočňovať alebo prijímať hovory, môžete naďalej otvárať kalendár, zoznam kontaktov a hry off-line, ak si aktivujete profil off-line. Telefón vypnite na miestach, kde je používanie mobilných telefónov zakázané alebo kde by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.


Stlačte vypínač  a zvolte možnosť **Off-line**.

Po aktivácii profilu Offline sa pripojenie k celulárnej sieti ukončí. Zablokujú sa všetky rádiové frekvenčné signály prenášané medzi telefónom a celulárnou sieťou. Ak sa pokúsite poslať správu, uloží sa do zložky Na odoslanie a pošle sa až po aktivácii iného profilu.

Telefón môžete používať aj bez SIM karty. Vypnite telefón a vyberte SIM kartu. Keď zariadenie znova zapnete, aktivuje sa profil off-line.

! Dôležité: V režime off-line nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, ani nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnou sieťou. Možnosť volania na oficiálne tiesňové číslo naprogramované v prístroji môže byť dostupná. Uskutočňovanie hovorov z prístroja bude možné až po zmene nastavenia režimu.


Keď je profil off-line aktívny, naďalej sa môžete pripájať k sieti Wi-Fi, aby ste napríklad mohli čítať e-maily alebo prehliadať internetové stránky. Používať môžete aj pripojenie Bluetooth.

Ak je technológia NFC aktivovaná, zostane aktívna aj v profile off-line. Ak chcete technológiu NFC deaktivovať, zvolte položku  > **Nastavenia** a **Pripojenie** > **NFC** > **NFC** > **Vypnuté**.

Nezabudnite dodržiavať všetky platné bezpečnostné opatrenia.

Vytvorenie nového profilu

Ako môžete dosiahnuť, aby telefón spĺňal vaše potreby v práci, v škole alebo doma? Môžete si vytvárať nové profily pre rôzne situácie a pomenúvať ich príslušnými názvami.


Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Profily**.

Zvoľte položku  > **Vytvoriť nový** a definujte nastavenia profilu.

Tip: Pre profil môžete nastaviť špecifické zvonenie. Vyberte položku **Zvonenie**.

Zmena témy

 Môžete meniť farby a vzhľad displeja.

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Témy**.

Vyberte položku **Všeobecné** a tému.

Tip: Ak chcete stiahnuť ďalšie témy zo služby Nokia Obchod, zvolte položku **Stiahnuť témy**. Ďalšie informácie o službe Nokia Obchod nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Úvodný displej

O úvodnom displeji

Možnosti úvodného displeja:

- zobrazovanie upozornení na neprijaté hovory alebo prijaté správy,
- spúšťanie obľúbených aplikácií,
- ovládanie aplikácií (napríklad prehrávača hudby),
- pridávanie skratiek pre konkrétne funkcie (napríklad napísanie správy),
- prezeranie obľúbených kontaktov a možnosť okamžite im zavolať alebo poslať správu.

Môžete mať viacero stránok úvodného displeja, napríklad osobitný displej pre pracovné a súkromné záležitosti.

Prvky na úvodnom displeji sú interaktívne. Ak napríklad vyberiete hodiny, otvorí sa aplikácia Hodiny.

Personalizácia úvodného displeja

Chcete mať v pozadí úvodného displeja svoju obľúbenú krajinu alebo obrázky rodiny? Môžete zmeniť tapetu a usporiadanie položiek na každom úvodnom displeji samostatne a prispôbiť ich tak podľa vlastných želaní.


Zmena tapety

Na úvodnom displeji klepnite na prázdne miesto, chvíľu podržte a z kontextového menu zvolte položku **Zmeniť tapetu**.

Tip: Ďalšie snímky výplní pozadia si môžete stiahnuť zo služby Nokia Obchod. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Zmena usporiadania položiek na úvodnom displeji

Klepnite a podržte položku a zachyťte a presuňte ju na nové miesto.

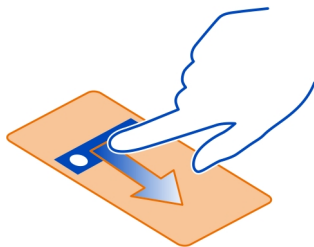

Tip: Položky môžete zachytávať a presúvať medzi rôznymi úvodnými displejmi.

Pridanie nového úvodného displeja

Zvoľte položku  > **Pridať ďalší úvodný displej**.

Pridanie miniaplikácie na úvodný displej

Chcete vedieť, aké má byť dnes počasie alebo čo je nové vo svete? Miniaplikácie môžete pridať na úvodný displej, vďaka čomu budete mať poruke všetky dôležité informácie.

Na úvodnom displeji klepnite a podržte prázdnu časť a z kontextového menu zvolte položku **Prid. miniaplikáciu** a požadovanú miniaplikáciu.

Miniaplikácia môže zlepšiť fungovanie súvisiacej aplikácie a môže tiež zmeniť spôsob fungovania aplikácie.

Tip: Ďalšie miniaplikácie si môžete stiahnuť zo služby Nokia Obchod.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Niektoré miniaplikácie sa môžu automaticky pripájať k internetu. Ak chcete minimalizovať náklady za prenos dát, potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a deaktivujte mobilné dátové prepojenie.

Odstránenie miniaplikácie z úvodného displeja

Stlačte a podržte miniaplikáciu a zvolte položku .

Pridanie skratky na úvodný displej


Vedeli ste, že môžete vytvárať skratky k najčastejšie používaným aplikáciám a funkciám? Pridávať môžete skratky k aplikáciám, webovým záložkám alebo aktivitám, napríklad písaniu správy.

Na úvodnom displeji klepnite a podržte prázdnu časť a z kontextového menu zvolte položku **Pridať skratku** a požadovanú aplikáciu alebo akciu.

Prepnanie medzi úvodnými displejmi

Môžete mať viac ako jeden úvodný displej. Vytvoriť môžete napríklad úvodný displej pre pracovné a súkromné záležitosti a pre každý personalizovať rôzny obsah.

Ak chcete prepnúť na ďalší úvodný displej, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

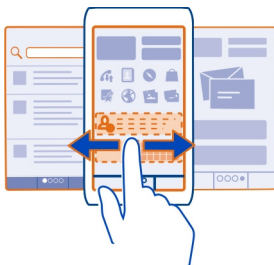


- ● ● ● ● ● ○ označuje aktuálny úvodný displej.

Pridávanie dôležitých kontaktov na úvodný displej

Pridávajte najdôležitejšie kontakty na úvodný displej, aby ste im mohli rýchlo volať alebo poslať správy.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

Zvoľte kontakt uložený v pamäti telefónu a položku  > **Pridať na Úvodný displej**.


Volanie kontaktu

Na úvodnom displeji zvolte kontakt a stlačte tlačidlo **Volat'**. Ak je ku kontaktu priradených viacero čísel, zvolte požadované číslo.

Poslanie správy kontaktu

Na úvodnom displeji zvolte kontakt a položku **Správa**.


Odstránenie kontaktu z úvodného displeja

Na úvodnom displeji stlačte a podržte kontakt a zvolte položku .

Kontakt sa odstráni z úvodného displeja, ale zostane v zozname kontaktov.

Usporiadanie aplikácií

Chcete rýchlo nájsť najpoužívanejšie aplikácie? V hlavnom menu môžete usporadovať aplikácie do zložiek a skryť menej používané aplikácie.

Zvolte položku .

Vytvorenie novej zložky

Zvolte položku  > **Nová zložka**.


Presunutie aplikácie do zložky

Vyberte a podržte príslušnú aplikáciu a z kontextového menu vyberte položku **Presunúť do zložky** a novú zložku.

Tip: Ak chcete zachytiť a presúvať aplikácie a zložky, v menu klepnite a podržte displej a z kontextového menu zvolte položku **Usporiadať**.

Nokia Obchod

O Nokia Obchode

 Zvolte  > **Obchod** a prihláste sa do účtu Nokia.

Vedeli ste, že si telefón môžete prispôbiť vďaka viacerým aplikáciám? Alebo že môžete sťahovať hry – aj bez poplatkov? V službe Nokia Obchod vyhľadajte najnovší obsah určený špeciálne pre váš telefón.

Sťahovať môžete:

- Hry
- Aplikácie
- Videoklipy
- Témy a tapety
- Zvonenia

Môžete tiež:

- získať obsah, ktorý zodpovedá vášmu vkusu a lokalite,
- podeliť sa o svoje odporúčania s priateľmi.

Na sťahovanie obsahu zo služby Nokia Obchod potrebujete účet Nokia.

Po prihlásení vám ponúkne obsah kompatibilný s vaším telefónom.


Obsah v službe Nokia Obchod si môžete prezerat' a sťahovat' priamo z telefónu, prípadne prostredníctvom kompatibilného počítača. Ak použijete počítač, odkazy na obsah si môžete posielat' do svojho telefónu v textových správach.

Niektoré položky sú bezplatné, ďalšie si môžete zakúpiť prostredníctvom kreditnej karty alebo za ne zaplatiť v účte za telefón. Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny vášho bydliska a poskytovateľa sieťových služieb.

Ďalšie informácie o službe Nokia Obchod nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Vyhľadávanie v službe Nokia Obchod

Vyskúšajte najnovšie a najčastejšie sťahované aplikácie alebo hry a položky odporúčané pre vás a váš telefón. Môžete si prezrieť rôzne kategórie alebo vyhľadať špecifickú položku.

Vyberte  > **Obchod** a prihláste sa do účtu Nokia.

- 1 Vyberte položku **Menu Obchod > Vyhľadať**.
- 2 Do poľa vyhľadávania zadajte hľadané slová a zvolte položku **Vyhľadať**.

Pri prezeraní položky sa tiež zobrazia súvisiace položky.

Tip: Našli ste v službe Nokia Obchod niečo, čo by mohlo zaujímať vašich priateľov? Môžete im poslať odkaz.

Tip: Ak chcete zobrazit', čo hovoria o položke ostatní, zvolte príslušnú položku. Zobrazit' môžete aj popis, cenu a veľkosť sťahovanej položky.

Stiahnutie hry, aplikácie alebo inej položky

Stiahnite si bezplatné hry, aplikácie a videá alebo si kúpte ďalší zaujímavý obsah pre váš telefón. V službe Nokia Obchod nájdete veci špeciálne pre váš telefón.

Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny vášho bydliska a poskytovateľa sieťových služieb.

Zvoľte položku  > **Obchod** a prihláste sa k účtu Nokia.

- 1 ak chcete vybrať položku.
- 2 Ak je pri položke zobrazená cena, zvolte možnosť **Kúpiť**. Ak je položka bezplatná, zvolte možnosť **Načítať**.
- 3 Za položky môžete zaplatiť kreditnou alebo debetnou kartou, prípadne prostredníctvom telefónneho účtu (ak je táto možnosť k dispozícii).

Ak chcete v účte Nokia uložiť informácie o karte, zvolte položku **Uložiť túto kartu v mojom účte Nokia**.

Ak sú už informácie o karte v účte uložené a chcete použiť iný spôsob platby, zvolte položku **Zmeniť fakturačné údaje**.

- 4 Ak chcete získať potvrdenie o nákupe, zvolte alebo zadajte e-mailovú adresu.
- 5 Vyberte ikonu **Potvrdiť**.
- 6 Po dokončení sťahovania môžete danú položku otvoriť alebo zobrazit', prípadne môžete pokračovať v prezeraní ďalšieho obsahu. Položky sa v telefóne ukládajú podľa typu obsahu. Ak chcete zmeniť predvolené umiestnenie, zvolte položku **Účet > Preferencie inštalácie a požadovanú pamäť**.


Tip: Na stiahnutie väčších súborov, ako sú hry, aplikácie alebo videoklipy, použite pripojenie Wi-Fi.

Tip: Údaje o platobnej karte si môžete uložiť vo svojom účte Nokia, aby ste ich pri každom nákupe v službe Nokia Obchod nemuseli opakovane zadávať. Môžete si pridať viacero platobných kariet a určiť tú, ktorú chcete používať pri nákupoch.

Ďalšie informácie o položke získate od príslušného vydavateľa.

Zoznam položiek na stiahnutie

Popri sťahovaní súborov môžete súbežne vyhľadávať ďalší obsah a postupne pridávať ďalšie veci do frontu súborov na stiahnutie.

Vyberte  > **Obchod** a prihláste sa do účtu Nokia.

Vyberte položku **Účet**.

Stav aktuálne sťahovaných položiek si môžete pozrieť v časti Nové načítané položky. Súbor sa sťahuje po jednom a nevybavené súbory zatiaľ čakajú na stiahnutie vo fronte.

Stiahnuté položky sú zobrazené v časti Moje položky.

Tip: Ak napríklad potrebujete dočasne prerušiť Wi-Fi pripojenie, označte práve sťahovanú položku a v zobrazení detailov stlačte tlačidlo **Prerušiť**. Ak chcete v sťahovaní pokračovať, stlačte tlačidlo **Obnoviť**. Sťahovanie položiek prerušuje postupne, po jednej.

Ak sťahovanie zlyhá, môžete sa pokúsiť o opätovné stiahnutie danej položky.

Napísanie hodnotenia

Chcete sa podeliť o svoj názor na určitý obsah s ďalšími používateľmi Nokia Obchodu? Napíšte svoj postreh a položku ohodnoťte.



Ku každej stiahnutej položke môžete zverejniť jedno hodnotenie.

- 1 Vyberte položku a **Hodnotiť**.
- 2 Napíšte svoje hodnotenie, ohodnoťte položku a stlačte tlačidlo **Pridať hodnotenie**.
Ak chcete upraviť svoje hodnotenie, stlačte tlačidlo **Upraviť hodnotenie**.
- 3 Hodnotenie zverejníte stlačením tlačidla **Odoslať**.


Pomôžte nám zachovať v Nokia Obchode poriadok a nahláste akýkoľvek nevhodný obsah. Stlačte tlačidlo **Ohlásiť zneužitie** a vyberte dôvod. Ak je to potrebné, pridajte ďalšie podrobnosti.


Telefón

Zavolanie na telefónne číslo

- 1 Ak chcete otvoriť funkciu vytáčanie čísla, na úvodnom displeji zvolte položku .
- 2 Zadajte telefónne číslo.
Ak chcete číslo vymazať, zvolte položku .
- 3 Stlačte tlačidlo **Volať**.
Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo **Koniec**.

Vyhľadanie kontaktu vo funkcii vytáčania

Na úvodnom displeji zvolte položku  a začnite zadávať meno alebo priezvisko kontaktu. Môžete vyhľadávať aj podľa názvu spoločnosti. Každé písmeno zadajte jedným zvolením príslušného číselného tlačidla. Ak napríklad chcete vyhľadať slovo Nokia, zvolte tlačidlá **6**, **6**, **5**, **4** a **2**.

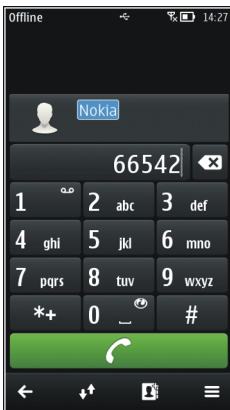

Zavolanie nájdenému kontaktu


Výber kontaktu.

Poslanie správy kontaktu

Stlačte a podržte požadovaný kontakt a na karte kontaktu zvolte položku **Správa**.


Volanie kontaktu

Vyberte položku  > **Kontakty**.

- 1 Ak chcete vyhľadať kontakt, zvolte položku  a do vyhľadávacieho poľa zadajte prvé písmená alebo znaky mena alebo priezviska.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Na karte kontaktu vyberte položku **Hovor**.
- 4 Ak je ku kontaktu priradených viacero čísel, zvolte požadované číslo.


Volania na najpoužívanejšie čísla

Priateľom a rodine môžete rýchlo zavolať tak, že najpoužívanejšie telefónne čísla pridelíte určitým číselným tlačidlám na telefóne.

Vyberte položku  > **Nastavenia a Telefonovanie** > **Rýchla voľba**.

Pridelenie telefónneho čísla číselnému tlačidlu

- 1 Vyberte číselné tlačidlo, ktorému chcete pridať telefónne číslo.

Tlačidlo 1 () je vyhradené pre odkazovú schránku.

2 Zo zoznamu kontaktov vyberte požadované telefónne číslo.

Odstránenie alebo zmena telefónneho čísla prideleného číselnému tlačidlu

Vyberte a podržte priradené tlačidlo a z kontextového menu vyberte položku **Odstrániť** alebo **Zmeniť**.

Volanie

Na úvodnom displeji zvolíte  a stlačte a podržte priradené číselné tlačidlo.

Volanie kontaktu aktiváciou hlasom

Pomocou hlasu môžete uskutočňovať hovory alebo inak ovládať telefón.

Hlasové povelý sú závislé od hlasu hovoriaceho. Povelý automaticky vytvára telefón.


Pri pridávaní kontaktov alebo úprave hlasových povelov nepoužívajte pre rôzne kontakty alebo povelý príliš krátke alebo podobné mená a názvy.

! **Upozornenie:** Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa využíva reproduktor. Pri vyslovení hlasového povelu držte telefón blízko úst.

- 1 Na úvodnom displeji stlačte a podržte tlačidlo **Volat'**. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, stlačte a podržte tlačidlo headsetu.
- 2 Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte uložené meno kontaktu.
- 3 Telefón prehrá syntetizovaný hlasový povel rozpoznávaný kontaktu vo zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo príslušného kontaktu. Ak chcete hlasovú voľbu zrušiť, vyberte položku **Skonči**.


Vypočutie si hlasového povelu pre kontakt

- 1 Zvoľte kontakt a položku  > **Detaily hlasovej voľby**.
- 2 Pošlite detail kontaktu.

Ak je pre jedno meno uložených niekoľko čísel, môžete vysloviť aj meno a typ čísla, napríklad mobil alebo telefón.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Konferenčný hovor môžete uskutočniť až so šiestimi účastníkmi vrátane vás. Konferenčné hovory sú službou siete.

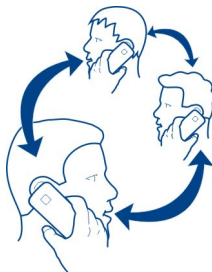

Konferenčné videohovory nemajú podporu.

- 1 Zavolajte prvému účastníkovi.
- 2 Ak chcete zavolať inému účastníkovi, zvolte 📞. Zadajte telefónne číslo alebo ak chcete vybrať kontakt, zvolte 📞. Prvý hovor sa podrží.
- 3 Po prijatí nového hovoru zvolte ☰ > Konferencia.

Pridanie nového účastníka do konferenčného hovoru

Zavolajte inému účastníkovi a zvolte 👤.

Súkromná diskusia s účastníkom konferenčného hovoru

Zvolte ☰ > Zobrazit' účastníkov, účastníka a 👤. Konferenčný hovor v telefóne bude podržaný. Ostatní účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať.

Do konferenčného hovoru sa vrátite voľbou ☰ > Konferencia. Ak sú v hovore zapojení viac ako traja účastníci, zvolte 👤.

Vyradenie pozvaného účastníka z konferenčného hovoru

Zvolte ☰ > Zobrazit' účastníkov, účastníka a 👤.

Ukončenie aktívneho konferenčného hovoru

Stlačte tlačidlo Koniec.

Aktivácia reproduktora počas hovoru

Ak chcete, aby sa do hovoru mohli zapojiť aj iné osoby v miestnosti, aktivujte zabudovaný reproduktor.

Zvolte položku 🔊.

Deaktivácia reproduktora

Zvoľte položku .

Uskutočňovanie hovorov cez internet

Internetové hovory

Môžete uskutočňovať a prijímať hovory cez internet. Služby internetových hovorov môžu podporovať hovory medzi počítačmi, medzi mobilnými telefónmi a medzi zariadením VoIP a bežným telefónom. Služba internetových hovorov je služba siete.

Niektorí poskytovatelia služby internetových hovorov ponúkajú bezplatné internetové hovory. Informácie o dostupnosti a poplatkoch za pripojenie získate od poskytovateľa služby internetových hovorov.

Ak chcete uskutočniť alebo prijať internetový hovor, musíte sa nachádzať v dosahu siete Wi-Fi alebo mať paketové dátové pripojenie (GPRS) v sieti 3G a zariadenie musí byť prihlásené v službe internetových hovorov.

Inštalácia služby internetových hovorov

Služby internetových hovorov môžete vyhľadávať v službe Nokia Obchod. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.nokia.com.

- 1 Stiahnite si inštalačnú miniaplikáciu príslušnej služby internetových hovorov.
- 2 Ak chcete spustiť inštaláciu, vyberte príslušnú inštalačnú miniaplikáciu.
- 3 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Po nainštalovaní služby internetových hovorov sa v zozname kontaktov zobrazí karta danej služby.

Uskutočnenie internetového hovoru



Po prihlásení sa v službe internetových hovorov môžete uskutočňovať hovory priamo zo zoznamu priateľov alebo kontaktov.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

Volanie kontaktu zo zoznamu priateľov


- 1 Otvorte kartu služby internetových hovorov a prihláste sa v niektorej službe internetových hovorov.
- 2 Zo zoznamu priateľov vyberte kontakt a potom položku **Internetový hovor**.

Uskutočnenie internetového hovoru na telefónne číslo alebo adresu SIP

- 1 Na úvodnom displeji zvoľte symbol  a zadajte číslo.
- 2 Vyberte symbol  a vhodnú voľbu na telefonovanie cez internet.




Volanie posledného volaného čísla

Pokúšate sa niekomu volať, ale nedvíha to? Môžete mu veľmi jednoducho zavolať znova. V denníku hovorov sa zobrazujú informácie o uskutočnených a prijatých hovoroch.

Na úvodnom displeji zvolte položku  >  a požadované číslo.

Nahratie telefonického rozhovoru

Môžete nahrávať telefonické konverzácie.

- 1 Počas aktívneho hlasového hovoru vyberte položku  > **Nahrávač**.
- 2 Ak chcete spustiť nahrávanie, zvolte položku .
- 3 Ak chcete nahrávanie zastaviť, zvolte položku . Zvukový klip sa automaticky uloží do zložky Zvukové súbory v aplikácii Súbory.

Obom stranám sa počas nahrávania v pravidelných intervaloch ozýva tón.


Stíšenie otočením

Ak telefón zvoní vtedy, keď nechcete byť rušení, môžete zvonenie stíšiť otočením telefónu.

Aktivácia funkcie stíšenia otočením

Vyberte položku  > **Nastavenia a Telefón** > **Nastavenia senzorov** > **Stíšiť hovory** > **Zapnuté**.

Keď telefón zvoní, otočte ho displejom nadol.

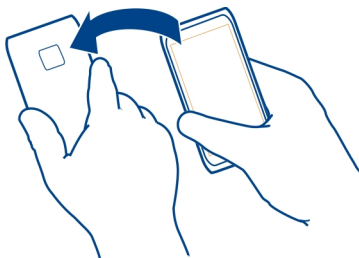

Zobrazenie neprijatých hovorov


Na úvodnom displeji sa zobrazujú neprijaté hovory. Zobrazí sa počet všetkých zmeškaných udalostí vrátane neprijatých hovorov a prijatých správ.

Ak chcete zobraziť telefónne číslo, potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a zvolte hlásenie o neprijatých hovorov. Zobrazí sa meno volajúceho, ak je uložené v zozname kontaktov.

Spätné volanie kontaktu alebo na číslo

Vyberte príslušný kontakt alebo číslo.

Zobrazenie zoznamu neprijatých hovorov neskôr


Na úvodnom displeji stlačte tlačidlo **Volat'** a otvorte záložku neprijatých hovorov .

Volanie do svojej hlasovej schránky

Prichádzajúce hovory môžete presmerovať do odkazovej schránky. Ak hovor neprijmete, volajúci vám tiež môžu nechať správu. Odkazová schránka je služba siete.

Na úvodnom displeji zvolte položku  a stlačte a podržte tlačidlo **1**.

Zmena telefónneho čísla hlasovej schránky

- 1 Vyberte položku  > **Nastavenia a Telefonovanie** > **Schránka hovorov**.
- 2 Zvoľte a podržte požadovanú schránku a z kontextového menu zvolte položku **Zmeniť číslo**.
- 3 Zadajte číslo (od poskytovateľa služieb siete) a vyberte položku **OK**.

Presmerovanie hovorov do hlasovej schránky alebo na iné telefónne číslo

Ak nemôžete prijímať prichádzajúce hovory, môžete ich presmerovať.

Vyberte položku  > **Nastavenia a Telefonovanie** > **Presmerovanie** > **Hovory**.

Presmerovanie hovorov je služba siete. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb siete.

Presmerovanie neprijatých hlasových hovorov

Vyberte položku **Ak neodpovedá** > **Aktivovať** > **Do odkazovej schránky**.

Presmerovanie hlasových hovorov počas prebiehajúceho hovoru

Vyberte položku **Ak je obsadené** > **Aktivovať** > **Do odkazovej schránky**.

Súčasne môže byť aktívnych niekoľko volieb presmerovania.


Presmerovanie všetkých hlasových hovorov na iné telefónne číslo

- 1 Vyberte položku **Všetky hovory** > **Aktivovať** > **Na iné číslo**.
- 2 Zadajte požadované číslo. Ak chcete použiť číslo uložené v zozname kontaktov, zvolte položku **Nájdí**.

Funkcie blokovania hovorov a presmerovania hovorov nemôžu byť aktívne súčasne.

Blokovanie uskutočňovania alebo prijímania hovorov

V určitých situáciách môžete chcieť zablokovať uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov prostredníctvom telefónu. Môžete napríklad obmedziť všetky odchádzajúce medzinárodné hovory alebo prichádzajúce hovory, keď ste v zahraničí. Blokovanie hovorov je služba siete.

Vyberte položku  > **Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie** > **Blokovanie hovorov**.

Ak chcete zmeniť nastavenia, potrebujete od poskytovateľa služieb blokacie heslo.

Blokovanie uskutočňovania hovorov

- 1 Ak je služba internetového hovoru nainštalovaná, vyberte položku **Blokovanie mobilných hovorov**.
- 2 Ak chcete zablokovať uskutočňovanie všetkých alebo medzinárodných hovorov, vyberte položku **Odchádzajúce hovory** alebo **Medzinárodné hovory**. Ak chcete zablokovať uskutočňovanie medzinárodných hovorov, ale povoliť hovory v domovskej krajine, vyberte položku **Medzinárodné okrem hovorov domov**.
- 3 Vyberte položku **Aktivovať**. Funkcia Blokovanie hovorov sa týka všetkých hovorov vrátane dátových prenosov.

Blokovanie prijímania hovorov

- 1 Ak je služba internetového hovoru nainštalovaná, vyberte položku **Blokovanie mobilných hovorov**.
- 2 Ak chcete zablokovať prijímanie všetkých alebo medzinárodných hovorov, keď ste v zahraničí, vyberte položku **Prichádzajúce hovory** alebo **Prichádzajúce hovory pri roamingu**.
- 3 Vyberte položku **Aktivovať**.

Blokovanie anonymných internetových hovorov

Vyberte položku **Blokovanie internetových hovorov** > **Blokovanie anonym. hovorov** > **Zapnuté**.

Funkcia Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôžu byť aktívne súčasne.

Povolenie hovorov len na určité čísla

Môžete povoliť hovory len na čísla členov rodiny alebo na iné dôležité telefónne čísla a zablokovať všetky ostatné telefónne čísla.



Zvoľte položku  > **Kontakty** a  > **Čísla na SIM** > **Čísla Pevného zoznamu**.

Službu pevnej voľby nepodporujú všetky karty SIM. Vyžaduje sa kód PIN2 od poskytovateľa služieb.

Aktivácia pevného zoznamu

Zvoľte položku  > **Zapnúť pevný zoznam**. Zadaťte kód PIN2.

Výber ľudí, ktorým je povolené volať

- 1 Zvoľte položku  > **Nový SIM kontakt**.
- 2 Zadaťte kód PIN2.
- 3 Zadaťte meno kontaktu a telefónne číslo, na ktoré sú hovory povolené, a zvoľte položku . Ak chcete do pevného zoznamu pridať kontakt zo zoznamu kontaktov, vyberte položku **Pridať z Kontaktov** a príslušný kontakt.

Ak chcete kontaktu uloženému na karte SIM poslať textovú správu, keď je služba pevného zoznamu aktívna, musíte do pevného zoznamu pridať aj číslo centra textových správ.

Zdieľanie videa

O aplikácii Zdieľanie videa

Počas hlasového hovoru môžete zdieľať živý videoprenos alebo nahraté video z vášho telefónu s druhým kompatibilným telefónom. Zdieľanie videa je služba siete.

Keď aktivujete aplikáciu Zdieľanie videa, reproduktor sa aktivuje automaticky. Ak nechcete použiť reproduktor, môžete využiť kompatibilný headset.

Požiadavky na zdieľanie videa

Pri zdieľaní videa musíte vy i príjemca spĺňať tieto požiadavky:

- Musíte byť pripojení k sieti 3G. Ak sa jeden z vás presunie mimo dosahu siete 3G, zdieľanie bude pokračovať ako hlasový hovor.
- Musíte mať aktívnu funkciu Zdieľanie videa.
- Musíte mať nastavenie spojenie od účastníka k účastníkovi.

Ďalšie informácie o službe, dostupnosti siete 3G a poplatkoch účtovaných za používanie tejto služby si vyžiadaťte od poskytovateľa služieb.


Nastavenie zdieľania videa

Ak chcete nastaviť zdieľanie videa, potrebujete nastavenie priamej komunikácie medzi používateľmi a nastavenie pripojenia k sieti 3G.


Priama komunikácia medzi používateľmi je tiež známa ako spojenie SIP (Session Initiation Protocol – protokol vytvorenia spojenia). Nastavenia profilu SIP sa musia v telefóne nakonfigurovať pred použitím zdieľania videodát. Požiadaťte poskytovateľa

služieb o nastavenia profilu SIP a uložte ich v telefóne. Poskytovateľ služieb vám môže nastavenia poslať v konfiguračnej správe alebo vám poskytne zoznam potrebných parametrov.

Nastavenie spojenia od účastníka k účastníkovi

- 1 Vyberte položky  > **Nastavenia, Pripojenie** > **Nast. administrátora** > **Nastavenia SIP** a profil SIP.
- 2 Zadajte potrebné nastavenia profilu SIP.




Upravte nastavenia zdieľania videa.

Vyberte položky  > **Nastavenia a Pripojenie** > **Zdieľanie videa**.


Používanie pripojenia k sieti 3G

Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pridanie adresy SIP ku kontaktu

- 1 Vyberte položku  > **Kontakty**.
- 2 Zvoľte kontakt a položku .
- 3 Zvoľte položku  > **Zdieľať video**.
- 4 Zadajte adresu SIP vo formáte sip:meno_pouzivatela@nazov_domeny (namiesto názvu domény môžete použiť adresu IP).
Ak nepoznáte adresu SIP kontaktu, môžete na zdieľanie videa použiť aj telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny, napríklad +421 (ak túto službu podporuje poskytovateľ sieťových služieb).

Zdieľanie živého videoprenosu alebo nahratého videoklipu

Počas aktívneho hlasového hovoru zvoľte položku  > **Zdieľať video**.

- 1 Ak chcete zdieľať živý videoprenos, vyberte položku **Živé video**.
Ak chcete zdieľať video, zvoľte položku **Video**.
- 2 Vyberte požadovanú adresu SIP alebo telefónne číslo príjemcu uložené na karte kontaktu. Ak nie je adresa SIP alebo telefónne číslo k dispozícii, zadajte detaily manuálne a vyberte položku **OK**. Pri zadávaní telefónneho čísla musíte zadať aj kód krajiny. Pozvánka sa pošle na adresu SIP.

Ak počas zdieľania videoklipu otvoríte inú aplikáciu, zdieľanie sa preruší.


Pokračovanie zdieľania

Stlačte a podržte tlačidlo Menu, potiahnite prstom doľava alebo doprava, zvoľte aktívny hovor a položku  > **Obnoviť zdieľanie videa**.

Ukončenie zdieľania videa

Zvoľte položku **Stop**. Ak chcete ukončiť hlasový hovor, stlačte tlačidlo **Koniec**. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videa.

Automatické uloženie zdieľaného živého videa

Zvoľte položku  > **Nastavenia a Pripojenie** > **Zdieľanie videa** > **Uloženie videa** > **Zapnuté**.

Prijatie pozvania na zdieľanie videa

Vyberte položku **Áno**. Zdieľanie videa sa začne automaticky.

Kontakty

O aplikácii Kontakty



Zvoľte položku  > **Kontakty**.

Môžete ukladať a organizovať telefónne čísla, adresy a ďalšie kontaktné informácie priateľov. Ak chcete mať jednoduchý prístup k najdôležitejším kontaktom, môžete ich nastaviť ako obľúbené.

Poslanie kontaktných informácií pomocou možnosti Moja vizitka



Moja vizitka predstavuje elektronickú vizitku. Pomocou možnosti Moja vizitka môžete posilať svoje kontaktné informácie ostatným.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

Poslanie kontaktných informácií ako vizitky

- 1 Vyberte a podržte položku **Moja vizitka** a z kontextového menu vyberte položku **Poslať ako kartu kontaktu**.
- 2 Zvoľte spôsob odoslania.

Úprava kontaktných informácií v zobrazení Moja vizitka


- 1 Zvoľte položku **Moja vizitka**.
- 2 Zvoľte položku  a detail, ktorý chcete upraviť.
- 3 Ak chcete pridať ďalšie detaily, zvoľte položku .

Ukladanie telefónnych čísel a e-mailových adries


V zozname kontaktov môžete ukladať telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie informácie o priateľoch.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

Pridanie kontaktu do zoznamu kontaktov

- 1 Zvoľte položku .
- 2 Zvoľte detail kontaktu, vyplňte pole a zvoľte položku ✓.
- 3 Po pridaní detailov zvoľte položku ✓.

Úprava kontaktných informácií

- 1 Zvoľte kontakt a položku .
- 2 Zvoľte detail kontaktu, upravte informácie a zvoľte položku ✓.
- 3 Po úprave všetkých potrebných detailov zvoľte položku ✓.


Pridávanie ďalších detailov na kartu kontaktu

Zvoľte kontakt, položku  >  a požadovaný detail kontaktu.


Uloženie čísla z prijatého hovoru alebo správy

Prijali ste hovor alebo správu od osoby, ktorej telefónne číslo ešte nemáte uložené v zozname kontaktov? Číslo môžete jednoducho uložiť v novom alebo existujúcom zázname v zozname kontaktov.

Uloženie čísla z prijatého hovoru


- 1 Na úvodnom displeji stlačte tlačidlo **Volat'**.
- 2 Otvorte záložku **Prijaté hovory** .
- 3 Vyberte a podržte číslo telefónu a z kontextového menu vyberte položku **Uložiť do Kontaktov**.
- 4 Vyberte, či chcete vytvoriť nový alebo aktualizovať existujúci záznam v zozname kontaktov.

Uloženie čísla z prijatej správy

- 1 Vyberte položku  > **Správy**.
- 2 V zozname **Konverzácie** stlačte a podržte správu a z kontextového menu zvoľte položku **Uložiť do Kontaktov**.
- 3 Vyberte, či chcete vytvoriť nový alebo aktualizovať existujúci záznam v zozname kontaktov.

Rýchle kontaktovanie najdôležitejších ľudí

Najdôležitejšie kontakty môžete nastaviť ako obľúbené. Obľúbené kontakty sa nachádzajú na začiatku zoznamu Kontakty, preto sa s nimi možno rýchlo kontaktovať.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

Nastavenie kontaktu ako obľúbeného

Vyberte a podržte príslušný kontakt a z kontextového menu vyberte položku **Pridať k obľúbeným**.


Odstránenie kontaktu zo skupiny obľúbených

Vyberte a podržte príslušný kontakt a z kontextového menu vyberte položku **Odstrániť z obľúbených**. Tento kontakt sa neodstráni zo štandardného zoznamu kontaktov.

Pridávanie dôležitých kontaktov na úvodný displej

Pridávajte najdôležitejšie kontakty na úvodný displej, aby ste im mohli rýchlo volať alebo posilať správy.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

Zvoľte kontakt uložený v pamäti telefónu a položku  > **Pridať na Úvodný displej**.

Volanie kontaktu

Na úvodnom displeji zvoľte kontakt a stlačte tlačidlo **Volat'**. Ak je ku kontaktu priradených viacero čísel, zvoľte požadované číslo.

Poslanie správy kontaktu

Na úvodnom displeji zvoľte kontakt a položku **Správa**.

Odstránenie kontaktu z úvodného displeja


Na úvodnom displeji stlačte a podržte kontakt a zvoľte položku .

Kontakt sa odstráni z úvodného displeja, ale zostane v zozname kontaktov.

Priradenie obrázka ku kontaktu

Chcete rýchlo zistiť, kto vám volá? Pridajte konkrétnym kontaktom obrázky.

Vyberte položku  > **Kontakty**.


- 1 Vyberte príslušný kontakt.
- 2 Zvoľte položku  vedľa mena kontaktu a zvoľte položku **Pridať snímku**.
- 3 Vyberte obrázok zo zložky Galéria. Môžete tiež urobiť novú fotografiu a zvoliť ju.

Zmena alebo odstránenie obrázka

Zvoľte obrázok a z kontextového menu zvoľte možnosť **Zmeniť snímku** alebo **Odstrániť snímku**.

Nastavenie zvonenia pre kontakt

Chcete rozpoznať, že vám volá konkrétna osoba? Môžete pre ňu nastaviť špecifické zvonenie.






Vyberte položku  > **Kontakty**.

- 1 Zvoľte kontakt a položku .
- 2 Zvoľte položku **Zvonenie** a požadované zvonenie.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Po vytvorení skupín kontaktov môžete poslať správu niekoľkým ľuďom súčasne. K jednej skupine môžete napríklad priradiť členov svojej rodiny.


Vyberte položku  > **Kontakty**.

- 1 Otvorte záložku  a zvoľte položku  > **Nová skupina**.
- 2 Zadaťte názov skupiny a vyberte položku **OK**.
- 3 Na záložke  zvoľte skupinu a položku  > **Pridať členov**.
- 4 Označte kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny, a zvoľte položku .

Poslanie správy skupiny ľudí

Chcete rýchlo poslať správu všetkým členom svojej rodiny? Ak ste ich priradili k jednej skupine, môžete im poslať správu všetkým súčasne.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

- 1 Otvorte záložku .
- 2 Vyberte a podržte názov skupiny a z kontextového menu vyberte položku **Vytvoriť správu**.

Kopírovanie kontaktov zo SIM karty do telefónu

Ak máte na SIM karte uložené kontakty, môžete ich skopírovať do telefónu. Ku kontaktom uloženým v telefóne môžete pridať ďalšie detaily, ako napríklad alternatívne telefónne čísla, adresy alebo obrázkov.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

Zvoľte položku  > **Čísla na SIM** > **Kopírovať všetky do tel..**

Zálohovanie kontaktov v službách Nokia

Ak zálohujete svoje kontakty v službách Nokia, neskôr ich môžete jednoducho skopírovať do nového telefónu. V prípade krádeže alebo poškodenia telefónu máte stále prístup k zoznamu kontaktov online.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

Zvoľte položku  > **Ovi Synchronizácia** > **Synchronizovať**.


Ak povolíte automatickú synchronizáciu, všetky zmeny vykonané v zozname kontaktov sa automaticky zálohujú v službách Nokia.

Na používanie služieb Nokia sa vyžaduje účet Nokia. Ak si chcete stránky služieb Nokia prezerat' prostredníctvom telefónu, zobrazí sa výzva na vytvorenie účtu.

Ak na automatickú synchronizáciu kontaktov používate službu Synchronizácia Ovi, nepovoľujte synchronizáciu kontaktov so žiadnou inou službou, pretože môže dôjsť ku konfliktom. Služba Synchronizácia Ovi nie je k dispozícii pre kontakty, ak máte aktivovanú synchronizáciu kontaktov v službe Mail for Exchange.

Správy

O aplikácii Správy

 Zvoľte položku  > **Správy**.


Posielať a prijímať môžete rôzne typy správ:






- textové správy,
- zvukové správy,
- multimediálne správy obsahujúce obrázky a videoklipy,
- správy skupinám.

Aplikácia Správy vyžaduje podporu siete.

Poslanie správy

Prostredníctvom textových a multimediálnych správ môžete rýchlo kontaktovať priateľov a rodinu. Do multimediálnej správy môžete pridávať obrázky, videoklipy a zvukové klipy, ktoré chcete zdieľať.

Vyberte položku  > **Správy**.


- 1 Zvoľte ikonu .
- 2 Ak chcete pridať telefónne číslo príjemcu manuálne, zadajte číslo do poľa Komu a zvoľte ikonu .
- Ak chcete príjemcov vybrať zo zoznamu kontaktov, zvoľte menu  > **Pridať príjemcu**.
- 3 Vyberte pole zadávania textu, napíšte správu a zvoľte ikonu .
- 4 Ak chcete pridať prílohu, zvoľte ikonu .

5 Zvoľte ikonu .

Poslanie správy s prílohou môže byť drahšie ako poslanie štandardnej textovej správy. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Môžete odosielať textové správy, ktoré majú viac znakov, ako je limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky.

Znaky s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Ak je textová správa príliš dlhá, môže sa previesť do podoby multimedialnej správy, aby ju bolo možné odoslať príjemcovi. Ak chcete túto funkciu vypnúť, pri písaní správy zvoľte menu  > **Voľby odoslania** > **Typ správy** > **Text**.

Ak textovú správu posielate jednému alebo viacerým príjemcom, pričom pri jednom z príjemcov je ako kontaktný údaj uvedená e-mailová adresa namiesto telefónneho čísla, textová správa sa prevedie do podoby multimedialnej správy.


Ak je položka, ktorú vkladáte do multimedialnej správy, príliš veľká pre danú sieť, zariadenie ju môže automaticky zmenšiť.



Multimedialne správy môžu prijímať a zobrazovať iba kompatibilné prístroje. Zobrazenie správ sa v rôznych prístrojoch môže líšiť.



Poslanie zvukovej správy


Môžete nahráť zvukový klip, napríklad blahoželanie k narodeninám, a poslať ho priateľovi ako zvukovú správu.


Vyberte položku  > **Správy**.


1 Zvoľte ikonu .

2 Ak chcete ako prílohu pridať existujúci zvukový klip, zvoľte ikony  >  a požadovaný zvukový klip.

Ak chcete pridať nový zvukový klip, zvoľte ikony  >  a nahrajte nový klip.

3 Ak chcete pridať telefónne číslo príjemcu manuálne, zadajte číslo do poľa Komu a zvoľte ikonu .

Ak chcete príjemcov vybrať zo zoznamu kontaktov, zvoľte menu  > **Pridať príjemcu**.

4 Zvoľte ikonu .


Prečítanie prijatej správy

Po prijatí správy sa na úvodnom displeji zobrazí hlásenie. Správu môžete otvoriť priamo na úvodnom displeji.



Zvoľte hlásenie.

Predvolene sa správa otvorí v zobrazení konverzácie. Zobrazenie konverzácie obsahuje všetky správy poslané príslušnému kontaktu a prijaté od neho. Ak ste dostali správy od viacerých kontaktov, správy sa otvoria v zozname Konverzácie.

Prečítanie správy neskôr

- 1 Vyberte položku  > **Správy**.
- 2 Zvoľte konverzáciu, ktorá obsahuje požadovanú správu.
- 3 Zvoľte požadovanú správu.

Odpovedanie na prijatú správu


- 1 Zvoľte položku .
- 2 Napište odpoveď a zvoľte položku .

Poslanie správy ďalej

- 1 Zvoľte položku  > **Poslať ďalej**.
- 2 Ak je to potrebné, upravte správu a zvoľte položku .


Uloženie prijatej multimedialnej položky

V multimedialnej správe stlačte a podržte požadovanú položku a z kontextového menu zvoľte možnosť **Ulož**.

Položku si môžete pozrieť v príslušnej aplikácii. Uložené obrázky si napríklad môžete pozrieť voľbou položky  > **Galéria**.



Zobrazenie konverzácie


Správy, ktoré ste poslali konkrétnemu kontaktu alebo ktoré ste od neho prijali, si môžete pozrieť v jedinom zobrazení a pokračovať v ňom v konverzácii.

Vyberte položku  > **Správy**.

Zo zoznamu Konverzácie zvoľte kontakt. Otvorí sa konverzácia a zobrazia sa všetky správy poslané kontaktu a prijaté od príslušného kontaktu.

Odpoveď na správu v konverzácii

- 1 Zvoľte pole zadávania textu a napíšte správu.
- 2 Ak chcete pridať prílohu, zvoľte položku .
- 3 Ak chcete pridať ďalších príjemcov, zvoľte položku  > **Pridať príjemcu**.



- 4 Ak chcete poslať správu, zvolte položku .
Správa sa pošle na číslo naposledy použité pre kontakt.

Nová správa sa po poslaní pridá do aktuálnej konverzácie. Ak neexistuje žiadna konverzácia, začne sa nová.

Po otvorení prijatej správy na úvodnom displeji sa správa predvolene otvorí v zobrazení konverzácie konkrétneho kontaktu.

Vypočutie textovej správy

Telefón môžete nastaviť tak, aby nahlas čítal textové správy.


- 1 Vyberte položku  > **Správy**.
- 2 Zvolte položku  > **Ukázať zložky** > **Prijaté**.
- 3 Vyberte a podržte príslušnú správu a z kontextového menu vyberte položku **Počúvať**.

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Telefón** > **Hlas**.


Zmena jazyka

Vyberte položku **Jazyk** a príslušný jazyk.

Načítanie ďalšieho jazyka

Zvolte položku  > **Jazyky na načítanie**.

Zmena hlasu

Otvorte záložku voľby hlasu  a zvolte požadovaný hlas. Ak chcete prehrať ukážku hlasu, vyberte a podržte ju a vyberte položku **Prehrať hlas**.

Zmena jazyka

Môžete zmeniť jazyk telefónu a jazyk, v ktorom píšete správy a e-maily. Môžete tiež aktivovať prediktívne písanie textu.

Vyberte položku  > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Jazyk**.

Zmena jazyka telefónu

Vyberte položku **Jazyk telefónu**.

Zmena jazyka používaného pri písaní

Vyberte položku **Jazyk pri písaní**.

Aktivácia prediktívneho textového vstupu

Vyberte položku **Prediktívny text**.

E-mail

O aplikácii E-mail



Vyberte položku  > **E-mail**.

E-maily môžete automaticky prenášať z existujúcej e-mailovej adresy do telefónu, čítať ich, odpovedať na ne a organizovať ich v pohybe. Do telefónu môžete pridať niekoľko schránok a otvárať ich priamo z úvodného displeja.

Za posielanie alebo prijímanie e-mailov v telefóne sa môžu účtovať poplatky. Informácie o možných poplatkoch si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

E-mail je služba siete a nemusí byť k dispozícii vo všetkých regiónoch.

O aplikácii Exchange ActiveSync



Vyberte položku  > **E-mail a Nová schránka** > **Exchange ActiveSync**.

Chceli by ste mať pracovné e-maily, kontakty a kalendár poruke, či už sedíte pri počítači alebo ste na ceste so svojim telefónom? Dôležitý obsah môžete synchronizovať medzi telefónom a serverom Mail for Exchange.

Aplikáciu Mail for Exchange možno nastaviť, len ak má vaša spoločnosť server Microsoft Exchange. Okrem toho musí mať administrátor IT vo vašej spoločnosti aplikáciu Microsoft Exchange ActiveSync aktivovanú pre váš účet.

Tento prístroj dokáže komunikovať so servermi s podporou aplikácie Microsoft Exchange ActiveSync. Poskytnutím tohto prístroja vám nie sú udelené ani nezískavate žiadne práva súvisiace s duševným vlastníctvom spoločnosti Microsoft, pokiaľ ide o akýkoľvek serverový softvér alebo serverové zariadenie, ku ktorým získate prístup prostredníctvom tohto prístroja, alebo pokiaľ ide o použitie aplikácie Microsoft Exchange ActiveSync s výnimkou tohto prístroja.

Pred spustením nastavenia aplikácie Mail for Exchange sa ubezpečte, že máte tieto informácie:

- podnikovú e-mailovú adresu,
- názov servera Exchange (obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti),
- názov sieťovej domény (obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti),
- vaše heslo na prístup k sieti v práci.

V závislosti od konfigurácie servera Exchange možno budete musieť zadať ďalšie informácie. Ak nepoznáte správne informácie, obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti.

Pri používaní aplikácie Mail for Exchange môže byť povinné používanie blokovacieho kódu telefónu.

Synchronizácia prebieha automaticky v intervaloch definovaných pri nastavovaní účtu Mail for Exchange. Synchronizuje sa len obsah definovaný pri nastavovaní účtu. Ak chcete synchronizovať ďalší obsah, upravte nastavenia aplikácie Mail for Exchange.

Pridanie schránky

Do telefónu môžete pridať niekoľko schránok.

Vyberte položku  > E-mail.

Pri prvom otvorení aplikácie E-mail sa zobrazí výzva na vytvorenie schránky. Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Pridanie schránky neskôr

Vyberte položku E-mail > **Nová schránka**. Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Tip: Ak na úvodný displej pridáte e-mailovú miniaplikáciu, získate jednoduchý prístup k e-mailom priamo z úvodného displeja.

Vymazanie schránky

Zvoľte a podržte požadovanú schránku a z kontextového menu zvoľte položku **Vymazať schránku**.

Prečítanie prijatého e-mailu

Pomocou svojho telefónu môžete čítať e-maily a odpovedať na ne.

Vyberte položku  > E-mail.

Vyberte schránku a príslušný e-mail.

Tip: Ak chcete rýchlo čítať nové e-maily, pridajte e-mailovú miniaplikáciu na úvodný displej.

Tip: Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, položte dva prsty na displej a stiahnite ich alebo roztiahnite.




Otvorenie alebo uloženie prílohy

Vyberte prílohu a príslušnú možnosť. Ak je dostupných viac príloh, môžete ich uložiť všetky naraz.

Odповедanie na e-mail

Zvoľte položku  > **Odповedať**.

Poslanie e-mailu ďalej

Zvoľte položku  > **Poslať ďalej**.

Tip: Ak sa v e-maile nachádza webová adresa a chcete ju otvoriť v prehliadači telefónu, zvolte príslušnú adresu.





Prečítanie nasledujúceho alebo predchádzajúceho e-mailu v schránke

Použite ikony šípok.

Poslanie e-mailu


Pomocou telefónu môžete písať a posilať e-maily a pripájať k nim súbory.




Vyberte položku  > **E-mail** a požadovanú schránku.

- 1 Zvoľte položku .
- 2 Zadajte e-mailovú adresu. Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, zvolte položku **Komu** alebo **Kópia**. Ak chcete pridať pole Bcc, zvolte položku  > **Iné polia príjemcov** > **Zobraziť skrytú kópiu**.
- 3 Ak chcete pridať prílohu, zvolte položku .
- 4 Ak chcete poslať e-mail, zvolte položku .


Odповeď na žiadosť o schôdzku

Žiadosti o schôdzku môžete otvoriť a uložiť alebo prijať. Uložená alebo prijatá žiadosť o schôdzku sa zobrazí v kalendári.

Vyberte položku  > **E-mail**.

Otvorte žiadosť o schôdzku a uložte ju do svojho kalendára, prípadne vyberte možnosť  **Priať**,  **Odmietnuť** alebo  **Zvažuje sa**.

Kontrola dostupnosti

Zvoľte položku  > **Ukázať kalendár**.

Ak chcete prijať žiadosť o schôdzku upraviť, odpovedať na ňu alebo poslať ďalej, otvorte ju v kalendári.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Otvorenie e-mailu z úvodného displeja

V závislosti od telefónu môžete mať na úvodnom displeji niekoľko e-mailových miniaplikácií.

Každá e-mailová miniaplikácia obsahuje jednu schránku so zobrazenými tromi poslednými e-mailami. Môžete ich otvoriť priamo z príslušnej miniaplikácie. Ikona  signalizuje, že prišiel nový e-mail.



Tip: Ak chcete zobrazíť ďalšie e-maily, posuňte sa nadol.

Prídanie e-mailovej miniaplikácie na úvodný displej

Na úvodnom displeji klepnite a podržte prázdnu časť a z kontextového menu zvoľte položku **Príd. miniaplikáciu** a e-mailovú miniaplikáciu.

Internet


O webovom prehliadači

 Zvoľte položku  > **Web**.

Prečítajte si novinky zo sveta a navštívte svoje obľúbené webové stránky. Webový prehliadač telefónu môžete použiť na prehliadanie webových stránok na internete.

Ak chcete prehliadať web, potrebujete pripojenie k internetu.

Prehliadanie webu

Vyberte položku  > **Web**.

Tip: Ak nemáte od poskytovateľa služieb plán paušálnych taríf a chcete šetriť poplatky za prenos dát na telefónnom účte, môžete sa pripojiť k internetu pomocou siete Wi-Fi.

Prechod na webovú stránku

Zvoľte panel s webovou adresou, zadajte webovú adresu a zvolte položku .

Hľadať na internete

Zvoľte panel s webovou adresou, zadajte hľadané slovo a zvolte prvú položku v kontextovom menu pod panelom s webovou adresou.


Priblíženie alebo oddialenie obrazu

Položte dva prsty na displej a stiahnite ich alebo odtiahnite.

Otvorenie nového okna prehliadača

Zvoľte položku  > .

Prepínanie medzi oknami prehliadača

- 1 Zvoľte položku .
- 2 Pohnite prstom doľava alebo doprava a zvolte požadované okno.

Vyrovňavacia pamäť (cache) je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo ste sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám alebo zabezpečenej službe, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití vyrovnávaciu pamäť vyprázdnite.

Vyprázdnenie vyrovnávacej pamäte

Zvoľte položku  >  > **Súkromie** > **Zmazať osobné údaje** > **Vyrovňavaciu pamäť**.


Pridanie záložky

Ak neustále navštevujete rovnaké webové stránky, pridajte ich do zobrazenia Záložky a získajte k nim rýchly prístup.

Vyberte položku  > **Web**.


Počas prehliadania zvolte položku  > .


Prechod na webovú stránku označenú záložkou počas prehliadania



Zvoľte položku  a požadovanú záložku.

Vyžiadanie webového zdroja

Nemusíte pravidelne navštevovať obľúbené webové stránky, aby ste zistili, čo je na nich nové. Môžete si vyžiadať webové zdroje a automaticky získavať prepojenia na najnovší obsah.

Vyberte položku  > **Web**.

Webové zdroje na webových stránkach sú zvyčajne označené ikonou  . Používajú sa na zdieľanie napríklad najnovších správ alebo záznamov v blogoch.

Prejdite na príslušný blog alebo webovú stránku obsahujúcu webový zdroj a zvolte položky  >  a požadovaný zdroj.

Aktualizácia zdroja



V zobrazení Webové zdroje vyberte a podržte príslušný zdroj a z kontextového menu vyberte možnosť **Obnoviť**.

Nastavenie automatickej aktualizácie zdroja

V zobrazení Webové zdroje vyberte a podržte príslušný zdroj a z kontextového menu vyberte položku **Upraviť** > **Automatické aktualizácie**.

Sociálne siete

0 miniaplikácii sociálnej siete

 Vyberte  > **Sociálne** a prihláste sa do príslušných služieb sociálnych sietí.

Používanie sociálnych sietí si môžete zjednodušiť pomocou aplikácie Sociálne. Keď ste prihlásení v službách sociálnych sietí prostredníctvom aplikácie Sociálne, môžete:

- Zobrazit' aktualizácie stavu priateľov z rôznych služieb v jednom okne.
- Zverejniť vlastnú aktualizáciu stavu v niekoľkých službách súčasne.
- Ihneď zdieľať odфотографované obrázky.
- Zdieľať videa nahrať pomocou telefónu.
- Prepojiť profilov priateľov online s ich kontaktnými informáciami v telefóne.
- Pridať informácie o lokalite k aktualizácii stavu.
- Pridávať udalosti z kalendára služby do kalendára telefónu.

K dispozícii sú len funkcie podporované službou sociálnej siete.

Používanie služieb sociálnej siete vyžaduje podporu siete. Používanie môže predstavovať prenos veľkého množstva dát, ktorý môže byť spoplatnený. Informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžadajte od poskytovateľa služieb.

Služby sociálnej siete sú služby tretích strán, ktoré neposkytuje spoločnosť Nokia. Pozrite si nastavenia ochrany osobných údajov používanej služby sociálnej siete, pretože informácie možno budete zdieľať s veľkým počtom ľudí. Na zdieľanie informácií v príslušnej službe sa vzťahujú podmienky používania služby sociálnej siete.

Oboznámte sa s podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov danej služby.

Zobrazenie aktualizácií stavu priateľov v jednom okne

Keď sa prihlásite do služieb sociálnych sietí prostredníctvom aplikácie Sociálne, môžete si pozrieť aktualizácie stavu priateľov zo všetkých príslušných služieb v jedinom okne. Nemusíte prepínať medzi rôznymi aplikáciami, ak si chcete pozrieť, čo robia jednotliví ľudia.

Vyberte položku  > **Sociálne**.

- 1 Vyberte požadovanú službu a prihláste sa.
- 2 Vyberte položku **Pridať sociálnu sieť**.
- 3 Vyberte ďalšiu službu a prihláste sa.
- 4 Vyberte položku **Celková činnosť**.

V okne sa automaticky zobrazia aj všetky zdroje zo služieb, ktoré ste pridali.

Zverejnenie stavu v službách sociálnej siete

Pomocou aplikácie sociálnej siete môžete zverejniť aktualizáciu stavu v službách sociálnej siete.

Vyberte položku  > **Sociálne**.

Napíšte aktualizáciu stavu do textového poľa.

Prepojenie priateľov online s ich kontaktnými informáciami

Profily priateľov online zo služieb sociálnych sietí môžete prepojiť s ich kontaktnými informáciami v telefóne. Po prepojení si môžete prezerat' ich kontaktné informácie priamo z aplikácie Sociálne siete a zobrazovať ich najnovšie aktualizácie stavu v zozname kontaktov.

Vyberte položku  > **Sociálne**.

- 1 Vyberte obrázok profilu priateľa online.
- 2 V kontextovom menu vyberte položku **Link Profile to Contact**.
- 3 Zo zoznamu kontaktov vyberte kontakt, s ktorým chcete profil prepojiť.

Zobrazenie aktualizácií stavu priateľov na úvodnom displeji

S miniaplikáciou Sociálne môžete vidieť aktuálny stav vašich priateľov online priamo na úvodnom displeji, keď sa prihlásite v službách sociálnych sietí prostredníctvom služby Nokia.



Otvorenie aplikácie Sociálne z úvodného displeja

Zvoľte miniaplikáciu Sociálne. Ak ste prihlásení, otvorí sa okno aktualizácií stavu. Ak nie ste prihlásení, otvorí sa okno prihlásenia.


Prenesenie obrázka alebo videa do služby

Ak chcete do služieb sociálnych sietí odoslať svoje obrázky alebo videá, použite aplikáciu Sociálne.

Zvoľte položku  > **Sociálne** a prihláste sa do služby sociálnej siete.

- 1 Zvoľte položku .
- 2 Zvoľte, či chcete preniesť obrázok alebo video.
- 3 Výberom označte položky, ktoré chcete preniesť.
Maximálna veľkosť súboru je 4 MB pre obrázky a 10 MB pre videá.
- 4 Pri prenášaní jedného obrázka môžete ku konkrétnej časti obrázka pridať popis a značku s komentárom.
Ak chcete preniesť video, služba sociálnej siete musí túto funkciu podporovať a musíte použiť pripojenie k sieti Wi-Fi.
- 5 Zvoľte položku .

Odfotografovanie a prenesenie obrázka

- 1 Zvoľte položku .
- 2 Vyberte možnosť prenesenia obrázka z fotoaparátu.
- 3 Odfotografujte obrázok.
- 4 Pridajte ku konkrétnej časti obrázka popis a značku s komentárom.

Zdieľanie informácií o lokalite v aktualizácii stavu

Pomocou aplikácie sociálnej siete môžete priateľov informovať o tom, kde sa nachádzate, aby vás mohli nájsť.

Vyberte položku  > **Sociálne**.

- 1 Vyberte pole zadávania textu vo vrchnej časti displeja.
- 2 Pridajte svoju polohu. Telefón využíva na určenie aktuálnej polohy systém GPS a vyhľadáva orientačné body vo vašom okolí.
- 3 Ak nájde niekoľko orientačných bodov, vyberte zo zoznamu jeden.

Zdieľanie informácií o lokalite je k dispozícii, len ak ho podporuje služba.

! **Dôležité:** Skôr než budete zdieľať svoju polohu, vždy starostlivo zvažte, s kým sa ju chystáte zdieľať.

Na zdieľanie informácií o lokalite v príslušnej službe sa môžu vzťahovať platné podmienky používania služby sociálnej siete. Oboznámte sa s podmienkami používania a postupmi ochrany osobných údajov v príslušnej službe a skôr ako zverejníte informácie o svojej lokalite iným osobám alebo si budete prezerat' informácie o lokalitách iných osôb, dôkladne to zvážte.

Kontaktovanie priateľa zo služby sociálnej siete

Ak vám nestačí okomentovať stav priateľa, môžete mu zavolať alebo poslať správu.

Vyberte položku  > **Sociálne**.

- 1 Vyberte obrázok profilu priateľa.
- 2 V kontextovom menu vyberte položku **View contact info**.
- 3 Vyberte spôsob komunikácie.

Táto funkcia je dostupná, len ak ste prepojili priateľov online s ich kontaktnými informáciami v telefóne.

Dostupné spôsoby komunikácie sa môžu líšiť. Ak chcete priateľovi zavolať alebo poslať textovú správu, túto funkciu musí podporovať príslušná služba.

Pridanie udalosti do kalendára telefónu

Keď odpovedáte na pozvania na udalosti v službe sociálnej siete, môžete tieto udalosti pridávať do kalendára telefónu, aby ste si mohli bližšie sa udalosti prezerat', aj keď nie ste online.

Vyberte položku  > **Sociálne**, príslušnú službu a prihláste sa.

- 1 Vyberte pozvanie na udalosť.
- 2 Pridajte udalosť do kalendára telefónu.

Táto funkcia je k dispozícii, len ak ju podporuje služba.

Foto-Video

O fotoaparáte



Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.

Načo by ste nosili fotoaparát, keď vám telefón poskytuje všetko potrebné na zachytenie spomienok? Pomocou fotoaparátu v telefóne môžete jednoducho fotografovať alebo nahrávať videá.

Telefón neskôr môžete použiť na prezeranie, úpravu, zdieľanie na internete alebo posielanie obrázkov a videí kompatibilným zariadeniam.

Odfotografovanie obrázka

Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.



Fotoaparát telefónu využíva funkciu plného zaostrenia. Pomocou tejto funkcie môžete zachytiť snímky, na ktorých sú zaostrené objekty v popredí aj v pozadí.


Stlačte tlačidlo fotoaparátu. Nehýbte telefónom, kým sa obrázok neuloží a na displeji sa nezobrazí výsledný obrázok.

Priblíženie alebo oddialenie obrazu

Použite tlačidlá hlasitosti.


Detektor tváre vyhľadá tváre, orámuje ich obdĺžnikmi a optimalizuje vyváženie bielej a expozíciu. Detekcia tvárí je predvolene aktivovaná.

Inaktivácia detekcie tvárí

Zvoľte položku ○○○ > .

Ak je v telefóne vložená pamäťová karta, môžete nastaviť umiestnenie na ukladanie obrázkov a videí.

Nastavenie umiestnenia na ukladanie obrázkov a videí




- 1 Vyberte položku  > **Nastavenia**.
- 2 Vyberte položku **Nastavenia aplikácií** > **Foto-Video** > **Snímka alebo Video**.
- 3 Vyberte položku **Použitá pamäť** a príslušnú možnosť.

Tipy pre obrázky a videá

Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.

Fotografovanie:

- Fotoaparát používajte oboma rukami, aby ste zabránili chveniu.
- Po priblížení sa môže kvalita obrazu znížiť.

- Ak počas približne jednej minúty nevykonáte žiadnu akciu, fotoaparát aktivuje režim šetriaci batériu. Ak chcete fotoaparát opäť aktivovať, krátko stlačte tlačidlo fotoaparátu.
- Môžete pripojiť obrázok ku kontaktu v zozname kontaktov. Po odfotografovaní zvolte položku  > **Použiť snímku** > **Prideliť kontaktu**. Presuňte rám na orezanie obrázka, klepnutím na displej zobrazte panel s nástrojmi, zvolte ikonu , zvolte kontakt a ikonu .

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývaite.

Pri nahrávaní videa:

- Pred nahrávaním zatvorte všetky spustené aplikácie, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.
- Ak je to možné, na nahrávanie používajte veľkokapacitnú pamäť telefónu.
- V prípade, že videá nahrávate na pamäťovú kartu, na dosiahnutie čo najlepšieho výkonu použite kompatibilnú rýchlu a vysokokvalitnú kartu microSD. Odporúča sa 4. trieda karty microSD (32 Mbit/s (4 MB/s)) alebo vyššia.

Pred prvým použitím vykonajte zálohu všetkých dôležitých dát na karte a pomocou telefónu kartu naformátujte. Urobte tak aj v prípade, ak sa už karta v minulosti formátovala alebo používala v inom telefóne Nokia. Formátovaním dôjde k vymazaniu všetkých dát na karte.




Ak sa postupom času zníži výkonnosť pamäťovej karty, vykonajte zálohu všetkých dôležitých dát na karte a pomocou telefónu ju naformátujte.

Fotografovanie v tme

Ak chcete fotografovať pri slabom osvetlení, aktivujte nočný režim.

Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.

Aktivácia nočného režimu

Zvoľte položku  > . Ak chcete použiť blesk, zvolte položku .



Ukladanie informácií o lokalite do obrázkov a videoklipov

Ak máte niekedy problém zapamätať si, kde presne ste odfotografovali konkrétny obrázok alebo nahrali niektoré video, telefón môžete nastaviť tak, aby automaticky zaznamenal príslušnú lokalitu.

Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.

Informácie o polohe možno pripojiť k fotografii alebo videu, ak je možné určiť vašu polohu pomocou siete GPS alebo metód založených na sieti. Pri zdieľaní fotografie alebo videa, ktoré obsahujú informácie o polohe, môžu informácie o polohe vidieť tí užívatelia, ktorí si prezerajú fotografiu alebo video. Geografické menovky môžete deaktivovať v nastaveniach fotoaparátu.

Aktivácia funkcie zaznamenania lokality


Zvoľte položku  >  > **Uložiť info o polohe** > **Áno**.


Výpočet súradníc vašej lokality môže trvať niekoľko minút.

Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša poloha, poloha satelitov, budovy, prirodzené prekážky, poveternostné podmienky, ako aj úpravy satelitov systému GPS vykonané vládou Spojených štátov. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí.

Systém GPS nepoužívajte na presné meranie polohy a nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na informácie o polohe zo systému GPS a celulárnej siete.

Indikátory informácií o lokalite:



 — Informácie o lokalite nie sú k dispozícii. Informácie o lokalite sa nemusia ukladať do obrázkov alebo videoklipov.

 — Informácie o lokalite sú k dispozícii. Informácie o lokalite sa ukladajú do obrázkov ani videoklipov.


Odoslanie obrázka alebo videoklipu


Obrázky a videoklipy môžete poslať v multimediálnej alebo e-mailovej správe alebo prostredníctvom technológie Bluetooth.

Odosielanie prostredníctvom multimediálnej správy


- 1 Nasnímajte obrázok alebo nahrajte videoklip.
- 2 Zvoľte položku  > **Poslať** > **Cez správu**.
- 3 Ak chcete príjemcu vybrať zo zoznamu kontaktov, vyberte názov **Komu**. Ak chcete zadať meno alebo telefónne číslo príjemcu manuálne, vyberte pole **Komu** a zadajte meno alebo telefónne číslo.
- 4 Zvoľte položku .

Odosielanie prostredníctvom e-mailovej správy

- 1 Nasnímajte obrázok alebo nahrajte videoklip.
- 2 Zvoľte položku  > **Poslať** > **Cez e-mail**.

- 3 Ak chcete príjemcu vybrať zo zoznamu kontaktov, vyberte názov **Komu**. Ak chcete zadať e-mailovú adresu príjemcu manuálne, vyberte pole **Komu** a zadajte e-mailovú adresu.
- 4 Zvoľte položku .


Odosielanie prostredníctvom technológie Bluetooth


- 1 Nasnímajte obrázok alebo nahrajte videoklip.
- 2 Zvoľte položku  > **Poslať** > **Cez Bluetooth**.
- 3 Zvoľte telefón alebo zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, alebo vyhládajte ďalšie zariadenia.
Ak druhý telefón alebo zariadenie vyžadujú prístupový kód, zadajte ho.

Zdieľanie snímok alebo videosúborov priamo z fotoaparátu

Po odfotohovaní obrázka alebo nahratí videoklipu môžete svoju snímku alebo videoklip preniesť do ľubovoľnej služby v sociálnej sieti.

Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.

Po odfotohovaní obrázka alebo nahratí videa zvoľte položku  a postupujte podľa zobrazených pokynov.

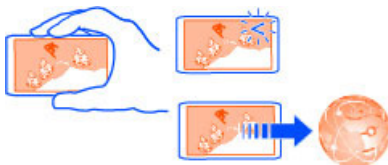

Pri prvom prenášaní obrázka alebo videa do služby sociálnej siete sa musíte prihlásiť do služby. Pridaná služba sa nastaví ako predvolená služba zdieľania.



Nie všetky služby v sociálnej sieti podporujú všetky formáty súborov alebo videoklipy nahrané vo vysokej kvalite.



Tip: Obrázky a videá môžete zdieľať aj s iným telefónom Nokia, ktorý podporuje technológiu NFC. Ak chcete zdieľať obrázok alebo video, po odfotohovaní alebo nahratí sa dotknite druhého telefónu s oblasťou NFC.

Nahratie videoklipu

Dôležité momenty môžete s telefónom zvečniť nielen ako fotografie, ale aj formou videozáznamu.

Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.

- 1 Ak chcete v prípade potreby prepnúť z režimu snímok do režimu videa, zvolte položku .
- 2 Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla fotoaparátu.
- 3 Ak chcete nahrávanie prerušiť, zvolte položku . Ak nahrávanie prerušíte a päť minút nestlačíte žiadne tlačidlo, nahrávanie sa zastaví.
Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, použite tlačidlá hlasitosti.
- 4 Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla fotoaparátu. Videoklip sa automaticky uloží do zložky Galéria.


Tip: Video môžete poslať v multimediálnej správe. Ak chcete obmedziť veľkosť videa, ktoré chcete poslať, zvolte položku  >  > **Kvalita videa** > **Kvalita zdieľania**.

Obrázky a videoklipy

Galéria

O Galérii




Vyberte položku  > Galéria.

Pozrite si nahraté videá alebo vyhľadajte a pozrite si odфотографované obrázky.

Obrázky a videoklipy si tiež môžete pozrieť v kompatibilnom televíznom prijímači.

Ak chcete mediálne súbory spravovať ešte efektívnejšie, usporiadajte ich do albumov.

Zobrazenie obrázkov a videoklipov

Vyberte položku  > Galéria.

Prezeranie obrázkov

Odklepnite nahor alebo nadol.

Zobrazenie obrázka

Vyberte požadovaný obrázok.

Ak chcete zobraziť nasledujúci obrázok, potiahnite prstom sprava doľava. Ak chcete zobraziť predchádzajúci obrázok, potiahnite prstom zľava doprava.

Zväčšenie obrázka

Položte dva prsty na displej a rozťahnite ich. Posunutím prstov k sebe obrázok zmenšíte.



Tip: Obrázok rýchlo priblížite alebo oddialite dvojším klepnutím na displej.


Zobrazenie panela nástrojov

Klepnite na displej.


Zobrazenie prehliadky obrázkov

Zvoľte príslušný obrázok a položku  > **Prehliadka obrázkov** > **Prehrať**.
Prezentácia sa začne od vybraného obrázka.


Zobrazenie obrázkov v albume ako prehliadky obrázkov

Otvorte kartu **Albумы** . Stlačte a podržte album a z kontextového menu zvoľte položku **Prehliadka obrázkov**.

Úprava nastavení prehliadky obrázkov


Zvoľte príslušný obrázok a položku  > **Prehliadka obrázkov** > **Nastavenia**.

Prehranie videoklipu


Vyberte video. Videá sú označené ikonou .

Obrázky a videá môžete dostať v e-mailovej alebo multimediálnej správe. Ak si chcete tieto obrázky a videá pozrieť neskôr, uložte ich do zložky **Galéria**.

Uloženie obrázka alebo videa do zložky Galéria


- 1 V multimediálnej správe zvoľte obrázok alebo video.
- 2 Klepnite na displej a zvoľte položku  > **Uložiť**.

Obrázky a videá môžete tiež prijať z kompatibilného zariadenia napríklad pomocou pripojenia Bluetooth. Tieto obrázky alebo videá si môžete pozrieť priamo v zložke **Galéria**.


Tip: Ak chcete preniesť obrázok alebo video do služby sociálnej siete, zvoľte požadovanú položku, klepnite na displej a zvoľte položku .

Prezeranie obrázkov a sledovanie videoklipov v televíznom prijímači

Obrázky a videoklipy môžete jednoduchšie predvádzať rodine a kamarátom prostredníctvom kompatibilného televízneho prijímača.

Musíte použiť kábel Nokia Video Connectivity Cable (k dispozícii samostatne) a možno budete musieť upraviť nastavenia televízneho výstupu a pomer strán. Ak chcete upraviť nastavenia televízneho výstupu, vyberte položku  > **Nastavenia a Telefón** > **Príslušenstvo** > **TV výstup**.


- 1 Zapojte kábel Nokia Video Connectivity Cable do vstupného konektora pre video v kompatibilnom televíznom prijímači. Farba zástrčiek sa musí zhodovať s farbou zásuviek.
- 2 Opačný koniec kábla Nokia Video Connectivity Cable zapojte do AV konektora Nokia na telefóne. Ako režim USB možno budete musieť vybrať možnosť **Výstupný kábel TV**.
- 3 Vyhľadajte súbor, ktorý si chcete pozrieť.

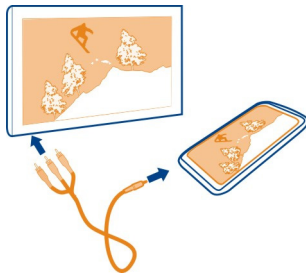




Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K AV konektoru Nokia nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k AV konektoru Nokia pripájate externé zariadenie alebo headset, ktorý spoločnosť Nokia neschválila na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Zdieľanie obrázka alebo videa zo zložky Galéria

Chcete do služby sociálnej siete posilať svoje obrázky alebo videá, aby si ich mohli pozrieť vaši priatelia alebo rodina? Posielajte obrázky a videá priamo zo zložky Galéria.

Vyberte položku  > **Galéria**.

- 1 Vyberte obrázok alebo video, ktoré chcete preniesť.
- 2 Klepnite na obrázok, zvolte položku  a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Tip: Ak chcete zdieľať niekoľko položiek, v hlavnom okne zvolíte ikonu  označte položky, ktoré chcete zdieľať, a zvolíte možnosť .



Tip: Obrázky a videá môžete zdieľať aj s iným telefónom Nokia, ktorý podporuje technológiu NFC. Ak chcete zdieľať, zvolíte obrázok alebo video a priložíte oblasť NFC druhého telefónu k oblasti NFC na vašom telefóne.

Usporiadanie obrázkov

Obrázky môžete usporadúvať do albumov, aby ste mohli jednoduchšie vyhľadávať jednotlivé obrázky.


Vyberte položku  > Galéria.

Vytvorenie nového albumu

Otvorte záložku Albumy  a zvolíte položku . Zadáte názov albumu.

Presun obrázka do albumu

- 1 Stlačte a podržte požadovaný obrázok a z kontextového menu vyberte možnosť **Pridať do albumu**.
- 2 Vyberte album, do ktorého chcete daný obrázok premiestniť. Ak chcete obrázok premiestniť do nového albumu, vyberte možnosť **Nový album**.

Tip: Ak chcete do albumu presunúť niekoľko obrázkov, stlačte a podržte požadovaný obrázok a zvolíte položku **Označiť**. Označte požadované obrázky a zvolíte položku  > **Pridať do albumu**.

Premenovanie alebo vymazanie albumu

Stlačte a podržte album a z kontextového menu zvolíte položku **Premenovať** alebo **Vymazať**.

Obrázky a videá v albume sa z telefónu nevymažú.

Kopírovanie obrázkov alebo videí medzi telefónom a počítačom

Odfotografovali ste obrázky alebo nahrali videá pomocou telefónu a chcete si ich pozrieť v počítači? Alebo chcete skopírovať obrázky či videá z telefónu do počítača? Na kopírovanie obrázkov a videí medzi telefónom a kompatibilným počítačom použite kompatibilný dátový kábel USB.

- 1 Na pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču použite kompatibilný dátový kábel USB.
Ak kopírujete medzi pamäťovou kartou v telefóne a počítačom, uistite sa, že je pamäťová karta vložená.
- 2 V počítači otvorte balík Nokia Ovi Suite a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Ak používate správcu súborov na manuálne kopírovanie obrázkov alebo videí do pamäte telefónu a chcete si ich pozrieť v aplikácii Galéria, skopírujte obrázky do zložky Images a videá do zložky Videos.

Zálohovanie obrázkov

Chcete si byť istí, že nestratíte žiadne dôležité obrázky? Zálohujte si obrázky s balíkom Nokia Ovi Suite.


- 1 Na pripojenie telefónu k počítaču použite kompatibilný dátový kábel USB.
Ak kopírujete medzi pamäťovou kartou v telefóne a počítačom, uistite sa, že je pamäťová karta vložená.
- 2 V počítači otvorte balík Nokia Ovi Suite a postupujte podľa zobrazených pokynov k synchronizácii aplikácie Galéria.


Úprava odfotoграфovaných obrázkov



Môžete k obrázkom pridávať efekty, text, klipart alebo rámy.

Vyberte položku  > **Fotoeditor** a príslušný obrázok.

- 1 Ak chcete použiť efekt, na rozšírenom paneli nástrojov zvolte požadovanú možnosť.
- 2 Ak chcete uložiť upravený obrázok, zvolte položku  > **Uložiť**. Upravený obrázok nenahradí pôvodný obrázok.

Ak si chcete neskôr pozrieť upravené obrázky, vyberte položku  > **Galéria**.

Videoeditor

O aplikácii Videoeditor



Vyberte položku  > **Videoeditor**.

Obrázky a videá môžete kombinovať so zvukmi, efektmi a textom a jednoducho ich zmeniť na krátke filmy a prehliadky obrázkov.



Podporované kodeky a formáty súborov: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV a AMR-NB/AMR-WB.








Zvukové súbory, ktoré chcete použiť vo filme, uložte do zložky Zvukové súbory vo svojom telefóne.


Zvukový súbor chránený technológiou DRM nemožno pridať do filmu.

Vytvorenie filmu

Zo svojich obrázkov alebo videonahrávok si môžete vytvoriť krátke filmy, ktoré môžete poslať svojim priateľom alebo príbuzným.



Zvoľte položku  > **Videoeditor** a .






- 1 Ak chcete do filmu pridať videá a obrázky, zvolte položku . Ak chcete zobrazíť zvolené súbory, potiahnite prstom doľava alebo doprava.
- 2 Ak chcete pridať prechodové efekty medzi videoklipmi a obrázkami, vyberte ikonu .
- 3 Zvuky, ktoré sa majú prehrávať v pozadí, pridáte zvolením položky .
- 4 Ak chcete do filmu pridať text alebo titulky, zvolte položku .
- 5 Film môžete ďalej upraviť zvolením položky . V režime úprav môžete skrátiť dĺžku videoklipu alebo definovať dĺžku zobrazenia obrázka.
- 6 Ak chcete film uložiť, zvolte položku  > **Uložiť video**.
Film môžete neskôr opätovne upraviť. Ak chcete uložiť projekt, zvolte položku  > **Uložiť projekt**.


Ak si chcete film, ktorý ste vytvorili, pozrieť neskôr, zvolte  > **Galéria**.

Vytvorenie prezentácie

Chcete svoje obrázky z dovolenky zmeniť na štýlovú prezentáciu? So šablónami vyjadrujúcimi rôzne nálady a udalosti môžete vytvárať prezentácie z osláv výročí, z večierok či dovoleniek.

Zvoľte položku  > **Videoeditor** a .



- 1 Vyberte šablónu, ktorú chcete použiť v prezentácii. Po výbere šablóny sa zobrazí ukážka.
- 2 Ak chcete do prehliadky obrázkov pridať obrázky, zvolte položku .
- 3 Zvuky, ktoré sa majú prehrávať v pozadí, pridáte zvolením položky .
- 4 Ak chcete pridať názov, zvolte položku .
- 5 Ak chcete uložiť prehliadku obrázkov, zvolte menu  > **Uložiť video**.
Prehliadku obrázkov môžete neskôr opätovne upraviť. Ak chcete uložiť projekt, zvolte položku  > **Uložiť projekt**.

Ak si chcete prezentáciu, ktorú ste vytvorili, pozrieť neskôr, zvolte  > **Galéria**.

Videá a TV

Videá

O aplikácii Videá

 Zvoľte položku  > **Videá**.



Pomocou telefónu môžete prehliadať, sťahovať a prehrávať videá, aj keď ste vonku.


Tip: Získajte nové videá zo služby Nokia Obchod. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Prehranie videoklipu

Vyberte položku  > **Videá**.



Ak si chcete prezrieť videozberku, otvorte záložku . Ak si chcete prezrieť nahraté videá, zvolte položku  > **Galéria**.

Ak chcete prehrávať alebo sťahovať videá z videoslužieb, otvorte záložku .



Sledovanie videa

Zvoľte video, ktoré chcete prehrať. Ak chcete zobrazíť tlačidlá ovládania prehrávača videa, klepnite na displej.

Prerušenie alebo obnovenie prehrávania

Zvoľte položku  alebo .

Posúvanie dopredu alebo dozadu

Stlačte a podržte položku  alebo .

Ak video nemá rovnaký pomer strán ako displej telefónu, môžete obraz priblížiť alebo natiahnuť tak, aby vyplnil celý displej.

Priblíženie alebo natiahnite obraz

Zvoľte položku  > **Zmeniť pomer strán**.

Kopírovanie videí medzi telefónom a počítačom

Nahrali ste videá pomocou telefónu a chcete si ich pozrieť v počítači? Alebo chcete skopírovať videá z telefónu do počítača? Na kopírovanie videí medzi telefónom a počítačom použite kompatibilný dátový kábel USB.

- 1 Na pripojenie telefónu k počítaču použite kompatibilný dátový kábel USB.
Ak kopírujete medzi pamäťovou kartou v telefóne a počítačom, uistite sa, že je pamäťová karta vložená v telefóne.
- 2 Otvorte balík Nokia Ovi Suite v počítači a postupujte podľa pokynov na displeji.

Sledovanie webovej televízie

Môžete sledovať správy a najnovšie časti svojich obľúbených televíznych seriálov.

Zvoľte ikonu  a službu Webová televízia.

Ak chcete obsah prehrávať online, musíte použiť pripojenie k sieti 3G, 3.5G alebo Wi-Fi. Používanie služieb miniaplikácie Web TV môže predstavovať prenos veľkého množstva dát. Informácie o poplatkoch za prenos dát získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Výber vopred nainštalovaných služieb miniaplikácie Web TV závisí od konkrétnej krajiny a poskytovateľa služieb siete. Obsah služieb miniaplikácie Web TV závisí od príslušnej služby.

- 1 Ak chcete prehľadávať obsah v službe Web TV, potiahnite prstom na displeji.
- 2 Ak chcete spustiť prehrávanie, vyberte požadovanú miniatúrnu snímku.
- 3 Ak chcete počas prehrávania zobraziť alebo skryť tlačidlá ovládania, klepnite na displej.
- 4 Ak chcete zmeniť hlasitosť, použite tlačidlá hlasitosti.

Pridanie miniaplikácie Web TV na úvodný displej

Na úvodnom displeji klepnite a podržte prázdnu časť a zvolte položku **Prid. miniaplikáciu** a požadovanú službu Web TV.

Hľadanie ďalších služieb Web TV

Ak chcete stiahnuť služby miniaplikácie Web TV zo služby Nokia Obchod, zvolte položku **Získajte viac**. Stiahnuté služby sa uložia do zložky Aplikácie. Možno ich však presunúť do inej zložky, napríklad do zložky vyhradenej pre aplikácie Web TV.

Ďalšie informácie o službe Nokia Obchod nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Hudba a zvuk

Prehrávač hudby


O prehrávači hudby

 Vyberte položku  > **Preh. hudby**.


Pomocou prehrávača hudby v telefóne môžete počúvať hudbu a podcasty aj na cestách.

Prehrávanie hudby



Vyberte položku  > **Preh. hudby**.

- 1 Zvoľte položku  a požadované zobrazenie. Skladby môžete vyhľadávať podľa skladby, žánru alebo albumu.



2 Vyberte skladbu alebo album.

Tip: Ak chcete skladby počúvať v náhodnom poradí, zvolte položku .


Prerušenie alebo obnovenie prehrávania


Ak chcete prehrávanie prerušiť, zvolte položku . Ak chcete prehrávanie obnoviť, zvolte položku .

Posúvanie skladby dopredu alebo dozadu

Stlačte a podržte položku  alebo .

Opakované prehratie skladby

Zvolte položku .

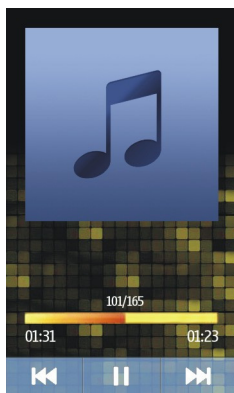

Tip: Počas počúvania hudby sa môžete vrátiť na úvodný displej, pričom hudba sa bude ďalej prehrávať v pozadí.

Vytvorenie zoznamu skladieb

Chcete počúvať rôznu hudbu v rôznych prostrediach? Pomocou zoznamov skladieb môžete vytvárať výbery skladieb a prehrávať ich v konkrétnom poradí.

Vyberte položku  > **Preh. hudby**.

- 1 Vyberte a podržte skladbu a z kontextového menu vyberte položku **Pridať do zoznamu skladieb**.
- 2 Zadajte názov zoznamu skladieb.

Prehratie zoznamu skladieb

Zvoľte položku  > **Zoznamy skladieb** a požadovaný zoznam skladieb.

Odstránenie skladby zo zoznamu


V zobrazení zoznamu skladieb vyberte a podržte skladbu a z kontextového menu vyberte položku **Odstrániť**.

Týmto skladbu neodstránite z telefónu, ale iba zo zoznamu skladieb.

Tip: Aplikácia Preh. hudby automaticky vytvára zoznam z najčastejšie prehrávaných, naposledy prehrávaných a naposledy pridaných skladieb.

Kopírovanie hudby z počítača

Máte v počítači hudbu, ktorú chcete počuvať v telefóne? Balík Nokia Ovi Suite poskytuje najrýchlejší spôsob kopírovania hudby do telefónu a môžete ho použiť na spravovanie a synchronizáciu hudobnej zbierky.

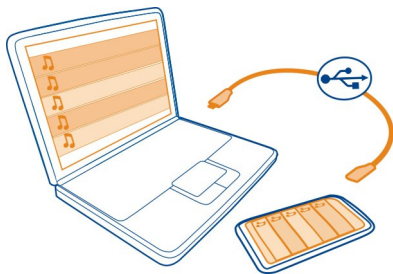

- 1 Na pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču použite kompatibilný dátový kábel USB.
- 2 Na telefóne potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a zvolte položku **USB > Nokia Ovi Suite**.
- 3 V počítači otvorte balík Nokia Ovi Suite. Skontrolujte, či máte najnovšiu verziu balíka Nokia Ovi Suite. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi softvéru Nokia Ovi Suite.

Najnovšiu verziu balíka Nokia Ovi Suite môžete stiahnuť z webovej stránky www.nokia.com/software.

Niektoré hudobné súbory môžu byť chránené technológiou správy digitálnych práv (DRM) a možno ich prehrať iba v jednom telefóne.

O službe Nokia Hudba



Vyberte položku > **Hudba Ovi**.

Prostredníctvom služby Nokia Hudba môžete nakupovať a načítavať skladby do telefónu a kompatibilného počítača. Pozrite si aplikáciu Nokia Hudba a objavte nové skladby, ale aj nestarnúce hity.

Dostupnosť služieb a možností sa líši v závislosti od krajiny bydliska.

Ak chcete sťahovať hudbu, potrebujete účet Nokia, ktorý si môžete vytvoriť bezplatne.

Môžete si vytvoriť účet Nokia, pripojiť sa k aplikácii Nokia Hudba a prihlásiť sa k účtu pomocou jednej z týchto možností:

- Váš telefón
- kompatibilného webového prehliadača,
- balíka Nokia Ovi Suite.

Ak už máte účet Nokia, môžete ho používať v službe Nokia Hudba.

Ak v tomto účte Nokia máte nejaký kredit alebo stiahnuté položky, prípadne ste si v ňom predplatili neobmedzený počet položiek na stiahnutie, účet nerušte. Ak ho zatvoríte, všetky tieto položky sa stratia.

Chránený obsah

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM), napríklad obrázky, videoklipy alebo hudba, sa dodáva s príslušnou licenciou, ktorá definuje vaše práva používať daný obsah. Skladby chránené technológiou DRM sa napríklad nemôžu použiť ako zvonenia ani tóny budíka.

Môžete zobraziť podrobnosti a stav licencií a takisto licencie opakovane aktivovať a odstraňovať.

Spravovanie licencií s digitálnymi právami

Vyberte položku > **Nastavenia** > **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochranné nastavenia** > **Chránený obsah**.

FM rádio

O aplikácii FM rádio



Vyberte položku > **FM rádio**.

Môžete počúvať stanice FM rádia pomocou telefónu. Stačí zapojiť headset a zvoliť stanicu.

Ak chcete počúvať rádio, musíte k zariadeniu pripojiť kompatibilný headset. Headset slúži ako anténa.



Nie je možné počúvať rádio prostredníctvom headsetu Bluetooth.

Rádio môžete počúvať aj vtedy, keď je v telefóne aktivovaný režim off-line a nie je dostupné pokrytie celulárnej siete. Kvalita rozhlasového vysielania závisí od pokrytia signálom FM rádia v mieste, kde sa nachádzate.

Počas počúvania rádia môžete uskutočniť alebo prijať hovor. Počas aktívneho hovoru sa zvuk rádia automaticky vypne.



Vyhľadávanie a ukladanie rozhlasových staníc

Vyhľadávajú a ukladajú svoje obľúbené rozhlasové stanice, aby ste ich mohli neskôr jednoducho počúvať.

Vyberte položku  > **FM rádio**.

Pri prvom použití aplikácia FM rádio automaticky vyhľadá dostupné rozhlasové stanice. Ak sa nenájdu žiadne stanice, môžete frekvenciu nastaviť manuálne. Funkciu automatického vyhľadávania môžete použiť aj neskôr.

Manuálne nastavenie frekvencie

- 1 Zvoľte položku  >  > **Naladiť stanice manuálne**.
- 2 Ak chcete zadať frekvenciu, zvoľte šípku nahor alebo nadol. Podporovaný rozsah frekvencií je 87,5 – 108,0 MHz.

Vyhľadávanie všetkých dostupných staníc

Zvoľte položku  > .

Počúvanie rádia


Vychutnávajte si svoje obľúbené stanice FM rádia aj na cestách.

Vyberte položku  > **FM rádio**.



Prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu

Zvoľte položku  alebo .

Zobrazenie všetkých dostupných staníc

Zvoľte položku .

Vyhľadanie ďalšej dostupnej stanice

Stlačte a podržte položku  alebo .

Tip: Ak chcete získať jednoduchý prístup k rádiu, pridajte miniaplikáciu rádia na úvodný displej.


Zmena poradia v zozname uložených staníc

Poradie v zozname uložených staníc môžete meniť, aby sa obľúbené stanice nachádzali na začiatku zoznamu.

Vyberte položku  > FM rádio.

Zoznam uložených staníc sa nachádza v zobrazení Zoznam staníc.


Presunutie stanice do zoznamu

- 1 Na paneli s nástrojmi zvoľte položku .
- 2 Vyberte a podržte názov stanice a z kontextového menu vyberte položku **Presunúť**.
- 3 Vyberte nové umiestnenie v zozname.


Nahrávanie zvukov

Vyberte položku  > Nahrávač.


Nahratie zvukového klipu

Zvoľte položku .

Zastavenie nahrávania

Zvoľte položku . Zvukový klip sa automaticky uloží do zložky Zvukové súbory v aplikácii Súbory.

Poslanie nahratého zvukového klipu v zvukovej správe

Zvoľte položku  > Poslať.

Mapy

Mapy – prehľad



Zvoľte položku  > **Mapy**.

Vítajte v aplikácii Mapy.

Aplikácia Mapy zobrazuje okolité zaujímavé miesta, pomáha vám naplánovať trasu a nasmeruje vás na vybrané miesto.

- Vyhľadávanie miest, ulíc a služieb.
- Podrobná navigácia na vybrané miesto.
- Synchronizovanie obľúbených lokalít a trás medzi telefónom a webovou službou Nokia Maps.
- Ponuka predpovede počasia a ďalších miestnych informácií, ak sú k dispozícii.

Niektoré služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách a môžu sa poskytovať len vo vybraných jazykoch. Dostupnosť služieb môže závisieť od siete. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Obsah digitálnych máp môže byť niekedy nepresný a neúplný. Nikdy sa nespoliehajte na žiadny obsah ani službu ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad v prípade núdze.




Niektorý obsah generujú tretie strany, nie spoločnosť Nokia. Tento obsah môže byť nepresný a nemusí byť vždy dostupný.

Moja poloha

Zobrazenie vlastnej polohy a mapy

Zobrazte na mape svoju aktuálnu polohu a prezerajte si mapy rôznych miest a krajín.

Vyberte položku  > **Mapy a Mapa**.


Ikona  označuje vašu aktuálnu pozíciu, ak je táto funkcia k dispozícii. Pri hľadaní vašej pozície ikona  bliká. Ak vaša pozícia nie je k dispozícii, ikona  označuje vašu poslednú známu polohu.


Ak nie je k dispozícii presné určenie polohy, červený kruh okolo ikony určenia polohy signalizuje všeobecnú oblasť, v ktorej sa môžete nachádzať. Presnosť odhadu sa v husto zaľudnených oblastiach zvyšuje a červený kruh je menší ako v redšie zaľudnených oblastiach.

Prehliadanie mapy

Presuňte mapu prstom. Mapa je predvolene orientovaná na sever.

Zobrazenie aktuálnej alebo poslednej známej polohy

Zvoľte ikonu .

Ak hľadáte alebo prehliadate lokalitu a prezeráte si detaily o lokalite pomocou služby, ako napríklad Počasie, zobrazia sa informácie o lokalite, ktorú si práve prezeráte. Ak sa chcete vrátiť k prezeraniu aktuálnej lokality alebo chcete zobrazíť informácie o aktuálnej lokalite, zvoľte položku .

Priblíženie alebo oddialenie obrazu

Vyberte položku + alebo –.

Tip: Ak chcete mapu priblížiť alebo oddialiť, položte na ňu dva prsty a odsunutím prstov od seba zobrazenie priblížite alebo prisunutím prstov k sebe zobrazenie oddialte. Túto funkciu nepodporujú všetky telefóny.

Ak si prehliadate oblasť, ktorej mapy ulíc nemáte uložené v telefóne, a máte aktívne dátové spojenie, automaticky sa stiahnu nové mapy ulíc.

Predchádzanie automatickému sťahovaniu nových máp ulíc

V hlavnom menu zvoľte položku  > Internet > Pripojenie > Offline.

Nové mapy ulíc sa stiahnu aj pri inovácii na najnovšiu verziu aplikácie Mapy. Pri prvom použití aplikácie Mapy po inovácii zvoľte položku Používať Ovi Mapy online. Vyžaduje sa aktívne dátové spojenie.

Pokrytie mapami sa mení podľa krajiny a regiónu.

Sťahovanie a aktualizácia máp

Nové mapy ulíc si do telefónu uložte ešte pred cestou, aby ste si ich mohli na cestách prehliadať bez internetového pripojenia.

Ak chcete stiahnuť a aktualizovať mapy v telefóne, musíte aktivovať pripojenie k sieti Wi-Fi.

Vyberte položku  > **Mapy**.

Sťahovanie máp

1 Zvoľte položku **Aktualizácia** > **Pridať nové mapy**.

2 Zvoľte kontinent a krajinu a možnosť **Načítať**.

Ak chcete sťahovanie dokončiť neskôr, zvoľte možnosť **Pauza** alebo **Kon. st'.**

Tip: Na stiahnutie a skopírovanie najnovších máp ulíc a súborov hlasového navádzania do telefónu môžete použiť aj balík počítačových aplikácií Nokia Ovi Suite. Ak chcete prevziať a nainštalovať balík Nokia Ovi Suite, prejdite na stránku www.nokia.com/software.

Po nainštalovaní novej verzie aplikácie Mapy v telefóne sa mapy krajín alebo regiónov vymažú. Pred použitím balíka Nokia Ovi Suite na stiahnutie nových máp krajín alebo regiónov otvorte a zavrite aplikáciu Mapy a skontrolujte, či máte v počítači nainštalovanú najnovšiu verziu balíka Nokia Ovi Suite.

Aktualizácia máp

Zvoľte položku **Aktualizácia** > **Skontrolovať aktualizácie**.

Používanie kompasu

Po aktivovaní kompasu sa šípka kompasu aj mapa otáčajú automaticky podľa smeru, na ktorý ukazuje vrchná časť telefónu.

Vyberte položku  > **Mapy a Mapa**.

Aktivácia kompasu

Zvoľte ikonu .

Vypnutie kompasu

Znovu zvoľte ikonu . Mapa je orientovaná na sever.

Keď je kompas zapnutý, svieti nazeleno. Ak kompas potrebuje kalibráciu, svieti načerveno.

Kalibrácia kompasu

Otáčajte telefón dookola, kým nezapípa alebo nezavibruje.



Kompas má obmedzenú presnosť. Presnosť kompasu môžu ovplyvniť aj elektromagnetické polia, kovové objekty alebo iné vonkajšie podmienky. Kompas by mal byť vždy správne skalibrovaný.

O spôsoboch určenia polohy

Aplikácia Mapy zobrazuje vašu polohu na mape na základe dát zo systému GPS, A-GPS, siete Wi-Fi alebo siete (ID mobilného telefónu).

Globálny pozičný systém (GPS) je satelitný navigačný systém, ktorý sa používa na výpočet polohy. Asistovaný systém GPS (A-GPS) je služba siete, ktorá pomáha prijímaču GPS a zvyšuje rýchlosť a presnosť určovania polohy. Okrem toho môžu ďalšie doplnky systému GPS zlepšiť a zrýchliť určenie polohy. To môže vyžadovať prenos malého množstva dát prostredníctvom celulárnej siete.

Určovanie polohy pomocou siete Wi-Fi zvyšuje presnosť určenia polohy, keď nie sú dostupné signály GPS, najmä keď sa nachádzate vonku alebo medzi vysokými budovami.

Pri určovaní polohy prostredníctvom siete (ID mobilného telefónu) sa poloha určuje prostredníctvom celulárneho systému, ku ktorému je telefón aktuálne pripojený.

Ak chcete ušetriť poplatky za prenos dát, môžete určenie polohy na základe dát zo systému A-GPS, siete Wi-Fi a siete (ID mobilného telefónu) deaktivovať v nastaveniach určenia polohy v telefóne, ale výpočet polohy môže trvať oveľa dlhšie, poloha môže byť menej presná a prijímač GPS môže polohu častejšie stratiť.

Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša poloha, poloha satelitov, budovy, prirodzené prekážky, poveternostné podmienky, ako aj úpravy satelitov systému GPS vykonané vládou Spojených štátov. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí.

Systém GPS nepoužívajte na presné meranie polohy a nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na informácie o polohe zo systému GPS a celulárnej siete.

Počítadlo vzdialenosti nemusí byť v závislosti od dostupnosti a kvality spojenia GPS presné.

V závislosti od dostupných spôsobov určenia polohy môže byť odklon od presného určenia polohy v rozpätí od niekoľkých metrov do niekoľkých kilometrov.

Vypnutie spôsobu určenia polohy

Asistované GPS (A-GPS), Wi-Fi a sieťové (ID mobilného zariadenia) určenie polohy umožňuje vášmu zariadeniu určiť vašu aktuálnu polohu oveľa rýchlejšie a presnejšie. Ak chcete ušetriť na poplatkoch za prenos dát (najmä v zahraničí), jednu alebo viacero týchto služieb si môžete vypnúť.

Vyberte ikonu  > **Nastavenia**.

Zvoľte položku **Nastavenia aplikácií** > **Poloha** > **Spôsoby určenia polohy** a spôsob určenia polohy, ktorý chcete vypnúť.

Asistovaná služba GPS (A-GPS) slúži na získanie informácií o polohe pomocou celulárnej siete a pomáha systému GPS pri výpočte aktuálnej polohy.


Ak nie sú k dispozícii špecifické nastavenia systému A-GPS konkrétneho poskytovateľa služieb, zariadenie predvolene využíva službu Nokia A-GPS. Údaje z asistovaného servera dát systému Nokia A-GPS zariadenie prijíma len v prípade potreby.

Ak chcete preberať dáta z asistovaných služieb, musíte mať v zariadení definované miesto prístupu k mobilnému internetu.

Vyhľadávanie

Vyhľadanie lokality

Aplikácia Mapy pomáha vyhľadať špecifické lokality a firmy.

Vyberte  > **Mapy a Mapa** > **Hľadán..**

- 1 Zadajte hľadané slová, napríklad ulicu adresy alebo názov miesta.
- 2 Vyberte príslušnú položku zo zoznamu navrhovaných zhôd.
Príslušná lokalita sa zobrazí na mape.

Návrat do zoznamu navrhovaných zhôd

Vyberte položku **Hľadať**.

Tip: V zobrazení vyhľadávania môžete tiež vyberať zo zoznamu predchádzajúcich hľadaných slov.

Vyhľadávanie rôznych typov miest v okolí


Vyberte položku **Kategórie** a požadovanú kategóriu, ako napríklad obchod, ubytovanie alebo doprava.

Ak sa nezobrazia žiadne výsledky vyhľadávania, skontrolujte, či sú hľadané výrazy napísané správne. Pri vyhľadávaní online môžu mať na výsledky vplyv aj problémy s internetovým pripojením.

Ak sú mapy prehľadávanej oblasti uložené v telefóne, môžete výsledky vyhľadávania získať aj bez aktívneho internetového pripojenia a vyhnúť sa tak poplatkom za prenos dát. Výsledky vyhľadávania však môžu byť obmedzené.

Zobrazenie detailov lokality

Pozrite si ďalšie informácie o konkrétnej lokalite alebo mieste, ako je hotel alebo reštaurácia, ak sú k dispozícii.

Vyberte  > **Mapy a Mapa** > **Hľadan..**

Dostupnosť niektorých možností sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Ak chcete zobrazit všetky dostupné detaily miesta, musíte mať aktívne internetové pripojenie.

Zobrazenie detailov miesta

Vyhľadajte miesto. Vyberte požadované miesto a jeho informačnú oblasť.

Hodnotenie miesta

Vyhľadajte miesto. Zvoľte požadované miesto, jeho informačnú oblasť, položku **Hodnotiť** a ohodnoťte miesto pomocou hviezdíčiek. Ak napríklad chcete miesto ohodnotiť tromi hviezdčkami z piatich, vyberte tretiu hviezdčku.

Keď nájdete miesto, ktoré neexistuje alebo obsahuje neprimerané informácie alebo nesprávne detaily, ako napríklad chybné kontaktné informácie alebo lokalitu, odporúčá sa, aby ste to nahlásili spoločnosti Nokia.


Nahlásenie nesprávnych informácií o mieste

Zvoľte požadované miesto, jeho informačnú oblasť, položku **Oznámiť** a príslušnú možnosť.

Oblúbené

Uloženie alebo zobrazenie miesta alebo trasy

Uložte adresu, zaujímavé miesto alebo trasu, aby ste ich neskôr mohli rýchlo použiť.

Vyberte položku  > **Mapy**.

Uloženie miesta

- 1 Vyberte položku **Mapa**.
- 2 Klepnite na príslušnú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadanie**.
- 3 Klepnite na informačnú oblasť lokality.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Uloženie trasy

- 1 Vyberte položku **Mapa**.
- 2 Klepnite na príslušnú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadanie**.
- 3 Klepnite na informačnú oblasť lokality.
- 4 Ak chcete pridať ďalší bod trasy, zvolte položku **Navigovať** > **Pridať k trase**.
- 5 Vyberte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.
- 6 Vyberte položku **Zobr. trasu** > **Voľby** > **Uložiť trasu**.

Zobrazenie uloženého miesta

V hlavnom okne zvolte položku **Oblíbené** > **Miesta**, miesto a položku **Zobraziť na mape**.

Zobrazenie uloženej trasy

V hlavnom okne zvolte položku **Oblíbené** > **Trasy** a trasu.

Zobrazovanie a organizovanie miest alebo trás

Pomocou aplikácie **Oblíbené** získate rýchly prístup k uloženým miestam a trasám.

Pri plánovaní výletu môžete miesta a trasy napríklad zoskupiť do zbierky.

Vyberte položku  > **Mapy** a možnosť **Oblíbené**.

Zobrazenie uloženého miesta na mape

- 1 Vyberte položku **Miesta**.
- 2 Prejdite na príslušné miesto.
- 3 Vyberte položku **Zobraziť na mape**.

Ak sa chcete vrátiť do zoznamu uložených miest, vyberte položku **Zozn..**

Vytvorenie zbierky

Vyberte položku **Vytvoriť novú zbierku** a zadajte názov zbierky.

Pridanie uloženého miesta do zbierky

- 1 Vyberte položku **Miesta** a príslušné miesto.
- 2 Vyberte položku **Usporiadanie zbierok**.
- 3 Vyberte položku **Nová zbierka** alebo existujúcu zbierku.

Premenovanie miesta uloženého v zbierke alebo jeho odstránenie

- 1 Vyberte položku **Miesta**.
- 2 Zvoľte miesto a v kontextovom menu zvoľte požadovanú možnosť.

Premenovanie trasy uloženej v zbierke alebo jej odstránenie

- 1 Vyberte položku **Trasy**.
- 2 Stlačte a podržte trasu a v kontextovom menu zvoľte požadovanú možnosť.

Odoslanie miesta priateľovi

Ak chcete priateľom ukázať polohu miesta na mape, môžete im dané miesto poslať.

Vyberte  > **Mapy a Mapa**.

Ak chcú vaši priatelia zobrazíť miesto na mape, nemusia mať telefón Nokia, vyžaduje sa však aktívne internetové pripojenie.

- 1 Vyberte požadované miesto a jeho informačnú oblasť.
- 2 Zvoľte položku **Zdieľať** > **Zdieľať cez SMS** alebo **Zdieľať e-mailom**.

Priateľovi sa pošle e-mail alebo textová správa s odkazom na polohu na mape. Na otvorenie odkazu je potrebné sieťové pripojenie.

Synchronizácia obľúbených miest

Naplánujte si výlet priamo z počítača na webovej stránke služby Nokia Mapy, zosynchronizujte si uložené miesta a trasy s tými, ktoré máte uložené v telefóne, a pozerajte si svoj plán na cestách.

Ak chcete synchronizovať miesta alebo trasy medzi telefónom a internetovou službou Nokia Mapy, musíte sa prihlásiť do svojho účtu Nokia.

Zvoľte ikonu  > **Mapy**.

Synchronizácia uložených miest a trás

Vyberte položku **Obľúbené** > **Synchr. so službou Ovi?**. Ak nemáte účet Nokia, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie.

Telefón môžete nastaviť tak, aby automaticky synchronizoval obľúbené miesta buď pri otvorení, alebo pri zatvorení aplikácie Mapy.

Automatická synchronizácia obľúbených miest

Zvoľte ikonu  > Synchronizácia > Pri zapnutí a vypnutí.

Synchronizácia vyžaduje aktívne pripojenie na internet a môže zahŕňať prenos veľkého objemu údajov cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadať od poskytovateľa služieb.


Ak chcete používať internetovú službu Nokia Mapy, prejdite na stránku www.nokia.com/maps.

Zápis

Pomocou funkcie Zápis si môžete viesť súkromné záznamy o tom, kde ste boli. Informujte priateľov a kontakty zo sociálnych sietí o svojich aktivitách a zdieľajte svoju polohu v obľúbených službách sociálnych sietí.

Vyberte položku  > Mapy a Zápis.

Na zápis potrebujete účet Nokia. Ak chcete zdieľať svoju polohu, musíte mať aj účet služby sociálnej siete. Podporované služby sociálnych sietí sa líšia v závislosti od krajiny alebo regiónu.

- 1 Prihláste sa do účtu Nokia alebo si ho vytvorte, ak ho ešte nemáte.
- 2 Svoju polohu môžete zdieľať v službách sociálnych sietí, ktoré používate. Pri prvom použití funkcie Zápis môžete nastaviť poverenia účtu pre služby, ktoré používate. Ak budete chcieť účty nastaviť neskôr, zvoľte položku .
- 3 Vyberte svoju aktuálnu polohu.
- 4 Napište aktualizáciu svojho stavu.
Uverejňovať môžete len v zvolených službách, ktoré ste si nastavili. Ak chcete niektorú službu vylúčiť, zvoľte jej logo. Ak chcete vylúčiť všetky služby a nechať svoju polohu a aktualizáciu stavu ako súkromné, zrušte označenie políčka a **poslať** v.
- 5 Vyberte položku Zápis.

V závislosti od služby sociálnej siete možno budete môcť k svojmu príspevku priložiť aj obrázky.

Zobrazenie histórie zápisu

Zvoľte položku .

Prihlásenie a zdieľanie polohy vyžaduje internetové pripojenie. To môže predstavovať prenos veľkého množstva dát, ktorý môže byť spoplatnený.

! **Dôležité:** Skôr než budete zdieľať svoju polohu, vždy starostlivo zvážte, s kým sa ju chystáte zdieľať.

Cesta autom alebo pešo

Získanie hlasového navádzania


Hlasové navádzanie (ak je dostupné vo vašom jazyku) vám pomôže nájsť cestu do cieľa a vy si budete môcť vychutnať krásy cestovania.

Vyberte položku  > **Mapy** a **Autom** alebo **Pešo**.

Keď používate navigáciu pre vodičov alebo chodcov prvýkrát, zariadenie zobrazí výzvu na výber jazyka hlasového navádzania a stiahnutie príslušných súborov.

Ak si zvolíte jazyk obsahujúci názvy ulíc, vyslovia sa aj tie.

Zmena jazyka hlasového navádzania

V hlavnom okne zvolte položku  > **Navigácia** > **Navigácia pre vodičov** alebo **Navigácia chodcov** a príslušnú voľbu.

Vypnutie hlasového navádzania

V hlavnom okne zvolte položku  > **Navigácia** > **Navigácia pre vodičov** alebo **Navigácia chodcov** a zvolte položku **Žiadny**.

Opakovanie hlasového navádzania pri navigácii pre vodičov

V zobrazení navigácie vyberte položku **Voľby** > **Opakovať**.

Zmena hlasitosti hlasového navádzania navigácie pre autá

V zobrazení navigácie vyberte položku **Voľby** > **Hlasitosť**.

Jazda autom do cieľa

Ak počas šoférovania potrebujete podrobnú navigáciu, aplikácia **Mapy** vám pomôže dostať sa do cieľa.

Vyberte položku  > **Mapy** a **Autom**.

Jazda autom do cieľa

Vyberte položku **Nastaviť cieľ** a príslušnú možnosť.


Jazda autom domov

Vyberte položku **Domov autom**.

Môžete začať jazdiť bez nastaveného cieľa. Mapa sleduje vašu polohu a automaticky sa zobrazujú dopravné informácie, ak sú k dispozícii. Ak chcete nastaviť cieľ neskôr, zvolte položku **Cieľová lokalita**.

Predvolene sa mapa otáča v smere jazdy.


Orientácia mapy na sever

Zvolte položku . Ak chcete zobrazenie mapy otočiť späť na smer jazdy, zvolte položku



Po prvom vybratí položky **Domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na definovanie miesta domácej adresy.

Zmena miesta domácej adresy

- 1 V hlavnom okne zvolte položku .
- 2 Vyberte položku **Navigácia > Domovské umiestnenie > Predefinovať**.
- 3 Vyberte príslušnú možnosť.

Zmena zobrazení počas navigácie

Potiahnutím prstom doľava zvolte položku **2D, 3D, Zobrazenie so šípkami** alebo **Prehľad trasy**.

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

Zobrazenie navigácie



- 1 Trasa
- 2 Vaša poloha a smer
- 3 Informačný panel (rýchlosť, vzdialenosť, čas)

Získanie dopravných a bezpečnostných informácií

Vylepšite svoju jazdu pomocou informácií poskytovaných v reálnom čase týkajúcich sa dopravných udalostí, asistencie pri zaraďovaní sa do jednotlivých pruhov a upozornení na najvyššiu povolenú rýchlosť, ak sú pre vašu krajinu alebo región k dispozícii.

Vyberte  > **Mapy a Autom.**

Zobrazovanie dopravných udalostí na mape

Počas navigácie pri jazde autom zvolte položku **Voľby** > **Dopr. info.** Udalosti sa zobrazia ako trojuholníky a čiary.

Aktualizácia dopravných informácií

Zvoľte položku **Voľby** > **Dopr. info** > **Aktualiz. dopr. info.**

Pri plánovaní trasy môžete telefón nastaviť tak, aby ste sa vyhli dopravným udalostiam, ako napríklad dopravným zápcham alebo práci na ceste.

Vyhýbanie sa dopravným udalostiam

V hlavnom okne zvolte položku  > **Navigácia** > **Zmeniť trasu kvôli premávke.**

V priebehu navigácie sa môže pozdĺž vašej trasy zobrazovať umiestnenie kamier merajúcich rýchlosť, ak je táto funkcia povolená. Niektoré jurisdikcie zakazujú alebo obmedzujú využívanie dát na lokalizáciu kamier na meranie rýchlosti. Spoločnosť Nokia nepreberá zodpovednosť za presnosť ani následky použitia dát na lokalizáciu kamier na meranie rýchlosti.

Presun pešo do cieľa

Ak potrebujete navigáciu po pešej trase, aplikácia Mapy vás prevedie námestiami, parkami, pešími zónami a dokonca nákupnými centrami.

Vyberte položku  > **Mapy a Pešo.**

Presun pešo do cieľa

Vyberte položku **Nastaviť cieľ** a príslušnú možnosť.



Presun pešo domov

Vyberte položku **Ísť domov pešo.**

Môžete začať kráčať bez nastaveného cieľa.


Mapa je predvolene orientovaná na sever.

Otočenie mapy v smere chôdze

Zvoľte položku . Ak chcete zobrazenie mapy otočiť späť na sever, zvoľte položku .

Po prvom vybratí položky **Domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na definovanie miesta domácej adresy.

Zmena miesta domácej adresy

- 1 V hlavnom okne zvoľte položku .
- 2 Vyberte položku **Navigácia** > **Domovské umiestnenie** > **Predefinovať**.
- 3 Vyberte príslušnú možnosť.

Plánovanie trasy

Naplánujte si cestu a skôr ako sa na ňu vyberiete, vytvorte si trasu a pozrite si ju na mape.

Vyberte položku  > **Mapy a Mapa**.

Vytvorenie trasy

- 1 Klepnite na lokalitu začiatočného bodu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadanie**.
- 2 Klepnite na informačnú oblasť lokality.
- 3 Zvoľte položku **Navigovať** > **Pridať k trase**.
- 4 Ak chcete pridať iný bod trasy, vyberte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.

Tip: Ak si chcete napláňovať trasu z pohodlia počítača a skopírovať ju do telefónu, prejdite do webovej služby Nokia Mapy na stránke www.nokia.com/maps.

Zmena poradia bodov trasy

- 1 Vyberte bod trasy.
- 2 Vyberte položku **Presunúť**.
- 3 Klepnite na miesto, na ktoré chcete daný bod trasy premiestniť.

Úprava lokality bodu trasy

Klepnite na príslušný bod trasy, vyberte položku **Upraviť** a príslušnú možnosť.

Zobrazenie trasy na mape

Vyberte položku **Zobr. trasu**.

Navigácia do cieľa

Vyberte položku **Zobr. trasu > Voľby > Začať jazdu** alebo **Začať chôdzu**.

Nastavenia trasy ovplyvňujú navádzanie a spôsob, akým sa trasa zobrazuje na mape.

Zmena nastavení trasy

- 1 V zobrazení plánovača trasy prejdite na kartu Nastavenia. Ak chcete do zobrazenia plánovača trasy prejsť zo zobrazenia navigácie, vyberte položku **Voľby > Body trasy** alebo **Zoznam bodov trasy**.
- 2 Nastavte režim dopravy na možnosť **Autom** alebo **Pešo**. Ak vyberiete možnosť **Pešo**, jednosmerné ulice sa budú považovať za normálne ulice a môžu sa využiť cesty a trasy pre chodcov, napríklad parky a nákupné centrá.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Výber režimu pešej chôdze

Otvorte kartu Nastavenia, nastavte spôsob dopravy na **Pešo** a zvolte položky **Preferovaná trasa > Ulice** alebo **Spojnica**. Možnosť **Spojnica** je užitočná v teréne mimo ciest, keďže určuje smer chôdze.

Použitie najrýchlejšej alebo najkratšej trasy pre vodičov

Otvorte kartu Nastavenia, nastavte spôsob dopravy na **Autom** a zvolte položky **Výber trasy > Rýchlejšia trasa** alebo **Kratšia trasa**.


Použitie optimalizovanej trasy pre vodičov


Otvorte kartu Nastavenia, nastavte spôsob dopravy na **Autom** a zvolte položky **Výber trasy > Optimalizovaná**. Optimalizovaná trasa pre vodičov spája výhody kratších a rýchlejších trás.

Môžete sa tiež rozhodnúť, či povolíte alebo sa vyhnete používaniu napríklad diaľnic, platených ciest, na ktorých sa vyberá mýto, a trajektov.


Spätná väzba na aplikáciu Mapy

Prispejte k zlepšeniu aplikácie Mapy a pošlite nám svoju spätnú väzbu.

Vyberte položku  > **Mapy**.

- 1 Zvoľte položku  > **Spätná väzba**.
- 2 Zvoľte, aká je pravdepodobnosť, že odporučíte aplikáciu Mapy ostatným. Môžete tiež uviesť dôvody.

Spätná väzba je anonymná.

3 Zvoľte ikonu .

Ak chcete poslať spätnú väzbu, musíte mať aktívne internetové pripojenie.

Po odoslaní spätnej väzby na aktuálnu verziu aplikácie Mapy už táto voľba nebude k dispozícii.

Nahlásenie nesprávnych údajov na mape

Ak zistíte, že údaje na mape chýbajú alebo sú nesprávne, nahláste to spoločnosti Nokia.

Vyberte  > **Mapy a Ďalšie** > **Map Reporter**.

V niektorých krajinách alebo regiónoch môže byť táto služba nedostupná. Nahlásenie nesprávnych alebo chýbajúcich údajov vyžaduje internetové pripojenie.

Nahlásiť môžete tieto typy problémov:

- chýbajúce alebo nesprávne názvy ulíc,
- nepriechodné ulice alebo ulice nevhodné pre chodcov,
- nesprávne dopravné obmedzenia alebo maximálne rýchlosti.

Pri nahlasovaní problému môžete pridať ďalšie podrobnosti.

Plánovanie

Hodiny

O hodinách



Zvoľte položku  > **Hodiny**.

Tip: Ak chcete otvoriť hodiny, môžete tiež zvoliť hodiny na úvodnom displeji.

Nastavujte a spravujte budenia a pozrite si miestny čas v rôznych krajinách a mestách.

Nastavenie času a dátumu


Na úvodnom displeji vyberte hodiny.

Zvoľte položku  > **Nastavenia** > **Čas alebo Dátum**.

Nastavenie budenia

Telefón môžete používať ako budík.

Na úvodnom displeji vyberte hodiny.

- 1 Zvoľte položku .
- 2 Nastavte čas budenia a zadajte popis.
- 3 Ak chcete budenie nastaviť tak, aby zaznelo napríklad každý deň v rovnakom čase, vyberte položku **Opakovať**.

Odstránenie budenia

Vyberte a podržte budenie a z kontextového menu vyberte položku **Odstrániť budenie**.

Prepnutie budíka do spánkového režimu


Po spustení môžete budík prepnúť do spánkového režimu. Budík sa odloží o špecifikovaný čas.

Po spustení budíka vyberte položku **Odlož.**

Nastavenie odkladu budenia

- 1 Na úvodnom displeji vyberte hodiny.
- 2 Zvoľte položku  > **Nastavenia** > **Odklad budenia** a nastavte dĺžku odkladu.

Tip: Budenie môžete odložiť aj otočením telefónu displejom nadol.

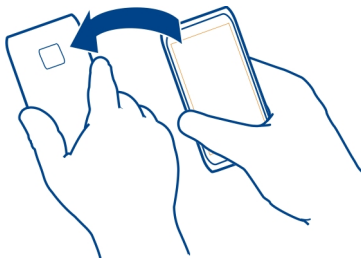

Automatická aktualizácia času a dátumu

Telefón môžete nastaviť tak, aby automaticky aktualizoval čas, dátum a časové pásmo. Automatická aktualizácia je služba siete.

Na úvodnom displeji vyberte hodiny.

Zvoľte položku  > **Nastavenia** > **Automat. aktualizácia času** > **Zapnutá**.


Zmena časového pásma pri cestovaní

Pri cestovaní do zahraničia môžete hodiny nastaviť na miestny čas alebo zobrazíť čas v rôznych lokalitách.

Na úvodnom displeji vyberte hodiny.

Otvorte záložku Svetové hodiny .

Pridanie lokality

Zvoľte položku  a požadovanú lokalitu. Pridať možno až 15 lokalít. V prípade krajín s viacerými časovými pásmami môžete pridať niekoľko lokalít.

Nastavenie aktuálnej lokality

Vyberte a podržte lokalitu a z kontextového menu vyberte položku **Nast. ako aktuálnu lokalitu**.

Čas v telefóne sa zmení v závislosti od zvolenej lokality. Skontrolujte, či je čas správny.

Tip: Chcete rýchlo odstrániť lokalitu? Stlačte a podržte požadovanú lokalitu a z kontextového menu zvolte položku **Odstrániť**.


Prezeranie času v rôznych mestách

Ak chcete zobrazíť čas v rôznych lokalitách, pridajte ich na kartu Svetové hodiny. K lokalitám môžete pridávať aj obrázky, napríklad obrázok priateľa, ktorý žije v príslušnom meste, alebo záber obľúbenej turistickej atrakcie.

Na úvodnom displeji vyberte hodiny.

Otvorte záložku Svetové hodiny .

Pridanie lokality



Zvoľte položku  a požadovanú lokalitu. Pridať možno až 15 lokalít. V prípade krajín s viacerými časovými pásmami môžete pridať niekoľko lokalít.

Pridanie obrázka k lokalite

Stlačte a podržte lokalitu a z kontextového menu zvolte položku **Zmeniť snímku** a príslušný obrázok.

Kalendár

O kalendári

 12 Vyberte položku  > **Kalendár**.

Pomocou aplikácie Kalendár v telefóne si môžete plánovať čas svojich aktivít.

Tip: Chcete mať rýchly prístup ku kalendáru? Pridajte miniaplikáciu kalendár na úvodný displej.

Zobrazenie rozvrhu týždňa

Udalosti v kalendári si môžete prezerat' v rôznych prehľadoch. Ak chcete jednoducho skontrolovať udalosti pre konkrétny týždeň, použite prehľad týždňa.

Zvoľte položku  > **Kalendár**.

Zvoľte číslo požadovaného týždňa.

Tip: Zobrazenú oblasť môžete zväčšiť alebo zmenšiť posúvaním dvoch prstov od seba alebo k sebe.

Prezeranie kalendára v rôznych zobrazeniach

Chcete zobraziť všetky udalosti v kalendári na určitý deň? Udalosti v kalendári si môžete prezerat' v rôznych prehľadoch.



Zvoľte položku  > **Kalendár**.

Zvoľte položku  a požadované zobrazenie.


Tip: Ak chcete prejsť na nasledujúci alebo predchádzajúci deň, týždeň či mesiac, v danom zobrazení potiahnite prstom doprava alebo doľava.

Pridanie udalosti do kalendára

Zvoľte položku  > **Kalendár**.

- 1 Zvoľte položku (**Ak chcete vytvoriť udalosť, klepnite**) alebo ak už udalosti existujú, klepnite na oblasť pod udalosťou. Ako typ udalosti sa predvolene vyberie schôdzka.
- 2 Vyplňte príslušné polia.
- 3 Ak chcete udalosť v kalendári pravidelne opakovať, zvoľte položku  a požadovaný časový interval. Zvoľte položku **Opakovať do** a zadajte dátum ukončenia.
- 4 Zvoľte položku .

Tip: Udalosť do kalendára môžete pridať aj v zobrazení dňa. Zvoľte a podržte čas začiatku, potom posunutím šípok nastavte trvanie.

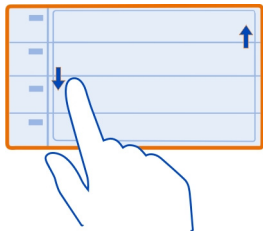




Používanie osobitných kalendárov pre súkromné a pracovné aktivity


Môžete používať viac ako jeden kalendár. Vytvorte si jeden kalendár pre pracovné povinnosti a ďalší pre voľný čas.

Zvoľte položku  > Kalendár.



Vytvorenie nového kalendára

- 1 Zvoľte položku  > Kalendáre > .
- 2 Zadajte názov a nastavte farebný kód kalendára.
- 3 Definuje viditeľnosť kalendára. Keď je kalendár skrytý, udalosti v kalendári a pripomienky sa nezobrazujú v rôznych prehľadoch kalendára ani na úvodnom displeji.
- 4 Zvoľte položku .

Úprava nastavení kalendára

- 1 V okne Kalendáre vyberte požadovaný kalendár.
- 2 Môžete zmeniť názov, farbu a viditeľnosť.
- 3 Zvoľte položku .

Pridanie záznamu do konkrétneho kalendára




- 1 Pri pridávaní udalosti do kalendára zvoľte položku  a požadovaný kalendár.
- 2 Vyplňte príslušné polia a zvoľte položku .

Farebné kódy označujú, do ktorého kalendára daná udalosť patrí.

Pridanie úlohy do zoznamu úloh

Máte v práci dôležité úlohy, ktoré musíte splniť, musíte vrátiť knihy do knižnice alebo je možno udalosť, ktorej sa chcete zúčastniť? Úlohy môžete pridávať do kalendára. Ak je úlohu potrebné splniť do určitého termínu, nastavte pripomienku.



Zvoľte položku  > **Kalendár**.

- 1 Zvoľte položku (**Ak chcete vytvoriť udalosť, klepnite**) alebo ak už udalosti existujú, klepnite na oblasť pod udalosťou.
- 2 Zvoľte pole s typom udalosti  a ako typ udalosti zvoľte položku **Úloha**.
- 3 Vyplňte príslušné polia.
- 4 Ak chcete pridať pripomienku určitej úlohy, zvoľte položku .
- 5 Zvoľte položku .

Pripomenutie narodenín

Pridať môžete pripomienku narodenín a iných významných dátumov. Pripomienky sa každoročne opakujú.

Zvoľte položku  > **Kalendár**.



- 1 Zvoľte položku (**Ak chcete vytvoriť udalosť, klepnite**) alebo ak už udalosti existujú, klepnite na oblasť pod udalosťou.
- 2 Zvoľte pole s typom udalosti  a ako typ udalosti zvoľte položku **Výročie**.
- 3 Vyplňte príslušné polia a zvoľte položku .

Poslanie žiadosti o schôdzku

Môžete vytvárať žiadosti o schôdzky a posilať ich vybraným účastníkom.

Vyberte položku  > **Kalendár**.


Skôr ako budete môcť vytvoriť a poslať novú žiadosť o stretnutie, musíte nastaviť schránku.

- 1 Otvorte udalosť a zvoľte položku  > **Poslať** > **Cez e-mail**.
- 2 Pridajte účastníkov schôdzky ako príjemcov e-mailu so žiadosťou.
- 3 Ak chcete poslať žiadosť, zvoľte položku .

Pridanie polohy k udalosti v kalendári

Máte stretnutie na mieste, kde ste ešte nikdy neboli? K udalosti v kalendári môžete pridať aj informácie o polohe.

Vyberte položku  > **Kalendár**.

- 1 Zvoľte položku (**Ak chcete vytvoriť udalosť, klepnite**), alebo ak už udalosti existujú, klepnite na oblasť pod udalosťou.
- 2 Vyberte možnosť  **Zadať miesto** a v aplikácii Mapy vyberte danú polohu. Polohu môžete zadať aj manuálne do textového poľa.

3 Zvoľte ikonu ✓.

Kancelária

Quickoffice

O balíku programov Quickoffice



Vyberte položku  > **Quickoffice**.

Balík programov Quickoffice obsahuje nasledujúce položky:

- aplikáciu Quickword na zobrazovanie dokumentov programu Microsoft Word,
- aplikáciu Quicksheet na zobrazovanie hárkov programu Microsoft Excel,
- aplikáciu Quickpoint na zobrazovanie prezentácií programu Microsoft PowerPoint,

Ak si chcete zakúpiť verziu softvéru Quickoffice s programom na úpravu textu, vyberte možnosť **Aktualizácie**.

Kancelárske aplikácie podporujú bežné funkcie aplikácií Microsoft Word, PowerPoint a Excel (programy balíka Microsoft Office 2000, XP a 2003). Nie sú podporované všetky formáty súborov.

Čítanie dokumentov programov Microsoft Word, Excel a PowerPoint

Môžete zobraziť dokumenty balíka Microsoft Office, napríklad dokumenty programu Word, hárky programu Excel a prezentácie programu PowerPoint.

Vyberte položku  > **Quickoffice**.

Otvorenie súboru

Zvoľte položku **Prezrieť súbory** a pamäť, v ktorej je súbor uložený, prejdite na správny priečinok a zvoľte príslušný súbor.

Triedenie súborov

Zvoľte položku  > **Triediť podľa**.

Čítanie dokumentov vo formáte PDF



Zvoľte položku  > **Adobe Reader**.

Otvorenie súboru

Vyberte pamäť, v ktorej je uložený súbor, prejdite do správnej zložky a vyberte príslušný súbor.

Kalkulačka

Používanie kalkulačky

 Zvoľte položku  > **Kalkulačka**.


- 1 Zadajte prvé číslo výpočtu.
- 2 Vyberte funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie.
- 3 Zadajte druhé číslo výpočtu.
- 4 Vyberte položku =.

Uloženie alebo prevzatie výsledku výpočtu

Zvoľte položku  > **Pamäť** > **Uložiť** alebo **Vyvolať**.

Písanie poznámok


Vytvorenie nákupného zoznamu

 Nákupné zoznamy na papieri sa ľahko strácajú. Namiesto písania na papier môžete nákupné zoznamy vytvárať pomocou aplikácie Poznámky. Tak ich budete mať vždy so sebou. Zoznam môžete poslať napríklad aj členovi rodiny.


Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Poznámky**.


- 1 Zvoľte položku **Vytvoriť poznámku**.
- 2 Do poľa poznámky zadajte text.

Poslanie zoznamu

Otvorte príslušnú poznámku, zvoľte položku  > **Poslať** a požadovaný spôsob poslania.

Preklad slov

 Môžete prekladať slová z jedného jazyka do druhého.

Vyberte položku  > **Slovník**.

- 1 Do poľa vyhľadávania zadajte text. Zobrazia sa odporúčané slová na preklad.
- 2 Vyberte slovo zo zoznamu.

Zmena zdrojového alebo cieľového jazyka


Zvoľte symbol  > **Jazyky** > **Východzí jazyk** alebo **Cieľový jazyk**.

Sťahovanie ďalších jazykov z internetu

Zvoľte symbol  > **Jazyky** > **Načítať jazyky**.

Angličtina je nainštalovaná vopred a pridať môžete ďalšie dva jazyky. Nie všetky jazyky musia byť podporované.

Otváranie alebo vytváranie súborov vo formáte zip


 Súbor môžete otvárať a rozbaľovať zo súborov vo formáte zip. Zároveň môžete vytvárať nové súbory vo formáte zip a ukladať a komprimovať súbory.

Vyberte položku  > **Zip**.

Prístup k intranetu vašej spoločnosti


 Telefón môžete použiť na pripojenie k intranetu vašej spoločnosti.

Vyberte položku  > **Intranet**.

- 1 Zvoľte položku  > **Nastavenia**. Príslušné nastavenia získate od systémového administrátora. Musíte tiež definovať miesto prístupu VPN.
- 2 Pripojte sa k internetu.

Tip: Ak máte v nastaveniach pripojenia definované viaceré cieľové umiestnenia intranetu, napríklad partnerove extranety, voľbou položky **Manuálne pripojenie** definujte intranet, ktorý chcete prehliadať.

Chat s kolegami

 Pomocou aplikácie Microsoft® Communicator Mobile môžete komunikovať a spolupracovať s kolegami vo svojej firme, ale aj s tými vo svete.

- 1 Vyberte  > **Komunikátor**.
- 2 Definuje nastavenia.

Tento softvér sa poskytuje s platnými licenciami na používanie servera Microsoft Office Communications Server 2007 R2 a servera Lync 2010. Ak nemáte platné licencie na používanie týchto dvoch serverov, nie ste oprávnení používať príslušný softvér.

Niektoré služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách a môžu sa poskytovať len vo vybraných jazykoch. Dostupnosť služieb môže závisieť od siete. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Pripojenie



Wi-Fi

O pripojeniach k sieti Wi-Fi

📶 Vyberte položku  > **Nastavenia a Pripojenie** > **Wi-Fi**.

Tip: Takisto môžete spravovať pripojenia v menu stavu. Potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a zvolte položku **Wi-Fi**. Ak sa symbol Wi-Fi nezobrazuje, zvolte položku



Tip: Na úvodný displej si môžete pridať miniaplikáciu Wi-Fi . Ak chcete rýchlo zapnúť alebo vypnúť funkciu Wi-Fi, zvolte prepínač v miniaplikácii. Ak chcete otvoriť aplikáciu Wi-Fi, zvolte ikonu  v miniaplikácii. Funkcia Wi-Fi musí byť aktívna.


Aplikácia Wi-Fi zobrazuje zoznam dostupných sietí a pomáha sa pripojiť k sieti Wi-Fi.


! **Dôležité:** Ak chcete zvýšiť bezpečnosť pripojenia Wi-Fi, používajte šifrovanie. Používanie šifrovania znižuje riziko, že sa k vašim dátam dostanú iné osoby.

! **Upozornenie:** Používanie pripojenia Wi-Fi môže byť v niektorých krajinách obmedzené. Vo Francúzsku je napríklad používanie pripojenia Wi-Fi povolené iba v interiéri. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

Pripojenie k sieti Wi-Fi v domácej sieti

Ak chcete šetriť poplatky za prenos dát, keď ste doma a chcete prehliadať web pomocou telefónu, pripojte sa k domácej sieti Wi-Fi.

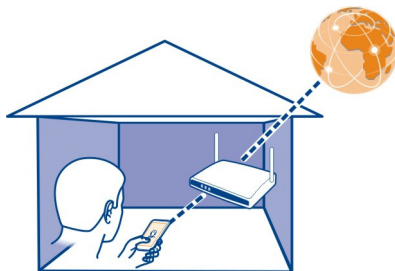


- 1 Ak chcete otvoriť menu stavu, potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení. Ak sa symbol Wi-Fi nezobrazuje, zvolte položku .
- 2 Zvolte položku **Wi-Fi** a domácu sieť Wi-Fi. Ak je domáca sieť Wi-Fi zabezpečená, zadajte prístupový kód. Ak je domáca sieť Wi-Fi skrytá, zvolte položku **Iné (skryté siete)** a zadajte názov siete (identifikátor siete SSID).

Ukončenie pripojenia k sieti Wi-Fi

Potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a zvolte položku .

Pripojenie k sieti Wi-Fi na cestách

Pripojenie k sieti Wi-Fi je efektívny spôsob prístupu na internet, keď ste na cestách. K sieťam Wi-Fi sa môžete pripájať na verejných miestach, napríklad v knižnici alebo internetovej kaviarni.

- 1 Ak chcete otvoriť menu stavu, potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení. Ak sa symbol Wi-Fi nezobrazuje, zvolte položku .
- 2 Zvolte položku **Wi-Fi** a požadované pripojenie k sieti Wi-Fi.

Ukončenie pripojenia k sieti Wi-Fi

Potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a zvolte položku .

Definovanie, ako sa má telefón pripájať k internetu

V prípade potreby vytvorenia sieťového pripojenia telefón automaticky vyhladá dostupnú známu sieť a pripojí sa k nej. Ak sa nepoužívajú nastavenia špecifické pre konkrétnu aplikáciu, sieť sa vyberie podľa nastavení pripojenia.

Vyberte položku  > **Nastavenia a Pripojenie** > **Nastavenia**.

Používanie mobilného dátového pripojenia

Vyberte položku **Mobilné dáta** > **Zapnuté**.

Používanie mobilného dátového pripojenia v zahraničí

Vyberte položku **Povoliť mobilné dáta** > **Celý svet**.

Používanie mobilného dátového pripojenia na pripojenie k internetu v zahraničí môže výrazne zvýšiť poplatky za prenos dát.

Môžete tiež nastaviť, aby telefón používal mobilné dátové pripojenie len v domácej sieti alebo domácej krajine.

Používanie len pripojenia k sieti Wi-Fi

Vyberte položku **Mobilné dáta** > **Vypnuté**.

Miesto prístupu môže byť mobilné dátové pripojenie alebo pripojenie k sieti Wi-Fi.

Miesta prístupu môžete zhromaždiť v cieľovom zozname a zmeniť poradie priority v zozname.

Príklad: Ak sa miesto prístupu siete Wi-Fi nachádza v cieľovom zozname nad miestom prístupu mobilných dát, telefón sa najskôr vždy pokúsi pripojiť k miestu prístupu siete Wi-Fi. K miestu prístupu mobilných dát sa pripojí iba v prípade, ak sieť Wi-Fi nebude k dispozícii.

Pridanie nového miesta prístupu do cieľového zoznamu

Vyberte položku **Cieľové lokality v sieti** > **Miesto prístupu**.



Zmena priority miesta prístupu v internetovom cieľovom zozname

- 1 Vyberte položku **Cieľové lokality v sieti** > **Internet**.
- 2 Vyberte a podržte miesto prístupu a z kontextového menu vyberte možnosť **Zmeniť priority**.
- 3 Klepnite na pozíciu v zozname, na ktorú chcete dané miesto prístupu premiestniť.

Dátový kábel USB

Kopírovanie obrázkov alebo iného obsahu medzi telefónom a počítačom

Pomocou dátového kábla USB môžete zálohovať a kopírovať obrázky, videá a iný obsah medzi telefónom a počítačom.

- 1 Ak chcete skontrolovať, či je položka **Prenos médií** nastavená na režim USB, vyberte položku  > **Nastavenia a Pripojenie** > **USB** > **Prenos médií**.
- 2 Na pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču použite kompatibilný dátový kábel USB .


Telefón sa v počítači zobrazí ako prenosné zariadenie. Ak v počítači režim Prenos médií nefunguje, použite režim Úložisko dát.

- 3 Na kopírovanie obsahu použite funkciu správcu súborov v počítači.


Zmena režimu USB

Ak na pripojenie rôznych zariadení používate dátový kábel USB, najlepšie výsledky pri kopírovaní obsahu alebo synchronizácii telefónu s počítačom dosiahnete aktiváciou príslušného režimu USB.

- 1 Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB.
- 2 Na telefóne potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení.
- 3 Vyberte **USB** a jednu z nasledujúcich možností:


 **Nokia Ovi Suite** — Pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču s nainštalovaným balíkom programov Nokia Ovi Suite. V tomto režime môžete synchronizovať telefón pomocou balíka programov Nokia Ovi Suite a využívať jeho ďalšie funkcie.


Tento režim sa aktivuje automaticky pri otvorení aplikácie Nokia Ovi Suite.

 **Úložisko dát** — Pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču, v ktorom nie je nainštalovaný balík programov Nokia Ovi Suite. Telefón sa rozpozná ako pamäť flash s pripojením USB. Telefón môžete pripájať aj k iným zariadeniam, napríklad k domácejmu stereosystému alebo stereosystému v aute, ku ktorým možno pripojiť jednotku USB.

Počas pripojenia k počítaču v tomto režime nemusí byť možné používať niektoré aplikácie v telefóne.

Prístup k pamäťovej karte a veľkokapacitnej pamäti telefónu z iného zariadenia nie je možný.

 **Prenos médií** — Pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču, v ktorom nie je nainštalovaný balík programov Nokia Ovi Suite. Hudba chránená správou digitálnych práv (DRM) sa musí prenášať práve v tomto režime. Možno v ňom používať aj niektoré systémy domácej zábavy a tlačiarne.


 **Telefón ako modem** — Pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču a používanie telefónu ako bezdrôtového modemu. Počítač sa automaticky pripojí na internet.


Pripojenie veľkokapacitného zariadenia USB

Pomocou adaptéra USB On-The-Go (OTG) môžete telefón pripojiť ku kompatibilnému pamäťovému kľúču USB alebo pevnému disku. Môžete napríklad ukladať svoje obrázky na pamäťový kľúč USB bez toho, aby ste sa museli pripájať k počítaču.

Pripojenie pamäťového kľúča

- 1 Pripojte konektor microUSB adaptéra USB OTG (predáva sa samostatne) ku konektoru microUSB na telefóne.
- 2 Zapojte pamäťový kľúč do adaptéra USB OTG.

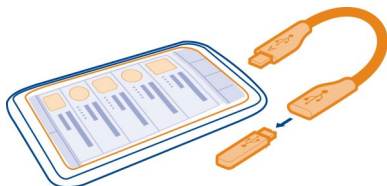

Otvorí sa aplikácia Súbory a pamäťový kľúč sa zobrazí ako veľkokapacitná pamäť .

Kopírovanie súborov

V aplikácii Súbory vyberte a podržte súbor, ktorý chcete skopírovať, a z kontextového menu vyberte požadovanú možnosť a cieľovú pamäť a zložku.

Ak zapojíte pevný disk, ktorý vyžaduje väčší prísun energie, ako váš telefón môže dodať, zobrazí sa chybové hlásenie. K pevnému disku musíte pripojiť externý zdroj napájania.

Bluetooth


Pripojenie Bluetooth

 Zvoľte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.


Môžete sa bezdrôtovo pripájať k ďalším kompatibilným zariadeniam, ako sú telefóny, počítače, headsety a súpravy do auta.

Spojenie môžete používať na posielanie položiek z telefónu, kopírovanie súborov z kompatibilného počítača a tlač súborov pomocou kompatibilnej tlačiarne.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, zariadenia nemusia byť priamo vedľa seba. Obe zariadenia sa však od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov. Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

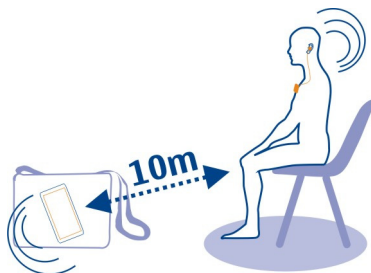


Keď je telefón zablokovaný, môžete uskutočňovať len spojenia s autorizovanými zariadeniami.


Tip: Spojenia Bluetooth môžete spravovať aj zo stavového menu. Ak chcete otvoriť stavové menu, potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a zvolte položku **Bluetooth**. Ak sa položka Bluetooth nezobrazí, zvolte položku .

Prípojenie zariadenia k bezdrôtovému headsetu

Pomocou bezdrôtového headsetu môžete prijať hovor aj vtedy, ak práve nemáte telefón poruke. Ruky budete mať voľné a aj počas hovoru môžete napríklad pokračovať v práci na počítači. Bezdrôtové headsetsy sú k dispozícii samostatne.

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Prípojenie** > **Bluetooth**.

- 1 Ak chcete aktivovať prípojenie Bluetooth, vyberte **Bluetooth** > **Zapnutý**.
- 2 Zapnite headset.
- 3 Otvorte záložku **Párové zariadenia** .
- 4 Vyberte požadovaný headset.

Ak sa headset nezobrazí v zozname, vyhľadajte ho voľbou položky  > **Nové párové zariadenie**.

- 5 Možno bude potrebné zadať prístupový kód. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke k headsetu.

Poslanie obrázka alebo iného obsahu ďalšiemu zariadeniu prostredníctvom prípojenia Bluetooth

Prípojenie Bluetooth môžete používať na posielanie obrázkov, videoklipov, vizitiek, záznamov z kalendára a iného obsahu do kompatibilných zariadení priateľov alebo do svojho počítača.

Súčasne môže byť aktívnych niekoľko pripojení Bluetooth. Ak je napríklad zariadenie pripojené ku kompatibilnému headsetu, môžete zároveň posilať súbory do iného kompatibilného zariadenia.

- 1 Vyberte a podržte položku, ako napríklad obrázok. V kontextovom menu vyberte položku **Poslať > Cez Bluetooth**.
- 2 Vyberte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť. Ak sa požadované zariadenie nezobrazí, vyhľadajte ho výberom položky **Viac zariadení**. Počas vyhľadávania sa zobrazia zariadenia využívajúce technológiu Bluetooth, ktoré sú v dosahu.
- 3 Ak druhé zariadenie vyžaduje prístupový kód, zadajte ho. Prístupový kód môžete určiť sami a musí sa zadať v oboch zariadeniach. V niektorých zariadeniach sa prístupový kód nemení. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.
Prístupový kód je platný len pre aktuálne pripojenie.

Pripojenie zariadenia k súprave do auta pomocou režimu vzdialenej karty SIM

V režime vzdialenej SIM karty môže kompatibilná súprava do auta využívať SIM kartu telefónu.

Vyberte položku  > **Nastavenia > Pripojenie > Bluetooth**.

Skôr ako budete môcť aktivovať režim vzdialenej SIM karty, musíte telefón s príslušenstvom spárovať. Párovanie spustíte zo súpravy do auta.

- 1 Ak chcete aktivovať pripojenie Bluetooth, vyberte položku **Bluetooth > Zapnutý**.
- 2 Ak chcete aktivovať režim vzdialenej SIM karty, zvolte položku **Vzdialený režim SIM > Zapnutý**.
- 3 V súprave do auta aktivujte pripojenie Bluetooth.

Keď je aktivovaný režim vzdialenej SIM karty, na úvodnom displeji je zobrazený nápis **Vzdialený režim SIM**. Pripojenie k bezdrôtovej sieti sa ukončí a nemožno používať služby SIM karty ani žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnou sieťou.

Ak chcete uskutočňovať alebo prijímať hovory v režime vzdialenej karty SIM, musíte mať k prístroju pripojené kompatibilné príslušenstvo, napríklad súpravu do auta.

V tomto režime bude možné uskutočňovať len tiesňové volania.


Inaktivácia režimu vzdialenej karty SIM

Stlačte vypínač a vyberte položku **Skončiť režim vzdial. SIM**.


Blokovanie zariadenia

Môžete zabrániť, aby iné zariadenia vytvárali pripojenie Bluetooth s vaším telefónom.

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Otvorte záložku Párové zariadenia , stlačte a podržte zariadenie, ktoré chcete zablokovať, a z kontextového menu zvolte položku **Zablokovať**.

Odstránenie zariadenie zo zoznamu zablokovaných zariadení

Otvorte záložku Blokov. zariadenia , stlačte a podržte zariadenie, ktoré chcete odstrániť zo zoznamu, a z kontextového menu zvolte položku **Vymazať**.

Ak odmietnete žiadosť iného zariadenia o spárovanie, zobrazí sa otázka, či chcete pridať zariadenie do zoznamu zablokovaných zariadení.

Ochrana telefónu

Keď je v telefóne aktivované pripojenie Bluetooth, môžete kontrolovať, kto môže nájsť váš telefón a pripojiť sa k nemu.

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Zabránenie ostatným vyhľadať telefón

Vyberte položku **Viditeľnosť môjho telefónu** > **Skrytý**.

Keď je telefón skrytý, ostatné zariadenia ho nemôžu vyhľadať. Párové zariadenia sa však k vášmu telefónu môžu pripájať stále.

Vypnutie pripojenia Bluetooth

Vyberte položku **Bluetooth** > **Vypnutý**.

Nevykonávajte párovanie ani neakceptujte žiadosti o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete chrániť telefón pred škodlivým obsahom.

Technológia NFC

Informácie o funkcii NFC


Vďaka funkcii NFC (Near Field Communication) je pripájanie a zdieľanie jednoduché a zábavné. Telefóny a príslušenstvo Nokia s podporou funkcie NFC sa bezdrôtovo spoja, ak ich k sebe priblížite.

Pomocou funkcie NFC môžete:

- zdieľať vlastný obsah medzi dvoma telefónmi Nokia s podporou funkcie NFC,
- pripájať kompatibilné príslušenstvo Bluetooth s podporou funkcie NFC, ako napríklad headset alebo bezdrôtový reproduktor,
- dotýkať sa štítkov a získať ďalší obsah do telefónu alebo získať prístup k službám online,

- hrať hry s inými užívateľmi telefónov Nokia s podporou funkcie NFC.

Oblasť NFC sa nachádza na zadnej strane telefónu nad fotoaparátom. Dotknite sa iných telefónov alebo príslušenstva s oblasťou NFC.

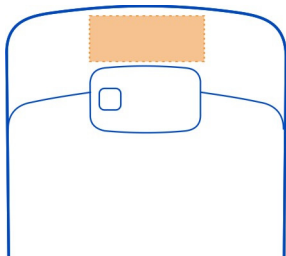

Funkciu NFC možno použiť len vtedy, keď je zapnutý displej telefónu.

Ďalšie informácie získate vo videotutoriáloch o funkcii NFC v telefóne.

Tip: Ďalší obsah s podporou funkcie NFC si môžete stiahnuť zo služby Obchod spoločnosti Nokia.

Aktivácia technológie NFC

Zvoľte položku  > Nastavenia a Pripojenie > NFC > NFC > Zapnuté.

Pripojenie k príslušenstvu Bluetooth pomocou technológie NFC

Oblasť NFC príslušenstva priložte k oblasti NFC telefónu a zvoľte položku **Áno**.



Odpojenie príslušenstva

Oblasť NFC na príslušenstve priložte znova.


Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušenstvu.

Posielanie obrázkov alebo iného obsahu do iného telefónu Nokia s podporou technológie NFC

Priložením telefónu k inému telefónu Nokia s podporou technológie NFC môžete zdieľať vlastné obrázky, videá, kontakty alebo svoju vizitku.

Zdieľanie obrázka

- 1 Zvoľte obrázok v zložke Galéria.
- 2 Priložte oblasť NFC svojho telefónu k oblasti NFC na inom telefóne. Obrázok sa odošle cez Bluetooth.

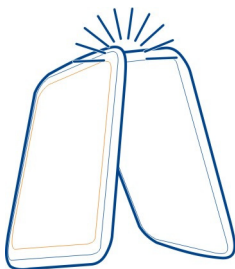

Umiestnenie oblasti NFC sa môže líšiť v závislosti od telefónu. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému telefónu.

Prístup k službe online pomocou technológie NFC

Keď sa oblasťou NFC telefónu dotknete štítku NFC, ktorý obsahuje webovú adresu, príslušná webová stránka sa otvorí vo webovom prehliadači telefónu.



Tip: Štítky NFC môžu obsahovať aj rôzne informácie, napríklad telefónne čísla alebo vizitky. Keď v reklame, ktorá podporuje technológiu NFC, uvidíte telefónne číslo, môžete naň zavolať priložením zariadenia k štítku.

Hranie hier s priateľmi pomocou technológie NFC

Chcete si užívať zábavu pri hraní hier s priateľom? Ak vy aj váš priateľ máte telefón Nokia, ktorý podporuje technológiu NFC, môžete hrať proti sebe.

- 1 Otvorte hru, ktorá podporuje technológiu NFC.
- 2 Postupujte podľa zobrazených pokynov hry.

Pripojenia k sieti VPN

Vyberte  > **Nastavenia a Pripojenie** > **Nastavenia** > **VPN**.

Ak chcete prehliadať intranet vašej spoločnosti alebo získať vzdialený prístup k pracovným e-mailom, potrebujete pripojenie k virtuálnej privátnej sieti (VPN).



Zásady VPN definujú šifrovanie dát a autentifikáciu telefónu vašou spoločnosťou. Ak chcete konfigurovať klienta, certifikáty a pravidlá VPN, obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti. Po nainštalovaní pravidiel sa spôsob pripojenia VPN automaticky pridá k cieľovému umiestneniu intranetu.

Ďalšie informácie si môžete vyhľadať zadaním výrazu mobilná sieť VPN na stránke www.nokia.com/support.

Ukončenie sieťového pripojenia

Ak niekoľko aplikácií využíva sieťové pripojenie, pomocou aplikácie Správca spojenia môžete ukončiť niektoré alebo všetky sieťové pripojenia.

Vyberte položku  > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Správca spojenia**.

V okne aktívnych dátových pripojení sa zobrazia aktuálne sieťové pripojenia.  signalizuje mobilné dátové pripojenie a  signalizuje pripojenie k sieti Wi-Fi.

Vyberte a podržte pripojenie a z kontextového menu vyberte položku **Odpojiť**.

Zobrazenie detailov pripojenia

Vyberte a podržte pripojenie a z kontextového menu vyberte položku **Detaily**. Zobrazia sa detaily, ako napríklad objem prenesených údajov a trvanie pripojenia.


Tip: Vo väčšine zobrazení si aktívne pripojenia môžete pozrieť potiahnutím prstom nadol z oblasti hlásení.

Správa telefónu

Aktualizácia softvéru a aplikácií telefónu

O aktualizáciách softvéru telefónu a aktualizáciách aplikácií

Prostredníctvom aktualizácií softvéru telefónu a aktualizácií aplikácií môžete získať nové a rozšírené funkcie pre svoj telefón. Aktualizovanie softvéru tiež môže zlepšiť výkon telefónu.

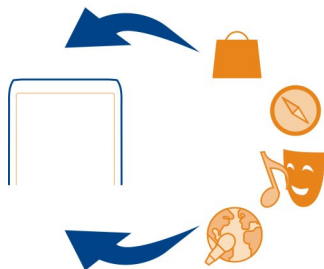

Pred aktualizáciou softvéru telefónu sa odporúča pravidelne zálohovať osobné údaje.

⚠ Výstraha:


Počas inštalácie aktualizácie softvéru nie je možné telefón používať dokonca ani na tiesňové volania, až kým sa inštalácia neskončí a telefón sa nereštartuje.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku alebo zaistite, aby mala batéria zariadenia dostatok energie.

Po aktualizácii už možno pokyny v používateľskej príručke nebudú aktuálne. Aktualizovanú používateľskú príručku nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Aktualizácia softvéru telefónu a aplikácií pomocou telefónu


 Môžete kontrolovať, či sú k dispozícii aktualizácie softvéru telefónu alebo jednotlivých aplikácií a sťahovať a inštalovať ich v telefóne (služba siete). Telefón môžete nastaviť aj tak, aby automaticky vyhľadával aktualizácie a v prípade dostupnosti dôležitých alebo odporúčaných aktualizácií zobrazoval upozornenia.

Vyberte položku  > Aktualiz. SW.


Zobrazenie detailov aktualizácie

Stlačte a podržte aktualizáciu.

Inštalácia všetkých aktualizácií

Zvoľte položku .

Voľba aktualizácií, ktoré sa majú nainštalovať

Zvoľte položku  > **Označiť aktualizácie** a aktualizácie, ktoré chcete nainštalovať. Predvolene sú zvolené všetky aktualizácie.

Nastavenie telefónu, aby automaticky vyhľadával aktualizácie

Zvoľte položku  > **Nastavenia** > **Autokontrola aktualizácií**.



Aktualizácia softvéru telefónu pomocou počítača

Na aktualizáciu softvéru telefónu môžete použiť počítačovú aplikáciu Nokia Ovi Suite. Na pripojenie telefónu k počítaču potrebujete kompatibilný počítač, vysokorýchlostné internetové spojenie a kompatibilný dátový kábel USB.

Ak chcete získať ďalšie informácie a načítať aplikáciu Nokia Ovi Suite, prejdite na stránku www.nokia.com/software.

Správa súborov

O aplikácii Správca súborov

 Vyberte položku  > **Súbory**.

Môžete prezerať, spravovať a otvárať súbory v telefóne. Zároveň môžete zobrazit' a spravovať súbory na vlozenej kompatibilnej pamäťovej karte.

Zobrazenie súborov uložených v telefóne

Vyberte položku  > **Súbory** a požadovanú pamäť.


Zobrazia sa súbory a zložky na najvyššej úrovni v danej oblasti pamäte.

Zobrazenie obsahu zložky

Vyberte zložku.

Organizovanie súborov

Usporiadanie súborov sprehľadníte vytvorením nových zložiek. Takéto usporiadanie umožňuje jednoduchšie zálohovať a odovzdávať obsah. V rámci zložiek môžete potom jednotlivé súbory a podzložky kopírovať, presúvať alebo vymazávať.

Vyberte položku  > **Súbory**.

Vytvorenie novej zložky

V zložke, v ktorej chcete vytvoriť podzložku, zvolte menu ☰ > **Nová zložka**.

Kopírovanie súboru do zložky

Vyberte a podržte požadovaný súbor a z kontextového menu vyberte príslušnú možnosť.

Vymazanie súboru v zložke

Vyberte a podržte požadovaný súbor a z kontextového menu vyberte príslušnú možnosť.

Kopírovanie, presúvanie a vymazávanie viacerých súborov súčasne

- 1 Zvolte položku ☰ > **Označiť viac položiek**.
- 2 Vyberte príslušné súbory.
- 3 Vyberte ikonu ☰ a príslušnú možnosť.

Zálohovanie súborov

Chcete si byť istí, že nestratíte žiadne dôležité súbory? Môžete si vytvárať zálohy pamäte telefónu.

Vyberte položku ☰ > **Súbory a Zálohovať a obnoviť**.

Informácie z pamäte telefónu sa odporúča pravidelne zálohovať.


Tip: Na zálohovanie obsahu v kompatibilnom počítači použite balík Nokia Ovi Suite. Ak vám telefón niekto ukradne alebo poškodí, všetky vaše dôležité informácie zostanú zachované.



Formátovanie veľkokapacitnej pamäte

Chcete z veľkokapacitnej pamäte telefónu vymazať všetok obsah? Veľkokapacitnú pamäť môžete formátovať.

Pred formátovaním veľkokapacitnej pamäte zálohujte všetok obsah, ktorý chcete zachovať. Všetok obsah v nej sa natrvalo vymaže.


- 1 Vyberte položku  > **Súbory**.
- 2 Vyberte a podržte veľkokapacitnú pamäť a z kontextového menu vyberte položku **Formátovať**.

Veľkokapacitnú pamäť neformátujte pomocou počítačového softvéru, pretože by to mohlo znížiť výkonnosť.

Na zálohovanie obsahu v kompatibilnom počítači môžete použiť balík Nokia Ovi Suite. Technológia spravovania digitálnych práv (DRM) môže zabrániť obnoveniu niektorého zálohovaného obsahu. Ďalšie informácie o DRM použitom pre váš obsah získate od poskytovateľa služieb.


Formátovanie pamätevej karty

Chcete z pamätevej karty odstrániť všetok obsah? Po formátovaní sa z pamätevej karty odstránia všetky údaje.

- 1 Zvoľte položku  > **Súbory**.
- 2 Vyberte a podržte pamätevú kartu a z kontextového menu vyberte položku **Formátovať**.

Zabezpečenie pamätevej karty heslom

Chcete pamätevú kartu chrániť pred neoprávneným použitím? Na ochranu údajov môžete nastaviť heslo.

- 1 Vyberte položku  > **Súbory**.
- 2 Zvoľte a podržte pamätevú kartu a z kontextového menu vyberte položku **Nastaviť heslo**.
- 3 Zadajte heslo.
Heslo udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od pamätevej karty.

Uvoľnenie priestoru v pamäti telefónu

Potrebujete uvoľniť dostupnú pamäť telefónu, aby ste mohli inštalovať ďalšie aplikácie alebo pridávať ďalší obsah?

Môžete vymazať nasledujúce položky, ak ich už nepotrebuje:

- Textové, multimediálne a e-mailové správy
- Záznamy a detaily kontaktov
- Aplikácie
- Inštalačné súbory (.sis alebo .sisx) na inštalovanie aplikácií

- Hudbu, obrázky alebo videá

Obsah, ktorý chcete uchovať, skopírujte do veľkokapacitnej pamäte, na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii) alebo do kompatibilného počítača.

Čo robiť v prípade, že je pamäť plná?

Ak telefón signalizuje, že pamäť je plná, odstráňte nepotrebné aplikácie a obsah z pamäte telefónu.

Ak sa pri súčasnom vymazávaní niekoľkých položiek zobrazí hlásenie o nedostatočnej kapacite pamäte, položky vymazávajte postupne jednu po druhej, pričom začnite najmenšími položkami.

Obsah, ktorý chcete uchovať, skopírujte do veľkokapacitnej pamäte, na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii) alebo do kompatibilného počítača. Ak je to možné, inštalujte aplikácie vo veľkokapacitnej pamäti alebo na pamäťovú kartu a nie v pamäti telefónu.

Správa aplikácií

O aplikáciách

 Vyberte položku  > **Nastavenia a Inštalácie.**

Môžete si prezrieť detaily o inštalovaných aplikáciách, odstrániť aplikácie a definovať nastavenia inštalácie.

Inštalovať môžete tieto typy aplikácií:

- aplikácie Java™ ME s príponami .jad alebo .jar,
- aplikácie kompatibilné s operačným systémom Symbian s príponami .sis alebo .sisx,
- miniaplikácie s príponou .wgz.

Inštalujte iba aplikácie kompatibilné s vaším telefónom.

Odstránenie aplikácie z telefónu

Nainštalované aplikácie, ktoré viac nechcete alebo nepoužívate, môžete odstrániť a zvýšiť tak veľkosť dostupnej pamäte.

Vyberte položku  > **Nastavenia a Inštalácie.**

- 1 Vyberte položku **Už nainštalované.**
- 2 Vyberte a podržte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a z kontextového menu vyberte položku **Odiinštalovať.**

Aplikáciu môžete po odstránení znova nainštalovať len vtedy, ak máte pôvodný inštalačný súbor alebo úplnú zálohu odstránenej aplikácie. Súbory vytvorené pomocou odstránenej aplikácie pravdepodobne nebude možné otvoriť.

Ak od odstránenej aplikácie závisí niektorá nainštalovaná aplikácia, táto aplikácia nemusí viac fungovať. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej dokumentácii k nainštalovanej aplikácii.

Inštalačné súbory môžu zaberáť veľkú časť pamäte a znemožniť tak ukladanie ďalších súborov. Použite balík Nokia Ovi Suite na zálohovanie inštalačných súborov do kompatibilného počítača, potom použite správcu súborov na odstránenie súborov z pamäte telefónu.

Synchronizácia obsahu O aplikácii Synchronizácia


 Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Prenos dát** > **Synchronizácia**.

Chcete mať kalendár, poznámky a ďalší obsah zálohované a poruke, či už sedíte za počítačom, alebo ste na cestách s telefónom? Synchronizovať môžete kontakty, poznámky a ďalší obsah medzi telefónom a vzdialeným serverom. Po synchronizácii máte zálohu dôležitých dát na serveri.



Synchronizácia obsahu medzi telefónom a vzdialeným serverom

Synchronizujte dôležitý obsah medzi telefónom a vzdialeným serverom, aby ste si vytvorili kópiu, ku ktorej budete mať prístup odkiaľkoľvek.


Vyberte položku  > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Prenos dát** > **Synchronizácia**.

Nastavenia synchronizácie môžete prijať v konfiguračnej správe od poskytovateľa služby. Nastavenia synchronizácie sa ukladajú ako synchronizačný profil. Po otvorení aplikácie sa zobrazí predvolený alebo predtým použitý synchronizačný profil.

Zahrnutie alebo vyčlenenie typov obsahu

Vyberte typ obsahu.

Synchronizácia dát

Zvoľte položku  > **Synchronizovať**.

Tip: Ak chcete synchronizovať obsah medzi telefónom a službami Nokia, použite aplikáciu Ovi Synchronizácia.

O službe Synchronizácia Ovi

Vyberte položku  > **Ovi Synch..**

Môžete synchronizovať kontakty, udalosti v kalendári a poznámky medzi vaším telefónom a službami Nokia. Tak budete mať vždy vytvorenú zálohu dôležitého obsahu. Na používanie služby Synchronizácia Ovi potrebujete účet Nokia. Ak nemáte účet Nokia, prejdite do niektorej služby Nokia a zobrazí sa vám výzva na vytvorenie účtu.

Ak používate službu Synchronizácia Ovi na automatickú synchronizáciu kontaktov so službami Nokia, nepovoľujte synchronizáciu so žiadnou inou službou, ako napríklad Mail for Exchange, pretože môže dôjsť ku konfliktom.

Kopírovanie kontaktov alebo obrázkov medzi telefónmi

Môžete synchronizovať a kopírovať kontakty, obrázky a ďalší obsah medzi dvoma kompatibilnými telefónmi Nokia, bezplatne pomocou pripojenia Bluetooth.

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Prenos dát** > **Prenos medzi telef..**

1 Vyberte niektorú z týchto možností:



— Kopírovanie obsahu z iného telefónu.



— Kopírovanie obsahu do iného telefónu.



— Synchronizácia obsahu medzi dvoma telefónmi.

2 Zvoľte telefón, ku ktorému chcete pripojiť svoj telefón, a spárujte ich. Pripojenie Bluetooth musí byť aktivované v oboch telefónoch.

3 Ak druhý telefón vyžaduje prístupový kód, zadajte ho. Prístupový kód môžete určiť sami a musí sa zadať v oboch telefónoch. V niektorých telefónoch sa prístupový kód nemení. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému telefónu.

Prístupový kód je platný len pre aktuálne pripojenie.

4 Vyberte príslušný obsah a položku **OK**.

Ochrana telefónu


Zablokovanie tlačidiel a displeja

Ak chcete zabrániť náhodnému vytočeniu čísla, keď máte telefón vo vrecku alebo v taške, zablokujte tlačidlá a displej telefónu.

Stlačte blokovacie tlačidlo.


Odblokovanie tlačidiel a displeja

Stlačte blokovacie tlačidlo a tlačidlo **Odblokuj**.

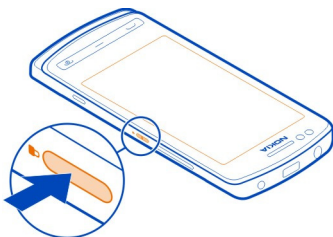


Tip: Telefón môžete odblokovať aj tak, že stlačíte tlačidlo Menu a potom softvérové tlačidlo **Odblokuj**.

Nastavenie automatického blokovania tlačidiel a displeja

- 1 Vyberte položku  > **Nastavenia a Telefón** > **Displej** > **Čas. limit šetriča/ blokovania**.
- 2 Určite časový limit, po ktorom sa tlačidlá a displej automaticky zablokujú.

Nastavenie automatického blokovania telefónu


Chcete svoj telefón ochrániť pred neoprávneným používaním? Zadajte bezpečnostný kód a telefón nastavte tak, aby sa v čase nečinnosti automaticky zablokoval.

- 1 Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Telefón a Ochranné nastavenia** > **Telefón a SIM karta**.
- 2 Vyberte položku **Bezpečnostný kód** a zadajte bezpečnostný kód. Kód musí obsahovať minimálne štyri znaky a použiť možno čísla, symboly a veľké a malé písmená.

Bezpečnostný kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, mimo telefónu. Ak bezpečnostný kód zabudnete a telefón sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu účtovať ďalšie poplatky, navyše hrozí riziko vymazania všetkých osobných údajov z telefónu. Ďalšie informácie vám poskytnie autorizované centrum Nokia Care alebo predajca telefónu.

- 3 Vyberte položku **Autoblokovací cyklus** a definujte čas, po uplynutí ktorého sa telefón automaticky zablokuje.

Manuálne zablokovanie telefónu

Na úvodnom displeji stlačte vypínač , zvolte položku **Zablokovať telefón** a zadajte bezpečnostný kód.

Odblokovanie telefónu


Stlačte blokovacie tlačidlo, zadajte bezpečnostný kód a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak je blokovacie tlačidlo mimo dosahu, stlačte tlačidlo Menu a zvolte položku **Odblokuj**.

Blokovanie telefónu na diaľku

Zabudli ste si telefón v práci a chcete ho zablokovať a zabrániť tak neoprávnenému používaniu? Telefón môžete zablokovať na diaľku pomocou vopred definovanej textovej správy. Na diaľku môžete zablokovať aj pamäťovú kartu.

Zapnutie blokovania na diaľku

- 1 Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Telefón a Ochranné nastavenia** > **Telefón a SIM karta** > **Diaľkové blok. telefónu** > **Zapnuté**.
- 2 Napíšte text správy. Môže obsahovať 5 až 20 znakov a použiť môžete veľké aj malé písmená.
- 3 Opätovným zadaním text overte.
- 4 Zadajte blokovací kód.

Poslanie blokovacej správy

Ak chcete telefón zablokovať na diaľku, napíšte vopred definovaný text a pošlite ho do svojho telefónu v textovej správe.

Na odblokovanie telefónu potrebujete blokovací kód.

Šifrovanie dát

Chcete svoje dáta chrániť pred neoprávneným používaním? Dáta v telefóne môžete zašifrovať pomocou šifrovacieho kľúča.

Zvolte položku  > **Nastavenia** > **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochranné nastavenia** > **Šifrovanie**.

Šifrovanie alebo dešifrovanie dát môže trvať niekoľko minút. Počas procesu šifrovania:

- Nepoužívajte telefón, pokiaľ to nie je skutočne nutné.
- Nevypínajte telefón.

- Nevyberajte batériu.

Ak ste telefón nenastavili, aby sa automaticky zablokoval, keď ho nepoužívate, pri prvom šifrovaní dát sa zobrazí výzva, aby ste tak spravili.

Šifrovanie pamäte telefónu


Vyberte ikonu **Šifrovanie vypnuté**.

Dešifrovanie pamäte telefónu

Vyberte ikonu **Šifrovanie zapnuté**.

Vyhľadanie ďalšej pomoci

Podpora

Ak sa chcete naučiť viac o spôsobe používania tohto výrobku alebo si nie ste istí, ako má váš telefón fungovať, prečítajte si používateľskú príručku v telefóne. Zvoľte položku  > **Príručka**.

Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:

- Reštartujte telefón. Vypnite telefón a vyberte batériu. Približne po minúte vložte batériu späť a telefón zapnite.
- Aktualizujte softvér telefónu.
- Obnovte pôvodné nastavenia.

Ak problém naďalej pretrváva, informácie o možnostiach opravy vám poskytnú pracovníci spoločnosti Nokia. Navštívte stránku www.nokia.com/repair. Pred odoslaním telefónu na opravu si vždy zálohujte údaje, pretože všetky osobné údaje z telefónu sa môžu vymazať.

Ochrana životného prostredia

Šetrenie energie

Batériu nebudete musieť nabíjať tak často, ak dodržíte nasledujúce pokyny:

- Zatvorte aplikácie a dátové spojenia, ktoré nepoužívate (napríklad pripojenie k sieti Wi-Fi alebo spojenie Bluetooth).
- Znížte jas displeja.
- Nastavte, aby sa telefón prepol do režimu šetriča energie po uplynutí minimálneho času nečinnosti.
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny dotykovej plochy a tlačidiel.

Recyklácia



Po skončení životnosti telefónu možno všetky jeho materiály obnoviť vo forme materiálov a energie. S cieľom zabezpečiť správnu likvidáciu a recykláciu spolupracuje spoločnosť Nokia so svojimi partnermi v rámci programu s názvom Recyklujeme. Informácie o recyklácii starých výrobkov Nokia, ako aj o zberných miestach nájdete na stránkach www.nokia.com/werecycle, prípadne sa obráťte na Kontaktné centrum Nokia.

Recyklujte obaly a používateľské príručky podľa miestnej schémy recyklovania.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o environmentálnych vlastnostiach telefónu nájdete na webovej adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Sieťové služby a poplatky

Zariadenie je schválené na používanie v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 1900/2100 MHz (UMTS) v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005.

Na používanie prístroja sa vyžaduje predplatenie u poskytovateľa služieb.

Používanie sieťových služieb a sťahovanie obsahu do prístroja vyžaduje sieťové pripojenie a môže viesť k poplatkom za prenos dát. Niektoré funkcie výrobku vyžadujú podporu siete a pravdepodobne si ich budete musieť vyžiadať.

Starostlivosť o váš prístroj

S prístrojom, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom ani špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k skráteniu životnosti prístroja, poškodeniu batérie a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.

128 Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť elektronické obvody.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiovkrekvenčných zariadení.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvody a mechaniku.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Zariadenie nefarbite. Farba môže zanesť pohyblivé časti zariadenia a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť prístroja, z času na čas ho vypnite a vyberte z neho batériu.
- Nenechávajte prístroj v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete mať dôležité dáta v bezpečí, uchovávajte ich minimálne na dvoch samostatných miestach, napríklad v prístroji, na pamäťovej karte alebo v počítači, alebo si ich zapíšte.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky sa zariadenie môže zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak máte podozrenie, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispievate k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Informácie o recyklácii výrobkov Nokia nájdete na stránke www.nokia.com/recycling . .

Informácie o správe digitálnych práv

Pri používaní tohto zariadenia dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať obrázky, hudbu a iný obsah.

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – Digital Rights Management). Na prístup k obsahu chránenému technológiou DRM používa tento prístroj rôzne typy softvéru DRM. S týmto prístrojom môžete pristupovať k obsahu chránenému technológiou WMDRM 10 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý softvér DRM nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať, aby takýto softvér DRM nemohol pristupovať k novému obsahu chránenému technológiou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu chránenému technológiou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto softvér DRM neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológie DRM alebo používania obsahu bez ochrany technológiou DRM.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

Ak sa vo vašom zariadení nachádza obsah chránený technológiou OMA DRM, použite na zálohovanie licencií a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia Ovi Suite.

Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusia preniesť licencie, ktoré musia byť obnovené spolu s obsahom, aby ste po sformátovaní pamäte zariadenia mohli pokračovať v používaní obsahu chráneného technológiou OMA DRM. Licencie budete musieť obnoviť aj v prípade, že dôjde k poškodeniu súborov vo vašom zariadení.

Ak sa vo vašom zariadení nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridete pri formátovaní pamäte zariadenia o licencie aj o obsah. O licencie a obsah môžete prísť aj v prípade poškodenia súborov vo vašom zariadení. Strata licencií alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v zariadení. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré licencie môžu byť spojené so špecifickou kartou SIM a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená takáto karta SIM.

Batérie a nabíjačky

Informácie o batérii a nabíjačke

Zariadenie je určené na používanie s nabíjateľnou batériou BP-5Z. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto zariadením. Vždy používajte originálne batérie Nokia.

Pre toto zariadenie sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-15. Presné číslo modelu nabíjačky Nokia sa môže líšiť podľa typu konektora označeného písmenami E, X, AR, U, A, C, K alebo B.

Batériu môžete nabíť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skrátiťa oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte.

Bezpečnosť batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky. Keď odpájate nabíjačku alebo príslušenstvo, držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať.

K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii, napríklad ak nosíte náhradnú batériu vo vrecku. Pri skratovaní môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použitie batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.


Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neatvárajte, nedrvtvte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených batérií alebo nekompatibilných nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Presvedčte sa, že je prístroj zapnutý.
- 2 Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Možno bude potrebné vykonať tieto kroky:
 - Vložte kartu SIM.
 - Inaktivujte obmedzenia hovorov, ktoré ste aktivovali v prístroji, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam vytáčania alebo uzavretie skupiny používateľov.
 - Skontrolujte, či nie je aktívovaný režim offline alebo režim V lietadle.
 - Ak sú obrazovka a tlačidlá prístroja zamknuté, odomknite ich.
- 3 Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nezobrazí úvodný displej.
- 4 Vytáčanie otvoríte voľbou položky .
- 5 Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Čísla tiesňového volania sa v rôznych oblastiach líšia.

130 Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

- 6 Stlačte tlačidlo Hovor.
- 7 Čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Pri prvom zapnutí prístroja sa zobrazí výzva na vytvorenie účtu Nokia. Ak by ste potrebovali počas vytvárania účtu volať na tiesňovú linku, stlačte tlačidlo Volat.

! **Dôležité:** Ak váš prístroj podporuje hovory cez internet, aktivujte celularné aj internetové hovory. Prístroj sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom celularnej siete aj prostredníctvom poskytovateľa služieb internetových hovorov. Spojenie nemožno zaručiť za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na žiadne bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych zariadení. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu zariadenia.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobca zdravotníckej techniky odporúča na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnite bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Schopnosť vnímať zvuky

! **Výstraha:** Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími prístrojmi môže dochádzať k rušeniu.

Nikel

! **Upozornenie:** Povrch tohto prístroja nie je pokovovaný materiálom, obsahujúcim nikel. Povrch tohto prístroja obsahuje ušľachtilú oceľ.

Ochrana prístroja pred škodlivým obsahom

Váš prístroj môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonajte nasledujúce opatrenia:

- Buďte opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

- Buďte opatrní pri prijímaní požiadaviek na pripojenie, prehliadaní internetu alebo načítavaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete.
- Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu.
- Inštalujte antivírusy a iný bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača. Súčasne používajte len jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť prístroja a počítača.
- Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť Nokia sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju nepreberá.

Prevádzkové prostredie

Toto zariadenie vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvenčného žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu, alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi zariadením a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Naodosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, akiaľ takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Vozidlá

Rádiové frekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výroby.

Inštaláciu prístroja vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevádzkajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknu veľkou silou. Zariadenie ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite zariadenie, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Dodržujte obmedzenia v servisných strediskách, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických tovarňach alebo na miestach, kde prebiehajú ťrhaie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. O možnosti používať toto zariadenie v blízkosti vozidiel jazdiacich na skvapalnené uhlíkovodíky (napríklad propán alebo bután) by ste sa mali poradiť s ich výrobcami.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja,

132 Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní zariadenia pri uchu je 1,43 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva zariadenia sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o hodnote SAR môžete nájsť medzi informáciami o produkte na stránkach www.nokia.com.

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že tento výrobok RM-670 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy výrobkov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nedá uplatniť. Dopĺňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE WITH VALIDLY LICENSED COPIES OF MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 AND LYNC 2010. IF YOU DO NOT HAVE A VALID LICENSE TO MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 OR LYNC 2010, YOU MAY NOT USE THIS SOFTWARE.

Spoločnosť Nokia ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, prípustnom podľa príslušných právnych predpisov.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu. Dostupnosť produktov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho predajcu Nokia alebo poskytovateľa služieb. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadnu záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s vaším prístrojom. Používaním aplikácie beriete na vedomie, že sa aplikácia poskytuje taká, aká je. Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s prístrojom.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Vaše zariadenie môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15 a štandardov týkajúcich sa licenčných výnimiek špecifikácie RSS úradu Industry Canada. Na zabezpečenie prevádzky je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) zariadenie musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

/1.0. Vydanie SK

Register

A

aktualizácie	
— aplikácie	117
— softvér telefónu	117, 118
aktualizácie softvéru	117, 118
aktualizácie stavu	62, 63
antény	14
aplikácia Exchange ActiveSync	56
aplikácie	22, 35, 117, 121
aplikácie Java	121
aplikácie widget	33

B

batéria	129
— nabíjanie	11, 12
— šetrenie energie	28
— vloženie	7
bezpečnostný kód	17, 124
blogy	60
blokovací kód	17, 124
blokovanie	
— displej	13, 124
— na diaľku	125
— telefón	124, 125
— tlačidlá	13, 124
— zariadenia	112
blokovanie hovorov	45
blokovanie telefónu	124, 125
blokovanie tlačidiel	13, 124
blokovanie zariadenia	124, 125
Bluetooth	110, 111, 112, 113
budík	97, 98

C

čas a dátum	97, 98
číslo IMEI	17
čítačka správ	55

D

dátové spojenia	116
— Bluetooth	110
dátum a čas	97, 98
dešifrovanie	125
diaľkové blokovanie	125
domáca obrazovka	34
dotykový displej	19, 24, 25

E

editor fotografií	73
e-mail	56, 58
— nastavenie	57
— prečítanie a odpovedanie	57
— schránka	57
Pozrite si <i>e-mail</i>	
Pozrite si <i>mail</i>	
encryption	125

F

filmy	73
FM rádio	79, 80, 81
fotopaparát	64
— fotografovanie obrázkov	65
— Informácie o polohe	66
— nahrávanie videoklipov	68
— odosielanie obrázkov	67
— zdieľanie obrázkov	68
— zdieľanie videoklipov	68
foto-video	
— fotografovanie obrázkov	66

H

headset	13
hlasové hovory	
Pozrite si <i>hovory</i>	
hlasové povely	40
hlavný displej	32, 33
hodiny	97, 98, 99
hovory	43
— internetové hovory	42

— konferenčný hovor	40	— pridávanie	48
— obmedzenie	45	— skupiny	51
— posledné volané	43	— synchronizácia	51, 122
— presmerovanie	44	— ukladanie	48, 49
— vytváranie	38, 39	— úprava	48
hudba	76, 78	— v sociálnych sieťach	62, 64
— zoznamy skladieb	77	— vyhľadávanie	38
		— zvonenia	51
CH		kopírovanie obsahu	15, 16, 72, 75, 78, 108, 123
chatové služby (chat)	105		
I		L	
ikony	23	licencie	79
IM (okamžité správy)	105		
indikátory	23	M	
informácie o lokalite	63, 66, 87, 102	mail	56
informácie o podpore pre výrobky Nokia	126	— miniaplikácie	59
Informácie o polohe	86	— poslanie	58
informácie o určení polohy	63, 86, 87	— prílohy	58
inštalácia aplikácií	121	— vytváranie	58
internet		Mapy	82
Pozrite si <i>webový prehliadač</i>		— detaily lokality	88
internetové hovory	42	— dopravné informácie	94
internetové pripojenie	107	— hlasové navádzanie	92
intranet	105	— kompas	85
		— nahlásenie	97
K		— navigácia	92, 94
káblové spojenie	72, 108, 109	— Oblíbené	89
kalendár	64, 99, 100, 101, 102	— organizovanie miest	89
kalkulačka	104	— organizovanie trás	89
kancelárske aplikácie	103	— plánovanie trás	95
karta SIM	51	— prehliadanie	82
klávesnica	24	— prvky displeja	84, 93
kódy PIN	17	— spätná väzba	96
kódy PUK	17	— sťahovanie máp	85
kontakty	48, 51	— synchronizácia	90
— kopírovanie	16, 123	— trasy pre chodcov	94
— miniaplikácie	34, 50	— trasy pre vodičov	92
— obľúbené	49	— ukladanie miest	88
— obrázky	50	— ukladanie trás	88
— poslanie	48, 111, 115	— určenie polohy	86

— vyhľadávanie lokalít	87
— Zápis	91
— zdieľanie polôh	91
— zdieľanie polohy	90
— zmena zobrazení	84
— zobrazenie uložených miest	88
— zobrazenie uložených trás	88
menu	35
Microsoft Communicator Mobile	105
mikrofon a reproduktor	12
miniaplikácie	34, 50, 59, 76
MMS (služba multimediálnych správ)	52
Moja vizitka	48
multimediálne správy	52

N

nabíjanie batérie	11, 12, 129
Nabíjanie pomocou pripojenia USB	11, 12
načítané súbory	36
— témy	31
načítania	35, 37
nahrávanie	
— hovory	43
— videoklipy	68
— zvuky	81
narodeniny	102
nastavenia	
— jazyk	55
— miesta prístupu	107
nastavenia jazyka	55
nastavenia senzora	43
NFC (Komunikácia nablízko)	114, 115, 116
NFC (Near Field Communication)	113
Nokia Music	79
Nokia Obchod	35
— hodnotenia	37
— načítania	36, 37
— nakupovanie	36
— prehľadávanie	36
— vyhľadanie	36
Nokia Ovi Suite	79

O

obľúbené	49
obrázky	73
— fotografovanie	65, 66
— informácie o lokalite	66
— kopírovanie	16, 72, 108, 123
— poslanie	67, 111, 115
— úprava	73
— usporiadanie	72
— zdieľanie	63, 68, 71
— zobrazenie	69, 71
odstránenie hluku	14
ochrana autorských práv	79
ochrana tlačidiel	13, 124
ovládanie hlasitosti	12

P

pamäť	118
— zmazanie	120, 121
pamäťová karta	9, 120
podpora	18, 126
podsvietenie hlásenia	24
pomocník	18
Poukážka služby Nokia Hudba	79
používateľská príručka	18
poznámky	104
prehliadač	
— Pozrite si <i>webový prehliadač</i>	
prenos obsahu	16, 72, 75, 78, 108, 123
Prepínanie telefónu	16, 123
presmerovanie hovorov	44
prezentácia	74
prijaté správy	54
pripojenie	116
pripojenie USB	72, 108, 109
prispôsobenie telefónu	30, 31, 32, 33, 34, 35
prístupové kódy	17
profil offline	31
profily	29, 30
— offline	31

— personalizácia	30, 31
— vytváranie	31

Q

Quickoffice	103
-------------	-----

R

rádio	79, 80, 81
RDS (Radio Data System)	81
recyklácia	126
reproduktor	12, 41
rýchla voľba	39

S

schôdzky	100, 102
schránka	
— hlasová	44
SIM karta	
— odstránenie	7
— vloženie	7
skratky	19, 21, 34, 50
slovník	104
služba Synchronizácia Ovi	123
Služby Nokia	16, 51
SMS (služba krátkych textových správ)	52
sociálne siete	61, 62, 63, 64
softvér	121
správa digitálnych práv (DRM)	79
správa súborov	118, 119, 120
spravodajské zdroje	60
správy	52, 54
— diskusia	54
— poslanie	52
— zvuk	53
súbory vo formáte zip	105
svetové hodiny	99
synchronizácia	51, 122, 123
systém GPS (Global Positioning System)86	
Systém GPS (Global Positioning System)87	

S

šnúrka na zápästie	17
--------------------	----

T

tapeta	32
telefón	
— nastavenie	15
telefónny zoznam	
— Pozrite si <i>kontakty</i>	
televízia	
— prezeranie obrázkov a sledovanie videoklipov	71
— sledovanie programov	76
témy	31
textové správy	52
tiesňové volania	129
tichý profil	30
tipy na ochranu životného prostredia	126
tlačidlá	25
tlačidlá a súčasti	7
tóny	
— personalizácia	30

U

účet Nokia	16
úlohy	101
úvodný displej	21, 32, 34, 50, 59

V

veľkokapacitná pamäť	119
viacúrovňové spracovanie úloh	22
videá	74
— kopírovanie	72
— zdieľanie	63, 71
videoklipy	
— informácie o lokalite	66
— kopírovanie	16, 75, 108, 123
— nahrávanie	68
— poslanie	67, 111, 115
— prehrávanie	71, 75
— sledovanie	69

— snímanie	65
— úprava	73, 74
— zdieľanie	46, 47, 68
virtuálna klávesnica	24
virtuálne tlačidlá	25
vizitky	48, 111
vkladanie textu	26, 27
volania	
— tiesňové	129
VPN (virtuálna privátna sieť)	116
vyhľadanie	
— rádiostanice	80
vyhľadávanie	27
— kontakty	38
— rádiostanice	80
výročia	102
vyrovnávací pamäť	59

W

webové kanály	60
webové pripojenie	107
webový prehliadač	59
— intranet	105
— prezeranie stránok	59
— vyrovnávací pamäť	59
— záložky	60
Wi-Fi	106, 107

Z

zablokovanie na diaľku	124
zadávanie textu	24, 25
zálohovanie dát	73
zálohovanie obsahu	119
záložky	60
zapnutie/vypnutie	15
zdieľanie online	63, 68, 71
zdroje, spravodajské	60
zoznamy skladieb	77
zvonenia	29, 30, 43, 51
zvukové správy	52, 53

Ž

žiadosti o schôdzku	58
---------------------	----