

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vaším zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.

Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync) Kies

1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z webových stránok Samsung (www.samsungmobile.com) a nainštalujte si ju do počítača.
2. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **USB** → **Samsung Kies** → **Nastaviť**.
3. Pomocou dátového kábla pripojte zariadenie k svojmu počítaču. Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Kies.

GT-S7230E

Používateľská príručka



SAMSUNG

Používanie tejto príručky

Ďakujeme, že ste si zakúpili toto mobilné zariadenie značky Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu, obe založené na výnimočných technológiách a vysokých štandardoch spoločnosti Samsung.

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho zariadenia.

Najskôr si prečítajte tieto informácie

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a túto príručku a zaistili tak jeho bezpečné a správne používanie.
- Popisy v tejto príručke sú založené na predvolených nastaveniach zariadenia.

- Obrázky a snímky použité v tejto používateľskej príručke sa od zhľadú konkrétneho produktu môžu líšiť.
- Obsah tejto používateľskej príručky sa môže od konkrétneho produktu či softvéru poskytnutého operátorom či iným poskytovateľom služieb líšiť, a môže byť menený bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu používateľskej príručky nájdete na webovej stránke www.samsungmobile.com.
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom na typ zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa služieb líšiť.
- Použitý formát a spôsob dodania tejto používateľskej príručky vychádza z operačného systému Bada a môže sa s ohľadom na použitý operačný systém konkrétneho používateľa líšiť.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na krajinu, oblasť a použitý hardvér. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami iných spoločností.

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy alebo nekompatibilitu spôsobenú úpravami nastavení registra používateľom.
- V prípade potreby si môžete na webových stránkach www.samsungmobile.com aktualizovať softvér vášho mobilného zariadenia.
- Zvuky, tapety a obrázky obsiahnuté v tomto zariadení môžu byť na základe licencie medzi spoločnosťou Samsung a ich príslušnými vlastníkmi používané iba v obmedzenej miere. Stiahnutie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Spoločnosť Samsung nie je za takéto porušenia autorských práv používateľom zodpovedná.
- Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu potrebu.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:



Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie telefónu alebo iného zariadenia



Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

- ▶ **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad:
 - ▶ str. 12 (znamená "pozri stranu 12")

- **Nasledujúci krok** – poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V režime Menu vyberte **Správy** → **Napísať** (znamená **Správy**, potom **Napísať**)

- [] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá telefónu; napríklad: [—] (znamená tlačidlo ukončenia)

Autorské práva

Copyright © 2010 Samsung Electronics


Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými zákonmi o autorských právach.

Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť reprodukováná, šírená, prekladaná alebo prenášaná žiadnou formou alebo spôsobom, elektronicky ani mechanicky, vrátane fotokópií, natáčania ani žiadnymi inými systémami na ukladanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti Oracle a/lebo jej dcérskych spoločností. Ostatné názvy môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované obchodné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- **SRS** a **SRS** sú ochranné známky spoločnosti SRS Labs, Inc. Technológie CS Headphone a WOW HD sú začlenené pod licenciu od spoločnosti SRS Labs, Inc.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

CE0168!

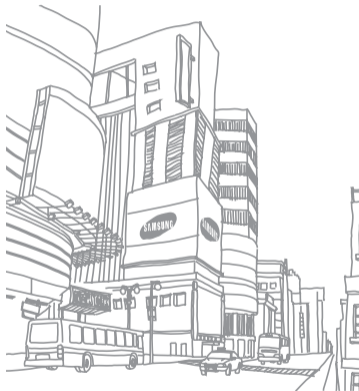

Obsah

Zostavenie 9

Vybalenie 9

Vloženie karty SIM/USIM a batérie 9

Nabíjanie batérie 11

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) 12

Použite kožené puzdro 14

Pripevnenie remienka (voliteľne) 16

Začíname 17

Zapnutie a vypnutie zariadenia 17

Zoznámenie sa s prístrojom 18

Používanie dotykového displeja 21

Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel 23

Prístup do menu 23

Spúšťanie a správa aplikácií 24

Používanie widgetov 25

Prispôsobenie si zariadenia 26

Zadávanie textu 29

Komunikácia 33

Telefonovanie 33

Denníky 39

Správy 40

E-mail 45

Social Hub 48

Okamžité zasielanie správ 48

Zábava 49

Fotoaparát 49

Prehrávač videí 56

Hudba 58

FM rádio 61

Hry 64

Osobné informácie 65

Kontakty 65

Kalendár 67

Úlohy 68

Poznámky 69

Diktafón 70

Web 71

Internet 71

Samsung Apps 75

YouTube 76

Webové stránky komunit 76

Pripojenia 77

Bluetooth 77

Wi-Fi 80

Mobilný prístupový bod 81

GPS 82

Spojenia s počítačom 84

Nástroje 87

Hodiny 87

Kalkulačka 88

Moje účty 88

Moje súbory 89

Hľadať 93

Nastavenia 94

Otvorenie menu Nastavenia 94

Letový režim 94

Pripojenia 94

Zvukové profily 95

Displej a osvetlenie 96

Všeobecné 96

Dátum a čas 97

Menu a widgety 97

Aplikácie 97

Zabezpečenie 104

Pamäť 104

Vynulovať 105

O telefóne 105

Aktualizácia softvéru 105

Aplikácie karty SIM 105

Riešenie problémov 106

Bezpečnostné opatrenia 111

Register 120

Zostavenie

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilné zariadenie
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Kožené puzdro
- Používateľská príručka



Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.



- Súčasti dodávané so zariadením sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb.
- Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to najvhodnejšie.
- Iné príslušenstvo, než to dodané so zariadením, s ním nemusí byť kompatibilné.

Vloženie karty SIM/USIM a batérie


Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať službu UMTS alebo HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Vloženie karty SIM/USIM a batérie:

- 1 Ak je zariadenie zapnuté, stlačte a podržte [ⓘ] a zvolením **Áno** ho vypnite.
- 2 Odstráňte zadný kryt.




- 3 Vložte kartu SIM/USIM.

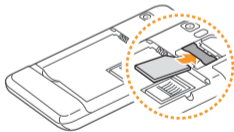


- Vložte kartu SIM/USIM do zariadenia tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.
- Ak kartu SIM/USIM nevráťte, môžete používať iba funkcie zariadenia nesúvisiace so sieťou a niektoré menu.

- 4 Vložte batériu.

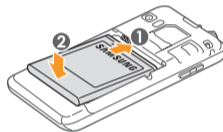

- 5 Vráťte zadný kryt späť.

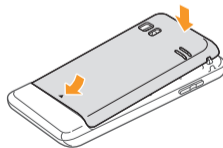

Nabíjanie batérie


Pred prvým použitím zariadenia musíte nabiť batériu.

Zariadenie môžete nabiť buď pomocou dodaného cestovného adaptéra (nabíjačky), alebo pripojením k počítaču prostredníctvom dátového kábla.




Používajte len nabíjačky a káble schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.



Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Taktiež ikona batérie  bude prázdna a bude blikať. Ak napätie batérie klesne príliš, zariadenie sa automaticky vypne. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite batériu.

› Nabíjanie pomocou cestovného adaptéra (nabíjačky)

- 1 Otvorte kryt multifunkčného konektora na hornej strane zariadenia.
- 2 Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

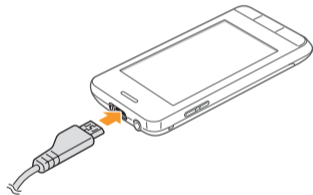

Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

3 Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.



- Zariadenie môžete používať aj v prípade, keď sa práve nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie batérie trvať dlhšie.
- Keď sa zariadenie nabíja, dotyková obrazovka nemusí fungovať z dôvodu nestáleho napájania. Ak sa to stane, odpojte napájací adaptér od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.

4 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od zariadenia a potom od elektrickej zásuvky.



Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér. Tým by sa mohlo zariadenie poškodiť.

› Nabíjanie pomocou dátového kábla

Pre nabíjanie sa uistite, že je počítač zapnutý.

1 Otvorte kryt multifunkčného konektora na hornej strane zariadenia.

2 Zapojte jeden koniec (micro-USB) dátového kábla do multifunkčného konektora.

3 Pripojte druhý koniec dátového kábla k portu USB na počítači.





V závislosti od typu použitého dátového kábla môže chvíľu trvať, kým sa začne nabíjanie.

4 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už nepohybuje), odpojte dátový kábel od zariadenia a potom od počítača.


Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Vaše zariadenie podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 16 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

 Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré značky nemusia byť so zariadením plne kompatibilné. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta na karte uložené.

-  • Zariadenie podporuje na pamäťových kartách iba súborový systém FAT. Ak vložíte kartu naformátovanú na iný súborový systém, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.

- 1 Odstráňte zadný kryt a batériu.
- 2 Vložte pamäťovú kartu.

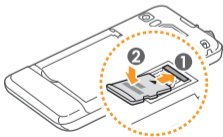


- 3 Zaistite pamäťovú kartu na mieste.



- 4 Vráťte batériu a jej kryt na miesto.

Vybratie pamäťovej karty

- 1 Uistite sa, že zariadenie kartu momentálne nepoužíva.
- 2 Odstráňte zadný kryt a batériu.
- 3 Vyberte pamäťovú kartu.
- 4 Vráťte batériu a jej kryt na miesto.

 Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim prístupuje, keďže by tak mohlo dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.

› Formátovanie pamäťovej karty

Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.

V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pamäť** → **Informácie o pamäťovej karte** → **Formát** → **Áno**.



Pred formátovaním pamäťovej karty si nezapomnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.

Použite kožené puzdro


Spodné puzdro môžete nahradiť dodaným koženým puzdrom na ochranu dotykovej obrazovky vášho zariadenia.

Ak chcete pripevniť kožené puzdro,

1 Odstráňte zadný kryt a spodný kryt.



- 2 Pripojte dodané kovové puzdro a stláčajte zarážku, až kým neklikne.

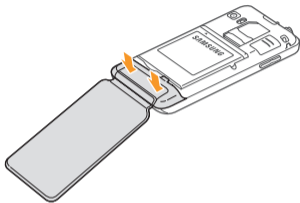


- 3 Vráťte zadný kryt späť.

Ak chcete odstrániť kožené puzdro,

- 1 Odstráňte zadný kryt.
2 Puzdro ťahajte podľa zobrazenia nižšie.

⚠ Kožené puzdro neťahajte držaním za preklopenú časť, pretože by sa mohlo poškodiť.

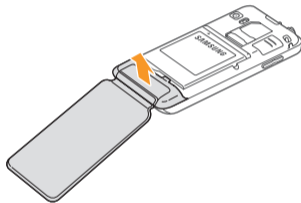


- 3 Dolný kryt a zadný kryt vráťte späť na miesto.

Prípevnenie remienka (voliteľne)

- 1 Odstráňte zadný kryt.
- 2 Pretiahnite remienok cez dierku pre remienok a zahákujte ho za malý výstupok.



- 3 Vráťte zadný kryt späť.

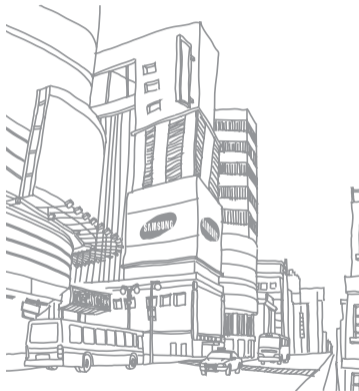

Začíname

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia:

- 1 Stlačte a podržte [ⓘ].
- 2 Zadajte kód PIN a zvolte **Hotovo** (ak je to nutné).
- 3 Zvolte požadovaný jazyk a zvolte **Ďalší**.
- 4 Zvolte jazyk klávesnice a zvolte **Ďalší**.
- 5 Zvolte vaše domáce časové pásmo a zvolte **Ďalší**.
- 6 Nastavte dátum a čas a zvolte **Uložiť**.


Zariadenie vypnete stlačením a podržaním [ⓘ] a zvolením **Áno**.







- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel a nemocnice, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.
- Ak chcete používať iba tie funkcie zariadenia, ktoré nesúvisia so sieťou, prepnite ho do letového režimu. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Letový režim**.

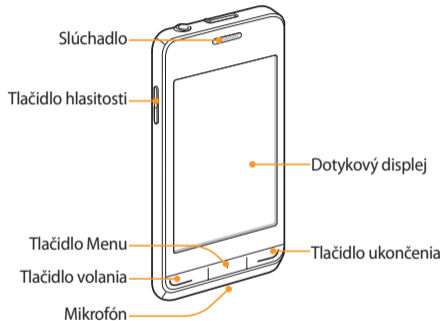

Zoznámenie sa s prístrojom

› Usporiadanie zariadenia



› Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
 Vypínanie/ Uzamknutie	Zapne alebo vypne (stlačte a podržte) zariadenie; zamkne alebo odomkne dotykovú obrazovku a tlačidlá.
 Volanie	Uskutočnenie alebo príjem hovoru; v základnom režime vyvolanie denníkov hovorov a správ.
 Menu	Otvorenie režimu Menu; spustenie správcu úloh a zobrazenie všetkých aktívnych aplikácií (stlačením a podržaním); v základnom režime alebo počas používania aplikácie prístup do funkcie Hľadať (dvojitém stlačením).
 Koniec	Ukončenie hovoru; v režime menu, návrat do základného režimu.

Tlačidlo	Funkcia
 Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti zariadenia.
 Fotoaparát	V základnom režime zapnutie fotoaparátu; v režime fotoaparátu vytvorenie fotografie alebo nahranie videa.

› Základná obrazovka

Keď je zariadenie v základnom režime, je zobrazená základná obrazovka. Na základnej obrazovke môžete vidieť stav zariadenia a otvárať z nej aplikácie.

Základná obrazovka obsahuje niekoľko predvolených panelov; v prípade potreby k nim môžete pridať ďalšie. ► str. 26

Prejdite doľava alebo doprava na panel základnej obrazovky. Na príslušný panel základnej obrazovky môžete taktiež prejsť priamo zvolením bodu v hornej časti obrazovky.





› Ikony indikátora




Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ikona	Definícia
	Žiadny signál
	Sila signálu
	Aktivovaný letový režim
	Vyhľadávanie siete
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	WLAN pripojené

Ikona	Definícia
	Zmeškaný hovor
	Syncronizované s internetovým serverom
	Aktivované Bluetooth
	Pripojené slúchadlá Bluetooth alebo súprava handsfree do automobilu
	Prebieha hlasový hovor
	Videohovor prebieha
	Aktivovaná funkcia tiesňových správ
	Aktivované presmerovanie hovorov
	Syncronizácia s počítačom
	Žiadna karta SIM/USIM

Ikona	Definícia
	Vložená pamäťová karta
	Pripojené k zabezpečenej webovej stránke
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Aktivované upozornenie
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Aktivovaný normál. profil
	Aktivovaný tichý profil
	Aktuálny čas
	Stav batérie

› Panel skratiek

V základnom režime alebo pri používaní aplikácie zvolením  v oblasti ikon indikátora otvoríte panel skratiek.

Zvoľte ikony pre aktiváciu alebo deaktiváciu funkcií WLAN a Bluetooth. Môžete taktiež stlmiť alebo zrušiť stlmenie zariadenia a skontrolovať stav nových správ a upozornení.

Používanie dotykového displeja

Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.



- Aby ste predišli poškrabaniu dotykového displeja, nepoužívajte ostré predmety.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového displeja.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.



- Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja odstráňte ochrannú fóliu.
- Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé elektrické náboje emitované ľudským telom. Aby ste dosiahli čo najspoľahlivejšie správanie, dotýkajte sa displeja končekom prsta. Dotykový displej nereaguje na dotyky ostrými nástrojmi, ako sú stylus alebo pero.

Pri ovládaní dotykového displeja používajte nasledujúce úkony:

- Dotyk: Jedným dotykom prstom zvolte alebo otvorte menu, voľbu alebo aplikáciu.
- Dotyk a podržanie: Dotykom položky a podržaním dlhšie než 2 sekundy zobrazte zoznam volieb.
- Dvojitý dotyk: Počas prezerania fotografií alebo webových stránok rýchlym dvojitým dotykom prstom obraz priblížte alebo oddialte.

- Ťahať a pustiť: Dotykom a podržaním prsta na položke a jeho pretiahnutím položku presuňte.
- Priblíženie alebo oddialenie oblasti: Položte dva prsty na displej; ich rozťahnutím môžete obraz približovať a ich priblížením oddalovať.



- Ak určitý čas nebude zariadenie používať, dotykový displej sa vypne. Displej zapnete stlačením [ⓘ] alebo tlačidla Menu.
- Taktiež môžete nastaviť trvanie podsvietenia. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Čas podsvietenia**.
- Niektoré zoznamy majú na pravej strane register. Dotykom písmena preskočíte na položky začínajúce týmto písmenom. Ťahaním prsta registrom rýchlo prelistujete zoznam.

Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel

Dotykový displej a tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhli nechcenej aktivácii funkcií zariadenia.

Uzamknete ich stlačením [⓪]. Pre odomknutie stlačte [⓪] alebo tlačidlo Menu a ťuknite na šedé okno vašim prstom.

Prístup do menu

Prístup do menu zariadenia:

- 1 Stlačením tlačidla Menu v základnom režime vstúpte do režimu Menu.
- 2 Prejdite doľava alebo doprava na obrazovku hlavného menu. Na príslušný panel hlavnej obrazovky môžete taktiež prejsť priamo zvolením bodu v hornej časti obrazovky.
- 3 Zvoľte menu alebo aplikáciu.
- 4 Stlačením [—] sa vrátite do základného režimu.




- Zariadenie obsahuje vnútorný pohybový senzor, ktorý deteguje smer jeho natočenia. Ak počas používania niektorých funkcií zariadenie otočíte, rozhranie sa automaticky prepne do zobrazenia na šírku. Ak chcete rozhranie nastaviť tak, aby pri otočení zariadenia nemenilo svoju orientáciu, zvolte **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Gestá** → **Orientácia** → **Zmeniť orientáciu**.
- Počas používania zariadenia môžete súčasným stlačením [⓪] a tlačidla Menu zachytiť snímku obrazovky. Snímka sa uloží do priečinka **Moje súbory** → **Obrázky**.


Organizácia aplikácií v režime Menu

Môžete si usporiadať aplikácie v režime Menu zmenou ich poradia alebo ich zoskupením do kategórií, aby to vyhovovalo vašim preferenciám a potrebám.


- 1 Stlačením tlačidla Menu v základnom režime vstúpte do režimu Menu.
- 2 V ľavej hornej časti obrazovky zvolte **Uprav.**


- 3 Poklepte a podržte ikonu aplikácie a potiahnite ju do požadovanej polohy.
Ikonu aplikácie je možné presunúť na inú obrazovku hlavného menu. Taktiež môžete zmeniť najpoužívanejšie aplikácie v spodnom riadku. Presuňte aplikáciu zo spodného riadka na obrazovku hlavného menu, a naopak, presuňte aplikáciu, ktorú chcete používať priamo v základnom režime, na spodný riadok.
- 4 V ľavej hornej časti obrazovky zvolte .

› Pridanie nových obrazoviek hlavného menu

- 1 Stlačením tlačidla Menu v základnom režime vstúpte do režimu Menu.
- 2 V ľavej hornej časti obrazovky zvolte **Uprav**.
- 3 Otočte zariadenie, aby ste ho držali na šírku.
- 4 Zvolením  pridajte novú obrazovku hlavného menu. Môžete mať až 10 obrazoviek.



Zvolením  obrazovku z hlavného menu odstránite.

- 5 Otočte zariadenie do pohľadu na výšku.
- 6 Zvolte  vľavo hore na obrazovke.

Spúšťanie a správa aplikácií

› Spustenie viacerých aplikácií


Vaše zariadenie umožňuje súbežný beh viacerých aplikácií.

Ak chcete spustiť viacero aplikácií, stlačením tlačidla Menu sa vrátte do hlavného menu a zvolte aplikáciu, ktorú chcete spustiť.

› Používanie správcu úloh

Viacere spustené aplikácie môžete spravovať správcom úloh. Spustenie správcu úloh:

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo Menu. Zobrazia sa ikony aktívnych aplikácií.
- 2 Aktívne aplikácie ovládajte nasledovne:
 - Ak chcete medzi aplikáciami prepínať, zvolte jednu z ikon aktívnych aplikácií.

- Ak chcete aplikáciu ukončiť, zvolte .
- Ak chcete ukončiť všetky aktívne aplikácie, zvolte **Ukončiť vš. aplik.**

Používanie widgetov

Widgety sú malé programy, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na základnej obrazovke.



- Niektoré widgety sa pripájajú k webovým službám. Ak použijete webový widget, môžu byť účtované dodatočné poplatky.
- Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

› Otvorenie panela widgetov

Otvorenie panela widgetov a prístup k nim:

- 1 V základnom režime zvolením **Widget** v hornej ľavej časti obrazovky otvorte panel widgetov.
- 2 Prečítajte si informácie o odmietnutí zodpovednosti a zvolte **Prijat'** (ak je to nevyhnutné).

- 3 Prechodom doľava alebo doprava na paneli widgetov nájdite widget, ktorý chcete použiť.
- 4 Pretiahnite widget na základnú obrazovku.
- 5 Zvolením **Hotovo** v ľavej hornej časti obrazovky panel widgetov zatvorte.
- 6 Ak chcete widget presunúť späť na panel widgetov, pretiahnite ho na panel widgetov.



Každý panel obrazovky základného režimu si môžete vybaviť svojimi obľúbenými widgetmi. Prejdite doľava alebo doprava na panel a umiestnite widgety hocikde na obrazovku. Ak chcete widget presunúť na základnú obrazovku, dotknite sa a podržte widget, pokiaľ sa neobjaví žltý rámček, a potom ho umiestnite hocikde na obrazovku.

› Správa webových widgetov

Môžete zvoliť profil widgetov, ktorým sa budete pripájať k webovým službám, a zobrazíť stiahnuté widgety.


V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Menu a widgety** → **Widget**.



Prispôsobenie si zariadenia

Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

› Pridanie nových panelov na základnú obrazovku

Na základnú obrazovku môžete pridať nové panely a usporiadať si widgety podľa vašich potrieb.

- 1 V základnom režime vyberte **Widget** v ľavej hornej časti obrazovky.
- 2 Otočte zariadenie, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolením  pridajte nové panely na základnú obrazovku. Môžete mať až 10 panelov.

 Zvolením  môžete panel zo základnej obrazovky odstrániť.

- 4 Otočte zariadenie do pohľadu na výšku.
- 5 V ľavej hornej časti obrazovky zvolte **Hotovo**.

› Nastavenie aktuálneho času a dátumu

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Dátum a čas**.
- 2 Zvolte možnosť pre časové pásmo a samotné časové pásmo.
- 3 Zadajte aktuálny dátum a čas a nastavte formát dátumu a času.
- 4 Zvolte **Späť**.

› Upravenie hlasitosti tónu tlačidiel

- 1 V základnom režime stlačte tlačidlo hlasitosti smerom hore alebo dole.
- 2 Nastavte hlasitosť tónov tlačidiel stlačením tlačidla hlasitosti alebo ťahaním posúvača.

› Aktivácia tichého profilu

Ak chcete vypnúť alebo zapnúť zvuk zariadenia, vykonajte jednu z nasledovných možností:

- V základnom režime vyberte **Klávesnica** a potom dotykom a podržaním **#**.
- Otvorte panel skratiek v hornej časti obrazovky a vyberte **Tichý**.

› Nastavenie zvukového profilu

Zvuky zariadenia môžete zmeniť prispôbením aktuálneho zvukového profilu alebo prepnutím na iný zvukový profil.

Nastavenie profilu:

- 1 V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Zvukové profily**.
- 2 Zvolte profil, ktorý používate.
- 3 Upravte nastavenia zvuku pre prichádzajúce hovory, prichádzajúce správy a iné zvuky zariadenia. ► str. 95



Dostupné voľby zvuku sa líšia podľa profilu, ktorý je zvolený.

- 4 Zvolte **Nastaviť**.

Ak chcete aktivovať iný profil, začiarknite políčko vedľa profilu a zvolte **Nastaviť**.

› Voľba pozadia pre základnú obrazovku

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Pozadie**.
- 2 Zvolte obrázok.
Ak chcete obrázok vybrať z priečinka s obrázkami, zvolte priečinok.
- 3 Vyberte **Nastaviť** → **Nastaviť**.



Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne použitie predvolených obrázkov a tapiet dodaných so zariadením.

› Nastavenie jasů displeja

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie**.
- 2 Pretiahnutím posúvača v časti **Jas** nastavte úroveň jasů.
- 3 Zvolte **Nastaviť**.



Úroveň jasů displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo zariadenie spotrebuje energiu batérie.

› Zmena poradia kariet


Môžete meniť poradie kariet konkrétnej aplikácie.

- 1 Spustíte aplikáciu, ktorá má v hornom riadku obrazovky karty.
- 2 Dotknite sa oblasti kariet a podržte.
- 3 Zvoľte kartu a presuňte ju na novú pozíciu.
- 4 Po skončení kliknite hocikde na obrazovku mimo oblasti kariet.

› Zamknutie zariadenia

Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou hesla zariadenia.

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie**.
- 2 Zvoľte **Zámok telefónu**.
- 3 Zadajte nové 4- až 8-miestne heslo a zvoľte **Hotovo**.
- 4 Zadajte nové heslo znovu a zvoľte **Hotovo**.

 Pri prvom vstupe do menu, ktoré vyžaduje heslo, budete vyzvaní na vytvorenie a potvrdenie hesla.

Keď je už funkcia zámku zariadenia aktívna, musíte zadať heslo zakaždým, keď zariadenie zapnete.



- Ak heslo zabudnete, zaneste zariadenie do servisného strediska Samsung, kde vám ho odomknú.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

› Uzamknutie karty SIM/USIM

Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou osobného identifikačného čísla (PIN), ktoré ste dostali spolu s kartou SIM/USIM.

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie**.
- 2 Zvoľte **Zámok PIN**.
- 3 Zadajte kód PIN vašej karty SIM/USIM a zvoľte **Hotovo**.

Keď je už funkcia zámku PIN aktívna, musíte zadať kód PIN zakaždým, keď zariadenie zapnete.




- Keď zadáte veľakrát nesprávny kód PIN, karta SIM/USIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM/USIM odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie kódu PIN (PUK - odblokovací kód pre PIN).
- Ak kartu SIM/USIM zablokujete zadaním nesprávneho kódu PUK, zaneste kartu poskytovateľovi služieb, aby ju odblokoval.

› Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho zariadenia vloží novú kartu SIM/USIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo určeným príjemcom, aby ste mali možnosť zariadenie nájsť a získať ho späť.

Aby ste mohli použiť túto funkciu, potrebujete konto Samsung na ovládanie zariadenia diaľkovo prostredníctvom webu.

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie**.
- 2 Zvoľte **Mobilný stopár**.
- 3 Zadajte vaše heslo a zvoľte **Hotovo**.


- 4 Pre pokračovanie zvoľte **OK**.
 - 5 Napíšte svoju e-mailovú adresu a heslo vášho účtu Samsung a vyberte **Prihl. sa**.
Ak chcete vytvoriť účet Samsung, vyberte **Registrovať**.
 - 6 Zvolením **Príjemcovia** otvorte zoznam príjemcov.
 - 7 Zadajte telefónne číslo vrátane kódu krajiny (so znakom +).
 - 8 Ak ste so zadávaním príjemcov skončili, zvoľte **OK**.
 - 9 Zvoľte pole pre zadanie odosielateľa.
 - 10 Zadajte meno odosielateľa.
 - 11 Zvoľte **Uložiť** → **Prijat'**.
-  Stratené zariadenie môžete ovládať taktiež cez web. Navštívte stránky <http://www.samsungdive.com>, kde nájdete podrobnejšie informácie o tejto funkcii.

Zadávanie textu


Text môžete zadávať zvolením znakov na virtuálnej klávesnici alebo ich ručne napísať na displej.

Zmena metódy zadávania textu

Ak sa dotknete textového vstupného poľa, predvolene sa zobrazí vstupný panel s klávesnicou QWERTY.

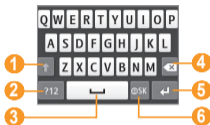

Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak
2	Prepínanie medzi režimom symbolov/čísel a režimom ABC
3	Vloženie medzery; vložte obdobie a medzeru (dvakrát poklepte)
3	Vymazanie zadaných údajov
4	Začatie nového riadka
6	Zmena jazyka vstupu; prístup k nastaveniam klávesnice (dotyk a podržaním)

Ak chcete metódu zadávania textu zmeniť, dotknite sa a podržte  a zvolte **Typ klávesnice** → metóda zadávania textu.


Voľba	Funkcia
Klávesnica	Zadávanie znakov pomocou klávesnice
Klávesnica qwerty	Zadávanie znakov pomocou klávesnice QWERTY.
Písanie na celú obraz.	Písanie kdekoľvek na obrazovku
Pole písania	Písanie do poľa pre zadávanie textu

Zadávanie textu pomocou rôznych metód vstupu

- 1 Zmeňte metódu zadávania textu.
- 2 Zmeňte režim zadávania textu.
- 3 Zadávajte text voľbou príslušných virtuálnych klávesov alebo písaním na displej.

Keď zadávate text pomocou klávesnice, môžete použiť nasledujúce režimy:



Režim	Funkcia
ABC	Voľte príslušné virtuálne tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9 (Prediktívny text)	<ol style="list-style-type: none">1. V režime ABC vyberte T9 (Bodka sa zmení na zelenú).2. Zvolením príslušných virtuálnych klávesov zadajte celé slovo.3. Keď sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru zvolením ┐. Ak sa správne slovo nezobrazí, zvolte ▾ a alternatívne slovo zo zoznamu, ktorý sa zobrazí. <p>Pridávanie slov do slovníka režimu T9 Ak slovo v zozname alternatívnych slov nenájdete, môžete ho pridať do slovníka režimu T9. Zvoľte Pridať slovo naspodku zoznamu alternatívnych slov.</p>


Režim	Funkcia
Číslo	Zvolením príslušného virtuálneho klávesu zadajte číslo.  Čísla môžete zadávať dotykom a podržaním virtuálneho klávesu v režime ABC alebo T9.
Režim symbolov	<ol style="list-style-type: none">1. Zvolením ◀ alebo ▶ prejdite na vami požadovanú skupinu symbolov.2. Zvolením príslušného virtuálneho klávesu zadajte symbol.

 Pri zadávaní textu otočte zariadenie a zobrazte tak klávesnicu QWERTY na širšej obrazovke.

Skopírovanie a vloženie textu

Pri vkladaní textu môžete použiť funkciu kopírovať a vložiť a text použiť v iných aplikáciách.

- 1 Umiestnite kurzor na miesto, kde chcete začať.
- 2 Dotknite sa poľa pre zadanie textu a podržte, kým sa nezobrazí ikona .
- 3 Zvoľte **Vybrať vš.** zo zoznamu volieb.
- 4 Posuňte prst cez text, aby ste vykonali výber.
Taktiež sa môžete dvakrát dotknúť slova, ktoré chcete zvýrazniť.
- 5 Zvolením **Kopír.** alebo **Vybrať** skopírujte a vložte alebo vystrihnite a vložte text do schránky.
- 6 V inej aplikácii sa dotknite poľa pre zadanie textu a podržte, pokým sa neobjaví .
- 7 Zvolením **Vložiť** vložte text zo schránky do textového poľa.

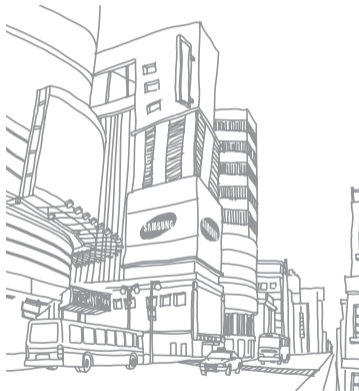

Komunikácia

Telefonovanie

Tu sa dozviete, ako používať funkcie telefonovania, ak je uskutočňovanie a príjem hovorov, používanie volieb dostupných počas hovoru alebo prispôsobenie a používanie funkcií týkajúcich sa telefonovania.

› Uskutočnenie a príjem hovoru

Na uskutočňovanie, prijímanie, ukončovanie alebo odmietanie hovorov môžete použiť tlačidlá alebo dotykový displej.

Uskutočnenie hovoru

- 1 V režime Menu vyberte **Klávesnica** a zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
- 2 Stlačte [] alebo zvolte , aby ste uskutočnili hlasový hovor.
Ak chcete vytočiť videohovor, zvolte .



Keď počas hovoru držíte zariadenie blízko vašej tváre, zariadenie automaticky uzamkne dotykový displej, aby sa tak zabránilo náhodným vstupom.

3

Hovor ukončíte stlačením [].



- Na uloženie často používaných čísel použite telefónny zoznam. ► str. 66
- Ak sa chcete rýchlo dostať k záznamom hovorov a vytočiť tak nedávno volané čísla, stlačte [].

Príjem hovoru

1

Keď telefón zvoní, stlačte [].



Keď zariadenie zvoní, buď stlačením tlačidla hlasitosti nastavte hlasitosť, alebo jeho stlačením a podržaním smerom nadol zvonenie stlmíte.

2

Pre video hovor vyberte **Zap.fotoap.** a umožnite volajúcemu, aby videl obraz prostredníctvom kamery.

3

Hovor ukončíte stlačením [].

Odmietnutie hovoru

Keď telefón zvoní, stlačte [—]. Volajúci začuje obsadzovací tón.



- Môžete si nastaviť zoznam čísel, z ktorých chcete automaticky odmietat prichádzajúce hovory. ► str. 36
- Pri odmietaní prichádzajúcich hovorov môžete odosielať správu. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Hovor** → **Všetky hovory** → **Odmietnuť hovor so správou**.

Volanie na medzinárodné číslo

- 1 V režime Menu vyberte **Klávesnica** a dotykcom a podržaním **0** zadajte znak +.
- 2 Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom stlačením [—] ho vytočte.

› Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k zariadeniu môžete volať a prijímať hovory:

- Ak chcete opätovne vytočiť posledné vytočené číslo, stlačte tlačidlo slúchadiel a potom stlačte a podržte tlačidlo.
- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo slúchadiel.



Dodané slúchadlá sú navrhnuté iba pre toto zariadenie a nemusia byť kompatibilné s inými telefónmi a MP3 prehrávačmi.

› Používanie volieb počas hlasového hovoru


Počas hlasového hovoru môžete použiť nasledovné voľby:

- Hlasitosť hlasu môžete nastaviť stlačením tlačidla hlasitosti smerom hore alebo dole.
- Ak chcete hovor podržať, zvolte **Podržať**. Ak chcete podržaný hovor obnoviť, zvolte **Uvoľniť**.
- Funkciu hlasitý hovor aktivujete zvolením **Reproduk**.




V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu zariadenia dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.



- Aby ste aktivovali objektív fotoaparátu pre prepnutie na videohovor, zvolte **Zap.fotoap.**
- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvolte **Stlmiť.**
- Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou slúchadiel, zvolte **Headset.**
- Ak chcete vytočiť druhý hovor, podržte prvý hovor a potom vytočte nové číslo.
- Hneď ako budete počuť tón čakajúceho hovoru, môžete prijať druhý hovor zvolením **Prijať.** Prvý hovor bude automaticky podržaný. Ak chcete túto funkciu používať, musíte mať objednanú službu čakajúceho hovoru.
- Zvolením **Preh.** môžete medzi hovormi prepínať.

- Ak chcete ukončiť podržaný hovor, zvolte **Preh.** → **Uk.hov.**
- Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, vytočte alebo prijmite druhý hovor a po spojení s druhou stranou zvolte **Prid.sa.** Opakujte postup, ak chcete pridať ďalších účastníkov. Ak chcete túto funkciu používať, je potrebné si objednať službu konferenčný hovor.
- Ak chcete spojiť účastníka aktuálneho hovoru s účastníkom podržaného hovoru, zvolte  → **Prenos.** Vaše spojenie bude prerušené.


› Používanie volieb počas videohovoru


V priebehu videohovoru môžete použiť nasledujúce voľby:

- Funkciu hlasitý hovor aktivujete zvolením **Reprod.**
- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvolte **Stlmiť.**
- Ak chcete počuť rozprávanie druhej strany cez náhlavnú súpravu, vyberte  → **Prepnúť na náhlavnú ...**

- Ak nechcete, aby druhá osoba videla váš obraz, vyberte **Vyp. fotoap.**
- Ak chcete, aby sa druhej strane zobrazoval iný obraz, vyberte **Obr. na odosl.**
- Ak chcete otvoriť klávesnicu vytáčania, vyberte  → **Klávesnica.**
- Ak si chcete prispôbiť nastavenia videohovoru, vyberte  → **Nastavenia.**
- Poklepte a podržte obrázok druhej strany a vstúpte do nasledovných možností:
 - **Zachytiť obrázok:** Snímanie obrázku druhej strany.
 - **Nahráť videohovor:** Nahrávanie videa obrázku druhej strany.

➤ Zobrazenie a vytočenie čísel neprijatých hovorov

Ak máte nejaké zmeškané hovory, zariadenie zobrazí ikonu zmeškaného hovoru () .

Otvorte panel skratiek a zvolte zmeškaný hovor. Zvolte hovor z denníka hovorov a stlačením [] vytočte číslo.

➤ Používanie ďalších funkcií

Môžete taktiež využívať rôzne ďalšie funkcie telefonovania, napr. automatické odmietanie, režim čísel pevné voľby (FDN) alebo presmerovanie či blokovanie hovorov.

Nastavenie automatického odmietnutia

Ak chcete automaticky odmietať hovory z určitých čísel, použite automatické odmietanie. Aktivácia automatického odmietania a nastavenie zoznamu odmietnutých:

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Hovor** → **Všetky hovory** → **Automaticky odmietnuť**.
- 2 Zvolte **Vytv.**
- 3 Vyberte možnosť v **Kritériá zhody** (ak je to potrebné).
- 4 Vyberte vstupné pole čísla, zadajte číslo, ktoré chcete odmietnuť a vyberte **Uložiť**.
- 5 Ak chcete pridať ďalšie čísla, opakujte kroky 2 – 4.
- 6 Začiarknite políčka vedľa čísel.

Uskutočnenie falošného hovoru

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdzky alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať prichádzajúci hovor.

Tlačidlovú skratku pre uskutočňovanie falošných hovorov aktivujete, ak v režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Klávesová skratka falošného hovoru** → **Uložiť**.

Ak chcete uskutočniť falošný hovor, v základnom režime stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti. Po nastavenom čase sa ozve falošný hovor.



Časovú odmlku pred falošnými hovormi môžete zmeniť. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Časovač falošného hovoru**.

Aby falošné hovory vyzerali realistickejšie, môžete prehrať nahratý hlas. Nahratie hlasu:

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Hovor** → **Falošný hovor**.
- 2 Zvoľte **Použiť hlas falošného hovoru** → **Nahrať hlas**.

- 3 Zvolením ● spustíte nahrávanie.
- 4 Hovorte do mikrofónu.
Počas nahrávania zvolením || nahrávanie pozastavíte a zvolením ● zase obnovíte.
- 5 Po skončení zvolte **Uložiť**.

Aby falošný hovor vyzeral viac realisticky, môžete taktiež nechať zobraziť obrázok ID volajúceho, jeho meno a číslo.

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Hovor** → **Falošný hovor**.
- 2 Zvoľte **Meno** alebo **Číslo**.
- 3 Zadajte meno alebo číslo.
- 4 Zvoľte **Falošný obrázok volajúceho**.
- 5 Zvoľte políčko s obrázkom → voľba.
- 6 Pridajte obrázok zvolením jedného z priečinka s obrázkami alebo vytvorením nového.
- 7 Zvoľte **Späť** → **Uložiť**.

Používanie režimu pevnej volby (Fixed Dialling Number – FDN)

V režime pevnej volby zariadenie obmedzuje odchádzajúce hovory iba na čísla uložené na karte SIM/USIM. Ak chcete používať režim pevnej volby, musíte najprv v telefónnom zozname nastaviť jej zoznam. Aktivácia režimu FDN:

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Režim pevnej volby**.
- 2 Zadajte kód PIN2 dodaný spolu s kartou SIM/USIM a zvolte **Hotovo**.

Nastavenie presmerovania hovorov

Presmerovanie hovorov je sieťová funkcia, ktorá presmerováva prichádzajúce hovory na vami určené číslo. Túto funkciu je možné aktivovať pre rôzne podmienky, pri ktorých nie ste schopní prijímať hovory, napr. keď práve hovoríte alebo ste mimo dosahu siete.

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Hovor** → **Hlasový hovor** alebo **Videohovor** → **Presmerovanie hovorov**.

- 2 Zvoľte podmienku.
- 3 Vyberte **Presmerovať na** → **Kontakty** na pridanie kontaktu alebo **Na iné číslo** zadajte číslo na ktoré budú hovory presmerované.
- 4 Zvoľte **Aktivovať**.
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

Nastavenie blokovania hovorov

Blokovanie hovorov je sieťová funkcia, pomocou ktorej môžete obmedziť určité typy hovorov alebo zabrániť ostatným volať z vášho zariadenia.

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Hovor** → **Hlasový hovor** alebo **Videohovor** → **Blokovanie hovorov**.
- 2 Zvoľte typ hovorov, ktorý chcete blokovať.
- 3 Zvoľte **Aktivovať**.
- 4 Zadajte heslo pre blokovanie hovorov a zvolte **Hotovo**.
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

Nastavenie čakajúceho hovoru

Čakajúci hovor je sieťová funkcia, ktorá vás upozorní na prichádzajúci hovor, keď máte iný hovor. Táto funkcia je dostupná iba pre hlasové hovory.

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Hovor** → **Hlasový hovor** → **Čakajúci hovor**.
- 2 Zvoľte **Aktivovať**.
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

Denníky

Tu sa dozviete, ako zobrazit' a spravovať záznamy odchádzajúcich, prijatých alebo zmeškaných hovorov a odoslaných alebo prijatých správ.

› Prezeranie denníkov hovorov a správ

Denníky vašich hovorov a správ môžete filtrovať podľa ich typov.

- 1 V režime Menu vyberte **Denníky**.

- 2 V hornej časti obrazovky prechodom doľava alebo doprava zvoľte typ denníka.



Z denníkov hovorov a správ môžete rýchlym ťahaním prsta po kontakte smerom doľava vytočiť hovor a ťahaním doprava odoslať správu.

- 3 Zvoľte denník, ktorého podrobnosti chcete zobrazit'.



Z podrobného zobrazenia môžete vytočiť číslo, odoslať naň správu alebo pridať číslo do telefónneho zoznamu alebo na zoznam odmietaných.

› Zobrazenie manažéra denníkov

Pomocou manažéra denníkov môžete zistiť objem dát alebo počet odoslaných a prijatých správ, alebo trvanie hovorov.

- 1 V režime Menu vyberte **Denníky** →  → **Manažér denníkov**.

2 Zvoľte požadovanú voľbu.

Voľba	Funkcia
Čas hovoru	Zobrazenie časových údajov o hovoroch, ako je trvanie posledného hovoru a celkové trvanie všetkých hovorov.
Počítadlo správ	Zobrazenie počtu odoslaných alebo prijatých správ.
Počítadlo e-mailov	Zobrazenie počtu odoslaných alebo prijatých e-mailov.
Cena hovoru	Zobrazenie nákladov na vaše hovory, ako napr. náklady na posledný hovor a celkové náklady na všetky hovory. Môžete tiež nastaviť menu a cenu za jednotku, alebo limit nákladov pre obmedzenie hovorov podľa vášho plánu volaní; počítadlo nákladov nemusí byť k dispozícii v závislosti od vašej SIM alebo USIM karty.



Záznamy v manažérovi denníkov môžete taktiež vynulovať. Na jednotlivých obrazovkách zvoľte **Vynulovať**.

Správy

Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS) alebo multimedialne (MMS) správy a zobrazovať a spravovať správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.



Ak ste mimo domácej oblasti služby (roaming), môžu byť odosielanie a príjem správ dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

› Odoslanie textovej správy

- 1 V režime Menu vyberte **Správy** → **Napísať**.
- 2 Zvoľte **Kontakty**.
Číslo môžete zadať buď ručne, alebo zvolením inej možnosti ho zvoliť zo zoznamu posledných príjemcov alebo skupín kontaktov.
- 3 Začiarknite políčka vedľa kontaktov a zvoľte **Pridať**.
- 4 Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text správy.

5 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.



- Ak sa rozhodnete, že správu nechcete odoslať okamžite, môžete ju uložiť do priečinka konceptov, aby ste ju mohli použiť neskôr.
- Ak dôjde pri odosielaní správy k chybe, uloží sa do odchádzajúcich správ, aby ste ju mohli skúsiť odoslať neskôr.
- Ak sa správa úspešne odošle, uloží sa do priečinka odoslaných správ.

› Nastavenie profilu MMS

Aby ste mohli odosielať a prijímať multimediálne správy, musíte aktivovať profil pripojenia pre pripojenie k serveru MMS. Dodatočne k profilom, ktoré sú nastavené vaším poskytovateľom, môžete pridať svoj vlastný profil pripojenia.

1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Sieť** → **Pripojenia** → **Áno**.


2 Zvoľte **Vytv.**

3 Upravte parametre pre profil pripojenia.

Voľba	Funkcia
Nastaviť názov	Zadanie názov profilu
Prístupové meno	Zadanie názvu prístupového bodu
Typ overovania	Voľba typu overovania
ID užívateľa	Zadanie vášho používateľského mena
Heslo	Zadanie vášho hesla
Protokol	Voľba sieťového protokolu
Domovská URL	Zadanie adresy servera MMS
Adresa proxy	Zadanie adresy proxy servera
Doba oneskorenia (s)	Zadanie, ako dlho má zariadenie čakať na odozvy zo siete
Pokročilé nastavenia	Upravenie adresy IP, adresy servera DNS a triedy komunikácie

- 4 Po skončení zvolte **Uložiť**.
- 5 V režime Menu zvolte **Správy** →  → **Nastavenia** → **MMS** → **Profily MMS**.
- 6 Zvolte profil pripojenia → **Nastaviť**.

➤ Odoslanie multimedialnej správy

- 1 V režime Menu vyberte **Správy** → **Napísať**.
- 2 Zvolte **Kontakty**.
Číslo môžete zadať buď ručne, alebo zvolením inej možnosti ho zvoliť zo zoznamu posledných príjemcov alebo skupín kontaktov.
- 3 Začiarknite políčka vedľa kontaktov a zvolte **Pridať**.
Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie sa vás opýta, či chcete odoslať multimedialnú správu. Potvrďte stlačením **OK**.
- 4 Zvolte pole pre zadanie textu a napíšte text správy.
- 5 Zvolte  a pripojte súbor.
Môžete vybrať súbor zo zoznamu alebo vytvoriť snímku, video alebo zvukový klip.
- 6 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.










➤ Zobrazenie textovej alebo multimedialnej správy

Správy, ktoré ste prijali, odoslali alebo uložili, sú automaticky triedené do nasledujúcich priečinkov správ. V hornej časti obrazovky prechodom doľava alebo doprava zvolte priečinok.

- **Dor. pošta:** Prijaté správy
- **Odoslané:** Odoslané správy
- **Na odosl.:** Správy, ktoré sa práve odosielajú alebo čakajú na odoslanie
- **Koncepty:** Správy uložené pre budúce použitie

- 1 V režime Menu vyberte **Správy** a zvolte kontakt.
Predvolene sú správy zoskupené podľa kontaktov ako konverzácia. Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvolte  → **Zobraz. priečin.**
- 2 Zvolte textovú alebo multimedialnú správu.

V zozname správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete zobraziť správy ako vlákna konverzácie, zvolte  → **Zobrazenie konverzácie.**
- Ak chcete správy vymazať, zvolte  → **Odstrániť.**
- Ak chcete vyhľadať požadovanú správu, zvolte  → **Hľadať.**
- Aby ste správu presunuli do vytvoreného priečinka, zvolte  → **Presunúť do mojich priečinkov.**
- Ak chcete zobraziť šablóny správ alebo prejsť k vami vytvoreným priečinkom, zvolte  → **Moje priečinky.**
- Ak chcete zobraziť vysielané správy zo sietí, zvolte  → **Vysielané správy.**
- Ak chcete zobraziť správy v schránke pre nevyžiadanú poštu, zvolte  → **Schránka pre nevyžiadanú ...**
- Ak chcete správy usporiadať, zvolte  → **Zoradiť podľa.**
- Ak chcete upraviť nastavenia správ, zvolte  → **Nastavenia.**

› Vypočutie správ v hlasovej pošte

Ak ste nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov na server hlasovej pošty, keď neprijímate hovory, volajúci tu môže zanechať hlasovú správu. Prístup k schránke hlasovej pošty a vypočutie hlasových správ:

1 V režime Menu vyberte **Klávesnica** a potom sa dotknite a podržte **1**.

2 Riadte sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.



Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv uložiť jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovateľ služieb.

› Používanie šablón správ

Naučte sa vytvárať a používať textové a multimediálne šablóny na rýchle vytváranie nových správ.

Vytvorenie textovej šablóny


1 V režime Menu vyberte **Správy**.

2 Zvolte  → **Moje priečinky** → **Šablóny** → **Vytv.**

3 Zadajte text a zvolte **Uložiť**.

Teraz môžete počas vytvárania textovej, multimediálnej alebo e-mailovej správy pomocou voľby vloženia vložiť do textového pola textovú šablónu.

Vytvorenie multimediálnej šablóny

- 1 V režime Menu vyberte **Správy**.
- 2 Zvoľte  → **Moje priečinky** → **Karty MMS** → **Vytv.**
- 3 Vytvorte multimediálnu správu s predmetom a požadovanými prílohami, ktorú použijete ako šablónu.
▶ str. 42
- 4 Zvoľte **Uložiť**.

Teraz môžete použiť multimediálnu šablónu na vytvorenie novej multimediálnej správy. Na zozname kariet MMS sa dotknite a podržte šablónu a zvoľte **Odoslať**. Šablóna sa otvorí ako nová multimediálna správa.

› Vytvorenie priečinka pre organizovanie správ

Naučte sa vytvárať priečinky pre organizovanie vašich správ podľa vašich preferencií a potrieb.

- 1 V režime Menu vyberte **Správy**.
- 2 Zvoľte  → **Moje priečinky** → **Vytvoriť**.
- 3 Zadaťte názov nového priečinka a zvoľte **Hotovo**.

Teraz môžete svoje dôležité správy presunúť z priečinka doručených alebo odoslaných správ do vlastného priečinka a umožniť tak ich jednoduchšiu správu resp. zabrániť ich nechcenému vymazaniu.

› Odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete určeným príjemcom odoslať tiesňovú správu so žiadosťou o pomoc.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V režime Menu vyberte **Správy**.

- 2 Zvoľte **☰** → **Nastavenia** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
- 3 Zvolením **Odosielanie tiesňovej správy** zapnete funkciu tiesňových správ.
- 4 Zvolením **Príjemcovia** otvorte zoznam príjemcov.
- 5 Zadajte číslo príjemcu a zvoľte **OK**. Prejdite ku kroku 9.
Ak chcete zvoliť číslo uložené na zozname kontaktov, zvoľte **Nedávne**, **Kontakty** alebo **Skupiny** a pokračujte ďalším krokom.
- 6 Zvoľte kontakty a zvoľte **Pridať**.
- 7 Zvoľte telefónne číslo (ak je to nutné).
- 8 Ak ste so zadávaním príjemcov skončili, zvoľte **OK**.
- 9 Zvoľte **Opakovať** a nastavte počet opakovaných odoslání tiesňovej správy.
- 10 Zvoľte **Nastaviť** → **Nastaviť** → **Áno**.

Aby bolo možné tiesňovú správu odoslať, dotykový displej a tlačidlá musia byť uzamknuté. Stlačte štyrikrát tlačidlo hlasitosti.



Po odoslání tiesňovej správy budú všetky funkcie telefónu deaktivované, pokiaľ nestlačíte [—].

E-mail

Naučte sa vytvárať a odosielať e-mailové správy a zobrazovať alebo spravovať správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.

› Nastavenie e-mailového účtu a profilu

K e-mailového účtu preddefinovanému vašim poskytovateľom služieb si môžete pridať vaše osobné e-mailové účty. Taktiež môžete pridať svoj vlastný profil pripojenia, ktorý bude používaný e-mailovými službami.

Nastavenie e-mailového účtu

- 1 V režime Menu vyberte **E-mail** → **Ostatné**.
Ak chcete nastaviť účet určitej e-mailovej služby, zvoľte názov služby.
- 2 Postupujte obrazovkami a upravte nastavenia účtu:

Voľba	Funkcia
Názov účtu	Zadanie názvu účtu Táto voľba je dostupná, iba ak nastavujete nový e-mailový účet.

Voľba	Funkcia
E-mailová adresa	Zadanie e-mailovej adresy
Užívateľské meno	Zadanie vášho používateľského mena
Heslo	Zadanie vášho hesla k účtu
Server SMTP	Zadanie adresy servera SMTP (server odchádzajúce pošty)
Port SMTP	Zadanie čísla portu servera SMTP
Zabezpečené pripojenie	Voľba protokolu zabezpečenia pre server SMTP
Typ servera prich. pošty	Voľba typu servera prichádzajúcej pošty (POP3 alebo IMAP4)
Server POP3/Server IMAP4	Zadanie adresy servera prichádzajúcej pošty
Port POP3/Port IMAP4	Zadanie čísla portu servera prichádzajúcej pošty
Zabezpečené pripojenie	Voľba protokolu zabezpečenia pre server prichádzajúcej pošty

Voľba e-mailového profilu

1 V režime Menu vyberte **E-mail** →  → **Nastavenia** → **E-mailové profily**.

2 Zvoľte profil → **Nastaviť**.

➤ Odoslanie e-mailovej správy

1 V režime Menu zvoľte **E-mail** → účet → **Napísať**.
Zvolením **Zoznam kont** zobrazíte ostatné účty.

2 Zvoľte **Kontakty**.

E-mailovú adresu môžete zadať buď ručne, alebo zvolením inej možnosti ju môžete zvoliť zo zoznamu posledných príjemcov alebo skupín kontaktov.

3 Zvolením poľa Kópia/Skrytá kópia pridajte ďalších príjemcov.

4 Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.



5 Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text e-mailovej správy.

6 Zvoľte  → **Priložiť položky** a pripojte súbor.

Môžete vybrať súbor zo zoznamu alebo vytvoriť snímku, video alebo zvukový klip.

7 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

› Zobrazenie e-mailovej správy

- 1 V režime Menu zvolte **E-mail** → účet.
- 2 Prejdite do priečinka doručených.
- 3 Zvolte  → **Stiahnuť**.
- 4 Zvolte e-mail alebo záhlavie.
- 5 Ak ste zvolili záhlavie, môžete zobrazit' telo e-mailu zvolením  → **Načítať**.

› Synchronizácia e-mailov so serverom Exchange

Po nakonfigurovaní nastavení synchronizácie budete môcť synchronizovať e-maily so serverom Exchange. Konfigurácia servera Exchange:

- 1 V režime Menu vyberte **E-mail** →  → **Nastavenia** → **E-mailové účty** → **Nové** → **Exchange ActiveSync**.
- 2 Postupujte obrazovkami a upravte nastavenia pre server Exchange:

Voľba	Funkcia
E-mailová adresa	Zadanie vašej e-mailovej adresy pre server Exchange
Užívateľské meno	Zadanie vášho používateľského mena pre server Exchange
Heslo	Zadanie hesla pre server Exchange
Doména	Zadanie domény vašej e-mailovej adresy
Adresa URL servera	Zadajte URL výmenného servera
Použiť SSL	Nastavte ak chcete používať SSL (Secure Sockets Layer) protokol na zvýšenie bezpečnosti

- 3 Po dokončení úprav nastavení servera zvolte bodku vedľa typov dát, ktoré chcete synchronizovať.
Pre synchronizáciu e-mailov a udalostí v kalendári môžete nastaviť interval.
- 4 Potvrďte stlačením **Hotovo**.

Synchronizácia e-mailov:

- 1 V režime Menu vyberte **E-mail** → účet servera Exchange.
- 2 Zvoľte  → **Stiahnuť**.

Social Hub

Naučte sa používať Social Hub™, integrovanú komunikačnú aplikáciu pre e-mail, správy, okamžité správy, kontakty a údaje kalendára. Bližšie informácie nájdete na stránkach <http://socialhub.samsungmobile.com>.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V režime Menu vyberte **Social Hub**.
- 2 Teraz môžete pracovať s aplikáciou Social Hub.

Okamžité zasielanie správ

Pomocou univerzálnych nástrojov pre okamžité zasielanie správ, napr. Palringo a Yahoo Messenger, môžete komunikovať s rodinou alebo priateľmi.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V režime Menu vyberte **Komunikátor**.
- 2 Zvoľte program pre okamžité správy.
- 3 Pre prihlásenie zadajte svoje používateľské meno a heslo.
- 4 Komunikujte s rodinou a priateľmi pomocou okamžitých správ.

Zábava

Fotoaparát

Naučte sa, ako vytvárať a prezerať si fotografie a videá. Fotografie môžete vytvárať v maximálnom rozlíšení 2560 x 1920 pixlov (5 megapixlov) a videá v maximálnom rozlíšení 320 x 240 pixlov. Fotografie sa ukladajú vo formáte jpg a videá vo formáte mp4.

› Fotografovanie

- 1 Zapnite fotoaparát stlačením [📷] v základnom režime.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.



- Rozhranie fotoaparátu sa zobrazuje iba pri držaní na šírku.
- Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti automaticky vypne.
- V závislosti od snímanej scény alebo podmienok snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok) môže líšiť.

- 3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.



Číslo	Funkcia
1	Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu <ul style="list-style-type: none">• 5M : Rozlíšenie• [☉] : Meranie expozície• 📷 : Predvolené umiestnenie úložného priestoru• 📹 : Počet fotografií, ktoré je možné vytvoriť (v závislosti od dostupnej pamäte)




Číslo	Funkcia
2	Prepnutie na videokameru
3	Zmena režimu fotenia
4	Zmena scénického režimu
5	Zmena nastavení fotoaparátu
6	Skrytie alebo zobrazenie ikon v hľadáčku
7	Zmena nastavení blesku; Blesk môžete ručne zapnúť alebo vypnúť, alebo nastaviť jeho automatické použitie v prípade potreby.
8	Zmena režimu zaostrenia; Môžete vytvárať detailné fotografie alebo nastaviť automatické ostrenie na predmety či tváre ľudí.
9	Nastavenie expozície; zvolením + jas zvýšite alebo zvolením – znížite.
10	Zobrazenie naposledy vytvorenej fotografie alebo videa

4 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížite alebo oddiaľte predmet.

5 Stlačením [] vytvorte fotografiu.

Fotografia sa automaticky uloží.

Po vytvorení fotografií ich zvolením  zobrazíte.




- Ak chcete zobrazíť viac fotografií, prejdite doľava alebo doprava, alebo nakloňte zariadenie doľava alebo doprava.
- Ak chcete obraz priblížiť, položte dva prsty na obrazovku a odtiahnite ich od seba (ich priblížením k sebe obraz oddialíte). Ak chcete režim zoomu ukončiť, zvolte **Skutočná veľkosť**.
- Ak chcete spustiť prezentáciu fotografií a videí, zvolte . Prezentáciu zastavíte dotykem displeja.
- Ak chcete zobrazíť podrobnosti o fotografiách, zvolte .
- Ak chcete fotografiu vymazať, zvolte **Odstrániť** → **Áno**.
- Ak chcete využiť ďalšie možnosti fotografií, zvolte  a jednu z nasledujúcich volieb:
 - **Odoslať cez:** Odoslanie fotografie ostatným v multimediálnej správe, e-maile alebo cez Bluetooth.
 - **Odovzdať:** Umiestnenie fotografie na webové stránky alebo blog.


- **Nastaviť ako:** Nastavenie fotografie ako pozadie alebo ako obrázok ID volajúceho ku kontaktu.
- **Upraviť:** Úprava fotografie. ► str. 92
- **Tlačiť cez:** Tlač fotografie pomocou pripojenia USB alebo cez Bluetooth.

› Vytváranie fotografií s voľbami prednastavenými pre rôzne scény

Váš fotoaparát obsahuje preddefinované nastavenia pre rôzne scény. Môžete tak jednoducho zvoliť správny režim zodpovedajúci vašim podmienkam a foteným objektom.




Napríklad keď fotíte v noci, zvolte nočný režim, ktorý používa predĺžený čas expozície.

- 1 Zapnite fotoaparát stlačením [>] v základnom režime.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolte  → scéna → .

- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Stlačením [>] vytvorte fotografiu.




› Fotoграфovanie v režime Detekcia úsmevu

Fotoaparát je schopný rozpoznať tváre osôb a pomôže vám vytvoriť fotografie ich usmievajúcich sa tvárí.

- 1 Zapnite fotoaparát stlačením [>] v základnom režime.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolte  → **Detekcia úsmevu.**
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Stlačte [>].
- 6 Namierte objektív fotoaparátu na objekt. Zariadenie rozpozná ľudí v zábere a deteguje ich úsmevy. Ak sa objekt usmeje, prístroj automaticky vytvorí snímku.


› Vytváranie sérií snímok

Môžete jednoducho vytvárať série snímok pohybujúcich sa objektov. Táto funkcia je užitočná, keď fotografujete deti pri hre alebo športovú udalosť.

- 1 Zapnite fotoaparát stlačením [] v základnom režime.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolte  → **Sériové**.
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Stlačte a podržte []. Fotoaparát bude vytvárať snímky, až kým tlačidlo neuvolníte.

› Vytváranie panoramatických snímok

Pomocou režimu Panoráma môžete vytvárať širokouhlé panoramatické snímky. Tento režim je vhodný na fotografovanie krajiny.

- 1 Zapnite fotoaparát stlačením [] v základnom režime.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.

3 Zvolte  → **Panoráma**.

4 Zvolte smer.

5 Vykonajte všetky potrebné úpravy.

6 Stlačením [] vytvorte prvú fotografiu.

7 Pomaly posuňte zariadením vo vami zvolenom smere a zarovnajzte zelený rámček s hľadáčikom.

Po zarovnaní zeleného rámčeka s hľadáčikom fotoaparát automaticky vytvorí ďalšiu snímku.

8 Opakovaním kroku 7 dokončíte panoramatickú snímku.

9 Zvolením [] panoramatickú snímku uložte.

› Prispôsobenie nastavení fotoaparátu


Pred vytváraním snímok zvolením  →  upravte nasledujúce voľby:

Voľba	Funkcia
Časovač	Voľba dĺžky odmlky pred vytvorením fotografie
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia

Volba	Funkcia
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky
Efekty	Použitie špeciálneho efektu, napríklad hnedého alebo čiernobieleho odtieňa.
ISO	Nastavenie citlivosti obrazového snímača fotoaparátu
Mer. expozície	Volba spôsobu merania expozície
Automatický kontrast	Automatická úprava kontrastu medzi foteným objektom a pozadím
Kvalita obrázka	Nastavenie úrovne kvality fotografií
Upraviť	Úprava kontrastu, sýtosti a ostrosti

Pred vytváraním snímok zvolením  →  upravte nasledujúce nastavenia:

Nastavenie	Funkcia
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke ukážky

Nastavenie	Funkcia
Prezrieť	Nastavenie fotoaparátu, aby zobrazoval vytvorenú snímku
Spojenie GPS	Nastavenie fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o polohe  Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, snažte sa nefotografovať na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach či za zlého počasia. Prípadne upravte nastavenia spojenia GPS a zlepšite tak príjem signálu GPS. ► str. 94
Zvuk spúšte	Nastavenie, aby uzávierka fotoaparátu pri vytvorení snímky vydala zvuk
Úložisko	Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie vytvorených fotografií
Vynulovať nastavenia	Vyresetovanie menu a volieb snímania

› Nahrávanie videozáznamu

- 1 Zapnite fotoaparát stlačením [📷] v základnom režime.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolením 📹 prepnete na videokameru.
- 4 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.



Číslo	Funkcia
1	Kontrola stavu a nastavení videokamery <ul style="list-style-type: none">• 320 / 240 : Rozlíšenie• 📷 : Predvolené umiestnenie úložného priestoru• 00 : 09 : 58 : Max. dĺžka videa, ktoré je možné nahráť (v závislosti od dostupnej pamäte)
2	Prepnutie na fotoaparát
3	Zmena režimu nahrávania (ak chcete video priložiť k multimediálnej správe alebo uložiť normálne)
4	Zmena nastavení videokamery
5	Skrytie alebo zobrazenie ikon v hľadáčku


Číslo	Funkcia
6	Zmena nastavení blesku; blesk môžete ručne zapnúť alebo vypnúť, alebo nastaviť jeho automatické použitie v prípade potreby
7	Nastavenie expozície; zvolením + jas zvýšite alebo zvolením – znížite
8	Zobrazenie naposledy vytvorenej fotografie alebo videa


5 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížite alebo oddiaľte predmet.





6 Stlačením [] spustíte nahrávanie.

7 Zvolením  alebo stlačením [] nahrávanie zastavte.

Video sa automaticky uloží.

 Fotoaparát možno nebude správne nahrávať videá na pamäťovú kartu s nízkou prenosovou rýchlosťou.



Po ukončení nahrávania videí zvolte , aby ste si pozreli nahraté videá.

- Ak chcete zobrazit' viac videí, prejdite doľava alebo doprava, alebo nakloňte zariadenie doľava alebo doprava.
- Ak chcete prehrať video, zvolte  v strede displeja.
- Ak chcete spustiť prezentáciu fotografií a videí, zvolte . Prezentáciu zastavíte dotykem displeja.
- Ak chcete zobrazit' podrobnosti o videu, zvolte .
- Ak chcete video vymazať, zvolte **Odstrániť** → **Áno**.
- Ak chcete využiť ďalšie možnosti, zvolte  a zvolte jednu z nasledujúcich volieb:
 - **Odoslať cez:** Odoslanie videa ostatným v multimediálnej správe, e-maile alebo cez Bluetooth.
 - **Odovzdať:** Umiestnenie videa na webové stránky alebo blog.

➤ Prispôsobenie nastavení videokamery

Pred vytváraním videa zvolením  →  upravte nasledujúce voľby:

Voľba	Funkcia
Časovač	Voľba dĺžky odmlky pred spustením nahrávania videa
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky
Efekty	Použitie špeciálneho efektu, napríklad hnedého alebo čiernobieleho odtieňa
Kvalita videa	Nastavenie úrovne kvality videí
Upraviť	Úprava kontrastu, sýtosti a ostrosti

Pred vytváraním videí zvolením  →  získate prístup k nasledujúcim nastaveniam:

Nastavenie	Funkcia
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke ukážky
Záznam zvuku	Zapnutie alebo vypnutie zvuku
Úložisko	Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie nahraných videí
Vynulovať nastavenia	Vynulovanie menu a volieb nahrávania

Prehrávač videí

Pomocou prehrávača videí môžete prehrávať rôzne typy videosúborov. Prehrávač videí podporuje nasledujúce formáty: mp4, 3gp.



- V závislosti od softvéru telefónu nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.

- 1 V režime Menu vyberte **Videopreh.**
- 2 Zvoľte video, ktoré chcete prehrať.
- 3 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:



Číslo	Funkcia
1	Aktivácia priestorového zvuku s 5.1 kanálmi, keď sú pripojené slúchadlá
2	Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním posúvača alebo ťuknutím naň
3	Presúvanie späť v súbore
4	Zmena pomeru strán zobrazenia videa
5	Nastavenie hlasitosti
6	Pozastavenie prehrávania; zvolením ► prehrávanie obnovíte
7	Presúvanie vpred v súbore

Počas prehrávania zvolte , aby ste získali prístup k nasledujúcim možnostiam:

Volba	Funkcia
Jas	Nastavenie jasu videa
Mozaikové vyhľadávanie	Rozdelte video do segmentov, aby sa prehrávanie spustilo od každého segmentu
Odoslať cez	Odošlite video ostatným
Odovzdať na web	Umiestnenie videa na webové stránky alebo blog
Podrobnosti	Zobrazenie podrobností videa

Hudba

Nižšie je popísané, ako počúvať vašu obľúbenú hudbu s prehrávačom hudby, kým ste v pohybe. Prehrávač hudby podporuje nasledujúce formáty súborov: mp3, aac, wma, 3gp, m4a.



- V závislosti od softvéru telefónu nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.

➤ Pridanie hudobných súborov do zariadenia

Začnite presunutím súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► str. 71
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung Kies. ► str. 84
- Príjmom cez Bluetooth. ► str. 79
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► str. 85
- Synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11. ► str. 84



Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne použitie predvolených hudobných súborov dodaných so zariadením.

» Prehrávanie hudby

Po presunutí hudobných súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

- 1 V režime Menu vyberte **Hudba**.
- 2 Prejdite doľava alebo doprava na hudobnú kategóriu.
- 3 Zvoľte hudobný súbor.
- 4 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:




Číslo	Funkcia
1 ¹	Aktivácia priestorového zvuku s 5.1 kanálmi, keď sú pripojené slúchadlá
2 ¹	Zobrazenie podrobností hudobného súboru
3 ¹	Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním posúvača alebo ťuknutím naň
4	Preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore (dotykom a podržaním)
5 ¹	Aktivácia režimu náhodného prehrávania
6 ¹	Zmena režimu opakovania (vypnuté, opakovanie súboru alebo opakovanie všetkých súborov)
7	Nastavenie hlasitosti
8	Pozastavenie prehrávania; zvolením ► prehrávanie obnovíte
9	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (dotykom a podržaním)

1. Tieto ikony sa zobrazia po tom, ako sa dotknete obrazovky prehrávača.



- Systém SRS CS Headphone™ ponúka pri počúvaní viacanálového obsahu, ako sú napríklad DVD filmy, priestorový zvuk 5.1 cez štandardné slúchadlá.
- Systém WOW HD™ výrazne vylepšuje kvalitu prehrávania zvuku a ponúka dynamický priestorový zvuk s hlbokými basmi a maximálnou čistotou.

› Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 V režime Menu vyberte **Hudba**.
- 2 Zvoľte **Zoznamy skladieb** →  → **Vytv.s.**
- 3 Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a zvoľte **Hotovo**.
- 4 Zvoľte vytvorený zoznam skladieb.
- 5 Zvoľte **Pridať**.
- 6 Zvoľte súbory, ktoré chcete zaradiť, a zvoľte **Pridať**.

› Pridanie skladby do rýchleho zoznamu

- 1 Počas prehrávania zvolením **Pridať do rých. zoz.** uložíte vaše obľúbené skladby do rýchleho zoznamu.



- 2 Ak chcete zobraziť ostatné skladby v zozname, zvoľte **Prejsť do rých. zoz.**

› Vyhľadanie informácií o hudbe


Nižšie sa dozviete, ako získať prístup k hudobným službám online poskytujúcim informácie o piesňach.




- Táto služba nie je u niektorých poskytovateľov dostupná.
- Databáza nemusí obsahovať informácie o všetkých piesňach.

- 1 V režime Menu vyberte **Hudba** →  → **Rozpoznávanie hudby**.
- 2 Zvolením  nahrajte časť skladby.
Po 10 sekundách sa nahrávanie automaticky zastaví.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste získali informácie o hudbe zo servera.

› Pridanie informácií o hudbe do zoznamu prianí

- 1 Na zozname výsledkov rozpoznávania hudby alebo podobnom zozname hudobných súborov zvolením obrázka albumu → **Pridať do zoznamu prianí** uložíte informácie o hudbe na zoznam prianí.
- 2 Ak chcete zobraziť ostatné skladby na zozname prianí, zvolte **Hudba** →  → **Zoznam prianí**.

› Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

- 1 V režime Menu vyberte **Hudba**.
- 2 Zvolte  → **Nastavenia**.
- 3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôbte si tak prehrávač hudby:

Voľba	Funkcia
Ekvalizér	Voľba východiskového typu ekvalizéra
Efekt	Voľba zvukového efektu

Voľba	Funkcia
Hudobné menu	Voľba hudobných kategórií, ktoré sa zobrazia na obrazovke hudobnej knižnice
Vizualizácia	Voľba animovanej vizualizácie, ktorá sa zobrazí počas prehrávania

FM rádio

Tu sa dozviete, ako počúvať hudbu a správy v FM rádiu. Aby ste mohli FM rádio počúvať, musíte pripojiť dodané slúchadlá, ktoré slúžia ako rádiová anténa.


› Počúvanie FM rádia

- 1 Pripojte k zariadeniu dodané slúchadlá.
- 2 V režime Menu vyberte **FM rádio**.
- 3 Zvolením **Áno** spustíte automatické ladenie.
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.



Pri prvom spustení FM rádia budete vyzvaní na spustenie automatického ladenia.

4 FM rádio ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

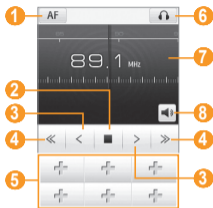


Číslo	Funkcia
1	Nastavenie FM rádia na automatické preladenie na inú frekvenciu stanice pri jej slabom signáli.
2	Vypnutie FM rádia; zvolením ► FM rádio zapnete.
3	Zmena frekvencie o 0,1 MHz


Číslo	Funkcia
4	Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej stanice
5	Pridanie aktuálnej rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených
6	Zmena výstupu zvuku (reproduktor zariadenia alebo slúchadlá)
7	Zmeňte frekvenciu posúvaním doľava alebo doprava na paneli stupnice
8	Nastavenie hlasitosti

› Záznam skladby z FM rádia


- 1 Pripojte k zariadeniu dodané slúchadlá.
- 2 V režime Menu vyberte **FM rádio**.
- 3 Zapnite FM rádio zvolením ►.
- 4 Prejdite na požadovanú rozhlasovú stanicu.
- 5 Zvolením **...** → **Nahrat'** spustíte nahrávanie.

- 6 Po skončení nahrávania zvolte **Uložiť**.
Nahrany súbor sa uloží do priečinka **Zvuky** (v režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Zvuky**).
Ak si chcete nahrany súbor vypočúť, zvolte  → **Prejsť do priečinka Zvuky** → súbor.

➤ Automatické uloženie rozhlasových staníc

- 1 Pripojte k zariadeniu dodané slúchadlá.
- 2 V režime Menu vyberte **FM rádio**.
- 3 Zvolte  → **Vyhľadať**.
- 4 Zvolte, či sa má alebo nemá aktualizovať zoznam obľúbených položiek.
FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

➤ Pridanie rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených


- 1 Pripojte k zariadeniu dodané slúchadlá.
- 2 V režime Menu vyberte **FM rádio**.
- 3 Zapnite FM rádio zvolením .
- 4 Prejdite na požadovanú rozhlasovú stanicu.

- 5 Zvolením  stanicu pridajte do zoznamu obľúbených.



Ak chcete odstrániť alebo premenovať obľúbenú stanicu rádia, ťuknite a podržte túto stanicu rádia.

➤ Úprava nastavení FM rádia

- 1 V režime Menu vyberte **FM rádio**.
- 2 Zvolte  → **Nastavenia**.
- 3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôbte si tak FM rádio:

Voľba	Funkcia
Alternatívna frekvencia	Nastavenie automatického preladenia frekvencie stanice FM rádia, ak je signál slabý
Automaticky vypnúť FM rádio	Nastavenie, aby sa po určenom čase FM rádio automaticky vyplo
Umiestnenie nahrávky	Nastavenie umiestnenia pamäte pre ukladanie klipov FM rádia
Predvolený názov súborov nahrávok	Nastavenie predvoleného názvu pre klipy FM rádia

Hry

V tejto časti nájdete informácie o používaní hier a aplikácií využívajúcich technológiu Java.



V závislosti od softvéru zariadenie nemusí byť sťahovanie hier alebo aplikácií Java podporované.

› Sťahovanie hier a aplikácií

1 V režime Menu vyberte **Hry** → **Ďalšie hry** (ak je to nevyhnutné).

Zariadenie sa pripojí k webovému serveru prednastavenému poskytovateľom služieb.

2 Vyhľadajte hru alebo aplikáciu a stiahnite ju do zariadenia.

› Hranie hier alebo spúšťanie aplikácií

1 V režime Menu vyberte **Hry**.

2 Zvoľte hru alebo aplikáciu zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



- Dostupné hry alebo aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.
- Ovládacie prvky a voľby hier alebo aplikácií sa môžu líšiť.
- Zvolením **Ochrana** zabránite nechcenému zmazaniu hier alebo aplikácií.

Osobné informácie

Kontakty

Tu sa dozviete, ako vytvárať a spravovať zoznam svojich osobných alebo pracovných kontaktov uložených v pamäti zariadenia alebo na karte SIM alebo USIM. Ku kontaktom môžete ukladať mená, mobilné telefónne čísla, domáce telefónne čísla, e-mailové adresy, narodeniny a iné.

› Vytvorenie kontaktu

- 1 V režime Menu zvolte **Kontakty** → **Vytv.**
- 2 Zadajte informácie o kontakte.
- 3 Zvolením **Hotovo** pridajte kontakt do pamäte.

Kontakt môžete taktiež vytvoriť aj z obrazovky vytáčania.





- 1 V režime Menu vyberte **Klávesnica** a zadajte telefónne číslo.
- 2 Zvolte **Pridať do kontaktov** → **Vytvoriť kontakt**.

- 3 Zadajte informácie o kontakte.
- 4 Zvolením **Hotovo** pridajte kontakt do pamäte.

› Nájdenie kontaktu

- 1 V režime Menu vyberte **Kontakty**.
- 2 Zvolte **Hľadať** a zadajte prvé písmená mena, ktoré hľadáte.
- 3 Zvolte meno kontaktu zo zoznamu.


Po nájdení kontaktu môžete:

- zavolať kontakt zvolením čísla alebo stlačením [☎].
- uskutočniť videohovor zvolením .
- odoslať textovú alebo multimediálnu správu zvolením .
- nastaviť kontakt ako obľúbený zvolením .
- upraviť informácie kontaktu zvolením **Uprav.**
- Použiť ďalšie funkcie zvolením 
 - **Odstrániť:** Vymazanie kontaktu
 - **Označiť ako predvolené:** Zvoliť predvolené číslo pre tento kontakt


- **Uložiť do Mojich súborov:** Uložiť kontakt do **Moje súbory**
- **Odoslať vizitku cez:** Zdieľať kontaktné informácie s ostatnými
- **Kopírovať na kartu SIM/Kopírovať do telefónu:** Skopírujte kontaktné karty z pamäte vášho zariadenia na SIM alebo USIM kartu alebo zo SIM alebo USIM karty do pamäte vášho zariadenia

› Nastavenie obľúbeného čísla

- 1 V režime Menu vyberte **Kontakty** → **Oblíbené** → **Pridať**.
- 2 Začiarknite políčko vedľa kontaktu a zvolte **Pridať**.
Kontakt sa uloží na zoznam obľúbených čísel.
Ak chcete pridať číslo do vášho zoznamu obľúbených, zvolte kontakt z časti **Kontakty** a potom zvolte ★ vedľa mena kontaktu.

 Obľúbené čísla budú priradené zoznamu priateľov (👤) na paneli widgetov.

› Vytvorenie vlastnej vizitky


- 1 V režime Menu vyberte **Kontakty** →  → **Môj profil**.
- 2 Zadajte svoje osobné údaje.
- 3 Zvolte **Hotovo**.



Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.

› Načítanie kontaktov z vašich účtov komunit

V prípade záujmu si môžete zobrazíť zoznam účtov na webových stránkach komunit a vybrať účet, z ktorého pridáte kontakty do vášho zariadenia.


- 1 V režime Menu vyberte **Kontakty** →  → **Získať priateľov**.
Zobrazí sa pridaný zoznam účtov.
- 2 Zvolte účet.

› Vytvorenie skupiny kontaktov

Vytvorením skupín kontaktov môžete spravovať viacero kontaktov a zasielať správy alebo e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny.

- 1 V režime Menu vyberte **Kontakty** → **Skupiny** → **Vytvoriť**.
- 2 Zvoľte umiestnenie pamäte, kam chcete skupinu uložiť.
- 3 Zadajte názov a zvoľte zvonenie pre skupinu (ak je to nevyhnutné).
- 4 Zvoľte **Uložiť**.


› Kopírovanie kontaktov

- 1 V režime Menu vyberte **Kontakty** →  → **Kopírovať kontakty**.
- 2 Zvoľte voľbu kopírovania (zo zariadenia na kartu SIM alebo USIM alebo z karty SIM alebo USIM do zariadenia).
- 3 Zvoľte kontakty, ktoré chcete skopírovať.
- 4 Po tom, čo ste zvolili kontakty, zvoľte **Kopír**.
- 5 Pre kopírovanie na SIM alebo USIM kartu, zvoľte **Áno**.

Kalendár

Naučte sa vytvárať a spravovať denné alebo mesačné udalosti, a nastavovať upozornenia, ktoré vám pripomenú dôležité udalosti.

› Vytvorenie udalosti

- 1 V režime Menu vyberte **Kalendár**.
- 2 Zvoľte **Vytv**.
- 3 Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
Ako miesto udalosti môžete zvoliť miesto z mapy zvolením .
- 4 Zvoľte **Uložiť**.

› Zobrazenie udalostí

Zmena zobrazenia kalendára:

- 1 V režime Menu vyberte **Kalendár**.
- 2 Na hornom riadku kalendára zvoľte režim zobrazenia.
- 3 Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.

Zobrazenie udalostí daného dátumu:

1 V režime Menu vyberte **Kalendár**.



2 Zvoľte dátum v kalendári.

V mesačnom zobrazení sú dni s naplánovanými udalosťami označené malým trojuholníkom.

Ak sa chcete ručným zadaním dátumu presunúť na určitý deň, zvoľte **Ísť na**, zadajte dátum a zvoľte **Ísť na**.

3 Zvoľením udalosti zobrazte jej podrobnosti.



- Udalosť môžete odoslať ostatným zvolením  → **Odoslať cez** → voľba.
- Udalosť môžete vytlačiť cez Bluetooth zvolením  → **Tlačiť cez Bluetooth**.
- Po nakonfigurovaní nastavení synchronizácie môžete kalendár synchronizovať so serverom Exchange.
▶ str. 47

› Vypnutie upozornenia na udalosť

Ak nastavíte pre udalosť v kalendári upozornenie, aktivuje sa v určenom čase. Ak chcete upozornenie vypnúť, dotknite sa a podržte **Stop**.

Úlohy

Tu sa dozviete, ako si vytvoriť virtuálny zoznam úloh a nastaviť upozornenia, ktoré vám pripomenú dôležité udalosti, poprípade úlohám nastaviť prioritu.

› Vytvorenie úlohy


1 V režime Menu vyberte **Úloha**.

2 Zvoľte **Vytvoriť**.



3 Zadajte podrobnosti o úlohe.

4 Zvoľte **Uložiť**.

› Zobrazenie úloh

- 1 V režime Menu vyberte **Úloha**.
- 2 Zvoľte  → **Zoradiť podľa** a zvoľte kategóriu, podľa ktorej sa majú úlohy zoradiť.
- 3 Zvoľením úlohy zobrazte jej podrobnosti.
Pre hotové úlohy s ukončeným termínom splnenia môžete nastaviť stav na dokončené, a to zvoľením úlohy a začiarknutím políčka v hornom riadku. Tieto úlohy sa vám už nebudú pripomínať.



- Úlohu môžete odoslať ostatným zvoľením  → **Odoslať cez** → voľba.
- Úlohu môžete vytlačiť cez Bluetooth zvoľením  → **Tlačiť cez Bluetooth**.
- Po nakonfigurovaní nastavení synchronizácie môžete úlohy synchronizovať so serverom Exchange. ► str. 47

Poznámky

Naučte sa zaznamenať dôležité informácie, uložiť ich a neskôr zobraziť.


› Vytvorenie poznámky

- 1 V režime Menu vyberte **Poznámka**.
- 2 Zvoľte **Vytvoriť**.
- 3 Zadajte text vašej poznámky a zvoľte **Späť**, aby ste skryli panel zadávania textu.
- 4 Zvoľte farbu pre zmenu pozadia.
- 5 Zvoľte **Uložiť**.

› Prezeranie poznámok

- 1 V režime Menu vyberte **Poznámka**.
- 2 Zvoľením poznámky zobrazte jej podrobnosti.
 - Ak chcete zobraziť podrobnosti všetkých poznámok v zozname, zvoľte **Maximal...** alebo .
 - Ak chcete vymazať poznámky, vyberte .



- Poznámku môžete odoslať ostatným zvoľením  → **Odoslať cez** → voľba.

Diktafón

Naučte sa ovládať diktafón v zariadení.

› Nahranie hlasovej poznámky

- 1 V režime Menu vyberte **Hl. záz.**
- 2 Zvolením ● spustíte nahrávanie.
- 3 Hovorte do mikrofónu.
- 4 Po skončení zvolte ■ alebo **Uložiť**.
- 5 Ak chcete nahráť viac hlasových poznámok, opakujte kroky 2 – 4.

› Prehranie hlasovej poznámky

- 1 V režime Menu vyberte **Hl. záz.**
- 2 Zvolte ☰, aby ste vstúpili do zoznamu hlasových poznámok.
- 3 Zvolte hlasovú poznámku, ktorá sa má prehrať.

4 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:



Číslo	Funkcia
1	Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním posúvača alebo ťuknutím naň
2	Pozastavenie prehrávania; zvolením ► prehrávanie obnovíte
3	Nastavenie hlasitosti



Hlasovú poznámku môžete odoslať ostatným zvolením ☰ → **Odoslať cez** → voľba.

Web

Internet

Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.



- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne poplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť menu webového prehliadača označené ináč.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

› Nastavenie internetového profilu

Aby ste mali prístup k sieti a mohli sa pripojiť na Internet, musíte aktivovať profil pripojenia. Dodatočne k profilom, ktoré sú nastavené vaším poskytovateľom, môžete pridať svoj vlastný profil pripojenia.

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Sieť** → **Pripojenia** → **Áno**.
- 2 Zvoľte **Vytv.**
- 3 Upravte sieťové nastavenia.
▶ „Nastavenie profilu MMS“ (str. 41)
- 4 V režime Menu vyberte **Internet** → → **Internetové nastavenia** → **Internetové profily**.
- 5 Zvoľte profil pripojenia → **Nastaviť**.

› Prehliadanie webových stránok

- 1 Zvolením **Internet** v režime Menu otvorte určenú domovskú stránku.
Ak chcete otvoriť konkrétnu webovú stránku, zvoľte pole pre zadanie adresy URL, zadajte webovú adresu (URL) webovej stránky a zvoľte **Prejsť**.

2 Webové stránky prechádzajte pomocou nasledujúcich tlačidiel:




Číslo	Funkcia
1	Uloženie aktuálnej webovej stránky vo forme záložky
2 ¹	Zmena režimu zobrazenia
3	Otvorenie zoznamu volieb webového prehliadača

Číslo	Funkcia
4	Opakované načítanie aktuálnej webovej stránky
5	Prechod späť alebo vpred v histórii webových stránok
6 ¹	Ukončenie internetového pripojenia
7	Otvorenie webovej stránky v novom okne alebo prepínanie medzi práve otvorenými oknami
8	Otvorenie zoznamu uložených záložiek, často navštevovaných stránok, kanálov RSS a histórie stránok


1. Tieto ikony sa zobrazia po tom, ako sa dotknete obrazovky.

Pri prehliadaní webových stránok máte k dispozícii nasledujúce voľby:


- Ak chcete obraz priblížiť, položte dva prsty na obrazovku a odtiahnite ich od seba (ich priblížením k sebe obraz oddialite). Taktiež môžete obraz priblížiť alebo oddialiť dvojitém ťuknutím na obrazovku.

- Ak chcete preložiť slovo, dotknite sa a podržte dané slovo a zvolte **Preložiť**.
- Ak chcete využiť ďalšie možnosti, zvolte  a zvolte jednu z nasledujúcich volieb:
 - **Prejsť na domovskú ...**: Návrat na domovskú stránku.
 - **Odoslať adresu URL cez**: Odošlite aktuálnu webovú adresu ostatným.
 - **Hľadať text**: Vyhľadajte informácie o slove.
 - **Filtrovať obrázky**: Uložte si alebo odošlite obrázky z webových stránok.
 - **Internetové nastavenia**: Zmeňte nastavenia prehliadača.

➤ Uloženie obľúbených webových stránok

Aby ste mali k stránkam, ktoré často navštevujete, rýchly prístup, môžete si ich uložiť ako záložky. Počas prezerania webu zvolte  a pridajte tak aktuálnu webovú stránku medzi záložky.

Ak poznáte webovú adresu webovej stránky, môžete záložku pridať ručne. Pridanie záložky:



- 1 V režime Menu zvolte **Internet** → .
- 2 Zvolte **Pridať**.

- 3 Zadajte názov stránky a webovú adresu (URL).
- 4 Zvolte **Uložiť**.


➤ Používanie čítačky RSS

Pomocou čítačky RSS môžete prijímať najnovšie správy a informácie z obľúbených webových stránok.


Pridanie adresy kanálu RSS

- 1 V režime Menu vyberte **Internet** →  → **Informačný kanál RSS**.
- 2 Zvolte **Pridať**, alebo zvolte  → **Pridať**.
- 3 Zadajte názov a webovú adresu kanálu RSS a zvolte **Uložiť**.


Aktualizácia a čítanie kanálov RSS

- 1 V režime Menu vyberte **Internet** →  → **Informačný kanál RSS**.
- 2 Zvolte **Aktualizovať** → kanály → **Aktualizovať** → **Áno**.
- 3 Zvolte aktualizovaný kanál.

➤ Prispôsobenie nastavení prehliadača

- 1 V režime Menu vyberte **Internet** →  → **Internetové nastavenia**.
- 2 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôbte si tak prehliadač:

Voľba	Funkcia
Domovská stránka	Zadanie webovej adresy stránky, ktorú chcete použiť ako domovskú
Režim zobrazenia	Voľba normálneho zobrazenia alebo režimu celej obrazovky
Automaticky uložiť heslo	Nastavenie automatického ukladania hesla
Internetové profily	Voľba profilu pripojenia, ktorý chcete používať na pripájanie k webu
Možnosti súborov cookie	Nastavte, či sa majú alebo nemajú ukladať súbory cookies; Tieto súbory predstavujú osobné informácie odosielané webovému serveru pri prehliadaní webu

Voľba	Funkcia
RSS – aktualizácia	Nastavenie automatickej aktualizácie predplatených kanálov RSS v pravidelných intervaloch  Aktiváciou funkcie automatickej aktualizácie zvýšite objem stiahnutých dát, čo môže zdvihnúť vaše poplatky.
Certifikát servera	Zobrazenie podrobností o certifikátoch
Predvoľby	Zmena nastavení zobrazenia a zvuku webového prehliadača Taktiež si môžete zvoliť umiestnenie pre ukladanie prevzatých súborov
O sieti Internet	Zobrazenie informácií o verzii a autorských právach webového prehliadača

Voľba	Funkcia
Automaticky vymazať údaje o prehliadaní	Nastavenie automatického vymazania vášho ID a hesla alebo vymazanie údajov o prehliadaní, ako je história, vyrovnávací pamäť, súbory cookie, používateľské ID a heslá
Vymazať vyrovnávaciu pamäť	Vymazanie vyrovnávacej pamäte; táto pamäť predstavuje dočasné umiestnenie, kam sa ukladajú informácie z naposledy otvorených webových stránok
Odstrániť súbory cookie	Odstráni súbory cookies uložené v zariadení
Vymazať uložené ID/heslo	Vymaže všetky uložené ID a heslá
Vymazať databázu	Vymazanie celej webovej databázy

Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožňuje jednoducho sťahovať veľké množstvo užitočných aplikácií priamo do zariadenia. Vďaka záplave hier, noviniek, odkazov, sociálnych sietí, widgetov, aplikácií týkajúcich sa zdravia a ďalším možnostiam vám Samsung Apps poskytne okamžitý prístup k obrovskému množstvu mobilnej zábavy.

Vaše zariadenie sa stane chytřejším vďaka plne optimalizovaným aplikáciám zo Samsung Apps. Preskúmajte úžasné možnosti aplikácií a urobte svoj život s mobilom ešte lepším.

- 1 V režime Menu vyberte **Samsung Apps**.
- 2 Podľa potreby vyhľadajte a stiahnite aplikácie alebo widgety.



- Ak chcete použiť službu Samsung Apps, zariadenie musí byť pripojené k Internetu pomocou mobilného pripojenia alebo Wi-Fi.
- Prístup k Internetu a sťahovanie aplikácií môže byť dodatočne spoplatnené.
- Ak je panel widgetov plný, stiahnuté widgety sa na panel widgetov automaticky nepridajú. Niektoré widgety musíte z panela odstrániť a nové pridať ručne.
- Bližšie informácie nájdete na www.samsungapps.com. Alebo, postupujte podľa letáka Samsung Apps.
- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

YouTube

YouTube sú bezplatné služby online videa. Naučte sa ako pozerať videá prostredníctvom YouTube.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V režime Menu vyberte **YouTube**.
- 2 Vyberte video zo zoznamu.
- 3 Prehrávanie ovládajte pomocou virtuálnych tlačidiel. ► str. 57

Webové stránky komunit

Používajte služby, ako sú Facebook a Twitter.

- 1 V režime Menu vyberte **Facebook** alebo **Twitter**.
- 2 Zadať svoje používateľské meno a heslo a prihláste sa.
- 3 Zdieľajte fotografie, videá alebo správy s priateľmi a rodinou.

Pripojenia

Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom schopná výmeny dát na vzdialenosť okolo 10 metrov bez potreby fyzického pripojenia.

Pre prenos informácií pomocou Bluetooth nemusia byť zariadenia blízko seba. Ak sa zariadenia nachádzajú vo vzájomnom dosahu, prenos informácií môže prebiehať, aj keď je každé v inej miestnosti.



- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie alebo nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom bezdrôtovej funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, môže byť prevádzkový dosah znížený.
- Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.

› Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Bluetooth**.
- 2 Stlačením bodky v hornej pravej časti obrazovky zapnete funkciu Bluetooth.

Môžete taktiež otvoriť panel skratiek a zvoliť **Bluetooth**.

- 3 Aby ste umožnili ostatným zariadeniam lokalizovať vaše zariadenie, zvolte **•••** → **Nastavenia** → **Viditeľnosť tel.** → **Vždy zapnuté** → **Uložiť**.

Ak ste vybrali možnosť **Vlastné**, zadajte čas, po ktorý bude zariadenie viditeľné, a zvolte **Hotovo**.

Hneď ako je funkcia Bluetooth aktivovaná, zvolte **•••** a budete mať k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete zmeniť názov zariadenia, zvolte **Nastavenia** → **Meno telefónu**.
- Ak chcete ostatným obmedziť prehľadávanie vašich súborov, zvolte **Nastavenia** → **Zabezpečený režim**.
- Ak chcete zistiť, aké služby Bluetooth má vaše zariadenie k dispozícii a informácie o týchto službách, zvolte **Služby Bluetooth**.

➤ Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spáročovanie s nimi

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripočenie** → **Bluetooth** → **Hľadať**.
- 2 Zvolte zariadenie.

- 3 Zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvolte **Hotovo**. Alebo, zvolením **Áno** zosúladiťte kód PIN medzi vašim zariadením a druhým zariadením.

Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripočenie, spárovanie bude dokončené. Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhľadá dostupné služby.




Niektoré zariadenia, najmä náhlavné súpravy alebo súpravy handsfree do automobilu, majú pevný kód PIN, napríklad 0000. Ak druhé zariadenie vyžaduje kód PIN, je potrebné ho zadať.

Zvolte spárované zariadenie a použite nasledujúce voľby:

- Ak chcete prechádzať súbory spárovaného zariadenia, zvolte **Prechádzať súbory**.
- Ak chcete zobrazit' zoznam služieb spárovaného zariadenia, zvolte **Zoznam služieb**.
- Ak chcete zmenit' názov spárovaného zariadenia, zvolte **Premenovať**.
- Ak chcete spárovanému zariadeniu umožnit' prechádzať a otvárať vaše súbory, zvolte **Povolit' zariadenie**.

- Ak chcete odoslať vaše súbory do spárovaného zariadenia, zvolte **Odoslať súbory**.
- Ak chcete ukončiť spojenie a odstrániť spárované zariadenie, zvolte **Odstrániť**.

› Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Zvolte súbor alebo položku, ako je kontakt, udalosť v kalendári, poznámka, úloha alebo multimediálny súbor, z príslušnej aplikácie alebo časti **Moje súbory**.
- 2 Zvolte  → voľba pre odoslanie cez Bluetooth.
- 3 Vyhľadajte a spárujte sa so zariadením Bluetooth.

› Prijímanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Zadajte kód PIN pre funkciu Bluetooth a zvolte **Hotovo** (ak je to nutné).
- 2 Zvolením **Áno** potvrdíte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).

Prijaté dáta sa uložia do príslušnej aplikácie alebo priečinka podľa ich typu. Napríklad, zvukový alebo hudobný klip sa uloží do priečinka so zvukmi a kontakt do telefónneho zoznamu.

› Tlač dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Z príslušnej aplikácie alebo priečinka **Moje súbory** zvolte súbor alebo položku, napr. správu, udalosť z kalendára, úlohu alebo obrázok.
- 2 Zvolte  → **Tlačiť cez** → **Bluetooth** alebo zvolte  → **Tlačiť cez Bluetooth**.
- 3 Vyhľadajte a spárujte sa s tlačiarňou Bluetooth.
- 4 Po pripojení k tlačiarňe upravte voľby tlače a dáta vytlačte.

› Používanie vzdialeného režimu SIM

Vo vzdialenom režime SIM môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory iba pomocou pripojenej handsfree súpravy Bluetooth do automobilu cez kartu SIM/USIM vo vašom zariadení. Aktivácia vzdialeného režimu SIM:

1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Bluetooth**.

2 Zvoľte  → **Nastavenia** → **Vzdialený režim SIM**.

Ak chcete používať vzdialený režim SIM, vytvorte Bluetooth spojenie z handsfree súpravy Bluetooth do automobilu.

 Handsfree súprava Bluetooth do automobilu musí byť autorizovaná.

Wi-Fi


Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace s bezdrôtovou sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej bezdrôtovej sieti (WLAN) kompatibilnej so štandardmi IEEE 802.11 b/g/n.

K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť na ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod alebo bezdrôtové pripojenie.

 Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách. Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo Francúzsku nemôžu byť prevádzkované mimo budov.

› Aktivácia funkcie WLAN

V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Wi-Fi**. Môžete taktiež otvoriť panel skratiek a zvoliť **Wi-Fi**.

 Aktívna bezdrôtová sieť WLAN spustená na pozadí vybíja batériu. Aby sa ňou šetrilo, zapínajte funkciu WLAN iba v prípade potreby.

› Vyhládanie a pripojenie k bezdrôtovej sieti WLAN

1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Wi-Fi**. Zariadenie automaticky vyhladá dostupné siete WLAN.

2 Začiarknite políčko vedľa siete.

3 Zadajte heslo siete a zvoľte **Hotovo** (ak je to nutné).

› Úprava profilu pripojenia

1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Wi-Fi**.

2 Zvoľte nájdený prístupový bod WLAN.

Zobrazí sa aktuálny profil pripojenia siete.

3 Upravte profil pripojenia zvolenej siete WLAN:

Voľba	Funkcia
Meno	Zobrazenie názvu profilu
Typ zabezpečenia	Zobrazenie typu zabezpečenia prístupového bodu WLAN
Adresa IP	Zobrazenie adresy IP prístupového bodu WLAN
Typ adresy IP	Úprava adresy IP a DNS
Adresa a port servera proxy	Zadanie adresy a čísla portu servera proxy
Adresa MAC prístupového bodu	Zobrazenie adresy MAC prístupového bodu WLAN

4 Po skončení zvolte **Späť**.



Ak chcete vymazať všetky podrobnosti profilu pripojenia, zvolte **Zabudnúť**.

➤ Pripojenie k sieti WLAN pomocou WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Wi-Fi**.
- 2 V závislosti od typu prístupového bodu zvolte **WPS PBC** alebo **WPS PIN**.
- 3 Do dvoch minút stlačte tlačidlo WPS na prístupovom bode. Alebo, na prístupovom bode zadajte kód PIN a do dvoch minút zvolte **Spustiť**.

Mobilný prístupový bod

Zoznámte sa s funkciou mobilný prístupový bod, pomocou ktorej môžete nastaviť vaše zariadenie ako prístupový bod (AP) pre pripojenie k Internetu z iných sieťových zariadení.

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Mobilný prístupový bod**.
- 2 Zvolením **Mobilný prístupový bod** v hornej časti aktivujte funkciu Mobilný prístupový bod.

- 3 Zvolením **Nastavenia** upravte funkciu Mobilný prístupový bod:

Voľba	Funkcia
Meno	Zobrazenie a úprava názvu zariadenia, ktoré sa bude zobrazovať externým zariadeniam
Heslo	Zobrazenie a úprava sieťového kľúča, pomocou ktorého zabránite neautorizovanému prístupu na sieť
Skryť moje zariadenie	Zabránenie ostatným zariadeniam nájsť vaše zariadenie
Zdieľanie pripojenia	Aktivácia zdieľania pripojenia pre využitie vášho zariadenia ako bezdrôtového modemu pre iné zariadenie. Deaktivácia zdieľania pripojenia pre šetrenie energiou batérie a umožnenie iba priamych pripojení s inými zariadeniami

- 4 Po skončení zvolte **Späť**.
- 5 Z iného zariadenia vyhľadajte názov vášho zariadenia na zozname dostupných pripojení a pripojte sa k sieti zadaním príslušného hesla do poľa WPA.

GPS

Vaše zariadenie je vybavené prijímačom GPS (Global Positioning System). Naučte sa aktivovať funkciu GPS a prispôbovať nastavenia GPS.

Ak chcete prijímať lepšie GPS signály, nepoužívajte vaše zariadenie v nasledovných podmienkach:

- medzi budovami, v tuneloch alebo v pasážach metra alebo vo vnútri budov
- v škaredom počasí
- okolo polí s vysokým napätím, alebo okolo elektromagnetických polí

› Aktivujte funkciu GPS

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Miesto**.
- 2 Zvolte **Povoliť lokalizačné služby** → **OK**.
- 3 Zvolte **Profily** a profil pripojenia na použitie mobilných sieťových pripojení pre lokalizačné služby.

› Spustenie mobilnej navigácie Samsung

Naučte sa používať mobilnú navigáciu Samsung – vášho sprievodcu na cestách a zdroj informácií o vašej polohe a vzdialenostiach.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať mobilnú navigáciu Samsung,

- 1 Vložte pamäťovú kartu do zariadenia.
- 2 V režime Menu vyberte **Navigácia**.
Podrobnosti nájdete v stručnom návode k mobilnej navigácii Samsung.
Podrobnosti nájdete na stránkach <http://www.66.com/samsung>.



- Ak bolo vaše zariadenie dodané ako balíček bez navigácie, môžete využiť mesačnú skúšobnú lehotu mobilnej navigácie Samsung.
- Ak bolo vaše zariadenie súčasťou balíčka bez navigácie, stručný návod k mobilnej navigácii Samsung nie je k dispozícii.

› Zobrazenie polohy

V tejto časti nájdete informácie o určení aktuálnej zemepisnej šírky a dĺžky a nadmorskej výšky pomocou GPS.

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Miesto**.
- 2 Zvolením **Moja pozícia** zobrazte svoju polohu.

› Aktualizácia funkcie GPS

Funkciu GPS je možné vylepšiť stiahnutím súborov s dátami GPS. Môžete tak zlepšiť rýchlosť a presnosť určovania polohy vašim zariadením.

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Miesto**.
- 2 Zvoľte **Povoliť rozšírené GPS**.
- 3 Prečítajte si zrieknutie sa zodpovednosti a vyberte **Prijat'**.
Hneď ako otvoríte aplikáciu využívajúcu funkciu GPS, súbory s dátami GPS sa automaticky stiahnu.



Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za zbytočné pripájanie k sieti, funkciu deaktivujte.

› Použiť mobilné siete pre lokalizačné služby

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Miesto**.
- 2 Zvoľte **Povoliť polohu siete** → **Áno**.

Spojenia s počítačom

Tu sa dozviete, ako pripojiť zariadenie k počítaču pomocou voliteľného dátového kábla v rôznych režimoch pripojenia cez USB. Po pripojení zariadenia k počítaču budete môcť synchronizovať súbory s aplikáciou Windows Media Player, prenášať dáta do a z telefónu priamo, používať aplikáciu Samsung Kies, a využívať zariadenie ako bezdrôtový modem pre počítač.



Pre vyhľadanie a odstránenie chýb, aby sa predišlo chybám v budúcnosti, v režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **USB** → **Ladenie zariadenia USB**.

› Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies

Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z webových stránok spoločnosti Samsung (www.samsungmobile.com).

1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **USB** → **Samsung Kies** → **Nastaviť**.

2 Stlačením [] sa vrátite do základného režimu.

3 Spojte multifunkčný konektor na zariadení s počítačom voliteľným dátovým káblom.

4 Spustíte aplikáciu Samsung Kies a použijete bezdrôtové pripojenia alebo skopírujete dáta a súbory.

Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung Kies.

› Synchronizácia s aplikáciou Windows Media Player

Uistite sa, že aplikácia Windows Media Player je v počítači nainštalovaná.

1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **USB** → **Médiá DRM** → **Nastaviť**.

2 Stlačením [] sa vrátite do základného režimu.


3 Spojte voliteľným dátovým káblom multifunkčný konektor na zariadení s počítačom s nainštalovaným programom Windows Media Player.

Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.

- 4 Otvorte aplikáciu Windows Media Player, aby ste mohli synchronizovať hudobné súbory.
- 5 Upravte alebo zadajte názov zariadenia v okne, ktoré sa zobrazí (ak je to nutné).
- 6 Zvoľte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
- 7 Spustite synchronizáciu.

➤ Pripojenie ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie

Zariadenie môžete pripojiť k počítaču ako vymeniteľný disk a pristupovať tak k priečinkom a súborom. Ak je v zariadení vložená pamäťová karta, môžete taktiež pristupovať k priečinkom a súborom na pamäťovej karte a zariadenie využiť ako čítačku pamäťových kariet.

- 1 Ak chcete prenášať súbory z alebo na pamäťovú kartu, vložte pamäťovú kartu do zariadenia.
- 2 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **USB** → **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie** → **Nastaviť**.
- 3 Stlačením [] sa vráťte do základného režimu.
- 4 Spojte multifunkčný konektor na zariadení s počítačom voliteľným dátovým káblom.
Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
- 5 Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
- 6 Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.




Ak chcete zariadenie od počítača odpojiť, kliknite na ikonu zariadenia USB na paneli úloh Windows a kliknite na voľbu pre bezpečné odstránenie veľkokapacitného pamäťového zariadenia. Potom odpojte dátový kábel od počítača. Ak budete postupovať inak, hrozí vám strata dát uložených na pamäťovej karte alebo poškodenie karty.

› Používanie zariadenia ako bezdrôtového modemu

Vaše zariadenie môžete použiť ako modem pre pripojenie počítača k Internetu pomocou mobilnej sieťovej služby.

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **USB** → **Zdieľanie internetového pripojenia** → **Nastaviť**.
- 2 Spojte multifunkčný konektor na zariadení s počítačom voliteľným dátovým káblom.
- 3 V počítači vytvorte modemové pripojenie.
Tvorba modemového pripojenia sa v závislosti od operačného systému počítača môže líšiť.
- 4 Zvoľte vytvorené modemové pripojenie a zadajte ID a heslo dodané vašim poskytovateľom služieb.

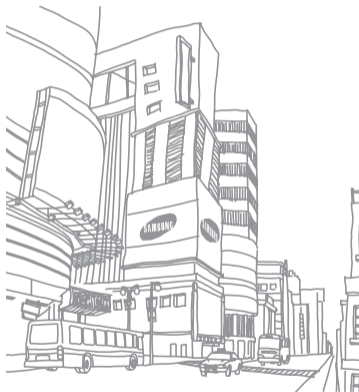


Nástroje

Hodiny

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia a hodiny so svetovým časom. Môžete taktiež používať stopky a časovač.

› Nastavenie nového upozornenia

- 1 V režime Menu vyberte **Hodiny** → .
- 2 Zvoľte **Vytvoriť**.
- 3 Nastavte podrobnosti upozornenia.
- 4 Po skončení zvoľte **Uložiť**.

 Zvoľením  → **Nastav. aut. zapínania** zapnete funkciu automatického zapnutia. Funkcia automatického zapínania nastaví zariadenie tak, aby sa automaticky zaplo a zazvonilo v stanovenom čase, aj keď bude vypnuté.

› Vypnutie upozornenia


Keď zvoní upozornenie:



- Dotykom a podržaním **Stop** upozornenie vypnete.
- Dotykom a podržaním **Posunúť** upozornenie odložíte na čas posunutia.

› Odstránenie upozornenia

- 1 V režime Menu vyberte **Hodiny** → .
- 2 Zvoľte  → **Odstrániť**.
- 3 Zvoľte upozornenie, ktoré chcete odstrániť, a zvoľte **Odstrániť**.

› Vytvorenie hodín so svetovým časom


- 1 V režime Menu vyberte **Hodiny** → .
- 2 Zvoľte **Pridať**.

- 3 Zvoľte pole pre zadanie textu a zadajte niekoľko prvých písmen názvu mesta.
Ak chcete mesto zvoliť na mape sveta, zvoľte **Zobrazenie mapy**. Zvoľením  alebo  môžete obraz priblížiť alebo oddialiť.
- 4 Zvoľte požadovaný názov mesta.
- 5 Ak chcete pridať ďalšie hodiny, opakujte kroky 2 – 4.

› Používanie stopiek

- 1 V režime Menu vyberte **Hodiny** → .
- 2 Zvoľením **Štart** spustíte stopky.
- 3 Zvoľením **Okruh** zaznamenajte medzičasy.
- 4 Po skončení zvoľte **Stop**.
- 5 Zvoľením **Vynulov** vymažte zaznamenané časy.

› Používanie časovača

- 1 V režime Menu vyberte **Hodiny** → .
- 2 Nastavte čas, ktorý chcete odpočítavať.

- 3 Zvoľením **Štart** spustíte odpočítavanie.
Zatiaľ čo časovač na pozadí odpočítava, môžete používať iné funkcie. Stlačte tlačidlo Menu a otvorte ďalšiu aplikáciu.
- 4 Po dokončení odpočítavania časovača vypnite upozornenie dotykom a pozdržaním **Stop**.

Kalkulačka

Naučte sa vykonávať matematické výpočty priamo vo vašom zariadení ako s bežnou príručnou kalkulačkou.

- 1 V režime Menu vyberte **Kalkulačka**.
- 2 Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.
- 3 Otočte zariadenie do polohy na šírku, ak chcete použiť vedeckú kalkulačku.

Moje účty

Tu sa dozviete, ako spravovať svoje webové účty, ktoré využívate na synchronizáciu údajov on-line alebo so službami komunit. Môžete vytvoriť nový účet a zmeniť interval automatickej synchronizácie.

› Vytvorenie webového účtu

- 1 V režime Menu vyberte **Moje kontá**.
- 2 Zvoľte **Pridať konto** (ak je to nevyhnutné).
- 3 Zvoľte prednastavený účet.



Účet Samsung je používateľský účet, ktorý slúži na prístup k službám inteligentných telefónov Samsung, ako sú služby Samsung Apps a Samsung Dive. Účet Samsung si môžete jednoducho vytvoriť v časti Moje kontá.


- 4 Zadajte údaje o svojom účte a zvoľte **Ďalší**.
- 5 Zadajte podrobnosti o účte.
 - ▶ „Nastavenie e-mailového účtu“ (str. 45)
- 6 Po skončení zvoľte **Nastaviť**.

Ak ste vytvorili viac ako dva účty, môžete zmeniť poradie účtov v zozname. Zvoľte **Priorita kont**.

› Odstránenie alebo úprava mojich účtov

- 1 V režime Menu vyberte **Moje kontá**.
- 2 Zvoľte účet, ktorý chcete odstrániť alebo upraviť.
Ak chcete účet upraviť, zvoľte účet a zmeňte jeho podrobnosti → **Uložiť**.
Ak chcete účet odstrániť, zvoľte **Odstrániť** → **Áno**.

› Zmena plánu automatickej synchronizácie

- 1 V režime Menu vyberte **Moje kontá**.
- 2 Zvoľte .
- 3 Zvoľte interval synchronizácie údajov s vašimi účtami a zvoľte **Nastaviť**.

Moje súbory

Tu sa dozviete, ako rýchlo a pohodlne pristupovať k obrázkom, videám, hudbe, zvukovým klipom a iným typom súborov uloženým v pamäti zariadenia alebo na pamäťovej karte.

› Podporované formáty súborov

Zariadenie podporuje nasledujúce formáty súborov:

Typ	Podporovaný formát
Obrázok	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	mp4, 3gp
Hudba	mp3, aac, m4a, wma
Zvuk	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Téma	smt
Iné	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- V závislosti od softvéru telefónu nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.

› Zobrazenie súboru

1 V režime Menu vyberte **Moje súbory** → typ súboru.
Priečinky alebo súbory na pamäťovej karte sú označené ikonou pamäťovej karty.

2 Zvoľte priečinok → súbor.

- V priečinku **Obrázky** si môžete zobraziť vytvorené fotografie a obrázky stiahnuté alebo získané z iných zdrojov.
- V priečinku **Videá** si môžete prehrať videá vytvorené, stiahnuté alebo získané z iných zdrojov.
- V priečinku **Zvuky** si môžete prehrať zvonenia, hudobné súbory a nahrané zvukové klipy, vrátane hlasových poznámok a klipov z FM rádia.
- V položke **Témy** môžete zobraziť témy, ktoré ste si prevzali alebo prijali z iných zdrojov.
- V priečinku **Ostatné** si môžete zobrazovať dokumenty a dátové súbory vrátane nepodporovaných súborov.


V ľubovoľnom priečinku zvolte , čím sa zobrazia nasledujúce voľby:

- Ak chcete vyhľadať súbory uložené vo vašom zariadení, zvolte **Hľadať**.
- Ak chcete súbory kopírovať alebo presunúť do iného priečinka, zvolte **Kopírovať** alebo **Presun**.
- Ak chcete súbory odstrániť, zvolte **Odstrániť**.
- Ak chcete zmeniť názov súboru, zvolte **Premenovať**.
- Ak chcete zobraziť súbory vo forme miniatúr, zvolte **Zobraz. miniatúr**.
- Ak chcete súbory usporiadať, zvolte **Zoradiť podľa**.
- Ak chcete súbor odoslať cez Bluetooth, zvolte **Odoslať cez Bluetooth**.
- Ak chcete nastaviť viditeľnosť Bluetooth pre súbory, zvolte **Viditeľnosť Bluetooth**.
- Ak chcete súbory ochrániť pred nechceným zmazaním, zvolte **Ochrana**.
- Ak chcete obnoviť zálohovanú správu do príslušného priečinka správ, zvolte **Obnoviť**.


› Tlač obrázka

Vaše obrázky JPG môžete tlačiť cez pripojenie USB alebo bezdrôtové rozhranie Bluetooth.

Tlač obrázka cez pripojenie USB


- 1 Pripojte zariadenie k tlačiarne podporujúcej funkciu PictBridge pomocou dátového kábla.
- 2 V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Obrázky** → obrázok.
- 3 Zvolte  → **Tlačiť cez** → **USB**.
- 4 Nastavte voľby tlače a vytlačte obrázok.

Tlač obrázka pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Obrázky** → obrázok.
- 2 Zvolte  → **Tlačiť cez** → **Bluetooth**.
- 3 Zvolte tlačiareň s rozhraním Bluetooth a vykonajte spárovanie s tlačiarňou. ► str. 79
- 4 Nastavte voľby tlače a vytlačte obrázok.

› Nastavenie obrázka ako pozadia

Svoje fotografie a obrázky môžete nastaviť ako pozadie základnej obrazovky.

- 1 V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Obrázky** → obrázok.
- 2 Zvoľte  → **Nastaviť ako** → **Pozadie** → **Nastaviť**.

› Nastavenie zvukového klipu ako zvonenia



Ľubovoľné hudobné a zvukové klipy v priečinku zvukov môžete nastaviť ako zvonenie pre prichádzajúce hovory alebo ako tóny upozornenia.

- 1 V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Zvuky** → zvukový klip.
- 2 Počas prehrávania zvoľte  → **Nastaviť ako** → voľba.

› Úprava obrázka

Upravujte fotografie a používajte zaujímavé efekty.

Úpravy snímky

- 1 V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Obrázky** → obrázok.
- 2 Zvoľte  → **Upraviť**.
- 3 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
 Rozhranie editora obrázkov sa zobrazuje iba pri držaní na šírku.
- 4 Zvoľte **Upraviť** → možnosť úprav (jas/kontrast alebo farba). Ak chcete upraviť obrázok automaticky, zvoľte **Automatická úroveň**.
- 5 Upravte obrázok podľa potreby a zvoľte **Použiť**.
- 6 Po skončení zvoľte **Uložiť**.
- 7 Zvoľte umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
- 8 Zadaťte nový názov súboru pre obrázok a zvoľte **OK**.

Používanie efektov v obrázkoch

- 1 Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť.
- 2 Zvoľte **Efekty** → efekt (filter, štýl, deformácia alebo čiastočné rozmazanie).
- 3 Zvoľte variáciu efektu, ktorú chcete použiť, a zvoľte **Použiť**.
Ak chcete použiť efekt rozmazania na určitú oblasť obrázka, zvoľte **Čiastočné rozmazanie**, presuňte obdĺžnik alebo zmeňte jeho veľkosť a zvoľte **Použiť**.
- 4 Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru.

Transformácia obrázka

- 1 Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť.
- 2 Zvoľte **Transfor...** → voľba transformácie.
- 3 Pretransformujte obrázok podľa potreby.
 - Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, pretiahnite posúvač na veľkosť a zvoľte **Uložiť**.
 - Ak chcete obrázok otočiť alebo prevrátiť, zvoľte smer → **Použiť**.
 - Ak chcete obrázok orezať, posuňte alebo zmeňte veľkosť obdĺžnika cez oblasť, ktorú chcete orezať a zvoľte **Použiť**.


- 4 Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru.

Vloženie vizuálneho prvku

- 1 Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť.
- 2 Zvoľte **Vložiť** → typ vizuálneho prvku (text alebo klipart).
- 3 Zadaťte text a zvoľte **OK** alebo zvoľte vizuálny prvok.
- 4 Presuňte alebo zmeňte veľkosť vizuálneho prvku alebo textu a zvoľte **Použiť**.
- 5 Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru.

Hľadať

Naučte sa vyhľadávať údaje uložené vo vašom zariadení.

- 1 V režime Menu vyberte **Hľadať**.
- 2 Zadaťte kľúčové slovo a zvoľte **Hľadať**.
Aby ste zúžili rozsah vášho vyhľadávania, zvoľte  → **Zmeniť kategórie** → typ údajov.
- 3 Zvoľte údaje, ktoré chcete zobrazit.

Nastavenia

Otvorenie menu Nastavenia

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia**.
- 2 Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.
- 3 Upravte nastavenie a zvoľte **Späť** alebo **Nastaviť**.

Letový režim

Vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií zariadenia. Môžete využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

Pripojenia

- **Bluetooth:** Aktivácia funkcie Bluetooth, pomocou ktorej môžete prenášať informácie na diaľku. ► str. 77
- **Wi-Fi:** Aktivácia funkcie WLAN pre pripojenie k Internetu alebo k iným sieťovým zariadeniam. ► str. 80

- **Mobilný prístupový bod:** Aktivácia funkcie mobilný prístupový bod, vďaka ktorej môžete zariadenie používať ako prístupový bod (Access Point). ► str. 81
- **Synchronizácia:** Nastavenie synchronizačného profilu.
- **Miesto:** Úprava nastavení týkajúcich sa pripojení GPS. ► str. 83
 - **Povoliť lokalizačné služby:** Aktiváciou tejto funkcie umožníte určenie polohy cez GPS.
 - **Povoliť rozšírené GPS:** Nastavením zlepšíte príjem GPS.
 - **Povoliť polohu siete:** Nastavte, ak chcete lokalizovať svoju polohu pomocou zariadení AP vo vašom okolí.
 - **Moja pozícia:** Zobrazenie vašej aktuálnej polohy pomocou zemepisnej šírky a výšky a nadmorskej výšky.
 - **Profil:** Voľba profilu pripojenia, ktorý chcete používať pre GPS.
- **Sieť:** Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda spôsob, ako zariadenie vyberá a pripája sa k sieťam.
 - **Vybrať sieť:** Nastavenie spôsobu výberu siete na automatický alebo manuálny.
 - **Režim siete:** Voľba pásma siete.

- **Pripojenia:** Nastavenie profilov pripojenia používaných sieťovými funkciami.
- **Certifikáty:** Zobrazenie certifikátov vyžadovaných pre sieťové služby.
- **Dátový roaming:** Nastavenie dátových služieb počas roamingu.
- **Použiť paketové dáta:** Nastavenie povolenia dátových sietí s prepínaním paketov pre sieťové služby.
- **Počítadlo paketových dát:** Zobrazenie množstva odoslaných alebo prijatých dát.
- **USB:** Nastavenie režimu USB, ktorý sa má aktivovať pri pripojení zariadenia k počítaču. ► str. 86

Zvukové profily

Zvoľte zvukový profil, ktorý sa má používať, alebo podľa prania upravte voľby zvuku v profiloch.

Ak chcete upraviť profil, zvoľte kategóriu a upravte nasledujúce voľby zvuku:

- **Hovor:**
 - **Typ upozornenia:** Nastavenie, ako vás zariadenie bude upozorňovať na prichádzajúce hovory.
 - **Zvonenie:** Voľba požadovaného zvonenia v prípade, že je ako upozornenie na prichádzajúce hovory nastavená melódia.
 - Pomocou posúvača v spodnej časti nastavte hlasitosť pre zvonenie prichádzajúceho hovoru.
- **Správa a e-mail:**
 - **Typ upozornenia na správu:** Nastavenie, ako vás zariadenie bude upozorňovať na prichádzajúce správy.
 - **Tón upozornenia na správu:** Voľba požadovaného tónu v prípade, že je ako upozornenie na prichádzajúce správy nastavená melódia.
 - **Typ upozornenia na e-mail:** Vyberte, ako vás bude vaše zariadenie upozorňovať na prichádzajúce e-mailové správy.
 - **Tón upozornenia na e-mail:** Vyberte tón zvonenia, ktorý chcete používať ak nastavíte zariadenie, aby vás upozorňovalo na prichádzajúce e-mailové správy prehraním melódie.
 - Pomocou posúvača v spodnej časti nastavte hlasitosť pre zvonenie správy.
- **System:** Nastavenie úrovne hlasitosti systémových zvukov.

Displej a osvetlenie

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda displej a použitie osvetlenia na zariadení

- **Pozadie:** Voľba obrázka na pozadí pre základnú obrazovku.
- **Téma:** Vyberte stiahnutú tému pre obrazovku ponuky.
- **Typ písma:** Voľba štýlu písma.
- **Jas:** Nastavenie jasnosti displeja.
- **Čas podsvietenia:** Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.

Všeobecné

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda všeobecné nastavenie zariadenia:

- **Jazyk zobrazenia:** Voľba jazyka, ktorý sa bude používať pre zobrazenie.
- **Jazyk klávesnice:** Voľba vstupných jazykov pre použitie s klávesnicou.

- **Gestá:** Otvorte a upravte nasledujúce nastavenia pre rozpoznávanie pohybov zariadenia:
 - **Dvojité ťuknutie (Skratky):** Voľba aplikácie, ktorá sa spustí po rýchlym dvojitom dotyku zariadenia, keď je v základnom režime.
 - **Orientácia:** Aktivácia aplikácie otočením alebo naklonením zariadenia.
Zmeniť orientáciu: Nastavenie automatického otočenia obsahu obrazovky po otočení zariadenia.
Tok položiek v smere naklonenia: Nastavenie, či sa má prechádzať položkami po naklonení zariadenia v danom smere.
 - **Otočenie (režim etiketa):** Aktivácia funkcie etikety, ktorá vám umožní stlmiť všetky zvuky zariadenia jeho položením displejom nadol.
- **Licencia:** Upravenie nastavení súvisiacich s licenčnými kľúčmi, ako je sledovanie, upozornenie pri vypršaní alebo sťahovanie v zahraničných sieťach.
- **Oznámenia udalostí :** Aktivácia alebo deaktivácia upozornenia na prichádzajúci e-mail alebo hlasovú správu a pri prenose súborov. Môžete taktiež nastaviť zobrazovanie obsahu prichádzajúcej správy.

Dátum a čas

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda, ako sa na zariadení zobrazuje čas a dátum.

- **Časové pásmo:** Nastavenie domovského časového pásma.
- **Dátum a čas:** Ručné nastavenie aktuálneho dátumu a času.
- **Formát času:** Voľba formátu času.
- **Formát dátumu:** Voľba formátu dátumu.
- **Automatická aktualizácia času:** Automatická aktualizácia času pri cestovaní do iných časových pásem.

Menu a widgety

- **Adaptívne poradie menu:** Nastavte aplikácie v režime Menu na automatické vyhľadanie v časovom poradí.
- **Widget:**
 - **Profily widgetov:** Voľba profilu pripojenia, ktorý chcete používať pre widgety.
 - **Stiahnuté widgety:** Zobrazenie zoznamu stiahnutých widgetov.

- **Odmietnutie zodpovednosti:** Zobrazenie zrieknutia sa zodpovednosti.


Aplikácie

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovládajú aplikácie v zariadení:

› Hovor

Upravenie nastavení pre funkcie súvisiace s telefonovaním.

- **Všetky hovory:**
 - **Zobraziť moje číslo:** Zobrazenie vášho telefónneho čísla príjemcom (túto funkciu je možné použiť iba vtedy, keď je vložená karta SIM alebo USIM).
 - **Automaticky odmietnuť:** Určenie zoznamu volajúcich, ktorých chcete automaticky odmietajúť.
 - **Vytáčanie predvolby:** Aktivácia vytáčania s predvolbou a nastavenie čísel predvolby.
 - **Odmietnuť hovor so správou:** Voľba správy, ktorá sa odošle volajúcemu pri odmietnutí hovoru.

- **Režim odpovedania:** Nastavenie, ako prijímať hovory – buď stlačením [], alebo stlačením ľubovoľného tlačidla. Ďalej môžete taktiež nastaviť automatické prijatie hovoru po určitom čase (dostupné iba pri pripojených slúchadlách).
- **Tóny stavu hovoru:** Aktivácia alebo deaktivácia tónu spojenia hovoru, minútového oznámenia alebo ukončenia hovoru.
- **Upozornenia počas hovoru:** Aktivácia alebo deaktivácia upozornení počas hovoru.
- **Hlasový hovor:**
 - **Presmerovanie hovorov:** Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné telefónne číslo.
 - **Blokovanie hovorov:** Blokovanie prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov.
 - **Čakajúci hovor:** Nastavenie spôsobu, ktorým sa nakladá s prichádzajúcim hovorom, keď už s niekým hovoríte.
 - **Automatické znovuvytáčanie:** Nastavenie, či sa má automaticky opätovne vytočiť hovor, ktorý nebol spojený.
- **Videohovor:**
 - **Prednastavený obrázok:** Voľba obrázka, ktorý sa zobrazí volajúcemu.
 - **Použiť možnosti pre zlyhanie hovorov:** Voľba, či sa má zariadenie pokúsiť o hlasový hovor, ak zlyhá nadviazanie videohovoru.
 - **Hlavný displej:** Voľba obrázka pre zobrazenie na hlavnom displeji.
 - **Veľkosť hlavnej obrazovky:** Nastavenie veľkosti hlavnej obrazovky.
 - **Presmerovanie hovorov:** Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné telefónne číslo.
 - **Blokovanie hovorov:** Blokovanie prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov.
 - **Automatické znovuvytáčanie:** Nastavenie, či sa má automaticky opätovne vytočiť hovor, ktorý nebol spojený.
- **Falošný hovor:** Úprava nastavení pre falošné hovory. ► str. 37

› Správy

Upravenie nastavení pre funkcie súvisiace s posielaním správ.

- **Všeob. nastav.:**
 - **Nechat kópiu:** Nastavenie ukladania kópií správ.
 - **Vymazať po priečinkoch:** Voľba priečinka so správami, ktorý chcete odstrániť.

- **Automaticky vymazať:** Nastavenie automatického odstraňovania správ.
- **Blokovať správy:** Blokovanie správ z určených adries a správ, ktoré obsahujú určené predmety.
- **Tón upozornenia:** Nastavenie, ako často zariadenie upozorňuje na novú správu.
- **SMS:**
 - **Podpora znakov:** Voľba typu kódovania znakov. Použitie kódovania Unicode zmenší maximálny počet znakov v správe približne na polovicu.
 - **Cesta odpovede:** Umožnenie príjemcovi odpovedať cez vaše stredisko správ.
 - **Vyžiadať potvrdenie o doručení:** Nastavenie siete, aby vás informovala o doručení správ.
 - **Stredisko služieb:** Zadanie adresy strediska textových správ.
 - **Uložiť do:** Voľba, kam sa majú ukladať nové textové správy.
- **MMS:**
 - **Možnosti odosielania:**
 - Dôležitosť:** Nastavenie úrovne dôležitosti správ.
 - Vypršanie platnosti:** Nastavenie, ako dlho budú vaše správy uložené na multimediálnom serveri správ.

Čas doručenia: Nastavenie časového oneskorenia pred odoslaním správ.

Vyžiadať potvrdenie o doručení: Spolu so správou sa odošle požiadavka na správu o doručení, aby ste boli informovaní, že správy boli doručené.

Vyžiadať potvrd. o prečít.: Spolu so správou sa odošle požiadavka na správu o prečítaní, aby ste boli informovaní, že správy boli prečítané.

Pridať moju vizitku: Nastavenie pridávania vašej vizitky k odchádzajúcim správam.

- **Možnosti príjmu:**

Typ sťahovania: Nastavenie spôsobu sťahovania multimediálnych správ.

Odoslať potvrdenie o doručení: Nastavenie siete, aby vás informovala o doručení správ.

Odoslať potvrdenie o prečítaní: Nastavenie siete, aby informovala odosielateľa o tom, že ste prečítali správy.

Povol. anonymné: Nastavenie prijímania správ od neznámych odosielateľov.

Povoliť reklamu: Nastavenie prijímania reklamných správ.

- **Profily MMS:** Voľba profilu pripojenia, ktorý sa použije pre odosielanie a príjem správ.
 - **Veľkosť správy:** Nastavenie maximálnej povolenej veľkosti pre správy. Dostupná veľkosť správy sa môže líšiť v závislosti od oblasti.
 - **Automaticky upraviť veľkosť snímky:** Nastavenie zmeny veľkosti obrázkov pri pripájaní k multimediálnym správam.
 - **Režim vytvárania:** Voľba režimu pre vytváranie multimediálnych správ. Môžete nastaviť, či chcete vytvárať správy s ľubovoľným typom obsahu a ľubovoľnou veľkosťou alebo či máte záujem o upozornenie ohľadom typu a veľkosti obsahu.
 - **Predvolený štýl:** Nastavenie predvolených vlastností správ, napríklad štýlu, veľkosti a farby písma, farby pozadia a trvania stránky.
 - **Správa push:**
 - **Možnosť príjmu:** Nastavenie, či sa majú alebo nemajú prijímať správy push z webových serverov.
 - **Načítanie služby:** Nastavenie, či sa má pri otvorení správy push otvoriť prepojená webová stránka služby.
 - **Vysielané správy:**
 - **Aktivácia:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie vysielaných správ.
 - **Kanály pre príjem:** Nastavenie prijímania správ zo všetkých kanálov alebo z mojich kanálov.
 - **Moje kanály:** Voľba vašich obľúbených kanálov.
 - **Jazyk:** Voľba jazyka vysielaných správ.
 - **Číslo odkazovej schránky:** Zadať adresu strediska hlasových správ.
 - **Tiesňové správy:** Nastavenie odosielania tiesňových správ v prípade núdze. ► str. 44
- › **E-mail**
- **E-mailové účty:** Zobrazenie, nastavenie alebo odstránenie e-mailových účtov.
 - **Možnosti odosielania:**
 - **Predvolené konto:** Voľba predvoleného e-mailového účtu. Táto voľba sa zobrazuje, iba ak máte dva alebo viac účtov.

- **Exchange ActiveSync:** Upravenie možností odosielania pre účty servera výmeny.

Dôležitosť: Nastavenie úrovne dôležitosti správ.

Vždy poslať kópiu mne: Nastavenie pridania vašej e-mailovej adresy k všetkým odchádzajúcim správam.

Pridať podpis: Nastavenie pridávania vášho podpisu k odchádzajúcim správam.

Podpis: Zadanie podpisu.

- **Webové kontá:** Nastavte si individuálne možnosti odosielania pre každý e-mailový účet.

Od: Zadanie vašej e-mailovej adresy ako adresy odosielateľa.

Dôležitosť: Nastavenie úrovne dôležitosti správ.

Nechať kópiu: Nastavenie ukladania kópií odoslaných správ na serveri.

Odpovedať s telom správy: Nastavenie zahrnutia textu pôvodnej správy do odpovede.

Preposlať so súbormi: Nastavenie ponechania príloh pri preposielaní správ.

Získať potvr. o prečítaní: Spolu so správou sa odošle požiadavka na správu o prečítaní, aby ste boli informovaní, že správy boli prečítané.

Získať potvr. o doručení: Spolu so správou sa odošle požiadavka na správu o doručení, aby ste boli informovaní, že správy boli doručené.

Pridať moju vizitku: Nastavenie pridávania vašej vizitky k odchádzajúcim správam.

Vždy poslať kópiu mne: Nastavenie pridania vašej e-mailovej adresy k všetkým odchádzajúcim správam.

Pridať podpis: Nastavenie pridávania vášho podpisu k odchádzajúcim správam.

Podpis: Zadanie podpisu.

- **Možnosti príjmu:**

- **Exchange ActiveSync:** Upravenie možností odosielania pre účty servera výmeny.

Veľkosť e-mailu: Nastavenie maximálnej povolenej veľkosti pre správy.

Oznámenie: Nastavte kvôli upozorneniu na novú správu.

Načítať vzdialené obrázky: Nastavenie nahrania obrázkov obsahnutých v tele e-mailu.

Predvolený formát sťahovania: Vyberte formát e-mailu.

- **Webové kontá:** Nastavte si individuálne možnosti odosielania pre každý e-mailový účet.
Veľkosť e-mailu: Nastavenie maximálnej povolenej veľkosti pre správy.
Odoslať potvrdenie o prečítaní: Nastavenie siete, aby informovala odosielateľa o tom, že ste prečítali správy.
Načítať vzdialené obrázky: Nastavenie nahrania obrázkov obsiahnutých v tele e-mailu.
- **Možnosti vymazávania:** Zvoľte, či odstraňovať správy len zo zariadenia, alebo zo zariadenia aj zo servera.
- **Blokovať e-mail:** Blokovanie e-mailov z určených adries a s určenými predmetmi.
- **E-mailové profily:** Voľba profilu pripojenia, ktorý sa použije pre odosielanie a príjem správ.

› Kontakty

- **Použitá pamäť:** Nastavenie, kam sa majú ukladať nové kontakty a odkiaľ sa majú zobrazovať.

- **Poradie zobrazovania mien:** Nastavenie spôsobu zobrazenia mien kontaktov.
- **Vlastné čísla:** Uloženie a správa vlastných čísel.
- **Čísla služieb:** Požadované informácie zistíte od svojho poskytovateľa služieb.

› Kalendár

Upravenie nastavení kalendára.

- **Kalendáre:** Voľba predvoleného kalendára.
- **Synchronizácia kalendára:** Synchronizácia webového kalendára s kalendárom v zariadení.
- **Zobraziť podľa:** Nastavenie predvoleného zobrazenia kalendára (mesiac alebo deň).
- **Počiatočný deň:** Nastavenie dňa, ktorým má začínať týždeň (nedeľa alebo pondelok).

› Internet

Upravenie nastavení webového prehliadača. ► str. 74

› Prehrávač médií

Upravenie nastavení prehrávača hudby a videí.

- **Nastavenie hudobného prehrávača:** Nastavenie volieb prehrávača hudby. ► str. 61
- **Nastavenia VOD:** Volba profilu pripojenia pre prehrávanie obsahu Video-On-Demand (VOD).

› Samsung Apps

- **Oznámenie o aktualizácii:** Volba sieťového pripojenia (Wi-Fi alebo dátová sieť s prepínaním paketov) pre príjem oznámenia o aktualizáciách aplikácií zo služby Samsung Apps.
- **Sieťové profily:** Volba profilu sieťového pripojenia prednastaveného vašim poskytovateľom služieb pre použitie so službou Samsung Apps alebo sťahovanie aplikácií zo stránok Samsung Apps. Ak profil pripojenia nie je prednastavený, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb ohľadom podrobných nastavení.

› Nastavenia odosielania fotografií

- **Zoznamy blogov:** Aktualizácia zoznamu webových stránok a blogov.
- **Podrobnosti o odosielaní:** Zobrazenie podrobností o poslednom odoslaní.
- **Profily odosielania fotografií:** Volba profilu pripojenia, ktorý chcete používať pri odosielaní fotografií.
- **Odmietnutie zodpovednosti:** Zobrazenie všeobecného zrieknutia sa zodpovednosti.

› Profily sociálnej siete

Zvoľte profil pripojenia, ktorý chcete používať na pripájanie k webovým stránkam komunit.

› Nastavenia inštalácie

Volba predvoleného umiestnenia pamäte pre inštaláciu nových aplikácií.

Zabezpečenie

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa zabezpečuje zariadenie a údaje:

- **Zámok telefónu:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie uzamknutia zariadenia, aby bolo pred jeho použitím požadované heslo.
- **Zámok súkromia:** Zakázanie prístupu k rôznym typom údajov; ak chcete tieto údaje zobrazíť, je potrebné zadať heslo zariadenia.
- **Mobilný stopár:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie mobilného stopára, ktorá pomáha lokalizovať vaše zariadenie, keď ho stratíte alebo vám ho niekto ukradne. ► str. 29
- **Zmeniť heslo:** Zmena hesla zariadenia.
- **Zámok SIM:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku SIM, kedy sa po výmene karty SIM/USIM vyžaduje zadanie hesla SIM.
- **Zámok PIN:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku PIN, kedy sa pred použitím zariadenia vyžaduje zadanie kódu PIN.
- **Zmeniť PIN:** Zmena kódu PIN potrebného pre prístup k údajom na karte SIM.

- **Režim pevnej volby:** Aktivácia alebo deaktivácia režimu pevnej volby (FDN), ktorým sa hovory obmedzujú iba na čísla uložené na zozname pevnej volby.
- **Zmeniť PIN2:** Zmena kódu PIN2, ktorý sa používa ako ochrana primárneho kódu PIN.

Pamäť

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda využívanie pamäte zariadenia:

- **Informácie o pamäťovej karte:** Ak je vložená pamäťová karta, prístup k podrobnostiam o pamäťovej karte. Môžete taktiež sformátovať pamäťovú kartu alebo zmeniť jej názov.



Formátovaním pamäťovej karty dôjde k trvalému vymazaniu všetkých údajov z karty.

- **Predvolená pamäť:** Voľba predvoleného umiestnenia pamäte pre uloženie súborov.
- **Stav pamäte:** Zobrazenie využitej a dostupnej pamäte pre rôzne typy súborov.
- **Vymazať pamäť telefónu:** Vymazanie vybraných údajov z pamäte zariadenia.

Vynulovať

Obnovte rôzne nastavenia na ich predvolené hodnoty z výroby. Zvoľte, ktoré nastavenia sa majú vynulovať. Pri vynulovaní nastavení musíte zadať heslo zariadenia

O telefóne

- **Syst. inf.:** Skontrolujte informácie o vašom zariadení, použití CPU a použitie pamäte.
- **Licencie na otvorený zdrojový kód:** Pozrite si licencie na otvorený zdrojový kód obsiahnutý v stiahnutých programoch.

Aktualizácia softvéru

Poskytovateľ služieb alebo sever spoločnosti Samsung vám podľú upozornenie, keď bude uvoľnený nový firmvér pre vaše zariadenie. Ak dostanete upozornenie na aktualizáciu, stiahnite si do vášho zariadenia nový firmvér. Ak chcete používať túto funkciu, musíte mať účet Samsung. ► str. 88



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Aktualizáciu firmvéru môžete skontrolovať a riadiť manuálne.

- **Skontrolovať aktualizáciu:** Skontrolujte aktualizáciu firmvéru a prevezmite si aktualizáciu.
- **Pokračovať v aktualizácii:** Omeškanú aktualizáciu firmvéru reštartujte.

Aplikácie karty SIM

Používajte rôzne služby ponúkané poskytovateľom služieb. V závislosti od karty USIM/SIM môže byť toto menu k dispozícii, ale pod iným označením.

Riešenie problémov

Keď zapnete zariadenie, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámku zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste pre zariadenie nastavili.
PIN	Pri prvom použití zariadenia, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM/USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu Zámok PIN .

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
PUK	Karta SIM/USIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Na zariadení sa zobrazuje „Služba je nedostupná“ alebo „Chyba siete“

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednania služieb nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo chybne

Ak je vaše zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten nereaguje správne, vyskúšajte nasledovné:

- Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné kryty môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovou obrazovkou sa neodporúčajú.
- Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového displeja čisté a suché.
- Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že je softvér zariadenia aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškrabaný alebo poškodený, odneste zariadenie do servisného strediska Samsung.

Hovory sa prerušujú

Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť pripojenie k sieti. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Odchádzajúce hovory sa nespájajú

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Prichádzajúce hovory sa nespájajú

- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Kvalita zvuku je nízka

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.
- Skontrolujte, či ste pre telefónne číslo kontaktu nenastavili blokovanie hovorov.

Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie samo vypína

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú (pozrite si miestne predpisy ohľadom postupu správnej likvidácie).

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v telefóne používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové správy

Mobilné zariadenie Samsung musí mať pre prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu.

Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Nabite batériu alebo ju vymeňte za plne nabitú.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu ťažkosti aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri spúšťaní FM rádia sa objavujú chybové správy

Aplikácia FM rádio v mobilnom zariadení Samsung používa kábel slúchadiel ako anténu. Bez pripojených slúchadiel nemôže FM rádio prijímať rozhlasové stanice. Ak chcete použiť FM rádio, najskôr skontrolujte, či sú správne pripojené slúchadlá. Potom vyhladajte a uložte dostupné rozhlasové stanice.

Ak FM rádio nefunguje ani po vykonaní týchto krokov, skúste naladiť požadovanú stanicu iným rozhlasovým prijímačom. Ak je rozhlasovú stanicu na inom prijímači počuť, môže byť nutná oprava zariadenia. Obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú chybové správy

Niektoré hudobné súbory nie je možné v mobilnom zariadení Samsung prehrať, a to z rôznych dôvodov. Ak sa pri otvorení hudobných súborov v zariadení zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč pre prehranie súboru.
- Skontrolujte, či zariadenie podporuje typ súboru.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth v zariadení aktívne.
- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth aktívne na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.

- Uistite sa, že sa zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).


Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa spojenie nepodarí

- Skontrolujte, či používate dátový kábel kompatibilný so zariadením.
- Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.

Zariadenie zamrzá alebo má fatálne chyby

Ak zariadenie zamrzá alebo sa zasekne, pre obnovenie jeho činnosti môže byť nutné ukončiť všetky programy alebo ho resetovať. Ak zariadenie reaguje, ale zasekol sa niektorý program, ukončíte program pomocou správcu úloh. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, odstráňte baterku, vložte naspäť a zapnite zariadenie.

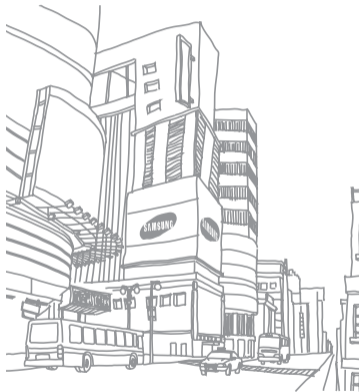

Bezpečnostné opatrenia

Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb, alebo poškodeniu prístroja, pred jeho použitím si prečítajte nasledujúce informácie.

Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu

Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo uvoľnené elektrické zásuvky

Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel

Neohýbajte či inak nepoškodzuje napájací kábel

Počas nabíjania prístroj nepoužívajte a nedotýkajte sa ho mokrými rukami

Neskratujte nabíjačku alebo batériu

Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla, a chráňte ich pred nárazmi

Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené výrobcom

Nepoužívajte prístroj počas búrky

Váš prístroj môže poruchu a vaše riziko úrazu elektrickým prúdom zvýšena.

Nemanipulujte s poškodenou či neutesenou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériou

Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš prístroj. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie prístroja.
- Nevhadzujte batérie alebo prístroje do ohňa. Pri likvidácii batérií a prístrojov sa riadte všetkými miestnymi predpismi.
- Nekladte batérie či prístroje na vykurovacie zariadenia (napríklad na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Chráňte prístroj, batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte prístroj a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
- Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu prístroja, znížiť kapacitu a životnosť batérií či prístroja.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Výstraha: Pri používaní prístroja v oblastiach s obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Prístroj vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané

Riadte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného prístroja v určitých oblastiach.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti iných elektronických zariadení

Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovú frekvenciu. Prístroj môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti kardiostimulátora

- Ak je to možné, prístroj používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora – prístroj ho môže rušiť.

- Ak prístroj potrebujete použiť, udržiajte ho vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora.
- Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte prístroj na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.

Nepoužívajte prístroj v nemocnici či v blízkosti lekárskeho zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi

Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu príslušného zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať v blízkosti prístroja, ktorý vysiela rádiové signály.

Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom informácií o možnom rušení rádiovými signálmi

Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielať vašim prístrojom. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom používaní vášho audiofónu.

Vo výbušnom prostredí prístroj vypínajte

- Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite.
- Vo výbušnom prostredí sa vždy riadte príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi.
- Nepoužívajte prístroj pri benzinových čerpadlách (na čerpacích staniciach) ani v blízkosti palív či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
- Neukladajte ani neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako prístroj, jeho časti či príslušenstvo.

Ak sa nachádzate v lietadle, prístroj vypnite

Používanie tohto prístroja je v lietadlách zakázané. Prístroj by mohol rušiť elektronické navigačné zariadenie lietadla.

V dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom by mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení motorového vozidla

Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom prestať fungovať. Viac informácií získate od výrobcu príslušného zariadenia.

Riadte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných prístrojov pri vedení motorového vozidla

Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilný telefón. S ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riadte zdravým rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:

- Používajte súpravu handsfree.
- Oboznámte sa so svojim telefónom a jeho funkciami pre uľahčenie, ako sú napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.

- Umiestnite telefón tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa obsluhovať mobilný telefón bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak vám niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
- Osobe, s ktorou hovoríte, dajte vždy najavo, že práve šoférujete. Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď, čiapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.
- Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehládajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
- Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji. Ak potrebujete volať počas jazdy, navoľte len niekoľko čísiel, skontrolujte premávku na ceste pred sebou a v spätných zrkadlách, a potom pokračujte.
- Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by to odvieť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby, s ktorými hovoríte, že práve vediete automobil, a ak začne hovor odvádzať vašu pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.
- Použite telefón, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari, dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne tiesňové číslo.
- Používajte svoj mobilný telefón, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc ostatným. Ak sa stanete svedkami dopravnej nehody, zločinu alebo inej nebezpečnej situácie, kedy budú v ohrození ľudské životy, zavolajte na miestne tiesňové číslo.

- V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje cestnú službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Keď uvidíte pokazené vozidlo, ktoré nie je nebezpečné pre ostatnú premávku, nefunkčnú dopravnú signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej nebol nikto zranený, či od cudzené vozidlo, volajte cestnú asistenciu alebo iné špeciálne netiesňové číslo.

Riadna starostlivosť a používanie vášho mobilného prístroja

Udržujte prístroj v suchu

- Vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu spôsobiť poškodenie súčiastok prístroja alebo elektronických obvodov.
- Ak dôjde k styku prístroja s vodou, vyberte batériu a nezapínajte ho. Utrite prístroj handričkou a odneste do servisného strediska.
- Kvapaliny zmenia farbu štítka, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri prístroja. Ak dôjde k poškodeniu prístroja vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.

Prístroj nepoužívajte ani neskladujte v prašnom, znečistenom prostredí

Prach môže spôsobiť poruchu prístroja.

Prístroj nekladte na šikmé plochy

V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu prístroja.

Prístroj neuchovávajte na horúcich či studených miestach. Prístroj používajte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 50 °C

- Prístroj nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až 80 °C a mohlo by dôjsť k explózii prístroja.
- Prístroj nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad na prístrojovej doske automobilu).
- Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 40 °C.

Prístroj neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče alebo šperky

- Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu prístroja.
- Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to spôsobiť požiar.

Prístroj neuchovávajte v blízkosti magnetických polí

- Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu prístroja alebo vybitie batérie.
- Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.
- Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte prístroj pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Prístroj neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob

- Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
- Prístroj by sa mohol prehriať a spôsobiť požiar.

Dávajte pozor, aby vám prístroj nepadol, a chráňte ho pred nárazmi

- Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja prístroja.
- Ak dôjde k ohnutiu či deformácii prístroja, prístroj alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

V blízkosti očí ľudí alebo zvierat nepoužívajte blesk

Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo poškodenie zraku.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom

- Používanie neznačkových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť prístroja alebo spôsobiť jeho poruchu.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung.

Prístroj ani batériu neolizujte a nehryzte do nej

- Mohlo by to spôsobiť poškodenie prístroja alebo výbuch.
- Ak prístroj používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

V priebehu hovoru:

- Držte prístroj rovno, rovnako ako klasický telefón.
- Hovorte priamo do mikrofónu.
- Nedotýkajte sa internej antény prístroja. Mohlo by to znížiť kvalitu hovoru alebo spôsobiť, že prístroj bude vysielat silnejší rádiový signál než obvykle.
- Držte prístroj uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu), a často odpočívajte.

Chrňte svoj sluch



- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
- Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo odvieť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
- Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.

Pri používaní prístroja počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.

Prístroj nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse

Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť prístroj.

Prístroj nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť

- Akékoľvek zmeny či úpravy prístroja môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak chcete prístroj nechať opraviť, odneste ho do servisného strediska Samsung.
- Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.

Nenanášajte na prístroj farbu

Farba by mohla zaniest pohyblivé diely prístroja a zabrániť jeho správnej funkcii. Ak ste alergickí na farbu alebo kovové súčasti prístroja, prestaňte ho používať a obráťte sa na svojho lekára.

Čistenie prístroja:

- Prístroj a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
- Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
- Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.

Nepoužívajte prístroj s prasknutým alebo poškodeným displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste prístroj do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.

Prístroj používajte iba na stanovený účel

Ak prístroj používate na verejnosti, neobťažujte ostatných

Nedovoľte, aby prístroj používali deti

Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe alebo ostatným, prístroj poškodiť, alebo zbytočnými hovorami zvýšiť vaše náklady.

Inštalujte mobilné prístroje a vybavenie opatrne

- Zaistite, aby boli mobilné prístroje a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.
- Neumiestňujte prístroj ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Tento prístroj môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude prístroj opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu prístroja a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.

Zaobchádzajte s kartami SIM/USIM alebo pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď prístroj prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo prístroja.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho prístroja možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie)

Váš prístroj spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiových frekvenciách vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných prístrojov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 W/kg.

Počas testovania bola pre tento model zaznamenaná maximálna hodnota SAR 0,73 W/kg. pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože prístroj vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, prístroj obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiových frekvenciách.

Vyhlasenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) týmto prístrojom. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach spoločnosti Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku



(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto

označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ". SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOLVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOLVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOLVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOLVEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ".

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Register

automatické odmietnutie 36

batéria

nabíjanie 11
vloženie 9

blokovanie hovorov 38

Bluetooth

aktivácia 77
nájdanie a spárovanie so
zariadeniami 78
odosielanie dát 79
príjem dát 79
tlač dát 79
Vzdialený režim SIM 79

čakajúci hovor 39

čas a dátum, nastavenie 26

časovač 88

čítačka RSS 73

denník hovorov 39

denník správ 39

diktafón 70

dotykový displej

používanie 21
uzamknutie 23

editor obrázkov

používanie efektov 93
transformácia 93
úpravy 92
vloženie vizuálneho prvku 93

e-mail

nastavenie profilov 46
nastavenie účtov 45
odoslanie 46
zobrazenie 47

etiketa 96

falošné hovory 37

FM rádio

nahrávanie 62
počúvanie 61
uloženie staníc 63

fotoaparát

prispôsobenie fotoaparátu 52
prispôsobenie videokamery 56
vytváranie fotografií 49
vytváranie videí 54

fotografie

- fotografovanie v režime Detekcia úsmevu 51
- nastavenie pozadia 92
- tlač 91
- vytváranie 49
- vytváranie panoramatických 52
- vytváranie podľa scény 51
- vytváranie sérií 52

GPS

- aktualizácia súborov 83
- používanie navigácie 83
- zobrazenie polohy 83

hľadať 93

hlasová pošta 43

hlasové poznámky

- nahrávanie 70
- prehrávanie 70

hovory

- čakajúci 39
- konferenčné 35
- medzinárodné čísla 34
- odmietnutie 34
- používanie slúchadiel 34
- používanie volieb počas hovoru 34
- presmerovanie 38
- prijatie 33
- uskutočnenie 33
- uskutočňovanie falošných 37
- zobrazenie zmeškaných 36

hudba

- hľadanie 60
- prehrávanie 58

Internet

- pozri webový prehliadač

jas, displej 27

Java hry

- prehrávanie 64
- stahovanie 64

jazyk 96

kalendár

- vytváranie udalostí 67
- zobrazenie udalostí 67

kalkulačka 88

karta SIM

- uzamknutie 28
- vloženie 9

klávesnica QWERTY 30

kontakty

- hľadanie 65
- kopírovanie alebo presúvanie 67
- načítanie kontaktov 66

- nastavenie obľúbených čísel 66
- vytváranie skupín 67
- vytvorenie 65
- vytvorenie vlastnej vizitky 66
- mobilná navigácia Samsung 83**
- mobilný stopár 29**
- multimediálne správy**
 - nastavenie profilov 41
 - odoslanie 42
 - zobrazenie 42
- multitasking 24**
- nastavenia**
 - aplikácia 97
 - čas a dátum 97
 - displej a osvetlenie 96
 - letový režim 17, 94
 - menu a widgety 97
 - pamäť 104
- pohyb 96
- pripojenia 94
- sieť 94
- všeobecné 96
- vynulovanie 105
- zabezpečenie 104
- zvuk 95
- zvukové profily 95
- navigácia 83**
- obrazovka menu**
 - organizácia 23
 - pridanie 24
 - prístup 23
- pamäťová karta**
 - formátovanie 14
 - vloženie 12
 - vybratie 13
- pozadie 27**
- poznámky**
 - vytvorenie 69
 - zobrazenie 69
- prehrávač hudby**
 - prehrávanie hudby 59
 - pridanie súborov 58
 - vytváranie zoznamov skladieb 60
- presmerovanie hovorov 38**
- pripojenia**
 - Bluetooth 77
 - GPS 82
 - PC 84
 - WLAN 80
- prístupové kódy 106**
- režim FDN 38**
- režim pevnej voľby 38**
- rýchle zasielanie správ 48**

- Samsung Kies 84
- spojenia s počítačom
 - Samsung Kies 84
 - velkokapacitné pamäťové zariadenie 85
 - Windows Media Player 84
- správca súborov 89
- správca úloh 24
- správy
 - nastavenie e-mailových profilov 46
 - nastavenie e-mailových účtov 45
 - nastavenie profilov MMS 41
 - odosielanie multimediálnych 42
 - odosielanie textových 40
 - odoslanie e-mailovej 46
 - odoslanie tiesňovej 44
 - používanie šablón 43
 - prístup k hlasovej pošte 43
- spravovanie 44
- zobrazenie e-mailovej 47
- zobrazenie multimediálnych 42
- zobrazenie textových 42
- stiahnuté položky
 - Java hry 64
- stopky 88
- svetový čas 87
- synchronizácia
 - s aplikáciou Windows Media Player 84
 - so serverom Exchange 47
- textové poznámky 69
- textové správy
 - odoslanie 40
 - zobrazenie 42
- tiesňové správy 44
- tichý profil 26
- tlač
 - obrázky cez Bluetooth 91
 - obrázky cez USB 91
 - údaje cez Bluetooth 79
- tón tlačidiel
 - hlasitosť 26
 - typ 95
- trvanie hovoru 40
- upozornenia
 - deaktivácia 87
 - vypnutie 87
 - vytvorenie 87
- úlohy
 - vytvorenie 68
 - zobrazenie 69

videá

- nahrávanie 54
- prehrávanie 56

vybalenie 9

webový prehliadač

- nastavenie profilov 71
- prehliadanie webových stránok 71
- pridávanie záložiek 73

widgety

- prístup 25
- správa webových widgetov 25

Windows Media Player 84

WLAN

- aktivácia 80
- použitie WPS 81
- vyhľadanie a pripojenie k sieťam 80

zadávanie textu 29

zamknutie zariadenia 28

zámok PIN 28

zariadenie

- ikony indikátora 20
- nastavenia 94
- panel skratiek 21
- prispôsobenie 26
- tlačidlá 19
- usporiadanie 18
- uzamknutie 28
- základná obrazovka 19
- zapnutie alebo vypnutie 17

zvonenie

- hovor 95
- správa 95

zvukové profily 27

Vyhlasenie o zhode (R&TTE)

My, **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

Mobilný telefón pre siete GSM WCDMA Wi-Fi : GT-S7230E

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnosť	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Elektro- magnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiových frekvencií boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prilohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168!

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.09.29



(miesto a dátum vydania)

Joong-Hoon Choi / Vedúci laboratória
(meno a podpis oprávnenej osoby)

* Nie je adresa servisného strediska spoločnosti Samsung. Pre adresu alebo telefónne číslo servisného strediska spoločnosti Samsung pozrite záručný list alebo kontaktujte predavača, kde ste si produkt zaúpili.