



MY FIRST HOUR

Sony Ericsson

XPERIA
Xperia™ arc S

Úvodná príručka

Sony Ericsson Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden
www.sonyericsson.com



1253-0299.2

Privítanie

Dôležité informácie


Pred použitím mobilného telefónu si prečítajte letáky *Dôležité informácie*.

Zostavenie


Odstránenie krytu batérie



Vloženie karty SIM a batérie

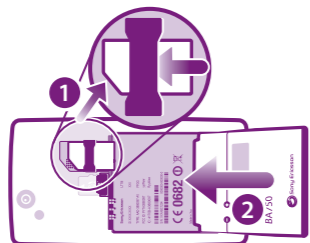



Založenie krytu batérie

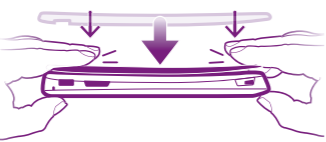

! Pevne zatlačte na všetky okraje krytu batérie, aby ste sa uistili, že je dobre zatvorený.

Základné funkcie telefónu

Prehľad telefónu

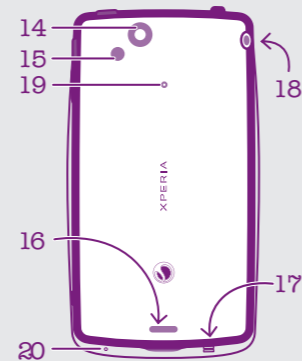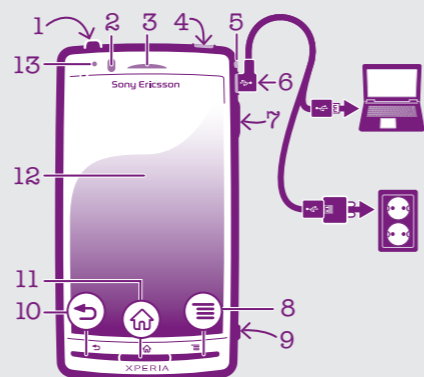

- | | |
|---|--|
| 1. Tlačidlo napájania/zámok obrazovky | 10. Tlačidlo Späť |
| 2. Senzor vzdialenosti | 11. Tlačidlo na návrat na domovskú obrazovku |
| 3. Reproduktor slúchadla | 12. Dotyková obrazovka |
| 4. Konektor HDMI™ | 13. Svetelný senzor |
| 5. Indikátor upozornenia LED (stav batérie) | 14. Objektív fotoaparátu |
| 6. Port Micro USB | 15. Blesk LED fotoaparátu |
| 7. Tlačidlo hlasitosti/priblíženia | 16. Reproduktor |
| 8. Tlačidlo ponuky | 17. Otvor na remienok |
| 9. Tlačidlo uzávierky fotoaparátu | 18. Konektor náhlavnej súpravy |
| | 19. Druhý mikrofón |
| | 20. Hlavný mikrofón |

Zapnutie telefónu

Zapnutie telefónu



! Spustenie telefónu môže chvíľu trvať.

Prebudenie obrazovky

Aktivácia obrazovky

- Krátko stlačte ikonu alebo .

Odblokovanie obrazovky



- Posuňte ikonu posuňte do pravej časti obrazovky.

Používanie tlačidiel



- ↶ Späť
 - Návrat na predchádzajúcu obrazovku
 - Zatvorenie klávesnice na obrazovke, dialógového okna, možnosti ponuky alebo panela upozornení
- 🏠 Domov
 - Prechod na obrazovku Domovská obrazovka
 - Aktivácia obrazovky po jej stmavnutí
 - Stlačením a podržaním tohto tlačidla otvoríte okno zobrazujúce naposledy použité aplikácie
- ☰ Ponuka
 - Otvorenie zoznamu možností dostupných na aktuálnej obrazovke alebo v aktuálnej aplikácii

Nastavte si telefón

Čo je systém Android?



Android je operačný systém telefónu. Vyvinula ho spoločnosť Google™. V telefóne sú preto vopred nainštalované viaceré služby Google™, napríklad Google Maps™ a vyhľadávanie na webe Google™. Ak chcete používať niektoré služby poskytované spoločnosťou Google™, potrebujete účet Google. Pomocou účtu Google získate prístup k službe Android Market™ – obchodu s aplikáciami, ktorý poskytuje bezplatné i platené aplikácie a umožňuje ich ľahké prevzatie do telefónu.

Čím sa systém Android odlišuje?

Systém Android™ je otvorený systém, čo znamená, že nie ste obmedzení na používanie aplikácií a služieb iba od jedného poskytovateľa.

g Účet Google™

Službu Gmail™ môžete používať na odosielanie e-mailov, službu Google Talk™ na konverzáciu s priateľmi a službu Android Market™ na preberanie aplikácií.

Pridanie účtu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie > Kontá a synchronizácia > Pridať konto**.
- 3 Ťuknite na typ účtu, ktorý chcete pridať a postupujte podľa pokynov sprievodcu registráciou.

Základné nastavenia

Pri prvom spustení telefónu vám sprievodca nastavením vysvetlí základné funkcie telefónu a pomôže vám vykonať potrebné nastavenia. K sprievodcovi nastavením sa môžete vrátiť aj neskôr.

Prístup k sprievodcovi nastavením

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Sprievodca nastavením** a ťuknite na ňu.

Prenos kontaktov zo starého telefónu



Pri kúpe nového telefónu je jednou z prvých úloh preniesť kontakty a telefónne čísla zo starého telefónu. Tento postup môže byť niekedy komplikovaný. Táto časť obsahuje všeobecné informácie a prehľad riešení podľa typu starého telefónu. Nájdete v nej aj informácie o tom, kde môžete nájsť podrobné pokyny.

Starý telefón používa iný systém ako Android™

Sony Ericsson

Preneste kontakty zo starého telefónu Sony Ericsson do nového telefónu pomocou niekoľkých krokov:

- 1 **Nový telefón:** Pomocou kábla USB pripojte nový telefón k počítaču pripojenému na internet.
- 2 **Nový telefón:** Ak sa zobrazí výzva, ťuknutím na obrazovku spustíte inštaláciu aplikácie PC Companion do počítača.
- 3 **Počítač:** V aplikácii PC Companion vyberte možnosť prenosu alebo synchronizácie kontaktov.
- 4 So starým telefónom a jeho káblom USB poruke preneste kontakty zo starého telefónu do nového podľa pokynov na obrazovke počítača.

Podrobné pokyny sa nachádzajú na stránke www.sonyericsson.com/support/contacts.

Nokia

Preneste kontakty zo starého telefónu Nokia so systémom Symbian™ do nového telefónu pomocou niekoľkých krokov.

! Tento spôsob funguje len s telefónmi Nokia používajúcimi platformu S60.

- 1 **Nový telefón:** Pomocou kábla USB pripojte nový telefón k počítaču pripojenému na internet.
- 2 **Nový telefón:** Ak sa zobrazí výzva, ťuknutím na obrazovku spustíte inštaláciu aplikácie PC Companion do počítača.
- 3 **Počítač:** V aplikácii PC Companion vyberte možnosť prenosu alebo synchronizácie kontaktov.
- 4 So starým telefónom a jeho káblom USB poruke preneste kontakty zo starého telefónu do nového podľa pokynov na obrazovke počítača.

Podrobné pokyny sa nachádzajú na stránke www.sonyericsson.com/support/contacts.

iPhone™

Preneste kontakty z telefónu iPhone™ do nového telefónu prostredníctvom účtu Google™:

- 1 Pripojte telefón iPhone k počítaču a spustíte aplikáciu iTunes™. V aplikácii iTunes™ kliknite na kartu **Informácie** a vyberte synchronizáciu telefónu s kontakmi Google™. Ak používate počítač Mac®, musíte kontakty exportovať vo formáte vizitky z aplikácie Mac® Address Book do súboru vizitky a súbor vizitky potom importovať do účtu Google™.
- 2 Po presunutí kontaktov z telefónu iPhone do účtu Google™ je potrebné synchronizovať nový telefón s účtom Google™.

Podrobné pokyny sa nachádzajú na stránke www.sonyericsson.com/support/contacts.

Iný telefón

Preneste kontakty zo starého telefónu do počítača a potom preneste kontakty do nového telefónu pomocou služby Google Sync™.

- 1 **Starý telefón:** Preneste kontakty zo starého telefónu do počítača. Najpraktickejšie sa to vykoná pomocou pamätovej karty.
- 2 Poznačte si, kam skopirujete súbor s kontakmi. Tento druh súboru má obvykle formát vizitky (.vcf) alebo .csv.
- 3 **Počítač:** Prejdite na stránku www.google.com/contacts a prihláste sa, alebo si vytvorte nový účet Google™. Kliknite na tlačidlo **Importovať**, prejdite na umiestnenie súboru s kontakmi a potom kliknite na tlačidlo **Otvoriť**. Kontakty sa tým uložia do účtu Google.
- 4 **Nový telefón:** Nastavte účet Google v telefóne a potom synchronizujte kontakty.

! Na prenos kontaktov do počítača môžete použiť aj aplikáciu na správu softvéru mobilného telefónu.

Podrobné pokyny sa nachádzajú na stránke www.sonyericsson.com/support/contacts.

Starý telefón používa systém Android™

Preneste kontakty zo starého telefónu so systémom Android priamo do nového telefónu pomocou služby Google sync™:

- 1 Ak ste tak ešte neurobili, synchronizujte kontakty zo starého telefónu s účtom Google™. Môžete synchronizovať len kontakty, ktoré sú uložené ako kontakty účtu Google™.
- 2 Nastavte účet Google v novom telefóne. V priebehu nastavenia sa kontakty prevezmú do aplikácie telefónneho zoznamu v telefóne.

! Ak sa nachádzajú v telefónnom zozname kontakty, ktoré nie sú uložené ako kontakty účtu Google™, musíte ich najskôr exportovať na pamätovú kartu a potom znova importovať a uložiť v telefóne ako kontakty účtu Google™.

Podrobné pokyny sa nachádzajú na stránke www.sonyericsson.com/support/contacts.

Nájdite si vlastnú cestu


Domovská obrazovka

Domovská obrazovka vášho telefónu je analógiou pracovnej plochy na osobnom počítači. Domovská obrazovka môžete prispôsobiť pomocou miniaplikácií, skratiek, priečinkov, tém, tapiet a iných položiek. Domovská obrazovka ide za rámec bežnej šírky displeja, preto môžete celý obsah v jednom zo štyroch rozšírení obrazovky zobraziť rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava. Položka



Položky v riadku v spodnej časti obrazovky sú vždy k dispozícii a umožňujú rýchly prístup.


Prechod na Domovskú obrazovku

- Stlačte tlačidlo .

Prehľadávanie Domovskej obrazovky

- Rýchlym pohybom sa dotknite smerom doprava alebo doľava.

Zmena tapety na domovskej obrazovke

- 1 Na Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Tapeta** a potom vyberte tapetu.

Miniaplikácie


Miniaplikácie sú malé programy, ktoré môžete použiť priamo na obrazovke Domovská obrazovka. Napríklad miniaplikácia **Prehrávač hudby** umožňuje začať priame prehrávanie hudby, miniaplikácia Ericsson Timescape™ zobrazuje doručené správy.

Obrazovka aplikácie

Obrazovka aplikácie, ktorú otvoríte z obrazovky Domovská obrazovka, obsahuje aplikácie, ktoré boli vopred nainštalované na váš telefón, ako aj aplikácie, ktoré ste si do telefónu neskôr prevzali. Obrazovka aplikácie je širšia, než je bežná šírka obrazovky. Rýchlym pohybom doľava a doprava zobrazíte celý obsah.

Otvorenie obrazovky aplikácií



- Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .

Otvorenie aplikácie

- Na obrazovke Domovská obrazovka alebo obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu.

Aplikácie

Aplikácia je program v telefóne, ktorý vám pomáha vykonať úlohu. Existujú napríklad aplikácie na vytočenie hovoru, na snímanie fotografií a na preberanie ďalších aplikácií.

Stav a upozornenia

V stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazuje, čo sa deje v telefóne. Zobrazí sa tu napríklad upozornenie na novú správu alebo upozornenie na udalosť v kalendári.



Kontrola upozornení a prebiehajúcich aktivít

Stavový riadok môžete posunúť dole, čím sa otvorí panel upozornení, kde nájdete ďalšie informácie. Z panela upozornení môžete napríklad otvoriť novú správu alebo zobraziť udalosť v kalendári. Môžete tiež otvárať spustené aplikácie, napríklad prehrávač hudby.

Otvorenie panela upozornení




- Posuňte stavový riadok smerom nadol.

Ponuka nastavení telefónu

V ponuke Nastavenia môžete zobraziť a meniť nastavenia telefónu.



Prístup k nastaveniu telefónu

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie**.


Viac základných informácií

Volanie


Uskutočnenie hovoru vytáčaním


- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Telefón** a ťuknite na ňu.
- 3 Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku **Volat'**. Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .

Ukončenie hovoru

- Ťuknite na položku .






Prijatie hovoru



- Posuňte ikonu  do pravej časti obrazovky.

Správy SMS a MMS

Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku **Nová správa**.
- 3 Ťuknite na položku **Napište správu** a zadajte text správy.
- 4 Ak chcete pridať príjemcu, ťuknite na položku **Pridať príjemcu** a potom vyberte kontakt alebo ručne zadajte celé číslo.
- 5 Ak si želáte pridať mediálny súbor, ťuknite na položku  a vyberte požadovanú možnosť.
- 6 Ak chcete pred odoslaním správy pridať alebo odstrániť príjemcov, stlačte tlačidlo . Prijemcu pridáte ťuknutím na položku **Pridať príjemcu**. Prijemcu odstránite ťuknutím na položku **Upraviť príjemcov** a na ikonu  vedľa poľa príjemcu. Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- 7 Správu odošlete ťuknutím na položku **Odos..**

Právne informácie

Sony Ericsson LT18i/LT18a

Služba Android Market™ nie je dostupná vo všetkých krajinách. Niektoré služby a funkcie popísané v tejto úvodnej príručke nemusia byť podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v prípade všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach. Okrem iného sa to týka medzinárodného tlesňového čísla 112 v sieti GSM. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o dostupnosti konkrétnych služieb alebo funkcií a poplatkoch za prístup k nim alebo ich používanie, kontaktujte mobilného operátora alebo poskytovateľa služieb.

Túto úvodnú príručku vydala spoločnosť Sony Ericsson Mobile Communications AB alebo jej miestna pobočka bez akejkoľvek záruky. Zlepšenia a zmeny tejto úvodnej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, nepresností v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov alebo vybavenia môžu byť spracované iba spoločnosťou Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kedykoľvek a bez upozornenia. Také zmeny budú zahrnuté v nových vydaniach tejto úvodnej príručky. Všetky práva vyhradené.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Číslo publikácie: 1253-0299.2

Tento mobilný telefón umožňuje preberať, ukladať a posilať ďalej ďalší obsah, napríklad signály zvonenia. Použitie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právami tretích strán vrátane, nie však výhradne, obmedzení daných platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Plnú zodpovednosť za dodatočný obsah, ktorý prevezmete do mobilného telefónu alebo odošlete z telefónu, nesiete vy, a nie spoločnosť Sony Ericsson. Pred použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo iné oprávnenie. Spoločnosť Sony Ericsson nezaručuje presnosť, integritu ani kvalitu žiadneho dodatočného obsahu ani žiadneho obsahu pochádzajúceho od tretích strán. Spoločnosť Sony Ericsson nebude za žiadnych okolností niesť žiadnu zodpovednosť za vaše nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo obsahu tretích strán.

Táto úvodná príručka môže odkazovať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Na používanie takýchto programov alebo služieb sa môže požadovať samostatná registrácia u poskytovateľa tretej strany a môže podliehať ďalším podmienkam používania. V prípade aplikácií spúšťaných prostredníctvom webovej lokality tretej strany si vopred prečítajte podmienky jej používania a príslušné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Sony Ericsson neručí za dostupnosť ani výkon webových lokalít tretích strán alebo ponúkaných služieb.

Ak chcete zobraziť informácie pre regulačné orgány, ako je napríklad značka CE, vyberte batériu.

Všetky tu uvedené názvy výrobkov a spoločností sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami jednotlivých vlastníkov. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Všetky ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer.

Všetky obrázky sú iba informatívne a nemusia presne zodpovedať skutočnému telefónu.

Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Použitie alebo šírenie tejto technológie mimo tohto výrobku je bez licencie od spoločnosti Microsoft zakázané.

Objavte ďalšie možnosti a získajte podporu



Používateľská príručka


Úplná používateľská príručka je k dispozícii v aplikácii Podpora v telefóne a na adrese www.sonyericsson.com/support.



Podpora v telefóne

Podpora používateľa je k dispozícii priamo v telefóne prostredníctvom aplikácie podpory.

Prístup k podporej aplikácii

- 1 Na obrazovke aplikácií vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Vyhľadajte položku požadovanej podpory a ťuknite na ňu.



Podpora na webe

Ak chcete získať širokú škálu možností podpory a využívať svoj telefón na maximum, navštívte stránku www.sonyericsson.com/support.



Podpora pre zákazníkov

Podpora pre zákazníkov – ak zlyhá všetko ostatné. Kliknite na prepojenie **Spojte sa s nami** v dolnej časti stránky a získajte prístup k príslušnému číslu technickej podpory na webovej lokalite spoločnosti Sony Ericsson.

www.sonyericsson.com/support