Obsah

Sony Ericsson W595s

Začíname 6

Zloženie 6
Zapnutie telefónu 7
Pomoc 8
Nabíjanie batérie 8
Prehľad telefónu 9
Prehľad úvodnej obrazovky 11
Prehľad ponúk 12
Navigácia 14
Pamäť 15
Jazyk telefónu 17
Zadávanie textu 17

Prehrávač Walkman™ 18

Stereofonická prenosná súprava handsfree 18
Prehrávač Walkman™ 19
Služba TrackID™ 22
Hudba a videoklipy online 22
Videoprehrávač 23
Rádio 23
Aplikácia MusicDJ™ 24
Záznam zvuku 24

Prenos a používanie obsahu 25

Použitie obsahu v telefóne 25
Odoslanie obsahu do iného telefónu .. 26
Prenos obsahu do počítača a z počítača 26
Použitie kábla USB 27
Názov telefónu 28
Použitie technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™ 28
Zálohovanie a obnovenie 30

Telefonovanie 32

Uskutočňovanie a prijímanie hovorov 32
Adresár 34
Zoznam hovorov 37
Rýchle vytáčanie 37
Odkazová služba 38
Ovládanie telefónu hlasovými príkazmi 38
Obsluha viacerých hovorov 40
Blokované vytáčanie 42
Dĺžka a cena hovoru 43
Ukázanie alebo skrytie vlastného telefónneho čísla 43

Správy 43

Správy SMS 44
Správy MMS 44
Možnosti správy 45

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Šablóny 45
Hlasové správy 46
E-mail 46
Služba Orange Messenger 48
Oblastné informácie a informácie oblastnej bunky 49

Obrázky 50

Hľadáčik a tlačidlá fotoaparátu 50
Použitie fotoaparátu 50
Ďalšie funkcie fotoaparátu 51
Prezeranie a označovanie obrázkov 51
Aplikácie PhotoDJ™ a VideoDJ™ 53
Tlač fotografií 54

Internet 54

Záložky 54
História navštívených stránok 55
Ďalšie funkcie prehľadávača 55
Zabezpečenie prístupu na Internet a certifikáty 56
Webové kanály 56

Synchronizácia 58

Synchronizácia pomocou počítača 58
Synchronizácia pomocou internetovej služby 59

Ďalšie funkcie 61

Režim Lietadlo 61
Aktualizačná služba 62
Služby určovania polohy 63
Budíky 63
Kalendár 64
Poznámky 65
Úlohy 66
Profily 66
Čas a dátum 67
Témy 67
Rozloženie hlavnej ponuky 67
Vyzváňacie tóny 67
Orientácia obrazovky 68
Hry 68
Aplikácie 68
Aplikácie od spoločnosti Orange 69
Zámky 70

Riešenie problémov 72

Najčastejšie otázky 72
Chybové správy 75

Dôležité informácie 76

Register 89

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Sony Ericsson W595s

UMTS HSDPA 2100 GSM EDGE 850/900/1800/1900

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Ericsson Mobile Communications AB alebo jej miestna dcérska spoločnosť bez akejkoľvek záruky. Vylepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, z nepresností v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov alebo vybavenia môžu byť spracované iba spoločnosťou Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kedykoľvek a bez upozornenia. Také zmeny budú zahrnuté v nových vydaniach tejto používateľskej príručky.

Všetky práva vyhradené.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Číslo publikácie: 1215-3152.1

Upozornenie:

Niektoré služby zmienené v tejto používateľskej príručke nie sú podporované vo všetkých sieťach. *Toto sa týka aj medzinárodného tiesňového čísla siete GSM, čísla 112*.

Podrobnejšie informácie o dostupnosti konkrétnych služieb získate od spoločnosti Orange.

Pred použitím mobilného telefónu si prečítajte kapitolu *Dôležité informácie*.

Tento mobilný telefón je schopný preberať, uchovávať a posielať ďalej dodatočný obsah, napríklad vyzváňacie tóny. Použitie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právami tretích osôb, medzi ktoré patria okrem iného aj obmedzenia dané platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Úplnú zodpovednosť za ďalší obsah, ktorý prevezmete do mobilného telefónu alebo odošlete z telefónu, nesiete vy, nie spoločnosť Sony Ericsson. Pred použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo iné oprávnenie. Spoločnosť Sony Ericsson nezaručuje presnosť, spoľahlivosť ani kvalitu žiadneho dodatočného obsahu ani žiadneho ďalšieho obsahu od tretích strán. Spoločnosť Sony Ericsson nebude za žiadnych okolností niesť akúkoľvek zodpovednosť za vaše nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo ďalšieho obsahu od tretích strán.

Smart-Fit Rendering je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG Inc. a akékoľvek použitie tejto známky spoločnosťou Sony Ericsson je licencované.

Dúhové identifikačné logo, SensMe, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID a VideoDJ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Služba TrackID™ je založená na technológii Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote a Gracenote Mobile MusicID sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Gracenote, Inc.

WALKMAN je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.

Lotus Notes je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti International Business Machines Corporation.

Sony, Memory Stick Micro™ a M2™ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.

SyncML je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA alebo v iných krajinách.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook a Vista sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo v iných krajinách.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Textový vstup T9™ je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Tegic Communications. Textový vstup T9™ je licencovaný v rámci jedného alebo viacerých z nasledujúcich patentov: patenty USA č. 5,818,437; 5,953,541; 5,187,480; 5,945,928 a 6,011,554; kanadský patent č. 1,331,057, patent Veľkej Británie č. 2238414B; štandardný patent oblasti Hongkong č. HK0940329; patent Republiky Singapur č. 51383; európsky patent č. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a ďalšie zažiadané patenty po celom svete.

Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Použitie alebo šírenie tejto technológie mimo tohto výrobku bez licencie od spoločnosti Microsoft je zakázané.

Vlastníci obsahu používajú na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane autorských práv technológiu digitálnej správy autorských práv (Windows Media Digital Rights Management, skratka WMDRM). Toto zariadenie používa na prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM softvér WMDRM. Ak softvér WMDRM nedokáže ochrániť obsah, môžu vlastníci obsahu požiadať spoločnosť Microsoft, aby zrušila schopnosť softvéru použiť technológiu WMDRM na prehrávanie alebo kopírovanie chráneného obsahu. Toto zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Prevzatím licencií pre chránený obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže k týmto licenciám pridať zoznam pre ich zrušenie. Vlastníci obsahu od vás môžu požadovať, aby ste na prístup k ich obsahu inovovali softvér WMDRM. Ak inováciu odmietnete, nebudete môcť pristupovať k obsahu, ktorý inováciu vyžaduje.

Tento výrobok je licencovaný na základe licencie portfólia patentov vizuálneho formátu MPEG-4 a formátu AVC pre osobné a nekomerčné použitie zákazníkom na (i) kódovanie videa v súlade s normou pre vizuálny formát MPEG-4 (ďalej len „video vo formáte MPEG-4“) alebo normou pre formát AVC (ďalej len „video vo formáte AVC“ alebo (ii) dekódovanie videa vo formáte MPEG-4 alebo formáte AVC, ktoré bolo kódované zákazníkom vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť alebo získané poskytovateľom videa, ktorý vlastní licenciu spoločnosti MPEG LA na poskytovanie videa vo formáte MPEG-4 alebo formáte AVC. Licencia sa neposkytuje ani ju nie je možné predpokladať na akékoľvek iné použitie. Ďalšie informácie vrátane informácií týkajúcich sa propagačného, vnútorného a komerčného použitia a licencovania je možné získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke *http://www.mpegla.com*. Licencia na technológiu dekódovania zvuku MPEG Layer-3 je poskytnutá spoločnosťami Fraunhofer IIS a Thomson.

Java, JavaScript a odvodené ochranné známky a logá Java sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a iných krajinách. Zmluva pre koncového používateľa platformy Sun Java, Micro Edition 1. Obmedzenia: Tento softvér obsahuje autorsky dôverne chránené informácie spoločnosti Sun. Všetky kópie softvéru ostávajú vo vlastníctve spoločnosti Sun a jej licenčných partnerov. Zákazník nesmie softvér upravovať, spätne analyzovať, prekladať, dešifrovať, extrahovať z neho informácie alebo inak spätne rozoberať. Tento softvér ako celok ani žiadna jeho časť sa nesmie stať predmetom prenajímania, prevodu či ďalšej licencie. 2. Nariadenia pre vývoz: Na tento softvér vrátane jeho technických údajov sa vzťahujú zákony USA pre kontrolu vývozu vrátane nariadenia U.S. Export Administration Act (správne nariadenie o vývoze z USA) a súvisiacich predpisov. Súčasne sa na tento softvér môžu vzťahovať predpisy pre kontrolu vývozu alebo dovozu v iných krajinách. Zákazník súhlasí s tým, že bude prísne dodržiavať všetky takéto predpisy, a berie na vedomie, že je jeho zodpovednosťou získať licenciu na vývoz, opätovný vývoz alebo dovoz tohto softvéru. Tento softvér nesmie byť prevzatý alebo inak vyvezený či opätovne vyvezený (i) do nasledujúcich krajín alebo štátnym príslušníkom či obyvateľom týchto krajín: Kuba, Irak, Irán, Severná Kórea, Líbya, Sudán, Sýria (tento zoznam sa môže príležitostne zmeniť) alebo iných krajín, na ktoré je uvalené embargo na vývoz tovaru z USA; alebo (ii) osobám a štátom na zozname

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

SDN (Specially Designated Nations) Ministerstva financií USA alebo zozname Table of Denial Orders Ministerstva obchodu USA. 3. Obmedzené práva: Na použitie, kopírovanie alebo sprístupnenie štátnou správou USA sa vzťahujú obmedzenia uvedené v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v príslušných dodatkoch DFARS 252.227-7013(c) (1) a FAR 52.227-19(c) (2).

Názvy ostatných produktov a spoločností uvedených v tejto príručke môžu byť ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

Akékoľvek práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené.

Všetky obrázky sú určené iba na ilustráciu a nemusia presne znázorňovať skutočný telefón.

Ďalšie informácie nájdete v motivačnej príručke Orange Motivator guide.

Symboly pokynov

V tejto používateľskej príručke sa môžu vyskytnúť nasledujúce symboly.

! Poznámka

Tip

Varovanie

Služba alebo funkcia závisí od siete alebo predplatného. Podrobnejšie informácie získate od spoločnosti Orange.

> Pomocou programových tlačidiel alebo navigačného tlačidla prejdite na položku a vyberte ju. Pozrite časť *Navigácia* na strane 14.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Začíname

Zloženie

Skôr ako začnete telefón používať, musíte do neho vložiť kartu SIM a nabiť batériu.

Vloženie karty SIM

1 Odstráňte kryt batérie.
2 Zasuňte kartu SIM do držiaka tak, aby kontakty zlatej farby smerovali nadol.

Vloženie batérie

1 Vložte batériu do telefónu štítkom nahor. Priložte konektory batérie ku konektorom v telefóne.
2 Zasuňte kryt batérie na miesto.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Zapnutie telefónu

Zapnutie telefónu

1 Stlačte a podržte tlačidlo ⏻.
2 Ak karta SIM požaduje kód PIN, zadajte ho a vyberte možnosť OK.
3 Vyberte jazyk.
4 Ak chcete počas preberania nastavení Internetu a správ MMS použiť sprievodcu nastavením, vyberte možnosť Pokrač.

Ak chcete opraviť chybu pri zadávaní kódu PIN, stlačte tlačidlo C.

Pri vypínaní musí byť telefón v pohotovostnom režime.

Karta SIM

Keď sa zaregistrujete ako predplatiteľ služieb spoločnosti Orange, získate kartu SIM (Subscriber Identity Module – identifikačný modul predplatiteľa), ktorá obsahuje informácie o vašom predplatnom. Pred vložením karty SIM do telefónu alebo vybratím karty z telefónu vždy vypnite telefón a odpojte nabíjačku. Ďalšie informácie o registrácii telefónu získate od spoločnosti Orange.

Pred vybratím karty SIM z telefónu môžete na kartu SIM uložiť kontakty. Pozrite časť Kopírovanie mien a čísiel na kartu SIM na strane 35.

Kód PIN

Na aktivovanie služieb a funkcií v telefóne budete potrebovať kód PIN (Personal Identification Number – osobné identifikačné číslo). Kód PIN vám poskytne spoločnosť Orange. Každá zadaná číslica kódu PIN sa zobrazí ako hviezdička (*). To neplatí, ak kód PIN začína rovnakými číslicami ako tiesňové číslo, napríklad číslo 112 alebo 911. Tiesňové číslo je pri zadávaní viditeľné a dá sa vytočiť bez zadania kódu PIN.

Ak kód PIN zadáte trikrát za sebou nesprávne, karta SIM sa zablokuje. Pozrite časť Zámok karty SIM na strane 70.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Úvodná obrazovka
Po zapnutí telefónu a zadaní kódu PIN sa na ľavej strane obrazovky zobrazia ikony. Toto zobrazenie sa nazýva úvodná obrazovka.

Pomoc

Okrem tejto používateľskej príručky sú k dispozícii príručky Začíname a ďalšie informácie na webovej stránke *www.sonyericsson.com/support*.

V telefóne je tiež k dispozícii pomoc a informácie.

Zobrazenie tipov a rád

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Všeobecné > Sprievodca nastav.
2 Vyberte možnosť Tipy a triky.

Zobrazenie informácií o funkciách

- Prejdite na požadovanú funkciu a ak je dostupná možnosť Inform., vyberte ju. V niektorých prípadoch sa možnosť Inform. zobrazuje v ponuke Možn.

Zobrazenie prehliadky telefónu

- Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Zábava > Prehliadka.

Zobrazenie stavu telefónu

- Na úvodnej obrazovke stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor. Zobrazia sa informácie o telefóne, pamäti a batérii.

Nabíjanie batérie

Batéria nového telefónu je čiastočne nabitá.

Nabíjanie batérie

1 Pripojte k telefónu nabíjačku. Úplné nabitie batérie trvá približne 2,5 hodiny. Stlačením ľubovoľného tlačidla aktivujte obrazovku.
2 Nabíjačku odpojíte vyklopením konektora nahor.

Počas nabíjania môžete telefón používať. Batériu môžete nabíjať kedykoľvek a aj dlhšie alebo kratšie ako 2,5 hodiny. Nabíjanie môžete prerušiť bez rizika poškodenia batérie.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Prehľad telefónu

1 Reproduktor slúchadla

2 Obrazovka

3 Programové tlačidlá

4 Tlačidlo na uskutočnenie hovoru

5 Tlačidlo na prepínanie úloh

6 Programové tlačidlo, ovládanie prehrávača Walkman™

7 Tlačidlo na nastavenie hlasitosti

8 Tlačidlo prehrávača Walkman™

9 Tlačidlo na ukončenie hovoru, vypínač telefónu

10 Tlačidlo C (vymazanie)

11 Navigačné tlačidlo, ovládanie prehrávača Walkman™

12 Tlačidlo tichého režimu

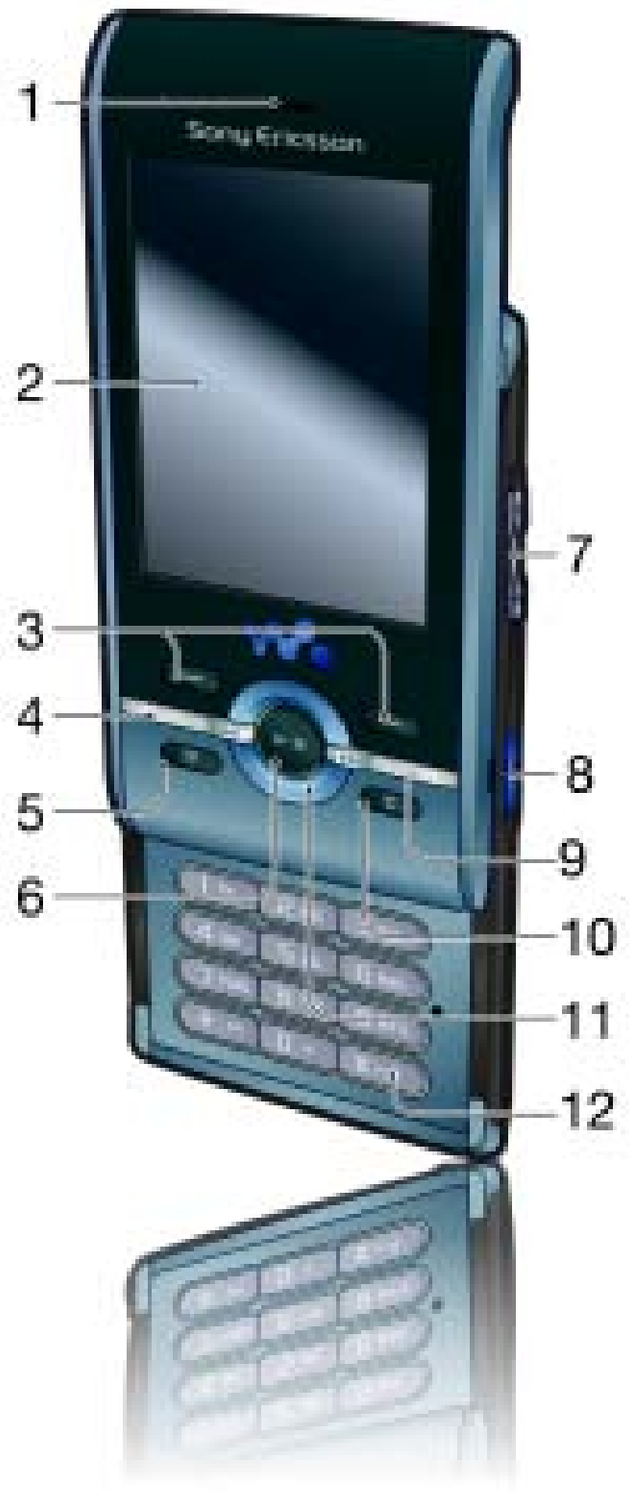

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

13 Objektív fotoaparátu

14 Reproduktor

15 Konektor na pripojenie nabíjačky, súpravy handsfree a kábla USB

16 Držiak remienka

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Prehľad úvodnej obrazovky

Dnes
Nová udalosť
Budíky
Čas a dátum

Adresár
Nový kontakt
Moje VIP kontakty

Zoznam hovorov
Zmeškané hovory
Prijaté hovory
Volané čísla

Napísať správu
Doručené správy
E-mail
Messenger*

WALKMAN
Music Store*
Rádio
TrackID™

Orange World
Záložky

** Niektoré ponuky závisia od siete a predplatného.*

Navigácia na úvodnej obrazovke

- Na prechádzanie medzi ikonami použite tlačidlá ⊕ a ⊖.
- Ak chcete rozbaliť ponuku, prejdite na ňu a stlačte tlačidlo ⊕.
- Ponuku zatvoríte stlačením tlačidla Naspäť.

Prechod do hlavnej ponuky

- Vyberte možnosť Ponuka.

Vypnutie úvodnej obrazovky

- Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Všeobecné > Úvodná obrazovka > Sony Ericsson.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Prehľad ponúk

Downloads*/Profily

Orange Music

Music Store*
WALKMAN
Rádio
TrackID™

Zábava

Služby online*
Orange Games*
Služby polohy
Hry
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Diaľkové ovládanie
Nahrať zvuk
Prehliadka

Médiá

Správy

Napísať správu
Doručené správy
Messenger*
E-mail
Koncepty
Na odoslanie
Odoslané správy
Uložené správy
Volať odk. službu
Šablóny
Spravovať správy
Nastavenie

Orange World

Zoznam hovorov

Všetky hovory

Prijaté hovory

Volané čísla

Zmeškané hovory

Adresár

Môj stav
Nový kontakt

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Organizátor

Album médií**
Aplikácie
Video hovor
Kalendár
Úlohy
Poznámky
Synchronizácia
Časovač
Stopky
Kalkulačka
Pamät' kódov

Fotoaparát

Budíky

Nastavenie**

Všeobecné
Profily
Čas a dátum
Jazyk
Aktualizačná služba
Ovládanie hlasom
Úvodná obrazovka
Skratky
Režim Lietadlo
Zabezpečenie
Sprievodca nastav.
Stav telefónu
Obnovenie nastavení

Zvuky a signály
Hlasitosť zvonenia
Vyzváňací tón
Tichý režim
Zosilňujúce zvonenie
Vibračná signalizácia
Signál správy
Zvuk tlačidiel

Displej
Pozadie
Rozlož. hl. ponuky
Téma
Šetrič obrazovky
Veľkosť hodín
Jas

Hovory
Rýchle vytáčanie
Inteligentné hľadanie
Presmerovanie
Správa hovorov
Dĺžka a cena hovoru*
Ukázať/skryť číslo
Súprava handsfree
Prijímať otvorením
Ukončiť zavretím

Pripojenia
Bluetooth
USB
Názov telefónu
Zdieľanie v sieti
Synchronizácia
Správa zariadenia
Mobilné siete
Nastavenie Internetu
Nastavenie pre prúdy
Príslušenstvo

** Niektoré ponuky závisia od prevádzkovateľa, použitej siete alebo predplatného.*
*** Medzi kartami a vedľajšími ponukami môžete prechádzať pomocou navigačného tlačidla. Ďalšie informácie nájdete v časti Navigácia na strane* 14.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Navigácia

Navigácia v ponukách telefónu

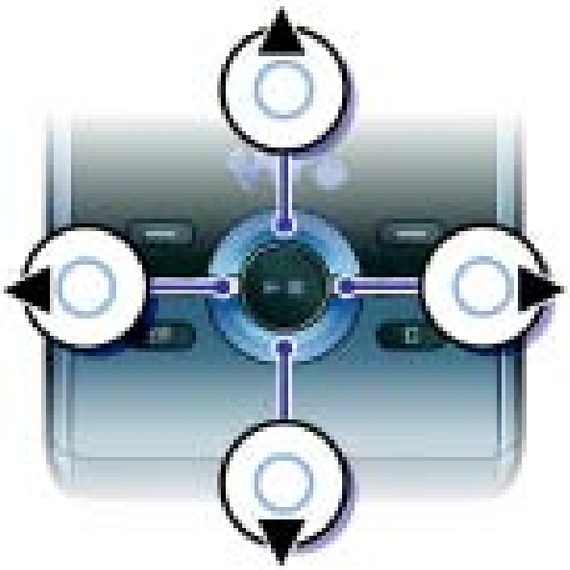

1 Na úvodnej obrazovke vyberte možnosť Ponuka.
2 Na prechádzanie ponúk použite navigačné tlačidlo.

Výber akcie na obrazovke

- Stlačte ľavé, prostredné alebo pravé programové tlačidlo.

Zobrazenie možností pre určitú položku

- Ak chcete položku napríklad upraviť, vyberte Možn.

Ukončenie funkcie

- Stlačte tlačidlo .

Návrat na úvodnú obrazovku

- Stlačte tlačidlo .

Navigácia medzi médiami

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Médiá.
2 Prejdite na položku ponuky a stlačte navigačné tlačidlo doprava.
3 Ak sa chcete vrátiť, stlačte navigačné tlačidlo doľava.

Odstránenie položiek

- Položky, ako sú čísla, písmená, obrázky a zvuky, odstránite stlačením tlačidla C.

Karty

V niektorých ponukách sú k dispozícii karty. Karty má napríklad ponuka Nastavenie.

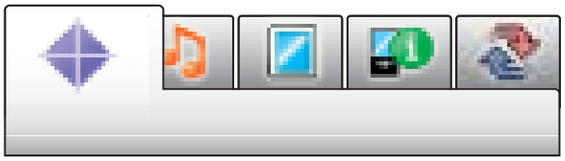

Prechádzanie medzi kartami

- Stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.

Skratky

Pomocou klávesových skratiek môžete prejsť priamo na funkcie.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Použitie skratiek pre navigačné tlačidlo

- Ak chcete prejsť priamo na určitú funkciu, na úvodnej obrazovke stlačte ⊕, ⊕, ⊕ alebo ⊕.

! *Skratky navigačného tlačidla ⊕ a ⊕ sú k dispozícii, iba ak je úvodná obrazovka nastavená na obrazovku spoločnosti Sony Ericsson.*

Úprava skratky pre navigačné tlačidlo

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Všeobecné > Skratky.
2 Prejdite na požadovanú možnosť a vyberte možnosť Upraviť.
3 Prejdite na požadovanú možnosť ponuky a vyberte možnosť Skratka.

Skratky hlavnej ponuky

Číslovanie ponúk začína od hornej ľavej ikony a pokračuje doprava a potom po riadkoch nadol.

Priamy prechod do hlavnej ponuky

- Na úvodnej obrazovke vyberte možnosť Ponuka a stlačte 1 – 9, *a/A, 0+ alebo #.

! *Možnosť Rozlož. hl. ponuky musí byť nastavená na hodnotu Mriežka. Pozrite časť Zmena rozloženia hlavnej ponuky na strane 67.*

Prepínanie úloh

Pomocou tlačidla na prepínanie úloh môžete okamžite zobraziť ponuku Otvorené pol., ktorá obsahuje zoznam úloh spustených v pozadí.

Zobrazenie otvorených položiek

- Stlačte tlačidlo ⧉.

Pamäť

Obsah môžete uložiť na pamäťovú kartu, do pamäte telefónu a na kartu SIM. Ak je v telefóne vložená pamäťová karta, ukladajú sa na ňu obrázky a hudba. Ak pamäťová karta nie je vložená alebo je zaplnená, ukladajú sa do pamäte telefónu. Správy a kontakty sa ukladajú do pamäte telefónu, ale môžete nastaviť ich ukladanie na kartu SIM.

Pamäťová karta

Tento telefón podporuje pamäťovú kartu Memory Stick Micro™ (M2™), ktorá rozširuje miesto na ukladanie v telefóne. Môže sa použiť tiež ako prenosná pamäťová karta pre iné kompatibilné zariadenia.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Obsah môžete presúvať medzi pamäťovou kartou a pamäťou telefónu. Pozrite časť *Použitie obsahu v telefóne* na strane 25.

! *Pamäťovú kartu je možné zakúpiť samostatne.*

Vloženie pamäťovej karty

- Otvorte kryt batérie a vložte pamäťovú kartu pozlátenými kontaktmi smerom nadol.

Vybratie pamäťovej karty

- Otvorte kryt a vyberte pamäťovú kartu.

Zobrazenie možností pre použitie pamäťovej karty

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Organizátor > Album médií > karta Na pamäťovej karte.
2 Vyberte možnosť Možn.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Jazyk telefónu

Môžete vybrať jazyk, ktorý sa bude používať v telefóne.

Zmena jazyka telefónu

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Všeobecné > Jazyk > Jazyk telefónu.
2 Vyberte požadovanú možnosť.

Zadávanie textu

Na zadávanie textu môžete použiť bežný textový vstup multitap alebo textový vstup T9™ T9. Metóda textového vstupu T9 používa zabudovaný slovník.

Zmena spôsobu zadávania textu

- V režime zadávania textu stlačte a podržte tlačidlo (*a/A).

Prepnutie veľkých a malých písmen

- V režime zadávania textu stlačte tlačidlo (*a/A).

Zadávanie čísel

- V režime zadávania textu stlačte a podržte tlačidlo (0 +) – (9).

Zadávanie bodiek a čiarok

- V režime zadávania textu stlačte tlačidlo (1).

Zadanie symbolu

1 V režime zadávania textu vyberte Možn. > Pridať symbol.
2 Prejdite na symbol a vyberte možnosť Vložiť.

Zadávanie textu pomocou textového vstupu T9™

1 Na úvodnej obrazovke vyberte napríklad Ponuka > Správy > Napísať správu > Správa SMS.
2 Ak nie je zobrazený symbol T9, stlačením a podržaním tlačidla (*a/A) prepnite na textový vstup T9.
3 Požadované tlačidlo stlačte iba raz, aj keď zadávané písmeno nie je prvým písmenom označeným na tlačidle. Ak chcete napríklad napísať slovo „Jane“, stlačte (5), (2), (6), (3). Skôr ako si pozriete návrhy, napíšte celé slovo.
4 Stlačením tlačidla (▲) alebo (▼) zobrazíte návrhy.
5 Návrh prijmete stlačením tlačidla (#).

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Zadávanie textu pomocou bežného textového vstupu multitap

1 Na úvodnej obrazovke vyberte napríklad Ponuka > Správy > Napísať správu > Správa SMS.
2 Ak nie je zobrazený symbol T9, stlačením a podržaním tlačidla (*a/A) prepnite na bežný textový vstup multitap.
3 Opakovane stláčajte príslušné tlačidlo (2) – (9), kým sa nezobrazí požadované písmeno.
4 Keď je slovo napísané, stlačením tlačidla (#) pridajte medzeru.

Pridávanie slov do zabudovaného slovníka

1 Pri zadávaní textu pomocou textového vstupu T9 vyberte Možn. > Napísať slovo.
2 Napíšte slovo pomocou bežného textového vstupu multitap a vyberte možnosť Vložiť.

Prehrávač Walkman™

Pomocou telefónu môžete počúvať hudbu, zvukové knihy a kanály podcast. Na prenos obsahu z telefónu alebo do telefónu použite aplikáciu *Sony Ericsson Media Manager*. Ďalšie informácie nájdete v časti *Prenos obsahu do počítača a z počítača* na strane 26.

Stereofonická prenosná súprava handsfree

Použitie súpravy handsfree

- Pripojte prenosnú súpravu handsfree. Prehrávanie hudby sa zastaví, keď máte prichádzajúci hovor, a pokračuje po skončení hovoru.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Prehrávač Walkman™

Prehrávanie hudby

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Médiá > Moja hudba.
2 Pomocou navigačného tlačidla prehľadávajte kategórie.
3 Prejdite na skladbu a vyberte možnosť Prehrať.

Zastavenie prehrávania hudby

- Stlačte prostredné navigačné tlačidlo.

Rýchly posun dopredu a dozadu

- Stlačte a podržte tlačidlo ▶ alebo ◀.

Presúvanie medzi skladbami

- Stlačte tlačidlo ▶ alebo ◀.

Minimalizovanie prehrávača

- Keď hrá hudba, stlačte tlačidlo W.

Návrat do prehrávača

- Stlačte tlačidlo W.

Ovládanie gestami

Prepnutie skladby

- Keď hrá hudba, stlačte a podržte tlačidlo W a pohybom zápästia doprava prejdite na nasledujúcu skladbu. Na predchádzajúcu skladbu prejdete rovnakým pohybom vykonaným doľava.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Premiešanie skladieb

- Keď hrá hudba, stlačte a podržte tlačidlo a potraste telefónom.

Zmena hlasitosti

1 Keď hrá hudba, podržte telefón pred sebou, prednou stranou nahor.
2 Ak chcete zvýšiť hlasitosť, stlačte a podržte tlačidlo a zdvihnite ruku nahor a k sebe. Ak chcete znížiť hlasitosť, zopakujte rovnaký pohyb v opačnom smere.

Zoznamy skladieb

Vytvorením zoznamov skladieb môžete usporiadať hudobné súbory. Skladby môžete pridať do viac ako jedného zoznamu skladieb.

Odstránením zoznamu skladieb alebo skladby zo zoznamu skladieb neodstránite z pamäte skladbu, ale iba odkaz na túto skladbu.

! *Vytvorenie zoznamu skladieb môže telefónu trvať niekoľko minút.*

Vytvorenie zoznamu skladieb

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Médiá > Moja hudba > Zoznamy skladieb.
2 Prejdite na možnosť Nový zozn. skladieb a vyberte možnosť Pridať.
3 Zadajte názov a vyberte možnosť OK.
4 Prejdite na každú skladbu, ktorú chcete pridať, a vyberte možnosť Označiť.
5 Výberom možnosti Pridať pridajte skladby do zoznamu skladieb.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Do zoznamu skladieb môžete pridať priečinky. Do zoznamu skladieb sa pridajú všetky skladby v priečinku.

Pridanie skladieb do zoznamu skladieb

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Médiá > Moja hudba > Zoznamy skladieb.
2 Vyberte zoznam skladieb.
3 Prejdite na možnosť Pridať skladby a vyberte možnosť Pridať.
4 Prejdite na každú skladbu, ktorú chcete pridať, a vyberte možnosť Označiť.
5 Výberom možnosti Pridať pridajte skladby do zoznamu skladieb.

Odstránenie skladieb zo zoznamu skladieb

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Médiá > Moja hudba > Zoznamy skladieb.
2 Vyberte zoznam skladieb.
3 Prejdite na skladbu a stlačte tlačidlo C.

Funkcia SensMe™

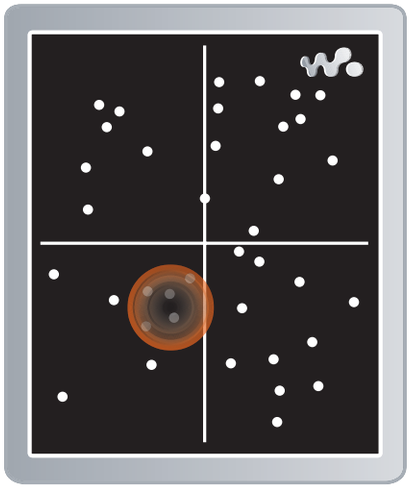

Pomocou funkcie SensMe™ môžete vytvárať zoznamy skladieb podľa svojej nálady. Ak na analýzu a prenos hudby do telefónu použijete aplikáciu *Sony Ericsson Media Manager*, pridajú sa ku skladbám informácie, ako je nálada, tempo a akordy. Skladby sa zobrazujú ako bodky na mape s dvomi osami. Výberom oblasti skladieb môžete vytvoriť zoznam skladieb.

Informácie o analýze hudby nájdete v pomocníkovi aplikácie Sony Ericsson Media Manager.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Vytvorenie zoznamu skladieb podľa nálady

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Médiá > Moja hudba.
2 Prejdite na možnosť SensMe™ a vyberte možnosť Otvorit'.
3 Stlačením tlačidla ▲, ▼, ▶ alebo ◀ zobrazíte ukážku rôznych skladieb.
4 Ak chcete vybrať oblasť skladieb, vyberte možnosť Pridat' a stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼.
5 Ak chcete prehrať zoznam skladieb pomocou prehrávača Walkman™, vyberte možnosť Vytvorit'.
6 Vyberte Možn. > Uložit' zozn. sklad., zadajte názov a vyberte možnosť OK.

Zvukové knihy

Pomocou aplikácie *Sony Ericsson Media Manager* môžete počúvať zvukové knihy prenesené do telefónu z počítača.

! *Môže trvať niekoľko minút, kým sa prenesená zvuková kniha zobrazí v zozname dostupných zvukových kníh.*

Prístup k zvukovým knihám

- Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Médiá > Moja hudba > Zvukové knihy.

Zvukové knihy v iných formátoch ako M4B a zvukové knihy, ktoré nemajú značky kapitol ID3v2, nájdete v priečinku Skladby.

Služba TrackID™

TrackID™ je služba na rozpoznávanie hudby. Môžete vyhľadať názov skladby, interpreta a názov albumu, ktoré počujete z reproduktora alebo v rádiu.

Ak máte problémy s použitím služby TrackID™, prečítajte si časť *Riešenie problémov* na strane 72.

! *Informácie o poplatkoch vám poskytne spoločnosť Orange.*

Vyhľadanie informácií o skladbe

1 Keď počujete skladbu z hlasného reproduktora, v pohotovostnom režime vyberte Ponuka > Orange Music > TrackID™ > Spustit'.
2 Keď hrá rádio, vyberte Možn. > TrackID™.

Najlepšie výsledky dosiahnete použitím služby TrackID™ v tichom prostredí.

Hudba a videoklipy online

Preberaním prúdov údajov z Internetu do telefónu môžete sledovať videoklipy a počúvať hudbu. Ak máte problémy s použitím Internetu, prečítajte si časť *Riešenie problémov* na strane 72.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Výber dátového účtu pre prúdy údajov

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Pripojenia > Nastavenie pre prúdy > Pripojiť pomocou:.
2 Vyberte dátový účet, ktorý chcete použiť.
3 Vyberte možnosť Uložiť.

Preberanie prúdu hudby a videa

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Orange World.
2 Vyberte Možn. > Navigácia > Záložky.
3 Vyberte prepojenie na prúd údajov.

Videoprehrávač

Prehrávanie videoklipov

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Médiá > Video > Videá.
2 Prejdite na názov a vyberte možnosť Prehrať.

Zastavenie prehrávania videoklipov

- Stlačte prostredné programové tlačidlo.

Rádio

Počúvanie rádia

1 Pripojte k telefónu súpravu handsfree.
2 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Orange Music > Rádio.

Automatické vyhľadávanie staníc

- Vyberte možnosť Hľadať.

Ručné vyhľadávanie staníc

- Stlačte tlačidlo ▶ alebo ◀.

Zmena hlasitosti

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Minimalizovanie rádia

- Keď hrá rádio, vyberte Možn. > Minimalizovať.

Návrat k rádiu

- Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Orange Music > Rádio.

Ukladanie staníc

Môžete uložiť až 20 predvolieb staníc.

Uloženie staníc

1 Keď nájdete rozhlasovú stanicu, vyberte Možn. > Uložiť.
2 Prejdite na pozíciu a vyberte možnosť Vložiť.

Výber uložených staníc

1 Vyberte Možn. > Rozhlas. stanice.
2 Vyberte rozhlasovú stanicu.

Prepínanie medzi uloženými stanicami

- Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Aplikácia MusicDJ™

Pomocou tejto aplikácie môžete zložiť alebo upraviť svoje vlastné melódie, ktoré môžete použiť ako vyzváňacie tóny. K dispozícii sú vopred zostavené zvuky s rôznymi charakteristikami.

Zloženie melódie

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Zábava > MusicDJ™.
2 Vyberte, či chcete Vložiť, Kopír. alebo Prilepiť zvuky.
3 Na presúvanie medzi zvukmi použite tlačidlá ◀, ▶, ▲ alebo ▼.
4 Vyberte Možn. > Uložiť melódiu.

Záznam zvuku

Pomocou tejto funkcie môžete nahrať hlasovú poznámku alebo hovor. Nahrané zvuky je možné použiť ako vyzváňacie tóny.

! *V niektorých krajinách a štátoch zákon vyžaduje informovať druhú osobu pred nahrávaním hovoru.*

Nahrávanie zvuku

- Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Zábava > Nahrať zvuk > Nahrať.

Nahrávanie hovoru

1 Počas prebiehajúceho hovoru vyberte Možn. > Nahrať.
2 Výberom možnosti Uložiť uložte záznam.

Vypočutie zvukového záznamu

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Organizátor > Album médií.
2 Prejdite na možnosť Moja hudba a vyberte možnosť Otvoriť.
3 Prejdite na záznam a vyberte možnosť Prehr.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Prenos a používanie obsahu

Obsah, napríklad obrázky a hudbu, môžete prenášať a používať.

! *Nesmiete vymieňať niektoré materiály chránené zákonom na ochranu autorských práv. Chránený súbor je označený ikonou .*

Použitie obsahu v telefóne

Na manipuláciu s obsahom uloženým v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte slúži aplikácia Album médií. Karty a ikony v aplikácii Album médií ukazujú miesto uloženia obsahu. Po zaplnení pamäte získate miesto odstránením staršieho obsahu.

Zobrazenie stavu pamäte

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Organizátor > Album médií.
2 Vyberte Možn. > Stav pamäte.
3 Vyberte možnosť Pamäťová karta alebo Telefón.

Výber viac ako jednej položky v priečinku

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Organizátor > Album médií.
2 Prejdite na priečinok a vyberte možnosť Otvoriť.
3 Vyberte Možn. > Označiť > Označiť viaceré.
4 Prejdite na každú položku, ktorú chcete označiť, a vyberte možnosť Označiť.

Presun položiek medzi pamäťou telefónu a pamäťovou kartou

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Organizátor > Album médií.
2 Vyhľadajte položku a vyberte Možn. > Správa súboru > Presunúť.
3 Vyberte možnosť Pamäťová karta alebo Telefón.
4 Prejdite na priečinok a vyberte možnosť Otvoriť.
5 Vyberte možnosť Prilepiť.

Zobrazenie informácií o obsahu

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Organizátor > Album médií.
2 Vyhľadajte položku a vyberte Možn. > Informácie.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Odoslanie obsahu do iného telefónu

Obsah môžete odoslať napríklad v správach alebo pomocou technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™.

Odoslanie obsahu

1 Prejdite na položku a vyberte Možn. > Odoslať.
2 Vyberte metódu prenosu.

! *Skontrolujte, či prijímajúce zariadenie podporuje zvolenú metódu prenosu.*

Prenos obsahu do počítača a z počítača

Na prenos obsahu medzi telefónom a počítačom môžete použiť aplikáciu *Sony Ericsson Media Manager*.

! *Aplikácia Sony Ericsson Media Manager sa nachádza na disku CD, ktorý ste dostali s telefónom, a je tiež k dispozícii na prevzatie na webovej stránke www.sonyericsson.com/support.*

Pri presúvaní alebo kopírovaní obsahu z počítača do telefónu sa obsah, ktorý sa nepodarilo rozpoznať, uloží do priečinka Iné v aplikácii Album médií.

Požadované operačné systémy

Ak chcete použiť softvér z disku CD, potrebujete jeden z týchto operačných systémov:

- Microsoft® Windows Vista™ (32-bitové a 64-bit verzie: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium alebo Home Basic,
- Microsoft® Windows XP (Professional alebo Home) s balíkom Service Pack 2 alebo novším.

Inštalácia aplikácie Sony Ericsson Media Manager

1 Zapnite počítač a vložte disk CD. Disk CD sa automaticky spustí a otvorí sa okno inštalátora.
2 Vyberte jazyk a kliknite na tlačidlo *OK*.
3 Kliknite na položku *Install Sony Ericsson Media Manager* (Inštalovať aplikáciu Sony Ericsson Media Manager) a postupujte podľa pokynov.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Prenos obsahu pomocou aplikácie Sony Ericsson Media Manager

! *Počas prenášania súborov neodpájajte kábel USB od telefónu ani počítača. Mohli by ste poškodiť pamäť telefónu.*

1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB podporovaného telefónom.
2 **V počítači:** *Štart/Programy/ Sony Ericsson/Media Manager.*
3 **V telefóne:** Vyberte možnosť Prenos médií.
4 **V počítači:** Počkajte, až sa telefón zobrazí v aplikácii *Sony Ericsson Media Manager*.
5 Presuňte súbory medzi telefónom a počítačom v aplikácii *Sony Ericsson Media Manager*.
6 Ak chcete bezpečne odpojiť kábel USB, kliknite v *Prieskumníkovi systému Windows* pravým tlačidlom na ikonu vymeniteľného disku a vyberte možnosť *Vysunúť*.

Podrobnosti o prenose hudby nájdete v pomocníkovi aplikácie Media Manager. Kliknite na tlačidlo ? v pravom hornom rohu okna aplikácie Sony Ericsson Media Manager. Môžete si tiež prečítať príručky Začíname na webovej stránke www.sonyericsson.com/support.

Použitie kábla USB

Ak pripojíte telefón k počítaču pomocou kábla USB, môžete synchronizovať, prenášať a zálohovať obsah telefónu a používať telefón ako modem. Ďalšie informácie nájdete v príručkách Začíname na webovej stránke *www.sonyericsson.com/support*.

Príprava na použitie kábla USB

- Pozrite časť *Požadované operačné systémy* na strane 26.

! *Používajte iba kábel USB podporovaný telefónom. Počas prenášania súborov neodpájajte kábel USB od telefónu ani počítača. Mohli by ste poškodiť pamäť telefónu.*

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Bezpečné odpojenie kábla USB

1 Pravým tlačidlom kliknite na ikonu vymeniteľného disku v *Prieskumníkovi systému Windows*.
2 Vyberte možnosť *Vysunúť*.
3 Odpojte kábel USB, keď sa na telefóne zobrazí upozornenie, že odpojenie kábla je bezpečné.

! *Nekopírujte súbory ihneď po formátovaní jednotky telefónu na počítači. V takom prípade najprv odpojte kábel USB a reštartujte telefón.*

Presúvanie obsahu myšou

V *Prieskumníkovi systému Microsoft Windows* môžete pomocou myši presúvať obsah medzi pamäťou telefónu a počítačom.

Presúvanie obsahu myšou

1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
2 **V telefóne:** Vyberte možnosť Prenos médií.
3 **V počítači:** Počkajte, kým sa pamäť telefónu zobrazí ako externý disk v *Prieskumníkovi systému Windows*.
4 Pomocou myši presuňte vybrané súbory medzi telefónom a počítačom.

Názov telefónu

Telefónu môžete určiť názov, pod ktorým sa bude identifikovať iným zariadeniam používajúcim napríklad technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™.

Zadanie názvu telefónu

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Pripojenia > Názov telefónu.
2 Zadajte názov telefónu a vyberte možnosť OK.

Použitie technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™

Funkcia Bluetooth™ umožňuje bezdrôtové pripojenie k iným zariadeniam Bluetooth. Môžete napríklad:

- pripojiť zariadenia handsfree,
- pripojiť viac zariadení súčasne,
- pripojiť telefón k počítaču a používať Internet,
- vymieňať položky,
- hrať hry pre viacerých hráčov.

Pri používaní komunikácie Bluetooth sa odporúča, aby boli zariadenia od seba vzdialené maximálne 10 metrov (33 stôp) a aby medzi nimi neboli žiadne pevné prekážky.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Príprava na použitie technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth

Ak chcete komunikovať s ďalšími zariadeniami, musíte zapnúť funkciu Bluetooth. Možno budete tiež musieť spárovať telefón s ďalšími zariadeniami Bluetooth.

Zapnutie funkcie Bluetooth

- Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Pripojenia > Bluetooth > Zapnúť.

! *Skontrolujte, či má zariadenie, ktoré chcete spárovať s telefónom, aktivovanú funkciu Bluetooth a či je zapnutá funkcia viditeľnosti v režime Bluetooth.*

Spárovanie telefónu so zariadením

1. Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Pripojenia > Bluetooth > Moje zariadenia.
2. Prejdite na možnosť Nové zariadenie a výberom možnosti Pridať vyhľadajte dostupné zariadenia.
3. Vyberte zariadenie.
4. Ak je to potrebné, zadajte prístupový kód.

Povolenie pripojenia k telefónu

1. Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Pripojenia > Bluetooth > Moje zariadenia.
2. Vyberte zariadenie zo zoznamu.
3. Vyberte Možn. > Povoliť pripojenie.
4. Vyberte možnosť Vždy sa pýtať alebo Vždy povoliť.

! *Toto je možné iba u zariadení, ktoré vyžadujú prístup k zabezpečenej službe.*

Prvé spárovanie telefónu so súpravou handsfree Bluetooth

1. Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Pripojenia > Bluetooth > Súprava handsfree.
2. Vyberte zariadenie.
3. Ak je to potrebné, zadajte prístupový kód.

Šetrenie energie

Pomocou funkcie Šetrenie energie môžete šetriť energiu batérie. V režime šetrenia energie je možné pripojiť iba jediné zariadenie Bluetooth. Ak chcete pripojiť viacero zariadení Bluetooth naraz, musíte túto funkciu vypnúť.

Zapnutie šetrenia energie

- Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Pripojenia > Bluetooth > Šetrenie energie > Zapnuté.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Prepínanie zvuku medzi súpravou handsfree a telefónom

Pomocou tlačidla na telefóne alebo tlačidla na súprave handsfree môžete prepnúť zvuk medzi telefónom a súpravou handsfree Bluetooth.

Prepnutie zvuku

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Pripojenia > Bluetooth > Súprava handsfree > Prichádzajúci hovor.
2 Vyberte požadovanú možnosť. Možnosť V telefóne prepne zvuk do telefónu. Možnosť V handsfree prepne zvuk do súpravy handsfree.

Prepnutie zvuku počas hovoru

1 Počas hovoru vyberte možnosť Zvuk.
2 Vyberte položku v zozname.

Zálohovanie a obnovenie

Obsah telefónu môžete zálohovať do počítača pomocou aplikácie *Sony Ericsson PC Suite* a aplikácie *Sony Ericsson Media Manager*. Pomocou aplikácie *Sony Ericsson PC Suite* môžete zálohovať a obnoviť kontakty, kalendár, úlohy, poznámky a záložky. Pomocou aplikácie *Sony Ericsson Media Manager* môžete zálohovať obnoviť obsah, ako je hudba, obrázky a videoklipy.

Pred zálohovaním a obnovením musíte nainštalovať aplikáciu *Sony Ericsson PC Suite* a aplikáciu *Sony Ericsson Media Manager.*

! *Pred inovovaním telefónu vždy zálohujte obsah, pretože počas inovácie môže byť vymazaný obsah uložený používateľom.*

Zálohovanie pomocou aplikácie Sony Ericsson PC Suite

1 **V počítači:** Spustite aplikáciu *Sony Ericsson PC Suite* z ponuky *Štart/Programy/Sony Ericsson/PC Suite*.
2 Postupujte podľa pokynov pre pripojenie v aplikácii *Sony Ericsson PC Suite*.
3 **V telefóne:** Vyberte možnosť Režim telefónu.
4 **V počítači:** Prejdite na časť pre zálohovanie a obnovenie v aplikácii *Sony Ericsson PC Suite* a vytvorte zálohu.

! *Počas procesu obnovenia aplikácia Sony Ericsson PC Suite prepíše všetok obsah telefónu. Ak proces prerušíte, môžete poškodiť telefón.*

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Obnovenie obsahu telefónu pomocou aplikácie Sony Ericsson PC Suite

1 **V počítači:** Spustite aplikáciu *Sony Ericsson PC Suite* z ponuky *Štart/Programy/Sony Ericsson/PC Suite*.
2 Postupujte podľa pokynov pre pripojenie v aplikácii *Sony Ericsson PC Suite*.
3 **V telefóne:** Vyberte možnosť Režim telefónu.
4 **V počítači:** Prejdite na časť pre zálohovanie a obnovenie v aplikácii *Sony Ericsson PC Suite* a obnovte obsah telefónu.

Zálohovanie pomocou aplikácie Sony Ericsson Media Manager

1 Pomocou kábla USB pripojte telefón k počítaču.

! *Telefón môžete pripojiť k počítaču aj pomocou funkcie Bluetooth.*

2 **V telefóne:** Vyberte režim Prenos médií.
3 **V počítači:** Spustite aplikáciu *Sony Ericsson Media Manager* z ponuky *Štart/Programy/Sony Ericsson/Media Manager*.
4 Prejdite na časť pre zálohovanie v aplikácii *Sony Ericsson Media Manager*.
5 Vyberte súbory, ktoré chcete zálohovať, a vytvorte zálohu.

! *Aplikácia Sony Ericsson Media Manager porovná obsah telefónu so zálohou v počítači a potom obnoví chýbajúce súbory v telefóne. Ak proces prerušíte, môžete poškodiť telefón.*

Obnovenie obsahu telefónu pomocou aplikácie Sony Ericsson Media Manager

1 Pripojte telefón k počítaču.
2 **V telefóne:** Vyberte režim Prenos médií.
3 **V počítači:** Spustiť aplikáciu *Sony Ericsson Media Manager* z ponuky *Štart/Programy/Sony Ericsson/Media Manager*.
4 Prejdite na časť pre zálohovanie v aplikácii *Sony Ericsson Media Manager*.
5 Vyberte súbory, ktoré chcete obnoviť, a obnovte ich.

! *Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení v aplikácii Sony Ericsson Media Manager nájdete v príručke Začíname pre aplikáciu Sony Ericsson Media Manager na webovej stránke www.sonyericsson.com/support.*

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Telefonovanie

Uskutočňovanie a prijímanie hovorov

Telefón musí byť zapnutý a musí byť v dosahu siete.

Volanie

1 Na úvodnej obrazovke zadajte telefónne číslo (prípadne aj s medzinárodným smerovým číslom krajiny a smerovým číslom oblasti).
2 Stlačte tlačidlo .

Volať môžete na čísla z kontaktov a zo zoznamu hovorov. Pozrite časť Adresár na strane 34 a časť Zoznam hovorov na strane 37. Volať môžete aj vyslovením hlasových príkazov. Pozrite časť Ovládanie telefónu hlasovými príkazmi na strane 38.

Ukončenie hovoru

- Stlačte tlačidlo .

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

1 Na úvodnej obrazovke stlačte tlačidlo 0+ a držte ho stlačené, kým sa nezobrazí znak +.
2 Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodnej nuly) a telefónne číslo.
3 Stlačte tlačidlo .

Opätovné vytáčanie čísla

- Keď sa zobrazí otázka Opakovať?, vyberte možnosť Áno.

Počas čakania na spojenie nedržte telefón pri uchu. Pri úspešnom spojení telefón vydá hlasný signál.

Prijatie hovoru

- Stlačte tlačidlo .

Odmietnutie hovoru

- Stlačte tlačidlo .

Zmena hlasitosti slúchadla počas hovoru

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Vypnutie mikrofónu počas hovoru

1 Stlačte a podržte tlačidlo C.
2 Ak chcete mikrofón opäť zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo C.

Zapnutie hlasného reproduktora počas hovoru

- Vyberte ZapRep.

Keď je zapnutý hlasný reproduktor, neprikladajte telefón k uchu. Mohol by sa poškodiť váš sluch.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Zobrazenie zmeškaných hovorov v pohotovostnom režime

- Stlačením tlačidla otvorte zoznam hovorov.

Siete

Telefón automaticky prepína medzi sieťami GSM a 3G (UMTS) v závislosti od ich dostupnosti. Niektorí prevádzkovatelia sietí umožňujú ručné prepínanie sietí.

Ručné prepínanie sietí

1. Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Pripojenia > Mobilné siete > Siete GSM/3G.
2. Vyberte požadovanú možnosť.

Tiesňové volanie

Telefón podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad čísla 112 a 911. Tieto čísla je možné normálne používať na tiesňové volanie v ľubovoľnej krajine, s vloženou kartou SIM či bez nej, ak je telefón v dosahu siete.

! *V niektorých krajinách sú k dispozícii ďalšie tiesňové čísla. Z tohto dôvodu môže spoločnosť Orange uložiť na kartu SIM ďalšie miestne tiesňové čísla.*

Uskutočnenie tiesňového volania

- Na úvodnej obrazovke zadajte číslo 112 (medzinárodné tiesňové číslo) a stlačte tlačidlo .

Zobrazenie miestnych tiesňových čísiel

1. Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Adresár.
2. Prejdite na možnosť Nový kontakt a vyberte Možn. > Špeciálne čísla > Tiesňové čísla.

Videohovor

Počas videohovoru sa na obrazovke zobrazuje druhý účastník. Obidvaja účastníci musia mať predplatné, ktoré podporuje službu 3G (UMTS), a musia byť v dosahu siete 3G (UMTS). Dostupnosť služby 3G (UMTS) je signalizovaná zobrazením ikony .

Uskutočnenie videohovoru

1. Na úvodnej obrazovke zadajte telefónne číslo (prípadne aj s medzinárodným smerovým číslom krajiny a smerovým číslom oblasti).
2. Vyberte Možn. > Nový video hovor.

Priblíženie alebo vzdialenie obrazu odchádzajúceho videohovoru

- Stlačte tlačidlo alebo .

Zobrazenie možností pre videohovor

- Počas hovoru vyberte možnosť Možn.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Adresár

V ponuke Adresár môžete ukladať mená, telefónne čísla a informácie o osobách. Tieto informácie sa môžu ukladať do pamäte telefónu alebo na kartu SIM.

Kontakty je možné synchronizovať pomocou aplikácie Sony Ericsson PC Suite.

Predvolené kontakty

Môžete zvoliť, ktoré kontaktné informácie sa budú zobrazovať ako predvolené. Ak je predvolená možnosť Kontakty v tel., budú sa v kontaktoch zobrazovať všetky informácie uložené v ponuke Adresár. Ak sú ako predvolené kontakty nastavené Kontakty na SIM, budú sa v kontaktoch zobrazovať mená a čísla uložené na karte SIM.

Výber predvolených kontaktov

1. Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Adresár.
2. Prejdite na možnosť Nový kontakt a vyberte Možn. > Rozšírené > Predvolené kontakty.
3. Vyberte požadovanú možnosť.

Kontakty v telefóne

Kontakty v telefóne môžu obsahovať mená, telefónne čísla a osobné informácie. Ukladajú sa do pamäte telefónu.

Pridanie telefónneho kontaktu

1. Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Adresár.
2. Prejdite na možnosť Nový kontakt a vyberte možnosť Pridať.
3. Zadajte meno a vyberte možnosť OK.
4. Prejdite na možnosť Nové číslo: a vyberte možnosť Pridať.
5. Zadajte číslo a vyberte možnosť OK.
6. Vyberte typ čísla.
7. Prejdite karty a do jednotlivých polí zadajte informácie.
8. Vyberte možnosť Uložiť.

Volanie kontaktov

Volanie kontaktu v telefóne

1. Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Adresár.
2. Prejdite na kontakt a stlačte tlačidlo .

Priamy prechod do zoznamu kontaktov

- Na úvodnej obrazovke stlačte a podržte jedno z tlačidiel 2 – 9.

Volanie pomocou inteligentného hľadania

1. Stlačením jedného z tlačidiel 0 + – 9 na úvodnej obrazovke zadajte rad číslic (aspoň dvoch). Všetky položky, ktoré zodpovedajú radu zadaných číslic alebo písmen, sa zobrazia v zozname.
2. Prejdite na kontakt alebo telefónne číslo a stlačte tlačidlo .

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Zapnutie alebo vypnutie inteligentného hľadania

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Hovory > Inteligentné hľadanie.
2 Vyberte požadovanú možnosť.

Úprava kontaktov

Pridanie informácií do kontaktu v telefóne

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Adresár.
2 Prejdite na kontakt a vyberte Možn. > Upraviť kontakt.
3 Prejdite karty a vyberte možnosť Pridať alebo Upraviť.
4 Vyberte požadovanú možnosť a položku, ktorú chcete pridať alebo upraviť.
5 Vyberte možnosť Uložiť.

Ak vaše predplatné podporuje službu identifikácie volajúceho účastníka, môžete kontaktom priradiť osobné vyzváňacie tóny a obrázky.

Kopírovanie mien a čísiel do kontaktov v telefóne

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Adresár.
2 Prejdite na možnosť Nový kontakt a vyberte Možn. > Rozšírené > Kopírovať zo SIM.
3 Vyberte požadovanú možnosť.

Kopírovanie mien a čísiel na kartu SIM

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Adresár.
2 Prejdite na možnosť Nový kontakt a vyberte Možn. > Rozšírené > Kopírovať na SIM.
3 Vyberte požadovanú možnosť.

Pri kopírovaní všetkých kontaktov z telefónu na kartu SIM sa nahradia všetky existujúce informácie na karte SIM.

Automatické ukladanie mien a telefónnych čísel na kartu SIM

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Adresár.
2 Prejdite na možnosť Nový kontakt a vyberte Možn. > Rozšírené > Aut. uloženie na SIM.
3 Vyberte požadovanú možnosť.

Kontakty na karte SIM

Kontakty na karte SIM môžu obsahovať iba mená a čísla. Ukladajú sa na kartu SIM.

Pridanie kontaktu na kartu SIM

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Adresár.
2 Prejdite na možnosť Nový kontakt a vyberte možnosť Pridať.
3 Zadajte meno a vyberte možnosť OK.
4 Zadajte číslo a vyberte možnosť OK.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

5 Vyberte typ čísla a ak máte ďalšie informácie, zadajte ich.
6 Vyberte možnosť Uložiť.

Volanie kontaktu na karte SIM

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Adresár.
2 Prejdite na kontakt a stlačte tlačidlo .

Odstraňovanie kontaktov

Odstránenie všetkých kontaktov

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Adresár.
2 Prejdite na možnosť Nový kontakt a vyberte Možn. > Rozšírené > Odstr. všetky kont.
3 Vyberte požadovanú možnosť.

Stav pamäte kontaktov

Počet kontaktov, ktoré je možné uložiť do telefónu alebo na kartu SIM, závisí od veľkosti dostupnej pamäte.

Zobrazenie stavu pamäte kontaktov

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Adresár.
2 Prejdite na možnosť Nový kontakt a vyberte Možn. > Rozšírené > Stav pamäte.

Informácie o vlastníkovi telefónu

Do telefónu môžete zadať informácie o sebe a môžete napríklad odoslať vlastnú vizitku.

Zadanie informácií o vlastníkovi telefónu

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Adresár.
2 Prejdite na možnosť Môj stav a vyberte možnosť Otvoriť.
3 Prejdite na požadovanú možnosť a upravte informácie.
4 Vyberte možnosť Uložiť.

Pridanie vlastnej vizitky

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Adresár.
2 Prejdite na možnosť Môj stav a vyberte možnosť Otvoriť.
3 Prejdite na možnosť Moje kontakt. inf. a vyberte Pridať > Vytvoriť novú.
4 Prejdite karty a do jednotlivých polí zadajte informácie.
5 Zadajte informácie a vyberte možnosť Uložiť.

Skupiny

Z telefónnych čísel a e-mailových adries v ponuke Kontakty v tel., na ktoré chcete odosielať správy, môžete vytvoriť skupinu. Pozrite časť *Správy* na strane 43. Skupiny (s telefónnymi číslami) môžete tiež použiť pri vytváraní zoznamov povolených volajúcich. Pozrite časť *Povolené hovory* na strane 41.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Vytvorenie skupiny čísiel a e-mailových adries

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Adresár.
2 Prejdite na možnosť Nový kontakt a vyberte Možn. > Skupiny.
3 Prejdite na možnosť Nová skupina a vyberte možnosť Pridať.
4 Zadajte názov skupiny a vyberte možnosť Pokračovať.
5 Prejdite na možnosť Nová položka a vyberte možnosť Pridať.
6 Prejdite na každé telefónne číslo alebo e-mailovú adresu kontaktu, ktoré chcete označiť, a vyberte možnosť Označiť.
7 Vyberte Pokračovať > Hotovo.

Zoznam hovorov

Zoznam hovorov zobrazuje informácie o posledných hovoroch.

Volanie na číslo v zozname hovorov

1 Na úvodnej obrazovke stlačte tlačidlo a prejdite na požadovanú kartu.
2 Prejdite na meno alebo číslo a stlačte tlačidlo .

Pridanie čísla zo zoznamu hovorov do kontaktov

1 Na úvodnej obrazovke stlačte tlačidlo a prejdite na požadovanú kartu.
2 Prejdite na číslo a vyberte možnosť Uložiť.
3 Ak chcete vytvoriť nový kontakt, vyberte možnosť Nový kontakt. V opačnom prípade vyberte existujúci kontakt, ku ktorému chcete pridať číslo.

Rýchle vytáčanie

Pomocou funkcie rýchleho vytáčania môžete vybrať deväť kontaktov, ktoré je možné vytáčať rýchlo. Tieto kontakty môžete uložiť na pozície 1–9.

Pridanie kontaktov medzi čísla pre rýchle vytáčanie

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Adresár.
2 Prejdite na možnosť Nový kontakt a vyberte Možn. > Rýchle vytáčanie.
3 Prejdite na číslo pozície a vyberte možnosť Pridať.
4 Vyberte kontakt.

Rýchle vytočenie čísla

- Na úvodnej obrazovke zadajte číslo pozície a stlačte tlačidlo .

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Odkazová služba

Ak je súčasťou vášho predplatného odkazová služba (hlasová schránka), môžu vám volajúci zanechať hlasový odkaz, keď nemôžete prijať hovor.

Zadanie telefónneho čísla odkazovej služby

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > Nastavenie > Číslo odkaz. služby.
2 Zadajte číslo a vyberte možnosť OK.

Zavolanie odkazovej služby

- Na úvodnej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo 1.

Ovládanie telefónu hlasovými príkazmi

Po vytvorení hlasových príkazov máte tieto možnosti:

- Vytočiť číslo pomocou hlasového príkazu, t.j. zavolať určitú osobu vyslovením jej mena.
- Prijímať a odmietať hovory so súpravou handsfree.

Nahrávanie hlasového príkazu pre vytáčanie pomocou hlasových príkazov

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Všeobecné > Ovládanie hlasom > Vytáčanie hlasom > Aktivovať.
2 Vyberte Áno > Nový hlasový príkaz a vyberte kontakt. Ak je pre kontakt uložené viac ako jedno číslo, vyberte číslo, ku ktorému chcete pridať hlasový príkaz.
3 Nahrajte hlasový príkaz, napríklad „Mobil Peter“.
4 Postupujte podľa zobrazených pokynov. Počkajte na tón a povedzte príkaz, ktorý chcete nahrať. Telefón prehrá hlasový príkaz.
5 Pokiaľ ste s nahrávkou spokojní, vyberte možnosť Áno. V opačnom prípade vyberte možnosť Nie a opakujte kroky 3 a 4.

! *Hlasové príkazy sa ukladajú iba do pamäte telefónu. Nie je možné ich použiť v inom telefóne.*

Rýchle vytočenie čísla

1 Na úvodnej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.
2 Počkajte na tón a vyslovte meno, ktoré ste predtým nahrali, napríklad „Mobil Peter“. Telefón zopakuje meno a potom spojí hovor.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Prijímanie hovorov hlasovými príkazmi

Keď používate súpravu handsfree, môžete prijímať alebo odmietať prichádzajúce hovory pomocou hlasu.

Aktivovanie funkcie prijímania hovorov hlasovými príkazmi a nahrávanie príkazov na prijatie a odmietnutie hovoru

1. Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Všeobecné > Ovládanie hlasom > Prijímanie hlasom > Aktivovať.
2. Postupujte podľa zobrazených pokynov a vyberte možnosť Pokrač. Počkajte na tón a povedzte príkaz „Prijať“ alebo akékoľvek iné slovo, ktoré si pre tento účel zvolíte.
3. Vyberte možnosť Áno, ak chcete nahrávku potvrdiť, alebo Nie, ak chcete vytvoriť novú nahrávku.
4. Postupujte podľa zobrazených pokynov a vyberte možnosť Pokrač. Počkajte na tón a povedzte príkaz „Obsadené“ alebo akékoľvek iné slovo, ktoré si pre tento účel zvolíte.
5. Vyberte možnosť Áno, ak chcete nahrávku potvrdiť, alebo Nie, ak chcete vytvoriť novú nahrávku.
6. Postupujte podľa zobrazených pokynov a vyberte možnosť Pokrač.
7. Vyberte prostredia, v ktorých chcete aktivovať funkciu prijímania hovorov hlasovými príkazmi.

Prijatie hovoru hlasovým príkazom

- Povedzte príkaz „Prijať“.

Odmietnutie hovoru hlasovým príkazom

- Povedzte príkaz „Obsadené“.

Presmerovanie hovorov

Pomocou tejto funkcie môžete presmerovať hovory, napríklad na záznamník.

Keď je aktivovaná funkcia Blokovanie hovorov, nie sú dostupné niektoré možnosti pre presmerovanie hovorov. Pozrite časť Blokované vytáčanie na strane 42.

Aktivovanie presmerovania hovorov

1. Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Hovory > Presmerovanie.
2. Vyberte typ hovoru a požadovanú možnosť presmerovania.
3. Vyberte možnosť Aktivovať.
4. Zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a vyberte možnosť OK.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Obsluha viacerých hovorov

Pomocou telefónu môžete súčasne obsluhovať viac hovorov. Môžete napríklad podržať prebiehajúci hovor a uskutočniť alebo prijať druhý hovor. Medzi obidvomi hovormi môžete prepínať. Kým neukončíte jeden z týchto dvoch hovorov, nemôžete prijať tretí hovor. Obidva hovory môžete tiež zlúčiť.

Signalizácia čakajúceho hovoru

Keď je aktívna funkcia signalizácie čakajúceho hovoru, ozve sa pri ďalšom prichádzajúcom hovore pípnutie.

Aktivovanie signalizácie čakajúceho hovoru

- Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Hovory > Správa hovorov > Čakajúci hovor > Aktivovať.

Uskutočnenie druhého hovoru

1. Počas hovoru stlačte tlačidlo . Táto akcia podrží prebiehajúci hovor.
2. Vyberte Možn. > Ďalší hovor.
3. Zadajte číslo, na ktoré chcete volať, a stlačte tlačidlo .

Prijatie druhého hovoru

- Počas hovoru stlačte tlačidlo . Táto akcia podrží prebiehajúci hovor.

Odmietnutie druhého hovoru

- Počas hovoru stlačte tlačidlo a pokračujte v prebiehajúcom hovore.

Ukončenie prebiehajúceho hovoru a prijatie druhého hovoru

- Počas hovoru vyberte možnosť Nahradiť akt. hov.

Obsluha dvoch hlasových hovorov

Môžete mať súčasne prebiehajúce i podržané hovory.

Prepínanie medzi dvomi hovormi

- Počas hovoru stlačte tlačidlo .

Zlúčenie dvoch hovorov

- Počas hovoru vyberte Možn. > Zlúčiť hovory.

Spojenie dvoch hovorov

- Počas hovoru vyberte Možn. > Prepojiť hovor. V tom prípade sa od obidvoch hovorov odpojíte.

Ukončenie prebiehajúceho hovoru a návrat k podržanému hovoru

- Najprv stlačte tlačidlo a potom tlačidlo .

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Konferenčné hovory

Pri konferenčnom môžete hovoriť až s piatimi účastníkmi.

Pridanie nového účastníka

1 Počas hovoru stlačte tlačidlo . Táto akcia podrží zlúčené hovory.
2 Vyberte Možn. > Ďalší hovor.
3 Zadajte číslo, na ktoré chcete volať, a stlačte tlačidlo .
4 Vyberte Možn. > Zlúčiť hovory a pridajte nového účastníka.
5 Opakovaním tohto postupu pridajte ďalších účastníkov.

Uvoľnenie účastníka

1 Vyberte Možn. > Uvoľniť účastníka.
2 Vyberte účastníka, ktorého chcete uvoľniť.

Súkromná konverzácia

1 Počas hovoru vyberte Možn. > Hovoriť s účast. a vyberte účastníka, s ktorým chcete hovoriť.
2 Ak chcete pokračovať v konferenčnom hovore, vyberte Možn. > Zlúčiť hovory.

Zobrazenie vlastných čísel

Svoje vlastné telefónne čísla môžete zobraziť, pridať a upraviť.

Zobrazenie vlastných telefónnych čísiel

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Adresár.
2 Prejdite na možnosť Nový kontakt a vyberte Možnosti > Špeciálne čísla > Moje čísla.
3 Vyberte požadovanú možnosť.

Povolené hovory

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť, aby sa prijímali iba hovory z určitých telefónnych čísel.

Pridanie čísiel do zoznamu povolených volajúcich

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Hovory > Správa hovorov > Povolené hovory > Iba zo zoznamu.
2 Prejdite na možnosť Nová položka a vyberte možnosť Pridať.
3 Vyberte kontakt alebo vyberte možnosť Skupiny.

Pozrite časť Skupiny na strane 36.

Povolenie všetkých hovorov

- Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Hovory > Správa hovorov > Povolené hovory > Od všetkých.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Blokované vytáčanie

Prichádzajúce alebo odchádzajúce hovory môžete blokovať. Budete na to potrebovať heslo od poskytovateľa služieb.

Ak je zapnuté presmerovanie prichádzajúcich hovorov, nie je možné použiť niektoré možnosti blokovania hovorov.

Možnosti blokovania hovorov

Štandardné možnosti:

- Všetky odchádzajúce – všetky odchádzajúce hovory.
- Odch. medzinárodné – všetky odchádzajúce medzinárodné hovory.
- Odch. medzin. cudzie – všetky odchádzajúce medzinárodné hovory okrem hovorov do vašej krajiny.
- Všetky prichádzajúce – všetky prichádzajúce hovory.
- Prich. v cudzej sieti – všetky prichádzajúce hovory, keď ste v zahraničí.

Aktivovanie blokovania hovorov

1. Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Hovory > Správa hovorov > Blokovanie hovorov.
2. Vyberte požadovanú možnosť.
3. Vyberte možnosť Aktivovať.
4. Zadajte heslo a vyberte možnosť OK.

Pevné vytáčanie

Pomocou funkcie pevného vytáčania je možné volať iba na určité čísla, ktoré uložíte na kartu SIM. Tieto pevne určené čísla sú chránené kódom PIN2.

Uložiť môžete i čiastočné čísla. Ak napríklad uložíte číslo 0123456, môžete volať iba na čísla začínajúce číslom 0123456.

Keď je aktivované pevné vytáčanie, nie je možné zobraziť ani spravovať žiadne telefónne čísla uložené na karte SIM. Môžete však volať na medzinárodné tiesňové číslo 112.

Použitie pevného vytáčania

1. Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Adresár.
2. Prejdite na možnosť Nový kontakt a vyberte Možn. > Špeciálne čísla > Pevné vytáčanie > Aktivovať.
3. Zadajte kód PIN2 a vyberte možnosť OK.
4. Zadaný údaj potvrďte opätovným výberom možnosti OK.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Uloženie čísla pre pevné vytáčanie

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Adresár.
2 Prejdite na možnosť Nový kontakt a vyberte Možn. > Špeciálne čísla > Pevné vytáčanie > Pevne určené čísla > Nové číslo.
3 Zadajte informácie a vyberte možnosť Uložiť.

Dĺžka a cena hovoru

Počas hovoru telefón zobrazuje dobu hovoru. Môžete tiež zistiť dobu posledného hovoru, dobu všetkých odchádzajúcich hovorov a celkovú dobu všetkých hovorov.

Zobrazenie dĺžky hovoru

- Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Hovory > Dĺžka a cena hovoru > Merače hovorov.

Ukázanie alebo skrytie vlastného telefónneho čísla

Môžete sa rozhodnúť, či volaným účastníkom ukážete svoje telefónne číslo.

Skrytie vlastného telefónneho čísla

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Hovory > Ukázať/skryť číslo.
2 Vyberte možnosť Skryť číslo.

Správy

Prijímanie a ukladanie správ

Keď dostanete novú správu, budete na to upozornení. Správy sa automaticky ukladajú do pamäte telefónu. Po zaplnení pamäte telefónu môžete správy odstrániť alebo uložiť na kartu SIM.

Uloženie správy na pamäťovú kartu

- Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > Nastavenie > Všeobecné > Miesto uloženia > Pamäťová karta.

Uloženie správy na kartu SIM

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy a vyberte priečinok.
2 Prejdite na správu a vyberte Možn. > Uložiť správu.

Zobrazenie správy z priečinka doručených správ

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > Doručené správy.
2 Prejdite na správu a vyberte možnosť Zobraziť.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Správy SMS

Správy SMS môžu obsahovať jednoduché obrázky, zvukové efekty, animácie a melódie.

Napísanie a odoslanie správy SMS

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > Napísať správu > SMS.
2 Napíšte správu a vyberte Pokračovať > Hľadať v adresári.
3 Vyberte príjemcu a potom vyberte možnosť Odoslať.

! *Ak odošlete správu SMS skupine príjemcov, budú sa telefónne poplatky účtovať za každého člena skupiny. Pozrite časť Skupiny na strane 36.*

Kopírovanie a prilepenie textu v správe SMS

1 Počas písania správy vyberte Možn. > Kopír. a prilepiť.
2 Vyberte možnosť Kopírovať všetko alebo Označiť a kopír. Prejdite na text v správe a označte ho.
3 Vyberte Možn. > Kopír. a prilepiť > Prilepiť.

Pridanie položky do správy SMS

1 Počas písania správy vyberte Možn. > Pridať položku.
2 Vyberte možnosť a potom položku.

Volanie na číslo v správe SMS

- Keď je správa zobrazená, prejdite na telefónne číslo a stlačte tlačidlo .

Zapnutie funkcie dlhých správ

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > Nastavenie > SMS.
2 Vyberte Max. dĺžka správy > Max. dostupná.

Správy MMS

Správy MMS môžu obsahovať text, obrázky, snímky prezentácie, zvukové záznamy, videoklipy, podpisy a prílohy. Správy MMS môžete poslať do mobilného telefónu alebo na e-mailovú adresu.

! *Ak chcete odoslať správu MMS, musíte mať správne nastavenie. Ak máte problémy s použitím správ MMS, prečítajte si časť Riešenie problémov na strane 72.*

Vytvorenie a odoslanie správy MMS

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > Napísať správu > Správa MMS.
2 Zadajte text. Ak chcete do správy pridať ďalšie položky, stlačte tlačidlo , prejdite na možnosť a vyberte položku.
3 Vyberte Pokračovať > Hľadať v adresári.
4 Vyberte príjemcu a potom vyberte možnosť Odoslať.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Prijímanie správ MMS

Môžete vybrať spôsob preberania správ MMS zo servera správ. Štandardné možnosti pre preberanie správ MMS sú nasledujúce:

- Vždy – správy sa prevezmú automaticky.
- Spýtať v cudz. sieti – keď telefón nie je v domácej sieti, zobrazí sa otázka, či sa majú správy prevziať.
- Nie v cudzej sieti – správy sa neprevezmú, keď telefón nie je v domácej sieti.
- Vždy sa pýtať – zobrazí sa otázka, či chcete správy prevziať.
- Vypnuté – nové správy sa zobrazia v priečinku Doručené správy.

Nastavenie automatického preberania

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > Nastavenie > MMS > Aut. preberanie.
2 Vyberte požadovanú možnosť.

Možnosti správy

Pre správy môžete nastaviť štandardné možnosti, ktoré sa použijú pre všetky správy, alebo môžete zvoliť nastavenie až pri odosielaní správy.

Nastavenie možností správy SMS

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > Nastavenie > SMS.
2 Prejdite na požadovanú možnosť a vyberte možnosť Upraviť.

Nastavenie možností správy MMS

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > Nastavenie > MMS.
2 Prejdite na požadovanú možnosť a vyberte možnosť Upraviť.

Nastavenie možností pre určitú správu

1 Po vytvorení správy a vybratí príjemcu vyberte Možn. > Rozšírené.
2 Prejdite na požadovanú možnosť a vyberte možnosť Upraviť.

Šablóny

Ak v správach často používate stále tie isté slovné spojenia alebo obrázky, môžete správu uložiť ako šablónu.

Pridanie šablóny správy SMS

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > Šablóny > Nová šablóna > Text.
2 Vložte text alebo vyberte možnosť Možn. a pridajte položky. Vyberte možnosť OK.
3 Zadajte názov a vyberte možnosť OK.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Pridanie šablóny správy MMS

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > Šablóny > Nová šablóna > Správa MMS.
2 Zadajte text. Ak chcete do správy pridať ďalšie položky, stlačte tlačidlo ⊕, prejdite na možnosť ▶ a vyberte položku.
3 Vyberte možnosť Uložiť, zadajte názov a vyberte možnosť OK.

Uloženie správy ako šablóny

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > Doručené správy.
2 Prejdite na správu a vyberte Zobraz. > Možn. > Uložiť ako šabl.

Hlasové správy

Pomocou telefónu môžete odoslať a prijať zvukový záznam, ktorý sa použije ako hlasová správa.

! *Odosielateľ a príjemca musia mať predplatné, ktoré podporuje správy MMS.*

Nahrávanie a odoslanie hlasovej správy

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > Napísať správu > Hlasová správa.
2 Nahrajte správu a vyberte Zastaviť > Odoslať > Hľadať v adresári.
3 Vyberte príjemcu a potom vyberte možnosť Odoslať.

E-mail

V telefóne môžete používať štandardné e-mailové funkcie a rovnakú e-mailovú adresu ako v počítači.

E-maily je možné synchronizovať pomocou aplikácie Microsoft® Exchange ActiveSync.

Príprava na použitie e-mailu

Pomocou sprievodcu nastavením môžete skontrolovať, či sú pre váš e-mailový účet k dispozícii nastavenia, alebo môžete nastavenia zadať ručne. Nastavenia môžete získať tiež na webovej stránke *www.sonyericsson.com/support*.

Vytvorenie e-mailového účtu

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > E-mail > Účty.
2 Prejdite na možnosť Nový účet a vyberte možnosť Pridať.

Ak chcete nastavenia zadať ručne, môžete požiadať poskytovateľa e-mailových služieb o bližšie informácie. Poskytovateľom e-mailových služieb môže byť spoločnosť, ktorá vám poskytla e-mailovú adresu.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Napísanie a odoslanie e-mailovej správy

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > E-mail > Napísať správu.
2 Vyberte Pridať > Zadať e-mail. adresu. Zadajte e-mailovú adresu a vyberte možnosť OK.
3 Ak chcete pridať ďalších príjemcov, prejdite na možnosť Komu: a vyberte možnosť Upraviť.
4 Prejdite na požadovanú možnosť a vyberte Pridať > Zadať e-mail. adresu. Zadajte e-mailovú adresu a vyberte možnosť OK. Po dokončení vyberte možnosť Hotovo.
5 Vyberte možnosť Upraviť a zadajte predmet správy. Vyberte možnosť OK.
6 Vyberte možnosť Upraviť a zadajte text správy. Vyberte možnosť OK.
7 Vyberte možnosť Pridať a vyberte súbor, ktorý chcete pripojiť k správe.
8 Vyberte Pokračovať > Odoslať.

Prijatie a prečítanie e-mailovej správy

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > E-mail > Doručené správy > Možn. > Zistiť nové e-maily.
2 Prejdite na správu a vyberte možnosť Zobraziť.

Uloženie e-mailovej správy

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > E-mail > Doručené správy.
2 Prejdite na správu a vyberte Zobraziť > Možn. > Uložiť správu.

Odoslanie odpovede na e-mailovú správu

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > E-mail > Doručené správy.
2 Prejdite na správu a vyberte Možn. > Odpoveď.
3 Napíšte odpoveď a vyberte možnosť OK.
4 Vyberte Pokračovať > Odoslať.

Zobrazenie prílohy z e-mailovej správy

- Keď je správa zobrazená, vyberte Možn. > Prílohy > Použiť > Zobraziť.

Uloženie prílohy z e-mailovej správy

- Keď je správa zobrazená, vyberte Možn. > Prílohy > Použiť > Uložiť.

Aktívny e-mailový účet

Ak máte viacero e-mailových účtov, môžete vybrať aktívny účet.

Zmena aktívneho e-mailového účtu

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > E-mail > Účty.
2 Vyberte účet.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Automatické preberanie e-mailov

E-mailový server môže do telefónu odosielať upozornenia na nové e-mailové správy.

Zapnutie upozorňovania na nové e-maily určené na automatické prevzatie

- Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > E-mail > Nastavenie > Upoz. na e-maily.

Služba Orange Messenger

Po pripojení a prihlásení na server služby Orange Messenger môžete pomocou správ chat komunikovať s priateľmi online.

Ak máte problémy s použitím služby Orange Messenger, prečítajte si časť *Riešenie problémov* na strane 72.

Príprava na použitie služby Orange Messenger

Ak nemáte účet služby Orange Messenger, budete sa musieť zaregistrovať.

Registrácia účtu v službe Orange Messenger

- Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > Messenger > Registr. nový účet.

Zadanie nastavení servera služby Orange Messenger

1. Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > Messenger > Konfigur.
2. Prejdite na nastavenie a vyberte možnosť Pridať.

Prihlásenie na server služby Orange Messenger

- Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > Messenger > Prihlásiť.

Odhlásenie zo servera služby Orange Messenger

- Vyberte Možn. > Odhlásiť sa.

Pridanie kontaktu pre konverzáciu chat

1. Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > Messenger > karta Kontakty.
2. Vyberte Možn. > Pridať kontakt.

Odoslanie správy chat

1. Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > Messenger > karta Kontakty.
2. Prejdite na kontakt a vyberte možnosť Odoslať.
3. Napíšte správu a vyberte možnosť Odoslať.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Vlastný stav

Svojim kontaktom môžete ukázať svoj stav, napríklad Online, Zaneprázdnený alebo Zobraz. offline.

Nastavenie vlastného stavu

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > Messenger > karta Vlastný stav.
2 Prejdite na možnosť Dostupnosť a vyberte možnosť Upravit'.

Aktualizácia vlastného stavu

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > Messenger > karta Vlastný stav.
2 Upravte informácie.
3 Vyberte Možn. > Uložit'.

Uloženie konverzácie

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > Messenger > karta Konverzácie.
2 Vstúpte do konverzácie.
3 Vyberte Možn. > Rozšírené > Uložit' konverz.

Oblastné informácie a informácie oblastnej bunky

Oblastné informácie a informácie oblastnej bunky sú správy, napríklad správy o miestnej premávke, ktoré poskytovateľ služieb rozosiela predplatiteľom v určitej oblasti siete, ktorí súhlasili s prijímaním týchto informácií.

Zapnutie príjmu oblastných informácií

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > Nastavenie > Oblast. informácie.
2 Prejdite na možnosť Príjem a vyberte Upravit' > Zapnuté.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Obrázky

Pomocou telefónu môžete fotografovať a nahrávať videoklipy. Získané obrázky a videoklipy môžete zobraziť, uložiť alebo odoslať. Uložené obrázky a videoklipy nájdete v ponuke Médiá a v aplikácii Album médií.

Hľadáčik a tlačidlá fotoaparátu

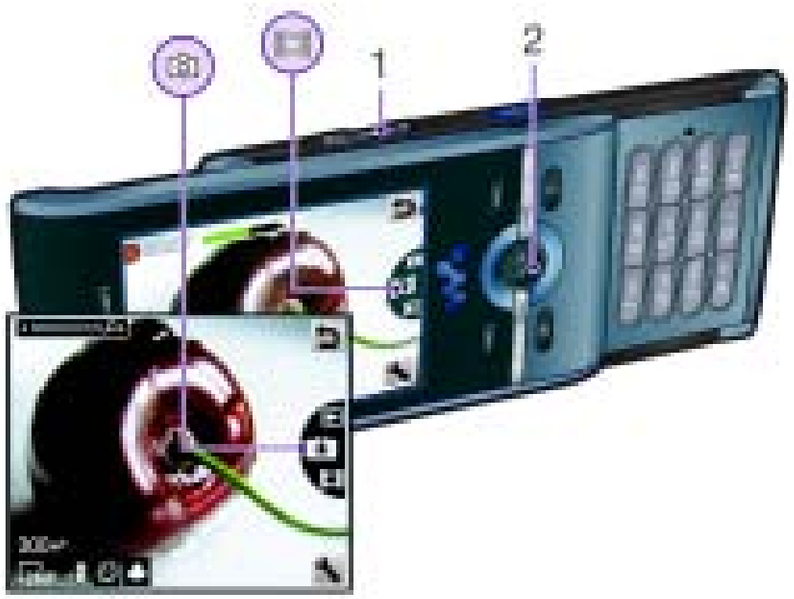

1 Priblíženie alebo vzdialenie obrazu

2 Fotografovanie alebo nahrávanie videoklipov

Použitie fotoaparátu

Aktivovanie fotoaparátu

- Na úvodnej obrazovke stlačte tlačidlo .

Fotografovanie

1 Aktivujte fotoaparát a stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol prejdite na možnosť .
2 Stlačením navigačného tlačidla odfotografujte obrázok.
3 Obrázok sa automaticky uloží.

Nahrávanie videoklipu

1 Aktivujte fotoaparát a stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol prejdite na možnosť .
2 Stlačením programového tlačidla spustite nahrávanie.
3 Nahrávanie zastavíte stlačením navigačného tlačidla. Videoklip sa automaticky uloží.

Nenahrávajte, keď je za snímaným predmetom v pozadí silný zdroj svetla. Rozmazaniu obrázka je možné predísť použitím statívu alebo samospúšte.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Priblíženie alebo vzdialenie

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti vpravo alebo vľavo.

! *Pri fotografovaní je priblíženie alebo vzdialenie dostupné iba v režime VGA.*

Nastavenie jasu

- Stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.

Prezeranie obrázkov

1 Aktivujte fotoaparát a vyberte možnosť ▶.
2 Prejdite na položku.

Ďalšie funkcie fotoaparátu

Pomocou funkcie Oprava fotografie je možné zlepšiť podexponované obrázky.

Ikony a nastavenia fotoaparátu

Ikony na obrazovke informujú o aktuálnom nastavení. Viac nastavení fotoaparátu nájdete v ponuke Možn.

Zmena nastavení

- Aktivujte fotoaparát a vyberte možnosť .

Zobrazenie informácií o nastavení

- Prejdite na nastavenie a vyberte možnosť .

Klávesové skratky pre použitie fotoaparátu

Tlačidlo	Skratka
	Aktivovanie fotoaparátu.
	Vzdialiť
	Priblížiť
1	Fotoaparát: Režim snímania Videokamera: Dĺžka videa
3	Samospúšť
2	Nočný režim
0 +	Prehľad tlačidiel fotoaparátu

Prezeranie a označovanie obrázkov

Obrázky môžete prezerať a označovať v ponuke Médiá.

Zobrazenie obrázkov v prezentácii

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Médiá > Fotografie > Fotoalbum.
2 Vyberte mesiac.
3 Prejdite na obrázok a vyberte možnosť Zobraz.
4 Vyberte Možn. > Prezentácia.
5 Vyberte náladu.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Zmena nastavenia označovania zemepisných súradníc

1 Aktivujte fotoaparát a vyberte možnosť .
2 Prejdite na Nastavenie > Pridať polohu.

Označovanie fotografií

Fotografie môžete triediť do kategórií v ponuke Značky fotografií. Môžete napríklad vytvoriť značku pre dovolenkové fotografie a pridať ju ku všetkým fotografiám z dovolenky.

Vytvorenie nového označenia fotografie

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Médiá > Fotografie > Fotoalbum.
2 Vyberte mesiac.
3 Prejdite na obrázok a vyberte možnosť Zobraz.
4 Stlačte tlačidlo a vyberte Možn. > Nová značka.
5 Zadajte názov a vyberte možnosť OK.
6 Vyberte ikonu.
7 Stlačením prostredného programového tlačidla označte fotografiu.

Označenie fotografií

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Médiá > Fotografie > Fotoalbum.
2 Vyberte mesiac.
3 Prejdite na obrázok a vyberte možnosť Zobraz.
4 Stlačte tlačidlo a prejdite na značku.
5 Stlačte prostredné programové tlačidlo.
6 Prejdite postupne na každý obrázok, ktorý chcete označiť, a stlačte prostredné programové tlačidlo.

Použitie obrázkov

Obrázok môžete pridať do kontaktu, použiť ako obrazovku pri spustení telefónu, ako pozadie v pohotovostnom režime alebo ako šetrič obrazovky.

Použitie obrázkov

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Médiá > Fotografie > Fotoalbum.
2 Vyberte mesiac.
3 Prejdite na obrázok a vyberte možnosť Zobraz.
4 Vyberte Možn. > Použiť ako.
5 Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie aplikácie Java™ ako pozadia

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Displej.
2 Vyberte Pozadie > Aplikácia.
3 Vyberte aplikáciu Java.

! *Zobrazené budú iba aplikácie Java™, ktoré podporujú funkciu pozadia.*

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Práca s obrázkami

Ak chcete obrázky a videoklipy zobraziť, upraviť a usporiadať, nainštalujte aplikáciu *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*. Táto aplikácia sa nachádza na disku CD, ktorý ste dostali s telefónom, a je tiež k dispozícii na prevzatie na webovej stránke *www.sonyericsson.com/support*.

Na prenos obsahu z telefónu alebo do telefónu použite aplikáciu *Sony Ericsson Media Manager*. *Ďalšie informácie nájdete Prenos obsahu do počítača a z počítača* na strane *26*.

Aplikácie PhotoDJ™ a VideoDJ™

Pomocou týchto aplikácií môžete upravovať obrázky a videoklipy.

Úprava a uloženie obrázka

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Médiá > Fotografie > Fotoalbum.
2 Vyberte mesiac.
3 Prejdite na obrázok a vyberte možnosť Zobraz.
4 Vyberte Možn. > Použiť PhotoDJ™.
5 Upravte obrázok.
6 Vyberte Možn. > Uložiť obrázok.

Úprava a uloženie videoklipu

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Organizátor > Album médií > Fotoalbum.
2 Prejdite na videoklip a vyberte Možn. > Použiť VideoDJ™.
3 Upravte videoklip.
4 Vyberte Možn. > Uložiť.

Skrátenie videoklipu

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Organizátor > Album médií > Fotoalbum.
2 Prejdite na videoklip a vyberte Možn. > Použiť VideoDJ™ > Upraviť > Orezať.
3 Vyberte možnosť Nastaviť, nastavte počiatočný bod a vyberte možnosť Začiatok.
4 Vyberte možnosť Nastaviť, nastavte koncový bod a vyberte možnosť Koniec.
5 Vyberte Orezať > Možn. > Uložiť.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Tlač fotografií

Fotografie môžete vytlačiť na kompatibilnej tlačiarni pripojenej pomocou kábla USB.

Môžete tiež tlačiť na tlačiarni kompatibilnej s technológiou Bluetooth, ktorá podporuje profil doručovania objektov (Object Push).

Tlač fotografií pomocou kábla USB

1 Pripojte k telefónu kábel USB.
2 Pripojte kábel USB k tlačiarni.
3 Počkajte na odozvu telefónu a vyberte možnosť OK.
4 Ak je to potrebné, zadajte nastavenie tlačiarne. Potom vyberte možnosť Tlačiť.
5 V pohotovostnom režime vyberte Ponuka > Médiá > Fotografie > Fotoalbum.
6 Vyberte mesiac.
7 Prejdite na obrázok a vyberte Možn. > Tlačiť.

Ak sa vyskytne chyba tlačiarne, odpojte a znova pripojte kábel USB.

Internet

Ak máte problémy s použitím Internetu, prečítajte si časť *Riešenie problémov* na strane 72.

Spustenie prehľadávača

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Orange World.
2 Vyberte Možn. > Navigácia.
3 Vyberte požadovanú možnosť.

Ukončenie prehľadávača

- Pri prehľadávaní Internetu vyberte Možn. > Ukončiť prehľad.

Záložky

Môžete vytvoriť a upraviť záložky, ktoré slúžia ako rýchle prepojenia na vaše obľúbené webové stránky.

Vytvorenie záložky

1 Pri prehľadávaní Internetu vyberte Možn. > Nástroje > Pridať záložku.
2 Zadajte názov a adresu. Vyberte možnosť Uložiť.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Výber záložky

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Orange World.
2 Vyberte Možn. > Navigácia > Záložky.
3 Prejdite na záložku a vyberte možnosť Prejsť.

História navštívených stránok

Môžete zobraziť zoznam webových stránok, ktoré ste navštívili.

Zobrazenie histórie navštívených stránok

- Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Internet > Možn. > Navigácia > História.

Ďalšie funkcie prehľadávača

Použitie funkcie Posun a lupa na webovej stránke

1 Pri prehľadávaní Internetu stlačte tlačidlo (#).
2 Rám posúvajte pomocou navigačného tlačidla.
3 Stlačte tlačidlo Zobraz.
4 Ak chcete prepnúť späť na funkciu posunu, stlačte tlačidlo (#).

! *Pred použitím funkcie Posun a lupa musíte vypnúť funkciu Smart-fit: Možn. > Rozšírené > Smart-Fit > Vypnuté.*

Uskutočnenie hovoru počas prehľadávania

- Stlačte tlačidlo ( ).

Uloženie obrázka z webovej stránky

1 Pri prehľadávaní Internetu vyberte Možn. > Nástroje > Uložiť obrázok.
2 Vyberte obrázok.

Vyhľadanie textu na webovej stránke

1 Pri prehľadávaní Internetu vyberte Možn. > Nástroje > Hľadať na stránke.
2 Zadajte text a stlačte tlačidlo Hľadať.

Odoslanie prepojenia

1 Pri prehľadávaní Internetu vyberte Možn. > Nástroje > Odoslať prepojenie.
2 Vyberte metódu prenosu.

! *Skontrolujte, či prijímajúce zariadenie podporuje zvolenú metódu prenosu.*

Klávesové skratky pre použitie Internetu

Pomocou klávesových skratiek môžete prejsť priamo na určitú funkciu prehľadávača Internetu.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Výber klávesových skratiek pre použitie Internetu

1 V pohotovostnom režime vyberte Ponuka > Orange World.
2 Vyberte Možn. > Rozšírené > Režim klávesnice > Skratky.

Tlačidlo	Skratka
1	Záložky
2 – 9	Zadajte text do polí Zadajte adresu, Prehľadávať web alebo vyhľadajte stránku v ponuke Záložky.
* a/A	Celá obrazovka, Na šírku alebo Norm. obrazovka.
0 +	Priblížiť/vzdialiť
#	Posun a lupa (keď je vypnutá funkcia Smart-Fit)

Zabezpečenie prístupu na Internet a certifikáty

Telefón podporuje zabezpečené prehľadávanie. Niektoré internetové služby, napríklad bankové, vyžadujú, aby bol v telefóne uložený certifikát. Telefón môže obsahovať niektoré certifikáty už pri zakúpení alebo je možné prevziať nové certifikáty.

Zobrazenie certifikátov v telefóne

- Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Všeobecné > Zabezpečenie > Certifikáty.

Webové kanály

Pomocou webových kanálov si môžete objednať a prevziať často aktualizovaný obsah, napríklad novinové správy, kanály podcast alebo fotografie.

Pridanie nových kanálov z webovej stránky

1 Keď je zobrazená internetová stránka, na ktorej sú webové kanály označené ikonou , vyberte Možn. > Webové kanály.
2 Prejdite na každý kanál, ktorý chcete pridať, a vyberte možnosť Označiť.
3 Vyberte Možn. > Pokračovať.

Preberanie obsahu pomocou kanálov

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Médiá > Webové kanály.
2 Prejdite na aktualizovaný kanál a vyberte možnosť Zobraziť alebo ▶.
3 Vyberte záhlavie, ktoré chcete rozbaliť.
4 V závislosti od obsahu vyberte ikonu – ak chcete otvoriť webovú stránku, vyberte ikonu , ak chcete prevziať zvukový kanál podcast, vyberte ikonu , ak chcete prevziať videokanál podcast, vyberte ikonu , a ak chcete prevziať fotografiu, vyberte ikonu .

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Pomocou aplikácie Sony Ericsson Media Manager si môžete tiež objednať a prevziať obsah z kanálov do počítača. Obsah potom môžete preniesť do telefónu. Pozrite časť Prenos obsahu do počítača a z počítača na strane 26.

Aktualizácia webových kanálov

Kanály je možné aktualizovať ručne alebo je možné ich aktualizáciu naplánovať. Keď sú k dispozícii aktualizácie, na obrazovke sa zobrazí ikona .

Naplánovanie aktualizácií webových kanálov

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Médiá > Webové kanály.
2 Prejdite na kanál a vyberte Možn. > Plán aktualizácie.
3 Vyberte požadovanú možnosť.

Časté aktualizácie môžu byť nákladné.

Ručná aktualizácia webových kanálov

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Médiá > Webové kanály.
2 Prejdite na kanál a vyberte Možn. > Aktualiz.
3 Vyberte požadovanú možnosť.

Webové kanály v pohotovostnom režime

Aktualizované správy môžete zobraziť na obrazovke pohotovostného režimu.

Zobrazenie webových kanálov v pohotovostnom režime

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Médiá > Webové kanály.
2 Prejdite na kanál a vyberte Možn. > Nastavenie > Telegr. spr. v pohot. > Zobraziť v pohotov.

K dispozícii iba vtedy, ak je úvodná obrazovka nastavená na obrazovku spoločnosti Sony Ericsson.

Prístup k webovým kanálom z pohotovostného režimu

1 Na úvodnej obrazovke vyberte možnosť Telegr.
2 Ak si chcete prečítať správu webového kanálu, pomocou tlačidla alebo prejdite na titulok a vyberte možnosť Prejsť.

Kanály podcast

Kanály podcast sú súbory, napríklad rozhlasové programy alebo videoklipy, ktoré môžete prevziať a prehrať. Kanály podcast si môžete objednať a prevziať prostredníctvom webových kanálov.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Prístup ku zvukovým kanálom podcast

- Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Médiá > Moja hudba > Kanály podcast.

Prístup k videokanálom podcast

- Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Médiá > Video > Kanály podcast.

Fotografické kanály

Ak si objednáte odber obsahu fotografických kanálov, môžete preberať fotografie. Ak chcete začať používať fotografické kanály, prečítajte si časť *Webové kanály* na strane 56.

Prístup k fotografickým kanálom

- Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Médiá > Fotografie > Fotografické kanály.

Synchronizácia

Synchronizovať môžete dvomi spôsobmi. Telefón môžete synchronizovať pomocou počítačového programu alebo pomocou internetovej služby.

V jednom okamihu používajte s telefónom iba jeden zo spôsobov synchronizácie.

Ďalšie informácie o synchronizácii nájdete v príručkách Začíname na webovej stránke *www.sonyericsson.com/support*.

Synchronizácia pomocou počítača

Pomocou kábla USB alebo technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth môžete synchronizovať telefónne kontakty, udalosti, záložky, úlohy a poznámky s počítačovými programami, ako je napríklad Microsoft Outlook.

Skôr ako začnete synchronizovať, musíte nainštalovať aplikáciu *Sony Ericsson PC Suite*.

Aplikácia Sony Ericsson PC Suite sa nachádza na disku CD, ktorý ste dostali s telefónom, a je tiež k dispozícii na prevzatie na webovej stránke www.sonyericsson.com/support.

Pozrite časť *Požadované operačné systémy* na strane 26.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Inštalácia aplikácie Sony Ericsson PC Suite

1 Zapnite počítač a vložte disk CD. Disk CD sa automaticky spustí a otvorí sa okno inštalátora.
2 Vyberte jazyk a kliknite na tlačidlo *OK*.
3 Kliknite na položku *Install Sony Ericsson PC Suite* (Inštalovať aplikáciu Sony Ericsson PC Suite) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Synchronizácia pomocou aplikácie Sony Ericsson PC Suite

1 **V počítači:** Spustite aplikáciu *PC Suite* z ponuky *Štart/Programy/Sony Ericsson/PC Suite*.
2 Postupujte podľa pokynov pre pripojenie v aplikácii *Sony Ericsson PC Suite*.
3 **V telefóne:** Vyberte Režim telefónu.
4 **V počítači:** Keď sa zobrazí upozornenie, že aplikácia *Sony Ericsson PC Suite* našla telefón, môžete začať synchronizovať.

Po nainštalovaní aplikácie Sony Ericsson PC Suite do počítača nájdete podrobnosti o použití v pomocníkovi aplikácie.

Synchronizácia pomocou internetovej služby

Pomocou štandardu SyncML™ alebo servera Microsoft® Exchange a aplikácie Microsoft Exchange ActiveSync môžete synchronizovať telefón s internetovou službou. Ak máte problémy s použitím synchronizácie s internetovou službou, prečítajte si časť *Riešenie problémov* na strane 72.

Štandard SyncML

Pomocou štandardu SyncML môžete synchronizovať telefón so vzdialeným obsahom a osobnými informáciami.

Príprava na synchronizáciu pomocou štandardu SyncML

Musíte zadať nastavenia pre synchronizáciu pomocou štandardu SyncML a zaregistrovať si synchronizačný účet online u poskytovateľa služieb. Budete potrebovať tieto nastavenia:

- Adresa servera – adresa URL servera.
- Názov databázy – databáza na synchronizáciu.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Zadanie nastavení pre synchronizáciu pomocou štandardu SyncML

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Organizátor > Synchronizácia.
2 Prejdite na možnosť Nový účet a vyberte Pridať > SyncML.
3 Zadajte názov nového účtu a vyberte možnosť Pokrač.
4 Vyberte možnosť Adresa servera. Zadajte požadované informácie a vyberte možnosť OK.
5 Ak je to potrebné, zadajte Meno používateľa a Heslo.
6 Prejdite na kartu Aplikácie a označte aplikácie, ktoré chcete synchronizovať.
7 Prejdite na kartu Nastavenie aplikácie a vyberte aplikáciu.
8 Vyberte možnosť Názov databázy a zadajte požadované informácie.
9 Prejdite na kartu Rozšírené, zadajte ďalšie nastavenia synchronizácie a vyberte možnosť Uložiť.

Synchronizácia pomocou štandardu SyncML

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Organizátor > Synchronizácia.
2 Prejdite na požadovaný účet a vyberte možnosť Spustiť.

Aplikácia Microsoft® Exchange ActiveSync

Prostredníctvom servera Microsoft® Exchange a aplikácie Microsoft® Exchange ActiveSync môžete používať a synchronizovať informácie, ako sú e-maily, kontakty a položky kalendára.

Ďalšie informácie o nastaveniach pre synchronizáciu získate od správcu siete.

Príprava na synchronizáciu **pomocou aplikácie Microsoft® Exchange ActiveSync**

Pred prístupom k serveru Microsoft Exchange musíte zadať nastavenia pre aplikáciu Microsoft Exchange ActiveSync. Budete potrebovať tieto nastavenia:

- Adresa servera – adresa URL servera.
- Doména – doména servera.
- Meno používateľa – meno používateľa účtu.
- Heslo – heslo používateľa účtu.

Pred synchronizáciou s aplikáciou Exchange ActiveSync musíte v telefóne zadať správne časové pásmo.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Zadanie nastavení pre aplikáciu Microsoft® Exchange ActiveSync

1 V pohotovostnom režime vyberte Ponuka > Organizátor > Synchronizácia.
2 Prejdite na možnosť Nový účet a vyberte Pridať > Exchange ActiveSync.
3 Zadajte názov nového účtu a vyberte možnosť Pokrač.
4 Zadajte požadované nastavenia.
5 Prejdite karty a zadajte ďalšie nastavenia.
6 Vyberte možnosť Uložiť.

Synchronizácia pomocou aplikácie Microsoft® Exchange ActiveSync

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Organizátor > Synchronizácia.
2 Prejdite na požadovaný účet a vyberte možnosť Spustiť.

Ďalšie funkcie

Režim Lietadlo

Keď je vybratá možnosť Režim Lietadlo, sú vypnuté prijímače a vysielače siete a rádia, aby sa zabránilo rušeniu citlivých zariadení.

Keď je aktivovaná ponuka režimu Lietadlo, musíte pri nasledujúcom zapnutí telefónu vždy vybrať režim:

- Normál. režim – k dispozícii sú všetky funkcie telefónu.
- Režim Lietadlo – k dispozícii sú iba niektoré funkcie telefónu.

Aktivovanie ponuky režimu Lietadlo

- Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Všeobecné > Režim Lietadlo > Pokrač. > Zobr. pri spustení.

Výber režimu Lietadlo

1 Keď je aktivovaná ponuka režimu Lietadlo, vypnite telefón.
2 Zapnite telefón a vyberte možnosť Režim Lietadlo.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Aktualizačná služba

Telefón môžete aktualizovať najnovším softvérom pomocou telefónu a počítača.

Zobrazenie aktuálneho softvéru v telefóne

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Všeobecné > Aktualizačná služba.
2 Vyberte možnosť Verzia softvéru.

Použitie aktualizačnej služby pomocou telefónu

Telefón môžete aktualizovať vzdušnou cestou pomocou telefónu. Počas aktualizácie nestratíte svoje osobné informácie ani informácie uložené v telefóne.

! *Použitie aktualizačnej služby pomocou telefónu vyžaduje dátový prístup, ako je prístup GPRS, 3G alebo HSDPA.*

Výber nastavenia aktualizácie

- Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Všeobecné > Aktualizačná služba > Nastavenie > Nastav. pre Internet.

Použitie aktualizačnej služby pomocou telefónu

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Všeobecné > Aktualizačná služba.
2 Vyberte možnosť Vyhľadať aktualizácie a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Použitie aktualizačnej služby pomocou počítača

Telefón je možné aktualizovať pomocou dodávaného kábla USB a počítača pripojeného k Internetu.

! *Zálohujte všetky osobné údaje uložené v pamäti telefónu. Počas aktualizácie pomocou počítača budú prepísané všetky údaje a nastavenia používateľa. Údaje uložené na pamäťovej karte nebudú ovplyvnené.*

Použitie aktualizačnej služby pomocou počítača

- Navštívte webovú stránku *www.sonyericsson.com/support*.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Služby určovania polohy

Pomocou služieb určovania polohy môžete vyhľadať cestu a uložiť svoje obľúbené miesta. S použitím informácií z mobilných vysielacích veží vo vašom okolí môžete na mape zobraziť svoju približnú polohu.

Presnejšie informácie o svojej polohe môžete získať s použitím príslušenstva systému GPS kompatibilného s telefónom.

Niektoré funkcie služieb určovania polohy využívajú Internet.

Budíky

Ako signál budíka môžete nastaviť zvuk alebo rádio. Budík zvoní, aj keď je telefón vypnutý. Zvoniaci budík môžete dočasne stíšiť alebo vypnúť.

Nastavenie budíka

1. Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Budíky.
2. Prejdite na budík a vyberte možnosť Upraviť.
3. Prejdite na možnosť Čas: a vyberte možnosť Upraviť.
4. Zadajte čas a vyberte možnosť OK > Uložiť.

Nastavenie opakovaného budíka

1. Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Budíky.
2. Prejdite na budík a vyberte možnosť Upraviť.
3. Prejdite na možnosť Opakovanie: a vyberte možnosť Upraviť.
4. Prejdite na deň a vyberte možnosť Označiť.
5. Ak chcete vybrať iný deň, prejdite na požadovaný deň a vyberte možnosť Označiť.
6. Vyberte Hotovo > Uložiť.

Nastavenie signálu budíka

1. Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Budíky.
2. Prejdite na budík a vyberte možnosť Upraviť.
3. Prejdite na kartu ♫.
4. Prejdite na možnosť Signál budíka: a vyberte možnosť Upraviť.
5. Vyhľadajte a vyberte signál budíka. Vyberte možnosť Uložiť.

Umlčanie budíka

- Keď budík zvoní, stlačte ľubovoľné tlačidlo.
- Ak chcete, aby sa budík neskôr znova spustil, vyberte možnosť Odložiť.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Vypnutie budíka

- Keď budík zvoní, stlačte ľubovoľné tlačidlo a vyberte možnosť Vypnúť.

Zrušenie budíka

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Budíky.
2 Prejdite na budík a vyberte možnosť Vypnúť.

Budík v tichom režime

Budík môžete nastaviť tak, aby nezvonil, keď je telefón v tichom režime.

Nastavenie správania budíka v tichom režime

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Budíky.
2 Prejdite na budík a vyberte možnosť Upraviť.
3 Prejdite na kartu ♫.
4 Prejdite na možnosť Tichý režim: a vyberte možnosť Upraviť.
5 Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie doby odloženia budíka

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Budíky.
2 Prejdite na budík a vyberte možnosť Upraviť.
3 Prejdite na možnosť Doba odloženia: a vyberte možnosť Upraviť.
4 Vyberte požadovanú možnosť.

Kalendár

Kalendár je možné synchronizovať s kalendárom na počítači, s kalendárom na webe alebo so serverom Microsoft® Exchange (aplikáciou Microsoft® Outlook®).

Ďalšie informácie nájdete v časti *Synchronizácia* na strane 58.

Predvolené zobrazenie

Môžete vybrať, či sa bude pri otvorení kalendára ako prvý zobrazovať mesiac, týždeň alebo deň.

Nastavenie predvoleného zobrazenia

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Organizátor > Kalendár.
2 Vyberte Možn. > Rozšírené > Predvolené zobr.
3 Vyberte požadovanú možnosť.

Udalosti

Môžete pridať nové udalosti alebo opätovne použiť existujúce udalosti.

Pridanie udalosti

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Organizátor > Kalendár.
2 Vyberte dátum.
3 Prejdite na možnosť Nová udalosť a vyberte možnosť Pridať.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

4 Zadajte informácie a každý jednotlivý údaj potvrďte.
5 Vyberte možnosť Uložiť.

Zobrazenie udalosti

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Organizátor > Kalendár.
2 Vyberte dátum.
3 Prejdite na udalosť a vyberte možnosť Zobraz.

Úprava udalosti

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Organizátor > Kalendár.
2 Vyberte dátum.
3 Prejdite na udalosť a vyberte možnosť Zobraz.
4 Vyberte Možn. > Upraviť.
5 Upravte informácie a každý jednotlivý údaj potvrďte.
6 Vyberte možnosť Uložiť.

Zobrazenie týždňa v kalendári

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Organizátor > Kalendár.
2 Vyberte Možn. > Zobraziť týždeň.

Nastavenie podmienok pripomínania

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Organizátor > Kalendár.
2 Vyberte dátum.
3 Vyberte Možn. > Rozšírené > Pripomienky.
4 Vyberte požadovanú možnosť.

! *Nastavenie pripomienok v kalendári ovplyvňuje nastavenie pripomienok pre úlohy.*

Poznámky

Môžete vytvárať a ukladať poznámky. Poznámku môžete zobraziť v pohotovostnom režime.

Pridanie poznámky

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Organizátor > Poznámky.
2 Prejdite na možnosť Nová poznámka a vyberte možnosť Pridať.
3 Napíšte poznámku a vyberte možnosť Uložiť.

Zobrazenie poznámky v pohotovostnom režime

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Organizátor > Poznámky.
2 Prejdite na poznámku a vyberte Možn. > Zobraziť v pohot.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Odstránenie poznámky v pohotovostnom režime

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Organizátor > Poznámky.
2 Prejdite na poznámku zobrazenú v pohotovostnom režime. Bude označená ikonou. Vyberte Možn. > Skryť poznámku.

Úlohy

Môžete pridať nové úlohy alebo opätovne použiť existujúce úlohy.

Pridanie úlohy

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Organizátor > Úlohy.
2 Vyberte možnosť Nová úloha a potom možnosť Pridať.
3 Vyberte požadovanú možnosť.
4 Zadajte podrobnosti a každý jednotlivý údaj potvrďte.

Zobrazenie úlohy

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Organizátor > Úlohy.
2 Prejdite na úlohu a vyberte možnosť Zobraz.

Nastavenie podmienok pripomínania

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Organizátor > Úlohy.
2 Prejdite na úlohu a vyberte Možn. > Pripomienky.
3 Vyberte požadovanú možnosť.

! *Nastavenie pripomienok pre úlohy ovplyvňuje nastavenie pripomienok v kalendári.*

Profily

Prepínaním profilov môžete prispôsobovať rôznym miestam niektoré nastavenia telefónu, napríklad nastavenie hlasitosti vyzváňania alebo vibračnej signalizácie. Nastavenie všetkých profilov môžete obnoviť na pôvodné nastavenie telefónu.

Výber profilu

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Všeobecné > Profily.
2 Vyberte profil.

Zobrazenie a úprava profilu

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Všeobecné > Profily.
2 Prejdite na profil a vyberte Možn. > Zobraziť/upraviť.

! *Normálny profil nie je možné premenovať.*

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Čas a dátum

Nastavenie času

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Všeobecné > Čas a dátum > Čas.
2 Zadajte čas a vyberte možnosť Uložiť.

Nastavenie dátumu

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Všeobecné > Čas a dátum > Dátum.
2 Zadajte dátum a vyberte možnosť Uložiť.

Nastavenie časového pásma

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Všeobecné > Čas a dátum > Moje časové pásmo.
2 Vyberte časové pásmo v mieste, kde sa nachádzate.

! *Ak vyberiete mesto, funkcia Moje časové pásmo aktualizuje čas tiež pri prechode na letný čas.*

Témy

Pomocou nastavení, ako sú farby a pozadie, môžete zmeniť vzhľad obrazovky. Môžete tiež vytvoriť nové témy a prevziať ich do telefónu. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke *www.sonyericsson.com/fun*.

Nastavenie témy

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Displej > Téma.
2 Prejdite na tému a vyberte možnosť Nastav.

Rozloženie hlavnej ponuky

Rozloženie ikon v hlavnej ponuke môžete zmeniť.

Zmena rozloženia hlavnej ponuky

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Možn. > Rozlož. hl. ponuky.
2 Vyberte požadovanú možnosť.

Vyzváňacie tóny

Nastavenie vyzváňacieho tónu

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Zvuky a signály > Vyzváňací tón.
2 Vyhľadajte a vyberte vyzváňací tón.

Nastavenie hlasitosti vyzváňacieho tónu

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Zvuky a signály > Hlasitosť zvonenia.
2 Pomocou tlačidla ◀ alebo ▶ zmeníte hlasitosť.
3 Vyberte možnosť Uložiť.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Vypnutie vyzváňacieho tónu

- Na úvodnej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo (#).

! *Nastavenie bude mať vplyv na všetky signály okrem budíka.*

Nastavenie vibračnej signalizácie

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Zvuky a signály > Vibračná signalizácia.
2 Vyberte požadovanú možnosť.

Orientácia obrazovky

Orientáciu obrazovky môžete meniť medzi orientáciou na šírku a orientáciou na výšku. Môžete tiež vybrať nastavenie Automatické otočenie, ktoré zabezpečí zmenu orientácie pri natočení telefónu.

Zmena orientácie obrazovky v priečinku Médiá

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Médiá > Nastavenie > Orientácia.
2 Vyberte požadovanú možnosť.

Hry

Telefón obsahuje niekoľko hier. Ďalšie hry si môžete prevziať. Pre väčšinu hier sú k dispozícii texty pomoci.

Spustenie hry

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Médiá > Hry.
2 Vyberte hru.

Ukončenie hry

- Stlačte tlačidlo .

Aplikácie

Pomocou telefónu môžete preberať a spúšťať aplikácie Java. Môžete tiež zobraziť informácie o aplikáciách alebo pre ne nastaviť rôzne oprávnenia.

Profil pripojenia na Internet pre aplikácie Java

Niektoré aplikácie sa potrebujú pripojiť na Internet, aby z neho mohli získavať informácie. Väčšina aplikácií Java používa rovnaké nastavenia pre Internet ako webový prehľadávač. Ak máte problémy s použitím aplikácií Java, prečítajte si časť *Riešenie problémov* na strane 72.

Výber aplikácie Java

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Organizátor > Aplikácie.
2 Vyberte aplikáciu.

Zobrazenie informácií o aplikácii Java

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Organizátor > Aplikácie.
2 Prejdite na aplikáciu a vyberte Možn. > Informácie.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Nastavenie oprávnení pre aplikácie Java

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Organizátor > Aplikácie.
2 Prejdite na aplikáciu a vyberte Možn. > Povolenia.
3 Nastavte oprávnenia.

Veľkosť obrazovky aplikácie Java

Niektoré aplikácie Java sú určené pre konkrétnu veľkosť obrazovky. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa aplikácie.

Nastavenie veľkosti obrazovky pre aplikáciu Java

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Organizátor > Aplikácie.
2 Prejdite na aplikáciu a vyberte Možn. > Veľkosť obraz.
3 Vyberte požadovanú možnosť.
4 Stlačte tlačidlo a vyberte možnosť Minimalizovať.

Aplikácie od spoločnosti Orange

Aplikácie od spoločnosti Orange nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách. Informácie o službách v rámci vášho predplatného vám poskytne spoločnosť Orange.

Televízny prehrávač

Pomocou tejto funkcie môžete sledovať svoje obľúbené relácie. Môžete tiež trvale sledovať najdôležitejšie správy a správy zo športu.

Downloads

Pomocou tejto aplikácie si môžete prezrieť obrázky a vypočuť vyzváňacie tóny predtým, než si ich kúpite a prevezmete do telefónu.

Music Store

Táto funkcia umožňuje prehrávať hudbu pred jej zakúpením a prevzatím do telefónu.

Orange Photo

Práve nasnímanú fotografiu môžete takmer ihneď odoslať do albumu online, kde ju môžete bezpečne uložiť a zdieľať s inými používateľmi. Môžete si tiež objednať reprodukcie, ktoré si môžete nechať poslať domov.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Orange Games

Aplikácia Orange Games je jednoducho prístupný katalóg s rozsiahlym výberom hier, ktoré si môžete prevziať. V katalógu nájdete informácie o hrách a ich hodnotenie predchádzajúcimi hráčmi. Pred zakúpením hry si môžete prevziať bezplatnú verziu na vyskúšanie. Môžete tiež hrať hry pre viacerých hráčov v reálnom čase alebo sa zúčastniť súťaží a porovnať si svoje skóre.

Zámky

Zámok karty SIM

Tento zámok chráni iba vaše predplatné. Telefón bude fungovať s inou kartu SIM. Ak je karta zamknutá, musíte zadať kód PIN (Personal Identity Number – osobné identifikačné číslo).

Ak zadáte kód PIN nesprávne trikrát za sebou, karta SIM sa zablokuje. V tom prípade musíte zadať kód PUK (Personal Unblocking Key – osobný odblokovací kód). Kódy PIN a PUK vám poskytne prevádzkovateľ siete.

Odblokovanie karty SIM

1. Keď sa zobrazí správa Kód PIN blokovaný., zadajte kód PUK a vyberte možnosť OK.
2. Zadajte nový štvorciferný až osemciferný kód PIN a vyberte možnosť OK.
3. Znova zadajte nový kód PIN a vyberte možnosť OK.

Úprava kódu PIN

1. Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Všeobecné > Zabezpečenie > Zámky > Ochrana karty SIM > Zmenit' kód PIN.
2. Zadajte kód PIN a vyberte možnosť OK.
3. Zadajte nový štvorciferný až osemciferný kód PIN a vyberte možnosť OK.
4. Znova zadajte nový kód PIN a vyberte možnosť OK.

! *Ak sa zobrazí správa Kódy sa nezhodujú., zadali ste nesprávne nový kód PIN. Ak sa zobrazí správa Chybný kód PIN. a po nej správa Starý kód PIN:, zadali ste nesprávne pôvodný kód PIN.*

Použitie zámku karty SIM

1. Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Všeobecné > Zabezpečenie > Zámky > Ochrana karty SIM > Ochrana.
2. Vyberte požadovanú možnosť.
3. Zadajte kód PIN a vyberte možnosť OK.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Zámok telefónu

Pomocou zámku telefónu môžete zabrániť neoprávnenému použitiu telefónu. Kód zámku telefónu (štandardne 0000) je možné zmeniť na ľubovoľný štvormiestny až osemmiestny osobný číselný kód.

! *Zapamätajte si nový kód. Ak ho zabudnete, budete musieť odovzdať telefón miestnemu predajcovi výrobkov Sony Ericsson.*

Použitie zámku telefónu

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Všeobecné > Zabezpečenie > Zámky > Ochrana telefónu > Ochrana.
2 Vyberte požadovanú možnosť.
3 Zadajte kód zámku telefónu a vyberte možnosť OK.

Odomknutie telefónu

- Zadajte kód a vyberte možnosť OK.

Zmena kódu zámku telefónu

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Všeobecné > Zabezpečenie > Zámky > Ochrana telefónu > Zmeniť kód.
2 Zadajte pôvodný kód a vyberte možnosť OK.
3 Zadajte nový kód a vyberte možnosť OK.
4 Znova zadajte kód a vyberte možnosť OK.

Zámok klávesnice

Pomocou tohto zámku môžete zabrániť neúmyselnému vytočeniu čísla. Prichádzajúce hovory môžete prijímať bez odomknutia klávesnice.

! *Volanie na medzinárodné tiesňové číslo 112 je možné.*

Použitie automatického zámku klávesnice

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Všeobecné > Zabezpečenie > Aut. zámok kláv.
2 Vyberte požadovanú možnosť.

Ručné odomknutie klávesnice

- Na úvodnej obrazovke stlačte ľubovoľné tlačidlo a vyberte Odomk. > OK.

Číslo IMEI

Zapíšte si číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity – medzinárodná identifikácia mobilného zariadenia) svojho telefónu. Môžete ho potrebovať v prípade krádeže telefónu.

Zobrazenie čísla IMEI

- Na úvodnej obrazovke vyberte *a/A, #, 0 +, 6, #.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Riešenie problémov

Niektoré problémy vyžadujú kontaktovanie spoločnosti Orange.

Ďalšie informácie získate na webovej stránke *www.sonyericsson.com/support*.

Najčastejšie otázky

Nie je možné synchronizovať s internetovou službou, používať Internet, službu TrackID™, službu Orange Messenger, aplikácie Java, správy MMS alebo e-mail.

Vaše predplatné neumožňuje prenos údajov. Niektoré nastavenia nie sú zadané alebo sú zadané nesprávne.

Nastavenia si môžete prevziať pomocou sprievodcu nastavením alebo z webovej stránky *www.sonyericsson.com/support*.

Prevzatie nastavení pomocou sprievodcu nastavením

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Všeobecné > Sprievodca nastav. > Prevzatie nastavení.
2 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Ďalšie informácie získate od prevádzkovateľa siete alebo poskytovateľa služieb.

Mám problémy s kapacitou pamäte alebo telefón pracuje pomaly

Reštartovaním telefónu každý deň uvoľnite pamäť alebo použite funkciu Obnovenie nastavení.

Obnovenie nastavení

Ak vyberiete možnosť Obnoviť nastavenie, odstránia sa všetky uskutočnené zmeny nastavení.

Ak vyberiete možnosť Vymazať všetky, budú odstránené nastavenia a obsah, ako sú kontakty, správy, obrázky, zvuky a prevzaté hry. Môže sa tiež stratiť obsah, ktorý bol v telefóne pri jeho zakúpení.

Obnovenie nastavení telefónu

1 Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Nastavenie > karta Všeobecné > Obnovenie nastavení.
2 Vyberte požadovanú možnosť.
3 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Telefón sa nedá nabíjať alebo je nízka kapacita batérie

Nabíjačka nie je riadne pripojená alebo batéria nemá dostatočný kontakt. Vyberte batériu a vyčistite konektory.

Batéria je vyčerpaná a musí sa vymeniť. Pozrite časť *Nabíjanie batérie* na strane 8.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Pri spustení nabíjania telefónu sa nezobrazí ikona batérie

Môže niekoľko minút trvať, kým sa na obrazovke zobrazí ikona indikujúca nabíjanie batérie.

Niektoré možnosti ponuky sú sivé (nedostupné)

Služba nie je aktivovaná. Obráťte sa na spoločnosť Orange.

V telefóne sa nedajú použiť správy SMS

Musíte mať číslo strediska služieb. Toto číslo vám poskytne spoločnosť Orange a zvyčajne je už uložené na karte SIM. Ak číslo strediska služieb nie je uložené na karte SIM, musíte ho zadať sami.

Zadanie čísla strediska služieb

1. Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > Nastavenie > SMS a prejdite na možnosť Stredisko služieb. Ak je číslo uložené na karte SIM, zobrazí sa.
2. Ak sa nezobrazí žiadne číslo, vyberte možnosť Upravit'.
3. Prejdite na možnosť Nové stredisko služ. a vyberte možnosť Pridat'.
4. Zadajte číslo vrátane znaku medzinárodnej predvoľby + a smerového čísla krajiny.
5. Vyberte možnosť Uložit'.

V telefóne sa nedajú použiť správy MMS

Musíte nastaviť profil správ MMS a adresu servera správ. Ak neexistuje profil pripojenia na Internet alebo server správ, môžete získať nastavenia od spoločnosti Orange alebo z webovej stránky *www.sonyericsson.com/support*.

Výber profilu MMS

1. Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > Nastavenie > MMS > Profil MMS.
2. Vyberte profil.

Nastavenie adresy servera správ

1. Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Správy > Nastavenie > MMS.
2. Prejdite na možnosť Profil MMS a vyberte možnosť Upravit'.
3. Vyberte Možn. > Upravit'.
4. Prejdite na možnosť Server správ a vyberte možnosť Upravit'.
5. Zadajte adresu a vyberte OK > Uložit'.

Telefón nezvoní alebo zvoní príliš potichu

Skontrolujte, že možnosť Tichý režim nie je nastavená na hodnotu Zapnuté. Pozrite časť *Vypnutie vyzváňacieho tónu* na strane 68.

Skontrolujte hlasitosť vyzváňacieho tónu. Pozrite časť *Nastavenie hlasitosti vyzváňacieho tónu* na strane 67.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Skontrolujte profil. Pozrite časť *Výber profilu* na strane 66.

Skontrolujte nastavenie presmerovania hovorov. Pozrite časť *Aktivovanie presmerovania hovorov* na strane 39.

Iné zariadenia nedokážu zistiť telefón pomocou technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth

Funkcia Bluetooth nie je zapnutá. Skontrolujte, či je telefón nastavený ako viditeľný. Pozrite časť *Zapnutie funkcie Bluetooth* na strane 29.

Nie je možné synchronizovať alebo prenášať obsah medzi telefónom a počítačom, keď sa používa kábel USB

Kábel alebo softvér dodávaný s telefónom nie je riadne nainštalovaný. Navštívte webovú stránku *www.sonyericsson.com/support* a prečítajte si príručky Začíname, ktoré obsahujú podrobné pokyny pre inštaláciu a návody pre riešenie problémov.

Postup v prípade zabudnutia prístupového kódu pamäte kódov

Ak prístupový kód zabudnete, musíte pamäť kódov vymazať. To znamená, že sa vymažú všetky položky v pamäti kódov. Pri ďalšom vstupe do pamäte kódov musíte postupovať ako pri prvom otvorení pamäte kódov.

Vymazanie pamäte kódov

1. Na úvodnej obrazovke vyberte Ponuka > Organizátor > Pamäť kódov.
2. Trikrát zadajte nesprávne heslo.
3. Zobrazí sa správa Vymazať pamäť kódov?
4. Vyberte možnosť Áno.

Kde nájdete informácie pre regulačné orgány, ako je napríklad číslo IMEI, ak sa nedá zapnúť telefón

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Chybové správy

Vložte kartu SIM.

V telefóne nie je vložená karta SIM alebo je vložená nesprávne.

Pozrite časť *Vloženie karty SIM* na strane 8.

Konektory karty SIM potrebujú vyčistiť. Ak je karta poškodená, obráťte sa na spoločnosť Orange.

Vložte správnu kartu SIM.

Telefón je nastavený tak, že funguje iba s určitými kartami SIM. Skontrolujte, či používate kartu SIM od správneho prevádzkovateľa siete.

Chybný kód PIN. ***alebo*** Chybný kód PIN2.

Kód PIN alebo PIN2 bol zadaný nesprávne.

Zadajte správny kód PIN alebo PIN2 a vyberte možnosť Áno. Pozrite časť *Kód PIN* na strane 6.

Kód PIN blokovaný. ***alebo*** Kód PIN2 je zablokovaný.

Kód PIN alebo PIN2 bol zadaný chybne trikrát za sebou.

Postup odblokovania nájdete v časti *Zámok karty SIM* na strane 70.

Kódy sa nezhodujú.

Zadané kódy nie sú rovnaké. Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, napríklad kód PIN, musíte nový kód potvrdiť. Pozrite časť *Zámok karty SIM* na strane 70.

Žiadny signál siete.

Telefón je v režime Lietadlo. Pozrite časť *Režim Lietadlo* na strane 61.

Telefón neprijíma žiadny signál siete alebo je prijímaný signál príliš slabý. Obráťte sa na spoločnosť Orange a overte, či je pokrytie siete v mieste, kde sa nachádzate.

Karta SIM nefunguje správne. Vložte kartu SIM do iného telefónu. Ak karta funguje v druhom telefóne, je pravdepodobnou príčinou problému váš telefón. Obráťte sa na najbližšie servisné pracovisko spoločnosti Sony Ericsson.

Iba tiesňové volania

Nachádzate sa v dosahu siete, ale nesmiete ju používať. V núdzi však niektorí prevádzkovatelia siete umožňujú volať na medzinárodné tiesňové číslo 112. Pozrite časť *Tiesňové volanie* na strane 33.

Kód PUK je zablokovaný. Obráťte sa na prevádzkovateľa siete.

Zadali ste osobný odblokovací kód (PUK) nesprávne desaťkrát za sebou.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Dôležité informácie

Webová stránka pre zákazníkov spoločnosti Sony Ericsson

Na webovej stránke *www.sonyericsson.com/support* nájdete časť technickej podpory s jednoduchým prístupom k pomoci a tipom. Obsahuje najnovšie aktualizácie softvéru pre počítač a tipy pre efektívnejšie používanie výrobku.

Servis a podpora

K dispozícii je široká ponuka exkluzívnych výhodných služieb servisu, napríklad:

- Medzinárodné a miestne webové stránky, na ktorých je poskytovaný servis.
- Medzinárodná sieť kontaktných centier.
- Rozsiahla sieť servisných partnerov spoločnosti Sony Ericsson.
- Záručná lehota. Podrobnosti o podmienkach záruky nájdete v časti *Dôležité informácie*.

Na webovej stránke *www.sonyericsson.com* nájdete najnovšie nástroje a informácie podpory. Informácie o službách a funkciách poskytovaných prevádzkovateľom siete získate od spoločnosti Orange.

Môžete sa tiež obrátiť na naše kontaktné centrá. Ak v nasledujúcom zozname nie je uvedená vaša krajina alebo oblasť, obráťte sa na miestneho predajcu. (Hovory sú účtované podľa vnútroštátnych taríf vrátane daní. To sa netýka volaní na bezplatné telefónne čísla.)

Ak budete potrebovať servis výrobku, obráťte sa na predajcu, od ktorého ste výrobok zakúpili, alebo na niektorého zo servisných partnerov. Uschovajte si doklad okúpe, budete ho potrebovať pri prípadnej záručnej reklamácii.

Podpora

Argentina	800-333-7427	questions.AR@support.sonyericsson.com
Australia	1-300650-600	questions.AU@support.sonyericsson.com
Belgique/België	02-7451611	questions.BE@support.sonyericsson.com
Brasil	4001-04444	questions.BR@support.sonyericsson.com
Canada	1-866-766-9374	questions.CA@support.sonyericsson.com
Central Africa	+27 112589023	questions.CF@support.sonyericsson.com
Chile	123-0020-0656	questions.CL@support.sonyericsson.com
Colombia	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
Česká republika	844550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Danmark	33 31 28 28	questions.DK@support.sonyericsson.com
Deutschland	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Ελλάδα	801-11-810-810 210-89 91 919	questions.GR@support.sonyericsson.com
España	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
France	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Hong Kong/香港	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Hrvatska	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
India/भारत	39011111	questions.IN@support.sonyericsson.com

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Indonesia	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Ireland	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italia	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Lietuva	8 70055030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Magyarország	+36 1 880 4747	questions.HU@support.sonyericsson.com
Malaysia	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
México	01 800 000 4722	questions.MX@support.sonyericsson.com
Nederland	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
New Zealand	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Norge	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Österreich	0810 200245	questions.AT@support.sonyericsson.com
Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
Philippines/Pilipinas	02-6351860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polska	0 (prefiks) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
România	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Россия	8 (495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Singapore	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slovensko	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
South Africa	0861 6322222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Suomi	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Sverige	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Türkiye	0212 473 77 71	questions.TR@support.sonyericsson.com
Україна	(+0380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
United Kingdom	08705 23 7237	questions.GB@support.sonyericsson.com
United States	1-866-7669347	questions.US@support.sonyericsson.com
Venezuela	0-800-100-2250	questions.VE@support.sonyericsson.com
الإمارات العربيّة المتّحدة	43 919880	questions.AE@support.sonyericsson.com
中国	4008100000	questions.CN@support.sonyericsson.com
台灣	02-25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
ไทย	02-2483030	questions.TH@support.sonyericsson.com

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Zásady bezpečného a efektívneho používania

Preto tieto zásady dodržiavajte. V opačnom prípade sa vystavujete možnému zdravotnému riziku alebo riziku zlyhania výrobku. Ak máte pochybnosti o správnom fungovaní výrobku, pred nabíjaním a použitím výrobku si ho nechajte skontrolovať certifikovaným servisným partnerom.

Odporúčania pre starostlivosť o naše výrobky a ich bezpečné používanie

- S výrobkom zaobchádzajte opatrne a odkladajte ho na čisté a bezprašné miesto.
- Varovanie! Batéria môže pri odhodení do ohňa explodovať.
- Nevystavujte výrobok pôsobeniu kvapaliny alebo nadmernej vlhkosti.
- Výrobok Sony Ericsson bude podávať optimálny výkon, ak nebude používaný pri teplotách nižších ako -10 °C (+14 °F) a vyšších ako +45 °C (+113 °F). Batériu nevystavujte pôsobeniu teplôt vyšších ako +60 °C (+140 °F).

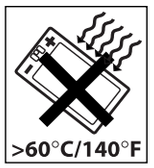

- Neprikladajte výrobok k plameňu alebo zapáleným tabakovým výrobkom.
- Nedovoľte, aby výrobok spadol na zem, nehádžte ho a nepokúšajte sa ho ohýnať.
- Nepokúšajte sa výrobok farbiť, rozoberať ani upravovať. Opravy by mali vykonávať iba osoby s oprávnením spoločnosti Sony Ericsson.

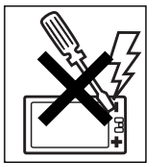

- Pred použitím výrobku v blízkosti kardiostimulátorov alebo iných zdravotníckych prístrojov a pomôcok sa poraďte s kompetentným zdravotníckym personálom a preštudujte si pokyny výrobcu príslušného zdravotníckeho prístroja.
- Prestaňte používať elektronické zariadenia alebo vypnite rádiový vysielač týchto zariadení na miestach, kde je to požadované, alebo v prípade, že ste o to požiadaní.
- Nepoužívajte výrobok v priestoroch s potenciálne výbušným prostredím.
- Neukladajte výrobok do priestoru nad bezpečnostným vzduchovým vankúšom (airbagom) v automobile ani do tohto priestoru neinštalujte bezdrôtové zariadenie.

- Pozor: Prasknutý alebo rozbitý displej môže mať ostré hrany alebo úlomky, ktoré môžu byť nebezpečné na dotyk.
- Nepoužívajte náhlavnú súpravu Bluetooth v polohách, v ktorých je jej používanie nepohodlné alebo v ktorých by sa namáhala.

Deti

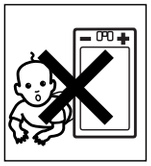

Varovanie! Udržujte mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom, aby sa hrali s mobilnými telefónmi alebo ich príslušenstvom. Deti by mohli poraniť seba alebo iné osoby. Výrobky môžu obsahovať drobné dielce, ktoré sa môžu oddeliť a spôsobiť riziko udusenia.

Napájací zdroj (nabíjačka)

Nabíjačku pripájajte iba k zdrojom napájania, ktoré sú vyznačené na výrobku. Nepoužívajte vo vonkajšom alebo vlhkom prostredí. Nemeňte kábel ani ho nevystavujte poškodeniu či namáhaniu. Pred čistením výrobok odpojte. Nikdy nemeňte vidlicu kábla. Pokiaľ vidlica nepatrí do zásuvky, nechajte si nainštalovať správnu zásuvku elektrikárom. Keď je výrobok pripojený k elektrickej zásuvke, odoberá malé množstvo energie. Ak chcete zabrániť tejto malej, ale zbytočnej spotrebe energie, po úplnom nabití odpojte výrobok od zdroja elektrickej energie. Použitie nabíjačiek inej značky ako Sony Ericsson môže predstavovať zvýšené bezpečnostné riziko.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Batéria

Nové alebo dlho nepoužívané batérie môžu mať na krátky čas zníženú kapacitu. Pred prvým použitím batériu úplne nabite. Používajte batériu iba na určený účel. Nabíjajte batériu pri teplotách v rozsahu od +5 °C do +45 °C (od +41 °F do +113 °F). Nevkladajte batériu do úst. Nedovoľte, aby sa kontakty batérie dotýkali iného kovového predmetu. Pred vybratím batérie výrobok vypnite. Výkon batérie závisí od teploty, intenzity signálu siete, spôsobu používania, používaných funkcií a hlasových alebo dátových prenosov. Zabudované batérie smú vybrať alebo vymeniť iba servisní partneri spoločnosti Sony Ericsson. Použitie batérií inej značky ako Sony Ericsson môže predstavovať zvýšené bezpečnostné riziko. Batériu vymeňte iba za inú batériu značky Sony Ericsson, ktorá bola schválená pre tento výrobok podľa normy IEEE-1725. Použitie neschválenej batérie môže vyvolať riziko požiaru, explózie, úniku nebezpečných látok alebo iné nebezpečenstvo.

Osobné zdravotnícke prístroje

Mobilné telefóny môžu ovplyvňovať funkciu implantovaných zdravotníckych prístrojov. Nebezpečenstvo ovplyvnenia znížite, ak medzi telefónom a prístrojom zachováte minimálnu vzdialenosť 15 cm (6 palcov). Telefón prikladajte k pravému uchu. Nenoste telefón v náprsnom vrecku. Ak máte podozrenie, že telefón spôsobuje rušenie, vypnite ho. Ak používate akýkoľvek zdravotnícky prístroj, poraďte sa s lekárom a výrobcom prístroja.

Vedenie vozidla

Niektorí výrobcovia automobilov zakazujú používať telefóny v ich vozidlách, pokiaľ inštaláciu nepodporuje súprava handsfree s vonkajšou anténou. Ak chcete overiť, či mobilný telefón alebo súprava handsfree Bluetooth nebudú ovplyvňovať elektronické systémy vozidla, obráťte sa na zastúpenie výrobcu automobilu. Vždy venujte plnú pozornosť vedeniu vozidla a dodržiavajte zákony a predpisy platné vo vašej krajine, ktoré obmedzujú použitie bezdrôtových zariadení počas vedenia vozidla.

Funkcie založené na systéme GPS a službách určovania polohy

Niektoré produkty ponúkajú funkcie založené na systéme GPS alebo na službách určovania polohy. Funkcia určovania polohy sa poskytuje „tak ako je“ a „so všetkými nedostatkami“. Spoločnosť Sony Ericsson neposkytuje žiadne vyhlásenie ani žiadnu záruku týkajúcu sa správnosti informácií o polohe.

Použitie informácií o polohe zariadením nemusí fungovať bez prerušenia alebo chýb a môže tiež závisieť od dostupnosti sieťovej služby. Upozorňujeme, že v niektorých prostrediach môže táto funkcia fungovať s obmedzeniami alebo nemusí fungovať vôbec, napríklad v interiéroch budov alebo v blízkosti budov.

Pozor: Nepoužívajte systém GPS spôsobom, ktorý rozptyľuje vodiča počas vedenia vozidla.

Tiesňové volanie

Spojenie hovoru nie je možné zaručiť za každých podmienok. V dôležitej komunikácii sa nikdy nespoliehajte iba na mobilné telefóny. Môže sa stať, že hovor nebude možné uskutočniť v určitých oblastiach alebo určitých mobilných sieťach, prípadne ak sa používajú určité služby siete či funkcie telefónu.

Anténa

Použitie anténových zariadení, ktoré nie sú predávané spoločnosťou Sony Ericsson, môže poškodiť telefón, znížiť jeho výkon a zvýšiť úrovne SAR nad povolené limity. Nezakrývajte anténu rukami, pretože to má vplyv na kvalitu hovoru a výkonovú úroveň a môže to skrátiť dobu výdrže pri hovoroch a v pohotovostnom režime.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Pôsobenie vysokofrekvenčnej energie a merná rýchlosť pohlcovania (SAR)

Zapnutý telefón alebo súprava handsfree Bluetooth vyžarujú nízku úroveň vysokofrekvenčnej energie. Na základe pravidelného a dôkladného vyhodnocovania vedeckých štúdií boli vyvinuté medzinárodné bezpečnostné smernice. Tieto smernice určujú povolené hladiny pôsobenia rádiových vĺn. Tieto smernice obsahujú bezpečnostnú rezervu, ktorá zaisťuje bezpečnosť všetkých osôb a zohľadňuje akékoľvek odchýlky meraní.

Merná rýchlosť pohlcovania (SAR) sa používa na meranie vysokofrekvenčnej energie pohltenej telom pri používaní mobilného telefónu. Hodnota SAR je určená ako najvyššia certifikovaná úroveň výkonu v laboratórnych podmienkach. Skutočná hodnota SAR môže byť oveľa nižšia ako táto hodnota, pretože telefón je skonštruovaný tak, aby na dosiahnutie zvolenej siete používal najnižší nutný výkon. Neexistuje žiadny dôkaz o rozdielnej bezpečnosti na základe rozdielnej hodnoty SAR.

Výrobky vybavené rádiovými vysielačmi a prijímačmi, ktoré sú predávané v USA, musia mať certifikát komisie FCC (Federal Communications Commission). Ak je požadované testovanie, vykonávajú sa testy na používanie telefónu pri uchu a pri nosení na tele. Tento telefón bol testovaný pre použitie pri nosení na tele, keď je umiestnený vo vzdialenosti najmenej 15 mm od tela, bez akýchkoľvek kovových predmetov v jeho blízkosti, a keď sa správne používa spolu s vhodným príslušenstvom od spoločnosti Sony Ericsson noseným na tele.

Ďalšie informácie o hodnotách SAR a pôsobení vysokofrekvenčnej energie nájdete na webovej stránke: *www.sonyericsson.com/health*.

Režim Lietadlo

Ak sú v zariadení k dispozícii funkcie Bluetooth a WLAN, je možné ich zapnúť v režime Lietadlo, ale ich použitie môže byť zakázané na palube lietadla alebo na iných miestach, kde je zakázaný rádiový prenos. V takýchto prostrediach si pred zapnutím funkcie Bluetooth alebo WLAN vyžiadajte riadne povolenie dokonca aj v režime Lietadlo.

Škodlivý softvér

Škodlivý softvér je softvér, ktorý môže poškodiť mobilný telefón alebo počítače. Medzi škodlivé aplikácie patria vírusy, červy, spyware (softvér sledujúci konanie používateľa) a ďalšie nežiaduce programy. Napriek tomu, že toto zariadenie používa bezpečnostné opatrenia proti týmto aplikáciám, nemôže spoločnosť Sony Ericsson zaručiť ani prehlásiť, že toto zariadenie bude odolné voči útokom škodlivého softvéru. Riziko útokov škodlivého softvéru však môžete obmedziť tým, že budete pri preberaní obsahu a povoľovaní aplikácií opatrní a nebudete otvárať správy z neznámych zdrojov ani na ne nebudete odpovedať, na prístup na Internet nebudete používať nedôveryhodné služby a do mobilného telefónu budete preberať iba obsah od známych, spoľahlivých zdrojov.

Príslušenstvo

Používajte iba originálne príslušenstvo značky Sony Ericsson a využívajte iba služby certifikovaných servisných partnerov. Spoločnosť Sony Ericsson netestuje príslušenstvo od iných výrobcov. Príslušenstvo môže mať vplyv na pôsobenie vysokofrekvenčnej energie, vysokofrekvenčný výkon, hlasitosť zvuku, elektrickú bezpečnosť a iné vlastnosti. Príslušenstvo a súčasti od iných výrobcov môžu predstavovať zdravotné alebo bezpečnostné riziko alebo môžu znížiť výkon zariadenia.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Zjednodušenie používania a zvláštne potreby

V USA môžu telefóny Sony Ericsson ponúkať kompatibilitu s terminálmi TTY (pri použití potrebného príslušenstva). Ďalšie informácie získate od strediska Sony Ericsson Special Needs Center na čísle 877 878 1996 (volanie z terminálu TTY), na čísle 877 207 2056 (hlasové volanie) alebo na webovej stránke *www.sonyericsson-snc.com*.

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení

Elektronické zariadenia a batérie by nemali byť odhodené do odpadu z domácnosti, ale mali by byť odovzdané na príslušnom mieste pre zber odpadu určeného na recykláciu. To pomôže predchádzať prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí. Informácie o platných miestnych predpisoch vám poskytnú na obecnom úrade, v komunálnych službách, v predajni, kde ste výrobok kúpili, alebo v kontaktnom centre spoločnosti Sony Ericsson.

Likvidácia batérie

Oboznámte sa s platnými miestnymi predpismi alebo sa obráťte na kontaktné centrum spoločnosti Sony Ericsson. Nikdy neodhadzujte do odpadu z domácnosti.

Pamäťová karta

Ak sa tento výrobok dodáva ako celok s vymeniteľnou pamäťovou kartou, je táto karta všeobecne kompatibilná so zakúpeným telefónom. Nemusí však byť kompatibilná s inými zariadeniami alebo schopnosťami ich pamäťových kariet. Pred zakúpením alebo použitím iných zariadení skontrolujte ich kompatibilitu s použitou kartou. Ak je výrobok vybavený čítačkou pamäťových kariet, pred zakúpením alebo použitím pamäťovej karty skontrolujte kompatibilitu karty s čítačkou.

Pamäťová karta je pred dodaním naformátovaná. Ak chcete pamäťovú kartu preformátovať, použite kompatibilné zariadenie. Pri formátovaní pamäťovej karty v počítači nepoužívajte štandardný formát operačného systému. Podrobnosti nájdete v pokynoch pre používanie zariadenia alebo ich získate od podpory pre zákazníkov.

Varovanie!

Ak použité zariadenie vyžaduje adaptér, ktorý sa zasunie do telefónu alebo do iného zariadenia, nevkladajte kartu priamo bez požadovaného adaptéra.

Preventívne opatrenia pri používaní pamäťovej karty

- Nevystavujte pamäťovú kartu pôsobeniu vlhkosti.
- Nedotýkajte sa kontaktov rukou ani akýmkoľvek kovovým predmetom.
- Na pamäťovú kartu neudierajte, neohýbajte ju ani s ňou nehádžte.
- Nepokúšajte sa pamäťovú kartu rozobrať alebo upravovať.
- Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neskladujte vo vlhkom alebo korozívnom prostredí alebo v príliš horúcom prostredí, ako napríklad v uzavretom automobile v lete, na priamom slnečnom svetle alebo v blízkosti radiátora a pod.
- Nestláčajte ani neohýbajte koniec adaptéra pamäťovej karty nadmernou silou.
- Nedovoľte, aby sa do vstupného portu akéhokoľvek adaptéra pamäťovej karty dostali nečistoty, prach alebo cudzie predmety.
- Skontrolujte, či je pamäťová karta vložená správne.
- Vložte pamäťovú kartu do potrebného adaptéra pre pamäťovú kartu tak hlboko, ako je to možné. Pamäťová karta nemusí fungovať správne, ak nie je úplne zasunutá.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

- Odporúča sa vytvoriť záložnú kópiu dôležitých údajov. Spoločnosť Sony Ericsson nebude zodpovedná za stratu alebo poškodenie obsahu uloženého na pamäťovej karte.
- Zaznamenané údaje sa môžu poškodiť alebo stratiť pri vyberaní pamäťovej karty alebo adaptéra pamäťovej karty, pri vypnutí napájania počas formátovania, čítania alebo zapisovania údajov alebo pri používaní pamäťovej karty v miestach, kde by bola vystavená pôsobeniu statickej elektriny alebo silných elektrických polí.

Ochrana osobných údajov

Pred likvidáciou výrobku z neho vymažte svoje osobné údaje. Ak chcete z telefónu odstrániť údaje, použite funkciu obnovenia nastavení. Odstránením údajov z pamäte telefónu nie je možné zaručiť, že údaje nebude možné obnoviť. Spoločnosť Sony Ericsson nezaručuje, že informácie nebudú obnovené, a nenesie žiadnu zodpovednosť za vyzradenie akýchkoľvek informácií dokonca ani po použití funkcie obnovenia nastavení.

Varovanie ohľadom nastavenia hlasitosti

Vyhýbajte sa takým úrovniam hlasitosti, ktoré by mohli poškodiť váš sluch.

Licenčná zmluva koncového používateľa

Softvér dodaný s týmto zariadením a jeho média sú vlastníctvom spoločnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB alebo jej dcérskych spoločností a ich dodávateľov a poskytovateľov licencie.

Spoločnosť Sony Ericsson vám udeľuje nevýhradnú, obmedzenú licenciu na používanie tohto softvéru výlučne v spojení s týmto zariadením, v ktorom je nainštalovaný a s ktorým je dodaný. Vlastníctvo softvéru nie je možné predať, previesť ani inak preniesť na inú osobu.

Nepoužívajte žiadne prostriedky, ktoré umožňujú odhaliť zdrojový kód alebo nejakú súčasť softvéru alebo rozmnožovať, šíriť alebo pozmeňovať softvér. Máte oprávnenie preniesť svoje práva a povinnosti súvisiace so softvérom na tretiu osobu, výlučne spolu so zariadením, s ktorým ste softvér dostali, za predpokladu, že táto tretia osoba písomne vyjadrí súhlas s podmienkami tejto licencie.

Táto licencia je platná po celú dobu životnosti zariadenia. Ukončená môže byť písomným prevodom vašich práv na zariadenie na tretiu stranu.

V prípade nedodržania ktorejkoľvek z týchto podmienok bude licencia s okamžitou platnosťou ukončená.

Spoločnosť Sony Ericsson a jej dodávatelia a poskytovatelia licencie ostávajú vlastníkmi všetkých práv, nárokov a záujmov súvisiacich so softvérom. V rozsahu, v ktorom tento softvér obsahuje materiál alebo kód tretej strany, bude mať táto tretia strana spolu so spoločnosťou Sony Ericsson nárok na príjem plnenia z týchto podmienok.

Táto licencia sa riadi zákonmi Švédska. Tam, kde je to možné, sa na zákonné práva spotrebiteľa vzťahujú nasledujúce podmienky.

Obmedzená záruka

Spoločnosť Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) alebo jej miestna dcérska spoločnosť poskytuje túto obmedzenú záruku na tento mobilný telefón, originálne príslušenstvo dodané s týmto mobilným telefónom a/alebo na tento mobilný počítačový výrobok (ďalej iba „výrobok“).

Ak by si tento výrobok vyžadoval záručný servis, odovzdajte ho predajcovi, od ktorého ste výrobok kúpili, alebo kontaktujte najbližšie kontaktné centrum spoločnosti Sony Ericsson (za platné medzimestské telefónne poplatky) alebo navštívte webovú lokalitu *www.sonyericsson.com*, kde získate ďalšie informácie.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Naša záruka

V súlade s podmienkami tejto obmedzenej záruky spoločnosť Sony Ericsson ručí za to, že tento výrobok nemá v čase jeho prvého zakúpenia zákazníkom chyby konštrukcie, použitého materiálu ani chyby výroby. Táto obmedzená záruka trvá dva (2) roky od pôvodného dátumu kúpy výrobku pre mobilný telefón a jeden (1) rok od pôvodného dátumu kúpy výrobku pre všetko originálne príslušenstvo (ako je batéria, nabíjačka alebo súprava handsfree), ktoré sa dodáva s mobilným telefónom.

Náš postup

Ak sa na tomto výrobku počas záručnej lehoty pri bežnom používaní a údržbe vyskytne porucha spôsobená chybou konštrukcie, materiálu alebo vyhotovenia, autorizovaní predajcovia výrobkov značky Sony Ericsson alebo servisní partneri v krajine alebo regióne*, kde ste výrobok kúpili, výrobok podľa vlastného rozhodnutia opravia alebo vymenia v súlade s týmito záručnými podmienkami.

Spoločnosť Sony Ericsson a jej servisní partneri si vyhrádzajú právo účtovať manipulačné poplatky, pokiaľ zistia, že sa na výrobok nevzťahuje záruka podľa podmienok uvedených nižšie.

Upozorňujeme, že pri oprave alebo výmene tohto výrobku značky Sony Ericsson sa môžu stratiť niektoré osobné nastavenia, prevzaté súbory alebo iné informácie. V súčasnosti môžu platné zákony, iné predpisy alebo technické obmedzenia brániť spoločnosti Sony Ericsson zálohovať niektoré prevzaté súbory. Spoločnosť Sony Ericsson nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu informácií akéhokoľvek druhu a v prípade takejto straty nemáte nárok na finančnú náhradu. Pred odovzdaním výrobku značky Sony Ericsson do opravy alebo na výmenu by ste mali zálohovať všetky informácie uložené vo výrobku značky Sony Ericsson, ako sú prevzaté súbory, kalendár a kontakty.

Podmienky

1 Táto obmedzená záruka platí, iba ak je s výrobkom odovzdaným do opravy alebo na výmenu predložený originál dokladu o kúpe vydaný autorizovaným predajcom výrobkov Sony Ericsson pre tento konkrétny výrobok, na ktorom je uvedený dátum kúpy a výrobné číslo**. Spoločnosť Sony Ericsson si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie záručného servisu, ak tieto informácie boli odstránené alebo upravené po prvom zakúpení výrobku od predajcu.

2 Ak spoločnosť Sony Ericsson výrobok opraví alebo vymení, na opravu príslušnej vady alebo vymenený výrobok poskytne záruku na zvyšok pôvodnej záručnej lehoty alebo na deväťdesiat dní (90) odo dňa opravy, pričom platí neskorší z dátumov. Pri opravách alebo výmenách sa môžu použiť funkčne ekvivalentné regenerované dielce. Vymenené dielce alebo súčasti sa stávajú majetkom spoločnosti Sony Ericsson.

3 Táto záruka sa nevzťahuje na akékoľvek poruchy výrobku spôsobené bežným opotrebením, nevhodným používaním, vrátane použitia na iné ako bežné alebo zvyčajné účely a nie v súlade s návodom spoločnosti Sony Ericsson na použitie a údržbu výrobku. Táto záruka sa nevzťahuje ani na akékoľvek poruchy výrobku spôsobené nehodami, úpravami alebo zmenami softvéru alebo hardvéru, živelnými pohromami a na škody spôsobené tekutinami.

Nabíjateľné batérie je možné opakovane nabiť a vybiť viac ako niekoľko sto krát. Postupne sa však vyčerpajú, čo nie je vadou, ale dôsledkom bežného opotrebovania. Ak sa čas na pohotovosť a hovory výrazne skráti, mali by ste batériu vymeniť. Spoločnosť Sony Ericsson odporúča používať iba batérie a nabíjačky schválené spoločnosťou Sony Ericsson.

Jednotlivé telefóny sa môžu od seba nepatrne líšiť jasom a farbou displeja. Na displeji môžu byť malé svetlé alebo tmavé bodky. Tieto bodky sa nazývajú vadné pixely, vyskytujú sa pri poruche jednotlivých bodov a nedajú sa opraviť. Za prijateľné sa považujú dva vadné pixely.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Jednotlivé telefóny sa môžu od seba líšiť vzhľadom snímok z fotoaparátu. Tento jav nie je neobvyklý a nepovažuje sa za vadu modulu fotoaparátu.

4 Keďže celulárny sieťový systém používaný týmto výrobkom prevádzkuje spoločnosť nezávislá od spoločnosti Sony Ericsson, neručí spoločnosť Sony Ericsson za prevádzku, dostupnosť, pokrytie, služby alebo dosah sieťového systému.

5 Táto záruka sa nevzťahuje na poruchy výrobku spôsobené inštaláciami, úpravami, opravami alebo otvorením výrobku osobami, ktoré nemajú oprávnenie spoločnosti Sony Ericsson.

6 Táto záruka sa nevzťahuje na poruchy výrobku spôsobené použitím príslušenstva alebo iných periférnych zariadení, ktoré nie sú originálnym príslušenstvom značky Sony Ericsson skonštruovaným pre tento typ telefónu.

Spoločnosť Sony Ericsson neposkytuje žiadne záruky, výslovné ani predpokladané, na zlyhania výrobku alebo periférnych zariadení spôsobené vírusmi, trójskymi koňmi, spyvérom alebo iným zákerným softvérom. Spoločnosť Sony Ericsson dôrazne odporúča nainštalovať do výrobku a akýchkoľvek periférnych zariadení, ktoré sú k nemu pripojené, vhodný softvér na ochranu pred vírusmi a pravidelne ho aktualizovať za účelom lepšej ochrany zariadenia. Je však známe, že takýto softvér nikdy nemôže ochrániť výrobok alebo jeho periférne zariadenie úplne. Preto spoločnosť Sony Ericsson neposkytuje žiadne záruky, výslovné ani predpokladané, na prípad zlyhania predpokladanej funkcie antivírusového softvéru.

7 Záruka neplatí, ak sa poškodí niektorá z plomb na výrobku.

8 OKREM TEJTO TLAČENEJ OBMEDZENEJ ZÁRUKY NEEXISTUJÚ ŽIADNE INÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, PÍSOMNÉ ANI ÚSTNE. VŠETKY IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA URČITÝ ŠPECIFICKÝ ÚČEL SA OBMEDZUJÚ TRVANÍM TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY, BEZ OBMEDZENIA PLATNOSTI NA TU UVEDENÉ PRÍKLADY. SPOLOČNOSŤ SONY ERICSSON ANI JEJ LICENČNÍ PARTNERI ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NERUČIA ZA PRÍPADNÉ, ANI ZA NÁSLEDNÉ ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU VRÁTANE ZMARENÉHO ZISKU ALEBO OBCHODNEJ STRATY, BEZ OBMEDZENIA PLATNOSTI NA TU UVEDENÉ PRÍKLADY; TIETO ŠKODY SÚ VYLÚČENÉ V MAXIMÁLNOM ROZSAHU, V AKOM TO PLATNÉ ZÁKONY DOVOĽUJÚ.

Niektoré krajiny alebo štáty nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie prípadných alebo následných škôd alebo obmedzenie dĺžky platnosti predpokladaných záruk, preto vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia nemusia byť platné vo vašom prípade.

Táto záruka nemá vplyv na zákonné práva spotrebiteľa podľa príslušných platných zákonov ani na zákonné práva spotrebiteľa voči predajcovi vyplývajúce z kúpnopredajnej zmluvy.

*GEOGRAFICKÝ ROZSAH ZÁRUKY

Ak ste výrobok zakúpili v členskej krajine Európskej hospodárskej oblasti (EEA), vo Švajčiarsku alebo v Turecku a tento výrobok bol určený na predaj v oblasti EEA, vo Švajčiarsku alebo v Turecku, máte nárok na servis výrobku v ľubovoľnej krajine oblasti EEA, vo Švajčiarsku alebo v Turecku podľa záručných podmienok platných v krajine, v ktorej požadujete servis výrobku, za predpokladu, že v tejto krajine autorizovaný distribútor výrobkov spoločnosti Sony Ericsson predáva rovnaký výrobok. Ak chcete zistiť, či sa tento výrobok predáva v určitej krajine, zavolajte láskavo miestnemu kontaktnému centru spoločnosti Sony Ericsson. Pamätajte, že určité služby sa môžu poskytovať iba v krajine, v ktorej bol výrobok po prvý raz zakúpený, napríklad preto, že vonkajšia alebo vnútorná konštrukcia výrobku môže byť iná, ako majú ekvivalentné modely predávané v iných krajinách. V niektorých prípadoch tiež nie je možné opraviť výrobky, ktoré pracujú iba s určitým typom karty SIM.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

** V niektorých krajinách alebo regiónoch môžu byť požadované ďalšie informácie (napríklad platná záručná karta).

Podmienky používania služby Downloads

Predplatitelia služieb spoločnosti Orange France nájdu podrobnejšie informácie týkajúce sa služby Preberanie v používateľskej príručke od spoločnosti Orange.

Aplikácia Downloads je služba poskytovaná spoločnosťou Sony Ericsson Mobile Communications AB, ktorá je zapísaná v obchodnom registri podľa zákonov Švédska pod identifikačným číslom 556615-6658, daňovým identifikačným číslom SE-5566156658-01 a adresou Nya Vattentornet SE-221 88 Lund, alebo jej dcérskymi organizáciami alebo pobočkami (súhrnne „spoločnosť Sony Ericsson“). Táto služba umožňuje vyhľadávať a nakupovať napríklad hudobné vyzváňacie tóny (ďalej len „obsah“) určené na prevzatie do výrobku značky Sony Ericsson. Ak sa chcete spojiť so spoločnosťou Sony Ericsson, kliknite na prepojenie Contact Us (Kontaktujte nás) na hlavnej webovej stránke spoločnosti Sony Ericsson (*www.sonyericsson.com*) alebo zavolajte naše miestne kontaktné centrum.

Upozorňujeme, že spoločnosť Sony Ericsson smie pre účely fakturácie, objednávania a doručovania obsahu využívať služby zástupcu alebo partnera.

Právo na prístup k obsahu a nákup obsahu vám poskytuje právo na prevzatie a používanie obsahu výhradne pre vaše osobné použitie. Nie sú vám udelené žiadne práva na zdrojový kód akéhokoľvek obsahu, ktorý by bol čitateľný používateľom, a nie sú vám predávané, prevádzané ani inak prenášané žiadne práva v súvislosti s patentmi, autorskými právami, ochrannými známkami, obchodnými tajomstvami alebo inými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Sony Ericsson alebo jej poskytovateľov obsahu.

Požiadavky na používateľa

Aby ste mohli používať službu Downloads, musíte mať najmenej 18 rokov alebo musíte získať súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu. Používaním služby Downloads súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami: (i) budete dodržiavať pokyny pre používateľov, ktoré vám boli a budú poskytnuté počas celého používania služby Downloads; (ii) váš výrobok značky Sony Ericsson musí vyhovovať prípadným technickým požiadavkám; (iii) nesmiete spustiť klienta služby Downloads, ak váš výrobok značky Sony Ericsson nie je dostatočne nabitý; a (iv) v maximálnom možnom rozsahu povolenom zákonmi sa spoločnosť Sony Ericsson a jej poskytovatelia obsahu zriekajú zodpovednosti za akúkoľvek škodu alebo stratu spôsobenú na inom softvéri alebo hardvéri vášho výrobku Sony Ericsson, ktorá by vznikla následkom používania služby Downloads.

Platobné podmienky

Týmto súhlasíte, že za používanie služby Downloads a nakupovanie obsahu vám budú účtované čiastky, ktoré sa budú zobrazovať na displeji telefónu, a prípadné poplatky za odoslanie správy SMS. Celková cena za službu platobných správ SMS (platobný mechanizmus automaticky generujúci jednu alebo viac správ SMS po odsúhlasení nákupu) bude účtovaná z vášho mesačného účtu u spoločnosti Orange alebo z kreditu. Ďalšie podmienky platenia budú určené zmluvou na predplatné so spoločnosťou Orange. Cena za pripojenie ku klientovi služby Downloads prostredníctvom služieb GPRS za účelom preberania obsahu sa postupne zvyšuje a nie je zahrnutá v približnej cene ponúknutej na displeji telefónu.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Zrušenie alebo odstúpenie

Akonáhle prijmete cenu ponúknutú na displeji telefónu a tieto podmienky, je nákup potvrdený a jeho zrušenie nie je možné. Upozorňujeme, že súhlasom s nákupom na displeji telefónu bezvýhradne súhlasíte s tým, že vašu objednávku služieb spracuje spoločnosť Sony Ericsson pred skončením obvyklej právnej lehoty na odstúpenie od služieb, a pretože tieto služby majú takú povahu, že sa nedajú spoločnosti Sony Ericsson vrátiť, nebudete mať nárok na uplatnenie práva na odstúpenie od služieb.

Obsah

Obsah je vlastníctvom spoločnosti Sony Ericsson a jej poskytovateľov obsahu. Obsah si môžete prevziať výhradne pre svoje vlastné, osobné použitie. Obsah nesmiete meniť, upravovať alebo distribuovať.

Odmietnutie záruk a obmedzenie zodpovednosti

OBSAH JE POSKYTOVANÝ V STAVE „TAK, AKO JE“. V MAXIMÁLNOM MOŽNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONMI SPOLOČNOSŤ SONY ERICSSON A JEJ POSKYTOVATELIA OBSAHU VÝSLOVNE ODMIETAJÚ POSKYTNUTIE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK ALEBO PODMIENOK TÝKAJÚCICH SA PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, PRÁVNEHO NÁROKU ALEBO NEPORUŠENIA ZMLUVY. V MAXIMÁLNOM MOŽNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONMI SPOLOČNOSŤ SONY ERICSSON TIEŽ ODMIETA POSKYTNÚŤ ZÁRUKY, ŽE OBSAH SPLNÍ VAŠE INDIVIDUÁLNE POŽIADAVKY, BUDE FUNGOVAŤ S AKÝMKOĽVEK HARDVÉROM ALEBO SOFTVÉROM ALEBO PRACOVAŤ BEZ PRERUŠENIA ALEBO CHÝB. FINANČNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI SONY ERICSSON V PRÍPADE AKÉHOKOĽVEK NÁROKU TÝKAJÚCEHO SA OBSAHU ALEBO JEHO POUŽITIA, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, PORUŠENIA PRÁVA ALEBO INÝCH OKOLNOSTÍ, V ŽIADNOM PRÍPADE NEPREKROČÍ ČIASTKU, KTORÚ STE ZA TAKÝTO OBSAH ZAPLATILI. SPOLOČNOSŤ SONY ERICSSON NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA AKÉKOĽVEK NÁSLEDNÉ ŠKODY, NÁHODNÉ ŠKODY, ZVLÁŠTNE ŠKODY, ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z TRESTNÉHO KONANIA, EXEMPLÁRNE ŠKODY ALEBO OPAKOVANÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA, KTORÉ VZNIKLI V DÔSLEDKU NÁKUPU, POKUSU O POUŽITIE ALEBO POUŽITIA OBSAHU. OBMEDZENIA UVEDENÉ VYŠŠIE SÚ PLATNÉ IBA V MAXIMÁLNOM MOŽNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONMI. ZÁKONNÉ PRÁVA ZÁKAZNÍKA NEOBMEDZUJÚ ŽIADNE VYHLÁSENIA V TÝCHTO PODMIENKACH. UPOZORŇUJEME, ŽE PRI OPRAVE ALEBO VÝMENE VÁŠHO VÝROBKU ZNAČKY SONY ERICSSON MÔŽE DÔJSŤ K STRATE VAŠICH OSOBNÝCH NASTAVENÍ ALEBO PREVZATÝCH SÚBOROV.

Podpora

Spoločnosť Sony Ericsson a jej sprostredkovatelia alebo zástupcovia si týmto vyhrádzajú právo odkázať zákazníka na spoločnosť Orange, ak je výhradnou príčinou chyby nedostupnosť alebo nefunkčnosť služieb spoločnosti Orange. Ak organizácia spoločnosti Sony Ericsson, ktorá poskytuje podporu, nemôže napraviť chybu v primeranom čase, spoločnosť Sony Ericsson vám v súlade so zákonom vráti čiastku zaplatenú za obsah.

V takom prípade vás spoločnosť Sony Ericsson bude informovať o spôsobe vrátenia platby a vy týmto súhlasíte, že spoločnosti Sony Ericsson alebo jej servisným partnerom poskytnete všetky potrebné informácie vrátane osobných informácií, aby bolo vrátenie platby možné. Spoločnosť Sony Ericsson si vyhradzuje právo účtovať vám primeraný manipulačný poplatok, ak je príčinou chyby vaše konanie alebo nedodržanie všetkých

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

pokynov týkajúcich sa služby Downloads vrátane (avšak nie výlučne) pokynov uvedených v tomto vyhlásení a na displeji telefónu.

Prístup k službe Downloads a obmedzenia

Spoločnosť Sony Ericsson môže kedykoľvek zmeniť, upraviť alebo zablokovať prístup k službe Downloads a k súvisiacim službám, a to bez predchádzajúceho upozornenia a bez akejkoľvek zodpovednosti. Spoločnosť Sony Ericsson nie je zodpovedná za dočasnú nedostupnosť služby Downloads alebo za akékoľvek oneskorenie alebo škodu počas prenosu. V maximálnom možnom rozsahu povolenom zákonmi sa neposkytuje záruka žiadneho druhu v súvislosti so stavom, dostupnosťou, správnosťou, spoľahlivosťou, predajnosťou alebo neporušením práva služby Downloads alebo obsahu poskytovaného prostredníctvom tejto služby, vlastného vybavenia používateľa, akejkoľvek verejnej komunikačnej siete alebo siete prevádzkovateľa a neposkytuje sa tiež záruka, že služby budú poskytované bez prerušenia alebo chýb.

Služba Downloads nemusí byť k dispozícii, ak používate inú sieť, ako je sieť vášho prevádzkovateľa. V tom prípade sa po vybratí ikony služby Downloads zobrazí správa, ktorá o tom informuje.

Podmienky vývozu

Na obsah sa môžu vzťahovať platné zákony na reguláciu vývozu. Súhlasíte s dodržovaním všetkých takých zákonov a predpisov týkajúcich sa vášho vlastníctva a používania obsahu.

Riešenie sporov

Akékoľvek spory vyplývajúce z tejto zmluvy, z poskytnutia obsahu spoločnosťou Sony Ericsson alebo z použitia alebo pokusu o použitie obsahu budú v úplnej a konečnej kompetencii súdov vo vašej krajine. V maximálnom možnom rozsahu sa uplatnia zákony Švédska.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Industry Canada Statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Declaration of Conformity for W595s

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony Ericsson type AAD-3052112-BV
and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, June 2008

CE 0682

Shoji Nemoto,
Head of Product Business Group GSM/UMTS

Výrobok spĺňa požiadavky smernice R&TTE (**1999/5/EC**).

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Register

A
adresár 34
aktualizačná služba 62
album médií 25
aplikácie 68
aplikácie Orange 69
automatické otočenie 68
automatické preberanie e-mailov 48

B
batéria
    nabíjanie 8
    vloženie 6
bezpečnostné zásady 78
blokované vytáčanie 42
Bluetooth™, technológia bezdrôtovej komunikácie 29
budíky 63

Č
čas 67
časové pásmo 67

D
dátum 67
declaration of conformity 88
dĺžka hovoru 43

E
e-mail 46

F
fotoaparát 50
    aktivovanie 50
    nastavenie 51
    použitie 50
    skratky 51
    tlač 54
fotografické kanály 58

H
handsfree 29, 38
história, webové stránky 55
hlasitosť
    reproduktor slúchadla 32
    vyzváňací tón 67
hlasové príkazy 38
hlasové správy 46
hovory
    medzinárodné 32
    nahrávanie 24
    obsluha dvoch hovorov 40
    podržanie 40
    povolenie 41
    prijatie a odmietnutie 32

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

tiesňové 33
uskutočňovanie a prijímanie 32
video 33
hry 68
hudba online, počúvanie 22

I
IMEI 71
inteligentné hľadanie 34
Internet
zabezpečenie a certifikáty 56
záložky 54

J
jazyk 17

K
kábel USB 27
kalendár 64–65
karta SIM
kopírovanie informácií 35
odblokovanie 70
uzamknutie 70
vloženie 6
konferenčné hovory 41
kontakty 34
predvolené kontakty 34
pridávanie kontaktov do telefónu 34
skupiny 36
synchronizácia 58

M
Media Manager 26
mikrofón 32
MMS, *pozrite* správy MMS
MusicDJ™ 24

N
nastavenie Internetu 72
navigácia v ponukách 14
názov telefónu 28
núdzové čísla, *pozrite* tiesňové čísla

O
obnovenie nastavení 72
obrázky 51
fotoaparát 50
videokamera 50
odkazová služba 38
Orange Messenger 48
orientácia obrazovky 68
osobné vyzváňacie tóny pre rôznych volajúcich 35
ovládanie telefónu hlasovými príkazmi 38
označovanie fotografií 52

P
pamäť kódov 74
pamäťová karta 15
PC Suite 58

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

pevné vytáčanie 42
PhotoDJ™ 53
PIN, zmena kódu 70
podcast 57
pomoc 8
posun a lupa, webové stránky 55
poznámky 65
prehľad ponúk 12
prehľad úvodnej obrazovky 11
prenos
    fotografie 26
    hudba 26
    zvuk 30
prenos médií 27, 28
prepínanie úloh 15
presmerovanie hovorov 39
priblíženie/vzdialenie 51
prijímanie hovorov hlasovými
príkazmi 39
profily 66
programové tlačidlá 14
PUK 70

R

rádio 23
režim Lietadlo 61
režim telefónu 59
rýchle vytáčanie 37

S

SensMe™ 21, 22
skratky 14
skrytie čísla 43
skupiny 36
služby určovania polohy 63
SMS, *pozrite* správy SMS
správy 43
    e-mail 46
    hlasové 46
    MMS 44
    oblastné informácie a informácie
    oblastnej bunky 49
    textové 44
správy MMS 44
správy SMS 44
stav pamäte 25, 36
synchronizácia 58

Š

šablóny 45
šetrenie energie 29

T

telefón, zapnutie 7
témy 67
textový vstup T9™ 17
tiesňové čísla 33

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

tlačidlá 9
tlačidlá fotoaparátu 50
TrackID™ 22

U
udalosti 64
úlohy 66
úvodná obrazovka 8

V
video
    úpravy 53
VideoDJ™ 53
videokamera 50
videoklipy online, prezeranie 22
videoprehrávač 23
vizitky 36
volanie na čísla v správe 44
vyhľadávanie na webových stránkach 55
vyzváňacie tóny 67

W
Walkman™, prehrávač 18, 19
webové kanály 56
webové stránky, história 55

Z
zadávanie textu 17
zálohovanie a obnovenie 30
záložky
    výber 55
    vytvorenie 54
zámok
    karta SIM 70
    klávesnica 71
    telefón 71
zámok klávesnice 71
    automatický 71
zapnutie alebo vypnutie
    funkcia Bluetooth™ 29
    zámok klávesnice 71
    zámok na ochranu karty SIM 70
    zámok telefónu 71
záruka 82
záznam zvuku 24
záznam, vypočutie 24
zloženie 6
zobrazenie vlastných čísel 41
zoznam hovorov 37
zoznamy skladieb 20
zvuková kniha 22

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.